

RENAULT EASY LINK
MULTIMEEDIUMSÜSTEEM
LIHTNE LINGISÜSTEEM



Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid ja lugege ekraanil olevat teavet vaid siis, kui teeolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud navigeerimisel

- Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.
- Olenevalt piirkonnast võib kaardilt puududa uusim teave teekonna kohta. Olge valvas. Liikluseeskiri ja liiklusmärgid on navigatsioonisüsteemi antava teabe suhtes alati ülimuslikud.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Süttimise või seadme kahjustamise vältimiseks ärge võtke süsteemi lahti ega tehke selle juures muudatusi.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge sisestage lugejasse võõrkehasid ega kahjustatud või määratud välist mäluaset (USB-mälupulk, SD-kaart jne).
- Kasutage ainult oma süsteemiga sobivat välist mäluaset (USB-mälupulk, Jack-pesa jne).
- Puhastage ekraani alati mikrokiududest lapi abil.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Enne süsteemi kasutamist on kohustuslik nõustuda müügi üldtingimustega.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad.

Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.



Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid on vaid illustreerivad.

SISUKORD

Üldteave.....	4	My Renault	97
Lühikirjeldus.....	4	Sõiduki laenamine ja loovutamine	99
Juhtseadiste tutvustus	6	Sõiduk.....	100
kasutuspõhimõtted	11	Juhtimisabi	100
Puhastamine.....	15	Parkimisabi	104
Sisseja väljalülitus.....	18	Tagurduskaamera	106
Vidinate lisamine ja haldamine.....	19	360° kaamera	107
Häälletuvastus.....	22	Multi-Sense.....	109
Navigatsioon.....	29	Sisevalgustus.....	117
' kaart.....	29	Istmed	118
Sihtkoha sisestamine	35	Rehvirõhk	120
Liiklus	48	Säästlik juhtimine.....	121
Navigatsiooni seaded	50	Mootori käivitamise seadistamine.....	124
Heli/multimeedia	55	Mootori käivitamine kaugjuhtimisega.....	126
Raadio kuulamine	55	Elektrisõiduk.....	128
Muusika	60	Hädakõne	133
Fotod	62	Võtke ühendust Renault' abiga;.....	134
Video	64	Seaded	135
Telefon	66	Kasutaja seaded.....	135
Telefoni sidumine ja ühendamine	66	Süsteemi seaded.....	137
Kõnede haldamine	71	Teated	146
SMS.....	77	Tõrked	148
Telefoni seaded.....	79		
Juhtmevaba laadija	81		
Rakendused.....	83		
Android Auto™, CarPlay™	83		
Rakenduste haldamine	86		
Teenuste aktiveerimine	88		
Teenuste aegumine.....	91		
Süsteemi ja kiirusepiirangu uuendamine.....	92		

Avalehed



A. Välistemperatuur.

B. Kellaeg.

C. Valitud kasutaja profiil. Kasutaja-profiili seadistamiseks ➔ 135.

D. Lehekülje näidik: nipsake lehekülje vahetamiseks kiirelt sisuala.

E. Peamenüü avamine.

F. Veebilehekülg / funktsioonide kasutamine.

A. Välistemperatuur.

B. Valitud kasutaja profiil. Kasutaja-profiili seadistamiseks ➔ 135.

C. Kellaeg.

D. Lehekülje näidik: nipsake lehekülje vahetamiseks kiirelt sisuala.

E. Veebilehekülg / funktsioonide kasutamine.

F. Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine.

G. Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine.

H. Juurdepääs avalehe esimesele lehele.

J. Peamenüü avamine.

K. Funktsioonide kuvamine:



G. Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine.

H. Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine.

J. Juurdepääs avalehe esimesele lehele.


K. Funktsioonide kuvamine:

- Pikk vajutus: süsteemi lähtestamine;
- Lühike vajutus: raadio/muusika OFF, minimaalne ekraan, ooterežiimi seadmine.

Märkus. Avalehe seadistusi on võimalik muuta ➔ 19.

i Rohkema teabe saamiseks avage hüpikmenüüs kasutusjuhend.

Ekraanimenüüd

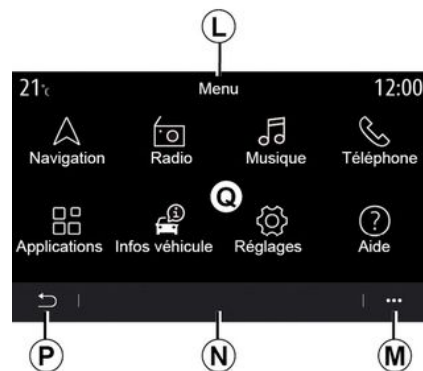

LÜHIKIRJELDUS

L. Olenevalt menüüst näitab see piirkond kasutusel olevate funktsioonide otseteid.

M. Hüpikmenüü.

N. Olenevalt menüüst on sellel alal kaks kuni viis nuppu.

P. Naasmine eelmisele leheküljele.

Q. Peamenüü.

Märkus. Avakuvale ilmuvad ainult olenevalt varustuse tasemest saadaolevad funktsioonid, mida on võimalik valida.





Rohkema teabe saamiseks avage hüpikmenüüs kasutusjuhend.




JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1 Ekraani juhtseadised

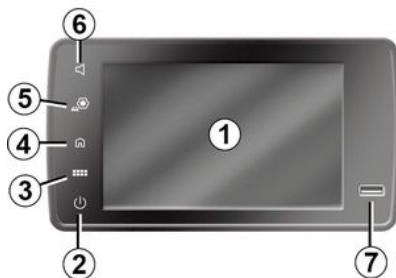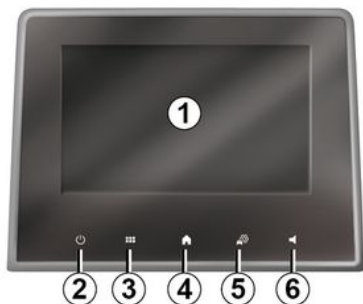

Kesksed juhtseadised

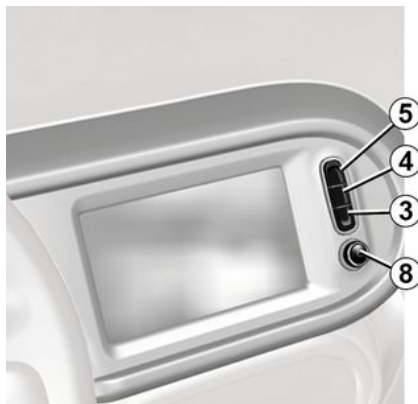



Kaugjuhtimispult





JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

Roolisamba juhtseadised

1

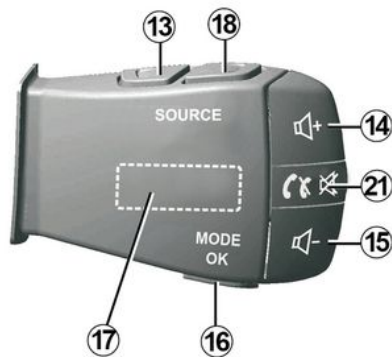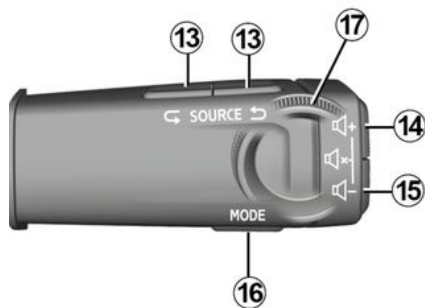

Roolisamba juhtseadised

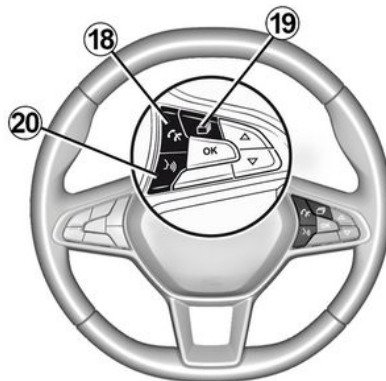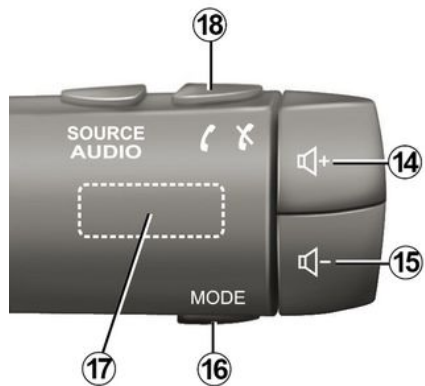

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1

Funktsioonid

	Funktsioon
1	Multimeediumekraan.
2	Pikk vajutus (umbes 5 sekundit): süsteemi taaskäivitamine. Lühike vajutus: raadio/muusika OFF, minimaalne kuva, ooterežiim.
3	Peamenüü avamine.
4	Avalehe kuvamine.
5	Seadete menüü kuvamine.
6	Heli reguleerimine (1 või 2 nuppu, olenevalt ekraanist).
7	Pistikupesa USB.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1

8	Vajutus võimaldab: - sisse/välja. Keeramine: - praegu mängiva audiosüsteemi helitugevus.
9	Peamenüü avamine.
10	Liigutamine võimaldab: - valitud alas liikumine; - üles/alla: olemasoleva lehe erinevatele aladele liikumine (üles, keskele ja alla); - vasakule/paremale: menüü erinevatele sakkidele liikumine; - lehe muutmine. Keeramine: - piirkonnas erinevate elementide ümber liikumine; - nimekirjas liikumine; - navigatsioonikaardi mõõtkava muutmine (režiim ZOOM). Vajutus võimaldab: - kinnitada.
11	Otsetee menüüle MULTI-SENSE.
12	Eelmisele ekraanile tagasimineku.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1

13	Heliallika valimine.
14	Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine.
14 + 15	Raadio heli vaigistamine ja taastamine. Muusikapala peatamine või mängimine. Katkestage hääletuvastuse hääle süntesaator.
15	Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine.
16	Vahetage raadiojaama taasesituse režiimi ("Sagedus", "Loend", "Eelvalikud").
17	Raadiojaamade või muusikapalade/kaustade sirvimine. Telefonis oleva nimekirja sirvimine, kui telefon on multimeediumsüsteemiga ühendatud.
18	Vastake kõnele / lõpetage kõne.
19	Teabe sirvimine, võttes arvesse näidiku stiili (heli, kompass, mootori võimsus jne).
20	Lühike vajutus (olenevalt varustusest): – häältuvastuse aktiveerimine multimeediumsüsteemis. Pikk vajutus: – häältuvastuste sisse-/väljalülitamine telefonis, kui see on multimeediumsüsteemiga ühendatud.
21	Vastake kõnele / lõpetage kõne. Raadio heli vaigistamine ja taastamine.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

Multimeediumekraan




Menüüs liikumine

Multimeediumekraanil saab kasutada süsteemi funktsioone. Puudutage multimeediumekraanil menüü valimiseks.



Liigutustega toimimine

- Vajutage korra: puudutage sõrmega ekraani üht osa ja võtke kohe selle oma sõrm ekraanilt ära.
- Vajutage ja hoidke: puudutage ekraani üht osa vähemalt 1,5 sekundit.
- Suurendamine/vähendamine: viige kaks sõrme ekraanil kokku või lahku.

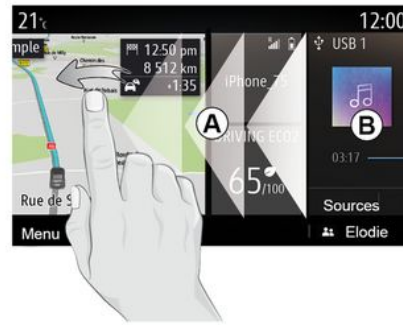

- Kiire "nipsamine": libistage sõrme kiiresti vasakult paremale, et liikuda avalehelt **A** avalehele **B**.
- Vedage ja laske lahti: vajutage liigutatavale üksusele ja hoidke seda all vähemalt üks ja pool sekundit, vedage see soovitud asukohta, seejärel eemaldage oma sõrm.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1 Avalehtede tutvustus



Süsteemil on mitu kohandatavat avalehte **1**. Ühelt lehelt teisele saab liikuda horisontaalselt nipsates või vajutades soovitud lehele vastavat nuppu **1**.

Need avalehed koosnevad teatud arvust vidinatest teiste funktsioonide, näiteks navigatsioonisüsteemi, raadio jne juurde.



Need vidinad võimaldavad kuvada kohe funktsiooni põhiekraani või teatud juhtudel neid otse, põhiekraanide kaudu kontrollida (näiteks vahetada raadiojaama).

Avalehe kirjelduseks ➔ **4**.

Märkus. Veebilehtede seadistusi on võimalik muuta ➔ **19**.



Kodulehtede, funktsioonide ja teabe kuvamine võib olenevalt riigist ja lugemissuunast olla vastupidine.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

Peamenüü tutvustus



Peamenüüsse pääsemiseks vajutage keskjuhkseadisel või kaugjuhtimispuldil ekraaninupule 2.

Süsteemil on mitu menüüd, mida kõiki saab kuvada peamenüüst:

- "Navigeerimine": hõlmab kõiki satelliidiga juhitavaid funktsioone, maanteede kaarte ja liiklusteavet;
- "Raadio": kasutatakse raadio ning helifailide esituse haldamiseks;
- "Muusika": helifailide esitamise haldamine;
- "Telefon": kasutatakse süsteemi ühildamiseks ühe või mitme mobiiltelefoniga ning kasutamiseks vabakäekomplekti;

- "Rakendused": kasutatakse foto- de, videote ja rakenduste haldamiseks;
- "Andmed": katab multimeedium- süsteemiga seotud teavet;
- "Abi": vajaduse korral kõnekeskustega ühenduse võtmiseks (riike, ter- vis, teenused);
- "Soovitused ja teated": teavitab teid sündmustest kategooria alusel; Navigeerimine, multimeedium, Tele- fon jne.

Märkus. Varustusest olenevalt ei pruugi osa menüüsid olla saadaval.




Mõningaid seadeid tuleb muuta töötava mo- toriga, et need salvestuk- sid multimeediumsüsteemi.



Turvalisuse taga- miseks kohandage ist- meid ainult siis, kui sõi- duk seisab.

Kerimisriba

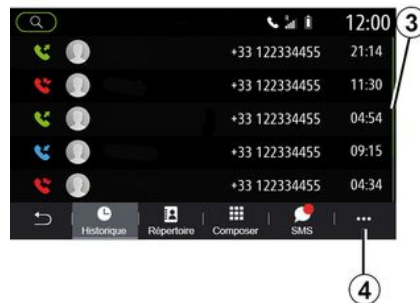

Ribal 3 näidatakse praeguse ekraa- ni asukohta leheküljel. Pühkige mul- timeediumekraani nimekirja edasi- kerimiseks ja leheküljel liikumiseks üles- või allapoole.

Hüpikmenüü

Enamikest süsteemimenüüdest saa- te avada hüpikmenüü 4, mis võimal- dab kuvada alammenüüsid (lemmik- ute kustutamine, praeguse marsruu- di muutmine, seaded jne) ja multi- meediumsüsteemi kasutusjuhendit.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1 Mittesaadaval olevad funktsioonid



Sõidu ajal ei pruugi teatud riikide õigusaktidest sõltuvalt olla võimalik juurde pääseda sellistele funktsioonidele nagu "Video", "Foto", õpetus ja teatud seaded.

Mittekättesaadavaid funktsioone tähistab ikoon **5**.

Mittekättesaadavate funktsioonide kasutamiseks tuleb sõiduk peatada.

Märkus. Mõnes riigis nõuavad õigusaktid, et rakenduste avamiseks rakendataks seisupidur. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

PUHASTAMINE


Soovitused puhastamiseks

Kasutage puutetundliku ekraani puhastamiseks puhast pehmet ebemevaba mikrofiiberlappi.

Olenevalt sellest, millist tüüpi ekraan teie sõidukil on, kasutage sobivat puhastusmeetodit:

- kuivpuhastamine;
- puhastamine seebiveega.

Lugege jaotist "Ekraanide loend koos seotud puhastussoovitustega", et määrata kindlaks, millist puhastusmeetodit multimeediumekraaniga kasutada.

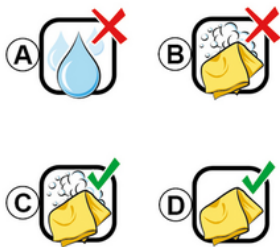

Olenevalt ekraani tüübist järgige järgmisi puhastussoovitusi:

A. : ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vedelikke, ärge kandke ega pihustage vedelikke;

B. : ärge puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

C. : puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

D. : kuivpuhastage, kasutades mikrofiiberlappi.




Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.

Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.

Kuivpuhastage

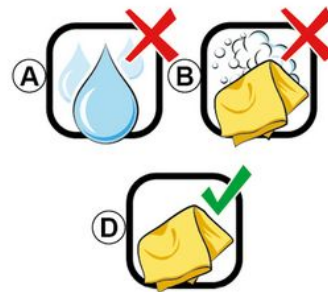

Kasutage puutetundliku ekraani puhastamiseks ainult kuiva puhast pehmet ebemevaba mikrofiiberlappi, et peegeldumisvastaseid materjale mitte kahjustada.

Ärge rakendage multimeediumekraanile liiga suurt survet ja ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad ekraani kriimustada (nt hari, kare riie vms).

Ekraanide loend koos seotud puhastussoovitustega:

PUHASTAMINE

1



Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.
Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.



Olenevalt ekraani tüübist järgige järgmisi puhastussoovitusi:

A. : ärge kasutage vedelikku, alkoholi sisaldavaid vedelikke, ega kandke peale ega pihustage vedelikke;


B. : ärge puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

C. : puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

D. : kuivpuhastage, kasutades mikrofiiberlappi.

PUHASTAMINE

Puhastamine seebiveega

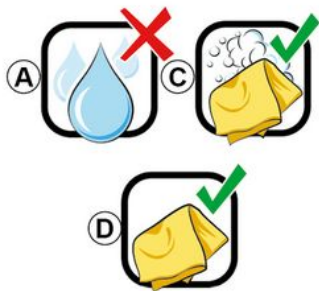

Pühkige ekraani õrnalt, kasutades puhast pehmet ebemevaba mikrofiiberlappi, mida on niisutatud seebivees.

Loputamiseks pühkige õrnalt ekraani, kasutades ainult vees niisutatud mikrofiiberlappi.

Viimistlege, pühkides õrnalt kuiva mikrofiiberlapiga.



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.

Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.



Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

SISSEJA VÄLJALÜLITUS

1

Sisselülitamine



Multimeediumsüsteem lülitub sisse:

- sõiduki käivitamisel;
- vajutades lühidalt multimeediapaneelil või keskujuhtimispuldil juhtnupule **1**:

Seisuasend



Multimeediumsüsteemi saab välja lülitada:

- Vajutades lühidalt multimeediapaneelil või keskujuhtimispuldil juhtnupule **1** saate:
 - lülita raadio/muusika välja;
 - lülita ekraan välja;
 - panna ootele.
- sõiduki uste ja luukide lukustamisel.

Kellaaja/temperatuuri/kuupäeva ekraan



Ekraan kuvatakse, kui te valite funktsiooni "Ootel".

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE

Avalehtede isikupärastamine



Süsteemil on mitu kohandatavat avalehte, mis koosnevad mõnest arvust vidinatest, mis võimaldavad juurdepääsu teiste funktsioonide, näiteks navigatsioonisüsteemi, raadio, seadete jm juurde.

Vajutage ühele avalehe vidinatest, et minna otse funktsiooni, või mõningatel juhtudel neid otse, põhiekraani kaudu juhtida (näiteks vahetada raadiojaama või avada telefon).

Te saate avalehti vidinate lisamise, kustutamise või muutmisega konfigureerida.

Vajutage avakuval pikalt multimeediumekraani **1**, et kuvada avakuva isikupärastamise seaded.

 Vidina seadistus on seotud profiiliga. Kui profiil muutub, muutub ka vidinate välimus.

 Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



vidina lisamine

Valige avakuva **A**, mida soovite isikupärastada.

Valige piirkonnas **B** vidin, mida soovite kuvada. Valitud vidin muudab tegevuse kinnitamiseks värvi.

Lohistage vidin tsoonist **B** ja kukutage see avakuval **A** soovitud kohta.



Vidinate isikupärastamine

Valige ekraani puudutades (valik/koht) tsoonis **B** asuv vidin ja valige seejärel selle lõplik asend tsoonis **A**.

Vidina ühelt lehelt teisele liigutamiseks hoidke all avalehte, valige vidin ja vedage see soovitud lehele.

Märkus. Mõnda vidinat saab olenevalt selle suurusest kasutada ainult

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE

1

üks kord. Funktsiooni vidinat saab lehel kasutada ainult üks kord.



Vidina suurus

Vidina suurust saate reguleerida ühte selle äärt kokku pigistades/laiendades. Piirsuuruse saavutamiseks kuvatakse punane raam.

Sõltuvalt seadmest saate valida vidina suuruse ribal **C**. Mõni rakendus võib olla ainult ühes suurus. Avalhel kuvatavate vidinate arv võib olenevalt multimeediumsüsteemi vormingust erineda. Kõikide avalehtede kuvamiseks hoidke avalehte all.

Vidinat "Address" ja "Kontakt"

Nende kahe vidina seadistamiseks on vaja teenused aktiveerida ➔ 88.

« Address »

Multimeediumsüsteem suunab teid menüüsse "Navigeerimine".

Valige aadress, mille soovite oma lemmikute, kõnelogi või käsitsi sisestatu hulgast määrata kui One Touch.

« Kontakt »

Kui multimeediumsüsteem suunab teid telefoni kontaktide nimekirja (ainult juhul, kui telefon on ühendatud multimeediumsüsteemiga).

Valige oma telefoniraamatust kontakt, mille soovite määrata kui One Touch

Märkus. Nende kahe vidinaga seotud andmed salvestatakse multimeediumsüsteemi isegi siis, kui telefon pole multimeediumsüsteemiga ühendatud. Andmeid loetakse mittekonfidentsiaalseteks.

Vidinate kustutamine



Vajutage ja hoidke vidinat, mida soovite kustutada. See muudab tegevuse kinnitamiseks värvi. Lohistage nuppu "Kustuta" **2** või libistage vidin tsooni **B**.

Märkus. Valik/asend on kõige tõhusam viis vidinate kustutamiseks, sest peate lihtsalt ekraani puudutama: valige vidin(ad) ja vajutage seejärel nuppu "Kustuta" **2**.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE



Rõhtpaigutuse režiimis saate kuvada kõikide oma avalehtede täieliku vaate. Vidinate kustutamiseks vajutage hüpikmenüüs **3** nupule "Kustuta".

Valige olenevalt oma valikust:

- soovitud vidin(ad) ja vajutage seejärel nupule "Kustuta" **4**;
- kõik vidinad kõigilt ekraanidelt, seejärel vajutage nupule "Vali kõik" **6** ja seejärel "Kustuta" **4**.

Kustuta avaleht

Avalehe kustutamiseks tuleb teil kustutada lehelt kõik vidinad.

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüga **3** saate teha järgmist:

- kustutada avakuvadelt ühe või mitu vidinat;
- taastada avalehe vaikeseaded.

Salvestamine ja väljumine

Avakuva seadete salvestamiseks ja väljumiseks vajutage tagasimineku-nuppu **5**.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

HÄÄLETUVASTUS

1

Sissejuhatus

Teie multimeediasüsteem on varustatud hääletuvastussüsteemiga , mida saab kasutada mõnede multimeediasüsteemi funktsioonide ja mõnede telefonifunktsiooni häälkäsklusega juhtimiseks. Saate oma multimeediasüsteemi või telefoni kasutada ning hoida samal ajal käsi roolil.

Märkus. Hääletuvastusnupu asukoht võib olla erinev. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Hääletuvastuse süsteem ei salvesta teie häält ega käsklusi. See ei sisalda süsteemi häälabi, mis suhtleb kasutajaga või vastab küsimustele, näiteks:

- "Milline on ilm kohas Paris?"
- "Kas minu teekonnal on täna hommikul takistusi?"

Hääljuhtimine



(olenevalt seadmest)

Te saate kasutada hääljuhtimist, et helistada oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele, sisestada sihtkohta ja muuta raadiojaama ilma ekraani puudutamata. Vajutage nupule **1** ning järgige süsteemi ja ekraani antavaid hääli- ja piltjuhiseid.

Sisselülitamine

Olenevalt varustusest vajutage oma sõiduki hääletuvastuse nuppu .

Märkus: hääletuvastuse kasutamisel ajal oodake enne rääkimist alati helikinnitust.

Väljalülitamine

Hääletuvastussüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt hääletuvastusnupule  või öelge pärast helisignaali "Välju".



Hääletuvastust kasutades saate katkestada häälesüntesaatori, kui vajutate nupule **1** või ütlete käskluse. Helisignaali viitab, et võite rääkida.

Multimeediasüsteemi hääletuvastuse kasutamine

Multimeediasüsteemi peamised häälkäsklused

Hääletuvastuse põhiekraanile naasmiseks öelge "Põhiekraan" või "Tagasi".

Hääletuvastuse menüüst väljumiseks öelge "Lõpetamine".

Iga süsteemiekraani detailide ja saadaval olevate funktsioonide kuulumiseks öelge "Abi".

Hääletuvastusloendites navigeerimiseks öelge "Järgmine leht", "Eelmene leht", "Esimene leht" või "Viimane leht".

HÄÄLETUVASTUS

"Hääletuvastuse" menüü




Hääljuhtimise peamenüüs saate juhtida häälega järgmisi funktsioone:

- « Telefon »;
- « Navigeerimine »;
- « Heli ».



Ekraanil sinisena kuvatud funktsioonid on need, mida saab välja öelda ning mida multimeediumsüsteem mõistab.

Hääletuvastuse näidik A

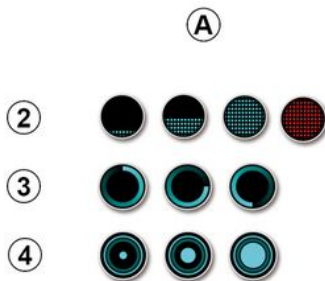

Hääletuvastuse näidik **A** koosneb värvilistest märgistest ja ikoonidest:

- ikoon **2** annab teada, et multimeediumsüsteem kuulab: näidiku **A** värv näitab hääletuvastuse toimimist:
 - vähesel määral sinine märgis: keskmine hääletuvastus;
 - pooleldi sinine märgis: hea hääletuvastus;
 - täiesti sinine märgis: optimaalne hääletuvastus;
 - punane märgis: kasutaja hääl on liiga vali ning süsteemil on raskusi käsu tõlgendamisega.
- ikoon **3** annab teada, et multimeediumsüsteem analüüsib teie käsklust;

- ikoon **4**: multimeediumsüsteem reageerib.



Kui funktsioonid on halli värvi, näitab see, et neid ei saa kasutada või pole need ühendatud. Multimeediumsüsteem soovitab ühendada: nt telefoni.



Rääkige valjult ja arusadavalt. Kasutage hääletuvastuse optimeerimiseks hääletuvastuse näidikut.

HÄÄLETUVASTUS

1

Navigatsioonisüsteemi juhtimine hääletuvastuse abil



Multimeediumsüsteemi sisseehita-

tud hääljuhtimise  abil sihtkoha sisestamiseks on mitu viisi.



« Sihtkoht »

Sisestage häälkäskluse abil täielik aadress.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali "Sihtkoht" ja seejärel õelge sihtkoha täielik aadress (majanumber, tänavanimi, linn, piirkond).

Süsteem näitab sisestatud aadressi, juhendamise alustamiseks kinnitage sihtkoht.

« Kodu »

Koduse aadressi meeldetuletamiseks häälkäskluse abil.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali "Mine koju".

Süsteem näitab salvestatud koduaadressi. Juhendamise alustamiseks kinnitage sihtkoht.

« Töö »

Töökoha aadressi meeldetuletamiseks häälkäskluse abil.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali "Mine tööle".

Süsteem näitab salvestatud töökoha aadressi. Juhendamise alustamiseks kinnitage sihtkoht.

Märkus. Häälfunktsiooni "Mine koju" või "Mine tööle" kasutamiseks peate esmalt aadressi salvestama.

Kui aadressi ei ole registreeritud, pakub multimeediumsüsteem selle aadressi sisestamist.

Koduse või töökoha aadressi salvestamise kohta rohkema teabe saamiseks ➔ 50.

« Lemmikud »

Lemmikutesse salvestatud aadressi meeldetuletamiseks häälkäskluse abil.

HÄÄLETUVASTUS

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali "Lemmikud" ja valige seejärel sihtkoht.

Süsteem kuvab sisestatud aadressi. Juhendamise alustamiseks kinnitage sihtkoht.

"Sihtkoha ajalugu"

Varem sisestatud aadressi meeldetuletamiseks hääljuhtimise abil.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast teist helisignaali "Sihtkoha ajalugu" ja valige seejärel sihtkoht.

Süsteem kuvab sisestatud aadressi. Juhendamise alustamiseks kinnitage sihtkoht.

« Huvipunkt »

Huviväärsuse otsimiseks häälkäskluse abil.

Õelge pärast helisignaali "Otsi teenindusjaama" või "Otsi hotelli".

Navigatsioonisüsteem soovib teid meid erinevatesse kategooriatesse kuuluvaid POI-sid (huviväärsuseid).

Välismaal asuv sihtkoht

Riik tuleb vahetada enne aadressi ütlemist.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Pärast helisignaali õelge "Muuda riiki" ja õelge seejärel õelge riik, milles soovite otsingu teha. Pärast teist piiksu õelge oma sihtkoha aadress.

Märkus. Saate riiki vahetada, kui süsteemi keel seda toetab.

"Huvipunkt" välisriigis

Välismaal reisis ei pruugi mõnede kategooriate häälkäsklused olla äratuntavad.

Kui soovite mõnd huviväärsust leida, õelge "Huviväärsused kategooriate järgi". Multimeediumsüsteem kuvab huviväärsuste kategooriate loendi. Valige üks kategooriatest ➔ 35.

Lemmikute kasutamine hääletuvastuse abil

Hääletuvastuse abil saab salvestatud aadressidele otse helistada.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali "Kuva lemmikud".

Süsteem kuvab salvestatud lemmiku(d).

"Raadio" juhtimine hääletuvastusega

Võite multimeediumsüsteemis sisalduva häälkäskluse abil lülitada sisse muusika või raadio või vahetada laienealasid.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Õelge pärast helisignaali:

- "FM jaam", "AM jaam", "DAB jaam";
- või
- "X jaam", kus raadiojaama nimi on X;
- või
- "Jaam", mille järel on soovitud raadiosagedus, näiteks "91.8 jaam", õelge "91.8 jaam".

HÄÄLETUVASTUS

1

"Muusika" juhtimine hääletu- vastusega



Multimeediumsüsteemi sisseehita-
tud häälkäskluste abil saate mängi-
ta muusikat (muusikapala, esitusni-
mekirjad jne). Võimalikud lisaaudio-
seadmed on:

- "USB" (USB-pesa);
- "AUX" (pesa Jack).

Vajutage hääljuhtimise nupule ,
et kuvada hääljuhtimise põhimenüü.
Öelge pärast helisignaali üks järgne-
vast:

- "Mängi esitajat" ja seejärel esitaja
nimi;
- või

- "Mängi pala" ja seejärel pala nimi;
või
- "Mängi albumit" ja seejärel albumi
nimi;
- või
- "Mängi žanrit" ja seejärel žanri ni-
mi;
- või
- "Mängi loendit" ja seejärel loendi
nimi.

Olenevalt valitud allikast saate teha
järgmist:

- järgmise või eelmise pala esitami-
ne;
- või
- esitada kõiki palasid / kuvada
muusikaloendit.

"Heliallika vahetamine"

Heliallikat saate vahetada peame-
nүү.

Vajutage hääljuhtimise nupule ,
et kuvada hääljuhtimise põhimenüü.
Öelge pärast helisignaali "Esita" ja
seejärel allika nimi:

- "Esita USB";
- või
- "Esita FM";
- või
- "Mängi Bluetooth®".

Telefoni kasutamine hääletu- vastusega

Multimeediumsüsteemi sisseehita-
tud hääljuhtimise abil on võimalik
helistada telefoninumbrile või kon-
taktile.

Vajutage hääljuhtimise nupule ,
et kuvada hääljuhtimise põhimenüü.
Öelge pärast helisignaali üks järgne-
vast:

- "Helista" ja seejärel kontakti nimi,
kellele soovite helistada;
- või
- "Helista" ja seejärel telefoninum-
ber, millele soovite helistada.

Märkus. Soovitav on öelda telefo-
ninumbri arvud ühe- või kahekaupa.
Süsteem kuvab öeldud numbrit, öel-
ge "Helista", et numbrile helistada,
või "Paranda" / "Tagasi", et öelda
mõni muu number.



Hääljuhtumist saab kasutada ka kõnelogi vaatamiseks ja "SMS" lugemiseks.

Vajutage hääljuhtimise nupule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Öelge pärast helisignaali üks järgnevast:

- "Kõnelogi" või "Viimased kõned";
- või
- "Loe SMS" või "Kuva SMS".

Märkus. Lugeda saab ainult sõidu ajal saabunud SMS.

«Abi»

Häälfunktsioonide kasutamise kohta lisateabe saamiseks vajutage häälkäskluse nuppu ja öelge "Abi".

Funktsioon "Abi" on alati saadaval. Näiteks kui olete ekraanil "Telefon" ja ütlete "Abi", aitab sünteesitud hääl teil funktsiooni kasutada.

Telefoni hääletuvastuse kasutamine multimeediumsüsteemiga

Telefoni hääletuvastussüsteemi kasutamiseks multimeediumsüsteemiga toimige järgmiselt.

- ühendage telefon multimeediumsüsteemiga ➔ 68;
- veenduge, et telefoni hääletuvastuse funktsioon ühildub multimeediumsüsteemiga.

Märkus. Kui teie telefoni hääletuvastus on multimeediumsüsteemiga ühilduv, kuvatakse sümbol 5 menüüs "Bluetooth-seadmed" ➔ 68.



Märkus. Kui soovite telefoni hääletuvastust kasutada multimeediumsüsteemiga, veenduge, et asute võrgu leivialas.

Telefoni hääletuvastuste süsteemi sisse-/väljalülitamiseks multimeediumsüsteemiga hoidke all sõiduki


hääletuvastuse nuppu .

Multimeediumsüsteemi häältuvastuste süsteemi aktiveerimiseks vajutage sõiduki häältuvastuse nuppu



HÄÄLETUVASTUS

1

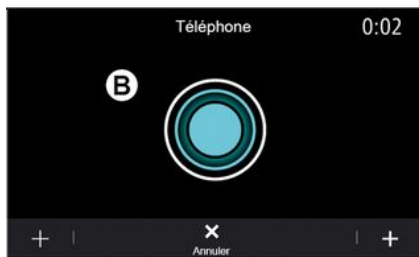

Multimeediumsüsteemi ekraanil kuvatakse telefoni hääljutimise peamenüü **B**.

Telefoni hääletuvastussüsteemi multimeediumsüsteemiga taasaktiveerimiseks vajutage lühidalt sõidukis või ekraanil **B** olevat hääletuvastusnuppu .

Hääljutimise peamenüüs saate kasutada telefoni funktsioonide jaoks hääljutimist.

Hääljutimine on välja lülitatud:

- sõidukiga tagurdamisel;
- kõnede ajal.

Märkus. Hääletuvastusseanss inaktiveeritakse automaatselt, kui hää-

letuvastust ei ole mitu sekundit kasutatud.



Kui kasutate telefoni hääletuvastust multimeediumsüsteemiga, võivad talitluseks vajalike mobiiltelefoni andmete edastamisega kaasneda lisakulud, mida mobiilteenuse leping ei kata.

Funktsiooni One Shot kasutamine

Funktsioon One Shot võimaldab teil teha otsesemaid ja täpsemaid häälkäsklusi, et vältida läbi menüüde "Telefon", "Kontakt", "Navigeerimine", "Sihtkoht" jne liikumist.

Telefonifunktsiooni kasutamiseks saate anda otsekäskluse:

- "Helista Didierile";
- "Helista kontorisse";
- ...

Navigatsioonifunktsiooni kasutamiseks saate anda otsekäskluse:

- "Mine Champs-Élysées asukohas Paris";
- "Mine koju";
- ...

Multimeediumfunktsioonide kasutamiseks saate anda otsekäskluse:

- "Jaam Radio France";
- "Esita Bluetooth®";
- ...

Funktsiooni kasutamiseks vajutage

hääletuvastusnuppu , oodake seejärel helisignaali ja andke seejärel käsklus.

'KAART

' kaart

Kaardi kuvamine

Kaardi kuvamiseks vajutage ava-
lehel "Menüü" ja seejärel "Navigeeri-
mine".

Kaardi saate kuvada ka vidinast
"Navigeerimine".


Kaart kuvab teie praegust asukohta
ja teie seadistatud teavet (POI, ilm,
liiklusteave jne).

Navigeerimiskaardil liikumiseks va-
jutage ja hoidke kaarti ning libistage
sõrme soovitud suunas mööda ek-
raani.

Vajutage  praegusesse asukohta
tagasi tulemiseks.



Turvalisuse taga-
miseks kohandage ist-
meid ainult siis, kui sõi-
duk seisab.

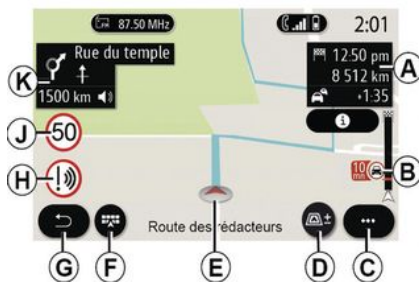

"Kaart" ekraan käimasoleva tee- konnaga

A. Teekonna teave, näiteks saabumisaeg, lisa-aeg liiklusolude tõttu ja järelejäädud distants järgmise etapi või sihtkohani (olenevalt parameetritest).

Märkus. Vajutades üks kord tsoonile **A**, hakkab multimeediumsüsteem kuvama teekonna etappide üksikasju.



B. Liiklusolude teave järgmise mõne kilomeetri jooksul. Vajutage sellele alale, et näha praeguse teekonna kohta vahejuhtumite nimekirja.

C. Hüpikmenüü.

D. Vaated/suurendus:

- suurendamise ja vähendamise nuppude kuvamiseks vajutage nuppu "±";
- vajutage nupule "Vaated", et kuvada / vaade suunaga 2D/2D põhja, 3D/3D Inception, "Liikluse kaart".

Märkus. Olenevalt multimeediumekraanist saab neid funktsioone eraldada:

- **L** suum "±";
- **M** "Vaated".

'KAART

E. Asukoht ja tänava nimi, millel parasjagu viibite. Vajutage, et pääseda juurde lisafunktsioonidele.

F. Navigatsioonimenüü.

G. Eelmisele ekraanile tagasimineku.


H. Ohuala hoiatus.

J. Kiiruspiirangu näidiku paneel.

K. Kui marsruut on pooleli, teave eesolevate teepöörete kohta ja marsruudi järgmise tänava nimi. Vajutage üks kord kõlari ikooni, et aktiveerida/inaktiveerida hääljuhimine ja korrata viimast hääljulist.

N. Teave teekonna kohta, näiteks saabumise kellaaeg, lisaaeg liikluse tõttu ja sõita jäänud distants. Teekonna etappe nägemiseks puudutage seadist.

P. Teave kasutatud teetüüpide kohta (kiirteed, maksustatavad teed, sõidukeid vedavad rongid).

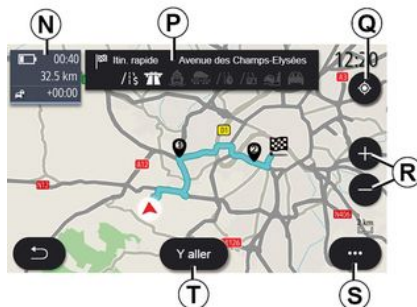

kuva "Marsruudi arvutamine"

Q. Kui marsruut on pooleli, saab seda funktsiooni kasutada käimasolevale marsruudile naasmiseks, kui olete navigatsioonikaardil ringi liikunud.

R. Suurendus: suurenduse ja vähenemise nupud.

S. Hüppikmenüü.

T. Vajutage valitud marsruudi alustamiseks nupule "Mine".



Kuva "Kaart" ilma käimasoleva teekonnata

Funktsioon **Q** naaseb teie praegusse asendisse.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

'KAART



kuva "Liikluse kaart"

V. Liiklussündmuste kuvamine kaardil või sündmuste loeteluna.

W. Vajutage juhendamine ajal nuppu "Välja kõiki", et vältida kõiki liiklusprobleemidega piirkondi.

Hüppikmenüü ilma käimasoleva marsruudiga

Vajutage hüppikmenüüle, et kuvada menüü "Seaded".

Sakilt "Marsruut" saate avada järgmised seaded:

- « Marsruudi tüüp »;
- "Luba kõrvalekaldeid";
- « Luba tasulised teed »;
- « Luba kiirteed »;
- "Luba praamid";

- « Luba auto väljaõpet »;
- « Automaatse teejuhatuse pakku mine »;
- « Teiste seadmetega jagatud sihtkohad »;
- « Luba ajapiiranguga teed »;
- "Luba tasulised teed";
- « Vältimisala »;
- « Luba kõvakatteta teed ».

Sakilt "Kaart" saate avada järgmised seaded:

- "Kaardi värv";
- « Ilmakuva »;
- vaated "2D/2D Põhi, 3D/3D Inception, "Liiklus";
- « Liikluskuvu »;
- « Liikluskuvu märgituvastus »;
- « Automaatne suum »;
- « Minu auto »;
- « Ristmikuvaade »;
- "Näita huvivärsusi";
- « Ilmakuva ».

Hüppikmenüü käimasoleva marsruudiga:

Vajutage hüppikmenüüle, et kuvada järgmised menüüd:

- « Tühista marsruut »;
- « Hääljuhtimise hääl »;
- "Teekonna üksikasjad";
- « Seaded ».

« Tühista marsruut »

Peatab käimasoleva navigeerimise.



« Hääljuhtimise hääl »

Hääljuhtimise aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage nuppu **1**.

Märkus. Kui funktsioon on välja lülitatud, ei anna multimeediumsüsteem hääljuhiseid.

Võite avada seaded "Hääljuhtimise hääl":

- hüppikmenüüst **C**;
- vajutades helitugevuse muutmise nuppe, kui multimeediumsüsteem edastab häälteavet.




Märkus.

- helitugevuse muutmise nuppe saab kasutada olemasoleva allika puhul ("Hääljuhtimise hääl", "Raadio", "Telefon");
- helitaseme näidikut **2** kuvatakse ainult teavitamiseks. Seda ei saa kasutada helitugevuse reguleerimiseks.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

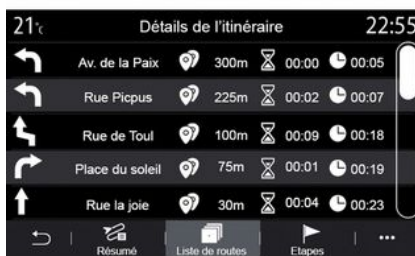

"Teekonna üksikasjad"

Funktsiooni kasutatakse praeguse marsruudi üksikasjade kuvamiseks.

Sakilt "Kokkuvõte" saate vaadata väljumis- ja saabumiskoha aadressi ning läbitud marsruute.

Sakilt "Teeloend" saate marsruuti üksikasjalikult vaadata.

Sakilt "Etapid" saate vaadata erinevaid etappe, samuti iga etapi vahelisi vahemaid ja kestusi.

Ekraani režiim



Saate valida erinevate ekraanirežiimide vahel, vajutades nuppu Vaata/Suurenda **D**.

Marsruudi vaade

Kaart kuvab kogu teie marsruuti.

vaade 2D

Kaart kuvab teie praegust asukohta ja on suunaga reisisihi poole.

Vaade 2D/Põhi

Kaart kuvab teie praegust asukohta põhjasuunas.

'KAART



vaade 3D

Kaart kuvab teie praegust asukohta 3D-pinnal. See on automaatselt suunaga reisisihi poole.



Vaade 3D Inception

(olenevalt seadmest)

Kaart on pisut ülespidi kaldu, et vahemaad oleks kaugemale näha. See on automaatselt suunaga reisisihi poole.

Juhtimine

Juhtimine aktiveerub, kui marsruut on välja arvutatud. Multimeediumsüsteem juhib teid kogu marsruudi vältel, teavitades teid igas ristumiskohas, milliseid järgmisi etappe järgida.

1. etapp: ettevalmistus

Multimeediumsüsteem teavitab teid navigeerimishäälega, et peate varsti tegema manöövri.

2. etapp: hoiatus

Multimeediumsüsteem teavitab teid manöövrast, mida peate tegema.

nt "400 meetri pärast keerake järgmisele väljapääsule".

Ekraanil kuvatakse manöövri detailne esitus või 3D-pilt.

3. etapp: manööver

Multimeediumsüsteem näitab, milline manööver tuleks teha.

nt "Keerake järgmisel teeotsal paremale".

Kui manööver on tehtud, ilmub kaart täisekraanile.

Märkus. Kui te ei järgi sõidusoovitusi või kui te loobute väljaarvutatud marsruudist, arvutab multimeediumsüsteem automaatselt uue marsruudi.

2



Sõidurada

Kuva läheb automaatselt detailsesse vaatesse, et teid järgmise manöövri ajal õigele sõidurajale suunata.

- rada (rajad) **3** ilma suunanool(t)eta: arvutatud teekonna põhjal ei tohiks rada kasutada;
- rada (rajad) **4** suunanool(t)ega: arvutatud teekonna põhjal tuleks rada kasutada.

Märkus. Manöövri ajal võivad ilmuda teised sõidurajad.


« Ilm »



Hüplikmenüüs saate valida, kas kaardil kuvatakse ilma või mitte.

Multimeediumsüsteem annab teada, milline on ilmateade teie asukohta lähedal või sihtpunktis sel ajal, kui teekond on pooleli.

Märkus. Ilma kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ **88**.

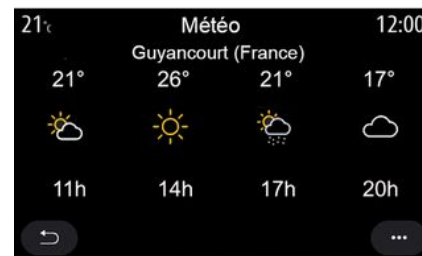

Järgmise paari tunni ilmateade vaatamiseks vajutage ilmaikoonile **5**.

Sellele teabele saate ligi ka vidinast "Ilm".

SIHTKOHA SISESTAMINE

Menüü "Navigeerimine"

Vajutage avalehel kaardile või vajutage "Menüü" ja seejärel "Navigeerimine".

Hääletuvastuse kasutamine aadressi sisestamiseks

Vajutage hääletuvastuse nupule , seejärel oodake helisignaali, enne kui ütlete sihtkoha linna nime, tänavanime ja/või majanumbri ja/või piirkonna ➔ 22.

Märkus. Hääletuvastusnupu asukoht võib olla erinev. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.



Ettevaatusabinõud navigeerimisel

Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.



Välismaal asuv sihtkoht

Riik tuleb vahetada enne aadressi ütlemist. Vajutage hääljuhtimise nu-

pule , et kuvada hääljuhtimise põhimenüü.

Pärast helisignaali öelge "Muuda riiki" ja öelge seejärel öelge iik, milles soovite otsingu teha. Pärast teist piiksu öelge oma sihtkoha aadress.

Märkus. Saate riiki vahetada, kui süsteemi keel seda toetab.




Kasutage navigatsioonimenüüd 1, et kuvada järgmised funktsioonid:

- « Leia aadress »;
- « Eelmised sihtkohad »;
- « Lemmikud »;
- « Koordinaadid »;
- « Huvipunkt »;
- « Saavutatav ala »;
- « Marsruut »;
- « Liikluse kaart »;
- « Seaded »;
- ...

SIHTKOHA SISESTAMINE

Veebiotsing


2

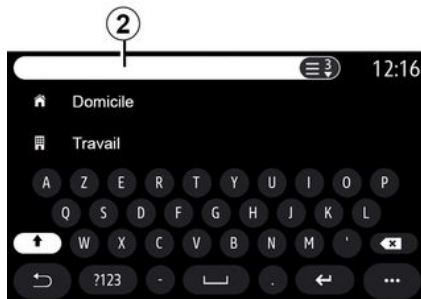

Kiire ja täpse otsingu jaoks kasutage funktsiooni Online Search.

Niipea kui sisestate otsinguväljale 2 esimesed tähed, soovibab multi-meediumsüsteem sobiva tänavanimi, linna või POI (huviväärsuse).

Kõikide soovitude nimekirja avamiseks vajutate nupule 3.

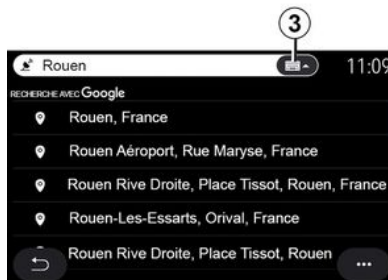

Näide linnanimega "Rouen".

Märkus. Meie multimeediumsüsteemi antud teave võib olla olenevalt teie ühenduse tüübist erinev.



Otsides POI (huviväärsust) menüü "Navigeerimine" kaudu, saate kuvada soovitude loendi 5.

Lisateavet POI kohta leiate käesoleva peatüki jaotisest "Huvipunkt".


Kaardi kuva 4 näitab iga soovitude geograafilist asendit.



« Leia address »

Selles menüüs saate sisestada täieliku või osalise aadressi: riigi, linna, sihtnumbri, tänava, majanumbri, ristmiku. Esimesel kasutuskorral palub süsteem valida sihtkohaks oleva riigi. Sisestage klahvide abil otsitava linna nimi või selle sihtnumber.

SIHTKOHA SISESTAMINE

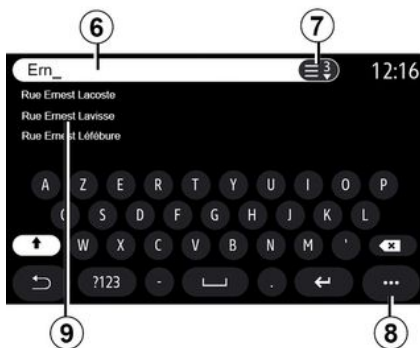

Sisestage otsinguväljale **6** tänavanimi.

Kui te hakkate tähti sisestama, pakub süsteem sarnaseid tänavanimi-
sid. Te saate:

- vajutada oma valiku kinnitamiseks kuvatava tänavanimi;
- vajutada nupule **7** või kerige läbi soovitatud tänavate loendi **9**, et avada teie otsingule vastav terviknimikiri.

Märkus.

- süsteem hoiab mälu viimastena sisestatud linnade nimesid;
- lubatud on kasutada ainult süsteemi tuvastatud aadresse digitaalsel kaardil.

Hüppikmenüü **8** abil saate:

- salvestada valitud aadressid lemmikute hulka;
- sisestada sihtkoha koordinaadid (laius- ja pikkuskraadid);
- leida ja vaadata lähedal asuvaid POI (huviväärsusi);
- ...



« Eelmised sihtkohad »

Kasutage seda menüüd sihtkoha valimiseks hiljuti kasutatud aadresside nimekirjast. Need aadressid salvestatakse automaatselt.

Sakis "Aadress" **13** saate kuvada salvestatud sihtkohtade ajaloo.

Juhendamise käivitamiseks valige sihtkoht.

Sakis "Marsruut" **12** saate kuvada salvestatud marsruutide ajaloo. Juhendamise alustamiseks valige marsruut.

Kasutage luupi **10**, et otsida ajalukku salvestatud aadressi või teekonda.

Rippmenüü **11** sakkides "Aadress" **13** ja "Marsruut" **12** on teil võimalik:

- "Kustuta" üks või mitu valitud aadressi;
- « Kustuta kõik »;
- « Sordi: kuupäev »;
- « Sordi: nimi »;
- « Salvesta lemmikute hulka ».

Juhendamise ajal uue sihtkoha otsimisel on teil valida, kas määrata see:

- peatus;
- uueks sihtkohaks.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

SIHTKOHA SISESTAMINE

2



« Lemmikud »

Sakis "Aadress" **16** saate:

- « Lisa uus aadress »;
- käivitada navigatsiooni juhtimise sihtkohta "Kodu" **18** või kohta "Töö" **17**;
- käivitada navigatsiooni juhtimise lemmikutesse salvestatud aadressile.


Kui valite esimest korda "Kodu" **18** või "Töö" **17**, palub süsteem aadressi registreerida.

Märkus. Multimeediumsüsteemis saab salvestada "Kodu" ja "Töö" jaoks ainult ühe aadressi.



Sakis "Lisa uus aadress" **14** saate:

- "Nimi" **19**, et panna kirja uus lemmiksihtkoht;
- "Aadress" **20**, et avada järgmised otsingufunktsioonid:
 - « Leia aadress »;
 - « Eelmised sihtkohad »;
 - « Huvipunkt »;
 - « Koordinaadid »;
 - « Kaardil »;
 - « Praegune asukoht ».
- "Kohandatud ePOI";
- « Telefon »;
- « Laadimise tüüp ».

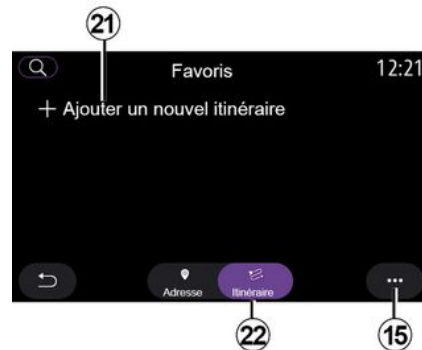

Sakis "Marsruut" **22** saate:

- « Lisa uus marsruut »;
- käivitada lemmikutesse salvestatud marsruudi.

Sakis "Lisa uus marsruut" **21** saate:

- "Nimi", nimetage oma uus lemmikmarsruut;
- "Marsruut" järgmiste otsinguvariantide avamine:
 - "Alguskoht";
 - « Lisa teepunktina »;
 - "Viimati kasutatud sihtkoht";
 - « Lisa sihtkohana ».

Sõltuvalt otsingutest "Lisa peatus" ja "Lisa sihtkohana" saate teha järgmisi valikuid:


- « Leia aadress »;
- « Eelmised sihtkohad »;

SIHTKOHA SISESTAMINE

- « Huvipunkt »;
- « Koordinaadid »;
- « Kaardil ».

Hüppikmenüü **15** abil saate:

- « Muuda »:
- Lemmiku "Nimi" **19**;
- Lemmiku "Aadress" **20** või "Marsruut" olenevalt, milline sakk valitakse.
- "Kustuta" (valige üks või mitu aadressi);
- « Kustuta kõik »;
- « Sordi: nimi ».

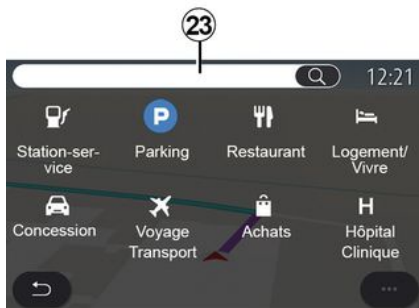

« Huvipunkt »

Huviväärsus POI on teenus, asutus või vaatamisväärsus, mis asub

marsruudi läheduses (lähtekohas, sihtkohas või teel).

Huviväärsused on rühmitatud kategooriate järgi: "Tankla", "Parkimine", "Elukoht" jne.

Valige menüü "Navigeerimine", seejärel "Huvipunkt", et valida huviväärsuste seast sihtkoht.



"Otsi nime järgi"

Sisestage otsinguväljale **23** POI kategooria (restorani, poe vmt nimi).

Valige tulemuste nimekirjast **24** POI.

Märkus. Teenused peavad olema aktiveeritud, et kuvada huviväärsuste veebiotsing. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine";

Hüppikmenüü **25** abil saate:

- "Lähtesta" otsingut;
- valida klaviatuuri tüüpi:
- « Tähestikuline »;
- « Azerty »;
- « Qwerty ».



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

"Otsi kategooria järgi"

Navigatsioonisüsteem pakub valitud kategoorias olenevalt valitud sakkist mitut huviväärsust POI:

- ühtki marsruuti ei ole pooleli:
 - « Hetkeasukoht »;
 - "Linnas" (sisestage linna nimi).
- kui marsruut on pooleli:
 - "Marsruudil";
 - « Sihtkoht »;
 - « Hetkeasukoht »;
 - "Linnas" (sisestage linna nimi).

Hüppikmenüü **25** abil saate:

- kuva "Offline-tulemused";
- « Sordi: kaugus ».

2



Valige tulemuste nimekirjast **24** POI.

Olenevalt varustusest saab multi-meediumsüsteemi kasutada:

- võtta otse ühendust teatud POI (broneerimiseks või teabe saamiseks), vajutades ""Kõne;
- alustada navigeerimist soovitud POI kohta, vajutades "Mine";
- vaadake sihtkoha eelvaadet kuvalt **26**.

Rippmenüüs saate oma lemmikutesse aadresse lisada.



Kütusehinnad

POI "Tankla" näitab teie asukoha ümbruses olevaid bensiinijaamasid ja ka teie sõiduki kütuse hinda.

Kütuse hind on seotud värvinäidikuga.

- Roheline: madalamaid hindu pakkuvad bensiinijaamad.
- Oranž: keskmiseid hindu pakkuvad bensiinijaamad.
- Punane: kõrgeimaid hindu pakkuvad bensiinijaamad.

Märkus. Kütusehinna kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ **88**.



« Koordinaadid »

Vajutage menüüs "Navigeerimine" valikule "Koordinaadid".

Kasutage seda menüüd, et otsida sihtkohta selle koordinaatide järgi.

Saate valida poolkera ning sisestada seejärel klaviatuuri abil väärtused "Laiuskraad" ja "Pikkuskraad".

Kui koordinaadid on sisestatud, vajutage "Mine", et minna otse sinna sihtkohta, või vajutage "Kaart", et kuvada kaardil koordinaadid.

Vajutage hüpikmenüüs **27**:

- "UTM", et sisestada koordinaadid vormingus UTM;

SIHTKOHA SISESTAMINE

- "Ühikud ja vormingud": kümnendkraadid; kümnendkraadid ja minutid; kümnendkraadid, või kraadid, minutid ja kümnendsekundid;
- « Salvesta lemmikute hulka ».



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



« Marsruut »

Kasutage seda funktsiooni seotud peatustega sihtkoha haldamiseks. Marsruudimenüüde avamiseks vajutage põhimenüüs "Navigeerimine",

"Menüü" ja seejärel vajutage "Marsruut".

Ühtki marsruuti ei ole pooleli:

- « Koosta marsruut »;
- « Vältimisala ».

Kui marsruut on pooleli:

- « Tühista marsruut »;
- « Redigeeri marsruuti »;
- « Vältimisala »;
- « Ülevaade »;
- « Marsruudi üksikasjad »;
- « Marsruudi simulatsioon ».

« Tühista marsruut »

Kasutage seda funktsiooni praeguse marsruudi tühistamiseks.


« Redigeeri marsruuti »

Kasutage seda funktsiooni praeguse marsruudi muutmiseks:

- « Alguspunkt »;
- « Lisa teepunktina »;
- « Lisa sihtkohana ».

Funktsioonid "Lisa peatus" ja "Lisa sihtkoht" pakuvad järgmisi valikuid:

- « Leia aadress »;
- « Eelmised sihtkohad »;
- « Huvipunkt »;
- « Koordinaadid »;
- « Kaardil »;
- ...

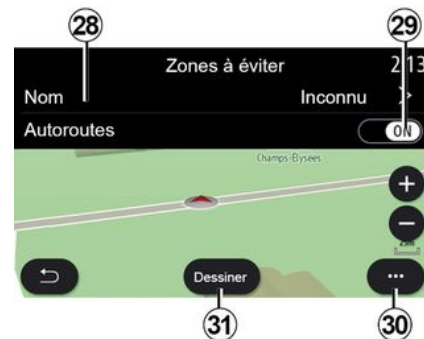

« Vältimisala »

Kasutage seda funktsiooni, et vältida suunda või valitud geograafilist piirkonda.

Vajutage menüüs "Vältimisala" valikule "Lisa uus vältimisala" või valige eelsalvestatud piirkonnad, mida tuleb vältida. Vajutage "Nimi" **28**, et seda klaviatuuri abil muuta.

Võite valida kiirtee teatud osade vältimise, kasutades nuppu **29**.

Vajutage rippmenüüs **30** "Vali linn", et sisestada käsitsi riik ja linn.

2



Vajutage nuppu "Värv" **31**, et määrata piirkond, mida vältida.

Vajutage korra kaartile, et kuvada "Vältimisala" **32**.

Suruge/laiendage, et valitud ala suurendada või vähendada.

Vajutage nupule "Salvesta" **33**, et lisada valitud ala vältitavate alade nimekirja.

"Vältimisala" muutmiseks valige see vältitavate alade nimekirjast ja vajutage kaardil nupule "Muuda".



Hüpikmenüüs **35**, mis asub menüüs "Vältimisala", vajutage:

- "Kustuta" (valige üks või mitu vältitavat ala);
- « Kustuta kõik ».

Vajutades luubile **34** saate otsida salvestatud vältitavaid alasid.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



« Ülevaade »

Kasutage seda funktsiooni, et vaadata kaardil kogu teekonda.

Selle funktsiooni kasutamiseks käivitage navigeerimine, valige navigeerimismenüüst "Marsruut" ja valige seejärel "Ülevaade".

Vajutage praeguse marsruudi tühistamiseks nupule **37**.

SIHTKOHA SISESTAMINE



Käimasoleva teekonna kaardi uurimiseks liigutage kaarti, surudes oma sõrme vastu ekraani osa, samal ajal seda vedades.

Kaardi reguleerimiseks vajutage suurenduse/vähenduse nupule **39**.


Kaardi uuesti tsentreerimiseks vajutage lülitile **38**.

Hüpikmenüüst **36** on teil juurdepääs järgmistele funktsioonidele:

- « Alternat. marsruudid »;
- « Marsruudi üksikasjad »;
- « Marsruudi simul »;
- « Salvesta lemmikute hulka »;
- « Seaded »;
- ...
- « Seaded »;
- « Marsruudi üksikasjad »;

- « Marsruudi simul »;
- "Riigi info";
- « Salvesta lemmikute hulka »;
- ...

Märkus. Rippmenüüs pakutud funktsioonid erinevad olenevalt sellest, kas juhis on aktiveeritud või mitte.

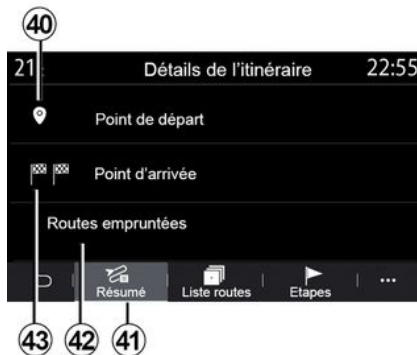

« Marsruudi üksikasjad »

Kasutage seda funktsiooni, et vaadata mitme saki kaudu kogu teabe üksikasju.

- « Kokkuvõte »;
- « Teeloend »;
- « Sammud ».

Sakis "Kokkuvõte" **41** saate vaadata järgmist teavet:

- « Alguspunkt » **40**;

- "Saabumiskoht" **43**;
- "Läbitud teed" **42** (tasuline tee, praam, autoveorong jne).



Sakilt "Teeloend" **45** saate vaadata marsruuti üksikasjalikult.

Teekonnal kasutatavate maantee-de loendis **44** saate vaadata erinevaid suundi, sõidetud tänavate ja teede nimesid, allesjäänud vahemaad ja iga etapi aega.

Vajutades ühele marsruutidest **44**, saate vaadata seda kaardil ja teil on võimalus naasta nooli **48** kasutades eelmistesse etappidesse või liikuda järgmistesse etappide juurde.

2



Riba **46** näitab teave teekonna iga etapi kohta (vahemaa, etapi kestus ja saabumisaeg).

Navigatsioonisüsteem võib soovitada mõnes sõiduetapis mõne sündmuse vältimist.

Vajutage nuppu "Ümbersõit" **47** ja navigatsioonisüsteem arvutab ümbersõidu marsruudi.



Sakilt "Etapid" **50** saate vaadata teekonna erinevaid etappe (vahemaa, teekonna ja saabumise aeg).

Kui vajutate loendi ühele etappidest **49**, saate kuvada asukoha foto, nime, täieliku aadressi ja geograafilised koordinaadid.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



« Marsruudi simulatsioon »

Kasutage seda funktsiooni marsruudi simuleerimiseks, mida te sihtkoha jõudmiseks kasutate.

Vajutage simulatsiooni alustamiseks või lõpetamiseks nupule **53**.

Marsruudi simulatsiooni alguse juurde naasmiseks vajutage nupule **54**.

Simulatsiooni kiirust saab muuta, vajutades nupule **52**.

Simulatsiooni ajal saate vaadata kiiruspiirangut **55** ja tsooni detailseid andmeid **51** (järelejäänud vahemaa, saabumis- ja sõiduaeg).

Vajutage tsooni **51**, et lülituda järelejäänud teekonna kuvamiselt eeldatava saabumisaja kuvamisele.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Menüü "Navigeerimine" elektri- ja hübriidsõidukitele



Vajutage avalehel kaardile või vajutage "Menüü" ja seejärel "Navigeerimine". Multimeediumsüsteemi seadistamine oleneb sõiduki mootorist. Kuvatakse lisamenüüd ja erinevad seaded.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



menüü "Saavutatav ala"

See menüü näitab sõidetava ala geograafilist kaarti, olenevalt sõiduki järelejäädud laetuse tasemest:

- sinine tsoon "Standardne" näitab piirkonda sõiduulatuses piires, kui kasutada olemasolevat sõidurežiimi;
- roheline tsoon "Eco" näitab piirkonda sõiduulatuse piires, kui kasutada sõidurežiimi "Eco".



Võite kasutada nuppu "Saavutatav ala" **57**, et näha sõidetava ala geograafilist kaarti, kui olete jõudnud järgmisesse etappi või sihtkohta.

See kaart kuvab sõidukile saadavaid laadimispunkte. Laadimisseadete seadistamiseks: ➔ **50**.

Olenevalt varustusest saab nuppu "Laetus" **58** kasutada sõiduulatuses olevate laadimispunktide nimekirja kuvamiseks.

Rippmenüüd **56** saab kasutada huviväärsuste kuvamiseks või peitmiseks (POI).

Viimased laadimisjaamad

Multimeediumsüsteem teavitab teid, kui teie asukoha läheduses on alla 3 laadimispesa. Võite funktsioo-

SIHTKOHA SISESTAMINE

ni menüüst "Tankla", "Seaded" ja seejärel sakist "Z.E." välja lülitada.

2



« Marsruut »


Marsruudi ülevaate kuvamiseks vajutage menüüs "Navigeerimine" "Menüü", "Marsruut" ja seejärel "Ülevaade".

Vajutage nupule "Mine" **61**. Multimeediumsüsteem teavitab olenevalt sõiduki laetusest, kas sihtkoht **60** on sõiduulatuses (must) või mitte (punane).

Infotsoon **59** näitab laadimistaset, mis on sihtkohta jõudes veel alles.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

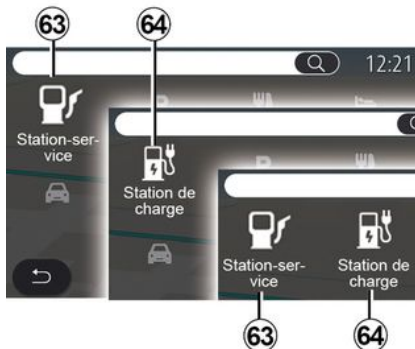

« Huvipunkt »

Multimeediumsüsteemi seadistamine oleneb sõiduki mootorist:

- "Tankla" **63** hübriid- ja sisepõlemismootoriga sõidukitel (ilma laadimispesata);
- "Laadimisjaam" **64** elektrisõidukitele;
- "Tankla **63** ja "Laadimisjaam" **64** hübriidsõidukitel (laadimispesaga).



Laadimisjaam

POI "Laadimisjaam" **64** näitab laadimisjaama teie läheduses, marsruudil, sihtkoha lähedal või linnas.

Iga jaama kohta näidatakse teie sõidukile sobivate vabade pesade arvu.

Värvikoodid näitavad laadimisterminalide saadavust:

- roheline: terminal on saadaval;
- punane: terminal ei ole saadaval;
- hall: olek teadmata.

Märkus. Saadavalolevate laadimispunktide kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ **88**.

Rohkema teabe saamiseks valige üks laadimisjaamadest:

SIHTKOHA SISESTAMINE

- jaama aadress ja vahemaa jaamani;
- makse tüüp (tasuta, tellimuse alusel jne);
- vabade laadimisterminalide arv ja laadimisterminalide arv kokku;
- laadimisterminali tüüp;
- ...

Selles menüüs saate

- käivitada navigeerimisjuhised jaama;
- helistada jaama;
- laadimisterminali broneerimine;
- ...



Hüpikmenüü **65** abil saate:

- kuva "Online-tulemused";
- "Lähtesta" otsingut;

- laadimisjaama salvestamine kohas "Lemmikud";
- ...



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

LIKLUS

« Liikluse kaart »

(saadavus oleneb varustusest)

Funktsioon "Liikluse kaart" kasutab reaalaajas internetis olevat teavet.

Märkus. Reaalaajas liiklusteabe kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ 88.

Vajutage avalehel "Menüü", "Navigeerimine", "Navigeerimismenüü" 6 ja seejärel "Liikluse kaart", et kuvada uuendatud liiklusteavet.

Hüppikmenüüs 5 saate kuvada "Seaded".

Märkus. Teenuste "Liikluse kaart" kättesaadavus võib varieeruda.



Ettevaatusabinõud navigeerimisel

Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.

Ekraan "Liikluse kaart"

Saate vaadata liiklusjuhtumite kaarti 1 või liiklusjuhtumite loendit 2.

Vajutage kaardi kohandamiseks suurendamis- ja vähendamispuppe

4 või libistage kahte sõrme koos/eraldi ekraanil, et suumimiskaugust kohandada.

Kui marsruut on pooleli, vajutage ikooni 3, et marsruudi keskpunkt pärast kaardi või suumimistaseme liigutamist taastada 4.

Kui marsruut ei ole pooleli, vajutage ikooni 3, et minna pärast kaardi liigutamist või suumimistaseme reguleerimist 4 tagasi sõiduki positsioonile.



Saate hüppikmenüüst 8 ligi navigatsiooniseadetele ➔ 50.

Kasutage suvandit "Vältige kõike" 9, et vältida ülekoormatud alasid.

Liiklusolude nimekiri

Liiklussündmuste nimekirjas 7 saate kuvada sündmuste üksikasjad teie marsruudil.

Vajutage nimekirjas 10 ühele sündmusele, et kuvada see kaardil üksikasjalikult.



Liiklussündmuste üksikasjad

Vajutage sündmuste nimekirjas ühele üksusele, et näha üksikasju ja kuvada kaardil A vastav teelõik.

Noolte 12 abil saate kerida läbi liiklusjuhtumite ja käskida süsteemil vältida valitud juhtumit, vajutades nupule 11.

LIIKLUS



Liiklusteabe riba

Liiklusteabe riba marsruudi kuval **13** teavitab liiklussündmustest koos pooleli oleva marsruudiga.

Vajutage liiklusteabe ribale **13**, et kuvada detailne liiklusjuhtumite loend.



Menüü "Seaded"

Vajutage avalehel kaardile või vajutage peamenüüs "Navigeerimine".

Valige "Navigatsioonimenüü" ja seejärel "Seaded".



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

« Marsruut »

Sakilt "Marsruut" 1 saate kuvada alljärgnevad seaded:

- « Marsruudi tüüp »;
- « Luba alternatiivne marsruut »;
- « Kasuta ümbersõitu »;
- « Luba tasulised teed »;
- « Luba kiirteed »;
- "Luba praamid";
- « Luba auto väljaõpet »;
- "Navigeerimise õppimine";
- « Teiste seadmetega jagatud sihtkohad »;
- « Luba ajapiiranguga teed »;
- "Tasuliste teede lubamine";
- « Vältimisala »;
- « Luba kõvakatteta teed »;
- ...

« Marsruudi tüüp »

See seadistus võimaldab teil valida kas marsruudi "Kiire", "Öko" või "Lühike".

« Luba alternatiivne marsruut »

Saate alternatiivse marsruudi lubada/keelata, vajutades "ON" või "OFF".

« Kasuta ümbersõitu »

Saate aktiveerida ümbersõidud ja konfigurereida valikule "Alati", "Küsi" või "Kunagi".

« Luba tasulised teed »

Selle seadega saate kasutada makustatud teid ja konfigurereida need valikule "Alati", "Küsi" või "Kunagi".

« Luba kiirteed »

Saate aktiveerida/blokeerida marsruudil kiirteede kasutamise, vajutades "ON" või "OFF".

"Luba praamid"

Lubage/keelake praamide kasutamine marsruudil, vajutades "ON" või "OFF".

« Luba auto väljaõpet »

Lubage/keelake autoveorongide kasutamine marsruudil, vajutades "ON" või "OFF".

"Navigeerimise õppimine"

Kasutage navigatsiooni seadistamise funktsiooni, et hallata navigatsioonianndete seadistamisega seotud privaatsussätteid.

Multimeediumsüsteem analüüsib teie igapäevaseid teekondi ja teekondade aegu, et soovitada sihtkoha, ilma et peaksite seda multimeediasüsteemi käivitumisel seadistama, näiteks kodu, töö jms.

Saate kuvada alljärgnevad seaded:

- "Aktiveerige navigatsiooni programmeerimine", vajutades "ON" või "OFF";
- "Automaatne juhendamissoovitus", vajutades "ON" või "OFF";
- "Salvestatud teekondade kustutamine".

« Teiste seadmetega jagatud sihtkohad »

NAVIGATSIOONI SEADED

Saate telefonis teekonda kavandada ja jagada seda multimeediasüsteemiga. Lisateave spetsiaalse rakenduse kohta: ➔ 97.

Sõiduki käivitamisel annab multimeediasüsteem teada: "Marsruut on planeeritud teie nutitelefonis".

Saate valida:

- « Mine »;
- « Salvesta lemmikute hulka »;
- « Eira ».

Saate sihtkoha jagamise lubada/keelata, vajutades "ON" või "OFF".

« Luba ajapiiranguga teed »

Selles seades saate võtta ajaliselt piiratud teed ja valida seadeks "Alati", "Kui avatud" või "Kunagi".

« Luba ajapõhise tasuga teed »

Saate lubada/blokeerida tasuliste teede kasutamist marsruudil, vajutades "ON" või "OFF".

« Vältimisala »

Saate aktiveerida/inaktiveerida marsruudil alad, mida soovite vältida, vajutades "ON" või "OFF".

« Luba kõvakatteta teed »

Saate lubada/blokeerida sillutamata teede kasutamist marsruudil, vajutades "ON" või "OFF".

"Piiriületuse teavitus"

Piiriületuse korral saate multimeediasüsteemi teavituse ekraanilt sisse või välja lülitada.

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüs **2** saate muuta "Navigatsiooniseadeid".



« Kaart »

Sakilt "Kaart" **3** saate avada järgmised seaded:

- « Kaardi teema »;
- « Ajakuva »;
- « Liiklusküva »;
- « Liiklusmärk »;
- « Automaatne suum »;
- « Minu auto »;
- « Ristmikuvaade »;
- "Näita huviväärsusi";
- « Ilmakuva »;

- « Riigiteave ».

« Kaardi teema »

Kasutage seda valikut, et valida kaardi värviks "Autom.", "Päev" või "Öö".

« Ajakuva »

Selle seadega saate kuvada kas valiku "Saabumisaeg" või "Aeg sihtkohani" kuvamise.

« Liiklusküva »

Liikluse kuvamist saate lubada/blokeerida, vajutades "ON" või "OFF".

« Liiklusmärk »

Menüü võimaldab kasutada järgmisi funktsioone:

- « Liiklusmärk »;
- « Kiiruse ületamise häire »;
- « Riskiala küva »;
- « Riskiala häire heli ».

Saate need sisse ja välja lülitada, vajutades "ON" või "OFF".

Vajutage rippmenüü nuppu "Lähtesta" **4**, et lülitada kõik seaded olekusse "ON".

« Automaatne suum »

Saate "Automaatne suum" aktiveerida/inaktiveerida, vajutades "ON" või "OFF".

NAVIGATSIOONI SEADED

2



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



« Minu auto »

Saate muuta sõiduki visuaalset esitamist, vajutades vasak- või paremnoolle **6** ja valides soovitud mudeli.

Valiku kinnitamiseks jääge soovitud mudeli peale ja vajutage tagasimeknunoolle **5**.

« Ristmikuvaade »

Saate aktiveerida/inaktiveerida "Ristmiku vaate", vajutades "ON" või "OFF".

"Näita huviväärsusi"

Saate kaardil POI näitamise aktiveerida/inaktiveerida:

- « Tankla »;
- "Laadimisjaam" (elektri- ja hübriidsõidukitele);
- « Parkimine »;
- "Restoran";
- "Elukoht/eluase";
- "Liiklusteated ja reisimine";
- "Ostlemine";
- "Haigla";
- ...

Saate kaardilt valida otse POI. Multi-meediasüsteem pakub mitut võimalust:

- « Mine »;
- « Kõne ».

Rohkema teabe saamiseks vaadake teavet peatüki „Sihtkoha sisestamine“ lõigus "Huvipunkt".

« Ilmakuva »

Ilmateate näidu saate aktiveerida/inaktiveerida, vajutades "ON" või "OFF".

« Riigiteave »

Kuvatud riikide loendist saate vaadata kehtivaid kiiruspiiranguid, liiklussuunda, kiirusühikut jne.

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüst **4** saate lähtestada "Navigatsiooniseadeid".

« Kaardiuuendus »

Saate vaadata navigatsioonisüsteemi paigaldatud riikide nimekirja.

Automaatselt uuendatakse ainult lemmikuna registreeritud riiki.

Kaartide uuendamiseks kontrollige kõigepealt, et kõik sõiduki teenused oleks aktiveeritud ➔ **88**.

Elektrisõiduk



Sakis "Z.E." **7** saate seadistada laadimisega seotud laadimisseadeid ja hoiatusi.

« Tühja aku hoiatus »

Hoiatab, kui aku laetuse tase langeb alla 20%.

NAVIGATSIOONI SEADED



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

« Elektrisõiduki marsruudiplan-ja »

Sellel funktsioonil on kaks režiimi: "Käsitsi" ja "Autom.".

Režiimis "Autom." otsib süsteem teie marsruudil laadimisjaamu, et teil oleks võimalik jõuda sihtkohta.

Laadimisjaamad on paigutatud nii, et laetuse tase ei langeks alla 20%.

Kui aku tase on liiga madal, palub süsteem režiimis "Käsitsi" teil käsitsi lisada juurdepääsetavad laadimisjaamad, et jõuaksite sihtkohta.

« Laadimise tüüp »

Võimaldab valida laadimisjaamu, mis pakuvad teie vajadustele vastavat laadimisrežiimi, ja kuvada neid kaardil.

« Viimane laadimisjaam »

See funktsioon saadab hoiatusteid, kui süsteem tuvastab teie asukoha ümbruses väga vähe laadimisjaamu. Hoiatus saadetakse, kui süsteem tuvastab aku tühjenemise. Aktiveerige/desaktiveerige, vajutades "ON" or "OFF".



« Pistiku tüüp »

Võimaldab valida laadimisjaamu, mis pakuvad teie sõidukile kohandatud laadimispesa, ja kuvada neid kaardil.

Hüplikmenüü

Hüplikmenüü 8 abil saate:

- vali kõik/tühista valik:
 - « Laadimise tüüp »;
 - « Pistiku tüüp ».
- vt kirjeldavat teavet erinevatel "Pistiku tüüp".

Hübridsõiduk




Sakilt "Hübrid" 9 saate seadistada hübridsõidukitega seotud laadimis-seadeid ja hoiatusi.

" E-Nav "

See funktsioon kasutab hübridsõiduki elektrienergia intelligentseks haldamiseks teavet teie kavandatud teekonna kohta, nähes ette tõuse ja liikluse summikuid. Samuti optimeerib see E.V. sõitu linnapiirkondades.

2

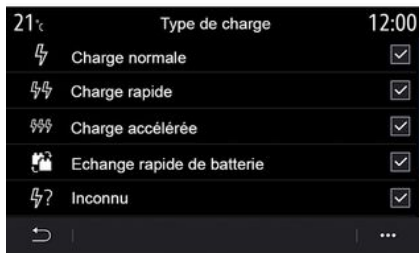

« Laadimise tüüp »

Võimaldab valida laadimisjaamu, mis pakuvad teie vajadustele vastavat laadimisrežiimi, ja kuvada neid kaardil.

« Pistiku tüüp »

Võimaldab valida laadimisjaamu, mis pakuvad teie sõidukile kohandatud laadimispesa, ja kuvada neid kaardil.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

RAADIO KUULAMINE

Menüü "Raadio"

Vajutage peamenüüs "Raadio". Kui raadiojaam juba mängib, võite vajutada otselele **A** menüü "Navigeerimine" või "Telefon" mõnedel lehtedel.



Saate valida salvestatud jaama, kerida raadiojaamu olenevalt valitud režiimist kas sageduse või nimekirja alusel, kasutades roolisamba juhtseadisel olevat nuppu.

Ekraan "Raadio"



1. Praegu mängiva raadiojaama logo.

2. Praeguse jaama nimi ja sagedus. Kirjalik teave (artist, lugu jne).

3. Soovitud sageduse käsitsi sisetamise avamine.

4. Liiklusteabe ja raadiojaama jälgimise funktsioonide sisselülitamise näit.

5. HD Radio Live.

6. Praegu mängiva raadiojaama salvestamine valikus "Eelseade".



7. Hüpikmenüü kuvamine.

8. Järgmise või eelmise jaama kuvamine.

9. Järgmise või eelmise sageduse kuvamine.

10. Sageduse valimise riba.

11. Eelmisele ekraanile tagasimine.

12. Audioallikate menüü kuvamine.

Märkus. Olemasolev teave oleneb valitud jaamast või raadiosagedusalast.

Režiim "Sagedus"



Kasutage seda režiimi valitud raadiosagedusalas raadiojaamade otsimiseks sageduse järgi. Sagedustel liikumiseks on kaks võimalust:

– sageduse alusel otsimine: otsige sagedusi, vajutades korduvalt nupu-

RAADIO KUULAMINE

le **9** või liigutage kursorit valikuribal **10**;

– jaamade alusel otsimine: liikuge edasi või tagasi järgmise raadiojaamani, vajutades nuppudele **9**.

3 Raadiosagedusala valimine



Valige "FM", "AM" või "DAB" (digiraadio), vajutades multimeediumekraanil "Allikad" **12**.

Saate raadiosagedusala valida ka roolisamba juhtseadise nuppu kasutades.

Raadiojaama vaikimisi salvestamine



Kasutage seda funktsiooni hetkel kuulatava raadiojaama salvestamiseks.

Režiimis "Sagedus" vajutage nuppu **6** või vajutage pikalt parajasti märgitava raadiojaama logo **1** ja määrake seejärel asukoht (ühel lehekülgedest **13**), vajutades pikalt ühte positsioonidest, kuni kuulete piiksu.

Võimalik on salvestada kuni 27 raadiojaama.

Režiim "Loend"



13



14

RAADIO KUULAMINE


See režiim võimaldab otsida tähestikulisest nimekirjast raadiojaama, mille nime te teate.

Käige nimekirjast kiiresti üle, et näidata kõiki raadiojaamu. Mängima hakkab raadiojaam **14**, millel peatute. Võite valida raadiojaama ka nimekirjast, et seda otse kuulata.

Kui raadiojaamad ei kasuta RDS-i või kui sõiduk asub halva raadioleviga alas, ei ilmu raadiojaamade nimi ega logo ekraanile. Nimekirja alguses näidatakse ainult nende sagedust.

Märkus. Olemasolev teave oleneb valitud jaamast või raadiosagedus-alast.

Režiim "Eelseade"

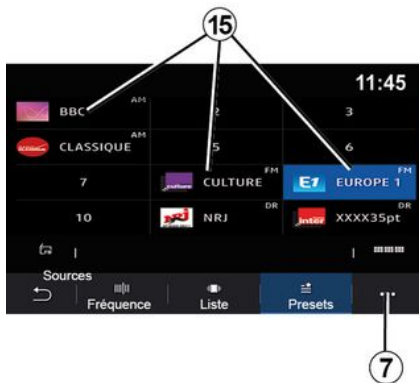

See režiim võimaldab avada varem mällu salvestatud raadiojaamu. Rohkema teabe saamiseks lugege selle peatüki jaotist "Salvesta eel-seadistus".

Vajutage ühele nuppudest **15**, et valida raadiojaam, mida soovite kuulata.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Hüpikmenüü 7



Kasutage hüpikmenüüd **7** mis tahes režiimis, et avada seaded ja seadistada järgmised raadiofunktsioonid:

- « Raadio seaded »;
- "Heli ekvalaiseri seaded";
- « Heliseaded ».

➔ **135.**

« Raadio seaded »

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « AM »;
- « Raadio tekst »;
- « Piirkond »;
- « TA/I-Traffic »;
- "Logo";
- "HD-raadio";
- ...

« AM »

Sisse/välja lülitada saate AM-laineala kuvamise audioallikate loendis **12**, vajutades valikut "ON" või "OFF".

« Raadio tekst »

(tekstiteave)

Osa FM-raadiojaamu edastavad kuulatava programmi kohta tekstiteavet (näiteks laulu pealkiri). kui soovite seda teavet näha, lülitage see funktsioon sisse.

Märkus. See teave on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

« Piirkond »

RAADIO KUULAMINE

FM-raadio sagedus võib olenevalt geograafilisest asukohast muutuda. Aktiveerige see funktsioon, et jätkata piirkonna vahetamisel sama raadiojaama kuulamist. Audiosüsteem jälgib automaatselt sageduste muudatuse ilma katkestusteta.

Kui režiim "Piirkond" on inaktiveeritud, vahetub raadio signaalitaseme langemisel uuele sagedusele, jätkates varem kuulatud jaama esitamist.

Märkus.

- samas piirkonnas asuvad jaamad edastavad mõnikord erinevaid programme või kasutavad erinevaid raadiojaama nimesid;
- mõned raadiojaamad edastavad piirkondlikel sagedustel. Sel juhul:
 - kui "Piirkond" on aktiveeritud: süsteem ei lülitu uue piirkonna saatjale, vaid vahetab tavapäraselt algse piirkonna saatjate vahel;
 - Kui "Piirkond" on inaktiveeritud: süsteem lülitub uue piirkonna saatjale, isegi kui edastatav programm on erinev.

« TA/I-Traffic »

(liiklusteave)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab sõiduki audiosüsteem kuulata saadavat liiklusteavet (olenevalt riigist), kui FM-raadiojaamad neid edastavad.

Peate seejärel valida raadiojaama sageduse, mis liiklusteavet edastab. Kui parajasti mängib teine heliallikas (USB, Bluetooth®), katkestatakse selle tegevus automaatselt, kui uus liiklusteave vastu võetakse.

« Kanaliv. »

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DAB-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui on aktiveeritud "FM/DAB simulcast", lülitub süsteem mõne sekundi pärast raadiojaamale FM. Heli tugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DAB-jaamale niipea, kui digisignaali on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees "FM".

"DAB-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DAB-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus. Kui DAB on prioriteetne, eelneb jaama nimele "DAB".

„Slaidiprogramm“

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon mõningate DAB raadiojaamade kuulamisel kuvada logo

asemel hetkel esitatava programmi, muusika või ilmateate teavet.

Olenevalt kuulatavast digitaalsest raadiojaamast võidakse saata pilte, mis sisaldavad nende elementide kohta visuaalset teavet.

Märkus. See teave on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

"Heli ekvalaiser seaded"

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Neutraalne » ;
- « R.ajas » ;
- « Klubi » ;
- « Salong » ;
- ...

Märkus. Ekvalaiser režiimide nimekiri võib olenevalt varustusest erineda.

« Heliseaded »

Selles menüüs on võimalik seadistada järgmist:

- "Bassivõimendi": saate kasutada seda funktsiooni bassiheli suurendamiseks või vähendamiseks;
- "Bass / keskmised / kõrged toonid": seda funktsiooni saate kasutada madalate, keskmiste ja kõrgete nootide tugevuse suurendamiseks või vähendamiseks;
- "Helitugevuse kohandamine sõidukiiruse järgi": kui funktsioon on sis-

RAADIO KUULAMINE

se lülitatud, muutub audiosüsteemi helitugevus olenevalt sõiduki kiirusest. Saate selle tundlikkust reguleerida või selle inaktiveerida;

– ...

Lisateavet saadaolevate seadete kohta leiate peatükist ➔ **135**.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

MUUSIKA

Menüü "Muusika"

Vajutage peamenüüs "Muusika" või vajutage teistes menüüdes otseteele tsoonis **A**.

Kasutage seda menüüd muusika kuulamiseks välisest allikast (USB, AUX jne). Valige süsteemiga ühendatud allikas järgmisest nimekirjast:


- "USB1" (port USB);
- "USB2" (port USB);
- « Bluetooth® »;
- "AUX" (pesa Jack).

Eespool kirjeldatud heliallikad võivad olenevalt seadme tasemest erineda. Multimeediumiekraanil kuvatakse ja on võimalik valida ainult saadaolevaid allikaid.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.

Režiim "Mängimine"

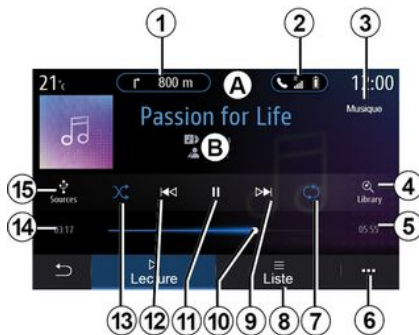

B. Teave praegu mängiva muusikapala kohta (laulu pealkiri, esitaja nimi, albumi pealkiri ja kaanepilt, kui allikas seda edastab).

1. Otsetee menüü "Navigeerimine" juurde.

2. Otsetee menüü "Telefon" juurde.

3. Hetkel kuulatava heliallika nimi.

4. Kategooria järgi lahterdatud muusika esitusloendi otsetee.

5. Mängitava muusikapala pikkus.

6. Juurdepääs funktsioonimenüüle.

7. Muusikapala või esitusloendi korramise aktiveerimine/inaktiveerimine.

8. Praeguse esitusloendi kuvamine.

9. Lühike vajutus: järgmise muusikapala mängimine.

Pikk vajutus: kiiresti edasikerimine.

10. Praegu mängitava muusikapala edenemise riba.

11. Muusikapala peatamine ja taastamine.

12. Lühike vajutus: praeguse muusikapala algusesse naasmine.

Teine lühike vajutus (vähem kui kolm sekundit pärast esimest lühikest vajutust): eelmise muusikapala mängimine.

Pikk vajutus: kiiresti tagasikerimine.

13. Muusikapalade suvalises järjekorras esitamise sisse- ja väljalülitamine.

14. Praegu mängitava muusikapala esituse aeg.

15. Heliallikate kuvamine.

MUUSIKA



Menüüs "Otsing" saate kuvada esitustimekirjad kategooriate järgi ("Esitusloendid", "Artistid", "Albumid", "Netisaated" jne).

Märkus. Valida saab ainult saadaolevaid allikaid. Allikaid, mida ei ole, ekraanile ei kuvata.



Muusikat saate vahetada, kasutades roolisamba juhtseadisel olevat nuppu.


Saate esitust kategooriate järgi sorteerida ("Esitusloendid", "Artistid", "Albumid", "Netisaated" jne).

Muusikapala esituse ajal saate:

- avada praegune esitusloend **8**;
- avada järgmine pala, vajutades nupule **9**, või vajutades pikalt, et kerida esitatavat pala kiiresti edasi;
- panna pala pausile, vajutades **11**;
- avada eelmise pala, vajutades nupule **12**, või vajutada pikalt, et kerida esitatav pala kiiresti tagasi;
- vaadata kerimisriba **10** ja kasutada seda muusika valimiseks.

Märkus. Olenevalt ühendatud sisendallikast on multimeediumsüsteemi ekraan erinev.

Režiim "Loend"

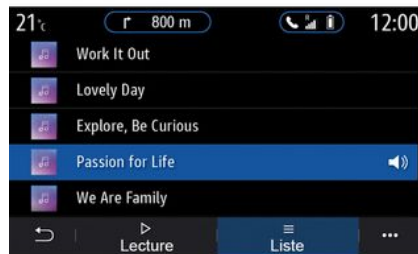

Vajutage praeguse esitustimekirja avamiseks nupule "Loend".

Märkus.

- süsteem mängib vaikimisi kõiki palasid;
- ülal kirjeldatud esitusloendid on olenevalt ühendatud sisendallikast ja selle sisust erinevad.

Hüppikmenüü 6

Vajutage hüppikmenüüs **6** valikule "Heliseaded", et avada heliseaded (bass, balanss, helitugevus/kiirus jne).



Kõiki uusi USB-mäluseadmeid analüüsitakse ja nende kujutis salvestatakse multimeediumsüsteemi. USB-mäluseadme mahutavusest olenevalt võidakse multimeediumekraan ootele lülituda. Oodake mõni sekund. Kasutage ainult draive USB, mis vastavad riigis kohaldatavatele nõuetele.

FOTOD

Menüü "Foto"

Vajutage peamenüüs valikule "Rakendused" ja seejärel vajutage sakkki "Foto".

Valige ühendatud sisendseade.

Kui on ühendatud mitu seadet, valige fotode kuvamiseks järgnevalt loendist üks sisendseade:

- "USB1" (port USB);
- Port "USB2" (USB).


Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.



Fotode esitus on võimalik ainult seisvas sõidukis.

"Taasesitus"

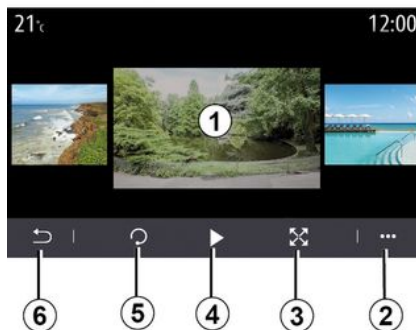

Saate valida kõikide fotode esituse slaidiprogrammina või ühe foto esituse.

Foto esituse ajal saate:


- avada eelmist või järgmist fotot, nipsates kiiresti pildi eelvaate alal **1**;
- liikuda tavarežiimist (kohandatud) täisekraanirežiimi, vajutades nupule **3** või klõpsates kaks korda pildi eelvaatealal **1**;



- pöörake fotot, vajutades nuppu **5**;
- esitada slaidiseanssi, vajutades nuppu **4**;
- naasta eelmisele kuvale, vajutades **6**.

FOTOD

"Hüppikmenüü"

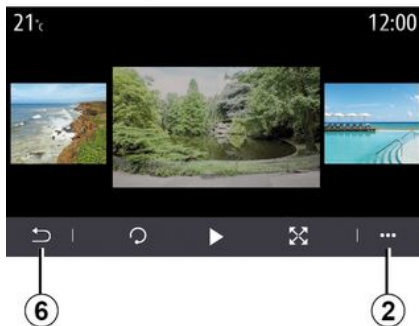

Vajutage foto esituse kuval nupule **2**, et:

- saada üksikasjalikku teavet foto-de kohta (pealkiri, faili tüüp, kuvapäev, asukoht jne);
- määrata kasutajaprofiili foto ja taustapilt;
- kuvada seadeid.

« Teave »

Selles menüüs saate kuvada teavet foto kohta (pealkiri, tüüp, asukoht, suurus, eraldus).

Märkus. Lisateabe saamiseks ühilduvate fotovormingute kohta pöörduge firma esinduse poole.

"Profiili valimine"

Selles menüüs saate muuta profiili pilti. Kinnitage, vajutades "OK", et salvestada oma muudatused.

« Seaded »

Selles menüüs saate avada slaidiprogrammi seaded:

- muuta fotode kuvamise aega slaidiprogrammis;
- lülitada sisse või välja animatsiooni slaidiprogrammi iga foto vahel.

Märkus. animatsioon on slaidiprogrammis vaikimisi sisse lülitatud.



Kõiki uusi USB-mäluseadmeid analüüsitakse ja nende kujutis salvestatakse multimeediumsüsteemi. USB-mäluseadme mahutavusest olenevalt võidakse multimeediumekraan ootele lülituda. Oodake mõni sekund. Kasutage ainult USB-mäluseadmeid, mis vastavad kehtivatele riiklikele nõuetele.

VIDEO

Menüü "Video"

Vajutage peamenüüs "Rakendused" ja seejärel menüüle "Video".

Valige ühendatud sisendseade.

Kui on ühendatud mitu seadet, valige videote kuvamiseks järgnevast loendist üks sisendseade:

- "USB1" (port USB);
- Port "USB2" (USB).


Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.




Videote vaatamine on võimalik ainult siis, kui sõiduk seisab. Sõidu ajal jääb aktiivseks ainult praeguse video heliriba.

« Video »

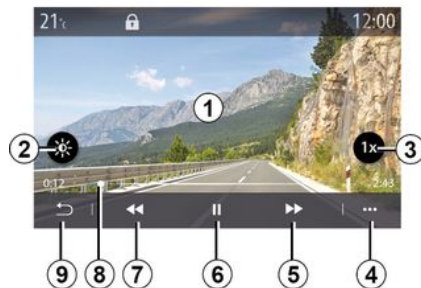

Video esituse ajal saate:

- reguleerida heledust, vajutades nupule **2**;
- reguleerida esituse kiirust, vajutades nupule **3**;
- avada hüpikmenüü **4**;
- avada eelmise video, vajutades **7**, kui esituse aeg ei ületa kolme sekundi. Pärast kolme sekundit alustab video algusest peale;
- kasutada kerimisriba **8**;
- panna pala pausile, vajutades **6**;

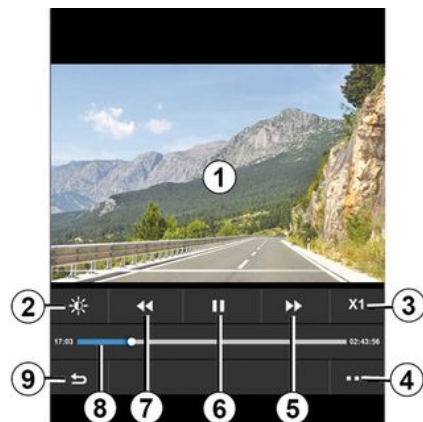


- avada järgmise video, vajutades **5**;
- panna video täisekraanirežiimile, klõpsates kaks korda pildi eelvaate alale **1**;
- naasta eelmisele kuvale, vajutades alale **9**.

Märkus.

- mõned funktsioonid on saadaval ainult täisekraani režiimil;
- esitusnupud kaovad automaatselt umbes 10 sekundit pärast video täisekraani režiimil mängimist.

VIDEO

Hüpikmenüü

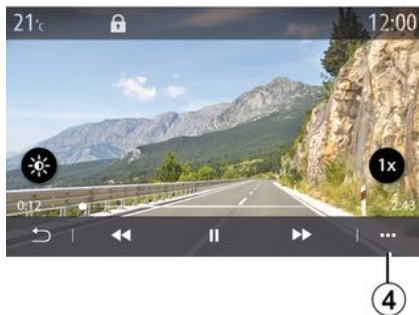

Hüpikmenüü **4** abil saate:

- saada üksikasjalikku teavet video kohta (pealkiri, faili tüüp, kuupäev, asukoht jne);
- kuvada seadeid.

« Teave »

Selles menüüs saate kuvada teavet video kohta (pealkiri, tüüp, aeg, eraldus).

Märkus. Lisateabe saamiseks ühilduvate videovormingute kohta pöörduge firma esinduse poole.

« Seaded »

Menüüs "Seaded" saate valida kuvamise tüübi:

- "Tavaline" (kohandatud);
- "Täisekraan".

i Kõiki uusi USB-mäluseadmeid analüüsitakse ja nende kujutis salvestatakse multimeediumsüsteemi. USB-mäluseadme mahutavusest olenevalt võidakse multimeediumekraan ootele lülituda. Oodake mõni sekund. Kasutage ainult USB-mäluseadmeid, mis vastavad kehtivatele riiklikele nõuetele.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Telefoni ühildamine ja lahutamine


Menüü "Telefon"

Vajutage avalehel "Telefon" või (kui telefon on juba ühendatud) vajutage otseteed **A**, kui ilmub Menüü "Telefon". See funktsioon võimaldab ühildada telefoni multimeediumsüsteemiga.

Märkus. Kui multimeediumsüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühildamine annab multimeediumsüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Multimeediumsüsteem ei halda telefone, millel on "dual SIM". Selleks et multimeediumsüsteem saaks õigesti ühilduda, peate reguleerima oma telefoni seadeid.

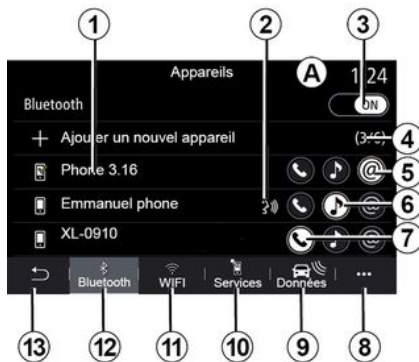

Kuva "Sidumine, ühendamine"

1. Ühendatud seadmete nimekiri.
2. Telefoni hääletuvastus.
3. Bluetooth®-ühenduse sisse- ja väljalülitamine.
4. Uue seadme lisamine.
5. Funktsiooni "Hotspot" sisse- ja väljalülitamine.
6. Funktsiooni "Muusika" sisse-/väljalülitamine.
7. Funktsiooni "Telefon" sisse-/väljalülitamine.
8. Hüppikmenüü.
9. Avage menüü "Andmed".
10. Avage menüü "Teenused".

11. Avage menüü "WIFI" (saadavus oleneb varustusest).

12. Avage menüü "Bluetooth®".

13. Eelmisele ekraanile tagasiminekuks.

Märkus. Kuumkohafunktsiooni **5** saadavus oleneb sõiduki varustusest ja selle saab sisse lülitada ainult ühilduvate mudelite jaoks.

 Ühilduvate telefonide nimekirja vaadake veebilehelt <https://renault-connect.renault.com>.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade multimeediumsüsteemiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Lisateavet telefoni nähtavuse oleku sisselülitamise kohta vt telefoni kasutusjuhendist.

Olenevalt mudelist, kui süsteem seda küsib, sisestage telefoni Bluetooth®-i kood, et seda multimeediumsüsteemiga ühildada, või kinnitage ühildamise taotlus.

Telefon võib küsida luba kontaktide, kõnelogi ja muusika jagamiseks. Lubage jagamine, kui soovite, et see teave jõuaks multimeediumsüsteemi.



Ühilduvate telefonide nimekirja vaadake veebilehelt <https://renault-connect.renault.com>.



Multimeediumsüsteemi peamenüüs:

- vajutage nupule "Telefon". Ekraanile ilmub teade, mis pakub telefoni sidumist.
- vajutage nupule "OK". Multimeediasüsteem otsib läheduses asuvaid nähtavaid telefone, millel on sisse lülitatud Bluetooth®;
- valige nimekirjast oma telefon.



Multimeediumsüsteemi ekraanile ja telefonile ilmub teade, mis kutsub teid esitatud koodi kaudu ühildumiskutse vastu võtma.

Märkus. Telefoni kontaktidele, kõnelogidele ja SMS-le multimeediumsüsteemi kaudu ligipääsemiseks peate lubama sünkroniseerimise.

- valige ühildatavad telefoni funktsioonid;
 - Funktsioon "Telefon": ligipääs telefoniraamatule, kõnede tegemine ja vastuvõtmine, ligipääs kõnelogile jne;
 - Funktsioon "Muusika": ligipääs muusikale;
 - Funktsioon "Kuumkoht": ligipääs internetile.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

– vajutage kinnitamiseks "OK".

Märkus. Kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, on funktsioon aktiveeritud.

Teie telefon on nüüd multimeediumsüsteemiga ühildatud.



Funktsiooni "Kuumkoht" kasutamine võib kaasa tuua mobiilse andmeside edastamisega kaasnevat lisakulusid, mis ei sisaldu teie telefonipaketis.

Uue telefoni ühildamine

Uue telefoni ühildamine multimeediumsüsteemiga:

- aktiveerige oma telefonis ühendus Bluetooth® ja valige selle olekuks "nähtav".
- valige peamenüüst "Telefon", hüpikmenüü, "Bluetooth-seadmed", "Lisa uus seade";
- valige ühendatavad telefoni funktsioonid;
- kinnitage, vajutades "OK".

Märkus. Kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, on funktsioon aktiveeritud.

Teie telefon on nüüd multimeediumsüsteemiga ühildatud.

Ühildada on võimalik kuni kuus telefoni.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni lahutamine

Ühe või mitme telefoni lahti sidumine multimeediumsüsteemist:

- valige peamenüüst "Telefon", hüpikmenüü, seejärel "Bluetooth-seadmed" ja valige hüpikmenüüst **B** telefon(id), mille soovite siduda;
- valige peamenüüst "Seaded", "System", "Manage devices" ja seejärel hüpikmenüüst **B** telefon(id), mida soovite lahti siduda.

Hüpikmenüü B

Hüpikmenüü **B** abil saate:

- kustutada ühe või mitu seotud seadet;
- kustutada kõik ühildatud seadmed.

Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine

Telefoni ühendamine

Telefon peab olema enne telefoni vabakäesüsteemiga ühendamist ühildatud ➔ 66. Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Märkus. Kui multimeediumsüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühendamine annab multimeediumsüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Multimeediumsüsteem ei halda telefone, millel on "dual SIM". Selleks et multimeediumsüsteem saaks õigesti ühenduda, peate reguleerima oma telefoni seadeid.

Käsitsi ühendus

Avage menüüst "Bluetooth-seadmed" hüpikmenüü ja valige "Telefon", et vaadata seotud telefonide loendit.

Valige telefon ja funktsioonid, mida soovite ühendada, ja veenduge, et selle Bluetooth® oleks aktiveeritud ja seotud nähtavasse olekusse.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Märkus. Kui telefoni ühendamisel on kõne pooleli, suunatakse see automaatselt ümber sõiduki kõlaritesse.



Ühilduvate telefonide nimekirja vaadake veebilehelt <https://renault-connect.renault.com>.

Automaatne ühendus

Kohe pärast multimeediumsüsteemi käivitamist otsib telefoni vabakäe komplekt lähedal asuvaid Bluetooth®-iga ühildatud telefone. Süsteem laadib automaatselt alla viimati ühendatud telefoni andmed (telefoniraamat, muusika jne).

Märkus. Telefoni automaatsel ühendamisel multimeediumsüsteemiga toimub andmete (telefoniraamat, muusika, kontaktid jne) allalaadimine ainult juhul, kui olete lubanud telefoni multimeediumsüsteemiga ühildamise ajal andmete jagamise. Lisateavet vaadake peatükist ➔ 66.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Ühendage funktsioonid



Telefonis oleva muusika, telefoni raamatu ja internetiühenduse avamiseks otse multimeediumsüsteemist peate lubama andmete jagamise, avades esmalt menüü "Telefon" ja seejärel hüpikmenüü "Bluetooth-seadmed Bluetooth®".

Kuvatakse ühendatud telefonide nimekiri.

Valige soovitude nimekirjast oma telefon ja seejärel telefoni funktsioonid, mida soovite ühendada:

- « Telefon » 1;
- « Muusika » 2;
- "Kuumkoht" 3.

Märkus.

- Märkus. Kuumkohafunktsiooni 3 olemasolu oleneb sõiduki varustusest ja selle saab sisse lülitada ainult ühilduvate mudelite jaoks.
- kui funktsiooni ikoon on esile tõstatatud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud;
- mõned telefonid võivad lubada automaatset andmeedastust;
- mõned telefonid lubavad teenuse "Muusika" aktiveerimist vaid siis, kui neis on vähemalt üks muusikafail.

Ühendatud telefoni vahetamine

Valige menüüs "Telefon", hüpikmenüü 4 ja seejärel "Bluetooth-seadmed":

- tühistage nende funktsioonide valik, mis tuleb praegu kasutatavast telefonist lahti ühendada;
- valige funktsioonid, mida soovite ühendada teise, juba varem ühildatud ja seadmeloendis kuvatud telefoniga.

Valige menüüst "Seaded" menüü "System", seejärel "Device manager" ja valige telefonifunktsioon, mida soovite ühendada.

Märkus. Ühendatud telefoni vahetamiseks peate olema enne ühildanud mitut telefoni.

Kahe telefoni ühendamine

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Funktsiooni "Telefon" **1** saate ühendada korraga kahes telefonis, kui valite telefoni.

Kui teine "Telefon" funktsioon **1** on aktiveeritud, küsib multimeedium-süsteem, kas soovite lisada teise telefoni.

Teise telefoni lisamisel saate valida, kas avada kõik tuvastatud telefoni-funktsioonid ja kas saada kõik sisetulevad kõned korraga mõlemale ühendatud telefonile.

natakse see automaatselt tagasi telefoni.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni lahtiühendamine

Valige hüpikmenüü "Telefon" ja seejärel "Bluetooth-seadmed":

- tühistage nende funktsioonide valik, mis tuleb praegu kasutatavast telefonist lahti ühendada;
- valige funktsioonid, mida soovite ühendada teise, juba varem ühildatud ja seadmeloendis kuvatud telefoniga.

Telefoni funktsioonid ühendatakse multimeediumsüsteemist kohe lahti, kui ikoonid kustuvad.

Valige menüüst "Seaded" menüüst "System", seejärel "Device manager" ja valige telefonifunktsioon, mida soovite lahti ühendada.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suu-

KÖNEDE HALDAMINE

Telefonikõne


Menüü "Telefon"

Vajutage peamenüüs "Telefon".

Märkus. Vajutage tsoonile **A**, et minna enamikust menüüdest otse menüüsse "Telefon".

Märkus. Kõne tegemiseks peab telefon olema multimeediumsüsteemiga ühendatud ➔ **68**.

Ekraan "Kõne toimub"

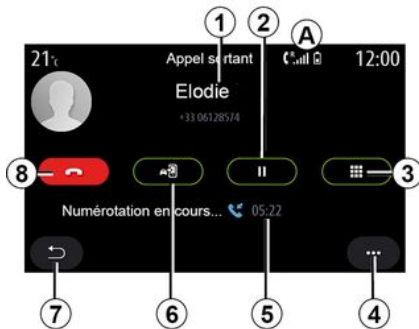

1. Kontakti nimi ja telefoninumber.
2. Praeguse kõne ootele panemine.
3. Klaviatuuri avamine numbri valimiseks.
4. Hüppikmenüü.


5. Praeguse kõne kestus.

6. Kõne suunamine telefonile.

7. Eelmise menüü juurde tagasimine.

8. Kõne lõpetamine.

Helistamine

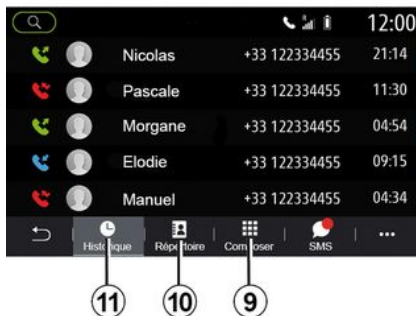

Võite alustada kõnet, valides:

- number kõneregistris menüüs "Ajalugu" **11**;
- kontakt telefoniraamatus menüüs "Kontakt" **10**;
- digitaalse klahvistiku nupud menüüs "Helista" **9**.

Kõne vastuvõtmine



Kõne vastuvõtmisel kuvatakse "Vastuvõetud kõned" ekraan ja see kuvab järgmist teavet:

- kontakti nimi (eeldusel et number on telefoni lemmiknumbrite hulgas või telefoniraamatus);
- helistaja number (kui number ei ole teie telefoniraamatus);
- "Eranumber" (kui numbrit ei ole võimalik kuvada).

"Vasta"

Kõne vastuvõtmiseks vajutage nupule "Vasta" **16**. Kõne lõpetamiseks vajutage nupule "Lõpeta kõne" **12**.

"Keeldu" kõnest

KÖNEDE HALDAMINE

Kõnest keeldumiseks vajutage pikalt nupule "Keeldu" **12**. Teile helistav inimene suunatakse kõneposti.

Kõne "ootele" panemine

Vajutage nuppu "Pane kõne ootele" **14**. Multimeediumsüsteem katkestab kõne ja paneb sissetulevad kõned automaatselt ootele. Sünteesitud sõnum palub teile helistajatel oodata.


Edastamine telefoni

Kõne suunamiseks sõidukist telefonile vajutage nupule "Edasta" **13**.

Märkus. Mõned telefonid võivad kõne edastamise ajal multimeediumsüsteemiga ühenduse kaotada.

Numbriklahvistik

Vajutage nuppu "Klahvistik" **15**, et pääseda juurde digitaalsele klahvistikule.

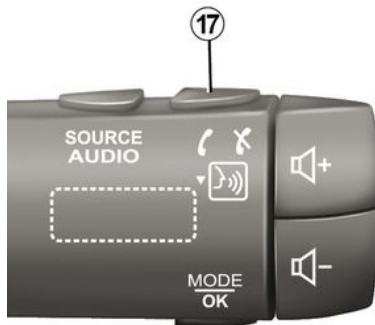

Saate otse roolil juhtseadisele **17** vajutades kõnele vastata või selle lõpetada.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Kõne ajal



Kõne kestel võite:

- seadistada helitugevust, kasutades sõiduki roolisambal asuvalid juhtseadiseid või multimeediumekraanil olevaid helitugevuse nuppe;
- lõpetada kõne, vajutades "Lõpeta kõne" **8** või roolil olevale nupule **17**;
- panna kõne ootele, vajutades nupule **14**. Ootele pandud kõne taasa-

KÖNEDE HALDAMINE

Iustamiseks vajutage uuesti nupule **14**;

- suunake kõne ühendatud telefonile, vajutades "Edasta telefonile" nuppu **13**;
- vastata teisele kõnele ja liikuda ühelt kõnelt teisele, vajutades nupule **18**.


Märkus. Kohe kui vastate teisele sisetulevale kõnele, pannakse esimene kõne automaatselt ootele.

- kuvage digitaalne klaviatuur, vajutades nupule **15**;
- naaske eelmisesse menüüsse ja muudesse funktsioonidesse, vajutades **19**.

Kui kõne lõpeb, laseb multimeediumsüsteem helistajal tagasi helistada.

Märkus. Kõne ajal võite teise kõne vastu võtta, aga te ei saa teist kõnet teha.

Konverentsikõne

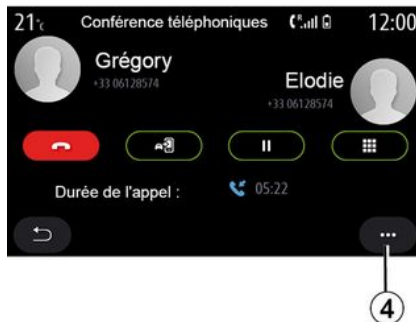

Kõne ajal on teil võimalus kutsuda teid ootele pannud helistaja kõnega ühinema.

Vajutage konverentsikõne sisselülitamiseks hüpikmenüüs **4** nupule "Liida kõned".

Telefoniraamat

Menüü "Kontakt"

Peamenüüs võite vajutada valikule "Telefon" või enamikus menüüdes otseteele **A**, seejärel vajutage "Kontakt", et avada multimeediumsüsteemi kaudu oma telefoniraamat.

Multimeediumsüsteem ei halda telefone, millel on "dual SIM". Selleks et multimeediumsüsteem saaks õigele kataloogile ligipääsu, peate oma telefoni konfigureerima.



režiim "Kontakt"

- 1.** Kontakti otsimine nime või numbri järgi.
- 2.** Kontakti otsimine tähestikulises järjekorras.
- 3.** Telefon ühendatud.
- 4.** Hüpikmenüü.
- 5.** Eelmise menüü juurde tagasiminek.
- 6.** Ühendatud telefoni kontaktide nimekiri.

KÖNEDE HALDAMINE

7. Telefoni lemmikutes salvestatud kontaktid.

Telefoniraamatu allalaadimine

Vaikimisi sünkroonitakse kontaktid automaatselt, kui vabakäeühendus on sisse lülitatud ➔ 68.

Märkus. Telefoniraamatu avamiseks multimeediasüsteemi kaudu peab oma telefonis lubama andmete jagamise ➔ 66.

Telefoniraamatu uuendamine

Telefonikontakte saate käsitsi värskendada multimeediasüsteemi telefoniraamatus Bluetooth®-i kaudu. Vajutage hüpikmenüüle 4 ja seejärel "Ajakohasta loendit".

Kontaktide otsimine



Saate otsida kontakti, sisestades tema nime või telefoninumbri.

Vajutage suurendusklaasile 1. Sisestage soovitud kontakti mõni number või täht.

Vajutage ABC 2. Valige ainult üks täht. Telefoniraamat kuvab nimekirja kontaktidest, kelle nimi algab valitud tähega.

Telefoniraamatu valimine

Kui multimeediasüsteemiga on korraga ühendatud kaks telefoni, saate valida, kumma kontaktide nimekirja kuvatakse.

Valige ribalt 3 telefon.

Konfidentsiaalsus

Iga telefoni kontaktide nimekirja ei hoita vabakäekomplekti mälus.

Salastatuse huvides on iga alla laaditud telefoniraamat nähtav ainult siis, kui vastav telefon on komplekti-ga ühendatud.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Kõnelogi

Menüü "Kõneregister"

Kõneregistri kuvamine

Vajutage peamenüüs "Telefon" või vajutage enamikus menüüdes otse-teele A, seejärel vajutage "Ajalugu", et avada kõikide kõnede ajalugu.

Kõneregistris kuvatakse kõned kõige hilisemast kõige varasemani.

KÖNEDE HALDAMINE



Režiim "Kõne toimub"

1. Kontakti nimed.
2. Kontakti numbrid.
3. Kõne kellaeg/kuupäev.
4. Hüpikmenüü.
5. Eelmise menüü juurde tagasimine.
6. Sissetulev kõne.
7. Vastamata kõne.
8. Väljaminev kõne.

Märkus: olenevalt multimeedidumeekraanist ei pruugi osa teavet olla saadaval.

Kõneregistris liikumine

Tõmmake sõrmega üle ekraani üles- või allapoole, et kõnede nimekirja edasi kerida.

Kõneregistri uuendamine

Vajutage **4** ja valige "Ajakohasta loendit". Andmete uuendamisest antakse teada sõnumiga.

Kõne tegemine kõneregistrist

Vajutage ühele kontaktile või numbrile, kellele helistada. Kõnet alustatakse automaatselt.

Numbri valimine

Menüü "Numbri valimine"

Kõne tegemine numbrivalimisega

Vajutage peamenüüs "Telefon" või vajutage enamikus menüüdes otse-teele **A**, seejärel "Helista", et avada numbrivalimiseks klaviatuur.


Numbri valimine

Valige klaviatuuri **1** abil soovitud number, seejärel vajutage kõne alustamiseks valikule "Helista".

Alates esimesest sisestamisest pakub multimeediumsüsteem kontak-

tide nimekirja, kellel on sama numbrite seeria.

Valige kontakt, kellele soovite helistada ja vajutage seejärel kõne alustamiseks nuppu "Telefon" **5**.

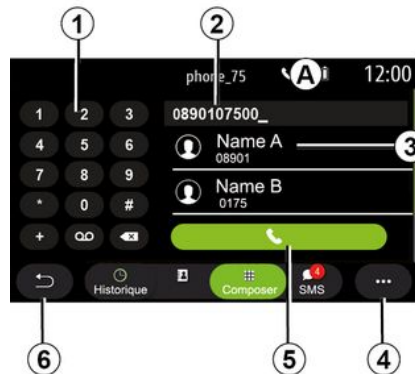

režiim "Helista"

1. Digitaalne klaviatuur.
2. Valitud number.
3. Kontaktide soovitamine.
4. Hüpikmenüü.
5. Helista.
6. Eelmise menüü juurde tagasimine.

KÕNEDE HALDAMINE

Numbri valimine hääljuhtimise abil

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil on võimalik numbrit hääldada. Selleks vajutage hääljuhtimise nupule, et kuvada hääljuhtimise põhimenüü. Pärast helisignaali öelge:

- "Kõne", seejärel öelge telefoni-number, millele soovite helistada.
- või "Kõne" ja seejärel kontakti nimi, kellele soovite helistada.

Multimeediumsüsteem kuvab teie antud numbrit ja hakkab sellele helistama.

Märkus: kui teie kontaktil on mitu telefoninumbrit (töö, kodu, mobiiltelefon jne), saate valida. (näiteks "Kõne" - Stéphane - kodu.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

SMS

Menüü "SMS"

Vajutage peamenüüs "Telefon" või vajutage enamikus menüüdes otse-teele **A**, seejärel vajutage "SMS", et avada multimeediumsüsteemi kaudu oma telefonis SMS.

Telefon peab olema vabakäekomplektiga ühendatud. Peate ka lubama sõnumite edastamise (kasutades telefoni seadeid ja olenevalt mudelist), et kasutada kõiki selle funktsioone.

Märkus. Multimeediumsüsteemi kaudu on võimalik lugeda vaid SMS. Teist tüüpi sõnumeid ei ole võimalik lugeda.



Olenevalt teie telefoni margist ja mudelist ei pruugi teatud funktsioonid töötada.



kuva "SMS"

1. Sõnumi olek. Loetud / lugemata.
2. Sõnumisaatja nimi/number.
3. Sõnumi algus.
4. Saamise kuupäev.
5. Hüplikmenüü.
6. Naasmine eelmisele leheküljele.

SMS-i vastuvõtmine



Multimeediumsüsteem annab uue SMS-i vastuvõtmisest teada sõnumiga alas **B**, mida on näha mis tahes menüüs, mis on avatud.

Pärast telefoni ühildamist ja ühendamist, kui uus sõnum ilmub, on see vaikimisi multimeediumsüsteemis olemas.

Märkus: saadaval on üksnes telefoni ühildamise järel ja multimeediumsüsteemiga ühendamise ajal vastu võetud sõnumid.

SMS


Näit SMS



Sõidu ajal võib multimeediumsüsteemi kõnesüntesaator, lugeda ette SMS, kui vajutate "Esita" **7** või helistada nuppu "Kõne" **10** vajutades kontaktile tagasi.


Sõiduki seismise ajal saab multimeediumsüsteemi kasutada selleks, et avada SMS, vajutades selleks nuppu "Teade" **8**, või vastata SMS, vajutades nuppu "Vasta" **9** ja vaadata SMS üksikasju.

SMS-i üksikasjad

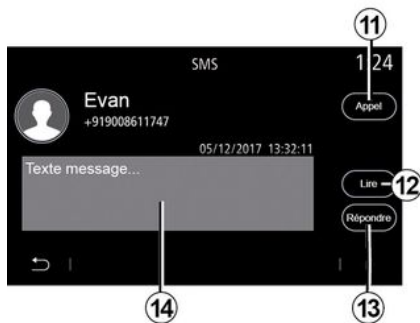

Nuppu "Kõne" **11** vajutades saate helistada otse kontaktile, kui number on mällu või telefoni kataloogi salvestatud.

Teil on võimalik panna multimeediumsüsteemi sünteetilise hääl lugema ette SMS sõnumit tsoonis **14**, vajutades selleks nuppu "Esita" **12** või vastata, vajutades nuppu **13**.

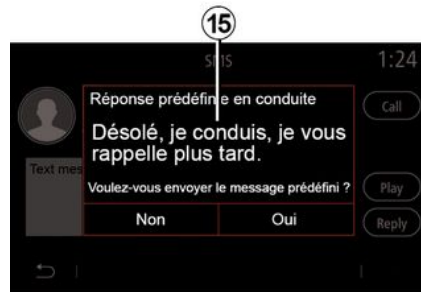

Märkus. Sõidu ajal pakub multimeediumsüsteem, et te saadaksite eel-seadistatud sõnumi **15**.

TELEFONI SEADED

Menüü "Seaded"

Kui telefon on süsteemiga ühendatud, vajutage peamenüüs "Telefon" või vajutage mis tahes menüüs otse teed **A**.

Valige hüpikmenüüs "Seaded", et kuvada järgmised seaded:

- « Kõneposti seaded »;
- « Automaatne telefoniraamatu al-
lalaadimine » (« SISSE/VÄLJA »);
- « Sordi: nimi/Eesnimi »;
- « Automaatne hoidmine » (« SISSE/
VÄLJA »);
- « Telefonihelin » (« SISSE/VÄLJA »);
- « SMS » (« SISSE/VÄLJA »);
- « Privaatne režiim » (« SISSE/VÄL-
JA »);
- « Nutitelefon spikker ».



« Kõneposti seaded »

Kasutage seda valikut, et seadista-
da oma telefoni vastamissüsteemi.

Kui häälsõnumid ei ole seadistatud,
kasutage seadistamise ekraani, et
valida klaviatuuri **B** abil häälsõnumi-
te number ja vajutage seejärel "Sal-
vesta".



Turvalisuse taga-
miseks kohandage ist-
meid ainult siis, kui sõi-
duk seisab.



"Telefonihelin"

Vajutage peamenüüs "Seaded",
seejärel vajutage "Heli" ja sakilt "Te-
lefon" on teil võimalik muuta helitu-
gevust:

- "Telefonihelin";
- « Käed-vabad telefon ».

Lisateave: ➔ 137.

« SMS »

Saate SMSid sisse või välja lülitada.

« Privaatne režiim »

Kasutage seda valikut, et lubada
diskreetset helisignaali, mis teavitab
sissetulevast kõnest või sõnumist il-
ma millegi kuvamiseta multimee-
diu ekraanil.

« Nutitelefon spikker »

TELEFONI SEADED

Kasutage seda valikut, et avada õpetus selle kohta, kuidas kasutada multimeediumsüsteemi kaudu telefoni hääletuvastussüsteemi.



Olenevalt teie telefoni margist ja mudelist ei pruugi teatud funktsioonid töötada.

4

JUHTMEVABA LAADIJA

Induktsioonlaadimise ala

Sissejuhatus

Telefoni kaablitla laadimiseks kasutage induktsioonlaadimistsooni **1**.

Kui sõiduk on vastavalt varustatud, näidatakse laadimisala (olenevalt sõidukist):

- seotud sümbol;

ja / või

- laadimise olekut kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.

Ala asub on eri sõidukitel erinevas kohas. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.



Märkus.

- rohkem teavet ühilduvate telefonide kohta saate, kui võtate ühendust esindusega või külastate veebilehte <https://renault-connect.renault.com>;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;
- optimaalse laadimise tagamiseks peab kogu telefoni pind olema samal joonel laadimismatiga.


Laadimine

Asetage telefon **2** induktsioonitsooni **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **3** kuvatakse ekraanil.

Telefoni laadimine **2** katkestatakse järgmistel juhtudel:

- induktsioonlaadimise alal **1** tuvastati esed;
- induktsioonlaadimise ala **1** on ülekuumenemas. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefoni laadimine **2** varsti uuesti.

Laadimise edenemine

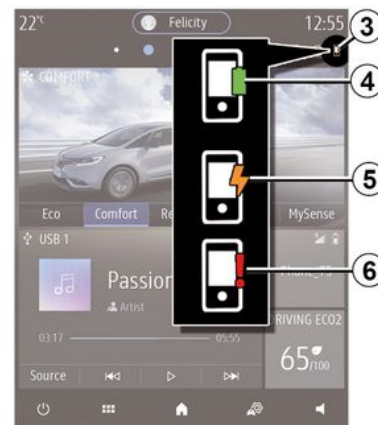

Multimeediasüsteem teavitab teid telefoni **2** laadimise olekust **3**.

- laetud **4**;
- laadimine kestab **5**;
- laadimisalas on tuvastatud esed / esed kuumeneb üle / laadimine on katkestatud **6**.

Märkus: multimeediasüsteem annab teada, kui telefoni **2** laadimine katkestatakse.

JUHTMEVABA LAADIJA

4



Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei jäetaks ühtegi eset (draiv USB, kaart SD, krediitkaart, käivituskaart, ehted, võtmed, mündid jne) induktiivlaadimistsooni **1**. Enne telefoni asetamist induksiooniga laadimisalale **1** eemaldage telefoni ümbriselt kõik magnet- ja pangakaardid.



Induksioonlaadimistsooni **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitav on need paigutada selleks ettenähtud kohtadesse (kindlaegas, päikesesirmi laegas jne).

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Sissejuhatus Android Auto™

"Android Auto™" on rakendus, millega saab nutitelefoniga multimeediumsüsteemi ekraanile kopeerida.

Märkus.

- "Android Auto™" rakendus töötab ainult juhul, kui nutitefon on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada oma süsteemiga automaatne WIFI-ühendus;
- Selleks et rakendus korralikult töötaks, peab tootja olema kasutatavat USB-kaablit tunnustanud ning see peab olema maksimaalselt 1,5 m pikk.
- Selleks et rakendus korralikult WiFi-ga töötaks, peab teie nutitefon olema multimeediumsüsteemiga ühildatud.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine".

Esimene kasutuskord

Laadige alla ja installige rakenduse allalaadimise platvormi kaudu oma telefonis rakendus "Android Auto™".

Ühendage nutitefon multimeediumsüsteemi pesa USB või ühendage telefon Bluetooth® abil, et käivitada ühendus WIFI.

Nõustuge oma nutitelefoniga nõuete- ga, et rakendust saaks kasutada.



Rakendus käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav tsoonist 7.

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korra ke tegevust.

Sissejuhatus CarPlay™

"CarPlay™" on nutitefonis juba olev teenus, millega saate kasutada osa nutitelefoniga multimeediumsüsteemi ekraani kaudu.

Märkus.

- Teenus "CarPlay™" toimib ainult juhul, kui SIRI teenus on sisse lülitatud ja kui nutitefon on ühendatud

sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada automaatne ühendus süsteemiga WIFI kaudu;

– Selleks et rakendus korralikult töötaks, peab tootja olema kasutatavat USB-kaablit tunnustanud ning see peab olema maksimaalselt 1,5 m pikk.

– Selleks et rakendus korralikult WiFi-ga töötaks, peab teie nutitefon olema multimeediumsüsteemiga ühildatud.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine".

Esimene kasutuskord

Ühendage nutitefon multimeediumsüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et käivitada WIFI-ühendus.

Multimeediumsüsteem soovib teil:

- lubada ühenduse ja andmete jagamise;
- jätta meelde seadme eelistused.

Nõustuge oma nutitelefoniga nõuete- ga, et rakendust saaks kasutada.



Funktsioon käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav tsoonist **1**.

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korraldage tegevust.

Hääletuvastus



Kui rakendused "Android Auto™" või funktsioon "CarPlay™" töötavad teie multimeediumsüsteemiga, saate kasutada sõiduki hääletuvastusnuppu **2**, et juhtida nutitelefonil toimivaid funktsioone häälkäsklustega:

- lühike vajutus: multimeediumsüsteemi hääletuvastuse sisse- või väljalülitamine;
- pikk vajutus: hääletuvastuse sisse- või väljalülitamine teie telefonis, kui telefon on multimeediumsüsteemiga ühendatud.

Märkus. Kui te kasutate rakendusi "Android Auto™" või "CarPlay™", saate avada nutitelefonil navigatsiooni- ja muusikarakendusi.

Need rakendused asendavad multimeediumsüsteemi integreeritud sarnased rakendused, mis on juba käivitatud.

Kasutada saab ainult üht navigatsiooni, näiteks:

- « Android Auto™ »;
- « CarPlay™ »;
- või seda, mis on teie multimeediumsüsteemi sisseehitatud.

Märkus: rakenduse „Android Auto™“ või teenuse „CarPlay™“ kasutamise ajal töötab osa multimeediumsüsteemi funktsioone taustal edasi. Näiteks kui käivitate "Android Auto™" või "CarPlay™" ja kasutate nutitelefonil navigatsioonirakendust ajal, kui multimeediumsüsteemis mängib raadio, mängib raadio edasi.

Minge tagasi multimeediumi liidesesse

Tagasi multimeediumsüsteemi liidesesse naasmiseks:

- vajutage multimeediumsüsteemi paneelil või keskmisel juhtseadisel nuppu "Kodumenüü" **4**;
- või
- vajutage multimeediumsüsteemi ekraanil nuppu **3**.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Multimeediumsüsteemi liidesesse naasmiseks vajutage multimeediumsüsteemi ekraanil nuppu **3**.



i Kui kasutate rakendust "CarPlay™" või teenust "CarPlay™", võib nende tööks vajalik telefoniandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei sisalda.



i Rakenduse "Android Auto™" ja teenuse "CarPlay™" funktsioonide saadavus olenevad telefoni margist ja mudelist. Lisateavet vaadake tootja veebilehelt, kui see on olemas.

RAKENDUSTE HALDAMINE

Menüü "Rakendused"

Vajutage peamenüüs "Rakendused" või "Apps", et pääseda ligi järgmisele:


- teie navigatsioonisüsteemi paigaldatud rakendused;
- « Foto »;
- « Video ».

Märkus. Osa teenuseid on prooviajal tasuta. Võite pikendada tellimust sõidukist või internetis veebilehel <https://renault-connect.renault.com>.

Märkus.

- mõned teenused on prooviperioodil tasuta saadaval. Lepingut saate pikendada oma sõiduki kaudu või internetis.
- mõned rakendused kuvatakse menüüs ainult siis, kui süsteem on ühendatud teenustega ühendatud.

Hüppikmenüü

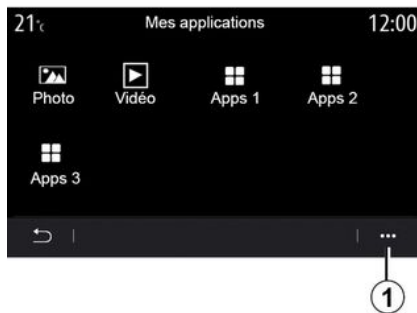

Hüppikmenüü **1** abil saate:

- paigutada rakendusi lohistamise ja kukutamise ümber;
- kustutada rakenduse, vajutades kustutamise nupule "X". Kui rakendust ei saa kustutada, siis kustutamise nuppu ei ilmu;
- aktiveerida teateid;
- pääseda ligi "App Managerile".




"Rakenduste haldur"

Kasutage menüüd "App Manager", et kuvada rakendused **2**, mis hetkel teie multimeediumsüsteemis töötavad.

Märkus:

- rakendusi "Foto" ja "Video" "App Manager" ei halda;
- töötavad rakendused peatuvad kohe, kui multimeediumsüsteem välja lülitatakse;
- rakenduste arv on piiratud süsteemi salvestusruumiga.

RAKENDUSTE HALDAMINE

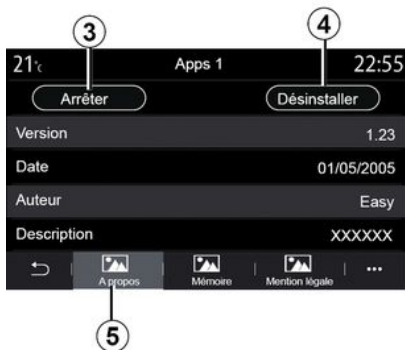

Valige üks rakendustest **2**. Sakilt "Lähemalt" **5** on teil juurdepääs rakenduse teabele (versioon, kehtivus või loomise kuupäev, nimi jne).

Samuti on võimalik teha järgmist:

- "rakenduse peatamine" **3**;
- "rakenduse desinstallimine" **4**.



Sakilt "Mölu" **7** on teil ligipääs järgmisele teabele:

- rakenduse suurus;
- rakenduse andmete suurus (muusika, fotod jne);
- kogu rakenduse suurus.

Hüpikmenüüst **6** on teil võimalik rakenduse andmeid kustutada.



Sakilt "Õigusteave" **8** on teil ligipääs õiguste teabele, kui see on olemas.

5

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

Teenuste aktiveerimine

Selleks et sõiduki ühendatud teenused töötaksid (reaalajas liiklusteave, internetis POI-de otsimine, sõiduki kaugjuhtimine nutitelefoni jne), peate need esmalt aktiveerima.

Teenuste aktiveerimine võimaldab ka süsteemide ja kaartide automaatset kauguuendamist ➔ 92.

Märkus. Teenuste aktiveerimine on sõiduki kohaletoimetamise järel kindlaksmääratud ajaperioodiks tasuta.


Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

Märkus.

- teenuseid aktiveeritakse on sõiduki kohaletoimetamise järel kindlaksmääratud perioodi jooksul tasuta;
- teenuste aktiveerimine on olemas riigist, kus sõidukit müüakse.



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

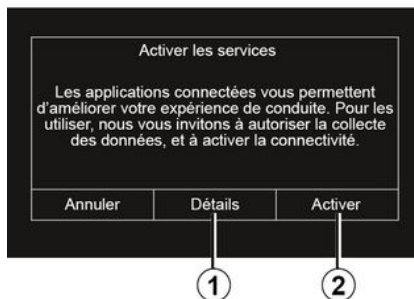


Kui ühendatud teenused ei ole veel aktiveeritud, soovitatav multimeediasüsteem saata serverile aktiveerimistaotluse, vajutades "Ühendus" ja kinnitades seejärel taotluse, vajutades "Aktiveeri" 2.

Lisateabe saamiseks vajutage nuppu "Üksikasjad" 1.

Märkus. Kuna teenused tuleb aktiveerida ainult üks kord, ei ole ühenduse juhtnupp "Ühendus" teenuste aktiveerimiseks kuluva aja vältel saadaval (kuni 72 tundi).

Andmete kogumine

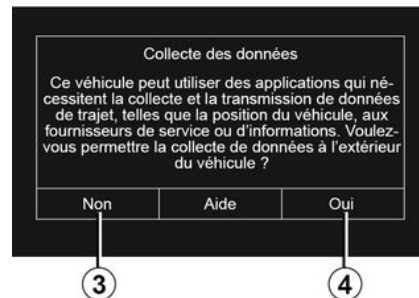

Selleks et teenused töötaksid, kogub sõiduk andmeid sõiduki asukoha ja toimimise oleku kohta.

Neid andmeid võib jagada meie partnerite ja teenuseosutajatega.

Need andmed on isiklikud.

Multimeediasüsteem soovib andmete kogumise aktiveerimist. Andmete kogumise aktiveerimiseks vajutage "Jah" 4 või inaktiveerimiseks "Ei" 3.


TEENUSTE AKTIVEERIMINE



Kui teenuse aktiveerimistaotlus on kinnitatud, palutakse teil multimeediamsüsteemi käivitamisel andmete kogumine aktiveerida või inaktiveerida.

Tehke valik "ON", et andmete kogumine aktiveerida, või "OFF", et see inaktiveerida ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule "OK".

Ajutine andmete kogumise peatamine

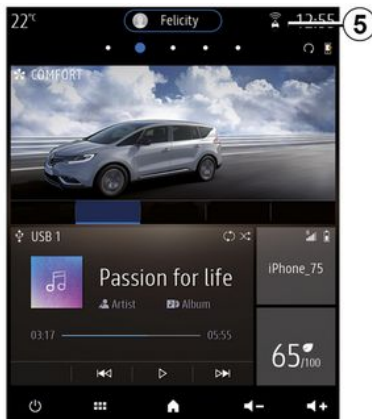

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Selle tegemiseks seadke sõiduki käivitamisel tervitusekraanil andmekogumine olekusse "OFF".

Andmete kogumise saate igal ajal peatada, avades menüü "Seaded", saki "Süsteem", menüü "Seadme haldur" ja seejärel saki "Andmed" või vajutades vastuvõtutaseme ikoonile **5**, et pääseda otse menüüsse "Andmed".

Lisateavet vastuvõtu olekuikooni **5** kohta leiate peatükist ➔ **137**.

Teenused keelatakse, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral automaatse hädaabikõnega seotud kohustuslike ohutusfunktsioonide jaoks.



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

Andmekaitse

Teie sõiduki andmeid töötlevad tootja, volitatud edasimüüjad ja muud tootjarühma kuuluvad üksused. Tootja andmed on saadaval nende veebisaidil ja sõiduki kasutusjuhendi viimasel lehel.

Teie kohta kehtivate eeskirjade kohaselt, eriti kui asute Euroopas, võite teha järgmist:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

– külmutada oma andmete kasutamine.

Kliendil on õigus oma isikuandmete töötlemine keelata, eriti juhul, kui neid kasutatakse klientide tuvastamiseks või profileerimiseks.

Isikuandmete kaitse

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olelustusükli parandamine.

Nende andmete kasutamise eesmärk ei ole äriliste andmete kogumine, vaid pigem tootja sõidukite pidev täiustamine ja nende igapäevast kasutamist takistavate probleemide ennetamine.

Lisateabe saamiseks on andmekaitse-eeskirjad saadaval tootja veebisaidil, mille aadress on esitatud sõiduki kasutusjuhendis.

TEENUSTE AEGUMINE

Teenused aktiveeritakse piiratud ajaks. Kui see aeg on läbi, lakkavad teenused töötamast. Teenuste uuesti aktiveerimiseks lugege peatükki pealkirjaga "Teenuste ostmine ja uuendamine".



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

SÜSTEEMI JA KIIRUSEPIIRANGU UUENDAMINE

Menüü "Andmed"

Valige menüüs "Andmed" sakk "Süsteem".

Kasutage seda menüüd erineva teabe kuvamiseks ning multimeediumsüsteemi ja navigatsioonikaartide uuendamiseks.


Süsteem võib pakkuda uuendusi automaatselt. Uuenduste olemasolu saate kontrollida ka käsitsi, olenevalt teie sõiduki ühenduvusest ja uuendatavast rakendusest.

5



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.


Ekraan "Süsteemi teave"

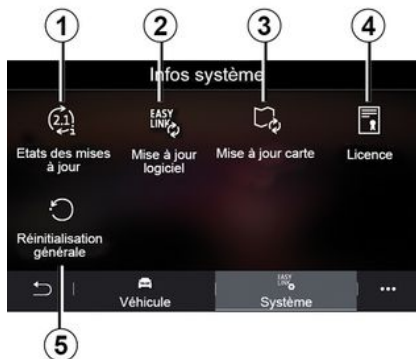

1. « Uuendamise olek ».
2. « Tarkvara värskendus ».
3. « Kaardiuuendus ».
4. « Litsents ».
5. « Tootjalähtestus ».



Mõned uuenduse puhul ei pruugi olla sõiduki teatud teenuseid (ekraan, raadio jne) ajutiselt võimalik kasutada. Sellisel juhul järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

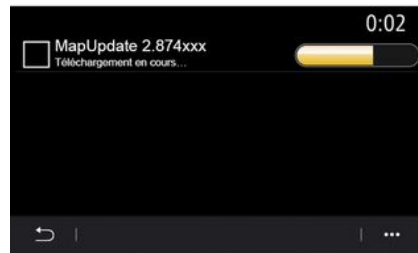

« Uuendamise olek » 1

See menüü pakub teavet multimeediumsüsteemi ja navigatsioonikaartide uuenduse edenemise kohta:

- Uuenduse nimi.
- Uuenduste olek.

Märkus. Menüü "Uuendamise olek" 1 on saadaval siis, kui uuendus on käimas.

Multimeediumsüsteemi uuendus

« Tarkvara värskendus » 2

See menüü võimaldab:

- vaadake tarkvara kehtivat versiooni ja multimeediumsüsteemi seerianumbrit;

SÜSTEEMI JA KIIRUSEPIIRANGU UUENDAMINE

- uurige välja viimase uuendamise kuupäev;
- vaadata, kas uuendus on saadaval;
- uuendage erinevaid süsteemi multimeediumsüsteemi kaudu.

Märkus.

- kui uuendus on olemas, antakse sellest teada läbi teavituste. Vt jaotist "Teavituste haldamine";
- uuendusi saab otsida ja alla laadida ainult siis, kui sõiduk asub mobiilse internetiga kaetud geograafilises piirkonnas. Põhjalikuma teabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded".

Automaatse uuendamise korral kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanil pärast mootori väljalülitamist teade, et uus uuendus on saadaval.

Installimise alustamiseks järgige multimeediumsüsteemi ekraanile kuvatud juhiseid.



Enne installimise alustamist parkige sõiduk liiklusest kaugemale ja rakendage seisupidur.



Uuendusi saate otsida ka otse, vajutades nuppu "Kontrolli, kas uuendus on saadaval" **6**. Pärast otsingut multimeediumsüsteemis saate avada järgmise uuenduse **7**, kui see on saadaval.



Alustage uuenduse **7** installimist, vajutades "Installi" **8**.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmutavaid juhiseid. Võite sõidukist lahkuda, kui olete vajutanud installimise kinnitamiseks "OK", ilma et peaksite ootama uuendamise lõpuni.

Navigeerimiskaartide uuendamine

« Kaardiuuendus » 3

Saate vaadata navigatsioonisüsteemi paigaldatud riikide nimekirja **9**.

Automaatselt uuendatakse ainult lemmikuna registreeritud riik **10**.

SÜSTEEMI JA KIIRUSEPIIRANGU UUENDAMINE

Kaartide uuendamiseks kontrollige kõigepealt, et kõik sõiduki teenused oleks aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine";

Lemmikriigi muutmine

Lemmikriiki **10** saab muuta ainult üks kord multimeediumsüsteemi kaudu. Lemmikriigi saab määrata siis, kui sõiduk on teie käes ja teenused on aktiveeritud.



Multimeediumsüsteemi ekraanile ilmuv teade pakub teie sõiduki asukoha määramist, et tuvastada lemmikriiki.

Kui soovite lemmikriiki **10** uuesti muuta, võtke ühendust firma esindusega.

Märkus: teie lemmikriiki määratakse vaikumisi teie sõiduki tuvastatud asukoha põhjal.

Navigatsioonikaartide kauguuendus

Kui teie sõidukil on ühendatud teenused ja olete kauguuendused kinnitanud, uuendab süsteem teie lemmikriigile **10** vastavat kaarti perioodiliselt.

Võite nende uuenduste kohta süsteemis infoteateid saada.

Märkus.

kaardi kauguuendusi saab teha automaatselt, kui teie sõiduk:

- on uuendamiseks sobilik;
- asub mobiilsidevõrguga kaetud geograafilises piirkonnas.



Kauguuendus on saada-val ainult tellimisel ja sellele on juurdepääs määratud aja jooksul. Lisateabe saamiseks pöörduge firma esindusse.

Navigatsioonikaartide käsitsi uuendamine

Kui teie sõidukil pole ühendatud teenuseid (vt jaotist "Süsteemi sea-

ded"), tuleb kaarte regulaarselt uuendada. Kõigi riikide puhul tuleb kaarte uuendada käsitsi kasutades draivi USB (see puudutab ka navigatsioonisüsteemiga mitte varustamata sõidukeid).

Märkus.

- draiv USB peab olema vorminguga FAT32 ning minimaalse mahutavusega 32 GB ja maksimaalse mahutavusega 64 GB;
- USB-mäluseade ei ole koos süsteemiga kaasas.

Kaartide uuendamiseks arvutist

minge veebilehele <https://renault-connect.renault.com> ja ühendage oma "My Renault" kontoga.

Sõiduki peab enne kaartide uuendamist tuvastama. Sõiduk tuvastamiseks kasutatakse järgmisi:

- VIN (sõiduki number);
- sõiduki virtuaalne kujutis, kasutades USB mälu pulka.

Värskendused sõiduki alusel VIN

Looge arvutist ühendus oma kontoga "My Renault" ja laadige alla tarkvara Alliance CONNECT Toolbox, seejärel sisestage sõiduki, mida soovite värskendada, VIN.

Tarkvara Alliance CONNECT Toolbox näitab saadaoleva värskenduse tüüpi:

SÜSTEEMI JA KIIRUSEPIIRANGU UUENDAMINE

- "Täielik uuendus";
- "Uuendus on saadaval riikide kauppa".

Märkus. Loendis "Riikide kaupade kättesaadavad uuendused" soovitakse ainult riike, kus uuendused on valitud sõiduki jaoks kättesaadavad.



Uuendamise ajal kehtib kasutaja vastutus. Uuendamise ajal on väga oluline järgida täpselt seadmel olevaid juhiseid. Nende juhiste järgimata jätmine (USB mälu pulga eemaldamine jne) võib andmeid pöördumatult kahjustada.

Valige uuendused, mida soovite multimeediasüsteemi installida, seejärel laadige uuendused USB mälu pulgale.

Kui andmed laaditakse USB-mälu pulgale, võite USB-mälu pulga oma arvutist eemaldada (enne eemaldamist väljutada) ja minna sõiduki juurde.

Sõidukis sisestage USB-pulk sõiduki USB-pessa. Multimeediasüsteem tuvastab uued rakendused ja pakub nende installimist. Järgige multi-

meediasüsteemi ekraanile ilmutatud juhiseid.

Uuendamist tuleb sisepõlemismootoriga sõidukite puhul teha töötava mootoriga ning hübriid- ja elektrisõidukite puhul sisselülitatud mootoriga.

Märkus. Kui USB-pulk sisestatakse sõiduki USB-pessa, ei tohiks multimeediasüsteemis, selle nuppudega või mis tahes seadmetega (telefon, audio, navigatsiooniseade jne) sõidukis midagi teha, sest see võib uuendamise peatada.

Kui uuenduse protseduur on lõpetatud, võite USB mälu pulga sõidukist eemaldada.



Uuendatud kaartide ja kiirusepiirangute kasutamiseks on soovitatav veebisaidil <https://renault-connect.renault.com> kaudu regulaarselt värskendusi installida.



Kaarte ja kiirusepiiranguid uuendatakse samaaegselt. Sõidukitel, millel puudub navigatsioon, tuleb samuti teha uuendusi, et ajakohastada kiirusepiirangute tähi-
seid.

Uuendamine, luues draiviga USB sõiduki virtuaalse kujutise

Sisestage oma sõidukis draiv USB, mille vorminguks on FAT32, minimaalne mahutavus on 32 GB ja maksimaalne mahutavus on 64 GB, porti USB, seejärel oodake 10 sekundit (jälgige, et muid draive USB ei oleks ühendatud).

Seejärel loob multimeediasüsteem draivile USB teie sõidukist pildi, mis võimaldab tarkvaral Alliance CONNECT Toolbox tuvastada, millised värskendused on teie navigatsioonisüsteemi jaoks saadaval.

Pärast virtuaalse kujutise tegemist eemaldage USB mälu pulk USB oma sõiduki mälu pulgast, seejärel minge oma arvuti juurde.

SÜSTEEMI JA KIIRUSEPIIRANGU UUENDAMINE



Kõiki uusi USB-mäluseadmeid analüüsitakse ja nende kujutis salvestatakse multimeediumsüsteemi. USB-mäluseadme mahutavusest olenevalt võidakse multimeediumekraan ootele lülituda. Oodake mõni sekund. Kasutage ainult USB-mäluseadmeid, mis vastavad kehtivatele riiklikele nõuetele.

Logige arvutist oma kontole "My Renault ja laadige alla tarkvara Alliance CONNECT Toolbox. Seejärel sisestage draiv USB, millel on teie sõiduki pilt.

Tarkvara Alliance CONNECT Toolbox näitab saadaoleva värskenduse tüüpi:

- "Täielik uuendus";
- "Uuendus on saadaval riikide kaup".

Märkus. Loendis "Riikide kaupa kättesaadavad uuendused" soovitakse ainult riike, kus uuendused on valitud sõiduki jaoks kättesaadavad.

Valige uuendused, mida soovite multimeediumsüsteemi installida, seejärel laadige uuendused USB mälu-pulgale.

Kui andmed laaditakse USB-mälu-pulgale, võite USB-mälu-pulga oma arvutist eemaldada (enne eemaldamist väljutada) ja minna sõiduki juurde.

Sõidukis sisestage USB-pulk sõiduki USB-pressa. Multimeediumsüsteem tuvastab uued rakendused ja pakub nende installimist. Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Uuendamist tuleb sisepõlemismootoriga sõidukite puhul teha töötava mootoriga ning hübriid- ja elektrisõidukite puhul sisselülitatud mootoriga.

Märkus. Kui USB-pulk sisestatakse sõiduki USB-pressa, ei tohiks multimeediumsüsteemis, selle nuppudega või mis tahes seadmetega (telefon, audio, navigatsiooniseade jne) sõidukis midagi teha, sest see võib uuendamise peatada.

Kui uuenduse protseduur on lõpetatud, võite USB mälu-pulga sõidukist eemaldada.



Ärge peatuge ega laske mootoril töötada sellistes kohtades, kus leidub süttivaid aineid või materjale, näiteks rohtu või puulehti, mis võivad puutuda vastu tulist väljalaskesüsteemi.



Ärge käivitage mootorit suletud ruumis: heitgaasid on mürgised.

MY RENAULT

Sissejuhatus

Teie "My Renault" kliendikontole pääseb juurde veebisaidilt <https://renault-connect.renault.com> või nutitelefoni kaudu, laadides alla rakenduse "My Renault".

Märkus.

- Rakendus "My Renault" on pidevas arendamises. Ühendage regulaarselt, et tugevdada oma kontot uute funktsioonidega.
- ühilduvate telefonide kohta saate rohkem teavet küsida volitatud esindajalt või lugeda veebilehelt: <https://renault-connect.renault.com>;



Rakenduse "My Renault" korral kasutatakse telefoni internetiühendust (mis võib olla tasuline ja mobiiloperaatori piirangutega).

- Lisateabe saamiseks võtke ühendust firma esindusega või vaadake pakkumist Renault Connect vastaval veebisaidil: <https://renault-connect.renault.com>.

"My Renault" kliendikontol saate sõidukiga suhelda ja hankida teavet, näiteks:

- vaadata oma sõiduki teavet;
- avada intervjuude ajalugu ja kalender ning määrata kohtumisi;
- leida sõiduki parkimiskoht;
- aktiveerida kaugelt sõiduki helipäsun ja tuled;
- vaadata ja hallata oma lepingut ja teenuseid;
- avada sõiduki E-Guide;
- leida lähim firma esindus;
- looge/muutke "PIN-kood" "My Renault";
- ...

Märkus.

- mõned funktsioonid olenevad sõiduki varustusest, teenuselepingute tellimusest ja asukohariigi seadustest;
- Osa funktsioone saab avada ainult nutitelefonis "My Renault" rakenduse kaudu.
- sõiduki kaugjuhtimise lubamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ 88;
- "PIN-kood" "My Renault" loomine võimaldab ühendatud teenustele turvaliselt juurde pääseda.

Ühendatud teenused "My Renault"-s

Elektrisõidukitel

Saate oma "My Renault" rakenduses kasutada ühendatud teenuseid, näiteks:

- kontrollida aku laetuse taset ja laadimise olekut;
- seadistada laadimist;
- kliimaseadme või soojendussüsteemi käivitamiseks/programmeerimiseks;
- minge "Mobilize charge pass" (laadimisjaama makseviis);
- otsida lähedal asuvaid laadimisjaamu;
- kavandada marsruuti, tuvastades sellel asuvaid laadimisjaamu;
- ...

Märkus. Laadimise, kliimaseadme ja soojenduse programmeerimise funktsioonid on olemas ainult osal sõidukitel. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

"My Renault" kasutajakonto loomine

Funktsioonide "My Renault" avamiseks peate looma veebilehel või rakenduses "My Renault" kasutajakonto.

Veebilehel:

- vajutage avalehel "Loo konto";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

MY RENAULT

Rakenduses:

- valige rakenduse peamenüüst "Registreeru";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Kinnitusmeil saadetakse teie esitatud e-posti aadressile.

"My Renault" konto loomise lõpetamiseks klõpsake kinnituskirjas toodud lingile.

5 Märkus. Sama kasutajanime ja salasõna saate kasutada veebis kasutajakontole sisselogimiseks.

Sõiduki registreerimine "My Renault" kontol

Klõpsake "My Renault" kontol valikule "Lisa sõiduk", seejärel lisage käsitsi või skannides VIN (sõiduki valmistajatehase tähis) või sõiduki registreerimisnumber.

Rakenduse "My Renault" konto sünkroonimine sõidukiga.

Rakenduse "My Renault" kasutamiseks ja sõidukiga suhtlemiseks peate rakenduse "My Renault" sõidukiga sünkroonima.

Märkus.

- kui soovite rakenduse "My Renault" oma sõidukiga sünkroonida, peate olema sõidukis kohal, pargi-

tud alasse, kus on internetiühendus, ja sõiduki multimeediumsüsteemi sisse lülitama;

- kui rakendus "My Renault" ei ole sõidukiga sünkroonitud, ei ole teil võimalik oma teenuselepingutele ligi pääseda.

Rakenduses "My Renault" _

- Logige oma kontole sisse.
- Vajutage rakenduse peamenüös nuppu "Sõiduki sünkroonimine" ja kinnitage valik, vajutades uuesti.
- Järgige multimeediumsüsteemi ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Kui teie "My Renault" konto on multimeediasüsteemiga seotud, toimub sünkroonimine automaatselt.

Teenuse uuendamine

Teenuste uuendamiseks, kui need hakkavad aeguma, minge oma "My Renault" kontol sakile "Renault CONNECT store" ja valige "Minu teenused".

Seejärel klõpsake "Uuenda" ja järgige üksikasjalikke juhiseid.

SÕIDUKI LAENAMINE JA LOOVUTAMINE

Sõiduki laenamine

Õigusteave

Sõiduki laenutamisel on teil kohustus (lugege seotud teenuste üldisi müügitingimusi) teavitada isikut (isikuid), kellele te sõidukit laenate, et sõiduk on ühendatud ning kogub isiklikku teavet nagu sõiduki asukoht.

Andmete kogumine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Selleks valige ajal, kui sõiduk on käivitatud ja keskmisel ekraanil kuvatakse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse aken, andmete kogumise kohta "OFF".

Teenused keelatakse, välja arvatud funktsioonid, mis on nõutavad või seotud turvalisusega, näiteks automaatne hädabikõne avarii korral.

Sõidukist loobumine

Isikliku teabe kustutamine

Sõiduki müümisel on väga oluline kustutada sõiduki sees või sellest väljas salvestatud isiklik teave.

Selleks lähtestage pardasüsteem ja kustutage sõiduk oma "My Renault" kontolt.

Süsteemi lähtestamine

Selleks lülitage sõiduki multimeediadistsüsteem sisse.

Vajutage peamenüüs nupule "Sõiduki teave", seejärel sakile "Süsteem" ja valikule "Üldine lähtestamine".

Märkus. Süsteemi on võimalik lähtestada ainult administraatori profiililt.

Märkus. Süsteemi on võimalik lähtestada ainult administraatori profiililt. Süsteemi lähtestamine kustutab installitud rakendused.



Rakenduste uuesti installimiseks võtke ühendust firma esindusega.

Sõiduki kustutamine oma "My Renault" kontolt

Sõidukist loobumisel on tuleb oma vana sõiduk ka kontolt "My Renault" ära kustutada.

Selleks logige oma kontole "My Renault" ja kustutage sõiduk.

JUHTIMISABI

Menüü "Juhtimisassistent"

Vajutage peamenüüs valikule "Seaded" ja seejärel vajutage sakkki "Sõiduk". See menüü võimaldab seadistada juhtimisabi.




Mõningaid seadeid tuleb muuta töötava mootoriga, et need salvestuksid multimeediumsüsteemi.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Ekraan "Juhtimisassistent"

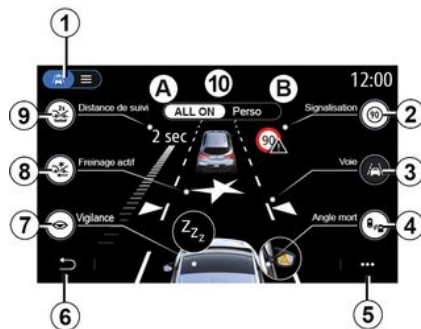

1. "Ekraani režiim";
2. « Liiklusmärk »;
3. « Rada »;
4. « Pimenurk »;
5. "Hüplikmenüü";
6. "Tagasi eelmisele leheküljele";
7. « Valvus »;
8. „Aktiivne pidurdus“ või „Täiustatud ohutus“ olenevalt sõidukist;
9. « Järgmine distant »;
- A. « ALL ON »;
- B. « Perso ».



"Ekraani režiim"

Kuvarežiimi **1** valimisel saate valida interaktiivse **10** või loendirežiimi **11**, millega saate kuvada kõik „Juhtimisassistent“.

Valige selle valiku nupp, mida soovite sisse või välja lülitada.

*



« Liiklusmärk »

See funktsioon aitab teid teekondadel, andes järgmisel viisil teada kiirusepiirangutest, suure riskiga ja ohtlikest piirkondadest:

- multimeediumekraanile ja armatuurlaualle ilmuva kuvaga;
- helisignaalliga.

« Kiiruse ületamise häire »

See funktsioon avastab kõik kiiruseületamised ja hoiatab juhti, kuvades armatuurlaualle hoiatuse koos helisignaalliga. Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON".

"Kiirusepiirangu muutmise teavitus";

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui kiirusepiirang

muutub. Funktsiooni aktiveerimiseks valige ON.

« Riskiala kuva »

See funktsioon teavitab juhti armatuurlaual kaudu, kui sisenetakse ohupiirkonda või suure riskiga alasse. Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON".

Märkus. Riskiga alade kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud ➔ 88.

« Riskiala häire heli »

See funktsioon teavitab juhti helisignaalliga, kui sisenetakse ohupiirkonda või suure riskiga alasse.

Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON".

Märkus. Kui "Riskiala kuva" on inaktiveeritud, siis keelatakse funktsioon "Riskiala häire heli" automaatselt.

« Valvsus »

See funktsioon tuvastab juhi reaktsiooni aeglasemaks muutumise. See võtab arvesse rooli äkilisi ja juhuslikke liikumisi, sõidurajalt väljumise hoiatuste sagedust ja järjestikust sõitu üle kahe tunni.

See funktsioon teavitab juhti helisignaalliga ja kuvab armatuurlaualle hoiatusteate, mis soovib juhil pausi teha.

Valige selle süsteemi sisselülitamiseks "ON". Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Väsimuse tuvastamise hoiatus".

« ALL ON »

Kui režiim „KÕIK SEES“ on aktiveeritud, aktiveeritakse kõik teie ohutuse abivahendid. Sõiduki käivitumisel lülitub see süsteem alati sisse.

Funktsiooni "ALL ON" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate ühe korra oma sõiduki juhtnuppu.

Märkus. Kui režiim "ALL ON" on aktiveeritud, pole seaded saadaval. Eri-
nevate sätete juurde pääsemiseks peate lülituma režiimile „Perso“.

« Perso »

Kui režiim „Perso“ on aktiveeritud, lubatakse teie konfigureeritud ja kohandatud turbeabivahendid.

Funktsiooni „Perso“ saab aktiveerida ka siis, kui vajutate kaks korda oma sõiduki juhtnuppu.



6

« Rada » (Rajaassistendi seaded)

See funktsioon hoiatab juhti katkendliku või pidevjoone tahtmatu ületamise korral.

Saate reguleerida rooli vibreerimise intensiivsust (ja olenevalt varustusest helisignaali tugevust) ja sõidurajalt väljumise hoiatuse tundlikkust.

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Sõiduraja hoidmise abi".


„Sõidureast lahkumise ennetamine“

See funktsioon hoiatab juhti pidevjoone tahtmatu ületamise korral.

"Toimingud katkendjoonte puhul"

See funktsioon hoiatab juhti katkendjoone tahtmatu ületamise korral.

Märkus. Selleks, et see toimiks katkendjoonel, ei saa funktsiooni aktiveerida, kui sõidurajalt lahkumise ennetamise funktsioon on välja lülitatud.

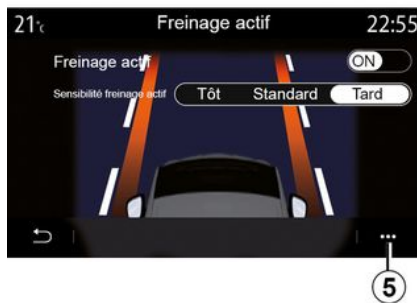

« Aktiivne pidurdus »

„Aktiivne pidurdus“: See funktsioon hoiatab juhti kokkupõrkeohu korral. Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON". Olenevalt vajadusest saate valida "Aktiivne pidurdus" hoiatuse tundlikkuse:

- « Varajane »;
- « Standardne »;
- « Hiline ».

Lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Aktiivne pi-

durdus" või "Täiustatud turvalisus" (olenevalt mudelist).

"Täiustatud turvalisus"

(olenevalt seadmest)

Sellel süsteemil on järgmised funktsioonid:

- « Aktiivne pidurdus »;
- "Sõiduraja hoidmise abi hädaolukorras": see funktsioon hoiatab juhti ja korrigeerib sõiduki trajektoori järgmiste sündmuste korral:
 - teeäär on ületatud;
 - kokkupõrkeohu kõrvalrajal vastassuunas liikuva sõidukiga;
 - kokkupõrkeohu sõidukiga, mis asub pimealas (olenevalt varustusest).

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Täiustatud turvalisus".



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

« Pimenurga hoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti, kui teine sõiduk asub pimeas nurgas. Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON". Rohkema teabe saamiseks lu-

JUHTIMISABI

gege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Pimeala hoiatus".

« Järgmine distant »

See funktsioon hoiatab juhti, kui ta on teisele sõidukile liiga lähedal. Funktsiooni aktiveerimiseks valige "ON". Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Ohutu kauguse hoiatus".

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüs **5** saate taastada iga menüü vaikeseaded.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

PARKIMISABI


Menüü "Parkimis- assist"

Vajutage peamenüüs valikule "Seaded" ja seejärel vajutage sakkki "Sõiduk". Kasutage seda menüüd parkimisabi seadete kuvamiseks. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Ekraan "Parkimis- assist"

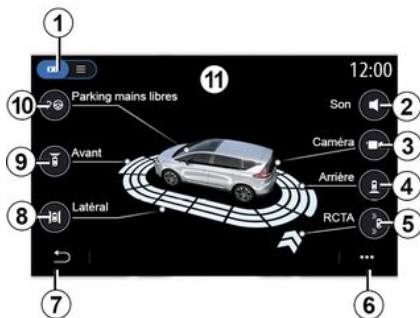

1. Ekraani režiim.

2. « Heli ».

3. « Kaamera ».

4. "Tagumise takistuse tuvastamine".

5. "Parkimiskohast väljumise hoiatus".

6. "Hüpikmenüü".

7. "Eelmise menüü juurde tagasimine".

8. "Külgmise takistuse tuvastamine".

9. "Eesmise takistuse tuvastamine".

10. "Vabakäerežiimis parkimine".



Hüpikmenüü

Hüpikmenüüs 6 saate lähtestada iga menüü vaikeseaded ja avada multimeediumsüsteemi juhised.

Valides ekraanirežiimi 1, saate olemasolevate parkimisabide kuvamiseks valida interaktiivse režiimi 11 või nimekirjarežiimi 12.

Valige selle valiku nupp, mida soovite sisse või välja lülitada.

"Takistuse tuvastamine"

Vajutage "ON" või "OFF", et parkimisabi sisse või välja lülitada.

- taga 4;
- küljel 8;
- ees 9.

« Heli »

Vajutage "ON" või "OFF", et parkimisabi helimärguandeid sisse või välja lülitada.


Võite muuta järgnevaid seadeid:

- "Heli tüüp": valige saadaolevate helimärguannete hulgast;
- "Helitugevus": seadistage takistuse tuvastamise helitugevust, vajutades valikule "+" või "-".



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

PARKIMISABI

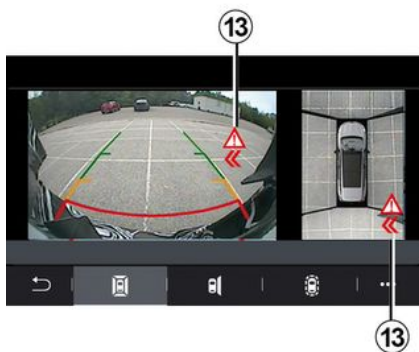


"Parkimiskohast väljumise hoiatus" 5

Parkimiskohast väljumise hoiatus 5 tuvastab takistusi, mis lähenevad teie sõiduki külgedele tagantpoolt.

See aktiveerub, kui tagurpidikäik on sisse lülitatud ja sõiduk seisab või liigub väikesel kiirusel.

Teid teavitatakse takistuste lähemisest pideva helimärguandega, kuhu 13 multimeediumekraanil ja valgussignaali küljepeeglil.

Märkus: liikumatuid takistusi ei tuvastata.

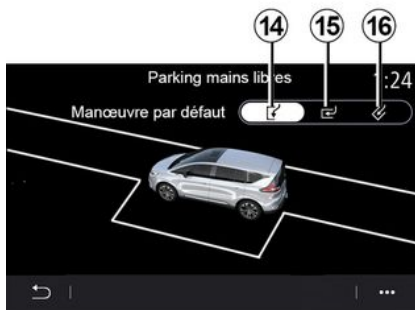

"Vabakäerežiimis parkimine" 10

Valige üks järgnevatest valikutest, et valida vaikimisi manööver:

- "Teeservaga paralleelselt parkimine" 14;
- "Teeservaga risti parkimine" 15;
- "Sõiduki parkimine teeservaga diagonaalselt" 16.

Funktsiooni "Vabakäerežiimis parkimine" kohta lugege lisateavet sõiduki kasutusjuhendi parkimisabi puudutavast jaotisest.

TAGURDUSKAAMERA

Menüü "Tahavaatekaamera"

Valige peamenüüs "Seaded", seejärel valige sakk "Sõiduk" ja valige "Parkimis-assist". Kasutage seda menüüd tagurduskaamera seadistamiseks.


Tagurduskaamera kohta lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Märkus.

- veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega jne);
- tagurduskaamera ekraan ei ole enam saadaval (see on asendatud musta ekraaniga), kui sõiduki kiirus on ligikaudu 10 km/h; olenevalt kohalikest seadustest. Ekraanile ilmub teade, mis hoiatab, et teie kiirus on liiga suur.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

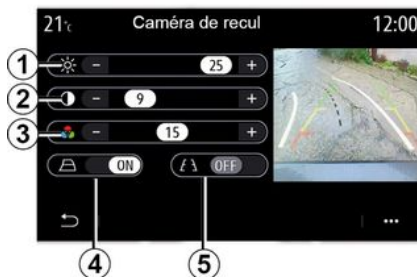

"Gabariidid"

Saate aktiveerida või inaktiveerida:

- fikseeritud juhtjooned **5** näitavad vahemaad sõiduki taga;
- liikuvad juhtjooned **4** näitavad sõiduki trajektoori olenevalt rooli asendist.

"Pildi seaded"

Saate reguleerida järgmisi seadeid:

- heledus **1**;
- kontrast **2**;
- värv **3**.

360° KAAMERA

Menüü "360° kaamera"

Sissejuhatus

Sõidukil on neli kaamerat, mis asuvad ees, külgmiste uste peeglite küljes ja sõiduki taga, et pakkuda teile keeruliste manöövrite ajal lisaabi.

Lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi jaotist "360° kaamera".

Märkus: veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega, jne).




Ekraanil on ümberpööratud kujutis.

Jooned on tasasele maapinnale projitseeritud kujutis. Seda teavet ei tohi järgida, kui kujutis asetub vertikaalsele või maapinnale toetuvale esemele. Ekraani äärel asuvad esemed võivad olla moonutatud.

Liiga heleda valguse korral (lumi, päike jne) võib kaamera eraldusvõime olla häiritud.

Kasutamine

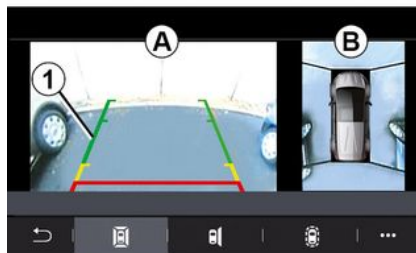

Saate süsteemi aktiveerida, vajutades sõidukil olevat aktiveerimisnuppu või lülitades sisse tagurpidikäigu (umbes kuni 5 sekundit pärast üleminekut mõnele teisele käigule).

Sõiduki taga oleva ala vaade kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraani **A** alal **1** koos juhtjoonte, sõiduki kontuuri ja helisignaalidega.


Sõidukisse paigaldatud ultrahelianturid mõeldavad sõiduki ja takistuse vahelist vahemaad.

Kui jõuate punasesse alasse, kasutage õigesse kohta seisma jäämisel kaitseraua kujutise abi.

Ülevalt vaade sõidukist ja seda ümbritsevast alast kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanil tsoonis **B**.

Lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi jaotist "360° kaamera".

Seaded

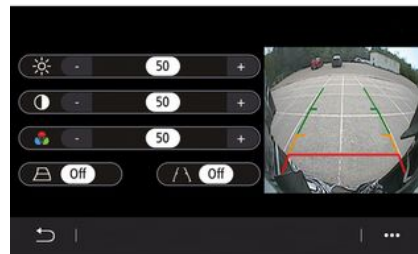


Vajutage peamenüüs "Seaded", seejärel vajutage sakile "Sõiduk", seejärel "Juhtimisassistent" ja "Kaamera". Kasutage seda menüüd 360° kaamera seadistamiseks:

- vajutage "ON" või "OFF", et juhtjooni aktiveerida või inaktiveerida;
- pildi ereduse, kontrasti ja värvide kohandamiseks vajutage "+" või "-".

360° KAAMERA

Kaamera valik

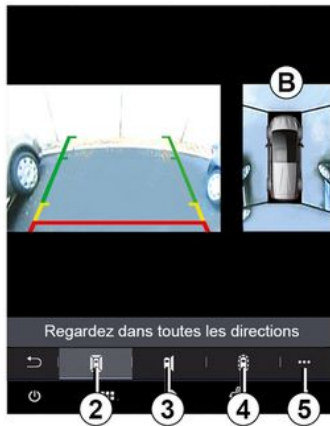

Samuti saate valida, millist vaadet tsoonist **B** multimeediumekraanil kuvatakse, valides vaate tüübi:

- 360° vaade ümbrusele **2**;
- sõiduki kaassõitja pool **3**;
- takistuse tuvastamine **4**.

Hüplikmenüüs **5** saate naasta vaike-seadete juurde.



See funktsioon on liisaabivahend, mis näitab, et teie sõiduki piimeda nurga piirkonnas asub teine sõiduk. Seega ei saa see mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust sõidu ajal.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).

MULTI-SENSE

Menüü "MULTI-SENSE"


Vajutage peamenüüs valikule "Seaded", seejärel sakile "Sõiduk", et kuvada "MULTI-SENSE". See menüü võimaldab kohandada teatud paradasüsteemide käitumist.

Režiimi valimine

Olemasolevad režiimid võivad sõltuvalt sõidukist ja varustuse tasemest olla erinevad. Valige menüüs "MULTI-SENSE" soovitud režiim **1**:

- "My Sense";
- « Sport »;
- « Comfort »;
- « Race »;
- "Save";
- « Eco »;
- ...

Märkus. Kui sõiduk uuesti käivitatakse, siis viimast režiimi ei salvestata. Vaikimisi käivitub uuesti režiimis "My Sense". Rohkema teabe saamiseks iga režiimi kohta lugege sõiduki kasutusjuhendit.

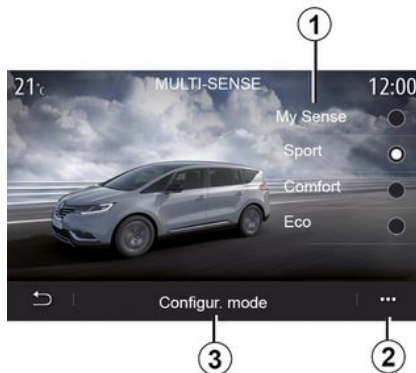

Režiimi seadistus

Vajutage "Seadistusrežiimi" **3**, et isikupärastada järgmiste paradasüsteemide erinevaid seadeid:

- « Roolimine »;
- « 4Control »;
- « Vedrustus »;
- « Kliima »;
- "Näidik";
- « Mootori heli olek »;
- « Ümbrusvalgustus »;
- ...

Märkus.

- olenevalt sõiduki kategooriast ja varustusest on mõni „MULTI-SENSE”i seadistusrežiim piiratud.
- Need menüüd jäävad multime-

ediakraanile nähtavale, kuid neid ei saa kasutada;

- samuti pääsete erinevatele režiimidele ligi, kui vajutate korduvalt sõiduki juhtseadist "MULTI-SENSE". Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Hüppikmenüü

Hüppikmenüüs **2** saate taastada praeguse režiimi vaikeseaded.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

MULTI-SENSE

Ekraan "MULTI-SENSE"




6

Sõltuvalt multimeediumiekraanist võib erinevaid režiimi "MULTI-SENSE" konfiguratsioone kuvada ainult ühel sakil (ekraanil **A**) või mitmel sakil "Sõit" **6** ja "Õhkkond" **13** (ekraan **B**).

Märkus. Seadete saadavus võib olenevalt sõiduki mudelist ja varustusest olla erinev.

Sõidu seaded

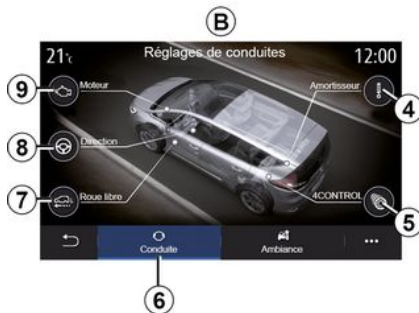

Sakis "Sõit" **6** saate seadistada järgmist varustust:

- « Vedrustus » **4** ;
- « 4Control » **5** ;
- « Sõitmine » **7** ;
- « Roolimine » **8** ;
- « Kõnesünteesi mootor » **9** ;
- Elektrooniline stabiilsuskontroll ;
- « » ;
- ...

Märkus. Seadete saadavus võib olenevalt sõiduki mudelist ja varustusest olla erinev.

Sisevalgustuse seaded



Sakis "Õhkkond" **13** saate seadistada järgmist varustust:

- « Ümbrusvalgustus » **10** ;
- « Mootori heli olek » **11** ;
- « Kliima » **12** ;
- « Massaaž » **14** ;
- « Vahendipaneel » **15** ;
- ...

Märkus. Seadete saadavus võib olenevalt sõiduki mudelist ja varustusest olla erinev.

MULTI-SENSE



« Vedrustus » 4

Selles menüüs saab valida erinevaid vedrustuse režiime:

- « Comfort »;
- « Regular »;
- « Sport ».

Olenevalt valitud režiimist kohandatakse sõitu ja amortisaatorite jäikust nii, et see pakuks optimaalset tasakaalu mugava ja sportliku sõidustiili vahel.



« 4Control » 5

See menüü pakub mitut elektroonilise stabiilsuskontrolli režiimi:

- « Comfort »;
- « Regular »;
- « Sport ».

Olenevalt valitud režiimist kohandatakse tagumiste rataste nurka esirataste suhtes nii, et see pakuks optimaalset tasakaalu mugava ja sportliku sõidustiili vahel.



« Sõitmine » 7

Selles menüüs on režiim "Sõitmine". Kui sõidu ajal ei ole mootori võimsust vaja, lülitub see vabajooksurežiimile, et optimeerida kütusekulu ja Driving Eco tulemust.

Märkus.

- kui aktiveeritud on režiim "Sõitmine", jäävad sõiduabisüsteemid aktiivseks;
- säte on saadaval ainult automaatkäigukastiga sõidukitel.

MULTI-SENSE



6

« Roolimine » 8

See menüü pakub mitut rooli tundlikkuse režiimi:

- « Comfort »;
- « Regular »;
- « Sport ».

Olenevalt valitud režiimist kohandatakse rooli tundlikkust raskemaks või kergemaks, et see pakuks optimaalset tasakaalu sujuva ja korrekse sõidustiili vahel.

"Elektrooniline stabiilsuskontroll"

See menüü pakub mitut elektroonilise stabiilsuskontrolli režiimi:

- « Tavaline »;
- « Sport ».

Olenevalt valitud režiimist võrdleb süsteem juhi soovitud trajektoori sõiduki tegelikult läbitud trajektooriga, seejärel parandab seda vajaduse korral, avaldades toimet piduritele ja/või mootori võimsusele.

« Ümbrusvalgustus » 10

Kasutage seda menüüd sisevalgustuse määramiseks. Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Sisevalgustus".

MULTI-SENSE



« Mootori heli olek » 11

Selles menüüs saab valida sõitjateruumile erinevaid mootori heliefekte:

- « Comfort »;
- « Sport »;
- "Regular";

Saate valida ühe kahest helitugevusest: "Madal" või "Kõrge". Heliefekti väljalülitamiseks määrake helitugevus režiimile "OFF".



« Kliima » 12

Selles menüüs saab valida erinevaid kliimaseadme töörežiime:

- « Eco »;
- "Regular";

Olenevalt valitud režiimist pakutakse teile optimaalset tasakaalu mugavuse ja kütuse säästmise vahel.

Rohkema teabe saamiseks kliimaseadme reguleerimise kohta olenevalt varustusest lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Kliimaseadme".



« Massaaž » 14

Kasutage seda menüüd juhiistmel ja kaassõitja istmel multimeediasüsteemis eel määratud massaažitsükli lubamiseks.

Massaažiprogrammide kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Istmed".

MULTI-SENSE



6

« Näidikuploki stiil » 15

Kasutage seda menüüd, et valida üks mitmest kuvamise stiilist.

Olenevalt valitud stiilist kuvatakse teavet, näiteks:

- praegune heliallikas;
- kompass;
- mootori võimsus ja pöördemoment;
- praegune kütusekulu;
- marsruudi suund.

Sportauto



Menüüs MULTI-SENSE on sportautodel režiim "Race", mille seadetega saab sõidukile veelgi sportlikumat käitumist lisada.

Märkus. Kui sõiduk uuesti käivitatakse, siis viimast režiimi ei salvestata. Vaikimisi käivitub uuesti režiimis "Regular". Rohkema teabe saamiseks iga režiimi kohta lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Režiim "Tavaline"

Režiim "Regular" on kompromiss dünaamilisuse ja mugavuse vahel igapävasel kasutamisel.

Režiim "MySense"

"MySense" on täielikult sõiduelamusele kohandatav. See võimaldab teil hallata erinevaid seadistusi, mis on seotud atmosfääri, mootoriga jms.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Režiim "Race"

Režiim "Race" võimaldab päris võidusõidukogemust ja on mõeldud eelkõige võidusõidurajal kasutamiseks.

Käiguvahetuse ajad on lühemad, kiirendus ja rool on tundlikumad, väljalasketoru heli rõhutab sõiduki sportlikkust.

Režiim "Race" lülitab vaikimisi välja ESC (elektroonilise stabiilsusprogrammi) ja mõned juhtimisabid, nagu näiteks:

- aktiivne hädapidurdus;
- kiiruspiirik;
- sõiduraja hoidmine; abi;
- kohanduv püsikiirushoidik;
- ...

Režiimi seadistus

MULTI-SENSE

Vajutage "Seadista praeg režiim" **16**, et isikupärastada järgmiste parda-süsteemide erinevad parameetrid:

- « 4Control »;
- « Elektrooniline stabiilsuskontroll »;
- « Näidikupl »;
- « Kliima »;
- « Heitgaasisüsteemi heli »;
- "Mootoriheli";
- « Gaasipedaal »;
- ...

Märkus.

- olemasolevad seaded võivad olenevalt mudelist ja varustuse tasemest olla erinevad;
- olenevalt sõiduki kategooriast ja varustusest on mõni „MULTI-SENSE“i seadistusrežiim piiratud. Need menüüd jäävad multimeediaekraanile nähtavale, kuid neid ei saa kasutada.

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüs **17** saate taastada praeguse režiimi vaikeseaded.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

« 4Control »

Selles menüüs saab valida erinevaid töörežiime:

- « Regular »;
- « Sport »;
- « Race ».

Olenevalt valitud režiimist muutub tagumiste rataste nurk eesmistele rataste nurga suhtes, et pakkuda optimaalselt kompromissi juurdepääsetavuse ja jõudluse vahel. Juhtimine muutub kergemaks, raskemaks või tundlikumaks, et pakkuda optimaalset kompromissi pehmuse ja täpsuse vahel.

« Gaasipedaal »

Selles menüüs saab valida erinevaid gaasipedaali järgulisuse režiime:

- "Save";
- « Regular »;
- « Sport »;
- « Race ».

Olenevalt valitud režiimist muutub gaasipedaali tundlikkus.

"Elektrooniline stabiilsuskontroll"

See menüü pakub mitut elektroonilise stabiilsuskontrolli režiimi:

- « Regular »;
- « Sport »;
- « OFF ».

Režiimis "Sport" töötab süsteem viimase hetke parandustega, et või-

maldada sportlikumat juhtimist rataste pidurdamise ja/või mootori võimsuse juhtimisega. Režiimis "OFF" on "Elektrooniline stabiilsusprogramm" keelatud.

« Kõnesünteesi mootor »

See menüü pakub mitut mootori tundlikkuse režiimi:

- "Save";
- « Regular »;
- « Sport »;
- « Race ».

Olenevalt valitud režiimist muutuvad võimsus ja mootori pöördemoment märgatavamaks ja tundlikumaks.

« Heitgaasisüsteemi heli »

(olenevalt seadmest)

Selles menüüs saab valida erinevaid väljalasketoru heliefekte:

- « Regular »;
- « Sport »;
- « Race ».

Olenevalt riigist võivad väljalaske-süsteemi helile kohandada kohalikud eeskirjad. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

"Mootoriheli"

Selles menüüs saab valida sõitjateruumile erinevaid mootori heliefekte:


- « Regular »;
- « Sport »;

MULTI-SENSE

– « Race ».

Saate valida ühe kahest helitugevusest: "Madal" või "Kõrge". Heliefekti väljalülitamiseks määrake helitugevus režiimile "OFF".

Hübriid- ja elektrisõidukid

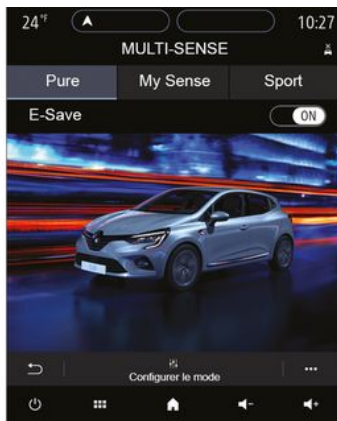

Hübriid- ja elektrisõidukitel pääseb menüüst "MULTI-SENSE" režiimidesse Pure», « My Sense " (ainult hübriid-sõidukitel) ja "Sport", mis võimaldavad teil seadmeid konfigurēerida.

Märkus. Seadete saadavus võib olenevalt sõiduki mudelist ja varustusest olla erinev.

Režiim "Puhas"

"Režiimiga" saab sõita täielikult elektriga. See režiim kasutab sõiduki edasi viimiseks elektrimootorit. Kui veoaku hakkab tühjenema, lülitub sõiduk automaatselt režiimile "My Sense" ja sisepõlemismootor hakkab tööle. Maksimalne kiirus režiimis "Pure" on umbes 125 km/h.

Režiimile "Pure" pääsete otse juurde, kasutades oma sõiduki EV-lüliti.

Režiim "Minu meel"

" My Sense režiim on hübriidne sõidurežiim. Olenevalt juhtimisest ja aku laetuse tasemest kasutab see režiim kas täielikult elektrienergiat või kahe energia kombinatsiooni, kusjuures prioriteet on veoakul.

Olenevalt sõidukist võib sisepõlemismootor ka käivituda, et hoida aku laetuse taset.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

"Sport" režiim

Režiim „Sport“ lubab mootori suuremat tundlikkust. Olenevalt juhtimisest töötavad elektri- ja sisepõlemise veojõud koos, et saavutada parim tulemus. Pedaal on tundlikum ja roolimine kindlam.

Veoaku laetuse taseme hoidmine: „E-save“

Sellele funktsioonile multimeediumiekraani abil juurdepääsemiseks on kaks võimalust:

- aktiveerimine/inaktiveerimine menüüst „Sõiduki seadistused“;
- positsioneeritav vidin kodulehel.

See režiim võimaldab teil säilitada veoaku piisava laetuse, kui ees ootab mägitsee või pika kallakuga kiirtee.

Märkus. Elektrimootori jõudluse optimeerimiseks on osa funktsioone välja lülitatud.

SISEVALGUSTUS

Menüü "Ümbrusvalgustus"

Vajutage peamenüüs valikule „Seaded”, seejärel vajutage sakil „Sõiduk” valikule „MULTI-SENSE”.

Vajutage menüüle „Seadistamise režiim” ja valige seejärel sakk „Sõidutuled”.

Kasutage seda menüüd sõitjateruumi valgustuse seadistamiseks.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Värvide valimine

Sõiduki taustavärvi muutmiseks valige pakutavate seast üks värv **1**.

"Intensiivsus"

Valgustuse tugevust saab reguleerida. Selleks vajutage nupule „+” või „-”.

Sõitjateruumi ala

Valitud värvi ja tugevust saab rakendada järgmistele aladele:

- armatuurlaud;
- eesmine sõitjateruum;
- tagumine sõitjateruum.

Vajutage ühele nuppudest „Sõidutuled” **2**, et lülitada valitud piirkonnas taustavalgustus sisse või välja.

Märkus. Kuva- ja ekraanilaadide määramiseks ➔ **137**.

Hüppikmenüü

Seadete lähtestamiseks ja vaikimisi seadete juurde naasmiseks vajutage hüppikmenüü nupule **3**, seejärel valikule „Lähtesta”.

Menüü "Istmed"

Valige peamenüüs „Seaded“, seejärel „Istmed“, et kuvada sõiduki istmete funktsioonid ja seadistused:

- « Asend »;
- « Massaaž »;
- „Ühe puudutusega modulaarsus Ühe puutega“



« Asend »

Vajutage sakis „Asend“, vajutage nuppu ON või „OFF“, et seadistused sisse või välja lülitada:

- « Visuaalne tagasiside »;
- « Juhi lihtne sissepääs »;
- « Kaassõitja lihtne sissepääs »;

- « Kaassõitja istme reguleerimine ».

« Visuaalne tagasiside »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ilmub ekraanile seadete hüpikaken, kui juht või kõrvalistuja reguleerib oma istme asendit.

« Juhi lihtne sissepääs »/« Kaassõitja lihtne sissepääs »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, liigub iste automaatselt tahapoole, kui juht ja/või kõrvalistuja sõidukist väljub, ning liigub tagasi oma asendisse, kui juht ja/või kõrvalistuja istub uuesti sõidukisse.

« Kaassõitja istme reguleerimine »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võib juht seadistada kõrvalistuja istet juhi istme pool asuvate lülitite abil. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

« Salvesta »

See funktsioon salvestab esiistmete asendi:

- seadistage soovitud istme asend istmete küljes asuvate lülitite abil;
- vajutage istme lülitile, et avada multifunktsionaalsel ekraanil otse menüü „Istmed“;
- salvestage praegune asend.

Märkus. Uksepeeglite ja istmete asend salvestatakse mälli (olenevalt sõidukist).

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Mällusalvestatud asendi meeldetuletamine

Kui sõiduk seisab, vajutage valikule „Taasta asend“, et tuletada salvestatud asend meelde. Ekraanile ilmub kinnitusteade. Salvestatud asendi meeldejätmiseks vajutage „Jah“.

« Lähtesta »

Valikut saate lähtestada hüpikmenüüs.



ISTMED

« Massaaž »

Sakis „Juht“ või „Kaassõitja“ saate valida erinevate massaažiprogrammide vahel:


- « Toonik »;
- « Lõõgastu »;
- « Nimmepiirk. ».

Vajutage „+“ või „-“, et muuta massaaži seadistust „Intensiivsus“ ja suvandit „Kiirus“.

Märkus. Kõrvalistuja istme massaažiseadeid ei saa salvestada.

« Lähtesta »

Valikut saate lähtestada hüpikmenüüs.

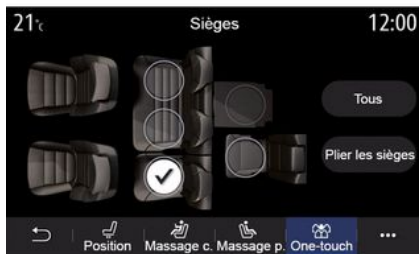

"Modulaarsus ühe nupuvajutusega"

Sakilt „Ühe puudutusega“ saate tagaistmed kokku klappida.

Märkus. Istmete arv võib erineda.

Vajutage lülititele, mis vastavad neile istmetele, mida soovite kokku panna, seejärel valikule „Istmed alla“. Kinnitage, vajutades „Jah“.

Kõikide istmete kokkupanemiseks vajutage valikule „Kõik“ seejärel „Istmed alla“.



Funktsioon "Modulaarsus ühe nupuvajutusega" on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.



Tagaistmete liigutamisel veenduge, et miski ei segaks kinnitusi (kehaosa, loom, liiv, riietükk, mänguasjad jne).

REHVIRÕHK

Menüü "Rehvirõhk"


Vajutage peamenüüs valikule "Andmed" ja seejärel vajutage sakkki "Sõiduk".

Näidik armatuurlaual teavitab rehvirõhu häiretest.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

6

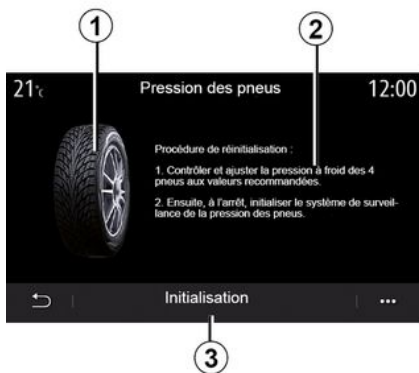

Rehvirõhu tase

Saate multimeediumsüsteemis rehvirõhku kontrollida ja vaadata, mida peab tegema **2**.

Graafik **1** näitab rehvirõhu olekut erinevate värvidega:

- roheline – rehvirõhk on õige või viimasest lähtestamisest alates sama;
- Oranž – ühe rehvi rõhk on ebapiisav;
- Punane = üks rehvidest on purunenud või oluliselt tühjenenud.

Näitude nullimine

Seda funktsiooni saab kasutada lähtestamiseks, vajutades valikule „Lähtestamine” **3**. Kui lähtestamine on lõpetatud, ilmub ekraanile kinnitusteade.

Rehvirõhu kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

SÄÄSTLIK JUHTIMINE

Menüü "Driving Eco"

Vajutage peamenüüs valikule „Andmed”, seejärel „Driving Eco”, et kuvada järgnev teave:

- « Üldine »;
- « Üksikasjad »;
- « Nõuanne ».

« Üldine »



Vaaterežiimis „Üldine” **1** saate vaadata praeguse teekonna teavet:

- "Üldine tulemus";
- "Tulemuse areng";
- „Vahemaa ilma kütusekuluta” / „Vahemaa kiirenduseta” (olenevalt seadistusest).

"Üldine tulemus"

See teave võimaldab teie üldtulemust teada saada.

Seda lehekülge värskendatakse vastavalt tulemusele: 0–100.

"Tulemuse areng"


Tulpdiagramm näitab teie tulemuse arengut.

- tulemus üle rohelise joone (75%): Eco sõitmine;
- tulemus alla oranži joone (45%): dünaamiline sõitmine.

„Distsants ilma kütusekuluta”/„Vahemaa kiirenduseta”

See teave võimaldab teada saada vahemaa, mis on teekonnal läbitud ilma kütust kulutamata.

"Üksikasjad"

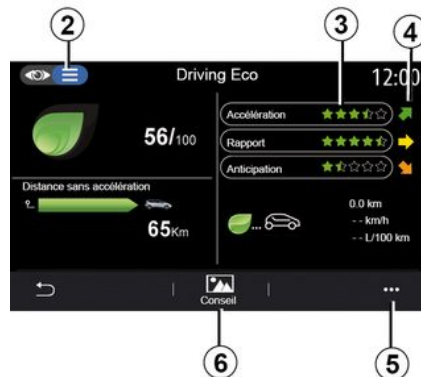

Vaaterežiimis „Üksikasjad” **2** saate vaadata praeguse teekonna teavet:

- "Üldine tulemus";
- "Tulemuse üksikasjad";
- „Vahemaa ilma kütusekuluta” / „Vahemaa kiirenduseta” (olenevalt seadistusest);
- „Eco Tripi andmed Eco Trip”.

Teekonna andmed

Kuvatav teave arvutatakse viimase lähtestatud marsruudi põhjal:

- läbisõit;
- keskmine kiirus;
- keskmine kütusekulu.

Tulemuse arvutamine **3**

SÄÄSTLIK JUHTIMINE

Tärnide arv (10 taset) antakse reaaliajas olenevalt tulemustest, mis põhinevad järgnevalt:

- kiirendusi;
- käiguvahtetus;
- ennetus.

Tulemuse suundumused 4

Nooled paigutatakse olenevalt reaalaraja andmetest alljärgnevalt:

- kui uus tulemus on parem kui varem salvestatud sõidu tulemus: nooled näitavad üles;
- kui uus tulemus on kehvem kui varem salvestatud sõidu tulemus: nooled näitavad alla;
- kui uus tulemus on sama kui varem salvestatud sõidu tulemus: nooled on horisontaalselt.

« Nõuanne »

See menüü jälgib teie sõidustiili ja annab ökonoomse sõidu jaoks üldisi nõuandeid, et optimeerida kütuse- või elektritarbimist (energiatõhusad ja energiat tarbivad toimingud, kuidas sõidukit laadida, rehvirõhk, kuidas sõidu kavandada jne).

Menüü kuvamiseks vajutage „Nõuanne“ 6 ja lugege tähelepanelikult juhiseid.

Kerige lehti edasi, vajutades „Üldine“, „Kiirendus“, „Käigu vahetamine“ ja „Ennetamine“.

Märkus. „Nõuanne“ lülitatakse välja, kui sõiduki kiirus on üle lävendi „Nõuanne“.

Vaikimisi on „Nõuanne“ väärtuslävi umbes 12 km/h.

Valiku „Nõuanne“ sisu on piiratud, kui viimasest lähtestamisest alates sõidetud vahemaa on ebapiisav.

Hüpikmenüü

Hüpikmenüüst 5 on teil juurdepääs järgmistele seadistustele.

- "Uus teekond Eco";
- « Kuva slvst andmed » ;
- „Tühjenda ajalugu“;
- „Reisijärgne aruanne“/„Peida teekonna kokkuvõte“.

Uue teekonna käivitamine

Teekondade lähtestamiseks vajutage "Uus Eco teekond". Sõnum palub kinnitada andmete lähtestamine. Vajutage kinnitamiseks „Jah“ või tühistamiseks „Ei“.

Märkus. Pardaarvuti teekonnaandmed lähtestatakse samal ajal.



Minu lemmikteekonnad

Salvestatud teekondade vaatamiseks vajutage „Kuva slvst andmed“.

Hüpikmenüüs 7 saate teha valiku „Salvesta“ või „Kustutada“ oma teekonnad Eco.

Erinevad teekonna tüübid jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

- « Kodu-Töö » ;
- « Teekond » ;
- « Isiklik ».

Tühjenda skoori evolutsioon

Tulemuse arengu lähtestamiseks vajutage nupule 7 ja seejärel valikule „Ajaloost kustutamine“. Ekraanile ilmub kinnitustead. Vajutage ajaloo

SÄÄSTLIK JUHTIMINE

kustutamiseks „Jah” või tühistamiseks „Ei”.

Kokkuvõte pärast teekonda

Teekonna kokkuvõtte lõpu kuvamiseks vajutage „Reisijärgne aruanne”. Teekonna kokkuvõtte lõpu peitmiseks vajutage "Peida teekonna kokkuvõte".



9. -hübriidsõidukil kuvab multimeediumsüsteem keskmist kütusekulu (tume värv) eraldi elektrienergia tarbimisest (hele värv) 10.

Tarbimise ajalugu

Menüüs „Driving Eco” esitatud teave võib olenevalt teie sõidukist erineda:

- sisepõlemismootoriga sõidukil teavitab multimeediumsüsteem kütuse tarbimisest 9;
- elektrisõidukil teavitab multimeediumsüsteem energia tarbimisest 10;

MOOTORI KÄIVITAMISE SEADISTAMINE

Menüü "Sea mootori käivitus"

Valige menüüs "Seaded" sakk "Sõiduk".

See funktsioon võimaldab teil seadistada mootori käivitamist, et salongi enne sõiduki kasutamist kuni 24 tunni jooksul soojendada või õhutada.



Väljumisaja seadistamine

Lülitage funktsioon sisse ja seejärel määrake soovitud väljumisaeg:

- vajutage nooltele „ÜLES” ja „ALLA”, et kerida tunde ja minuteid edasi kuni soovitud kellaaajani;
- reguleerige kliimaseadme nupud sõitjateruumis soovitud temperatuurile (olenevalt varustusest), kui

mootori käivate, seejärel aktiveerige jäätmisvastane režiim;

- lülitage süüde välja.

Sõiduki lukustamisel vilguvad tuled kaks korda, seejärel lülituvad ohu- ja suunatuled umbes kolmeks sekundiks sisse, andes märku, et seadistamine on arvesse võetud.

Märkus. Tähis **1** näitab juba seadistatud sõiduki käivitusaja.



Käivitamise aktiveerimiseks programmeerimise teel peate valida vähemalt 15 minutit hilisema aja, kui on kuvatud multimeediumsüsteemile.

Mootori kaugkäivitamise töötingimused

Mootori kaugkäivitamise funktsioon töötab mitmel tingimusel:

- käigukang on (manuaal- või poolautomaatkäigukastiga sõidukite puhul) neutraalasendis (vabakäik);
- käigukang on (automaatkäigukastiga sõidukite puhul) asendis P;
- süüde on väljas;
- kõik ukSED (eesmine kapott, ukSED, pagasiruumi luuk) on suletud ja lukustatud, kui te sõidukist väljute.

Märkus. Et kaugkäivitamine töötaks, peate sõidukist lahkumisel multimeediumsüsteemi välja lülitama.

« Käivita iga kahe tunni tagant »

See funktsioon võimaldab sõiduki automaatset käivitamist iga kahe tunni tagant olenevalt mootori temperatuurist.

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nupule "ON".

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei lülitu ventilatsioonisüsteem esimese nelja käivituse ajal sisse, kui neid toimub.

Pakasega käivitub sõiduk automaatselt, jääb umbes kümneks minutiks käima ning lülitub siis välja.

Kui mootori temperatuuri tõttu ei ole taaskäivitamine vajalik, ei käivitu sõiduk automaatselt esimese nelja käivituse korral ja lülitub uuesti kaheks tunniks ooterežiimile. Mootor käivitatakse uuesti, kui mootori temperatuur on liiga madal.

Igal juhul toimub viimane käivitus.

Umbes viisteist minutit enne seadistatud kellaaega käivitub mootor ning jääb tööle umbes kümneks minutiks.

MOOTORI KÄIVITAMISE SEADISTAMINE



Olenevalt sõidukist veenduge, et elektritarbijad (nt klaasipuhastid, välisvalgustus, raadio, soojendusega istmed, soojendusega rool jne) oleksid välja lülitatud ning kõik lisatarvikud lahti ühendatud, enne kui sõiduki juurest lahkute.



Äärmuslikes tingimustes ei pruugi programmeerimisega kaugkäivitamine töötada.



Ärge peatuge ega laske mootoril töötada sellistes kohtades, kus leidub süttivaid aineid või materjale, näiteks rohtu või puulehti, mis võivad puutuda vastu tulist väljalaskesüsteemi.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeseks ajaks, jättes sinna lapse, abi- või täiskasvanu või looma. Nad võivad seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klasisitõstukid või uste lukustuse. Samuti pidage meeles, et palava/päikeselise ilmaga tõuseb temperatuur sõitjateruumis väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!



Funktsiooniga „Käivita iga kahe tunni tagant“

varustatud sõidukite eripära. Iga funktsiooni programmeerimise vahepeal tuleb sõidukiga vähemalt 10 minutit sõita. **Mootoriõli kulumise oht.**



Ärge kasutage ega programmeeri mootori kaugkäivitamise funktsiooni, kui:

– sõiduk asub garaazhis või suletud keskkonnas.

Heitgaasidest põhjustatud mürgituse või lämbumise oht!

– sõiduk on kaetud kaitsekattega.

Tulekahjuoht!

– kapott on avatud või enne selle avamist.

Põletuste või tõsiste vigastuste oht!

Olenevalt riigist võib kaugkäivitamise funktsioon või selle seadistamine olla seaduse ja/või kehtivate määruste poolt keelatud.

Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige vastavas riigis kehtivaid seadusi ja/või määrust.

MOOTORI KÄIVITAMINE KAUGJUHTIMISEGA

Sissejuhatus

Kui sõidukil on see funktsioon olemas, kasutage seda nutitelefoni abil mootori kaugelt käivitamiseks, et sõitjateruumi soojendada või õhutada ja mootorit eelsoojendada.

Funktsiooni saab kasutada "My Renault" rakenduse kaudu, mille saab nutitelefonis alla laadida ning mis võimaldab sõidukiga suhelda ja saada selle kohta teavet.

Rakenduse kasutamiseks peab teie nutitelefoni olema multimeedium-süsteemiga ühildatud.

Lisateave ➔ 66, ➔ 97:



Funktsiooni kasutamise ajal veenduge, et elektritarbijad (nt klasispuhastid, välisvalgustus, raadio, soojendusega istmed, soojendusega rool jne) oleksid välja lülitatud ning kõik lisatarvikud eemaldatud, enne kui sõiduki juurest lahkute.

Esimene kasutuskord

Iga kaugkäivituse korral peate sisestama PIN-i, mille saite oma „My Renault“ konto loomisel. Lisateave, ➔ 97.

Kui mootor töötab, kuvab rakendus protseduuri lõpuni jääva aja.

Mootor töötab 10 minutit.

Kasutustingimused

Mootori kaugkäivitamine töötab, kui:

- käigukang on manuaal- või pool-automatkäigukastiga sõidukite puhul neutraalasendis;
- käigukang on (automaatkäigukastiga sõidukite puhul) asendis P;
- kapott on suletud;
- süüde on väljas ja kaardilugejasse ei ole kaarti sisestatud;
- kõik ukSED ja pagasiruum on suletud ja lukustatud, kui te sõidukist lahkute;
- äärmuslikes ilmastikuoludes ei pruugi mootori kaugkäivituse seadistamine töötada.

PIN-koodi muutmine

PIN-koodi muutmiseks täitke järgnevad sammud:

- kaugjuhtimispuldiga sõidukite korral sisestage võti süütelukku ja keerake võti asendisse "ON";
- kaardiga sõidukitel vajutage kahe sekundi jooksul nupule "Start/Stop" ilma pedaalidele vajutamata.

Märkus. Selle toiminguga jaoks ei ole vaja mootorit käivitada.

- valige rakenduses „My Renault“ "PIN";
- sisestage uus PIN-kood;
- kaugjuhtimispuldiga sõidukite puhul viige võti asendisse "LOCK";
- kaardiga sõidukitel vajutage kahe sekundi jooksul nupule "Start/Stop" ilma pedaalidele vajutamata.

60 sekundi jooksul pärast PIN-koodi vahetamist (olenevalt mudelist) tehke järgmised toimingud:

- kaugjuhtimispuldiga sõidukite korral sisestage võti süütelukku ja keerake võti asendisse "ON";
- kaardiga sõidukitel vajutage kahe sekundi jooksul nupule "Start/Stop" ilma pedaalidele vajutamata.

Märkus.

- Võtme või kaardi kasutamise kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi 1. peatükki;
- Iga kord, kui PIN-i muudetakse, saadetakse teile e-kiri;
- Selle toiminguga jaoks ei ole vaja mootorit käivitada.

Vale PIN-kood sisestatud

Pärast kolm korda vale koodi sisestamist:

- igasugusest kaugkäivitamise püüetest keeldutakse, kuni sõiduk

MOOTORI KÄIVITAMINE KAUGJUHTIMISEGA

tehakse lukust kaardi/kaugjuhtimispuldi abil lahti;

- süsteem saadab teavituse teie nutitelefonile, hoiatades, et kaugkäivituse on välja lülitatud.

Märkus. Kaugkäivituse uuesti aktiveerimiseks peate PIN-koodi muutama.



Funktsiooniga varustatud sõidukite eripära.

Kohustuslik on sõidukiga iga funktsioonikasutuse vahepeal vähemalt 10 minutit sõita. Mootoriõli kulumise oht.



Ärge kasutage ega programmige mootori kaugkäivitamise funktsiooni, kui:

- sõiduk asub garaazis või suletud keskkonnas.

Heitgaasidest põhjustatud mürgituse või lämbumise oht!

- sõiduk on kaetud kaitsekattega.

Tulekahjuoht!

- kapott on avatud või enne selle avamist.

Põletuste või tõsiste vigastuste oht!

Olenevalt riigist võib kaugkäivitamise funktsioon või selle seadistamine olla seaduse ja/või kehtivate määruste poolt keelatud.

Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige vastavas riigis kehtivaid seadusi ja/või määrsi.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeseks ajaks, jättes sinna lapse, abi- või täiskasvanu või looma. Nad võivad seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klasisitõstukid või uste lukustuse. Samuti pidage meeles, et palava/päikeselise ilmaga tõuseb temperatuur sõitjateruumis väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

ELEKTRISÕIDUK


Menüü "Programmeerim"

Menüüst „Seaded” ja seejärel sakilt „Sõiduk” menüü „Programmeerim” kaudu pääsete juurde sõiduki laadimisprogrammide konfigureerimiseks saki „Laadige” abil **6**, mugavustemperatuuride programmeerimiseks saki „Mugavus” abil **5** ja kõigi seadistuste kuvamiseks saki „Kalender” abil **4**.

Tsoonides **A**, **B** or **C** kuvatakse määratud kuupäevad, kellaajad ja programmid.

Märkus: laadimine algab, kui mootor on välja lülitatud, sõiduk on ühendatud toiteallikaga ja juurdepääs on lubatud.


Laadimise programmeerimine

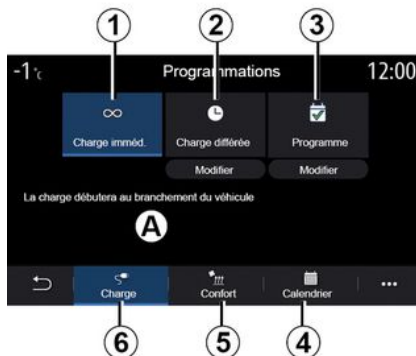

„Kohene laadimine” 1

Laadimine algab, kui sõiduk on ühendatud toiteallikaga.

Tsoon **A** teavitab teid, et funktsioon „Kohene laadimine” on aktiveeritud. Kohene laadimine algab niipea, kui saabub edasilükatud laadimise kavandatud aeg.

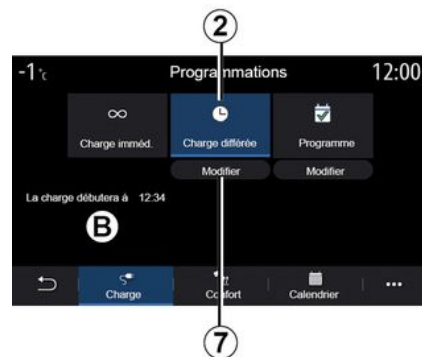

« Viivitusega laadimine » 2

Kuigi sõiduk on ühendatud toiteallikaga, saate laadimise algusaja ise valida.

Vajutage nupule „Muuda” **7**, et avada seaded laadimise algusaja muutmiseks.

Seadke laadimise algusaeg ja vajutage kinnitamiseks „Sule”.

Tsoon **B** näitab programmitud laadimise algusaega.




« Programm » 3

Võite salvestada mitu programmeeritud laadimisaega nädalas.

Programmeeritud ajad kuvatakse tsoonis **C**.

Vajutage nupule „Muuda” **8**, et avada programmeerimise konfiguratsiooni seaded.

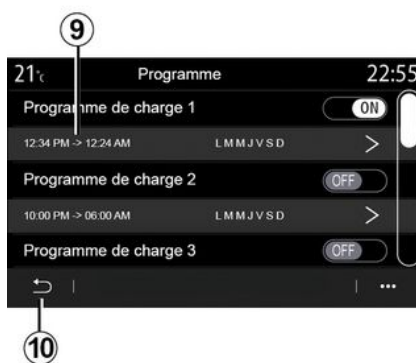


Valige seadetele juurdepääsemiseks programmeerimisaeg **9**, mida soovite muuta.

Määrake laadimise algus- **11** ja lõpuajad **12** ning päevad **13**, millal need ajad kehtivad, seejärel vajutage nupule „Sule” **14**.

Kinnitamiseks vajutage tagasimineku nupule **10**, olles enne veendunud, et soovitud programm on sisse lülitatud „ON”.

Programmi inaktiveerimiseks vajutage nuppu "OFF".

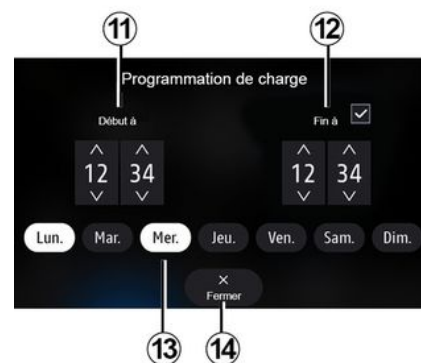

Märkus.


- Kui algus- ja lõpuajad on samad, on laadimisperiood 24 tundi;
- Laadimisprogrammi ei saa kinnitada, kui nädalapäeva pole valitud.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

ELEKTRISÕIDUK

Mugavusprogramm

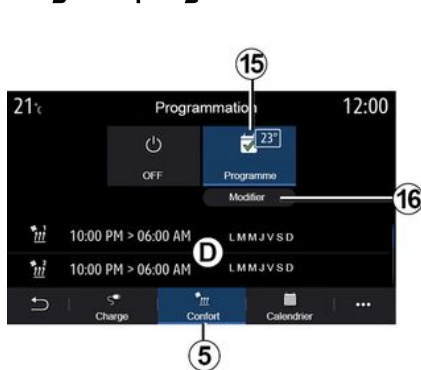


Sakis „Mugavus” 5 saate „Mugavus-programm” aktiveerida/inaktiveerida või seada mugavustemperatuuri ja aja.

Programmeeritud ajad kuvatakse tsoonis D.

Märkus. Minimaalne ajaperiood iga programmi vahel on kaks tundi.

Vajutage „Muuda” 16, et kuvada mugavusseaded.

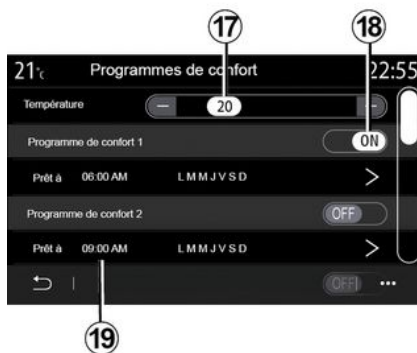


Võimalik on salvestada mitu „Mugavusprogrammide”.

Selles menüüs saate reguleerida temperatuuri 17 (olenevalt varustusest) ja aktiveerida/inaktiveerida salvestatud programme „Mugavusprogrammid”, vajutades nupule 18.

Valige seadetele juurdepääsemiseks programmimisaeg 19, mida soovite muuta.

Märkus. Valitud temperatuur kuvatakse menüüs 15.

Kalender

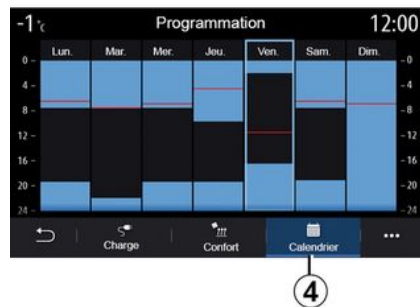


Sakis „Kalender” 4 saate ülevaate kõikidest aktiveeritud laadimis- ja mugavusprogrammidest.

Kui kohene laadimine on aktiveeritud, täidetakse sümbol laadimisvärvi.

Kui edasilükatud laadimine on aktiveeritud, kuvatakse pärast laadimise algusajani jõudmist laadimisprotsessi värvi.


Seadete kuvamiseks vajutage kalendri kuupäevale.

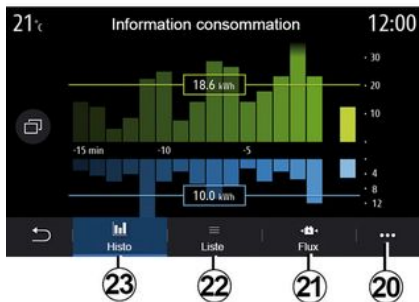

Menüü "Energia- andmed"

Vajutage menüüs „Andmed” sakile „Sõiduk”, et kuvada menüü „Energia-andmed” ja näha sõiduki energiatarbimist.

Märkus: teave võib olenevalt sõidukimootorist (elektri või hübriid) erineda.

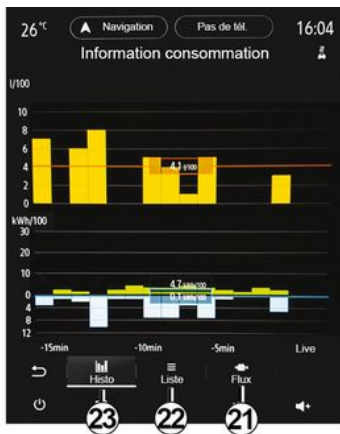

„Tulpdiaagramm”

Sakis „Histo” **23** saate kuvada graafiku, mis näitab teie sõiduki energiatarbimist viimase viieteistkümne minuti jooksul:

- energiatarbimise perioodid;
- energia taastamise perioodid veo-aku laadimiseks.

Märkus. Olenevalt multimeediumekraanist kuvatakse graafiku all lisateavet.



Energiatarbimise teabe vaatamiseks vajutage graafikule.

Hüpikmenüüst **20** pääsete juurde multimeediasüsteemi kasutusjuhendile.


ELEKTRISÕIDUK



« Loend »

Sakis „Loend“ **22** kuvab multimeediasüsteem alates viimasest lähetestamisest tehtud reise kohta mitmesuguseid tarbimisväärtusi:

- « Elektrirežiimis sõidetud vahemaa »;
- « Keskmise kiirus »;
- « Keskmise elektrikulu »;
- „Kogu kütusekulu“ (kütus ja/või elekter);
- kliimaseadme kogu energiakulu;
- kogu taastatud energia;
- ...

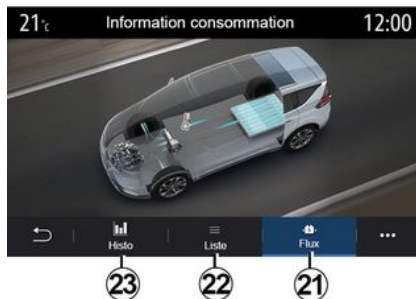

« Vool »

Sakis „Vool“ **21** saate kuvada multimeediasüsteemi sõiduki skeemi ja näidata perioode, mil sõiduk tarbib või taaskasutab energiat veoaku laadimiseks.

HÄDAKÕNE




Kui sõidukile on paigaldatud hädakõnesüsteem, võimaldab see õnnetuse või haigestumise korral helistada automaatselt või manuaalselt hädaabiteenistustesse ja vähendada selle reageerimise aega.

Päästeametile helistamisel vaigistatakse automaatselt heliallika või raadio helitugevus.

Funktsiooni "Hädaabikõne" kasutamine inaktiveerib peaaegu ühe tunni vältel mõned multimeediumsüsteemi käsklused ja menüüd, et eelistada hädaabiteenuse telefonikõnesid.

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

VÕTKE ÜHENDUST RENAULT' ABIGA;

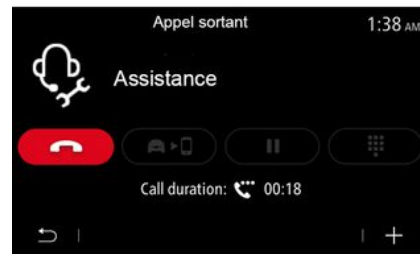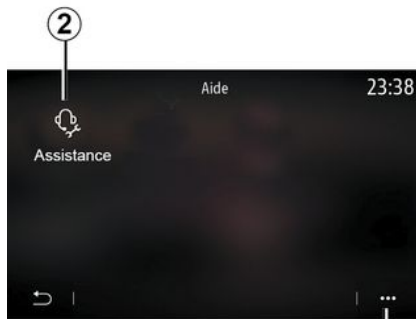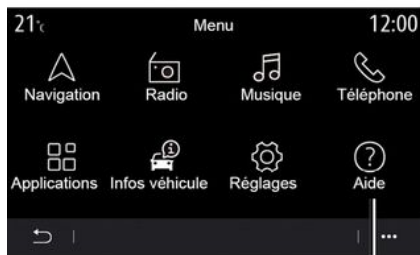

6

Valige peamenüüst „Abi“ **1**, et pääseda juurde rikke taastamise abi telefoniliinile.

Märkus. Teenuse saadavus sõltub olenevalt riigist ja see on ajaliselt piiratud. Teil on võimalus teenust pikenadata, kui esitate tellimuse. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

« Rikkeabi »

Menüü „Rikkeabi“ **2** võimaldab teil luua ühenduse kõnekeskusega, et saada rikke korral abi.

Hüplikmenüü

Hüplikmenüüs **3** pääsete juurde näpunäidetele ja nõuannetele.

Märkus. Osa rikke kõrvaldamise teenuseid on tasulised. Lisateavet rakenduste ostmise kohta lugege müügi üldtingimustest või küsige ametlikult edasimüüjalt.

Kõne ajal ei saa osa multimeediumsüsteemi funktsioone enam kasutada:

- muude heliallikate tugevuse reguleerimine;
- kõne ootele panemine;
- kõne suunamine telefonile;
- telefonist helistamine.

Kui teie telefon on seotud ja teete uue kõne, katkestatakse kõne kõnekeskusesse.

Pärast teie kõnet võib operaator multimeediumsüsteemi kaudu saata nimekirja teie asukoha lähedal asuvatest huviväärsustest POI.

Kui sõidukil on navigatsioonisüsteem, saate alustada navigeerimist POI juurde. Kui teie telefon on seotud, saate oma multimeediumsüsteemist huviväärsusesse POI helistada.

KASUTAJA SEADED

Menüü "Auto konfiguratsioon"

Valige menüüs „Seaded“ sakk „Sõiduk“, seejärel „Auto konfiguratsioon“.

Selles menüüs saate kuvada järgmised sakid:

- « Sõit »;
- « Juurdepääs »;
- „Puhastamine ja valgustus“;
- « Tere tulemast ».

Kogu seadete lähtestamiseks vajutage nupule **1**, seejärel valikule „Lähtesta“.

Märkus. Olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.



« Sõit »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Vabakäik";
- « Käiguvahetuse spikri piiksatus »;
- « Suunatule heli tugevus »;
- « Suunatuli – maanteerežiim »;
- ...

« Juurdepääs »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Automaatne ukse lukustamine »;



- « Käed-vabad lukustamine/avamine »;
- « Ava lähedal / Lukusta eemal »;
- « Hääletu režiim »
- « Automaatne taaslukustus »;
- « Juurdepääs ja käivitage telefoni-ga »;
- « Juhi ukse avamine »;
- ...

Märkus.

- mõni suvand tuleb saadavale siis, kui eelnevad suvandid on aktiveeritud.
- lisateavet vaadake sõiduki kasutusjuhendist.

KASUTAJA SEADED



„Puhastamine ja valgustus“

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- „Automaatsed kaugtuled“;
- « Automaatne järgne-koduni »;
- "Tagaklaasipuhasti tagasikäigu-ga": tagumise akna klaasipuhasti aktiveeritakse tagumise käigu sisse-lülitamisel;

Märkus: see funktsioon töötab ainult juhul, kui klaasipuhastid on sisse lülitatud.

- « Automaatne esiklaasipuhasti »;
- « Pühkida pärast pesemist ».

« Tere tulemast »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Väline tervitusvalgustus »;
- « Peeglite automaatne avanemine »;
- « Tervitus sisseistumisel »;
- « Automaatsed salongituled »;
- ...

SÜSTEEMI SEADED

Menüü "Süsteem"

Vajutage avalehel valikule „Seaded“, seejärel „Süsteem“. See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- « Kuva »;
- « Heli »;
- « Keel »;
- « Klaviatuur »;
- « Kuupäev ja kellaaeg »;
- « Seadme haldur »;
- « Kodumenüü »;
- « Kasutaja-profiil ».



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



« Kuva »

Sakil „Eredus“ **1** saab seada eredust:

- armatuurlaual;
- multimeediumekraanil;
- ...

Reguleerige heledust, vajutades "+" või "-", või lülitage funktsioonid sisse või välja.



Sakis „Stiil“ **2** saate valida ühe mitmest armatuurlaual kuvastiilist.

Multimeediasüsteemi ooteekraani tausta saab isikupärastada pildi valimisega.

Rohkema teabe saamiseks piltide üleslaadimise kohta lugege peatükki „Rakendused“, seejärel „Foto“.

SÜSTEEMI SEADED



3

Sakis Head-up display **3** saate:

- lülitada sisse/välja esiklaasinäituri kuvamise;
- seadistada automaatset heledust;
- seadistada ekraani päevast heledust;
- seadistada ekraani öist heledust;
- läbipaistva andmeekraani pildi asendit.

Märkus. Funktsiooni „Keskmise ekraani päevane heledus” seaded on öösel välja lülitatud ning funktsiooni „Keskmise ekraani öine heledus” seaded on päeval ajal välja lülitatud.




4

« Heli »

See menüü võimaldab seadistada erinevaid helivalikuid.

Sakis „Heli” **4** saate reguleerida järgmisi heli ekvalaiseri seadeid:

- bassi sisse-/väljalülitamine;
- valiku „Tasakaal/tasakaalustus” muutmine;
- valiku „Bass / keskmised / kõrged toonid” heliväärtuste muutmine,
- reguleerida helitugevust automaatselt olenevalt sõiduki kiirusest, vajutades „+” või „-”.
- ...

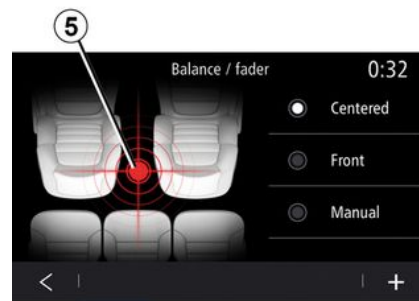

« Tasakaal/tasakaalustus »

See funktsioon võimaldab seadistada heli jaotumist. Vajutage "Kesken-dat." või "Esiosa", et optimeerida heli jaotuvust kõigile sõidukis olijatele või tagaistujate mugavuse huvides (heli on taga summutatud ning ees keskmisel tugevusel).

Kui te puudutate ekraani või kui on valitud režiim "Käsitsi", saate haka-ta seadistama, liigutades sihtkohta **5**.

SÜSTEEMI SEADED




"Bose™" audiosüsteem

Kui see on varustatud helisüsteemiga "Bose™", saab sakki "Heli" 4 kasutada täiendavate seadete juurde pääsemiseks:

- valiku „Tasakaal/tasakaalustus” muutmine;
- valiku „Bass / keskmised / kõrged toonid” tooni muutmine;
- lülitada sisse/välja helitugevuse reguleerimine olenevalt sõiduki kiirusest;

Märkus. Helisüsteem "Bose™" seadistab helitugevuse automaatselt olenevalt sõiduki kiirusest.


- rakenduse „Ruumiline” sisse- ja väljalülitamine.

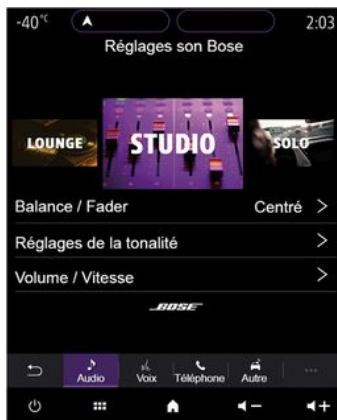

Režiim "Ruumiline" optimeerib helielemente, et luua sõidukis mitme-mõõtmeline heli.

Olenevalt varustusest saate valida ühe järgmistest eelhäälestatud muusikalistest ekvalaiseritest:

- Sohvabaar;
- Stuudio;
- Soolo;
- ...

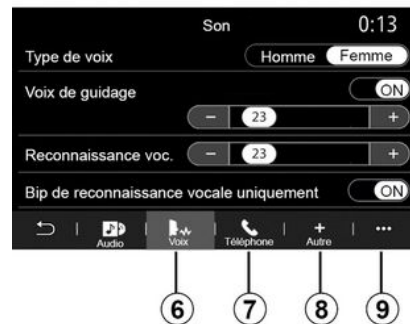

Sakilt „Hääli” 6 saab reguleerida järgmisi seadeid:

- valida navigeerimise juhiste hääle tüübi;
- navigeerimist juhendava hääle aktiveerimine/inaktiveerimine;
- reguleerida juhendamisteadete helitugevust;
- reguleerida hääletuvastuse helitugevust;
- sisse/välja lülitada hääletuvastuse nupu helid;
- lülitada häälkäsk sisse/välja, öeldes "Voice command auto-barge in";
- ...

Sakilt „Telefon” 7 saab reguleerida järgmisi seadeid:

SÜSTEEMI SEADED

- reguleerida telefonihelina tugevust;
- reguleerida telefonikõne helitugevust.

Sakilt „Muu“ **8** saab reguleerida järgmisi seadeid:

- parkimisabi heli reguleerimine:
 - heli vaigistamine/taastamine;
 - valida heli tüübi;
 - helitugevuse reguleerimine.
- suuna indikaatori helitugevuse reguleerimine;
- sõidukisse sisenemise heliefektide sisse-/väljalülitamine;
- nupu heliefektide sisse-/väljalülitamine;

Hüpikmenüüs **9** saate taastada vaikeseaded.

« Keel »

See menüü võimaldab valida sõiduki keelt. Valige soovitud keel.

Teile antakse häälkäskluste saadavus teada igas keeles.




« Klaviatuur »

Selles menüüs saate valida ühe järgmistest virtuaalsetest klaviatuuridest:

- « Tähestikuline »;
- « Azerty »;
- « Qwerty »;
- « Kirillitsa »;
- « Kreeka keel »;
- ...

Kui hakkate sisestama teksti, võib multimeediasüsteem seotud sõnu soovitada.

Klaviatuuri hüpikmenüüs saate valida klaviatuuri tüübi.

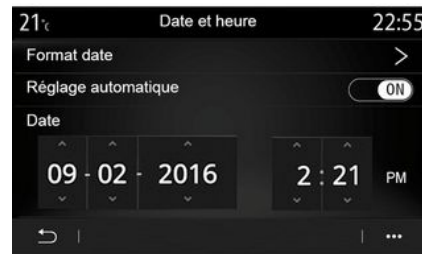

« Kuupäev ja kellaaeg »

Saate seda menüüd kasutada järgmise seadistamiseks:

- kuvamise režiimi;
 - kuupäeva;
 - kellaaega (12 tundi või 24 tundi);
 - „Analoog“ või „Digitaalne“ kell;
- automaatset kohandamist;
- kellaaja ja kuupäeva kohandamine.

Märkus. Soovitame jääda automaatsetele seadetele.

SÜSTEEMI SEADED




« Seadme haldur »

Kasutage seda menüüd multimeediasüsteemiga erinevate ühenduste seadistamiseks:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « WIFI » **11** ;
- « Teenused » **12** ;
- « Andmete jagamine » **13**.

Sakis „Bluetooth®“ **10** saate siduda/ühendada telefoni(d) multimeediasüsteemiga. Lisateabe saamiseks vt jaotist „Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine“.

Märkus. Seadete nimekiri võib olevalt varustusest olla erinev.

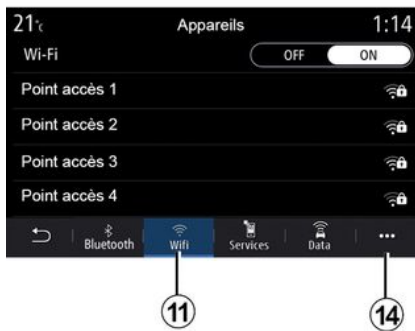

Sakis "WIFI" **11** saate kasutada interneti välise seadme kaudu (hotspot) poodides, restoranides, kodudes või telefoniga jne.

Hüpikmenüü **14** abil saate:

- kustuta hotspots
- kasutada peidetud hotspot;
- avada ühendamise protseduur.



Valige üks WIFI-seadmetest, et seadistada selle ühendus.

Esimene kord, kui te multimeediasüsteemi avate, küsitakse salasõna.

Hüpikmenüüs **15** saate ligipääsupunktid kustutada.



Funktsiooni "Kuumkoht" kasutamine võib kaasa tuua mobiilse andmeside edastamisega kaasnevaid lisakulusid, mis ei sisaldu teie telefonipaketis.

SÜSTEEMI SEADED



Hüppikmenüü **16** abil saate:

- seadistada igale volitatud seadmele erinevad ühendused;
- avada „Nutitelefoni kuva” spikri;
- kustutada heakskiidetud seade;
- kustutada kõik heakskiidetud seadmed.



Uue seadme saate heaks kiita oma telefoniga multimeediasüsteemi QR Code'i skannides.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Sakis „Teenused” **18** saate konfigureerida „Seadme haldur” **17** ja avada õpetuse „Nutitelefoni integreerimise juhend”.

Ühendage telefon multimeediasüsteemiga. Veenduge, et sel oleks funktsioon "Android Auto™" funktsioon, "Yandex.Auto™" või teenus "CarPlay™", mis ühildub teie multimeediasüsteemiga. Lisateave: ➔ **68**.

Märkus. Seadete nimekiri võib olenevalt varustusest olla erinev.

SÜSTEEMI SEADED



Funktsiooni „Seadme haldur“ **17** abil saate valida nutitelefonid, mida soovite automaatselt funktsiooniga „Nutitelefoni kuva“.

Hüppikmenüüs **19** saate seadmeid kustutada.




Kui rakendus "Android Auto™", "Yandex.Auto™" või teenus "CarPlay™" töötab teie multimeediasüsteemiga, saate kasutada sõiduki hääletuvastusnuppu **20**, et juhtida nutitelefoni funktsioone häälkäsklustega. Lisateavet vaadake peatükist ➔ **22**.



Sakilt „Andmed“ **21** pääsete juurde järgmisele teabele:

- milline operaator vastutab teie sõiduki ühenduvuse eest;
- ühenduvuse andmed ja olek;
- andmete jagamine.

SÜSTEEMI SEADED

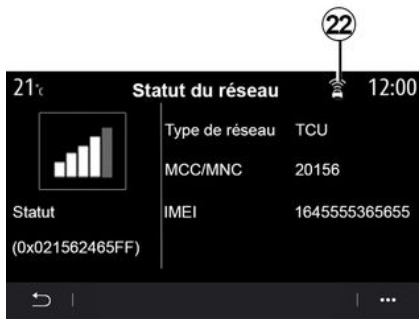


Vastuvõttutaset ja andme jagamise olekut näidatakse ikoonil **22**:

- andmete jagamine sees **23**;
- andmete jagamine väljas. Vastuvõttutase **24**;
- sõiduk ei ole võrku ühendatud või on võrguulatusest väljas **25**.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Oleku ja ühenduse andmed näitavad teile oleku, vastuvõttutaseme **22** ja süsteemi ID.

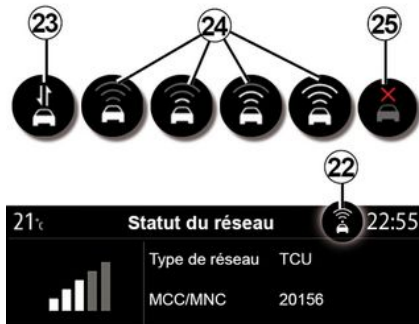

« Kodumenüü »

Kasutage seda menüüd multimeediasüsteemi avalehtede seadistamiseks.

Kodulehti saab muuta, lisades enda valitud tööriistu ja paigutades need soovi kohaselt kodulehtedele. Lisateavet avalehe seadistamise kohta leiate peatükist ➔ **19**.

Hüppikmenüü **26** abil saate:

- kustutada vidinaid;
- lähtestada, et taastada vaikeseaded.



« Kasutaja-profiil »

See menüü võimaldab valida süsteemi kasutaja profiili.

Valige soovitud kasutaja profiil.

Kasutajaprofiiliga seotud funktsioonid

SÜSTEEMI SEADED

Kasutaja profiili juurde salvestatakse järgmised parameetrid:

- süsteemi keel;
- vahemaa ühiku (kui on olemas) määramine;
- kodulehe seadistamine;
- ekraani seaded;
- MULTI-SENSE seaded;
- sisevalgustuse seaded;
- juhiistme asendi reguleerimine;
- uksepeegli seaded;
- massaažiseadete reguleerimine;
- eelseadete kuvamine;
- raadioseadete reguleerimine;
- navigatsiooni seaded;
- navigatsiooni ajalugu;
- navigatsiooni lemmikud;
- privaatsuse seadete reguleerimine (profiili lukustamine jne);
- ...



Teie isikuandmete paremaks kaitsmiseks soovime teil oma profiil lukustada.

Lisateave teie isikuandmete kasutamise kohta: ➔ 88


Profiil „GUEST“

Profiil GUEST annab juurdepääsu peamenüü funktsioonidele.

Sakile „Muuda“ 27 ei pääse sellelt profiililt juurde. Profiil GUEST lähtestatakse süsteemi uuesti käivitamisel, seadeid ei salvestata.

Hüppikmenüü 28 abil saate:

- lähtestada profiil;
- ...

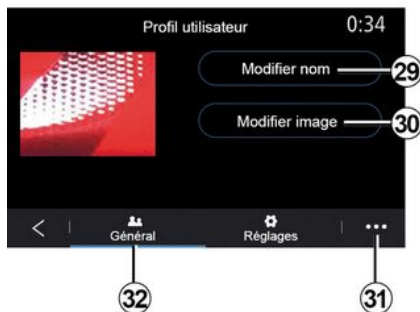

Kasutajaprofiili nime muutmine

Profiili nime muutmiseks vajutage sakilt „Üldine“ 32 nupule „Muuda nime“ 29.

Hüppikmenüü 31 abil saate:

- profiili avada / lukustada;
- profiili paljundada;
- kustutada kõik profiili alla salvestatud seaded;
- uuendada profiili;
- ...

Kasutajaprofiili foto muutmine

Vajutage sakis „Üldine“ 32 nupule „Muuda pilti“ 30, et valida multimeediasüsteemist või väliselt mäluseadmelt pilt (USB-draiv). Lisateabe saamiseks fotode vaatamise kohta lugege peatükki ➔ 62.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Soovitused ja teavitused

Kasutage seda menüüd sõidu ajal soovitus- ja teadete kuvamiseks.

Iga teavitus annab teada sündmus- test järgmiste kategooriate alusel:

- « Soovitused ja teated »;
- « Navigeerimine »;
- "Multimeedium";
- « Telefon »;
- « Sõiduk »;
- „Rakendused“;
- « Süsteem »;
- « Muu ».



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Vajutage menüüle „Soovitused ja teated“ **1**, et kuvada vastuvõetud teadete nimekirja.

Teadete alas antakse teada praeguste teadete arv.




Te võite saada kaht tüüpi teavet:

- soovitus **2**: teave, mis võib vajada mingi(te) toimingute tegemist;
- teade **3**: põhiteave.

Hüppikmenüü **4** abil saate:

- teadete kategooria järgi sisse-/väljalülitamine;
- teadete kustutamine.


TEATED

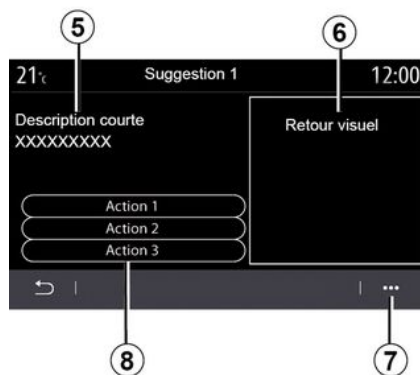

Üksikasjade kuvamiseks valige üks soovitudest **2**:

- lihtsustatud kirjeldus **5**;
- soovituseliga seotud pilt **6**: nt liiklus, süsteem, sõiduk, telefon;
- soovitatud toiming **8**, mille peaks vastavalt tegema.

Hüpikmenüüs **7** saate soovitusel kutsutada.

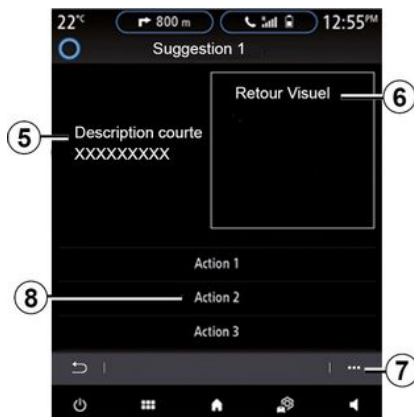

Süsteem

Süsteem		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Kuva puudub.	Ekraan on säästurežiimil.	Kontrollige, kas ekraan ei ole säästurežiimil.
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Vasak- või parempoolsest kõlarist, ei eest ega tagant, ei kosta heli.	balance või fader parameetrid ei ole korras.	Reguleerige balance või fader heli.
Ekraan hangub.	Süsteemi mälu on täis.	Taaskäivitage süsteem, vajutades pikalt multimeediumsüsteemi sisse- ja väljalülitamise nupule (hoidke nuppu all, kuni süsteem taaskäivitub).

Navigatsioon

Navigatsioon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Sõiduki asukoht ekraanil ei vasta selle tegelikule asukohale või GPSi märgutuli on ekraanil hall või kollane.	GPS-vastuvõtja tõttu on sõiduk halvasti lokaliseeritud.	Sõitke, kuni GPS-signaal on paranenud.
Ekraanile ilmuvad teated või hääljuhised ei vasta tegelikule teeale.	Kaart on vananenud.	Laadige www.myrenault.com kaudu alla uuendused.
Liiklusteave ei ilmu ekraanile.	Juhtimine ei ole aktiveeritud. Ühendatud teenus „Liikluse kaart“ ei ole aktiveeritud.	Kontrollige, kas juhis on aktiveeritud ja kas ühendatud teenus on aktiivne. Valige sihtkoht ja alustage sõitu.
Osa menüü jaotistest ei ole kättesaadavad.	Olenevalt kasutatavast toimingust ei ole teatud alajaoitised kättesaadavad.	
Hääljuhtimine on hädavajalik.	Navigatsioonisüsteem ei arvesta ristmikuga. Hääljuhtimine või juhtimine on välja lülitatud.	Suurendage helitugevust. Kontrollige, kas hääljuhtimine on aktiveeritud. Kontrollige, kas juhtimine on aktiveeritud.
Pakutud marsruut ei käivitu või ei lõpe soovitud sihtkohas.	Süsteem ei tunne sihtkohta ära.	Sisestage soovitud sihtkoha lähedal asuv maantee.
Süsteem arvutab automaatselt välja ümbersõidu.	Välditavate piirkondade või liikluspiirangute prioriteetid mõjutavad teekonna arvutamist.	Inaktiveerige liiklusseadete menüüs funktsioon "Ümbersõit".

TÖRKED

Telefon

Telefon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ega helinat ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Kõnesid ei ole võimalik teha.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Telefoni klahvid on lukustatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Tehke telefoni klahvid lukust lahti.
CarPlay™ või Android Auto™ dubleerimine ei toimi.	Telefon ei ole süsteemiga ühendatud või ei ühildu sellega.	Kontrollige telefoni ühilduvust nende rakendustega. Kontrollige, et telefon oleks süsteemiga korralikult ühendatud.

7

TÖRKED

Hääletuvastus

Hääletuvastus		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Süsteem ei tunne öeldud häälkäsklust ära.	Öeldud häälkäsklust ei tunta ära. Kõnelemiseks antud aeg on läbi. Hääljuhtimist segab mürarikas keskkond.	Kontrollige, kas näidatud häälkäsklus on olemas → 22. Kõnelge selleks antud aja jooksul. Rääkige vaikes keskkonnas.

TÄHESTIKULINE INDEKS

Symboles

2D/2D-režiim: režiim 2D pöhi, [29](#)

3D/2D -režiim: pinnamood, [29](#)

A

Aktiivne hädapidurdus, [100](#)

Android Auto™, Carplay™, [83](#)

B

Bluetooth®, [60](#)

E

ECO juhtimine, [121](#)

Ekraan: menüü, [4](#)

Ekraan: ooterežiim, [18](#)

Ekraanide puhastamine, [15](#)

Elektrisõiduk, [35](#), [50](#), [109](#), [128](#)

Elektrisõiduk: laadimine, [35](#), [128](#)

Elektrisõiduk: sõitmine, [109](#)

Energiakulu, [128](#)

Energia säästmine, [121](#)

F

Fotod: telefoniraamat, [62](#)

Funktsiooninupud, [4](#), [11](#)

H

Helitugevuse reguleerimine, [79](#)

Hoiatus: parkimiskohast väljumine, [104](#), [106](#)

Huvipunkt, [35](#)

Hääletuvastus, [22](#)

Hääljuhtimine, [22](#)

I

Isikuandmed: salvestamine, [66](#), [88](#)

Istmed, [118](#)

J

Juhised: kaart, [29](#)

Juhtimisabi, [100](#)

Juhtmevaba laadija, [81](#)

Juhtmevaba laadija: induktsoonlaadimine, [81](#)

K

Kaart: kaardi ikoonid, [29](#)

Kaart: kuvamine, [29](#)

Kaart: möötkava, [29](#)

Kaart: seaded, [29](#), [92](#)

Kasutamine, [18](#)

Keskkonnakaitse, [121](#)

Kompass, [29](#)

Kõnele vastamine, [71](#)

Kõnelogi, [74](#)

Kõne lõpetamine, [71](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Kõne on ootel, [71](#)
Kõnest keeldumine, [71](#)
Kõne vastuvõtmine, [71](#)
Kütusekulu, [121](#)
Kütusesäästlikkus, [121](#)

L

Lemmikud: lisamine, [35](#)
Liigse kiiruse hoiatus, [50](#), [100](#)
liiklusteave, [48](#)
Liiklusteave TMC, [48](#)
Lülitid, [6](#), [11](#)

M

Menüü, [11](#)
Menüü: avaleht, [19](#)
Menüüekraan: multimeedium, [4](#)
Mitmevaateline kaamera, [107](#)
Mootori käivitamine, [124](#)
Mootori käivitamine kaugjuhtimisega, [126](#)
MP3, [60](#)
MP3 -mängija, [60](#)
Multimeedium (seadmed), [4](#)
Multi-Sense, [109](#)
My Renault, [97](#)

N

Navigatsioon: teekonna menüü, [35](#)

Navigatsioonisüsteem, [29](#)
Numbri valimine, [71](#)
Nupud, [6](#), [11](#)

O

Ohutu vahemaa hoiatus, [100](#)

P

Parkimine: parkimisabi, [106](#)
Parkimisabi, [104](#)
Pime nurk: hoiatus, [100](#)
Puhastamine => pesemine, [11](#)

R

Raadio: automaatrežiim, [55](#)
Raadio: käsirežiim, [55](#)
Raadio: raadiojaamade automaatne salvestamine, [55](#)
Raadio: raadiojaamade eelhäälestus, [55](#)
Raadio: raadiojaama valimine, [55](#)
Rooli juhtseadised ja paneelid, [6](#)

S

Seaded, [79](#), [137](#)
Seaded: kohandamine, [137](#)
Seaded: navigatsioon, [50](#)
Seadete isikupärastamine, [19](#)
Seisuasend, [18](#)
Seotud teenused, [88](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Sihtkoha menüü, [35](#)

SMS, [77](#)

Soojenduse kliimaseadme seadistamine, [124](#)

Sõiduki kohandamise seaded, [135](#)

Sõidurajalt väljumise hoiatus, [100](#)

Süsteem: uuendamine, [92](#)

T

Tagurduskaamera, [104](#), [106](#)

Teavitused: soovitusel ja teavitused, [146](#)

Telefoni lahtiühendamine, [68](#)

Telefoni lahutamine, [66](#)

Telefoniraamat, [73](#)

Telefoni sidumine, [66](#)

Telefoni ühendamine, [68](#)

Tõrked, [148](#)

U

USB mälupealk, [60](#)

V

Vabakäerežiimis parkimine, [104](#)

Ventilatsioon: kliimaseade, [128](#)

Veoaku: laadimine, [50](#)

Video, [64](#)

Y

Yandex.Auto, [83](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX 1323-12 – 77 11 417 892 – 10/2024 – Edition estonienne



7711417892

