

**RENAULT EASY LINK
MULTIMEDIASYSTEM
EASY LINK-SYSTEM**



Användningsföreskrifter

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Demontera eller ändra inte systemet för att undvika brandrisk eller skador på utrustningen.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB nyckel, SD kort osv.) i läsa-ren.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, Jack-uttag osv.) som är kompatibel med systemet.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa hands-free-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.



I manualen ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Skärmdumparna som visas i instruktionsboken är endast exempel.

INNEHÅLL

Allmän information.....	4	Uppdatering av system och hastighetsbegränsning	92
Allmän beskrivning.....	4	My Renault.....	97
Presentation av reglagen	6	Utlåning och överlåtelse av fordon.....	99
Användning	11	Bil	100
Rengöring.....	15	Körhjälpmedel.....	100
Start, stopp.....	18	Hjälpalternativ vid parkering.....	104
Lägga till och hantera widgets	19	Backkamera.....	106
Använda röstigenkänningen.....	22	360-graderskamera	107
Navigering	29	Multi-Sense.....	109
Karta	29	Stämningsbelysning	117
Ange en destination	35	Stolar.....	118
Trafik.....	48	Däcktryck för hjul	120
Navigeringsreglage.....	50	ECO körning	121
Ljud/multimedia	55	Programmering av motorstart.....	124
Lyssna på radion.....	55	Fjärrstart av motorn	126
Musik	60	Elbil	128
Foton	62	Nödsamtal.....	133
Video	64	Ring Renault Assistans	134
Telefon	66	Inställningar	135
Para ihop och ansluta en telefon.....	66	Användarinställningar.....	135
Hantering av samtal.....	71	Systeminställningar	137
SMS.....	77	Meddelanden.....	146
Telefoninställningar	79	Funktionsstörning.....	148
Trådlös laddare	81		
Appar.....	83		
Android Auto™, CarPlay™	83		
Programhanterare	86		
Aktivera tjänster	88		
Förfallodatum för tjänsterna	91		

ALLMÄN BESKRIVNING

1

Startskärmar



A. Yttertemperatur.

B. Tid

C. Vald användarprofil. Konfigurera användarprofilen på ➔ 135.

D. Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida.

E. Åtkomst till huvudmenyn.

F. Start sida/Använda funktioner.

A. Yttertemperatur.

B. Vald användarprofil. Konfigurera användarprofilen på ➔ 135.

C. Tid

D. Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida.

E. Start sida/Använda funktioner.

F. Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.

G. Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.

H. Öppna första sidan på startsidan.

J. Åtkomst till huvudmenyn.

K. Använda funktionerna:



G. Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.

H. Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.

J. Öppna första sidan på startsidan.

K. Använda funktionerna:

– Lång tryckning: starta om systemet


– Tryck kort: radio/musik OFF, minimumdisplay, placera i vänteläge.

Obs! Det går att ändra konfigurationen för startsidan ➔ 19.



För ytterligare information, öppna instruktionsboken från snabbmenyn.

Menyskärm

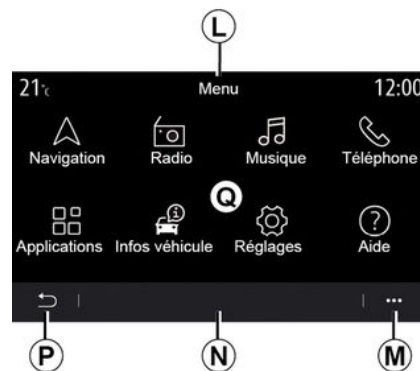

L. Beroende på menyn visar genvägar till pågående funktioner i det här området.

ALLMÄN BESKRIVNING

M. Snabbmeny.

N. Beroende på menyn visas två till fem knappar i det här området.

P. Tillbaka till föregående sida.

Q. Huvudmeny.

Obs! Beroende på utrustningsnivån visas endast tillgängliga och valbara funktioner på hemskärmen.




För ytterligare information, öppna instruktionsboken från snabbmenyn.


PRESENTATION AV REGLAGEN

1

Skärmreglage

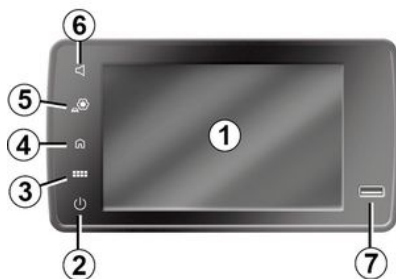

Mittreglage

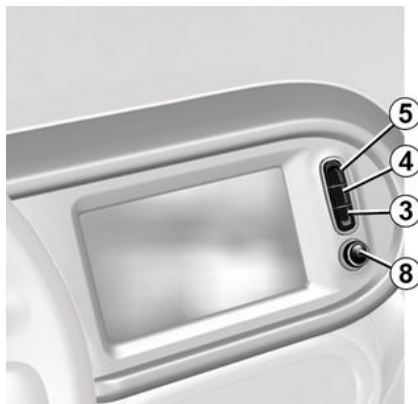



Fjärrkontroll





PRESENTATION AV REGLAGEN

Reglage under ratten

1

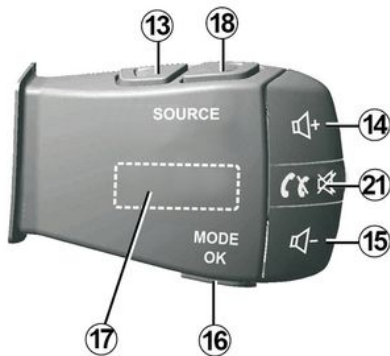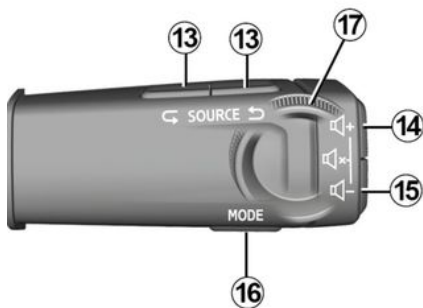

Reglage under ratten

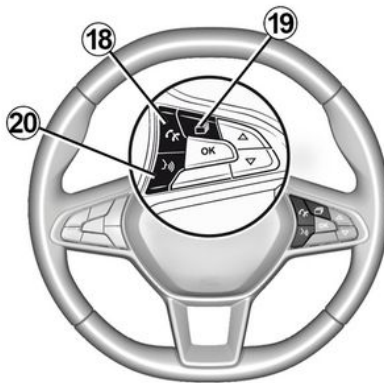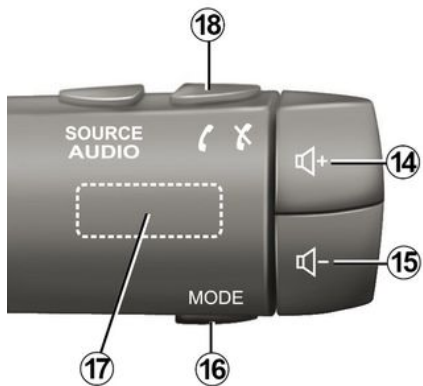

PRESENTATION AV REGLAGEN

1

Funktioner

	Funktion
1	Multidisplay
2	Lång tryckning (i cirka 5 sekunder): starta om systemet. Kort tryck: radio/musik OFF, minimumdisplay, standby.
3	Åtkomst till huvudmenyn.
4	Åtkomst till startsidan.
5	Åtkomst till menyn "Inställningar".
6	Volyminställning (1 eller 2 knappar, beroende på skärmen).
7	USB-uttag.

PRESENTATION AV REGLAGEN

1

8	Tryck: – på/av. Vridning: – volymen för den ljudkälla som spelas upp.
9	Åtkomst till huvudmenyn.
10	Fällning: – navigering i valt område: – upp/ned: flytta till olika områden på den aktuella sidan (högst upp, mitten och längst ned) – höger/vänster: flytta till olika flikar i en meny – byta sida. Vridning: – förflytta sig i de olika elementen i ett område, – förflytta sig i en lista, – ändra skalan på navigeringskartan (ZOOM-läge). Tryck: – bekräfta.
11	Direktåtkomst till MULTI-SENSE-menyn.
12	Gå tillbaka till föregående display.

PRESENTATION AV REGLAGEN

1

13	Val av ljudkälla.
14	Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
14 + 15	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa eller spela ljudspåret. Avbryta röststyrningen.
15	Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
16	Ändra uppspelningsläget för radiokanaler ("Frekvens", "Lista", "Förinställningar").
17	Söka i listan över radiostationer eller ljudspår/mappar. Söka i kontaktlistan till telefonen om denna är ansluten till multimediasystemet.
18	Svara/lägga på.
19	Sök bland informationen i displayens stil (ljud, kompass, motoreffekt osv.).
20	Kort tryckning (beroende på utrustning): – Aktivera röstigenkänning i multimediasystemet. Tryck och håll inne knappen: – aktivera/inaktivera röstigenkänning på din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.
21	Svara/lägga på. Stänga av/slå på radions ljud.

ANVÄNDNING

Multidisplay




Förflytta sig i en meny

Multimediaskrmen kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskrmen för att välja en meny.



Använda handrörelser

- Kort tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan direkt fingret från skärmen.
- Tryck och håll inne: Tryck någonstans på skärmen i minst 1,5 sekund.
- Zooma in/Zooma ut: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.

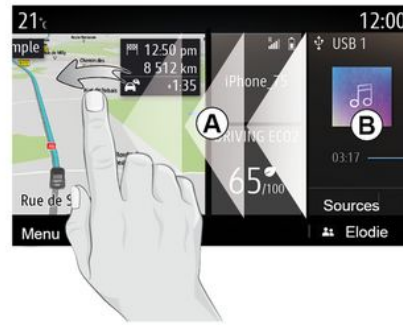

- Snabbt svep: Svep fingret snabbt från vänster till höger för att gå från startsidan **A** till startsidan **B**.
- Dra och släpp: Håll fingret på objektet som ska flyttas i minst en och en halv sekund, dra till önskad plats och lyft sedan fingret.

ANVÄNDNING

1 Presentation av startsidorna



Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor **1**. Flytta från en sida till en annan genom att svepa horisontellt eller genom att trycka på knappen **1** för önskad sida.

Hemsidorna består av ett visst antal widgets till funktioner som navigeringssystemet, radion osv.



Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

En beskrivning av startsidan finns på ➔ **4**.

Obs! Det går att ändra konfigurationen för startsidorna ➔ **19**.



Visning av sidor, funktioner och information kan vara omvänd beroende på land och läsriktning.

ANVÄNDNING

Presentation av huvudmenyn



För att öppna huvudmenyn, tryck på **2**-knappen på skärmen, mittregla-gen eller fjärrkontrollen.

Systemet har flera menyer som kan kommas åt genom huvudmenyn:

- "Navigation": Omfattar alla ledningsfunktioner via satellit, vägkartor och trafikinformation.
- "Radio": Används för att hantera radio och ljuduppspelning.
- "Musik": Hantera uppspelning av ljudfiler.
- "Telefon": Används för att para ihop systemet med en eller flera mobiltelefoner och använda hands-free-läge.

- "Appar": Används för att hantera dina bilder, videofiler och appar.
- "Info": Innehåller information om multimediasystemet.
- "Hjälp": kontakta hjälpcenter vid behov (starthjälp, vård, tjänster).
- "Förslag och hänvisningar": visar händelser per kategori: Navigation, Multimedia, Telefon etc.

Anm.: beroende på utrustning kanske vissa menyer inte är tillgängliga.




Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Rullningslist

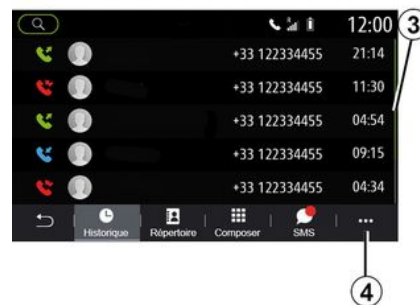

Fältet **3** ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över multimediaskrämen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.

Snabbmeny

Det finns en snabbmeny **4** tillgänglig i de flesta systemmenyer med åtkomst till undermenyer (ta bort favoriter, ändra aktuell resväg, inställningar osv.) samt till instruktionsboken för ditt multimediasystem.

ANVÄNDNING

1 Funktioner inte tillgängliga



Under körning kan du kanske inte komma åt funktioner som "Video", "Foto", handledningen och vissa inställningar, beroende på lagstiftningen i vissa länder.

Funktioner som inte är tillgängliga kan identifieras med hjälp av ikonen **5**.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

Obs! I vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska vara åtdragen innan det går att komma åt apparna. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING


Rekommendationer för rengöring

Använd alltid en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk för att rengöra pek-skärmen.

Använd korrekt rengöringsmetod för den typ av skärm som sitter i din bil:

- tor rengöring
- rengöring med tvållösning

Se "Lista med skärmar och tillhörande rengöringsrekommendationer" för att identifiera lämplig rengöringsmetod för din multimediaskärm.

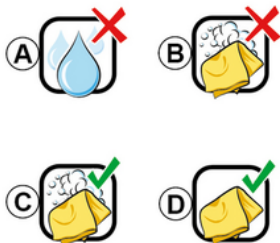

Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:

- A.** : Använd inte alkoholbaserade vätskor, applicera eller spraya inte vätskor.
- B.** : Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.
- C.** : Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.
- D.** : Torka med en torr mikrofiberduk.




Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

Tor rengöring

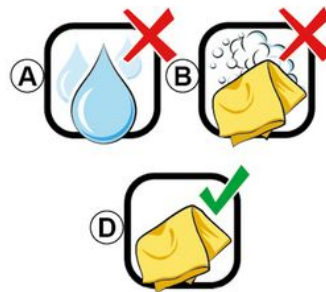

Använd endast en ren, luddfri, mjuk och torr mikrofiberduk för att rengöra

RENGÖRING

1

ra pekskärmen så att inte antireflex-behandlingen skadas.

Tryck inte för hårt på multimediaskärmen och använd inte rengöringsutrustning som kan repa skärmen (t.ex. borste, grov trasa).

Lista med skärmar och tillhörande rengöringsrekommendationer:



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.



Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:

RENGÖRING


A. : Använd inte vätska, alkoholbaserade vätskor och/eller applicera eller spraya inte vätskor.

B. : Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

C. : Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

D. : Torka med en torr mikrofiberduk.

Rengöring med tvållösning

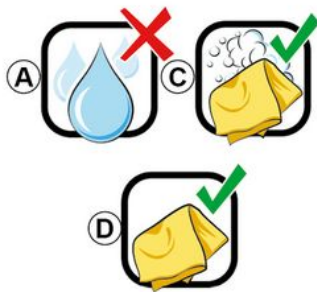

Torka försiktigt av skärmen med en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk fuktad med tvållösning.

Torka försiktigt av skärmen med en mikrofiberduk endast fuktad med

vatten för att avlägsna tvållösningen.

Avsluta med att torka försiktigt med en torr mikrofiberduk.



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

START, STOPP

1

Igångsättning



1

Multimediasystemet sätts på:

- när du startar bilen
- genom ett kort tryck på kontrollen **1** på multimediapanelen eller det mittersta reglaget.

Avstängning



1

Multimediasystemet kan stängas av:

- Genom att trycka kort på kontrollen **1** på multimediapanelen eller det mittersta reglaget kan du:
 - stänga av radion/musiken,
 - stänga av skärmen,
 - aktivera vänteläge,
- när du låser bildörrarna.

Skärm för klocka/temperatur/datum



Den här skärmen visas när du väljer funktionen "Stand-by läge".

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS

Anpassa startsidorna



Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor som innehåller ett antal widgets som ger åtkomst till funktioner som t.ex. navigering, radio, inställningar osv.

Tryck på en widget på startsidan för att komma till funktionen eller för att, i vissa fall, styra funktionen direkt från huvudskärmen (t.ex. ändra radiostation eller använda telefonen).

Du kan konfigurera startsidorna genom att lägga till, ta bort eller ändra widgetar.

Från startskärmen trycker du och håller kvar på multimediaskrmen **1**

för att komma till inställningarna för anpassning av startskärmen.

 Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.

 Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Lägga till en widget

Välj den startskärm **A** som du vill anpassa.

I zonen **B** väljer du den widget som du vill visa. Den valda widgeten ändrar färg för att bekräfta åtgärden.

Dra widgeten från zon **B** och släpp den på önskad plats på startskärmen **A**.



Anpassning av widgeter

Välj widgeten i området **B** genom att trycka på skärmen (välj/position) och välj sedan dess slutposition i området **A**.

Om du vill flytta en widget från en sida till en annan trycker du på hems-

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS

1

dan, väljer widgeten och drar och släpper den sedan på önskad sida.

Anm.: vissa widgets kan bara användas en gång, beroende på storlek. Du kan bara lägga till en widget med en specifik funktion en gång per sida.



Widgetstorlek

Du kan justera widgetens storlek genom att dra ihop/dra isär en av widgetens kanter. En röd ram visas när storleksgränsen har uppnåtts.

Beroende på utrustning kan du välja widgetstorlek i fältet **C**. Vissa appar har en fast storlek. Antalet widgets som visas på startskärmen kan variera beroende på multimediaskärmens format. Tryck och håll kvar

hemsidan för att se alla dina hemsidor.

Widgets för "Adress" och "Kontakt"

Du behöver aktivera tjänsterna för att konfigurera dessa två widgetar ➔ 88.

« Adress »

Multimediasystemet länkar leder dig till "Navigation"-menyn.

Välj en adress som du vill ställa in som One Touch i dina favoriter, samtalslistan eller genom manuell inmatning.

« Kontakt »

Multimediasystemet öppnar telefonens kontaktlista (endast om telefonen är ansluten till multimediasystemet).

I telefonboken väljer du den kontakt som du vill ange som One Touch.

Obs! Uppgifterna som rör dessa två widgets är lagrade i multimediasystemet även om din telefon inte är ansluten till multimediasystemet. Uppgifterna anses inte vara konfidentiella.

Ta bort widgets



Tryck på och håll inne på widgeten som du vill ta bort. Den ändrar färg för att bekräfta registreringen. Dra och släpp på knappen "Ta bort" **2** eller för widgeten till området **B**.

Obs! Välj/placera är det effektivaste sättet att radera widgetar eftersom du bara behöver trycka på skärmen: välja widgeten/widgetarna och trycka på knappen "Ta bort" **2**.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS



I liggande läge kan du se hela sidan för alla startsidor. För att ta bort widgetar går du till popup-menyn **3** och trycker på "Ta bort".

Välj, beroende på ditt val:

- widget(s), tryck sedan på "Ta bort"-knappen **4**,
- alla widgets från alla skärmar och tryck sedan på knappen "Välj alla" **6** följt av "Ta bort" **4**.

Ta bort en startside

Om du vill ta bort en startside, måste du ta bort alla widgets på den sidan.

Snabbmeny

Du kan använda popupmeny **3** för att:

- Ta bort en eller flera widgets från startskärmarna.

- Återställa konfigurationen för startsidan.

Spara och avsluta

Om du vill spara startskärmens inställningar och avsluta trycker du på tillbaka-knappen **5**.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1

presentation

Multimediasystemet är utrustat med ett röstigenkänningsystem

 som kan användas för att styra vissa av multimediasystemets funktioner och vissa av dina telefonfunktioner med röstkommando. Du kan använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

Obs! Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Röststyrningen lagrar varken din röst eller dina kommandon. Detta gäller inte röstvägledningssystemet som kan interagera med användaren och svara på frågor som:

- "Hur är vädret i Paris?"
- "Finns det några störningar längs min väg den här morgonen?"

Röststyrning



(beroende på utrustning)

Du kan använda röststyrning för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål och byta radiostation utan att vidröra skärmen. Tryck på knappen **1** och följ ljud- och bildinstruktionerna som systemet och skärmen ger dig.

Aktivering

Beroende på utrustning, tryck på röstigenkänningsknappen .

Obs! När du använder röstigenkänning ska du alltid vänta tills du hör en ljudsignal innan du talar.

Avstängning

Om du vill stänga av röstigenkänningssystemet håller du inne knap-

pen för röstigenkänning  eller säger "Lämna" efter ljudsignalen.



Du kan avbryta den syntetiska rösten när du använder röstigenkänningen genom att trycka på knappen **1** eller ge ett kommando. En ljudsignal talar om att du kan tala.

Använda multimediasystemets röstigenkänning

Huvudröstkommandon för ditt multimediasystem

Säg "huvudskärm" eller "Tillbaka" för att gå tillbaka till röstigenkännings huvudskärm.

Säg "Avbryt" för att lämna menyn för röstigenkänningen.

Säg "Hjälp" för att höra detaljerad information för varje systemskärm samt tillgängliga funktioner.

Säg: "Nästa sida", "Föregående sida", "Startsida" eller "Sista sidan" för att navigera i röstigenkänningslistorna.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

"Röstigenkänningsmenyn"




I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten:

- « Telefon »;
- « Navigation »;
- « Ljud ».



Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet.

Röstigenkänningsindikator A

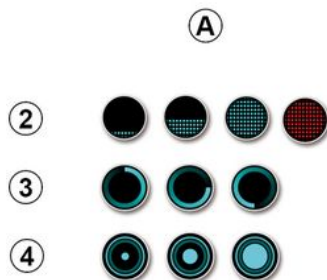

Röstigenkänningsindikatorn **A** består av färgmarkeringar och ikoner:

- Ikonen **2** visar att multimediasystemet lyssnar: färgen på indikatorn **A** visar röstigenkänningsnivå:
 - svag blå markör: genomsnittlig röstigenkänning,
 - halvblå markör: bra röstigenkänning,
 - helt blå markör: optimal röstigenkänning,
 - röd markör: användarens röst är för hög och systemet har svårt att tolka kommandot.
- Ikonen **3** visar att multimediasystemet analyserar ditt kommando,

- Ikonen **4**: multimediasystemet svarar.



Om funktionerna är gråmarkerade innebär det att de inte är tillgängliga eller anslutna. Multimediasystemet föreslår anslutning, t.ex. av telefonen.



Tala högt och så att du kan bli förstod. Använd röstigenkänningsindikatorn för att optimera röstigenkänningen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1 Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen



Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot  som är integrerat i multimediasystemet.



« Destination »

Ange en fullständig adress med röstkommandot.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Säg "Kör till" efter ljudsignalen och säg sedan hela måladressen (nummer, gatunamn, stad/ort, område).

Systemet visar adressen som har uppfattats och du kan sedan bekräfta destinationen för att starta navigeringen.

« Hem »

Använd röststyrningen för att hämta din hemadress.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Kör hem".

Systemet visar hemadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

« Arbete »

För att hämta din jobbadress med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Kör till jobbet".

Systemet visar jobbadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

Obs! För att kunna använda röststyrningen för "Kör hem" eller "Kör till jobbet" måste du först spara en adress.

Om ingen adress har angetts försår multimediasystemet att du anger en adress.

Mer information om hur du sparar en hem- eller jobbadress finns på ➔ 50.

« Favoriter »

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

För att hämta en adress som har sparats i favoriter med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Favoriter" och sedan väljer du destination. Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

"Destinationshistorik"

För att hämta en adress som har angetts tidigare med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter den andra ljudsignalen säger du "Destinationshistorik" och väljer sedan destinationen.

Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

« POI »

För att söka efter en intressepunkt med hjälp av röststyrningen.

Efter ljudsignalen säger du "Hitta bensinstation" eller "Hitta hotell".

Navigeringssystemet föreslår flera POI (intressepunkter) i olika kategorier.

Destination i ett annat land

Landet måste ändras innan du säger adressen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen, säg "Byt land" och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.

Obs! Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.

"POI" i ett annat land

Under dina resor utomlands kanske inte röstkommandon för vissa kategorier känns igen.

Om du vill söka efter en intressepunkt, säg: "Intressepunkt per kategori". Multimediasystemet visar kategorilistan för intressepunkter. Välj en av kategorierna ➔ 35.

Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen.

De sparade adresserna kan hämtas direkt med röstigenkänningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Visa mina favoriter".

Systemet visar alla sparade favoriter.

Styrning av "Radio" med röstigenkänning

Du kan aktivera musik, radion eller ändra frekvensband med hjälp av multimediasystemets röststyrning.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du:

– "FM-station", "AM-station", "DAB-station",

eller

– "X-station", med X som radiostationens namn,

eller

– "Station" följt av önskad frekvens. t.ex. för "91.8-station", säg "91.8-station".

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1 Styrning av "Musik" med röstigenkänning



Du kan spela musik (ljudspår, spellistor, osv) med hjälp av röststyrningen som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor:

- "USB" (USB-port)
- "AUX" (Jack-uttag).

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Spela artisten" följt av namnet på artisten.

- "Spela låten" följt av namnet på låten.

eller

- "Spela albumet" följt av namnet på albumet.

eller

- "Spela genren" följt av genren.

eller

- "Spellistan" följt av namnet på spellistan.

Beroende på vilken ljudkälla du valt kan du:

- spela upp följande/föregående låt,
- eller
- spela upp alla titlar/visa musiklistan.

"Byt ljudkälla"

Du kan byta ljudkällan i huvudmenyn.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Spela" följt av namnet på källan:

- "Spela USB",

eller

- "Spela FM",

eller

- "Spela Bluetooth®".

Använda en telefon med röstigenkänning

Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Ring" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

eller

- "Slå" följt av det telefonnummer som du vill ringa.

Obs! Vi rekommenderar att du antingen säger siffrorna en i taget eller två i taget.

Systemet visar numret, säg "Slå" för att ringa numret eller "Korrigera"/"Tillbaka" för att ange ett annat nummer.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.



Röststyrningen kan också visa samtalshistoriken och läsa ett "SMS".

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Samtalslogg" eller "Senaste samtal".
- eller
- "Läs SMS" eller "Visa SMS".

Obs! Endast "SMS" som har tagits emot under körningen kan läsas.

« Hjälp »

Om du vill veta mer om hur du använder röstfunktionerna trycker du på röstkommandoknappen och säger "Hjälp".

Funktionen "Hjälp" är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen "Telefon" och säger "Hjälp", ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen.

Använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet

Om du vill använda röststyrningen i din telefon ihop med multimediasystemet ska du:

- ansluta telefonen till multimediasystemet ➔ 68
- kontrollera att telefonen har en röstigenkänningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet.

Obs! Om röstigenkänningsfunktionen på din telefon är kompatibel med multimediasystemet visas symbolen 5 på menyn "Lista BT-enheter" ➔ 68.



Obs! Om du vill använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning.

Om du vill aktivera/inaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på bilens röstigenkänningsknapp



Om du vill aktivera röstigenkänningen i multimediasystemet trycker du på bilens röstigenkänningsknapp



ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1



Multimediaskrmen visar huvudmenyn för röstkommandon i din telefon på skärmen **B**.

Om du vill återaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av mediasystemet trycker du kort på

röstigenkänningsknappen  i bilen eller på skärm **B**.

Från röststyrningens huvudmeny kan du använda röstkommandon för att styra vissa funktioner i din telefon.

Röstigenkänningen är inaktiverad:

- när du backar
- Under samtal.

Obs! Röstigenkänningssessionen avslutas automatiskt efter några sekunders inaktivitet.



När du använder telefonens röstigenkänning ihop med mediasystemet kan överföring av mobildata som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemanget.

Om du vill använda multimediafunktionerna kan du säga direkt:

- "Station Radio France"
- "Spela Bluetooth®",
- ...

Om du vill använda den här funktionen trycker du på röstigenkännings-

knappen , väntar på ljudsignalen och säger sedan ditt kommando.

Använda One Shot-funktionen

Med One Shot-funktionen kan du göra ett mer direkt och exakt röstkommando för att undvika att gå igenom menyerna "Telefon", "Kontakt", "Navigation", Destination osv.

Om du vill använda telefonfunktionen kan du säga direkt:

- "Ring Didier"
- "Ring kontoret"
- ...

Om du vill använda navigeringsfunktionen kan du säga direkt:

- "Kör till Champs-Élysées i Paris "
- "Kör hem"
- ...

KARTA

Karta

Visa kartan

På startsidan trycker du på "Meny" och sedan på "Navigation" för att komma åt kartan.

Du kan också komma åt kartan från "Navigation"-widgeten.

Kartan visar din aktuella position och den information som du har konfigurerat (visa POI, väder, trafikinformation osv.).

För att flytta runt navigeringskartan, tryck och håll in kartan och dra sedan fingret över skärmen i önskad riktning.

Tryck på  för att återgå till din aktuella position.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



"Karta"-skärmen med en pågående färd

A. Reiseinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och återstående körsträcka till nästa etapp eller slutdestinationen (beroende på parametrarna).

Obs! Tryck en gång på område **A** för att mediasystemet ska visa information om delmål.



B. Information om trafiksituationen de kommande kilometerna. Tryck på området för att visa listan över störningar längs den aktuella färdvägen.

C. Snabbmeny.

D. Vyer/Zoom:

- Tryck på "+" för att visa knapparna för att zooma in och ut.
- Tryck på knappen "Vyer" för att visa en vy i 2D/2D där norr alltid är uppåt, 3D/3D Inception, "Trafiköversikt".

Anm.: Beroende på mediasystemet kan dessa funktioner vara åtskilda:

- **L** zoom "+"

KARTA

– **M**"Vyer".

E. Plats och namnet på gatan som du befinner dig på. Tryck för att öppna ytterligare funktioner.

F. Navigeringsmeny.

G. Gå tillbaka till föregående display.


H. Varning för riskområde.

J. Visning av hastighetsgräns.

K. Under tiden som en ruttguidning pågår, visas information om kommande avtagsvägar och namnet på nästa väg längs resvägen. Tryck på högtalarikonen en gång för att aktivera/stänga av röstguidningen eller upprepa den senaste röstinstruktionen.

N. Färdinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och avstånd. Tryck på enheten för att visa delmål.

P. Information om aktuella vägtyper (motorvägar, betaltvägar, biltåg).

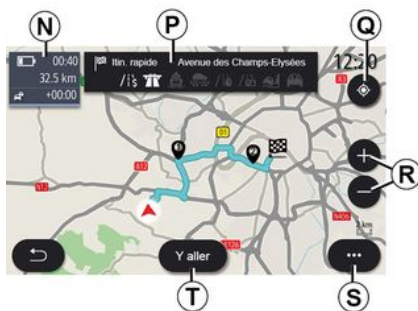

"Ruttberäkning"-skärm

Q. När du har en pågående rutt kan funktionen användas för att återgå till rutten efter att du har navigerat runt på kartan.

R. Zooma: in- och utzoomningsknapparna.

S. Snabbmeny.

T. Tryck på knappen "Starta" för att starta vald rutt.



"Karta"-skärm utan pågående färd

Q-funktionen återgår till din nuvarande position.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

KARTA



"Trafiköversikt"-skärm

V. Visning av trafikhändelser på kartan eller en lista med händelser.

W. Tryck på knappen "Undvik alla" medan vägledningen pågår för att undvika områden med trafikstockningar.

Snabbmeny utan någon pågående rutt

Tryck på snabbmenyn för att öppna menyn "Inställningar".

På fliken "Rutt" kommer du åt följande inställningar:

- « Typ av rutt »;
- "Ta avvikelser";
- « Tillåt vägtullar »;
- « Tillåt motorvägar »;

- "Tillåt färjor";
- « Tillåt biltåg »;
- « Automatiskt förslag på guidad rutt »;
- « Destinationer som delas med andra enheter »;
- « Tillåt tidsbegränsade vägar »;
- "Tillåta avgiftsbelagda vägar."
- « Område att undvika »;
- « Tillåt oasfalterad väg ».

På fliken "Karta" kommer du åt följande inställningar:

- "Kartfärg".
- « Visa väder »;
- Vyerna "2D/2D norr, 3D/3D Inception och "Trafik".
- « Visa trafiksituation »;
- « Trafikmärken »;
- « Auto-zoom »;
- « Min bil »;
- « Vy vägkorsning »;
- "Visa intressepunkt".
- « Visa väder ».

Snabbmeny med en pågående rutt

Tryck på snabbmenyn för att komma åt följande menyer:

- « Avbryt rutt »;
- « Navigeringsröst »;
- "Detalj om ruten".
- « Inställningar ».

« Avbryt rutt »

Avsluta pågående navigering.



« Navigeringsröst »

Tryck på **1**-knappen för att aktivera/inaktivera röstvägledningen.

Obs! Om funktionen är inaktiverad ges inga röstguidningsinstruktioner från multimediasystemet.

Du kan hämta "Navigeringsröst"-inställningarna:

- från popup-meny **C**
- när röstinformationen kommer genom multimediasystemet, genom att trycka på volymreglagen.

KARTA

2




Obs!

- Volymreglagen kan endast användas för den aktuella källan ("Navigeringsröst", "Radio", "Telefon").
- Nivåindikatorn **2** visas som information. Du kan inte använda den för att ställa in volymen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

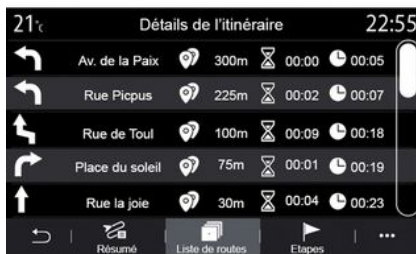

"Detalj om rutten"

Den här funktionen används för att visa den aktuella ruttens detaljer.

På fliken "Sammanfattn." kan du visa start- och måladresser samt själva resvägen.

På fliken "Väglista" kan du se detaljerad information om hela ruttens.

Från fliken "Delsträckor" kan du se de olika delsträckorna samt avståndet och varaktigheterna mellan varje delsträcka.

Visningsläge



Du kan välja mellan flera visningslägen genom att trycka på knappen Vyer/Zoom **D**.

Resväg

Kartan visar hela resvägen.

-vy 2D

Kartan visar din aktuella position och är vänd i din riktning du färdas.

2D/norr-vy

Kartan visar din aktuella position vänd mot norr.

KARTA



-vy 3D

Kartan visar din aktuella position på en 3D-karta. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.



Vy 3D Inception

(beroende på utrustning)

Kartan vinklas något uppåt för att ge bättre sikt framåt. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.

Guidning

Guidningen aktiveras när resvägen har tagits fram. Multimediasystemet guidar dig längs din resväg och informerar dig vid varje korsning vilken väg du ska ta.

Steg 1: Förberedelser

Multimediasystemet informerar dig, med hjälp av navigeringsrösten, att du snart måste du göra en manöver.

Steg 2: Varning

Multimediasystemet meddelar manövern som du behöver utföra.

Exempelvis "Ta nästa avfart om 400 m".

Skärmen visar en detaljerad översikt eller 3D-bild av manövern.

Steg 3: Manöver

Multimediasystemet indikerar vilken manöver som ska utföras.

Exempelvis "Sväng nästa höger".

När manövern är klar visas på kartan på hela skärmen.

Obs! Om du inte följer anvisningarna eller om du stänger den beräknade resvägen, beräknar multimediasystemet en ny resväg automatiskt.



Körfält

KARTA

Displayen växlar automatiskt till en mer detaljerad vy för att visa vilket körfält du bör ligga i inför nästa manöver:

- Körfält **3** utan riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg.
- Körfält **4** med riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg.

Obs! Andra körfält kan dyka upp under manövern.

« Väder »



I snabbmenyn kan du aktivera eller inaktivera visning av väder på kartan.

Multimediasystemet visar väderprognosen för området vid din position och även destinationen om du har en aktiv resväg.

Obs: tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa väder ➔ **88**.



Tryck på väderikonen **5** för att visa en väderprognos för de närmaste timmarna.

Du hittar samma information i "Väder"-widgeten.

ANGE EN DESTINATION

"Navigation"-meny

På startsidan trycker du på kortet eller på "Meny" och sedan på "Navigation".

Använda röstigenkänningen för att ange en adress

Tryck på röstigenkänningsknappen



och vänta på ljudsignalen innan du säger en destinationsort, ett nummer och/eller gatunamn och/eller område ➔ 22.

Obs! Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se instruktionsboken för ytterligare information.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.



Destination i ett annat land

Landet måste ändras innan du säger adressen. Tryck på röststyr-

ningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen, säg "Byt land" och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.

Obs! Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.




Använd navigeringsmenyn **1** för att komma åt följande funktioner:

- « Hitta en adress »;
- « Tidigare destinationer »;
- « Favoriter »;
- « Koordinater »;
- « Räckvidd »;
- « Rutt »;
- « Trafiköversikt »;
- « Inställningar »;
- ...

ANGE EN DESTINATION

Onlinesökning


2

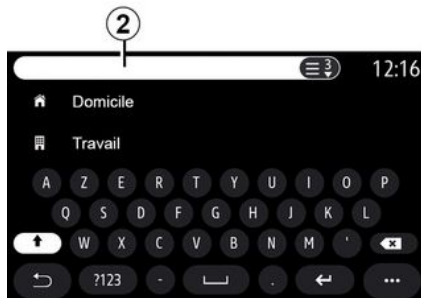

Använd Online Search-funktionen för snabba och precisa sökningar.

När du matar in de första bokstäverna i sökfältet **2** föreslår mediasystemet ett relevant gatunamn, ort eller POI (intressepunkt).

Tryck på knappen **3** för att visa en fullständig lista med förslag.

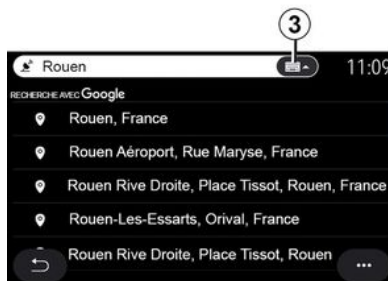

Exempel med "Rouen".

Anm.: beroende på din anslutningstyp kan den ytterligare information som tillhandahålls av mediasystemet variera.



När du söker efter en POI (intressepunkt) via "Navigation"-menyn, kan du visa en lista **5** med förslag.

Mer information om POI finns i informationen om "POI" i det här avsnittet.


Kartan **4** visar den geografiska positionen för varje förslag.

ANGE EN DESTINATION



« Hitta en adress »

Med den här menyn kan du ange hela eller delar av en adress: land, ort, postnummer, gata, husnummer, korsning. Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland. Ange namnet på orten eller postnumret med hjälp av knappsetsen.

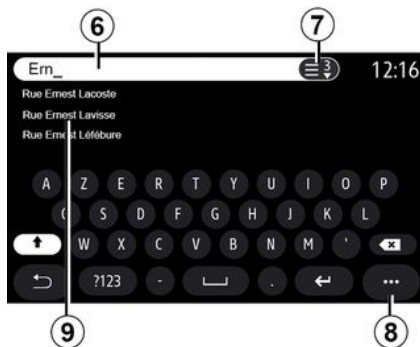

Från sökområdet **6** anger du gatunamnet.

När du börjar skriva bokstäver föreslår systemet liknande gatunamn. Du kan:

- trycka på gatunamnet som visas på skärmen för att bekräfta ditt val
- trycka på **7**-knappen eller se listan
- trycka på **9** med föreslagna gatunamn för att få tillgång till hela listan som motsvarar din sökning.

OBS!

- Systemet sparar de senast inmatade orterna i minnet.
- Endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

Med hjälp av snabbmenyn **8**, kan du:

- Spara den valda adressen i dina favoriter
- Ange destinationens koordinater (värden för latitud och longitud).
- Hitta och visa POI i närheten.
- ...



« Tidigare destinationer »

Använd denna meny för att välja en destination från listan med de senast använda adresserna. Minneslagringen sker automatiskt.

På fliken "Adresse" **13** kommer du åt den sparade destinationshistoriken.

Välj en destination för att starta guidning.

ANGE EN DESTINATION

På fliken "Rutt" **12** kommer du åt den sparade rutthistoriken. Välj en rutt för att starta guidningen.

Använd förstoringsglaset **10** för att söka efter en adress eller resväg som har sparats i historiken.

På snabbmenyn **11** kan du komma åt flikarna "Adress" **13** och "Rutt" **12** för att:

- "Ta bort" en eller flera av adresserna som har valts
- « Ta bort alla »;
- « Sortera efter datum »;
- « Sortera efter namn »;
- « Spara som favorit ».

När du söker efter en ny destination under guidningen kan du ange den som antingen:

- ett stopp;
- en ny destination.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




« Favoriter »

På fliken "Adress" **16** kan du:

- « Lägg till ny adress »;
- starta navigering till din "Hem" **18** eller "Arbete" **17**.
- Starta navigering till en adress som är sparad bland favoriter.

När du väljer "Hem" **18** eller "Arbete" **17** första gången ber systemet dig att registrera en adress.


Obs! Det går endast att spara en adress för "Hem" och "Arbete" i multimediasystemet.

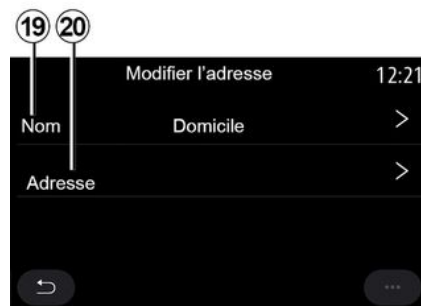

På fliken "Lägg till ny adress" **14** kan du:

- "Namn" **19** för att namnge din nya favoritdestination.
- "Adress" **20** för att komma åt följande sökfunktioner:
 - « Hitta en adress »;
 - « Tidigare destinationer »;
 - « POI »;
 - « Koordinater »;
 - « På karta »;
 - « Nuvarande position ».
- "Anpassat ePOI";
- « Telefon »;
- « Laddningstyp ».

ANGE EN DESTINATION

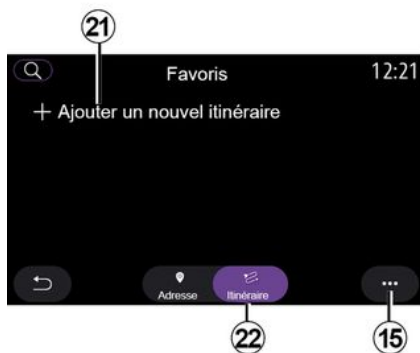

På fliken "Rutt" **22** kan du:

- « Lägg till ny rutt »;
- Starta en rutt som är sparad i dina favoriter.

På fliken "Lägg till ny rutt" **21** kan du:

- "Namn" för att namnge en ny favoritrutt.
- "Rutt" för att komma åt följande sökalternativ:
 - "Startposition".
 - « Lägg till som ett delmål »;
 - "Senaste destination".
 - « Lägg till som destination ».


Beroende på sökningarna "Lägg till ett stopp" och "Lägg till som destination" kan du välja följande alternativ:

- « Hitta en adress »;

- « Tidigare destinationer »;
- « POI »;
- « Koordinater »;
- « På karta ».

Med hjälp av snabbmenyn **15**, kan du:

- « Ändra »:
- "Namn" **19** för favoriten.
- "Adress" **20** eller "Rutt" i favoriterna, beroende på vilken flik du har valt.
- "Ta bort" (välj en eller flera adresser);
- « Ta bort alla »;
- « Sortera efter namn ».

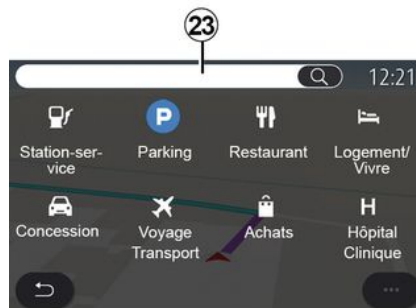

« POI »

En intressepunkt/POI (POI) är en tjänst, en anläggning eller en turistattraktion i närheten av en plats (startpunkt, destinationsort, längs vägen osv.).

Intressepunkter/POI grupperas efter kategori: "Bensinstation", "Parkering", "Logi" osv.

Välj menyn "Navigation" och sedan "POI" för att välja en destination bland intressepunkterna.



"Söka efter namn"

I sökområdet **23** matar du in en POI-kategori (namnet på en restaurang eller butik osv.).

Välj en POI från resultatlistan **24**.

ANGE EN DESTINATION

Obs! Tjänster måste aktiveras för att kunna visa onlinesökningar för intressepunkter/POI. Se avsnittet "Aktivera tjänster".

Med hjälp av snabbmenyn **25**, kan du:

- "Återställ"-sökningen
- välj tangentbordstyp:
- « Alfabetiskt »;
- « Azerty »;
- « Qwerty ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

"Söka efter kategori"

Navigeringsystemet föreslår flera POI i den kategori du har valt i enlighet med den valda fliken:

- ingen pågående rutt:
 - « I närheten »;
 - "I en stad" (ange stadens namn).
- när det finns en pågående rutt:
 - "Längs vägen".
 - « Destination »;
 - « I närheten »;
 - "I en stad" (ange stadens namn).

Med hjälp av snabbmenyn **25**, kan du:

- visa "Offline-resultat",
- « Sortera e. avstånd ».



Välj en POI från listan **24**.

Beroende på utrustningen kan mediasystemet användas för att:

- Kontakta vissa POI direkt (för att boka eller för information) genom att trycka på "Samtal".
- Starta navigeringen till önskad POI genom att trycka på "Starta".
- Se en förhandsvisning av resmålet på displayen **26**.

I snabbmenyn kan du lägga till adressen i dina favoriter.



Bränslepriser

Intressepunkten POI "Bensinstation" visar bensinstationer i närheten av dina positioner samt bränslepriset för din bil.

Bränslepriset är kopplat till en färgindikator:

- Grönt: bensinstationer med det lägsta priset.
- Orange: bensinstationer med genomsnittspriser.
- Röd: bensinstationer med de högsta priserna.

Obs: tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa bränslepris ➔ **88**.

ANGE EN DESTINATION



« Koordinater »

I menyn "Navigation", tryck på "Koordinater".

Använd den här menyn för att söka efter en destination med hjälp av koordinaterna.

Du kan välja område och sedan ange värdena för "Latitud" och "Longitud" med tangentbordet.

När du har angett koordinaterna trycker du på "Starta" för att gå direkt till denna destination eller trycka på "Karta" för att se koordinaterna på kartan.

I snabbmenyn **27** trycker du på:

- "UTM" för att ange informationen i UTM-format.
- "Enheter och format": decimalgrader, decimalgrader och minuter eller grader, minuter och decimalsekunder.
- « Spara som favorit ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



« Rutt »

Använd den här funktionen för att hantera en destination med tillhö-

rande stopp. I huvudmenyn trycker du på "Navigation", "Meny" och sedan på "Rutt" för att komma till ruttmenyerna.

Ingen pågående rutt:

- « Skapa rutt »;
- « Område att undvika ».

När det finns en pågående rutt:

- « Avbryt rutt »;
- « Redigera rutt »;
- « Område att undvika »;
- « Översikt »;
- « Ruttdetaljer »;
- « Rutt-simulation ».

« Avbryt rutt »

Använd den här funktionen för att avbryta den aktuella ruten.

« Redigera rutt »

Använd den här funktionen för att ändra din pågående rutt:


- « Startposition »;
- « Lägg till som ett delmål »;
- « Lägg till som destination ».

Funktionerna "Lägg till stopp" och "Lägg till som destination" stödjer följande alternativ:

- « Hitta en adress »;
- « Tidigare destinationer »;
- « POI »;
- « Koordinater »;
- « På karta »;
- ...

ANGE EN DESTINATION

2

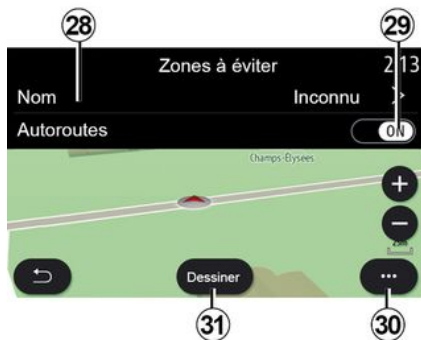

« Område att undvika »

Använd den här funktionen för att undvika ett angivet geografiskt område.

I menyn "Område att undvika" trycker du på "Lägg till nytt område att undvika" eller väljer områden som har sparats tidigare som ska undvikas. Tryck på "Namn" **28** för att ändra det med hjälp av tangentbordet.

Du kan undvika vissa delar av motorvägen med hjälp av knappen **29**.

I snabbmenyn **30** trycker du på "Välj stad" för att manuellt ange land och ort.



Tryck på knappen "Rita" **31** för att utse ett område som ska undvikas.

Tryck snabbt på kartan för att visa "Område att undvika" **32**.

Dra ihop/isär med två fingrar för att förminska eller förstora området som har valts.

Tryck på knappen "Spara" **33** för att lägga till det valda området i listan över områden som ska undvikas.

Om du vill ändra en "Område att undvika" väljer du den i listan över områden som ska undvikas och trycker på knappen "Ändra" på kartan.



I snabbmenyn **35** för menyn "Område att undvika" trycker du på:

- "Ta bort" (välj ett eller flera områden som ska undvikas)
- « Ta bort alla ».

Genom att trycka på förstöringsglaset **34** kan du söka efter sparade områden som ska undvikas.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANGE EN DESTINATION



« Översikt »

Använd den här funktionen för att visa hela ruten på en karta.

För att använda den här funktionen, starta navigeringen och välj "Rutt" från navigeringsmenyn och välj sedan "Översikt".

Tryck på **37** knappen för att avbryta pågående rutt.



För att utforska kartan under en aktiv guidning flyttar du kartan genom att hålla fingret tryckt på en del av displayen medan du flyttar den.

Tryck på in-/utzoomingsknapparna **39** för att justera kartan.

För att centrera kartan igen trycker du på knappen **38**.

I popup-menyn **36** kan du komma åt följande funktioner:

- « Alternativa rutter »;
- « Ruttdetaljer »;
- « Ruttsimulation »;
- « Spara som favorit »;
- « Inställningar »;
- ...
- « Inställningar »;
- « Ruttdetaljer »;

- « Ruttsimulation »;
- "Information om landet"
- « Spara som favorit »;
- ...

Anm.: Tillgängliga funktioner i snabbmenyn beror på om vägledning är aktiverad eller inte.



« Ruttdetaljer »

Använd den här funktionen för att se all information om ruten via olika flikar:

- « Sammanfattn. »;
- « Väglista »;
- « Steg ».

I fliken "Sammanfattn." **41** kan du se din:

- « Startposition » **40**;

ANGE EN DESTINATION

- "Ankomstpunkt" **43**
- "Valda vägar" **42** (avgiftsbelagda vägar, färja, motorväg osv.).



På fliken "Väglista" **45** kan du se rutten i detalj.

I listan **44** med olika vägar längs resvägen, kan du se olika vägbeskrivningar, namn på gator som du har kört på, avstånd som återstår och tid för varje etapp.

Tryck på någon av resvägarna **44** för att visa denna på kartan. Sedan kan du gå fram och tillbaka mellan etapper med pilarna **48**.



Stapel **46** visar information om varje etapp av resan (avstånd, etapplängd och ankomsttid).

Navigeringssystemet kan föreslå att du undviker en olycka på en av dina etapper.

Om du trycker på knappen "Trafikombud" **47** beräknar navigeringssystemet en alternativ resväg.



På fliken "Delsträckor" **50** kan du se din ruts olika etapper (avstånd, restid och ankomsttid).

Om du trycker på någon av delsträckorna på listan **49** kommer du åt plats, namn, fullständig adress och geografiska koordinater.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANGE EN DESTINATION



« Rutt-simulation »

Använd den här funktionen för att simulera rutten fram till din destination.

Tryck på knappen **53** för att stoppa eller starta simuleringen.

Tryck på knappen **54** för att gå tillbaka till början av rutt-simuleringen.

Du kan ändra simuleringens hastighet genom att du trycker på knappen **52**.

Under simuleringen kan du se hastighetsgränsen **55** och detaljer **51** (återstående körsträcka, ankomsttid och restid).

Tryck på området **51** för att växla från visning av återstående tid till visning av förväntad ankomsttid.

"Navigation"-menyn för el- och hybridbilar



På startsidan trycker du på kortet el- eller på "Meny" och sedan på "Navigation". Konfigurationen av multimediasystemet beror på din bils motor. Extra menyer och andra inställningar visas.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Meny "Räckvidd"

Den här menyn visar det geografiska område som bilen kan nå med återstående laddning:

- det blå "Standard" området visar område som bilen kan köras till med det aktuella körsläget;
- den gröna zonen "Eco" indikerar området inom räckvidden med körsläget "Eco".

ANGE EN DESTINATION

2



Du kan använda knappen "Räckvidd" **57** för att visa det geografiska område som bilen kan köra inom efter att du har kört en etapp eller kommit fram till slutdestinationen.

Den här kartan visar laddningsstationer som är tillgängliga för din bil. För att konfigurera laddningsinställningarna: ➔ **50**.

"Laddning"-knappen **58** visar listan med tillgängliga laddningsstationer inom bilens räckvidd, beroende på utrustningen.

Använd snabbmenyn **56** för att visa eller dölja POI/intressepunkter (POI).

Senaste laddningsstationerna

Multimediasystemet informerar dig om att det finns färre än 3 ladd-

ningsuttag i närheten av din position. Du kan inaktivera funktionen via "Bensinstation", "Inställningar"-menyn, och sedan fliken "Z.E.".



« Rutt »


I menyn "Navigation", tryck på "Meny", "Rutt" och sedan "Översikt" för att se hela resvägen.

Tryck på knappen "Starta" **61**. Multimediasystemet ger information om din destination **60** är inom bilens räckvidd (svart) eller inte (rött), beroende på bilens laddning.

Informationszonen **59** anger den laddningsnivå som kommer att finnas kvar när du kommer fram till din destination.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

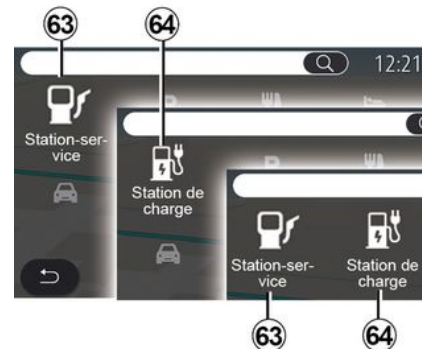

« POI »

Konfigurationen av multimediasystemet beror på din bils motor:

- "Bensinstation" **63** för hybridfordon och fordon med förbränningsmotorer (utan laddningsuttag).
- "Laddningsstation" **64** för elbilar.
- "Bensinstation" **63** och "Laddningsstation" **64** för hybridbilar (med laddningsuttag).

ANGE EN DESTINATION



Laddningsstation

"Laddningsstation" POI **64** visar laddningsstationer nära din position, längs resvägen, nära destinationen eller i en stad eller ort.

Varje station visar antalet kompatibla uttag som finns för din bil.

Färgkodningen visar laddningsuttagens tillgänglighet:

- Grön: terminal tillgänglig.
- Röd: terminal ej tillgänglig.
- Grå: status okänd.

Obs: tjänsterna måste vara aktiverade för att kunna visa tillgängliga laddstationer ➔ **88**.

Välj en av laddningsstationerna för mer information:

- avstånd och adress till stationen;
- Betalningstyp (gratis, prenumeration osv.).
- Antalet laddningsuttag (tillgängliga och totalt).
- Typen av laddningsuttag.
- ...

Från den här menyn kan du:

- starta navigering till stationen
- ring stationen;
- Boka ett laddningsuttag.
- ...



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

2



Med hjälp av snabbmenyn **65**, kan du:

- visa "Online-resultat",
- "Återställ"-sökningen
- Spara din laddstation i "Favoriter".
- ...

TRAFIK

« Trafiköversikt »

(tillgänglighet beror på utrustning)
"Trafiköversikt"-funktionen använder onlineinformation i realtid.

Obs: tjänsterna måste aktiveras för att visa trafikinformation i realtid
➔ 88.

På startsidan trycker du på "Meny", "Navigation", "Navigationsmeny" **6**, och sedan "Trafiköversikt" för att visa uppdaterad trafikinformation.

I snabbmenyn **5** kan du komma åt "Inställningar".

Obs! Tillgängligheten för "Trafiköversikt"-tjänster kan variera.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

"Trafiköversikt"-skärm

Du kan visa trafikhändelser på kartan **1** eller listan över trafikhändelser **2**.

Tryck på in- och utzoomningsknapparna **4** för att justera kartan eller dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen för att justera zoomavståndet.

När en resväg pågår trycker du på ikonen **3** för att centrera rutten igen efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.

Om ingen resväg pågår, trycker du på ikonen **3** för att återgå till bilens position efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.



Från popup-menyn **8** kan du öppna navigeringsinställningarna ➔ 50.

Använd alternativet "Undvik alla" **9** för att undvika trafikstockningar.

Lista med trafikhändelser

I listan över trafikstörningar **7** kan du komma åt detaljerad information om störningar längs rutten.

Välj en av störningarna i listan **10** för att visa den i detalj på kartan.



Detaljerad information om trafikhändelser

Tryck på ett av objekten i störningslistan för att se detaljerad information och visa aktuellt område av rutten på kartan **A**.


Du kan bläddra igenom störningar i trafiken med **12**-pilarna och be systemet undvika en vald störning genom att trycka på knappen "**11**".



Trafikinformationsfält

Trafikinformationsfältet vid din resväg **13** informerar dig om trafikhändelser längs den pågående resvägen.

Tryck på Trafikinformationsfältet **13** för att visa en detaljerad lista över trafikhändelser.

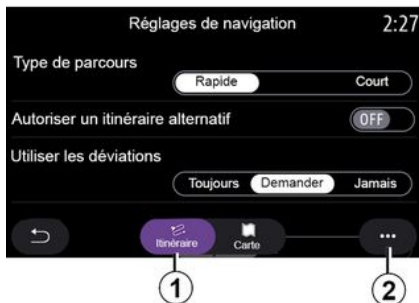

"Inställningar"-meny

På startbilden trycker du på kortet eller så trycker du på "Navigation" i huvudmenyn.

Välj "navigeringsmenyn" och sedan "Inställningar".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« Rutt »

På fliken " Rutt" 1 kommer du åt följande inställningar:

- « Typ av rutt »;
- « Tillåt alternativ rutt »;
- « Använd alternativ rutt »;
- « Tillåt vägtullar »;
- « Tillåt motorvägar »;
- "Tillåt färjor",
- « Tillåt biltåg »;
- "Navigeringsinläarning".
- « Destinationer som delas med andra enheter »;
- « Tillåt tidsbegränsade vägar »;
- "Tillåta avgiftsbelagda vägar."
- « Område att undvika »;
- « Tillåt oasfalterad väg »;
- ...

« Typ av rutt »

Med den här inställningen kan du välja en "Snabb"-, "ECO"- eller "Kort"-rutt.

« Tillåt alternativ rutt »

Du kan tillåta/blockera en alternativ rutt genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Använd alternativ rutt »

Du kan aktivera omvägar och konfigurera dem som "Alltid", "Fråga" eller "Aldrig".

« Tillåt vägtullar »

Den här inställningen gör det möjligt att använda avgiftsbelagda vägar och du kan ställa in den på "Alltid", "Fråga" eller "Aldrig".

« Tillåt motorvägar »

Du kan aktivera/stänga av körning på motorvägar längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Tillåt färjor"

Aktivera/stänga av resor med färjor längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt biltåg »

Aktivera/stänga av resor med biltåg längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Navigeringsinläarning".

Använd den här funktionen för navigeringsinställningen för att hantera sekretessparametrar kopplade till inställningen av navigeringsdata.

Multimediasystemet analyserar dina dagliga resor och restider för att föreslå en destination utan att du behöver konfigurera det när multimediasystemet startar, t.ex. hem, jobbet osv.

Du kan komma åt inställningarna nedan:

- "Aktivera navigeringsinställningen" genom att trycka på "ON" eller "OFF".
- "Automatiskt vägledningsförslag" genom att trycka på "ON" eller "OFF".
- "Radera lagrade rutter".

NAVIGERINGSREGLAGE

« Destinationer som delas med andra enheter »

Du kan planera en rutt i telefonen och dela den med multimediasystemet. För mer information om den särskilda appen: ➔ 97.

När du startar bilen informerar multimediasystemet dig om följande: "Rutt planerad på din smartphone".

Du kan välja mellan:

- « Starta »;
- « Spara som favorit »;
- « Ignorera ».

Du kan tillåta/blockera destinationsdelning genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt tidsbegränsade vägar »

I den här inställningen kan du ta tidsbegränsade vägar och ställa in på "Alltid", "Om öppen" eller "Aldrig".

« Tillåt tidsbegränsade vägtullar »

Du kan tillåta/blockera användning av avgiftsbelagda vägar längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Område att undvika »

Du kan aktivera/inaktivera områden som ska undvikas längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt oasfalterad väg »

Du kan tillåta/blockera användning av grusvägar vägar längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Meddelande om gränsöverskridande"

Du kan aktivera/stänga av meddelandet i multimediasystemet som visas vid en gränsövergång.

Snabbmeny

Du kan konfigurera olika "navigeringsinställningar" från popup-menyn **2**.



« Karta »

På fliken "Karta" **3** kommer du åt följande inställningar:

- « Displayfärg »;
- « Visa tid »;

- « Visa trafiksituation »;
- « Trafikmärke »;
- « Auto-zoom »;
- « Min bil »;
- « Vy vägkorsning »;
- « Visa intressepunkt ».
- « Visa väder »;
- « Landsinformation ».

« Displayfärg »

Använd det här alternativet för att ställa in kartans färg på "Auto", "Dag" eller "Natt".

« Visa tid »

Med den här inställningen kan du välja att visa "Ankomsttid" eller "Tid till destination".

« Visa trafiksituation »

Du kan tillåta/blockera trafikvisningen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Trafikmärke »

Den här menyn har följande funktioner:

- « Trafikmärke »;
- « Hastighetsvarning »;
- « Visa riskområde »;
- « Varningssignal riskområde ».

Du kan aktivera/inaktivera dem genom att trycka på "ON" eller "OFF".

Tryck på knappen "Återställ" på snabbmenyn **4** för att ändra alla inställningar till "ON".


NAVIGERINGSREGLAGE

« Auto-zoom »

Du kan aktivera/inaktivera "Auto-zoom" genom att trycka ner "ON" eller "OFF".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

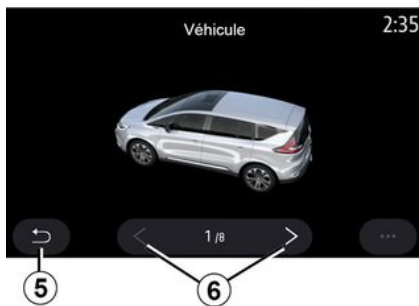

« Min bil »

Du kan ändra den visuella presentationen av bilen genom att trycka på vänster- eller högerpilarna **6** och välja önskad modell.

Bekräfta ditt val genom att stanna kvar på önskad version och tryck på bakåtpilen **5**.

« Vy vägkorsning »

Du kan aktivera/inaktivera "Väggkorsningsvy" genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Visa intressepunkt"

Du kan aktivera/inaktivera visningen av POI på kartan:

- « Bensinstation » ;
- "Laddningsstation" (för elbilar och hybridbilar)
- « Parkering » ;
- "Restaurang"
- "Bostad"
- "Trafikmeddelande& Resor"
- "Shopping"
- "Sjukhus"
- ...

Du kan välja en POI direkt på kartan. Multimediasystemet föreslår olika alternativ:

- « Starta » ;
- « Samtal ».

Mer information finns i "POI" i avsnittet "Ange en destination".

« Visa väder »

Du kan aktivera/inaktivera vädervisningen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Landsinformation »

I listan över visade länder kan du se gällande hastighetsgränser, färdriktning, hastighetsenhet osv.

Snabbmeny

Du kan återställa "navigeringsinställningar" från popup-menyn **4**.

« Kartuppdatering »

Du kan se listan med länder som är installerad i navigeringssystemet.

Automatiska uppdateringar gäller endast det land som är registrerat som favorit.

Om du vill uppdatera kartorna ska du först kontrollera att bilens alla tjänster är aktiverade ➔ **88**.

Elbil



NAVIGERINGSREGLAGE

Från fliken "Z.E." **7**, kan du konfigurera laddningsinställningar och meddelanden som rör laddning.

« Varning låg batterinivå »

Varnar när batteriets laddningsnivå understiger 20 %.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« Elfordon ruttplanerare »

Denna funktion har två lägen, "Manuell" och "Auto".

I "Auto"-läget, söker systemet efter laddstationer längs din rutt för att du ska kunna nå din destination.

Laddstationerna är placerade så att laddningsnivån inte sjunker under 20 %.

I "Manuell" läget, när batterinivån är för låg, ber systemet dig att manuellt lägga till tillgängliga laddstationer för att nå din destination.

« Laddningstyp »

Låter dig välja laddningsstationer som utifrån ditt val erbjuder ett lastläge som passar dina behov och visar dessa på kartan.

« Sista laddningsstationen »

Denna funktion skickar ett varningsmeddelande när systemet upptäcker väldigt få laddstationer runt din position. Varningen skickas om systemet upptäcker låg batteriladdning. Aktivera/avaktivera den genom att trycka på "ON" eller "OFF".



« Kontakttyp »

Låter dig välja laddningsstationer med laddningsuttag som passar din bil och visar dessa på kartan.

Snabbmeny

Med hjälp av snabbmenyn **8**, kan du:

- markera/avmarkera alla:
 - « Laddningstyp »;
 - « Kontakttyp ».

– Se beskrivande information om de olika "Kontakttyp".


Hybridfordon



Från fliken "Hybrid" **9** kan du konfigurera inställningar och meddelanden som rör hybridfordon.

« E-Nav »

Denna funktion använder information om din valda rutt för att hantera hybridbilens elektriska energi på ett intelligent sätt genom att förutse uppförbackar och trafikstockningar. Det optimerar även EV-körning i stadsområden.

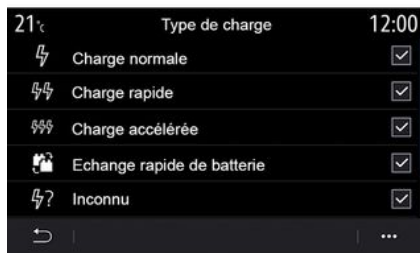

« Laddningstyp »

Låter dig välja laddningsstationer som utifrån ditt val erbjuder ett lastläge som passar dina behov och visar dessa på kartan.

« Kontakttyp »

Låter dig välja laddningsstationer med laddningsuttag som passar din bil och visar dessa på kartan.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

LYSSNA PÅ RADION

"Radio"-meny

På huvudmenyn trycker du på "Radio". Om en radiostation redan spelas, tryck på genvägen i området **A** på vissa av sidorna i menyerna "Navigation" och "Telefon".



Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer via frekvens eller i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen.

"Radio"-skärm



1. Logotyp för radiostationen som spelas.
2. Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (artist, låt osv.).
3. Åtkomst till manuell inmatning av önskad frekvens.
4. Indikerar när trafikinformation och stationsspåringsfunktioner aktiveras.
5. HD Radio Live.
6. Minneslagra stationen som spelas i "Förvalda".



7. Komma åt snabbmenyn.
8. Gå till nästa eller föregående station.

9. Gå till nästa eller föregående frekvens.

10. Frekvensväljare.

11. Gå tillbaka till föregående display.

12. Komma åt menyn med ljudkällor

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Läget "Frekvens"



Använd det här läget för att välja radiokanaler efter frekvens i det valda frekvensbandet. För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

– Sökning efter frekvens: Sök frekvenser med korta tryckningar på

LYSSNA PÅ RADION

knapparna **9** eller placera markören på väljarraden **10**.

– Sökning på station: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på knapparna **8**.

3 Välja frekvensband



Välj "FM", "AM" eller "DAB" (digital-radio) genom att trycka på "Källor" **12** på multimediaskärmen.

Du kan även välja frekvensband med knappen på rattreglagen.

Lagra en radiostation som förinställd station



Använd den här funktionen om du vill lagra stationen som spelas nu.

Från "Frekvens"-läget, tryck på knappen **6** eller tryck och håll ned på logotypen **1** för den radiostation som för närvarande spelas och ange sedan en position (på en av sidorna **13**) genom att trycka och hålla ned en av positionerna tills du hör ett pip.

Du kan lagra upp till 27 radiostationer.

Läget "Lista"



I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en

LYSSNA PÅ RADION


lista som klassificerats i alfabetisk ordning.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Radiostationen **14** som du stannar på börjar spela. Du kan även välja en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Om radiostationerna inte använder RDS eller om bilen befinner sig i ett område med dålig radiomottagning, visas inte namnet och logotypen på skärmen. Endast frekvensen visas högst upp i listan.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Läget "Förvalda"

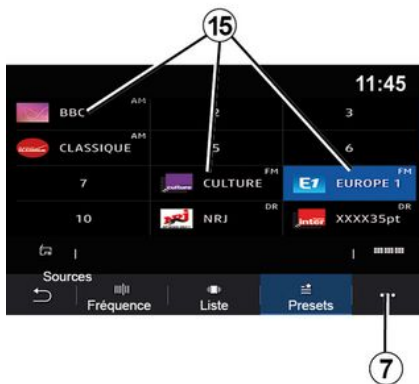

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler. För mer information, se "Spara förvalda" i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna **15** för att välja den radiostation som du vill lyssna på.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Snabbmeny 7



Använd snabbmenyn **7** i något annat läge för att gå till inställningarna

och konfigurera följande radiofunktioner:

- « Radioinställningar » ;
- "Inställningar för ljudequalizer".
- « Ljudinställningar ».

➔ 135.

« Radioinställningar »

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- « AM » ;
- « Radiotext » ;
- « RDS-AF » ;
- « TA/I-Traffic » ;
- "Logotyp"
- "HD-radio";
- ...

« AM »

Du kan aktivera/inaktivera AM frekvensen i listan över ljudkällor **12** genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Radiotext »

(textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel). Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

Obs! Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

« RDS-AF »

LYSSNA PÅ RADION

Frekvensen för en radiostation på "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området. Aktivera den här funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör i en annan region. Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

När "RDS-AF"-läget är avaktiverat och signalstyrkan sjunker växlar radion till en ny frekvens som kan fungera som relä för den kanal du lyssnade på.

OBS!

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.
 - Vissa radiokanaler sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärrkontroll"
 - Med "RDS-AF" aktiverat: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.
 - Med "RDS-AF" inaktiverat: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.
- « TA/I-Traffic »
(trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om en annan ljudkälla spelar (USB, Bluetooth®) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

« Samsändn. »

Beroende på land växlar denna funktion från en DAB-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "Simulcast FM/DAB" är aktiverad tar det några sekunder för systemet att växla till FM-marksänd radio. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DAB så snart den digitala signalen tas emot.

OBS! under simulcasten föregås stationsnamnet av "FM>".

"Prioritet till DAB"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DAB-station för att få bättre ljudkvalitet.

OBS! Medan DAB prioriteras föregås stationsnamnet av "DAB>".

"Bildspel"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan visa information om programmet, musik eller väder istället för logotypen när du lyssnar på vissa DAB-radiostationer.

Beroende på vilken digital radiostation du lyssnar på kan den skicka bilder som innehåller visuell information om dessa element.

OBS! Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

"Inställningar för ljudequalizer"

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- « Neutral »;
- « Live »;
- « Club »;
- « Lounge »;
- ...

Anm.: Listan med equalizerlägen kan variera beroende på utrustningen.

« Ljudinställningar »

Från den här menyn kan du ställa in följande:

- "Bas boost": Du kan använda den här funktionen för att öka eller minska basljudet.

LYSSNA PÅ RADION

- "Bas / Mellan / Diskant": Med den här funktionen kan du minska eller öka värdet för baser, mellantoner och diskanter.
- "Hastighetsberoende volym": När den här funktionen är aktiverad så anpassas volymen efter bilens hastighet. Du kan ställa in känsligheten eller inaktivera den.
- ...

Mer information om tillgängliga inställningar finns på ➔ **135**.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

MUSIK

"Musik"-meny

Från huvudmenyn, tryck på "Musik", tryck på genvägen i område **A** från andra menyer.

Använd den här menyn för att lyssna på musik från en extern källa (USB, AUX osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista:


- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).
- « Bluetooth® »;
- "AUX" (Jack-uttag).

Ovanstående musikkällor kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multimediaskärmen.

Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lagsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

"Uppspelningsläge"

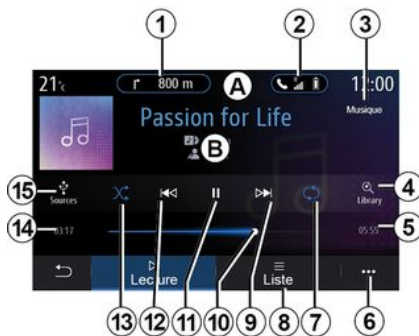

B. Information om det ljudspår du lyssnar på (låtens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

1. Genväg till "Navigation"-menyn.
2. Genväg till "Telefon"-menyn.
3. Namn på den ljudkälla som du lyssnar på.
4. Genväg till spellistan ordnad enligt kategori.
5. Längd på uppspelat ljudspår.
6. Åtkomst till snabbmenyn.
7. Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.
8. Åtkomst till aktuell spellista.
9. Tryck kort: spela upp nästa spår.

Lång tryckning: Spola framåt.

10. List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

11. Pausa/återuppta ljudspåret.

12. Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret.

Andra kort tryckning (mindre än tre sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående spår.

Lång tryckning: spola bakåt.

13. Aktivera/inaktivera slumpmässigt uppspelning av ljudspår.

14. Uppspelningstid för ljudspår som spelas upp för närvarande.

15. Komma åt ljudkällor.

MUSIK



I menyn "Sök" kan du komma åt spellistor enligt kategori ("Spellistor", "Artister", "Album", "Podcasts" osv.).

Anm. Endast tillgängliga källor kan väljas. Källor som inte är tillgängliga visas inte på skärmen.



Du kan byta musik med hjälp av knappen på reglaget under ratten.


Du kan sortera uppspelningen enligt kategori ("Spellistor", "Artister", "Album", "Podcasts" osv.)

Under läsningen av ett spår kan du:

- Åtkomst till aktuell spellista **8**.
- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen **9** eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.
- Pausa genom att trycka på **11**.
- Du kommer till föregående spår genom att trycka på knappen **12** eller gör en lång tryckning för att spola bakåt i aktuellt spår.
- visa rullningslisten **10** och använd den för att välja musik.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimediaskärmen variera.

Läget "Lista"

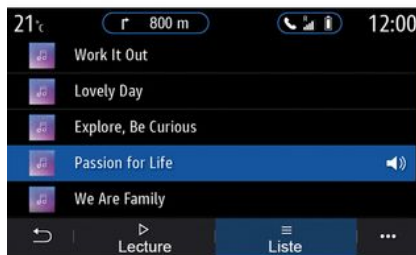

Tryck på knappen "Lista" för att komma till aktuell spellista.

Obs!

- Systemet spelar som standard alla spår.
- Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten och dess innehåll.

Snabbmeny 6

Från snabbmenyn **6**, tryck på "Ljudinställningar" för att komma åt inställningar för ljudet (bas, balans, volym/uppspelningshastighet osv.).



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediaskärmen. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimediaskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-enheter som uppfyller de krav som gäller för landet.

FOTON

"Foto"-meny

Via huvudmenyn, tryck på "Appar", därefter på "Foto".

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt bilder:

- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).


Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.



Läsning av foton är endast möjlig när bilen står stilla.


"Uppspelning"

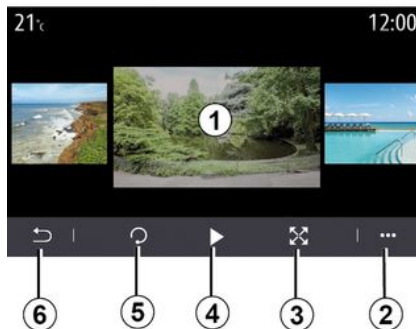

Du kan välja att se alla bilder i ett bildspel eller visa en enda bild.

Under läsningen av ett foto kan du:


- Komma åt föregående eller nästa bild genom att svepa snabbt över förhandsvisningsområdet **1**.
- Gå över från normalt läge (anpassat) till fullskärmsläge genom att trycka på knappen **3** eller genom att klicka två gånger i förhandsvisningsområdet **1**.

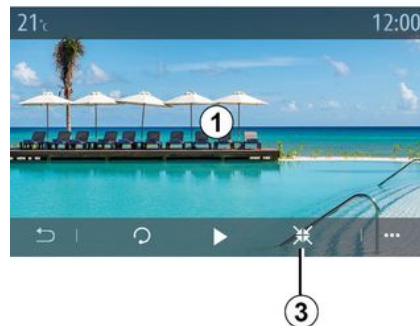

- Roter ett foto genom att trycka på knappen **5**.
- Spela upp ett bildspel genom att trycka på knappen **4**.
- Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på **6**.

FOTON

"Snabbmeny"

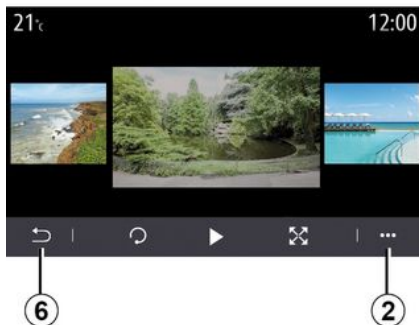

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen **2** för att:

- Få detaljerad information om bilder (titel, filtyp, datum, sökväg osv.).
- Ställa in användarprofilfoto och bakgrundsbild.
- komma åt inställningarna.

« Information »

I den här menyn kan du komma åt bildinformation (titel, typ, sökväg, storlek, upplösning).

Obs! Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla fotoformat.

"Välj profil"

I den här menyn kan du ändra profilbild. Bekräfta och spara dina ändringar genom att trycka på "OK".

« Inställningar »

I den här menyn kan du komma bildspelsinställningar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

Obs! Animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

VIDEO

"Video"-meny

Från huvudmenyn trycker du på "Appar", därefter på "Video".

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt videofiler:

- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).


Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.




Uppspelning av video kan endast ske när bilen står stilla. Under körning är endast ljudspåret för de aktuella videon aktivt.

« Video »

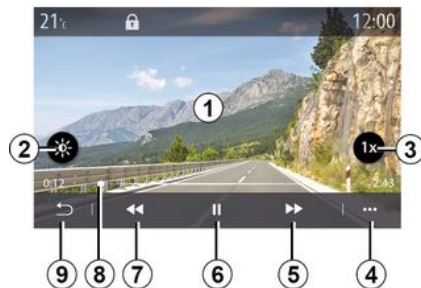

Under uppspelningen av en video kan du

- Justera ljusstyrkan genom att trycka på knappen **2**.
- Justera uppspelningen genom att trycka på knappen **3**.
- Komma åt snabbmenyn **4**.
- komma åt föregående video genom att trycka på **7** om speltiden inte överskrider tre sekunder. Efter tre sekunder återgår videon till början:
- Använda rullningslistan **8**.
- Pausa genom att trycka på **6**.

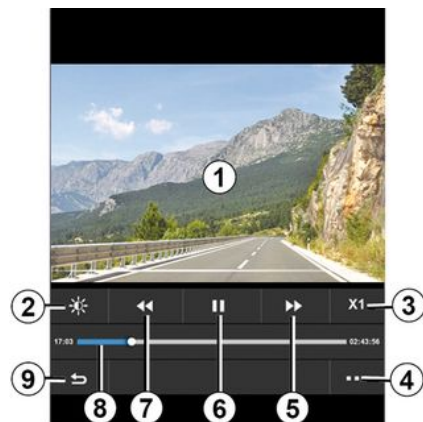


- Komma åt nästa videofilm genom att trycka på **5**.
- Spela upp videon i fullskärmsläge genom att klicka två gånger på förhandsvisningsområdet **1**.
- Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på **9**.

OBS!

- Vissa funktioner finns endast tillgängliga i fullskärmsläge.
- Uppspelningsreglagen döljs automatiskt efter 10 sekunder när du spelar en video i fullskärmsläge.

VIDEO

Snabbmeny

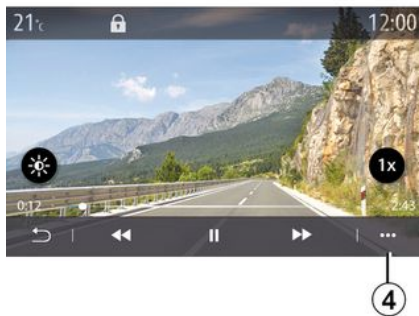

Med hjälp av snabbmenyn **4**, kan du:

- få detaljerad information om videon (titel, filtyp, datum, sökväg, osv.).
- komma åt inställningarna.

« Information »

I den här menyn kan du komma åt information om videon (titel, typ, längd, upplösning).

Obs! Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla videoformat.

« Inställningar »

I menyn "Inställningar", kan du välja typ av visning:

- "Normal"(justerad).

- "Fullskärm".



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon


"Telefon"-meny

Från startskärmen, tryck på "Telefon" eller (om telefonen redan är ansluten) tryck på genvägen **A** om menyn "Telefon" visas. Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna kopplas upp till multimediasystemet korrekt.

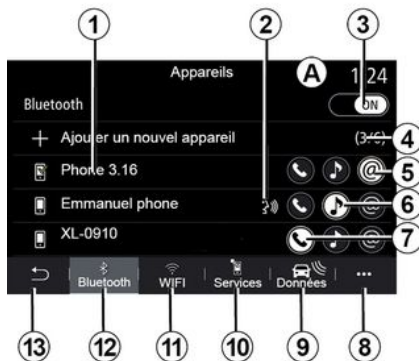

"Parkopplingskärm"

1. Lista med anslutna enheter.
2. Röstigenkänning i telefon.
3. Aktivera/inaktivera Bluetooth® anslutningen.
4. Lägg till en ny enhet.
5. Aktivera/inaktivera "Hotspot"-funktionen.
6. aktivera/inaktivera funktionen "Musik".
7. aktivera/inaktivera funktionen "Telefon".
8. Snabbmeny.
9. Komma åt menyn "Data".
10. Komma åt menyn "Service".

11. Åtkomst till menyn "WIFI" (tillgänglig beroende på utrustning).

12. Komma åt menyn "Bluetooth®".

13. Gå tillbaka till föregående display.

Obs! Tillgängligheten för hotspot **5** beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.



Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Para telefonen med utrustningen

För att kunna använda ditt hands-free-system måste du para ihop din Bluetooth® mobiltelefon med multimediasystemet. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON


För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihopparning.

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och din musik. Acceptera delningen för att komma åt informationen via multimediasystemet.



Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

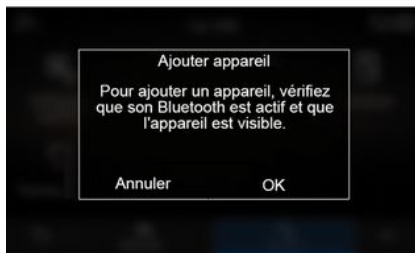

Utgå från huvudmenyn i multimediasystemet:

- tryck på "Telefon". Ett meddelande med förslaget om parkoppling visas på skärmen.
- tryck på "OK". Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med Bluetooth® aktiverat i närheten
- Välj din telefon i listan.



Ett meddelande visas på skärmen för multimediasystemet och på telefonen och uppmanar dig att godkänna parkopplingsförfrågan via den medföljande koden.

Anm.: För att få åtkomst till telefonens kontakter, samtalsloggar och SMS via multimediasystemet måste du godkänna synkronisering.

– Välj vilka telefonfunktioner som ska parkopplas.

- "Telefon": Används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samtalslistor osv.
- "Musik"-funktionen: Lyssna på musik.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

- "Hotspot"-funktion: Internetåtkomst.
- tryck på "OK" för att bekräfta.

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.



När du använder "hotspot"-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

Ihopparning av en ny telefon

För att para ihop en ny telefon med multimediasystemet:

- Aktivera Bluetooth® på din telefon och ställ in statusen till "synlig".
- Från huvudmenyn, välj snabbmenyn "Telefon", sedan "Lista BT-enheter", "Lägg till ny enhet".
- Välj vilka telefonfunktioner som ska anslutas.
- Bekräfta genom att trycka på "OK".

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Du kan parkoppla upp till sex telefoner.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ta bort en ihopparad telefon

Så här kopplar du bort en eller flera telefoner från multimediasystemet:

- I huvudmenyn väljer du "Telefon", snabbmenyn, "Lista BT-enheter" och sedan telefonen som ska paras ihop i snabbmenyn **8**.
- I huvudmenyn väljer du "Inställningar", "System", "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn **8**.

Snabbmeny 8

Med hjälp av snabbmenyn **8**, kan du:

- Ta bort en eller flera parkopplade enheter;

- Ta bort alla parkopplade enheter.

Ansluta, koppla från en telefon

Ansluta en telefon

En telefon måste parkopplas innan den kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni ➔ **66**. Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna ansluta till multimediasystemet korrekt.

Manuell anslutning

Från menyn "Telefon" går du till snabbmenyn och väljer "Lista BT-enheter" för att visa en lista över ihopparade telefoner.

Välj den telefon och de funktioner som du vill ansluta och kontrollera

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

att Bluetooth® är aktiverat och inställt på "Synligt".

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.



Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefonerna med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. Systemet hämtar automatiskt data från den senast anslutna telefonen (katalog, musik osv.).

Obs! Vid automatisk anslutning av telefonen till multimediasystemet går det endast att hämta uppgifter (telefonlista, musik, kontakter osv.) om du tidigare har tillåtit datadelning vid parkopplingen av telefonen och multimediasystemet. Mer information finns på ➔ 66.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Anslut funktionerna



Om du vill komma åt kontaktlistan, musik och internetanslutning i din telefon direkt via multimediasystemet måste du godkänna datadelning med "Telefon"-menyn och sedan snabbmenyn "Lista BT-enheter Bluetooth®".

Listan över anslutna telefoner visas.

Välj din telefon i listan som visas och välj sedan vilka av telefonens funktioner som ska anslutas:

- « Telefon » **1** ;
- « Musik » **2** ;
- "Hotspot" **3**.

Obs!

- Tillgängligheten för hotspot **3** beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.
- Om ikonen för tjänsten är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.
- Vissa telefoner kan tillåta automatisk dataöverföring.
- Vissa telefoner tillåter bara aktivering av tjänsten "Musik" om de innehåller minst en musikfil.

Ändra en ansluten telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn **4** och sedan "Lista BT-enheter":

- Avmarkera funktionerna som ska kopplas bort från telefonen som används.
- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

I menyn "Inställningar" väljer du "System" och sedan "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska anslutas.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Obs! Om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

Ansluta två telefoner

Du kan ansluta funktionen "Telefon" 1 till två telefoner samtidigt genom att välja telefonen.

När den andra "Telefon"-funktionen 1 aktiveras frågar multimediasystemet dig om du vill lägga till en andra telefon.

Genom att lägga till en andra telefon får du tillgång till alla funktioner från den identifierade telefonen och möjlighet att ta emot inkommande samtal i båda de anslutna telefonerna samtidigt.

Koppla ifrån en telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn och sedan "Lista BT-enheter":

- Avmarkera funktionerna som ska kopplas bort från telefonen som används.
- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

Dina telefonfunktioner kopplas bort från multimediasystemet när ikonerna är inaktiverade.

I menyn "Inställningar" väljer du "System" och sedan "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

HANTERING AV SAMTAL

Telefonsamtal


"Telefon"-meny

På huvudmenyn trycker du på "Telefon".

Obs! Tryck på område **A** för att komma åt "Telefon"-menyn direkt från de flesta menyerna.

Obs! Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till multimediasystemet ➔ **68**.

Skärmen "Samtal pågår"

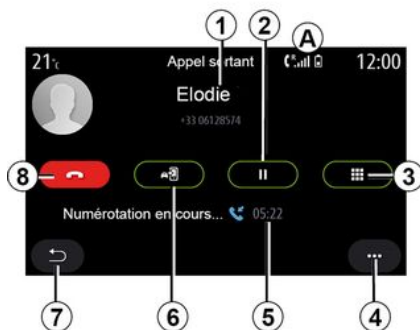

1. Kontaktens namn och telefonnummer.

2. Parkera pågående samtal.

3. Komma åt knappsatsen för att slå ett nummer.

4. Snabbmeny.


5. Det pågående samtalets varaktighet.

6. Överför samtalet till telefonen.

7. Tillbaka till föregående meny.

8. Lägg på.

Ringa ett samtal

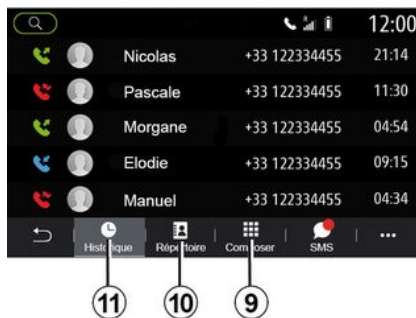

Du kan ringa ett samtal genom att välja:

– ett nummer i samtalshistoriken från "Historik"-menyn **11**.

– en kontakt i kontaktlistan från "Kontakt"-menyn **10**.

– knappsatsens knappar från "Slå"-menyn **9**.

Mottagning av samtal



När ett samtal tas emot öppnas skärmen för samtalsmottagning och följande information visas:

- namnet på kontakten (om numret finns i listan med favoritnummer eller i dina kontakter)
- uppringarens nummer (om numret inte finns i din kontaktlista)
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

"Svara"

För att ta ett samtal, tryck på "Svara"-knappen **16**. Tryck på knappen

HANTERING AV SAMTAL

"Avsluta samtal" **12** för att avsluta samtalet.

"Avvisa" ett samtal

För att avvisa ett samtal, tryck och håll ned "Avvisa"-knappen **12**. Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

"Parkera" samtalet.

Tryck på knappen "Parkera samtalet" **14**. Multimediasystemet avslutar samtalet och parkerar automatiskt inkommande samtal. En syntetisk röst ber den som ringer att vänta.


Överför till telefon

Tryck på "överföringsknappen" **13** för att överföra samtalet från bilen till telefonen.

Obs! Vissa telefoner kan kopplas bort av multimediasystemet när ett samtal överförs.

Numerisk knappsets

Tryck på knappen "Knappsets" **15** för att komma åt en digital knappsets.

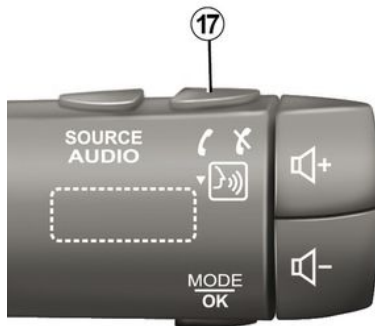

Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglaget **17** på ratten.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Under ett samtal



När ett samtal pågår kan du:

- justera volymen med hjälp av knapparna bakom ratten eller med hjälp av volymknapparna på multimediasystemets display
- avsluta ett samtal genom att trycka på "Avsluta samtal" **8** eller genom att trycka på knappen **17** på ratten

HANTERING AV SAMTAL

- parkera ett samtal genom att trycka på knappen **14**. Om du vill återuppta ett parkerat samtal, tryck på **14**-knappen igen.
- överföra samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på knappen "Överför till telefon" **13**
- ta emot ett andra samtal och växla mellan de båda samtalerna genom att trycka på **18**.


Obs! När du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt.

- Visa den digitala knappsatsen genom att trycka på knappen **15**.
- Gå tillbaka till föregående meny och andra funktioner som genom att trycka på **19**.

När ditt samtal är avslutat kan du med hjälp av multimediasystemet ringa upp den som ringde igen.

Obs! Under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.

Gruppsamtal

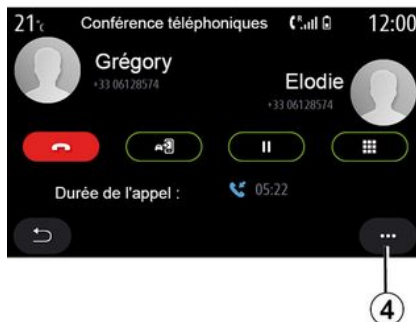

Under ett samtal kan du bjuda in den som ringde upp dig, och vars samtal du parkerade, till att delta i samtalet.

Från snabbmenyn **4**, tryck på "Anslut till samtal"-knappen för att aktivera gruppsamtalet.

Telefonlista

"Kontakt"-meny

Öppna huvudmenyn och tryck på "Telefon" eller **A**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "Kontakt" för att komma åt kontakterna i din telefon från multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Konfigurera telefonen att ge multimediasystemet tillgång till rätt telefonbok i telefonen.



"Kontakt"-läge

1. Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.
2. Söka efter en kontakt i alfabetisk ordning.
3. Telefon ansluten.
4. Snabbmeny.
5. Tillbaka till föregående meny.
6. Lista över kontakter i den anslutna telefonen.
7. Kontakter sparade i favoriter på telefonen.

HANTERING AV SAMTAL

Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfreeanslutningen är aktiverad ➔ 68.

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna datadelning på telefonen ➔ 66.

Uppdatera listan

Du kan uppdatera dina telefonkontakter manuellt i multimediasystemets kontaktlista via Bluetooth®. Tryck på snabbmenyn 4 och sedan på "Uppdatera lista".

Sökning efter kontakter



Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstöringsglaset 7. Mata in en del av numret eller bokstäverna för kontakten.

Tryck på ABC 2. Välj endast en bokstav. Telefonboken visar kontaktlistan från och med den valda bokstaven.

Välj telefonboken

Om två telefoner är anslutna till multimediasystemet samtidigt kan du välja vilken lista med kontakter som ska visas.

Välj telefonen i 3-fältet.

Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras inte handsfree-systemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Samtalslogg

Menyn "Samtalshistorik"

Komma åt samtalshistoriken

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen A som finns i de flesta menyer, sedan "Historik" för att komma åt samtalshistoriken.

Samtalslistan visas från det senaste till den äldsta samtalet.



HANTERING AV SAMTAL

Läget "Samtal pågår"

1. Kontaktens namn.
2. Kontaktens nummer.
3. Samtal tid/datum.
4. Snabbmeny.
5. Tillbaka till föregående meny.
6. Inkommande samtal.
7. Missade samtal.
8. Utgående samtal.

Obs! Beroende på multimediaskärmen är viss information kanske inte tillgänglig.

Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistan.

Uppdatera samtalslistan

Tryck på **4** och välj "Uppdatera lista". Ett meddelande informerar dig om datans uppdatering.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av kontakterna eller numren som ska ringas. Numret ringas upp automatiskt.

Slå ett nummer

Menyn "Slå nummer"

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen **A** som finns i de flesta menyer och sedan på "Slå" för att öppna knappsatsen som används för att mata in en siffra.

Slå ett nummer

Slå önskat nummer med den digitala knappsatsen **1** och tryck sedan på "Ring" för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasystemet en lista över dina kontakter med samma sifferserie.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på "Telefon" **5** för att ringa samtalet.



"Slå"-läge

1. Digital knappsats
2. Numret har slagits.
3. Föreslagna kontakter.
4. Snabbmeny.
5. Ring.
6. Tillbaka till föregående meny.

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan säga ett nummer med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. Tryck på röststyrningsknappen om du vill visa huvudmenyn för röststyrning. Efter ljudsignalen, säg:

HANTERING AV SAMTAL

- "Samtal" och säg sedan telefonnumret du vill ringa.
- eller "Samtal" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

Multimediasystemet visar och ringer numret du har angett.

Obs! Om din kontakt har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du välja mellan dem. (t.ex. "Samtal" - Stéphane - hem.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

SMS

"SMS"-meny

Från huvudmenyn trycker du på "Telefon" eller **A**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "SMS" för att komma åt SMS i din telefon från multimedia-systemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.

Obs! Endast SMS kan läsas via multimediasystemet. Andra typer av meddelanden kan inte läsas.




Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



"SMS"-skärm

1. Meddelandestatus. Läs/oläst.
2. Namn/nummer till den som skickar meddelandet.
3. Start på meddelandet.
4. Datum mottaget.
5. Snabbmeny.
6. Tillbaka till föregående sida.

Ta emot SMS

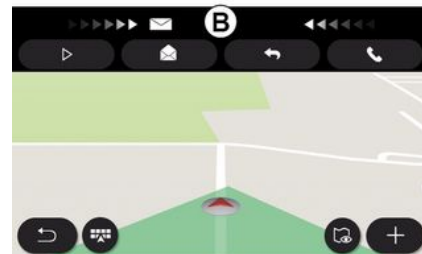

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i **B** som visas i den meny som är öppen.

Efter ihopparning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimediasystemet.

Anm.: Det går endast att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades och anslöts till multimediasystemet.

SMS

Uppläsning SMS



Under körning kan SMS läsas upp av den röstguiden till multimediasystemet om du trycker på knappen "Spela upp" **7** eller så kan du gå tillbaka till kontaktens samtal genom att trycka på knappen Ring **10**.


Endast när bilen står stilla kan multimediasystemet användas för att öppna SMS genom att trycka på "Meddelande" **8** eller för att svara på SMS genom att trycka på "Svara" **9** och se SMS-information.

SMS



Du kan ringa kontakten direkt genom att trycka på knappen "Ring" **11** om numret är sparat i minnet eller i telefonboken.

Du kan få multimediasystemets syntetiska röst att läsa upp SMS-meddelandet i zon **14** genom att trycka på knappen "Spela upp" **12** eller svara genom att trycka på knappen **13**.

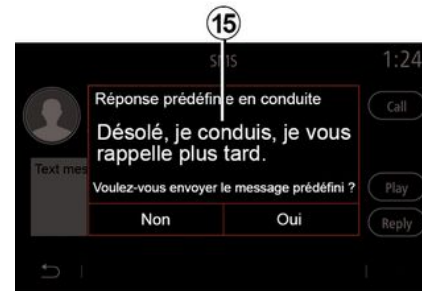

Obs! Under körning föreslår multimediasystemet att du skickar ett förvalt meddelande **15**.

TELEFONINSTÄLLNINGAR

"Inställningar"-meny

Med telefonen ansluten till systemet trycker du på "Telefon" i huvudmenyn eller på genvägen **A** i de flesta menyerna.

På snabbmenyn väljer du "Inställningar" för att komma åt följande inställningar:

- « Inställningar röstbrevlåda »;
- « Automatisk nedladdning av telefonbok » («PÅ / AV»);
- « Sortera efter namn/Förnamn »;
- « Håll automatiskt » («PÅ / AV»);
- « Telefon ringsignal » («PÅ / AV»);
- « SMS » («PÅ / AV»);
- « Privatläge » («PÅ / AV»);
- « Smartphone hjälp ».



« Inställningar röstbrevlåda »

Använd det här alternativet för att konfigurera inställningar för telefonens röstbrevlåda.

Om röstmeddelanden inte är inställda, använd inställningsskärmen för att välja numret för röstbrevlådan med hjälp av knappsatsen **B**, sedan "Spara".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



"Ringsignal"

Från huvudmenyn, tryck på "Inställningar", sedan "Ljud", från fliken "Telefon" kan du justera volymen för:

- "Ringsignal".
- « Handsfree telefon ».

För mer information: ➔ 137.

« SMS »

Du kan aktivera eller inaktivera SMS-funktionen.

« Privatläge »

Använd det här alternativet för att aktivera en diskret ljudsignal som informerar dig om ett inkommande samtal eller meddelande utan att visa någonting på multimediaskärmen.

TELEFONINSTÄLLNINGAR

« Smartphone hjälp »

Använd det här alternativet för att öppna en guide om hur du använder röststyrningen i din telefon via mediasystemet.



Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

4

TRÅDLÖS LADDARE

Induktionsladdningsområde

presentation

Använd induktionsladdningsområdet **1** för att ladda en telefon utan laddningskabel.

Om fordonet är utrustat indikeras laddningsområdet med (beroende på fordonet):

- En tillhörande symbol.

och/eller

- Laddningsstatusen visas automatiskt på skärmen så länge som telefonen är placerad i det dedikerade området.

Placeringen kan variera beroende på fordonet. Se instruktionsboken för ytterligare information.



OBS!

- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök <https://renault-connect.renault.com>.
- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.
- Hela telefonen måste vara inom laddningsmattans yta för optimal laddning.


Laddningsprocedur

Placera din telefon **2** i induktionszonen **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **3** visas på skärmen.

Laddningen av telefonen **2** avbryts i följande fall:

- ett föremål upptäcks i induktionsladdningsområdet **1**,
- induktionsområdet **1** är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen **2** inom kort.

Laddning pågår

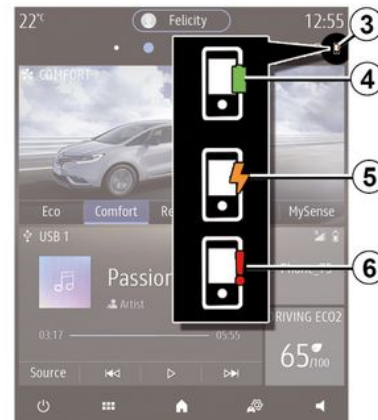

Multimediasystemet visar telefonens **2** laddningsstatus **3**.

- laddning slutförd **4**
- laddning pågår **5**
- föremål registreras i laddningsområdet/föremål överhettat/laddningsprocedur avbruten **6**.

TRÅDLÖS LADDARE

Obs! Multimediasystemet signalerar om laddningen av telefonen **2** avbryts.

4



Det är viktigt att inga föremål (USB-enhet, SD-kort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort eventuella magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.



Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningszonen **1** kan de överhettas. Vi rekommenderar att de förvaras i områden som är avsedda för ändamålet (förvaringsfack, solskyddsfickan etc.).

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

presentationAndroid Auto™

"Android Auto™" är en app som gör att du kan replikera din smartphone på skärmen på ditt multimediasystem.

Obs!

- "Android Auto™" appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI anslutning till systemet.
- För att appen ska fungera korrekt måste USB kabeln som används vara av originalutförande till din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- För att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Första användning

Ladda ned och installera "Android Auto™"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.



Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **1**.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

presentationCarPlay™

"CarPlay™" är en tjänst som redan finns i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar på din smartphone via multimediasystemets skärm.

Obs!

- "CarPlay™" tjänsten fungerar bara om SIRI-tjänsten är aktiverad och

om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk anslutning till systemet via WIFI.

- För att appen ska fungera korrekt måste USB kabeln som används vara av originalutförande till din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- För att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Första användning

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI anslutningen.

Multimediasystemet föreslår att du:

- tillåter anslutningen och datadelning;
- Kommer ihåg inställningarna för enheten.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.



Funktionen öppnas på multimedia-systemet och ska visas i området **7**. Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Röstigenkänning



När apparna "Android Auto™" eller funktionen "CarPlay™" fungerar med multimediasystemet kan du använda röststyrningsknappen **2** för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röststyrningen.

- Kort tryckning: Aktiverar/inaktiverar multimediasystemets röstigenkänningen.
- Tryck och håll inne: aktiverar/stänga av röststyrningen till din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.

OBS! När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" kan du kom-

ma åt navigerings- och musikappar-
na i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan används.

Endast en navigering kan användas:

- « Android Auto™ »;
- « CarPlay™ »;
- eller den som är integrerad i ditt multimediasystem.

OBS! När du använder appen i "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att användas i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

Gå tillbaka till multimedia

Gå tillbaka till multimediasystemet:

- Tryck på "Hemmeny"-knappen **4** på multimediasystemets panel eller på mittreglaget eller
- Tryck på knappen **3** på multimediasystemets display.

Om du vill återgå till gränssnittet i multimediasystemet, trycker du på

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

3-knappen på multimediasystemets skärm.



i När du använder apparna i "CarPlay™" eller tjänsten "CarPlay™" kan överföringen av mobildata som krävs för att apparna och tjänsten ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



i Funktionerna finns tillgängliga i "Android Auto™"-appen och "CarPlay™"-tjänsten beroende på märket och modellen på din telefon. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida.

PROGRAMHANTERARE

"Appar"-meny

I huvudmenyn trycker du på "Appar" eller "Appar" för att komma åt följande:


- appar installerade i ditt navigeringssystem,
- « Foto »;
- « Video ».

Obs! Vissa tjänster är kostnadsfria under en provperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang från bilen eller online på webbplatsen <https://renault-connect.renault.com>.

OBS!

- Vissa tjänster kan användas kostnadsfritt under en testperiod. Du kan förlänga din prenumeration i bilen eller online.
- Vissa program visas bara på menyn om systemet är anslutet till de anslutna tjänsterna.

Snabbmeny

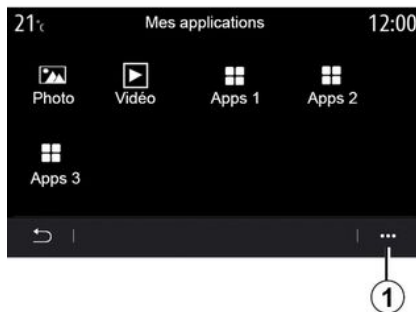

Med hjälp av snabbmenyn **1**, kan du:

- ordna dina applikationer genom att dra och släppa
- ta bort en app genom att trycka på borttagningsknappen "X". Om applikationen inte går att ta bort syns inte borttagningsknappen.
- aktivera meddelanden,
- öppna "Applikationshantering".




"Programhanterare"

Använd menyn "Applikationshantering" för att visa **2**-apparna som för närvarande körs i ditt multimediasystem.

Obs!

- Apparna "Foto" och "Video" hanteras inte av "Applikationshantering".
- Appar som körs avbryts när multimediasystemet stängs av.
- antalet appar begränsas av systemets lagringsutrymme.

PROGRAMHANTERARE

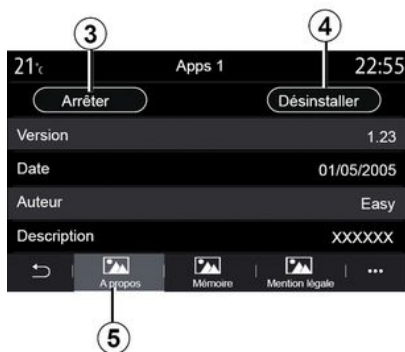

Välj en av kategorierna **2**. Från fliken "Om" **5** kan du få tillgång till information om appen 5 (version, giltighetsdatum eller datum för skapande, titel osv.).

Du kan således:

- "Stänga applikationen" **3**.
- "Avinstallera appen" **4**.



I fliken "Minne" **7** kommer du åt följande information:

- storlek på applikationens lagringsutrymme,
- Applikationens lagringsstorlek (musik, bilder osv.).
- Appens totala lagringsutrymme.

I popup-menyn **6** kan du ta bort applikationsdata.



I fliken "Rättslig information" **8** kan du komma åt information om behörigheter, om sådana finns.

5

AKTIVERA TJÄNSTER

Aktivera tjänster

För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna kan du även fjärruppdatera systemet och kartorna ➔ 92.

5 Obs! Tjänsterna kan aktiveras tjänstefritt under en specifik period efter att bilen levererats.


För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Obs!

- Tjänsterna kan aktiveras kostnadsfritt under en specifik period efter att bilen levererats.
- Aktivering av tjänsterna beror på landet där bilen marknadsförs.



Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

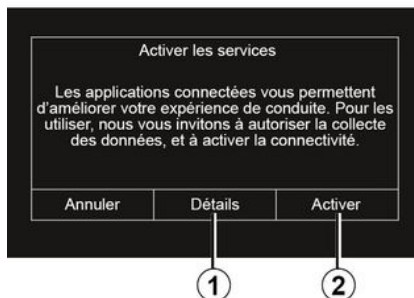


Om de uppkopplade tjänsterna ännu inte är aktiverade föreslår multimediasystemet att du skickar aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på "Anslutning", bekräfta sedan begäran genom att trycka på "Aktivera" **2**.

För ytterligare information, tryck på knappen "Information" **1**.

Obs! Eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte reglaget "Anslutning" att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna (upp till 72 timmar).

Datainsamling

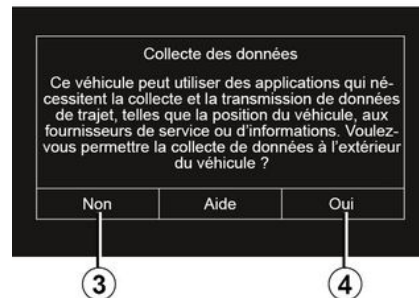

För att tjänsterna ska fungera samlar bilen in uppgifter om bilens position och dess driftstatus.

Dessa data kan delas med våra partners och tjänsteleverantörer.

Det handlar om personliga uppgifter.


Multimediasystemet föreslår att du aktiverar datainsamling. Tryck på "Ja" **4** för att aktivera eller "Nej" **3** för att inaktivera datainsamling.

AKTIVERA TJÄNSTER



När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats ombeds du att aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet. Välj "ON" för att aktivera eller "OFF" för att inaktivera datainsamling, tryck sedan på "OK" för att bekräfta.

Tillfällig inaktivering av datainsamling

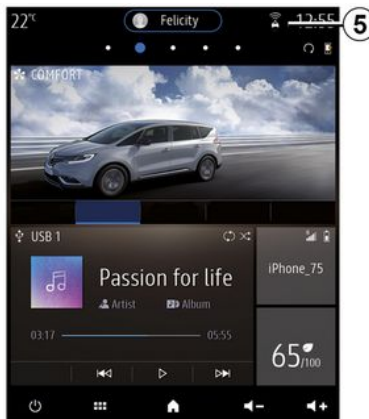

Bilddatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska datainsamling ställas in på "OFF" när fordonet startas.

Du kan när som helst avbryta datainsamling i menyn "Inställningar" på fliken "System", menyn "Enhetshanteraren" och sedan fliken "Data" eller genom att trycka på ikonen för mottagningsstatus **5** för att gå direkt till menyn "Data".

Mer information om ikonen **5** för mottagningsstatus finns på ➔ **137**.

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

i Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

I enlighet med de regler som gäller för dig, särskilt om du befinner dig i Europa, kan du be om att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.

5

AKTIVERA TJÄNSTER

- Frysa användningen av dina uppgifter.

Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, särskilt om de används för försäljningsprospektering eller profilering.

Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns data-skyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

FÖRFALLODATUM FÖR TJÄNSTERNA

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se stycket "Köp och förnyelse av tjänster".



Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

UPPDATERING AV SYSTEM OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING

"Info"-meny

I menyn "Info" väljer du fliken "System".


Använd den här menyn för att visa information och uppdatera multimediasystemet och navigeringskartor.

Uppdateringar kan erbjudas automatiskt av systemet. Du kan också söka efter en uppdatering manuellt, beroende på bilens uppkopplingsstatus och appen som ska uppdateras.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Skärmen "Systeminformation"

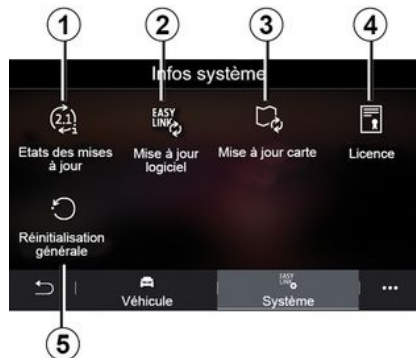

1. « Uppdaterings-status ».
2. « Programvara uppdatering ».
3. « Kart-uppdatering ».
4. « Licens ».
5. « Återställ fabriksinställningar ».



Vissa uppdateringar kan göra att det inte går att använda vissa tjänster (skärm, radio, etc) i bilen på en stund. Om så är fallet, se anvisningarna på skärmen.



« Uppdaterings-status » 1

Den här menyn ger information om hur uppdateringar av multimediasystemet och navigeringskartorna fortskrider:

- Uppdateringens namn.
- Uppdateringarnas status

Obs! "Uppdaterings-status"-menyn 1 finns tillgänglig när en uppdatering pågår.

Uppdatera multimediasystemet

« Programvara uppdatering » 2

Med den här menyn kan du:

UPPDATERING AV SYSTEM OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING

- Visa den aktuella programversionen och serienumret för ditt multimediasystem
- Ta reda på datumet för den senaste uppdateringen;
- Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig.
- Uppdatera de olika systemen från multimediasystemet

Obs!


- Du meddelas via "Aviseringar" när det finns en uppdatering tillgänglig. Se avsnittet "Hantera aviseringar";
- Det går bara att söka efter och hämta uppdateringar när din bil befinner sig i ett geografiskt område med mobiltäckning. För ytterligare information, se avsnittet om "Systeminställningar".

Vid automatisk uppdatering visas ett meddelande på multimediasystemets skärm när motorn har stängts av, om en ny uppdatering finns tillgänglig.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm för att fortsätta med installationen.



Innan du påbörjar installationen, parkera bilen långt ifrån trafik och dra åt parkeringsbromsen.

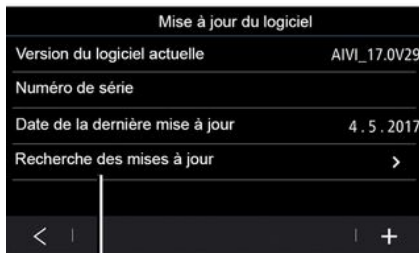

Du kan också söka efter uppdateringar direkt genom att trycka på "Sök efter uppdateringar" **6**. Efter att ha sökt i multimediasystemet kan du komma åt nästa uppdatering **7** om det finns en sådan tillgänglig.



Starta installationen av uppdateringen **7** genom att trycka på "Installerar" **8**.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm. Du kan lämna bilen efter att du har tryckt på "OK" för att bekräfta installationen, utan att behöva vänta på att uppdateringen slutförs.

Uppdatering av navigeringskartorna

« Kartuppdatering » **3**

Du kan se listan med länder **9** som är installerad i navigeringssystemet.

5

UPPDATERING AV SYSTEM OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Endast det land som har registrerats som favorit **10** uppdateras automatiskt.

Om du vill uppdatera kartorna ska du först kontrollera att bilens alla tjänster är aktiverade. Se avsnittet "Aktivera tjänster".

Byte av favoritland

Favoritlandet **10** kan endast ändras en gång via multimediasystemet. Favoritlandet kan definieras när fordonet har överlämnats till dig och tjänsterna aktiveras.



Ett meddelande visas på skärmen i ditt multimediasystem som erbjuder att hitta din bil så att ditt favoritland kan identifieras.

Om du vill ändra favoritland **10** igen, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Anm.: standardinställningen för ditt favoritland baseras på den identifierade fordonsplatsen.

Fjärruppdatering av navigeringskartorna

Om uppkopplade tjänster är aktiverade i din bil och du har accepterat fjärruppdateringar uppdateras kartan för ditt favoritland **10**.

Du kan få informationsmeddelanden om uppdateringarna i systemet.

Obs!

Fjärruppdateringar av kartan kan utföras automatiskt om din bil är:

- berättigad till en uppdatering;
- befinner sig i ett geografiskt område som omfattas av ett mobilnät.



Fjärruppdateringar är endast tillgängliga genom prenumeration och kan nås under en viss tidsperiod. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för ytterligare information.

Om din bil inte har anslutna tjänster (se avsnittet "Systeminställningar") är det nödvändigt att uppdatera kartorna regelbundet. För alla länder måste kartorna uppdateras manuellt med hjälp av en USB-enhet (fordon som inte är utrustade med ett navigationssystem påverkas också).

Obs!

- USB-enheten måste vara formaterad i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 32 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.
- USB-minnet levereras inte tillsammans med systemet.

För att uppdatera kartorna från din dator, gå till <https://renault-connect.renault.com> och anslut sedan till ditt "My Renault"-konto.

Bilen måste identifieras innan kartorna kan uppdateras. Bilen identifieras med hjälp av:

- VIN (bilens identifieringsnummer)
- En virtuell avbild av bilen med en USB-enhet.

Uppdateringar av fordonet VIN

Från din dator ansluter du till ditt "My Renault"-konto och laddar ned programvaran Alliance CONNECT Toolbox och anger VIN för det fordon som du vill uppdatera.

Manuell uppdatering av kartor

UPPDATERING AV SYSTEM OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Programvaran Alliance CONNECT Toolbox visar vilken typ av uppdatering som finns tillgänglig:

- "Uppdatering slutförd".
- "Uppdatering tillgänglig per land".

Anm.: Endast länder där en uppdatering är tillgänglig för vald bil visas i listan med "Uppdateringar tillgängliga per land".



Användaransvar vid uppdatering.

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna noggrant under uppdateringen. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner (ta bort USB-minnet etc.) kan leda till att data blir korrupta eller får skador som inte kan återställas.

Välj de uppdateringar du vill installera på multimediasystemet och hämta sedan uppdateringarna till en USB-enhet.

När du hämtat uppdateringarna till din USB-enhet kan du ta bort USB-enheten från datorn (mata ut den innan du tar bort den) och gå till bilen.

I bilen för du in USB-minnet i bilens USB-port. Multimediasystemet kän-

ner av nya appar och erbjuder att installera dem. Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Denna uppdateringsprocedur måste utföras med motorn igång på förbränningsfordon och körklart läge aktiverat på hybrid- och elfordon.

Obs! För att inte störa uppdateringsprocessen efter att USB-enheten har satts in i bilens USB-port ska du inte använda multimediasystemet, dess reglage eller några andra enheter i bilen (telefon, ljud, navigering osv.).

När uppdateringsproceduren är klar kan du ta bort USB-enheten från bilen.



För att dra nytta av uppdaterade kartor och hastighetsbegränsningar rekommenderas att du regelbundet installerar uppdateringar via <https://renault-connect.renault.com-webbplatsen>.



Kartorna och hastighetsbegränsningarna uppdateras samtidigt. På fordon som inte är utrustade med navigering är det också nödvändigt att utföra uppdateringar för att uppdatera hastighetsgränsgivselerna.

Uppdateringar med en virtuell avbild av bilen med hjälp av en USB-enhet

Från ditt fordon, sätt in en USB-enhet i FAT32-format och med en minsta kapacitet på 32 GB och en maximal kapacitet på 64 GB i porten USB, vänta sedan i 10 sekunder (se till att inga andra USB-enheter är anslutna).

Multimediasystemet skapar sedan en bild av ditt fordon på USB-enheten som gör det möjligt för programvaran Alliance CONNECT Toolbox att identifiera vilka uppdateringar som finns tillgängliga för ditt navigationssystem.

När den virtuella avbilden är klar tar du ut USB-enheten från USB-porten i bilen och går till datorn.

UPPDATERING AV SYSTEM OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNING



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

På datorn loggar du in på ditt "My Renault"-konto och hämtar programvaran Alliance CONNECT Toolbox, sedan sätter du in USB-enheten som innehåller den bilden av bilen. Programvaran Alliance CONNECT Toolbox visar vilken typ av uppdatering som finns tillgänglig:

- "Uppdatering slutförd".
- "Uppdatering tillgänglig per land".

Anm.: Endast länder där en uppdatering är tillgänglig för vald bil visas i listan med "Uppdateringar tillgängliga per land".

Välj de uppdateringar du vill installera på multimediasystemet och hämta sedan uppdateringarna till en USB-enhet.

När du hämtat uppdateringarna till din USB-enhet kan du ta bort USB-enheten från datorn (mata ut bilen innan du tar bort den) och gå till bilen.

I bilen för du in USB-minnet i bilens USB-port. Multimediasystemet känner av nya appar och erbjuder att installera dem. Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Denna uppdateringsprocedur måste utföras med motorn igång på förbränningsfordon och körklart läge aktiverat på hybrid- och elfordon.

Obs! För att inte störa uppdateringsprocessen efter att USB-enheten har satts in i bilens USB-port ska du inte använda multimediasystemet, dess reglage eller några andra enheter i bilen (telefon, ljud, navigering osv.).

När uppdateringsproceduren är klar kan du ta bort USB-enheten från bilen.



Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det heta avgassystemet och antändas.



Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga

MY RENAULT

presentation

Ditt "My Renault"-kundkonto kan nås via webbplatsen <https://renault-connect.renault.com> eller via din smartphone genom att ladda ner "My Renault"-appen.

OBS!

- "My Renault"-appen är under ständig utveckling. Anslut regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner.
- För mer information om vilka telefoner som är kompatibla, kontakta din återförsäljare eller besök webbplatsen: <https://renault-connect.renault.com>.



När du använder "My Renault"-appen använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

- För mer information, kontakta en märkesrepresentant eller se erbjudandet Renault Connect på respektive webbplats: <https://renault-connect.renault.com>.

Från ditt "My Renault"-kundkonto kan du interagera med fordonet och få information:

- Se din fordonsinformation.
- Få tillgång till historiken och kalendern för dina intervjuer och boka ett möte.
- Se information om var bilen är parkerad.
- Aktivera ditt fordons signalhorn och belysning på distans.
- Se och hantera dina kontrakt och tjänster.
- Rådfråga fordonet E-Guide.
- Hitta en godkänd återförsäljare i närheten.
- Skapa/ändra din "PIN-kod" "My Renault".
- ...

OBS!

- Vissa funktioner beror på fordons utrustning, prenumeration på servicekontrakt och lagarna i landet.
- vissa funktioner är endast tillgängliga från din smartphone med hjälp av "My Renault"-appen;
- tjänsterna måste aktiveras för åtkomst till fjärrstyrning av bilen ➔ 88;
- skapa en "PIN-kod" "My Renault" för att komma åt anslutna tjänster på ett säkert sätt.

Anslutna tjänster i "My Renault"

För elbilar

Du kan dra nytta av de tillhörande tjänsterna i "My Renault"-appen, som:

- kontrollera batterinivån och laddningsstatus,
- programmera laddning,
- starta/programmera luftkonditionerings- eller värmesystemet;
- öppna "Mobilize charge pass" (betalningsmetod för laddningsstation).
- hitta tillgängliga laddningsstationer i närheten,
- Planera en resväg och identifiera laddningsstationerna längs resvägen
- ...

Anm.: Funktionerna för programmering av laddning, luftkonditionering och uppvärmning finns bara på vissa bilar. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Skapa ett "My Renault"-användarkonto

För att komma åt "My Renault"-funktionerna måste du skapa ett användarkonto från webbplatsen eller "My Renault"-appen.

MY RENAULT

Från webbplatsen:

- Välj "Skapa konto" från startsidan.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Från appen:

- Välj "Registrera dig" på appens huvudmeny.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den tidigare angivna e-postadressen.

Slutför skapandet av ditt "My Renault"-konto genom att klicka på länken som visas i bekräftelsemeddelandet.

Obs! Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på webbanvändarkontot.

Registrera ditt fordon på "My Renault"-kontot

Från "My Renault"-kontot klickar du på "Lägg till ett fordon" och lägger sedan till VIN (fordonets identifieringsnummer) eller registreringsnumret för ditt fordon manuellt eller genom att skanna det.

Synkronisera ditt "My Renault"-konto med bilen

För att kunna använda den "My Renault"-applikationen och interagera med bilen måste du synkronisera "My Renault"-applikationen med din bil.

Obs!

- Om du vill synkronisera "My Renault"-appen med bilen måste den vara parkerad i ett område där det finns täckning och multimediasystemet i bilen måste vara påslaget.
- Om "My Renault"-appen inte synkroniseras med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.

Från appen "My Renault":

- Logga in på ditt konto.
- Från appens huvudmeny, tryck på knappen "Synkronisera mitt fordon" och bekräfta genom att trycka igen;
- följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

När "My Renault"-kontot är kopplat till multimediasystemet sker synkroniseringen automatiskt.

Förnya tjänst

För att förnya en av tjänsterna när den närmar sig utgångsdatumet går du till "Renault CONNECT store"-fli-

ken i "My Renault"-kontot och väljer "Mina tjänster".

Klicka på "Förnya" och följ instruktionerna steg för steg.

UTLÅNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FORDON

Låna ut bilen

Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

Datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja "OFF" för datainsamling.

Tjänsterna inaktiveras, förutom nödvändiga tjänster och tjänster som är kopplade till säkerhet, såsom det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Överlåtelse av fordon

Ta bort personuppgifter

När du säljer din bil är det viktigt att ta bort all personlig information som sparats i bilen eller externt.

För att göra detta, återställ bilens ombordsystem och radera bilen från ditt "My Renault"-konto.

Nyinitiering av systemet

För att göra detta, slå på bilens multimediasystem.

Öppna huvudmenyn, tryck på "Fordonsinformation" och sedan på "System"-fliken och "Allmän återställning".

Obs! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen.

Obs! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen. Att återställa systemet tar bort installerade appar.



Kontakta en märkesrepresentant för att installera apparna på nytt.

Ta bort bilen från ditt "My Renault"-konto.

När du gör dig av med bilen är det också nödvändigt att ta bort den gamla bilen från ditt "My Renault"-konto.

För att göra detta, anslut till ditt "My Renault"-konto och ta bort bilen.

KÖRHJÄLPMEDEL

"Körhjälp"-meny

Via huvudmenyn, tryck på "Inställningar", därefter på "Fordon". I den här menyn kan du ställa in körkontrollsystemen.




Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

"Körhjälp"-skärm

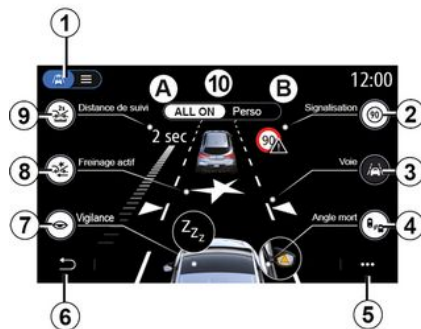

1. "Visningsläge"
2. « Trafikmärke »;
3. « Vingelvarning »;
4. « Död vinkel »;
5. "Popup-meny"
6. "Tillbaka till föregående sida"
7. « Vaksamhet »;
8. "Nödbromsning" eller "Avancerad säkerhet", beroende på bil.
9. « Avståndsvarning »;
- A. « ALL ON »;
- B. « Perso ».



"Visningsläge"

När du väljer ett läge för visningen **1**, kan du välja interaktivt läge **10** eller listläge **11** där du kan visa alla "Körhjälp".

Välj knappen för det alternativ du vill aktivera eller inaktivera.

*

KÖRHJÄLPMEDEL



« Trafikmärke »

Denna funktion hjälper dig under dina resor och informerar dig om hastighetsgränsen på plats, områden med hög risk och riskområden via:

- ett meddelande på multimediaskärmen och instrumentpanelen
- en ljudsignal.

« Hastighetsvarning »

Funktionen känner av hastighetsöverskridelser och varnar föraren genom att visa en kontrollampa på instrumentpanelen och avge en ljudsignal. Välj "ON" för att aktivera funktionen.

"Avisering om ändrad hastighetsgräns"

Denna funktion varnar föraren med en ljudsignal när hastighetsgränsen ändras. Välj ON för att aktivera funktionen.

« Visa riskområde »

Funktionen varnar föraren via instrumentpanelen när bilen kör in i ett riskområde eller högriskområde. Välj "ON" för att aktivera funktionen.

Obs! Tjänsterna måste vara aktiverade för att kunna visa riskområden ➔ 88.

« Varningssignal riskområde »

Denna funktion meddelar föraren via en ljudsignal när bilen kör in i ett riskområde eller ett högriskområde.

Välj "ON" för att aktivera funktionen.

Obs! Om "Visa riskområde" är avaktiverad inaktiveras funktionen "Varningssignal riskområde" automatiskt.

« Vaksamhet »

Denna funktion upptäcker när föraren reagerar långsammare. Den tar hänsyn till plötsliga och slumpmässiga ratt Rörelser, frekvensen för varningar vid överskridande av körfil och körning utan paus i mer än två timmar.

Funktionen meddelar föraren via en ljudsignal och ett varningsmedde-

lande på instrumentpanelen som ber föraren att ta en paus.

Välj "ON" för att aktivera det här systemet. För ytterligare information, se kapitlet "Alert förare" i bilens instruktionsbok.

« ALL ON »

När läget "ALLA PÅ" är aktiverat är alla dina säkerhetshjälpmedel aktiverade. Det här läget aktiveras som standard varje gång bilen startas.

Funktionen "ALL ON" kan även aktiveras genom att du trycker en gång på bilens reglage.

Obs! När läget "ALL ON" är aktiverat är inga inställningar tillgängliga. Du måste växla till ""Perso-läge för att komma åt de olika inställningarna.

« Perso »

När läget "Perso" är aktiverat aktiveras de säkerhetshjälpmedel som du har konfigurerat och anpassat.

Funktionen "Perso" kan även aktiveras genom att du trycker en gång på fordonsreglaget.

KÖRHJÄLPMEDEL



6 « Vingelvarning » (Vingelvarningens inställningar)

Funktionen varnar föraren vid oavsiktligt överskridande av en heldragen eller streckad linje.

Du kan ställa in styrkan på rattvibrationerna (och ljudsignalsvolymen, beroende på utrustningsnivå) och känsligheten hos varningssystemet för överskridande av körfält.

För ytterligare information, se kapitlet "Körfältsassistans" i bilens instruktionsbok.


"Förebyggande av filbyte"

Funktionen varnar föraren vid oavsiktligt överskridande av en heldragen linje.

"Åtgärder vid streckade linjer"

Funktionen varnar föraren vid oavsiktligt överskridande av en streckad linje.

Obs! För att den ska kunna fungera på en streckad linje kan funktionen inte aktiveras om funktionen för att förhindra körfältsavvikelse är avaktiverad.

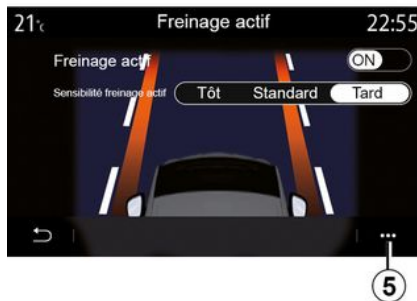

« Nödbromsning »

"Nödbromsning": funktionen varnar föraren då risk för krock föreligger. Välj "ON" för att aktivera funktionen. Du kan välja känslighet för varningen "Nödbromsning" efter behov:

- « Tidig »;
- « Standard »;
- « Sen ».

Mer information finns i "Nödbromsning"-avsnittet eller "Avancerad säkerhet" (beroende på fordon) i bilens instruktionsbok.

"Avancerad säkerhet"

(beroende på utrustning)

Systemet består av följande funktioner:

- « Nödbromsning »;
- "Körfältsassistans för nödsituationer": den här funktionen varnar föraren och korregerar bilens bana om:
 - Bilen kör ut på vägrenen
 - Det finns risk för kollision med ett mötande fordon i en intilliggande fil
 - Det finns risk för kollision med ett fordon i döda vinkeln (beroende på utrustning)

För ytterligare information, se avsnittet "Avancerad säkerhet" i bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« Varnare döda vinkeln »

Funktionen varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkel.

KÖRHJÄLPMEDEL

keln. Välj "ON" för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet "Varningssystem för döda vinkeln" i bilens instruktionsbok.

« Avståndsvarning »

Funktionen varnar föraren om denne ligger för nära ett annat fordon. Välj "ON" för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet "Avståndslarm" i bilens instruktionsbok.

Snabbmeny

På snabbmenyn **5** kan du återställa standardinställningarna för menyerna.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING


"Parkerings assistans"-meny

Via huvudmenyn, tryck på "Inställningar", därefter på "Fordon". Använd den här menyn för att komma åt inställningarna för parkeringsassistenten. Se instruktionsboken för ytterligare information.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

"Parkerings assistans"-skärm

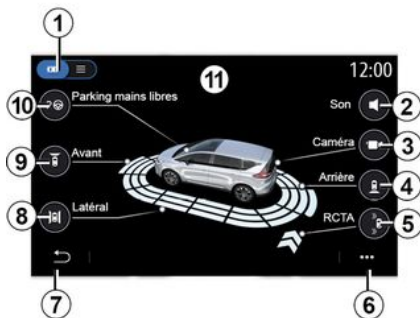

1. "Visningsläge".

2. « Ljud ».

3. « Kamera ».

4. "Avkänning av hinder bakom bilen".

5. "Varning vid utkörning från parkering".

6. "Snabbmeny".

7. "Tillbaka till föregående meny".

8. "Avkänning av hinder vid sidan av bilen".

9. "Avkänning av hinder framför bilen".

10. "Handsfree-parkering"



Snabbmeny

Från snabbmenyn 6, kan du återställa standardinställningarna för

varje meny och komma åt multimediasystemets anvisningar.

När du väljer ett 1-visningsläge kan du välja ett interaktivt läge 11 eller listläge 12 för att visa tillgängliga parkeringshjälpmedel.

Välj knappen för det alternativ du vill aktivera eller inaktivera.

"Avkänning av hinder"

Om du vill aktivera eller inaktivera den här funktionen trycker du på "ON" eller "OFF".

- bak 4,
- vid sidan 8,
- fram 9.

« Ljud »

Tryck på "ON" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna för parkeringsassistenten.


Du kan ändra följande inställningar:

- "Ljudtyp": välj en ljudvarning bland de tillgängliga;
- "Volym": ställ in volymen för upptäckt av föremål genom att trycka på "+" eller "-".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING

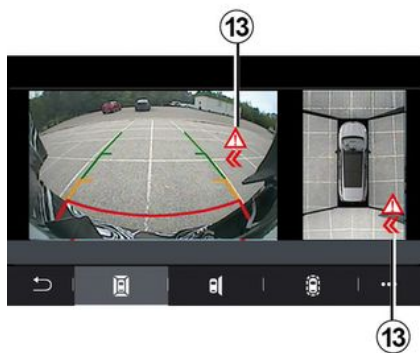


"Varning vid utkörning från parkering" 5.

Varningen vid utkörning från parkering 5 registrerar hinder som närmar sig bilens sidor bakifrån.

Den aktiveras när backväxeln är ilagd och bilen står stilla eller kör i låg hastighet.

En kontinuerlig ljudsignal, en indikering på multimediaskärmen 13 och en lampa på backspeglarna varnar dig om föremål närmar sig.

Obs! Stillastående föremål registreras inte.

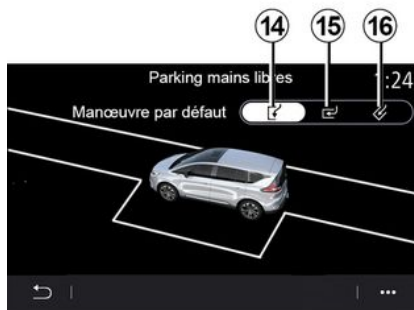

"Handsfree-parkering" 10

Välj ett av följande alternativ som standardmanöver:

- "Fickparkering" 14.
- "Vinkelrät parkering" 15.
- "Snedparkering" 16.

Mer information om funktionen "Handsfree-parkering" finns i avsnittet om parkeringsassistenten i bilens instruktionsbok.

BACKKAMERA

"Backkamera"-meny

Öppna huvudmenyn och tryck på "Inställningar" och sedan fliken "Fordon" och välj "Parkerings assistans". Använd den här menyn för att konfigurera backkameran.


Mer information om backkameran finns i bilens instruktionsbok.

Obs!

- Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).
- Backkameran är inte längre tillgänglig (svart skärm) när bilens hastighet överstiger cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning. Ett meddelande visas på skärmen för att varna dig att din hastighet är för hög.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

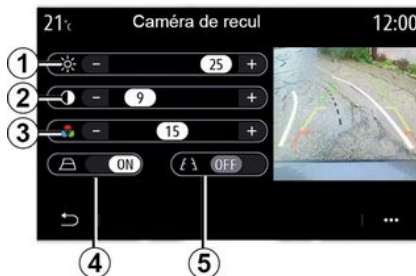

"Vägledningslinjer"

Du kan aktivera eller inaktivera:

- de fasta vägledningslinjerna **5** som visar avståndet bakom bilen
- de rörliga vägledningslinjerna **4** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position.

"Bildinställningar"

Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka **1**
- kontrast **2**
- färg **3**.

360-GRADERSKAMERA

"360° Kamera"-meny

presentation

Bilen är utrustad med fyra kameror, fram, i sidospeglarna och bak på bilen för att hjälpa dig vid svåra manövrar.

För ytterligare information, se kapitlet "360-graderskamera" i bilens instruktionsbok.


Obs! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).



Skärmen visar en omvänd bild.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Informationen ska inte tas med i beräkningen när den läggs över ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken. Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda. Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamera-bilden försämrast.

Åtgärd

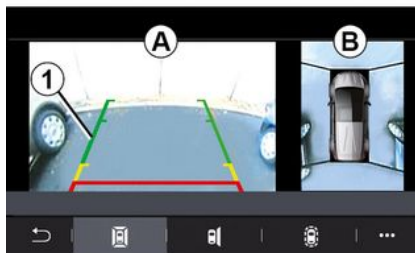

Du kan aktivera systemet genom att trycka på aktiveringsknappen i bilen eller genom att koppla in backväxeln (upp till cirka fem sekunder efter att ha växlat till en annan växel).

En vy över området bakom bilen visas i zon **A** på skärmen för multimediasystemet, tillsammans med riktlinjer **1**, en silhuett av bilen och ljudsignaler.


Bilens ultraljudsdetektorer mäter avståndet mellan bilen och ett föremål.

När det röda området uppnåtts, ta hjälp av displayen bild för att stanna på exakt plats.

En fågelperspektiv över bilen och dess omgivningar visas i zon **B** på skärmen för multimediasystemet.

För ytterligare information, se kapitlet "360-graderskamera" i bilens instruktionsbok.

Inställningar

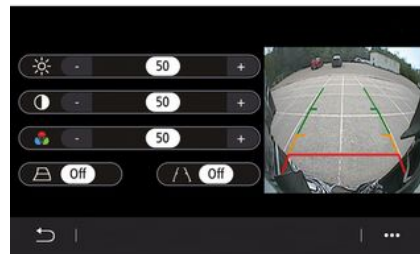


Öppna huvudmenyn, tryck på "Inställningar" och sedan på "Fordon"-fliken och därefter på "Körhjälp" och "Kamera". Använd den här menyn för att konfigurera 360-graderskameran:

– Tryck på "ON" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera vägledningslinjer.

360-GRADERSKAMERA

– Tryck på "+" eller "-" för att ställa in bildens kontrast, ljusstyrka och färger.

Val av kamera

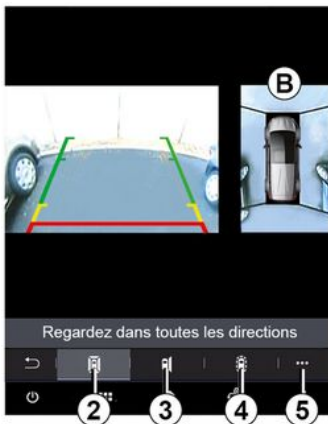

Du kan också välja vilken vy av området **B** som ska visas på multimediaskärmen genom att välja en visningstyp:

- 360° visning av omgivningen **2**.
- Passagerarsidan av fordonet **3**.
- Avkänning av hinder **4**.

Från snabbmenyn **5** kan du gå tillbaka till standardinställningarna.



Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkeln registreringsområde. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körningen.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

MULTI-SENSE

"MULTI-SENSE"-meny


I huvudmenyn trycker du på "Inställningar" och sedan på fliken "Fordon" för att komma till "MULTI-SENSE". Med den här menyn kan du anpassa köregenskaperna för vissa fordonsburna system.

Val av läge

Tillgängliga lägen kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå. I menyn "MULTI-SENSE" väljer du önskat **1**-läge:

- « My Sense »
- « Sport »;
- « Comfort »;
- « Race »;
- « Spara »
- « Eco »;
- ...

Obs! Det senaste läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om med "My Sense"-läget aktiverat. För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

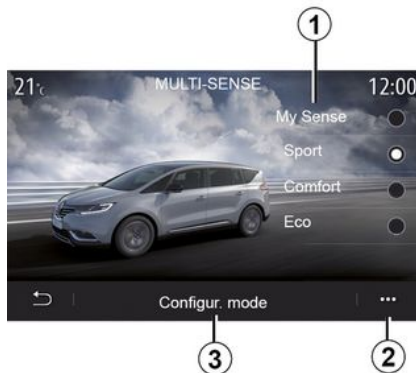

Lägeskonfiguration

Tryck på "Konfigurera läge" **3** för att anpassa de olika inställningarna för följande ombordsystem:

- « Styrning »;
- « 4Control »;
- « Dämpning »;
- « Klimat »;
- "Display"
- « Design motorljud »;
- « Kupébelysning »;
- ...

Obs!

- Vissa konfigureringsmenyer för "MULTI-SENSE" är begränsade beroende på bilens kategori och utrustningsnivå. Menyerna förblir synliga

på multidisplayen men de är inte tillgängliga:

- Du kan också komma åt de olika lägena genom att trycka upprepade gånger på bilens "MULTI-SENSE"-reglage. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Snabbmeny

I snabbmenyn **2** kan du återställa standardvärdena för det aktuella läget.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

MULTI-SENSE


"MULTI-SENSE"-skärm



Beroende på multimediaskrämen kan de olika "MULTI-SENSE"-lägeskonfigurationerna visas på endast en flik (skärm **A**) eller på flera flikar, "Kör" **6** och "Atmosfär" **13** (skärm **B**).

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

Inställningar för körning

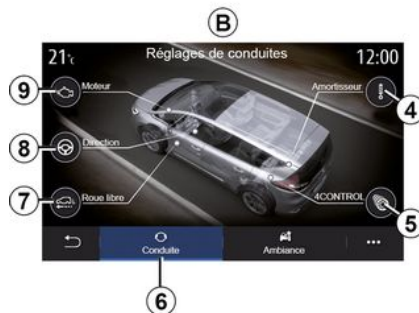

På fliken "Kör" **6** kan du konfigurera följande utrustning:

- « Dämpning » **4** ;
- « 4Control » **5** ;
- « Konstant fart » **7** ;
- « Styrring » **8** ;
- « Motor » **9** ;
- "Elektroniskt stabiliseringssystem"
- « » ;
- ...

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

Omgivningsinställningar



På fliken "Atmosfär" **13** kan du konfigurera följande utrustning:

- « Kupébelysning » **10** ;
- « Design motorljud » **11** ;
- « Klimat » **12** ;
- « Massage » **14** ;
- « Instrumentbräda » **15** ;
- ...

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

MULTI-SENSE



« Dämpning » 4

I den här menyn finns det flera fjädringslägen:

- « Comfort »;
- « Normal »,
- « Sport ».

Beroende på vilket läge som har valts anpassas stötdämparnas spel och styvhet för att få en så bra balans som möjligt mellan en komfortabel och sportig körupplevelse.



« 4Control » 5

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- « Comfort »;
- « Normal »,
- « Sport ».

Beroende på vilket läge som har valts anpassas bakhjulsvinkeln i förhållande till framhjulen för att få en så bra balans som möjligt mellan en komfortabel och en sportig körupplevelse.



« Konstant fart » 7

Denna meny har ett "Konstant fart"-läge.

Om du inte behöver motoreffekt när du kör växlar bilen till frihjulsläge för att optimera bränsleeffektiviteten och dina Driving Eco-prestanda.

Obs!

- När "Konstant fart"-läget är aktiverat förblir körhjälpssystemen aktiva.
- Inställningen är endast tillgänglig i bilar med automatväxellåda.

MULTI-SENSE



6

« Styrning » 8

I den här menyn finns flera styrvarslagen:

- « Comfort »;
- « Normal »;
- « Sport ».

Beroende på vilket läge som har valts kan styrningens känslighet anpassas så att den blir trögare eller mer reaktiv för att få en så bra balans som möjligt mellan en mjuk och korrekt styrupplevelse.

"Elektroniskt stabiliseringssystem"

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- « Normal »;
- « Sport ».

Beroende på vilket läge som har valts jämför systemet den färdväg som föraren har valt med bilens verkliga färdväg och korregerar sedan detta vid behov genom att påverka bromsningen på vissa hjul och/eller motoreffekten.

« Kupébelysning » 10

Använd den här menyn för att ställa in kupébelysningen. För ytterligare information, se avsnittet "Kupébelysning" i bilens instruktionsbok.

MULTI-SENSE



« Design motorljud » 11

I den här menyn finns flera motorljud-effekter för kupén:

- « Comfort »;
- « Sport »;
- « Normal ».

Du kan välja en av två ljudnivåer: "Låg" eller "Hög". Om du vill stänga av ljudeffekten ställer du in ljudvolymen på "OFF".



« Klimat » 12

I den här menyn kan du välja flera olika driftlägen för luftkonditioneringen:

- « Eco »;
- « Normal ».

Beroende på det valda läget får du en optimal balans mellan temperaturkomfort och bränsleekonomi.

Mer information om att anpassa luftkonditioneringen finns, beroende på utrustningsnivå, i avsnittet "Luftkonditionering" i bilens instruktionsbok.



« Massage » 14

Använd den här menyn för att aktivera multimediasystemets förinställda massagecykel i förarsätet och passagerarsätet.

Om du vill ha mer information om massageprogrammen kan du titta i avsnittet "Säten" i bilens instruktionsbok.

MULTI-SENSE



6

« Layout instrumentpanel » 15

Använd den här menyn för att välja bland olika stilar för displayen.

Beroende på vilken stil som har valts visas viss information som:

- den aktuella ljudkällan
- kompassen
- motorns effekt och vridmoment
- aktuell bränsleförbrukning
- Körriktning.

Sportbil



I menyn MULTI-SENSE finns det ett "Race"-läge där du kan välja fler inställningar för att ge bilen ett ännu sportigare beteende.

Obs! Det senaste läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om med "Normal"-läget aktiverat. För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

"Normal"-läge

"Normal"-läget erbjuder en kompromiss mellan dynamik och komfort för dagligt bruk.

"MySense"-läge

"MySense"-läget är 100 % anpassningsbart för körupplevelsen. Det gör att du kan hantera de olika inställningarna relaterade till miljön, motorn, etc.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Läget "Race"

"Race"-läget ger en äkta racingupplevelse och är specialutformat för att användas när bilen körs på en racerbana.

Växlingstiderna reduceras, acceleration och styrningen blir mer lyhörd och avgasljudet framhäver bilens sportighet.

"Race"-läget inaktiverar ESC (elektroniskt stabilitetsprogram) som standard, samt vissa körhjälpmedel som exempelvis:

- aktiv panikbromsning,
- fartbegränsare
- körfältsassistans
- anpassningsbar farthållare
- ...

MULTI-SENSE

Lägeskonfiguration

Tryck på "Inställningar" **16** för att anpassa de olika parametrarna för följande ombordsystem i bilen:

- « 4Control »;
- « Elektronisk stabilitetskontroll »;
- « Instrumentpanel »;
- « Klimat »;
- « Avgasljud »;
- "Motorljud"
- « Gaspedal »;
- ...

Obs!

- Inställningarna kan variera beroende på utrustningsnivå och bilmodell.
- Vissa konfigureringsmenyer för "MULTI-SENSE" är begränsade beroende på bilens kategori och utrustningsnivå. Menyerna förblir synliga på multimediaskärmen men de är inte tillgängliga.

Snabbmeny

I snabbmenyn **17** kan du återställa standardvärdena för det aktuella läget.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« 4Control »

I den här menyn finns det flera driftlägen:

- « Normal » ,
- « Sport » ;
- « Race » .

Beroende på vilket läge du har valt varierar bakhjulets vinkel i förhållande till framhjulets vinkel så att du kan få en optimal kompromiss mellan tillgänglighet och prestanda. Styrningen blir lättare, tyngre eller mer lyhörd för att ge dig en optimal kompromiss mellan mjukhet och precision.

« Gaspedal »

I den här menyn kan du välja mellan flera olika lägen för gaspedalens respons:

- « Spara »
- « Normal » ,
- « Sport » ;
- « Race » .

Beroende på vilket läge du har valt förändras gaspedalens känslighet.

"Elektroniskt stabiliseringssystem"

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- « Normal » ,
- « Sport » ;
- « OFF » .

I "Sport"-läget kör systemet med korrigeringar i sista minuten för att möjliggöra sportigare körning genom att kontrollera bromsningen på vissa hjul och/eller motorkraft. I läget "OFF" är "Elektroniskt stabilitetsprogram" inaktiverat.

« Motor »

I den här menyn finns flera motor-svarslägen:

- « Spara »
- « Normal » ,
- « Sport » ;
- « Race » .

Beroende på vilket läge du väljer kan effekten och motorns vridmoment justeras för att bli mer kännbara och responsiva.

« Avgasljud »

(beroende på utrustning)

I den här menyn kan du välja bland flera olika avgasljudeffekter:

- « Normal » ,
- « Sport » ;
- « Race » .

Beroende på land kan avgas-systemsljudet omfattas av gällande lokal lagstiftning. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

"Motorljud"


MULTI-SENSE

I den här menyn finns flera motorljudeffekter för kupén:

- « Normal »,
- « Sport »;
- « Race ».

Du kan välja en av två ljudnivåer: "Låg" eller "Hög". Om du vill stänga av ljudeffekten ställer du in ljudvolymen på "OFF".

Hybrid- och elbilar

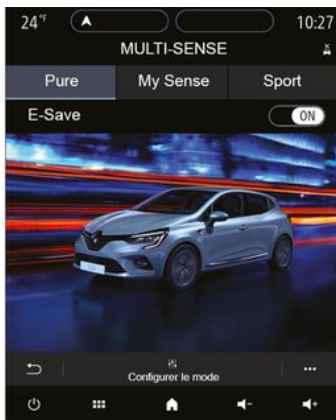

På hybrid- och elfordon kan du från menyn "MULTI-SENSE" komma åt lägena Pure», « My Sense " (endast för hybridfordon) och "Sport" som låter dig konfigurera utrustningen.

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

"Rent" läge

"Rent"-läge ger allelektrisk körning. I det här läget används endast den elektriska motorn för att driva bilen. När fordonsbatteriets laddningsnivå är låg växlar bilen automatiskt till läget "My Sense" och förbränningsmotorn startar. Den maximala hastigheten i "Rent"-läget är ca 125 km/h.

Du kan direkt komma åt "Pure"-läge med EV-omkopplaren på ditt fordon.

"My Sense"-läge

"My Sense"-läget är hybridkörsläget. Beroende på körning och batterinivå använder det här läget antingen fullständigt elektriskt läge eller en kombination av de två energierna, där motorbatteriet prioriteras.

Beroende på utrustningsnivå kan även IC-motorn starta för att upprätthålla batteriets laddningsnivå.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Läget "Sport"

"Sport"-läge godkänner ökad motorresponsivitet. Beroende på körstil arbetar både elektrisk- och IC-dragkraft tillsammans för att uppnå bästa prestanda. Pedalens lyhörddhet ökas och styrningen är mer robust.

Upprätthålla fordonsbatteriets laddningsnivå: "E-save"

Det finns två sätt att komma åt den här funktionen med hjälp av multi-mediaskärm:

- aktivera/inaktivera från menyn "Fordonsinställningar",
- positionerbar widget på startsidan.

I det här läget kan du bibehålla tillräcklig laddningsnivå i drivbatteriet i väntan på en bergsväg eller en lång motorvägsbacke.

Obs! Vissa funktioner är inaktiverade för att optimera elmotorns prestanda.

STÄMNINGSBELYSNING

"Kupébelysning"-meny

Från huvudmenyn, tryck på "Inställningar" och därefter på "Fordon" från fliken "MULTI-SENSE".

Tryck på "Läget Konfigurera" och välj sedan "Belysning"-fliken.

Använd den här menyn för att ställa in belysningsmiljön i kupén.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Val av färg

För att ändra omgivningsfärgen i din bil kan du välja en färg **1** från de tillgängliga färgerna.

"Intensitet"

Du kan ställa in styrkan på stämningssbelysningen. För att göra detta, tryck på knapparna "+" eller på "-".

Område i kupén

Färgen och styrkan som du har valt kan användas i följande områden:

- instrumentbräda,
- främre kupén
- bakre kupén.

Tryck på en av "Belysning"-knapparna **2** för att ändra omgivningsbelysningen på eller av i det valda området.

Obs! Du kan ändra stil på displayen eller skärmen ➔ 137.

Snabbmeny

För att återställa inställningarna till standardinställningar, tryck på **3**-popupmenüknappen och sedan "Återställ".

"Säten"-meny

Öppna huvudmenyn och välj "Inställningar" och sedan "Säten" för att få åtkomst till funktionerna och inställningarna för dina säten:

- « Position »;
- « Massage »;
- "One-Touch-modularitet One-touch ».



« Position »

Öppna-fliken "Position" och tryck på "ON" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera inställningarna:

- « Visuell feedback »;
- « Lätt instigning för förare »;

- « Lätt instigning för passagerare »;
- « Manövrering passagerarsäte från förarsäte ».

« Visuell feedback »

Om den här funktionen är aktiverad dyker ett popupfönster med inställningarna upp på displayen då föraren eller passageraren ställer in läge på stolen.

« Lätt instigning för förare »/« Lätt instigning för passagerare »

När funktionen är aktiverad flyttas sätet automatiskt bakåt när föraren och/eller passageraren kliver ur bilen. När föraren eller passageraren sätter sig i bilen igen återgår sätet till ursprungsläget.

« Manövrering passagerarsäte från förarsäte »

När den här funktionen är aktiverad kan föraren justera passagerarsätet med kontakten vid sidan av förarsätet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

« Spara »

Den här funktionen sparar lägena för framstolarna:

- ställ in önskat läge på sätet med hjälp av reglagen på sätet,
- tryck på omkopplaren för sätet för att öppna menyn "Säten" på multi-mediaskärmen.
- spara den aktuella positionen.

Anm.: ytterbackspeglarnas läge sparas tillsammans med sätenas position (beroende på fordon).

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Aktivering av ett inställt läge

När bilen står stilla, tryck på "Hämta" för att aktivera det sparade läget. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på "Ja" för att hämta den lagrade positionen.

« Återställ »

Du kan återställa ditt val i popup-menyn.



« Massage »

Från "Förare"- eller "Passagerare"-fliken kan du välja från en lista med massageprogram:


- « Stärkning »;
- « Relax »;
- « Ländrygg ».

Tryck på "+" eller "-" för att justera "Intensitet" och hastigheten på massagefunktionen.

Obs! Massageinställningar för passagerarsätet kan inte sparas.

« Återställ »

Du kan återställa ditt val i pop-up-menyn.

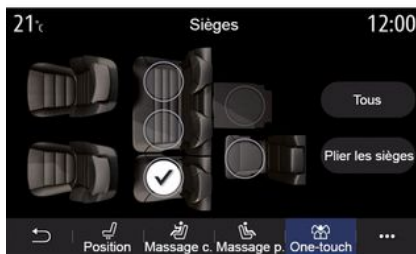

"One-Touch-modulsystem"

Från fliken "One-touch" kan du fälla ner baksätena.

Obs! Antalet säten kan variera.

Tryck på motsvarande knappar för de säten du önskar fälla och tryck sedan på "Fäll ihop säten". Bekräfta genom att trycka på "Ja".

Tryck på "Alla" och därefter på "Fäll ihop säten" för att fälla alla säten.



Funktionen "One-Touch-modulsystem" är endast tillgänglig när bilen står stilla.



Se till att ingenting är i vägen för förankringspunkterna när du flyttar baksätena (personer, djur, grus, tyg, leksaker osv.).

DÄCKTRYCK FÖR HJUL

"Däcktryck"-meny

Via huvudmenyn, tryck på "Info", därefter på "Fordon".

Displayen på instrumentpanelen visar om däckstrycket är felaktigt.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


Diagrammet **1** anger däcktrycksnivån med färger:

- Grönt – däcktrycket är korrekt eller oförändrat sedan senaste omini-tering
- Orange – Trycket på ett av däcken är för lågt
- Röd = Ett av däcken är punkterat eller har lågt tryck.

Nyinitiering

Denna funktion kan användas för återställning genom att trycka på "Inlärnin" **3**. När inlärnin är slutförd visas en bekräftelse på displayen.

För mer information om däckstryck, se bilens instruktionsbok.

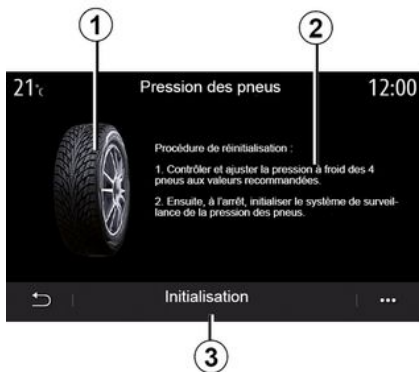

Däcktryck status

Från multidisplayen kan du kontrollera däcktrycket och följa proceduren **2**.

ECO KÖRNING

"Driving Eco"-meny

I huvudmenyn trycker du på "Info" och sedan på "Driving Eco" för att komma till följande:

- « Allmänt »;
- « Information »;
- « Tips ».

« Allmänt »



I visningsläget "Allmänt" **1** kan du visa information om den aktuella resan:

- "Allmänt resultat"
- "Resultatutveckling"
- "Avstånd utan bränsleförbrukning"/"Sträcka utan acceleration"

acceleration" (beroende på konfiguration).

"Allmänt resultat"

Den här funktionen visar ditt sammanlagda resultat.

Färdplanen uppdateras i förhållande till ditt resultat, från 0 till 100.

"Resultatutveckling"


Stapeldiagrammet visar hur ditt resultat utvecklats.

- resultat ovanför den gröna linjen (75 %): Eco-körning
- resultat under orange linje (45 %): dynamisk körning.

"Avstånd utan bränsleförbrukning"/"Sträcka utan acceleration"

Den här funktionen visar körd sträcka under färd, utan bränsleförbrukning.

"Detaljer"

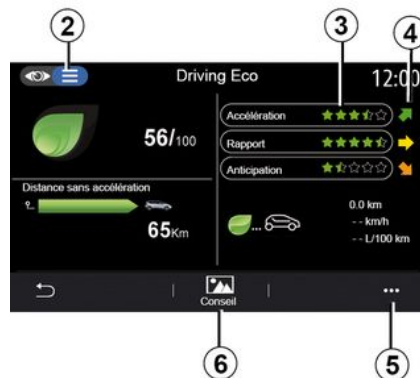

I visningsläget "Detaljer" **2** kan du visa information om den aktuella resan:

- "Allmänt resultat"
- "Detaljerade resultat"
- "Avstånd utan bränsleförbrukning"/"Sträcka utan acceleration" (beroende på konfiguration).
- "Eco Trip-data Eco Trip ».

Uppgifter om färd

Informationen som visas beräknas utifrån den senaste resenollställningen:

- körsträcka.
- medelhastighet,

ECO KÖRNING

– genomsnittlig förbrukning.

Beräkning av resultat 3

Antalet stjärnor (10 nivåer) anges i realtid enligt resultat som baseras på:

- acceleration,
- växling,
- föregripande.

Resultattendens 4

Så här placeras pilarna enligt data i realtid:

- Om det nya resultatet är högre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen uppåt.
- Om det nya resultatet är lägre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen nedåt.
- Om det nya resultatet är lika med det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen vågrätt.

« Tips »

Den här menyn övervakar din körstil och ger dig allmänna råd om ekokörning för att optimera bränsle- eller elförbrukningen (energieffektiva åtgärder och förbrukning, hur man laddar bilen, däcktryck, hur man planerar sin körning osv.).

Du kommer till den här menyn genom att trycka på "Tips" 6 och läsa anvisningarna noggrant.

Bläddra genom sidorna genom att trycka på "Allmänt", "Acceleration", "Växling" och "Föregripande".

Obs! "Tips" inaktiveras om bilens hastighet överstiger tröskeln för "Tips".

Standardtröskelvärdet för "Tips" är cirka 12 km/h.

Innehållet i "Tips" är begränsat om sträckan som körts sedan den senaste nollställningen inte är tillräcklig.

Snabbmeny

I popup-menyn 5 kan du komma åt följande inställningar:

- "Ny färdEco"
- « Visa sparade data »;
- "Rensa historik";
- "Visa reserapport"/"Dölj redovisning av körsträcka".

Påbörja en ny färd

Återställa dina färder genom att trycka på "Ny färd Eco". Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta ominimeringen av uppgifterna. Tryck på "Ja" för att bekräfta eller "Nej" för att avbryta.

Anm.: Uppgifterna om färden i färd-datorn nollställs samtidigt.



Mina favoritkörsträckor

Om du vill visa sparade färder trycker du på "Visa sparade data".

I snabbmenyn "7" kan du "Spara" eller på "Radera" dina Eco-färder.

Färder klassificeras i följande kategorier:

- « Hem-arbete »;
- « Resa »;
- « Personligt ».

Tydlig resultatutveckling

För att återställa resultatutvecklingen, tryck på 7 och sedan på "Radera historik". En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på "Ja" för att radera historiken eller på "Nej" för att avbryta.

ECO KÖRNING

Redovisning efter körsträcka

Tryck på "Visa reserapport" om du vill visa redovisningen i slutet av körsträckan. Tryck på "Dölj redovisning av körsträcka" för att dölja redovisningen i slutet av färden.



Förbrukningsutveckling

Beroende på bil kan informationen i "Driving Eco"-menyn variera:

- I bilar med förbränningsmotor visar multimediasystemet bränsleförbrukningen **9**.
- I elbilar visar multimediasystemet bilens energiförbrukning **10**.



9. I en laddhybridbil visar multimediasystemet medelförbrukning av bränsle (mörk färg) separat från energiförbrukningen **10**.

PROGRAMMERING AV MOTORSTART

"Programmera motorstart"-meny

I menyn "Inställningar" väljer du fliken "Fordon".

Med den här funktionen kan du programmera motorn att starta automatiskt för att värma upp eller ventilerar kupén upp till 24 timmar innan du ska använda bilen.



Programmera avfärdstid

Aktivera funktionen och ställ sedan in önskad avfärdstid:

- tryck på "uppåt"- och/eller "nedåt"-pilarna för att visa timmar och minuter för önskad tid
- justera reglagen för luftkonditionering till önskad temperatur (be-

roende på utrustning) i kupén vid start av motorn och aktivera sedan defrosterläget;

- slå av tändningen.

När du låser bilen blinkar det två gånger och därefter tänds varningsblinkerssen och färdriktningsvisarna i cirka tre sekunder för att visa att programmeringen har registrerats.

Obs! Markören **1** påminner dig om bilens starttid som du redan har ställt in.



Om du vill aktivera start med hjälp av programmering måste du välja ett klockslag som inträffar minst 15 minuter senare än den tid som visas i multimediasystemet.

Villkor för fjärrstart av motorn

Funktionen "Fjärrstart av motorn" fungerar vid flera olika förhållanden:

- växelspaken står i neutralläget (för bilar med manuell växellåda eller robotiserad växellåda),
- växelspaken står i läget P (på bilar med automatväxellåda),
- tändningen inte är på;

– alla dörrar (motorhuven, dörrarna, bakluckan) är stängda och låsta när du lämnar bilen.

Obs! Du måste stänga av multimediasystemet när du lämnar bilen för att start av fjärrstart av motorn ska fungera.

« Starta varannan timme »

Med hjälp av den här funktionen startar bilen automatiskt varannan timme beroende på motortemperaturen.

Tryck på knappen "ON" för att aktivera funktionen.

När den här funktionen är aktiverad aktiveras inte ventilationssystemet under de fyra första starttillfällena om de sker.

Vid mycket kallt väder startar bilen automatiskt och slås ifrån efter ungefär tio minuter.

Om motortemperaturen inte kräver en omstart kommer bilen inte att starta automatiskt under de första fyra återaktiveringstillfällena och återgår till viloläge i 2 timmar. Motorn startas om i de fall motortemperaturen är för låg.

Oavsett kommer den sista starten att ske.

PROGRAMMERING AV MOTORSTART

Cirka femton minuter före den programmerade tiden startar motorn och är igång i cirka tio minuter.



Beroende på utrustningsnivå, kontrollera att strömförbrukare såsom vindrutetorkare, ytterbelysning, radio, sätesvärmare, uppvärmd ratt osv. är inaktiverade och att alla tillbehör är urkopplade innan du lämnar bilen.



Under extrema omständigheter är det inte säkert att fjärrstarten med hjälp av programmering fungerar.



Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och antändas.



Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens för en kort stund. De kan utsätta sig själva eller andra personer för risker, till exempel om de startar motorn, använder fönsterhissarna eller låser dörrarna osv. Vid varmt och/eller soligt väder stiger dessutom temperaturen inuti kupén mycket snabbt.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.



Särskilda anvisningar för bilar som är utrustade med "Starta varannan timme"-funktionen.

Det är viktigt att bilen körs i minst 10 minuter mellan varje programmering av funktionen.
Risk för att motoroljan blir dålig.



Använd inte funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den när:

- bilen står i ett garage eller ett begränsat utrymme.

Risk för förgiftning eller kvävning på grund av avgaser.

- bilen är övertäckt med ett skydd.

Brandfara.

- motorhuvu är öppen eller ska öppnas.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

I vissa länder är det enligt lag och/eller gällande bestämmelser inte tillåtet att använda funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den.

Innan du använder den här funktionen måste du ta reda på vilka lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet.

FJÄRRSTART AV MOTORN

presentation

Om bilen är utrustad med den här funktionen kan du använda den för att starta motorn via din smartphone för att värma/ventilera kupén och för att varmköra motorn.

Den här funktionen finns tillgänglig i "My Renault"-appen som kan laddas ner med din smartphone och som gör att du kan interagera med bilen och få tillgång till information om den.

Om du vill använda den här appen måste din smartphone vara parakopplad med multimediasystemet.

För mer information: ➔ 66, ➔ 97.



När du använder funktionen bör du kontrollera att alla strömförbrukare (t.ex. vindrutetorkare, ytterbelysning, radio, sätesvärmare, rattvärmare osv.) är inaktiverade och att alla tillbehör är bortkopplade innan du lämnar bilen.

Första användning

Vid varje begäran om fjärrstart måste du ange PIN som du fick när du skapade ditt "My Renault"-konto. För mer information ➔ 97.

När motorn är igång visar appen den tid som är kvar till slutet av proceduren.

Motorn körs i 10 minuter.

Användningsvillkor

Funktionen fjärrstart av motorn fungerar om:

- växelspaken står i neutralläget på bilar med manuell växellåda eller robotiserad växellåda,
- växelspaken står i läget P (på bilar med automatväxellåda),
- Motorhuven är stängd
- tändningen är avslagen och det finns inget kort kvar i kortläsaren,
- Alla dörrar och bakluckan är stängda och låsta när du lämnar bilen.
- Vid extrema väderförhållanden kan det hända att den programmerade fjärrstarten av motorn inte fungerar.

Byta PIN-kod

Om du vill byta din PIN-kod följer du dessa steg:

- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln sättas i tändningslåset och vridas till läget "ON",
- på bilar som är utrustade med ett kort ska "Start/stopp"-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

Obs! Det är inte nödvändigt att starta motorn för att utföra denna procedur.

- Välj "Byta PIN-kod" i "My Renault"-appen,
- ange din nya PIN-kod,
- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln vridas till läget "LOCK";
- på bilar som är utrustade med ett kort ska "Start/stopp"-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

I 60 sekunder efter att PIN-koden har ändrats (beroende på bilmodell) ska följande åtgärder utföras:

- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln sättas i tändningslåset och vridas till läget "ON",
- på bilar som är utrustade med ett kort ska "Start/stopp"-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

OBS!

FJÄRRSTART AV MOTORN

- Mer information om hur nyckeln eller kortet ska användas finns i kapitel 1 i bilens instruktionsbok.
- Ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig varje gång PIN ändras.
- Du behöver inte starta motorn för att utföra den här åtgärden.

Felaktig PIN-kod angavs

När felaktig kod har angivits tre gånger:

- alla försök att starta bilen kommer att avvisas tills bilen har låsts upp med kortet/fjärrkontrollen,
- systemet skickar ett meddelande till din smartphone med en varning om att fjärrstartsfunktionen är inaktiverad.

Obs! Om du vill aktivera fjärrstartsfunktionen igen måste du ändra din PIN-kod.



Specialfunktion på bilar som är utrustade med funktionen.

Det är viktigt att bilen körs i minst 10 minuter mellan varje gång funktionen används. Risk för att motoroljan blir dålig.



Använd inte funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den när:

- bilen står i ett garage eller ett begränsat utrymme.

Risk för förgiftning eller kvävning på grund av avgaser.

- bilen är övertäckt med ett skydd.

Brandfara.

- motorhuven är öppen eller ska öppnas.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

I vissa länder är det enligt lag och/eller gällande bestämmelser inte tillåtet att använda funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den.

Innan du använder den här funktionen måste du ta reda på vilka lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet.



Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens för en kort stund. De kan utsätta sig själva eller andra personer för risker, till exempel om de startar motorn, använder fönsterhissarna eller låser dörrarna osv. Vid varmt och/eller soligt väder stiger dessutom temperaturen inuti kupén mycket snabbt.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.


"Programmering"-meny

Från menyn "Inställningar" och sedan fliken "Fordon" kan du komma åt menyn "Programmering" för att konfigurera fordonsladdningsprogrammen med fliken "Ladda" **6**, för att programmera komforttemperaturer med fliken "Komfort" **5** och för att visa alla dina inställningar med fliken "Kalender" **4**.

Zonerna **A**, **B** eller **C** visar de datum, tider och program som är inställda.

Obs! Laddningen påbörjas när motorn stängs av, bilen är ansluten till en strömkälla och åtkomsten är auktoriserad.

Programmering för laddning

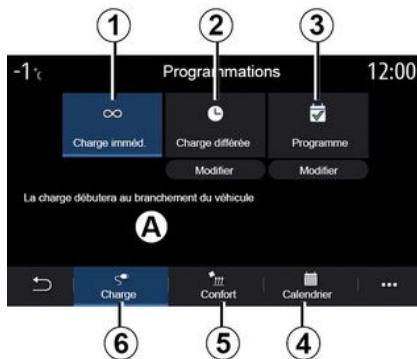


"Omedelbar laddning" **1**

Laddning påbörjas när bilen ansluts till strömförsörjning.

Zon **A** informerar dig om att funktionen "Omedelbar laddning" är aktiverad.

Omedelbar laddning startar så snart den schemalagda tiden för den uppskjutna laddningen har uppnåtts.

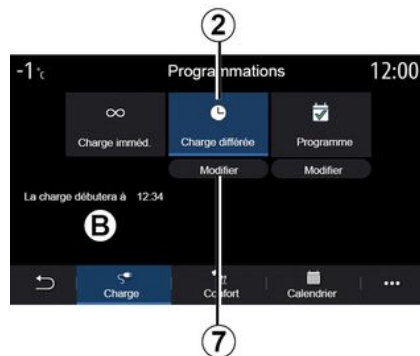

« Schemalagd laddning » **2**

Du kan ställa in en starttid för laddning även om bilen är ansluten till strömförsörjning.

Tryck på "Ändra" **7** för att öppna inställningarna där du kan ange en starttid för laddning.

Ange starttiden för laddning och tryck sedan på "Stäng" för att bekräfta.

Zon **B** visar den programmerade starttiden för laddning.




« Program » 3

Du kan spara flera olika laddtider under en vecka.

Programmerade tider visas i zon **C**.

Tryck på "Ändra" 8 för att öppna inställningar för programmering.

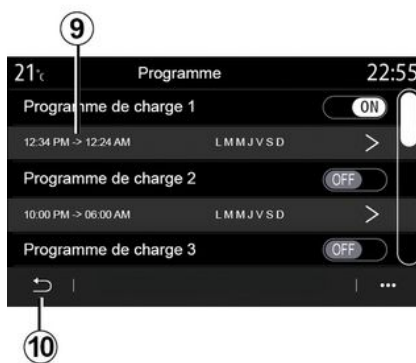


Välj tid 9 för det program som du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Ställ in starttider **11** och sluttider **12** för laddning, samt vilka dagar **13** dessa tider gäller för. Tryck sedan på "Stäng" 14.

För att bekräfta, tryck på returknappen **10** efter att ha säkerställt att det önskade programmet är inställt på "ON".

För att inaktivera ett program trycker du på "OFF".

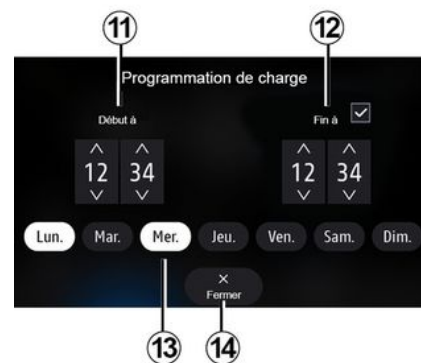

Obs!


- När samma tid anges som start- och sluttid sätts laddningstiden till 24 timmar.
- Du kan inte bekräfta en laddningstid innan du har valt en veckodag.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ELBIL

Komfortprogram

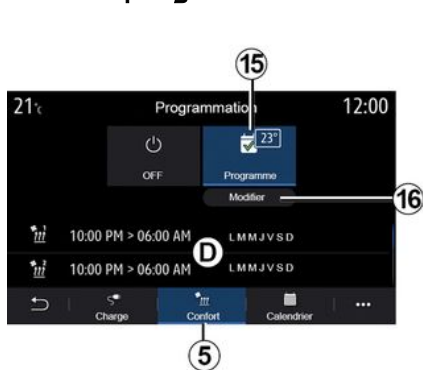


På fliken "Komfort" **5** kan du aktivera/inaktivera "Komfortprogram" eller ställa in komforttemperatur och tid.

Programmerade tider visas i zon **D**.

Obs! Den minsta tidsperioden mellan varje program är två timmar.

Tryck på "Ändra" **16** för att öppna komfortinställningarna.

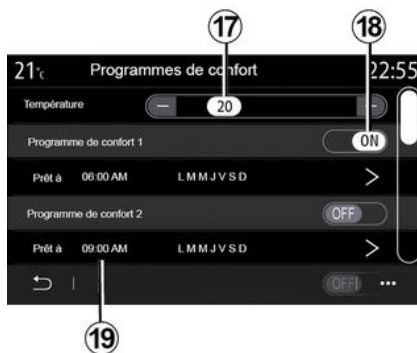


Du kan spara flera "Komfortprogram".

Från den här menyn kan du justera temperaturen **17** (beroende på utrustning) och aktivera/inaktivera "Komfortprogram" som sparats genom att trycka på **18**-knappen.

Välj tid **19** för det program som du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Obs! Vald temperatur visas på meny **15**.

Kalender

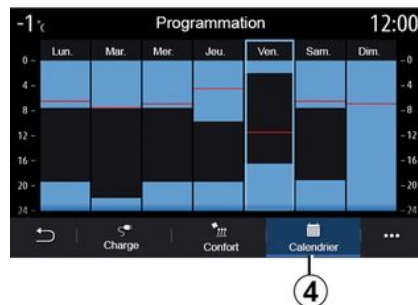


På fliken "Kalender" **4** hittar du en översikt över alla aktiva program för laddning och komforttemperatur.

Om Omedelbar laddning är aktiverad är symbolen fylld med färgen för laddning.

Om Uppskjuten laddning är aktiverad visas laddningsfärgen vid starttiden för laddningen.


Tryck på en dag i kalendern för att visa inställningarna.

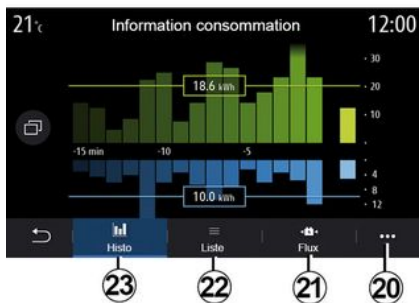

"Energiinfo"-meny

I menyn "Info" och fliken "Fordon" kan du komma åt menyn "Energiinfo" och se bilens energiförbrukning.

Obs! Informationen som visas här kan variera utifrån bilens motor (el-motor eller hybrid).

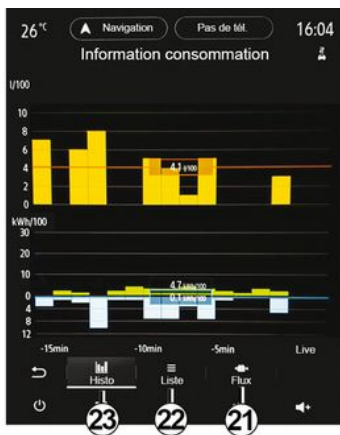

"Diagram"

På fliken "Histo" **23** kan du se bilens energiförbrukning för de senaste femton minuternas körning i form av en graf.

- Perioder med energiförbrukning.
- Perioder med energiåtervinning som laddar fordonsbatteriet.

Obs! beroende på typ av multimediaskärm kan ytterligare information visas under diagrammet.



Tryck på diagrammet för att visa information om din energiförbrukning.


Från popup-menyn **20** kan du komma åt multimediasystemets användarmanual.



« Lista »

På fliken "Lista" **22** i multimediasystemet hittar du information om de olika värdena rörande förbrukning för resor sedan den senaste återställningen.

- « Tillryggagagd vägsträcka i elläge »;
- « Genomsnittshastighet »;
- « Genomsnittlig elförbrukning »;
- "Total förbrukning" (av bränsle och/eller el)
- Total energiförbrukning för luftkonditioneringen.
- Total energiåtervinning.
- ...

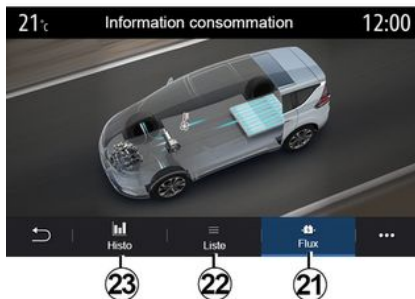

« Energiflöde »

Från fliken "Energiflöde" **21** kan du i multimediasystemet visa ett diagram över bilen och ange de perioder då fordonet förbrukar eller återvinner energi för att ladda fordonsbatteriet.

NÖDSAMTAL


Om bilen har sådan utrustning möjliggör nödsamtalssystemet automatiskt eller manuellt samtal till räddningstjänsten vid en olycka eller sjukdom, för att förkorta väntetiden.

När räddningstjänsten anropas stängs ljudkällans/radions volym av automatiskt.

Användning av "Nödsamtal"-funktionen inaktiverar vissa kommandon i multimediasystemet i nästan en hel timme för att prioritera nödsamtal.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

RING RENAULT ASSISTANS

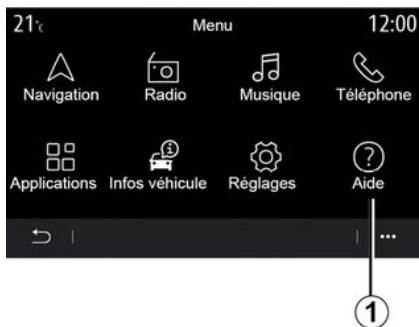

Från huvudmenyn väljer du "Hjälp" **1** för att komma åt telefonsamtalet om assistans vid haveri.

Obs! Denna tjänst finns tillgänglig beroende på land och är begränsad över tiden. Du har möjlighet att förlänga tjänsten genom att teckna ett abonnemang. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

« Assistans »

"Assistans"-menyn **2** gör att du kan ansluta till ett callcenter för att få hjälp vid behov.




Snabbmeny

På snabbmenyn **3** kan du komma åt tips och råd.

Obs! Vissa haveritjänster kräver betalning. För mer information, se dina allmänna försäljningsvillkor eller vänd dig till en auktoriserad återförsäljare.

Under ett samtal är vissa funktioner i multimediasystemet inte längre tillgängliga:

- justera ljudvolymen för de andra ljudkällorna
- parkera samtal
- överföra samtalet till din telefon
- ringa från din telefon.

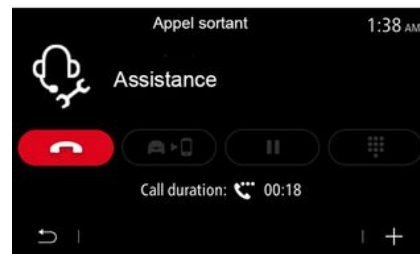

Om din telefon är parkopplad och du ringer ett nytt samtal kopplas samtalet till callcentret bort.

Efter ditt samtal kan operatören skicka en POI (intressepunkt) via multimediasystemet, runt din position.

Om bilen är utrustad med navigationssystem kan du börja navigera till POI. Du kan också ringa POI från ditt multimediasystem om din telefon är parkopplad.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

"Bilinställningar"-meny

I menyn "Inställningar" väljer du fliken "Fordon" och sedan "Bilinställningar".

Via den här menyn kommer du åt följande flikar:

- « Kör »;
- « Åtkomst »;
- "Torkning och belysning";
- « Välkommen ».

För att initiera om alla inställningar, tryck på **1** och sedan på "Återställ".

Obs! Vilka inställningar som är tillgängliga kan variera beroende på utrustningsnivån.



« Kör »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Frihjul";
- « Pipsignal indikerar växelbyte »;
- « Ljudvolym körriktningsvisare »;
- « Körriktningsvisare - motorvägs-läge »;
- ...

« Åtkomst »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- « Automatisk låsning av dörrarna »;



- « Låsning/upplåsning med nyckelkort »;
- « Låser upp vid närmande/Låser vid avlägsnande »;
- « Utan signal vid låsning »

- « Automatisk återlåsning »;
- « Access och start via telefon »;
- « Förardörr låses upp »;
- ...

OBS!

- vissa alternativ blir endast tillgängliga när de tidigare alternativen är aktiverade.
- se instruktionsboken för ytterligare information.



"Torkning och belysning"

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Automatiska helljus";
- « Automatisk follow me home funktion »;

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

– "Bakrutetorkare på vid backning": bakrutetorkaren aktiveras när backen läggs i.

Obs! Denna funktion fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.

- « Automatisk framrutetorkare »;
- « Torkarsvep efter spolning ».



« Välkommen »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- « Välkommen med ljussignal »;
- « Spegelarna fälls ut automatiskt »;
- « Välkommen med ljudsignal »;
- « Tänd kupébelysning »;
- ...

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

"System"-meny

Utgå från startskärmen, tryck på "Inställningar" och sedan på "System". Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- « Display »;
- « Ljud »;
- « Språk »;
- « Tangentbord »;
- « Datum och tid »;
- « Enhets- hanteraren »;
- « Hemmeny »;
- « Användar- profil ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



« Display »

På fliken "Ljusnivå" **1** kan du justera ljusstyrkan:

- på instrumentpanelen,
- på multimediaskärmen
- ...

Justera ljusstyrkan genom att trycka på "+" eller "-", eller aktivera/stänga av funktionerna.



Från fliken "Layout" **2** kan du välja en av flera olika layouter för instrumentpanelens display.

Du kan även anpassa multimediasy-stemets standbyläge genom att välja en bild.

Mer information om hur du laddar upp bilder finns i avsnittet på "Appar", sedan "Foto".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



3

På fliken "Head up-display" 3 kan du:

- Aktivera/stänga av head-up displayen;
- ställa in den automatiska ljusstyrkan,
- ändra skärminställningen för ljusstyrka dagtid,
- ändra skärminställningen för ljusstyrka nattetid,
- Bildpositionen på head-up displayen.

Obs! Inställningarna på huvuddisplayen för dagsljus inaktiveras kvällstid och inställningarna för nattljus inaktiveras dagtid.




4

« Ljud »

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudalternativ.

På fliken "Ljud" 4 kan du justera följande equalizer-inställningar:

- aktivera/inaktivera basen
- justera "Balans / fader",
- justera "Bas / Mellan / Diskant" ljudvärdena,
- justera volymen automatiskt beroende på bilens hastighet genom att trycka på "+" eller "-",
- ...

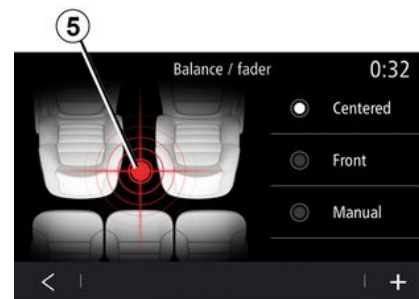


« Balans / fader »

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på "Centerad" eller "Fram" för att optimera ljudet för alla bilens passagerare eller enbart för passagerarna bak (avstängt ljud bak i bilen och måttlig volym fram).

När du rör displayen eller väljer "Manuell" kan du ändra inställningarna genom att flytta målet 5.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

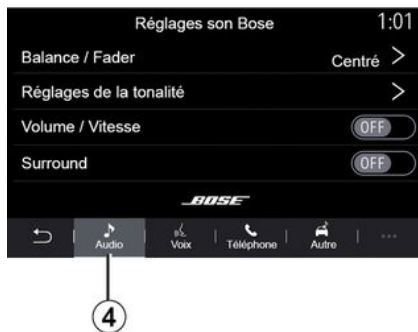


"Bose™"-ljudanläggning

Om bilen är utrustad med en "Bose™"-ljudanläggning kan du använda fliken "Ljud" **4** för att komma åt ytterligare inställningar:

- justera "Balans / fader",
- justera tonen "Bas / Mellan / Diskant",
- aktivera/stänga av volymjustering enligt bilens hastighet,

Obs! "Bose™"-ljudanläggningen justerar automatiskt volymen efter bilens hastighet.


- aktivera/inaktivera "Surround".

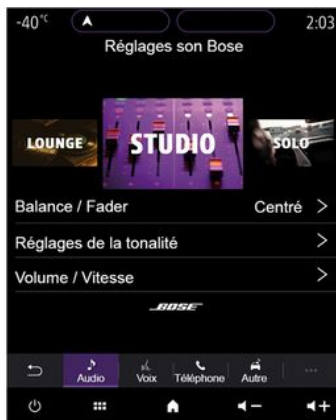

Läget "Surround" optimerar ljudet för att skapa en ljudupplevelse med inlevelse i bilen.

Du kan välja en av följande förinställda ljudmiljöer, beroende på utrustningsnivå:

- Lounge;
- Studio;
- Solo;
- ...

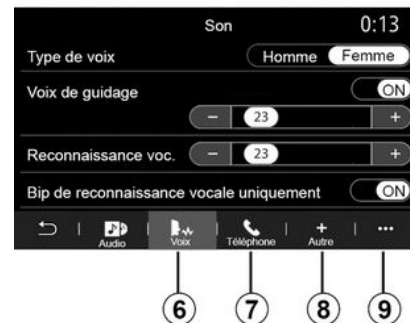

På fliken "Röst" **6** kan du justera följande inställningar:

- Välja typ av röst för navigeringsanvisningarna
- Aktivera/stänga av navigeringens röstguidning
- Justera navigeringens röstvolym
- justera röstigenkänningsvolymen
- aktivera/inaktivera ljudet för röstigenkänningsknappen;
- aktivera/inaktivera röstkommandot (Voice command auto-barge in);
- ...

På fliken "Telefon" **7** kan du justera följande inställningar:

- Justera volymen på telefonens ringsignal
- Justera volymen på telefonsamtal

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

På fliken "Annan" **8** kan du justera följande inställningar:

- Justera parkeringsassistentens ljud:
 - stänga av/slå på ljudet
 - välj ljudtyp,
 - justera ljudvolymen
- justera körriktningvisarens ljudvolym,
- Aktivera/stänga av ljudeffekterna vid start;
- Aktivera/stänga av knapparnas ljudeffekter.

På snabbmenyn **9** kan du återställa standardinställningarna.

« Språk »

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

Du informeras om röststyrningen finns tillgängliga för varje språk.




« Tangentbord »

Använd den här menyn för att välja en av följande virtuella knappsatser:

- « Alfabetiskt »;
- « Azerty »;
- « Qwerty »;
- « Kyrilliskt »;
- « Grekiska »;
- ...

När du börjar mata in text kan mediasystemet föreslå associerade ord.

Du kan välja typ av tangentbord från snabbmenyn för tangentbord.

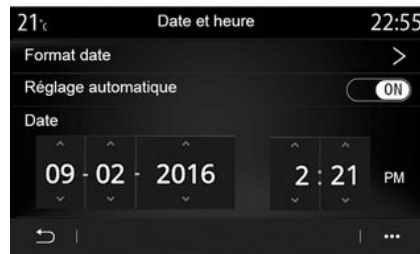

« Datum och tid »

Du kan använda den här menyn för att justera:

- visningsläget
 - datumet
 - tiden (12 timmar eller 24 timmar)
 - "Analog"- eller "Digital"-klockan,
- automatisk justering
- inställning av tid och datum.

OBS! Vi rekommenderar att du behåller den automatiska inställningen.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR




« Enhets- hanteraren »

Med den här menyn kan du konfigurera olika anslutningar till multimediasystemet:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « WIFI » **11** ;
- « Service » **12** ;
- « Datadelning » **13**.

På fliken "Bluetooth®" **10** kan du par-koppla telefonen till multimediasystemet. För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Anm.: Listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

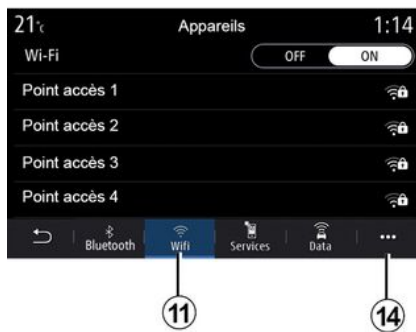

Från fliken "WIFI" **11** kan du använda internetanslutningen från en extern enhet (hotspot) i en butik, restaurang, bostad eller med en telefon osv.

Med hjälp av snabbmenyn **14**, kan du:

- radera hotspots;
- använda en dold hotspot;
- öppna anslutningsproceduren.



Välj en av WIFI-enheterna för att konfigurera dess anslutning.

Första gången du ansluter till multimediasystemet krävs ett lösenord.

I snabbmenyn **15** kan du ta bort åtkomstpunkterna.



När du använder "hotspot"-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



Med hjälp av snabbmenyn **16**, kan du:


- konfigurera olika anslutningar för varje godkänd enhet
- gå till hjälpen "Speglar smartphone",
- ta bort en godkänd enhet,
- ta bort alla godkända enheter.



Du kan godkänna en ny enhet genom att genomsöka systemet QR Code med din telefon.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

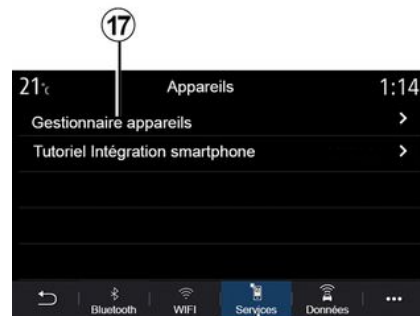

På fliken "Service" **18** kan du konfigurera "Enhetshanteraren" **17** och komma åt "Smartphone Integration instruktioner".

Anslut telefonen till multimediasystemet. Se till att den är utrustad med funktionen "Android Auto™", "Yandex.Auto™" eller tjänsten "Car-Play™" som är kompatibel med multimediasystemet. För mer information: ➔ **68**.

Anm.: Listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



Med "Enhetsshanteraren" funktionen **17** kan du välja de smartphones som du vill ansluta automatiskt till "Spegel smartphone".

I snabbmenyn **19** kan du ta bort enheter.




När appen "Android Auto™", "Yandex.Auto™" eller tjänsten "Car-Play™" fungerar med multimediasystemet kan du använda röstigenkänningsknappen **20** för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röstkommandon. Mer information finns på ➔ **22**.




Från fliken "Data" **21** kan du komma åt information om:

- vilken operatör som ansvarar för bilens anslutning
- anslutningsdata och anslutningsstatus;
- datadelning.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

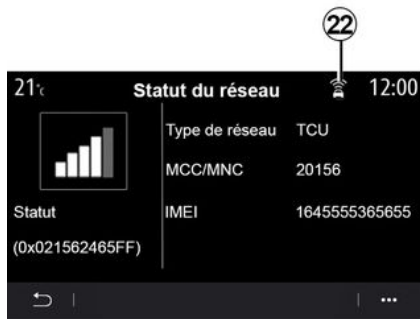

Status- och anslutningsinformationen visar status, mottagningsnivå 22 och system-ID.

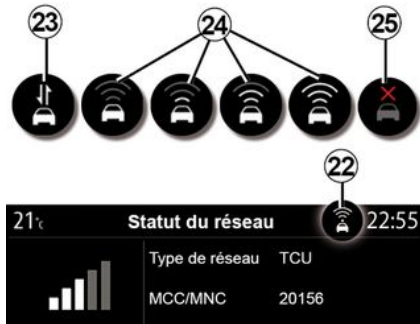

Mottagning och status för datadelning visas i 22-ikonen:

- datadelning på 23,
- Datadelning av. Mottagningsnivå 24,
- bilen är offline eller har ingen täckning 25.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



« Hemmeny »

I den här menyn konfigurerar du multimediasystemets startsidor.

Du kan ändra startsidorna genom att placera ut widgets hur du vill. Mer information om hur du konfigurerar startsidan finns på ➔ 19.

Med hjälp av snabbmenyn 26, kan du:

- ta bort widgets
- Återställa till standardkonfiguration.



« Användar-profil »

Med den här menyn kan du välja en användarprofil som kan användas i systemet.

Välj önskad användarprofil.

Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på användarprofilen:

- Systemets språk.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

- ställ in avståndsenhet (om tillgängligt),
- konfigurera startsidan,
- Skärminställningar.
- MULTI-SENSE-inställningar
- Inställningar av stämningsbelysning.
- justera förarstolens läge,
- Inställningar för ytterbackspegel.
- anpassa massageinställningarna,
- visa förinställningar,
- anpassa radioinställningarna,
- Navigeringsinställningar.
- Navigeringshistorik.
- Navigeringsfavoriter.
- justera sekretessinställningar (låsa profilen, etc.),
- ...



För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.
För mer information om användningen av dina personuppgifter: ➔ 88.

"GUEST"-profil


Profilen GUEST ger dig åtkomst till funktionerna i huvudmenyn.

Fliken "Ändra" **27** kan inte nås från den här profilen. Profilen GUEST

återställs när systemet startas om, inställningarna sparas inte.

Med hjälp av snabbmenyn **28**, kan du:

- återställa profilen
- ...

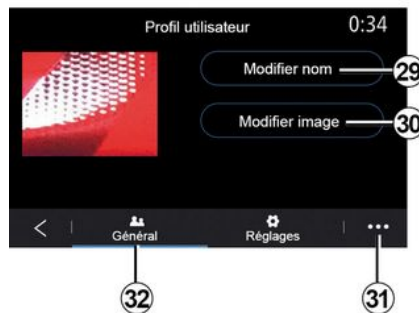

Ändra namn på användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på knappen "Redigera namn" **29** för att ändra namn på profilen.

Med hjälp av snabbmenyn **31**, kan du:

- låsa/låsa upp profilen
- kopiera profilen
- Ta bort alla inställningar som har sparats i profilen;
- uppdatera profilen
- ...

Byta foto till användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på knappen "Redigera bild" **30** för att välja en bild från multimediasystemet eller från en extern lagringsenhet (USB-minne). Mer information om hur du visar foton finns i avsnittet ➔ 62.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

MEDDELANDEN

Förslag och notifieringar

Använd den här menyn för att visa förslag och aviseringar under körning.

Varje avisering informerar dig om händelser baserat på följande kategorier:

- « Förslag och hänvisningar »;
- « Navigation »;
- "Multimedia",
- « Telefon »;
- « Fordon »;
- "Appar",
- « System »;
- « Annan ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Tryck på menyn "Förslag och hänvisningar" **1** för att komma åt listan över mottagna aviseringar.

Du hittar information om antalet aktuella meddelanden i aviseringsområdet.




Du kan få två typer av information:

- ett förslag **2**: Information som kan innebära att du behöver vidta en eller flera åtgärder
- ett meddelande **3**: Grundläggande information.

Med hjälp av snabbmenyn **4**, kan du:

- aktivera/inaktivera aviseringarna per kategori,
- radera aviseringar.


MEDDELANDEN

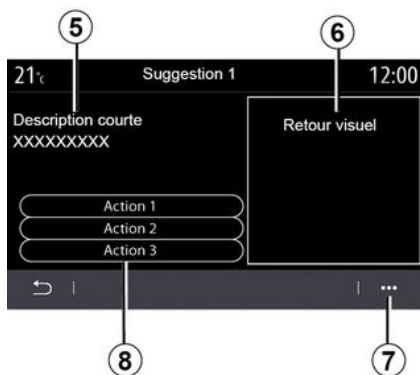

Välj ett av förslagen **2** för att komma åt detaljerad information:

- förenklad beskrivning **5**,
- en bild **6** kopplad till förslaget: t.ex. trafik, system, bil, telefon,
- rekommenderad åtgärd **8** som ska vidtas enligt förslaget.

I snabbmenyn **7** kan du ta bort förslaget.

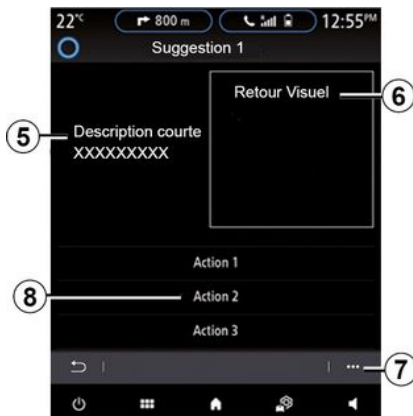

FUNKTIONSSSTÖRNING

-system

-system		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	balance- eller fader-inställningen är felaktig.	Reglera ljudet balance eller fader.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att göra en lång tryckning på knappen start/stopp på multimediasystemet (håll kvar tills systemet startas om).

7

FUNKTIONSSSTÖRNING

Navigering

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Anvisningarna på skärmen eller röstvägledningen motsvarar inte den faktiska vägen.	Kartan är inaktuell.	Hämta uppdateringar från www.myrenault.com .
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv. Den anslutna tjänsten "Trafiköversikt" är inte aktiv.	Kontrollera om vägledning är aktiverat och om den anslutna tjänsten är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begräns-	Inaktivera funktionen "Omväg" i menyn för trafikinställningar.

FUNKTIONSSTÖRNING

Navigering		
	ning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	

FUNKTIONSSSTÖRNING

Telefon

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikering inte är igång.	Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

FUNKTIONSSTÖRNING

Röstigenkänning

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att det angivna röstkommandot finns ➔ 22. Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

ALFABETISKT INDEX

Symboler

2D/2D-läge: 2D Nordläge, [29](#)

3D/2D läge: relief, [29](#)

A

Aktiv panikinbromsning, [100](#)

Android Auto™, Carplay™, [83](#)

Anpassade inställningar, [19](#)

Ansluta en telefon, [68](#)

Avböja ett samtal, [71](#)

Avsluta samtal, [71](#)

Avståndsvarning, [100](#)

Avstängning, [18](#)

B

Backkamera, [104](#), [106](#)

Besvara ett samtal, [71](#)

Bluetooth®, [60](#)

Bränsleekonomi, [121](#)

Bränsleförbrukning, [121](#)

D

Drivbatteri: Laddning, [50](#)

Döda vinkeln: Varning, [100](#)

E

ECO körning, [121](#)

Effektförbrukning, [128](#)

Elbil, [35](#), [50](#), [109](#), [128](#)

Elbil: laddning, [35](#), [128](#)

Elfordon: körning, [109](#)

Energibesparing, [121](#)

F

Favoriter: lägg till, [35](#)

Filhållningsvarning, [100](#)

Fjärrstart av motorn, [126](#)

Foton: kontakter, [62](#)

Funktionsstörning, [148](#)

H

Handsfree-parkering, [104](#)

I

Inställningar, [79](#), [137](#)

Inställningar: anpassning, [137](#)

Inställningar: navigering, [50](#)

Inställningar för bilen, [135](#)

Intressepunkt, [35](#)

K

Karta: Inställningar, [29](#), [92](#)

Karta: Kartikoner, [29](#)

Karta: Skala, [29](#)

Karta: Visa, [29](#)

Knappar, [6](#), [11](#)

ALFABETISKT INDEX

Kompass, [29](#)
Koppla ifrån en telefon, [68](#)
Körhjälpmedel, [100](#)

M

Meddelanden: förslag och meddelanden, [146](#)
Meny, [11](#)
Meny: startside, [19](#)
Menyn "Destination", [35](#)
Menyskärm: multimedia, [4](#)
Miljö, [121](#)
Mobile phonebook, [73](#)
Mottagning av samtal, [71](#)
MP3, [60](#)
MP3 Läsare, [60](#)
Multimedia (utrustning), [4](#)
Multi-Sense, [109](#)
Multivykamera, [107](#)
My Renault, [97](#)

N

Navigering: menyn "Resväg", [35](#)
Navigeringssystem, [29](#)

P

Parkering: parkeringsassistans, [106](#)
Parkeringsassistans, [104](#)
Parkoppla en telefon, [66](#)

Personuppgifter: lagra, [66](#), [88](#)
Programmera uppvärmning, Klimatanläggning, [124](#)

R

Radio: automatisk lagring av kanaler, [55](#)
Radio: automatiskt läge, [55](#)
Radio: förinställa kanal, [55](#)
Radio: manuellt läge, [55](#)
Radio: välja en kanal, [55](#)
Rattreglage och paneler, [6](#)
Reglage, [6](#), [11](#)
Rengöra skärmarna, [15](#)
Rengöring => tvätt, [11](#)
Röstigenkänning, [22](#)
Röststyrning, [22](#)

S

Sammanhangsberoende knappar, [4](#), [11](#)
Samtalslogg, [74](#)
Samtal väntar, [71](#)
Skärm: meny, [4](#)
Skärm: vänteläge, [18](#)
Slå ett nummer, [71](#)
SMS, [77](#)
START AV MOTOR, [124](#)
Stolar, [118](#)
Ställa in ljudvolymen, [79](#)
System: uppdatering, [92](#)

ALFABETISKT INDEX

T

Ta bort en ihopparad telefon, [66](#)

Tillhörande tjänster, [88](#)

Trafikinformation, [48](#)

Trafikinformation TMC, [48](#)

Trådlös laddare, [81](#)

Trådlös laddare: Induktionsladdning, [81](#)

U

USB-enhet, [60](#)

V

Varning: Utkörning från parkering, [104](#), [106](#)

Varning för hög hastighet, [50](#), [100](#)

Ventilation: klimatkontroll, [128](#)

Video, [64](#)

Vägledning: karta, [29](#)

Y

Yandex.Auto, [83](#)

A

Åtgärd, [18](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX 1323-12 – 77 11 417 875 – 10/2024 – Edition suédoise



7711417875

