

R-Link 2



٦,١٠ منع الانزلاق

ن

٦,١٥ → ٦,١٢ نظام المساعدة على صف السيارة

٢,٥ → ٢,٢, ٠,١ نظام الملاحة

و

٧,٦ وحدة المسافة

ف

٤,٤ → ٤,٢	فصل مطابقة هاتف
٤,٦ - ٤,٥	فصل هاتف

ق

٣,١١ - ٣,١٠	قارئ MP٣
١,١٤ → ١,٩	قائمة
٦,١٩ → ٦,١٦	قيادة اقتصادية

ك

٦,١٥ → ٦,١٢	كاميرا الرجوع إلى الخلف
٦,٢٠	كمبيوتر الرحلات

ل

١,٨ → ١,٤	لوحات وأزرار التحكم بالمقود
٧,٤	لوحة القيادة
٧,٧	لوحة مفاتيح رقمية

م

٦,٧ - ٦,٦	متعدد المحسات
٢,١٨ → ٢,١٥	مسار رمادي
٦,١١ → ٦,٩	مساعداة القيادة
	معطيات شخصية

حذف

٥,٨	حذف
٢,١٤ - ٢,١٣	معلومات الطرق TMC
٢,١٤ - ٢,١٣	معلومات المرور
٣,١١ - ٣,١٠	مفتاح USB
	مفضل

إضافة

١,١٨ - ١,١٧	إضافة
١,١٨ - ١,١٧	حذف
٣,١٥ - ٣,١٤	مقاطع الفيديو
	مقعد أمامي

للسائق ليتم تخزينه

٦,٥	للسائق ليتم تخزينه
٦,٣	مقعد تدليك
٤,٩ → ٤,٧	مكالمة منتظرة
٣,١١ - ٣,١٠	ملفات MP٣

٢,١٤

٢,١٤	تحويلة مرورية TMC
٦,١٠, ٢,١٩	تنبيه تجاوز السرعة
٦,٩	تنبيه مسافات الأمان
٤,٦ - ٤,٥	توصيل الهاتف

ج

٦,٢١	جودة الهواء الطلق
------	-------------------

ح

٦,١٩ → ٦,١٦	حماية البيئة
٥,٨ → ٥,٤, ٥,٢	خدمات متصلة

د

٢,٨	دفتر العناوين
-----	---------------

ر

٤,١٣	رسائل صوتية/رسالة صوتية
٤,٩ → ٤,٧	رفض مكالمة
٤,٩ → ٤,٧	رفع السماعة لطلب رقم

س

٤,١٢	سجل المكالمات
٤,١١ - ٤,١٠	سجل الهاتف

ش

شاشة

١,١٦ - ١,١٥	الاستعداد
١,٣	قائمة
٧,٥	شدة الصوت

ض

٦,٢٢	ضغط هواء الإطارات
------	-------------------

ع

٧,٤	عارض ذو رأس مرتفعة
٦,١٩ → ٦,١٦	عمليات التوفير في الوقود
١,٩ → ١,٤	عناصر التحكم

A

٥,١٤ → ٥,١١™ Android Auto ,™ CarPlay

U

٥,١٤ → ٥,١١ USB

ا

٠,١ احتياطات الاستخدام

٧,١٠ → ٧,٨ اختلالات التشغيل

٤,٩ → ٤,٧ استلام مكالمة

٤,١٣, ٤,٩ → ٤,٧ الاتصال برقم

١,٩ → ١,٤ الأزرار

..... البطاقة

٢,٥ → ٢,٢ البيان

٢,٢ رموز خرائطية

٢,٢ مقياس

٦,٧, ١,٨ البوصلة

٧,٦, ١,٢٩ → ١,١٩ التحكم الصوتي

١,١٦ → ١,١٥ التشغيل

١,٢٩ → ١,١٩ التعرف الصوتي

٣,١١ → ٣,١٠ التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth®

٦,٨ التكيف

٦,١٩ → ٦,١٦ التوفير في الطاقة

..... الراديو

٣,٩ → ٣,٢ اختبار محطة

٣,٩ → ٣,٢ اختبار مسبق المحطات

٣,٩ → ٣,٢ التخزين الأوتوماتيكي للمحطات

٣,٩ → ٣,٢ الوضع الأوتوماتيكي

٣,٩ → ٣,٢ الوضع اليدوي

..... الساعة

٧,٦ الضبط

..... الشاشات

١,٣ → ١,٢ شاشة الوسائط المتعددة

..... الصور

٣,١٣ → ٣,١٢ الدليل

٢,١٢ → ٢,٦ العنوان

٦,٩ الكبح فعال للطوارئ

٧,٦ تعديل

..... المقاعد

٦,٥ → ٦,٤ الضبط

٦,٩ النقطة العمياء: تحذير

٢,١٢ → ٢,٦ الوجهة

..... إ

٢,٩ إتاحة وجهة

..... إرشاد

٢,٥ → ٢,٢ البطاقة

٢,١٨ → ٢,١٥ إلغاء

٢,١٢ → ٢,٦ تفعيل

٤,٤ → ٤,٢ إلحاق هاتف

٤,٩ → ٤,٧ إنهاء مكالمة

١,١٦ → ١,١٥ إيقاف

..... أ

١,١٤ → ١,٩, ١,٣ → ١,٢ أزرار متغيرة

..... أسطوانة الليزر/أسطوانة الليزر بصيغة MP٣

٣,١١ → ٣,١٠ الاستماع

..... أوضاع الضبط

٧,٧ → ٧,٢ التهيئة

٢,٢١ → ٢,١٩ الملاحظة

٧,٥ شدة الإضاءة

٣,١٨ → ٣,١٦ صوتي

٧,٧ → ٧,٢, ٦,٢٠, ٥,١٠, ٤,١٨ → ٤,١٧ أوضاع الضبط

٧,٧ أوضاع ضبط الوضع الافتراضي

..... ب

٣,١١ → ٣,١٠, ٠,١ بطاقة SD

..... ت

٦,٩ تحذير الخروج عن المسار

٢,١٨ → ٢,١٤ تحويلة

..... ١—٨

الهاتف		
شرح	الأسباب	الحلول
لا يمكن سماع صوت أو نغمة.	الهاتف الجوال غير موصل أو متصل بالنظام. حجم الصوت عند الحد الأدنى أو في وضع إيقاف مؤقت.	تأكد أن الهاتف الجوال غير موصل أو متصل بالنظام. زيادة حجم الصوت أو تعطيل الإيقاف.
تعذر إجراء مكالمة.	الهاتف الجوال غير موصل أو متصل بالنظام. قفل لوحة مفاتيح الهاتف مفعّل.	تأكد أن الهاتف الجوال غير موصل أو متصل بالنظام. فتح قفل لوحة مفاتيح الهاتف.

التعرف الصوتي		
شرح	الأسباب	الحلول
لا يتعرف النظام على الأمر الصوتي المنطوق.	الأمر الصوتي المنطوق غير متعرف عليه. انقضاء الوقت المحدد للتحدث. حدث تشويش على الأمر الصوتي بواسطة ضوضاء في المحيط.	تحقق من أن التحكم الصوتي متاح (راجع قسم «استخدام التحكم الصوتي»). تحدث أثناء الوقت المحدد للتحدث. تحدث في محيط ساكن.

الوسائط		
شرح	الأسباب	الحلول
لا يعمل Android Auto™/CarPlay™ في نظام الوسائط المتعددة.	لا يناسب الكابل USB عملية نقل البيانات.	استخدم كابل USB الذي أوصت به الشركة المصنعة للهاتف للتأكد من تشغيل التطبيق بطريقة صحيحة.

الملاحظة		
شرح	الأسباب	الحلول
موضع السيارة على الشاشة لا يتطابق مع موقعها الفعلي أو GPS ضوء التحذير على الشاشة لا يزال رمادي أو أصفر.	الموضع الغير الصحيح للسيارة نتج عن استقبال GPS.	حرك السيارة حتى تتحسن GPS إشارة الاستقبال.
لا تتوافق المؤشرات المتوافرة على الشاشة مع الواقع.	الخريطة قديمة وغير محدثة.	قم بتنزيل التحديثات من www.myrenault.com .
لا تعرض معلومات الطريق على الشاشة.	خاصية التوجيه غير مفعلة.	تأكد أن خاصية التوجيه مفعلة. حدد الوجهة وابدأ التوجيه.
بعض العناصر الموجودة بالقائمة غير متاحة.	وفقا للأمر الحالي، تكون بعض الأقسام غير متاحة.	
التوجيه الصوتي غير متاح.	لا يأخذ نظام الملاحة في الاعتبار التقاطع. التوجيه الصوتي أو التوجيه معطل.	زيادة حجم الصوت. تأكد أن خاصية التوجيه الصوتي مفعلة. تأكد أن خاصية التوجيه مفعلة.
لا يتوافق التوجيه الصوتي مع الواقع.	يمكن أن يتنوع التوجيه الصوتي وفقا للبيئة المحيطة.	القيادة وفقا للظروف الواقعية.
لا يبدأ أو لا ينتهي خط المسار المقترح عن الوجهة المطلوبة.	لا يمكن للنظام التعرف على الوجهة.	أدخل طريق قريب من الوجهة المطلوبة.
يحتسب النظام طريق آخر تلقائيا.	تؤثر أولويات طرق الواجب تجنبها أو حظر في السير على حساب خط المسار.	قم بإلغاء تنشيط وظيفة «Detour» في قائمة إعدادات المرور.

النظام		
شرح	الأسباب	الحلول
لا تعرض أي صورة.	الشاشة في وضع التوقف (أثناء عدم الاستخدام).	تحقق أن الشاشة ليست في وضع التوقف.
لا يمكن سماع صوت.	حجم الصوت عند الحد الأدنى أو في وضع إيقاف مؤقت.	زيادة حجم الصوت أو تعطيل الإيقاف.
لا يصدر أي صوت من المكبر الأيسر أو الأيمن أو الأمامي أو الخلفي.	إعدادات balance أو fader غير صحيح.	اضبط balance أو fader بشكل صحيح.
الشاشة متجمدة.	ذاكرة النظام ممتلئة.	أعد تشغيل النظام بضغط طويلة على زر تشغيل/إيقاف تشغيل نظام الوسائط المتعددة (واصل الضغط حتى تتم إعادة تشغيل النظام).
بعد إيقاف تشغيل المحرك، تنطفئ الشاشة بسرعة وعندما أكون في السيارة.	قد لا يتم الكشف عن بطاقة التشغيل الحر، في السيارة.	ضع بطاقة التشغيل الحر في المنطقة المخصصة. راجع دليل استخدام السيارة الخاصة بك.

«شريط الاقتراحات»



تتيح هذه القائمة عرض الإشعارات أثناء القيادة. تنشيط/إلغاء تنشيط عرض إشعارات من الفئات التالية:

- «الإشعارات»؛
- «الملاحه»؛
- «الوسائط المتعددة»؛
- «الهاتف»؛
- «المركبة»؛
- «التطبيقات»؛
- «النظام»؛
- «غير ذلك».

ملاحظة: عند إلغاء تنشيط الوظيفة «الإعلامات»، يتم إلغاء تنشيط جميع الفئات الواردة أعلاه تلقائيًا.

«إعادة الضبط العامة»

تتيح لك هذه الوظيفة استعادة جميع إعدادات المصنع الخاصة بالنظام. سيتم حذف جميع البيانات والتهيئة.

لإجراء إعادة ضبط عام، اضغط على زر القائمة المنبثقة من القائمة «النظام»، ثم اضغط على «إعادة الضبط العامة».

عند عرض رسالة تأكيد على الشاشة، اضغط على «نعم» للتأكيد.

حالة خاصة:

— بعد إعادة الضبط، تتم إعادة تشغيل النظام بلغة إعداد ضبط المصنع. لتغيير اللغة، راجع الفقرة ذات الصلة في هذا القسم؛

— إعادة تعيين النظام بالضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف تشغيل باللوحة الأمامية لا يؤدي إلى فقدان البيانات بعكس وظيفة «إعادة الضبط العامة».

«دمج الهاتف الذكي»



يمكن استخدام هذه القائمة للوصول إلى الوظائف التالية:

— «التشغيل التلقائي»: لتشغيل «Android Auto™» أو «CarPlay™» تلقائيًا في نظام الوسائط المتعددة.

— «البرنامج التعليمي»: لعرض برنامج تعليمي حول كيفية استخدام تطبيقات «Android Auto™» و«CarPlay™» من خلال نظام الوسائط المتعددة.

للتعرف على المزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم المتاح في نظام الوسائط المتعددة بالضغط على زر القائمة المنبثقة من شاشة قائمة «النظام»، ثم الضغط على «دليل المستخدم».

«اللغة»



تتيح هذه القائمة اختيار اللغة المراد استخدامها في السيارة. اختر اللغة المطلوبة.

«لوحة المفاتيح»



تتيح هذه القائمة اختيار الأنواع التالية للوحة المفاتيح المستخدمة في النظام:

- «أبجدي»؛
- «Azerty»؛
- «Qwerty»؛
- «Qwertz»؛
- «السيريلية»؛
- «اليونانية»؛
- «العربية»؛
- «العبرية»؛
- «الهندية»؛
- «الفارسية».

إعادة تهيئة

اضغط على زر القائمة المنيقة، ثم «إعادة الضبط»، للعودة إلى القيم الافتراضية.

"التاريخ والوقت"



تتيح لك هذه القائمة ضبط ساعة النظام وأيضًا صيغة عرض الساعة. يوصى بالبقاء في وضع الضبط الأتوماتيكي.

«الوحدات»



تتيح هذه القائمة اختيار نوع وحدة المسافة: «كم» أو «ميل».

«الأمر الصوتي»



تتيح هذه القائمة الاختيار من بين صوت الرجل وصوت المرأة.

«معلومات النظام»



توضح هذه القائمة معلومات مختلفة حول النظام:

- إصدار البرنامج؛
- إصدار التمهيد؛
- حالة الشبكة؛
- معلومات HUID؛
- الترخيص؛
- معلومات الملاحه؛
- اللغة الحالية؛
- تحديث النظام.



«Head-up display»

تتيح لك هذه القائمة ضبط الإعدادات الآتية:

- تنشيط، إلغاء تنشيط: حدد «On» أو «OFF» لتنشيط وظيفة «Head-up display» أو إلغاء تنشيطها.
- «الوضع التخفيث التلقائي»: حدد «On» لضبط السطوع تلقائيًا.
- «وضع التخفيث في النهار»: قم بضبط المستوى من خلال الضغط على "+" أو "-".
- «وضع التخفيث في الليل»: قم بضبط المستوى من خلال الضغط على "+" أو "-".

حالة خاصة:

- يتم تعطيل هذا الخيار عند تنشيط الوظيفة «الوضع التخفيث التلقائي».
- يتم تعطيل إعدادات «وضع التخفيث في النهار» بالليل وتعطيل إعدادات «وضع التخفيث في الليل» بالنهار.

- الارتفاع: اضغط على السهم لأعلى ولأسفل لضبط ارتفاع الشاشة على مستوى الرأس.

ملاحظة: تتوفر هذه الإعدادات فقط عند تنشيط الشاشة على مستوى الرأس.



«السطوع»

تتيح هذه القائمة ضبط السطوع:

- للوحة أجهزة القياس؛
- لشاشة الوسائط المتعددة؛
- من الشاشة على مستوى الرأس.

قم بضبط المستوى من خلال الضغط على "+" أو "-".

«مستوى الصوت»



تتيح هذه القائمة ضبط الإعدادات التالية بالضغط على "+" أو "-":

- مستوى الصوت الرئيسي؛
- نغمة رنين الهاتف؛
- الاتصالات الهاتفية؛
- الملاحظة؛
- تنبيه؛
- صوت الأزرار؛
- مستوى صوت المؤشر؛
- اكتشاف العوائق؛
- تحذير مغادرة الحارة المروية؛
- التحكم الصوتي.

لإعادة تعيين اختيارك، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعادة الضبط».

حالة خاصة:

- 0 = كتم الصوت؛
- قد تختلف الإعدادات المتاحة.

الميزات المرتبطة بملف تعريف المستخدم

يتم تخزين الإعدادات التالية في أحد ملفات تعريف المستخدم:

- لغة النظام؛
- وحدة المسافة (إن وجدت)؛
- تهيئة الصفحة الرئيسية؛
- إعدادات الشاشة؛
- Multi-Sense الإعدادات؛
- إعدادات الإضاءة المحيطة؛
- ضبط موضع مقعد السائق؛
- إعدادات مرآة الباب؛
- إعدادات الرسائل؛
- الإعدادات المسبقة؛
- إعدادات الراديو؛
- إعدادات الملاحة؛
- سجل الملاحة؛
- مفضلات الملاحة؛
- إعدادات الخصوصية.



«العرض»

يمكن استخدام هذه القائمة للوصول إلى المعلومات التالية:

- «العرض المركزي»؛
- «عرض المقصورة»؛
- «Head-up display».



«العرض المركزي»

حدد «نسق سلبي» أو «نسق إيجابي» لتعديل مظهر شاشة الوسائط المتعددة.

اضغط على "+" أو "-" لضبط سطوع الشاشة من وضع النهار/الليل.

ملاحظة: يتم تعطيل إعدادات «وضع التخفيف في النهار» بالليل وتعطيل إعدادات «وضع التخفيف في الليل» بالنهار.



«عرض المقصورة»

استخدم هذه القائمة لضبط «وضع التخفيف في الليل»

اضغط على "+" أو "-" لضبط السطوع.

ملاحظة: لا يتم تنشيط الوظيفة «وضع التخفيف في الليل» إلا عند تشغيل المصابيح.

لضبط المستوى (السطوع، مستوى الصوت، وما إلى ذلك)، اضغط على «+» أو «-» أو قم بالتمرير من خلال الأرقام.



تكرار ملف التعريف وإعادة ضبطه

اضغط على القائمة المنبثقة 2 < «التكرار» وحدد ملف التعريف الآخر المراد حذفه. يتم حذف ملف التعريف المحدد واستبداله بملف التعريف المنسوخ.

لإعادة ضبط ملف التعريف المحدد، اضغط على القائمة المنبثقة 2 < «إعادة ضبط ملف التعريف الحالي».



تغيير صورة ملف تعريف المستخدم

اضغط على 2، ثم «تغيير الصورة». يمكنك تحديد إحدى الصور من قائمة الصور المخزنة أو من جهاز تخزين خارجي (مفتاح USB وبطاقة SD وغيرها). للقيام بذلك، اضغط على 3 ثم «الصورة المخصصة» وحدد أحد أجهزة التخزين الخارجية.



«ملف تعريف المستخدم»



تتيح هذه القائمة اختيار ملف تعريف المستخدم لتطبيقه على النظام. حدد ملف تعريف المستخدم المطلوب.

تغيير اسم ملف تعريف المستخدم

اضغط على 2، ثم «إعادة التسمية» لتغيير اسم ملف التعريف باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.






القائمة «النظام»

الدخول لأوضاع ضبط النظام

من القائمة الرئيسية، اضغط على «النظام». تُتيح قائمة «النظام» إمكانية تعديل الإعدادات والوصول إلى العناصر التالية:


- «الصفحات الرئيسية»؛
- «ملف تعريف المستخدم»؛
- «العرض»؛
- «السطوع»؛
- «مستوى الصوت»؛
- «اللغة»؛
- «لوحة المفاتيح»؛
- «التاريخ والوقت»؛
- «الوحدات»؛
- «الأمر الصوتي»؛
- «معلومات النظام»؛
- «شريط الاقتراحات»؛
- «إعادة الضبط العامة»؛
- «دمج الهاتف الذكي».

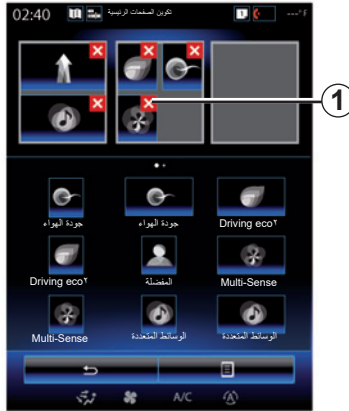

اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة المستخدم المطلوب ومن ثم قم بسحبه وإفلاته في أحد الصفحات الرئيسية الثلاثة لعرضه.

لحذف أحد التطبيقات المحددة على الصفحات الرئيسية، اضغط على «1» X التي تظهر على التطبيق، في منطقة المعاينة.

الرجاء الرجوع إلى القسم "إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها" للحصول على مزيد من المعلومات.

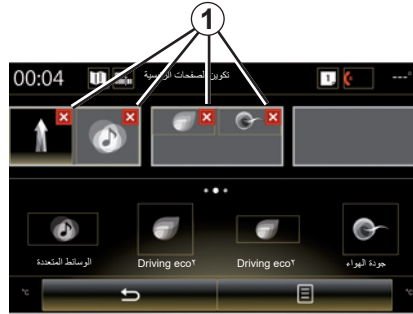

«الصفحات الرئيسية»



تتيح هذه القائمة ضبط تهيئة الصفحات الرئيسية. يتم عرض الصفحات الرئيسية الثلاثة في الجزء العلوي من الشاشة لمنحك معاينة لاختيارك.

توجد عناصر واجهة المستخدم أسفل الشاشة ويمكن عرضها على العديد من الصفحات.

النظام

٧,٢	 النظام
٧,٨	 خلل في التشغيل
١-٧	

القائمة «ضوابط المستخدم»



من القائمة «المركبة»، حدد «ضوابط المستخدم».
تتيح لك هذه القائمة تنشيط/إلغاء تنشيط الخيارات التالية:

- «قفل الباب التلقائي قيد التحرك»؛
- «Use handsfree card : open/close»؛
- «مستوى صوت المؤشر»؛
- «صوت الترحيب الداخلي»؛
- «External welcome»؛
- «ضوء المقصورة التلقائي»؛
- «Rear wiper when rear gear engaged»؛



لإعادة ضبط جميع القوائم المنبثقة، اضغط على 1، ثم «إعادة الضبط».



- «Rear wiper when rear gear engaged»؛
- «engaged»؛ يتم تنشيط ماسحة الزجاج الخلفي عند تعشيق ترس الرجوع للخلف.
- ملاحظة: لا يعمل هذا الخيار إلا إذا تم تنشيط ماسحات الزجاج الأمامي.
- «مؤشر أسلوب القيادة».



القائمة «ضبط الإطارات»

من القائمة الرئيسية، اضغط على «المركبة»، ثم «ضبط الإطارات».



إعادة تهيئة

تتيح هذه الوظيفة للمستخدم إعادة الضبط بالضغط على «إعادة الضبط». وعند انتهاء عملية إعادة الضبط، تظهر رسالة تأكيد على الشاشة. للحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط الهواء بالإطارات، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم السيارة لديك.



حالة ضبط هواء الإطار

يقوم النظام بإخطار السائق (عبر شاشة الوسائط المتعددة) بأن الإطارات منفوخة بما يكفي، كما يحذره في حالة انخفاض النفخ أو عند وجود ثقب بالإطار. للحصول على مزيد من المعلومات حول ضغط الهواء بالإطارات، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم السيارة لديك.



القائمة «جودة الهواء»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «المركبة»، ثم «جودة الهواء».

تُظهر لك قائمة «جودة الهواء» صورة وشرحًا لنظام ترشيح الهواء الموجود بسيارتك.

تنشيط/إلغاء تنشيط دورة تجديد الهواء

وفقًا للمعدات، يمكنك تنشيط دورة تجديد الهواء أو تعطيلها من خلال تحديد «ON» أو «OFF». يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.



إعادة ضبط قيم الإعدادات

تعيد هذه الوظيفة القيم إلى الوضع الافتراضي لها. اضغط على 1 ثم "إعادة الضبط" لإعادة التعيين.

القائمة «الكمبيوتر في المركبة»



من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»
«المركبة» ثم «الكمبيوتر في المركبة» للوصول
إلى القوائم التالية:

- «منذ» (تاريخ آخر عملية ضبط)؛
- «المسافة الإجمالية»؛
- «السرعة المتوسطة»؛
- «الاستهلاك المتوسط للوقود»



1



1

لإعادة ضبط معلومات الكمبيوتر المدمج ولوحة
أجهزة القياس، اضغط على 1 ثم «إعادة الضبط».



لإعادة تعيين بياناتك، اضغط على نوع الرحلة المطلوب إعادة تعيينه من القائمة «رحلاتي المفضلة» ثم 4 و«مسح كل الرحلات». يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة. اضغط على نعم لحذف جميع الرحلات أو اضغط على لا للإلغاء.

ملاحظة: سيتم حذف بيانات نوع الرحلة المحددة فقط.



«إضافة رحلة»

لحفظ الرحلة الحالية، من القائمة «رحلاتي المفضلة»، اضغط على أحد أنواع الرحلات ثم «إضافة رحلة». رسالة تطالبك بالتأكيد. يكون نوع الرحلة حسبما يلي:

- «العمل- المنزل»؛
- «نهاية الأسبوع»؛
- «العطلة»؛
- «شخصي».



«عرض التقرير بعد الرحلة»

لعرض السجل بعد الرحلة، من القائمة «Driving eco2»، اضغط على 3، ثم «عرض التقرير بعد الرحلة». اضغط على «إخفاء التقرير بعد الرحلة» لإخفاء سجل الرحلة.

«تدريب حماية البيئة»

تراقب هذه القائمة نمط قيادتك وتوفر لك إرشادًا عامًا حول القيادة الاقتصادية (الإجراءات الموفرة للطاقة والإجراءات الخاصة بحرق الوقود، وكيفية تحميل السيارة ومستويات الضغط بالإطارات وكيفية تخطيط رحلة وما إلى ذلك).

وللوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «تدريب حماية البيئة» واقرأ الإرشاد بعناية. قم بالتمرير عبر الصفحات من خلال الضغط على «عام» و«تسريع» و«تغيير الترس» و«استباق».

ملاحظة: يتم تعطيل «تدريب حماية البيئة» في الحالات التالية:

– إذا كانت سرعة المركبة أقل من حد تدريب حماية البيئة؛

ملاحظة: تبلغ قيمة حد «تدريب حماية البيئة» الافتراضي حوالي ٦ أميال في الساعة (١٠ كم في الساعة).

– إذا لم تتجاوز المسافة المقطوعة ٤٠٠ متر منذ آخر عملية إعادة ضبط.

مسح تطور الدرجة

لإعادة تعيين مجموع نقاطك، اضغط على 3 ثم «مسح النتائج السابقة». يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة. اضغط على «نعم» لحذف السجل أو اضغط على «لا» للإلغاء.

«رحلاتي المفضلة»

من قائمة «Driving eco2» اضغط على "3" ثم «رحلاتي المفضلة».



بدء رحلة جديدة

لإعادة ضبط رحلاتك، اضغط على 3، ثم «الانطلاق» «في رحلة جديدة». رسالة تطلب منك تأكيد إعادة ضبط البيانات. اضغط على «نعم» للتأكيد أو «لا» للإلغاء.

ملاحظة: تتم إعادة ضبط بيانات الرحلة بالكمبيوتر المدمج في نفس الوقت.

سجل الدرجات 2

يُقدّم عدد النجوم (٥ مستويات) حسب الدرجات (من ٠ إلى ١٠)، وحسب:

- التسارع؛
- تغيير ترس السرعة؛
- التوقع.

الدرجة العامة والمسافة المقطوعة بدون استهلاك الوقود

للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى الصفحة السابقة.



اتجاه تقدم الدرجة 1

تظهر أوضاع السهم ما يلي:

- الدرجة الجديدة أعلى من الدرجة المسجلة بالرحلة السابقة: السهم متجه لأعلى؛
- الدرجة الجديدة أدنى من الدرجة المسجلة بالرحلة السابقة: السهم متجه لأسفل؛
- الدرجة الجديدة مساوية للدرجة المسجلة بالرحلة السابقة: يُعرض السهم في وضع أفقي.



«متقدم»

تعرض هذه الشاشة معلومات عن الرحلة الحالية:

- البيانات؛
- انخفاض الدرجات؛
- الدرجة العامة؛
- المسافة المقطوعة بدون استهلاك الوقود.

بيانات الرحلة

تُعرض بيانات الكمبيوتر المدمج التالية:

- إجمالي المسافة المقطوعة؛
- السرعة المتوسطة،
- متوسط استهلاك الوقود.

القائمة



"Driving eco2"

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»،
«المركبة» ثم Driving eco2 للوصول إلى القوائم
التالية:

- «قياسي»؛
- «متقدم»؛
- «تدريب حماية البيئة».



«النتيجة العامة»

تتيح لك هذه البيانات العثور على إجمالي مجموع نقاطك.

يتم تحديث ورقة البيانات حسب درجتك من ٠ إلى ١٠٠.

«المسافة من دون استهلاك»

تتيح لك هذه البيانات العثور على المسافة المقطوعة بدون استهلاك الوقود أثناء الرحلة.



«قياسي»

تتيح هذه الشاشة عرض البيانات الخاصة بالرحلة الحالية:

- تطور الدرجة؛
- «النتيجة العامة»؛
- «المسافة من دون استهلاك».

تطور الدرجة

يظهر هذا الشكل التوضيحي المميز بالأعمدة تقدم درجتك.

- الدرجة التي تزيد عن الخط الأخضر (٧٥٪): القيادة الاقتصادية؛
- الدرجة الأقل من الخط البرتقالي (٤٥٪): القيادة غير الاقتصادية.



اختر أحد الخيارات التالية لتحديد حركة افتراضية:

- «ركن السيارة بشكل مواز»؛
- «ركن السيارة بشكل متعامد»؛
- «ركن السيارة بشكل موزون».

للحصول على مزيد من المعلومات حول وظيفة «مساعد الركن السهل»، الرجاء الرجوع إلى دليل السائق الخاص بك.



للحصول على مزيد من المعلومات حول التحكم في مسافة توقف السيارة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم السيارة.



نظام المساعدة على صف السيارة

يكتشف نظام التحكم في مسافة توقف السيارة العوائق التي أمام السيارة وخلفها وعلى جانبيها. ويصدر تحذيرًا عندما تقترب السيارة من عائق.


لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا عند قيادة السيارة بسرعة أقل من ١٢ كم/ساعة. عند التفعيل، تظهر شاشة **A** في شاشة نظام الوسائط المتعددة. يمكنك إغلاق التحكم في مسافة توقف السيارة بالضغط على زر **5** في شاشة نظام الوسائط المتعددة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.





ملاحظة: أثناء القيادة، تكون كاميرا الرجوع للخلف غير متاحة. الرسالة: «يتم عرض «غير متوفر أثناء القيادة» على شاشة الوسائل المتعددة، ويتغير لون القائمة إلى الرمادي وتحول.

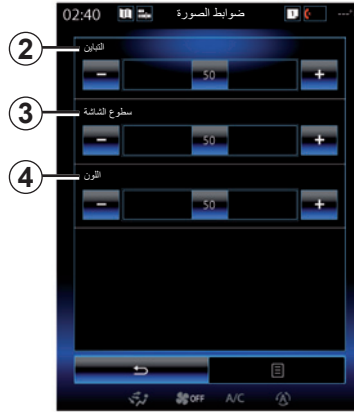

«ضوابط الصورة»

من القائمة «كاميرا العرض الخلفي»، اضغط على «ضوابط الصورة»، ثم اضبط الإعدادات التالية:

- «التيابن» 2؛
- «السطوع» 3؛
- «اللون» 4.

اضبط كل إعداد بالضغط على "+" أو "-".

ملاحظة: يتاح هذا الإعداد عند تنشيط كاميرا الرجوع للخلف.



«كاميرا العرض الخلفي»



حدد «On» أو «OFF» للكاميرا الخلفية لتنشيط النظام أو إلغاء تنشيطه.

«الإرشادات»

تمثل الموجّهات وسيلة مساعدة إضافية لإيقاف السيارة.

من القائمة «كاميرا العرض الخلفي»، اضغط على «الإرشادات»، ثم حدد «On» أو «OFF» لتنشيط الموجّهات أو إلغاء تنشيطها.

القائمة «مساعدة الركن»



من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «المركبة» ثم «مساعدة الركن» للوصول إلى العناصر التالية:

- «كشف العوائق»؛
- «كاميرا العرض الخلفي»؛
- «مساعد الركن السهل».

ملاحظة: لإعادة الضبط والرجوع إلى الإعدادات الافتراضية للعناصر الثلاثة أعلاه، اضغط على 1، ثم «إعادة الضبط».



ملاحظة: إذا تم ضبط الوظيفة «التنبيه الصوتي» على «OFF»؛ فسيتم تعطيل الوظيفتين «نوع الصوت» و «مستوى الصوت».

«نوع الصوت»

حدد أحد أنواع التنبيه الصوتي من الخيارات الثلاثة المتوفرة.

«مستوى الصوت»

اضبط مستوى صوت اكتشاف العقب بالضغط على + أو -.



«كشف العوائق»؛



اضغط على «On» أو «OFF» لتنشيط مستشعرات إيقاف السيارة الأمامية والجانبية و/أو الخلفية أو إلغاء تنشيطها.

«التنبيه الصوتي»

حدد «On» أو «OFF» لتنشيط تنبيهات إيقاف السيارة الصوتية أو إلغاء تنشيطها.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.



«ضوابط تنبيه السرعة»

«تنبيه السرعة»

يكشف النظام أي مخالفات للسرعة وينبه السائق لها عبر لوحة أجهزة القياس. حدد «On» لتنشيط هذا النظام. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

«صوت إنذار السرعة الزائدة»

يحذر النظام السائق من خلال إشارة صوتية إذا تم تجاوز حد السرعة. حدد «On» لتنشيط النظام.

ملاحظة: لا يمكنك تفعيل تنبيه السرعة الزائدة وصوت إنذار السرعة الزائدة إذا تم إلغاء تنشيط تنبيه حد السرعة.

«منطقة الخطر»

ينبه هذا النظام السائق عبر لوحة أجهزة القياس عند دخوله لمنطقة فحص السرعة أو منطقة فائقة الخطر. حدد «On» لتنشيط هذا النظام.

ملاحظة: إذا تم إلغاء تنشيط «تنبيه السرعة»، فسيتم إلغاء تنشيط الوظيفة «منطقة الخطر» تلقائيًا.

«التحكم المتقدم بالجزء»

يساعد هذا النظام على الحد من انزلاق العجلات الدافعة وعلى السيطرة على السيارة أثناء زيادة السرعة أو خفضها. يمكنك اختيار الأوضاع التالية:

- «تلقائي»؛
- «خبير».

الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

«الأشعة العالية التلقائية»

يضيء النظام مصابيح الإضاءة الأساسية ويطفأها أوتوماتيكيًا. يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.



إعادة تهيئة

لإعادة ضبط اختياريك، اضغط على 1 ثم «إعادة الضبط».

«تحذير بشأن المسافة»


ينبه هذا النظام السائق عندما يكون قريباً للغاية من السيارات الأخرى. حدد «On» لتنشيط النظام. يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.

«الفرملة النشطة»

ينبه هذا النظام السائق إذا كان هناك خطر بالاصطدام. حدد «On» لتنشيط هذا النظام. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

«تنبيه حول المنطقة غير المرئية»

ينبه هذا النظام السائق عند وجود مركبة أخرى في منطقة النقطة العمياء. حدد «On» لتنشيط هذا النظام. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

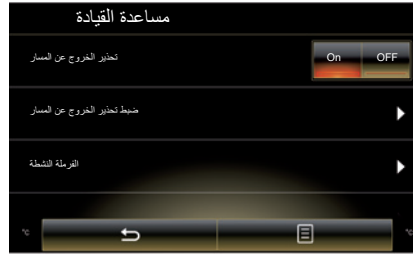

«إعدادات مساعد الحفاظ على المسار»

حدد هذه القائمة لضبط قوة اهتزاز عجلة القيادة وحساسية التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

- «اهتزاز»: حدد «منخفض» أو «متوسط» أو «عالي» لضبط قوة الاهتزاز.
- «الحساسية»: حدد «منخفض» أو «متوسط» أو «عالي» لضبط حساسية التحذير.

ملاحظة: إذا تم إلغاء تنشيط وظيفة «مساعد الحفاظ على المسار»، فستظهر قائمة «إعدادات مساعد الحفاظ على المسار» باللون الرمادي وسيتعذر الوصول إليها.



«ضبط تحذير الخروج عن المسار»

اضغط على هذه القائمة لضبط مستوى الصوت وحساسية التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

- «مستوى الصوت»: اضغط على «+» أو «-» لضبط مستوى الصوت (خمس مستويات).
- «الحساسية»: حدد «منخفض» أو «متوسط» أو «عالي» لضبط حساسية التحذير.

ملاحظة: إذا تم ضبط «تحذير الخروج عن المسار» على «OFF»، فستظهر الوظيفة «ضبط تحذير الخروج عن المسار» باللون الرمادي ولن يمكن الوصول إليها.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماماً.



القائمة «مساعدة القيادة»



من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «المركبة» ثم «مساعدة القيادة» للوصول إلى العناصر التالية:

- «تحذير الخروج عن المسار»؛
- «مساعد الحفاظ على المسار»؛
- «ضبط تحذير الخروج عن المسار»؛
- «إعدادات مساعد الحفاظ على المسار»؛
- «تحذير بشأن المسافة»؛
- «الفرملة النشطة»؛
- «تنبيه حول المنطقة غير المرئية»؛
- «ضوابط تنبيه السرعة»؛
- «التحكم المتقدم بالجزء»؛
- «الأشعة العالية التلقائية».



«مساعد الحفاظ على المسار»

يعمل هذا النظام على تحذير السائق عند عبوره لخط متصل أو مقطوع عن طريق الخطأ ويقوم باتخاذ الإجراء الصحيح على نظام التوجيه ومسار المركبة. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.



لتنشيط هذا النظام، حدد



«تحذير الخروج عن المسار»

ينبه هذا النظام السائق عند عبوره لخط متصل أو مقطوع عن طريق الخطأ. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

لتنشيط هذا النظام، حدد  أو «On».

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماماً.






يمكنك العودة إلى القوائم المتنوعة للوسائط المتعددة في أي وقت بالضغط على منطقة 1 مجدداً. تعرض هذه المنطقة درجة الحرارة والوظيفة وسرعة التهوية التي اخترتها باستمرار.

السيارات المجهزة بالوضع ECO.

بمجرد تفعيله، قد يؤدي الوضع ECO إلى تقليل أداء تكييف الهواء. يُرجى الرجوع إلى معلومات القيادة الاقتصادية في قسم "نصائح في القيادة"، من دليل مستخدم السيارة.

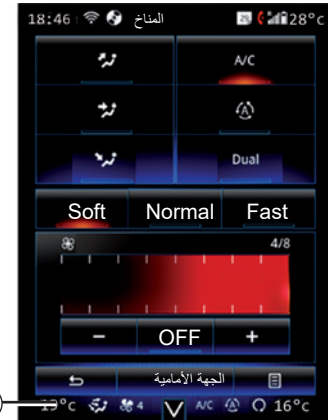

مكيف الهواء

يمكنك فتح قائمة مكيف الهواء، من شاشة الوسائط المتعددة من خلال الضغط على 1.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات تكييف الهواء التي تعتمد على مستوى المعدات، يُرجى الاطلاع على قسم «المناخ» في دليل مستخدم السيارة.



تكوين السمة


اضغط على الشاشة **2** أو القائمة المنبثقة **1**، ثم اضغط على «تكوين الوضع الحالي» لتكوين أسلوب العرض.

بناءً على النمط المحدد، ومن خلال الضغط على الزر **3** أو المقيض **22** الموجود في لوحة التحكم المركزية، يمكنك عرض معلومات مختلفة على لوحة أجهزة القياس، مثل: مؤشر اتجاه مسارك، ومصدر الصوت الحالي، والبوصلة، وقوة المحرك وعزم دورانه، والاستهلاك الحالي، وما إلى ذلك.



إعادة ضبط قيم المعلومات

اضغط على **1**، ثم «إعادة ضبط الوضع الحالي» للقيم الافتراضية. وفقًا للوضع المحدد، تنشيط الوظيفة «مزوج» وضبطها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة، الرجاء الرجوع إلى القسم **3** من دليل السائق الخاص بك.

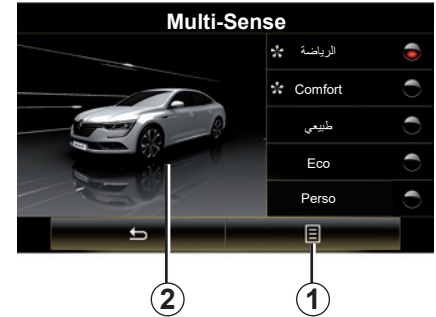

الوصول السريع إلى الأوضاع المفضلة

بمجرد عرض القائمة «Multi-Sense» على شاشة الوسائط المتعددة، تتيح لك عمليات الضغط المتعاقبة على وحدة التحكم «Multi-Sense» التبديل بين الوضعين المفضلين اللذين قمت بتحديدتهما. لتكوين الوضعين المفضلين لديك، اضغط على **1** ثم «تخصيص الوضع المفضل».

عند تخصيص تهيئة الوضع الحالي مثل الإضاءة المحيطة أو وظيفة التدليك على سبيل المثال، يتم حفظ الإعدادات تلقائيًا على ملف تعريف المستخدم.

القائمة



«Multi-Sense»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «المركبة» ثم Multi-Sense للوصول إلى القائمة Multi-Sense. تستطيع أيضًا الوصول إلى هذه القائمة بالضغط على Multi-Sense بوحدة التحكم المركزي.

اختيار وضع

من قائمة Multi-Sense قم بالاختيار من بين الأوضاع المتاحة:

- «Comfort»؛
- «الرياضة»؛
- «Eco»؛
- «طبيعي»؛
- «Perso».

لمعرفة المزيد حول كل وضع من هذه الأوضاع، الرجاء الرجوع إلى دليل مستخدم السيارة لديك.


ملاحظة: لا يتم حفظ الوضع النشط الأخير عند إعادة تشغيل السيارة وذلك حسب طراز السيارة. تتم إعادة تشغيل السيارة في وضع «Neutral» افتراضيًا.



1

ملاحظة: في العديد من الطرز، قد تكون بعض خيارات نظام السيارة باللون الرمادي الباهت، ولن تتمكن من تحديد قيم المعلمات تلك.

ملاحظة: يمكن فقط تخصيص الوضع قيد الاستخدام فقط إذا تم تحديد وضع «Perso» أولاً.

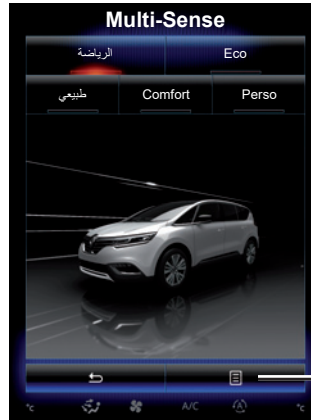

1

تهيئة الوضع

اضغط على 1 ثم «تكوين الوضع الحالي».

لديك قيم معلمات مختلفة يمكنك من تخصيص أنظمتك المركبة.

- «توجيه»؛
- «التحكم بالإطارات الأربعة»؛
- «ترطيب»؛
- «مجموعة نقل الحركة»؛
- «الارتياح الحراري»؛
- «العرض»؛
- «تصميم صوت المحرك»؛
- «الضوء المحيط»؛
- «تدليك للسائق».

يتوفر مقطع فيديو يظهر عرضًا توضيحيًا للوضع Multi-Sense. أثناء توقف السيارة، اضغط على 1، ثم «حول».

للحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط المقعد، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم السيارة.

«حفظ»

تحفظ هذه الوظيفة موضع المقاعد الأمامية:

- اضبط موضع المقعد باستخدام المفاتيح الموجودة بالمقعد؛
- اضغط على مفتاح المقعد لفتح قائمة «المقاعد» على شاشة الوظائف المتعددة؛
- احفظ الموضع الحالي.

يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.

استدعاء موضع مخزن

أثناء توقف السيارة، اضغط على «معاودة الاتصال» للانتقال إلى الموضع المحفوظ. يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة. اضغط على «نعم» للانتقال إلى الموضع المحفوظ.

«إعادة الضبط»

لإعادة ضبط اختيارك في القائمة «الضوابط»، اضغط على 2 ثم «إعادة الضبط».




«الوضعية»

يمكن تخزين موضع القيادة لمقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية في ملف تعريف المستخدم لديك. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم «النظام».

من قائمة «المقاعد»، اضغط على «الضوابط»، ثم «الوضعية».

«الاستجابة المرئية»

إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، يتم عرض نافذة إعدادات منبثقة على الشاشة عندما يضبط السائق أو الراكب وضع المقعد الخاص به.

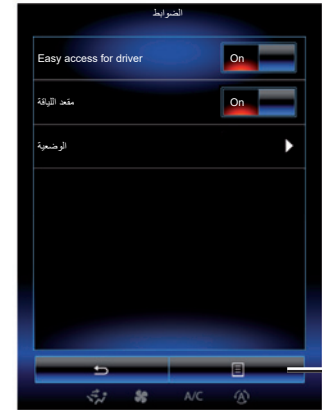


«مقعد الراكب»

اضغط على «ON» أو «OFF» لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاء تنشيطها. وعندما يتم تنشيطها، يستطيع السائق التحكم في مقعد الراكب من المفاتيح الموجودة بجانب مقعد السائق. يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.

«Easy access for driver»

اضغط على «ON» أو «OFF» لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاء تنشيطها. عند تنشيط هذه الوظيفة، يتحرك المقعد للخلف تلقائيًا عندما يغادر السائق المركبة ويعود لوضعه الأصلي عندما يعود السائق إليها.

يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.

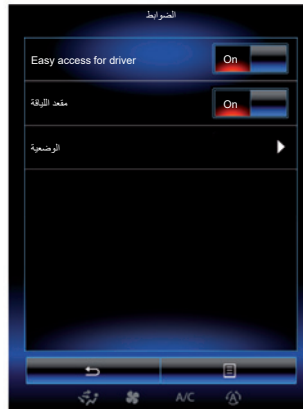

«الضوابط»



من القائمة «المقاعد»، اضغط على «الضوابط»، ثم حدد العنصر الذي ترغب في تغييره من التالي:

- «Easy access for driver»؛
- «معد الليفة»؛
- «الوضعية».

لا تتوفر وظيفة «تحريك المقعد بلمسة واحدة» إلا إذا كانت المركبة متوقفة.

عند محاولات تحريك المقاعد الخلفية، تأكد من عدم وجود شيء يعوق التثبيت (جزء من الجسد، أو حيوان، أو حصي، أو قطعة قماش، أو لعب أو ما إلى ذلك).



«تحريك المقعد بلمسة واحدة»



تتيح هذه الوظيفة طي المقاعد الخلفية لأسفل. قد يتفاوت عدد المقاعد.

- اضغط على الأزرار الموافقة للمقاعد التي ترغب في طيها لأسفل، ثم «تحريك المقعد».
- يتم عرض رسالة على الشاشة.
- اضغط على «نعم» للتأكيد.

لطي جميع المقاعد لأسفل، اضغط على «الكل»، ثم «تحريك المقعد».




القائمة «المقاعد»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «المركبة» ثم «المقاعد» للوصول إلى القوائم الفرعية الثلاث التالية:

- «التدليك»؛
- «تحريك المقعد بلمسة واحدة»؛
- «الضوابط».

ملاحظة: لحفظ الإعدادات التي تريدها على ملف تعريف المستخدم، قم بإجراء عمليات الضبط هذه من قائمة «Multi-Sense». للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم حول "Multi-Sense".

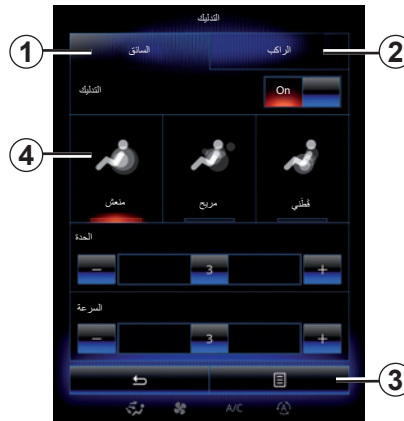

«التدليك»



حدد هذه القائمة للتحكم في المقعد المخصص للتدليك.

- «السائق» أو «الراكب».
- حدد «السائق» 1 أو «الراكب» 2 لضبط تشغيل مقعد التدليك.
- «On»/«Off».

اضغط على «التدليك»، ثم «ON» أو «OFF» لتنشيط أو إلغاء تنشيط مقعد التدليك للسائق أو الراكب وفقًا لعلامة التبويب المحددة سابقًا.

4 البرنامج المحدد الحالي.

يمكنك تحديد أحد البرامج الثلاثة التالية:

- «منعش»؛
- «مريح»؛
- «قطني».

اضغط على + أو - لضبط «الحدة» و«السرعة» للتدليك.

ملاحظة: لا يُمكن استخدام سوى الوضع «Perso» في قائمة «Multi-Sense» لحفظ إعدادات وظيفة التدليك بمقعد السائق. لا يمكن حفظ إعدادات وظيفة التدليك بمقعد الراكب.

القائمة المنبثقة

لإعادة تعيين اختيارك، اضغط على 3 ثم اضغط على «إعادة الضبط».



«الضوء المحيط»

من الصفحة الرئيسية، اضغط على «القائمة»،
«المركبة ثم الضوء المحيط».

تتيح هذه القائمة ضبط الإعدادات التالية:

- الإضاءة المحيطة «ON»/«OFF»؛
- لون الإضاءة المحيطة؛
- الكثافة؛
- المنطقة.

«الضوء المحيط»

يستطيع هذا الخيار تنشيط الإضاءة المحيطة أو إلغاء تنشيطها.

ملاحظة: عند إلغاء تنشيط وظيفة «الضوء المحيط»، لا تكون الإعدادات متاحة.

ملاحظة: إذا كانت سيارتك مجهزة بـ «Multi-Sense»، فراجع قسم «Multi-Sense» للوصول إلى «الضوء المحيط» من القائمة المنبثقة ثم «تكوين الوضع الحالي».



اختيار اللون

لتغيير لون الإضاءة المحيطة بالمركبة، اختر أحد هذه الألوان المتوفرة.

«الحدة»

يمكنك التحكم في كثافة الإضاءة المحيطة. وللقيام بهذا، اضغط على الأزرار + أو -.

منطقة في مقصورة الركاب

يمكن تطبيق اللون المحدد والكثافة المحددة على المناطق التالية:

- لوحة العدادات؛
- مقصورة الركاب الأمامية؛
- مقصورة الركاب الخلفية.

اضغط على «ON» لتطبيق اللون المحدد والكثافة المحددة.

القائمة المنبثقة

لإعادة الضبط والرجوع إلى الإعدادات الافتراضية، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعادة الضبط».

ملاحظة: لحفظ الإضاءة المحيطة التي تريدها على ملف تعريف المستخدم، قم بإجراء عمليات الضبط هذه من قائمة «Multi-Sense». للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم حول «Multi-Sense».

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات
والسيارة متوقفة تماماً.



Véhicule


٦,٢	الإضاءة المحيطة
٦,٣	المقاعد
٦,٦	الحساس المتعدد
٦,٨	مكيف الهواء
٦,٩	مساعداً القيادة
٦,١٢	مساعداً الإيقاف
٦,١٦	القيادة الاقتصادية ٢
٦,٢٠	كمبيوتر الرحلات
٦,٢١	جودة الهواء
٦,٢٢	ضغط هواء الإطارات
٦,٢٣	إعدادات المستخدم



القائمة المنبثقة

تحتوي القائمة المنبثقة 7 على الوظائف التالية:

- قائمة الأجهزة؛
- دليل مستخدم نظام الوسائط المتعددة؛
- إعدادات الصوت.

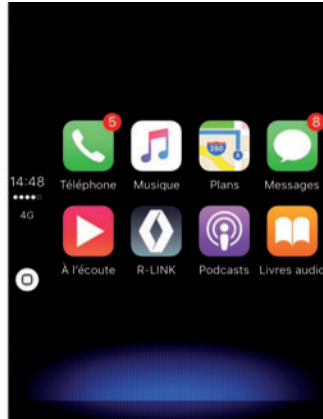


العودة إلى واجهة R-Link

للعودة إلى واجهة R-Link:

- اضغط على زر «الشاشة الرئيسية» باللوحة الأمامية لنظام الوسائط المتعددة أو على وحدة التحكم المركزية.

أو

- اضغط على الزر 6 بشاشة نظام الوسائط المتعددة.

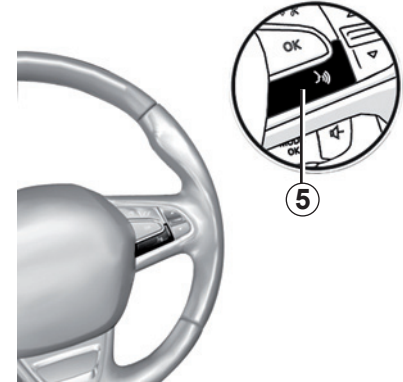

بمجرد تنشيط تطبيق «Android Auto™» أو خدمة "CarPlay™" على نظام الوسائط المتعددة، يمكنك استخدام زر التعرف على الصوت في السيارة للتحكم في بعض وظائف الهاتف الذكي من خلال الصوت. للقيام بهذا، اضغط مع الاستمرار على زر 5 بعجلة القيادة للسيارة (للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم «استخدام التعرف على الصوت»).

ملحوظة:


- لن يعمل كل من Android Auto™ و CarPlay™ إلا في حال توصيل الهاتف الذكي بمنفذ السيارة USB.
- يمكنك تكوين شاشة الوسائط المتعددة من إعدادات هاتفك.

عند تشغيل Android Auto™ أو CarPlay™ يمكنك الوصول إلى تطبيقات الملاحة والموسيقى على الهاتف الذكي. ستحل هذه التطبيقات محل التطبيقات المشابهة المدمجة في R-Link التي تم تشغيلها بالفعل. على سبيل المثال، يمكنك إما استخدام تطبيق الملاحة Android Auto™/CarPlay™ وإما التطبيق المدمج داخل نظام الوسائط المتعددة، لكن لا يمكن استخدامهما معاً.

تُعلمك الأزرار 4 ما إذا كانت التطبيقات تعمل عبر Android Auto™ أو CarPlay™، أو من خلال نظام الوسائط المتعددة.

عند استخدامك Android Auto™ أو CarPlay™، سيستمر تشغيل بعض الوظائف في نظام الوسائط المتعددة في الخلفية. على سبيل المثال، في حالة بدء تشغيل تطبيق "Android Auto™" أو "CarPlay™" واستخدام الملاحة على الهاتف الذكي أثناء تشغيل الراديو على نظام الوسائط المتعددة حالياً، سيستمر بث الراديو.

تعتمد وظائف Android Auto™ و CarPlay™ على إصدار الهاتف وطرازه. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة المصنعة على الويب إن وجد.

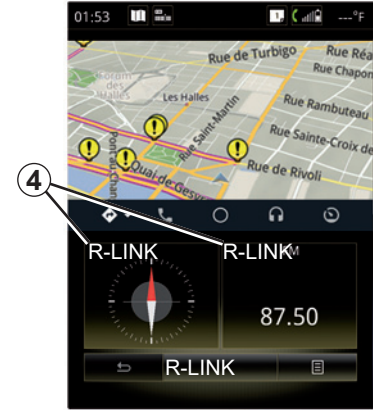

بمجرد تنشيط تطبيق Android Auto™ أو خدمة CarPlay™ على نظام الوسائط المتعددة، يتغير العرض السفلي لشاشة الوسائط المتعددة:


- يتم عرض البوصلة، عند عدم وجود مسار قيد التقدم؛
- عندما يكون المسار قيد التقدم، يتم عرض تفاصيل مسارك.

CarPlay™

المقدمة

«CarPlay™» هو تطبيق أصلي متاح على الهاتف الذكي يمكنك من استخدام بعض التطبيقات على الهاتف من شاشة نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: لمعرفة ما إذا كانت سيارتك متوافقة مع خدمة CarPlay™، يجب أن تكون وظيفة «دمج الهاتف الذكي» مدرجة في قائمة نظام الوسائط المتعددة «النظام» الخاصة بك.

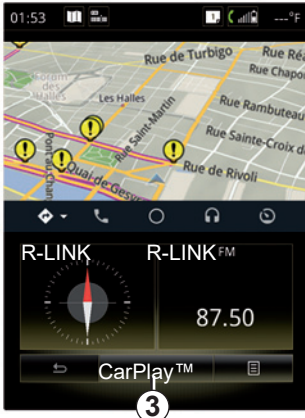

يتم تشغيل خدمة CarPlay™ على نظام الوسائط المتعددة.

في حال فشل الإجراء الموضح أعلاه، كرر عملية التشغيل

بمجرد تشغيل خدمة CarPlay™ بتغيير العرض السفلي الموجود على شاشة الوسائط المتعددة:

– يتم عرض البوصلة، عند عدم وجود مسار قيد التقدم؛

– عندما يكون المسار قيد التقدم، يتم عرض تفاصيل مسارك.

ملاحظة: لن تعمل خدمة «CarPlay™» إلا في حالة توصيل الهاتف الذكي بمنفذ USB بالسيارة.



الاستخدام الأول

- قم بتوصيل هاتفك بمنفذ USB لنظام الوسائط المتعددة؛
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة متعددة الوظائف؛
- اضغط على الزر 3.

يُستحسن استخدام كابلات USB التي أوصت بها الشركة المصنعة للهاتف وذلك من أجل تشغيل التطبيق بطريقة صحيحة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.




Android Auto™

المقدمة

«Android Auto™» هو تطبيق يمكن تنزيله من هاتفك الذكي يمكنك من استخدام بعض التطبيقات على الهاتف من شاشة نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: لمعرفة ما إذا كانت سيارتك متوافقة مع Android Auto™، يجب أن تكون وظيفة **1 «دمج الهاتف الذكي»** مدرجة في قائمة نظام الوسائط المتعددة «النظام» الخاصة بك.

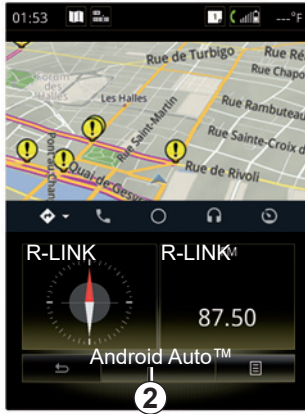

– اضغط على الزر **2**؛

– يجب قبول الطلبات في هاتفك الذكي لاستخدام تطبيق «Android Auto™»؛

– قم بالتأكد بالضغط على «موافق» في هاتفك؛

– اضغط على الزر **2** مجدداً.

يتم تشغيل التطبيق على نظام الوسائط المتعددة. في حال فشل الإجراء الموضح أعلاه، كرر عملية التشغيل.



الاستخدام الأول

– قم بتنزيل تطبيق «Android Auto™» وتثبيته من النظام الأساسي لتنزيل التطبيق على الهاتف الذكي؛

– قم بتوصيل هاتفك بمنفذ USB لنظام الوسائط المتعددة؛

– اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة متعددة الوظائف؛

يُستحسن استخدام كابلات USB التي أوصت بها الشركة المصنعة للهاتف وذلك من أجل تشغيل التطبيق بطريقة صحيحة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماماً.



«مشاركة البيانات»

تسمح هذه القائمة بتنفيذ أو بإبطال فاعلية مشاركة البيانات.

ملاحظة: عند تعطيل مشاركة البيانات، قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح.

القائمة «الخصوصية»



من قائمة «ضوابط التطبيقات»، حدد «الخصوصية» للوصول إلى إعدادات الخصوصية.



القائمة «إدارة التطبيقات»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «التطبيقات» ثم «إدارة التطبيقات» للوصول إلى شاشة إدارة التطبيقات.

ذاكرة النظام

تُعرض حجم الذاكرة المستخدمة 1 والمتبقية 2.

معلومات

- 1: حجم الذاكرة المستخدمة؛
- 2- حجم الذاكرة المتبقية؛
- 3: إشارة إلى أن التطبيق قيد التشغيل؛
- 4: حجم تخزين التطبيقات؛
- 5: اسم التطبيق؛
- 6: رمز التطبيق.



معلومات التطبيقات

لعرض معلومات حول تطبيق ما، اضغط على التطبيق المطلوب في القائمة.

«حول»

اضغط على «حول» للوصول إلى المعلومات التالية:

- إصدار التطبيق؛
- تاريخ تثبيت التطبيق؛
- مؤلف التطبيق؛
- وصف التطبيق؛
- ذاكرة التطبيق المستخدمة.




«الإشعار القانوني»

اضغط على علامة التبويب «الإشعار القانوني» لعرض المعلومات المرتبطة بعمليات الترخيص، إذا توفرت.

ملاحظة: إذا كان التطبيق قيد التشغيل، فاضغط على «إيقاف» لإغلاقه. وفقًا للتطبيق، يمكن أن يتحول لون «إيقاف» للتحكم إلى الرمادي الباهت حتى إذا كان التطبيق قيد التشغيل.

ملاحظة:

- يجب أن تكون السيارة متصلة بشبكة هاتف محمول لمحو بيانات البطاقة المصرفية.
- لا يتم حفظ التفاصيل المصرفية الخاصة بك من المركبة على الإطلاق.

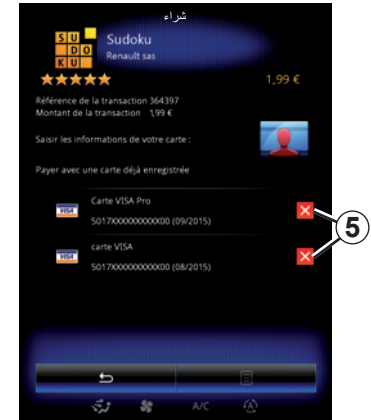**حذف البيانات البنكية**

عند القيام بعمليات شراء من R-Link Store، ربما تكون قد طلبت حفظ التفاصيل البنكية الخاصة بك. في هذه الحالة، يتم حفظ هذه التفاصيل بحساب My Renault الخاص بك.

ويمكنك حذف هذه البيانات من موقع الويب R-Link Store الذي يمكن الوصول إليه من خلال My Renault، أو من المركبة مباشرة. وللقيام بذلك، اضغط على 5 لحذف البيانات البنكية التي ترغب في إزالتها. يتم محو البيانات البنكية فورًا.

إدارة المعلومات الشخصية

إعادة تهيئة النظام

لإعادة ضبط جميع إعدادات النظام وحذف جميع البيانات الشخصية أو أي منها، حدد «النظام» من القائمة الرئيسية، ثم «إعادة الضبط العامة» اضغط على زر القائمة المنبثقة واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

مشاركة البيانات

يمكن سماح أو رفض مشاركة البيانات بمجرد تشغيل النظام. حدد «إعدادات التطبيقات» من قائمة «التطبيقات»، ثم «الخصوصية». يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط مشاركة البيانات من هذه القائمة.


ملاحظة:

– أثناء المزامنة، يتم اقتراح تثبيت برنامج R-LINK Toolbox. يجب عليك تثبيت هذا البرنامج حتى تتمكن من تنزيل المنتجات والتحديثات على جهاز التخزين.

– لا تتوفر تحديثات البرامج لنظام الوسائط المتعددة إلا عن طريق جهاز كمبيوتر مُتصل بالإنترنت؛

– لمزيد من المعلومات، انقر فوق قائمة «التعليمات» 3، أو استشر وكيلًا معتمدًا؛

– بمجرد إدخال جهاز التخزين الخارجي (محرك أقراص USB أو بطاقة SD) في منفذ سيارتك، يجب عدم تنفيذ أي إجراء على نظام الوسائط المتعددة أو أدوات التحكم الخاصة به أو أي أجهزة في السيارة (الهاتف، والصوت، والوسائط، وما إلى ذلك) لأن هذا قد يوقف عملية التحديث.

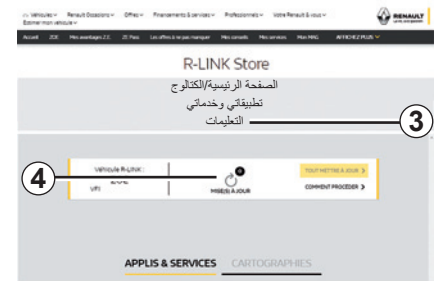

البحث عن تحديثات

قم بالاتصال بحساب My Renault وحدد "الوصول إلى جميع خدماتي"، ثم "إدارة تطبيقاتي" للوصول إلى تحديثات 4 على R-Link Store.

ركب جهاز التخزين الخارجي (محرك أقراص USB أو بطاقة SD) في الفتحة الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يكتشف نظام الوسائط التطبيقات الجديدة ويقوم بتثبيتها أوتوماتيكياً.

قد يختلف توافر الخدمات الموصوفة.

عندما يتم إنشاء حسابك وتسجيل سيارتك في My Renault، يمكنك استعراض كتالوج التطبيقات والبحث عن تحديثات المنتج.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انقر فوق قائمة «التعليمات» 3 أو استشر وكيلاً معتمداً.

تثبيت التطبيقات باستخدام أجهزة التخزين الخارجية (محرك أقراص USB أو بطاقة SD)

ركب جهاز التخزين الخارجي (محرك أقراص USB أو بطاقة SD) في الفتحة في سيارتك. يحفظ نظام الوسائط المتعددة بصمة نظام الملاحة الخاص بك على جهاز التخزين الخارجي الذي سيعمل على تمكين R-Link Store لتحديد التحديثات التي تتوفر لنظام الملاحة الخاص بك.

عند اكتمال عملية تسجيل البيانات، يمكن إزالة مفتاح USB من نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة:

– يجب أن يكون محرك أقراص USB (أو بطاقة SD) المستخدم منسقاً FAT32 ويتمتع بالحد الأدنى للسعة 8GB والحد الأقصى للسعة 32GB


– محرك الأقراص USB غير متوفر في النظام؛
– لا يمكن شراء هذه المنتجات إلا من خلال www.myrenault.com باستخدام الكمبيوتر.

إنشاء حساب على موقع ويب My Renault.

لكي تتمكن من شراء وتنزيل تطبيقات من جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من www.myrenault.com، يجب عليك إنشاء حساب My Renault أولاً:

– من جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، افتح www.myrenault.com وانتقل إلى www.myrenault.com وحدد بلدك؛

– انقر فوق الزر «تسجيل» واتبع الخطوات الموضحة على موقع الويب.

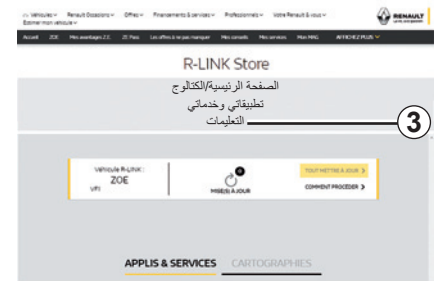

تحميل وتثبيت تطبيقات من خلال كمبيوتر

يمكنك تنزيل التطبيقات من جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت (هذه الطريقة مفيدة خصوصاً لتنزيل الملفات الكبيرة). كما يمكنك أيضاً إدارة منتجاتك من الكمبيوتر ونقلها إلى نظام الوسائط المتعددة لديك من خلال محرك أقراص USB أو بطاقة SD، حسب السيارة.

الشاشات الموجودة في نشرة الاستخدام غير تعاقدية.


الدفع من خلال حساب My Renault

لإجراء عملية دفع باستخدام حساب My Renault الخاص بك:

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك، ثم اضغط على «OK».
 - اختر بطاقة انتماء أو بطاقة مدين من بين البطاقات المرتبطة بحسابك، أو قم بإضافة بطاقة جديدة.
 - أكمل البيانات البنكية ثم اضغط على «تأكيد».
- سيبدأ تنزيل التطبيق الخاص بك فوراً. بمجرد تنزيل التطبيق، سيعرض الرمز الخاص به في قائمة «التطبيقات».

حالة خاصة:


- يلزم توفير عنوان بريد إلكتروني صالح. سوف يتم إرسال فاتورة إلى هذا البريد، وكذلك تعليمات الاستخدام والتثبيت تبعاً للتطبيق الذي تم شراؤه؛
- لاستخدام هذا النوع من الدفع، يتعين عليك إنشاء حساب My Renault أولاً. يرجى الرجوع إلى المعلومات حول "إنشاء حساب في My Renault" في القسم التالي.

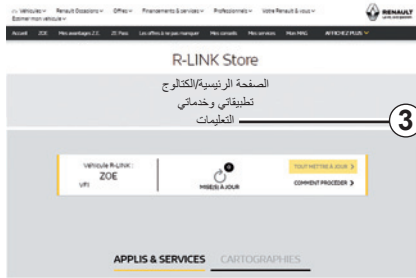

ملاحظة: يمكن أن يختلف وقت تنزيل التطبيق حسب حجم التطبيق وجودة استقبال شبكة الهاتف الجوال.

الدفع عن طريق بطاقة بنكية

ملاحظة: لأسباب أمنية، لا يمكنك إدخال تفاصيل بطاقةك مباشرة من سيارتك. لمزيد من المعلومات، انقر فوق قائمة «التعليمات» 3 menu من حساب «My Renault» الخاص بك أو استشر وكيلًا معتمدًا.

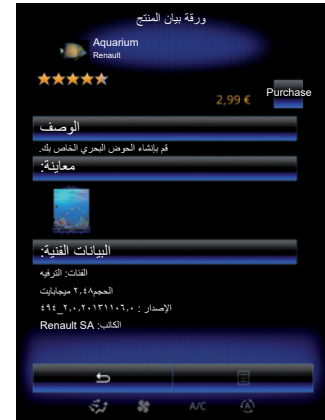

يوفر لك نظام الوسائط المتعددة طرقاً للدفع من حساب My Renault.

اضغط على «Purchase»، ووافق على الشروط العامة للبيع ثم قم بالدفع.

ملاحظة: إذا كان التطبيق كبيراً جداً، فسيتم استبدال عرض زر «Purchase» بزر «خطأ في الشراء عبر الإنترنت». للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى «تنزيل التطبيقات وتثبيتها من جهاز كمبيوتر» في هذا القسم.




القائمة «R-Link Store»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «التطبيقات» ثم R-Link Store للوصول إلى المتجر المتاح عبر الإنترنت. استخدمه لشراء التطبيقات والخدمات والمحتوى. يمكن الوصول إلى R-Link Store مباشرة من خلال نظام الوسائط المتعددة أو من خلال جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت بمجرد تنشيط الخدمات.

ملاحظة:

- يتم فرض رسوم على بعض الخدمات والتطبيقات للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بالرجوع إلى الشروط العامة للبيع؛
- لا يمكن شراء بعض المنتجات إلا عن طريق جهاز كمبيوتر مُتصل بـ R-Link Store عبر الإنترنت. إذا كان الحال كذلك، سيتم عرض رسالة لإخطارك. يُرجى الرجوع إلى "تنزيل وتنصيب التطبيقات من الكمبيوتر" في هذا القسم.

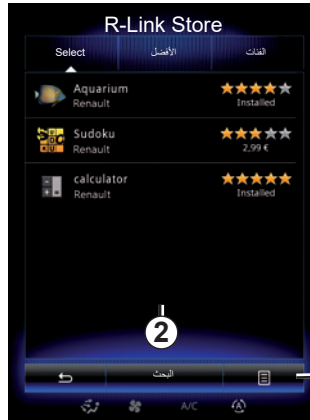

تحميل التطبيقات وتنصيبها من R-Link Store

- يتم تصنيف التطبيقات المتاحة في ثلاث علامات تبويب:
- «Select»: تعرض مجموعة من التطبيقات؛
 - «أفضل التطبيقات»: يصنف التطبيقات وفقاً لشعبيتها؛

– «الفئات» تعرض التطبيقات حسب الموضوع: الترفيه، الخرائط، وما إلى ذلك.

اختر تطبيق للحصول على وصفه.

استخدم القائمة المنبثقة 1 للوصول إلى الوظائف التالية:

– «منتجاتي» تعرض ملخص عن المنتجات التي تم شراؤها وتواريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات المعنية؛

– استخدم «التحديثات» للبحث عن التحديثات المتاحة للتطبيقات والخدمات والمحتوى المثبت؛

– «المعلومات القانونية» تعرض المعلومات القانونية حول R-Link Store.

يمكنك البحث عن التطبيقات على R-Link Store. ولاستخدام هذه الميزة، اضغط على زر 2 «البحث»، ثم أدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه، كله أو جزء منه.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى موقع <https://easyconnect.renault.com> وفقاً لبلدك.

لا يُتاح الوصول إلى R-Link Store إلا إذا تم تنشيط الخدمات وكانت المركبة متوقفة.



القائمة «التطبيقات»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، «التطبيقات» ثم «التطبيقات» للوصول إلى تطبيقات نظام الوسائط المتعددة.

سيتم عرض التطبيقات المثبتة بنظام الملاحظة الخاص بك. اضغط على رمز التطبيق المطلوب لبدء تشغيل التطبيق.

ملاحظة: إذا كانت قائمة التطبيقات تشتمل على أكثر من صفحة واحدة، فاسحب بإصبعك على الشاشة للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

ملاحظة: يتم تعطيل زر «تنظيم التطبيقات» أثناء القيادة.



تنظيم التطبيقات

لتنظيم التطبيقات، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «تنظيم التطبيقات».

يمكن إجراء إعادة تنظيم التطبيقات مباشرة من خلال سحب التطبيقات وإفلاتها.

يمكن حذف التطبيقات بالضغط على الزر «X». في حالة تعذر حذف التطبيقات، فلن يتم عرض زر الحذف.



القائمة «التطبيقات»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» ثم «التطبيقات» للوصول إلى القوائم التالية:

- «التطبيقات»;
- «R-Link»؛
- «إدارة التطبيقات»؛
- «الخصوصية».

بعض الخدمات يمكن الوصول إليها مجاناً أثناء الفترة التجريبية. يمكنك تمديد اشتراكك من R-Link Store في المركبة أو عبر الإنترنت من خلال موقع ويب الشركة المصنعة.

عرض R-Link Store

يتم توصيل نظام الوسائط المتعددة للسماح بالوصول المباشر إلى الخدمات المتوفرة.

R-Link Store هو متجر التطبيقات لنظام الوسائط المتعددة الخاص بك. يمكنك هنا شراء التطبيقات والوظائف والخدمات من خلال نظام أمن عبر الإنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم حول «R-Link Store».

اتصال

يكون الزر «الاتصال» الموجود أسفل الشاشة:

- مرئيًا ونشطًا: إذا لم يتم تنشيط الخدمات وكانت المركبة متوقفة.
- باللون الرمادي الباهت: إذا لم يتم تنشيط الخدمات ولم تكن المركبة متوقفة أو لم يتوفر الاتصال في هذا الوقت.
- غير ظاهر: إذا تم تنشيط الخدمات أو كانت نشطة بالفعل.

التطبيقات

٥,٢	مقدمة حول قائمة التطبيقات
٥,٣	تطبيقاتي
٥,٤	متجر R-Link
٥,٩	مدير التطبيقات
٥,١٠	إعدادات التطبيقات
٥,١١	Android Auto™, CarPlay™
١-٥	

«مستويات الصوت»

يُستخدم هذا الخيار لضبط مستوى صوت:

- «نغمة رنين الهاتف»؛
- "الاتصالات"؛

ملاحظة: لإعادة ضبط الإعدادات، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعادة تعيين».

«إعدادات البريد الصوتي»

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قسم «طلب رقم».

«الانتظار التلقائي للمكالمات»

يُستخدم هذا الخيار لتنشيط الوضع التلقائي للمكالمات الواردة قيد الانتظار أو إلغاء تنشيطه.

«نغمة رنين الهاتف»

استخدم هذا الخيار لتنشيط نغمة رنين هاتفك أو إلغاء تنشيطها للمكالمات الواردة.

«مساعدة الهاتف الذكي»

يتيح لك هذا الخيار الوصول إلى برنامج تعليمي حول كيفية استخدام ميزة التعرف على الصوت في هاتفك من خلال نظام الوسائط المتعددة.

"SMS"

يمكنك تنشيط SMS أو إلغاء تنشيطها.

للحصول على قائمة بالهواتف المتوافقة، ارجع إلى موقع <https://easyconnect.renault.com>.

قد لا تعمل بعض الوظائف المحددة بهاتفك وفقاً لإصداره وطرازه.



قائمة «الإعدادات»

أثناء توصيل الهاتف بالنظام، من الشاشة الرئيسية اضغط على «القائمة»، أو «الهاتف» أو اضغط على الاختصار 1 من أي قائمة، ثم اضغط على "الإعدادات" للوصول إلى الإعدادات التالية:

- «On»/«OFF» («Bluetooth»);
- «قائمة الأجهزة»;
- «تغيير رمز الوصول»;
- «ضبط مستوى الصوت»;
- «ضوابط البريد الصوتي»;
- «الانتظار التلقائي للمكالمات»;
- («On»/«OFF»);
- «نغمة رنين الهاتف»;
- («On»/«OFF»);
- «مساعدة الهاتف الذكي»;
- («On»/«OFF» («SMS»).



«تغيير رمز الوصول»

يُستخدم هذا الخيار لتغيير كلمة مرور Bluetooth®. **ملاحظة:** تُعرض كلمة المرور الحالية - كلمة المرور الافتراضية هي 0000.



«Bluetooth»

يُستخدم هذا الخيار لتنشيط Bluetooth® بنظام الوسائط المتعددة أو إلغاء تنشيطه.

«قائمة الأجهزة»

يتيح لك هذا الخيار:

- عرض قائمة الأجهزة المقترنة؛
 - تنشيط و/أو إلغاء تنشيط وظيفة بالهاتف المتصل؛
 - إضافة جهاز Bluetooth®؛
 - حذف جهاز واحد أو أكثر من الأجهزة المقترنة.
- للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم «إقران/إلغاء إقران هاتف».

البحث عن SMS

للبحث عن SMS، اضغط على «البحث» ثم أدخل كلمة رئيسية باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

فرز SMS

لفرز SMS حسب الوقت أو اسم جهة الاتصال، اضغط على زر القائمة المنبثقة.

تفاصيل

اضغط على إحدى رسائل SMS بالقائمة للحصول على التفاصيل.

يتم عرض اسم جهة الاتصال (إذا كان موجودًا في ذاكرة الهاتف أو قائمة دليل الهاتف)، ورقم الهاتف ونص الرسالة.

يمكنك الاتصال بجهة الاتصال مباشرة بالضغط على «مكالمة» إذا تم حفظ هذا الرقم في الذاكرة أو في دليل الهاتف.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات
والسيارة متوقفة تمامًا.






القائمة «SMS»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» < «الهاتف» أو استخدم الاختصار 1 من أي قائمة، ثم اضغط على SMS للوصول إلى SMS على هاتفك عبر نظام الوسائط المتعددة.

لا يمكن لوصل أي هاتف بالنظام الهاتفي غير اليدوي، إن لم يتم تطبيقه مسبقاً. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى المعلومات حول «إقران هاتف» في القسم «إقران هاتف وإلغاء إقرانه».

يجب أن يكون هاتفك متصلاً بنظام الهاتف حر اليدين للوصول إلى هذه الخواص.

ملاحظة: للوصول إلى SMS من نظام الوسائط المتعددة، ستحتاج إلى السماح بمشاركة البيانات والإشعارات على هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى قسم «إقران هاتف وإلغاء إقرانه» وإرشادات الهاتف.

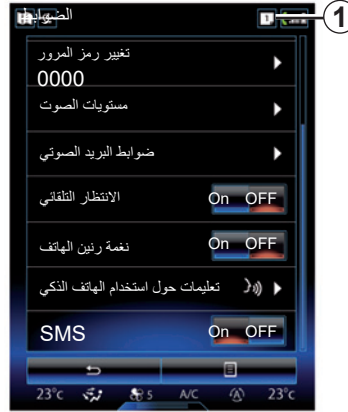


ملاحظة: يمكن قراءة SMS فقط عبر نظام الوسائط المتعددة. وقد لا تتم قراءة أنواع الرسائل الأخرى.

استخدام SMS

أثناء اتصال الهاتف بالنظام، اضغط على SMS في القائمة «الهاتف». أثناء القيادة، اضغط على الرسالة التي ترغب في قراءتها بواسطة صوت نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: يمكنك استخدام نظام الوسائط المتعددة فقط لعرض SMS على الشاشة عندما تكون السيارة متوقفة.

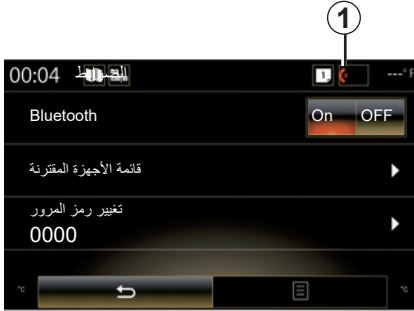

استقبال SMS على النظام

حسب الإعدادات الافتراضية، بعد الإقران وتوصيل الهاتف، وعند استلام رسالة جديدة، ستتاح هذه الرسالة على نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: لن تتوفر إلا الرسائل المستلمة بعد إقران الهاتف بنظام الوسائط المتعددة.

قد لا تتوفر بعض الوظائف المحددة بهاتفك وفقاً لإصداره وطرأه.

إدخال رقم باستخدام التحكم الصوتي

يمكنك الاتصال برقم باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف في نظام الوسائط المتعددة أو باستخدام التحكم الصوتي المدمج بنظام الوسائط المتعددة. للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «الهاتف» بعد صوت الصافرة؛
- قل رقم الهاتف المطلوب الاتصال به.

ملاحظة: يوصى بنطق الأرقام إما رقمًا واحدًا في المرة أو رقمين في المرة.

– يعرض النظام الرقم الموضح، قل «مكالمة» للاتصال بالرقم أو «حذف»/«أبدأ مجددًا» لإلغاء رقم مختلف.

إكمال رقم باستخدام التحكم الصوتي

عند البدء في إدخال رقم هاتف باستخدام لوحة مفاتيح نظام الوسائط المتعددة:

- اضغط على زر التحكم الصوتي؛
- أكمل رقم الهاتف باستخدام صوتك أو قل «مكالمة» بعد الصافرة إذا كنت قد قمت بالفعل بإدخال الرقم الكامل وترغب في إجراء المكالمة.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام التعرف على الصوت، ارجع إلى القسم بعنوان «استخدام التعرف على الصوت».

القائمة «طلب الرقم»



إجراء مكالمة بكتابة رقم

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» أو «الهاتف» أو اضغط على الاختصار 1 من أي قائمة ثم «طلب الرقم» للوصول إلى لوحة المفاتيح للاتصال برقم.

أدخل الرقم المطلوب باستخدام لوحة المفاتيح A، ثم اضغط على «مكالمة» لإجراء الاتصال.




البريد الصوتي

للوصول إلى البريد الصوتي، اضغط على 2.

إذا لم يتم إعداد البريد الصوتي، تظهر نافذة الإعداد. أدخل رقم البريد الصوتي باستخدام لوحة المفاتيح A، ثم قم بالتأكيد.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



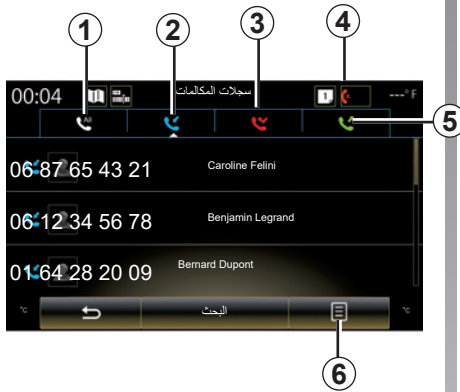

البحث عن جهات الاتصال

اضغط على «البحث» لعرض لوحة المفاتيح الافتراضية. يمكنك البحث عن جهة الاتصال من خلال إدخال اسمها باستخدام لوحة المفاتيح.

إجراء مكالمة من خلال سجل المكالمات

اضغط على علامة تبويب واحدة من علامات التبويب الأربع، ثم اختر جهة الاتصال/الرقم المراد الاتصال به. سيتم إجراء الاتصال تلقائيًا.



تصفح سجل المكالمات

اضغط على أحد التبويبات لترى محتواها. اسحب لأعلى ولأسفل للتمرير عبر قائمة المكالمات.

تحديث سجل المكالمات

اضغط على 6 وحدد «تحديث القائمة». رسالة تخبرك بتحديث البيانات.

القائمة «سجلات المكالمات»



الوصول لسجل المكالمات

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» أو «الهاتف» أو اضغط على الاختصار 4 من أي قائمة ثم «سجلات المكالمات» للوصول إلى سجل المكالمات.

ينظم سجل المكالمات الاتصالات المختلفة في أربعة تبويبات:

- 1 كل المكالمات (الصادرة، الواردة، الفائتة)،
- 2 المكالمات الواردة،
- 3 المكالمات الفائتة،
- 5 المكالمات الصادرة،

في كل قائمة من القوائم، يتم عرض الأسماء من الأحدث إلى الأقدم.



من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.

البحث عن جهات الاتصال

اضغط على «البحث» لعرض لوحة المفاتيح الافتراضية. يمكنك البحث عن جهة الاتصال من خلال إدخال اسمها.

السرية

يتم تخزين قائمة الاتصال لكل هاتف في الذاكرة من قبل النظام الهاتفي غير اليدوي.

بغرض الحفاظ على السرية، كل دليل يتم تنزيله لا يمكن رؤيته إلا عندما يكون الهاتف المتوافق متصلاً.

إجراء مكالمة من خلال دليل الهاتف

ما إن يتم توصيل الهاتف بنظام الوسائط المتعددة، اضغط على «الهاتف» من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على «دليل الهاتف».

حدد جهة الاتصال ثم اضغط على رقم جهة الاتصال. سيتم إجراء الاتصال تلقائيًا.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



القائمة «دليل الهاتف»



من القائمة الرئيسية، اضغط على «الهاتف» أو الاختصار **1** من أي قائمة، ثم اضغط على «دليل الهاتف» للوصول إلى دفتر هاتفك من نظام الوسائط المتعددة.



تنزيل دليل الهاتف

وبشكل افتراضي، عند إقران هاتف أو توصيله، تتم مزامنة جهات الاتصال تلقائيًا إذا تم تنشيط الاتصال حر اليدين (راجع «الاتصال اليدوي» في القسم «توصيل الهاتف وفصله».

يمكنك استعراض قائمة جهات الاتصال في دليل الهاتف باستخدام وحدة التحكم في عمود القيادة.

ملاحظة: للوصول إلى دليل الهاتف الخاص بك عبر نظام الوسائط المتعددة، ستحتاج إلى السماح بمشاركة البيانات على هاتفك. يُرجى الرجوع إلى قسم «إقران الهاتف وإلغاء إقرانه» ودليل مستخدم الهاتف.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث جهات الاتصال بالهاتف في دليل هاتف نظام الوسائط المتعددة عبر Bluetooth®. اضغط على الزر **2** ثم اضغط على «تحديث القائمة».



– اعرض لوحة المفاتيح الرقمية بالضغط على الزر 4.

ملاحظة: يتم فصل بعض الهواتف من نظام الوسائط المتعددة أثناء تحويل اتصال.

أثناء الاتصال، يمكنك الرجوع إلى وظائف أخرى بنظام الوسائط المتعددة (الملاحة وما إلى ذلك) بالضغط على الزر 3 أو 6.



– يمكنك وضع مكالماتك في وضع الانتظار بالضغط على الزر 7 أو بالضغط على 5 ثم «ضعه على الانتظار». للرد على مكالمات قيد الانتظار، اضغط على الزر 7 أو اضغط على 5 ثم «استعادة المكالمات»؛

– قم بتحويل المكالمات إلى الهاتف المتصل بالضغط على الزر 8 أو بالضغط على 5 ثم «Transfer to phone»؛

– قم بالرد على مكالمات ثانية بالضغط على الإشعار المعروض أسفل الشاشة للإشارة إلى مكالمات واردة؛



أثناء الاتصال

أثناء الاتصال يمكنك:

- ضبط مستوى الصوت بالضغط على أزرار التحكم أسفل عجلة القيادة بالمرحلة أو بالضغط على 5 ثم «ضوابط الصوت»؛
- قم بإنهاء أي مكالمات بالضغط على «إنهاء المكالمات» أو بالضغط على الزر «2» بعجلة القيادة؛

الاتصال الهاتفي (٣/٢)

«ضعه على الانتظار» المكالمة

اضغط على الزر «ضعه على الانتظار» أو اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «ضعه على الانتظار» من أجل السماح لنظام الوسائط المتعددة بالتقاط المكالمات الواردة ووضعها على وضع الاستعداد. يعلمك مصدّر الصوت بالمتصلين التي توجد مكالمتهم على وضع الاستعداد.

التحويل إلى الهاتف

لتحويل المكالمة إلى هاتفك، اضغط على «Transfer to phone» أو اضغط على زر القائمة المنبثقة ثم «Transfer to phone».



يمكنك الرد/إنهاء مكالمة بالضغط مباشرة على أزرار التحكم 2 الموجودة على عجلة القيادة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.





القائمة "الهاتف"

إجراء مكالمة

من القائمة «الهاتف» أو من الاختصار **1**، يمكنك إجراء مكالمة باختيار:

- جهة اتصال في دليل الهاتف،
- اتصل برقم من سجل المكالمات
- لوحة المفاتيح للاتصال بالرقم.

ملاحظة: من الصفحة الرئيسية، اضغط على عنصر واجهة المستخدم «المفضلة» للوصول إلى جهات الاتصال التي حددتها كمفضلة بالفعل. الرجاء الرجوع إلى القسم "إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها" للحصول على مزيد من المعلومات.



تلقي مكالمة

خلال مكالمة واردة، يتم عرض شاشة استقبال المكالمات مع المعلومات التالية:

- اسم المتصل (إذا كان رقمه موجودا في دفترك أو في قائمة الأرقام المفضلة)؛
- رقم المتصل (إذا كان الرقم غير موجودا في دفترك)؛
- «هوية المتصل غير متوفرة» (إذا تعذر عرض الرقم)



«Accept»

للرد على مكالمة، اضغط على «Accept».

اضغط على «إنهاء المكالمة» لإنهاء المكالمة.

«Decline» مكالمة

لرفض مكالمة، اضغط مع الاستمرار على «Decline». سيتم إعادة توجيه الشخص المتصل إلى البريد الصوتي الخاص بك.

عند الإمكان، اضبط مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم في عجلة القيادة.

قطع وصل الهاتف

من قائمة «الهاتف»، اضغط على «الضوابط»، ثم «قائمة الأجهزة المقترنة».

اضغط على الأزرار 2 و/أو 3 لإطفاء الأضواء التحذيرية وإلغاء تنشيط الهاتف ووظائف الوسائط المتعددة. سيتم فصل الهاتف بمجرد إطفاء الأضواء التحذيرية.

يؤدي إيقاف تشغيل الهاتف إلى فصل الهاتف من نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: إذا كان هناك اتصال قيد التنفيذ عندما يتم فصل الهاتف، فسيتم تحويل الاتصال تلقائيًا إلى الهاتف.

من القائمة «الهاتف» في النظام متعدد الوسائط، اضغط على «الضوابط»، ثم «قائمة الأجهزة المقترنة». تجدون قائمة الهواتف التي تم تطبيقها سابقاً.

– اختر الوظائف التي تريد توصيلها.
– وظيفة الوضع الحر 2: الوصول إلى دفتر الهاتف، وإجراء المكالمات واستقبالها، والدخول إلى سجل المكالمات، وما إلى ذلك؛

– وظيفة الوسائط 3: ادخل إلى المجموعة الموسيقية الخاصة بك.

ملاحظة: يشير الضوء التحذيري برمز الوظيفة إلى أنه تم تنشيطها.

ملاحظة: قد تسمح بعض الهواتف بالنقل التلقائي للبيانات.



السماح بمشاركة البيانات

ملاحظة: للوصول إلى وظائف الهاتف والوسائط المتعددة الخاصة بهاتفك R-Link 2 من نظام الوسائط المتعددة، ستحتاج إلى السماح بمشاركة البيانات على هاتفك.

الاتصال بأحد الهواتف

لا يمكن لوصل أي هاتف بالنظام الهاتفي غير اليدوي، إن لم يتم تطبيقه مسبقاً. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى «إقران هاتف وإلغاء إقرانه».

يجب أن يكون هاتفك متصلاً بنظام المكالمة حر اليدين للوصول إلى كل هذه الوظائف.

وصل الي

بمجرد تشغيل نظام الوسائط المتعددة، يبحث نظام الهاتف حر اليدين عن الهواتف القريبة المقترنة التي تم تنشيط Bluetooth® بها. يقوم النظام تلقائياً بتنزيل البيانات لآخر هاتف متصل (دليل، و SMS وما إلى ذلك).

ملاحظة: إذا كانت هناك مكانة جارية أثناء توصيل الهاتف، فسيتم تحويلها إلى سماعات السيارة الخارجية تلقائياً.



ملاحظة: عند توصيل هاتفك بنظام الوسائط المتعددة تلقائياً، لن يتم تمكين تنزيلات البيانات (دليل الهاتف، و SMS وما إلى ذلك) إلا إذا سمحت بمشاركة البيانات مسبقاً عند إقران هاتفك بنظام الوسائط المتعددة. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم "إقران، وإلغاء إقران هاتف".

التوصيل اليدوي

لتوصيل هاتف Bluetooth® بنظام الوسائط المتعددة، اضغط على الاختصار 1 من أي قائمة. تظهر حينئذ قائمة بالهواتف التي تم إقرانها من قبل. حدد الهاتف الذي ترغب في الاتصال به وتأكد من تفعيل Bluetooth®.

تغيير الهاتف المتصل به

ولتغيير الهاتف المتصل، عليك أولاً إقران أكثر من هاتف.

- من القائمة الرئيسية، حدد «الهاتف» ، «الضوابط» ثم «قائمة الأجهزة المقترنة»؛
 - اضغط على الهاتف الذي ترغب في توصيله.
- تجدون قائمة الهواتف التي تم تطبيقها سابقاً.

للحصول على قائمة بالهواتف المتوافقة، ارجع إلى موقع <https://easyconnect.renault.com>.

إقران هاتف وإلغاء إقرانه (٣/٣)

يبحث نظام الوسائط المتعددة عن الهواتف القريبة التي تم تنشيط Bluetooth® بها؛

- حدد هاتفك من القائمة؛
- اختر الوظائف التي تريد إقرانها:
- وظيفة النظام التلقائي 2: الوصول إلى دفتر الهاتف، وإجراء المكالمات واستقبالها، والدخول إلى سجل المكالمات، وما إلى ذلك؛
- وظيفة الوسائط 3: ادخل إلى المجموعة الموسيقية الخاصة بك.
- انقر فوق "نعم".

ملاحظة: يشير الضوء التحذيري برمز الوظيفة إلى أنه تم تنشيطها.

هاتفك الآن مقترن بنظام الوسائط المتعددة.

ويمكنك إقران هاتفين في نفس الوقت: أحدهما للوسائط المتعددة وآخر للهاتف.

فصل إقران هاتف

لإلغاء إقران هاتف من نظام الوسائط المتعددة:

- من القائمة الرئيسية، حدد «الهاتف»، «الضوابط»، ثم «قائمة الأجهزة»؛
 - من قائمة الهواتف المقترنة بقائمة «قائمة الأجهزة المقترنة»، اضغط على زر القائمة المنبثقة وحدد «حذف الأجهزة».
 - حدد الجهاز (الأجهزة) المطلوب حذفه من القائمة ثم اضغط على «حذف».
- ملاحظة:** إذا كنت ترغب في حذف جميع الأجهزة المقترنة، فاضغط على زر القائمة المنبثقة "تحديد الكل" و"حذف".

حسب طراز هاتفك، أكد رمز اتصال Bluetooth® أو أدخله لإقرانه بنظام الوسائط المتعددة.

قد يطلب الهاتف الترخيص لمشاركة جهات الاتصال وسجلات المكالمات والوسائط الخاصة بك.

اقبل المشاركة للعثور على هذه المعلومات بنظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: يمكن لنظام الوسائط المتعددة تخزين ما يصل إلى ستة هواتف.



من القائمة الرئيسية لنظام الوسائط المتعددة:

– اضغط على «الهاتف». تظهر رسالة على الشاشة تطلب منك إقران الهاتف؛

– اضغط على «نعم». يبحث نظام الوسائط المتعددة عن الهواتف القريبة التي تم تنشيط Bluetooth بها؛

– حدد هاتفك من القائمة.

– حدد الوظائف المطلوب إقرانها:

– وظيفة الوضع الحر 2: الوصول إلى دفتر الهاتف، وإجراء المكالمات واستقبالها، والدخول إلى سجل المكالمات، وما إلى ذلك؛

– وظيفة الوسائط 3: ادخل إلى المجموعة الموسيقية الخاصة بك.

– انقر فوق «نعم».

ملاحظة: يشير الضوء التحذيري برمز الوظيفة إلى أنه تم تنشيطها.

هاتفك الآن مقترن بنظام الوسائط المتعددة.

الاقتران بهاتف جديد

لإقران هاتف جديد بالنظام:

– قم بتنشيط اتصال Bluetooth® بالهاتف واضبط حالته على "مرئي".

– من القائمة الرئيسية لنظام الوسائط المتعددة، اضغط على «الهاتف»، «الضوابط»، «قائمة الأجهزة المقترنة» ثم «إضافة جهاز» أسفل الشاشة.

تظهر رسالة على الشاشة تطلب منك تأكيد البحث عن الأجهزة.


– قم بالتأكيد بالضغط على «نعم».



القائمة «الهاتف»

من القائمة الرئيسية، اضغط على «الهاتف» أو الاختصار 1 من أي قائمة. تتيح هذه الوظيفة إمكانية إقران هاتفك مع نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: إذا لم يتم إقران أي هاتف مع نظام الوسائط المتعددة، فسيتم تعطيل بعض القوائم.

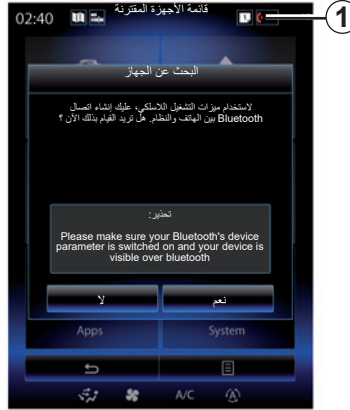

الاقتران بأول هاتف

لاستخدام نظام التحدث الحر، أقرن هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth® مع نظام الوسائط المتعددة. تحقق من تنشيط Bluetooth® بهاتفك واضبط حالته على الوضع "مرئي".

للحصول على مزيد من المعلومات حول تنشيط الحالة المرئية للهاتف، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.

حسب طراز هاتفك، أكد رمز اتصال Bluetooth® أو أدخله لإقرانه بنظام الوسائط المتعددة.

قد يطلب الهاتف الترخيص لمشاركة جهات الاتصال وسجلات المكالمات والوسائط الخاصة بك.

اقبل المشاركة للعثور على هذه المعلومات بنظام الوسائط المتعددة.

«وضع الاكتشاف»

عندما يبحث نظام الوسائط المتعددة عن هاتف ما، اضغط على الزر «وضع الاكتشاف» لإظهار نظام الوسائط المتعددة لأجهزة Bluetooth® الأخرى لمدة قصيرة.

للحصول على قائمة بالهواتف المتوافقة، ارجع إلى موقع <https://easyconnect.renault.com>.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



Téléphone

٤,٢	 تطبيق، إزالة تطبيق الهاتف
٤,٥	 توصيل، فصل الهاتف
٤,٧	 اتصال هاتفي
٤,١٠	 دليل الهاتف
٤,١٢	 سجل المكالمات
٤,١٣	 كتابة الرقم
٤,١٥	 SMS
٤,١٧	 إعدادات الهاتف

«مُثَبِّت مستوى الصوت»

يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط علو الصوت بتحديد «ON» أو «OFF».

ملاحظة: لإعادة ضبط الإعدادات الافتراضية لكل وظيفة، اضغط على القائمة المنبثقة، ثم «إعادة الضبط».

«Loudness»

يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط تضخيم الجهير بالضغط على «ON» أو «OFF».

«مُثَبِّت الترددات»

تضخم هذه الوظيفة الترددات المنخفضة والمرتفعة عند خفض مستوى الصوت.

يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط علو الصوت بتحديد «ON» أو «OFF».



«مستوى الصوت بالنسبة إلى السرعة»

عندما يتم تنشيط هذه الوظيفة، يختلف صوت النظام الصوتي مع سرعة المركبة.

اضغط على «مستوى الصوت بالنسبة إلى السرعة» ثم حدد «ON» أو «OFF» لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاء تنشيطها.

اضبط مستوى شدة الصوت من خلال رفع/خفض القيمة باستخدام الزر + و-.

ملاحظة: مع الجهاز Bose، يختلف مستوى صوت النظام الصوتي تلقائيًا وفقًا لسرعة السيارة.

«الصوت»



تتيح هذه القائمة تهيئة إعدادات الصوت المختلفة.

«الصوت المحيطي»

تتيح لك هذه الوظيفة تحديد البيئة الموسيقية من عمليات الضبط المسبق التالية:

- «طبيعي»؛
- «Live»؛
- «النادي»؛
- «الردهة».

ملاحظة: يمكنك تشغيل وضع العرض لسماع عينة صوت دون تعزيز صوت Arkamys.


«تعزيز الجهير»

ترفع هذه الميزة الجهير.



«جهير / صوت متوسط الطبقة / عالي الطبقة»

ترفع هذه الوظيفة مستوى الصوت الجهير أو الأصوات المتوسطة أو المرتفعة أو تخفضه.

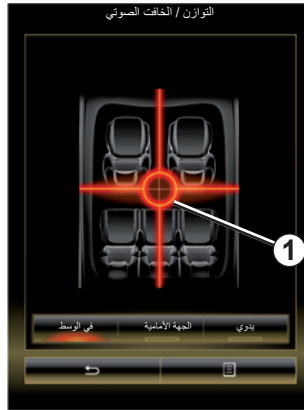

«التوازن / الخافت الصوتي»

تضبط هذه الوظيفة توازن توزيع الصوت. اضبط على «في الوسط» أو «الجهة الأمامية» لتحسين توزيع الصوت لجميع الركاب أو لضمان راحة الركاب في الخلف (يتوقف الصوت بالجزء الخلفي للسيارة ويصبح معتدلاً في الجزء الأمامي). ثم تلمس الشاشة أو عند تحديد الوضع «يادي»، يمكنك بعد ذلك تغيير الإعدادات من خلال تحريك النقطة 1.

«الفيديو»



تتيح هذه القائمة ضبط نوع عرض الفيديو («ملائم» أو «ملء الشاشة»).

«الوسائط»



تتيح لك هذه القائمة ضبط:

- مستوى الصوت الرئيسي؛
- حساسية المقيس الإضافي («منخفض» أو «متوسط» أو «عالٍ»؛
- مصدر صوت Bluetooth®.

«الصورة»



كما تتيح هذه القائمة ضبط إعدادات الصور التالية أيضًا:

- وقت عرض كل صورة في وضع العرض المتواصل،
- تنشيط/إلغاء تنشيط تأثير الحركة بين كل صورة في عرض الشرائح.


«القائمة» «الضوابط»



من القائمة «الوسائط المتعددة»، اضغط على «الضوابط»، ثم حدد العنصر المطلوب تعديله:

- «الراديو»؛
- «الوسائط»؛
- «الصورة»؛
- «الفيديو»؛
- «الصوت».

«الراديو»



تتيح لك هذه القائمة ضبط الإعدادات الآتية:

- تنشيط/إلغاء تنشيط نطاق تردد «AM»؛
- تنشيط/إلغاء تنشيط «نص الراديو»؛
- تنشيط/إلغاء تنشيط «المنطقة»؛
- تنشيط/إلغاء تنشيط «TA/I-Traffic»؛

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات
والسيارة متوقفة تمامًا.






القائمة المنبثقة 7

أثناء تشغيل مقطع فيديو، اضغط على «7» لإجراء ما يلي:

- احصل على معلومات مفصلة حول مقطع الفيديو (العنوان والنوع والتاريخ وما إلى ذلك)؛
- الدخول إلى الإعدادات

يتم تحليل أي محرك أقراص USB يتم إدخاله وتخزين صورته في نظام الوسائط المتعددة. تبعاً لسعة محرك الأقراص USB يمكن وضع شاشة الوسائط المتعددة على وضع الاستعداد. انتظر عدة ثوان. لا تستخدم سوى محرك أقراص USB يتوافق مع المتطلبات الدولية المعمول بها.

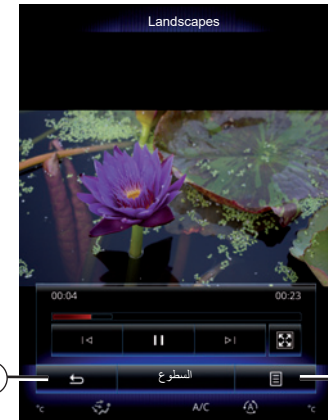


«الضوابط»


من القائمة «الضوابط»، يمكن اختيار نوع العرض: العادي (ملاءمة حجم الشاشة) أو الشاشة الكاملة. اضغط على 6 للتأكيد والرجوع إلى الشاشة السابقة.

«السطوع»

أثناء تشغيل مقطع فيديو، اضغط على «السطوع» لضبط سطوع الشاشة. سيظهر شريط تحكم للقيام بعملية الضبط. المس الشاشة خارج هذا الشريط لإخفائه والعودة إلى تشغيل مقطع الفيديو.

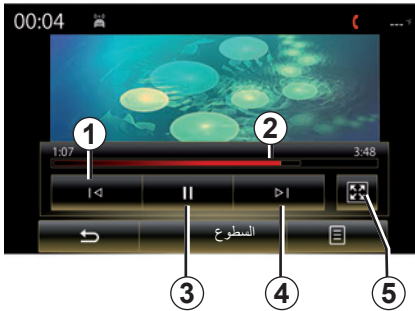

- قم بالوصول إلى مقطع الفيديو التالي بالضغط على 4 أو الضغط مع الاستمرار على 4 لتقديم السريع لمقطع الفيديو الحالي؛
- قم بعرض الفيديو في وضع الشاشة الكاملة بالضغط على 5؛
- استخدم شريط التمرير 2.

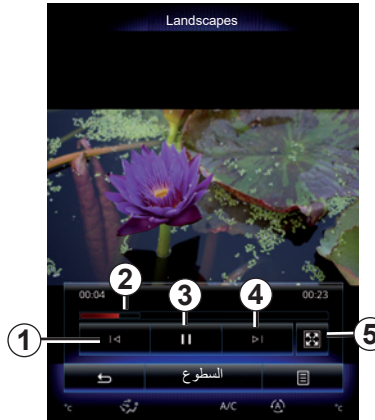

«الفديو»



القراءة

- أثناء قراءة ملف الفيديو، بإمكانك:
 - قم بالوصول إلى مقطع الفيديو السابق بالضغط على 1. أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على 1 لإعادة تشغيل الفيديو من بدايته، أو اضغط مع الاستمرار للإرجاع؛
 - الإيقاف المؤقت بالضغط على 3؛

القائمة «الوسائط المتعددة»



للوصول إلى مقاطع الفيديو، من القائمة الرئيسية، اضغط على «الوسائط المتعددة»، و«الفديو»، ثم من القائمة التالية، حدد مصدر الإدخال المرتبط بالنظام:

- «USB-1» (المنفذ USB)؛
- «USB-2» (المنفذ USB)؛
- «SD» (بطاقة SD).

حالة خاصة:

- قد تتعذر قراءة بعض التنسيقات وقد تختلف مصادر الإدخال الموصوفة أعلاه؛
- يجب أن يكون محرك أقراص USB (أو بطاقة SD) المستخدم منسقا FAT32 ويتمنع بالحد الأدنى للسعة 8GB والحد الأقصى للسعة 32GB؛
- يُرجى استشارة أحد الموزعين المعتمدين، للحصول على مزيد من المعلومات حول تنسيقات الفيديو المتوافقة.

لا يكون قراءة ملفات الفيديو متاحًا إلا إذا كانت السيارة متوقفة.



القائمة المنبثقة 5

من شاشة عرض الصور الفوتوغرافية، اضغط على 5 لإجراء ما يلي:

- الحصول على معلومات مفصلة عن الصور الفوتوغرافية (العنوان ونوع الملف والتاريخ والمسار وما إلى ذلك)؛
- تعيين الصورة الفوتوغرافية كملف تعريف للمستخدم؛
- الدخول إلى الإعدادات

يتم تحليل أي محرك أقراص USB يتم إدخاله وتخزين صورته في نظام الوسائط المتعددة. تبعًا لسعة محرك الأقراص USB يمكن وضع شاشة الوسائط المتعددة على وضع الاستعداد. انتظر عدة ثوانٍ. لا تستخدم سوى محرك أقراص USB يتوافق مع المتطلبات الدولية المعمول بها.



«الضوابط»

من خلال الإعدادات، بإمكانك:


- وقت عرض كل صورة في وضع العرض المتواصل،
- تنشيط/إلغاء تنشيط تأثير الحركة بين كل صورة في عرض الشرائح.

وبمجرد ضبط الإعدادات، اضغط على 4 لحفظ التغييرات التي أجريتها والعودة إلى الشاشة السابقة.

ملاحظة: يتم تنشيط تأثير الحركة في عرض الشرائح افتراضيًا.



- قم بإخفاء/عرض الحالة وشرائط التحكم بالضغط على منطقة معاينة الصورة؛
- قم بتدوير الصورة الفوتوغرافية بالضغط على 1؛
- قم بتشغيل عرض شرائح بالضغط على 2؛
- قم بالتبديل من الوضع العادي (المضبوط) إلى وضع الشاشة الكاملة بالضغط على 3.

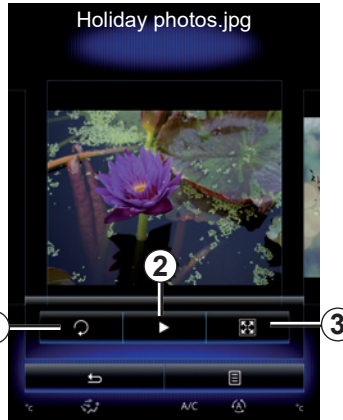

«الصورة»



القراءة

- لديك الاختيار بين قراءة كل الصور في عرض متواصل أو قراءة صورة واحدة.
- أثناء قراءة الصورة، بإمكانك:
- قم بالوصول إلى الصورة الفوتوغرافية السابقة والتالية بالنقر فوق منطقة عرض الصورة؛

القائمة «الوسائط المتعددة»



من القائمة الرئيسية، اضغط على «الوسائط المتعددة»، «الصورة»، ثم حدد مصدر الإدخال المرتبط بالنظام من القائمة التالية للوصول إلى الصور الفوتوغرافية:

- «USB-1» (المنفذ USB)؛
- «USB-2» (المنفذ USB)؛
- «SD» (بطاقة SD).

حالة خاصة:


- قد تتعذر قراءة بعض التنسيقات وقد تتفاوت مصادر الإدخال الموصوفة أعلاه؛
- يجب أن يكون محرك أقراص USB (أو بطاقة SD) المستخدم منسقا FAT32 ويتمتع بالحد الأدنى للسعة 8GB والحد الأقصى للسعة 32GB؛
- يُرجى استشارة موزع معتمد، للحصول على مزيد من المعلومات حول تنسيقات الصور المتوافقة.

لا يكون قراءة ملفات الفيديو متاحًا إلا إذا كانت السيارة متوقفة.

القائمة المنبثقة 4

أثناء التشغيل، يمكن استخدام القائمة المنبثقة 4 لما يلي:

- تغيير المصدر،
- تنشيط تكرار التشغيل أو إلغاء تنشيطه للملف الصوتي الحالي؛
- تنشيط التشغيل العشوائي أو إلغاء تنشيطه لجميع القوائم؛
- الوصول إلى محيط الصوت؛
- الوصول إلى إعدادات الصوت؛

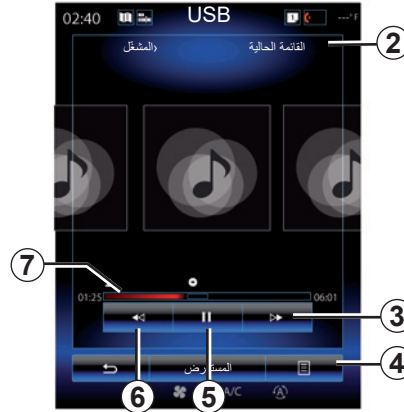

– اعرض شريط التمرير 7 واستخدمه لتحديد نوع الوسائط.

ملاحظة: وفقًا لمصدر الإدخال المرتبط، سيختلف العرض الموجود على شاشة الوسائط المتعددة.

«المستعرض»

للوصول إلى قوائم التشغيل حسب الفئة («قوائم التشغيل» «الفنان» «الألبومات»، و «Podcast» وما إلى ذلك)، اضغط على زر «المستعرض».

ملاحظة: يقرأ النظام جميع الملفات الصوتية افتراضيًا. تختلف قوائم التشغيل الموصوفة أعلاه وفقًا لمصدر الإدخال المرتبط.



«المشغل»

لديك الاختيار بين قراءة كل الملفات أو قراءة ملف واحد.

أثناء قراءة الملف، بإمكانك:

- الوصول إلى قائمة التشغيل الحالية 2؛
- قم بالوصول إلى الملف الصوتي التالي بالضغط على 3 أو الضغط مع الاستمرار للتقديم السريع عبر الملف الصوتي الحالي؛
- الإيقاف المؤقت بالضغط على 5؛
- الوصول إلى الملف الصوتي السابق بالضغط على 6؛

يتم تحليل أي محرك أقراص USB يتم إدخاله وتخزين صورته في نظام الوسائط المتعددة. تبعًا لسعة محرك الأقراص USB يمكن وضع شاشة الوسائط المتعددة على وضع الاستعداد. انتظر عدة ثوان. لا تستخدم سوى محرك أقراص USB يتوافق مع المتطلبات الدولية المعمول بها.



من المجلد الرئيسي، يمكن الوصول إلى:

- ملفات الصوت؛
 - المجلدات والموسيقى والأنواع والفنانين والألبومات وقوائم التشغيل؛
 - المجلدات و/أو ملفات الصوت.
- ملاحظة:** بعض المصادر تظهر باللون الرمادي على الشاشة ولا يمكن تحديدها.

يمكنك أيضًا تغيير الوسائط باستخدام الزر الموجود بوحدة التحكم في عمود التوجيه.



حالة خاصة:

- قد تختلف مصادر الإدخال الموصوفة أعلاه.
- وفقًا لمصدر الصوت المحدد، لا يمكن الوصول إلى وظائف معينة.
- تبدأ بعض مصادر الصوت (USB، وبطاقة SD بالإضافة إلى CD) تلقائيًا عند اكتشافها.
- يجب أن يكون محرك أقراص USB (أو بطاقة SD) المستخدم منسقًا FAT32 ويتمتع بالحد الأدنى للسعة 8GB والحد الأقصى للسعة 32GB.

القائمة «الوسائط المتعددة»



من القائمة الرئيسية، اضغط على «الوسائط المتعددة»، ثم «الوسائط» أو اضغط على الاختصار 1 من أي قائمة للوصول بشكل مباشر إلى نوع الوسائط المستخدم حاليًا.

«الوسائط»



تتيح هذه القائمة الاستماع إلى الموسيقى من مصدر إضافي (CD صوتي، USB، بطاقة SD وما إلى ذلك). حدد مصدر الإدخال المتصل بالنظام من القائمة التالية للوصول إلى الملفات الصوتية:

- «USB-1» (المنفذ USB)؛
- «USB-2» (المنفذ USB)؛
- «Bluetooth»؛
- «SD» (بطاقة SD)؛
- «CD» (الصوت CD أو MP3)؛
- «AUX-1» (مقيس القابس)؛
- «AUX-2» (مقيس القابس).

«معلومات حول حركة السير / I-Traffic»
(معلومات المرور)

وفقاً للدولة، يتيح نظام الصوت استقبال نشرات أخبار المرور تلقائياً عند بثها على محطات راديو معينة.

«الإعلان عن المعلومات»

اضغط على «الإعلان عن المعلومات»، ثم قم بتنشيط الإعلانات الواردة أدناه أو إلغاء تنشيطها. بالنسبة إلى كل إعلان نشط، يتيح نظام الصوت استقبال نشرات أخبار المرور عند بثها على محطات راديو معينة.

- «أخبار قطاع النقل»؛
- «تحذير»؛
- «الأخبار»؛
- «الطقس»؛
- «الحدث»؛
- «الحدث الخاص»؛
- «معلومات الراديو»؛
- «الرياضة»؛
- «المال».

«الضوابط»


من الأوضاع «القنوات» أو «المحطات» أو «الضوابط المسبقة»، اضغط على **14**، ثم «الإعدادات» للوصول إلى إعدادات الإذاعة الرقمية. من الإعدادات، يمكن تنشيط أو إلغاء تنشيط العناصر التالية:

- «نص الراديو»؛
- «التسليم / Simulcast»؛
- «تغيير الوقت»؛
- «معلومات حول حركة السير / I-Traffic»؛
- «الإعلان عن المعلومات».

«نص الراديو»
(معلومات نصية)

تبث بعض محطات الراديو الرقمية معلومات نصية مرتبطة بالبرامج الخاصة بها (مثل عناوين الأغاني).

ملاحظة: هذه المعلومات متوفرة فقط على بعض محطات الراديو.

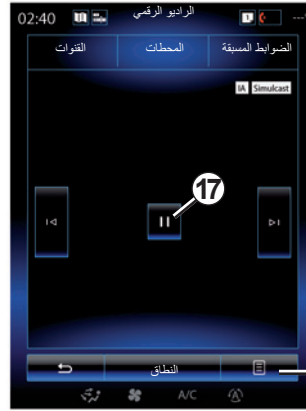

«التسليم / Simulcast»

عند تنشيط هذه الوظيفة ويكون استقبال محطة FM الرقمية قيد التشغيل حينئذٍ ضعيفاً، فإن نظام الصوت سوف يتحول تلقائياً إلى الإصدار التناظري.

تتم إعادة توصيل نظام الصوت تلقائياً بمحطة FM الرقمية نفسها بمجرد توفر الاستقبال.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة وتعمل إلا إذا كانت السيارة تحتوي على إصداري FM و DAB .



«تغيير الوقت»

تبديل الوقت

تتيح هذه الوظيفة الاستماع إلى محطة الراديو باستخدام شريط التمرير **18**.

اضغط على **17** لإيقاف نظام الصوت مؤقتاً وبدء تسجيل المحطة الحالية. اضغط على ► لإعادة تشغيل المحطة المسجلة. بعد التشغيل، يمكنك تحريك التشغيل باستخدام شريط التمرير **18**.

ملاحظة: اضغط على «Live» أو انتظر وصول شريط التمرير للنهاية للعودة إلى الاستماع لمحطة الراديو مباشرة.



«تحديث القائمة»

اختر هذه القائمة لتحديث قائمة محطات الراديو.



«تغيير المصدر»

تتيح لك هذه الوظيفة تغيير مصدر الصوت («الراديو» و USB و AUX وما إلى ذلك).

حفظ المحطة

من الوضع «القنوات» أو الوضع «المحطات»، اضغط على 14 ثم «الحفظ كضبط مسبق».

يمكن أيضاً الضغط مطولاً على أحد أزرار الضبط المسبق حتى تسمع صوت صافرة. تستطيع تخزين حتى إثني عشر محطة لكل نطاق موجي.



«عرض الشرائح»



استخدم هذه القائمة للاطلاع على الصور التي توفرها المحطة في نموذج عرض شرائح. تستطيع أيضاً الوصول إلى هذه القائمة بالضغط على 16.

ملاحظة: يُعرض عرض الشرائح 16 عندما يتم إلغاء تنشيط وظيفة تغيير الوقت (التحكم المباشر).

يمكنك تغيير مصدر الصوت باستخدام الزر الموجود بوحدة التحكم في عمود التوجيه.

«خدمة تفاعلية»

- اضغط على **14** ثم «خدمة تفاعلية» إلى:
- الوصول إلى «دليل البرامج الإلكترونية»؛
- الوصول إلى «عرض الشرائح»؛
- الوصول إلى «خدمة الرسومات».

«دليل البرامج الإلكترونية»



تستخدم هذه القائمة للتحقق من الجداول الزمنية لبرنامج DR.

«خدمة الرسومات»



استخدم هذه القائمة للاطلاع على موقع الويب الذي توفره المحطة التي تقوم بضبطها حاليًا.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



- الوضع المحطات **12**؛
- الوضع الضوابط المسبقة **13**.

الوضع «القنوات»

يتيح هذا الوضع للمستخدم البحث عن محطة يدويًا بالضغط على أحد أزرار **15**.

الوضعان «المحطات» و«الضوابط المسبقة» يرحى الرجوع إلى المعلومات عن الوضع «المحطات» والوضع «الضوابط المسبقة» في هذا القسم.

القائمة المنبثقة **14**

- وفقًا للوضع المحدد، اضغط على **14** لـ:
- الوصول إلى «خدمة تفاعلية»؛
- «تغيير المصدر» (الراديو، USB وغير ذلك)؛
- «الحفظ كضبط مسبق»؛
- «تحديث القائمة»؛
- قم بالوصول إلى «الضوابط» أو «إعدادات الوسائط المتعددة» الخاصة بالوضع DR.



"DR"

اختيار محطة (الراديو الرقمي)

يُقدم الراديو الرقمي عدد كبير من المحطات، جودة استماع عالية وبعض المعلومات الإضافية.

توجد أوضاع مختلفة لاختيار محطة راديو. بعد اختيار DR، حدد الوضع بالضغط على إحدى علامات التبويب الثلاث المتاحة:

- الوضع القنوات **11**؛

يمكنك اختيار محطة محفوظة باستخدام الزر الموجود على وحدة التحكم في عمود القيادة.

«الضوابط»

من هذه القائمة، يمكن تنشيط أو إلغاء تنشيط العناصر التالية:

- «AM» ;
- «نص الراديو»؛
- «المنطقة»؛
- «معلومات حول حركة السير / I-Traffic».

«AM»

تتيح هذه القائمة تنشيط/إلغاء تنشيط النطاق الترددي AM.

«نص الراديو»
(معلومات نصية)

تُبث بعض محطات راديو FM معلومات نصية مرتبطة بالبرامج الخاصة بها (مثل عناوين الأغاني).

ملاحظة: هذه المعلومات متوفرة فقط على بعض محطات الراديو.

«المنطقة»

عند تفعيل وظيفة «المنطقة»، إذا كان مستوى الإشارة يمنع تتبع التردد الجاري استخدامه، فلن ينتقل الراديو إلا إلى تردد جديد يثبت البرنامج نفسه.

عند تعطيل وظيفة «المنطقة»، إذا كان مستوى الإشارة يمنع تتبع التردد الجاري استخدامه، فسيتحول الراديو إلى تردد جديد يمكنه بث تنوع إقليمي.

«معلومات حول حركة السير / I-Traffic»
(معلومات المرور)

عند تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك نظام الصوت الخاص بك من استقبال نشرات أخبار المرور عند بثها على محطات راديو FM معينة (وفقاً للبلد).

يجب عليك تحديد محطة راديو تنقل معلومات حركة المرور.

ملاحظة: إذا كان هناك مصدر صوت آخر قيد الاستخدام حالياً (USB، Bluetooth)، سيتم قطعه تلقائياً عند وصول أي عنصر من معلومات حركة المرور.

«ضوابط الصوت»

تتيح لك هذه الوظيفة تعيين توازن الصوت وزيادة/تقليل قيمة درجة الأصوات المنخفضة والطنين الثلاثي. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى قسم «إعدادات الوسائط».


«الحفظ كضبط مسبق»

تخزن هذه الوظيفة المحطة المشغلة حاليًا. للقيام بذلك:

– من وضع «الترددات» أو «المحطات»، اضغط على **10** ثم «الحفظ كضبط مسبق» وحدد فتحة **9**.

أو
– من الوضع «الضوابط المسبقة»، اضغط مع الاستمرار على أحد الأزرار **9** حتى تسمع صوت صافرة ويتم عرض رسالة في الجزء العلوي من الشاشة.

تستطيع تخزين حتى إثني عشر محطة لكل نطاق موجي.

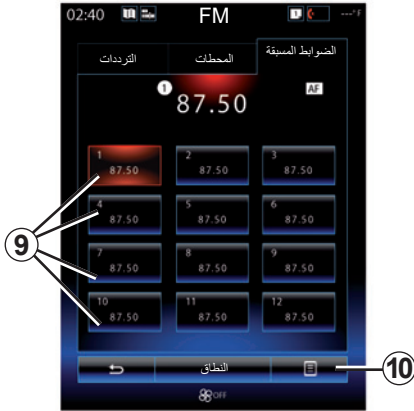

القائمة المنبثقة 9

وفقًا للنطاق الترددي المحدد (AM أو FM) والوضع قيد التنغيع، اضغط على **10** إلى:

- «تغيير المصدر»؛
- «الحفظ كضبط مسبق»؛
- الوصول إلى راديو «الضوابط»؛
- الوصول إلى «ضوابط الصوت».

«تغيير المصدر»

تتيح لك هذه الوظيفة تغيير مصدر الصوت («الراديو» و USB و AUX وما إلى ذلك).




الوضع «الضوابط المسبقة»

يسمح لك هذا الوضع بالوصول إلى المحطات الإذاعية المخزنة سابقًا. للمزيد من المعلومات، ارجع إلى «تخزين محطة» في هذا القسم. اضغط على أحد الأزرار **9** (مرفقة من ١ إلى ١٢) لاختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك اختيار محطة محفوظة باستخدام الزر الموجود على وحدة التحكم في عمود القيادة.

يمكنك تغيير مصدر الصوت باستخدام الزر الموجود بوحدة التحكم في عمود التوجيه.

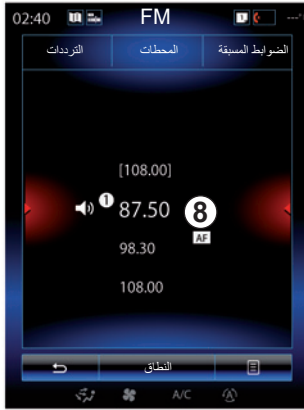


لن تظهر على الشاشة أسماء محطات الراديو التي لا تستخدم النظام RDS أو إذا كانت المركبة موجودة في منطقة يضعف فيها استقبال الراديو. فقط يتم تحديد تردداتها وتصنف في بداية القائمة.



الوضع «المحطات» (FM فقط)

يتيح هذا الوضع البحث عن محطة في قائمة أبجدية. يمكن مسح حتى ٥٠ محطة راديو متاحة.

انقر فوق القائمة للتمرير عبر جميع المحطات. يتم تشغيل محطة الراديو 8 التي توقفت عندها. يمكنك أيضًا الضغط على محطة راديو بالقائمة لتشغيلها.

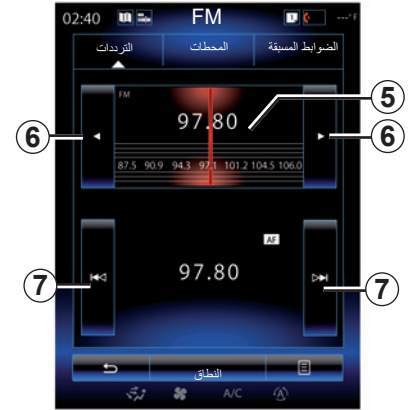

الوضع «الترددات»

يتيح هذا الوضع البحث يدويًا أو أوتوماتيكيا عن محطات الراديو من خلال مسح النطاق الموجي المحدد.

للبحث في نطاق التردد، هناك خياران متاحان:


- البحث اليدوي: البحث في الترددات عن طريق الضغط المتوالي على منطقة التردد 5 أو بالضغط على 6؛
- البحث التلقائي: الانتقال للأمام أو الخلف للمحطة التالية بالضغط على 7.



اختيار محطة FM

توجد أوضاع مختلفة لاختيار محطة راديو. بعد اختيار FM، حدد الوضع المطلوب بالضغط على علامة التنبؤ 2 أو 3 أو 4. هناك ثلاث أوضاع للبحث متاحة:

- الوضع «الترددات» (علامة التنبؤ 3)؛
- الوضع «المحطات» (علامة التنبؤ 4)؛
- الوضع «الضوابط المسبقة» (علامة التنبؤ 2).



اختيار محطة AM

توجد أوضاع مختلفة لاختيار محطة راديو. بعد اختيار AM، حدد الوضع المطلوب بالضغط على علامة التنبؤ 2 أو 3. هناك ثلاث أوضاع للبحث متاحة:

- الوضع «الترددات» (علامة التنبؤ 3)؛
- الوضع «الضوابط المسبقة» (علامة التنبؤ 2).

القائمة «الوسائط المتعددة»



من القائمة الرئيسية، اضغط على «الوسائط المتعددة» ثم «الراديو» أو الاختصار 1 من أي قائمة.

«الراديو»



اختيار نطاق ترددي

حدد «FM»، أو «AM» أو «DR» (الإذاعة الرقمية) من خلال الضغط على «النطاق» في شاشة الوسائط المتعددة.

كما يمكن اختيار النطاق الترددي باستخدام عنصر التحكم الموجود أسفل عجلة القيادة.

يمكنك اختيار محطة محفوظة باستخدام الزر الموجود على وحدة التحكم في عمود القيادة.

الوسائط المتعددة

٣,٢	الاستماع إلى الراديو
٣,١٠	الوسائط
٣,١٢	صورة فوتوغرافية
٣,١٤	مقطع فيديو
٣,١٦	إعدادات ضبط الوسائط المتعددة

«Signposts»

عند توفر معلومات ذات صلة، مثل المعلومات المشابهة للمعلومات المعروضة على علامات الطريق الإرشادية، فسيتم عرضها في الجزء العلوي من الخريطة. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الميزة.

«Junction view»

إذا كنت تقترب من تقاطع على الطريق السريع أو مفترق طرق معقد والمعلومات الضرورية موجودة، يتم استبدال الخريطة بعرض 3D للتقاطع. يمكنك تنشيط هذه الوظيفة أو الإبقاء على العرض القياسي على طول المسار.

«Tunnel view»

عند دخول نفق، يمكن اعتبار الطرق السطحية والمباني مصدر إزعاج. تعرض هذه الخاصية صورة عامة للنفق بدلاً من الخريطة. يتم عرض رؤية عامة أولاً للنفق ثم رؤية لتفاصيله والمسافة المتبقية على مخرج النفق أيضاً.

«Visual guidance»



تعرض هذه القائمة معلومات خاصة بمسارك على شاشة الملاحة.

«Data fields»

يمكن تخصيص حقول البيانات في زاوية شاشة الملاحة. حدد هذا الخيار واختر القيم المراد رؤيتها. قد تختلف القيم تبعاً لكونك تتبع مساراً أو لكونك مسافراً بدون وجهة محددة. يمكنك اختيار عرض المسافة المتبقية على وجهتك/النقطة الوسيطة التالية، والوقت المتبقي للوصول إلى وجهتك/النقطة الوسيطة التالية، أو وقت الوصول المقدر لوجهتك/النقطة الوسيطة التالية.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماماً.



لإعادة ضبط بياناتك والرجوع إلى الإعدادات الافتراضية، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعادة الضبط».



إعدادات المرور

تسمح لك هذه القائمة بـ:

- تنشيط معلومات المرور أو إلغاء تنشيطها؛
- تكوين الانحرافات حول الأحداث، (سيقوم نظام الملاحة بحساب مسار جديد)؛
- حدد نوع الحدث وطريقة عرضه على الخريطة.

للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم في «المرور».

ملاحظة: قد يختلف توفر خدمات «Traffic».



«إعدادات الخريطة»

تتيح لك هذه الوظيفة تعيين شاشة عرض الخريطة واتجاه الرؤية الخاص بالخريطة، وما إلى ذلك. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم الذي يحمل العنوان «Map».

«الضوابط الطرق»



«Route Planning Method»

تتيح هذه الوظيفة تغيير طريقة حساب المسار الحالية وإعادة الحساب عند الضرورة. باختيار نوع مسار الطريق هذا، فإنك تحدد أيضًا طريقة حساب المسار الافتراضية لحسابات المسار المستقبلية.

لفهم طرق حساب المسار المختلفة، الرجاء الرجوع إلى القسم حول «Map».

مفضلات المسار

مفضلات المسار هي قيود تؤثر على حساب المسار. للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم حول «Map».

«Warning sign alerts»

تتيح لك هذه القائمة تفعيل/تعطيل تنبيهات اللافتات المرورية المتنوعة. قم بتفعيل هذه الوظيفة حتى تحصل على إعلانات من النظام عند الاقتراب من أجزاء معينة من الطريق (العوائق، والزوايا الضيقة، ومناطق عبور المشاة، وما إلى ذلك) من خلال عرض لافتات الطريق على شاشة الخريطة. لكل فئة من علامات التحذير، حدد نوع التحذير (صوتي و/أو مرئي) والمسافة بينك وبين الخطر التي ترغب في تلقي الإنذار فيها.

«تحذير الطريق»

تتيح لك هذه القائمة تفعيل/تعطيل التنبيهات التي تؤثر على طريقك، على سبيل المثال، المناطق المخصصة للمشاة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المناطق التي تتطلب تصاريح خاصة للدخول إليها.

تدابير احترازية خاصة بالملاحة

لا يلغي استخدام نظام الملاحة بأي حال عن قائد السيارة مسؤوليتهم للتنبيه أثناء قيادة السيارة.



«Safety warnings»

تتيح لك هذه القائمة تفعيل/تعطيل تحذيرات السلامة المتنوعة وتعيينها لتفعيل صوت و/أو إنذار مرئي عند الوصول إلى أماكن معينة، مثل المدارس والمزلقانات والمناطق الخطرة، وما إلى ذلك.

يمكنك برمجة نظام الملاحة حتى يعرض نقاط الحذر الزائد هذه على الخريطة، وأن يتم تحذيرك أيضًا بصوت صافرة عند الاقتراب من هذه المناطق.

في بعض هذه المناطق، هناك حدود سرعة قانونية أو موصى بها. قد يختلف صوت الصافرة تبعًا لكونك تقود أقل أو أعلى من حدود السرعة.

اختر أن يتم تحذيرك عند الاقتراب من مناطق الحذر الزائد هذه أو عند تجاوزك لحدود السرعة فقط.

Sound and
«warnings»

تتيح لك هذه القائمة تحديد الصوت الاصطناعي في نظام الوسائط المتعددة والأصوات المتنوعة وتحذيرات نظام الملاحة.

«صوت نظام الملاحة»

تتيح لك هذه القائمة ضبط الإعدادات الآتية:

- اختيار الصوت الاصطناعي؛
- ضبط الصوت الاصطناعي؛
- اختيار لغة الصوت الاصطناعي؛
- تفاصيل المعلومات الصوتية المرسلة (الحد الأدنى، أو القياسي، أو المفصل وما إلى ذلك)
- نوع الصوت المستخدم (ذكر أو أنثى).

ملاحظة: ينطبق نوع إعداد الصوت المحدد على الملاحة، وميزة التعرف على الصوت والتطبيقات.

القائمة «الضوابط»



من قائمة «الملاحة»، اضغط على «الضوابط»، ثم حدد الفئة الفرعية المراد تغييرها:


- «Sound and warnings»؛
- «الضوابط الطرق»؛
- إعدادات المرور؛
- «إعدادات الخريطة»؛
- «Visual guidance».

لإعادة ضبط بياناتك والرجوع إلى الإعدادات الافتراضية، اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعادة الضبط».

في بعض البلدان، من غير القانوني تنشيط خيار تحذير الكاميرا وقد يعرضك ذلك للمساءلة القانونية.

مفضلات المسار

مفضلات المسار هي قيود تؤثر على حساب المسار. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم «Map».

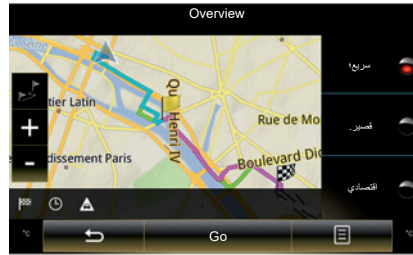

«الضوابط الطرق»



«نوع المسار»

تتيح هذه الوظيفة تغيير طريقة حساب المسار الحالية وإعادة الحساب. باختيار نوع مسار الطريق هذا، فإنك تحدد أيضًا طريقة حساب المسار الافتراضية لحسابات المسار المستقبلية.

لمعرفة المزيد عن طرق حساب المسار المختلفة، الرجاء الرجوع إلى القسم «Map».




5

القائمة المنبثقة 5

اضغط على 5 للوصول إلى الوظائف التالية:

- «Route Alternatives» ؛
- «الطرق» ؛
- «الضوابط الطرق» ؛
- «Add route to address book» ؛
- محاكاة المسار

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى القسم «إدخال وجهة».

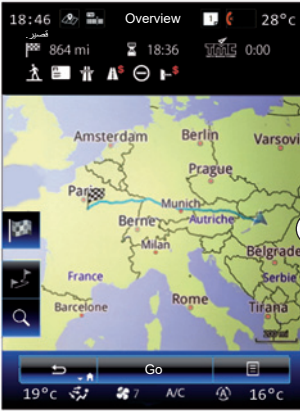

«Overview»



يمكن عرض نظرة عامة للمسار من خلال الضغط على «Overview» من قائمة «المسار» أو بعد تحديد إحدى الوجهات وحساب المسار. يعرض نظام الوسائط المتعددة معلومات حول رحلتك (المسافة، ووقت الرحلة، وأنواع الطرق، وحركة المرور وما إلى ذلك). عندما يكون المسار قيد التقدم، استخدم أداة التحكم 5 للحصول على رؤية أكثر دقة لوجهتك.

– «جزء من الملاحظة»: للإشارة إلى المسافة المفضلة التي يتم تجنب المسار المحفوظ خلالها. تعرض الشاشة المسافة، والجزء الذي تم تجنبه من المسار والانعطافات على الخريطة. يمكن أيضًا رؤية تغيير المسافة و المدة المقدرة للمسار مقارنةً بالمسار الأصلي أعلى الشاشة.

– «Specific road»: لتجنب طريق على مسارك. على سبيل المثال، يمكن تجاوز طريق تتوقع وجود ازدحام مروري فيه، لكن لم يحذرك النظام المروري منه؛

– «Restore original route»: لإلغاء الانعطافات المضبوطة مسبقًا.

في جميع الحالات، تظهر شاشة الخريطة، حيث يمكنك رؤية الجزء الذي تم تجنبه، و الانعطافات والتغيرات المقدرة في الطول والزمن المستغرق، والزمن المستغرق مقارنةً بمسارك المحسوب في البداية.

للتأكيد الإعدادات، اضغط على «موافق».

«إلغاء المسار»



حدد هذه الوظيفة لإيقاف الملاحة الحالية.

«Traffic on route»



تعرض هذه الوظيفة خريطة المرور خلال المسار.


«Avoidances»



لتجنب أجزاء معينة من المسار (على سبيل المثال، في حال حدوث اختناق مروري لم يتم الإخطار به من قبل النظام)، حدد «Avoidances» من قائمة «الطرق».

يمكنك اختيار تجنب العناصر التالية:

– «Specific sections»: لتجنب نوع معين من الطرق على المسار. على سبيل المثال، يمكن تجاوز جزء من الطريق السريع أو عبارة؛

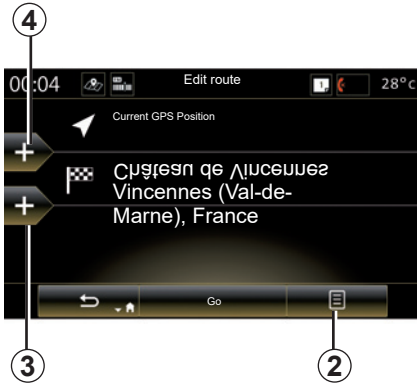

القائمة المنبثقة 2

تتيح القائمة المنبثقة 2 الوصول إلى الوظائف التالية:

- تحديد وحذف: استخدم هذه الوظيفة لحذف مراحل محددة للمسار، أو المسار بأكمله.
- «Reorder»: يمكنك إعادة تنظيم قائمة النقاط الوسيطة يدويًا.

لتأكيد مسارك، اضغط على «Go» أسفل الشاشة. يحسب النظام المسار الجديد وسيبدأ التوجيه الملاحي.



إضافة نقطة وسيطة


اضغط على 4 بين نقطة البداية ونقطة النهاية لإدخال نقاط الطريق على طول مسارك (على سبيل المثال إذا كنت ترغب في السفر عبر موقع معين من أجل أخذ شخص ما). اختر الموقع بنفس طريقة تحديد الوجهة. يحسب النظام مسارًا جديدًا يمر بنقاط الطريق التي اخترتها قبل الوصول إلى الوجهة النهائية.



بمجرد تحديد نقطة الانطلاق الخاصة بك، يمكنك محاكاة المسار الذي ستسلكه إلى وجهتك. اضغط على الزر «Go». بمجرد تخطيط المسار، اضغط على خيار «محاكاة المسار» في القائمة المنبثقة.

إضافة وجهة

لتحديد وجهة جديدة، اضغط على 3 ثم أدخل هذا الوجهة. يمكن تحديد نقطة هامة (POI) كما ذكر بالتفصيل مُسبقًا.

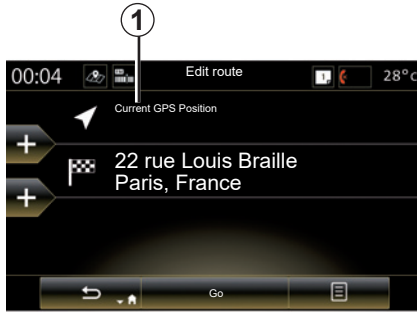

اختر الموقع بنفس طريقة تحديد الوجهة. نقطة البداية الافتراضية هي موضع GPS الحالي.



«Edit route»



ملاحظة: تتاح هذه القائمة عند وجود مسار محفوظ. إذا لم يكن هناك مسار محفوظ، يمكنك إنشاء مسار عن طريق تحديد وظيفة «مسار جديد».

تعيين نقطة بداية

لتعيين نقطة بداية على المسار، اضغط على 1، «Set Start Point»، ثم اضغط على «Set new point» (تعيين نقطة جديدة).

القائمة «الطرق»



من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» < «الملاحة» < NAV < «المسار» للوصول إلى القوائم التالية:

- «Edit route»
- «Stop guidance»
- «Traffic on route»
- «Avoidances»
- «Overview»
- «الضوابط الطرق».

تدابير احترازية خاصة بالملاحة



لا يلغي استخدام نظام الملاحة بأي حال عن قائد السيارة مسؤوليتهم للتنبيه أثناء قيادة السيارة.



القائمة «Traffic»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة» < «الملاحة» < «المرور» للوصول إلى معلومات الطريق المحدثة. تستخدم وظيفة «المرور» خدمة معلومات TMC (قناة رسائل الطريق) في النطاق FM أو تتلقى المعلومات عبر الإنترنت. تقدم هذه الخدمة المعلومات المتعلقة بحوادث الطريق من خلال توضيح النقاط على الخريطة وتغطية الطرق الرئيسية.

إعدادات المرور

اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم «إعدادات المرور» للوصول إلى الإعدادات التالية:

«Traffic»

حدد اشتراك «TomTom Traffic» لتلقي معلومات حول حركة المرور عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. تعرض هذه الخدمة مزيداً من التحديثات الدورية (كل دقيقتين تقريباً)، التي تغطي الطرق الرئيسية والفرعية.

عند انتهاء فترة الاشتراك، تظهر رسالة تحذير على شاشة نظام الوسائط المتعددة. يمكنك تمديد الاشتراك في مرحلة لاحقة.

إذا كنت لا ترغب في تمديد اشتراكك، فيمكنك استخدام خدمة المعلومات TMC (تعرض هذه الخدمة تحديثات حالة المرور بشكل أقل تكراراً). ولإجراء ذلك، يُرجى تنزيل التطبيق من R-Link Store وتنشيطه من نظام الوسائط المتعددة.

«Detour»

قم بتنشيط هذا الخيار لتمكين نظام الملاحة من استخدام معلومات المرور في الوقت الحقيقي لحساب الطريق.

إذا كانت الحوادث تؤثر على مسارك بالسلب، يمكن لنظام الملاحة أن يقترح انعطافاً لكل حدث أو لجمع الأحداث، ويمكن أن يقترح عدم الانحراف بالقرب من الأحداث.

«Event types»

حدد هذا الخيار لفتح قائمة بأنواع أحداث السير. لكل نوع من الأحداث:

- «Consider event»: قم بتنشيط هذه الوظيفة حتى يضع النظام هذه الحادثة في الاعتبار عند التحضير لحساب المسار المحتمل مرة أخرى.
- «مرئي»: قم بتنشيط هذه الوظيفة لجعل الحادثة المحددة مسبقاً مرئية على مسار الطريق.

ملاحظة: تتوفر الخيارات الأخرى فقط إذا كانت وظيفة «المرور» مفعلة.

قد يختلف توفر خدمات «Traffic».

ملخص الأحداث المرورية

اضغط على رمز «Traffic» لعرض ملخص لأي أحداث تظهر في مسارك.


قائمة الأحداث المرورية

اضغط على «قائمة الحوادث» على شاشة ملخص الحدث لرؤية جميع الحوادث التي قد تؤثر على مسارك. المس فئة المرور التي تهتمك.

تفاصيل الحدث المروري

اضغط على أحد العناصر في القائمة لعرض التفاصيل ولعرض القسم المتعلق بالمسار على الخريطة.

حدد «المزيد» لعرض ظروف المرور الحالية على الخريطة.

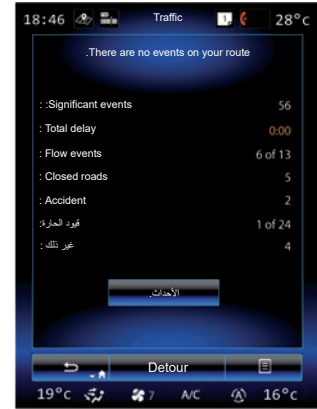

عرض المرور

يعلن نظام الملاحة عن اضطرابات في السير على الخريطة:

- حسب اللون: من الأخضر إلى الأحمر حسب ظروف المرور وأسود للطرق المغلقة؛
- عبر عرض رموز حركة المرور.

يظهر رمز حركة المرور على شاشة الملاحة ليبيّن إذا كانت أحداث السير تم الإعلان عنها أم لا. عند وقوع حادث آخر على طريقك، يظهر رمز يشير إلى نوع الحادث.

تدابير احترازية خاصة بالملاحة

لا يلغي استخدام نظام الملاحة بأي حال عن قائد السيارة مسؤوليتهم للتنبيه أثناء قيادة السيارة.



ضمان تحديث الخريطة

بمجرد تسليم سيارتك الجديدة، يصبح لديك فترة محدودة لتحديث الخريطة مجانًا. وبانتهاء تلك المدة يجب الدفع للتحديث.


للمزيد من المعلومات، استشر وكيل الماركة.

مفضلات المسار

مفضلات المسار هي قيود تؤثر على حساب المسار. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم «Map».

«Route Alternatives»

تتيح هذه الوظيفة إمكانية إضافة مسار تم دخوله من قبل في دفتر العناوين في نظام الوسائط المتعددة.

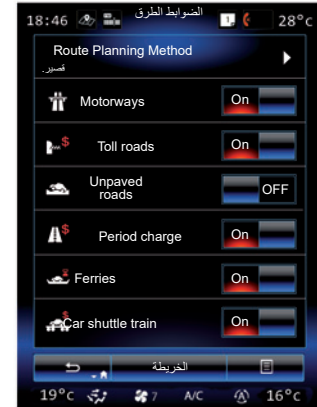

«الضوابط الطرق»

«Route Planning Method»

تتيح هذه الوظيفة تغيير طريقة حساب المسار. باختيار طريقة حساب المسار، فإنك تحدد أيضًا طريقة حساب المسار هذه افتراضيًا لوجهاتك القريبة.

لفهم طرق حساب المسار المختلفة، الرجاء الرجوع إلى القسم حول «Map».

يتم تعديل التحديثات ولاسيما الخاصة بالخرائط، في بعض الحالات، يمكن أن يتم تغيير الطرق ولم يتم تحديث الخرائط بعد.


«Route Alternatives»

يُتيح هذا الخيار تغيير طرق حساب المسار من خلال الاقتراحات الثلاثة التالية (على يمين الشاشة):

- «سريع»؛
- «اقتصادي»؛
- «مختصر».

«الطرق»


في الجزء العلوي من الشاشة توجد ثلاث علامات تبويب («عادي»، «طرق بالإضافة إلى «ملخص» التي يمكن استخدامها لمعاينة المسار إلى وجهتك.

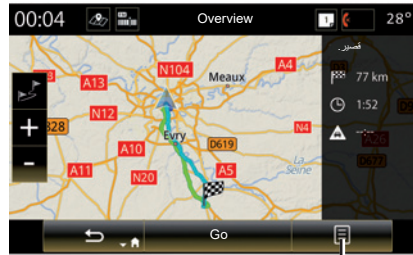

القائمة المنبثقة 7

اضغط على زر القائمة المنبثقة 7 للوصول إلى القوائم التالية:

- «Route Alternatives»؛
- «الطرق»؛
- «الضوابط الطرق»؛
- «Add route to address book»؛
- محاكاة المسار

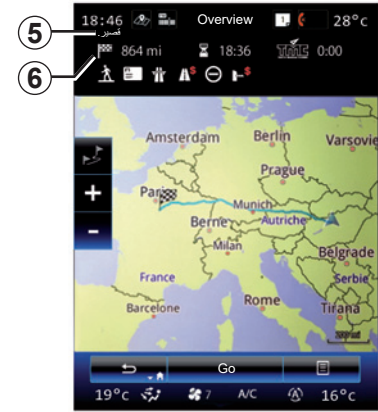

ملخص المسار

تتكون الشاشة من منطقتين:

- المنطقة 5 لعرض طريقة الحساب المستخدمة؛
- منطقة الرحلة 6 لعرض ملخص المسار (المسافة ووقت الرحلة والمرور والقيود التي تؤثر على الرحلة).

لتنشغيل ميزة التوجيه إلى الوجهة، اضغط على الزر «Go» أسفل الشاشة.

التأكيد على الوجهة

عندما يتم إدخال المعلومات الخاصة بوجهتك، يعرض النظام ملخصًا للمسار للتأكيد. اضغط على «Select» أسفل الشاشة للتأكيد. يقوم النظام بالحساب.

ملاحظة: يمكن تعديل معايير الحساب في إعدادات المسار.

بنهاية الحساب، يعرض النظام ملخص الملاحظة:

ملاحظة: إذا لم تلمس الشاشة، فستُغلق هذه الصفحة بعد مرور عشر ثوان ويبدأ التوجيه الإرشادي تلقائيًا إذا لم تكن هناك أي قيود تؤثر على رحلتك. لتأكيد الوجهة وتنشيط التوجيه، اضغط على الزر «Go».

ملاحظة: عند عدم وجود مسار قيد التقدم، يتم عرض اختصار لقائمة «الوجهة» 3 على الخريطة.

«Places around cursor»

تتيح هذه الوظيفة البحث عن نقاط هامة حول الموضع المحدد. يمكنك البحث، وترشيح وتصنيف وعرض جميع النتائج التي وجدها النظام على الخريطة.

«Add to address book»

تتيح هذه الوظيفة حفظ الموضع المحدد في كتيب العناوين.

«الأخبار»

تتيح هذه الوظيفة البحث عن تفاصيل (عنوان، خط العرض وخط الطول) متعلقة بالموضع المحدد.



القائمة المنبثقة 4

- حدد وجهة كما وُصف سابقًا، ثم اضغط على 4 للوصول إلى الوظائف التالية:
- «Places around cursor»
 - «Add to address book»
 - «الأخبار».

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.





«دفتر عناوين»

يمكن حفظ عناوين في كتيب العناوين واستخدامها كوجهة في وقت لاحق. ومن ثم، تتمتع بالوصول إلى الوظائف التالية:

«المنزل»

يسمح لك هذا القسم بتشغيل التوجيه الإرشادي نحو منزلك. عند تحديد «المنزل» من قائمة «دفتر العناوين» لأول مرة، سيطلب منك النظام حفظ عنوان منزلك عن طريق تحديد موضع GPS، أو «العنوان»، أو «نقاط الاهتمام»، أو «الوجهات السابقة»، أو «على الخريطة» أو «الإحداثيات». اختر الطريقة المفضلة بالنسبة لك لإدخال عنوان منزلك وتأكيده.

«عمل»

يمكن استخدام هذه القائمة للبدء في الملاحة باتجاه موقع العمل.

عند تحديد «عمل» من قائمة «دفتر العناوين» لأول مرة، سيطلب منك النظام تسجيل عنوان مكان عملك عن طريق تحديد موضع GPS، «العنوان»، «نقاط الاهتمام»، «الوجهات السابقة»، «على الخريطة»، «الإحداثيات» وما إلى ذلك. حدد الطريقة التي ترغب في إدخال عنوان العمل بها، ثم قم بالتأكيد.

ملاحظة: لإعادة تعيين عنوان المنزل أو العمل، على القائمة «دفتر العناوين» اضغط على زر القائمة المنبثقة، ثم اضغط على «إعادة تعيين عنوان المنزل» أو «إعادة تعيين عنوان العمل».



«الإحداثيات»

تتيح هذه الوظيفة تحديد وجهة باستخدام الإحداثيات (خط العرض وخط الطول).



«On map»

تتيح هذه الوظيفة تحديد الوجهة من نقطة محددة على الخريطة.

من القائمة «الملاحة»، حدد «الوجهة»، ثم «On map».

تنقل عبر الخريطة لوضع المؤشر على وجهتك، ثم أكد بالضغط على «Select»: يحسب النظام المسار.



«نقاط الاهتمام»

يمكن لنقطة الاهتمام (POI) أن تكون مصلحة أو مؤسسة أو مكانًا سياحيًا يقع بالقرب من منطقة سكنية ما (نقطة البداية، ومدينة الوصول، وفي الطريق وما إلى ذلك).
تُصنف النقاط الهامة إلى فئات: مطاعم، ومتاحف، ومواقف سيارات، إلخ.
حدد «الوجهة» من قائمة «الملاحة»، ثم «نقاط الاهتمام» لتحديد وجهة من النقاط الهامة.

«Name search»

توجد قائمة تُظهر جميع النقاط الهامة POI الموجودة على طول المسار (إن وجدت) أو حول موقعك الحالي. يمكن ترشيح قائمة النقاط الهامة POI باستخدام لوحة المفاتيح.
حدد POI من قائمة النتائج لإدخال اسم/نوع POI المراد البحث عنها أو استخدم لوحة المفاتيح للقيام بذلك.

«Location search»

تتيح هذه الوظيفة البحث عن POI في إحدى المدن/البلاد أو على طول أحد المسارات، عن طريق تحديد إحدى النقاط الهامة من إحدى القوائم أو عن طريق كتابة اسمها باستخدام لوحة المفاتيح. حدد منطقة البحث من بين الفئات التالية:

- «في مدينة»؛
- بالقرب من آخر موضع معروف؛
- «على الطريق» (إن وجدت)؛
- «بالقرب من الوجهة» (إن وجدت)؛

بعد تحديد إحدى مناطق البحث، تعرض الشاشة POI المتاحة حسب الفئة («الكل»، «Automobile»، «Airport» وما إلى ذلك). حدد فئة.

يتم عرض جميع POI الموجودة في هذه الفئة في منطقة البحث. حدد POI المرغوب فيها لبدء التوجيه.

الفئات

(محطة وقود/ركن السيارة/Restaurant/ Accommodation)

ابحث عن النقاط المهمة عن طريق تحديد الفئات من القائمة «نقاط الاهتمام».

على هذه الشاشة، يمكن بدء بحث سريع باستخدام أنواع من النقاط الهامة POI المضبوطة مسبقًا:

- «محطة وقود» على المسار.
- «ركن السيارة» قريب من الوجهة.
- «Restaurant» على المسار.
- Accommodation قريب من الوجهة.

إذا لم يكن هناك مسار أو وجهة حاليين، يبحث النظام عن النقاط الهامة POI هذه حول موضعك الحالي أو آخر موضع معروف لك.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات
والسيارة متوقفة تمامًا.



«الوجهات السابقة»



تتيح هذه القائمة تحديد وجهة من قائمة العناوين المستخدمة مؤخرًا. يتم هذا الحفظ تلقائيًا.

من القائمة «الملاحة»، حدد «الوجهة»، ثم «الوجهات السابقة».

من قائمة الوجهات المخزنة، حدد أحد العناوين لبدء الملاحة.



2

ملاحظة: يعرض النظام افتراضيًا البلد والمدينة/البلدة المتوافقين مع وجهتك الأخيرة. يمكن إدخال اسم الشارع مباشرة إذا كانت الوجهة المطلوبة في نفس المدينة/البلدة كآخر وجهة تم إدخالها.

استخدام التعرف على الصوت لإدخال عنوان

من شاشتي «الوجهة» و«الطرق»، اضغط على زر التعرف على الصوت، ثم حدد مدينة/بلدة، واسم الشارع و/أو رقم المنزل بعد صوت الصافرة.



2

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح في نظام الوسائط المتعددة من خلال الضغط على زر 2 «ABC»، «Azerty»، «Qwerty»، وما إلى ذلك.

ملاحظة: يخزن النظام العناوين التي تم إدخالها سابقًا في ذاكرته. يمكن اختيار إحدى هذه المدن مباشرة.

ملاحظة: يقبل النظام العناوين التي يتعرف عليها من خلال الخريطة الرقمية فقط.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.





القائمة «الملاحة»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على، «القائمة»، ثم على «الملاحة» للوصول إلى القوائم التالية:

- «الوجهة»؛
- «الطرق»؛
- «Traffic»؛
- «Map»؛
- «الضوابط».

«الوجهة»



تقدم القائمة «الوجهة» طرقًا مختلفة لإدخال وجهة:

«العنوان»



يمكنك هذا القسم من إدخال كل أو جزء من العنوان: البلد والمدينة والشارع ورقم الشارع. عند الاستخدام لأول مرة، سيطلب النظام اختيار بلد الوجهة.

أدخل اسم المدينة/البلدة أو الرقم البريدي باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية. يقترح النظام أسماء عدة مدن.

- اضغط على اسم المدينة/البلدة المعروضة على الشاشة لتأكيد الاختيار.
- قم بالوصول إلى القائمة الكاملة المتوافقة مع بحثك.



1

ملاحظة: يمكنك إخفاء لوحة المفاتيح الرقمية لعرض قائمة النتائج الكاملة بالضغط على 1. – اختر المدينة المطلوبة. – قم بنفس الإجراءات لإدخال حقول «الشارع» و«رقم المنزل».

أثناء التوجيه، عندما تقوم بتشغيل البحث عن وجهة جديدة، لديك حرية الاختيار بين إعداده كنقطة الطريق، أو كوجهة جديدة أو كمرحلة نهائية.

للتعرف على المزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم المتاح في نظام الوسائط المتعددة بالضغط على زر القائمة المنبثقة من شاشة قائمة «الملاحة» ثم الضغط على «دليل المستخدم».

«Add to address book»

تتيح هذه الوظيفة حفظ الموضع المحدد في كتيب العناوين.

«الأخبار»

تتيح هذه الوظيفة البحث عن تفاصيل (عنوان، خط العرض وخط الطول) متعلقة بالموضع المحدد.

«Show cursor position»

تتيح لك هذه الوظيفة العودة إلى موضع المؤشر عند التحرك في جميع أنحاء خريطة التوجيه.

«Stop guidance»

اضغط على عنصر التحكم هذا لإلغاء المسار النشط.

قائمة منبثقة: مع تحديد المنطقة

حرك إصبعك على شاشة الوسائط المتعددة للتحرك في جميع أنحاء الخريطة للوصول إلى الوظائف الأخرى للقائمة المنبثقة:

- «Places around cursor»
- «Add to address book»
- «الأخبار»
- «Show cursor position»

«Places around cursor»

تتيح هذه الوظيفة البحث عن نقاط هامة حول الموضع المحدد. يمكنك البحث عن جميع النتائج التي عثر عليها نظام الوسائط المتعددة على الخريطة وكذلك تصفيتها وفرزها وعرضها.

– «Place markers»: حدد أي الأماكن أو POI التي تريد إظهارها على الخريطة أثناء الملاحة. إن وجود علامات كثيرة يجعل الخريطة مزدحمة، لذا من الأفضل أن تبقى العلامات بأقل عدد ممكن.

حدد «إظهار الكل/إخفاء الكل» لعرض جميع فئات POI وموقعها أو إخفائها:

– اضغط اسم فئة الموقع أو POI للوصول إلى قائمة الفئات الفرعية؛

– حدد أو ألع تحديد خانة الاختيار الموجودة بجوار الفئة لعرضها أو لإخفائها.

«Where Am I»

تظهر هذه الوظيفة معلومات حول الموضع الحالي: الإحداثيات والعنوان.

«GPS status»

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية الحصول على معلومات عن حالة إشارة GPS لسيارتك.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



مفضلات المسار

مفضلات المسار هي قيود تؤثر على حساب المسار. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ما يلي في قائمة «الضوابط الطرق»:

– «Motorways»: إضافة الطرق السريعة أو استبعادها على طول الطريق؛

– «Period charge»: إضافة الطرق التي عليها رسوم مؤقتة صالحة لفترة معينة من الوقت أو استبعادها على طول الطريق؛

– «Toll roads»: إضافة الطرق التي تدفع عليها رسوماً أو استبعادها (باستخدام بوابات الرسوم أو ما شابه ذلك)؛

– «Ferries»: إضافة المعديات أو استبعادها (بما في ذلك قطار نقل السيارات) على طول الطريق؛

– «Car shuttle train»: إضافة النقل البري/السكك الحديدية أو استبعادها (النقل بواسطة القطارات) على طول الطريق؛

– «Unpaved roads»: إضافة الطرق غير الممهدة على طول المسار أو استبعادها؛

– يلزم الحصول على تصريح: تضمين الطرق ذات الوصول المحدود أو استبعادها.

«إعدادات الخريطة»

تسمح هذه القائمة بضبط العناصر التالية:

– «التكبير/التصغير التلقائي»: تنشيط التكبير/التصغير التلقائي أو إلغاء تنشيطه؛

– «عرض تلقائي للطريق السريع»: تنشيط عرض إشارات الطريق السريع أو إلغاء تنشيطها.

– «اتجاه الرؤية»: حدد اتجاه الرؤية المفضل للملاحة («منخفض» أو «عادي» أو «عالٍ»);

– لون الخريطة: حدد وضع العرض المفضل للخريطة («تلقائي»، أو «نهاري» أو «ليلي»);

– 3D معرض السيارة: قم بتغيير علامة الموقع الافتراضية. تنقل عبر العلامات المختلفة (سيارات 3D) عن طريق الضغط على السهمين الأيسر والأيمن؛

لتحديد علامة، اضغط على الزر «الرجوع» أسفل الخيار المفضل للسيارة.

– «النقاط المهمة»: عند تنشيط هذه الوظيفة، تعرض الخريطة تمثيلات للمعالم 3D، أو تمثيلات فنية 3D أو نماذج للمواقع البارزة أو المعروفة 3D؛

– «المباني»: عند تنشيط هذه الوظيفة، تظهر الخريطة المدن/البلدات في 3D كما تظهر تمثيلات فنية في التمثيلات النموذجية لجميع المباني الحضرية 3D أو 3D، بما في ذلك حجم المبنى الفعلي وموقعه على الخريطة؛

– التضاريس: عند تنشيط هذه الوظيفة، تعرض الخريطة تمثيل 3D للمنطقة المحيطة؛



القائمة «الملاحة»

من الشاشة الرئيسية، اضغط على «القائمة»، ثم «الملاحة» للوصول إلى «Map».



«Map»

القائمة المنبثقة: دون مسار قيد التقدم

اضغط على زر القائمة المنبثقة للوصول إلى القوائم التالية:

- «Traffic map»؛
- «الضوابط الطرق»
- أو «الطرق»؛
- إعدادات الخريطة؛
- «Where Am I?» أو «GPS status»؛
- «Stop guidance».

«Traffic map»

حدد «خارطة المرور» لعرض الحالة الحالية لحركة المرور على الخريطة.

«الضوابط الطرق»

حدد «الضوابط الطرق» للوصول إلى الخيارات التالية:

– «نوع المسار»:

يمكنك تغيير معايير حساب المسار («سريع»، و«مختصر»، واقتصادي)؛

يمكن أيضًا تحديد طريقة تخطيط المسار الافتراضية عند حساب المسار. للقيام بذلك، اضغط على زر القائمة المنبثقة من قائمة «الخريطة»، وحدد «الضوابط الطرق» < «نوع المسار».


ملاحظة: قد تتفاوت الوظائف الموصوفة أعلاه.

يمكن اختيار الطرق التالية:

- «سريع»: توضح هذه الطريقة أسرع مسار ممكن بناءً على تفضيلاتك في المسار. تتجنب طريقة الحساب هذه المناطق السكنية والطرق الفرعية حيثما كان ذلك ممكنًا؛
- «مختصر»: توضح هذه الطريقة أقصر مسار ممكن. كما تحاول تجنب المناطق السكنية؛
- «اقتصادي»: يجمع هذا المسار بين مزايا الطريقتين السابقتين. يحسب نظام الملاحة كما لو كان يحسب أسرع مسار، لكنه يتخذ أيضًا طرقًا أخرى لتوفير الوقود.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.



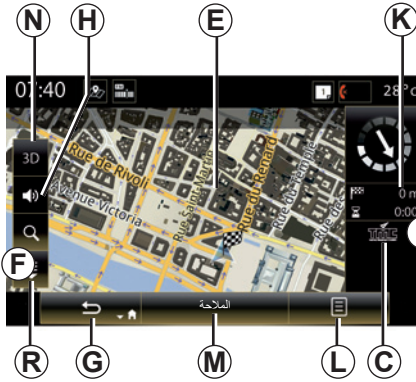

- L** القائمة النصية.
M ارجع إلى القائمة الرئيسية للملاحة.
N أوضاع الشمال 2D و 2D/3D (تعرض الخريطة الشمال دائماً في الجزء العلوي من الشاشة).
P لافتة توضح حد السرعة (السرعة الموضحة تعتمد على الوحدة المختارة). للحصول على مزيد من المعلومات حول اختيار نوع الوحدة، يرجى الاطلاع على قسم «النظام».
Q رموز النقاط الهامة (POI) المعروضة على خريطة الملاحة.
R عرض/إخفاء اللوحة المنسدلة.



- F** شريط معلومات الحركة المرورية لمسارك.
G العودة إلى الوضع الحالي أو العودة إلى الشاشة السابقة.
H تنشيط/إلغاء تنشيط إرشادات التوجيه.
I التكبير/التصغير: المس العدسة المكبرة لعرض أزرار التكبير والتصغير. استخدم هذا الزر لتنشيط وظيفة التكبير/التصغير في الوضع الأوتوماتيكي أو إلغاء تنشيطها.
J علامة تشير إلى منطقة فائقة الخطر.
K معلومات الرحلة مثل وقت الوصول وإجمالي المسافة المتبقية وإمكانية الوصول إلى الوجهة (علم أخضر أو أحمر مع رمز مضى) / ملخص المسار.



مفتاح الخريطة

- A** اسم الطريق الرئيسي أو معلومات إشارات الطريق، إذا كان ذلك ممكناً.
B الشاشة: المسافة المتبقية في الرحلة والإشارة إلى المناورة التالية.
C عرض: موفر خدمة معلومات المرور.
D الضغط: يوفر هذا الاختصار قائمة بحوادث المرور على طول طريقك.
E اختصار «الوجهة».
F عرض الموقع الحالي.

الملاحه

٢,٢	الخريطة
٢,٦	إدخال وجهه
٢,١٣	حركة المرور
٢,١٥	المسار
٢,١٩	إعدادات الملاحه
١-٢	

استخدام التعرف على الصوت (١١/١١)

من قائمة التحكم الصوتي الرئيسية، يمكنك استخدام التحكم الصوتي للتحكم في بعض الوظائف والتطبيقات بالهاتف:

تم تعطيل التعرف على الصوت:

– عند الرجوع بالمرحلة للخلف؛

– أثناء الاتصال.

ملاحظة: يتم إلغاء تنشيط جلسة التعرف على الصوت تلقائيًا بعد التوقف عن استخدامها لعدة ثوانٍ.

عند استخدام وظيفة التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، قد يتسبب نقل البيانات الخلوية المطلوبة لتشغيل هذه الوظيفة في تحمل تكاليف إضافية غير مضمنة في عقد الخدمة الخاصة بالهاتف.

استخدام التعرف على الصوت (١١/١٠)

استخدام التعرف على الصوت بالهاتف باستخدام نظام الوسائط المتعددة

لاستخدام نظام التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، عليك القيام بما يلي:

– قم بتوصيل الهاتف بنظام الوسائط المتعددة (ارجع إلى القسم الوارد ضمن «توصيل هاتف أو فصله»؛

– تأكد أن الهاتف يتضمن وظيفة تعرف على الصوت متوافقة مع نظام الوسائط المتعددة.

ملاحظة: إذا كانت وظيفة التعرف على الصوت في هاتفك متوافقة مع نظام الوسائط المتعددة، فسيظهر مخطط الصور 6 من قائمة «قائمة الأجهزة المقترنة».

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم «اتصال/قطع اتصال الهاتف».



لإعادة تنشيط نظام التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، اضغط لفترة وجيزة على زر التعرف على الصوت بالمركية [B] أو الشاشة B.

لإلغاء تنشيط نظام التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على زر التعرف على الصوت بالمركية [B].

ملاحظة: للوصول إلى شاشة B، اضغط على «الهاتف» من القائمة الرئيسية، ثم «الهاتف الذكي».



ملاحظة: إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، فاحرص على أن يكون موقعك ضمن منطقة تغطية الشبكة.

لتنشيط نظام التعرف على الصوت بالهاتف مع نظام الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على زر التعرف على الصوت بالمركية [B].

تعرض شاشة الوسائط المتعددة القائمة الرئيسية للتحكم الصوتي في هاتفك على شاشة B.

المنطق المتعدد

يُمكِن المنطق المتعدد المستخدم من استخدام التحكم الصوتي لإكمال عنوان أو رقم هاتف تم إدخاله من خلال شاشة الوسائط المتعددة، والعكس صحيح.

الاستخدام

عند البدء في إدخال رقم هاتف باستخدام لوحة مفاتيح نظام الوسائط المتعددة:

- اضغط على زر التحكم الصوتي؛
- أكمل رقم الهاتف باستخدام صوتك أو قُل «مكالمة» بعد الصافرة إذا كنت قد قمت بالفعل بإدخال الرقم الكامل وترغب في إجراء المكالمة.

شغل التطبيق مع التعرف الصوتي.

يمكن تشغيل أحد التطبيقات باستخدام التحكم الصوتي المضمن في نظام الوسائط المتعددة الخاص بك.

للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض قائمة التحكم الصوتي الرئيسية؛
- قُل «التطبيقات» بعد صوت الصافرة؛
- وضح اسم أو رقم التطبيق (المعروض أمام اسم التطبيق) المراد تشغيله للبدء في استخدامه فوراً.

«التعليمات»

لمعرفة المزيد حول استخدام الوظائف الصوتية:

- اضغط على زر التحكم في الصوت، ثم قُل «التعليمات».

يعرض النظام عددًا من فئات المساعدة على الشاشة.

- حدد الوظيفة المطلوبة.

الوظيفة «التعليمات» متوفرة في جميع الأوقات. على سبيل المثال، إذا أردت البحث عن «الهاتف» على الشاشة وقلت «التعليمات»، فسيساعدك صوت التعليمات في استخدام الوظيفة.

استخدام التعرف على الصوت (١١/٨)

استخدم هاتف مع التعرف الصوتي

يمكن طلب رقم أو جهة اتصال باستخدام التحكم الصوتي المزود بنظام الوسائط المتعددة.

للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «الهاتف» بعد صوت الصافرة؛
- وضّح اسم جهة الاتصال المراد الاتصال بها، أو املِ رقم الهاتف المراد الاتصال به.

ملاحظة: يوصى بإملاء الأرقام إما رقمًا واحدًا في المرة أو رقمين في المرة.

يعرض النظام الرقم الموضح، قل «مكالمة» للاتصال بالرقم أو «حذف»/«أبدأ مجددًا» لإملاء رقم مختلف.

ملاحظة: لاستخدام ميزة التعرف على الصوت بهاتفك، عليك إقرانه بنظام الوسائط المتعددة. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم «إقران، وإلغاء إقران هاتف».



باستخدام وظيفة التحكم الصوتي، من الممكن أيضًا:

- عرض سجل المكالمات؛
- قراءة «SMS»؛
- الاتصال بالبريد الصوتي.

للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «الهاتف» بعد صوت الصافرة؛
- وضّح اسم الوظيفة المعروضة على الشاشة وتريد استخدامها، ثم اتبع التعليمات.

لعرض الوسائط/الملفات المطلوبة على شاشة الوسائط المتعددة، قل «عرض» قبل نطقك لاسم الملف المراد تشغيله/فتحه.

لتشغيل أغنية والخروج من قائمة التعرف على الصوت، قل «تشغيل» قبل قولك لعنوان الأغنية أو اسم الفنان.

لتغيير مصدر الصوت، قل «تغيير المصدر» من القائمة الوسائط».

للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض قائمة التحكم الصوتي الرئيسية؛
- قل «الوسائط» بعد صوت الصافرة؛
- قل اسم مصدر الصوت الإضافي الذي ترغب في استخدامه، ثم اسم الملف المراد فتحه (على سبيل المثال «الأغاني»، «قوائم التشغيل» وما إلى ذلك).

وفقًا للمصدر المستخدم، (USB أو بطاقة SD) يمكنك:

- البحث عن الموسيقى باستخدام اسم الفنان، أو الأغنية، أو الألبوم، أو قائمة التشغيل، أو بودكاست، أو النوع أو الملف وتشغيلها؛
- تشغيل الملف الصوتي التالي/السابق؛
- تشغيل/تشغيل الكل العشوائي.

ملاحظة: لا تسمح لك المصادر CD وAUX بفتح الوظائف الموجودة أعلاه.

يُستحسن استخدام كابلات USB التي أوصت بها الشركة المصنعة للهاتف وذلك من أجل تشغيل التطبيق بطريقة صحيحة.



التحكم في الوسائط المتعددة من خلال خاصية التعرف على الصوت

يمكن تشغيل وسائط الصوت (ملف صوتي، قوائم تشغيل، إلخ.) باستخدام التحكم الصوتي المزود بنظام الوسائط المتعددة. مصادر الصوت الإضافية الممكنة:

- «USB-1» (المنفذ USB)؛
- «USB-2» (المنفذ USB)؛
- «SD» (بطاقة SD)؛
- «CD» (الصوت CD أو MP3)؛
- «AUX-1» (مقبس القابس)؛
- «AUX-2» (مقبس القابس).

«نقاط الاهتمام»

- للبحث عن نقطة مهمة باستخدام التحكم الصوتي:
- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «الوجهة» بعد صوت الصافرة؛
- بعد صوت الصافرة الثانية، قل «نقاط الاهتمام»؛
- للبحث عن نقطة مهمة (محطة خدمة، موقف سيارات وغير ذلك)؛
- ابحث عن مكان النقاط المهمة.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام النقاط المهمة، الرجاء الرجوع إلى القسم «إدخال وجهة».

استخدام المفضلات بالتعرف على الصوت

- يمكن الاتصال مباشرةً بجهات الاتصال المفضلة المضافة إلى الصفحات الرئيسية التي لها رقم هاتف أو عنوان محفوظ باستخدام التعرف على الصوت.
- للقيام بذلك:
- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «عرض المفضلات» بعد صوت الصافرة.
- يعرض النظام المفضلات المحفوظة.
- حدد «المفضلة» المخزن الذي تريد استخدامه.
- على سبيل المثال، إذا كان «المفضلة» المخزن هو Fanny، فقل:
- الاتصال Fanny
- أو
- انتقل إلى منزل Fanny.

التحكم في الراديو باستخدام التعرف على الصوت

- يمكن تفعيل الراديو باستخدام التحكم الصوتي المزود بنظام الوسائط المتعددة. للقيام بذلك:
- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض قائمة التحكم الصوتي الرئيسية؛
- قل «الراديو» بعد صوت الصافرة، ثم قل اسم نطاق الراديو الذي ترغب في الاستماع إليه (FM أو AM):
- «FM»؛
- «AM»؛
- «DR».
- قل التردد المرغوب (على سبيل المثال: «الاستماع إلى ٩٤.٤») أو اختياريًا لوضع البحث لإيجاد محطة راديو: المحطات (غير متاحة لـ AM) أو «الضوابط المسبقة» (على سبيل المثال «الاستماع إلى المضبوط مسبقًا»)
- لتغيير النطاق أثناء الاستماع، قل «تغيير النطاق» في قائمة الراديو.

«دفتر العناوين»

لاستعادة عنوان محفوظ في كتيب العناوين باستخدام التحكم الصوتي:

- قل «دفتر العناوين» بعد صوت الصافرة الثانية، ثم حدد الوجهة؛
- سيُظهر النظام العنوان الذي فهمه - أكد الوجهة لبدء التوجيه.

«المنزل»

لاستعادة عنوان المنزل باستخدام التحكم الصوتي:

- بعد صوت الصافرة الثانية، قل «العودة للمنزل»؛
- يظهر النظام عنوان المنزل المسجل مسبقًا. أكد الوجهة لبدء التوجيه.

ملاحظة: لتتمكن من استخدام الوظيفة الصوتية «العودة للمنزل»، يجب عليك حفظ عنوان المنزل. للحصول على مزيد من المعلومات حول حفظ عنوان منزل، يُرجى الرجوع إلى القسم «إعدادات الملاحظة».

«عمل»

لاستعادة عنوان العمل باستخدام التحكم الصوتي:

- بعد صوت الصافرة الثانية، قل «الذهاب للعمل»؛
- يظهر النظام عنوان العمل المسجل مسبقًا. أكد الوجهة لبدء التوجيه.

ملاحظة: لتتمكن من استخدام الوظيفة الصوتية «الذهاب للعمل»، يجب عليك حفظ عنوان للعمل. للحصول على مزيد من المعلومات حول حفظ عنوان عمل، يُرجى الرجوع إلى القسم «إعدادات الملاحظة».

المنطق المتعدد

يُمكّن المنطق المتعدد المستخدم من إكمال عنوان أو رقم هاتف، تم إدخاله من خلال شاشة الوسائط المتعددة، باستخدام التحكم الصوتي، والعكس.

الاستخدام

عند البدء في إدخال عنوان باستخدام لوحة مفاتيح نظام الوسائط المتعددة:

- اضغط على زر التحكم الصوتي؛
- أكمل العنوان بعد صوت الصافرة (على سبيل المثال إذا تم إدخال المدينة التي ستوجه إليها، فسيُسال النظام عن اسم الشارع ورقم البناية).


«الوجهات السابقة»

لاستعادة عنوان تم إدخاله بالفعل باستخدام التحكم الصوتي:

- قل «الوجهات السابقة» بعد صوت الصافرة الثانية، ثم حدد الوجهة؛
- سيُظهر النظام العنوان الذي فهمه - أكد الوجهة لبدء التوجيه.

ملاحظة: عند استخدام التعرف على الصوت، انتظر دائماً صوت الصافرة قبل التحدث.

ملاحظة: عند إدخال عنوان، يمكنك تغيير البلد طالما كانت البلد مدعومة بنظام اللغة.

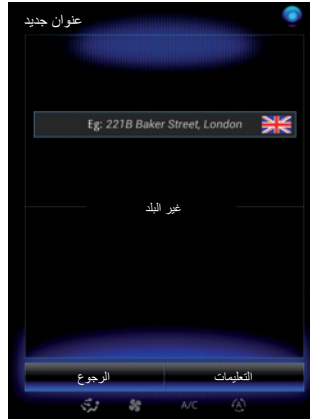

«الوجهة»

لإدخال عنوان كامل باستخدام إدخال الكلام:

- بعد الإشارة الصوتية الثانية، قل «العنوان»، ثم املأ عنوان الوجهة كاملاً (الرقم، واسم الشارع، وبلدة/مدينة الوجهة)؛
- يبين لك النظام العنوان المكتوب، قم بتأكيد وجهتك للبدء في الإرشاد.



التحكم في الملاحة مع نظام التعرف الصوتي

هناك العديد من الطرق المتاحة لإدخال وجهة باستخدام التحكم الصوتي المزود في نظام الوسائط المتعددة.


للقيام بذلك:

- اضغط على زر التحكم الصوتي لعرض القائمة الرئيسية للأمر الصوتي،
- قل «الوجهة» بعد صوت الصافرة، ثم استخدم إحدى الطرق التالية.

تدابير احترازية خاصة بالملاحة

لا يلغي استخدام نظام الملاحة بأي حال عن قائد السيارة مسؤوليتهم للتنبيه أثناء قيادة السيارة.



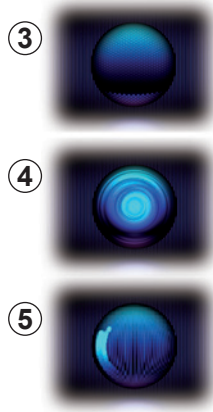

الأيقونة الوسطى

تبعاً لحالة النظام، تظهر مؤشرات مختلفة **A** أو شريط:

- رمز **3**: النظام جاهز لاستقبال الأمر الصوتي؛
- رمز **4**: يوصل النظام المعلومات عبر أحد الأصوات الاصطناعية؛
- رمز **5**: يعالج النظام طلب المستخدم.



علامات ملونة

يستخدم لون المؤشر **A** لتحسين ميزة التعرف على الصوت.

تختلف العلامة الملونة من الأزرق (المنخفض) إلى الأحمر (شديد الحدة) اعتماداً على كيفية تفسير نظام الوسائط المتعددة للأمر الصوتي.

تكلم بصوت مرتفع حتى يمكن فهمك. استخدم ميبين التعرف الصوتي لتحسين التعرف الصوتي.

استخدام التعرف على الصوت (١١/٢)

استخدام وظيفة التعرف على الصوت لنظام الوسائط المتعددة

الأوامر الصوتية الرئيسية لنظام الوسائط المتعددة

المصطلح «القائمة الرئيسية»: الرجوع إلى شاشة التعرف على الصوت الرئيسية.
المصطلح «تكرار»: إعادة تشغيل آخر جملة منطوقة بواسطة النظام.
قل «الخروج» للخروج من قائمة التعرف على الصوت.

قل «التعليمات» لسماع التفاصيل لكل شاشة من شاشات النظام بالإضافة إلى الميزات المتوفرة.
المصطلح «الصفحة التالية»/«الصفحة السابقة»/«الصفحة الأولى»/«الصفحة الأخيرة»: تتيح التنقل داخل قوائم التعرف على الصوت.



مؤشر التعرف على الصوت A

مؤشر التعرف على الصوت A مكون من محددات ملونة ورمز.



قائمة التعرف على الصوت

من القائمة الرئيسية للتحكم في الصوت، يمكن استخدام الأمر الصوتي للتحكم في الوظائف التالية:

- «الوجهة»؛
- «الراديو»؛
- «الوسائط»؛
- «الهاتف»؛
- «التطبيقات».

الوظائف غير النشطة على الشاشة هي أوامر لا يفهمها نظام الوسائط المتعددة.

الوظائف المبينة باللون الأزرق على الشاشة هي أوامر صالحة يفهمها نظام الوسائط المتعددة.

استخدام التعرف على الصوت (١/١)


العرض

يشتمل نظام الوسائط المتعددة على نظام تعرف على الصوت «OK» والذي يتيح التحكم الصوتي لبعض الوظائف والتطبيقات لنظام الوسائط المتعددة والهاتف. ويمكنك هذا من استخدام نظام الوسائط المتعددة أو الهاتف أثناء تثبيت يديك على عجلة القيادة.

التفعيل

لتفعيل نظام التعرف على الصوت، اضغط على زر التعرف على الصوت «OK» في سيارتك.

ملاحظة: قد يختلف موضع زر التعرف على الصوت. الرجاء مراجعة دليل السائق للحصول على المزيد من المعلومات.

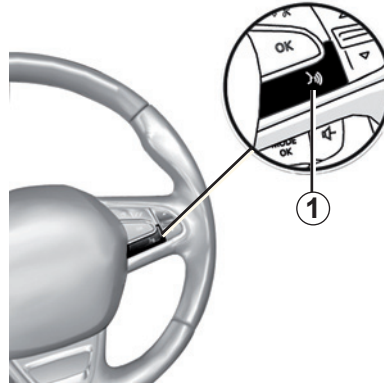

التحكم الصوتي

يمكنك استخدام خاصية التحكم الصوتي في النظام للاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف وإدخال وجهة وتغيير محطة راديو وغير ذلك بدون لمس الشاشة. اضغط على 1 واتبع الإرشادات الصوتية والمرئية التي يقدمها النظام والتي تظهر على الشاشة.



يمكنك مقاطعة مصدر الصوت عند استخدام التعرف على الصوت بالضغط على الزر 2 الموجود بوحدة التحكم في عمود القيادة. يشير صوت صفير إلى أنه يمكنك التحدث.

إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها (٢/٢)

حذف عناصر واجهة المستخدم

لحذف عنصر واجهة المستخدم، اضغط على «X» بأعلى يمين الشاشة الأخيرة. يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة. اضغط على «نعم» لتأكيد الحذف.

تخصيص عنصر واجهة المستخدم «المفضلة»

اضغط على عنصر واجهة المستخدم المفضلة بالشاشة الرئيسية رقم من دليل الهاتف (فقط في حالة اتصال الهاتف بنظام الوسائط المتعددة) أو عنوان مخزن مسبقاً في نظام الوسائط. يمكنك بعد ذلك الاتصال بجهة الاتصال هذه مباشرة أو الانتقال إلى العنوان المخصص لجهة الاتصال هذه باستخدام هذا الاختصار.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات
والسيارة متوقفة تماماً.





تخصيص حجم عناصر واجهة المستخدم

هناك حجمان لعنصر واجهة المستخدم (صغير وكبير). وقد يكون لبعض التطبيقات حجم واحد فقط. قد يختلف عدد عناصر واجهة المستخدم المعروضة على الشاشة الرئيسية باختلاف تنسيق شاشة الوسائط المتعددة.

ملاحظة: يمكن استخدام عناصر واجهة المستخدم مرة واحدة فقط وفقاً لحجمها.



إضافة عناصر واجهة المستخدم

على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على 1، ثم حدد «تحرير الصفحات الرئيسية» من القائمة.

إضافة عنصر واجهة المستخدم

اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر واجهة المستخدم لإضافته، ثم حركه وأفله في الموقع الذي تختاره بأعلى الشاشة.


عند تغيير ملف تعريف المستخدم، يتغير تخطيط عنصر واجهة المستخدم وفقاً لذلك.



الصفحات الرئيسية هي الشاشات الافتراضية لنظام الوسائط المتعددة. ويحتوي النظام على أربع صفحات رئيسية، ومن بينها ثلاث صفحات يمكن تخصيصها، ويشمل ذلك عددًا من عناصر واجهة المستخدم المؤدية إلى الوظائف، مثل الملاحة، والراديو، وغيرها.

ويمكنك تغيير تهيئة الصفحة الرئيسية بإضافة عناصر واجهة المستخدم.

اضغط على عنصر واجهة المستخدم بالصفحة الرئيسية للوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية للوظيفة أو، في حالات محددة، للتحكم المباشر فيها من إحدى الشاشات الرئيسية (تغيير محطة الراديو على سبيل المثال).

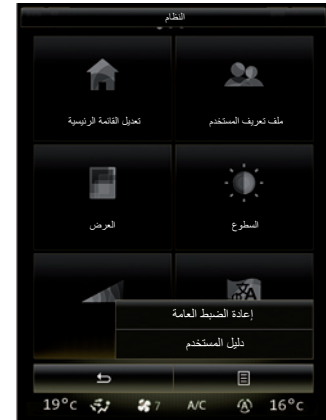

إعادة تهيئة النظام

يمكنك إعادة ضبط جميع إعدادات النظام و/أو حذف جميع البيانات الشخصية. للقيام بذلك، من الشاشة الرئيسية، حدد «القائمة» > «النظام»، ثم اضغط على القائمة المنبثقة «إعادة الضبط العامة». يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.






شاشة الساعة/درجة الحرارة

تظهر هذه الشاشة عند فتح باب قائد السيارة، قبل تشغيل السيارة.

وقد تظهر أيضًا أثناء توقف النظام: أثناء تشغيل السيارة، اضغط على الزر تشغيل/إيقاف بالنظام. وبعد ذلك، يعمل النظام على إيقاف التوجيه وإيقاف تشغيل الصوت.


تظهر شاشة تعرض الوقت.

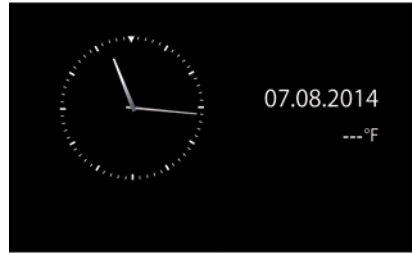

- اضغط على «ملف التعريف» لتغيير ملف تعريف المستخدم.
- اضغط على «اللغة» لتغيير لغة النظام.

الإيقاف

- يتوقف نظام الوسائط المتعددة:
- عند الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة الوسائط المتعددة؛
- عند قفل العناصر المفتوحة بسيارتك.

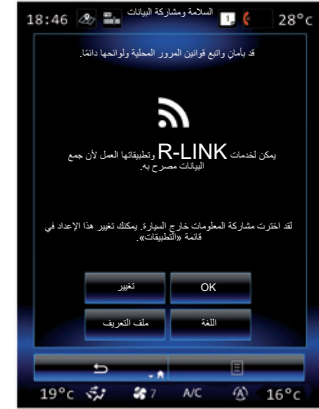

تشغيل

- يبدأ نظام الوسائط المتعددة:
- عند بدء تشغيل السيارة؛
- عند الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة الوسائط المتعددة؛
- عند لمس الشاشة.
- عند بدء التشغيل، يسمح لك النظام بتعديل بارامترات بعض الوظائف:
- اضغط على «تعديل» للسماح للتطبيقات بمشاركة البيانات المتعلقة بالرحلة (أو منعها من ذلك).
- اضغط على «OK» للسماح بمشاركة البيانات.



عرض التعليمات المزودة مع نظام الوسائط المتعددة

يمكنك عرض دليل المستخدم الخاص بنظام الوسائط المتعددة من شاشة الوسائط المتعددة عن طريق الضغط على القائمة المنبثقة 13، ثم «دليل المستخدم».



توصيل نظام الوسائط المتعددة لديك

يمكنك تنشيط الخدمات ذات الصلة عن طريق الضغط على الزر 12 للحصول على التطبيقات من R-Link Store.

ملاحظة: سيقوم نظام الوسائط المتعددة بتنبيهك، إذا كان من غير الممكن إجراء الاتصال. حرك سيارتك إلى منطقة بها تغطية جيدة للشبكة ثم حاول مرة أخرى.



الوظائف غير متاحة


أثناء القيادة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل «الفديو»، و«التطبيقات»، والوصول إلى البرنامج التعليمي، وبعض الإعدادات حسب التشريعات الخاصة بالدولة.

يُمكن التعرّف على الوظائف غير المتوفرة من خلال الرمز 11.

للوصول إلى الوظائف غير المتوفرة، قم بإيقاف سيارتك.

ملاحظة: في بعض الدول، تفرض التشريعات أن يتم استخدام مكبح اليد للوصول إلى التطبيقات. للمزيد من المعلومات، استشر وكيل الماركة.

- تُستخدم وظيفة «الهاتف» لإقران النظام بهاتف محمول واحد أو أكثر ولاستخدام الوضع الحر؛
- تتضمن «التطبيقات» تطبيقات ومتجر R-Link Store على الإنترنت؛
- تسمح الوظيفة «السيارة» بإدارة معدات معينة مثل Multi-Sense أو الوسائل المساعدة على القيادة كاميرا الرجوع إلى الخلف أو Driving eco2 إلخ؛
- تُستخدم وظيفة «النظام» لضبط إعدادات مختلفة في نظام الوسائط المتعددة، مثل شاشة العرض، واللغة، وما إلى ذلك.

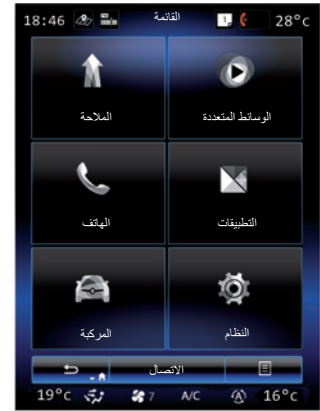

عرض القائمة الرئيسية

للوصول إلى القائمة الرئيسية، اضغط على «القائمة» من الصفحة الرئيسية. يتكون النظام من ستة أجزاء كبيرة، ويمكن الوصول إليها جميعاً من خلال القائمة الرئيسية:

- تتضمن وظيفة «الملاحة» جميع وظائف التوجيه بالقمر الصناعي، وخرائط الطرق ومعلومات حركة المرور؛
- تمكّنك وظيفة «الوسائط المتعددة» من إدارة الراديو، وتشغيل الملفات الصوتية والفديو؛



تمنحك عناصر واجهة المستخدم هذه وصولاً مباشراً إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بالوظيفة أو يمكنك، في حالات معينة، من التحكم فيها بشكل مباشر من إحدى الشاشات الرئيسية (تغيير محطة الراديو، على سبيل المثال).

للاطلاع على وصف الصفحة الرئيسية، الرجاء الرجوع إلى قسم «الوصف العام».

ملاحظة: يمكنك تغيير تهيئة الصفحة الرئيسية. الرجاء الرجوع إلى القسم «إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها» للحصول على مزيد من المعلومات.



مقدمة إلى الصفحات الرئيسية

الصفحات الرئيسية هي الشاشات الافتراضية لنظام الوسائط المتعددة. يحتوي نظامك على أربع صفحات رئيسية، يمكن تخصيص ثلاث منها. تنقل من صفحة إلى أخرى عن طريق تحريك إصبعك (سحبه) أفقياً.

تتألف هذه الصفحات الرئيسية من عدد معين من عناصر واجهة المستخدم لوظائف مثل الملاحظة، الراديو، إلخ.



شريط التمرير

يظهر الشريط 9 موضع الشاشة الحالية داخل الصفحة. اسحب شاشة الوسائط المتعددة إلى أعلى أو إلى أسفل للتمرير عبر القائمة والانتقال عبر الصفحة.

القائمة المنبثقة

من المتاح في معظم قوائم النظام، أن تسمح لك القائمة المنبثقة 10 بالوصول إلى القوائم الفرعية (حذف المفضلات، وتغيير مسار الملاحظة الحالي، والإعدادات، وما إلى ذلك).

– اضغط على ذراع التوجيه 8 لفتح العنصر المحدد؛

– في قوائم علامات التبويب، حرك ذراع التوجيه 8 لليمين أو اليسار للانتقال من علامة تبويب إلى علامة أخرى.

التأكيد على اختيار

اضغط على ذراع التوجيه 8 للتأكيد على تغيير ما.
اضغط على الزر 6 للرجوع إلى القائمة السابقة.
اضغط على الزر 7 للرجوع إلى الصفحة الرئيسية.




التحكم المركزي

التنقل في قائمة

استخدم ذراع التوجيه 8 للانتقال عبر الشاشات المختلفة:

– حرك ذراع التوجيه 8 للأعلى أو للأسفل للانتقال عبر مناطق مختلفة من الشاشة (الشريط العلوي، أو المنطقة الوسطى، أو الشريط السفلي)؛

– أدر ذراع التوجيه 8 للبحث داخل القائمة أو لتكبير/تصغير الخريطة؛

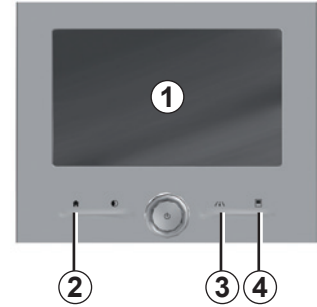

عناصر التحكم من خلال الشاشة

اختصار لقائمة

- 1 شاشة الوسائط المتعددة.
- 2 انتقل إلى الصفحات الرئيسية.
- 3 انتقل إلى قائمة إعدادات مساعدات القيادة أو انتقل إلى قائمة إعدادات المستخدم.
- 4 انتقل إلى قائمة إعدادات العرض.

مقاطع فيديو توضح عرضًا توضيحيًا حول كيفية استخدام:

- شاشة الوسائط المتعددة؛
- من أجل Multi-Sense؛
- الوسائل المساعدة على القيادة.


عندما تكون السيارة متوقفة، اضغط على زر القائمة المنبثقة ذي الصلة، ثم «حول».



إيقاف تشغيل شاشة نظام الوسائط المتعددة

يتوقف نظام الوسائط المتعددة:

- من خلال الضغط على عناصر التحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة الوسائط المتعددة؛
- عند قفل العناصر المفتوحة بسيارتك.

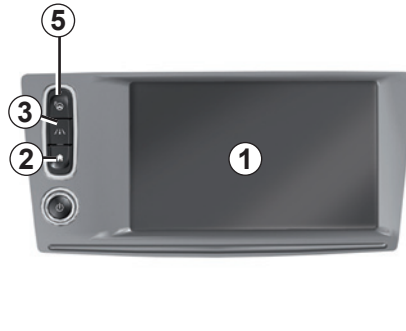


تشغيل/إيقاف

تشغيل شاشة نظام الوسائط المتعددة

يبدأ نظام الوسائط المتعددة:

- عند بدء تشغيل السيارة؛
- من خلال الضغط على عناصر التحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة الوسائط المتعددة؛
- عند لمس الشاشة.

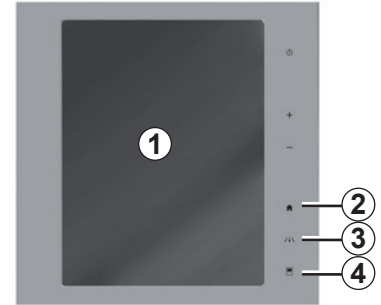

عناصر التحكم من خلال الشاشة

اختصار لقائمة

- 1 شاشة الوسائط المتعددة.
- 2 انتقل إلى الصفحات الرئيسية.
- 3 قم بالوصول إلى قائمة إعدادات مساعدات القيادة أو قائمة إعدادات المستخدم.
- 4 انتقل إلى قائمة إعدادات العرض.
- 5 انتقل إلى قائمة «مساعد الركن السهل».

يوضح الفيديو كيفية استخدام شاشة الوسائط المتعددة ونظام الوسائط المتعددة. عندما تكون السيارة متوقفة، اضغط على «القائمة» في الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على زر القائمة المنبثقة و«حول».

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تمامًا.





شاشة الوسائط المتعددة 1

التنقل في قائمة

يمكن استخدام شاشة الوسائط المتعددة 1 للوصول إلى وظائف النظام:

- المس شاشة الوسائط المتعددة 1 لتحديد قائمة؛
- مرر إصبعك للأسفل للوصول إلى وظائف إضافية بالقائمة. يتم عرض شريط تمرير رأسي على يمين الشاشة لإعلامك بوضعك على الصفحة؛

- قم بتمرير من اليسار إلى اليمين للتحريك من صفحة واحدة إلى أخرى داخل القوائم.


التفاعل بالإشارة

- اللمس مرة واحدة: المس جزءًا من الشاشة بإصبعك، ثم ارفع إصبعك عن الشاشة.
- الضغط لفترة طويلة: المس جزءًا من الشاشة لمدة ثانية واحدة أو أكثر.


- اللمس مع التدوير (حركة بانورامية): اضغط مع الاستمرار على الشاشة بإصبع واحدة ثم قم بالتمرير عبر الشاشة.
- دفع («سحب») سريع: حرك إصبعك بسرعة من نقطة إلى أخرى.
- السحب والإفلات: المس جزءًا من الشاشة لمدة ثانية واحدة أو أكثر أثناء تحريك جسم ما.
- التصغير/التكبير: قرب إصبعك من بعضهما أو أزحهما بعيدًا عن بعضهما على الشاشة.

عرض أزرار التحكم (٥/٥)

التحكم في عجلة القيادة

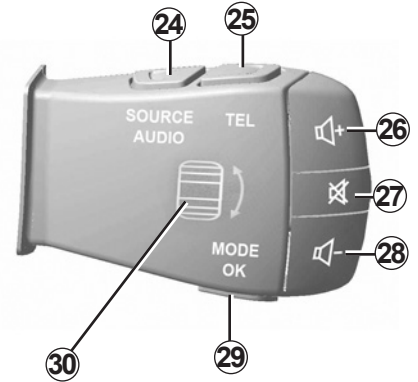

42360

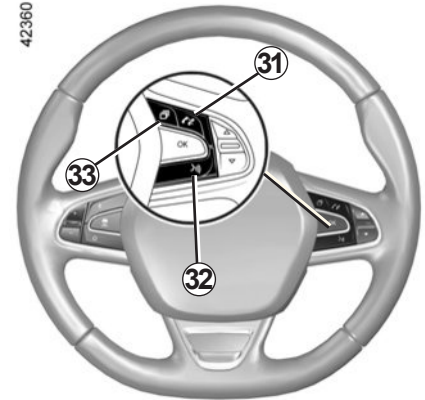

الخواص	
تحديد مصدر صوت.	24
الوصول إلى وظائف الهاتف.	25
رفع صوت المصدر الجاري سماعه.	26
إيقاف/إعادة تشغيل صوت الراديو. الوضع على إيقاف مؤقت/جاري قراءة الملف الصوتي. قم بمقاطعة مصدر صوت الخاص بالتعرف الصوتي.	27
خفض شدة صوت المصدر الجاري سماعه.	28
ضغط قصيرة: - تغيير وضع التنقل في الراديو (ضبط مسبق/قائمة/تردد)؛ - التأكيد. بالضغط على هذا الزر لفترة طويلة: يتم الخروج من القوائم (المجلدات/المسارات الصوتية).	29
استعرض محطات الراديو أو الملفات المسارات/الأدلة الصوتية.	30
الرد/إنهاء المكالمات.	31
- ضغطة وجيزة: تنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التعرف على الصوت في نظام الوسائط المتعددة. - ضغطة طويلة: تنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التعرف على الصوت لهاتفك إذا كان متصلاً بنظام الوسائط المتعددة.	32
حسب سمة العرض المحددة من قائمة Multi-Sense: - يعرض الطريق قيد التقدم والبوصلية؛ - يعرض مصدر الصوت الذي يتم الاستماع إليه؛ - يعرض استهلاك الوقود الحالي وقوة المحرك وعزم الدوران.	33


Télécommande




الخواص	
عد إلى الشاشة السابقة.	19
الوصول إلى الصفحات الرئيسية.	20
الوصول إلى قائمة الخيارات (قائمة منبثقة).	21
التحريك: – الملاحة داخل المنطقة المحددة؛ – لأعلى/لأسفل: التنقل في المناطق المختلفة لإحدى القوائم (الشريط العلوي، المنطقة المركزية، الشريط السفلي)؛ – للييسار/اليمين: الانتقال إلى علامات التبويب المختلفة بإحدى القوائم. الدوران: – التنقل في العناصر المختلفة لمنطقة، – الانتقال لإحدى القوائم – قم بتغيير نطاق خريطة الملاحة (وضع ZOOM). الضغط: – قم بالتأكيد.	22
ادخل إلى قائمة النظام Multi-Sense أو غيّر الوضع المفضل المحدد مسبقًا.	23

عرض أزرار التحكم (٥/٣)

أزرار التحكم بالشاشة ٤

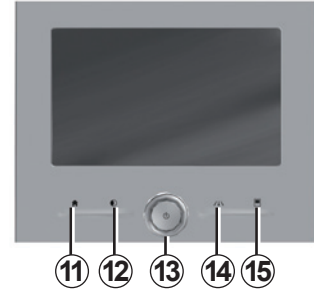

أزرار التحكم بالشاشة ٥

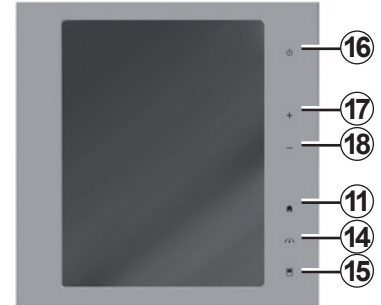


الخواص	
الوصول إلى الصفحات الرئيسية.	11
يتم عرض شاشة سوداء.	12
ضغط قصيرة: تشغيل/إيقاف. اضغط مع الاستمرار (لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا): أعد تشغيل النظام. الدوران: ضبط شدة صوت المصدر الجاري سماعه.	13
قم بالوصول إلى قائمة إعدادات نظام المساعدة في القيادة أو بالوصول إلى إعدادات المستخدم.	14
الوصول إلى قائمة الإعدادات لشاشات العرض.	15
ضغط قصيرة: تشغيل/إيقاف. اضغط مع الاستمرار (لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا): أعد تشغيل النظام.	16
رفع مستوى الصوت.	17
خفض مستوى الصوت.	18

الخواص	
قم بالوصول إلى قائمة إعدادات نظام المساعدة في القيادة أو بالوصول إلى إعدادات المستخدم.	8
الوصول إلى الصفحات الرئيسية.	9
ضغط قصيرة: تشغيل/إيقاف. اضغط مع الاستمرار (لمدة ٥ ثوانٍ تقريباً): أعد تشغيل النظام. الدوران: ضبط شدة صوت المصدر الجاري سماعه.	10




عرض أزرار التحكم (٥/١)

أزرار التحكم بالشاشة ١

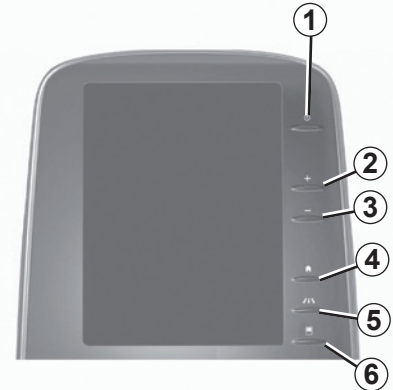

أزرار التحكم بالشاشة ٢

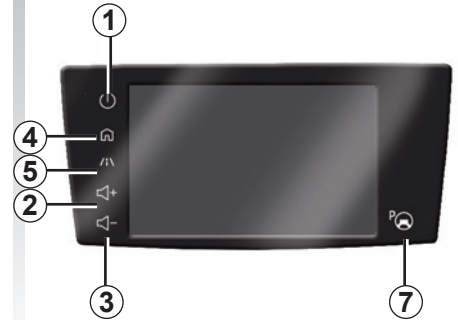

الخواص	
1	ضغطة قصيرة: تشغيل/إيقاف. اضغط مع الاستمرار (لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا): أعد تشغيل النظام.
2	رفع مستوى الصوت.
3	خفض مستوى الصوت.
4	الوصول إلى الصفحات الرئيسية.
5	الوصول إلى قائمة الإعدادات لأجهزة المساعدة في القيادة.
6	الوصول إلى قائمة الإعدادات لشاشات العرض.
7	قم بالوصول المباشر إلى شاشة الوظيفة مساعد الركن السهل (للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم المتعلق بـ «مساعدات الإيقاف»).



Q «الوظيفة المتعددة»: هذا الزر مخصص للوظيفة الرئيسية وفقاً للقائمة المحددة (يختلفي أو يتحول إلى اللون الرمادي إذا لم يكن مفعلاً).
R «الخيارات» (يتحول الزر للون الرمادي إذا لم يكن مفعلاً): يستخدم للوصول إلى القائمة المنبثقة.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بالرجوع إلى دليل المستخدم المتوفر في النظام لديك من خلال الضغط على زر القائمة المنبثقة من شاشة القائمة الرئيسية، ثم «دليل المستخدم».



شاشة القوائم

وفقاً للقائمة، بعرض الشريط **N** زرین أو ثلاثة:
P «الرجوع»:
 — يؤدي الضغط على هذا الزر لفترة وجيزة إلى الرجوع إلى الشاشة السابقة؛
 — يؤدي الضغط على هذا الزر لفترة طويلة إلى الرجوع إلى الصفحة الرئيسية مباشرة.




K الوصول إلى القائمة الرئيسية.

L ملف تعريف المستخدم المحدد. لتكوين ملف تعريف المستخدم، تفضل بالرجوع إلى القسم المعنون باسم «النظام».


M محتويات الصفحة.

ملاحظة: يمكنك تغيير تهيئة الصفحة الرئيسية وكذلك تنسيق الساعة. الرجاء الرجوع إلى القسم «إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها» للحصول على مزيد من المعلومات.

- F** اختصار «الهاتف»:
- الوصول المباشر إلى قائمة الهواتف المقترنة في نظام الوسائط المتعددة أو الوصول المباشر إلى قائمة «الهاتف»؛
 - معلومات التليفون (الشبكة والبطارية).
- G** درجة الحرارة الخارجية.
- H** الوصول إلى خيارات شاشة الترحيب (قائمة منبثقة):
- «تحرير الصفحات الرئيسية»: ارجع إلى القسم «إضافة عناصر واجهة المستخدم وإدارتها»؛
 - «تغيير ملف التعريف»؛
 - «تغيير السمة»: يمكنك تغيير شكل الساعة؛
 - «التاريخ والوقت»؛
 - «شاشة قاتمة»: تتحول شاشة نظام الوسائط المتعددة إلى اللون الأسود لكن تظل مفعلة.
- J** عند الوصول إلى قائمة إعدادات تكييف الهواء اضغط على المنطقة **J** للوصول إلى الإعدادات. يرجى الرجوع إلى تعليمات دليل مستخدم السيارة لمزيد من المعلومات.

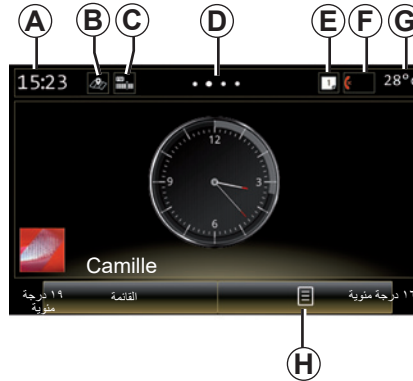

- E** اختصار «شريط الاقتراحات» و«الإعلامات»: الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة باتصال المركبة بأجهزة Bluetooth® المتصلة بنظام الوسائط المتعددة وإخطارات الهاتف المتصل. يمكنك تعيين فئات المعلومات المطلوبة في «System menu > Suggestions Bar» (قائمة النظام > شريط الاقتراحات).
- اضغط على **E** ثم علامة التبويب «الإعلامات» للاطلاع على الإخطارات.

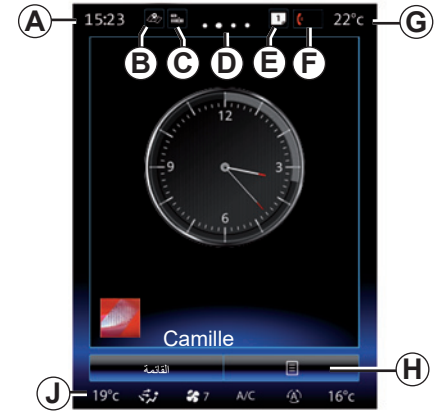

الشاشات الرئيسية

- A** الساعة.
- B** اختصار «Map»: الوصول المباشر إلى البطاقة.
- C** اختصار «مصادر الصوت»: الوصول المباشر إلى شاشة مصدر الصوت المستخدم حاليًا.
- D** مؤشر الصفحة: امسح بسرعة على منطقة المحتويات لتغيير الصفحة.

خواص عامة

١,٢	وصف عام
١,٤	عرض الأوامر
١,٩	مبادئ التشغيل
١,١٥	تشغيل/إيقاف
١,١٧	إضافة، إدارة عناصر واجهة المستخدم
١,١٩	استخدام خاصية التعرف على الصوت

الفصول

1 معلومات عامة

2 الملاحظة

3 الوسائط المتعددة

4 الهاتف

5 التطبيقات

6 السيارة

7 النظام

8 الفهرس

احتياطات الاستخدام

من الضروري اتباع الاحتياطات المذكورة أدناه أثناء استخدام النظام وذلك لدواعي السلامة أو لتجنب مخاطر تلف الأجهزة. تراعى إلزاميا القوانين السارية في البلد الذي تتواجد فيه.



الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالتلاعب بالنظام

- حرك أزرار التحكم واقرأ التعليمات المعروضة على الشاشة فقط عندما تتيح ظروف السير ذلك.
- اضبط مستوى الصوت على مستوى معقول بحيث يمكن سماع الأصوات الخارجية.

تدابير احترازية خاصة بالملاحة

- لا يلغى استخدام نظام الملاحة بأي حال عن قائد السيارة مسؤوليتهم للتنبيه أثناء قيادة السيارة.
- وفقاً للمنطقة الجغرافية، قد لا تحتوي الخريطة على أحدث المعلومات حول الطرق الجديدة. كن منبهاً. في جميع الأحوال، تكون الأولوية لكود الطريق ولوحات الإشارات عند مؤشرات نظام الملاحة.

احتياطات الأجهزة

- لا تحاول فك النظام أو تعديله، لتجنب خطر الحريق أو تلف المعدات.
- اتصل بممثل شركة التصنيع في حالة حدوث قصور وظيفي ولجميع العمليات التي تتضمن فك النظام أو أي من مكوناته.
- لا تقم بإدخال أجسام غريبة أو جهاز تخزين خارجي تالف أو متسخ (ذاكرة USB أو بطاقة SD وما إلى ذلك) في القارئ.
- نظف الشاشة دائماً مستخدماً قطعة قماش ناعمة جداً.
- استخدم جهاز تخزين خارجي (محرك أقراص USB، أو بطاقة SD بلائم النظام الخاص بك).
- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الكحول و/أو سوائل الرش الأخرى على المنطقة.

القبول المسبق للشروط والأحكام قبل استخدام النظام يعد أمراً إجبارياً.

تم شرح الموديلات المذكورة في هذا الكتيب استناداً إلى الخصائص التقنية التي توفرت وقت إعداد هذا الكتيب. يحتوي هذا الكتيب على مجموعة الوظائف الموجودة للموديلات المشار إليها. ويرتبط وجودها بموديل التجهيزات، والخيارات، والبلد المستورد. كما أن عدداً من الوظائف التي ستضاف خلال العام قد يرد شرحها في هذا الكتيب. الشاشات الموجودة في دليل الاستخدام هي للرسم التوضيحي فقط. حسب العلامة التجارية لهاتفك وطرزه، قد لا تتوافق بعض الوظائف بشكل جزئي أو كلي مع نظام الوسائط المتعددة بسيارتك. يُرجى استشارة موزع معتمد، للحصول على مزيد من التفاصيل.

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(<https://easyconnect.renault.com>)

