

R-Link 2



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Задължително е да спазвате описаните по-долу предпазни мерки по време на използването на системата, за да се гарантира сигурността и да се предотврати рискът от материални щети. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.



Предпазни мерки относно работа със системата.

- Използвайте елементите за управление и четете информацията на екрана само когато условията на пътя позволяват това.
- Настройте звука към средно ниво, което позволява да чувате околните шумове.

Предпазни мерки относно навигацията

- Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.
- В зависимост от географските зони в „картата“ може да липсва информация за новостите по маршрута. Бъдете внимателни. При всички случаи, правилникът за движение по пътищата и табелите за пътна сигнализация винаги имат приоритет пред индикациите в навигационната система.

Предпазни мерки относно материални щети

- Не се опитвайте да демонтирате или модифицирате системата. Така ще избегнете всякакъв риск от пожар или повреда на оборудването.
- В случай на неизправност и за всякакви процедури по демониране се свържете с представител на производителя.
- Не поставяйте в четеца чужди тела или повредено или замърсено външно устройство за съхранение (USB памет или SD карта и др.)
- Винаги почиствайте екрана си с микрофибърна кърпа.
- Използвайте външни периферни устройства за съхранение (USB флаш памет, SD карта и др.), които са подходящи за системата ви.
- Не използвайте продукти, съдържащи спирт, и/или не пръскайте течни продукти в тази зона.

Приемане на Общите условия за продажба преди използването на системата е задължително.

Описанието на модифицираните модели в това ръководство се базира на познатите характеристики с актуалност датата на създаване на този документ. **Ръководството комбинира всички налични функции за описаните модели. Наличието на функциите зависи от модела на оборудването, избраните опции и държавата на закупуване. Наред с това функционалности, които следва да се появят в течение на годината, може да са описани в този документ. Екраните, показани в ръководството за експлоатация,**

са само за илюстрация. В зависимост от марката и модела на телефона ви, някои функции може да са частично или напълно несъвместими с мултимедийната система на автомобила.

За повече подробности се обърнете към представител на марката.



С ъ д ъ р ж а н и е

Глави

Общи положения

1

Навигация

2

Мултимедия

3

Телефон

4

Приложения

5

Превозно средство

6

Система

7

Азбучен указател

8



Общи положения


Общо описание	1.2
Описание на командите	1.4
Принципи на употреба	1.9
Стартиране/спиране	1.15
Добавяне и управление на уиджети	1.17
Използване на гласовото разпознаване	1.19

ОБЩО ОПИСАНИЕ (1/2)



Начални екрани

- A** Часовник.
- B** Пряк път „Карта“: директен достъп с картата.
- C** Пряк път „Аудиоизточници“: директен достъп до екрана на текущо използвания аудиоизточник.
- D** Индикатор за страница: бързо плъзнете областта със съдържание, за да смените страницата.

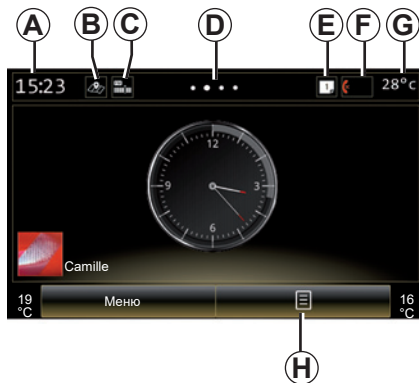

- E** Преки пътища „Лента за предложения“ и „Уведомления“: директен достъп до информация относно възможностите за свързване на автомобила, до Bluetooth® устройствата, свързани към мултимедийната система, и известията на свързания телефон. Може да зададете категориите на необходима информация в „Системно меню“ > „Лента за предложения“.

Натиснете **E** и след това раздела „Уведомления“, за да видите списъка с известия.

F Пряк път „Телефон“:

- директен достъп до списъка с регистрирани телефони в мултимедийната система или директен достъп до менюто „Телефон“;
- информация за телефона (мрежа и батерия).

G Външна температура.

H Достъп до опциите на началния екран (контекстното меню);

- „Edit home pages“: вижте раздел „Добавяне и управление на виджети“;
- „Промяна на профил“;
- „Смяна на тема“: можете да промените стила на часовника;
- „Дата и време“;
- „Тъмен екран“: екранът на мултимедийната система става черен, но остава активен.

J Достъп до менюто с настройки на климатика. Натиснете зона **J** за достъп до настройките. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

ОБЩО ОПИСАНИЕ (2/2)



K Достъп до главното меню.

L Избран потребителски профил. За да конфигурирате потребителския профил, вижте раздела „Система“.

M Съдържание на страницата.

Забележка: можете да променяте конфигурацията на началната страница, както и формата на часовника. За повече информация вижте раздел „Добавяне и управление на уиджети“.




Екран с менюта

В зависимост от менюто лентата **N** показва два или три бутона:

P „Назад“;

- чрез кратко натискане на този бутон се връщате обратно към предишния екран;
- чрез продължително натискане на този бутон отивате директно на началната страница.

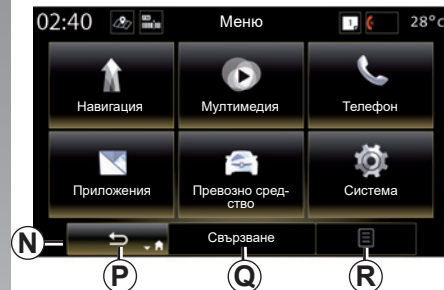


Q „Мултифункционален“: този бутон се присвоява на основната функция в зависимост от избраното меню (той се скрива или става сив, когато не е активен).

R „Опции“ (бутонът става сив, ако не е активен): използва се за достъп до контекстното меню.


За повече информация вижте ръководството за потребителя в системата, като натиснете бутона на контекстното меню в екрана на главното меню и след това „Ръководство за потребителя“.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (1/5)

Контролни елементи на екрана 1

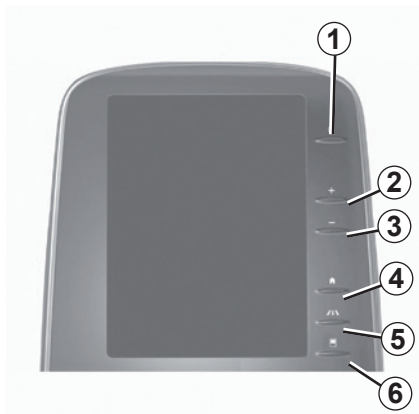

Контролни елементи на екрана 2

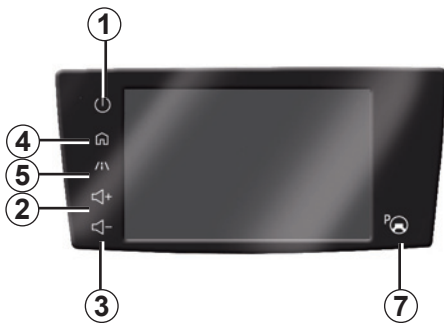

	Функция
1	Натискане за кратко: стартиране/спиране. Натискане и задържане (около 5 секунди): рестартиране на системата.
2	Увеличаване на силата на звука.
3	Намаляване на силата на звука.
4	Достъп до началните страници.
5	Достъп до менюто за настройки за устройства за помощ при шофиране.
6	Достъп до менюто с настройки за екраните за показване.
7	Директен достъп до екрана на функцията „Асистент за лесно паркиране (за допълнителна информация вижте раздел „Помощни системи за паркиране“).

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2/5)


Контролни елементи на
екрана 3




	Функция
8	Достъп до менюто с настройки на системите за помощ при шофиране или достъп до потребителските настройки.
9	Достъп до началните страници.
10	Натискане за кратко: стартиране/спиране. Натискане и задържане (около 5 секунди): рестартиране на системата. Завъртане: регулиране на нивото на звука на текущо използвания източник.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (3/5)

Контролни елементи на екрана 4

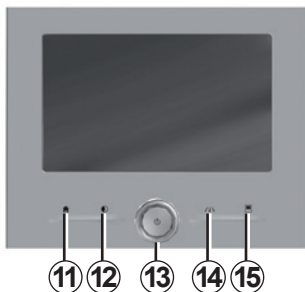

Контролни елементи на екрана 5

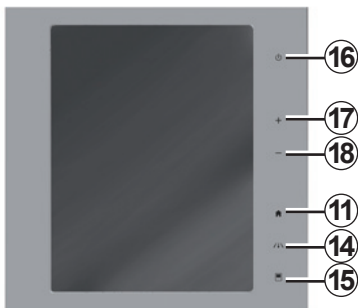

	Функция
11	Достъп до началните страници.
12	Показване на празен екран.
13	Натискане за кратко: стартиране/спиране. Натискане и задържане (около 5 секунди): рестартиране на системата. Завъртане: регулиране на нивото на звука на текущо използвания източник.
14	Достъп до менюто с настройки на системите за помощ при шофиране или достъп до потребителските настройки.
15	Достъп до менюто с настройки за екраните за показване.
16	Натискане за кратко: стартиране/спиране. Натискане и задържане (около 5 секунди): рестартиране на системата.
17	Увеличаване на силата на звука.
18	Намаляване на силата на звука.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (4/5)


Дистанционно управление



	Функция
19	Връщане към предишния екран.
20	Достъп до началните страници.
21	Достъп до менюто с опции (контекстното меню).
22	Преместване: – навигиране в избраната зона; – нагоре/надолу: придвижване в различните зони (горна лента, централна зона, долна лента) на меню; – наляво/надясно: придвижване в различни раздели в меню. Завъртане: – придвижване в различните елементи на зона; – придвижване в списък; – промяна на мащаба на картата за навигация (ZOOM режим). Натискане: – потвърждаване.
23	Достъп до менюто на системата Multi-Sense или промяна на предишния зададен предпочитан режим.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (5/5)

Управление под волана

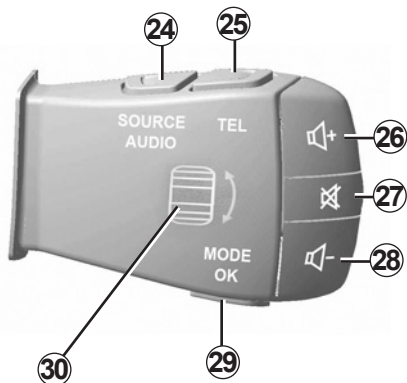

42360



	Функция
24	Избор на аудиоизточник.
25	Достъп до функциите на телефона.
26	Увеличаване на нивото на звука на текущия източник.
27	Прекъсване/възобновяване на звука на радиото Поставяне на пауза/възпроизвеждане на аудиофайл Прекъсване на гласовия синтезатор за гласово разпознаване.
28	Намаляване на нивото на звука на текущия източник.
29	Натискане за кратко: – смяна на режима на превъртане на радиото (предварително запаменени/списък/честота); – потвърждаване. Продължително натискане: излизане от списъците (папки/аудиозаписи).
30	Разглеждане на радиостанции или аудиозаписи/указатели.
31	Отговаряне/прекръстване на повикване.
32	– Кратко натискане: активиране/деактивиране на гласовото разпознаване на мултимедийната система. – Продължително натискане: активиране/деактивиране на гласовото разпознаване за телефона, ако е свързан към мултимедийната система.
33	В зависимост избраната тема на показване от менюто Multi-Sense: – показва маршрута, който се изпълнява, и компаса; – показва аудиоизточника, който се възпроизвежда; – показва текущата консумация на гориво, мощността и въртящия момент на двигателя.



Мултимедийен екран 1

Отваряне на меню

Мултимедийният екран **1** може да се използва за достъп до системните функции:

- Докоснете мултимедийния екран **1**, за да изберете меню;
- плъзнете надолу с пръст за достъп до други функции на менюта. В дясната част на екрана се показва вертикална лента за превъртане, за да ви информира за местоположението в страницата;




- плъзнете от ляво надясно, за да се придвижвате от една към друга страница в границите на менютата.

Взаимодействие с жестове

- Докоснете веднъж: докоснете някоя част на екрана с пръст, след което го вдигнете от екрана.
- Продължително натискане: докоснете някоя част на екрана за една секунда или повече.



- Панорама (панорамно придвижване): натиснете и задръжте екрана с пръст, като го плъзгате по него.
- Бързо плъзгане: плъзнете бързо пръста си от една точка до друга.
- Плъзгане и пускане: докоснете някоя част на екрана за една секунда или повече, докато премествате даден елемент.
- Събиране/раздалечаване: съберете два пръста или ги раздалечете, като ги плъзгате по екрана.

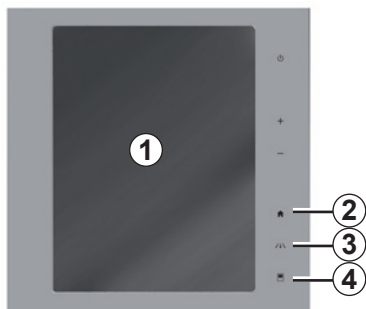

Команди на екрана

Пряк път до менюто

- 1 Мултимедийен екран.
- 2 Преминаване към началните страници.
- 3 Достъп до менюто с настройки на системите за помощ при шофиране или менюто с потребителски настройки.
- 4 Преминаване към менюто с настройки на показване.
- 5 Преминаване към менюто „Асистент за лесно паркиране“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.



Стартиране/спиране

Включване на екрана на мултимедийната система

Мултимедийната система се включва:

- при стартиране на автомобила;
- чрез натискане на контролния елемент за вкл./изкл. на мултимедийния панел;
- при докосване на екрана.




Изключване на екрана на мултимедийната система

Мултимедийната система се изключва:

- чрез натискане на контролния елемент за вкл./изкл. на мултимедийния панел;
- когато отварящите се части на автомобила се заключат.

Видеоклип показва демонстрация как да използвате мултимедийната система и мултимедийния екран. При спрял автомобил натиснете „Меню“ на началния екран, след което натиснете бутона на контекстното меню и „Относно“.

ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ (3/6)

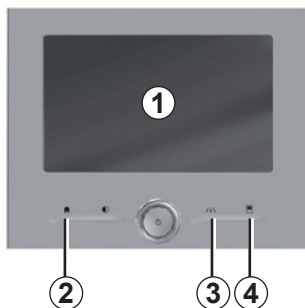

Команди на екрана

Пряк път до менюто

- 1 Мултимедиен екран.
- 2 Преминаване към началните страници.
- 3 Преминаване към менюто с настройки на системите за помощ при шофиране или менюто с потребителски настройки.
- 4 Преминаване към менюто с настройки на показване.



Централно управление

Отваряне на меню

Използвайте джойстика **8**, за да се придвижвате между различните екрани:

- наклонете джойстика **8** нагоре или надолу, за да се придвижите през различните зони на екрана (горна лента, централна зона, долна лента);
- използвайте джойстика **8**, за да търсите в списъка или да увеличавате или намалявате мащаба на картата;

- натиснете джойстика **8**, за да отворите избрания елемент;
- в менютата с раздели наклонявайте джойстика **8** наляво или надясно, за да преминавате от един раздел в друг.

Потвърждаване на избор

Натиснете джойстика **8**, за да потвърдите промяна.

Натиснете бутона **6**, за да се върнете към предишното меню.

Натиснете бутона **7**, за да се върнете към началната страница.

Видеоклипове показват демонстрации как да използвате:

- мултимедийния екран;
- Multi-Sense;
- помощните системи при шофиране.

При спрял автомобил натиснете съответния бутон на контекстното меню и след това „Относно“.



Лента за превъртане

Лентата **9** показва позицията на текущия екран в страницата. Плъзнете мултимедийния екран нагоре или надолу, за да превъртите списъка и да навигирате в страницата.

Контекстно меню

Контекстното меню **10**, което е налично в повечето менюта на системата, предоставя достъп до подменюта (изтриване на предпочитани, промяна на текущия маршрут за навигация, настройки и др.).



Описание на началните страници

Началните страници са екраните по подразбиране на мултимедийната система. Системата ви разполага с четири начални страници, три от които могат да се персонализират. За придвижване от една страница към друга плъзнете бързо пръста си хоризонтално.

Тази начална страница се състои от няколко уиджета към функции, като например навигация, радио и др.




Тези уиджети ви предоставят директен достъп до главния екран за функцията или, в определени случаи, ви позволяват директно да ги управлявате от един от главните екрани (например за промяна на радиостанцията).

За описание на началната страница вижте раздела „Общо описание“.

Забележка: можете да промените конфигурацията на началната страница. За повече информация вижте раздел „Добавяне и управление на уиджети“.

ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ (5/6)

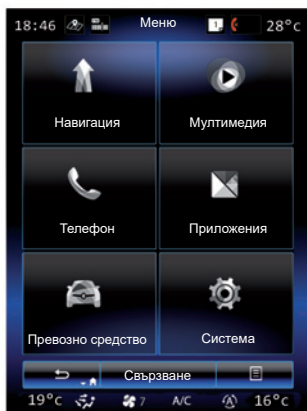

Описание на главното меню

За достъп до главното меню натиснете „Меню“ от началната страница. Системата се състои от шест големи групи, като във всяка от тях е достъпна чрез главното меню:

- функцията „Навигация“ включва всички функции за навигация чрез сателит, пътните карти и пътната информация;
- функцията „Мултимедия“ позволява управление на радиото и възпроизвеждането на аудио- и видеофайлове;

- функцията „Телефон“ се използва за регистриране в системата на един или повече мобилни телефони и за режима „свободни ръце“;
- „Приложения“ включва приложенията и онлайн магазина R-Link Store;
- функцията „Пр. сред.“ позволява управление на определено оборудване, като например Multi-Sense, системите за помощ при шофиране, камерата за обратно виждане, Driving eco2 и др.;
- функцията „Система“ се използва за регулиране на различни настройки на мултимедийната система, като например дисплей, език и др.



Недостъпни функции


По време на шофиране функции, като например „Видео“, „Приложения“, достъп до ръководството и някои настройки, може да не са достъпни в зависимост от разпоредбите в съответната държава.

Недостъпните функции може да са обозначени с иконата **11**.

За да осъществите достъп до недостъпните функции, спрете автомобила.

Забележка: в някои държави законодателството изисква да се задейства ръчната спирачка, за да се осъществи достъп до приложенията. За допълнителна информация се свържете с представител на марката.


ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ (6/6)

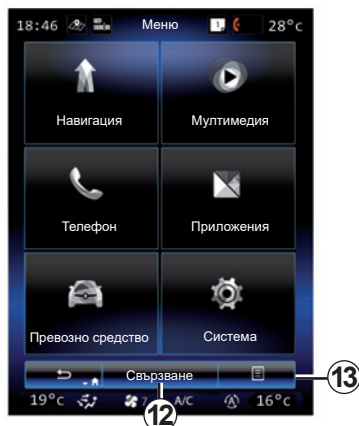

Свързване на мултимедийната система


Активирайте свързаните си услуги, като натиснете бутона **12**, за да изтеглите приложенията от R-Link Store.

Забележка мултимедийната система ще ви предупреди, ако не е възможна връзка. Преместете автомобила си до район с покритие на мрежата и опитайте отново.

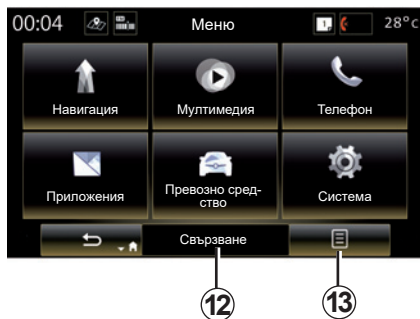

Представяне на инструкциите, предоставени с мултимедийната система

Можете да прегледате ръководството за потребителя за мултимедийната система от мултимедийния екран, като натиснете контекстното меню **13** и след това „Ръководство за потребителя“.

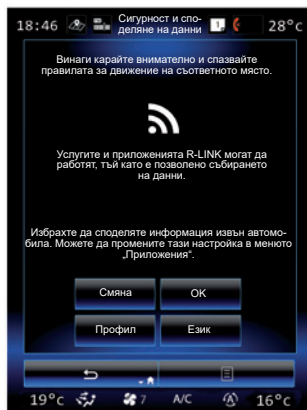


Стартиране

Мултимедийната система се включва:

- при стартиране на автомобила;
- когато се натисне превключвателят за вкл./изкл. на мултимедийния панел;
- при докосване на екрана.

При стартиране системата позволява задаването на параметри на определени функции:

- Натиснете „Промяна“, за да позволите на приложения да споделят данни, свързани с пътуването ви (или да предотвратят споделянето им).
- Натиснете „ОК“, за да разрешите споделянето на данни.

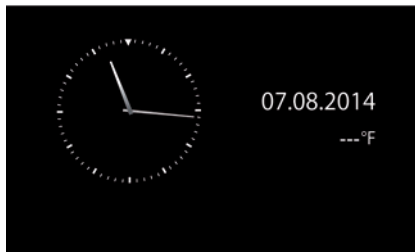

- Натиснете „Профил“, за да промените потребителския профил.
- Натиснете „Език“, за да промените езика на системата.

Спиране

Мултимедийната система се изключва:

- когато се натисне превключвателят за вкл./изкл. на мултимедийния панел;
- когато отварящите се части на автомобила се заключат.




Екран за час/температура

Този екран се извежда с отварянето на вратата на водача на автомобила, преди включване на контакта на автомобила.

Може да се изведе също и когато системата се изключи: при включено запалване натиснете бутона за вкл./изкл. на системата. Системата спира и тогава се изключват управлението и звука.

Показва се екран с часа.

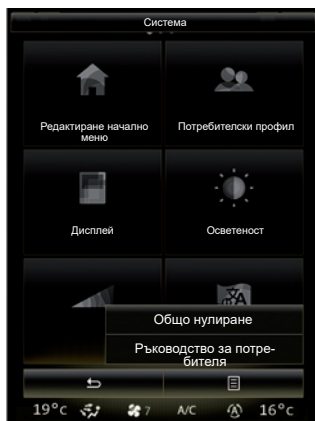

Инициализиране на системата

Можете да нулирате всички системни настройки и/или да изтриете всички лични данни. За да направите това, в началния екран изберете „Меню“ > „Система“, натиснете бутона на контекстното меню и след това натиснете „Общо нулиране“.

На дисплея се извежда съобщение за потвърждение.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.


ДОБАВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УИДЖЕТИ (1/2)



Началните страници са екраните по подразбиране на мултимедийната система. Системата ви съдържа четири начални страници, три от които могат да се персонализират, включително няколко уиджета, водещи към функции, като например навигация, радио и др.

Можете да промените конфигурацията на началната страница, като добавяте уиджети.

Натиснете уиджета на началната страница за директен достъп до главния екран за функцията или, в определени случаи, управлявайте директно от един от главните екрани (например за смяна на радиостанцията).

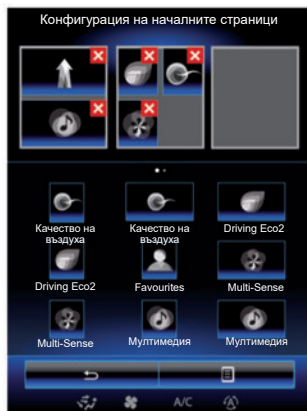

Добавяне на уиджети

В началния екран натиснете **1** и след това изберете „Edit home pages“ от списъка.

Добавяне на уиджет

Натиснете и задържете пръста си върху уиджета, който искате да добавите, след това го плъзнете и пуснете на избраното от вас място в горния край на екрана.

При промяна на потребителския профил съответно се променя и конфигурацията на уиджетите.



Персонализиране на размера на уиджетите

Има два размера на уиджетите (малък и голям). Някои приложения може да имат само един размер. Броят на уиджетите, показвани на началния екран, може да се различава в зависимост от формата на мултимедийния екран.

Забележка: някои уиджети могат да се използват само веднъж в зависимост от размера им.

ДОБАВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УИДЖЕТИ (2/2)

Персонализиране на уиджета „Favourites“

Натиснете уиджета „Favourites“ на началния екран, за да добавите номер от телефонния указател (само ако телефонът ви е свързан към мултимедийната система) или преди това запаметен адрес в мултимедийната система. След това можете да се обадите директно на този контакт или да отидете на адреса, посочен за този контакт, като използвате този пряк път.

Премахване на уиджети

За да изтриете уиджет, натиснете „X“ в горния му десен ъгъл. На дисплея се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете „Да“, за да потвърдите изтриването.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (1/11)


Описание

Мултимедийната система е снабдена със система за гласово разпознаване , която позволява да управлявате с глас някои функции и приложения от мултимедийната система и вашия телефон. По този начин можете да използвате мултимедийната система или телефона, без да вдигате ръце от волана.

Активиране

За да активирате системата за гласово разпознаване, натиснете бутона за гласово разпознаване  на автомобила.

Забележка: позицията на бутона за гласово разпознаване може да варира. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

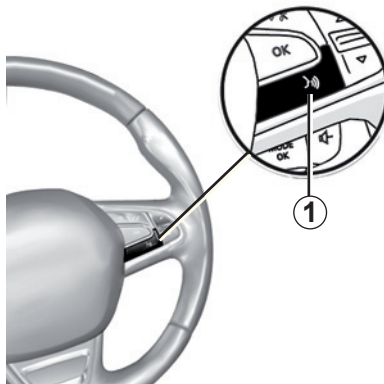

Гласова навигация

Можете да използвате гласовото управление, за да се обадите на контакт от телефонния указател, да въведете дестинация, да смените радиостанция и др., без да докосвате екрана. Натиснете **1** и следвайте аудио- и визуалните инструкции, осигурени от системата на екрана.



Можете да прекъснете гласовия синтезатор, когато използвате гласовото разпознаване, като натиснете контролния елемент **2** на волана. Звуков сигнал дава знак, че можете да говорите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (2/11)

Използване на гласовото разпознаване на мултимедийната система

Основни гласови команди за мултимедийната система


Думата „Главно меню“: връщане към главния екран на гласовото разпознаване.

Думата „Повтори“: повторно възпроизвеждане на последната казана фраза от системата.

Кажете „Leave“ за изход от менюто на гласовото разпознаване.

Кажете „Помощ“, за да чуете детайлите за всеки системен екран, както и наличните функции.

Думите „Следваща страница“/„Предишна страница“/„Първа страница“/„Последна страница“: позволяват ви да навигирате в списъците на гласовото разпознаване.

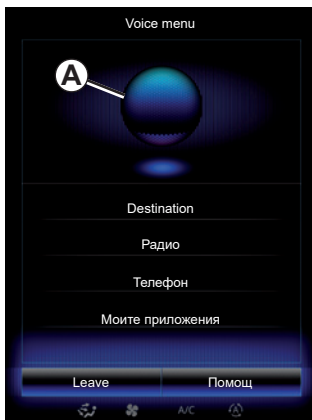


Меню „Гласово разпознаване“

От главното меню за гласово управление можете да използвате гласова команда за управление на следните функции:

- „Destination“;
- „Радио“;
- „Носители“;
- „Телефон“;
- „Моите приложения“.

Функциите, показани в синьо на екрана, са валидни команди, които мултимедийната система разбира.

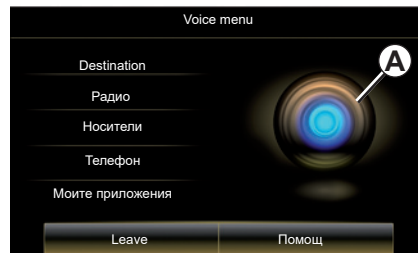


Индикатор за гласово разпознаване А

Индикаторът за гласово разпознаване А се състои от цветни маркери и икона.

Функциите, показани в сиво на екрана, са команди, които не са разбрани от мултимедийната система.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (3/11)

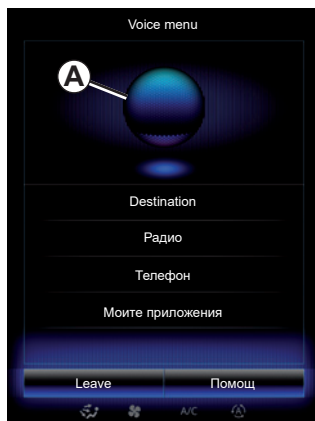

Цветни означения

Цветът на индикатора **A** се използва за оптимизиране на гласовото разпознаване.


Цветният маркер се променя от синьо (ниско) до червено (твърде високо) в зависимост от това как гласовата команда се интерпретира от мултимедийната система.

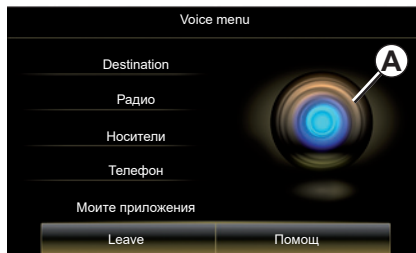


Централна икона

В зависимост от състоянието на системата могат да се показват различни индикатори **A** или лента:

- икона **3**: системата е готова за приемане на гласовата ви команда;
- икона **4**: системата подава информация чрез синтезиран глас;
- икона **5**: системата обработва заявката на потребителя.

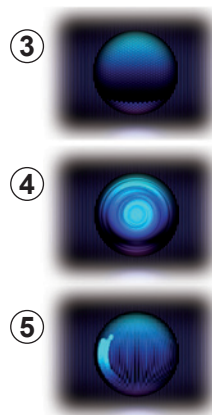

Говорете на висок глас, така че да бъдете разбрани. Използвайте индикатора за гласово разпознаване, за да оптимизирате гласовото разпознаване.

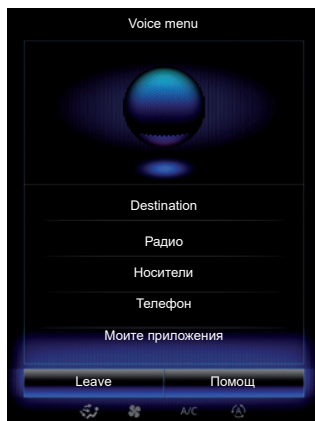


Използване на гласовото разпознаване за управление на навигацията

Има няколко начина да въведете дестинация чрез гласовото управление, включително с мултимедийната система.

За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- Кажете „Destination“ след звуковия сигнал, след което използвайте някой от следните начини.

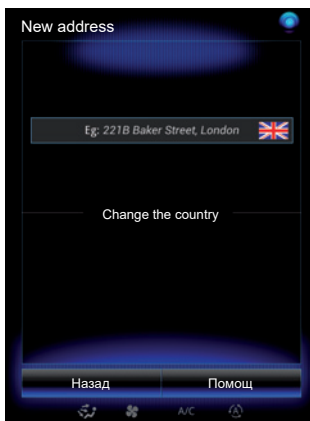

„Destination“

За да въведете пълния адрес чрез гласово въвеждане:

- след втория звуков сигнал кажете „Address“ и след това продиктувайте пълния адрес на дестинацията (номер, име на улицата, град на дестинацията);
- системата посочва въведения адрес; потвърдете дестинацията, за да започне навигацията.

„Previous destinations“

За да извлечете адрес, който вече е въведен, чрез гласовото управление:

- кажете „Previous destinations“ след втория звуков сигнал, след което изберете дестинацията;
- системата посочва въведения адрес; потвърдете дестинацията, за да започне навигацията.

Забележка: при използването на гласово разпознаване винаги трябва да изчакате звуков сигнал, преди да говорите.

Забележка: при въвеждане на адрес можете да промените държавата, стига държавата да се поддържа от езика на системата.



Предпазни мерки относно навигацията

Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (5/11)

„Address book“

За да извлечете адрес, запазен в адресната книга, чрез гласовото управление:

- кажете „Address book“ след втория звуков сигнал, след което изберете дестинацията;
- системата посочва въведения адрес; потвърдете дестинацията, за да започне навигацията.

„Home“

За да извлечете вашия домашен адрес чрез гласовото управление:

- след втория звуков сигнал кажете „Към вкъщи“;
- системата ще посочи записания по-рано домашен адрес. Потвърдете дестинацията, за да стартират указанията.

Забележка: за да можете да използвате гласовата функция „Към вкъщи“, най-напред трябва да сте записали домашен адрес. За допълнителна информация относно записването на домашен адрес вижте раздел „Настройки на навигацията“.

„Компания“

За да извлечете вашия служебен адрес чрез гласовото управление:

- след втория звуков сигнал кажете „Към работата“;
- системата ще посочи записания по-рано служебен адрес. Потвърдете дестинацията, за да стартират указанията.

Забележка: за да можете да използвате гласовата функция „Към работата“, най-напред трябва да сте записали служебен адрес. За допълнителна информация относно записването на служебен адрес вижте раздел „Настройки на навигацията“.

Мултимодалност

Мултимодалността позволява на потребителя да допълни адрес или телефонен номер, който е бил въведен чрез мултимедийния екран, с помощта на гласовото управление, и обратното.

Използване

Когато започнете да въвеждате адрес с помощта на клавиатурата на мултимедийната система:

- натиснете бутона за гласовото управление;
- допълнете адреса след звуковия сигнал (например, ако сте въвели града на дестинацията, системата ще ви попита за име и номер на улица).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (6/11)

„Points of interest“

За да търсите точка на интерес чрез гласовото управление:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Destination“ след звуковия сигнал;
- кажете „Points of interest“ след втория звуков сигнал;
- потърсете точка на интерес (бензиностанция, паркинг и др.);
- потърсете мястото, където се намира точката на интерес.

За допълнителна информация относно използването на точки на интерес вж. раздела за „Въвеждане на дестинация“.

Използване на предпочитаните с гласово разпознаване

Предпочитаните контакти, добавени към началните страници, със запазен телефонен номер или адрес могат да се извикват директно с помощта на гласовото разпознаване.

За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Покажи моите предпочитани“ след звуковия сигнал.

Системата показва записаните предпочитани.

- Изберете съхранения „Favourites“, който искате да използвате. Например, ако запазеният „Favourites“ е Fanny, кажете:
 - Call Fanny (Обади се на Никола) или
 - Към къщата на Fanny.


Управление на радиото с гласовото разпознаване

Можете да активирате радиото чрез гласовото управление, включително в мултимедийната система. За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Радио“ след звуковия сигнал, след което радиообхвата, който искате да слушате (FM или AM):
 - „FM“;
 - „AM“;
 - „DR“.
- Кажете желаната честота (например „Слушане на 94,4“) или избран от вас режим на търсене, за да намерите радиостанция: станции (не са налични за AM) или „Предв. настройки“ (Например „Слушане на предварително запамената 1“);

За да смените честотния обхват, докато слушате, кажете „Смени обхвата“ в менюто на радиото.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (7/11)

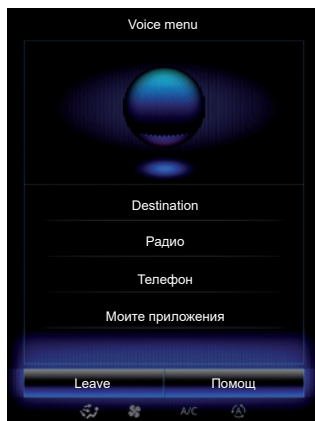

Използване на гласовото разпознаване за управление на мултимедията

Можете да стартирате медиен аудионосител (аудиозапис, плейлисти и т.н.) чрез гласовото управление, включително с мултимедийната система. Възможни допълнителни аудиоизточници:

- „USB-1“ (USB порт);
- „USB-2“ (USB порт);
- „SD“ (SD карта);
- „CD“ (аудио CD или MP3);
- „AUX-1“ (жак);
- „AUX-2“ (жак).

За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Носители“ след звуковия сигнал;
- кажете името на допълнителния аудиоизточник, който искате да използвате, след което кажете името на файла, който искате да отворите (например „Песни“, „Плейлисти“ и др.).

В зависимост от източника (USB или SD карта) можете да:

- търсите и да възпроизвеждате музика по име на изпълнител, песен, албум, плейлист, подкаст, жанр или файл;
- възпроизведете следващия/предшния запис;
- разбъркате възпроизвеждането/възпроизвеждате всички.

Забележка: Източниците CD и AUX не позволяват да отваряте горните функции.

Съветваме ви да използвате USB кабели, препоръчани от производителя на телефона, за правилно функциониране на приложението.

За да се покаже желаният медиен носител/файл на мултимедийния екран, кажете „Покажи“, преди да кажете името на файла, който искате да възпроизведете/отворите.

За да възпроизведете песен, излезте от менюто за гласово разпознаване, кажете „Пусни“, преди да кажете заглавието на песента или името на изпълнителя.

За да смените аудиоизточника, кажете „Смени източника“ от менюто „Носители“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (8/11)

Използване на телефон с гласовото разпознаване

Възможно е да осъществите повикване до номер или контакт чрез гласовото управление, включително и с мултимедийната система.


За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Телефон“ след звуковия сигнал;
- кажете името на контакта, на който искате да се обадите, или продиктувайте телефонния номер, с който искате да се свържете;

Забележка: препоръчва се да издиктувате цифрите една по една или по две наведнъж.

Системата показва продиктувания номер, кажете „Повикване“, за да се обадите на номера, или „Изтриване“/„Start again“, за да продиктувате друг номер.

Забележка: За използване на системата за гласово разпознаване на телефона, трябва да я свържете с мултимедийната система. За повече информация вижте раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“.

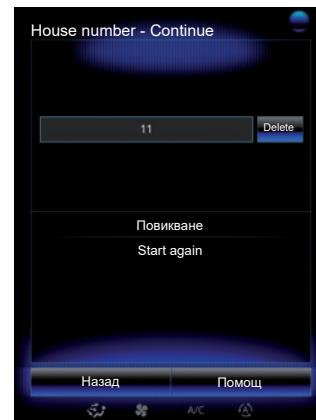

С помощта на функцията за гласово управление е възможно също:

- да преглеждате регистъра на обажданията;
- да прочетете „SMS“;
- да се обадите на гласовата си поща.

За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Телефон“ след звуковия сигнал;
- кажете името на показаната функция на екрана, която искате да използвате, и след това изпълнете инструкциите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (9/11)

Мултимодалност

Мултимодалността позволява на потребителя да използва гласово управление, за да допълни адрес или телефонен номер, който е бил въведен чрез мултимедийния екран, и обратното.

Използване

Когато започнете да въвеждате телефонен номер с помощта на клавиатурата на мултимедийната система:

- натиснете бутона за гласовото управление;
- допълнете телефонния номер с гласова команда или кажете „Повикване“ след звуковия сигнал, ако вече сте въвели пълния номер и искате да стартирате обаждането.

Стартиране на приложение с гласовото разпознаване

Можете да стартирате приложение чрез гласовото управление, включително в мултимедийната система.

За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Моите приложения“ след звуковия сигнал;
- кажете името или номера (показан пред името на приложението) на приложението, което искате да стартирате, за да започнете да го използвате веднага.

„Помощ“

За да откриете още функции чрез гласовите команди:

- натиснете бутона за гласово управление, след което кажете „Помощ“.

Системата показва няколко помощни категории на екрана.

- Изберете желаната функция.

Функцията „Помощ“ е налична през цялото време. Например, ако желаете да намерите „Телефон“ на екрана и кажете „Помощ“, помощният глас ще ви съдейства при използването на функцията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (10/11)

Използване на гласовото разпознаване на телефона с мултимедийната система

За използване на системата за гласово разпознаване на телефона с мултимедийната система е необходимо да:

- свържете смартфона си към мултимедийната система (вж. раздела за „Свързване, прекратяване на връзката с телефон“);
- се уверите, че телефонът разполага с функция за гласово разпознаване, съвместима с вашата мултимедийна система.

Забележка: Ако гласовото разпознаване от телефона е съвместимо с мултимедийната система, пиктограмата **6** се появява от менюто „Списък сдвоени устройства“.


За повече информация вж. „Свързване, прекратяване на връзката с телефон“.



Забележка: Ако желаете да използвате гласовото разпознаване на телефона с мултимедийната система, се уверете, че се намирате в зона с мрежово покритие.

За да активирате системата за гласово разпознаване на вашия телефон с мултимедийната система, натиснете и задръжте бутона за гласово разпознаване на автомобила .

Мултимедийната система показва главното меню на гласовото управление на телефона на екрана **B**.

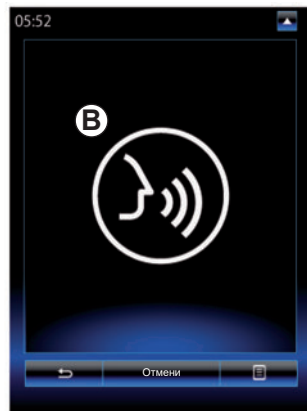

За повторно активиране на системата за гласово разпознаване на вашия телефон с мултимедийната система натиснете за кратко бутона за гласово разпознаване на автомобила  или екрана **B**.

За да деактивирате системата за гласово разпознаване на вашия телефон с мултимедийната система, натиснете и задръжте бутона за гласово разпознаване на автомобила .

Забележка: за достъп до екрана **B** натиснете „Телефон“ от главния екран и след това „Смартфон“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (11/11)

От главното меню за гласово управление можете да използвате гласовото управление за управляване на някои функции и приложения на телефона.

Гласовото разпознаване е дезактивирано:

- при движение на заден ход с автомобила;
- по време на разговор.

Забележка: Сесията с гласово разпознаване автоматично се дезактивира след няколко секунди на неактивност.

Когато използвате гласовото разпознаване на телефона с мултимедийната система, трансферът на мобилни данни, необходими за нейното функциониране, може да генерира допълнителни разходи, които не са включени в договора за вашия телефон.



Навигация

Карта	2.2
Въвеждане на дестинация	2.6
Трафик	2.13
Маршрут	2.15
Настройки на навигацията	2.19




Легенда на картата

- A** Име на най-близкия главен път или информация за най-близкия пътен знак, в зависимост от това кое е по-близко.
- B** Показване: разстояние, което остава да се измине, и указание за следващата маневра.
Натискане: пряк път, който предоставя достъп до различна информация за маршрута ви.
- C** Дисплей: доставчик на услуга за информация за трафика.
Натискане: този пряк път предоставя списък с пътни инциденти по маршрута ви.
- D** Бърз достъп до „Дестинация“.
- E** Актуална позиция.



- F** Лента с информация за трафика за маршрута ви.
- G** Връщане до текущата позиция или до предходния екран.
- H** Активиране/деактивиране на указанията за навигация.
- I** Увеличаване на мащаба – натиснете лупата, за да се покажат бутоните за увеличаване и намаляване на мащаба. Използвайте този бутон, за да активирате или деактивирате функцията за увеличаване на мащаба в автоматичен режим.
- J** Знак, който показва зона с повишена опасност.
- K** Информация за пътуването, като например час на пристигане, общо оставащо разстояние и възможност за достигане до дестинацията (зелено или червено флагче със светкавица)/обобщение на маршрута.

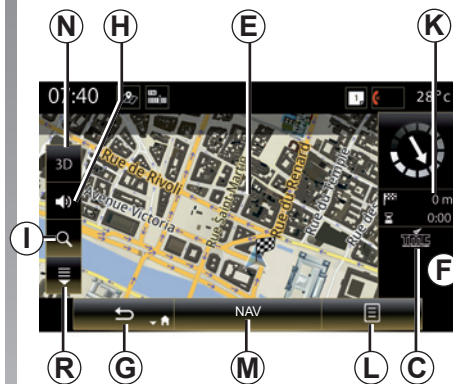

- L** Изкачащо меню.
- M** Връщане в главното меню за навигация.
- N** Режими 2D/3D и 2D север (картата винаги показва север в горния край на екрана).
- P** Пътен знак за ограничение на скоростта (посочената стойност за скорост зависи от избраната мерна единица). За повече информация относно избора на типа мерна единица вижте раздел „Система“.
- Q** Символи за точки на интерес (POI), показвани на картата за навигация.
- R** Показване/скриване на контекстния панел.



Меню „Навигация“

От началния екран натиснете „Меню“ и след това „Навигация“, за да отворите „Map“.



„Map“

Контекстно меню: без изпълнение на маршрут

Натиснете бутона на контекстното меню за достъп до следните менюта:

- „Traffic map“;
- „Route“;
или „Itinerary“;
- „Настройки на картата“;
- „Where Am I?“ или „GPS status“;
- „Stop guidance“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

„Traffic map“

Изберете „Карта на трафика“, за да прегледате текущото състояние на трафика върху картата.

„Route“

Изберете „Route“ за достъп до опциите по-долу:

- „Маршрут вид“:

Можете да промените критериите за изчисление на маршрута („Бързо“, „Къс“, Икономичен);

Можете също така да изберете метода за планиране на маршрута по подразбиране при изчисление на маршрута. За да направите това, в меню Карта натиснете бутона за контекстно меню и изберете „Route“ > „Маршрут вид“.

Забележка: функциите, описани по-горе, може да се различават.

Имате възможност за избор между следните методи:

- „Бързо“: този метод показва най-бързия възможен маршрут въз основа на предпочитанията ви за маршрут. Този метод на изчисление избягва населени райони и второстепенни пътища, където е възможно;
- „Къс“: този метод показва най-краткия възможен маршрут. Той също се опитва да избягва населени райони;
- „Икономичен“: този маршрут комбинира предимствата на предходните два метода. Системата за навигация изчислява все едно изчислява най-бързия маршрут, но така също използва и други пътища, за да пести гориво.

Предпочитания за маршрут

Предпочитанията за маршрут са ограничени, които влияят върху изчисляването на маршрута. В менюто „Route“ можете да активирате или деактивирате следното:

- „Motorways“: включва или изключва магистрали по маршрута;
- „Period charge“: включва или изключва пътища по маршрута, за които се плаща периодична такса за определен срок;
- „Toll roads“: включва или изключва пътища, където се плащат такси (на специално определени за целта места);
- „Ferries“: включва или изключва фериботи (включително авто-влак) по маршрута;
- „Car shuttle train“: включва или изключва комбиниран сухопътен/железопътен транспорт (транспорт с влак) по маршрута;

- „Unpaved roads“: включва или изключва неасфалтирани пътища по маршрута;
- Необходимо е разрешение: включване или изключване на пътища с ограничен достъп.

„Настройки на картата“

Това меню ви позволява да настроите следните елементи:

- „Автоматично мащабиране“: активиране или деактивиране на автоматичното мащабиране;
- „Автоматичен изглед на магистрала“: активиране или деактивиране на показването на знаци на магистрала;
- „Зрителен ъгъл“: избор на предпочитан зрителен ъгъл за навигация („Нисък“, „Стандартно“ или „Висок“);
- Цвят на картата: изберете предпочитания режим за показване на картата („Автомат.“, „Ден“ или „Нощ“);

- 3D галерия на автомобила: промяна на маркера за позиция по подразбиране. Превъртайте през различните маркери (автомобили 3D), като натискате стрелките наляво или надясно;

За да изберете маркер, натиснете бутона „Назад“ под предпочитания избор на автомобил.

- „Места на интерес“: когато тази функция е активирана, картата показва 3D изгледи на забележителности, 3D художествени изображения или 3D модели на известни или добре познати места;
- „Сгради“: когато тази функция е активирана, картата показва градове в 3D, както и художествени изображения в 3D или 3D модели на всички градски сгради, включително действителния размер на сградата и позицията върху картата;
- Релеф: когато тази функция е активирана, картата показва 3D изглед на околната област;

КАРТА (4/4)

- „Place markers“: изберете местата за показване или POI на картата по време на навигиране. По-добре е да се поставя най-малкият възможен брой маркери, за да не се претрупва картата.

Изберете „Показване на всичко/Скриване на всичко“, за да покажете или скриете всички категории за място и POI.

- натиснете името на категорията за място или POI, за да отворите списък с подкатегории;
- поставете или премахнете отметка от квадратчето към дадена категория, за да я покажете или скриете.

„Where Am I?“

Тази функция показва подробна информация за текущата позиция: координати и адрес.

„GPS status“

Тази функция ви позволява да получавате информация за състоянието на GPS сигнала на автомобила.

„Stop guidance“

Натиснете тази команда, за да анулирате активния маршрут.

Контекстно меню: с избран район

Плъзнете с пръст по мултимедийния екран, за да се придвижвате по картата и да имате достъп до други функции в контекстното меню:

- „Places around cursor“;
- „Add to address book“;
- „Новини“;
- „Show cursor position“.

„Places around cursor“

Тази функция ви позволява да откриете точки на интерес около избраната позиция. Можете да търсите, филтрирате, сортирате и преглеждате всички резултати, открити от мултимедийната система върху картата.

„Add to address book“

Тази функция ви позволява да запазите избраната позиция в адресната книга.

„Новини“

Тази функция ви позволява да намерите подробни данни (адрес, географска ширина и дължина) за избраната позиция.

„Show cursor position“

Тази функция ви позволява да се върнете до позицията на маркера, когато се придвижвате по картата за навигация.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (1/7)



Меню „Навигация“

В началния екран натиснете „Меню“ и след това „Навигация“, за да отворите следните менюта:

- „Destination“;
- „Itinerary“;
- „Traffic“;
- „Map“;
- „Настройки“.

За повече информация относно софтуера за навигация и версията на картите изберете бутона на контекстното меню в екрана на менюто „Навигация“ и след това „Версия“.

За повече информация вижте ръководството за потребителя в мултимедийната система, като натиснете бутона на контекстното меню в екрана на менюто „Навигация“ и след това „Ръководство за потребителя“.



„Destination“

Менюто „Destination“ предлага различни начини за обозначаване на дестинация:




„Address“

Тази опция ви позволява да въведете цял адрес или част от адрес: държава, град, улица и номер на улица. По време на първото използване, системата ще поиска от вас да изберете държава на дестинацията.

Въведете името или пощенски код на града с помощта на цифровата клавиатура.

Системата предлага различни имена на градове.

- Натиснете името на града, който се показва, за да потвърдите избора си.
- Отворете пълния списък, съответстващ на търсенето ви.

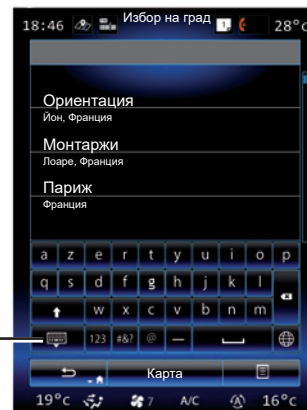


Забележка: можете да скриете цифровата клавиатура, за да се покаже пълният списък с резултати, като натиснете **1**.

- Изберете желания град.
- Извършете същите действия за полетата „Улица“ и „Номер на улица“.

По време на указанията, когато стартирате търсене на нова дестинация, имате избор между това да я зададете като етап, нова дестинация или краен етап.


ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (2/7)

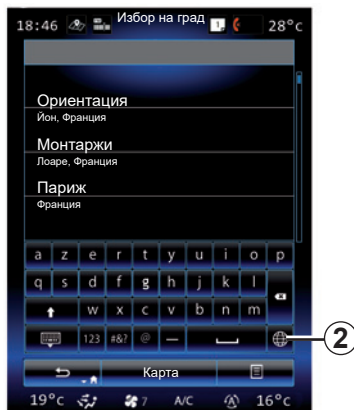

Можете да промените типа на клавиатурата в мултимедийната система, като натиснете бутона 2 („ABC“, „Qwerty“, „Azerty“ и др.).

Забележка: системата съхранява в паметта въведените преди това градове. Можете да изберете директно един от тези градове.

Забележка: Позволен са само адресите, които системата познава чрез цифровата карта.

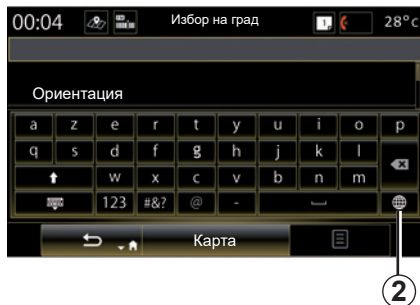

Забележка: по подразбиране системата показва държавата и града според крайната ви дестинация. Можете директно да въведете името на улицата, ако желаната дестинация се намира в същия град като въведената крайна дестинация.

Използване на гласовото разпознаване за въвеждане на адрес

В екраните „Destination“ и „Itinerary“ натиснете бутона за гласово разпознаване и след като чуете звуковия сигнал, продиктувайте града, името и/или номера на улицата.



„Previous destinations“

Това меню ви позволява да избирате дестинация от списъка с последните използвани адреси. Този тип запомняване се извършва автоматично.

От менюто „Навигация“ изберете „Дестинация“ и след това изберете „Previous destinations“.

Изберете адрес от списъка със запамените дестинации, за да стартирате навигацията.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.



„Points of interest“

Точка на интерес (POI) е услуга, учреждение или дори туристическа забележителност близо до дадено местоположение (отправната точка, градът на местоназначение, по маршрута и др.). Точките на интерес са групирани по категории: ресторанти, музеи, паркинги и др.

Изберете „Destination“ от менюто „Навигация“ и след това „Points of interest“, за да изберете дестинация от точките на интерес.

„Name search“

Списък показва всички POI по маршрута (ако има такива) или около текущото ви местоположение. С помощта на клавиатурата можете да филтрирате списъка с POI. Изберете POI от списъка с резултати или използвайте клавиатурата, за да въведете името/типа на POI, която искате да търсите.

„Location search“

Тази функция ви позволява да търсите POI в град или по даден маршрут, като изберете точка на интерес от списък или я въведете с помощта на клавиатурата. Изберете областта на търсене от следните категории:

- „In a city“;
- Близо до последното известно местоположение;
- „Along Route“ (ако има);
- „Near destination“ (ако има).

След като изберете област на търсене, на екрана се показват наличните POI по категория („Всички“, „Airport“, „Automobile“ и др.). Изберете категория.

Всички POI в тази категория в областта на търсене се показват. Изберете желаните POI, за да стартирате указанията.

Категории

(„Бензиностанция“/„Паркиране“/„Restaurant“/„Accommodation“)

Можете да търсите точки на интерес, като изберете категориите от менюто „Points of interest“.

На този екран можете да стартирате бързо търсене, като използвате типове предварително зададени POI:

- „Бензиностанция“ по маршрута.
- „Паркиране“ близо до дестинацията.
- „Restaurant“ по маршрута.
- „Accommodation“ близо до дестинацията.

Ако в момента нямате маршрут или дестинация, системата търси за тези POI около вашето текущо или последно известно местоположение.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (4/7)



„Address book“

Можете да запазвате адреси в адресната книга и да ги използвате като дестинация по-късно. За целта имате достъп до следните функции:

„Home“

Тази опция ви позволява да стартирате навигация към дома си. Когато изберете „Домашен“ от менюто „Addressbook“ за първи път, системата ви подканя да запишете домашния си адрес, като изберете GPS позицията, „Адрес“, „Points of interest“, „Previous destinations“, „На картата“ или „Координати“. Изберете предпочитания начин за въвеждане на домашния си адрес и потвърдете.

„Компания“

Това меню ви позволява да стартирате навигация към работното си място.

Когато изберете „Компания“ от менюто „Address book“ за първи път, системата ви подканя да запишете служебния си адрес, като изберете GPS позицията, „Адрес“, „Points of interest“, „Previous destinations“, „На картата“, „Координати“ и др. Изберете начина, по който искате да въведете служебния си адрес, и потвърдете.

Забележка: за да нулирате домашния или служебния си адрес, в менюто „Addressbook“ натиснете бутона за контекстното меню и след това изберете „Нулиране на домашния адрес“ или „Нулиране на служебния адрес“.



„Координати“

Тази функция ви позволява да дефинирате дестинация с помощта на координати (географска ширина и дължина).




„On map“

Тази функция ви позволява да дефинирате дестинация от точка, която сте избрали на картата.

От менюто „Навигация“ изберете „Destination“ и след това изберете „On map“.

Придвижвайте се по картата, за да позиционирате маркера в желаната дестинация, след което потвърдете чрез натискане на „Select“: системата изчислява маршрута.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (5/7)

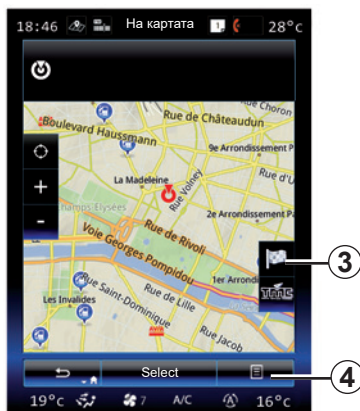

Контекстно меню 4

Изберете дестинация, както бе обяснено по-горе, след което натиснете **4**, за да отворите следните функции:

- „Places around cursor“;
- „Add to address book“;
- „Новини“.

„Places around cursor“

Тази функция ви позволява да откриете точки на интерес около избраната позиция. Можете да търсите, филтрирате, сортирате и преглеждате всички резултати, открити от системата върху картата.

„Add to address book“

Тази функция ви позволява да запазите избраната позиция в адресната книга.

„Новини“

Тази функция ви позволява да намерите подробни данни (адрес, географска ширина и дължина) за избраната позиция.

Потвърждаване на дестинацията

След като информацията за дестинацията ви е въведена, системата извежда обобщение на маршрута за потвърждение. Натиснете бутона „Select“ в долната част на екрана, за да потвърдите. Системата ще извърши изчислението.

Забележка: критериите за изчисление могат да бъдат променени в настройките на маршрута.

В края на изчислението системата показва обобщена справка за навигацията.

Забележка: ако не докоснете екрана, тази страница се затваря след десет секунди и указанията стартират автоматично, ако няма ограничения, които засягат вашето пътуване.


За да потвърдите дестинацията и да активирате указанията, натиснете бутона „Go“.

Забележка: когато няма активиран маршрут, менюто „Дестинация“ 3 се изобразява върху картата.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (6/7)

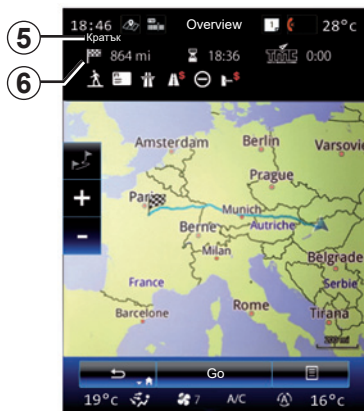


Обобщение на маршрута

Екранът е разделен на две зони:

- Зона **5** показва използвания метод на изчисление;
- зоната на пътуването **6** показва обобщение на маршрута (разстояние, време на пътуване, трафик и ограничения, засягащи пътуването).

За да стартирате указанията до вашата дестинация, натиснете бутона „Go“ в долния край на екрана.

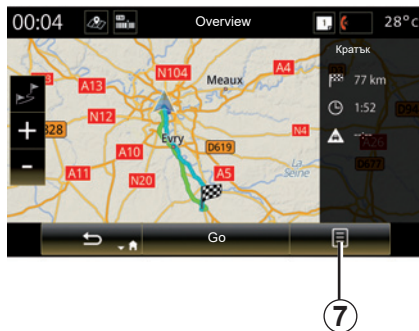

Контекстно меню 7

Натиснете бутона на контекстното меню **7** за достъп до следните менюта:

- „Route Alternatives“;
- „Itinerary“;
- „Route“;
- „Add route to address book“;
- Симулиране на маршрут.

„Route Alternatives“


Тази опция ви позволява да промените методите на изчисление на маршрута от следните три предложения (отдачно на екрана):

- „Бързо“;
- „Икономичен“;
- „Къс“.

„Itinerary“

В горния край на екрана има три раздела („Стандартно“, „Пътища“ и „Резюме“), които могат да се използват за визуализация на маршрута до вашата дестинация.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (7/7)

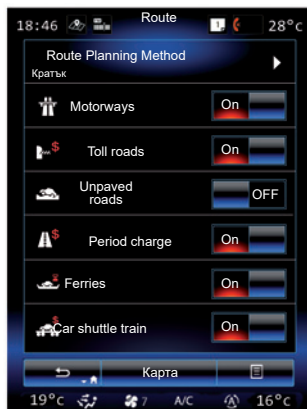

„Route“

„Route Planning Method“

Тази функция ви позволява да промените метода на изчисление на маршрута. Чрез избиране на метода на изчисление на маршрута вие го задавате и като метод по подразбиране за дестинациите наблизо.

За да разберете различните методи на изчисление на маршрута, вижте раздел „Map“.

Предпочитания за маршрут

Предпочитанията за маршрут са ограниченията, които влияят върху изчисляването на маршрута. За допълнителна информация вж. глава „Map“.

„Route Alternatives“

Тази функция позволява да се добави преди това въведеният маршрут в адресната книга в мултимедийната система.


Гаранция за обновяване на картата

След доставката на новия ви автомобил разполагате с максимален срок, през който да обновите картите безплатно. След това актуализациите на картите стават платени.

За допълнителна информация се свържете с представител на марката.

Актуализации (особено на картите) се публикуват редовно. В някои случаи е възможно пътищата да са доразвити, но картите все още да не са обновени.

ТРАФИК (1/2)

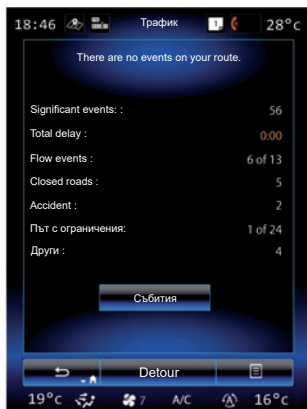

Показване на трафика

Системата за навигация показва пътните инциденти на картата:

- чрез цвят: от зелен до червен в зависимост от пътните условия и черен за затворени пътища;
- чрез показване на икони за трафика.

Икона за трафика се извежда в екрана за навигация, за да ви покаже дали има съобщения за пътни инциденти. Когато възникне инцидент напред по маршрута ви, икона показва типа инцидент.

Обобщение на пътните събития

Натиснете иконата „Трафик“, за да се покаже обобщена справка за инцидентите по вашия маршрут.

Списък на пътните събития

Натиснете „Списък със събития“ на екрана за обобщена справка за събитията, за да видите всички събития, които може да засягат маршрута ви. Изберете категорията, която ви интересува.

Подробности за пътното събитие

Натиснете върху някой от елементите в списъка за преглед на подробностите и за показване на съответния участък от маршрута върху картата.

Изберете „Още“, за да се покажат текущите пътни условия върху картата.



Предпазни мерки относно навигацията

Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.



Меню „Трафик“

В началния екран натиснете „Меню“ > „Навигация“ > „Трафик“, за да видите актуализираната информация за пътя. Функцията „Трафик“ използва информационната услуга TMC (канал за съобщения за пътният трафик) в FM честотния обхват или получава информация по интернет. Тази услуга предоставя информация за пътните инциденти, като отбелязва точки върху картата, и покрива основните пътища.

Наличността на услугите за „Трафик“ може да варира.

Параметри на трафика

Натиснете бутона на контекстното меню и след това „Настройки на трафика“ за достъп до следните настройки:

„Трафик“

Изберете абонамент за „TomTom Traffic“, за да получавате информация за трафика в реално време. Тази услуга предлага по-често актуализации (приблизително на всеки две минути) и покрива главни и второстепенни пътища.

В края на периода на абонамента на екрана на мултимедийната система се показва предупредително съобщение. Можете да продължите онлайн абонамента на по-късен етап.

Ако не искате да продължавате абонамента си, можете да използвате информационната услуга TMC (тази услуга предлага не толкова често актуализации на информацията за трафика). За целта изгледете и инсталирайте приложението от R-Link Store през мултимедийната система.

„Detour“

Активирайте тази опция, за да може навигационната система да използва пътната информация в реално време, за да изчислява маршрута ви.

Ако събитието нарушава маршрута ви, навигационната система може да предложи обход за всяко събитие или за всички събития или може да предложи събитията да не се заобикалят.

„Event types“

Изберете тази опция, за да отворите списък с типове пътни инциденти. За всеки тип инцидент:

- „Consider event“: активирайте тази функция, за да може системата да вземе предвид този инцидент при подготовката за евентуално преизчисляване на маршрута.
- „Видим“: активирайте тази функция, за да направите видим преди това избран инцидент по маршрута.

Забележка: другите опции по-горе са различни само ако е активирана функцията „Трафик“.


МАРШРУТ (1/4)



Меню „Itinerary“

В началния екран натиснете „Меню“ > „Навигация“ > NAV > „Маршрут“, за да отворите следните менюта:

- „Edit route“;
- „Stop guidance“;
- „Traffic on route“;
- „Avoidances“;
- „Overview“;
- „Route“.

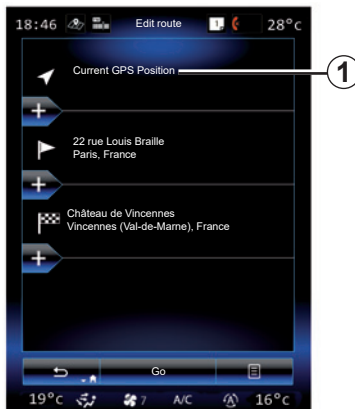


„Edit route“

Забележка: това меню е налично, когато има запазен маршрут. Ако няма запазен маршрут, можете да създадете такъв, като изберете функцията „Нов маршрут“.

Определяне на начална точка

За да зададете начална точка на маршрута, натиснете **1**, „Set Start Point“ и след това „Задаване на нова точка“.

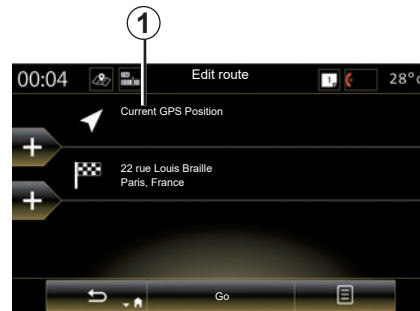

Изберете местоположението по същия начин, по който избирате дестинация. По подразбиране началната точка е вашето текущо GPS местоположение.



Предпазни мерки относно навигацията

Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.

МАРШРУТ (2/4)



След като зададете началното местоположение, можете да симулирате маршрута, по който ще пътувате до дестинацията. Натиснете бутона „Go“. Когато маршрутът ви е планиран, натиснете опцията „Симулиране на маршрут“ в контекстното меню.


Добавяне на дестинация

За да зададете нова дестинация, натиснете **3** и след това въведете дестинацията. Можете да изберете точка на интерес (POI), както е описано по-нагоре.



Добавяне на етап

Натиснете **4** между началната и крайната точка, за да вмъкнете етапи по маршрута (например, ако искате да минете през конкретно местоположение, за да вземете някого). Изберете местоположението по същия начин, по който избирате дестинация. Системата ще изчисли нов маршрут, който минава през етапа(ите), който сте избрали, преди да достигнете крайната си дестинация.

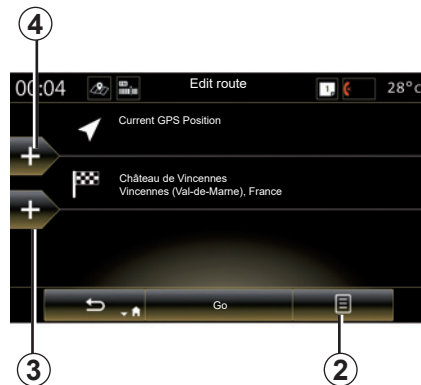

Контекстно меню 2

Контекстното меню **2** предоставя достъп до следните функции:

- „Избор и изтриване“: използвайте тази функция за изтриване на конкретни етапи по маршрута или целия маршрут;
- „Reorder“: можете да пренаредите ръчно списъка с етапи.

За да потвърдите маршрута си, натиснете „Go“ в долната част на екрана. Системата изчислява новия маршрут и указанията за навигация ще започнат.

МАРШРУТ (3/4)



„Прекрат. маршрут“

Изберете тази функция, за да спрете текущата навигация.



„Traffic on route“

Тази функция показва пътната карта по време на маршрута.



„Avoidances“

За да избегнете някои участъци по маршрута (например при задръстване, което не е означено от системата), изберете „Avoidances“ от менюто „Itinerary“.

Можете да изберете да избегнете следните елементи:

- „Specific sections“: за да избегнете определен тип пътища по маршрута. Например можете да пропуснете участък с магистрала или ферибот;

- „Участък от навигацията“: показва предпочитана отсечка, в която запазеният маршрут трябва да се избягва. Екранът показва отсечката, избягвания участък от маршрута и отклонението върху картата. В горния край на екрана можете също да видите промяната на разстоянието и продължителността на пътуването в сравнение с първоначалния маршрут;


- „Specific road“: за да избегнете път по маршрута. Например, можете да избегнете път, по който очаквате да има силен трафик, за който системата за трафик не ви е сигнализирила;

- „Restore original route“: за да отмените отклоненията, които сте задали преди.

Във всички случаи ще се показва екран с картата, където можете да видите избягвания участък, отклонението и приблизителната промяна на дължината и продължителността на пътуването, както и продължителността спрямо първоначално изчисления маршрут.

За да потвърдите настройките, натиснете „Прием.“.


5

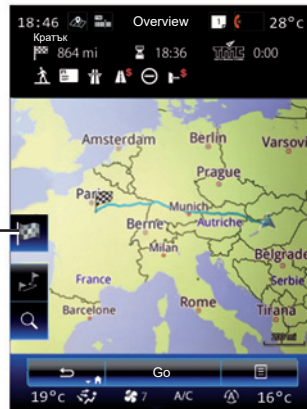

„Overview“

Общият преглед на маршрута може да се покаже чрез натискане на „Overview“ от менюто „Маршрут“ или след избиране на дестинация и изчисляване на маршрута. Мултимедийната система изобразява информация относно пътуването ви (разстояние, време на пътуване, видове пътища, трафик и др.). Когато се изпълнява даден маршрут, използвайте регулатора 5 за по-прецизен изглед на дестинацията ви.

МАРШРУТ (4/4)

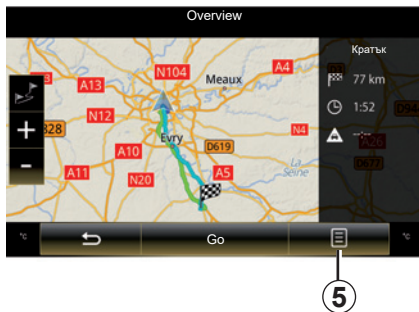


Контекстно меню 5

Натиснете **5** за достъп до следните функции:

- „Route Alternatives“;
- „Itinerary“;
- „Route“;
- „Add route to address book“;
- Симулиране на маршрут.

За допълнителна информация вижте раздел „Въвеждане на дестинация“.

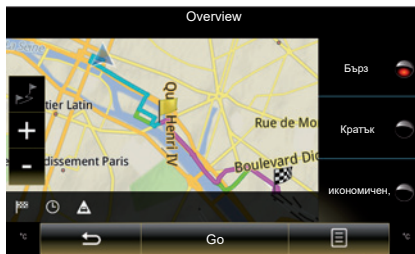

„Route“

„Маршрут вид“

Тази функция ви позволява да промените текущия метод на изчисление на маршрута и той да бъде преизчислен. Чрез избиране на този тип маршрут задавате също и метода на изчисление на маршрута по подразбиране за бъдещи изчисления на маршрути.

За да разберете повече за различните методи на изчисление на маршрут, вижте раздел „Map“.

Предпочитания за маршрут

Предпочитанията за маршрут са ограниченията, които влияят върху изчисляването на маршрута. За допълнителна информация вижте раздел „Map“.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (1/3)



Меню „Настройки“

В менюто „Навигация“ натиснете „Настройки“ и след това изберете подкатегорията, която искате да промените:

- „Sound and warnings“;
- „Route“;
- „Параметри на трафика“;
- „Настройки на картата“;
- „Visual guidance“.

За да нулирате данните си и да възстановите настройките по подразбиране, натиснете бутона на контекстното меню и след това „Нулиране“.

В някои държави активирането на опцията за предупреждение за камери за контрол на скоростта е незаконно и може да доведе до съдебно преследване.



„Sound and warnings“

Това меню ви позволява да зададете синтезирания глас в мултимедийната система, различните звуци и предупрежденията на навигационната система.

„Глас за навигация“

Това меню ви позволява да зададете следните настройки:

- избор на синтезиран глас;
- настройка на синтезирания глас;
- избор на езика за синтезирания глас;
- детайли за предадената гласова информация (минимални, стандартни или подробни и т.н.);
- типа използван глас (женски или мъжки).

Забележка: типа на избраната гласова настройка се прилага към навигацията, гласовото разпознаване и приложенията.

„Safety warnings“

Това меню ви позволява да активирате или деактивирате различните предупреждения за безопасност и да ги настроите, за да активирате звук и/или визуална аларма при приближаване към определени места, като например училища, кръстовища на нива, опасни зони и др.

Можете да програмирате навигационната система, така че да показва тези точки за повишено внимание на картата и да бъдете предупреждавани чрез звуков сигнал, когато ги приближите.

За някои от тези зони съществува законово или препоръчително ограничение на скоростта. Звуковият сигнал може да се различава в зависимост от това дали шофирате над или под ограничението на скоростта.

Изберете дали да бъдете предупреждавани при приближаване към тези зони за повишено внимание, или само когато превишавате ограничението на скоростта.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (2/3)

„Warning sign alerts“

Това меню ви позволява да активирате или деактивирате различните предупреждения за пътни знаци. Активирайте тази функция, така че системата да ви уведомява при приближаване към конкретни участъци от пътя (препятствия, тесни завои, кръстовища и др.), като показва пътните знаци на екрана на картата. За всяка категория предупредителни знаци задайте типа предупреждение (звуково и/или визуално) и разстоянието от опасността, откъдето искате да започнете да получавате предупреждение.

„Предупреждения за маршрута“

Това меню ви позволява да активирате или деактивирате предупрежденията, засягащи маршрута ви, като например пешеходни зони, недостъпни зони, зони, изискващи специално разрешение за достъп.



„Route“

„Маршрут вид“

Тази функция позволява промяна на текущия метод на изчисление на маршрута и той да бъде преизчислен, ако е необходимо. Чрез избиране на този тип маршрут задавате също и метода на изчисление на маршрута по подразбиране за бъдещи изчисления на маршрути.

За да разберете различните методи на изчисление на маршрута, вижте раздел „Карта“.

Предпочитания за маршрут

Предпочитанията за маршрут са ограниченията, които влияят върху изчисляването на маршрута. За допълнителна информация вж. глава „Карта“.



Параметри на трафика

Това меню ви позволява:

- активиране или деактивиране на пътната информация;
- конфигуриране на обходни маршрути около събития (навигационната система ще изчисли нов маршрут);
- избор на типа събитие и неговото изобразяване върху картата.

За допълнителна информация вж. глава „Трафик“.

Забележка: наличността на услугите на „Трафик“ може да варира.



„Настройки на картата“

Тази функция ви позволява да задавате показването на картата, зрителния ъгъл на картата и др. За повече информация вижте раздела „Карта“.



Предпазни мерки относно навигацията

Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (3/3)



„Visual guidance“

Това меню показва информацията относно маршрута ви върху навигационния екран.

„Data fields“

Полетата с данни в ъгъла на навигационния екран могат да се персонализират. Изберете тази опция и стойностите, които искате да виждате. Стойностите могат да бъдат различни в зависимост от това дали следвате маршрут, или се движите без зададена дестинация. Можете да изберете да се показва оставащото разстояние до дестинацията/следващия етап, оставащото време до достигане на дестинацията/следващия етап или приближителният час на пристигане в дестинацията/следващия етап.

„Tunnel view“

Когато влизате в тунел, пътищата и сградите на повърхността могат да бъдат сметени за смущения. Тази функция предлага генерично изображение на тунела вместо картата. Показва се също общ изглед на тунела от горе надолу, както и оставащото разстояние до изхода на тунела.

За да нулирате данните си и да възстановите настройките по подразбиране, натиснете бутона на контекстното меню и след това „Нулиране“.

„Signposts“

Винаги когато е налице, в горната част на картата се показва подходяща информация, подобна на тази, която се вижда на истинските сигнални табели. Можете да активирате или деактивирате тази функция.

„Junction view“

Ако приближавате до изход от магистрала или сложно кръстовище и необходимата информация съществува, вместо картата се показва изглед на пътен възел в 3D. Можете да активирате тази функция или да запазите стандартното показване през целия маршрут.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.



Мултимедия

Слушане на радио	3.2
Медия	3.10
Снимки	3.12
Видеоклипове	3.14
Настройки на мултимедия	3.16

СЛУШАНЕ НА РАДИО (1/8)



Меню „Мултимедия“

От главното меню натиснете „Мултимедия“ и след това „Радио“ или прекия път **1** от което и да е меню.



„Радио“

Избор на вълнов диапазон

Изберете „FM“, „AM“ или „DR“ (цифрово радио), като натиснете „Лента“ на мултимедийния екран.

Можете също да изберете вълнов диапазон чрез бутона за управление под волана.

Можете да изберете запаметена радиостанция чрез контролния елемент на волана.



AM



„AM“

Избор на AM радиостанция

Има различни начини за избор на радиостанция. След като изберете AM, изберете желанния режим, като натиснете разделите **2** или **3**.

Предлагат се два режима на търсене:

- режим „Честоти“ (раздел **3**);
- режим „Предв. настройки“ (раздел **2**).



FM




„FM“

Избор на FM радиостанция

Има различни начини за избор на радиостанция. След като изберете FM, изберете желанния режим, като натиснете разделите **2**, **3** или **4**. Предлагат се три режима на търсене:

- режим „Честоти“ (раздел **3**);
- режим „Станции“ (раздел **4**);
- режим „Предв. настройки“ (раздел **2**).

СЛУШАНЕ НА РАДИО (2/8)

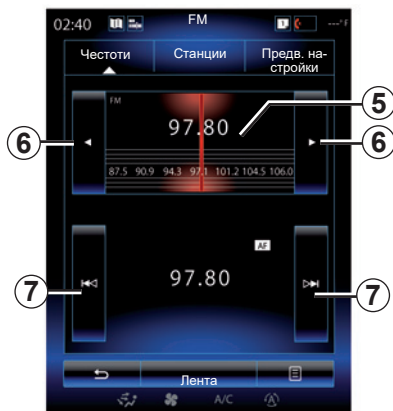


Режим „Честоти“

Този режим позволява да търсите радиостанции ръчно или автоматично чрез сканиране на избрания честотен диапазон.

Имате две опции за сканиране на радиочестотния обхват:


- ръчно търсене: сканирайте честотите, като натискате последователно зоната на честотата **5** или като натиснете **6**;
- автоматично търсене: придвижвайте се напред или назад до следваща радиостанция, като натискате **7**.

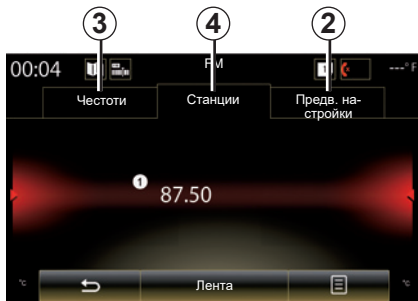

Режим „Станции“ (само FM)

Този режим ви позволява да търсите радиостанция по име от азбучен списък. Възможно е да превъртате до налични 50 радиостанции.

Превъртайте бързо списъка, за да се придвижите през всички станции. Радиостанцията **8**, на която сте спрели, се възпроизвежда. Можете също да натиснете радиостанцията от списъка.

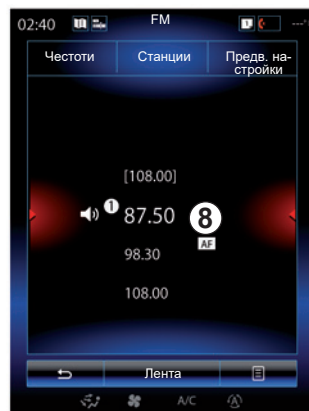

Имената на радиостанциите, които не използват системата RDS, или ако автомобилът се намира в зона със слаб радиосигнал, няма да се показват в системата. Посочена е само тяхната честота и са подредени в началото на списъка.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (3/8)

„Зап. предвар. настройка“

Тази функция запаметява радиостанцията, която се възпроизвежда в момента.


За да направите това:

- Докато сте в режим „Честоти“ или „Станции“, натиснете **10**, след това „Зап. предвар. настройка“ и изберете слот **9**.

Или

- от режим „Предв. настройки“ натиснете и задръжте някой от бутоните **9**, докато чуете звуков сигнал и в горния край на екрана се покаже съобщение.

Можете да запаметите до дванадесет станции на честотен обхват.

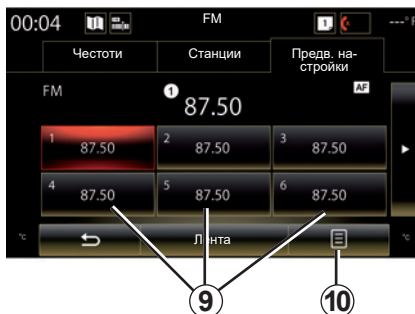


Режим „Предв. настройки“

Този режим ви позволява да осъществявате достъп до предварително запаметените радиостанции. За повече информация вж. глава „Запазване на станция“ в тази глава.

Натиснете някой от бутоните **9** (номериран от 1 до 12), за да изберете радиостанцията, която искате да слушате.

Можете да промените аудиоизточника с помощта на бутона за управление на волана.

Можете да изберете запаметена радиостанция чрез контролния елемент на волана.

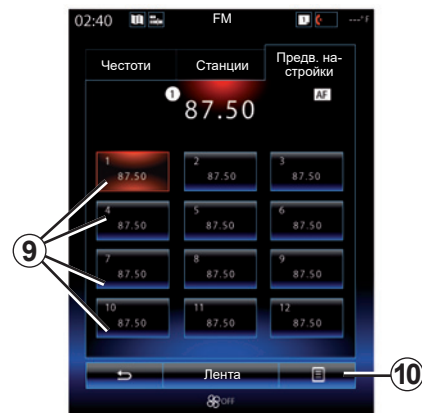

Контекстно меню **9**

В зависимост от избрания честотен обхват (AM или FM) и активирания режим натиснете **10** за:

- „Промяна на източник“;
- „Зап. предвар. настройка“;
- достъп до „Настройки“ на радиото;
- достъп до „Настройки за звук“.

„Промяна на източник“

Тази функция ви позволява да промените аудиоизточника („Радио“, USB, AUX и др.).

СЛУШАНЕ НА РАДИО (4/8)

„Настройки“

От това меню можете да активирате или деактивирате следните елементи:

- „АМ“;
- „Радио текст“;
- „Регион“;
- „TA / I-Traffic“.

„АМ“

Това меню ви позволява да активирате/деактивирате честотния обхват АМ.

„Радио текст“

(Текстова информация)

Някои FM радиостанции разпространяват текстова информация, свързана с програмите, които се слушат в момента (например заглавието на песен).

Забележка: тази информация се предлага само от определени радиостанции.

„Регион“

Ако функцията „Регион“ е активирана и силата на сигнала не позволява проследяването на използваната в момента честота, радиото ще превключи на нова честота само ако на нея се излъчва същата програма.

Ако функцията „Регион“ е деактивирана и силата на сигнала не позволява проследяването на използваната в момента честота, радиото ще превключи на нова честота, която може да излъчва регионален вариант.

„TA / I-Traffic“

(Информация за трафика)

Когато тази функция се активира, аудиосистемата позволява автоматично получаване на актуална информация за трафика при излъчването ѝ от някои FM радиостанции (в зависимост от държавата).

Трябва да изберете радиостанция, която предава информация за трафика.

Забележка: ако в момента се използва друг източник (USB, Bluetooth), той ще бъде прекъснат автоматично, когато се получи информация за трафика.

„Настройки за звук“

Тази функция ви позволява да настроите баланса на звука и да увеличавате или намалявате стойността на звуковете с високи и ниски честоти. За допълнителна информация вижте раздел „Настройки на мултимедия“.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (5/8)



Избор на DR радиостанция (цифрово радио)

Цифровото радио предлага по-голям избор на радиостанции, по-добро качество на звука и допълнителна информация.

Има различни начини за избор на радиостанция. След като изберете DR, изберете режима, като натиснете един от трите налични раздела:

- режим Канали **11**;

- режим „Станции“ **12**;
- режим „Предв. настройки“ **13**.

Режим „Канали“

Този режим позволява на потребителя да сканира ръчно радиостанциите, като натисне един от бутоните **15**.

Режими „Станции“ и „Предв. настройки“

Вижте информацията относно режимите „Станции“ и „Предв. настройки“ в този раздел.

Контекстно меню **14**

В зависимост от избрания режим натиснете **14** за:

- достъп до „Interactive“;
- „Промяна на източник“ (радио, USB и др.);
- „Зап. предвар. настройка“;
- „Актуализация на списък“;
- достъп до „Настройки“ или „Настройки на мултимедия“ на режим DR.

Можете да изберете запаметена радиостанция чрез контролния елемент на волана.

„Interactive“

Натиснете **14** и след това „Interactive“ за:

- достъп до „EPG“;
- достъп до „Слайдшоу“;
- достъп до „Графична услуга“.



Това меню се използва за преглед на програмите на DR радиата.



„Графична услуга“

Използвайте това меню, за да преглеждате уебсайта, предоставен от радиостанцията, която слушате в момента.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.




„Слайдшоу“

Използвайте това меню, за да прегледате изображенията, които предоставя радиостанцията, под формата на слайдшоу.

Можете също да отворите менюто, като натиснете **16**.

Забележка: слайдшоуто **16** се показва, когато функцията „Изместване във времето (директно управление)“ е деактивирана.

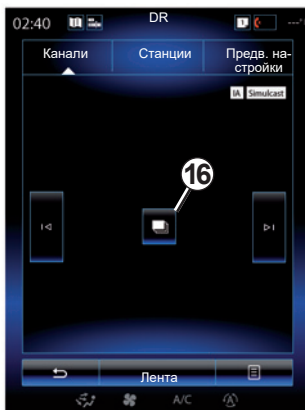

„Промяна на източник“


Тази функция ви позволява да промените аудиоизточника („Радио“, „USB“, „AUX“ и др.).

Запаметяване на станция.

В режим „Канали“ или „Станции“ натиснете **14**, след което натиснете „Зап. предвар. настройка“.

Също така можете да натиснете продължително някой от бутоните за предварително запаметяване, докато чуете звуков сигнал.

Можете да запаметите до дванадесет станции на честотен обхват.

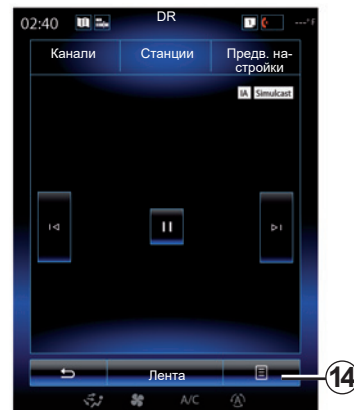

„Актуализация на списък“

Изберете това меню, за да обновите списъка с радиостанции.

Можете да промените аудиоизточника с помощта на бутона за управление на волана.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (7/8)

„Настройки“


Докато сте в режим „Канали“, „Станции“ или „Предв. настройки“, натиснете **14** и след това „Настройки“, за да осъществите достъп до настройките на цифровото радио. От настройките можете да активирате или деактивирате следните елементи:

- „Радио текст“;
- „Simulcast/Handover“;
- „Изместване във времето“;
- „TA / I-Traffic“;
- „I-Съобщение“.

„Радио текст“
(текстова информация)

Някои цифрови радиостанции разпространяват текстова информация, свързана с програмите, които се слушат в момента (например заглавието на песен).

Забележка: тази информация се предлага само от определени радиостанции.

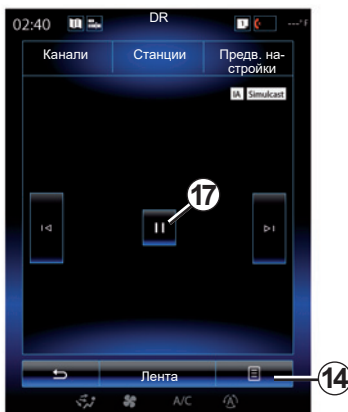


„Simulcast/Handover“

Когато тази функция е активирана и приеждането на цифровата FM станция, която се изпълнява в момента, е слабо, аудиосистемата автоматично ще превключи към аналоговата версия.

Аудиосистемата ще се свърже отново автоматично към същата цифрова FM радиостанция, когато сигналът се подобри.

Забележка: тази функция е налична само ако станцията има FM и DAB версии.

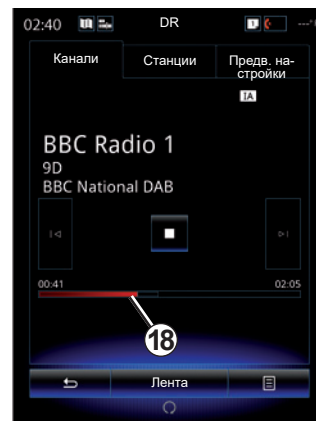

„Изместване във времето“ Отсрочване

Тази функция ви позволява да слушате радиостанцията, като използвате лентата за превъртане **18**.

Натиснете **17**, за да спрете аудиосистемата на пауза и да започнете да записвате текущата радиостанция. Натиснете **▶**, за да стартирате възпроизвеждането на записаната радиостанция. След възпроизвеждането можете да използвате лентата за превъртане **18**, за да я слушате отново.

Забележка: натиснете „Live“ или изчакайте лентата за превъртане да стигне до края, за да се върнете към слушане на радиостанцията на живо.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (8/8)

„TA / I-Traffic“
(информация за трафика)

В зависимост от държавата аудиосистемата позволява автоматичното приемане на информационните бюлетини за трафика при излъчването им от някои цифрови радиостанции.

„I-Съобщение“

Натиснете „I-Съобщение“, след което активирайте или деактивирайте посочените по-долу съобщения. За всяко активирано съобщение аудиосистемата позволява автоматично приемане на информацията при излъчването ѝ от някои цифрови радиостанции:

- „Транспортни новини“;
- „Предупреждение“;
- „Новини“;
- „Времето“;
- „Event“;
- „Специално събитие“;
- „Радио информация“;
- „Спорт“;
- „Финанси“.

МЕДИЙНИ НОСИТЕЛИ (1/2)



Меню „Мултимедия“


В главното меню натиснете „Мултимедия“ и след това „Носители“ или прекия път **1** от което и да е меню, за да отидете директно на типа медиен носител, който се използва в момента.



„Носители“


Това меню ви позволява да слушате музика от допълнителен източник (аудио CD, USB, SD карта и др.). От следния списък изберете входен източник, свързан към системата, за достъп до аудиофайловете:

- „USB-1“ (USB порт);
- „USB-2“ (USB порт);
- „Bluetooth“;
- „SD“ (SD карта);
- „CD“ (аудио CD или MP3);
- „AUX-1“ (жак);
- „AUX-2“ (жак).

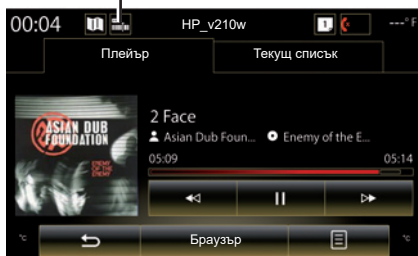

Забележка:

- входните източници, описани по-горе, може да се различават.
- в зависимост от избрания аудиоизточник някои функции може да са недостъпни.
- някои аудиоизточници (USB, SD карта и CD) стартират автоматично, когато бъдат разпознати.
- използваната USB флаш памет (или SD карта) трябва да бъде форматирана във формат FAT32 и да има минимален капацитет 8GB и максимален 32GB.

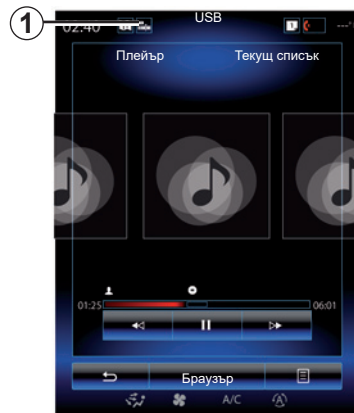

От главната папка имате достъп до:

- аудиофайловете;
- папките, музикалните записи, жанровете, изпълнителите, албумите и плейлистите;
- папките и/или аудиофайловете.

Забележка: някои източници се показват в сиво на екрана и не могат да бъдат избрани.

Можете да промените медийния носител чрез бутона за управление на волана.




„Плейър“

Можете да избирате между възпроизвеждане на всички файлове или възпроизвеждане само на един файл.

По време на възпроизвеждането на един файл можете:

- да отворите списъка за възпроизвеждане **2**;
- да отидете на следващия запис, като натиснете **3**, или да натиснете и задържите за бързо превъртане напред в текущия запис;
- да поставяте на пауза, като натиснете **5**;
- отворите предходния файл, като натиснете **6**;

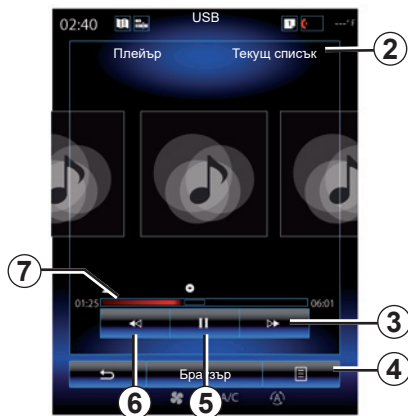

- да виждате лентата за превъртане **7** и да я използвате за избор на типа медиен носител.

Забележка: в зависимост от свързания входен източник начинът на показване на мултимедийния екран ще се различава.

„Браузър“

За достъп до плейлистите по категория („Плейлисти“ „Изпълнители“, „Албуми“, „Подкаст“ и др.) натиснете бутона Браузър.

Забележка: системата прочита всички записи по подразбиране. Плейлистите, описани по-горе, се различават в зависимост от свързания входен източник.

Контекстно меню **4**

По време на възпроизвеждане можете да използвате контекстното меню **4** за:

- да смените източника;
- активиране/деактивиране на повторното възпроизвеждане на текущия запис;
- активиране или деактивиране на разбъркването за всички списъци;
- да отваряте фоновия звук;
- да отваряте параметрите на звука.

Всяка новопоставена USB флаш памет се анализира и нейното изображение се запазва в мултимедийната система. В зависимост от капацитета на USB флаш паметта, мултимедийният екран може да влезе в режим на изчакване. Изчакайте няколко секунди. Използвайте само USB флаш памет, които отговарят на валидните национални изисквания.

СНИМКИ (1/2)



Меню „Мултимедия“

В главното меню натиснете „Мултимедия“, „Снимка“ и след това от списъка по-долу изберете входен източник, който е свързан към системата, за да осъществите достъп до снимките:

- „USB-1“ (USB порт);
- „USB-2“ (USB порт);
- „SD“ (SD карта).

Забележка:

- някои формати може да са нечетими и входните източници, описани по-горе, може да се различават;
- използваната USB флаш памет (или SD карта) трябва да бъде форматирана във формат FAT32 и да има минимален капацитет 8GB и максимален 32GB;
- За повече информация относно съвместимите формати на снимки се консултирайте с представител на марката.

Възпроизвеждането на видеоклипове е възможно само при спрял автомобил.



„Снимка“

Възпроизвеждане

Можете да изберете между преглед на всички снимки като слайдшоу или преглед на една снимка.


При възпроизвеждане на една снимка можете:

- да отваряте предходната или следващата снимка, като превъртате бързо през зоната за предварителна визуализация на изображенията;



- да скривате/показвате лентата на състоянието и управлението, като натиснете областта за визуализация на изображенията;
- да завъртите снимка, като натиснете **1**;
- да пуснете слайдшоу, като натиснете **2**;
- да превключите от нормален (коригиран) режим към режим на цял екран, като натиснете **3**.

СНИМКИ (2/2)

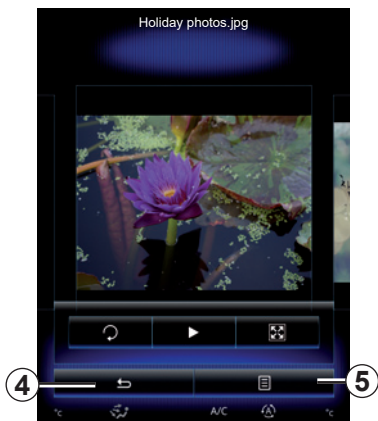


„Настройки“

В екрана с параметрите можете да:

- промяна на времето на показване на всяка снимка в режим на диапорама;
- активиране/деактивиране на ефекта на анимация между всяка снимка в слайдшоуто.

След като извършите настройките, натиснете **4**, за да запазите промените си и да се върнете на предишния екран.

Забележка: ефектът на анимация на слайдшоуто е активиран по подразбиране.

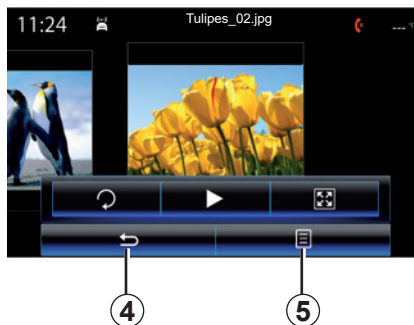

Контекстно меню 5

От екрана за визуализиране на снимки натиснете **5**, за да:

- получите подробни данни за снимките (заглавие, тип на файла, дата, път и т.н.);
- зададете снимката като снимка на потребителския профил;
- Достъп до настройките.

Всяка новопоставена USB флаш памет се анализира и нейното изображение се запазва в мултимедийната система. В зависимост от капацитета на USB флаш паметта, мултимедийният екран може да влезе в режим на изчакване. Изчакайте няколко секунди. Използвайте само USB флаш памет, които отговарят на валидните национални изисквания.

ВИДЕОКЛИПОВЕ (1/2)



Меню „Мултимедия“


За достъп до видеоклиповете от главното меню натиснете „Мултимедия“, „Видео“ и след това от показания списък изберете входен източник, който е свързан към системата:

- „USB-1“ (USB порт);
- „USB-2“ (USB порт);
- „SD“ (SD карта).

Забележка:

- някои формати може да са нечетими и входните източници, описани по-горе, може да се различават;
- използваната USB флаш памет (или SD карта) трябва да бъде форматирана във формат FAT32 и да има минимален капацитет 8GB и максимален 32GB;
- За допълнителна информация относно съвместимите видеоформати се консултирайте с представител на марката.

Възпроизвеждането на видеоклипове е възможно само при спрян автомобил.

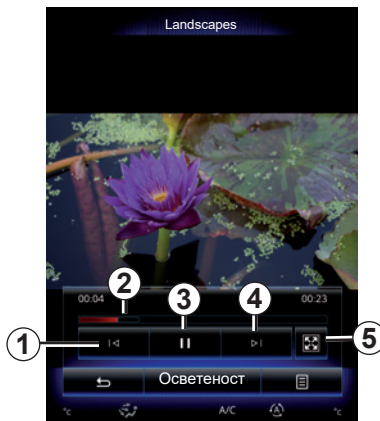


„Видео“

Възпроизвеждане


По време на възпроизвеждането на видеоклип можете:

- да отворите предходния видеоклип, като натиснете **1**. По време на възпроизвеждане на видеоклип натиснете **1**, за да го стартирате отначало, или натиснете и задръжте, за да го превъртите назад;
- да поставяте на пауза, като натиснете **3**;

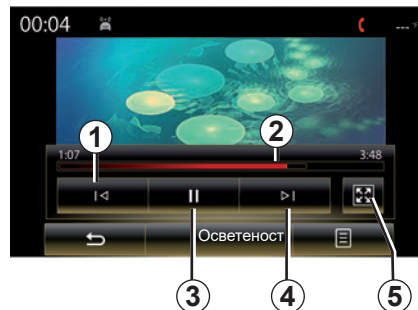

- да отидете на следващия видеоклип, като натиснете **4**, или да натиснете и задръжте **4** за бързо превъртане напред на текущия видеоклип;
- да гледате видеоклипа на цял екран, като натиснете **5**;
- да използвате лентата за превъртане **2**.

ВИДЕОКЛИПОВЕ (2/2)

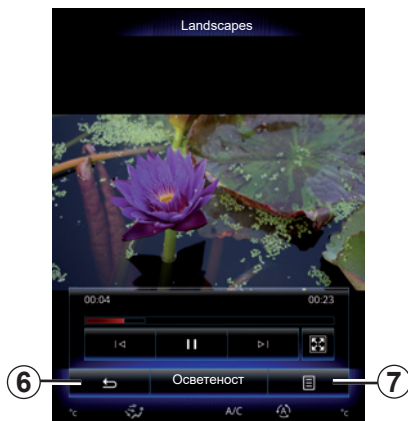


„Настройки“

В менюто „Настройки“ можете да изберете типа на показване: нормално (побиране) или на цял екран. Натиснете **6**, за да потвърдите и да се върнете към предходния екран.

„Осветеност“

По време на възпроизвеждане на видеоклип натиснете „Осветеност“, за да регулирате яркостта на екрана. Ще се покаже лента за управление, за да извършите регулирането. Докоснете екрана извън тази лента, за да се скрие, и да се върнете към възпроизвеждането на видеоклипа.

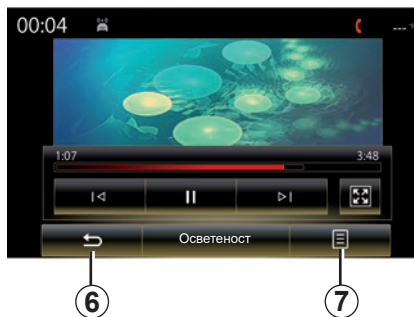

Контекстно меню 7

По време на възпроизвеждане на видеоклип натиснете „7“, за да:

- получите подробна информация за видеоклипа (заглавие, тип, дата и т.н.);
- Достъп до настройките.

Всяка новопоставена USB флаш памет се анализира и нейното изображение се запазва в мултимедийната система. В зависимост от капацитета на USB флаш паметта, мултимедийният екран може да влезе в режим на изчакване. Изчакайте няколко секунди. Използвайте само USB флаш памети, които отговарят на валидните национални изисквания.

НАСТРОЙКИ НА МУЛТИМЕДИЯ (1/3)



Меню „Настройки“

В менюто „Мултимедия“ натиснете „Настройки“, за да изберете елемента, който искате да промените:

- „Радио“;
- „Носители“;
- „Снимка“;
- „Видео“;
- „Звук“.



„Радио“

Това меню ви позволява да зададете следните настройки:

- активиране/деактивиране на честотния обхват „АМ“;
- активиране/деактивиране на „Радио текст“;
- активиране/деактивиране на „Регион“;
- активиране/деактивиране на „TA/I-Traffic“;



„Носители“

Това меню ви позволява да настроите:

- силата на основния звук;
- чувствителността на гнездото за допълнителен източник („Ниска“, „Average“ или „High“);
- Bluetooth® аудиоизточника.



„Снимка“

Това меню ви позволява да регулирате и следните настройки за снимки:

- промяна на времето на показване на всяка снимка в режим на диапoрама;
- активиране/деактивиране на ефекта на анимация между всяка снимка в слайдшоуто.



„Видео“

Това меню ви позволява да настроите типа на показване на видеоклиповете („Побиране“ или „Цял екран“).



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

НАСТРОЙКИ НА МУЛТИМЕДИЯ (2/3)



„Звук“

Това меню ви позволява да конфигурирате различните настройки на звука.

„Заобикалящ звук“

Тази функция ви позволява да изберете музикална среда от следните предварително зададени настройки:

- „Естествен“;
- „На живо“;
- „Клуб“;
- „Салон“.

Забележка: можете да стартирате демонстрационния режим, за да чуете примерно звучене без подобряване на звука Arkamys.

„Bass Boost“

Тази функция увеличава ниските честоти.



„Balance / Fader“

Тази функция задава баланса на разпределение на звука. Натиснете „Центрирано“ или „Отпред“, за да оптимизирате разпределението на звука за всички пътници в автомобила или за комфорта на пътниците отзад (изключен звук отзад и умерена сила на звука в предната част на автомобила).


Когато докоснете екрана или изберете режим „Ръчна“, можете да промените настройките, като преместите точката 1.



„Bass / Medium / Treble“

Тази функция увеличава или намалява ниските, средните и високите честоти.

НАСТРОЙКИ НА МУЛТИМЕДИЯ (3/3)

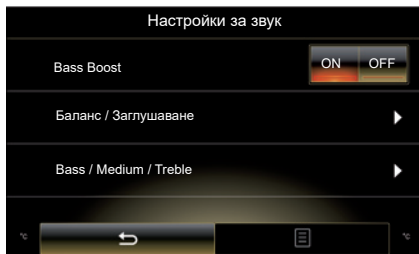

„Сила на звука според скор.“

Когато бъде активирана тази функция, силата на звука на аудиосистемата варира в зависимост от скоростта на автомобила.

Натиснете „Сила на звука според скор.“, след това изберете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате тази функция.

Задайте интензивността, като увеличите/намалите настройката с помощта на бутоните „+“ и „-“.

Забележка: с оборудване Bose силата на звука на аудиосистемата се променя автоматично в зависимост от скоростта на автомобила.

„Loudness“

Можете да активирате/деактивирате усилването на ниските честоти, като натиснете „ON“ или „OFF“.

„Стабилизатор на честотата“

Тази функция усилва ниските и високите честоти, когато силата на звука е намалена.

Можете да активирате/деактивирате функцията, като изберете „ON“ или „OFF“.

„Постоянна сила на звука“

Можете да активирате/деактивирате функцията, като изберете „ON“ или „OFF“.

Забележка: за да възстановите настройките по подразбиране за всяка функция, натиснете бутона на контекстното меню и след това „Нулиране“.

Телефон

Регистриране, deregистриране на телефон	4.2
Свързване, прекратяване на връзката с телефон	4.5
Телефонно обаждане	4.7
Телефонен указател	4.10
История на обажданията	4.12
Набиране на номер	4.13
Функция за SMS съобщения	4.15
Настройки на телефона	4.17

РЕГИСТРИРАНЕ, ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН (1/3)




Меню „Телефон“

От главното меню натиснете „Телефон“ или прекия път **1** от което и да е меню. Тази функция позволява на телефона ви да бъде регистриран в мултимедийната система.

Забележка: ако към мултимедийната система няма двоен телефон, някои менюта ще бъдат дезактивирани.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

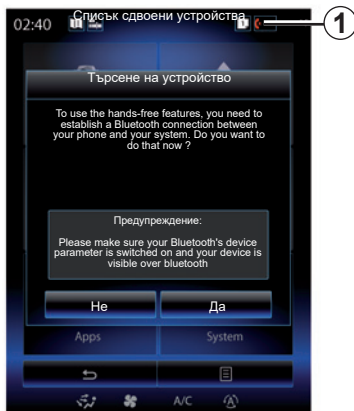

Регистриране на първи телефон

За да използвате системата „свободни ръце“, регистрирайте мобилния си телефон с Bluetooth® в мултимедийната система. Проверете дали Bluetooth® функцията на телефона ви е активирана и настройте състоянието му като „видим“.

За повече информация относно активирането на видимото състояние на телефона ви вижте ръководството за експлоатация на телефона.

В зависимост от модела и телефона потвърдете или въведете кода за свързване на Bluetooth®, за да го регистрирате в мултимедийната система.

Телефонът ви може да поиска разрешение за споделяне на контактите, регистриране на обажданията и мултимедийните файлове.

Приемете споделянето, за да намерите тази информация в мултимедийната система.

„Режим откритие“

Когато мултимедийната система търси телефон, натиснете бутона „Режим откритие“, за да я направите видима за другите Bluetooth® устройства за кратък период от време.

За списък със съвместими телефони направете справка в уебсайта <https://easycconnect.renault.com>.

РЕГИСТРИРАНЕ, ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН (2/3)



От главното меню на мултимедийната система:

- натиснете „Телефон“. На екрана се показва съобщение с искане да регистрирате телефон;
- натиснете „Да“. Мултимедийната система търси телефони наблизо с активирана функция Bluetooth®;
- изберете телефона си от списъка.

- изберете функциите, които искате да регистрирате:
 - Функция „свободни ръце“ **2**: достъп до телефонния ви указател, извършване и приемане на обаждания, достъп до регистъра на обажданията и др.;
 - Функция „Медийни носители“ **3**: достъп до музикалната ви колекция.
- Докоснете „Да“.

Забележка: светлинният индикатор върху иконата на функцията показва, че тя е активирана.

Телефонът ви вече е регистриран в мултимедийната система.

Регистриране на нов телефон

За да регистрирате нов телефон в системата:

- активирайте Bluetooth® връзката на телефона си и задайте състоянието му на „видим“;
- От главното меню на мултимедийната система натиснете „Телефон“, „Настройки“, „Списък сдвоени устройства“ и след това „Добав. устр.“ в долния край на екрана.

На екрана се показва съобщение с искане да потвърдите търсенето на устройства.

- Потвърдете чрез натискане на „Да“.

РЕГИСТРИРАНЕ, ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН (3/3)

Мултимедийната система търси телефони наблизо с активирана функция Bluetooth®;

- изберете телефона си от списъка;
- изберете функциите, които искате да сдвоите:
 - Функция „свободни ръце“ **2**: достъп до телефонния ви указател, извършване и приемане на обаждания, достъп до регистъра на обажданията и др.;
 - Функция „Медийни носители“ **3**: достъп до музикалната ви колекция.
- Докоснете „Да“.

Забележка: светлинният индикатор върху иконата на функцията показва, че тя е активирана.

Телефонът ви вече е регистриран в мултимедийната система.

В зависимост от модела и телефона потвърдете или въведете кода за свързване на Bluetooth®, за да го регистрирате в мултимедийната система.

Телефонът ви може да поиска разрешение за споделяне на контактите, регистрите на обажданията и мултимедийните файлове.

Приемете споделянето, за да намерите тази информация в мултимедийната система.

Забележка: мултимедийната система може да съхранява до шест телефона.

Дерегистриране на телефон

За да дерегистрирате телефон от мултимедийната система:

- в главното меню изберете „Телефон“, „Настройки“ и след това „Списък с устройства“;
- в списъка с регистрираните телефони на менюто „Списък сдвоени устройства“ натиснете бутона на контекстното меню и изберете „Изтриване на устройства“;
- изберете устройството, което искате да изтриете, от списъка с телефони, след което натиснете „Изтриване“.

Забележка: ако искате да изтриете всички регистрирани устройства, натиснете бутона на контекстното меню, след което „Избор на всички“ и „Изтриване“.

Можете да регистрирате едновременно два телефона: един за мултимедията и друг за телефона.

СВЪРЗВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С ТЕЛЕФОН (1/2)

Свързване на телефон


Телефон не може да бъде свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, ако не е бил регистриран в системата предварително. За повече информация вижте раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“.

Вашият телефон трябва да е свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, за да имате достъп до всички негови функции.

Автоматично свързване

След като мултимедийната система стартира, системата „свободни ръце“ за телефони започва да търси регистрирани телефони с Bluetooth® наблизо. Системата автоматично изтегля данните за последния свързан телефон (директория, SMS и др.)

Забележка: ако провеждате разговор в момента на свързване, той автоматично ще се прекхвърли към високоговорителите на автомобила.

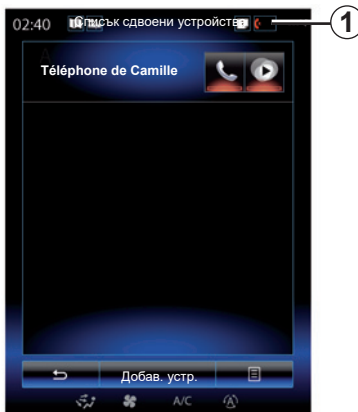

Забележка: при автоматично свързване на телефона към мултимедийната система изтеглянията на данни (телефонен указател, SMS и др.) ще бъдат активирани само ако сте разрешили преди това споделянето на данни при сдвояването на телефона с мултимедийната система. За повече информация вижте раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“.

Ръчно свързване

За да свържете телефон с Bluetooth® към мултимедийната система, натиснете прекия път **1** от което и да е меню. Показва се списък с вече регистрирани телефони.

Изберете телефона, който искате да свържете, и се уверете, че Bluetooth® функцията му е активирана.

Промяна на свързан телефон

За да промените свързания телефон, най-напред ще трябва да регистрирате повече от един телефон.

- Изберете „Телефон“ от главното меню, „Настройки“ и след това „Списък сдвоени устройства“;
- Натиснете върху телефона, който искате да свържете.

Ще видите списъка с регистрирани телефони.

За списък със съвместими телефони направете справка в уебсайта <https://easycconnect.renault.com>.

СВЪРЗВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С ТЕЛЕФОН (2/2)



Разрешаване на споделяне на данни

Забележка: за достъп до функциите на телефона и мултимедията на телефона ви през мултимедийната система R-Link 2 трябва да разрешите споделянето на данни от телефона.

В менюто „Телефон“ на мултимедийната система натиснете „Настройки“ и след това „Списък сдвоени устройства“. Ще видите списъка с регистрирани телефони.

- Изберете функциите, които искате да свържете:
 - Функция „свободни ръце“ **2**: достъп до телефонния ви указател, извършване и приемане на обажданията и др.
 - Функция „Медийни носители“ **3**: достъп до музикалната ви колекция.

Забележка: светлинният индикатор върху иконата на функцията показва, че тя е активирана.

Забележка: някои телефони може да решават автоматичен пренос на данни.

Прекратяване на връзката с телефон

В менюто „Телефон“ натиснете „Настройки“ и след това „Списък сдвоени устройства“.

Натиснете бутоните **2** и/или **3**, за да изгасят светлинните индикатори и да деактивирате функциите на телефона и мултимедията. След изгасване на светлинните индикатори връзката на телефона ви ще бъде прекъсната.

Изключването на телефона ще предизвика също и прекъсване на връзката му с мултимедийната система.

Забележка: ако провеждате разговор, при прекратяване на връзката на телефона със системата той ще се прехвърли автоматично към вашия телефон.

ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ (1/3)




Меню „Телефон“

Осъществяване на повикване

От менюто „Телефон“ или от краткия път **1** можете да се извършите обаждане, като изберете:

- контакт от указателя;
- номер от историята на обажданията;
- клавиатурата за набирање на номер.


Забележка: в началната страница натиснете виджета „Favourites“ за достъп до контактите, които вече сте отбелязали като предпочитани. За повече информация вижте раздел „Добавяне и управление на виджети“.

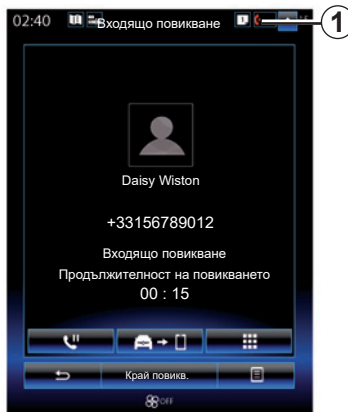

Получаване на повикване

При приемане на обаждане се показва екранът за прието обаждане, който предоставя следната информация:

- името на контакта (ако номерът му е наличен в списъка с предпочитани номера или телефонния ви указател);
- номера на обаждания се (ако номерът не е наличен в телефонния ви указател);
- „Частен номер“ (ако номерът не може да се визуализира).

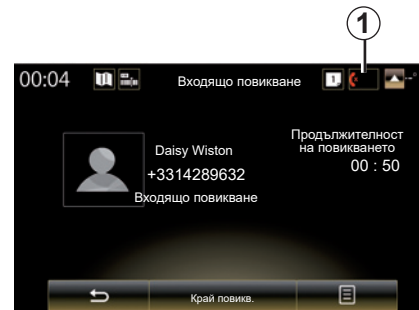

„Accept“

За да приемете обаждане, натиснете „Accept“.

Натиснете „Край повик.“, за да прекратите повикване.

„Decline“ на обаждане

За да отхвърлите обаждане, натиснете и задръжте „Decline“. Лицето, което ви се обаждат, ще бъде пренасочено към гласовата ви поща.

Можете да регулирате силата на звука с помощта на контролния елемент на волана.

ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ (2/3)

„Поставяне на изчакване“ на обаждането

Натиснете бутона „Поставяне на изчакване“ или бутона на контекстното меню и след това „Поставяне на изчакване“, за да позволите на мултимедийната система да приема входящи обаждания и автоматично да ги поставя на изчакване. Гласов синтезатор информира обаждачите се, че обаждането им е на изчакване.

Прехвърляне на повикване


За да прехвърлите обаждането към телефона си, натиснете „Transfer to phone“ или натиснете бутона на контекстното меню и след това „Transfer to phone“.



Можете да приемете/прекратите обаждане, като натиснете директно бутона 2 на волана.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

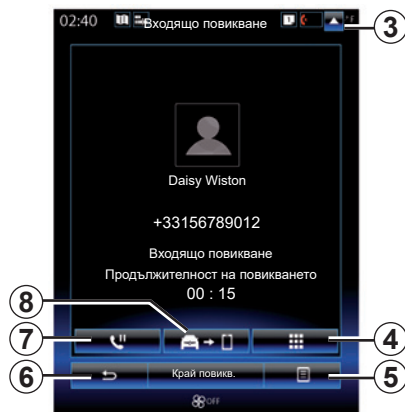

По време на разговора

По време на разговор можете:

- да регулирате силата на звука, като натиснете бутоните за управление под волана на автомобила или като натиснете **5** и след това „Sound settings“;
- да прекратите обаждане, като натиснете „Край повикв.“ или бутона **2** на волана;



- да поставите обаждане на изчакване, като натиснете бутона **7** или **5** и след това „Поставяне на изчакване“. За да отговорите на обаждане, оставено на изчакване, натиснете бутона **7** или **5** и след това „Извличане на повикване“;
- да прехвърлите обаждането към свързан телефон чрез натискане на бутона **8** или **5** и след това „Transfer to phone“;
- да отговорите на второ обаждане, като натиснете известието, което се показва в долния край на екрана и означава ново входящо обаждане;



- да изведете на дисплея цифровата клавиатура, като натиснете бутона **4**.

Забележка: някои телефони може да се изключат от мултимедийната система при прехвърляне на обаждане.

По време на обаждане можете да се върнете към другите функции на мултимедийната система (навигация и др.), като натиснете бутона **3** или **6**.


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ (1/2)



Меню „Телефонна книга“

От главното меню натиснете „Телефон“ или прекия път **1** в което и да е меню и след това „Телефонна книга“, за да отворите указателя на телефона ви от мултимедийната система.

Можете да преглеждате списъка с контакти в телефонния указател с помощта на управлението на волана.

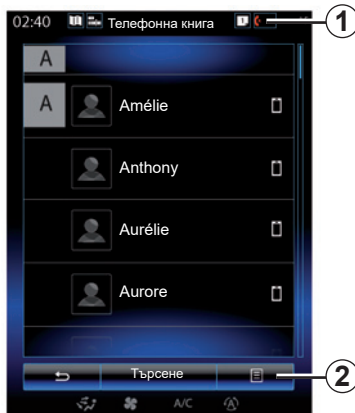

Изтегляне на телефонния указател

По подразбиране при регистриране и свързване на телефон контактите се синхронизират автоматично, ако е активирана връзка със „свободни ръце“ (вижте „Ръчно свързване“ в раздел „Свързване, прекратяване на връзката с телефон“).

Забележка: за достъп до телефонния указател чрез мултимедийната система е необходимо да разрешите споделянето на данни на телефона. Вижте раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“, както и ръководството на потребителя на телефона.

Обновяване на указателя

Можете ръчно да актуализирате контактите на телефона в телефонния указател на мултимедийната система чрез Bluetooth®. Натиснете бутона **2**, след което „Актуализация на списък“.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ (2/2)

Търсене на контакти

Натиснете „Търсене“, за да изведете виртуалната клавиатура. Можете да търсите контакт, като въведете името му.

Поверителност

Списъкът с контакти за всеки телефон се съхранява в паметта от системата за „свободни ръце“ на телефона.

От съображения за поверителност всеки изтеглен телефонен указател става видим само когато е свързан съответният телефон.

Осъществяване на повикване от указателя

След като телефонът бъде свързан с мултимедийната система, от главното меню натиснете „Телефон“ и след това „Телефонна книга“.

Изберете контакта, след което натиснете номера му. Обаждането стартира автоматично.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ИСТОРИЯ НА ОБАЖДЕНИЯТА



Меню
„Регистри на
повикванията“

Достъп до историята на обажданията

В началния екран натиснете „Меню“, „Телефон“ или прекия път **4** от което и да е меню и след това „Регистри на повикванията“, за да отворите историята на обажданията си.

Дневникът на повикванията класифицира различните повиквания в четири раздела:

- 1** всички повиквания (входящи, изходящи, пропуснати);
- 2** входящи повиквания;
- 3** пропуснати повиквания;
- 5** изходящи повиквания.

Във всеки от списъците контактите са изведени от най-скорошния към най-стария.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.




Навигиране в дневника на повикванията

Натиснете един от разделите, за да видите съдържанието му.

Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка с обаждания.

Обновяване на дневника на повикванията

Натиснете **6** и изберете „Актуализация на списък“. Съобщение ви информира за обновяването на данните.

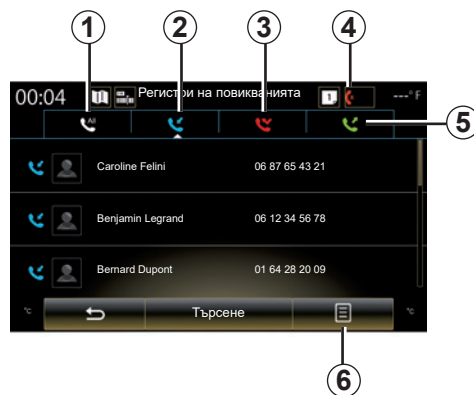

Търсене на контакти

Натиснете „Търсене“, за да изведете виртуалната клавиатура. Можете да търсите контакт, като въведете името му с помощта на клавиатурата.

Осъществяване на повикване от историята на обажданията

Натиснете един от четирите раздела, след което изберете контакта/номера за повикване. Обаждането стартира автоматично.

НАБИРАНЕ НА НОМЕР (1/2)



Меню „Набиране на номер“

Осъществяване на повикване чрез въвеждане на номер

В началния екран натиснете „Меню“, „Телефон“ или прекия път **1** от което и да е меню и след това „Набиране на номер“, за да отворите клавиатурата за набиране на номер.


Въведете желания номер с помощта на клавиатурата **A**, след което натиснете „Повикване“, за да извършите обаждането.



Гласови съобщения

За достъп до гласовата поща натиснете клавиша **2**.

Показва се екранът за конфигуриране, ако функцията за гласови съобщения не е конфигурирана. Въведете номера от гласовата поща с помощта на клавиатурата **A**, след което потвърдете.

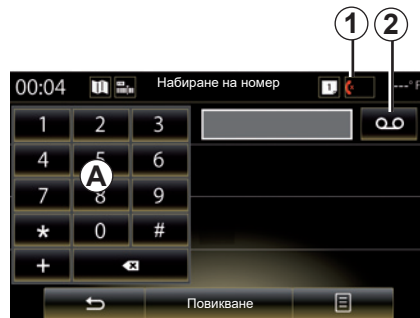

От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

НАБИРАНЕ НА НОМЕР (2/2)

Въвеждане на номер чрез гласовото управление

Можете да наберете номер с помощта на телефонната клавиатура в мултимедийната система или чрез гласовото управление, вградено в нея. За да направите това:

- натиснете бутона за гласово управление, за да изведете главното меню за гласово управление;
- кажете „Телефон“ след звуковия сигнал;
- продиктувайте телефонния номер, на който искате да се обадите.

Забележка: препоръчва се да диктувате цифрите една по една или по две наведнъж.

- Системата показва продиктувания номер, кажете „Повикване“, за да се обадите на номера, или „Изтриване“/ „Start again“, за да продиктувате друг номер.

Допълване на номер чрез гласовото управление

Когато започнете да въвеждате телефонен номер с помощта на клавиатурата на мултимедийната система:

- натиснете бутона за гласовото управление;
- допълнете телефонния номер с гласова команда или кажете „Повикване“ след звуковия сигнал, ако вече сте въвели пълния номер и искате да стартирате обаждането.

Забележка: за повече информация относно използването на гласовото разпознаване вижте раздела „Използване на гласовото разпознаване“.




Меню „SMS“

В началния екран натиснете „Меню“ > „Телефон“ или използвайте прекия път **1** от което и да е меню и след това натиснете SMS за достъп до SMS в телефона ви чрез мултимедийната система.

Телефон не може да бъде свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, ако не е бил регистриран в системата предварително. За повече информация вижте темата „Регистриране на телефон“ в раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“.

Вашият телефон трябва да е свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, за да имате достъп до всички негови функции.

Забележка: за достъп до функцията за SMS от мултимедийната система е необходимо да разрешите споделянето на данни и известията на телефона. За повече информация вижте раздел „Регистриране, deregистриране на телефон“, както и инструкциите за употреба на телефона.

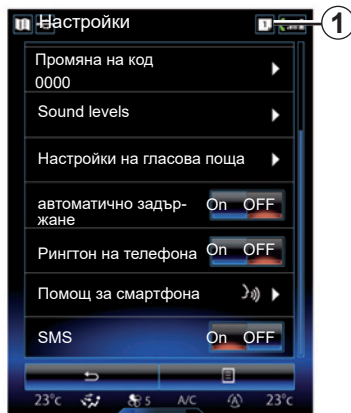


Забележка: през мултимедийната система може да се четат само SMS съобщения. Други типове съобщения не може да се четат.

Използване на функцията за SMS

При свързан към системата телефон натиснете SMS в менюто „Телефон“. По време на шофиране натиснете съобщението, което искате да бъде прочетено от гласа на мултимедийната система.

Забележка: може да използвате мултимедийната система за показване на SMS върху екрана само когато автомобилът е неподвижен.

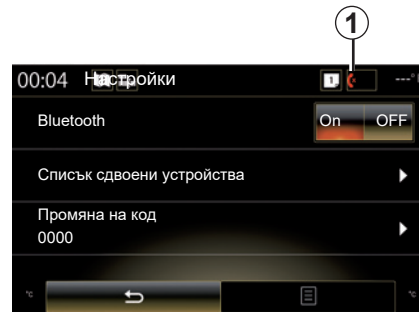

Получаване на SMS съобщения в системата

По подразбиране, след регистриране и свързване на телефона, при получаване на ново съобщение то ще бъде налично в мултимедийната система.

Забележка: ще бъдат налични само съобщенията, получени след регистриране на телефона в мултимедийната система.

В зависимост от марката и модела на телефона някои функции може да не са налични.

SMS (2/2)

Търсене на SMS съобщения

За търсене на SMS натиснете „Търсене“ и след това въведете ключова дума, като използвате цифровата клавиатура.

Сортиране на SMS съобщения

За да сортирате SMS съобщения по час или име на контакта, натиснете бутона на контекстното меню.

Подробни данни

Натиснете едно от SMS съобщенията в списъка, за да изведете подробни данни.

Показват се името на контакта (при условие че го има в паметта или телефонния указател), телефонният номер и текстът на съобщението.

Можете да се обадите директно на контакта, като натиснете бутона „Повикване“, ако номерът е запазен в паметта или телефонния указател.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.


НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (1/2)



Меню „Настройки“

Докато телефонът е свързан със системата, от началния екран натиснете „Меню“, „Телефон“ или натиснете прекия път **1** от което и да е меню, след което изберете „Настройки“ за достъп до следните настройки:

- „Bluetooth“ („On“/„OFF“);
- „Списък с устройства“;
- „Промяна на кода за достъп“;
- „Регулиране на силата на звука“;
- „Настройки на гласова поща“;
- „Автоматично поставяне на изчакване“ („On“/„OFF“);
- „Мелодия на звънене на телефона“ („On“/„OFF“);
- „Помощ за смартфон“;
- „SMS“ („On“/„OFF“).

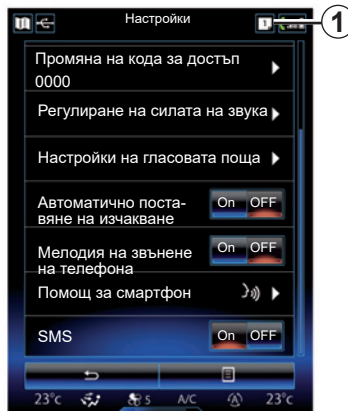

„Bluetooth“


Тази опция активира или деактивира Bluetooth® на мултимедийната система.

„Списък с устройства“

Тази опция ви позволява:

- да преглеждате списъка с регистрирани устройства;
- да активирате/деактивирате функция на свързан телефон;
- да добавяте Bluetooth® устройство;
- да изтривате едно или повече регистрирани устройства.

За повече информация вижте раздела „Регистриране, deregистриране на телефон“.

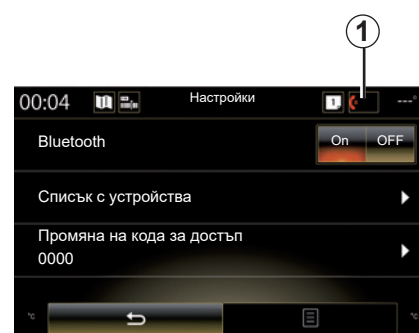

„Промяна на кода за достъп“

Тази опция променя паролата за Bluetooth®.

Забележка: показва се текущата парола – паролата по подразбиране е 0000.

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА (2/2)

„Sound levels“

Тази опция регулира силата на звука на:

- „Мелодия на звънене на телефона“;
- „Комуникация“;

Забележка: за да нулирате настройките, натиснете бутона на контекстното меню и след това „Нулиране“.

„Настройки на гласовата поща“

За допълнителна информация вижте раздел „Набиране на номер“.

„Автоматично поставяне на изчакване“

Тази опция позволява активиране или деактивиране на автоматичното поставяне на входящите повиквания на изчакване.

„Мелодия на звънене на телефона“

Използвайте тази опция, за да активирате или деактивирате мелодията на звънене на телефона за входящи обаждания.

„Помощ за смартфон“

Тази опция предоставя достъп до ръководство за начина на използване на системата за гласово разпознаване на телефона ви чрез мултимедийната система.

„SMS“

Можете да активирате или деактивирате SMS.

За списък със съвместими телефони направете справка в уебсайта <https://easyconnect.renault.com>.

В зависимост от марката и модела на телефона ви някои функции може да не работят.

Приложения

Описание на менюто „Приложения“	5.2
Моите приложения	5.3
R-Link Store	5.4
Мениджър на приложения	5.9
Настройки на приложенията	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11

ОПИСАНИЕ НА МЕНЮТО „ПРИЛОЖЕНИЯ“



Меню „Приложения“

В началния екран натиснете „Меню“ и след това „Приложения“, за да отворите следните менюта:

- „Моите приложения“;
- „R-Link Store“;
- „Мениджър приложения“;
- „Поверителност“.

Някои от услугите се предлагат безплатно за определен пробен период. Можете да продължите абонамента си от R-Link Store в автомобила или онлайн през уебсайта на производителя.

Описание на R-Link Store

Мултимедийната система се свързва, за да позволи директен достъп до предлаганите услуги.

R-Link Store е магазинът за приложения за мултимедийната ви система. Тук можете да закупите приложения, функции и услуги чрез защитена онлайн система.

За допълнителна информация вижте раздел „R-Link Store“.

Връзка

Бутонът „Свързване“ в долния край на екрана е:

- Видим и активен: ако услугите не са активирани и автомобилът е спрял.
- Сив и неактивен: ако услугите не са активирани, автомобилът не е спрял или в момента няма възможност за свързване.
- Липсва: ако услугите са активирани или вече са били активирани.

МОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ




Меню „Моите приложения“

В началния екран натиснете „Меню“, „Приложения“ и след това „Моите приложения“, за да отворите приложенията в мултимедийната система.

Ще се покажат приложенията, инсталирани в навигационната система. Натиснете иконата на желаното приложение, за да го стартирате.

Забележка: ако списъкът с приложения има повече от една страница, плъзнете бързо екрана, за да се придвижите към следващата или предишната страница.

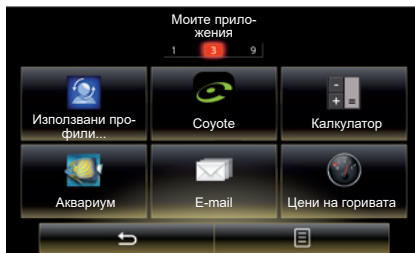

Организиране на приложенията

За да организирате приложенията си, натиснете изскачащия бутон и след това „Организиране на приложенията“.

Повторното организиране на приложенията се извършва директно с техниката за плъзгане и поставяне.

Премахването на приложения е възможно чрез натискане на бутона за премахване „X“. Ако приложението не може да се изтрие, бутонът за изтриване не се показва.

Забележка: бутонът „Организиране на приложенията“ е деактивиран по време на шофиране.

R-LINK STORE (1/5)




Меню „R-Link Store“

В началния екран натиснете „Меню“, „Приложения“ и след това R-Link Store, за да отворите онлайн магазина. Използвайте го, за да закупвате приложения, услуги и съдържание. R-Link Store е достъпен директно от мултимедийната система или от компютър, свързан с интернет, след като сте активирали услугите.

Забележка:

- за някои услуги и приложения се начислява такса. За допълнителна информация вижте общите условия за продажба;
- някои продукти могат да се купуват чрез компютър, свързан с онлайн R-Link Store. В такъв случай се извежда съобщение, което ви предупреждава. Вж. „Изтегляне и инсталиране на приложения от компютър“ в тази глава.

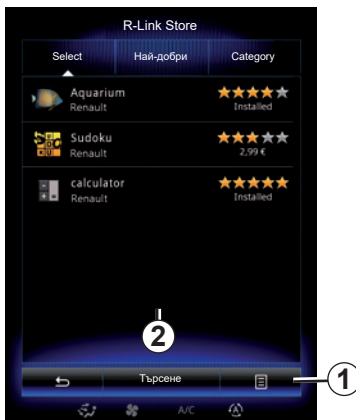

Изтегляне и инсталиране на приложения от R-Link Store

Наличните приложения са групирани в три раздела:

- „Select“: включва избрани приложения;
- „Най-добри приложения“ класира приложенията по реда на популярността им;

Достъпът до R-Link Store е наличен само ако услугите са активирани и автомобилът е спрян.

- „Category“ показва приложенията по теми: забавление, карти и др.


Изберете приложение, за да видите описанието му.

Използвайте контекстното меню **1** за достъп до следните функции:

- „Моите продукти“ показва обобщение на закупените продукти, както и датите на изтичане на валидността на съответните продукти.
- Използвайте „Актуализиране“ за търсене на налични актуализации за инсталираните приложения, услуги и съдържание.
- „Правна информация“ извежда правната информация във връзка с R-Link Store.

Можете да търсите приложения в R-Link Store. За целта натиснете бутона **2** „Търсене“, след което въведете цялото или част от името на приложението, което търсите.

За повече информация, в зависимост от държавата ви, вж. сайта <https://easycconnect.renault.com>.

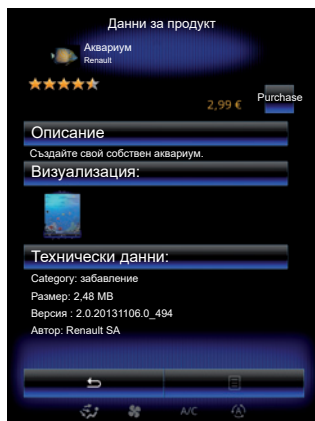

Мултимедийната система предлага методи за плащане от акаунт в „My Renault“.

Натиснете „Purchase“, приемете общите условия за продажба на R-Link Store и извършете плащането.

Забележка: ако приложението е твърде голямо, бутонът „Purchase“ се заменя от „Грешка при покупка по интернет“. За допълнителна информация вижте „Изтегляне и инсталиране на приложения за компютър“ в този раздел.

Плащане с акаунт My Renault


За извършване на плащане чрез My Renault акаунт:

- Въведете имейл адреса и паролата за акаунта си, след което натиснете ОК.
- Изберете кредитна или дебитна карта от тези, които са свързани с акаунта ви, или добавете картата.
- Въведете данните на картата, след което натиснете „Потвърждаване“.

Изтеглянето на приложението започва незабавно. След като приложението е изтеглено, иконата му се изобразява в менюто „Моите приложения“.

Забележка:


- необходим е валиден имейл адрес. На този адрес ще бъде изпратена фактура, както и инструкции за използване и инсталиране в зависимост от закупеното приложение;
- за да използвате този начин на плащане, трябва първо да създадете акаунт в My Renault. Вижте информацията относно „Създаване на акаунт в My Renault“ в следващия раздел.

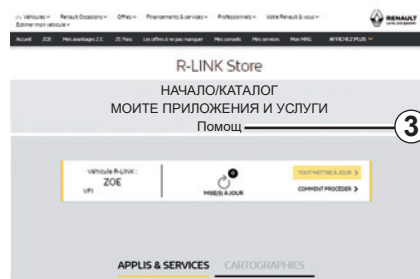

Забележка: времето за изтегляне на приложение може да варира в зависимост от размера му и качеството на връзката в мобилната мрежа.

Плащане с банкова карта

Забележка: от съображения за сигурност не можете да въведете данните на картата си директно от автомобила. За повече информация щракнете върху менюто „Помощ“ 3 от акаунта си в „My Renault“ или се обърнете към представител на марката.

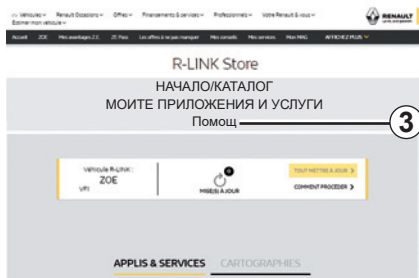

Изтегляне и инсталиране на приложенията от компютър

Можете също да изтеглите приложения от компютър, свързан с интернет (особено полезно при големи файлове). Също така може да управлявате продуктите си от компютъра и да ги прехвърляте към мултимедийната система с помощта на USB флаш памет или SD карта в зависимост от компютъра.

Екраните, показани в ръководството, не са задължителни.

Забележка:

- използваната USB флаш памет (или SD карта) трябва да бъде форматирана във формат FAT32 и да има минимален капацитет 8GB и максимален 32GB;
- USB флаш паметта не се доставя със системата;
- такива продукти може да се закупят само чрез компютър от www.myrenault.com.

Създаване на акаунт в уебсайта My Renault.

За да можете да купувате и изтеглите приложения чрез свързан с интернет компютър на сайта www.myrenault.com, трябва първо да създадете акаунт My Renault:

- отворете браузъра си на компютър, свързан с интернет, отидете на сайта www.myrenault.com и изберете държавата си;
- Щракнете върху бутона „Регистриране“ и следвайте стъпките, посочени в уебсайта.


След като създадете акаунт и регистрирате автомобила си в My Renault, можете да разгледате каталога с приложения и да потърсите актуализации на продукти.

Забележка: За повече информация щракнете върху менюто „Помощ“ 3 или се консултирайте с представител на марката.

Инсталиране на приложенията с помощта на външни устройства за съхранение (USB флаш памет, SD карта)

Поставете външното устройство за съхранение (USB флаш памет или SD карта) в слота на автомобила. Мултимедийната система запазва образ на навигационната система върху външното устройство за съхранение, който ще позволи на R-Link Store да идентифицира наличните актуализации за вашата навигационна система.

Когато процесът на записване на данни завърши, може да извадите USB устройството от мултимедийната система.

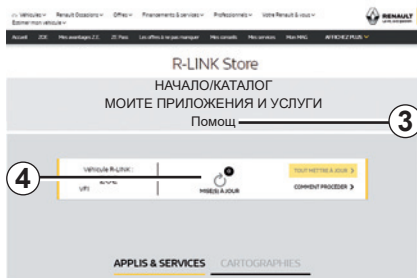

Търсене на актуализации

Свържете към акаунта си в My Renault, изберете „Достъп до всички мои услуги“ и след това „Управление на моите приложения“ за достъп до актуализациите 4 в R-Link Store.

Поставете външното устройство за съхранение (USB флаш памет или SD карта) в слота на компютъра. Мултимедийната система открива новите приложения и ги инсталира автоматично.

Забележка:

- при синхронизация се предлага инсталирането на софтуера R-LINK Toolbox. Трябва да инсталирате този софтуер, за да можете да изтеглите продукти и актуализации в устройството за съхранение.
- актуализациите на вътрешния софтуер на мултимедийната система са възможни само чрез компютър, свързан с интернет;
- за повече информация щракнете върху менюто Помощ 3 или се консултирайте с представител на марката;
- след като поставите външното устройство за съхранение (USB флаш паметта или SD картата) в порта на автомобила, не извършвайте никакви операции с мултимедийната система, нейните бутони или устройствата в автомобила (телефон, аудиосистема, мултимедия и др.), за да избегнете прекъсване на процеса на актуализация.

Управление на личните данни

Инициализиране на системата


За нулиране на всички системни настройки и/или изтриване на всички лични данни изберете „Система“ от главното меню, след което изберете „Общо нулиране“, натиснете бутона на контекстното меню и следвайте инструкциите на екрана.

Споделяне на данни

Още при стартирането на системата можете да разрешите или откажете споделянето на данни. Изберете „Настройки на приложения“ от менюто „Моите приложения“ и след това „Поверителност“. От това меню можете да активирате/деактивирате споделянето на данни.

Наличността на описаните услуги може да варира.

R-LINK STORE (5/5)

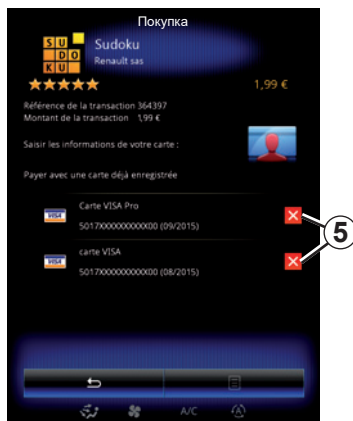

Премахване на банкови данни

Когато извършвате покупки от R-Link Store, може да се изисква да запазите банковите си данни. В този случай те се запазват в акаунта ви в My Renault.

Можете да изтриете тези данни от уебсайта R-Link Store чрез My Renault или директно от автомобила. За целта натиснете **5**, за да изтриете банковите си данни, които желаете да премахнете. Банковите данни се изтриват незабавно.

Забележка:

- автомобилът трябва да е свързан с мобилната мрежа, за да могат банковите данни да се изтрият.
- банковите ви данни никога не се запазват от автомобила.

МЕНИДЖЪР НА ПРИЛОЖЕНИЯ



Меню „Мениджър приложения“

В началния екран натиснете „Меню“, „Приложения“ и след това „Мениджър приложения“, за да отворите екрана за управление на приложения.

Системна памет

Показва се размерът на използваната **1** и оставащата **2** памет.

Информация

- 1:** размер на използваната памет;
- 2:** размер на оставащата памет;
- 3:** индикация, че приложението се изпълнява;
- 4:** размер на мястото за съхранение на приложението;
- 5:** име на приложението;
- 6:** икона на приложението.




Данни за приложенията

За да прегледате информацията за дадено приложение, натиснете върху желаното приложение от списъка.

„Относно“

Натиснете „Относно“ за достъп до следната информация:

- версия на приложението;
- дата на инсталиране на приложението;
- автор на приложението;
- описание на приложението;
- използвана памет от приложението.

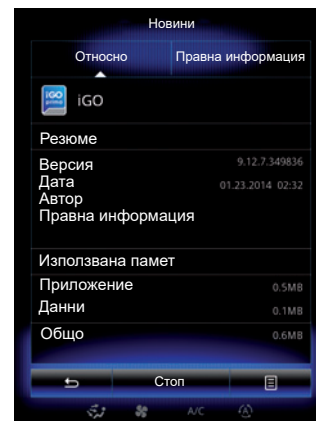

„Правна информация“

Натиснете раздела „Правна информация“, за да прегледате информацията относно разрешенията, ако има.

Забележка: ако приложението се изпълнява, натиснете „Стоп“, за да го затворите. В зависимост от приложението бутонът „Стоп“ може да е сив, дори ако приложението се изпълнява.

НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА



Меню „Поверителност“

От контекстното меню „Настройки на приложения“ изберете „Поверителност“ за достъп до настройките за поверителност.

„Data sharing“

Това меню ви позволява да активирате или деактивирате споделянето на данни.

Забележка: Когато споделянето на данни е деактивирано, определени приложения може да не функционират правилно.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

представяне

Android Auto™ е приложение, което може да изтеглите от смартфона и което ви позволява да използвате някои приложения на телефона от екрана на мултимедийната система.

Забележка: за да разберете дали автомобилът е съвместим с Android Auto™, функцията **1, „Smartphone Integration“** трябва да е изброена в менюто „Система“ на мултимедийната ви система.




Първо използване

- Изтеглете и инсталирайте приложението Android Auto™ от платформата за изтегляне на приложения на смартфона;
- Свържете телефона си към USB порта на мултимедийната система;
- следвайте инструкциите на многофункционалния екран;



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

Съветваме ви да използвате USB кабели, препоръчани от производителя на телефона, за правилно функциониране на приложението.

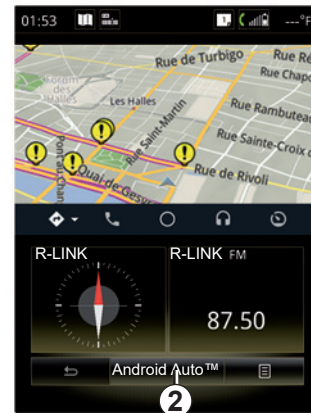

- натиснете бутон **2** ;
- Приемете заявките на смартфона, за да използвате приложението Android Auto™;
- потвърдете, като натиснете „Прием.“ на телефона;
- натиснете бутон **2** отново.

Приложението се стартира на мултимедийната система. Ако описаната по-горе процедура е неуспешна, повторете операцията.


ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

представяне

CarPlay™ е вградена услуга, налична на смартфона, която ви позволява да използвате някои приложения на телефона от екрана на мултимедийната система.

Забележка: за да разберете дали автомобилът е съвместим с услугата CarPlay™, функцията **1, „Smartphone Integration“** трябва да е изброена в менюто „Система“ на мултимедийната ви система.

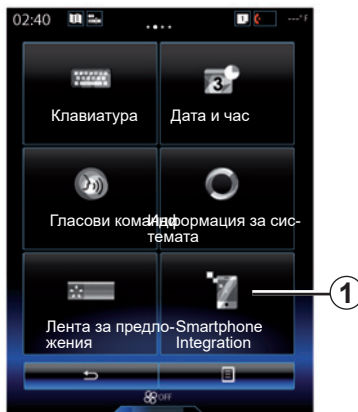


Първо използване

- Свържете телефона си към USB порта на мултимедийната система;
- следвайте инструкциите на многофункционалния екран;
- натиснете бутона **3**.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

Съветваме ви да използвате USB кабели, препоръчани от производителя на телефона, за правилно функциониране на приложението.

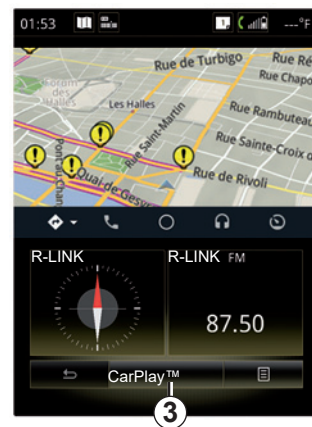

Услугата CarPlay™ се стартира на мултимедийната система.

Ако описаната по-горе процедура е неуспешна, повторете операцията

Когато услугата CarPlay™ се изпълнява, долният дисплей на мултимедийния екран се променя:

- когато няма текущ маршрут, се показва компасът;
- когато има текущ маршрут, се показват детайли за маршрута.

Забележка: услугата CarPlay™ ще работи само ако смартфонът е свързан към USB порта на автомобила.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Когато приложението Android Auto™ или услугата CarPlay™ е активирана в мултимедийната система, долният дисплей на мултимедийния екран се променя:

- когато няма текущ маршрут, се показва компасът;
- когато има текущ маршрут, се показват детайли за маршрута.

Когато Android Auto™ или CarPlay™ се изпълнява, може да влезете в приложенията за навигация и музика на смартфона си. Тези приложения ще заменят подобни приложения, интегрирани в R-Link, които вече се изпълняват. Така например може да използвате приложението за навигация Android Auto™/CarPlay™ или приложението, вградено в мултимедийната система, но не и двете.

Бутоните 4 ви информират, че приложенията се изпълняват чрез Android Auto™ или CarPlay™ или от мултимедийната система.

Когато използвате Android Auto™ или CarPlay™, някои функции на мултимедийната система ще продължат да се изпълняват във фонов режим. Например, ако стартирате Android Auto™ или CarPlay™ и използвате навигацията на смартфона, докато радиото в мултимедийната система се възпроизвежда, радиото ще продължи да предава.

Забележка:

- Android Auto™ и CarPlay™ ще се изпълняват само ако смартфонът ви е свързан към USB порта на автомобила ви.
- можете да конфигурирате мултимедийния екран от настройките на телефона си.

Функциите Android Auto™ и CarPlay™ зависят от марката и модела на телефона ви. За допълнителна информация вижте уеб сайта на производителя, ако има такъв.

Превозно средство

Околно осветление	6.2
Седалки	6.3
Multi-Sense	6.6
Климатик.	6.8
Помощни системи при шофиране	6.9
Помощни системи за паркиране.	6.12
Екологично шофиране2	6.16
Бордов компютър.	6.20
Качество на въздуха	6.21
Налягане на въздуха в гумите	6.22
Потребителски настройки	6.23

ОКОЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ



„Фонова светлина“

В началната страница натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това „Фонова светлина“.

Това меню ви позволява да зададете следните настройки:

- околно осветление „ON“/„OFF“;
- цвят на околното осветление;
- интензивност;
- зона.

„Фонова светлина“

Тази опция може да активира или деактивира околното осветление.

Забележка: когато функцията „Фонова светлина“ е деактивирана, настройките не са налични.

Забележка: ако автомобилът ви е оборудван с „Multi-Sense“, вижте раздела „Multi-Sense“ за достъп до „Фонова светлина“ от контекстното меню и след това „Конфигуриране на текущия режим“.



Избор на цвят

За да промените цвета на околното осветление в автомобила, изберете някой от предложените.

„Интензивност“

Можете да управлявате интензивността на околното осветление. За целта натиснете бутоните + или –.

Зона в купето

Избраният цвят и интензивност могат да се приложат към следните зони:

- амбурно табло;
- предна част на купето;
- задна част на купето.

Натиснете „ON“, за да се приложат избраният цвят и интензивност.

Контекстно меню

За да нулирате и да възстановите настройките по подразбиране, натиснете бутона на контекстното меню и след това „Нулиране“.

Забележка: за да запазите предпочитаното околно осветление в потребителския си профил, направете тези настройки от менюто „Multi-Sense“. За допълнителна информация вижте раздел „Multi-Sense“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

СЕДАЛКИ (1/3)




Меню „Седалки“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство“ и след това „Седалки“, за да отворите следните три подменюта:

- „Масаж“;
- „One-touch- прибиране“;
- „Настройки“.

Забележка: за да запазите предпочитаните настройки в потребителския си профил, направете тези настройки от менюто „Multi-Sense“. За допълнителна информация вижте раздел „Multi-Sense“.

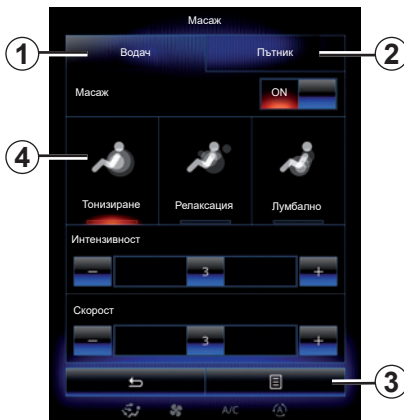

„Масаж“

Изберете това меню, за да настроите масажиращата седалка.

- „Водач“ или „Пътник“.

Изберете „Водач“ **1** или „Пътник“ **2**, за да настроите функционирането на масажната седалка.

- „ON“/„OFF“.

Натиснете „Масаж“ и след това „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате масажната седалка на водача или пътника в зависимост от преди това избрания раздел.

- **4** Текущо избрана програма.

Можете да изберете една от следните три програми:

- „Тонизиране“;
- „Релаксация“;
- „Лумбално“.

Натиснете **+** или **–**, за да регулирате „Интензивност“ и „Скорост“ на масажа.

Забележка: само режим „Perso“ в менюто „Multi-Sense“ може да се използва за запазване на настройките на масажната седалка. Настройките на масажната седалка на пътника не могат да се запазват.

Контекстно меню

За да инициализирате избора си, натиснете **3**, след което „Нулиране“.

СЕДАЛКИ (2/3)




„One-touch“- прибиране

Тази функция ви позволява да свалите задните седалки. Броят на седалките може да е различен.

- Натиснете бутоните, съответстващи на седалките, които искате да свалите, и след това „Сгъване“. На екрана се показва съобщение.
- Натиснете „Да“, за да потвърдите.

За да свалите всички седалки, натиснете „Всички“ и след това „Сгъване“.

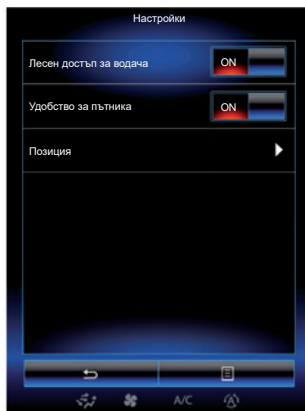

„Настройки“

В менюто „Седалки“ натиснете „Настройки“, за да изберете елемента, който искате да промените, от следните:

- „Лесен достъп за водача“;
- „Удобство за пътника“;
- „Позиция“.

„Лесен достъп за водача“

Натиснете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате тази функция. Когато тя е активирана, седалката се връща обратно автоматично, когато водачът излезе от автомобила и възстановява положението си, когато той се върне.

За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

Функцията „One-touch“- прибиране е налична само ако автомобилът е неподвижен.



При преместването на задните седалки се уверете, че нищо не пречи на точките на закрепване (части от тяло на пътник, животно, камъчета, парцали, играчки и т.н.).

СЕДАЛКИ (3/3)



„Удобство за пътника“

Натиснете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате тази функция. Когато е активирана тази функция, водачът може да регулира седалката на пътника с превключвателите до седалката на водача. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.



„Позиция“

Можете да запаметите положението за шофиране на седалката на водача и външните огледала за обратно виждане в потребителския си профил. За допълнителна информация вижте раздел „Система“.

В менюто „Седалки“ натиснете „Настройки“ и след това „Позиция“.

„Визуализация“

Ако тази функция се активира, на екрана се показва изскачащ прозорец с настройки, когато водачът или пътникът регулират положението на седалката си.

За допълнителна информация относно регулирането на седалката вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

„Запазване“

Тази функция запазва положението на предните седалки:

- регулирайте положението на седалката с помощта на превключвателите;
- натиснете превключвателя на седалката за отваряне на менюто „Седалки“ на мултимедийния екран;
- запазете текущото положение.

За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

Извикване на запазена позиция

При спрял автомобил натиснете „Обратно повик.“, за да извикате запазеното положение. На дисплея се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете „Да“, за да извикате запазеното положение.

„Нулиране“

За да инициализирате избора си в менюто „Настройки“ натиснете 2, след което „Нулиране“.

MULTI-SENSE (1/2)



Меню

„Multi-Sense“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това Multi-Sense, за да отворите менюто Multi-Sense. Можете да го отворите и като натиснете Multi-Sense на централното управление.


Избор на режим

В менюто Multi-Sense изберете един от наличните режими:

- „Comfort“;
- „Спорт“;
- „Eco“;
- „Neutral“;
- „Perso“.

За повече информация относно всеки от тези режими вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

Забележка: в зависимост от автомобила последният активен режим не се запазва при повторно стартиране на автомобила. По подразбиране автомобилът се стартира повторно в режим „Neutral“.

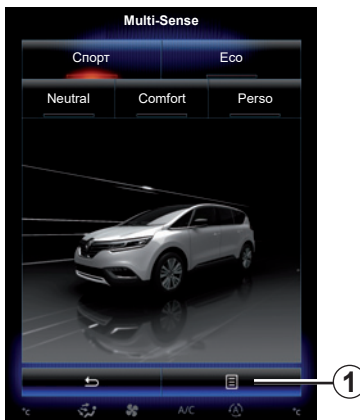


Режим на конфигуриране

Натиснете 1 и след това „Конфигуриране на текущия режим“.

Разполагате с различни стойности на параметри, които ви позволяват да персонализирате системите в автомобила:

- „Управление“;
- „4Контрол“;
- „Демпфиране“;
- „Силовото предаване“;
- „Топлинен комфорт“;
- „Дисплей“;
- „Дизайн за звука на двигателя“;
- „Фонова светлина“;
- „Съобщение за водача“.

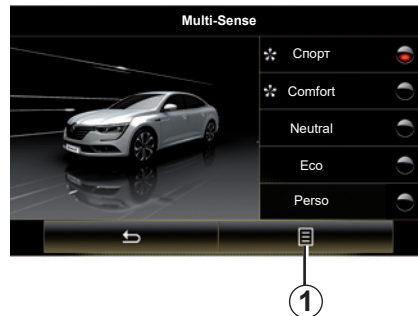


Забележка: в няколко режима някои опции на системата може да са сиви и не можете да избирате стойности за тези параметри.

Забележка: може да се персонализира само режимът, който се използва в момента, ако първо сте избрали режим „Perso“.


За режима Multi-Sense има демонстрационно видео. При спрян автомобил натиснете 1 и след това „Относно“.

MULTI-SENSE (2/2)

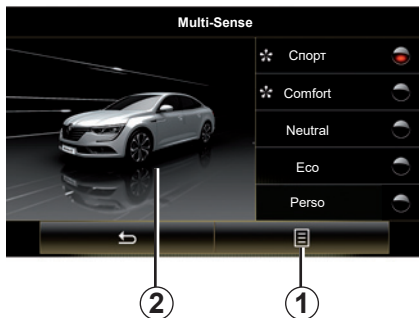


Бърз достъп до предпочитаните режими

Когато менюто „Multi-Sense“ се показва на мултимедийния екран, можете да превключвате между двата предпочитани режима, които сте избрали, чрез последователно натискане на контролния елемент „Multi-Sense“. За да конфигурирате предпочитани режими, натиснете **1** и след това „Customize preferred modes“.

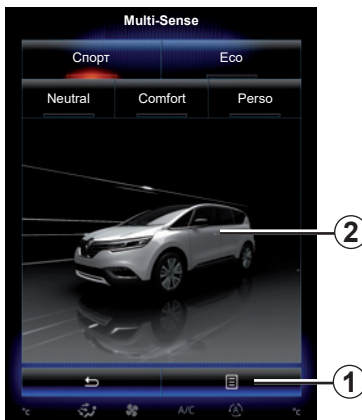

Инициализиране на стойностите на параметри

Натиснете **1** и след това „Нулиране на текущия режим“, за да се върнете към стойностите по подразбиране. В зависимост от избрания режим функцията „Dual“ може да се активира и настройва. За допълнителна информация относно тази функция вижте раздел 3 на ръководството за експлоатация на автомобила.

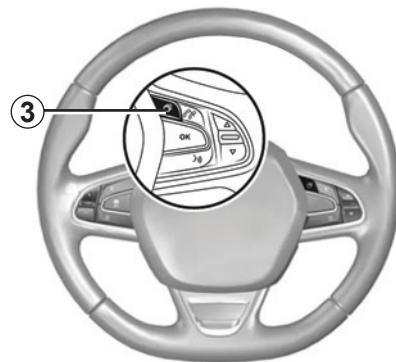

Конфигуриране на тема

Натиснете екрана **2** или контекстното меню **1**, след което натиснете „Конфигуриране на текущия режим“, за да конфигурирате стила на показване.

В зависимост от избрания стил чрез натискане на бутона **3** или регулатора **22** от централното управление върху арматурното табло може да показвате различна информация, като например: индикатор за посоката на маршрута, текущият аудиоизточник, компас, мощност на двигателя и въртящ момент, моментен разход на гориво и др.


Когато персонализирате текущата конфигурация на режим, като например околното осветление или функцията за масаж, настройките се запазват автоматично в потребителския ви профил.



Климатик

Може да отворите менюто за климата от мултимедийния екран, като натиснете зона **1**.

За допълнителна информация относно настройките на климата, които зависят от нивото на оборудване, вижте глава „Климатична система“ в ръководството за експлоатация на автомобила.

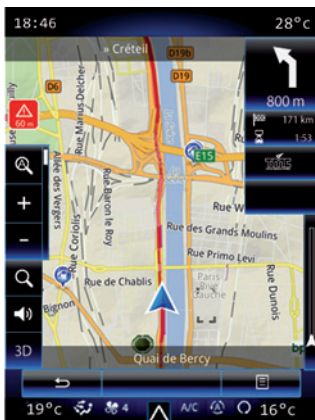

По всяко време може да се връщате до различни менюта на мултимедийната система, като натиснете зона **1** отново.

Тази зона постоянно изобразява температурата, функцията и скоростта на вентилация, които сте избрали.

Автомобили, оборудвани с режим ЕСО

Когато е активиран, режим ЕСО може да намали ефективността на климата. Вижте информацията относно екологично шофиране в глава „Съвети за шофиране“ в ръководството за експлоатация на автомобила.


ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ПРИ ШОФИРАНЕ (1/3)



Меню „Помощ при шофиране“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това „Помощ при шофиране“, за да отворите следните елементи:

- „Предуп. напус. лент.“;
- „Асистент за спазване на пътна лента“;
- „Настр.пред.напус.лент.“;
- „Настр. ас. спазв. път. лента“;
- „Предуп.за дистанция“;
- „Предуп. за сблъсък“;
- „Предуп.мъртва точка“;
- „Настр. предуп. за скоростта“;
- „Контр.сцеп.“;
- „Авт. дълги светлини“.

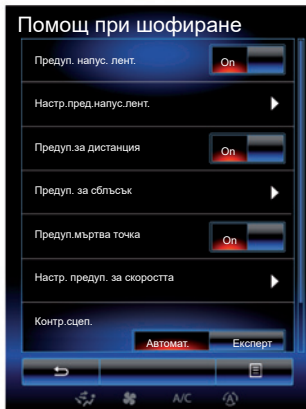


„Lane departure warning“

Тази система предупреждава водача в случай на неволно пресичане на непрекъсната или прекъсната линия. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

За активиране изберете  или „On“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

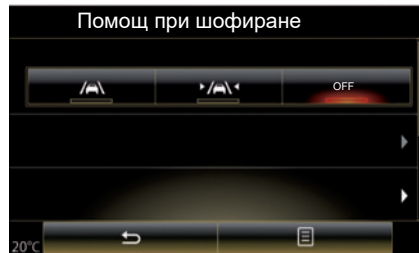


„Асистент за спазване на пътна лента“

Тази система уведомява водача, когато случайно пресече непрекъсната или прекъсната линия, и задейства корективна намеса в системата на кормилното управление и траекторията на автомобила. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

За да я активирате, изберете .

ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ПРИ ШОФИРАНЕ (2/3)

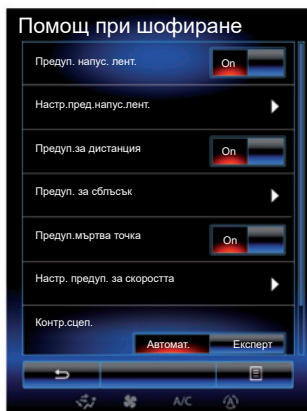


„Настр.пред.напус.лент.“

Натиснете това меню, за да регулирате силата на звука и чувствителността на предупреждението за напускане на лентата.

- „Сила на звука“: натиснете „+“ или „-“, за да регулирате нивото на силата на звука (пет нива).
- „Чувствителност“: изберете „Ниска“, „Средна“ или „Висока“, за да регулирате чувствителността на предупреждението.

Забележка: ако „Предуп. напус. лент.“ се превключи на „OFF“, функцията „Настр. пред.напус.лент.“ става сива и недостъпна.

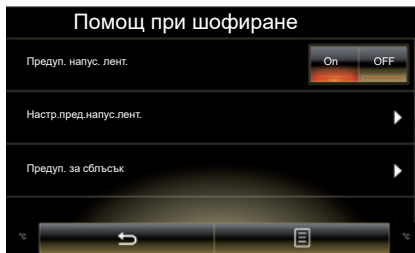

„Настр. ас. спазв. път. лентата“

Изберете това меню, за да регулирате силата на вибрациите на волана и чувствителността на предупреждението за напускане на лентата.

- „Вибрация“: изберете „Ниска“, „Средна“ или „Висока“, за да регулирате силата на вибрациите.
- „Чувствителност“: изберете „Ниска“, „Средна“ или „Висока“, за да регулирате чувствителността на предупреждението.

Забележка: ако функцията „Асистент за спазване на пътна лента“ се деактивира, менюто „Настр. ас. спазв. път. лентата“ става сиво и недостъпно.

„Предуп.за дистанция“

Тази система предупреждава водача, ако се намира на твърде близко разстояние до друг автомобил. Изберете „On“, за да активирате системата. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

„Предуп. за сблъсък“

Тази система предупреждава водача в случай на риск от удар. Изберете „On“, за да активирате системата. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

„Предуп.мъртва точка“

Тази система предупреждава водача, когато друг автомобил се намира в „мъртвия ъгъл“ на полезрението му. Изберете „On“, за да активирате системата. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ПРИ ШОФИРАНЕ (3/3)

„Настр. предуп. за скоростта“

„Предупреждение за скорост“

Системата открива всяко евентуално превишаване на скоростта и предупреждава водача чрез арматурното табло. Изберете „On“, за да активирате системата. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

„Предупредителен сигнал за превишена скорост“

Системата предупреждава водача чрез звуков сигнал при превишаване на ограничението на скоростта. Изберете „On“, за да активирате системата.

Забележка: не можете да активирате предупреждението и звуковия сигнал за превишена скорост, ако предупреждението за ограничение на скоростта е деактивирано.

„Рискова зона“

Тази система уведомява водача посредством арматурното табло за навлизане в зона с проверка на скоростта или зона с повишена опасност. Изберете „On“, за да активирате системата.

Забележка: ако „Speed warning“ се деактивира, функцията „Рискова зона“ се деактивира автоматично.

„Контр.сцеп.“


Тази система помага да се ограничи насянето на задвижващите колела и да се осигури контрол над автомобила в ситуациите на ускоряване или забавяне. Можете да изберете следните режими:

- „Автомат.“;
- „Експерт“.

За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

„Авт. дълги светлини“

Тази система автоматично включва и изключва дългите светлини. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.

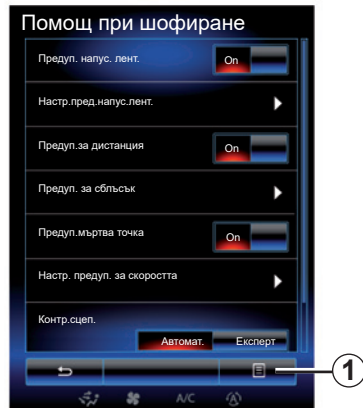

Инициализация

За да инициализирате избора си, натиснете **1** и след това „Нулиране“.

ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ЗА ПАРКИРАНЕ (1/4)



Меню „Помощ при паркиране“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това „Помощ при паркиране“, за да отворите следните елементи:

- „Засичане на препятствия“;
- „Камера за задно виждане“;
- „Асистент за лесно паркиране“.

Забележка: за да нулирате и да възстановите настройките по подразбиране за трите елемента по-горе, натиснете **1** и след това „Нулиране“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.




„Засичане на препятствия“;

Натиснете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате предните, страничните и/или задните сензори за паркиране.

„Предупредителен звук“

Изберете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате звуковите предупреждения при паркиране.

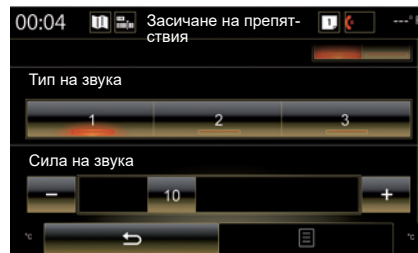

Забележка: ако функцията „Предупредителен звук“ се зададе на „OFF“, функциите „Тип на звука“ и „Сила на звука“ се деактивират.

„Тип на звука“

Изберете типа на звуковото предупреждение от трите предложени избора.

„Сила на звука“

Настройте силата на звука за разпознаване на препятствия, като натиснете „+“ или „-“.




„Камера за задно виждане“

Настройте камерата за обратно виждане на „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате системата.

„Напътствия“

Направляващите линии са допълнителна помощ при паркиране.

В менюто „Камера за задно виждане“ натиснете „Напътствия“ и след това изберете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате направляващите линии.

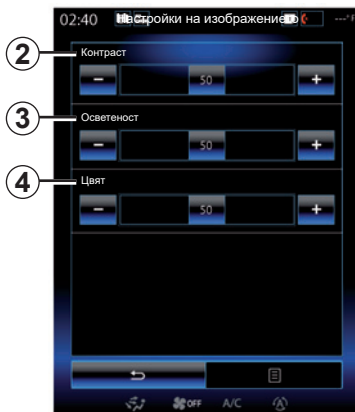

„Настройки на изображението“

В менюто „Камера за задно виждане“ натиснете „Настройки на изображението“, за да настроите следните параметри:

- „Контраст“ **2**;
- „Осветеност“ **3**;
- „Цвят“ **4**.


Регулирайте всяка настройка, като натиснете „+“ или „-“.

Забележка: тази настройка е налична, когато камерата за обратно виждане е активирана.



Забележка: Когато шофирате, настройките на камерата за задно виждане са недостъпни. Съобщението: „Не е достъпно по време на шофиране“ се показва на мултимедийния екран, менюто е сиво и зачеркнато.

ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ЗА ПАРКИРАНЕ (3/4)

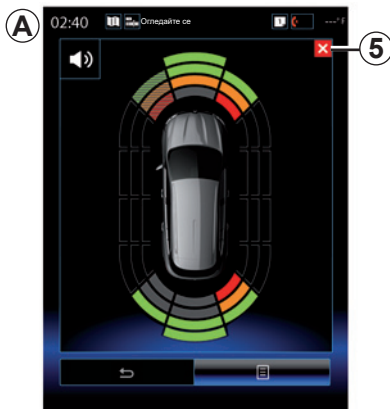

Помощ при паркиране

Системата за контрол на разстоянието при паркиране открива препятствия отпред, отзад и от страни на автомобила. Тя подава предупредителен сигнал, когато автомобилът се приближи до препятствие.

Тази функция се активира само когато автомобилът се движи със скорост под 12 km/h. Когато се активира, на мултимедийната система се показва дисплеят **A**. Можете да затворите прозореца на системата за контрол на разстоянието при паркиране, като натиснете бутона **5** на екрана на мултимедийната система.




За допълнителна информация относно системата за контрол на разстоянието при паркиране вижте ръководството за експлоатация на автомобила.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

ПОМОЩНИ СИСТЕМИ ЗА ПАРКИРАНЕ (4/4)

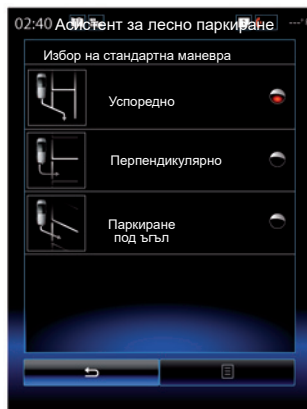


„Асистент за лесно паркиране“

Изберете някоя от следните опции, за да изберете маневра по подразбиране при паркиране:

- „Успоредно“;
- „Перпендикулярно“;
- „Паркиране под ъгъл“.

За допълнителна информация относно функцията „Асистент за лесно паркиране“ вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

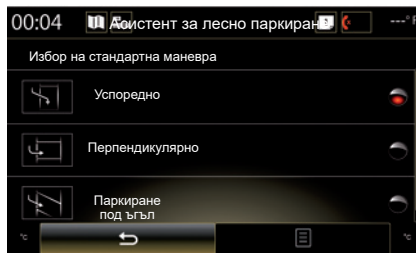

DRIVING ECO2 (1/4)




Меню

„Driving eco2“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това Driving eco2, за да отворите следните менюта:

- „Стандартни“;
- „Разширени“;
- „Еко напътстване“.

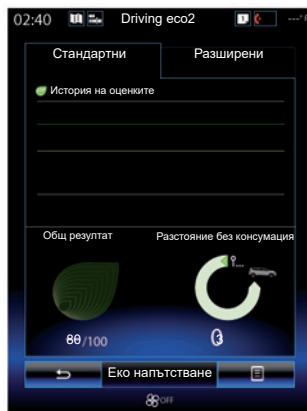

„Стандартни“


Този екран ви позволява да визуализирате данните за текущия си маршрут:

- напредък на резултата;
- „Общ резултат“;
- „Разстояние без консумация“.

Развитие на резултата

Тази лентова диаграма показва как се развива резултатът ви.

- резултат над зелената линия (75%): екологично шофиране;
- резултат под оранжевата линия (45%): неекологично шофиране.

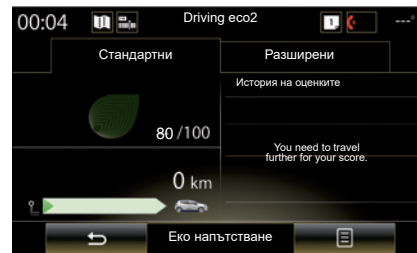

„Общ резултат“

Тези данни ви позволяват да разберете общия си резултат.

Страницата се актуализира въз основа на резултатите ви от 0 до 100.

„Разстояние без консумация“

Тези данни ви позволяват да разберете изминатото разстояние без консумация на гориво по време на пътуването си.

DRIVING ECO2 (2/4)



„Разширени“


Този екран показва информация за актуалния ви маршрут:

- данни;
- разбивка на резултатите;
- общ резултат;
- разстояние без потребление.

Данни за пътуването

Показват се следните данни на бордовия компютър:

- общо изминато разстояние;
- средна скорост;
- средна консумация на гориво.

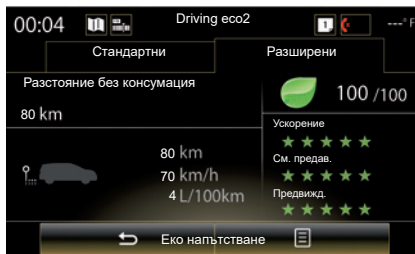

Тенденция на резултат 1

Положението на стрелката означава, както следва:

- ако новият резултат е по-висок от резултата за предишното пътуване, стрелката сочи нагоре;
- ако новият резултат е по-нисък от резултата за предишното пътуване, стрелката сочи надолу;
- ако новият резултат е същият като резултата за предишното пътуване, стрелката е хоризонтална.

История на резултатите 2

Броят на звездите (5 нива) се дава според резултата (от 0 до 10) въз основа на:

- ускоренията;
- смяната на предавките;
- предвиждането.

Общия резултат и разстоянието без консумация на гориво

За допълнителна информация вижте предишната страница.

DRIVING ECO2 (3/4)

„Еко напътстване“

Това меню следи стила ви на шофиране и ви дава общи съвети за екологично шофиране (действия за енергийна ефективност и изгаряне на гориво, как да товарите автомобила, какво да е налягането на гумите, как да планирате пътуването и др.).

За достъп до това меню натиснете „Еко напътстване“ и прочете внимателно съветите. Превъртайте страниците, като натискате „Общи“, „Ускорение“, „См. предав.“ и „Предвижд.“.

Забележка: „Еко напътстване“ се деактивира в следните случаи:

- ако скоростта на автомобила е под прага в „Еко напътстване“;

Забележка: праговата стойност по подразбиране в „Еко напътстване“ е около 10 km/h.

- ако изминатото разстояние от последното инициализиране не надхвърля 400 метра.



Стартиране на ново пътуване

За да нулирате пътуванията си, натиснете **3** и след това „Започване на ново пътуване“. Извежда се съобщение, което иска от вас да потвърдите инициализирането на данните. Натиснете „Да“, за да потвърдите и „Не“, за да анулирате.

Забележка: данните за пътуването в бордовия компютър се нулират едновременно.


Изтриване на развитието на резултата

За да нулирате резултата си, натиснете **3** и след това „Изч. на пред. резултати“. На дисплея се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете „Да“, за да изтриете историята, или „Не“, за да отмените.

„Моите предп. пътувания“

В менюто „Driving eco2“ натиснете „3“ и след това „Моите предп. пътувания“.

DRIVING ECO2 (4/4)

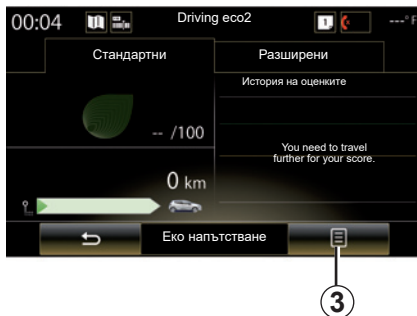

„Пок. на доклад след път.“

За да се покаже записът от пътуването, в менюто „Driving eco2“ натиснете **3** и след това „Пок. на доклад след път.“. Натиснете „Скр. на доклад след път.“, за да се скрие записът от пътуването.



„Добав. пътуване“

За да запазите текущото пътуване, в менюто „Моите предп. пътувания“ натиснете някой от типовете пътуване и след това „Добав. пътуване“. Извежда се съобщение с искане да потвърдите. Различните типове пробег са категоризирани, както следва:

- „Home-work“;
- „Уикенд“;
- „Почивка“;
- „Лични“.



За да нулирате данните си, натиснете типа пътуване, което искате да нулирате, в менюто „Моите предп. пътувания“ и след това натиснете **4** и „Изч. на хрон. на път.“. На дисплея се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете „Да“, за да изтриете всички пътувания, или „Не“, за да отмените.

Забележка: ще се изтрият само данните за избрания тип пътуване.


БОРДОВИ КОМПЮТЪР




Меню „Бордов компютър“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство и след това „Бордов компютър“, за да отворите следните менюта:

- Since (дата на последното нулиране);
- „Total Distance“;
- „Average Speed“;
- „Average fuel consumption“.

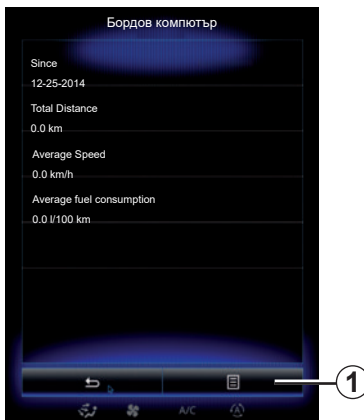

За да инициализирате данните в бордовия компютър и арматурното табло, натиснете **1**, след което „Нулиране“.

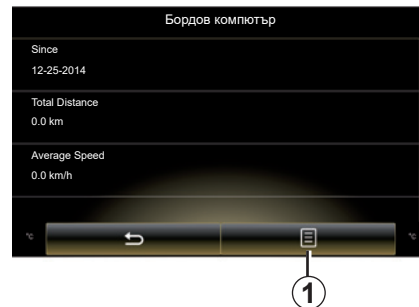

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА



Меню „Качество на въздуха“

В началния екран натиснете „Меню“, „Превозно средство“ и след това „Качество на въздуха“.

Менюто „Качество на въздуха“ показва изображение и обяснение на системата за филтриране на въздуха на автомобила ви.

Активиране/деактивиране на цикъла на освежаване на въздуха

В зависимост от нивото на оборудване можете да активирате или деактивирате цикъла на освежаване на въздуха, като изберете ON или OFF. За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя на автомобила.



Инициализиране на стойностите за настройка

Тази функция връща към стойностите по подразбиране. Натиснете **1** и след това „Нулиране“, за да нулирате.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ




Меню „Налягане гума“

В главното меню натиснете „Превозно средство“ и след това „Налягане гума“.



Ниво на налягането в гумите

Системата информира водача (през мултимедийния екран), че гумите са достатъчно напompани, и го предупреждава, в случай че са спаднали или спукани. За повече информация относно налягането в гумите вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

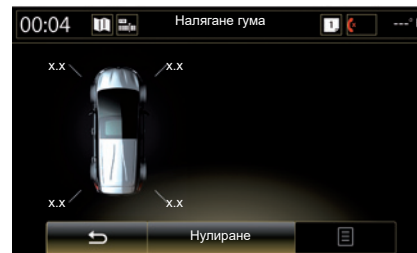

Нулиране

Тази функция позволява на потребителя да нулира чрез натискане на „Нулиране“. Когато нулирането завърши, на екрана се показва съобщение за потвърждение. За повече информация относно налягането в гумите вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ




Меню „Потребителски настройки“

В менюто „Превозно средство“, изберете „Потребителски настройки“.

Това меню ви позволява активиране/деактивиране на следните опции:


- „Автоматично заключване на вратите по време на шофиране“;
- „Използване на безконтактна карта : отваряне/затваряне“: позволява отваряне или затваряне на вратите със „свободни ръце“. За допълнителна информация относно режима „свободни ръце“ вижте ръководството за експлоатация на автомобила;
- „Контекстни настройки“: натиснете „+“ или „-“, за да регулирате;
- „Вътрешен звук за добре дошли“;
- „Външно приветствие“;
- „Автоматично осветление на кабината“;

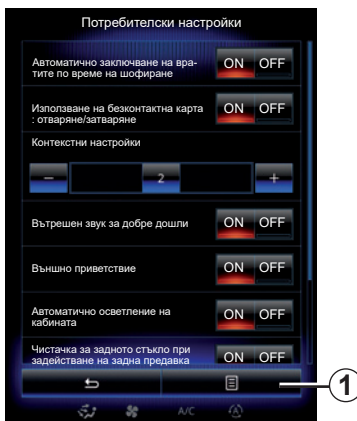

- „Чистачка за задното стъкло при задействане на задна предавка“: чистачката на задното стъкло се активира при включване на задна предавка.

Забележка: тази опция работи само ако чистачките на предното стъкло са активирани.

- „Индикатор за стила на шофиране“.

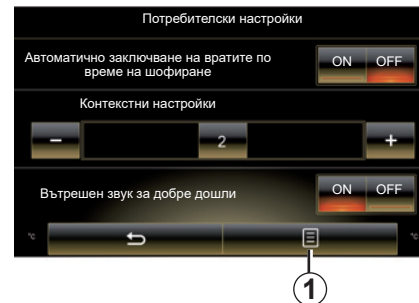

За да нулирате всички контекстни менюта, натиснете **1** и след това „Нулиране“.



Система

Система	7.2
Неизправности във функционирането	7.8
	7.1


СИСТЕМА (1/6)



Меню „Система“

Достъп до настройките на системата
В главното меню натиснете „Система“. Менюто „Система“ позволява достъп и регулиране на настройките на следните елементи:


- „Home pages“;
- „Потребителски профил“;
- „Дисплей“;
- „Осветеност“;
- „Сила на звука“;
- „Език“;
- „Клавиатура“;
- „Дата и час“;
- „Единици“;
- „Гласови команди“;
- „Информация за системата“;
- „Лента за предложения“;
- „Общо нулиране“;
- „Smartphone Integration“.

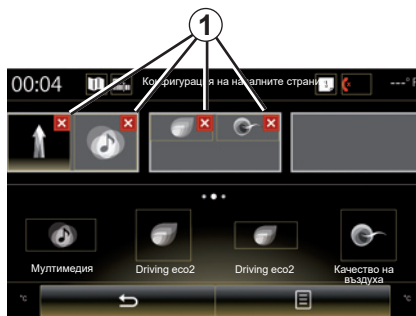

„Home pages“

Това меню позволява настройване на конфигурацията на началните страници. Трите достъпни начални страници се извеждат в горната част на екрана, за да ви позволят да прегледате своя избор.

Достъпните виджети се намират в долната част на екрана и могат да се извеждат на различни страници.

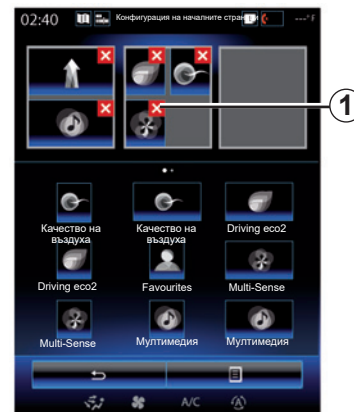

Натиснете желания виджет, плъзнете го и го поставете в една от трите начални страници за показване.

За да изтриете избрано приложение на началните страници, натиснете „X“ 1, което се показва в приложението, в областта за визуализация.

За повече информация вижте раздел „Добавяне и управление на виджети“.



„Потребителски профил“

Това меню ви позволява да изберете потребителски профил за използване в системата. Изберете желаните потребителски профил.


Промяна на името на потребителския профил

Натиснете **2** и след това „Преименуване“, за да промените името на профила с помощта на цифровата клавиатура.



Смяна на снимката на потребителския профил

Натиснете **2** и след това „Смяна на снимка“. Можете да изберете изображение от съхранения списък с изображения или външно устройство за съхранение (USB флаш памет, SD карта и др.). За целта натиснете **3**, след това „Собствено изображение“ и изберете външно устройство за съхранение.

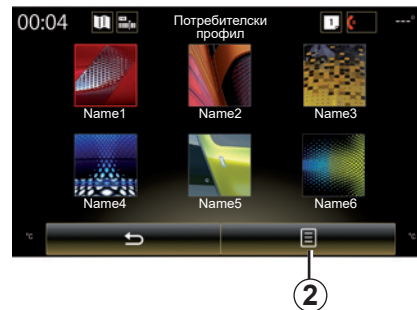

Копиране и инициализиране на профил

Натиснете контекстното меню **2** > „Дублиране“ и изберете другия профил, който ще бъде изтрит. Избраният профил е изтрит и заменен от копирания профил.

За да възстановите избрания профил, натиснете контекстното меню **2** > „Нулиране на текущия профил“.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

СИСТЕМА (3/6)

Функции, свързани с потребителския профил

В потребителския профил са регистрирани следните параметри:

- език на системата;
- мерна единица за разстояние (ако е налична);
- конфигуриране на началната страница;
- настройки на дисплея;
- настройки на Multi-Sense;
- регулиране на околното осветление;
- регулиране на положението на седалката на водача;
- настройки на страничните огледала;
- регулиране на масажната част;
- предварително запаметени настройки;
- настройки на радиото;
- настройки на навигацията;
- история на навигацията;
- „Любими“ в навигацията;
- настройки за поверителност.



„Дисплей“

Това меню може да се използва за достъп до следната информация:

- „Central display“;
- „Дисплей на таблото“;
- „Head-up display“.



„Central display“

Изберете „Негативна тема“ или „Позитивна тема“, за да промените облика на мултимедийния екран.

Натиснете „+“ или „–“, за да регулирате яркостта на екрана за през деня/през нощта.

Забележка: настройките за „Dimming day mode“ се деактивират през нощта, а настройките за „Dimming night mode“ се деактивират през деня.



„Дисплей на таблото“

Използвайте това меню, за да настроите Dimming night mode

Натиснете „+“ или „–“, за да регулирате яркостта.

Забележка: функцията „Dimming night mode“ се активира само когато светлините са включени.

За да регулирате нивото (яркост, сила на звука и др.), натиснете „+“, „–“ или превъртете стойностите.



„Head-up display“

Това меню ви позволява да зададете следните настройки:

- Активиране, деактивиране: изберете „On“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате функцията „Head-up display“.
- „Dimming auto“: изберете „On“, за да регулирате автоматично яркостта.
- „Dimming day mode“: регулирайте нивото, като натиснете „+“ или „-“.
- „Dimming night mode“: регулирайте нивото, като натиснете „+“ или „-“.

Забележка:

- тази опция е дезактивирана, когато функцията „Dimming auto“ е активирана.
- настройките за „Dimming day mode“ се дезактивират през нощта, а настройките за „Dimming night mode“ се дезактивират през деня.

- Височина: натиснете бутона със стрелка нагоре или надолу, за да регулирате височината на дисплея на предното стъкло.

Забележка: тези настройки са различни само когато дисплеят на предното стъкло е активиран.



„Яркост“

Това меню ви позволява да регулирате яркостта:

- на арматурното табло;
- на мултимедийния екран;
- на дисплея на предното стъкло.

Регулирайте нивото, като натиснете „+“ или „-“.



„Сила на звука“

Това меню ви позволява да регулирате следните настройки, като натиснете „+“ или „-“:

- основна сила на звука;
- звънене на телефона;
- телефонни комуникации;
- навигация;
- предупреждения;
- звук на бутоните;
- сила на звука на индикаторите;
- разпознаване на препятствие;
- предупреждение за излизане от лентата за движение;
- гласови команди.

За да инициализирате избора си, натиснете бутона на контекстното меню, след което „Нулиране“.

Забележка:

- **0** = изключване на звука;
- наличните настройки може да се различават.



„Език“

Това меню ви позволява да изберете език, който да се използва от системите в автомобила. Изберете желанния език.



„Клавиатура“

Това меню позволява избор на тип виртуална клавиатура измежду предлаганите от системата:

- „Азбучен ред“;
- „Azerty“;
- „Qwerty“;
- „Qwertz“;
- „Кирилица“;
- „Гръцка“;
- „Арабски“;
- „Иврит“;
- „Хинди“;
- „Персийски“.

Инициализация

Натиснете бутона на контекстното меню, след което „Нулиране“, за да възстановите стойностите по подразбиране.



„Дата и час“

Това меню ви позволява да настройвате часовника на системата и формата на показване на часа. Препоръчително е да се запази автоматичната настройка.



„Единици“

Това меню ви позволява да изберете мерната единица за разстояние: „км“ или „мили“.



„Гласови команди“

Това меню ви позволява да изберете мъжки или женски глас.



„Информация за системата“

Това меню ви показва различна информация за системата:

- версия на софтуера;
- версия на зареждане;
- статус на мрежата;
- информация за HUD дисплей;
- лиценз;
- информация за навигацията;
- текущ език;
- актуализиране на системата.



„Лента за предложения“

Това меню позволява показването на известия по време на шофиране. Можете да активирате/деактивирате показването на известия от следните категории:

- „Известия“;
- „Навигация“;
- „Мултимедия“;
- „Телефон“;
- „Превозно средство“;
- „Приложения“;
- „Система“;
- „Други“.

Забележка: при деактивиране на функцията „Уведомления“ всички горепосочени категории се деактивират автоматично.

„Общо нулиране“

Тази функция ви позволява да възстановите всички фабрични настройки на системата. Всички данни и конфигурацията се изтриват.

За да извършите общо нулиране, натиснете бутона на контекстното меню от меню „Система“ и след това „Общо нулиране“.

Когато на екрана се покаже съобщение за потвърждение, натиснете „Да“, за да потвърдите.

Забележка:

- след нулиране системата се рестартира със зададения фабрично език. За да смените езика, вижте съответния параграф в настоящия раздел;
- за разлика от функцията „Общо нулиране“, нулирането на системата чрез натискане и задържане на бутона за вкл./изкл. на предния панел не води до загуба на данни.



„Smartphone Integration“

Това меню може да се използва за достъп до следните функции:

- „Autolaunch“: автоматично стартира „Android Auto™“ или „CarPlay™“ на мултимедийната система.
- „Tutorial“: показва ръководство как да използвате приложенията „Android Auto™“ и „CarPlay™“ с мултимедийната система.

За повече информация вижте ръководството за потребителя в мултимедийната система, като натиснете бутона на контекстното меню в екрана на менюто „Система“ и след това „Ръководство за потребителя“.

НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО (1/3)

Система		
Описание	Причини	Решения
Не се показва никакво изображение.	Екранът е в режим на готовност.	Проверете дали екранът не е в режим на готовност.
Не се чува звук.	Нивото на звука е настроено към минимум или възпроизвеждането е в пауза.	Увеличете нивото на звука или деактивирайте паузата.
Не се чува звук от левия, десния, предния или задния високоговорител.	Настройката на balance или на fader е неправилна.	Настройте правилно balance или fader на звука.
Екранът е неподвижен.	Паметта на системата е препълнена.	Рестартирайте системата, като задържите продължително бутона за включване/изключване на мултимедийната система (задръжте така, докато системата се рестартира).
След изключване на двигателя екранът изгасва за кратко и аз съм в автомобила.	Картата за „свободни ръце“ може да не се засича в автомобила.	Поставете картата за „свободни ръце“ в предназначената за нея зона. Направете справка в ръководството за потребителя на автомобила.

НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО (2/3)

Навигация		
Описание	Причини	Решения
Позицията на автомобила на екрана не съответства на действителната или предупредителната светлина GPS на екрана остава сива или жълта.	Лошо локализиране на автомобила поради приемане на сигнала GPS.	Преместете автомобила, докато не получите добър сигнал GPS.
Индикациите, посочвани на екрана, не отговарят на реалността.	Картата е остаряла.	Изтеглете актуализации от www.myrenault.com .
Информацията за движението не се показва на екрана.	Управлението не е активирано.	Проверете дали управлението е активирано. Изберете дестинация и включете управлението.
Някои опции от менюто не са налични.	В зависимост от актуалната команда някои опции не са налични.	
Гласовото управление не е налично.	Навигационната система не отчита кръстовището. Гласовото управление или самото управление е изключено.	Увеличете звука. Проверете дали гласовото управление е активирано. Проверете дали управлението е активирано.
Гласовото управление не отговаря на реалността.	Гласовото управление може да варира според околната среда.	Шофирайте според реалните условия.
Предлаганият маршрут не започва или не свършва в желаната дестинация.	Дестинацията не е разпозната от системата.	Въведете път, близък до желаната дестинация.
Системата автоматично изчислява отклонението.	Приоритети на зони за избягване или ограничение на движението влияят върху изчислението на маршрута.	Деактивирайте функцията „Detour“ в менюто за настройки на трафика.

НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО (3/3)

Телефон		
Описание	Причини	Решения
Не се чува звук и звънене.	Мобилният телефон не е включен или свързан към системата. Нивото на звука е настроено към минимум или възпроизвеждането е в пауза.	Проверете дали мобилният телефон е включен или свързан към системата. Увеличете нивото на звука или деактивирайте паузата.
Не е възможно да се осъществи обаждане.	Мобилният телефон не е включен или свързан към системата. Активирано е заключването на клавиатурата на телефона.	Проверете дали мобилният телефон е включен или свързан към системата. Отключете клавиатурата на телефона.

Гласово разпознаване		
Описание	Причини	Решения
Системата не разпознава изречената гласова команда.	Изречената гласова команда не е разпозната. Времето за произнасяне изтече. Гласовата команда получава смущения при шумна околна среда.	Проверете дали гласовото управление е налично (вижте раздела „Използване на гласово управление“). Говорете през времето за произнасяне. Говорете, когато в заобикалящата среда е тихо.

Медия		
Описание	Причини	Решения
Android Auto™/CarPlay™ не стартира на мултимедийната система.	USB кабелът не е съвместим за пренос на данни.	Използвайте USB кабел, препоръчан от производителя на телефона, за да се уверите, че приложението функционира правилно.

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ (1/2)

В

Bluetooth@..... 3.10 – 3.11

С

CD / CD MP3
слушане..... 3.10 – 3.11

М

MP3 3.10 – 3.11
MP3 плейър..... 3.10 – 3.11
Multi-Sense..... 6.6 – 6.7

У

USB 5.11 → 5.14

V

VIN (идентификационен номер на автомобила) 3.14 – 3.15

А

адрес..... 2.6 → 2.12
адресник 2.8
активно аварийно спиране..... 6.9
аномалия в действието 7.8 → 7.10

Б

бордов компютър..... 6.20
бутони 1.4 → 1.9
бутони на екрана..... 1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14

В

включване..... 1.15 – 1.16

Г

гласова команда 1.19 → 1.29, 7.6
гласови съобщения/гласово съобщение 4.13
гласово разпознаване 1.19 → 1.29

Д

дестинация..... 2.6 → 2.12
допълнителен маршрут..... 2.15 → 2.18

Е

единица за разстояние..... 7.6
език
 промяна..... 7.6
ЕКО управление..... 6.16 → 6.19
екран
 в очакване на действие..... 1.15 – 1.16
 меню 1.3
екрани..... 1.2 – 1.3

И

икономия на гориво 6.16 → 6.19
икономия на енергия 6.16 → 6.19
информация трафик..... 2.13 – 2.14
история на повикванията 4.12

К

камера за заден ход 6.12 → 6.15
карта
 SD 0.1, 3.10 – 3.11
 извеждане на екрана..... 2.2 → 2.5
 картографски символи 2.2
 мащаб..... 2.2
качество на външния въздух..... 6.21
климатик 6.8
команди 1.4 → 1.9
командно табло..... 7.4
компас..... 1.8, 6.7

Л

лични данни
 премахване 5.8

М

масажираща седалка 6.3
МЕНЮ..... 1.9 → 1.14

Н

на резервни части и ремонти..... 3.12 – 3.13
набиране на номер..... 4.7 → 4.9, 4.13

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ (2/2)

навигация	
активиране	2.6 → 2.12
карта	2.2 → 2.5
отмяна	2.15 → 2.18
налягане в гумите	6.22
настройки	
аудио	3.16 → 3.18
на осветеността	7.5
навигация	2.19 → 2.21
персонализиране	7.2 → 7.7
настройки на аудио	
настройки на мултимедия	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
настройки по подразбиране	7.7
невидима зона: устройство за сигнализация	6.9

О	
обем	7.5
околна среда	6.16 → 6.19
отказ да се отговори на обаждане	4.7 → 4.9
откачване на телефон	4.5 – 4.6
отклонение	2.14 → 2.18
отклонение на трафика на всички превозни средства	2.14
отменяне на настройката на телефон	4.2 → 4.4

П	
повикване чака	4.7 → 4.9
помощ при шофиране	6.9 → 6.11
потвърждаване на дестинация	2.9
предна седалка	
на водача със запаметяване	6.5
предпазни мерки при употреба	0.1
предпочитан	
добавяне	1.17 – 1.18
премахване	1.17 – 1.18
предупреждение за напускане на платното	6.9
прекъсване на повикване	4.7 → 4.9
приемане на повикване	4.7 → 4.9
приключване на телефонен разговор	4.7 → 4.9
проектор за предно стъкло (HUD)	7.4
пътна информация от TMC	2.13 – 2.14

Р

радио	
автоматичен режим	3.2 → 3.9
автоматично запаметяване на станциите	3.2 → 3.9
избор на станция	3.2 → 3.9
предварителен избор на станции	3.2 → 3.9
ръчен режим	3.2 → 3.9

С

свързани услуги	5.2, 5.4 → 5.8
свързвам телефон	4.2 → 4.4
свързване на телефон	4.5 – 4.6
седалки	
настройка	6.4 – 6.5
сигнализация за безопасно разстояние	6.9
сигнализация при превишена скорост	2.19, 6.10
система за навигация	0.1, 2.2 → 2.5
спиране	1.15 – 1.16

Т

телефонен указател	4.10 – 4.11
--------------------------	-------------

У

указания	
индикации на указанията	5.11 → 5.14
устройство против занасяне	6.10
устройство, подпомагащо паркирането	6.12 → 6.15

Ф

фасади и команди на волана	1.4 → 1.8
флаш памет	3.10 – 3.11

Ц

цифрова клавиатура	7.7
--------------------------	-----

Ч

час	
настройка	7.6





**CLASS I
LASER PRODUCT**

(<https://easyconnect.renault.com>)

