

R-Link 2

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser, som kan afvige fra de anbefalinger.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Anvendelse af knapperne og kontakterne, samt læsning af information på skærmen bør kun finde sted, når vejforholdene tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af de geografiske områder kan "kortet" mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Forsøg ikke at demontere eller ændre systemet – risiko for brandfare eller beskadigelse af udstyret.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indsæt ikke fremmedlegemer eller en beskadiget eller snavset lagerenhed (USB-nøgle eller SD-kort osv.) i kortlæseren.
- Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud.
- Brug en ekstern lagringsenhed (USB-flashdrev, SD-kort osv.), som passer til dit system.
- Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærm billeder, der vises i brugervejledningen er kun til illustrationsformål.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

I N D H O L D

Kapitler

Generelt

1

Navigation

2

Multimedier

3

Telefon

4

Applikationer.....

5

Køretøj

6

System

7

Index

8

Generelt


Generel beskrivelse	1.2
Præsentation af kommandoer	1.4
Anvendelsesprincipper	1.9
Start/stop	1.15
Tilføje og administrere widgets	1.17
Anvendelse af stemmegenkendelse	1.19

GENEREL BESKRIVELSE (1/2)



Velkomstskærme

- A** Ur.
- B** "Kortindstillinger" genvej: direkte adgang med kortet.
- C** Genvej til "Lydkilder": direkte adgang til skærmen for den lydkilde, der aktuelt er i brug.
- D** Sidenummer: stryg hurtigt hen over indholdsområdet for at skifte side.

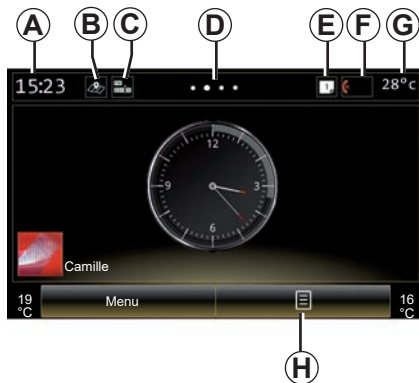

- E** "Forslagsbjælke" og "Meddelelser" genveje: direkte adgang til oplysninger på dit køretøjs forbindelse til Bluetooth-enheder tilsluttet multimediesystemet og meddelelserne fra den tilsluttede telefon. Du kan indstille de oplysningskategorier, der kræves i menuen System > Forslagsbjælke.

Tryk på **E** og derefter på fanen "Meddelelser" for at se listen over meddelelser.

F "Telefon"-genvej:

- direkte adgang til listen over tilkoblede telefoner i multimediesystemet eller direkte adgang til menuen "Telefon";
- telefonoplysninger (netværk og batteri).

G Udendørs temperatur.

H Adgang til indstillingerne for velkomstskærmen (genvejsmenu):

- "Rediger hjemmesider": der henvises til kapitlet "Tilføj og administrere widgets";
- "Ændr profil";
- Skift tema: du kan ændre urets udseende;
- "Dato og tidspunkt";
- "Mørk skærm": Multimediesystemets skærm bliver sort, men forbliver aktiv.

- J** Du får adgang til menuen for indstilling af klimaanlægget ved at trykke på området **J**. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

GENEREL BESKRIVELSE (2/2)



K Adgang til hovedmenuen.

L Valgt brugerprofil. Se afsnittet med overskriften "System" for at konfigurere brugerprofilen.

M Sideindhold.

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen af velkomstsiden samt urets format. For at få mere at vide skal du se i kapitlet "Tilføj og administrere widgets".



Menuskærm

Afhængigt af menuen viser bjælken **N** to eller tre knapper:

P "Tilbage";

- Hvis du trykker kort på denne knap, kommer du tilbage til den foregående skærm
- Med et langt tryk på denne knap kommer du direkte tilbage til velkomstsiden.




Q "Multifunktion": Denne knap tildeles hovedfunktionen ifølge den valgte menu (den forsvinder eller nedtones, når den ikke er aktiv).

R "Valgmuligheder" (knappen er skraveret, hvis den ikke er aktiv): Den bruges til at få adgang til den kontekstuelle menu.


Du kan finde flere oplysninger i systemets brugervejledning ved at trykke på den kontekstuelle menuknap i startmenuen og derefter på "Brugervejledning"

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/5)

Skærmbetjeninger 1

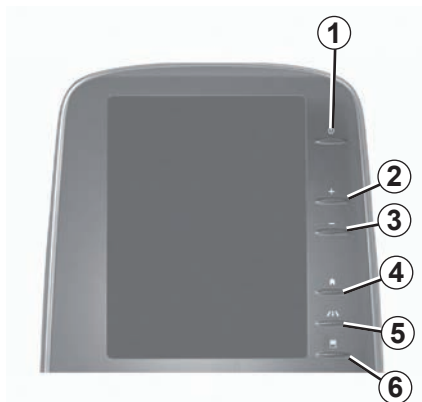

Skærmbetjeninger 2

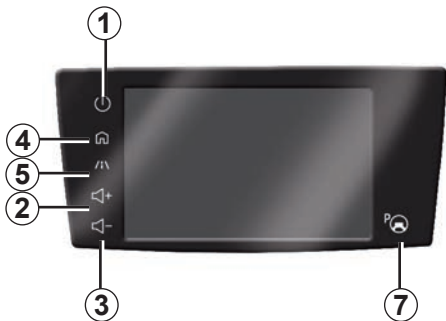

	Funktion
1	Kort tryk: Start/stop. Tryk på, og hold nede (ca. 5 sekunder): Genstart systemet.
2	Lydstyrke op.
3	Lydstyrke ned.
4	Adgang til velkomstsiderne.
5	Adgang til menuen til indstilling af kørselshjælp.
6	Adgang til menuen til indstilling af display.
7	Direkte adgang til funktionsskærmen Nem parkeringsassistent (se kapitlet «Parkeringshjælp» for at få flere oplysninger).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/5)


Skærbetjeninger 3




	Funktion
8	Gå ind i indstillingsmenuen for kørselshjælpesystem eller brugerindstillingerne.
9	Adgang til velkomstsiderne.
10	Kort tryk: Start/stop. Tryk på, og hold nede (ca. 5 sekunder): Genstart systemet. Omdrejning: indstilling af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/5)

Skærmbetjeneringer 4

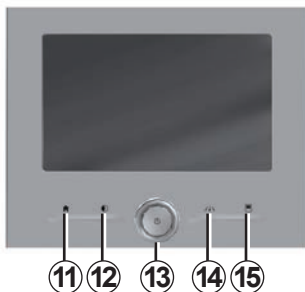

Skærmbetjeneringer 5

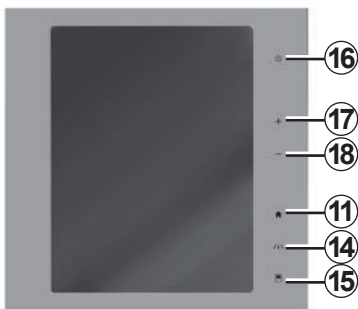

	Funktion
11	Adgang til velkomstsiderne.
12	Visning af en tom skærm.
13	Kort tryk: Start/stop. Tryk på, og hold nede (ca. 5 sekunder): Genstart systemet. Omdrejning: indstilling af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.
14	Gå ind i indstillingsmenuen for kørselshjælpesystem eller brugerindstillingerne.
15	Adgang til menuen til indstilling af display.
16	Kort tryk: Start/stop. Tryk på, og hold nede (ca. 5 sekunder): Genstart systemet.
17	Lydstyrke op.
18	Lydstyrke ned.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/5)


Fjernbetjening




	Funktion
19	Tilbage til forrige skærm.
20	Adgang til velkomstsiderne.
21	Adgang til menuen for valgmuligheder (kontekstuel menu).
22	Tipning: – navigation i det valgte område; – Op/ned: Flyt rundt i en menus forskellige områder (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke). – Venstre/højre: Flyt rundt i en menus forskellige faner. Rotation: – Flytte rundt i et områdes forskellige elementer. – Flytte rundt i en liste. – skift navigationskortets skala (ZOOM-tilstand). Tryk: – Godkende.
23	Gå ind i systemmenuen Multi-Sense , eller skift den tidligere definerede foretrukne tilstand.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (5/5)

Betjening under rattet

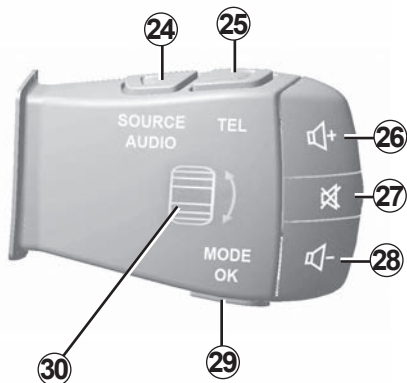

42360

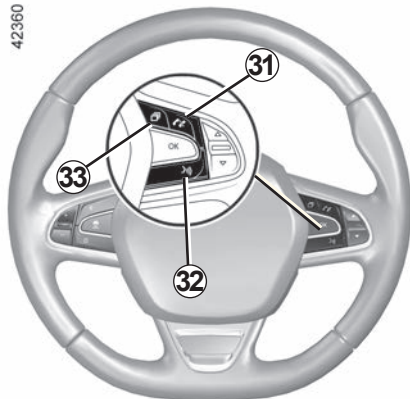

	Funktion
24	Valg af lydkilde.
25	Adgang til telefonens funktioner.
26	Forøgelse af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.
27	Tænd/sluk lyden i radioen. Sætte et audiospor på pause/til afspilning. Afbryd stemmegenkendelsens programstemme.
28	Mindskelse af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.
29	Kort tryk: – Skift radorulletestilstand (foruddefineret/liste/frekvens). – Godkendelse. Langt tryk: afslut lister (mapper/lydspor).
30	Gennemse radiostationer eller lydspor/biblioteker.
31	Svar/læg på.
32	– Kort tryk: Aktivering/deaktivering af multimediesystemets stemmegenkendelse. – Langt tryk: Aktivering/deaktivering af stemmegenkendelse for din telefon, hvis den er sluttet til multimediesystemet.
33	Afhængigt af visningstemaet, der er valgt i Multi-Sense-menuen: – Viser den igangværende rute og kompasset; – Viser den lydkilde, der lyttes til; – Viser det aktuelle brændstofforbrug, motorkraft og moment.



Multimediefront 1

Navigering i en menu

Multimedieskærmen **1** giver adgang til systemfunktionerne:

- Tryk på multimedieskærmen **1** for at vælge en menu;
- stryg nedad med en finger for at få adgang til flere menufunktioner. Der vises et lodret rullepanel til højre på skærmen for at informere dig om din position på siden;




- stryg fra venstre mod højre for at skifte fra én side til en anden i menuerne.

Interaktion med bevægelser

- Tryk én gang: Tryk på en del af skærmen med din finger, og fjern derefter fingeren fra skærmen.
- Langt tryk: Tryk på en del af skærmen i mindst ét sekund.



- Pan (panoramisk bevægelse): Tryk langvarigt på skærmen med én finger, og stryg på tværs af skærmen.
- Hurtigt strøg ("stryg"): Stryg fingeren hurtigt fra et punkt til et andet.
- Træk og slip: Tryk på en del af skærmen i mindst ét sekund, mens du flytter et objekt.
- Knib/spred: Saml to fingre på skærmen, eller træk dem fra hinanden.

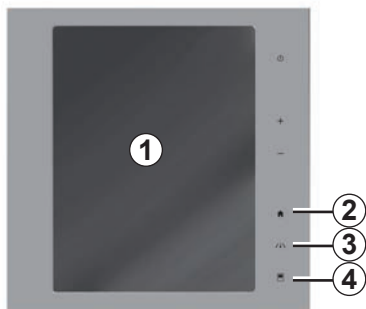

Skærmbetjeninger

Menugenvej

- 1 Multimedieskærm.
- 2 Gå til velkomstsiderne.
- 3 Gå til indstillingsmenuen for kørselshjælp eller til brugerindstillingsmenuen.
- 4 Gå til menuen for indstilling af display.
- 5 Gå til menuen "Nem parkeringsassistent".



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



Start/stop

Tænd multimediesystemets skærm

Multimediesystemet starter:

- når bilen startes,
- ved at trykke på multimediepanelets start/stop-kontrol;
- når skærmen berøres.




Sluk multimediesystemets skærm

Multimediesystemet slukker:

- ved at trykke på multimediepanelets start/stop-kontrol
- når bilens døre låses.

En video viser, hvordan multimediesystemet og multimedieskærmen bruges. Når køretøjet holder stille, skal du trykke på "Menu" fra velkomstskræmen og derefter på den kontekstuelle menuknop og "Om".

ANVENDELSESPRINCIPPER (3/6)

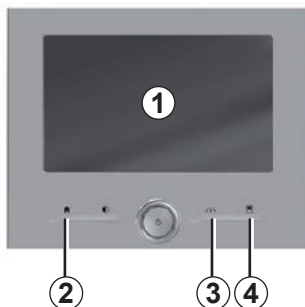

Skærmbetjeninger

Menugenvej

- 1 Multimedieskærm.
- 2 Gå til velkomstsiderne.
- 3 Gå til indstillingsmenuen for kørsels-hjælp, eller gå til brugerindstillingsme-nuen.
- 4 Gå til menuen for indstilling af display.



Centralkommando

Navigering i en menu

Brug joysticket 8 for at bevæge dig rundt i de forskellige skærme:

- Vip joysticken 8 opad eller nedad for at flytte rundt i de forskellige områder på skærmen (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke).
- brug joysticket 8 for gennemsøge listen eller for at zoome ind eller ud på kortet;

- Tryk på joysticken 8 for at åbne et valgt element.
- I fanemenuerne vippes joysticken 8 til venstre eller til højre for at komme fra en fane til en anden.

Bekræft et valg

Tryk på joysticken 8 for at godkende en ændring.

Tryk på knappen 6 for at gå tilbage til forrige menu.

Tryk på kontakten 7 for at vende tilbage til velkomstsiderne.

Anvendelsen demonstreres af videoer:

- multimedieskærmen;
- omhandlende Multi-Sense;
- omhandlende kørselshjælp.

Når køretøjet holder stille, skal du trykke på den relevante kontekstuelle menuknop og derefter på "Om".

ANVENDELSESPRINCIPPER (4/6)



Rullebjælke

Bjælken **9** giver dig en positionsangivelse for den aktuelle skærm på siden. Stryg opad eller nedad på multimedieskærmen for at gennemse listen og bevæge dig rundt på siden.

Kontekstuel menu

På de fleste af systemets menuer kan du finde pop op-menuen **10**, hvor der er adgang til undermenuer (slette favoritter, skifte den aktuelle navigationsrute, indstillinger m.v.).



Præsentation af velkomstsiderne

Velkomstsiderne er dit multimediesystems standardskærme. Dit system har fire velkomstsider, hvoraf tre kan brugertilpasses. Flyt fra en side til den næste ved at stryge vandret med fingeren.

Disse velkomstsider indeholder et antal widgets til funktioner så som navigation, radio osv.



Disse widgets gør det lettere at komme direkte til funktionens hovedskærm eller, i visse tilfælde, at kontrollere dem direkte fra en af hovedskærmene (f.eks. skift af radio-station).

Der henvises til kapitlet "Generel beskrivelse" for en beskrivelse af velkomstsiden.

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen af velkomstsiden. Der henvises til kapitlet "Tilføje og administrere widgets" for flere oplysninger.

ANVENDELSESPRINCIPPER (5/6)



Præsentation af hovedmenuen

For at komme til hovedmenuen, skal du trykke på "Menu" på velkomstsiden. Systemet består af seks store enheder, som alle kan nås fra hovedmenuen:

- funktionen Navigation omfatter alle funktioner til satellitroutevejledning, vejkort og trafikoplysninger;
- funktionen Multimedier gør det muligt at administrere radioen samt afspilning af lyd- og videofiler;

- funktionen "Telefon" bruges til at parre systemet med en eller flere mobiltelefoner og bruge den håndfri tilstand;
- funktionen "App'er" omfatter applikationerne og onlinebutikken R-Link Store;
- med funktionen "Bil" er det muligt at styre visse typer udstyr såsom Multi-Sense, kørselshjælp, bakkamera, Driving eco2 osv.;
- funktionen "System" bruges til at angive forskellige indstillinger i multimediesystemet, f.eks. visning og sprog.



Ikke-tilgængelige funktioner

Under kørsel kan funktioner som "Video, Programmer" samt adgang til selvstudium og visse indstillinger være utilgængelige ifølge landespecifikke bestemmelser.

Ikke-tilgængelige funktioner kan identificeres med ikonet **11**.

For at få adgang til ikke-tilgængelige funktioner skal du stoppe dit køretøj.

Bemærk: I nogle lande er det lovpligtigt, at håndbremsen skal anvendes for at få adgang til programmerne. For yderligere oplysninger henvises der til en forhandler af bilmærket.

ANVENDELSESPRINCIPPER (6/6)



Tilslut dit multimediesystem

Aktiver dine tilsluttede services ved at trykke på knappen **12** for at hente applikationerne fra R-Link Store.

Bemærk: Multimediesystemet advarer dig, hvis det ikke er muligt at oprette forbindelse. Flyt dit køretøj til et område med netværksdækning, og prøv igen.



Præsentation af brugervejledningen, der er integreret i multimediesystemet

Du kan se i brugervejledningen til dit multimediesystem på multimedieskærmen ved at trykke på pop op-menuen **13** og derefter "Brugervejledning".

START, STOP (1/2)




Start

Multimediesystemet starter:

- når bilen startes,
- når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multimediepanelet,
- når skærmen berøres.

Ved start giver systemet dig mulighed for at angive visse funktioner:

- Tryk på "Modify" for at gøre det muligt for apps at dele data, der er relateret til din rejse (eller forhindre en sådan deling).
- Tryk på "OK" for at tillade deling af data.

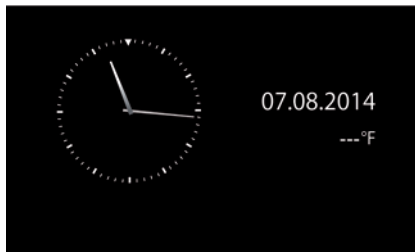

- Tryk på "Profil" for at ændre brugerprofilen.
- Tryk på "Sprog" for at ændre systemsproget.

Stop

Multimediesystemet slukker:

- når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multimediepanelet,
- når bilens døre låses.



Skærm for ur/temperatur

Denne skærm vises ved åbning af førerdøren før tændingen tilsluttes.

Den kan også blive vist ved stop af systemet: Med tændingen tilsluttet, skal du trykke på Start/Stop-tasten i dit system. Systemet stopper rutevejledningen, og lyden slukkes.

Der vises en skærm, som angiver tidspunktet.

START, STOP (2/2)



Nulstilling af systemet

Du kan nulstille alle systemparametre og/eller slette alle personlige oplysninger. Det kan du gøre på velkomstskærmen ved at vælge "Menu" > "System", trykke på knappen på pop op-menuen og derefter "Generel nulstilling".

En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILFØJE OG ADMINISTRERE WIDGETS (1/2)



Velkomstsiderne er dit multimediesystems standardskærme. Systemet har fire velkomstsider, hvoraf tre kan tilpasses. De består af et vist antal widgets, der leder til funktioner såsom navigation og radio.

Du kan ændre konfigurationen af velkomstsiderne ved at tilføje widgets.

Tryk på widget'en på velkomstsiden for at komme direkte til funktionens hovedskærm eller, i visse tilfælde, for at styre dem direkte fra en af hovedskærmene (f.eks. skift radio-station).




Tilføj widgets

På startskærmen skal du trykke på **1** og derefter vælge "Rediger hjemmesider" i listen.

Tilføj en widget

Tryk og hold fingeren nede på den widget, du ønsker at tilføje, og træk og slip den derefter på den ønskede plads øverst på skærmen.

Når brugerprofilen skifter, skifter konfigurationen af widget'erne ligeledes.

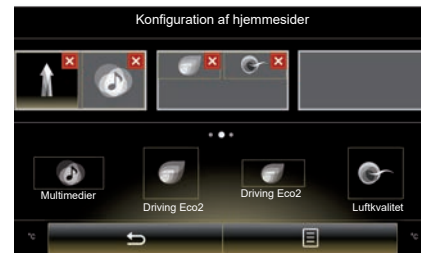

Tilpas størrelsen på widgets

Der findes to størrelser widget (lille og stor). Visse applikationer kan kun have én størrelse. Antallet af widgets vist på velkomstskræmen kan variere afhængigt af multimedieskræmens format.

Bemærk: Nogle widgets kan kun bruges én gang alt efter deres størrelse.

TILFØJE OG ADMINISTRERE WIDGETS (2/2)

Brugertilpasning af widget "Favoritter"

Tryk på widget'en Favoritter på velkomstskærmen for at tilføje et nummer fra din telefonbog (kun hvis din telefon er sluttet til multimediesystemet) eller en adresse, der tidligere er gemt i multimediesystemet. Du kan således ringe direkte til denne kontakt eller gå til den angivne adresse for kontaktpersonen ved hjælp af denne genvej.

Slette widgets

For at slette en widget skal du trykke på "X" øverst til højre for denne. En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på "Ja" for at godkende sletningen.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (1/11)


Præsentation

Dit multimediesystem er udstyret med en stemmegenkendelsesfunktion . Den giver mulighed for stemmebetjening af visse funktioner og applikationer i multimediesystemet og i din telefon. Dermed kan du bruge multimediesystemet eller din telefon og stadig beholde hænderne på rattet.

Aktivering

For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du trykke på dit køretøjs stemmegenkendelsesknop .

Bemærk: Placeringen af stemmegenkendelsesknappen kan variere. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

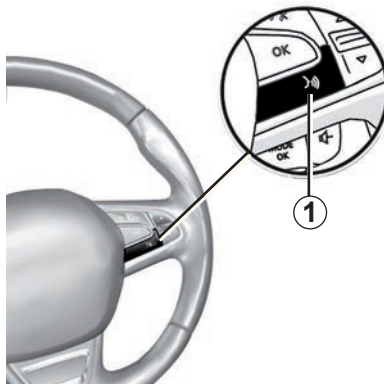

Stemmegenkendelse

Du kan bruge stemmebetjening til at ringe til en kontakt i telefonbogen, angive en destination, skifte radiostation osv. uden at røre skærmen. Tryk på tasten **1** og følg lydinstruktionerne og de visuelle instruktioner, som systemet og skærmen giver dig.



Du kan afbryde programstemmen, når der bruges stemmegenkendelse, ved at trykke på knappen **2** på betjeningen under rattet. Et lydsignal, angiver, at du kan tale.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (2/11)

Brug af multimediesystemets stemmegenkendelse

Primære stemmekommandoer til dit multimediesystem


Termen "Hovedmenuen": Vend tilbage til skærmen for stemmegenkendelse.

Termen "Gentag": Afspille den sætning, der senest blev sagt af systemet.

Sig "Forlad" for at afslutte stemmegenkendelsesmenuen.

Sig "Hjælp" for at høre oplysninger om hver systemskærm samt de funktioner, der er tilgængelige.

Termen "Næste side"/"Forrige side"/"Første side"/"Sidste side": Gør det muligt at navigere på listerne for stemmegenkendelse.

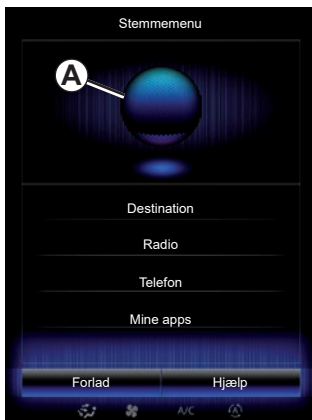


Stemmegenkendelsesmenu

I hovedmenuen for stemmestyring kan du betjene de følgende funktioner med stemmen:

- "Destination";
- "Radio";
- "Medier",
- "Telefon";
- "Mine apps".

Funktioner markeret med blå på skærmen er talekommandoer indbefattet i multimediesystemet.

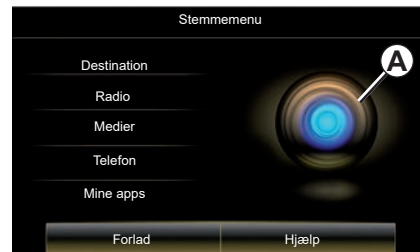


Indikator for stemmegenkendelse A

Indikatoren for stemmegenkendelse A består af farvede punkter og et ikon.

De funktioner, der er udtonede på skærmen, er kommandoer, der ikke forstås af multimediesystemet.


ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (3/11)

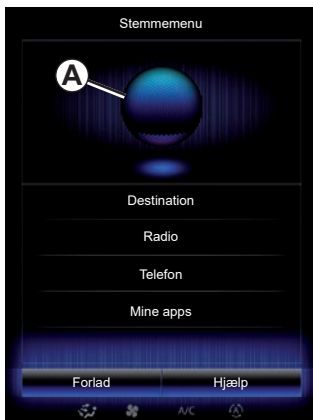

Farvede punkter

Farven på indikatoren **A** bruges til at optimere stemmegenkendelsen.


Den farvede markering varierer fra blå (lavt) til rød (for højt) afhængigt af, hvordan stemmekommandoen fortolkes af multimediesystemet.

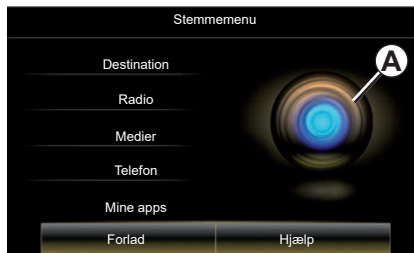

Midterikon


Afhængigt af systemets status kan forskellige indikatorer **A** eller en bjælke vises:

- **3-ikon:** Systemet er klar til at blive stemmebetjent;
- **4-ikon:** Systemet kommunikerer via en syntetisk stemme;
- **5-ikon:** Systemet er i gang med at behandle brugerens anmodning.

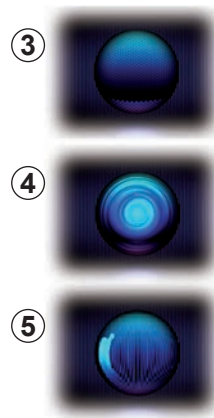

Tal højt og på en måde, så du kan forstås. Brug stemmegenkendelsesindikatoren for at optimere stemmegenkendelsen.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (4/11)

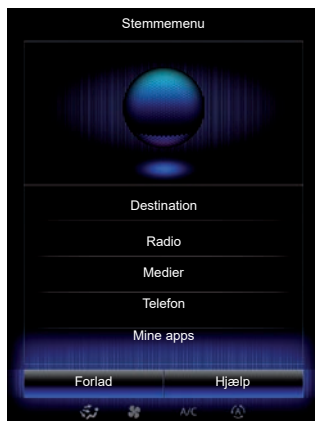


Styring af navigation ved hjælp af stemmegenkendelse

En destination kan tilføjes på flere måder takket være multimediesystemets indbyggede stemmebetjening.

For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- Sig "Destination" efter lydsignalet, og brug derefter en af de følgende metoder.

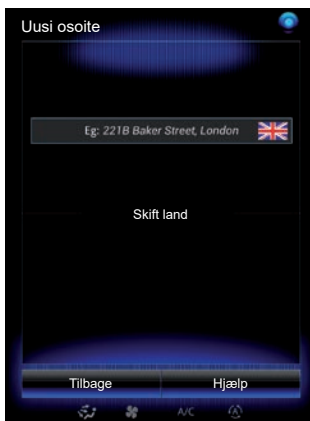

"Destination"

For at angive en komplet adresse med taleinput:

- Efter det andet lydsignal skal du sige "Adresse" og derefter diktere den fuldstændige destinationsadresse (nummer, gadenavn, destinationsby);
- Systemet angiver den indtalte adresse, godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

"Historik"

For at hente en adresse, der allerede er indtastet ved hjælp af stemmebetjeningen:

- sig "Historik" efter det andet lydsignal, og vælg derefter din destination;
- Systemet angiver den indtalte adresse, godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

Bemærk: når du bruger stemmegenkendelse, skal du altid afvente et lydsignal, før du kan tale.

Bemærk: når du indtaster en adresse, kan du ændre land, hvis det understøttes af systemsproget.



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (5/11)

"Adressebog"

For at hente en gemt adresse i adressebogen ved hjælp af stemmebetjeningen:

- sig "Adressebog" efter det andet lydsignal, og vælg derefter din destination;
- Systemet angiver den indtalte adresse, godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

"Hjem"

For at hente din hjemmearrresse ved hjælp af stemmebetjeningen:

- sig "kør hjem" efter det andet lydsignal;
- Systemet angiver din forudregistrerede hjemmearrresse. Godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

Bemærk: Hvis du vil bruge stemmekommandoen "kør hjem", skal du først gemme en hjemmearrresse. Der henvises til kapitlet "Navigationsindstillinger" for at få flere oplysninger om registrering af hjemmearrresse.

"Firma"

For at hente adressen for din arbejdsplads ved hjælp af stemmebetjeningen:

- sig "kør til arbejde" efter det andet lydsignal;
- systemet angiver den forudregistrerede adresse for din arbejdsplads. Godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

Bemærk: Hvis du vil bruge stemmekommandoen "kør til arbejde", skal du først gemme en arbejdsadresse. Der henvises til kapitlet "Navigationsindstillinger" for at få flere oplysninger om registrering af arbejdsadresse.

Multimodalitet

Multimodaliteten gør det muligt med stemmebetjeningen at komplettere en indtastet adresse eller et indtastet telefonnummer ved hjælp af multimedieskærmen og omvendt.

Anvendelse

Når du begynder indtastning af en adresse ved hjælp af multimediesystemets integrerede tastatur:

- tryk på stemmebetjeningsknappen;
- sig adressen efter lydsignalet (hvis du f.eks. har indtastet byen på din destination, vil du blive bedt om gadenavnet og husnummer).

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (6/11)

"Interessepunkter"

Sådan søger du efter et interessepunkt ved hjælp af stemmebetjeningen:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Destination" efter lydsignalet;
- sig "Interessepunkter" efter det andet lyd-signal;
- søg efter et interessepunkt (servicestation, parkering osv.);
- søg efter det sted, hvor interessepunktet er.

Der henvises til kapitlet "Tilføj en destination" for at få flere oplysninger om brug af interessepunkter.

Anvendelse af favoritter ved hjælp af stemmegenkendelse

Du kan foretage direkte opkald til favorit-kontakter, som er føjet til dine velkomstsider med et telefonnummer eller en registreret adresse, ved hjælp af stemmegenkendelse.

For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Vis mine favoritter" efter lydsignalet.

Systemet viser den eller de registrerede favoritter.

- Angiv den gemte "Favoritter", som du ønsker at bruge. Hvis den gemte "Favoritter" f.eks. er Fanny, skal du sige:
 - Ring til Fanny
 - eller
 - Gå til Fanny's hus.


Radiobetjening med stemmegenkendelse

Du kan aktivere radioen ved hjælp af stemmebetjeningen, der er integreret i dit multimediesystem. For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Radio" efter lydsignalet og derefter det bånd, som du ønsker at lytte til (FM eller AM):
 - "FM";
 - "AM";
 - "DR".
- Angiv den ønskede frekvens (f.eks. "Aflyt til 94,4") eller dit valg af søgefunktion for at finde en radiostation: stationer (ikke tilgængelig for AM) eller "Forudindstillinger" (f.eks. "Afspil preset 1");

For at skifte bånd mens du lytter, skal du sige "skift bånd" fra radiomenuen.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (7/11)

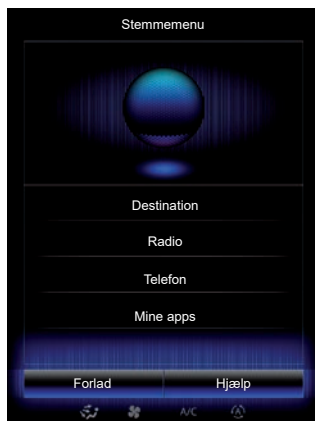

Styring af multimedie ved hjælp af stemmegenkendelse

Du kan afspille en lydfil (et lydspor, en playliste osv.) ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening. Mulige AUX-lydkilder:

- "USB-1" (USB port),
- "USB-2" (USB port),
- "SD" (SD-kort);
- "CD" (audio CD eller MP3),
- "AUX-1" (jackstik),
- "AUX-2" (jackstik).

For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Medier" efter lydsignalet;
- Sig navnet på den AUX-lydkilde, som du vil bruge, og sig derefter navnet på den fil, du ønsker at åbne (f.eks. "Sange", "Afspilningslister" osv.)

Afhængigt af kilde (USB eller SD-kort) kan du:

- søge og afspille musik efter navn på kunstner, sang, album, playliste, podcast, genre eller mappe;
- spil den næste/forrige sang;
- vilkårlig afspilning/afspilning af hele kilden.

Bemærk: Kilderne CD og AUX tillader ikke åbning af ovenstående funktioner.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

Sig "Vis", inden du angiver navnet på filen, som skal afspilles/åbnes, for at få vist det/ den ønskede medie/fil på multimedieskærmen.

Sig "afspil", inden du angiver titlen på en sang eller navnet på den ønskede kunstner for at afspille en sang eller forlade stemmegenkendelsesmenuen.

Sig "skift kilde" i menuen "Medier" for at skifte lydkilde.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (8/11)

Anvendelsen af en telefon med stemmegenkendelse

Du kan ringe et nummer eller en kontakt op ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening.


For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Telefon" efter lydsignalet;
- angiv navnet på den kontakt, som du ønsker at ringe op, eller dikter det telefonnummer, som du ønsker at kontakte.

Bemærk: Det anbefales at diktere tallene enten ét eller to ad gangen.

Systemet viser det angivne nummer, og sig da "Opkald" for at ringe nummeret op eller "Slet"/"Start forfra" for at diktere et nyt nummer.

Bemærk: Hvis du vil bruge stemmegenkendelse med din telefon, skal du parre den med multimediesystemet. Se afsnittet "Sammenkobling, frakobling af en telefon" for at få flere oplysninger.

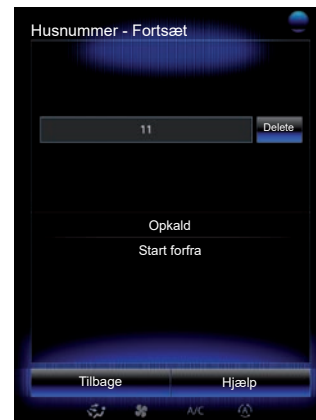

Dette er også muligt ved hjælp af stemmebetjeningen:

- se opkaldshistorikken;
- læse en "SMS";
- ringe til voicemail.

For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Telefon" efter lydsignalet;
- angiv navnet på den viste funktion på skærmen, som du ønsker at anvende, og følg derefter instruktionerne.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (9/11)

Multimodalitet

Multimodaliteten gør det muligt at benytte stemmebetjeningen til at færdiggøre en indtastet adresse eller et indtastet telefonnummer ved hjælp af multimedieskærmen og omvendt.

Anvendelse

Når du begynder at indtaste et telefonnummer ved hjælp af multimediesystemets integrerede tastatur:

- tryk på stemmebetjeningsknappen;
- Sig hele telefonnummeret, eller sig "Opkald" efter lydsignalet, hvis du allerede har angivet hele nummeret og ønsker at foretage opkaldet.

Åbn en applikation ved hjælp af stemmegenkendelse

Du kan åbne en applikation ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening.

For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Mine apps" efter lydsignalet;
- angiv applikationens navn eller nummer (vises foran navnet på applikationen), som du ønsker at åbne, for straks at bruge den.

"Hjælp"

Hvis du vil vide mere om anvendelse af stemmefunktioner:

- tryk på stemmebetjeningsknappen, og sig derefter "Hjælp".

Der vises forskellige hjælpe kategorier på systemets skærm.

- Vælg den ønskede funktion.

Funktionen "Hjælp" er altid tilgængelig. Hvis du f.eks. ønsker at finde "Telefon" på skærmen, og du siger "Hjælp", vil den syntetiske stemme hjælpe dig med at bruge funktionen.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (10/11)


Brug af telefonens stemmegenkendelse på multimediesystemet

For at bruge din telefons stemmestyrings-system sammen med dit multimediesystem skal du:

- Slut din telefon til multimediesystemet (se kapitlet "Tilslut, frakobl en telefon").
- Sørg for, at telefonen har en stemmestyringsfunktion, der er kompatibel med dit multimediesystem.

Bemærk: Hvis stemmegenkendelsesfunktionen i din telefon er kompatibel med multimediesystemet, vises piktogrammet **6** i menuen "Liste over parrede enheder".

Se "Tilslut, frakobl en telefon" for at få yderligere oplysninger.

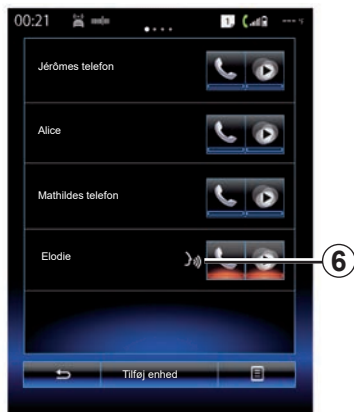

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge telefonens stemmestyring sammen med multimediesystemet, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning.

For at forbinde telefonens stemmestyring med multimediesystemet skal du holde stemmestyringsknappen  nede.

Multimedieskærmen viser telefonens hovedmenu for stemmestyring på skærmen **B**.



Du genaktiverer forbindelsen mellem din telefons talegenkendelsessystem og multimediesystemet ved kort at trykke på bilens stemmegenkendelsesknop  eller skærmen **B**.

For at afbryde forbindelsen mellem telefonens stemmestyring og multimediesystemet skal du holde stemmestyringsknappen  nede.

Bemærk: Hvis du vil gå til skærmen **B**, skal du trykke på "Telefon" fra hovedskærmen og derefter på "Smartphone".

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (11/11)

Fra stemmestyrings hovedmenu kan du bruge stemmestyring til at styre visse funktioner og applikationer på din telefon.

Stemmestyring deaktiveres:

- Ved bakkørsel;
- Under et opkald.

Bemærk: Stemmestyringssessionen deaktiveres automatisk efter nogle sekunders inaktivitet.

Brug af telefonens stemmestyring sammen med multimediesystemet kræver brug af mobilnetværksdata, hvilket kan medføre yderligere omkostninger ud over dit telefonabonnement.



Navigation

–kort.	2.2
Indtastning af en destination	2.6
Trafik	2.13
Rute	2.15
Navigationsindstillinger	2.19

KORT (1/4)




Kortets legende

- A** Navnet på næste hovedvej eller, hvis dette ikke er tilfældet, oplysninger om næste vejskilt.
- B** Display: Resterende køreafstand og angivelse af næste manøvre.
Tryk på: genvej, der giver adgang til forskellige oplysninger om ruten.
- C** Display: Udbyder af trafikoplysningstjeneste.
Tryk: Denne genvej præsenterer en liste over trafikhændelser langs din rute.
- D** Genvej til "Destination".
- E** Aktuel position.



- F** Trafikoplysningsbjælke for din rute.
- G** Gå tilbage til den aktuelle position eller tilbage til forrige skærbillede.
- H** Aktivér/deaktiver stemmevejledningen.
- I** Zoom: Rør ved luppen for at få vist knapperne til at zoome ind og ud. Brug denne knap til at aktivere eller deaktivere zoomfunktionen i automatisk tilstand.
- J** Skilt, der angiver et højt risikoområde.
- K** Informationer om din rute, såsom ankomsttidspunkt, den samlede manglende afstand og mulighed for at nå dit mål (grønt eller rødt flag med lyn)/Ruteoversigt.

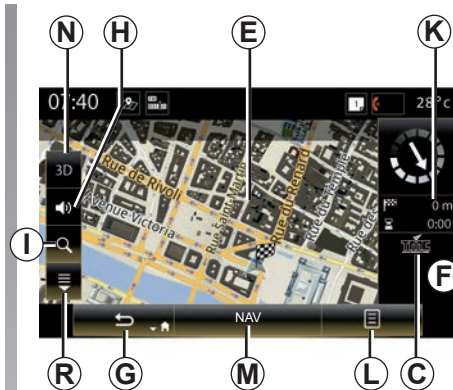

- L** Kontekstuel menu.
- M** Tilbage til hovedmenuen for navigation.
- N** Nord-tilstandene 2D/3D og 2D (kortet viser altid nord øverst på skærmen).
- P** Skilt med fartbegrænsning (den angivne hastighedsværdi afhænger af den valgte enhed). Se afsnittet "System" for at få flere oplysninger om at vælge enhedstype.
- Q** Symboler for interessepunkter (POI) på navigationskortet.
- R** Vis/Skjul pop op-ruten.



"Navigation" menu

Tryk på "Menu" fra velkomstskaermen og derefter på "Navigation" for at komme til "Kortindstillinger".



"Kortindstillinger"

Pop op-menu, når der ikke er nogen aktiv rute

Tryk på den kontekstuelle menutast for at få adgang til følgende menuer:

- "Trafikkort",
- "Ruteindstillinger" eller "Rejseplan";
- "Kortindstillinger"
- "Hvor er jeg?" eller "GPS information",
- "Annuller rute".



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

"Trafikkort"

Vælg "Trafikkort" for at se den aktuelle trafiksituation på kortet.

"Ruteindstillinger"

Vælg "Ruteindstillinger" for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- "Rutetype":

Du kan ændre kriteriet for ruteberegning ("Hurtig", "Kort", "Økonomisk");

Du kan også vælge standardindstillingen for ruteplanlægningsmetoden i ruteberegningen. For at gøre dette skal du på menuen "Kort" trykke på knappen til pop up-menuen og derefter vælge "Ruteindstillinger" > "Rutetype".

Bemærk: De ovenfor beskrevne funktioner kan variere.

Du har valgt mellem følgende metoder:

- "Hurtig": Denne metode gør det muligt at finde den hurtigste rute i forhold til dine rutepræferencer. Denne beregningsmetode undgår så vidt muligt boligområder og små veje;
- "Kort": Denne metode gør det muligt at finde den korteste rute. Den forsøger også at undgå boligområder;
- "Økonomisk": denne rute kombinerer fordelene ved de to forrige metoder. Navigationssystemet benytter samme beregning som for den hurtige rute, men den finder også andre veje for at spare brændstof.

Rutepræferencer

Rutepræferencerne fungerer som begrænsninger og indvirker på ruteberegningen. Du kan aktivere eller deaktivere følgende i menuen "Ruteindstillinger":

- "Motorveje": inkludere eller ekskludere motorveje langs ruten;
- "Veje med vignetpligt": inkludere eller ekskludere veje langs ruten, hvor der skal betales gebyr i et vist tidsrum;
- "Betalingsveje": inkludere eller ekskludere veje med vejafgifter (med betalingsanlæg eller lignende);
- "Færge": inkludere eller ekskludere færger (inklusive biltog) langs ruten;
- "Shuttle-biltog": inkludere eller ekskludere vej/tog-transport (transport med tog) langs ruten;

- "Uasfalterede veje": Om ikke-asfalterede veje skal inkluderes eller ekskluderes på ruten.
- Tilladelse nødvendig: medtagelse eller ikke af veje med begrænset adgang.

"Kortindstillinger"

Denne menu gør det muligt at indstille følgende elementer:

- "Automatisk zoom": aktivere eller deaktivere automatisk zoom;
- "Automatisk motorvejsvisning": aktivere eller deaktivere visningen af motorvejsskilte;
- "Synsvinkel": Vælg den foretrukne synsvinkel for navigation ("Lav", "Normal" eller "Høj");
- Kortfarve: Vælg den foretrukne kortvisningstilstand ("Auto", "Dag" eller "Nat").

- 3D galleri for køretøj: Skift standard-placeringsmarkør. Rul gennem de forskellige markører (3D-køretøjer) ved at trykke på venstre og højre pil;

Tryk på knappen "Tilbage" under det foretrukne valg af køretøj for at vælge en markør.

- "Interessesteder": Når denne funktion er aktiveret, viser kortet 3D-repræsentationer af landemærker, kunstneriske 3D-repræsentationer eller 3D-modeller af kendte eller berømte steder;
- "Bygninger": Når denne funktion er aktiveret, viser kortet byer i 3D samt kunstneriske repræsentationer i 3D eller 3D-modelgengivelser af alle bygninger i byen med deres faktiske størrelse og placering på kortet;
- Relief: Når denne funktion er aktiveret, viser kortet en 3D-repræsentation af det omgivende område.

KORT (4/4)

- "Stedikoner": Vælg de steder eller POI, der skal vises på kortet under rutevejledning. Det er bedst at placere så få markører som muligt for ikke at overlæsse kortet.

Vælg Vis alt/Skjul alt for at få vist eller skjult alle kategorier for steder og POI:

- tryk på stedet eller POI-kategorien for at gå til listen med underkategorier.
- Sæt kryds eller fjern krydset i boksen, der hører til en kategori for at få den vist eller for at skjule den.

"Hvor er jeg?"

Denne funktion viser detaljerede informationer om den aktuelle placering: koordinater og adresse.

"GPS information"

Denne funktion gør muligt at få oplysninger om GPS-signalstatus for dit køretøj.

"Annuller rute"

Tryk på denne knap for at annullere den aktive rute.

Pop op-menu: med valgt område

Stryg fingeren på multimedieskærmen for at flytte rundt på kortet og få adgang til andre funktioner i den kontekstuelle menu:

- "Steder omkring markøren",
- "Tilføj til adressebog",
- "Nyheder",
- "Vis markørens position".

"Steder omkring markøren"

Denne funktion gør det muligt at finde interessepunkter i nærheden af den valgte placering. Du kan søge, filtrere, sortere og få vist alle resultaterne på kortet, som multimediesystemet har fundet.

"Tilføj til adressebog"

Denne funktion gør det muligt at gemme den valgte placering i adressebogen.

"Nyheder"

Denne funktion gør det muligt at finde oplysninger (adresse, breddegrad og længdegrad) for den valgte placering.

"Vis markørens position"

Denne funktion giver dig mulighed at vende tilbage til markørens position, når du navigerer rundt ruteplanen.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILFØJ EN DESTINATION (1/7)



"Navigation" menu

På velkomstskaermen skal du trykke på "Menu" og derefter "Navigation" for at få adgang til følgende menuer:

- "Destination";
- "Rejseplan";
- "Læs trafikændelser op";
- "Kortindstillinger";
- "Indstillinger".

Du kan få flere oplysninger om navigationssoftwaren og kortversionen ved at vælge den kontekstuelle menuknapp i menuen "Navigation" og derefter "Version".

Du kan få flere oplysninger i brugermanualen i dit multimediesystem ved at trykke på den kontekstuelle menutast på menuskærmen "Navigation" og derefter "Brugervejledning".



"Destination"

Menuen "Destination" foreslår forskellige metoder til at indtaste en destination:



"Adresse"

Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: Land, by, gade og husnummer.

Første gang du tager systemet i brug, vil systemet bede dig om at vælge destinationslandet.

Indtast navnet på den søgte by eller dens postnummer ved hjælp af det numeriske tastatur.

Systemet foreslår forskellige bynavne.

- Tryk på bynavnet, der vises for at godkende dit valg.
- Få adgang til hele listen, der svarer til din søgning.



Bemærk! Du kan skjule det numeriske tastatur for at få vist hele resultatlisten ved at trykke på **1**.

- Vælg den ønskede by.
- Gå frem på samme måde for felterne "Gade" og "Husnummer".

Når du under vejledning starter søgningen efter en ny destination, kan du vælge mellem at indstille den som en mellemetape, en ny destination eller en endelig etape.


TILFØJ EN DESTINATION (2/7)



Du kan ændre typen af tastaturet i multimediesystemet ved at trykke på knappen 2 ("ABC", "Qwerty", "Azerty", osv.).

Bemærk: Systemet gemmer de sidst indtastede byer i hukommelsen. Du kan direkte vælge en af disse byer.

Bemærk: kun adresser, som er kendt af systemet i det digitale kort, kan angives.

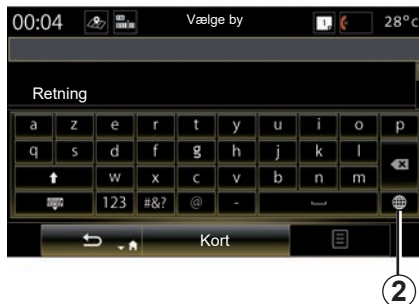

Bemærk: som standard viser systemet det land og den by, der svarer til din forrige destination. Du kan indtaste gadenavnet direkte, hvis den ønskede destination befinder sig i samme by som den senest indtastede destination.

Anvendelse af stemmegenkendelse for at indtaste en adresse

Fra skærmene "Destination" og "Rejseplan" trykkes på stemmegenkendelsesknappen, og efter lydsignalet fremsiges en by, et husnummer og/eller et gadenavn...



"Historik"

Denne menu gør det muligt at vælge en destination på listen over sidst anvendte adresser. Disse programmeringer foregår automatisk.

Fra menuen "Navigation" skal du vælge "Destination" og derefter "Historik".

På listen over gemte destinationer skal du vælge en adresse for at påbegynde rutevejledningen.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



"Interessepunkter"

Et interessepunkt (POI) er en service, en bygning eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af et sted (startstedet, destinationsbyen, på vejen, osv.).

Interessepunkterne er inddelt i kategorier: restauranter, museer, parkeringspladser osv.

Vælg "Destination" i menuen "Navigation", derefter "Interessepunkter" for at vælge en destination ud fra interessepunkter.

"Hurtig søgning"

En liste viser alle de POI, der er fundet langs ruten (hvis der er nogen) eller i nærheden af din aktuelle position. Du kan filtrere listen med POI ved hjælp af tastaturet. Vælg et POI i resultatlisten, eller indtast navn/type på det ønskede POI ved hjælp af tastaturet.

"Tilpasset søgning"

Denne funktion gør det muligt at søge efter POI i den ønskede by eller på ruten ved at vælge et interessepunkt i listen eller ved at indtaste det ved hjælp af tastaturet. Vælg søgeområdet blandt følgende kategorier:

- "I en by";
- Tæt på sidste kendte position
- "Langs rute" (om nogen);
- "Omkring destination" (om nogen).

Når søgeområdet er valgt, viser skærmen en opdeling af POI i kategorier ("Alle", "Lufthavn", "Automobil" mv.). Vælg en kategori.

Alle POI vises i denne kategori i søgeområdet. Vælg det ønskede POI for at påbegynde rutevejledningen.

Kategorier

(Tankstation/Parkering/Restaurant/Overnatning)

Søg efter interessepunkter ved at vælge kategorier fra menuen "Interessepunkter".

Fra denne skærm kan du køre en hurtig søgning ved hjælp af typer af foruddefinerede POI:

- "Tankstation" langs ruten
- "Parkering" i nærheden af destinationen
- "Restaurant" langs ruten
- "Overnatning" i nærheden af destinationen

Hvis du ikke har en rute eller en destination i det pågældende øjeblik, søger systemet efter POI i nærheden af din aktuelle placering eller din sidst gemte placering.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



"Adressebog"

Du kan gemme adresser i adressebogen eller bruge dem senere som destinationer. Det giver adgang til følgende funktioner:

"Hjem"

Med denne rubrik kan du starte rutevejledning til dit hjem.

Når du vælger "Hjem" på menuen "Adressebog" den første gang, beder systemet dig om at gemme din hjemmearchiv ved at vælge GPS-position, "Adresse", "Interessepunkter", "Historik", "Fra kortet" eller "Koordinater".

Vælg din foretrukne metode til at angive din hjemmearchiv, og bekræft.

"Firma"

Denne menu gør det muligt at starte rutevejledning til din arbejdsplads.

Når du vælger "Firma" på menuen "Adressebog" den første gang, beder systemet dig om at registrere adressen for din arbejdsplads ved at vælge GPS position, "Adresse", "Interessepunkter", "Historik", "Fra kortet", "Koordinater" mv.

Vælg den måde, som du ønsker at angive din arbejdsadresse på, og bekræft derefter.

Bemærk: For at nulstille din hjemme- eller arbejdsadresse på menuen "Adressebog", skal du trykke på pop op-menuknappen på menuen "Nulstil hjemmearchiv" eller "Nulstil arbejdsadresse".



"Koordinater"

Med denne funktion kan du indtaste en destination ved hjælp af koordinater (bredde- og længdegraderne).




"Find på kort"

Denne funktion gør det muligt at indtaste en destination via et valgt punkt på kortet.

Fra menuen "Navigation" skal du vælge "Destination" og derefter "Find på kort".

Naviger rundt på kortet, og anbring markøren på din destination, og godkend derefter ved at trykke på "Færdig": Systemet beregner ruten.

TILFØJ EN DESTINATION (5/7)

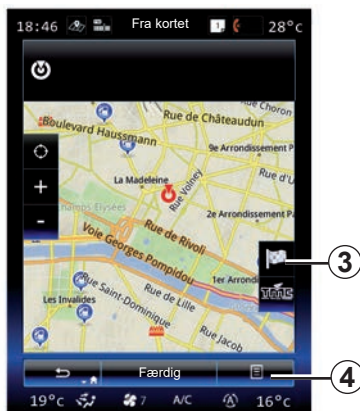

Kontekstuel menu 4

Vælg en destination som forklaret tidligere, og tryk derefter på **4** for at få adgang til følgende funktioner:

- "Steder omkring markøren",
- "Tilføj til adressebog",
- "Nyheder".

"Steder omkring markøren"

Denne funktion gør det muligt at finde interesserterpunkter i nærheden af den valgte placering. Du kan søge, filtrere, sortere og få vist alle resultaterne på kortet, som systemet har fundet.

"Tilføj til adressebog"

Denne funktion gør det muligt at gemme den valgte placering i adressebogen.

"Nyheder"

Denne funktion gør det muligt at finde oplysninger (adresse, breddegrad og længdegrad) for den valgte placering.

Bekræft destination

Når informationerne om din destination er indtastet, viser systemet en oversigt over ruten til godkendelse. Tryk på Færdig nederst på skærmen for at bekræfte. Systemet vil foretage beregningen.

Bemærk: Beregningskriterierne kan ændres i parametrene for ruten.

Efter beregning viser systemet en navigationsoversigt.

Bemærk: Hvis du ikke rører skærmen, lukkes denne side efter ti sekunder, og rutevejledningen startes automatisk, hvis der ikke er nogen begrænsning på din rejse.


Tryk på tasten "Start" for at godkende din destination og aktivere rutevejledningen.

Bemærk: Når der ikke er nogen rute i gang, vises genvejen til menuen "Destination" **3** på kortet.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILFØJ EN DESTINATION (6/7)

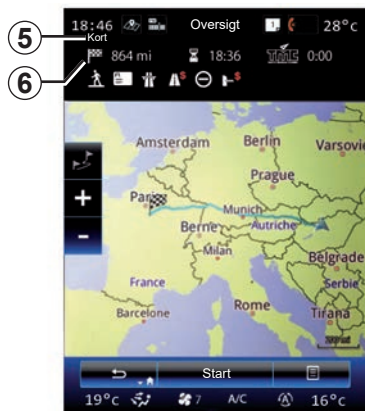

Ruteoversigt

Skærmen er inddelt i to områder:

- Zone **5** viser den anvendte beregningsmetode;
- rejsezone **6** viser en ruteoversigt (afstand, rutens tid, trafik og begrænsninger på din rute).

Du kan starte rutevejledningen til din destination ved at trykke på knappen "Start" nederst på skærmen.



Kontekstuel menu 7

Tryk på den kontekstuelle menutast **7** for at få adgang til følgende menuer:

- "Rutealternativer";
- "Rejseplan";
- "Ruteindstillinger";
- "Føj rute til adressebog";
- Simuler rute.

"Rutealternativer"

Denne indstilling gør det muligt at ændre ruteberegnsfunktionen ud fra de tre følgende muligheder (findes i højre side af skærmen):

- "Hurtig"
- "Økonomisk"
- "Kort".

"Rejseplan"

Øverst på skærmen er der tre faner ("Normal", Veje og "Oversigt", som kan bruges til at forhåndsvisne ruten til din destination.

TILFØJ EN DESTINATION (7/7)



”Ruteindstillinger”

”Ruteplanlægningsmetode”

Denne funktion gør det muligt at ændre ruteberegningsskemaet. Når du vælger en ruteberegningsskema, angiver du ligeledes denne ruteberegningsskema som standard for dine kommende destinationer.

Der henvises til kapitlet ”Kortindstillinger” for flere oplysninger om ruteberegningsskemaer.

Rutepræferencer

Rutepræferencerne fungerer som begrænsninger og indvirker på ruteberegningen. Se kapitlet ”Kortindstillinger” for at få flere oplysninger.

”Rutealternativer”

Denne funktion gør det muligt at tilføje den rute, der tidligere er indtastet i adressebogen i multimediesystemet.

Garanti for opdatering af kortet

Efter levering af dit nye køretøj, har du en maksimumsfrist for at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer.

Der henvises til en af fabrikantens repræsentanter for flere oplysninger.

Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

TRAFIK (1/2)



Visning af trafik

Navigationssystemet angiver trafikhændelser på kortet:

- med en farve: Fra grønt til rødt afhængigt af trafikforhold og sort for lukkede veje;
- ved at vise trafikikoner.

Et trafikikon vises på navigationsskærmen, når der informeres om trafikhændelser. Når der opstår en hændelse på din rute, angiver et ikon hændelsestypen.

Oversigt over trafikhændelse

Tryk på ikonet "Læs trafikhændelser op" for at få vist en oversigt over alle hændelser på din rute.

Liste over trafikhændelser

Tryk på "Event list" på fejl skærmen med hændelsesoversigt for at se alle hændelser, der kan berøre din rute. Vælg kategorien, som du er interesseret i.

Detaljer for trafikhændelser

Tryk på et af elementerne på listen for at se detaljerne og få vist den berørte del af ruten på kortet.

Vælg "Mere" for at få vist de aktuelle trafikforhold på kortet.



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.



”Læs trafikændelser op” menu

På velkomstskrænen skal du trykke på ”Menu”>”Navigation”>”Trafik”for at få adgang til opdaterede trafikoplysninger.

Funktionen ”Trafik” anvender TMC (Traffic Message Channel)-informationstjenesten på FM-båndet eller modtager information via internettet. Denne tjeneste giver oplysninger om trafikuheld ved angivelse af punkter på kortet, og dækker hovedruterne.

Tilgængeligheden af Læs trafikændelser op-tjenesterne kan variere.

Trafikparametre

Tryk på den kontekstuelle menutast og derefter på ”Trafikparametre” for at få adgang til følgende indstillinger:

”Læs trafikændelser op”

Vælg et ”TomTom Traffic”-abonnement for at modtage trafikoplysninger online og i realtid. Denne tjeneste tilbyder hyppigere opdateringer (ca. hvert andet minut), som dækker hoved- og biveje.

Mod slutningen af abonnementsperioden vises en advarselsmeddelelse på skærmen for dit multimediesystem. Du kan senere udvide dit abonnement.

Hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement, kan du bruge TMC-oplysningstjenesten (denne tjeneste har færre trafikopdateringer). Hvis du vil gøre dette, skal du downloade og installere applikationen fra R-Link Store ved hjælp af dit multimediesystem.

”Omvej”

Aktivér denne valgmulighed for at aktivere navigationssystemet til at bruge trafikoplysninger i realtid til at beregne ruten.

Hvis der er hændelser, der forstyrrer din rute, kan navigationssystemet foreslå en omvej for hver hændelse eller for alle hændelser og foreslå, at du ikke tager omveje om hændelserne.

”Hændelsestyper”

Vælg denne valgmulighed for at åbne listen over typer af trafikændelser. For hver slags hændelse:

- ”Tag højde for trafiksituation”: Aktivér denne funktion, så systemet tager dette uheld i betragtning ved forberedelse af en mulig genberegning af ruten.
- ”Synlig”: Aktivér denne funktion for at gøre den tidligere valgte hændelse synlig på ruten.

Bemærk: De andre muligheder ovenfor er kun tilgængelige, hvis funktionen ”Trafik” er aktiveret.


RUTE (1/4)



"Rejseplan" menu

På velkomstskræmen skal du trykke på "Menu">"Navigation">"Rute" for at få adgang til følgende menuer:

- "Rediger rute";
- "Annuller rute";
- "Trafikhændelser på ruten";
- "Undgå";
- "Oversigt";
- "Ruteindstillinger".

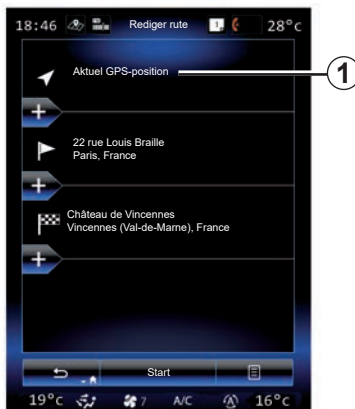


"Rediger rute"

Bemærk: Denne menu er tilgængelig, hvis der er gemt en rute. Hvis der ikke er gemt en rute, kan du oprette én ved at vælge funktionen "Ny rute".

Definere et startsted

Du kan indstille et startsted på ruten ved at trykke på **1**, "Sæt startpunkt" og derefter "Indstil nyt sted".

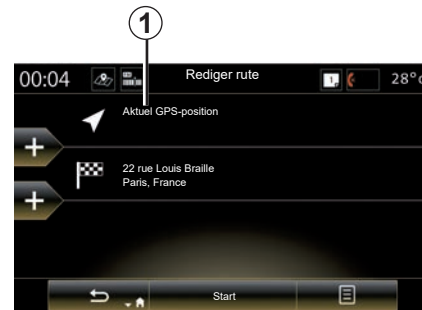

Angiv et sted på samme måde, som når du tilføjer en destination. Som standard er startstedet din aktuelle placering GPS.



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

RUTE (2/4)



Når din startposition er angivet, kan du simulere den rute, du vil tage til destinationen. Tryk på knappen "Start". Når din rute er planlagt, skal du trykke på valgmuligheden "Simuler rute" i pop op-menuen.


Tilføj en destination

For at angive en ny destination skal du trykke på **3** og derefter indtaste denne destination. Du kan vælge et interessepunkt (IP) som tidligere beskrevet.



Tilføj en etape

Tryk på **4** mellem startpunkt og slutpunkt for at indsætte etaper langs ruten (f.eks. hvis du ønsker at rejse via et bestemt punkt for at hente nogen). Angiv et sted på samme måde, som når du tilføjer en destination. Dit system beregner derefter en ny rute, som passerer den eller de etaper, du vælger, før du når din endelige destination.

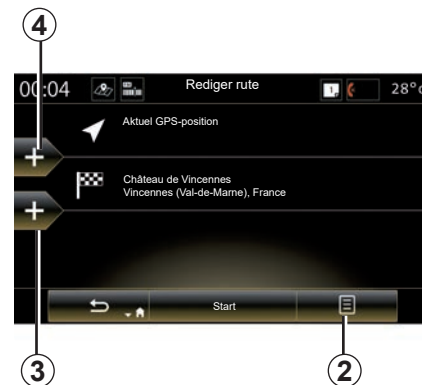

Kontekstuel menu 2

Den kontekstuelle menu **2** giver adgang til følgende funktioner:

- Vælg og slet: Brug denne funktion til at slette specifikke etaper langs ruten eller hele ruten.
- "Skift rækkefølge": Du kan omorganisere listen over dine etaper manuelt.

For at bekræfte din rute skal du trykke på "Start" nederst på skærmen. Systemet beregner den nye rute, og rutevejledningen starter.

RUTE (3/4)



"Afbryd rute"

Vælg denne funktion for at stoppe den igangværende navigation.



"Trafikhændelser på ruten"

Med denne funktion vises trafikkortet under kørsel.



"Undgå"

For at undgå bestemte strækninger på ruten (f.eks. i tilfælde af kø, som ikke er angivet af systemet) skal du vælge "Undgå" i menuen "Rejseplan".


Du kan vælge at undgå følgende elementer:

- "Undgå særlige afsnit": For at undgå en bestemt vejtype på ruten. Du kan f.eks. undgå en bestemt motorvejsstrækning eller en færge.

- "Del af navigation": For at angive en foretrukken distance, som undgår den planlagte rute. Skærmen viser distancen, det undgåede område og omkørslen på kortet. Du kan også se forskellen i afstand og anslået varighed for ruten i forhold til den oprindelige rute øverst på skærmen.
- "Undgå specifik vej": For at undgå en vej på din rute. For eksempel kan du undgå en vej, hvor du forventer tæt trafik, som trafiksystemet ikke har gjort dig opmærksom på.
- "Gendan oprindelig rute": For at annullere omkørslerne, som du har defineret på forhånd.

I alle tilfælde vises en navigationsskærm, hvor du kan se den undgåede strækning, omkørslen og den anslåede forskel i afstand og varighed i forhold til den oprindeligt beregnede rute.

Tryk på "Acceptér" for at bekræfte dine indstillinger.

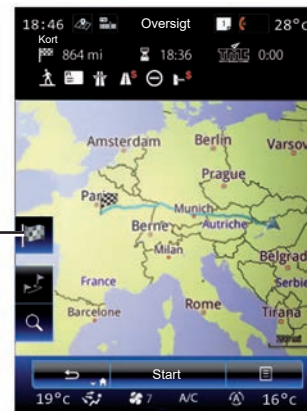


"Oversigt"

Du kan få vist en oversigt over den beregnede rute ved at trykke på "Oversigt" i menuen "Rute", eller når du har valgt en destination og beregnet ruten. Multimediesystemet viser oplysninger om din rejse (distance, rejsetid, vejtyper, trafik osv.).

Når en rute er i gang, skal du bruge funktionen 5 for at få et mere præcist overblik over din destination.

RUTE (4/4)

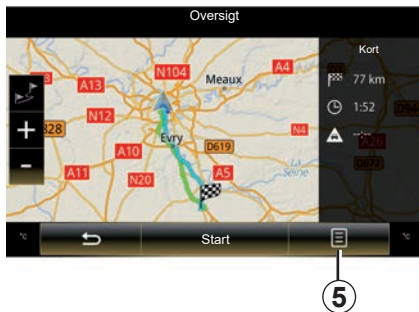


Kontekstuel menu 5

Tryk på 5 for at få adgang til følgende funktioner:

- "Rutealternativer";
- "Rejseplan";
- "Ruteindstillinger";
- "Føj rute til adressebog";
- Simuler rute.

Der henvises til kapitlet "Tilføj en destination" for flere oplysninger.

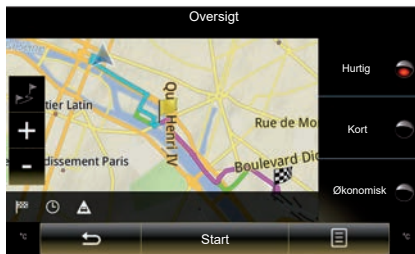

"Ruteindstillinger"

"Rutetype"

Denne funktion gør det muligt at ændre den aktuelle ruteplanlægningsmetode og omberegne ruten. Når du vælger en rutetype, indstiller du ligeledes ruteplanlægningsmetoden som standard for de næste ruteberegninger.

Der henvises til kapitlet "Kortindstillinger" for flere oplysninger om de forskellige ruteberegningemetoder.

Rutepræferencer

Rutepræferencerne fungerer som begrænsninger og indvirker på ruteberegningen. Se kapitlet "Kortindstillinger" for at få flere oplysninger.



"Indstillinger" menu

Tryk på "Indstillinger" i menuen "Navigation", og vælg derefter den underkategori, som du vil ændre:

- "Lyde og advarsler";
- "Ruteindstillinger";
- Trafikindstillinger
- "Kortindstillinger"
- "Indstillinger for vejledning".

Tryk på den kontekstuelle menutast, derefter på "Nulstil" for at nulstille dine data og vende tilbage til standardindstillingerne.

I nogle lande er det forbudt at aktivere indstillingen til fotofældeadvarsler, og det kan udgøre en overtrædelse af loven.



"Lyde og advarsler"

Med denne menu kan du angive synthesesstemmen i multimediesystemet, de forskellige lyde og navigationsinstruktionerne.

"Navigationsstemme"

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- valg af syntetisk stemme;
- indstilling af den syntetisk stemme;
- Valg af sprog for den syntetiske stemme
- Oplysninger om overførte stemmeoplysninger (minimum, standard eller detaljeret osv.)
- Den anvendte stemmetype (kvinde eller mand)

Bemærk: den valgte indstilling for stemmetype gælder for navigation, stemmegenkendelse og apps.

"Indstillinger for advarselspunkter"

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere de forskellige sikkerhedsadvarsler og indstille dem for at aktivere en lyd og/eller visuel alarm, når du nærmer dig visse steder, f.eks. skoler, jernbaneoverskæringer, farlige områder, osv.

Du kan indstille navigationssystemet til at vise de områder på kortet, der kræver øget årvågenhed, og give besked via et lydssignal, når du nærmer dig disse områder.

For visse af disse områder er der en lov-mæssig eller beregnet hastighedsbe-grænsning. Signalet kan lyde forskelligt, alt efter om du kører under eller over den tilladte hastighed.

Vælg at få besked, når du nærmer dig disse områder med øget årvågenhed, eller kun når du overskrider hastighedsgrænsen.

"Advarsel om advarselstavler"

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere de forskellige advarsler om vejskilte. Aktivér denne funktion, så systemet angiver, når du nærmer dig specielle afsnit af vejen (hindringer, skarpe sving, vejkryds, osv.), ved at vise vejskilte på kortskræmbilledet. For hver kategori af alarmsignal skal du bestemme hvilken form (lyd og/eller billede) og i hvilken afstand fra faren, du ønsker, at alarmerne vises.

"Ruteadvarsel"

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere de advarsler, der påvirker din rute, f.eks. fodgængerområder, områder, der ikke er tilgængelige, eller områder, som kræver særlige adgangstilladelser.



"Ruteindstillinger"

"Ruteplanlægningsmetode"

Denne funktion gør det muligt at ændre den aktuelle ruteplanlægningsmetode og at om-beregne den om nødvendigt. Når du vælger en rutetype, indstiller du ligeledes ruteplanlægningsmetoden som standard for de næste ruteberegninger.

Der henvises til kapitlet "Kortindstillinger" for flere oplysninger om ruteberegningsskemaer.

Rutepræferencer

Rutepræferencerne fungerer som begrænsninger og indvirker på ruteberegningen. Der henvises til kapitlet "Kortindstillinger" for flere oplysninger.



Trafikparametre

Denne menu giver dig mulighed for at:

- aktivere/deaktivere trafikinfo
- konfigurere omveje omkring hændelser (navigationssystemet beregner en ny rute)
- vælge hændelsestypen og dens visning på kortet.

Se kapitlet "Trafik" for at få flere oplysninger.

Bemærk: Tilgængeligheden af "Læs trafik-hændelser op"-tjenesterne kan variere.



"Kortindstillinger"

Denne funktion gør det muligt at indstille kortvisning, synspunktet på kortet, osv. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Kortindstillinger".



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (3/3)



"Indstillinger for vejledning"

Denne menu gør det muligt at få vist oplysninger om din rute på navigationsskærmen.

"Datafelter"

Datafelterne i hjørnet af navigationsskærmen kan personliggøres. Vælg denne mulighed, og vælg de værdier, som du ønsker at se. Værdierne kan variere, alt efter om du følger en rute, eller om du bevæger dig uden en destination. Du kan vælge at få vist den resterende afstand til din destination/næste etape, tiden til næste destination/næste etape eller ankomsttidspunktet til din næste destination/etape.

"Visning i tunneller"

Når du kører ind i en tunnel, kan veje og bygninger på overfladen skabe forstyrrelser. Med denne funktion vises et generelt billede af tunnellen i stedet for kortet. Et billede af tunnellen set fra oven samt den tilbageværende afstand vises ligeledes.

Tryk på den kontekstuelle menutast, derefter på "Nulstil" for at nulstille dine data og vende tilbage til standardindstillingerne.

"Vejskilt"

Hver gang de er tilgængelige, vises relevante oplysninger svarende til det, der står på de rigtige signalskilte, i den øverste del af kortet. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion.

"Visning af vejkryds"

Hvis du nærmer dig en kompliceret motorvejsafkørsel eller et kompliceret kryds, og de nødvendige oplysninger er tilgængelige, vises motorvejskrydset 3D i stedet for kortet. Du kan aktivere denne funktion eller beholde standardvisningen under hele ruten.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



Multimedier

Lytte til radioen	3.2
Medier.	3.10
Fotos	3.12
Video	3.14
Multimediesystem	3.16

AFSPILNING AF RADIO (1/8)



"Multimedier" menu

På hovedmenuen skal du trykke på "Multimedier" og derefter på "Radio" eller på genvejen **1** fra en menu.



"Radio"

Valg af bølgelængde

Vælg "FM", "AM" eller "DR" (Digital radio) ved at trykke på "Bånd" på multimedie-skærmen.

Det er også muligt at vælge en bølgelængde via betjeningen under rattet.

Du kan vælge en gemt station ved at bruge knappen på betjeningen under rattet.



AM




« AM »

Vælg en station AM

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation. Når du har valgt "AM", skal du vælge den ønskede mode ved at trykke på fanen **2** eller **3**.

Der findes to søgefunktioner:

- Mode "Frequencies" (fanen **3**);
- Mode "Forudindstillinger" (fanen **2**).

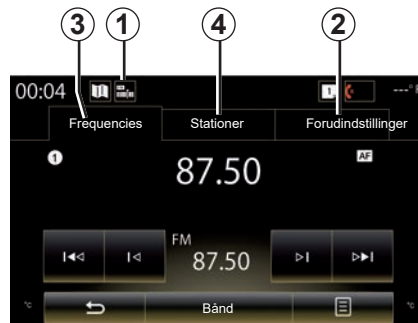

FM




« FM »

Vælg en station FM

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation. Når du har valgt FM, skal du vælge den ønskede mode ved at trykke på fanen **2**, **3** eller **4**. Der findes tre søgemodes:

- Mode "Frequencies" (fanen **3**);
- Mode "Stationer" (fanen **4**);
- Mode "Forudindstillinger" (fanen **2**).

AFSPILNING AF RADIO (2/8)

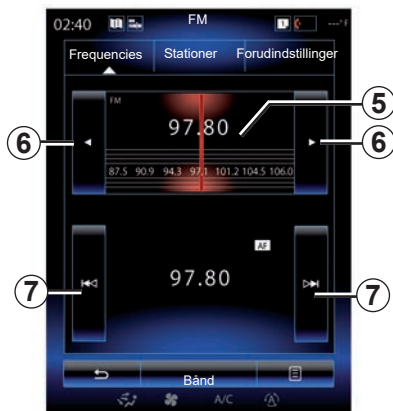


Mode "Frequencies"

I denne mode kan du manuelt eller automatisk søge efter stationer ved at scanne det valgte frekvensområde.

Du har to muligheder for at scanne frekvensområdet:

- manuel søgning: scan frekvenstrinnene ved at trykke gentagne gange i frekvenszonen **5** eller ved at trykke på **6**;
- automatisk søgning: flyt fremad eller tilbage til den næste station ved at trykke på **7**.

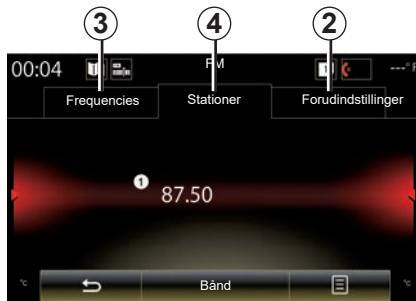

Funktion "Stationer" (kun FM)

Denne mode gør det muligt at søge efter en station, som du kender navnet på, i en alfabetisk liste. Du kan søge efter op til 50 radiostationer.

Stryg hurtigt gennem listen for at se alle stationerne. Radiostation **8**, som du stopper ved, afspilles. Du kan også trykke på en radiostation på listen.



Når radiostationer ikke bruger systemet RDS, eller hvis køretøjet befinder sig i et område, hvor radiomodtagelsen er dårlig, vises disse stationers navne ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og sorteret i begyndelsen af listen.

AFSPILNING AF RADIO (3/8)

"Gem som forudindstilling"


Denne funktion gør det muligt at gemme den station, du lytter til. For at gøre dette:

- Mens du er i "Frequencies"- eller "Stationer"-tilstand, skal du trykke på **10**, derefter "Gem som forudindstilling" og så vælge en plads **9**.

Eller

- Tryk på en af knapperne **9** fra "Forudindstillinger"-funktionen, og hold knappen nede, indtil der lyder et bip, og der vises en meddelelse øverst på skærmen.

Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølge.

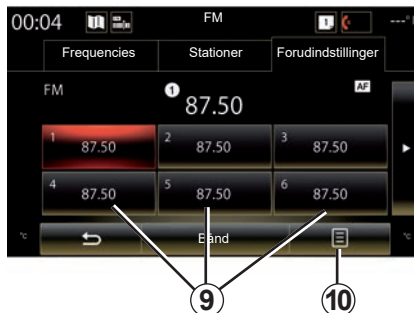


Mode "Forudindstillinger"

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer. Se "Gem en station" i dette kapitel for at få yderligere oplysninger. Tryk på en af tasterne **9** (nummereret fra 1 til 12) for at vælge den station, som du ønsker at lytte til.

Du kan ændre lydkilde med knappen på betjeningen under rattet.

Du kan vælge en gemt station ved at bruge knappen på betjeningen under rattet.

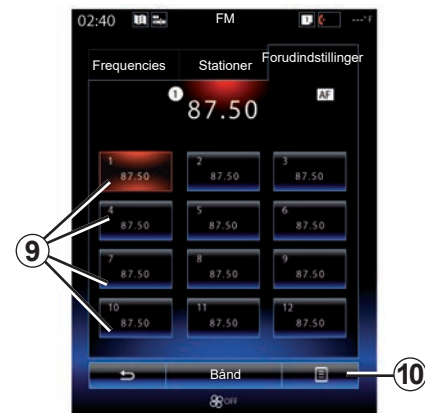

Kontekstuel menu **9**

Afhængigt af det valgte frekvensbånd (AM eller FM) og den aktiverede tilstand, kan du trykke på **10** for at:

- "Ændr kilde";
- "Gem som forudindstilling";
- få adgang til "Indstillinger" radio;
- få adgang til "Lydindstillinger".

"Ændr kilde"

Denne funktion gør det muligt at skifte lydkilde ("Radio", "USB", "AUX" osv.).

AFSPILNING AF RADIO (4/8)

"Indstillinger"

Fra denne menu kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « AM » ;
- "Radiotekst";
- "Region";
- "TA / I-Traffic".

« AM »

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere "AM"-båndet.

"Radiotekst" (Tekstinformationer)

Visse FM-radiostationer udsender tekstinformationer i forbindelse med det program, der lyttes til (for eksempel titlen på en sang).

Bemærk: Disse oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.

"Region"

Når funktionen Region er aktiveret, skifter radioen kun til en ny frekvens, der sender samme type program, hvis signalniveauet forhindrer sporing af den frekvens, der anvendes i øjeblikket.

Hvis funktionen "Region" er deaktiveret, skifter radioen til en ny frekvens, der sender en regional udgave, hvis signalniveauet forhindrer sporing af den frekvens, der anvendes i øjeblikket.

"TA / I-Traffic" (Trafikmeddelelser)

Når denne funktion er aktiveret, muliggør audiosystemet automatisk afspilning af vejoplysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer.

Du skal vælge en radiostation, som sender trafikoplysninger.

Bemærk: Hvis en anden lydkilde er i brug (USB, Bluetooth), bliver den automatisk afbrudt, når der kommer trafikoplysninger.

"Lydindstillinger"

Denne funktion gør det muligt at indstille lydbalancen og at øge eller mindske værdien for lave toner og høje toner. Der henvises til kapitlet "Multimedieindstillinger" for flere oplysninger.

AFSPILNING AF RADIO (5/8)



Vælg en station DR

(landbaseret digital radio)

Digital radio har et større udvalg af kanaler, en bedre lydqualität og flere oplysninger.

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation. Når du har valgt "DR", skal du vælge den ønskede mode ved at trykke på en af de tre tilgængelige faner:

- "Kanaler"-mode **11**;

- "Stationer"-mode **12**;
- "Forudindstillinger"-mode **13**.

Mode "Kanaler"

Denne funktion gør det muligt manuelt at scanne efter en radiostation ved at trykke på en af **15**-knapperne.

"Stationer"-mode og "Forudindstillinger"

Se oplysninger om tilstanden "Stationer" og tilstanden "Forudindstillinger" i dette afsnit.

Kontekstuel menu **14**

Afhængigt af den valgte tilstand skal du trykke på **14** for at:

- få adgang til "Interaktiv tjeneste";
- "Ændr kilde" (Radio, USB osv.) ;
- "Gem som forudindstilling";
- "Opdater liste";
- Gå til "Indstillinger" eller "Multimedieindstillinger" i funktionen DR.

Du kan vælge en gemt station ved at bruge knappen på betjeningen under rattet.


"Interaktiv tjeneste"

Tryk på **14** og derefter på "Interaktiv tjeneste" for at:

- få adgang til "EPG";
- få adgang til "Diashow";
- få adgang til "Grafisk tjeneste".



Denne menu gør det muligt at se programoversigten for DR-radio (landbaseret digital radio).



Brug denne menu til at se webstedet for den station, som du i øjeblikket har stillet ind på.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

AFSPILNING AF RADIO (6/8)



"Diasshow"

Anvend denne menu til at få vist diasshow mee billeder fra stationen.

Du kan også gå til denne menu ved at trykke på **16**.

Bemærk: Diasshowet **16** vises, når funktionen "Skift tid" (kontrol af liveudsendelse) er deaktiveret.



"Ændr kilde"

Denne funktion gør det muligt at skifte lydkilde ("Radio", "USB", "AUX" osv.).

Gem en station

Fra mode "Kanaler" eller mode "Stationer" skal du trykke på **"14"** og derefter på "Gem som forudindstilling".

Du kan også holde en af forvalgsknapperne nede, indtil der kommer et lydsignal.

Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølge.



"Opdater liste"

Vælg denne menu for at opdatere listen over radiostationer.

Du kan ændre lydkilde med knappen på betjeningen under rattet.

AFSPILNING AF RADIO (7/8)

"Indstillinger"

Mens du er i "Kanaler"-, "Stationer"- eller "Forudindstillinger"-tilstand, skal du trykke på **14** og derefter "Indstillinger" for at gå til indstillingerne for digital radio. Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- "Radiotekst";
- "Simulcast/Handover";
- "Skift tid";
- "TA / I-Traffic";
- "I-Announcement".

"Radiotekst" (tekstinformationer)

Visse digitale radiostationer udsender tekstinformationer i forbindelse med det program, der lyttes til (for eksempel titlen på en sang).

Bemærk: Disse oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.




"Simulcast/Handover"

Når denne funktion er aktiveret, og modtagelsen af den digitale FM-station, der afspiles i øjeblikket, er dårlig, vil audiosystemet automatisk skifte til den analoge version.

Lydsystemet slutter automatisk til den samme digitale FM-station, så snart modtagelse er tilgængelig.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen har FM og DAB-versioner.

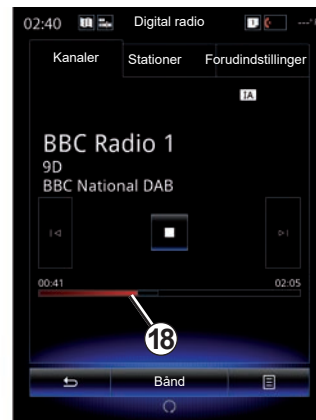

"Skift tid" (kontrol af liveudsendelse)

Denne funktion gør det muligt at lytte til radiostationen ved hjælp af rullebjælken **18**. Tryk på **17** for at sætte audiosystemet på pause og begynde at optage den station, der lyttes til. Tryk på ► for at genoptage afspilning af den station, der optages. Efter afspilning kan du bruge rullebjælken **18** for et genhør.

Bemærk: tryk på "Live" eller vent på, at rullebjælken er nået helt til enden, for at vende tilbage til liveulytning af radiostationen.

AFSPILNING AF RADIO (8/8)

"TA / I-Traffic"

(trafikmeddelelser)

Afhængigt af land kan audiosystemet med denne funktion automatisk modtage trafikoplysninger, som udsendes af visse digitale radiostationer.

"I-Announcement"

Tryk på "I-Announcement", og aktivér eller deaktivér derefter meddelelserne, der angives herefter. For hver aktiveret meddelelse muliggør audiosystemet automatisk modtagelse af relaterede oplysninger, når de udsendes på visse digitale radiostationer:

- "Transportnyheder";
- "Advarsel";
- "Nyheder",
- "Vejr";
- "Begivenhed";
- "Særlig begivenhed";
- "Radiooplysninger";
- "Sport";
- "Finans".

MEDIER (1/2)



"Multimedier" menu

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Multimedier", derefter på "Medier", eller trykke på genvejen **1** fra en menu for at få direkte adgang til den medietype, der aktuelt er i brug.



"Medier"

Denne menu gør det muligt at lytte til musik fra en ekstern kilde (CD-lyd, USB, SD-kort osv.). Vælg en indgangskilde, der er tilsluttet systemet, på nedenstående liste for at få adgang til lydfiletne:

- "USB-1" (USB port),
- "USB-2" (USB port),
- « Bluetooth » ;
- "SD" (SD-kort);
- "CD" (audio CD eller MP3),
- "AUX-1" (jackstik),
- "AUX-2" (jackstik).



Særlige funktioner:

- De indgangskilder, der er beskrevet herover, kan variere.
- Afhængigt af den valgte lydkilde vil der muligvis ikke være adgang til visse funktioner.
- Nogle lydkilder (USB, SD-kort og CD) starter automatisk, når de registreres.
- Det anvendte USB-flashdrev (eller SD-kort) skal være FAT32-formatet og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 32GB.



Fra hovedmappen kan du komme til:

- lydfiletne;
- mapper, musik, genrer, kunstnere, album og afspilningslister;
- mapper og/eller lydfilet.

Bemærk: Nogle kilder er markeret med gråt på skærmen og kan ikke vælges.

Du kan ændre medie med knappen på betjeningen under rattet.




"Afspiller"

Du kan vælge mellem afspilning af alle spor eller afspilning af et enkelt spor.

Under afspilning af et spor kan du:

- få adgang til listen over den igangværende afspilning 2,
- Gå til næste spor ved at trykke på 3, eller tryk og hold nede for at spole frem i det aktuelle spor;
- sætte på pause ved at trykke på 5;
- Gå til forrige spor ved at trykke på 6;

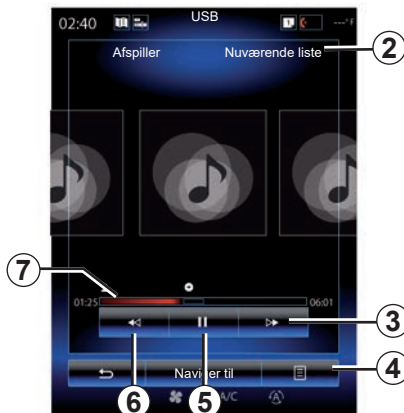

- Se rullebjælken 7, og brug den til at vælge medietypen.

Bemærk: Displayet på multimedieskærmen kan variere afhængigt af den tilsluttede indgangskilde.

"Naviger til"

For at få adgang til afspilningslister opdelt i kategorier ("Afspilningslister" "Kunstnere", "Album", "Podcast" mv.) skal du trykke på knappen Browser.

Bemærk: Systemet læser alle spor som standard. De afspilningslister, der er beskrevet herover, varierer afhængigt af den tilsluttede indgangskilde.

Kontekstuel menu 4

Under afspilning kan den kontekstuelle menu 4 bruges til at:

- skifte kilde,
- aktivere eller deaktivere gentagelse af afspilning for det spor, der afspilles;
- aktivere eller deaktivere vilkårlig afspilning for samtlige lister;
- gå til baggrundslyde;
- få adgang til lydindstillinger.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

BILLEDE (1/2)



"Multimedier" menu


Fra hovedmenuen skal du trykke på "Multimedier", "Foto" og derefter på følgende liste vælge en indgangskilde, der er sluttet til systemet, for at få adgang til fotos:

- "USB-1" (USB port),
- "USB-2" (USB port),
- "SD" (SD-kort).

Særlige funktioner:

- Nogle formater kan være ulæselige, og de inputkilder, der er beskrevet ovenfor, kan variere.
- Det anvendte USB-flashdrev (eller SD-kort) skal være FAT32-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 32GB.
- For flere oplysninger om kompatible billedformater bedes du kontakte en af fabrikantens repræsentanter.

Afspilning af video kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

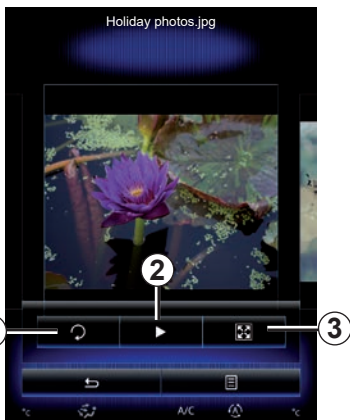

"Foto"

Afspilning

Du kan vælge mellem afspilning af alle billeder som diasshow og afspilning af et enkelt billede.


Under afspilning af et foto kan du:

- få adgang til forrige eller næste billede ved at stryge hurtigt over området for forhåndsvisning af billeder;



- skjule eller vise status- og kontrolbjælken ved at trykke på området for forhåndsvisning af billeder;
- dreje fotoet ved at trykke på **1**;
- starte diasshowet ved at trykke på tasten **2**;
- skifte fra normal tilstand (tilpasset) til fuldskærmstilstand ved at trykke på tasten **3**.

BILLEDE (2/2)

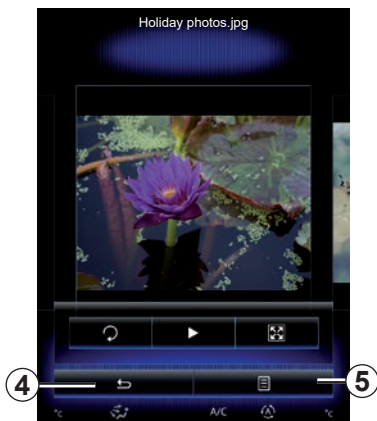


”Indstillinger”

Fra indstillingerne er det muligt at:

- ændre visningstiden for hvert foto i diasshowet,
- aktivere/deaktivere animationseffekt mellem hvert billede i diasshowet.

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på **4** for at registrere dine ændringer og vende tilbage til forrige skærm.

Bemærk: animationseffekten i diasshowet er aktiveret som standard.

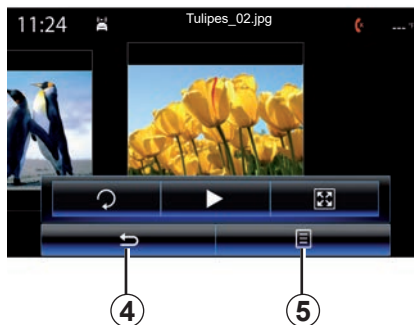

Kontekstuel menu 5

Tryk på tasten **5** fra billedvisningsskærmen for at:

- få mere detaljerede oplysninger om billedet (titel, filtype, dato, placering osv.);
- indstille som brugerens profilbillede;
- åbne indstillingerne.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

VIDEO (1/2)



"Multimedier" menu


For at få adgang til videoer skal du trykke på "Multimedier", "Video" i hovedmenuen og derefter vælge en indgangskilde, der er sluttet til systemet, i følgende liste:

- "USB-1" (USB port),
- "USB-2" (USB port),
- "SD" (SD-kort).

Særlige funktioner:

- Nogle formater kan være ulæselige, og de inputkilder, der er beskrevet ovenfor, kan variere.
- Det anvendte USB-flashdrev (eller SD-kort) skal være FAT32-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 32GB.
- For flere oplysninger om kompatible videoformater bedes du kontakte en af fabrikantens repræsentanter.

Afspilning af video kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

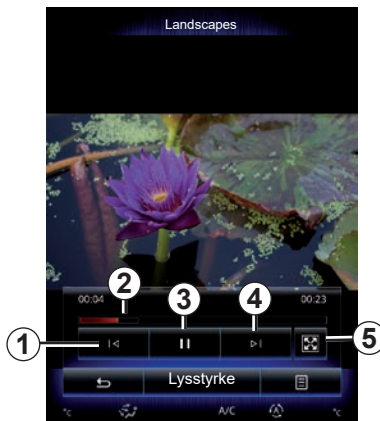


"Video"

Afspilning

Under afspilning af en video kan du:

- gå til forrige video ved at trykke på **1**. Under afspilning af en video skal du trykke på **1** for at starte videoen fra begyndelsen eller trykke og holde fingeren nede for at spole tilbage;
- sætte på pause ved at trykke på **3**;

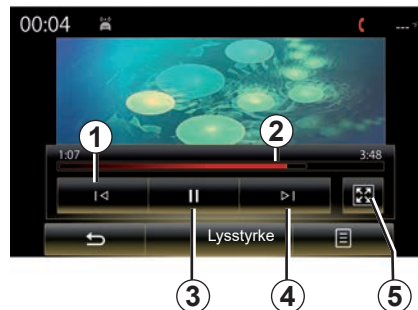

- gå til den næste video ved at trykke på **4**, eller tryk og hold fingeren nede på **4** for at spole frem i den igangværende video;
- gå til fuldskræmsvisning ved at trykke på **5**;
- bevægelse på rullebjælken **2**.

VIDEO (2/2)




”Indstillinger”

I menuen ”Indstillinger” kan du vælge visningstypen, normal (tilpasset) eller fuld skærm. Tryk på **6** for at godkende et vende tilbage til forrige skærm.

”Lysstyrke”

Under afspilning af en video skal du trykke på ”Lysstyrke” for at indstille skærmens lysstyrke. Der vises en kontrolbjælke, som gør det muligt at udføre indstillingen. Rør skærmen uden for denne bjælke for at få den til at forsvinde og vende tilbage til afspilning af video.

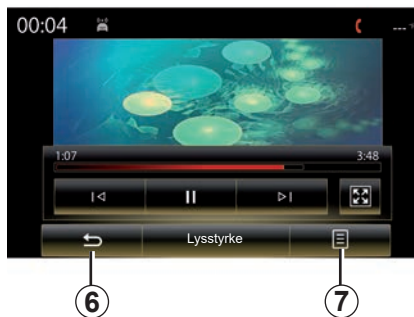

Kontekstuel menu 7

Under afspilning af en video skal du trykke på ”7” for at:

- Se detaljerede oplysninger om videoen (titel, genre, dato osv.)
- åbne indstillingerne.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

MULTIMEDIEINDSTILLINGER (1/3)



"Indstillinger" menu

I menuen "Multimedier" trykkes på "Indstillinger", og derefter vælger du det element, du ønsker at ændre:

- "Radio";
- "Medier";
- "Foto";
- "Video";
- "Lyd".



"Radio"

Denne menu gør det muligt at indstille følgende parametre:

- aktivering/deaktivering af "AM"-båndet;
- aktivere/deaktivere "Radiotekst".
- aktivere/deaktivere "Region".
- aktivere/deaktivere "TA/I-Traffic".



"Medier"

Denne menu gør det muligt at ændre:

- intensiteten af hovedlydstyrken;
- AUX-stikkets følsomhed ("Lav", "Middel" eller "Høj");
- lydkilden Bluetooth®.



"Foto"

Denne menu gør det muligt at indstille følgende billedparametre:

- ændre visningstiden for hvert foto i diasshowet,
- aktivere/deaktivere animationseffekt mellem hvert billede i diasshowet.



"Video"

Denne menu gør det muligt at indstille visningstypen for videoer ("Tilpas" eller "Fuld").



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

MULTIMEDIEINDSTILLINGER (2/3)



”Lyd”

Denne menu gør det muligt at indstille forskellige lydparametre.

”Stemningsskabende lyd”


Denne funktion gør det muligt at vælge musikkvalitet blandt de følgende foruddefinerede formater:

- ”Naturlig”;
- ”Live”;
- ”Club”;
- ”Lounge”.

Bemærk: Du kan starte demonstrationstilstand for at høre en lydprøve uden Arkamys-lydforbedring.

”Bass Boost”


Denne funktion gør det muligt at skrue op for bassen.

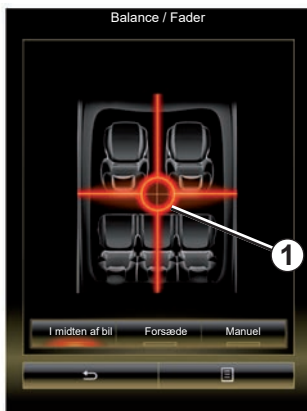

”Balance / Fader”

Denne funktion giver mulighed for at indstille fordelingen af lyden. Tryk på ”I midten af bil” eller ”Forsæde” for at optimere lydfordelingen for alle passagerer i køretøjet eller for større komfort for bagsædepassagererne (lyd afbrudt bagi og moderat lydstyrke i den forreste del af køretøjet).


Når du rører skærmen, eller når der er valgt ”Manuel”-tilstand, kan du ændre indstillinger ved at flytte punktet **1**.

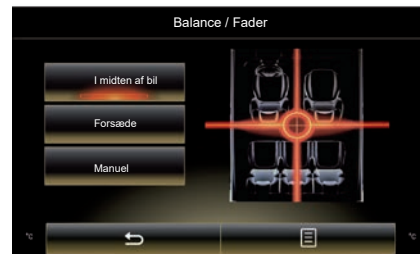

”Bas / Mellem / Diskant”

Denne funktion gør det muligt at skrue op eller ned for dybe, mellemliggende eller høje toner.

MULTIMEDIEINDSTILLINGER (3/3)

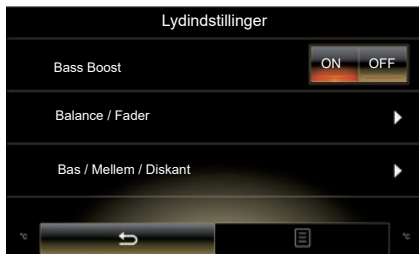

”Hastighedslydstyrke”

Når denne funktion er aktiveret, varierer lydstyrken i audiosystemet i takt med køretøjets hastighed.

Tryk på ”Hastighedslydstyrke”, og vælg derefter ”ON” eller ”OFF” for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Indstil intensiteten ved at regulere værdien op eller ned ved hjælp af tasterne ”+” og ”-”.

Bemærk: Med Bose-udstyr varierer lydssystemets volumen automatisk ifølge køretøjets hastighed.

”Loudness”

Du kan aktivere/deaktivere basforstærkning ved at trykke på ”ON” eller ”OFF”.

”Frekvensstabilisator”

Denne funktion forstærker basfrekvenserne og de høje lyde, når lyden er dæmpet.

Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at vælge ”ON” eller ”OFF”.

”Stabil lydstyrke”

Du kan aktivere/deaktivere denne funktion ved at vælge ”ON” eller ”OFF”.

Bemærk: For at nulstille standardindstillingerne for hver funktion skal du trykke på den kontekstuelle menutast og derefter på ”Nulstil”.

Telefon

Sammenkobling, frakobling af en telefon	4.2
Tilslut, frakobl en telefon	4.5
Telefonopkald	4.7
Telefonbog	4.10
Opkaldshistorik	4.12
Tast et nummer	4.13
SMS	4.15
Telefonindstillinger	4.17

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/3)



"Telefon" menu

På hovedmenuen skal du trykke på "Telefon" eller trykke på genvejen **1** fra en menu. Denne funktion gør det muligt at parre din telefon med multimediesystemet.

Bemærk: Hvis der ikke er parret en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



Tilkobling af den første telefon

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-mobiltelefon med multimediesystemet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".

Du kan få flere oplysninger om aktivering af den synlige status for din telefon ved at se i telefonens brugervejledning.

Afhængigt af din telefons model skal du bekræfte eller indtaste Bluetooth®-tilslutningskoden for at parre den med multimediesystemet.

Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter, opkaldsliste og medier.

Godkend deling for at genfinde disse oplysninger om multimediesystemet.

"Søgetilstand"

Når multimediesystemet søger efter en telefon, skal du trykke på tasten "Søgetilstand" for at synliggøre multimediesystemet for andre enheder Bluetooth® i et begrænset tidsrum.

Gå ind på webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/3)



Fra dit multimediesystems hovedmenu:

- tryk på "Telefon". En meddelelse vises på skærmen, som beder dig om at parre en telefon;
- tryk på "Ja". Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden med Bluetooth® aktiveret;
- Vælg en telefon på telefonlisten.

- Vælg de funktioner, der skal tilkobles:
 - Håndfri funktion **2**: Adgang til telefonbog, udførelse og modtagelse af opkald, adgang til opkaldslisten osv.;
 - Mediefunktionen **3**: adgang til din musiksamling.
- Tryk på "Ja".

Bemærk: Kontrollampen på funktionens ikon angiver, at den er aktiveret.

Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Tilkobling af en ny telefon

For at koble en ny telefon til systemet:

- aktiver forbindelsen Bluetooth® på din telefon og angiv status til "synlig";
- Fra multimediesystemets hovedmenu skal du trykke på "Telefon", "Indstillinger", "Liste over parrede enheder" og derefter "Tilføj enhed" nederst på skærmen.

Der vises en besked på skærmen, som spørger dig, om du vil bekræfte søgningen efter apparater.

- Godkend med et tryk på "Ja".

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (3/3)

Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden med Bluetooth® aktiveret;

- Vælg en telefon på telefonlisten;
- Vælg de funktioner, der skal parres:
 - Håndfri funktion **2**: adgang til telefonbog, foretage og modtage opkald, adgang til opkaldslisten osv.;
 - Mediefunktionen **3**: adgang til din musiksamling.
- Tryk på "Ja".

Bemærk: Kontrollampen på funktionens ikon angiver, at den er aktiveret.

Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Du kan tilkoble to telefoner samtidigt: en for multimedier og en anden til opkald.

Afhængigt af din telefons model skal du bekræfte eller indtaste Bluetooth®-tilslutningskoden for at parre den med multimediesystemet.

Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter, opkaldsliste og medier.

Godkend deling for at genfinde disse oplysninger om multimediesystemet.

Bemærk: multimediesystemet kan gemme op til seks telefoner.

Frakobling af en telefon

For at koble en telefon fra multimediesystemet:

- Fra hovedmenuen skal du vælge "Telefon", "Indstillinger" og derefter "Liste over enheder".
- Fra listen over parrede telefoner i menuen "Liste over parrede enheder" skal du trykke på den kontekstuelle menuknop og vælge "Slet enheder".
- vælg de enheder, der skal slettes i telefonlisten, tryk derefter på "Slet".

Bemærk: Hvis du ønsker at slette alle parrede apparater, skal du trykke på den kontekstuelle menutast og derefter på "Marker alt" og "Slet".

TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF EN TELEFON (1/2)

Tilslutning af en telefon


Du må ikke tilslutte en telefon til det håndfri sæt, hvis den ikke først er blevet genkendt. Der henvises til kapitlet "Tilkobling, frakobling af en telefon" for flere oplysninger.

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dets funktioner.

Automatisk tilslutning

Når multimediesystemet startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden. Systemet downloader automatisk data for den sidst tilsluttede telefon (telefonbog, SMS mv.).

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.

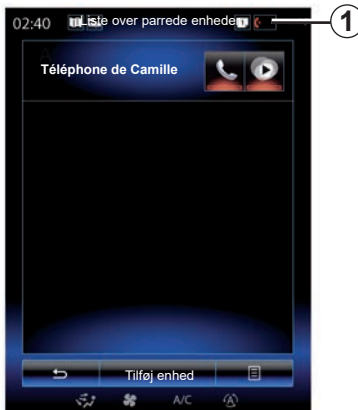

Bemærk: Når telefonen automatisk sluttes til multimediesystemet, er det kun muligt at downloade data (kontakter, SMS mv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under parring af telefonen med multimediesystemet. Se afsnittet "Sammenkobling, frakobling af en telefon" for at få flere oplysninger.

Manuel tilslutning

Hvis du vil slutte en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet, skal du trykke på genvejen **1** fra en menu. Der vises en liste over allerede tilkoblede telefoner.

Vælg den telefon, du vil tilslutte, og sørg for, at Bluetooth® er aktiveret.

Skift af en tilsluttet telefon

Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilsluttet telefon.

- Fra hovedmenuen vælges "Telefon", "Indstillinger" og derefter "Liste over parrede enheder";
- Tryk på den telefon, der skal tilsluttes.

Her finder du listen over allerede tilkoblede telefoner.

Gå ind på webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF EN TELEFON (2/2)



Tillade deling af data

Bemærk: For at få adgang til telefonens telefon- og multimediefunktioner via R-Link 2-multimediesystemet, skal du godkende dataudveksling fra din telefon.

I menuen "Telefon" i dit multimediesystem skal du trykke på "Indstillinger", derefter "Liste over parrede enheder". Her finder du listen over allerede tilkoblede telefoner.

- Vælg de funktioner, der skal tilsluttes:
 - Håndfri funktion **2**: Adgang til telefonbog, udførelse og modtagelse af opkald, adgang til opkaldslisten osv.;
 - Mediefunktionen **3**: adgang til din musiksamling.

Bemærk: kontrollampen på funktionens ikon angiver, at den er aktiveret.

Bemærk: visse telefoner tillader automatisk overførsel af data.

Frakoble en telefon

Fra menuen "Telefon" skal du trykke på "Indstillinger" og derefter på "Liste over parrede enheder".

Tryk på knappen **2** og/eller **3** for at slukke kontrollamperne og deaktivere telefoni- og multimediefunktionerne. Din telefon er afbrudt, så snart kontrollamperne er slukkede.

Slukning af telefonen vil også medføre, at den kobles fra multimediesystemet.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

TELEFONOPKALD (1/3)




"Telefon" menu

Foretage et opkald

Fra menuen "Telefon" eller fra genvejen 1 kan du foretage et opkald ved at vælge:

- en kontakt fra telefonbogen,
- et nummer i opkaldshistorikken,
- tastaturet for at indtaste et nummer.

Bemærk: Fra velkomstsiden skal du trykke på "Favoritter"-widgetten for at få adgang til kontakter, du allerede har markeret som favoritter. For at få mere at vide skal du se i kapitlet "Tilføj og administrere widgets".

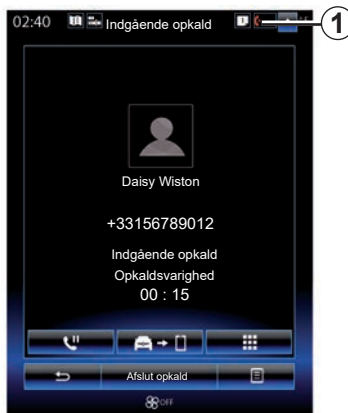

Modtage et opkald

Under et indgående opkald vises modtageskærmen med følgende oplysninger:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog eller favoritnummerlisten).
- Opkaldsnummeret (hvis nummeret ikke er i din telefonbog).
- "Privat nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).



"Accepter"

For at tage telefonen ved et opkald trykkes på "Accepter".

Tryk på "Afslut opkald" for at afslutte opkaldet.

"Afslå" et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på tasten "Afslå". Personen, som ringer til dig, bliver ført videre til voicemail.

Det er muligt at indstille lydstyrken ved at bruge betjeningen under rattet.

TELEFONOPKALD (2/3)

"Parkeret" opkaldet

Tryk på knappen "Parkeret", eller tryk på den kontekstuelle menutast og derefter på "Parkeret", så multimediesystemet kan besvare indgående opkald og automatisk sætte dem på standby. En programstemme oplyser opkalderen om, at opkaldet er på standby.

Overførsel af opkald

For at overføre opkaldet til din telefon skal du trykke på "Overfør til telefon", eller tryk på den kontekstuelle menutast og derefter "Overfør til telefon".



Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke direkte på betjeningen 2 på rattet.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TELEFONOPKALD (3/3)



Under samtalen

Under et opkald kan du:

- indstille lydstyrken ved at trykke på knapperne på betjeningen under rattet i dit køretøj eller ved at trykke på **5** og derefter "Lydindstillinger";
- afslut et opkald ved at trykke på "Afslut opkald" eller ved at trykke på knappen **2** på rattet;



- sæt et opkald på hold ved at trykke på knappen **7** eller ved at trykke på **5** og derefter "Parkeret". Du kan besvare et opkald, der er sat på hold, ved at trykke på knappen **7** eller trykke på **5** og derefter "Hent opkald";
- overfør opkaldet til den tilsluttede telefon ved at trykke på knappen **8** eller ved at trykke på **5** og derefter "Overfør til telefon";
- besvar et andet opkald ved at trykke på meddelelsen nederst på skærmen at angive et nyt indgående opkald



- få vist det numeriske tastatur ved at trykke på knappen **4**.

Bemærk: Visse telefoner kan frakobles multimediesystemet under overførsel af opkald.

Under samtalen kan du vende tilbage til andre funktioner i multimediesystemet (navigation osv.) ved at trykke på tasten **3** eller **6**.

TELEFONBOG (1/2)



"Telefonbog" menu

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Telefon", eller trykke på genvejen **1** fra en menu, og derefter på "Telefonbog" for at få adgang til telefonbogen i din telefon fra multimediesystemet.

Du kan gennemse listen over kontakter i telefonbogen ved hjælp af betjeningen under rattet.



Download telefonbogen

Når der er forbindelse til en telefon, bliver kontakterne som standard synkroniseret automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret (se "Manuel tilslutning" i kapitlet "Tilslutning, afbrydelse af en telefon" for flere oplysninger).

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Se i kapitlet "Tilkobling, frakobling af en telefon" samt i din telefons brugervejledning.

Opdatering af telefonbogen

Du kan opdatere dine telefonkontakter i multimediesystemets telefonbog manuelt via Bluetooth®. Tryk på tasten **2**, derefter på "Opdater liste"

TELEFONBOG (2/2)

Søgning efter kontakter

Tryk på "Søg" for at få vist det virtuelle tastatur. Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste vedkommendes navn.

Fortrolighed

Listen over kontakter for hver telefon gemmes i hukommelsen af det håndfri telefonsystem.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

Foretage et opkald fra telefonbogen

Når telefonen er sluttet til multimediesystemet, skal du i hovedmenuen trykke på "Telefon" og derefter på "Telefonbog".

Vælg kontakten, og tryk derefter på vedkommendes nummer. Opkaldet foretages automatisk.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

HISTORIK OVER OPKALD



**"Opkalds-log"
menu**

Adgang til opkaldshistorikken

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Telefon", eller tryk på genvejen **4** fra en menu og derefter på "Opkalds-log" for at få adgang til opkaldshistorikken.

Opkaldslisten grupperer de forskellige opkald i fire faner:

- 1** alle opkald (indgående, udgående, ubesvarede);
- 2** Indgående opkald;
- 3** Ubesvarede opkald;
- 5** udgående opkald.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til den ældste.




Navigering i opkaldslisten

Tryk på den ønskede fane for at se indholdet.

Stryg opad eller nedad for at se opkaldslisten.

Opdatering af opkaldslisten

Tryk på **6** og vælg "Opdater liste". En meddelelse informerer dig om opdatering af data.

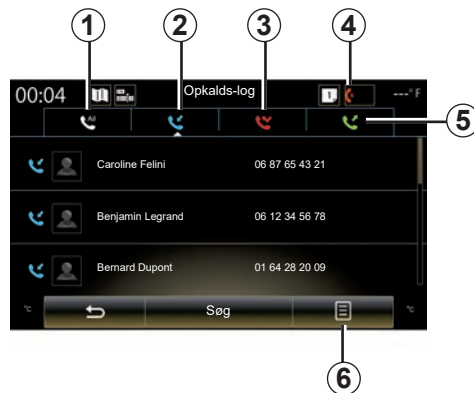

Søgning efter kontakter

Tryk på "Søg" for at få vist det virtuelle tastatur. Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste vedkommendes navn ved hjælp af tastaturet.

Foretage et opkald fra opkaldshistorikken

Tryk på en af de fire faner, og vælg derefter kontakten/nummeret, der skal ringes til. Opkaldet foretages automatisk.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

RING OP TIL ET NUMMER (1/2)



"Opkaldsnummer" menu

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Fra velkomstskræmen tryk på "Menu", "Telefon", eller tryk på genvejen **1** fra en menu og derefter på "Opkaldsnummer" for at få adgang til tastaturet for at indtaste et nummer.

Indtast det ønskede nummer ved hjælp af det numeriske tastatur **A**, og tryk derefter på "Opkald" for at foretage opkaldet.



Voicemail

Tryk på nøglen **2** for at få adgang til voice-mail.

Hvis voice mail ikke er konfigureret, vises konfigurationsskræmen. Indtast dit voice-mailnummer på **A**-tastaturet, og godkend derefter.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

RING OP TIL ET NUMMER (2/2)

Indtast et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen

Du kan ringe til et nummer ved hjælp af telefonens tastatur i multimediesystemet eller ved hjælp af stemmekontrollen i dit multimediesystem. For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- sig "Telefon" efter lydsignalet;
- dikter det telefonnummer, du vil ringe op.

Bemærk: Det anbefales at diktere tallene enten ét eller to ad gangen.

- Systemet viser det angivne nummer, og sig da "Opkald" for at ringe nummeret op eller "Slet"/"Start forfra" for at diktere et nyt nummer.

Angivelse af et nummer ved hjælp af stemmebetjening

Når du begynder at indtaste et telefonnummer ved hjælp af multimediesystemets integrerede tastatur:

- tryk på stemmebetjeningsknappen;
- Sig hele telefonnummeret, eller sig "Opkald" efter lydsignalet, hvis du allerede har angivet hele nummeret og ønsker at foretage opkaldet.

Bemærk: Se kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse" for at få flere oplysninger om brug af stemmegenkendelse.



"SMS" menu

På velkomstskrænen skal du trykke på "Menu">"Telefon" eller bruge genvejen 1 fra en menu og derefter på SMS for at få adgang til SMS på din telefon fra multimediesystemet.

Ingen telefon kan være tilsluttet det håndfri telefonsystem, hvis den ikke først er blevet tilkoblet. Der henvises til afsnittet "Tilkobling af en telefon" i kapitlet "Tilkobling, frakobling af en telefon" for flere oplysninger.

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

Bemærk: For at få adgang til SMS i multimediesystemet skal du tillade deling af data og meddelelser på din telefon. Der henvises til kapitlet "Tilkobling, frakobling af en telefon" samt til din telefons brugervejledning for flere oplysninger.




Bemærk! Det er kun SMS, der kan læses via multimediesystemet. Andre typer meddelelser kan ikke læses.

Brug af SMS

Med telefonen sluttet til systemet skal du trykke på SMS på menuen "Telefon". Under kørslen trykkes på meddelelsen, som ønskes læst op af multimediesystemets syntetiske stemme.

Bemærk: Du kan kun bruge multimediesystemet til at få vist SMS på skærmen, når køretøjet holder stille.

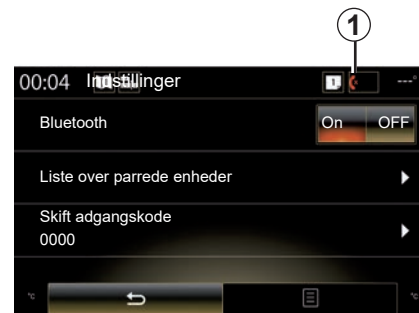

Modtagelse af SMS via systemet

Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil enhver ny modtaget besked være tilgængelig via multimediesystemet.

Bemærk: Der er kun adgang til de meddelelser efter parring af telefonen til multimediesystemet.

Afhængigt af telefonens mærke og model er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

SMS (2/2)

Søgning efter SMS

Hvis du vil søge efter en SMS, skal du trykke på "Søg" og derefter indtaste et nøgleord ved hjælp af det numeriske tastatur.

Sortering af SMS

For at sortere SMS efter tidspunkt eller navn på kontakt skal du trykke på den kontekstuelle menutast.

Detaljer

Tryk på en af SMS'erne på listen for at se detaljer.

Kontaktpersonens navn (hvis det er i hukommelsen eller telefonbog), telefonnummeret og meddelelseteksten vises.

Du kan ringe direkte til kontaktens nummer ved at trykke på "Opkald", hvis dette nummer er oprettet i telefonens hukommelse eller telefonbog.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.


TELEFONINDSTILLINGER (1/2)



Menuen "Indstillinger"

Med telefonen sluttet til systemet skal du fra velkomstskræmen trykke på "Menu", "Telefon" eller trykke på genvejen **1** fra en menu og derefter på "Indstillinger" for at få adgang til følgende indstillinger:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF"),
- "Liste over enheder";
- "Skift adgangskode";
- "Juster lydstyrke";
- "Indstillinger for telefonsvarer";
- "Automatisk ventefunktion" ("On"/"OFF");
- "Telefonens ringetone" ("On"/"OFF");
- "Hjælp til Smartphone";
- "SMS" ("On"/"OFF").

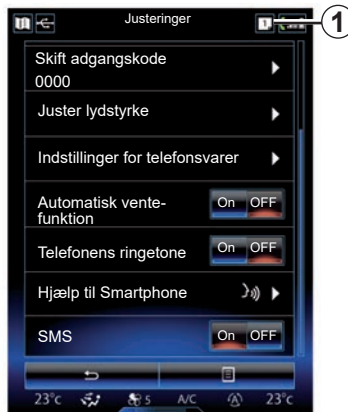

"Bluetooth"


Denne valgmulighed gør det muligt at aktivere eller deaktivere Bluetooth® i multimediesystemet.

"Liste over enheder"

Denne valgmulighed gør det muligt at:

- se listen over tilkoblede apparater;
- aktivere og/eller deaktivere en af telefonens funktioner, som aktuelt er tilsluttet;
- tilføje et apparat Bluetooth®;
- slette en eller flere tilkoblede apparater.

Der henvises til kapitlet "Tilkoble/frakoble en telefon" for at få flere oplysninger.

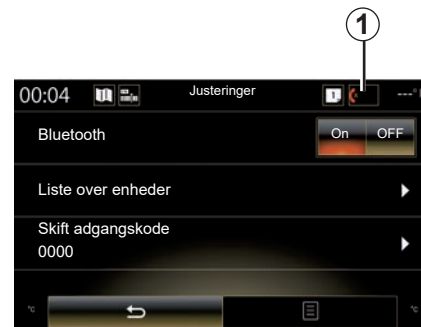

"Skift adgangskode"

Denne valgmulighed gør det muligt at ændre password Bluetooth®.

Bemærk: Den nuværende adgangskode vises – standardadgangskoden er 0000.

TELEFONINDSTILLINGER (2/2)

"Lydniveauer"

Denne funktion giver mulighed for at indstille lydstyrken for:

- "Telefonens ringetone";
- "Kommunikation";

Bemærk: For at nulstille indstillingerne skal du trykke på den kontekstuelle menuknap og derefter på "Nulstil".

"Indstillinger for telefonsvarer"

Se kapitlet "Indtastning af et nummer" for at få flere oplysninger.

"Automatisk ventefunktion"

Denne valgmulighed gør det muligt at aktivere eller deaktivere den automatiske ventefunktion for indgående opkald.

"Telefonens ringetone"

Brug denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere din telefons ringetone for indgående opkald.

"Hjælp til Smartphone"

Denne funktion giver dig adgang til undervisningsmateriale om, hvordan du bruger telefonens stemmegenkendelse sammen med multimediesystemet.

« SMS »

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

Gå ind på webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

Afhængigt af telefonens mærke og model fungerer visse funktioner muligvis ikke.

Applikationer

Præsentation af menuen Applikationer	5.2
Mine applikationer	5.3
R-Link Store	5.4
Administration af applikationer	5.9
Indstilling af applikationer	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11



"Programmer" menu

Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Menu" og derefter på "Programmer" for at få adgang til følgende elementer:

- "Mine Apps";
- "R-Link Store";
- "Programstyring";
- "Fortrolighed".

Visse tjenester er gratis tilgængelige i en prøveperiode. Du kan udvide dit abonnement fra R-Link Store i bilen eller online via producentens websted.

Præsentation af R-Link Store

Dit multimediesystem er tilsluttet for at give direkte adgang til tjenesterne.

R-Link Store er applikationsbutikken for dit multimediesystem. Her kan du købe applikationer, funktioner og services via et sikkert online system.

Der henvises til kapitlet "R-Link Store" for flere oplysninger.

Tilslutning

Tasten "Tilslut" nederst på skærmen er:

- Synlige og aktive: Hvis tjenesterne ikke er aktiveret, og vognen holder stille.
- Skraveret: hvis tjenesterne ikke er aktiveret, køretøjet ikke er standset, eller hvis forbindelsen ikke er tilgængelig i det pågældende øjeblik.
- Mangler: hvis tjenesterne allerede er blevet aktiveret.

MINE APPLIKATIONER



"Mine Apps" menu

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Programmer" og derefter "Mine Apps" for at få adgang til multimediesystemets applikationer.

De installerede applikationer i dit navigationsystem vises. Tryk på ikonet for den ønskede applikationen for at starte den.

Bemærk: hvis listen over applikationer indeholder flere sider, kan du stryge henover skærmen for at gå til den foregående eller næste side.



Organisere applikationerne

Tryk på den kontekstuelle menutast og derefter på "Organiser dine apps" for at organisere applikationerne.

Omorganisering af applikationerne kan foretages direkte ved at trække og slippe.

Du kan slette applikationer ved at trykke på slettasten "X". Hvis applikationen ikke kan slettes, vises slettasten ikke.

Bemærk: tasten "Organiser dine apps" er deaktiveret under kørsel.

R-LINK STORE (1/5)



"R-Link Store" menu

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Programmer" og derefter R-Link Store for at få adgang til onlinebutikken. Anvend den til at købe apps, tjenester og indhold. Du kan få adgang til R-Link Store direkte fra dit multimediesystem eller fra en computer med internetforbindelse, når du har aktiveret tjenesterne.

Bemærkning:

- der opkræves et gebyr for visse tjenester og apps. Der henvises i øvrigt til de generelle salgsbetingelser.
- visse produkter kan kun købes online i R-Link Store ved hjælp af en computer med internetforbindelse. I det tilfælde vises en meddelelse for at informere dig herom. Der henvises til "Download og installation af applikationer fra en computer" i dette afsnit.



Download og installation af applikationer fra R-Link Store.

De tilgængelige applikationer er inddelt i tre faner:

- "Færdig": Viser et udvalg af apps;
- "Bedste applikationer" grupperer applikationerne efter popularitet;

Adgang til R-Link Store er kun til rådighed, hvis tjenesterne er blevet aktiveret, og vognen holder stille.

- "Kategori" viser apps efter emne: underholdning, kort osv.

Vælg en applikation for at få vist beskrivelsen.

Anvend pop-op-menuen **1** til at få adgang til følgende funktioner:

- "Mine produkter" giver en oversigt over købte produkter samt udløbsdatoer for de pågældende produkter;
- Anvend "Opdateringer" til at søge efter tilgængelige opdateringer til installerede apps, tjenester og indhold;
- "Juridiske oplysninger" viser de juridiske oplysninger om R-Link Store.

Du kan søge efter applikationer på R-Link Store. For at gøre dette skal du trykke på knappen **2** "Søg" og derefter indtaste hele eller dele af navnet på den applikation, du søger efter.

Gå ind på <https://easyconnect.renault.com> for at få mere at vide.

R-LINK STORE (2/5)



Multimediesystemet tilbyder betalingsmetoder fra en "My Renault"-konto.

Tryk på "Køb", acceptér R-Link Store de generelle salgsbetingelser, og gennemfør derefter betalingen.

Bemærk: Hvis applikationen er for bred, erstattes knapvisningen "Køb" af "Fejl i internetkøb". Se "Download og installation af applikationer fra en computer" i dette afsnit for at få flere oplysninger.

Betal med My Renault-kontoen


For at gennemføre en betaling ved hjælp af din "My Renault"-konto:

- Indtast email-adresse og adgangskode til din konto, og tryk derefter på "OK":
- vælg et bankkort blandt dem, der er tilknyttet din konto, eller tilføj et nyt kort;
- Udfyld bankoplysningerne og tryk derefter "Godkend".

Download af din applikation starter straks. Når applikationen er downloadet, vises dens ikon i menuen "Mine Apps".

Særlige funktioner:


- der kræves en gyldig email-adresse. En faktura vil blive sendt til denne adresse sammen med brugs- og installationsvejledning for den købte app.
- For at anvende denne type betaling, skal du først oprette en My Renault-konto. Der henvises til afsnittet "Opret en konto for My Renault" i næste afsnit.

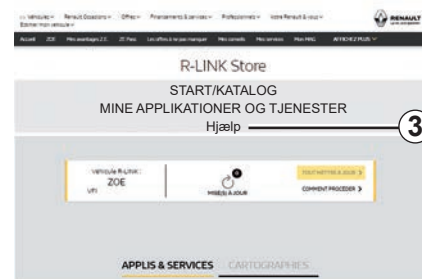

Bemærk: Den tid, download af applikationen tager, kan variere alt efter størrelsen af applikationen og efter modtagekvaliteten på det mobile netværk.

Betal med bankkort

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan du ikke indtaste dine kortoplysninger direkte fra dit køretøj. Klik på menuen "Hjælp" 3 på din "My Renault"-konto, eller kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

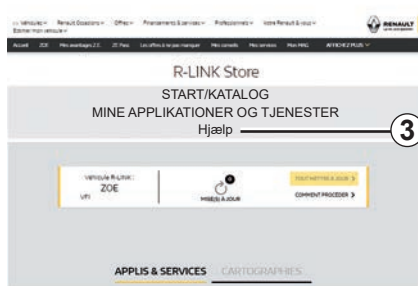

Download og installation af applikationer fra en computer

Det er muligt at downloade applikationer på din computer med internetforbindelse (især større applikationer). Du kan også administrere dine produkter fra din computer og overføre dem til dit multimediesystem via USB-flash-drev eller SD-kort, afhængigt af køretøjet.

Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

Bemærkning:

- Det anvendte USB-flashdrev (eller SD-kort) skal være FAT32-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 32GB.
- USB-flashdrevet følger ikke med systemet.
- sådanne produkter kan kun købes via en computer fra www.myrenault.com.

Opret en konto på webstedet My Renault.

For at kunne købe og downloade applikationer via en computer, der er tilsluttet internet på www.myrenault.com, skal du først oprette en My Renault-konto:

- Fra en computer, der er tilsluttet internet, åbnes browseren, gå til www.myrenault.com hjemmesiden og vælg dit land.
- Klik på knappen "Registrering", og følg de trin, der angives på hjemmesiden.

Når du har oprettet en konto og registreret dit køretøj i My Renault, kan du læse i applikationskataloget og søge efter opdateringer.


Bemærk: Få yderligere oplysninger ved at klikke på menuen "Hjælp" 3, eller kontakt en autoriseret forhandler.

Installation af applikationer vha. eksterne lagringsenheder (USB-flash-drev eller SD-kort)

Indsæt den eksterne lagringsenhed (USB-flash-drev eller SD-kort) i pladsen i dit køretøj. Multimediesystemet gemmer en kopi af dit navigationssystem på den eksterne lagringsenhed, som gør det muligt for R-Link Store at bestemme, hvilke opdateringer der er tilgængelige for dit navigationssystem.

Når behandlingen af data er afsluttet, kan du fjerne USB-nøglen fra multimediesystemet.

R-LINK STORE (4/5)

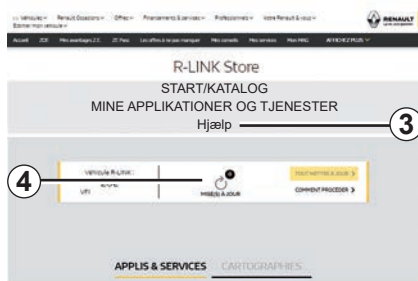

Søgning efter opdateringer

Opret forbindelse til din My Renault-konto, vælg "Adgang til alle mine tjenester", derefter "Administrer mine applikationer" for at få adgang til dine 4-opdateringer på R-Link Store.

Indsæt den eksterne lagringsenhed (USB-flash-drev eller SD-kort) i pladsen på din computer. Multimediesystemet finder automatisk de nye applikationer og installerer dem.

Bemærkning:

- Under synkroniseringen foreslås installation af R-LINK Toolbox-softwaren. Du skal installere denne software for at downloade produkter og opdateringer til lagringsenheden.
- Multimediesystemets opdateringer af den interne software er kun mulig fra en computer, der er tilsluttet internettet.
- Få yderligere oplysninger ved at klikke på menuen "Hjælp" 3, eller kontakt en autoriseret forhandler.
- Når den eksterne lagerenhed (USB-flashdrev eller SD-kort) indsættes i porten i bilen, er det ikke nødvendigt at aktivere multimediesystemet, betjeningsknapper eller enheder i køretøjet (telefon, lyd, medier osv.), da dette kan stoppe opdateringsprocessen.

Administrering af personlige oplysninger

Nulstilling af systemet


For at nulstille alle systemindstillinger og/eller slette alle personlige oplysninger skal du vælge "System" i hovedmenuen, derefter "Generel nulstilling" og trykke på den kontekstuelle menutast og følge instruktionerne på skærmen.

Deling af data

Du kan tillade eller afvise at dele data, når systemet er i gang. Vælg "Indstilling af apps" fra menuen "Mine Apps" og derefter "Fortrolighed". I menuen kan du aktivere eller deaktivere deling af data.

Tilgængeligheden af de beskrevne tjenester kan variere.

R-LINK STORE (5/5)

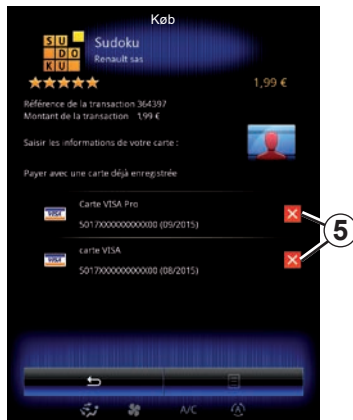

Bemærkning:

- Køretøjet skal være tilsluttet det mobile netværk, for at bankdata kan slettes.
- Dine bankoplysninger gemmes aldrig fra køretøjet.

Sletning af bankdata

Når du foretager køb i R-Link Store, har du muligvis bedt om at få gemt dine bankoplysninger. I dette tilfælde er de blevet gemt på din My Renault-konto.

Du kan slette disse data fra R-Link Store-webstedet, der er adgang til på My Renault eller direkte fra dit køretøj. Du kan gøre dette ved at trykke på **5** for at slette de bankdata, du vil fjerne. Bankdataene slettes straks.

ADMINISTRATION AF APPLIKATIONER



"Programstyring" menu

Tryk på "Menu", "Programmer" og derefter "Programstyring" fra velkomstskræmen for at få adgang til skærmen for styring af dine applikationer.

Systemhukommelse

Størrelsen af den optagede **1** og den ledige **2** hukommelse vises.

Oplysninger

- 1:** størrelsen af anvendt hukommelse;
- 2:** størrelsen af tilbageværende hukommelse;
- 3:** angivelse af, at appen er i gang;
- 4:** applikationens optagede lagerplads;
- 5:** applikationens navn;
- 6:** applikationens ikon.



Oplysninger angående applikationer

For at se flere oplysninger om en applikation, skal du trykke på den ønskede applikation på listen.

"Om"

Tryk på tasten "Om" for at få adgang til følgende informationer:

- applikationsversion;
- applikationens installeringsdato;
- udgiver af applikationen;
- beskrivelse af applikationen;
- hukommelse brugt af applikationen.



"Juridisk bemærkning"

Tryk på fanen "Juridisk bemærkning" for at se informationer om tilladelser, hvis de er tilgængelige.

Bemærk: Hvis appen er i gang, skal du trykke på "Stop" for at lukke den ned. Afhængigt af applikationen kan betjeningen "Stop" være skraveret, selvom applikationen er i gang.

INDSTILLING AF APPLIKATIONER



”Fortrolighed” menu

I menuen ”Programindstillinger” skal du vælge ”Fortrolighed” for at få adgang til indstillingerne for fortrolighed.

”Datadeling”

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere deling af data.

Bemærk: i tilfælde af deaktivering af deling af data vil visse applikationer ikke kunne fungere korrekt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

præsentation


"Android Auto™" er en applikation, der kan downloades fra din smartphone, og som giver mulighed for at bruge visse applikationer på din telefon fra skærmen på dit multimediesystem.

Bemærk: For at finde ud af om dit køretøj er kompatibelt med Android Auto™ skal funktionen **1 "Smartphone-tilknytning"** være synlig i menuen "System" i dit multimediesystem.



Første ibrugtagning

- Download og installer applikationen "Android Auto™" fra platformen til applikationsdownload på din smartphone;
- tilslut din telefon til dit multimediesystems USB-port;
- Følg instruktionerne på multifunktions-skærmen.

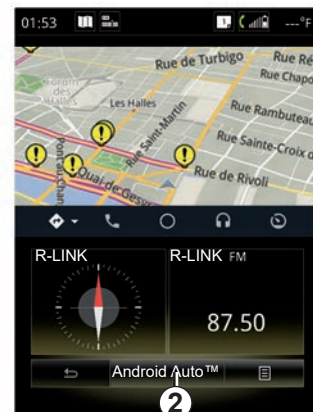

- Tryk på knappen 2.
- Godkend anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen "Android Auto™".
- Bekræft ved at trykke på "Acceptér" på telefonen.
- Tryk på knappen 2 igen.

Applikationen startes på multimediesystemet. Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

præsentation

"CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse applikationer på telefonen fra multimediesystemets skærm.

Bemærk: For at finde ud af om dit køretøj er kompatibelt med tjenesten CarPlay™, skal funktionen **1 "Smartphone-tilknytning"** være synlig i menuen "System" i dit multimediesystem.




Første ibrugtagning

- Tilslut din telefon til multimediesystemets USB-port;
- Følg instruktionerne på multifunktions-skærmen.
- Tryk på knappen 3.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

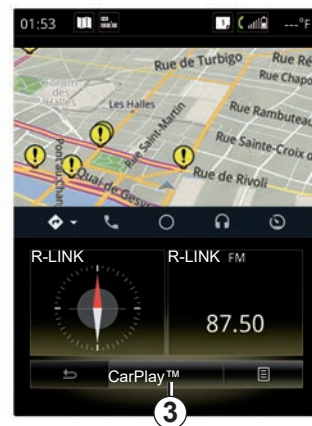

Tjenesten CarPlay™ startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Når tjenesten CarPlay™ kører, skifter den nederste skærm på multimedieskærmen:

- Når ingen rute er i gang, vises kompasen.
- Når en rute er i gang, vises oplysninger om din rute.

Bemærk: Tjenesten "CarPlay™" fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Når appen Android Auto™ eller tjenesten CarPlay™ er aktiveret på dit multimediesystem, ændres den nederste del af multimedieskærmen:

- Når ingen rute er i gang, vises kompaset.
- Når en rute er i gang, vises oplysninger om din rute.

Når Android Auto™ eller CarPlay™ kører, kan du få adgang til din smartphones navigations- og musikapps. Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er integreret i R-Link, og som allerede er lanceret. Du kan f.eks. bruge enten Android Auto™/CarPlay™-navigations-appen eller den app, der er indbygget i multimediesystemet, men ikke begge dele.

Knapperne 4 informerer dig, hvis appene køres via Android Auto™ eller CarPlay™ eller fra multimediesystemet.

Når du bruger Android Auto™ eller CarPlay™, vil nogle multimediesystem funktioner fortsat køre i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.


Bemærk:

- Android Auto™ og CarPlay™ fungerer kun, hvis din smartphone er sluttet til USB -porten på køretøjet.
- Du kan konfigurere multimedieskærmen fra telefonens indstillinger.

Android Auto™ og CarPlay™-funktionerne afhænger af din telefons mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.



Når applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™" aktiveres på dit multimediesystem, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen i køretøjet til at betjene nogle af din smartphones funktioner med stemmen. Det gør du ved at trykke på knappen **5** på køretøjets rat og holde den nede (der findes flere oplysninger i kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse").

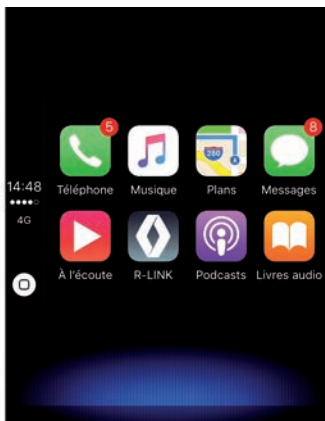

Tilbage til R-Link-grænsefladen

Sådan kommer du tilbage til R-Link-grænsefladen:

- Tryk på knappen "Hjem" på multimediesystemets frontpanel eller på den centrale betjening;

eller

- tryk på knappen **6** på multimediesystemets skærm.



Pop op-menu

Pop op-menuen **7** har følgende valgmuligheder:

- Liste over enheder
- Brugervejledning til multimediesystem
- Lydindstillinger

Køretøj

Baggrundsbelysning	6.2
Sæder	6.3
Multi-Sense	6.6
Klimaanlæg	6.8
Kørselshjælp	6.9
Parkeringshjælp	6.12
Driving eco2	6.16
Informationscenter	6.20
Luftkvalitet	6.21
Dæktryk	6.22
Brugerindstillinger	6.23

BAGGRUNDSBELYSNING



"Omgivende lys"

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter "Omgivende lys".

Denne menu gør det muligt at angive følgende indstillinger:

- baggrundsbelysning "ON"/"OFF";
- farve
- intensitet;
- område.

"Omgivende lys"

Denne valgmulighed gør det muligt at aktivere eller deaktivere baggrundsbelysning.

Bemærk: Når funktionen "Omgivende lys" er deaktiveret, er indstillingerne ikke tilgængelige.

Bemærk: Hvis dit køretøj er udstyret med "Multi-Sense", skal du se afsnittet "Multi-Sense" for at få adgang til "Omgivende lys" i pop-op-menuen og derefter "Konfiguration af nuværende tilstand".



Valg af farve

For at ændre farven på dit køretøj skal du vælge en af de viste farver.

"Intensitet"

Du kan indstille intensiteten af baggrundsbelysningen. For at gøre dette skal du trykke på tasten "+" eller "-".

Område i kabinen

Den valgte farve og intensitet kan anvendes for følgende områder:

- instrumentbrættet;
- kabine foran;
- kabine bagtil.

Tryk på "ON" for at anvende den valgte farve og intensitet.

Kontekstuel menu

For at nulstille parametrene og vende tilbage til standardparametrene skal du trykke på den kontekstuelle menutast og derefter "Nulstil".

Bemærk: For at gemme den ønskede baggrundsbelysning i din brugerprofil skal du foretage disse justeringer fra menuen "Multi-Sense". Der henvises til kapitlet "Multi-Sense" for flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

SÆDER (1/3)




"Sæder" menu

Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter "Sæder" for at få adgang til følgende tre undermenuer:

- "Massage";
- "One-touch sammenfoldning";
- "Indstillinger".

Bemærk: For at gemme de ønskede indstillinger i din brugerprofil skal du foretage disse justeringer fra menuen "Multi-Sense". Der henvises til kapitlet "Multi-Sense" for flere oplysninger.

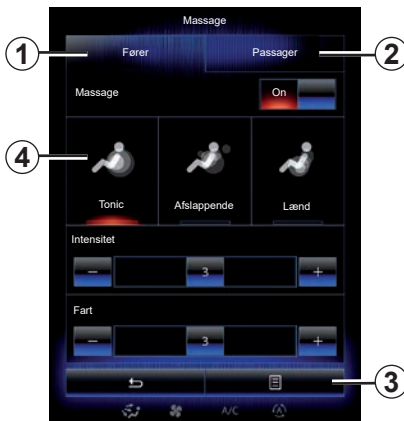

"Massage"

Vælg denne menu for at indstille massagesædet.

- "Fører" eller "Passager".
Vælg "Fører" **1** eller "Passager" **2** for at justere massagesædets funktion.
- "On" / "OFF".
Tryk på "Massage", derefter "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere førerens eller passagerens massagesæde afhængigt af den fane, der blev valgt tidligere.

- **4** Aktuelt valgt program.

Du kan vælge en af tre følgende programmer:

- "Tonic";
- "Afslappende";
- "Lænd".

Tryk på **+** eller **–** for at justere "Intensitet" og "Hastighed" for massagen.

Bemærk: Det er kun "Perso"-tilstand i menuen "Multi-Sense", som kan bruges til at gemme førersædets massageindstillinger. Passagersædets massageindstillinger kan ikke gemmes.

Kontekstuel menu

For at nulstille dit valg skal du trykke på **3** og derefter på "Nulstil".

SÆDER (2/3)



"One-touch sammenfoldning"

Denne funktion gør det muligt at slå bagsæderne ned. Antallet af sæder kan variere.

- Tryk på de taster, der svarer til de sæder, du ønsker at slå ned, derefter på "Fold". Der vises en besked på skærmen.
- Tryk på "Ja" for at bekræfte.

Tryk på "Alle" og derefter "Fold" for at slå alle sæderne ned.



"Indstillinger"

Fra menuen "Sæder" skal du trykke på "Indstillinger" og derefter vælge det element, som du ønsker at ændre fra følgende:

- "Nem adgang for fører",
- "Til passageren"
- "Position".

"Nem adgang for fører"

Tryk på "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Når denne funktion er aktiveret, kører sædet automatisk tilbage, når føreren forlader køretøjet, og det genindtager sin position, når føreren vender tilbage til køretøjet.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Funktionen "One-touch sammenfoldning" er kun til rådighed, hvis køretøjet holder stille.




Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).



"Til passageren"

Tryk på "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Når denne funktion er aktiveret, kan føreren indstille passagersædet med kontakterne, der er placeret i førerens side. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

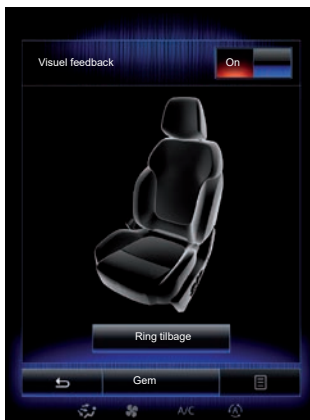

"Position"

Det er muligt at gemme førersædets position og de udvendige sidespejle i din brugerprofil. Der henvises til kapitlet "System" for flere oplysninger.

Fra menuen "Sæder" skal du trykke på "Indstillinger" og derefter på "Position".

"Visuel feedback"

Hvis denne funktion er aktiveret, vises et kontekstuel vindue for indstillinger på skærmen, når føreren eller passageren indstiller sædepositionen.

Der henvises til køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om indstilling af sæderne.

"Gem"

Denne funktion gør det muligt at gemme forsædernes position:

- Juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet;
- Tryk på sædekontakten for at åbne menuen "Sæder" på multimedieskærmen.
- gem den aktuelle position.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Aktivering af en programmeret kørestilling

Når køretøjet er standset, skal du trykke på "Ring tilbage" for at genkalde den programmerede position. En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på "Ja" for at genkalde den programmerede position.

"Nulstil"

For at nulstille dit valg i menuen "Indstillinger" skal du trykke på "2", derefter på "Nulstil".

MULTI-SENSE (1/2)



Menu

"Multi-Sense"

Fra velkomstskærmen trykkes på "Menu", "Køretøj" og derefter "Multi-Sense" for at få adgang til menuen "Multi-Sense". Du kan også få adgang til den ved at trykke på knappen "Multi-Sense" i midterkonsollen.


Valg af tilstand

I menuen Multi-Sense vælger du en af de tilgængelige tilstande:

- "Comfort";
- "Sport";
- "Eco";
- "Neutral";
- "Perso".

Se køretøjets brugervejledning for at få mere at vide om hver af disse tilstande.

Bemærk: afhængigt af køretøjet huskes den seneste aktive tilstand ikke, når køretøjet genstartes. Som standard genstarter køretøjet i "Neutral"-tilstand.

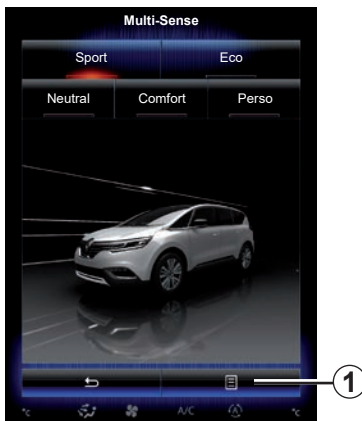


Konfiguration af tilstanden

Tryk på **1** og derefter på "Konfig. af nuværende tilstand".

Du har forskellige parameterværdier til rådighed, som gør det muligt for dig at personliggøre systemerne i køretøjet:

- "Styretøj";
- "4-styring";
- "Dæmpning";
- "Motor og transmission";
- "Termisk komfort";
- "Skærm";
- "Apparatets lyddesign";
- "Omgivende lys";
- "Chaufførmassage".

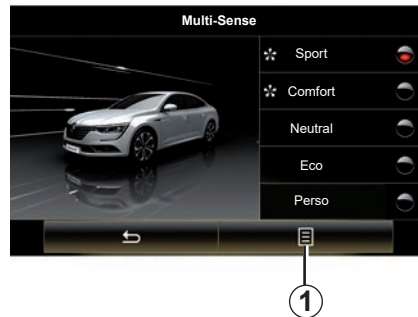


Bemærk: Visse systemindstillinger kan i adskillige tilstande være udtønet, og du kan da ikke vælge disse parameterværdier.

Bemærk: Det er kun muligt at tilpasse den funktion, der aktuelt er i brug, hvis du først har valgt tilstanden "Perso".


Denne mode "Multi-Sense" demonstreres i en video. Når køretøjet holder stille, skal du trykke på tasten **1**, derefter "Om".

MULTI-SENSE (2/2)

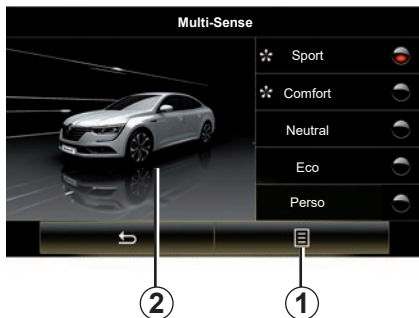

Hurtig adgang til favoritfunktioner

Når menuen "Multi-Sense" vises på multimedieskærmen, gør vedvarende tryk på "Multi-Sense"-betjeningen det muligt at skifte mellem de to favoritfunktioner, du har valgt. For at konfigurere dine to favoritfunktioner skal du trykke på **1** og derefter "Tilpas foretrukken tilstand".

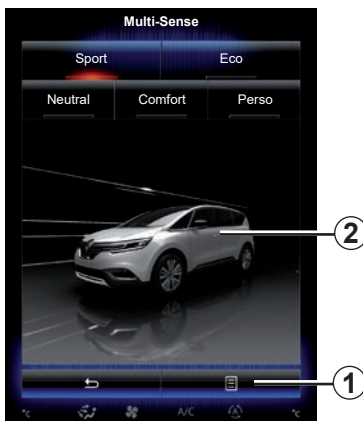

Nulstilling af parameterværdier

Tryk på **1** og derefter på "Nulstil aktuel tilstand" for at vende tilbage til standardværdierne. Funktionen "Dual" kan aktiveres og justeres afhængigt af den valgte mode. Der henvises til kapitel 3 i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om denne funktion.



Konfiguration af tema

Tryk på skærm **2** eller pop op-menuen **1**, og tryk derefter på "Konfiguration af nuværende tilstand" for at konfigurere displayvisningen.

Afhængigt af det valgte design kan du ved at trykke på knappen **3** eller knappen **22** på den midterste betjening få vist forskellige oplysninger på instrumentbrættet, som f.eks.: angivelse af ruteretning, aktuel lydkilde, kompas, motorkraft og moment, aktuelt forbrug osv.

Når du tilpasser konfiguration af den aktuelle tilstand, f.eks. baggrundsbelysningen eller massagefunktionen, gemmes indstillingerne automatisk i din brugerprofil.

KLIMAANLÆG



Klimaanlæg

Du kan åbne menuen aircondition på multimedieskærmen ved at trykke på området 1.

Der er flere oplysninger om indstillingerne for aircondition, som afhænger af udstyrsniveau i afsnittet om "Klima" i køretøjets brugervejledning.



Du kan til enhver tid vende tilbage til de forskellige menuer til multimediesystemet ved at trykke på området 1 igen.

Dette område viser konstant den temperatur, den funktion og den ventilationshastighed, som du har valgt.

Køretøjer udstyret med ECO-tilstand


Når ECO-tilstand er aktiveret, mindsker den klimaanlæggets ydelse. Se oplysningerne om øko-kørsel i afsnittet "Gode råd om kørsel" i køretøjets brugervejledning.



"Kørselsassistance" menu

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter på "Kørselsassistance" for at få adgang til følgende elementer:

- "Advarsel for vognbaneskift";
- "Vejbaneassistent";
- "Indstilling af advarsel for vognbaneskift";
- "Indstillinger for vejbaneassistent";
- "Afstandsadvarsel";
- "Active braking";
- "Advarsel om blind vinkel";
- "Indstillinger for hastighedsalarm";
- "Traction control";
- "Automatiske langt lys".

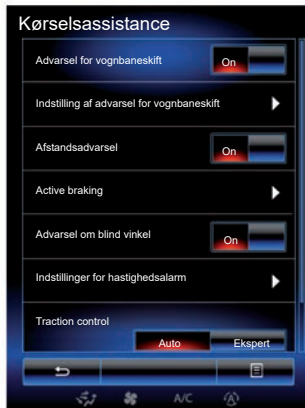


"Advarsel for vognbaneskift"

Dette system alarmerer føreren i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplede linje. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

Du aktiverer den ved at vælge  eller "On".



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

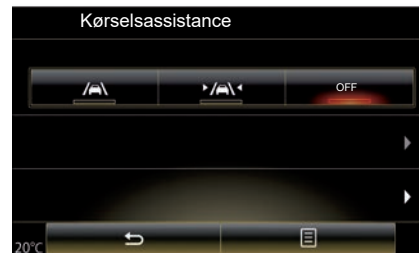

"Vejbaneassistent"

Dette system giver føreren besked i tilfælde af utilsigtet overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplede linje og udløser en korrigerende handling på styringen og bilens bane. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

For at aktivere den skal du vælge .




"Indstilling af advarsel for vognbaneskift"

Tryk på denne menu for at indstille lydstyrken og følsomheden af alarmer for Lane Departure Warning.

- "Lydstyrke": Tryk på "+" eller på "-" for at indstille lydstyrken (fem niveauer).
- "Følsomhed": Vælg "Lav", "Middel" or "Høj" for at indstille alarmens følsomhed.

Bemærk: Hvis "Advarsel for vognbaneskift" er slået "OFF", er funktionen "Indstilling af advarsel for vognbaneskift" nedtonet og kan ikke åbnes.

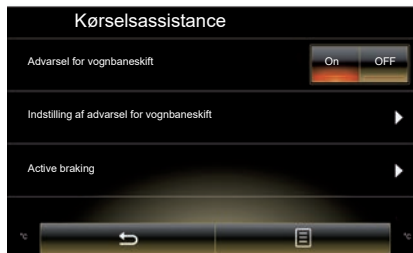

"Indstillinger for vejbaneassistent"

Vælg denne menu for at justere styrken af rattets vibrationer og følsomheden af advarslen om vejbaneskift.

- "Vibrering": Vælg "Lav", "Middel" eller "Høj" til at justere vibrationsstyrken.
- "Følsomhed": Vælg "Lav", "Middel" or "Høj" for at indstille alarmens følsomhed.

Bemærk: Hvis funktionen "Vejbaneassistent" er deaktiveret, vil menuen "Indstillinger for vejbaneassistent" være nedtonet og utilgængelig.

"Afstandsadvarsel"

Dette system alarmerer føreren, når han er for tæt på et andet køretøj. Vælg "On" for at aktivere systemet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

"Active braking"

Dette system alarmerer føreren i tilfælde af risiko for sammenstød. Vælg "On" for at aktivere dette system. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

"Advarsel om blind vinkel"

Dette system alarmerer føreren, når et andet køretøj befinder sig i en blind vinkel. Vælg "On" for at aktivere dette system. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

KØRSELSHJÆLP (3/3)

"Indstillinger for hastighedsalarm"

"Fartadvarsel"

Systemet registrerer alle eventuelle overskridelser af hastigheden og alarmerer føreren via instrumentbrættet. Vælg "On" for at aktivere dette system. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

"Lydsignal for overskridelse af hastighed"

Systemet advarer føreren med lydsignal, hvis hastighedsgrænsen overskrides. Vælg "On" for at aktivere systemet.

Bemærk: Du kan ikke aktivere alarmen for overskridelse af hastighed og lydsignalet for overskridelse af hastighed, hvis alarmen for hastighedsbegrænsning er deaktiveret.

"Risikoområde"

Dette system alarmerer føreren via instrumentbrættet, når der køres ind i en zone med hastighedskontrol eller højrisikoområde. Vælg "On" for at aktivere dette system.

Bemærk: Hvis "Hastighedsalarm" er deaktiveret, bliver funktionen "Risikoområde" automatisk deaktiveret.

"Traction control"


Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul og til at kontrollere køretøjet under acceleration og nedbremsning. Du har mulighed for at vælge de følgende modes:

- "Auto";
- "Ekspert".

Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

"Automatiske langt lys"

Dette system tænder og slukker automatisk for fjernlyset. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

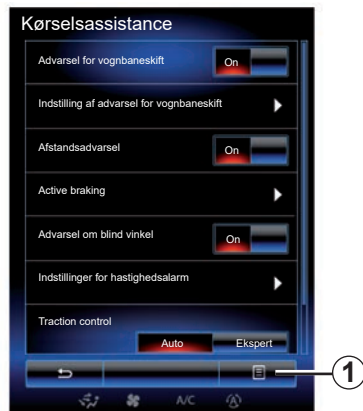

Nulstilling

For at nulstille dit valg skal du trykke på **1** og derefter "Nulstil".

PARKERINGSHJÆLP (1/4)



"Parkeringshjælp" menu

Fra velkomstskærmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter "Parkeringshjælp" for at få adgang til følgende elementer:

- "Registrering af forhindringer";
- "Bakkamera"
- "Nem parkeringsassistent".

Bemærk: For at nulstille og vende tilbage til standardindstillingerne for de tre elementer ovenfor skal du trykke på **1** og derefter på "Nulstil".




"Registrering af forhindringer";

Tryk på "On" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere parkeringshjælpen fortil, på siden og/eller bagtil.

"Lydadvarsel"

Vælg "On" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere lydsignaler ved parkeringshjælp.

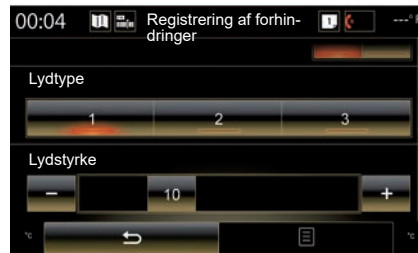

Bemærk: Hvis funktionen "Lydadvarsel" er indstillet til funktionerne "OFF", "Lydtype" og "Lydstyrke" er deaktiveret.

"Lydtype"

Vælg et advarselssignal blandt de tre valgmuligheder.

"Lydstyrke"

Indstil lyden for registrering af forhindring ved at trykke på "+" eller "-".



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

PARKERINGSHJÆLP (2/4)




"Bakkamera"

Vælg "On" eller "OFF" for bakkameraet for at aktivere eller deaktivere systemet.

"Retningslinjer"

Profilerne er en hjælpefunktion til parkeringshjælp.

Fra menuen "Bakkamera" trykkes på "Retningslinjer", derefter vælges "On" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere profilerne.

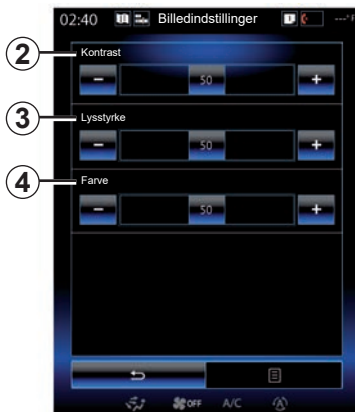


"Billedindstillinger"

Fra menuen "Bakkamera" skal du trykke på "Billedindstillinger" for at indstille følgende parametre:

- "Kontrast" 2;
- "Lysstyrke" 3;
- "Farve" 4.

Indstil hvert parameter ved at trykke på tasten "+" eller "-".

Bemærk: Denne indstilling er tilgængelig, når bakkameraet er aktiveret.

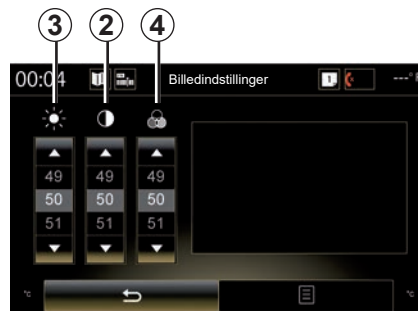

Bemærk: Når du kører, er indstillingerne for bakkamera ikke tilgængelige. Meddelelsen: "Ikke tilgængelig under kørsel" vises på multimedieskærmen, og menuen er nedtonet og overstreget.

PARKERINGSHJÆLP (3/4)



Parkeringshjælp

Parkeringshjælpesystemet registrerer forhindringer foran, bagved og på siderne af køretøjet. Det udsender en advarsel, når køretøjet nærmer sig en forhindring.

Denne funktion er kun aktiveret, når køretøjet kører med en hastighed på mindre end ca. 12 km/t. Når funktionen er aktiveret, vises **A**-displayet på multimediesystemets skærm. Du kan lukke parkeringshjælpesystemets skærm ved at trykke på knappen **5** på multimediesystemets skærm.



Der henvises til køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om parkeringshjælpesystemet.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

PARKERINGSHJÆLP (4/4)



"Nem parkeringsassistent"

Vælg en af følgende muligheder for at vælge en standardmanøvre.

- "Parallel";
- "Vinkelret";
- "Skrå parkering".

Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger om funktionen "Nem parkeringsassistent".



DRIVING ECO2 (1/4)




Menu

"Driving eco2"

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Kør, ret Å, j" og derefter på "Driving eco2" for at få adgang til følgende menuer:

- "Standard";
- "Avanceret";
- "Eco-coaching".

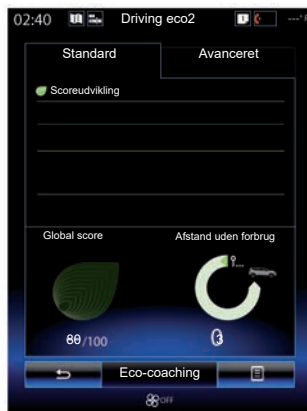

"Standard"

Denne skærm gør det muligt at visualisere data for din aktuelle rute:

- udvikling af score;
- "Global score";
- "Afstand uden forbrug".

Udvikling af score

Dette søjlediagram viser udviklingen af din score.

- score over den grønne linje (75 %): øko-kørsel;
- score under den orange linje (45 %): ikke øko-kørsel.



"Global score"


Disse data giver dig mulighed for at finde din samlede score.

Dette datablad opdateres i forhold til din score, fra 0 til 100.

"Afstand uden forbrug"

Disse data giver dig mulighed for at få oplyst det kørte antal kilometer uden brændstofforbrug under din tur.

DRIVING ECO2 (2/4)

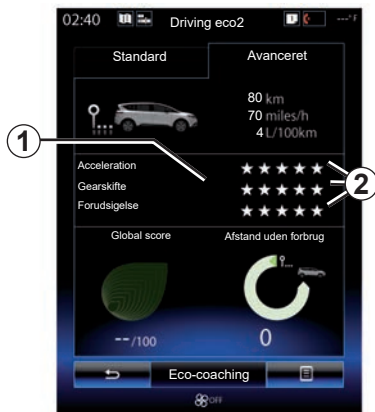

”Avanceret”

Denne skærm gør det muligt at se følgende informationer for din aktuelle rute:

- data;
- detaljer om score;
- generel score;
- Kørte kilometer uden forbrug.

Data om ruten

De følgende data i informationscentret vises:

- samlet antal kørte kilometer;
- Gennemsnitshastighed.
- gennemsnitligt forbrug.



Tendens for scoren 1

Pilens retninger skal forstås som følger:

- den nye score er højere end scoren for den forrige rute: pilen peger opad;
- den nye score er lavere end scoren for den forrige rute: pilen peger nedad;
- den nye score er identisk med scoren for den forrige rute: pilen er vandret.

Historik over scores 2

Beregningen af antal tildelte stjerner (5 niveauer) baserer sig på scorene (fra 0 til 10), i henhold til:

- accelerationer;
- gearskift
- forudseenhed.

Generel score og antal kørte kilometer uden forbrug

Der henvises til forrige side for flere oplysninger.

DRIVING ECO2 (3/4)

"Eco-coaching"

Denne menu sikrer opfølgning af din kørestil og giver generelle råd om øko-kørsel (effektive og energibesparende handlinger, hvordan man læsser sit køretøj, dæktryk, hvordan man forudser sine bevægelser osv.).


For at komme til denne menu skal du trykke på "Eco-coaching" og nærlæse rådene. Rul gennem siderne ved at trykke på "Generel", "Acceleration", "Gearskifte" og "Forudsigelse".

Bemærk: "Eco-coaching" er deaktiveret i følgende tilfælde:

- hvis køretøjets hastighed er lavere end "Eco-coaching"-grænsen;

Bemærk: Standardgrænsen "Eco-coaching" er omkring 10 km/t.

- hvis den kørte distance ikke overstiger 400 meter siden sidste nulstilling.

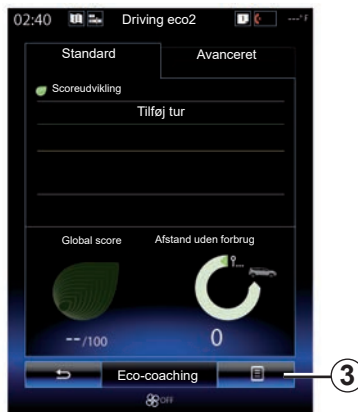

Starte en ny rute

For at nulstille dine ruter skal du trykke på **3** og derefter på "Påbegynd en ny tur". En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på "Ja" for at bekræfte eller på "Nej" for at annullere.

Bemærk: rutedata i informationscentret nulstilles samtidigt.

Slette udviklingen af scoren

For at nulstille din score skal du trykke på **3** og derefter på "Ryd scoreudvikling". En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på "Ja" for at slette historikken eller på "Nej" for at annullere.

"Mine foretrukne rejser"

Fra menuen "Driving eco2" skal du trykke på **3** og derefter på "Mine foretrukne rejser".


DRIVING ECO2 (4/4)



3

"Vis rapport efter tur"

For at få vist oversigten over ruten fra menuen "Driving eco2" skal du trykke på **3** og derefter på "Vis rapport efter tur". Tryk på "Skjul rapport efter tur" for at skjule rejseoversigten.

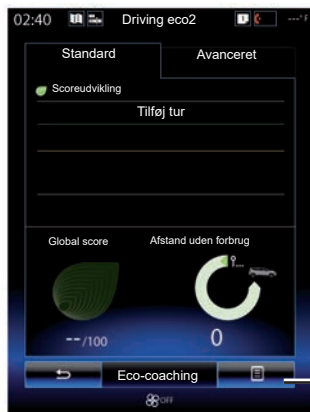


3

"Tilføj tur"

Fra menuen "Mine foretrukne rejser" skal du trykke på en af rutetyperne og derefter på "Tilføj tur" for at gemme den aktuelle rute. En meddelelse beder dig godkende. De forskellige rutetyper er kategoriseret som følger:

- "Hjemmearbejde";
- "Weekend";
- "Ferie";
- "Personlig".

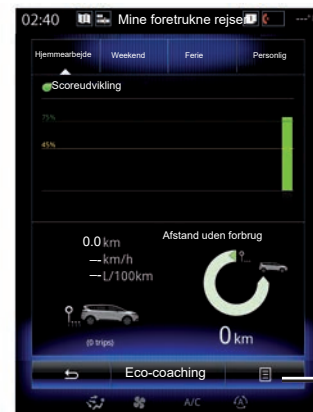

4

For at nulstille dine data skal du trykke på den ønskede rutetype i menuen "Mine foretrukne rejser" og derefter på **4** og på "Ryd alle ture". En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på "Ja" for at slette alle ruter eller på "Nej" for at annullere.

Bemærk: Kun data for den valgte rutetype slettes.


INFORMATIONSCENTER




"Indbygget computer" menu

Fra velkomstkærmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter på "Indbygget computer" for at få adgang til følgende menuer:

- "Siden" (dato for sidste nulstilling),
- "Samlet afstand",
- "Gennemsnitsfart",
- "Gennemsnitligt forbrug"

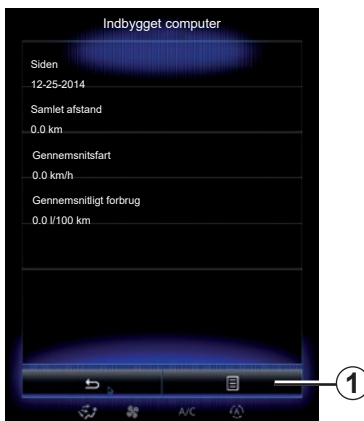

For at nulstille informationscenterets og instrumentbrættets informationer skal du trykke på **1** og derefter på "Nulstil".

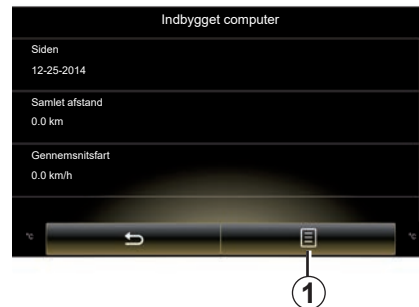

LUFTKVALITET



"Luftkvalitet" menu

Fra velkomstskræmen skal du trykke på "Menu", "Køretøj" og derefter "Luftkvalitet".

Menuen "Luftkvalitet" viser et billede og en forklaring af luftfiltreringssystemet i dit køretøj.

Aktivering/deaktivering af udluftningscyklus

Afhængigt af udstyret kan du aktivere eller deaktivere friskluftudskiftningen ved at vælge "ON" eller "OFF". Se køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.



Nulstilling af indstillingsværdier

Denne funktion gør det muligt at vende tilbage til standardværdierne. Tryk på **1** og derefter "Nulstil" for at nulstille.

DÆKTRYK



"Dæktryk" menu

I hovedmenuen trykkes på "Køretøj" og derefter på "Dæktryk".



Niveau af dæktryk

Systemet informerer føreren (via multimedieskærmen) om, at dækkene er tilstrækkeligt oppumpede og advarer, hvis der er utilstrækkeligt dæktryk eller punktering. Der henvises til køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om dæktryk.



Nulstilling

Denne funktion gør det muligt at nulstille ved at trykke på "Nulstil". En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen, når nulstillingen er fuldført.

Der henvises til køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om dæktryk.

BRUGERINDSTILLINGER




"Brugerindstillinger" menu

Fra menuen "Køretøj" skal du vælge "Brugerindstillinger".

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Automatisk låsning af dør under kørsel";
- "Brug håndfrit kort: åbn/luk": Giver mulighed for håndfri åbning eller lukning af dørene. Der henvises til køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger om den håndfri tilstand;
- "Kontekstindstillinger": Tryk på "+" eller "-" for at indstille;
- "Intern velkomstlyd";
- "Ekstern velkomst",
- "Automatisk kabinelys";

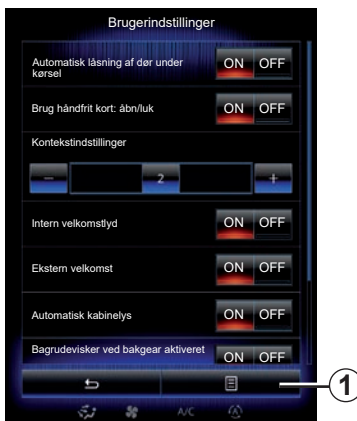

- "Bagrudeviser ved bakgear aktiveret": Bagrudeviseren aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear.

Bemærk: denne valgmulighed virker udelukkende, hvis forrudeviserne er aktive-rede.

- "Kørestilsindikator".



For at nulstille alle kontekstindstillinger skal du trykke på **1**, derefter på "Nulstil".



System

–system	7.2
Funktionsfejl	7.8
	7.1

SYSTEM (1/6)




"System" menu

Adgang til systemindstillinger.

Tryk på "System" fra hovedmenuen. Menuen "System" gør det muligt at få adgang til og indstille følgende elementer:


- "Hjemmesider";
- "Brugerprofil";
- "Skærm";
- "Lysstyrke";
- "Lydstyrke";
- "Sprog";
- "Tastatur";
- "Dato og tid";
- "Enheder";
- "Stemmestyring";
- "Systemoplysninger";
- "Forslagsbjælke";
- "Generel nulstilling";
- "Smartphone-tilknytning".

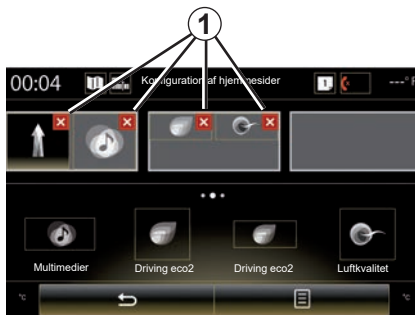

"Hjemmesider"

Denne menu gør det muligt at indstille konfigurationen af velkomstsiderne. De tre tilgængelige velkomstsider vises i den øverste del af skærmen, så du får en forhåndsvisning af dit valg.

De tilgængelige widgets befinder sig i den nederste del af skærmen og kan blive vist på flere sider.

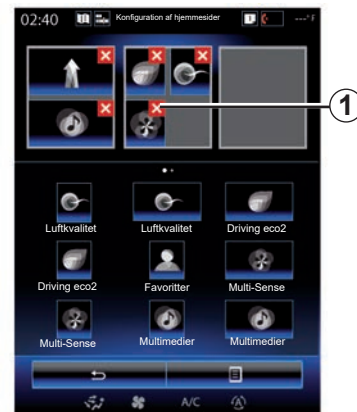

Tryk på den ønskede widget, træk og slip den hen på en af de tre velkomstsider, der skal vises.

For at slette den valgte applikation fra velkomstsiderne skal du trykke på tasten "X", hvorefter 1 forekommer på applikationen i området for forhåndsvisning.

Der henvises til kapitlet "Tilføj og administrer widgets" for flere oplysninger.



"Brugerprofil"

Denne menu gør det muligt at vælge en brugerprofil, der gælder for hele systemet. Vælg den ønskede brugerprofil.


Ændre navn på brugerprofil

Tryk på **2** og derefter på "Omdøb" for at ændre profilnavnet ved hjælp af det numeriske tastatur.



Ændring af billede for brugerprofil

Tryk på **2** og derefter "Skift foto". Du kan vælge et billede på listen over gemte billeder eller på en ekstern lagringsenhed (USB-nøgle, SD-kort osv.) For at gøre dette skal du trykke på **3** og derefter på "Tilpasset billede" og så vælge en ekstern lagringsenhed.

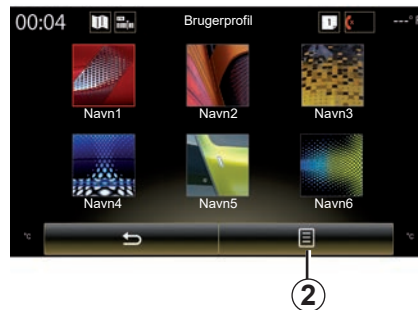

Kopiere og nulstille en profil

Tryk på pop op-menuen **2** > "Dupliker", og vælg den anden profil, der skal slettes. Den valgte profil slettes og erstattes af den kopierede profil.

For at nulstille den valgte profil skal du trykke på pop op-menuen **2** > "Nulstil nuværende profil".



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

SYSTEM (3/6)

Funktioner forbundet med brugerprofilen

De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsprog;
- afstandsenhed (hvis den er tilgængelig);
- konfiguration af velkomstsiden;
- indstilling for display;
- Multi-Sense-indstillinger;
- indstillinger for baggrundsbelysning;
- justering af førersædets position;
- indstillinger for sidespejle;
- indstillinger af massage;
- presets;
- radioindstillinger;
- indstillinger for navigation;
- navigationshistorik;
- navigationsfavoritter;
- Fortrolighedsindstillinger.



"Skærm"

Denne menu gør det muligt at få adgang til følgende informationer:

- "Central visning";
- "Cockpit visning";
- "Headup-display".



"Central visning"

Vælg "Negativt tema" eller "Positivt tema" for at ændre multimedieskærmens udseende.

Tryk på "+" eller på "-" for at indstille skærmens lysindstillinger for dag/nat.

Bemærk: Indstillingerne for "Dæmpning dagtilstand" er deaktiverede om natten, og indstillingerne for "Dæmpning nattilstand" er deaktiverede om dagen.



"Cockpit visning"

Brug denne menu til at indstille "Dæmpning nattilstand"

Tryk på "+" eller på "-" for at indstille lysstyrken.

Bemærk! Funktionen "Dæmpning nattilstand" aktiveres kun, når lygterne tændes.

For at indstille intensiteten (lysstyrke, lydstyrke osv.) skal du trykke på "+", på "-" eller rulle gennem tallene.



"Headup-display"

Denne menu gør det muligt at indstille følgende parametre:

- Aktivering, deaktivering: Vælg "On" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "Headup-display".
- "Automatisk dæmpning": Vælg "On" for at indstille lysstyrken automatisk.
- "Dæmpning dagtilstand": Indstil intensiteten ved at trykke på "+" eller "-".
- "Dæmpning nattilstand": Indstil intensiteten ved at trykke på "+" eller "-".

Særlige funktioner:

- Denne valgmulighed er deaktiveret, når funktionen "Automatisk dæmpning" er aktiveret.
- Indstillingerne for "Dæmpning dagtilstand" er deaktiverede om natten, og indstillingerne for "Dæmpning nattilstand" er deaktiverede om dagen.

- Højde: tryk på pilen, der vender op eller ned for at indstille højden af det øvre display.

Bemærk: disse indstillinger er udelukkende tilgængelige, når det øvre display er aktiveret.



"Lysstyrke"

Denne menu gør det muligt at indstille lysstyrken:

- for instrumentbrættet;
- for multimedieskærmen;
- for det øvre display.

Indstil intensiteten ved at trykke på "+" eller "-".



"Lydstyrke"

Denne menu gør det muligt at indstille de følgende parametre ved at trykke på "+" eller "-":

- Hovedlydstyrke.
- telefonens ringetone;
- telefonsamtale;
- Navigation.
- varslinger;
- tastelyd;
- signalets lydstyrke;
- registrering af forhindring;
- advarsel om vejbaneskift;
- stemmebetjening.

For at nulstille dit valg skal du trykke på den kontekstuelle menuknap og derefter på "Nulstil".

Særlige funktioner:

- **0** = afbrydelse af lyd
- De tilgængelige indstillinger kan variere.



"Sprog"

Denne menu gør det muligt at vælge et sprog, der skal gælde for køretøjet. Vælg det ønskede sprog.



"Tastatur"

Denne menu gør det muligt at vælge en virtuel tastaturtype blandt dem, som foreslås af systemet:

- "Alfabetisk";
- "Azerty";
- "Qwerty";
- "Qwertz";
- "Kyrillisk";
- "Græsk";
- "Arabisk";
- "Hebræisk";
- "Hindi";
- "Persisk".

Nulstilling

Tryk på den kontekstuelle menuknap og derefter på "Nulstil" for at vende tilbage til standardværdierne.



"Dato og tid"

Denne menu gør det muligt at indstille systemets ur samt klokkeslættets visningsformat. Det anbefales at lade den blive i automatisk indstilling.



"Enheder"

Denne menu gør det muligt for dig at vælge strækningsenhed: "km" eller "mil".



"Stemmestyring"

Denne menu gør det muligt at vælge mellem en mandlig og en kvindelig stemme.



"Systemoplysninger"

Denne menu gør det muligt at få vist forskellige oplysninger om systemet:

- softwareversion;
- boot-version;
- Netværksstatus.
- HUID-oplysninger;
- licens;
- navigationsoplysninger;
- aktuelt sprog;
- opdatering af systemet.



"Forslagsbjælke"

Denne menu giver mulighed for visning af meddelelser under kørselen. Aktivér/deaktiver visning af meddelelser i følgende kategorier:

- "Meddelelser";
- "Navigation";
- "Multimedier".
- "Telefon";
- "Køretøj";
- "Programmer";
- "System";
- "osv."

Bemærk! Når funktionen "Meddelelser" er deaktiveret, deaktiveres alle de ovenstående kategorier automatisk.

"Generel nulstilling"

Denne funktion gør det muligt at ændre alle systemets parametre tilbage til de oprindelige. Konfigurationen og alle data slettes.

Du kan udføre en generel nulstilling ved at trykke på den kontekstuelle menutast i menuen "System" og derefter på "Generel nulstilling".

Når en bekræftelsesbesked vises på skærmen, skal du trykke på "Ja" for at bekræfte.

Særlige funktioner:

- efter en nulstilling genstarter systemet på fabriks sproget. For at skifte sprog skal du se i afsnittet, der svarer til dette kapitel.
- I modsætning til funktionen "Generel nulstilling" vil en nulstilling af systemet ved at holde on/off-knappen på frontpanelet nede ikke medføre tab af data.



"Smartphone-tilknytning"

Denne menu gør det muligt at få adgang til følgende funktioner:

- "Autostart": starter automatisk "Android Auto™" eller "CarPlay™" i multimediesystemet.
- "Vejledning": viser undervisningsmateriale vedrørende brugen af applikationerne "Android Auto™" og "CarPlay™" ved hjælp af multimediesystemet.

Du kan få flere oplysninger i brugermanualen i dit multimediesystem ved at trykke på den kontekstuelle menutast på menuskærmen "System" og derefter "Brugervejledning".

FUNKTIONSFEJL (1/3)

-system		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kommer ingen lyd fra den venstre eller højre højttaler, foran eller bagved.	Indstillingen af balance eller af fader er forkert.	Indstil den korrekte balance eller fader af lyden.
Skærbilledet fryser fast.	Systemhukommelsen er fuld.	Genstart systemet ved at holde multimediesystemets start/stop-knap nede (hold knappen nede, indtil systemet genstarter).
Når motoren er slukket, slukkes skærmen kortvarigt, og jeg er i køretøjet.	Kortets "håndfri funktion" er ikke længere registreret i køretøjet.	Sæt det håndfrie kort ind i det dedikerede område. Se køretøjets brugervejledning.

FUNKTIONSFEJL (2/3)

Navigation		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.	Forkert lokalisering af køretøjet på grund af GPS-modtagelsen.	Kør rundt, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
Indikationerne på skærmen svarer ikke til virkeligheden.	Kortet er forældet.	Download opdateringer fra www.myrenault.com .
Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.	Rutevejledningen er ikke aktiveret.	Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret. Vælg en destination og start rutevejledningen.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.	
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Navigationssystemet medregner ikke vejkrydset. Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret.
Rutevejledningen med stemme passer ikke til virkeligheden.	Rutevejledningen med stemme kan variere iht. omgivelserne.	Kør iht. de reelle forhold.
Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.
Systemet beregnet automatisk en omvej.	Prioritering af områder, der skal undgås, eller en trafikbegrænsning berører beregningen af ruten.	Deaktiver funktionen "Omvej" i trafikindstillingsmenuen.

FUNKTIONSFEJL (3/3)

Telefon		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonens tastatur er låst.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.

Stemmegenkendelse		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.	Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt. Den tildelte taletid er udløbet. Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser.	Kontroller, at den angivne stemmebetjening findes (der henvises til kapitlet "Brug af stemmebetjening"). Tal i den tildelte taletid. Tal i stille omgivelser.

Medier.		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	USB-kablet er ikke kompatibelt til dataoverførsel.	Brug et USB-kabel, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.

ALFABETISK INDEKS (1/2)

A

adresse.....	2.6 → 2.12
adressebog.....	2.8
afslutte et opkald.....	4.7 → 4.9
afstandsenhed.....	7.6
afvise et opkald.....	4.7 → 4.9
aktiv nødbremssning.....	6.9
alarm om for høj fart.....	2.19, 6.10
alarm om sikkerhedsafstande.....	6.9
alternativ rute.....	2.15 → 2.18
Android Auto™, CarPlay™.....	5.11 → 5.14
antihjulsplan.....	6.10

B

bakkamera.....	6.12 → 6.15
bekræfte en destination.....	2.9
besparelse af energi.....	6.16 → 6.19
betjeninger.....	1.4 → 1.9
blind vinkel: advarsel.....	6.9
Bluetooth®.....	3.10 → 3.11
brændstoføkonomi.....	6.16 → 6.19

C

CD / CD MP3	
aflytte.....	3.10 → 3.11

D

dæktryk.....	6.22
destination.....	2.6 → 2.12
display i øjenhøjde.....	7.4

F

forbundne tjenester.....	5.2, 5.4 → 5.8
foretrukken	
slet.....	1.17 → 1.18
tilføj.....	1.17 → 1.18
forsæde	
førersæde med hukommelse.....	6.5
fotos	
telefonbog.....	3.12 → 3.13

frakoble en telefon.....	4.2 → 4.6
frontpaneler og betjeninger ved rattet.....	1.4 → 1.8
funktionsfejl.....	7.8 → 7.10

G

generelle forholdsregler.....	0.1
-------------------------------	-----

I

igangsætning.....	1.15 – 1.16
indstillinger	
audio.....	3.16 → 3.18
lysstyrke.....	7.5
navigation.....	2.19 → 2.21
personlig indstilling.....	7.2 → 7.7
indtaste et nummer.....	4.7 → 4.9, 4.13
informationscenter.....	6.20
instrumentbræt.....	7.4

J

Justeringer.....	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
------------------	------------------------------------

K

klimaanlæg.....	6.8
klokken	
indstilling.....	7.6
knapper.....	1.4 → 1.9
kompass.....	1.8, 6.7
kontekstuelle taster.....	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14
kørehjælpemidler.....	6.9 → 6.11
kort	
kartografiske symboler.....	2.2
SD.....	0.1, 3.10 → 3.11
skala.....	2.2
visning.....	2.2 → 2.5

L

lægge på.....	4.7 → 4.9
lydstyrke.....	7.5

ALFABETISK INDEKS (2/2)

M

MENU	1.9 → 1.14
miljø	6.16 → 6.19
modtage et opkald	4.7 → 4.9
MP3	3.10 – 3.11
MP3-afspiller	3.10 – 3.11
Multi-Sense	6.6 – 6.7

N

navigationssystem	0.1, 2.2 → 2.5
numerisk tastatur	7.7

Ø

ØKO-kørsel	6.16 → 6.19
------------------	-------------

O

omvej	2.14 → 2.18
opkaldshistorik	4.12

P

parkeringshjælp	6.12 → 6.15
personlige oplysninger slet	5.8

R

radio	
automatisk funktion	3.2 → 3.9
automatisk registrering af stationer	3.2 → 3.9
forvalg af stationer	3.2 → 3.9
manuel funktion	3.2 → 3.9
vælge en station	3.2 → 3.9

S

sæde med massagefunktion	6.3
sæder	
indstilling	6.4 – 6.5
skærm	
menu	1.3
standby	1.15 – 1.16

skærme

multimedieskærm	1.2 – 1.3
sprog	
redigér	7.6
standardindstillinger	7.7
stemmebetjening	1.19 → 1.29, 7.6
stemmegenkendelse	1.19 → 1.29
stemmemeddelelser/stemmemeddelelse	4.13
stop	1.15 – 1.16

T

telefonrepertoire	4.10 – 4.11
tilknytte en telefon	4.2 → 4.4
tilslutte en telefon	4.5 – 4.6
trafikomvej TMC	2.14
trafikoplysninger	2.13 – 2.14
trafikradio TMC	2.13 – 2.14

U

udeluftkvalitet	6.21
USB	5.11 → 5.14
USB-nøgler	3.10 – 3.11

V

vejledning	
aktivering	2.6 → 2.12
annullering	2.15 → 2.18
kort	2.2 → 2.5
ventende opkald	4.7 → 4.9
videoer	3.14 – 3.15
vognbaneskiftalarm	6.9





(<https://easyconnect.renault.com>)



5S