


R-Link 2





# KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



## Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

## Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

## Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan vieraita esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, SD-kortti jne.)
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Käytä järjestelmän kanssa yhteensopivaa ulkoista tallennusvälinettä (USB-muisti, SD-kortti jne.)
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esitellyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Käyttöoppaassa esitettävät näytöt**

**ovat vain esimerkkejä.** Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.



Yleistä .....

1

Navigointi .....

2

Multimedia .....

3

Puhelin .....

4

Sovellukset.....

5

Auto .....

6

Järjestelmä .....

7

Hakemisto .....

8



# ***Yleistä***


|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Yleinen kuvaus . . . . .                   | 1.2  |
| Säätöjen esittely . . . . .                | 1.4  |
| Käyttöperiaatteet . . . . .                | 1.9  |
| Käynnistys / Pysäytys . . . . .            | 1.15 |
| Widgetien lisääminen ja hallinta . . . . . | 1.17 |
| Puheentunnistuksen käyttö . . . . .        | 1.19 |

## YLEINEN KUVAAUS (1/2)



### Aloituspäätöt

- A** Kello.
- B** "Kartta-asetukset"-pikavalinta: suora pääsy kortilla.
- C** "Audiolähteet"-pikavalinta: avaa parhaillaan käytössä olevan audiolähteen näytön suoraan.
- D** Sivunosoitin: voit vaihtaa sivua pyyhkäisemällä nopeasti sisältöaluetta.

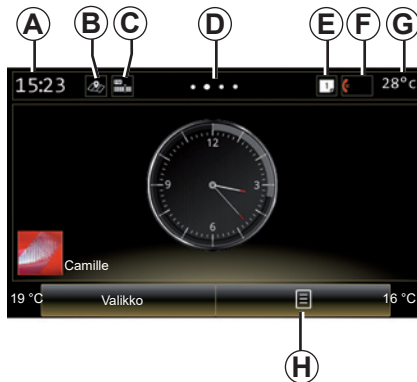

- E** "Ehdotuspalkki"- ja "Ilmoitukset"-pikavalinnat: avaa suoraan tiedot auton yhdistettävyydestä Bluetooth®-laitteisiin, jotka on yhdistetty multimediajärjestelmään ja ilmoitukset yhdistetystä puhelimesta. Voit määrittää haluamasi tiedot valikossa Järjestelmä> Ehdotuspalkki.

Painamalla **E** ja sitten "Ilmoitukset"-välilehteä näet luettelon ilmoituksista.

### F "Puhelin"-pikavalinta:

- suora pääsy multimediajärjestelmään yhdistettyjen puhelinten luetteloon tai suora pääsy "Puhelin"-valikkoon,
- puhelimeen liittyvät tiedot (verkko ja akku).

### G Ulkolämpötila.

### H Siirtyminen aloitusnäytön asetuksiin (asiayhteysvalikko).

- "Muokkaa aloitussivua": katso luku "Widgetien lisääminen ja hallinta",
- "Vaihda profiilia",
- "Vaihda teemaa": voit muuttaa kellon muotoa,
- "Pvm ja aika";
- "Musta näyttö": multimediajärjestelmän näyttö mustuu, mutta on yhä käytössä.

### J Ilmastointilaitteen asetusvalikko: Paina aluetta J, jotta pääset asetuksiin. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



## YLEINEN KUVAAUS (2/2)



**K** Siirtyminen päävalikkoon.

**L** Valittu käyttäjäprofiili. Määrittääksesi käyttäjäprofiilin, katso luku "Järjestelmä".

**M** Sivun sisältö.

**Huomaa:** voit muokata aloitussivun rakennetta sekä kellon tyyppiä. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".




### Valikkojen näyttö

Valikkokohtaisesti palkissa **N** näkyy kaksi tai kolme painiketta:

**P** "Takaisin";

- tätä painiketta lyhyesti painamalla voit palata edelliseen näyttöön,
- tätä painiketta pitkään painamalla palaat aloitussivulle.

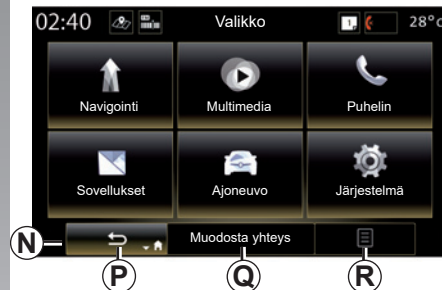


**Q** Monitoimi: tämä painike liittyy valitun valikon päätoimintoon (katoaa tai on harmaana, kun ei ole aktiivisena).

**R** "Asetukset" (painike näkyy harmaana, jos se ei ole käytettävissä): avaa asiayhteyksivalikon.


Katso lisätietoja järjestelmässäsi käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteyksivalikon painiketta päävalikon näytöstä ja valitse sitten "Käyttöopas".

# SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/5)

## Näytön ohjaimet 1

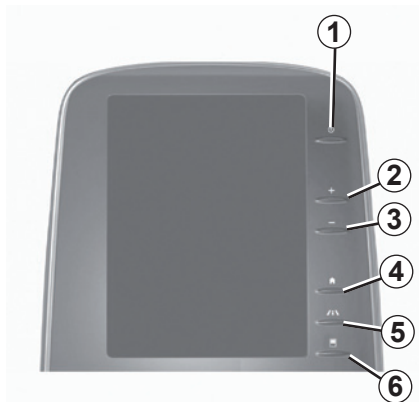

## Näytön ohjaimet 2

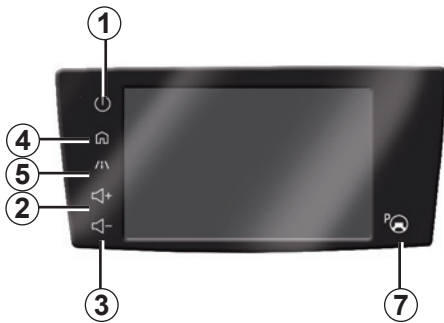

|   | Toiminta                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu<br>Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. |
| 2 | Äänenvoimakkuuden lisääminen.                                                                                   |
| 3 | Äänenvoimakkuuden vähentäminen.                                                                                 |
| 4 | Siirtyminen aloitussivuille.                                                                                    |
| 5 | Siirtyminen ajoapulaitteiden asetusvalikkoon.                                                                   |
| 6 | Siirtyminen näyttölaitteiden asetusvalikkoon.                                                                   |
| 7 | Suora pääsy "Pysäköintitutka" -toimintonäyttöön (lisätietoja saat luvusta "Pysäköintiavustimet").               |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/5)


### Näytön ohjaimet 3




|    | Toiminta                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Pääsy ajoapulaitteiden järjestelmäasetusten valikkoon tai pääsy käyttäjäasetuksiin.                                                                                            |
| 9  | Siirtyminen aloitussivuille.                                                                                                                                                   |
| 10 | Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu.<br>Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen.<br>Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö. |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/5)

### Näytön ohjaimet 4

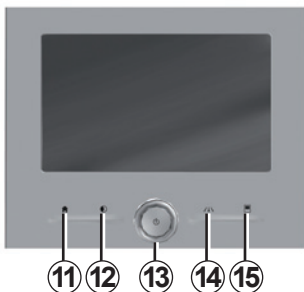

### Näytön ohjaimet 5

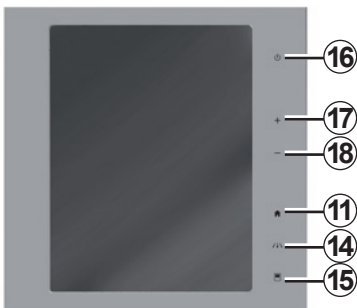

|    | Toiminta                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Siirtyminen aloitussivuille.                                                                                                                                                  |
| 12 | Näyttää tyhjän näytön.                                                                                                                                                        |
| 13 | Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu<br>Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen.<br>Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö. |
| 14 | Pääsy ajoapulaitteiden järjestelmäasetusten valikkoon tai pääsy käyttäjäasetuksiin.                                                                                           |
| 15 | Siirtyminen näyttölaitteiden asetusvalikkoon.                                                                                                                                 |
| 16 | Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu<br>Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen.                                                               |
| 17 | Äänenvoimakkuuden lisääminen.                                                                                                                                                 |
| 18 | Äänenvoimakkuuden vähentäminen.                                                                                                                                               |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/5)


### Kaukosäädin



|    | Toiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Paluu edelliseen näyttöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Siirtyminen aloitussivuille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | Siirtyminen vaihtoehtojen valikkoon (asiayhteysvalikko).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | <p>Kallistus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– navigointi valitulla alueella,</li><li>– ylös/alas: liikkuminen eri valikkoalueilla (yläpalkki, keskialue, alapalkki),</li><li>– vasen/oikea: valikon eri välilehdillä liikkuminen.</li></ul> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– alueen eri asetuksiin siirtyminen,</li><li>– siirtyminen luettelossa,</li><li>– vaihda navigointikartan mittakaavaa (ZOOM-tila).</li></ul> <p>Painaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– vahvistus.</li></ul> |
| 23 | Siirtyminen järjestelmän valikkoon Multi-Sense tai aiemmin määritetyn ensisijaisen tilan muuttaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (5/5)

### Ohjauspyörän alla oleva säädin

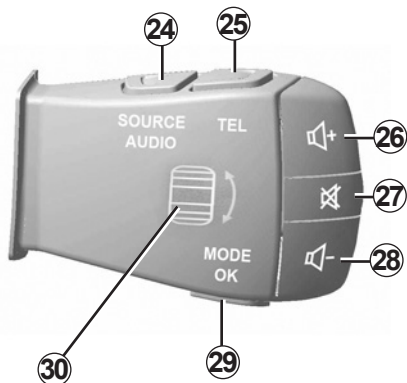

42360



|    | Toiminta                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Audiolähteen valinta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | Siirtyminen puhelimen toimintoihin.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 | Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden lisääminen.                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | Radion äänen katkaisu/palautus.<br>Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen.<br>Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.                                                                                                                                                  |
| 28 | Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen.                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | Lyhyt painallus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vaihda radion selaustilaa (esivalinta/luettelo/taajuus).</li> <li>– Vahvistus.</li> </ul> Pitkä painallus: poistu luetteloista (kansiot/ääniraidat).                                                                    |
| 30 | Selaa radioasemia tai ääniraitoja/kansioita.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lyhyt painallus: multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä.</li> <li>– Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.</li> </ul>      |
| 33 | Multi-Sense-valikossa valitun näyttöteeman mukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– näyttää etenemisen reitillä ja kompassin;</li> <li>– näyttää kuunneltavan audiolähteen;</li> <li>– näyttää hetkellisen polttoaineenkulutuksen, moottorin tehon ja väännön.</li> </ul> |



## Multimediapaneeli 1

### Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytössä **1** voidaan käyttää järjestelmän toimintoja.

- Valitse valikko koskettamalla multimedia-näyttöä **1**.
- avaa lisää valikkotoimintoja pyyhkäisemällä sormella alaspäin. Vierityspalkki näkyy näytön oikeassa reunassa ilmaismassa sijainnin sivulla,




- siirry valikon sisällä sivulta toiselle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

### Kosketuskäyttö

- Kertakosketus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Pitkä painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä yhden sekunnin ajan tai pidempään.



- Pan (panoraamaliike): pidä näyttöä painettuna yhdellä sormella ja pyyhkäise näyttöä pitkin.
- Nopea pyyhkäisy ("sipaisu"): liu'uta sormea nopeasti pisteestä toiseen.
- Vedä ja pudota: kosketa jotain näytön osaa vähintään sekunnin ajan ja siirrä kohdetta.
- Pienentäminen/suurentaminen: tuo kaksi sormea lähelle tai liu'uta ne toisistaan irti näytöllä.

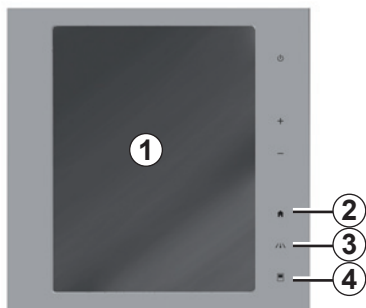

### Näytön ohjaimet

#### Valikon pikavalinta

- 1 Multimediasäätö.
- 2 Siirry aloitusnäkymälle.
- 3 Siirtyminen ajotietokoneen asetusvalikkoon tai käyttäjäasetusten valikkoon.
- 4 Siirry näytön asetusten valikkoon.
- 5 Siirtyminen "Pysäköintitilä" -valikkoon.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



### Käynnistys / Pysäytys

#### Kytke multimediajärjestelmän näyttö päälle

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- painamalla multimediapaneelin päälle/pois-ohjainta,
- kun näyttöä kosketetaan.



#### Kytke multimediajärjestelmän näyttö pois päältä


Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- painamalla multimediapaneelin päälle/pois-ohjainta,
- kun auton ovet lukitaan.

Video esittää, miten multimediajärjestelmää ja -näyttöä käytetään. Auton ollessa pysähtyneenä paina aloitusnäytössä "Valikko" ja sitten asiayhteysvalikon painiketta ja "Tietoja".



## KÄYTTÖPERIAATTEET (3/6)

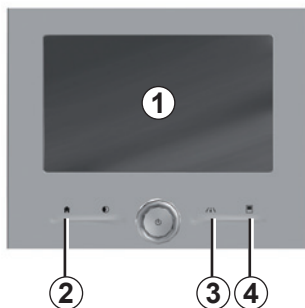

### Näytön ohjaimet

#### Valikon pikavalinta

- 1 Multimedianaäyttö.
- 2 Siirry aloitussivuille.
- 3 Siirtyminen ajotietokoneen asetusvalikkoon tai siirtyminen käyttäjäasetusten valikkoon.
- 4 Siirry näytön asetusten valikkoon.



### Keskusohjaus

#### Valikossa liikkuminen

Käytä ohjaussauvaa 8 siirtymiseen eri näyttöjen välillä:

- Kallista ohjaussauvaa 8 ylös tai alas, jos haluat siirtyä näytön eri alueille (yläpalkkiin, keskialueelle, alapalkkiin).
- käytä 8-ohjaussauvaa, kun haluat hakea listalta tai zoomata eteen- tai taaksepäin kartalla,

- paina ohjaussauvaa 8, kun haluat avata valitun kohdan.
- kallista ohjaussauvaa 8 välilehtivalikoissa vasemmalle tai oikealle, jotta voit siirtyä välilehdeltä toiseen.

#### Valinnan vahvistaminen

Vahvista muutos painamalla ohjaussauvaa 8.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla 6-painiketta.

Voit palata aloitussivuille painamalla säädintä 7.

Videoista voit nähdä esittelyn seuraavien osien käytöstä:

- multimedianaäyttö,
- Multi-Sense,
- ajamisen apulaitteet.

Auton ollessa pysähtyneenä paina kyseistä asiayhteysvalikon painiketta ja valitse sitten "Lisätietoja".

## KÄYTTÖPERIAATTEET (4/6)



### Vierityspalkki

Palkki 9 ilmaisee näytön senhetkisen sijainnin sivulla. Pyyhkäise multimedianäyttöä ylös- tai alaspäin, kun haluat selata luetteloa ja siirtyä sivulla.

### Asiayhteysvalikko

Asiayhteysvalikko 10 on käytettävissä useimmissa järjestelmän valikoista. Siitä pääset siirtymään alivalikoihin (suosikkien poisto, nykyisen navigointireitin muuttaminen, asetukset jne.)



### Aloitussivujen esittely

Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Järjestelmässä on neljä aloitussivua, joista kolmea voi muokata. Siirry sivulta toiselle liu'uttamalla sormea (pyyhkäisemällä) vaakasuoraan.

Nämä aloitussivut sisältävät tietyn määrän pienisohjelmia eri toimintoihin, kuten navigointi, radio jne.



Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

**Huomautus:** voit muokata aloitussivun rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

## KÄYTTÖPERIAATTEET (5/6)



### Päävalikon esittely

Voit siirtyä päävalikkoon aloitussivulta painamalla kohdasta "Valikko". Järjestelmä koostuu kuudesta suuresta kokonaisuudesta, joihin kaikkiin pääsee päävalikosta:

- "Navigointi" -toiminto sisältää kaikki satelliittiohjaukset, tiekartat ja tieliikennetiedot,
- "Multimedia" -toiminto mahdollistaa radion hallinnan ja audio- ja videotiedostojen toiston,

- "Puhelin"-toiminnolla voidaan yhdistää yksi tai useampi matkapuhelin järjestelmään ja käyttää niitä handsfree-tilassa,
- Sovellukset-toiminto sisältää sovellukset ja verkkokaupan R-Link Store,
- "Ajoneuvo"-toiminnolla voit hallita tiettyjä laitteita, kuten Multi-Sense, ajoavusteet, peruutuskamera Driving eco2 jne.,
- Järjestelmä-toiminto mahdollistaa multimediajärjestelmän eri asetusten säätämisen, kuten näytön, kielen jne.



### Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten "Video", "Sovellukset", opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisten lakien ja asetusten vuoksi.

Estetyt toiminnot on merkitty kuvakkeella **11**.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

**Huomautus:** Joissakin maissa tieliikennelaki määrää, että käsijarru on kiristettävä tiettyjen sovellusten käyttämiseksi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

## KÄYTTÖPERIAATTEET (6/6)



### Kytke multimediajärjestelmä

Aktivoi kytkeytyvät palvelut painamalla painiketta **12**, joka hakee sovellukset R-Link Store -järjestelmästä.

**Huomautus:** multimediajärjestelmä varoittaa, jos yhteys ei ole käytettävissä. Siirrä auto verkon peittoalueelle ja yritä uudelleen.



### Multimediajärjestelmääsi integroidun käyttöohjeen esittely

Voit tarkastella multimediajärjestelmän käyttöopasta multimedianaäytössä painamalla ponnahdusvalikkoa **13** ja sitten "Käyttöopas" -painiketta.

# KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS (1/2)




## Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- kun multimediapaneelin päälle/pois-kytkintä painetaan,
- kun näyttöä kosketetaan.

Käynnistuksen yhteydessä voit säätää joitakin järjestelmän toimintoja:

- Paina Muokkaa-painiketta, kun haluat muokata asetuksia ja sallia, että sovellukset voivat jakaa matkaan liittyviä tietoja (tai estää tällaisen jakamisen).
- Painamalla "OK" sallit tietojen jaon.

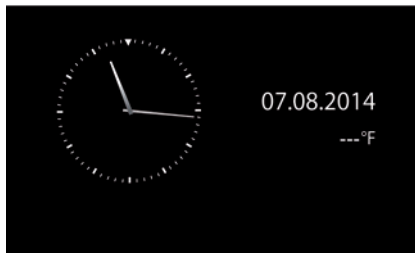

- Painamalla "Profiili" voit muuttaa käyttäjäprofiiliäsi.
- Painamalla "Kieli" voit vaihtaa järjestelmän kieltä.

## Pysäytys

Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- kun multimediapaneelin päälle/pois-kytkintä painetaan,
- kun auton ovet lukitaan.




## Kellonajan/lämpötilan näyttö

Tämä näyttö avautuu avattaessa kuljettajan ovi, ennen auton virran kytkemistä.

Se voi näkyä myös järjestelmän sammutuksen yhteydessä: virran ollessa kytkettynä paina järjestelmän käyttökytkintä. Silloin järjestelmä pysäyttää opastuksen ja ääni katkeaa.

Näyttöön tulee kellonaika.

## KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS (2/2)

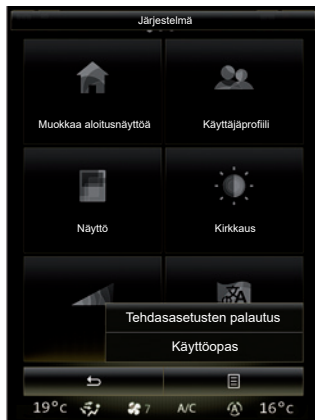

### Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot. Paina aloitusnäytössä "Valikko" > "Järjestelmä", paina asiayhteysvalikon painiketta ja valitse sitten "Tehdasasetusten palautus".

Näyttöön tulee vahvistusviesti.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (1/2)



Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Multimediajärjestelmässäsi on neljä aloitussivua, joista kolmea voi muokata. Niissä on tietty lukumäärä widgettejä, joista päästään muihin toimintoihin, kuten navigointiin ja radioon.

Voit muokata aloitussivujen rakennetta lisäämällä widgettejä.

Paina aloitussivun widgettiä, niin pääset suoraan toiminnon pääsivulle tai joissakin tapauksissa hallitsemaan niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).



### Widgettien lisääminen

Paina aloitusnäytössä **1** ja valitse sitten luettelosta «Muokkaa aloitussivua».

#### –widgetin lisääminen

Pida widgettiä painettuna, liu'uta sitä ja irrota se haluamassasi kohdassa näytön ylä-osassa.

Kun käyttäjäprofiili vaihtuu, widgettien konfiguroinnit vaihtuvat vastaavasti.



### Muokata widgettien kokoa

Widgettejä on kahta kokoa (pieni ja suuri). Joillekin sovelluksille on käytettävissä vain yksi koko. Aloitusnäytössä näytettävien widgettien määrä voi vaihdella multimedia-näytön muodon mukaan.

**Huom.:** jotkin widgetit saa käyttää ainoastaan kerran niiden koon mukaan.

## WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (2/2)

### ”Suosikit” -widgetin mukautus

Paina Suosikit-widgetiä aloitusnäytössä, jos haluat lisätä numeron puhelinmuistiostasi (vain, jos puhelimesi on kytketty multimediajärjestelmään) tai multimediajärjestelmään aikaisemmin tallennetun osoitteen. Voit myös soittaa suoraan tälle yhteystiedolle tai tarkastella yhteystiedolle annettua osoitetta tämän pikavalinnan avulla.

### Widgetien poistaminen

Voit poistaa widgetin painamalla ”X” widgetin oikeassa yläkulmassa. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Vahvista poisto painamalla ”Kyllä”.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/11)


## Esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistus [🗣️], joka mahdollistaa ääniohjauksen joihinkin multimediajärjestelmän ja puhelimen toimintoihin. Siten voit käyttää multimediajärjestelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

## Aktivointi

Voit ottaa puheentunnistuksen käyttöön painamalla autosi äänitunnistuspainiketta [🗣️].

**Huomautus:** puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

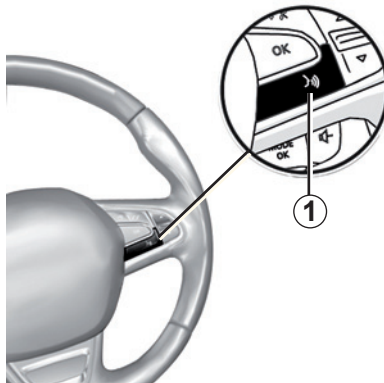

## Ääniohjaus

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään, vaihtaa radioasemaa jne. näyttöön koskettamatta. Paina painiketta **1** ja noudata järjestelmän ja näytön antamia ääni- ja kuvaohjeita.



Voit keskeyttää puhesyntetisaattorin, kun käytät puheentunnistusta, painamalla ohjauspylvään säätimen **2**-painiketta. Äänimerkki ilmoittaa, että voit puhua.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/11)

## Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

### Multimediajärjestelmän tärkeimmät puhekomennot

"Päävalikko": paluu puheentunnistuksen päävalikkoon.

"Toista": toista järjestelmän viimeksi puhuma ilmoitus uudelleen.

Sano "Poistu", kun haluat poistua puheentunnistuksen valikosta.

Sano "Ohje", kun haluat kuulla yksityiskohdat järjestelmän näytöstä ja sen toiminnoista.

"Seuraava sivu" / "Edellinen sivu" / "Ensimmäinen sivu" / "Viimeinen sivu": voit siirtyä puheentunnistuksen luetteloissa.




### Puheentunnistusvalikko

Puheentunnistuksen päävalikosta käsin voit ohjata äänikomennoilla seuraavia toimintoja:

- "Määränpää",
- "Radio",
- "Media",
- "Puhelin",
- "My apps".

Näytössä sinisellä näkyvät toiminnot ovat komentoja, jotka voidaan lausua ääneen niin, että multimediajärjestelmä ymmärtää ne.

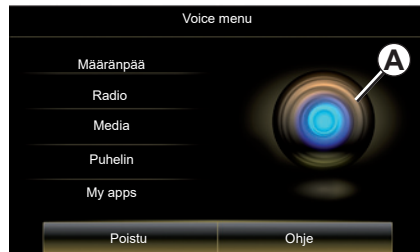


### Puheentunnistuksen ilmaisin A

Puheentunnistuksen ilmaisimessa **A** on väri-merkit ja kuvake.

Näytössä harmaalla näkyvät toiminnot ovat komentoja, joita multimediajärjestelmä ei ymmärrä.


## PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/11)

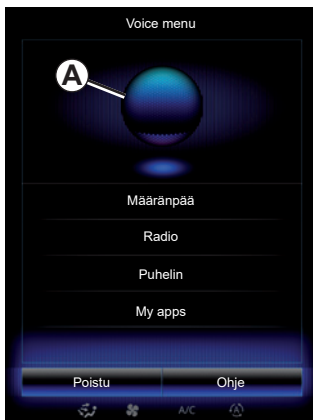

### Värimerkit

Merkkivalon **A** väriä käytetään puheentunnistuksen optimointiin.


Merkkivalo vaihtelee sinisestä (matalasta) punaiseen (liian korkeaan) riippuen siitä, kuinka multimediajärjestelmä tulkitsee äänikomentoa.

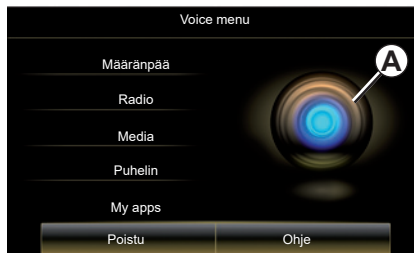


### Keskikuvake

Järjestelmän tilasta riippuen näyttöön voi tulla eri ilmaisimia **A** tai palkki:

- **3-kuvake:** järjestelmä on valmis vastaanottamaan ääniohjauksen,
- **4-kuvake:** järjestelmä ilmoittaa tiedot syn-teettisellä äänellä,
- **5-kuvake:** järjestelmä käsittelee parhailaan käyttäjän pyyntöä.

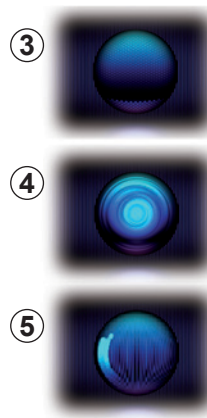

Puhu ääneen ja siten, että sinun voidaan ymmärtää. Puheentunnistuksen ilmaisimen avulla voit optimoida puheentunnistuksen toimintaa.

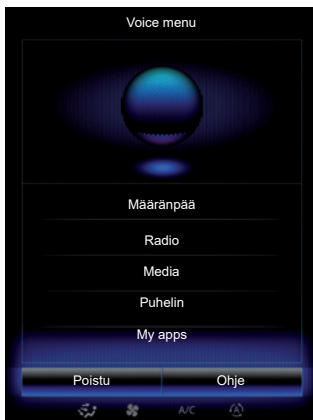

## Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan syöttää multimedianaäytön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen "Määränpää" ja käytä jotakin jäljempänä kuvatuista menetelmistä.



## "Määränpää"

Voit syöttää koko osoitteen puhumalla:

- Sano toisen äänimerkin jälkeen "Osoite", sanele sen jälkeen kohteen koko osoite (numero, tien nimi, määränpääkaupunki),
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

## "Historia"

Aikaisemmin puheentunnistuksen avulla syötetyn osoitteen palautus muistista:

- sano toisen äänimerkin jälkeen "Historia" ja valitse määränpääsi,
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

**Huomautus:** puheentunnistuksen käytön aikana odota aina äänimerkkiä, ennen kuin puhut.

**Huomautus:** kun annat osoitetta, voit vaihtaa maata, jos se on yhteensopiva järjestelmän kielen kanssa.



### Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/11)

## ”Osoitekirja”

Osoitekirjaan tallennetun osoitteen palauttaminen äänikomennolla:

- sano toisen äänimerkin jälkeen ”Osoitekirja” ja valitse määränpääsi,
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

## ”Koti”

Kotiosoitteesi noutaminen ääniohjauksen avulla:

- kun toinen äänimerkki kuuluu, sano ”aja kotiin”.
- järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun kotisi osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

**Huom.:** jotta voit käyttää Aja kotiin -äänitoimintoa, sinun on ensin tallennettava kotiosoite. Lisätietoja kotiosoitteen tallentamisesta on luvussa Navigointiasetukset.

## ”Yritys”

Työpaikkasi osoitteen palauttaminen ääniohjauksella:

- sano toisen äänimerkin jälkeen ”aja töihin”.
- järjestelmä ilmoittaa aikaisemmin tallennetun työpaikkasi osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

**Huom.:** jotta voit käyttää Aja töihin -äänitoimintoa, sinun on ensin tallennettava työosoite. Lisätietoja työpaikan osoitteen tallentamisesta on luvussa Navigointiasetukset.

## Multimodaalisuus

Multimodaalisuudella voidaan ääniohjauksen avulla täydentää multimedianaäytöllä annettu osoite tai puhelinnumero tai toisinpäin.

## Käyttö

Kun aloitat osoitteen syöttämisen multimediajärjestelmään kuuluvalla näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun äänimerkki kuuluu, täydennä osoite puheella (esimerkiksi jos olet juuri syöttänyt määränpääsi kaupungin, järjestelmä kysyy kadunnimeä ja numeroa).

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/11)

## ”Kiinnostavat kohteet (POI)”

Kiinnostavan kohteen haku ääniohjauksen avulla:

- paina ääniohjausepainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano ”Määränpää”,
- kun olet kuullut toisen äänimerkin, sano ”Kiinnostavat kohteet” (POI),
- hae kiinnostavia kohteita (huoltoasema, pysäköintipaikka jne.),
- hae paikka, jossa kiinnostava kohde on.

Jos haluat lisätietoja kiinnostavista kohteista, katso luku ”Määränpään syöttäminen”.

## Suosikkien käyttö puheentunnistuksen avulla

Aloitussivuillesi lisätyille suosikkikyhteystiedoille, joille on tallennettu puhelinnumero tai osoite, voidaan soittaa suoraan puheentunnistuksen avulla.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjausepainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen ”Näytä suosikit”.

Järjestelmä näyttää tallennetut suosikit.

- Sano tallennettu ”Suosikit”, jota haluat käyttää. Esimerkiksi jos tallennettu ”Suosikit” on Fanny, sano:
  - Soita Fanny
  - Aja Fanny luo.


## Radion ohjaus puheentunnistuksella

Voit avata radion multimediajärjestelmään yhdistetyllä puheentunnistuksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjausepainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen ”Radio” ja kirjoita aaltoalue (FM tai AM), jota haluat kuunnella:
  - « FM » ;
  - « AM » ;
  - « DR ».
- Sano haluamasi taajuus (esimerkiksi ”Kuuntele 94,4”) tai haluamasi radioaseman hakutapa: asemat (AM: ei käytettävissä) tai ”Esiasetukset” (esimerkiksi ”Kuuntele esivalintaa 1”),

Jos haluat vaihtaa taajuusaluetta kuuntelun aikana, sano radiovalikossa ”vaihda taajuusaluetta”.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (7/11)

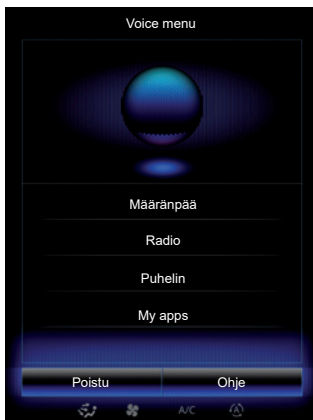

## Multimedian ohjaus puheentunnistuksella

Voit käynnistää audiomedian (audioraidan, soittolistat jne.) multimediajärjestelmääsi sisältävällä ääniohjauksella. Mahdollisia muita ulkoisia audiolähteitä ovat:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- "SD" (SD-kortti),
- "CD" (ääni-CD tai MP3);
- "AUX-1" (jakkiliitin);
- "AUX-2" (jakkiliitin).

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauispainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Media",
- Sano käytettävän ulkoisen audiolähteen nimi, ja sano sitten avattavan tiedoston nimi (esim. "Kappaleet", "Soittolista" jne.)

Valitun lähteen (USB tai SD-kortti) mukaan voit:

- hae ja käynnistä musiikki esittäjän, kappaleen, albumin, soittolistan, podcastin, lajityypin tai kansion mukaan,
- toista edellinen/seuraava kappale,
- satunnainen toisto / koko lähteen toisto.

**Huomautus:** Lähteet CD ja AUX eivät anna avata edellä mainittuja toimintoja.

Suosittelemme puhelinvalmistajan suosittelemien USB-kaapeliin käyttöä, jotta sovellus toimii oikein.

Voit näyttää multimediajärjestelmän näytössä haluamasi median/kansion sanomalla Näytä ja sanomalla sitten toistettavan/avattavan tiedoston nimen.

Voit käynnistää kappaleen ja poistua puheentunnistusvalikosta sanomalla "toista" ja sitten haluamasi kappaleen tai esittäjän nimen.

Jos haluat vaihtaa audiolähdettä, sano "Media"-valikossa Vaihda lähdettä.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (8/11)

## Puhelimen käyttö puheentunnistuksella

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.


Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- sano sen yhteystiedon nimi, jolle haluat soittaa, tai sanele puhelinnumero.

**Huom.:** on suositeltavaa sanella numerot joko yksi tai kaksi kerrallaan.

Järjestelmä näyttää silloin ilmoitetun numeron. Sano "Soita", jos haluat soittaa numeroon, tai "Poista"/"Start again", jos haluat sanella toisen numeron.

**Huomautus:** Jos haluat käyttää puheentunnistusta puhelimen kanssa, se on ensin liitettävä multimediajärjestelmän kanssa. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

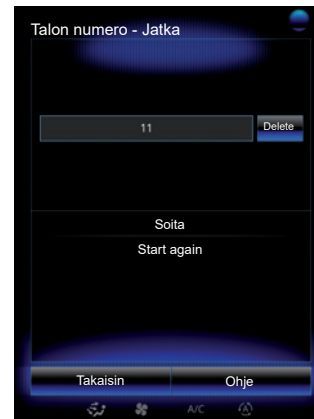

Ääniohjauksella voit myös:

- tarkastella puhelutietoja,
- lukea "SMS" -viestin,
- soittaa vastaajaan.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- lausu näytön ylälaudassa näkyvän toiminnon nimi, jota haluat käyttää, ja noudata ohjeita.



# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (9/11)

## Multimodaalisuus

Liitoksen muodostamisen jälkeen voit täydentää multimedianaäytöllä annettua osoitetta tai puhelinnumeroa ääniohjauksen avulla tai toisinpäin.

## Käyttö

Kun alat syöttää numeroa multimediajärjestelmän näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun olet kuullut äänimerkin, täydennä puhelinnumero ääniohjauksella tai sano "Soita", jos olet jo syöttänyt koko numeron ja haluat käynnistää puhelun.

## Sovelluksen käynnistäminen puheentunnistuksella

Voit käynnistää sovelluksen multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjausepainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "My apps",
- lausu käynnistettävän sovelluksen nimi tai numero (näkyv sovelluksen nimen edessä), jolloin voit alkaa käyttää sitä välittömästi.

## "Ohje"

Lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä:

- paina ääniohjausepainiketta ja sano: "Ohje".

Järjestelmä näyttää näytössä useita ohje-luokkia.

- Valitse haluamasi toiminto.

Toiminto "Ohje" on aina käytettävissä. Esimerkiksi, jos olet toiminnon "Puhelin" näytössä ja sanot "Ohje", synteettinen ääni neuvoo ja auttaa toiminnon käytössä.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (10/11)

## Puhelimen puheentunnistuksen käyttö multimediajärjestelmän kanssa

Jotta voit käyttää puhelimen puheentunnistusta multimediajärjestelmässä, toimi seuraavasti:

- yhdistä puhelin multimediajärjestelmään (katso luku "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen"),
- varmista, että puhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa.

**Huomautus:** Jos puhelimen puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa, **6**-kuvake näkyy "Pariliitettyjen laitteiden luettelo" -valikossa.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.



**Huomautus:** jos haluat käyttää puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet verkon toiminta-alueella.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

Multimedianaäyttö näyttää puhelimesi ääniohjauksen päävalikon **B**-näytössä.



Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän uudelleen käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla lyhyesti autosi puheentunnistuspainiketta  tai näyttöä **B**.

Voit poistaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käytöstä multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

**Huom.:** pääset **B**-näyttöön painamalla aloitusnäytössä "Puhelin" ja sitten "Älypuhelin".

## PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (11/11)

Ääniohjauksen päävalikosta voit puheohjauksella ohjata joitakin puhelimen toimintoja ja sovelluksia.

Puheentunnistus on poissa käytöstä:

- Peruutettaessa autolla,
- puhelun aikana.

**Huomautus:** puheentunnistus poistuu käytöstä automaattisesti, kun sitä ei käytetä muutamaan sekuntiin.

Kun käytät puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, toiminnossa tarvittavien matkapuhelinverkon tietojen siirto voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelimesi liittymäsopimukseen.



# *Navigointi*

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Kartta . . . . .              | 2.2  |
| Kohteen syöttäminen . . . . . | 2.6  |
| Trafic . . . . .              | 2.13 |
| Reitti . . . . .              | 2.15 |
| Navigointiasetukset . . . . . | 2.19 |

# KARTTA (1/4)




## Karttamerkinnt

- A** Seuraavan päätien nimi tai tieto seuraavasta mahdollisesta tienviitasta.
- B** Näyttö: jäljellä oleva ajomatka ja ilmoitus seuraavasta ajoliikkeestä.  
Paina: pikavalinta reittiä koskeviin tietoihin.
- C** Näyttö: liikennetiedotuspalvelujen tarjoaja.  
Paina: tästä pikavalinnasta avautuu luettelo reitilläsi olevista liikenneonnettomuuksista.
- D** Oikotie kohteeseen "Määränpää".
- E** Nykyinen sijainti.



- F** Reitin liikennetietopalkki.
- G** Palaa nykyiseen sijaintiin tai takaisin edelliseen näyttöön.
- H** Opastuksen käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
- I** Zoomaus: suurennuslasia koskettamalla saat näkyviin zoomauspainikkeet eteen ja taakse. Tällä painikkeella voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä zoomaus-toiminnon automaattitilassa.
- J** Merkki ilmaisee korkean riskin alueen.
- K** Tietoja reitistäsi, kuten saapumisaika, jäljellä oleva kokonaismatka ja mahdollisuus saavuttaa kohde (vihreä lippu tai punainen lippu ja salama) / Reitin yhteen-veto.

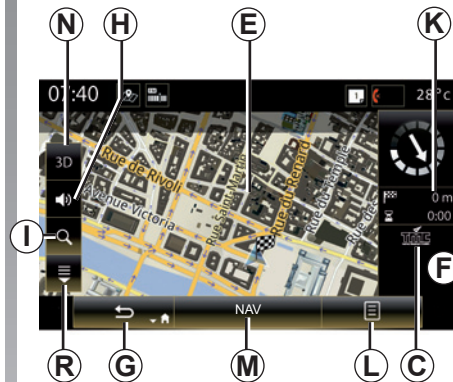

- L** Asiayhteysvalikko.
- M** Paluu navigoinnin päävalikkoon.
- N** 2D/3D- ja 2D-pohjoistilat (näytön kartassa pohjoinen on aina ylhäällä).
- P** Nopeusrajoituksen näyttö (nopeus-arvo riippuu valitusta mittayksiköstä). Lisätietoja yksikkötyypin valinnasta on luvussa "Järjestelmä".
- Q** Kiinnostavien kohteiden (POI) symbolit näytetään navigointijärjestelmä kartassa.
- R** Näytä tai piilota ponnahdusikkuna.

## KARTTA (2/4)



### "Navigointi"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko" ja sitten "Navigointi", jolloin pääset valikkoon "Kartta-asetukset".



### "Kartta-asetukset"

#### Ponnahdusvalikko: reittiä ei ole valittu

Asiayhteysvalikon painiketta painamalla pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Liikennekartta";
- "Reittivalinnat"  
tai "Matkasuunnitelma",
- "Kartan asetukset",
- "Missä olen?" tai "GPS-tietoja";
- "Peru reitti".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

### "Liikennekartta"

Näet liikenteen nykytilanteen kartalla valitsemalla "Liikennekartta".

### "Reittivalinnat"

Valitsemalla "Reittivalinnat" pääset siirtymään seuraaviin asetuksiin:

- "Reittityyppi":

Voit muokata reitin laskentamenetelmää ("Nopea", "Lyhyt", taloudellinen).

Voit myös valita oletusasetuksena reitinlaskennan käyttämän reittisuunnittelumenetelmän. Voit tehdä tämän "Kartta"-valikossa painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja valitsemalla sitten "Reittivalinnat" > "Reittityyppi".

**Huom.:** edellä kuvatut toiminnot saattavat vaihdella.

Voit valita seuraavista menetelmistä:

- "Nopea": menetelmän avulla voidaan löytää nopein reitti suosikki-reittiasetusten perusteella. Tämä reitinlaskentamenetelmä välttää mahdollisuuksien mukaan asuinalueita ja pikkuteitä.
- "Lyhyt": menetelmän avulla voidaan löytää mahdollisimman lyhyt reitti. Se pyrkii lisäksi välttämään asuinalueita.
- "Taloudellinen": tässä reitissä yhdistyvät kahden edeltävän menetelmän edut. Navigointijärjestelmä laskee samoin kuin nopean reitin yhteydessä, mutta käyttää muitakin teitä polttoaineen säästämiseksi.

## KARTTA (3/4)

### Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä seuraavat kohteet valikossa "Reittivalinnat":

- "Moottoritiet": sisällytetäänkö moottoritiet reittiin vai ei.
- "Kausimaksullinen": sisällytetäänkö reittiin tiettyinä aikoina maksulliset tiet.
- "Kertamaksullinen": sisällytetäänkö reittiin maksuasemia sisältävät tiet (joilla maksetaan asemien kohdalla tai muilla menetelmillä).
- "Lautat": sisällytetäänkö reittiin lautat ja lossit (mukaan lukien autojunat).
- "Autojuna": sisällytetäänkö reittiin rautatieyhteydet.

- "Päällystämättömät tiet": sisällytetäänkö reittiin päällystämättömät tiet.
- Tarvitaan lupa: rajoitettujen tieosuuksien sisällyttäminen tai poistaminen reitistä.

### "Kartan asetukset"

Tästä valikosta pääset muokkaamaan seuraavia toimintoja:

- Automaattinen zoomaus: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen zoomauksen.
- Automaattinen moottoritienäkymä: voit ottaa käyttöön tai poistaa näytön moottoritien liikennemerkkien näytön.
- Kiinnostava kohde: voit valita navigoinnissa näytettävien kohteiden määrän (Matala, "Normaali" tai Korkea);
- Kartan väri: valitse haluamasi karttanäyttötila ("Autom.", "Päivä" tai "Yö")

- Auton 3D-valikoima: voit vaihtaa oletuksena käytettävän sijaintimerkin. Voit selata eri merkkejä (3D-autot) painamalla oikeaa ja vasenta nuolta.

Voit valita merkin painamalla Takaisin-painiketta valitsemasi auton alta.

- Kiinnostavat kohteet: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää kohteiden esitykset 3D-muodossa, taiteellisina esityksinä 3D-muodossa tai kuuluisien tai tunnettujen kohteiden 3D-malleina.
- Rakennukset: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää kaupunkien mallit 3D-muodossa sekä kaikki kaupungin rakennukset ja niiden todelliset koot ja sijainnit taiteellisina esityksinä 3D-muodossa tai 3D-malleina.
- Pinnanmuodostus: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää ympäristön 3D-muodossa.



## KARTTA (4/4)

- ”Paikkamerkit”: valitse kartalla opastuksen aikana näytettävät POI-paikat. On suositeltavaa sijoittaa kartalle mahdollisimman vähän merkkejä, jottei se täyty liikaa.

Voit näyttää tai piilottaa kaikki paikkakategoriat valitsemalla Näytä/peitä kaikki POI-paikat.

- kun painat POI-paikkakategorian nimeä, näyttöön avautuu alakategorioiden luettelo.
- rastita kategorian viereinen ruutu, jos haluat sen näkyvän, tai poista valinta, jos haluat piilottaa kategorian.

### ”Missä olen?”

Tällä toiminnolla saat näkyviin tarkat tiedot nykyisestä sijainnistasi: koordinaatit ja osoitteen.

### ”GPS-tietoja”

Tämän toiminnon avulla saat tietoja auton GPS-signaalin tilasta.

### ”Peru reitti”

Voit peruuttaa aktiivisena olevan reitin painamalla tätä komentoa.

### Asiayhteysvalikko: alue valittuna

Liiku kartalla liu'uttamalla sormeasi multimedianaäytöllä, ja valitse asiayhteysvalikon muita toimintoja:

- ”Paikkoja kohdistimen ymp.”;
- ”Lisää osoitekirjaan”;
- ”Uutiset”;
- ”Näytä kohdistimen sijainti”.

### ”Paikkoja kohdistimen ymp.”

Tällä toiminnolla voit etsiä kiinnostavia kohteita valitun sijainnin ympäristössä. Voit etsiä, karsia ja lajitella tuloksia tai näyttää kaikki multimediajärjestelmän löytämät tulokset kartalla.

### ”Lisää osoitekirjaan”

Tällä toiminnolla voit tallentaa valitun sijainnin osoitekirjaan.

### ”Uutiset”

Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja valitusta sijainnista (osoite, leveys- ja pituusasteet).

### ”Näytä kohdistimen sijainti”

Tämän toiminnon avulla voit palata osoittimen kohtaan, kun liikut opaskartalla.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

# MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (1/7)



## "Navigointi"- valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko" ja sitten painiketta "Navigointi", jolloin pääset seuraaviin valikoihin:

- "Määränpää",
- "Matkasuunnitelma",
- "Lue liikennetiedot",
- "Kartta-asetukset",
- "Asetukset".

Katso lisätietoja navigointijärjestelmän ohjelmistosta ja karttojen versiosta valitsemalla ensin asiayhteysvalikon painikkeen "Navigointi"-valikkonäytöstä ja sitten "Versio".

Katso lisätietoja multimediajärjestelmässä käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteysvalikon painiketta valikon "Navigointi" näytöstä ja valitse sitten "Käyttöopas".



## "Määränpää"

"Määränpää" -valikko tarjoaa eri menetelmiä kohteen määrittämiseen:




## "Osoite"

Tämän otsikon alla voit syöttää koko osoitteen tai osan siitä: maan, kaupungin, kadun ja kadunnumeron. Ensimmäisellä käyttökerralla, järjestelmä pyytää valitsemaan kohdemaan.

Kirjoita etsimäsi kaupungin nimi tai sen postinumero numeronäppäimistöllä.

Järjestelmä ehdottaa silloin eri kaupunginnimiä.

- Oma valinta vahvistetaan painamalla näytössä olevaa kaupunginnimeä.
- Siirry hakuasi vastaavaan kokonaiseen listaan.

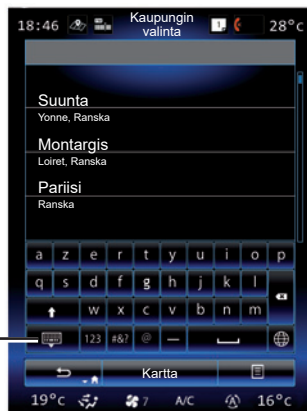


**Huom.:** painamalla painiketta **1** voit piilottaa numeronäppäimistön, jotta näet koko tulostilan.

- Valitse haluamasi kaupunki.
- Toimi samoin kentissä "Katu" ja "Kadunnumero".

Kun opastus on toiminnassa ja käynnistät uuden kohteen haun, voit asettaa haetun kohteen joko etapiksi, uudeksi kohteeksi tai määränpääksi.


## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (2/7)

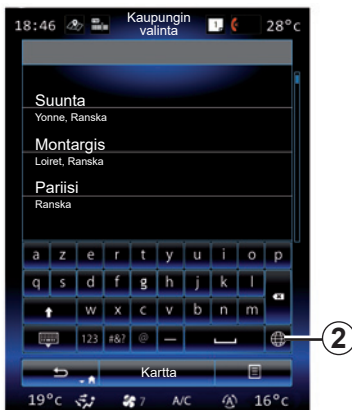

Voit vaihtaa multimediajärjestelmään näppäimistön tyylin painamalla **2** painike ("ABC", "Qwerty", "Azerty" jne.).

**Huomautus:** Viimeisimmät syötetyt kaupungit pysyvät järjestelmän muistissa. Voit valita suoraan jonkin näistä kaupungeista.

**Huomautus:** vain järjestelmän digitaaliselta kartalta tunnistamat osoitteet hyväksytään.

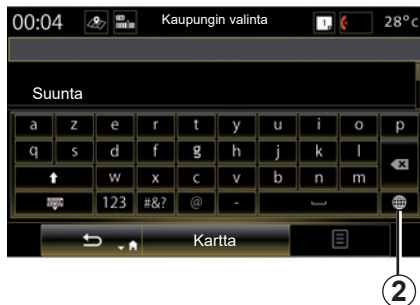

**Huomautus:** oletusasetuksena järjestelmä näyttää edellistä määränpäästä vastaavaan maan ja kaupungin. Voit syöttää kadunnumeron suoraan, jos haluamasi määränpää on samassa kaupungissa kuin viimeksi syötetty määränpää.

### Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Paina puheentunnistuspainiketta näytöistä "Määränpää" ja "Matkasuunnitelma" ja äänimerkin kuultuasi lausu kaupunki, kadunnumero ja kadun nimi.



"Historia"

Tässä valikossa voit valita määränpään viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta. Nämä muistiintallennukset tehdään automaattisesti.

Valitse "Navigointi"-valikossa "Määränpää" ja sitten "Historia".

Aloita opastus valitsemalla tallennettujen määränpäiden luettelosta osoite.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

# MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (3/7)



## "Kiinnostavat kohteet (POI)"

Kiinnostava kohde (POI) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaukunki, matkan varrella jne.)

Kiinnostavat kohteet on jaettu kategorioihin: ravintolat, museot, pysäköintipaikat jne.

Valitse "Navigointi"-valikosta "Määränpää" ja sen jälkeen "Kiinnostavat kohteet (POI)" ja valitse määränpääsi kiinnostavista kohteista.

## "Pikahaku"

Luettelo näyttää kaikki POI-paikat reitin varrella (jos sellaisia on) tai nykyisen sijaintisi ympäriltä. Kiinnostavien kohteiden POI-luetteloa voi karsia näppäimistön avulla. Valitse tuloksista kiinnostava POI-kohde tai syötä näppäimistöllä kiinnostavan POI-kohteen nimi/tyyppi, jota haluat hakea.

## "Mukautettu haku"

Tämän toiminnon avulla voit etsiä kiinnostavia POI-kohteita haluamassasi kaupungissa tai matkan varrella valitsemalla kiinnostavan kohteen ehdotetusta luettelosta tai kirjoittamalla sen näppäimistöllä. Valitse hakualue seuraavista kategorioista:

- "Kaupungista",
- Lähellä viimeistä tiedettyä sijaintia
- "Reitin varrella" (jos on);
- "Määränpään ympärillä" (jos on).

Kun olet valinnut hakualueen, näyttö esittää kiinnostavat POI-kohteet kategorian mukaan ("Kaikki", "Lentoas.", "Auto" jne.) Valitse kategoria.

Kaikki valitsemasi kategorian kiinnostavat POI-kohteet tuodaan näkyviin. Valitse haluamasi kiinnostava POI-kohde, jolloin ohjaus käynnistyy.

## Ryhmät

("Huoltoasema"/"Pysäköinti"/"Ravintola"/"Majoitus")

Hae kiinnostavia kohteita valitsemalla kategoriat valikosta "Kiinnostavat kohteet (POI)".

Tässä näytössä voit käynnistää neljän useimmiten haetun POI-tyypin nopean haun:

- "Huoltoasema" reitillä.
- "Pysäköinti" lähellä määränpäätä.
- "Ravintola" reitillä.
- "Majoitus" lähellä määränpäätä.

Jollet ole vielä määrittänyt reittiä tai määränpäätä, järjestelmä etsii näitä kiinnostavia POI-kohteita nykyisen tai edellisen tallennetun sijaintisi ympäristöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (4/7)



### "Osoitekirja"

Voit tallentaa osoitteita osoitekirjaan ja käyttää niitä myöhemmin määränpäinä. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

#### "Koti"

Tästä otsikosta voit käynnistää opastuksen kotiosoitteeseen. Kun valitset kohdan "Koti" -valikosta "Osoitekirja" ensimmäistä kertaa, järjestelmä pyytää tallentamaan kotiosoitteesi valitsemalla GPS-sijainnin sekä muita tietoja kuten "Osoite", "Kiinnostavat kohteet (POI)", "Historia", "Kartalta" tai "Koordinaatit". Valitse haluamasi tapa syöttää kotiosoitteesi ja vahvista.

### "Yritys"

Tästä valikosta voit käynnistää opastuksen työpaikkaasi.

Kun valitset kohdan "Yritys" valikosta "Osoitekirja" ensimmäistä kertaa, järjestelmä pyytää tallentamaan työpaikkasi osoitteen valitsemalla vaihtoehdon GPS-sijainti sekä muita tietoja kuten "Osoite", "Kiinnostavat kohteet (POI)", "Historia", "Kartalta" tai "Koordinaatit".

Valitse tapa, jolla haluat syöttää kotiosoitteen, ja vahvista sitten osoite.

**Huomautus:** Jos haluat tyhjentää koti- tai työosoitteen, paina "Osoitekirja" -valikossa asiayhteysvalikon painiketta ja sen jälkeen paina Nollaa kotiosoite tai Nollaa työosoite.



### "Koordinaatit"

Tämän toiminnon avulla voit määritellä kohteen käyttäen apuna koordinaatteja (leveysastetta ja pituusastetta).




### "Etsi kartalta"

Tämän toiminnon avulla voit määritellä määränpääksi kohteen, jonka olet valinnut kartalla.

Valitse "Navigointi"-valikossa "Määränpää" ja sitten "Etsi kartalta".

Aseta kohdistin kartalla määränpäähäsi, ja vahvista se painamalla "Valmis": järjestelmä laskee reitin.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (5/7)

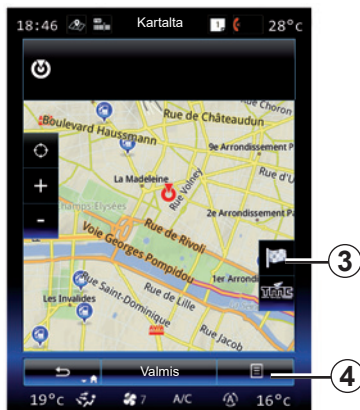

### Asiayhteysvalikko 4

Valitse määränpää edellä kuvatulla tavalla ja paina sitten **4**, jolloin pääset seuraaviin toimintoihin:

- "Paikkoja kohdistimen ymp.";
- "Lisää osoitekirjaan",
- "Uutiset".

### "Paikkoja kohdistimen ymp."

Tällä toiminnolla voit etsiä kiinnostavia kohteita valitun sijainnin ympäristössä. Voit etsiä, karsia ja lajitella tuloksia tai näyttää kaikki järjestelmän löytämät tulokset kartalla.

### "Lisää osoitekirjaan"

Tällä toiminnolla voit tallentaa valitun sijainnin osoitekirjaan.

### "Uutiset"

Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja valitusta sijainnista (osoite, leveys- ja pituusasteet).

### Vahvista kohde

Kun määränpäästä koskevat tiedot on syötetty, järjestelmä näyttää reitin yhteenvetona vahvistusta varten. Vahvista painamalla Valmis näytön alalaidassa. Järjestelmä suorittaa laskennan.

**Huomautus:** laskentakriteereitä voidaan muuttaa reittiasetuksissa.

Laskennan lopuksi järjestelmä näyttää tiivistelmän navigoinnista.

**Huomautus:** jos et kosketa näyttöä, tämä sivu sulkeutuu kymmenen sekunnin kuluttua ja opastus alkaa automaattisesti, jos matkareitilläsi ei ole rajoituksia.


Voit vahvistaa määränpään ja ottaa opastuksen käyttöön painamalla painiketta "Mene".

**Huomautus:** Jos reitti ei ole käynnissä, pikakuvake "Määränpää"-valikkoon **3** näkyy kartalla.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (6/7)

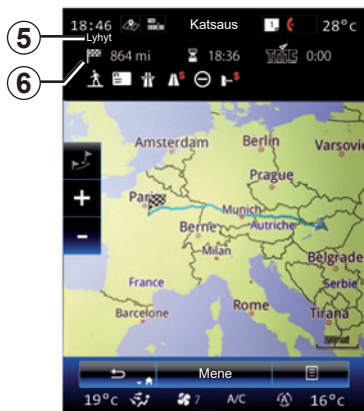

### Reitin yhteenveto

Näyttö on jaettu kahteen alueeseen:

- Alue 5 näyttää käytetyn laskentamenetelmän,
- matka-alue 6 näyttää reitin yhteenvetoon (etäisyyden, matka-ajan, liikenteen ja rajoitukset).

Aloita opastus määränpäähen painamalla "Mene"-painiketta näytön alalaidassa.



### Asiayhteysvalikko 7

Asiayhteysvalikon 7-painiketta painamalla pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma",
- "Reittivalinnat",
- "Lisää reitti os.-kirjaan";
- "Simuloi reitti".

### "Vaihtoehtoiset reitit"

Tällä vaihtoehdolla voit muokata reitin laskentamenetelmää kolmesta ehdotetusta (näytön oikeassa laidassa):

- "Nopea";
- "Taloudellinen",
- "Lyhyt".

### "Matkasuunnitelma"

Näytön yläosassa on kolme välilehteä ("Normaali", "Tiet" ja "Yhteenveto"), joista voit tarkastella etukäteen reittiä määränpäähesi.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (7/7)



### ”Reittivalinnat”

#### ”Reititysmenetelmä”

Tällä toiminnolla voit muokata reitin laskentamenetelmää. Kun valitset reitinlaskentamenetelmän, määrität myös tämän reitin laskentamenetelmän oletusmenetelmäksi seuraaviin määränpäihin.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä saat luvusta ”Kartta-asetukset”.

### Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa ”Kartta-asetukset”.

### ”Vaihtoehtoiset reitit”

Tämän toiminnon avulla voit lisätä viimeimmän syötetyn reitin multimedijärjestelmän osoitekirjaan.

### Kortin päivitystakuu

Uuden autosi toimituksen jälkeen voit tiettyyn aikarajaan asti päivittää kartat ilmaiseksi. Tämän ajanjakson jälkeen päivitykset muuttuvat maksullisiksi.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkki-huoltoon.

Karttojen päivityksiä muokataan säännöllisesti. Joissakin tapauksissa tiedot ovat voineet muuttua eikä karttoja ole vielä päivitetty.



## LIIKENNE (1/2)



### Liikenteen näyttö

Navigointijärjestelmä ilmoittaa liikennehäiriöistä kartalla:

- värin mukaan: vihreästä punaiseen riippuen liikenneolosuhteista ja mustalla suljetuista teistä;
- näyttämällä liikennekuvakkeita.

Liikennekuvake tulee näkyviin navigointinäyttöön, kun liikennetapahtumista saadaan ilmoitus. Kun reitilläsi ilmenee tapahtuma, kuvake osoittaa seuraavan reitillä olevan tapahtuman tyyppin.

### Liikennetapahtuman yhteenveto

Painamalla "Lue liikennetiedot"-kuvaketta voit tuoda näyttöön yhteenvedon reitilläsi olevista liikennetapahtumista.

### Liikennetapahtumien luettelo

Paina Luettelo häiriöistä -painiketta tapahtuman yhteenvedonäytössä, niin näet kaikki häiriöt, jotka saattavat vaikuttaa reittiisi. Valitse kiinnostava kategoria.

### Liikennetapahtuman tiedot

Painamalla luettelon jotain kohtaa näet tiedot ja kyseisen reittiosuuden kartalla.

Valitsemalla "Lisää" saat näyttöön nykyiset liikenneolosuhteet kartalla.



#### Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



### ”Lue liikennetiedot”-valikko

Paina aloitusnäytössä ”Valikko” > ”Navigointi” ja sitten ”Liikenne”, niin saat päivitettyt tieosuuksia koskevat tiedot.

”Liikenne”-toiminto käyttää TMC (Traffic Message Channel) -tietopalvelua FM-alueella tai se saa tiedot internetin kautta. Tämä toiminto näyttää tiedot liikenteen tapahtumista karttapisteinä. Palvelu kattaa tärkeimmät liikenneväylät.

”Lue liikennetiedot”-palveluiden saatavuus vaihtelee.

### Liikenneasetukset

Paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten ”Liikenneasetukset”, jotta pääset siirtymään seuraaviin asetuksiin:

#### ”Lue liikennetiedot”

Valitse ”TomTom Traffic” -tilaus, niin saat online-liikennetiedot reaaliajassa. Tämä palvelu tarjoaa useammin päivittyvät tiedot (noin kahden minuutin välein) ja palveluun kuuluu pääväylien lisäksi pienempiä teitä.

Tilausjakson lopussa multimedialjärjestelmän näytössä näkyy varoitusviesti. Voit jatkaa palvelun tilausta myöhemmin.

Jos et halua jatkaa palvelun tilausta, voit käyttää TMC-tietopalvelua (tämä palvelu tarjoaa liikennetietojen päivityksiä harvemmin). Tätä varten lataa ja asenna sovellus R-Link Store -kaupasta multimedialjärjestelmän kautta.

#### ”Kiertotie”

Tämän toiminnon avulla navigointijärjestelmä voi käyttää reaaliaikaisia tieliikennetietoja reitin laskemisessa.

Jos reitillä on häiriö, navigointijärjestelmä voi ehdottaa kiertotietä kunkin yksittäisen häiriön tai kaikkien häiriöiden kiertämiseksi ja voi myös ehdottaa, että jatkat matkaa tavalliseen tapaan häiriöistä huolimatta.

#### ”Tapahtumatyypit”

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit avata liikennetapahtumatyypit sisältävän luettelon. Jokaisen tapahtumatyyppin osalta:

- ”Ota tapahtuma huomioon”: aktivoi tämän toiminto, niin järjestelmä ottaa tämän onnettomuuden huomioon mahdollista reitimuutosta laskiessaan.
- Näkyvissä: aktivoi tämä toiminto, jotta aiemmin valittu tapahtuma näkyy reitillä.

**Huom.:** muut edellä olevat vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, jos ”Liikenne”-toiminto on käytössä.

## REITTI (1/4)



### "Matkasuunnitelma"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko" > "Navigointi" > NAV > "Reitti", jolloin pääset seuraaviin valikoihin:

- "Muokkaa reittiä",
- "Peru reitti",
- "Liikenne reitillä",
- "Vältettävät",
- "Katsaus",
- "Reittivalinnat".




### "Muokkaa reittiä"

**Huomautus:** tämä valikko on käytettävissä, mikäli reitti on määritelty. Jos reittiä ei ole tallennettu, voit luoda reitin valitsemalla toiminnon Uusi reitti.

### Määritä lähtöpiste

Aseta reitin lähtöpiste painamalla **1**, "Aseta aloituspisteeksi" ja "Aseta uusi piste".

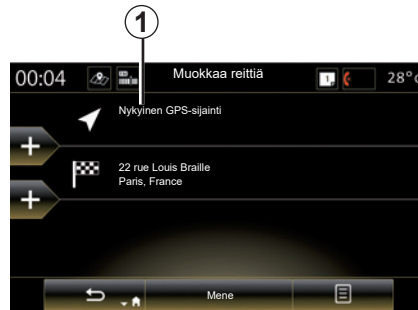

Valitse paikka samalla tavoin kuin määrän-  
pää. Lähtöpaikan oletusasetuksena on ny-  
kyinen GPS sijaintisi.



### Varoitoimenpiteet navigoin- nin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

## REITTI (2/4)



Kun lähtöpaikka on asetettu, voit tutustua simuloituun reittiin, jonka kuljet määränpään. Paina "Mene"-painiketta. Kun reitti on suunniteltu, paina asiayhteysvalikon Simuloi reitti -vaihtoehtoa.


### Määränpään lisääminen

Voit määrittää uuden määränpään painamalla **3** ja syöttämällä haluamasi määränpään. Voit valita kiinnostavan kohteen edellä kuvatulla tavalla.



### Etapin lisääminen

Painamalla **4** lähtöpisteen ja määränpään välissä voit lisätä reitillesi kauttakulkupisteitä (esimerkiksi jos haluat noutaa kyytiin jonkun henkilön). Valitse paikka samalla tavoin kuin määränpää. Järjestelmä laskee sitten uuden reitin, joka kulkee valitsemiesi kohteiden kautta ennen lopulliseen määränpään saapumista.

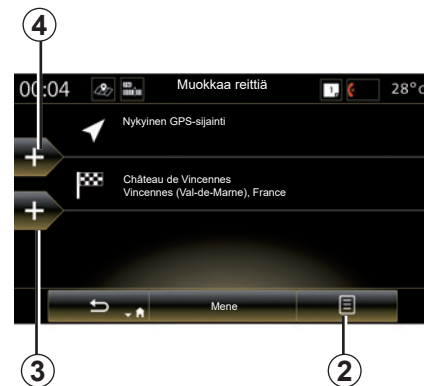

### Asiayhteysvalikko 2

Asiayhteysvalikosta **2** pääset seuraaviin toimintoihin:

- Valitse ja poista: Tällä toiminnolla voidaan poistaa halutut kauttakulkupisteet reitillä tai koko reitti.
- "Lajittele uudelleen": voit järjestää etappiluettelon uudelleen.

Vahvista reitti painamalla "Mene"-painiketta näytön alalaidassa. Järjestelmä laskee uuden reitin ja aloittaa opastuksen.

## REITTI (3/4)



### "Peruuta reitti"

Voit keskeyttää käynnissä olevan opastuksen valitsemalla tämän toiminnon.



### "Liikenne reitillä"

Tällä toiminnolla voit avata kartan, johon on kirjattu reitillä tapahtuva liikenne.



### "Vältettävät"

Jos haluat välttää tiettyjä reitin osuuksia, joilla on esimerkiksi ruuhkia, joista järjestelmä ei ole ilmoittanut, valitse "Matkasuunnitelma" -valikosta "Vältettävät".

Voit valita seuraavien kierron:


- "Vältä erikoisuuksia": tietyn tiettyyn välttäminen reitillä. Voit esimerkiksi välttää tiettyä moottoritieosuutta tai lossia.

- Navigointivalinta: voit määrittää etäisyys-odotuksesi, jota pidempiä reittejä tallennuksen pitäisi välttää. Näet etäisyyden, reitin vältettävän alueen ja kiertotien kartalla. Tämän reitin pituus ja arvioitu kesto suhteessa alkuperäiseen reittiin näytetään näytön yläosassa.
- "Vältä tiettyä tietä": tietyn tien välttäminen reitillä. Voit esimerkiksi välttää tietä, jolla odotat kohtaavasi ruuhkaliikennettä, vaikka liikennetietojärjestelmä ei ole ilmoittanut siitä.
- "Palauta alkup. reitti": aiemmin määrittelemiesi kiertoteiden peruuttaminen.

Kaikissa tapauksissa navigointinäyttöön tulee kartta, jossa voit tarkastella vältettyä osuutta, kiertotietä ja arvioitua pituus- ja keskeäroa aluksi laskettuun reittiin laskettuna.

Vahvista valinnat painamalla "Hyväksy".

5

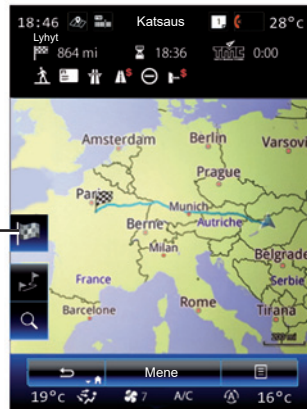


### "Katsaus"

Saat näkyviin yleiskatsauksen lasketusta reitistä painamalla "Katsaus" valikossa "Reitti" tai valittuasi määränpään ja lasketuasi reitin. Multimediajärjestelmä näyttää tietoja matkasta (etäisyys, matka-aika, tiettyypit, liikenne jne.)

Kun reitti on käynnissä, käytä 5-ohjausta, kun haluat tarkemman kuvan määränpäästäsi.

## REITTI (4/4)

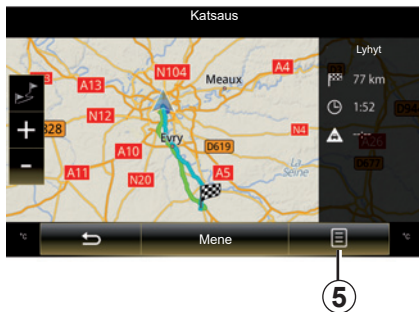


### Asiayhteysvalikko 5

Painamalla "5" pääset käsiksi seuraaviin toimintoihin:

- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma";
- "Reittivalinnat";
- "Lisää reitti os.-kirjaan";
- "Simuloi reitti".

Katso lisätietoja kohdasta "Määränpään syöttäminen".

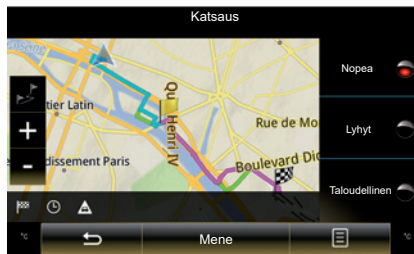

### "Reittivalinnat"

#### "Reittityyppi"

Tällä toiminnolla voit muokata tämänhetkistä reitin laskentamenetelmää ja laskea reitin uudelleen. Kun valitset reitin tyyppin, määrität myös oletuksena seuraavien reittien laskentaan käytettävän reitinlaskentamenetelmän.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä on luvussa "Kartta-asetukset".

### Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa "Kartta-asetukset".



### "Asetukset"- valikko

Paina "Navigointi"-valikossa "Asetukset" ja valitse sitten alakategoria, jota haluat muuttaa:

- "Äänet ja varoitukset",
- "Reittivalinnat",
- "Liikenneasetukset",
- "Kartan asetukset",
- "Opastusasetukset".

Voit nollata tietosi ja palauttaa oletusasetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Nollaa".

Joissakin maissa tutkavaroitimien käyttöönnotto on laitonta ja voi rikkoa määryksiä.



### "Äänet ja varoitukset"

Tämän valikon avulla voit määritellä multimedijajärjestelmän synteettisen puheäänien, eri ääniä ja navigointijärjestelmän varoituksia.

#### "Navigoinnin ääni"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- synteettisen äänen valinta,
- synteettisen äänen säätö,
- puhesyntetisaattorin kielen valinta,
- ääni-informaation yksityiskohtaiset asetukset (minimi, vakio tai tarkka jne.),
- äänen tyyppi (nainen tai mies).

**Huomautus:** valitut ääniasetukset koskevat navigointia, puheentunnistusta ja sovelluksia.

### "Hälytyspisteasetukset"

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä turvallisuusvaroituksia ja asettaa ne aktivoidaksesi ääni- ja/tai visuaalisen hälytyksen lähestyttäessä esimerkiksi koulua, tasoristeystä tai vaarallista aluetta.

Voit myös asettaa navigointijärjestelmän ilmaisemaan erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävät alueet kartalla ja ilmoittamaan niiden lähestymisestä äänimerkillä.

Joillakin näistä alueista on lakisääteinen tai alennettu nopeusrajoitus. Äänimerkki voi olla erilainen sen mukaan, ajatko nopeusrajan sallimissa rajoissa vai oletko ylittänyt nopeusrajan.

Valitse, haluatko saada varoituksen erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävien alueiden lähestymisestä aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta.

## NAVIGOINTIASETUKSET (2/3)

### ”Varoitusmerkkihälytykset”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennemerkkihälytyksiä. Kytke tämä toiminto, jos haluat saada ilmoituksen tiettyjen tieosuuksien lähestymisestä (esteet, tiukat kaarteet, risteykset jne.) karttanäytössä näkyvillä liikenne-merkeillä. Jokaista varoitusmerkkiluokkaa varten on määritettävä, missä muodossa (ääni ja/tai kuva) ja millä etäisyydellä vaarasta varoitus halutaan.

### ”Reittivaroitus”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä reittiäsi vaikuttavia alueita koskevia hälytyksiä, kuten jalankulkualue, saavuttamaton alue tai erityistä lupaa vaativa alue.



### ”Reittivalinnat”

#### ”Reititysmenetelmä”

Tällä toiminnolla voit muokata nykyisen reitin laskentamenetelmää ja laskea sen uudelleen tarvittaessa. Kun valitset reitin tyyppin, määrität myös oletuksena seuraavien reitien laskentaan käytettävän reitinlaskentamenetelmän.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä saat luvusta ”Kartta-asetukset”.

#### Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa ”Kartta-asetukset”.



### ”Liikenneasetukset”

Tästä valikosta voit:

- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tieliikennetiedot;
- suunnitella kiertotien matkaa hidastavien tapahtumien vuoksi (navigointijärjestelmä laskee uuden reitin);
- valita hidastavan tapahtuman tyyppin ja sen näytön kartalla.

Lisätietoja on luvussa ”Liikenne”.

**Huom:** ”Lue liikennetiedot”-palvelun saatuus voi vaihdella.



### ”Kartan asetukset”

Tämän toiminnon avulla voit määrittää karttanäytön, kiinnostavat kohteet jne. Katso lisätietoja kappaleesta ”Kartta-asetukset”.



#### Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



# NAVIGOINTIASETUKSET (3/3)



## ”Opastusasetukset”

Tästä valikoista voit näyttää navigointinäytöllä reittiäsi koskevia tietoja.

### ”Tietokentät”

Voit muokata navigointinäytön kulmassa näkyviä tietokenttiä. Valitse tämä vaihtoehto ja valitse arvot, jotka haluat tuoda näyttöön. Arvot voivat vaihdella sen mukaan, seuraatko jotain tiettyä reittiä vai liikutko ilman tarkkaa määränpäättä. Voit valita, että näytössä näkyvät etäisyys määränpäähän / seuraavaan etappiin, jäljellä oleva aika määränpäähän / seuraavaan etappiin tai ennakoitu saapumisaika määränpäähän / seuraavaan etappiin.

### ”Tunnelinäkymä”

Kun siirryt tunneliin, maanpinnalla olevat tiet ja rakennukset voivat häiritä. Tämä toiminto esittää yleisen tunnelikuvan kartan paikalla. Lisäksi näkyvät tunnelin näkymä ylhäältä päin sekä sen jäljellä oleva pituus.

Voit nollata tietosi ja palauttaa oletusasetukset painamalla asiasyhteysvalikon painiketta ja sitten ”Nollaa”.

### ”Tienviitta”

Kartan yläosassa näytetään liikennemerkkien tai opasteiden kaltaiset keskeiset tiedot aina, kun niitä on saatavana. Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä.

### ”Risteysnäkymiä”

Kun lähestyt moottoritien liittymää tai monimutkaista risteystä ja siitä on olemassa tarvittavat tiedot, kartta korvautuu liittymänäkymällä 3D. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai käyttää vakionäyttöä koko reitin ajan.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



# *Multimedia*

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Radion kuunteleminen ..... | 3.2  |
| Media.....                 | 3.10 |
| Valokuvat.....             | 3.12 |
| Video .....                | 3.14 |
| Multimedia-asetukset.....  | 3.16 |

## RADION KUUNTELEMINEN (1/8)



### "Multimedia"- valikko

Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Radio" tai 1-pikavalintaa mistä tahansa valikosta.




### "Radio"

#### Aaltoalueen valitseminen

Valitse FM, AM tai DR (digitaalinen radio) painamalla "Kaista" multimedianaäytössä.

Voit valita taajuusalueen myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.

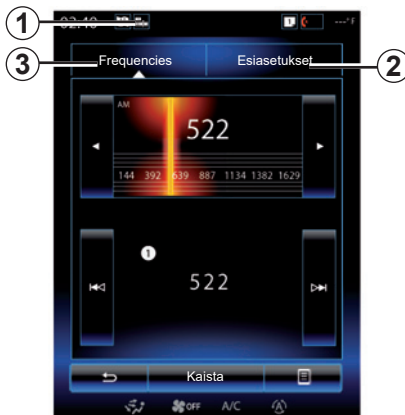

AM



« AM »

#### AM-aseman valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut AM-aaltoalueen, valitse haluamasi tapa painamalla välilehtiä 2 tai 3.

Hakutiloja on kaksi:

- tila "Frequencies" (välilehti 3),
- tila "Esiasetukset" (välilehti 2).



FM




« FM »

#### FM-aseman valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut "FM"-aaltoalueen, valitse haluamasi tapa painamalla välilehtiä 2, 3 tai 4. Käytettävissä on kolme hakutilaa:

- tila "Frequencies" (välilehti 3),
- tila "Asemat" (välilehti 4),
- tila "Esiasetukset" (välilehti 2).

## RADION KUUNTELEMINEN (2/8)

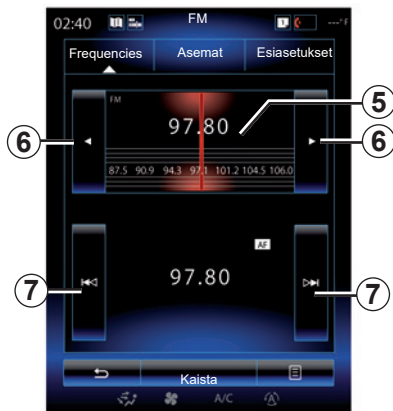

### Tila "Frequencies".

Tässä tilassa kanavia voidaan hakea manuaalisesti käymällä läpi valittu taajuusalue.

Taajuusalueen selaamiseen on kaksi mahdollisuutta:

- manuaalinen haku: selaa taajuuksia painamalla peräkkäin taajuuskenttää **5** tai painamalla painiketta **6**,
- automaattinen haku: siirry eteen- tai taaksepäin seuraavaan asemaan asti painamalla **7**.



### Tila "Asemat" (vain FM)

Tämän tilan avulla voit etsiä radioaseman, jonka nimen tiedät, aakosjärjestyksessä olevasta listasta. Voit selata enintään 50 käytettävissä olevaa radioasemaa.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa nopeasti. Radioasema **8**, johon pysähdyit, valitaan. Voit myös painaa jotain luettelon radioasemaa.



Kun radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai kun auto on alueella, jossa vastaanotto on huono, asemien nimet eivät näy näytössä. Tällaisten asemien kohdalla mainitaan vain taajuus luettelon alussa.

## RADION KUUNTELEMINEN (3/8)

### ”Tallenna esiasetuksena”


Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin kuunneltavana olevan kanavan. Toimi seuraavasti:

- Kun olet ”Frequencies”- tai ”Asemat”-tilassa, paina **10**, sitten ”Tallenna esiasetuksena” ja valitse paikka **9**.

tai

- paina ”Esiasetukset”-tilassa pitkään jotain painikkeista **9**, kunnes kuulet äänimerkin, ja näytön yläosaan tulee viesti.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa aallonpituuden mukaan.

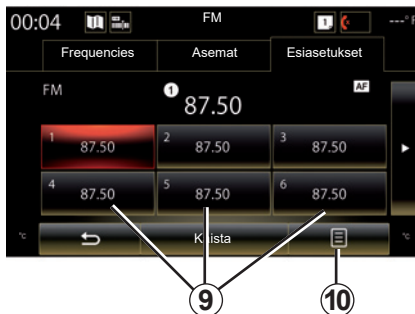


### Tila ”Esiasetukset”.

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia. Tarkempia tietoja on tämän luvun kohdassa Aseman muistiintallennus.

Paina jotain painikkeista **9** (numerot 1–12) ja valitse radioasema, jota haluat kuunnella.

Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.

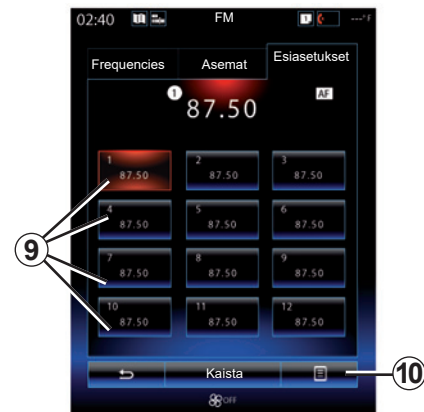

### Asiayhteysvalikko **9**

Valitun aaltoalueen (AM tai FM) ja käytössä olevan tilan mukaan voit painiketta **10** painamalla tehdä jotain seuraavista:

- ”Vaihda lähdettä”,
- ”Tallenna esiasetuksena”,
- siirtyminen radion ”Asetukset” -valikkoon,
- siirtyminen valikkoon ”Ääniasetukset”.

### ”Vaihda lähdettä”

Tällä toiminnolla voit muuttaa äänilähdettä (”Radio”, ”USB”, ”AUX” jne.).

## RADION KUUNTELEMINEN (4/8)

### ”Asetukset”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « AM » ;
- ”Radioteksti”;
- ”Alue”;
- ”TA” / ”I-Traffic”.

#### « AM »

Tässä valikossa voit ottaa ”AM” -taajuusalueen käyttöön / pois käytöstä.

”Radioteksti”  
(Tekstitiedot)

Jotkin FM-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi).

**Huomautus:** nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

### ”Alue”

Kun ”Alue”-toiminto on aktivoitu, radio siirtyy sellaiselle uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa, jos signaalitaso estää tällä hetkellä käytössä olevan taajuuden seurannan.

Jos ”Alue”-toiminto on pois käytöstä, jos signaalitaso estää tällä hetkellä käytössä olevan taajuuden seurannan, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka voi lähettää alueellista ohjelmaa.

”TA / I-Traffic”  
(Tieliikennetiedot)

Kun tämä maakohtainen toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi hakee tieliikennetietoja ja voit automaattisesti kuunnella niitä heti, kun ne välitetään tietyiltä FM-asemilta.

Sinun on valittava radioasema, joka lähettää liikennetietoja.

**Huom.:** jos käytössä on toinen äänilähde (USB, Bluetooth), se keskeytetään automaattisesti, kun jokin liikennetiedote saapuu.

### ”Ääniasetukset”

Tällä toiminnolla voit säätää äänen tasapainon ja vaimentaa tai korostaa matalia ja korkeita ääniä. Lisätietoja on luvussa ”Multimedia-asetukset”.

## RADION KUUNTELEMINEN (5/8)



### DR-aseman valitseminen

(maanpäällinen digitaalinen radio)

Digitaalinen radio tarjoaa suuremman valikoiman radiokanavia, paremman äänenlaadun ja lisätietoja.

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut "DR" -aaltalueen, valitse haluamasi tapa painamalla yhtä kolmesta välilehdestä:

- tila "Kanavaa" **11**,

- tila "Asemat" **12**,
- tila "Esiasetukset" **13**.

### Tila "Kanavaa".

Tässä tilassa radioasemaa voidaan hakea manuaalisesti käymällä läpi taajuusalue painamalla jotakin painikkeista **15**.

### Tilat "Asemat" ja "Esiasetukset"

Katso ohjeet tässä luvussa olevista tilaa "Asemat" ja tilaa "Esiasetukset" koskevista tiedoista.

## Asiayhteysvalikko **14**

Valitun tilan mukaan painamalla **14** voit:

- siirtyminen toimintoon "Interaktiivinen palvelu",
- "Vaihda lähdetä" (Radio, USB jne.),
- "Tallenna esiasetuksena",
- "Pääasäätö" luettelo",
- pääsy DR-tilan kohtiin "Asetukset" tai "Multimedia-asetukset".

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.

### "Interaktiivinen palvelu"

Paina **14** ja sitten "Interaktiivinen palvelu", jolloin voit:

- siirtyminen toimintoon "Ohjelmaopas",
- siirtyminen toimintoon "Diaesitys",
- siirtyminen valikkoon "Graafiset palvelut".



"Ohjelmaopas" (EPG)

Tässä valikossa voit tarkastella digitaalisen DR-radion ohjelmaopasta (maanpäällinen digitaalinen radio).



"Graafiset palvelut"

Käytä tätä valikkoa, jos haluat tarkastella tällä hetkellä viritettynä olevan aseman tarjoamaa verkkosivustoa.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



## RADION KUUNTELEMINEN (6/8)



"Diaesitys"

Tästä valikosta voit nähdä radioaseman lähettämät kuvat diaesityksenä.

Tähän valikkoon pääsee myös painamalla **16**.

**Huom.:** diaesitys **16** näkyy, kun Aikaero-toiminto (suora ohjaus) ei ole käytössä.



### "Vaihda lähdettä"

Tällä toiminnolla voit muuttaa äänilähdettä ("Radio", "USB", "AUX" jne.).

### Aseman muistiintallennus

Tilassa "Kanavaa" tai "Asemat" paina **14** ja sitten "Tallenna esiasetuksena".

Voit myös painaa pitkään jotain esivalinta-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa aallonpituuden mukaan.



### "Päävalikko luettelo"

Valitse tämä valikko, jos haluat päivittää radiokanavaluettelon.

Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

## RADION KUUNTELEMINEN (7/8)

### "Asetukset"

Kun olet "Kanavaa"-, "Asemat"- tai "Esiasetukset"-tilassa, paina **14** ja sitten Asetukset, niin pääset digitaalisen radion asetuksiin. Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- "Radioteksti";
- "Rinnakkainlähetys/Siirto";
- "Aikaero";
- "TA / I-Traffic";
- "I-tiedotus".

"Radioteksti"  
(Tekstitiedot)

Jotkin digitaaliset radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimen).

**Huomautus:** nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.



### "Rinnakkainlähetys/Siirto"

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja toistettavan aseman digitaalinen vastaanotto on huono, äänentoistojärjestelmä vaihtaa automaattisesti analogiseen FM-versioon.

Äänentoistojärjestelmä kytkeytyy uudeleen automaattisesti samaan digitaaliseen FM -asemaan, kun vastaanotto on käytettävissä.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM - että DAB-versio.



### "Aikaero" (suoran lähetyksen hallinta)

Tällä toiminnolla voit kuunnella radioasemaa vierityspalkkia **18** käyttäen.

Voit keskeyttää audiojärjestelmän toiston painamalla **17**, jolloin kuunneltava radioasema alkaa tallentua muistiin. Tallennetun radioaseman toisto jatkuu, kun painat **17**. Kuuntelun jälkeen voit kuunnella asemaa uudelleen siirtämällä vierityspalkkia **18**.

**Huomautus:** paina "Live" tai odota, että vierityspalkki kulkee loppuun asti, jolloin palataan radioaseman suoran lähetyksen kuunteluun.

## RADION KUUNTELEMINEN (8/8)

"TA / I-Traffic"  
(tieliikennetiedot)

Kun tämä maakohtainen toiminto on käytössä, audiojärjestelmäsi mahdollistaa tiettyjen digitaalisten radioasemien lähettämien liikennetietojen automaattisen vastaanoton.

"I-tiedotus"

Paina "I-tiedotus" ja kytke jäljempänä luetellut ilmoitukset käyttöön/pois päältä. Jokaisen aktivoidun ilmoituksen osalta audiojärjestelmäsi mahdollistaa tiettyjen digitaalisten radioasemien lähettämien tietojen vastaanoton heti lähetyksen yhteydessä:

- "Liikennetiedotus",
- "Varoitus",
- "Uutiset";
- "Sää",
- "Tapahtumat",
- "Erityistapahtumat",
- "Radio Info",
- "Urheilu",
- "Talous".

## MEDIA (1/2)



### "Multimedia"- valikko


Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Media" tai paina **1**-pikavalintaa mistä tahansa valikosta, niin pääset suoraan nyt käytössä olevaan mediatyyppiin.



### "Media"


Tässä valikossa voit kuunnella musiikkia ulkoisesta lähteestä (esim. CD-levy, USB, SD-kortti). Jotta pääset siirtymään audiotiedostoihin, valitse järjestelmään kytketty äänilähde seuraavasta luettelosta:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- « Bluetooth » ;
- "SD" (SD-kortti),
- "CD" (ääni-CD tai MP3);
- "AUX-1" (jakkiliitin);
- "AUX-2" (jakkiliitin).

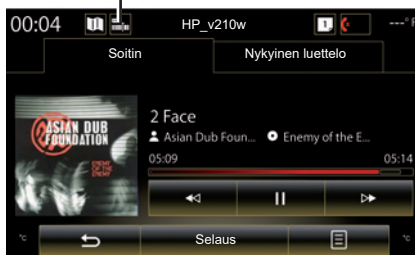

### Erityispiirre

- edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.
- joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien äänilähteiden kanssa.
- osa äänilähteistä (USB, SD-kortti ja CD) käynnistyy automaattisesti, kun se havaitaan.
- USB-muisti (tai SD-kortti) on alustettava FAT32-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetti on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetti 32GB.

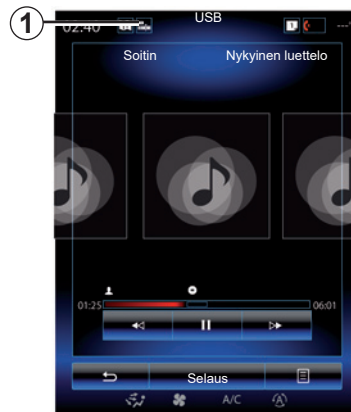

Pääkansioista voit käyttää:

- audiotiedostoja,
- kansioita, musiikkia, genrejä, artisteja, albumeja ja soittolistoja,
- kansioita ja/tai audiotiedostoja.

**Huom.:** jotkin lähteet näkyvät harmaana näytössä eikä niitä voi valita.

Voit vaihtaa median ohjauspylvään säätimen painikkeella.




### ”Soitin”

Voit toistaa kaikki kappaleet tai yhden kappaleen kerralla.

Kappaleen toiston aikana voit:

- siirtyä käynnissä olevaan toistoluetteloon **2**,
- siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta **3** tai painamalla sitä pitkään, jos haluat siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavana olevassa raidassa,
- keskeyttää toiston painamalla **5**,
- siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla **6**,

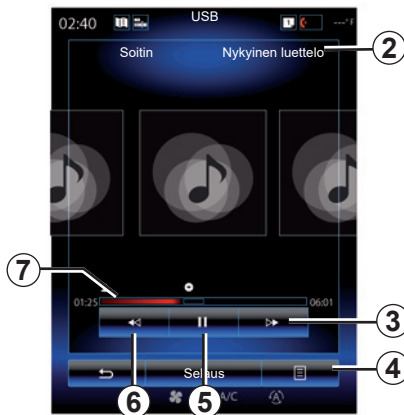

- näyttä etenemispalkki **7** ja valitse sen avulla mediatyyppi.

**Huom.:** multimedianäyttö vaihtelee yhdistetyn tulolähteen mukaan.

### ”Selaus”

Painamalla painiketta ”Soittolista” voit siirtyä luokkien mukaan jaettuihin toistolistoihin (”Esittäjät”, ”Albumit”, ”Podcast”, ”Selaus” jne.)

**Huom.** Oletusasetuksena järjestelmä toistaa kaikki kappaleet. Edellä kuvatut soitto-listat vaihtelevat yhdistetyn tulolähteen mukaan.

## Asiahyteysvalikko 4

Toiston aikana **4**-asiahyteysvalikkoa voidaan käyttää:

- äänilähteen vaihtaminen,
- kappaleen jatkuvan toiston käyttöönotto tai käytöstäpoisto,
- satunnaisen toistojärjestyksen käyttöönotto tai käytöstäpoisto,
- tilavaikutelmiin siirtyminen,
- siirtyminen ääniasetuksiin.

Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianäyttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

## VALOKUVA (1/2)



### "Multimedia"- valikko

Paina päävalikossa "Multimedia", "Valokuva", valitse sitten seuraavasta luettelosta järjestelmään liitetty tulolähde, jotta pääset valokuviin:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- «SD" (SD-kortti).

#### Erityispiirre

- jotkut tiedostomuodot voivat olla lukukelvottomia ja edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella
- USB-muisti (tai SD-kortti) on alustettava FAT32-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB.
- saat tarkemmat tiedot yhteensopivista valokuvamuodoista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.



### "Valokuva"

#### Toisto


Voit valita kaikkien kuvien toiston diaesityksenä tai vain yhden kuvan näytön. Kuvan toiston aikana voit:

- siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä nopeasti kuvien esikatselualueita,



- piilottaa tai näyttää tila- ja ohjauspalkin painamalla kuvien esikatselualueita,
- kääntää kuvan painamalla painiketta 1,
- käynnistää diaesityksen painamalla painiketta 2,
- siirtyä tavallisesta tilasta (sovitettu) koko näytön tilaan painamalla painiketta 3.

## VALOKUVA (2/2)

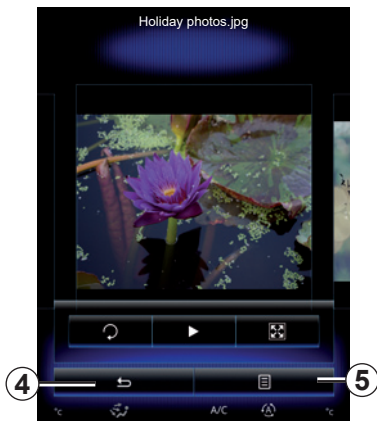


### ”Asetukset”

Asetuksista käsin voit:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatiotehosteen.

Kun asetukset on tehty, paina 4, jolloin muutokset tallentuvat ja palaat edelliseen näyttöön.

**Huomautus:** diaesityksen animaatiotehoste on oletuksena käytössä.

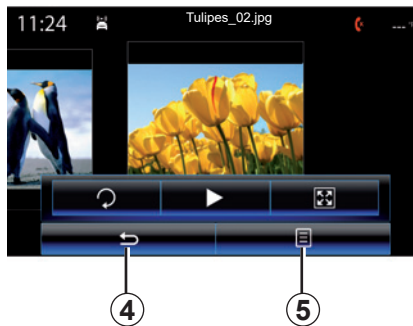

### Asiayhteysvalikko 5

Painamalla valokuvan näytössä painiketta 5 voit:

- saada tarkkoja tietoja valokuvasta (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.),
- määrittää kuvan käyttäjäprofiiliin kuvaksi,
- siirtyä asetuksiin.

Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianayttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

## VIDEO (1/2)



### "Multimedia"- valikko


Pääset käsiksi videoihin painamalla päävalikossa "Multimedia", "Video" ja valitsemalla sitten luettelosta tulolähteen, joka on kytketty järjestelmään:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- "SD" (SD-kortti).

#### Erityispiirre

- jotkut tiedostomuodot voivat olla lukukelvottomia ja edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella
- USB-muisti (tai SD-kortti) on alustettava FAT32-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB.
- lisätietoja yhteensopivista videoista saat ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

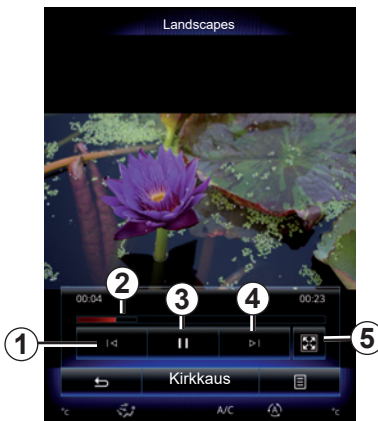


### "Video"

#### Toisto

Videon toiston aikana voit:


- siirtyä edelliseen videoon painamalla **1**. Painamalla **1** videon toiston aikana voit käynnistää videon uudestaan alusta tai pitkällä painalluksella voit siirtyä nopeasti taaksepäin,
- keskeyttää toiston painamalla **3**,

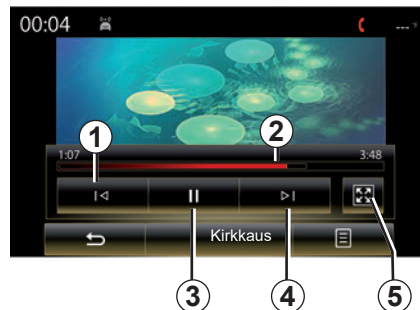

- siirtyä seuraavaan videoon painamalla **4** tai painamalla pitkään painiketta **4** voit siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavassa videossa,
- näyttää videon koko näytössä painamalla **5**,
- käyttää etenemispalkkia **2**.



## VIDEO (2/2)

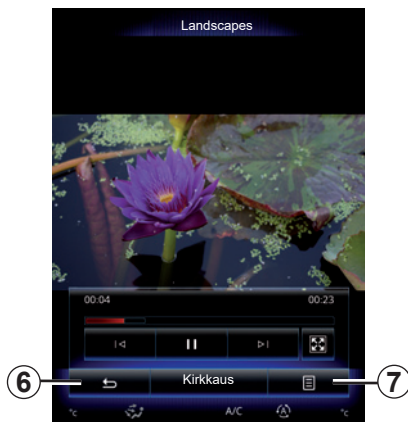


### ”Asetukset”

”Asetukset”-valikosta voit määrittää näyttötilaksi tavallisen (sovita) tai koko näyttö. Vahvista painamalla **6**, jolloin palaat edelliseen näyttöön.

### ”Kirkkaus”

Kun painat videon toiston aikana ”Kirkkaus”, voit säätää näytön kirkkautta. Ohjauspalkki tulee näkyviin, jotta voit tehdä säädön. Koskettamalla näyttöä palkin ulkopuolelta voit poistaa sen näkyvistä ja palata videon toistoon.

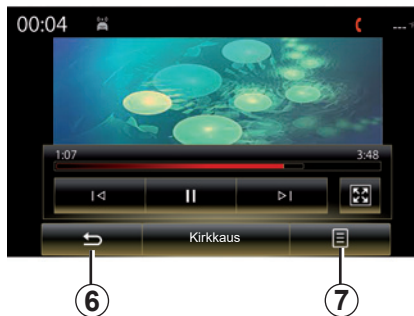

### Asiayhteysvalikko 7

Kun painat videon toiston aikana **7**, voit:

- näyttää yksityiskohtaisia lisätietoja videosta (nimi, tyyli, päivä, jne.)
- siirtyä asetuksiin.

Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianayttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

## MULTIMEDIA-ASETUKSET (1/3)



### "Asetukset"- valikko

Paina Multimedia-valikon kohtaa Asetukset ja valitse kohde, jota haluat muokata:

- "Radio",
- "Media",
- "Valokuva",
- "Video",
- "Ääni".



### "Radio"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- AM -taajuusalueen kytkeminen päälle/ pois päältä,
- toiminnon "Radioteksti" kytkeminen päälle/pois päältä,
- toiminnon "Alue" kytkeminen päälle/ pois päältä,
- toiminnon "TA/I-Traffic" kytkeminen päälle/pois päältä,



### "Media"

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- audiojärjestelmän yleinen äänenvoimakkuus,
- AUX-liitännän herkkyys ("Matala", "Keskiarvo" tai "Korkea"),
- Bluetooth®-audiolähde.



### "Valokuva"

Tässä valikossa voidaan säätää seuraavia valokuva-asetuksia:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatiotehosteen.



### "Video"

Tässä valikossa voit hallita videoiden näyttötyyppejä ("Sovita" tai "Koko näyttö").



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## MULTIMEDIA-ASETUKSET (2/3)



### ”Ääni”

Tässä valikossa voit säätää erilaisia ääniasetuksia:

#### ”Ääniympäristö”


Tällä toiminnolla voit valita tilavaikutelman seuraavista ennalta määritetyistä tiloista:

- ”Luonnollinen”,
- ”Live”,
- ”Club”,
- ”Lounge”.

**Huom.:** voit käynnistää esittelytilan, jossa kuulet ääninäytteen ilman Arkamys-muokkausta.

#### ”Bassotehoste”

Tällä toiminnolla voidaan tehostaa bassoja.

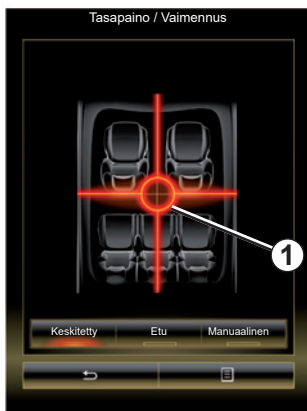

#### ”Tasapaino / Vaimennus”

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla ”Keskitetty” tai ”Etu” voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).


Kun kosketat näyttöä tai kun tila ”Manuaalinen” on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä pistettä **1**.



#### ”Basso / Keskiääni / Diskantti”

Tässä tilassa voit lisätä tai vähentää bassojen, keskiäänien ja diskanttien arvoja.

## MULTIMEDIA-ASETUKSET (3/3)

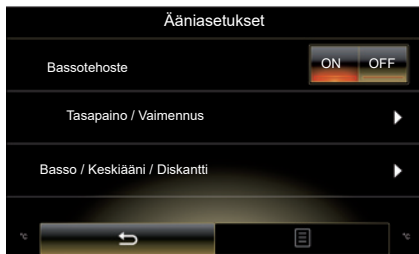

### ”Voimakkuus km/h mukaan”

Kun tämä toiminto on päällä, audiojärjestelmän äänenvoimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

Toiminto kytketään päälle tai pois painamalla ”Voimakkuus km/h mukaan” ja valitsemalla ”ON” tai ”OFF”.

Säädä voimakkuutta lisäämällä/vähentämällä arvoa painikkeilla ”+” ja ”-”.

**Huom.:** Bose-audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan automaattisesti.

### ”Loudness”

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä bassojen tehostuksen painamalla ”ON” tai ”OFF”.

### ”Taajuuskorjain”

Toiminto vahvistaa basso- ja diskanttitaajuuksia pienellä äänenvoimakkuudella.

Voit ottaa toiminnon käyttöön / pois käytöstä valitsemalla ”ON” tai ”OFF”.

### ”Tasoita äänitasot”

Voit ottaa toiminnon käyttöön / pois käytöstä valitsemalla ”ON” tai ”OFF”.

**Huomautus:** voit palauttaa asetukset ja palata oletusasetuksiin jokaisen toiminnon osalta painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten ”Nollaa”.

# ***Puhelin***

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen . . . . . | 4.2  |
| Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen . . . . .        | 4.5  |
| Puhelu . . . . .                                             | 4.7  |
| Puhelinmuistio . . . . .                                     | 4.10 |
| Puhelutiedot . . . . .                                       | 4.12 |
| Numeron näppäileminen . . . . .                              | 4.13 |
| Tekstiviestit . . . . .                                      | 4.15 |
| Puhelimen asetukset . . . . .                                | 4.17 |

# PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/3)




## "Puhelin"- valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **1**-kavalintaa mistä tahansa valikosta. Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

**Huomautus:** Jos multimediajärjestelmään ole liitetty puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

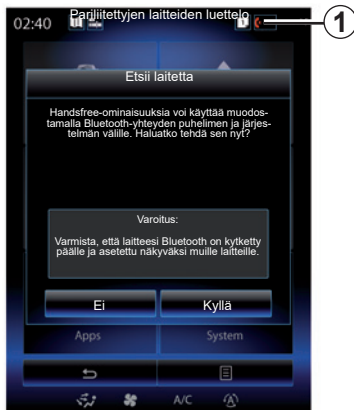

## Ensimmäisen puhelimen yhdistäminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on liitettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi multimediajärjestelmään pariliitoksella. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja että se on näkyvässä.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimen mallista riippuen vahvista tai syötä Bluetooth®-yhteyskoodi, jotta muodostat pariliitoksen multimediajärjestelmän kanssa.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja mediatiedostot.

Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

## "Näkyvyys-toiminto"

Kun multimediajärjestelmä etsii puhelimen, paina painiketta "Näkyvyys-toiminto", jotta multimediajärjestelmä tulee muiden Bluetooth®-laitteiden näkyville rajoitetuksi ajaksi.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

## PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)



Multimediajärjestelmäsi päänäytöstä:

- paina "Puhelin". Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi,
- paina "Kyllä". Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktivoitu,
- valitse puhelimesi luettelosta.

- Valitse yhdistettävät toiminnot:
  - handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne;
  - mediatoiminto **3**: siirry musiikkikokoelmaasi.
- Napauta "Kyllä".

**Huom.:** toiminnon kuvakkeen merkkivalo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

### Uuden puhelimen yhdistäminen

Uuden puhelimen yhdistäminen järjestelmään:

- ota puhelimestasi käyttöön Bluetooth®-yhteys ja säädä sen tilaksi "näkyvissä".
- paina multimediajärjestelmän päänäytössä "Puhelin", "Asetukset", "Pariliitettujen laitteiden luettelo" ja sitten "Liitä laite" näytön alalaidassa.

Näyttöön ilmestyy viesti, joka pyytää vahvistamaan laitteiden haun.

- Vahvista painamalla Kyllä.

## PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)

Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktivoitu,

- Valitse puhelimesi luettelosta,
- valitse toiminnot, jotka haluat ottaa käyttöön:
  - Handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puhelun vastaaneminen, puhelutietojen tarkastelu jne.,
  - Mediatoiminto **3**: siirry musiikkikokoelmaasi.
- Napauta "Kyllä".

**Huom.:** toiminnon kuvakkeen merkkivalo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Puhelimen mallista riippuen vahvista tai syötä Bluetooth®-yhteykskoodi, jotta muodostat pariliitoksen multimediajärjestelmän kanssa.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja mediatiedostot.

Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

**Huomautus:** multimediajärjestelmään voi tallentaa enintään kuusi puhelinta.

### Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Puhelimen ja multimediajärjestelmän yhdistämisen peruuttaminen:

- Valitse päävalikossa "Puhelin" ja sitten "Asetukset" ja Laiteluettelo,
- Paina "Pariliitettujen laitteiden luettelo"-valikon yhdistettyjen puhelinten luettelossa asiayhteysvalikon painiketta ja valitse "Poista laitteita".
- valitse puhelinten luettelosta poistettava laite tai laitteet ja paina "Poista".

**Huomautus:** jos haluat poistaa kaikki näytetyt laitteet, paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Valitse kaikki" ja "Poista".

Voit yhdistää kaksi puhelinta samanaikaisesti: yhden multimediaan ja toisen puhelinjärjestelmään.



# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/2)

## Puhelimen kytkeminen


Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole aikaisemmin paritettu siihen. Katso lisätietoja luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

### Automaattinen liittäminen

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia, järjestelmään yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä. Järjestelmä lataa automaattisesti viimeksi kytketyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, SMS-viestit jne.)

**Huomautus:** jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

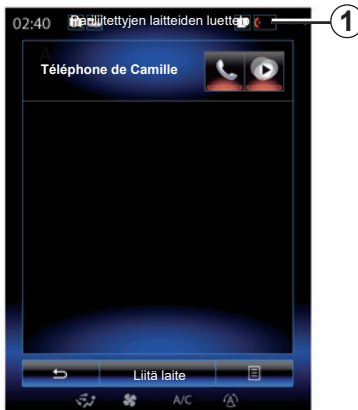

**Huomautus:** Kun puhelimesi on yhdistynyt automaattisesti multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit jne.) ladataan vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän pariliitoksen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

## Manuaalinen yhdistäminen

Yhdistä Bluetooth®-puhelin multimediajärjestelmään painamalla **1**-pikavalintaa mistä tahansa valikosta. Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse puhelin, jonka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

## Kytkeytyn puhelimen vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kytkettyä puhelinta, useamman puhelimen on oltava paritettuna järjestelmään etukäteen.

- Valitse päävalikosta "Puhelin", "Asetukset" ja sitten "Pariliitetyjen laitteiden luettelo".
- Paina puhelinta, jonka haluat yhdistää.

Saat näkyviin listan jo paritetuista puhelimista.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

## PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/2)



### Salli tietojen jako

**Huom.:** jotta pääset puhelimen puhelin- ja multimediataimintoihin R-Link 2-multimedia-järjestelmän kautta, sinun on valtuutettava tietojen jakaminen puhelimestasi.

Paina multimediajärjestelmäsi "Puhelin"-valikosta "Asetukset", sitten "Pariliitetyjen laitteiden luettelo". Saat näkyviin auton järjestelmän laitepariksi tallennettujen puhelimien luettelon.

- Valitse toiminto, jonka haluat kytkeä:
  - handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne;
  - mediatoiminto **3**: siirry musiikkikokoelmaasi.

**Huomautus:** toiminnon kuvakkeen merkkivalo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

**Huomautus:** jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

### Puhelimen liittämisen purkaminen

Paina "Puhelin"-valikossa kohtaa "Asetukset" ja sitten "Pariliitetyjen laitteiden luettelo".

Painamalla painikkeita **2** ja/tai **3** voit sammuttaa merkkivalot ja ottaa puhelin- ja multimediataiminnot pois käytöstä. Puhelimesi yhteys on katkaistu, kun merkkivalot ovat sammuneet.

Myös puhelimen sammuttaminen kytkee sen irti multimediajärjestelmästä.

**Huom.:** jos puhelu on käynnissä puhelimen yhteyden katketessa, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

## PUHELU (1/3)




### "Puhelin"- valikko

#### Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla "Puhelin"-valikosta tai **1**-pikavalinnasta:

- yhteystiedon osoitekirjasta,
- numeron puhelutiedoista,
- numeronäppäimistöllä.

**Huomautus:** paina aloitussivulla "Suosikit"-widgettiä, jos haluat siirtyä yhteystietoihin, jotka jo olet merkinnyt suosikkeihin. Katso lisätietoja luvusta "Widgettien lisääminen ja hallinta".

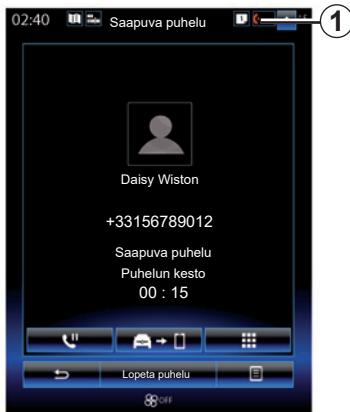

#### Puhelun vastaanotto

Puhelun saapuessa puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- "Tuntematon" (ellei numeroa voida näyttää).



#### "Hyväksy"

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla "Hyväksy".

Lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu".

#### "Hylkää" puhelu

Voit torjua saapuvan puhelun painamalla "Hylkää". Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Voit säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä ohjauspyörässä olevaa säädintä.

## PUHELU (2/3)

### "Aseta pitoon" puhelu

Paina "Aseta pitoon" -painiketta tai asiayhteyssvalikon painiketta ja sitten "Aseta pitoon", jotta multimediajärjestelmä voi poimia saapuvat puhelut ja asettaa ne automaattisesti valmiustilaan. Puhesyntetisaattori ilmoittaa soittajalle, että puhelu on asetettu valmiustilaan.

### Puhelun siirto

Voit siirtää puhelut puhelimeesi painamalla "Siirrä puhelimeen" tai asiayhteyssvalikon painiketta ja sitten "Siirrä puhelimeen".



Voit vastata puheluun ja lopettaa puheluun painamalla ohjauspyörässä olevaa **2**-säädintä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## PUHELU (3/3)



### Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta painamalla autosi ohjauspyörän alla olevan säätimen painikkeita tai painamalla **5** ja sitten "Ääniasetukset",
- katkaise puhelu painamalla "Lopeta puhelu" tai painamalla ohjauspyörän **2**-painiketta,



- siirtää puhelun pittoon painamalla "**7**" tai painamalla **5** ja sitten "Aseta pittoon". Voit poimia puhelun pidosta painamalla **7** tai painamalla **5** ja sitten "Vastaa puheluun",
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla **8** tai painamalla **5** ja sitten "Siirrä puhelimeen",
- vastata toiseen puheluun painamalla näytön alalaidassa näkyvää uuden saapuvan puhelun ilmoitusta,



- näyttää numeronäppäimistön painamalla painiketta **4**.

**Huomautus:** jotkut puhelimet katkaisevat yhteyden multimediajärjestelmään, kun puhelu siirretään.

Puhelun aikana voit palata järjestelmän muihin toimintoihin (esim. navigointi) painamalla painiketta **3** tai **6**.

## OSOITEKIRJA (1/2)



### "Puhelinmuistio"- valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "Puhelinmuistio", niin pääset puhelimesi osoitekirjaan multimediajärjestelmän kautta.

Voit selata osoitekirjan yhteystietoluetteloa käyttämällä ohjauspylvään säädintä.



### Puhelinluettelon lataaminen

Oletusasetuksena puhelimen yhdistämisen aikana yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys otetaan käyttöön (katso "Manuaalinen yhteys" luvussa "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen").

**Huomaa:** jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimesa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.

### Puhelinmuistion päivitys

Voit päivittää puhelimesi yhteystiedot manuaalisesti multimediajärjestelmän osoitekirjaan Bluetooth®-yhteydellä. Paina painiketta **2** ja sitten "Päivitys luettelo".

## OSOITEKIRJA (2/2)

### Yhteystietojen haku

Tuo virtuaalinen näppäimistö näyttöön painamalla "Haku". Voit etsiä yhteystiedon kirjoittamalla sen nimen.

### Tietosuoja

Jokaisen puhelimen osoitekirja tallentuu handsfree-järjestelmän avulla muistiin.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

### Puhelun soittaminen osoitekirjasta

Kun puhelin on liitetty multimediajärjestelmään, paina päävalikossa "Puhelin" ja sitten "Puhelinmuistio".

Valitse yhteystieto ja paina sen numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

# PUHELUTIEDOT



## "Puheluhistoria"-valikko

### Puhelutietoihin siirtyminen

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Puhelin" tai paina **4**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "Puheluhistoria", niin voit tarkastella puhelutietojasi.

Puhelutiedoissa puhelu on jaettu neljään välilehteen tyypeittäin:

- 1** kaikki puhelu (vastatut, soitetut, vastaa-mattomat),
- 2** vastatut puhelu,
- 3** vastaamattomat puhelu,
- 5** soitetut puhelu.

Jokaisessa luettelossa yhteystiedot näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.




### Puhelutiedoissa liikkuminen

Näet haluamasi välilehden sisällön sitä painamalla.

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

### Puhelutietojen päivitys

Paina **6** ja valitse "Päivitä luettelo". Viesti ilmoittaa tietojen päivityksestä.

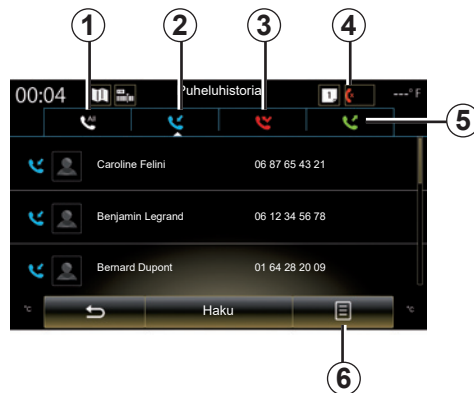

### Yhteystietojen haku

Tuo virtuaalinen näppäimistö näyttöön painamalla "Haku". Voit etsiä yhteystiedon kirjoittamalla sen nimen näppäimistöllä.

### Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Paina jotakin neljästä välilehdessä ja valitse yhteystieto/numero, johon haluat soittaa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.



## NUMEROVALINTA (1/2)




### ”Soita numeroon”-valikko

#### Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Paina aloitusnäytössä ”Valikko”, ”Puhelin” tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten ”Soita numeroon” päästäksesi numeronvalintanäppäimistöön.

Syötä haluttu numero näppäimillä **A** ja soita puhelu painamalla ”Soita”.

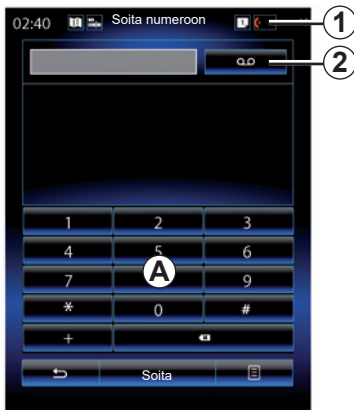

#### Puhelinvastaaja

Voit siirtyä puhelinvastaajan painamalla **2**-näppäintä.

Ellei puhelinvastaajan asetuksia ole määritetty, asetuspöytä tulee esiin. Valitse puhelinvastaajasi numero **A**-näppäimistöllä ja vahvista.



Tee turvallisuuksyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## NUMEROVALINTA (2/2)

### Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit soittaa numeroon multimediasystemissä olevan puhelinnäppäimistön avulla tai käyttämällä multimediasovelluksesi sisäänrakennettua ääniohjausta. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauksen painiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa.

**Huom.:** on suositeltavaa sanella numerot joko yksi tai kaksi kerrallaan.

- Järjestelmä näyttää silloin ilmoitetun numeron. Sano "Soita", jos haluat soittaa numeroon, tai "Poista"/"Start again", jos haluat sanella toisen numeron.

### Päätä numero ääniohjauksella

Kun alat syöttää numeroa multimediasystemissä näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun olet kuullut äänimerkin, täydennä puhelinnumero ääniohjauksella tai sano "Soita", jos olet jo syöttänyt koko numeron ja haluat käynnistää puhelun.

**Huom.:** lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".



### "SMS"-valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko" > "Puhelin" tai 1-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten SMS, niin pääset puhelimesi SMS-viesteihin multimediajärjestelmän kautta.

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole yhdistetty siihen ennalta. Katso lisätietoja kohdasta "Puhelimen yhdistäminen" luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään, jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

**Huomautus:** jotta voit siirtyä SMS-viesteihin multimediajärjestelmässä, tietojen jakaminen ja ilmoitukset on sallittava puhelimessa. Katso lisätietoja luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohjeista.




**Huomautus:** vain SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmän kautta. Muita viestityyppejä ei pysty lukemaan.

### SMS-käyttö

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, paina SMS-painiketta "Puhelin"-valikossa. Paina ajon aikana viestiä, jonka haluat multimediajärjestelmän synteettisen äänen lukevan.

**Huomautus:** Multimediajärjestelmä voit näyttää SMS-viestit näytössä vain, kun ajoneuvo on paikallaan.

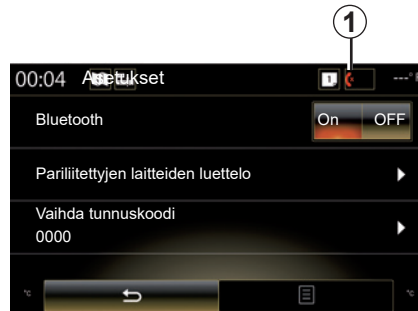

### SMS-viestien vastaanottaminen järjestelmään

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

**Huomautus:** voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän pariliitoksen jälkeen tulleita viestejä.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla puhelimilla.

## SMS (2/2)

### SMS-viestien etsiminen

Voit etsiä SMS-viestejä painamalla "Haku" ja kirjoittamalla sitten hakusanan digitaalisella näppäimistöllä.

### SMS-viestien lajitteleminen

Voit lajitella SMS-tekstiviestejä kellonajan tai yhteystiedon nimen mukaan painamalla asiayhteysvalikon painiketta.

### Tiedot

Voit katsoa tietoja painamalla luettelon jostakin SMS-tekstiviestistä.

Yhteyshenkilön nimi (jos se on muistissa tai puhelinluettelossa), puhelinnumero ja viestin teksti näkyvät.

Voit myös soittaa suoraan numeroon painamalla "Soita", jos numero on tallennettu muistiin tai puhelimesi puhelinmuistioon.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## PUHELIMEN ASETUKSET (1/2)



### Asetukset- valikko

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, paina aloitusnäytössä "Valikko", Puhelin tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten Asetukset, niin pääset seuraaviin asetuksiin:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");
- Laiteluettelo,
- Pääsykoodin vaihto,
- Äänenvoimakkuuden säätö,
- "Vastaaajan asetukset",
- Automaattinen pitoon asettaminen ("On"/"OFF"),
- Puhelimen soittoääni ("On"/"OFF"),
- Älypuhelinapu,
- "SMS" ("On"/"OFF").



#### "Bluetooth"


Tällä vaihtoehdolla voit kytkeä multimedia-järjestelmän Bluetooth®-toiminnon päälle tai pois päältä.

#### Laiteluettelo

Tällä vaihtoehdolla voit:

- tarkastella yhdistettyjen laitteiden luetteloa,
- ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kytkettynä olevan puhelimen toiminnon,
- lisätä Bluetooth®-laitteen,
- poistaa yhden tai useamman yhdistetyistä laitteista.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

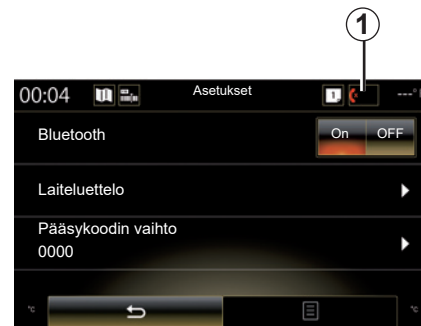

#### Pääsykoodin vaihto

Tällä vaihtoehdolla voit muuttaa Bluetooth®-salasanaa.

**Huomautus:** nykyinen salasana tulee näyttöön, oletussalasana on 0000.

## PUHELIMEN ASETUKSET (2/2)

### "Äänen voimakkuudet"

Tällä vaihtoehdolla voit säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- Puhelimen soittoaäni,
- Kommunikointi,

**Huomautus:** voit palauttaa asetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten Palauta.

### Puhelinvastaajan asetukset

Lisätietoja on luvussa Numeron valinta.

### Automaattinen pitoon asettaminen

Tällä vaihtoehdolla voit ottaa käyttöön saapuvien puhelujen automaattisen asettamisen pitoon tai poistaa sen käytöstä.

### Puhelimen soittoaäni

Tämän vaihtoehdon avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä saapuvien puheluiden soittoaänen.

### Älypuhelinapu

Tämän valinnan kautta voit tutustua puhelimesi puheentunnistuksen käyttöön multimedialajärjestelmän kanssa.

### « SMS »

Voit ottaa SMS-viestit käyttöön tai pois käytöstä.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

# Sovellukset

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Sovellukset-valikon esittely . . . . . | 5.2  |
| Omat sovellukset . . . . .             | 5.3  |
| R-Link Store . . . . .                 | 5.4  |
| Sovellustenhallinta . . . . .          | 5.9  |
| Sovellusasetukset . . . . .            | 5.10 |
| Android Auto™, CarPlay™ . . . . .      | 5.11 |



## **"Sovellukset"- valikko**

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko" ja sitten painiketta "Sovellukset", jolloin pääset seuraaviin kohtiin:

- "Omat sovellukset";
- « R-Link Store » ;
- "Sovellusten hallinta";
- " Yksityisyysasetukset".

Tietyt palvelut ovat käytettävissä maksutta koeajan. Voit jatkaa palvelun tilausta auton R-Link Store -kaupassa tai verkkoyhteydellä valmistajan internetsivujen kautta.

## **R-Link Store -kaupan esittely**

Multimediajärjestelmässäsi on kytketty tarjottuihin palveluihin.

R-Link Store on multimediajärjestelmän sovelluskauppa. Sieltä voit ostaa sovelluksia, toimintoja tai palveluja suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Lisätietoja on luvussa "R-Link Store".

## **–liitäntä**

Painikkeen "Muodosta yhteys" tila näytön alalaidassa:

- Näkyvissä ja aktiivinen: jos palveluita ei ole aktivoitu ja auto on pysähdyksissä.
- Harmaa: palvelut eivät ole käytössä eikä auto ole pysähtyneenä tai yhteys ei ole juuri nyt käytettävissä.
- Puuttuu: palvelut ovat (olleet) käytössä.



# OMAT SOVELLUKSET




## "Omat sovellukset"-valikko

Voit siirtyä multimediajärjestelmän sovelluksiin aloitusnäytöstä painamalla painiketta "Valikko", "Sovellukset" ja sitten "Omat sovellukset".

Navigointijärjestelmääsi asennetut sovellukset tulevat näkyviin. Voit käynnistää haluamasi sovelluksen painamalla kuvaketta.

**Huomautus:** jos sovellusluettelossa on useita sivuja, voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä näyttöä.

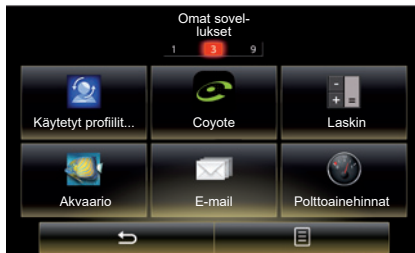

## Sovellusten järjestäminen

Voit järjestellä sovelluksia painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja valitse sitten "Sovellusten järjestäminen".

Sovellukset voidaan järjestää uudelleen vetämällä ja pudottamalla.

Sovelluksia voidaan poistaa painamalla poistopainiketta "X". Jollei sovellusta voida poistaa, poistopainiketta ei näy.

**Huomautus:** painike "Sovellusten järjestäminen" ei ole käytössä ajon aikana.

## R-LINK STORE (1/5)




### "R-Link Store"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Sovellukset" ja sitten R-Link Store, jolloin pääset siirtymään verkkokauppaan. Sieltä voit hankkia sovelluksia, palveluja ja sisältöjä. R-Link Store -kauppaan voi siirtyä suoraan multimedijajärjestelmäsi tai Internetiin kytketyn tietokoneen kautta, kun palvelut on kytketty.

#### Huom.

- joistakin palveluista ja sovelluksista peritään maksu. Lisätietoja on yleisissä myyntiehdoissa.
- tiettyjä tuotteita voi ostaa vain internetiin kytketyn tietokoneen avulla R-Link Store -sivustosta. Tässä tapauksessa näyttöön tulee viesti tästä. Katso tämän luvun kohta Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneella.

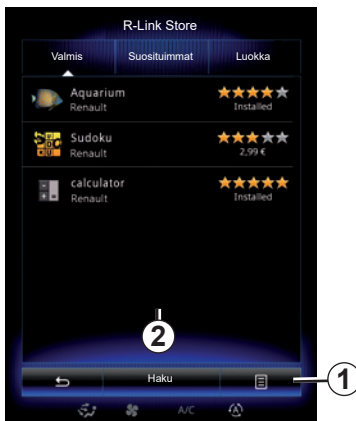

### Sovellusten lataaminen ja asentaminen R-Link Store -kaupasta

Saatavilla olevat sovellukset on luokiteltu kolmelle välilehdelle:

- "Valmis": esittelee sovellusvalikoiman,
- Suosituimmat sovellukset -välilehdellä sovellukset luetellaan suosituimmuusjärjestyksessä.

R-Link Store on käytettävissä vain, jos palvelut on kytketty ja auto on pysähtyneessä.

- "Luokka"-välilehdellä sovellukset luokitellaan teemoittain: viihde, kartat jne.

Valitse sovellus, jotta näet sen kuvauksen.

Asiahyteysvalikosta **1** pääset seuraaviin toimintoihin:

- Omat tuotteet -toiminnon avulla saat yhteenvedon ostetuista tuotteista sekä niiden vanhentumispäivämäärän.
- "Päivitykset" hakee saatavana olevia päivityksiä sovelluksille, palveluille ja asennettulle sisällölle,
- "Käyttöehdot" näyttää R-Link Store -kaupan käyttöehdot.

Voit etsiä sovelluksia R-Link Store -kaupasta. Paina **2** "Haku" ja kirjoita sitten hakemasi sovelluksen nimi kokonaan tai osittain.

Saat maakohtaiset tiedot <https://easyconnect.renault.com-sivustosta>.

## R-LINK STORE (2/5)



Multimediajärjestelmä tarjoaa maksutavat "My Renault" -tililtä.

Paina "Osta", hyväksy R-Link Store:n yleiset myyntiehdot ja suorita maksu.

**Huom.:** jos sovellus on liian suuri, "Osta"-painikkeenäkymän sijasta näkyy "Internet-osto ei onnistu". Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneella.

### Maksa My Renault -tilillä


Maksun suorittaminen "My Renault" -tililtäsi:

- Syötä sähköpostiosoite ja tilin salasana ja paina sitten "OK"-painiketta.
- valitse pankkikortti tilisi yhdistetyistä kortteista tai lisää kortti.
- Anna maksukortin tiedot ja paina Vahvista-painiketta.

Sovelluksesi lataaminen alkaa välittömästi. Kun sovellus on ladattu, sen kuvake ilmestyy valikkoon "Omat sovellukset".

### Erityispiirre


- voimassa oleva sähköpostiosoite on pakollinen. Tähän osoitteeseen lähetetään lasku sekä käyttö- ja asennusohjeet ostetun sovelluksen mukaisesti.
- jotta voit käyttää tätä maksutapaa, sinun on ensin luotava My Renault -tili. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "My Renault -tilin luonti".

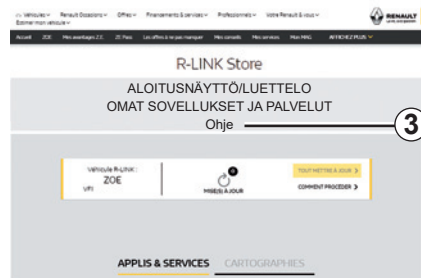

**Huom.:** sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

### Maksu pankkikortilla

**Huom.:** turvallisuussyistä et voi syöttää korttisi tietoja suoraan ajoneuvosta. Jos haluat lisätietoja, valitse "Ohje"-valikko **3** "My Renault" -tililtäsi tai ota yhteys jälleenmyyjään.

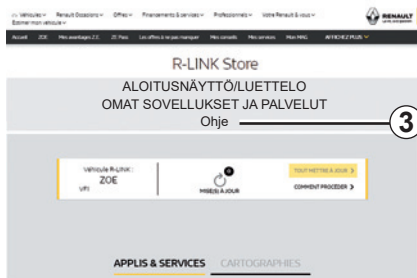

### Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneen kautta

Voit ladata sovelluksia Internetiin kytkettyyn tietokoneeseen (etenkin suurikokoisia sovelluksia). Voit myös hallita tuotteitasi tietokoneella ja siirtää ne multimedijärjestelmään USB-muistitikulla tai SD-muistikortilla automallista riippuen.

Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

#### Huom.

- USB-muisti (tai SD-kortti) on alustettava FAT32-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetti on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetti 32GB.
- USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.
- Tällaisia tuotteita voi ostaa vain tietokoneella [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com)-sivustosta.

#### Luo tili My Renault -sivustossa.

Jotta voit ostaa ja ladata sovelluksia internetiin kytketyn tietokoneen kautta [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com)-sivustosta, sinun on ensin luotava My Renault -tili seuraavasti:

- avaa selain internetiin kytketyllä tietokoneella, siirry sivulle [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com) ja valitse maa,
- Napsauta rekisteröintipainiketta ja noudata sivuston ohjeita.

Kun tili on luotu ja autosi on rekisteröity My Renault-sivustoon, voit selata sovellusluetteloa ja etsiä päivityksiä tuotteisiisi.

**Huomautus:** Jos haluat lisätietoja, valitse "Ohje"-valikko **3** tai ota yhteys jälleenmyyjään.

#### Sovellusten asentaminen ulkoisella muistivälineellä (USB-muistitikku tai SD-kortti)

Aseta ulkoinen tallennuslaite (USB-muistitikku, SD-kortti jne.) autosi liittimeen. Multimedijärjestelmä tallentaa navigointijärjestelmän muistitiedot ulkoiselle tallennusvälineelle, jotta R-Link Store voi määrittää, mitkä päivitykset ovat saatavilla navigointijärjestelmääsi.

Kun tietojen tallennusprosessi on päättynyt, voit irrottaa USB-muistin multimedijärjestelmästä.



### Päivitysten haku

Muodosta yhteys My Renault -tiliisi, valitse Käytä omia palveluita ja sitten Hallitse omia sovelluksia, niin pääset 4-päivityksiisi R-Link Store -kaupassa.

Aseta ulkoinen tallennuslaite (USB-muistitikku, SD-kortti jne.) tietokoneesi liittimeen. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja asentaa ne automaattisesti.

### Huom.

- Synkronoinnin aikana ehdotetaan R-LINK Toolbox -ohjelmiston asentamista. Ohjelmisto on asennettava, jotta voit ladata tuotteita ja päivityksiä tallennusvälineeseen.
- Multimediajärjestelmän sisäisen ohjelmiston päivitykset voidaan ladata vain internetiin kytketyn tietokoneen kautta.
- Lisätietoja saat valitsemalla "Ohje"-valikon 3 tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään.
- Kun ulkoinen tallennuslaite (USB-muisti tai SD-kortti) on asennettu ajoneuvon porttiin, multimediajärjestelmään, sen hallintalaitteisiin tai mihinkään ajoneuvon laitteisiin (puhelin, ääni, media jne.) ei saa koskea, koska se saattaa lopettaa päivitysprosessin.

## Henkilötietojen hallinta

### Järjestelmän uudelleen alustaminen


Jos haluat alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, valitse päävalikossa "Järjestelmä", paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Tehdasasetusten palautus" ja seuraa näytön ohjeita.

### Tietojen jakaminen

Voit sallia tai kieltää tietojen jakamisen järjestelmän käynnistymisen yhteydessä. Valitse "Omat sovellukset" -valikosta Sovellusasetukset ja sitten "Yksityisyysasetukset". Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietojen jakamisen.

Kuvattujen palveluiden saatavuus vaihtelee.

## R-LINK STORE (5/5)

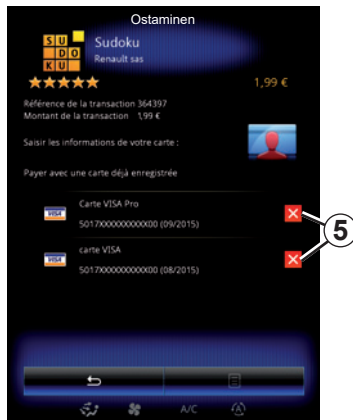

### Huom.

- Auton on oltava kytkettynä mobiiliverkoon, jotta maksukortin tiedot voidaan poistaa.
- Maksutietoja ei koskaan tallenneta autoon.

### Pankkitietojen poistaminen

Kun teet ostoksia R-Link Store -kaupasta, sinulta voidaan kysyä pankkitietoja. Tässä tapauksessa ne on tallennettu My Renault -tilillesi.

Voit poistaa nämä tiedot joko R-Link Store -sivustosta, johon pääset My Renault -osion kautta, tai suoraan autosta. Paina **5**, jos haluat poistaa pankkitietosi. Pankkitiedot poistetaan välittömästi.

# SOVELLUSTENHALLINTA



## ”Sovellusten hallinta”-valikko

Voit siirtyä sovellusten hallintanäyttöön aloitusnäytöstä painamalla ”Valikko”, ”Sovellukset” ja sitten ”Sovellusten hallinta”.

## Järjestelmän muisti

Näyttöön tulevat käytetty **1** ja vapaa **2** muisti.

## Tiedot

- 1:** käytetyn muistin määrä,
- 2:** vapaan muistin määrä,
- 3:** ilmaisu siitä, että sovellus on käynnissä,
- 4:** sovelluksen tallennuskoko,
- 5:** sovelluksen nimi,
- 6:** sovelluksen kuvake.




## Sovellustiedot

Voit tarkastella sovelluksen tietoja painamalla haluamaasi sovellusta luettelosta.

### ”Lisätietoja”

Painamalla painiketta ”Lisätietoja” pääset käsiksi seuraaviin tietoihin:

- sovelluksen versio,
- sovelluksen asennuspäivämäärä,
- sovelluksen tekijä,
- sovelluksen kuvaus,
- sovelluksen käyttämän muistin määrä.

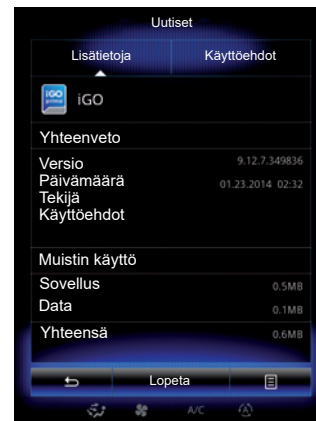

### ”Käyttöehdot”

Painamalla välilehteä ”Käyttöehdot” voit tarkastella lupia koskevia tietoja, jos ne ovat käytettävissä.

**Huomautus:** jos sovellus on parhaillaan käynnissä, voit sulkea sen painamalla ”Lopeta”. Sovelluksesta riippuen komento ”Lopeta” voi näkyä harmaana, vaikka sovellus olisikin parhaillaan käynnissä.

# SOVELLUSASETUKSET



## "Yksityisyysasetukset"- valikko

Valitsemalla "Sovellusten asetukset"-valikon kohdan "Yksityisyysasetukset" voit muuttaa tietosuoja-asetuksia.

### "Tiedonjako"

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietojen jakamisen.

**Huomautus:** jos otat tietojen jakamisen pois käytöstä, kaikki sovellukset eivät toimi oikein.



# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

## Android Auto™

### esittely


"Android Auto™" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

**Huomautus:** Jos haluat saada selville, onko auto yhteensopiva Android Auto™ -sovelluksen kanssa, **1 "Älypuhelinintegrointi"**-toiminnon on oltava näkyvässä multimediajärjestelmän "Järjestelmä"-valikossa.



### Käyttöönotto

- lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimien latauspalvelusta,
- kytke puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin,
- noudata monitoiminäyttöön tulevia ohjeita

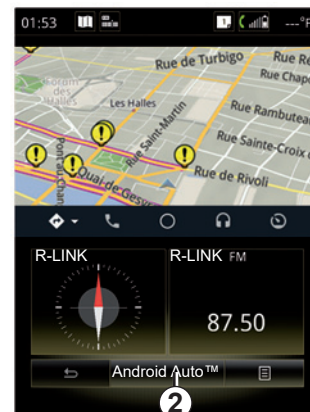

- paina painiketta **2**,
- hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää "Android Auto™" -sovellusta,
- vahvista painamalla "Hyväksy"-painiketta puhelimessa
- paina **2**-painiketta uudelleen.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmään. Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Suosittellemme puhelinvälikäytön suosittelemien USB-kaapeliä käyttä, jotta sovellus toimii oikein.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

## CarPlay™

### esittely

"CarPlay™" on natiivi palvelu älypuhelimissa. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

**Huomautus:** Jos haluat saada selville, onko auto yhteensopiva CarPlay™-palvelun kanssa, **1 "Älypuhelinintegrointi"**-toiminnon on oltava näkyvissä multimediajärjestelmän "Järjestelmä"-valikossa.




### Käyttöönotto

- Kytke puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin,
- noudata monitoiminäyttöön tulevia ohjeita
- paina nappia 3.



Tee turvallisuuksista nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Suosittellemme puhelinvälikäsen suosittelemien USB-kaapeliä käyttä, jotta sovellus toimii oikein.

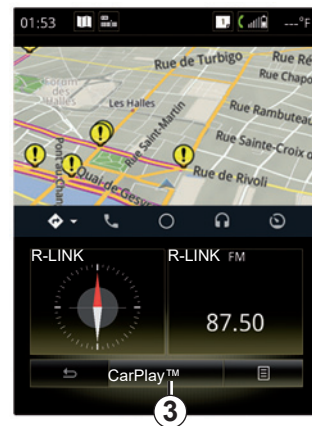

CarPlay™-palvelu käynnistetään multimediajärjestelmään.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Kun CarPlay™-palvelu on käynnissä, medianäytön alempi näyttö muuttuu:

- jos reitti ei ole käynnissä, kompassi tulee näkyviin
- kun reitti on käynnissä, reitin yksityiskohdat näytetään.

**Huom.:** "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos älypuhelin on kytketty auton USB -porttiin.

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Kun Android Auto™ -sovellus tai CarPlay™ -palvelu on käytössä multimediasäätimessä, multimediasäätimen alempi näyttö muuttuu:

- jos reitti ei ole käynnissä, kompassi tulee näkyviin
- kun reitti on käynnissä, reitin yksityiskohdat näytetään.

Android Auto™- tai CarPlay™-sovelluksen tai -palvelun avulla voit käyttää puhelimessa olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia. Nämä sovellukset korvaavat vastaavat R-Link -järjestelmään integroidut sovellukset, jotka on jo käynnistetty. Voit käyttää esimerkiksi joko Android Auto™ / CarPlay™-navigointisovellusta tai multimediasäätelmään rakennettua sovellusta, mutta et molempia.

Painikkeet 4 kertovat, jos käynnissä olevat sovellukset ovat peräisin Android Auto™-, CarPlay™- tai multimediasäätelmästä.

Kun Android Auto™ tai CarPlay™ on käytössä, jotkut multimediasäätelmän toiminnot toimivat edelleen taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediasäätelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

### Huomautus:

- Android Auto™ ja CarPlay™ toimivat vain, jos älypuhelin on kytketty auton USB-porttiin.
- voit määrittää multimediasäätimen puhelimen asetuksista.

Android Auto™- ja CarPlay™-toiminnot riippuvat puhelimen valmistajasta ja mallista. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.



# Auto

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Tunnelmavalaistus . . . . .   | 6.2  |
| Istuimet . . . . .            | 6.3  |
| Multi-Sense . . . . .         | 6.6  |
| Ilmastointi . . . . .         | 6.8  |
| Ajoavustimet . . . . .        | 6.9  |
| Pysäköintiavustimet . . . . . | 6.12 |
| Driving eco2 . . . . .        | 6.16 |
| Ajotietokone . . . . .        | 6.20 |
| Ilman laatu . . . . .         | 6.21 |
| Rengaspaineet . . . . .       | 6.22 |
| Käyttäjäasetukset . . . . .   | 6.23 |

# TUNNELMAVALAISTUS



## "Sisävalaistus"

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja "Sisävalaistus".

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- tunnelmavalistus "ON"/"OFF";
- taustavalistuksen väri,
- voimakkuus,
- alue.

### "Sisävalaistus"

Tällä vaihtoehdolla voit kytkeä tunnelmavalistuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

**Huom.:** kun "Sisävalaistus" toiminto on kytketty pois käytöstä, asetukset eivät ole käytettävissä.

**Huom.:** jos autossasi on "Multi-Sense"-toiminto, katso "Multi-Sense"-osio, jotta pääset "Sisävalaistus" -toimintoon ponnahdusvalikosta, ja sitten "Nykyisen tilan asetukset".



### Värin valinta

Voit muokata taustavalistuksen väriä valitsemalla jonkin annetuista vaihtoehdoista.

### "Voimakkuus"

Voit säätää tunnelmavalistuksen voimakkuutta. Paina silloin painiketta "+" tai "-".

## Matkustamon alue

Valittua väriä ja voimakkuutta voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

- kojelauta,
- matkustamon etuosa;
- matkustamon takaosa;

Ota valittu väri ja voimakkuus käyttöön painamalla "ON".

## Asiayhteysvalikko

Voit palauttaa oletusasetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Nollaa".

**Huom.:** jos haluat tallentaa tunnelmavalistuksen käyttäjäprofiiliisi, tee säädöt "Multi-Sense"-valikosta. Lisätietoja on luvussa "Multi-Sense".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## ISTUIMET (1/3)




### "Istuimet"-valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten painiketta "Istuimet", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Hieronta",
- "Istuimen One-touch taittaminen",
- "Asetukset".

**Huom.:** jos haluat tallentaa asetukset käyttäjäprofiiliisi, tee säädöt "Multi-Sense"-valikosta. Lisätietoja on luvussa "Multi-Sense".

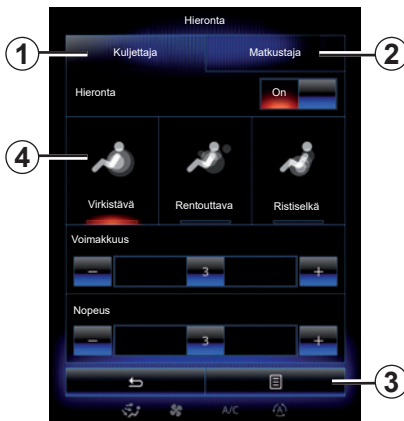

### "Hieronta"

Valitse tämä valikko säätääksesi hierovaa istuinta.

- "Kuljettaja" tai "Matkustaja".  
Säädä hierovan istuimen toimintoa valitsemalla "Kuljettaja" **1** tai "Matkustaja" **2**.
- "On" / "OFF".  
Ota käyttöön tai poista käytöstä kuljettajan tai etumatkustajan istuimen hierontatoiminto painamalla "Hieronta" ja sitten "ON" tai "OFF".

- **4** Valittuna oleva ohjelma.

Voit valita seuraavista kolmesta ohjelmasta:

- "Virkistävä",
- "Rentouttava",
- "Ristiselkä".

Voit vaihtaa hieronnan "Voimakkuus"- ja "Nopeus"-asetusta painamalla **+** tai **–**.

**Huom.:** vain "Perso"-tila Multi-Sense-valikossa on käytettävissä kuljettajan istuimen hieronta-asetusten tallennukseen. Matkustajan istuimen hieronta-asetuksia ei voi tallentaa.

### Asiayhteysvalikko

Voit nollata valintasi painamalla **3** ja sitten "Nollaa".




### "Istuimen One-touch taittaminen"

Tämä toiminto mahdollistaa takaistuinten taittamisen. Paikkojen lukumäärää voi vaihdella.

- Paina niitä istuimia vastaavia painikkeita, jotka haluat taittaa, ja paina sitten "Taita". Näyttöön tulee viesti.
- Vahvista painamalla "Kyllä".

Taita kaikki istuimet painamalla "Kaikki" ja sitten "Taita".

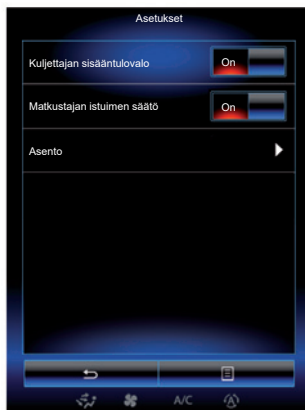

### "Asetukset"

Paina "Istuimet" -valikossa "Asetukset" ja valitse sen jälkeen seuraavista asetus, jota haluat muokata:

- "Kuljettajan sisääntulovalo";
- "Matkustajan istuimen säätö",
- "Asento".

### "Kuljettajan sisääntulovalo"

Paina "ON" tai "OFF", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja poistuu autosta, ja palautuu asentoonsa, kun kuljettaja palaa autoon.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"Istuimen One-touch taittaminen"-toiminto on käytettävissä vain, kun auto on pysähtyneenä.



Kun takaistuimia siirretään, varmista, ettei istuimien kiinnityskohdissa ole mitään (ruumiinosia, lemmikkieläimiä, sora, vaatteiden osia, leluja jne.)





### ”Matkustajan istuimen säätö”

Paina ”ON” tai ”OFF”, kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, kuljettaja voi säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimen vieressä olevista katkaisimista. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



### ”Asento”

Kuljettajan istuimen ajoasento ja ovipeilien asennot voidaan tallentaa käyttäjäprofiliin. Lisätietoja on luvussa ”Järjestelmä”.

Paina ”Istuimet”-valikossa kohtaa ”Asetukset” ja sitten ”Asento”.

### ”Kuvallinen ilmoitus”

Jos tämä toiminto on käytössä, asetus-ten asiayhteysikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.

Katso lisätietoja istuinten säätämisestä auton käyttöoppaasta.

### ”Tallenna”

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa etuis-  
tuinten asennon muistiin:

- Säädä istuimen asentoa istuimen painokytkinten avulla,
- Siirry ”Istuimet”-valikkoon multimediana-  
työssä painamalla istuimen kytkintä.
- tallenna senhetkinen asento.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### Muistiin tallennetun ajoasennon hakeminen

Voit palauttaa muistiin tallennetun asennon auton ollessa pysähtyneenä painamalla ”Soita takaisin”. Näyttöön tulee vahvistus-  
viesti. Palauta muistiin tallennettu asento painamalla ”Kyllä”.

### ”Nollaa”

Voit palauttaa valintasi valikossa ”Asetukset”  
painamalla vaihtoehtoa 2 ja sitten ”Nollaa”.

## MULTI-SENSE (1/2)



### –valikko « Multi-Sense »

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja "Multi-Sense", jolloin pääset valikkoon "Multi-Sense". Voit siirtyä siihen myös painamalla keskikonsolin säädintä Multi-Sense.


#### Tilan valinta

Valitse Multi-Sense-valikossa jokin käytettävissä olevista tiloista:

- "Comfort",
- "Urheilu",
- "Eco",
- "Neutral",
- "Perso".

Lisätietoja tiloista on autosi käyttöoppaassa.

**Huomautus:** auton mukaan viimeinen aktiivinen tila ei ehkä tallennu muistiin, kun auto käynnistetään uudelleen. Auto käynnistyy uudelleen oletusarvoisesti "Neutral"-tilassa.

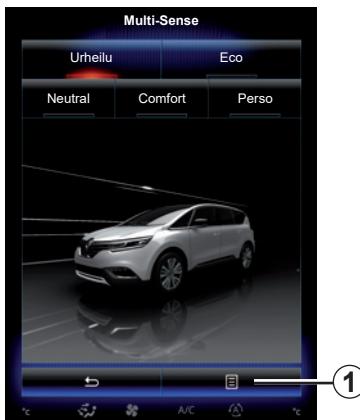


#### Tilan asetukset

Paina **1** ja sen jälkeen "Nykyisen tilan asetukset".

Eri asetusarvojen avulla pystyt räätälöimään henkilökohtaisesti sulautettuja järjestelmiä:

- "Ohjaus",
- "Nelipyöräohjaus",
- "Iskunvaimennus",
- "Moottori",
- "Lämmönsäätö",
- "Näyttö",
- "Moottoriäänet",
- "Sisävalaistus",
- "Ajajan hieronta".

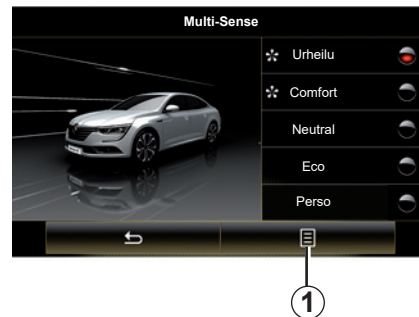


**Huomautus:** useissa malleissa osa järjestelmäasetuksista voi näkyä harmaana, eikä näitä parametrioita voi valita.

**Huomautus:** käytössä olevaa mallia voi muokata vain, jos ensin on valittu "Perso"-tila.

Videosta voit nähdä esittelyn "Multi-Sense" -tilan toiminnasta. Kun auto on pysähdyksissä, paina painiketta **1** ja sitten "Lisätietoja".

## MULTI-SENSE (2/2)

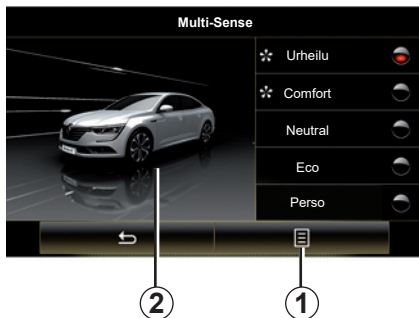


### Nopea pääsy suosikkitiloihin

Kun "Multi-Sense" -valikko näkyy multimediajärjestelmän näytössä, "Multi-Sense" -ohjaimen painallusten avulla voit vaihtaa kahden valitun suosikkitilan välillä. Määritä suosikkitilat painamalla **1** ja sitten "Mukauta ensisijaista tilaa".



### Asetusarvojen uudelleenasetus

Voit palauttaa oletusarvot painamalla **1** ja sen jälkeen "Nollaa nykyinen tila". Valitun tilan mukaan toiminto "Dual" voi olla käytössä ja säädettyinä. Lisätietoja tästä toiminnosta saat autosi käyttöoppaan luvusta 3.

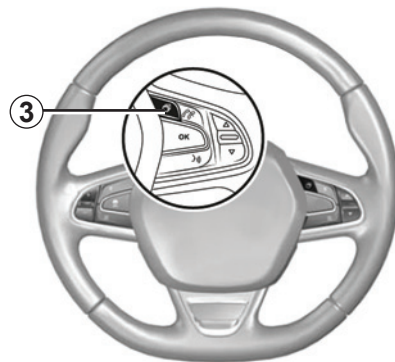

### Teeman asetukset

Paina ruutua **2** tai ponnahdusvalikkoo **1** ja paina sitten "Nykyisen tilan asetukset" näyttötyylin määrittämiseksi.

Valitse valitusta tyylistä riippuen **3**-painiketta tai keskusohjaimen **22**-painiketta, kun haluat tuoda tietoja kojetaulussa näytettäväksi. Näytettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi reittiohjeet, valittu äänilähde, kompassi, moottorin teho ja vääntömomentti, virrankulutus jne.

Kun muokkaat nykyisen tilan määrittystä, kuten tunnelmavalaistusta tai hierontatoimintoa, asetukset tallennetaan automaattisesti käyttäjäprofiiliisi.


# ILMASTOINTI



## Ilmastointi

Voit avata ilmastointivalikon multimediasy-  
stämällä painamalla aluetta 1.

Lisätietoja ilmastointilaitteen asetuksista,  
jotka määräytyvät auton varustetaso-  
n mukaan, on auton käyttöoppaan osiossa  
"Ilmastointi".

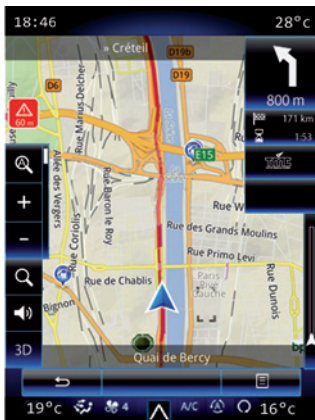

Voit milloin tahansa palata multimedia-  
järjestelmän muihin valikoihin painamalla  
aluetta 1 uudelleen.

Tällä alueella näkyy jatkuvasti valittu lämpö-  
tila, toiminto ja puhaltimen nopeus.

## Autot, joissa on tilaECO

Aktiivinen ECO-tila voi heikentää ilmas-  
toinnin toimintatehoa. Katso ekologista  
ajotilaa koskevia tietoja auton käyttöop-  
paan kohdasta "Ajo-ohjeet".



### "Ajoavustimet"-valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten painiketta "Ajoavustimet", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Kaistavahti",
- "Kaistavahti",
- "Kaistavahdin asetukset",
- "Kaistavahdin asetukset",
- "Etäisyysvalvonta",
- "Aktiivijarrutus",
- "Kuolleen kulman varoitin",
- "Ylinopeushälytyksen asetukset",
- "Luistonesto",
- "Automaattiset kaukovalot".



#### "Kaistavahti"

Tämä järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos yhtenäinen viiva tai katkoviiva ylitetään vahingossa. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.


Kytke käyttöön valitsemalla



tai "On".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

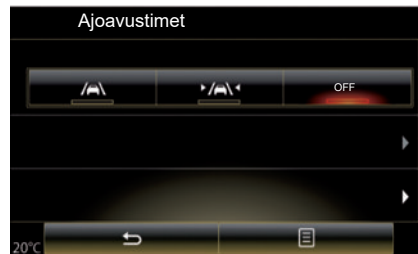


#### "Kaistavahti"

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos yhtenäinen viiva tai katkoviiva ylitetään, ja käynnistää ohjauksen korjausliikkeen. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Kytke se käyttöön valitsemalla "



".

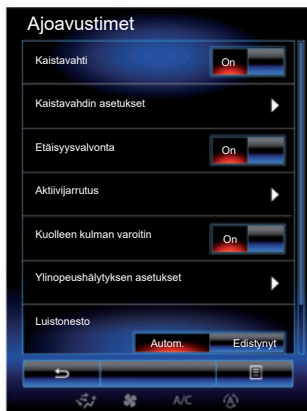


### ”Kaistavahdin asetukset”

Voit säätää kaistaltapoistumisvaroituksen äänenvoimakkuutta ja herkkyyttä painamalla tätä valikkoa.

- ”Äänenvoimakkuus”: painamalla ”+” tai ”-” voit säätää äänenvoimakkuutta (viisi tasoa).
- ”Herkkyyς”: valitsemalla ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” voit säätää varoituksen herkkyyden.

**Huomautus:** jos ”Kaistavahti” kytketään ”OFF”, ”Kaistavahdin asetukset” -toiminto näkyy harmaana eikä sitä voi käyttää.

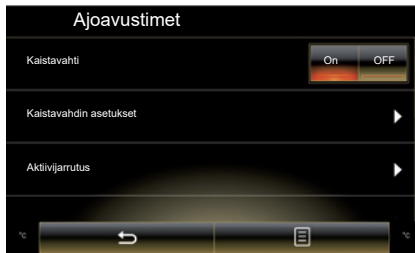

### ”Kaistavahdin asetukset”

Valitse tämä valikko, jos haluat säätää ohjauspyörän värinää ja kaistaltapoistumisvaroituksen herkkyyttä.

- ”VÄRINÄ”: valitse ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” säätääksesi värinän voimakkuutta.
- ”Herkkyyς”: valitsemalla ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” voit säätää varoituksen herkkyyden.

**Huom.:** jos ”Kaistavahti” on poissa käytöstä, ”Kaistavahdin asetukset” -valikko näkyy harmaana eikä sitä voi käyttää.

### ”Etäisyysvalvonta”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### ”Aktiivijarrutus”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa törmäysriskistä. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### ”Kuolleen kulman varoitin”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuolleen kulmassa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## AJOAVUSTEET (3/3)

### "Ylinopeushälytyksen asetukset"

#### "Nopeusvaroitin"

Järjestelmä havaitsee kaikki nopeusrajoituksen ylitykset ja varoittaa kuljettajaa kojetauluun kautta. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On". Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

#### Nopeusrajoituksen ylityksen varoitin

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, jos nopeusrajoitus ylittyy. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On".

**Huom.:** et voi aktivoida ylinopeusvaroitusta ja ylinopeuden varoitusääntä, jos ylinopeuden varoitin on poistettu käytöstä.

#### "Riskialue"

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa kojetaulussa nopeusvalvonta-alueesta tai korkean riskin alueesta. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On".

**Huomautus:** jos "Ylinopeushälytys" on poissa käytöstä, toiminto "Riskialue" on automaattisesti poissa käytöstä.

### "Luistonesto"


Järjestelmä auttaa vähentämään vetävien pyörien luistoa ja hallitsemaan auton kiihdytyksissä ja hidastuksissa. Voit valita seuraavista tiloista:

- "Autom.",
- "Edistynyt".

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### "Automaattiset kaukovalot"

Tämä järjestelmä sytyttää ja sammuttaa kaukovalot automaattisesti. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

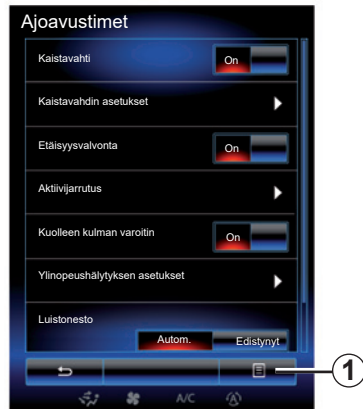

### Uudelleenalustaminen

Voit nollata valintasi painamalla **1** ja sitten "Nollaa".

# PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (1/4)



## "Pysäköintiavustimet"-valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten "Pysäköintiavustimet", jolloin pääset seuraaviin asetuksiin:

- "Esteiden havainnointi";
- "Peruutuskamera",
- "Pysäköintitutka".

**Huomautus:** palauta näiden kolmen edellä mainitun kohdan oletusasetukset painamalla **1** ja sitten "Nollaa".




## "Esteiden havainnointi";

Paina "On" tai "OFF" ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä etu-, sivu- ja/tai takatutkan.

## "Äänihälytys"

Voit ottaa pysäköintiavustinten äänivaroitukset käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla "On" tai "OFF".

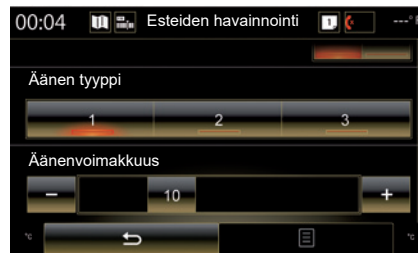

**Huomautus:** jos toiminto "Äänihälytys" on "OFF", toiminnot "Äänen tyyppi" ja "Äänenvoimakkuus" ovat poissa käytöstä.

## "Äänen tyyppi"

Valitse varoitusäänimerkin tyyppi kolmesta vaihtoehdosta.

## "Äänenvoimakkuus"

Sääda esteen havaitsemisen äänenvoimakkuutta painamalla "+" tai "-".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



# PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (2/4)




"Peruutuskamera"

Valitsemalla peruutuskamerasta "On" tai "OFF" voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä järjestelmän.

## "Mallit"

Apulinjat ovat pysäköintitutkan apuvälineitä.

Apulinjat kytketään päälle tai pois painamalla valikossa "Peruutuskamera" kohtaa "Mallit" ja valitsemalla "On" tai "OFF".

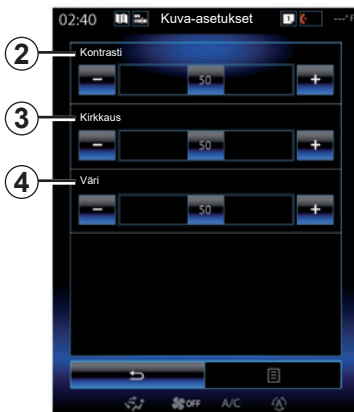

## "Kuva-asetukset"

Painamalla "Peruutuskamera" -valikossa "Kuva-asetukset" voit säätää seuraavia asetuksia:

- "Kontrasti" **2**,
- "Kirkkaus" **3**,
- "Väri" **4**.

Säädä jokaista asetusta painamalla painiketta "+" tai "-".

**Huom.:** tämä säätö on käytettävissä, kun peruutuskamera on aktivoitu.



**Huomautus:** Peruutuskameran asetukset eivät ole käytettävissä ajon aikana. Viesti "Ei käytettävissä ajon aikana" näkyy multimediana näytössä, valikko on harmaa ja yliiviivattu.


## PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (3/4)



### Peruutustutka

Pysäköintitutka havaitsee esteet auton etupuolella, takana ja sivuilla. Se varoittaa, kun auto lähestyy estettä.

Järjestelmä kytkeytyy päälle vain, kun autolla ajetaan hitaammin kuin noin 12 km/h. Kun tämä toiminto on käytössä, **A** näkyy multimediajärjestelmän näytössä. Voit sulkea pysäköintietäisyyden näytön painamalla **5**-painiketta multimediajärjestelmän näytössä.

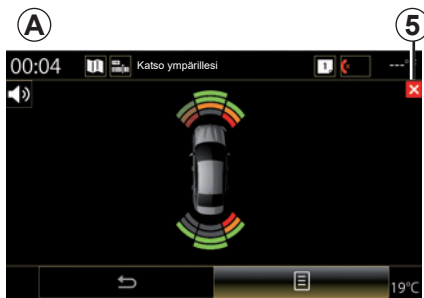

Katso lisätietoja pysäköintitutkasta auton käyttöoppaasta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (4/4)




**"Pysäköintitutka"**

Valitse yksi toimenpide oletusasetukseksi käyttämällä jotain seuraavista vaihtoehdoista:

- "Tien suuntainen"
- "Pysäköintiruutu";
- "Vinoparkki".

Lisätietoja toiminnosta Pysäköintitutka on auton käyttöoppaassa.

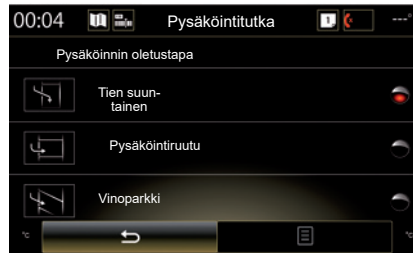

## DRIVING ECO2 (1/4)



–valikko

« Driving eco2 »

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten "Driving eco2", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Vakioasetukset",
- "Lisäasetukset",
- "Eko-opetus".



### "Vakioasetukset"


Tässä näytössä voit tarkastella nykyisen reittisi tietoja:

- pistemäärän kehitys,
- "Yleiset pisteet",
- "Kuljettu matka ilman kulutusta".

### Pistemäärän kehitys

Palkkikaavio osoittaa pistemääräsi kehityksen.

- pistemäärä vihreän rajan yläpuolella (75 %): taloudellinen Eco-ajaminen,
- pistemäärän oranssin viivan alapuolella (45 %): ajaminen ei ole taloudellista.

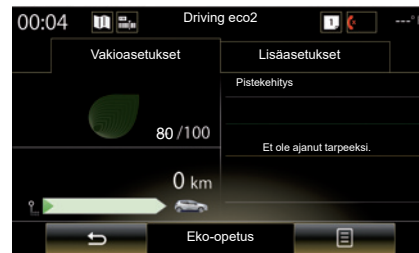

### "Yleiset pisteet"

Näiden tietojen perusteella saat selville yhteispisteesi.

Sivu päivittyy pistemäärän mukaan, 0–100.

### "Kuljettu matka ilman kulutusta"

Näiden tietojen perusteella saat selville reitiltäsi matkan, joka on kuljettu polttoainetta kuluttamatta.

## DRIVING ECO2 (2/4)



### ”Lisäasetukset”

Tässä näytössä voit tarkastella nykyisen reittisi tietoja:

- tiedot,
- pistetiedot,
- yleinen pistemäärä,
- matka ilman kulutusta.

### Tiedot reitistä

Seuraavat ajotietokoneen ajomatkatiedot näytetään:

- ajettu matka yhteensä,
- keskinopeus,
- keskikulutus.



### Polttoainetrendi 1

Nuolen asentoja tulkitaan seuraavasti:

- uusi pistemäärä on suurempi kuin edellisellä ajomatalla: nuoli osoittaa ylöspäin,
- uusi pistemäärä on pienempi kuin edellisellä ajomatalla: nuoli osoittaa alaspäin,
- uusi pistemäärä on yhtä suuri kuin edellisellä ajomatalla: nuoli on vaaka-asennossa.

### Aikaisemmat pistetiedot 2

Pistemäärien (0-10) perusteella myönnetään tähtiä (5 tasoa) seuraavasti:

- kiihdytykset,
- vaihteen vaihto,
- ennakointi.

### Yleinen pistemäärä ja matka ilman kulutusta

Lisätietoja on edellisellä sivulla.

## DRIVING ECO2 (3/4)

### "Eko-opetus"

Tästä valikosta seurataan ajotapasi kehitystä ja annetaan yleisiä neuvoja taloudellisesta ajosta (tehokas toiminta, energiaa kuluttava toiminta, auton kuormaus, rengaspaineiden valinta, matkan suunnittelu jne.)

Pääset siirtymään valikkoon painamalla "Eko-opetus" ja lukemalla ohjeet tarkasti. Voit selata sivuja painamalla "Yleistä", "Kiihdytys", "Vaiht. Vaihto" ja "Ennakointi".

**Huomautus:** "Eko-opetus" on poissa käytöstä seuraavissa tapauksissa:

- jos auton nopeus on pienempi kuin raja-arvo "Eko-opetus",

**Huomautus:** raja-arvon Eko-opetus oletusarvo on noin 10 km/h.

- edellisen nollauksen jälkeen ajettu matka on alle 400 metriä.



### Uuden reitin käynnistäminen

Voit uudelleenalustaa reittisi painamalla **3** ja sen jälkeen "Aloita uusi matka". Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista painamalla "Kyllä" tai peruuta painamalla "Ei".

**Huomautus:** ajotietokoneen reittitiedot alustetaan uudelleen samanaikaisesti.

### Pistemäärän kehityksen poistaminen

Voit nollata pistemääräsi painamalla **3** ja sen jälkeen "Tyhjennä pistekehitys". Näyttöön tulee vahvistusviesti. Poista historiatiedot painamalla "Kyllä" tai peruuta painamalla "Ei".

### "Suositut matkani"

Paina "Driving eco2" -valikossa **"3"** ja sitten "Suositut matkani".

## DRIVING ECO2 (4/4)



### ”Näytä raportti matkan jälkeen”

Voit tarkastella tietoja matkan jälkeen ”Driving eco2” -valikosta painamalla **3** ja sitten ”Näytä raportti matkan jälkeen”. Painamalla ”Piilota raportti matkan jälkeen” piilotat reitin yhteenvedon.



### ”Lisää matka”

Voit tallentaa muistiin meneillään olevan ajomatkan ”Suosituimmat matkani” -valikossa painamalla jotakin reittityyppiä ja sen jälkeen ”Lisää matka”. Viestissä pyydetään vahvistusta. Erilaiset reitit on luokiteltu seuraavasti:

- ”Työmatka”,
- ”Viikonloppu”,
- ”Loma”,
- ”Oma”.



Uudelleenalusta tietosi painamalla alustettavan reitin tyyppiä ”Suosituimmat matkani” -valikosta ja sen jälkeen **4** ja ”Tyhjennä kaikki matkat”. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Poista kaikki reitit painamalla ”Kyllä” tai peruuta painamalla ”Ei”.

**Huomaa:** vain valitun reittityypin tiedot pyyhkiytyvät.


# AJOTIETOKONE



## "Ajotietokone"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo"  
ja sitten "Ajotietokone", jolloin pääset seu-  
raaviin valikkoihin:

- "Aloitus" (viimeisen uudelleenalustuksen päivämäärä),
- "Kokonaismatka";
- "Keskinopeus";
- "Keskikulutus"

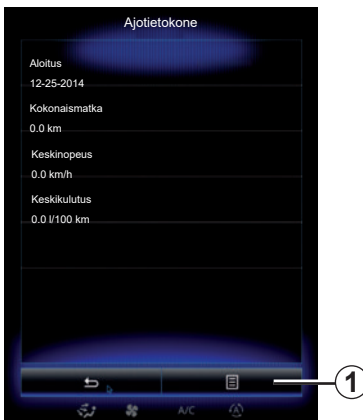

Voit uudelleenalustaa ajotietokoneen ja ko-  
jetaulun tiedot painamalla **1** ja sen jälkeen  
"Nollaa".





# ILMAN LAATU



## "Ilmanlaatu"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo", ja sitten "Ilmanlaatu".

"Ilmanlaatu"-valikossa näet kuvan ja selityksen auton ilmansuodatusjärjestelmän toiminnasta.

### Hajunpoisto-ohjelman kytkentä/ poiskytkentä

Laitteiston mukaan voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmanraikastustoiminnon valitsemalla "ON" tai "OFF". Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



### Asetusarvojen uudelleenalustus

Tällä toiminnolla voit palauttaa arvot oletusasetuksiin. Nollaa asetukset painamalla painiketta **1** ja sitten "Nollaa".

# RENGASPAINEET




## "Rengaspaine"- valikko

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja tämän jälkeen "Rengaspaine".



### Rengaspaineiden taso

Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle multimedialähtöä välityksellä, että rengaspaine on riittävä, ja varoittaa, jos renkaissa ei ole tarpeeksi painetta tai jos niissä on vuoto. Lisätietoja rengaspaineista saat auton käyttöoppaasta.

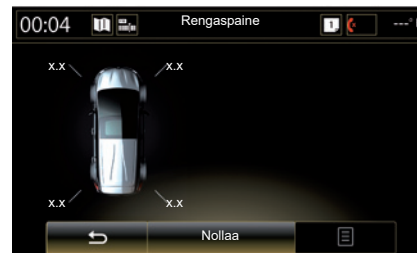

### Uudelleenalustaminen

Tällä toiminnolla voit käynnistää uudelleenalustuksen painamalla "Nollaa". Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

Lisätietoja rengaspaineista saat auton käyttöoppaasta.

# KÄYTTÄJÄASETUKSET




## "Käyttäjäasetukset"-valikko

Valitse "Ajoneuvo" -valikossa "Käyttäjäasetukset".

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön / pois käytöstä seuraavat asetukset:

- "Ovien lukitus ajettaessa";
- "Käytä handsfree-korttia: avaa/sulje": mahdollistaa ovien handsfree-avaamisen ja sulkemisen. Lisätietoja handsfree-tilasta on auton käyttöoppaassa,
- "Indicator sound volume": säädä painamalla "+" tai "-" to adjust,
- "Tervetuloa-ääni",
- "Ulkoinen tervehdys";
- "Automaattiset sisävalot"

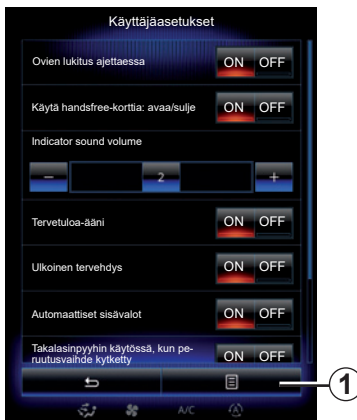

- "Takalasinpyyhin käytössä, kun peruutusvaihte kytkeyty": takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

**Huomautus:** tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- "Ajotyylin ilmainen".



Voit palauttaa kaikki asiayhteysasetukset painamalla **1** ja sitten "Nollaa".



# Järjestelmä

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Järjestelmä .....    | 7.2 |
| Toimintahäiriö ..... | 7.8 |
|                      | 7.1 |

## JÄRJESTELMÄ (1/6)




### «Järjestelmä»- valikko

#### Pääsy järjestelmän asetuksiin

Paina päävalikossa «Järjestelmä». Valikosta «Järjestelmä» pääset seuraaviin toimintoihin ja niiden muokkaukseen:


- "Aloitussivut",
- «Käyttäjäprofiili»,
- «Näyttö»,
- «Kirkkaus»,
- «Äänenvoimakkuus»,
- «Kieli»,
- «Näppäimistö»,
- «Päivä ja aika»,
- «Yksiköt»,
- «Äänikomento»,
- "Järjestelmätiedot",
- «Ehdotuspalkki»,
- «Tehdasasetusten palautus»,
- «Älypuhelinintegrointi».

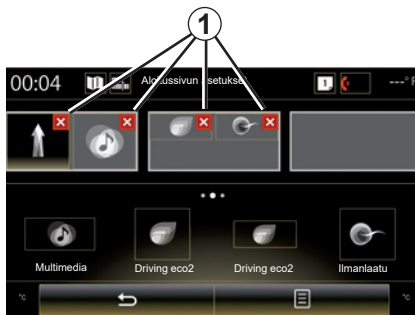

### "Aloitussivut"

Tässä valikossa voidaan säätää aloitussivuja. Kolme valittavissa olevaa aloitussivua näkyvät näytön yläosassa, jotta voit esikatsella valintaasi.

Käytettävissä olevat widgetit näkyvät näytön alaosassa ja voivat jatkua useille sivuille.

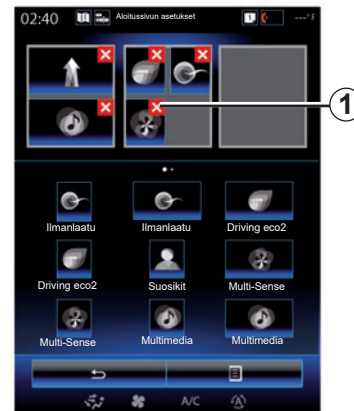

Paina haluamaasi widgetiä, liu'uta sitä ja irrota se jollain kolmesta aloitussivusta.

Voit poistaa valitun sovelluksen aloitussivuilta painamalla sovelluksessa esikatselualueella olevaa painiketta "X" 1.

Katso lisätietoja luvusta "Widgettien lisääminen ja hallinta".

## JÄRJESTELMÄ (2/6)



«Käyttäjaprofiili»

Tässä valikossa valitaan järjestelmässä käytettävä käyttäjaprofiili. Valitse haluamasi käyttäjaprofiili.


### Käyttäjaprofiilin nimen muokkaaminen

Voit muokata käyttäjaprofiilin nimeä numeronäppäimistön avulla painamalla **2** ja sitten «Nimeä uudelleen».



### Muokkaa käyttäjaprofiilin valokuvaa.

Paina **2**, sitten «Vaihda kuva». Voit valita kuvan tallennettujen kuvien luettelosta tai ulkoisesta laitteesta (USB-muisti, SD-kortti jne.). Tämä tapahtuu painamalla **3** ja sen jälkeen «Mukautettu kuva» ja valitsemalla ulkoinen laite.

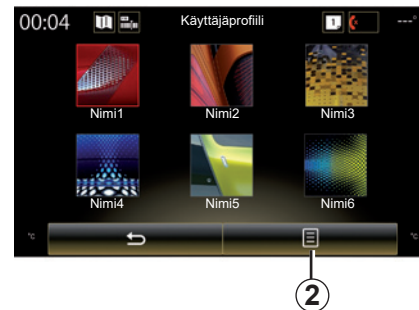

### Profiilin korvaaminen ja uudelleenalustaminen

Paina asiayhteysvalikkoa **2** > "Kopioi" ja valitse toinen poistettava profiili. Valittu profiili poistetaan ja korvataan kopioidulla profiililla.

Voit tyhjentää valitun profiilin painamalla asiayhteysvalikkoa **2** > "Nollaa nykyinen profiili".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

## JÄRJESTELMÄ (3/6)

### Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- etäisyyden yksikkö (jos käytössä),
- aloitussivun rakenne,
- näytön asetukset,
- Multi-Sense-asetukset,
- tunnelmavalauksen asetukset,
- kuljettajan istuimen asennon säätö,
- taustapeilien asetukset,
- hieronnan säädöt,
- esivalinnat,
- radioasetukset,
- navigointiasetukset,
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,
- Tietosuojasetukset.



«Näyttö»

Tästä valikosta pääsee seuraaviin tietoihin:

- "Keskinäyttö",
- "Mittaristonäyttö",
- "Heijastusnäyttö".



"Keskinäyttö"

Valitse negatiivinen teemaa tai positiivinen teemaa, jos haluat muokata multimedianayttöä.

"+"- tai "-"-painikkeella voidaan säätää päivä-/yökirkkautta.

**Huom.:** "Kirkkaus päivänvalossa" -asetukset on poistettu käytöstä yön ajaksi ja "Kirkkaus yöllä" -asetukset päivän ajaksi.



"Mittaristonäyttö"

Tämän valikon avulla voit säätää "Kirkkaus yöllä" -asetusta.

Paina "+" tai "-", jos haluat säätää kirkkautta.

**Huomautus:** "Kirkkaus yöllä"-toiminto on käytössä vain, kun ajovalot sytytetään.

Voimakkuutta (kirkkaus, äänenvoimakkuus jne.) säädetään painamalla "+", "-", tai selaamalla numeroita.



## JÄRJESTELMÄ (4/6)



### "Heijastusnäyttö"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- Käyttöönotto, käytöstäpoisto: valitse "On" tai "OFF", kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä "Heijastusnäyttö" -toiminnon.
- "Autom. kirkkaus": kirkkaus säätyy automaattisesti, kun valitset "On".
- "Kirkkaus päivänvalossa": säädä tasoa painamalla "+" tai "-".
- "Kirkkaus yöllä": säädä tasoa painamalla "+" tai "-".

### Erityispiirre

- vaihtoehto on poissa käytöstä, kun toiminto "Autom. kirkkaus" on käytössä.
- "Kirkkaus päivänvalossa" -asetukset on poistettu käytöstä yön ajaksi ja "Kirkkaus yöllä" -asetukset päivän ajaksi.

- Korkeus: säädä tuulilasinäytön korkeutta painamalla nuolta ylöspäin tai alaspäin.

**Huomautus:** nämä säädöt ovat käytettävissä vain, kun tuulilasinäyttö on käytössä.



### Kirkkaus

Tässä valikossa voidaan säätää seuraavien kohteiden kirkkautta:

- kojetaulu,
- multimedianayttö,
- tuulilasinäyttö.

Säädä voimakkuutta painamalla + tai -.



### «Äänenvoimakkuus»

Tässä valikossa voit säätää seuraavien asetusten äänenvoimakkuutta painamalla "+" tai "-":

- yleinen äänenvoimakkuus,
- puhelimen soittoaäni,
- puhelinkeskustelu,
- navigointi,
- varoitukset,
- painikkeiden ääni,
- merkkivalon äänenvoimakkuus:
- esteen tunnistus,
- kaistaltapoistumisvaroitus,
- äänikomennot

Voit uudelleenalustaa valintasi painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten «Nollaa».

### Erityispiirre

- 0 = mykistys
- käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella.

## JÄRJESTELMÄ (5/6)



«Kieli»

Tässä valikossa voit valita auton kielen. Valitse haluamasi kieli.



«Näppäimistö»

Tässä valikossa voit määrittää virtuaalisen näppäimistön tyypin järjestelmän ehdotuksista:

- "Aakkosjärjestys",
- «Azerty»,
- «Qwerty»,
- «Qwertz»,
- «Kyrilliset»,
- «Kreikka»;
- «arabia»;
- «heprea»,
- «hindi»,
- «persia».

### Uudelleenalustaminen

Voit palauttaa oletusarvot painamalla asiasyhteysvalikon painiketta ja sitten valitsemalla «Nollaa».



"Päivä ja aika"

Tässä valikossa voit asettaa järjestelmän kellonajan ja ajan näyttömuodon. Automaattisen asetuksen käyttöä suositellaan.



«Yksiköt»

Tässä valikossa voit valita etäisyyden yksikön: «km» tai «mi».



«Äänikomento»

Tästä valikoista voit valita järjestelmälle mies- tai naisäänen.



"Järjestelmätiedot"

Tässä valikossa voit tarkastella erilaisia tietoja järjestelmästä:

- ohjelmistoversio,
- käynnistysohjelman versio,
- verkon tila,
- HUID-tiedot,
- lisenssi,
- navigointitiedot,
- nykyinen kieli,
- järjestelmän päivitys.



«Ehdotuspalkki»

Tässä valikossa voidaan sallia ajon aikana tapahtuva ilmoitusten näyttö. Ota käyttöön tai poista käytöstä seuraavien ilmoitusten näyttäminen:

- «Ilmoitukset»,
- "Navigointi",
- "Multimedia",
- «Puhelin»,
- «Ajoneuvo»,
- «Sovellukset»,
- «Järjestelmä»,
- "Muut".

**Huom.:** kun "Ilmoitukset" toiminto on kytketty pois käytöstä, kaikki edellä mainitut luokat ovat poissa käytöstä automaattisesti.

### «Tehdasasetusten palautus»

Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki järjestelmäasetukset niiden alkutilaan. Kaikki tiedot ja asetukset pyyhkiytyvät.

Suorita yleinen uudelleenalustus painamalla ensin valikon «Järjestelmä» asiayhteysvalikopainiketta sen jälkeen «Tehdasasetusten palautus».

Kun näyttöön tulee vahvistusviesti, vahvista painamalla «Kyllä».

### Erityispiirre

- uudelleenalustuksen jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen tehtaalla asetetulla kielellä. Katso ohjeet kielen vaihtamiseen tämän luvun vastaavasta kohdasta.
- kun järjestelmä nollataan painamalla pitkään etupaneelin virtapainiketta, tiedot eivät katoa toisin kuin käytettäessä "Tehdasasetusten palautus" -toimintoa.



«Älypuhelinintegrointi»

Tästä valikosta pääsee seuraaviin toimintoihin:

- "Automaattinen käynnistys": käynnistää automaattisesti "Android Auto™"- tai "CarPlay™"-sovelluksen multimedialäjäjärjestelmässä.
- "Ohje": näyttää opastuksen "Android Auto™"- ja "CarPlay™"-sovellusten käyttöön multimedialäjäjärjestelmässä.

Katso lisätietoja multimedialäjäjärjestelmässä käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteysvalikon painiketta valikon "Järjestelmä" näytöstä ja valitse sitten "Käyttöopas".

## TOIMINTAHÄIRIÖT (1/3)

| -järjestelmä                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                                    | Syyt                                                          | Ratkaisut                                                                                                                                                        |
| Näyttöön ei tule mitään kuvaa.                                            | Näytönsäästäjä on päällä.                                     | Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.                                                                                                                       |
| Ei kuulu ääntä.                                                           | Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla. | Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.                                                                                                                     |
| Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.          | balance tai fader asetus on virheellinen.                     | Säädä oikein äänen balance tai fader.                                                                                                                            |
| Näyttö jumiutuu.                                                          | Järjestelmän muisti on täynnä.                                | Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään multimediajärjestelmän käynnistys-painiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen). |
| Kun moottori on sammutettu, näyttö sammuu hetkeksi ja olen vielä autossa. | Handsfree-korttia ei ehkä enää havaita auton sisällä.         | Aseta handsfree-kortti sille tarkoitetulle alueelle. Katso auton käyttöohjetta.                                                                                  |

## TOIMINTAHÄIRIÖT (2/3)

| Navigointi                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                                                                      | Syyt                                                                                        | Ratkaisut                                                                                                     |
| Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena. | Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.                                  | Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.                                                  |
| Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.                                                                | Kartta on vanhentunut.                                                                      | Lataa päivitykset osoitteesta <a href="http://www.myrenault.com">www.myrenault.com</a> .                      |
| Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.                                                          | Opastus ei ole aktiivinen.                                                                  | Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.                                        |
| Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.                                                             | Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.                   |                                                                                                               |
| Ääniopastus ei ole käytössä.                                                                                | Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.        | Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön. Varmista, että opastus on aktiivinen. |
| Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.                                                                        | Ääniopastus voi vaihdella ympäristöstä riippuen.                                            | Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.                                                                  |
| Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.                                | Järjestelmä ei tunnista kohdetta.                                                           | Syötä kohteen lähellä oleva tie.                                                                              |
| Järjestelmä laskee kiertomatkan automaattisesti.                                                            | Vältettävien alueiden priorisointi tai liikenne-rajotukset vaikuttavat laskettuun reittiin. | Poista käytöstä toiminto "Kiertotie" liikenneasetusten valikosta.                                             |

## TOIMINTAHÄIRIÖT (3/3)

| Puhelin                         |                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                          | Syyt                                                                                                                        | Ratkaisut                                                                                                        |
| Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.  | Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään.<br>Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla. | Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua. |
| Puhelun soittaminen ei onnistu. | Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään.<br>Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.                     | Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.               |

| Puheentunnistus                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                          | Syyt                                                                                                                            | Ratkaisut                                                                                                                                         |
| Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta. | Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta.<br>Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt.<br>Meluisa ympäristö häiritsi ääniohjausta. | Varmista, että ilmoitettu ääniohjaus on olemassa (katso luku "Ääniohjauksen käyttö"). Puhu annetun puheajan aikana.<br>Puhu hiljaisella alueella. |

| Media                                                            |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                           | Syyt                                   | Ratkaisut                                                                             |
| Android Auto™ / CarPlay™ ei käynnisty multimedijajärjestelmässä. | USB-kaapeli ei sovellu tiedonsiirtoon. | Käytä puhelimen valmistajan suosittelemaa USB-kaapelia, jotta sovellus toimii oikein. |

# AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/2)

## Ä

äänenvoimakkuus..... 7.5

## A

ajopalaitteet ..... 6.9 → 6.11  
ajotietokone ..... 6.20  
aktiivinen hätäjarrutus..... 6.9  
Android Auto™, CarPlay™ ..... 5.11 → 5.14  
asetukset ..... 4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7  
autoradio  
    automaattinen toimintatila ..... 3.2 → 3.9  
    käsikäyttöinen toimintatila ..... 3.2 → 3.9  
    radioasemien automaattinen tallennus muistiin ..... 3.2 → 3.9  
    radioasemien esivalinta ..... 3.2 → 3.9  
    radiokanavan valinta ..... 3.2 → 3.9

## B

Bluetooth®..... 3.10 – 3.11

## C

CD-soitin / CD- ja MP3-soitin  
    kuunteleminen..... 3.10 – 3.11

## E

ECO-ajo..... 6.16 → 6.19  
etäisyyden mittayksikkö..... 7.6

## H

hierova istuin ..... 6.3  
hyväksy kohde..... 2.9

## I

ilmastointilaite ..... 6.8  
istuimet  
    säätö ..... 6.4 – 6.5

## K

kaistaltapoistumisvaroitusta ..... 6.9  
kartta  
    kartan merkinnät ..... 2.2

mittakaava..... 2.2  
näyttö ..... 2.2 → 2.5  
SD ..... 0.1, 3.10 – 3.11  
käynnistäminen..... 1.15 – 1.16  
käyttöön liittyvät varotoimenpiteet ..... 0.1  
kello  
    säätö ..... 7.6  
kieli  
    muokkaa..... 7.6  
kiertotie ..... 2.14 → 2.18  
kohde ..... 2.6 → 2.12  
kojetaulu ..... 7.4  
kompassi ..... 1.8, 6.7  
kuljettajan istuimen  
    säädon muistiintallennus..... 6.5  
kuollut kulma: varoitin ..... 6.9

## L

Liikennetiedot ..... 2.13 – 2.14  
liittyvät huoltotoimet ..... 5.2, 5.4 → 5.8  
luistonesto ..... 6.10

## M

maskit ja ohjauspyörän säätimet ..... 1.4 → 1.8  
MENU ..... 1.9 → 1.14  
MP3 ..... 3.10 – 3.11  
MP3-lukija..... 3.10 – 3.11  
Multi-Sense..... 6.6 – 6.7

## N

navigointijärjestelmä ..... 0.1, 2.2 → 2.5  
näytöt  
    multimedianaäyttö ..... 1.2 – 1.3  
näyttö  
    valmiustila ..... 1.15 – 1.16  
näyttöruutu  
    valikko ..... 1.3  
numeron syöttäminen ..... 4.7 → 4.9, 4.13  
numeronäppäimistö ..... 7.7

## AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/2)

### O

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| odottava puhelu ..... | 4.7 → 4.9             |
| oheisnäppäimet .....  | 1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14 |
| oletussäädöt .....    | 7.7                   |
| omat tiedot .....     |                       |
| poista .....          | 5.8                   |
| opastus .....         |                       |
| aktivointi .....      | 2.6 → 2.12            |
| kartta .....          | 2.2 → 2.5             |
| peruutus .....        | 2.15 → 2.18           |
| osoite .....          | 2.6 → 2.12            |
| osoitekirja .....     | 2.8                   |

### P

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| painikkeet .....                          | 1.4 → 1.9        |
| peruutuskamera .....                      | 6.12 → 6.15      |
| polttoaineen säästäminen .....            | 6.16 → 6.19      |
| puheentunnistus .....                     | 1.19 → 1.29      |
| puhelimien kytkeminen .....               | 4.5 – 4.6        |
| puhelimien kytkeminen irti .....          | 4.5 – 4.6        |
| puhelimien liittäminen .....              | 4.2 → 4.4        |
| puhelimien pariliitoksen purkaminen ..... | 4.2 → 4.4        |
| puhelinluettelo .....                     | 4.10 – 4.11      |
| puheluhistoria .....                      | 4.12             |
| puhelun lopetus .....                     | 4.7 → 4.9        |
| puhelun vastaanotto .....                 | 4.7 → 4.9        |
| puheluun ei vastata .....                 | 4.7 → 4.9        |
| puheluun vastaaminen .....                | 4.7 → 4.9        |
| puheohjaus .....                          | 1.19 → 1.29, 7.6 |
| puheviestit .....                         | 4.13             |
| pysäköintitutka .....                     | 6.12 → 6.15      |
| pysäyttäminen .....                       | 1.15 – 1.16      |

### R

|                     |      |
|---------------------|------|
| rengaspaineet ..... | 6.22 |
|---------------------|------|

### S

|                |             |
|----------------|-------------|
| säätimet ..... | 1.4 → 1.9   |
| säätö .....    |             |
| audio .....    | 3.16 → 3.18 |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| hennkilökohtaiset asetukset ..... | 7.2 → 7.7   |
| kirkkaus .....                    | 7.5         |
| navigointi .....                  | 2.19 → 2.21 |
| sähkön säästäminen .....          | 6.16 → 6.19 |
| suosikit .....                    |             |
| lisää .....                       | 1.17 – 1.18 |
| poista .....                      | 1.17 – 1.18 |

### T

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| TMC-liikennetiedotteet .....                     | 2.13 – 2.14 |
| TMC-liikennetiedotusjärjestelmän kiertotie ..... | 2.14        |
| toimintahäiriöt .....                            | 7.8 → 7.10  |
| turvaetäisyysvaroitin .....                      | 6.9         |
| tuulilasinäyttö .....                            | 7.4         |

### U

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ulkoilman laatu ..... | 6.21        |
| USB .....             | 5.11 → 5.14 |
| USB-avain .....       | 3.10 – 3.11 |

### V

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| vaihtoehtoinen matkareitti ..... | 2.15 → 2.18 |
| valokuvat .....                  |             |
| hakemisto .....                  | 3.12 – 3.13 |
| videot .....                     | 3.14 – 3.15 |

### Y

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ylinopeusvaroitin ..... | 2.19, 6.10  |
| ympäristö .....         | 6.16 → 6.19 |







**CLASS I  
LASER PRODUCT**

( <https://easyconnect.renault.com> )



2 5 9 1 0 6 0 5 4 R

**9G**