


R-Link 2



HASZNÁLATI TANÁCSOK

Biztonsági okokból és az anyagi kár elkerülése érdekében a rendszer használata során kövesse az alábbi előírásokat. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.



A rendszer használatával kapcsolatos előírások

- Csak akkor használja a gombokat és olvassa a képernyőt, ha a közlekedési viszonyok ezt lehetővé teszik.
- A hangerőt úgy állítsa be, hogy észlelhesse a környezeti zajokat.

A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

- A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.
- A földrajzi övezettől függően, a „térképen” az útvonallal kapcsolatos új információk hiányosak lehetnek. Legyen figyelmes. A KRESZ szabályai és a jelzőtáblák minden esetben elsőbbséget élveznek a navigációs rendszer utasításaival szemben.

A berendezéssel kapcsolatos előírások

- Az anyagi károk és a berendezések meghibásodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne módosítsa a rendszert.
- Működési rendellenességek esetén és a rendszer szerelési műveleteivel kapcsolatban forduljon a gyártó képviselőjéhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat vagy sérült, piszkos külső adattároló eszközt (USB-meghajtó, SD-kártya stb.) a kártyaolvasóba.
- A képernyőt mindig mikroszálas törölkendővel törölje le.
- A rendszerhez való külső perifériás eszközöket (USB-pendrive, SD-kártya stb.) használjon.
- Ne használjon alkoholt és/vagy spray folyadékot tartalmazó terméket a területen.

Az Általános Értékesítési Feltételek elfogadása a rendszer használatának megkezdése előtt kötelező.

A jelen kezelési útmutatóban tárgyalt típusok leírása a szerkesztéskor rendelkezésre álló adatok alapján történt. **Az útmutató tartalmazza a leírt modellek esetén rendelkezésre álló összes funkciót. A funkciók jelenléte a rendszer típusától, a választott opcióktól és az értékesítési országtól függ. Ez a dokumentum az év folyamán megjelenő bizonyos funkciókról is tájékoztathat. A felhasználói kézikönyvben** látható képernyők

csak illusztrációul szolgálnak. A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók csak részben vagy egyáltalán nem kompatibilisek a gépkocsiba épített multimédiás rendszerrel.

További részletekért forduljon a márkakereskedéshez.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Fejezet

Általánosságok.....

1

Navigáció.....

2

Multimédia.....

3

Telefon

4

Alkalmazások.....

5

Gépkocsi

6

Rendszer

7

Tárgymutató.....

8

Általánosságok


Általános bemutatás	1.2
Vezérlőgombok bemutatása	1.4
A használat alapelvei	1.9
Bekapcsolás/Kikapcsolás	1.15
Vezérlőelemek hozzáadása és kezelése	1.17
A beszédfelismerő rendszer használata	1.19
	1.1

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (1/2)



Kezdőképernyők

- A** Óra.
- B** „Térképbeállítások” parancsikon: közvetlen hozzáférés a kártyával.
- C** „Audioforrások” parancsikon: az éppen használt audioforrás képernyőjének közvetlen elérése.
- D** Oldalszámjelző: a lapozáshoz húzza végig az ujját a tartalomterületen.

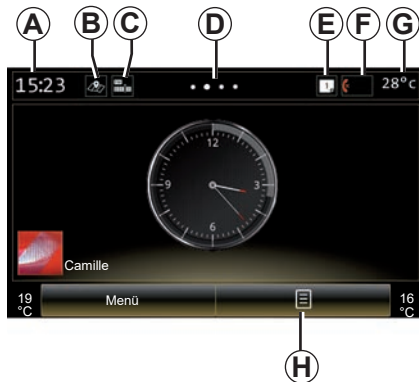

E „Javaslati sáv” és „Értesítések” parancsikonok: közvetlen hozzáférés az információkhoz a jármű hálózatán, a multimédia rendszerhez csatlakoztatott Bluetooth-eszközökhöz, és a csatlakoztatott telefon értesítéseihez. A szükséges információkategóriákat a Rendszer menü> Javaslatok sávjában állíthatja be.

Nyomja meg a **E**, majd a „Értesítések” gombot az értesítések listájának megtekintéséhez.

F „Telefon” parancsikon:

- közvetlen hozzáférés a multimédia rendszerhez csatlakoztatott telefonok listájához, vagy közvetlen hozzáférés a „Telefon” menühöz;
- telefoninformációk (hálózat és akkumulátor).

G Külső hőmérséklet.

H Hozzáférés az üdvözlőképernyő opciókhoz (felugró menü):

- „Kezdőoldalak szerkesztése”: tekintse meg a „Minialkalmazások hozzáadása és kezelése” című fejezetet;
- „Profilváltás”;
- „Téma módosítása”: módosíthatja az óra stílusát;
- „Dátum és idő”;
- „Sötét kijelző”: a multimédia rendszer képernyője elsötétül, de aktív marad.

J A légkondicionáló beállításai menüjéhez nyomja meg a **J** területet. További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (2/2)



K A főmenü elérése.

L Választott felhasználói profil. A felhasználói profil konfigurálásához tekintse meg ezt a fejezetet: „Rendszer”.

M Oldal tartalma.

Megjegyzés: Módosíthatja a kezdőlap konfigurációját és az óra formátumát. További információkért tekintse meg a „Minialkalmazások hozzáadása és kezelése” című fejezetet.



Menü képernyő

Menütől függően, a **N** sáv megjelenít két vagy három gombot:

P „Vissza”;

- ennek a gombnak a rövid megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre;
- ha pedig hosszan nyomja meg a gombot, közvetlenül visszatér a kezdőlapra.




Q „Multifunkció”: ez a gomb a fő funkcióhoz van hozzárendelve a kiválasztott menütől függően (ha inaktív, akkor eltűnik vagy kiszürkül).

R „Beállítások” (a gomb szürke színű, ha nem aktív): ez lehetővé teszi a helyi menü megnyitását.


További információkért tekintse meg a rendszerhez mellékelt felhasználói útmutatót: nyomja meg a főmenüben a felugró menü gombját, majd a(z) „Használati útmutató” lehetőséget.

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (1/5)

1. képernyő vezérlőelemei

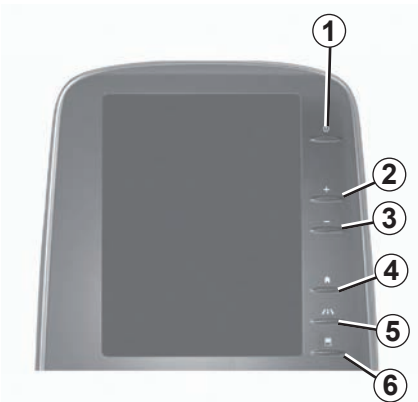

2. képernyő vezérlőelemei

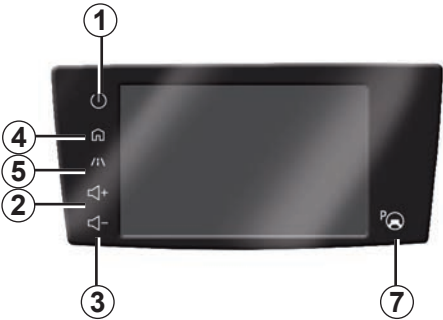

	Funkció
1	Rövid megnyomás: indítás/leállítás. Tartsa lenyomva a gombot (nagyjából 5 másodpercig): a rendszer újraindítása.
2	A volumen növelése
3	A volumen csökkentése
4	A kezdőlap elérése
5	„A vezetést segítő berendezések beállításai” menüpont elérése
6	A kijelzők beállítási menüjének elérése
7	Az „Parkolássegítő rendszer” funkció képernyőjének közvetlen elérése (további információkat a „Parkolást segítő berendezés” fejezetben talál).

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (2/5)


3. képernyő vezérlőelemei




	Funkció
8	Lépjen be a vezetéssegítő rendszer beállításainak menüjébe vagy a felhasználói beállításokba.
9	A kezdőlap elérése
10	Rövid megnyomás: indítás/leállítás. Tartsa lenyomva a gombot (nagyjából 5 másodpercig): a rendszer újraindítása. Tekerés: a hallgatott forrás hangerejének módosítása.

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (3/5)

4. képernyő vezérlőelemei

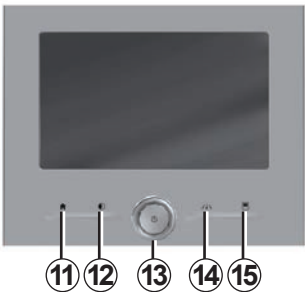

5. képernyő vezérlőelemei

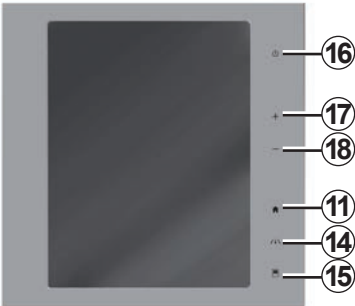

	Funkció
11	A kezdőlap elérése
12	Üres képernyőt jelenít meg.
13	Rövid megnyomás: indítás/leállítás. Tartsa lenyomva a gombot (nagyjából 5 másodpercig): a rendszer újraindítása. Tekérés: a hallgatott forrás hangerejének módosítása.
14	Lépjen be a vezetéssegítő rendszer beállításainak menüjébe vagy a felhasználói beállításokba.
15	A kijelzők beállítási menüjének elérése
16	Rövid megnyomás: indítás/leállítás. Tartsa lenyomva a gombot (nagyjából 5 másodpercig): a rendszer újraindítása.
17	A volumen növelése
18	A volumen csökkentése

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (4/5)


Távírányító




	Funkció
19	Vissza az előző képernyőre.
20	A kezdőlap elérése
21	Opciók menü elérése (környezeti menü).
22	Billentés: – navigáció a kiválasztott területen; – fel/le: mozgás a menü különböző területein belül (felső sáv, középső terület, alsó sáv); – bal/jobb: mozgás a menü különböző fülein belül. Forgatás: – mozgás egy terület különböző elemein belül; – léptetés listában; – navigációs térkép léptékének változtatása (ZOOM mód). Megnyomás: – érvényesítés.
23	Lépjen be a(z) Multi-Sense rendszer menüjébe, vagy módosítsa az előzőleg megadott preferált módot.

A VEZÉRLŐGOMBOK BEMUTATÁSA (5/5)

Kormánykerék alatti kapcsoló

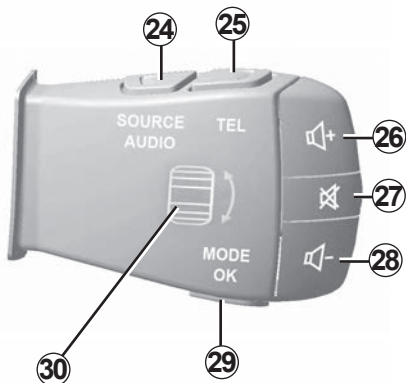

42360

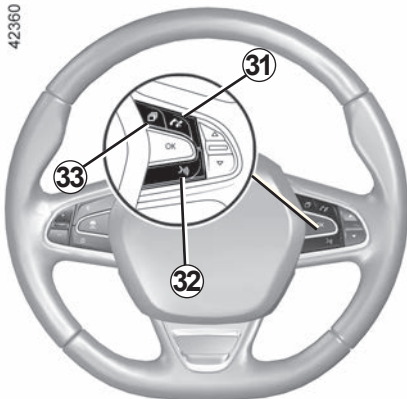

	Funkció
24	Hangforrás kiválasztása.
25	A telefon funkciók elérése
26	Az aktuálisan hallgatott hangforrás hangerejének növelése.
27	A rádió elnémítása/az elnémítás megszüntetése. zeneszám lejátszásának megállítása/elindítása. A hangvezérlés hangszintetizátorának megszakítása.
28	Az aktuálisan hallgatott hangforrás hangerejének csökkentése.
29	Rövid megnyomás: – A rádióállomás görgetési módjának módosítása (előre beállított/lista/frekvencia); – Jóváhagyás. Hosszú megnyomás: kilépés a listákból (mappák/zeneszámok).
30	Böngésszen a rádióállomások vagy a számok/könyvtárak között.
31	Hívás fogadása/bontása.
32	– Rövid nyomás: a multimédia rendszer hangvezérlésének aktiválása/deaktiválása. – Hosszú nyomás: a hangvezérlés aktiválása/deaktiválása, ha a telefon hozzá van kapcsolva a multimédia rendszerhez.
33	A(z) Multi-Sense menüben a kijelzőhöz megadott témától függően: – Megjeleníti az aktuális útvonalat és az iránytűt; – Megjeleníti a lejátszott hangforrást; – Megjeleníti a pillanatnyi üzemanyag-fogyasztást, motorteljesítményt és nyomatékot.



Multimédia előlap 1

Mozgás a menün belül

A(z) **1** multimédia képernyő segítségével hozzáférhet az alábbi rendszerfunkciókhoz:

- Érintse meg az **1** multimédia képernyőt a menü kiválasztásához;
- húzza lefelé az ujját, hogy hozzáférhesen a további menüfunkciókhoz. Egy függőleges görgősáv jelenik meg a képernyő jobb oldalán, amely tájékoztatja, hol tart éppen az oldalon;




- húzza az ujját balról jobbra, ha szeretne az egyik lapról a másikra lépni a menükben.

Mozdulatok a használathoz

- Érintés egyszer: érintse meg a képernyő egy részét az ujjával, majd vegye le az ujját a képernyőről.
- Hosszú megnyomás: érintse meg a képernyő egy részét legalább 1 másodpercig.



- Pásztázás (panoráma mozgás): tartsa nyomva a képernyőt egy ujjal és csúsztassa el a képernyőn.
- Gyors csúsztatás („pöccintés”): csúsztassa gyorsan az ujját az egyik pontból egy másik pontba.
- Húzás és ejtés: érintse meg a képernyő valamelyik részét legalább egy másodpercen keresztül úgy, hogy közben áthelyez egy elemet.
- Széthúzás/összetolás: húzza közel két ujját egymáshoz, vagy csúsztassa szét azokat a képernyőn.

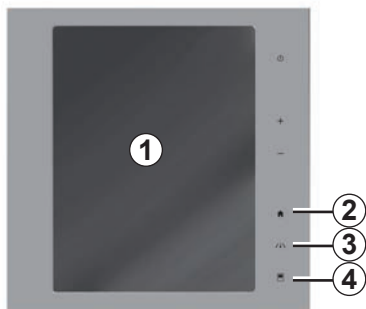

Képernyő kapcsolók

Menü parancsikon

- 1 Multimédia képernyő.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőre.
- 3 Lépjen be a vezetéssegítő rendszerek beállításainak menüjébe vagy a felhasználói beállítások menüjébe.
- 4 Lépjen a kijelző beállításai menübe.
- 5 Lépjen a „Parkolássegítő rendszer” menübe.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.



Bekapcsolás/Kikapcsolás

Kapcsolja be a multimédia rendszer képernyőjét.

A multimédiás rendszer elindul:

- amikor a gépkocsit beindítják;
- a multimédia panel Be/Ki kapcsolójának megnyomásával;
- ha megérintik a kijelzőt.




Kapcsolja ki a multimédia rendszer képernyőjét.

A multimédiás rendszer kikapcsol:

- a multimédia panel Be/Ki kapcsolójának megnyomásával;
- amikor a nyílászárókat lezárják.

A videó bemutatja a multimédia rendszer és a multimédia kijelző használatát. Álló gépkocsinál nyomja meg a(z) „Menü” gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg a felugró menü gombját és a(z) „Névjegy” elemet.

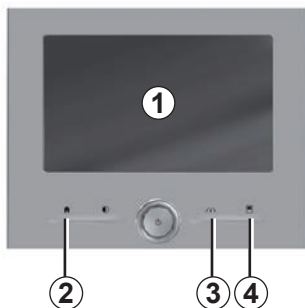

Képernyő kapcsolók

Menü parancsikon

- 1 Multimédia képernyő.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőre.
- 3 Lépjen a vezetést támogató rendszerek beállításainak menüjébe vagy a felhasználói beállítások menüjébe.
- 4 Lépjen a kijelző beállításai menübe.



Középső kapcsoló

Mozgás a menün belül

Használja a joystickot **8** a különböző képernyők közti lépegetéshez:

- Tolja el a joystickot **8** felfelé vagy lefelé a képernyő különböző területei közötti mozgáshoz (felső sáv, középső terület, alsó sáv);
- használja a joystickot **8** a lista lekérdezéséhez vagy a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez a térképen;

- nyomja meg a joystickot **8** az adott elem megnyitásához;
- a füleket tartalmazó menükben, tolja el a joystickot **8** balra vagy jobbra a fülek közötti váltáshoz.

Egy kiválasztás érvényesítése

Nyomja meg a joystickot **8** a módosítások érvényesítéséhez.

Nyomja meg a **6** gombot, ha szeretne visszalépni az előző menübe.

Nyomja meg a **7** gombot a kezdőoldalakra való visszalépéshez.

A videókon bemutatók láthatók a használatról:

- a multimédia képernyőt;
- Multi-Sense ;
- vezetést támogató rendszerek.

Álló gépkocsinál nyomja meg a vonatkozó felugró menü gombját és a(z) „Névjegy” elemet.

HASZNÁLATI ELVEK (4/6)



Görgetőszá

Az **9** sáv jelzi az aktuális képernyő helyzetét az oldalon. Húzza felfelé vagy lefelé a multimédia kijelző képernyőjét a lista felfelé és lefelé görgetéséhez, vagy az oldalon történő navigációhoz.

Helyi menü

A rendszer legtöbb menüjéből elérhető környezeti **10** menü az almenük elérésére szolgál (kedvencek törlése, az aktuális navigációs útvonal módosítása, beállítások...).



A kezdőoldalak bemutatása

A kezdőlapok a multimédia rendszer alapértelmezett képernyői. Rendszere négyféle kezdőképernyővel rendelkezik, ezek közül három személyre szabható. Az oldalak között az ujjának a képernyőn történő vízszintes végighúzásával léphet.

Ezek a kezdőoldalak különböző vezérlőelemeket és funkciókat tartalmaznak, mint például a navigáció, a rádió stb.



Ezek a widgetek lehetővé teszik közvetlenül a funkció fő képernyőjének elérését, illetve bizonyos esetekben azok közvetlen kezelését valamelyik fő képernyőn keresztül (pl. rádióállomás váltása).

A kezdőlap bemutatásával kapcsolatban tájékozódjon az „Általános bemutatás” c. részben.

Megjegyzés: módosíthatja a kezdőlap konfigurációját. További információkért tájékozódjon a „Widgetek hozzáadása és kezelése” című fejezetben.

HASZNÁLATI ELVEK (5/6)



A főmenü bemutatása

A főmenü eléréséhez nyomja meg a kezdőlapra a „Menü” pontot. A rendszer hat nagyobb részből áll, ezek mindegyike elérhető a főmenüből:

- a „Navigáció” funkció a műholdas navigáció, a térképek és a közlekedési információk összes funkcióját foglalja magában;
- a „Multimédia” funkció lehetővé teszi a rádió és az audio és videó fájlok lejátszásának kezelését;

- a(z) „Telefon” funkcióval párosíthat egy vagy több mobiltelefont a rendszerhez, valamint szabad kézi funkció módban is használhatja őket;
- a(z) „Alkalmazások” tartalmazza az alkalmazásokat és az online R-Link Store áruházat;
- a „Jármű” funkció lehetővé teszi bizonyos berendezések kezelését, például a Multi-Sense vezetéssegítő asszisztens, a tolatókamera, a Driving eco2 funkció stb.;
- a(z) „Rendszer” funkcióval beállíthatja a multimédia rendszert, pl. a kijelzőt, a nyelvet stb.



A rendelkezésre nem álló funkciók

Előfordulhat, hogy menet közben olyan funkciók, mint például „Videó”, „Alkalmazások”, az útműtató elérése és bizonyos beállítások az országspecifikus szabályok szerint nem elérhetők.

A nem elérhető funkciók felismerhetők a **11** ikonról.

A nem elérhető funkciók eléréséhez állítsa le a járművet.

Megjegyzés: bizonyos országokban a törvények előírják, hogy a kézfíket is be kell húzni az alkalmazások eléréséhez. Bővebb információk érdekében vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

HASZNÁLATI ELVEK (6/6)



Csatlakoztassa multimédia rendszerét

Aktiválja a csatlakoztatott szolgáltatásokat a **12** gomb megnyomásával, hogy elérje az R-Link Store szolgáltatásban található alkalmazásokat.

Megjegyzés: a multimédia rendszer figyelmezteti, ha a kapcsolódás nem lehetséges. Vigye a gépkocsit hálózati lefedettséggel rendelkező területre, majd próbálja újra.



A multimédia rendszer beépített kezelési útmutatójának bemutatása

Megtekintheti az multimédia rendszer kézikönyvét a multimédia képernyőn a(z) **13** a helyi menü gombra kattintással, majd „Használati útmutató”.

BEKAPCSOLÁS, KIKAPCSOLÁS (1/2)




Bekapcsolás

A multimédiás rendszer elindul:

- amikor a gépkocsit beindítják;
- amikor a multimédiás egység be/ki kapcsolóját lenyomják;
- ha megérintik a kijelzőt.

A rendszer indításakor lehetőség van bizonyos funkciók beállítására:

- Nyomja meg az „Módosítás” gombot, hogy az alkalmazások számára engedélyezze (vagy megtiltsa) az utazással kapcsolatos adatok megosztását.
- Az adatmegosztás engedélyezéséhez nyomja meg az „OK” pontot.

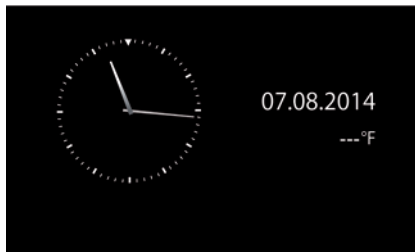

- A felhasználói profil módosításához nyomja meg a „Profil” pontot.
- A rendszer nyelvének módosításához nyomja meg a „Nyelv” pontot.

Kikapcsolt állás

A multimédiás rendszer kikapcsol:

- amikor a multimédiás egység be/ki kapcsolóját lenyomják;
- amikor a nyílászárókat lezárják.



Idő/hőmérséklet képernyő

A gyújtás bekapcsolása előtt a képernyő megjelenik a vezető-oldali ajtó nyitásakor.

A rendszer kikapcsolásakor is megjelenhet: bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg a rendszer bekapcsolás/kikapcsolás gombját. A rendszer leállítja a navigálást és a hang kikapcsol.

Egy az időt jelző képernyő jelenik meg.



A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Elvégezheti a rendszer paramétereinek gyári beállításokra történő visszaállítását és/vagy az összes személyes adat törlését. A kezdőképernyőn válassza a(z) „Menü” > „Rendszer” lehetőséget, nyomja meg a helyi menü gombját, majd „Általános visszaállítás”.

A képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.


WIDGETEK HOZZÁADÁSA ÉS KEZELÉSE (1/2)



A kezdőlapok a multimédia rendszer alapértelmezett képernyői. Az Ön rendszere négy kezdőlapot tartalmaz, amelyek közül három személyre szabható. Ezek bizonyos mennyiségű widgeteket tartalmaznak, amelyek olyan funkciókhoz vezetnek el, mint például a navigálás, a rádió...

A kezdőlapok konfigurációját widgetek hozzáadásával módosíthatja.

Nyomja meg a kezdőlapon található widgetet a funkció képernyőjének közvetlen eléréséhez vagy bizonyos esetekben közvetlenül a fő képernyőkön keresztül történő irányításhoz (rádióállomás módosítása például).

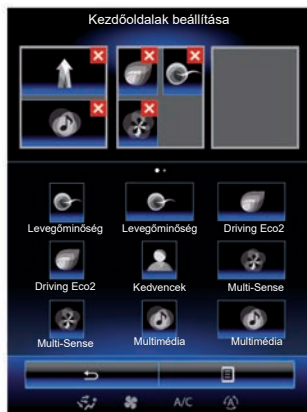

Vezérlőelemek hozzáadása

A kezdőképernyőn nyomja meg a **1** gombot, majd válassza ki a „Kezdőoldalak szerkesztése” lehetőséget a listából.

vezérlőelem hozzáadása

Tegye az ujját a hozzáadandó widgetre és tartsa rajta, majd csúsztassa és illessze be a képernyő felső részén a kívánt helyre.

A felhasználói fiók váltásakor a widgetek konfigurációja is változik.



A widget méretének testreszabása

Kétféle widget-méret létezik (kis és nagy). Bizonyos alkalmazásoknál csak egyféle méret létezik. A kezdőképernyőn megjelenő vezérlőelemek száma eltérhet a multimédiás képernyő formátumától függően.

Megjegyzés: néhány widget csak egyszer használható, a méretétől függően.

WIDGETEK HOZZÁADÁSA ÉS KEZELÉSE (2/2)

Widget „Kedvencek” személyre szabása

Nyomja meg a „Kedvencek” widgetet a kezdőlapra egy telefonszám telefonkönyvből történő hozzáadásához (csak ha a telefon csatlakoztatva van a multimédia rendszerhez), vagy egy, a multimédia rendszerben korábban tárolt cím hozzáadásához. Így közvetlenül hívni tudja ezt a kapcsolatot vagy kiválaszthatja az ehhez a kapcsolathoz tartozó címet ezen ikon segítségével.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

A vezérlőelemek törlése

A widget törléséhez nyomja meg az „X” elemet a jobb felső sarkában. A képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet. Nyomja meg: „Igen” a törlés érvényesítéséhez.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (1/11)


Bemutató

A multimédia rendszer rendelkezik egy beszédfelismerő rendszerrel , amely lehetővé teszi a multimédia rendszer és a telefon bizonyos funkcióinak és alkalmazásainak hangvezérléssel történő irányítását. Így használhatja a multimédia rendszert vagy a telefont anélkül, hogy elengedné a kormánykereket.

Bekapcsolás

A beszédfelismerő rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gépkocsi beszédfelismerő rendszerének  gombját.

Megjegyzés: a beszédfelismerő rendszer gombjának elhelyezkedése változó lehet. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

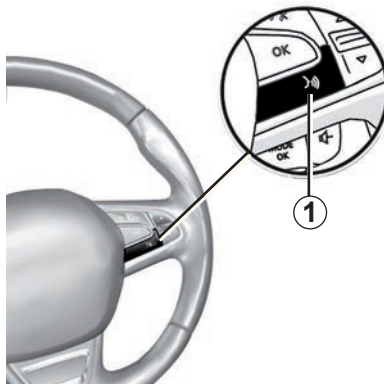

Hangvezérlés

Hangvezérlés segítségével, a képernyő megérintése nélkül kezdeményezhet hívást egy a telefonkönyvben található kapcsolatot használva, megadhat egy úticélt, rádióállomást változtathat stb. Nyomja meg az **1** gombot, és kövesse a rendszer és a képernyő hallható és látható utasításait.



Félbeszakíthatja a beszédsszintetizátort a hangvezérlés használatakor a kormányoszlop-kezelőszerveken található **2** gomb megnyomásával. A hangjelzés után beszélhet.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (2/11)

A multimédia rendszer beszédfelismerő funkciójának használata

A multimédia rendszer főbb hangutasításai


A „Main menu” kifejezés: térjen vissza a hangvezérlés fő képernyőjére.

A „Repeat” kifejezés: ismételje meg a rendszer által utoljára kimondott kifejezést.

Mondja ezt: „Indulás”, ha szeretne kilépni a hangvezérlés menüből.

Mondja ezt: „Súgó”, ha szeretné meghallgatni az egyes rendszerképernyők részleteit, valamint az elérhető funkciókat.

A „Next Page”/„Previous Page”/„First page”/„Last page” kifejezések: lehetővé teszik a navigálást a hangvezérlési listákban.

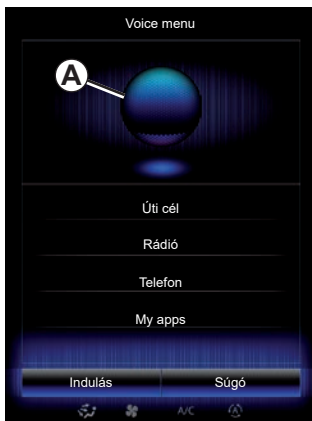


Beszédfelismerő rendszer menü

A hangvezérlés főmenüjében a következő funkciók vezérelhetők hanggal:

- „Úti cél”;
- „Rádió”;
- „Adathordozó”;
- „Telefon”;
- „My apps”.

A képernyőn kék színnel jelzett funkciók olyan kimondható parancsok, melyeket a multimédia rendszer megért.

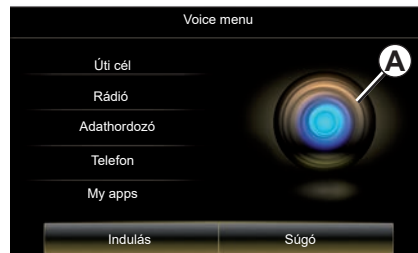


A beszédfelismerő rendszer kijelzője A

A beszédfelismerő rendszer kijelzője A színjelzéseket és egy ikont használ.

A képernyőn kiszürkítve jelzett funkciók olyan parancsok, melyeket a multimédia rendszer nem ért meg.


A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (3/11)

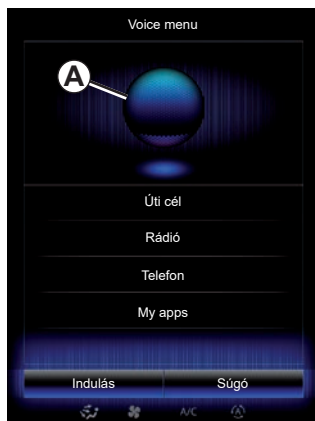

Színjelzések

A **A** jelzés színével a hangvezérlés optimalizálható.


A színes jelzés kék (alacsony) és piros (túl magas) között változhat attól függően, hogy a multimédia rendszer hogyan értelmezi a hangparancsot.

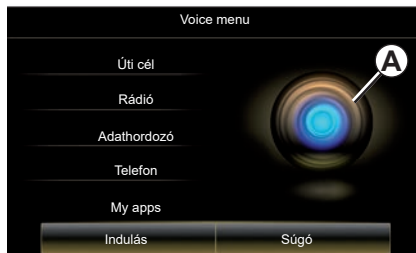

Középső ikon


A rendszer állapotától függően különböző jelzők **A** vagy egy sáv jelennek meg:

- **3** ikon: a rendszer készen áll a szóbeli utasítás fogadására;
- **4** ikon: a rendszer a szintetikus hanggal közli az információt;
- **5** ikon: a rendszer jelenleg a felhasználó utasítását dolgozza fel.

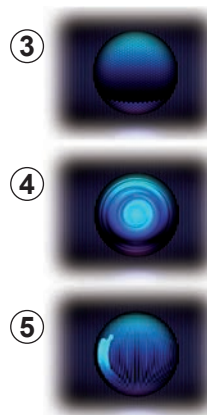

Beszéljen hangosan, hogy érthető legyen. Használja a beszédfelismerő rendszer kijelzőjét a beszédfelismerés optimalizálása érdekében.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (4/11)

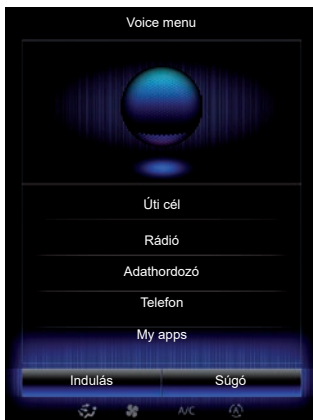

A navigációs rendszer vezérlése a beszédfelismerő rendszerrel

Több módszer is rendelkezésre áll egy úticélnak a multimédia rendszerbe beépített hangvezérlő rendszerével történő megadásához.

Ehhez tegye a következőket:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Úti cél” a hangjelzés után, használja az alábbi módszerek egyikét.



„Úti cél”

Teljes cím megadása hangvezérléssel:

- A második hangjelzés után mondja: „Cím”, majd mondja ki a teljes címet (szám, utcanév, város);
- a rendszer kijelzi a megadott címet, érvényesítse az úti célt a navigálás beindításához.

„Előzmények”;

Egy már beadott cím ismételt megadása hangvezérléssel:

- mondja ezt: „Előzmények” a második hangjelzés után, majd válassza ki az úticélját;
- a rendszer kijelzi a megadott címet, érvényesítse az úti célt a navigálás beindításához.

Megjegyzés: a beszédfelismerő rendszer használata során várja meg mindig az újabb hangjelzést, mielőtt újabb utasítást ad.

Megjegyzés: mikor bead egy címet, megváltoztathatja a célországot, feltéve, hogy az utóbbi nyelvét a rendszer támogatja.



A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (5/11)

„Címlista”;

Egy a címjegyzékbe korábban beadott cím beszédfelismerő rendszerrel történő lehívásához:

- mondja ezt: „Címlista” a második hangjelzés után, majd válassza ki az úticélját;
- a rendszer kijelzi a megadott címet, érvényesítse az úti célt a navigálás beindításához.

„Otthon”

Az Ön lakhelye címének a beszédfelismerő rendszerrel történő lehívásához:

- a második hangjelzés után, mondja ki: „menjünk haza”;
- a rendszer kijelzi a korábban megadott otthoni címet. érvényesítse az úti célt a navigálás elindításához.

Megjegyzés: a „Hazajutás” hangfunkció használatához el kell menteni egy otthoni címet. További információkért az otthoni cím elmentésével kapcsolatban tekintse meg a „Navigációs beállítások” részt.

„Vállalat”

Az Ön munkahelye címének a beszédfelismerő rendszerrel történő lehívásához:

- a második hangjelzés után, mondja ki: „menjünk a munkahelyre”;
- a rendszer kijelzi a korábban megadott munkahelyi címet. érvényesítse az úti célt a navigálás elindításához.

Megjegyzés: a „Munkahely” hangfunkció használatához el kell menteni egy munkahelyi címet. További információkért a munkahelyi cím elmentésével kapcsolatban tekintse meg a „Navigációs beállítások” részt.

Összetett beadási mód

Az összetett beadási mód lehetővé teszi egy hangvezérléssel beadott cím vagy telefonszám kiegészítését a multimédia képernyőn, vagy fordítva.

Használat

Mikor elkezd beadni egy címet a multimédia rendszer billentyűzetén:

- nyomja meg a hangvezérlés gombját;
- a hangjelzés után egészítse ki a címet hangvezérléssel (például ha már beadta a célvárost, a rendszer meg fogja kérdezni az utca nevét és a házszámot).

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (6/11)

„Hasznos helyek”

Egy érdekes pont keresése hangvezérlő rendszerrel:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Úti cél” a hangjelzés után;
- mondja ezt: „Hasznos helyek” a második hangjelzés után;
- keressen egy érdekes pontot (benzinkút, parkoló stb.);
- keresse meg a hely, ahol az érdekes hely van.

További információkért az érdekes pontok használatáról tájékozódjon az „Úticél megadása” fejezetben.

Használja a kedvenceket a beszédfelismerő rendszer segítségével.

A kezdőlapokhoz hozzáadott olyan kedvenc kapcsolatok, melyek telefonszámmal vagy címmel rendelkeznek közvetlenül hívhatók a beszédfelismerő rendszerrel.

Ehhez tegye a következőket:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- a hangjelzés után mondja ki: „Kedvencek megjelenítése”.

A rendszer megjeleníti az elmentett kedvence(ke)t.

- Adja meg a tárolt „Kedvencek” amit használni szeretne. Például, ha a tárolt „Kedvencek” jelentése Fanny, mondja a következőt:
 - Fanny hívása;vagy
 - Menj Fannyházához.


A rádió vezérlése a beszédfelismerő rendszerrel

A multimédia rendszerbe épített hangvezérlő funkció segítségével bekapcsolhatja a rádiót. Ehhez:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Rádió” a hangjelzés után, majd a rádiótartományt (FM vagy AM) amit hallgatni szeretne:
 - « FM » ;
 - « AM » ;
 - « DR ».
- Mondja ki a kívánt frekvenciát (például „Listen to 94.4”) vagy egy rádióállomás kereséséhez a kívánt keresési módot: állomások (nem érhető el az AM) vagy a „Elmentett” esetében (például „Listen to preset 1”);

A hullámsáv átváltásához rádióhallgatás közben, mondja ki: „hullámsáv átváltása” a rádió menüben.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (7/11)

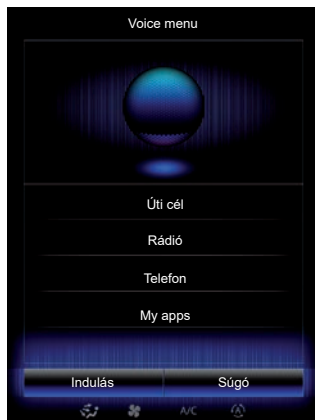

A multimédia rendszer vezérlése a beszédfelismerő rendszerrel

Elindíthat egy audio lejátszást (zeneszám vagy lejátszási lista...) a multimédia rendszerbe épített hangvezérlő funkció segítségével. Lehetséges külső audioforrások:

- „USB-1” (USB port);
- „USB-2” (USB port);
- „SD» (kártya SD) ;
- „CD” (audió CD vagy MP3);
- „AUX-1” (Jack csatlakozó);
- „AUX-2” (Jack csatlakozó).

Ehhez:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Adathordozó” a hangjelzés után;
- Mondja ki a kiegészítő audioforrás nevét, amit használni szeretne, majd mondja ki a megnyitni kívánt fájl nevét (pl. „Dalok”, „Lejátszási listák” stb.)

A forrástól függően (USB vagy SD kártya), a következőket teheti:

- zeneszám kikeresése és lejátszása előadó, album, lejátszási lista, mappa típusa szerint;
- következő/előző zeneszám lejátszása;
- az összes hangforrás véletlenszerű lejátszása.

Megjegyzés: A források CD és AUX nem teszik lehetővé a fenti funkciók megnyitását.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.

Ha szeretné megjeleníteni a kívánt médiát/fájlt a multimédia kijelzőn, mondja a „Kijelző” utasítást a megnyitni/lejátszani kívánt fájl-név előtt.

Egy zeneszám indításához és a beszédfelismerő menüből való kilépéshez mondja ki: „lejátszás” a kívánt zeneszám vagy előadó neve előtt.

Ha szeretne váltani az audioforrások között mondja ki a „Forrás váltása” parancsot a(z) „Adathordozó” menüben.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (8/11)

Telefon használata a beszédfelismerő rendszerrel

Felhívhat egy telefonszámot vagy egy kapcsolatot a multimédia rendszerbe épített hangvezérlő funkció segítségével.


Ehhez tegye a következőket:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Telefon” a hangjelzés után;
- mondja ki a kapcsolat nevét, akit fel szeretne hívni, vagy diktálja be a telefonszámot;

Megjegyzés: a számokat egyenként vagy kettesével érdemes diktálni.

A rendszer megjeleníti a kimondott számot, ekkor mondja „Hívás” a parancsot a szám hívásához vagy ezt: „Törlés”/”Start again” egy másik szám diktálásához.

Megjegyzés: A telefonos hangfelismerés használatához párosítania kell azt a multimédia rendszerrel. További információkért tekintse meg a „Telefon párosítása, szétválasztása” szakaszt.

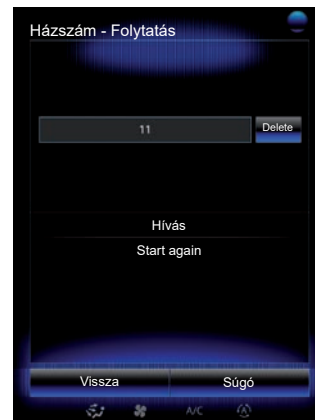

A hangvezérlő rendszerrel ezen kívül lehetséges:

- a híváslisták lehívása;
- egy „SMS” elolvasása;
- a hangposta felhívása.

Ehhez:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Telefon” a hangjelzés után;
- mondja ki a képernyőn kijelzett azon funkció nevét, amelyet használni akar, majd kövesse az utasításokat.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (9/11)

Összetett beadási mód

Az összetett beadási mód lehetővé teszi egy hangvezérléssel beadott cím vagy telefonszám kiegészítését a multimédia képernyőn, vagy fordítva.

Használat

Mikor Ön elkezd beadni egy telefonszámot a multimédia rendszerbe épített billentyűzet segítségével:

- nyomja meg a hangvezérlés gombját;
- egészítse ki a telefonszámot hangvezérléssel, vagy mondja ezt: „Hívás” a hangjelzés után, ha megadta a teljes számot és tárcsázni szeretne.

Egy alkalmazás elindítása a beszédfelismerő rendszerrel

A multimédia rendszerben elindíthat egy alkalmazást is hangvezérléssel.

Ehhez tegye a következőket:

- érintse meg a hangvezérlés gombját a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- a hangjelzés után mondja ki: „My apps”;
- mondja ki a kívánt alkalmazás nevét vagy telefonszámát (az alkalmazás neve előtt jelenik meg), hogy azonnal használhassa.

„Súgó”

A hangfelismerő rendszer használatával kapcsolatos további információkért:

- nyomja meg a hangvezérlés gombját, majd mondja ki: „Súgó”.

A rendszer megjelenít a képernyőn több segédlet-kategóriát.

- Válassza ki a kívánt funkciót.

A(z) „Súgó” funkció mindig elérhető. Például, ha szeretné megtalálni ezt a képernyőn: „Telefon”, és ezt mondja: „Súgó”, a hangsegéd segítséget nyújt a funkció használatához.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (10/11)

A telefon beszédfelismerő rendszerének használata a multimédia rendszerrel

Ha a multimédia rendszerrel kívánja használni a telefon beszédfelismerő rendszerét, a következőket kell tennie:

- csatlakoztassa a telefont a multimédia rendszerhez (lásd a „Mobiltelefon csatlakoztatása, kapcsolat bontása” rész);
- győződjön meg arról, hogy a telefon rendelkezik-e a multimédia rendszerrel kompatibilis beszédfelismerő funkcióval.

Megjegyzés: Ha a telefonon található hangfelismerés kompatibilis a multimédiás rendszerrel, akkor a **6** piktogram jelenik meg a „Párosított eszközök listája” menüben.


További információkért tekintse meg a „Telefon csatlakoztatása/szétválasztása” szakaszt.



Megjegyzés: ha a multimédia rendszer vezérléséhez a telefon beszédfelismerő funkcióját kívánja használni, győződjön meg arról, hogy olyan helyen van-e, ahol a hálózati lefedettség megfelelő.

A multimédia rendszerben történő használat érdekében a telefon beszédfelismerő rendszerének bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gépkocsi beszédfelismerő rendszerének gombját .

A multimédia képernyő a telefon fő hangvezérlő menüjét jeleníti meg a(z) **B** képernyőn.

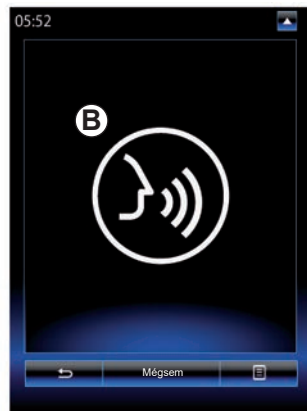

A telefon beszédfelismerő rendszerének a multimédia rendszerben történő újbóli bekapcsolásához röviden nyomja meg a gépkocsi beszédfelismerő rendszerének gombját  vagy a **B** kijelzést.

A telefon beszédfelismerő rendszerének a multimédia rendszerben történő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gépkocsi beszédfelismerő rendszerének gombját .

Megjegyzés: a(z) képernyő **B** megnyitásához nyomja meg: „Telefon” a főképernyőn, majd válassza ezt: „Okostelefon”.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA (11/11)

A hangvezérlés főmenüjében a telefon néhány funkciójának és alkalmazásának irányítására is használhatja a hangvezérlést.

A beszédfelismerő funkció le van tiltva:

- Ha tolat a gépkocsival;
- hívás közben.

Megjegyzés: a beszédfelismerő funkció automatikusan kikapcsol néhány másodpernyi inaktivitás után.

Ha a multimédia rendszer irányításához a telefon beszédfelismerő funkcióját használja, akkor nő az adatforgalom, amely olyan költségeket eredményezhet, amelyeket adott esetben nem tartalmazhat a telefonszolgáltatójával kötött szerződés.



Navigáció

Kártya	2.2
Úti cél megadása	2.6
Közlekedés	2.13
Útvonal	2.15
Navigációs beállítások	2.19

TÉRKÉP (1/4)




A térkép jelmagyarázata

- A** A következő főút neve vagy információ a következő útirányt jelző tábláról, adott esetben.
- B** Kijelzés: fennmaradó távolság és a következő manőver.
Megnyomás: parancsikon az útvonallal kapcsolatos különböző információk eléréséhez.
- C** Kijelző: Forgalmi információ szolgáltató.
Megnyomás: ezzel a parancsikonnal elérheti a kiválasztott útvonalon történt események listáját.
- D** A(z) „Cél” elérésére szolgáló parancsikon.
- E** Az aktuális pozíció megjelenítése.



- F** Közlekedési információk sávja az útvonalhoz.
- G** Visszatérés az aktuális helyzethez vagy vissza az előző képernyőhöz.
- H** A navigációs utasítások be-/kikapcsolása.
- I** Nagyítás: érintse meg a nagyítólencsét a nagyítás és kicsinyítés gombok megjelenítéséhez. Használja ezt a gombot automata üzemmódban a nagyítás aktiválásához vagy deaktiválásához.
- J** Magas kockázati szintű területre utaló jelzés.
- K** Az útvonalra vonatkozó információk, mint például az érkezés időpontja, a hátralévő teljes távolság és az úti cél elérhetősége (zöld vagy piros színű zászló villámmal)/Útvonal-összefoglaló.

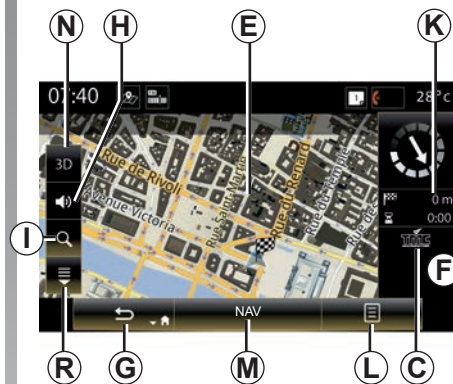

- L** Kontextuális menü.
- M** Vissza a navigációs főmenübe.
- N** 2D/3D és 2D Északi módok (a térkép az északi irányt mindig a képernyő tetején jeleníti meg).
- P** Sebességkorlátozás kijelzőtáblája (a kijelzett sebességtérkép a választott mértékegységtől függ). További információkért a mértékegység típusának kiválasztásához tekintse meg a(z) „Rendszer” részt.
- Q** Érdekes pontok (POI) szimbólumainak megjelenítése a navigációs térképen.
- R** Az előugró ablak megjelenítése/elrejtése.

TÉRKÉP (2/4)



„Navigáció” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, majd a „Navigáció” gombot a „Térképbeállítások” megnyitásához.



„Térképbeállítások”

Helyi menü: folyamatban lévő útvonal nélkül

Nyomja meg a környezeti menü gombját következő menük eléréséhez:

- „Forgalmi térkép”;
- „Útvonal-beállítások”
vagy „Útiterv”;
- „Térképbeállítások”;
- „Hol vagyok?” vagy „GPS-adatok”;
- „Útvonal törlése”.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

„Forgalmi térkép”

A forgalom aktuális állapotának megtekintéséhez válassza a „Forgalmi térkép” lehetőséget.

„Útvonal-beállítások”

Válassza a „Útvonal-beállítások”-et az alábbi opciók eléréséhez:

- „Útvonaltípus”:

Módosíthatja az útvonal-tervezési kritériumot („Gyors”, „Rövid”, „Gazdaságos”);

Kiválaszthatja az alapértelmezett útvonal-tervezési módszert az útvonal kiszámításakor. Ehhez a(z) „Térkép” menüben nyomja meg az előugró menü gombot, majd válassza a(z) „Útvonal-beállítások” > „Útvonaltípus” lehetőséget.

Megjegyzés: a fent leírt funkciók változók lehetnek.

A következő módszerek közül választhat:

- „Gyors”: ezzel a módszerrel megtalálhatja a leggyorsabb útvonalat az Ön kedvelt útvonaltípusainak megfelelően. Ez a tervezési módszer, ha lehetséges, elkerüli a lakóövezeteket és alsóbbrendű utakat;
- „Rövid”: ezzel a módszerrel megtalálhatja a lehető legrövidebb útvonalat. Továbbá megpróbálja elkerülni a lakóövezeteket;
- „Gazdaságos”: az így kapott útvonal az előző két módszer előnyeit kombinálja. A navigációs rendszer ugyanazt a számítási módszert alkalmazza, mint a gyors útvonal kiszámításához, de más utakat is figyelembe vesz, hogy üzemanyagot spóroljon.

TÉRKÉP (3/4)

Útvonal-preferenciák

Az útvonal-preferenciák korlátozó szempontból határozzák meg az útvonal kiszámítását. Az alábbiakat aktiválhatja vagy deaktiválhatja a(z) „Útvonal-beállítások” menüben:

- „Autópályák”: hozzáadhat vagy elkerülhet autópályákat az útvonal tervezése során;
- „Matricás díjfizetés”: Útvonalak használata vagy elkerülése, ahol időszakosan kell útdíjat fizetni;
- „Fizetőkapus utak”: fizetős útszakaszok kerülése vagy használata (fizetőkapuk, vagy hasonló);
- „Kompok”: hozzáadhat vagy elkerülhet kompokat (beleértve a vasúti szállítást is) az útvonal tervezése során;
- „Járműszállító vonat”: hozzáadhat vagy elkerülhet közúti/vasúti (beleértve a vasúti szállítást is) az útvonal tervezése során;

- „Földutak”: burkolatlan utak bevonása vagy kihagyása az útvonalból;
- Engedély szükséges: korlátozott hozzáférésű utak bevonása vagy kizárása.

„Térképbeállítások”

Ez a menü a következő elemek beállítását teszi lehetővé:

- „Automatikus nagyítás”: aktiválja vagy deaktiválja az automatikus nagyítást;
- „Automatikus autópálya nézet”: aktiválja vagy deaktiválja az útmenti táblák megjelenítését;
- „Nézőpont”: válassza ki a preferált nézőpontot a navigációhoz („Alacsony”, „Normál” vagy „Magas”);
- Térkép színe: válassza ki a kívánt térkép megjelenítési módot („Auto”, „Nappali” vagy „Éjszakai”);

- 3D gépkocsi galéria: módosítja az alapértelmezett helyzetjelölőt. Görgessen végig a különböző jelölőkön (3D gépkocsik) a balra és jobbra mutató nyilakkal;

A jelölő kiválasztásához nyomja meg a(z) „Vissza” gombot a kiválasztott gépkocsi alatt.

- „Érdekes helyek”: ha ezt a funkciót aktiválták, a térképen megjelennek 3D tájékoztató pontokként, 3D művészeti ikonokként vagy 3D közismert helyszínekként jelennek meg;
- „Építmények”: ha ezt a funkciót aktiválták, a térképen megjelennek 3D városok és művészeti ikonokként 3D vagy 3D városi épületek modelljeiként, beleértve az épület tényleges méretét és elhelyezkedését;
- Domborzat: ha ezt a funkciót aktiválták, a térképen a környező terület ebben a formában jelenik meg: 3D;

TÉRKÉP (4/4)

- „Hasznos helyek a térképen”: válassza ki azokat a helyeket vagy POI amelyeket navigálás közben megjelenjenek a térképen. Jobb, ha a lehető legkevesebb jelző jelenik csak meg, hogy ne legyen túlszűfolt a térkép.

Válassza az Összes megjelenítése/Összes elrejtése lehetőséget az összes hely és POI kategória megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez:

- nyomja meg a helyet vagy POI kategóriát az alkategóriák megnyitásához;
- jelölje be vagy hagyja üresen a kategóriához tartozó négyzetet a kategória megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

„Hol vagyok?”

Ez a funkció részletes információkat mutat az aktuális pozícióról: koordináták és cím.

„GPS-adatok”

Ezen funkció segítségével információkat szerezhet járműve GPS-jelével kapcsolatban.

„Útvonal törlése”

Az aktív útvonal érvénytelenítéséhez válassza ezt a parancsot.

Előugró menü: a kiválasztott területtel

Csúsztassa az ujját a multimédia kijelzőn a térkép mozgatásához, amivel megnyithatja a felugró menü funkcióit:

- „Helyek a kurzor körül”;
- „Hozzáadás címlistához”;
- „Hírek”;
- „Kurzorpozíció”.

„Helyek a kurzor körül”

Ezen funkció segítségével a kiválasztott hely közelében kereshet érdekes pontokat. A multimédia rendszer találataira rákereshet, azokat szűrheti és rendezheti, illetve megjelenítheti azokat a térképen.

„Hozzáadás címlistához”

Ez a funkció lehetővé teszi a kiválasztott hely elmentését a címlistába.

„Hírek”

Ez a funkció információkat (cím, földrajzi szélesség és hosszúság) ad a kiválasztott helyről.

„Kurzorpozíció”

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszatérjen a kurzor helyzetéhez, ha a navigációs térkép körül mozog.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

ÚTICÉL MEGADÁSA (1/7)



„Navigáció” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a(z) „Menü” majd „Navigáció” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Úti cél”;
- „Útiterv”;
- „Események felolvasása”
- „Térképbeállítások”;
- „Beállítások”.

További információkért a navigációs szoftverrel és a térképváltozatokkal kapcsolatban válassza ki a „Navigáció” menü képernyőjén felugró menüt, majd a(z) „Verzió” lehetőséget.

További információkért lásd a multi-média-rendszerben elérhető kezelési útmutatót, amelyhez nyomja meg a „Navigáció” menüképernyőn előugró menügombot, majd a „Használati útmutató” lehetőséget.



„Úti cél”

Az „Úti cél” menü különböző módokat kínál az úticél megadására:




„Cím”

Ez a menüpont lehetővé teszi egy teljes vagy részleges cím megadását (ország, város, utca és házszám). Első használatkor a rendszer a célország kiválasztását kéri Öntől.

Megadhatja a keresett város nevét vagy irányítószámát a digitális billentyűzet segítségével.

A rendszer különböző városneveket ajánl fel.

- Érintse meg a megjelenő város nevét a választás érvényesítéshez.
- Nyissa meg a keresésének megfelelő teljes listát.

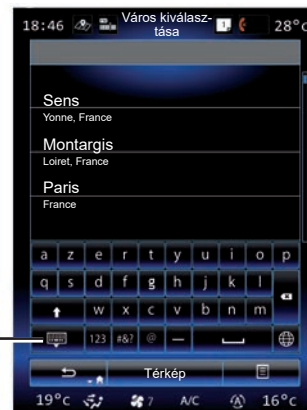

Megjegyzés: a(z) **1** gomb megnyomásával elrejtetheti a numerikus billentyűzetet, és így megjelenítheti az eredmények teljes listáját.

- Válassza ki a kívánt várost.
- Ugyanígy járjon el az „Utca” és a „Házszám” mezőket illetően.

Navigáció közben, ha elindít egy új cél-állomás keresést, az eredményt megadhatja kitérőnek, vagy egy új útvonal cél-állomásaként.


ÚTICÉL MEGADÁSA (2/7)



Módosíthatja a billentyűzet típusát a multimédia rendszeren a 2 gomb megnyomásával („ABC”, „Qwerty”, „Azerty” stb.).

Megjegyzés: a rendszer megőrzi a memóriájában az utolsó megadott városokat. Ezek közül a városok közvetlenül is kiválaszthat egyet.

Megjegyzés: kizárólag a digitális térképen szereplő, a rendszer által ismert címek adhatók meg.

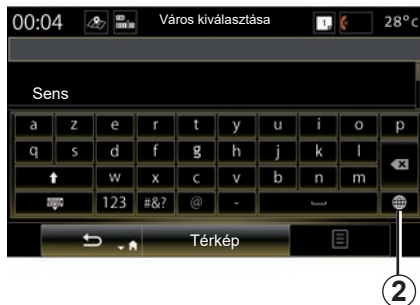

Megjegyzés: alapértelmezésként a rendszer a legutóbbi úticél országát és városát jeleníti meg. Közvetlenül megadhatja az utcanevet, ha az úti cél ugyanabban a városban található, mint a legutóbbi úticél.

A beszédfelismerő rendszer használata a cím megadásához

Az „Úti cél” és „Útiterv” képernyőknél, nyomja meg a beszédfelismerő rendszer gombját, majd a hangjelzés után mondja ki a egy város, egy szám és/vagy egy utca nevét...



„Előzmények”;

Ez a menüpont lehetővé teszi egy úti cél kiválasztását az utoljára használt címek listájából. A memorizálások automatikusan megtörténnek.

A „Navigáció” menüben válassza a „Cél”, majd a „Előzmények” pontokat.

A navigálás elindításához válasszon ki a memorizált úti célok listájából egy címet.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.



„Hasznos helyek”

Az érdekes pont (POI) egy szolgáltatás, létesítmény vagy turisztikai látványosság, amely egy adott hely közelében helyezkedik el (kiindulási pont, célváros, útvonal közben, stb.).

Az érdekes pontok kategóriák szerint vannak felosztva: éttermek, múzeumok, parkolók stb.

Ha az úti célt az érdekes pontok közül szeretné kiválasztani, a „Úti cél” menüben válassza az „Navigáció”, majd „Hasznos helyek” menüpontokat.

„Gyorskeresés”

Egy lista megjeleníti az összeset POI-t, amely megtalálható az útvonalon (ha van ilyen) vagy az aktuális hely körül. Az érdekes pontok (POI) listáját a billentyűzet segítségével szűrheti. Válasszon egy POI-t a találatok listájából, vagy a billentyűzet használatával adja meg a kívánt/keresett POI típusát/nevét.

„Egyedi keresés”

Ezzel a funkcióval POI-eket kereshet egy városban vagy az útvonalon, listából való kiválasztással vagy a billentyűzeten való beírással. Ki tudja választani a keresési területet a következő kategóriák közül:

- „Településen”;
- „Az utolsó ismert pozícióhoz közel”;
- „Az útvonal mentén” (ha van);
- „Az úti cél körül” (ha van).

A keresési terület kiválasztása után a képernyőn megjelenik a kategóriák („Összes”, „Repülőtér”, „Autóipar”...) szerint a POI-k listája. Válasszon ki egy kategóriát.

A kategóriába tartozó összes POI megjelenik a keresési területen. Válassza ki a kívánt POI-t a navigálás indításához.

Kategóriák

(Töltőállomás/Parkolás/Étterem/Szállás)

Az „Hasznos helyek” menüben szereplő kategóriák kiválasztásával kereshet érdekes pontokat.

Ezen a képernyőn gyors keresést indíthat az előre meghatározott POI-kategóriára vonatkozóan:

- „Töltőállomás” az útvonalon.
- „Parkolás” a célállomáshoz közel.
- „Étterem” az útvonalon.
- „Szállás” a célállomáshoz közel.

Ha még nincs útvonal vagy úticél beállítva, a rendszer ezeket a POI-eket a jármű aktuális vagy legutóbbi elmentett helyzetének a közelében fogja keresni.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

ÚTICÉL MEGADÁSA (4/7)



„Címlista”

Ezzel a menüvel címeket menthet el a címlistába, amelyeket később úticélként állíthat be. Ezáltal a rendelkezésére állnak a következő funkciók:

„Otthon”

Ez az opció lehetővé teszi a lakóhelyére történő navigálást.

Ha először választja a(z) „Otthoni” lehetőséget a(z) „Címlista” menüben, a rendszer megkérdezi, hogy elmentse-e az otthoni címét a GPS-pozíció, „Cím”, „Hasznos helyek”, „Előzmények”, „Térképről” vagy a „Koordináták” kiválasztásával.

Válassza ki a preferált eljárást az otthoni cím megadásához, és hagyja jóvá.

„Vállalat”

Ez a menü lehetővé teszi a munkahelyére történő navigálás elindítását.

Ha először választja a(z) „Vállalat” lehetőséget a(z) „Címlista” menüben, a rendszer megkérdezi, hogy megjegyezze-e a munkahelyi címét a GPS-pozíció, „Cím”, „Hasznos helyek”, „Előzmények”, „Térképről”, „Koordináták” stb. kiválasztásával. Válassza ki az utat, amelyen keresztül meg kívánja munkahelyi címét, majd érvényesítse azt.

Megjegyzés: az otthoni vagy munkahelyi címének visszaállításához nyomja meg az előugró menü gombját a „Címlista” menüben, majd az „Otthoni cím visszaállítása” vagy a „Munkahelyi cím visszaállítása” gombot.



„Koordináták”

Ez a funkció lehetővé teszi az úti cél megadását a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság koordinátáinak segítségével.




„Keresés a térképen”

Ez a funkció lehetővé teszi az úticél meghatározását a térképen korábban kijelölt pont segítségével.

A „Navigáció” menüben válassza a „Úti cél”, majd a „Keresés a térképen” pontokat.

Mozgassa a térképet, és állítsa a kurzort az úti célra, majd érvényesítse a választást a „Kész” gomb megnyomásával: a rendszer kiszámítja az útvonalat.

ÚTICÉL MEGADÁSA (5/7)

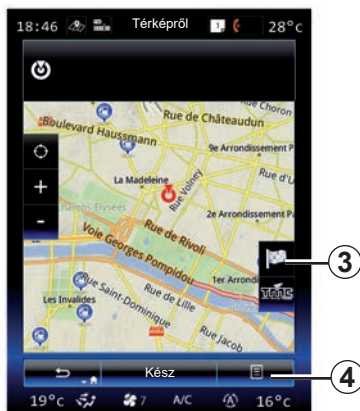

Helyi menü 4

Az előzőekben leírtak szerint válasszon úticélt, majd érintse meg a(z) 4 pontot a következő funkciók eléréséhez:

- „Helyek a kurzor körül”;
- „Hozzáadás címlistához”;
- „Hírek”.

„Helyek a kurzor körül”

Ezen funkció segítségével a kiválasztott hely közelében kereshet érdekes pontokat. A találatokra rákereshet, azokat szűrheti és rendezheti, illetve megjelenítheti a térképen az összes találatot.

„Hozzáadás címlistához”

Ez a funkció lehetővé teszi a kiválasztott hely elmentését a címlistába.

„Hírek”

Ez a funkció információkat (cím, földrajzi szélesség és hosszúság) ad a kiválasztott helyről.

Az úti cél érvényesítése

Az úti célra vonatkozó információk megadását követően a rendszer megjeleníti az útvonal összefoglalását az érvényesítéshez. Nyomja meg a Kész gombot a képernyő alsó részén a megerősítéshez. A rendszer elvégzi a számítást.

Megjegyzés: a számítási kritériumok az útvonal beállításában módosíthatók.

A számítás megtörténte után a rendszer megjeleníti az útvonalat.

Megjegyzés: ha nem érinti meg a képernyőt ez az oldal 10 másodperc után bezáródik, és a navigáció automatikusan elindul, ha nem áll fenn az utazást korlátozó tényez.


Az úticél érvényesítéséhez és a navigálás aktiválásához, nyomja meg a gombot: „Tervezés”.

Megjegyzés: Folyamatban lévő útvonal hiányában a „Cél” menü 3 gyorsparancsa jelenik meg a térképen.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

ÚTICÉL MEGADÁSA (6/7)

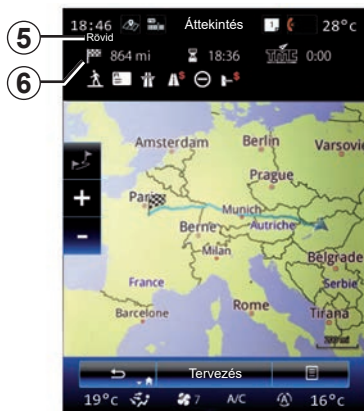

Az útvonal összefoglalása

A képernyő két részből áll:

- A(z) **5** rész jelzi a használt útvonal-tervezési módszert;
- a(z) **6** utazási zóna egy útvonal-összefoglalót mutat (távolság, utazási idő, forgalom és az útvonalat érintő útkorlátozások).

Az úti cél irányába történő navigáció elindításához nyomja meg a képernyőn alján lévő „Tervezés” gombot.



Helyi menü 7

Nyomja meg a felugró menü **7** gombját, ha szeretne belépni az alábbi menükbe:

- „Alternatív útvonalak”;
- „Útiterv”;
- „Útvonal-beállítások”;
- „Útvonal címlistához adása”;
- „Útvonal szimulálása”.

„Alternatív útvonalak”

Ezzel az opcióval módosíthatja az útvonal-számítás módját a következő három felajánlott lehetőség közül (a képernyő jobb oldalán):

- „Gyors”;
- „Takarékos”;
- „Rövid”.

„Útiterv”

A képernyő tetején három fül látható („Normál”, Utak és „Összefoglalás”) amivel megtekintheti az útvonalterv előnézetét.

ÚTICÉL MEGADÁSA (7/7)



„Útvonal-beállítások”

„Útvonal-tervezési mód”

Ez a funkció lehetővé teszi az útvonaltervezés módjának megváltoztatását. Egy útvonal-tervezési mód kiválasztásával meghatározza a következő úticélok alapértelmezett útvonaltervezési módját is.

A különböző útvonaltervezési módok megmeréséhez látogasson el a „Térképbeállítások” fejezethez.

Útvonal-preferenciák

Az útvonal-preferenciák korlátozó szempontból határozzák meg az útvonal kiszámítását. Az egyéb kiegészítő információkkal kapcsolatban lásd a(z) „Térképbeállítások” című fejezetet.

„Alternatív útvonalak”

Ezzel a funkcióval hozzáadhatja a címjegyzékbe korábban beírt útvonalat a multimédia rendszeren.

A térkép aktualizálására szóló garancia

Az új gépkocsi átadását követően a térkép ingyenes frissítése csak meghatározott ideig vehető igénybe. Ezen túl a frissítésekért fizetni kell.

Bővebb információk érdekében vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

A térképekhez rendszeresen jelennek meg frissítések. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az úthálózatot fejlesztették, de a térképrendszer még nem került ez alapján frissítésre.

FORGALOM (1/2)



A közlekedés megjelenítése

A navigációs rendszer jelzi a forgalmi problémákat a térképen:

- szín szerint: zöldtől pirosig terjedő skála a forgalmi viszonyoktól függően és fekete a lezárt utak jelzésére;
- a megjelenő közlekedési ikonokkal.

A navigációs képernyőn a forgalmi események közlésekor közlekedési ikon jelenik meg. Ha a tervezett útvonalon valamilyen esemény történik, egy ikon jelzi annak típusát.

A forgalmi esemény összefoglalása

Nyomja meg a „Események felolvasása” ikont az útvonalon esetleg felmerülő balesetek összefoglalójának megjelenítéséhez.

A forgalmi események listája

Nyomja meg az „Események listája” lehetőséget az eseményeket összefoglaló képernyőn, az összes útbaeső esemény megtekintéséhez. Válassza ki a megfelelő kategóriát.

Részletes információ a forgalmi eseményről

A részletes információk megtekintéséhez és az adott útszakasz térképen való megjelenítéséhez érintse meg a lista egyik elemét.

Az aktuális forgalmi viszonyok térképen történő megjelenítéséhez válassza a „Több” pontot.



A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.



„Események felolvasása” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü” > „Navigáció” > „Forgalom” gombot a frissített úti információk eléréséhez.

A „Forgalom” funkció a TMC (Traffic Message Channel) információs szolgáltatást használja az FM sávban, vagy az interneten keresztül kap információt. Ez a szolgáltatás forgalmi balesetokról nyújt információkat pontok kijelölésével a térképen, és a főbb útvonalakat fedi le.

A „Események felolvasása” szolgáltatások elérhetősége változó lehet.

Közlekedési paraméterek

Nyomja meg az előugró menü gombot, majd a „Forgalmi beállítások” gombot a következő beállítások eléréséhez:

„Események felolvasása”

Válassza ki a „TomTom Traffic” előfizetést, hogy online közlekedési információkat fogadhasson valós időben. Ez a szolgáltatás gyakoribb frissítéseket biztosít (megközelítőleg két percenként), amely lefedi a fő és alárendelt utakat.

Az előfizetési időszak végén egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a multimédia rendszer képernyőjén. Később az előfizetést meghosszabbíthatja.

Ha nem szeretné meghosszabbítani az előfizetését, használhatja a TMC információs szolgáltatást (ez a szolgáltatás kisebb gyakorisággal ad forgalmi információkat). Ehhez töltsse le és telepítse az alkalmazást az R-Link Store áruházból a multimédia rendszerrel.

„Kerülőút”;

Kapcsolja be ezt az opciót, hogy a navigációs rendszer valós idejű közlekedési információkat használhasson az útvonal számításához.

Ha az események zavarják az útvonalat, a navigációs rendszer minden egyes eseményre vagy az összes eseményre kitérőt javasolhat, és javasolhatja, hogy ne tegyen kitérőt az eseményeknél.

„Eseménytípusok”

Az opció kiválasztása megnyitja a forgalmi események típuslistáját. Minden eseménytípushoz:

- „Esemény figy. vétele”: aktiválja ezt a funkciót, hogy a rendszer a balesetet figyelembe vegye az útvonal esetleges újraszámítása során.
- „Látható”: aktiválja ezt a funkciót a korábban kiválasztott baleset megjelenítéséhez az útvonalterven.

Megjegyzés: a többi fenti lehetőség csak akkor áll rendelkezésre ha a „Forgalom” funkció be van kapcsolva.

ÚTVONAL (1/4)



„Útiterv” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü” > „Navigáció” > NAV > „Útvonal” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Útvonalszerk.”;
- „Útvonal törlése”;
- „Útvonal forgalma”;
- „Kerülendő utak”;
- „Áttekintés”;
- „Útvonal-beállítások”.




„Útvonalszerk.”

Megjegyzés: ez a menü csak akkor érhető el, ha van elmentett útvonal. Ha nincs elmentett útvonal, létrehozhat egyet az „Új útvonal” létrehozása funkcióval.

Kiindulási pont megadása

Az útvonal kiindulási pontjának beállításához nyomja meg a(z) **1** gombot, a „Kezdőpont megadása” lehetőséget, majd az „Új pont beállítása” lehetőséget.

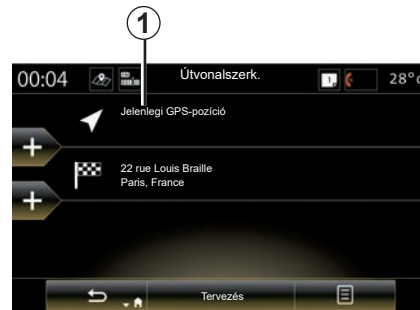

Egy helyet az úticél megadásával azonos módon adhat meg. Alapértelmezett esetben a kiindulási pont az aktuális GPS helyzete.



A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.

ÚTVONAL (2/4)



Miután beállította a kiindulási pozíciót, szimulálhatja az útvonalat a célállomáshoz. Nyomja meg a(z) „Tervezés” gombot. Miután megtervezte az útvonalat, nyomja meg az előugró menü „Útvonal szimulálása” lehetőségét.


Új úticél hozzáadása

Egy új úticél megadásához nyomja meg a **3** elemet, majd adja meg a kívánt úticélt. Egy POI-t az előzőekben már leírt módon választhat ki.



Megállóhely hozzáadása

Nyomja meg a(z) **4** lehetőséget a kiindulás és a célállomás között kitérő megadásához (pl. ha szeretne áthaladni egy adott helyen, hogy valakit felvegyen). Egy helyet az úticél megadásával azonos módon adhat meg. A rendszer kiszámítja az új útvonalat, amely az úti cél elérése előtt áthalad a kiválasztott hely(ek)en.

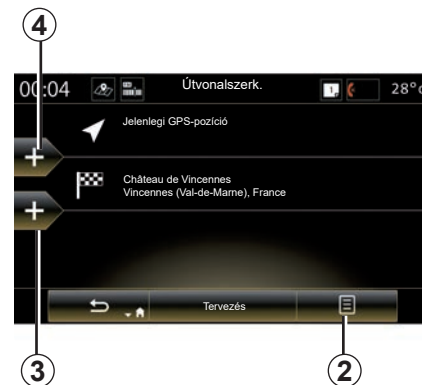

Környezeti menü 2

A környezeti **2** menü a következő funkciókhoz való hozzáférést teszi lehetővé:

- Kiválasztás és törlés: Ezzel a funkcióval törölhetők az útvonal megadott szakaszai, vagy a teljes útvonal;
- „Átrendezés”: manuálisan újrászervezheti a megállóhelyek listáját.

Az útvonal jóváhagyásához nyomja meg a(z) „Tervezés” gombot a képernyő alján. A rendszer kiszámítja az útvonalat, és elindul a navigáció.

ÚTVONAL (3/4)



„Útvonal törlése”

Válassza ezt a funkciót a folyamatban lévő navigáció leállításához.



„Útvonal forgalma”

Ez a funkció megjeleníti az útvonal forgalmi térképét.



„Kerülendő utak”

Ha szeretne elkerülni bizonyos útvonal szakaszokat (pl. torlódást észlel, amit nem jelez a rendszer), válassza a(z) „Kerülendő utak” lehetőséget a(z) „Útiterv” menüben.

Kiválaszthatja, hogy mit kerüljön ki a következő helyek közül:


- „Kiválasztott szakaszok elkerülése”: bizonyos típusú utak kikerülése az útvonalon. Például elkerülhet egy bizonyos útszakaszt vagy egy kompot;

- „Navigációs szakasz”: a kívánt távolság megjelenítése, ami felett a mentett útvonal kerülendő. A képernyőn megjelenik a távolság, a kikerült területet az útvonalnak és a kerülőút a térképen. A képernyő felső részén látható az útvonal hosszának és becsült idejének eltérése az eredeti útvonalhoz képest;
- „Kiválasztott út elkerülése”: egy út elkerüléséhez az útvonalon. Például kikerülhet egy olyan utat, ahol sűrű forgalomra lehet számítani, amelyet a forgalmi rendszer nem jelzett előre;
- „Eredeti útvonal visszaállítása” hogy törölni lehessen a korábbiakban beállított kerülőutakat.

Minden esetben megjelenik egy navigációs képernyő, amely mutatja az elkerült útszakaszt, a kerülőutat és a hossz, illetve a becsült idő különbségét az eredetileg megtervezett útvonalhoz képest.

Választása megerősítéséhez nyomja meg az „Elfogad” gombot.

5

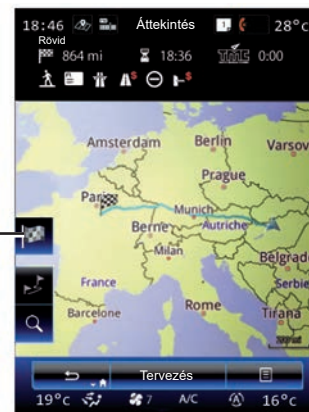

„Áttekintés”

Az útvonalat megjelenítheti a „Útvonal” menü „Áttekintés” elemét megnyomva, vagy miután kiválasztotta az úticélt és kiszámította az útvonalat. A multimédiás rendszer információkat jelenít meg az utazásról (távolság, utazási idő, úttípusok, forgalom stb.).

Ha útvonal van folyamatban, használja a 5 vezérlőelemet az úticél pontosabb megtekintéséhez.




Környezeti menü 5

Nyomja meg a **5** gombot a következő funkciók eléréséhez:

- „Alternatív útvonalak”;
- „Útiterv”;
- „Útvonal-beállítások”;
- „Útvonal címlistához adása”;
- „Útvonal szimulálása”.

További információkért tájékozódjon az „Úticél megadása” című fejezetben.

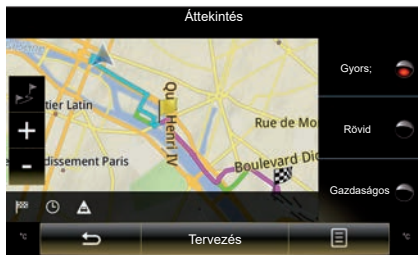

„Útvonal-beállítások”

„Útvonaltípus”

Ez a funkció lehetővé teszi az útvonaltervezés módjának megváltoztatását és újratervezését. Ennek az útvonaltervnek a kiválasztásával egyúttal beállítja az alapértelmezett útvonalszámítási módszert is a jövőbeli útvonalszámításokhoz.

Az összes útvonaltervezési mód megismeréséhez lapozza fel a „Térképbeállítások” fejezetet.

Útvonal-preferenciák

Az útvonal-preferenciák korlátozó szempontból határozzák meg az útvonal kiszámítását. Az egyéb kiegészítő információkkal kapcsolatban lásd a(z) „Térképbeállítások” című fejezetet.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (1/3)



„Beállítások” menü

A „Navigáció” menüben nyomja meg a „Beállítások” gombot, majd válassza ki a módosítani kívánt alkategóriát:

- „Hangok és figyelmeztetések”
- „Útvonal-beállítások”;
- „Közlekedési paraméterek”;
- „Térképbeállítások”;
- „Navigációs beállítások”.

Az Ön adatainak visszaállításához és a gyári beállításhoz való visszatérés érdekében nyomja meg a környezeti menü, majd a „Visszaállítás” gombot.

Bizonyos országokban a radar-felügyeleti opció bekapcsolása törvénybe ütköző, szabálysértő tevékenység.



„Hangok és figyelmeztetések”

Ez a menü lehetővé teszi a multimédia rendszerben a szintetikus hang, a különböző hangok és a navigációs figyelmeztetések meghatározását.

„Navigációs hang”

Ez a menü lehetővé teszi a következő paraméterek beállítását:

- a szintetikus hang kiválasztása;
- a szintetikus hang beállítása erre;
- szintetikus hang nyelvének kiválasztása;
- Az átadott hanginformációk részletei (minimális, szabványos vagy részletes stb.);
- a használt hang típusa (női vagy férfi).

Megjegyzés: a kiválasztott hangbeállítás típusa a navigációra, a hangfelismerésre és az alkalmazásokra vonatkozik.

„Riasztási pontok beállításai”

Ebben a menüben aktiválhatók és inaktiválhatók a különböző biztonsági figyelmeztetések, és beállíthatók úgy, hogy egyes helyekhez, például iskolákhoz, kereszteződésekhez, veszélyes területekhez stb. való közeledéskor hangjelzést és/vagy vizuális riasztást adjanak.

A navigációs rendszert úgy is programozhatja, hogy megjelenítse ezeket a veszélyes pontokat a térképen, és hangjelzést adjon, mikor ezekhez a zónákhoz közelít.

Bizonyos zónánál törvényes vagy elvárt sebességkorlát érvényes. A hangjelzés típusa attól függően változhat, hogy Ön a sebességhatárnál lassabban vagy gyorsabban vezet.

Válassza ki, hogy mikor szeretne figyelmeztetést: mikor megközelíti a veszélyes zónát vagy csak mikor túl gyorsan vezet.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (2/3)

„Figyelmeztető táblák”

Ebben a menüben aktiválhatók és inaktíválhatók a különböző útjelző táblákra vonatkozó figyelmeztetések. Ha aktiválja ezt a funkciót, a rendszer jelzi, ha az út konkrét szakaszaihoz közeledik (akadályok, szűk kanyarok, keresztezések stb.) útjelző tábláknak a térképen történő megjelenítésével. A figyelmeztető jelzések minden egyes kategóriájára vonatkozóan határozza meg, hogy milyen formában (hang és/vagy vizuális) és a veszélytől milyen távolságra érkezenek a figyelmeztetések.

„Útvonal-figyelmeztetések”

Ebben a menüben aktiválhatja vagy inaktíválhatja az útvonalat befolyásoló riasztásokat, például gyalogosok számára fenntartott területek, nem elérhető területek vagy speciális hozzáférési engedélyt igénylő területek.



„Útvonal-beállítások”

„Útvonal-tervezési mód”

Ez a funkció lehetővé teszi az útvonal-tervezés típus módosítását, és az aktuális útvonal újratervelését ha szükséges. Ennek az útvonaltervnek a kiválasztásával egyúttal beállítja az alapértelmezett útvonalszámítási módszert is a jövőbeli útvonalszámításokhoz.

A különböző útvonaltervezési módok megmeréséhez látogasson el a „Térképbeállítások” fejezethez.

Útvonal-preferenciák

Az útvonal-preferenciák korlátozó szempontból határozzák meg az útvonal kiszámítását. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a „Térképbeállítások” fejezetben.



„Közlekedési paraméterek”

Ez a menü lehetővé teszi a következőket:

- a közúti információk bekapcsolása vagy kikapcsolása;
- konfigurálja az események körüli kitérőt (a navigációs rendszer kiszámítja az új útvonalat);
- Válassza ki az esemény típusát és megjelenítését a térképen.

További információért tájékozódjon a „Forgalom” fejezetben.

Megjegyzés: a(z) „Események felolvasása” szolgáltatások rendelkezésre állása eltérő lehet.



„A térkép paraméterei”

Ez a funkció lehetővé teszi a térkép megjelenítésének és nézőpontjának stb. beállítását. További információk a „Térképbeállítások” című fejezetben.



A navigációs rendszerrel kapcsolatos előírások

A vezetés során a navigációs rendszer használata nem menti fel a gépkocsivezetőt a felelősség alól és nem csökkentheti az éberségét.

A NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI (3/3)



„Navigációs beállítások”

Ez a menü lehetővé teszi a különböző útvonal típusokra vonatkozó információk navigációs képernyőn történő megjelenítését.

„Megjelenő adatok”

A navigációs képernyő sarkában található adatmezők személyre szabhatók. Válassza ezt az opciót, és válassza ki az értékeket, amelyeket meg szeretne jeleníteni. Az értékek különbözők lehetnek attól függően, hogy a jármű meghatározott útvonalat követ vagy úti cél nélkül halad. A következők megjelenítését választhatja ki: az úti célig/következő megállóig fennmaradó távolság, az úti célig/következő megállóig fennmaradó idő, vagy az úti cél/következő megálló elérésének várható időpontja.

„Alagút nézet”

Amikor alagútba ér, a felszíni utak és épületek megzavarhatják a rendszert. A funkció ezért egy általános képet ajánl fel az alagútról – a térkép helyett. Az alagút felülnézeti képe és az alagút kijáratáig fennmaradó távolság kijelzése is megjelenik.

Az Ön adatainak visszaállításához és a gyári beállításához való visszatérés érdekében nyomja meg a környezeti menü, majd a „Visszaállítás” gombot.

„Útjelző táblák”

Minden olyan esetben, amikor rendelkezésre állnak, az igazi közúti jelzőtáblák tartalmához hasonló fontos információk jelennek meg a térkép felső részén. Ezt a funkciót be- ill. kikapcsolhatja.

„Elágazás nézet”

Amikor a jármű autópálya-kijáratához vagy bonyolult útkereszteződéshez közeledik, és rendelkezésre állnak az ehhez szükséges információk, a térképet a csomóponttól készült 3D-s nézet váltja fel. Bekapcsolhatja ezt a funkciót vagy az ugyanazt a hagyományos kijelzést megtarthatja a teljes útvonal során.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.



Multimédia

A rádió hallgatása	3.2
Multimédia	3.10
Fotók	3.12
Videó	3.14
Multimédia rendszer	3.16

RÁDIÓ HALLGATÁSA (1/8)



„Multimédia” menü

A főmenüben nyomja meg a „Multimédia” gombot, majd a „Rádió” gombot vagy a **1** parancsikont bármelyik menüben.




„Rádió”

A hullámsáv kiválasztása

Válassza ki: „FM”, „AM” vagy „DR” (digitális rádió), a(z) „Sáv” lehetőség megnyomásával a multimédia kijelzőn.

a kormánykerék alatti kapcsoló segítségével is kiválaszthatja a hullámsávot.

Kiválaszthat egy elmentett állomást a kormányoszlop kezelőszervei segítségével.

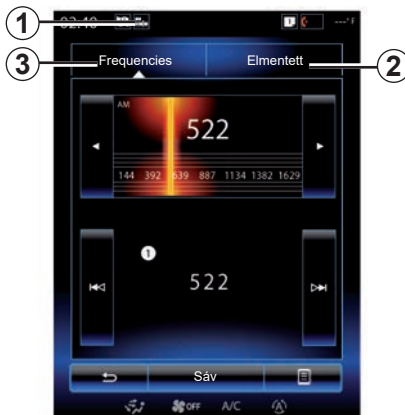

AM



« AM »

Rádióállomás kiválasztása AM

Egy rádióállomás kiválasztása többféle üzemmódban végezhető el. Az „AM” kiválasztása után válassza ki a kívánt üzemmódot a **2** vagy **3** fülek megnyomásával. Két keresési mód áll rendelkezésre:

- „Frequencies” mód (**3** fül);
- „Elmentett” mód (**2** fül).



FM




« FM »

Rádióállomás kiválasztása FM

Egy rádióállomás kiválasztása többféle üzemmódban végezhető el. Az „FM” kiválasztása után válassza ki a kívánt üzemmódot a **2**, **3** vagy **4** fülek megnyomásával. Három keresési mód áll rendelkezésre:

- „Frequencies” mód (**3** fül);
- „Állomások” mód (**4** fül);
- „Elmentett” mód (**2** fül).

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (2/8)

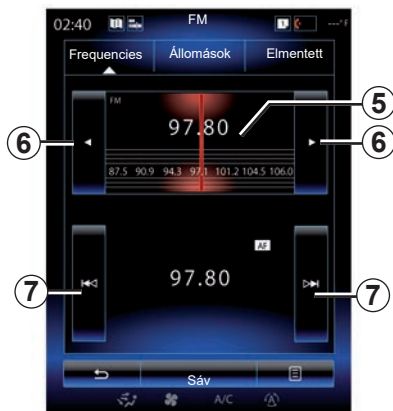


„Frequencies” üzemmód

Ez a mód lehetővé teszi a rádióállomások kézi vagy automatikus keresését a kiválasztott frekvencia-tartomány pásztázásával.

A frekvencia-tartományon futtatott kereséshez, két lehetőség közül választhat:


- manuális keresés: keresés a frekvenciák között a frekvenciaterület **5** többszöri megnyomásával, vagy a **6** megnyomásával;
- automatikus keresés: előre vagy hátra a következő állomásra a **7** megnyomásával.

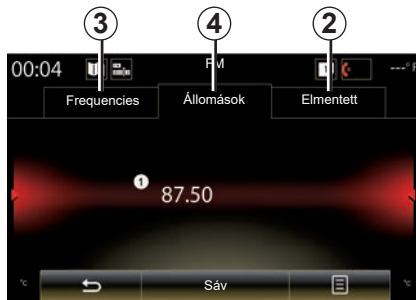

„Állomások” üzemmód (kizárólag FM)

Ez a mód lehetővé teszi egy rádióállomás ki-keresését az ábécésorrendbe rendezett listából, amennyiben ismeri az állomás nevét. A listában maximum 50 rendelkezésre álló rádióállomás szerepelhet.

Az összes állomás görgetéséhez pöccintse meg többször gyorsan a listát. A rádió azt az állomást **8** fogja adni, amelyen Ön megállt. A listában meg is érintheti valamelyik rádióállomást.

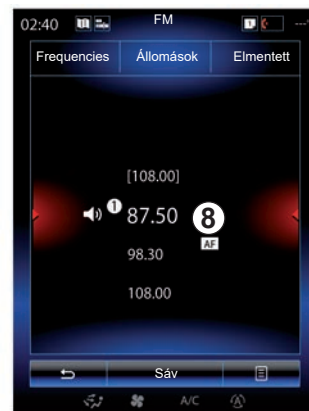

Azok a rádióállomások, amelyek nem az RDS rendszert használják, vagy amelyek nem foghatók azon a területen, ahol a jármű található, nem jelennek meg a képernyőn. Kizárólag a frekvenciájuk van megadva, amely a lista elején helyezkedik el.

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (3/8)

„Csatorna elmentés”


Ezzel a funkcióval memorizálható az éppen hallgatott állomás. Ehhez:

- Miközben „Frequencies” vagy „Állomások” módban van, nyomja meg a(z) **10**, majd a „Csatorna elmentés” gombot, és válasszon ki egy leolvasót **9**.

Vagy

- a „Elmentett” módon belül nyomja meg hosszan a **9** gombok egyikét addig, amíg hangjelzés, és egy üzenet meg nem jelenik a képernyő felső részén.

Egy hullámsávon belül tizenkét rádióállomás memorizálható.

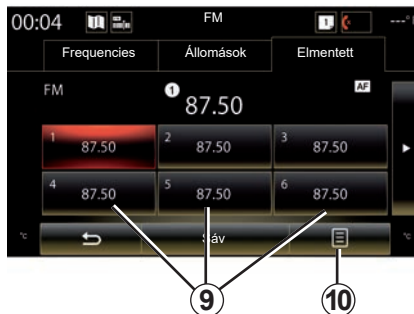


„Elmentett” üzemmód

Ez a mód hozzáférést ad a korábban elmentett rádióállomásokhoz. További információkért tekintse meg az „Állomás mentése” részt a fejezetben.

Nyomja az (1-től 12-ig számozott) **9** gombok valamelyikét a hallgatni kívánt rádióállomás kiválasztásához.

Hangforrást a kormányoszlop-kezelőszerveken található gombbal válthat.

Kiválaszthat egy elmentett állomást a kormányoszlop kezelőszervei segítségével.

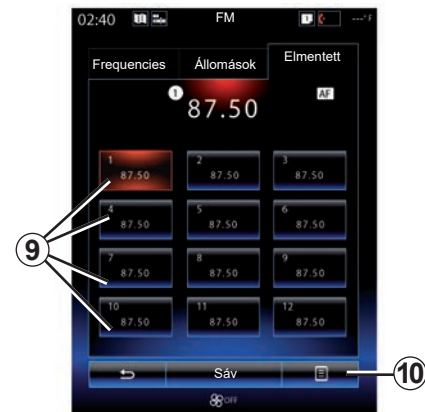

Környezeti menü 9

A kiválasztott sávtól (AM vagy FM) és az aktivált módtól függően nyomja meg a **10** gombot a következőkhöz:

- „Váltás másik forrásra”;
- „Csatorna elmentés”;
- a rádió „Beállítások” elérése;
- aux „Hangbeállítások” elérése.

„Váltás másik forrásra”;

Ezzel a funkcióval módosítható az audio hangforrás („Rádió”, „USB”, „AUX”...).

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (4/8)

„Beállítások”

Ebben a menüben be- vagy kikapcsolhatja a következő elemeket:

- « AM » ;
- „Rádióhoz tartozó szöveg”;
- „Régió”;
- „TA / I-Traffic”.

« AM »

Ez a menü lehetővé teszi a „AM” hullámsáv be-/kikapcsolását.

„Rádióhoz tartozó szöveg”
(Szöveges információk)

Bizonyos rádióállomások FM szöveges információkat sugároznak az aktuálisan hallható programmal kapcsolatban (például egy dal címe).

Megjegyzés: ezek az információk kizárólag bizonyos rádió-állomások esetén állnak rendelkezésre.

„Régió”

A „Régió” funkció aktiválásakor, ha a jelszint megakadályozza a használt frekvencia nyomon követését, a rádió átvált egy új frekvenciára, azonos típusú programot sugározva.

A „Régió” funkció kikapcsolt állapotában, ha a jelszint megakadályozza a használt frekvencia nyomon követését, a rádió átvált egy új frekvenciára, amely a regionális változatot sugározza.

„TA / I-Traffic”
(Közlekedési információk)

Országtól függően, ha ez a funkció be van kapcsolva, az audiorendszer automatikusan megszóltatja a közlekedési információkat, amikor az egyes rádióállomások FM azokat sugározzák.

Ki kell választania egy rádióállomást, amely közlekedési információkat továbbít.

Megjegyzés: ha egy másik audioforrás is használatban van (USB, Bluetooth), ez automatikusan leáll, ha bármilyen közlekedési információ érkezik.

„Hangbeállítások”

Ezzel a funkcióval beállítható a hangegyensúly, illetve növelhető és csökkenthető a mély és a magas hangok szintje. További információk a „Multimédia beállítások” című fejezetben.

A RÁDÍÓ HALLGATÁSA (5/8)



« DR »

Rádióállomás kiválasztása DR (földi sugárzású digitális rádió)

A digitális rádió a rádiók nagy választékát, jobb hangminőséget és kiegészítő információkat kínál.

Egy rádióállomás kiválasztása többféle üzemmódban végezhető el. Az „DR” kiválasztása után válassza ki a kívánt üzemmódot a következő 3 fül valamelyikének megnyomásával:

- „Csatorna” **11** üzemmód;

- „Állomások” **12** üzemmód;
- üzemmód „Elmentett” **13**.

„Csatorna” üzemmód

Ez a mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy manuálisan keressen egy rádióállomást a **15** gombok lenyomásával.

Üzemmód „Állomások” és „Elmentett”

A „Állomások” üzemmóddal és a „Elmentett” üzemmóddal kapcsolatos információkért tájékozódjon a jelen fejezetben.

Helyi menü **14**

A kiválasztott módtól függően nyomja meg a **14** gombot a következőkhöz:

- „Interaktív szolgáltatás” elérése;
- „Váltás másik forrásra” (Rádió, USB stb.)
- ;
- „Csatorna elmentés”;
- „Lista frissítése”;
- hozzáférést biztosít a „Beállítások” vagy a „multimédia-beállítások” menüponthoz a DR módon belül.

Kiválaszthat egy elmentett állomást a kormányoszlop kezelőszervei segítségével.

„Interaktív szolgáltatás”

Érintse meg a(z) **14**, majd a(z) „Interaktív szolgáltatás” pontokat:

- „EPG” elérése;
- „Diavetítés” elérése;
- aux „Grafikus szolgáltatás” elérése.



„EPG” (EPG)

Ebben a menüben megtekinthető a digitális rádióadók listája DR (földi sugárzású digitális rádióadók).



„Grafikus szolgáltatás”

Ezzel a menüvel megtekintheti az állomás által megadott weboldalakat, amelyre éppen hangolva van.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

RÁDÍÓ HALLGATÁSA (6/8)



„Diavetítés”

Használja ezt a menüt az állomás képeinek levetítéséhez.

A **16** pont megérintésével is beléphet a menübe.

Megjegyzés: a diavetítés **16** akkor jelenik meg, ha a Time shift funkció (közvetlen vezérlés) inaktív.



„Váltás másik forrásra”;


Ezzel a funkcióval módosítható az audio hangforrás („Rádió”, „USB”, „AUX”...).

Rádióállomás memorizálása

„Csatorna” vagy „Állomások” üzemmódban érintse meg a **14**. majd a(z) „Csatorna elmentés” pontot.

Az előre beállított adók gombjainak valamilyen megnyomhatja hosszan, amíg hangjelzést nem hall.

Egy hullámsávon belül tizenkét rádióállomás memorizálható.

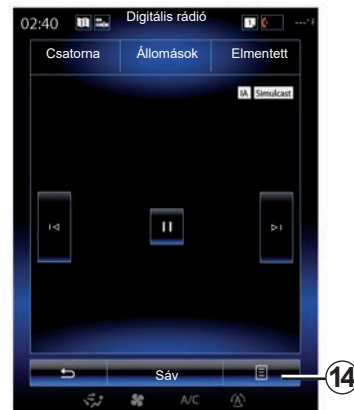

„Lista frissítése”

A rádió-állomások listájának frissítéséhez válassza ezt a menüt.

Hangforrást a kormányoszlop-kezelőszerveken található gombbal válthat.

RÁDÍÓ HALLGATÁSA (7/8)

„Beállítások”

„Csatorna”, „Állomás” vagy „Elmentett” módban nyomja meg a(z) **14** gombot, majd a „Beállítások” lehetőséget a digitális rádió beállításainak eléréséhez. A beállítási menüben be- vagy kikapcsolhatja a következő elemeket:

- „Rádióhoz tartozó szöveg”;
- „Simulcast/Handover”;
- „Time shift”;
- „TA / I-Traffic”;
- „I-Announcement”;

„Rádióhoz tartozó szöveg”
(szöveges információk)

Bizonyos digitális rádióadók szöveges információkat sugároznak az aktuálisan hallható programmal kapcsolatban (például egy dal címe).

Megjegyzés: ezek az információk kizárólag bizonyos rádió-állomások esetén állnak rendelkezésre.



„Simulcast/Handover”

Amikor ez a funkció be van kapcsolva és az aktuális digitális FM-állomás vétele gyenge, az audiorendszer automatikusan az analóg verzióra vált.

Az audiorendszer automatikusan újracsatlakozik az azonos digitális FM állomáshoz, amint rendelkezésre áll a vétel.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az állomásnak van FM - és DAB-változata is.



„Time shift”
(késleltetett meghallgatás)

Ez a funkció lehetővé teszi a rádióműsor meghallgatását a **18** lejátszósáv használatával. A **17** gomb megnyomásával szüneteltetheti az audiorendszert és elindíthatja az éppen hallgatott műsor felvételét. Nyomja meg a „▶” gombot a felvett rádióműsor lejátszásához. A lejátszás után a felvett adást újra meghallgathatja a görgetősáv **18** használatával.

Megjegyzés: nyomja meg a „Live” gombot, vagy várja meg, amíg a lejátszósáv a felvétel végére ér, hogy visszatérhessen az élő rádióadás hallgatásához.

A RÁDIÓ HALLGATÁSA (8/8)

„TA / I-Traffic”

(Közlekedési információk)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az audiorendszer automatikusan megszólaltatja az egyes digitális rádióállomások által sugárzott közlekedési információkat (az adott országtól függően).

„I-Announcement”

Érintse meg az „I-Announcement” pontot, majd kapcsolja be vagy ki a következő üzeneteket. Minden aktív üzenetnél, az audiorendszer automatikusan megszólaltatja a kapcsolódó információkat, amikor az egyes digitális rádióállomások azokat sugározzák:

- „Közlekedési hírek”;
- „Figyelmeztetés”
- „Hírek”;
- „Időjárás”;
- „Esemény”;
- „Különleges esemény”;
- „Rádióadatok”;
- „Sport”;
- „Pénzügy”.

MULTIMÉDIA (1/2)



„Multimédia” menü

A főmenüből nyomja meg a „Multimédia”, majd a „Adathordozó” gombot, vagy nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüből az éppen használt médiatípus közvetlen eléréséhez.



„Adathordozó”


Ezzel a menüvel külső jelforrásról hallgathat zenét (CD audio, USB, kártya SD...). A következő listában válasszon ki egyet a rendszerhez csatlakoztatott bemeneti források közül az audiofájlok eléréséhez:

- „USB-1” (USB port);
- „USB-2” (USB port);
- « Bluetooth » ;
- „SD» (kártya SD) ;
- „CD” (audió CD vagy MP3);
- „AUX-1” (Jack csatlakozó);
- „AUX-2” (Jack csatlakozó).



Különlegesség:

- a fent bemutatott bemeneti jelforrások változók lehetnek.
- a kiválasztott audió jelforrástól függően, előfordulhat, hogy bizonyos funkciókhoz nem lehet hozzáférni.
- néhány hangforrás (USB, SD-kártya és CD) automatikusan elindul, amikor a rendszer érzékeli azt.
- a használt USB-pendrive-ot (vagy SD-kártyát) formázni kell (FAT32), és legalább 8GB, legfeljebb 32GB tárhellyel kell rendelkeznie.

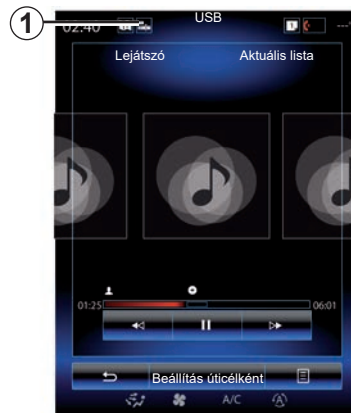

A fő mappából elérheti a következőket:

- az audiofájlokat;
- a mappákat, a zenét, a műfajokat, az előadókat, az albumokat és a lejátszási listákat;
- a mappákat és/vagy az audiofájlokat.

Megjegyzés: egyes források szürke színnel jelennek meg a képernyőn és nem választhatóak.


Médiát a kormányoszlop-kezelőszerveken található gombbal válthat.



„Lejátszó”

Az összes zeneszám lejátszása vagy egyetlen zeneszám lejátszása között választhat. Zeneszám lejátszása közben lehetősége van:

- a folyamatban lévő lejátszási lista elérésére 2;
- Lépjen a következő számra a(z) 3 megnyomásával, vagy tartsa lenyomva az előretekertést az aktuális szám áttekeréséhez;
- a pont 5 megnyomásával a lejátszás megállítására;
- Az előző szám megnyitásához nyomja meg: 6;

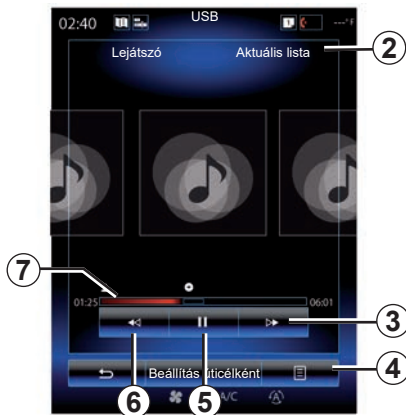

- tekintse meg a görgetősávot 7, és használja a médiatípus kiválasztásához.

Megjegyzés: a csatlakoztatott bemeneti jelforrástól függően a multimédia képernyőn a megjelenés változó lehet.

„Beállítás úticélként”

Nyomja meg a „Böngésző” lejátszási listák kategóriánkénti eléréséhez („Lejátszási listák”, „Előadók”, „Albumok”, „Podcast” stb.).

Megjegyzés: Alapértelmezetten a rendszer minden zeneszámot lejátszik. A fent bemutatott lejátszási listák változók lehetnek a csatlakoztatott bemeneti jelforrástól függően.

Helyi menü 4

Visszajátszás közben a(z) 4 felugró menüvel az alábbiak érhetők el:

- a hangforrás átváltása;
- az adott zeneszám folyamatos lejátszásának aktiválása vagy letiltása;
- a zeneszámok véletlenszerű lejátszásának aktiválása vagy letiltása;
- a hangulatkezelő hangok elérése;
- az audio beállítások elérése.

A rendszer minden új, behelyezett USB-pendrive-ot elemez, és s képét eltárolja a multimédiás rendszerben. Az USB-pendrive kapacitásától függően a multimédiás képernyő készenléti állapotba kapcsolhat. Várjon néhány másodpercet. Csak olyan USB-pendrive-ot használjon, ami megfelel a hatályos országos előírásoknak.

FOTO (1/2)



„Multimédia” menü


A főmenüben nyomja meg a „Multimédia”, „Fénykép” lehetőségeket, majd a következő listából válasszon egy, a rendszerhez csatlakoztatott bemeneti jelforrást a fotók elérésének érdekében:

- „USB-1” (USB port);
- „USB-2” (USB port);
- „SD” (SD kártya).

Különlegesség:

- egyes formátumok olvashatatlanok lehetnek, és a fent leírt bemeneti források elérhetnek;
- a használt USB-pendrive-ot (vagy SD-kártyát) formázni kell (FAT32), és legálább 8GB, legfeljebb 32GB tárhellyel kell rendelkeznie;
- a kompatibilis fényképformátumokkal kapcsolatos további információkkal kapcsolatban forduljon egy márkaképviselőhöz.

A videók lejátszása kizárólag álló gépko-csival hajtható végre.

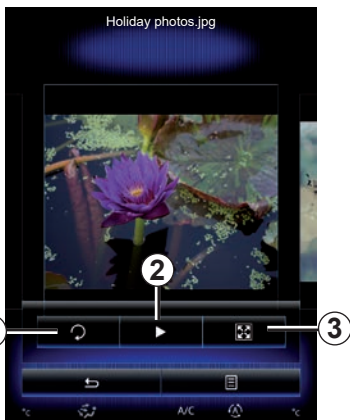

„Fénykép”

Lejátszás

Diavetítés vagy egyetlen fotó megjelenítése között választhat.


Egy adott fotó megjelenítése közben lehetősége van:

- a képek előnézeti mezőjében gyors pöccintésekkel léptetés egymás után a fotók között;



- az állapotjelző és vezérlő sáv elrejtése/ mutatása a képek előnézeti mezőjének megérintésével történik;
- a fotó elfordítása a **1** pont megnyomásával;
- diavetítés indítása a **2** pont megnyomásával;
- normál (beállított) képernyős üzemmódról teljes képernyős üzemmódra váltás a **3** pont megérintésével.

FOTO (2/2)

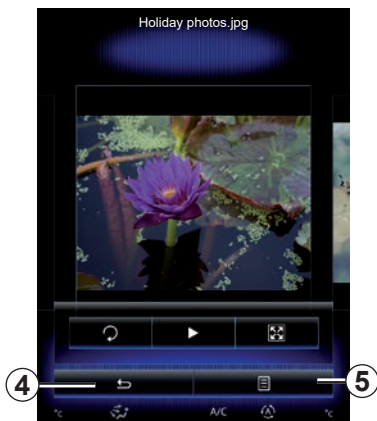

„Beállítások”

A beállításoknál lehetséges:

- minden egyes diavetített fotó megjelenítési időtartamának módosítására;
- a diavetítés egyes fotói közötti animáció be-/kikapcsolása.

A beállítások elvégzése után nyomja meg a **4** pontot a módosítások elmentéséhez és az előző képernyőre való visszatéréshez.

Megjegyzés: a diavetítés fotói közötti animáció alapértelmezetten aktív.



Helyi menü 5

Egy fénykép megjelenítési képernyőjénél nyomja meg a **5** gombot:

- hogy a fotókról részletes információkat kapjon (cím, fájltypus, dátum, elhelyezkedés...);
- a felhasználói fiókként való beállításhoz;
- a beállítások eléréséhez.

A rendszer minden új, behelyezett USB-pendrive-ot elemez, és a képét eltárolja a multimédiás rendszerben. Az USB-pendrive kapacitásától függően a multimédiás képernyő készenléti állapotba kapcsolhat. Várjon néhány másodpercet. Csak olyan USB-pendrive-ot használjon, ami megfelel a hatályos országos előírásoknak.

VIDEÓ (1/2)



„Multimédia” menü


A videók megnyitásához a főmenüben nyomja meg a „Multimédia”, „Videó”, majd a megjelenő listából válasszon ki egy bemeneti forrást, amit a rendszerhez csatlakoztatott:

- „USB-1” (USB port);
- „USB-2” (USB port);
- „SD” (SD kártya).

Különlegesség:

- egyes formátumok olvashatatlanok lehetnek, és a fent leírt bemeneti források elérhetnek;
- a használt USB-pendrive-ot (vagy SD-kártyát) formázní kell (FAT32), és legálább 8GB, legfeljebb 32GB tárhellyel kell rendelkeznie;
- A kompatibilis videó formátumok megismeréséhez forduljon egy márkaszervizhez.

A videók lejátszása kizárólag álló gépkocsival hajtható végre.

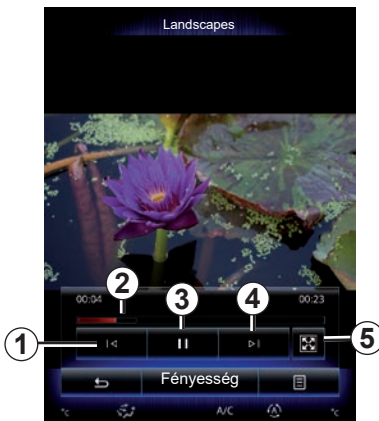


„Videó”

Lejátszás

Egyetlen videó lejátszása közben lehetősége van:

- a pont **1** megérintésével az előző videó megtekintésére. Egy videó lejátszása közben nyomja meg a **1** gombot a videó előlről történő lejátszásához vagy tartsa hosszan lenyomva a gombot gyors visszatéréshez;
- a pont **3** megnyomásával a lejátszás megállítására;

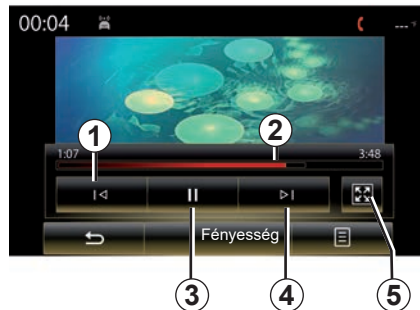

- a következő videofilmhez lépéshez közben nyomja meg a **4** gombot vagy tartsa hosszan lenyomva a **4** gombot gyors előretekéréshez;
- a videó teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja meg a **5** gombot;
- lejátszósáv **2** kezelése.

VIDEO (2/2)




„Beállítások”

A „Beállítások” menüből beállíthatja a megjelenítés típusát: normál (illeszkedés) vagy teljes képernyős megjelenítés. Érintse meg a **6** pontot az érvényesítéshez és az előző képernyőre történő visszatéréshez.

„Fényesség”

A videó visszajátszása közben nyomja meg a(z) „Fényesség” lehetőséget a képernyő fényerejének beállításához. Megjelenik egy ellenőrzősáv, melynek segítségével el tudja végezni a beállítást. Érintse meg a képernyőt ezen a beállító sávon kívül, így az eltűnik és visszatérhet a videó lejátszásához.

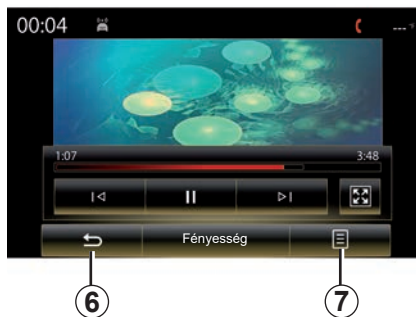

Környezeti menü 7

A videó visszajátszása közben a(z) „7” megnyomásával az alábbiakat érheti el:

- a videó részletes információinak megtekintése (cím, műfaj, dátum stb.);
- a beállítások eléréséhez.

A rendszer minden új, behelyezett USB-pendrive-ot elemez, és a képét eltávolítja a multimédiás rendszerben. Az USB-pendrive kapacitásától függően a multimédiás képernyő készenléti állapotba kapcsolhat. Várjon néhány másodpercet. Csak olyan USB-pendrive-ot használjon, ami megfelel a hatályos országos előírásoknak.

A MULTIMÉDIA RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (1/3)



„Beállítások” menü

A „Multimédia” menüben nyomja meg a „Beállítások” gombot, majd válassza ki a módosítani kívánt elemet:

- „Rádió”;
- „Adathordozó”;
- „Fénykép”;
- „Videó”;
- „Hangzás”.



„Rádió”

Ez a menü lehetővé teszi a következő paraméterek beállítását:

- „AM » hullámsáv be-/kikapcsolása;
- „Rádióhoz tartozó szöveg” be-/kikapcsolása;
- „Régió” be-/kikapcsolása;
- „TA/I-Traffic” be-/kikapcsolása;



„Adathordozó”

Ezzel a menüvel a következőket állíthatja be:

- az audiorendszer fő hangereje;
- a külső aljzat érzékenysége („Alacsony”, „Átlagos” vagy „Magas”);
- audio hangforrás Bluetooth®.



„Fénykép”

Ez a menü lehetővé teszi a fotók következő beállításait:

- minden egyes diavetített fotó megjelenítési időtartamának módosítására;
- a diavetítés egyes fotói közötti animáció be-/kikapcsolása.



„Videó”

Ez a menü lehetővé teszi a videók megjelenítési beállításait („Illeszkedés” vagy „Teljes”).



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

A MULTIMÉDIA RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (2/3)



„Hangzás”

Ez a menü lehetővé teszi különböző hangparaméterek beállítását.

„Hangkörnyezet”


Ez a funkció lehetővé teszi az előre beprogramozott zenestílusok hangszínei közül egy kiválasztását:

- „Természetes”;
- „Élő”;
- „Klub”;
- „Lounge”.

Megjegyzés: elindíthatja a bemutató módot, ha szeretne egy Arkamys hangkorrekció nélküli hangmintát meghallgatni.

„Mélyhangkiemelés”


Ez a funkció lehetővé teszi a mélyhangok kiemelését.

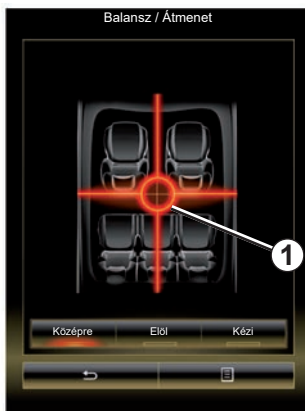

„Balansz / Átmenet”

Ez a funkció lehetővé teszi a hang térbeni elosztását. Nyomja meg a „Középre” vagy a „Elöl” gombot a minden utas számára optimális hangelosztás vagy a hátsó üléseken helyet foglaló utasok kényelme érdekében (a hang hátul kikapcsol, a kocsi elejében pedig mérsékelt hangerő).


Majd érintse meg a képernyőt, vagy ha a(z) „Kézi” módot választotta ki, akkor módosíthatja a beállításokat a(z) **1** pont áthelyezésével.

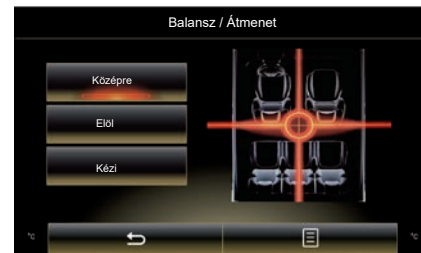

„Mély / Közép / Magashang”;

Ez a funkció lehetővé teszi a mély, közepes vagy magas hangszínek kiemelését vagy halkítását.

A MULTIMÉDIA RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI (3/3)

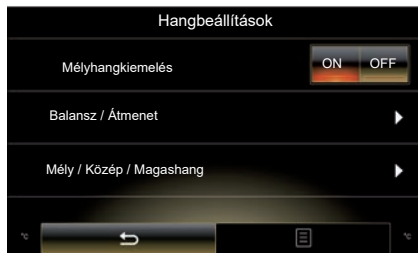

„Sebességfüggő hangerő”

Ha ez a funkció aktív, az audiorendszer hangereje a gépkocsi sebességének megfelelően változik.

A funkció be- vagy kikapcsolása érdekében érintse meg a „Sebességfüggő hangerő”, majd „ON” vagy „OFF” gombok egyikét.

Állítsa be az erősséget az érték növelésével/csökkentésével: ehhez használja a „+” és „-” gombokat.

Megjegyzés: a(z) Bose berendezéssel az audiorendszer hangereje automatikusan változik, a gépkocsisebesség függvényében.

„Loudness”

A mélyhang-kiemelést a „ON” vagy „OFF” gombok megnyomásával kapcsolhatja be/ki.

„Frekvencia stabilizálás”

Ez a funkció felhangosítja a mély és magas hangszíneket, amikor a hangerő alacsony szintre van állítva.

A funkciót a „ON” vagy „OFF” pontok kiválasztásával kapcsolhatja be/ki.

„Hangerő stabilizátor”

A funkciót a „ON” vagy „OFF” pontok kiválasztásával kapcsolhatja be/ki.

Megjegyzés: a paraméterek gyári értékekre történő visszaállításához, minden egyes funkciónál, nyomja meg a környezeti menü gombját, majd a „Visszaállítás” gombot.

Telefon

Mobiltelefon párosítása, kapcsolat bontása	4.2
Mobiltelefon csatlakoztatása, kapcsolat bontása	4.5
Telefonhívás	4.7
Telefonkönyv	4.10
Híváselőzmények	4.12
Egy szám tárcsázása	4.13
SMS	4.15
Telefon beállításai	4.17

MOBILTELEFON PÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (1/3)



„Telefon” menü

A főmenüben nyomja meg a „Telefon” gombot, vagy nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüben. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy párosítsa a telefonját a multimédia rendszerrel.

Megjegyzés: ha egyetlen telefon sincs párosítva a multimédia rendszerrel, bizonyos menük kikapcsolódnak.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.



Az első telefon összepárosítása

A kihangosító rendszer használatához párosítsa a Bluetooth®-mobiltelefonját a multimédia rendszerrel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon Bluetooth®-kapcsolata aktív, és „látható” állapotba van állítva.

További információkért a telefon látható állapotának aktiválásával kapcsolatban tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét.

Telefonja modelljétől függően erősítse meg, vagy adja meg a Bluetooth® kapcsolat kódját a multimédia rendszer párosításához.

A telefon kérheti Öntől kapcsolatainak, hívásnaplójának és médiáinak megosztását.

Engedélyezze az adatmegosztást, hogy az információk a multimédia-rendszerben is megjelenjenek.

„Felderítési mód”

Mikor a multimédia rendszer egy telefont keres, nyomja meg a Felderítési mód gombot, hogy a multimédia rendszer láthatóvá váljon a többi eszköz Bluetooth® számára egy korlátozott időtartamra.

A kompatibilis telefonok listájához tekintse meg a(z) <https://easycconnect.renault.com> oldalt.

MOBILTELEFON PÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (2/3)



A multimédia rendszer főmenüjében:

- nyomja meg: „Telefon”. Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, ami felkéri a telefon párosítására;
- nyomja meg: „Igen”. A multimédia rendszer keresi az aktív Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező telefonokat a közelben;
- válassza ki a telefonját a listából.

- Válassza ki az összepárosítandó funkciókat:
 - kihangosító funkció 2: a telefonkönyv elérése, hívások kezdeményezése és fogadása, a hívásnapló elérése stb.;
 - médiafunkció 3: a zenegyűjtemény elérése.
- Koppintson ide: „Igen”.

Megjegyzés: a visszajelző lámpa a funkció ikonján jelzi az aktiválást.

A telefon most már össze van párosítva a multimédia rendszerrel.

Új telefon összepárosítása

Egy új telefon összepárosítása a rendszerrel:

- hozza működésbe a Bluetooth® kapcsolatot a telefonján, és állítsa az állapotot „látható”-ra;
- A multimédia rendszer főmenüjében nyomja meg: „Telefon”, „Beállítások”, „Párosított eszközök listája” majd a(z) „Eszköz hozzáadása” lehetőséget a képernyő alján.

A képernyőn megjelenik egy üzenet, jóváhagyást kérve az eszközök kereséséhez.

- Hagyja jóvá a(z) „Igen” megnyomásával.

MOBILTELEFON PÁROSÍTÁSA, LEVÁLASZTÁSA (3/3)

A multimédia rendszer keresi az aktív Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező telefonokat a közelben;

- Válassza ki a telefonját a listából;
- válassza ki a párosítani kívánt funkciókat:
 - Kihangosító funkció **2**: a telefonkönyv elérése, hívások kezdeményezése és fogadása, a hívásnapló elérése stb.;
 - Médiafunkció **3**: a zenegyűjtemény elérése.
- Koppintson ide: „Igen”.

Megjegyzés: a visszajelző lámpa a funkció ikonján jelzi az aktiválást.

A telefon most már össze van párosítva a multimédia rendszerrel.

Telefonja modelljétől függően erősítse meg, vagy adja meg a Bluetooth® kapcsolat kódját a multimédia rendszer párosításához.

A telefon kérheti Öntől kapcsolatainak, hívásnaplójának és médiáinak megosztását.

Engedélyezze az adatmegosztást, hogy az információk a multimédia-rendszerben is megjelenjenek.

Megjegyzés: a multimédia rendszer legfeljebb hat mobiltelefont képes memorizálni.

Telefon eltávolítása

Egy telefon párosításának megszüntetése a multimédia rendszeren:

- A főmenüben válassza ki: „Telefon”, „Beállítások”, majd az „Eszközök listája” lehetőséget;
- A párosított telefonok listájából, a(z) „Párosított eszközök listája” menüben koppintson a felugró menü gombjára és válassza ki: „Eszközök törlése”.
- válassza ki a törölni kívánt eszközt vagy eszközöket a telefon listájáról, majd nyomja meg a „Törlés” lehetőséget.

Megjegyzés: Ha mindegyik párosított készüléket törölni szeretné, nyomja meg a környezeti menü gombját, majd a „Összes kijelölése” és „Törlés” gombokat.

Egyidejűleg két telefont párosíthat össze: egyet a multimédia és egy másikat a telefonkihangosító rendszerhez.

MOBILTELEFON CSATLAKOZTATÁSA, KAPCSOLAT BONTÁSA (1/2)

Telefon csatlakoztatása


Egyetlen telefon sem csatlakoztatható a telefon-kihangsító rendszerhez előzetes megismertetés nélkül. További információért, tájékozódjon a „Mobiltelefon párosítása, leválasztása” fejezetben.

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefonkihangsító rendszerhez.

Automatikus csatlakozás

A rendszer bekapcsolásakor a telefon-kihangsító rendszer megkeresi a közelben lévő, a Bluetooth®-val összepárosított telefonokat. A rendszer a legutoljára csatlakoztatott telefon adatait automatikusan letölti (telefonkönyv, SMS stb.).

Megjegyzés: ha a telefon csatlakozása közben folyamatban van egy hívás, az a gépkocsin keresztül automatikusan kihangsításra kerül.

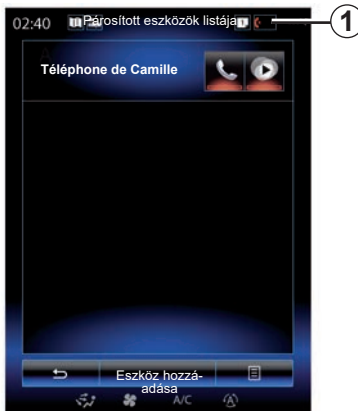

Megjegyzés: a telefon multimédia rendszerhez történő automatikus csatlakozásakor az adatok letöltése (telefonkönyv, SMS stb.) csak akkor következik be, ha korábban engedélyezte az adatmegosztást a telefon multimédia rendszerhez való összepárosításakor. További információkért tekintse meg a „Telefon párosítása, szétválasztása” szakaszt.

Manuális csatlakoztatás

Bluetooth®-telefonnak a multimédia rendszerhez történő csatlakoztatásához nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüben. Megjelenik a már párosított telefonok listája.

Válassza ki azt a telefont, amelyet csatlakoztatni szeretne, és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® be van kapcsolva.

Csatlakoztatott telefon cseréje

A csatlakoztatott telefon átváltása akkor lehetséges, ha korábban több telefont párosítottak.

- A főmenüben válassza a „Telefon”, „Beállítások”, majd „Párosított eszközök listája” pontokat.
- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont.

Láthatja a már párosított telefonok listáját.

A kompatibilis telefonok listájához tekintse meg a(z) <https://easycconnect.renault.com> oldalt.

MOBILTELEFON CSATLAKOZTATÁSA, KAPCSOLAT BONTÁSA (2/2)



Adatmegosztás engedélyezése

Megjegyzés: a telefonkönyv és multimédia funkciók eléréséhez az R-Link 2 multimédia rendszeren keresztül, engedélyeznie kell az adatmegosztást a telefonról.

A multimédia rendszer „Telefon” menüjében nyomja meg a „Beállítások”, majd a „Párosított eszközök listája” funkciót. Láthatja a már megismertetett telefonok listáját.

- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt funkciókat:
 - kihangosító funkció **2**: a telefonkönyv elérése, hívások kezdeményezése és fogadása, a hívásnapló elérése stb.;
 - médiafunkció **3**: a zenegyűjtemény elérése.

Megjegyzés: a funkció ikonján lévő vissza-jelző-lámpa jelzi, hogy aktív.

Megjegyzés: bizonyos telefonok engedélyezhetik az adatok automatikus továbbítását.

Egy telefon leválasztása

A(z) „Telefon” menüben nyomja meg a(z) „Beállítások”, majd a(z) „Párosított eszközök listája” gombot.

Nyomja le a **2** és/vagy **3** gombokat a visszajelzőlámpák, a telefon és a multimédia funkciók kikapcsolásához. A telefon szétkapcsolódott, mikor a visszajelzőlámpák nem világítanak.

A telefon a kikapcsolásával is leválasztható a multimédia rendszerről.

Megjegyzés: ha a telefon leválasztása közben folyamatban van egy beszélgetés, a kommunikáció automatikusan átkerül a telefonra.

TELEFONHÍVÁS (1/3)




„Telefon” menü

Hívás indítása

A „Telefon” menüben vagy a **1** parancsikonnal indíthat hívást a következők kiválasztásával:

- kapcsolat a telefonkönyvből;
- telefonszám a híváselőzményekből;
- billentyűzet, egy szám tárcsázásához.

Megjegyzés: a kezdőlapon nyomja meg a „Kedvencek” vezérlőelemet, hogy hozzáférjen a kedvenként megjelölt kapcsolatokhoz. További információkért tájékozódjon a „Vezérlőelemek hozzáadása és kezelése” c. részben.

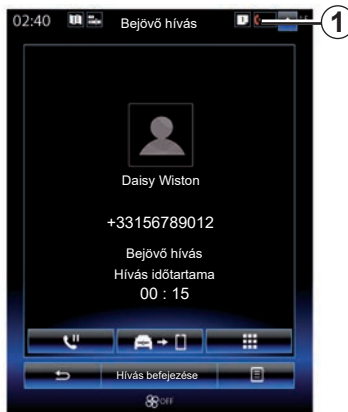

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásakor megjelenik a hívásfogadás képernyője a következő információkkal:

- kapcsolat neve (ha a szám szerepel a telefonkönyvben vagy a kedvenc számok listájában);
- hívó fél telefonszáma (ha a szám nem szerepel a telefonkönyvben);
- „Nincs hívóazonosító” (ha a szám nem ki jelezhető).



„Elfogadás”

A hívás-fogadáshoz nyomja meg a „Elfogadás” pontot.

A hívás bontásához nyomja meg a „Hívás befejezése” pontot.

„Elutasít” hívás

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a „Elutasít” gombot. A hívást kezdeményező felet ilyenkor a hangpostafiókra irányítja a rendszer.

A hangerő szabályozása lehetséges a kormányoszlopi vezérlőelemmel.

TELEFONHÍVÁS (2/3)

„Hívásvárakoztatás” hívás

Nyomja meg a „Hívásvárakoztatás” gombot, vagy nyomja meg a felugró menü gombot, majd a „Hívásvárakoztatás” elemet, hogy engedélyezze a multimédia rendszer számára a bejövő hívások automatikus fogadását és várakoztatását. A beszédszintetizátor tájékoztatja a hívó felet, hogy a hívását várakoztatják.

A hívások átirányítása

A hívásnak a telefon felé történő továbbítása érdekében nyomja meg a „Átirányítás telefonra” vagy gépkocsitól függően, nyomja meg a környezeti menü, majd a „Átirányítás telefonra” gombját.



Hívás fogadása/bontása a kormánykeréken található **2** vezérlőelem megnyomásával lehetséges.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

TELEFONHÍVÁS (3/3)



Kommunikáció közben

Kommunikáció közben a következőket teheti:

- a hangerő beállításához használja a gépkocsi kormánykereke alatti távkapcsoló gombjait vagy az **5** majd „Hangbeállítások” gombot;
- befejezheti a hívást a „Hívás befejezése” vagy a **2** gomb megnyomásával a kormánykeréken;



- egy hívás várakoztatásához nyomja meg a(z) **7** gombot, vagy nyomja meg először a(z) **5**, majd a „Hívásvárakoztatás” gombot. Egy várakoztatott hívásba való visszalépéshez nyomja meg a(z) **7** gombot, vagy nyomja meg először a(z) **5**, majd a „Hívásfogadás” gombot;
- a hívásnak a csatlakoztatott telefonra történő átirányításához nyomja meg a(z) **8** gombot, vagy nyomja meg először a(z) **5**, majd a „Átirányítás telefonra” gombot;
- egy második hívás felvételéhez nyomja meg a képernyő alján megjelenő, az új bejövő hívást jelző értesítést;



- a numerikus billentyűzet megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **4** gombot.

Megjegyzés: bizonyos telefonok megszakíthatják a kapcsolatot a multimédia rendszerrel a hívás átirányítása esetén.

Beszélgetés közben a **3** vagy **6** gomb megérintésével visszatérhet a rendszer egyéb funkcióhoz (navigálás, stb.).

TELEFONKÖNYV (1/2)



„Telefonkönyv” menü

A főmenüből nyomja meg a „Telefon” gombot, vagy nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüből, majd a „Telefonkönyv” gombot a telefonon lévő telefonkönyv eléréséhez a multimédia rendszerben.

Böngészhet a névjegyek között a telefonkönyvben a kormányoszlop kezelőszerveinek segítségével.



A telefon telefonkönyvének letöltése

Alapértelmezetten, a telefon csatlakoztatásakor a kapcsolatokat automatikusan szinkronizálja a rendszer, ha a telefon-kihangosító be van kapcsolva (tájékoztadjon a „Mobiltelefon csatlakoztatása, szétcsatlakoztatása” című fejezet „Manuális csatlakozás” című részében).

Megjegyzés: a telefonkönyv eléréséhez a multimédia rendszeren keresztül engedélyeznie kell az adatmegosztást a telefonon. Részletek a „Telefon csatlakoztatása és leválasztása” című fejezetben és a telefon használati útmutatójában.

A telefonkönyv frissítése

Manuálisan is frissítheti a telefon kapcsolatait a multimédia rendszer telefonkönyvében Bluetooth®-kapcsolaton keresztül. Érintse meg a(z) **2**, majd a „Lista frissítése” pontot.

TELEFONKÖNYV (2/2)

Kapcsolatok keresése

A virtuális billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a „Keresés” pontot. A kapcsolatokat az adott kapcsolat nevének megadásával keresheti ki.

Diszkréció

A telefon-kihangsító rendszer tárolja a memóriájában az egyes telefonokhoz tartozó kapcsolatok listáját.

A diszkréció biztosítása érdekében a letöltött telefonkönyvek csak akkor láthatók, amikor a megfelelő telefon csatlakoztatva van a rendszerhez.

Hívás indítása a telefonkönyvből

Ha a telefon csatlakozott a multimédia rendszerhez, a főmenüben nyomja meg a „Telefon”, majd a „Telefonkönyv” gombot.

Válassza ki a kapcsolatot, majd érintse meg a telefonszámot. A hívás automatikusan indul.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

HÍVÁSELŐZMÉNYEK



„Hívásnaplók”
menü

A híváselőzmények elérése

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Telefon” gombokat, vagy nyomja meg a **4** parancsikont bármelyik menüben, majd a „Hívásnaplók” gombot a híváselőzmények megjelenítéséhez.

A hívások naplója négy fülbe rendezi a hívásokat:

- 1** minden hívás (bejövő, kimenő, nem fogadott);
- 2** bejövő hívások;
- 3** nem fogadott hívások;
- 5** kimenő hívások.

A kapcsolatok minden listában az újabbtól a régebbiek felé haladva helyezkednek el.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.




Léptetés a hívások naplójában

Nyomja meg a fület, hogy láthassa a tartalmát.

A híváslista görgetéséhez tolja felfelé vagy lefelé a képernyőt.

A hívások naplójának frissítése

Érintse meg a(z) **6** pontot és válassza a „Lista frissítése” pontot. Üzenetet kap az adatok frissítéséről.

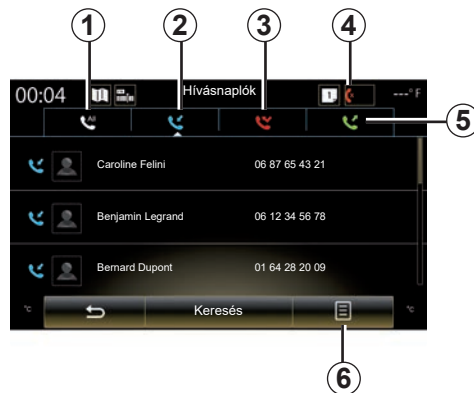

Kapcsolatok keresése

A virtuális billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a „Keresés” pontot. Egy kapcsolatot a nevének a billentyűzeten történő megadásával kereshet ki.

Hívás indítása a híváselőzményekből

Nyomja meg a négy fül egyikét, majd válassza ki a kapcsolatot/telefonszámot, amelyet fel szeretne hívni. A hívás automatikusan indul.

SZÁM TÁRCSÁZÁSA (1/2)



„Tárcsázás”
menü

Hívás kezdeményezése telefonszám megadásával

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Telefon” gombokat, vagy nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüben, majd a „Tárcsázás” gombot a billentyűzeten egy szám tárcsázásához.

A **A** billentyűzet használatával tárcsázza a telefonszámot, majd a hívás indításához nyomja meg a „Hívás” gombot.



Üzenetrögzítő

A hangpostafiókhoz történő hozzáféréshez nyomja meg a **2** gombot.

Ha a hangpostafiók nincs konfigurálva, megjelenik a konfigurációs képernyő. Írja be a hangpostafiók számát a **A** billentyűzettel, majd erősítse meg.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

SZÁM TÁRCSÁZÁSA (2/2)

Szám tárcsázása hangvezérléssel

A telefonszámot tárcsázhatja a telefon billentyűzete segítségével a multimédia rendszerben, vagy a multimédia rendszerbe épített hangvezérlés használatával. Ehhez tegye a következőket:

- nyomja meg a hangvezérlés gombot a hangvezérlés főmenüjének megnyitásához;
- mondja ezt: „Telefon” a hangjelzés után;
- diktálja be a hívni kívánt telefonszámot.

Megjegyzés: a számokat egyenként vagy két számonként érdemes diktálni.

- A rendszer megjeleníti a kimondott számot, ekkor mondja „Hívás” a parancsot a szám hívásához vagy ezt: „Törlés”, „Start again” egy másik szám diktálásához.

Adjon meg egy telefonszámot hangvezérléssel

Mikor Ön elkezdi beadni egy telefonszámot a multimédia rendszerbe épített billentyűzet segítségével:

- nyomja meg a hangvezérlés gombját;
- egészítse ki a telefonszámot hangvezérléssel, vagy mondja ezt: „Hívás” a hangjelzés után, ha megadta a teljes számot és tárcsázni szeretne.

Megjegyzés: a hangfelismeréssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a „Hangvezérlés használata” című fejezetet.



„SMS” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü” > „Telefon” gombot, vagy használja a **1** gyorsparancsot bármelyik menüben, majd nyomja meg az SMS gombot az SMS rész eléréséhez a telefonon a multimédiás rendszeren keresztül.

Egyetlen telefon sem csatlakoztatható a telefon-kihangosító rendszerhez előzetes összepárosítás nélkül. További információkért tájékozódjon a „Telefon párosítása, leválasztása” c. fejezet „Telefon párosítása” c. részében.

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefon-kihangosító rendszerhez.

Megjegyzés: a multimédia rendszer SMS-einek eléréséhez a telefonján engedélyeznie kell az adatmegosztást és az értesítéseket. További információkért tájékozódjon a „Telefon párosítása, leválasztása” fejezetben és a telefon útmutatójában.




Megjegyzés: a multimédia-rendszeren keresztül csak SMS olvasható el. Más típusú üzenet nem olvasható el.

SMS használata

Amikor a telefon csatlakoztatva van a rendszerhez, a „Telefon” menüben érintse meg a SMS pontot. Menet közben, nyomja meg a multimédia rendszer beszédszintetizátora által felolvasandó üzenetet.

Megjegyzés: a multimédiás rendszert csak a gépkocsi álló helyzetében használhatja SMS megjelenítésére a képernyőn.

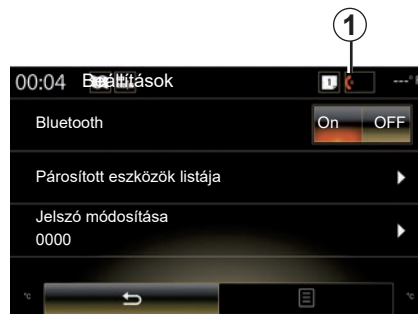

SMS üzenet fogadása a rendszerben

Alapértelmezetten a telefon összepárosítása és csatlakoztatása után ha egy új üzenet érkezik, akkor az elérhető a multimédia rendszerben.

Megjegyzés: csak a telefon és a multimédia rendszer párosítása után érkezett üzenetek érehetők el.

A telefon kialakításától és modelljétől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetőek el.

SMS (2/2)

SMS üzenet keresése

SMS kereséshez nyomja meg a(z) „Keresés” gombot, majd írjon be egy kulcsszót a digitális billentyűzet segítségével.

SMS üzenetek rendezése

Érintse meg a környezet menü gombját az SMS-ek idő vagy kapcsolat neve szerinti válogatáshoz.

Részletek

Részletes információért érintse meg a listában szereplő egyik SMS-t.

A kapcsolat neve (feltéve, hogy szerepel a memóriában vagy a telefonkönyvben), a telefonszám és az üzenet szövege jelenik meg.

A számot a „Hívás” pont megérintésével közvetlenül is felhívhatja, ha a szám szerepel a telefon névjegyzékében vagy listájában.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.


TELEFON BEÁLLÍTÁSAI (1/2)



„Beállítások” menü

A telefonnak a rendszerhez történt csatlakoztatása után a kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Telefon” gombokat, vagy nyomja meg a **1** parancsikont bármelyik menüben, és ezután nyomja meg a „Beállítások” gombot a következő beállítások eléréséhez:

- „Bluetooth” („On”/„OFF”);
- „Eszközök listája”;
- „Hozzáférési kód módosítása”;
- „Hangerő beállítása”;
- „Hangposta beállítások”;
- „Automatikus hívásvárakoztatás” („On”/„OFF”);
- „Telefon csengőhangja” („On”/„OFF”);
- „Okostelefonos támogatás”;
- „SMS” („On”/„OFF”).

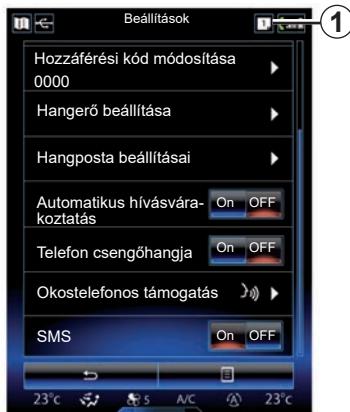

„Bluetooth”;


Ez az opció a be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé a Bluetooth® multimédia rendszernek.

„Eszközök listája”

Ezzel az opcióval lehetséges:

- megjeleníteni az összepárosított készülékek listáját;
- be- és/vagy kikapcsolni a jelenleg csatlakoztatott telefon egyik funkcióját;
- párosítani egy készüléket Bluetooth® ;
- törölni egy vagy több párosított készüléket.

További információkért tekintse meg a „Telefon párosítása/szétválasztása” szakaszt.

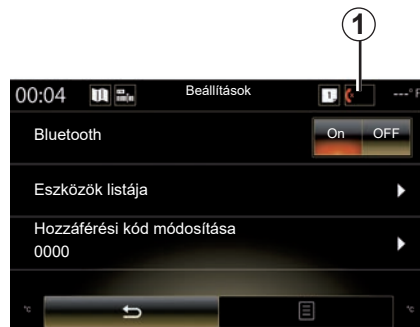

„Hozzáférési kód módosítása”

Ez az opció a jelszó Bluetooth® módosítását teszi lehetővé.

Megjegyzés: a jelenlegi jelszó jelenik meg; az alapértelmezett jelszó: 0000.

A TELEFON BEÁLLÍTÁSAI (2/2)

„Hangerőszintek”

Ez az opció lehetővé teszi a hangerő beállítását:

- „Telefon csengőhangja”;
- „Kommunikáció”;

Megjegyzés: a beállítások alaphelyzetbe állításához nyomja meg felugró menüt, majd a „Visszaállítás” lehetőséget.

„Hangposta beállításai”

Az egyéb kiegészítő információkkal kapcsolatban lásd a „Telefonszám hívása” című fejezetet.

„Automatikus hívásvárakoztatás”

Ez az opció lehetővé teszi a bejövő hívások automatikus várakoztatásának be- vagy kikapcsolását.

„Telefon csengőhangja”

Ezzel a lehetőséggel aktiválhatja vagy deaktiválhatja a bejövő telefonhívások csengőhangját.

„Okostelefonos támogatás”

Ez az opció hozzáférést biztosít egy bevezetőhöz arról, hogyan kell használni a telefon hangfelismerő rendszerét a multimédia rendszerrel.

« SMS »

Be- vagy kikapcsolhatja a SMS-kat.

A kompatibilis telefonok listájához tekintse meg a(z) <https://easyconnect.renault.com> oldalt.

A telefon kialakításától és modelljétől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek.

Alkalmazások

Az alkalmazások menüjének bemutatása	5.2
Alkalmazásaim	5.3
R-Link Store	5.4
Alkalmazáskezelő	5.9
Alkalmazások beállítása	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11

AZ „ALKALMAZÁSOK” MENÜ BEMUTATÁSA



„Alkalmazások” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a(z) „Menü” gombot, majd a(z) „Alkalmazások” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Saját alkalmazások”;
- « R-Link Store » ;
- „Alkalmazáskezelő”;
- „Adatvédelem”.

Egyes szolgáltatások ingyenesen állnak rendelkezésre egy bizonyos próbaidőszak alatt. Meghosszabbíthatja előfizetését az R-Link Store szolgáltatáson keresztül a gépkocsiban, vagy akár online is, a gyártó honlapján.

Az R-Link Store bemutatása

A multimédia rendszer csatlakozik az internetre, így lehetővé teszi a kínált szolgáltatásokhoz való közvetlen hozzáférést.

Az R-Link Store a multimédia rendszer alkalmazásokat árusító üzlete, Ennek segítségével Ön egy biztonságos online rendszeren keresztül vásárolhat alkalmazásokat, funkciókat vagy előfizetéseket szolgáltatásokra.

További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a „R-Link Store” fejezetben.

csatlakoztatás

A képernyő alsó részén lévő „Kapcsolódás” gomb:

- Látható és aktív: ha a szolgáltatások nincsenek aktiválva, és a gépkocsi álló helyzetben van.
- Szürke: ha a szolgáltatások nincsenek aktiválva és a jármű nincs leállítva, vagy ha a kapcsolat az adott időpontban nem érhető el.
- Nincs: ha a szolgáltatások aktiválva vannak vagy már aktiválva lettek.

ALKALMAZÁSAIM



„Saját alkalmazások” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg az „Menü”, „Alkalmazások”, majd „Saját alkalmazások” gombokat a multimédia rendszer alkalmazásainak eléréséhez.

Megjelennek az Ön navigációs berendezésére telepített alkalmazások. Nyomja meg az adott alkalmazás ikonját az elindításához.

Megjegyzés: ha az alkalmazások listája több oldalnyi, a képernyőn elhúzással lapozhat a következő vagy előző oldalra.



Az alkalmazások rendezése

Az alkalmazások rendezéséhez nyomja meg a környezet menü gombját, majd az «alkalmazások rendezését».

Az alkalmazások újrendezését a húzás és ejtés mozdulataival közvetlenül is elvégezheti.

Az alkalmazások a „Törlés” gomb „X” megérintésével törölhetők. Amikor az alkalmazás nem törölhető, a törlés gomb nem jelenik meg.

Megjegyzés: az „Alkalmazások rendezése” gomb vezetés közben nem aktív.

R-LINK STORE (1/5)




„R-Link Store” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Alkalmazások”, majd R-Link Store gombot az online butik eléréséhez. Használja alkalmazások, szolgáltatások és tartalom beszerzésére. A R-Link Store elérhető közvetlenül a multimédia rendszerből, vagy egy az internethez csatlakozó számítógépről, ha már aktiválta a szolgáltatást.

Megjegyzés:

- egyes szolgáltatásokért és alkalmazásokért díjat számíthatnak fel. További információkért tekintse meg az általános értékesítési feltételeket;
- az R-Link Store üzletben bizonyos termékek kizárólag internethez csatlakoztatott számítógépen keresztül vásárolhatók meg. Ebben az esetben erre üzenet figyelmeztet. Lásd a fejezet „Alkalmazások letöltése és telepítése számítógépről” c. részében.

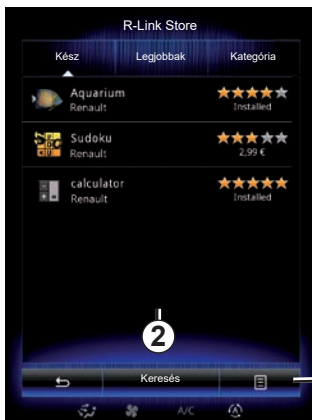

Alkalmazások letöltése és telepítése az R-Link Store-on keresztül

A rendelkezésre álló alkalmazások három fül alá vannak rendezve:

- „Kész”: bemutatja az alkalmazások egy kiválogatott halmazát;
- „Legnépszerűbb alkalmazások” az alkalmazásokat népszerűségük szerint sorolja be;

Az R-Link Store csak akkor érhető el, ha a szolgáltatásokat már aktiválta, a gépkocsi pedig álló helyzetben van.

- „Kategória” témakörök szerint jeleníti meg az alkalmazásokat: szórakoztatás, térképek, stb.

Az alkalmazás bemutatásához válassza ki az adott alkalmazást.

Használja a felugró menüt **1** a következő funkciók eléréséhez:

- „Termékeim” összegzi a megvásárolt termékeket, az érintett termékek lejáratí idejével együtt;
- Használja a „Frissítések” funkciót a telepített alkalmazások, szolgáltatások és tartalmak rendelkezésre álló frissítései kereséséhez;
- A „Jogi információk” megjeleníti az R-Link Store szolgáltatásra vonatkozó jogi információkat.

Az R-Link Store szolgáltatásban kereshet az alkalmazásokra. Ehhez nyomja le a **2** „Keresés” gombot, majd írja be a keresett alkalmazás teljes nevét vagy annak egy részét.

További információkért az országgal kapcsolatban kérjük keresse fel a <https://easycconnect.renault.com> oldalt.



A multimédia rendszer fizetési módot kínál a „My Renault” fiókból.

Nyomja meg az „Vásárlás” lehetőséget, fogadja el az R-Link Store általános értékesítési feltételeit, majd végezze el a kifizetést.

Megjegyzés: ha a letölteni kívánt alkalmazás túl nagy, akkor a(z) „Vásárlás” gomb helyett a „Sikertelen internetes vásárlás” jelenik meg. További információk a kezelési könyv „Alkalmazások letöltése és telepítése számítógépről” c. fejezetében.

Fizetés My Renault fiókon keresztül


Az Ön My Renault előfizetésén keresztül történő fizetéshez:

- adja meg e-mail címét és előfizetése jelszavát, majd nyomja meg az „OK” gombot.
- Válasszon egyet az előfizetéséhez már kapcsolt bankkártyái közül, vagy adjon hozzájuk egy újat;
- Adja meg banki adatait, majd nyomja meg az „Érvényesítés” pontot.

Az alkalmazás letöltése azonnal megkezdődik. Miután az alkalmazás letöltődött, az ikonja megjelenik az „Saját alkalmazások” menüben.

Különlegesség:

- érvényes e-mail-cím szükséges. Erre a címre érkezik majd a számla, valamint a megvásárolt alkalmazástól függően a telepítési és használati útmutató is;
- ennek a fizetési módnak a használatához először létre kell hoznia egy My Renault fiókot. Tájékoztadjon a következő oldalon található „My Renault előfizetés létrehozása” című részben.

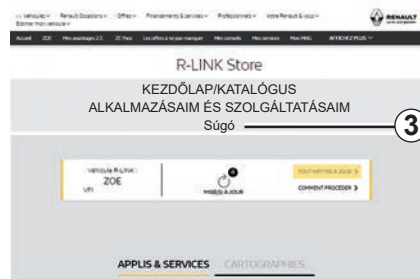

Megjegyzés: a különböző alkalmazások letöltési ideje az alkalmazás mérete és a mobilhálózat vételének minősége alapján változhat.

Bankkártyás fizetés

Megjegyzés: biztonsági okokból nem adhatja meg a kártya adatait közvetlenül a gépkocsiból. További információkért kattintson a „Súgó” menüre 3 a „My Renault” fiókban, vagy vegye fel a kapcsolatot egy márkakereskedéssel.



Alkalmazások letöltése és telepítése számítógépről

Az alkalmazásokat letöltheti az internetre csatlakoztatott számítógépére (főleg, ha nagyobb méretű alkalmazásokról van szó). A termékeket a számítógépén keresztül és kezelheti, valamint áthelyezheti őket a multimédia rendszerre, egy USB pendrive vagy SD kártya segítségével, a gépkocsi típusától függően.

Az útmutatóban bemutatott képernyők nem jelentenek szerződéses kötelezettséget.

Megjegyzés:

- a használt USB-pendrive-ot (vagy SD-kártyát) formázni kell (FAT32), és legalább 8GB, legfeljebb 32GB tárhellyel kell rendelkeznie;
- a rendszerhez nem tartozik USB-meghajtó;
- ilyen termékeket csak számítógépről lehet megvásárolni a www.myrenault.com webhelyen keresztül.

Fiók létrehozása a My Renault honlapon.

Ahhoz, hogy alkalmazásokat vásárolhasson és tölthessen le a www.myrenault.com honlapjáról egy internetre csatlakoztatott számítógépen keresztül, először létre kell hoznia egy My Renault fiókot:

- internetre csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngésző-ablakot, menjen a www.myrenault.com honlapjára, és ott válassza ki az országot, ahol tartózkodik;
- Kattintson a „Regisztráció” gombra, és kövesse a kijelölt lépéseket a weblapon.

A fiók létrehozását és a jármű My Renault regisztrációját követően böngészhet az alkalmazások katalógusában és rákereshet termékei frissítéseire is.

Megjegyzés: További információkért kattintson a „Súgó” menüre **3** vagy vegye fel a kapcsolatot egy márkakereskedéssel.

Alkalmazások telepítése külső tárolóeszközökkel (USB pendrive vagy SD-kártya)

Helyezze be a külső tárolóeszközt (USB pendrive vagy SD-kártya) a gépkocsi olvasógységébe. A multimédia rendszer elment egy lenyomatot a navigációs rendszerről a külső tárhelyre, ami lehetővé teszi R-Link Store annak meghatározását, mely frissítések érhetők el az Ön navigációs rendszeréhez.

Ha az adatok rögzítése befejeződött, el távolíthatja a(z) USB-meghajtót a multimédia rendszerből.



Frissítések keresése

Csatlakoztassa a(z) My Renault fiókját, válassza ki az „Összes szolgáltatásom megnyitása”, majd az „Alkalmazásaim kezelése” lehetőséget az Ön 4 frissítéseinek megtekintéséhez itt: R-Link Store.

Helyezze be a külső tárolóeszközt (USB pendrive vagy SD-kártya) a számítógép olvasóegységébe. A multimédia rendszer felismeri az új alkalmazásokat és automatikusan telepíti azokat.

Megjegyzés:

- a szinkronizálás során a rendszer felajánlja az R-LINK Toolbox szoftver telepítését. A szoftver telepítése szükséges, hogy letölthessen programokat és frissítéseket, amiket megvásárlás után a tárolóeszközön tárol.
- a multimédia rendszer belső szoftverének frissítése csak internetre csatlakoztatott számítógépen keresztül lehetséges.
- további információkért kattintson a „Sűgó” menüre 3, vagy vegye fel a kapcsolatot egy márkakereskedéssel;
- amint behelyezte a külső tároló eszközt (USB-pendrive-ot vagy SD-kártyát) a gépkocsi kártyaleolvasójába, semmilyen műveletet nem szabad végrehajtani a multimédia rendszerben, vezérlőiben vagy a gépjármű bármely berendezésében (telefon, audio, multimédia stb.), hiszen ezzel leállíthatja a frissítési folyamatot.

Személyes adatok kezelése

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása


Az összes rendszerbeállítás alaphelyzetbe állításához és/vagy az összes személyes adat törléséhez válassza a főmenüben válassza a „Rendszer”, majd a „Általános visszaállítás” lehetőséget, nyomja le a felugró menü gombját és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatmegosztás

A rendszer bekapcsolása után rögtön lehetőség van az adatmegosztás engedélyezésére vagy elutasítására. Válassza ki az „Alkalmazás beállításai” lehetőséget a(z) „Saját alkalmazások” menüben, majd ezt: „Adatvédelem”. Ebben a menüben be-/ki-kapcsolhatja az adatmegosztást.

A bemutatott szolgáltatások elérhetősége megváltozhat.

R-LINK STORE (5/5)

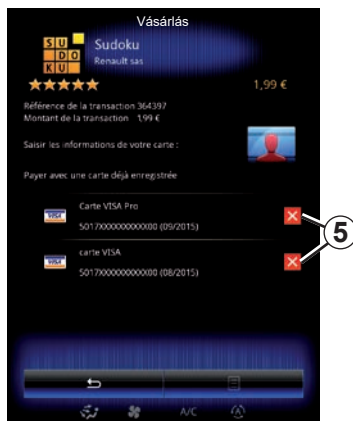

Banki adatok törlése

Az R-Link Store szolgáltatásban történő vásárlás esetén a rendszer rákérdezhet, hogy kívánja-e menteni a vásárláshoz szükséges adatait. Ez esetben az adatok a My Renault-fiókjában lesznek elmentve.

Ezeket az adatokat törölheti a My Renault szolgáltatásból elérhető R-Link Store weboldarról, vagy akár a gépkocsiból is közvetlenül. Ehhez nyomja meg a(z) **5** gombot az eltávolítani kívánt banki adatok törléséhez. A banki adatok azonnal törlésre kerülnek.

Megjegyzés:

- a bankkártyaadatok törléséhez a gépkocsinak csatlakoznia kell mobilhálózathoz.
- banki adatait soha nem menti a rendszer a gépkocsiból.

ALKALMAZÁSKEZELŐ



„Alkalmazáskezelő” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg az „Menü”, „Alkalmazások”, majd „Alkalmazáskezelő” gombot az alkalmazások kezelése képernyő eléréséhez.

A rendszer memóriája

Megjelenik a felhasznált **1** és a szabad **2** memória tárterülete.

Információk

- 1:** felhasznált memória-tárterület;
- 2:** fennmaradó memória-tárterület;
- 3:** jelzi, hogy az alkalmazás folyamatban van;
- 4:** az alkalmazás tárterülete;
- 5:** az alkalmazás neve;
- 6:** az alkalmazás ikonja.



Az alkalmazásokra vonatkozó információk

Egy alkalmazás részletes információinak megtekintéséhez nyomja meg az adott alkalmazást a listában.

„Névjegy”

Nyomja meg a(z) „Névjegy” menüpontot a következő információk eléréséhez:

- az alkalmazás verziója;
- az alkalmazás telepítésének időpontja;
- az alkalmazás szerzője;
- az alkalmazás bemutatása;
- az alkalmazáshoz felhasznált memória.



„Jogi nyilatkozat”

Az engedélyekre vonatkozó információk (ha rendelkezésre állnak) megtekintéséhez nyomja meg a(z) „Jogi nyilatkozat” pontot.

Megjegyzés: Ha az alkalmazás éppen fut, a bezáráshoz érintse meg a(z) „Leállítás” pontot. Az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a(z) „Leállítás” parancs szürke színnel jelenik meg még akkor is, ha az alkalmazás éppen fut.

ALKALMAZÁSOK BEÁLLÍTÁSA



„Adatvédelem” menü

A(z) „Alkalmazásbeállítások” menüben válassza a „Adatvédelem” lehetőséget az adatvédelmi beállítások megnyitásához.

„Adatmegosztás”

Ez a menü lehetővé teszi az adatmegosztás bekapcsolását vagy kikapcsolását.

Megjegyzés: ha az adatmegosztás ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások nem működnek megfelelően.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

bemutató

Az „Android Auto™” alkalmazást az okostelefonról töltheti le, segítségével pedig a telefon egyes alkalmazásait a multimédiás rendszer képernyőjén kezelheti.

Megjegyzés: amennyiben a gépkocsi kompatibilis az Android Auto™ alkalmazással, a multimédiás rendszer „Rendszer” menüjében látható az **1 „Okostelefon-integráció”** funkció.




Első használat

- Töltse le és telepítse az „Android Auto™” alkalmazást az okostelefon alkalmazás-letöltő platformjáról;
- csatlakoztassa a telefonját a multimédiás rendszer USB-portjához;
- kövesse a többfunkciós képernyőn megjelenő utasításokat;



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.

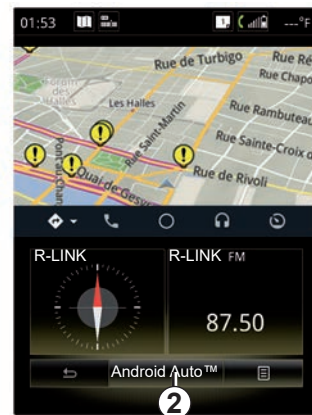

- nyomja le a **2** gombot;
- fogadja el a kéréseket az okostelefonján a „Android Auto™” alkalmazások használatához;
- ezt erősítse meg az telefonon az „Elfogad” gomb megnyomásával;
- nyomja meg ismét a **2** gombot.

Az alkalmazás elindul a multimédiás rendszerben. Ha a fent leírt műveletet sikertelen, ismételje azt meg.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

bemutató

A „CarPlay™” egy okostelefonon elérhető, beépített szolgáltatás, amely lehetővé teszi egyes a telefonon található alkalmazások használatát a multimédia rendszer képernyőjén.

Megjegyzés: amennyiben a gépkocsi kompatibilis az CarPlay™ alkalmazással, a multimédiás rendszer „Rendszer” menüjében látható az **1 „Okostelefon-integráció”** funkció.




Első használat

- Csatlakoztassa a telefont multimédia rendszer USB portjához;
- kövesse a többfunkciós képernyőn megjelenő utasításokat;
- nyomja meg a gombot **3**.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Az alkalmazás megfelelő működése érdekében ajánlott a telefon gyártójának USB-kábeleit használni.

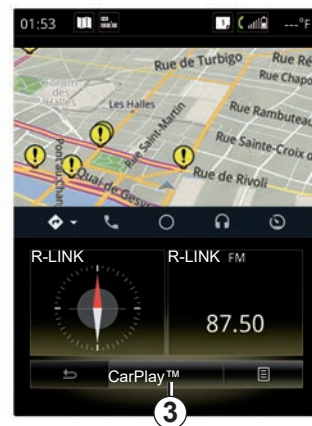

A multimédia-rendszerben elindul a CarPlay™ szolgáltatás.

Ha a fent leírt műveletet sikertelen, ismételje azt meg

Amikor a CarPlay™ szolgáltatás fut, a multimédiás képernyő alsó kijelzője megváltozik:

- ha nincs folyamatban útvonal, az iránytű jelenik meg;
- ha egy útvonal folyamatban van, megjelennek az útvonal részletei.

Megjegyzés: a „CarPlay™” szolgáltatás csak akkor működik, ha az okostelefon a gépkocsi USB portjához van csatlakoztatva.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Amikor aktiválta az Android Auto™ alkalmazást vagy a CarPlay™ szolgáltatást a multimédiás rendszerben, a multimédiás képernyő alsó kijelzése megváltozik:

- ha nincs folyamatban útvonal, az iránytű jelenik meg;
- ha egy útvonal folyamatban van, megjelennek az útvonal részletei.

Az Android Auto™ vagy a CarPlay™ használata során, hozzáférhet a telefon navigációs és zenei alkalmazásaihoz. Ezek az alkalmazások az R-Link rendszerbe integrált, már működő hasonló alkalmazások helyébe lépnek. Használhatja például az Android Auto™/CarPlay™ navigációs alkalmazását vagy a multimédiás rendszerbe beépített alkalmazást, de nem mindkettőt.

A gombok **4** tájékoztatják Önt, ha az alkalmazások az Android Auto™ vagy a CarPlay™ szolgáltatáson vagy a multimédiás rendszeren keresztül futnak.

Android Auto™ vagy CarPlay™ használata esetén a multimédiás rendszer egyes funkciói tovább futnak a háttérben. Például, ha elindítja az „Android Auto™” alkalmazást vagy a „CarPlay™” szolgáltatást, és használja a telefon navigációját, miközben működik a multimédia rendszer rádiója, a rádió továbbra is szólni fog.


Megjegyzés :

- az Android Auto™ és a CarPlay™ csak akkor működik, ha az okostelefon csatlakozik a jármű USB -portjához.
- a multimédiás képernyőt konfigurálhatja a telefon beállításainál.

Az Android Auto™ és a CarPlay™ funkciói a telefon gyártmányától és modelljétől függenek. További információért tájékozódjon a gyártó honlapján, amennyiben van ilyen.



Miután a multimédia rendszeren bekapcsolta az „Android Auto™” alkalmazást vagy a „CarPlay™” szolgáltatást, a gépkocsi hangfelismerés gombja segítségével használhatja a hangvezérlést a telefon néhány funkciójának vezérléséhez. Ehhez tartsa lenyomva a **5** gombot a gépkocsi kormánykerekén (további információért lásd a „Hangvezérlés használata” részt).

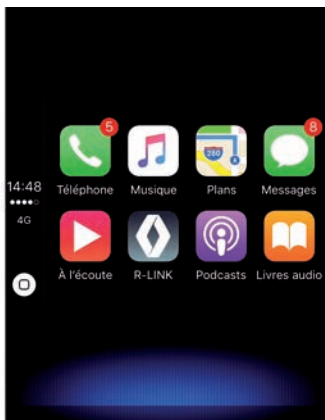

Visszatérés a R-Link felülethez

A visszatéréshez a R-Link interfészhez:

- nyomja meg a „Home” gombot a multimédia rendszer előlapján, vagy a billentyűzeten;

vagy

- nyomja meg a **6** gombot a multimédia-rendszer képernyőjén.



Helyi menü

Az előugró menü **7** a következő lehetőségekkel rendelkezik:

- eszközlista;
- a multimédiás rendszer használati utasítása;
- hangbeállítások.

Gépkocsi

Hangulatvilágítás	6.2
Ülések	6.3
Multi-Sense	6.6
Légkondicionálás	6.8
Vezetést segítő eszközök	6.9
Parkolást segítő rendszerek	6.12
Driving eco2	6.16
Fedélzeti számítógép	6.20
Levegőminőség	6.21
A gumiabroncsok levegőnyomása	6.22
Felhasználói beállítások	6.23

HANGULATVILÁGÍTÁS



„Hangulatlény”

Nyomja meg a kezdőképernyőn a „Menü”, „Jármű” majd „Hangulatlény” gombot.

Ezzel a menüvel a következő beállításokat végezheti el:

- hangulatlény „ON”/„OFF”
- környezeti szín;
- erősség;
- zóna.

„Hangulatlény”

Ez az opció a hangulatlény be- és kikapcsolását teszi lehetővé.

Megjegyzés: ha a „Hangulatlény” funkció ki van kapcsolva, a beállítások nem állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: ha a gépjármű rendelkezik „Multi-Sense” funkcióval, tekintse meg a „Multi-Sense” részt az „Hangulatlény” eléréséhez a felugró menüben, majd „Aktuális mód konfigurációja”.



A szín kiválasztása

A gépkocsi környezeti színének megváltoztatásához válassza ki a felajánlott lehetőségek egyikét.

„Intenzitás”

Beállíthatja a hangulatlény fényerejét. Ehhez nyomja meg a „+” vagy „-” gombot.

Terület az utastérben

A választott szín és erősség a következő zónákra alkalmazható:

- műszerfal;
- Első utasoldali tároló;
- hátsó utastéri tároló.

Nyomja meg az „ON” lehetőséget a kiválasztott szín és erősség alkalmazásához.

Helyi menü

A paraméterek alapértékre visszaállításához, nyomja meg a környezeti menü gombját, majd az „Visszaállítás”-et.

Megjegyzés: a kívánt környezeti világítás felhasználói profilba való mentéséhez ezeket a beállításokat végezze el a „Multi-Sense” menüben. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a „Multi-Sense” fejezetben.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

ÜLÉSEK (1/3)




„Ülések” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű”, majd „Ülések” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Masszázs”;
- „One-touch lehajtás”;
- „Beállítások”.

Megjegyzés: a kívánt beállítások felhasználói profilba való mentéséhez ezeket a beállításokat végezze el a „Multi-Sense” menüben. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a „Multi-Sense” fejezetben.

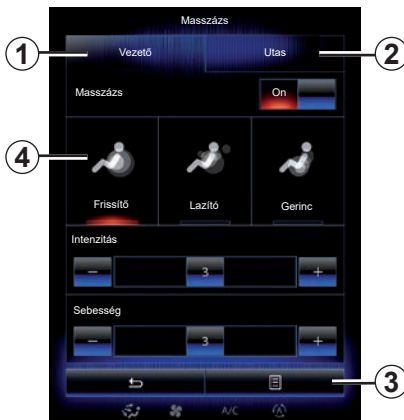

„Masszázs”;

A masszírozó ülés beállításához válassza ezt a menüpontot.

- „Vezető” vagy „Utas”;
A masszírozó ülés működésének beállításához válassza a „Vezető” **1** vagy „Utas” **2** menüpontot.
- „On”/„OFF”.

Nyomja meg a „Masszázs”, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget a korábban kiválasztott laptól függően a vezetőoldali vagy az utasoldali ülés masszázs funkciójának be- vagy kikapcsolásához.

- **4** A jelenleg kiválasztott program.

A következő három programból választhat:

- „Frissítő”;
- „Lazító”;
- „Gerinc”.

Nyomja meg a + vagy a – gombot a masszázssra vonatkozó „Intenzitás” (erősség) és „Sebesség” (sebesség) értékek beállításához.

Megjegyzés: csak a(z) „Perso” móddal, a(z) „Multi-Sense” menüben menthetők el a vezetőülés masszázs beállításai. Az utasülés masszázsbeállításai nem menthetők.

Helyi menü

A kiválasztás visszaállításához nyomja meg a **3**, majd a „Visszaállítás” gombot.




„One-touch lehajtás”

Ez a funkció lehetővé teszi a hátsó ülések lehajtását. Az ülések száma eltérhet.

- Érintse meg a lehajtani kívánt üléseknek megfelelő gombokat, majd a „Lehajtás” gombot. Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg a jóváhagyáshoz: „Igen”.

Az összes ülés lehajtásához nyomja meg a „Összes”, majd „Lehajtás” gombot.

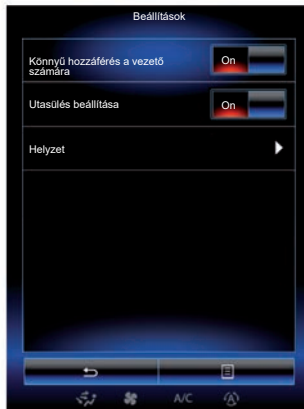

„Beállítások”

A(z) „Ülések” menüben érintse meg a „Beállítások” pontot, majd válassza a módosítani kívánt elemet a következők közül:

- „Könnyű hozzáférés a vezető számára”;
- „Utasülés beállítása”;
- „Helyzet”.

„Könnyű hozzáférés a vezető számára”

Nyomja meg a „ON” vagy „OFF” gombot a funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása érdekében. Ha ez a funkció be van kapcsolva, az ülés automatikusan visszahúzódik, ha a vezető elhagyja a gépkocsit, illetve visszaáll a helyére, ha a vezető visszatér a gépkocsiba.

További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.

A „One-touch lehajtás” funkció kizárólag a gépkocsi álló helyzetében érhető el.



A hátsó ülések mozgatásakor ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen a rögzítési pontok útjában (egy utas keze vagy lába, háziállat, kavics, ruha, játék stb.).



„Utasülés beállítása”;

Nyomja meg a „ON” vagy „OFF” gombot a funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása érdekében. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a vezető a vezetőoldali ülés felőli oldalon található kapcsolókkal beállíthatja az utas ülését. További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.



„Helyzet”

A járműtől függően lehetséges a vezetőülés és a külső visszapillantó tükrök helyzetének tárolása a felhasználói profilban. További információkért lásd a „Rendszer” című fejezetet.

A(z) „Ülések” menüben nyomja meg a(z) „Beállítások”, majd a(z) „Helyzet” gombot.

„Vizuális visszajelzés”

Ha ez a funkció be van kapcsolva, egy beállítási környezet ablak jelenik meg a képernyőn, mikor a vezető vagy az utas beállítja a saját ülése helyzetét.

Az ülés beállításáról további információk a gépkocsi használati útmutatójában találhatók.

„Mentés”

Ez a funkció lehetővé teszi az első ülések helyzetének memorizálását:

- Állítsa be az ülést az ülésen található kapcsolókkal;
- nyomja meg az ülés kapcsolóját a multi-médiás kijelzőn a(z) „Ülések” menü megnyitásához;
- aktuális helyzet elmentése.

További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.

A memorizált helyzet előhívása

Álló gépkocsin nyomja meg a(z) „Visszahívás” lehetőséget a mentett beállítás eléréséhez. A képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet. Nyomja meg a „Igen”-t a memorizált helyzet előhívásához.

„Visszaállítás”

A kiválasztás „Beállítások” menüpontban történő visszaállításához érintse meg a **2**, majd „Visszaállítás” gombot.

MULTI-SENSE (1/2)



menü

« Multi-Sense »

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű”, majd „Multi-Sense” gombot, hogy hozzáférjen a „Multi-Sense” menühöz. A menü a középső konzol kapcsolóegységének „Multi-Sense” gombja megnyomásával is elérhető.


Az üzemmód kiválasztása

A Multi-Sense menüben válassza ki az elérhető módok egyikét:

- „Comfort”;
- „Sport”;
- „Eco”;
- „Neutral”;
- „Perso”.

További információk az egyes üzemmódokkal kapcsolatban a gépkocsi használati útmutatójában.

Megjegyzés: a járműtől függően az utolsó aktív üzemmódot nem jegyzi meg a rendszer a jármű újraindításakor. Alapértelmezés szerint a gépkocsi „Neutral” üzemmódban indul be.

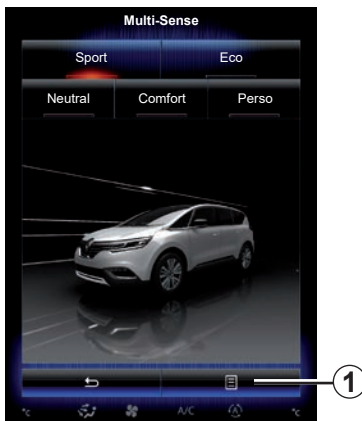


Az üzemmód konfigurálása

Érintse meg a(z) 1, majd a(z) „Aktuális mód konfigurációja” pontokat.

Egy-egy paraméterhez különböző értékek tartoznak, amelyek lehetővé teszik a fedélzeti rendszerek személyre szabását:

- „Kormányzás”;
- „4Control”;
- „Lengéscsillapítás”;
- „Erőátvitel”;
- „Hőkomfort”;
- „Kijelző”;
- „Motorhang-design”;
- „Hangulatfény”;
- „Vezetőülés-masszázs”;

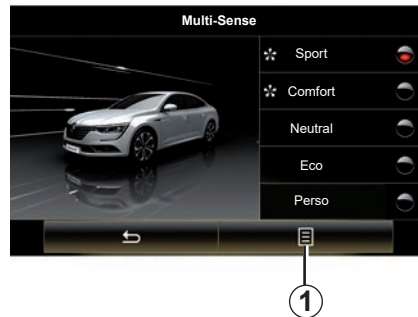


Megjegyzés: több mód esetében is kiszűrítve jelenhetnek meg egyes rendszeropciók, és ezeket a paraméterértékeket nem választhatja ki.

Megjegyzés: csak akkor lehetséges az aktuálisan használt üzemmód személyre szabása, ha először kiválasztotta a „Perso” módot.


Egy videó bemutatja a „Multi-Sense” üzemmód használatát. A gépkocsi álló helyzetében nyomja meg a 1, majd „Névjegy” gombot.

MULTI-SENSE (2/2)

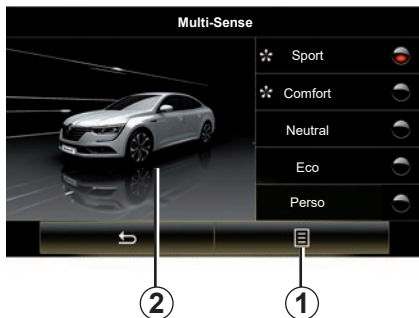

Gyors hozzáférés a kedvenc módokhoz

Amint a „Multi-Sense” menü megjelenik a multimédiás képernyőn, a „Multi-Sense” kapcsoló egymást követő, többszöri megnyomása lehetővé teszi a két kiválasztott kedvenc mód közötti váltást. A két kedvenc mód beállításához nyomja meg a **1**, majd a „Preferált mód testreszabása”.

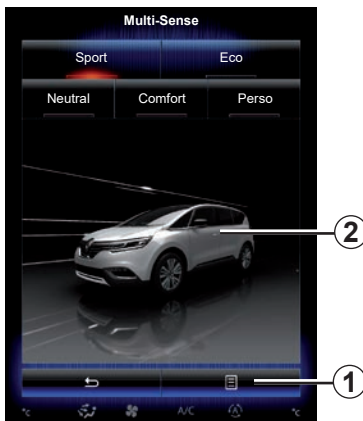

A paraméterek értékének visszaállítása

Az alapértelmezett értékekhez való visszaérés érdekében érintse meg a(z) **1**, majd a(z) „Aktuális mód visszaállítása” pontokat. Kiválasztott üzemmódtól függően a „Dual” funkció bekapcsolható és beállítható. További információkért ezen funkcióra vonatkozóan tájékozódjon a 3. fejezetében a jármű útmutatójának.



Témák konfigurálása

Nyomja meg a képernyőt **2** vagy az előugró menüt **1**, majd nyomja meg a „Aktuális mód konfigurációja” gombot a megjelenítési stílus konfigurálásához.

A kiválasztott stílustól függően nyomja meg a **3** gombot vagy a **22** gombot a központi vezérlőegységen, különböző információkat jeleníthet meg a kijelzőegységen, például az útvonal irányjelzése, az aktuális hangforrás, az iránytű, a motor teljesítménye és nyomatéka, a pillanatnyi fogyasztás stb.

Amikor testreszabja az aktuális mód konfigurációját, például a környezeti fényt vagy a masszázsfunkciót, a beállításokat a rendszer automatikusan menti a felhasználói profilba.

LÉGKONDITIONÁLÁS



Légkondicionálás

A légkondicionáló menüjének megnyitásához a multimédiás képernyőn nyomja meg a **1** területet.

A felszereltség szintjétől függő légkondicionáló-beállítással kapcsolatban a gépkocsi használati útmutatójának „Klíma” szakaszában talál további információkat.



A **1** terület megnyomásával bármikor visszatérhet a multimédiás rendszer különféle menüihez.

Ez a terület folyamatosan mutatja a kíválasztott hőmérsékletet, funkciót és szellőzési sebességet.

Gépkocsik, móddalECO

Aktiválás után, az ECO üzemmód csökkentheti a légkondicionálás teljesítményét. Tekintse meg a gépkocsi használati útmutatójának „Vezetési tanácsok” szakaszában található takarékos vezetésről szóló részt.

VEZETÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (1/3)



„Vezetési segéd” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű” majd „Vezetési segéd” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Sávelhagyás jelző”;
- „Sávtartó asszisztens”;
- „Sávelhagyás jelző beállítása”;
- „Sávtartó asszisztens beállításai”;
- „Távolságriasztás”;
- „Aktív fékrendszer”;
- „Holtér-figyelő”;
- „Sebességriasztási beállítások”;
- „Fejlett kipörgésgátló”;
- „Automatikus fényszóró”.




„Sávelhagyás jelző”

A rendszer értesítést ad a vezetőnek arról, ha véletlenül terelő- vagy záróvonalat lép át. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

A bekapcsoláshoz válassza a(z)



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

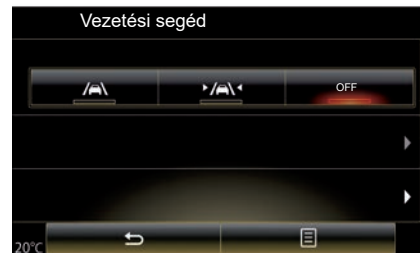


„Sávtartó asszisztens”

Ez a rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha véletlenül átlép egy szaggatott vagy záróvonalat, és ehhez korrekciós intézkedéseket kezdeményez a kormányrendszerben és a jármű által bejárt útvonalban. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

A bekapcsoláshoz válassza a(z)



VEZETÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (2/3)

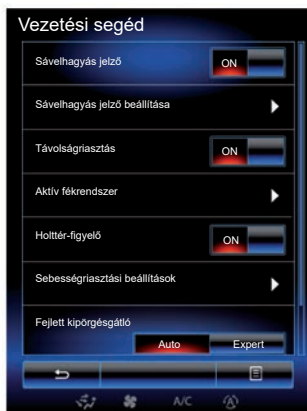


„Sávelhagyás jelző beállítása”

A sávelhagyásgátló rendszer hangerejének és az érzékenységének beállításához érintse meg ezt a menüpontot.

- „Hangerő”: nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a hangerő beállításához (öt szint).
- „Érzékenység”: válassza ki a „Alacsony”, „Közepes” vagy a „Magas” szintet a figyelmeztetés érzékenységének beállításához.

Megjegyzés: ha a „Sávelhagyás jelző” funkciót kikapcsolja („OFF”), a „Sávelhagyás jelző beállítása” szürkítve jelenik meg, és nem elérhető.

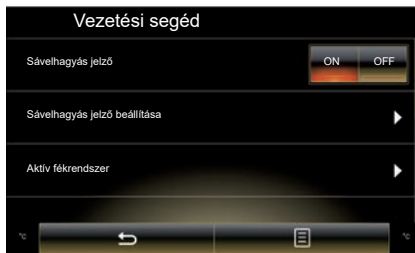

„Sávtartó asszisztens beállításai”

Válassza ki ezt a menüt a kormánykerék rezgése erejének, és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer érzékenységének beállításához.

- „Vibráció”: válassza ki a „Alacsony”, „Közepes” vagy a „Magas” lehetőséget a rezgés erejének beállításához.
- „Érzékenység”: válassza ki a „Alacsony”, „Közepes” vagy a „Magas” szintet a figyelmeztetés érzékenységének beállításához.

Megjegyzés: ha a(z) „Sávtartó asszisztens” funkciót deaktiválták, a(z) „Sávtartó asszisztens beállításai” menü kiszürkül, és nem érhető el.

„Távolságriasztás”

Ez a rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha túl közel kerül egy másik járműhöz. Válassza ki a(z) „ON” lehetőséget a rendszer aktiválásához. További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.

„Aktív fékrendszer”

Ez a rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha ütközés kockázata áll fenn. Válassza a(z) „On” pontot a rendszer bekapcsolásához. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

„Holttér-figyelő”

Ez a rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha a holtterben jármű tartózkodik. Válassza a(z) „ON” pontot a rendszer bekapcsolásához. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

VEZETÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (3/3)

„Sebességriasztási beállítások”

„Sebességriasztás”

A rendszer érzékeli minden sebességtúllépést, és értesíti a vezetőt a kijelzőegységen keresztül. Válassza a(z) „On” pontot a rendszer bekapcsolásához. További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

„Sebességtúllépés hangjelzése”

A rendszer hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha átlépte a megengedett sebességet. Válassza ki a(z) „ON” lehetőséget a rendszer aktiválásához.

Megjegyzés: a gyorsajtásra és a sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés nem aktiválható, ha a sebességkorlátozásra figyelmeztető hangjelzés inaktívra van.

„Veszélyes terület”

Ez a rendszer jelzi a vezetőnek a műszerfalon, ha sebességellenőrzési vagy magas kockázati szintű területbe lép. Válassza a(z) „On” pontot a rendszer bekapcsolásához.

Megjegyzés: ha a „Seb. riasztás” ki van kapcsolva, a „Veszélyes terület” funkció automatikusan kikapcsol.

„Fejlett kipörgésgátló”

A rendszer csökkenti a meghajtott kerekek kipörgését, ezáltal segít a gépkocsi irányításában gyorsulási, illetve lassítási helyzetekben. Ön a következő üzemmódokat választhatja:

- „Auto”;
- „Expert”.

További információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi használati útmutatójában.

„Automatikus fényszóró”

A rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.



Ismételt beállítás

A kiválasztás visszaállításához érintse meg a **1**, majd „Visszaállítás” gombokat.

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER (1/4)



„Parkolási segéd” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű”, majd „Parkolási segéd” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Akadályérzékelés”;
- „Tolatókamera”;
- „Parkolásegítő rendszer”.

Megjegyzés: a fenti három elem paramétereinek gyári beállítási értékekre történő visszaállításához nyomja meg a **1**, majd a „Visszaállítás” gombot.




„Akadályérzékelés”;

Nyomja meg a „On” vagy „OFF” gombot az első, oldalirányú és/vagy hátsó parkolást segítő rendszer be- vagy kikapcsolásához.

„Hangjelzés”

Válassza az „On” vagy „OFF” lehetőséget a parkolást segítő rendszer hangjelzéseinek be- vagy kikapcsolásához.

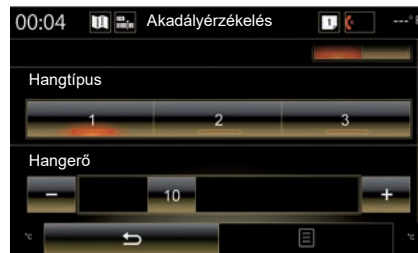

Megjegyzés: ha a „Hangjelzés” funkció „OFF” állásban van a „Hangtípus” és a „Hangerő” funkciók le vannak tiltva.

„Hangtípus”

Válasszon egy figyelmeztető hangjelzés-típust a három lehetőség közül.

„Hangerő”

Állítsa be az akadály-észlelés hangerejét a „+” vagy „-” gombok megnyomásával.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER (2/4)




„Tolatókamera”

A rendszer be- vagy kikapcsolásához válassza a tolatókamera „On” vagy „OFF” pontját.

„Segédvonalak”

A nyomvonalak kiegészítő segítséget nyújtanak a parkolást segítő rendszerben.

A nyomvonal funkció be- vagy kikapcsolása érdekében az „Tolatókamera” menüben nyomja meg a „Segédvonalak” gombot, majd válassza a „On” vagy „OFF” lehetőséget.

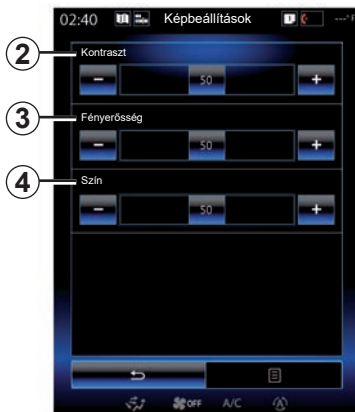

„Képbeállítások”

A „Tolatókamera” menüben válassza a „Képbeállítások” lehetőséget a következő paraméterek beállításához:

- „Kontraszt” 2;
- „Fényesség” 3;
- „Szín” 4.

Az egyes paramétereket a „+” vagy „-” pont megérintésével állíthatja be.

Megjegyzés: ez a beállítás akkor elérhető, ha a tolatókamera aktiválódik.



Megjegyzés: Vezetés közben a tolatókamera beállításai nem állnak rendelkezésre. A(z) „Menet közben nem elérhető” üzenet jelenik meg a multimédiás képernyőn, a menü szürkén és áthúzva jelenik meg.

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER (3/4)



Parkolást segítő rendszer

A parkolásegítő rendszer érzékeli a gépkocsi előtt, mögött és a tőle oldalt lévő akadályokat. Figyelmeztetést ad, ha a gépkocsi akadályhoz közeledik.

Ez a funkció csak akkor aktiválódik, ha a gépkocsi sebessége 12 km/h alatt van. Aktiválása esetén a **A** képernyő jelenik meg a multimédia rendszer képernyőjén. A parkolást segítő rendszer képernyője a **5** gombbal zárható be a multimédia rendszer előlapján.



A parkolást segítő rendszerről további információk a gépkocsi használati útmutatójában találhatók.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER (4/4)



„Parkolásegítő rendszer”

Az alapértelmezett művelet kiválasztásához a következő opciók közül válasszon:

- „Párhuzamos”;
- „Merőleges”;
- „Ferde parkolás”.

A „Parkolásegítő rendszer” funkcióval kapcsolatos további információkkal kapcsolatban tájékozódjon a gépkocsi kezelési útmutatójában.



DRIVING ECO2 (1/4)



menü

« Driving eco2 »

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű”, majd „Driving eco2” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Standard”;
- „Haladó”;
- „Eco-vezetés tippek”.



„Standard”


Ez a menü lehetővé teszi a jelenlegi útvonal adatainak megjelenítését:

- az osztályzat alakulása;
- „Összpontszám”;
- „Távolság fogyasztás nélkül”.

Az osztályzat alakulása

Ez a vonaldiagram mutatja az osztályzat alakulását.

- zöld vonal (75%) fölötti osztályzat: Eco vezetés;
- a narancs vonal alatti pontszám (45%): nem környezetbarát működés

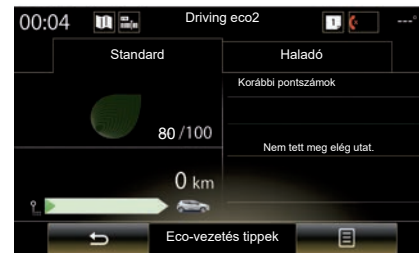

„Összpontszám”


Ezekből az adatokból megtudhatja a teljes pontszámát.

Ez a lap az osztályzatnak megfelelően (0-tól 100-ig) frissül.

„Távolság fogyasztás nélkül”

Ezekből az adatokból megtudhatja az üzemanyag-fogyasztás nélkül megtett távolságot az út alatt.

DRIVING ECO2 (2/4)

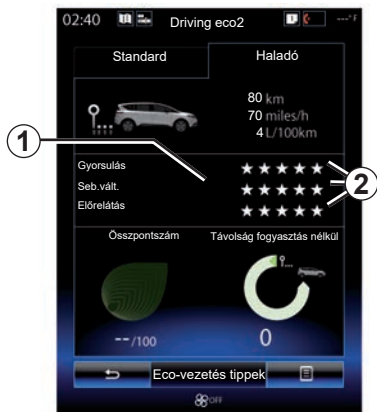

„Haladó”

Ez a képernyő lehetővé teszi az aktuális útvonal adatainak megjelenítését:

- adatok;
- osztályzatok részletei;
- általános osztályzat;
- fogyasztás nélkül megtett távolság.

Útvonal adatok

A fedélzeti számítógép következő adatai jelennek meg:

- megtett össztávolság;
- átlagsebesség;
- átlagfogyasztás.



Osztályzati tendenciák 1

A nyíl különböző helyzetei a következőket jelentik:

- az új osztályzat nagyobb az előző útvonal értékénél: a nyíl felfelé mutat;
- az új osztályzat alacsonyabb az előző útvonal értékénél: a nyíl lefelé mutat;
- az új osztályzat megegyezik az előző útvonal értékével: a nyíl vízszintesen jelenik meg.

Osztályzatok 2 naplója

Az elért csillagok száma (5 szint) az osztályzatokon (0-tól 10-ig) alapul, a következők szerint:

- gyorsítások;
- sebességváltás;
- előre fékezés.

Általános osztályzat és fogyasztás nélkül megtett táv

További információkkal kapcsolatban tájékozódjon az előző oldalon.

DRIVING ECO2 (3/4)

„Eco-vezetés tippek”

Ez a menü figyelemmel kíséri az Ön vezetési stílusát és általános tanácsokat ad a takarékos vezetéssel kapcsolatban (hatékony műveletek és energiát fogyasztó műveletek, a jármű megterhelése, a gumiabroncsok nyomásértékei, az útvonal megtervezése...)

A menü eléréséhez nyomja meg: „Eco-vezetés tippek” és olvassa el figyelmesen a tanácsokat. Görgessen át az oldalakon a „Általános”, „Gyorsulás”, „Seb.vált.” és „Előrelátás” gombokkal.

Megjegyzés: „Eco-vezetés tippek” a következő esetekben van kikapcsolva:

- ha a jármű sebessége kisebb az „Eco-vezetés tippek” küszöbértéknél;

Megjegyzés: az alapértelmezett „Eco-vezetés tippek” küszöbérték 10 km/h körüli.

- ha a legutóbbi nullázás óta megtett távolság nem több mint 400 méter.



Új útvonal indítása

Az útvonaladatok visszaállításához nyomja meg az **3** majd a „Új út megkezdése” gombot. Üzenet kéri az adatok visszaállításának érvényesítését. Érintse meg a(z) „Igen” pontot az érvényesítéshez vagy a „Nem” pontot a visszavonáshoz.

Megjegyzés: a fedélzeti számítógép útvonalakkal kapcsolatos adatai egyszerre állítódnak vissza.

Az osztályzat alakulásának törlése

A pontszám visszaállításához nyomja meg a **3**, majd a „Korábbi pontszámok törlése” gombot. A képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet. Nyomja meg „Igen” gombot a napló törléséhez vagy „Nem” gombot az érvénytelenítéshez.

„Kedvenc utak”

A(z) „Driving eco2” menüben nyomja meg a(z) „**3**”, majd a(z) „Kedvenc utak” gombot.



„Jelentés mut. utazás után”


Az út összefoglaló jelentésének megjelenítéséhez a „Driving eco2” menüben nyomja meg a **3**, majd a „Jelentés mut. utazás után” gombot. Az útvonaljelentés elrejtéséhez nyomja meg a „Útjelentés elrejtése” gombot.



„Út hozzáadása”

Az aktuális útvonal mentéséhez a „Kedvenc utak” menüben nyomja meg az egyik útvonaltípust, majd a „Út hozzáadása” gombot. Üzenet kéri az érvényesítést. A különböző útvonaltípusok a következő kategóriákba vannak sorolva:

- „Otthon-munkahely”;
- „Hétvége”;
- „Nyaralás”;
- „Egyéni”.

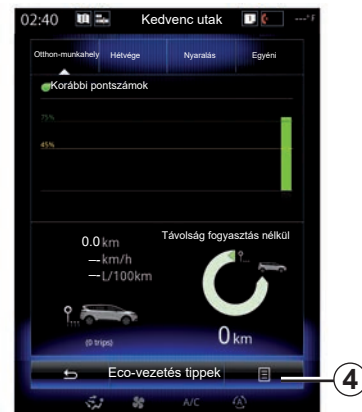

Az adatok visszaállításához nyomja meg a visszaállítani kívánt útvonaltípust a „Kedvenc utak” menüben, majd a **4** és a „Összes út törlése” gombot. A képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet. Nyomja meg a(z) „Igen” pontot az összes útvonal törléséhez vagy a „Nem” pontot a visszavonáshoz.

Megjegyzés: csak a kiválasztott útvonaltípus adatai törölődnek.

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP



„Fedélzeti számítógép” menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a „Menü”, „Jármű”, majd „Fedélzeti számítógép” gombot a következő menük eléréséhez:

- „Kezdőpont” (a legutóbbi visszaállítás időpontja);
- „Teljes táv”;
- „Átlagsebesség”;
- „Átlagos üzemanyag-fogyasztás”



A fedélzeti számítógép és a kijelzőegység információinak alapértékre állításához érintse meg a(z) **1**, majd a(z) „Visszaállítás” pontot.



LEVEGŐMINŐSÉG



„Levegőminőség” menü

A kezdőmenüben nyomja meg a(z) „Menü”,
”Járműm” majd a(z) „Levegőminőség” lehetőséget.

A „Levegőminőség” menü megjelenít egy képet és egy magyarázatot a gépkocsi levegőszűrő rendszeréről.

A szagtalanítási ciklus be-/kikapcsolása

A felszereltségtől függően az „ON” és „OFF” gombokkal kapcsolhatja be és ki a szagtalanítási ciklust. További információt a gépkocsi használati útmutatójában talál.



A beállítási értékek visszaállítása

Ez a funkció lehetővé teszi az alapértékekre való visszatérést. Nyomja meg **1** majd: „Visszaállítás” az alaphelyzetbe állításhoz.

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSA



„Guminyomás” menü

A főmenüben nyomja meg a „Jármű” majd a „Guminyomás” lehetőséget.



A gumiabroncsok nyomása

A rendszer tájékoztatja a vezetőt (a multimédia kijelzőn keresztül), ha az abroncsok nyomása nem megfelelő vagy defektet kapott. A gumiabroncsok nyomásáról további információk a gépkocsi használati útmutatójában találhatók.



Ismételt beállítás

Ezzel a funkcióval a felhasználó alaphelyzetbe állíthatja, a(z) „Visszaállítás” gomb megnyomásával. Ha a visszaállítás megtörtént, a képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet.

A gumiabroncsok nyomásáról további információk a gépkocsi használati útmutatójában találhatók.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK




„Felhasználói beállítások” menü

A „Jármű” menüben válassza a(z) „Felhasználói beállítások” pontot.

Ez a menü a következő opciók be-/kikapcsolását teszi lehetővé:

- „Ajtózárás menet közben”;
- „Szabadkezes kártya használata: nyitás/zárás”: lehetővé teszi az ajtók kéz nélküli nyitását vagy zárását. A kéz nélküli móddal kapcsolatos további információkat a gépkocsi kezelési útmutatójában talál.
- „Környezet beállítása”: nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a beállításhoz;
- „Üdvözlőhang”;
- „Külső üdvözlés”;
- „Automatikus utastér-világítás”;

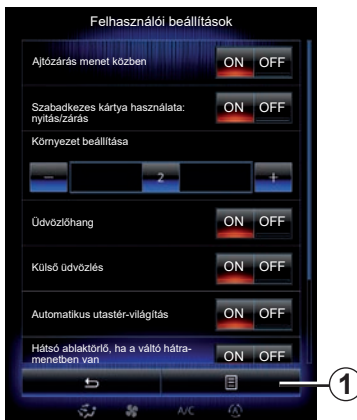

- „Hátsó ablaktörlő, ha a váltó hátramenetben van”: a hátsó ablaktörlő hátramenetbe kapcsoláskor beindul.

Megjegyzés: ez a funkció csak akkor működik, ha az első ablaktörlők be vannak kapcsolva.

- „Vezetési stílus jelzése”.



A környezeti beállítások visszaállításához nyomja meg a **1**, majd „Visszaállítás” gombot.



Rendszer

Rendszer	7.2
Működési rendellenességek	7.8
	7.1

RENDSZER (1/6)




„Rendszer” menü

A rendszer beállításainak elérése

A főmenüben nyomja meg a(z) „Rendszer” lehetőséget. A „Rendszer” menüben megnyithatja és beállíthatja az alábbiakat:


- „Kezdőlapok”;
- „Felhasználói profil”;
- „Kijelző”;
- „Fényesség”;
- „Hangerő”;
- „Nyelv”;
- „Billentyűzet”;
- „Dátum és idő”;
- „Egységek”;
- „Hangvezérlés”;
- „Rendszerinformáció”;
- „Javaslati sáv”;
- „Általános visszaállítás”;
- „Okostelefon-integráció”.

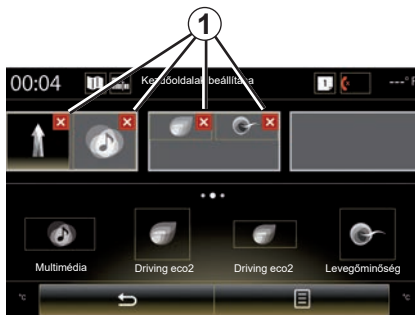

„Kezdőlap”

Ez a menü a kezdőoldal konfigurációjának beállítását teszi lehetővé. A három rendelkezésre álló kezdőlap a képernyő felső részén jelenik meg, így előre láthatja a kiválasztást.

A rendelkezésre álló widgetek a képernyő alsó részén találhatók és több oldalon keresztül is megjeleníthetők.

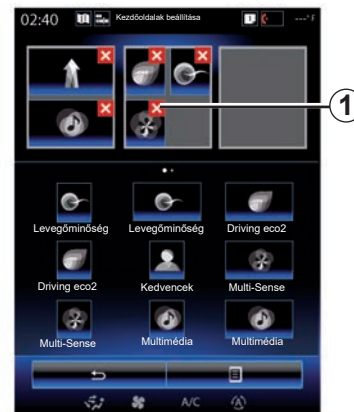

Nyomja meg a kívánt widget-et, csúsztassa el és helyezze el a három megjelenítendő kezdőlap egyikén.

A kiválasztott alkalmazás kezdőoldaláról való törléséhez nyomja meg az alkalmazáson lévő „X” 1 gombokat az előnézeti zónában.

További információkért tájékozódjon a „Widgetek hozzáadása és kezelése” című részben.

RENDSZER (2/6)



„Felhasználói profil”

Ezzel a menüvel kiválaszthatja a rendszerben beállított felhasználói profilt. Válassza ki a kívánt felhasználói profilt.

A felhasználói profil módosítása

Nyomja meg: **2**, majd a(z) „Átnevezés” lehetőséget a profilnév módosításához a digitális billentyűzet segítségével.



A felhasználói profil fényképének módosítása

Nyomja meg: **2**, majd ezt a lehetőséget: „Fénykép módosítása”. A képet kiválaszthatja a tárolt képek listájából vagy egy külső periférikus tárolóról (pendrive USB, SD kártya SD...) Ehhez nyomja meg a(z) **3** gombot, majd a(z) „Egyedi kép” gombot, és válasszon ki egy külső adattároló eszközt.



Profil másolása és újrainicializálása

Nyomja meg az előugró menü **2** > „Másodpéldány” elemét, és válassza ki a törölni kívánt másik profilt. A kiválasztott profil törlésre került és a bemásolt profil kerül a helyébe.

A kiválasztott profil alaphelyzetbe állításához nyomja meg az előugró menü **2** > „Aktuális profil visszaállítása” elemét.



Biztonsági okokból a gépkecski álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

RENDSZER (3/6)

Felhasználói profilhoz tartozó funkciók

A felhasználói profilban a következő paraméterek vannak elmentve:

- rendszer nyelve;
- távolság-mértékegység (ha elérhető);
- kezdőlap konfigurálása;
- kijelző beállításai;
- Multi-Sense beállítások;
- környezeti világítás beállításai;
- a vezetőülés helyzetének beállítása;
- visszapillantó tükör beállításai;
- masszírozó beállításai;
- előzetesen beprogramozott beállítások;
- rádió beállításai;
- navigáció beállításai;
- navigáció előzményei;
- navigációs kedvencek;
- Adatvédelmi beállítások.



„Kijelző”;

Ebben a menüben a következő információkhoz lehet hozzáférni:

- „Központi képernyő”;
- „Cockpit kijelző”;
- „Head-up kijelző”.



„Központi képernyő”

Válassza ki a „Negatív téma” vagy „Pozitív téma” lehetőséget a multimediai kijelző megjelenésének módosításához.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a képernyő nappali/éjszakai fényerejének beállításához.

Megjegyzés: a „Elsötétítés nappali üzemmód” beállításai éjjel le vannak tiltva, a „Elsötétítés éjszakai üzemmód” beállításai pedig nappal.



„Cockpit kijelző”

Ezzel a menüvel módosíthatja a(z) „Elsötétítés éjszakai üzemmód” beállításait

Használja a „+” vagy „-” gombokat a fényerő beállításához.

Megjegyzés: a „Elsötétítés éjszakai üzemmód” funkció csak bekapcsolt lámpák mellett aktiválódik.

A beállításához (fényerő, hangerő, stb.) nyomja meg a „+”, majd „-”-t vagy görgetse végig a számjegyeket.



„Head-up kijelző”

Ez a menü lehetővé teszi a következő paraméterek beállítását:

- Bekapcsolás, kikapcsolás: válassza ki a „On” vagy „OFF” lehetőséget „Head-up kijelző” funkció bekapcsolásához vagy letiltásához.
- „Automatikus elsötétítés”: a fényerősség automatikus beállításához válassza a „On” lehetőséget.
- „Elsötétítés nappali üzemmód”: a fényerő beállításához nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot.
- „Elsötétítés éjszakai üzemmód” a szint beállításához nyomja meg a „+” vagy „-” gombot.

Különlegesség:

- amennyiben a „Automatikus elsötétítés” funkció be van kapcsolva, ez az opció inaktív állapotban marad.
- a(z) „Elsötétítés nappali üzemmód” beállításai éjjel le vannak tiltva, a(z) „Elsötétítés éjszakai üzemmód” beállításai pedig nappal.

- Magasság: a fejmagasságú kijelző magasságának beállításához nyomja meg a lefele vagy felfele nyilat.

Megjegyzés: a beállítások csak akkor elérhetőek, ha a „head-up” kijelző bekapcsolt állapotban van.



„Fényerősség”

Ez a menü lehetővé teszi a fényerő beállítását:

- a kijelzőegységen;
- a multimédia képernyőn;
- a „head-up” kijelzőn.

A fényerő beállításához nyomja meg a „+” vagy „-” elemet.



„Hangerő”

Ebben a menüben a következő paramétereket állíthatja be a „+” vagy „-” megnyomásával:

- főhangerő;
- telefon csengőhangja;
- telefonos kommunikáció;
- navigáció;
- figyelmeztetések;
- a gombok hangja;
- irányjelző hangerő;
- akadályészlelés;
- sávelhagyásra való figyelmeztetés;
- hangvezérlések.

A kiválasztás alaphelyzetbe állításához nyomja meg a felugró menü gombját majd ezt a lehetőséget: „Visszaállítás”.

Különlegesség:

- 0 = némítás;
- az elérhető beállítások eltérhetnek.



„Nyelv”;

Ez a menü lehetővé teszi a gépkocsi által használt nyelv kiválasztását. Válassza ki a kívánt nyelvet.



„Billentyűzet”

Ez a menü lehetővé teszi a rendszer által felajánlott virtuális billentyűzet típusának kiválasztását:

- „Alfabetikus”;
- „Azerty”;
- „Qwerty”;
- „Qwertz”;
- „Cirill”;
- „Görög”;
- „Arab”;
- „Héber”;
- „Hindi”;
- „Perzsa”.

Ismételt beállítás

Nyomja meg az előugró menü gombot, majd a „Visszaállítás” gombot az alapértelmezett beállítások visszaállításához.



„Dátum és idő”

Ez a menü a rendszer órájának és az idő kijelzés formátumának beállítását teszi lehetővé. Nem ajánlott változtatni az automatikus beállításon.



„Egységek”

Ez a menü lehetővé teszi a távolsági mértékegységek kiválasztását: „km” vagy „mérőföld”.



„Hangvezérlés”

Ez a menü lehetővé teszi a választást férfi vagy női hang között.



„Rendszerinformáció”

Ez a menü különböző információkat jelenít meg a rendszerről:

- szoftver-verzió;
- boot változata;
- hálózati státusz;
- HUID információk;
- engedély;
- navigációs információk;
- aktuális nyelv;
- a rendszer frissítése.



„Javaslati sáv”

Ez a menü lehetővé teszi az értesítések vezetés közbeni megjelenítését. A következő típusú értesítések megjelenítésének be-/kikapcsolása:

- „Értesítések”;
- „Navigáció”;
- „Multimédia”;
- „Telefon”;
- „Jármű”;
- „Alkalmazások”;
- „Rendszer”;
- „stb.”.

Megjegyzés: ha ki van kapcsolva a(z) „Értesítések” funkció, automatikusan inaktíválódik a fenti kategóriák mindegyike.

„Általános visszaállítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer összes paraméterének alapállapotba való visszaállítását. Minden adat és beállítás törlésre kerül.

Általános visszaállításhoz nyomja meg az előugró menü gombot a „Rendszer” menüben, majd válassza a „Általános visszaállítás” lehetőséget.

Ha egy jóváhagyó üzenet jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a „Igen” gombot a jóváhagyáshoz.

Különlegesség:

- a gyári beállítások visszaállítása után a rendszer a gyárilag konfigurált nyelven indul újra. A nyelv átváltásáról tájékoztató üzenet jelenik meg a jelen fejezet megfelelő részében;
- a(z) „Általános visszaállítás” funkcióval ellentétben, a rendszernek az előlapon található be-/ki gombbal történő visszaállítása nem okoz adatvesztést.



„Okostelefon-integráció”

Ebben a menüben a következő funkciók érhetők el:

- „Automatikus indítás”: automatikusan elindítja az „Android Auto™” vagy a „CarPlay™” rendszert a multimédia rendszeren.
- „Útmutató”: megjeleníti az „Android Auto™” és „CarPlay™” alkalmazások használatáról szóló útmutatót a multimédia rendszeren.

További információkért lásd a multimédia-rendszerben elérhető kezelési útmutatót, amelyhez nyomja meg a „Rendszer” menüképernyőn előugró menügombot, majd a „Használati útmutató” lehetőséget.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (1/3)

rendszer		
Leírás	Okok	Megoldások
Nem jelenik meg kép.	A képernyő készenléti üzemmódban van.	Ellenőrizze, hogy a képernyő nincs-e készenléti üzemmódban.
Egyetlen hang sem hallható.	A hangerő a minimumra van beállítva vagy a pause funkció aktív.	Növelje a hangerőt vagy kapcsolja ki a pause funkciót.
A bal oldali, jobb oldali, első vagy hátsó hangszóró nem ad ki hangot.	A balance vagy a fader beállítása nem megfelelő.	Végezze el megfelelően a hang balance vagy fader beállításait.
Az képernyő változatlan marad.	A rendszer memóriája megtelt.	Indítsa újra a rendszert hosszan nyomva a bekapcsolás/kikapcsolás gombot (tartsa le nyomva, míg a rendszer újra nem indul).
A motor kikapcsolása után a képernyő röviden kikapcsol, és a járműben vagyok.	Lehet, hogy a „szabad kéz” kártyát már észleli a rendszer a járműben.	Helyezze a „szabad kéz” kártyát a kijelölt területére. Lásd a jármű felhasználói kézikönyvét.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (2/3)

Navigáció		
Leírás	Okok	Megoldások
A gépkocsi helyzete a képernyőn nem felel meg a valós elhelyezkedésének, vagy a GPS visszajelző-lámpa szürkén vagy sárgán világít a képernyőn.	A gépkocsi nem megfelelő helymeghatározása a GPS vétel következtében.	Haladjon a gépkocsival, amíg a GPS jelek vétele megfelelő nem lesz.
A képernyőn megjelenő jelzések nem felelnek meg a valóságnak.	A térkép elavult.	Töltse le innen a frissítéseket: www.myrenault.com .
A közlekedéssel kapcsolatos információk nem jelennek meg a képernyőn.	A navigáció nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a navigáció be van-e kapcsolva. Válasszon egy úti célt és kezdje el navigálást.
Bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre.	A folyamatban lévő utasítás függvényében bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre.	
Nincsenek navigációs hangüzenetek.	A navigációs rendszer nem veszi figyelembe az útkeresztveződést. A navigációs hangüzenetek vagy a navigáció ki van kapcsolva.	Növelje a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a navigációs hangüzenetek be vannak-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a navigáció be van-e kapcsolva.
A navigációs hangüzenetek nem felelnek meg a valóságnak.	A navigációs hangüzenetek a környezettől függően változhatnak.	A valós feltételeknek megfelelően vezessen.
A felajánlott útvonal nem a megadott ponton kezdődik vagy nem a megadott helyen végződik.	A rendszer nem ismerte fel az úti célt.	Adjon meg egy utat a kívánt úti cél közelében.
A rendszer automatikusan kitérő útvonalat számol.	Az elkerülendő zónák prioritásai vagy a forgalom korlátozásai befolyásolják az útvonal kiszámítását.	Kapcsolja ki a „Kerülőút” funkciót a közlekedési beállítások menüben.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (3/3)

Telefon		
Leírás	Okok	Megoldások
Egyetlen hang és csengetés sem hallható.	A mobiltelefon nincs bekötve vagy nincs csatlakoztatva a rendszerhez. A hangerő a minimumra van beállítva vagy a pause funkció aktív.	Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e dugva vagy csatlakoztatva van-e a rendszerhez. Növelje a hangerőt vagy kapcsolja ki a pause funkciót.
Nem lehetséges hívást indítani.	A mobiltelefon nincs bekötve vagy nincs csatlakoztatva a rendszerhez. A telefon billentyűzárja be van kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e dugva vagy csatlakoztatva van-e a rendszerhez. Kapcsolja ki a telefon billentyűzárját.

Beszédfelismerő funkció		
Leírás	Okok	Megoldások
A rendszer nem ismeri fel az elhangzott szóbeli utasítást.	Az elhangzott szóbeli utasítás nem ismerhető fel. A rendelkezésre álló beszédidő letelt. A hangvezérlés a zajos környezet zavarhatja.	Ellenőrizze, hogy az adott szóbeli utasítás létezik-e (tájékozódjon „A hangvezérlés használata” c. fejezetben). Beszéljen a rendelkezésre álló időben. Beszéljen csendes környezetben.

Multimédia		
Leírás	Okok	Megoldások
Az Android Auto™/CarPlay™ nem indul a multimédia rendszerben.	Az USB-kábel nem kompatibilis az adatátvitellel.	Használjon a telefon gyártója által javasolt USB-kábelt az alkalmazás megfelelő működésének biztosítása érdekében.

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ (1/2)

A

aktív vészfékezés	6.9
alapértelmezett beállítások	7.7
Android Auto™, CarPlay™	5.11 → 5.14
autórádió	
automata üzemmód	3.2 → 3.9
kézi üzemmód	3.2 → 3.9
rádióállomás kiválasztása	3.2 → 3.9
rádióállomások automatikus memorizálása	3.2 → 3.9
rádióállomások előzetes kiválasztása	3.2 → 3.9

B

beállítások	
audio	3.16 → 3.18
egyéni beállítások	7.2 → 7.7
fényerősség	7.5
navigációs berendezés	2.19 → 2.21
Beállítások	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
Bluetooth®	3.10 – 3.11

C

CD / CD MP3	
meghallgatás	3.10 – 3.11
cím	2.6 → 2.12
címjegyzék	2.8
csatlakoztatott szolgáltatások	5.2, 5.4 → 5.8

E

elindulás	1.15 – 1.16
előlapok és kormánykerék-kapcsolók	1.4 → 1.8
első ülés	
memorizálható vezetőülés-beállítások	6.5
elterelés	2.14 → 2.18
energiatakarékosság	6.16 → 6.19

F

fedélzeti számítógép	6.20
fejmagasságú kijelző	7.4
fotók	
mappa	3.12 – 3.13

G

gombok	1.4 → 1.9
gumiabroncsok nyomása	6.22

H

hangerő	7.5
hangüzenetek/hangüzenet	4.13
hangvezérlés	1.19 → 1.29, 7.6
használati tanácsok	0.1
helyettesítő útvonal	2.15 → 2.18
hívás fogadása	4.7 → 4.9
hívás megszakítása	4.7 → 4.9
hívás visszautasítása	4.7 → 4.9
hívások listája	4.12
hívásvárakoztatás	4.7 → 4.9
holtér: figyelőrendszer	6.9

I

iránytű	1.8, 6.7
---------------	----------

K

kapcsolók	1.4 → 1.9
kedvenc	
hozzáadás	1.17 – 1.18
törlés	1.17 – 1.18
képernyő	
készlet	1.15 – 1.16
menü	1.3
képernyők	
Multimédiás képernyő	1.2 – 1.3
kijelzőegység	7.4
kikapcsolt állás	1.15 – 1.16
kipörgésgátló	6.10
környezetvédelem	6.16 → 6.19
követési távolságra figyelmeztető rendszer	6.9
közlekedési információk	2.13 – 2.14
külső levegőminőség	6.21

L

légkondicionálás	6.8
------------------------	-----

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ (2/2)

M

MENÜ	1.9 → 1.14
MP3	3.10 – 3.11
MP3 lejátszó	3.10 – 3.11
működési rendellenességek	7.8 → 7.10
Multi-Sense	6.6 – 6.7

N

navigációs rendszer	0.1, 2.2 → 2.5
navigálás	
bekapcsolás	2.6 → 2.12
kártya	2.2 → 2.5
törlés	2.15 → 2.18
nyelv	
módosítás	7.6

Ó

óra	
beállítás	7.6

P

parkolást segítő rendszer	6.12 → 6.15
pendrive	3.10 – 3.11
programozható gombok	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14

S

sávélhagyási figyelmeztetés	6.9
sebességhatár átlépésére figyelmeztető rendszer	2.19, 6.10
szám beadása	4.7 → 4.9, 4.13
számbillentyűk	7.7
személyes adatok	
törlés	5.8

T

takarékos vezetés	6.16 → 6.19
távolság mértékegysége	7.6
telefon csatlakoztatása	4.5 – 4.6
telefon hozzárendelése	4.2 → 4.4
telefon hozzárendelésének megszüntetése	4.2 → 4.4
telefon lekötése	4.5 – 4.6

telefonkönyv	4.10 – 4.11
térkép	
kartográfiai szimbólumok	2.2
kijelzés	2.2 → 2.5
méretarány	2.2
SD	0.1, 3.10 – 3.11
TMC forgalomelterelés	2.14
TMC közlekedési információk	2.13 – 2.14
tolatókamera	6.12 → 6.15

Ü

ülés masszázis funkcióval	6.3
ülések	
beállítás	6.4 – 6.5
üzemanyag megtakarítás	6.16 → 6.19

U

USB	5.11 → 5.14
-----------	-------------

Ú

úti cél	2.6 → 2.12
úti cél érvényesítése	2.9

V

vezetést segítő berendezések	6.9 → 6.11
videók	3.14 – 3.15





(<https://easyconnect.renault.com>)

