

R-Link 2





# FORHOLDSREGLER VED BRUK

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



## Forsiktighetsregler ved bruk av lydsystemet

- Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

## Forholdsregler i forbindelse med navigering

- Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har oppdatert informasjon om nye veier. Vær oppmerksom. Veitrafikkreglene og veiskiltene skal alltid prioriteres foran kjøreanvisningene som navigeringssystemet gir.

## Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet – dette kan medføre risiko for brann eller skader på utstyret.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn fremmedobjekter eller skadde/forurensede eksterne lagringsenheter (USB-nøkkel eller SD-kort osv.) i leseren.
- Rengjør alltid skjermen med en mikrofiberklut.
- Bruk en ekstern lagringsenhet (USB-minnepinne SD-kort osv.) som er egnet for ditt system.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

Det forutsettes at du godtar de generelle salgsbetingelsene før du bruker systemet.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. **Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken er kun ment som illustrasjoner.** Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i bilen.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.



# I N N H O L D

## Deler

**generell informasjon** .....

**1**

**Navigering** .....

**2**

**Multimedia** .....

**3**

**Telefon** .....

**4**

**Programmer** .....

**5**

**Kjøretøy** .....

**6**

**System** .....

**7**

**Indeks** .....

**8**



# *generell informasjon*

Generell beskrivelse . . . . .	1.2
Introduksjon til kontrollene. . . . .	1.4
Bruk . . . . .	1.9
Slå av/på . . . . .	1.15
Legge til og administrere kontrollprogrammer. . . . .	1.17
Bruke talegjenkjenning . . . . .	1.19

## GENERELL BESKRIVELSE (1/2)




### Startskjermbilder

**A** Klokkeslett

**B** "Map"-snarvei: direkte tilgang med kortet.

**C** "Lydkilder"-snarvei: direkte tilgang til skjermbildet for lydkilden som for øyeblikket brukes.

**D** Sideindikator: sveip raskt til innholdsområdet for å bytte side.

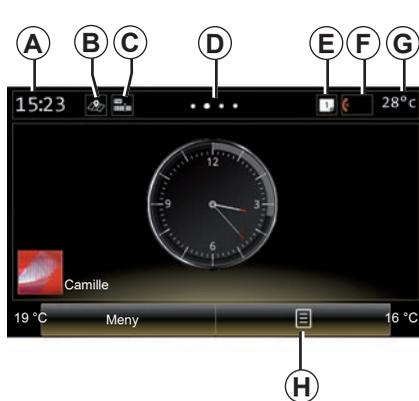

**E** Snarveiene "Forslagslinje" og "Varsler": direkte tilgang til informasjonen om kjøretøyets tilkobling, til Bluetooth®-enheter koblet til multimediesystemet og varslene på den tilkoblede telefonen. Du kan stille inn nødvendige informasjonskategorier fra Systemmeny > Forslagslinje.

Trykk på **E** og "Varsler"-fanen for å se listen over varsler.

**F** "Telefon"-snarvei:

- direkte tilgang til listen over parede telefoner på multimediesystemet eller direkte tilgang til "Telefon"-menyen
- telefonopplysninger (nettverk og batteri).

**G** Utetemperatur

**H** Åpne alternativene for velkomstskjermen (hurtigmeny):

- "Rediger hjemmesider": se delen "Legge til og administrere kontrollprogrammer"
- "Endre profil";
- "Bytt tema": du kan endre klokkestilen;
- Dato og tid
- "Svart skjerm": Multimediesystemets skjerm blir svart, men forblir aktiv.

**J** Åpne menyen for innstilling av klimaanlegget, og trykk på område **J** for å få tilgang til innstillingene. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

## GENERELL BESKRIVELSE (2/2)



**K** Tilgang til hovedmenyen.

**L** Valgt brukerprofil. Se avsnittet "System" for mer informasjon om hvordan du konfigurerer brukerprofilen.

**M** Sideinnhold.

**Merk:** Du kan endre både konfigurasjonen for startsidene og klokkeslettformatet. Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.



### Menyskjerm bilde

Avhengig av menyen viser **N**-stolpen to eller tre knapper:

**P** "Tilbake";

- trykk kort på denne knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde;
- hold inne denne knappen for å gå direkte tilbake til startsidene.




**Q** "Multifunksjon": Denne knappen er tildelt hovedfunksjonen i henhold til menyen valgt (den forsvinner eller blir grå hvis den ikke er aktiv).

**R** "Alternativer" (hvis knappen ikke er aktiv, vil den være grå): bruk denne knappen for å åpne hurtigmenyen.

Les mer i brukerhåndboken i systemet. Du åpner denne ved å trykke på hurtigmenyknappen på hovedskjermbildet og velge "Brukerhåndbok".

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/5)

## Skjermkontroller 1

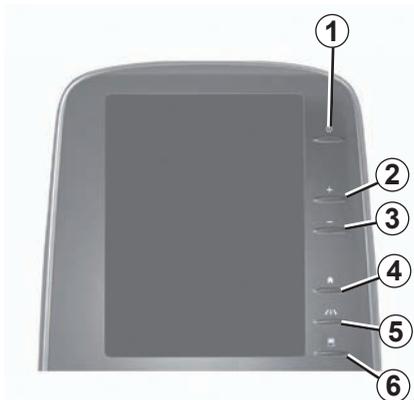

## Skjermkontroller 2



	Funksjon
1	Trykk kort på: Av/På. Trykk inn og hold (i omtrent fem sekunder): Start systemet på nytt.
2	Lydstyrke opp.
3	Lydstyrke ned.
4	Åpne startsidene.
5	Åpne innstillingsmenyen for kjørehjelpsenheter.
6	Åpne innstillingsmenyen for skjermene.
7	Åpne skjermbildet for "Parkeringshjelp"-funksjonen direkte (se avsnittet "Parkeringsassistent" for mer informasjon).

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/5)


## Skjermkontroller 3




	Funksjon
8	Åpne brukerinnstillingene eller innstillingsmenyen for førerhjelp.
9	Åpne startsidene.
10	Trykk kort på: Av/På. Trykk inn og hold (i omtrent fem sekunder): Start systemet på nytt. Rotasjon: juster lydstyrken for kilden som er i bruk.

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/5)

## Skjermkontroller 4

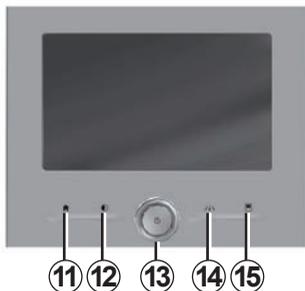

## Skjermkontroller 5

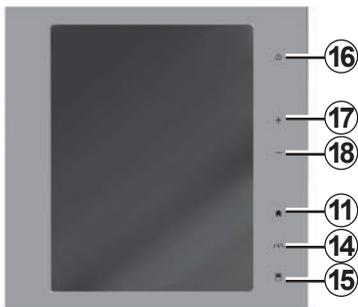

	Funksjon
11	Åpne startsidene.
12	Visning av tom skjerm.
13	Trykk kort på: Av/På. Trykk inn og hold (i omtrent fem sekunder): Start systemet på nytt. Rotasjon: juster lydstyrken for kilden som er i bruk.
14	Åpne brukerinnstillingene eller innstillingsmenyen for førerhjelp.
15	Åpne innstillingsmenyen for skjermene.
16	Trykk kort på: Av/På. Trykk inn og hold (i omtrent fem sekunder): Start systemet på nytt.
17	Lydstyrke opp.
18	Lydstyrke ned.

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/5)


## Fjernkontroll



	Funksjon
<b>19</b>	Tilbake til det forrige skjermbildet.
<b>20</b>	Åpne startsidene.
<b>21</b>	Åpne alternativmenyen (hurtigmeny).
<b>22</b>	Bytte: <ul style="list-style-type: none"><li>– Navigering i det valgte området</li><li>– Opp/ned: flytt rundt i de forskjellige områdene (øvre linje, midtområde, nedre linje) i en meny;</li><li>– Venstre/høyre: gå til de ulike fanene i en meny.</li></ul> Roter: <ul style="list-style-type: none"><li>– Flytt rundt i de ulike elementene i en sone;</li><li>– flytte rundt i en liste;</li><li>– Endre målestokk for navigasjonskartet (ZOOM-modus).</li></ul> Trykk på: <ul style="list-style-type: none"><li>– Bekreft.</li></ul>
<b>23</b>	Gå til systemmenyen Multi-Sense eller endre modusen som var foretrukket tidligere.

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (5/5)

## Rattkontroll

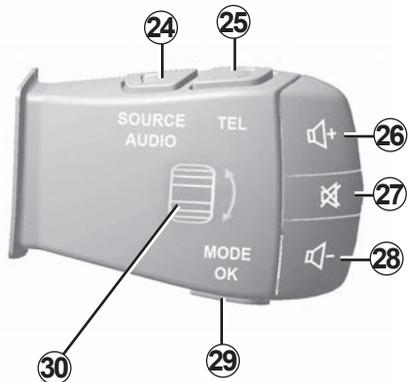

42360



	Funksjon
24	Lydkildevalg.
25	Få tilgang til telefonfunksjoner.
26	Øk volumet til kilden som er i bruk.
27	Radiodemping på/av. Midlertidig stoppe / spille av lydspor. Avbryt talesynthesizeren i talegjenkjenningssystemet.
28	Demp volumet til kilden som er i bruk.
29	Kort trykk: – Endre blamodusen for radio (forhåndsinnstilt/liste/frekvens). – Bekreftelse. Langt trykk: lukk listene (mapper/lydspor).
30	Bla gjennom listen over radiokanaler eller lydspor/kataloger.
31	Ta imot / avslutt et anrop.
32	– Kort trykk: aktivere/deaktivere talegjenkjenning for multimediesystemet. – Langt trykk: aktivere/deaktivere talegjenkjenning for telefonen hvis den er koblet til multimediesystemet.
33	Avhengig av skjermtemaet valgt fra menyen Multi-Sense: – Viser ruten som pågår og kompasset – Viser lydkilden det lyttes til – Viser aktuelt drivstofforbruk, motoreffekt og dreiemoment.



### Multimedieskjerm 1

#### Navigere en meny

Multimedieskjermen **1** kan brukes til å åpne systemfunksjonene:

- Trykk på multimedieskjermen **1** for å velge en meny.
- Sveip nedover med fingeren for å komme til flere menyfunksjoner. Det vises en loddrett rullelinje på høyre side av skjermen som indikerer hvor du befinner deg på siden.




- Sveip fra venstre mot høyre for å bla fra én side til den neste i menyene.

#### Bruk av bevegelser

- Én berøring: berør skjermen med fingeren én gang.
- Langt trykk: Berør et sted på skjermen i minst ett sekund.



- Panorering (panoramabevegelse): trykk og dra med én finger over skjermen.
- Raskt sveip: skyv fingeren raskt fra ett punkt til et annet.
- Dra og slipp: hold fingeren på skjermen i minst ett sekund mens du flytter et objekt.
- Knip / skyv ut: knip sammen to fingre eller skyv to fingre fra hverandre på skjermen.

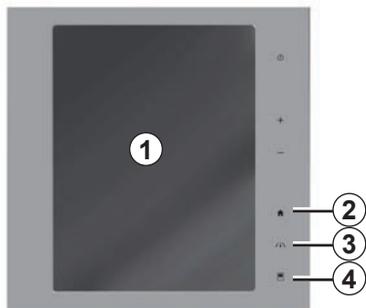

### Skjermkontroller

#### Snarvei til en meny

- 1 Multimedieskjerm.
- 2 Gå til startsidene.
- 3 Gå til innstillingsmenyen for førerhjelpemidler eller menyen for brukerinnstillinger.
- 4 Gå til menyen for skjerminnstillinger.
- 5 Gå til menyen "Parkeringshjelp".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



### Slå av/på

#### Slå på multimediesystemskjermen

Multimediesystemet starter:

- når kjøretøyet startes;
- ved å trykke på multimediepanelets av/på-kontroll
- når skjermen berøres.




### Slå av multimediesystemskjermen

Multimediesystemet slås av:

- ved å trykke på multimediepanelets av/på-kontroll
- når dørene på kjøretøyet låses

Du kan se en demonstrasjonsvideo om hvordan du bruker multimediesystemet og multimedieskjermen. Stans kjøretøyet, trykk på "Meny" på startskjermbildet og trykk deretter på hurtigmenyknappen og "Om".

## BRUK (3/6)

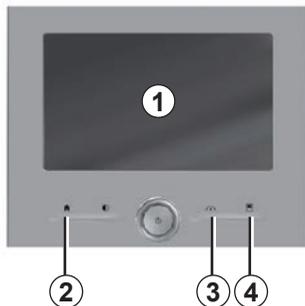

### Skjermkontroller

#### Snarvei til en meny

- 1 Multimedieskjerm.
- 2 Gå til startsidene.
- 3 Gå til innstillingsmenyen for førerhjelpe midler eller menyen for brukerinnstillinger.
- 4 Gå til menyen for skjerminnstillinger.



### Fjernkontroll

#### Navigere en meny

Bruk joysticken **8** for å navigere mellom de ulike skjerm bildene:

- Flytt joysticken **8** opp eller ned for å navigere rundt til de ulike områdene på skjermen (øvre linje, midtsone, nedre linje).
- Vri joysticken **8** for å søke i listen eller zoome inn/ut på kartet.

- Trykk på joysticken **8** for å åpne det valgte elementet.
- I fanemenyene flytter du joysticken **8** mot venstre eller høyre for å bytte fra en fane til en annen.

#### Bekreft valget

Trykk på joysticken **8** for å bekrefte en endring.

Trykk på knapp **6** for å komme tilbake til den forrige menyen.

Trykk på knappen **7** for å gå tilbake til startsidene.

Du kan se demonstrasjonsvideoer om hvordan du bruker:

- multimedieskjermen
- for Multi-Sense;
- førerhjelpe midlene.

Stans kjøretøyet og trykk på den aktuelle hurtigmenyknappen etterfulgt av "Om".

## BRUK (4/6)



### Rullelinje

Linjen **9** viser plasseringen av det aktuelle skjermbildet på siden. Sveip opp eller nedover på multimedieskjermen for å bla i listen og navigere på siden.

### Hurtigmeny

Hurtigmenyen **10** er tilgjengelig fra de fleste av systemmenyene, og gir tilgang til undermenyer (slett favoritter, endre aktuell reiserute, innstillinger osv.).



### Introduksjon til startsidene

Startsidene er standardskjermbildene for multimediesystemet. Systemet har fire startsider, og tre av dem kan tilpasses. Gå fra en side til en annen ved å skyve fingeren (sveipe) vannrett.

Startsidene består av en rekke kontrollprogrammer til funksjoner som for eksempel navigering og radio.



Via kontrollprogrammene kan du gå direkte til hovedskjermbildet for en funksjon eller (i visse tilfeller) kontrollere en funksjon direkte via ett av hovedskjermbildene (f.eks. endre radiokanal).

Du finner en beskrivelse av startsidene i avsnittet "Generell beskrivelse".

**Merk:** Du kan endre konfigurasjonen av startsidene. Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.

## BRUK (5/6)



### Innføring i bruk av hovedmenyen

Du åpner hovedmenyen ved å trykke på "Meny" på startsidene. Systemet består av seks hoveddeler som alle kan nås fra hovedmenyen:

- Funksjonen "Navigering" omfatter alle funksjonene for veiledning via satellitt, veikart og trafikkmeldinger;
- Med funksjonen "Multimedia" kan du administrere radioen samt lyd- og videoavspilling;

- Funksjonen "Telefon" brukes til å pare systemet til én eller flere mobiltelefoner og for håndfrimodus.
- Funksjonen "Apper" innbefatter apper og nettbutikken R-Link Store.
- Med funksjonen "Bil" kan du administrere utstyr som Multi-Sense, førerhjelpemidler, ryggekamera, Driving eco2 osv.
- Funksjonen "System" brukes for å justere ulike innstillinger i multimediesystemet (f.eks. visning og språk).



### Utilgjengelige funksjoner

Under kjøring kan funksjoner som "Video", "Programmer", tilgang til opplæring og enkelte innstillinger være utilgjengelige, avhengig av lovgivningen i ulike land.

Utilgjengelige funksjoner kan vises via symbolet **11**.

Stans bilen for å få tilgang til utilgjengelige funksjoner.

**Merk:** I enkelte land krever forskriftene at parkeringsbremsen må være trukket til for å få tilgang til programmene. Kontakt en autorisert merkeforhandler for mer informasjon.

## BRUK (6/6)



### Koble til multimediesystemet

Du kan aktivere de tilkoblede tjenestene dine ved å trykke på knappen **12** for å skaffe apper fra R-Link Store.

**Merk:** Multimediesystemet varsler deg hvis det ikke er mulig å koble til. Kjør til et område med nettverksdekning og forsøk på nytt.



### Presentasjon av instruksjonene som fulgte med multimediesystemet

Du kan vise brukerveiledningen for multimediesystemet på skjermen ved å trykke på hurtigmenyen **13**, og deretter "Brukerhåndbok".

## AV, PÅ (1/2)




### Slå den på

Multimediesystemet starter:

- når kjøretøyet startes;
- når multimediepanelets av/på-knapp trykkes;
- når skjermen berøres.

Når systemet starter, har du mulighet til å angi bestemte funksjoner:

- Trykk på Endre for å tillate at apper kan dele data knyttet til reisen (eller for å unngå slik deling).
- Trykk på "OK" for å tillate deling av data.

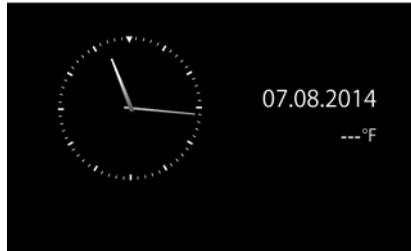

- Trykk på "Profil" for å endre brukerprofilen.
- Trykk på "Språk" for å endre system-språket.

### Slå av

Multimediesystemet slås av:

- når multimediepanelets av/på-knapp trykkes;
- når dørene på kjøretøyet låses.



### Klokke-/temperaturskjerm bilde

Dette skjermbildet vises når førerdøren åpnes før tenningen slås på.

Det kan også vises når systemet er av: slå på tenningen og trykk på av/på-knappen på systemet. Systemet stopper da navigeringen og slår av lyden.

Det kommer opp et skjerm bilde som viser klokken.



### Tilbakestille systemet

Du kan tilbakestille alle systeminnstillingene og/eller slette alle personopplysninger. Det gjør du ved å gå til startskjermbildet og velge "Meny" > "System". Trykk på hurtigmenyknappen og deretter "Generell tilbakestilling".

En bekreftelsesmelding vises på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

# LEGG TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER (1/2)



Startsidene er standardskjermbildene for multimediesystemet. Systemet har fire startsider (tre av dem kan tilpasses) samt kontrollprogrammer som fører til ulike funksjoner (f.eks. navigasjon og radio).

Du kan endre konfigurasjonen for startsidene ved å legge til kontrollprogrammer.

Trykk på kontrollprogrammet på startsidene for å komme direkte til hovedskjermbildet for funksjonen eller (i visse tilfeller) kontrollere den direkte via ett av hovedskjermbildene (f.eks. endre radiokanal).



## Legge til kontrollprogrammer

Trykk på **1** på startskjermbildet og velg "Rediger hjemmesider" fra listen.

## Legge til et kontrollprogram

Hold fingeren på kontrollprogrammet som skal legges til, og skyv og slipp det deretter til ønsket sted øverst i skjermbildet.

Når brukerprofilen endres, endres oppsettet av kontrollprogrammet tilsvarende.



## Tilpasse størrelsen til kontrollprogrammene

Det finnes to kontrollprogramstørrelser (liten og stor). Enkelte programmer har kanskje bare én størrelse. Hvor mange kontrollprogrammer som blir vist i startskjermbildet, kan variere avhengig av hvilket format multimediesystemet har.

**Merk:** Enkelte kontrollprogrammer kan bare brukes én gang på grunn av størrelsen.

## LEGG TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER (2/2)

### Tilpasse kontrollprogrammet "Favoritt"

Trykk på "Favoritt"-kontrollprogrammet på startskjermen for å legge til et nummer fra telefonboken (forutsatt at du har koblet telefonen din til multimediesystemet) eller en adresse som du har lagret i multimediesystemet. Du kan da ringe kontakten direkte, eller bruke snarveien for å gå til adressen som kontakten er oppført med.

### Slette kontrollprogrammer

For å slette et kontrollprogram trykker du på **X** øverst til høyre på sistnevnte. En bekreftelsesmelding vises på skjermen. Trykk på "Ja" for å bekrefte sletting.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

# BRUKE TALEGJENKJENNING (1/11)

## Innledning

Multimedisystemet har et talegjenkjenningssystem  som gjør at du kan styre enkelte funksjoner og apper i multimedisystemet og på telefonen med stemmen. Dermed kan du bruke multimedisystemet eller telefonen mens du har hendene på rattet.

## Aktivering

For å aktivere talegjenkjenningssystemet trykker du på talegjenkjenningsknappen  i kjøretøyet.

**Merk:** plasseringen av talegjenkjenningsknappen kan variere. Se førerhåndboken for mer informasjon.



## Talekontroller

Ved hjelp av talegjenkjenningskontrollene kan du for eksempel ringe til en kontakt i telefonboken, angi et reisemål eller skifte radiokanal uten å berøre skjermen. Trykk på **1** og følg de muntlige og visuelle instruksjonene du får fra multimedisystemet og på skjermen.



Du kan avbryte talesynthesizeren i talegjenkjenningssystemet ved å trykke inn **2**-knappen på rattstammekontrollen. Et lydsignal varsler at du kan snakke.

## BRUKE TALEGJENKJENNING (2/11)

### Bruke funksjonen for talegjenkjenning i multimediesystemet

#### Viktige talekommandoer for multimediesystemet


Kommandoen "Hovedmeny": gå tilbake til hovedskjermbildet for talegjenkjenning.

Kommandoen "Gjenta": gjenta den siste setningen fra systemet.

Si "Leave" for å avslutte talegjenkjenningsmenyen.

Si "Hjelp" for å høre detaljene for hver systemskjerm samt funksjonene som er tilgjengelige.

Kommandoen "Neste side"/"Førrige side"/"Første side"/"Siste side": gir deg mulighet til å navigere i listene for talegjenkjenning.

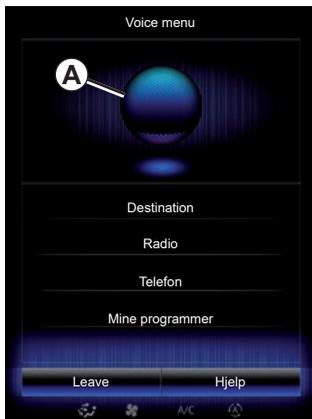

#### Menyen for talegjenkjenning

Fra hovedmenyen for talekontroll kan du styre følgende funksjoner ved hjelp av talekommandoer:

- "Destination";
- "Radio";
- "Media";
- "Telefon";
- "Mine programmer".

Funksjonene som blir vist i blått på skjermen, er gyldige kommandoer som multimediesystemet registrerer.




#### Indikator for talegjenkjenning A

Indikatoren for talegjenkjenning A består av fargemarkører og et ikon.

Grå funksjoner på skjermen er kommandoer som multisystemet ikke klarer å registrere.


# BRUKE TALEGJENKJENNING (3/11)

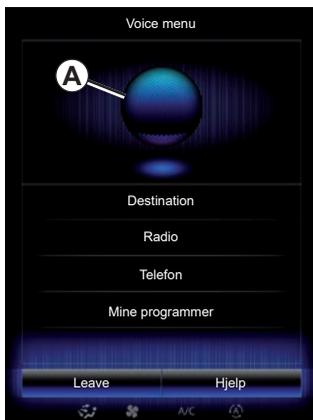

## Fargemarkører

Fargen på markør **A** brukes til å optimalisere stemmegjenkjenningen.


Den fargede markøren varierer fra blå (lav) til rød (for høy), avhengig av hvordan stemmekommandoen tolkes av multimediesystemet.

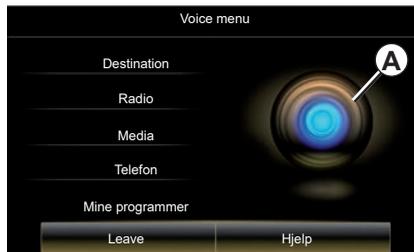

## Midtikon


Avhengig av systemstatusen kan det bli vist ulike indikatorer **A** eller en stolpe:

- **3**-ikon: Systemet er klart til å motta stemmekommandoer.
- **4**-ikon: Systemet kommuniserer informasjon via en syntetisk stemme.
- **5**-ikon: Systemet behandler forespørselen fra brukeren.

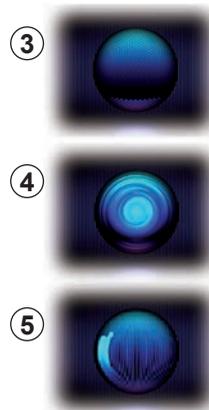

Snakk høyt slik at du kan bli forstått. Bruk indikatoren for talegjenkjenning for å optimalisere talegjenkjenning.

# BRUKE TALEGJENKJENNING (4/11)

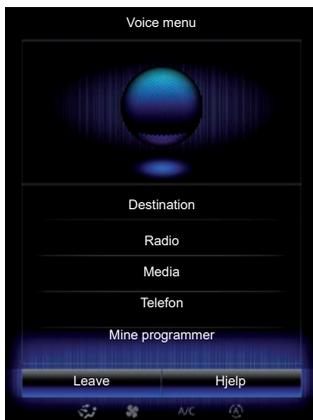

## Styre navigasjonen ved hjelp av talegjenkjenning

Hvis du ønsker å legge inn en destinasjon ved hjelp av talekontrollen i multimediesystemet, finnes det flere måter å gjøre dette på.

Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si "Destination" etter pipetonen, og bruk deretter én av følgende metoder.



## "Destination"

Slik legger du inn en fullstendig adresse ved hjelp av taleinndata:

- Si "Adresse" etter det andre lydsignalet, og dikter hele destinasjonsadressen (nummer, gatenavn, by eller tettsted).
- Systemet gir deg adressen det har oppfattet. Bekreft destinasjonen for å begynne navigeringen.

## "Previous destinations"

Slik bruker du talekontrollen for å hente en adresse som allerede er lagt inn:

- Si "Previous destinations" etter den andre pipetonen, og velg deretter destinasjon.
- Systemet gir deg adressen det har oppfattet. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

**Merk:** når du bruker talegjenkjenning, må du vente til du hører pipetonen før du begynner å snakke.

**Merk:** du kan endre land når du legger inn en adresse, forutsatt at systemet støtter språket for dette landet.



### Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

## BRUKE TALEGJENKJENNING (5/11)

### ”Address book”

Slik bruker du talekontrollen for å hente en adresse som er lagret i adresseboken:

- Si ”Address book” etter den andre pipetonen, og velg deretter destinasjon.
- Systemet gir deg adressen det har oppfattet. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

### ”Home”

Slik bruker du talekontrollen for å hente hjemmeadressen din:

- vent til du hører den andre pipetonen, og si deretter ”kjør hjem”;
- Systemet angir hjemmeadressen du har lagret. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

**Merk:** Du må først lagre en hjemmeadresse for å kunne bruke talefunksjonen ”Kjør hjem”. Se avsnittet ”Navigasjonsinnstillinger” for mer informasjon om hvordan du lagrer en hjemmeadresse.

### ”Firma”

Slik bruker du talekontrollen for å hente jobbadressen din:

- vent til du hører den andre pipetonen, og si deretter ”kjør til jobben”;
- Systemet angir jobbadressen du har lagret. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

**Merk:** Du må først ha lagret en jobbadresse for å kunne bruke talefunksjonen ”Kjør til jobben”. Se avsnittet ”Navigasjonsinnstillinger” for mer informasjon om hvordan du lagrer en jobbadresse.

## Multimodalitet

Med funksjonen for multimodalitet kan du ved hjelp av talekontroll komplettere en adresse eller et telefonnummer som ble lagt inn via multimedieskjermen, og omvendt.

### Bruk

Når du begynner å legge inn en adresse ved hjelp av tastaturet i multimediesystemet:

- trykk på talekontrollknappen;
- kompletter adressen etter pipetonen (hvis du f.eks. har angitt en by som destinasjon, blir du spurt om gate- og -nummer).

## BRUKE TALEGJENKJENNING (6/11)

### ”Points of interest”

Slik søker du etter interessepunkter ved hjelp av talekontrollen:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si ”Destination” etter pipetonen.
- Si ”Points of interest” etter den andre pipetonen.
- søk etter et interessepunkt (f.eks. en bensinstasjon eller et parkeringshus);
- søk etter stedet der interessepunktet befinner seg.

Se avsnittet ”Angi en destinasjon” for mer informasjon om hvordan du bruker interessepunkter.

### Bruke favoritter ved hjelp av talegjenkjenning

Du kan bruke stemmegjenkjenning for å ringe direkte til favorittkontakter du har lagret telefonnummer eller adresse for på startsidene.

Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si ”Vis favorittene mine” etter pipetonen.

Systemet viser favoritten(e) som er lagret.

- Angi hvilket av de lagrede ”Favoritt” du vil bruke. Hvis for eksempel det lagrede ”Favoritt” er Fanny, sier du:
  - Anrop Fanny;
  - eller
  - Kjør hjem til Fanny.


### Styre radioen ved hjelp av talegjenkjenning

Du kan aktivere radioen ved hjelp av talekontrollen i multimediesystemet. Gjør følgende:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si ”Radio” etter pipetonen, og si deretter radiobåndet du ønsker å lytte til (FM eller AM):
  - ”FM”;
  - ”AM”;
  - ”DR”;
- Si ønsket frekvens (f.eks. ”Lytt til 94.4”) eller foretrukket søkemodus for å finne en radiokanal: kanaler (ikke tilgjengelig for AM) eller ”Kanaler” (f.eks. ”Lytt til forhåndsinnstilling 1”).

Hvis du vil endre bånd mens du hører på radio, sier du ”endre bånd” i radiomenyen.

# BRUKE TALEGJENKJENNING (7/11)

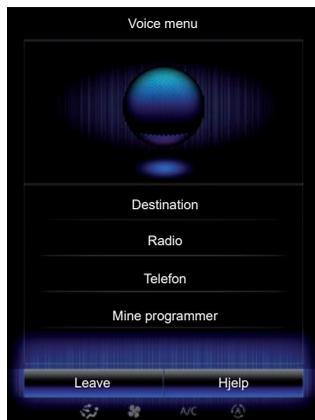

## Styre multimedia ved hjelp av talegjenkjenning

Du kan starte lydmedier (f.eks. et lydspor eller en spilleliste) ved hjelp av talekontrollen i multimediesystemet. Følgende ekstra lydtilkilder tilgjengelige:

- "USB-1" (USB-port);
- "USB-2" (USB-port);
- "SD" (SD-kort);
- "CD" (lyd CD eller MP3);
- "AUX-1" (jack-kontakt);
- "AUX-2" (jack-kontakt).

Gjør følgende:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si "Media" etter pipetonen.
- Si navnet til lydkilden du ønsker å bruke, si deretter navnet på filen du vil åpne (f.eks. "Sanger" eller "Spillelister").

Avhengig av hvilken kilde (USB eller SD-kort) som er valgt, kan du:

- søke etter og spille av musikk ut fra artistnavn, sang, album, spilleliste, podcast, sjanger eller fil;
- spille av neste/forrige spor;
- spille av i tilfeldig rekkefølge/spille av alle.

**Merk:** Kildene CD og AUX tillater ikke at du åpner funksjonene ovenfor.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

Du kan vise ønsket medium/fil på multimedieskjermen ved å si "Vis" etterfulgt av navnet på filen du vil spille av / åpne.

Hvis du vil spille av en sang og gå ut av menyen for talegjenkjenning, sier du "spill av" etterfulgt av sangtittelen eller artistnavnet.

Hvis du vil endre lydkilden, sier du "Endre kilde" fra menyen "Media".

# BRUKE TALEGJENKJENNING (8/11)

## Bruke en telefon med talegjenkjenning

Du kan ringe et nummer eller en kontakt ved hjelp av stemmekontrollen i multimediesystemet.

Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si "Telefon" etter pipetonen.
- Si navnet på kontakten du ønsker å ringe til, eller si telefonnummeret du vil ringe.

**Merk:** det anbefales å si ett eller to tall om gangen.

Systemet viser nummeret du har angitt. Si "Anrop" for å slå nummeret eller "Slett"/"Start again" for å angi et annet nummer.

**Merk:** For å kunne bruke stemmegjenkjenning med telefonen må du sammenkoble den med multimediesystemet. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av en telefon for mer informasjon.



Ved hjelp av talekontrollen kan du også gjøre følgende:

- vise anropsloggen;
- lese en "SMS";
- ringe mobilsvar.

Gjør følgende:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si "Telefon" etter pipetonen.
- si navnet på funksjonen du ønsker å bruke, og følg instruksjonene.

# BRUKE TALEGJENKJENNING (9/11)

## Multimodalitet

Med funksjonen for multimodalitet kan du bruke stemmekontroll til å komplettere en adresse eller et telefonnummer som er lagt inn via multimedieskjermen, og omvendt.

## Bruk

Når du begynner å legge inn et telefonnummer ved hjelp av tastaturet i multimediesystemet:

- trykk på talekontrollknappen;
- Si hele telefonnummeret eller si "Anrop" etter pipetonen hvis du allerede har lagt inn hele nummeret og ønsker å ringe.

## Starte et program ved hjelp av talegjenkjenning

Du kan starte en app ved hjelp av stemmekontrollen i multimediesystemet.

Det gjør du slik:

- Trykk på stemmekontrollknappen for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.
- Si "Mine programmer" etter pipetonen;
- Angi navnet eller nummeret (vist foran appnavnet) til appen du ønsker å bruke umiddelbart.

## "Hjelp"

Slik finner du ut mer om hvordan du bruker talefunksjonene:

- Trykk på talekontrollknappen og si "Hjelp".

Systemet viser et antall hjelpekategorier på skjermen.

- Velg funksjonen du ønsker.

Funksjonen "Hjelp" er alltid tilgjengelig. Hvis du for eksempel ønsker å finne "Telefon" på skjermen og sier "Hjelp", får du hjelp med å bruke funksjonen.

## BRUKE TALEGJENKJENNING (10/11)

### Bruke talegjenkjenningsfunksjonen på telefonen sammen med multimediesystemet

Hvis du ønsker å bruke talekjenningssystemet på telefonen sammen med multimediesystemet, gjør du følgende:

- Koble telefonen til multimediesystemet (se avsnittet Koble en telefon til/fra);
- Kontroller at telefonen har en talegjenkjenningsfunksjon som er kompatibel med multimediesystemet.

**Merk:** Hvis stemmegjenkjenning fra telefonen din er kompatibel med multimediesystemet, vises symbolet **6** fra menyen "Liste over parede enheter".

Se avsnittet "Koble til/fra en telefon" for mer informasjon.



**Merk:** Hvis du vil bruke telefonens talegjenkjenning, må du sørge for at du er i et område med nettverksdekning.

Hvis du vil at talegjenkjenningssystemet på telefonen skal aktiveres med multimediesystemet, holder du inne talegjenkjenningsknappen i kjøretøyet .

Multimedieskjermen viser telefonens hovedmeny for talekontroll på skjermen **B**.



Hvis du vil at talegjenkjenningssystemet på telefonen skal aktiveres på nytt med multimediesystemet, trykker du kort på talegjenkjenningsknappen i kjøretøyet  eller skjerm **B**.

Trykk inn og hold talegjenkjenningsknappen  for å deaktivere telefonens talegjenkjenningssystem via multimediesystemet.

**Merk:** For å komme til skjermen **B** trykker du på "Telefon" fra hovedmenyen og trykker på "Smarttelefon".

## BRUKE TALEGJENKJENNING (11/11)

Fra hovedmenyen for talekontroll kan du bruke talekontroll til å kontrollere enkelte funksjoner og apper på telefonen.

Talegjenkjenning er deaktivert:

- Når du rygger med kjøretøyet;
- under et anrop.

**Merk:** Talegjenkjenningsøkten deaktiveres automatisk etter flere sekunder uten aktivitet.

Når du bruker telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet, kan overføring av mobildata medføre ekstra kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.



# Navigering

Kart . . . . .	2.2
Angi en destinasjon . . . . .	2.6
Trafikk . . . . .	2.13
Reiserute . . . . .	2.15
Navigeringsinnstillinger . . . . .	2.19

## KART (1/4)




### Karttast

- A** Navnet ved siden av hovedveien, eller veiskiltinformasjon (hvis aktuelt).
- B** Visning: gjenværende kjørestrekning og neste manøver.  
Trykk: snarvei som gir tilgang til informasjon om kjøreruten.
- C** Vis: Leverandør av trafikkinformasjonstjeneste.  
Trykk: Denne snarveien viser en liste over trafikkhendelser langs ruten.
- D** Snarvei til "Destinasjon".
- E** Gjeldende plassering.



- F** Trafikkinformasjon for kjøreruten.
- G** Returner til nåværende posisjon eller gå tilbake til forrige skjermbilde.
- H** Aktiver/deaktiver veiledningsinstruksjonene.
- I** Zoom: Trykk på forstørrelsesglasset for å vise knappene for å zoomme inn og ut. Bruk denne knappen for å aktivere eller deaktivere zoomfunksjonen i automatisk modus.
- J** Skilt som angir et høyrisikoområde.
- K** Reiseinformasjon som f.eks. ankomsttid, gjenværende distanse, og mulighet for å nå destinasjonen (grønt flagg eller rødt flagg med lyn) / rutesammendrag.

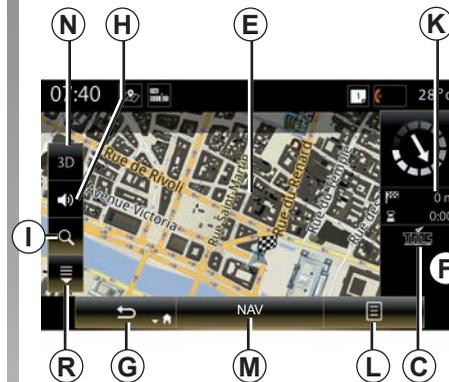

- L** Hurtigmeny
- M** Tilbake til hovedmenyen for navigering.
- N** Modusene 2D/3D og 2D Nord (kartet viser alltid nord øverst på skjermen).
- P** Skilt med fartsgrensen (hastigheten som gis, er avhengig av den valgte måleenheten). Se avsnittet "System" for mer informasjon om hvordan du velger måleenheter.
- Q** Symboler for interessepunkter (POI) som vises på navigasjonskartet.
- R** Vis/skjul hurtigmenyen.

## KART (2/4)



### "Navigering"-meny

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny" etterfulgt av "Navigering" for å åpne menyen "Map".



### "Map"

#### Hurtigmeny: Uten aktiv reiserute

Trykk på hurtigmenyknappen for å få tilgang til følgende menyer:

- "Traffic map";
- "Route";
- eller "Itinerary"
- "Kartinnstillinger";
- "Where Am I?" eller "GPS status";
- "Stop guidance".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

### "Traffic map"

Velg "Trafikkart" for å se aktuell trafikkstatus på kartet.

### "Route"

Velg "Route" for å få tilgang til alternativene under:

- "Rutetype":

Du kan endre kriteriene for ruteberegning ("Rask", "Kort" Økonomisk).

Du kan også velge standard ruteplanlegging når du beregner kjøreruten. Det gjør du ved å gå til "Kart"-menyen, trykke på hurtigmenyknappen og velge "Route" > "Rutetype".

**Merk:** funksjonene som beskrives ovenfor, kan variere.

Du kan velge mellom følgende metoder:

- "Rask": Denne metoden viser raskeste reiserute basert på preferansene dine. Med denne beregningsmetoden blir små veier og boligområder unngått så langt som mulig.
- "Kort": Denne metoden viser korteste reiserute. Kjøreruten legges fortrinnsvis utenom boligområder.
- "Økonomisk": kombinerer fordelene som de to andre metodene tilbyr. Navigasjonssystemet gjør samme beregning som for raskeste kjørerute, men tar en del andre veier for å spare drivstoff.

## KART (3/4)

### Rutepreferanser

Rutepreferansene er begrensninger som påvirker beregningen av ruten. Du kan aktivere eller deaktivere følgende i menyen "Route":

- "Motorways": om motorveier langs ruten skal unngås eller ikke;
- "Period charge": om veier som er avgiftsbelagte i bestemte tidsrom, skal unngås eller ikke;
- "Toll roads": om bomstasjoner skal unngås eller ikke;
- "Ferries": om ferger (inkludert biltog) skal unngås eller ikke;
- "Car shuttle train": om jernbaner (transport med tog) skal unngås eller ikke;

- "Unpaved roads": Om grusveier skal unngås eller ikke.
- Godkjenning nødvendig: Om veier med begrenset tilgang skal unngås eller ikke.

### "Kartinnstillinger"

I denne menyen kan angi følgende elementer:

- "Automatisk zoom": aktiver eller deaktiver automatisk zoom;
- "Automatisk visning av motorvei": aktiver eller deaktiver visningen av motorveiskilt;
- "Synsvinkel": Velg foretrukket synsvinkel for navigering ("Lav", "Normal" eller "Høy");
- Kartfarge: Velg foretrukket kartvisningsmodus ("Auto", "Dag" eller "Natt").

- 3D-kjøretøygalleri: Endre standard posisjonsmarkør. Bla gjennom de ulike markørene (3D-kjøretøy) ved å trykke på venstre- og høyrepilene.

Velg markør ved å trykke på knappen "Tilbake" under foretrukket kjøretøy.

- "Interessepunkter": Når denne funksjonen er aktivert, viser kartet landemerker i 3D, kunstverk i 3D eller 3D-modeller av kjente plasser;
- "Bygninger": Når denne funksjonen er aktivert, viser kartet byer/tettsteder i 3D, kunstverk i 3D eller 3D-modeller av alle bygningene i byen, inkludert bygningenes faktiske størrelse og plassering på kartet;
- Relief: Hvis du velger denne funksjonen, viser kartet omgivelsene i 3D.

## KART (4/4)

- "Place markers": Velg hvilke steder eller POI som skal vises på kartet under navigering. Prøv å begrense antall markører, slik at kartet ikke overfylles.

Velg Vis/skjul alle for å vise eller skjule alle POI-kategoriene:

- Trykk på stedet eller POI-kategorien for å åpne en liste over underkategorier.
- Merk av eller fjern avmerkingen for en kategori for å vise eller skjule den.

### "Where Am I?"

Bruk denne funksjonen for å se detaljert informasjon om gjeldende plassering: koordinater og adresse.

### "GPS status"

Bruk denne funksjonen for å få informasjon om kjøretøyets GPS-signalstatus.

### "Stop guidance"

Trykk på kontrollen for å avslutte den aktive kjøreruten.

### Hurtigmeny: Med valgt område

Skyv fingeren over multimedieskjermen for å navigere i kartet og få tilgang til andre funksjoner i hurtigmenyen:

- "Places around cursor";
- "Add to address book";
- "Nyheter";
- "Show cursor position".

### "Places around cursor"

Bruk denne funksjonen for å finne interessepunkter nær den valgte plasseringen. Du kan søke, filtrere, sortere og vise alle resultatene fra multimediesystemet på kartet.

### "Add to address book"

Bruk denne funksjonen for å lagre den valgte plasseringen i adresseboken.

### "Nyheter"

Bruk denne funksjonen for å få detaljert informasjon (adresse, lengde- og breddegrad) om den valgte plasseringen.

### "Show cursor position"

Bruk denne funksjonen for å gå tilbake til markørposisjonen når du navigerer i kartet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## ANGI EN DESTINASJON (1/7)



### "Navigering"-meny

Gå til startskjermbildet, trykk på "Meny" og velg "Navigering" for å åpne følgende menyer:

- "Destination";
- "Itinerary";
- "Traffic";
- "Map";
- "Innstillinger".

Hvis du vil vite mer om navigasjonsprogramvaren og kartversjonene, velger du hurtigmenyknappen på menyskjermbildet "Navigering" og deretter "Versjon".

Les mer i brukerhåndboken i multimediesystemet. Du åpner denne ved å trykke på hurtigmenyknappen i skjermbildet "Navigering" og velge "Brukerhåndbok".



### "Destination"

I menyen "Destination" kan du angi en destinasjon på flere ulike måter:



### "Adresse"

Dette elementet gir deg mulighet til å legge inn en fullstendig adresse eller deler av den: land, by, gate og nummer.

Når du bruker systemet for første gang, blir du bedt om å velge destinasjonsland.

Bruk det digitale tastaturet for å legge inn stedsnavn eller postnummer.

Systemet foreslår flere stedsnavn.

- Bekreft ved å trykke på stedsnavnet på skjermen.
- Se hele listen over søkeresultater.



1

**Merk:** trykk på **1** for å skjule talltastaturet slik at du ser hele listen over resultater.

- Velg by eller sted.
- Gjør det samme for feltene "Gate" og "Husnummer".

Hvis du under kjøreveiledning starter et søk etter en ny destinasjon, får du valget mellom å angi det som et koordinatpunkt, som en ny destinasjon eller som en siste etappe.

## ANGI EN DESTINASJON (2/7)



Du kan endre typen tastatur på multi-mediesystemet ved å trykke på knappen **2** ("ABC", "Qwerty", "Azerty" osv.).

**Merk:** stedene du legger inn, blir lagret i systemminnet. Du kan velge ett av disse stedene direkte.

**Merk:** det er kun mulig å velge adresser som finnes på det digitale kartet.



**Merk:** systemet vil som standard vise landet og stedet du har angitt som endelig destinasjon. Du kan skrive inn gatenavnet direkte hvis ønsket destinasjon ligger i samme by som den endelige destinasjonen du har angitt.

### Legg inn en adresse ved hjelp av talegjenkjenning

Trykk på talegjenkjenningsknappen i skjermbildet "Destination" og "Itinerary", og angi et sted, gatenavn og/eller -nummer etter pipetonen.



"Previous destinations"

Denne menyen gir deg mulighet til å velge en destinasjon fra listen over sist brukte adresser. Disse lagres automatisk.

Åpne menyen "Navigering" og velg "Destinasjon" etterfulgt av "Previous destinations".

Velg en adresse på listen over lagrede destinasjoner for å starte navigering.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



### "Points of interest"

Et interessepunkt (POI) er en tjeneste, en sted eller et turistområde i nærheten av et sted (startpunkt, destinasjonssted/-by, på veien osv.). Interesspunktene er sortert i kategorier: restauranter, museer, parkeringsplasser osv.

Velg "Destination" i menyen "Navigering", og velg så "Points of interest" for å velge destinasjon blant interessepunktene.

### "Name search"

En liste viser alle POI-er langs ruten (hvis det er noen) eller i nærheten av der du er. Du kan filtrere listen over POI-er via tastaturet. Velg et POI på listen over resultater, eller bruk tastaturet for å angi navn/type for et POI du ser etter.

### "Location search"

Med denne funksjonen kan du søke etter POI-er på et bestemt sted eller langs kjøreruten ved å skrive inn navnet via tastaturet, eller velge et fra en liste. Velg søkeområde blant følgende kategorier:

- "In a city";
- "Nær sist kjente posisjon";
- "Along Route" (hvis aktuelt);
- "Near destination" (hvis aktuelt).

Når du har valgt søkeområde, vises de ulike POI-ene på skjermen etter kategori ("Alle", "Airport", "Automobile" osv.). Velg kategori.

Alle POI-ene i denne kategorien og søkeområdet vises. Velg ønsket POI for å starte veiledning.

### Kategorier

(Bensinstasjon/Parkering/  
Restaurant/Accommodation)

Søk etter interessepunkter ved å velge kategori i menyen "Points of interest".

I dette skjermbildet kan du starte et hurtigsøk med ulike typer forhåndsinnstilte POI-er:

- "Bensinstasjon" på ruten.
- "Parkering" i nærheten av destinasjonen.
- "Restaurant" på ruten.
- "Accommodation" i nærheten av destinasjonen.

Hvis du ikke har angitt noen rute eller destinasjon, søker systemet etter POI-er i nærheten av gjeldende eller sist kjente posisjon.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjørretøyet står stille.

## ANGI EN DESTINASJON (4/7)



### "Address book"

Du kan lagre adresser i adresseboken og bruke dem som destinasjon senere. Du får dermed tilgang til følgende funksjoner:

#### "Home"

Denne overskriften kan brukes til å starte navigering hjem.

Første gang du velger "Hjem" fra "Address book"-menyen, blir du bedt om å lagre hjemmeadressen din ved å velge posisjon GPS, "Adresse", "Points of interest", "Previous destinations", "Fra kartet" eller "Koordinater".

Velg foretrukket metode for å angi hjemmeadressen og bekreft.

#### "Firma"

Bruk denne menyen for å få kjøreanvisninger til arbeidsplassen.

Første gang du velger "Firma" fra "Address book"-menyen, blir du bedt om å registrere jobbadressen din ved å velge posisjon GPS, "Adresse", "Points of interest", "Previous destinations", "Fra kartet", "Koordinater" osv.

Velg hvordan du ønsker å legge inn jobbadressen din, og bekreft.

**Merk:** Hvis du vil tilbakestille hjemme- eller jobbadressen din, trykker du først på hurtigmenyknapen i menyen "Address book" og deretter på Tilbakestill hjemmeadresse eller Tilbakestill jobbadresse.



### "Koordinater"

Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en destinasjon ved hjelp av koordinater (bredde- og lengdegrad).




### "On map"

Denne funksjonen gir deg mulighet til å angi en destinasjon fra et punkt du har valgt på kartet.

Åpne menyen "Navigering" og velg "Destination" etterfulgt av "On map".

Beveg markøren rundt på kartet, plasser den på reisemålet, og bekreft ved å trykke på "Select": systemet beregner reiseruten.

## ANGI EN DESTINASJON (5/7)

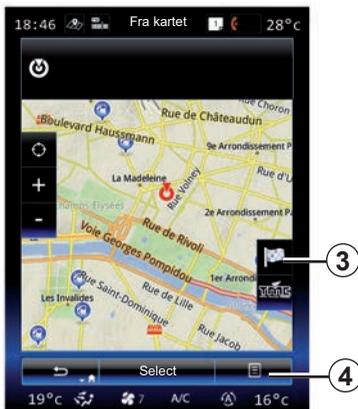

### Hurtigmeny 4

Velg destinasjon slik det ble beskrevet tidligere, og trykk deretter på **4** for å få tilgang til følgende funksjoner:

- "Places around cursor";
- "Add to address book";
- "Nyheter".

### "Places around cursor"

Bruk denne funksjonen for å finne interessepunkter nær den valgte plasseringen. Du kan søke, filtrere, sortere og vise alle resultatene fra systemet på kartet.

### "Add to address book"

Bruk denne funksjonen for å lagre den valgte plasseringen i adresseboken.

### "Nyheter"

Bruk denne funksjonen for å få detaljert informasjon (adresse, lengde- og breddegrad) om den valgte plasseringen.

### Bekreft destinasjonen

Straks reisemålinformasjonen er angitt, viser systemet et rutesammendrag for bekreftelse. Trykk på "Select" nederst på skjermen for å bekrefte. Systemet gjør en beregning.

**Merk:** du kan endre beregningskriteriene i ruteinnstillingene.

Når beregningen er ferdig, viser systemet et navigasjonssammendrag.

**Merk:** hvis du ikke berører skjermen, lukkes siden etter ti sekunder, og veiledningen starter automatisk med mindre det foreligger begrensninger som påvirker reisen.

Trykk på knappen "Go" for å bekrefte destinasjonen og aktivere veiledning.

**Merk:** Hvis du ikke har startet en reiserute, vises snarveien til "Destinasjon" menyen **3** på kartet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## ANGI EN DESTINASJON (6/7)



### Rutesammendrag

Skjermbildet har to områder:

- Sonen **5** viser beregningsmetoden som brukes;
- Reisesonen **6** viser et rutesammendrag (avstand, reisetid, trafikk og hindringer som påvirker reisen).

Trykk på knappen "Go" nederst på skjermen for å starte veiledning til destinasjonen.



### Hurtigmeny 7

Trykk på hurtigmenyknappen **7** for å få tilgang til følgende menyer:

- "Route Alternatives";
- "Itinerary";
- "Route";
- "Add route to address book";
- "Simulering av reiserute".

### "Route Alternatives"

Med dette alternativet kan du endre metoden for ruteberegning ved å velge mellom følgende tre forslag (vist til høyre på skjermen):

- "Rask"
- "Økonomisk"
- "Kort"

### "Itinerary"

Øverst på skjermen finner du tre faner ("Normal", "Veier" og "Sammendrag") som kan brukes til å forhåndsviser ruten frem til reisemålet.

## ANGI EN DESTINASJON (7/7)



### ”Route”

#### ”Route Planning Method”

Med denne funksjonen kan du endre metoden for ruteberegning. Når du velger en metode for ruteberegning, blir den angitt som standard ruteberegningss metode for destinasjoner i nærheten.

Se avsnittet ”Map” for mer informasjon om de ulike metodene du kan velge mellom for ruteberegning.

### Rutepreferanser

Rutepreferansene er begrensninger som påvirker beregningen av ruten. Se avsnittet ”Map” for mer informasjon.

### ”Route Alternatives”

Med denne funksjonen kan du legge til ruten som tidligere ble angitt, i adresseboken på multimediesystemet.

### Garanti for oppdatert kart

Fra du får levert det nye kjøretøyet kan du i en begrenset tid oppdatere kartet gratis. Når denne perioden er utløpt, må du betale for eventuelle oppdateringer.

Kontakt en autorisert merkeforhandler for mer informasjon.

Oppdateringer (særlig av kart) utgis regelmessig. I enkelte tilfeller kan veier ha blitt endret, slik at kartet er feil.

# TRAFIKK (1/2)



## Trafikkvisning

Navigasjonssystemet viser trafikkhendelser på kartet:

- etter farge: fra grønt til rødt avhengig av trafikkforhold og svart for stengte veier;
- som trafikkikoner.

Ved melding om en trafikkhendelse blir det vist et trafikkikon på navigasjonsskjermen. Hvis det skjer en hendelse langs reiseruten din, blir typen hendelse angitt med et ikon.

## Sammendrag av trafikkhendelse

Trykk på "Traffic"-ikonet for å se et sammendrag av eventuelle hendelser langs reiseruten.

## Liste over trafikkhendelser

Velg Hendelsesliste på skjermbildet for hendessammendrag for å vise alle hendelser som angår reiseruten din. Trykk på trafikkategorien du er interessert i.

## Informasjon om trafikkhendelse

Trykk på ett av elementene på listen for å få detaljert informasjon og se den aktuelle strekningen på kartet.

Velg "Mer" for å vise de aktuelle trafikkforholdene på kartet.



### Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.



### Menyen "Traffic"

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny" > "Navigering" > "Trafikk" for å få tilgang til oppdatert veiinformasjon. "Trafikk"-funksjonen bruker TMC-informasjonstjenesten (Traffic Message Channel) på FM-båndet eller mottar informasjon over Internett. Denne tjenesten leverer informasjon om trafikkhendelser ved å indikere punkter på kartet og dekker hovedrutene.

Det kan variere hvorvidt "Traffic"-tjenester er tilgjengelig.

### Trafikkinnstillinger

Trykk på hurtigmenyknappen og "Trafikkinnstillinger" for å åpne følgende innstillinger:

#### "Traffic"

Velg et "TomTom Traffic"-abonnement for å motta trafikkinformasjon fra Internett i sanntid. Med denne tjenesten får du hyppigere oppdateringer (ca. hvert andre minutt), og de dekker både hovedveier og mindre veier.

På slutten av abonnementsperioden vises en melding på skjermen til multimediesystemet. Du kan utvide abonnementet ved en senere anledning.

Hvis du ikke vil forlenge abonnementet, kan du bruke TMC-informasjonstjenesten (denne tjenesten tilbyr mindre regelmessige trafikkoppdateringer). Dette gjør du ved å laste ned og installere appen fra R-Link Store ved å bruke multimediesystemet.

#### "Detour"

Aktiver dette alternativet for å la navigasjonssystemet beregne ruten ut fra trafikkinformasjon i sanntid.

Hvis det er hendelser som berører ruten din, kan navigeringssystemet foreslå en omkjøring for hver enkelt hendelse eller for alle hendelser, eller det kan foreslå at du ikke kjører utenom hendelsene.

#### "Event types"

Velg dette alternativet for å se en liste over type trafikkhendelser. For hver type hendelse:

- "Consider event": Aktiver denne funksjonen slik at systemet tar denne hendelsen i betraktning når den forbereder en mulig ny ruteberegning;
- "Synlig": Aktiver denne funksjonen for å gjøre tidligere valgt hendelse synlig på reiseruten.

**Merk:** De øvrige alternativene ovenfor er bare tilgjengelige hvis "Trafikk"-funksjonen er aktivert.

## RUTE (1/4)



### Menyen "Itinerary"

Gå til startskjermbildet og velg "Meny" > "Navigering" > NAV > "Rute" for å åpne følgende menyer:

- "Edit route";
- "Stop guidance";
- "Traffic on route";
- "Avoidances";
- "Overview";
- "Route".



### Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.



### "Edit route"

**Merk:** denne menyen blir tilgjengelig når en rute lagres. Hvis ingen ruter er lagret, kan du opprette en ved å velge funksjonen "Ny rute".

### Angi et startpunkt

Du kan angi et startpunkt på ruten ved å trykke på **1**, "Set Start Point" og "Angi nytt punkt".



Velg sted på samme måte som du velger en destinasjon. Gjeldende GPS-posisjon brukes som standard startpunkt.

## RUTE (2/4)



Når startposisjonen er angitt, kan du simulere ruten du vil ta til destinasjonen. Trykk på "Go"-knappen. Når du har planlagt ruten, velger du Simuler rute på hurtigmenyen.


### Legge til en destinasjon

Hvis du vil angi en ny destinasjon, trykker du på **3** og legger inn en destinasjon. Du kan velge et interessepunkt (POI) slik det ble beskrevet tidligere.



### Legge til en etappe

Trykk på **4** mellom start- og slutt punktet for å sette inn etapper langs ruten (f.eks. hvis du vil reise via et bestemt sted for å plukke opp noen). Velg sted på samme måte som du velger en destinasjon. Systemet beregner en ny rute som går innom stedet/stedene du har angitt, før destinasjonen.

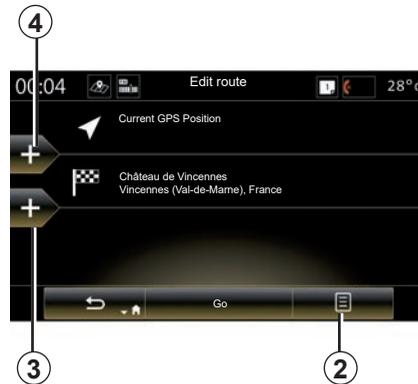

### Hurtigmeny 2

Gjennom hurtigmenyen **2** har du tilgang til følgende funksjoner:

- Velg og slett: Bruk denne funksjonen til å slette bestemte etapper langs ruten, eller hele ruten.
- "Reorder": bruk denne funksjonen for å endre rekkefølge på etappene manuelt.

Trykk på "Go" nederst på skjermen for å bekrefte ruten. Systemet beregner den nye ruten, og navigeringen starter.

## RUTE (3/4)



### ”Avbryt rute”

Velg denne menyen for å stoppe den aktuelle navigeringen.



### ”Traffic on route”

Bruk denne funksjonen for å vise trafikkartet mens du følger ruten.



### ”Avoidances”

Hvis du vil unngå bestemte veistrekninger på ruten (f.eks. hvis det har oppstått en trafikkork som systemet ikke har registrert), velger du ”Avoidances” på menyen ”Itinerary”.

Du kan velge å unngå følgende elementer:

- ”Specific sections”: velg dette for å unngå en bestemt type vei på ruten. Du kan for eksempel unngå en ferge eller en del av en motorvei.

- ”Del av navigeringen”: bruk denne funksjonen hvis du ønsker å følge en annen vei et stykke enn den som er angitt i den lagrede ruten. Skjermen viser strekningen, delen av ruten du kjører om, og omveien på kartet. Øverst på skjermen finner du informasjon om hvor lang ruten er og hvor lang tid den forventes å ta sammenlignet med den opprinnelige ruten.

- ”Specific road”: velg dette for å unngå en vei på ruten. Du kan for eksempel unngå en vei der du forventer mye trafikk uten at trafikksystemet har varslet det.

- ”Restore original route”: velg dette for å slette omkjøringene du har angitt.

Det blir alltid vist et kartskjerm bilde der du ser veistrekningen du kjører om, omveien og forskjellen i beregnet reiselengde og -tid i forhold til den opprinnelige ruten.

Trykk på ”Godkjenn” for å bekrefte innstillingene.




### ”Overview”

Du kan åpne ruteoversikten ved å trykke på ”Overview” fra ”Rute”-menyen, eller etter at du har valgt en destinasjon og beregnet ruten. Multimediesystemet viser informasjon om reisen (avstand, reisetid, veityper, trafikk osv.).

Når du har startet en reiserute, kan du bruke 5-kontrollen for å få en mer nøyaktig visning av destinasjonen.

## RUTE (4/4)

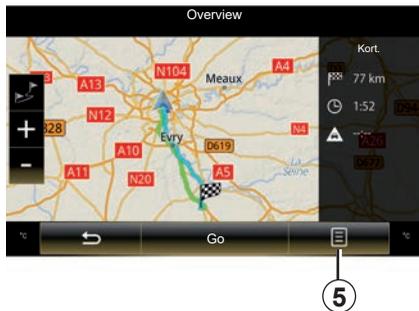


### Hurtigmeny 5

Trykk på **5** for å få tilgang til følgende funksjoner:

- "Route Alternatives";
- "Itinerary";
- "Route";
- "Add route to address book";
- "Simulering av reiserute".

Se avsnittet "Angi en destinasjon" for mer informasjon.

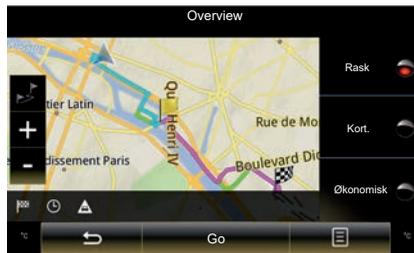

### "Route"

#### "Rutetype"

Med denne funksjonen kan du endre metoden for ruteberegning, og beregne ruten på nytt. Ved å velge denne typen reiserute angir du samtidig standardmetoden for fremtidige ruteberegninger.

Se avsnittet "Map" for mer informasjon om de ulike metodene for ruteberegning.

### Rutepreferanser

Rutepreferansene er begrensninger som påvirker beregningen av ruten. Se avsnittet "Map" for mer informasjon.

# NAVIGASJONSINNSTILLINGER (1/3)



## Menyen "Innstillinger"

Åpne menyen "Navigering", trykk på "Innstillinger" og velg underkategorien du ønsker å endre:

- "Sound and warnings";
- "Route";
- "Trafikkinnstillinger";
- "Kartinnstillinger";
- "Visual guidance".

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Tilbakestill" for å tilbakestille dataene og gå tilbake til standardinnstillingene.

I enkelte land er aktivering av fotoboksvarsler ulovlig og kan medføre straffereaksjoner.



## "Sound and warnings"

Med denne menyen kan du angi den syntetiske stemmen i multimediesystemet, de ulike lydene og navigeringsvarslene.

### "Navigasjonsstemme"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- velge den syntetiske stemmen;
- justere den syntetiske stemmen til;
- Velge språk for den syntetiske stemmen.
- Detaljene for overført muntlig informasjon (minimum, standard eller detaljert osv.).
- Type stemme som brukes (kvinne eller hann).

**Merk:** Den valgte stemmetypen gjelder for navigering, stemmegjenkjenning og apper.

## "Safety warnings"

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere de ulike sikkerhetsadvarslene og angi dem for å aktivere en lyd og/eller synlig alarm når du nærmer deg bestemte steder, som skoler, fotgjengerfelt, farlige områder osv.

Du kan programmere navigasjonssystemet slik at områder som krever økt aktsomhet, vises på kartet, og du blir varslet med et lydsignal når du nærmer deg slike områder.

Enkelte områder kan ha en lovbestemt eller anbefalt fartsgrense. Lydsignalet kan variere alt etter om du kjører over eller under tillatt hastighet.

Du kan velge om det skal varsles når du nærmer deg områder som krever økt aktsomhet, eller om det bare skal varsles når du er over fartsgrensen.

## NAVIGASJONSINNSTILLINGER (2/3)

### ”Warning sign alerts”

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere ulike veiskiltvarsler. Aktiver denne funksjonen slik at systemet indikerer når du nærmer deg bestemte deler i veien (hindringer, skarpe svinger, veikryss osv.) ved å vise veiskilt på kartskjermbildet. Bestem i hvilken form (lyd og/eller bilde) og ved hvilken avstand du ønsker å motta varsler for hver varselkilkategori.

### ”Rutevarsel”

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere varslene som påvirker ruten din, som fotgjengerområder, utilgjengelige områder eller områder som krever spesielle tilgangstillatelser.



### ”Route”

#### ”Route Planning Method”

Med denne funksjonen kan du endre metoden for ruteberegning, og eventuelt beregne ruten på nytt. Ved å velge denne typen reiserute angir du samtidig standardmetoden for fremtidige ruteberegninger.

Se avsnittet ”Map” for mer informasjon om de ulike metodene du kan velge mellom for ruteberegning.

#### Rutepreferanser

Rutepreferansene er begrensninger som påvirker beregningen av ruten. Se avsnittet ”Map” for mer informasjon.



### ”Trafikkinnstillinger”

I denne menyen kan du:

- Aktivere eller deaktivere trafikkmeldinger.
- Konfigurere omkjøringer utenom hendelser (navigeringssystemet beregner en ny rute).
- Velge hendelsestype og -visning på kartet.

Du finner mer informasjon i avsnittet ”Trafikk”.

**Merk:** hvorvidt ”Traffic”-tjenester er tilgjengelig, kan variere.



### ”Kartinnstillinger”

Med denne funksjonen kan du angi kartvisningen, synsvinkelen på kartet osv. Se avsnittet ”Map” for mer informasjon.



#### Forholdsregler vedrørende navigering

Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.

## NAVIGASJONSINNSTILLINGER (3/3)



### ”Visual guidance”

Med denne menyen kan du vise informasjon om kjøreruten i navigasjons-skjermbildet.

### ”Data fields”

Datafeltene i hjørnet på navigasjons-skjermbildet kan tilpasses. Velg dette alternativet, og velg deretter verdiene du ønsker å se. Verdiene kan variere avhengig av om du følger en kjørerute eller om du kjører uten å ha angitt noen destinasjon. Du kan velge å vise gjenværende avstand / gjenværende tid / beregnet ankomsttid til destinasjonen eller neste etappe.

### ”Tunnel view”

Når du kjører inn i en tunnel, kan det påvirke visningen av veier og bygninger på skjermen. Med denne funksjonen erstattes kartet med et generelt bilde av tunnelen. I tillegg blir det vist et bilde av tunnelen sett ovenfra, og gjenværende avstand til enden på tunnelen blir angitt.

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av ”Tilbakestill” for å tilbakestille dataene og gå tilbake til standardinnstillingene.

### ”Signposts”

Eventuell tilgjengelig informasjon (å la den som finnes på veiskiltene) blir vist øverst på kartet. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

### ”Junction view”

Hvis du nærmer deg et vanskelig veikryss eller et kryss på motorveien, kan kartet bli byttet ut med en 3D-visning av kartet (dette forutsetter at nødvendig informasjon er tilgjengelig). Du kan aktivere denne funksjonen eller velge å beholde standardvisningen under hele ruten.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



# Multimedia

Lytte på radioen . . . . .	3.2
Medier . . . . .	3.10
Bilde . . . . .	3.12
Video . . . . .	3.14
Multimedieinnstillinger . . . . .	3.16

## LYTTE PÅ RADIO (1/8)



### "Multimedia"-meny

Åpne hovedmenyen og trykk på "Multimedia" og "Radio" eller **1**-snarveien fra en hvilken som helst meny.




### "Radio"

### Velge bånd

Velg "FM", "AM" eller "DR" (Digital radio) ved å trykke på "Bånd" på multimedieskjermen.

Det er også mulig å velge bånd med kontrollen under rattet.

Du kan velge en lagret kanal med knappen på rattstammekontrollen.

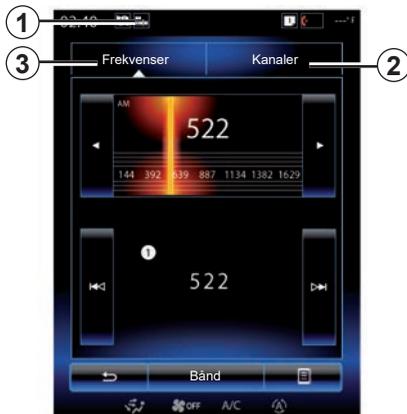

AM



### "AM"

### Velge en AM-kanal

Du kan velge radiokanaler på flere måter. Etter at du har valgt AM, velger du ønsket modus ved å trykke på fanen **2** eller **3**.

To søkemoduser er tilgjengelige:

- "Frekvenser"-modus (fane **3**);
- Modusen "Kanaler" (fane **2**).



FM




### "FM"

### Velge en FM-kanal

Du kan velge radiokanaler på flere måter. Etter at du har valgt FM, velger du ønsket modus ved å trykke på fanen **2**, **3** eller **4**. Tre søkemoduser er tilgjengelige:

- "Frekvenser"-modus (fane **3**);
- "Stasjoner"-modus (fane **4**);
- Modusen "Kanaler" (fane **2**).

## LYTTE PÅ RADIO (2/8)

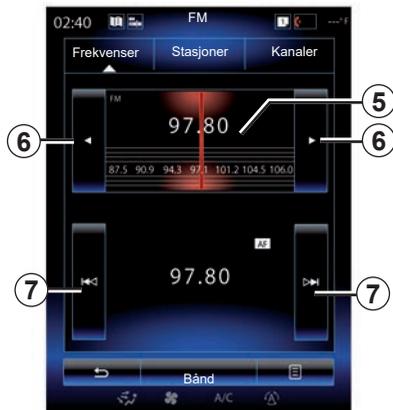

### Modusen "Frequenser"

Med denne modusen kan du søke etter kanaler enten manuelt eller automatisk ved å søke i det valgte frekvensområdet.

Du kan søke i frekvensområdet på to ulike måter:

- Manuelt søk: søk gjennom frekvensene ved enten å trykke flere ganger på frekvensområdet **5** eller trykke på **6**;
- Automatisk søk: gå for- eller bakover til neste kanal ved å trykke på **7**.



### Modusen "Stasjoner" (kun FM)

I denne modusen kan du lete opp en kanal ved å finne navnet på den i en alfabetisk sortert liste. Det er mulig å søke inn opptil 50 radiokanaler.

Bla gjennom listen for å se alle kanalene. Radiokanalen **8** du stopper ved, spilles av. Du kan også trykke på en radiokanal på listen for å spille den av.



Hvis radiokanalen ikke støtter RDS-systemet, eller hvis kjøretøyet befinner seg i et område med dårlig dekning, blir ikke navnet på radiokanalen vist på skjermen. Kanalen blir vist bare med frekvens, og plassert øverst på listen.

## LYTTE PÅ RADIO (3/8)

### ”Lagre som kanal”

Denne funksjonen lagrer kanalen som spilles av for øyeblikket. Gjør følgende:

- Når du bruker modusen ”Frekvenser” eller ”Stasjoner”, trykker du på **10**, ”Lagre som kanal” og velger et spor **9**.

Eller

- åpne modusen ”Kanaler” og trykk og hold inne en av knappene **9** inntil du hører et lydsignal og det blir vist en melding øverst på skjermen.

Du kan lagre opptil tolv kanaler per bånd.




### Modusen ”Kanaler”

Med modusen har du tilgang til radiostasjonene som tidligere er lagret. Se Lagre en kanal i dette avsnittet for mer informasjon.

Trykk på én av knappene **9** (1–12) for å velge radiokanalen du ønsker å lytte til.

Du kan endre lydkilde med knappen på rattstammekontrollen.

Du kan velge en lagret kanal med knappen på rattstammekontrollen.

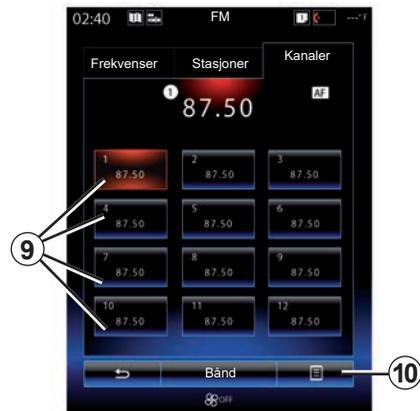

### Hurtigmeny **9**

Avhengig av båndet som er valgt, (AM eller FM) og modusen som er aktivert, trykker du på **10** for å gjøre følgende:

- ”Endre kilde”;
- ”Lagre som kanal”;
- åpne ”Innstillinger”-radio;
- åpne ”Lyddinnstillinger”.

### ”Endre kilde”

Med denne funksjonen kan du endre lydkilde (”Radio”, USB, AUX, osv.).

## LYTTE PÅ RADIO (4/8)

### ”Innstillinger”

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- ”AM”;
- ”Radiotekst”;
- ”Region”;
- ”TA / I-Traffic”.

### ”AM”

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere båndet ”AM”.

### ”Radiotekst”

(Tekstinformasjon)

Noen FM-kanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler).

**Merk:** Denne informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.

### ”Region”

Når Region-funksjonen er aktivert, og hvis signalnivået hindrer sporing av frekvensen som for øyeblikket brukes, skifter radioen bare til en ny frekvens som sender det samme programmet.

Hvis ”Region”-funksjonen er deaktivert, hvis signalnivået hindrer sporing av frekvensen som for øyeblikket brukes, bytter radioen til en ny frekvens som kan sende en områdevariasjon.

### ”TA / I-Traffic”

(Trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, kan du automatisk motta trafikkmeldinger fra bestemte FM-radiokanaler (avhengig av land).


Du må velge en radiostasjon som sender trafikkinformasjon.

**Merk:** Hvis en annen lydkilde for øyeblikket er i bruk (USB, Bluetooth), blir den automatisk forstyrret når det kommer trafikkinformasjon.

### ”Lydinstillinger”

Med denne funksjonen kan du angi lydbalansen og øke eller redusere verdien for lydene i lav tonehøyde og diskanten. Se delen ”Multimedieinnstillinger” for mer informasjon.

## LYTTE PÅ RADIO (5/8)

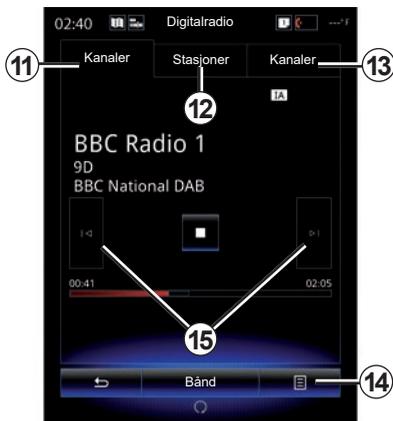

"DR"

### Velge en DR-kanal (digitalradio)

Digitalradio tilbyr et større utvalg av radiokanaler, bedre lyd kvalitet og tilleggsinformasjon.

Du kan velge radiokanaler på flere måter. Etter at du har valgt DR, velger du modus ved å trykke på en av de tre tilgjengelige fanene:

- Modusen "Kanaler" **11**;

- Modusen "Stasjoner" **12**;
- Modusen "Kanaler" **13**.

### Modusen "Kanaler"

I denne modusen kan du søke etter en radiokanal manuelt ved å trykke på en av knappene **15**.

### Modusen "Stasjoner" og "Kanaler"

Se informasjonen under "Stasjoner"-modus og "Kanaler"-modus i denne delen.

## Hurtigmeny 14

Avhengig av hvilken modus som er valgt, trykker du på **14** for å:

- åpne "Interaktiv tjeneste";
- "Endre kilde" (radio, USB osv.);
- "Lagre som kanal";
- "Oppdater liste";
- åpne "Innstillinger" eller "Multimedieinnstillinger" for modusen DR.

Du kan velge en lagret kanal med knappen på rattstammekontrollen.

### "Interaktiv tjeneste"

Trykk på **14** etterfulgt av Interaktiv tjeneste for å gjøre følgende;

- åpne "EPG";
- åpne "Lysbildefremvisning";
- åpne "Grafisk tjeneste".



"EPG" (EPG)

Bruk denne menyen for å sjekke DR-programoversikten.



"Grafisk tjeneste"

Bruk denne menyen til å vise nettstedet som leveres av stasjonen du for øyeblikket lytter til.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

# LYTTE PÅ RADIO (6/8)



"Lysbildefremvisning"

Bruk denne menyen til å vise bilde som leveres av stasjonen, i en lysbildefremvisning.

Du kan også åpne denne menyen ved å trykke på **16**.

**Merk:** Lysbildefremvisningen **16** vises når "Tidsforskyvning"-funksjonen (kontroll av direktesending) er deaktivert.



## "Endre kilde"

Med denne funksjonen kan du endre lydkilde ("Radio", USB, AUX osv.).

## Lagre en kanal

Åpne modusen "Kanaler" eller "Stasjoner" og trykk på **14** etterfulgt av "Lagre som kanal".

Du kan også holde inne en av forhåndsinnstillingsknappene til du hører en pipelyd.

Du kan lagre opptil tolv kanaler per bånd.



## "Oppdater liste"

Velg denne menyen for å oppdatere listen over radiokanalen.

Du kan endre lydkilde med knappen på rattstammekontrollen.

## LYTTE PÅ RADIO (7/8)

### "Innstillinger"

Når du bruker modusen "Kanaler", "Stasjoner" eller "Kanaler", trykker du på **14** og "Innstillinger" for å åpne innstillingene for digital radio. I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- "Radiotekst";
- "Simulcast/Handover";
- "Tidsforskyvning";
- "TA / I-Traffic";
- "I-kunngjøring".

### "Radiotekst"

(tekstinformasjon)

Enkelte digitalradiokanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler).

**Merk:** Denne informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.



### "Simulcast/Handover"

Når denne funksjonen er aktivert, og mottak av den digitale FM-kanalen som spilles av for øyeblikket er dårlig, skifter audiosystemet automatisk til den analoge versjonen.

Lydsystemet kobler automatisk til den samme digitale FM-stasjonen igjen når mottak er tilgjengelig.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kanalen har FM - og DAB-versjoner.



### "Tidsforskyvning"

Timeshift

Med denne funksjonen kan du lytte til en radiokanal ved å bruke rullelinjen **18**. Trykk på **17** for å sette audiosystemet på pause og starte opptak fra gjeldende kanal. Trykk på ► for å gå tilbake til direkte-sending. Etter avspillingen kan du bruke **18** for å lytte på nytt.

**Merk:** trykk på Live eller vent til opptaket er slutt for å gå tilbake til direkte-sending.

## LYTTE PÅ RADIO (8/8)

"TA / I-Traffic"  
(trafikkmeldinger)

Avhengig av hvilket land du er i, kan du automatisk motta trafikkmeldinger fra bestemte digitalradiokanaler.

"I-kunngjøring"

Trykk på "I-kunngjøring" og aktiver eller deaktiver meldingene under. Du kan for hver aktivert melding motta automatisk informasjon fra bestemte digitalradiokanaler.

- "Transportnytt";
- "Advarsel";
- "Nyheter";
- "Vær";
- "Hendelse";
- "Spesiell hendelse";
- "Radioinfo";
- "Sport";
- "Finans".

## MEDIER (1/2)



### ”Multimedia”-meny

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Multimedia” og ”Media” eller trykk på **1**-snarveien fra en hvilken som helst meny for å komme direkte til medietypen som for øyeblikket brukes.



### ”Media”

Gjennom denne menyen kan du lytte til musikk fra en AUX-kilde (lyd-CD, USB, SD-kort osv.). Velg en inngangskilde som er koblet til systemet, på følgende liste for å få tilgang til lydfilene:

- ”USB-1” (USB-port);
- ”USB-2” (USB port);
- ”Bluetooth”;
- ”SD” (SD-kort);
- ”CD” (lyd CD eller MP3);
- ”AUX-1” jack-kontakt;
- AUX-2 (jack-kontakt).



#### Merk:

- Inndatakildene som er beskrevet ovenfor, kan variere.
- Avhengig av hvilken lydkilde som er valgt, kan enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Enkelte lydtilkilder (USB, SD-kort og CD) starter automatisk når de oppdages.
- USB-minnepinnen (eller SD-kortet) som brukes, må være i FAT32-format og ha en kapasitet på min. 8GB og maks. 32GB.



Du kan åpne følgende fra hovedmappen:

- lydfiler;
- mapper, musikk, sjangere, artister, album og spillelister;
- mapper og/eller lydfile.

**Merk:** Enkelte kilder er utilgjengelige på skjermen og kan ikke velges.

Du kan endre media med knappen på rattstammekontrollen.

## MEDIER (2/2)




### ”Spiller”

Du kan velge om du vil spille av alle sporene eller spille av et enkelt spor.

Når du spiller av et spor, kan du:

- åpne gjeldende spilleliste **2**
- Gå til neste spor ved å trykke på **3**, eller trykk og hold for å spole forover i det aktuelle sporet.
- stoppe midlertidig ved å trykke på **5**.
- Gå til forrige spor ved å trykke på **6**.

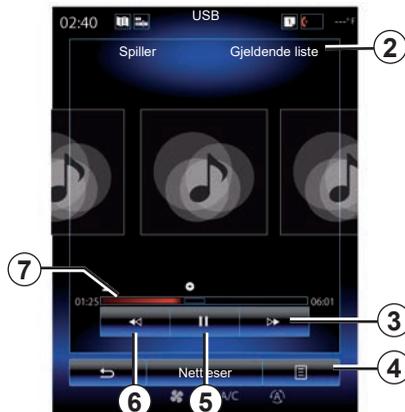

- vise rullelinjen **7** og bruke den til å velge medietypen.

**Merk:** visningen på multimedieskjermen vil variere avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet.

### ”Nettleser”

Trykk på ”Nettleser”-knappen for å åpne spillelistene etter kategori (”Spillelister”, ”Artister”, ”Album”, ”Podcast” osv.)

**Merk:** systemet vil som standard lese alle sporene. Spillelistene som er beskrevet ovenfor varierer avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet.

## Hurtigmeny 4

Under avspilling kan du bruke følgende i hurtigmenyen **4**:

- bytte kilde;
- aktivere eller deaktivere gjentakende avspilling av gjeldende spor;
- aktivere eller deaktivere tilfeldig avspilling for alle lister;
- åpne lydmiljø;
- åpne lydinnstillinger.

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

## BILDE (1/2)



### "Multimedia"-meny


Gå til hovedmenyen, trykk på "Multimedia", "Bilde" og velg en tilkoblet inngangskilde på listen for å få tilgang til bildene:

- "USB-1" (USB-port);
- "USB-2" (USB-port);
- "SD" (SD-kort).

#### Merk:

- Enkelte formater kan være uleselige, og inndatakindene som er beskrevet ovenfor, kan variere.
- USB-minnepinnen (eller SD-kortet) som brukes, må være i FAT32-format og ha en kapasitet på min. 8GB og maks. 32GB.
- Henvend deg til en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible bildeformater.

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

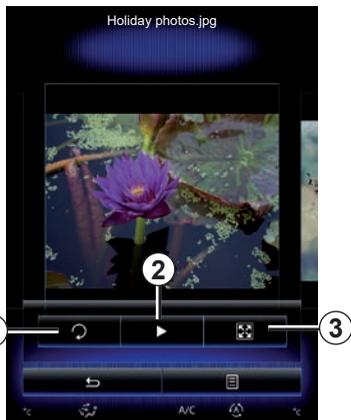

### "Bilde"

#### Avspilling

Du kan velge mellom å vise alle bildene i en lysbildefremvisning eller bare ett enkelt bilde.

Når du viser et bilde, kan du:

- bla i bildevisningsområdet for å åpne forrige og neste bilde;



- vis/skjul statusen og kontrollfeltet ved å trykke på bildevisningsområdet;
- roter et bilde ved å trykke på **1**
- start lysbildefremvisning ved å trykke på **2**
- bytt fra normal (justert) modus til fullskjermmodus ved å trykke på **3**.

## BILDE (2/2)



### ”Innstillinger”

Fra innstillingene kan du:

- endre visningstiden for hvert bilde i bildeserien;
- aktivere/deaktivere animeringseffekt mellom hvert bilde i lysbildefremvisningen.

Når innstillingene er gjort, trykker du på **4** for å lagre endringene og gå tilbake til forrige skjermbilde.

**Merk:** animeringseffekt i lysbildefremvisningen er aktivert som standard.



### Hurtigmeny 5

Åpne bildevisningsskjermbildet og trykk på **5** for å:

- få detaljert informasjon om bildene (tittel, filtype, dato, filbane osv.);
- bruke bildet i brukerprofilen;
- Åpne innstillingene.

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

## VIDEO (1/2)



### "Multimedia"-meny


Du får tilgang til videoer ved å trykke på "Multimedia" på hovedmenyen, "Video" og deretter fra listen som vises, velge en inndatakilde som er koblet til systemet:

- "USB-1" (USB-port);
- "USB-2" (USB-port);
- SD (SD-kort).

#### Merk:

- Enkelte formater kan være uleselige, og inndatakildene som er beskrevet ovenfor, kan variere.
- USB-minnepinnen (eller SD-kortet) som brukes, må være i FAT32-format og ha en kapasitet på min. 8GB og maks. 32GB.
- Henvend deg til en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible videoformater.

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

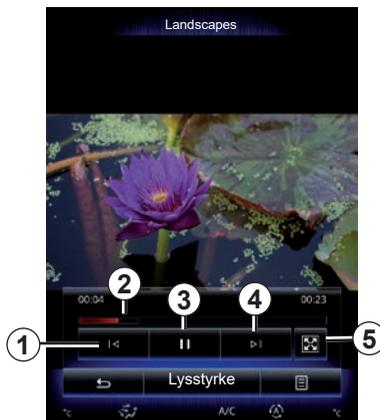

### "Video"

#### Avspilling


Når du spiller av en video, kan du:

- Åpne den forrige videoen ved å trykke på **1**. trykk på **1** under avspilling for å starte videoen på nytt, eller trykk og hold inne for å spole
- trykke på **3** for å sette avspillingen på pause;



- trykk på **4** for å gå til neste video, eller trykk og hold inne **4** for å spole forover i den aktuelle videoen;
- vis videoen i fullskjerm ved å trykke på **5**;
- bruk rullelinjen **2**.

## VIDEO (2/2)

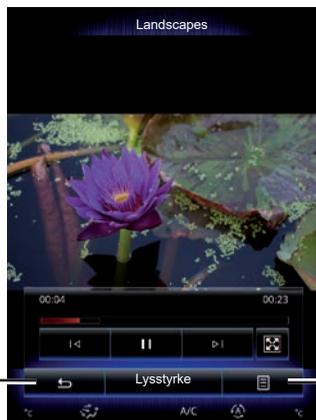

### ”Innstillinger”

Velgvisningstypeimenyen ”Innstillinger”: normal (halvskjerm) eller fullskjerm. Trykk på **6** for å bekrefte og gå til forrige skjermbilde.

### ”Lysstyrke”

Under videoavspilling trykker du på ”Lysstyrke” for å justere skjermens lysstyrke. Det kommer opp et kontrollfelt der du utfører justeringene du ønsker. Berør skjermen utenfor feltet for å ta bort feltet og gå tilbake til videoavspilling.



### Hurtigmeny 7

Trykk på **7** under videoavspilling for å:

- få detaljert videoinformasjon (tittel, type, dato osv.)
- Åpne innstillingene.

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

# MULTIMEDIEINNSTILLINGER (1/3)



## Menyen "Innstillinger"

Fra menyen "Multimedia" trykker du på "Innstillinger" og velger elementet du ønsker å endre:

- "Radio";
- "Media";
- "Bilde";
- "Video";
- "Lyd".



## "Radio"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- aktivere/deaktivere "AM" -båndet;
- aktivere/deaktivere "Radiotekst";
- aktivere/deaktivere "Region";
- aktivere/deaktivere "TA/I-Traffic".



## "Media"

I denne menyen kan du justere følgende:

- generell lydstyrke;
- følsomheten for AUX-inngangen ("Lav", "Average" eller "Høy")
- Bluetooth®-lydkilden



## "Bilde"

I denne menyen kan du også justere følgende bildeinnstillinger:

- endre visningstiden for hvert bilde i bildeserien;
- aktivere/deaktivere animeringseffekt mellom hvert bilde i lysbildefremvisningen



## "Video"

I denne menyen kan du stille inn videovisningstypen ("Tilpass" eller "Full").



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## MULTIMEDIEINNSTILLINGER (2/3)



### ”Lyd”

I denne menyen kan du konfigurere de ulike lydinnstillingene.

#### ”Omgivelseslyd”


Med denne funksjonen kan du velge mellom følgende forhåndsinnstilte musikkmiljøer:

- ”Naturlig”;
- ”Live”;
- ”Klubb”;
- ”Lounge”.

**Merk:** Aktiver demonstrasjonsmodus hvis du ikke vil at lyden skal forbedres med Arkamys.

#### ”Bassforsterkning”


Denne funksjonen øker bassen.

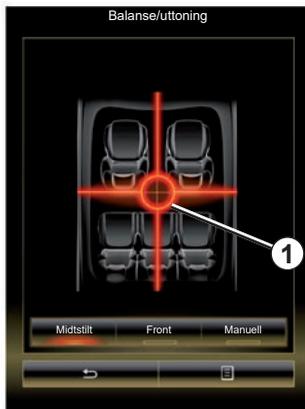

#### ”Balanse/uttoning”

Bruk denne funksjonen for å stille inn lydbalansen. Trykk på ”Midtstilt” eller ”Front” for å optimalisere lydbalansen for alle i kjøretøyet eller for passasjerene bak (lyden bak i kjøretøyet kobles ut, og volumet foran i kjøretøyet moderes).

Når du trykker på skjermen, eller hvis modusen ”Manuell” er valgt, kan du endre innstillingene ved å flytte punktet **1**.

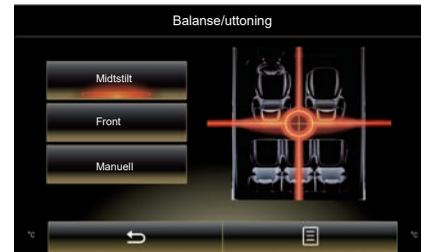

#### ”Bass/mellomområde/diskant”

Bruk denne funksjonen for å øke eller redusere bassen, mellomtonene eller diskanten.

# MULTIMEDIEINNSTILLINGER (3/3)



## ”Hastighets volume”

Når denne funksjonen er aktivert, blir lyden for audiosystemet justert i forhold til kjørehastigheten.

Trykk på ”Hastighets volume” og velg ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Still intensiteten ved å øke/ redusere verdien med knappene ”+” og ”-”.

**Merk:** Volumet for lydsystemet med Bose-utstyr justeres automatisk i henhold til kjørehastigheten.

## ”Loudness”

Du kan aktivere/deaktivere bassforsterking ved å trykke på ”ON” eller ”OFF”.

## ”Frekvensstabilisering”

Denne funksjonen forsterker lave og høye frekvenser når lydstyrken er stilt ned.

Du kan aktivere/deaktivere denne funksjonen ved å velge ”ON” eller ”OFF”.

## ”Stabilt volum”

Du kan aktivere/deaktivere denne funksjonen ved å velge ”ON” eller ”OFF”.

**Merk:** hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for hver funksjon, trykker du på hurtigmenyen og velger Tilbakestill.

# Telefon

Pare og oppheve paring av en telefon . . . . .	4.2
Koble til, koble fra en telefon . . . . .	4.5
Telefonanrop . . . . .	4.7
Telefonbok . . . . .	4.10
Anropslogg . . . . .	4.12
Slå et nummer . . . . .	4.13
SMS . . . . .	4.15
Telefoninnstillinger . . . . .	4.17

## SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON. (1/3)



### ”Telefon”-meny

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Telefon” eller **1**-snarveien fra en hvilken som helst meny. Denne funksjonen brukes til å pare telefonen med multimediesystemet.

**Merk:** Hvis ingen telefoner er sammenkoblet med multimediesystemet, kan enkelte av menyene være deaktivert.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.



### Pare den første telefonen

For å kunne bruke håndfrisisystemet må du pare Bluetooth®-telefonen med multimediesystemet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett status til synlig.

Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer synlig status på telefonen i brukerveiledningen for telefonen.

Avhengig av hvilken telefonmodell du har, bekrefter eller angir du Bluetooth®-tilkoblingskoden for å pare den med multimediesystemet.

Telefonen kan be om godkjenning for deling av kontakter, anropslogger og medier.

Godta deling for å finne denne informasjonen på multimediesystemet.

### ”Oppdagelsesmodus”

Mens multimediesystemet søker etter en telefon, trykker du på knappen ”Oppdagelsesmodus” for å gjøre multimediesystemet midlertidig synlig for andre Bluetooth®-enheter.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://easyconnect.renault.com>.

## SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON. (2/3)



Åpne hovedmenyen i multimediesystemet og gjør følgende:

- Trykk på "Telefon". En melding på skjermen ber deg om å pare telefonen.
- Trykk på "Ja". Multimediesystemet søker etter telefoner i nærheten med Bluetooth® aktivert.
- Velg telefonen din fra listen.

- Velg funksjonene som skal pares:
  - håndfrifunksjon **2**: åpne telefonboken, ringe og ta imot anrop, åpne anropssloggen osv.;
  - mediefunksjon **3**: tilgang til musikkksamlingen.
- Trykk på "Ja".

**Merk:** varsellyset på funksjonsikonet angir at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå parett til multimediesystemet.

### Pare en annen telefon

Slik parer du en ny telefon til systemet:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og angi statusen til synlig.
- Fra hovedmenyen i multimediesystemet trykker du på "Telefon", "Innstillinger", "Liste over parede enheter" og velger "Legg til enhet" nederst på skjermen.

Du blir spurt om du ønsker å bekrefte enhetssøket.

- Bekreft med "Ja".

## SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON. (3/3)

Multimediesystemet søker etter telefoner i nærheten med Bluetooth® aktivert.

- Velg telefonen din fra listen.
- Velg funksjonene du vil sammenkoble:
  - Håndfrifunksjon **2**: åpne telefonboken, ringe og ta imot anrop, åpne anropsloggen osv.
  - Mediefunksjon **3**: tilgang til musikkopsamlingen
- Trykk på "Ja".

**Merk:** varsellyset på funksjonsikonet angir at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå parett til multimediesystemet.

Du kan pare to telefoner samtidig: én for multimedia, og en annen for telefoni.

Avhengig av hvilken telefonmodell du har, bekrefter eller angir du Bluetooth®-tilkoblingskoden for å pare den med multimediesystemet.

Telefonen kan be om godkjenning for deling av kontakter, anropsloggen og medier.

Godta deling for å finne denne informasjonen på multimediesystemet.

**Merk:** multimediesystemet kan lagre opptil seks telefoner.

## Koble fra en telefon

Slik opphever du paringen av en telefon i multimediesystemet:

- Fra hovedmenyen velger du "Telefon", "Innstillinger" og "Liste over enheter".
- Trykk på hurtigmenyknappen på listen over parede telefoner i menyen "Liste over parede enheter", og velg "Slett enheter".
- Velg enheten(e) du vil slette fra telefonlisten, og trykk på "Slett".

**Merk:** hvis du vil slette alle de parede enhetene, trykker du på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Velg alle" og "Slett".

# KOBLE TIL, FRA EN TELEFON (1/2)

## Koble til en telefon

Telefonen må sammenkobles (pares) før det kan kobles til det håndfrie systemet. Se avsnittet "Pare og oppheve paring av en telefon" for mer informasjon.

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

### Automatisk tilkobling

Når multimediesystemet starter, søker det håndfrie telefonsystemet straks etter parede telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®. Systemet laster automatisk ned dataene for den sist tilkoblede telefonen (katalog, SMS osv.).

**Merk:** hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.



**Merk:** Når telefonen kobles automatisk til multimediesystemet, aktiveres nedlasting av data (telefonbok, SMS osv.) bare hvis du valgte å tillate deling av data når telefonen ble sammenkoblet med multimediesystemet. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av en telefon for mer informasjon.

## Manuell tilkobling

For å koble en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet trykker du på 1-snarveien fra en hvilken som helst meny. En liste over telefoner som allerede er paret, blir vist.

Velg telefonen som du vil koble til, og pass på at Bluetooth® er aktivert.

### Skifte tilkoblet telefon

For å kunne endre tilkoblet telefon må du ha paret mer enn én telefon.

- Gå til hovedmenyen og velg "Telefon" etterfulgt av "Innstillinger" og "Liste over parede enheter";
- Trykk på telefonen du ønsker å koble til.

Du finner listen over telefoner som allerede er sammenkoblet.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://easyconnect.renault.com>.

## KOBLE TIL, FRA EN TELEFON (2/2)



### Tillate datadeling

**Merk:** For å få tilgang til telefonens telefon- og multimediefunksjoner via R-Link 2-multimediesystemet må du godta datadeling fra telefonen.

På "Telefon"-menyen til multimediesystemet trykker du på "Innstillinger" og "Liste over parede enheter". Du finner listen over telefoner som allerede er sammenkoblet.

- Velg hvilke funksjoner du vil koble til:
  - håndfrifunksjon **2**: åpne telefonboken, ringe og ta imot anrop, åpne anropsloggen osv.;
  - mediefunksjon **3**: tilgang til musikkksamlingen.

**Merk:** varsellyset på funksjonsikonet angir at funksjonen er aktivert.

**Merk:** enkelte telefoner tillater automatisk dataoverføring.

### Koble fra en telefon

Fra menyen "Telefon" trykker du på "Innstillinger" etterfulgt av "Liste over parede enheter".

Trykk på knappen **2** og/eller **3** for å slå av varsellysene og deaktivere telefon- og multimediefunksjonene. Når varsellysene slukner, blir telefonen koblet fra.

Telefonen kobles også fra multimediesystemet hvis du slår den av.

**Merk:** hvis telefonen kobles fra under et anrop, overføres anropet automatisk til telefonen.

## TELEFONANROP (1/3)



### ”Telefon”-meny

#### Ringe

Fra ”Telefon”-menyen eller **1**-snarveien kan du ringe ved å velge:

- en kontakt i telefonboken;
- et nummer fra anropsloggen;
- tastaturet for å taste inn et nummer.

**Merk:** trykk på kontrollprogrammet ”Favoritt” på startsiden for å få tilgang til kontakter du har lagt til som favoritter. Se avsnittet ”Legge til og administrere kontrollprogrammer” for mer informasjon.



#### Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises skjermbildet ”Mottatte anrop” med følgende informasjon:

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favoritter eller i telefonboken);
- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken);
- ”Ingen anrops-ID” (hvis nummeret ikke kan vises)



#### ”Godta”

Trykk på ”Godta” for å svare på et anrop.

Trykk på ”Avslutt samtale” for å avslutte et anrop.

#### ”Avvis” et anrop

Trykk og hold inne ”Avvis” for å avvise et anrop. Personen som ringer til deg, viderekobles til mobilsvaret.

Du kan justere lydstyrken med rattstammekontrollen.

## TELEFONANROP (2/3)

### ”Parkert” et anrop

Trykk på ”Parkert”-knappen eller på knappen i hurtigmenyen, etterfulgt av ”Parkert” for å tillate at multimediesystemet kan motta innkommende anrop og sette dem automatisk til standby. En stemmesynthesizer gir beskjed til anroperen at anropet er satt til standby.

### Overføre til telefonen

Hvis du vil overføre anropet til telefonen, trykker du på ”Overfør til telefon” eller på hurtigmenyknappen, etterfulgt av ”Overfør til telefon”.



Du kan besvare/avslutte et anrop med et direkte trykk på kontroll **2** på rattet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## TELEFONANROP (3/3)



### Under et anrop

Under et anrop kan du gjøre følgende:

- Juster lydstyrken ved å trykke på kontrollknappene under rattet, eller ved å trykke på **5** etterfulgt av "Lydinnstillinger";
- Du kan avslutte et anrop ved å trykke på "Avslutt samtale", eller ved å trykke på knapp **2** på rattet.



- Sett et anrop på vent ved å trykke på knappen **7**, eller ved å trykke på **5** etterfulgt av "Parkert". For å gjenoppta et anrop som er satt på vent, trykker du på knappen **7**, eller trykker på **5** etterfulgt av "Hent anrop".
- Overfør anropet til den tilkoblede telefonen ved å trykke på knappen **8**, eller ved å trykke på **5** etterfulgt av "Overfør til telefon";
- Svar på et annet anrop ved å trykke på meldingen om nytt, innkommende anrop nederst på skjermen;



- Vis talltastaturet ved å trykke på knappen **4**.

**Merk:** enkelte telefoner kan bli koblet fra multimediesystemet når et anrop overføres.

Under et anrop kan du gå til andre funksjoner i multimediesystemet (navigering osv.) ved å trykke på knappen **3** eller **6**.

## TELEFONBOK (1/2)



### Menyen "Telefonliste"

Åpne hovedmenyen og trykk på "Telefon" eller 1-snarveien fra en hvilken som helst meny og deretter på "Telefonliste" for å åpne telefonboken fra multimediesystemet.

Du kan bla gjennom kontaktlisten i telefonboken med rattstammekontrollen.



### Laste ned telefonminnet

Når du parer og kobler til en telefon, blir kontaktene som standard synkronisert automatisk hvis håndfritilkobling er aktivert (se "Manuell tilkobling" i avsnittet "Koble til/fra en telefon").

**Merk:** for å få tilgang til telefonboken via multimediesystemet må du godkjenne datadeling på telefonen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Pare og opphev paring av telefon" og telefonens brukerhåndbok.

### Oppdatere telefonboken

Du kan oppdatere kontaktene dine manuelt i telefonboken i multimediesystemet via Bluetooth®. Trykk på knappen 2 etterfulgt av "Oppdater liste".

## TELEFONBOK (2/2)

### Søke etter kontakter

Trykk på "Søk" for å vise det virtuelle tastaturet. Du kan søke etter en kontakt ved å legge inn navnet til vedkommende.

### Personvern

Det håndfrie telefonsystemet lagrer kontaktlisten for hver telefon.

Av personvern hensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.

### Ringe fra telefonboken

Når telefonen er koblet til multimedie-systemet, åpner du hovedmenyen og trykker på "Telefon" og "Telefonliste".

Velg kontakten og trykk på det tilhørende nummeret. Anropet utføres automatisk.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

# ANROPSLOGG



## Menyen "Logger"

### Åpne anropsloggen

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny", "Telefon" eller trykk på **4**-snarveien fra en hvilken som helst meny og "Logger" for å åpne anropsloggen.

I anropsloggen sorteres de ulike anropene i fire faner:

- 1** alle anrop (innkommende, utgående, tapte);
- 2** innkommende anrop;
- 3** tapte anrop;
- 5** utgående anrop.

Kontaktene på hver liste blir vist i rekkefølge fra nyest til eldst.




### Bla i anropsloggen

Trykk på en fane for å vise innholdet.

Sveip opp og ned for å bla gjennom anropslisten.

### Oppdatere anropsloggen

Trykk på **6** og velg "Oppdater liste". En melding varsler deg om at dataene er oppdatert.

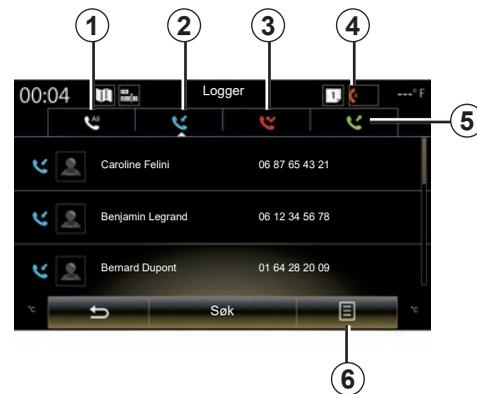

### Søke etter kontakter

Trykk på "Søk" for å vise det virtuelle tastaturet. Du kan søke etter en kontakt ved å legge inn navnet til vedkommende ved hjelp av tastaturet.

### Ring fra anropsloggen

Trykk på én av de fire fanene, og velg kontakten/nummeret du vil ringe til. Anropet utføres automatisk.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## SLÅ ET NUMMER (1/2)



### Menyen "Ring nummer"

#### Ringe til noen ved å taste inn et nummer

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny", "Telefon" eller trykk på **1**-snarveien fra en hvilken som helst meny og deretter "Ring nummer" for å åpne tastaturet for å slå et nummer.

Tast inn ønsket nummer ved hjelp av talltastaturet **A**, og trykk deretter på "Anrop" for å ringe.



#### Mobilsvar

For å åpne mobilsvar trykker du på **2**-tasten.

Hvis mobilsvareren ikke er konfigurert, vises skjermbildet for mobilsvareren. Legg inn mobilsvarnummeret ditt ved å bruke tastaturet **A**, og bekreft.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## SLÅ ET NUMMER (2/2)

### Legge inn et nummer ved hjelp av talekontrollen

Du kan ringe et nummer ved å bruke telefonastaturet på multimediesystemet eller ved å bruke talekontrollen innebygd i multimediesystemet. Det gjør du slik:

- Trykk på talekontrollknappen for å vise hovedmenyen for talekontroll;
- Si "Telefon" etter pipetonen.
- Si telefonnummeret du vil ringe til.

**Merk:** Det anbefales å si ett eller to tall om gangen.

- Systemet viser nummeret du har angitt. Si "Anrop" for å slå nummeret eller "Slett"/"Start again" for å angi et annet nummer.

### Fullføre et nummer ved hjelp av talekontroll

Når du begynner å legge inn et telefonnummer ved hjelp av tastaturet i multimediesystemet:

- trykk på talekontrollknappen;
- Si hele telefonnummeret eller si "Anrop" etter pipetonen hvis du allerede har lagt inn hele nummeret og ønsker å ringe.

**Merk:** Du finner mer informasjon om bruk av talegjenkjenning i avsnittet Bruke talegjenkjenning.

## SMS (1/2)



### Menyen "SMS"

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny" > "Telefon", eller bruk snarveien **1** fra en hvilken som helst meny og velg SMS for å få tilgang til SMS på telefonen din via multimediesystemet.

Telefonen må sammenkobles (pares) før det kan kobles til det håndfrie systemet. Se "Pare en telefon" i avsnittet "Pare og oppheve paring av en telefon" for mer informasjon.

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

**Merk:** for å få tilgang til SMS fra multimediesystemet må du godta data-deling og meldinger på telefonen. Du finner mer informasjon i avsnittet Pare og oppheve paring av en telefon og i brukerveiledningen til telefonen.



**Merk:** bare SMS-er kan leses via multimediesystemet. Andre typer meldinger kan ikke leses.

### Bruke SMS

Koble telefonen til systemet og trykk på SMS i menyen "Telefon". Mens du kjører, trykker du på meldingen du ønsker at multimediesystemet skal lese høyt.

**Merk:** Bilen må stå stille for å kunne bruke multimediesystemet til å vise SMS på skjermen.



### Motta SMS i systemet

Når telefonen er paret og tilkoblet, blir mottatte meldinger som standard tilgjengelige i multimediesystemet.

**Merk:** bare meldinger som mottas etter at telefonen har blitt paret til multimediesystemet, er tilgjengelige.

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

## SMS (2/2)

### Søke etter SMS

Du kan søke etter en SMS ved å trykke på "Søk" og angi et søkeord via det digitale tastaturet.

### Sortere SMS

Trykk på hurtigmenyknappen for å sortere SMS-er etter tidspunkt eller kontaktnavn.

### Ruteinformasjon

Trykk på en av SMS-ene på listen for å få detaljert informasjon.

Kontaktens navn (gitt at det er i minnet eller telefonboken), telefonnummeret og teksten i meldingen vises.

Hvis nummeret er lagret i minnet eller telefonboken, kan du ringe kontakten direkte ved å trykke på "Anrop".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

# TELEFONINNSTILLINGER (1/2)



## ”Innstillinger”-meny

Når telefonen er koblet til systemet, går du til startskjermbildet, trykker på ”Meny”, ”Telefon” eller trykker på snarveien **1** fra en hvilken som helst meny og ”Innstillinger” for å åpne følgende innstillinger:

- ”Bluetooth” (”På”/”Av”);
- ”Liste over enheter”;
- ”Endre tilgangskoden”;
- ”Juster lydvolümet”;
- ”Innstillinger for talepost”;
- ”Automatisk anrop venter”
- ”Telefonringetone”
- ”Smarttelefonhjelp”;
- ”SMS” (”På”/”Av”).



### ”Bluetooth”

Med dette alternativet aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth® i multimediesystemet.

### ”Liste over enheter”

- Med dette alternativet kan du:
- vise listen over parede enheter;
  - aktivere og/eller deaktivere en funksjon på en tilkoblet telefon;
  - legge til en Bluetooth®-enhet;
  - slette én eller flere parede enheter.

Se avsnittet ”Pare og opphev paring av en telefon” for mer informasjon.



### ”Endre tilgangskoden”

Med dette alternativet kan du endre Bluetooth®-passordet.

**Merk:** Gjeldende passord vises – standard passord er 0000.

## TELEFONINNSTILLINGER (2/2)

### ”Lydnivåer”

Med dette alternativet kan du justere lydnivået for:

- ”Telefonringetone”;
- ”Kommunikasjon”

**Merk:** Hvis du vil tilbakestille innstillingene, trykker du på hurtigmenyknappen etterfulgt av ”Tilbakestill”.

### ”Mobilsvarinnstillinger”

Se avsnittet ”Ringe et nummer” for mer informasjon.

### ”Automatisk anrop venter”

Med dette alternativet kan du velge om innkommende anrop automatisk skal settes på vent.

### ”Telefonringetone”

Bruk alternativet til å aktivere eller deaktivere telefonringetonen for innkommende anrop.

### ”Smarttelefonhjelp”

Dette alternativet åpner en veiledning om hvordan du bruker telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet.

### SMS”=

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://easyconnect.renault.com>.

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

# *Programmer*

Innføring i bruk av menyen Apper .....	5.2
Mine apper. ....	5.3
R-Link Store. ....	5.4
Appbehandling. ....	5.9
Appinnstillinger .....	5.10
Android Auto™, CarPlay™ .....	5.11
	5.1

## INNFØRING I BRUK AV MENYEN ”APPER”



### Menyen ”Programmer”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny” etterfulgt av ”Programmer” for å åpne følgende menyer:

- ”Mine programmer”;
- ”R-Link Store”;
- ”Programbehandling”;
- ”Personvern”.

Enkelte av tjenestene er gratis i prøveperioden. Du kan forlenge abonnemnet fra R-Link Store i kjøretøyet eller via produsentens nettsted.

### Innføring i R-Link Store

Multimediesystemet er tilkoblet slik at du kan åpne de tilbudte tjenestene direkte.

R-Link Store er appbutikken til multimediesystemet. Du kan her kjøpe apper, funksjoner og tjenester gjennom et sikkert, nettbasert system.

Se avsnittet ”R-Link Store” for mer informasjon.

### Tilkobling

Knappen ”Koble til” nederst på skjermen er:

- Synlig og aktiv: hvis tjenestene ikke er aktiverte og kjøretøyet står stille.
- Grå: hvis tjenestene ikke er aktiverte, kjøretøyet ikke står stille eller tilkobling ikke er tilgjengelig for øyeblikket.
- Borte: hvis tjenestene allerede er aktiverte.

# MINE APPER



## Menyen "Mine programmer"

Gå til startskjerm-bildet og trykk på "Meny", "Programmer" og "Mine programmer" for å åpne appene i multimediesystemet.

Appene som er installert i navigasjonssystemet, blir vist. Trykk på ikonet til appen du ønsker å starte.

**Merk:** hvis applisten går over flere sider, sveiper du over skjermen for å bla til neste eller forrige side.



## Sortere appene

Du kan sortere appene ved å trykke på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Ordne apper".

Hvis du vil omorganisere appene, kan du gjøre dette ved ganske enkelt å dra og slippe dem til ønsket plassering.

Trykk på "X" for å slette apper. Hvis appen ikke er mulig å slette, blir ikke sletteknappen vist.

**Merk:** knappen "Ordne apper" er deaktivert under kjøring.

## R-LINK STORE (1/5)



### Menyen "R-Link Store"

Åpne startskjermbildet og trykk på "Meny", "Programmer" etterfulgt av R-Link Store for å gå til nettbutikken. Bruk den til å kjøpe apper, tjenester og innhold. Når du har aktivert tjenestene, kan du åpne R-Link Store direkte fra multimediesystemet eller en datamaskin med Internett.

#### Merk:

- for enkelte tjenester og apper må du betale et gebyr. Du finner mer informasjon i de generelle salgsvilkårene.
- enkelte produkter kan bare kjøpes via nettbutikken R-Link Store. I så fall vises en melding for å varsle deg. Se Laste ned og installere apper fra en datamaskin i dette avsnittet.



### Laste ned og installere apper fra R-Link Store

De tilgjengelige appene er sortert i tre faner:

- "Select": presenterer et utvalg av apper.
- "Populære apper" viser appene etter popularitet.

R-Link Store er bare tilgjengelig hvis tjenesten er aktivert og bilen står stille.

- "Category" viser appene etter tema: underholdning, kart osv.

Velg en app for å få en beskrivelse.

Bruk hurtigmenyen **1** for å få tilgang til følgende funksjoner:

- "Mine produkter" viser et sammenhengende drag av elementene som er kjøpt, sammen med utløpsdatoene for de aktuelle produktene.
- Se "Oppdateringer" for å søke etter tilgjengelige oppdateringer for appene, tjenestene og innholdet som er installert.
- "Juridisk informasjon" viser juridisk informasjon om R-Link Store.

Du kan søke etter apper på R-Link Store. Det gjør du ved å trykke inn knapp **2** "Søk" og angi hele eller deler av navnet på appen du søker etter.

Besøk nettstedet <https://easyconnect.renault.com> for mer informasjon (avhengig av land).

## R-LINK STORE (2/5)



Multimediesystemet tilbyr to typer betalingsmetoder fra en "My Renault"-konto.

Trykk på "Purchase", godta de generelle salgsvilkårene for R-Link Store, og utfør betalingen.

**Merk:** Hvis appen er for stor, erstattes knappen "Purchase" med "Internettkjøpsfeil". Se "Laste ned og installere apper fra en datamaskin" i dette avsnittet for mer informasjon.

### Betale med My Renault-konto


Slik betaler du med My Renault-kontoen din:

- Angi e-postadresse og passord for kontoen og trykk på "OK".
- Velg et kreditt- eller debetkort som allerede er koblet til kontoen din, eller legg til et nytt.
- Angi kortdetaljer og trykk på Bekreft.

Appen lastes ned umiddelbart. Når appen er lastet ned, vises ikonet i menyen "Mine programmer".

### Merk:

- det kreves en gyldig e-postadresse. Det blir sendt en faktura til denne adressen sammen med bruks- og installasjonsveiledning, avhengig av hvilken app du kjøper.
- for å bruke denne betalingsmåten må du først opprette en My Renault-konto. Se informasjon om Opprette en konto i My Renault i neste avsnitt.

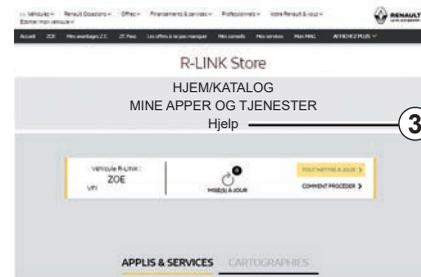


**Merk:** Nedlastningstiden for appen kan variere avhengig av størrelsen på appen og mottaks kvaliteten på mobilnettet.

### Betale med kreditt- eller debetkort

**Merk:** Av hensyn til sikkerheten kan du ikke angi kortdetaljene direkte fra bilen. Du finner mer informasjon ved å klikke på "Hjelp"-menyen **3** fra "My Renault"-kontoen eller kontakte en autorisert forhandler.

## R-LINK STORE (3/5)

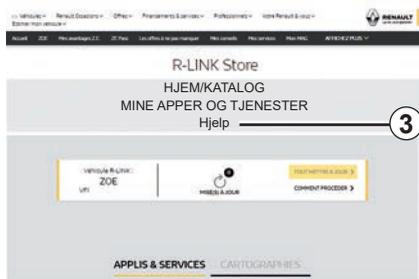

### Laste ned og installere apper fra en datamaskin

Du kan laste ned programmer fra en datamaskin som er koblet til Internett (dette er særlig praktisk hvis det er snakk om store filer). Du kan også administrere produktene fra datamaskinen og overføre dem til multimediesystemet via en USB-minnepinne eller et SD-kort avhengig av bilen.

Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

### Merk:

- USB-minnepinnen (eller SD-kortet) som brukes, må være i FAT32-format og ha en kapasitet på min. 8GB og maks. 32GB.
- USB-minnepinnen følger ikke med systemet.
- slike produkter kan bare kjøpes via en datamaskin fra [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com).

### Opprette en konto på My Renault-nettstedet

For å kjøpe og laste ned apper fra en datamaskin som er koblet til Internett, fra [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com), må du først opprette en My Renault-konto:

- Åpne nettleseren på en datamaskin som er koblet til Internett, gå til [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com) og velg landet ditt.
- Klikk på knappen "Registrering", og følg trinnene som er angitt på nettstedet.

Når du har opprettet en konto og registrert bilen i My Renault, kan du utforske appkatalogen og søke etter produktoppdateringer.


**Merk:** Klikk på menyen "Hjelp" 3 eller kontakt en autorisert forhandler.

### Installere apper ved å bruke de eksterne lagringsenhetene (USB-minnepinne eller SD-kort)

Sett den eksterne lagringsenheten (USB-minnepinnen eller SD-kortet) inn i sporet i bilen. Multimediesystemet lagrer et avtrykk av navigeringssystemet på den eksterne lagringsenheten slik at R-Link Store kan fastslå hvilke oppdateringer som er tilgjengelige for navigeringssystemet.

Når prosessen med dataregistrering er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra multimediesystemet.

## R-LINK STORE (4/5)

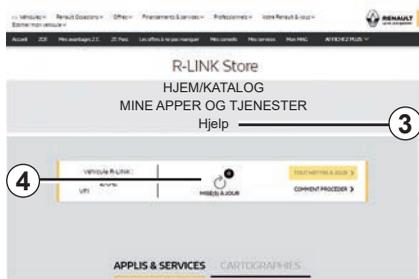

### Søke etter oppdateringer

Koble til My Renault-kontoen, velg "Åpne alle tjenestene mine" og "Administrer appene mine" for å få tilgang til 4-oppdateringene på R-Link Store.

Sett den eksterne lagringsenheten (USB-minnepinnen eller SD-kortet) inn i sporet i datamaskinen. Multimediesystemet oppdager og installerer nye apper automatisk.

### Merk:

- under synkronisering blir det foreslått at du installerer R-LINK Toolbox-programvaren. Du må installere denne programvaren for å kunne laste ned produkter og oppdateringer til lagringsenheten.
- interne programvareoppdateringer for multimediesystemet er bare tilgjengelige fra en datamaskin som er koblet til Internett.
- du får mer informasjon ved å klikke på "Hjelp"-menyen 3, eller ved å henvende deg til en autorisert forhandler.
- når den eksterne lagringsenheten (USB-minnepinne eller SD-kortet) er satt inn i porten i bilen, bør det ikke utføres noen handlinger på multimediesystemet, kontrollene til dette eller andre enheter i bilen (telefon, lyd, medier osv.) da dette kan stanse oppdateringsprosessen.

## Administrere personopplysninger

### Tilbakestille systemet

Hvis du vil tilbakestille alle systeminnstillingene og/eller slette alle personopplysninger, velger du først "System" fra hovedmenyen og deretter "Generell tilbakestilling". Trykk på hurtigmenyknappen og følg instruksjonene på skjermen.

### Datadeling

Du kan godkjenne eller avvise datadeling fra det øyeblikket systemet starter. Velg "Appinnstillinger" i menyen "Mine programmer", og velg deretter "Personvern". I denne menyen kan du aktivere/deaktivere datadeling.

Det kan variere hvorvidt de beskrevne tjenestene er tilgjengelige.

## R-LINK STORE (5/5)



### Slette kreditt- eller debetkortdata

Når du handlet i R-Link Store, kan du ha bedt om å få lagret bankopplysningene dine. Disse opplysningene har i så fall blitt lagret i My Renault-kontoen din.

Du kan slette de aktuelle opplysningene enten fra R-Link Store-nettstedet (tilgjengelig fra My Renault) eller direkte fra bilen. Trykk på **5** for å slette bankopplysninger du ikke lenger ønsker skal være lagret. Kreditt- eller debetkortopplysningene slettes umiddelbart.

### Merk:

- bilen må være koblet til et mobilt nettverk for å kunne slette bankopplysningene.
- bankopplysningene dine blir aldri lagret fra bilen.

# APPBEHANDLING



## Menyen "Programbehandling"

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny", "Programmer", "Programbehandling" for å åpne skjermbildet for appstyring.

### Systemminne

Du ser her hvor stor del av minnet som er brukt **1**, og hvor mye ledig minne som er igjen **2**.

### Informasjon

- 1:** hvor stor del av minnet som er brukt;
- 2:** hvor mye ledig minne som er igjen;
- 3:** angir at appen kjører
- 4:** hvor mye lagringsplass appen bruker;
- 5:** appnavn;
- 6:** appikon.



### Programinformasjon

Trykk på en app på listen for å se mer informasjon om den.

### "Om"

Trykk på "Om" for å åpne følgende informasjon:

- programversjon;
- dato for installering av programmet;
- programforfatter;
- programbeskrivelse;
- brukt programminne.



### "Juridisk merknad"

Trykk på fanen "Juridisk merknad" for å se eventuell informasjon om godkjenninger.

**Merk:** hvis appen kjører, trykker du på "Stopp" for å lukke den. Avhengig av appen kan kontrollen "Stopp" være utilgjengelig (grå) selv om appen kjører.

# APPINNSTILLINGER



## Menyen "Personvern"

Åpne menyen "Innstillinger for program", og velg "Personvern" for å få tilgang til innstillingene for personvern.

### "Data sharing"

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere datadeling.

**Merk:** hvis datadeling deaktiveres, er det ikke sikkert at alle appene virker som de skal.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

## Android Auto™

### Innledning

"Android Auto™" er en app som du kan laste ned fra smarttelefonen din slik at du kan bruke noen av appene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

**Merk:** Hvis du vil finne ut om bilen din er kompatibel med Android Auto™, må **1 "Smarttelefonintegring"**-funksjonen være oppført i multimediesystemets "System"-meny.




### Første bruk

- Last ned og installer "Android Auto™"-appen fra nedlastingsplattformen på smarttelefonen din.
- Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet.
- Følg instruksjonene på flerfunksjonsskjermen



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

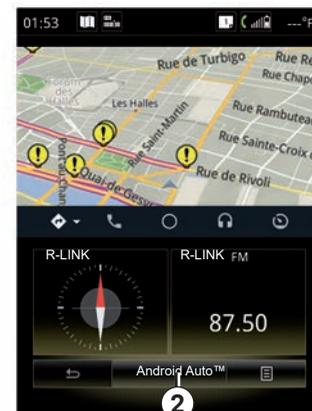

- Trykk på knapp **2**.
- godta forespørslene på smarttelefonen for å bruke "Android Auto™"-appen;
- Bekreft ved å trykke på "Godkjenn" på telefonen.
- Trykk en gang til på **2**-knappen.

Appen starter på multimediesystemet. Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

## CarPlay™

### Innledning

"CarPlay™" er en innebygd tjeneste i smarttelefonen din som gjør at du kan bruke noen av appene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.


**Merk:** Hvis du vil finne ut om bilen din er kompatibel med CarPlay™-tjenesten, må **1 "Smarttelefonintegring"**-funksjonen være oppført i multimedie-systemets "System"-meny.



### Første bruk

- Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet.
- Følg instruksjonene på flerfunksjons-skjermen
- Trykk på knapp 3.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

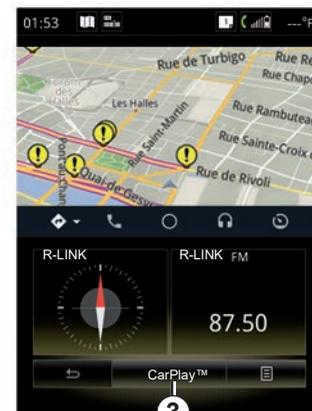

CarPlay™-tjenesten starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt

Når CarPlay™-tjenesten er startet, endres den nedre delen av multimedie-skjermen:

- Hvis det ikke er startet en reiserute, vises kompasset.
- Når en reiserute er startet, vises detaljer fra strekningen.

**Merk:** "CarPlay™"-tjenesten fungerer bare hvis smarttelefonen din er koblet til USB -porten i bilen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Når Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjenesten er aktivert på multimediesystemet, endres den nedre delen av multimedieskjermen:

- Hvis det ikke er startet en reiserute, vises kompasset.
- Når en reiserute er startet, vises detaljer fra strekningen.

Når Android Auto™ eller CarPlay™ er startet, får du tilgang til navigasjon- og musikkapper på smarttelefonen din. Disse appene erstatter tilsvarende apper i R-Link som allerede er startet. Du kan for eksempel bruke enten en Android Auto™/CarPlay™-navigasjonsapp eller appen i multimediesystemet, men ikke begge deler.

Knappene 4 informerer om appene kjøres via Android Auto™ eller CarPlay™, eller fra multimediesystemet.

Når du bruker Android Auto™ eller CarPlay™, fortsetter enkelte funksjoner i multimediesystemet å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.


### Merk:

- Android Auto™ og CarPlay™ kjører bare når smarttelefonen er koblet til bilens USB -port.
- Du kan konfigurere multimedieskjermen fra telefoninnstillingene.

Android Auto™- og CarPlay™-funksjonene er avhengig av telefonmerke og -modell. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.



Når "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten er aktivert i multimediesystemet, kan du bruke talegjenkjenningsknappen til å styre enkelte av funksjonene på smarttelefonen med stemmen. Det gjør du ved å trykke inn og holde knapp **5** på rattet (du finner mer informasjon i avsnittet Bruke stemmegjenkjenning).

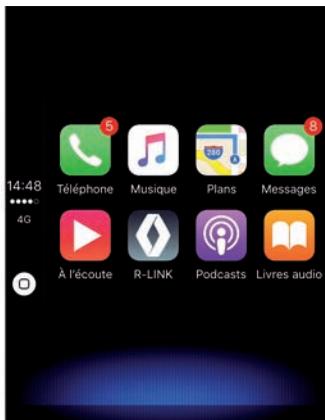


## Gå tilbake til R-Link-grensesnittet

Slik kommer du tilbake til R-Link-grensesnittet:

- Trykk på Home-knappen på frontpanelet til multimediesystemet eller på midtkontrollen.

eller

- Trykk inn knapp **6** på multimediesystemskjermen.

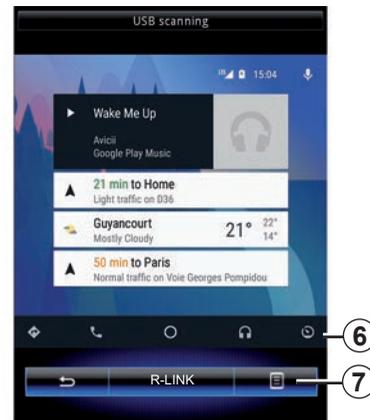

## Hurtigmeny

Hurtigmenyen **7** har følgende alternativer:

- Liste over enheter
- Brukerhåndbok for multimediesystemet
- Lydinnstillinger.

# Kjøretøy

Kupébelysning . . . . .	6.2
Seter . . . . .	6.3
Multi-Sense . . . . .	6.6
Varme- og klimaanlegg . . . . .	6.8
Førerhjelpemidler . . . . .	6.9
Parkeringsassistent . . . . .	6.12
Eco <sup>2</sup> -kjøring . . . . .	6.16
Kjørecomputer . . . . .	6.20
Luftkvalitet . . . . .	6.21
Dekktrykk . . . . .	6.22
Brukerinnstillinger . . . . .	6.23

# OMGIVELSESBELYSNING



## Lys fra omgivelsene

Åpne startsidene og trykk på "Meny", "Kjøretøy" og "Lys fra omgivelsene".

I denne menyen kan du angi følgende innstillinger:

- omgivelsesbelysning "ON"/"OFF";
- stemningsfarge;
- intensitet;
- område.

### "Lys fra omgivelsene"

Bruk dette alternativet for å aktivere eller deaktivere omgivelsesbelysning.

**Merk:** når funksjonen "Lys fra omgivelsene" er deaktivert, er ikke innstillingene tilgjengelige.

**Merk:** Hvis kjøretøyet har "Multi-Sense", ser du delen "Multi-Sense" for å åpne "Lys fra omgivelsene" fra hurtigmenyen og deretter "Gjeldende moduskonfigurasjon".



### Valg av farge

Velg mellom stemningsfargene som tilbys for kjøretøyet.

### "Intensitet"

Du kan regulere intensiteten på omgivelsesbelysningen. Dette gjør du ved å trykke på knappene "+" og "-".

### Område i kupeen

Den valgte fargen og intensiteten kan brukes på følgende områder:

- dashboard;
- fremre kupéområde;
- bakre kupéområde.

Trykk på "ON" for å ta i bruk den valgte fargen og intensiteten.

### Hurtigmeny

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Tilbakestill" for å gå tilbake til standardinnstillingene.

**Merk:** Hvis du vil lagre omgivelsesbelysningen for brukerprofilen din, må disse justeringene gjøres via "Multi-Sense"-menyen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Multi-Sense".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## SETER (1/3)




### Menyen "Seter"

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny", "Kjøretøy" og "Seter" for å åpne følgende tre undermenyer:

- "Massasje";
- "One-touch slå sammen";
- "Innstillinger"

**Merk:** Hvis du vil lagre innstillingene du vil ha i brukerprofilen din, må disse justeringene gjøres via "Multi-Sense"-menyen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Multi-Sense".

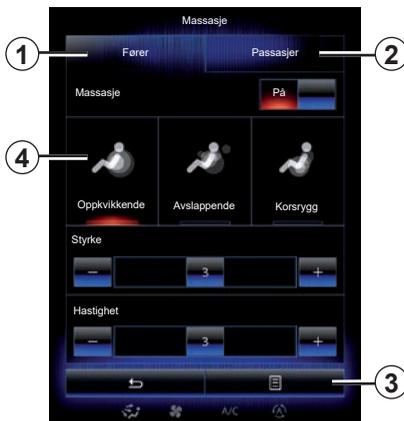

### "Massasje"

Velg denne menyen for å stille inn massasje i setet.

- "Fører" eller "Passasjer".  
Velg "Fører" **1** eller "Passasjer" **2** for å stille inn massasje-funksjonen.
- "På"/"Av".

Trykk på "Massasje" etterfulgt av "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere massasje i fører- eller passasjer-setet.

- **4** Programmet som er valgt for øyeblikket.

Du kan velge mellom følgende tre programmer:

- "Oppkvikkende";
- "Avslappende";
- "Korsrygg".

Trykk på **+** eller **-** for å justere "Intensitet" og "Hastighet" for massasjen.

**Merk:** Bare modusen "Perso" i menyen "Multi-Sense" kan brukes til å lagre massasjeinnstillingene for fører-setet. Massasjeinnstillingene for passasjer-setet kan ikke lagres.

### Hurtigmeny

Du nullstiller valget ved å trykke på **3** etterfulgt av "Tilbakestill".

## SETER (2/3)



### ”One-touch slå sammen”

Med denne funksjonen kan du felle ned baksetene. Antall seter kan variere.

- Trykk på knappene for setene du ønsker å felle ned, og trykk deretter på ”Legg sammen”. Det blir vist en melding på skjermen.
- Trykk på ”Ja” for å bekrefte.

Trykk på ”Alle” og ”Legg sammen” for å felle ned alle setene.



### ”Innstillinger”

Åpne menyen ”Seter”, trykk på ”Innstillinger” og velg elementet du ønsker å endre:

- ”Enkel tilgang for fører”;
- ”For passasjeret”;
- ”Posisjon”.

### ”Enkel tilgang for fører”

Trykk på ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, går setet automatisk bakover når føreren forlater bilen, og returnerer til samme stilling når føreren kommer tilbake.


Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Funksjonen ”One-touch slå sammen” er bare tilgjengelig når bilen står stille.



Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

## SETER (3/3)

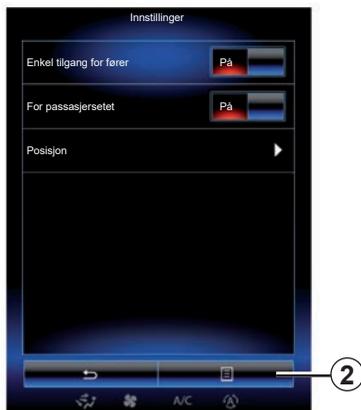

### ”For passasjeretsetet”

Trykk på ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Når den er aktivert, kan føreren kontrollere passasjeretsetet ved hjelp av bryterne ved føreretsetet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken



### ”Posisjon”

Stillingen til føreretsetet og de utvendige sidespeilene kan lagres i brukerprofilen. Se avsnittet ”System” for mer informasjon.

Fra menyen ”Setet” trykker du på ”Innstillinger” etterfulgt av ”Posisjon”.

### ”Visuell tilbakemelding”

Hvis denne funksjonen er aktivert, kommer det opp et hurtigvindu på skjermen når føreren eller passasjerer justerer seteposisjonen.

Du finner mer informasjon om justering av seter i instruksjonsboken.

### ”Lagre”

Med denne funksjonen kan du lagre ønsket stilling for forsetene:

- Juster seteposisjonen ved hjelp av bryterne på setet.
- Trykk på setebryteren for å åpne ”Seter”-menyen på multimedieskjermen.
- lagre gjeldende posisjon.

Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

### Hente frem en lagret posisjon

Trykk på ”Ring tilbake” for å hente lagret stilling mens bilen står stille. En bekreftelsesmelding vises på skjermen. Trykk på ”Ja” for å aktivere den lagrede stillingen.

### ”Tilbakestill”

Hvis du vil tilbakestille valget du har gjort i menyen ”Innstillinger”, trykker du på **2** etterfulgt av ”Tilbakestill”.

## MULTI-SENSE (1/2)



### Meny

### ”Multi-Sense”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny”, ”Kjøretøy” etterfulgt av Multi-Sense for å åpne menyen Multi-Sense. Alternativt kan du trykke på Multi-Sense på midtkontrollen.


### Velge modus

Velg en av de tilgjengelige modusene fra Multi-Sense-menyen:

- ”Comfort”;
- ”Sport”;
- ”Eco”;
- ”Neutral”;
- ”Perso”.

Se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om hver enkelt modus.

**Merk:** Den siste aktive modusen blir ikke husket når du starter motoren på nytt (kjøretøyavhengig). Som standard starter bilen i ”Neutral”-modus

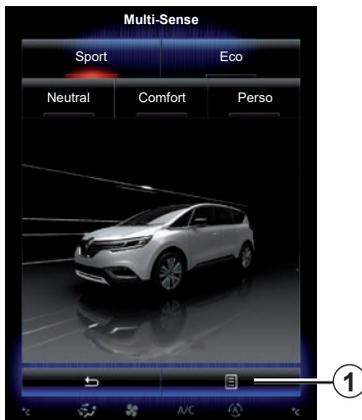


### Moduskonfigurasjon

Trykk på **1** etterfulgt av ”Gjeldende moduskonfigurasjon”.

Du kan tilpasse kjøretøysystemene ved hjelp av ulike parameterverdier:

- ”Styring”;
- ”4Control”;
- ”Demping”;
- ”Motor”;
- ”Temperaturkomfort”;
- ”Skjerm”;
- ”Motorlydesign”;
- ”Lys fra omgivelsene”;
- ”Massasje av føreren”.

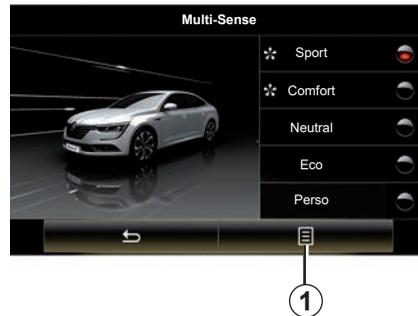


**Merk:** i flere av modusene kan enkelte systemalternativer (parameterverdier) være utilgjengelige (grå).

**Merk:** for at du skal kunne tilpasse modusen som er i bruk for øyeblikket, må du først ha valgt modusen ”Perso”.


Du kan se en demonstrasjonsvideo om modusen Multi-Sense. Mens kjøretøyet står stille trykker du på **1** etterfulgt av ”Om”.

## MULTI-SENSE (2/2)

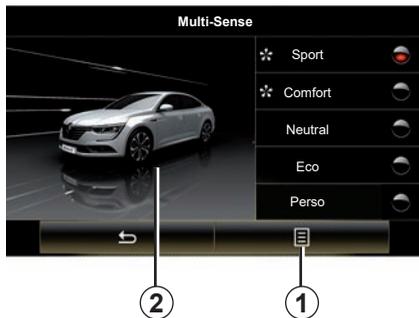

### Hurtigtilgang til favorittmodus

Når menyen "Multi-Sense" blir vist på multimedieskjermen, kan du trykke flere ganger på kontrollen "Multi-Sense" for å veksle mellom de to favorittmodusene du har valgt. Trykk på **1** etterfulgt av "Tilpass foretrukket modus" for å konfigurere de to favorittmodusene dine.

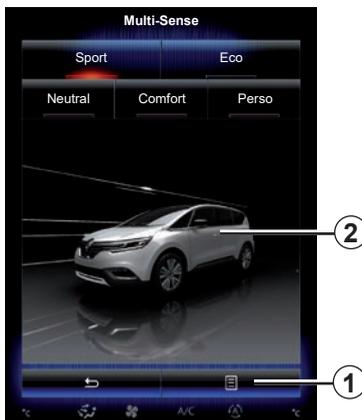

### Tilbakestille parameterverdier

Trykk på **1** og velg "Tilbakestill gjeldende modus" for å gå tilbake til standardverdiene. Avhengig av modusen som er valgt, kan du aktivere og tilpasse funksjonen "Dual". Se avsnitt 3 i førerhåndboken for mer informasjon om denne funksjonen.



### Temakonfigurasjon

Trykk på skjermen **2** eller hurtigmenyen **1** og velg "Gjeldende moduskonfigurasjon" for å konfigurere visningsstilen.

Avhengig av hvilken stil som er valgt via **3**-knappen eller **22**-knappen på den midtre kontrollen, kan du vise ulik informasjon i instrumentpanelet: Angivelse av retning for reiseruten, gjeldende lyd-kilde, kompass, motoreffekt og dreiemoment, strømforbruk osv.

Når du tilpasser gjeldende moduskonfigurasjon som omgivelsesbelysningen eller massasjefunksjonen, lagres innstillingene automatisk i brukerprofilen din.

# VARME- OG KLIMAAANLEGG



## Varme- og klimaanlegg

Du kan åpne klimaanleggsmenyen fra multimedieskjermen ved å trykke på område **1**.

Du finner mer informasjon om innstillingene av klimaanlegget (som er avhengig av utstyrsnivået) i avsnittet "Klima" i instruksjonsboken.



Du kan når som helst gå tilbake til de ulike menyene i multimediesystemet ved å trykke en gang til på område **1**.

I dette området vises kontinuerlig temperatur, funksjon og viftehastighet som du har valgt.

## Kjøretøy utstyrt med ECO-modus

Når den er aktivert, kan ECO-modus redusere ytelsen til klimaanlegget. Du finner mer informasjon om økonomisk kjøring i avsnittet Kjørehjelp i instruksjonsboken.



## Menyen "Kjørehjelp"

Åpne startskjermbildet og trykk på "Meny", "Kjøretøy" og "Kjørehjelp" for å åpne følgende elementer:

- "Advarsel om filskifte";
- "Kjørefelthjelper";
- "Innstilling for advarsel om filskifte";
- "Innstillinger for kjørefelthjelper";
- "Advarsel om avstand";
- "Bremsler aktivert";
- "Varsel om blindsoner";
- "Innstillinger for hastighetsvarsel";
- "Frikjonskontroll";
- "Automatisk fjernlys".




### "Advarsel om filbytte"

Dette systemet varsler føreren hvis kjøretøyet utilsiktet krysser en sammenhengende eller stiptet linje. Se førerhåndboken for mer informasjon.

Funksjonen aktiveres med  eller "På".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

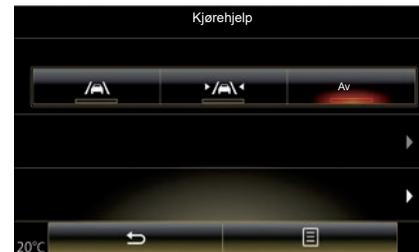

### "Kjørefelthjelper"

Dette systemet varsler føreren hvis kjøretøyet utilsiktet krysser en sammenhengende eller stiptet linje, og utløser korrigeringer i styresystemet og kjøretningen. Se førerhåndboken for mer informasjon.

Funksjonen aktiveres med .

## FØRERHJELPEMIDLER (2/3)



### ”Innstilling for advarsel om filskifte”

Trykk på denne menyen for å justere lydvolument og sensitiviteten for varsling ved skifte av kjørefelt.

- ”Volum”: trykk på + eller – for å justere volumnivået (fem nivåer).
- ”Følsomhet”: velg ”Lav”, ”Middels” eller ”Høy” for å justere sensitiviteten for varsling.

**Merk:** hvis ”Advarsel om filskifte” er satt til ”Av”, blir funksjonen ”Innstilling for advarsel om filskifte” utilgjengelig (grå).



### ”Innstillinger for kjørefelthjelper”

Velg denne menyen for å justere styrken på rattvibreringen og sensitiviteten for varsling ved skifte av kjørefelt.

- ”Vibrering”: velg ”Lav”, ”Middels” eller ”Høy” for å justere styrken på vibreringen.
- ”Følsomhet”: velg ”Lav”, ”Middels” eller ”Høy” for å justere sensitiviteten for varsling.

**Merk:** Hvis funksjonen ”Kjørefelthjelper” deaktiveres, blir menyen ”Innstillinger for kjørefelthjelper” utilgjengelig (grå).

### ”Advarsel om avstand”

Dette systemet varsler føreren hvis kjøretøyet er for nært andre kjøretøy. Velg ”På” for å aktivere systemet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

### ”Bremsler aktivert”

Dette systemet varsler føreren ved fare for kollisjon. Velg ”På” for å aktivere systemet. Se førerhåndboken for mer informasjon.

### ”Varsel om blindsoner”

Dette systemet varsler føreren hvis det er oppdaget et kjøretøy i blindsonen. Velg ”På” for å aktivere systemet. Se førerhåndboken for mer informasjon.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## FØRERHJELPEMIDLER (3/3)

### ”Innstillinger for hastighetsvarsel”

#### ”Hastighetsvarsel”

Systemet gir føreren et varsel i instrumentpanelet hvis fartsgrensen overskrides. Velg ”På” for å aktivere systemet. Se førerhåndboken for mer informasjon.

#### ”Lydvarsel om overskridelse av fartsgrensen”

Systemet advarer føreren med et lyd-signal hvis fartsgrensen overskrides. Velg ”På” for å aktivere systemet.

**Merk:** Du kan ikke aktivere varselet og lydvarselet om overskridelse av fartsgrensen hvis advarselen for hastighet over fartsgrensen er deaktivert.

#### ”Risikoområde”

Dette systemet gir føreren et varsel i instrumentpanelet når kjøretøyet beveger seg inn i et risikoområde eller et område med fartskontroller. Velg ”På” for å aktivere systemet.

**Merk:** hvis ”Speed warning” deaktiveres, blir funksjonen ”Risikoområde” automatisk deaktivert.

### ”Frikjonskontroll”


Systemet hjelper deg å begrense hjulspinnet på kjørehjulene og kontrollere kjøretøyet under akselerasjon eller bremsing. Du kan velge mellom følgende moduser:

- ”Auto”;
- ”Ekspert”.

Se førerhåndboken for mer informasjon.

### ”Automatisk fjernlys”

Dette systemet slår fjernlyset automatisk av og på. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

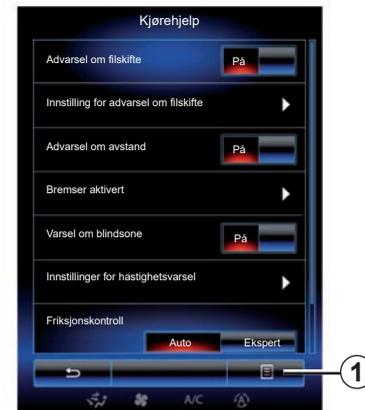

### Reinitialisering

Du nullstiller valget ved å trykke på **1** etterfulgt av ”Tilbakestill”.

# PARKERINGSASSISTENT (1/4)




## Menyen "Parkeringsassistanse"

Gå til startskjermbildet og trykk på "Meny", "Kjøretilstand" og "Parkeringsassistanse" for å åpne følgende elementer:

- "Parking sensors";
- "Ryggekamera";
- "Parkeringshjelp".

**Merk:** hvis du vil gjenopprette og bruke standardinnstillingene for de tre elementene ovenfor, trykker du på **1** etterfulgt av "Tilbakestill".

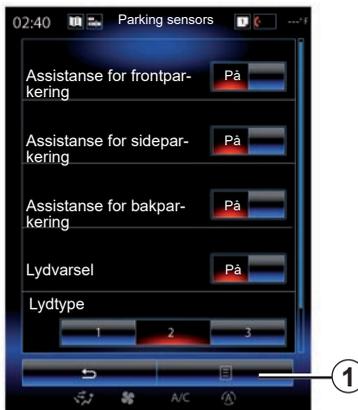


## "Parking sensors"

Trykk på "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere parkeringssensorene foran, på siden og/eller bak.

### "Lydvarsel"

Velg "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere varsellyd ved parkering.

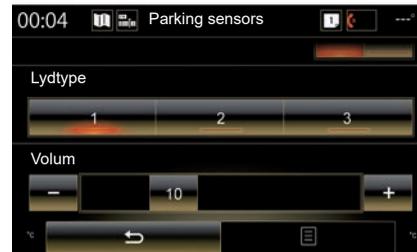

**Merk:** hvis funksjonen "Lydvarsel" er satt til "OFF", deaktiveres funksjonene "Lydtype" og "Volum".

### "Lydtype"

Velg én av de tre typene lydvarsler som tilbys.

### Volum

Bruk "+" og "-" for å justere lydstyrken for hindringsoppdagelse.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## PARKERINGSASSISTENT (2/4)




### "Ryggekamera"

Slå ryggekameraet "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere systemet.

### "Retningslinjer"

Føringene er ment som ekstra hjelp ved parkering.

Åpne menyen "Ryggekamera", trykk på "Retningslinjer" og velg "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere føringene.

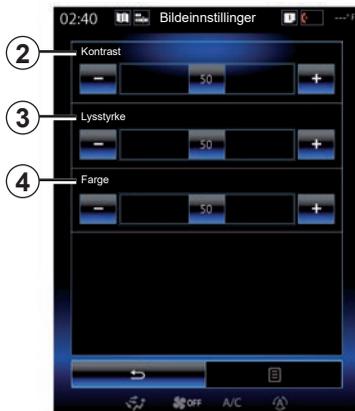

### "Bildeinnstillinger"

Åpne menyen "Ryggekamera", trykk på "Bildeinnstillinger" og juster følgende innstillinger:

- "Kontrast" **2**;
- "Lysstyrke" **3**
- "Farge" **4**.

Juster hver innstilling ved å trykke på "+" eller "-".

**Merk:** Denne innstillingen er tilgjengelig når ryggekameraet er aktivert.



**Merk:** Innstillingene for ryggekameraet er ikke tilgjengelig når du kjører. Meldingen: "Ikke tilgjengelig når du kjører" vises på multimedieskjermen, menyen vises i grått og er gjennomstrekket.

## PARKERINGSASSISTENT (3/4)



### Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten oppdager hindringer foran, bak og på sidene av kjøretøyet. Den starter et varsel når kjøretøyet nærmer seg en hindring.

Denne funksjonen er bare aktivert når kjøretøyet kjøres ved en hastighet under 12 km/t. Når den er aktivert, vises skjermen **A** på multimediesystemets skjerm. Du kan lukke parkeringsassistentens skjerm ved å trykke på knappen **5** på multimediesystemets skjerm.



Du finner mer informasjon om parkeringsassistenten i kjøretøyets brukerhåndbok.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## PARKERINGSASSISTENT (4/4)



### ”Parkeringshjelp”

Velg ett av følgende alternativer for å velge en standardbevegelse:

- ”Parallell”;
- ”Vinkelrett”;
- ”Vinklet parkering”.

Se førerhåndboken for mer informasjon om funksjonen ”Parkeringshjelp”.



## DRIVING ECO2 (1/4)



### Meny

#### ”Driving eco2”

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Meny”, ”Kjøretøy” etterfulgt av Driving eco2 for å åpne følgende menyer:

- ”Standard”
- ”Avansert”
- Eco-opplæring



#### ”Standard”

I dette skjermbildet kan du se informasjon om den aktuelle kjøreturen:

- Resultatutvikling;
- ”Globalt resultat”;
- ”Distanse uten forbruk”.

#### Resultatutvikling

Dette stolpediagrammet viser hvordan resultatene dine utvikler seg.

- resultat over den grønne linjen (75 %): økonomisk kjøring;
- resultat under den oransje linjen (45 %): uøkonomisk kjøring



#### ”Globalt resultat”


Med disse dataene finner du sammenlagt poengsum.

Arket oppdateres ut fra resultatet ditt (fra 0 til 100).

#### ”Distanse uten forbruk”

Med disse dataene kan du finne ut distansen du har tilbakelagt uten drivstofforbruk i løpet av kjøreturen.

## DRIVING ECO2 (2/4)

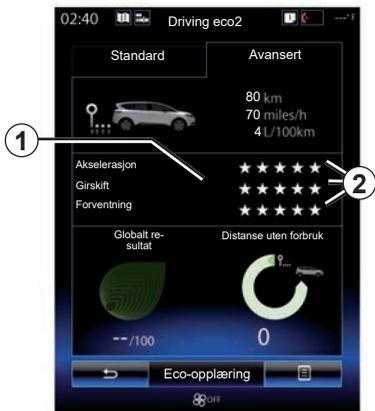

### ”Avansert”

Dette skjermbildet viser informasjon om den aktuelle kjøreturen:

- data;
- resultatanalyse;
- generelt resultat;
- distanse uten drivstofforbruk.

### Turdata

Datamaskinen i kjøretøyet viser følgende informasjon:

- samlet kjørelengde;
- gjennomsnittlig hastighet;
- gjennomsnittlig drivstofforbruk



### Resultattrend 1

Pilene betyr følgende:

- det nye resultatet er høyere enn forrige kjøretur: pil opp;
- det nye resultatet er lavere enn forrige kjøretur: pil ned;
- det nye resultatet er det samme som for forrige kjøretur: horisontal pil.

### Resultathistorikk 2

Antall stjerner (5 nivåer) avhenger av resultatet (0 til 10), som beregnes ut fra følgende:

- akselerasjon;
- girskift;
- foregripende.

### Generelt resultat og distanse uten drivstofforbruk

Se forrige side for mer informasjon.

## DRIVING ECO2 (3/4)

### ”Eco-opplæring”

Fra denne menyen får du generelle råd om hvordan du gjør kjørestilen mer økonomisk (hva som er effektivt å gjøre med hensyn til drivstofforbruk, hvordan du laster kjøretøyet, dekktryknivå, hvordan du bør planlegge kjøreturen osv.).

Åpne menyen ved å trykke på ”Eco-opplæring”, og les rådene nøye. Bla gjennom sidene ved å trykke på ”Generelt”, ”Akselerasjon”, ”Girskift” og ”Forventning”.

**Merk:** ”Eco-opplæring” er i følgende tilfeller deaktivert:

- kjørehastigheten er under grensen for ”Eco-opplæring”;

**Merk:** Standardgrensen for ”Eco-opplæring” er ca. 10 km/t.

- kjørelengden siden forrige tilbakestilling er 400 meter eller mindre.



### Starte en ny reise

Du nullstiller reisene dine ved å trykke på **3** etterfulgt av ”Start en ny reise”. Du blir bedt om å bekrefte tilbakestillingen av data. Trykk på ”Ja” for å bekrefte eller ”Nei” for å avbryte.

**Merk:** informasjonen om kjøreturen slettes samtidig fra kjørecomputeren.

### Slette resultatutvikling

Du nullstiller poengsummen ved å trykke på **3** og ”Slett resultatutvikling”. En bekreftelsesmelding vises på skjermen. Trykk på Ja for å slette historikken, eller velg Nei for å avbryte.

### ”Mine favorittreiser”

Fra ”Driving eco2”-menyen trykker du på **3** og ”Mine favorittreiser”.

## DRIVING ECO2 (4/4)



### ”Vis rapport etter reise”

For å vise oppføringen etter kjøreturen trykker du på **3** fra ”Driving eco2”-menyen og deretter på ”Vis rapport etter reise”. Trykk på ”Skjul rapport etter reise” for å skjule oppføringen av kjøreturen.



### Legg til reise

For å lagre gjeldende kjøretur trykker du på én av reisetypene fra ”Mine favorittreiser”-menyen og deretter på ”Legg til reise”. Du blir bedt om å bekrefte. Du kan velge mellom disse reisetypene:

- ”Firma”;
- ”Helg”;
- ”Ferie”;
- ”Personlig”.



For å tilbakestille dataene trykker du på reisetyperen du vil tilbakestille fra ”Mine favorittreiser”-menyen, deretter på **4** og ”Slett alle reiser”. En bekreftelsesmelding vises på skjermen. Trykk på ”Ja” for å slette alle reiser, eller velg ”Nei” for å avbryte.

**Merk:** Bare data for de valgte reisetypene blir slettet.


# TRIPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM




## Menyen "Innebygd datamaskin"

Åpne startskjermbildet og trykk på "Meny", "Kjøretøy" og "Innebygd datamaskin" for å få tilgang til følgende menyer:

- "Siden" (dato for siste tilbakestilling);
- "Total kilometer";
- "Gjennomsnittshastighet";
- "Gjennomsnittlig forbruk".

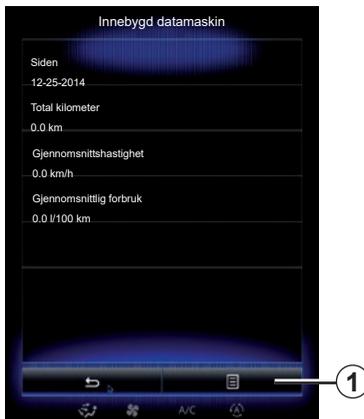

Trykk på **1** etterfulgt av "Tilbakestill" for å tilbakestille kjørecomputeren og informasjonen i instrumentpanelet.

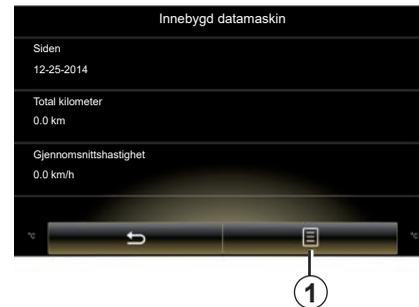

# LUFTKVALITET



## ”Luftkvalitet”-meny

Åpne startskjermbildet og trykk på ”Meny”, ”Kjøretøy” og ”Luftkvalitet”.

”Luftkvalitet”-menyen viser et bilde og en forklaring av luftfiltreringssystemet i bilen.

### Aktivere/deaktivere luftrensing

Du kan aktivere eller deaktivere luftrensingssyklusen ved å velge ”ON” eller ”OFF” (avhengig av utstyrsnivå). Du finner mer informasjon i instruksjonsboken



### Tilbakestill innstillingsverdier


Bruk denne funksjonen for å gjenopprette standardverdiene. Trykk på **1** etterfulgt av ”Tilbakestill” for å tilbakestille.

# DEKKTRYKK



## Menyen ”Dekktrykk”

Fra hovedmenyen trykker du på ”Kjøretøy” og deretter på ”Dekktrykk”.

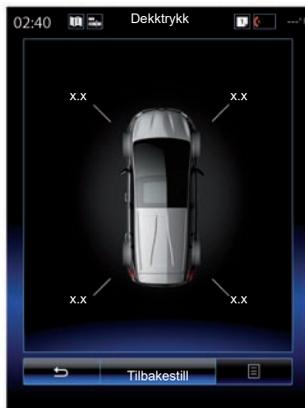

### Dekktrykkstatus

Systemet gir føreren beskjed (via multi-medieskjermen) hvis dekktrykket er for lavt eller det har oppstått en punktering. Se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om dekktrykk.



### Reinitialisering

Med denne funksjonen kan du tilbakestille ved å trykke på ”Tilbakestill”. Når tilbakestillingen er fullført, blir det vist en bekreftelse på skjermen. Se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om dekktrykk.

# BRUKERINNSTILLINGER



## Menyen "Brukerinnstillinger"

Gå til menyen "Kjøretøy" og velg "Brukerinnstillinger".

I denne menyen kan du aktivere eller deaktivere følgende alternativer:


- "Automatisk dørlås under kjøring";
- "Bruke håndfritt kort: åpne/lukke": gjør det mulig å åpne og lukke dørene håndfritt. Se førerhåndboken for mer informasjon om håndfrimodus;
- "Kontekstinnstillinger": juster med "+" og "-";
- "Intern velkomstlyd";
- "Ekstern velkomst";
- "Automatisk kabinlys".



- "Bakre vindusvisker ved bruk av ryggegir": bakruteviskeren aktiveres når girkassen settes i revers.

**Merk:** dette forutsetter at vindusviskerne foran er aktivert.

- "Indikator for kjørestil".

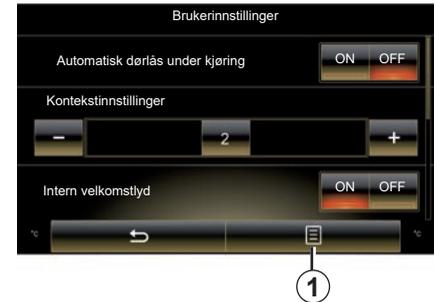

Du kan tilbakestille alle hurtigmenyene ved å trykke på **1** etterfulgt av "Tilbakestill".



# *System*

System. . . . .	7.2
Funksjonsfeil . . . . .	7.8
	7.1

## SYSTEM (1/6)




### "System"-meny

#### Åpne systeminnstillingene

Åpne hovedmenyen og trykk på "System". I menyen "System" har du tilgang til og kan justere innstillingene for følgende elementer:


- "Startsider";
- "Brukerprofil";
- "Skjerm";
- "Lysstyrke";
- "Volum";
- "Språk";
- "Tastatur";
- "Dato og klokkeslett";
- "Enheter";
- "Talekommando";
- "Systeminformasjon";
- "Forslagslinje";
- "Generell tilbakestilling";
- "Smarttelefonintegring".

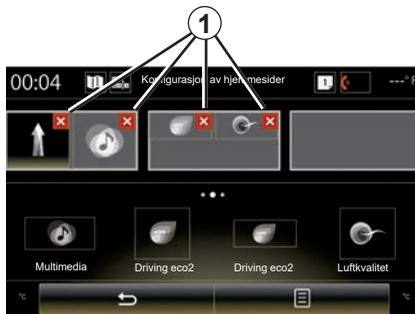

### "Startsider"

I denne menyen kan du konfigurere startsidene. De tre tilgjengelige startsidene vises øverst på skjermen for å gi deg en forhåndsvisning av det du har valgt.

De tilgjengelige kontrollprogrammene er plassert nederst på skjermen, og kan bli vist på flere sider.

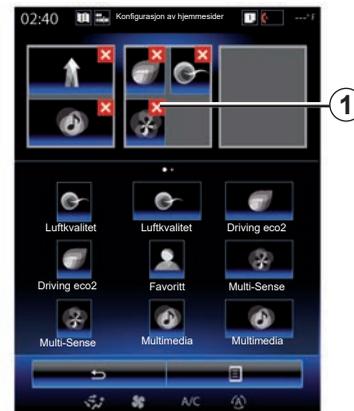

Trykk på ønsket kontrollprogram, og dra og slipp det til en av de tre startsidene.

Du kan slette en app fra startsidene ved å trykke på **X 1** på appen i forhåndsvisningsområdet.

Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.

## SYSTEM (2/6)




### Brukerprofil

I denne menyen kan du velge brukerprofilen som skal brukes i systemet. Velg ønsket brukerprofil.


### Endre navn på brukerprofilen

Trykk på **2** etterfulgt av "Endre navn" for å endre profilnavnet ved hjelp av det digitale tastaturet.

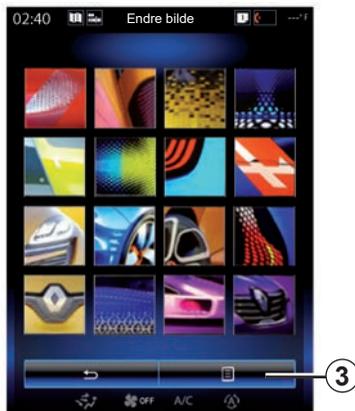

### Endre bildet i brukerprofilen

Trykk på **2** og deretter "Endre bilde". Du kan velge et bilde fra listen over lagrede bilder, eller fra en ekstern lagringsenhet (USB-nøkkel, SD-kort osv.). Dette gjør du ved å trykke på **3** etterfulgt av "Egendefinert bilde" og velge en ekstern lagringsenhet.

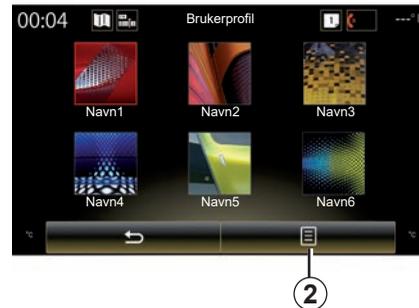

### Kopiere og tilbakestill en profil

Trykk på hurtigmenyen **2** > "Dupliser" og velg den andre profilen som skal slettes. Den valgte profilen slettes og erstattes med den som ble kopiert.

Du kan tilbake stille den valgte profilen ved å trykke på hurtigmenyen **2** > "Tilbakestill gjeldende profil".



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

## SYSTEM (3/6)

### Funksjoner som er koblet til brukerprofilen

Følgende innstillinger lagres i en brukerprofil:

- Systemspråk;
- Avstandsmåleenhet (hvis tilgjengelig);
- Konfigurasjon av startsidene;
- Skjerminnstillinger;
- Multi-Sense-innstillinger;
- Innstillinger for omgivelsesbelysning;
- Justering av ryggstøtten til førerse-  
tet;
- Innstillinger for sidespeil;
- Innstillinger for massasje;
- Forhåndsinnstillinger;
- Radioinnstillinger;
- Navigasjonsinnstillinger;
- Navigasjonshistorikk;
- Navigasjonsfavoritter;
- Innstillinger for personvern.



"Skjerm"

I denne menyen kan du få tilgang til følgende informasjon:

- "Midtre skjerm";
- "Dashbordskjerm";
- "Frontskjerm";



"Midtre skjerm"

Velg "Negativt tema" eller "Positivt tema" for å endre utseendet på multimedieskjermen.

Trykk på + eller – for å justere skjermlysstyrken fra dag/natt.

**Merk:** Innstillingene for "Demping dagmodus" deaktiveres om natten, og innstillingene for "Demping nattmodus" deaktiveres på dagtid.



"Dashbordskjerm"

Bruk denne menyen til å justere "Demping nattmodus"

Trykk på "+" eller "-" for å justere lysstyrken.

**Merk:** funksjonen "Demping nattmodus" aktiveres bare når lysene er slått på.

Du kan justere nivå (lysstyrke, volum osv.) ved å trykke på "+", "-" eller bla gjennom tallene.

## SYSTEM (4/6)



"Frontskjerm"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- Aktivering/deaktivering: velg "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere funksjonen "Frontskjerm".
- "Automatisk demping": velg "På" hvis du vil at lysstyrken skal justeres automatisk.
- "Demping dagmodus": juster nivået ved å trykke på "+" eller "-".
- "Demping nattmodus": juster nivået ved å trykke på "+" eller "-".

### Merk:

- Dette alternativet deaktiveres når "Automatisk demping"-funksjonen aktiveres.
- "Demping dagmodus"-innstillingene deaktiveres om natten, og "Demping nattmodus"-innstillingene deaktiveres på dagtid.

- Høyde: trykk på pil opp eller pil ned for å justere høyden på frontrutedisplayet.

**Merk:** disse innstillingene er kun tilgjengelige når frontrutedisplay er aktivert.



"Lysstyrke"

Bruk denne menyen for å justere lysstyrken:

- for instrumentpanelet;
- for multimedieskjermen;
- for frontrutedisplayet.

Juster nivået ved å trykke på + eller -.



"Volum"

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger ved å trykke på "+" eller "-":

- hovedvolum;
- Telefonringetone;
- telefonkommunikasjon;
- navigering;
- Advarsel;
- knapplyd;
- indikatorlydstyrke;
- hindringsoppdagelse;
- Varsling ved skifte av kjørefelt;
- talekontroller.

Du tilbakestiller valget ved å trykke på hurtigmenyknappen og deretter på "Tilbakestill".

### Merk:

- **0** = demp
- De tilgjengelige innstillingene kan variere.

## SYSTEM (5/6)



"Språk"

I denne menyen kan du velge språket som skal brukes i kjøretøyet. Velg ønsket språk.



"Tastatur"

I denne menyen kan du velge mellom følgende virtuelle tastaturer:

- "Alfabetisk";
- "Azerty";
- "Qwerty";
- "Qwertz";
- "Kyrillisk";
- "Gresk";
- "Arabisk";
- "Hebraisk";
- "Hindi";
- "Persisk".

### Reinitialisering

Trykk på hurtigmenyknappen etterfulgt av "Tilbakestill" for å gjenopprette standardverdiene.



"Dato og klokkeslett"

I denne menyen kan du stille systemklokken og angi visningsformat for klokkeslett. Du bør beholde den automatiske innstillingen.



"Enheter"

I denne menyen kan du velge avstandsmåleenhet: "km" eller "miles"



"Talekommando"

I denne menyen kan du velge om det skal brukes en manns- eller kvindestemme.



"Systeminformasjon"

I denne menyen finner du ulike opplysninger om systemet:

- Programvareutgivelse;
- Bootversjon;
- nettverksstatus;
- HUD-informasjon;
- Lisens;
- Navigasjonsinformasjon;
- Gjeldende språk;
- Systemoppdatering.

# SYSTEM (6/6)



"Forslagslinje"

Med denne menyen kan du få vist meldinger under kjøring Aktiver/deaktiver visning av meldinger innenfor følgende kategorier:

- "Varsler"
- "Navigering";
- "Multimedia";
- "Telefon";
- "Kjøretøy";
- "Programmer";
- "System";
- "Annet".

**Merk:** når funksjonen "Varsler" deaktiveres, blir alle kategoriene ovenfor automatisk deaktivert.

## "Generell tilbakestilling"

Med denne funksjonene kan du gjenopprette fabrikkverdiene for alle systeminnstillingene. Konfigurasjonen og samtlige data slettes.

Slik utfører du en generell tilbakestilling: Trykk på hurtigmenyknappen i menyen "System", deretter "Generell tilbakestilling".

Når en bekreftelsesmelding vises på skjermen, bekrefter du med "Ja".

### Merk:

- Etter en tilbakestilling starter systemet på nytt i det fabrikkinnstilte språket. Hvis du vil endre språk, kan du lese avsnittet om dette i denne delen.
- I motsetning til "Generell tilbakestilling"-funksjonen, fører ikke en tilbakestilling av systemet ved å holde inne av/på-knappen på frontpanelet til tap av data.



"Smarttelefonintegrering"

I denne menyen kan du få tilgang til følgende funksjoner:

- "Automatisk start": starter automatisk "Android Auto™" eller "CarPlay™" på multimediesystemet.
- "Veiledning": viser en veiledning om hvordan du bruker "Android Auto™"- og "CarPlay™"-appene med multimediesystemet.

Les mer i brukerhåndboken i multimediesystemet. Du åpner denne ved å trykke på hurtigmenyknappen i skjermbildet "System" og velge "Brukerhåndbok".

## FUNKSJONSFEIL (1/3)

<b>System</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<b>Årsaker</b>	<b>Løsninger</b>
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
Det høres ingen lyd.	Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Øk volumet eller deaktiver pause.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	balance- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden balance eller fader riktig.
Skjermen har låst seg.	Systemminnet er fullt.	Start systemet på nytt ved å holde inne av/på-knappen for multimediesystemet inntil systemet starter på nytt.
Når motoren er slått av, slås skjermen av et øyeblikk mens jeg er i bilen.	Det kan hende at håndfri-kortet ikke lenger kan oppdages i bilen.	Plasser håndfri-kortet i det dedikerte området. Se instruksjonsboken.

## FUNKSJONSFEIL (2/3)

Navigering		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Kjøretøyposisjonen på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon, eller varsellyset for GPS på skjermen forblir grått eller gult.	Dårlig GPS-mottak gjør at kjøretøyposisjonen ikke kan fastslås riktig.	Kjør til du får bedre GPS-signal.
Kjøreanvisningene på skjermen samsvarer ikke med den faktiske veien.	Kartet er utdatert.	Last ned oppdateringer fra <a href="http://www.myrenault.com">www.myrenault.com</a> .
Trafikkflytinformasjon vises ikke på skjermen.	Navigering er ikke aktivert.	Påse at navigering er aktivert. Velg en destinasjon og begynn navigeringen.
Enkelte elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.	
Taleveiledning er utilgjengelig.	Navigeringssystemet har ikke med veikrysset. Taleveiledning eller navigering er deaktivert.	Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert. Påse at navigering er aktivert.
Kjøreanvisningene til taleveiledningen samsvarer ikke med din nøyaktige posisjon.	Taleveiledningen kan variere etter miljøet.	Kjør i samsvar med de faktiske forholdene.
Den foreslåtte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.	Destinasjonen er ikke gjenkjent av systemet enda.	Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon.
Systemet beregner automatisk en omkjøring.	Prioriteringsinnstillingene for områder som skal unngås, eller trafikkbegrensninger påvirker beregningen av ruten.	Deaktiver funksjonen "Detour" i menyen for trafikkinnstillinger.

## FUNKSJONSFEIL (3/3)

<b>Telefon</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<b>Årsaker</b>	<b>Løsninger</b>
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefontastaturet er låst.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.

<b>Talegjenkjenning</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<b>Årsaker</b>	<b>Løsninger</b>
Systemet gjenkjenner ikke talekommandoen som er gitt.	Talekommandoen er ikke gjenkjent. Tidsforsinkelsen for talegjenkjenning er utløpt. Talegjenkjenning fungerer ikke som den skal på grunn av støyende omgivelser.	Sjekk at talekontroll er tilgjengelig (se avsnittet "Bruke talekontroll"). Snakk i løpet av tidsforsinkelsen for talegjenkjenning. Snakk i stille omgivelser.

<b>Medier</b>		
<b>Beskrivelse</b>	<b>Årsaker</b>	<b>Løsninger</b>
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	USB-kabelen er ikke kompatibel for dataoverføring.	Bruk en USB-kabel som er anbefalt av telefonprodusenten for å være sikker på at appen fungerer som den skal.

# ALFABETISK OVERSIKT (1/3)

## A

adresse.....	2.6 → 2.12
adressebok.....	2.8
advarsel ved for høy fart.....	2.19, 6.10
aktiv nødbremse.....	6.9
alternativ rute.....	2.15 → 2.18
Android Auto™, CarPlay™.....	5.11 → 5.14
anrop venter.....	4.7 → 4.9
anropslogg.....	4.12
antispinn.....	6.10
avslutte et anrop.....	4.7 → 4.9
avstandsenheter.....	7.6
avvise et anrop.....	4.7 → 4.9

## B

bakkamera.....	6.12 → 6.15
bekreft en destinasjon.....	2.9
besvare et anrop.....	4.7 → 4.9
blindsone: varsel.....	6.9
Bluetooth®.....	3.10 – 3.11

## C

CD/MP3-CD	
lytte.....	3.10 – 3.11

## D

dashbord og rattkontroll.....	1.4 → 1.8
dekktrykk.....	6.22
destinasjon.....	2.6 → 2.12
display i øyehøyde.....	7.4
drivstoffeffektivitet.....	6.16 → 6.19

## E

ECO-kjøring.....	6.16 → 6.19
------------------	-------------

## F

favoritt	
legg til.....	1.17 – 1.18
slett.....	1.17 – 1.18
førerhjelpemidler.....	6.9 → 6.11
forholdsregler ved bruk.....	0.1
forsete	
førerposisjonsminne.....	6.5
fotografier	
katalog.....	3.12 – 3.13
funksjon.....	1.15 – 1.16
funksjonsfeil.....	7.8 → 7.10

## I

innstillinger	
lyd.....	3.16 → 3.18
lysstyrke.....	7.5
navigering.....	2.19 → 2.21
tilpasning.....	7.2 → 7.7
innstillinger.....	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
instrumentpanel.....	7.4

## K

kart	
display.....	2.2 → 2.5
kartsymboler.....	2.2
målestokk.....	2.2
klokke	
innstilling.....	7.6
knapper.....	1.4 → 1.9
koble fra en telefon.....	4.2 → 4.6
koble til en telefon.....	4.2 → 4.6
kompass.....	1.8, 6.7
kontroller.....	1.4 → 1.9

## ALFABETISK OVERSIKT (2/3)

<b>L</b>		
luftkvalitet utenfor .....	6.21	
<b>M</b>		
massasjesete.....	6.3	
MENU .....	1.9 → 1.14	
miljø .....	6.16 → 6.19	
motta et anrop .....	4.7 → 4.9	
MP3 .....	3.10 – 3.11	
MP3-spiller.....	3.10 – 3.11	
Multi-Sense.....	6.6 – 6.7	
<b>N</b>		
navigering		
aktivering .....	2.6 → 2.12	
avbrudd.....	2.15 → 2.18	
kart.....	2.2 → 2.5	
navigeringsystem.....	0.1, 2.2 → 2.5	
numerisk tastatur.....	7.7	
<b>O</b>		
omkjøring.....	2.14 → 2.18	
omkjøring foreslått av TMC (trafikkmeldingskanalen) .....	2.14	
<b>P</b>		
parkeringsassistent.....	6.12 → 6.15	
personopplysninger		
slett .....	5.8	
programknapp .....	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14	
<b>R</b>		
radio		
automatisk kanallagring .....	3.2 → 3.9	
automatisk modus.....	3.2 → 3.9	
forhåndsinnstilling av stasjoner.....	3.2 → 3.9	
manuell modus .....	3.2 → 3.9	
velge en radiostasjon.....	3.2 → 3.9	
ringe et nummer .....	4.7 → 4.9, 4.13	
<b>S</b>		
SD-kort .....	0.1, 3.10 – 3.11	
seter		
justering .....	6.4 – 6.5	
skjerm		
meny .....	1.3	
monitor.....	1.15 – 1.16	
skjermbilder		
multimedieskjerm.....	1.2 – 1.3	
slå av .....	1.15 – 1.16	
språk		
endre.....	7.6	
standardinnstillinger.....	7.7	
strømsparing.....	6.16 → 6.19	
<b>T</b>		
talegjenkjenning.....	1.19 → 1.29	
talekontroll .....	1.19 → 1.29, 7.6	
talemelding(er).....	4.13	
telefonkontaktliste.....	4.10 – 4.11	
tilkoblede tjenester.....	5.2, 5.4 → 5.8	
TMC (trafikkmeldingskanal)-informasjon .....	2.13 – 2.14	
trafikkmeldinger .....	2.13 – 2.14	
trippteller og varslingsystem .....	6.20	
<b>U</b>		
USB .....	5.11 → 5.14	
USB-nøkkel .....	3.10 – 3.11	
<b>V</b>		
varme- og klimaanlegg .....	6.8	
varsel om avstand .....	6.9	
varsel ved filbytte.....	6.9	

## ALFABETISK OVERSIKT (3/3)

videoer.....	3.14 – 3.15
volum.....	7.5





( <https://easyconnect.renault.com> )

