

R-Link 2



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба обязательно выполняйте приведенные ниже указания при использовании системы. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой вы находитесь.



Меры предосторожности при обращении с системой

- Используйте органы управления и читайте информацию на экране только в безопасных дорожных условиях.
- Настройте громкость звука на умеренный уровень, позволяющий слышать окружающие шумы.

Меры предосторожности при навигации

- Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственность и внимательность водителя во время управления автомобилем.
- В зависимости от страны и географической зоны на карте может отсутствовать информация о недавно построенных дорогах и изменениях в организации дорожного движения. Будьте внимательны. Во всех случаях Правила дорожного движения и дорожные знаки всегда имеют приоритет перед указаниями системы навигации.

Меры предосторожности во избежание повреждения оборудования

- Во избежание возгорания или повреждения оборудования не разбирайте систему и не вносите в нее никаких изменений.
- Для устранения неисправностей или демонтажа обращайтесь к представителю фирмы-производителя.
- Запрещается вставлять в считывающее устройство посторонние предметы, а также поврежденное или загрязненное внешнее запоминающее устройство (USB-накопитель, карту SD и т. д.).
- Чистку экрана выполняйте с помощью ткани из микроволокон.
- Используйте совместимый с системой внешний накопитель (USB-накопитель, карту SD и т. д.).
- Не используйте жидкости, содержащие спирт и/или не распыляйте аэрозоли в этой зоне.

Перед началом использования системы необходимо принять Общие условия продажи.

Данное руководство по эксплуатации содержит описание моделей, основанное на их технических характеристиках, существующих на момент составления документа. **Руководство охватывает все виды оборудования, устанавливаемого на автомобили данной модели. Однако их наличие на Вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки. Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании и функциях, которыми предполагается оснащать автомобили в течение предстоящего периода производства. Изображения экранов и названия функций и команд в руководстве пользователя**

приведены исключительно для примеров и могут отличаться от используемых в Вашей мультимедийной системе. В зависимости от марки и модели вашего телефона некоторые его функции могут быть частично или полностью несовместимы с мультимедийной системой.

Для получения более подробной информации обратитесь к представителю компании-производителя.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Главы

Общие сведения

1

Навигация

2

Мультимедийная система

3

Телефон

4

Приложения

5

Автомобиль

6

Система

7

Алфавитный указатель

8

Общие сведения

Общее описание	1.2
Органы управления	1.4
Принципы работы с системой	1.9
Включение/Выключение	1.15
Добавление и управление виджетами	1.17
Использование системы голосового управления	1.19

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (1/2)




Главные экраны

A Время.

B Ярлык «Карта»: прямой доступ с помощью карты.

C Ярлык «Аудиоисточники»: прямой переход на экран текущего аудиоисточника.

D Индикатор страницы — позволяет быстро просмотреть область содержания для смены страницы.

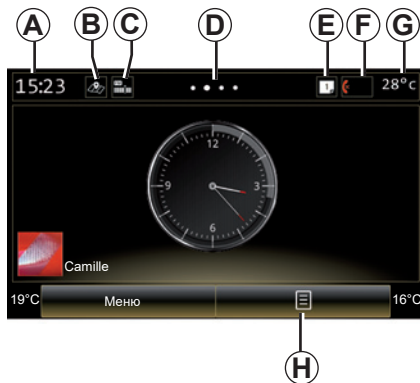

E Ярлыки «Панель подсказок» и «Уведомления»: прямой переход к информации о возможностях подключения внешних устройств, об устройствах Bluetooth®, уже подключенных к мультимедийной системе, и к уведомлениям подключенного телефона. Категории необходимой информации можно задать в меню "Система" > "Строка подсказок".

Для просмотра списка уведомлений нажмите **E**, затем откройте вкладку «Уведомления».

F Ярлык «Телефон»:

- прямой переход к списку существующих соединений мультимедийной системы с телефонами или прямой переход в меню «Телефон»;
- информация о телефонной связи (сеть и уровень заряда батареи).

G Температура наружного воздуха.

H Переход к меню опций экрана приветствия (всплывающее меню):

- «Изменить основное меню»: см. раздел «Добавление виджетов и управление ими».
- «Изменить профиль»;
- «Сменить тему»: изменение стиля часов;
- «Дата и время»;
- «Темный экран»: экран мультимедийной системы гаснет, но система продолжает работать.

J Для перехода в меню настроек кондиционера нажмите в зоне **J**. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (2/2)



K Доступ в главное меню.

L Выбранный профиль пользователя. Инструкции по настройке профиля пользователя представлены в разделе «Система».

M Содержимое экрана.

Примечание. Можно изменить конфигурацию главного экрана, а также внешний вид часов. Подробные сведения см. в разделе «Добавление виджетов и управление ими».




Экран меню

В зависимости от меню панель **N** содержит две или три кнопки:

P «Назад»;

- при коротком нажатии этой кнопки осуществляется переход к предыдущему экрану;
- при долгом нажатии этой кнопки открывается главная страница.

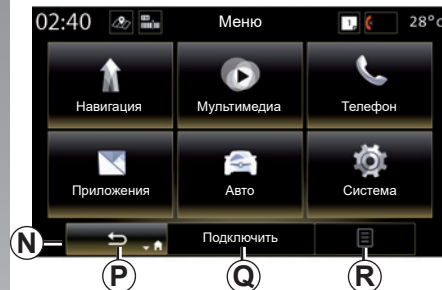


Q «Мультифункция»: этой кнопке присваивается та или иная функция в зависимости от выбранного меню (когда такая функция неактивна, кнопка исчезает или становится серой).

R «Опции» (кнопка отображается серым цветом, если отключена) — используется для доступа к выпадающему меню опций.


Дополнительные сведения представлены в инструкции, имеющейся в системе. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране главного меню и выберите «Руководство пользователя».

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (1/5)

Кнопки на экране 1

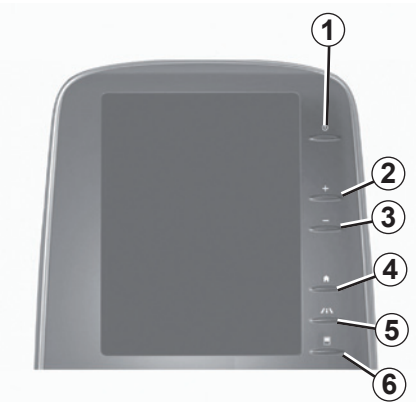

Кнопки на экране 2

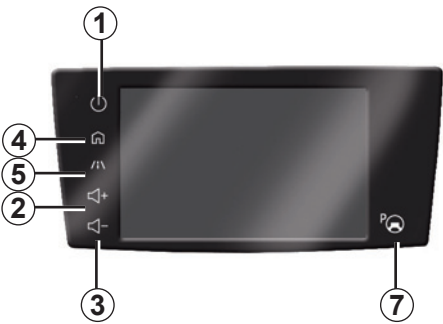

	Функция
1	Короткое нажатие: включение/выключение. Нажать и удерживать (около 5 секунд): перезагрузка системы.
2	Увеличение громкости.
3	Уменьшение громкости.
4	Переход к главным экранам.
5	Переход к меню параметров систем помощи при управлении автомобилем.
6	Переход к меню параметров экранов и индикатора.
7	Переход к экрану функции «Помощь при парковке» - автоматическая парковка (дополнительные сведения представлены в разделе «Системы помощи при парковке»).

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (2/5)


Кнопки на экране 3




	Функция
8	Переход к меню параметров систем помощи при вождении или переход к пользовательским настройкам
9	Переход к главным экранам.
10	Кратковременное нажатие: включение/выключение. Нажатие и удержание (около 5 секунд): перезагрузка системы. Вращение: изменение уровня звука текущего источника.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (3/5)

Кнопки на экране 4

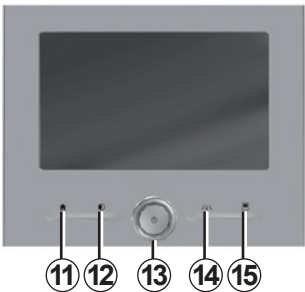

Кнопки на экране 5

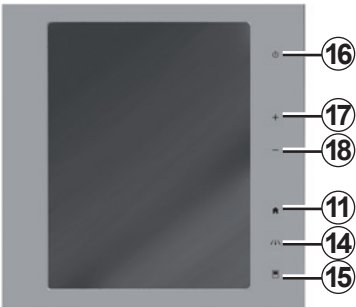

	Функция
11	Переход к главным экранам.
12	Экран без изображения.
13	Короткое нажатие: включение/выключение. Нажать и удерживать (около 5 секунд): перезагрузка системы. Вращение: изменение уровня звука текущего источника.
14	Переход к меню параметров систем помощи при вождении или переход к пользовательским настройкам
15	Переход к меню параметров экранов и индикатора.
16	Короткое нажатие: включение/выключение. Нажать и удерживать (около 5 секунд): перезагрузка системы.
17	Увеличение громкости.
18	Уменьшение громкости.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (4/5)


Пульт дистанционного управления



	Функция
19	Возврат на предыдущий экран.
20	Переход к главным экранам.
21	Переход к меню опций (выпадающее меню).
22	Управление джойстиком: – перемещение в выбранной области; – вверх/вниз: перемещение по различным областям меню (верхняя панель, центральная область, нижняя панель); – влево/вправо: перемещение по различным вкладкам меню. Вращение: – перемещение по различным элементам зоны; – перемещение по списку; – изменение масштаба карты системы навигации (режим ZOOM). Нажатие: – подтверждение.
23	Переход в системное меню Multi-Sense или изменение ранее выбранного предпочитаемого режима.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (5/5)

Подрулевые переключатели

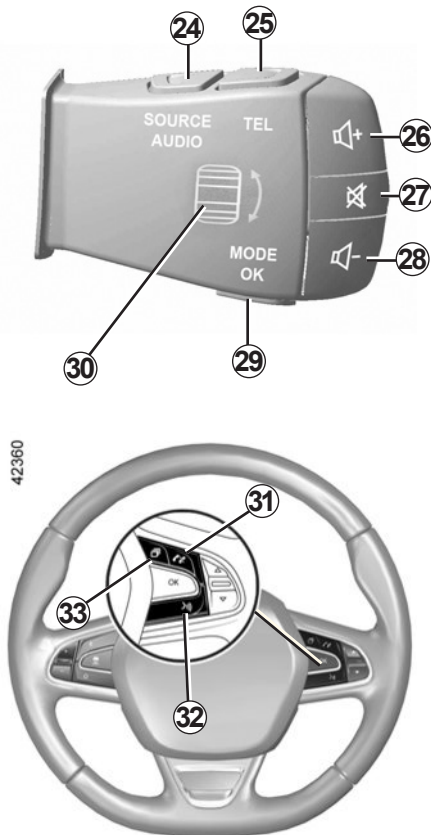

	Функция
24	Выбор аудиоисточника.
25	Переход к функциям телефона.
26	Увеличение уровня звука текущего источника.
27	Приглушение/восстановление звука радиоприемника. Поставить звуковую дорожку на паузу/воспроизведение. Выключение синтезатора речи.
28	Уменьшение уровня звука текущего источника.
29	Короткое нажатие: – Изменение режима поиска радиостанций (по предустановке, по списку, по частоте). – Подтверждение. Долгое нажатие: выход из списков (папки/аудиотреки).
30	Просмотр радиостанций, треков, каталогов.
31	Прием/завершение телефонного вызова.
32	– Кратковременное нажатие: включение и выключение функции голосового управления мультимедийной системы. – Долгое нажатие: включение и выключение функции голосового управления смартфона, если он подключен к мультимедийной системе.
33	Изображение в зависимости от темы дисплея, выбранной в меню Multi-Sense: – текущий маршрут и компас; – прослушиваемый аудиоисточник; – текущий расход топлива, мощность двигателя и крутящий момент.



Экран мультимедийной системы 1

Перемещение по меню

На экране мультимедийной системы **1** можно получить доступ к системным функциям:

- Для выбора меню коснитесь экрана мультимедийной системы **1**.
- проведение по экрану пальцем вниз — переход к другим функциям меню. Вертикальная полоса прокрутки в правой части экрана информирует о вашем положении на странице.




- проведение по экрану слева направо — переход на следующую страницу в меню.

Управление с помощью жестов

- Однократное нажатие: кратковременно коснитесь пальцем какой-либо области экрана и сразу же отведите палец от экрана.
- Долгое нажатие: коснитесь какой-либо области экрана и удерживайте палец на поверхности экрана не менее одной секунды.



- Панорама (панорамное движение): коснитесь экрана и проведите по нему пальцем от одного края до другого.
- Быстрый переход («смахивание»): быстро переместите палец между двумя точками.
- Перемещение по экрану: не менее 1 секунды удерживайте палец на каком-либо объекте, отображаемом на экране, затем скользящим движением пальца по экрану перемещайте объект.
- Масштабирование: касаясь экрана двумя пальцами, сведите или разведите их.

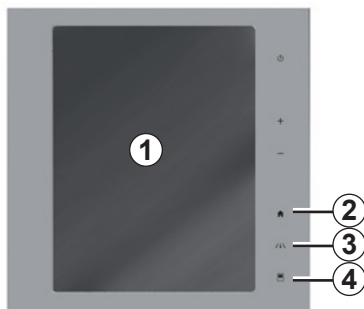

Кнопки на экране

Ярлык меню

- 1 Экран мультимедийной системы.
- 2 переход к главным экранам.
- 3 Переход к меню систем помощи при вождении или к меню пользовательских параметров.
- 4 переход к меню параметров экрана.
- 5 переход к меню «Помощь при парковке».



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.



Включение/Выключение

Включение экрана мультимедийной системы

Мультимедийная система включается:

- при запуске двигателя;
- нажав выключатель на панели мультимедийной системы;
- при касании экрана.




Выключение экрана мультимедийной системы

Мультимедийная система выключается:

- нажав выключатель на панели мультимедийной системы;
- при заперении дверей и багажного отделения.

В видеоролике показаны способы работы с мультимедийной системой и ее экраном. Когда автомобиль припаркован, нажмите «Меню» на главном экране, а затем кнопку контекстного меню и выберите «Подробнее».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (3/6)

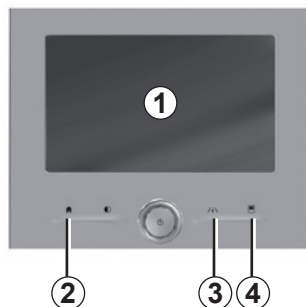

Кнопки на экране

Ярлык меню

- 1 Экран мультимедийной системы.
- 2 переход к главным экранам.
- 3 переход к меню систем помощи при управлении автомобилем или к меню пользовательских параметров.
- 4 переход к меню параметров экрана.



Центральный замок

Перемещение по меню

Джойстик 8 служит для перемещения между зонами экрана:

- наклоните джойстик 8 вверх или вниз для перемещения между разными зонами экрана (верхняя панель, центральная зона, нижняя панель);
- используйте джойстик 8 для вызова списка или для увеличения или уменьшения масштаба карты;

- нажмите джойстик 8 для открытия выбранного элемента;
- в меню со вкладками наклоните джойстик 8 влево или вправо для перехода от одной вкладки к другой.

Подтвердите ваш выбор

Нажмите на джойстик 8 для подтверждения изменения.

Нажмите кнопку 6, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите кнопку 7, чтобы вернуться на главный экран.

В видеороликах поясняется, как пользоваться:

- экран мультимедийной системы;
- функцией «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении);
- системами помощи при управлении автомобилем.

Когда автомобиль припаркован, нажмите соответствующую кнопку контекстного меню и выберите «Подробнее».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (4/6)



Полоса прокрутки

Панель **9** показывает положение текущего экрана на странице. Проведите по экрану мультимедийной системы пальцем вверх или вниз для перемещения по списку или по странице.

Контекстное меню

Большинство меню системы содержит контекстное меню **10**, с помощью которого можно перейти к подменю (например, чтобы удалить избранное, изменить текущий маршрут, параметры и т. д.).



Общие сведения о главных экранах

Главные страницы — это основные страницы разделов, открывающиеся на экране мультимедийной системы по умолчанию. Система имеет четыре главные страницы, три из которых можно настроить персонально. Для перехода от одной страницы к другой на экране проведите пальцем по горизонтали (жест «смахивания»).

Главные экраны содержат виджеты определенных функций, например системы навигации, радио и т. д.




Виджеты позволяют сразу переходить на главный экран функции, а в некоторых случаях — управлять функцией с одного из главных экранов (например, переключать радиостанции).

См. описание главной страницы в разделе «Общее описание».

Примечание. Конфигурацию главного экрана можно изменить. См. подробную информацию в разделе «Добавление и управление виджетами».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (5/6)

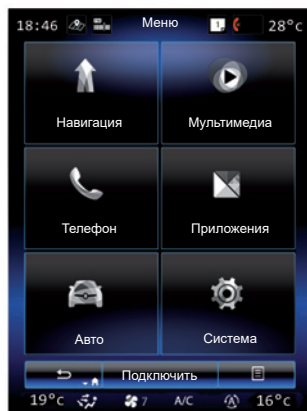

Описание главного меню

Чтобы перейти к главному меню, нажмите «Меню» на главном экране. Система состоит из шести больших блоков, войти в каждый из которых можно из главного меню:

- функция «Навигация» содержит все функции спутниковой навигации, карты и информацию о дорожной обстановке;
- функция «Мультимедиа» позволяет управлять воспроизведением радио, а также аудио- и видеофайлов.

- функция «Телефон» служит для создания соединения системы с одним или несколькими мобильными телефонами и использования режима «свободные руки»;
- функция «Приложения» содержит приложения и позволяет перейти в интернет-магазин «R-Link Store»;
- функция «Авто» позволяет управлять определенным оборудованием, в частности Multi-Sense, системами помощи при вождении, камерой заднего вида, Driving eco2 и т. д.;
- функция «Система» служит для настройки различных параметров мультимедийной системы (экрана, языка и т. д.).



Недоступные функции

В некоторых странах во время вождения такие функции, как «Видео», «Приложения», доступ к руководству и некоторые настройки могут быть недоступны в соответствии с национальным законодательством.

Недоступные функции могут обозначаться значком 11.

Чтобы получить доступ к недоступным функциям, остановите автомобиль.

Примечание. В некоторых странах для доступа к приложениям требуется включить стояночный тормоз. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дилеру компании-производителя.


ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (6/6)



Подключение мультимедийной системы

Активируйте подключенные сервисы. Для этого нажмите кнопку **12**, чтобы получить приложения из «R-Link Store».


Примечание. Если подключение невозможно, на экране мультимедийной системы появится предупреждение. Переместите автомобиль в зону действия сети и повторите попытку.

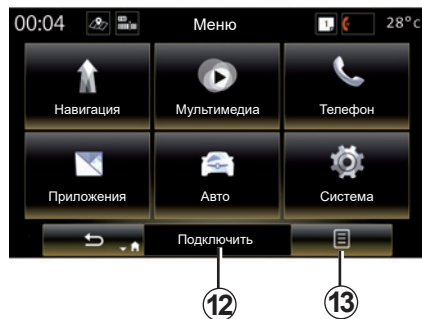

Инструкции по мультимедийной системе

Вы можете посмотреть инструкцию, имеющуюся в мультимедийной системе, вызвав на экране мультимедийной системы контекстное меню **13** и выбрав «Руководство пользователя».

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1/2)

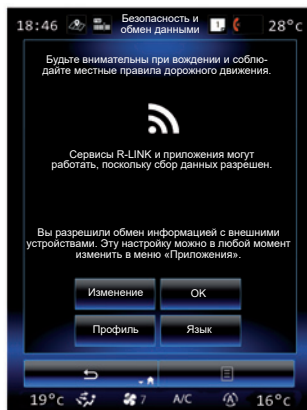


Включение

Мультимедийная система включается:

- при запуске двигателя;
- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;
- при касании экрана.

При пуске эта система позволяет задавать параметры некоторых функций:

- Нажмите «Изменить», чтобы обеспечить доступность (или недоступность) данных о вашей поездке для приложений.
- Нажмите «ОК», чтобы разрешить обмен данными.

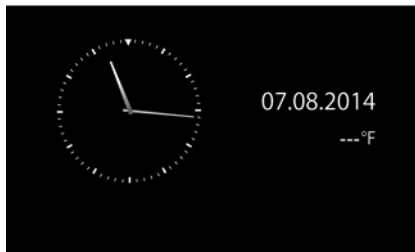

- Нажмите «Профиль», чтобы изменить профиль пользователя.
- Нажмите «Язык», чтобы изменить язык системы.

Выключение

Мультимедийная система выключается:

- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;
- при заперении дверей и багажного отделения.




Экран «Время/Температура»

Этот экран появляется при открывании двери водителя до включения зажигания автомобиля.

Он также может отображаться, когда система выключена: при включенном зажигании нажмите кнопку включения/выключения системы. Система прекратит навигацию и звук выключится.

Отобразится экран с часами.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (2/2)

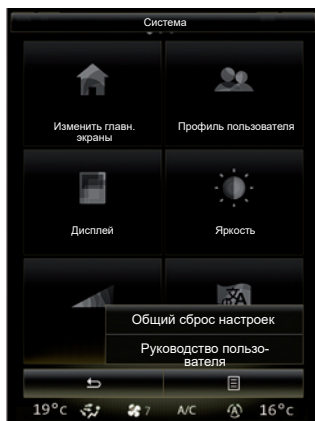

Повторная инициализация системы

Можно выполнить сброс всех персональных настроек системы и/или удалить все личные данные. Для этого на главном экране выберите «Меню» > «Система», нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Общий сброс настроек».

На экране появится сообщение для подтверждения.



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.


ДОБАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВИДЖЕТАМИ (1/2)



Главные страницы — это основные страницы разделов, открывающиеся на экране мультимедийной системы по умолчанию. Мультимедийная система содержит четыре главных экрана, три из которых можно настроить — в частности, настроить количество виджетов функций, таких как навигация, радио и т. д.

Конфигурацию главного экрана можно изменять, добавляя виджеты.

Нажав виджет на главном экране, можно сразу перейти к главному экрану функции, а в некоторых случаях — управлять функцией с одного из главных экранов (например, переключать радиостанции).

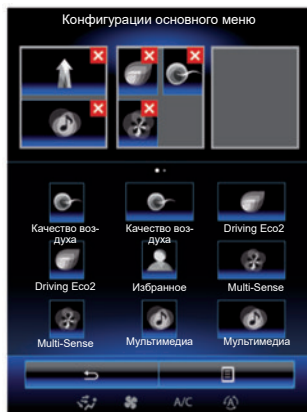

Добавление виджетов

На главном экране нажмите 1, затем выберите «Изменить основное меню» из списка.

Добавление виджета

Коснитесь виджета длительным нажатием и перетащите его в нужное место в верхней части экрана.

При изменении профиля пользователя расположение виджетов изменяется соответствующим образом.



Настройка размера виджетов

Существует два размера виджета (малый и большой). Виджеты некоторых приложений имеют только один размер. Количество виджетов на главном экране зависит от формата экрана мультимедийной системы.

Примечание: некоторые виджеты используются один раз в зависимости от их размера.

ДОБАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВИДЖЕТАМИ (2/2)

Настройка виджета "Избранное"

Нажмите на виджет Избранное на главном экране для добавления номера из телефонной книги (только если телефон подключен к мультимедийной системе) или адреса, сохраненного в мультимедийной системе. Теперь можно сразу набрать номер контакта или запустить навигацию по указанному адресу с помощью созданного ярлыка.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

Удаление виджетов

Для удаления виджета нажмите «X» в его верхнем правом углу. На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да» для подтверждения удаления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (1/11)


Описание

Мультимедийная система оснащена системой голосового управления , которая позволяет управлять рядом функций и приложений мультимедийной системы и телефона. Благодаря ей мультимедийной системой или телефоном можно пользоваться, не снимая рук с руля.

Включение

Для включения системы распознавания голосовых команд нажмите кнопку  в вашем автомобиле.

Примечание. Расположение кнопки распознавания голоса зависит от комплектации автомобиля. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

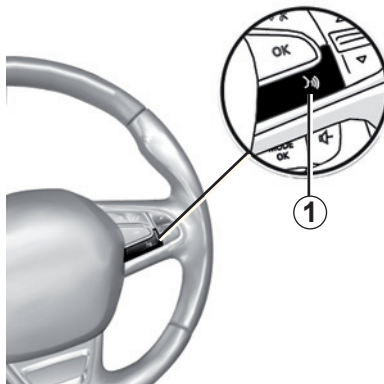

Голосовое управление

С помощью голосового управления можно набрать номер из телефонной книги, указать пункт назначения, переключить радиостанцию и дать другие команды, не касаясь экрана. Нажмите **1** и следуйте звуковым инструкциям системы и визуальным инструкциям на экране.



При использовании функции распознавания голосовых команд синтезатор речи можно отключить, нажав кнопку **2** на подрулевом переключателе. Звуковой сигнал означает, что можно произносить команду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (2/11)

Использование функции голосового управления мультимедийной системы

Основные голосовые команды для мультимедийной системы


Команда «Главное меню»: возврат на главный экран системы распознавания голоса.

Команда «Повтор»: повтор последней фразы, произнесенной системой.

Произнесите «Оставить» для выхода из меню системы распознавания голосовых команд.

Произнесите «Справка» для прослушивания сведений о каждом экране системы и доступных функциях.

Команды «Далее»/«Назад»/«Первый экран»/«Последний экран»: служат для перемещения между списками распознавания голоса.

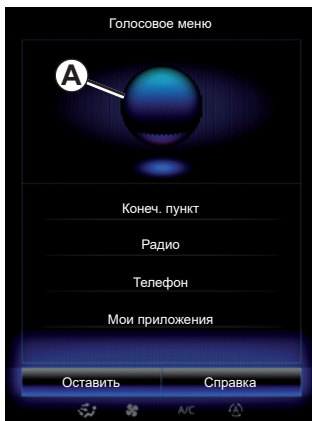


Меню системы распознавания голоса

Называя голосовые команды в главном меню системы голосового управления, можно управлять следующими функциями:

- «Конеч. пункт»;
- «Радио»;
- «Медиатека»;
- «Телефон»;
- «Мои приложения».


Команды, распознанные мультимедийной системой, отображаются на экране синим цветом.

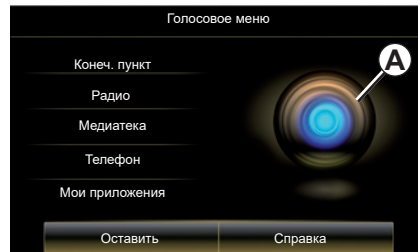

Индикатор системы распознавания голоса A

Индикатор распознавания голоса **A** состоит из цветных областей и значка.

Команды, не распознанные мультимедийной системой, отображаются на экране серым цветом.

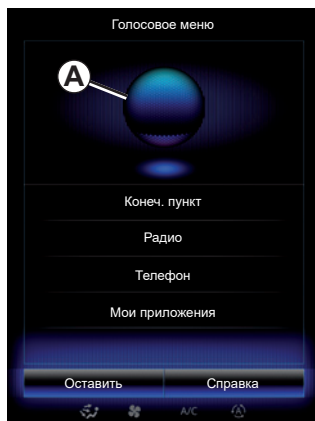

Цветные указатели

Цвет индикатора **A** позволяет более эффективно использовать систему голосового управления.


Цветовая метка меняет цвет от голубого (низкий уровень) до красного (слишком высокий уровень) в зависимости от того, как мультимедийная система интерпретирует команду.



Центральный значок

В зависимости от состояния системы может отображаться полоса или различные указатели **A**:

- значок **3** — система готова к распознаванию голосовой команды;
- значок **4**: синтезированный голос провозносит информацию.
- значок **5** — система обрабатывает запрос пользователя.

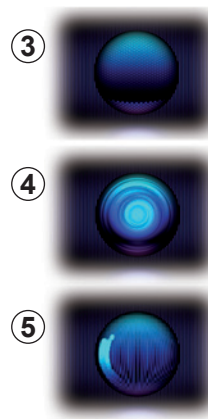

Говорите громко, чтобы Вас можно было понять. Воспользуйтесь индикатором системы голосового управления для улучшения распознавания голосовых команд.




Управление навигационной системой с помощью системы распознавания голоса

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно несколькими способами указать пункт назначения.

Для этого:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Конеч. пункт» после звукового сигнала, затем используйте один из следующих способов.

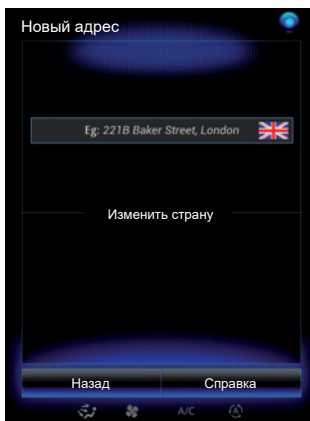

«Конеч. пункт»

Для голосового ввода полного адреса:

- После второго звукового сигнала произнесите «Адрес» и продиктуйте полный адрес пункта назначения (номер дома, название улицы, город).
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

«Предыдущий пункт назначения»

Как указать адрес, ранее распознанный системой голосового управления:

- произнесите «Предыдущий пункт назначения» после второго звукового сигнала и выберите пункт назначения;
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

Примечание. Прежде чем дать команду системе распознавания голоса, дождитесь звукового сигнала.

Примечание. При вводе адреса можно выбрать другую страну, если она поддерживается языком системы.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

«Адресная книга»

Как с помощью системы голосового управления указать адрес, сохраненный в адресной книге:

- произнесите «Адресная книга» после второго звукового сигнала и выберите пункт назначения;
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

«Домашний»

Как с помощью системы голосового управления указать домашний адрес:

- после второго звукового сигнала скажите «Домой»;
- система покажет сохраненный домашний адрес. Подтвердите пункт назначения, чтобы запустить навигацию.

Примечание: Чтобы воспользоваться голосовой командой «Домой», сначала необходимо сохранить домашний адрес. Дополнительные сведения о сохранении домашнего адреса представлены в разделе «Настройки навигации».

«Работа»

Как с помощью системы голосового управления указать рабочий адрес:

- после второго звукового сигнала скажите «На работу»;
- система покажет сохраненный рабочий адрес. Подтвердите пункт назначения, чтобы запустить навигацию.

Примечание: Чтобы воспользоваться голосовой командой «На работу», сначала необходимо сохранить рабочий адрес. Дополнительные сведения о сохранении рабочего адреса представлены в разделе «Настройки навигации».

Мультимодальность

Мультимодальность позволяет указывать адрес или номер телефона, сохраненный путем ввода на экране мультимедийной системы, с помощью системы голосового управления и наоборот.

Использование

Начните вводить адрес на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- закончите адрес после звукового сигнала (например, если вы указали город, система предложит указать название улицы и номер дома).

«объект»

Как с помощью системы голосового управления искать точки интереса:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Конеч. пункт» после звукового сигнала;
- после второго звукового сигнала произнесите «объект»;
- выберите тип точки интереса (парковка, заправка и т. д.);
- посмотрите расположение точек интереса данного типа.

Дополнительные сведения об использовании команды «Точки интереса» представлены в разделе «Ввод пункта назначения».

Доступ к избранному с помощью системы распознавания голоса

С помощью системы распознавания голоса можно вызывать контакты из избранного, добавленные на главные экраны вместе с номером телефона или адресом.

Для этого:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Избранное» после звукового сигнала.

Система покажет сохраненные избранные контакты.

- Выберите сохраненный вариант «Избранное», который Вы хотите использовать. Например, если сохраненный вариант «Избранное» — Fanny, произнесите:
 - «Позвонить Fanny»;или
 - Маршрут до дома Fanny.

Управление радио с системой распознавания голоса

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно управлять работой радио. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Радио» после звукового сигнала, затем назовите желаемый диапазон (FM или AM):
 - «FM»;
 - «AM»;
 - «DR».
- Назовите желаемую частоту (например, «Включить 94.4») или выберите режим поиска радиостанции — «Радиостанции» (функция недоступна для диапазона AM) или «Предустановки» - предустановки (например, «Первая радиостанция»);

Чтобы переключиться на другой диапазон при прослушивании, перейдите в меню радио и скажите «Другой диапазон».



Управление мультимедийной системой с помощью системы распознавания голоса

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно управлять воспроизведением аудиозаписей (треков, списков воспроизведения и т. д.). Возможные внешние аудиоисточники:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта);
- «CD» (аудио CD или MP3);
- «AUX-1» (штекерный разъем);
- «AUX-2» (штекерный разъем).

Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Медiateка» после звукового сигнала;
- Произнесите название внешнего аудиоисточника, а затем произнесите имя воспроизводимого файла (например, «Песни», «Плейлисты» и т. д.).

В зависимости от источника (USB или карты SD) можно сделать следующее:

- выполнять поиск и воспроизведение композиций по имени исполнителя, названию, альбому, списку воспроизведения, подкасту, жанру или имени файла;
- воспроизводить следующий/предыдущий трек;
- воспроизводить звуковые дорожки в случайном порядке/воспроизводить все звуковые дорожки.

Примечание. Для источников CD и AUX указанные выше функции недоступны.

Для правильной работы приложения следует использовать соединительные провода USB, рекомендованные производителем телефона.

Чтобы показать медиафайл на экране мультимедийной системы, скажите «Показать» и произнесите имя файла.

Чтобы начать воспроизведение композиции и выйти из меню системы распознавания голоса, скажите «Воспроизвести» и только после этого называйте имя композиции или исполнителя.

Чтобы изменить аудиоисточник, произнесите «Изменить источник» в меню «Медiateка».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (8/11)

Использование телефона для распознавания голоса

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно набрать номер или позвонить контакту.


Для этого:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Телефон» после звукового сигнала;
- назовите имя контакта или номер телефона.

Примечание. Рекомендуется называть цифры по одной или по две.

Система покажет указанный номер. Чтобы набрать его, произнесите «Позвонить». Чтобы набрать другой номер, произнесите «Удалить»/«Начать заново».

Примечание. Для использования системы голосового управления с вашим телефоном необходимо создать его беспроводное соединение с мультимедийной системой. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

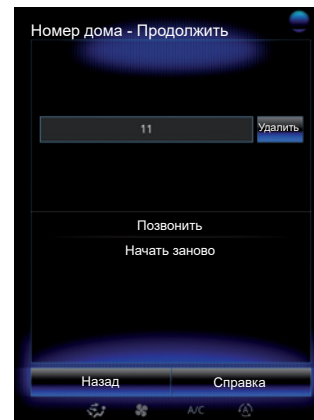

С помощью функции голосового управления можно также:

- просматривать журнал вызовов;
- читать SMS;
- набирать номер голосовой почты.

Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Телефон» после звукового сигнала;
- назовите имя функции, которой хотите воспользоваться (функции отображаются на экране), и следуйте инструкциям.

Мультимодальность

Мультимодальность позволяет указывать адрес или номер телефона, сохраненный путем ввода на экране мультимедийной системы, с помощью системы голосового управления и наоборот.

Использование

Начните вводить номер телефона на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- выполните голосовой ввод или произнесите «Позвонить» после звукового сигнала, если Вы уже указали номер полностью и хотите его набрать.

Запуск приложения с помощью системы распознавания голоса

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно открывать приложения.

Для этого:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Мои приложения» после звукового сигнала;
- назовите имя или номер приложения (номер отображается перед названием приложения) — и оно сразу же откроется.

«Справка»

Как вызвать справку по использованию голосовых функций:

- нажмите кнопку голосового управления и скажите «Справка».

Система покажет на экране разделы справки.

- Выберите необходимую функцию.

Функция «Справка» доступна всегда. Например, если требуется найти на экране функцию «Телефон», произнесите «Справка» — и голосовая справка поможет разобраться с особенностями использования этой функции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (10/11)


Использование совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы

Для совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы необходимо выполнить следующее:

- подключите свой телефон к мультимедийной системе (см. раздел «Подключение и отключение телефона»);
- убедитесь, что система голосового управления телефона совместима с этой мультимедийной системой.

Примечание: если система голосового управления вашего телефона совместима с мультимедийной системой, в меню «Список сопряженных устройств» появится значок **6**.


Дополнительные сведения представлены в разделе «Подключение и отключение телефона».

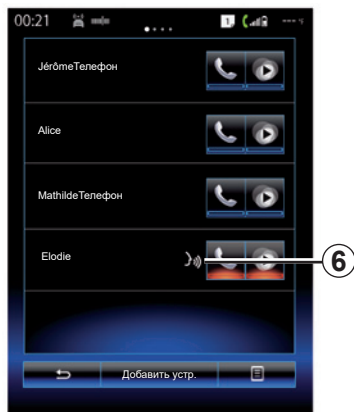

Примечание: для работы системы голосового управления телефона с мультимедийной системой телефон должен находиться в зоне действия сети.

Для активации совместной работы системы голосового управления телефона и мультимедийной системы нажмите и удерживайте кнопку системы голосового управления в автомобиле .

На экране **В** мультимедийной системы будет показано главное меню голосового управления телефона.

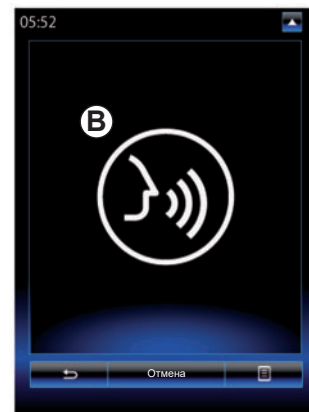

Для повторной активации совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы кратко нажмите кнопку системы голосового управления в автомобиле  или коснитесь экрана **В**.

Для отключения совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы нажмите и удерживайте кнопку системы голосового управления в автомобиле .

Примечание: для перехода на экран **В**, нажмите «Телефон» на главном экране, затем выберите «Смартфон».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (11/11)

В главном меню голосового управления с помощью голосовых команд можно управлять некоторыми функциями и приложениями в телефоне.

Система голосового управления отключается:

- При движении задним ходом;
- во время телефонного вызова.

Примечание: сеанс голосового управления автоматически завершается при отсутствии команд в течение нескольких секунд.

При использовании системы голосового управления телефона вместе с мультимедийной системой передача данных через сотовую сеть, необходимая для работы системы, может привести к дополнительным расходам на услуги оператора сотовой сети.



Навигация

Карта.....	2.2
Ввод пункта назначения	2.6
Дорожное движение	2.13
Маршрут	2.15
Настройки навигационной системы	2.19




Условные обозначения на карте

- A** Наименование ближайшей главной дороги или, при наличии, информация указателя направлений.
- B** Отображение: оставшееся расстояние и обозначение следующего маневра. Нажатие: ярлык для перехода к различной информации о маршруте.
- C** Дисплей: поставщик сервиса информации о дорожной обстановке. Нажатие: при нажатии этого ярлыка будет показан список дорожно-транспортных происшествий на маршруте.
- D** Ярлык для «Цель».
- E** Текущее положение.



- F** Строка информации о дорожном движении на маршруте.
- G** Возврат к текущему положению или назад на предыдущий экран.
- H** Включение/выключение инструкций ведения по маршруту.
- I** Масштабирование: для вызова кнопок увеличения и уменьшения изображения нажмите значок лупы. С помощью этой кнопки можно включить и выключить функцию автоматического изменения масштаба.
- J** Знак, указывающий участок повышенной опасности.
- K** Сведения о поездке: время прибытия, оставшееся расстояние и возможность достижения пункта назначения (зеленый или красный флажок с символом молнии) / Сводные данные по маршруту.

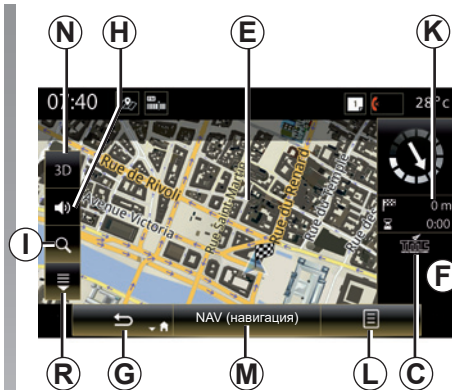

- L** Контекстное меню.
- M** Возврат в главное меню навигации.
- N** Режимы 2D/3D и «2DСевер» (верхняя часть карты всегда направлена на север).
- P** Индикация ограничения скорости (отображаемое значение скорости зависит от выбранной единицы измерения). Дополнительные сведения о выборе единиц измерения см. в разделе «Система».
- Q** Отображение символов объектов интереса (POI) на карте системы навигации.
- R** Появление/скрытие всплывающей панели.



Меню «Навигация»

Чтобы перейти к меню «Карта», на главном экране нажмите «Меню», а затем «Навигация».



«Карта»

Контекстное меню: при отсутствии текущего маршрута

Нажмите кнопку контекстного меню для перехода к следующим меню:

- «Карта дорожной обстановки»;
- «Опции маршрута» или «Маршрут»;
- «Параметры карты»;
- «Где я» или «Информация о спутниках»;
- «Отменить маршрут».



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

«Карта дорожной обстановки»

Выберите «Карта дорожной ситуации», чтобы вывести на экран карту с информацией о текущей дорожной обстановке.

«Опции маршрута»

Выберите «Опции маршрута» для доступа к следующим параметрам:

- «Вид маршрута»:

Здесь можно выбрать способ расчета маршрута («Быстрый», «Короткий», «Экономичный»).

Также для расчета маршрута можно выбрать способ планирования маршрута по умолчанию. Для этого в меню «Карта» нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Опции маршрута» > «Вид маршрута».

Примечание. Описанные выше функции могут отличаться.

На выбор предлагаются следующие методы:

- «Быстрый»: самый быстрый маршрут с учетом выбранных параметров. При выборе этого способа расчета маршрут по возможности обходит жилые районы и исключает второстепенные дороги.
- «Короткий»: самый короткий маршрут из возможных. Маршрут также по возможности обходит жилые районы.
- «Экономичный» — сочетает преимущества двух предыдущих способов расчета. Система навигации использует расчет для самого быстрого маршрута, но выбирает также другие дороги, чтобы сэкономить топливо.

Настройки маршрута

Настройки маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. В меню «Опции маршрута» можно включить или выключить следующие элементы:

- «Автомагистрали» — включение и исключение из маршрута автомагистралей.
- «Дорожный налог» — включение и исключение из маршрута платных дорог, где плата взимается в зависимости от времени.
- «Платные дороги» — включение и исключение из маршрута платных дорог (дорог с пунктами оплаты и т. п.).
- «Переправы» — включение и исключение из маршрута паромных переправ (в том числе рельсовых).
- «Автопоезд» — включение и исключение транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом по маршруту.

- «Дороги без покрытия»: включение или исключение из маршрута грунтовых дорог;
- Требуется разрешение: включение или исключение дорог с ограниченным доступом.

«Параметры карты»

В этом меню можно задать следующие условия:

- «Автоматическое масштабирование» — включение и отключение функции автоматического изменения масштаба.
- «Автоматический режим автомагистралей» — включение и отключение отображения дорожных знаков на автомагистрали.
- «Точка обзора» — выбор предпочитаемой точки зрения для системы навигации («Низко», «Нормально» или «Высоко»).
- Цвет карты: предпочитаемый режим отображения карты («Авто», «День» или «Ночь»).

- Галерея 3D-указателей местоположения автомобиля: изменение указателя текущего положения автомобиля на карте, установленного по умолчанию. Просмотрите варианты 3D-указателей, нажимая стрелку влево или вправо.

Выберите маркер, нажав кнопку «Назад» под желаемым символом автомобиля.

- «Точки интереса» — если эта функция включена, на карте отображаются 3D-изображения ориентиров, художественные 3D-изображения или 3D-модели достопримечательностей и известных мест.
- «Здания» — если эта функция включена, на карте отображаются города в режиме 3D, а также художественные 3D-изображения или 3D-модели всех городских зданий с учетом их реального размера и расположения на карте.
- Рельеф: если эта функция включена, на карте отображается 3D-изображение окружающей местности.

КАРТА (4/4)

- «Метки мест»: выберите определенные места или объекты (POI) для отображения на карте во время ведения по маршруту. Рекомендуется выбирать ограниченное количество объектов для отображения, чтобы не перегружать карту.

Выберите «Показать все/Скрыть все», чтобы на карте отображались или не отображались все категории объектов (POI):

- нажмите на местоположение или категорию POI, чтобы открыть список подкатегорий;
- поставьте или снимите метку рядом с категорией для ее отображения или скрытия.

«Где я»

Эта функция показывает подробные сведения о текущем местоположении (координаты и адрес).

«Информация о спутниках»

Эта функция позволяет получить сведения о состоянии GPS-сигнала автомобиля.

«Отменить маршрут»

Нажмите эту кнопку для отмены текущего маршрута.

Контекстное меню: с выбранной зоной

Проведите пальцем по экрану мультимедийной системы, чтобы переместить карту и перейти к другим функциям контекстного меню:

- «Объекты возле курсора»;
- «Добавить в адресную книгу»;
- «Новости»;
- «Показать положение курсора».

«Объекты возле курсора»

Эта функция позволяет выполнять поиск точек интереса вокруг выбранного местоположения. Вы можете искать, фильтровать, сортировать и просматривать все найденные мультимедийной системой результаты на карте.

«Добавить в адресную книгу»

Эта функция позволяет сохранять выбранное местоположение в адресной книге.

«Новости»

Эта функция позволяет выполнять поиск сведений о выбранном местоположении (поиск адреса, широты и долготы).

«Показать положение курсора»

Эта функция позволяет вернуться к положению курсора при перемещении по карте навигации.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (1/7)



Меню «Навигация»

На главном экране нажмите «Меню», затем «Навигация» для перехода к следующему меню:

- «Конеч. пункт»;
- «Маршрут»;
- «Считать дорожные данные»;
- «Карта»;
- «Настройки».

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о ПО системы навигации и версии карт, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Навигация» и выберите «Версия».

Дополнительные сведения представлены в инструкции, имеющейся в мультимедийной системе. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Навигация» и выберите «Руководство пользователя».



«Конеч. пункт»

Меню «Конеч. пункт» предлагает различные способы обозначения пункта назначения:




«Адрес»

Этот раздел поможет вам выбрать весь адрес или его часть: страна, город, улица и номер улицы. Когда вы откроете систему в первый раз, система предложит выбрать страну.

Введите город или почтовый индекс на цифровой клавиатуре.

Система предложит несколько вариантов названий городов.

- Нажмите название города для подтверждения выбора.
- Войдите в полный список, соответствующий вашему поиску.

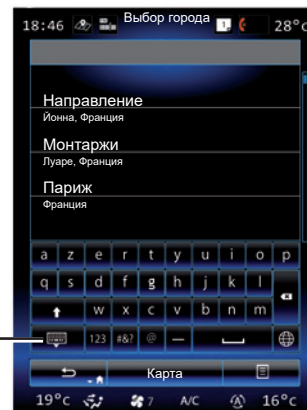


Примечание: Можно скрыть цифровую клавиатуру, чтобы видеть полный список результатов. Для этого нажмите **1**.

- Выберите необходимый город.
- При необходимости выполните аналогичные действия в полях «Улица» и «№».

Если во время ведения по маршруту Вы задаете поиск нового пункта назначения, его можно задать как промежуточную точку текущего маршрута, как новый пункт назначения или как конечный пункт назначения.


ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (2/7)

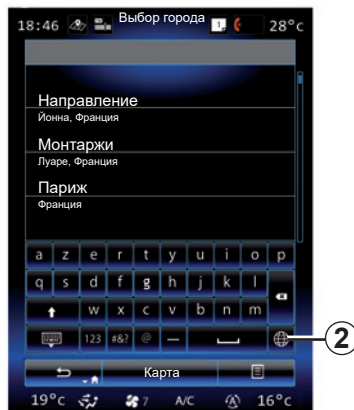

Тип клавиатуры мультимедийной системы можно изменить, нажав кнопку 2 («ABC», «Qwerty», «Azerty» и т. д.).

Примечание: Система сохраняет в памяти введенные города. Вы можете выбрать непосредственно один из этих городов.

Примечание: Поддерживаются только те адреса, которые нанесены на цифровую карту и известны системе навигации.

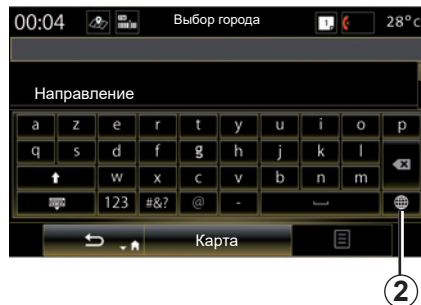

Примечание: По умолчанию система показывает страну и город конечного пункта назначения. Вы можете сразу указать название улицы, если она находится в том же городе, что и конечный пункт назначения.

Ввод адреса с помощью системы распознавания голоса

Нажмите кнопку распознавания голоса на экранах «Конеч. пункт» и «Маршрут», затем назовите город, улицу и/или номер дома после звукового сигнала.



«Предыдущий пункт назначения»

В этом меню вы можете выбрать пункт назначения из списка последних использованных адресов. Запись в память осуществляется автоматически.

В меню «Навигация» выберите «Цель», затем «Предыдущий пункт назначения».

Выберите адрес из списка внесенных в память пунктов назначения для начала навигации по маршруту.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.



«объект»

Объект (точка) интереса (POI) — это предприятие сферы обслуживания, организация или туристическая достопримечательность, расположенные вблизи местоположения автомобиля (пункт отправления, пункт назначения, по маршруту и т. д.).

Точки интереса классифицируются по категориям: рестораны, музеи, парковки и т. д.

Выберите «Конеч. пункт» в меню «Навигация», затем нажмите «объект», чтобы выбрать в качестве пункта назначения точку интереса.

«Быстрый поиск»

В списке показаны все объекты POI, найденные вдоль маршрута или рядом с Вами (если они имеются). Можно использовать фильтр для поиска точек интереса в списке POI с помощью клавиатуры. Выберите POI в списке результатов или введите имя/тип точки интереса POI, которую хотите найти, с помощью клавиатуры.

«Специальный поиск»

Эта функция позволяет искать объект POI в городе или вдоль маршрута. Чтобы ей воспользоваться, выберите точку интереса из списка или введите ее с помощью клавиатуры. Выберите область поиска из следующих категорий:

- «В городе»;
- Рядом к последним известным местоположением;
- «По маршруту» (если таковые имеются);
- «Рядом с кон. пунктом» (если таковые имеются).

После выбора области поиска на экране отобразятся доступные POI, сгруппированные по категориям («Все», «Аэропорт», «Автомобили» и т. д.). Выберите категорию.

В области поиска отобразятся все объекты (POI) этой категории. Выберите нужную POI, чтобы запустить навигацию.

Категории

(Заправка/Парковка/Ресторан/Услуги по проживанию)

Выполняйте поиск точек интереса, выбрав категорию в меню «объект». На этом экране можно выполнить быстрый поиск предустановленных типов POI:

- «Заправка» по маршруту.
- «Парковка» рядом с пунктом назначения.
- «Ресторан» по маршруту.
- «Услуги по проживанию» рядом с пунктом назначения.

Если маршрут или пункт назначения не указаны, поиск объектов (POI) выполняется в области рядом с текущим или последним известным местоположением.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (4/7)



«Адресная книга»

Можно сохранить адреса в адресной книге и указывать их позднее в качестве пунктов назначения. Доступны следующие функции:

«Домашний»

В данном разделе можно запустить ведение по маршруту к вашему дому.

При первом выборе функции «Дом» в меню «Адресная книга» система просит сохранить домашний адрес одним из способов: «Местоположение по GPS», «Адрес», «объект», «Предыдущий пункт назначения», «На карте» или «Координаты».

Выберите предпочтительный метод ввода домашнего адреса и подтвердите его.

«Работа»

В этом меню вы можете запустить ведение по маршруту к вашей работе.

При первом выборе функции «Работа» в меню «Адресная книга» система просит сохранить рабочий адрес одним из способов: «Местоположение по GPS», «Адрес», «объект», «Предыдущий пункт назначения», «На карте», «Координаты» и т. д.

Выберите удобный вариант ввода и подтвердите выбор.

Примечание. Чтобы переустановить домашний или рабочий адрес, нажмите кнопку контекстного меню в меню «Адресная книга» и выберите «Переустановить домашний адрес» или «Переустановить рабочий адрес».



«Координаты»

Эта функция позволяет указать пункт назначения с помощью координат (широты и долготы).




«Поиск на карте»

Эта функция позволяет указать пункт назначения, выбрав его на карте.

В меню «Навигация» выберите «Конечный пункт», затем «Поиск на карте».

Перемещайте карту, чтобы установить курсор на пункте назначения, затем подтвердите выбор, нажав «Готово»: система рассчитает маршрут.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (5/7)

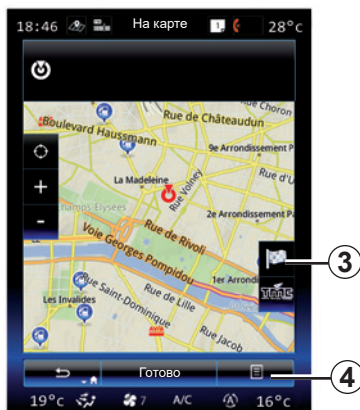

Выпадающее меню 4

Выберите пункт назначения в соответствии с приведенными выше инструкциями и нажмите 4, чтобы получить доступ к следующим функциям:

- «Объекты возле курсора»;
- «Добавить в адресную книгу»;
- «Новости».

«Объекты возле курсора»

Эта функция позволяет выполнять поиск точек интереса вокруг выбранного местоположения. Вы можете искать, фильтровать, сортировать и просматривать все найденные системой результаты на карте.

«Добавить в адресную книгу»

Эта функция позволяет сохранять выбранное местоположение в адресной книге.

«Новости»

Эта функция позволяет выполнять поиск сведений о выбранном местоположении (поиск адреса, широты и долготы).

Подтверждение выбора пункта назначения

После получения информации о вашем пункте назначения система показывает общие данные о пути следования для подтверждения. Нажмите «Готово» в нижней части экрана, чтобы подтвердить выбор. Система рассчитает маршрут.

Примечание. Критерии расчета можно изменить в параметрах маршрута.

Выполнив расчет, система покажет сводные данные по маршруту.

Примечание. Если не касаться экрана, через десять секунд этот экран закроется и (при отсутствии ограничений) автоматически запустится навигация.


Чтобы подтвердить пункт назначения и запустить навигацию, нажмите кнопку «Старт».

Примечание. При отсутствии текущего маршрута на карте отображается ярлык для меню «Цель» 3.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (6/7)

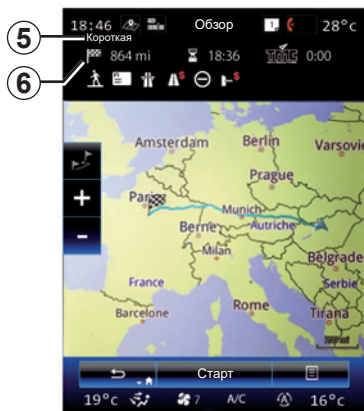


Резюме маршрута

Экран разделен на две части:

- в зоне **5** отображается способ расчета;
- в зоне поездки **6** отображаются сводные данные по маршруту (расстояние, время поездки, дорожное движение и ограничения по маршруту).

Чтобы запустить навигацию к пункту назначения, нажмите кнопку «Старт» в нижней части экрана.

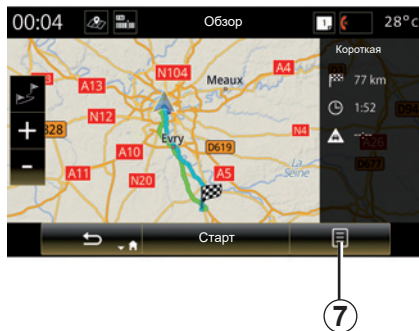

Выпадающее меню 7

Нажмите кнопку всплывающего меню **7** для перехода к следующим меню:

- «Варианты маршрута»;
- «Маршрут»;
- «Опции маршрута»;
- «Добавить маршрут в адресную книгу»;
- «Имитация маршрута».

«Варианты маршрута»


Эта функция позволяет выбрать один из следующих трех способов расчета маршрута (справа от экрана):

- «Быстрый»;
- «Экономичный»;
- «Короткий».

«Маршрут»

В верхней части экрана расположены три вкладки («Нормально», «Дороги» и «Краткое описание»), на которых можно просмотреть маршрут до пункта назначения.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (7/7)

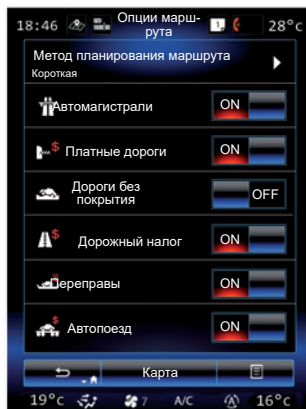

«Опции маршрута»

«Метод планирования маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета маршрута. При выборе способа расчета маршрута он также задается в качестве способа расчета по умолчанию для близлежащих пунктов назначения.

Сведения о различных методах расчета маршрута представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Настройки маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. Дополнительные сведения представлены в разделе «Карта».

«Варианты маршрута»


С помощью этой функции можно добавлять маршрут, уже указанный в адресной книге в мультимедийной системе.

Гарантия обновления карты

Для бесплатного обновления картографических данных вы располагаете максимальным периодом времени с момента приобретения автомобиля. По истечении этого срока обновления становятся платными.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании-производителя.

Различные обновления, в частности, обновления карт, выпускаются регулярно. В некоторых случаях отображение дороги на карте не соответствует действительности в связи с отсутствием обновления картографической информации.

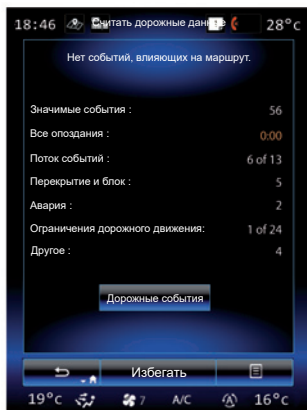

Отображение дорожной ситуации

Навигационная система отображает на карте информацию об осложнениях транспортного движения:

- цветом — зеленым или красным — в зависимости от интенсивности движения, черным — для перекрытых дорог;
- в виде значков, обозначающих определенные условия дорожной обстановки.

Отображение на экране навигации значка дорожного движения означает, что активна функция информирования о дорожных происшествиях. При наличии происшествия на маршруте на экране появляется значок, соответствующий типу происшествия.

Сводка дорожных событий

Нажмите значок «Считать дорожные данные», чтобы просмотреть список происшествий на маршруте.

Список дорожных событий

Нажмите «Список событий» на экране обзора событий, чтобы просмотреть все события на выбранном маршруте. Выберите нужную вам категорию.

Подробная информация о дорожных событиях

Нажимая элементы списка, можно просмотреть сведения о происшествии и соответствующий участок маршрута на карте.

Нажмите «Подробнее», чтобы просмотреть текущую дорожную обстановку на карте.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.



Меню «Считать дорожные данные»

Для перехода к обновленной информации о дорожном движении выберите «Меню» > «Навигация» > «Пробки» на главном экране.

Функция «Пробки» использует сведения, которые передаются сервисом TMC (Traffic Message Channel — канал дорожных сообщений) в FM-диапазоне или по Интернету. Это сервис сообщает о дорожных происшествиях с помощью соответствующих отметок на карте и охватывает основные дороги.

Доступность сервисов функции «Считать дорожные данные» может меняться.

Параметры дорожной обстановки

Для перехода к следующим параметрам нажмите кнопку всплывающего меню и выберите «Параметры дорожного движения»:

«Считать дорожные данные»

Выберите подписку «TomTom Traffic», чтобы получать информацию о дорожном движении по Интернету в реальном времени. Этот сервис предлагает более частые обновления (приблизительно каждые две минуты) и охватывает основные и второстепенные дороги.

По окончании подписки на экране мультимедийной системы появится соответствующее предупреждение. В конце пробного периода подписку можно продлить.

Если вы не хотите продлевать подписку, вы можете использовать информационный сервис TMC (в нем сведения о дорожной обстановке обновляются реже). Для этого загрузите и установите приложение из R-Link Store через мультимедийную систему.

«Избегать»

Активируйте эту функцию, чтобы система навигации использовала для расчета маршрута информацию о дорожной обстановке, полученную в режиме реального времени.

Если события влияют на ваш маршрут, система навигации может предложить объезд одного или всех участков с дорожными событиями, а также может предложить продолжить маршрут без отклонений.

«Типы событий»

Выберите эту функцию, чтобы просмотреть список типов дорожных происшествий. Для каждого типа происшествий:

- «Учесть событие»: активируйте эту функцию, чтобы система учитывала сведения о дорожном происшествии при поиске объезда.
- «Отображать»: активируйте эту функцию, чтобы происшествие выбранного типа отображалось на навигационном экране.

Примечание. Другие указанные выше опции доступны, только если функция «Пробки» активирована.


МАРШРУТ (1/4)



Меню «Маршрут»

На главном экране нажмите «Меню» > «Навигация» > СИСТЕМА НАВИГАЦИИ > «Маршрут», чтобы перейти к следующим меню:

- «Изменить маршрут»;
- «Отменить маршрут»;
- «Трафик по маршруту»;
- «Избегать»;
- «Обзор»;
- «Опции маршрута».

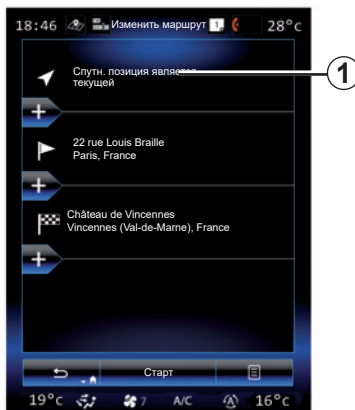


«Изменить маршрут»

Примечание: Это меню доступно только при наличии сохраненных в системе маршрутов. Если таковых нет, можно создать маршрут, выбрав функцию «Новый маршрут».

Определение пункта отправления

Чтобы указать пункт отправления, нажмите **1**, «Установ. нач. пункт», затем «Установить новую точку начала маршрута».

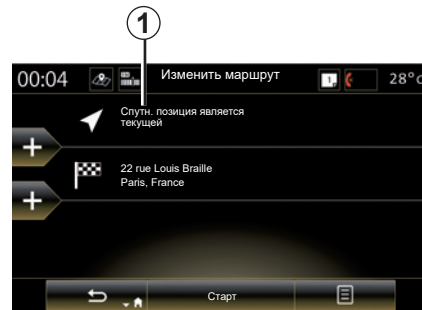

Выберите исходное местоположение так же, как выбираете пункт назначения. По умолчанию точкой начала маршрута является текущее местоположение, определяемое системой GPS.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

МАРШРУТ (2/4)



После установки начальной точки можно симитировать маршрут до пункта назначения. Нажмите кнопку «Старт». По окончании построения маршрута выберите в контекстном меню вариант «Имитация маршрута».


Добавление пункта назначения

Чтобы указать другой пункт назначения, нажмите **3** и введите пункт назначения. Можно выбрать точку интереса, как описано выше.



Добавление промежуточного пункта

Нажмите **4** между отправной точкой и конечным пунктом, чтобы указать промежуточные путевые точки вдоль маршрута (например, если необходимо проехать через определенное место, чтобы кого-нибудь подвезти). Выберите местоположение так же, как выбираете пункт назначения. Система рассчитает новый маршрут к пункту назначения через указанные путевые точки.

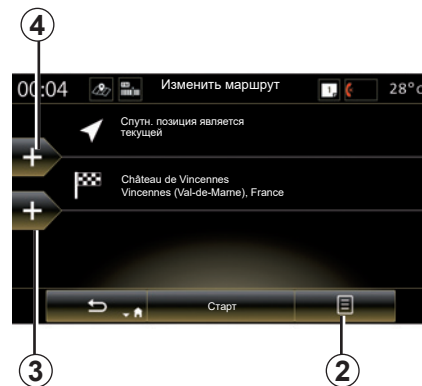

Выпадающее меню 2

Выпадающее меню **2** дает доступ к следующим функциям:

- Выбрать и удалить: с помощью этой функции можно удалить определенные путевые точки на маршруте или весь маршрут целиком.
- «Переупорядочить» — позволяет вручную упорядочить список путевых точек.

Чтобы подтвердить маршрут, нажмите «Старт» в нижней части экрана. Система рассчитает новый маршрут и запустит навигацию.

МАРШРУТ (3/4)



«Отменить маршрут»

Выберите эту функцию, чтобы остановить навигацию по маршруту.



«Трафик по маршруту»

Эта функция показывает карту с информацией о дорожной обстановке при навигации по маршруту.



«Избегать»

Чтобы исключить из маршрута определенные участки (например, участки с заторами, о которых не предупредила система), выберите «Избегать» в меню «Маршрут».

Вы можете избежать следующих участков:

- «Избегать особые участки» — позволяет исключить из маршрута определенный тип дорог. Например, можно исключить передвижение по автомагистрали или на пароме.

- «Секционирование навигации» — для указания предпочтительной длины участка ранее построенного маршрута, который необходимо исключить (объехать). На экране отображается расстояние, исключенный участок маршрута и путь объезда. Также в верхней части экрана можно видеть расчетную длину и время движения по измененному маршруту и сравнить их с исходными.


- «Избегать особые дороги» — позволяет исключить из маршрута определенную дорогу. Например, можно объехать дорогу, на которой ожидается плотный поток машин, о котором не предупредила система дорожной обстановки.

- «Восстановить первичный маршрут» — позволяет отменить ранее установленные пути объезда.

На экране всегда отображается карта с исключенным участком, объездом, а также информацией об изменении длины и продолжительности маршрута в сравнении с исходным.

Чтобы подтвердить параметры, нажмите «Принять».

5

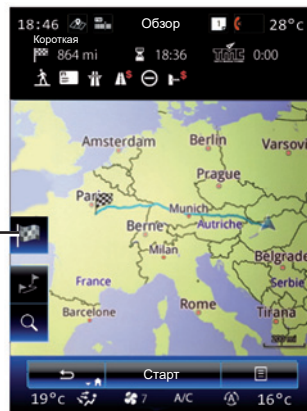

«Обзор»

Чтобы просмотреть общий вид маршрута, нажмите «Обзор» в меню «Маршрут» или после выбора пункта назначения и расчета маршрута. Мультимедийная система показывает информацию о вашей поездке (расстояние, продолжительность поездки, типы дорог, дорожное движение и др.). Во время ведения по маршруту используйте 5 для более точного отображения пункта назначения.




Выпадающее меню 5

Нажмите **5**, чтобы перейти к следующим функциям:

- «Варианты маршрута»;
- «Маршрут»;
- «Опции маршрута»;
- «Добавить маршрут в адресную книгу»;
- «Имитация маршрута».

Дополнительные сведения представлены в разделе «Ввод пункта назначения».

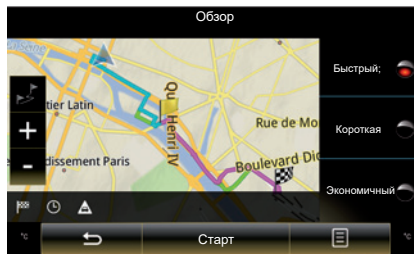

«Опции маршрута»

«Вид маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета текущего маршрута и пересчитать его параметры. При выборе этого типа маршрута также определяется способ расчета по умолчанию для последующих вычислений маршрута.

Различные способы расчета маршрутов представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Настройки маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. Дополнительные сведения представлены в разделе «Карта».



Меню «Настройки»

В меню «Навигация» нажмите «Настройки» и выберите подкатегорию, которую требуется изменить:

- «Звук и предупреждения»;
- «Опции маршрута»;
- «Параметры дорожной обстановки»;
- «Параметры карты»;
- «Настройки указаний».

Чтобы выполнить сброс данных и вернуться к заводским параметрам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

Законы некоторых стран запрещают использовать функцию оповещения о радарх.



«Звук и предупреждения»

В этом меню можно задать синтезированный голос мультимедийной системы, настроить различные звуки и предупреждения системы навигации.

«Голос системы навигации»

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- выбор синтезированного голоса;
- настройка синтезированного голоса;
- выбор языка синтезатора речи;
- уровень передаваемой голосовой информации (краткий, стандартный или подробный);
- тип используемого голоса (женский или мужской).

Примечание. Выбранный тип голоса используется в системе навигации, системе голосового управления и приложениях.

«Параметры тревожной точки»

В этом меню можно активировать или деактивировать различные предупреждения систем безопасности и настроить включение звукового и/или визуального предупреждения при приближении к некоторым объектам (например, школам, транспортным развязкам, опасным участкам и т. д.).

Можно запрограммировать систему навигации, чтобы она показывала точки, требующие особого внимания, на карте и подавала звуковой сигнал при приближении к ним.

На некоторых из таких участков есть обязательное или рекомендуемое ограничение скорости. Звуковые сигналы при соблюдении и нарушении скоростного режима могут различаться.

Вы можете выбрать: получать предупреждения всегда при приближении к опасным участкам, требующим особой осторожности, или только тогда, когда превышено действующее на дороге ограничение скорости.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (2/3)

«Предупреждающие знаки»

В этом меню можно активировать или деактивировать различные предупреждения системы распознавания дорожных знаков. Если эта функция включена, система оповещает о приближении к особым участкам дороги (препятствиям, крутым поворотам, перекресткам и т. д.), отображая дорожные знаки на экране карты. Для каждой категории предупредительных знаков можно задать тип оповещения (звуковое и/или визуальное) и расстояние до объекта, на котором следует воспроизводить оповещение.

«Предупреждения об опасных участках маршрута»

В этом меню можно активировать или деактивировать предупреждения о приближении к таким участкам маршрута, как пешеходные зоны, закрытые для движения участки или зоны с пропукным режимом.



«Опции маршрута»

«Метод планирования маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета текущего маршрута и при необходимости рассчитывать маршрут заново. При выборе этого типа маршрута также определяется способ расчета по умолчанию для последующих вычислений маршрута.

Сведения о различных методах расчета маршрута представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Дополнительно выбранные параметры маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. Дополнительные сведения представлены в разделе «Карта».



Параметры дорожной обстановки

Это меню позволяет:

- включать или выключать информирование о дорожной обстановке;
- строить объездной маршрут вокруг участков с дорожными событиями (система навигации рассчитает новый маршрут);
- выбрать тип события и его отображение на карте.

Дополнительные сведения представлены в разделе «Пробки».

Примечание. Доступность сервисов функции «Считать дорожные данные» может изменяться.



«Параметры карты»

С помощью этой функции можно настроить режим отображения карты, вид карты, аспект и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе «Карта».



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственность и внимательность водителя во время управления автомобилем.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (3/3)



«Настройки указаний»

Это меню отображает сведения о маршруте на экране навигации.

«Поля данных»

Можно настроить поля данных в углу экрана навигации. Нажмите эту функцию и выберите нужные параметры. Параметры могут изменяться в зависимости от того, двигаетесь ли Вы по заданному маршруту или без задания конечного пункта. Можно выбрать отображение расстояния до пункта назначения/следующей путевой точки, времени движения до пункта назначения/следующей путевой точки или расчетного времени прибытия в пункт назначения/следующую путевую точку.

«Показ. в туннелях»

При въезде в туннель дороги и здания, расположенные на поверхности, могут рассматриваться как препятствия. Эта функция предлагает вам общее изображение туннеля вместо карты. Также она отображает вид туннеля сверху и расстояние до выезда из туннеля.

Чтобы выполнить сброс данных и вернуться к заводским параметрам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

«Знак»

Относящаяся к маршруту информация, при ее наличии, отображается в верхней части карты; она аналогична отображению дорожных знаков. Вы можете включить или отключить данную функцию.

«Обзор перекрестка»

При приближении к дорожной развязке или сложному перекрестку карта переключается в режим изображения развязки 3D при наличии соответствующей информации. Можно активировать эту функцию или оставить стандартное отображение дороги по всему маршруту.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.



Мультимедийная система

Прослушивание радио	3.2
Мультимедийное устройство	3.10
Фотографии	3.12
Видео	3.14
Мультимедийные настройки	3.16

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (1/8)



Меню «Мультимедиа»

В главном меню нажмите «Мультимедиа», затем «Радио» или нажмите на ярлык **1** в любом меню.




«Радио»

Выбор диапазона вещания

Выберите «FM», «AM» или «DR» (цифровое радио), нажав «Диапазон частот» на экране мультимедийной системы.

Можно также выбрать диапазон волн, используя кнопку на переключателе под рулем.

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.

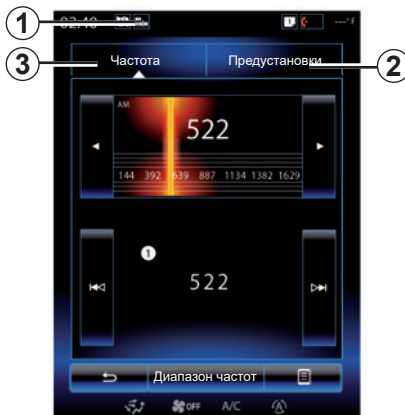

AM




«AM»

Выбор радиостанции AM-диапазона

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите AM, затем выберите режим поиска, нажав на вкладку **3**.

Существует два режима поиска:

- режим «Частота» (вкладка **3**);
- режим «Предустановки» (вкладка **2**).

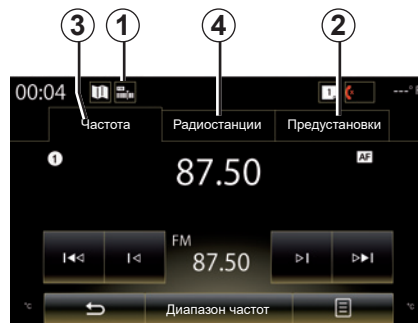

FM




«FM»

Выбор радиостанции FM-диапазона

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите FM, затем выберите режим поиска, нажав на вкладку **2**, **3** или **4**. Существует три режима настройки частоты:

- режим «Частота» (вкладка **3**);
- режим «Радиостанции» (вкладка **4**);
- режим «Предустановки» (вкладка **2**).

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (2/8)

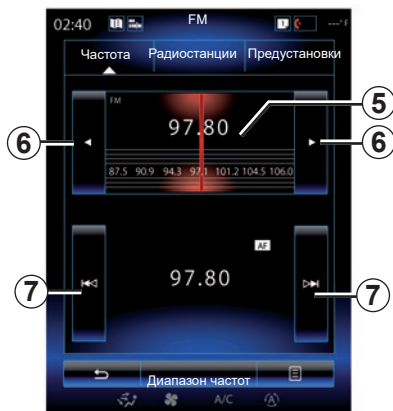


режим «Частота»

Этот режим позволяет найти все радиостанции в выбранном диапазоне частот в режиме ручного или автоматического сканирования.

Выполнить поиск по диапазону частот можно двумя способами:


- вручную, последовательно нажимая на область частот **5** или нажимая кнопки **6**;
- автоматически, перемещаясь от одной станции к другой с помощью кнопок **7**.

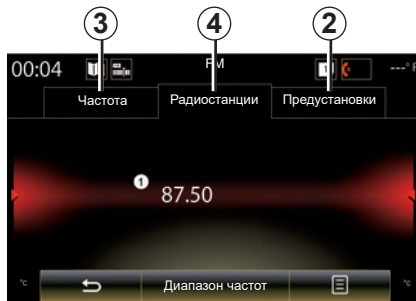

Режим «Радиостанции» (только для FM-диапазона)

В этом режиме можно выполнять поиск радиостанции по имени в списке, отсортированном в алфавитном порядке. Можно сканировать до 50 доступных радиостанций.

Скользящими прикосновениями к экрану пролистайте список всех радиостанций. Начнется воспроизведение радиостанции **8**, на которой вы остановитесь. Можно также выбрать радиостанцию из списка, нажав на нее.

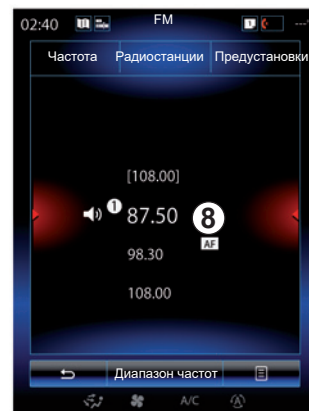

На экране не отображаются названия радиостанций, если они не используют систему RDS, а также если автомобиль находится вне зоны уверенного приема радиосигнала. Для них указывается только их частота, которая приводится в начале списка.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (3/8)

«Сохранить в избранном»;

Эта функция сохраняет текущую радиостанцию в памяти. Как это сделать:

- В режиме «Частота» или «Радиостанции» нажмите **10**, затем «Сохранить в избранном» и выберите строку **9**.

или

- перейдите в режим «Предустановки», нажмите и удерживайте одну из кнопок **9**, пока не услышите звуковой сигнал и в верхней части экрана не отобразится сообщение.

В память можно занести до 12 радиостанций в каждом диапазоне вещания.




режим «Предустановки»

В этом режиме можно перейти к ранее сохраненным радиостанциям. Дополнительные сведения см. в теме «Сохранение радиостанций в памяти» в этом разделе.

Нажмите на одну из кнопок **9** (пронумерованных от 1 до 12), чтобы выбрать радиостанцию.

Аудиоисточник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.

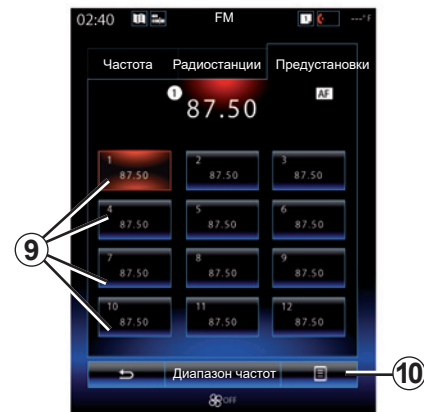

Контекстное меню 9

В зависимости от выбранного диапазона (AM или FM) и включенного режима нажмите **10** для:

- «Изменить источник»;
- «Сохранить в избранном»;
- перейти в меню «Настройки»;
- перейти в меню «Настройки звука».

«Изменить источник»

Эта функция позволяет сменить аудиоисточник («Радио», «USB», «AUX» и т. д.).

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (4/8)

«Настройки»

В этом меню можно включать и выключать следующие элементы:

- «АМ»;
- «Радиотекст»;
- «Регион»;
- «TA/I-Traffic».

«АМ»

В этом меню можно включать и выключать АМ-диапазон.

«Радиотекст»
(Текстовая информация)

Некоторые FM-радиостанции рассылают текстовую информацию о прослушиваемой в данный момент программе (например, название песни).

Примечание. Эту информацию передают только некоторые радиостанции.

«Регион»

Когда включена функция «Регион», при недостаточном уровне сигнала для работы на текущей частоте радио переключится на новую частоту для трансляции той же передачи.

Когда функция «Регион» выключена, при недостаточном уровне сигнала для работы на текущей частоте радио переключится на новую частоту и будет транслировать другую передачу в зависимости от вашего текущего географического местоположения.

«TA/I-Traffic»
(Информация о дорожной обстановке)

Если эта функция включена, аудиосистема может автоматически получать информацию о дорожной обстановке, когда она передается на определенных радиостанциях FM-диапазона (зависит от страны).

Необходимо выбрать радиостанцию, которая передает информацию о дорожной обстановке.

Примечание: Если вы используете другой аудиисточник (USB-накопитель или Bluetooth), его воспроизведение будет автоматически прервано при поступлении информации о дорожной обстановке.

«Настройки звука»

С помощью этой функции можно настроить баланс звука, а также высокие и средние частоты. Дополнительные сведения представлены в разделе «Настройки мультимедийной системы».

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (5/8)



«DR»

Выбор радиостанции DR-диапазона (цифровое радио)

Цифровое радио предлагает более широкий выбор радиостанций, лучшее качество звука и дополнительную информацию.

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите DR, затем выберите режим поиска, нажав одну из трех доступных вкладок:

- режим «Каналы» **11**;

- режим «Радиостанции» **12**;
- режим «Предустановки» **13**.

режим «Каналы»

Этот режим позволяет вручную искать радиостанции с помощью одной из кнопок **15**.

Режимы «Радиостанции» и «Предустановки»

Информацию о режимах «Радиостанции» и «Предустановки» см. в данном разделе.

Выпадающее меню **14**

В зависимости от выбранного режима нажмите **14**:

- перейти в меню «Интерактивный сервис»;
- «Изменить источник» («Радио», «USB» и т. д.);
- «Сохранить в избранном»;
- «Обновить список»;
- перейти в меню «Настройки» или «Настройки мультимедийной системы» в режиме «DR».

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.

«Интерактивный сервис»

Нажмите **14**, а затем «Интерактивный сервис», чтобы:

- перейти в меню «EPG»;
- перейти в меню «Слайд-шоу»;
- перейти в меню «Графический сервис».



«EPG» (EPG)

Это меню служит для просмотра программы DR.



«Графический сервис»

Используйте это меню для просмотра веб-сайта радиостанции, к которой вы подключены.



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (6/8)




«Слайд-шоу»

Используйте это меню для просмотра изображений, предоставляемых радиостанцией, в режиме слайд-шоу.

В это меню можно также войти, нажав **16**.

Примечание: Слайд-шоу **16** воспроизводится, только если функция «Временной сдвиг» (задержка) включена.

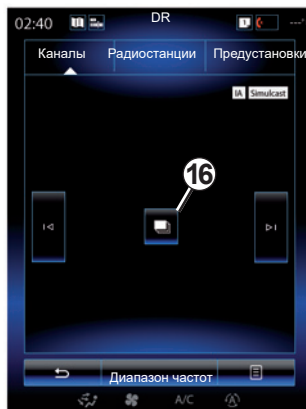

«Изменить источник»


Эта функция позволяет сменить аудиосource («Радио», «USB», «AUX» и т. д.).

Занесение частоты радиостанции в память

В режиме «Каналы» или в режиме «Радиостанции» нажмите **14**, а затем «Сохранить в избранном».

Также можно продолжительно нажать одну из кнопок предустановок, пока не прозвучит сигнал.

В память можно занести до 12 радиостанций в каждом диапазоне вещания.

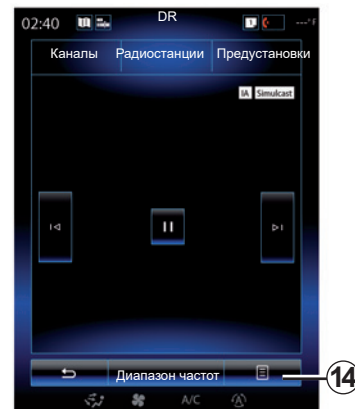

«Обновить список»

Выберите это меню для обновления списка радиостанций.

Аудиоисточник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (7/8)

«Настройки»

В режиме «Каналы», «Радиостанции» или «Предустановки» нажмите **14**, затем выберите «Параметры» для перехода параметрам цифрового радио. В меню параметров можно включать и выключать следующие элементы:


- «Радиотекст»;
- «Трансляция/Передача»;
- «Временной сдвиг»;
- «TA/I-Traffic»;
- «I-уведомление».

«Радиотекст»

(текстовая информация)

Некоторые цифровые радиостанции передают текстовую информацию о текущих программах (например, названия песен).

Примечание. Эту информацию передают только некоторые радиостанции.

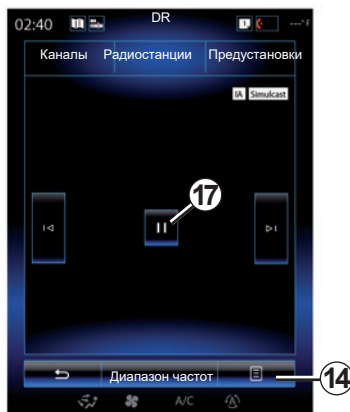


«Трансляция/Передача»

Когда функция включена и уровень цифрового сигнала FM-радиостанции недостаточен, аудиосистема автоматически переключится на аналоговую версию.

Аудиосистема снова автоматически подключится к той же FM -радиостанции, как только цифровой сигнал будет достаточен.

Примечание. Эта функция доступна только для станций, вещающих в FM и DAB диапазонах.

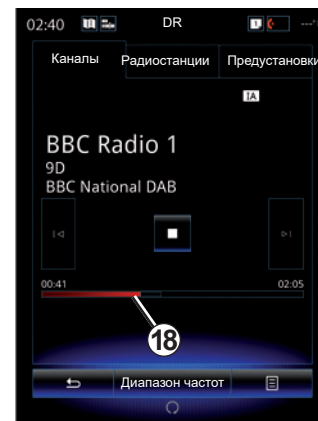

«Временной сдвиг»

Сдвиг по времени

Эта функция позволяет слушать радиостанцию, используя полосу прокрутки **18**. Нажмите **17**, чтобы приостановить работу аудиосистемы и начать аудиозапись текущей радиостанции. Нажмите ►, чтобы возобновить воспроизведение записанной радиостанции. По окончании записи можно использовать полосу прокрутки **18** для повторного прослушивания.

Примечание. Нажмите «Live» или подождите, пока полоса прокрутки не закончится, чтобы возобновить прослушивание радиостанции в реальном времени.

РЕЖИМ РАДОИПРИЕМНИКА (8/8)

«TA/I-Traffic»

(информация о дорожной обстановке)

В некоторых странах аудиосистема может автоматически получать информацию о дорожной обстановке, когда она передается на определенных цифровых радиостанциях.

«I-уведомление»

Нажмите «I-уведомление», а затем включите или выключите указанные далее голосовые сообщения. Аудиосистема может автоматически получать информацию для каждого включенного типа оповещений, когда она передается на определенных цифровых радиостанциях:

- «Новости транспорта»;
- «Чрезвычайное происшествие.»;
- «Новости»;
- «Погода»;
- «Событие»;
- «Специальные мероприятия»;
- «Информация о радио»;
- «Спорт»;
- «Финансы».

МУЛЬТИМЕДИА (1/2)



Меню «Мультимедиа»


В главном меню нажмите «Мультимедиа», затем «Медиатека» или нажмите ярлык **1** в любом меню, чтобы сразу перейти к текущему мультимедийному источнику.



«Медиатека»


Это меню позволяет воспроизводить аудиозапись с внешнего источника (аудио CD, USB-накопителя, SD-карты и т. д.). Для перехода к аудиофайлам выберите в следующем списке источник, подключенный к системе:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «Bluetooth»;
- «SD» (SD-карта);
- «CD» (Аудио CD или MP3);
- «AUX-1» (штекерный разъем);
- «AUX-2» (штекерный разъем).

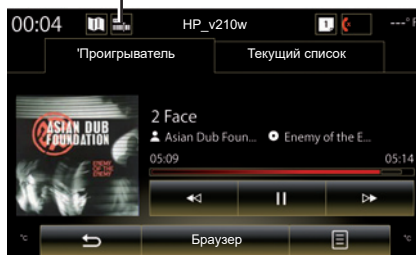

Особенность:

- Внешние источники входного сигнала мультимедийной системы могут отличаться от описанных выше.
- Ряд функций может быть недоступен для некоторых аудиоисточников.
- Воспроизведение с некоторых аудиоисточников (USB, карта SD и CD) начинается автоматически сразу после их обнаружения.
- В USB-накопителе (или карте SD) должна использоваться файловая система формата FAT32, а объем памяти должен составлять от 8GB до 32GB.

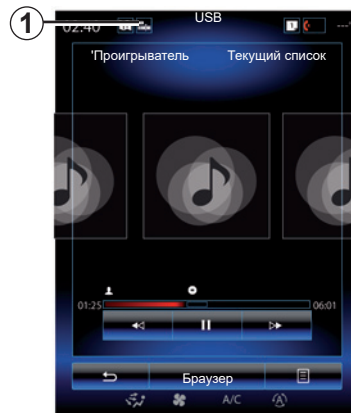

Из главной папки можно перейти к:

- аудиофайлам;
- папкам, музыке, жанрам, исполнителям, альбомам и спискам воспроизведения;
- папкам и/или аудиофайлам.

Примечание. Некоторые источники отображаются на экране серым цветом, и их нельзя выбрать.

Мультимедийный источник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.




«Проигрыватель»

Вы можете выбрать воспроизведение всех или только одного аудиотрека.

Во время воспроизведения трека можно:

- получить доступ к текущему списку воспроизведения 2;
- Переход к следующему треку нажатием на 3, или перемотка трека вперед долгим нажатием.
- поставить воспроизведение на паузу, нажав 5;
- Переход к предыдущему треку нажатием на 6.

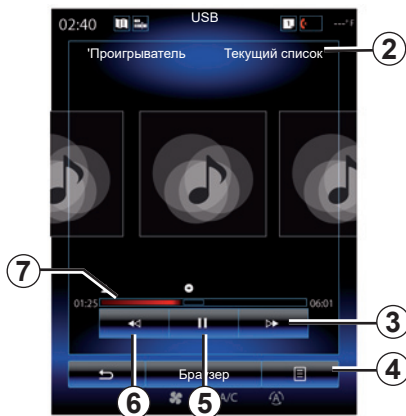

- показать полосу прокрутки 7 и с помощью нее выбрать тип мультимедийного источника.

Примечание. Внешний вид экрана мультимедийной системы зависит от подключенного источника входного сигнала.

«Браузер»

Чтобы просмотреть списки воспроизведения по категориям («Плейлисты», «Исполнители», «Альбомы», «Подкасты» и т. д.), нажмите кнопку «Браузер».

Примечание. По умолчанию система считывает все треки. Список описанных выше категорий зависит от подключенного источника входного сигнала.

Выпадающее меню 4

Во время воспроизведения контекстное меню 4 можно использовать следующим образом:

- изменить источник;
- включить или выключить повтор текущего трека;
- включить или выключить воспроизведение всех списков в случайном порядке;
- получить доступ к музыкальным настройкам;
- получить доступ к настройкам звука.

Каждый новый подключенный USB-накопитель анализируется, и его изображение сохраняется в мультимедийной системе. В зависимости от емкости USB-накопителя экран мультимедийной системы может переключиться в режим ожидания. Подождите несколько секунд. Используйте только USB-накопители, соответствующие действующим требованиям государственных стандартов.

ФОТОГРАФИИ (1/2)



Меню «Мультимедиа»


Откройте главное меню, нажмите «Мультимедиа», «Фото» и выберите из следующего списка подключенный к системе источник, чтобы перейти к фотографиям:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта).

Особенность:

- Некоторые форматы могут не читаться, а внешние источники могут отличаться от указанных выше.
- В USB-накопителе (или карте SD) должна использоваться файловая система формата FAT32, а объем памяти должен составлять от 8GB до 32GB.
- Для получения дополнительной информации о совместимых форматах изображений обратитесь к официальному дилеру.

Воспроизведение видеофайлов возможно только на неподвижном автомобиле.

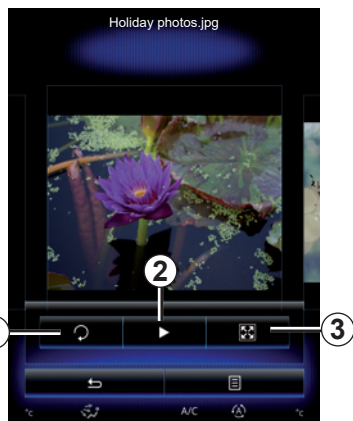

«Фото»

Отображение

Вы можете выбрать отображение всех фотографий в режиме слайд-шоу или отображение одной единственной фотографии.


Во время отображения фотографии можно:

- перейти к предыдущей или следующей фотографии, быстро проведя пальцем в зоне предварительного просмотра изображений;



- скрыть/отобразить панель состояния и управления, нажав на область предварительного просмотра изображений;
- повернуть фотографию, нажав 1;
- запустить слайд-шоу, нажав 2;
- переключиться из обычного режима (по размеру экрана) в полноэкранный, нажав 3.

ФОТОГРАФИИ (2/2)

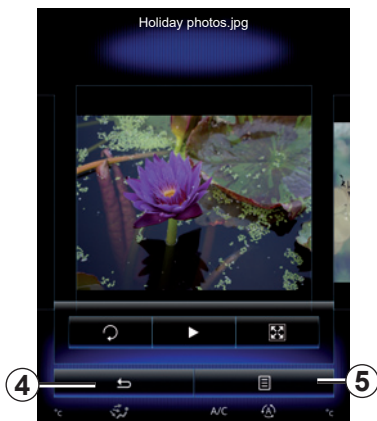


«Настройки»

В параметрах можно

- изменить время отображения каждой фотографии в режиме слайд-шоу;
- включить/выключить эффект анимации при переходе между photographиями в слайд-шоу.

Когда настройка завершена, нажмите **4**, чтобы сохранить изменения и вернуться к предыдущему экрану.

Примечание: По умолчанию эффект анимации в слайд-шоу активирован.

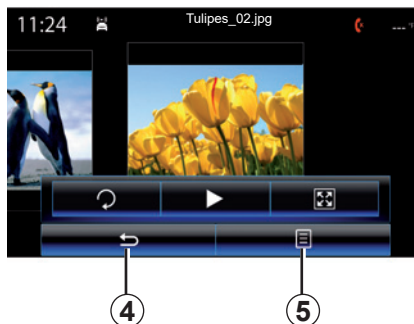

Выпадающее меню 5

Нажав **5** на экране просмотра фотографий, можно:

- просмотреть подробные сведения о снимках (название, тип файла, дата, расположение и т. д.);
- установить фотографию в качестве изображения профиля;
- Доступ к параметрам.

Каждый новый подключенный USB-накопитель анализируется, и его изображение сохраняется в мультимедийной системе. В зависимости от емкости USB-накопителя экран мультимедийной системы может переключиться в режим ожидания. Подождите несколько секунд. Используйте только USB-накопители, соответствующие действующим требованиям государственных стандартов.

ВИДЕО (1/2)



Меню «Мультимедиа»


Для доступа к видеозаписям откройте главное меню, нажмите «Мультимедиа», «Видео» и выберите из указанного ниже списка подключенный к системе источник:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта).

Особенность:

- Некоторые форматы могут не читаться, а внешние источники могут отличаться от указанных выше.
- В USB-накопителе (или карте SD) должна использоваться файловая система формата FAT32, а объем памяти должен составлять от 8GB до 32GB.
- Для получения дополнительной информации о совместимых форматах видеофайлов обратитесь к официальному дилеру.

Воспроизведение видеофайлов возможно только на неподвижном автомобиле.

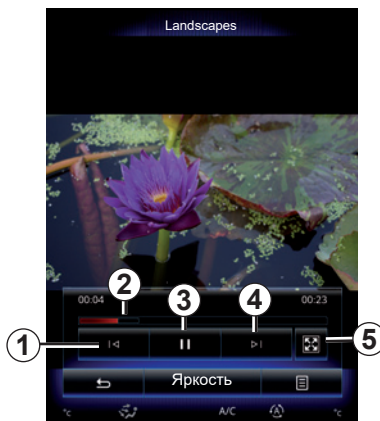


«Видео»

Воспроизведение


Во время воспроизведения видеофайла можно:

- перейти к предыдущему видео-файлу, нажав **1**. Во время воспроизведения нажмите **1**, чтобы запустить просмотр сначала или нажмите и удерживайте эту кнопку для перемотки назад.
- поставить воспроизведение на паузу, нажав **3**;

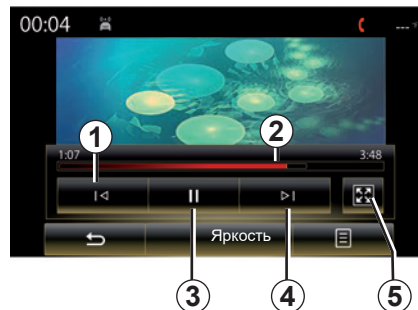

- перейти к следующему видео, нажав **4**; или перемотать вперед текущее видео, нажав и удерживая **4**;
- включить полноэкранный режим, нажав **5**;
- пользоваться полосой прокрутки **2**;

ВИДЕО (2/2)

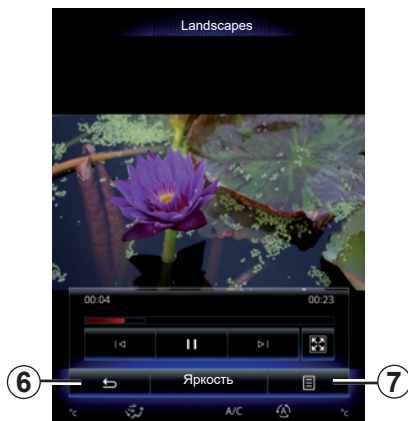


«Настройки»

В меню «Настройки» можно выбрать режим отображения: нормальный (в зависимости от размера экрана) или полноэкранный. Нажмите **6** для подтверждения и возврата к предыдущему экрану.

«Яркость»

Во время воспроизведения видео нажмите «Яркость» для регулировки яркости экрана. Отобразится панель управления для регулировки. Коснитесь экрана вне панели управления, чтобы скрыть ее и продолжить воспроизведение.

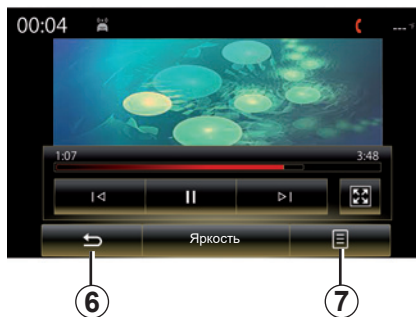

Выпадающее меню 7

Нажав «7» во время воспроизведения видео, можно:

- просмотреть подробные сведения о видеофайле (название, тип, дата и т. д.);
- Доступ к параметрам

Каждый новый подключенный USB-накопитель анализируется, и его изображение сохраняется в мультимедийной системе. В зависимости от емкости USB-накопителя экран мультимедийной системы может переключиться в режим ожидания. Подождите несколько секунд. Используйте только USB-накопители, соответствующие действующим требованиям государственных стандартов.


НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (1/3)



Меню «Настройки»

В меню «Мультимедиа» нажмите на «Настройки», затем выберите элемент, который необходимо изменить:

- «Радио»;
- «Медиаотека»;
- «Фото»;
- «Видео»;
- «Звук».



«Радио»

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- включить/выключить AM -диапазон;
- включить/выключить функцию «Радиотекст»;
- включить/выключить функцию «Регион»;
- включить/выключить функцию «TA/I-Traffic »;



«Медиаотека»

В этом меню можно настроить:

- громкость основного аудиосигнала;
- чувствительность приемного гнезда для подключения внешних устройств («Низкая», «Усредненный» или «Высокая»);
- источник звука Bluetooth®.



«Фото»

В этом меню можно также настроить следующие параметры отображения фотографий:

- изменить время отображения каждой фотографии в режиме слайд-шоу;
- включить/выключить эффект анимации при переходе между фотографиями в слайд-шоу.



«Видео»

В этом меню можно настроить режим отображения видео («Подогнать» или «Полный»).



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (2/3)



«Звук»

В этом меню можно настроить различные параметры звука.

«Объемный звук»


Эта функция позволяет выбрать один из следующих музыкальных эффектов:

- «Естественный»;
- «Прямой эфир»;
- «Клуб»;
- «Лаундж».

Примечание: В демонстрационном режиме можно прослушать звук без обработки системой Arkamys.

«Усиление низких частот»

Эта функция усиливает басы.

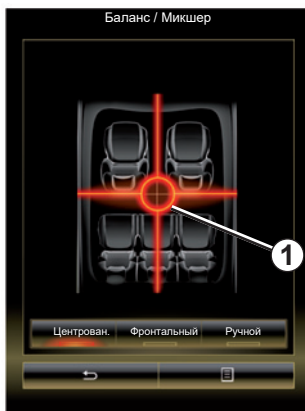

«Баланс / Микшер»


Эта функция настраивает баланс распределения звука. Нажмите кнопку «Центрован.» или «Фронтальный», чтобы звук распределялся равномерно или был умеренной громкости в передней части и приглушен в задней части автомобиля. Коснувшись экрана, а также в режиме «Ручной» можно изменить параметры, перемещая точку 1.



«Басы/Средние/Высокие»

Эта функция усиливает/ослабляет низкие, средние и высокие частоты.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (3/3)

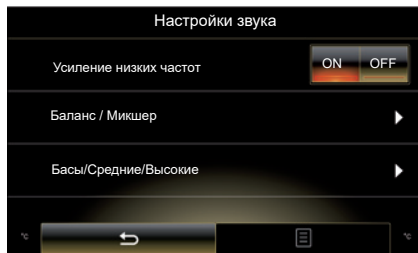

«Прирост громкости»

При включении данной функции уровень громкости аудиосистемы будет изменяться в зависимости от скорости движения автомобиля.

Нажмите «Прирост громкости» и выберите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить функцию.

Установите интенсивность с помощью кнопок «+» и «-».

Примечание: Громкость аудиосистемы с оборудованием Bose регулируется автоматически с учетом скорости автомобиля.

«Loudness»

Чтобы включить/выключить усиление басов, нажмите «ON» или «OFF».

«Стабилизатор частоты»

Эта функция усиливает низкие и высокие частоты при уменьшении громкости.

Чтобы включить/выключить эту функцию, нажмите «ON» или «OFF».

«Постоянная громкость»

Чтобы включить/выключить эту функцию, нажмите «ON» или «OFF».

Примечание: Чтобы выполнить сброс параметров функции, нажмите контекстное меню и выберите «Сброс».

Телефон

Создание и удаление соединения с телефоном	4.2
Подключение и отключение телефона	4.5
Телефонный вызов	4.7
Телефонный справочник	4.10
Список недавних вызовов	4.12
Набор номера	4.13
SMS-сообщения	4.15
Настройки телефона	4.17

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (1/3)




Меню «Телефон»

В главном меню нажмите «Телефон» или нажмите на ярлык **1** в любом меню. Эта функция позволяет создавать соединение телефона с мультимедийной системой.

Примечание. Если к мультимедийной системе не подключен ни один телефон, некоторые меню могут быть отключены.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

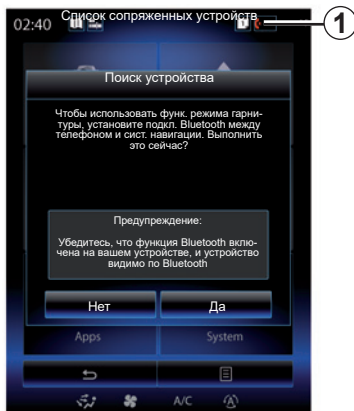

Соединение первого телефона

Для использования системы «свободные руки» создайте беспроводное соединение между мобильным телефоном и мультимедийной системой посредством Bluetooth®. Убедитесь, что на Вашем телефоне функция Bluetooth® включена и установлен статус «видимый».

Дополнительную информацию о том, как активировать статус видимости телефона для других устройств, см. в инструкции к телефону.

В зависимости от модели вашего телефона подтвердите или введите код соединения Bluetooth®, чтобы подсоединить его к мультимедийной системе.

Телефон может запросить разрешение на копирование списка контактов, журнала вызовов и медийных файлов.

Разрешите обмен данными, чтобы перенести эту информацию в мультимедийную систему.

«Реж.обнаружен-я»

Когда мультимедийная система выполняет поиск телефона, нажмите кнопку «Реж.обнаружен-я», чтобы система стала кратковременно видимой для других устройств Bluetooth®.

За информацией о совместимых моделях телефонов можно обратиться на веб-сайт <https://easycconnect.renault.com> (в зависимости от страны).

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (2/3)



В главном меню мультимедийной системы:

- Нажмите «Телефон». На экране появится сообщение с предложением подключить телефон к системе.
- Нажмите «Да». Мультимедийная система начнет поиск находящихся поблизости телефонов с включенной функцией Bluetooth®.
- выберите в списке свой телефон.

– Выберите функции, которые при создании соединения будут переданы мультимедийной системе:

- Функция «свободные руки» 2: обеспечивает доступ к телефонной книге, к журналу вызовов, выполнение исходящих и прием входящих вызовов и т. п.
- Функция «Медиа» 3: обеспечивает доступ к аудиозаписям.
- Коснитесь «Да».

Примечание: Предупреждающая подсветка значка функции означает, что функция активирована.

Теперь ваш телефон сопряжен с мультимедийной системой.

Соединение нового телефона

Как создать соединение нового телефона с системой:

- Включите функцию Bluetooth® вашего телефона и установите его статус как "видимый".
- В главном меню мультимедийной системы нажмите «Телефон», «Настройки», «Список сопряженных устройств» и выберите «Добавить устр.» в нижней части экрана.

На экране отобразится запрос на подтверждение поиска устройств.

- Подтвердите выбор, нажав «Да».

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (3/3)

Мультимедийная система начнет поиск находящихся поблизости телефонов с включенной функцией Bluetooth®.

- Выберите в списке свой телефон.
- Выберите функции, для которых необходимо создать соединение:
 - Функция «свободные руки» **2**: для доступа к телефонной книге, к журналу вызовов, выполнения исходящих и приема входящих вызовов и т. д.
 - Функция «Мультимедиа» **3**: для доступа к коллекции аудиозаписей.
- Коснитесь «Да».

Примечание: Предупреждающая подсветка значка функции означает, что функция активирована.

Теперь ваш телефон сопряжен с мультимедийной системой.

В зависимости от модели вашего телефона подтвердите или введите код соединения Bluetooth®, чтобы подсоединить его к мультимедийной системе.

Телефон может запросить разрешение на копирование списка контактов, журнала вызовов и медийных файлов.

Разрешите обмен данными, чтобы перенести эту информацию в мультимедийную систему.

Примечание. В мультимедийной системе можно сохранить до шести телефонов.

Отключение соединения с телефоном

Для удаления соединения телефона с мультимедийной системой:

- В главном меню выберите «Телефон», «Настройки», затем «Список устройств».
- Откройте список созданных соединений телефонов в меню «Список сопряженных устройств», нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Удалить устройства».
- выберите в списке телефонов одно или несколько устройств, которые необходимо удалить, и нажмите «Удалить».

Примечание: Чтобы удалить все соединения, нажмите кнопку выпадающего меню, затем «Выбрать все» и «Удалить».

Одновременно можно подключить не более двух телефонов: один для использования мультимедийной системы, другой — для использования в качестве телефона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (1/2)

Подключение телефона


Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно созданного соединения. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для получения доступа ко всем его функциям.

Автоматическое подключение

При включении мультимедийной системы система телефонии «свободные руки» выполняет поиск расположенных рядом сопряженных телефонов с включенной функцией Bluetooth®. Система автоматически загружает данные последнего подключенного телефона (телефонная книга, SMS и т. д.).

Примечание: Если сопряжение выполняется в процессе разговора по телефону, вызов будет автоматически переведен на динамики автомобиля.

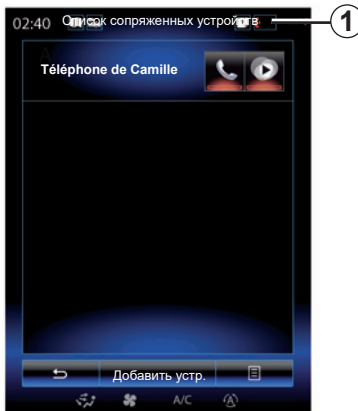

Примечание. После автоматического подключения телефона к мультимедийной системе загрузка данных (телефонной книги, SMS и т. п.) осуществляется только в том случае, если был разрешен обмен данными при создании соединения телефона с мультимедийной системой. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

Подключение вручную

Для подключения телефона Bluetooth® к мультимедийной системе нажмите на ярлык **1** из любого меню. На экране будет показан список телефонов, для которых соединение уже существует.

Выберите телефон, который необходимо подключить, и убедитесь, что в нем включена функция Bluetooth®.

Смена подключенного телефона

Чтобы переключаться между телефонами в системе, необходимо сначала выполнить сопряжение нескольких телефонов.

- Нажмите в главном меню «Телефон», «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».
- Выберите телефон, который хотите подключить.

На экране появится список телефонов, для которых было осуществлено соединение.

За информацией о совместимых моделях телефонов можно обратиться на веб-сайт <https://easycconnect.renault.com> (в зависимости от страны).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (2/2)



Как разрешить обмен данными

Примечание: Чтобы получить доступ к функциям телефона и мультимедийной системы через систему R-Link 2, вы должны разрешить обмен данными с вашего телефона.

В меню мультимедийной системы «Телефон» нажмите «Настройки», а затем выберите «Список сопряженных устройств». На экране появится список телефонов, для которых было осуществлено соединение.

- Выберите функции, которые необходимо подключить:
 - Функция «свободные руки» 2: для доступа к телефонной книге, к журналу вызовов, выполнения исходящих и приема входящих вызовов и т. п.;
 - Функция «Медиа» 3: обеспечивает доступ к аудиозаписям.

Примечание: Предупреждающий индикатор на значке функции означает, что она включена.

Примечание: На некоторых телефонах разрешен автоматический обмен данными.

Отключение телефона

В меню «Телефон» нажмите «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».

Чтобы отключить предупреждающие индикаторы и выключить функции «Телефон» и «Мультимедиа», нажмите кнопки 2 и/или 3. Телефон будет отключен после того, как будут выключены предупреждающие индикаторы.

При выключении телефона он также будет отсоединен от мультимедийной системы.

Примечание: Если удаление соединения выполняется во время телефонного разговора, вызов будет автоматически переведен на телефон.

ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ (1/3)




Меню «Телефон»

Звонок и прием вызова

В меню «Телефон» или через ярлык **1** можно совершить вызов, выбрав один из вариантов:

- контакт из телефонной книги;
- номер в списке последних вызовов;
- клавиатуру для набора номера.


Примечание. На главном экране нажмите виджет "Избранное", чтобы перейти к контактам, добавленным в избранное. См. подробную информацию в разделе "Добавление и управление виджетами".

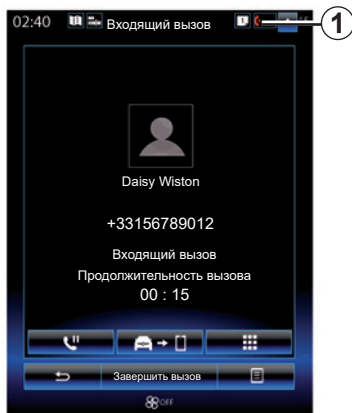

Принять вызов

При входящем вызове отображается экран "Входящие вызовы" со следующими сведениями:

- имя контакта (если его номер занесен в телефонную книгу или находится в списке избранных номеров);
- номер вызывающего абонента (если номер не занесен в вашу телефонную книгу);
- «Скрытый номер» (если номер не может быть отображен).

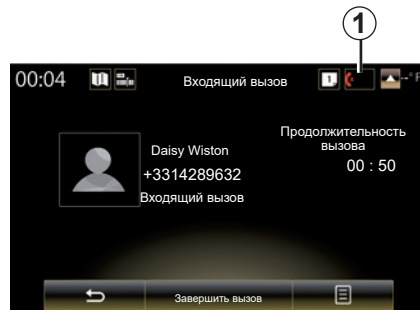

"Принять"

Чтобы снять трубку во время вызова, нажмите "Принять".

Нажмите «Завершить вызов» для окончания вызова.

"Отмена" вызов

Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку "Отмена". Вызов будет перенаправлен на голосовую почту.

Громкость можно регулировать на переключателе под рулем.

ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ (2/3)

«Поставить звонок на удержание» вызов

Нажмите кнопку «Поставить звонок на удержание» или кнопку всплывающего меню, а затем «Поставить звонок на удержание», чтобы разрешить мультимедийной системе принимать входящие вызовы и автоматически переводить их в режим ожидания. Синтезатор речи сообщит звонящим, что вызов находится на ожидании.

Перевод вызова

Чтобы перевести вызов на телефон, нажмите «Перенести на телефон» или кнопку контекстного меню, затем «Перенести на телефон».




Вы можете ответить на вызов или завершить его, воздействуя на подрулевой орган управления **2**.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ (3/3)

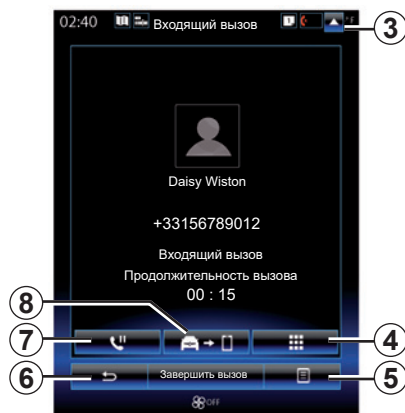

Во время разговора

Во время телефонного разговора можно:

- чтобы отрегулировать громкость, воспользуйтесь кнопками на переключателе под рулем либо нажмите **5**, затем «Настройки звука»;
- завершите вызов, нажав «Завершить вызов» или кнопку **2** на рулевом колесе;



- чтобы перевести вызов в режим ожидания, нажмите кнопку **7** или нажмите **5**, затем «Поставить звонок на удержание»). Чтобы вернуться к звонку, находящемуся в режиме ожидания, нажмите кнопку **7** или нажмите **5**, затем «Вернуть вызов».
- чтобы перевести звонок на подключенный телефон, нажмите кнопку **8** или нажмите **5**, затем «Перенести на телефон»;
- чтобы ответить на второй вызов, нажмите уведомление о новом входящем вызове в нижней части экрана;



- чтобы отобразилась цифровая клавиатура, нажмите кнопку **4**.

Примечание. Некоторые телефоны могут отключаться от мультимедийной системы при переводе вызова.

Чтобы вернуться к другим функциям мультимедийной системы во время вызова (например, к навигации), нажмите кнопку **3** или **6**.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА (1/2)



Меню «Телефонная книга»

В главном меню нажмите «Телефон» или нажмите на ярлык **1** в любом меню, затем выберите «Телефонная книга» для доступа к телефонной книге своего телефона через мультимедийную систему.

Список контактов в телефонной книге можно просмотреть с помощью подрулевых переключателей.



Загрузка телефонной книги

По умолчанию при подключении соединенного телефона в режиме «свободные руки» контакты синхронизируются автоматически (см. подраздел «Подключение вручную» в разделе «Подключение и отключение телефона»).

Примечание: Для доступа к телефонной книге из мультимедийной системы необходимо разрешить обмен данными на телефоне. См. раздел «Создание и удаление соединения с телефоном», а также инструкцию к своему телефону.

Обновление телефонной книги

Можно вручную обновить контакты в телефонной книге мультимедийной системы через Bluetooth®. Нажмите кнопку **2**, а затем «Обновить список».

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА (2/2)

Поиск контактов

Нажмите «Поиск» для вывода виртуальной клавиатуры. Введите имя контакта, чтобы выполнить поиск.

Конфиденциальность

Список контактов каждого телефона сохраняется в памяти системы телефонии «свободные руки».

Из соображений безопасности увидеть список телефонных контактов можно только после подключения соответствующего телефона.

Вызов контакта из телефонной книги

Подключите телефон к мультимедийной системе, а затем в главном меню нажмите «Телефон» и выберите «Телефонная книга».

Выберите контакт, а затем нажмите на его номер. Вызов начнется автоматически.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

СПИСОК НЕДАВНИХ ВЫЗОВОВ



Меню «Журнал вызовов»

Доступ к списку недавних вызовов

На главном экране нажмите «Меню», «Телефон» или нажмите на ярлык **4** в любом меню, затем выберите «Журнал вызовов» для перехода к журналу вызовов.

Журнал вызовов распределяет различные вызовы по четырем вкладкам:

- 1** Все вызовы (входящие, исходящие, пропущенные);
- 2** входящие вызовы;
- 3** пропущенные вызовы;
- 5** исходящим вызовам.

В каждом из списков контакты отображаются от самого последнего к самому первому.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.




Навигация в журнале вызовов

Нажмите на вкладку, чтобы увидеть ее содержимое.

Проведите по экрану пальцем вверх и вниз, чтобы просмотреть список вызовов.

Обновление журнала вызовов

Нажмите **6** и выберите «Обновить список». Вы получите сообщение об обновлении данных.

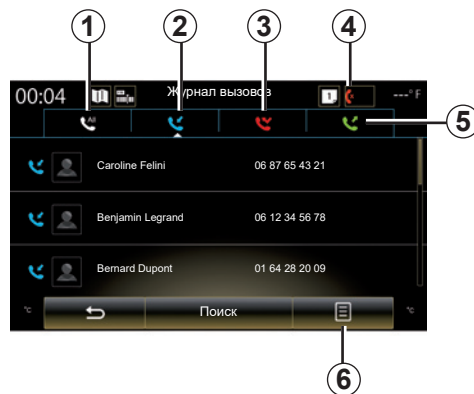

Поиск контактов

Нажмите «Поиск» для вывода виртуальной клавиатуры. Чтобы выполнить поиск контакта, введите его имя на клавиатуре.

Позвонить на номер из истории последних вызовов

Нажмите на одну из четырех вкладок, а затем выберите контакт/номер для вызова. Вызов начнется автоматически.

НАБОР НОМЕРА (1/2)



Меню «Набрать номер»

Телефонный вызов путем набора номера

На главном экране нажмите «Меню», «Телефон» или нажмите на ярлык **1** в любом меню, затем выберите «Набрать номер» для перехода к клавиатуре для набора номера.


Наберите номер на клавиатуре **A** и нажмите «Позвонить», чтобы вызвать абонента.



Голосовая почта телефона

Для перехода к голосовой почте телефона нажмите клавишу **2**.

Если голосовая почта не настроена, появляется экран настройки. Введите номер голосовой почты с помощью клавиатуры **A** и нажмите кнопку подтверждения.

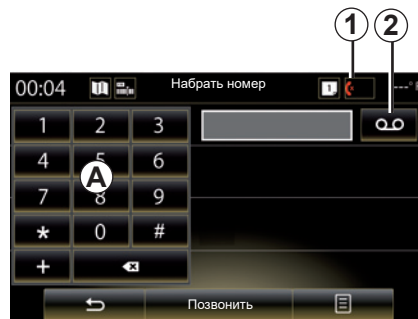

В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

НАБОР НОМЕРА (2/2)

Ввод номера с помощью системы голосового управления

Вы можете набрать номер на телефонной клавиатуре мультимедийной системы или воспользоваться встроенной системой голосового управления. Для этого:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- произнесите «Телефон» после звукового сигнала;
- произнесите номер телефона, который нужно вызвать.

Примечание: рекомендуется произносить цифры по одной или по две.

- Система покажет указанный номер. Чтобы набрать его, произнесите «Позвонить». Чтобы набрать другой номер, произнесите «Удалить»/«Начать заново».

Ввод номера с помощью системы голосового управления

Начните вводить номер телефона на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- выполните голосовой ввод или произнесите «Позвонить» после звукового сигнала, если Вы уже указали номер полностью и хотите его набрать.

Примечание. Дополнительные сведения по использованию системы голосового управления см. в разделе «Использование системы распознавания голосовых команд».




Меню «SMS»

На главном экране нажмите «Меню» > «Телефон» или на ярлык **1** в любом меню, затем нажмите SMS для перехода к SMS в телефоне через мультимедийную систему.

Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно созданного соединения. Дополнительные сведения представлены в подразделе «Создание соединения с телефоном» раздела «Создание и удаление соединения с телефоном».

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для получения доступа ко всем его функциям.

Примечание. Для доступа к сообщениям SMS из мультимедийной системы необходимо разрешить обмен данными и включить уведомления на телефоне. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном», а также в инструкции телефона.

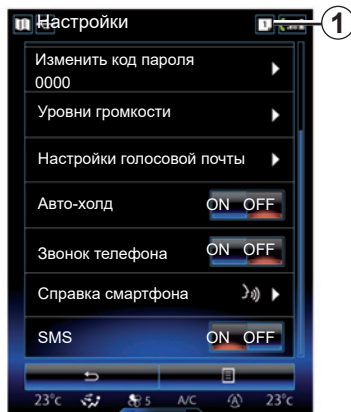


Примечание. На мультимедийной системе можно читать только SMS-сообщения. Другие типы сообщений не поддерживаются.

Использование SMS-сообщений

Подключите телефон к системе и выберите SMS в меню «Телефон». Во время движения нажмите сообщение, чтобы его озвучила мультимедийная система.

Примечание. Мультимедийная система может отображать SMS на экране только при неподвижном автомобиле.

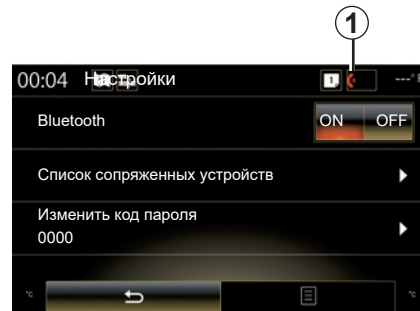

Получение SMS-сообщений на экран системы

По умолчанию после сопряжения и подключения телефона, когда приходит новое сообщение, оно отображается на экране мультимедийной системы.

Примечание. Отображаются только те сообщения, которые были получены после сопряжения телефона с мультимедийной системой.

Набор доступных функций зависит от марки и модели телефона.

SMS (2/2)

Поиск SMS-сообщений

Для поиска SMS нажмите «Поиск», затем введите ключевое слово с помощью цифровой клавиатуры.

Сортировка SMS-сообщений

Чтобы отсортировать SMS по времени или имени контакта, нажмите кнопку контекстного меню.

Подробная информация

Нажмите одно из SMS-сообщений в списке для получения подробной информации.

Отображаются контактные данные (при условии, что они содержатся в памяти или телефонной книге), номер телефона и текст сообщения.

Если номер контакта сохранен в памяти или в телефонной книге, его можно набрать, нажав кнопку «Позвонить».



В целях безопасности выполняйте эти регулировки только в неподвижном автомобиле или электромобиле.


ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕФОНА (1/2)



Меню «Параметры»

Подключите телефон к системе и нажмите на главной странице экрана «Меню», «Телефон» или на ярлык **1** в любом меню, затем выберите «Параметры» для перехода к следующим настройкам:

- "Bluetooth" ("ON"/"OFF");
- "Список устройств";
- "Изменение кода доступа";
- "Регулировка громкости";
- "Настройки голосовой почты";
- "Автоматическое удержание вызова" ("ON"/"OFF");
- "Громкость мелодии звонка" ("ON"/"OFF");
- "Помощь смартфона";
- «SMS» («ON»/«OFF»).

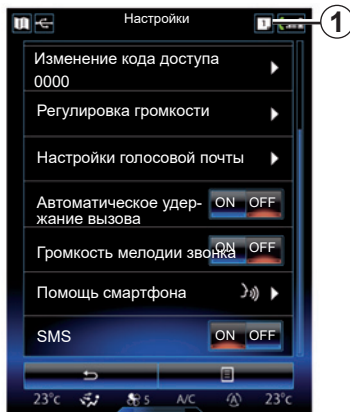

"Bluetooth"


Эта функция включает/выключает Bluetooth® на мультимедийной системе.

«Список устройств»

Эта функция позволяет:

- просматривать список сопряженных устройств;
- включать и/или выключать функции на подключенном телефоне;
- добавлять устройства Bluetooth®;
- удалять соединения устройств.

Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

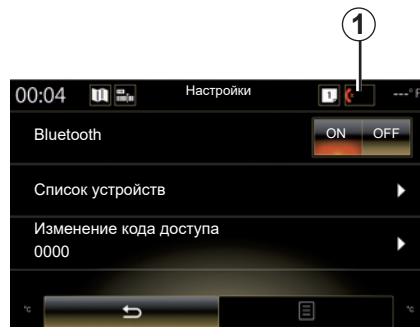

«Изменение кода доступа»

Эта функция позволяет изменять пароль Bluetooth®.

Примечание. Отображается текущий пароль. Пароль по умолчанию — 0000.

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕФОНА (2/2)

"Уровни громкости"

Эта функция регулирует громкость следующих элементов:

- «Громкость мелодии звонка»;
- «Связь»;

Примечание. Для сброса параметров нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Сброс».

«Настройки голосовой почты»

Дополнительную информацию см. в разделе «Набор номера».

«Автоматическое удержание вызова»

Эта опция позволяет включить и отключить автоматическую постановку входящих вызовов на ожидание.

«Громкость мелодии звонка»

С помощью этой функции включите или выключите воспроизведение мелодии звонка для входящих вызовов.

«Помощь смартфона»

При выборе этого варианта откроется руководство по использованию системы распознавания голосовых команд в телефоне с мультимедийной системой.

"SMS"

Можно включить/выключить функцию "SMS".

За информацией о совместимых моделях телефонов можно обратиться на веб-сайт <https://easyconnect.renault.com> (в зависимости от страны).

Набор доступных функций зависит от марки и модели телефона.

Приложения

Описание меню «Приложения»	5.2
Мои приложения	5.3
R-Link Store	5.4
Диспетчер приложений	5.9
Параметры приложений	5.10
Сервисы «Android Auto™», «CarPlay™»	5.11

ОПИСАНИЕ МЕНЮ «ПРИЛОЖЕНИЯ»



Меню «Приложения»

На главном экране нажмите «Меню», затем «Приложения» для перехода к следующему меню:

- «Приложения»;
- «R-Link Store»;
- «Менеджер приложений»;
- « Конфиденциальность».

Некоторые сервисы доступны бесплатно в течение пробного периода. Можно продлить подписку в «R-Link Store» на системе автомобиля или на веб-сайте производителя.

Описание R-Link Store

Мультимедийная система позволяет напрямую обращаться к доступным услугам.

R-Link Store — это магазин приложений для вашей мультимедийной системы. В безопасной онлайн-системе можно приобрести приложения, функции и услуги.

Дополнительные сведения представлены в разделе «R-Link Store».

Подключение

Кнопка «Подключить» в нижней части экрана:

- отображается и доступна, если услуги не активированы и автомобиль припаркован.
- отображается серым цветом, если услуги не активированы, автомобиль находится в движении или в настоящее время отсутствует подключение.
- отсутствует, если услуги активируются или уже активированы.

МОИ ПРИЛОЖЕНИЯ




Меню «Приложения»

На главном экране нажмите «Меню», «Приложения», затем «Приложения», чтобы перейти к приложениям мультимедийной системы.

На экране отобразятся приложения, установленные в навигационной системе. Нажмите значок приложения, которое хотите открыть.

Примечание. Если список приложений занимает несколько страниц, перемещайтесь между ними жестом перелистывания.

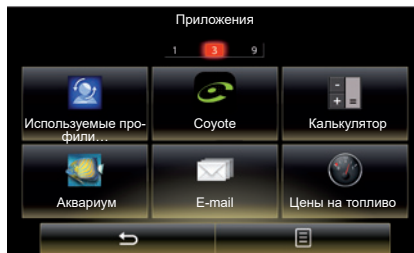

Примечание. Кнопка «Организовать приложения» отключена при движении.

Размещение приложений

Чтобы упорядочить приложения, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Организовать приложения».

Вы можете менять приложения местами путем их перетаскивания и размещения.

Вы можете удалить приложения, нажав кнопку удаления «X». Если приложение невозможно удалить, кнопка удаления не отображается.

R-LINK STORE (1/5)




Меню «R-Link Store»

На главном экране нажмите «Меню, Приложения» и выберите R-Link Store, чтобы открыть интернет-магазин (в зависимости от страны). Здесь можно купить приложения, услуги и контент. R-Link Store можно открыть прямо в мультимедийной системе, а после активации услуг — также на внешнем компьютере, подключенном к Интернету.

Примечание.

- за некоторые сервисы и приложения взимается плата. Дополнительные сведения см. в общих условиях продажи.
- Некоторые продукты можно купить в R-Link Store только с помощью внешнего компьютера, подключенного к Интернету. В этом случае появится сообщение с предупреждением. См. раздел «Загрузка и установка приложений с компьютера» в этой главе.

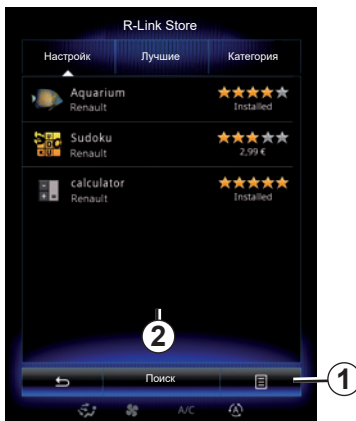

Загрузка и установка приложений с R-Link Store

Приложения распределены по трем вкладкам:

- «Настройка» — подборка приложений;
- «Лучшие приложения» классифицирует приложения в порядке их популярности;

Перейти в «R-Link Store» можно только в том случае, если услуги были активированы и автомобиль не находится в движении.

- «Категория» отображает приложения, расположенные по темам (развлечения, навигационные карты и т. п.).

Выберите приложение, чтобы получить его описание.


Перейдите во всплывающее меню **1**, чтобы получить доступ к следующим функциям:

- «Мои продукты» — общий перечень приобретенных продуктов с указанием даты истечения срока их действия;
- «Обновления» — функция поиска доступных обновлений для установленных приложений, сервисов и контента.
- «Правовая информация» — правовая информация об интернет-магазине R-Link Store.

Приложения можно искать в R-Link Store. Для этого нажмите кнопку **2** «Поиск», затем введите название искомого приложения или часть названия.

Для получения дополнительной информации, в зависимости от страны, можно обратиться на сайт <https://easyconnect.renault.com>.

R-LINK STORE (2/5)

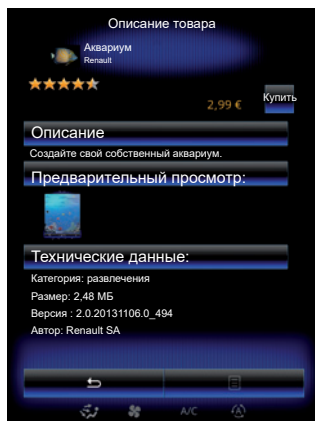

Мультимедийная система предлагает способы оплаты из учетной записи My Renault.

Нажмите «Купить», примите общие условия продажи R-Link Store и сделайте оплату.

Примечание. Если приложение слишком большое, кнопка «Купить» на экране сменится на сообщение «Ошибка интернет-покупки». Дополнительные сведения см. в пункте «Загрузка и установка приложения с компьютера» в этом разделе.

Оплатить со счета My Renault


Как оплатить товар с помощью учетной записи «My Renault»:

- Введите адрес электронной почты и пароль для своей учетной записи, затем нажмите «ОК».
- Выберите одну из банковских карт, привязанных к учетной записи, или добавьте новую.
- Введите банковские реквизиты, затем нажмите «Подтвердить».

Загрузка приложения начнется немедленно. После загрузки приложения его значок появится в меню «Приложения».

Особенность:


- Требуется действующий адрес электронной почты. На этот адрес будет отправлен счет-фактура, а также инструкции по использованию и установке, в зависимости от купленного приложения.
- Чтобы использовать этот тип платежа, сначала необходимо создать учетную запись My Renault. См. сведения «Создание учетной записи в My Renault» в следующем разделе.

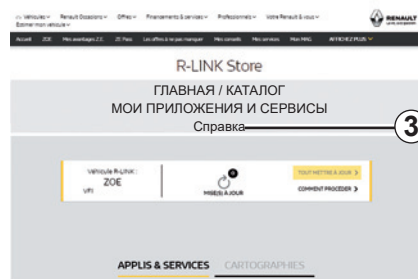

Примечание: время загрузки приложения может быть разным в зависимости от объема и скорости передачи данных в сети мобильной связи.

Оплата банковской картой

Примечание. В целях безопасности вы не можете ввести данные кредитной карты непосредственно через мультимедийную систему автомобиля. Для получения дополнительной информации войдите в меню «Справка» **3** из своей учетной записи «My Renault» или обратитесь к официальному дилеру.

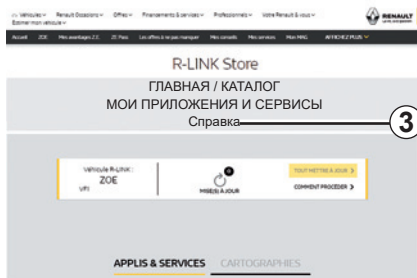

Загрузка и установка приложений с компьютера.

Также можно загрузить приложения с компьютера, подключенного к Интернету (это удобно при загрузке файлов большого размера). Приложениями можно управлять с внешнего компьютера и переносить их в мультимедийную систему посредством USB-накопителя или SD-карты в зависимости от автомобиля.

Надписи, названия функций и примеры сообщений на иллюстрациях и в тексте данного руководства могут отличаться от соответствующих надписей и сообщений на реальном экране мультимедийной системы автомобиля.

Примечание.

- В USB-накопителе (или карте SD) должна использоваться файловая система формата FAT32, а объем памяти должен составлять от 8GB до 32GB.
- USB-накопитель не входит в комплект системы.
- Такие продукты можно приобрести только на сайте www.myrenault.com через внешний компьютер.

Создайте свою учетную запись My Renault на веб-сайте.

Чтобы иметь возможность покупать и загружать приложения через компьютер, подключенный к Интернету, на сайте www.myrenault.com, вам нужно сначала создать учетную запись My Renault:

- с компьютера, подключенного к интернету, откройте ваш браузер, зайдите на сайт www.myrenault.com и выберите вашу страну;
- Нажмите кнопку «Регистрация» и следуйте инструкциям.


После создания учетной записи и регистрации вашего автомобиля в My Renault вы можете изучить каталог приложений и найти обновления ваших продуктов.

Примечание: для получения дополнительных сведений войдите в меню «Справка» 3 или обратитесь к официальному дилеру.

Установка приложений с помощью внешних накопителей (USB-накопителя или SD-карты)

Вставьте внешний носитель (USB-накопитель или SD-карту) в разъем системы в автомобиле. Мультимедийная система сохранит отпечаток системы навигации на внешнем носителе, благодаря чему R-Link Store сможет найти доступные обновления для вашей системы навигации.

По окончании записи данных можно извлечь USB-накопитель из разъема мультимедийной системы.

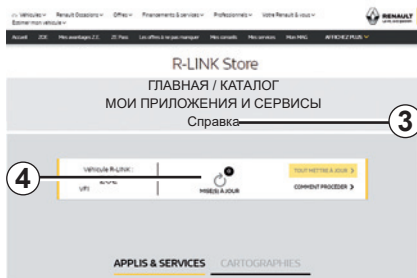

Поиск обновлений

Войдите в свою учетную запись My Renault, выберите «Доступ ко всем моим сервисам», «Управление моими приложениями» для перехода к обновлениям 4 в R-Link Store.

Вставьте внешний носитель (USB-накопитель или SD-карту) в разъем компьютера. Мультимедийная система обнаружит новые приложения и автоматически установит их.

Примечание.

- Во время синхронизации предлагается установить программное обеспечение R-LINK Toolbox. Для загрузки приложений и обновлений на внешний носитель необходимо установить это программное обеспечение.
- Обновления внутреннего программного обеспечения мультимедийной системы возможны только с компьютера, подключенного к Интернету.
- Для получения дополнительных сведений войдите в меню «Справка» 3 или обратитесь к официальному дилеру.
- После установки внешнего запоминающего устройства (USB-накопителя или карты SD) в соответствующий разъем мультимедийной системы автомобиля, пользоваться системой и ее функциями, а также любыми подключенными внешними устройствами (телефоном, аудио- и медиаисточниками и т. п.) нельзя, так как это может привести к остановке процесса обновления.

Управление личными данными


Повторная инициализация системы

Чтобы выполнить перенастройку системы и/или удалить личные данные, перейдите в главное меню, нажмите «Система», затем во всплывающем меню выберите «Общий сброс настроек» и следуйте инструкциям на экране.

Распределение данных

Можно разрешить или запретить передачу данных при включении системы. Выберите «Параметры приложений» в меню «Приложения» и нажмите «Конфиденциальность». В этом меню можно включать и выключать обмен данными.

Состав указанных сервисов может быть разным.

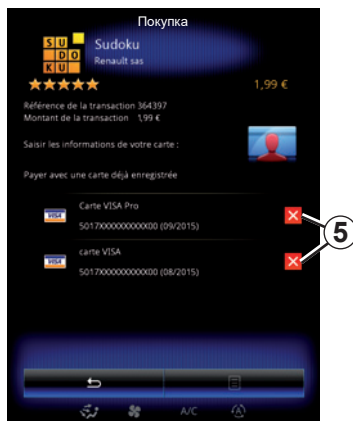

Удаление банковских реквизитов

При совершении покупок в «R-Link Store», возможно, вы сохранили банковские реквизиты. В этом случае они хранятся в учетной записи «My Renault».

Эти данные можно удалить на веб-сайте «R-Link Store» в учетной записи «My Renault» или в системе автомобиля. Для этого нажмите **5** и удалите соответствующие банковские реквизиты. Банковские реквизиты будут немедленно удалены.

Примечание.

- Для удаления банковских реквизитов автомобиль должен быть подключен к сети мобильной связи.
- Банковские реквизиты нельзя сохранить через мультимедийную систему автомобиля.

ДИСПЕТЧЕР ПРИЛОЖЕНИЙ



Меню «Менеджер приложений»

На главном экране нажмите «Меню», «Приложения» и выберите «Менеджер приложений»), чтобы открыть экран управления приложениями.

Память системы

Будут показаны объем используемой памяти **1** и свободной памяти **2**.

Информация

- 1** — объем используемой памяти;
- 2** — объем свободной памяти;
- 3** — приложение запущено;
- 4** — размер хранилища приложения;
- 5** — имя приложения;
- 6** — значок приложения.




Информация о приложениях

Для просмотра информации о приложении нажмите соответствующее приложение в списке.

«Подробнее»

Нажмите «Подробнее», чтобы просмотреть следующие сведения:

- версия приложения;
- дата установки приложения;
- автор приложения;
- описание приложения;
- память, используемая приложением.

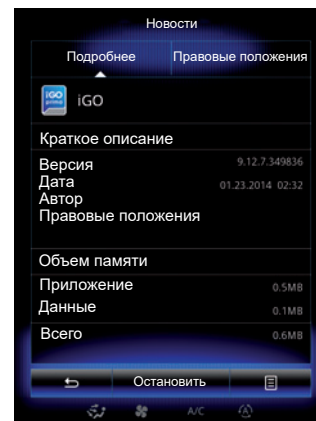

«Правовые положения»

Нажмите вкладку «Правовые положения», чтобы просмотреть сведения о разрешениях (при наличии таковых).

Примечание. Если приложение запущено, нажмите «Остановить», чтобы его закрыть. У некоторых приложений кнопка «Остановить» может быть отключена, даже если приложение запущено.

ПАРАМЕТРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ



Меню «Конфиденциальность»

В меню «Настройки приложений» выберите «Конфиденциальность» для перехода к параметрам конфиденциальности.

«Передача данных»

Это меню позволяет активировать или деактивировать обмен данными.

Примечание. Когда обмен данными включен, некоторые приложения могут работать некорректно.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Введение

«Android Auto™» — это приложение, которое можно загрузить со своего смартфона и с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание. Для проверки совместимости автомобиля с Android Auto™ функция **1 «Дублирование смартфона»** должна присутствовать в меню «Система» мультимедийной системы.




Первое использование

- Загрузите и установите приложение «Android Auto™» из соответствующего ресурса (или иного портала) для своего смартфона;
- подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;
- следуйте инструкциям на multifunctional screen;



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

Для правильной работы приложения следует использовать соединительные провода USB, рекомендованные производителем телефона.

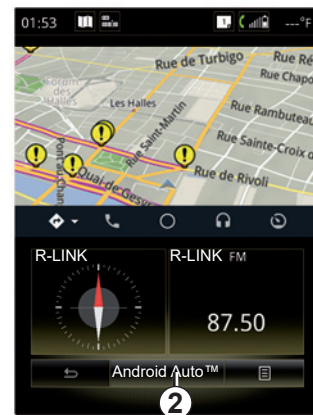

- нажмите и удерживайте нажатой кнопку **2**;
- примите запрос на смартфоне для использования приложения «Android Auto™»;
- подтвердите, нажав «Принять» на своем телефоне;
- снова нажмите кнопку **2**.

Приложение запустится в мультимедийной системе. В случае возникновения ошибки повторите операцию.

CarPlay™

Введение

«CarPlay™» — это специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание. Для проверки совместимости автомобиля с CarPlay™ функция **1 «Дублирование смартфона»** должна присутствовать в меню «Система» мультимедийной системы.




Первое использование

- Подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;
- следуйте инструкциям на многофункциональном экране;
- Нажмите кнопку 3.



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

Для правильной работы приложения следует использовать соединительные провода USB, рекомендованные производителем телефона.

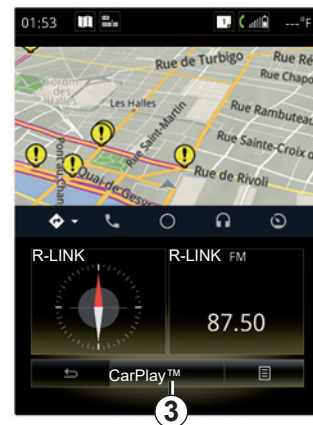

Сервис CarPlay™ запустится в мультимедийной системе.

В случае возникновения ошибки повторите операцию.

После включения сервиса CarPlay™ нижний дисплей экрана мультимедийной системы изменится:

- если нет активного маршрута, отображается компас;
- если включено ведение по маршруту, отображаются сведения о маршруте.

Примечание. Сервис «CarPlay™» работает только тогда, когда смартфон подключен к USB-разъему автомобиля.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



После активации приложения Android Auto™ или сервиса CarPlay™ в мультимедийной системе нижний дисплей экрана мультимедийной системы изменится:

- если нет активного маршрута, отображается компас;
- если включено ведение по маршруту, отображаются сведения о маршруте.

Когда работает Android Auto™ или CarPlay™, можно открывать навигационные и музыкальные приложения подключенного телефона. Эти приложения заменят аналогичные приложения системы R-Link, которые уже запущены. Например, можно использовать приложение для навигации Android Auto™/CarPlay™ или приложение, встроенное в мультимедийную систему, но не оба одновременно.

Кнопки 4 сообщают о работе приложений через Android Auto™ или CarPlay™, или через мультимедийную систему.

При использовании Android Auto™ или CarPlay™ некоторые функции мультимедийной системы продолжают работать в фоновом режиме. Например, если запустить «Android Auto™» или «CarPlay™» и включить навигацию на смартфоне во время воспроизведения радио через мультимедийную систему, воспроизведение радио продолжится.


Примечание.

- Android Auto™ и CarPlay™ будут работать только, если смартфон подключен к разъему USB автомобиля.
- Экран мультимедийной системы можно настроить через настройки телефона.

Функции Android Auto™ и CarPlay™ зависят от производителя и модели телефона. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте производителя (при наличии).



После активации приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» в мультимедийной системе можно использовать кнопку включения функции голосового управления автомобилем для голосового управления функциями смартфона. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **5** на рулевом колесе автомобиля (дополнительные сведения см. в разделе «Использование системы распознавания голосовых команд»).

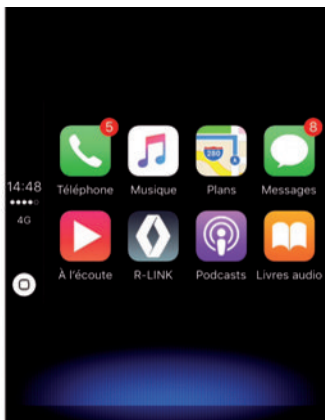

Возврат в интерфейс R-Link

Для возврата в интерфейс R-Link:

- нажмите кнопку «Главное меню» на передней панели мультимедийной системы или на центральной консоли;
- или
- нажмите кнопку **6** на экране мультимедийной системы.



Контекстное меню

Возможности контекстного меню **7**:

- список устройств;
- руководство пользователя мультимедийной системы;
- настройки звука.

Автомобиль

Подсветка салона	6.2
Сиденья	6.3
Система настроек автомобиля «Multi-Sense»	6.6
Система отопления и вентиляции	6.8
Системы помощи при управлении автомобилем	6.9
Системы помощи при парковке	6.12
Режим «Driving eco2»	6.16
Бортовой компьютер	6.20
Качество воздуха	6.21
Давление воздуха в шинах	6.22
Пользовательские параметры	6.23

ОСВЕЩЕНИЕ



«Окружающий свет»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Окружающий свет».

В этом меню можно настроить следующие параметры:


- рассеянный свет — «ON»/«OFF»;
- цвет рассеянного света;
- интенсивность;
- зона.

«Окружающий свет»

Этот параметр позволяет включить или выключить рассеянный свет.

Примечание: Если функция «Окружающий свет» выключена, эти параметры не доступны.

Примечание. Если ваш автомобиль оснащен функцией «Multi-Sense», перейдите в раздел «Multi-Sense», чтобы получить доступ к «Окружающий свет», а затем выберите «Настройка текущего режима» из выплывающего меню.

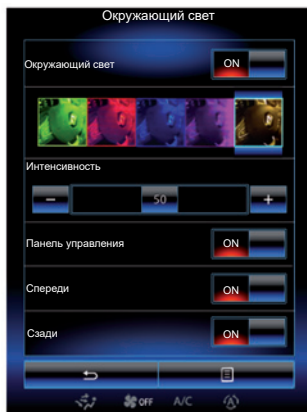

Выбор цвета

Выберите один из вариантов рассеянного света.

«Интенсивность»

Можно настроить яркость рассеянного света. Используйте для этого кнопки «+» и «-».

Зона салона

Цвет и интенсивность рассеянного света можно настраивать для следующих зон:

- приборная панель;
- передняя часть салона;
- задняя часть салона.

Чтобы применить выбранные цвет и интенсивность, нажмите «ON».

Контекстное меню

Чтобы отменить выбор и вернуться к заводским настройкам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

Примечание. Чтобы сохранить настройки подсветки салона в своем профиле пользователя, настройте его в меню «Multi-Sense». Дополнительные сведения представлены в разделе "Multi-Sense".



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

СИДЕНЬЯ (1/3)




Меню «Сиденья»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Сиденья», чтобы перейти к следующему подменю:

- «Массаж»;
- «Складывание One-touch»;
- «Настройки».

Примечание. Чтобы сохранить настройки в своем профиле пользователя, производите указанное конфигурирование в меню «Multi-Sense». Дополнительные сведения представлены в разделе «Multi-Sense».

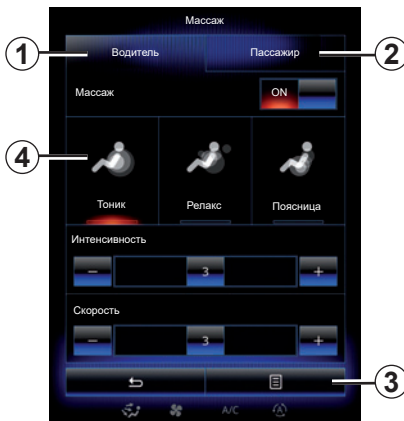

«Массаж»

Выберите это меню для настройки массажной функции сиденья.

- «Водитель» или «Пассажир». Выберите «Водитель» **1** или «Пассажир» **2**, чтобы настроить функцию массажа.
- «ON»/«OFF».

Нажмите «Массаж», затем «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить функцию массажа сиденья водителя или пассажира (в зависимости от выбранной ранее вкладки).

- **4** — выбранная программа.

Вы можете выбрать одну из трех следующих программ:

- «Тоник»;
- «Релакс»;
- «Поясница».

С помощью кнопок «+» и «-» отрегулируйте параметры «Интенсивность» и «Скорость».

Примечание. Сохранять параметры функции массажа для сиденья водителя можно только в режиме «Эко» в меню «Multi-Sense». Параметры функции массажа для сиденья пассажира не сохраняются.

Контекстное меню

Для сброса параметров нажмите **3**, а затем «Сброс».




«Складывание One-touch»

Эта функция позволяет сложить задние сиденья. Количество сидений зависит от комплектации автомобиля.

- Нажмите соответствующие сиденьям кнопки, затем «Сложить». На экране появится сообщение.
- Нажмите «Да» для подтверждения.

Чтобы сложить все сиденья, нажмите «Все», затем «Сложить».

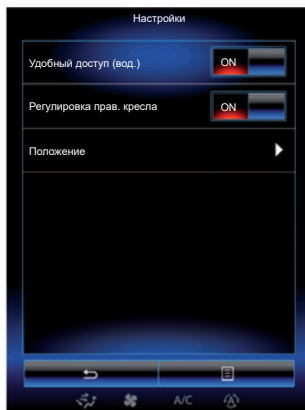

«Настройки»

Перейдите в меню «Сиденья», нажмите «Настройки» и выберите элемент, который требуется изменить:

- «Удобный доступ (вод.)»;
- «Регулировка прав. кресла»;
- «Положение».

«Удобный доступ (вод.)»


Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить эту функцию. Если функция включена, сиденье водителя автоматически отодвигается назад, когда он выходит из машины, и возвращается в исходное положение, когда он возвращается.

Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Функция «Складывание One-touch» доступна только тогда, когда автомобиль неподвижен.



При изменении положения задних сидений убедитесь в отсутствии препятствий (частей тела пассажиров, животных, груза, кусков ткани, игрушек и т. п.) в зонах перемещений и подвижных соединений.

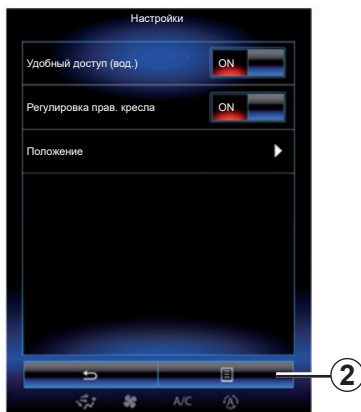

«Регулировка прав. кресла»

Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить эту функцию. Если данная функция включена, водитель может отрегулировать сиденье пассажира с помощью выключателей, расположенных со стороны сиденья водителя. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.



«Положение»

В профиле пользователя можно сохранить положение сиденья водителя при вождении и положение наружных зеркал заднего вида. Дополнительные сведения представлены в разделе «Система».

В меню «Сиденья» нажмите «Настройки», затем «Положение».

«Визуально»

Если эта функция включена, при регулировке положения сиденья водителя или пассажира на экране отображается диалоговое окно с параметрами.

Дополнительные сведения о регулировке сидений см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Сохранить»

Эта функция сохраняет положение передних сидений:

- Отрегулируйте положение сиденья с помощью переключателей сиденья.
- Нажмите выключатель регулировки сиденья, чтобы открыть меню «Сиденья» на экране мультимедийной системы.
- сохраните текущее положение.

Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Вызов сохраненных в памяти регулировок

На остановленном автомобиле нажмите «Обратный вызов» для возврата к занесенному в память положению. На экране появится сообщение для подтверждения. Нажмите «Да», чтобы сиденье было установлено в сохраненное положение.

«Сброс»

Для сброса настроек перейдите в меню «Настройки», нажмите 2 и выберите «Сброс».

MULTI-SENSE (1/2)



Меню

« Multi-Sense »

На главном экране нажмите «Меню», «Авто» и выберите «Multi-Sense», чтобы перейти к меню «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении). Также можно перейти в это меню, нажав кнопку «Multi-Sense» на центральной панели управления.


Выбор режима

В меню настроек параметров автомобиля Multi-Sense выберите один из доступных режимов:

- «Комфорт»;
- «Спорт»;
- «Особый»;
- «Нейтральный»;
- «Эко».

Дополнительные сведения о каждом из этих режимов представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Примечание. В зависимости от уровня комплектации последний активный режим не запоминается при перезапуске двигателя. По умолчанию при запуске двигателя включается режим «Нейтральный».

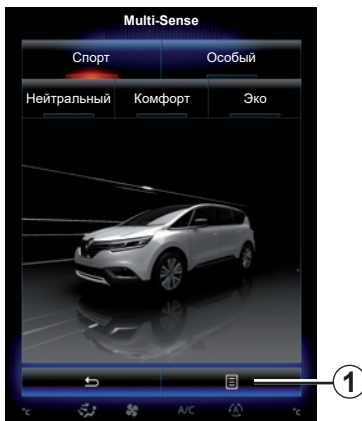


Конфигурирование режима

Нажмите кнопку **1**, затем «Настройка текущего режима».

Параметры имеют несколько значений, что позволяет настроить системы автомобиля так, как вам удобно:

- «Управление»;
- «Амортизаторы»;
- «Амортизирование»;
- «Двигатель»;
- «Микроклимат»;
- «Дисплей»;
- «Звук мотора»;
- «Окружающий свет»;
- «Кресло водителя с массажером».

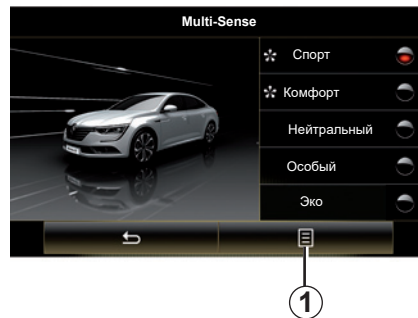


Примечание. в определенных режимах некоторые параметры системы могут быть неактивны и отображаться серым цветом, при этом выбрать их значения невозможно.

Примечание. Если выбран режим «Эко», то в данный момент можно персонально настроить только текущий режим.

Существует демонстрационный видеоролик о работе в режиме Multi-Sense. Когда автомобиль припаркован, нажмите **1** и выберите «Подробнее».

MULTI-SENSE (2/2)

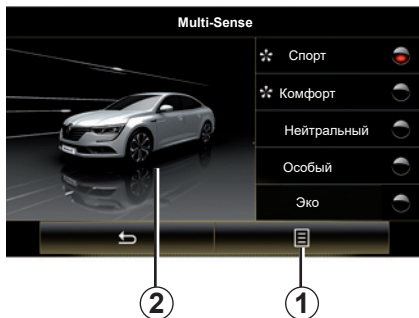


Быстрый переход к избранным режимам

Когда на экране мультимедийной системы открыто меню «Multi-Sense», последовательные нажатия на элемент управления "Multi-Sense" позволяют поочередно переключать два избранных режима. Чтобы сконфигурировать два избранных режима, нажмите **1** и выберите «Настроить приоритетный режим».



Перезагрузка значений параметров

Нажмите кнопку **1**, затем «Сброс текущего режима» для возврата к значениям по умолчанию. В определенных режимах можно активировать и настроить функцию «Dual». Дополнительные сведения об этой функции представлены в разделе 3 руководства по эксплуатации автомобиля.

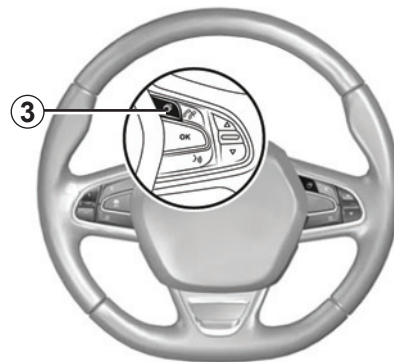

Настройка темы

Нажмите на экран **2** или контекстное меню **1**, затем нажмите «Настройка текущего режима» для настройки стиля дисплея.

В зависимости от выбранного стиля при нажатии кнопки **3** или повороте ручки **22** на центральной панели управления на щиток приборов можно вывести различную информацию, например: индикацию направления маршрута, выбранный аудиисточник, компас, мощность и крутящий момент двигателя, текущее потребление энергии и т. д.

Во время конфигурирования текущего режима (например, подсветки салона или функции массажа) настройки автоматически сохраняются в профиле пользователя.


СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ



Система отопления и вентиляции

Меню кондиционера можно открыть на экране мультимедийной системы, нажав в зоне 1.

Дополнительные сведения о настройках кондиционера, которые зависят от уровня комплектации, см. в разделе «Климат» в руководстве по эксплуатации автомобиля.

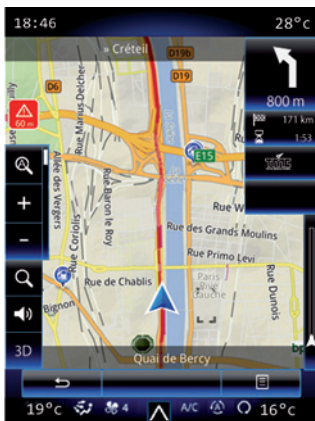

В любое время можно вернуться в различные меню мультимедийной системы, снова нажав в зоне 1.

В этой области постоянно показываются температура, выбранная функция и скорость вентиляции.

Автомобили с режимом ECO


После включения режима ECO возможно снижение эффективности кондиционирования воздуха. См. сведения по экономичному вождению в разделе «Рекомендации по вождению» в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Меню «Помощь при вождении»

На главной странице нажмите «Меню», «Авто», затем «Помощь при вождении», чтобы перейти к следующим элементам:

- «Сигнал смены полосы»;
- «Ассистент движения по полосе» («удержание на полосе»);
- «Настройка смены полосы»;
- «Настр. ассистента движен. по полосе» («настройки удержания на полосе»);
- «Сигнал дистанции»;
- «Активное торможение»;
- «Определение слепых зон»;
- «Сигнал превышения скорости»;
- «Контроль тяги»;
- «Авто дальний свет».

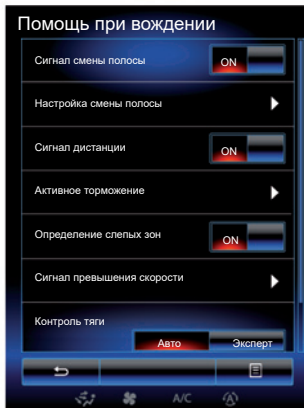


«Сигнал смены полосы»

Система предупреждает водителя о непреднамеренном пересечении продольной сплошной или прерывистой линии дорожной разметки (границы полосы движения). Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Для активации системы нажмите



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

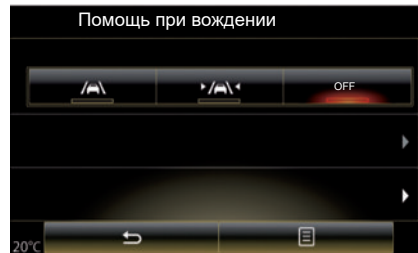


«Ассистент движения по полосе» («удержание на полосе»)

Эта система сообщает водителю о непреднамеренном пересечении сплошной или прерывистой линии продольной дорожной разметки (границы полосы движения) и, воздействуя на рулевое управление, корректирует траекторию движения автомобиля. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Для активации системы нажмите



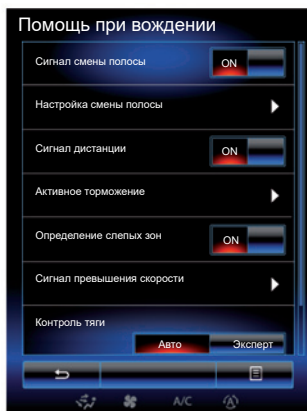


«Настройка смены полосы»

Нажмите это меню, чтобы отрегулировать громкость сигнала и чувствительность системы предупреждения о пересечении линии дорожной разметки.

- «Громкость»: отрегулируйте громкость с помощью кнопок «+» и «-».
- «Чувствительность»: установите уровень чувствительности системы предупреждения — «Низкая», «Средняя» или «Высокая».

Примечание: если «Сигнал смены полосы» («сигнал схода с полосы») — «OFF», функция «Настройка смены полосы» («настройки удержания на полосе») отмечается серым цветом и становится недоступной.

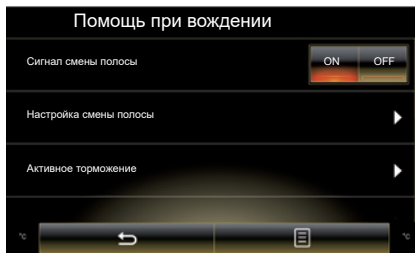

«Настр. ассистента движен. по полосе» («настройки удержания на полосе»)

В этом меню можно отрегулировать интенсивность вибрации руля и чувствительность системы предупреждения о выходе за границу полосы движения.

- «Вибрация»: для регулировки интенсивности вибрации выберите «Низкая» («слабая»), «Средняя» («средняя») или «Высокая» («высокая»).
- «Чувствительность»: установите уровень чувствительности системы предупреждения — «Низкая», «Средняя» или «Высокая».

Примечание: Если функция «Ассистент движения по полосе» отключена, меню «Настр. ассистента движен. по полосе» затемняется серым цветом и становится недоступным.

«Сигнал дистанции»

Эта система предупреждает водителя об опасном приближении к другому транспортному средству. Выберите «ON» для активации системы. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.

«Активное торможение»

Эта система предупреждает водителя в случае риска столкновения. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Определение слепых зон»

Эта система предупреждает водителя о нахождении другого автомобиля в мертвой зоне. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ (3/3)

«Сигнал превышения скорости»

«Сигн. о превыш. скор.»

Система обнаруживает все нарушения скорости и сообщает о них на щитке приборов. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Звуковое предупреждение о превышении скорости»

Система предупреждает водителя о превышении скорости, подавая звуковой сигнал. Выберите «ON» для активации системы.

Примечание: Если функция контроля скоростных ограничений не активна, включение предупредительных сигналов о превышении скорости невозможно.

«Зона риска»

Система сообщает на щитке приборов о въезде в зону контроля скорости или на участок повышенной опасности. Выберите «ON» для включения системы.

Примечание. Если функция «Сигн. о превыш. скор.» выключена, функция «Зона риска» автоматически отключается.

«Контроль тяги»


Данная система уменьшает пробуксовку ведущих колес и улучшает управляемость автомобилем при ускорении и торможении. Доступные режимы:

- «Авто»;
- «Эксперт».

Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Авто дальний свет»

Система автоматически включает и выключает дальний свет фар. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.

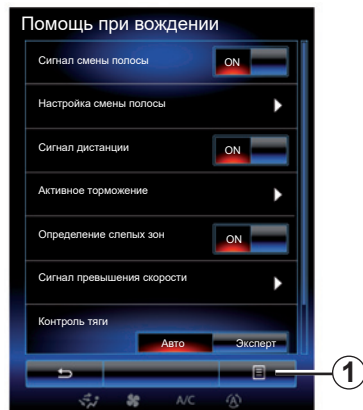

Обнуление показаний

Чтобы сбросить выбранные параметры, нажмите **1** и выберите «Сброс».

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (1/4)



Меню «Помощь при парковке»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Помощь при парковке», чтобы перейти к следующим элементам:

- "Обнаружение препятствий";
- "Камера заднего вида";
- "Помощь при парковке".

Примечание: Чтобы вернуть три перечисленных выше элемента к заводским параметрам, нажмите **1** и выберите «Сброс».



"Обнаружение препятствий";


Нажмите "ON" или "OFF", чтобы включить или выключить передние, боковые и/или задние датчики системы помощи при парковке.

"Звуковые уведомления"

Нажмите "ON" или "OFF", чтобы включить или выключить звуковые сигналы при парковке.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

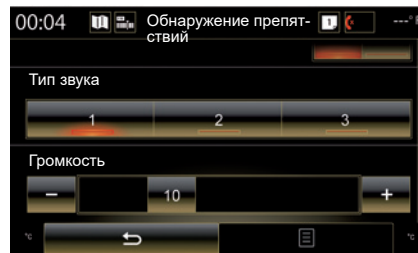

Примечание: Если функция «Звуковые уведомления» находится в положении «OFF», функции «Тип звука» и «Громкость» отключены.


"Тип звука"

Выберите один из трех вариантов звукового сигнала.

«Громкость»

Отрегулируйте громкость сигнала обнаружения препятствий с помощью кнопок "+" и "-".

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (2/4)

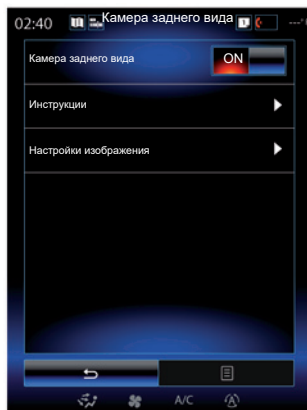


"Камера заднего вида"

Выберите "ON" или "OFF" камеры заднего вида для включения или отключения системы.

"Инструкции"

Направляющие граничные линии являются дополнительным вспомогательным элементом при парковке.

Перейдите в меню "Камера заднего вида", нажмите "Инструкции" и выберите "ON" или "OFF", чтобы включить или выключить изображение граничных линий габаритного коридора.

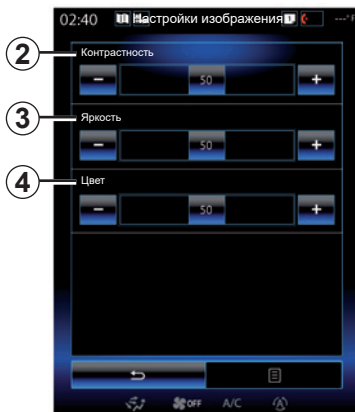

"Настройки изображения"

В меню "Камера заднего вида" нажмите "Настройки изображения" для регулировки следующих параметров:

- «Контрастность» 2;
- «Яркость» 3;
- «Цвет» 4.


Отрегулируйте каждый параметр, нажимая "+" или "-".

Примечание. Этот параметр доступен, только если включена камера заднего вида.



Примечание. Во время движения автомобиля настройки камеры заднего вида недоступны. На экране мультимедийной системы отображается сообщение «Недоступно во время вождения», меню отмечено серым цветом и недоступно.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (3/4)

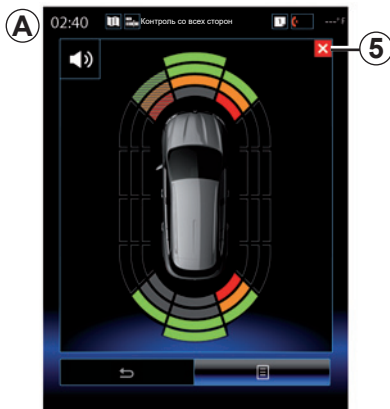

Система контроля дистанции при парковке

Система контроля дистанции при парковке обнаруживает препятствия спереди, сзади и по сторонам автомобиля. При приближении к препятствию она выдает предупреждение.

Система включается только при скорости движения менее 12 км/ч. При включенной системе на экране мультимедийной системы появляется индикация **A**. Экран системы контроля дистанции при парковке можно закрыть, нажав кнопку **5** на экране мультимедийной системы.





Дополнительные сведения о системе контроля дистанции при парковке см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (4/4)

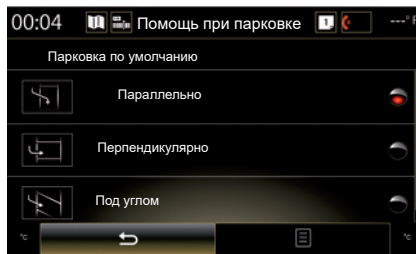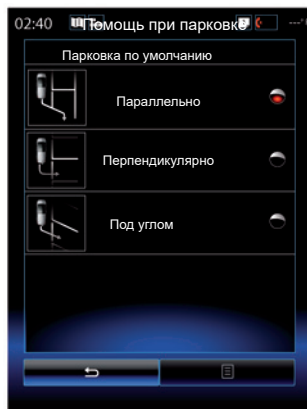

"Помощь при парковке"

Выберите одну из следующих опций для выбора маневра по умолчанию:

- "Параллельно";
- "Перпендикулярно";
- «Под углом».

Дополнительные сведения о функции "Помощь при парковке" представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Меню

« Driving eco2 »

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Driving eco2 (экономичное вождение)» для перехода к следующим меню:

- «Стандартный»;
- «Расширенный»;
- «Обучение Эко».



«Стандартный»


На этом экране можно просматривать данные текущей поездки:

- история изменения оценок;
- «Общий результат»;
- «Расстояние без потребления топлива».

История изменения оценок

На этой линейной диаграмме отображается история изменения вашей оценки.

- оценка выше зеленой линии (75%) — экономичный режим;
- оценка ниже оранжевой линии (45%) — неэкономичный режим.

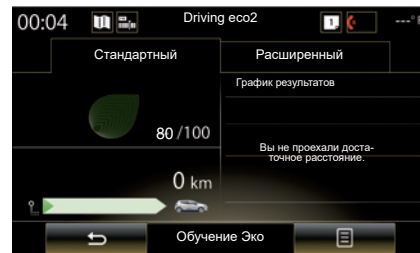

«Общий результат»

На основе этих данных можно получить общую оценку.

Сведения обновляются с учетом вашей оценки (от 0 до 100).

«Расстояние без потребления топлива»

На основе этих данных можно узнать пройденное расстояние без расхода топлива во время поездки.

DRIVING ECO2 (2/4)



«Расширенный»

На этом экране отображаются сведения о текущей поездке:

- данные;
- статистика оценок;
- общая оценка;
- пройденное расстояние без расхода топлива.

Сведения о поездке

Отображаются следующие данные бортового компьютера:

- общее пройденное расстояние;
- средняя скорость;
- средний расход топлива.



Тенденция изменения оценки 1

Положения стрелки означают следующее:

- новая оценка выше оценки предыдущей поездки — стрелка вверх;
- новая оценка ниже оценки предыдущей поездки: стрелка вниз;
- новая оценка соответствует оценке предыдущей поездки: горизонтальная стрелка.

История оценок 2

Количество звезд (до 5) присваивается на основе оценок (от 0 до 10) с учетом следующих параметров:

- ускорений;
- переключение передач;
- предвидения маневров.

Общая оценка и расстояние, пройденное без потребления топлива

Дополнительные сведения представлены на предыдущей странице.

DRIVING ECO2 (3/4)

«Обучение Эко»

Это меню позволяет наблюдать за стилем вождения и получать рекомендации по экономичному вождению (действия, которые позволяют снизить расход топлива, а также действия, которые приводят к расходу топлива; способ загрузки автомобиля; оптимальное давление в шинах; особенности планирования маршрута и т. д.).

Для перехода к этому меню нажмите «Обучение Эко» и внимательно прочтите рекомендации. Проклистывайте страницы, нажимая «Общ. инф.», «Ускорение», «Переключение передач» и «Упрежден.».

Примечание: Функция «Обучение Эко» выключается в следующих случаях:

- если скорость автомобиля меньше пороговой скорости активации функции «Обучение Эко»;

Примечание: Пороговая скорость активации функции «Обучение Эко» по умолчанию составляет примерно 10 км/ч.

- если пройденное расстояние не превышает 400 метров после последнего сброса данных.



Начало новой поездки

Чтобы удалить предыдущие поездки, нажмите 3, затем «Начать новую поездку». Появится сообщение о подтверждении сброса данных. Нажмите «Да» для подтверждения или «Нет» для отмены.


Примечание. Также будут удалены данные поездок бортового компьютера.

Удалить историю изменения оценки

Для удаления оценки нажмите 3, затем «Очистить историю». На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да», чтобы удалить историю или «Нет», чтобы отменить удаление.

«Приоритетные поездки»

В меню «Driving eco2» нажмите «3», затем «Приоритетные поездки».

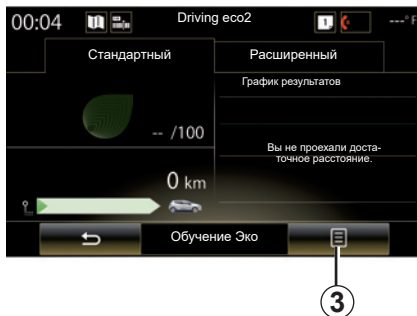

«Показ. отч. после поезд.»

Чтобы вывести на экран итоговые показатели после поездки, нажмите **3** в меню «Driving eco2», затем выберите «Показ. отч. после поезд.». Нажмите «Скрыть отчет после поездки», чтобы скрыть итоги за поездку.



«Добавить поездку»

Чтобы сохранить текущую поездку, выберите один из типов поездок в меню «Приоритетные поездки» и нажмите «Добавить поездку». На экране появится сообщение о подтверждении выбора. Существуют следующие категории типов поездок:

- «Домашний-Работа»;
- «Выходные»;
- «Отпуск»;
- «Личное».



Чтобы обнулить данные, нажмите соответствующий тип поездки, а затем в меню «Приоритетные поездки» выберите **4** и «Удалить все поездки». На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да», чтобы удалить все поездки или «Нет», чтобы отменить удаление.

Примечание: будут удалены только поездки выбранного типа.


БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР




Меню «Бортовой компьютер»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Бортовой компьютер», чтобы перейти к следующему меню:

- Начиная с;
- «Общее расстояние» пробег полный;
- «Средняя скорость»;
- «Средний расход топлива»

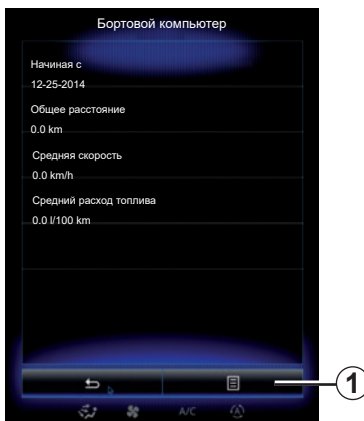

Для сброса и восстановления данных бортового компьютера и щитка приборов нажмите кнопку **1**, затем «Сброс».

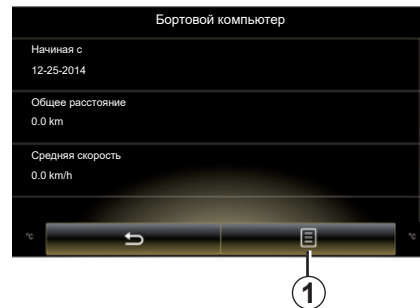

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА



Меню «Качество воздуха»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Качество воздуха».

В меню «Качество воздуха» показано изображение и даны сведения о системе фильтрации воздуха в Вашем автомобиле.

Включение/выключение цикла очистки воздуха

В зависимости от уровня комплектации можно активировать или отключить цикл освежения воздуха, выбрав «ON» или «OFF». Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации автомобиля.



Переустановка (сброс) регулируемых параметров

Эта функция возвращает параметры к значениям по умолчанию. Для сброса нажмите **1**, затем «Сброс».

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ




Меню «Давление в шине»

В главном меню нажмите на «Авто», а затем «Давление в шине».



Уровень давления в шинах

Система информирует водителя (на экране мультимедийной системы), что давление воздуха в шинах соответствует норме, и предупреждает в случае недостаточного давления или прокола. Дополнительные сведения о давлении в шинах представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

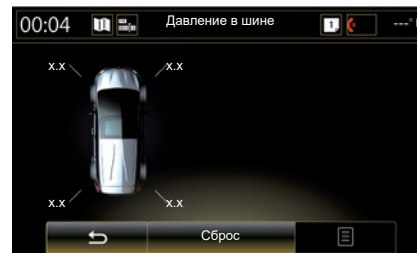

Обнуление показаний

Эта функция позволяет выполнить перезагрузку нажатием на «Сброс». По окончании перезагрузки на экране отображается сообщение с подтверждением. Дополнительные сведения о давлении в шинах представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




Меню «Пользовательские настройки»

В меню «Авто» выберите «Пользовательские настройки».

В этом меню вы можете включить и отключить следующие опции:

- «Авто блокировка дверей»;
- «Использование Handsfree Card: открыть/закрыть» — позволяет открывать и закрывать двери, не прикасаясь к ним. Дополнительные сведения о режиме «свободные руки» представлены в инструкции по эксплуатации автомобиля.
- «Контекстные настройки» — отрегулируйте громкость, нажимая кнопки «+» и «-».
- «Приветственный звук»;
- «Внешнее приветствие»;
- «Авто салонный свет»;

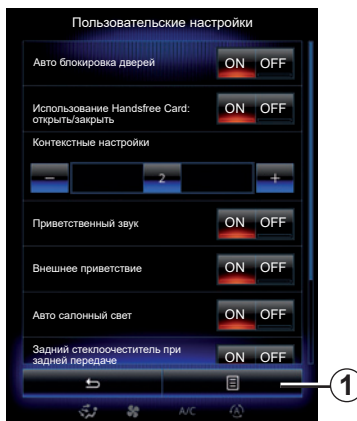

- «Задний стеклоочиститель при задней передаче» — включение заднего стеклоочистителя при движении задним ходом.

Примечание. Эта функция работает только тогда, когда включены передние стеклоочистители.

- «Индикатор стиля вождения».



Чтобы выполнить сброс параметров всех контекстных меню, нажмите **1** и выберите «Сброс».



Система

Система	7.2
Неисправности	7.8
	7.1




Меню «Система»

Доступ к параметрам системы

В главном меню нажмите "Система". В меню «Система» можно открыть следующие элементы и настроить соответствующие параметры:


- «Главные страницы»;
- «Профиль пользователя»;
- «Дисплей»;
- «Яркость»;
- «Громкость»;
- «Язык»;
- «Клавиатура»;
- «Дата и время»;
- «Единицы»;
- «Голосовая команда»;
- "Сведения о системе";
- «Панель подсказок»;
- «Общий сброс настроек»;
- «Дублирование смартфона».

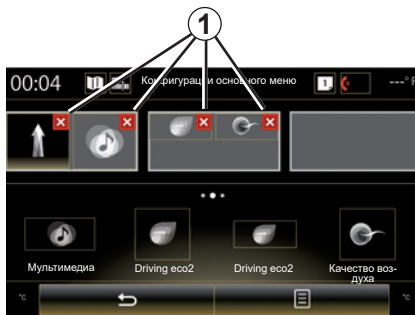

«Главные страницы»

Это меню позволяет настроить конфигурацию главных экранов. В верхней части экрана находятся три варианта отображения главного экрана для предварительного ознакомления.

Доступные виджеты находятся в нижней части экрана, они могут отображаться на нескольких страницах.

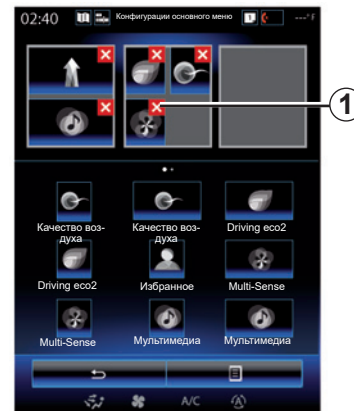

Нажмите на нужный виджет и переместите его на один из трех главных экранов.

Чтобы удалить приложение, выбранное на главных экранах, нажмите значок «X» 1 на приложении в области предварительного просмотра.

См. подробную информацию в разделе "Добавление и управление виджетами".



«Профиль пользователя»

В этом меню можно выбрать профиль пользователя, который будет использоваться в системе. Выберите необходимый профиль пользователя.


Изменение имени профиля пользователя

Нажмите 2, затем «Переименовать» и введите новое имя профиля на цифровой клавиатуре.



Изменение фотографии профиля пользователя

Нажмите 2, затем «Изменить фото». Вы можете выбрать изображение из списка сохраненных или загрузить его с внешнего носителя (USB-накопителя, SD-карты и т. д.). Для этого нажмите 3, затем «Пользовательское изображение» и выберите внешний носитель.

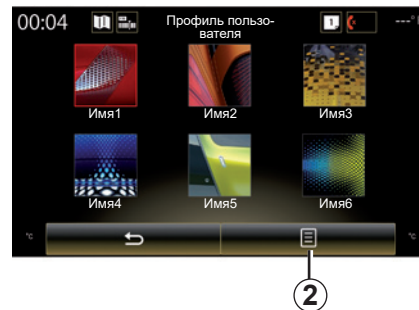

Копирование и сброс настроек профиля

Нажмите на контекстное меню 2 > «Копия», затем выберите другой профиль для удаления. Выбранный профиль удаляется и заменяется скопированным профилем.

Чтобы переустановить выбранный профиль, выберите контекстное меню 2 > «Сбросить текущий профиль».



В целях безопасности проводите эти действия только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМА (3/6)

Функции, связанные с профилем пользователя

В профиле пользователя сохранены следующие параметры:

- язык системы;
- единицы измерения расстояния (в зависимости от комплектации);
- конфигурация основного экрана;
- настройки дисплея;
- параметры Multi-Sense (ощущения/комфорт при вождении);
- настройки освещения;
- регулировка положения сиденья водителя;
- параметры регулировки наружных зеркал заднего вида;
- настройки системы массажа;
- предустановки;
- настройки радио;
- настройки навигации;
- история навигации;
- избранные элементы навигационной системы;
- Параметры конфиденциальности.



«Дисплей»

Это меню можно использовать для перехода к следующей информации:

- "Вид по центру";
- "Дисплей приборной панели";
- "Дисплей над головой".



"Вид по центру"

Выберите «Позитив» или «Негатив» для изменения соотношения цветов изображения и фона на экране мультимедийной системы.

Нажмите "+" или "-", чтобы настроить яркость экрана для светлого и темного времени суток.

Примечание. Настройки "Дневной режим уменьшения освещения" недоступны в ночное время, а настройки "Яркость ночного режима" — в дневное.



"Дисплей приборной панели"

В этом меню можно настроить «Яркость ночного режима»

Нажмите "+" или "-", чтобы настроить яркость.

Примечание. Функция "Яркость ночного режима" активируется только при включении фар.

Чтобы настроить уровень яркости, громкости и других параметров, нажмите "+" или "-" либо прокрутите цифры.



"Дисплей над головой"

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- Включение/выключение: выберите "ON" или "OFF", чтобы включить или выключить функцию "Дисплей над головой".
- "Автосвет.подсветки": выберите "ON", чтобы яркость настраивалась автоматически.
- "Дневной режим уменьшения освещения": отрегулируйте яркость с помощью кнопок "+" и "-".
- "Яркость ночного режима": отрегулируйте яркость с помощью кнопок "+" и "-".

Особенность:

- Этот параметр отключен, если включена функция «Автосвет.подсветки».
- Настройки «Дневной режим уменьшения освещения» недоступны в ночное время, а настройки «Яркость ночного режима» — в дневное.

- "Высота": нажмите на стрелку вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту индикатора на лобовом стекле.

Примечание. Эти параметры доступны, только если индикатор на лобовом стекле включен.



«Яркость»

В этом меню можно настроить яркость:

- щитка приборов;
- экрана мультимедийной системы;
- индикатора на лобовом стекле.

Отрегулируйте уровень, нажимая «+» или «-».



«Громкость»

В этом меню можно настроить следующие параметры и элементы, нажимая "+" и "-":

- общую громкость;
- телефонный звонок;
- телефонная связь;
- навигация;
- предупреждения;
- звук нажатия кнопок;
- громкость индикации:
- обнаружение препятствия;
- предупреждение о пересечении границы полосы движения;
- голосовое управление.

Чтобы сбросить выбранные параметры, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

Особенность:

- 0 — без звука;
- список настроек зависит от комплектации автомобиля.



«Язык»

В этом меню можно выбрать язык систем автомобиля. Выберите нужный язык.



«Клавиатура»

В данном меню можно выбрать тип виртуальной клавиатуры из предлагаемых системой:

- «По алфавиту»;
- «Azerty»;
- «Qwerty»;
- «Qwertz»;
- «Кириллица»;
- «Греческий»;
- «Арабский»;
- «Иврит»;
- «Хинди»;
- «Персидский».

Обнуление показаний

Нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс», чтобы вернуться к значениям параметров по умолчанию.



«Дата и время»

Это меню служит для установки параметров системных часов, а также формата отображения времени. Рекомендуется оставаться в режиме автоматической настройки.



«Единицы»

В этом меню можно выбрать единицы измерения расстояния: «км» или «миль».



«Голосовая команда»

В этом меню можно выбрать мужской или женский голос.



«Сведения о системе»

В этом меню представлены различные сведения о системе:

- версия программного обеспечения;
- версия ПО;
- статус сети;
- информация дисплея на ветровом стекле;
- лицензия;
- информация навигации;
- выбранный язык;
- обновление системы.



«Панель подсказок»

В этом меню можно включить отображение уведомлений при движении. Включите/выключите отображение уведомлений следующих категорий:

- "Уведомления";
- "Навигация";
- «Мультимедиа»;
- "Телефон";
- "Транспортное средство";
- "Приложения";
- "Система";
- "Другое".

Примечание. Если функция "Уведомления" выключена, все перечисленные выше категории также автоматически отключаются.

«Общий сброс настроек»

Эта функция позволяет вернуть все параметры системы к заводским настройкам. Все данные и конфигурация удаляются.

Чтобы вернуть систему к заводским настройкам, нажмите кнопку всплывающего меню на экране меню «Система» и выберите «Общий сброс настроек».

При появлении на экране сообщения нажмите «Да» для подтверждения.

Особенность:

- При возвращении к заводским настройкам система переключается на язык, установленный на заводе. Инструкции по изменению языка представлены в соответствующем подразделе этого раздела.
- В отличие от функции «Общий сброс настроек» перезагрузка системы путем нажатия и удержания кнопки включения на передней панели не приводит к потере данных.



«Дублирование смартфона»

Это меню можно использовать для перехода к следующим функциям:

- «Автозапуск»: автоматический запуск «Android Auto™» или «CarPlay™» в мультимедийной системе.
- «Руководство»: вывод на экран руководства по использованию приложений «Android Auto™» и «CarPlay™» в мультимедийной системе.

Дополнительные сведения представлены в инструкции, имеющейся в мультимедийной системе. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Система» и выберите «Руководство пользователя».

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (1/3)

Система		
Описание	Причины	Решения
Нет изображения на экране.	Экран находится в спящем режиме.	Убедитесь, что экран не находится в спящем режиме.
Нет звука.	Уровень громкости установлен на минимум или на паузу.	Увеличьте громкость или отмените паузу.
Нет звука в левом, правом, переднем или заднем громкоговорителях.	Настройка balance или fader неверна.	Отрегулируйте баланс звука balance или fader.
Экран завис.	Память системы переполнена.	Перезагрузите систему длинным нажатием кнопки включения/выключения мультимедийной системы (удерживайте кнопку нажатой, пока не начнется перезагрузка).
После остановки двигателя, при наличии водителя в салоне, экран на короткое время погаснет.	Ключ-карта «свободные руки» может не обнаруживаться в автомобиле.	Поместите ключ-карту «свободные руки» в предназначенное для него место. См. руководство по эксплуатации автомобиля.

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (2/3)

Навигация		
Описание	Причины	Решения
Положение автомобиля на экране не соответствует фактическому положению, или индикаторGPS продолжает гореть на экране серым или желтым цветом.	Неправильное положение автомобиля из-за проблем с приемом сигнала GPS.	Перемещайтесь на автомобиле до получения хорошего сигнала GPS.
Индикация на экране не соответствует действительности.	Карта устарела.	Загрузите обновления с сайта www.myrenault.com .
Информация о дорожном движении не отображается на экране.	Система управления не включена.	Убедитесь, что система управления включена. Выберите пункт назначения и начните управление.
Некоторые разделы меню недоступны.	В выбранном режиме некоторые разделы меню недоступны.	
Голосовое управление недоступно.	Система навигации не учитывает перекрестки. Отключено голосовое управление или система управления.	Увеличьте уровень громкости. Убедитесь, что голосовые инструкции включены. Убедитесь, что система управления включена.
Голосовое управление не соответствует действительности.	Голосовое управление может изменяться в зависимости от окружающей среды.	Ведите автомобиль в соответствии с реальными условиями.
Предлагаемый маршрут не начинается или не заканчивается в нужном пункте назначения.	Пункт назначения не распознается системой.	Укажите дорогу, ближайшую к нужному пункту назначения.
Система автоматически рассчитывает объезд.	На расчет маршрута влияют приоритеты избегаемых участков или ограничение дорожного движения.	Выключите функцию «Избегать» в меню параметров системы информирования о дорожной обстановке.

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (3/3)

Телефон		
Описание	Причины	Решения
Нет звука.	Мобильный телефон не подключается к системе. Уровень громкости установлен на минимум или на паузу.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Увеличьте громкость или отмените паузу.
Не удается позвонить.	Мобильный телефон не подключается к системе. Включена блокировка клавиатуры телефона.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Разблокируйте клавиатуру телефона.

Система распознавания голоса		
Описание	Причины	Решения
Система не распознает произнесенную голосовую команду.	Произнесенная голосовая команда не распознана. Время для произнесения команды истекло. Помехи голосовой команды из-за внешнего шума.	Убедитесь, что система голосового управления доступна (см. раздел «Использование системы голосового управления»). Говорите во время выделенного для произнесения команды времени. Говорите в тишине.

Мультимедийное устройство		
Описание	Причины	Решения
Android Auto™/CarPlay™ не запускается в мультимедийной системе.	Провод USB не подходит для передачи данных.	Для правильной работы приложения используйте провод USB, рекомендованный производителем телефона.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (1/3)

В

Bluetooth®.....3.10 – 3.11

С

CD/CD MP3
прослушать.....3.10 – 3.11

М

MP3.....3.10 – 3.11
Multi-Sense.....6.6 – 6.7

А

автоматизированный
автоматический режим.....3.2 → 3.9
автоматическое занесение радиостанций в память...3.2 → 3.9
занесение радиостанций в память.....3.2 → 3.9
поиск радиостанций.....3.2 → 3.9
ручной режим.....3.2 → 3.9
автоматическая настройка.....7.7
адрес.....2.6 → 2.12
адресная книжка.....2.8
активное аварийное торможение.....6.9
антипробуксовочная система.....6.10

Б

бортовой компьютер.....6.20

В

видео.....3.14 – 3.15
включить телефон.....4.5 – 4.6
ВЫЗОВ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ.....4.7 → 4.9

Г

голосовое управление.....1.19 → 1.29, 7.6
громкость звука.....7.5

Д

давление в шинах.....6.22
дополнительный маршрут.....2.15 → 2.18

Е

единица расстояния.....7.6

Ж

журнал вызовов.....4.12

З

закончить вызов.....4.7 → 4.9
запуск двигателя.....1.15 – 1.16
звуковые сообщения/звуковое сообщение.....4.13

И

избранное
добавить.....1.17 – 1.18
удалить.....1.17 – 1.18
информация о дорожной обстановке TMC.....2.13 – 2.14
информация о дорожном движении.....2.13 – 2.14

К

камера заднего вида.....6.12 → 6.15
карта
SD.....0.1, 3.10 – 3.11
индикация.....2.2 → 2.5
картографические обозначения.....2.2
масштаб.....2.2
качество наружного воздуха.....6.21
кнопки.....1.4 → 1.9
компас.....1.8, 6.7

Л

личные данные
удалить.....5.8

М

массажное кресло.....6.3
меню.....1.9 → 1.14
мертвая зона: датчик.....6.9
меры предосторожности при использовании.....0.1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (2/3)

Н

набрать номер	4.7 → 4.9, 4.13
назначение	2.6 → 2.12
накопитель USB	3.10 – 3.11
настройки	
аудио	3.16 → 3.18
персонализация	7.2 → 7.7
система навигации	2.19 → 2.21
яркость	7.5
неисправности	7.8 → 7.10

О

объезд	2.14 → 2.18
объезд транспорта согласно TMC (канал дорожных сообщений) ..	2.14
органы управления	1.4 → 1.9
остановка	1.15 – 1.16
отключить телефон	4.5 – 4.6
охрана окружающей среды	6.16 → 6.19

П

параметры	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
переднее сиденье	
водителя с запоминанием регулировок	6.5
передние панели и органы управления на руле	1.4 → 1.8
плеер MP3	3.10 – 3.11
подключенные сервисы	5.2, 5.4 → 5.8
подтвердите направление	2.9
порт USB	5.11 → 5.14
предупредительный сигнал безопасной дистанции	6.9
предупредительный сигнал превышения скорости	2.19, 6.10
принять вызов	4.7 → 4.9
проекционный дисплей	7.4

Р

разъединить телефон	4.2 → 4.4
распознавание голосовых сообщений	1.19 → 1.29
режим движения ECO	6.16 → 6.19

С

сбросить вызов	4.7 → 4.9
Сервисы «Android Auto™», «CarPlay™»	5.11 → 5.14
Сигнал об изменении траектории движения	6.9
сиденья	
регулировка	6.4 – 6.5
система навигации	0.1, 2.2 → 2.5
система отопления и вентиляции	6.8
система помощи при парковке	6.12 → 6.15
система управления	
включение	2.6 → 2.12
карта	2.2 → 2.5
отключение	2.15 → 2.18
системы помощи при вождении	6.9 → 6.11
спарить телефон	4.2 → 4.4

Т

телефонный список	4.10 – 4.11
-------------------------	-------------

У

установка точного времени	
регулировка	7.6

Ф

фотографии	
каталог	3.12 – 3.13
функциональные кнопки	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14

Ц

цифровая клавиатура	7.7
---------------------------	-----

Щ

щиток приборов	7.4
----------------------	-----

Э

экономия топлива	6.16 → 6.19
экономия электроэнергии	6.16 → 6.19
экран	
меню	1.3
радиолокационная информация	1.15 – 1.16

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (3/3)

экраны
 мультимедийный экран 1.2 – 1.3

Я
язык
 изменить..... 7.6



**CLASS I
LASER PRODUCT**

(<https://easyconnect.renault.com>)

