


R-Link 2



ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Demontera eller ändra inte systemet för att undvika brandrisk eller skador på utrustningen.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB-minne eller SD-kort osv.) i läsaren.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibrertrasa.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, SD-kort osv.) som är anpassad till systemet.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol på och/eller spruta inte vätska på området.

De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Skärmar som visas i instruktionsboken är endast avsedda som illustrationer.** Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.

I N N E H Å L L

Kapitel

Allmänt

1

Navigering

2

Multimedia

3

Telefon

4

Program.....

5

Bil

6

System

7

Register

8

Allmänt


Allmän beskrivning	1.2
Presentation av reglagen	1.4
Användning	1.9
Start-Stopp	1.15
Lägga till och hantera widgets	1.17
Använda röstigenkänningen	1.19

ALLMÄN BESKRIVNING (1/2)



Startskärmar

- A** Tid
- B** Genvägen "Kartinställningar": direktåtkomst till kartet.
- C** Genvägen "Ljudkällor": direktåtkomst till skärmen för ljudkällan som du lyssnar på.
- D** Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida.

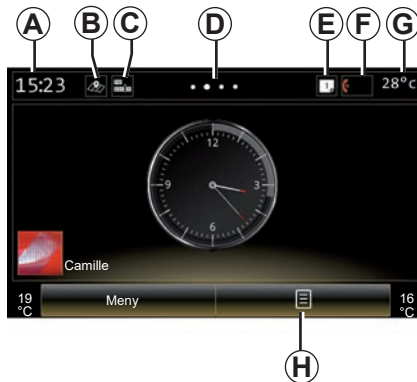

- E** Genvägarna "Förslagsruta" och "Meddelanden": direktåtkomst till information om din bils anslutningsbarhet till Bluetooth®-enheter som är anslutna till multimediasystemet och meddelandena i den anslutna telefonen. Du kan ställa in vilka informationskategorier som krävs i menyn System > fältet Förslag.

Tryck på **E** och sedan på "Meddelanden"-fliken för att visa listan över meddelanden.

F Genvägen "Telefon":

- direktåtkomst till listan över parkopplade telefoner i multimediasystemet eller direktåtkomst till "Telefon"-menyn
- information om telefonen (nät och batteri).

G Yttertemperatur.

H Åtkomst till välkomstskärmens alternativ (snabbmeny):

- "Redigera hemsidor": se kapitlet "Lägg till och hantera widgets"
- "Ändra profil"
- "Byt tema": du kan ändra tidsformatet
- "Datum och tid";
- "Svart skärm": multimediasystemets skärm blir svart men det förblir aktivt.

J Öppna menyn för inställningar av luftkonditioneringen: Tryck på **J** för att komma åt inställningarna. Se instruktionsboken för ytterligare information.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/2)



K Åtkomst till huvudmenyn.

L Vald användarprofil. Om du vill konfigurera användarprofilen, se kapitlet "System".

M Sidans innehåll.

Obs! Du kan ändra konfigurationen för tidsformatet och startsidan. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".



Menyskärm

Beroende på meny, visar fältet **N** två eller tre knappar:

P "Tillbaka";

- med en kort tryckning på knappen återgår du till föregående skärm
- en lång tryckning på knappen tar dig direkt till startsidan.




Q "Multifunktion": den här knappen är kopplad till huvudfunktionen i vald meny (den försvinner eller blir grå när den inte är aktiv).

R "Alternativ" (knappen är gråmarkerad om den inte är aktiv): den här knappen används för att öppna snabbmenyn.


För mer information, se instruktionsboken som finns tillgänglig i systemet genom att trycka på knappen till snabbmenyn från huvudmenyns skärm och sedan på "Användarhandbok".

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/5)

Skärmreglage 1

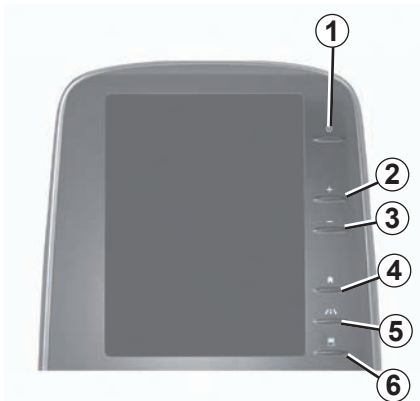

Skärmreglage 2

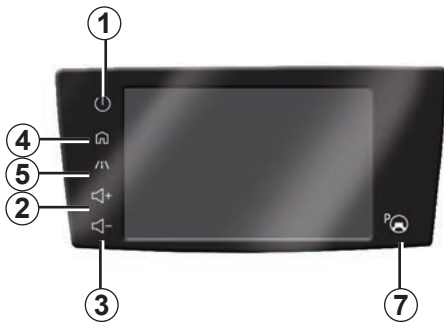

	Funktion
1	Kort tryckning: Start-Stopp. Tryck och håll inne (cirka 5 sekunder): starta om systemet.
2	Ökning av volymen.
3	Sänkning av volymen.
4	Åtkomst till startsidorna.
5	Åtkomst till menyn för inställning av körkontrollsystemet.
6	Åtkomst till menyn för inställning av displayer.
7	Direktåtkomst till skärmen för funktionen Lätt parkeringshjälp (för mer information, se kapitlet "Hjälpalternativ vid parkering").

PRESENTATION AV REGLAGEN (2/5)


Skärmreglage 3




	Funktion
8	Åtkomst till menyn med inställningar för körhjälpssystemet eller åtkomst till användarinställningarna.
9	Åtkomst till startsidorna.
10	Kort tryckning: Start-Stopp. Tryck och håll inne (cirka 5 sekunder): starta om systemet. Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/5)

Skärmreglage 4

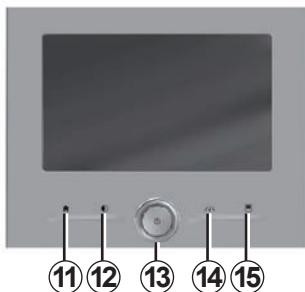

Skärmreglage 5

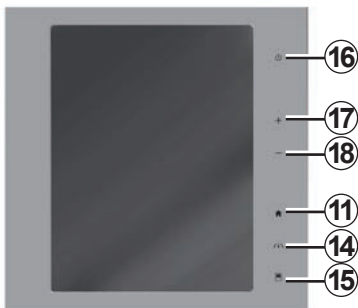

	Funktion
11	Åtkomst till startsidorna.
12	Visar en tom skärm.
13	Kort tryckning: Start-Stopp. Tryck och håll inne (cirka 5 sekunder): starta om systemet. Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
14	Åtkomst till menyn med inställningar för körhjälpssystemet eller åtkomst till användarinställningarna.
15	Åtkomst till menyn för inställning av displayer.
16	Kort tryckning: Start-Stopp. Tryck och håll inne (cirka 5 sekunder): starta om systemet.
17	Ökning av volymen.
18	Sänkning av volymen.

PRESENTATION AV REGLAGEN (4/5)


Fjärrkontroll




	Funktion
19	Gå tillbaka till föregående skärm.
20	Åtkomst till startsidorna.
21	Åtkomst till alternativmenyn (snabbmeny).
22	Fällning: – navigering i valt område: – uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden i en meny (övre fält, mittre område, nedre fält), – vänster/höger: förflytta sig i de olika menyflikarna. Vridning: – förflytta sig i de olika elementen i ett område, – förflytta sig i en lista, – ändra skalan på navigeringskartan (ZOOM-läge). Tryck: – bekräfta.
23	Komma åt menyn Multi-Sense eller ändra tidigare angett läge.

PRESENTATION AV REGLAGEN (5/5)

Reglage under ratten

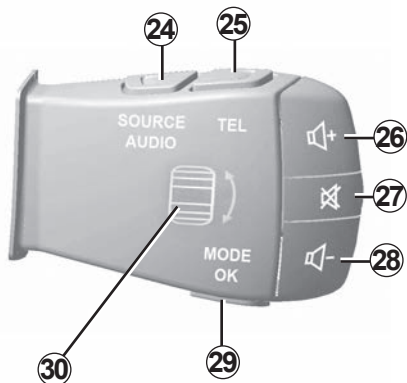

42360

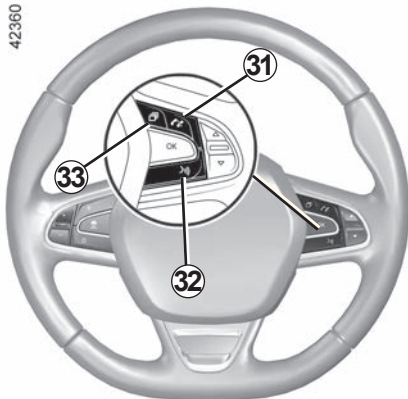

	Funktion
24	Val av ljudkälla.
25	Åtkomst till telefonfunktionerna.
26	Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
27	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret. Avbryta röstigenkänningsens syntetiska röst.
28	Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
29	Kort tryckning: – Ändra bläddringsläget för radion (förinställning/lista/frekvens). – Bekräftelse. Lång tryckning: lämna listorna (katalogerna/ljudspåren).
30	Söka i listan över radiostationer eller ljudspår/mappar.
31	Svara/lägga på.
32	– Kort tryckning: Aktiverar/inaktiverar multimediasystemets röstigenkänning. – Lång tryckning: Aktiverar/inaktiverar röstigenkänningen för din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.
33	Beroende på valt tema i Multi-Sense-menyn: – Visar resvägen och kompassen. – Visar den ljudkälla som du lyssnar på. – Visar momentan förbrukning, motoreffekt och vridmoment.



Multimediaskärm 1

Förflytta sig i en meny

Multimediaskärmen **1** kan användas för att komma åt systemets funktioner:

- Tryck på multimediaskärmen **1** för att välja en meny.
- svep nedåt med fingret för att komma åt fler menyfunktioner. En lodrät rullningslist visas till höger på skärmen, så att du vet var på sidan du befinner dig;




- svep från vänster till höger för att bläddra mellan sidor i menyerna.

Använda handrörelser

- En tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan fingret från skärmen.
- Lång tryckning: Tryck på en del av skärmen och håll kvar fingret i en sekund eller längre.



- Panorera: Tryck och håll på skärmen med ett finger och svep över skärmen.
- Snabbt drag ("svep"): dra fingret snabbt från en punkt till en annan.
- Dra och släpp: Tryck någonstans på skärmen i minst en sekund samtidigt som du flyttar ett objekt.
- Dra ihop/dra isär: Dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.

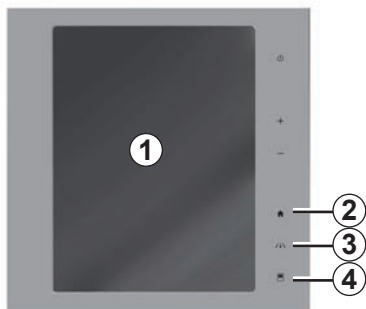

Skärmreglage

Menygenväg

- 1 Multimediaskärm.
- 2 Gå till startsidorna.
- 3 Använda inställningsmenyn för körkontrollssystemet eller gå till användarinställningsmenyn.
- 4 Gå till menyn för inställningar av displayen.
- 5 Gå till menyn "Lätt parkeringshjälp".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



Start-Stopp

Slå på multimediasystemets skärm

Multimediasystemet sätts på:

- när du startar bilen
- genom att trycka på multimediasystemets På/Av-knapp.
- när du vidrör skärmen.




Stänga av multimediasystemets skärm

Multimediasystemet stängs av:

- genom att trycka på multimediasystemets På/Av-knapp.
- när du låser bildörrarna.

En video visar hur du använder multimediasystemet och multimediaskrmen. När bilen står stilla, tryck på "Meny" från startskärmen och sedan på knappen till snabbmenyn och på "Om".

ANVÄNDNING (3/6)

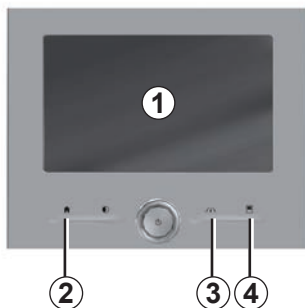

Skärmreglage

Menygenväg

- 1 Multimediaskärm.
- 2 Gå till startsidorna.
- 3 Gå till inställningsmenyn för körkontrollsystemet eller gå till användarinställningsmenyn.
- 4 Gå till menyn för inställningar av displayen.



Mittenreglage

Förflytta sig i en meny

Använd styrspaken **8** för att förflytta dig på de olika skärmarna:

- för styrspaken **8** uppåt eller nedåt för att förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mittre område, nedre fält),
- använd styrspaken **8** för att se listan eller för att zooma in eller ut på kartan,

- tryck på styrspaken **8** för att öppna elementet som valts,
- i flikmenyn, för styrspaken **8** åt vänster eller åt höger för att gå från en flik till en annan.

Bekräfta ett val

Tryck på styrspaken **8** för att bekräfta en ändring.

Tryck på knappen **6** för att gå tillbaka till föregående meny.

Tryck på reglaget **7** för att gå tillbaka till startsidorna.

Demonstrationsvideor om hur du använder:

- på multimediaskärmen
- Multi-Sense,
- körkontrollsystemet.

När bilen står stilla, tryck på knappen till aktuell snabbmeny och sedan på "Om".



Rullningslist

Fältet **9** ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över multimediaskärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.

Snabbmeny

Snabbmenyn **10**, som är tillgänglig i de flesta menyerna i systemet, gör att du kan komma åt undermenyerna (ta bort favoriter, ändra rutt under pågående navigering osv.).



Presentation av startsidorna

Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Systemet har fyra hemsidor, varav tre kan anpassas. Flytta från en sida till en annan genom att svepa med fingret horisontellt.

Hemsidorna består av ett visst antal widgets till funktioner som navigeringssystemet, radion osv.



Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

För en beskrivning av startsidan, se kapitlet "Allmän beskrivning".

ANM.: det går att ändra konfigurationen för startsidan. För mer information, se kapitlet "Lägga till och hantera widgets".

ANVÄNDNING (5/6)



Presentation av huvudmenyn

För att komma åt huvudmenyn, tryck på "Meny" på startsidan. Systemet består av sex stora enheter vilka kan komma åt genom huvudmenyn:

- funktionen "Navigering" som omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, vägkartor och trafikinformation,
- funktionen "Multimedia", där du kan hantera radion och läsa ljud- och videofiler,

- funktionen "Telefon", används för att para ihop en mobiltelefon med systemet och använda den i handsfree-läget
- funktionen "Appar", används för att hantera applikationer och besöka online-butiken R-Link Store
- funktionen "Fordon" möjliggör hantering av viss utrustning, som Multi-Sense, körkontrollssystemet, backkameran, Driving eco2 osv.;
- funktionen "System" används för inställning av vissa parametrar i multimediasystemet, såsom visning, språk, osv.



Funktioner inte tillgängliga

Det kan hända att funktioner som "Video", "Appar", åtkomst till självstudieprogrammet och vissa inställningar kanske inte är tillgängliga under körning, beroende på landspecifik lagstiftning.

Funktioner som inte är tillgängliga kan identifieras med hjälp av ikonen **11**.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

Anm.: i vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska vara åtdragen innan det går att komma åt applikationerna. För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.

ANVÄNDNING (6/6)



Anslut multimediasystemet

Aktivera dina anslutna tjänster genom att trycka på knappen **12** för att hämta applikationer från R-Link Store.

Obs! Multimediasystemet varnar dig om anslutningen inte kan upprättas. Flytta bilen till ett område med täckning och försök igen.



Presentation av instruktionsboken som är integrerad i multimediasystemet

Du kan läsa multimediasystemets instruktionsbok via multimediaskrämen om du trycker på snabbmenyn **13** och därefter på "Användarhandbok".

START, STOPP (1/2)




Påslagning

Multimediasystemet sätts på:

- när du startar bilen
- när du trycker på av/på-knappen på multimediasystemets frontpanel
- när du vidrör skärmen.

Vid start tillåter systemet en parameterinställning av vissa funktioner:

- Tryck på "Ändra" för att tillåta att appar delar data om din resa (eller för att inaktivera sådan delning).
- Tryck på "OK" för att tillåta datadelning.

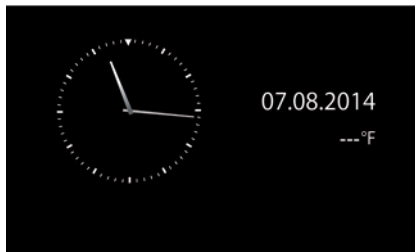

- Tryck på "Profil" för att ändra användarprofil.
- Tryck på "Språk" för att ändra systemets språk.

Avstängning

Multimediasystemet stängs av:

- när du trycker på av/på-knappen på multimediasystemets frontpanel
- när du låser bildörrarna.




Klocka/temperaturvisning på skärmen

Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas.

Den kan även visas när systemet stängs av: tryck på knappen Start/Stopp på din anläggning med tändningen påslagen. Systemet stoppar då guidningen och ljudet stängs av.

En skärm med klockan visas.

START, STOPP (2/2)

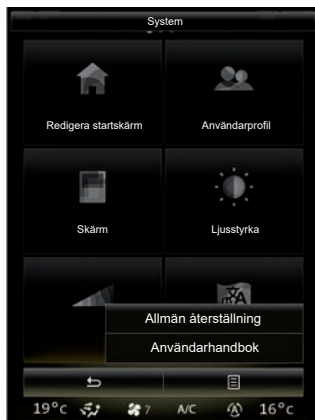

Nyinitiering av systemet

Du kan initiera om alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter. För att göra det väljer du "Meny" > "System" på startskärmen, trycker på knappen till snabbmenyn och därefter "Allmän återställning".

En bekräftelse visas på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.


LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (1/2)



Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, varav tre är anpassningsbara och innehåller ett visst antal widgets med funktioner som t.ex. navigeringen och radion.

Du kan ändra konfigurationen för startsidorna genom att lägga till widgets.

Tryck på widgeten på startsidan för att komma direkt till huvudskärmen för funktionen, eller i vissa fall, kontrollera dem direkt via en av huvudskärmarna (t.ex. ändra radiostation).

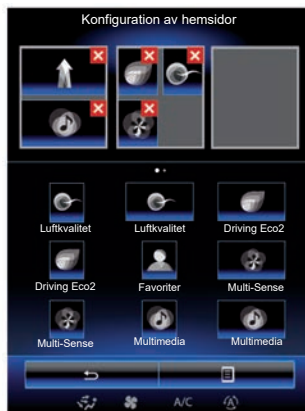


Lägga till widgets

Från startskärmen trycker du på **1** och väljer sedan "Redigera hemsidor" från listan.

Lägga till en widget

Tryck och håll kvar fingret på widgeten som du vill lägga till, dra sedan fingret och släpp widgeten på önskad plats upptill på skärmen.

När byte av användarprofil sker, ändras konfigurationen av widgets samtidigt.

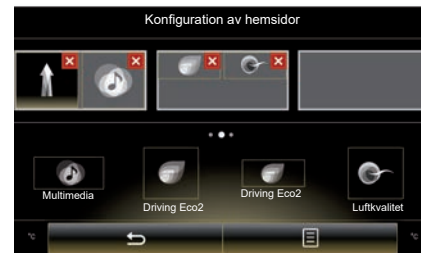

Anpassa storleken på widgets

Det finns två widgetstorlekar (liten och stor). Vissa applikationer använder bara en storlek. Antalet widgets som visas på startskärmen kan variera beroende på multimedia-skärmens format.

Anm.: vissa widgets kan bara användas en gång, beroende på storlek.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (2/2)

Anpassning av widget "Favoriter"

Tryck på widgeten Favoriter på startskärmen för att lägga till ett nummer från kontaktlistan (endast om telefonen är ansluten till multimediasystemet) eller en adress som har sparats i multimediasystemet tidigare. Du kan således ringa direkt till denna kontakt eller bege dig till adressen som visas för kontakten med hjälp av denna genväg.

Ta bort widgets

För att ta bort en widget, tryck på "X" upptill till höger på widgeten. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på "Ja" för att bekräfta borttagningen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/11)


Presentation

Multimediasystemet har ett röstigenkänningssystem [] som gör att du kan använda röstkommandon för styra vissa av multimediasystemets funktioner och program samt din telefon. Detta gör att du kan använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

Aktivering

För att aktivera röstigenkänningssystemet, tryck på knappen för bilens röstigenkänning [].

Obs! Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se bilens instruktionsbok för mer information.

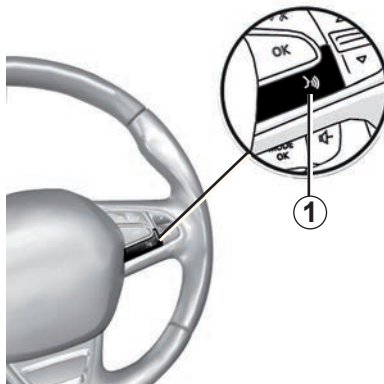

Röstkommando

Du kan använda röstkommandot för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål, byta radiostation osv. utan att vidröra skärmen. Tryck på knappen **1** och följ ljud- och bildinstruktionerna som systemet och skärmen ger dig.



Du kan avbryta den syntetiska rösten när du använder röstigenkänningen genom att trycka på knappen **2** på reglaget under ratten. En ljudsignal talar om att du kan tala.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/11)

Använda multimediasystemets röstigenkänning


Huvudröstkommandon för ditt multimediasystem

Kommandot "Huvudmeny": gå tillbaka till huvudskärmen för röstigenkänning.
Kommandot "Upprepa": återupprepa den senaste frasen som spelades upp av systemet.

Säg "Lämna" för att lämna menyn för röstigenkänningen.

Säg "Hjälp" för att höra detaljerad information för varje systemskärm samt tillgängliga funktioner.

Kommandona "Nästa sida", "Föregående sida", "Startsida", "Sista sidan": gör att du kan navigera i röstigenkänningslistorna.

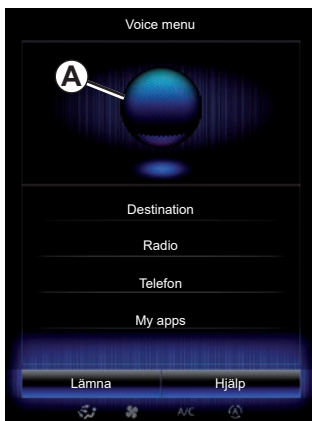


Röstigenkänningsmeny

I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten:

- "Destination"
- "Radio";
- "Media";
- "Telefon";
- "My apps"

Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet.

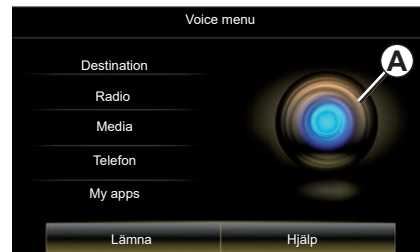


Röstigenkänningsens indikator A

Röstigenkänningsindikatorn **A** består av färgmarkeringar och en ikon.

De gråtonade funktionerna på skärmen är kommandon som inte förstås av multimediasystemet.


ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/11)

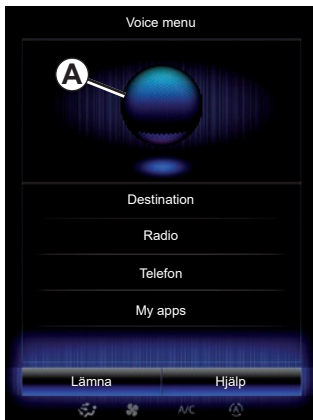

Färgmarkeringar

Med hjälp av färgen på indikatorn **A** kan man optimera röstigenkänningen.


Färgen varierar mellan blått (lågt) och rött (för högt) beroende på hur röstkommandot tolkas av multimediasystemet.

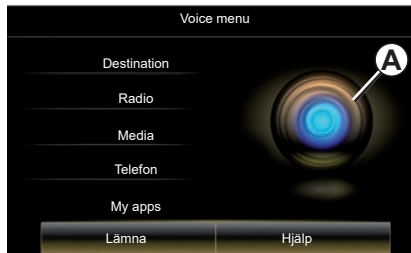

Mittre ikon


Beroende på systemets status kan olika indikatorer **A** eller ett fält visa:

- **3**-ikon: systemet är redo att ta emot ditt röstkommando;
- symbolen **4**: systemet kommunicerar med en syntetisk röst;
- **5**-ikon: systemet bearbetar användarens begäran.

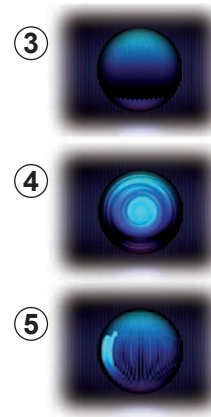

Tala högt och så att du kan bli förstadd. Använd röstigenkänningsens indikator för att optimera röstigenkänningen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/11)

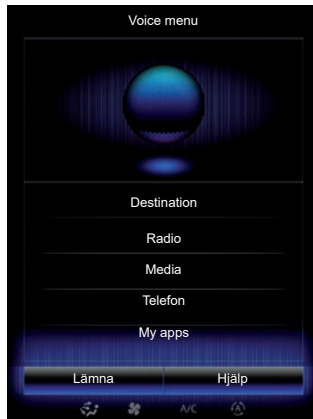


Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen

Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot som är integrerat i ditt multimediasystem.

Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Destination" efter ljudsignalen och använd sedan en av följande metoder.

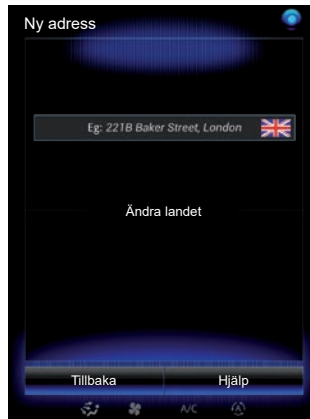

"Destination"

Ange en komplett adress med tal:

- Säg "Adress" efter den andra ljudsignalen och läs upp den kompletta måladressen (nummer, gatunamn, stad).
- systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen.

"Historik"

För att ta fram en adress som redan angetts med hjälp av röstkommandot:

- Säg "Historik" efter den andra ljudsignalen och välj sedan målet.
- systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen.

ANM.: när du använder röstigenkänningen ska du alltid vänta på att en ljudsignal hörs innan du börjar tala.

ANM.: när du anger en adress kan du ändra land under förutsättning att landets språk stöds av systemet.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/11)

"Adressbok"

För att ta fram en adress som har sparats i adressboken med hjälp av röstkommandot:

- Säg "Adressbok" efter den andra ljudsignalen och välj sedan målet.
- systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen.

"Hem"

För att ta fram din hemadress med hjälp av röstkommandot:

- efter den andra ljudsignalen, säg "kör hem",
- systemet visar hemadressen som du har sparat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

Obs: För att kunna använda röstkommandot "Kör hem", måste du först spara en hemadress. För mer information om hur du registrerar din hemadress, se kapitlet "Navigeringsinställningar".

"Arbete"

För att ta fram adressen till din arbetsplats med hjälp av röstkommandot:

- efter den andra ljudsignalen, säg "kör till arbetet",
- systemet visar adressen till din arbetsplats som du ha registrerat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

Obs: För att kunna använda röstkommandot "Kör till arbetet", måste du först spara en adress till din arbetsplats. För mer information om hur du registrerar adressen till din arbetsplats, se kapitlet "Navigeringsinställningar".

Multimodalitet

Med funktionen multimodalitet kan du med hjälp av röstkommandot komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskärmen och tvärtom.

Användning

När du börjar ange en adress med hjälp av knappsatsen i multimediasystemet:

- tryck på röstkommandoknappen,
- efter ljudsignalen, ange adressen med rösten (om du exempelvis har angett en stad som destination, frågar systemet efter gatunamn och gatunummer.)

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/11)

"Intressant plats (POI)"

Om du vill söka efter en intressepunkt med hjälp av röstkommandot:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Destination" efter ljudsignalen.
- Säg "Intressant plats (POI)" efter den andra ljudsignalen.
- sök efter en intressepunkt (bensinstation, parkering osv.)
- sök efter platsen där intressepunkten finns.

För mer information om hur du använder intressepunkter, se kapitlet "Ange ett resmål".

Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen.

Du kan ringa upp favoritkontakterna som du har lagt till på dina startsidor och vars telefonnummer eller adress du har sparat med hjälp av röstigenkänningen.

Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- efter ljudsignalen, säg "Visa mina favoriter".

Systemet visar alla sparade favoriter.

- Ange den sparade "Favoriter" som du vill använda. Till exempel, om den sparade "Favoriter" är Fanny säger du:
 - Ring Fanny
 - eller
 - Kör hem till Fanny.


Styra radion med röstigenkänning

Du kan sätta på radion med hjälp av röstkommandot som integrerats i ljudanläggningen. För att göra det sistnämnda:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Radio" efter ljudsignalen, sedan det frekvensband du vill lyssna på (FM eller AM):
 - « FM » ;
 - « AM » ;
 - « DR ».
- Ange önskad frekvens (till exempel "Lyssna på 94,4") eller ditt val av sökläge för att hitta en radiostation: stationer (ej tillgänglig för AM) eller "Förinställningar" (till exempel "lyssna på förinställd station 1")

För att ändra bandet under tiden du lyssnar, utgå från radiomeny och säg "Ändra bandet".

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (7/11)

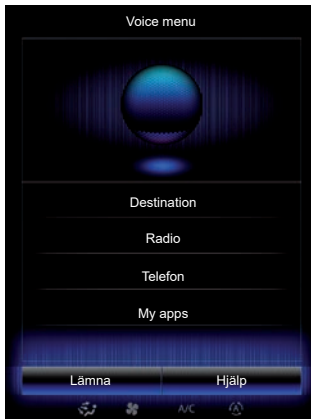

Styra multimediasystemet med röstigenkänningen

Du kan starta ljudmedia (ljudspår, spellista osv) med hjälp av röstkommandot som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor:

- "USB-1" (USB-port)
- "USB-2" (USB-port)
- "SD" (SD-kort),
- "CD" (ljud-CD eller MP3)
- "AUX-1" (uttag)
- "AUX-2" (uttag).

För att göra det sistnämnda:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Media" efter ljudsignalen.
- Säg namnet på den externa ljudkälla du vill använda och sedan namnet på filen du vill öppna (t.ex. "Låtar", "Spellistor" osv.)

Beroende på källa (USB eller SD-kort) kan du:

- söka efter och spela upp musik efter artist, låt, album, spellista, podcast, genre eller mapp,
- spela upp följande/föregående låt,
- slumpmässig uppspelning/läsning av hela källan.

Obs! Du kan inte öppna funktionerna ovan med källorna CD och AUX.

Använd de USB-kablar som rekommenderas av telefontillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

För att visa vald media/mapp på multimedia-skärmen säger du "visa" och sedan namnet på den fil som du vill spela/öppna.

För att starta en låt och lämna menyn till röstigenkänningen, säg "spela" och sedan låtens eller artistens namn.

För att ändra ljudkälla, utgår du från menyn "Media" och säger "ändra källan".

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (8/11)

Använda en telefon med röstigenkänning

Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet.


Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Telefon" efter ljudsignalen.
- säg kontaktnamnet som du vill ringa upp eller uppge telefonnumret till den som du vill kontakta.

Obs! Vi rekommenderar att du antingen säger numren ett i taget eller två i taget.

Systemet visar då numret som angetts. Säg "Ring" för att ringa numret eller "Ta bort"/"Börja om" för att uppge ett nytt nummer.

Obs! Om du vill använda röstigenkänning med din telefon måste du parkoppla den med multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".

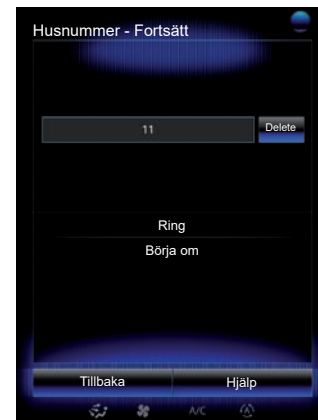

Med röstkommandot kan du även göra följande:

- se samtalshistoriken,
- läsa ett "SMS",
- ringa röstmeddelandet.

För att göra det sistnämnda:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Telefon" efter ljudsignalen.
- säg namnet på önskad funktion som visas på skärmen och följ sedan instruktionerna.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (9/11)

Multimodalitet

Med funktionen multimodalitet kan du använda röststyrning för att komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskrämen och tvärtom.

Användning

När du börjar ange ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen som integrerats i multimediasystemet:

- tryck på röstkommandoknappen,
- Efter ljudsignalen, ange telefonnumret med rösten eller säg "Ring" om du redan har angett hela numret och vill ringa upp.

Starta en applikation med hjälp av röstigenkänningen

Det går att starta ett program med hjälp av röststyrningsfunktionen i multimediasystemet.

Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- efter ljudsignalen, säg "My apps",
- säg namnet eller numret (visas framför applikationens namn) på applikationen som du vill starta för att använda den omedelbart.

"Hjälp"

För mer information om hur du använder röstfunktionerna:

- tryck på knappen till röstkommandot och säg "Hjälp".

Systemet visar flera olika kategorier med hjälpalternativ på skärmen.

- Välj önskad funktion.

Funktionen "Hjälp" är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen till funktionen "Telefon" och säger "Hjälp", ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (10/11)

Använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet

Om du vill använda röstigenkänningen i din telefon ihop med ditt multimediasystem ska du:

- ansluta telefonen till multimediasystemet (se avsnittet "Ansluta, koppla ifrån en telefon")
- kontrollera att telefonen har en röstigenkänningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet.

Obs! Om din telefons röstigenkänning är kompatibel med multimediasystemet visas ikonen **6** på menyn "Lista över hopparade enheter".

För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".



Obs! Om du vill använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning.

Om du vill aktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på röstigenkänningsknappen .

Multimediaskärmen visar huvudmenyn för röstkommandon i din telefon på skärmen **B**.



Om du vill återaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka kort på bilens röstigenkänningsknapp  eller skärmen **B**.

Om du vill inaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på bilens röstigenkänningsknapp .

Obs: För att komma åt skärmen **B**, trycker du på "Telefon" på startskärmen och sedan på "Smarttelefon".

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (11/11)

Från röstkommandots huvudmeny kan du använda röstkommandon för att styra vissa funktioner och program i din telefon.

Röstigenkänningen är inaktiverad:

- När du backar.
- under ett samtal.

Obs! Röstigenkänningssessionen avslutas automatiskt efter några sekunders inaktivitet.

När du använder telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet kan överföring av mobildata som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemanget.



Navigering

–kort.	2.2
Ange en destination.	2.6
Trafik	2.13
Resväg	2.15
Navigeringsreglage	2.19

KARTA (1/4)




Teckenförklaring till kartan

- A** Namn på nästa huvudväg eller information om nästa vägvisningsskylt, i förekommande fall.
- B** Visning: sträcka som återstår att köra och visning av nästa manöver.
Tryck: genväg som ger tillgång till information om resvägen.
- C** Visa leverantör av trafikinformations-tjänster.
Tryck: den här genvägen ger en lista över trafikstörningar längs din resväg.
- D** Genväg till "Destination".
- E** Aktuell position.



- F** Trafikinformation för aktuell vägsträcka.
- G** Återgå till den aktuella positionen eller föregående skärm.
- H** Aktivera/inaktivera guidningsinstruktionerna.
- I** Zoom: tryck på förstoringsglasat för att visa knapparna för att zooma in och ut. Använd den här knappen för att aktivera eller inaktivera zoomfunktionen i automatiskt läge.
- J** Skylt som indikerar ett högriskområde.
- K** Information om din resväg som ankomsttid, återstående avstånd och möjligheten att nå din destination (grön flagga eller röd flagga med blix)/Sammanfattning av resvägen.

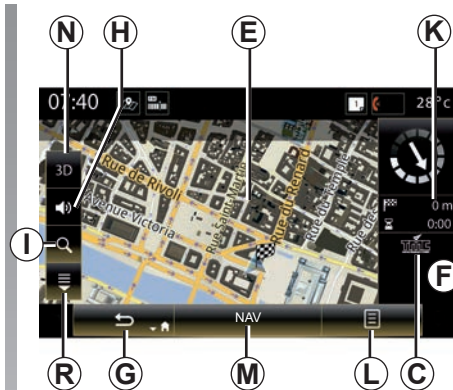

- L** Snabbmeny.
- M** Gå tillbaka till navigeringens huvudmeny.
- N** Norrlägen i 2D/3D och 2D (kartan visas alltid med norr längst upp på skärmen).
- P** Skylt som visar hastighetsbegränsning (värdet beror på vilken måttenhet som har valts). För mer information om val av enhetstyp, se kapitlet "System".
- Q** Symboler för intressepunkter (POI) som visas på navigeringskartan.
- R** Visa/dölj popup-fönstret.

KARTA (2/4)



Menyn "Navigering"

Tryck på "Meny" på startskärmen och sedan på "Navigering" för att komma åt "Kartinställningar".



"Kartinställningar"

Snabbmeny utan någon pågående rutt

Tryck på knappen till snabbmenyn för att komma åt följande menyer:

- "Trafikkarta"
- "Ruttalternativ" eller "Resplan";
- "Kartinställningar";
- "Var är jag?" eller "GPS-information"
- "Avbryt rutten".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

"Trafikkarta"

Välj "Trafiköversikt" för att se aktuell trafikstatus på kartan.

"Ruttalternativ"

Välj "Ruttalternativ" för att komma åt alternativen nedan:

- "Ruttyp":

Du kan ändra kriterierna för beräkning av rutten ("Snabb", "Kort", Ekonomisk).

Du kan även välja den standardiserade planeringsmetoden av resvägen under resvägsberäkningen. För att göra det trycker du på snabbmenyknappen i menyn Karta och väljer därefter Ruttalternativ > Ruttyp.

Anm.: funktionerna som beskrivs ovan kan variera.

Du kan välja mellan följande metoder:

- "Snabb": den här metoden används för att hitta snabbast möjliga rutt i förhållande till dina preferenser. Med denna beräkningsmetod undviks, i den mån det är möjligt, bostadsområden och småvägar.
- "Kort": den här metoden används för att hitta kortast möjliga rutt. Systemet försöker dock undvika bostadsområden.
- "Ekonomisk": avsikten med denna metod är att skapa en resväg där man drar nytta av fördelarna från båda de föregående metoderna. Navigeringssystemet gör samma beräkning som för snabb resväg men tar en del andra vägar för att spara in på bränsleförbrukningen.

Resvägspreferenser

Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg beräknas. Du kan aktivera eller inaktivera följande i menyn "Ruttalternativ":

- "Motorvägar": visar motorvägar utmed resvägen eller inte.
- "Periodavgift": visar betalvägar där avgiften är giltig under en viss period eller inte.
- "Per gång-avgift": visar vägtullar eller inte.
- "Färjor": visar färjor utmed resvägen (hit räknas även biltåg) eller inte.
- "Tågfärja": visar järnvägstransport längs sträckan eller inte.

- "Oasfalt. vägar": om grusvägar ska inkluderas i eller exkluderas från ruten;
- Behörighet behövs: inkludera eller exkludera vägar med begränsad tillgång.

"Kartinställningar"

Med den här menyn kan du ställa in följande element:

- "Automatisk zoom": aktivera eller inaktivera den automatiska zoomen.
- "Automatisk motorvägsvy": aktivera eller inaktivera visning av motorvägsskyltar.
- "Perspektiv": välj olika perspektiv för navigeringssystemet ("låg", "Normal" eller "hög").
- Kartfärg: välj önskat kartvisningsläge ("Auto", "Dag" eller "Natt");

- 3D-bilgalleri: byt standardmarkör för läge. Bläddra mellan olika markörer (3D-bilar) genom att trycka på vänster och höger pilar.

För att välja en markör, tryck på "Tillbaka" under vald bil.

- "Intressepunkter": när den här funktionen är aktiverad visar kartan 3D-representationer av sevärdheter, konstnärliga gestaltningar i 3D eller 3D-modeller av framstående eller välkända platser.
- "Byggnader": när den här funktionen är aktiverad visar kartan städer i 3D samt konstnärliga gestaltningar i 3D eller 3D-modeller av stadens alla byggnader inklusive byggnadens faktiska storlek och position på kartan.
- Landhöjd: när den här funktionen är aktiverad visar kartan en 3D-bild av omgivningen:

KARTA (4/4)

- "Platsmarkörer": välj vilka platser eller POI som ska visas på kartan vid navigering. Försök att placera ut så få markörer som möjligt för att inte göra kartan överbelamrad.

Välj "Visa allt/Dölj allt" för att visa eller dölja alla kategorier för POI och platser:

- tryck på POI- eller platskategorin för att öppna listan med underkategorier;
- markera eller avmarkera kryssrutan vid en kategori för att visa eller dölja den.

"Var är jag?"

Med den här funktionen hittar du detaljerad information om din nuvarande position: koordinater och adress.

"GPS-information"

Med den här funktionen kan du få information om bilens GPS-signalstatus.

"Avbryt rutten"

Tryck på detta kommando för att ta bort den aktuella resvägen.

Snabbmeny med ett markerat område

Dra med fingret på multimediaskärmen för att flytta runt kartan och få tillgång till andra funktioner i snabbmenyn:

- "Platser kring markören"
- "Lägg till i adressboken"
- "Nyheter"
- "Visa markörens position".

"Platser kring markören"

Med den här funktionen kan du hitta intresspunkter kring den valda positionen. Du kan söka, filtrera, sortera och visa alla resultat som hittats av multimediasystemet på kartan.

"Lägg till i adressboken"

Med den här funktionen kan du spara vald position i adressboken.

"Nyheter"

Med den här funktionen hittar du detaljerad information (adress, latitud och longitud) för vald position.

"Visa markörens position"

Med den här funktionen kan du gå tillbaka till markörläget när du flyttar runt guidningskartan.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (1/7)



Menyn "Navigering"

Tryck på "Meny" på startskärmen och därefter på "Navigering" för att komma åt följande menyer:

- "Destination"
- "Resplan"
- "Läsa upp trafik"
- "Kartinställningar"
- "Inställningar".

Om du vill ha mer information om navigeringssystemets programvara och kartor trycker du på snabbmenyn från menyskärmen "Navigering" och sedan på "Version".

Mer information finns i instruktionsboken som finns tillgänglig i multimediasystemet. Tryck på knappen till snabbmenyn från menyskärmen "Navigering" och sedan på "Användarhandbok".



"Destination"

Det finns olika sätt att ange sin destination från menyn "Destination".



"Adress"


Under denna rubrik kan du mata in hela eller delar av adressen: land, stad, gata och husnummer.

Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland.

Mata in namnet på staden du söker eller postnumret med hjälp av knappsatsen.

Systemet föreslår olika namn på städer.

- Tryck på stadsnamnet som visas för att bekräfta ditt val.
- Gå till den fullständiga listan för din sökning.

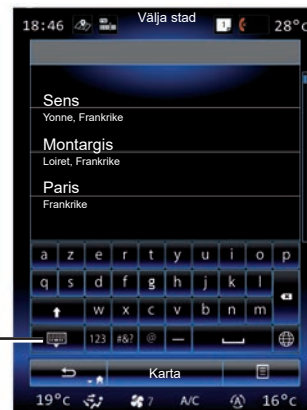

Anm.: du kan dölja sifferknappsatsen så att du ser hela listan med resultat genom att trycka på **1**.

- Välj önskad stad.
- Gör på samma sätt med fälten "Gata" och "Gatunummer".

Vid guidning, när du startar en sökning efter ett nytt resmål, kan du välja mellan att ställa in resmålet som ett stopp, ett nytt resmål eller som det slutliga resmålet.


MATA IN EN DESTINATION (2/7)



Du kan ändra typen av knappsats i multimediasystemet genom att trycka på 2-knappen ("ABC", "Qwerty", "Azerty" osv.).

ANM.: systemet sparar de senast inmatade städerna i minnet. Du kan välja en av städerna direkt.

ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

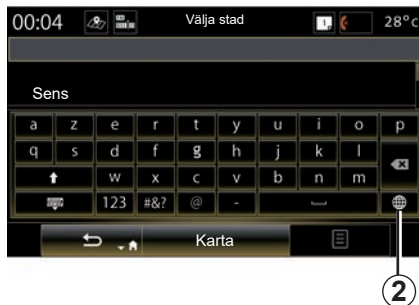

ANM.: systemet visar som standard det land och den stad som överensstämmer med din sista destination. Du kan skriva in gatunamnet direkt om den önskade destinationen ligger i samma stad som den senaste angivna destinationen.

Använda röstigenkänningen för att ange en adress

Utgå från skärmarna "Destination" och "Resplan", tryck på röstigenkänningsknappen och ange en stad, ett nummer och/eller ett gatunamn efter ljudsignalen.



"Historik"

Med den här menyn kan du välja en destination från listan med de senaste använda adresserna. Minneslagringen sker automatiskt.

I menyn "Navigering" väljer du "Destination" och sedan "Historik".

Välj en adress i listan över sparade destinationer för att börja guidningen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Intressant plats (POI)"

En intressepunkt (POI) kan vara en verkstad, en anläggning eller en turistort som finns i närheten av en plats (startpunkten, destinationsorten, på vägen osv.).

Intressepunkterna delas in efter kategorier: restauranger, museer, parkeringsplatser etc.

Välj "Destination" i menyn "Navigering", och sedan "Intressant plats (POI)" för att välja en destination med utgångspunkt i intressepunkterna.

"Snabbsökning"

En lista visar alla POI längs rutten (om det finns några) eller runt din aktuella position. Du kan filtrera POI-listan med hjälp av knappsatsen. Välj en POI i resultatlistan eller använd knappsatsen för att ange typ/namn på den POI som du vill söka efter.

"Anpassad sökning"

Med hjälp av den här funktionen kan du söka efter POI i önskad ort/stad eller längs rutten genom att välja en intressepunkt i listan eller genom att ange en intressepunkt med hjälp av knappsatsen. Välj område för sökningen bland följande kategorier:

- "På en ort"
- I närheten av den senast kända positionen;
- "Längs rutten" (i förekommande fall)
- "I närheten av dest." (i förekommande fall).

Efter att du har valt sökningsområde visar skärmen tillgängliga POI per kategori (Alla, Flygplats, Bilar osv.). Välj en kategori.

Alla POI i den här kategorin visas inom området för sökningen. Välj önskad POI för att starta navigeringen.

Kategorier

("Bränslestation"/"Parkering"/"Restaurang/Logi")

Du kan söka efter intressepunkter genom att välja kategorier i menyn "Intressant plats (POI)".

På den här skärmen kan du göra en snabbsökning med de typerna av POI som fördefinierats:

- "Bränslestation" längs med rutten.
- "Parkering" i närheten av destinationen.
- "Restaurang" längs med rutten.
- "Logi" i närheten av destinationen.

Om du inte har ställt in en rutt eller destination söker systemet efter POI som är i närheten av din aktuella eller senaste position.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Adressbok"

Du kan spara adresser i adressboken och använda dem som destinationer vid ett senare tillfälle. Du kommer därmed åt följande funktioner:

"Hem"

Med denna rubrik kan du starta guidningen till din hemadress.

Närduväljer "Hem" i menyn "Adressbok" första gången ber systemet dig att spara din hemadress genom att välja GPS-position, "Adress", "Intressant plats (POI)", "Historik", "På karta" eller "Koordinater".

Välj önskad metod för att ange din hemadress och bekräfta.

"Arbete"

Med den här menyn kan du starta guidningen till din arbetsplats.

När du väljer "Arbete" i menyn "Adressbok" första gången ber systemet dig att spara adressen till din arbetsplats genom att välja GPS-position, "Adress", "Intressant plats (POI)", "Historik", "På karta", "Koordinater" osv.

Välj på vilket sätt du vill ange adressen till ditt arbete och bekräfta sedan.

Obs! Om du vill återställa adressen hem eller till arbetsplatsen trycker du på knappen till snabbmenyn i menyn Adressbok och därefter på Återställ hemadress eller Återställ adress till arbetsplats.



"Koordinater"

Med den här funktionen kan du definiera en destination med hjälp av koordinater (värdena för latitud och longitud).




"Sök på kartan"

Med den här funktionen kan du definiera en destination från en punkt som du har valt på kartan.

I menyn "Navigering" väljer du "Destination" och sedan "Sök på kartan".

Förflytta dig på kartan genom att placera markören på din destination och bekräfta sedan genom att trycka på "Klar": systemet beräknar resvägen.

MATA IN EN DESTINATION (5/7)

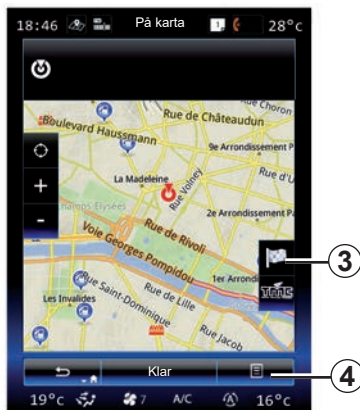

Snabbmeny 4

Välj en destination såsom tidigare beskrivits och tryck sedan på **4** för att komma åt följande funktioner:

- "Platser kring markören"
- "Lägg till i adressboken";
- "Nyheter".

"Platser kring markören"

Med den här funktionen kan du hitta intressepunkter kring den valda positionen. Du kan söka, filtrera, sortera och visa alla resultat som hittats av systemet på kartan.

"Lägg till i adressboken"

Med den här funktionen kan du spara vald position i adressboken.

"Nyheter"

Med den här funktionen hittar du detaljerad information (adress, latitud och longitud) för vald position.

Godkänna destinationen

När informationen om din destination har matats in visar systemet en sammanfattning av resvägen som sedan behöver bekräftas. Tryck på Klar längst ned på skärmen för att bekräfta. Systemet utför beräkningen.

ANM.: kriterierna för beräkningen kan ändras i resvägsparametrarna.

När beräkningen är färdig visar systemet en sammanfattning av navigeringen.

Obs! Om du rör inte på skärmen kommer sidan att stängas efter tio sekunder och vägledningen startar automatiskt om det inte finns några hinder som påverkar din resa.


För att validera din destination och aktivera guidningen, tryck på knappen "Gå".

Obs! utan en pågående rutt visas genvägen till "Destination"-menyn **3** på kartan.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (6/7)

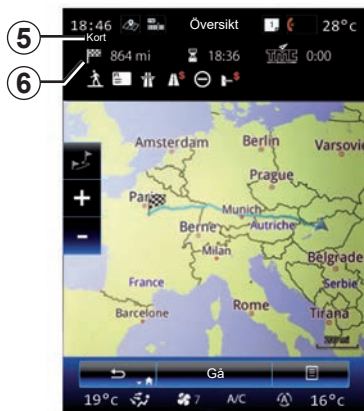

Sammanfattning av resvägen

Skärmen är uppdelad i två delar:

- I området **5** visas vilken beräkningsmetod som används,
- i färdområdet **6** visas en sammanfattning av resvägen (avstånd, restid, trafik och begränsningar som påverkar din färd).

Starta guidningen till din destination genom att trycka på "Gå" längst ned på skärmen.



Snabbmeny 7

Tryck på knappen till snabbmenyn **7** för att komma åt följande menyer:

- "Ruttalternativ"
- "Resplan"
- "Ruttalternativ"
- "Lägg t rutt i adressboken";
- "Simulera rutt".

"Ruttalternativ"

Med det här alternativet kan du ändra metoden för beräkning av resvägen genom att välja bland tre följande förslag (placerade till höger om skärmen):

- "Snabb";
- "Ekonomisk";
- "Kort".

"Resplan"

Längst upp på skärmen finns det tre flikar ("Normal", Vågar och "Sammanfattning") som kan ge en förhandsvisning av ruten till destinationen.

MATA IN EN DESTINATION (7/7)



”Ruttalternativ”

”Ruttplaneringsmetod”

Med den här funktionen kan du ändra resvägens beräkningsmetod. Genom att välja en metod för beräkning av resvägen, definieras denna metod som standard för följande destinationer.

För mer information om de olika metoderna för beräkning av resvägen, se kapitel ”Kartinställningar”.

Resvägspreferenser

Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg beräknas. För mer information, se kapitel ”Kartinställningar”.

”Ruttalternativ”

Med hjälp av den här funktionen kan du lägga till en resväg som du har angett tidigare i multimediasystemets adressbok.

Garanti för att kartan är aktuell

När din nya bil har levererats har du en maximal tidsperiod för att uppdatera ditt kartsystem gratis. När perioden har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift.

För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.

Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för kartor. Ibland kan det hända att resvägen ändras fastän kartan ännu inte uppdaterats.

TRAFIK (1/2)



Visning av trafiken

Navigeringsystemet anger störningar i trafiken på kartan:

- med färger: från grönt till rött beroende på trafiksituationen och svart för avstängda vägar;
- genom att visa trafiksymboler.

En trafikikon visas på navigeringsskärmen när systemet meddelar en trafikhändelse. Om händelser sker längre fram längs din resväg anger ikonen vilken typ av händelse det är tal om.

Sammanfattning av trafikhändelser

Tryck på ikonen "Läs upp trafik" för att visa en sammanfattning av trafikstörningar utmed resvägen.

Lista med trafikhändelser

Tryck på "Lista med händelser" på händelse-skärmen för att visa alla händelser som kan påverka din rutt. Välj den kategori du önskar.

Detaljerad information om trafikhändelser

Tryck på ett av elementen i listan för att se detaljerad information och visa aktuell vägsträcka på kartan.

Välj "Mer" för att visa aktuella trafiksituationer på kartan.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.



Menyn "Läsa upp trafik"

Tryck på "Meny" > "Navigering" > "Trafik" på startskärmen för att få uppdaterad väginformation.

Funktionen "Trafik" använder tjänsten TMC (trafikmeddelandekanal) på FM-bandet eller får information via internet. Den här tjänsten ger information om trafikstörningar genom att visa punkter på kartan och täcker huvudlederna.

Tillgängligheten för "Läsa upp trafik"-tjänsterna kan variera.

Trafikparametrar

Tryck på snabbmenyknappen och sedan på "Trafikinställningar" för att komma åt följande inställningar:

"Läsa upp trafik"

Välj ett "TomTom Traffic"-abonnemang för att få trafikinformation online i realtid. Den här tjänsten uppdateras oftare (ungefär varannan minut) och täcker både huvudleder och sekundära leder.

I slutet av abonnemangsperioden visas ett varningsmeddelande på multimediasystemets skärm. Du kan förlänga ditt abonnemang senare.

Om du inte vill förlänga ditt abonnemang kan du använda informationstjänsten TMC (den här tjänsten uppdateras mer sällan). Förläng abonnemanget genom att hämta och installera programmet från R-Link Store med hjälp av ditt multimediasystem.

"Omväg"

Aktivera det här alternativet för att aktivera navigeringssystemet så att du kan använda trafikinformation i realtid för att beräkna din resväg.

Om det finns störningar längs din rutt kan navigeringssystemet föreslå en omväg runt varje enskild händelse eller runt alla händelser, men systemet kan föreslå att du inte tar någon omväg runt störningarna.

"Typer av händelser"

Välj detta alternativ för att se listan över olika typer av trafikhändelser. För varje typ av trafikhändelse:

- "Ta hänsyn t händelse": aktivera funktion så att systemet tar hänsyn till trafikstörningen vid en eventuell omberäkning av resvägen.
- "Synlig": aktivera den här funktionen om du vill visa den tidigare valda trafikstörningen i resvägsplanen.

Obs: De övriga alternativen ovan finns endast tillgängliga om funktionen "Trafik" är aktiverad.

RESVÄG (1/4)



Menyn "Resplan"

Tryck på "Meny" > "Navigering" > NAV > "Rutt" på startskärmen för att komma åt följande menyer:

- "Redigera rutt"
- "Avbryt rutten"
- "Trafik på rutten"
- "Undvikanden"
- "Översikt"
- "Ruttalternativ".



"Redigera rutt"

Obs: Den här menyn är endast tillgänglig när det finns en resväg sparad. Om det inte finns någon sparad resväg kan du skapa en genom att välja funktionen "Ny resväg".

Ange startpunkt

Ange resvägens startpunkt genom att trycka på **1**, "Ställ in startpunkt" och sedan på "Ställ in ny punkt".



Du definierar en startpunkt på samma sätt som du väljer en destination. Som standard är startpunkten din nuvarande GPS -position.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

RESVÄG (2/4)



När startpositionen har ställts in kan du simulera rutten till destinationen. Tryck på knappen "Gå". När din rutt har planerats trycker du på alternativet "Simulera rutt" i snabbmenyn.

Lägga till en destination

Tryck på **3** och ange därefter önskad destination för att ställa in en ny destination. Du kan välja en intressepunkt (IP) såsom beskrivits tidigare.



Lägga till ett stopp

Tryck på **4** mellan startpunkten och målpunkten för att lägga till delsträckor längs resvägen (t.ex. om du vill köra inom en specifik plats för att hämta någon). Du definierar en startpunkt på samma sätt som du väljer en destination. Systemet räknar sedan ut en ny resväg som går via de stopp som du har angivit på väg mot slutdestinationen.



Snabbmeny 2

Med snabbmenyn **2** kommer du åt följande funktioner:

- Välj och ta bort: den här funktionen används för att ta bort specifika delsträckor längs med rutten eller hela rutten;
- "Ändra ordning": du kan omorganisera din lista med stopp manuellt.

Bekräfta din resväg genom att trycka på "Gå" längst ned på skärmen. Systemet beräknar den nya resvägen och navigeringen startar.

RESVÄG (3/4)



"Avbryt rutt"

Välj den här funktionen för att stoppa pågående navigering.



"Trafik på rutten"

Med den här funktionen kan du visa kartan med trafikuppgifter längs resvägen.



"Undvikanden"

För att undvika vissa sträckor längs vägen, t.ex. om det uppstått trafikstockning som du inte fått meddelande om via trafiksystemet, välj "Undvikanden" i menyn "Resplan".

Du kan välja att undvika följande element:


- "Undvik speciella vägsträckor": för att undvika vissa typer av vägar utmed resvägen. Du kan till exempel undvika en viss del av en motorväg eller en specifik färja;

- "Del av navigeringen": Används för att ange en sträcka där du vill undvika den planerade resvägen. Skärmen visar avståndet, området som undviks och rundkörningen på kartan. Skillnaden mellan den nya ruttens avstånd och förväntad restid jämfört med den ursprungliga rutten visas på den övre delen av skärmen;
- "Undvik specifik väg": för att undvika en viss väg på resvägen. Till exempel kan du undvika en rutt där du vet att det kommer vara mycket trafik, även om trafiksystemet inte har varnat om den sträckan;
- "Återställ ursprunglig rutt": för att avbryta trafikomläggningar som du har ställt in tidigare.

För alla tjänster visas en navigeringsskärm där du kan se vägsträckan som undviks, rundkörningen och skillnaden i förväntad reslängd och restid i förhållande till resvägen som beräknades från början.

Tryck på Acceptera för att bekräfta inställningarna.


5

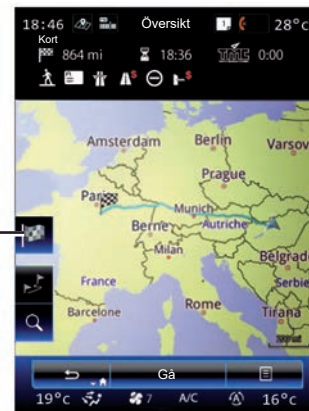

"Översikt"

Du kan se en översikt av rutten genom att trycka på "Översikt" i menyn "Rutt" eller efter att du har valt en destination och beräknat rutten. Multimediasystemet visar information om din resa (avstånd, restid, vägtyper, trafik osv.). När en rutt är aktiv kan du använda reglaget 5 för en mer exakt vy över destinationen.

RESVÄG (4/4)

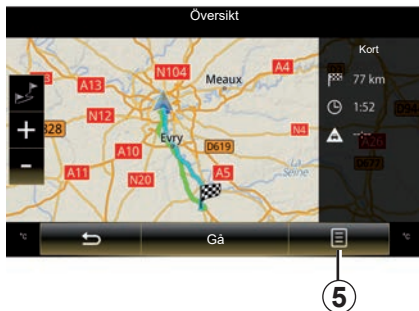


Snabbmeny 5

Tryck på menyn 5 för att komma åt följande funktioner:

- "Ruttalternativ"
- "Resplan"
- "Ruttalternativ"
- "Lägg t rutt i adressboken";
- Simulera rutt.

För mer information, se kapitlet "Ange en destination".

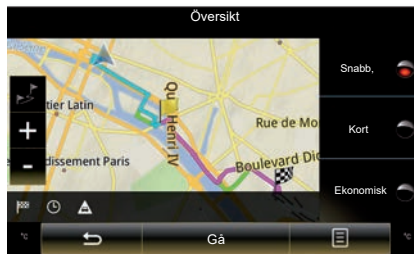

"Ruttalternativ"

"Rutttyp"

Med hjälp av den här funktionen kan du ändra metoden för beräkning av aktuell resväg och beräkna om den. När du väljer den här typen av resväg definierar du även standardmetoden för beräkning av resvägen för framtida resvägsberäkningar.

För information om de olika metoderna för beräkning av resvägen, se kapitel "Kartinställningar".

Resvägspreferenser

Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg beräknas. För mer information, se kapitel "Kartinställningar".

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (1/3)



Menyn "Inställningar"

Utgå från menyn "Navigering", tryck på "Inställningar" och välj sedan den underkategori du vill ändra:

- "Ljud och varningar"
- "Ruttalternativ"
- "Trafikinställningar";
- «Kartinställningar»,
- "Guidningsinställningar".

För att nyinitiera till standardvärdena, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på "Återställ".

I vissa länder kan aktivering av tillvalet radarvarning vara otillåtet och innebära en lagöverträdelse.



"Ljud och varningar"

Via den här menyn kan du definiera den syntetiska rösten i multimediasystemet, olika ljud och navigeringssystemets varningar.

"Navigeringsröst"

Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- val syntetisk röst
- inställning av syntetisk röst
- välja språk för den syntetiska rösten;
- överförd muntlig information (minimum, standard, detaljerad osv.);
- typ av röst (kvinna eller man).

Obs! Den valda röstinställningen gäller för både navigering, röstigenkänning och appar.

"Inställningar för varningspunkter"

Via här menyn kan du aktivera eller inaktivera olika säkerhetsvarningar och ställa in dem så att en akustisk och/eller visuell varning aktiveras när du närmar dig vissa platser såsom skolor, plankorsningar, farliga områden osv.

Du kan programmera navigeringssystemet så att det visar områden med ökad bevakning på kartan, och avger en ljudsignal då du närmar dig områdena.

I vissa riskområden finns det en lagstadgad eller förväntad hastighetsbegränsning. Ljudsignalen kan variera beroende på om du kör under den högsta tillåtna hastigheten, eller om du överskrider den.

Välj om du vill varnas när du närmar dig dessa områden med ökad bevakning eller endast när du överskrider hastighetsbegränsningen.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (2/3)

”Varningar för varningsskyltar”

Via den här menyn kan du aktivera eller inaktivera olika vägs skyltslarm. Aktivera funktionen om du vill få en varning när du närmar dig särskilda vägavsnitt (hinder, skarpa kurvor, korsningar osv.) genom att vägs skyltar visas på kartdisplayen. Bestäm i vilken form (ljud och/eller bild) och vid vilket avstånd från faran du vill ta emot varningssignalen för varje kategori.

”Resvägsvarningslampa”

Via den här menyn kan du aktivera eller inaktivera larm om områden som kan påverka din resväg såsom gångbanor, oätkomliga områden eller områden som kräver särskilda tillstånd.



”Ruttalternativ”

”Ruttplaneringsmetod”

Med hjälp av den här funktionen kan du ändra metoden för beräkning av aktuell resväg och beräkna om den vid behov. När du väljer den här typen av resväg definierar du även standardmetoden för beräkning av resvägen för framtida resvägsberäkningar.

Om du vill ha mer information om de olika metoderna för beräkning av resvägen, se kapitel ”Kartinställningar”.

Resvägspreferenser

Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg beräknas. För mer information, se kapitel ”Kartinställningar”.



Trafikinställningar

Med den här menyn kan du:

- aktivera eller inaktivera trafikinformation;
- konfigurera omvägar runt störningar (navigeringssystemet beräknar en ny rutt);
- välj typ av störning och hur den visas på kartan.

För mer information, se kapitel ”Trafik”.

Anm.: Tillgängligheten för ”Läs upp trafik”-tjänsterna kan variera.



”Kartparametrar”

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in kartvisning, kartvy osv. För ytterligare information, se kapitlet ”Kartinställningar”.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (3/3)



”Guidningsinställningar”

Med den här menyn kan du visa information om din resväg på navigeringsskärmen.

”Datafält”

Uppgiftsfälten som finns på kartdisplayens hörn kan anpassas. Välj detta alternativ och ange de värden som du önskar se. Värdena kan vara olika beroende på om du följer en exakt resväg eller om du förflyttar dig utan förvald destination. Du kan välja att visa återstående avstånd till destinationen/nästa etapp, återstående tid till destinationen/nästa etapp eller beräknad ankomsttid till destinationen/nästa etapp.

”Tunnelvy”

När du kör in i en tunnel kan det uppstå en störning som påverkar vägarna och byggnaderna på skärmen. Med den här funktionen skapas en allmän bild av tunneln där kartan brukar visas. En bild på tunneln sedd uppiifrån och återstående avstånd till dess utgång visas också.

För att nyinitiera till standardvärdena, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på ”Återställ”.

”Vägschild”

Varje gång relevant information, lik den som förekommer på riktiga trafikskyltar, finns tillgänglig visas den på kartans övre del. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen.

”Översikt över vägskorsning”

Om du närmar dig en avfart från motorvägen eller en svår vägskorsning och om nödvändig information finns, ersätts kartan med en 3D-vy över vägskorsningen. Du kan aktivera denna funktion eller behålla standardvisningen under hela resvägen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



Multimedia

Lyssna på radion	3.2
Media	3.10
Foton	3.12
Video	3.14
Multimediasystem	3.16

LYSSNA PÅ RADION (1/8)



"Multimedia" meny

Gå till huvudmenyn, välj "Multimedia" och sedan "Radio" eller **1**-genvägen från valfri meny.



"Radio"

Välja frekvensområde

Välj "FM", "AM" eller "DR" (digitalradio) genom att trycka på "Band" på multimediaskärmen.

Det går även att välja frekvensområde med knappen på reglaget under ratten.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.



AM



« AM »

Val av radiostation AM

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt "AM" väljer du önskat läge genom att trycka på flikarna **2** eller **3**.

Det finns två sökmetoder att tillgå:

- metoden "Frekvenser" (flik **3**),
- metoden "Förinställningar" (flik **2**).



FM




« FM »

Val av radiostation FM

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt "FM" väljer du önskat läge genom att trycka på flikarna **2**, **3** eller **4**. Tre sökmetoder finns:

- metoden "Frekvenser" (flik **3**),
- metoden "Stationer" (flik **4**),
- metoden "Förinställningar" (flik **2**).

LYSSNA PÅ RADION (2/8)

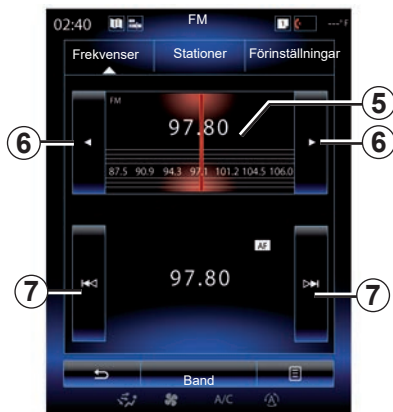


Läge "Frekvenser"

I det här läget kan du söka manuellt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet.

För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- manuell sökning: sök av frekvensstegen genom att trycka flera gånger i följd i frekvensområdet **5** eller genom att trycka på **6**
- automatisk sökning: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på **7**.

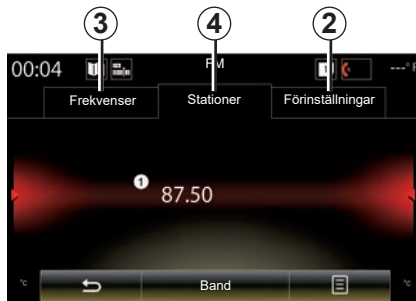

Läget "Stationer" (endast FM)

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning. Det är möjligt att lyssna på upp till 50 tillgängliga radiostationer.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Då du stannar till på en radiostation **8** påbörjas uppspelningen. Du kan också trycka på en radiostation i listan.



Om radiostationen inte stödjer RDS-systemet eller om bilen befinner sig i ett område där mottagningen är dålig, syns inte radiostationens namn på skärmen. Endast deras frekvens visas och klassificeras i början av listan.

LYSSNA PÅ RADION (3/8)

"Spara en förinställning"


Med den här funktionen kan du spara stationen som du lyssnar på just nu. För att göra det sistnämnda:

- I lägena "Frekvenser" eller "Stationer", trycker du på **10**, sedan på "Spara en förinställning" och väljer en plats **9**.

Eller

- i "Förinställningar"-läget håller du en av knapparna **9** intryckt tills du hör ett pip och ett meddelande visas på skärmen.

Det går att spara upp till 12 stationer per frekvensområde.

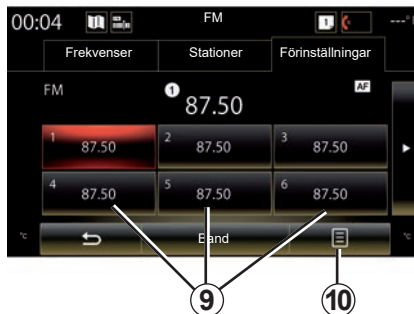


Läge "Förinställningar"

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler. För ytterligare information, se "Spara en kanal" i det här avsnittet. Tryck på en av knapparna **9** (numrerade från 1 till 12) för att välja den station som du vill lyssna på.

Du kan ändra ljudkälla med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

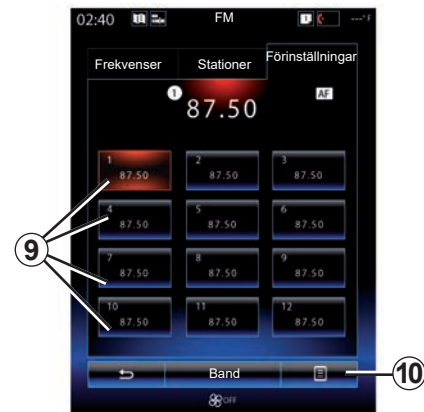

Snabbmeny 9

Beroende på vald frekvens (AM eller FM) och aktiverat läge, tryck på **10** för att:

- "Ändra källa"
- "Spara en förinställning"
- komma åt "Inställningar"-radion,
- komma åt "Ljudinställningar".

"Ändra källa"

Med den här funktionen kan du ändra ljudkälla ("Radio", "USB", "AUX" osv.).

LYSSNA PÅ RADION (4/8)

"Inställningar"

I den här menyn kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "AM" ;
- "Radiotext"
- "Region"
- "TA/I-Traffic".

« **AM** »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera "AM"-bandet.

"Radiotext"
(Textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

"Region"

När funktionen Region är aktiverad byter radion till en ny frekvens som sänder samma program om signalnivån förhindrar att frekvensen som du lyssnar på inte hittas.

Om funktionen "Region" är inaktiverad byter radion till en ny frekvens som sänder en regional variant om signalnivån förhindrar att frekvensen som du lyssnar på inte hittas.

"TA/I-Traffic"
(Trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, automatiskt ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiostationer i FM-bandet.

Du måste välja en radiostation som sänder trafikinformation.

Obs: Om en annan ljudkälla används (USB, Bluetooth) avbryts den automatiskt vid trafikmeddelanden.

"Ljudinställningar"

Den här funktionen används för att ställa in ljudbalansen och för att öka eller minska värdet på bas och diskant. För ytterligare information, se avsnittet "Multimediainställningar".

LYSSNA PÅ RADION (5/8)



Val av radiostation DR

(marksänd digitalradio)

Digitalradion erbjuder ett större urval av radiostationer, bättre ljudkvalitet och ytterligare information.

Du kan välja en radiostation på flera olika sätt. Efter att du har valt "DR" väljer du önskat läge genom att trycka på en av de tre tillgängliga flikarna:

- läget "Kanaler" **11**,

- läget "Stationer" **12**,
- läget "Förinställningar" **13**.

Läge "Kanaler"

I det här läget kan du söka manuellt efter en radiokanal genom att trycka på en av knapparna **15**.

Läget "Stationer" och "Förinställningar"

Läs mer om läget "Stationer" och läget "Förinställningar" i detta kapitel.

Snabbmeny 14

Beroende på valt läge, tryck på **14** för att:

- komma åt "Interaktiv tjänst",
- "Ändra källa" (Radio, USB osv.)
- "Spara en förinställning"
- "Uppdatera lista"
- komma åt "Inställningar" eller "Multimediainställningar" för DR-läget.

"Interaktiv tjänst"

Tryck på **14** och sedan på "Interaktiv tjänst" för att:

- komma åt "EPG",
- komma åt "Bildspel",
- komma åt "Grafiktjänst".



Med den här menyn kan du titta på programtablån för DR-radio (marksänd digitalradio).



Använd den här menyn för att visa webbplatsen som tillhandahålls av radiostationen som du har inställt.

Du kan välja en sparad station med hjälp av knappen på reglaget under ratten.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

LYSSNA PÅ RADION (6/8)



"Bildspel"

Använd den här menyn för att se bilder som tillhandahålls av radiostationen som ett bildspel.

Du kan även komma åt menyn genom att trycka på **16**.

Anm.: bildspelet **16** visas när funktionen Time shift (kontroll av direktsändning) är inaktiverad.



"Ändra källa"

Med den här funktionen kan du ändra ljudkälla ("Radio", "USB", "AUX" osv.).

Minneslagring av en radiostation

Från läget "Kanaler" eller läget "Stationer", tryck på **"14"** och sedan på "Spara en förinställning".

Du kan även göra en lång tryckning på en av förinställningsknapparna tills du hör en ljudsignal.

Det går att spara upp till 12 stationer per frekvensområde.



"Uppdatera lista"

Välj den här menyn för att uppdatera listan över radiostationer.

Du kan ändra ljudkälla med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

LYSSNA PÅ RADION (7/8)

"Inställningar"

I lägena "Kanaler", "Stationer" eller "Förinställningar", trycker du på **14**, och sedan på "Inställningar" för att öppna inställningarna för digitalradio. I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "Radiotext"
- "Samsändning/leverans"
- "Time shift"
- "TA/I-Traffic"
- "I-Meddelande".

"Radiotext" (textinformation)

Vissa digitalradiostationer sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel).

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.



"Samsändning/leverans"

När den här funktionen är aktiverad växlar ljudsystemet automatiskt till en analog version om den digitala FM-stationen som spelas har för dålig mottagning.

Ljudanläggningen återansluter automatiskt till samma digitala FM -station när mottagningen är tillgänglig igen.

Obs! den här funktionen är endast tillgänglig om stationen har FM - och DAB-versioner.



"Time shift" (kontroll av direktsändning)

Med den här funktionen kan du lyssna på en radiostation genom att använda listen **18**. Tryck på **17** för att pausa ljudanläggningen och starta lagringen av informationen från radiostationen du lyssnar på. Tryck på **▶** för att återgå till uppspelningen av den lagrade radiostationen. Efter uppspelningen kan du använda listen **18** om du vill lyssna igen.

ANM.: tryck på "Live" eller vänta till dess att uppspelningen är slut för att återgå till att lyssna på direktsänd radio.

LYSSNA PÅ RADION (8/8)

"TA/I-Traffic"
(trafikinformation)

Med den här funktionen kan din ljudanläggning automatiskt ta emot trafikinformation som sänds på olika digitalradiostationer.

"I-Meddelande"

Tryck på "I-Meddelande" och aktivera eller inaktivera sedan meddelandena som listas nedan. För varje aktiverat meddelande kan du automatiskt ta emot information så snart den sänds från vissa digitalradiostationer:

- "Trafiknyheter"
- "Varning"
- "Nyheter"
- "Väder"
- "Händelse"
- "Specialhändelse"
- "Radioinfo"
- "Sport"
- "Finans".

MEDIA (1/2)



"Multimedia" meny


Öppna huvudmenyn och tryck på "Multimedia", sedan på "Media" eller på 1-genvägen i en meny för att direkt komma åt mediatypen som används.



"Media"


Med den här menyn kan du lyssna på musik från en extern källa (CD-skiva, USB, SD-kort osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista för att komma åt ljudfilerna:

- "USB-1" (USB-port)
- "USB-2" (USB-port)
- "Bluetooth";
- "SD" (SD-kort),
- "CD" (ljud-CD eller MP3)
- "AUX-1" (uttag)
- "AUX-2" (uttag).

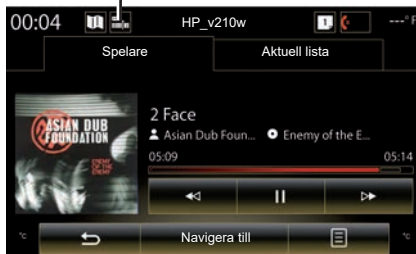

Anm.:

- ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera.
- beroende på vald ljudkälla går det inte att komma åt vissa funktioner.
- vissa ljudkällor (USB, SD-kort och CD) startas automatiskt när de upptäcks.
- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en kapacitet mellan 8GB och 32GB.

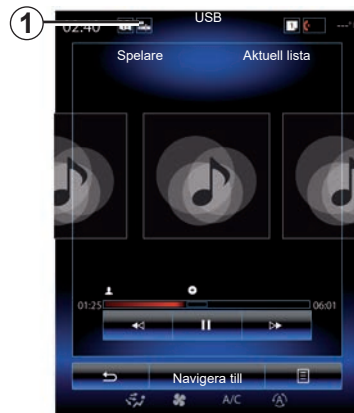

Från huvudmappen kommer du åt:

- ljudfiler
- mappar, musik, genrer, artister, album och spellistor
- mappar och/eller ljudfiler.

Obs! Vissa ljudkällor gråmarkeras på skärmen och går inte att välja.

Du kan ändra media med hjälp av knappen på reglaget under ratten.




”Spelare”

Du kan välja mellan en läsning av alla spår eller en läsning av ett enda spår.

Under läsningen av ett spår kan du:

- komma åt listan över pågående läsning 2,
- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen 3 eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.
- pausa genom att trycka på 5,
- Du kommer till föregående spår genom att trycka på 6.

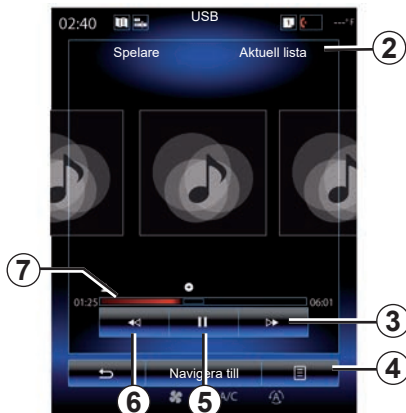

- visa rullningslistan 7 och använd den för att välja mediatyp.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimedia-skärmen variera.

”Navigera till”

Tryck på knappen Webbläsare för att visa spellistorna sorterade efter kategori (Spellistor Artister, Album, Poddsändning osv.)

Anm.: Som standard läser systemet alla spår. Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten.

Snabbmeny 4

Under uppspelning kan snabbmenyn 4 användas för att:

- ändra källan,
- aktivera/inaktivera upprepad läsning av aktuellt spår,
- aktivera eller inaktivera den slumpmässiga uppspelningen av listorna,
- komma åt atmosfärljudet,
- komma åt ljudinställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

FOTO (1/2)



"Multimedia" meny


I huvudmenyn trycker du på "Multimedia", "Foto" och väljer sedan en ingångskälla som är ansluten till systemet i listan nedan för att komma åt foton:

- "USB-1" (USB-port)
- "USB-2" (USB-port)
- "SD" (SD-kort).

Anm.:

- vissa format kanske kan inte läsas och ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera;
- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 8GB och en högsta kapacitet på 32GB;
- mer information om kompatibla fotoformat kan du få från en märkesrepresentant.

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

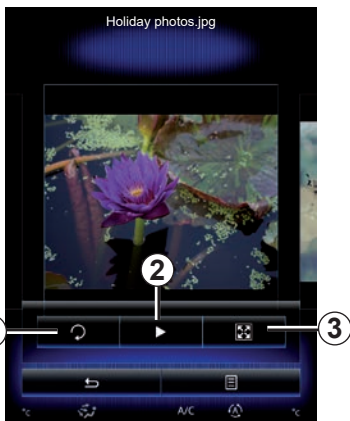

"Foto"

Läsning

Du kan välja mellan en läsning av alla foton i ett bildspel och en läsning av ett enda foto.


Under läsningen av ett foto kan du:

- komma åt föregående eller nästa foto genom att svepa snabbt över de förhandsvisade bilderna,



- visa eller dölja status- och kontrollfältet genom att trycka inom området för de förhandsvisade bilderna,
- rotera bilden genom att trycka på knappen 1,
- starta bildspelet genom att trycka på knappen 2,
- övergå från anpassat läge till fullskärmsläge genom att trycka på knappen 3.

FOTO (2/2)

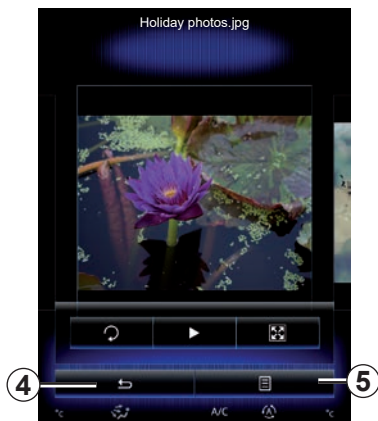


”Inställningar”

Med inställningarna kan du:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

När inställningarna har gjorts, tryck på **4** för att spara dina ändringar och gå tillbaka till föregående skärmsida.

ANM.: animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.

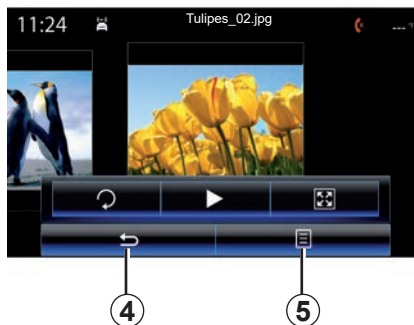

Snabbmeny 5

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen **5** för att:

- få detaljerad information om fotot (rubrik, filtyp, datum, plats osv.),
- fastställa som foto till användarprofilen,
- komma åt inställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

VIDEO (1/2)



"Multimedia" meny


I huvudmenyn trycker du på "Multimedia" och "Video" och väljer sedan en ingångskälla som är ansluten till systemet i listan som följer för att komma åt videofilmerna:

- "USB-1" (USB-port)
- "USB-2" (USB-port)
- «SD» (SD-kort).

Anm.:

- vissa format kanske kan inte läsas och ingångskällorna som beskrivs ovan kan variera;
- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 8GB och en högsta kapacitet på 32GB;
- mer information om kompatibla videoformat kan du få från en märkesrepresentant.

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

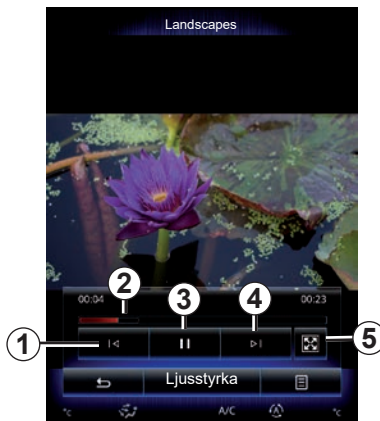


"Video"

Läsning

Under läsningen av en videofilm kan du:

- komma åt föregående videofilm genom att trycka på **1**. Under uppspelningen av en videofilm, tryck på **1** för att visa videofilmen från början eller gör en lång tryckning för att snabbspola bakåt,
- pausa genom att trycka på **3**,

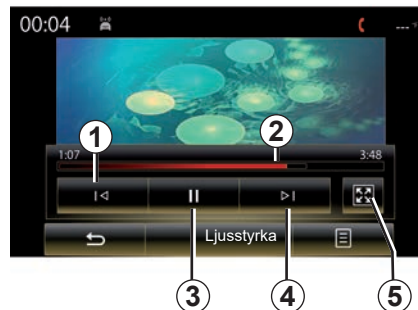

- komma åt nästa videofilm genom att trycka på **4** eller göra en lång tryckning på **4** för att snabbspola videofilmen som pågår framåt,
- visa videofilmen på fullskärm genom att trycka på **5**,
- använda rullningslistan **2**.

VIDEO (2/2)




”Inställningar”

Från menyn ”Inställningar” kan du välja typ av visning: normal (halvskärm) eller fullskärm. Tryck på **6** för att bekräfta och gå tillbaka till föregående skärmsida.

”Ljusstyrka”

Vid uppspelning trycker du på ”Ljusstyrka” för att anpassa skärmens ljusstyrka. Ett kontrollfält visas så att du kan göra inställningen. Vidrör skärmen utanför detta fält för att ta bort det och gå tillbaka till uppspelningen av videofilmen.

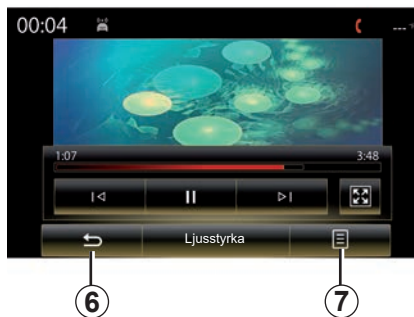

Snabbmeny 7

Tryck på **7** under uppspelningen för att:

- få detaljerad information om videofilmen (titel, genre, datum osv.);
- komma åt inställningarna.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR (1/3)



Menyn "Inställningar"

Från menyn "Multimedia", tryck på "Inställningar" och sedan på elementet som du vill ändra:

- "Radio";
- "Media";
- "Foto";
- "Video";
- "Ljud".



"Radio"

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- aktivera/inaktivera "AM"-bandet,
- aktivera/inaktivera "Radiotext",
- aktivera/inaktivera "Region",
- aktivera/inaktivera "TA/I-Traffic",



"Media"

Med den här menyn kan du ställa in:

- huvudvolymen för ljud,
- känsligheten på aux-ingången ("Låg", "Genomsnittlig" eller "Hög"),
- ljudkällan Bluetooth®.



"Foto"

Med den här menyn kan du ställa in följande fotoparametrar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.



"Video"

Med den här menyn kan du ställa in typen av visning av videorna ("Anpassa" eller "Fullständig").



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR (2/3)



"Ljud"

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudalternativ.

"Omgivande ljud"


Med den här funktionen kan du välja stämningssmusik bland följande fördefinierade stämningar:

- "Naturlig"
- "Live"
- "Klubb"
- "Vardagsrum".

Obs: Du kan starta ett demonstrationsläge för att höra ett ljudtest utan Arkamys ljudförbättring.

"Basförstärkare"


Med den här funktionen kan du öka basen.

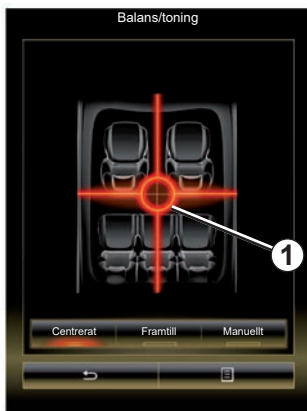

"Balans/toning"

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på "Centrerat" eller "Framtill" för att optimera ljudet för alla bilens passagerare eller enbart för passagerarna bak (avstängt ljud bak i bilen och lagom volym fram).


Om du rör vid skärmen eller väljer läget "Manuellt" kan du göra justeringar genom att flytta punkten 1.

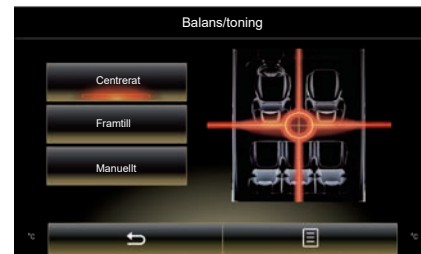

"Bas/Medium/Diskant"

Med den här funktionen kan du minska eller öka värdet för baser, mellantoner och diskanter.

MULTIMEDIAINSTÄLLNINGAR (3/3)

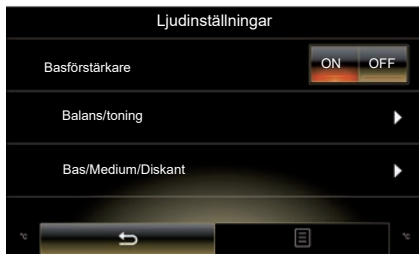

”Hastighetsvolym”

När den här funktionen är aktiverad ändras anläggningens ljudvolym efter bilens hastighet.

Tryck på ”Hastighetsvolym” och välj sedan ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Justera styrkan genom att öka/minska värdet med hjälp av knapparna ”+” och ”-”.

Obs: På Bose-anläggningar varierar volymen automatiskt med bilens hastighet.

”Loudness”

Du kan aktivera/inaktivera basförstärkningen genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

”Stabilisera frekvenserna”

Med den här funktionen kan du förstärka de låga och höga frekvenserna när volymen är låg.

Du kan aktivera/inaktivera funktionen genom att välja ”ON” eller ”OFF”.

”Volumstabilisator”

Du kan aktivera/inaktivera funktionen genom att välja ”ON” eller ”OFF”.

Obs: Om du vill återställa standardinställningarna för varje funktion, tryck på pop-upmenyn och sedan på ”Återställ”.

Telefon

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	4.2
Ansluta, koppla från en telefon	4.5
Telefonsamtal	4.7
Telefonlista	4.10
Samtalshistorik	4.12
Slå ett nummer	4.13
SMS	4.15
Telefoninställningar	4.17

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/3)



Menyn "Telefon"

Gå till huvudmenyn och tryck på "Telefon" eller på **1**-genvägen i valfri meny. Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multim mediasystemet.

Obs! Vissa menyer är inaktiverade om ingen telefon är parkopplad med multim mediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



Ihopparning av den första telefonen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth® mobiltelefon med multim mediasystemet. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Beroende på din telefonmodell bekräftar du eller anger Bluetooth®-kopplingskoden för att parkoppla den med multim mediasystemet.

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och dina media.


Acceptera delningen för att föra över informationen till multim mediasystemet.

"Discovery-läge"

När multim mediasystemet söker efter en telefon, tryck på knappen "Discovery-läge" för att göra multim mediasystemet synligt för andra Bluetooth®-apparater under en begränsad period.

Se <https://easyconnect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/3)

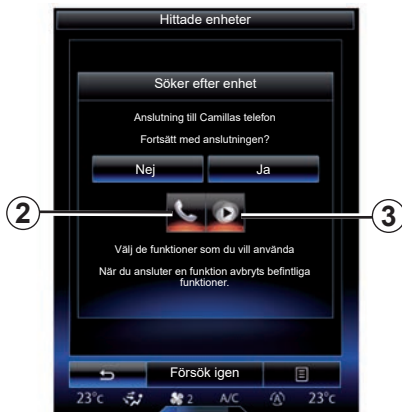

Utgå från huvudmenyn i multimediasystemet:

- Tryck på "Telefon". Ett meddelande med förslaget om en ihopparning visas på skärmen.
- Tryck på "Ja". Multimediasystemet söker efter telefoner med aktiverad Bluetooth® i närheten,
- Välj din telefon i listan.

- Välj vilka funktioner som ska kopplas in:
 - handsfreefunktionen **2**: används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samtalslistor osv.;
 - funktionen Media **3**: används för att komma åt musiksamlingen.
- Tryck på "Ja".

Obs! Kontrollampan på funktionens ikon visar att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Ihopparning av en ny telefon

För att para ihop en ny telefon med systemet:

- aktivera Bluetooth®-anslutningen på din telefon och ställ statusen på "synlig",
- Utgå från huvudmenyn till multimediasystemet och tryck på "Telefon", "Inställningar", "Lista över hopparade enheter" och sedan på "Lägg till enhet" på nedre delen av skärmen.

Ett meddelande visas på skärmen där du uppmanas att bekräfta sökningen av apparater.

- Bekräfta genom att trycka på "Ja".

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (3/3)

Multimediasystemet söker efter telefoner med aktiverad Bluetooth® i närheten,

- Välj din telefon i listan.
- välj de funktioner som du vill parkoppla:
 - Handsfreefunktionen **2**: används för att ringa och ta emot samtal samt för att komma åt kontakter, samtalslistor osv.
 - Funktionen Media **3**: används för att komma åt musiksamlingen.
- Tryck på "Ja".

Obs! Kontrollampan på funktionens ikon visar att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Du kan para ihop två telefoner samtidigt: en för multimedia och en annan för telefoni.

Beroende på din telefonmodell bekräftar du eller anger Bluetooth®-kopplingskoden för att parkoppla den med multimediasystemet.

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och dina media.

Acceptera delningen för att föra över informationen till multimediasystemet.

ANM.: multimediasystemet kan spara upp till sex telefoner.

Ta bort en ihopparad telefon

För att ta bort en hopparad telefon från multimediasystemet:

- Från huvudmenyn trycker du på "Telefon", på "Inställningar" och sedan på "Lista med enheter".
- I listan över ihopparade telefoner i menyn "Lista över hopparade enheter", trycker du på knappen till snabbmenyn och väljer "Ta bort enheter".
- välj den eller de enheter som ska tas bort från listan över telefoner och tryck sedan på "Ta bort".

Obs: Om du vill ta bort alla ihopparade enheter, tryck på knappen för popup-menyn och sedan på "Markera alla" och "Ta bort".

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN EN TELEFON (1/2)

Ansluta en telefon


Ingen telefon kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni om den inte först har parats ihop med systemet. För mer information, se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfreetelefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefonerna med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. Systemet hämtar automatiskt uppgifterna från den senast anslutna telefonen (katalog, SMS osv.).

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

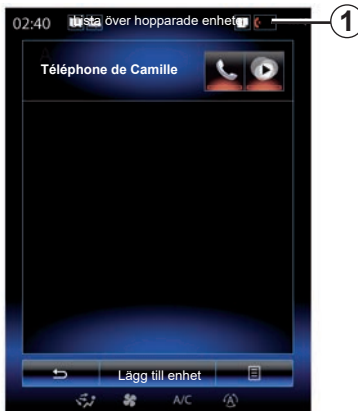

Obs! När din telefon automatiskt ansluts till multimediasystemet aktiveras endast datahämtning (kontaktlista, SMS osv.) om du aktiverade datadelning vid parkopplingen av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".

Manuell anslutning

Om du vill koppla en Bluetooth®-telefon till multimediasystemet, tryck på **1**-genvägen i valfri meny. Listan över telefoner som redan är parkopplade visas.

Välj den telefon som du vill ansluta och se till att Bluetooth® är aktiverat.

Ändra en ansluten telefon

Om du vill ansluta en annan telefon måste du först ha parat ihop flera telefoner.

- Utgå från huvudmenyn och välj "Telefon", "Inställningar" och sedan "Lista över hopparade enheter",
- Tryck på telefonen som du vill ansluta.

Du finner en lista över de telefoner som redan parats ihop.

Se <https://easyconnect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN EN TELEFON (2/2)



Tillåta datadelning

Obs: För att komma åt telefonens telefon- och multimediefunktioner via R-Link 2-multimediasystemet måste du godkänna datadelning från din telefon.

I menyn "Telefon" på multimediasystemet trycker du på "Inställningar" och sedan på "Lista över hopparade enheter". Du finner en lista över de telefoner som redan parats ihop.

- Välj de funktioner som du vill ansluta:
 - handsfreefunktionen **2**: används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samtalslistor osv.;
 - funktionen Media **3**: används för att komma åt musiksamlingen.

ANM.: kontrollampan på funktionens ikon visar att funktionen är aktiverad.

ANM.: vissa telefoner tillåter automatisk överföring av uppgifterna.

Ifråkoppling av en telefon

I menyn "Telefon", tryck på "Inställningar" och sedan på "Lista över hopparade enheter".

Tryck på knapparna **2** och/eller **3** för att släcka kontrollamporna och inaktivera funktionerna telefoni och multimedia. Telefonen är urkopplad när kontrollamporna är släckta.

Telefonen kopplas även bort från multimediasystemet när telefonen stängs av.

Obs: Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon

TELEFONSAMTAL (1/3)




Menyn "Telefon"

Ringa ett samtal

Via "Telefon"-menyn eller **1**-genvägen kan du ringa ett samtal genom att välja:

- en kontakt i katalogen,
- ett nummer i samtalshistoriken,
- tangentbordet för att slå ett nummer.

Obs! Gå till startsidan och tryck på "Favoriter"-ikonen om du vill komma åt kontakterna som du redan har markerat som favoriter. För ytterligare information, se kapitlet "Lägga till och hantera widgets".

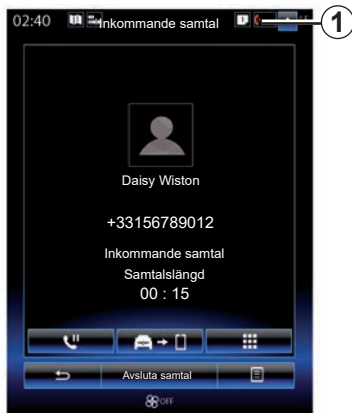

Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visar skärmen för samtalsmottagning följande information:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),
- det uppringande numret (om det inte finns i din telefonbok),
- "Dolt nummer" (om numret inte ska visas).



"Godkänn"

För att svara på ett inkommande samtal, tryck på "Godkänn".

Tryck på "Avsluta samtal" för att avsluta samtalet.

"Avböj" ett samtal

För att avböja ett inkommande samtal, tryck på knappen "Avböj". Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

Det går att justera volymen med hjälp av reglaget under ratten.

TELEFONSAMTAL (2/3)

"Placera i vänteläge" samtalet

Tryck på knappen "Placera i vänteläge" eller på knappen till snabbmenyn och sedan på "Placera i vänteläge" för att låta multimediasystemet svara på inkommande samtal och automatiskt placera dem i vänteläge. En syntetisk röst informerar den som ringer om att samtalet väntar.

Samtalsöverföring

För att flytta över samtalet till din telefon trycker du på "Överför till telefon" eller på snabbmenyknappen och sedan på "Överför till telefon".



Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglaget **2** på ratten.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

TELEFONSAMTAL (3/3)



Under samtalet

När ett samtal pågår kan du:

- justera volymen genom att trycka på knapparna på reglaget under ratten eller på **5** och sedan på "Ljudinställningar",
- avsluta ett samtal genom att trycka på "Avsluta samtal" eller genom att trycka på knappen **2** på ratten,



- parkera ett samtal genom att trycka på knappen **7** eller genom att trycka på **5** och sedan på "Placera i vänteläge". Om du vill återgå till ett parkerat samtal, tryck på knappen **7** eller på **5** och sedan på "Hämta samtal",
- flytta över samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på knappen **8** eller genom att trycka på **5** och sedan på "Överför till telefon",
- svara på ett annat samtal genom att trycka på meddelandet längst ned på skärmen som visar ett nytt inkommande samtal,



- visa sifferknappsatsen genom att trycka på knappen **4**.

Obs! Vissa telefoner kan kopplas bort av multimediesystemet när ett samtal överförs.

Under ett samtal kan du gå tillbaka till de övriga systemfunktionerna (navigering osv.) genom att trycka på knappen **3** eller **6**.

KONTAKTER (1/2)



Menyn "Telefonbok"

Öppna huvudmenyn och tryck på "Telefon" eller **1**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "Telefonbok" för att komma åt kontakterna i din telefon från multimediasystemet.

Du kan bläddra i telefonens kontaktlista med hjälp av reglaget under ratten.



Hämta telefonlistan

Vid anslutning av en telefon är det standard att kontakterna synkroniseras automatiskt om handsfree-anslutningen är aktiverad (för mer information, se "Manuell anslutning" i kapitlet "Ansluta, koppla från en telefon").

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna dataöverföring på din telefon. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon" samt telefonens instruktionsbok.

Uppdatera listan

Du kan uppdatera dina telefonkontakter manuellt i multimediasystemets kontaktlista via Bluetooth®. Tryck på knappen **2** och sedan på "Uppdatera lista".

KONTAKTER (2/2)

Sökning efter kontakter

Tryck på "Sök" för att få fram den virtuella knappsatsen. Du kan söka efter en kontakt genom att skriva in namnet.

Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras i handsfree-systemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.

Ringa ett samtal till en kontakt i listan

När telefonen är ansluten till multimedia-systemet, öppna huvudmenyn och tryck på "Telefon". Välj sedan "Telefonbok".

Välj kontakt och tryck på telefonnumret. Numret rings upp automatiskt.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SAMTALSHISTORIK



Meny
"Samtalshistorik"

Komma åt samtalshistoriken

Gå till startsidan och tryck på "Meny", "Telefon" eller tryck på **4**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "Samtalshistorik" för att komma åt samtalshistoriken.

Samtalslistan klassificerar olika samtal i fyra flikar:

- 1** alla samtal (inkommande, utgående, missade),
- 2** inkommande samtal,
- 3** missade samtal,
- 5** utgående samtal.

För varje lista visas kontakterna från den senaste till den tidigare.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.




Navigera i samtalslistan

Tryck på önskad flik för att se innehållet.

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistan.

Uppdatera samtalslistan

Tryck på **6** och välj "Uppdatera lista". Ett meddelande informerar dig om datans uppdatering.

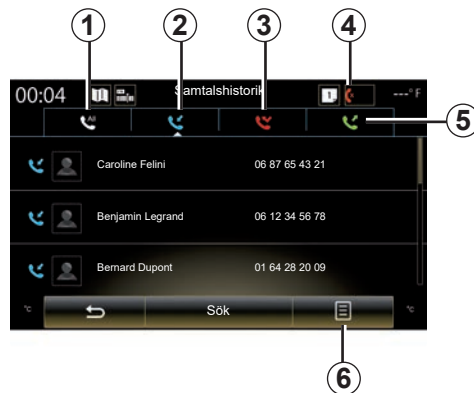

Sökning efter kontakter

Tryck på "Sök" för att få fram den virtuella knappsatsen. Sök efter en kontakt genom att skriva in namnet på knappsatsen.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av de fyra flikarna och välj sedan kontakten/telefonnumret du vill ringa upp. Numret rings upp automatiskt.

SLÅ ETT NUMMER (1/2)



Menyn "Ring nummer"

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Öppna startsidan, tryck på "Meny", "Telefon" eller på **1**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "Ring nummer" för att komma åt knappsatsen så att du kan slå ett nummer.


Slå önskat nummer på knappsatsen **A** och tryck sedan på "Ring" för att ringa samtalet.



Röstmeddelande

Om du vill komma åt röstbrevlådan, tryck på **2**-nyckeln.

Om röstbrevlådan inte har konfigurerats visas konfigureringskärmen. Slå röstbrevlådenumret med hjälp av **A**-knappsatsen och bekräfta sedan.

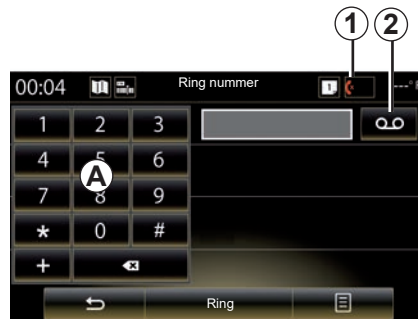

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SLÅ ETT NUMMER (2/2)

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan slå ett nummer med hjälp av telefonens knappsats på multimediasystemet eller använda röstkommandot som är integrerat i multimediasystemet. Så här gör du:

- tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny,
- Säg "Telefon" efter ljudsignalen.
- säg telefonnumret du vill ringa.

Obs! Vi rekommenderar att du antingen säger numren ett i taget eller två åt gången.

- Systemet visar då numret som angetts. Säg "Ring" för att ringa numret eller "Ta bort"/"Börja om" för att uppge ett nytt nummer.

Ange ett nummer med hjälp av röstkommandot

När du börjar ange ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen som integrerats i multimediasystemet:

- tryck på röstkommandoknappen,
- Efter ljudsignalen, ange telefonnumret med rösten eller säg "Ring" om du redan har angett hela numret och vill ringa upp.

Anm.: se kapitlet "Använda röstigenkänningen" för mer information om hur du använder röstigenkänningen.

SMS (1/2)



"SMS"-meny

Tryck på "Meny" > "Telefon" på startskärmen eller använd genvägen **1** från vilken meny som helst och tryck därefter på SMS för att komma åt SMS på telefonen via multimedia-systemet.

Ingen telefon kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni om den inte först har parats ihop med systemet. För mer information, se avsnittet "Ihopparring av en telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Obs! Om du vill komma åt SMS från multimedia-systemet måste du godkänna data-delning och meddelanden på din telefon. För mer information, se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon" samt telefonens bruksanvisning.




Obs! Endast SMS kan läsas via multimedia-systemet. Andra typer av meddelanden kan inte läsas.

Använda SMS

Se till att telefonen är ansluten till systemet och tryck på SMS i menyn "Telefon". Under körning trycker du på meddelandet som du vill att den syntetiska rösten i multimedia-systemet ska läsa upp.

Obs! Du kan bara använda multimedia-systemet för att visa SMS på skärmen när bilen står stilla.

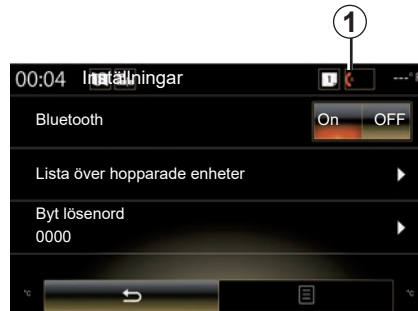

Ta emot SMS på systemet

Efter ihopparring och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimedia-systemet.

Obs! Det går enbart att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parades ihop med multimedia-systemet.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

SMS (2/2)

Söka efter SMS

Sök efter ett SMS: Tryck på "Sök" och ange därefter ett nyckelord med den digitala knappatsen.

Sortera SMS

För att sortera SMS efter tid eller namn på kontakten, tryck på knappen till snabbmenyn.

Detaljer

Tryck på ett av dina SMS i listan för att se mer detaljerad information.

Kontaktens namn (förutsatt att det finns i minnet och telefonlistan), telefonnumret och textmeddelandet visas.

Du kan också ringa kontakten direkt genom att trycka på "Ring" om numret finns med i telefonens minne eller telefonlista.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


TELEFONINSTÄLLNINGAR (1/2)



Menyn "Inställningar"

När telefonen är ansluten till systemet kan du öppna startsidan och trycka på "Meny", "Telefon" eller på **1** i valfri meny och sedan på "Inställningar" för att komma åt följande inställningar:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF")
- "Lista med enheter".
- "Ändra åtkomstkoden".
- "Justera ljudvolymen".
- "Inställningar av röstmeddelande"
- "Automatiskt vänteläge" ("On"/"OFF");
- "Telefonens ringsignal" ("On"/"OFF");
- "Smartphonehjälp";
- "SMS" ("On"/"OFF").

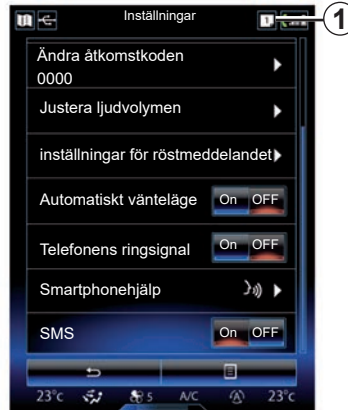

"Bluetooth"


Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera multimediasystemets Bluetooth®.

"Lista med enheter"

Med det här alternativet kan du:

- se listan över ihopparade apparater,
- aktivera och/eller inaktivera en funktion på telefonen som är ansluten,
- lägga till en Bluetooth®-apparat,
- ta bort en eller flera ihopparade apparater.

För mer information, se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

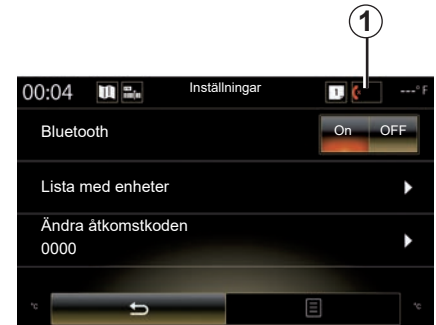

"Ändra åtkomstkoden"

Välj detta alternativ för att ändra lösenordet Bluetooth®.

Obs! det nuvarande lösenordet visas. Standardlösenordet är 0000.

TELEFONINSTÄLLNINGAR (2/2)

"Ljudnivåer"

Med det här alternativet kan du ställa in ljudnivån för:

- "Telefonens ringsignal".
- "Kommunikationer".

Obs: Om du vill återställa inställningarna, tryck på knappen för snabbmenyn och sedan på "Återställ".

"Inställningar för röstmeddelandet"

För mer information, se avsnittet "Slå ett nummer".

"Automatiskt vänteläge"

Med detta alternativ kan du aktivera eller inaktivera automatiskt vänteläge för inkommande samtal.

"Telefonens ringsignal"

Använd det här alternativet för att aktivera eller inaktivera telefonens ringsignal för inkommande samtal.

"Smartphonehjälp"

Med hjälp av det här alternativet kan du komma åt ett självstudieprogram om hur du använder din telefon röststyrning i multimediasystemet.

« SMS »

Du kan aktivera eller inaktivera SMS-funktionen.

Se <https://easyconnect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

Program

Presentation av applikationsmenyn.	5.2
Mina applikationer	5.3
R-Link Store.	5.4
Applikationshantering	5.9
Inställning av applikationerna	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11



Menyn "Appar"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" och sedan på "Appar" för att komma åt följande element:

- "Mina Appar";
- « R-Link Store » ;
- "App-hanterare ";
- "Sekretess ".

Vissa tjänster kan kommas åt gratis under en testperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang från R-Link Store i bilen eller online på tillverkarens webbplats.

Presentation av R-Link Store

Ditt multimediasystem är anslutet så att du kommer åt de här tjänsterna direkt.

R-Link Store är applikationsbutiken i ditt multimediasystem. Här kan du köpa applikationer, funktioner och tjänster via ett säkert onlinesystem.

För mer information, se kapitel "R-Link Store".

Anslutning

Knappen "Ansluta" på nedre delen av skärmen är:

- Synlig och aktiverad: om tjänsterna inte är aktiverade och bilen står stilla.
- Gråmarkerad: om tjänsterna inte är aktiverade och bilen är igång eller om anslutningen inte fungerar just för tillfället.
- Saknas: om tjänsterna redan är aktiverade.

MINA APPLIKATIONER



Menyn "Mina Appar"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny", "Appar" och sedan på "Mina Appar" för att komma åt applikationerna till multimediasystemet.

De installerade applikationerna på navigeringssystemet visas. Tryck på den önskade applikationens ikon för att starta den.

ANM.: om applikationslistan är flera sidor lång sveper du över skärmen för att gå till nästa sida eller föregående sida.



Organisera applikationerna

För att organisera applikationerna, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på "Organisera apparna".

Omorganiseringen av applikationerna sker direkt genom att du drar och placerar dem.

Det går att ta bort applikationer genom att trycka på borttagningsknappen "X". Om applikationen inte går att ta bort syns inte borttagningsknappen.

ANM.: knappen "Organisera applikationerna" är inaktiverad under körning.

R-LINK STORE (1/5)



"R-Link Store"-meny

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny", "Appar" och sedan på R-Link Store för att komma åt online-butiken. Använd den för att köpa appar, tjänster och innehåll. Du kommer åt R-Link Store direkt från multimediasystemet eller från en dator med internetanslutning när du har aktiverat tjänsterna.

Anm.:

- en avgift tas ut för vissa tjänster och appar. Mer information finns i de allmänna försäljningsvillkoren;
- vissa produkter kan endast köpas via en dator som är ansluten till R-Link Store online. När så är fallet visas ett meddelande om detta. Se avsnittet "Hämta och installera program från en dator" i detta kapitel.



Hämta och installera program från R-Link Store

Tillgängliga applikationer har klassificerats i tre flikar:

- "Klar": visar ett urval av applikationer
- "Favoritapplikationer" delar in applikationerna efter popularitet.

Åtkomst till R-Link Store är endast tillgänglig om tjänsterna har aktiverats och bilen står stilla.

- "Kategori" visar apparna efter tema: underhållning, kartor osv.

Markera en applikation för att få en beskrivning av den.

Använd snabbmenyn **1** för att komma åt följande funktioner:

- "Mina produkter" visar en sammanfattning av köpta produkter samt motsvarande produkters förfallodatum.
- Använd "Uppdateringar" för att söka efter tillgängliga uppdateringar för appar, tjänster och installerat innehåll.
- "Juridisk information" visar den juridiska informationen gällande R-Link Store.

Du kan söka efter appar i R-Link Store. För att göra detta, tryck på knappen **2** "Sök" och skriv sedan in hela eller delar av namnet på appen du letar efter.

Mer information finns på webbplatsen <https://easyconnect.renault.com> (beroende på land).

R-LINK STORE (2/5)



Multimediasystemet erbjuder betalningssätt från ett "My Renault"-konto.

Tryck på "Köp", acceptera de allmänna försäljningsvillkoren för R-Link Store och genomför betalningen.

Obs! Om applikationen är för stor ersätts knappen "Köp" av "Fel vid internetköp". Se avsnittet "Hämta och installera applikationer från en dator" i detta kapitel för ytterligare information.

Betala via konto My Renault


För att genomföra en betalning med ditt "My Renault"-konto:

- Ange e-postadressen och lösenordet för ditt konto och tryck därefter på "OK".
- välj ett kreditkort bland de som tillhör ditt konto eller lägg till ett,
- Fyll i kortuppgifterna och tryck därefter på "Bekräfta".

Hämtningen av din applikation börjar omedelbart. Efter att applikationen hämtats visas motsvarande ikon i menyn "Mina Appar".

Anm.:


- en giltig e-postadress krävs. En faktura kommer att skickas till den här adressen tillsammans med anvisningar om användning och installation, beroende på vilken app som köpts;
- för att använda det här betalningssättet måste du först skapa ett My Renault-konto. Se avsnittet "Skapa ett My Renault-konto" i nästa avsnitt.

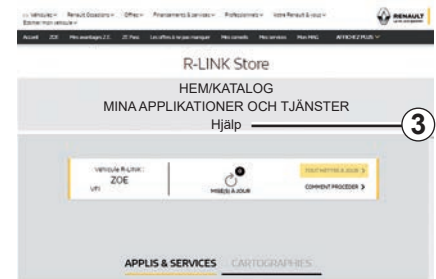

Obs! Tiden för hämtning av appen kan variera beroende på appens storlek och motagningskvaliteten i mobilnätet.

Betala med kreditkort

Obs! Av säkerhetsskäl kan du inte ange dina kortuppgifter direkt från bilen. För mer information klicka på menyn "Hjälp" 3 från ditt "My Renault"-konto eller kontakta en märkesrepresentant.

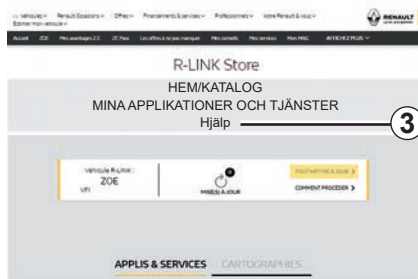

Hämta och installera program från en dator

Du kan även hämta applikationer till din dator med internetanslutning (bland annat större applikationer). Du kan också hantera dina produkter från din dator och överföra dem till ditt multimediasystem via ett USB-minne eller SD-kort, beroende på bil.

Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.

Anm.:

- USB-minnet (eller SD-kortet) som används måste vara formaterat i FAT32 och ha en lägsta kapacitet på 8GB och en högsta kapacitet på 32GB;
- USB-minnet levereras inte tillsammans med systemet;
- sådana produkter kan endast köpas från www.myrenault.com via en dator.

Skapa ett konto på My Renault-webbplatsen.

För att köpa och hämta program via en internetansluten dator på webbplatsen www.myrenault.com måste du skapa ett My Renault-konto:

- från en internetansluten dator, öppna din navigator, gå till webbplatsen www.myrenault.com och välj ditt land,
- Klicka på knappen "Registrera" och följ stegen som anges på webbplatsen.

Efter att du har skapat ett konto och registrerat din bil på My Renault kan du utforska alla applikationerna och söka uppdateringar för produkterna.


Obs! För mer information klicka på "Hjälp" 3 eller kontakta en märkesrepresentant.

Installera applikationer med hjälp av externa lagringsenheter (USB-minne eller SD-kort)

Sätt i den externa lagringsenheten (USB-minne eller SD-kort) i uttaget i bilen. Multimediasystemet sparar en del av navigeringssystemet på den externa lagringsenheten för att R-Link Store ska kunna hitta eventuella uppdateringar till navigeringssystemet.

När dataregistreringen är avslutad kan du ta bort USB-minnet från multimediasystemet.

R-LINK STORE (4/5)

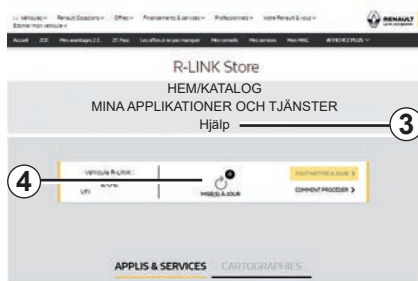

Söka efter uppdateringar

Anslut till ditt My Renault-konto, välj "Få tillgång till alla mina tjänster", sedan "Hantera mina applikationer", för att komma åt dina 4-uppdateringar i R-Link Store.

Sätt in den externa lagringsenheten (USB-minne eller SD-kort) i uttaget i datorn. Multimediasystemet detekterar de nya applikationerna och installerar dem automatiskt.

Anm.:

- vid synkronisering föreslås en installation av programvaran R-LINK Toolbox. Du måste installera den här programvaran för att kunna hämta produkter och uppdateringar till lagringsenheten.
- uppdateringarna av multimediasystemets interna program är endast tillgängliga från en internetansluten dator;
- klicka på "Hjälp"-menyn 3 eller kontakta en auktoriserad återförsäljare för mer information;
- när den externa lagringsenheten (USB-minne eller SD-kort) sätts in i porten i bilen ska du inte använda multimediasystemet, dess reglage eller någonting annat i bilen (telefon, ljud, media osv.) eftersom det kan stoppa uppdateringsprocessen.

Hantera personuppgifter

Nyinitiering av systemet


Om du vill återställa alla systeminställningar och/eller ta bort alla personuppgifter, välj "System" i huvudmenyn, sedan "Allmän återställning", tryck på knappen för snabbmenyn och följ instruktionerna på skärmen.

Datadelning

Du kan auktorisera eller vägra en datadelning från och med att systemet startas. Välj "Inställning av appar" i menyn "Mina Appar" och sedan "Sekretess". Du aktivera/inaktivera datadelning från den här meny.

Tillgängligheten för de tjänster som beskrivs kan variera.

R-LINK STORE (5/5)

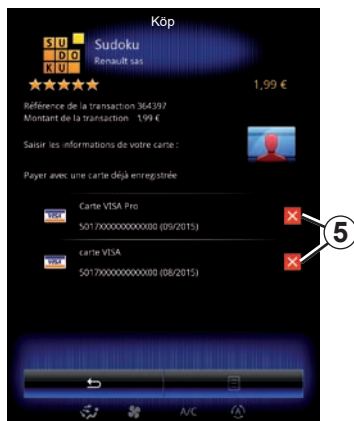

Anm.:

- bilen måste vara ansluten till ett mobilnät för att bankuppgifterna ska kunna tas bort;
- dina bankuppgifter sparas aldrig från bilen.

Ta bort bankuppgifter

Vid köp från R-Link Store kan du bli ombedd att spara dina bankuppgifter. I så fall sparas de på ditt My Renault-konto.

Du kan ta bort de här uppgifterna från R-Link Store-webbplatsen som kan öppnas från My Renault eller direkt från bilen. Tryck på **5** för att radera bankuppgifterna som du vill ta bort. Bankuppgifterna tas omedelbart bort.

APPLIKATIONSHANTERING



Menyn "App-hanterare"


Utgå från startskärmen, tryck på "Meny", "Appar" och sedan "App-hanterare" för att komma till skärmen för hantering av dina applikationer.

Systemminne

Mängden minne som används **1** och som återstår **2** visas.

Information

- 1:** mängden minne som används,
- 2:** mängden minne som återstår,
- 3:** anvisning om att en applikation är under utförande,
- 4:** storlek på applikationens lagringsutrymme,
- 5:** applikationens namn.
- 6:** applikationsikon.

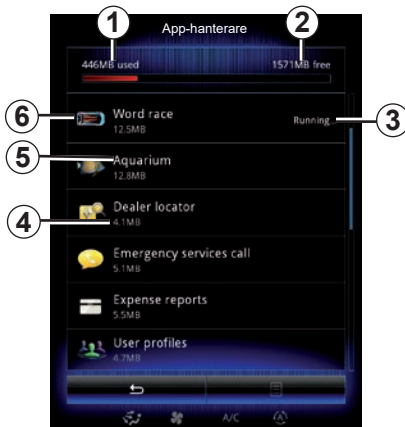

Information om applikationerna

För att se information om en applikation, tryck på önskad applikation i listan.

"Om"

Tryck på knappen "Om" för att komma åt följande information:

- applikationens version,
- datum då applikationen installerades,
- applikationens skapare,
- beskrivning av applikationen,
- minne som används för applikationen.



"Juridisk information"

Tryck på fliken "Juridisk information" för att se information om auktorisering, om tillgänglighet.

Obs: Om applikation körs, tryck på "Stoppa" för att stänga av den. Beroende på applikation kan kommandot "Stoppa" vara gråmarkerat även om applikationen är under utförande.

INSTÄLLNING AV APPLIKATIONERNA



Menyn "Sekretess"

Gå till menyn "App-inställningar" och välj "Sekretess" för att komma åt sekretessinställningarna.

"Datadelning"

Med den här menyn kan du aktivera eller inaktivera datadelningen.

ANM.: vid en inaktivering av datadelningen kan det hända att vissa applikationer inte fungerar korrekt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

presentation


"Android Auto™" är en app som kan hämtas från din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs! För att ta reda på om din bil är kompatibel med Android Auto™ måste funktionen **1** "Smarttelefonsspeglning" finnas i menyn "System" i multimediasystemet.



Första användning

- Hämta och installera "Android Auto™"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.
- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.
- följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen;

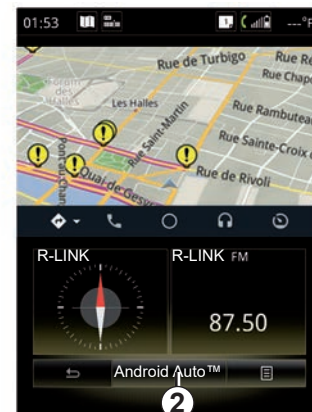

- tryck på knappen **2**,
- Du måste godkänna begärandena på din smartphone för att kunna använda "Android Auto™"-applikationen.
- bekräfta genom att trycka på "Acceptera" på telefonen;
- tryck på knappen **2** igen.

Appen startas i multimediasystemet. Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Använd de USB-kablar som rekommenderas av telefon tillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

presentation

"CarPlay™" är en tjänst som finns inbyggd i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.


Obs! För att ta reda på om din bil är kompatibel med CarPlay™-tjänsten måste funktionen **1"Smarttelefonsspeglning"** finnas i menyn "System" i multimediasystemet.



Första användning

- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.
- följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen;
- spärningen upphävs om du trycker på spakens knapp 3.

Använd de USB-kablar som rekommenderas av telefon tillverkaren, så att appen fungerar korrekt.

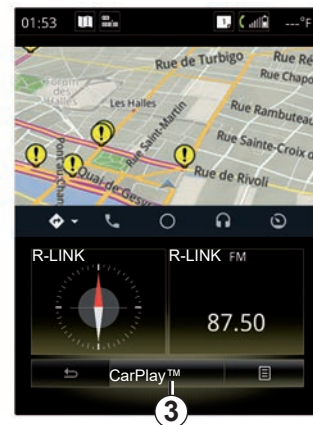

Tjänsten CarPlay™ startas i multimediasystemet.

Upprepa åtgärden om proceduren som beskrivs ovan misslyckas

När CarPlay™-tjänsten körs förändras den nedre delen av multimediaskärmen:

- kompassen visas om ingen rutt är aktiv;
- information om rutten visas om en rutt är aktiv.

Anm.: tjänsten "CarPlay™" fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB-port.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



När Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjänsten är aktiverad i multimediasystemet förändras den nedre delen av multimediaskärmen:

- kompassen visas om ingen rutt är aktiv;
- information om rutten visas om en rutt är aktiv.

När Android Auto™ eller CarPlay™ körs kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone. De här apparna ersätter liknande appar som är integrerade i R-Link som redan är igång. Till exempel kan du använda antingen en Android Auto™-/CarPlay™-navigeringsapp eller appen som är inbyggd i multimediasystemet, men inte båda.

Knapparna 4 informerar dig om apparna körs via Android Auto™, CarPlay™ eller multimediasystemet.

När du använder Android Auto™ eller CarPlay™ fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.


Nota:

- Android Auto™ och CarPlay™ körs endast om din smartphone är ansluten till bilens USB -port.
- du kan konfigurera multimediaskärmen i telefonens inställningar.

Android Auto™- och CarPlay™-funktionerna varierar beroende telefonens märke och modell. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.



När appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" är aktiverad i multimediasystemet kan du använda röststyrningsknappen för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röstkommandon. För att göra detta, tryck och håll inne knappen **5** på ratten (se kapitlet "Använda röstigenkänningen" för mer information).

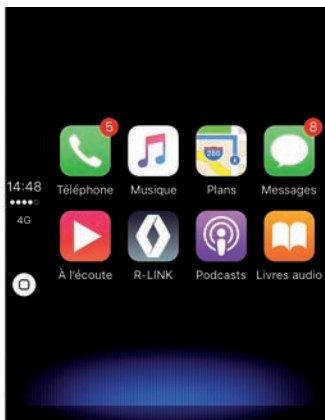

Återgå till R-Link-gränssnittet

För att återgå till R-Link-gränssnittet:

- tryck på "Hem"-knappen på multimediasystemets frontpanel eller på mittreglaget.

eller

- tryck på knappen **6** på multimediasystemets skärm.



Snabbmeny

Snabbmenyn **7** har följande alternativ:

- lista med enheter;
- multimediasystemets instruktionsbok;
- ljudinställningar.

Stämningsbelysning	6.2
Stolar	6.3
Multi-Sense	6.6
Klimatanläggning	6.8
Körkontrollsystem	6.9
Hjälpalternativ vid parkering	6.12
Driving eco ²	6.16
Färddator	6.20
Luftkvalitet	6.21
Däcktryck för hjul	6.22
Användarinställningar	6.23

STÄMNINGSBELYSNING



"Omgivande ljus"

Utgå från startskärmen, tryck på knappen "Meny" "Fordon" och sedan på "Omgivande ljus".

Med den här menyn kan du ställa in följande funktioner:

- stämningsbelysning "ON"/"OFF"
- stämningsfärg,
- styrka,
- område.

"Omgivande ljus"

Med den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera stämningsbelysningen.

Anm.: när "Omgivande ljus"-funktionen är inaktiverad är inte inställningarna tillgängliga.

Obs: Om bilen är utrustad med "Multi-Sense", se kapitlet "Multi-Sense" för att komma åt "Omgivande ljus" från poppupmenyn och sedan "Konfiguration av aktuellt läge".



Val av färg

Om du vill ändra stämningsfärgen i bilen väljer du en av dem som finns.

"Intensitet"

Du kan ställa in styrkan på stämningsbelysningen. För att göra detta, tryck på knapparna + eller på –.

Område i kupén

Färgen och styrkan som du har valt kan användas i följande områden:

- instrumentbräda,
- främre kupén
- bakre kupén.

Tryck på "ON" för att den valda färgen och styrkan ska tillämpas.

Snabbmeny

För att initiera om alla parametrar och gå tillbaka standardparametrarna, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på "Återställ".

Anm.: för att spara stämningsbelysningen som du vill ha i din användarprofil kan du göra inställningar i menyn "Multi-Sense". För mer information, se kapitel "Multi-Sense".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

STOLAR (1/3)




Menyn "Säten"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" "Fordon" och sedan på "Säten" för att komma åt följande menyer:

- "Massage"
- "Nedfällning One-touch"
- "Inställningar".

Anm.: för att spara inställningarna som du vill ha i din användarprofil kan du ändra dem i menyn "Multi-Sense". För mer information, se kapitel "Multi-Sense".

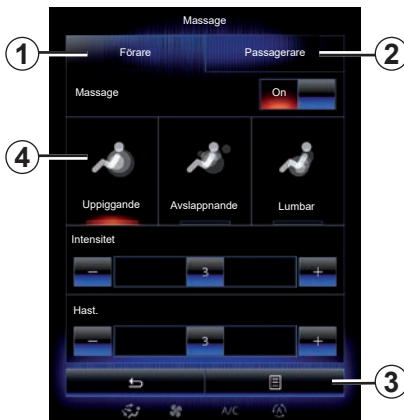

"Massage"

Välj den här menyn för att ställa in massage i stolen.

- "Förare" eller "Passagerare".
Välj "Förare" **1** eller "Passagerare" **2** för att ställa in sätets massagefunktion.
- "On"/"OFF".

Tryck på "Massage" och sedan på "ON" eller på "OFF" för att aktivera eller inaktivera förarsätets eller passagerarsätets massagefunktion, beroende på vilken flik som tidigare valts.

- **4** Valt program just nu.

Du kan välja ett av följande tre program:

- "Uppiggande"
- "Avslappnande"
- "Lumbar".

Tryck på + eller – för att justera massagefunktionens "Intensitet" och "Hastighet".

Obs! Endast läget "Perso" i menyn "Multi-Sense" kan användas för att spara massageinställningarna för förarstolen. Massageinställningar för passagerarstolen kan inte sparas.

Snabbmeny

För att återställa dina val, tryck på **3** och sedan på "Återställ".



"Nedfällning One-touch"

Med den här funktionen kan du fälla baksätena. Antalet säten kan variera.

- Tryck på motsvarande knappar för de säten du önskar fälla och tryck sedan på "Fälla ner". Ett meddelande visas på skärmen.
- Tryck på "Ja" för att bekräfta.

Tryck på "Alla" och därefter på "Fälla ner" för att fälla alla säten.



"Inställningar"

Gå till menyn "Säten" och tryck på "Inställningar". Välj sedan vilket element du vill ändra bland följande:

- "Lätt åtkomst för förare"
- "Artighet för passagerare":
- "Position".

"Lätt åtkomst för förare"


Om du vill aktivera eller inaktivera den här funktionen trycker du på "ON" eller "OFF". När den här funktionen är aktiverad åker sätet tillbaka automatiskt då föraren lämnar bilen. Sätet återställs i samma läge igen när föraren återvänder till bilen.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Funktionen "Nedfällning One-touch" är endast tillgänglig om bilen står stilla.



Se till att ingenting är i vägen för förankringspunkterna när du flyttar baksätena (personer, djur, grus, tyg, leksaker osv.).

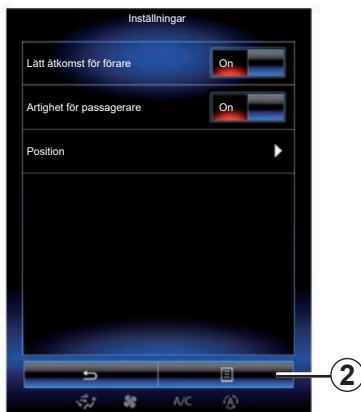

”Artighet för passagerare”

Om du vill aktivera eller inaktivera den här funktionen trycker du på ”ON” eller ”OFF”. När den här funktionen är aktiverad kan föraren justera passagerarsätet med kontakten vid sidan av förarsätet. Se instruktionsboken för ytterligare information.



”Position”

Det går att spara förarsätets och ytterbackspeglarnas inställning i din användarprofil. För mer information, se avsnittet ”System”.

I menyn ”Säten”, tryck på ”Inställningar” och sedan på ”Position”.

”Visuell retur”

Om den här funktionen är aktiverad dyker ett popupfönster med inställningarna upp på displayen då föraren eller passageraren ställer in läget på stolen.

Mer information om justering av sätet finns i bilens instruktionsbok.

”Spara”

Med den här funktionen kan du spara läget för framstolarna:

- ställ in önskat läge på sätet med hjälp av reglagen på sätet;
- tryck på brytaren för att öppna menyn ”Säten” på multimediaskärmen;
- spara den aktuella positionen.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Aktivering av ett inställt läge

När bilen står stilla, tryck på ”Ring tillbaka” för att aktivera det sparade läget. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på ”Ja” för att aktivera det sparade läget.

”Återställ”

För att återställa dina val, gå till menyn ”Inställningar” och tryck på **2** och sedan på ”Återställ”.

MULTI-SENSE (1/2)



Meny

« Multi-Sense »

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny", "Fordon" och sedan på "Multi-Sense" för att komma åt menyn "Multi-Sense". Du kan också komma åt den genom att trycka på kommandot "Multi-Sense" på mittreglaget.


Val av läge

Välj ett av de tillgängliga lägena i menyn Multi-Sense:

- "Comfort"
- "Sport"
- "Eco"
- "Neutral"
- "Perso"

För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

Obs! Systemet kommer inte ihåg det senaste aktiva läget när du startar om bilen, beroende på bil. Som standard startar bilen om i läget "Neutral".

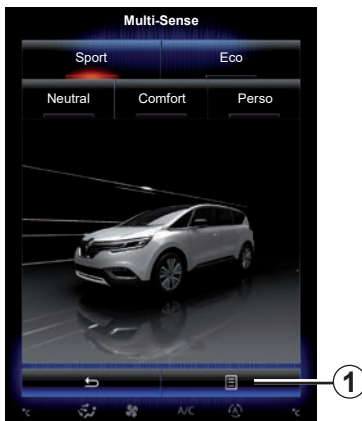


Lägeskonfiguration

Tryck på "1" och sedan på "Konfiguration av aktuellt läge".

Det finns olika värden på parametrarna som du kan använda för att anpassa fordonssystemen:

- "Styrning"
- "4Kontroll"
- "Fjädring"
- "Drivlina"
- "Termisk confort"
- "Skärm"
- "Motorljudsdesign",
- "Omgivande ljus"
- "Förarmassage".

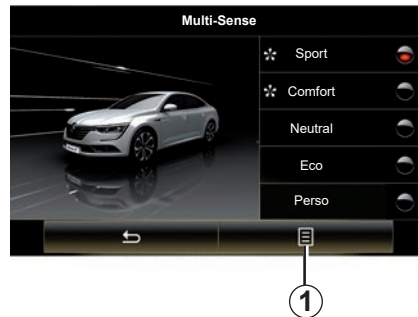


Obs! För flera olika lägen kan vissa systemalternativ vara gråmarkerade och du kan då inte välja värdena för de här parametrarna.

Obs! Det går endast att anpassa läget som för närvarande används om du först har valt läget "Perso".


Du kan se en demonstrationsvideo om läget "Multi-Sense". När bilen står stilla, tryck på knappen 1, och sedan på "Om".

MULTI-SENSE (2/2)

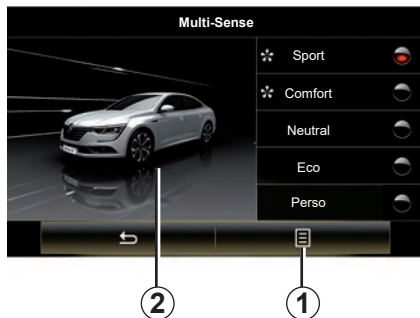

Snabbåtkomst till favoritlägen

När menyn "Multi-Sense" visas på multimediaskärmen kan du växla mellan de två favoritlägen du valt genom att trycka på "Multi-Sense". Om du vill konfigurera dina två favoritlägen trycker du på **1** och sedan på "Anpassa önskat läge".

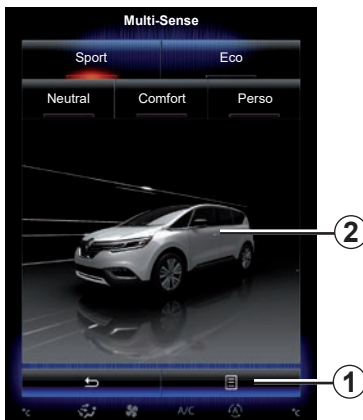

Ominitering av värdena för parametrarna

Tryck på **1** och sedan på "Återställ aktuellt läge" för att återgå till standardvärdena. Beroende på valt läge, kan funktionen "Dual" aktiveras och ställas in. För mer information om denna funktion, se kapitel 3 i bilens instruktionsbok.



Temakonfiguration

Tryck på skärmen **2** eller snabbmenyn **1** tryck därefter på "Konfiguration av aktuellt läge" för att konfigurera displayens stil.

Beroende på valt stil kan du visa olika typer av information på instrumentpanelen (till exempel rattens riktning, aktuell ljudkälla, kompass, motors effekt och vridmoment, strömförbrukning osv.) genom att trycka på knappen **3** eller vrida ratten **22** på mittreglaget.

När du anpassar konfigurationen av det läge som används, som stämningsbelysningen eller massagefunktionen, sparas inställningarna automatiskt i din användarprofil.

KLIMATANLÄGGNING



Klimatanläggning

Du kan öppna luftkonditioneringsmenyn från menyerna i multimediasystemet genom att trycka på området **1**.

Mer information om inställningar av luftkonditioneringen, som beror på utrustningsnivån, finns i avsnittet om "Luftkonditionering" i bilens instruktionsbok.



Du kan när som helst gå tillbaka till de olika menyerna i multimediasystemet genom att trycka på området **1** igen.

Det här området visar kontinuerligt temperaturen, funktionen och ventilationshastigheten som du har valt.

Bilar utrustade med ECO-läget


När ECO-läget är aktiverat kan luftkonditioneringens prestanda försämras. Se informationen om ekokörning i avsnittet "Råd vid körnings" i bilens instruktionsbok.



Menyn "Körhjälp"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" "Fordon" och sedan på "Körhjälp" för att komma åt följande element:

- "Vingelvarning"
- "Körfältshjälp"
- "Vingelvarningsinställningar":
- "Inställningar för körfältshjälp"
- "Avståndsvarning"
- "Aktiv bromsning"
- "Dödvinkelvarning"
- "Hastighetsvarningsinställningar":
- "Antispinnfunktion"
- "Automatiskt helljus".

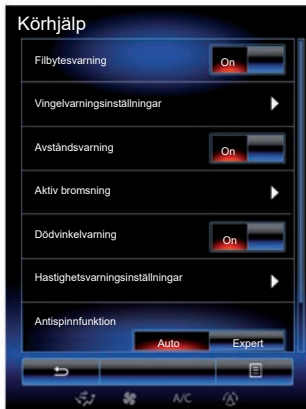


"Filbytesvarning"

Systemet varnar föraren vid oavsiktligt över-skridande av en heldragen eller streckad linje. Se bilens instruktionsbok för mer information.

Om du vill aktivera det, välj "  " eller "On".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

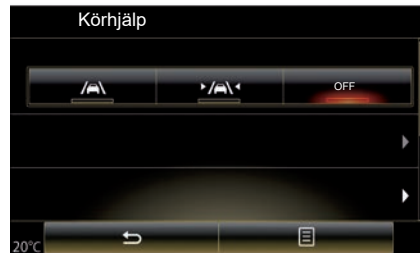

"Körfältshjälp"

Systemet varnar föraren när han/hon oavsiktligt korsar en heldragen eller streckad linje och utlöser korrigerande åtgärder i styrsystemet och färdvägen för din bil. Se bilens instruktionsbok för mer information.

Välj "  " för att aktivera.

KÖRKONTROLLSYSTEM (2/3)




"Vingelvarningsinställningar"

Tryck på den här menyn för att ställa in ljudvolymen och känsligheten för varningen vid avvikande från körfältet.

- "Volym": tryck på "+" eller "-" för att ställa in ljudvolymen (fem nivåer).
- "Känslighet": välj "Låg", "Medel" eller "Hög" för att ställa in varningens känslighet.

Obs! Om "Vingelvarning" ändras till "OFF" kommer "Vingelvarningsinställningar"-funktionen att gråmarkeras och är därefter ej tillgänglig.

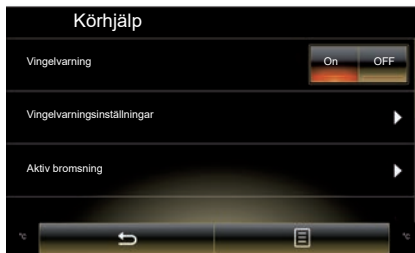

"Inställningar för körfältshjälp"

Välj den här menyn för att justera styrkan på rattvibrationen och känsligheten vid över-skridande av körfil.

- "Vibration": välj "Låg", "Medel" eller "Hög" för att justera styrkan på vibrationerna.
- "Känslighet": välj "Låg", "Medel" eller "Hög" för att ställa in varningens känslighet.

Obs: Om funktionen "Körfältshjälp" är inaktiverad är "Inställningar för körfältshjälp"-menyn gråmarkerad och ej tillgänglig.

"Avståndsvarning"

Det här systemet varnar föraren om denne ligger för nära ett annat fordon. Välj "On" för att aktivera systemet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

"Aktiv bromsning"

Detta system varnar föraren då risk för krock föreligger. Välj "On" för att aktivera systemet. Se bilens instruktionsbok för mer information.

"Dödvinkelvarning"

Detta system varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln. Välj "On" för att aktivera systemet. Se bilens instruktionsbok för mer information.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

KÖRKONTROLLSYSTEM (3/3)

"Hastighetsvarningsinställningar"

"Hastighetsvarning"

Systemet känner av om hastighetsgränsen överskrids och varnar föraren via instrumentpanelen. Välj "On" för att aktivera systemet. Se bilens instruktionsbok för mer information.

"Hastighetsvarning"

Systemet varnar föraren med en ljudsignal om den inställda fartgränsen överskrids. Välj "On" för att aktivera systemet.

OBS: du kan inte aktivera hastighetsvarningarna om hastighetsbegränsningen är inaktiverad.

"Riskområde"

Systemet varnar föraren via instrumentpanelen när bilen kör in i ett område med hastighetskontroller eller i ett högriskområde. Välj "On" för att aktivera systemet.

Obs! Om "Hastighetsvarning" är avaktiverad inaktiveras funktionen "Riskområde" automatiskt.

"Antispinnfunktion"

Detta system hjälper till att begränsa drivhjulets slirning och att kontrollera bilen vid acceleration eller fartminskning. Du kan välja bland följande lägen:

- "Auto"
- "Expert".

Se bilens instruktionsbok för mer information.

"Automatiskt helljus"

Det här systemet tänder och släcker helljuset automatiskt. Se instruktionsboken för ytterligare information.



Nyinitiering

För att initiera om ditt val, tryck på **1**, och sedan på "Återställ".

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (1/4)



Menyn "Parkeringshjälp"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" "Fordon" och sedan på "Parkeringshjälp" för att komma åt följande element:

- "Hinderavkänning";
- "Backkamera";
- "Lätt parkeringshjälp".

Obs: Om du vill återställa och återgå till standardinställningarna för de tre elementen ovan, tryck på "1" och sedan på "Återställ".




"Hinderavkänning";

Tryck på "On" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera parkeringsassistenten fram, på sidan och/eller bak.

"Ljudvarning"

Välj "On" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera varningsljuden för hjälpalternativen vid parkering.

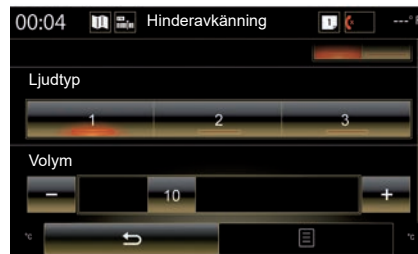

Obs: Om funktionen "Ljudvarning" är inställd på "OFF" är funktionerna "Ljudtyp" och "Volym" inaktiverade.

"Ljudtyp"

Välj en typ av ljudsignal bland de tre val som erbjuds.

"Volym"

Ställ in volymen för upptäckt av föremål genom att trycka på "+" eller "-".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (2/4)




"Backkamera"

Välj "On" eller "OFF" på backkameran för att aktivera eller inaktivera systemet.

"Riktlinjer"

Mallarna är en extra hjälp vid parkering.

Utgå från menyn "Backkamera", tryck på "Riktlinjer" och välj sedan "On" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera mallarna.

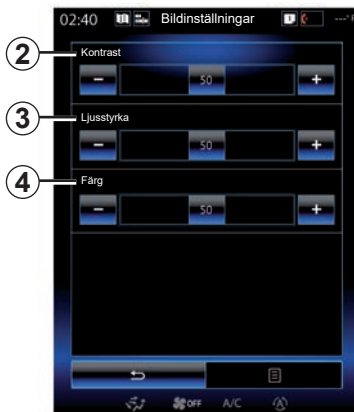


"Bildinställningar"

I menyn "Backkamera", tryck på "Bildinställningar" för att ställa in följande parametrar:

- "Kontrast" **2**
- "Ljusstyrka" **3**
- "Färg" **4**.

Ställ in varje parameter genom att trycka på knappen "+" eller "-".

Anm.: inställningen är tillgänglig när backkameran är aktiverad.

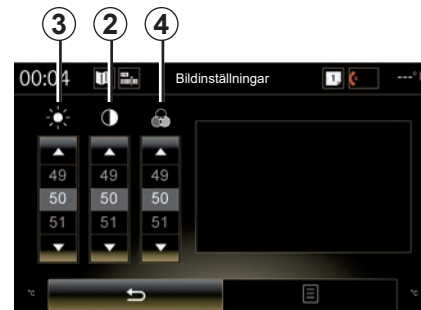

Obs! Inställningarna för backkameran inte tillgängliga när du kör. Meddelandet "Inte tillgängligt under körning" visas på multimediaskärmen, menyn blir gråtonad och genomstruken.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (3/4)



PARKERINGSASSISTANS

Parkeringsassistanssystemet registrerar hinder framför, bakom och vid sidan av bilen. En varning utlöses när bilen närmar sig ett hinder.

Parkeringsassistansen aktiveras när bilen körs i en hastighet under 12 km/h. När den är aktiverad visas **A** på multimediasystemets skärm. Du kan stänga av parkeringsassistansen genom att trycka på **5**-knappen på multimediasystemets skärm.



För ytterligare information om parkeringsassistansen, se bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (4/4)




"Lätt parkeringshjälp"

Välj ett av följande alternativ som standardmanöver:

- "Parallell"
- "Lodrät";
- "Vinkelparkering".

För mer information om funktionen "Lätt parkeringshjälp", se bilens instruktionsbok.

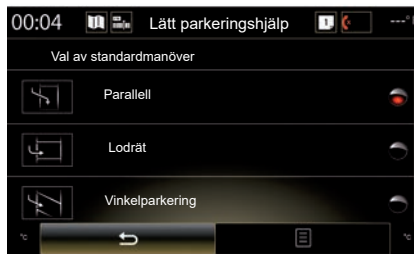

DRIVING ECO2 (1/4)



Meny

« Driving eco2 »

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" "Fordon" och sedan på "Driving eco2" för att komma åt följande menyer:

- "Standard";
- "Avancerat";
- "Eco-anvisningar".



"Standard"

Med den här skärmen kan du se uppgifter om din nuvarande färd:

- resultatutveckling,
- "Globalt resultat";
- "Sträcka utan bränsleförbrukning".

Resultatutveckling

Stapeldiagrammet visar hur ditt resultat utvecklats.

- resultat ovanför den gröna linjen (75 %): ekokörning,
- resultat under den orangea raden (45 %): ej ekokörning.



"Globalt resultat"


Den här funktionen visar ditt sammanlagda resultat.

Färdplanen uppdateras i förhållande till ditt resultat, från 0 till 100.

"Sträcka utan bränsleförbrukning"

Den här funktionen visar körd sträcka under färd, utan bränsleförbrukning.

DRIVING ECO2 (2/4)

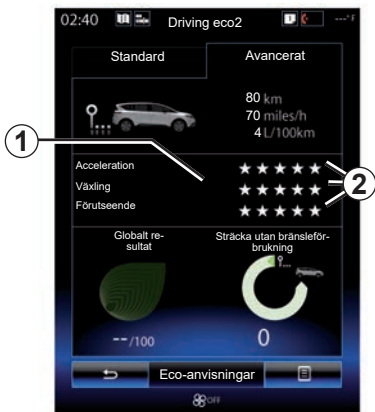

”Avancerat”

Med den här skärmen kan du se information om din nuvarande färd:

- uppgifter,
- detaljerade resultat,
- allmänt resultat,
- avstånd utan förbrukning.

Uppgifter om färden

Följande uppgifter visas i färdatorn:

- total körd sträcka,
- medelhastighet,
- genomsnittlig förbrukning.



Resultattendens 1

Pilarnas läge tolkas så här:

- ditt nya resultat är högre än det du fick vid förra färd: pilen pekar uppåt,
- ditt nya resultat är lägre än det du fick vid förra färd: pilen pekar nedåt,
- ditt nya resultat är identiskt med det du fick vid förra färd: pilen pekar rakt fram.

Resultathistorik 2

Hur många stjärnor du tilldelas (5 nivåer) beror på vilket resultat (från 0 till 10) du får.

Följande tas i beräkning:

- acceleration,
- växling,
- föregripande.

Allmänt resultat och avstånd utan förbrukning

För mer information, se föregående sida.

DRIVING ECO2 (3/4)

”Eco-anvisningar”

Den här menyn hjälper dig att följa de generella råden om ekokörning (effektiva åtgärder, energiförbrukning, hur man laddar bilen, däcktrycksnivå, hur man planerar sin körning osv.) i din körstil.

För att komma åt den här menyn, tryck på Eco-anvisningar och läs noggrant igenom råden. Bläddra igenom sidorna genom att trycka på ”Allmänt”, ”Acceleration”, ”Växling” och ”Förutseende”.

Obs: ”Eco-anvisningar” inaktiverad i följande fall:

- om bilens hastighet är lägre än tröskeln för ”Eco-anvisningar”,

Obs: Standardvärdet ”Eco-anvisningar” för tröskelvärdet är cirka 10 km/h.

- om den körda sträckan understiger 400 meter sedan senaste ominitieringen.



Påbörja en ny färd

För att initiera om dina uppgifter, tryck på **3**, och sedan på ”Börja en ny resa”. Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta ominitieringen av uppgifterna. Tryck på ”Ja” för att bekräfta eller ”Nej” för att avbryta.

ANM.: uppgifterna kring färdens ominitieras samtidigt i färdatorn.

Ta bort resultatutvecklingen

Om du vill återställa resultatet, tryck på **3** och sedan på ”Rensa resultatevolution”. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på ”Ja” för att radera historiken eller på ”Nej” för att avbryta.

”Mina favoritresor”


I menyn ”Driving eco2”, tryck på **3** och sedan på ”Mina favoritresor”.

DRIVING ECO2 (4/4)



"Visa rapport efter resa"


Om du vill visa körsträckan efter färden kan du öppna menyn "Driving eco2", trycka på **3** och sedan på "Visa rapport efter resa". Tryck på "Dölj rapport efter resa" om du vill dölja visningen av körsträckan.

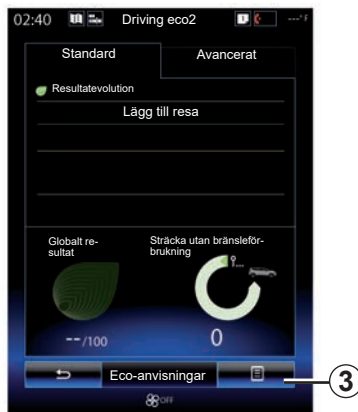

"Lägg till resa"

Om du vill spara aktuell körsträcka, öppna menyn "Mina favoritresor", tryck på en av färdtyperna och sedan på "Lägg till resa". Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta. De olika färdtyperna har följande kategorisering:

- "Arbete-Hem";
- "Helg";
- "Semester";
- "Personligt".

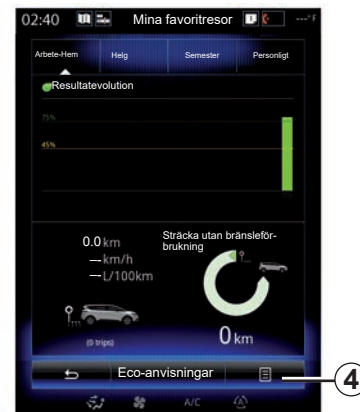

Om du vill återställa dina uppgifter, öppna menyn "Mina favoritresor", tryck på färdtypen du vill återställa och sedan på **4** och "Rensa alla resor". En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på "Ja" för att radera alla färdsträckor eller på "Nej" för att avbryta.

Obs: Endast uppgifterna om den valda färdtypen raderas.


FÄRDDATOR




Menyn "Färddator"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny" "Fordon" och sedan på "Färddator" för att komma åt följande menyer:

- "Sedan" (datum för den senaste nyinitieringen),
- "Totalt avstånd";
- "Genomsnittlig hastighet";
- "Genomsnittlig förbrukning"

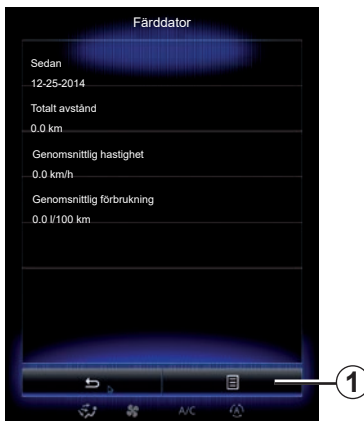

För att initiera om färddatorns och instrumentpanelens information, tryck på **1** och sedan på "Återställ".

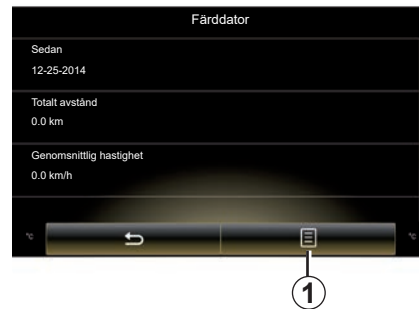

LUFTKVALITET



Menyn "Luftkvalitet"

Utgå från startskärmen, tryck på "Meny", "Fordon" och sedan på "Luftkvalitet".

Luftkvalitet-menyn visar en bild på och en förklaring av luftfiltreringssystemet i bilen.

Aktivering/inaktivering av luftreningen

Du kan aktivera eller inaktivera luftreningen genom att välja "ON" eller "OFF", beroende på utrustning. Se instruktionsboken för ytterligare information.



Ominitiering av inställningsvärdena

Med den här funktionen kan du återställa till standardvärdena. Tryck på knappen **1** och sedan på "Återställ" för att återställa.

DÄCKTRYCK




Menyn "Däcktryck"

På huvudmenyn trycker du på "Fordon" och sedan på "Däcktryck".



Däcktrycksnivå

Systemet informerar föraren (via multimediaskärmen) om det är tillräckligt med luft i däcken och varnar om det inte är tillräckligt mycket luft eller om luft läcker ut. För mer information om däcktrycket, se bilens instruktionsbok.

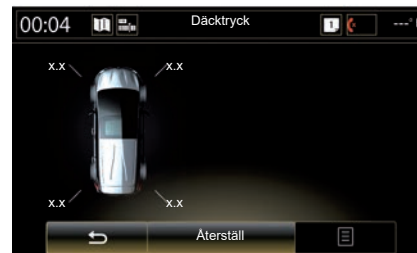

Nyinitiering

Med denna funktion kan du starta en nyinitiering genom att trycka på "Återställ". När nyinitieringen är slutförd visas en bekräftelse på skärmen.

För mer information om däcktrycket, se bilens instruktionsbok.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR



Menyn "Användarinställningar"

I menyn "Fordon", välj "Användarinställningar".

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Auto dörrspärr vid körning"
- "Använd handsfree-kort: öppna/stäng": gör att du kan handsfree-öppna och -stänga dörrarna. För mer information om handsfree-läget, se instruktionsboken.
- "Kontextinställningar": tryck på "+" eller "-" för att ställa in
- "Inre välkomstljud"
- "Extern välkomst"
- "Automatiskt kabinljus"



- "Bakre vindrutetorkare när backen är i": bakrutetorkaren aktiveras när backen läggs i.

ANM.: detta alternativ fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.

- "Indikator för körstil".



För att initiera om alla inställningar, tryck på **1** och sedan på "Återställ".



System

–system	7.2
Driftstörning	7.8
	7.1

SYSTEM (1/6)




Menyn "System"

Gå till systeminställningarna

På huvudmenyn trycker du på "System". Med menyn "System" kan du komma åt och ställa in följande element:


- "Startsidor"
- "Användarprofil";
- "Skärm";
- "Ljusstyrka";
- "Volym";
- "Språk";
- "Tangentbord";
- "Datum och tid";
- "Enheter";
- "Röststyrning";
- "Systeminformation",
- „Förslagsruta";
- „Allmän återställning";
- „Smarttelefonsspeglning".

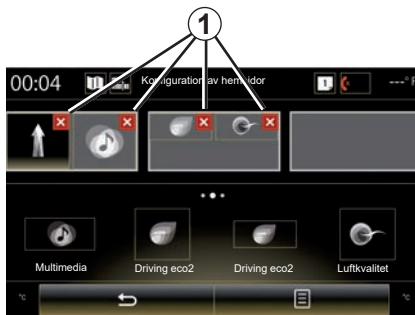

"Startsidor"

Med den här menyn kan du ställa in konfigurationen för startsidorna. De tre startsidorna som finns tillgängliga visas på den övre delen av skärmen för att du ska kunna se en förhandsvisning av dina val.

Tillgängliga widgets finns på skärmens nedre del och kan visas på flera sidor.

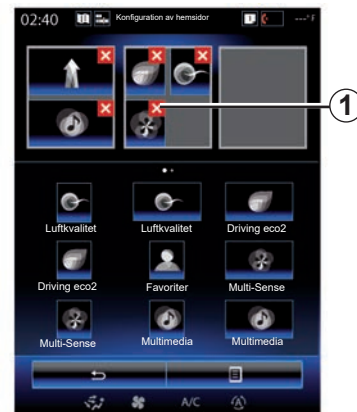

Tryck på önskad widget, för den dit du vill ha den och släpp den sedan på en av de tre startsidorna.

För att ta bort vald applikation från startsidorna, tryck på knappen "X" 1 på applikationen inom området för förhandsvisningen.

För mer information, se kapitlet "Lägga till och hantera widgets".



"Användarprofil"

Med den här menyn kan du välja en användarprofil som kan användas i systemet. Välj önskad användarprofil.


Ändra namn på användarprofilen

Tryck på 2 och sedan på "Byt namn" för att ändra namnet på användarprofilen med hjälp av knappsatsen.



Byta foto till användarprofilen

Tryck på 2 och sedan på "Ändra foto". Du kan välja en bild från listan över sparade bilder eller från en kringutrustning med extern lagring (USB-minne, SD-kort osv.). För att göra det sistnämnda, tryck på 3 och sedan på "Anpassad bild" och välj den externa källan.

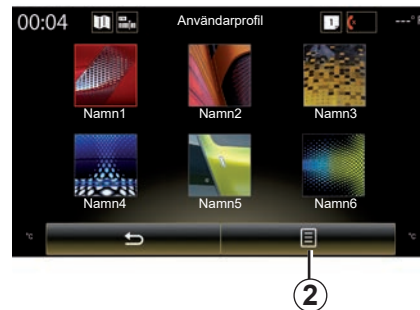

Kopiera och återställa en profil

Tryck på snabbmenyn 2 > "Kopiera" och välj den andra profilen som ska tas bort. Vald profil tas bort och ersätts med den kopierade profilen.

Tryck på snabbmenyn 2 > "Återställ aktuell profil" för att återställa den valda profilen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SYSTEM (3/6)

Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på din användarprofil:

- systemets språk,
- avståndsenhet (om tillgängligt),
- konfiguration av startsidan,
- displayinställningar,
- Multi-Sense-inställningar
- inställningar för stämningsbelysning,
- justera förarstolens läge,
- inställningar för ytterbackspegel;
- massageinställningar,
- presets,
- radioinställningar,
- navigeringsinställningar,
- navigeringshistorik,
- navigeringsfavoriter,
- Sekretessinställningar



"Skärm"

Via den här menyn kan du komma åt följande information:

- "Central display"
- "Cockpit-visning"
- "Head-up display".



"Central display"

Välj "Negativt team" eller "Positivt tema" för att ändra multimediaskärmens utseende.

Tryck på "+" eller "-" för att ställa in skärmens dags-/nattljus.

Anm.: inställningarna för "Avbländning dag-läge" är inaktiverade nattetid och inställningarna för "Avbländning natt-läge" är inaktiverade dagtid.



"Cockpit-visning"

Använd den här menyn för att justera "Avbländning natt-läge"

För att ställa in ljusstyrkan, tryck på "+" eller "-".

Obs! Funktionen "Avbländning natt-läge" aktiveras endast när lamporna är tända.

För att justera styrkan (sikt, volym osv.), tryck på "+" eller "-" eller bläddra bland siffrorna.

SYSTEM (4/6)



"Head-up display"

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- Aktivering/inaktivering: välj "On" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera funktionen "Head-up display".
- "Auto ljusreglering": välj "On" för att justera ljusstyrkan automatiskt.
- "Avbländning dag-läge": justera nivån genom att trycka på "+" eller "-".
- "Avbländning natt-läge": justera nivån genom att trycka på "+" eller "-".

Anm.:

- det här alternativet inaktiveras när funktionen Auto ljusreglering är aktiverad.
- inställningarna för "Avbländning dag-läge" är inaktiverade nattetid och inställningarna för "Avbländning natt-läge" är inaktiverade dagtid.

- Höjd: tryck på pilarna uppåt eller nedåt för att ställa in höjden på head-up-displayen.

ANM.: dessa inställningar är endast tillgängliga då head-up-displayen är aktiverad.



"Ljusstyrka"

Med den här menyn kan du ställa in ljusstyrkan:

- på instrumentpanelen,
- på multimediaskrmen,
- på head-up-displayen.

Justera styrkan genom att trycka på "+" eller "-".



"Volym"

Med den här menyn kan du ställa in följande parametrar genom att trycka på "+" eller "-":

- huvudvolym,
- telefonens ringsignal,
- telefonsamtal,
- navigering
- varningar,
- knapparnas ljud,
- volym för färdriktningsvisare:
- upptäckt av föremål,
- filbytesvarning
- röstkommandon.

För att initiera om ditt val, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på "Återställ".

Anm.:

- **0** = tyst läge;
- tillgängliga inställningar kan variera.

SYSTEM (5/6)



"Språk"

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.



"Tangentbord"

I den här menyn kan du välja en av följande virtuella knappsatser:

- "Alfabetisk"
- "Azerty"
- "Qwerty"
- "Qwertz"
- "Kyrilliska"
- "Grekiska",
- "Arabiskt",
- "Hebreiskt"
- "Hindi"
- "Persiskt".

Nyinitiering

Tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på "Återställ" för att återgå till standardvärdena.



"Datum och tid"

Med den här menyn kan du ställa in systemets klocka och visat tidsformat. Du rekommenderas att välja automatisk inställning.



"Enheter"

I den här menyn kan du välja enhet för avstånd: "km" eller "miles".



"Röststyrning"

Med den här menyn kan du välja mellan en manlig och en kvinnlig röst.



"Systeminformation"

Med den här menyn kan du visa olika uppgifter om systemet:

- mjukvarans version,
- bootversion,
- nätstatus,
- information HUID,
- licens,
- navigeringsinformation,
- aktuellt språk,
- uppdatering av systemet.



"Förslagsruta"

Med den här menyn kan du visa aviseringar under körningen. Aktivera/inaktivera visning av aviseringar i följande kategorier:

- "Meddelanden".
- "Navigering"
- "Multimedia"
- "Telefon",
- "Fordon"
- "Appar"
- "System"
- "Övrigt".

Anm.: när funktionen "Meddelanden" inaktiveras, leder det till att alla kategorier ovan inaktiveras automatiskt.

"Allmän återställning"

Med den här funktionen kan du återställa alla inställningar i systemet till ursprungligt läge. Alla uppgifter och all konfiguration tas bort.

Om du vill göra en allmän återställning trycker du på knappen till snabbmenyn från menyn "System" och sedan på "Allmän återställning".

Då bekräftelsen kommer upp på skärmen, trycker du på "Ja" för att godkänna.

Anm.:

- efter återställningen startar systemet om på det fabriksinställda språket. Information om att byta språk finns i motsvarande avsnitt i det här kapitlet;
- till skillnad från funktionen "Allmän återställning", uppstår inte någon dataförlust om systemet återställs genom att av/på-knappen på frontpanelen trycks in en längre stund.



"Smarttelefonsspeglning"

Via den här menyn kan du komma åt följande funktioner:

- "Automatisk start": automatiska aktiveringar "Android Auto™" eller "CarPlay™" i multimediasystemet.
- "Guide": visar ett självstudieprogram om hur du använder "Android Auto™"- och "CarPlay™"-applikationerna med hjälp av multimediasystemet.

Mer information finns i instruktionsboken som finns tillgänglig i multimediasystemet. Tryck på knappen till snabbmenyn från menyskärmen "System" och sedan på "Användarhandbok".

DRIFTSTÖRNINGAR (1/3)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Inställningen av balance eller av fader är felaktig.	Justera riktigt ljudets balance eller fader.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att göra en lång tryckning på knappen start/stopp på multimediasystemet (håll kvar tills systemet startas om).
När motorn har stängts av slocknar skärmen en kort stund, även om jag är i fordonet.	Det "handsfree"-kortet kanske inte längre upptäcks i fordonet.	Sätt "handsfree"-kortet i det dedikerade området. Se bilens instruktionsbok.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/3)

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Anvisningarna på skärmen stämmer inte överens med verkligheten.	Kartan är inaktuell.	Hämta uppdateringar från www.myrenault.com .
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv.	Kontrollera att guidningen är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Röstguidningen stämmer inte överens med verkligheten.	Röstguidningen kan variera beroende på miljön.	Kör enligt de faktiska förhållandena.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	Avaktivera funktionen "Omväg" i menyn för trafikinställningar.

DRIFTSTÖRNINGAR (3/3)

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att angivet röstkommandot finns (se kapitlet "Använda röstkommandot"). Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

Media,		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Android Auto™/CarPlay™ startar inte i multi-mediasystemet.	USB-kabeln är inte kompatibel för dataöverföring.	Använda en USB-kabel som rekommenderas av telefontillverkaren för att säkerställa att appen fungerar korrekt.

ALFABETISKT REGISTER (1/2)

A

Adress	2.6 → 2.12
Adressbok	2.8
Android Auto™, CarPlay™	5.11 → 5.14
Annan väg	2.15 → 2.18
anslutna utrustningar	5.2, 5.4 → 5.8
Antispinnssystem	6.10
Användningsföreskrifter	0.1
Avsluta ett samtal	4.7 → 4.9
Avståndsenhet	7.6

B

Backningskamera	6.12 → 6.15
bilder	
katalog	3.12 – 3.13
Bluetooth®	3.10 – 3.11
Bränslebesparing	6.16 → 6.19

C

CD / CD MP3, lyssna	3.10 – 3.11
---------------------------	-------------

D

Däcktryck	6.22
Delar och reglage vid ratten	1.4 → 1.8
Destination	2.6 → 2.12
Döda vinkeln: varnare	6.9

E

EKO-körning	6.16 → 6.19
Energibesparing	6.16 → 6.19

F

Färddator	6.20
Favorit, lägga till	1.17 – 1.18
Favorit, ta bort	1.17 – 1.18
Framstol, minnesinställning av förarplats	6.5
Funktionsfel	7.8 → 7.10

G

Godkänna en destination	2.9
-------------------------------	-----

H

Härleda en telefon	4.2 → 4.4
Head-up-display	7.4

I

Inställning	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
Inställningar, audio	3.16 → 3.18
Inställningar, ljusstyrka	7.5
Inställningar, personliga	7.2 → 7.7
Instrumentpanel	7.4
Inte svara på ett samtal	4.7 → 4.9

K

Karta, skala	2.2
Karta, symboler	2.2
Karta, visning	2.2 → 2.5
Klimatanläggning	6.8
Knappar	1.4 → 1.9
Kommandon	1.4 → 1.9
Kompass	1.8, 6.7
Koppla ifrån en telefon	4.5 – 4.6
Koppla in en telefon	4.5 – 4.6
Körhjälp	6.9 → 6.11
Kort, SD	0.1, 3.10 – 3.11
Kvalitet på utomhusluft	6.21

L

Lägga på luren	4.7 → 4.9
Larm överskridning av körfil	6.9
Larm säkerhetsavstånd	6.9

M

Massagestol	6.3
MENY	1.9 → 1.14
Miljö	6.16 → 6.19
MP3	3.10 – 3.11
MP3-spelare	3.10 – 3.11
Multi-Sense	6.6 – 6.7

ALFABETISKT REGISTER (2/2)

N

Navigering, aktivering.....	2.6 → 2.12
Navigering, annullering.....	2.15 → 2.18
Navigering, inställningar.....	2.19 → 2.21
Navigering, karta.....	2.2 → 2.5
Navigeringssystem.....	0.1, 2.2 → 2.5
Nödbromssystem.....	6.9

Ö

Övervarningslarm.....	2.19, 6.10
-----------------------	------------

P

Parkeringsassistans.....	6.12 → 6.15
Personliga uppgifter, ta bort.....	5.8
Programknappar.....	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14

R

Radio, automatisk minnesinställning av stationer.....	3.2 → 3.9
Radio, automatiskt läge.....	3.2 → 3.9
Radio, förval av station.....	3.2 → 3.9
Radio, manuellt läge.....	3.2 → 3.9
Radio, välja en station.....	3.2 → 3.9
Röstigenkänning.....	1.19 → 1.29
Röstkommando.....	1.19 → 1.29, 7.6
Röstmeddelanden/röstmeddelande.....	4.13

S

Samtal väntar.....	4.7 → 4.9
Samtalshistorik.....	4.12
Sifferknappsats.....	7.7
Skärm, meny.....	1.3
Skärm, standby.....	1.15 – 1.16
skärmar	
multimediaskärm.....	1.2 – 1.3
Slå ett nummer.....	4.7 → 4.9, 4.13
Språk, ändra.....	7.6
Standardreglage.....	7.7
Start.....	1.15 – 1.16
Stolar, inställningar.....	6.4 – 6.5
Stopp.....	1.15 – 1.16

T

Ta bort en telefon.....	4.2 → 4.4
Ta emot ett samtal.....	4.7 → 4.9
Telefonlista.....	4.10 – 4.11
Tid, inställning.....	7.6
Trafikinfo.....	2.13 – 2.14
Trafikomläggning TMC.....	2.14

U

USB.....	5.11 → 5.14
USB-pinne.....	3.10 – 3.11

V

Väginformation TMC.....	2.13 – 2.14
Vägomläggning.....	2.14 → 2.18
videor.....	3.14 – 3.15
Volym.....	7.5





(<https://easyconnect.renault.com>)

