

Radio Connect R&Go

instruktionsbok
instruktionsbog
käyttöopas
førerhåndbok



Svenska

S

Danske

DK

Suomalainen

FIN

Norsk

NOR

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (1/2)

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktigheitsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktigheitsåtgärder vid hantering av ljudanläggningen

- Hantera reglagen (på frontpanelen eller på ratten) och titta på informationen i teckenfönstret när det är lämpligt beroende på trafiksituationen.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Materiella försiktigheitsåtgärder

- Undvik att demontera eller ändra systemet, det kan uppstå materialskador och du kan bränna dig.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.

Försiktigheitsåtgärder för telefonen

- Det finns lagar som reglerar användningen av telefon i bilen. Enligt dem är det inte heller tillåtet att använda handsfree i alla situationer under körningen: alla förare måste alltid kunna behärska bilen under körningen.
- Att använda telefonen samtidigt som man kör innebär att uppmärksamheten avleds och det medför en betydande risk. Det gäller alla användningsmoment (nummerslagning, samtal, sökning efter en post i registret etc.).

Skötsel av frontpanelen

- Använd en mjuk trasa och om det behövs lite tvålsvatten. Rengör försiktigt med en mjuk och lätt fuktad trasa och torka sedan av med en torr trasa.
- Tryck inte på frontpanelens display och använd inga produkter som innehåller alkohol.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (2/2)



Personuppgiftsskydd

Personlig information samlas in av bilen. Denna behandlas av tillverkaren i enlighet med gällande lagstiftning.

Din personliga information kan användas för att:

- förbättra och optimera din användning av bilen och tillhörande tjänster;
- förbättra körupplevelsen;
- förbättra vägsäkerheten och systemen för förebyggande underhåll;
- förbättra körhjälpen;
- tillhandahålla värdehöjande tjänster som hör till bilen.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personliga data hanteras på ett säkert sätt.

För att lära dig mer om användningen av dina uppgifter och dina rättigheter, besök tillverkarens webbplats.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland.** Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärbilder som visas i instruktionsboken kan variera. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfreefunktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.
I hela manualen är Godkänd återförsäljare den som gäller för biltillverkaren.

S A M M A N F A T T N I N G

Kapitel

Mitre display

1

Bordsdisplay

2

Digital display

3

R&Go

4

-system

5

Driftstörning

6

Alfabetiskt index

7


S.1.4

Mittre display


Presentation av reglagen	S.2.2
Allmän beskrivning	S.2.6
Åtgärd	S.2.8
Lyssna på radion	S.2.9
Medialjudkällor.	S.2.12
Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	S.2.16
Ansluta, koppla från en telefon	S.2.19
Ringa, ta emot ett samtal.	S.2.22
Systeminställningar	S.2.26
	S.2.1

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/4)


Mittre display

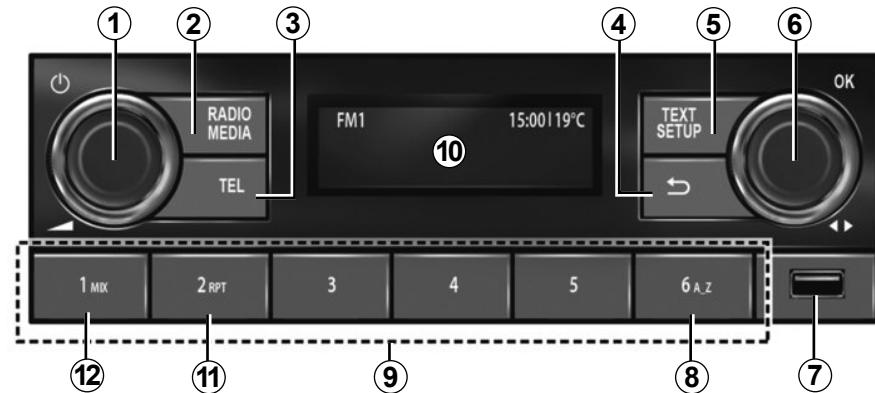

Reglage under rattet

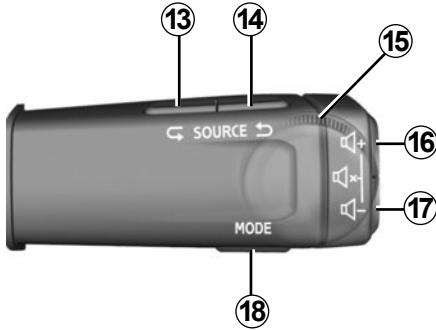

Reglage under rattet

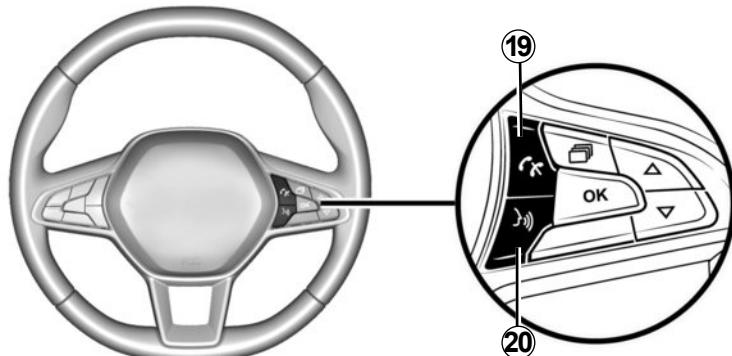

PRESENTATION AV REGLAGEN (2/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck: för att slå på/stänga av bilradion. – Rotera: för att justera ljudvolymen. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att automatiskt spela den valda källan från FM → DR → AM → USB → BT ljud. – Tryck och håll: för att uppdatera listan över tillgängliga radiostationer (FM och DR). 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att komma åt "Telefon"-menyn, ring numret som visas, acceptera ett inkommande samtal. – Tryck och håll: för att avvisa ett inkommande samtal.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att återgå till föregående nivå i menyerna; avbryt den aktuella åtgärden eller gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media). – Tryck och håll in: för att gå tillbaka till startskärmen. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: "Setup"-funktionen för att komma åt den anpassade inställningsmenyn. – Tryck och håll in: "Text"-funktionen: FM, DR: för att visa ytterligare information om vilken radiokanal som spelas, dess program eller nyheter. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tryck och håll in: "Text"-funktionen: för att visa den anslutna telefonen.
6		<p>Panelkontroll:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck: för att bekräfta en åtgärd, för att visa listan över radiokanaler (favoriter + lista), visa spellistan för ljud (media). – Rotera: DR: att byta station, FM och AM: att söka manuellt, BT och USB: för att hoppa över ett spår. 	<p>Panelkontroll:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck: för att besvara eller avsluta ett samtal eller välja samsalsalternativ. – Rotera: för att bläddra genom telefonboken och samlatsloggen.
7		USB-uttag för en MP3-spelare eller extra ljudkällor.	För att få tillgång till telefoninnehåll utan en Bluetooth® -anslutning (beroende på telefon).

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
8		Sök efter bokstav i musiklistorna/sök efter bokstav i kontaktlistan.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Tryck kort på (1-6) : för att återkalla en lagrad station. - Tryck och håll in (1-6) : för att lagra en radiostation. 	
10		Skärm för kontroll av bilradiostyrning.	
11		RPT: upprepa uppspelning av ljudspelningslistan.	
12		MIX: blanda uppspelningen av ljudspelningslistan.	
13 och 14		Bläddra bland ljudkällorna för att välja något av följande: FM → DR → AM → USB → BT ljud.	
15		Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none"> - FM och AM: för att utföra en automatisk/snabb sökning, - DR, BT ljud och USB: för att ändra radiostation eller spår, - Uppåt/nedåt. 	Reglage under ratten: Rotera: bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats).
16 och 17		Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> - Stänga av/slå på radions ljud. - Pausa/spela ett spår som spelas av en Bluetooth® bärbar ljudspelare eller USB-ljudspelare. 	

PRESENTATION AV REGLAGEN (4/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
18		Med USB/Bluetooth® ljudmedia: <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: "Repeat" upprepa uppspelning, – Tryck och håll in: "Mix" slumpmässig uppspelning. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att bekräfta ett val från kontaktlistan eller samtalshistoriken. – Tryck och håll in: för att återgå i de flesta menyer.
19			<p>Inkommande samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att besvara ett samtal, – Tryck och håll in: för att lägga på/avvisa samtalet. <p>Samtal pågår/utgående:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att lägga på.
20		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att aktivera röstigenkänning. – Tryck och håll in: för att inaktivera röstigenkänning. 	

ALLMÄN BESKRIVNING (1/2)

Presentation

Ljudanläggningen har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digitalradio (DR)
- hantering av externa USB -ljudkällor,
- Bluetooth®-system för handsfreetelefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (terrestrial digital radio i DAB, DAB+ och T-DMB-format) ger bättre ljudåtergivning och åtkomst till "Radiotext" textinformation genom att du kan bläddra i texten och visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...

Anläggningen RDS gör att du kan visa namnet på vissa stationer eller information som sänds av radiostationer FM:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfree-användning av telefoner

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner utan att du behöver ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner,
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefonkontaktlistan från telefonen eller SIM-kortet (beroende på telefon),
- se samtalshistoriken i systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Funktion för extern ljudkälla

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhets direkt från bilens högtalare. Du har flera möjligheter att ansluta din bärbara ljudenhet beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.


Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/2)

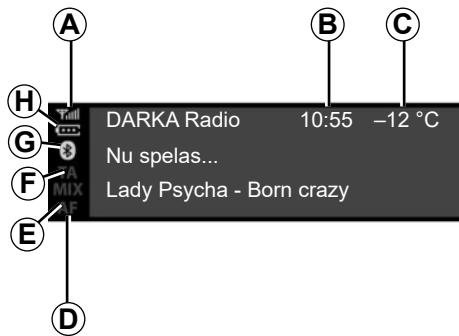

Digitala skärmar

- A** Information om telefonens nätverksstatus.
- B** Den aktuella tiden.
- C** Yttartemperatur.
- D** Alternativ frekvens.
- E** Blanda spår från en ljudkälla.
- F** Trafikinformation.
- G** Bluetooth@anslutningsinformation.
- H** Information om telefonens batterinivå.

FUNKTION

Start och stopp

Tryck kort på  för att starta ljudanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är aktiv i flera minuter. Tryck på  för att få den att fungera ytterligare några minuter.

Stäng av ljudanläggningen genom att trycka kort på . Systemet visar bara tiden.

Val av ljudkälla

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan även välja ljudkällan genom att trycka på knappen .

När du slår på din radio bör media som tidigare spelats återupptas, om inte tryck kort på .

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

Obs! Tryck  eller  för att visa telefonmenyn.

Ljudvolym

Justera ljudvolymen genom att vrida på  på panelen eller trycka på  eller .

På displayen visas Snabb följt av den aktuella inställningen.



Avstängning av ljudet

Tryck samtidigt på  och . Meddelandet "MUTE" visas på skärmen.

Om du vill lyssna på aktuell ljudkälla igen trycker du kort en gång till på  eller .

Du kan också slå på eller av ljudet igen genom att vrida på  på panelen.

LYSSNA PÅ RADION (1/3)

Välja frekvensband

Välj önskat frekvensband bland FM, AM eller DR (marksänd digital radio) genom att trycka upprepade gånger på .

Välja en radiostation

Detta läge gör att du kan söka efter stationer manuellt genom att bläddra genom frekvensen: vrid på  på panelen eller tryck på  på rattstängen för att starta en automatisk sökning.



Minneslagring av radiostationer

I det här funktionsläget kan du lyssna till stationer som du tidigare har minneslagrat.

Välj ett band (FM, DR, AM osv.) och välj sedan en radiostation med hjälp av de metoder som beskrivits tidigare.

För att lagra en station, tryck och håll in en av knapparna 1 till 6, beroende på ditt val, tills du hör ett pip.

Det går att spara upp till sex stationer per våglängdsområde.

För att hämta en lagrad station, tryck kort på en av knapparna 1 till 6.

Du kan se listan över kanaler i "Favoriter" högst upp på listan över kanaler. För att återgå till listan med kanaler, använd .

Välja en radiostation

På AM-frekvensområdet kan kanalerna bläddras igenom i enlighet med radiofrekvensen och i FM eller DR-frekvensområdena kan kanallistan bläddras igenom.

Välj önskat frekvensområde (FM, AM eller DR) genom att trycka upprepade gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.


Rotera  på panelen för att bläddra igenom radiostationerna i FM/DR-listan.

LYSSNA PÅ RADION (2/3)

Visning för radiotext

Visa "Radiotext" genom att trycka och hålla in .

Om ingen information finns visas meddelandet "Inget meddelande" på skärmen.

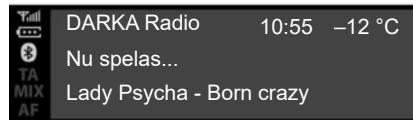

"Radiotext" textinformation (FM)

Vissa FM-radiokanaler sänder textinformation kopplad till programmet du lyssnar på (t.ex. låtens titel, artistens namn osv.). Tryck på  för att bläddra igenom "Radiotext".

Obs! Denna information är endast tillgänglig på vissa radiostationer. Tryck på  på panelen eller  på rattstången för att bläddra igenom informationen i enlighet med visningsstilen.

LYSSNA PÅ RADION (3/3)



Information och nyheter "Radiotext" (DR)

Denna funktion gör att du kommer åt radiotextinformationen för vissa radiokanaler. Du kan bläddra i texten för att få fram aktuella nyheter (ekonomi, politik, hälsa, väder, sportresultat etc.) genom att använda eller .

Tryck på igen för att återgå till den radiostation som för närvarande spelas.

Programguide DR

Denna funktion gör att ditt ljudsystem kan visa stationens kommande program för dagen.

Anm.: informationen är endast tillgänglig för de tre nästkommande schemalagda programmen på radiokanalen du har valt.

MEDIALJUDKÄLLOR (1/4)

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs: Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Använda den externa ljudkällan

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenynerna.

Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet,
- USB-minnet som används måste vara FAT32 formaterat som och ha en maximal kapacitet på 500 GB.

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Systemet startar om den sista låten som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

Ljudsystemet lagrar spellistor som är identiska med de som finns i din externa ljudspelare.

Om den externa ljudkällan har filer, spellistor och mappar i sin katalog, blir visningen och uppspelningsordningen på-skärmen så här:

- "Mappar",
- "Melodi",
- "Spellistor".

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

- tryck  på panelen för att återgå till spellistan,
- rotera  på panelen eller  på ratten för att bläddra genom spåren,

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

- tryck  på panelen för att visa den aktuella spellistan och tryck sedan på  för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck på  för att återgå till föregående mapp.

eller

- tryck på  på panelen och bekräfta genom att trycka på  för att välja mapp/spellista eller för att spela det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ljudsystemet är det möjligt att ladda och bibehålla batteriets laddningsnivå under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

MEDIALJUDKÄLLOR (2/4)


Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhets.

Anm.:

- om din Bluetooth® bärbara digital ljudenhets är utrustad med **b** telefonfunktioner och **a** ljudspelarfunktioner, innebär parkopplingen av en av funktionerna automatisk parkoppling av den andra,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

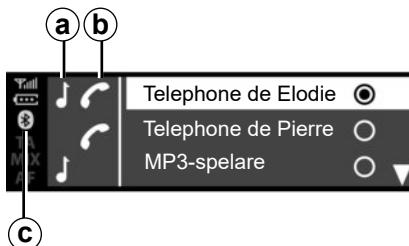

Anslutning

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten via Bluetooth® **c** eller USB till ljudsystemet för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handskas endast med musikspelaren när trafiksituationen tillåter.

Förvara den bärbara ljudspelaren på ett säkert ställe medan du kör.

Risk för förskjutning vid plötslig inbromsning eller vid en kollision.

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- Aktivera den bärbara digitala ljudspelarens Bluetooth® anslutning och göra den synlig för andra enheter (för mer information se användarmanualen för din bärbara digitala ljudspelare),
- välj ljudkällan Bluetooth® genom att trycka på **RADIO** eller **MEDIA**.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.

Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.

När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du styra den via ditt ljudsystem.

MEDIALJUDKÄLLOR (3/4)



När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt. Symbolen "PLAY" **d** visas.

Rotera på panelen eller på ratten för att flytta till föregående eller nästa spår.

Tryck och samtidigt för att "TYST" **f** ljudspåret (tryck igen för att återuppta uppspelningen).



Anm.:

- I vissa fall kan du behöva läsa i utrustningens bruksanvisning om hur du slutför anslutningsproceduren.
- Antalet tillgängliga funktioner varierar beroende på typ av spelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

Slumpmässig uppspelning MIX

Tryck eller håll intryckt för att blanda alla spår i mappen.

MIX -symbolen **e** tänds på displayen. En låt väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck på igen eller håll intryckt för att inaktivera blandningen. Symbolen "MIX" kommer att **e** försvinna.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

Notera: på en Bluetooth®-enhets som är ansluten till ljudsystemet tillämpas slumpmässig uppspelning för den aktuella spellistan. Byt till en annan mapp/spellista för att starta slumpmässig uppspelning.

MEDIALJUDKÄLLOR (4/4)



Upprepa "RPT"

Den här funktionen kan användas för att repetera det spår som för närvarande spelas.

Tryck **2_{RPT}** eller tryck kort **MODE** för att aktivera upprepningfunktionen. RPT -symbolen **g** tänds på displayen.

Tryck **2_{RPT}** igen eller tryck kort på **MODE** för att inaktivera upprepningfunktionen, lampan "RPT" försvinner **g**.



Obs! Om slumpmässig uppspelning är på så inaktiveras den när upprepningsfunktionen aktiveras. "MIX"-symbolen **e** släcks och "RPT"-symbolen **g** tänds.

Du kan aktivera funktionerna "RPT" och "MIX" samtidigt. **j**-symbolen tänds på displayen.

Uppspelningsläge

Uppspelningsläget visas med följande symboler:

- "PLAY" **d**,
- "TYST" **f**,
- "STOP" **h**.

Pausa

Tryck **¶+/-** och **¶-/+** samtidigt för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret. **f**-symbolen tänds på displayen.

Tryck på **¶+/-** och **¶-/+** samtidigt för att sätta igång ljudet igen eller spela ljudspåret. **f**-symbolen försvinner från skärmen och **d**-symbolen visas.

Funktionen inaktiveras även om du ändrar ljudvolym eller källa och vid automatiska nyhetsutsändningar.



Handskas endast med musikspelaren när trafiksituationen tillåter.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/3)

Ihopparning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställt på "synlig".



När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop via ljudanläggningen eller via telefonen.


Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Anslutning Bluetooth®

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck eller för att komma åt "Telefon"-menyn,
- välj "Bluetooth" genom att trycka på på rattstängen eller på panelen, och sedan på eller för att bekräfta,
- välj "PÅ" genom att trycka på på rattstängen eller på panelen, och sedan på eller för att bekräfta.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.

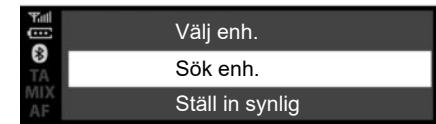

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudanläggningen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparning av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®,
- tryck eller för att komma åt "Telefon"-menyn,



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/3)

- välj "Sök enh." genom att trycka på  på rattstången eller  på panelen, och sedan på  eller  för att bekräfta.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till ca 60 sekunder).

Välj den telefon som du vill para ihop genom att rotera  på rattstången eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta.

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "ansluten" visas på ljudanläggningens skärm sparas Bluetooth®-enheten automatiskt och ansluts till bilen.

Din skärm kommer sedan bli synlig i listan över igenkända telefoner, som också kan nås från "Välj enh."-undermenyn.

Om parkoppling misslyckas i 60 sekunder visas meddelandet "Fel vid parning". Upprepa dessa åtgärder igen. Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs! beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparning av din telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®;
- tryck  eller  för att komma åt "Telefon"-menyn,
- välj "Ställ in synlig" genom att trycka på  på panelen och sedan trycka på  eller  för att bekräfta.

Meddelandet "Ange PIN igen: XXXXXXXX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimédia" visas på ljudsystemets skärm för att bekräfta att din telefon är parkplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimédia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa menyen "Telefon".

SÄTTA DIT, TA BORT EN IHOPPARAD TELEFON (3/3)

När det maximalet antalet telefoner som kan paras ihop med ljudanläggningen har uppnåtts måste en befintlig telefon kopplas bort innan en ny kan ihopparas (se "Ta bort en telefon" i det här avsnittet).



- välj "PÅ" genom att trycka på på rattstängen eller på panelen, och sedan på eller för att bekräfta.

Ett meddelande visas på ljudanläggningens skärm där du uppmanas att bekräfta och ange ditt val (som illustrationen visar).

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Om du väljer "PÅ", kommer du att omdirigeras till "Radera enh."-menyn.

Ta bort en ihopparad telefon

När du avslutar parkkoppling kan du radera en telefon från handsfree-telefonsystemets minne,

- tryck eller för att komma åt "Telefon"-menyn,
- välj menyn "Radera enh." genom att trycka på på rattstängen eller på panelen, och sedan på eller för att bekräfta.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (1/3)

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Läs informationen i avsnittet "Ansluta en telefon", underavsnittet: "Ansluta/koppla bort en telefon".

Anm.: telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! den telefon som väljs i första hand är den telefon som var ansluten senast.

Sökningen pågår tills en parkkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

- Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok.
- Om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd.

Obs! Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (2/3)



Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

- tryck **TEL** eller **OK** för att komma åt "Telefon"-menyn,
- rotera **¶** på rattstängen eller **¶** på panelen tills du når "Välj enh."-menyn och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj den telefon som du vill ansluta genom att trycka på **¶** på rattstängen eller **¶** på panelen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Anm.: om en telefon redan är ansluten byts den befintliga anslutningen ut automatiskt mot en ny telefon om du ändrar telefon i listan över ihopparade telefoner.


Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- Telefonen är påslagen.
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkerats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen;
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefons batteri att ladda ur snabbare.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (3/3)

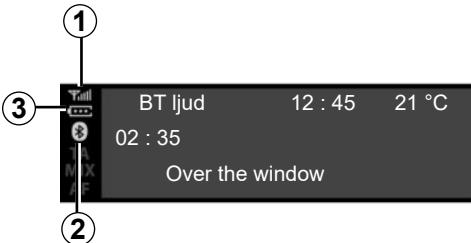

Information om telefonen

När den är ansluten tillhandahåller ljudanläggningen information på telefonen:

- telefonens nätverksstatus **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- typ av anslutning till multimediesystemet **3**.



Koppla ifrån en telefon

För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av ihopparad telefon" i avsnittet "Para ihop och ta bort ihopparad telefon".

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Anm.:

- om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån,
- Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (1/4)

Ringa en kontakt i telefonlistan

Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

- tryck  eller  för att komma åt "Telefon"-menyn,
- välj "Telefonbok" genom att trycka på  på rattstängen eller  på panelen och sedan på  för att bekräfta.

obs! du kan ringa ett nummer eller kontakt genom att trycka kort på  (se avsnittet "Använda röstigenkänning").



- när du har valt önskad bokstav, tryck på knappen  på panelen för att bekräfta,
- välj önskad kontakt genom att trycka på  på rattstängen eller  på panelen och tryck sedan på  för att visa kontakten lagrade nummer,
- välj önskat nummer genom att trycka på  på rattstängen eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta och starta samtalet.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .

Från menyn "Telefonbok" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:

- tryck på  för att visa det digitala alfabetet,
- tryck på  på panelen eller  på rattstängen för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet,



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (2/4)



Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken

Visa samtalshistoriken:

- tryck på knappen **TEL** eller tryck snabbt på **OK** för att komma åt "Telefon"-menyn,
- välj "Samt.lista" genom att trycka på **¶** på rattstången eller **¶** på panelen och sedan på **OK** för att bekräfta,

- välj kontakten eller numret att ringa genom att trycka på **¶** på panelen eller **¶** på rattstången och tryck sedan på **TEL**, **OK** eller **OK** för att starta samtalet.

För att ringa om det senast uppringda numret trycker du på och håller ner **TEL** eller **OK**.

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

För att ringa ett samtal genom att slå numret:

- tryck på knappen **TEL** eller tryck snabbt på **OK** för att komma åt "Telefon"-menyn, välj "Slå nummer" genom att trycka på **¶** på rattstången eller **¶** på panelen, och sedan på **OK** för att bekräfta,
- välj varje nummer genom att trycka på **¶** på rattstången eller **¶** på panelen, och sedan **OK** för att bekräfta,

- när hela numret har matats in, tryck på **TEL**, **¶** på panelen eller **OK** för att ringa.

Du kan ringa upp det senaste numret igen genom att trycka och hålla inne **TEL** eller **OK**.

Ta emot ett samtal

När någon ringer dig visas det upprigande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefabronnemaget).

Om det upprigande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Private number" på ljudanläggningens skärm.




Vi rekommenderar att du stan-
nar när du ska slå in ett nummer
eller söka efter en kontakt.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (3/4)



För att acceptera ett inkommande samtal, tryck på **TEL** eller **📞**. Du kan också välja **📞** genom att trycka på **📞** på rattstängen eller **📞** på panelen och sedan trycka på **OK** för att bekräfta och acceptera det inkommande samtalet.

Avvisa ett samtal genom att trycka på och hålla in **TEL** eller **📞**. Du kan också välja **📞** genom att trycka på **📞** på rattstängen eller **📞** på panelen och sedan på **OK** för att svara på eller avvisa samtalet.

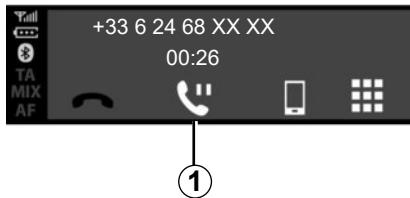

Välj om du vill sätta ett inkommande samtal i vänteläge, välj **1** genom att trycka på **📞** på rattstängen eller **📞** på panelen, och tryck sedan på **OK** för att bekräfta och sätta det inkommande samtalet i vänteläge.

Ta emot ett andra samtal

När någon ringer dig en andra gång visas det andra upprigande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

- acceptera det inkommande samtalet genom att välja **📞**,
- avvisa det inkommande samtalet genom att välja **📞**,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

Vid kommunikation

Du kan:

- justera ljudvolymen genom att vrida på **🔊** på ljudanläggningens panel eller genom att trycka på **🔊+** eller **🔊-** på reglaget under ratten,
- avsluta samtalet genom att trycka på **TEL**,

Du kan således:

- acceptera det inkommande samtalet/ återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja **📞**,
- Lägg på genom att välja **📞** under konversationen,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.


Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (4/4)




Rotera på rattstängen eller på panelen och sedan på för att bekräfta. Du kan:

- acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja
- lägg på genom att välja under konversationen,

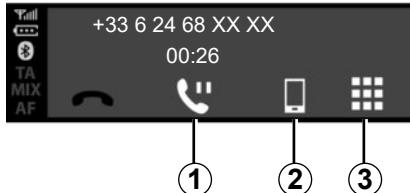


- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- överföra samtalet från din ljudanläggning till din telefon genom att välja **2**,
- kontrollera din telefons knappsats via ljudanläggningen genom att välja **3**,

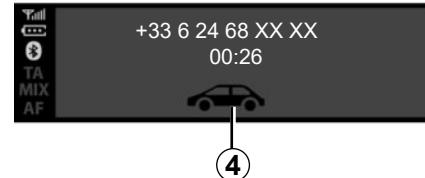

- överföra samtalet från din telefon till din ljudanläggning genom att välja **4**.

Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/6)

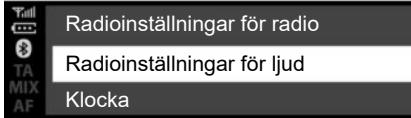

Ljudinställningar

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj "Ljudinställningar" genom att tryck på på panelen eller på rattstängen och tryck sedan på eller för att bekräfta. Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Snabbvol."
- "Basförst."
- "Standardljud".

Equalizer

Välj "Equaliser" och tryck sedan på eller på rattstängen för att komma åt de olika alternativen i följande ordning:

- "Bas",
- "Medel",
- "Diskant".

"Spatialisation" (ljudfördelning)

– "Balans" (ljudfördelning vänster/höger) beroende på fordonet, "Tona" (ljudfördelning fram/bak).

Du kan ändra värdet för varje inställning genom att trycka på på panelen eller på rattstängen.

Tryck på eller för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

Om du vill lämna aktuell meny trycker du på .

"Volym anpassad till hastighet"

Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Gå till "Ljudinställningar"-menyn och bekräfta "Snabbvol." genom att trycka eller .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/6)

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- "OFF";
- "Mycket låg",
- "Låg",
- "Medel",
- "Hög",
- "Mycket hög".

"Basförst."

"Basförst." kan användas för att stärka basen när du lyssnar på låg volym.

För att aktivera/avaktivera denna funktion, välj "PÅ/AV" genom att trycka på  på rattstången eller  på panelen, och sedan på  eller  för att bekräfta.

"Standardljud"

Visa "Ljudinställningar" och välj "Standard" och sedan "Standardljud".

Välj "PÅ" eller "AV".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.



Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj "Klocka" genom att trycka på  på rattstången eller  på panelen, och sedan på  eller  för att bekräfta. Följande inställningar är tillgängliga:

- "Ställ in tid": inställning av timmar och minuter.
- "Format": välj format för tidsvisning bland "12h" eller "24h".

Radioreglage

Visa inställningsmenyn genom att snabbt trycka på , sedan välja "Radioinställningar" med hjälp av  eller  på panelen, och sedan trycka på  för att bekräfta. Följande funktioner är tillgängliga:

- "TA",
- "AF",
- "DR avbrott",
- "Uppd. FM-list",
- "Uppd. DR-list",
- "Prioritet till DR".

"AF"

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området. Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av frekvensen AF medan bilen rör sig.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/6)

"TA"

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- visa inställningsmenyn genom att hålla intryckt  , tryck sedan på  för att bekräfta,
- välj "Radioinställningar" genom att trycka på  på panelen eller rattstängen, och sedan på  eller  för att bekräfta,
- välj "TA" genom att trycka på  på panelen eller  på ratten, och sedan på  eller  för att bekräfta,
- välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

Obs! funktionen är inte tillgänglig för frekvensbandet AM.

Välj "Trafikinformation" -funktionen och välj sedan en annan ljudkälla om det behövs.

"DR avbrott" (nyhetsrapporter)

När den här funktionen är aktiverad kan du automatiskt lyssna på information så snart den sänds från vissa DR-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- visa inställningsmenyn genom att hålla intryckt  , tryck sedan på  för att bekräfta,
- välj "Radioinställningar" genom att trycka på  på rattstängen eller  på panelen, och sedan på  eller  för att bekräfta,
- välj "TA" genom att trycka på  på panelen eller  på ratten, och sedan på  eller  för att bekräfta,
- välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

Om du väljer andra källor kan sändningen en vald nyhetsrapportering avbryta läsningen av dessa källor.

"Uppdatering av FM-listan"

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

- visa inställningsmenyn genom att trycka kort på  , välja "Radio" genom att rotera  på panelen och sedan trycka på  att bekräfta,
- välj "Uppd. FM-list" genom att rotera  på panelen, och sedan på  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppd. FM-list" visas.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

Nota:

- om en annan ljudkälla väljs körs uppdateringen av FM-radiolistan i bakgrunden.
- medan du lyssnar på FM-radio kan du också uppdatera listan över FM-stationer genom att trycka och hålla ned .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/6)

"Uppdatering av DR-listan"

Använd den här funktionen för att uppdatera alla DR-stationer i det område där du är belägen:

- visa inställningsmenyn genom att trycka kort på , välja "Radio" genom att rotera  på panelen och sedan trycka på  att bekräfta,
- välj "Uppd. DR-list" genom att rotera  på panelen, och sedan på  för att bekräfta.

Automatiska uppdateringar av listan över marksända digitalradiostationer i ditt område börjar. Meddelandet "Uppd. DR-list" visas.

Då den automatiska frekvensavsökningen har avslutats visas meddelandet "DR-listan har uppdaterats" i teckenfönstret.

Obs! medan du lyssnar på FM-radio kan du också uppdatera listan över DR-stationer genom att trycka och hålla ned .

"Samsändn."

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördräjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs! under simulcasten ersätts källnamnet med "DR (FM)".

"DR-prioritet"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Obs! då DR prioriteras ersätts källnamnet med "FM (DR)".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (5/6)

Val av språk

Den här funktionen gör att du kan ändra språk i ljudanläggningen.

Gå till "Språk" genom att trycka på  och välj önskat språk genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången och tryck sedan på  eller  för att bekräfta.

Programversion

Visa inställningsmenyn genom att trycka på  och bläddra sedan ner till "Prog.ver.". Programvaruversionen eller "Software" visas på skärmen.

Kontakta en märkesrepresentant för att uppdatera programvaran.

'Inställningar' (Bluetooth®)

Öppna menyn "Telefon":

- tryck på 
- välj "Inställningar" genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången, och sedan på  eller  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Snabb": reglering av ringsignalen eller samtalsvolymen,
- "Ringsignal": aktivering av bilens ringsignal eller ringsignalen som överförs från telefonen.

Tryck på  för att återgå till föregående meny.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (6/6)

För att justera ringsignalens volym medan en Bluetooth®-telefon är ansluten till ljudsystemet, välj "Snabb" genom att trycka på  på panelen eller  på rattstängen och tryck sedan på  för att bekräfta.

En ny undermeny visas:

- "Ringsignal",
- "Samt.lista".

Välj en av de två sektionerna genom att trycka på  på panelen eller  på rattstängen och sedan på  för att bekräfta.

För aktivering av ringsignalen i bilen eller för telefonen ansluten via Bluetooth®, välj "Ringsignal" genom att rotera och trycka på  på ljudanläggningens panel eller på  på rattstängen.

En ny undermeny visas:

- "Bil"
- "Telefon".

Välj en av de två sektionerna genom att trycka på  på panelen eller  på rattstängen och sedan på  för att bekräfta.

Visning för radiotext

Visa menyn för radiotext genom att trycka och hålla nere knappen  TEXT. Ljudanläggningen visar "tillgänglig" på skärmen.

Radiotexten som visas kan innehålla högst 64 tecken.

Obs! om radiostationen som för närvarande spelas inte kan visa radiotext visar ljudsystems skärm "Inga meddelanden".




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

Bordsdisplay


Presentation av reglagen	S.3.2
Allmän beskrivning	S.3.6
Åtgärd	S.3.7
Lyssna på radion	S.3.8
Medialjudkällor.	S.3.11
Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	S.3.15
Ansluta, koppla från en telefon	S.3.19
Ringa, ta emot ett samtal.	S.3.22
Systeminställningar	S.3.25
	S.3.1

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/3)


Bordsdisplay

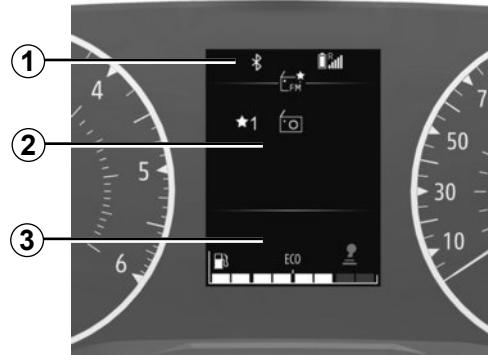

Reglage under ratten

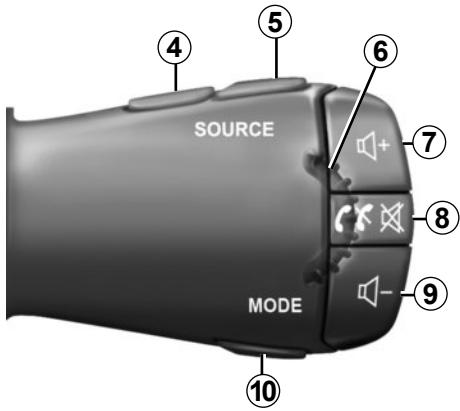

Reglage under ratten

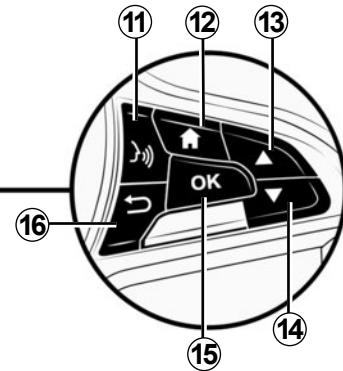

PRESENTATION AV REGLAGEN (2/3)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationspunkt: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Bil, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Fordonsresans datorpunkt.	
4 och 5		Bläddra igenom ljudkällor för att välja FM → DR → AM → USB → BT ljud.	
6		<p>Reglage under ratten:</p> <p>Vridning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, Avdio BT och USB: för att ändra radiostation eller spår. – Uppåt/nedåt. 	<p>Reglage under ratten:</p> <p>Vridning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats) utom när ett samtal pågår, – bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken.
7 och 9		Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Kort tryckning: <ul style="list-style-type: none"> – slå på ljudanläggningen, – stänga av ljudet på aktuell radiokälla, – stänga av ljudet och pausa Bluetooth®-spelaren, USB-källan, MP3-spelaren eller den bärbara ljudspelaren. – Tryck och håll inne: för att stänga av ljudsystemet. 	<p>Ta emot ett samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att besvara ett samtal, – Tryck och håll inne: för att avvisa samtalet. <p>Under ett samtal: Avsluta pågående samtal.</p>

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/3)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
10		<p>Ändra display och sökäge för FM-DR-AMradiostationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – listläge (sök FM/DR-radiostationer i en lista), – manuellt läge (sök FM/AM-radiostationer efter frekvens). <p>Med USB/Bluetooth® -media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: "Repeat" upprepa uppspelning. – Tryck och håll in: "Mix" slumpmässig uppspelning. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning. – Tryck och håll inne: för att inaktivera telefonens röststyrning. 	
12		Åtkomst/återgång till huvudmenyn.	
13 och 14		<p>Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att söka manuellt. – Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. <p>Spelande media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt. 	
15		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att återgå till föregående värld/menu; avbryt den aktuella åtgärden eller gå upp en nivå i katalogen för ljudspelistan (media). – Tryck och håll in: för att gå tillbaka till startskärmen. 	

ALLMÄN BESKRIVNING (1/2)

Digitala skärmar

- A Den aktuella tiden.
- B Bluetooth® telefonanslutningsinformation.
- C Information om telefonens batterinivå.
- D Information om telefonens nätverksstatus.
- E Yttertemperatur.
- F Bränslenivå.
- G Information om ljudet (ljudkälla, låtens titel osv.).



Världens visningsområde

Ditt system har flera världar:

- "Bil",
- "Radio",
- "Media",
- "Telefon",
- "Inställningar",
- ...

Obs! Beroende på Världarna kanske vissa menyer inte är tillgängliga.

Du kan komma åt de olika världarna när som helst med hjälp av knappen  på reglaget under ratten.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/2)

Presentation

Ljudanläggningen har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digitalradio (DR)
- hantering av externa USB -ljudkällor,
- Bluetooth®-system för handsfreetelefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (terrestrial digital radio i DAB, DAB+ och T-DMB-format) ger bättre ljudåtergivning och åtkomst till "Radiotext" textinformation genom att du kan bläddra i texten och visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...

Anläggningen RDS gör att du kan visa namnet på vissa stationer eller information som sänds av radiostationer FM:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfree-användning av telefoner

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner utan att du behöver ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner,
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefonkontaktlistan från telefonen eller SIM-kortet (beroende på telefon)
- se samtalshistoriken i systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Funktion för extern ljudkälla

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhets direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

FUNKTION

Start och stopp

Tryck kort på  för att starta ljudanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är aktiv i flera minuter. Tryck kort på  för att få den att fungera ytterligare några minuter.

Stäng av ljudanläggningen genom att trycka och hålla nere . Illustrationen visar radiosystemets display när den är stoppad eller i "Bil"-läge med ljudet av.

Val av ljudkälla


Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Tryck på , välj världen "Media" genom att trycka på  på rattstängen,  eller , och sedan  för att bekräfta. Välja en radiokälla.

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter kållan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

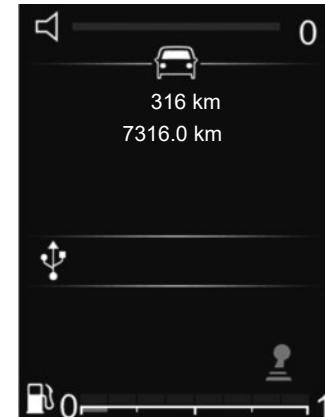

Ljudvolym

Juster ljudvolymen genom att trycka på  eller . Tryck kort  för att öka volymen med ett steg.


På displayen visas Snabb följt av den aktuella inställningen.

Avstängning av ljudet

Tryck kort  för att stänga av ljudet.

Tryck kort ,  eller  igen för att fortsetta spela den aktuella ljudkällan.

LYSSNA PÅ RADION (1/3)

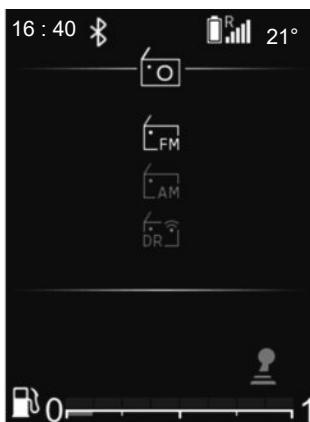

Välja frekvensband

För att välja önskat band från FM, AM eller DR (markbunden digitalradio), tryck på för att komma åt världen "Radio" och välj sedan önskat band med eller eller tryck på . När du lyssnar på en radiostation, tryck på för att få tillgång till skärmen för frekvensändring.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera olika sätt:

- "listläget" **1** tillgängligt i DR och FM,




– "manuellt läge" **2** tillgängligt i AM och FM.

"Listläge"

I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna listan över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kanaler som sänder utan namn) med hjälp av eller , och sedan på för att bekräfta.

Den radiostation som du stannar på i listan spelas automatiskt kort därefter.

För att återgå till listan över stationer, använd eller bläddra med hjälp av -kontrollen på rattstängen, eller .

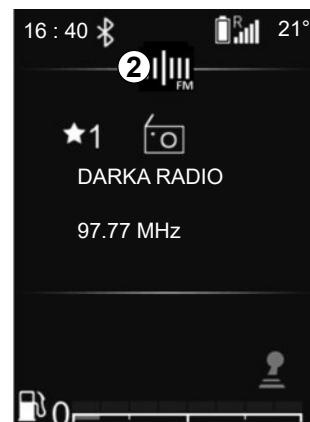

För att aktualisera listan över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.

För mer information, se informationen om "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.


"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:

- Bläddra till de högre frekvenserna med hjälp av -kontrollen på ratten eller .

LYSSNA PÅ RADION (2/3)

- Bläddra till de lägre frekvenserna med hjälp av -kontrollen på ratten eller . Genom att trycka på eller :
- Tryck kort: för att söka efter frekvenssteg.
- Håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

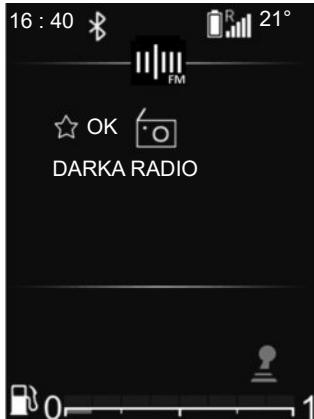

Radio-/mediainformation

Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på .

LYSSNA PÅ RADION (3/3)

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer.

Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Om du vill spara kanalen håller du in  från den aktuella spellistan och markerar dess position i favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln – MEM--. Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln – LIST --.

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan över stationer, använd  eller bläddra med hjälp av -kontrollen på rattstängen,  eller .

Val av radiostation

På AM-frekvensområdet kan kanalerna bläddras igenom i enlighet med radiofrekvensen och i FM eller DR-frekvensområdena kan kanallistan bläddras igenom.

Välj önskat frekvensområde (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Använd  på rattstängen,  eller  för att bläddra igenom radiostationerna i FM och DR-listorna.

MEDIALJUDKÄLLOR (1/4)

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs: Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Användning

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spellistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

- Tryck  för att återgå till spellistan, eller
- rotera  på ratten eller tryck  eller  för att bläddra igenom spåren.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

- tryck  för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck på  igen för att återgå till föregående mapp.
eller
- tryck  för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

MEDIALJUDKÄLLOR (2/4)


Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhets.

Anm.:

- om din digitala Bluetooth® -enhet är utrustad med funktioner för både telefoni och bärbar ljudenhets innehåller parkoppling att den ena funktionen att även den andra funktionen automatiskt parkopplas med anläggningen,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

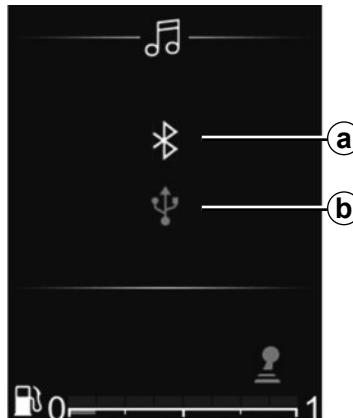

Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** till ljudsystemet för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handskas endast med musikspelaren när trafiksituationen tillåter.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:


- Aktivera Bluetooth®-anslutningen på radion;
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhets och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj Bluetooth® ljudkälla genom att trycka upprepade gånger på ,
- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimedia-systemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.


Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.

MEDIALJUDKÄLLOR (3/4)

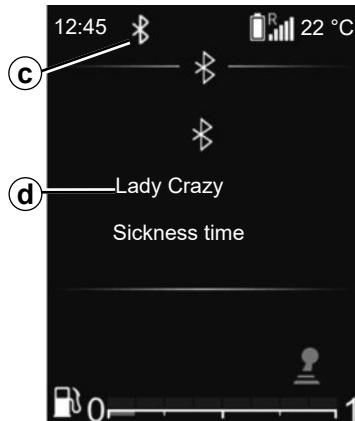

När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du använda den via ditt ljudsyste m.

När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.

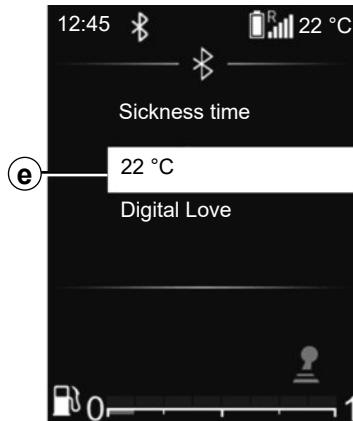

Tryck på ratten för att återgå till spellistan **e**.

Tryck på eller för att bläddra igenom spåren.

För att gå tillbaka till uppspelningsskärmen **d** trycker du på eller väntar ett ögonblick tills spellistan försvinner automatiskt.

Obs! antalet tillgängliga funktioner beror på typen av bärbar digital ljudenhet och dess kompatibilitet med ljudsyste met.



Slumpmässig uppspelning MIX


Tryck och håll för att blanda alla spåren i mappen.

"MIX"-symbolen **f** tänds på displayen. En låt väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck och håll igen för att inaktivera blandningen. Symbolen "MIX" kommer att **f** försvinna.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

MEDIALJUDKÄLLOR (4/4)

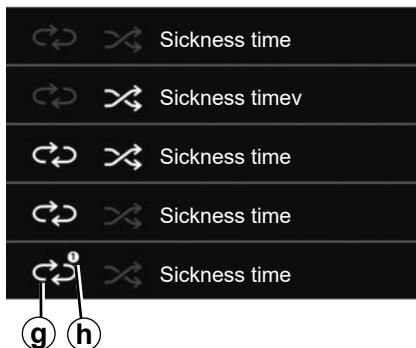

Upprepa "RPT"


Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort **MODE** för att aktivera upprepningsfunktionen för hela spellistan. "RPT"-symbolen **g** tänds på displayen.

Tryck kort **MODE** igen för att upprepa det aktuella spåret, "1" **h** visas på "RPT"-symbolen.

Tryck kort **MODE** igen för att inaktivera upprepningsfunktionen, "RPT"-symbolen **g** försvinner.

Du kan också använda dessa uppspelningsalternativ: från huvudmenyn väljer du värliden "Media" och sedan USB-källa.

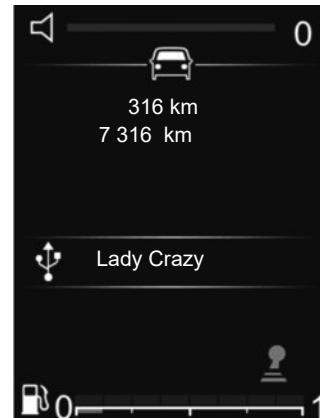


Stäng av ljudet/pausa

Tryck kort på **[X]** för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Tryck kort på **[X]** igen eller använd volymkontrollen för att stänga av ljudet eller återuppta uppspelningen av ljudspåret.

Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.

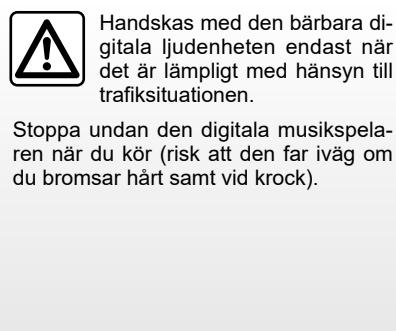

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/4)

Anslutning Bluetooth®

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
 - välj världen "Inställningar" och sedan på menyn "Telefoninställningar" och "Bluetooth®" genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta,
 - välj "PÅ" med  eller  och bekräfta genom att trycka på .
- Bluetooth®-symbolen visas sedan kontinuerligt i statusfältet  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ihopparning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statussen är inställt på "synlig".


När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.

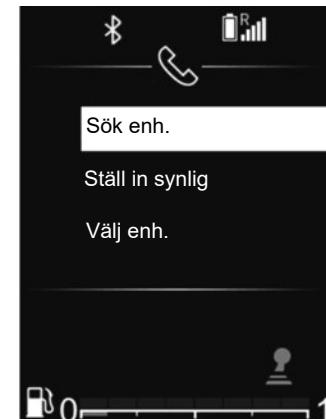

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudanläggningen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparning av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®,
- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar", sedan på menyn "Telefoninställningar" genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta,

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/4)

- välj "Sök enh." genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Ett meddelande visas på skärmen.

Tryck för att starta sökningen.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon du vill parkoppla genom att trycka på eller och sedan på för att bekräfta.

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på ansluten Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din skärm kommer sedan bli synlig i listan över igenkända telefoner, som också kan nås från "Välj enh."-undermenyn.

Om parkoppling misslyckas i 60 sekunder visas meddelandet "Fel vid parning".

Upprepa dessa åtgärder igen.

Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs! Beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparning av din telefon, gör följande:

- tryck för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Telefon" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta,
- välj "Ställ in synlig" genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Meddelandet "Ange PIN igen: XXXXXXXX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

SÄTTA DIT, TA BORT EN IHOPPARAD TELEFON (3/4)

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimédia" visas på ljudsystems skärm för att bekräfta att din telefon är parkkopplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimédia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".




Ta bort en ihopparad telefon

När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:

- tryck för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar" world, sedan "Telefoninställningar" och "Radera enh." genom att trycka på eller , och sedan på för att bekräfta,

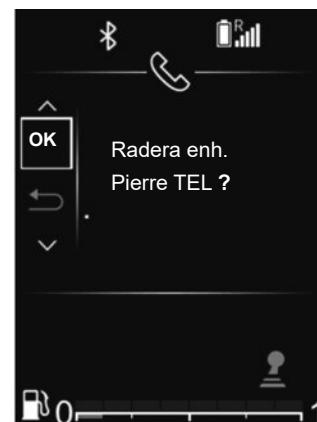

- välj den telefon du vill koppla ifrån genom att trycka på eller och sedan på för att bekräfta,
- välj "PÅ" genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Om du väljer "PÅ", kommer du att omdirigeras till "Radera enh."-menyn.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (4/4)



Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj menyn "Inställningar", sedan "Telefoninställningar" och "Radera alla" genom att trycka på  eller , och sedan på  för att bekräfta,
- välj "PA" genom att trycka på  eller  och sedan  för att bekräfta.

Obs: alla kontakter i telefonboken och samlingsloggen i det synkroniserade ljudsystemet kommer att raderas.



Syftet med systemet för hands-free-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (1/3)

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Läs informationen i avsnittet "Ansluta en telefon", underavsnittet: "Ansluta/koppla bort en telefon".

Anm.: telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! den telefon som väljs i första hand är den telefon som var ansluten senast.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

- Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok.
- Om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd,

- Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.




Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (2/3)

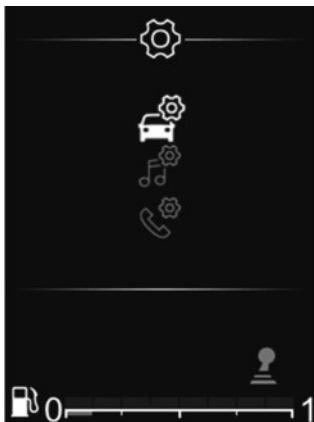

Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

Tryck på för att komma åt huvudmenyn, välj världen "Telefon" genom att trycka på på ratten, eller , och sedan på för att bekräfta.

Välj "Välj enh." genom att trycka på på ratten eller , och sedan för att bekräfta.



Listan över telefoner som redan är ihopprade visas.

Välj den telefon du vill ansluta med från listan genom att trycka på kontrollen på ratten, or , och sedan på för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.

Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- Telefonen är påslagen.
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkerats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen;
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (3/3)



Information om telefonen

När den är ansluten tillhandahåller ljudanläggningen information på telefonen:

- typ av anslutning till multimediesystemet **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- telefonens nätverksstatus **3**.



Koppla ifrån en telefon

För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av ihopparad telefon" i avsnittet "Para ihop och ta bort ihopparad telefon".

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Om du vill inaktivera ljudanläggningens Bluetooth®, se information om "Bluetooth®-funktionen" i avsnittet "Allmän beskrivning".

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (1/3)

Ringa en kontakt i telefonlistan


Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

Du kan även godkänna automatisk delning av kontakter och samtalsloggar så att multimediasystemet överför dem automatiskt vid kommande parkoppling.

Om åtkomst inte har godkänts visas ett meddelande på ljudsystemets skärm där du ombeds att godkänna åtkomst till telefonboken.

Om multimediasystemet inte hittar din telefon, vänligen se din telefonmanual.

Obs! du kan ringa ett nummer eller kontakt genom att trycka kort på (se avsnittet "Använda röstigenkänning").

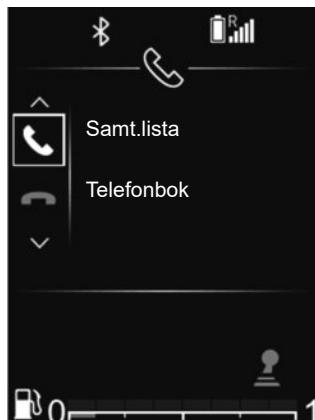

För att söka efter en kontakt:

- tryck för att komma åt huvudmenyn, välj sedan världen "Telefon" genom att trycka eller , sedan för att bekräfta,
- välj "Telefonbok" genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Från menyn "Telefonbok" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:

- tryck och håll eller för att aktivera sökningen,
- tryck på rattstången eller för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet,
- när du har valt önskad bokstav, tryck på för att bekräfta,
- välj önskad kontakt genom att trycka på eller , tryck sedan på för att visa kontakten lagrade nummer,
- välj önskat nummer genom att trycka på eller , tryck sedan på för att bekräfta och starta samtalet.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska söka efter en kontakt.


RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (2/3)



Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken

Visa samtalshistoriken:

- få åtkomst till världen "Telefon" genom att trycka på **[Haus]**, tryck sedan på **[▲]** eller **[▼]** för att välja "Telefon", och sedan **[OK]** för att bekräfta,
- välj "Samt.lista" genom att trycka på **[▲]** eller **[▼]** och sedan **[OK]** för att bekräfta,
- välj kontakten eller telefonnumret som ska ringas upp genom att trycka på **[▲]** eller **[▼]**, tryck sedan på **[OK]** för att starta samtalet.

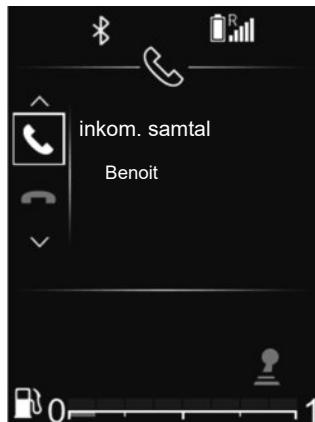

Ta emot ett samtal

När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonaabonnemanget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Private number" på ljudanläggningens skärm.

Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

- välj ikonen **[📞]** genom att trycka på **[▲]** eller **[▼]**, och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta,

eller

- Tryck kort på **[X]**.

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

- välj ikonen **[📞]** genom att trycka på **[▲]** eller **[▼]**, och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta,


eller

- tryck och håll inne **[X]**.



Vi rekommenderar att du stan-
nar när du ska slå in ett nummer
eller söka efter en kontakt.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (3/3)

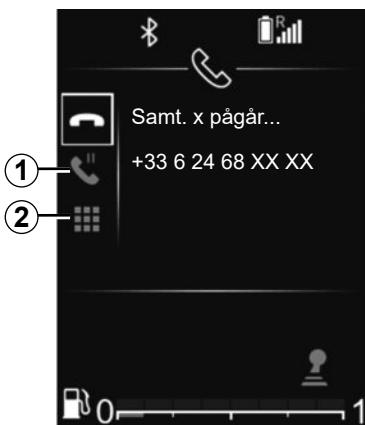

Ta emot ett andra samtal

När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemangen). Du kan:

- Acceptera det inkommande samtalet genom att välja 
- avvisa det inkommande samtalet genom att välja 
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

Tryck på för att lägga på under samtalet .

Vid kommunikation

Du kan:


- justera ljudvolymen genom att trycka på  eller 
- avsluta samtalet genom att trycka på 

Tryck  eller  för att bekräfta.

Du kan således:

- Acceptera det inkommande samtalet/ återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja 
- lägg på genom att välja  under konversationen,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.

Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

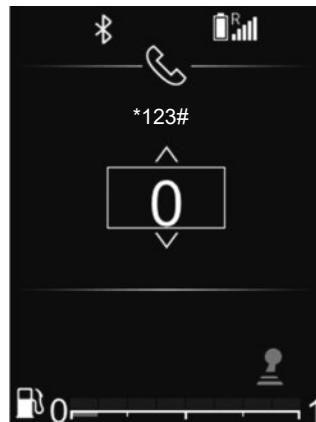


Använda knappsatsen under ett samtal

Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:

- välj ljudsystemets knappsats genom att trycka på  or  för att bekräfta,
- välj siffran eller tecknet genom att trycka på  eller  för att bekräfta ditt val.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/6)

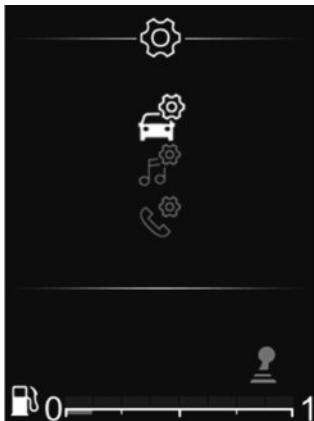


Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar".

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Bil"
- "Ljud",
- "Telefon".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

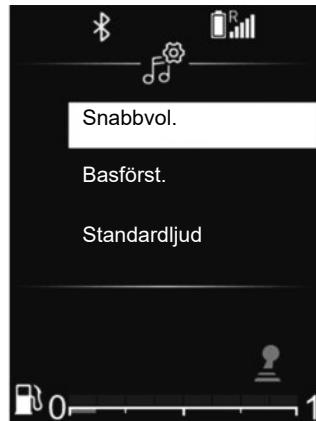


Ljudinställningar

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar", och välj sedan "Ljud".

Välj "Ljudinställningar" och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Snabbvol."
- "Basförst."
- "Standardljud".

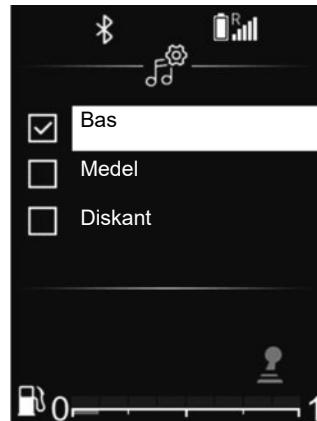

Equalizer

Välj "Equalizer" och tryck sedan på **▲** eller **▼** för att gå till olika poster i följande ordning:

- "Bas",
- "Medel",
- "Diskant".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/6)

"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:

- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Tona" (ljudfördelning fram/bak).

Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på **▲** eller **▼**.

Tryck på **ok** för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

"Volym anpassad till hastighet"

Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta "Snabbvol." genom att trycka på **ok**.

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- "OFF",
- "Mycket låg",
- "Låg",
- "Medel",
- "Hög",
- "Mycket hög".



"Bas Först."

"BasFörst"-funktionen kan användas för att stärka basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och välj sedan "Bas Först." genom att trycka **▲** eller **▼**, och sedan **ok** för att bekräfta.

Om du vill aktivera/inaktivera den här funktionen väljer du "ON" eller "OFF" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan på **ok** för att bekräfta.

"Standardljud"


Visa "Ljudinställningar" och välj "Standard" och sedan "Standardljud".

Välj "PÅ" eller "AV".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.

Tryck på knappen **⬅** för att gå tillbaka till föregående meny.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/6)

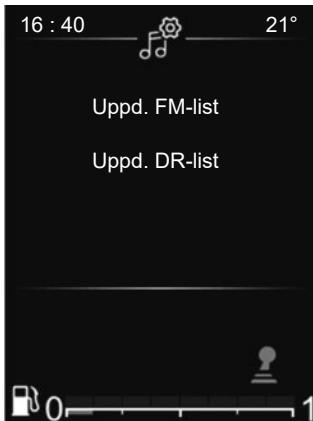

Radioinställning

Visa inställningsmenyn genom att trycka kort på , välj världen "Inställningar", sedan "Ljudinställningar" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta.

Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppd. FM-list";
- "Uppd. DR-list",
- "Samsändn.",
- "DR-prioritet",
- "TA",
- "AF".

"Uppdatering av FM-listan"

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM -stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppd. FM-list" genom att trycka på eller , och sedan på för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppd. FM-list" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatering av DR-listan"

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.

Välj "Radioinställningar"-menyn och välj "Uppd. DR-list" genom att trycka på eller , tryck sedan på att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppd. DR-list" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Obs! Om en annan ljudkälla väljs genom att trycka på , FM eller DR-radiolistan kommer att uppdateras i bakgrunden.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/6)

"Samsändn."

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs! under simulcasten föregås stationsnamnet av "FM>"

"DR-prioritet"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Notera: under DR prioritet föregås stationsnamnets namn av "DR>".

"TA"

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- från världen "Inställningar", välj "Radioinställningar" genom att trycka på -kontrollen på rattstängen och sedan på  för att bekräfta,
- välj "TA" genom att trycka på  på ratten och sedan på  för att bekräfta,
- välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

"AF" (AF automatisk ändring av frekvensen)

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.

Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (5/6)

Telefoninställningar

Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Telefoninställningar" och tryck på **OK** för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök enh.",
- "Ställ in synlig",
- "Välj enh.",
- "Radera enh.",
- "Bluetooth".

Se motsvarande avsnitt.



'Inställningar' (Bluetooth®)

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Inställningar" och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

För att aktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "ON" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan på **OK** för att bekräfta.

För att avaktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "OFF" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan på **OK** för att bekräfta.

Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående meny.

Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på **⌂**. Välj "Fordonsinställningar" och "Språk", och välj sedan önskat språk genom att trycka på **▲** eller **▼** och sedan på **OK** för att bekräfta.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (6/6)

Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj "Fordon meny" och "Klocka" genom att trycka på eller och sedan på för att bekräfta.

"Klocka"-menyn visas:

- tryck och håll inne för att komma åt inställningen av timmar,
- justera timmarna genom att trycka på eller , vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar från timinställningen till minutinställningen,
- justera minuter genom att trycka på eller , vänta sedan ett ögonblick tills inställningen bekräftas automatiskt.

Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

Digital display


Presentation av reglagen	S.4.2
Allmän beskrivning	S.4.7
Åtgärd	S.4.8
Lyssna på radion	S.4.9
Medialjudkällor.	S.4.12
Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	S.4.16
Ansluta, koppla från en telefon	S.4.20
Ringa, ta emot ett samtal.	S.4.23
Systeminställningar	S.4.26
	S.4.1

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/4)


Digital display



Reglage under ratten

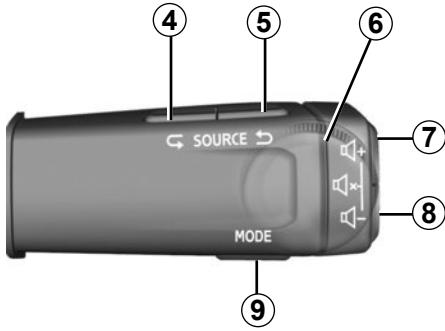

Reglage under ratten

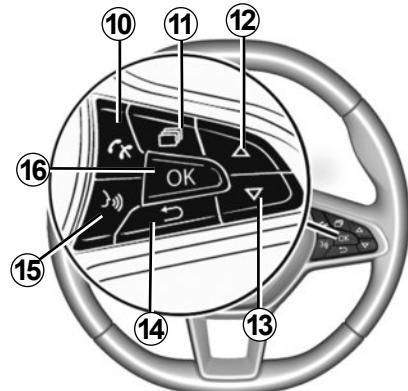

PRESENTATION AV REGLAGEN (2/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationspunkt: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Bil, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Visningsområde som visar världen/menyn som används för närvarande.	
4 och 5		Bläddra bland ljudkällorna för att välja något av följande: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		<p>Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none"> – Radio, Avdio BT (Bluetooth®): ändra radiostation eller spår, – Uppåt/nedåt. </p>	<p>Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none"> – Bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats) utom när ett samtal pågår, – bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken. </p>
7 och 8		Justerar volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
7 + 8		Stänga av ljudkällan som du lyssnar på.	

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
9		<p>Ändra display och sökäge för FM-DR-AMradiostationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Listläge (sök FM/DR radiostationer i en lista), – Manuellt läge (sök FM/AM radiostationer efter frekvens). <p>Med USB/Bluetooth® -media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: "Repeat" upprepa uppspelning. – Tryck och håll in: "Mix" slumpmässig uppspelning. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att komma åt "Telefon"-världen, ring numret som visas, acceptera ett inkommande samtal. – Tryck och håll: för att avvisa ett inkommande samtal.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: <ul style="list-style-type: none"> – visa världarna, – navigera mellan världar. – Tryck och håll inne: för att dölja området som visar världarna. 	
12 och 13		<p>Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att söka manuellt, – Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. <p>Spelande media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt. 	

PRESENTATION AV REGLAGEN (4/4)

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
14		För att återgå till föregående nivå i menyerna eller avbryta den aktuella åtgärden, visa skärmen för val av radiofrekvensområde, gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning.– Tryck och håll inne:: för att inaktivera telefonens röststyrning.	
16		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	

ALLMÄN BESKRIVNING (1/2)



Världsskärmen

Du kan komma åt de olika världarna när som helst genom att trycka och hålla ned

Tryck upprepade gånger på

 för att nå världen "Inställningar" och sedan för att bekräfta.

Världens visningsområde

Ditt system har flera världar:


- "Bil",
- "Radio",
- "Media",
- "Telefon",
- "Inställningar",
- ...

Obs! Beroende på Världarna kanske vissa menyer inte är tillgängliga.

Du kan komma åt de olika världarna när som helst med hjälp av knappen

 på reglaget under ratten.

Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

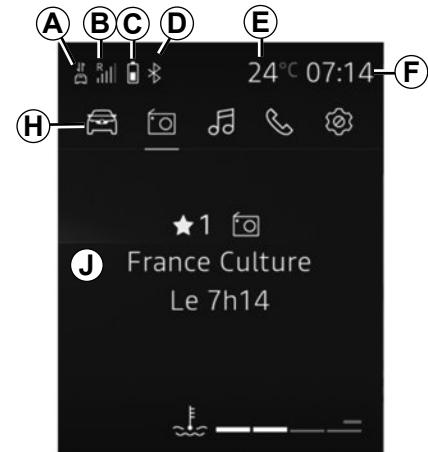

Skärm

- A** Status om anslutningen och delning av data,
- B** Information om telefonens nätverksstatus.
- C** Information om telefonens batterinivå.
- D** Bluetooth®anslutningsinformation.
- E** Yttre temperatur.
- F** Den aktuella tiden.
- G** Bränslenivå, batteriladdning, etc. visningsområde.
- H** Område för att visa tillgängliga världar.
- J** Visningsområde som visar världen/ menyn som används för närvarande.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/2)

Presentation

Ljudanläggningen har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digitalradio (DR)
- hantering av externa ljudkällor USB, BT ljud,
- Bluetooth®-system för handsfreetelefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (terrestrial digital radio i DAB, DAB+ och T-DMB-format) ger bättre ljudåtergivning och åtkomst till "Radiotext" textinformation genom att du kan bläddra i texten och visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...

Anläggningen RDS gör att du kan visa namnet på vissa stationer eller information som sänds av radiostationer FM:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfree-användning av telefoner

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner utan att du behöver ändra telefoninställningarna:

- parkoppla till sex telefoner;
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefonkontaktlistan från telefonen eller SIM-kortet (beroende på telefon)
- se samtalshistoriken i systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Funktion för extern ljudkälla

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhets direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

FUNKTION

Start och stopp

Tryck kort på +, eller - för att starta ljudanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är aktiv i flera minuter. Tryck kort på för att få den att fungera ytterligare några minuter.

Stäng av ljudanläggningen genom att trycka och hålla nere . Illustrationen visar radiosystemets display när den är stoppad eller i "Bil"-läge med ljudet av.

Val av ljudkälla

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan också välja radiofrekvensen från världen "Radio".


Tryck för att välja "Radio" världen alltså för att visa vågbandsvalmenyn som visas FM, AM eller DR (digital marksänd radio), välj sedan våglängd genom att trycka på eller , då att bekräfta.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Tryck , välj världen "Media" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta. Välja en radiokälla.

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

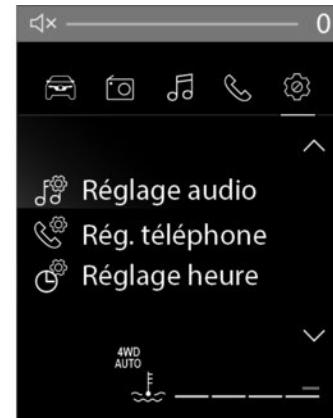

Ljudvolym

Justera ljudvolymen genom att trycka på knapparna + eller - på reglaget under rattan.


Tryck kort + för att öka volymen med ett steg.

Avstängning av ljudet

Tryck kort för att stänga av ljudet.

Tryck kort +, eller - igen för att fortsetta spela den aktuella ljudkällan.

LYSSNA PÅ RADION (1/3)

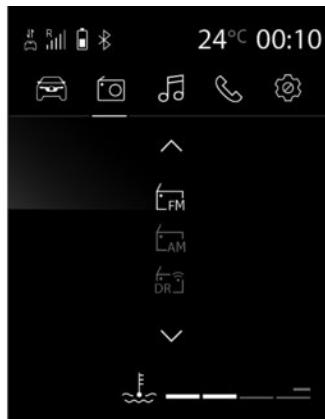


Välja frekvensband

För att välja önskat band bland FM, AM eller DR (markbunden digitalradio), tryck på för att komma åt världen "Radio" och välj sedan önskat band genom att trycka på eller och sedan på för att bekräfta.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera olika sätt:

- "listläget" tillgängligt i DR och FM
- "manuellt läge" tillgängligt i AM och FM.

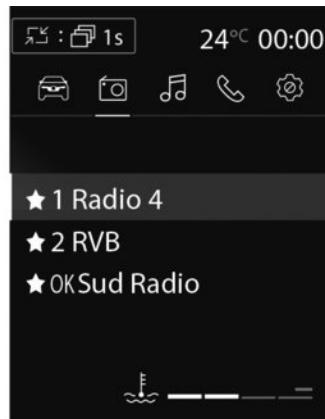


"Listläge"

I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna lista över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kanaler som sänder utan namn) med hjälp av eller , och sedan på för att bekräfta.

Den radiostation som du stannar på i listan spelar automatiskt kort därefter.

För att återgå till lista över stationer, använd eller bläddra med hjälp av -kontrollen på rattstången, eller .

Tryck och håll inne eller för att gå tillbaka högst upp på listan.

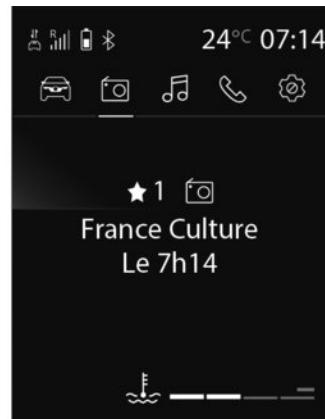

För att aktualisera lista över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.

För mer information om denna lista över radiostationer, se informationen om "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.

"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:


- bläddra till de högre frekvenserna med hjälp av -kontrollen på ratten eller

LYSSNA PÅ RADION (2/3)

- bläddra till de lägre frekvenserna genom att trycka på på ratten eller .

Genom att trycka på eller :

- tryck kort: för att söka efter frekvenssteg,
- håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

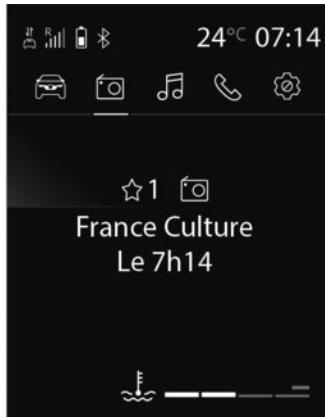

Radio-/mediainformation

Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på .

LYSSNA PÅ RADION (3/3)

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer ("Favorit"-stationer).

Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Om du vill spara kanalen håller du in **OK** från den aktuella spellistan och markerar dess position i favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln "-- MEM --". Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln "-- LIST --".

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan över stationer, använd eller bläddra med hjälp av -kontrollen på rattstängen, eller .

Val av radiostation

Välj önskat frekvensområde (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Använd på rattstängen, eller för att bläddra igenom radiostationerna i FM och DR-listorna.

MEDIALJUDKÄLLOR (1/4)

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs: Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Användning

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spellistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

- tryck för att återgå till spellistan, eller
- rotera på ratten eller tryck eller för att bläddra igenom spåren.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

- tryck för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck på igen för att återgå till föregående mapp,
eller
- tryck för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

MEDIALJUDKÄLLOR (2/4)

Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".

Parkkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhets.

Anm.:

- om din Bluetooth® bärbara digital ljudenhets är utrustad med telefonfunktioner och bärbara ljudspelarfunktioner, innebär parkopplingen av en av funktionerna automatisk parkoppling av den andra,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.



Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** till ljudsystemet för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handskas endast med musikspelaren när trafiksituationen tillåter.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- Aktivera Bluetooth®-anslutningen på radion;
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhets och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj Bluetooth® ljudkälla genom att trycka upprepade gånger på SOURCE,
- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimediasystemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhets måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.


Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.

MEDIALJUDKÄLLOR (3/4)



När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du styra den via ditt ljudsystem.

När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.

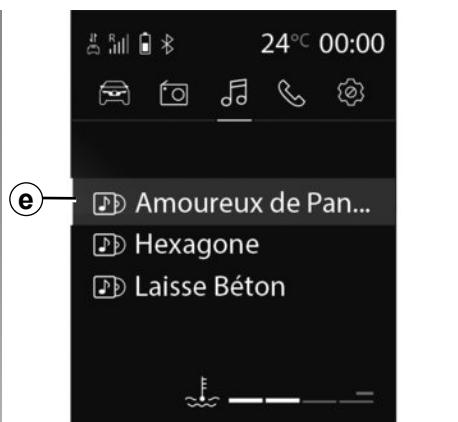


Tryck på ratten för att återgå till spellistan **e**.

Tryck på eller för att bläddra igenom spåren.

För att gå tillbaka till uppspelningsskärmen **d** trycker du på eller väntar ett ögonblick tills spellistan försvinner automatiskt.

Obs! antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

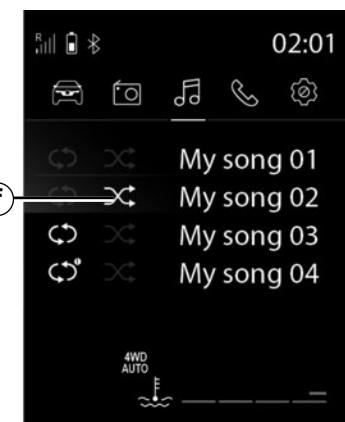

Slumpmässig uppspelning MIX


Tryck och håll för att blanda alla spåren i mappen.

"MIX"-symbolen **f** tänds på displayen. En låt väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck och håll igen för att inaktivera blandningen. Symbolen "MIX" kommer att **f** försvinna.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

MEDIALJUDKÄLLOR (4/4)

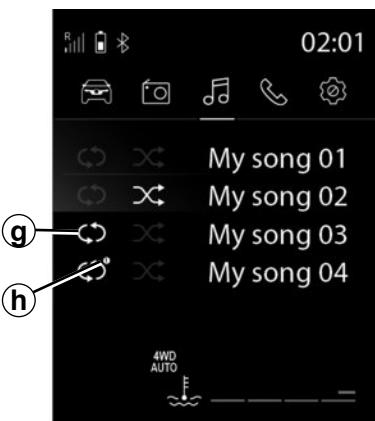

Upprepa "RPT"


Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort **MODE** för att aktivera upprepningsfunktionen för hela spellistan.
"RPT"-symbolen **g** tänds på displayen.

Tryck kort **MODE** igen för att upprepa det aktuella spåret, "1" **h** visas på "RPT"-symbolen.

Tryck kort **MODE** igen för att inaktivera upprepningsfunktionen, "RPT"-symbolen **g** försvinner.

Du kan också använda dessa uppspelningsalternativ: från huvudmenyn väljer du värliden "Media" och sedan USB-källa.

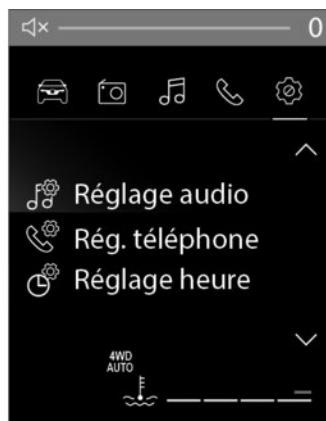

Stäng av ljudet/pausa

Tryck kort på **[X]** för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Tryck kort på **[X]** igen eller använd volymkontrollen för att stänga av ljudet eller återuppta uppspelningen av ljudspåret.

Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.



Handskas med den bärbara digitala ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan den digitala musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/4)

Anslutning Bluetooth®

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
 - välj världen "Inställningar", "Telefoninställningar", sedan "Bluetooth®" genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta,
 - välj "PÅ" med  eller  och bekräfta genom att trycka på .
- Bluetooth®-symbolen visas sedan kontinuerligt i statusfältet  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ihopparning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statussen är inställt på "synlig".


När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.

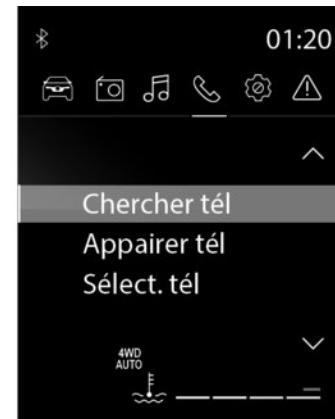

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudanläggningen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparning av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®,
- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar", sedan på menyn "Telefoninställningar" genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta,

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/4)

- välj "Sök enh." genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Ett meddelande visas på skärmen. Tryck för att starta sökningen.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon du vill parkoppla med eller och bekräfta sedan med .

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på anslutna Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din skärm kommer sedan bli synlig i listan över igenkända telefoner, som också kan nås från "Välj enh."-undermenyn.

Om parkoppling misslyckas i 60 sekunder visas meddelandet "Fel vid parning". Upprepa dessa åtgärder igen.

Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs! Beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparning av din telefon, gör följande:

- tryck för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Telefon" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta,
- välj "Ställ in synlig" genom att trycka på eller och sedan för att bekräfta.

Meddelandet "Ange PIN igen: XXXXXXXX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (3/4)

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimédia" visas på ljudsystemsens skärm för att bekräfta att din telefon är parkkopplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimédia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".



Ta bort en ihopparad telefon

När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:


- tryck **[Up]** för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Telefon" och sedan "Radera enh." genom att trycka på **[Up]** eller **[Down]**, och sedan på **[OK]** för att bekräfta,



- välj den telefon du vill koppla ifrån genom att trycka på **[Up]** eller **[Down]** och sedan på **[OK]** för att bekräfta,
- välj "PÅ" genom att trycka på **[Up]** eller **[Down]** och sedan **[OK]** för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Om du väljer "PÅ", kommer du att omdirigeras till "Radera enh.-menyn.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (4/4)

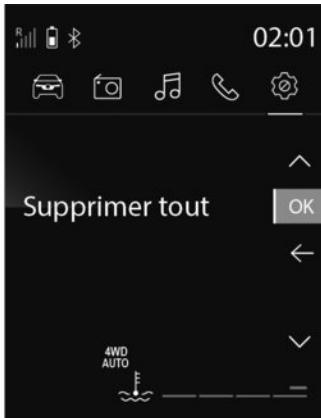

Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar", sedan menyn "Telefoninställningar" och "Radera alla" genom att trycka på  eller , och sedan på  för att bekräfta,
- välj "PÅ" genom att trycka på  eller  och sedan  för att bekräfta.

Obs! Alla kontakter i telefonboken och samlingsloggen i det synkroniserade ljudsystemet kommer att raderas.



Syftet med systemet för hands-free-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (1/3)

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Läs informationen i avsnittet "Ansluta en telefon", underavsnittet: "Ansluta/koppla bort en telefon".

Anm.: telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! den telefon som väljs i första hand är den telefon som var ansluten senast.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

- Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok.
- Om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd,

– Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.




Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållit. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (2/3)

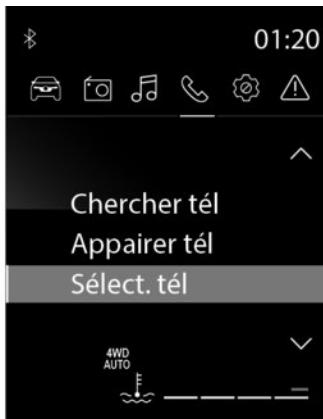

Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

Tryck på för att komma åt huvudmenyn och från världen "Telefon", välj "Välj enh." genom att trycka på på rattaxeln, eller , och sedan för att bekräfta.



Listan över telefoner som redan är ihopprade visas.

Välj den telefon du vill ansluta med från listan genom att trycka på rattaxeln eller , bekräfta sedan genom att trycka på .

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.

Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- Telefonen är påslagen.
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen;
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefons batteri att ladda ur snabbare.

ANSLUTA, KOPPLA IFRÅN EN TELEFON (3/3)



Information om telefonen

När den är ansluten tillhandahåller ljudanläggningen information på telefonen:

- telefonens nätverksstatus **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- typ av anslutning till multimediesystemet **3**.

Koppla ifrån en telefon

För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av ihopparad telefon" i avsnittet "Para ihop och ta bort ihopparad telefon".

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Om du vill inaktivera ljudanläggningens Bluetooth®, se information om "Bluetooth®-funktionen" i avsnittet "Allmän beskrivning".

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (1/3)

Ringa en kontakt i telefonlistan

Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

Du kan även godkänna automatisk delning av kontakter och samtalsloggar så att multimediasystemet överför dem automatiskt vid kommande parkoppling.

Om åtkomst inte har godkänts visas ett meddelande på ljudsystemets skärm där du ombeds att godkänna åtkomst till telefonboken.

Om multimediasystemet inte hittar din telefon, vänligen se din telefonmanual.

Obs! du kan ringa ett nummer eller kontakt genom att trycka kort på (se avsnittet "Använda röstigenkänning").



För att söka efter en kontakt:

- tryck för att komma åt huvudmenyn, välj sedan världen "Telefon" genom att trycka eller , sedan för att bekräfta,
- välj "Telefonbok" -menyn genom att trycka or , och sedan för att bekräfta,

Från menyn "Telefonbok" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:


- tryck och håll eller för att aktivera sökningen,
- tryck på rattstängen eller för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet,
- när du har valt önskad bokstav, tryck på för att bekräfta,
- välj önskad kontakt genom att trycka på eller , tryck sedan på för att visa kontakten lagrade nummer,
- välj önskat nummer genom att trycka på eller , tryck sedan på för att bekräfta och starta samtalet.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska söka efter en kontakt.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (2/3)

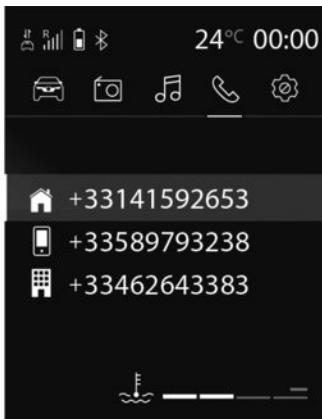

Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken

Visa samtalshistoriken:

- tryck för att komma åt huvudmenyn, välj världen "Telefon", tryck sedan på eller och välj "Samt.lista" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta,
- välj kontakten eller telefonnumret som ska ringas upp genom att trycka på eller , tryck sedan på för att starta samtalet.



Ta emot ett samtal

När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefoniabonnemaget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Private number" på ljudanläggningens skärm.

Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

- välj ikonen genom att trycka på eller , och tryck sedan på för att bekräfta,

eller

- tryck kort på .

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

- välj ikonen genom att trycka på eller , och tryck sedan på för att bekräfta,

eller

- tryck och håll inne .



Vi rekommenderar att du stan-
nar när du ska slå in ett nummer
eller söka efter en kontakt.

RINGA ELLER TA EMOT ETT SAMTAL (3/3)



Ta emot ett andra samtal

När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemangen). Du kan:

- acceptera det inkommande samtalet genom att välja ,
- avvisa det inkommande samtalet genom att välja ,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

Tryck på för att lägga på under samtalet .

Vid kommunikation


Du kan:

- justera ljudvolymen genom att trycka på eller ,
 - avsluta samtalet genom att trycka på .
- Tryck eller , och tryck sedan på för att bekräfta.

Du kan således:

- acceptera det inkommande samtalet/ återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja ,
- lägg på genom att välja under konversationen,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.

Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

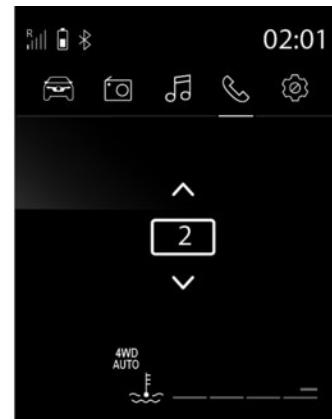


Använda knappsatsen under ett samtal

Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:

- välj ljudsystemets knappsats genom att trycka på or , och sedan för att bekräfta,
- välj siffran eller tecknet genom att trycka på eller , tryck sedan på för att bekräfta ditt val.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/6)

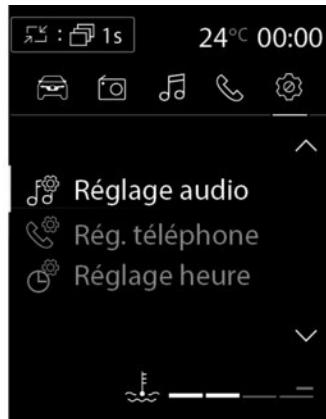


Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar".

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Ljudinställningar",
- "Telefoninställningar",
- "Bilinställningar",
- "Tidsinställning",
- ...



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

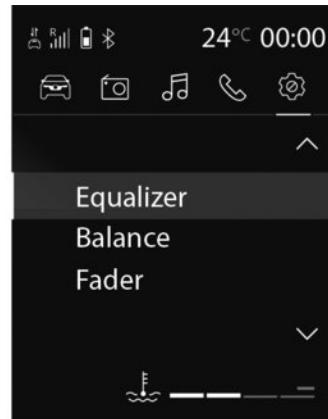


Ljudinställningar

Från världen "Inställningar".

Välj menyn "Ljudinställningar", "Ljudinställningar", sedan **OK** för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Snabbvol."
- "Basförst."
- "Standardljud".

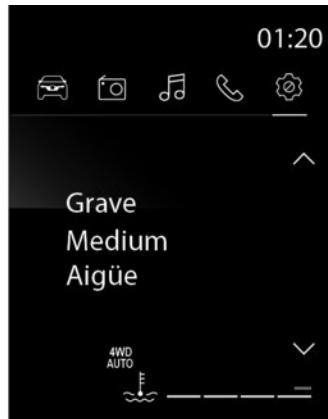

Equalizer

Välj "Equalizer", tryck sedan **▲** eller **▼** för att få åtkomst till olika poster i följande ordning:

- "Bas",
- "Mellan",
- "Diskant".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/6)

"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:

- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Tona" (ljudfördelning fram/bak).

Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på **▲** eller **▼**.

Tryck på **ok** för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.


"Volym anpassad till hastighet"

Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta "Snabbvol." genom att trycka på **ok**.

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- "OFF",
- "Mycket låg",
- "Låg",
- "Medel",
- "Hög",
- "Mycket hög".

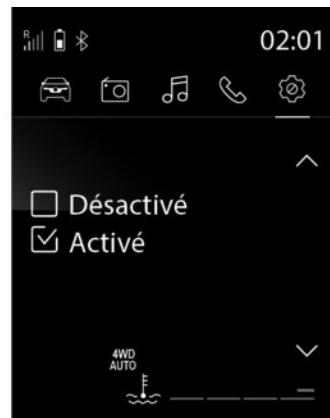

"Bas Först."

"BasFörst.-funktionen kan användas för att stärka basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta sedan "Bas Först." genom att trycka **▲** eller **▼**, och sedan **ok** för att bekräfta.

För att aktivera/avaktivera denna funktion, välj "Aktiverad" eller "Avaktiverad" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan **ok** för att bekräfta.


"Standardljud"

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar". Visa menyn "Ljudinställningar" och välj "Ljudinställningar" och sedan "Standardljud". Välj "PA" eller "AV".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.

Tryck på knappen **⬅** för att gå tillbaka till föregående meny.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/6)

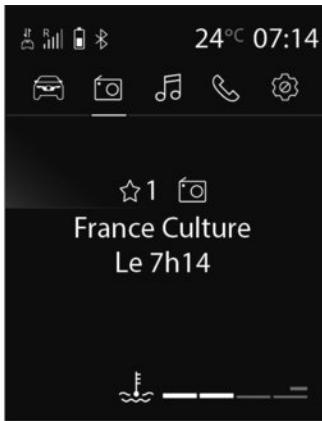

Radioinställning

Visa inställningsmenyn genom att trycka kort på , välj världen "Inställningar", sedan "Ljudinställningar" och "Radioinställningar" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta.

Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppd. FM-list",
- "Uppd. DR-list",
- "Samsändn.",
- "DR-prioritet",
- "TA",
- "AF".

"Uppdatering av FM-listan"

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM -stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppd. FM-list" genom att trycka på eller , och sedan på för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppd. FM-list" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatering av DR-listan"

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar", välj "Ljudinställningar" och "Radioinställningar", sedan "Uppd. DR-list" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppd. DR-list" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Obs! Om en annan ljudkälla väljs genom att trycka på , FM eller DR-radiolistan kommer att uppdateras i bakgrunden.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/6)

"Samsändn."

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. och det kan finnas en skillnad i ljudvolymen.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs! under simulcasten föregås stationsnamnet av "FM>".

"DR-prioritet"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Notera: under DR prioritet föregås stationsnamnets namn av "DR>".

"TA"

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- från världen "Inställningar", välj menyn "Ljudinställningar" och "Radioinställningar" genom att trycka på eller , och sedan för att bekräfta,
- välj "TA" genom att trycka på reglaget på ratten och sedan på för att bekräfta,
- välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (5/6)

"AF" (AF automatisk ändring av frekvensen)

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.

Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

Telefoninställningar


Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Telefoninställningar" och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök enh.",
- "Ställ in synlig",
- "Välj enh.",
- "Radera enh.",
- "Bluetooth".

Se motsvarande avsnitt.

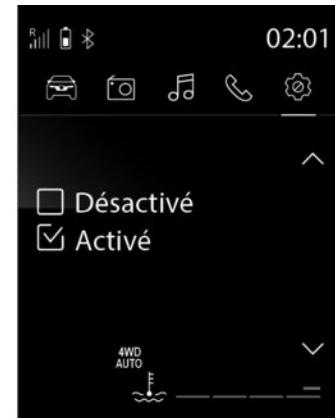

'Inställningar' (Bluetooth®)

Från huvudmenyn, tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Telefoninställningar", "Bluetooth" och sedan **OK** för att bekräfta.

För att aktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "Aktiverad" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan **OK** för att bekräfta.

För att avaktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "Avaktiverad" genom att trycka på **▲** eller **▼**, och sedan **OK** för att bekräfta.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (6/6)

Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj världen "Inställningar" och "Fordonsinställningar" och sedan "Språk" och välj önskat språk genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta.

Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj världen "Inställningar" och "Tidsinställning" genom att trycka på  eller , och sedan  för att bekräfta.

"Klocka"-menyn visas:

- tryck och håll inne  för att komma åt inställningen av timmar,
- justera timmarna genom att trycka på  eller , vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar från timinställningen till minutinställningen,
- justera minuter genom att trycka på  eller , vänta sedan ett ögonblick tills inställningen bekräftas automatiskt.

Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

R&Go

Presentation av R&GO	S.5.2
R&GO: Allmän beskrivning	S.5.3
R&GO: Funktionen navigering	S.5.8
R&GO: Funktionen bil	S.5.10
R&GO: Funktionen multimedia	S.5.12
R&GO: Funktionen telefon	S.5.15
R&GO: Ändra inställningar	S.5.18
	S.5.1

PRESENTATION R&GO

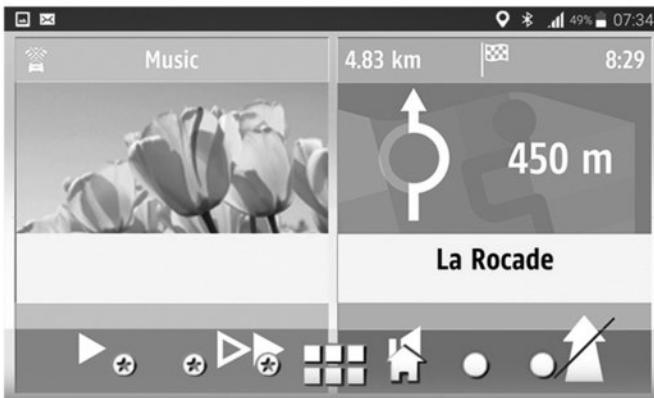

Presentation

"R&Go" är en app som du kan ladda ned till din smartphone eller surfplatta.

Med hjälp av den här appen kan du komma åt flera menyer:

- "Navigation"
- "Multimedia"
- "Bil"
- "Telefon",
- "Kalender":
- "Inställningar".

Anm.:

- Obs! Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner och surfplatrar kan du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besöka tillverkarens webbplats, om en sådan finns,
- för ytterligare information om denna ansökan, se avsnittet "**R&GO: allmän beskrivning**".




Telefonhållare

Beroende på utrustning kan du fortsätta att ha din telefon aktiverad på mittkonsolen med hjälp av "R&Go"-applikationen med den ergonomiska utrustningen **1**.

Laddning med USB-porten

Genom att ansluta telefonens USB-koppling till USB-porten kan du ladda eller underhålla batteriet under användning.

R&GO: ALLMÄN BESKRIVNING (1/5)

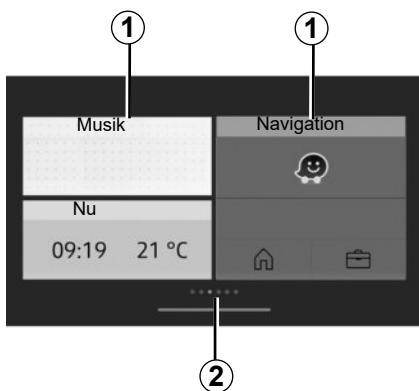

Display

Anpassad startsida

1 Åtkomst till fasta appar


2 Sidindikering.

Obs! du kan ändra konfigureringen av startskärmen. Se avsnittet "R&Go: inställning av parametrar".

Anslutning Bluetooth®

Kontrollera att din telefon eller surfplatta har parkopplats med ljudanläggningen (se information om "Parkoppla en telefon" i avsnittet "Parkoppla och ta bort en telefon").

Obs: Bluetooth® Måste vara aktiverad och inställd på "synlig" i din telefon eller surfplatta (för ytterligare information, se instruktionsboken för din enhet).

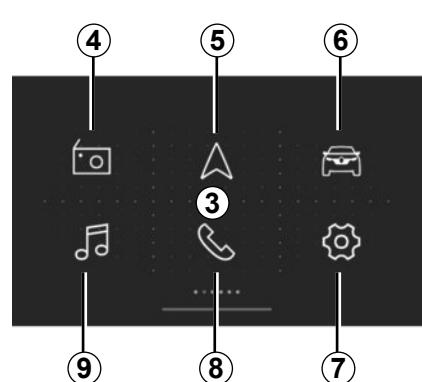

Standardvälvkomstskärm för 3 "R&Go"

Standardvälvkomstskärmens visar följande menyer:

4 "Radio": radiohantering

5 "Navigation": hantering av navigering


6 "Bil": hantera bränsleförbrukning, Driving eco osv.

7 "Ställ in tid": hantering av "R&Go"-appinställningarna

8 "Telefon": hantering av telefonfunktioner

9 "Multimedia": hantering av multimediasurser.

R&GO: ALLMÄN BESKRIVNING (2/5)

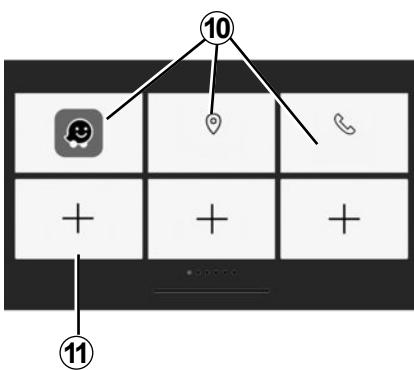


Favoritskärm

Använd "R&Go"-systemet för att lägga till genvägar till dina favoritfunktioner:

- program
- kontakter
- "R&Go"-funktioner
- musik,
- navigering
- ...

10 åtkomst till funktioner som tidigare har sparats som favoriter.

11 åtkomst till skärmen för hantering av favoriter.

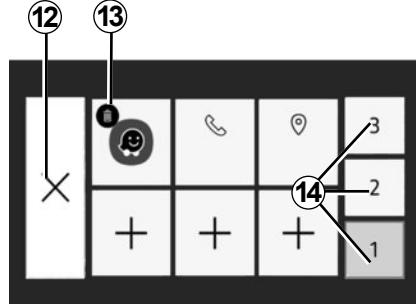

Skärmen för hantering av favoriter

Tryck på **11**-knappen om du vill hantera favoriter:

12 tillbaka till föregående sida;

13 ta bort favorit;

14 åtkomst till de olika sidorna för att hantera favoriter.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din "R&Go"-app regelbundet.


Anpassa startsidan

Du kan anpassa startsidan "R&Go". Gör så här: tryck på knappen **11** eller tryck och håll var som helst på den anpassade startsidan. Dra sedan en applikation som är tillgänglig nedtill på skärmen till önskad plats. Om du drar appen till en plats som redan används ersätts den automatiskt.

Syftet med systemet för handsfree-telefoni är att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållt.

Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

R&GO: ALLMÄN BESKRIVNING (3/5)

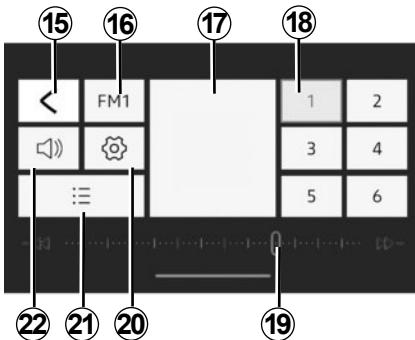


19 radiofrekvensband, radiofrekvensinformation.

20 åtkomst till ljudinställningar.

21 lista över tillgängliga kanaler.

22 hantera volym.

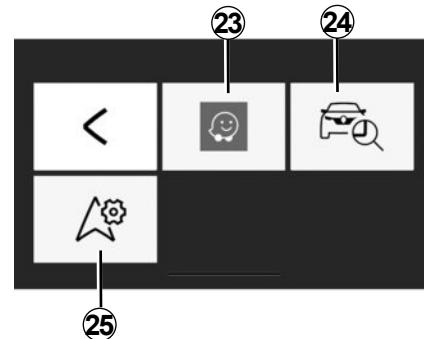

Menyn "Radio"

Via den här menyn kan du lyssna på radiokanaler. Menyn har följande funktioner:

15 tillbaka till huvudmenyn.

16 välja radiofrekvensband (FM, DR eller AM).

17 radiokanal som spelas för närvarande.

18 val av radioförinställningar eller favoriter.

Obs: "R&Go" listar förinställningarna/favoriterna i bilradion.

Menyn "Navigation"


Navigeringsmenyn omfattar alla satellitnavigeringsfunktioner, vägkartor, trafikinformation, navigeringsappar och områden med hastighetsbegränsning. Menyn "Navigation" har följande funktioner:

23 navigeringsapp för smartphone för planering av resor.

24 app som gör att du kan lokalisera din bil

25 åtkomst till de inställningar som gör att du kan ställa in en standardhavigeringsfunktion


R&GO: ALLMÄN BESKRIVNING (4/5)

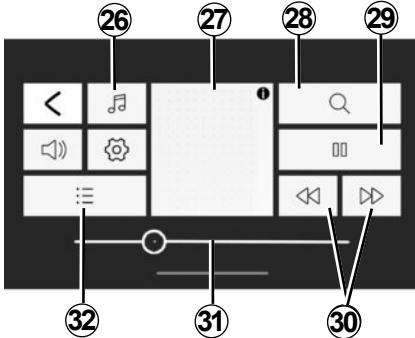

"Multimedia" meny

"Multimedia"-menyn innehåller alla funktioner för att spela ljudfiler och följande funktioner:


- 26 välja ljudfilskälla;
- 27 multimedialfilen som spelas för närvarande;
- 28 söka efter en multimedialfil;
- 29 spela/pausa;
- 30 nästa/föregående fil;
- 31 rullningslist, återstående tid för den multimedialfil som för närvarande spelas upp;
- 32 val av spellista.

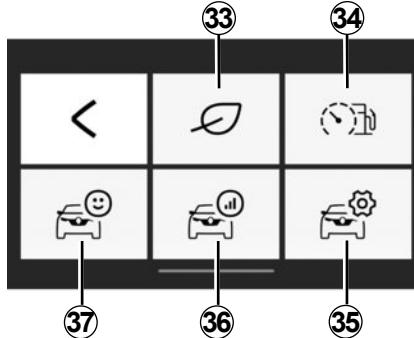

Menyn "Bil"

"Bil"-menyn används för att hantera vissa utrustningsprodukter, t.ex. färdatorn och Driving eco. Den tillhandahåller följande funktioner:

- 33 åtkomst till Driving eco-menyn (visa ekopoäng osv.);
- 34 indikator för körbeteende eller aktuell förbrukning;
- 35 åtkomst till inställningar och information;
- 36 åtkomst till dina "färdanteckningar";
- 37 instrumentpanelens display.

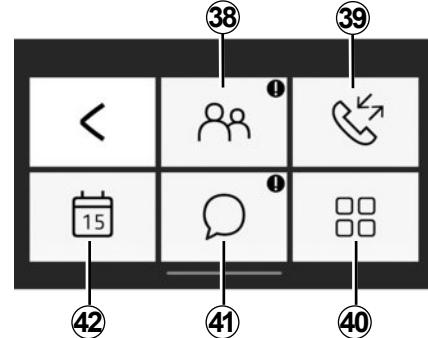

Menyn "Telefon"

Med menyn "Telefon" kan du använda din telefon i handsfree-läge och komma åt följande funktioner:

- 38 åtkomst till kontaktlista;
- 39 åtkomst till samtalshistoriken;
- 40 åtkomst till inställningarna för "Telefon"-menyn;
- 41 åtkomst till meddelanden;
- 42 åtkomst till kalendern.

R&GO: ALLMÄN BESKRIVNING (5/5)

Påminnelse om glömd telefon

När motorn och ljudanläggningen stängs av visar "R&Go"-appen ett varningsmeddelande på skärmen på din smarttelefon och en ljudsignal avges för att påminna dig om att din telefon ligger kvar i bilen.

Obs! på vissa telefoner och surfplattor finns en "Text-till-tal"-funktion. Ljudanläggningen läser upp meddelanden högt.


Inställning av ljudvolymen

Du kan justera ljudvolymen genom att svepa vertikalt på smartphone-skärmen:

- **svep uppåt** för att öka volymen.
- **svep nedåt** för att sänka volymen.

Flera svep kan krävas för att nå önskad volym.

R&GO: NAVIGERINGSFUNKTION (1/2)

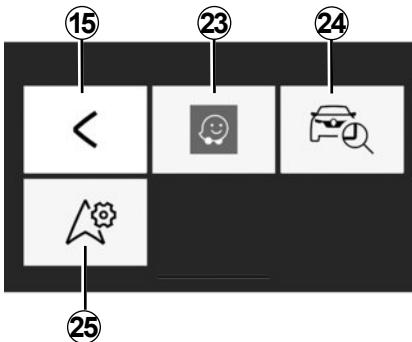

"Navigation"

Om du vill öppna navigeringsmenyn från standardvälvärmstmenyn för "R&Go" trycker du på knappen "Navigation".

Menyn "Navigation" består av tre iconer:

15 återgå till huvudmenyn som standard,

23 åtkomst till navigeringsappen för att hantera dina definierade rutter.

Obs! Om du vill höra instruktionerna från navigeringsappen i bilens högtalare väljer du ljudkällan Bluetooth®.

Mer information finns i stycket Para ihop en Bluetooth® -telefon med ditt ljudsystem med din telefon i avsnittet Para ihop, koppla bort en telefon.

24 Åtkomst till "Go To My Car"-appen för att lokalisera din bil,

25 ställ in navigeringsappen som du vill använda som standard.



"Hitta min bil"

Funktionen gör det möjligt att lokalisera bilen för att till exempel hitta den på en parkeringsplats.

I menyn "Navigation", tryck **24** "Go To My Car".

För att hitta din bil kan du:

- fyll i fältet "Adress där bilen står parkerad",
- tryck på knappen "Gå till min bil" för att starta navigering i fotgängarläge till den förinställda adressen.

Anm.: Den här funktionen är endast tillgänglig och fungerar bara utanför bilen. Om bilen flyttas av en annan person efter att du har sparat dess GPS-position och innan du börjar söka efter bilen, klarar appen inte av att hitta bilens nya position.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

R&GO: NAVIGERINGSFUNKTION (2/2)



”Navigeringsinställningar”

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in din valda standardnavigeringsfunktion.


Gå till menyn ”Navigation” och tryck på ikonen ”Navigeringsinställningar”. Välj sedan vilken navigeringsfunktion du vill använda från listan.

När du använder navigeringsappen i din smartphone kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

R&GO: BILFUNKTION (1/2)

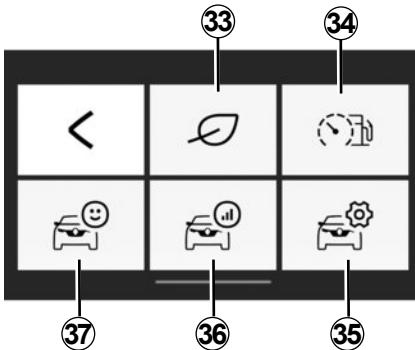

"Bil"

Om du vill öppna menyn "Bil" från standardvälvkomstmenyn för "R&Go" trycker du på knappen "Bil".

"Bil"-menyn består av flera iconer:

33 komma åt menyn "Driving eco",

34 Indikator för körbeteende och aktuell förbrukning,

- 35** komma åt appens "Bil" menyinställningar,
- 36** Se din senaste färdanteckning,
- 37** Åtkomst till information på bilens instrumentpanel.

Anm.:

- för att använda alla funktioner i "Bil"-menyn ska du ansluta din Bluetooth®-aktiverade smartphone eller surfplatta till ljudanläggningen,
- vissa funktioner är inte tillgängliga i elbilar.



"Driving eco"

Funktionen gör det möjligt att visa ett helhetsresultat i realtid som speglar körstilen.

Resultatet räknas fram utifrån följande kriterier:

- acceleration,
- förmåga att förutse inbromsning,
- överrensstämmelse med växling.

Det går att få personliga råd tillsammans med ett helhetsresultat i slutet av varje körning.

Du kan också se:

- kört avstånd utan förbrukning,
- resultat för de senaste tio körningarna.

Anm.:

- beroende på telefon redovisar appen "Driving eco" inte längre dina resultat medan den arbetar i bakgrunden,
- Tryck på "Reset"-knappen på instrumentpanelen för att påbörja en ny resa när appen är igång.

En resa måste vara längre än 400 meter för att kunna bearbetas. Om tiden från dess att motorn stängs av till dess att den sätts igång igen understiger fyra timmar, tar applikationen vid där den slutade då bilen stängdes av.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

R&GO: BILFUNKTION (2/2)



"Omedelbar konsumtions- och körbeteendeindikator."

Använd den här funktionen för att se din omedelbara bränsleförbrukning jämfört med fordonets genomsnittliga förbrukning och för att observera ditt körbeteende.

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig på GPL-versioner.



"Redovisning av körsträcka"

Med den här funktionen kan du bedöma din körstil under dina tidigare resor:

- acceleration,
- växling,
- föregripande,
- ...



"Instrumentpanel"

Funktionen gör det möjligt att få åtkomst till diverse information på instrumentpanelen, till exempel:


- medelhastighet,
- genomsnittlig förbrukning
- totalt avstånd,
- körd sträcka sedan senaste nollställning,
- ...



"Ställ in tid"

Den här funktionen ger åtkomst till inställningar för menyn "Bil" där vissa alternativ kan ställas in.

R&GO: MULTIMEDIAFUNKTION (1/3)

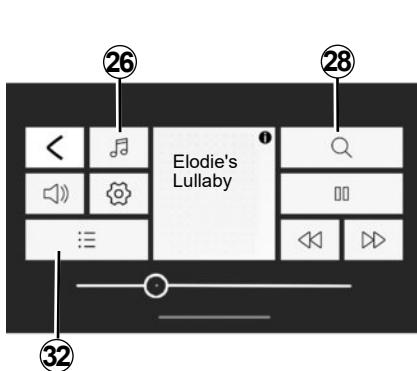

"Multimedia"

Om du vill öppna multimediamenyn från standardvälvärmstmenyn för "R&Go" trycker du på knappen "Multimedia".

Obs! Om du vill använda alla funktioner i "Multimedia"-menyn måste du ansluta din Bluetooth®-smartphone eller surfplatta till ljudanläggningen.



"Ställ in källa"

För att öppna menyn för val av multimediafilkälla, tryck på **26** "Multimedia". Du kan använda den här menyn för att välja källa från:

47 "Radio": meny för att välja tillgängliga radiostationer,

48 "Media": meny för att välja ingångskällor som är anslutna till ljudanläggningen,

49 Söka.


"Radio"

Via den här menyn kan du lyssna på radiokanaler. Menyn har följande funktioner:

- välj ett band: "FM", "DR" eller "AM",
- välj radiostation med en av tre sökmетодer ("Frequency", "List" eller "Manuell")
- Sök en radiostation med den inbyggda smarta knappsatsen;
- lyssna på sparade radiostationer;
- visa textinformation från vissa "FM", "DR" eller "AM" radiokanaler samtidigt som du lyssnar.

För mer information, se avsnittet "Lyssna på radion".

R&GO: MULTIMEDIAFUNKTION (2/3)

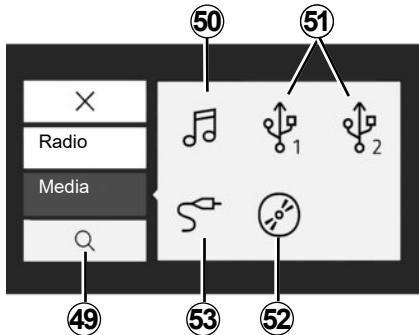

"Media"


Via den här menyn kan du lyssna på musik från en extern källa. Välj en ansluten ingångskälla för att komma åt ljudfilerna via följande lista.

50 åtkomst till multimediefiler som har sparats på din smartphone,

51 åtkomst till multimediefiler sparade på en MP3-spelare eller USB-enhet,

52 åtkomst till multimediefiler lagrade på en CD (beroende på utrustning),

53 åtkomst till multimediefiler från en källa som ansluten till ljudanläggningens Jack-uttag

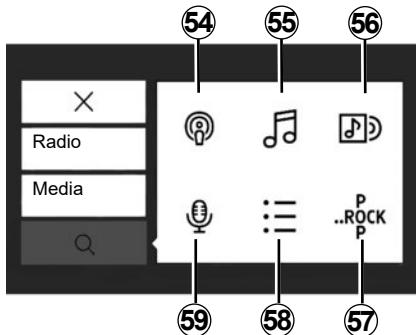

Sökningen har följande funktioner:

54 Sök efter podcast,

55 sök på titel,

56 sök på album,

57 sök på genre,

58 sök i spellistor,

59 sök på artist.

Anm.:

- endast tillgängliga källor kan väljas.
Källor som inte är tillgängliga är grå;

- om du spelar en multimediefil kontrollerar R&GO inte externa appar.



"Söka"

Du kan komma åt funktionen från multimediamenyn genom att trycka på "Sök"-ikonen **28**.

Du kan använda den här menyn för att söka i en multimediefil på den valda externa ljudkällan.

R&GO: MULTIMEDIAFUNKTION (3/3)



•— Spellista

Du kan komma åt funktionen från multimediamenyen genom att trycka på **32** eller **58** "Spellistor".

Via den här menyn kommer du åt dina personliga spellistor.



"Multimediainställningar"


Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- "Balans/fader";
- "Bas/Diskant";
- Röstinstruktioner,
- "Volym Bluetooth®";
- "AUX In";
- ""TA";
- "DR avbrott";
- "Uppd. FM-list";
- "Uppd. DR-list";
- "Ringsignalsvolym";
- "Ringsignal";
- Standardinställningar



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

R&GO: TELEFONFUNKTION (1/3)

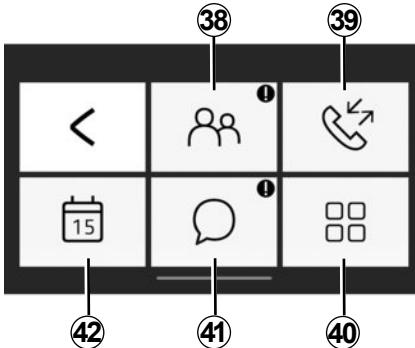


"Telefon"

Om du vill öppna menyn "Telefon" från standardvälvärmstmenyn för "R&Go" trycker du på knappen "Telefon".
"Telefon"-menyn består av flera ikoner:

38 Åtkomst till telefonboken,

39 åtkomst till samtalshistoriken,

40 slå ett nummer med den digitala knappsatsen (beroende på telefonmodell),

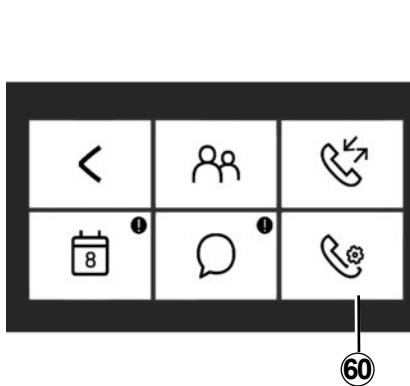

"Telefonbok"

Tryck på ikonen "Telefonbok" för att komma åt telefonboken på Bluetooth®-telefonen.

När du har anslutit ljudanläggningen och din Bluetooth®-telefon med hjälp av trådlös Bluetooth®-teknik kan du komma åt numren till dina kontakter med hjälp av "R&Go"-appen.

Välj kontakten (om kontakten har flera nummer uppmanas du att välja numret som ska ringas upp). Numret rings automatiskt upp efter att du tryckt på kontakterns nummer.

När en adress är kopplad till en kontakt kan du starta navigeringsappen. Tryck på navigeringssymbolen för att starta vägledningen till den sparade adressen.

Obs: Om du vill bläddra mellan kontakterna, dra fingret uppåt på telefonens skärm.

41 åtkomst till meddelanden som tagits emot i din smartphone eller surfplatta,

42 åtkomst till "Koledar",

60 åtkomst till "Telefon" inställningarna för menyn (beroende på telefonmodell).

Obs: Du kan lyssna på din röstbrevlåda genom att hålla ned tangenten "1" på radio-panelens knappsats.

Tryck och håll in knapp "1" på knappsatsen på radions framsida för att spara numret till din röstbrevlåda.

R&GO: TELEFONFUNKTION (2/3)



"Samtalshistorik"

Använd samtalsloggen för att konsultera:

- utgående samtal
- missade samtal,
- inkommande samtal.

När du öppnar samtalshistoriklistan visas kontakterna från den sista till den första.

Navigera i samtalslistan genom att dra fingret uppåt på telefonens skärm

Ringa ett samtal från samtalshistoriklistan genom att välja den kontakt du vill ringa från listan.



"Slå nummer"

Beroende på telefonmodell kan du använda funktionen "Slå nummer" för att slå ett telefonnummer och ringa en kontakt via "R&Go"-appen.

Tryck på sifferknapparna för att slå ett nummer. När du har knappat in numret du vill ringa, tryck på  -knappen för att ringa samtalet.



Meddelanden

Via meddelandefunktionen kan du läsa och/eller lyssna på SMS som togs emot medan R&Go-appen användes.

Obs! Om du vill bläddra mellan meddelandena, dra fingret uppåt på telefonens skärm.



"Telefoninställningar"


Beroende på telefonmodell kan du använda den här funktionen för att komma åt inställningarna för menyn Telefon och ställa in vissa alternativ.

R&GO: TELEFONFUNKTION (3/3)



"Koledar"

Med funktionen "Koledar" kan du komma åt alla uppgifter (dagens möten och händelser osv.) som har sparats i kalendern på din telefon eller surfplatta. Om en postadress är kopplad till en händelse kan du starta navigeringsappen för att navigera till denna plats. Tryck på navigeringssymbolen för att starta vägledningen till den sparade adressen.

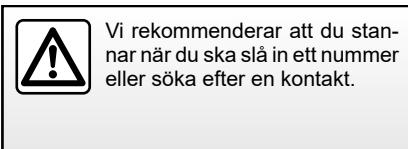

R&GO: INSTÄLLNINGSPARAMETRAR (1/2)



- information om ditt användarkonto;
- användarvillkoren;
- anslutningen till ljudanläggningen;
- självstudieprogrammet för appen;
- genvägsknappen för att gå tillbaka till **R&Go**-appen;
- återställa standardinställningarna;
- "**R&Go**"-versionen som är installerad i din telefon;
- Bluetooth®-anslutningen (automatisk eller manuell),
- ...



"Ställ in tid"

Om du vill öppna inställningsmenyn från standardvälvkomstmenyn för "**R&Go**" trycker du på knappen "Ställ in tid".

Via menyn "Ställ in tid" i "**R&Go**"-systemet kan du justera eller visa följande:

- kör **R&Go**-appen automatiskt när du är ansluten till ljudanläggningen;

"Anslutningsinställningar"

Ihopparning

Med den här funktionen kan du aktivera Bluetooth® på din telefon och söka i "**MY CAR**"-ljudsystemet.

"Starta R&Go"

Markera det här alternativet för att aktivera eller inaktivera den automatiska uppstarten av appen så snart som anslutningen till ljudanläggningen i din bil upprättats.

"CGU"

Med hjälp av det här alternativet kan du visa användarvillkoren.

R&GO: INSTÄLLNINGSPARAMETRAR (2/2)

"Mina personuppgifter"

Med det här alternativet kan du visa information om personuppgiftsskydd.

"Support"

Det här alternativet låter dig se de uppgifter som krävs för tillverkarens support.

Självstudieprogram

Med den här funktionen kan du visa självstudieprogrammet för "R&Go"-appen.

"Standardinställningar"

Med hjälp av det här alternativet kan du gå tillbaka till standardinställningarna.

"Aktivera R&Go-informationen"

Markera för att aktivera eller inaktivera visningen av programgenvägsknappen. Den här funktionen kräver systembehörighet för att kunna användas. Den här knappen syns endast när du inte använder "R&Go"-appen. När du trycker på genvägsknappen öppnas "R&Go"-appen.

"Statistikövervakning"

Denna funktion låter dig aktivera eller inaktivera dataöverföring till ett dedikerat statistikverktyg.

"R&Go-version"

Med hjälp av det här alternativet kan du kontrollera vilken version det är på appen.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Inställningar

Använda röstigenkänningen.....	S.6.2
Trådlös laddare	S.6.3
Driftstörning	S.6.5
	S.6.1


ANVÄNTA RÖSTIGENKÄNNING

Röstigenkänningssystem

Ljudsystemet kan användas för att använda röstigenkänning via din smartphone (om den är kompatibel). Du kan styra funktionerna på din smartphone med rösten, samtidigt som du håller händerna på rattan.

Anm.:

- din smartphones röstigenkänningssystem låter dig endast använda funktionerna som ingår i telefonen. Du kan inte använda övriga funktioner i ljudanläggningen såsom radion, osv.
- När du använder röstigenkänning använder ljudsystemet det språk som ställts in på din smartphone,
- försöker du använda bilens röstigenkänningssystemet med en ihopparad smartphone som inte är utrustad med röstigenkänning visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm.

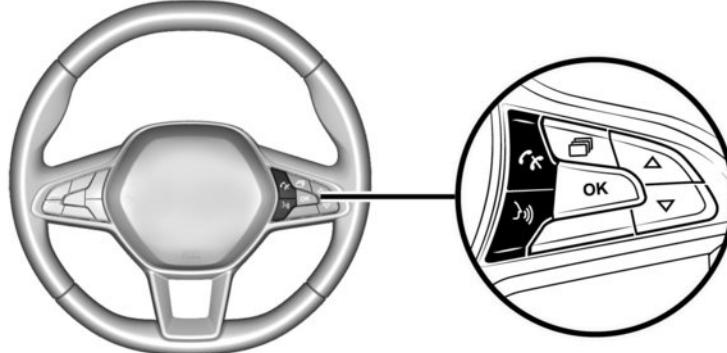

Användning av röstigenkänning med telefonen

Aktivering

Du aktiverar röstigenkänningssystemet genom att:


- ansluta till 3G, 4G eller WIFI med din smartphone,
- aktivera Bluetooth®-funktionen på din smartphone och gör den synlig för andra enheter (se instruktionsboken till din smartphone),

- para ihop och ansluta din smartphone till ljudanläggningen (se avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon").
- tryck kort för att aktivera funktionen, tala sedan (en ljudsignal indikerar att röstigenkänning är aktiverad).

Avstängning

Tryck på knappen och håll den intryckt. En ljudsignal anger att röststyrningen är inaktiverad.

TRÅDLÖS LADDARE (1/2)

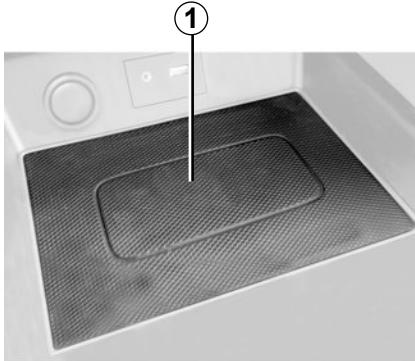


presentation

Använd induktionsladdningsområdet **1** för att ladda en telefon utan laddningskabel.

Om fordonet är utrustat indikeras laddningsområdet med (beroende på fordonet):


- en tillhörande symbol;
- och/eller
- laddningsstatusen visas automatiskt på skärmen så länge som telefonen är placerad i det dedikerade området.

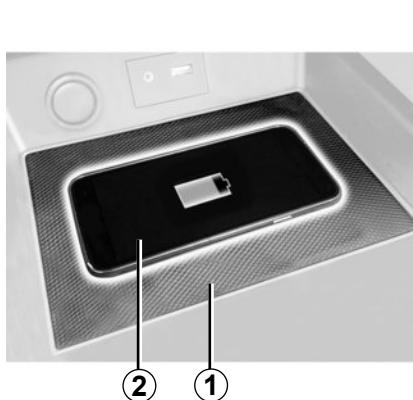

Placeringen kan variera beroende på fordonet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Anm.:

- För mer information om vilka telefoner som är kompatibla, kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats;
- du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt;

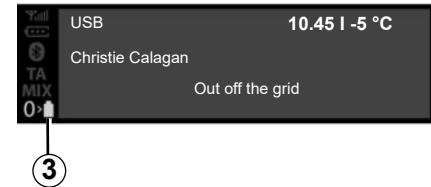

- hela telefonen måste vara inom laddningsmattans yta för optimal laddning.



TRÄDLÖS LADDARE (2/2)

Laddningsprocedur

Lägg telefonen **2** i induktionsladdningsområdet **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **3** visas på skärmen.

Laddningen av telefonen **2** avbryts i följande fall:

- ett föremål upptäcks i induktionsområdet **1**,
- induktionsområdet **1** är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen **2** inom kort.

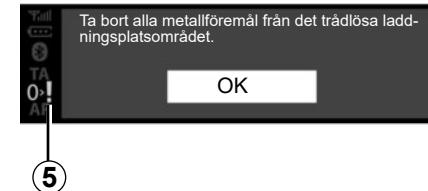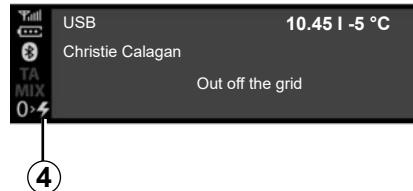

Laddning pågår

Laddningsförfloppet visas på ljudanläggningens frontpanel:

- Telefon laddad **3**;
- laddning pågår **4**;
- metalliskt föremål upptäckt **5**.

Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet **1** kan de överhettas. Vi rekommenderar att de förvaras i områden som är avsedda för ändamålet (förvaringsfack, solskyddsfickan etc.).

Det är viktigt att inga föremål (USB-minne, SD-kort, startkort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar telefonen. Ta bort alla magnetiska kort och kreditkort från fodraklet innan du placeras din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.

DRIFTSTÖRNINGAR (1/2)

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Det hörs inget ljud.	Mobiltelefonen är inte inkopplad eller ansluten till systemet. Volymen är inställd på lägsta nivå, eller ljudet är pausat.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Ljudanläggningen fungerar inte och displayen tänds inte.	Ljudanläggningen får ingen ström.	Slå på ljudanläggningen.
	Ljudanläggningens säkring har smält.	Byt säkringen (se avsnittet «Säkringar» i instruktionsboken).
Ljudanläggningen fungerar inte men displayen lyser.	Volymen är inställd på lägsta nivå.	Tryck på 19 eller vrid på 1 .
	Kortslutning i högtalarna.	Kontakta din märkesrepresentant.
Det kommer inget ljud från vänster eller höger högtalare.	Balansen för ljudet är felaktigt inställd (inställning vänster / höger).	Justera balansen tills den blir korrekt.
	Högtalare urkopplade.	Kontakta din märkesrepresentant.
Dålig radiomottagning eller ingen mottagning alls.	Bilen befinner sig alltför långt ifrån den sändare som radion tar emot (bakgrundsbrus och störningar).	Sök efter en annan sändare som har starkare signal där du befinner dig.
	Mottagningen störs av motorn.	Kontakta din märkesrepresentant.
	Antennen är skadad eller inte ansluten.	Kontakta din märkesrepresentant.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/2)

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Telefonen ansluts inte till systemet.	<ul style="list-style-type: none">- Telefonen är avslagen.- Batteriet i telefonen är urladdat.- Telefonen är inte ihopparad med handsfree-systemet.- Telefonens och anläggningens Bluetooth®-system är inte aktiverade.- Telefonen är inte konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.	<ul style="list-style-type: none">- Sätt på din telefon.- Ladda telefonens batteri.- Para ihop telefonen med handsfree-systemet.- Aktivera Bluetooth® på din telefon och i systemet.- Konfigurera telefonen för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.
Bluetooth®-musikspelaren ansluts inte till anläggningen.	<ul style="list-style-type: none">- Musikspelaren är avstängd.- Batteriet i musikspelaren är urladdat.- Musikspelaren är inte ihopparad med ljudanläggningen.- M u s i k s p e l a r e n s o c h ljudanläggningens Bluetooth®-system är inte aktiverade.- Den bärbara ljudenheten har inte konfigurerats för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.- Musiken är inte påslagen från musikspelaren.	<ul style="list-style-type: none">- Sätt på din spelare.- Ladda musikspelarens batteri.- Para ihop musikspelaren med ljudanläggningen.- Aktivera musikspelarens och ljudanläggningens Bluetooth®-system.- Ställ in musikspelaren på att godkänna anläggningens begäran om anslutning.- Beroende på telefonens grad av kompatibilitet kanske musiken måste sättas igång från musikspelaren.
Meddelandet "Lågt batteri" visas.	Om du använder handsfree-systemet under en längre tid laddas telefonens batteri ur snabbare.	Ladda telefonens batteri.

ALFABETISKT REGISTER (1/2)

A

- Användningsföreskrifter..... S.1.1 → S.1.2
Avstängning av ljud S.2.8, S.4.8

B

- Bluetooth®..... S.2.6 → S.3.6

D

- Delar och reglage vid ratten S.2.2 → S.2.5
Display S.2.2 → S.2.5

E

- Extrakälla..... S.2.12 → S.4.12

F

- Fel anslutning S.2.20 → S.4.21
FM- / LW- / MW-band S.2.6 → S.2.7
Frekvensuppföljning AF-RDS S.3.10 – S.4.11
Funktionsfel S.6.5 → S.6.6

H

- Handsfree telefonsats..... S.2.6 → S.3.6

I

- I Traffic..... S.2.27 → S.4.27
Inkoppling Bluetooth S.2.16 → S.2.18, S.4.16 → S.4.19
Inställningar, audio..... S.2.26 → S.4.26

K

- Knappar S.2.2 → S.2.5
Kommunikation S.2.24 → S.4.25
Kommunikationsvolym..... S.2.24 → S.4.25
Koppla ifrån en telefon..... S.2.21 → S.4.22
Koppla in en telefon..... S.2.19 – S.3.16, S.3.19 – S.4.20

M

- Meny
popup-meny S.4.6

P

- Passa in en telefon S.2.16 → S.2.18, S.4.16 → S.4.19
Programknappar..... S.4.6

R

- R&Go

- allmän beskrivning S.5.3 → S.5.7
ändra inställningar..... S.5.18 → S.5.19
bilfunktion S.5.10 → S.5.11
kalenderfunktion..... S.5.17
multimediafunktion S.5.12 → S.5.14
navigeringsfunktion S.5.8 → S.5.9
telefonfunktion..... S.5.15 → S.5.17

- Radio, automatisk minnesinställning av stationer..... S.2.9,
S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10

- Radio, automatiskt läge S.2.9, S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10

- Radio, förval av station S.2.9, S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10

- Radio, manuellt läge..... S.2.9, S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10

- Radio, välja en station S.2.9, S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10

- Radiotext S.3.30

- RDS S.2.6 – S.3.6

- Ringa S.2.22 → S.4.23

- Röstigenkänning..... S.6.2

S

- Samtalshistorik S.2.22 → S.4.23
Skärm, meny S.4.6
Språk, ändra S.2.27 → S.4.27
Start S.2.8, S.4.8
Stopp S.2.8, S.4.8

T

- Ta bort en telefon..... S.2.18 → S.4.18
Ta emot ett samtal S.2.22 → S.4.23
Telefonlista..... S.2.22 → S.4.23
Tid, inställning..... S.2.27 → S.4.27
trådlös laddare..... S.6.3 → S.6.4

ALFABETISKT REGISTER (2/2)

U

USB

- Ijudkälla S.2.6 → S.3.6
USB-uttag..... S.2.12 → S.4.12

V

- Väglängder S.2.9, S.2.10 – S.3.8, S.3.9 – S.4.9, S.4.10
Val av källa S.2.8, S.4.8
Volym..... S.2.8, S.4.8

FORHOLDSREGLER VED BRUG (1/2)

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser, som kan afvige fra de anbefalinger,



Forholdsregler angående betjening af audiosystemet

- Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Materielle forholdsregler

- Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding.
- Ved fejfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Der må ikke anvendes rensemidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forholdsregler angående telefonen

- Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. De tillader ikke brugen af håndfri telefonsystemer i alle kørselssituationer: Enhver fører er ansvarlig for sin egen kørsel.
- At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...);

Vedligeholdelse af facaden

- Brug en blød klud og om nødvendigt lidt sæbevand. Rens med en let fugtet blød klud, og tør derefter af med en tør blød klud.
- Tryk ikke på forsidsens skærm, og undgå at bruge alkoholbaserede midler.

FORHOLDSREGLER VED BRUG (2/2)



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Data om dig indsamles via dit køretøj. De behandles af producenten, som fungerer som behandler, i overensstemmelse med de gældende regler.

Dine personlige data kan bruges til at:

- forbedre og optimere din brug af dit køretøj og de tilknyttede tjenester;
- forbedre kørsels- og kabineoplevelsen;
- forbedre trafiksikkerheden og forudsigende vedligeholdelsessystemer;
- forbedre de assisterede kørselssystemer;
- tilbyde dig værditjenester vedrørende køretøjet.

Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.

Hvis du vil vide mere om brugen af dine data og dine rettigheder, skal du besøge producentens websted.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedevarelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatibele med dit køretøjs multimediesystem.
I hele vejledningen er den godkendte forhandler køretøjsfabrikanten.

I N D H O L D

Kapitler

Midterdisplay

1

Borddisplay

2

Digitalt display

3

R&GO

4

-system

5

Funktionsfejl

6

Alfabetisk indholdsfortegnelse

7


DK.1.4

Midterdisplay


Præsentation af kommandoer	DK.2.2
Generel beskrivelse	DK.2.6
Handling	DK.2.8
Lytte til radioen	DK.2.9
Medielydkilder	DK.2.12
Tilkoble, frakoble en telefon	DK.2.16
Tilslut, afbryd en telefon	DK.2.19
Føretage, modtage et opkald	DK.2.22
Systemindstillinger	DK.2.26
	DK.2.1

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/4)


Midterdisplay

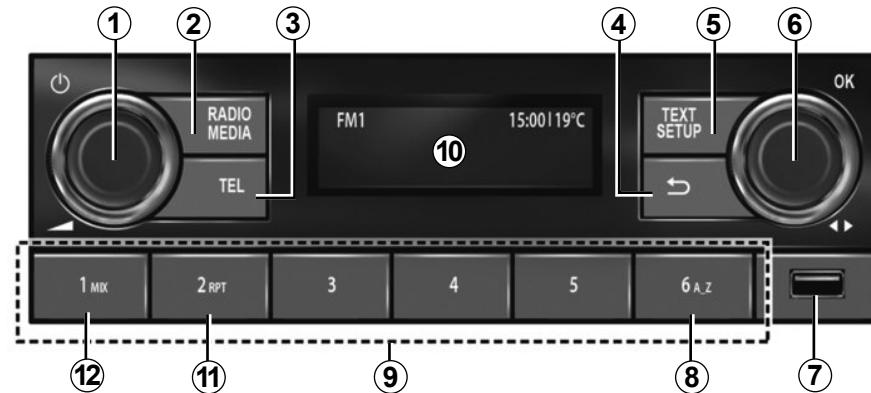

Betjeninger under rattet

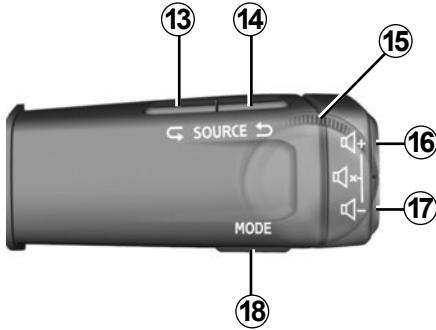

Betjeninger under rattet

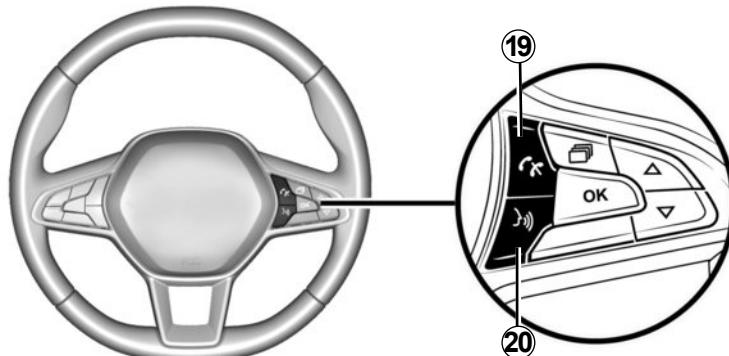

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk: for at tænde/slukke bilradioen. – Drej: for at justere lydstyrken. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for automatisk at afspille den kilde, der er valgt fra FM → DR → AM → USB → BT lyd. – Tryk og hold nede: for at opdatere listen over tilgængelige radiostationer (FM og DR). 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at åbne menuen "Telefon", ringe til det viste nummer; acceptere et indgående opkald. – Tryk og hold nede: for at afvise et indgående opkald.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at vende tilbage til forrige niveau i menuerne, annullere den aktuelle handling eller gå et mappeniveau op på lydafspilningslisten (medier). – Tryk og hold nede for at vende tilbage til hovedmenuen. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: "Setup"-funktionen: for at åbne menuen med brugerdefinerede indstillinger. – Tryk og hold nede: "Text"-funktionen: FM, DR: for at få vist de ekstra oplysninger, som radiostationer udsender sammen med deres programmer eller bulletiner. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tryk og hold nede: "Text"-funktionen: for at få vist den tilsluttede telefon.
6		<p>Betjeningsknap til panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk: for at bekræfte en handling, få vist listen over radiostationer (favoritter + liste), vise en lydafspilningsliste (medier) – Drej: DR: for at skifte radiostation, FM og AM: for at søge manuelt, BT og USB: for at springe et nummer over. 	<p>Betjeningsknap til panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk på: for at besvare/afslutte et opkald eller for at vælge opkaldsindstillinger. – Drej: for at rulle gennem telefonbogen og opkaldshistorikken.
7		USB-stik til en MP3-afspiller eller eksterne audiokilder.	For at få adgang til telefonindhold uden en Bluetooth® -forbindelse (afhængigt af telefonen).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
8		Søge efter bogstav på musiklisterne/søge efter bogstav på listen over kontaktpersoner.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Tryk kortvarigt (1-6): for at hente en gemt station. - Tryk og hold nede (1-6): for at gemme en station. 	
10		Skærm til betjening af bilradioen.	
11		RPT: Gentag afspilning af lydafspilningslisten.	
12		MIX: vilkårlig afspilning af lydafspilningslisten.	
13 og 14		Rul gennem lydkilderne for at vælge en af følgende: FM → DR → AM → USB → BT lyd.	
15		Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: <ul style="list-style-type: none"> - FM og AM: for at udføre en automatisk/hurtig søgning; - DR, BT lyd og USB: for at skifte radiostation eller nummer; - Op/ned. 	Betjeningsknap på ratstammen: Drej: Rul gennem foreslæde handlinger (læg på, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur).
16 og 17		Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
16 + 17	 + 	<ul style="list-style-type: none"> - Tænd/sluk lyden i radioen. - Sæt et nummer på pause/afspil et nummer, der afspilles af en bærbar Bluetooth®-lydafspiller eller USB-lydafspiller. 	

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
18		<p>Med USB/Bluetooth® lydmedier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: "Repeat" Gentag afspilning – Tryk og hold nede: "Mix" Vilkårlig afspilning. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at bekræfte et valg fra telefonbogen eller opkaldshistorikken. – Tryk og hold nede: for at vende tilbage til de fleste menuer.
19			<p>Indgående opkald:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at besvare opkaldet – Tryk og hold nede: for at afbryde/afvise opkaldet. <p>Igangværende opkald/udgående opkald:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at lægge på.
20		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at aktivere stemmegenkendelse. – Tryk og hold nede: for at deaktivere stemmegenkendelse. 	

GENEREL BESKRIVELSE (1/2)

Introduktion

Lydanlægget varetager følgende funktioner:

- FM- og AM-radio,
- landbaseret digitalradio (DR).
- USB styring af ekstra radiokilde,
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

DR-systemet (landbaseret digitalradio i DAB-, DAB+ og T-DMB-format) giver bedre gengivelse af lyd og adgang til "Radiotekst"-tekstoplysninger ved at rulle gennem teksten, der skal vises:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...

RDS systemet giver mulighed for at få vist navnet på visse stationer, eller informationer, der udsendes af FM radiostationerne:

- Oplysninger om den generelle trafiksitusation (TA).
- alarmmeddelelser.

Funktion for håndfri telefonering

Det håndfri Bluetooth®-telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden:

- tilkoble op til seks telefoner;
- foretage/modtage/afvise et opkald;
- overfør telefonkontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (afhængigt af telefonen);
- vise systemets opkaldshistorik (afhængigt af telefonen);
- Ringe til voice mail;

Aux-lydfunktion

Du kan lytte til din bærbar digitale lydafspiller direkte i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbar musikafspiller afhængigt af den apparatype, du har:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.


Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbar digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

GENEREL BESKRIVELSE (2/2)

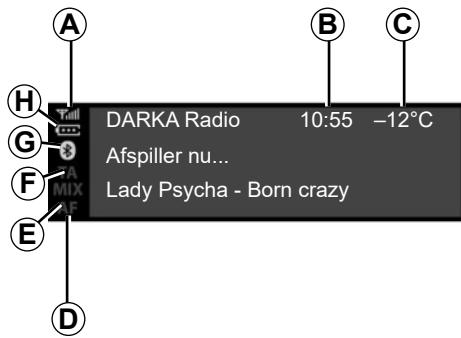

Skærme

- A** Oplysninger om telefonnets status.
- B** Aktuel tid.
- C** Udendørs temperatur.
- D** Alternativ frekvens.
- E** Vilkårlig afspilning af numre fra en lydkilde.
- F** Trafikmeddelelser.
- G** Bluetooth®-forbindelsesoplysninger.
- H** Oplysninger om telefonens batteriniveau.

FUNKTIONER

Start og stop

Tryk kort på  for at tænde lydsystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere minutter. Tryk på  for at tænde det igen i yderligere nogle minutter.

Sluk lydsystemet ved at trykke kort på . Systemet viser kun tiden.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder ved gen-
tagne tryk på . Under rulning vises lydkil-
derne i følgende rækkefølge: FM → DR →
AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge lydkilden ved at trykke
på .

Når du tænder for din radio, skal mediet, der tidligere blev afspillet, genoptages, og hvis ikke, trykkes kort på .

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindhol-
det, hvis den lydkilde, der blev afspillet, al-
lerede var Bluetooth®, skifte og begynde at
spille automatisk på lydsystemet.

Bemærk: Tryk på  eller  for at få vist telefonmenuen.

Lydstyrke

Juster lydstyrken ved at dreje  på panelet
eller trykke på  eller .

Displayet viser Hastig. efterfulgt af værdien
på den aktuelle indstilling.



Slå lydløs til

Tryk samtidigt på  og . Meddelelsen
"MUTE" vises på skærmen.

Tryk igen kort på  eller  for fortsætte
med at lytte til den aktuelle lydkilde.

Du kan også aktivere/deaktivere lydløsfunk-
tionen ved at dreje  på panelet.

AFSPILNING AF RADIO (1/3)

Vælg et radiobånd

Vælg det ønskede frekvensbånd blandt FM AM eller DR (landbaseret digitalradio) ved at trykke gentagne gange på .

Vælg en radiostation

Denne funktion gør det muligt at søge efter stationer manuelt ved at bladre gennem frekvensen: Drej -betjeningen på panelet, eller tryk på  på ratstammen for at starte en automatisk søgning.



Lagring af stationer

Med denne funktionstilstand kan du efter ønske aflytte de tidligere gemte stationer.

Vælg et bånd (FM, DR, AM osv.), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme en station skal du trykke og holde nede på en af knapperne 1 til 6, afhængigt af dit valg, indtil du hører et lydsignal.

Du kan gemme op til seks stationer for hvert frekvensbånd.

Hent en gemt station ved at trykke kort på en af knapperne fra 1 til 6 afhængigt af dit valg.

Du kan se listen over stationer under "Favoritter" øverst på listen over stationer. Brug  til at vende tilbage til listen over stationer.

Vælg en radiostation

På AM-frekvensbåndet kan du gennemse stationerne efter deres radiofrekvens og på FM- eller DR-frekvensbåndet kan du gennemse listen over stationer.

Vælg det ønskede frekvensbånd (FM, AM eller DR) ved at trykke på  gentagne gange.

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Drej på  på panelet for at rulle gennem radiostationerne på FM/DR-listen.

AFSPILNING AF RADIO (2/3)

Radiotekstdisplay

For at få vist "Radiotekst" skal du trykke på  og holde den inde.

Hvis der ikke er nogen oplysninger, vises meddelelsen "Ingen meddeelse" på skærmen.



"Radiotekst"-tekstoplysninger (FM)

Visse FM-radiostationer udsender tekstoplysninger vedrørende det program, der afspilles (f.eks. titlen på en sang, kunstnerens navn osv.). Tryk på  for at rulle gennem "Radiotekst".

Bemærk: disse oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer. Brug  på panelet eller  på ratstammen til at gennemse oplysningerne i henhold til visningsstilen.

AFSPILNING AF RADIO (3/3)



Oplysninger og nyheder "Radiotekst" (DR)

Denne funktion giver dig adgang til gemte tekstoplysninger for visse radiostationer. Du kan rulle gennem teksten for at få vist nyhedsopdateringer (økonomi, politik, sundhed, vejrudsigt, sportsresultater osv.) vha.  på panelet eller  på ratstammen.

Tryk på  igen for at vende tilbage til den radiostation, der afspilles.

Programoversigt DR

Denne funktion gør det muligt for dit lydsystem at vise stationens kommende programmer for dagen.

Bemærk! disse oplysninger er kun til rådighed for de tre næste tidsblokke på den valgte station.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.
Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten. Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Brug af den eksterne lydkilde

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer.

Bemærkning:

- visse formater kan ikke genkendes af systemet;
- det anvendte USB-drev skal være FAT32-formateret og have en maksimumskapacitet på 500 GB.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Systemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Audiosystemet gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Hvis den eksterne lydkilde indeholder filer, afspilningslister og mapper, vil visnings- og afspilningsrækkefølgen på -skærmen være som følger:

- "Mapper";
- "Sange";
- "Playlister".

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

- tryk på  på panelet for at vende tilbage til afspilningslisten;
- drej  på panelet eller på  på ratsstammen for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

- tryk på  på panelet for at få vist den aktuelle afspilningsliste, og tryk derefter på  for at få vist mapperne eller udvælgelseskriterierne. Tryk på  for at vende tilbage til forrige mappe;

eller

- tryk på  på panelet, og bekræft ved at trykke på  for at vælge mappe/afspilningsliste eller for at afspille det valgte nummer.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller telefon er sluttet til USB-porten i audiosystemet, kan batteriet oplades, eller opladningsniveauet kan opretholdes under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)


Lydafspilning Bluetooth®

For at kunne bruge din bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller, skal du slutte den til køretøjet ved første ibrugtagning. Der henvises til afsnittet "Parring, ophævelse af paring af en telefon".

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Bemærkning:

- hvis din bærbare digitale Bluetooth® -lydenhed er udstyret med **b**-telefonfunktioner og **a**-lydafspillerfunktioner, vil tilkobling af en af funktionerne automatisk medføre tilkobling af den anden;
- antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

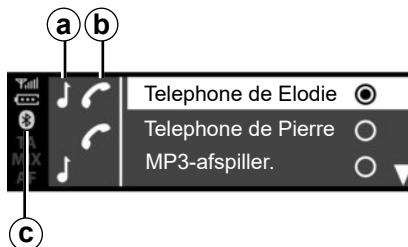

Tilslutning

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **c** eller USB for at få adgang til alle funktioner.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Gem den bærbare lydafspiller, mens du kører.

Risiko for forskydning i tilfælde af en hård opbremsning eller i tilfælde af sammenstød.

For et allerede tilkoblet apparat skal du udføre følgende handlinger:

- aktivér den bærbare digitale lydafspillers Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til din bærbare digitale lydafspiller);
- vælg lydkilden Bluetooth® ved at trykke på **RADIO/MEDIA** eller **SOURCE**.


Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttet til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du styre den via dit audiosystem.


MEDIELYDKILDER (3/4)

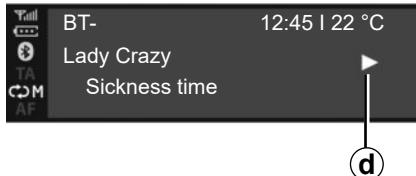

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet. Symbolet "PLAY" **d** vises.

Drej på panelet eller på på rats-tammen for at gå til det forrige eller næste nummer.

Tryk på og samtidigt for at sætte lydsporet på "LYD FRA" **f** (Tryk igen for at genoptage afspilningen).

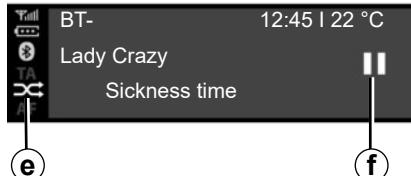

Særlige funktioner:

- I visse særlige tilfælde henvises til brugervejledningen til din enhed for at afslutte tilslutningsproceduren;
- Antallet af tilgængelige funktioner varierer efter lydafspiller-type og dens kompatibilitet med audiosystemet.

Vilkårlig afspilning MIX

Tryk på , eller tryk på og hold nede for at blande alle spor i mappen.



MIX -symbolet **e** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk igen på eller tryk på og hold nede for at deaktivere vilkårlig afspilning. Symbolet "MIX" **e** forsvinder.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Bemærk: På en Bluetooth®-enhed, der er tilsluttet audiosystemet, er der indstillet vilkårlig afspilning af den aktuelle afspilningsliste. Skift til en anden mappe/afspilningsliste for at starte vilkårlig afspilning.

MEDIELYDKILDER (4/4)

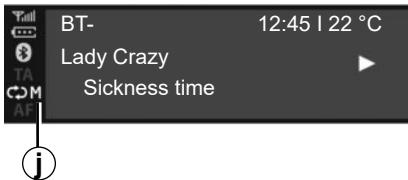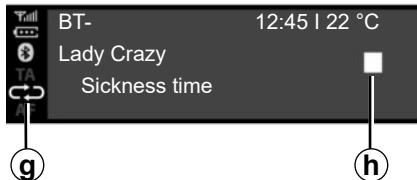

Gentag "RPT"

Denne funktion kan bruges til at gentage det nummer, der afspilles i øjeblikket.

Tryk på **[2 RPT]** eller kortvarigt **MODE** for at aktivere gentagelsesfunktionen. RPT -symbolet **g** vises på skærmen.

Tryk på **[2 RPT]** igen eller kortvarigt på **MODE** for at deaktivere gentagelsesfunktionen, hvorefter "RPT"-indikatorlampen **g** forsvinder.

Bemærk: Hvis funktionen for vilkårlig afspilning er aktiveret, medfører aktivering af gentagelsesfunktionen, at den deaktiveres. "MIX" -symbolet **e** slukkes, og "RPT"-symbolet **g** tændes.

Du kan aktivere funktionerne "RPT" og "MIX" samtidigt. Symbolet **j** vises på skærmen.

Afspilningstilstand

Afspilningstilstanden vises med følgende symboler:

- "PLAY" **d**;
- "LYD FRA" **f**;
- "STOP" **h**.

Pause

Tryk på **[L+]** og **[L-]** samtidigt for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause. Symbolet **f** vises på skærmen.

Tryk på **[L+]** og **[L-]** samtidigt igen for at slå lyden til eller afspille nummeret. Symbolet **f** forsvinder fra skærmen, og symbolet **d** vises.

Denne funktion deaktiveres ligeledes, hvis du ændrer lydstyrken eller lydkilden, eller hvis der sendes en automatisk nyhedsudsendelse.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Læg den mobile musikafspiller væk under kørselen (risiko for projktion i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (1/3)

Tilkobling af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".



Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Parring kan udføres fra lydsystemet eller telefonen.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, når en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.

Tilslutning Bluetooth®

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- tryk på **TEL** eller **OK** for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Bluetooth" ved hjælp af **|||** på ratstammen eller **|||** på panelet og derefter **OK** eller **MODE** for at bekræfte;
- vælg "TIL" ved hjælp af **|||** på ratstammen eller **|||** på panelet og derefter **OK** eller **MODE** for at bekræfte.




Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- tryk på **TEL** eller **OK** for at åbne menuen "Telefon";

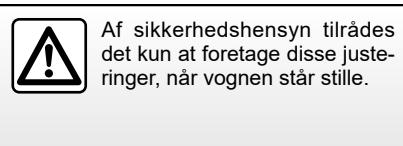

TILKOBLE, FRAKOBLE EN TELEFON (2/3)

- vælg "Søg enheder" ved hjælp af  på ratstammen eller  på panelet og derefter **OK** eller **MODE** for at bekraefte.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til ca. 60 sekunder).

Vælg den telefon, som du ønsker at parre, ved at dreje  på ratstammen eller  på panelet, og tryk derefter på **OK** for at bekraefte.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "forbundet" vises på audiosystemets skærm, vil Bluetooth®-enheden automatisk blive lagret, og den vil være sluttet til køretøjet.

Din skærm vil derefter være synlig på listen over registrerede telefoner, som også kan tilgås fra undermenuen "Vælg enhed".

Hvis sammenkoblingen mislykkes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Pardon. mislykkedes". Gentag denne procedure igen. Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk, at afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- tryk på **TEL** eller  for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Inds. Synlig" ved hjælp af  på panelet, og tryk derefter på **OK** eller **MODE** for at bekraefte.

Meddelelsen "Tast pin-kode igen: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekraefte, at din telefon er sammenkoblet og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til lydsystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis sammenkoblingen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til menuen "Telefon".

TILKOBLE, FRAKOBLE EN TELEFON (3/3)

Hvis det højeste antal telefoner, der kan parres med lydsystemet, er nået, skal du opnæve parringen af en eksisterende telefon, inden du parrer en ny (se oplysningerne om "Parring af en telefon" i dette afsnit).



- vælg "TIL" ved hjælp af på ratstammen eller på panelet og derefter eller for at bekræfte.

Der vises en meddeelse på audiosystemets skærm, hvor du bliver bedt om at bekræfte dit valg (som vist i illustrationen).

Hvis der allerede er germt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Hvis du vælger "TIL", vil du blive omdirigeret til menuen "Slet enhed".

Frakobling af en telefon

Med Frakobling kan du slette en telefon fra den håndfri telefonsystemhukommelse:

- tryk på eller for at åbne menuen "Telefon";
- vælg menuen "Slet enhed" ved hjælp af på ratstammen eller på panelet og derefter eller for at bekræfte.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/3)

Tilslutning af en genkendt telefon

Telefonen skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem for at kunne anvende alle funktioner.

En telefon kan ikke sluttet til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været sammenkoblet.

Der henvises til afsnittet "Parring af en telefon" i kapitlet "Parring/ophævelse af parring af en telefon".

Bemærk: telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjet tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: prioritettelefonen er den sidst tilsluttede.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

- Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. Der henvises til telefonens betjeningsvejledning for at gøre det;
- Ved gentilslutning, og hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinner sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde.

Bemærk: Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbemmelserne i det land, du befinner dig i.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/3)



Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

- tryk på **TEL** eller **OK** for at åbne menuen "Telefon";
- drej **¶** på ratstammen eller **¶** på panellet, indtil menuen "Vælg enhed" vises, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg den telefon, der skal tilsluttes, ved hjælp af **¶** på ratstammen eller **¶** på panellet, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der skiftes telefoner på listen over telefoner, der allerede tilkoblet, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den, som den nye telefon anmoder om.


Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- Telefonen er tændt.
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- Din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem.
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet;
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (3/3)

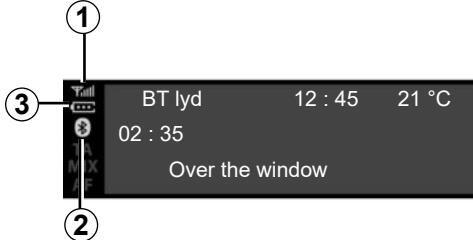

Telefonoplysninger

Når forbindelsen er oprettet viser lydsystemet oplysninger på telefonen:

- telefonettets status **1**;
- telefonens batteriniveau **2**;
- typen af forbindelse til multimediesystemet **3**.



Afbrydelse af en telefon

For at frakoble din telefon kan du:

- Deaktiver dit lydsystems Bluetooth®-funktion.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- Fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet. Se oplysningerne i "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling og frakobling af en telefon".

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Særlige funktioner:

- hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet;
- Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Få oplysninger om, hvordan du deaktivérer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

For at frakoble og fjerne Bluetooth®-telefonen skal du se oplysningerne under "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling/frakobling af en telefon".

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (1/4)

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

- tryk på  eller  for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Telefonbog" ved hjælp af  på ratstammen eller  på panelet og derefter  for at bekræfte.

Bemærk: Du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortvarigt på  (der henvises til afsnittet "Anvendelse af stemmegenkendelse").



Fra menuen "Telefonbog" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

- tryk på  for at få vist det digitale alfabet;
- brug  på panelet eller  på ratstammen for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;

- når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på  på panelet for at bekræfte;
- vælg den ønskede kontakt ved hjælp af  på ratstammen eller  på panelet, og tryk derefter på  for at få vist kontaktenes gemte numre;
- vælg det ønskede nummer ved hjælp af  på ratstammen eller  på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (2/4)



Ring til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- tryk på **TEL**, eller tryk kort på **FK** for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Opkaldsliste" ved hjælp af **D** på ratstammen eller **D** på panelet og derefter **OK** for at bekræfte;

- vælg en kontakt eller et nummer, du vil ringe til, ved hjælp af **D** på panelet eller **D** på ratstammen, og tryk derefter på **TEL**, **OK** eller **FK** for at starte opkaldet.

Hvis du vil ringe op til det sidst kaldte nummer, skal du trykke på og holde **TEL** eller **FK** nede.

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Sådan foretager du et opkald ved at indtaste nummeret:

- tryk på **TEL**, eller tryk kort på **FK** for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Ring nr." ved hjælp af **D** på ratsstammen eller **D** på panelet og derefter på **OK** for at bekræfte;
- vælg hvert nummer ved hjælp af **D** på ratstammen eller **D** på panelet og derefter **OK** for at bekræfte;

- når hele nummeret er indtastet, skal du trykke på **TEL**, **D** på panelet eller **FK** for at foretage opkaldet.

Du kan ringe op igen til det nummer, du sidst ringede op til, ved at trykke og holde nede på **TEL** eller **FK**.

Modtage et opkald

Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefonjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises "Private number" på lydsystemets skærm.




Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (3/4)



Du kan acceptere et indgående opkald ved at trykke på **TEL** eller **☒**. Du kan også vælge **📞** ved hjælp af **☰** på ratstammen eller **☰** på panelet og derefter **OK** for at bekræfte og acceptere det indgående opkald.

Tryk på **TEL** eller **☒**, og hold den nede for at afvise et opkald. Du kan også vælge **☒** ved hjælp af **☰** på ratstammen eller **☰** på panelet og derefter **OK** for at bekræfte og afvise opkaldet.

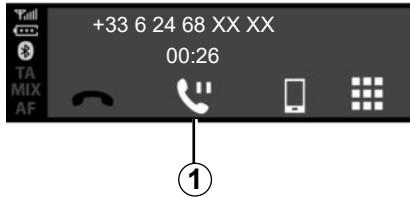

Hvis du vil sætte et indgående opkald på pause, skal du vælge **1** ved hjælp af **☰** på ratstammen eller **☰** på panelet og derefter trykke på **OK** for at bekræfte og sætte det indgående opkald på pause.

Modtagelse af et andet opkald

Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

- acceptér det indgående opkald ved at vælge **📞**;
- afvis det indgående opkald ved at vælge **☒**;
- sæt et indgående opkald på pause ved at vælge **1**.

Igangværende kommunikation

Du kan:


- indstil lydstyrken ved at dreje på **⊕** på lydsystemets panel eller ved at trykke på **🔊+** eller **🔊-** på betjeningen på ratstammen;
- læg på ved at trykke på **TEL**.

Du kan således:

- accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge **📞**;
- læg på ved at vælge **☒** under samtalen;
- sætte et opkald på hold ved at vælge **1**.


Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

FORETAG, MODTAGE ET OPKALD (4/4)

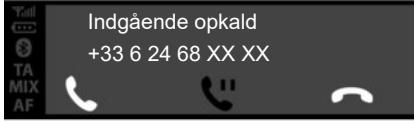

Drej på ratstammen eller på panelet og derefter for at bekræfte. Du kan:

- accepter det indgående opkald/genopnag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge
- læg på ved at vælge under samtalen;

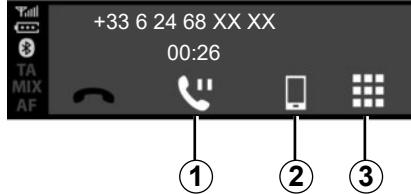

- sætte et opkald på hold ved at vælge **1**;
- skift samtalen fra dit audiosystem til din telefon ved at vælge **2**;
- kontrollér din telefons tastatur fra lydsystemet ved at vælge **3**;



- skift samtalen fra din telefon til dit lydsystem ved at vælge **4**.

Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

SYSTEMINDSTILLINGER (1/6)



Lydindstillinger

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg "Lydindstillinger" på på panelet eller på ratstammen, og tryk derefter på eller for at bekræfte. Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Hastig. lydst.".
- "Bas-boost".
- "Standard lyd".

"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på eller på ratstammen for at få adgang til de forskellige valgmuligheder i følgende rækkefølge:

- "Bas";
- "Mellem";
- "Diskant".

"Spatialisation" (lydfordeling)

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre);
- Afhængigt af køretøjet, "Fade" (lydfordeling for/bag).

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved hjælp af på panelet eller på ratsstammen.

Tryk på eller for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

For at afslutte den aktuelle menu skal du trykke på .

«Lydstyrke justeres ift. hastighed»

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og bekræft derefter "Hastig. lydst." ved at trykke på eller .

SYSTEMINDSTILLINGER (2/6)

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- "OFF";
- "Meget lav";
- "Lav";
- "Melleml";
- "Høj";
- "Meget høj".

"Bas-boost"

"Bas-boost" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "TIL/FRA" ved hjælp af på ratstammen eller på panelet og derefter eller for at bekræfte.

"Standardaudio"

Få vist "Lydindstillinger", og vælg derefter "Standard" og derefter "Standard lyd".

Vælg "TIL" eller "FRA".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.



Indstilling af klokken

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg "Ur" ved hjælp af på ratsstammen eller på panelet og derefter eller for at bekræfte. Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Indstil tid": indstilling af timer og minutter;
- "Format": vælg klokkeslættets visningsformat "12h" eller "24h".

Indstilling af radioen

Vis indstillingsmenuen ved kort at trykke på , vælg derefter "Radioindstillinger" ved hjælp af på ratstammen eller på panelet, og tryk derefter på for at bekræfte. Følgende funktioner er til rådighed:

- "TA";
- "AF";
- "Digital afb.:";
- "Opdat.FM-list";
- "Opda.digi-list";
- "Prioritet til DR".

"AF"

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område. Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af AF-frekvensen, mens køretøjet er i bevægelse.



A sikkerhedshensyn bør indstillerne udføres, mens bilen holder stille.

SYSTEMINDSTILLINGER (3/6)

"TA"

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- få vist indstillingsmenuen ved at trykke på og holde nede , og tryk derefter på  for at bekræfte;
- vælg "Radioindstillinger" ved hjælp af  på panelet eller ratstammen og derefter  eller  for at bekræfte;
- vælg "TA" ved hjælp af  på panelet eller  på ratstammen og derefter  eller  for at bekræfte;
- vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

Bemærk! denne funktion er ikke tilgængelig på AM-båndet.

Vælg funktionen "Trafikoplysninger", og vælg derefter om nødvendigt en anden lydkilde.

"Digital afb." (informationsmeddelelser)

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, når de udsendes af visse DR-radiostationer.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- få vist indstillingsmenuen ved at trykke på og holde nede , og tryk derefter på  for at bekræfte;
- vælg "Radioindstillinger" ved hjælp af  på ratstammen eller  på panelet og derefter  eller  for at bekræfte;
- vælg "TA" ved hjælp af  på panelet eller  på ratstammen og derefter  eller  for at bekræfte;
- vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

Hvis du vælger andre kilder, vil en ny udsendelse af den valgte meldingstype afbryde afspilning af andre kilder.

"Opdatering af FM-listen"

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

- få vist indstillingsmenuen ved kortvarigt at trykke på , vælge "Radioindst." ved at dreje  på panelet og derefter trykke på  for at bekræfte;
- vælg "Opdat.FM-list" ved at dreje  på panelet og derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdat.FM-list" vises.

Når opdateringen er afsluttet, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk:

- Hvis der vælges en anden kilde, vil opdateringen af FM-radiolisten køre i baggrunden.
- når du lytter til FM-radio, kan du også opdatere listen over FM-stationer ved at trykke og holde nede på .

SYSTEMINDSTILLINGER (4/6)

"Opdatering af DR-listen"

Brug denne funktion til at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig:

- få vist indstillingsmenuen ved kortvarigt at trykke på  **SETUP**, vælge "Radioindst." ved at dreje  på panelet og derefter trykke på **OK** for at bekræfte;
- vælg "Opda.digi-list" ved at dreje  på panelet og derefter **OK** for at bekræfte.

Automatisk opdatering af listen over landbaserede digitalradiostationer i dit område begynder. Meddelelsen "Opda.digi-list" vises.

Når den automatiske scanning af frekvenser er afsluttet, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Når du lytter til FM-radio, kan du også opdatere listen over DR-stationer ved at trykke og holde nede på .

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle få sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM. Lydstyrken ændres muligvis.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten udskiftes kildeavnet med "DR (FM)".

"DR-prioritet"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lydkvalitet.

Bemærk: Når prioritet er angivet til DR, erstattes navnet på kilden med "FM (DR)".

SYSTEMINDSTILLINGER (5/6)

Valg af sprog

Denne funktion giver dig mulighed for at skifte det sprog, som lydsystemet anvender.

Gå ind i afsnittet "Sprog" ved at trykke på  , vælge det ønskede sprog ved hjælp af   på panelet eller   på ratstammen, og tryk derefter på  eller  for at bekräfte.

Et tryk på  gør det muligt at gå tilbage til foregående menu.

Softwareversion

Få vist indstillingsmenuen ved at trykke på  , og rul derefter ned til "SW-version". Softwareversionen eller "Software" vises på skærmen.

Hvis du vil opdatere softwaren, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

'Telefonindst.' (Bluetooth®)

Gå ind i menuen "Telefon".

- tryk på ;
- vælg afsnittet "Telefonindst." ved hjælp af   på panelet eller   på ratstammen og derefter  eller  for at bekære.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Hastig.": justering af lydstyrke for ringtone eller opkald;
- "Ringtone": aktivering af køretøjets ringtone eller den, som er overført fra telefonen.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

SYSTEMINDSTILLINGER (6/6)

For at justere lydstyrken for ringtonen, mens en Bluetooth® telefon sluttet til lydsystemet, skal du vælge "Hastig." ved hjælp af  på panelet eller  på ratstammen og derefter trykke på  for at bekræfte.

En ny undermenu bliver vist:

- "Ringtone".
- "Opkaldsliste".

Vælg et af de to afsnit ved hjælp af  på panelet eller  på ratstammen og derefter  for at bekræfte.

Du kan aktivere ringtonen på det køretøj eller den telefon, der er tilsluttet Bluetooth®, ved at vælge "Ringtone" ved at dreje og trykke på  på lydsystemets panel eller ved hjælp af  på ratstammen.

En ny undermenu bliver vist:

- "Bil".
- "Telefon".

Vælg et af de to afsnit ved hjælp af  på panelet eller  på ratstammen og derefter  for at bekræfte.

Radiotekstdisplay

Få vist radiotekstmunden ved at trykke på knappen  og holde den nede. Lydsystemet viser "tilgængelig" på skærmen.

Radioens tekstdisplay kan maksimalt vise 64 tegn.

Bemærk: Hvis den radiostation, der aktuelt afspilles, ikke kan vise radiotekst, viser lydsystemet skærmen "Ingen meddelelser".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

DK.2.32

Borddisplay


Præsentation af kommandoer	DK.3.2
Generel beskrivelse	DK.3.6
Handling	DK.3.7
Lytte til radioen	DK.3.8
Medielydkilder	DK.3.11
Tilkoble, frakoble en telefon	DK.3.15
Tilslut, afbryd en telefon	DK.3.19
Føretage, modtage et opkald	DK.3.22
Systemindstillinger	DK.3.25
	DK.3.1

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/3)


Borddisplay



Betjeninger under rattet

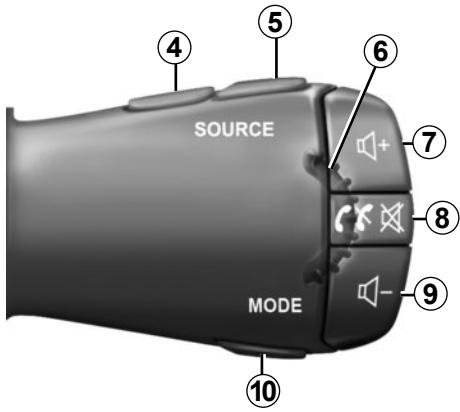

Betjeninger under rattet

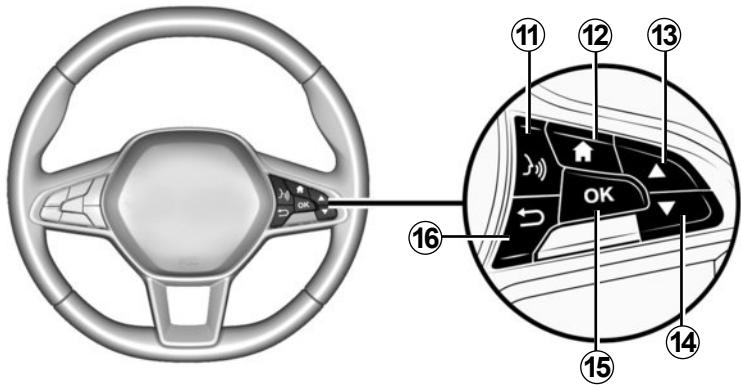

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/3)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		Informationspunkt: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2		Visningsområde for universer (Bil, Radioindst., Medier, Telefon, Indstillinger).	
3		Køretøjets informationscenterpunkt.	
4 og 5		Rul gennem lydkilder for at vælge FM → DR → AM → USB → BT lyd.	
6		<p>Betjeningsknap på ratstammen:</p> <p>Omdrejning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radioindst., BT zvuk og USB: for at skifte radiostation eller nummer; – Op/ned. 	<p>Betjeningsknap på ratstammen:</p> <p>Omdrejning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rul gennem foreslæde handlinger (læg på, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; – rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
7 og 9		Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Kort tryk: <ul style="list-style-type: none"> – start af lydsystemet; – aktivér lydløs for den radiokilde, du lytter til; – aktivér lydløs, og sæt Bluetooth®-afspilleren, USB-kilden, MP3-afspilleren på pause. – Tryk og hold nede: for at slukke lydsystemet. 	<p>Ved modtagelse af et opkald:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at besvare opkaldet – Tryk og hold nede: for at afvise opkaldet. <p>Under et opkald: Afslut det igangværende opkald.</p>

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/3)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
10		<p>Skift visnings- og søgetilstand for FM-, DR- og AM-radiostationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Listetilstand (søg efter FM/DR-radiostationer på en liste); – Manuel tilstand (søg efter FM/AM-radiostationer efter frekvens). <p>Med USB-/Bluetooth® -medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: "Repeat" Gentag afspilning; – Tryk og hold nede: "Mix" Vilkårlig afspilning. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at aktivere telefonens stemmegenkendelse. – Tryk og hold nede: for at deaktivere telefonens stemmegenkendelse. 	
12		Gå ind i/returner til hovedmenuen.	
13 og 14		<p>Rul gennem universer/menuer, lister og biblioteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at søge manuelt – Tryk og hold nede: for at åbne telefonbogens hurtigsøgningsmenu. <p>Afspilning af medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk og hold nede: for at spole hurtigt frem eller tilbage. 	
15		Vælg/godkend en funktion eller aktuel afspilningsliste, vælg et element, eller bekræft en handling, gem en radiostation.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at vende tilbage til forrige niveau i universet/menuen, annullere den aktuelle handling eller gå et mappe-niveau op på lydafspilningslisten (medier). – Tryk og hold nede for at vende tilbage til hovedmenuen. 	

GENEREL BESKRIVELSE (1/2)

Skærme

- A Aktuel tid.
- B Oplysninger om Bluetooth®-telefonforbindelse.
- C Oplysninger om telefonens batteriniveau.
- D Oplysninger om telefonnettets status.
- E Udendørs temperatur.
- F Brændstofniveau.
- G Oplysninger om lyd (lydkilde, sangtitel, osv.).



Visningsområde for universer

Dit system indeholder flere universer:

- "Bil";
- "Radioindst.";;
- "Medier";
- "Telefon";
- "Indstillinger";
- ...

Bemærk: Afhængigt af Universet er nogle menuer muligvis ikke tilgængelige.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige verdener ved hjælp af knappen  på rattet.

GENEREL BESKRIVELSE (2/2)

Introduktion

Lydanlægget varetager følgende funktioner:

- FM- og AM-radio,
- landbaseret digitalradio (DR).
- USB styring af ekstra radiokilde,
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

DR-systemet (landbaseret digitalradio i DAB-, DAB+ og T-DMB-format) giver bedre gengivelse af lyd og adgang til "Radiotekst"-tekstoplysninger ved at rulle gennem teksten, der skal vises:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...

RDS systemet giver mulighed for at få vist navnet på visse stationer, eller informationer, der udsendes af FM radiostationerne:

- Oplysninger om den generelle trafiksitusation (TA).
- alarmmeddelelser.

Funktion for håndfri telefonering

Det håndfri Bluetooth®-telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden:

- tilkoble op til seks telefoner;
- foretage/modtage/afvise et opkald;
- overfør telefonkontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (afhængigt af telefonen).
- vise systemets opkaldshistorik (afhængigt af telefonen);
- Ringe til voice mail;

Aux-lydfunktion

Du kan lytte til din bærbar digitale lydafspiller direkte i køretøjet højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbar musikafspiller afhængigt af typen eller typerne af den enhed, du ejer:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbar digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt.
Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

FUNKTIONER

Start og stop

Tryk kort på  for at tænde lydsystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere minutter. Tryk kort på  for at aktivere det yderligere nogle minutter.

Sluk lydsystemet ved at trykke og holde nede på . Illustrationen viser radiosystemvisningen, når det er stoppet eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde


Rul gennem de forskellige lydkilder ved gentagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".

Tryk på , vælg universet "Medier" ved at trykke på  på ratstammen,  eller  og derefter  for at bekræfte. Vælge en audiokilde.

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

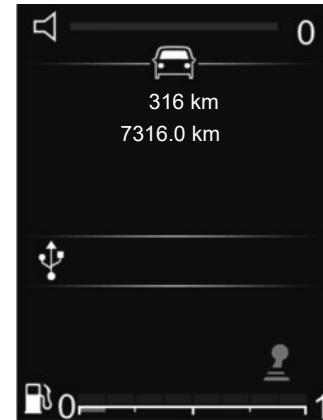

Lydstyrke

Indstil lydstyrken ved at trykke på  eller . Tryk kort på  for at øge lydstyrken med et hak.


Displayet viser Hastig, efterfulgt af værdien på den aktuelle indstilling.

Slå lydløs til

Tryk kort på  for at slå lydløs til.

Tryk kort på ,  eller  igen for at genoptage afspilning af den aktuelle lydkilde.

AFSPILNING AF RADIO (1/3)

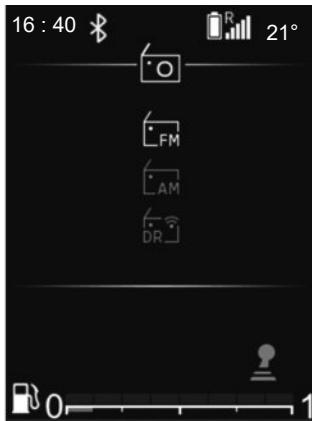

Vælg et radiobånd

Du kan vælge det ønskede bånd fra FM, AM eller DR (landbaseret digitalradio) ved at trykke på for at åbne universet "Radioindst." og derefter vælge det ønskede frekvensbånd ved hjælp af eller eller trykke på . Mens du lytter til en radiostation, skal du trykke på for at få adgang til skærmen for ændring af frekvensbånd.

Vælg en radiostation

Der findes forskellige metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

- "Listetilstanden" **1**, der er tilgængelig i DR og FM;




- "Manuel tilstand" **2**, der er tilgængelig i AM og FM.

"Listetilstand"

Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes uden navn) ved hjælp af eller og derefter for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge eller gennemse ved hjælp af betjeningen på ratstammen, eller .

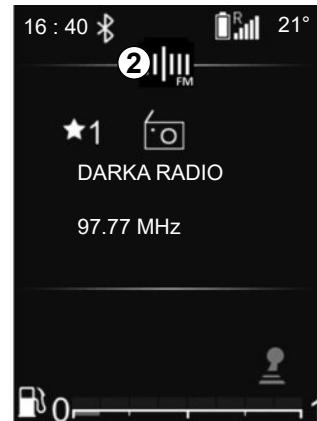

Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Få flere oplysninger under "Opdatering af FM-listen" og "Opdatering af DR-listen" i dette afsnit.


"Manuel tilstand"

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:

- rul til de højere frekvenser ved hjælp af betjeningen på ratstammen eller ;

AFSPILNING AF RADIO (2/3)

- Rul til de lavere frekvenser ved hjælp af betjeningen på ratstammen eller . Ved at trykke på eller :
 - tryk kortvarigt: for at søge via frekvensstrin;
 - tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

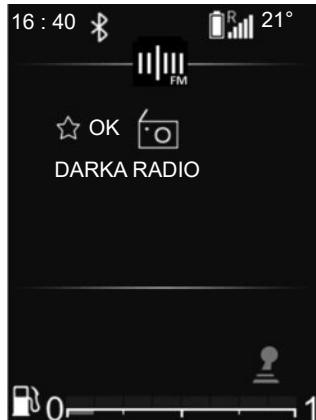

Radio/medieoplysninger

Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på .

AFSPILNING AF RADIO (3/3)

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer.

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

Stationen gemmes ved at trykke på  på den aktuelle afspilningsliste og holde nede og derefter vælge dens placering under favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i området med titlen – MEM--. Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i området med titlen – LIST --.

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge  eller gennemse ved hjælp af betjeningen  på ratstammen,  eller .

Vælg en station

På AM-frekvensbåndet kan du gennemse stationerne efter deres radiofrekvens og på FM- eller DR-frekvensbåndet kan du gennemse listen over stationer.

Vælg det ønskede frekvensbånd (FM, DR eller AM) ved at trykke på  gentagne gange.

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Brug  på ratstammen,  eller  for at rulle gennem radiostationerne på FM- og DR-listerne.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydaffpiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydaffpiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydaffpiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

- Tryk på for at vende tilbage til afspilningslisten.
eller
- drej på ratstammen, eller tryk på eller for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

- tryk på for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk på igen for at vende tilbage til den forrige mappe;
eller
- tryk på for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydaffpiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk” På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)


Lydafspilning Bluetooth®

For at kunne bruge din bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller, skal du slutte den til køretøjet ved første ibrugtagning. Der henvises til afsnittet "Parring, ophævelse af paring af en telefon".

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Bemærkning:

- Hvis din digitale Bluetooth® -enhed er udstyret med funktioner for telefon og digital bærbar lydafspiller, vil sammenslutningen af en af disse funktioner automatisk tilslutte den anden.
- Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

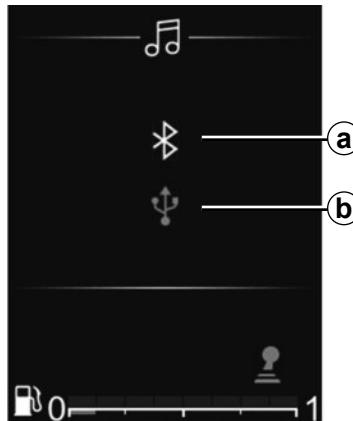

Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for at få adgang til alle funktioner.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Læg den mobile musikafspiller væk under kørselen (risiko for projektion i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

For et allerede tilkoblet apparat skal du udføre følgende handlinger:


- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på radioen.
- Aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til din enhed).
- Vælg Bluetooth®-lydkilden ved at trykke gentagne gange på
- Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.


Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttet til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

MEDIELYDKILDER (3/4)

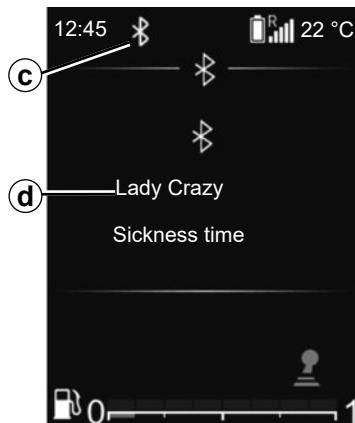

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du betjene den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet **c**, vil det første lydspor automatisk blive afspillet **d**.

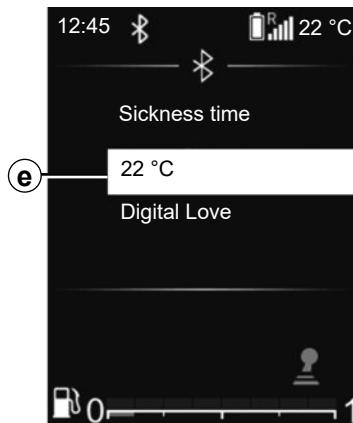

Tryk på på knappen på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten **e**.

Tryk på eller for at rulle gennem sporrene.

Du vender tilbage til afspilningsskærmen **d** ved at trykke på eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbart digital lydenhed og dens kompatibilitet med audiosystemet.



Vilkårlig afspilning MIX


Tryk på og hold nede for at blande alle spor i mappen.

MIX -symbolet **f** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold nede igen for at deaktivere vilkårlig afspilning. Symbolet "MIX" **f** forsvinder.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

MEDIELYDKILDER (4/4)

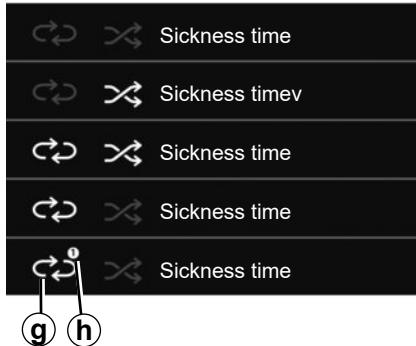

Gentag "RPT"



Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på **MODE** for at aktivere gentagelsesfunktionen for hele afspilningslisten.
"RPT"-symbolet **g** vises på skærmen.

Tryk kort på **MODE** igen for at gentage det aktuelle spor, "1" **h** vises på "RPT" symbolet.

Tryk kort på **MODE** igen for at deaktivere gentagelsesfunktionen, hvorefter symbolet "RPT" **g** forsvinder.

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.

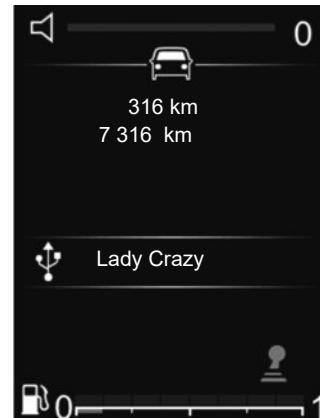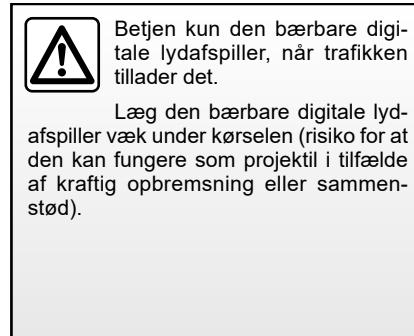

Slå lyden fra/Pause

Tryk kortvarigt på **[X]** for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kortvarigt på **[X]**, eller brug lydstyrkekontrollen til at slå lyden fra eller genoptage afspilning af lydsporet.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (1/4)

Tilslutning Bluetooth®

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- tryk på  for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger", derefter menuen "Telefonindstillinger" og "Bluetooth®" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte;
- vælg "TIL" ved hjælp af  eller , og bekræft ved at trykke på . Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i stusbjælken  på skærmen.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Tilkobling af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".

Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Tilkobling kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: hvis du parrer en ny telefon, når en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.



Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®;
- tryk på  for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger", derefter menuen "Telefonindstillinger" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (2/4)

- vælg "Søg enheder" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen.

Tryk på for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth®-enhed" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din skærm vil derefter være synlig på listen over registrerede telefoner, som også kan tilgås fra undermenuen "Vælg enhed".

Hvis sammenkoblingen mislykkes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Pardon. mislykkedes". Gentag denne procedure igen.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk, at afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

- tryk på for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Telefon" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg "Inds. Synlig" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Meddelelsen "Tast pin-kode igen: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.


PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (3/4)

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekære, at din telefon er sammenkoblet og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til lydsystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".

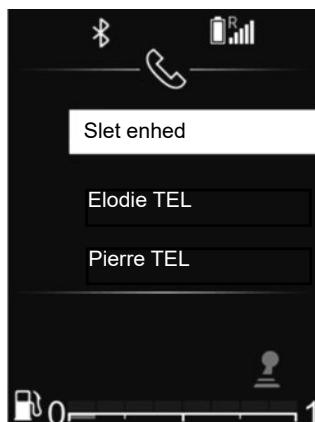

Frakobling af en telefon

Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydsystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydsystemets hukommelse ved at følge disse trin:

- tryk på for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" og "Slet enhed" ved at trykke på eller og derefter for at bekære;



- vælg den telefon, du ønsker at ophæve parringen for ved at trykke på eller og derefter for at bekære;
- vælg "TIL" ved at trykke på eller og derefter for at bekære.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Hvis du vælger "TIL", vil du blive omdirigeret til menuen "Slet enhed".


PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (4/4)



Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

- tryk på  for at åbne hovedmenuen;
- vælg menuen "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" og "Slet alt" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte;
- vælg "TIL" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i det synkroniserede audiosystem slettes.

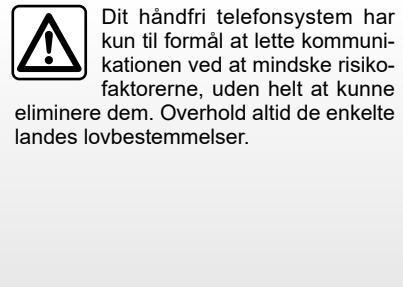

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/3)

Tilslutning af en genkendt telefon

Telefonen skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem for at kunne anvende alle funktioner.

En telefon kan ikke sluttet til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været sammenkoblet.

Der henvises til afsnittet "Parring af en telefon" i kapitlet "Parring/ophævelse af parring af en telefon".

Bemærk: telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjet tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: prioritettelefonen er den sidst tilsluttede.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

- Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. Der henvises til telefonens betjeningsvejledning for at gøre det;
- ved gentilslutning, og hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinner sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde;

– hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjet højttalere.




Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbemmelserne i det land, du befinner dig i.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.


TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/3)

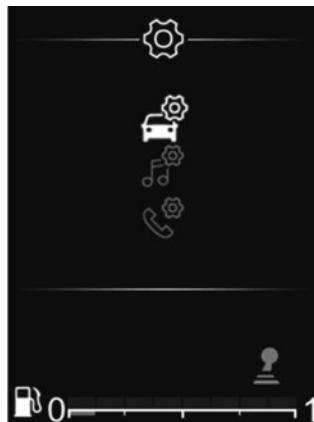

Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk på for at få adgang til hovedmenuen, vælg universet "Telefon" ved at trykke på på ratstammen eller og derefter for at bekræfte.

Vælg menuen "Vælg enhed" ved at trykke på på ratstammen, eller og derefter for at bekræfte.

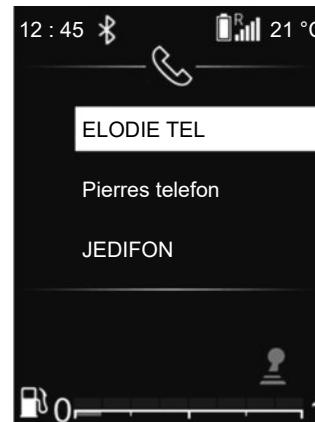

Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg på listen den telefon, der skal tilkobles, ved hjælp af hjulknappen på ratstammen, eller og derefter for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet under skift til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- Telefonen er tændt.
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- Din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem.
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet;
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (3/3)



Telefonoplysninger

Når forbindelsen er oprettet viser lydsystemet oplysninger på telefonen:

- typen af forbindelse til multimediesystemet **1**;
- telefonens batteriniveau **2**;
- telefonnettets status **3**.



Afbrydelse af en telefon

For at frakoble din telefon kan du:

- Deaktiver dit lydsystems Bluetooth®-funktion.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- Fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet. Se oplysningerne i "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling og frakobling af en telefon".

Slukning af telefonen fremkalder også afbrydelse af telefonen.

Der vises derefter en meddelelse på lydsystems skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer dit lydsystems Bluetooth® i "Bluetooth®-funktion" i afsnittet "Generel beskrivelse".

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

For at frakoble og fjerne Bluetooth®-telefonen skal du se oplysningerne under "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling/frakobling af en telefon".

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (1/3)

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslister, så multimediesystemet automatisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefonens brugervejledning.

Bemærk: Du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortvarigt på  (der henvises til afsnittet "Anvendelse af stemmegenkendelse").



Sådan søges efter en kontakt:

- tryk på  for at komme til hovedmenuen, og vælg derefter universet "Telefon" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte;
- vælg "Telefonbog" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Fra menuen "Telefonbog" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

- tryk på og hold  eller  nede for at aktivere søgningen;
- tryk på  på rødstammen  eller  for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;
- når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på  for at bekræfte;
- vælg den ønskede kontakt ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at få vist kontaktenes gemte nummer/numre;
- vælg det ønskede nummer ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .



Det anbefales at stoppe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.


FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (2/3)



Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- få adgang til universet "Telefon" ved at trykke på , og tryk derefter på eller for at vælge "Telefon" og derefter for at bekræfte;
- vælg "Opkaldsliste" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at starte opkaldet.

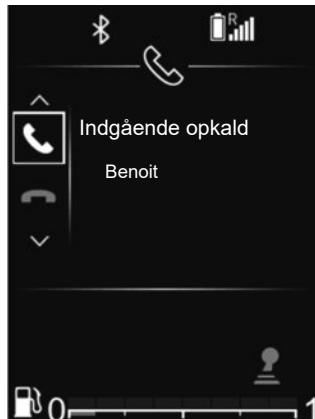

Modtage et opkald

Når du modtager et opkald, vises opkaldernes nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises "Private number" på lydsystems skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

- vælg ikonet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte;

eller

- tryk kort på .

Sådan afvises et indgående opkald:

- vælg ikonet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte;

eller

- tryk på og hold nede.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (3/3)



Modtagelse af et andet opkald

Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

- Acceptér det indgående opkald ved at vælge .
- afvis det indgående opkald ved at vælge .
- sæt et indgående opkald på pause ved at vælge 1.

Tryk på for at lægge på under samtalen.

Igangværende kommunikation

Du kan:

- indstil lydstyrken ved at trykke på eller ;
- læg på ved at trykke på .

Tryk på eller og derefter for at bekræfte.

Du kan således:

- Accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge .
- læg på ved at vælge under samtalen;
- sætte et opkald på hold ved at vælge 1;
- vælg 2 for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.

Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).




Brug af tastaturet under et opkald

Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

- vælg lydsystemets tastatur ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg tallet eller tegnet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte dit valg.

Bemærk! for at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

SYSTEMINDSTILLINGER (1/6)

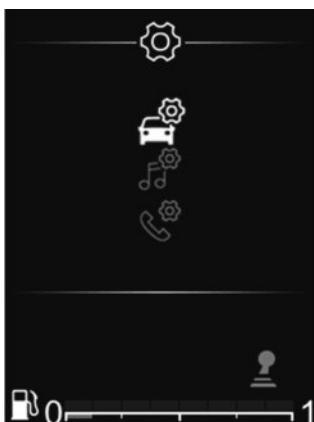


I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger".

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Bil".
- "Audio";
- "Telefon".



Af sikkerhedshensyn bør indstillerne udføres, mens bilen holder stille.

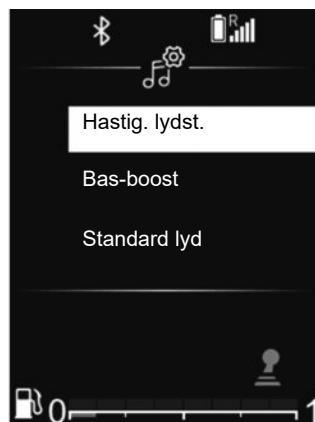


Lydindstillinger

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger" og derefter vælge "Audio".

Vælg "Lydindstillinger", og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Hastig. lydst.".
- "Bas-boost".
- "Standard lyd".

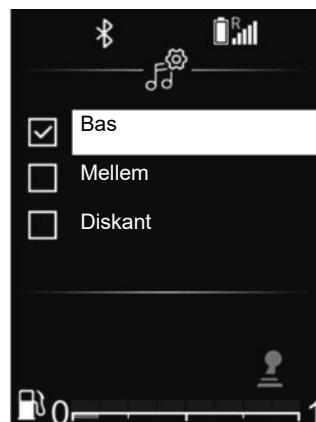

"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at få adgang til de forskellige elementer i denne rækkefølge:

- "Bas";
- "Mellem";
- "Diskant".

SYSTEMINDSTILLINGER (2/6)

"Spatialisation" (lydfordeling)

Brug funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre);
- Afhængigt af køretøjet, "Fade" (lydfordeling for/bag).

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på **▲** eller **▼**.

Tryk på **OK** for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

«Lydstyrke justeres ift. hastighed»

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og bekræft derefter "Hastig. lydst." ved at trykke på **OK**.

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- "OFF".
- "Meget lav";
- "Lav";
- "Mellem";
- "Høj";
- "Meget høj".



"Bas-b. Boost"

Funktionen "Bas-b. Bas-boost" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstillinger", og vælg derefter "Bas-b. Boost" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "ON" eller "OFF" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.


"Standardaudio"

Få vist "Lydindstillinger", og vælg derefter "Standard" og derefter "Standard lyd". Vælg "TIL" eller "FRA".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

Tryk på knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

SYSTEMINDSTILLINGER (3/6)

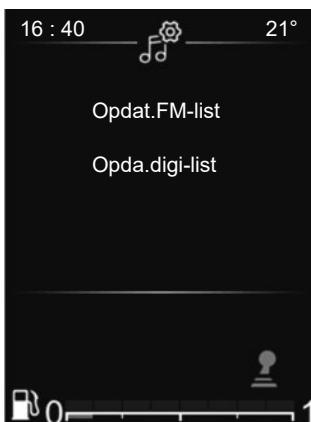

Indstilling af radioen

Vis indstillingsmenuen ved kort at trykke på , vælge universet "Indstillinger" og derefter vælge "Lydindstillinger ved at trykke på eller og derefter for at bekraefte.

Følgende funktioner er til rådighed:

- "Opdat.FM-list";
- "Opda.digi-list";
- "Simulcast";
- "DR-prioritet";
- "TA";
- "AF".

"Opdatering af FM-listen"

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM -stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Radioindstiller" og derefter "Opdat.FM-list" ved at trykke på eller , og derefter for at bekraefte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdat.FM-list" vises i instrumentbrættet.

Når opdateringen er afsluttet, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdatering af DR-listen"

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

Vælg "Opda.digi-list" i menuen "Radioindstiller" ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekraefte.

Automatisk opdatering af DR-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opda.digi-list" vises i instrumentbrættet.

Når opdateringen er afsluttet, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Hvis der vælges en anden kilde ved at trykke på , opdateres FM- eller DR-radiolisten i baggrunden.

SYSTEMINDSTILLINGER (4/6)

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle få sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM. Lydstyrken ændres muligvis.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af "FM>".

"DR-prioritet"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lydkvalitet.

Bemærk: Når DR prioritet anvendes, er stationsnavnet efterfulgt af "DR>".

"TA"

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- I universet "Indstillinger" skal du vælge "Radioindstillinger" ved at trykke på betjeningen  på ratstammen og derefter  for at bekræfte;
- vælg "TA" ved at trykke på betjeningen  på ratstammen og derefter  for at bekræfte;
- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

"AF" (AF Automatisk frekvensopfølgning)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

SYSTEMINDSTILLINGER (5/6)

Telefonindstillinger

Brug denne funktion til at justere indstillinger af den telefon, der er sluttet til lydsystemet.

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger", og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Søg enheder".
- "Inds. Synlig".
- "Vælg enhed".
- "Slet enhed".
- "Bluetooth".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.



"Telefonindst." (Bluetooth®)

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindst." og derefter **OK** for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® for lydsystemet skal du vælge "ON" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

For at deaktivere Bluetooth® for lydsystemet skal du vælge "OFF" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystems visningssprog på instrumentbrættet.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på **⌂**. Vælg "Køretøjsindstillinger" og "Sprog", og vælg derefter det ønskede sprog ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

SYSTEMINDSTILLINGER (6/6)

Indstilling af klokken

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg "Køretøjsmenu" og "Ur" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

- tryk på og hold nede for at få adgang til indstilling af klokken.
- juster timerne ved at trykke på eller , og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen.
- indstil minutterne ved at trykke på eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Digitalt display


Præsentation af kommandoer	DK.4.2
Generel beskrivelse	DK.4.7
Handling	DK.4.8
Lytte til radioen	DK.4.9
Medielydkilder	DK.4.12
Tilkoble, frakoble en telefon	DK.4.16
Tilslut, afbryd en telefon	DK.4.20
Foretage, modtage et opkald	DK.4.23
Systemindstillinger	DK.4.26
	DK.4.1

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/4)


Digitalt display



Betjeninger under rattet

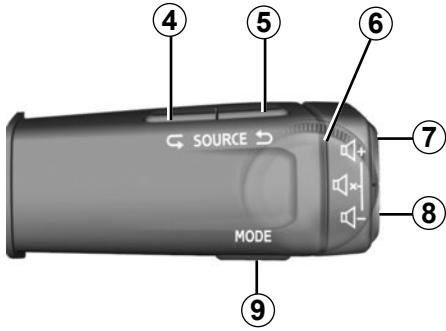

Betjeninger under rattet

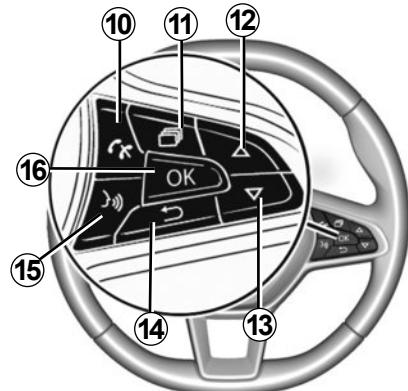

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		Informationspunkt: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2		Visningsområde for universer (Bil, Radioindst., Medier, Telefon, Indstillinger).	
3		Visningsområde med aktuelle univers/menu.	
4 og 5		Rul gennem lydkilderne for at vælge en af følgende: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		<p>Betjeningsknap på ratstammen:</p> <p>Omdrejning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radioindst., BT zvuk (Bluetooth®): skift radiostation eller cd-spør; – Op/ned. 	<p>Betjeningsknap på ratstammen:</p> <p>Omdrejning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rul gennem foreslæde handlinger (læg på, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; – rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
7 og 8		Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
7 + 8		Sluk for den lydkilde, du lytter til.	

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
9		<p>Skift visnings- og søgetilstand for FM-, DR- og AM-radiostationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Listetilstand (søg efter FM/DR-radiostationer på en liste); – Manuel tilstand (søg efter FM/AM-radiostationer efter frekvens). <p>Med USB-/Bluetooth® -medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: "Repeat" Gentag afspilning; – Tryk og hold nede: "Mix" Vilkårlig afspilning. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at åbne universet "Telefon"; ringe til det viste nummer; acceptere et indgående opkald. – Tryk og hold nede: for at afvise et indgående opkald.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryk kort: <ul style="list-style-type: none"> – Vise universer; – Navigere mellem universer. – Tryk og hold knappen nede: for at skjule området, der viser universerne. 	
12 og 13		<p>Rul gennem universer/menuer, lister og biblioteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk kortvarigt: for at søge manuelt; – Tryk og hold nede: for at åbne telefonbogens hurtigsøgningsmenu. <p>Afspilning af medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryk og hold nede: for at spole hurtigt frem eller tilbage. 	

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/4)

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
14		For at vende tilbage til forrige niveau i menuerne eller annullere den aktuelle handling, vise skærmen til valg af radiofrekvensbånd, gå et niveau op i lydafspilningslisten (medier).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Tryk kortvarigt: for at aktivere telefonens stemmegenkendelse.– Tryk og hold nede: for at deaktivere telefonens stemmegenkendelse.	
16		Vælg/godkend en funktion eller aktuel afspilningsliste, vælg et element, eller bekræft en handling, gem en radiostation.	

GENEREL BESKRIVELSE (1/2)



G

Skærmen Universer

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ved at trykke og holde nede på .

Tryk gentagne gange på  for at nå frem til universet "Indstiller" og derefter  for at bekræfte.

Visningsområde for universer


Dit system indeholder flere universer:

- "Bil".
- "Radioindst.".;
- "Medier".;
- "Telefon".;
- "Indstiller".;
- ...

Bemærk: Afhængigt af Universet er nogle menuer muligvis ikke tilgængelige.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige verdener ved hjælp af knappen  på rattet.

Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

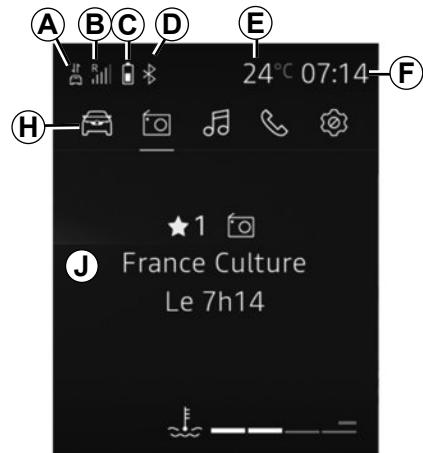

Skærm

- A Status for tilslutning og deling af data.
- B Oplysninger om telefonnettets status.
- C Oplysninger om telefonens batteriniveau.
- D Bluetooth®-forbindelsesoplysninger.
- E Udendørs temperatur.
- F Aktuel tid.
- G Visningsområde for brændstofniveau, batteripladning osv.
- H Område til visning af tilgængelige universer.
- J Visningsområde med aktuelle univers/menu.

GENEREL BESKRIVELSE (2/2)

Introduktion

Lydanlægget varetager følgende funktioner:

- FM- og AM-radio,
- landbaseret digitalradio (DR).
- styring af ekstra lydkilde USB, BT lyd;
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

DR-systemet (landbaseret digitalradio i DAB-, DAB+ og T-DMB-format) giver bedre gengivelse af lyd og adgang til "Radiotekst"-tekstoplysninger ved at rulle gennem teksten, der skal vises:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...

RDS systemet giver mulighed for at få vist navnet på visse stationer, eller informationer, der udsendes af FM radiostationerne:

- Oplysninger om den generelle trafiksitusation (TA).
- alarmmeddelelser.

Funktion for håndfri telefonering

Det håndfri Bluetooth®-telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden:

- Par op til seks telefoner.
- foretage/modtage/afvise et opkald;
- overfør telefonkontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (afhængigt af telefonen).
- vise systemets opkaldshistorik (afhængigt af telefonen);
- Ringe til voice mail;

Aux-lydfunktion

Du kan lytte til din bærbar digitale lydafspiller direkte i køretøjet højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbar musikafspiller afhængigt af typen eller typerne af den enhed, du ejer:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbar digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt.
Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

FUNKTIONER

Start og stop

Tryk kortvarigt på +, - eller for at tænde lydsystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere minutter. Tryk kort på for at aktivere det yderligere nogle minutter.

Sluk lydsystemet ved at trykke og holde nede på . Illustrationen viser radiosystemvisningen, når det er stoppet eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder ved gen-tagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge radiobåndet i universet "Radioinst.".


Tryk på for at vælge universet "Radioinst." og derefter for at få vist menuen for valg af frekvensbånd, der viser FM, AM eller DR (landbaseret digitalradio), og vælg derefter frekvensbåndet ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".

Tryk på , vælg universet "Medier" ved at trykke på or og derefter for at bekræfte. Vælge en audiokilde.

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindhol-det, hvis den lydkilde, der blev afspillet, al-lerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

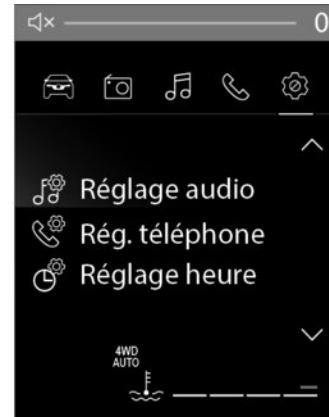

Lydstyrke

Juster lydstyrken ved at trykke på eller på ratbetjeningen.


Tryk kort på for at øge lydstyrken med et hak.

Slå lydløs til

Tryk kort på for at slå lydløs til.

Tryk kort på , eller igen for at gen-optage afspilning af den aktuelle lydkilde.

AFSPILNING AF RADIO (1/3)

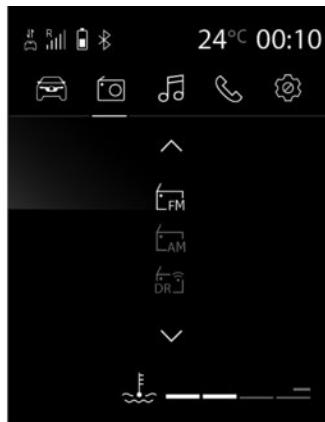


Vælg et radiobånd

Du kan vælge det ønskede bånd mellem FM, AM eller DR (landbaseret digitalradio) ved at trykke på for at få adgang til universet "Radioindst." og derefter vælge det ønskede frekvensbånd ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Vælg en radiostation

Der findes forskellige metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

- Den "listetilstand", der er tilgængelig i DR og FM;
- den "manuelle tilstand", der er tilgængelig i AM og FM.

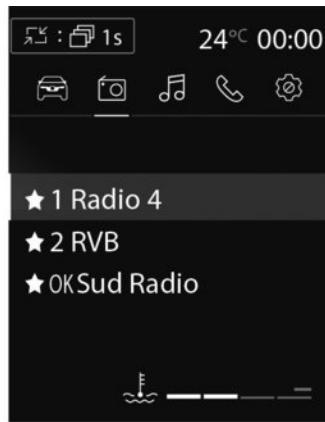


"Listetilstand"

Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes uden navn) ved hjælp af eller og derefter for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge eller gennemse ved hjælp af betjeningen på ratstammen, eller .

Tryk og holde nede på eller for at vende tilbage til toppen af listen.

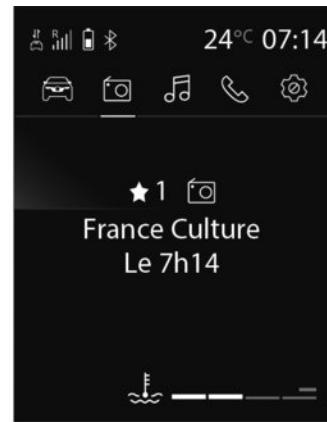

Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Der findes flere oplysninger om denne liste over radiostationer under "Opdatering af FM-listen" og "Opdatering af DR-listen" i dette afsnit.

"Manuel tilstand"

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:


- rul til de højere frekvenser ved hjælp af betjeningen på ratstammen eller ;

AFSPILNING AF RADIO (2/3)

- rul til de nederste frekvenser ved at trykke på på ratstammen eller .

Ved at trykke på eller :

- tryk kortvarigt: for at søge via frekvensstrin;
- tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

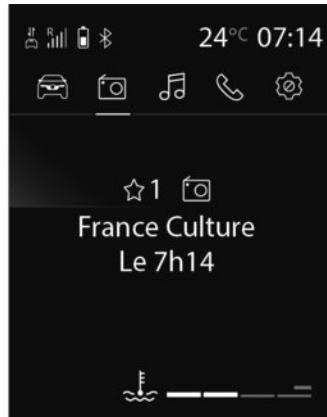

Radio/medieoplysninger

Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på .

AFSPILNING AF RADIO (3/3)

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer ("Favorit"-stationer).

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

Stationen gemmes ved at trykke på **OK** på den aktuelle afspilningsliste og holde nede og derefter vælge dens placering under favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i området med titlen "-- MEM --". Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i området med titlen "-- LIST --".

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge eller gennemse ved hjælp af betjeningen på ratstammen, eller .

Vælg en station

Vælg det ønskede frekvensbånd (FM, DR eller AM) ved at trykke på **SOURCE** gentagne gange.

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Brug på ratstammen, or for at rulle gennem radiostationerne på FM- og DR-listerne.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

- tryk på for at vende tilbage til afspilningslisten;
- eller
- drej på ratstammen, eller tryk på eller for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

- tryk på for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk på igen for at vende tilbage til den forrige mappe; eller
- tryk på for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk” På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)

Lydafspilning Bluetooth®

For at kunne bruge din bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller, skal du slutte den til køretøjet ved første ibrugtagning. Der henvises til afsnittet "Parring, ophævelse af paring af en telefon".

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Bemærkning:

- hvis din bærbare digitale Bluetooth® -lydenhed er udstyret med funktioner for telefon og bærbar lydafspiller, vil tilkobling af en af funktionerne automatisk medføre tilkobling af den anden.
- Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.



Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for at få adgang til alle funktioner.


For et allerede tilkoblet apparat skal du udføre følgende handlinger:

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på radioen.
- aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til din enhed);
- vælg Bluetooth®-lydkilden ved at trykke gentagne gange på
- Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttet til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

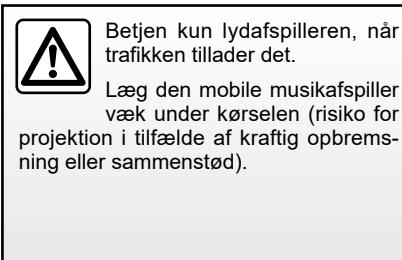


MEDIELYDKILDER (3/4)



Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du styre den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet **c**, vil det første lydspor automatisk blive afspillet **d**.

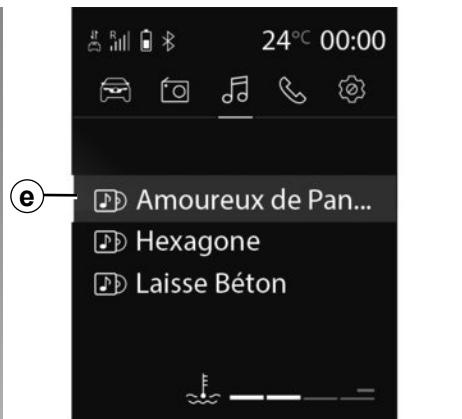

Tryk på på knappen på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten **e**.

Tryk på eller for at rulle gennem sporrene.

Du vender tilbage til afspilningsskærmen **d** ved at trykke på eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbart digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.



Vilkårlig afspilning MIX


Tryk på og hold nede for at blande alle spor i mappen.

"MIX"-symbolet **f** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold nede igen for at deaktivere vilkårlig afspilning. Symbolet "MIX" **f** forsvinder.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

MEDIELYDKILDER (4/4)

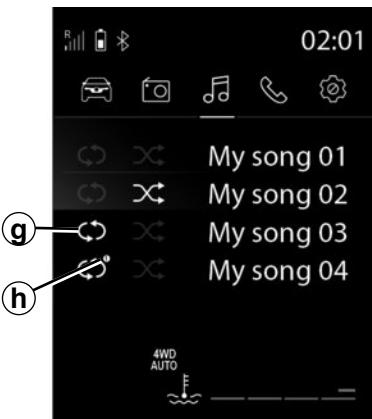

Gentag "RPT"


Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på **MODE** for at aktivere gentagelsesfunktionen for hele afspilningslisten.
"RPT"-symbolet **g** vises på skærmen.

Tryk kort på **MODE** igen for at gentage det aktuelle spor, "1" **h** vises på "RPT" symbolet.

Tryk kort på **MODE** igen for at deaktivere gentagelsesfunktionen, hvorefter symbolet "RPT" **g** forsvinder.

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.

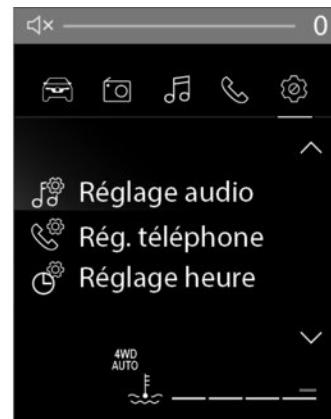

Slå lyden fra/Pause

Tryk kortvarigt på **[X]** for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kortvarigt på **[X]**, eller brug lydstyrkekontrollen til at slå lyden fra eller genoptage afspilning af lydsporet.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

Betjen kun den bærbare digitale lydafspiller, når trafikken tillader det.

Læg den bærbare digitale lydafspiller væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (1/4)

Tilslutning Bluetooth®

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- tryk på  for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger", "Telefonindstillinger", derefter "Bluetooth®" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekräfte;
- vælg "TIL" ved hjælp af  eller , og bekräft ved at trykke på . Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i stusbjælken  på skærmen.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Tilkobling af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".


Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Parring kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, når en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.

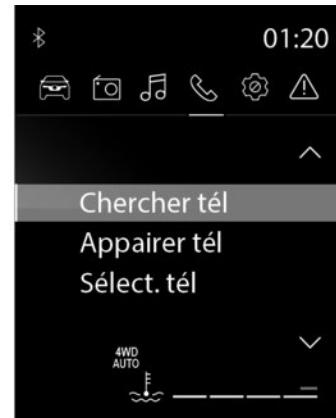

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®;
- tryk på  for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger", derefter menuen "Telefonindstillinger" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekräfte;

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (2/4)

- vælg "Søg enheder" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen. Tryk på for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved hjælp af eller , og bekræft derefter med .

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth®-enhed" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din skærm vil derefter være synlig på listen over registrerede telefoner, som også kan tilgås fra undermenuen "Vælg enhed".

Hvis sammenkoblingen mislykkes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Pardan. mislykkedes". Gentag denne procedure igen.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

- tryk på for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Telefon" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- Vælg "Inds. Synlig" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Meddelelsen "Tast pin-kode igen: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (3/4)

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekære, at din telefon er sammenkoblet og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til lydsystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".



Frakobling af en telefon

Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydsystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydsystemets hukommelse ved at følge disse trin:


- tryk på **[]** for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Telefon" og derefter "Slet enhed" ved at trykke på **[▲]** eller **[▼]** og derefter **[OK]** for at bekære;



- vælg den telefon, du ønsker at ophæve parringen for ved at trykke på **[▲]** eller **[▼]** og derefter **[OK]** for at bekære;
- vælg "TIL" ved at trykke på **[▲]** eller **[▼]** og derefter **[OK]** for at bekære.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Hvis du vælger "TIL", vil du blive omdirigeret til menuen "Slet enhed".

PARRING, OPHÆVELSE AF PARRING AF EN TELEFON (4/4)

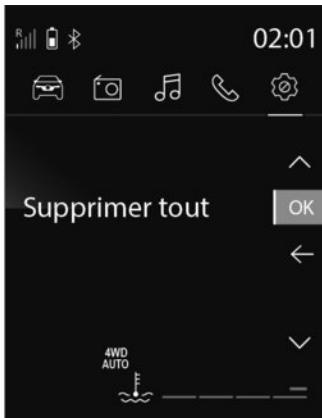

Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

- tryk på for at åbne hovedmenuen;
- vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" og "Slet alt" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg "TIL" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i det synkroniserede audiosystem slettes.



TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/3)

Tilslutning af en genkendt telefon

Telefonen skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem for at kunne anvende alle funktioner.

En telefon kan ikke sluttet til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været sammenkoblet.

Der henvises til afsnittet "Parring af en telefon" i kapitlet "Parring/ophævelse af parring af en telefon".

Bemærk: telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjet tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: prioritettelefonen er den sidst tilsluttede.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

- Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. Der henvises til telefonens betjeningsvejledning for at gøre det;
- ved gentilslutning, og hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinner sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde;

– hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjet højttalere.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbemmelserne i det land, du befinner dig i.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/3)



Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk på for at få adgang til hovedmenuen, og vælg i universet "Telefon" menuen "Vælg enhed" ved at trykke på på ratsstammen, eller og derefter for at bekræfte.



Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg den telefon, der skal tilkobles, på listen ved at trykke på på ratsstammen, eller og derefter for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet under skift til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- Telefonen er tændt.
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- Din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem.
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet;
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

TILSLUTNING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (3/3)



Telefonoplysninger

Når forbindelsen er oprettet viser lydsystemet oplysninger på telefonen:

- telefonettets status **1**;
- telefonens batteriniveau **2**;
- typen af forbindelse til multimediesystemet **3**.

Afbrydelse af en telefon

For at frakoble din telefon kan du:

- Deaktiver dit lydsystems Bluetooth®-funktion.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- Fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet. Se oplysningerne i "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling og frakobling af en telefon".

Slukning af telefonen fremkalder også afbrydelse af telefonen.

Der vises derefter en meddelelse på lydsystems skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer dit lydsystems Bluetooth® i "Bluetooth®-funktion" i afsnittet "Generel beskrivelse".

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

For at frakoble og fjerne Bluetooth®-telefonen skal du se oplysningerne under "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkobling/frakobling af en telefon".

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (1/3)

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslister, så multimediesystemet automatisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefonens brugervejledning.

Bemærk: Du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortvarigt på  (der henvises til afsnittet "Anvendelse af stemmegenkendelse").



Sådan søges efter en kontakt:

- tryk på  for at komme til hovedmenuen, og vælg derefter universet "Telefon" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte;
- vælg menuen "Telefonbog" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Fra menuen "Telefonbog" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:


- tryk på  eller  nede for at aktivere søgningen;
- tryk på  på ratstammen  eller  for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;
- når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på  for at bekræfte;
- vælg den ønskede kontakt ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at få vist kontaktenes gemte nummer/numre;
- vælg det ønskede nummer ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .



Det anbefales at stoppe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.


FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (2/3)

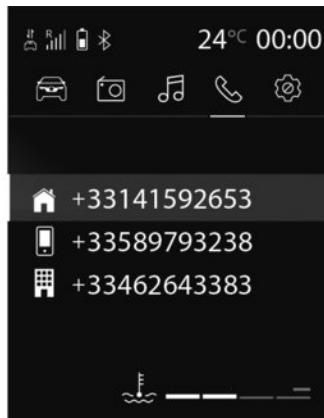

Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- tryk på for at komme til hovedmenuen, vælg universet "Telefon", tryk derefter på eller , og vælg "Opkaldsliste" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at starte opkaldet.

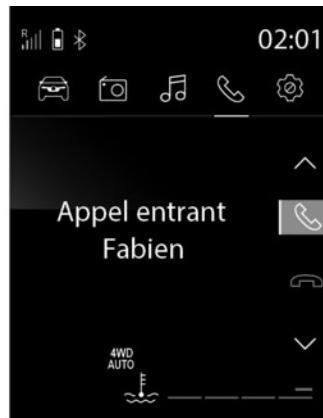

Modtage et opkald

Når du modtager et opkald, vises opkaldernes nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefonjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises "Private number" på lydsystems skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

- vælg ikonet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte;

eller

- tryk kort på .

Sådan afvises et indgående opkald:

- vælg ikonet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte;

eller

- tryk på og hold nede.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (3/3)



Modtagelse af et andet opkald

Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

- acceptér det indgående opkald ved at vælge ;
- afvis det indgående opkald ved at vælge ;
- sæt et indgående opkald på pause ved at vælge **1**.

Tryk på for at lægge på under samtalen.

Igangværende kommunikation

Du kan:


- indstil lydstyrken ved at trykke på eller ;
- læg på ved at trykke på .

Tryk på eller og derefter for at bekræfte.

Du kan således:

- accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge ;
- læg på ved at vælge under samtalen;
- sætte et opkald på hold ved at vælge **1**;
- vælg **2** for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.

Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

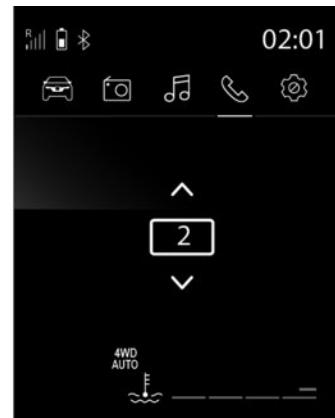


Brug af tastaturet under et opkald

Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

- vælg lydsystemets tastatur ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg tallet eller tegnet ved at trykke på eller , og tryk derefter på for at bekræfte dit valg.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

SYSTEMINDSTILLINGER (1/6)

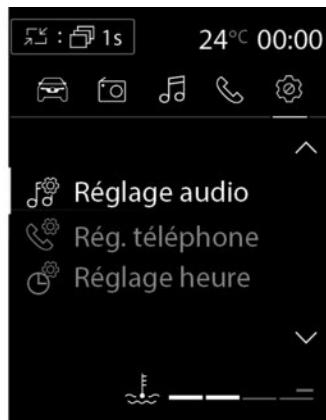


I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstiller".

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Lydindstillinger";
- "Telefonindstillinger";
- "Køretøjsindstillinger";
- "Tidsindstilling";
- ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillerne udføres, mens bilen holder stille.

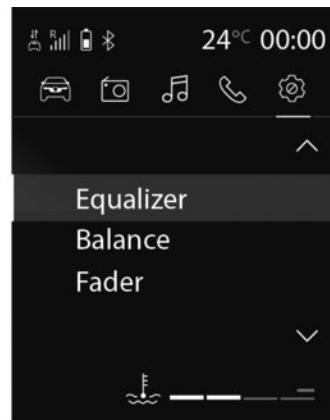

Lydindstillinger

I universet "Indstiller".

Vælg menuen "Lydindstillinger", "Lydindstillinger" og derefter **OK** for at bekræfte.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Hastig. lydst.";
- "Bas-boost";
- "Standard lyd".



"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at få adgang til de forskellige elementer i denne rækkefølge:

- "Bas";
- "Medium";
- "Diskant".

SYSTEMINDSTILLINGER (2/6)

"Spatialisation" (lydfordeling)

Brug funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre);
- Afhængigt af køretøjet, "Fade" (lydfordeling for/bag).

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på **▲** eller **▼**.

Tryk på **OK** for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.


«Lydstyrke justeres ift. hastighed»

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og bekræft derefter "Hastig. lydst." ved at trykke på **OK**.

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- "OFF".
- "Meget lav";
- "Lav";
- "Melleml";
- "Høj";
- "Meget høj".

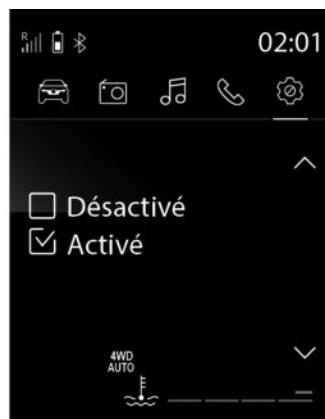

"Bas-b. Boost"

Funktionen "Bas-b. Boost" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstillinger", og bekræft "Bas-b. Boost" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.


For at aktiver/deaktivere denne funktion skal du vælge "Aktiveret" eller "Deaktivert" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

"Standardaudio"

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger". Vis menuen "Lydindstillinger", og vælg "Lydindstillinger" og derefter "Standard lyd". Vælg "TIL" eller "FRA". Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.

SYSTEMINDSTILLINGER (3/6)

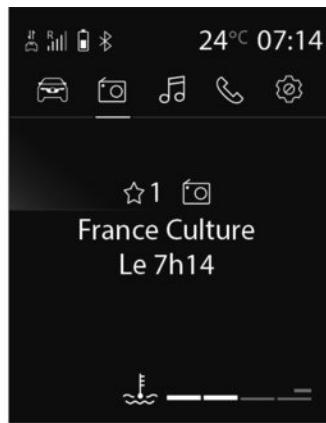

Indstilling af radioen

Få vist indstillingsmenuen ved at trykke kortvarigt på , vælg universet "Indstillinger" og derefter "Lydindstillinger" og "Radioindstillinger" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Følgende funktioner er til rådighed:

- "Opdat.FM-list";
- "Opda.digi-list";
- "Simulcast";
- "DR-prioritet";
- "TA";
- "AF".

"Opdatering af FM-listen"

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM -stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Radioindstillinger" og derefter "Opdat.FM-list" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdat.FM-list" vises i instrumentbrættet.

Når opdateringen er afsluttet, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdatering af DR-listen"

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge "Lydindstillinger" og "Radioindstillinger" og derefter "Opda.digi-list" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af DR-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opda.digi-list" vises i instrumentbrættet.

Når opdateringen er afsluttet, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Hvis der vælges en anden kilde ved at trykke på , opdateres FM- eller DR-radiolisten i baggrunden.

SYSTEMINDSTILLINGER (4/6)

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM., og der kan være forskel i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af "FM>".

"DR-prioritet"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lydkvalitet.

Bemærk: Når DR prioritet anvendes, er stationsnavnet efterfulgt af "DR>".

"TA"

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Lydindstillinger" og "Radioindstillinger" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte;
- vælg "TA" ved at trykke på betjeningen på ratstammen og derefter for at bekræfte;
- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

SYSTEMINDSTILLINGER (5/6)

"AF" (AF Automatisk frekvensopfølgning)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hvilket er vedtaget til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

Telefonindstillinger


Brug denne funktion til at justere indstillingerne på telefonen, der er sluttet til lydsystemet.

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger", og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Søg enheder".
- "Inds. Synlig".
- "Vælg enhed".
- "Slet enhed".
- "Bluetooth".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.

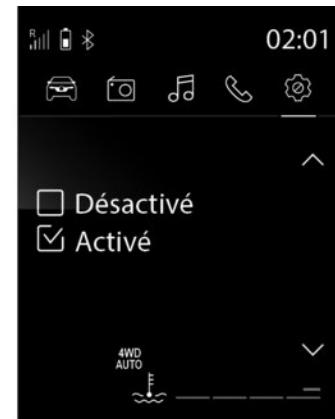

"Telefonindst." (Bluetooth®)

I hovedmenuen skal du trykke på **▲** eller **▼** for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger" "Bluetooth" og derefter **OK** for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® for lydsystemet skal du vælge "Aktiveret" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

For at deaktivere Bluetooth® for lydsystemet skal du vælge "Deaktiveret" ved at trykke på **▲** eller **▼** og derefter **OK** for at bekræfte.

SYSTEMINDSTILLINGER (6/6)

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystems visningssprog på instrumentbrættet.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg universet "Indstillinger" og "Køretøjsindstillinger" og derefter "Sprog", og vælg det ønskede sprog ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Indstilling af klokken

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg universet "Indstillinger" og "Tidsindstilling" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

- tryk på og hold nede for at få adgang til indstilling af klokken;
- juster timerne ved at trykke på eller , og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen;
- indstil minutterne ved at trykke på eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.




Af sikkerhedshensyn bør indstillerne udføres, mens bilen holder stille.

DK.4.32

R&Go

Introduktion til R&GO	DK.5.2
R & GO: Generel beskrivelse	DK.5.3
R & GO: Navigationsfunktion	DK.5.8
R & GO: Køretøjets funktioner	DK.5.10
R & GO: Multimediefunktion	DK.5.12
R & GO: Telefon-funktion	DK.5.15
R & GO: Ændring af indstillinger	DK.5.18
	DK.5.1

PRÆSENTATION R&GO

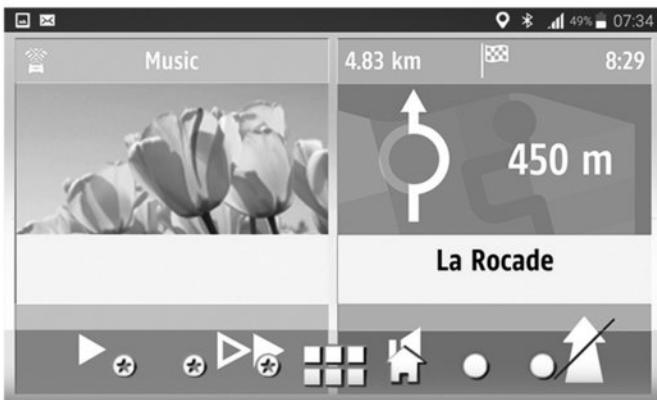

Præsentation

"R&Go" er en applikation, der kan downloades fra din smartphone eller tablet. Med denne app får du adgang til flere menuer:

- "Navigation";
- "Multimedier".
- "Bil".
- "Telefon";
- "Kalender";
- "Indstillinger".

Særlige funktioner:

- Få flere oplysninger om kompatible telefoner og tablets ved at kontakte en autoriseret forhandler, eller besøg producentens hjemmeside, hvis en sådan findes.
- Der findes flere oplysninger om denne app i kapitlet "R&GO: generel beskrivelse".




Telefonholder

Afhængigt af udstyret kan du lade din telefon være aktiveret på midterkonsollen ved at bruge "R&Go"-applikationen sammen med det ergonomiske udstyr 1.

Opladning med USB-porten

Ved at slutte din telefons USB-stik til USB-porten kan du oplade eller vedligeholde batteriet under brug.

R&GO: GENEREL BESKRIVELSE (1/5)

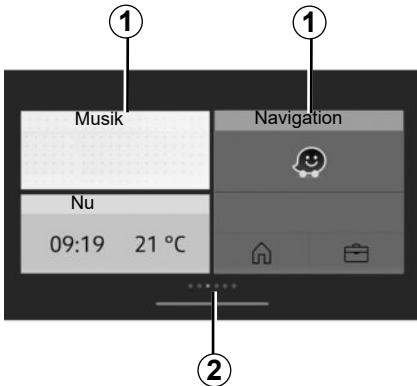

Visning

Tilpasset startside

1 Adgang til fastgjorte apps.


2 Sidetal.

Bemærk: du kan ændre opstillingen af velkomstskærmen. Se kapitlet "R&Go: Indstilling af parametre".

Tilslutning Bluetooth®

Kontrollér, at din telefon eller tablet er sammenkoblet med audiosystemet (se oplysninger om "Genkendelse af en telefon" i afsnittet "Sammenkobling og frakobling af en telefon").

Bemærk: Bluetooth® skal være aktiveret og indstillet til "synlig" på din telefon eller digitale tablet (der findes flere oplysninger i enhedens betjeningsvejledning).

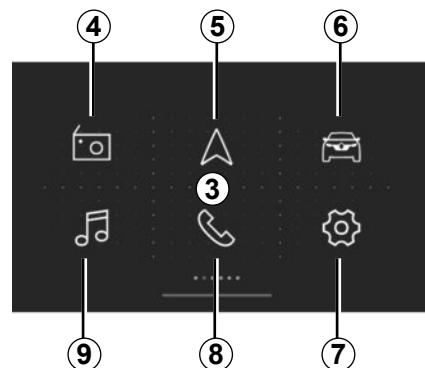

Standard 3 "R&Go"-velkomstskærm

Standardvelkomstskærmen indeholder følgende menuer:

4 "Radioindst.": radiostyring;

5 "Navigation": navigationsstyring;


6 "Bil": administrer dit brændstofforbrug, Driving eco osv.

7 "Indstil tid": styring af indstillingerne for appen "R&Go";

8 "Telefon": styring af telefonfunktionerne;

9 "Multimedier": styring af multimedieresourcer.

R&GO: GENEREL BESKRIVELSE (2/5)

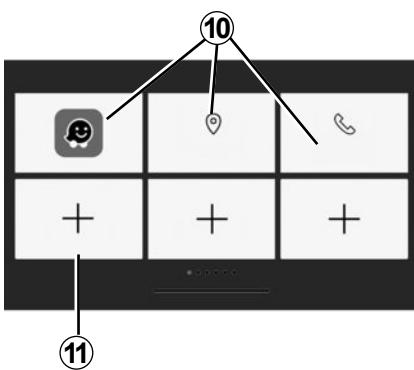


Skærbilledet med favoritter

Brug "R&Go"-systemet til at tilføje genveje til dine foretrukne funktioner:

- applikationer;
- kontaktpersoner;
- "R&Go"-funktioner;
- musik
- Navigation;
- ...

10 Adgang til funktioner, der tidligere er angivet som favoritter.

11 Adgang til skærmen til styring af favoritter.

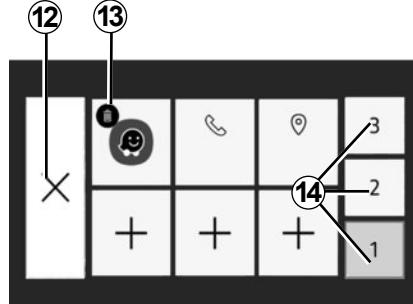

Skærbilledet til styring af favoritter

Tryk på knappen **11** for at få adgang til skærmen til administration af favoritter:

- 12** tilbage til forrige skærm;
- 13** slet favoritten;
- 14** adgang til de forskellige sider til styring af favoritter.

Det anbefales at foretage regelmæssig opdatering af din "R&Go"-app.


Tilpasning af startsiden

Du kan tilpasse "R&Go"-startsiden. Det gør du ved at trykke på knappen **11** eller trykke et vilkårligt sted på den tilpassede startside og holde trykket og derefter stryge en applikation, der er tilgængelig i bunden af skærmen, til den ønskede placering. Hvis du stryger appen til en placering, som allerede er i brug, udskiftes den automatisk.

Dit håndfri telefonsystem har til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem.

Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinner dig i.

R&GO: GENEREL BESKRIVELSE (3/5)

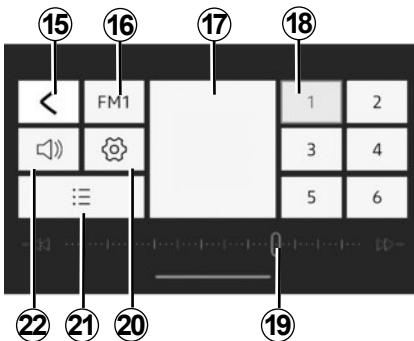


19 Radiofrekvensbånd, oplysninger om radiofrekvenser;

20 adgang til lydindstillingerne;

21 liste over tilgængelige stationer;

22 styring af lydstyrken.

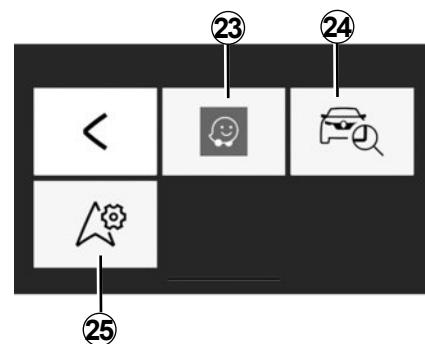

"Radioindst." menu

Denne menu gør det muligt at lytte til radiostationer, og den indeholder følgende funktioner:

15 tilbage til hovedmenuen;

16 vælg et radiofrekvensbånd (FM, DR eller AM);

17 radio, der spiller lige nu;

18 vælg forudindstillede radiostationer/favoritter;

Bemærk: "R&Go" viser bilradioens forudindstillingser/favoritter.

"Navigation" menu


Navigationsmenuen omfatter alle funktioner til satellitritrutevejledning, vejkort, trafikmeddelelser, -navigationsapplikationer og hastighedsbegrænsningsområder. Menuen "Navigation" indeholder følgende funktioner:

23 smartphoneapp til navigation, der bruges til planlægning af dine ture;

24 app, der giver dig mulighed for at geolokalisere dit køretøj;

25 adgang til indstillingerne, der giver mulighed for at angive en standardnavigationsapplikation.


R&GO: GENEREL BESKRIVELSE (4/5)

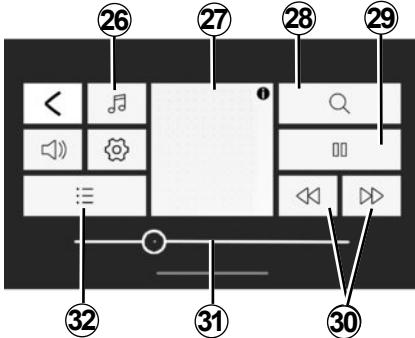

"Multimedier" menu

Menuen "Multimedier" indeholder alle funktioner til afspilning af lydfiler og følgende funktioner:


- 26 vælg lydfilkilden;
- 27 multimediefil, der afspilles i øjeblikket;
- 28 søger efter en multimediefil;
- 29 afspil/pause;
- 30 næste/foregående fil;
- 31 rullepanel, resterende tid for den multimediefil, der afspilles i øjeblikket;
- 32 valg af afspilningsliste.

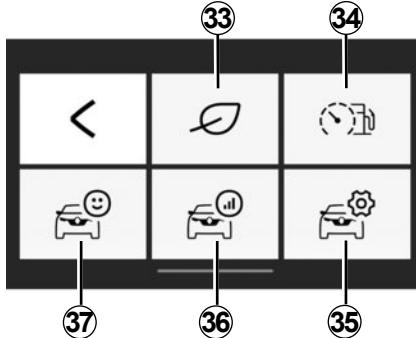

"Bil" menu

Menuen "Bil" bruges til at styre visse elementer af udstyr, f.eks. den indbyggede computer og Driving eco. Den indeholder følgende funktioner:

- 33 åbn menuen Driving eco (se din øko-score osv.);
- 34 kørselsadfærd eller indikator for aktuelt forbrug;
- 35 adgang til indstillinger og oplysninger;
- 36 åbn din "Rejseoversigt";
- 37 adgang til køretøjets instrumentbræt.

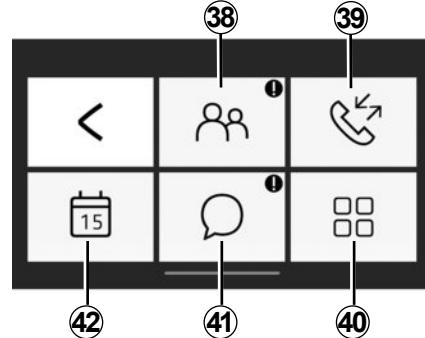

"Telefon" menu

Menuen "Telefon" gør det muligt håndfrit at bruge din telefon. Menuen omfatter følgende funktioner:

- 38 adgang til din telefonbog;
- 39 åbn din opkaldshistorik;
- 40 åbn "Telefon"-menuindstillingerne;
- 41 adgang til dine meddelelser;
- 42 åbn kalenderen.

R&GO: GENEREL BESKRIVELSE (5/5)

Påmindelse om glemt telefon

Med motoren og lydsystemet slukket, viser "R&Go"-applikationen en advarselsmeddelelse på din smartphone efterfulgt af et lydsignal for at minde dig om, at din telefon stadig er i bilen.

Bemærk: på nogle telefoner og tablets er funktionen "Text-to-Speech" tilgængelig. Audiosystemet læser meddelelserne højt.


Indstilling af lydstyrke

Du kan justere lydstyrken ved at stryge lodret på smartphone-skærmen:

- **stryg opad** for at øge lydstyrken;
- **stryg nedad** for at mindske lydstyrken.

Det kan være nødvendigt med flere strøg for at opnå den ønskede lydstyrke.

R&GO: NAVIGATIONSFUNKTION (1/2)

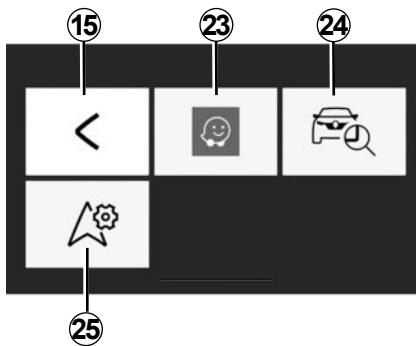

"Navigation"

Du får adgang til navigationsmenuen fra standardvelkomstmenuen "R&Go" ved at trykke på tasten "Navigation".

Menuen "Navigation" består af tre ikoner:

15 tilbage til hovedmenuen som standard;

23 åbn navigationsappen for at administrere dine definerede ruter;

Bemærk: Du kan høre navigationsvejledningen i køretøjets højttalere ved at vælge lydkilden Bluetooth®.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Parring af en Bluetooth® -telefon med dit lydsystem via din telefon" i afsnittet "Parring, frakobling af en telefon".

24 Åbn appen Go To My Car for at geolokalisere dit køretøj;

25 angiv den navigationsapp, du vil bruge som standard.



"Find mit køretøj"

Med denne funktion kan du geolokalisere dit køretøj for f.eks. at finde det på et større parkeringsområde.

Tryk på **24** "Go To My Car" i menuen "Navigation".

For at finde dit køretøj kan du:

- udfylde feltet "Køretøjets parkeringsAdresse"
- tryk på knappen "Gå til mit køretøj" for at igangsætte navigation i fodgængertilstand til den forudindstillede adresse.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig og funktionel uden for bilen. Hvis dit køretøj er blevet flyttet af en tredjeperson mellem øjeblikket for registreringen af dets GPS-position og det øjeblik, hvor du ønsker at genfinde det, kan applikationen ikke søge efter dets aktuelle position.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

R&GO: NAVIGATIONSFUNKTION (2/2)



”Navigationsindstillinger”

Denne funktion gør det muligt at indstille din standardnavigationsapplikation.


Åbn menuen ”Navigation”, tryk på ikonet ”Navigationsindstillinger”, og vælg den ønskede navigationsapplikation på listen over forslag.

Når du bruger navigationsappen på din smartphone, kan overførslen af de nødvendige mobilnetværksdata, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

R&GO: KØRETØJSFUNKTION (1/2)

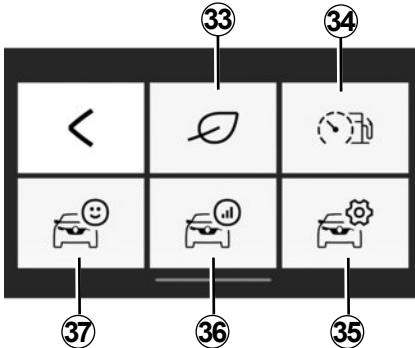

"Bil"

Du får adgang til menuen "Bil" fra standard-velkomstmenuen "R&Go" ved at trykke på tasten "Bil".

Menuen "Bil" består af flere ikoner:

33 Åbn menuen "Driving eco";

34 kørselsadfærd og indikator for aktuelt forbrug;

35 åbn menuindstillinger for applikationen "Bil";

36 få adgang til din seneste rejseoversigt;

37 få adgang til data på køretøjets instrumentbræt.

Bemærkning:

- for at kunne bruge alle funktionerne i menuen "Bil" skal du slutte din Bluetooth®-smartphone eller -tablet til lydsystemet;
- nogle funktioner er ikke tilgængelige på et elektrisk køretøj.



"Driving eco"

Denne funktion giver mulighed for at vise en samlet score i realtid, som afspejler din kørestil.

Denne score tager følgende kriterier i betragtning:

- Acceleration;
- Evnen til at forudse opbremsning;
- Overensstemmende gearsift.

Du har mulighed for at få den samlede score, samt personlige råd ved afslutningen af hver tur.

Du kan også se:

- kørte kilometer uden forbrug,
- scoren for de ti sidste ture.

Særlige funktioner:

- afhængigt af telefonen registrerer appen "Driving eco" ikke længere dine scorer, når den kører i baggrunden;
- tryk på knappen "Reset" på instrumentbrættet for at starte en ny rute, når appen kører.

En rute skal være længere end 400 meter for at blive beregnet. Hvis tidsintervallet mellem stop og start af motoren er lavere end fire timer, fortsætter applikationen med at forøge ruten inden stop.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

R&GO: KØRETØJSFUNKTION (2/2)



"Aktuelt forbrug og indikator for kørselsadfærd"

Brug denne funktion til at se dit aktuelle brændstofforbrug sammenlignet med dit køretøjs gennemsnitlige forbrug og til at observere din kørselsadfærd.

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på GPL-modeller.



"Rejseoversigt"

Denne funktion gør det muligt at vurdere din kørestil under dine tidligere ture:

- acceleration;
- gearsift;
- forudseenhed;
- ...



"Instrumentbræt"

Denne funktion gør det muligt at få adgang til forskellige data, der er registreret i dit instrumentpanel, f.eks.:


- gennemsnitshastighed;
- gennemsnitsforbrug;
- strækning i alt.;
- kørt distance siden sidste nulstilling;
- ...



"Indstil tid"

Denne funktion gør det muligt at få adgang til indstillingerne for menuen "Bil" og angive visse indstillinger.


R&GO: MULTIMEDIEFUNKTION (1/3)

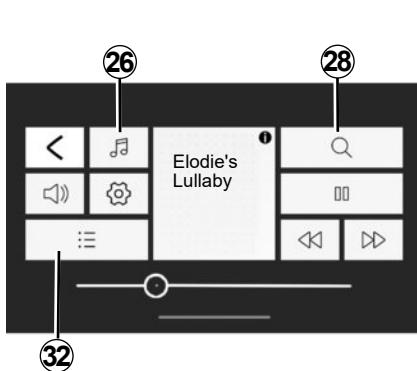

"Multimedier"

Du får adgang til multimediemenuen fra standardvelkomstmenuen "R&Go" ved at trykke på tasten "Multimedier".

Bemærk: for at kunne bruge alle funktionerne i menuen "Multimedier" skal du slutte din Bluetooth®-smartphone eller -tablet til lydsystemet.

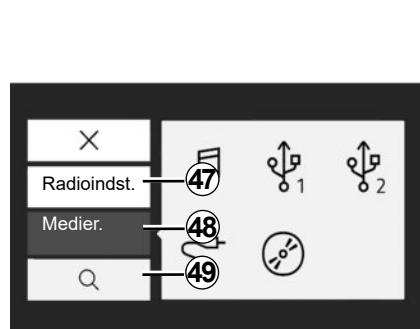

"Radioindst."

Denne menu gør det muligt at lytte til radiostationer, og den indeholder følgende funktioner:

- vælg et bånd: "FM", "DR" eller "AM";
- vælge en station ved hjælp af en af tre søgetilstande ("Frekvens", "Liste" eller "Manuel");
- Søge efter en station ved hjælp af det inbyggede intelligente tastatur;
- lytte til gemte stationer
- Få vist tekstoplysninger fra visse "FM"-, "DR"- eller "AM"-radiostationer, mens du lytter.

Der henvises til kapitlet "Aflytning af radio" for flere oplysninger.



"Angiv kilde"


For at få adgang til valgmunden for multimediefilskilde skal du trykke på **26** "Multimedier". Du kan bruge denne menu til at vælge kilden fra:

47 "Radioindst.": Menu til valg af tilgængelige radiostationer.

48 "Medier": Menu til valg af inputkilder, der er sluttet til lydsystemet.

49 Søg.


R&GO: MULTIMEDIEFUNKTION (2/3)

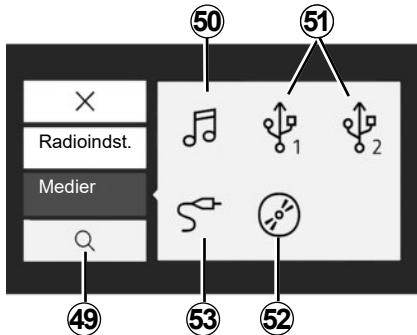

"Medier"

Denne menu gør det muligt at lytte til musik fra en ekstern kilde. Vælg en tilsluttet inputkilde for at få adgang til lydfilerne via følgende liste:

- 50 Få adgang til multimediefiler, der er gemt på smartphonen;
- 51 få adgang til multimediefiler, der er gemt på en MP3-afspiller eller USB-enhed;
- 52 få adgang til multimediefiler, der er gemt på en CD (afhængigt af udstyr);
- 53 få adgang til multimediefiler fra en kilde, der er sluttet til lydsystemets Jack-stik.

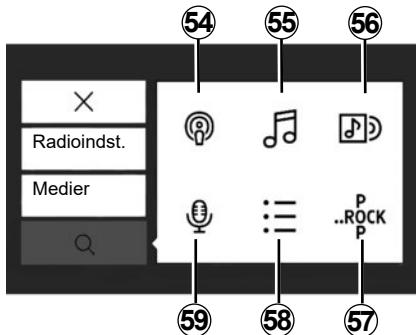

"Søg"

Du kan få adgang til funktionen fra multimediemenuen ved at trykke på ikonet "Søg" 28.

Du kan bruge denne menu til at søge efter en multimediefil på den valgte eksterne lydkilde.

Søgningen udfører følgende funktioner:

- 54 Søg efter podcast;
- 55 søg efter titel;
- 56 søg efter album;
- 57 søg efter genre;
- 58 søg i afspilningslister;
- 59 søg efter kunstner.

Bemærkning:

- Kun kilder, der er tilgængelige, kan vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er skraveret.
- I forbindelse med afspilning af en multimediefil vil R&GO ikke styre eksterne apps.

R&GO: MULTIMEDIEFUNKTION (3/3)



•— Afspilningsliste

Du kan få adgang til funktionen fra multimediamenyen ved at trykke på **32** eller **58** "Playlister".

Denne menu gør det muligt at få adgang til dine personlige afspilningslister.



"Multimedieindstillinger".


Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- "Balance/fader";
- "Bas/Diskant";
- Stemmestyret vejledning;
- "Lydstyrke Bluetooth®";
- "AUX In";
- ""TA";
- "Digital afb.";
- "Opdat.FM-list";
- "Opda.digi-list";
- "Lydstyrke for ringtone";
- "Ringtone".
- Standardindstillinger.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

R&GO: TELEFONFUNKTION (1/3)

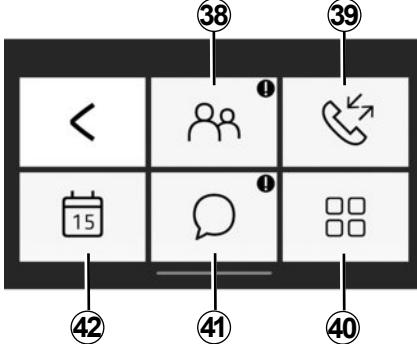

"Telefon"


Du får adgang til menuen "Telefon" fra standardvelkomstmenuen "R&Go" ved at trykke på tasten "Telefon".

Menuen "Telefon" består af flere ikoner:

38 Åbn telefonbogen;

39 åbn din opkaldshistorik;

40 vælg et nummer ved hjælp af det numeriske tastatur, afhængigt af din telefonmodel;

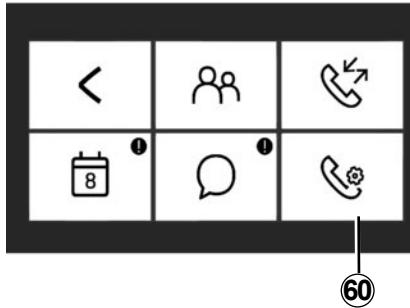

41 åbn meddelelser, der er modtaget på din smartphone eller tablet;

42 åbn "Kalender";

60 åbn "Telefon"-menuindstillerne (afhængigt af din telefonmodel).

Bemærk: Du kan lytte til din telefonsvarer ved at holde tasten "1" nede på radioens frontpaneltastatur.

Tryk først på tasten "1" på radioens frontpaneltastatur, og hold den nede for at gemme telefonsvarerens nummer.



"Telefonbog"

Tryk på ikonet "Telefonbog" for at få adgang til telefonbogen på din Bluetooth®-telefon.

Når dit lydsystem og din Bluetooth®-telefon er forbundet via trådløs Bluetooth®-teknologi, er numrene i din telefonbog tilgængelige via applikationen R&Go.

Vælg kontakten (hvis kontakten har flere numre, bliver du bedt om at vælge det nummer, der skal ringes til), og opkaldet foretages automatisk, når du har trykket på nummeret på kontakten.

Hvis en adresse er forbundet til en kontakt, kan du starte navigationsapplikationen. Det gøres ved at trykke på navigationsikonet for at navigere til den gemte adresse.

Bemærk: For at gennemse kontaklisten skal du stryge med fingeren opad på smartphone-skærmen.

R&GO: TELEFONFUNKTION (2/3)



"Opkaldshistorik"

Brug opkaldshistorikken til at se:

- udgående opkald;
- ubesvarede opkald;
- indgående opkald.

Når du ser listen over samtaler, vises kontakterne fra nyeste til ældste.

For at navigere gennem opkaldshistorikken skal du stryge fingeren opad på smartphone-skærmen.

For at foretage et opkald fra listen med opkaldshistorik skal du vælge den kontakt på listen, som du vil ringe til.



"Ring nr."

Afhængigt af din telefonmodel gør "Ring nr."-funktionen det muligt at ringe til et telefonnummer og ringe til en kontakt via appen "R&Go".

Hvis du vil ringe til et nummer, skal du trykke på nummerknapperne. Når du har fuldført det nummer, du vil ringe til, skal du trykke på knappen for at starte opkaldet.



Display viser

Med beskedfunktionen kan du læse og/eller lytte til tekstbeskeder, der er modtaget, mens R&Go-applikationen er i brug.

Bemærk: For at gennemse beskedlisten skal du stryge med fingeren opad på smartphone-skærmen.



"Telefonindstillinger"


Afhængigt af din telefonmodel giver denne funktion dig adgang til Telefonmenuindstillingerne og til at angive visse valgmuligheder.

R&GO: TELEFONFUNKTION (3/3)




"Kalender"

Med "Kalender"-funktionen kan du få adgang til alle opgaver (daglige aftaler og arrangementer osv.), der er gemt i kalenderen på din telefon eller tablet. Hvis der er knyttet en postadresse til en hændelse, kan du starte navigationsappen for at navigere til dette sted. Det gøres ved at trykke på navigationsikonet for at navigere til den gemte adresse.

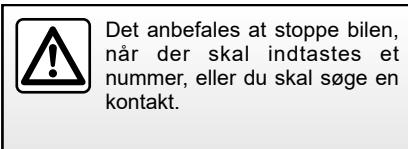

R&GO: INDSTILLING AF PARAMETRE (1/2)

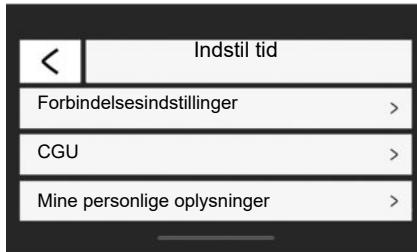

"Indstil tid"

Du får adgang til indstillingsmenuen fra standardvelkomstmenuen "**R&Go**" ved at trykke på tasten "Indstil tid".

Via menuen "Indstil tid" i "**R&Go**"-systemet kan du justere eller se følgende elementer:

- kør **R&Go**-appen automatisk, når der er forbindelse til lydsystemet;

- oplysninger om din brugerkonto;
- brugervilkår og -betingelser;
- forbindelsen til lydsystemet;
- instruktionsmaterialet til appen;
- genvejsknappen for at gå tilbage til **R&Go**-appen;
- gendan standardindstillinger;
- den version af "**R&Go**", der er installeret på din telefon;
- Bluetooth®-forbindelsen (automatisk eller manuel);
- ...

"Forbindelsesindstillinger"

Sammenkobling

Denne funktion gør det muligt at aktivere Bluetooth® på din telefon og søge i "**MY CAR**"-lydsystemet.

"Start R&Go"

Afkryds denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere automatisk start af applikationen, så snart der er forbindelse med audio-systemet i dit køretøj.

"CGU"

Denne funktion giver mulighed for at vise brugervilkår og -betingelser.

R&GO: INDSTILLING AF PARAMETRE (2/2)

"Mine personlige oplysninger"

Denne funktion gør det muligt at se oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger.

"Support"

Denne funktion gør det muligt at se de data, der kræves til producentsupport.

Undervisningsmateriale

Denne funktion gør det muligt at se instruktionsmaterialet til "R&Go"-applikationen.

"Standardindstillinger"

Denne funktion giver mulighed for at gen-danne standardindstillingerne.

"Aktivér R&Go-oplysningerne"

Markér for at aktivere eller deaktivere visningen af genvejsknappen til appen. Denne funktion kræver en systemtilladelser for at kunne bruges. Denne knap vises kun, når du er uden for "R&Go"-applikationen. Når trykker på genvejsknappen, åbnes appen "R&Go".

"Statistikovervågning"

Denne funktion gør det muligt at aktivere eller deaktivere dataoverførsel til et dedikeret statistikværktøj.

"R&Go-version"

Denne funktion gør det muligt at se din applikationsversion.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

DK.5.20

Indstillinger

Anvendelse af stemmegenkendelse	DK.6.2
Trådløs oplader	DK.6.3
Funktionsfejl	DK.6.5
	DK.6.1


ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

Stemmegenkendelsessystem

Lydsystemet kan bruges til at betjene stemmegenkendelse via din smartphone (hvis den er kompatibel). Det muliggør stemmestyring af din smartphone, samtidig med at du holder hænderne på rattet.

Særlige funktioner:

- Din smartphones stemmegenkendelsessystem giver dig kun mulighed for at bruge de funktioner, der findes i din smartphone. Den giver ikke mulighed for at bruge de andre funktioner i lydsystemet, f.eks. radio osv.
- Når du bruger stemmegenkendelse, vil lydsystemet bruge det sprog, der er indstillet på din smartphone.
- Hvis du prøver at bruge dit køretøjs stemmegenkendelsessystem med en parret smartphone, der ikke er udstyret med stemmegenkendelse, vises en meddelelse på lydsystemets skærm for at give dig besked.

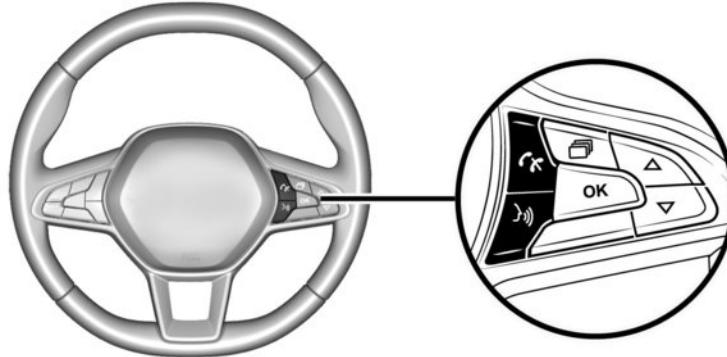

Anvendelsen af stemmegenkendelse med din telefon

Aktivering

For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du:

- slå 3G, 4G eller WIFI'en til på din smartphone;
- Aktivér Bluetooth®-funktionen på din smartphone, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din smartphone).


- Tilkobl og forbind din smartphone til lydsystemet (se afsnittet "Tilkobling/frakobling af en telefon").
- tryk kortvarig på for at aktivere funktionen, og tal derefter (et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er aktiveret).

Deaktivering

Hold inde.

Et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er deaktiveret.

TRÅDLØS OPLADER (1/2)

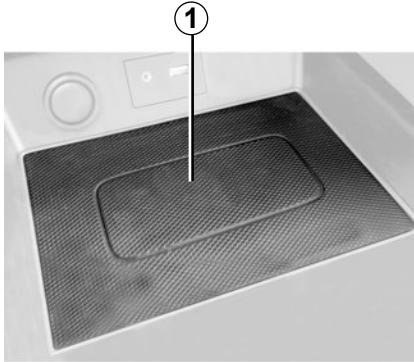


præsentation

Brug induktionsopladningszonen **1** for at oplade en telefon uden et kabel.

Hvis køretøjet er udstyret hermed, angives opladningsområdet af (afhængigt af køretøjet):


- et tilknyttet symbol;
- og/eller
- opladningsstatus vises automatisk på skærmen, så længe telefonen er placeret i det særlige område.

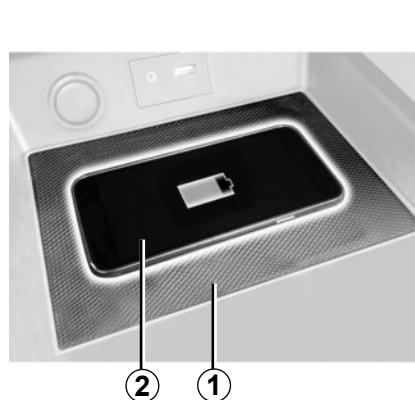

Placeringen kan variere afhængigt af køretøjet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Særlige funktioner:

- for flere oplysninger om listen over kompatible telefoner kontakt venligst en autoriseret forhandler eller besøg fabrikantens internetside;
- Det anbefales at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning for at opnå optimal opladning.

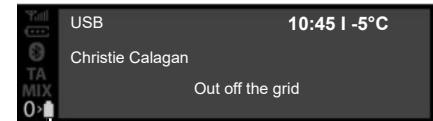

- hele telefonens overflade skal være justeret med opladningsmåttens overflade for at muliggøre optimal opladning.



TRÅDLØS OPLADER (2/2)

Opladningsprocedure

Placer din telefon **2** i induktionsopladningsområdet **1**. Opladningen startes automatisk, og opladningens status **3** vises på skærmen.

Telefonopladningen **2** afbrydes i følgende tilfælde:

- Et objekt registreres i induktionsområdet **1**;
- induktionsområdet **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, genoptages din telefons opladningsprocedure **2** i løbet af kort tid.

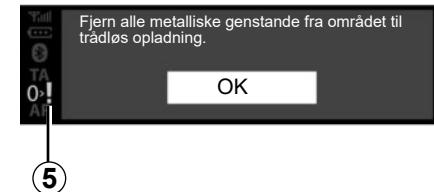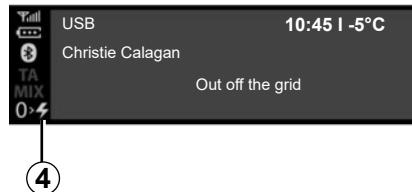

Opladningsproces

Status for opladningen vises på lydsystems frontpanel:

- telefon opladet **3**;
- Opladning i gang **4**;
- metalgenstand registreret **5**.

Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1** kan blive overophedet. Det anbefales at placere dem i de områder, der er beregnet til dette formål (opbevaringsrum, solskærmsrum osv.).

Det er vigtigt ikke at efterlade genstande (USB-drev, SD-kort, kreditkort, startkort, smykker, nøgler, mønster osv.) i induktionsopladningsområdet **1**, mens din telefon oplades. Fjern alle magnetkort eller kreditkort fra etuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet **1**.

FUNKTIONSFEJL (1/2)

Beskrivelse	Mulige årsager	Løsninger
Der er ingen lyd.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet med kabel eller forbundet til systemet. Lydstyrken er indstillet til det laveste eller lyden sættes på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Lydanlægget fungerer ikke, og displayet tændes ikke.	Lydanlægget er ikke tændt.	Tænd audiosystemet.
	Audiosystemets sikring er sprunget.	Udskift sikringen (se afsnittet om "Sikringer" i bilens betjeningsvejledning).
Lydanlægget fungerer ikke, men displayet tændes.	Lydstyrken er indstillet til det laveste.	Tryk på 19 eller drej på 1 .
	Kortslutning af højttalerne.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Der kommer ingen lyd fra venstre eller højre højttaler.	Indstilling af lydbalancen (venstre/højre indstilling) er forkert.	Indstil den korrekte lydbalance.
	Frakoblet højttaler.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Dårlig radiomodtagelse eller ingen modtagelse.	Bilen er for langt væk fra senderen, som radioen er tilsluttet (baggrundsstøj og interferens).	Søg efter en anden sender med bedre lokal signalmodtagelse.
	Modtagelsen er blokeret af motorens interferens.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
	Antennen er beskadiget eller ikke tilsluttet.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

FUNKTIONSFEJL (2/2)

Beskrivelse	Mulige årsager	Løsninger
Telefonen kan ikke tilsluttes til systemet.	<ul style="list-style-type: none">- Din telefon er slukket.- Batteriet i din telefon er afladet.- Din telefon er ikke først blevet parret til det håndfrie telefonsystem.- Bluetooth® i din telefon og i systemet er ikke aktiveret;- Telefonen er ikke konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.	<ul style="list-style-type: none">- Tænd for telefonen.- Oplad batteriet i din telefon.- Foretag parring af din telefon til det håndfrie telefonsystem.- Aktiver Bluetooth® på telefonen og systemet.- Konfigurer telefonen for at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.
Bluetooth®-walkman'en kan ikke tilsluttes til systemet.	<ul style="list-style-type: none">- Din walkman er slukket.- Batteriet i din walkman er afladet.- Din walkman er ikke først blevet parret til lydanlægget.- Bluetooth® i din walkman og i systemet er ikke aktiveret;- Den bærbare lydafspiller er ikke konfigureret til at acceptere lydsystemets anmodning om tilslutning.- Musikken startes ikke fra walkman'en.	<ul style="list-style-type: none">- Tænd for lydafspilleren.- Oplad batteriet i din walkman.- Foretag parring af din walkman til lydanlægget.- Aktiver Bluetooth® i din walkman og i lydanlægget.- Konfigurer walkman'en til at acceptere systemets anmodning om forbindelse.- Alt efter din telefons kompatibilitetsevne, kan det være nødvendigt at starte musikken fra din walkman.
Meddelelsen "Lavt batteri" vises.	Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.	Genoplad batteriet i din telefon.

ALFABETISK INDEKS (1/2)

A

afbrydelse af lyden DK.2.8, DK.4.8

B

Bluetooth forbindelse DK.2.16 → DK.2.18, DK.4.16 → DK.4.19

Bluetooth® DK.2.6 → DK.3.6

bølgelængde DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

D

display DK.2.2 → DK.2.5

F

FM / LW / MW bånd DK.2.6 → DK.2.7

frakoble en telefon .. DK.2.18, DK.2.21 – DK.3.17, DK.3.21 – DK.4.18, DK.4.22

frontpaneler og betjeninger ved rattet DK.2.2 → DK.2.5

funktionsfejl DK.6.5 → DK.6.6

G

generelle forholdsregler DK.1.1 → DK.1.2

I

i trafik DK.2.27 → DK.4.27

igangsætning DK.2.8, DK.4.8

indstillinger

 audio DK.2.26 → DK.4.26

 installere en telefon DK.2.16 → DK.2.18, DK.4.16 → DK.4.19

K

kit til håndfri telefon DK.2.6 → DK.3.6

klokken

 indstilling DK.2.27 → DK.4.27

 knapper DK.2.2 → DK.2.5

kommunikation DK.2.24 → DK.4.25

kommunikationsvolumen DK.2.24 → DK.4.25

kontekstuelle taster DK.4.6

L

lydstyrke DK.2.8, DK.4.8

M

-menu

 pop op-menu DK.4.6

modtage et opkald DK.2.22 → DK.4.23

O

opfølgning på AF-RDS frekvenser DK.3.10 – DK.4.11

opkaldshistorik DK.2.22 → DK.4.23

R

R&Go

 ændring af indstillinger DK.5.18 → DK.5.19

 generel beskrivelse DK.5.3 → DK.5.7

 kalenderfunktion DK.5.17

 køretøjsfunktion DK.5.10 → DK.5.11

 multimediefunktion DK.5.12 → DK.5.14

 navigationsfunktion DK.5.8 → DK.5.9

 telefonfunktion DK.5.15 → DK.5.17

radio

 automatisk funktion .. DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

 automatisk registrering af stationer DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

 forvalg af stationer DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

 manuel funktion DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

 vælge en station DK.2.9, DK.2.10 – DK.3.8, DK.3.9 – DK.4.9, DK.4.10

radio-tekst DK.3.30

RDS DK.2.6 – DK.3.6

ringe op DK.2.22 → DK.4.23

S

sekundær kilde DK.2.12 → DK.4.12

skærm

 menu DK.4.6

 slette en telefon DK.2.18 → DK.4.18

ALFABETISK INDEKS (2/2)

sprog

redigér	DK.2.27 → DK.4.27
start	DK.2.8, DK.4.8
stemmegenkendelse	DK.6.2
stop	DK.2.8, DK.4.8

T

telefonrepertoire	DK.2.22 → DK.4.23
tilslutning	
mislykkedes.....	DK.2.20 → DK.4.21
tilslutte en telefon	DK.2.19 – DK.3.16, DK.3.19 – DK.4.20
trådløs oplader.....	DK.6.3 → DK.6.4

U

USB	
lydkilde	DK.2.6 → DK.3.6
USB-stik	DK.2.12 → DK.4.12

V

valg af kilden.....	DK.2.8, DK.4.8
---------------------	----------------

KÄYTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/2)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maaan lainsääädintöä, jossa ajat.



Audiojärjestelmän käsitteilyä koskevat varotoimenpiteet

- Liikuta säätimiä (maskissa tai ohjauspysyrässä) ja lue tietoja näytöltä liikenneoloosuhteiden salissa.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Varotoimenpiteet puhelimen käytön yhteydessä

- Tiettyt lait säätelevät puhelimen käyttöä autossa. Niiden mukaan hands free -järjestelmän käyttö ei ole sallittua kaikissa ajotilanteissa. Kuljettajan on aina pysytävä tarkkaavaisena.
- Puhelimella soittaminen ajettaessa on häiritsee ajamiseen keskittymistä ja on merkittävä riski kaikissa vaiheissa (numeron valinta, puhuminen, osoitteen hakeminen luettelosta jne).

Maskin huolto

- Käytä pehmeää kangasta ja tarvittaessa hieman saippuavettä. Pyyhi kevyesti kostutetulla kankaalla ja sen jälkeen pyyhi pehmeällä kuivalla kankaalla.
- Älä paina etulevyn näyttöä, äläkä käytä puhdistuksessa alkoholipohjaisia tuotteita.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (2/2)



Henkilötietojen suojaus

Autosi kerää sinuun liittyviä tietoja. Valmistaja käsittelee näitä tietoja voimassa olevien säädösten mukaan.

Henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää:

- parantamaan ja optimoimaan autosi käyttökokemusta ja siihen liittyviä palveluja;
- parantamaan ajokokemusta;
- parantamaan liikenneturvallisuutta ja ennakoivia kunnossapitojärjestelmiä;
- parantamaan ajoavustinjärjestelmiä;
- tarjoamaan sinulle autoon liittyviä lisäarvopalveluja.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsitteely on täysin turvallista.

Lisätietoja tiedoistasi ja oikeuksistasi saat vierailemalla valmistajan verkkosivustolla.

Käytööhjekirjassa esitetyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käytööhjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdоista ja myyntimaastä. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuna tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.** Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimedialojärjestelmän kanssa.

Koko käytööhjeessa merkkihuollolla tarkoitetaan valmistajan valtuuttamaa merkkihuoltoa.

S I S Ä L L Y S - L U E T T E L O

Luku

Keskusnäyttö

1

Taulukkonäyttö

2

Digitaalinen näyttö

3

R&GO

4

-järjestelmä

5

Toimintahäiriö

6

Aakkosellinen hakemisto

7


FIN.1.4

Keskusnäyttö


Säätöjen esittely	FIN.2.2
Yleinen kuvaus	FIN.2.6
Toimenpide	FIN.2.8
Radion kuunteleminen.	FIN.2.9
Äänilähteet	FIN.2.12
Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	FIN.2.16
Puhelimen kytkeminen, kytkennin poistaminen	FIN.2.19
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.2.22
Järjestelmän säädöt	FIN.2.26
	FIN.2.1

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/4)


Keskusnäyttö

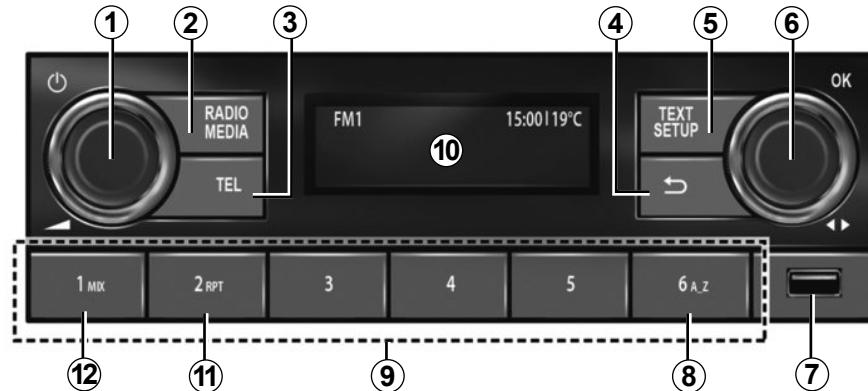

Säätimet ohjauspyörän alla

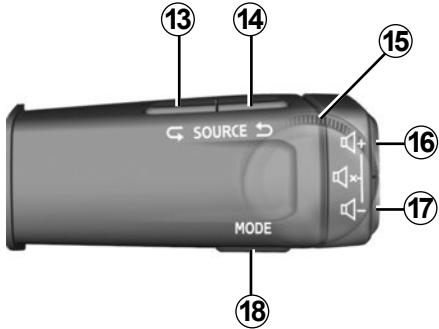

Säätimet ohjauspyörän alla

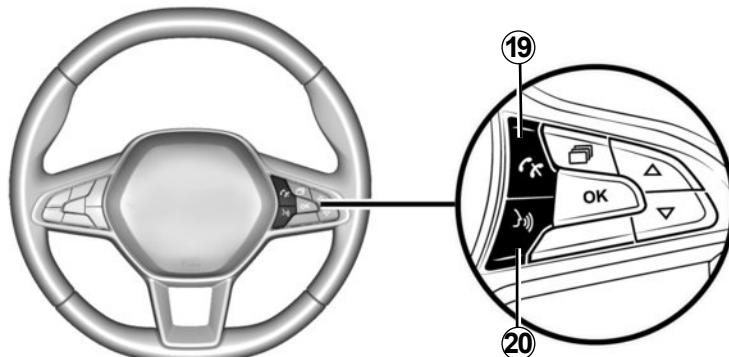

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		<ul style="list-style-type: none"> - Painallus: autoradion kytkentä päälle/pois. - Kääntö: äänenvoimakkuuden säättäminen. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> - Lyhyt painallus: valitun äänilähteen automaattinen toisto järjestyksessä FM → DR → AM → USB → BT-äänet. - Pitkä painallus: käytettävissä olevien radioasemien (FM ja DR) päättäminen. 	
3			<ul style="list-style-type: none"> - Lyhyt painallus: Puhelin-valikon avaaminen, näytettyyn numeroon soittaminen ja puheluihin vastaaminen. - Pitkä painallus: saapuvien puhelujen hylkääminen.
4		<ul style="list-style-type: none"> - Lyhyt painallus: edelliselle valikkotasolle palaaminen, nykyisen toiminnon peruminen tai paluu ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media). - Pitkä painallus: paluu päävalikkoon. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> - Lyhyt painallus: Setup-toiminto: mukautettujen asetusten valikon avaaminen. - Pitkä painallus: Text-toiminto: FM, DR: radioasemien lisätiedot ohjelmista ja uutisista. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pitkä painallus: Text-toiminto: yhdistetyn puhelimen näyttäminen.
6		<p>Paneelin säätöpyörä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painallus: toiminnon vahvistaminen, radioasemien luettelon näyttäminen (suosikit + luettelo) ja äänitiedostojen soittolistan näyttäminen (media). - Kääntö: DR: radioaseman vaihtaminen, FM ja AM: manuaalinen haku, BT ja USB: kappaleen ohittaminen. 	<p>Paneelin säätöpyörä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painallus: puhelun vastaaminen / puhelun lopetus tai puheluasetusten valinta. - Kääntö: puhelinluettelon ja soitettujen puheluiden luettelon selaaaminen.
7		USB-liitin MP3-soittimelle tai ulkoisille äänilähteille.	Puhelimen sisällön käyttämiseksi ilman Bluetooth® -yhteyttä (puhelimesta riippuen).

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
8		Haku kirjaimella soittolistoista tai haku kirjaimella yhteystietoluetelosta.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Lyyhty painallus (1–6): tallennetun aseman avaaminen. - Pitkä painallus (1–6): aseman tallentaminen. 	
10		Ajoneuvon radion käytön hallintanäyttö.	
11		RPT toistaa audio-soittolistan.	
12		MIX: audiosoittolistan satunnaistoisto.	
13 ja 14		Selaa äänilähteitä ja valitse yksi seuraavista: FM → DR → AM → USB → BT-äänet.	
15		<p>Säätöpyörä ohjauspylväässä:</p> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FM ja AM, kun haluat suorittaa automatti- tai pikahaun. - DR, BT-äänet ja USB: radioaseman tai kappaleen vaihto. - Ylös/alas. 	<p>Säätöpyörä ohjauspylväässä:</p> <p>Kääntö: ehdotettujen toimintojen selaiminen (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö).</p>
16 ja 17		Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
16 + 17	 +	<ul style="list-style-type: none"> - Radion äänen mykistys/palautus. - Keskeytä/toista kannettavalla Bluetooth®- tai USB-audiosoittimella oleva raita. 	

SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
18		USB-/Bluetooth®-ääniimedia: <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: "Repeat", jatkuva toisto. – Pitkä painallus: "Mix", satunnaistoisto. 	<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puhelinluettelon tai puhelulokin valinnan vahvistaminen. – Pitkä painallus: useimmissa valikoissa paluu edelliseen valikkoon.
19			<p>Saapuva puhelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen; – Pitkä painallus: puhelun katkaiseminen tai hylkääminen. <p>Nykyinen/lähtevä puhelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puhelun lopettaminen.
20		<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puheentunnistuksen käyttöönottaminen. – Pitkä painallus: puheentunnistuksen poistaminen käytöstä. 	

YLEINEN KUVAUS (1/2)

Johdanto

Audiojärjestelmä huolehtii seuraavista toimintoista:

- FM- ja AM-radio,
- maanpäällinen digitaalinen radio (DR)
- USB ulkoisten äänilähteiden hallinta,
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiokäyttö

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

Automallikohtaisesti DR-järjestelmällä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-, DAB+- ja T-DMB-muodossa) voidaan saavuttaa parempi äänenlaatu ja käyttää "Radion teksti"-tekstitietoja selaamalla tekstejä ja tuoda näyttöön esimerkiksi:

- uutisia,
- urheilu-uutisia.
- ...

RDS-järjestelmän avulla on mahdollista näyttää joidenkin radioasemien nimi tai asemien lähetätötiedot FM:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Handsfree-puhelintoiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

- enintään kuuden puhelimen yhdistäminen,
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hyväksäminen,
- siirrä puhelinluettelon yhteystiedot puhelimelta tai SIM-kortilta (puhelinkohtaisesti),
- järjestelmästä soitettujen puhelujen tarkastelu (puhelinkohtaisesti),
- soittaminen vastaajaan.

Lisäaudiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettavan musiikkilaitteen kytkentää on useita vaihtoehtoja laitteen typistä riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.


Bluetooth® -toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettavaa digitaalista audiosoitinta tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksesta on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

YLEINEN KUVAUS (2/2)

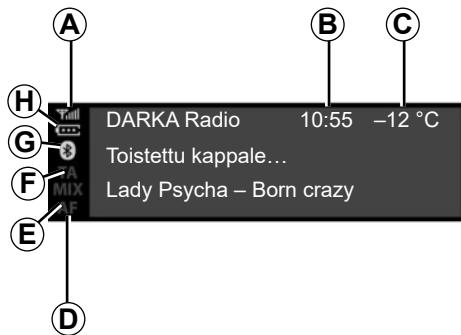

Näyttöruudut

- A** Puhelinverkon tilatiedot.
- B** Nykyinen kellonaika.
- C** Ulkolämpötila.
- D** Vaihtoehtoinen taajuus.
- E** Toista äänilähteen raitoja satunnaisesti.
- F** Tieliikennetiedot.
- G** Bluetooth®-yhteyden tiedot.
- H** Puhelimen akun varaustason tiedot.

TOIMINTA

Käynnistys ja pysäytys

Käynnistää audiojärjestelmä painamalla -painiketta lyhyesti.

Voit käyttää audiojärjestelmää ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina , jotta saat sen toimimaan pidempään.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla -painiketta lyhyesti. Järjestelmä näyttää vain ajan.

Lähteen valinta

Voit selata eri audiolähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin . Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Voit valita äänilähteen myös painamalla -painiketta.

Kun kytket radion päälle, aiemmin toistetun median soiton tulisi jatkua, mutta jos näin ei tapahdu, paina lyhyesti .

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähdet vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.


Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

Huomautus: paina  tai , kun haluat näyttää puhelimen valikon.

Äänen voimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta käänämällä paneelin -valitsinta tai painamalla  - tai -painiketta.

Näytössä näkyy Nopeussääd. ja sen jälkeen käytössä oleva taso.

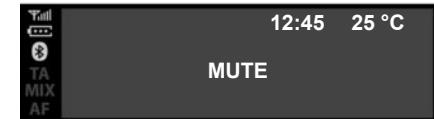

Äänen katkaisu

Paina samanaikaisesti  ja . Näytöön tulee viesti "MUTE".

Valittuna olevan äänilähteen kuuntelu jatkuu, kun painat uudelleen lyhyesti  tai .

Voit myös ottaa mykistystoiminnon käyttöön tai pois käytöstä käänämällä paneelin -valitsinta.

RADION KUUNTELEMINEN (1/3)

Taajuusalueen valitseminen

Valitse taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio) painamalla toistuvasti -painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Tässä tilassa voit etsiä asemia manuaalisesti selaamalla taajuuksia. Voit käynnistää automaattisen haun käänämällä paneelin -painiketta tai painamalla ohjauspylvään -valitsinta.



Kanavien tallentaminen muistiin

Toiminnon avulla voit kuunnella jo tallennettuja kanavia.

Valitse taajuusalue (FM, DR, AM jne.) ja valitse sen jälkeen radioasema käänämällä edellä kuvattuja tiloja.

Tallenna asema pitämällä jotakin painikkeista 1–6 painettuna, kunnes kuulet ääni merkin.

Voit tallentaa muistiin enintään kuusi asemaa taajuusaluetta kohden.

Voit avata tallennetun aseman painamalla lyhyesti jotakin painikkeista 1–6.

Suosikkiasemaluettelo näytetään asemaluetteloon yläosan Suosikit-osiosta. Palaa asemaluetteloon painamalla painiketta .

Radiokanavan valitseminen

Asemia voidaan selata radiotaajuuuden perusteella taajuusalueella AM, ja asemien luettelo voidaan selata taajuusalueilla FM ja DR.

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, AM tai DR) painamalla -painiketta toistuvasti.

Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Jos painat paneelin -painiketta, voit selata FM-/DR-luetteloon radioasemia.

RADION KUUNTELEMINEN (2/3)

Radion tekstinäyttö

Hae "Radion teksti" näyttöön painamalla pitkään painiketta .

Ellei tietoja ole tarjolla, näyttöön tulee viesti "Ei tietoja".



"Radion teksti" -tekstitiedot (FM)

Erääät FM-radioasemat lähettilävät toistettaavan ohjelmaan liittyviä tekstitietoja (esim. kappaleen tai esittäjän nimen jne.). Paina , jos haluat vierittää "Radion teksti"-tietoja.

Huomautus: Nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla. Voit selata tietoja näyttötyyppin mukaisesti paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella.

RADION KUUNTELEMINEN (3/3)



Tiedot ja uutiset "Radion teksti" (DR)

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiettyihin asemien liittyviä tekstitietoja. Voit selata tekstiä ja näyttää uutispäivityksiä (talous, poliittikka, terveys, sää, urheilutulokset yms.) paneelin -painikkeella tai ohjauspulttiin -valitsimella.

Paina uudelleen, kun haluat palata parhaillaan toistettavaan radioasemaan.

DR-ohjelmaopas

Tämän ominaisuuden avulla audiojärjestelmä voi näyttää aseman kyseisen päivän tulevat ohjelmat.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain kolmelle seuraavalle aikajaksolle valittulla kanavalla.

ÄÄNILÄHTEET (1/4)

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitännä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: Ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitännä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin. Kun laite on kytketty liitännään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Ulkoisen äänilähteen käyttö

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimedialähetelmän valikkojen kautta.

Huom.

- järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja;
- käytettävän USB-aseman on oltava alustettu FAT32-muotoon, ja sen kapasiteetti saa olla enintään 500 GB.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Järjestelmä käynnistää automaattisesti viimeksi soitetun kappaleen uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aiemmin kytketty audiojärjestelmään.

Audiojärjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Jos ulkoisen äänilähteen hakemistossa on tiedostoja, soittistoja ja kansioita, näytön näkymä ja toistojärjestys on:

- "Hakemistot";
- "Kappaleet";
- "Soittolistat".

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

- palaa soittolistaan painamalla paneelin -painiketta;
- selaa kappaleita käänämällä paneelin -painiketta tai ohjauspylvään -valitsinta.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

- näytä nykyinen soittolista painamalla paneelin -painiketta, ja näytä kansiot tai valintakriteerit painamalla -painiketta. Palaa edelliseen kansioon painamalla -painiketta;

tai

- valitse kansio/soittolista tai toista valittu kappale painamalla paneelin -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan soittimen tai puhelimen USB-pistoike on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin, voit ladata laitteen akkuja ja säilyttää akun varaustason käytön aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkuja ei voi ladata tai akun lataustila ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitännään.

ÄÄNILÄHTEET (2/4)


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Bluetooth®-musiikkisoittimen kuuntelua varten sen on muodostettava laitepari auton audiojärjestelmän kanssa soittimen ensimäisen käytön yhteydessä. Katso lisätietoja luvusta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huom.

- jos kannettavassa Bluetooth® -soittimessi on **b** puhelointioiminto ja **a** musiikkisointioiminto, toisen toiminnon yhdistäminen auton järjestelmään yhdistää samalla kertaa molemmat;
- käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

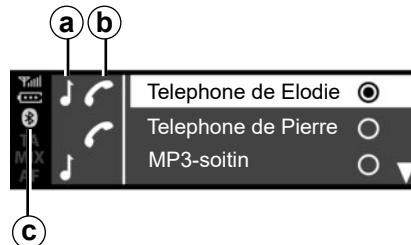

Liittäminen

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- **c** tai USB -yhteydellä audiojärjestelmään, jotta soittimen kaikkia toimintoja voidaan käyttää.



Käsittele kannettavaa audiolaitetta vain silloin, kun liikenneolo suhteet sallivat sen.

Pidä kannettava soitin säälytyksessä ajon aikana.

Siirtymisvaara äkkijarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä.

Jos laite on jo paritettu, tee seuraavat toimenpiteet:

- ota käyttöön kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys ja laitteen näkyvyys muissa laitteissa (lisätietoja on kannettavan musiikkisoittimen käyttöoppaassa);
- valitse Bluetooth® -äänilähde painamalla **RADIO/MEDIA**- tai **SOURCE**-painiketta.



Käyttö

Kannettava soittimesi on oltava liitettyynä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voida liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän välille laitepariski.

Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit hallita sitä audiojärjestelmän kautta.

AÄNILÄHTEET (3/4)

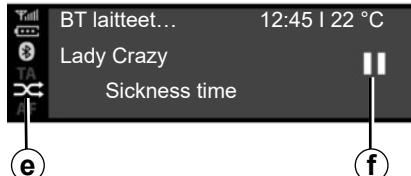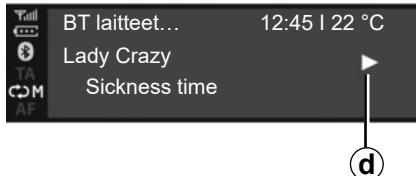

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti. PLAY"-symboli **d** näkyy näytössä.

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen kääntämällä paneelin -painiketta tai ohjauspylvään -valitsinta.

Painamalla kytkimiä ja samanaikaisesti voit kytkeä kappaleen "MYKISTYS" **f**-toiminnon (jatka kuuntelua painamalla kytkimiä uudelleen).

Satunnainen toistojärjestys MIX

Toista kansion kappaleet satunnaisessa järjestyksessä painamalla painiketta 1 tai painamalla pitkään painiketta .

Näytössä näkyy MIX -merkkivalo. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Poista satunnaistoisto käytöstä painamalla uudelleen painiketta 1 tai painamalla pitkään painiketta .

"MIX "-symboli **e** poistuu näytöstä.


Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Huomautus: satunnaistoista käytetään audiojärjestelmään yhdistetyssä Bluetooth®-laitteessa parhaillaan käytössä olevaan soittolistaan. Aloita satunnaistoisto siirtymällä toiseen kansioon/soittolistaan.

Erityispiirre

- joskus laitteen liittämisessä järjestelmään tarvitaan erityistoimenpiteitä. Katso lisätietoja oman musiikkilaitteesi käyttöoppaasta;
- käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa soittimen malli ja sen yhteensovivus audiojärjestelmän kanssa.

ÄÄNILÄHTEET (4/4)

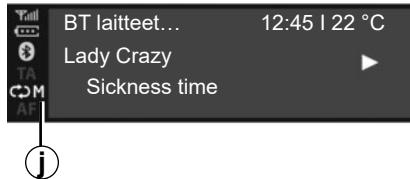

Toista «RPT»

Tätä toimintoa voidaan käyttää parhaillaan toistettavan kappaleen uudelleentoistoon.

Kytke uudelleentoistotoiminto painamalla painiketta **RPT** tai painamalla lyhyesti painiketta **MODE**.

Näytössä näkyy RPT -merkkivalog.

Lopeta uudelleentoisto painamalla painiketta **RPT** uudelleen tai painamalla lyhyesti painiketta **MODE**. "RPT"-merkkivalo **g** poistuu näytöstä.

Huomautus: uudelleentoiston käyttöönotto keskeyttää käytössä oleen satunnaisstoiston. "MIX"-merkkivalo **e** sammuu ja "RPT"-merkkivalo **g** syttyy.

Voit kytkeä "RPT"- ja "MIX"-toiminnot samanaikaisesti. Näytössä näkyy **j**-symboli.

Toistotila

Toisto-tilassa näkyvät seuraavat symbolit:

- "PLAY" **d**
- "MYKISTYS" **f**
- "STOP" **h**.

Tauko

Voit myistää äänen tai keskeyttää kappaleen toiston painamalla samanaikaisesti **f+** ja **f-** -painikkeita. Näytössä näkyy **f**-symboli.

Poista myistys tai jatka kappaleen toistoa painamalla samanaikaisesti uudelleen painikkeita **f+** ja **f-**. **f**-symboli poistuu näytöstä ja **d**-symboli tulee näkyviin.

Tämä toiminto poistuu käytöstä myös äänenvoimakkuutta säädetessä, lähdettä vaihdettaessa ja automaattisten tiedotusten ajaksi.



Käsittele kannettavaa audiolaitetta vain silloin, kun liikenneylosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (1/3)

Puhelimen yhdistäminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja että se on näkyvissä.



Parituksen avulla handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huom.: jos yhdistät uuden puhelimen, kun muu puhelin on jo yhdistetty audiojärjestelmään, tämä aiemmin yhdistetty puhelin poistetaan järjestelmästä ja korvataan uudella puhelimella.

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivoointi:

- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta **TEL** tai **¶**;
- valitse Bluetooth ohjauspylvään **¶**-valitsimella tai paneelin **¶**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta;
- valitse PÄÄLLÄ ohjauspylvään **¶**-valitsimella tai paneelin **¶**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän yhdistäminen audiojärjestelmästä

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Puhelin paritetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- aktivoi Bluetooth®;
- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta **TEL** tai **¶**.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)

- valitse "Etsi laitteita" ohjauspylvään -valitsimella tai paneelin -painikkeella ja vahvista painamalla - tai -painiketta.

Etsi lähellä olevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää noin 60 sekuntia).

Valitse yhdistettävä puhelin käänämällä ohjauspylvään -valitsinta tai paneelin -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun viesti "yhdistetty" näkyy audiojärjestelmän näytössä, Bluetooth®-laite tallennetaan ja yhdistetään auton järjestelmään automaattisesti.

Tämän jälkeen näytö näytetään tunnistettujen laitteiden luettelossa, joka voidaan avata myös Valitse laite-alivalikosta.

Jos laiteparin muodostus epäonnistuu, näyttöön tulee 60 sekunnin kuluttua viesti "Paritus epäonnistui". Toista edelliset toimenpiteet. Katso lisätietoja puhelimesi käytöoppaasta.

Huomautus puhelinmallista riippuen saataa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Pariliitoksen tekeminen Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän välille puhelimesta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

- aktivoi Bluetooth®;
- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta tai
- valitse Parita laite paneelin -painikkeella ja vahvista painamalla - tai -painiketta.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Anna PIN uudelleen: XXXXXX" ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnisty.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käytöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimella.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimédia" näkyy audiojärjestelmän näytössä vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteys on kytketty audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimédia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go-sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, "Puhelin"-valikko palaa audiojärjestelmän näyttöön.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)

Jos audiojärjestelmään on jo liitetty enimmäismäärä puhelimia, jokin nykyisistä puhelimista pitää poistaa ennen uuden parillitoksen muodostamista (lisätietoja on tämän osion kohdassa "Yhdistämisen peruuttaminen").



Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Laiteparin purkaminen mahdollistaa puhelimen poistamisen auton handsfree-järjestelmän muistista:

- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta **TEL** tai **¶**;
- valitse Poista laite-valikko ohjauspylvään **¶**-valitsimella tai paneelin **¶**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta;



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsääädäntöä, jossa ajat.

- valitse PÄÄLLÄ ohjauspylvään **¶**-valitsimella tai paneelin **¶**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta.

Audiojärjestelmän näytössä näkyvä viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan (katso oheista kuvaa).

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset "PÄÄLLÄ", järjestelmä palauttaa sinut "Poista laite" -valikkoon.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

Paritetun puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty hands free -järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitettynä laitepariksi.

Katso kohta "Puhelimen yhdistäminen" kapitaleesta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähistöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom.: ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huom.: Lisätietoja yhteensopivien puhelinien luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä:

- kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth® -yhteystoiminto voidaan ehkä joutua ottamaan käyttöön handsfree-järjestelmän kanssa. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
- uudelleen liittääessa kahta parittua puhelinta handsfree-sarjan vastaanottoalueella, etusijalla on viimeksi yhdistetty puhelin, silloinkin kun kyseinen puhelin on auton ulkopuolella, mutta sarjan vastaanottoalueen sisällä.

Huom.: Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistyy automaattisesti ja ääni siirtyy auton kaiuttimiin.




Hands free -järjestelmän tarjoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsääädäntöä, jossa ajat.



Tee turvallisuussyyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)

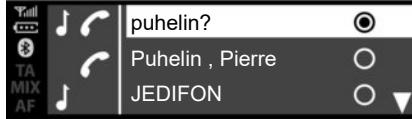

Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta **TEL** tai **OK**;
- käännä ohjauspylvään **DIR**-valitsinta tai paneelin **DIR**-painiketta, kunnes Valitse laite-valikko on auki, ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin ohjauspylvään **DIR**-valitsimella tai paneelin **DIR**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos puhelin on jo yhdistetty, kun vaihdat luettelosta jo paritetun puhelimen, nykyinen yhteys korvataan automatisesti uuden puhelimen pyytämällä yhteydellä.


Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelimesi on päällä,
- puhelimesi akku ei ole purkautunut,
- Puhelimesi on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi.
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimessa ja audiojärjestelmässä;
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkääikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)

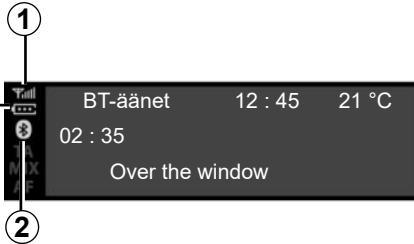

Puhelintiedot

Kun puhelin on yhdistetty, äänentoistojärjestelmä antaa tietoja puhelimesta:

- puhelinverkon tila **1**;
- akun varaustaso **2**;
- multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **3**.



Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Puhelimen Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Laitepariksi määritetyn puhelimen poistaminen audiojärjestelmän kautta. Katsos osioon "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" kohta "Yhdistämisen peruuttaminen".

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Erityispiirre

- puhelimen sammattaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden;
- Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katsos lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Jos haluat perua ja poistaa puhelimen Bluetooth®-yhteyden, katsos kappale "Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen" luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/4)

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

- siirry "Puhelin"-valikkoon painamalla painiketta **TEL** tai **OK**;
- valitse Puhelinluettelo ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Huomautus: voit soittaa numeroon tai ottaa yhteyttä painamalla lyhyesti **OK**-painiketta (katso kohta "Puheetunnistuksen käyttö").



"Puhelinluettelo"-valikossa voit etsiä yhteystietoa nimellä seuraavasti:

- hae aakkostettu luettelo näytöön painamalla painiketta **OK**;
- voit selata tietoja aakkosjärjestyksessä paneelin **OK**-painikkeella tai ohjauspylvään **OK**-valitsimella;

- kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista valinta painamalla paneelin **OK**-painiketta;
- valitse haluamasi yhteystieto ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla **OK**-painiketta;
- valitse haluamasi numero ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja vahvista ja aloita puhelu painamalla **OK**-painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näytöön painamalla **OK**.



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/4)



Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa

Puhelutietojen näyttäminen:

- paina **TEL** tai paina lyhyesti **OK**, jolloin näytöön tulee valikko "Puhelin";
- valitse "Puhelulista" ohjauspylvään **D**-valitsimella tai paneelin **D**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**-painiketta;

- valitse paneelin **D**-valitsimella tai ohjauspylvään **D**-painikkeella yhteystieto tai numero, johon soitat, ja aloita puhelu painamalla **TEL**-, **OK**- tai **OK**-painiketta.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon pitämällä **TEL**- tai **OK**-painiketta painettuna.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Soittaminen näppäilemällä numero:

- paina **TEL** tai paina lyhyesti **OK**, jolloin näytöön tulee valikko "Puhelin".
- valitse "Valitse numero" ohjauspylvään **D**-valitsimella tai paneelin **D**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**-painiketta;
- valitse numerot ohjauspylvään **D**-valitsimella tai paneelin **D**-painikkeella ja vahvista painamalla **OK**-painiketta;

- kun olet antanut koko numeron, soita siihen valitsemalla **TEL**, painamalla paneelin -painiketta **D** tai valitsemalla **OK**.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon pitämällä **TEL**- tai **OK**-painiketta painettuna.

Puhelun vastaanotto

Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määrätyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos numero, josta soitetaan, ei ole näkyvissä, viesti "Private number" ilmestyy audiojärjestelmän näytöön.




On suositeltavaa pysähtyä numeroa näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (3/4)



Voit hyväksyä saapuvan puhelun painamalla **TEL** tai **OK**. Voit myös valita **OK**-ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja vahvistaa ja hyväksyä saapuvan puhelun painamalla **OK**-painiketta.

Voit hylätä puhelun painamalla pitkään **TEL** tai **OK**. Voit myös valita **OK**-ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja vahvistaa ja hylätä puhelun painamalla **OK**-painiketta.

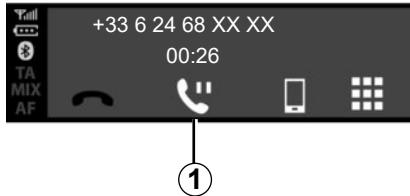

Voit asettaa saapuvan puhelun pitoon valitsemalla **1** ohjauspylvään **OK**-valitsimella tai paneelin **OK**-painikkeella ja vahvistaa ja asettaa puhelun pitoon painamalla **OK**-painiketta.

Toisen puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määrätyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

- voit hyväksyä puhelun valitsemalla **OK**;
- voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla **OK**;
- voit siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla **1**.

Puhelun aikana:

Voit


- säädää äänenvoimakkuutta käänämällä audiojärjestelmän etupaneelissa olevaa **OK**-valitsinta tai painamalla ohjauspylvään säätimen **OK+** - tai **OK-**-painiketta;
- voit lopettaa puhelun painamalla **TEL**.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla **OK**;
- voit katkaista puhelun valitsemalla **OK** keskustelun aikana;
- aseta puhelu pitoon valitsemalla **1**.


Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (4/4)

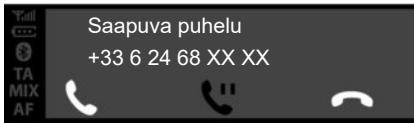

Käännä ohjauspylvään -valitsinta tai painelin -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta. Voit

- voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla ;
- voit katkaista puhelun valitsemalla keskustelon aikana;

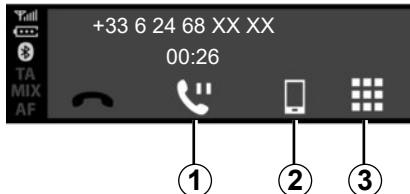


- siirtää puhelun pitoon valitsemalla 1;
- siirtää keskustelon audiojärjestelmästä puhelimeen valitsemalla 2;
- voit käyttää puhelimesi näppäimistöä audiojärjestelmälläsi valitsemalla 3;



- voit siirtää keskustelon puhelimestasi audiojärjestelmään valitsemalla 4.

Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

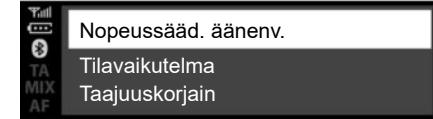

Audiojärjestelmän asetukset

Näytä audioasetusten valikko painamalla Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla - tai -painiketta. Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Taajuuskorjain",
- "Tilavaikutelma",
- "Nopeussääd. äänenv."
- "Bassotehoste"
- "Ääniuletus".

"Taajuuskorjain"

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja paina ohjauspylvään - tai -painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja tässä järjestysessä:

- "Basso",
- "Keskitaso",
- "Diskantti".

"Spatialisation" (tilaäni, änen jako)

- "Balanssi" (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä),
- ajoneuvosta riippuen: Häivytys (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino).

Voit muuttaa asetusten arvoja paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella.

Vahvista painamalla kytkintä tai ja palaa edelliseen valintaan.

Poistu valikosta painamalla .

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry valikoon "Audio settings" (audioasetukset) ja vahvista "Nopeussääd. äänenv." painamalla kytkintä tai painiketta .

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/6)

Voit säättää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- "OFF";
- "Erittäin matala",
- "Matala",
- "Keskitaso",
- "Korkea"
- Erittäin korkea.

"Bassotehoste"

Bassotehoste -toimintoa voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla Päällä/pois ohjauspylvään -valitsimella tai paneelin -painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Näytä "Audioasetukset" ja valitse "Oletus" ja sitten "Äänioletus".

Valitse "PÄÄLLÄ" tai "POIS".

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.



Kellonajan säättäminen

Tällä toiminnoilla voi säättää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla . Valitse Kello ohjauspylvään -valitsimella tai paneelin -painikkeella ja vahvista painamalla **OK**- tai **MODE**-painiketta. Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "esitysmuoto": tuntien ja minuuttien asetaminen,
- "Muoto": ajan näyttömuodon valinta, 12h tai 24h.

Radioasetukset

Voit näyttää asetusvalikon painamalla lyhyesti -painiketta ja valitsemalla sen jälkeen Radio settings (radioasetukset) ohjauspylvään -valitsimella tai paneelin -painikkeella. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta. Käytettävinä ovat seuraavat toiminnot:

- "TA";
- "AF";
- "DR-keskeytys..."
- "Viite: FM-lista"
- Viite: DR-lista;
- DR etusijalla.

"AF"

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan. Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.



Turvallisuussyyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/6)

"TA"

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaatistiesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- näytä asetusvalikko painamalla pitkään -painiketta ja vahvista painamalla 
- valitse Radio settings (radioasetukset) paneelin tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista valinta painamalla - tai -painiketta;
- valitse TA paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla - tai -painiketta;
- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävässä AM-taajuusalueella.

Valitse "Liikennetiedot"-toiminto ja valitse tarvittaessa toinen äänilähde.

"DR-keskeytys..." (uutistiedotteet)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun ne välitetään tietyiltä DR-asmilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- näytä asetusvalikko painamalla pitkään -painiketta ja vahvista painamalla 
- valitse Radio settings (radioasetukset) ohjauspylvään -valitsimella tai valitsemalla  paneelista. Vahvista valinta painamalla - tai -painiketta;
- valitse TA paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla - tai -painiketta;
- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun tiedotetyypin uusi lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

"FM-luettelon päivitys"

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

- näytä asetusvalikko painamalla lyhyesti -painiketta, valitse Radio käänämällä paneelin -valitsinta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Viite: FM-lista käänämällä paneelin -valitsinta ja vahvista painamalla -painiketta.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Näytössä näytetään viesti "Viite: FM-lista".

Kun päivitys on päättynyt, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

Huomautus:

- Jos jokin muu lähde valitaan, FM-radioluettelon päivitys jatkuu taustalla.
- FM-radion kuuntelun aikana FM-asmalueluettelon voi päivittää myös pitämällä -painiketta painettuna.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (4/6)

"DR-luettelon päivitys"

Käytä tästä toimintoa, kun haluat päivittää kaikki alueesi DR-asemat:

- näytä asetusvalikko painamalla lyhyesti -painiketta, valitse Radio käänämällä paneelin -valitsinta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Viite: DR-lista käänämällä paneelin -valitsinta ja vahvista painamalla -painiketta.

Alueesi maanpääillisten digitaalisten radioasemien luettelon päivitys alkaa. Näytössä näytetään viesti "Viite: DR-lista".

Kun automaattinen taajuushaku on päättynyt, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo päivitetty".

Huomautus: FM-radion kuuntelun aikana DR-asemaluettelon voi päivittää myös pitämällä -painiketta painettuna.

"Simulcast"

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaanolle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM vaihdettaessa voi esiintyä muutaman sekunnin viive. Äänenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana lähteen nimen sijaan näytetään DR (FM).

"DR-prioriteetti"

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaanolle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun etusijalla on DR, lähteen nimen sijaan näytetään FM (DR).

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (5/6)

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa audiojärjestelmässä käytettyä kieltä.

Siirry Kieli-osioon painamalla -painiketta, valitse haluamasi kieli paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista valinta painamalla - tai -painiketta.

Ohjelmistoversio

Aavaa asetusvalikko painamalla -painiketta ja vieritä kohtaan Ohjelmistoversio. Näytössä näytetään ohjelmistoversio tai Software.

Jos haluat päivittää ohjelmiston, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

Painamalla  voit palata edelliseen valikkoon.

'Asetukset' (Bluetooth®)

Siirry Puhelin -valikkoon.

- paina säädintä 
- valitse Asetukset-osoio paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla - tai -painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Nopeussääd.": soittoäänen tai puhelun äänenvoimakkuuden säätö;
- "Soittoääni": auton soittoäänen tai puhelimesta siirretyn soittoäänen käyttöönnotto.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/6)

Jos haluat säättää soittoäänen voimakkuutta Bluetooth®-puhelimen ollessa yhdistettyynä audiojärjestelmään, valitse Nopeussääd. paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla -painiketta.

Uusi alivalikko tulee esiin:

- "Soittoääni".
- "Puhelulista".

Valitse jompikumpi osio paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla -painiketta.

Voit aktivoida auton tai Bluetooth®-yhteydellä yhdistetyn puhelimen soittoäänen valitsemalla kohdan Soittoääni käänämällä ja painamalla audiojärjestelmän etupaneelissa olevaa -painiketta tai ohjauspylvään -valitsinta.

Uusi alivalikko tulee esiin:

- "Auto"
- "Puhelin".

Valitse jompikumpi osio paneelin -painikkeella tai ohjauspylvään -valitsimella ja vahvista painamalla -painiketta.

Radion tekstinäyttö

Hae radion tekstivalikko näkyviin painamalla pitkään painiketta . Audiojärjestelmän näytössä näkyy "saatavissa".

Radion tekstinäyttöön mahtuu enintään 64 merkkiä.

Huomautus: jos parhaillaan toistettava radioasema ei pysty näytämään radiotekstiä, audiojärjestelmän näytössä näkyy "Ei viestejä".



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


FIN.2.32

Taulukkonäyttö


Säätöjen esittely	FIN.3.2
Yleinen kuvaus	FIN.3.6
Toimenpide	FIN.3.7
Radion kuunteleminen.	FIN.3.8
Äänilähteet	FIN.3.11
Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	FIN.3.15
Puhelimen kytkeminen, kytkennin poistaminen	FIN.3.19
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.3.22
Järjestelmän säädöt	FIN.3.25
	FIN.3.1

HALLINTALAITTEIDEN ESITTELY (1/3)


Taulukkonäyttö

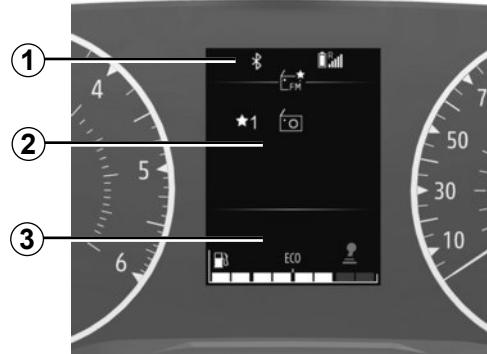

Säätimet ohjauspyörän alla

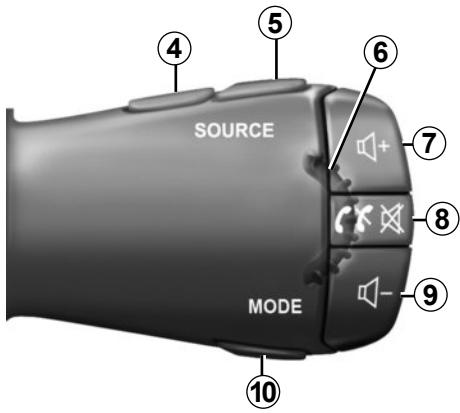

Säätimet ohjauspyörän alla

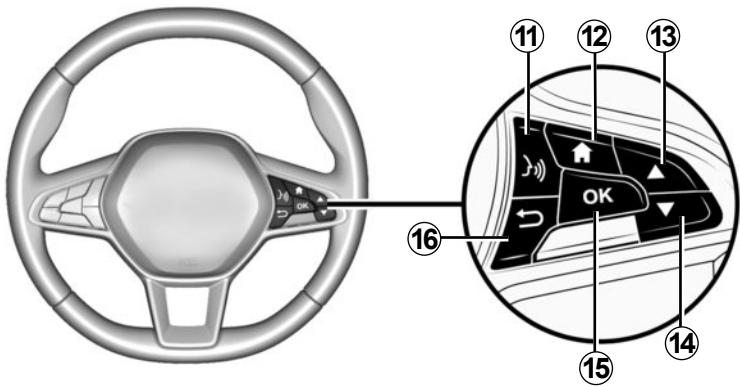

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/3)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		Tietopiste: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2		Maailmat-näyttöalue (Auto, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3		Ajoneuvon ajotietokoneen piste.	
4 ja 5		Selaa äänilähteitä, kun haluat valita FM → DR → AM → USB → BT-äänet.	
6		<p>Säätöpyörä ohjauspylvässä:</p> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, BT Audio ja USB: radioaseman tai kappaleen vaihto; – Ylös/alas. 	<p>Säätöpyörä ohjauspylvässä:</p> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Selaa ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä; – Selaa puhelinluettelon pikahakuvalikkoa.
7 ja 9		Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: <ul style="list-style-type: none"> – audiojärjestelmän käynnistys; – radion äänen mykistys kuuntelun aikana; – mykistää äänen ja keskeyttää Bluetooth®-soittimen, USB-lähteen MP3-soittimen tai kannettavan audiosoitimen. – Pitkä painallus: audiojärjestelmän sammuttaminen. 	<p>Puhelua vastaanottaessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen. – Pitkä painallus: puhelun hylkääminen. <p>Puhelun aikana: lopettaa käynnissä olevan puhelun.</p>

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/3)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
10		<p>Vaihda FM-, DR- ja AM-radioasemien näyttöä ja hakutilaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Luettelotila (FM-/DR-radioasemien haku luettelosta). – Manuaalinen tila (FM-/AM-radioasemien haku taajuuden mukaan). <p>USB/Bluetooth® -sisällön kanssa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: "Repeat", jatkuva toisto. – Pitkä painallus: "Mix", satunnaistoisto. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: puhelimen puheentunnistuksen käyttöönotto. – Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistuksen poistaminen käytöstä. 	
12		Siirtyminen/palaaminen päävalikkoon.	
13 ja 14	 ja	<p>Selaa maailmoja/valikoita, luetteloita ja hakemistoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: manuaalinen haku. – Pitkä painallus: hakemistovalikon avaaminen. <p>Toistettava media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pitkä painallus: pikakelaus eteen- tai taaksepäin. 	
15		Toiminnon tai nykyisen soittolistan valinta/vahvistus, koteen valinta tai toimenpiteen vahvistus, radioaseman tallennus.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: edelliselle maailma-/valikkotasolle palaaminen, nykyisen toiminnon peruminen tai paluu ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media). – Pitkä painallus: paluu päävalikkoon. 	

YLEINEN KUVAUS (1/2)

Näyttöruudut

- A** Nykyinen kellonaika.
- B** Bluetooth® puhelinyyhteyden tiedot.
- C** Puhelimen akun varaustason tiedot.
- D** Puhelinverkon tilatiedot.
- E** Ulkolämpötila.
- F** Polttoaineen määrä.
- G** Audiojärjestelmän tiedot (audiolähde, kappale jne.).



Maailmat-näyttöalue

Järjestelmässä on useita maailmoja:

- "Auto",
- "Radio",
- "Media",
- "Puhelin",
- "Asetukset",
- ...

Huomautus: Jotkut valikoista ovat käytettävissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton "Tilat"-kohdassa on.

Voit käyttää eri maailmoja milloin tahansa ohjauspyörän säätimen -painikkeella.

YLEINEN KUVAUS (2/2)

Johdanto

Audiojärjestelmä huolehtii seuraavista toimintoista:

- FM- ja AM-radio,
- maanpäällinen digitaalinen radio (DR)
- USB ulkoisten äänilähteiden hallinta,
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiokäyttö

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

Automallikohtaisesti DR-järjestelmällä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-, DAB+- ja T-DMB-muodossa) voidaan saavuttaa parempi äänenlaatu ja käyttää "Radion teksti"-tekstitietoja selaamalla tekstejä ja tuoda näyttöön esimerkiksi:

- uutisia,
- urheilu-uutisia.
- ...

RDS-järjestelmän avulla on mahdollista näyttää joidenkin radioasemien nimi tai asemien lähetämät tiedot FM:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Handsfree-puhelintoiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

- enintään kuuden puhelimen yhdistäminen;
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen,
- Siirrä puhelinluettelon yhteystiedot puhelimalta tai SIM-kortilta (puhelinkohtaisesti);
- järjestelmästä soitettujen puhelujen tarkastelu (puhelinkohtaisesti),
- soittaminen vastaajaan.

Lisäaudiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettava musiikkinkuuntelulaite voidaan liittää usealla eri tavalla laitteen tyyppistä ja autosta riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

Bluetooth® -toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettavaa digitaalista audiosoitinta tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksesta on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

TOIMINTA

Käynnistys ja pysäytys

Käynnistää audiojärjestelmä painamalla lyhyesti -painiketta.

Voit käyttää audiojärjestelmää ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti , jotta saat sen toimimaan pidempään.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla  ja pitämällä sitä pohjassa. Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näytö pysäytettynä tai "Auto"-tilassa ääni mykistettynä.

Lähteen valinta


Voit selata eri audiolähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin . Äänilähteet vaihtuvat selataessa seuraavassa järjestysessä: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Voit valita äänilähteen myös Media-maailmasta.

Paina -painiketta, valitse Media-maailma painamalla ohjauspylvään -painiketta, - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähdet vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähde on toistettu jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

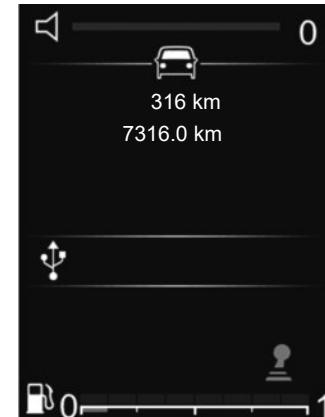

Äänen voimakkuus

Voit säättää äänenvoimakkuutta painamalla  tai . Voit lisätä äänenvoimakkuutta yhden pykälän painamalla lyhyesti .


Näytössä näkyy Nopeussääd. ja sen jälkeen käytössä oleva taso.

Äänen katkaisu

Voit mykistää äänen painamalla lyhyesti .

Voit jatkaa nykyisen äänilähteen toistamista painamalla lyhyesti ,  tai .

RADION KUUNTELEMINEN (1/3)

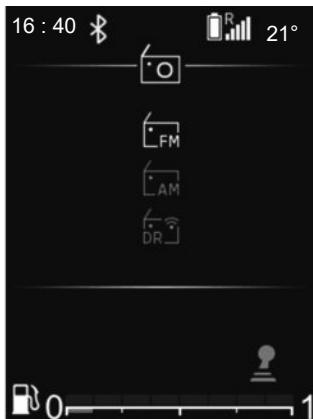

Taajuusalueen valitseminen

Voit valita taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio) painamalla -painiketta, jolloin Radio-maailma avautuu. Valitse tämän jälkeen haluamasi taajuusalue - tai -painikkeella tai painamalla -painiketta. Voit vaihtaa taajuusaluetta radioaseman kuuntelun aikana painamalla -painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

- luettelotila **1** on käytettävissä valinnoilla DR ja FM;




- manuaalinen tila **2** on käytettävissä valinnoilla AM ja FM.

"Luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia asemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuden perusteella (nimettömille asemille) - tai -painikkeella. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähdyt.

Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luetteloa ohjauspylvään -valitsimella tai - tai -painikkeella.

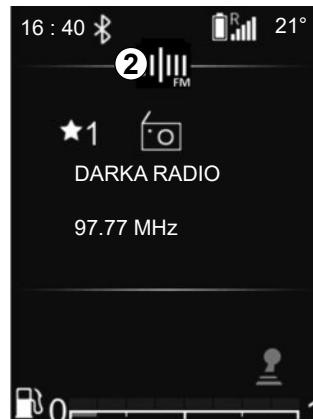

Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja toiminnosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".


"Käskikäytöinen tila"

Manuaalitilassa voit etsiä asemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:

- siirry korkeammille taajuuksille ohjauspylvään -valitsimella tai valitsemalla ;

RADION KUUNTELEMINEN (2/3)

- siirry alemmille taajuuksille ohjauspylvääni -valitsimella tai valitsemalla . Painamalla - tai -painiketta:
- lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain;
- pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

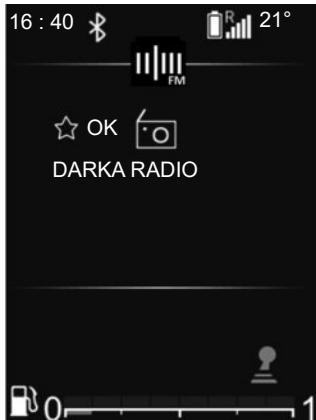

Radion/median tiedot

Tämä toiminto näyttää tiedot siitä taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Se näytetään automaattisesti hetken kuluttua tai painamalla **OK**.

RADION KUUNTELEMINEN (3/3)

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, jolloin ne näytetään pysyvästi asemaluetteloon yläosassa.

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Tallenna asema painamalla pitkään -painiketta nykyisestä soittoluettelosta ja valitse sen sijainti suosikeissa. Lyhyt merkkiaani vahvistaa, että asema on tallennettu suosikkiksi.

Kun selaat luettelo alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta – MEM--. Seuraavalla eli – LIST ---alueella näytetään kaikkien asemien luettelo aakkosjärjestyksessä.

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automaattisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luetteloa ohjauspylvään -valitsimella tai - tai -painikkeella.

Aseman valitseminen

Asema voidaan selata radiotaajuuden perusteella taajuusalueella AM, ja asemien luettelo voidaan selata taajuusalueilla FM ja DR.

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, DR, AM) painamalla peräkkäin .

Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Valitse ohjauspylväästä tai paina - tai -painiketta, jos haluat selata FM- ja DR-luetteloiden radioasemia.

ÄÄNILÄHTEET (1/4)

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: Ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitäntä

Liitäntä

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitäntään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Käyttö

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitetun kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettyä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimedialähetelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Ulkosen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

- Palaa soittolistaan painamalla säädintä .
- tai
- selaa kappaleita käänämällä ohjauspylvään -valitsinta tai painamalla - tai -painiketta.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

- näytä kansiot tai valintakriteerit painamalla -painiketta. Voit palata edelliseen kansioon painamalla -painiketta uudelleen;
- tai
- valitse kansio tai soittolista tai kuuntele valittu kappale painamalla kytintä .

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljetajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitäntä ylläpitää laitteen latausta kuullen aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkuja ei voi ladata tai akun lataustilaan ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitäntään.

ÄÄNILÄHTEET (2/4)


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Bluetooth®-musiikkisoittimen kuuntelua varten sen on muodostettava laitepari auton audiojärjestelmän kanssa soittimen ensimäisen käytön yhteydessä. Katso lisätietoja luvasta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huom.

- Jos Bluetooth® -laitteessa on sekä puhelin- että musiikkisoitintoiiminnot, yhden toiminnon yhdistäminen kytkee automaattisesti myös toisen.
- Käytössä olevien toimintojen määrä vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

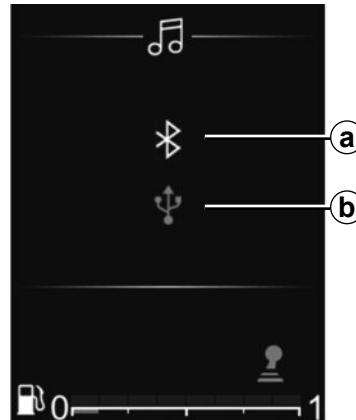

Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytketävä Bluetooth®-yhteydellä **a** tai USB-yhteydellä **b** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.



Käsittele kannettavaa audiolaitetta vain silloin, kun liikenneolo suhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

Jos laite on jo paritettu, tee seuraavat toimenpiteet:


- Kytke radion Bluetooth®-yhteys käyttöön.
- Ota käyttöön puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys ja laitteen näkyvys muissa laitteissa (lisätietoja on kannettavan musiikkisoittimen käyttöoppaassa).
- Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Käytöö

Kannettava soittimesi on oltava liitetynä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.


Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voida liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän välille laitepariksi.

ÄÄNILÄHTEET (3/4)

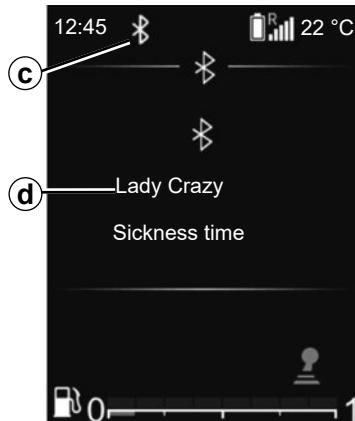

Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit käyttää sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty **c**, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti **d**.

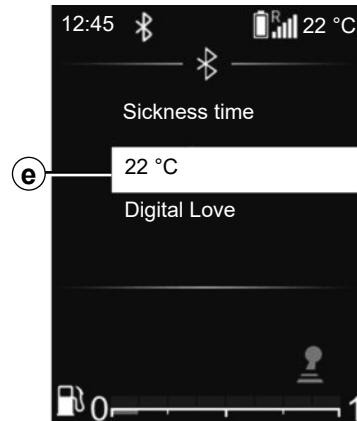

Painamalla ohjauspyörän painiketta pääset takaisin soittolistaan **e**.

Selaa kappaleita painikkeella tai .

Palaa toistonäytöön **d** painamalla -painiketta tai odota, kunnes soittlista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huom.: käytettävissä olevien toimintojen lukumäärä riippuu kannettavan musiikkilaitteen typistä ja sen yhteensopivuudesta audiojärjestelmän kanssa.



Satunnainen toistojärjestys MIX

Voit kuunnella satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet painamalla pitkään painiketta .

Näytössä näkyy "MIX" -merkkivalo **f**. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Voit keskeyttää satunnaistoiston painamalla pitkään painiketta . "MIX"-symboli **f** poistuu näytöstä.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

AÄNILÄHTEET (4/4)



Toista «RPT»

Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.


Kytke koko soittolistan toisto painamalla lyhyesti painiketta **MODE**.

Näytössä näky "RPT"-merkkivalo **g**.

Toista kuunneltava kappale uudelleen painamalla lyhyesti painiketta **MODE**. Näyttöön tulee "1" **h** "RPT"-symbolin kohdalle.

Poista uudelleentoisto käytöstä painamalla painiketta **MODE** lyhyesti uudelleen. "RPT"-symboli **g** poistuu näytöstä.

Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Media-maailma ja sen jälkeen USB-lähde.

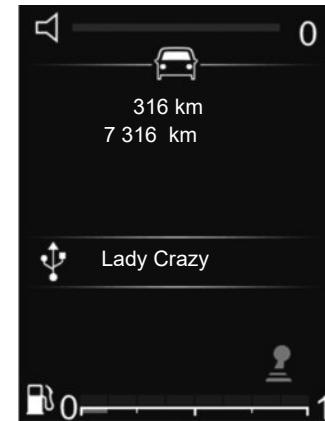

Mykistää äänen / tauko

Voit mykistää äänen tai keskeyttää kappaleen toiston painamalla lyhyesti **[X]**-painiketta.

Poista mykistys tai jatka kappaleen toistoa painamalla **[X]**-painiketta lyhyesti uudelleen tai säätmällä äänenvoimakkuutta.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automaatisesti, kun kuuntelulähdeetä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.



Käsittele musiikkilaitetta aina ostaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (1/4)

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

- siirry päävalikkoon painamalla painiketta ;
- valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen Phone settings (puhelimen asetukset) -valikko ja Bluetooth® painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse "PÄÄLLÄ" painikkeella  tai  ja vahvista valinta painamalla painiketta . Bluetooth®-symboli näkyi jatkuvasti näytön tilarivillä .



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Puhelimen yhdistäminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja että se on näkyvissä.

Parituksen avulla handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huom.: jos yhdistät uuden puhelimen, kun muu puhelin on jo yhdistetty audiojärjestelmään, tämä aiemmin yhdistetty puhelin poistetaan järjestelmästä ja korvataan uudella puhelimella.



Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän yhdistäminen audiojärjestelmästä

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Puhelin paritetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- aktivoi Bluetooth®;
- siirry päävalikkoon painamalla painiketta ;
- valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen Phone settings (puhelimen asetukset) -valikko painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (2/4)

- valitse Etsi laitteita painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Näyttöön tulee viesti.

Käynnistää haku painamalla painiketta . Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse yhdistettävä puhelin painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi"-viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Tämän jälkeen näyttö näytetään tunnistetujen laitteiden luettelossa, joka voidaan avata myös Valitse laite-alivalikosta.

Jos laiteparin muodostus epäonnistuu, näyttöön tulee 60 sekunnin kuluttua viesti "Paritus epäonnistui". Toista edelliset toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus puhelinmallista riippuen saataa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Pariliitoksen tekeminen Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän välille puhelimesta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

- siirry päiväalkoon painamalla painiketta ;
- valitse Puhelin-maailma painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Parita laite painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Anna PIN uudelleen: XXXXXX" ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnisty.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (3/4)

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellaasi.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimédia" näkyy audiojärjestelmän näytössä vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteyden kytketty audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimédia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go-sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, Puhelinvalikko näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.



Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Pariliitos purkamalla puhelin poistetaan audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:

- siirry päävalikkoon painamalla painiketta ;
- valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen Phone settings (puhelimen asetukset) ja Poista laite painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;



- valitse poistettava puhelin painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse PÄÄLLÄ painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset "PÄÄLLÄ", järjestelmä palauttaa sinut "Poista laite" -valikkoon.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (4/4)



Kaikkien puhelimen laiteparin purkaminen audiojärjestelmän muistista:

- siirry päävalikkoon painamalla painiketta 
- valitse ensin Asetukset-valikko ja sen jälkeen sitten Phone settings (puhelimen asetukset) ja Delete all (poista kaikki) painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse PÄÄLLÄ painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

Paritetun puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty hands free -järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitettynä laitepariksi.

Katso kohta "Puhelimen yhdistäminen" kapitaleesta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähistöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom.: ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huom.: Lisätietoja yhteensopivien puhelinien luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä:

- kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaatisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth® -yhteystoiminto voidaan ehkä joutua ottamaan käyttöön handsfree-järjestelmän kanssa. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
- Kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistettyä puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimeille, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.

– Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.




Hands free -järjestelmän tarjoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsääädäntöä, jossa ajat.



Tee turvallisuussyyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)

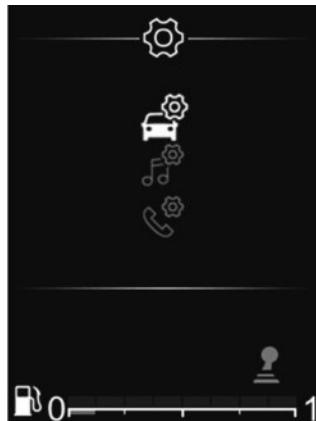

Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon -painikkeella, valitse Puhelin-maailma painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Valitse Valitse laite-valikko painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.



Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta ohjauspylvään säätöpyörällä tai - tai -painikkeella, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelman olevan yhdistettyä.

Huom.: Jos puhelin on yhdistettyä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelimesi on päällä,
- puhelimesi akku ei ole purkautunut,
- Puhelimesi on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi.
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimessa ja audiojärjestelmässä;
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkääikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)



Puhelintiedot

Kun puhelin on yhdistetty, äänentoistojärjestelmä antaa tietoja puhelimesta:

- Multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **1**;
- Akun varaustaso **2**;
- Puhelinverkon tila **3**.



Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Puhelimen Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Laitepariksi määritetyn puhelimen poistaminen audiojärjestelmän kautta. Katsa osion "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" kohta "Yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimen sammattaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom.: jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Lisätietoja audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon poistamisesta käytöstä on osion "Yleinen kuvaus" kohdassa "Bluetooth®-toiminto".

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Jos haluat perua ja poistaa puhelimen Bluetooth®-yhteyden, katso kappale "Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen" luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/3)

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puheilokin tietojen automaattisen jakamisen multimedialjärjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuutettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimedialjärjestelmä ei löydä puhelinasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit soittaa numeroon tai ottaa yhteyttä painamalla lyhyesti -painiketta (katso kohta "Puheetunnistuksen käyttö").



Yhteystiedon etsiminen:

- siirry päävalikkoon -painikkeella ja valitse Puhelin-maailma painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Puhelinluettelo painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

"Puhelinluettelo"-valikossa voit etsiä yhteystietoa nimellä seuraavasti:

- aktivoi haku painamalla tai ja pidä sitä painettuna;
- paina ohjauspylvään -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyksessä valitsemalla tai ;
- kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista se painamalla ;
- valitse haluamasi yhteystieto painamalla - tai -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla -painiketta;
- valitse haluamasi numero painamalla - tai -painiketta ja vahvista ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näytöön painamalla .



On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.


PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/3)



Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa

Puhelutietojen näyttäminen:

- siirry Puhelin-maailmaan painamalla -painiketta ja valitse sen jälkeen painikkeella tai Puhelin. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Puhelulista painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla - tai -painiketta ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

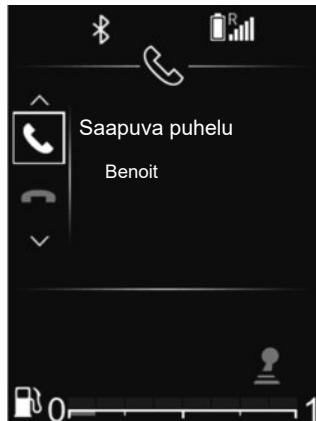

Puhelun vastaanotto

Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määritetyt puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos numero, josta soitetaan, ei ole näkyvissä, viesti "Private number" ilmestyy audiojärjestelmän näytöön.

Puheluun vastaaminen:

- valitse -kuvake painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

tai

- paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen:

- valitse -kuvake painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.


tai

- paina pitkään .



On suositeltavaa pysähtyä numeroa näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (3/3)

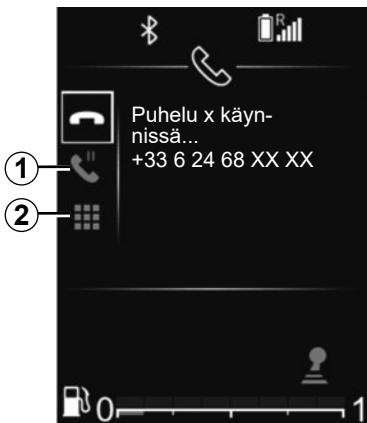

Toisen puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soitajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määritetty puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

- Voit hyväksyä puhelon valitsemalla .
- Voit hylätä saapuvan puhelon valitsemalla .
- Voit siirtää saapuvan puhelon pitoon valitsemalla **1**.

Voit katkaista keskustelun painamalla .

Puhelun aikana:

Voit


- voit säättää äänenvoimakkuutta painamalla  tai ;
- voit lopettaa puhelun painamalla .

Paina - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla .
- voit katkaista puhelon valitsemalla  keskustelun aikana;
- siirtää puhelun pitoon valitsemalla **1**,
- aloita numeroiden syöttäminen audiojärjestelmän näppäimistöllä valitsemalla **2**.

Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitetty (liittymäkohtaisesti).

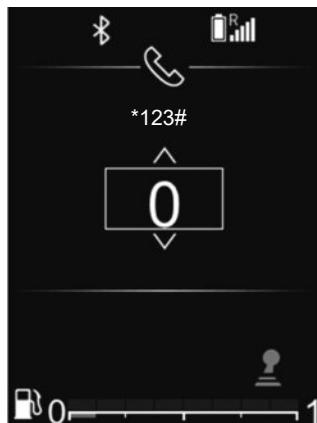


Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

- valitse audiojärjestelmän näppäimistö painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta;
- valitse numero tai merkki painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näytöön painamalla .

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/6)

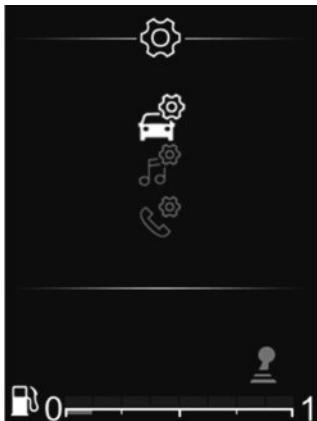

Paina päävalikon **▲**- tai **▼**-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Auto"
- "Äänentoisto"
- "Puhelin".



Turvallisuussyyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




Audiojärjestelmän asetukset

Paina päävalikon **▲**- tai **▼**-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa, ja valitse Äänentoisto.

Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Taajuuskorjain",
- "Tilavaikuttelma",
- "Nopeussääd. äänenv."
- "Bassotehoste"
- "Ääniioletus".

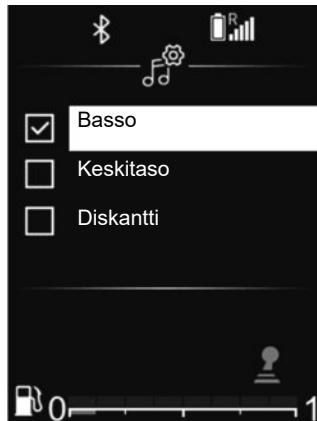

"Taajuuskorjain"

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja paina **▲**- tai **▼**-painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja tässä järjestysessä:

- "Basso",
- "Keskitaso",
- "Diskantti".

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/6)

"Spatialisation" (tilaääni, äänen jako)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaääntoiminolla:

- "Balanssi" (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä).
- Ajoneuvosta riippuen: Häivytys (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino).

Tämän jälkeen voit muuttaa asetusten arvoja painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta.

Paina **OK** vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Audio settings" -valikkoon (ääniasetukset) ja vahvista "Nopeussääd. äänenv." painamalla painiketta **OK**.

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- "OFF"
- "Erittäin matala";
- "Matala",
- "Keskitaso",
- "Korkea"
- "Erittäin korkea".



"Basso- tehoste"

Basso- Bassotehoste -toimintoa voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) -valikkoon ja valitse Basso- tehoste painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla ON tai OFF painikkeella **▲** tai **▼** ja vahvistamalla valinnan **OK**-painikkeella.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)


Näytä "Audioasetukset" ja valitse "Oletus" ja sitten "Äänioletus".

Valitse "PÄÄLLÄ" tai "POIS".

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla **⬅**-painiketta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/6)

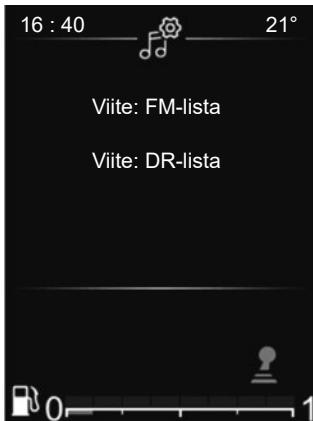

Radioasetukset

Näytä asetusvalikko painamalla lyhyesti -painiketta, valitse ensin Asetukset-maailma ja sitten Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat toiminnot:

- "Viite: FM-lista";
- "Viite: DR-lista";
- "Simulcast";
- "DR-prioriteetti";
- "TA";
- "AF".

"FM-luettelon päivitys"

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM -asemat.

Valitse Asetukset-maailmasta ensin Radio settings (radioasetukset) -valikko ja sitten Viite: FM-lista painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Kojetauluun tulee viesti "Viite: FM-lista".

Kun päivitys on päättynyt, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

"DR-luettelon päivitys"

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse Radio settings (radioasetukset) -valikosta Viite: DR-lista painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Kojetauluun tulee viesti "Viite: DR-lista".

Kun päivitys on päättynyt, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset jonkin muun lähteen painamalla -painiketta, FM- tai DR-radioluettelo päivitetään taustalla.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (4/6)

"Simulcast"

Käytömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaanolle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM vaihdettaessa voi esiintyä muutaman sekunnin viive. Äänenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee "FM>".

"DR-prioriteetti"

Käytömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaanolle DR-asemalle parremen äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: DR prioriteettia käytettäessä aseman nimen eteen tulee "DR>".

"TA"

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- valitse Asetukset-maailmasta Radio settings (radioasetukset) painamalla ohjauspylvääni -valitsinta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse TA painamalla ohjauspylvääni -valitsinta ja vahvista painamalla -painiketta;
- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

"AF" (AF-taajuuden automaattinen viritys)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajan aikana.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (5/6)

Puhelimen asetukset

Käytä tästä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetusten säättämiseen.

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse Phone settings (puhelimen asetukset) ja vahvista painamalla **ok**-painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Etsi laitteita"
- "Parita laite"
- "Valitse laite"
- "Poista laite"
- "Bluetooth".

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.



'Asetukset' (Bluetooth®)

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse Asetukset ja vahvista painamalla **ok**-painiketta.

Ota audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminto käyttöön valitsemalla ON ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla **ok**-painiketta.

Ota audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminto pois käytöstä valitsemalla OFF ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla **ok**-painiketta.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla -painiketta.

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kohjataulussa käytettyä kieltä.

Näytä audioasetusten valikko painamalla . Valitse ensin Vehicle settings (auton asetukset) ja Kieli, ja valitse sen jälkeen kieli ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla **ok**-painiketta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/6)

Kellonajan säätäminen

Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla Valitse Vehicle menu (autovalikko) ja Kello painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

Näyttöön tulee "Kello"-valikko:

- siirry tunniasetukseen painamalla pitkään painiketta
- aseta tunnit painamalla - tai -painiketta ja odota, kunnes valinta siirryt automaattisesti tunneista minutteihin;
- aseta minuutit painamalla - tai -painiketta ja odota, kunnes asetus vahvistetaan automaattisesti.

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.



Turvallisuussyyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Digitaalinen näyttö


Säätöjen esittely	FIN.4.2
Yleinen kuvaus	FIN.4.7
Toimenpide	FIN.4.8
Radion kuunteleminen.	FIN.4.9
Äänilähteet	FIN.4.12
Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	FIN.4.16
Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen	FIN.4.20
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.4.23
Järjestelmän säädöt	FIN.4.26
	FIN.4.1

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/4)


Digitaalinen näyttö



Säätimet ohjauspyörän alla

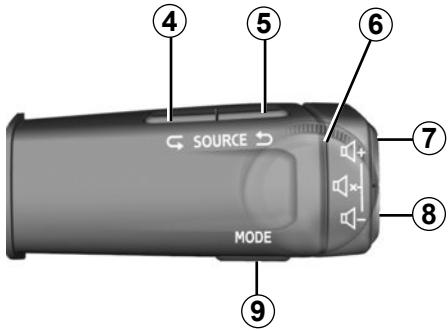

Säätimet ohjauspyörän alla

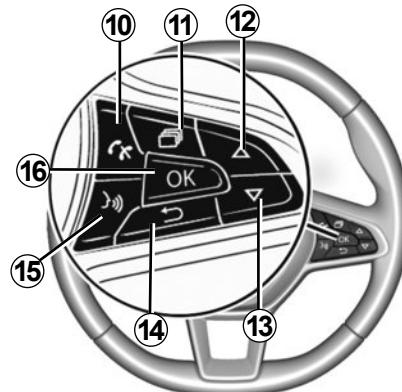

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		Tietopiste: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2		Maailmat-näyttöalue (Auto, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3		Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä oleva maailma/valikko.	
4 ja 5		Äänilähteiden selaaminen ja valinta tässä järjestyksessä: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		<p>Säätöpyörä ohjauspylväässä:</p> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, BT Audio (Bluetooth®): radioaseman tai musiikkikappaleen vaihtaminen. – Ylös/alas. 	<p>Säätöpyörä ohjauspylväässä:</p> <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Selaa ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä. – Selaa puhelinluetteloon pikahuvaluikkoa.
7 ja 8		Sääädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
7 + 8		Radion äänen mykistys kuuntelun aikana.	

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
9		<p>Vaihda FM-, DR- ja AM-radioasemien näyttöä ja hakutilaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Luettelotila (FM-/DR-radioasemien haku luettelosta); – Manuaalinen tila (FM-/AM-radioasemien haku taajuuden mukaan). <p>USB/Bluetooth® -sisällön kanssa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: Repeat, jatkuva toisto; – Pitkä painallus: Mix, satunnaistoisto. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: Puhelin-maailmaan siirtyminen, näytettyyn numeroon soittaminen ja puheluihin vastaaminen. – Pitkä painallus: saapuvien puhelujen hylkääminen.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Paina lyhyesti, kun haluat <ul style="list-style-type: none"> – Maailmojen näyttäminen; – Maailmasta toiseen siirtyminen. – Pitkä painallus: pilottaa maailmat näyttävän alueen. 	
12 ja 13		<p>Selaa maailmoja/valikoita, luetteloita ja hakemistoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: manuaalinen haku; – Pitkä painallus: hakemistovalikon avaaminen. <p>Toistettava media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pitkä painallus: pikakelaus eteen- tai taaksepäin. 	

SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/4)

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
14		Jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai perua käytössä olevan toiminnon, avaa radiotaajuusalueen valintanäyttö ja siirry ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Lyhyt painallus: puhelimen puheentunnistuksen käyttöönotto.– Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistuksen poistaminen käytöstä.	
16		Toiminnon tai nykyisen soittolistan valinta/vahvistus, koteen valinta tai toimenpiteen vahvistus, radioaseman tallennus.	

YLEINEN KUVAUS (1/2)



G

Maailmat-näyttö

Pääset eri maailmoihin milloin tahansa pitämällä -painiketta painettuna.

Paina toistuvasti -painiketta, kunnes Asetukset-maailma on valittuna, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Maailmat-näyttöalue


Järjestelmässä on useita maailmoja:

- "Auto"
- "Radio"
- "Media"
- "Puhelin"
- "Asetukset"
- ...

Huomautus: Jotkut valikoista ovat käytettäväissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton "Tilat"-kohdassa on.

Voit käyttää eri maailmoja milloin tahansa ohjauspyörän säätimen -painikkeella.

Tietty toiminnot ovat käytettäväissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

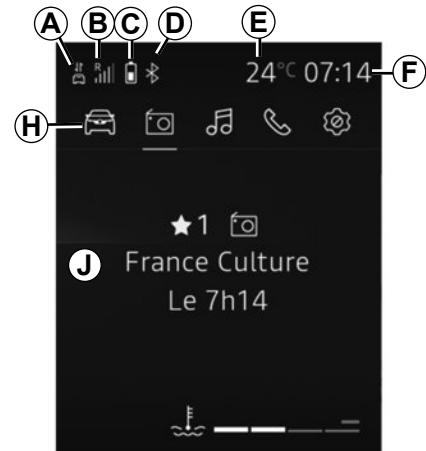

Näyttöruutu

- A Yhteiden tila ja tietojen jakaminen.
- B Puhelinverkon tilatiedot.
- C Puhelimen akun varaustason tiedot.
- D Bluetooth®-yhteyden tiedot.
- E Ulkolämpötila.
- F Nykyinen kellonaika.
- G Polttoainetason, akun varauksen yms. näyttöalue.
- H Käytettäväissä olevien maailmojen näyttöalue.
- J Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä olevaa maailmaa/valikko.

YLEINEN KUVAUS (2/2)

Johdanto

Audiojärjestelmä huolehtii seuraavista toiminnosta:

- FM- ja AM-radio,
- maanpäällinen digitaalinen radio (DR)
- ulkoisten äänilähteiden hallinta, USB, BT-äänet;
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiokäyttö

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

Automallikohtaisesti DR-järjestelmällä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-, DAB+ - ja T-DMB-muodossa) voidaan saavuttaa parempi äänenlaatu ja käyttää "Radion teksti"-tekstitietoja selaamalla tekstejä ja tuoda näytölle esimerkiksi:

- uutisia,
- urheilu-uutisia,
- ...

RDS-järjestelmän avulla on mahdollista näyttää joidenkin radioasemien nimi tai asemien lähetätämät tiedot FM:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Handsfree-puhelintoiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilystä:

- jopa kuuden puhelimen yhdistäminen laitepariski
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen,
- Siirrä puhelinluettelon yhteystiedot puhelimelta tai SIM-kortilta (puhelinkohtaisesti);
- järjestelmästä soitettujen puhelujen tarkastelu (puhelinkohtaisesti),
- soittaminen vastaajaan.

Lisäaudiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettava musiikkinkuuntelulaite voidaan liittää usealla eri tavalla laitteen tyyppistä ja autosta riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

Bluetooth® -toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettavaa digitaalista audiosoitinta tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

TOIMINTA

Käynnistys ja pysäytys

Käynnistää audiojärjestelmä painamalla lyhyesti -, - tai -painiketta.

Voit käyttää audiojärjestelmää ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti , jotta saat sen toimimaan pidempään.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla ja pitämällä sitä pohjassa. Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näyttö pysäytettynä tai "Auto"-tilassa ääni mykistettyä.

Lähteen valinta

Voit selata eri audiolähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin . Äänilähteet vaihtuvat selataessa seuraavassa järjestyksessä: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Voit valita radiotaajuuden myös Radio-maailmasta.

Valitse -painikkeella Radio-maailma ja , jolloin taajuusalueen valintavalikko avautuu. Siinä näytetään FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio). Valitse seuraavaksi taajuusalue painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Voit valita äänilähteen myös Media-maailmasta.

Paina -painiketta, valitse Media-maailma painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta. Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähde on jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.



Äänen voimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta tai ohjauspöörän säätimen -painiketta.


Voit lisätä äänenvoimakkuutta yhden pykälän painamalla lyhyesti .

Äänen katkaisu

Voit mykistää äänen painamalla lyhyesti .

Voit jatkaa nykyisen äänilähteen toistamista painamalla lyhyesti , tai .

RADION KUUNTELEMINEN (1/3)

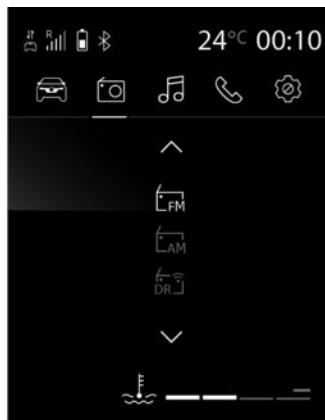


Taajuusalueen valitseminen

Voit valita taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäälininen digitaalinen radio) siirtymällä -painikkeella "Radio"-valikkoon ja valitsemalla haluamasi taajuusalueen - tai -painikkeella. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

- "luettelotila" käytettävissä valinnoilla DR ja FM,
- "manuaalinen tila" käytettävissä valinnoilla AM ja FM.

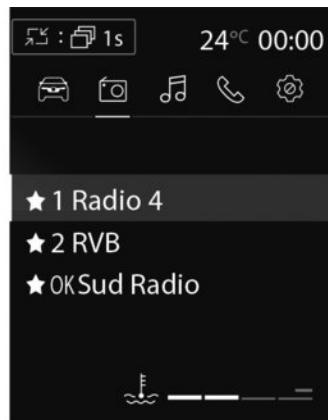


"luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia aseemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuuden perusteella (nimettömille asemille) - tai -painikkeella. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähdyt.

Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luetteloa ohjauspylvään -valitsimella tai - tai -painikkeella.

Voit palata luettelon alkuun pitämällä - tai -painiketta painettuna.

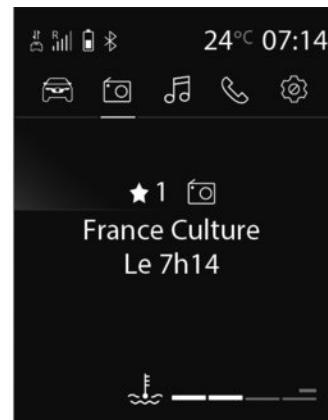

Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja radioasemaluettelosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".

"Käskikäytöinen tila"

Manuaalitilassa voit etsiä aseemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:


- siirry korkeammille taajuuksille ohjauspylvään -valitsimella tai valitsemalla ;

RADION KUUNTELEMINEN (2/3)

- siirry alemmille taajuksille painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai - tai -painiketta.

Painamalla - tai -painiketta:

- lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain;
- pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

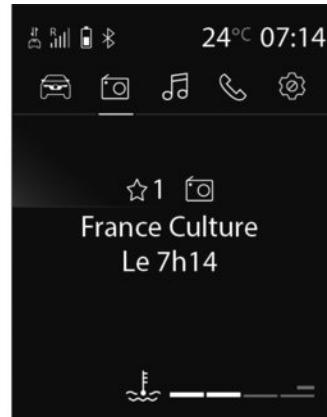

Radion/median tiedot

Tämä toiminto näyttää tiedot siitä taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Se näytetään automaattisesti hetken kuluttua tai painamalla .

RADION KUUNTELEMINEN (3/3)

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, jolloin ne näytetään pysyvästi asemaluetteloon yläosassa (suosikkiasemat).

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Tallenna asema painamalla pitkään -painiketta nykyisestä soittoluettelosta ja valitse sen sijainti suosikeissa. Lyhyt merkkiaani vahvistaa, että asema on tallennettu suosikkiksi.

Kun selaat luetteloa alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta -- MEM --. Seuraavalla eli -- LIST --alueella näytetään kaikkien asemien luettelo aakkosjärjestyksessä.

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automatisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luettelo ohjauspylvään -valitsimella tai - tai -painikkeella.

Aseman valitseminen

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, DR, AM) painamalla peräkkäin .

Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Valitse ohjauspylväästä  tai paina - tai -painiketta, jos haluat selata FM- ja DR-luetteloiden radioasemia.

ÄÄNILÄHTEET (1/4)

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitintä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: Ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitintä

Liitintä

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitintään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Käyttö

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitteen kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettyä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimedialähetelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Ulkosen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

- palaa soittolistaan painamalla säädintä ;
- tai
- selaa kappaleita käänämällä ohjauspylvään -valitsinta tai painamalla - tai -painiketta.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

- näytä kansiot tai valintakriteerit painamalla -painiketta. Voit palata edelliseen kansioon painamalla -painiketta uudelleen;
- tai
- valitse kansio tai soittlista tai kuuntele valittu kappale painamalla kytintä .

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljetajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitintä ylläpitää laitteen latausta kuullen aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkuja ei voi ladata tai akun lataustilaan ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitintään.

AÄNILÄHTEET (2/4)

Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Bluetooth®-musiikkisoittimen kuuntelua varten sen on muodostettava laitepari auton audiojärjestelmän kanssa soittimen ensimäisen käytön yhteydessä. Katso lisätietoja luvasta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huom.

- jos kannettavassa Bluetooth® -soittimesasi on puhelintoiminto ja musiikkisoittintoiminto, toisen toiminnon yhdistäminen auton järjestelmään yhdistää molemmat;
- Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivus audiojärjestelmän kanssa.



Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®-yhteydellä **a** tai USB-yhteydellä **b** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.



Käsittele kannettavaa audiolaitetta vain silloin, kun liikenneylosuhheet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

Jos laite on jo paritettu, tee seuraavat toimenpiteet:

- Kytke radion Bluetooth®-yhteys käyttöön.
- Ota puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys käyttöön ja aseta laite näkymään muissa laitteissa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti -painiketta.
- Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Käyttö

Kannettava soittimesi on oltava liitettyä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.


Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voida liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän välille laiteparaksi.

AÄNILÄHTEET (3/4)



Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit hallita sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty **c**, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti **d**.

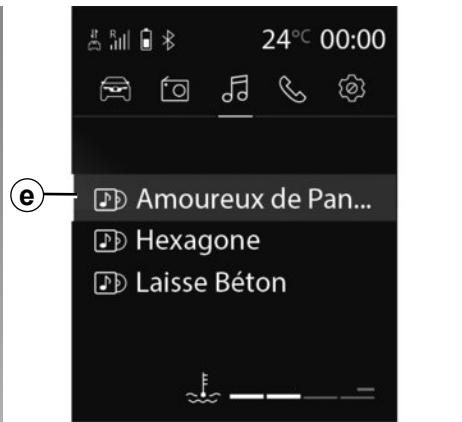


Painamalla ohjauspyörän painiketta pääset takaisin soittolistaan **e**.

Selaa kappaleita painikkeella tai .

Palaa toistonäytöön **d** painamalla -painiketta tai odota, kunnes soittolista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huomautus: käytössä olevien toimintojen määritteen vaikuttavat musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivus audiojärjestelmän kanssa.

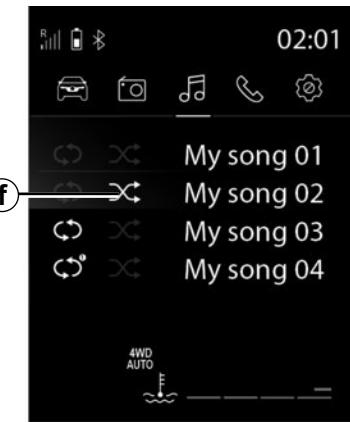

Satunnainen toistojärjestys MIX


Voit kuunnella satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet painamalla pitkään painiketta .

Näytössä näkyy "MIX"-merkkivalo. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Voit keskeyttää satunnaistoiston painamalla pitkään painiketta . "MIX"-symboli **f** poistuu näytöstä.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

ÄÄNILÄHTEET (4/4)

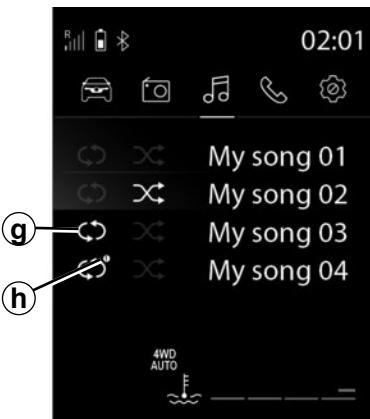

Toista «RPT»

Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.


Kytke koko soittolistan toisto painamalla lyhyesti painiketta **MODE**.

Näytössä näkyy "RPT"-merkkivalog.

Toista kuunneltava kappale uudelleen painamalla lyhyesti painiketta **MODE**. Näyttöön tulee "1" **h** "RPT"-symbolin kohdalle.

Poista uudelleentoisto käytöstä painamalla painiketta **MODE** lyhyesti uudelleen. "RPT"-symboli **g** poistuu näytöstä.

Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Media-maailma ja sen jälkeen USB-lähde.

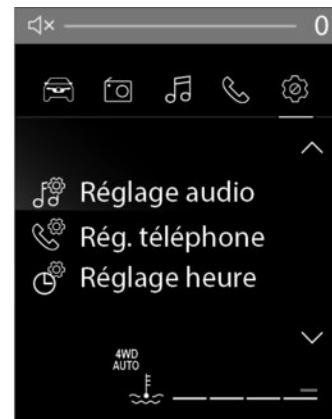

Mykistää äänen / tauko

Voit mykistää äänen tai keskeyttää kappaleen toiston painamalla lyhyesti **[X]**-painiketta.

Poista mykistys tai jatka kappaleen toistoa painamalla **[X]**-painiketta lyhyesti uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automatisesti, kun kuuntelulähdeetä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.



Käsittele musiikkilaitetta aina osoastaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (1/4)

Bluetooth®-liitääntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

- Siirry päävalikkoon painamalla painiketta
- Valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen Phone settings (puhelimen asetukset) ja Bluetooth® painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla
- Valitse "PÄÄLLÄ" painikkeella tai ja vahvista valinta painamalla painiketta Bluetooth®-symboli näkyy jatkuvasti näytön tilarivillä



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Puhelimen yhdistäminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja ettei se ole näkyvissä.


Parituksen avulla handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huom.: jos yhdistät uuden puhelimen, kun muu puhelin on jo yhdistetty audiojärjestelmään, tämä aiemmin yhdistetty puhelin poistetaan järjestelmästä ja korvataan uudella puhelimella.

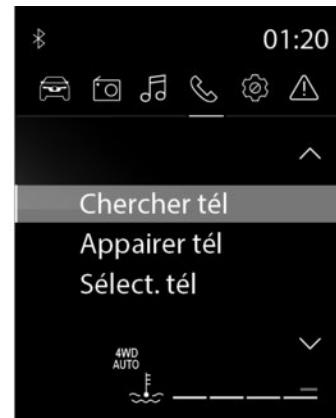

Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän yhdistäminen audiojärjestelmästä

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Puhelin paritetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- aktivoi Bluetooth®;
- siirry päävalikkoon painamalla painiketta
- valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen Phone settings (puhelimen asetukset) -valikko painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (2/4)

- valitse Etsi laitteita painamalla **[▲]**- tai **[▼]**-painiketta ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.

Näyttöön tulee viesti. Käynnistää haku painamalla painiketta **[OK]**.

Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse laitepariksi haluamasi puhelin painikkeella **[▲]** tai **[▼]** ja vahvista valinta painamalla painiketta **[OK]**.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laiteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi"-viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Tämän jälkeen näyttö näytetään tunnistetujen laitteiden luettelossa, joka voidaan avata myös Valitse laite-alivalikosta.

Jos laiteparin muodostus epäonnistuu, näyttöön tulee 60 sekunnin kuluttua viesti "Paritus epäonnistui". Toista edelliset toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saataa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Pariliitoksen tekeminen Bluetooth®-puhelimen ja audiojärjestelmän välille puhelimesta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

- siirry päivävalikkoon painamalla painiketta **[□]**;
- valitse Puhelin-maailma painamalla **[▲]**- tai **[▼]**-painiketta ja vahvista valinta painamalla **[OK]** -painiketta;
- Valitse Parita laite painamalla **[▲]**- tai **[▼]**-painiketta ja vahvista valinta painamalla **[OK]** -painiketta.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Anna PIN uudelleen: XXXXXX" ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnisty.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (3/4)

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellaasi.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimédia" näkyy audiojärjestelmän näytössä vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteyden audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimédia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go-sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, Puhelin-valikko näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.



Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Pariliitos purkamalla puhelin poistetaan audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:


- siirry päävalikkoon painamalla painiketta ;
- valitse Puhelin-maailma ja Poista laite painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;



- valitse poistettava puhelin painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse PÄÄLLÄ painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset "PÄÄLLÄ", järjestelmä palauttaa sinut "Poista laite"-valikkoon.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN JA YHDISTÄMISEN PURKAMINEN (4/4)

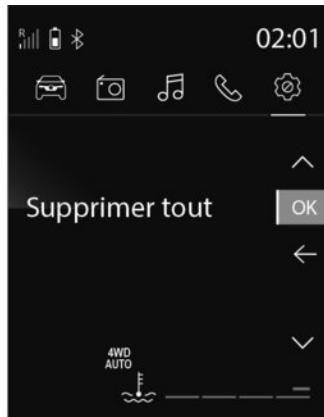

Kaikkien puhelimen laiteparin purkaminen audiojärjestelmän muistista:

- siirry päävalikkoon painamalla painiketta
- valitse ensin Asetukset-maailma ja sen jälkeen sitten Phone settings (puhelimen asetukset) ja Delete all (poista kaikki) painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse PÄÄLLÄ painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

Paritetun puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty hands free -järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi.

Katso kohta "Puhelimen yhdistäminen" kap paleesta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähistöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom.: ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huom.: Lisätietoja yhteensopivien puhelinien luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä:

- kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaatisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth® -yhteystoiminto voidaan ehkä joutua ottamaan käyttöön handsfree-järjestelmän kanssa. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
- kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistetty puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimelle, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.

– jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.



Hands free -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsääädäntöä, jossa ajat.



Tee turvallisuussyyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)



Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon -painikkeella ja valitse "Puhelin"-maailmasta "Valitse laite"-valikko painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai - tai - tai . Vahvista valinta painamalla -painiketta.



Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai - tai - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettyynä.

Huom.: Jos puhelin on yhdistettyynä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelimesi on päällä,
- puhelimesi akku ei ole purkautunut,
- Puhelimesi on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi.
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimessa ja audiojärjestelmässä;
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkääikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)



Puhelintiedot

Kun puhelin on yhdistetty, äänentoistojärjestelmä antaa tietoja puhelimesta:

- puhelinverkon tila **1**;
- akun varaustaso **2**;
- multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **3**.

Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Puhelimen Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä.
- Laitepariksi määritetyn puhelimen poistaminen audiojärjestelmän kautta. Katso osion "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" kohta "Yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimen sammattaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom.: jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Lisätietoja audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon poistamisesta käytöstä on osion "Yleinen kuvaus" kohdassa "Bluetooth®-toiminto".

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Jos haluat perua ja poistaa puhelimen Bluetooth®-yhteyden, katso kappale "Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen" luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/3)

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle


Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattisen jakamisen multimedialjärjestelmään kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuuttettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimedialjärjestelmä ei löydä puhelin-tasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit soittaa numeroon tai ottaa yhteyttä painamalla lyhyesti -painiketta (katso kohta "Puheetunnistuksen käyttö").

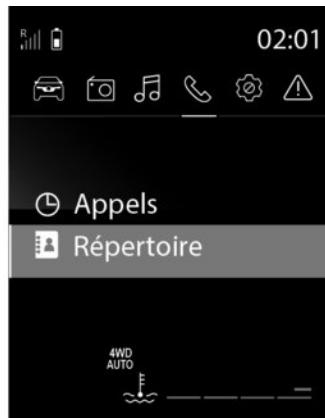

Yhteystiedon etsiminen:

- siirry päävalikkoon -painikkeella ja valitse Puhelin-maailma painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse Puhelinluettelo-valikko - tai -painikkeella ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

"Puhelinluettelo"-valikossa voit etsiä yhteystietoa nimellä seuraavasti:


- aktivoi haku painamalla  tai  ja pidä sitä painettuna;
- paina ohjauspylvään  -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyksessä valitsemalla  tai 
- kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista se painamalla 
- valitse haluamasi yhteystieto painamalla - tai -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla -painiketta;
- valitse haluamasi numero painamalla - tai -painiketta ja vahvista ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .



On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.


PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/3)

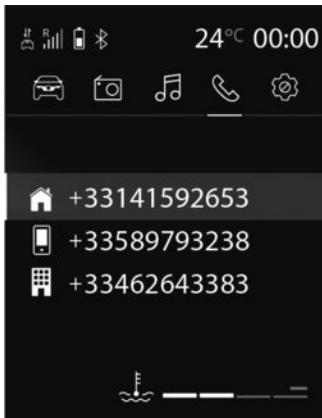

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa

Puhelutietojen näyttäminen:

- siirry päävalikkoon -painikkeella, valitse Puhelin-maailma, paina - tai -painiketta ja valitse Puhelulista painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla - tai -painiketta ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

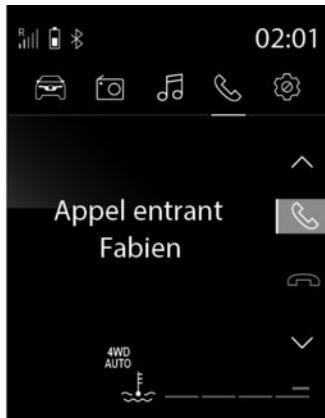

Puhelun vastaanotto

Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määritetty puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos numero, josta soitetaan, ei ole näkyvissä, viesti "Private number" ilmestyy audiojärjestelmän näytöön.

Puheluun vastaaminen:

- valitse -kuvake painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta;

tai

- paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen:

- valitse -kuvake painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta;

tai

- paina pitkään .



On suositeltavaa pysähtyä numeroa näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (3/3)



Toisen puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soitajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määrätyt puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

- voit hyväksyä puhelun valitsemalla ;
- voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla ;
- voit siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla **1**.

Voit katkaista keskustelun painamalla .

Puhelun aikana:

Voit

- voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla tai ;

- voit lopettaa puhelun painamalla .

Paina tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:


- voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla ;

- voit katkaista puhelun valitsemalla keskustelun aikana;

- siirtää puhelun pitoon valitsemalla **1**,

- aloita numeroiden syöttäminen audiojärjestelmän näppäimistöllä valitsemalla **2**.

Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

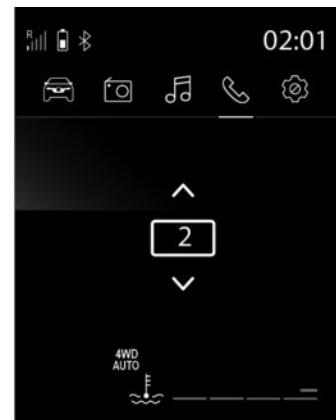


Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

- valitse audiojärjestelmän näppäimistö painamalla tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta;
- valitse numero tai merkki painamalla tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näytöön painamalla .

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/6)

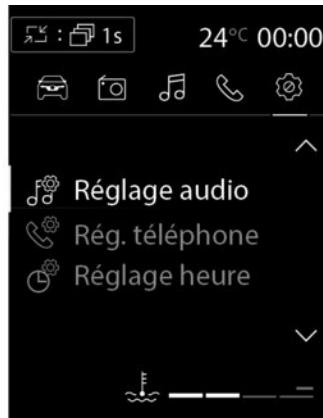


Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- Audio settings (audiojärjestelmän asetukset);
- Phone settings (puhelimen asetukset);
- Vehicle settings (auton asetukset);
- Time setting (ajan asetus);
- ...



Turvallisuussyyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

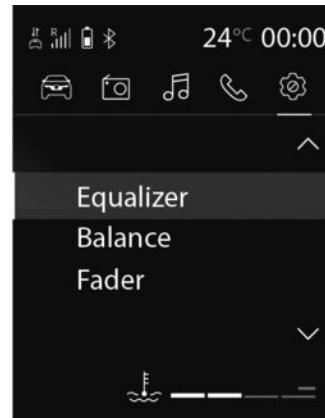


Audiojärjestelmän asetukset

Asetukset-maailmasta.

Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) -valikosta Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Taajuuskorjain",
- "Tilavaikutelma",
- "Nopeussääd. äänenv."
- "Bassotehoste"
- "Ääniointetus".

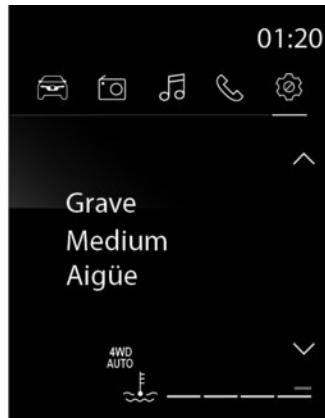

"Taajuuskorjain"

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja selaa kohteita seuraavassa järjestysessä painamalla ▲- tai ▼-painiketta:

- "Basso",
- "Keskitaso",
- "Diskantti".

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/6)

"Spatialisation" (tilaääni, äänen jako)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaääntoiminnolla:

- "Balanssi" (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä);
- Ajoneuvosta riippuen: Häivytys (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino).

Tämän jälkeen voit muuttaa asetusten arvoja painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta.

Paina **OK** vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.


"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Audio settings" -valikkoon (ääniasetukset) ja vahvista "Nopeussääd. äänenv." painamalla painiketta **OK**.

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- "OFF"
- "Erittäin matala";
- "Matala",
- "Keskitaso",
- "Korkea"
- "Erittäin korkea".

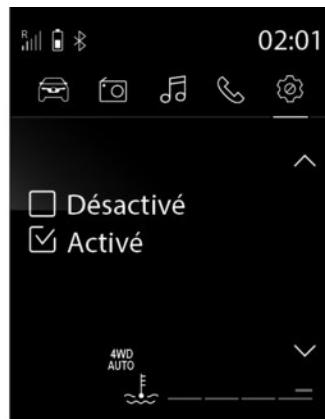

"Basso- tehoste"

Basso- tehoste -toimintoa voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) -valikkoon ja vahvista Basso- tehoste painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Ota toiminto käyttöön / pois käytöstä valitsemalla Activated (käytössä) tai Deactivated (poissa käytöstä) **▲**- tai **▼**-painikkeella. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)


Paina päävalikon **▲**- tai **▼**-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Avaa Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) -valikko ja valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja Ääniasetukset.

Valitse "PÄÄLLÄ" tai "POIS".

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla **◀**-painiketta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/6)

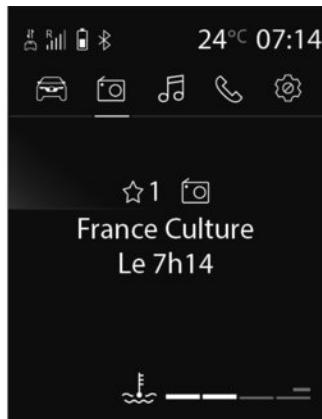

Radioasetukset

Avaa asetusvalikko painamalla lyhyesti -painikettaja valitse "Asetukset"-maailma. Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja Radio settings (radioasetukset) painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat toiminnot:

- "Viite: FM-lista";
- "Viite: DR-lista";
- "Simulcast";
- "DR-prioriteetti";
- "TA";
- "AF".

"FM-luettelon päivitys"

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM -asemat.

Valitse "Asetukset"-maailmasta ensin Radio settings (radioasetukset) -valikko ja sitten "Viite: FM-lista" painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Kojetauluun tulee viesti "Viite: FM-lista".

Kun päivitys on päättynyt, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

"DR-luettelon päivitys"

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse "Asetukset"-maailmasta Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja Radio settings (radioasetukset). Valitse sen jälkeen "Viite: DR-lista" painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Kojetauluun tulee viesti "Viite: DR-lista".

Kun päivitys on päättynyt, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset jonkin muun lähteen painamalla SOURCE-painiketta, FM- tai DR-radioluettelo päivitetään taustalla.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (4/6)

"Simulcast"

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM /DR simulcast on aktivoitu, vaihdettaessa välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM. voi esiintyä muutaman sekunnin viive ja äänenvoimakkuus voi vaihdella.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee "FM>".

"DR-prioriteetti"

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle parremen äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: DR prioriteettia käytettäessä aseman nimen eteen tulee "DR>".

"TA"

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- valitse "Asetukset"-maailman Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) -valikosta Radio settings (radioasetukset) painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta;
- valitse TA painamalla ohjauspylvään -valitsinta ja vahvista painamalla -painiketta;
- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (5/6)

"AF" (AF-taajuuden automaattinen viritys)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemissa käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.

Puhelimen asetukset


Käytä tästä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetuksen säättämiseen.

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse Telephone settings (puhelimen asetukset) ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Käytettävinä ovat seuraavat asetukset:

- "Etsi laitteita"
- "Parita laite"
- "Valitse laite"
- "Poista laite"
- "Bluetooth".

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.

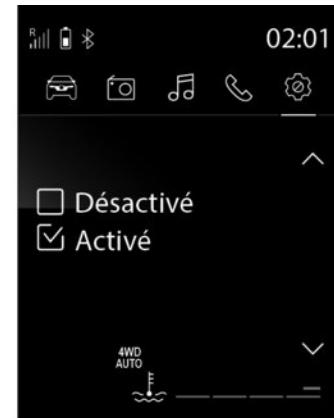

'Asetukset' (Bluetooth®)

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse Phone settings (puhelimen asetukset), Bluetooth, ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Ota Bluetooth® käyttöön audiojärjestelmässä valitsemalla Activated (käytössä) ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Ota Bluetooth® pois käytöstä audiojärjestelmässä valitsemalla Deactivated (poissa käytöstä) ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/6)

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kojetaulussa käytettyä kieltä.

Näytä audioasetusten valikko painamalla . Valitse ensin Asetukset-maailma ja Vehicle settings (auton asetukset) ja sen jälkeen Kieli. Valitse haluamasi kieli painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Kellonajan säättäminen

Tällä toiminnolla voi säättää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla . Valitse Asetukset-maailma ja Time setting (ajan asetus) painamalla -tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

Näyttöön tulee "Kello"-valikko:

- siirry tunniasetukseen painamalla pitkään -painiketta;
- aseta tunnit painamalla -tai -painiketta ja odota, kunnes valinta siirtyy automaattisesti tunneista minuutteihin;
- aseta minuutit painamalla -tai -painiketta ja odota, kunnes asetus vahvistetaan automaattisesti.

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

FIN.4.32

R&Go

R&GO-sovelluksen esittely	FIN.5.2
R & GO: Yleinen kuvaus	FIN.5.3
R & GO: Navigointitoiminto	FIN.5.8
R & GO: Autotoiminto	FIN.5.10
R & GO: Multimediatoitimoto	FIN.5.12
R & GO: Puhelin-toiminto	FIN.5.15
R & GO: Säätöjen valinta	FIN.5.18
	FIN.5.1

ESITTELY R&GO

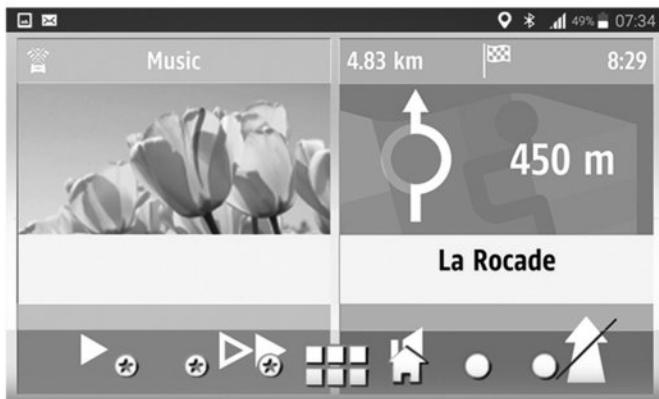

Esittely

R&Go -sovellus voidaan ladata älypuhelimesta tai tabletista.

Tämän sovelluksen avulla pääset käskisi useisiin valikoihin:

- "Navigation",
- «Multimedia»
- «Car»;
- «Phone»;
- «Kalenteri»;
- "Asetukset".

Erityispiirre

- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista ja tableteista saa ottamalla yhteyden valtuutettuun jälleenmyyjään tai tutustumalla valmistajan mahdollisiin Internet-sivuihin.
- Lisätietoja tästä sovelluksesta saat osiosta **«R&GO: yleiskuvaus»**.




Puhelinpidike

Auton varustelun mukaan keskikonsolissa on «R&Go» -sovelluksen käytöä varten erionominen puhelinteline **1**.

Lataus USB-liitännällä

Voit ladata käytössä olevan puhelimen akkuja ja ylläpitää sen akkuvarausta kytkemällä puhelimen USB-johdon pistokkeen USB-liitäntään.

R&GO: YLEINEN KUVAUS (1/5)

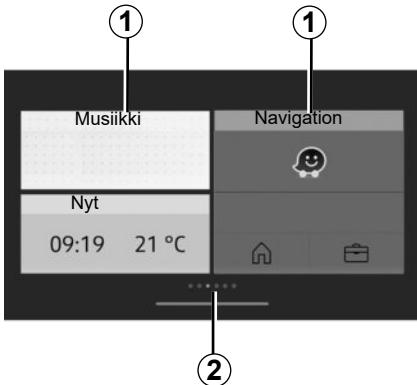

Näyttö

Personoitut aloitussivu

1 Siirtyminen kiinnitettyihin sovelluksiin.


2 Sivuilmaisimet.

Huomautus: aloitusnäytön asetuksia voidaan muuttaa. Katso lisätietoja "R&Go: asetusten säättäminen" -luvusta.

Bluetooth®-liitäntä

Varmista, että puhelimesi tai tabletissi on yhdistetty audiojärjestelmän laitepariksi (katso lisätietoja osion "Laiteparin muodostaminen ja purkaminen puhelimen kanssa" kohdasta "Laiteparin muodostaminen puhelimen kanssa").

Huom.: Bluetooth®-toiminnon on oltava aktivoituna ja asetettuna näkyväksi puhelimesi tai tabletissasi (katso lisätietoja laitteesi käyttöohjeesta).

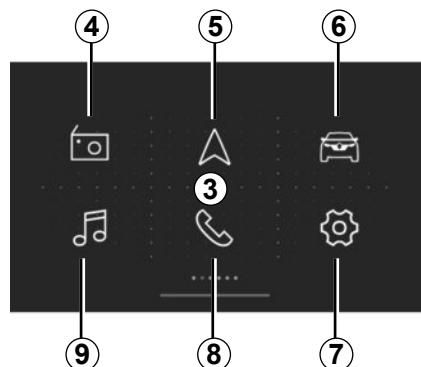

3 "R&Go"-oletusalotusnäyttö

Oletuksena näkyvässä aloitusnäytössä on seuraavat valikot:

4 "Radio": radion hallinta;

5 Navigation: navigoinnin hallinta;


6 "Auto": polttoaineenkulutuksen, Driving eco -ominaisuuskien jne. hallinta.

7 "esitysmuoto": "R&Go"-sovelluksen asetus-ten hallinta;

8 Puhelin: puhelintoimintojen hallinta;

9 "Multimedia": multimedialähteiden hallinta.

R&GO: YLEINEN KUVAUS (2/5)

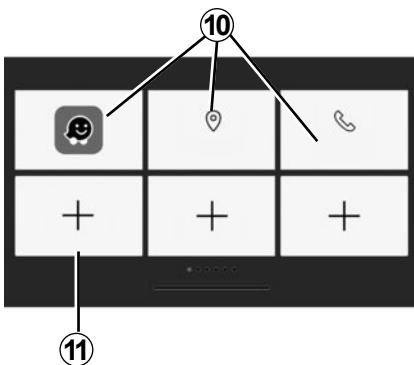


Suosikit-näyttö

"R&Go" -järjestelmän avulla voit lisätä pikavalintoja suosikkitointoihin:

- sovellukset;
- yhteystiedot;
- "R&Go"-toiminnot;
- musiikki
- navigointi;
- ...

10 Siirtyminen toimintoihin, jotka on määritetty suosikeiksi.

11 Siirtyminen suosikkien hallintanäytöön.

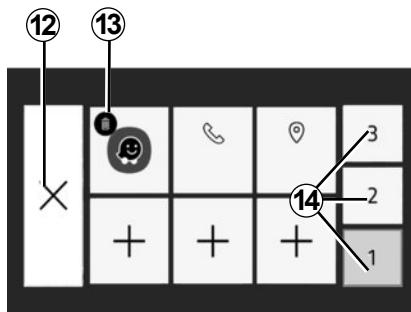

Suosikkien hallintanäyttö

Siirry suosikkien hallintanäytöön painamalla painiketta **11**:

- 12** paluu edelliseen näyttöön;
- 13** suosikkin poisto;
- 14** siirtyminen suosikkien hallintasivuille.

Suosittelemme "R&Go" -sovelluksen säännöllistä päivittämistä.


Aloitussivun personointi

Voit personoida "R&Go"-aloitussivun. Paina sitä varten **11**-painiketta tai paina pitkään mistä tahansa kohdasta mukautettua aloitussivua. Liu'uta sitten haluamasi sovellus näytön alareunasta valitsemaasi kohtaan. Jos liu'utat sovelluksen jo käytössä olevaan kohtaan, se korvautuu automaattisesti.

Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta.

Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

R&GO: YLEINEN KUVAUS (3/5)

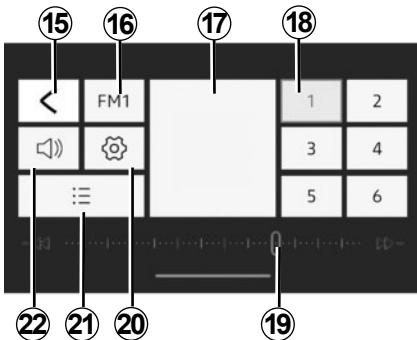


- 19 radion taajuusalue, radiotaajuustiedot;
- 20 siirtyminen ääniasetuksiin;
- 21 kuuluvien radioasemien luettelo;
- 22 äänenvoimakkuuden säätö.

"Radio"-valikko

Tässä valikossa voit kuunnella radiokanavia ja tehdä seuraavat toiminnot:

- 15 paluu päävalikkoon;
- 16 radion taajuusalueen valinta (FM, DR tai AM);
- 17 parhaillaan kuunneltava radioasema;
- 18 radioaseman esiasetusten / suosikkien valinta.

Huom.: "R&Go" -ohjelmisto ottaa käyttöön autoradion esiasetukset/suosikit.

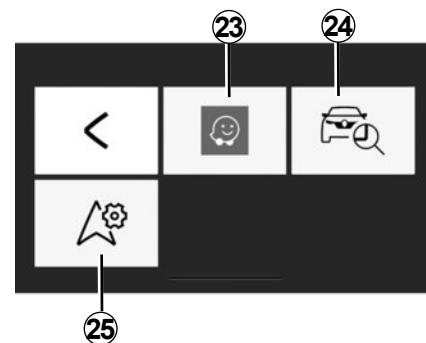


«Navigation»-valikko

Navigointivalikko sisältää kaikki satelliitti-navigoinnin ominaisudet, tiekartat, liikenneytiedot, - navigointisovellukset ja nopeusrajoitusalueet. "Navigation"-valikossa on seuraavat toiminnot:

- 23 älypuhelimen navigointisovellus reitti-suunnitteluun;
- 24 sovellus, jonka avulla auto voidaan paikantaa;
- 25 pääsy asetuksiin, joista voit asettaa oletuksena käytettävän navigointisovellukseen.


R&GO: YLEINEN KUVAUS (4/5)

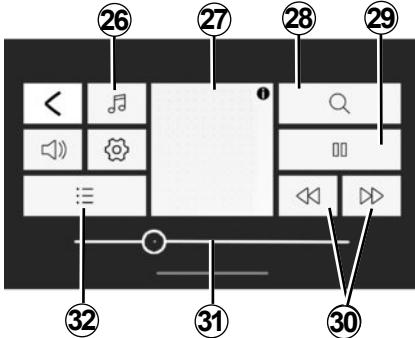

"Multimedia"-valikko

"Multimedia" -valikko sisältää kaikki toiminnot, jotka musiikki- ja muiden äänitiedostojen toistoon, sekä seuraavat toiminnot:


- 26 äänitiedostojen valinta;
- 27 toistettava multimediatiedosto;
- 28 multimediatiedoston haku;
- 29 toisto/tauko;
- 30 seuraava/edellinen tiedosto;
- 31 verrytuspalkki, toistettavan multimediatiedoston jäljellä oleva toistoaika;
- 32 soittolistan valinta.

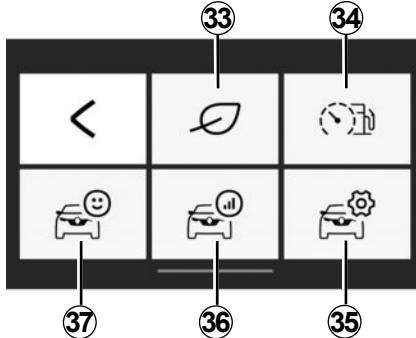

«Car»-valikko

"Auto" -valikon kautta hallitaan tiettyjä toimintoja, kuten ajotietokonetta ja Driving eco-järjestelmää. Siinä on seuraavat toiminnot:

- 33 siirtyminen Driving eco -valikkoon (omien eco-pisteiden tarkastelu jne.);
- 34 ajotavan tai reaalialkaisen energiankulutuksen ilmaisin;
- 35 pääsy asetuksiin ja tietoihin;
- 36 pääsy omaan matkakertomukseen;
- 37 siirtyminen autosi kojetauluun.

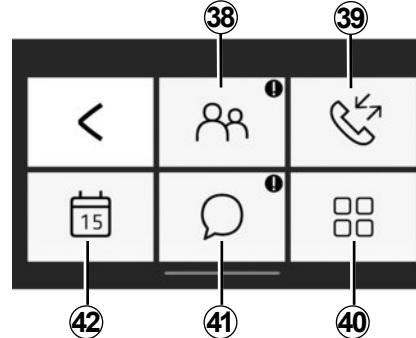

«Phone»-valikko

"Puhelin"-valikon avulla voit käyttää puhelinta handsfree-tilassa, ja siinä on seuraavat toiminnot:

- 38 siirtyminen puhelinmuistion yhteystietoihin;
- 39 siirtyä puhelulokiin;
- 40 siirtyminen "Puhelin"-valikon asetuksiin;
- 41 siirtyminen omiin viesteihiin;
- 42 pääsy kalenteriin.

R&GO: YLEINEN KUVAUS (5/5)

Unohtuneen puhelimen muistutus

Kun moottori ja audiojärjestelmä on sammuttettu, "R&Go"-sovellus näyttää älypuhelimen näytössä varoitusviestin ja lähetää merkkiäisen muistuttamaan autoon jätetystä puhelimesta.

Huom.: joissakin puhelimissa ja tableteissa on tekstin puheeksi muuttava toiminto. Audiojärjestelmä lukee viestit ääneen.


Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä pystysuunnassa älypuhelimen näytöllä:

- äänenvoimakkuuden lisääminen **pyyhkäisemällä ylöspäin**;
- äänenvoimakkuuden pienentäminen **pyyhkäisemällä alas päin**.

Haluttu äänenvoimakkuus voi edellyttää useita pyyhkäisyjä.

R&GO: NAVIGOINTITOIMINTO (1/2)

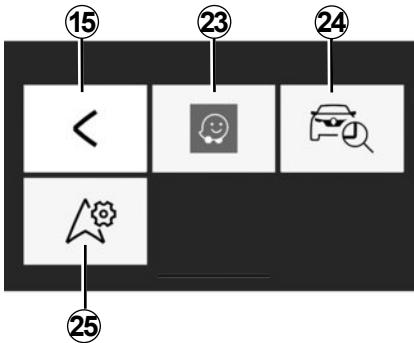

«Navigation»

Siirry **R&Go** -oletusaloitusvalikosta navigointivalikkoon painamalla «Navigation»-näppäintä.

«Navigation»-valikko koostuu kolmesta kuvakkeesta:

15 paluu päävalikkoon oletuksena;

23 siirtyminen navigointisovelluksen reitti-hallintaan.

Huomautus: valitse kuuntelulähteenä Bluetooth®-ääniyhteys, jotta kuulet navigointisovelluksen ohjeet ajoneuvon kaiuttimista.

Katso lisätietoja kohdasta "Audiojärjestelmän ja Bluetooth® -puhelimen laiteparin muodostaminen puhelimella" luvussa "Laiteparin muodostaminen ja purkaminen".

24 Käytä Go To My Car-sovellusta ajoneuvon paikantamiseen;

25 aseta navigointisovellus, jota haluat käyttää oletuksena.



«Etsi autoni»

Tämän toiminnon avulla voit paikantaa auton esimerkiksi suurelta parkkipaikalta. Paina "Navigation"-valikossa **24** "Go To My Car".

Voit etsiä autosi seuraavilla tavoilla:

- täytä Auton pysäköintiosoite -kenttä,
- käynnistä navigointi ennalta tallennettuun osoitteeseen jalankulkutilassa painamalla "Mene autolleni" -painiketta.

Huomautus: Toiminto on käytössä ainoastaan Käyttäjän ollessa auton ulkopuolella. Jos joku toinen on siirtänyt autoasi sen GPS-sijainnin tallennuksen jälkeen ja ennen hetkeä, jolloin haluat löytää sen, sovellus ei pysty etsimään auton nykyistä sijaintia.



Tee auton säädöt turvallisuussyistä auton ollessa pysähtyneenä.

R&GO: NAVIGOINTITOIMINTO (2/2)



«Navigointiasetukset»

Tämän toiminnon avulla voit määrittää oletuksena toimivan navigointisovelluksen.


Paina «Navigation»-valikossa Navigointiasetukset-kuvaketta ja valitse sitten luetelosta navigointisovellus, jota haluat käyttää.

Kun käytät älypuhelimen navigointisovellusta, sovelluksen edellyttämästä mobiilidatan siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisällä liittymäsopimuksesi.



Tee auton säädöt turvallisuussyistä auton ollessa pysähtyneenä.

R&GO: AUTOTOIMINTO (1/2)

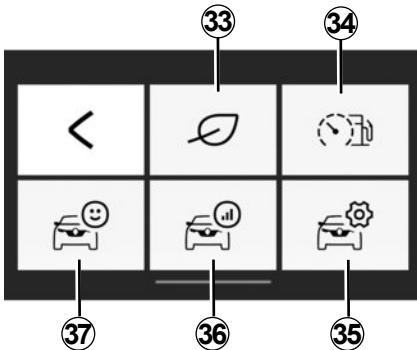

«Car»

Siirry R&Go-oletusalotusvalikosta «Car»-valikkoon painamalla «Car»-näppäintä.

”Auto”-valikko koostuu useista kuvakeista:

33 Siirtyminen Driving eco -valikkoon;

34 Ajotavan ja reaaliaikaisen energiankulutuksen ilmaisin;

35 Siirtyminen sovelluksen ”Auto”-valikon asetuksiin;

36 Pääsy edellisen matkan lokiin.

37 Siirtyminen ajoneuvon kojetaulun tietoihin.

Huom.:

- jos haluat käyttää kaikkia ”Auto”-valikko-toimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-älypuhelin tai -tabletti audiojärjestelmään;
- jotkut toiminnot eivät ole saatavilla sähköautoissa.

Voit saada yhteispisteet ja henkilökohtaisia ohjeita jokaisen ajomatkasi päätteeksi.

Voit myös nähdä seuraavat tiedot:

- ajettu matka ilman kulutusta,
- kymmenen edellisen ajomatkan pisteytys.

Erityispiirre

- puhelimesta riippuen ”Driving eco” -sovellus ei enää laske pistettä taustalla suorittettaessa;
- painamalla kojetaulun ”Reset”-painiketta voit aloittaa uuden ajomatkan, kun sovellus on käynnissä.

Reitin on oltava pitempi kuin 400 metriä, jotta se otetaan huomioon. Jos moottorin sammutukseen ja käynnistykseen välinen aika on lyhyempi kuin neljä tuntia, sovellus jatkaa ennen sammutusta meneillään ollutta reittiä.



«Driving eco»

Tämä toiminto näyttää reaaliaikaisesti yhteispisteet, jotka kuvastavat ajotyylisi.

Näissä pisteissä huomioidaan seuraavat osa-alueet:

- kiihdytykset,
- jarrutusten ennakkointakyky,
- vaihteenvaihdon noudattaminen.



Tee auton säädöt turvallisuussysteemistä auton ollessa pysähtyneenä.

R&GO: AUTOTOIMINTO (2/2)



"Välitön kulutus ja ajohjeiden osoitin"

Käytä tästä toimintoa nähdäksesi välittömän polttoaineenkulutuksen verrattuna ajoneuvosi keskimääräiseen kulutukseen ja seurataksesi ajokäytäytymistäsi.

Huom.: Tämä toiminto ei ole käytettävissä GPL-malleissa.



"Matkakertomus"

Tämän toiminnon avulla voit arvioida ajotyylilä aikaisempiin matkoihisi verrattuna:

- kiihdytykset;
- vaihteiden vaihto;
- ennakkointi.
- ...



"Kojetaulu"

Tällä toiminnolla pääset käsiksi eri tietoihin, jotka on tallennettu kojetauluun:


- keskinopeus;
- keskikulutus;
- kokonaismatka;
- ajettu matka edellisen nollauksen jälkeen;
- ...



esitysmuoto

Tämän toiminnon avulla voit siirtyä "Auto"-valikon asetuksiin ja tehdä tiettyjä valintoja.

R&GO: MULTIMEDIATOIMINTO (1/3)

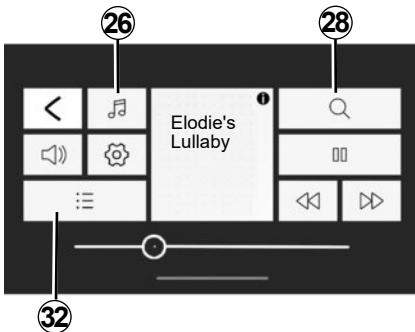

«Multimedia»

Siirry **R&Go** -oletusaloitusvalikosta multimedialiikkoon painamalla «Multimedia»-näppäintä.

Huomautus: jos haluat käyttää «Multimedia»-valikon toimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-älypuhelin tai -tabletti audiojärjestelmään.



"Aseta lähde"

Voit siirtyä multimediatiedostolähteeseen valintavalikkoon painamalla **26** «Multimedia». Tämän valikon avulla voit valita lähteen seuraavista:

47 "Radio"-valikko, josta voit valita käytettävissä olevat radioasemat;

48 "Media"-valikko, josta voit valita audiojärjestelmään liitettyt tulolähteet;

49 Etsi.


Radio

Tässä valikossa voit kuunnella radiokanavia ja tehdä seuraavat toiminnot:

- valitse taajuudeksi "FM", "DR" tai "AM".
- valitse asema jollakin kolmesta hakutavasta (Frequency, List tai Manuaalinen);
- etsi asema integroidun älykkään näppäimistön avulla,
- kuuntele muistiin tallennettuja asemia,
- tuo näyttöön joidenkin "FM", "DR"- tai "AM"-radioasemien tekstitietoja kuulemisen aikana.

Katso lisätietoja kohdasta "Radion kuuleminen".


R&GO: MULTIMEDIATOIMINTO (2/3)

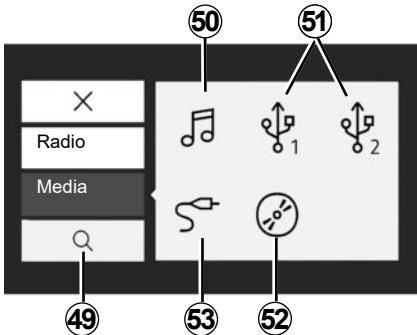

"Media"

Tästä valikosta voit valita ulkoisen lähteent musiikin kuunteluun. Jotta pääset siirtymään audiotiedostoihin, valitse järjestelmään liitetty tulolähde seuraavasta luettelosta:

- 50 Käytä älypuhelimeen tallennettuja multimediatiedostoja;
- 51 Käytä MP3-soittimeen tai USB-laitteelle tallennettuja multimediatiedostoja;
- 52 Käytä CD-levylle tallennettuja multimediatiedostoja (laitteistosta riippuen);
- 53 käytä audiojärjestelmän Jack -liittimeen kytketyt lähteen multimediatiedostoja.

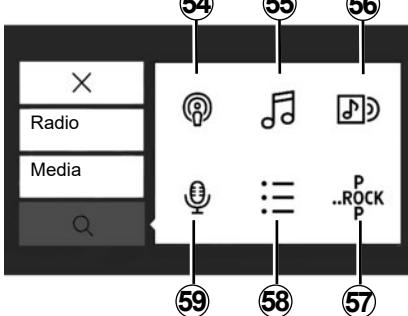

"Etsi"

Voit käyttää toimintoa multimedialvalikosta painamalla "Etsi"-kuvaketta 28.

Tämän valikon avulla voit etsiä multimediatiedostoja valitusta ulkoisesta äänilähteestä.

Haku suorittaa seuraavat toiminnot:

- 54 Haku podcastin mukaan;
- 55 haku otsikon mukaan;
- 56 haku albumin mukaan;
- 57 haku genren mukaan;
- 58 soittolistahaku;
- 59 haku esittäjän mukaan.

Huom.:

- vain käytettävissä olevat lähteet voidaan valita. Jos lähteä ei ole käytettävissä, se näkyy harmaana.
- multimediatiedostoja toistettaessa R&GO ei ohjaa ulkoisia sovelluksia.

R&GO: MULTIMEDIATOIMINTO (3/3)



Soittolista

Voit käyttää toimintoa multimedialivalikosta painamalla **32** tai **58** Soittolistat.

Tästä valikosta voit siirtyä omiin soittolistoihisi.



«Multimedia-asetukset».


Tässä valikossa voit säättää seuraavia asetuksia:

- "Äänen jakautuminen (vasen/oikeatasapaino, etu/takatasapaino)",
- "Basso/Diskantti";
- Ääniohjeet;
- "Bluetooth®-laitteen äänenvoimakkuus"
- "AUX In";
- ""TA",
- "DR-keskeytys..."
- "Viite: FM-lista"
- "Viite: DR-lista";
- "Soittoäänen äänenvoimakkuus";
- "Soittoäni";
- Oletusasetukset.



Tee auton säädöt turvallisuussyistä auton ollessa pysähtyneenä.

R&GO: PUHELINTOIMINTO (1/3)

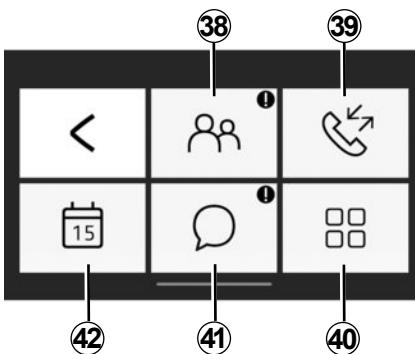

«Phone»


Siirry R&Go-oletusaloitusvalikosta «Phone»-valikkoon painamalla «Phone»-näppäintä.

"Puhelin"-valikko koostuu useista kuvakeista:

38 Siirryminen puhelinluetteloon;

39 siirry puhelulokkiin;

40 valitse numero digitaalisella numeronäppäimistöllä puhelimen mallin mukaan;

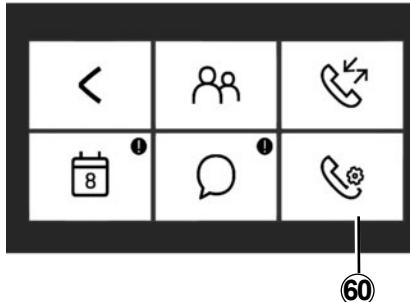

41 Siirryminen älypuhelimeen tai tabletteiin tulleisiin -viesteihin;

42 siirryminen kohtaan Kalenteri;

60 siirryminen Puhelin-valikon asetuksiin (puhelinmallista riippuen).

Huomautus: voit kuunnella vastajaviestiä pitämällä painettuna radion etupaneelin näppäimistön näppäintä "1".

Paina ensin pitkään radion etupaneelin näppäintä "1" tallentaaksesi puhelinvastaajan numeron.



Puhelinluettelo

Paina Puhelinluettelo-kuvaketta siirtyäksesi Bluetooth®-puhelimesi yhteystietoihin.

Kun audiojärjestelmä ja Bluetooth®-puhelin on yhdistetty langattomalla Bluetooth®-tekniikalla, puhelimesi osoitekirjan tiedot ovat automaattisesti käytettäväissä R&Go-sovelluksessa.

Valitse yhteystieto (jos yhteystiedolla on useita numeroita, sinua pyydetään valitsemaan, mihin numeroon haluat soittaa). Puhelu käynnistyää automaattisesti, kun olet painanut yhteystiedon numeroa.

Kun yhteystietoon liittyy osoite, voit käynnistää navigointisovelluksen. Painamalla navigointikuvaketta voit käynnistää opastukseen muistiin tallennettuun osoitteeseen.

Huom: voit selata yhteystietoluetteloa liuuttamalla sormea ylöspäin älypuhelimen näytöllä.

R&GO: PUHELINTOIMINTO (2/3)



"Puhelutiedot"

Puheluloki tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

- soitetut puhelut;
- vastaanotto- ja puhelut;
- saapuvat puhelut.

Kun katsot puheluhistoriaa, yhteystiedot tulevat näyttöön uusimmaasta vanhimpaan.

Voit liikkua puhelutiedoissa liu'uttamalla sormea ylöspäin älypuhelimen näytöllä.

Voit soittaa puhelun puhelutiedoissa olevaan numeroon valitsemalla haluamasi yhteystiedon.



Numeron valinta

Puhelimen mallin mukaan voit syöttää Numeron valinta-toiminnon avulla puhelinnumeronsa ja soittaa haluamallesi henkilölle R&Go-sovelluksen kautta.

Valitse numero painamalla numeropainikkeita. Kun olet valinnut koko puhelinnumeronsa, aloita puhelu painamalla -painiketta.



Viestit

Viestit-toiminnolla voit lukea ja/tai kuunnella vastaanotettuja tekstiviestejä, kun R&Go-sovellus on käytössä.

Huom: voit selata viestiluetteloa liu'uttamalla sormea ylöspäin älypuhelimen näytöllä.



"Puhelimen asetukset"


Puhelimen mallin mukaan voit siirtyä tämän toiminnon avulla Puhelinvalikkoasetuksiin ja muuttaa tiettyjä asetuksia.

R&GO: PUHELINTOIMINTO (3/3)




Kalenteri

Kalenteri-toiminnon avulla pääset tarkastelemaan tehtäviä (esimerkiksi päivän tapaamisia ja tapahtumia), jotka on tallennettu puhelimesi tai tabletissi kalenteriin. Jos tapahtumaan on liitetty lähiosoite, voit käynnistää navigointisovelluksen ja navigoida paikkaan sovelluksen avulla. Painamalla navigointikuvaketta voit käynnistää opastuksen muistiin tallennettuun osoitteeseen.

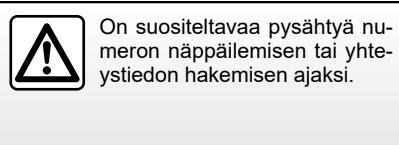

R&GO: ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN (1/2)

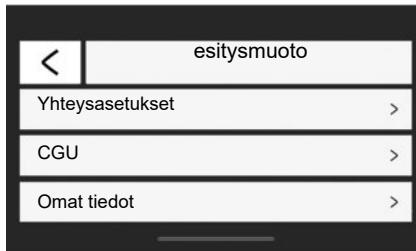

- käyttäjätilisi tiedot,
- Käyttöehdot
- yhteys audiojärjestelmään,
- sovelluksen opetusohjelma,
- pikavalintapainike «**R&Go**» sovellukseen palaamiseen,
- palauta oletusasetukset,
- puhelimeen asennetun **R&Go**-sovelluksen versio;
- Bluetooth®-yhteys (automaattinen tai manuaalinen),
- ...



esitysmuoto

Siirry **R&Go** -oletusaloitusvalikosta asetusvalikkoon painamalla esitysmuoto-näppäintä.

R&Go-järjestelmän esitysmuoto-valikossa voit säätää tai tarkastella seuraavia asetuksia:

- käynnistää **R&Go** -sovellus automaattisesti, kun yhdistetään äänentoistojärjestelmään,

«Yhteysasetukset»

Puhelimen yhdistäminen järjestelmään

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön Bluetooth® -toiminnon puhelimessasi ja tehdä hakuja **MY CAR** -audiojärjestelmässä.

«Käynnistä R&Go»

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä sovelluksen automaattisen käynnistymisen, kun yhteys muodostuu autosi audiojärjestelmään.

CGU

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella käytöehdoja.

R&GO: ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN (2/2)

"Omat tiedot"

Tämän asetuksen avulla voit tarkastella henkilötietojen suojausta koskevia tietoja.

"Tuki"

Tämän asetuksen avulla voit tarkastella valmistajan tukipalvelun tarvitsemia tietoja.

Opetusohjelma

Tällä toiminnolla voit katsoa R&Go -sovelluksen opetusohjelman.

"Oletusasetukset"

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa oletusasetukset.

«R&Go-tietojen aktivointi»

Valitse, otetaanko sovelluksen pikavalintapainike käyttöön vai poistetaanko se käytöstä. Tämän toiminnon käyttö vaatii järjestelmän luvan. Tämä painike näkyy vain "R&Go"-sovelluksen ulkopuolella. Kun painat pikavalintapainiketta, R&Go-sovellus avautuu.

"Tilastojen seuranta"

Tämän toiminnon avulla voit ottaa käyttöön tiedonsiiron erilliseen tilastotyökaluun tai poistaa sen käytöstä.

«R&Go-versio»

Tämän toiminnon avulla voit katsoa sovellusversion.



Tee auton säädöt turvallisuussyistä auton ollessa pysähtyneenä.

FIN.5.20

Asetukset

Puheentunnistuksen käyttö	FIN.6.2
Langaton lataus	FIN.6.3
Toimintahäiriö	FIN.6.5
	FIN.6.1


PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTÖ

Puheentunnistusjärjestelmä

Audiojärjestelmää voidaan käyttää puheentunnistukseen älypuhelimen kautta (jos tämä on yhteensopiva). Tämä mahdollistaa älypuhelimen toimintojen ohjaamisen puheella irrottamatta käsiä ohjauspyörästä.

Erityispiirre

- älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmän avulla voit käyttää vain älypuhelimen tarjoamia toimintoja. Et voi käyttää muita audiojärjestelmän toimintoja, kuten radiota jne.
- puheentunnistusta käytettäessä audiojärjestelmä käyttää älypuhelimessa määritettyä kieltää,
- jos yrität käyttää ajoneuvosi puheentunnistusjärjestelmää yhdistetystä älypuhelimella, jossa ei ole varusteena puheentunnistusta, audiojärjestelmän näytössä näkyy tästä viesti.

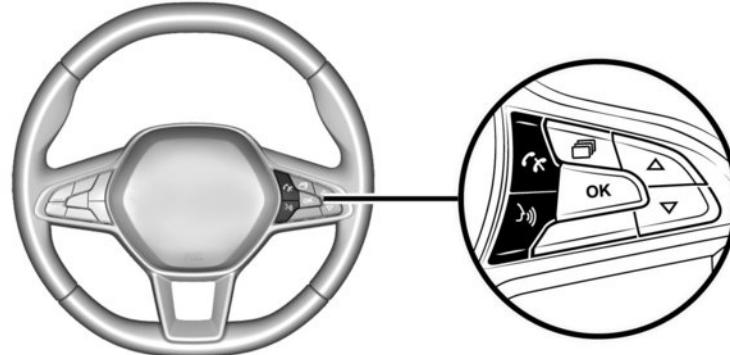

Puheentunnistuksen käyttö puhelimella

Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto:

- Kytke 3G, 4G tai WIFI älypuhelimesasi;
- aktivoi älypuhelimesi Bluetooth®-ominaisuus ja aseta se näkymään muille laitteille (katso älypuhelimesi käyttöohje),

– Määritä älypuhelimesi ja multimedialäitepariksi ja yhdistä ne (katso osio "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen").


- aktivoi toiminto painamalla lyhyesti -painiketta ja puhu (äänimerkki ilmaisee, että puheentunnistus on aktivoitu).

Toiminnanesto

Paina pitkään painiketta .

Äänimerkki ilmoittaa, että puheentunnistus on kytketty pois käytöstä.

LANGATON LATAUS (1/2)

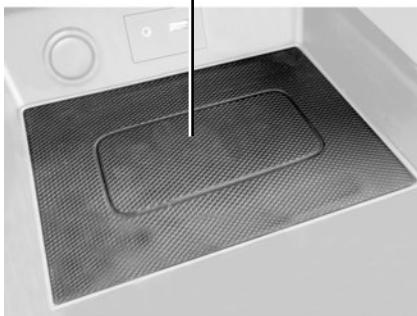

esittely

Käytä induktiolatausvyöhykettä **1** lataamaan puhelin langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteena, se on merkity jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):


- symboli;
- ja/tai
- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.



Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöopasta.

Erityispitirre

- saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla tiedot valmistajan Internet-sivuilta.
- On suositeltavaa poistaa suojakoru tai kotelo puhimesta ennen lataamista, jotta lataus toimii optimaalisesti.

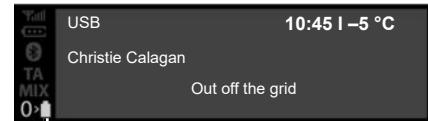

– jotta lataus toimii optimaalisesti, koko puhelimen pinnan on oltava kosketuksissa latausalueen pintaan.



LANGATON LATAUS (2/2)

Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **3** näkyy näytössä.

Puhelimen lataus **2** keskeytyy seuraavissa tapauksissa:

- induktioalueella **1** havaitaan esine;
- induktioalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus **2** jatkuu uudestaan.

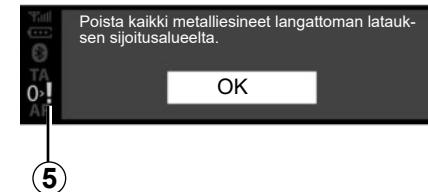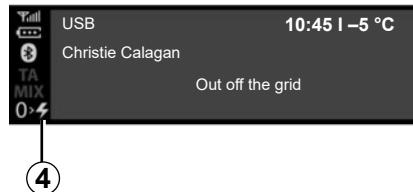

Latauksen edistyminen

Latauksen eteneminen näkyy audiojärjestelmän etupaneelissa:

- puhelin ladattu **3**;
- lataus käynnissä **4**;
- metalliesine havaittu **5**.

Esineet, jotka jäävät induktiolatausalulle **1**, voivat ylikuumentua. Sinun kannattaa asettaa ne tähän tarkoitukseen varatuille alueille (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.).

Älä koskaan jätä esineitä (USB-muistikku, SD-, luotto- tai avainkortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalulle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit tai luotto-kortit kotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalulle **1**.

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/2)

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Ääni ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai äänentoisto on keskeytetty.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Audiojärjestelmä ei toimi eikä näyttö toimi.	Audiojärjestelmässä ei ole virtaa.	Kytke virta audiojärjestelmään.
	Audiojärjestelmän sulake on sulanut.	Vaihda sulake (katso kohta «Sulakkeet» auton käyttöoppaasta).
Audiojärjestelmä ei toimi, mutta näyttö toimii.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.	Paina painiketta 19 tai käännä säädintä 1 .
	Oikosulku kaiuttimissa.	Kysy lisätietoja merkkihuollostta.
Vaseman tai oikean puolen kaiuttimista ei kuulu mitään.	Äänen balanssin säättö (vasen/oikea-säättö) on virheellinen.	Säädä äänen balanssi oikeaksi.
	Kaiuttimen kytkentä on irti.	Kysy lisätietoja merkkihuollostta.
Radion vastaanotto on huono tai ei kuulu lainkaan.	Auto on liian kaukana radioasemasta, jolle radio on viritettty (taustamelu tai häiriöt).	Etsi toinen radioasema, jonka taajuus kuuluu paremmin olinpaikassasi.
	Moottorin häiriöt hankaloittavat vastaanottoa.	Kysy lisätietoja merkkihuollostta.
	Antenni on vioittunut, tai se ei ole kunnolla kiinni.	Kysy lisätietoja merkkihuollostta.

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/2)

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Puhelinta ei saa liitettyä järjestelmään.	<ul style="list-style-type: none">- Puhelimesi ei ole päällä.- Puhelimesi akku on purkautunut.- Puhelintasi ei ole aikaisemmin yhdistetty handsfree-järjestelmään.- Puhelimesi ja järjestelmän Bluetooth®-liitintää ei ole aktivoitu.- Puhelinta ei ole konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.	<ul style="list-style-type: none">- Kytke puhelimeen virta.- Lataa puhelimesi akku.- Yhdistä puhelimesi handsfree-järjestelmään.- Käynnistä puhelimen ja audiojärjestelmän Bluetooth® -toiminto.- Konfiguroi puhelin hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.
Bluetooth®-audiosoitinta ei saa liitettyä järjestelmään.	<ul style="list-style-type: none">- Soittimesi ei ole päällä.- Soittimesi akku on purkautunut.- Soittintasi ei ole aikaisemmin yhdistetty audiojärjestelmään.- Soittimesi ja järjestelmän Bluetooth®-liitintää ei ole aktivoitu.- Kannettavaa soittintasi ei ole määritetty hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.- Musiikkia ei ole laitettu päälle soittimestasi käsin.	<ul style="list-style-type: none">- Kytke soittimeen virta.- Lataa soittimesi akku.- Yhdistä soittimesi audiojärjestelmään.- Aktivoi soittimesi ja audiojärjestelmän Bluetooth®.- Määritä soittimen asetukset siten, että ne hyväksyvät järjestelmän liittämispyynnön.- Soittimesi yhteensopivuudesta riippuen voi olla että sinun täytyy laittaa musiikkipiimaan soittimestasi.
Viesti "Akun varauusta heikko" ilmestyy näkyviin.	Handsfree-järjestelmän pitkääikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.	Lataa puhelimesi akku.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/2)

A

- aaltojen taajuudet FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
AF-RDS-taajuuskseen seuraaminen FIN.3.10 – FIN.4.11
autoradio
 automaattinen toimintatila FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
 käskikäytöinen toimintatila FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
 radioasemien automaattinen tallennus muistiin FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
 radioasemien esivalinta FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
 radiokanavan valinta FIN.2.9, FIN.2.10 – FIN.3.8, FIN.3.9 – FIN.4.9, FIN.4.10
aux-lähtö FIN.2.12 → FIN.4.12

Ä

- äänenvoimakkuus FIN.2.8, FIN.4.8

B

- Bluetooth® FIN.2.6 → FIN.3.6
Bluetooth-yhteys FIN.2.16 → FIN.2.18, FIN.4.16 → FIN.4.19

I

- Info Trafic FIN.2.27 → FIN.4.27

K

- käynnistäminen FIN.2.8, FIN.4.8
käyttöön liittyvät varotoimenpiteet FIN.1.1 → FIN.1.2
kello
 sääö FIN.2.27 → FIN.4.27
 kieli
 muokkaa FIN.2.27 → FIN.4.27

L

- lähdön valinta FIN.2.8, FIN.4.8
langaton lataus FIN.6.3 → FIN.6.4

M

- maskit ja ohjauspyörän säätimet FIN.2.2 → FIN.2.5
myistiky FIN.2.8, FIN.4.8

N

- näyttö FIN.2.2 → FIN.2.5
näyttöruutu
 valikko FIN.4.6

O

- ohesinäppäimet FIN.4.6

P

- painikkeet FIN.2.2 → FIN.2.5
puheentunnistus FIN.6.2
puhelimen handsfree-sarja FIN.2.6 → FIN.3.6
puhelimen kytkeminen FIN.2.19 – FIN.3.16, FIN.3.19 → FIN.4.20
puhelimen kytkeminen irti FIN.2.21 → FIN.4.22
puhelimen liittäminen parkksi FIN.2.16 → FIN.2.18, FIN.4.16 → FIN.4.19

- puhelimen pariliitoksen purkaminen FIN.2.18 → FIN.4.18
puhelimen poisto FIN.2.18 → FIN.4.18
puhelinluettelo FIN.2.22 → FIN.4.23
puhelin FIN.2.24 → FIN.4.25
puheluhistoria FIN.2.22 → FIN.4.23
puhelun vastaanotto FIN.2.22 → FIN.4.23
puhelun voimakkuus FIN.2.24 → FIN.4.25
pysäytäminen FIN.2.8, FIN.4.8

R

R&Go

- ajoneuvotoiminto FIN.5.10 → FIN.5.11
asetusten valinta FIN.5.18 → FIN.5.19
kalenteritoiminto FIN.5.17
multimediatointi FIN.5.12 → FIN.5.14
navigointitoiminto FIN.5.8 → FIN.5.9
puhelintoiminto FIN.5.15 → FIN.5.17
yleinen kuvaus FIN.5.3 → FIN.5.7
radio-teksti FIN.3.30
RDS FIN.2.6 – FIN.3.6

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/2)

S

säätö

audio FIN.2.26 → FIN.4.26
soittaminen FIN.2.22 → FIN.4.23

T

taajuusalueet FM / LW / MW FIN.2.6 → FIN.2.7
toimintahäiriöt FIN.6.5 → FIN.6.6

U

USB

kuuntelulähde FIN.2.6 → FIN.3.6
USB-pistorasia FIN.2.12 → FIN.4.12

V

vaihde FIN.2.8, FIN.4.8
-valikko
 ponnahdusvalikko FIN.4.6

Y

yhteyks

epäonnistuminen FIN.2.20 → FIN.4.21

FORHOLDSREGLER VED BRUK (1/2)

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forholdsregler ved bruk av audiosystemet

- Vent til trafikk- og veiforholdene tillater det før du leser informasjonen på skjermen og bruker kontrollene (på dashbordet eller nær rattet).
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet, da du risikerer å skade utstyret og skape brannfarlige situasjoner.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

Forholdsregler ved bruk av telefonen

- Det finnes forskrifter for bruk av telefoner i kjøretøyer. Det er ikke tillatt å bruke håndfri telefon under alle kjøreforhold: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet.
- Bruk av telefon mens du kjører er en betydelig distraksjons- og risikofaktor ved alle typer bruk (slå et nummer, selve samtaLEN, søke etter et nummer i minnet i håndsettet, etc.).

Vedlikehold av fronten

- Bruk en myk klut og eventuelt litt såpevann. Rengjør med en myk, litt fuktig klut, og tørk deretter med en myk, tørr klut.
- Ikke trykk hardt på frontpanelet og ikke bruk spritholdige produkter.

FORHOLDSREGLER VED BRUK (2/2)



Beskyttelse av personopplysninger

Det blir samlet inn opplysninger om deg via kjøretøyet. Disse behandles av produsenten iht. gjeldende lover og bestemmelser.

Personopplysningene dine kan bli brukt til å:

- optimalisere bruken din av kjøretøyet og de tilknyttede tjenestene;
- forbedre kjøre- og kjøretøyopplevelsen;
- forbedre veisikkerheten og systemene for forebyggende vedlikehold;
- forbedre kjørehjelpsistemene;
- tilby deg verdifulle tjenester knyttet til kjøretøyet.

Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

Besøk produsentens nettsted for å finne ut mer om bruken av opplysningsene dine og rettighetene dine.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet. Gjennom hele håndboken er godkjent forhandler den som er godkjent av kjøretøyets produsent.

I N N H O L D

Deler

Sentralt display

1

Tabellvisning

2

Digitalt display

3

R&GO

4

System

5

Funksjonsfeil

6

Alfabetisk indeks

7


N.1.4

Sentralt display


Introduksjon til kontrollene	N.2.2
Generell beskrivelse	N.2.6
Bruk	N.2.8
Lytte på radioen	N.2.9
Medielydkilder	N.2.12
Pare og oppheve paring av en telefon	N.2.16
Koble til, koble fra en telefon	N.2.19
Foreta, motta et anrop	N.2.22
Systeminnstillinger	N.2.26
	N.2.1

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/4)


Sentralt display

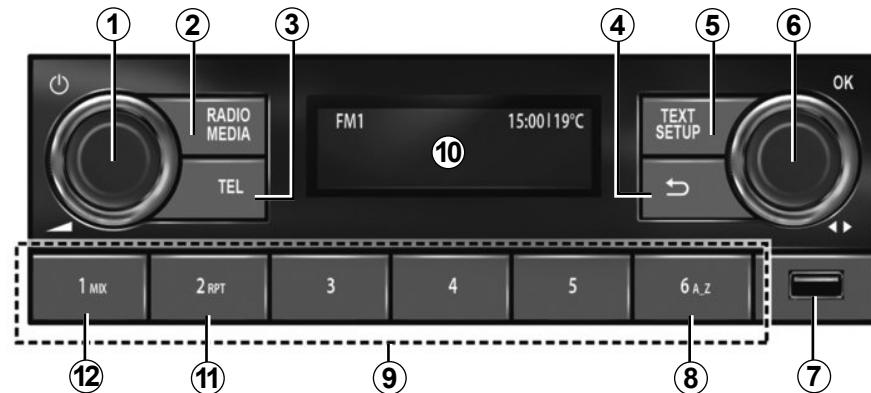

Rattkontroller

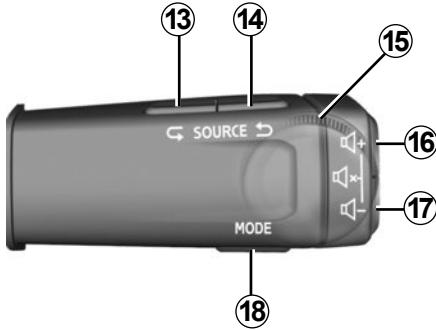

Rattkontroller

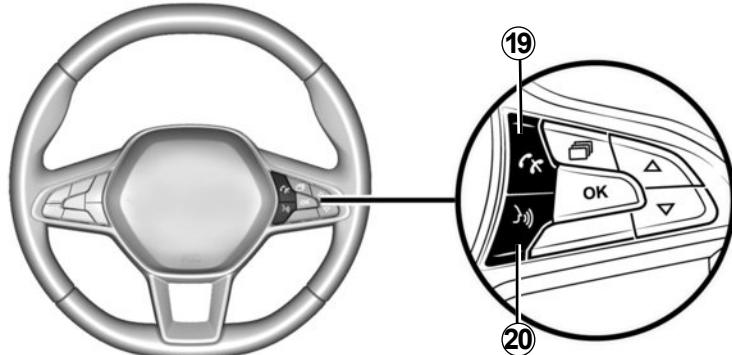

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		<ul style="list-style-type: none"> – Trykk: for å slå av/på bilradioen. – Roter: for å justere lydstyrken. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Kort trykk: for å automatisk spille av kilden som er valgt blant FM → DR → AM → USB → BT-audio. – Hold inne: for å oppdatere listen over tilgjengelige radiokanaler (FM og DR). 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å få tilgang til "Phone"-menyen, ringe nummeret som vises, godta et innkommende anrop. – Hold inne: for å avvise et anrop.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Kort trykk: for å gå tilbake til forrige menynivå eller avbryte gjeldende handling eller gå opp et katalognivå i lyd-spillelisten (medier). – Hold inne: for å gå tilbake til hovedmenyen. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: Setup-funksjon: for å åpne menyen for egendefinerte innstillingar. – Hold inne: Text-funksjon: FM, DR: for å vise tilleggs-informasjon om hvilke radiokanaler som kringkastes sammen med programmer eller meldinger. 	<ul style="list-style-type: none"> – Hold inne: Text-funksjon: for å vise den tilkoblede telefonen.
6		<p>Panelkontrollknotten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk: for å bekrefte en handling, for å vise listen over radiostasjoner (favoritter + liste), for å vise lydspillelisten (medier). – Roter: DR: for å endre radiokanalen, FM og AM: for å søke manuelt, BT og USB: for å hoppe over et spor. 	<p>Panelkontrollknotten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk: for å svare/legge på et anrop eller velge anropsalternativer. – Roter: for å bla gjennom telefonboken og anropsloggen.
7		USB-port for en MP3-spiller eller ekstra lydkilder.	Få tilgang til telefoninnhold uten Bluetooth® -tilkobling (avhengig av telefon).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
8		Søk etter bokstav i musikklistene, søk etter bokstav i kontaktlisten.	
9		<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort (1–6): for å hente en lagret kanal. – Hold inne (1–6): for å lagre en radiokanal. 	
10		Kontrollskjermbildet for bilradiobetjening.	
11		RPT: gjenta avspilling av lydspillelisten.	
12		MIX: tilfeldig avspilling av lydspillelisten.	
13 og 14		Bla gjennom lydkildene for å velge en av følgende: FM → DR → AM → USB → BT-audio.	
15		Kontrollknott på rattstamme: Roter: <ul style="list-style-type: none"> – FM og AM: for å utføre et automatisk/raskt søker; – DR, BT-audio og USB: for å endre radiokanalen eller sporet; – Opp/ned. 	Kontrollknott på rattstamme: Roter: Bla gjennom foreslalte handlinger (legg på, sett samtale på vent, bytt til håndfrimodus, vis digitalt tastatur).
16 og 17		Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> – Radiodemping av/på. – Stans/spill av et spor som spilles av en bærbar Bluetooth®-lydspiller eller USB-lydspiller. 	

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
18		<p>Med USB/Bluetooth® lydmedier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: Repeat, gjenta avspilling; – Hold inne: Mix, tilfeldig avspilling. 	<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å bekrefte et valg fra telefonboken eller anropsloggen. – Hold inne: for å gå tilbake til de fleste menyene.
19			<p>Innkommande anrop:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å besvare anropet; – Hold inne: for å legge på/avvise anropet. <p>Skjermen Anrop pågår/utgående:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å legge på.
20		<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å aktivere talegjenkjenning. – Hold inne: for å deaktivere talegjenkjenning. 	

GENERELL BESKRIVELSE (1/2)

Innledning

Audiosystemet har følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio (DR)
- USB ekstra radiokildeadministring
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radio-stasjoner på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitude-modulasjon).

Med DR-systemet (bakkesendt digitalradio i DAB-, DAB+- og T-DMB-format) får du bedre lydgjengivelse og tilgang til Radiotekst-tekstinformasjon som du kan se ved å bla gjennom teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...

RDS-systemet kan brukes til å vise navn på enkelte stasjoner eller meldinger som sendes fra FM-stasjoner:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Med det Bluetooth®-baserte håndfri-telefonsystemet kan du bruke følgende funksjoner uten å betjene telefonen:

- sammenkoble inntil seks telefoner
- Sende/motta/avvise anrop
- overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (avhengig av telefonen)
- se systemets anropslogg (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvar.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lyd-spilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til stereoanlegget på – det avhenger blant annet av typen enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.


Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

GENERELL BESKRIVELSE (2/2)

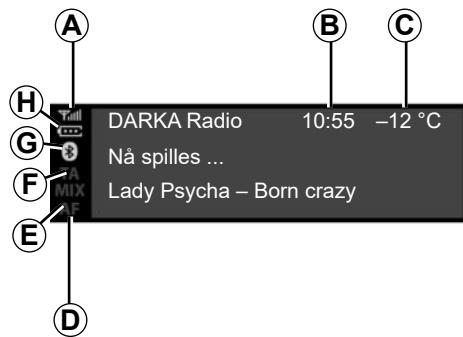

Skjermer

- A** Informasjon om telefonens nettverksstatus.
- B** Nåværende tid.
- C** Utetemperatur
- D** Alternativ frekvens.
- E** Blande spor fra en lydkilde.
- F** Trafikkmeldinger
- G** Bluetooth®-tilkoblingsinformasjon.
- H** Informasjon om batterinivået på telefonen.

BRUK

Av og på

Trykk kort på  for å slå på audiosystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk på  for å få den i drift et par minutter.

Slå av audiosystemet med et kort trykk på . Systemet viser bare tiden.

Velge kilde

Bla gjennom de ulike lydkildene ved å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også velge lydkilde ved å trykke på .

Når du slår på radioen, skal mediet som ble spilt av tidligere, gjenopptas. Hvis ikke trykker du kort på .

Når du kobler til en USB-mediekilde mens lydsystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens lydsystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på lydsystemet.

Merk: trykk på  eller  for å vise telefonmenyen.

Volum

Justere volumet ved å rotore  på panelet eller ved å trykke på  eller .

Skjermen viser Hastighet, etterfulgt av den aktuelle innstillingen.



Demp

Trykk samtidig på  og . Meldingen MUTE vises på skjermen.

Trykk på  eller  igjen for å fortsette å lytte til den aktuelle lydkilden.

Du kan også aktivere/deaktivere dempefunksjonen ved å rotore  på panelet.

LYTTE PÅ RADIO (1/3)

Velge et radiobånd

Velg ønsket bølgebånd blant FM, AM eller DR (landbasert digitalradio) ved å trykke flere ganger på .

Velge en radiokanal

I denne modusen kan du søke manuelt etter kanaler ved å bla gjennom frekvensen. Roter -kontrollen på panelet eller trykk på  på rattkolonnen for å starte et automatisk søk.



Kanalminne

Med denne funksjonen kan du lytte til dine forhåndsinnstilte radiokanaler.

Velg et bånd (FM, DR, AM o.l.) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

For å lagre en kanal holder du inne én av knappene 1 til 6, avhengig av valget ditt, til du hører en pipetone.

Du kan lagre opptil seks kanaler per bølgebånd.

For å hente en lagret kanal trykker du kort på én av knappene 1 til 6 i henhold til valget ditt.

Du kan se listen over kanaler i "Favoritter" øverst på listen over kanaler. Bruk  for å gå tilbake til listen over kanaler.

Velge en radiokanal

I AM-bølgebåndet kan radiokanalene blas gjennom etter radiofrekvens, og i FM- eller DR-bølgebåndene kan du bla gjennom listen over kanaler.

Velg ønsket bølgebånd (FM, AM eller DR) ved å trykke på .

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Roter  på panelet for å bla gjennom radiokanalene i FM/DR-listen.

LYTTE PÅ RADIO (2/3)

Vis radiotekst

Hold inne  for å vise "Radiotekst".

Hvis ingen informasjon vises, vises meldingen Ingen melding på skjermen.



Radiotekst-tekstinformasjon (FM)

Noen FM-stasjoner kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmet som spilles av (f.eks. tittelen på en sang eller navnet på artisten osv.). Trykk på  for å bla gjennom "Radiotekst".

Merknad: denne informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner. Bruk  på panelet eller på  rattstammen for å bla gjennom informasjonen i henhold til visningsstilen.

LYTTE PÅ RADIO (3/3)



Informasjon og nyheter Radiotekst (DR)

Denne funksjonen gir tilgang til tekstinformasjon som er lagret på noen radiokanaler. Du kan bla gjennom teksten for å vise nye oppdateringer om (økonomi, politikk, helse, vær, sport osv.) ved å bruke i panelet eller på rattstammen.

Trykk på igjen for å gå tilbake til radiokanalen som spilles av for øyeblikket.

DR-programoversikt

Med denne funksjonen kan lydsystemet vise kanalens kommende programmer for dagen.

Merk: denne informasjonen er bare tilgjengelig for den valgte stasjonens neste tre programmer.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Lydsystemet er utstyrt med en USB-port samt en Bluetooth®-tilkobling som kan brukes til å koble til eksterne lydkilder.

Merk: De ekstra lydkildeformatene omfatter MP3, WMA og AAC.

USB tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-stasjonen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

Bruke den eksterne lydkilden

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet.

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-minnepinnen som brukes, må være FAT32-formatert og ha en maksimal kapasitet på 500 GB.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Systemet starter automatisk den siste sangen som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til lydsystemet.

Lydsystemet lagrer spillelister som er identiske med de som er på den eksterne lydspilleren.

Hvis den eksterne lydkilden har filer, spillelister og mapper i katalogen, vil visnings- og avspillingsrekkefølgen på-skjermen være som følger:

- "Mapper";
- "Sanger";
- "Spillelister".

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via lydsystemet:

- trykk  på panelet for å gå tilbake til spillelisten;
- roter  på panelet eller  på rattkolonnen for å bla gjennom sporene.

Endre deretter gjeldende spilleliste:

- trykk på  på panelet for å vise gjeldende spilleliste, og trykk deretter på  for å vise mappene eller utvalgskriteriene. trykk på  for å gå tilbake til forrige mappe;

eller

- trykk  på panelet og bekrefte ved å trykke på  for å velge mappen/spillelisten, eller for å spille av det valgte sporet.

Oppladning ved bruk av USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på lydsystemet, er det mulig å lade og opprettholde ladennivået for batteriet under bruk.

Merknad: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)


Bluetooth® lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten, må du sammenkoble den med kjøretøyet. Se informasjonen om "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Paring gjør det mulig for lydsystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

- Hvis den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten har **b** telefonfunksjoner og **a** lydspillerfunksjoner, vil sammenkobling av en av funksjonene automatisk innebære sammenkobling av den andre.
- Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med lydsystemet.

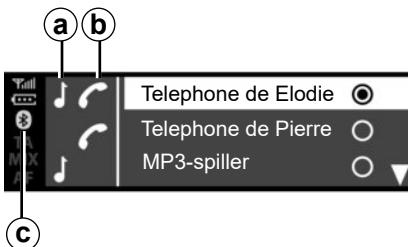

Tilkobling

Den bærbare digitale lydenheten må være tilkoblet via Bluetooth® **c** eller USB til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Oppbevar den bærbare lydspilleren mens du kjører.

Fare for forskyvning ved bråbremsing eller et sammenstøt.

For en enhet som allerede er paret, skal du følge denne fremgangsmåten:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen for den bærbare digitale lydenheten, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til den bærbare digitale lydspilleren).
- Velg Bluetooth® -lydkilden ved å trykke på **RADIO/MEDIA** eller **SOURCE**.


Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.

Merk: Den bærbare digitale lydspilleren kan ikke kobles til lydsystemet før den har blitt paret.

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via lydsystemet.


MEDIELYDKILDER (3/4)

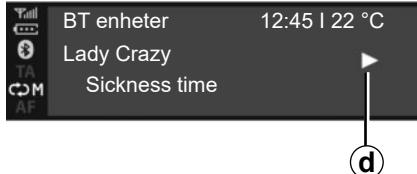

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk. Symbolet PLAY **d** vises.

Roter på panelet eller på rattstammen for å gå til forrige eller neste spor.

Trykk på og samtidig for å "MUTE" f lydsporet (trykk på nytt for å gjenoppta avspilling).

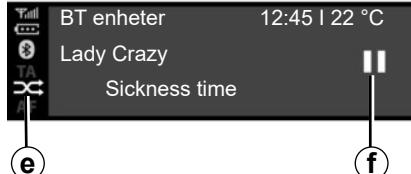

Merk:

- I enkelte tilfeller må du kanskje se etter i brukerhåndboken hvordan du skal fullføre tilkoblingen.
- Antall tilgjengelige funksjoner varierer med hvilken type bærbar spiller du har, og om den er kompatibel med lydsystemet.

Tilfeldig avspilling MIX

Trykk på eller hold inne for å spille av alle sporene i mappen tilfeldig.



MIX -symbolet **e** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Trykk igjen på eller hold inne for å deaktivere tilfeldig avspilling. Symbolet "MIX" **e** forsvinner.

Når du slår av lydsystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

Merk: på en Bluetooth®-enhet som er koblet til lydsystemet, gjelder tilfeldig avspilling for gjeldende spilleliste. Bytte til en annen mappe/spilleliste for å starte tilfeldig avspilling.

MEDIELYDKILDER (4/4)

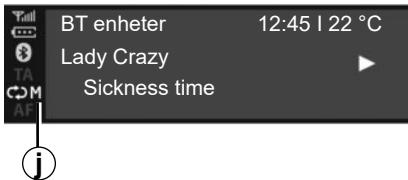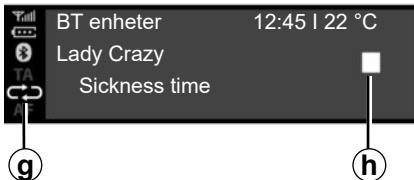

Gjenta RPT

Denne funksjonen kan brukes til å gjenta sporet som spilles av for øyeblikket.

Trykk kort på **2 RPT** eller trykk på **MODE** for å aktivere Gjenta-funksjonen.

RPT -symbolet **g** vises på skjermen.

Trykk på **2 RPT** igjen eller trykk kort på **MODE** for å deaktivere Gjenta-funksjonen, RPT -indikatorlyset **g** forsvinner.

Merk: hvis tilfeldig avspilling er aktivert, blir den deaktivert når gjentatt avspilling aktiveres. MIX -symbolet **e** forsvinner RPT -symbolet **g** vises.

Du kan aktivere funksjonene RPT og MIX samtidig. Symbolet **j** vises på skjermen.

Avspillingsmodus

Avspillingsmodusen vises med følgende symboler:

- PLAY **d**
- MUTE **f**
- STOP **h**

Pause

Trykk på **[+]** og **[−]** samtidig for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause. Symbolet **f** vises på skjermen.

Trykk på **[+]** og **[−]** samtidig igjen for å slå på lyden eller spille av lydsporet. Symbolet **f** forsvinner fra skjermen og symbolet **d** vises.


Denne funksjonen deaktiveres også hvis du endrer volumet eller kilden, eller hvis en automatisk nyhetsmelding kommer inn.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollasjon).

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (1/3)

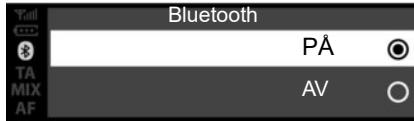

Sammenkoble en telefon

For å kunne bruke håndfrisystemet må du pare Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett status til synlig.


Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.

Sammenkoblingen kan utføres fra lydsystemet eller fra telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: Hvis du kobler til en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til lydsystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye tilkoblede telefonen.

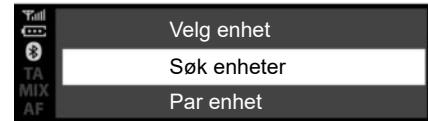

Bluetooth®-forbindelse

Aktivering av lydsystemets Bluetooth®-funksjon:

- Trykk på **TEL** eller **¶** for å åpne "Phone"-menyen.
- Velg "Bluetooth" ved hjelp av **¶** på rattstammen eller **¶** på panelet, deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte.
- Velg "PÅ" ved hjelp av **¶** på rattstammen eller **¶** på panelet, deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte.

Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra lydsystemet.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.
- Trykk på **TEL** eller **¶** for å åpne "Phone"-menyen.



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
bilen står stille.

PARE OG OPPHEVE PARING AV EN TELEFON (2/3)

- Velg "Søk enheter" ved hjelp av  på rattstammen eller  på panelet, deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil ca. 60 sekunder).

Velg telefonen du vil pare, ved å rotere  på rattstammer eller  på panelet, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørrselen.

Når meldingen tilkoblet vises på lydsystemskjermen, lagres Bluetooth®-enheten automatisk og kobles til kjøretøyet.

På skjermen ser du enheten din på listen over telefoner, som du også finner under "Velg enhet"-undermenyen.

Etter 60 sekunder vises meldingen "Paring feilet" når sammenkoblingen mislykkes. Gjenta disse operasjonene igjen. Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: Avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.
- Trykk på  eller  for å åpne "Phone"-menyen.
- Velg "Par enhet" ved hjelp av  på panelet, og trykk på **OK** eller **MODE** for å bekrefte.

Meldingen "Vennligst skriv inn PIN på nytt: XXXXXX" vises på lydsystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

Søk etter lydsystemet ved å bruke telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.


Meldingen "MY CAR" tilkoblet eller "R&Go Multimédia" vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er paret og koblet til lydsystemet.

Meldingen "R&Go Multimédia" vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til Phone-menyen.

PARE OG OPPHEVE PARING AV EN TELEFON (3/3)

Hvis maksimalt antall telefoner som kan pares med lydsystemet, er nådd, må du oppheve paringen av en eksisterende telefon før du parer en ny en (se informasjon om 'Opphevning av paring av telefon' i denne delen).

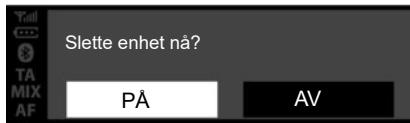

- Velg "PÅ" ved hjelp av på rattstammen eller på panelet, deretter eller for å bekrefte.

Det vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å bekrefte valget (som vist på bildet).

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger "PÅ", blir du omdirigert til "Slett enhet"-menyen.

Koble fra en telefon

Når du kobler fra en telefon, kan du slette en telefon fra det håndfrie minnet i telefonsystemet:

- Trykk på eller for å åpne "Phone"-menyen;
- Velg "Slett enhet"-menyen ved hjelp av på rattstammen eller på panelet, deretter eller for å bekrefte;



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (1/3)

Koble til en sammenkoblet telefon

Telenonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den har vært sammenkoblet tidligere.

Du finner mer informasjon om sammenkobling i avsnittet "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Merknad: telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner lyd-systemet å søke etter parede telefoner i nærheten,

Merk: den prioriterte telefonen er den som var sist tilkoblet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner, kan du kontakte en godkjent forhandler:

- Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere den automatiske Bluetooth® tilkoblings-funksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen din.
- Når du kobler til på nytt, og hvis to sammenkoblede telefoner er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor kjøretøyet, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.

Merk: Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (2/3)



Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

- trykk på eller for å åpne "Phone"-menyen;
- roter på rattkolonnen eller på panelet til du kommer til "Velg enhet"-menyen, og trykk deretter på for å bekrefte.

En liste med allerede parede telefoner blir vist.

Velg telefonen som du vil koble til, via på rattkolonnen eller på panelet, og trykk deretter på for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: hvis en telefon allerede er koblet til, og du bytter telefoner på listen over telefoner som allerede er koblet til, blir den allerede eksisterende tilkoblingen automatisk erstattet med den nye telefonen.


Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontroller du følgende:

- Telefonen din er slått på.
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- Telefonen din allerede har blitt sammenkoblet med det håndfrie telefon-systemet.
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på lydsystemet;
- telefonen er konfigurert for å akseptere lydsystemets tilkoblings forespørsel.

Merk: telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (3/3)

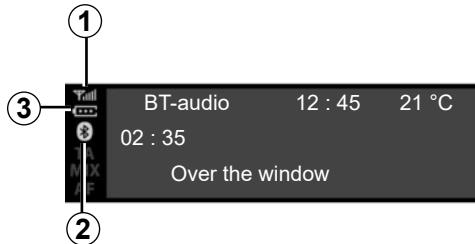

Telefoninformasjon

Når den er tilkoblet, viser lydsystemet informasjon om telefonen:

- telefonens nettverksstatus **1**;
- telefonbatterinivået **2**;
- type tilkobling til multimedie-systemet **3**.



Koble fra en telefon

For å koble fra telefonen kan du:

- deaktivere lydsystemets Bluetooth®-funksjon
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den parede telefonen via lydsystemet. Du finner mer informasjon om 'Oppheving av paring for telefon' i avsnittet 'Pare og oppheve paring av telefon'.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekreftelse på at telefonen er frakoblet.

Merk:

- Hvis du slår av telefonen, blir telefonen koblet fra.
- Hvis telefonen kobles fra under en samtale, overføres anropet automatisk til telefonen.

For å deaktivere smarttelefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

For å oppheve paring og slette Bluetooth®-telefonen skal du se i informasjonen under Oppheve paring av telefon, i avsnittet Pare, oppheve paring av telefon.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/4)

Ringe til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til lydsystemet (avhengig av telefonmodell).

- trykk på  eller  for å åpne "Phone"-menyen.
- velg "Telefonliste" ved hjelp av  på rattstammen eller  på panelet, deretter  for å bekrefte.

Merk: du kan ringe et nummer eller en kontakt ved å trykke kort på  (se avsnittet Bruke talegenkjenning).



Fra Telefonliste-menyen kan du søke etter kontakter etter navn på følgende måte:

- trykk på  for å vise det digitale alfabetet;
- bruk  på panelet eller  på rattstammen for å bla gjennom bokstavene i alfabetet.

- når du har valgt ønsket bokstav, trykker du på  på panelet for å bekrefte;
- velg ønsket kontakt med  på rattstammen eller  på panelet, og trykk deretter  for å vise kontaktenes lagrede numre;
- velg ønsket nummer ved å bruke  på rattstammen eller på panelet, og trykk deretter på for å bekrefte og starte anropet.

Merk: du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

FORETA, MOTTA ET ANROP (2/4)



Ringe en kontakt fra anropsloggen

Visning av anropsloggen:

- trykk på **TEL** eller trykk kort på **FK** for å få tilgang til "Phone"-menyen;
- velg "Samtaleliste" ved hjelp av **D** på rattstammen eller **D** på panelet, deretter **OK** for å bekrefte;

- velg kontakten eller nummeret du vil ringe til, ved hjelp av **D** på panelet eller **D** på rattstammen, og trykk på **TEL**, **OK** eller **FK** for å starte samtaLEN.

For å ringe til det siste ringte nummeret holder du inne **TEL** eller **FK**.

Ringe til noen ved å taste inn et nummer

Anrop ved tasting av nummeret:

- trykk på **TEL** eller trykk kort på **FK** for å få tilgang til "Phone"-menyen;
- velg "Dial Number" ved hjelp av **D** på rattstammen eller **D** på panelet, deretter **OK** for å bekrefte;
- velg hvert nummer ved hjelp **D** på rattstammen eller **D** på panelet, og **OK** for å bekrefte;

- når hele nummeret er angitt, trykker du på **TEL**, **D** på panelet eller **FK** for å foreta anropet.

Du kan ringe til det siste anropte nummeret ved å holde inne **TEL** eller **FK**.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abонerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anroperens nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer, ikke kan vises, vises meldingen 'Privat nummer' på lydsystemskjermen.




Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

FORETA, MOTTA ET ANROP (3/4)



Du kan godta et innkommende anrop ved å trykke på **TEL** eller **OK**. Du kan også velge ved **1** ved å bruke **DISP** på rattstammen eller **DISP** på -panelet og deretter **OK** for å bekrefte og godta det innkommende anropet.

Hvis du vil avvise et anrop, må du trykke og holde **TEL** eller **OK**. Du kan også velge **2** ved hjelp **DISP** på rattstammen eller **DISP** på panelet, og deretter **OK** for å bekrefte og avvise anropet.

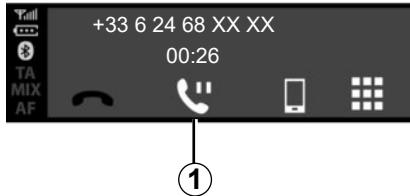

Du setter et innkommende anrop på vent ved å velge **1** ved hjelp av **DISP** på rattstammen eller **DISP** på panelet og deretter **OK** for å bekrefte og sette det innkommende anropet på vent.

Motta et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abонerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet ved å velge **1**;
- avvise det innkommende anropet ved å velge **2**;
- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**.

Under et anrop

Du kan:

- juster volumet ved å vri knappen **+** på lydskjermen eller ved å trykke på **DISP** eller **DISP** på rattstammekontrollen;
- legg på ved å trykke på **TEL**.

Du kan også:

- godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge **1**;
- legg på ved å velge **2** under samtalen;
- sett et anrop på vent ved å velge **1**.


Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

FORETA, MOTTA ET ANROP (4/4)




Roter på rattstamen eller på panelet, deretter for å bekrefte. Du kan:

- godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge
- legg på ved å velge under samtaLEN;

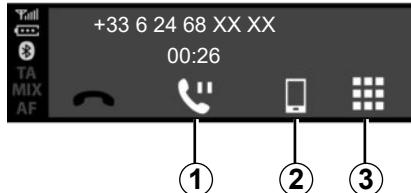

- sett et anrop på vent ved å velge **1**;
- overfør anropet fra audiosystemet til telefonen ved å velge **2**;
- kontroller telefontastaturet via lydsystemet ved å velge **3**;

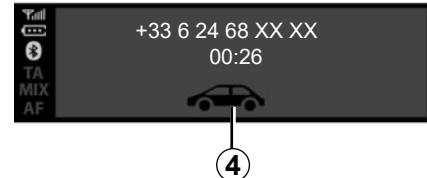

- overfør anropet fra telefonen til lydsystemet ved å velge **4**.

Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

SYSTEMINNSTILLINGER (1/6)



Lydinnstillinger

Trykk på for å vise innstettingsmenyen. Velg "Lydinnstillinger" ved hjelp av på panelet eller på rattkolonnen, og trykk på eller for å bekrefte. De tilgjengelige innstillingene er:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"
- "Hastighet lydstyrke"
- "Bassforsterkning"
- "Audio standard"

"Frekvenskorrigerer"

Velg "Equalizer", og trykk på eller på rattkolonnen for å få tilgang til de ulike alternativene i følgende rekkefølge:

- Bass
- Middels
- "Diskant"

"Spatialisering" (lydfordeling)

- "Balanse" (venstre/høyre lydbalanse)
- avhengig av kjøretøyet, "Fade" (fremre/bakre lydfordeling).

Du kan endre verdien for hver innstilling ved hjelp på panelet eller på rattstammen.

Trykk på eller for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.

Trykk på for å avslutte denne menyen.

"Volum tilpasset hastighet"

Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

Gå til Lydinnstillinger-menyen, og bekreft deretter "Hastighet lydstyrke" ved å trykke på eller .

SYSTEMINNSTILLINGER (2/6)

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- "OFF";
- "Svært lavt";
- Lav
- Middels
- Høy
- "Veldig høy".

Bassforsterkning

"Bassforsterkning" kan brukes til å styrke bassen når du lytter ved lavt volum.

For å aktivere/deaktivere denne funksjonen velger du "PÅ/AV" ved hjelp av på rattstammen eller på panelet, og deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte.

Standardlyd

Vis Lydinnstillinger og Standard og deretter "Audio standard".

Velg PÅ eller AV.

Alle lydinnstillingene tilbakestilles til standardverdiene.



Stille inn tiden

Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Trykk på for å vise innstillingsmenyen. Velg "Klokke" ved hjelp av på rattstammen eller på panelet, deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte. De tilgjengelige innstillingene er:

- "Set Time": stilling av timer og minutter;
- "Format": velg visningsformat for tid mellom "12h" eller "24h".

Radioinnstillinger

Vis innstillingsmenyen ved å trykke kort på knappen , velg Radioinnstillinger ved hjelp av på rattstammen eller på panelet, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte. Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- "TA";
- "AF";
- "DR avbrudd";
- "Ref. FM-liste";
- "Ref. DR-liste";
- "Prioritet til DR".

AF

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området. Noen stasjoner bruker RDS-systemet, hovedsakelig for automatisk justering av AF-frekvensen mens kjøretøyet beveger seg.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

SYSTEMINNSTILLINGER (3/6)

"TA"

Når denne funksjonen er aktivert, søker lydsystemet etter og spiller av trafikk-meldinger automatisk når nye meldin-ger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

- vis innstillingsmenyen ved å holde inne  og trykk deretter på  for å bekrefte;
- velg "Radioinnstillinger" ved hjelp  på panelet eller rattstammen, deretter  eller  for å bekrefte;
- velg "TA" ved hjelp  på panelet eller  på rattstammen, deretter  eller  for å bekrefte;
- velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig for AM-bølgebåndet.

Velg Trafikk melding-funksjonen og velg deretter en annen lydkilde hvis det er nødvendig.

DR avbrudd (nyhetssendinger)

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig automatisk å lytte til nyheter når de kringkastes av visse DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

- vis innstillingsmenyen ved å holde inne  og trykk deretter på  for å bekrefte;
- velg "Radioinnstillinger" ved hjelp  på rattstammen eller  på panelet, deretter på  eller  for å bekrefte;
- velg "TA" ved hjelp  på panelet eller  på rattstammen, deretter  eller  for å bekrefte;
- velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

Hvis du velger andre kilder, vil en ny kringkasting av den valgte trafikkme-lingstypen avbryte den andre kilden.

Oppdatere FM-listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle FM-kanaler i området du befinner deg i.

- vis innstillingsmenyen ved å trykke kort på , velg "Radio" ved å rottere  på panelet, og trykk deretter på  for å bekrefte;
- velg "Ref. FM-liste" ved å rottere  på panelet og deretter  for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av FM-kanalene i området starter. Meldingen "Ref. FM-liste" vises.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen FM-listen er oppdatert på skjer- men.

Merk:

- Hvis en annen kilde er valgt, fortset- ter oppdateringen av FM-radiolisten i bakgrunnen.
- Når du lytter til FM-radio, kan du også oppdatere listen over FM-kanaler ved å holde inne .

SYSTEMINNSTILLINGER (4/6)

Oppdatere DR-listen

Bruk denne funksjonen til å oppdatere alle DR-kanaler i området der du befinner deg:

- vis innstillingssmenyen ved å trykke kort på , velg "Radio" ved å rottere  på panelet, og trykk deretter på  for å bekrefte;
- velg "Ref. DR-liste" ved å rottere  på panelet og deretter  for å bekrefte.

Den automatiske oppdateringen av listen over bakkessendte digitale radio-kanaler i området begynner. Meldingen "Ref. DR-liste" vises.

Når den automatiske frekvenskanningen er fullført, vises meldingen "DR-listen er oppdatert".

Merk: når du lytter til FM-radio, kan du også oppdatere listen over DR-kanaler ved å holde inne .

"Simulcast"

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DR-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis "FM/DRsamsending" er aktivert, kan det være et etterslep på noen sekunder når du skifter fra FM til DR eller fra DR til FM. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DR så snart det digitale signalet mottas.

Merk: under simultansendingen erstattes stasjonsnavnet av DR (FM).

"DR prioritet"

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis ønsket radiokanal også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DR-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: når prioritet er gitt DR, erstattes stasjonsnavnet med "FM (DR)".

SYSTEMINNSTILLINGER (5/6)

Valg av språk

Med denne funksjonen kan du endre språket til lydsystemet.

Gå til "Språk"-delen ved å trykke på , velg ønsket språk ved å bruke  på panelet eller på  på rattstammen, og trykk deretter på  eller  for å bekrefte.

Programvareversjon

Vis Innstillinger-menyen ved å trykke på  og bla ned til "SW-versjon". Programvareversjonen eller Software vises på skjermen.

Kontakt en godkjent forhandler for å oppdatere programvaren.

"Innstillinger" (Bluetooth®)

Åpne "Phone"-menyen.

- trykk på ;
- velg delen "Innstillinger" ved hjelp  på panelet eller  på rattstammen, deretter  eller  for å bekrefte.

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Hastighet": justering av lydstyrke for ringtone eller anrop;
- "Ringtone": aktivering av kjøretøyets ringtone eller av den ringtonen som overføres fra telefonen.

Ved å trykke på  kommer du tilbake til forrige meny.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

SYSTEMINNSTILLINGER (6/6)

Hvis du vil justere lydstyrken for ringtone mens en Bluetooth®-telefon er koblet til lydsystemet, velger du "Hastighet" med på panelet på rattstammen og trykker for å bekrefte.

En ny undermeny vises:

- Ringtone
- Samtaleliste

Velg én av de to delene med i panelet eller på rattstammen, og bekreft med .

For å aktivere ringtonen til kjøretøyet eller telefonen koblet til Bluetooth®, velger du "Ringtone" ved å rottere og trykke på eller på panelet til lydsystemets eller på rattstammen.

En ny undermeny vises:

- Bil
- "Phone".

Velg én av de to delene med i panelet eller på rattstammen, og bekreft med .

Vis radiotekst

Radiotekstmenyen vises når du holder inne knappen . Lydsystemet viser "tilgjengelig" på skjermen.

Radiotekstvisningen kan inneholde opptil 64 tegn.

Merk: hvis radiokanalen som spilles av, ikke kan vise radiotekst, viser lydsystemskjermen "Ingen meldinger".



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.


N.2.32

Tabellvisning


Introduksjon til kontrollene	N.3.2
Generell beskrivelse	N.3.6
Bruk	N.3.7
Lytte på radioen	N.3.8
Medielydkilder	N.3.11
Pare og oppheve paring av en telefon	N.3.15
Koble til, koble fra en telefon	N.3.19
Foreta, motta et anrop	N.3.22
Systeminnstillinger	N.3.25
	N.3.1

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/3)


Tabellvisning

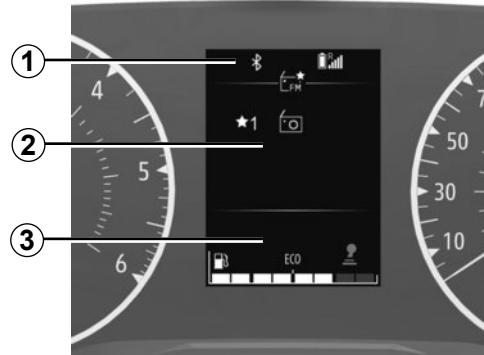

Rattkontroller

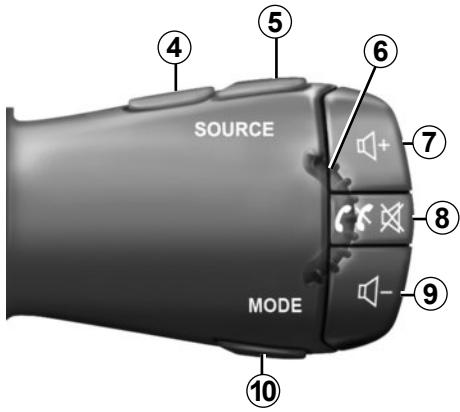

Rattkontroller

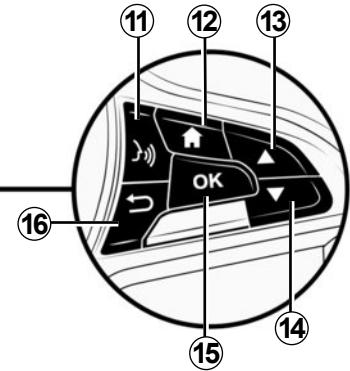

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/3)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		Informasjonspunkt: tid, tilkobling, telefoninformasjon, utvendig temperatur.	
2		Visningsområde for verdener (Bil, Radio, Media, Phone, Innstillinger).	
3		Punkt for kjørecomputer.	
4 og 5		Bla gjennom lydkilder for å velge FM → DR → AM → USB → BT-audio.	
6		<p>Kontrollknott på rattstamme:</p> <p>Roter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, BT-audio og USB: for å endre radiokanalen eller sporet; – Opp/ned. 	<p>Kontrollknott på rattstamme:</p> <p>Roter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bla gjennom foreslåtte handlinger (legg på, sette samtale på vent, bytte til håndfrimodus, vise digitalt tastatur) unntatt når en samtale pågår. – Bla gjennom hurtigsøkmenyen for telefonboken.
7 og 9		Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Kort trykk: <ul style="list-style-type: none"> – starte lydsystemet; – demp radiokilden som spilles for øyeblikket; – demp lyden midlertidig og sett avspillingen på pause for Bluetooth®-spiller USB-kilde, MP3-spiller eller bærbar lyd-spiller. – Hold: for å slå av lydsystemet. 	<p>Ved mottak av et anrop:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å besvare anropet; – Hold: for å avvise anropet. <p>Under en samtale: avslutte samtalen som pågår.</p>

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/3)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
10		<p>Endre visnings- og søkermodus for FM-, DR-, AM-radiokanaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – listemodus (søk FM/DR radiokanaler i en liste); – manuell modus (søk FM/AM radiokanaler etter frekvens). <p>Med USB/Bluetooth® -medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: "Repeat", gjenta avspilling; – Hold inne: "Mix", tilfeldig avspilling. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Kort trykk: for å aktivere talegenkjenning for telefon. – Hold inne: for å deaktivere talegenkjenning for telefon. 	
12		Åpne/gå tilbake til hovedmenyen.	
13 og 14		<p>Bla gjennom verdener/menyer, lister og kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å søke manuelt; – Hold: for å åpne hurtigsøkmenyen for telefonboken. <p>Medier spilles av:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hold: for å spole raskt forover eller bakover. 	
15		Velg/bekreft en funksjon eller aktuell spilleliste, velg et element eller bekreft en handling, lagre en radiokanal.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Kort trykk: for å gå tilbake til forrige verden/menynivå eller avbryte gjeldende handling eller gå opp et katalog-nivå i lydspillelisten (medier). – Hold inne: for å gå tilbake til hovedmenyen. 	

GENERELL BESKRIVELSE (1/2)

Skjermer

- A** Nåværende tid.
- B** Tilkoblingsinformasjon for Bluetooth®-telefon.
- C** Informasjon om batterinivået på telefonen.
- D** Informasjon om telefonens nettverksstatus.
- E** Utetemperatur.
- F** Drivstoffnivå.
- G** Lydinformasjon (lydkilde, sangtittel osv.).



Visningsområde for verdener

Ditt system inneholder flere verdener:

- "Bil";
- "Radio";
- "Medier";
- "Phone";
- "Innstillinger";
- ...

Merk avhengig av Verdenen, er det mulig at noen menyer ikke er tilgjengelige.

Du kan når som helst åpne de ulike verdenene ved å bruke -knappen på rattkontrollen.

GENERELL BESKRIVELSE (2/2)

Innledning

Audiosystemet har følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio (DR)
- USB ekstra radiokildeadministre-ring
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radio-stasjoner på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitude-modulasjon).

Med DR-systemet (bakkesendt digital-radio i DAB-, DAB+- og T-DMB-format) får du bedre lydgjengivelse og tilgang til "Radiotekst"-tekstinformasjon som du kan se ved å bla gjennom teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...

RDS-systemet kan brukes til å vise navn på enkelte stasjoner eller meldinger som sendes fra FM-stasjoner:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Med det Bluetooth®-baserte håndfri-telefonsystemet kan du bruke følgende funksjoner uten å betjene telefonen:

- Sammenkoble inntil seks telefoner
- Sende/motta/avvise anrop
- overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (avhengig av telefonen)
- se systemets anropslogg (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvær.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lyd-spilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til bærbare lydspillere på – det avhenger blant annet av typen enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.

Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

BRUK

Av og på

Trykk kort på  for å slå på audiosystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk kort på  for å få den til å fungere et par ekstra minutter.

Slå av audiosystemet ved å holde inne . Illustrasjonen viser radiosystemvisningen når den er stanset eller i "Bil"-modus med lyden av.

Velge kilde


Bla gjennom de ulike lydkildene ved å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også velge lydkilden fra Media-verdenen.

Trykk på , velg Media-verdenen ved å trykke på  på rattstammen,  eller , og deretter  for å bekrefte. Velg lydkilden.

Når du kobler til en USB-mediekilde mens lydsystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens lydsystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på lydsystemet.

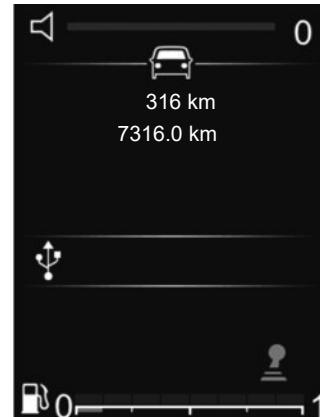

Volum

Juster volumet ved å trykke på  eller . Trykk kort på  for å øke volumet med ett hakk.


Skjermen viser Hastighet, etterfulgt av den aktuelle innstillingen.

Demp

Trykk kort på  for å slå av lyden.

Trykk kort på ,  eller  på nytt for å fortsette å spille av gjeldende lydkilde.

LYTTE PÅ RADIO (1/3)

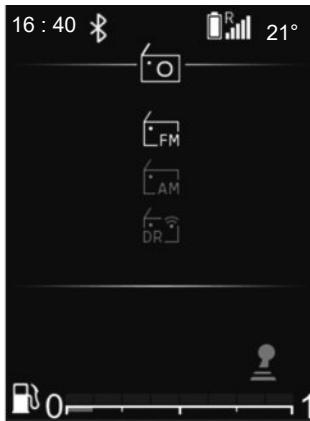

Velge et radiobånd

For å velge ønsket bånd fra FM, AM eller DR (bakkesendt digitalradio) trykker du på for å åpne "Radio"-verdenen og velger ønsket bølgebånd ved hjelp av eller og bekrefter med å trykke . Når du lytter til en radiokanal, får du tilgang til skjermbildet for båndendring ved å trykke .

Velge en radiokanal

Det er flere måter å velge og søke etter radiostasjoner på:

- listemodusen **1** er tilgjengelig i DR og FM;




- manuell modus **2** er tilgjengelig i AM og FM.

Listemodus

Med denne modusen kan du søke etter tilgjengelige kanaler ved å skanne listen over kanaler i alfabetisk rekkefølge, og deretter etter frekvens (for kanaler som kringkastes uten navn) ved hjelp av eller og deretter for å bekrefte.

Radiokanalen du stanser på i listen, spilles automatisk kort tid etterpå.

Du kan gå tilbake til listen over kanaler ved å bruke eller bla med kontrollen på rattstammen, eller .

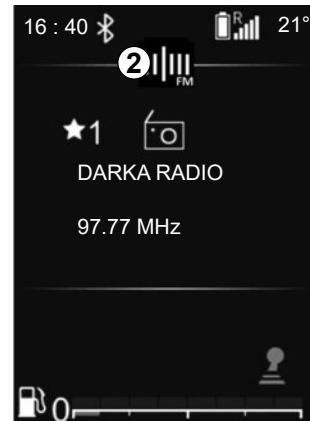

Du kan også oppdatere radiolisten for å hente den nyeste listen over kanaler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen om Oppdatere FM-listen og Oppdatere DR-listen i dette avsnittet.

Manuell modus

I manuell modus kan du søke etter kanaler ved å bla gjennom frekvensene i FM og AM:


- bla til de høyere frekvensene ved hjelp -kontrollen på rattstammen eller ;

LYTTE PÅ RADIO (2/3)

- bla til de lavere frekvensene ved hjelp -kontrollen på rattstammen eller .

Ved å trykke på eller :

- trykk kort: for å søke etter frekvens-trinn;
- hold inne: for å søke etter en tilgjengelig kanal automatisk.

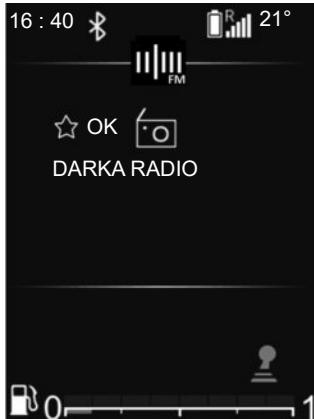

Radio/medieinformasjon

Denne funksjonen viser informasjonen om frekvensen du ønsker å se på skjermen (se ovenfor). Den vises automatiskt etter et øyeblikk eller ved å trykke på .

LYTTE PÅ RADIO (3/3)

Kanalminne

Du kan lagre opptil seks kanaler slik at de vises permanent øverst på listen over kanaler.

Velg et bånd (FM, DR) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

Du lagrer kanalen ved å holde inne  fra gjeldende spilleliste og velge plasseringen i favoritter. En pipetone bekrifter at kanalen er lagret som favoritt.

Ved å bla gjennom listen fra begynnelsen kan du fortsatt finne favorittstasjonene dine i området med tittelen – MEM--. Deretter kommer den fullstendige listen over kanaler sortert etter alfabetisk rekkefølge i området med tittelen – LIST --.

Radiokanalen du stanser på, spilles automatisk kort tid etterpå. Du kan gå tilbake til listen over kanaler ved å bruke  eller bla med kontrollen  på rattstammen,  eller .

Valg av radiostasjon

I AM-bølgebåndet kan radiokanalene bla gjennom etter radiofrekvens, og i FM- eller DR-bølgebåndene kan du bla gjennom listen over kanaler.

Velg ønsket bølgebånd (FM, DR eller AM) ved å trykke på  flere ganger.

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Bruk  på rattstammen,  eller  for å bla gjennom radiokanalene i listene FM og DR.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Lydsystemet er utstyrt med en USB-port samt en Bluetooth®-tilkobling som kan brukes til å koble til eksterne lydkilder.

Merk: De ekstra lydkildeformatene omfatter MP3, WMA og AAC.

USB tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-stasjonen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

Bruk

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Lydsystemet starter automatisk det siste sporet som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til lydsystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet. Den lagrer spillelister som er identiske med de på den eksterne lydavspilleren.

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via lydsystemet:

- Trykk på  for å gå tilbake til spillelisten.
eller
- Roter  på rattstammen eller trykk på  eller  for å bla gjennom sporene.

Endre deretter gjeldende spilleliste:

- Trykk på  for å vise mappene eller utvalgskriteriene. Trykk på  igjen for å gå tilbake til forrige mappe.
eller
- Trykk på  for å velge mappe, spilleliste eller lytte til det valgte sporet.

Oppladning ved bruk av USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på lydsystemet (plasert i nærheten av førerens posisjon i kupéen), er det mulig å lade eller opprettholde batterinivået under bruk.

Merknad: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)


Bluetooth® lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten, må du sammenkoble den med kjøretøyet. Se informasjonen om "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Paring gjør det mulig for lydsystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

- Hvis den digitale bærbare Bluetooth®-enheten både har funksjoner for telefoni og bærbar digital lydspiller, fører en sammenkobling av én av disse funksjonene automatiskt til sammenkobling av den andre.
- Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med lydsystemet.

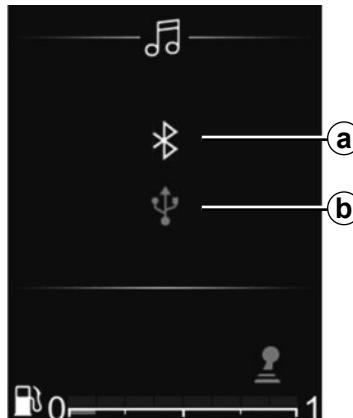

Koble til kjøretøyet

Den bærbare digitale lydenheten må være tilkoblet via Bluetooth® **a** eller USB **b** til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kolli-sjon).

For en enhet som allerede er paret, skal du følge denne fremgangsmåten:


- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på radioen.
- Aktiver telefonen eller den bærbare digitale Bluetooth®-tilkoblingen, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten).
- Velg lydkilden Bluetooth® ved å trykke flere ganger på eller.
- Velg den eksterne lydspilleren eller telefonen som skal kobles til via Bluetooth®, blant enhetene som er oppdaget av multimediesystemet.

Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.


Merk: Den bærbare digitale lydspilleren kan ikke kobles til lydsystemet før den har blitt paret.

MEDIELYDKILDER (3/4)

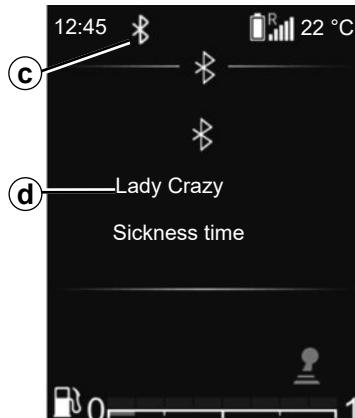

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via lydsystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til **c**, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk **d**.

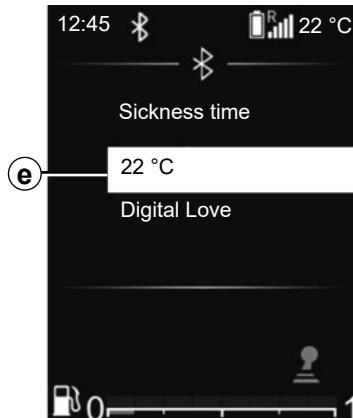

Trykk på rattkontrollen for å gå tilbake til spillelisten **e**.

Trykk på eller for å bla gjennom sporene.

For å gå tilbake til avspillingsskjermen **d**, trykk på eller vent et øyeblikk på at spillelisten skal forsvinne automatisk.

Merk: antall tilgjengelige funksjoner er avhengig av typen bærbar digital lydenhet og kompatibilitet med lydsystemet.



Tilfeldig avspilling MIX


Hold inne for å spille av alle sporene i mappen tilfeldig.

"MIX"-symbolet **f** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Hold inne igjen for å deaktivere tilfeldig avspilling. Symbolet "MIX" **f** forsvinner.

Når du slår av lydsystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

MEDIELYDKILDER (4/4)

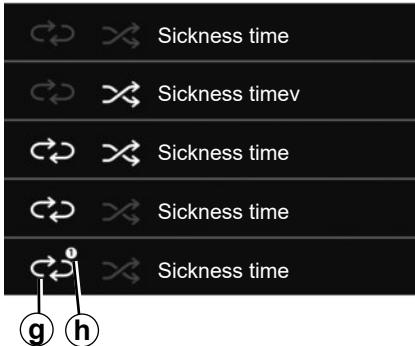

Gjenta RPT


Med denne funksjonen kan du gjenta en spilleliste.

Trykk kort på **MODE** for å aktivere Gjenta-funksjonen for hele spillelisten.
"RPT"-symbolet **g** vises på skjermen.

Trykk kort på **MODE** igjen for å gjenta det aktuelle sporet, 1 **h** vises på "RPT"-symbolet.

Trykk kort på **MODE** igjen for å deaktivere Gjenta-funksjonen, symbolet "RPT" **g** forsvinner.

Du kan også bruke disse avspillingsalternativene: På hovedmenyen velger du Media-verdenen og deretter USB-kilden.

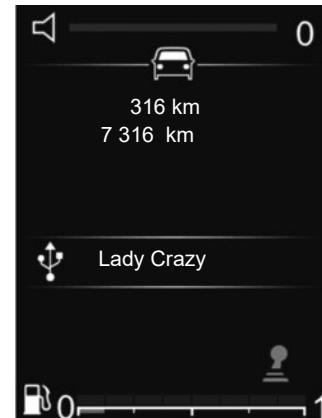

Dempe lyden/pause.

Trykk kort på **☒** for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause.

Trykk kort på **☒** igjen eller bruk volumkontrollen til å oppheve demping av lyden eller gjenoppta avspilling av lydsporet.

Lydsystemlyden aktiveres automatisk når du skifter kilde eller ved sending av nyhetsmeldinger.



Ikke betjen den bærbare digitale lydspilleren mens du kjører.

Den bærbare digitale lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kolli-sjon).

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (1/4)

Bluetooth®-forbindelse

Aktivering av lydsystemets Bluetooth®-funksjon:

- trykk på  for å åpne hovedmenyen;
- velg "Innstillinger"-verdenen, menyen "Telefoninnstillingar" og Bluetooth® ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte;
- velg "PÅ" ved hjelp av , og bekrefte ved å trykke på . Bluetooth®-symbolet vises deretter kontinuerlig på statuslinjen  på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
bilen står stille.

Sammenkoble en telefon

For å kunne bruke håndfri systemet må du pare Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett status til synlig.

Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.

Sammenkoblingen kan utføres enten fra audiosystemet eller via telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: hvis du kobler til en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til lydsystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye tilkoblede telefonen.



Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra lydsystemet.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- aktiver Bluetooth®;
- trykk på  for å åpne hovedmenyen;
- velg "Innstillinger"-verdenen, deretter menyen "Telefoninnstillingar" ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (2/4)

- velg "Søk enheter" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på .

Det blir vist en melding på skjermen.

Trykk på for å starte søket.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil 60 sekunder)

Velg telefonen som du vil koble til, ved å trykke på eller , og bekrefte ved hjelp av .

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørrselen.

Når meldingen Navn på tilkoblet Bluetooth-enhet vises på lydsystemskjermen, angir dette at en Bluetooth®-enhet er lagret automatisk og koblet til kjøretøyet.

På skjermen ser du enheten din på listen over telefoner, som du også finner under "Velg enhet"-undermenyen.

Etter 60 sekunder vises meldingen "Paring feilet" når sammenkoblingen mislykkes. Gjenta disse operasjonene igjen.

Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- trykk på for å åpne hovedmenyen;
- velg "Phone"-verdenen ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte;
- velg "Par enhet" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på .

Meldingen "Vennligst skriv inn PIN på nytt: XXXXXX" vises på lydsystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (3/4)

Søk etter lydsystemet ved å bruke telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.

Meldingen "MY CAR" tilkoblet eller "R&Go Multimédia" vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er paret og koblet til lydsystemet.

Meldingen "R&Go Multimédia" vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til "Phone"-verdenen.



Koble fra en telefon

Når du kobler fra en telefon, kan den slettes fra minnet til lydsystemet.

For å oppheve paringen og slette telefonen fra minnet til lydsystemet må du gjøre følgende:

- trykk på for å åpne hovedmenyen;
- velg "Innstillinger"-verdenen, og deretter Telefoninnstillinger og "Slett enhet" ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte;



- velg telefonen du vil koble til, ved å trykke på eller , og bekrefte ved hjelp av .
- velg "PÅ" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på .

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger "PÅ", blir du omdirigert til "Slett enhet"-menyen.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (4/4)



Slik kobler du fra og sletter alle telefoner fra lydsystemminnet:

- trykk på for å åpne hovedmenyen;
- velg "Innstillinger"-menyen, deretter Telefoninnstillinger og Slett alle ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte;
- velg "PÅ" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på .

Merk: alle kontaktene i telefonboken og anropsloggen i det synkroniserte lydsystemet blir slettet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (1/3)

Koble til en sammenkoblet telefon

Telenonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den har vært sammenkoblet tidligere.

Du finner mer informasjon om sammenkobling i avsnittet "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Merknad: telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner lyd-systemet å søke etter parede telefoner i nærheten,

Merk: den prioriterte telefonen er den som var sist tilkoblet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner, kan du kontakte en godkjent forhandler:

- Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere den automatiske Bluetooth® tilkoblings-funksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen din.
- Når du kobler til på nytt, og hvis to sammenkoblede telefoner er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor kjøretøyet, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.

- Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.




Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (2/3)

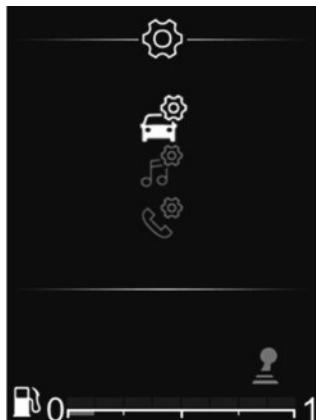

Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

Trykk på for å åpne hovedmenyen, velg "Phone"-verdenen ved å trykke på på rattkolonnen, eller , og deretter for å bekrefte.

Velg "Velg enhet"-menyen ved å trykke på på rattstammen, eller , og deretter for å bekrefte.



En liste med allerede parede telefoner blir vist.

Velg telefonen som du vil koble til, fra listen ved hjelp av kontrollknappen på rattkontrollen, eller , deretter for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: Hvis en telefon allerede er tilkoblet når du bytter til en annen telefon, erstattes den eksisterende tilkoblingen automatisk av den nye telefonen.

Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontroller du følgende:

- Telefonen din er slått på.
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- Telefonen din allerede har blitt sammenkoblet med det håndfrie telefon-systemet.
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på lydsystemet;
- telefonen er konfigurert for å akseptere lydsystemets tilkoblingsforespørrelse.

Merk: telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (3/3)



Telefoninformasjon

Når den er tilkoblet, viser lydsystemet informasjon om telefonen:

- type tilkobling til multimediesystemet **1**;
- telefonbatterinivået **2**;
- telefonens nettverksstatus **3**.



Koble fra en telefon

For å koble fra telefonen kan du:

- deaktivere lydsystemets Bluetooth®-funksjon
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den parede telefonen via lydsystemet. Du finner mer informasjon om 'Oppheving av paring for telefon' i avsnittet 'Pare og oppheve paring av telefon'.

Hvis du slår av telefonen, blir den koblet fra.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekrefteelse på at telefonen er frakoblet.

Merk: hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

For å deaktivere lydsystemets Bluetooth®-funksjon skal du se i informasjonen om Bluetooth®-funksjon i delen Generell beskrivelse.

For å deaktivere smarttelefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

For å oppheve paring og slette Bluetooth®-telefonen skal du se i informasjonen under Oppheve paring av telefon, i avsnittet Pare, oppheve paring av telefon.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/3)

Ringe til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til lydsystemet (avhengig av telefonmodell).

Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene slik at multimediesystemet overfører dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Hvis tilgang ikke er autorisert, vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å godkjenne tilgang til telefonboken.

Hvis multimediesystemet ikke finner telefonen din, kan du se i brukerhåndboken for telefonen.

Merk: du kan ringe et nummer eller en kontakt ved å trykke kort på  (se avsnittet Bruke talegenkjenning).



Slik søker du etter en kontakt:

- trykk på  for å åpne hovedmenyen, og velg deretter "Phone"-verdenen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte;
- velg "Telefonliste" ved å trykke på  eller , og bekrefte ved å trykke på .

Fra Telefonliste-menyen kan du søke etter kontakter etter navn på følgende måte:

- hold inne  eller  for å aktivere søkeret;
- trykk  på rattstammen  eller  for å bla gjennom bokstavene i alfabetet;
- når du har valgt ønsket bokstav, trykker du på knappen  for å bekrefte;
- velg ønsket kontakt ved å trykke på  eller , og trykk deretter på  for å vise de lagrede numrene til kontakten;
- velg ønsket nummer ved å trykke på  eller , og trykk deretter på  for å bekrefte og starte samtaLEN.

Merk: du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.



Det anbefales at du slutter å kjøre kjøretøyet før du søker etter en kontakt.


FORETA, MOTTA ET ANROP (2/3)



Ringe en kontakt fra anropsloggen

Visning av anropsloggen:

- åpne "Phone"-verdenen ved å trykke på , trykk deretter på eller for å velge "Phone", og deretter for for å bekrefte;
- velg "Samtaleliste" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på
- velg kontakten eller nummeret du vil ringe til, ved å trykke eller , og trykk på for å starte anropet.

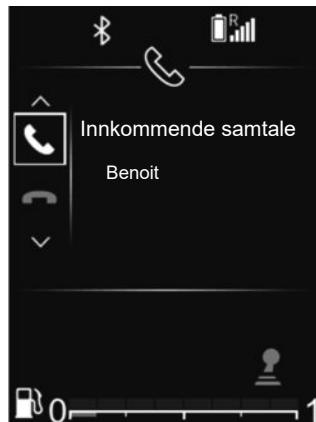

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anroperens nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer, ikke kan vises, vises meldingen 'Privat nummer' på lydsystemskjermen.

Godta et innkommende anrop:

- velg ikonet ved å trykke på eller , og trykk deretter for å bekrefte;

eller

- trykk kort på .

Avvise et innkommende anrop:

- velg ikonet ved å trykke på eller , og trykk deretter for å bekrefte.

eller

- hold inne .



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

FORETA, MOTTA ET ANROP (3/3)



Motta et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abонerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet ved å velge
- avvise det innkommende anropet ved å velge
- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**

Trykk på for å legge på mens du snakker.

Under et anrop

Du kan:


- Juster volumet ved å trykke på eller .
- Legge på ved å trykke på .

Trykk eller , og bekrefte med .

Du kan også:

- Godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge .
- Legg på ved å velge under samtalen.
- Sett et anrop på vent ved å velge **1**.
- Velg **2** for å bruke tastaturet til lydsystemet til å angi tallene.

Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

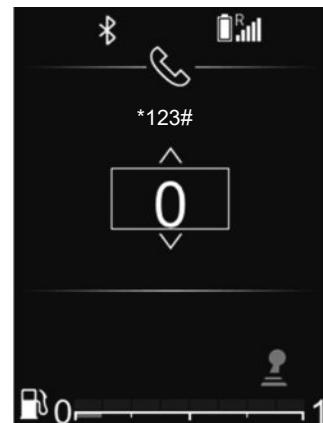


Bruke tastaturet under et anrop

Slik bruker du lydsystemtastaturet under et anrop:

- Velg lydsystemtastaturet ved å trykke eller , og trykk deretter på for å bekrefte.
- Velg sifferet eller tegnet ved å trykke på eller , og trykk deretter på for å bekrefte valget.

Merk: du kan trykke på hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.

SYSTEMINNSTILLINGER (1/6)

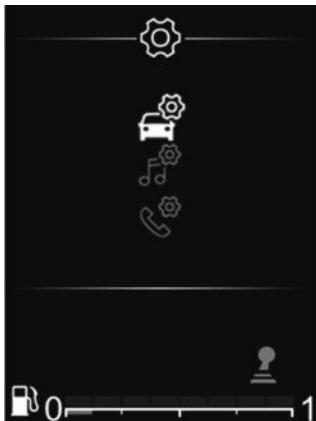


Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger".

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Bil"
- "Lyd"
- "Phone".



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står stille.

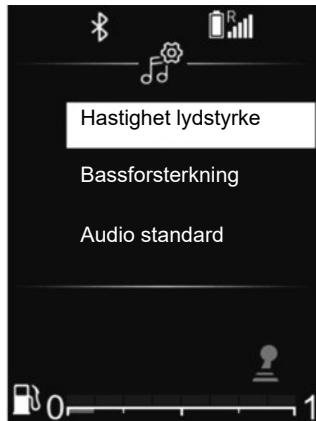


Lydinnstillinger

Gå til hovedmenyen, trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger" og velg "Lyd".

Velg "Lydinnstillinger", og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"
- Hastighet lydstyrke
- Bassforsterkning
- Audio standard

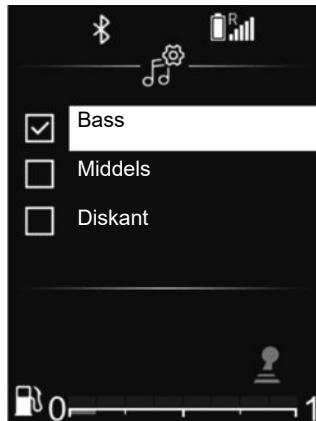

"Frekvenskorrigerer"

Velg Equaliser, og trykk deretter på **▲** eller **▼** å få tilgang til forskjellige elementer i følgende rekkefølge:

- Bass
- Middels
- "Diskant"

SYSTEMINNSTILLINGER (2/6)

Spatialisering (lydfordeling)

Bruk Spatialisering-funksjonen til å justere lydfordelingen i kupéen:

- "Balanse" (venstre/høyre lydbalanse)
- avhengig av kjøretøyet, "Fade" (fremre/bakre lydfordeling).

Du kan endre verdien for de enkelte innstillingene ved å trykke på **▲** eller **▼**.

Trykk på **OK** for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.

"Volum tilpasset hastighet"

Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

Gå til Lydinnstillinger-menyen, og bekreft deretter "Hastighet lydstyrke" ved å trykke på **OK**.

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- "OFF";
- "Svært lavt";
- Lav
- Middels
- Høy
- "Veldig høy".



Bass Forsterkning

Funksjonen "Bass Forsterkning" kan brukes til å styrke bassen når du lytter ved lavt volum.

Åpne Lydinnstillinger-menyen og bekreft "Bass Forsterkning" ved å bruke **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å velge ON eller OFF ved å trykke **▲** eller **▼**, og deretter trykke på **OK** for å bekrefte.

Standardlyd


Vis Lydinnstillinger og Standard og deretter "Audio standard".

Velg PÅ eller AV.

Alle lydinnstillingene tilbakestilles til standardverdiene.

Trykk på **⬅**-knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.

SYSTEMINNSTILLINGER (3/6)

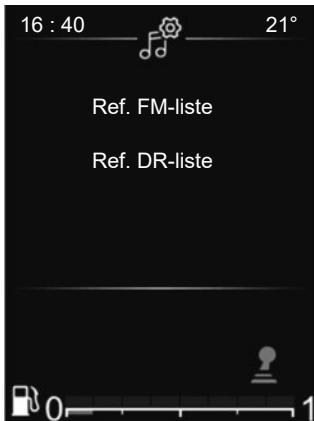

Radioinnstillingar

Vis innstillingsmenyen ved å trykke kort på **[H]**, velg verdenen "Innstillinger", og velg deretter "Lydinnstillingar" ved å trykke på **[▲]** eller **[▼]** og deretter **OK** for å bekrefte.

Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- Ref. FM-liste
- "Ref. DR-liste";
- "Simulcast";
- "DR-prioritet".
- "TA".
- "AF".

Oppdatere FM-listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle FM -kanaler i området du befinner deg i.

Fra "Innstillinger"-verdenen velger du menyen "Radioinnstillingar", og deretter "Ref. FM-liste" ved å trykke **[▲]** eller **[▼]**, og deretter **OK** for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av FM-kanalene i området starter. Meldingen Ref. FM-liste vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen FM-listen er oppdatert på skjermen.

Oppdatere DR-listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle DR-kanaler i området du befinner deg i.

Gå til menyen Radioinnstillingar, velg "Ref. DR-liste" ved å trykke på **[▲]** eller **[▼]**, og deretter **OK** for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av DR-kanalene i området starter. Meldingen Ref. DR-liste vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen DR-listen er oppdatert på skjermen.

Merk: hvis en annen kilde er valgt ved å trykke **SOURCE**, blir FM- eller DR-radiolisten oppdatert i bakgrunnen.

SYSTEMINNSTILLINGER (4/6)

"Simulcast"

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DR-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis "FM/DRsamsending" er aktivert, kan det være et etterslep på noen sekunder når du skifter fra FM til DR eller fra DR til FM. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DR så snart det digitale signalet mottas.

Merk: under simultansendingen står "FM>" foran stasjonsnavnet.

"DR prioritet"

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis ønsket radiokanal også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DR-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: ved DR-prioritet kommer "DR>" foran stasjonsnavnet.

"TA"

Når denne funksjonen er aktivert, søker lydsystemet etter og spiller av trafikk meldinger automatisk når nye meldinger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

- fra "Innstillinger"-verdenen velger du "Radioinnstillinger" ved å trykke på kontrollen  på rattstammen og deretter  for å bekrefte;
- velg TA ved å trykke på kontrollen  på rattstammen, og deretter på  for å bekrefte;
- velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

"AF" (AF automatisk skifte av frekvens)

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området.

Noen stasjoner bruker RDS-systemet, hovedsakelig for automatisk justering av "AF" mens kjøretøyet beveger seg.

SYSTEMINNSTILLINGER (5/6)

Telefoninnstillinger

Bruk denne funksjonen til å justere innstillingene for telefonen som er koblet til lydsystemet.

Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger". Velg Telefoninnstillinger, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

De tilgjengelige innstillingene er:

- Søk enheter
- Par enhet
- Velg enhet
- Slett enhet
- Bluetooth

Se de tilsvarende delene.

Trykk på **◀**-knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.



'Innstillinger' (Bluetooth®)

Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger". Velg "Innstillinger", og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

For å aktiver Bluetooth® for lydsystemets velger du "ON" ved å trykke **▲** eller **▼** og deretter på **OK** for å bekrefte.

For å deaktivere Bluetooth® for lydsystemets velger du "OFF" ved å trykke **▲** eller **▼** og deretter på **OK** for å bekrefte.

Valg av språk

Bruk denne funksjonen til å endre visningsspråket for lydsystemet i instrumentpanelet.

Trykk på **▶** for å vise innstettingsmenyen. Velg Kjørerøyinnstillinger og "Språk", velg deretter ønsket språk ved å trykke **▲** eller **▼** og deretter **OK** for å bekrefte.

SYSTEMINNSTILLINGER (6/6)

Stille inn tiden

Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Trykk på  for å vise innstillingsmenyen. Velg "Kjøretøy meny" og "Klokke" ved å trykke på  eller  og deretter  for å bekrefte.

Klokke-menyen vises:

- hold inne  for å få tilgang til Timer-innstillingen;
- justere timene ved å trykke på  eller , og vent litt til valget automatisk skifter fra timeinnstillingen til minuttinnstillingen;
- juster minuttene ved å trykke  eller , og vent et øyeblikk til innstillingen bekreftes automatisk.

Avhengig av merke og modell på telefonen din kan håndfrafunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med lydsystemet i kjøretøyet.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Digitalt display


Introduksjon til kontrollene	N.4.2
Generell beskrivelse	N.4.7
Bruk	N.4.8
Lytte på radioen	N.4.9
Medielydkilder	N.4.12
Pare og oppheve paring av en telefon	N.4.16
Koble til, koble fra en telefon	N.4.20
Foreta, motta et anrop	N.4.23
Systeminnstillinger	N.4.26
	N.4.1

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/4)


Digitalt display



Rattkontroller

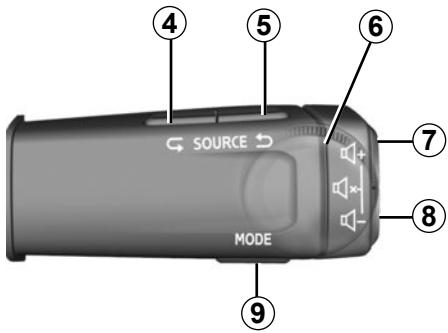

Rattkontroller

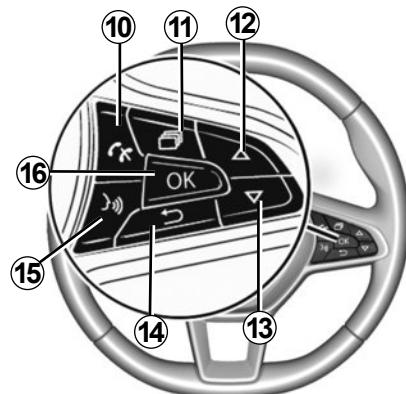

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		Informasjonspunkt: tid, tilkobling, telefoninformasjon, utvendig temperatur.	
2		Visningsområde for verdener (Bil, Radio, Media, Phone, Innstillinger).	
3		Visningsområde som viser verdenen/menyen som er i bruk.	
4 og 5		Bla gjennom lydkildene for å velge en av følgende: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		<p>Kontrollknott på rattstamme:</p> <p>Roter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, BT-audio (Bluetooth®): for å endre radiokanalen eller sporet. – Opp/ned. 	<p>Kontrollknott på rattstamme:</p> <p>Roter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bla gjennom foreslalte handlinger (legg på, sette samtale på vent, bytte til håndfrimodus, vise digitalt tastatur) unntatt når en samtale pågår. – Bla gjennom hurtigsøkmenyen for telefonboken.
7 og 8		Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
7 + 8		Demp lydkilden som for øyeblikket spilles av.	

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
9		<p>Endre visnings- og søkermodus for FM-, DR-, AM-radiokanaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Listemodus (søk FM/DR radiokanaler i en liste); – Manuell modus (søk FM/AM radiokanaler etter frekvens). <p>Med USB/Bluetooth® -medier:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: "Repeat", gjenta avspilling; – Hold inne: "Mix", tilfeldig avspilling. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å få tilgang til "Phone"-verdenen, ringe nummeret som vises, godta et innkomende anrop. – Hold inne: for å avvise et anrop.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort på: <ul style="list-style-type: none"> – vise verdener; – navigere mellom verdener. – Hold inne: for å skjule området som viser verdene. 	
12 og 13		<p>Bla gjennom verdener/menyer, lister og kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trykk kort: for å søke manuelt; – Hold: for å åpne hurtigsøkmenyen for telefonboken. <p>Medier spilles av:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hold: for å spole raskt forover eller bakover. 	

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/4)

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
14		For å gå tilbake til forrige nivå i menyene eller avbryte gjeldende handling må du vise valgskjermen for radiobølgebånd og gå opp et nivå i lydspillelistekatalogen (medier).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Kort trykk: for å aktivere talegenkjenning for telefon.– Hold inne: for å deaktivere talegenkjenning for telefon.	
16		Velg/bekreft en funksjon eller aktuell spilleliste, velg et element eller bekreft en handling, lagre en radiokanal.	

GENERELL BESKRIVELSE (1/2)



G

Verdens-skjermbilder

Du kan når som helst åpne de ulike verdene ved å trykke og holde .

Trykk flere ganger på  for å nå "Innstillinger"-verdenen, og deretter  for å bekrefte.

Visningsområde for verdener


Ditt system inneholder flere verdener:

- "Bil";
- "Radio";
- "Medier";
- "Phone";
- "Innstillinger";
- ...

Merk: avhengig av Verdenen, er det mulig at noen menyer ikke er tilgjengelige.

Du kan når som helst åpne de ulike verdene ved å bruke -knappen på rattkontrollen.

Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

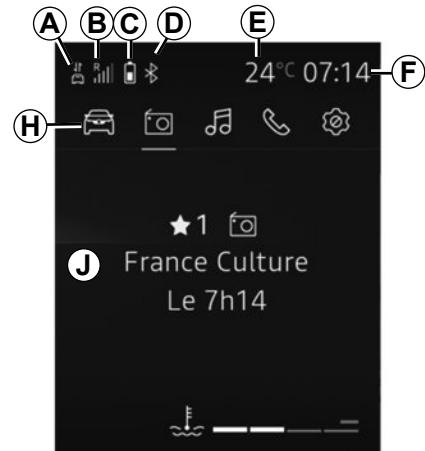

Skjerm

- A Status for tilkobling og deling av data.
- B Informasjon om telefonens nettverksstatus.
- C Informasjon om batterinivået på telefonen.
- D Bluetooth®-tilkoblingsinformasjon.
- E Utetemperatur.
- F Nåværende tid.
- G Visningsområde for drivstoffnivå, batterilading osv.
- H Område for visning av tilgjengelige verdener.
- J Visningsområde som viser verdene/menyen som er i bruk.

GENERELL BESKRIVELSE (2/2)

Innledning

Audiosystemet har følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio (DR)
- administrering av ekstra radiokilde USB, BT-audio;
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radio-stasjoner på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitude-modulasjon).

Med DR-systemet (bakkesendt digitalradio i DAB-, DAB+- og T-DMB-format) får du bedre lydgjengivelse og tilgang til "Radiotekst"-tekstinformasjon som du kan se ved å bla gjennom teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...

RDS-systemet kan brukes til å vise navn på enkelte stasjoner eller meldinger som sendes fra FM-stasjoner:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Med det Bluetooth®-baserte håndfri-telefonsystemet kan du bruke følgende funksjoner uten å betjene telefonen:

- sammenkoble inntil seks telefoner
- Sende/motta/avvise anrop
- overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet (avhengig av telefonen)
- se systemets anropslogg (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvær.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lydspilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til bærbare lydspillere på – det avhenger blant annet av typen enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.

Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

BRUK

Av og på

Trykk kort på ,  eller  for å slå på lydsystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk kort på  for å få den til å fungere et par ekstra minutter.

Slå av audiosystemet ved å holde inne . Illustrasjonen viser radiosystemvisningen når den er stanset eller i "Car"-modus med lyden av.

Velge kilde

Bla gjennom de ulike lydkildene ved å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også velge radiobånd fra "Radio"-verdenen.

Trykk på  for å velge "Radio"-verdenen, og deretter  for å vise bølgebåndvalgmenyen som viser FM, AM eller DR (digital landradio), og velg deretter bølgebånd ved å trykke på  eller , deretter  for å bekrefte.

Du kan også velge lydkilden fra Media-verdenen.

Trykk på , velg Media-verdenen ved å trykke på  eller , og deretter for  å bekrefte. Velg lydkilden.

Når du kobler til en USB-mediekilde mens lydsystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens lydsystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på lydsystemet.



Volum

Juster lydstyrken ved å trykke på  eller  på rattkontrollen.


Trykk kort på  for å øke volumet med ett hakk.

Demp

Trykk kort på  for å slå av lyden.

Trykk kort på ,  eller  på nytt for å fortsette å spille av gjeldende lydkilde.

LYTTE PÅ RADIO (1/3)

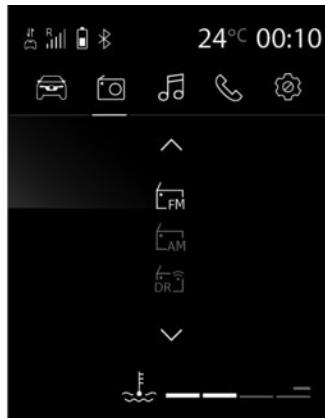


Velge et radiobånd

For å velge ønsket bånd blant FM, AM eller DR (bakkesendt digitalradio) trykker du på **[OK]** for å åpne "Radio"-verdenen og velger ønsket bølgebånd ved å trykke på **[▲]** eller **[▼]** og bekrefte med **[OK]**.

Velge en radiokanal

Det er flere måter å velge og søke etter radiostasjoner på:

- Listemodusen er tilgjengelig i DR og FM.
- Manuell modus er tilgjengelig i AM og FM.

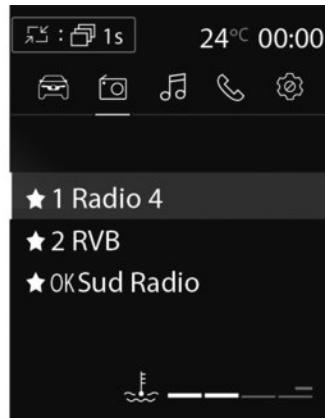


Listemodus

Med denne modusen kan du søke etter tilgjengelige kanaler ved å skanne listen over kanaler i alfabetisk rekkefølge, og deretter etter frekvens (for kanaler som kringkastes uten navn) ved hjelp av **[▲]** eller **[▼]** og deretter **[OK]** for å bekrefte.

Radiokanalen du stanser på i listen, spilles automatisk kort tid etterpå.

Du kan gå tilbake til listen over kanaler ved å bruke **[OK]** eller bla med kontrollen **[OK]** på rattstammen, **[▲]** eller **[▼]**.

Du kan gå tilbake til listen over kanaler ved trykke og holde på **[▲]** eller **[▼]**.

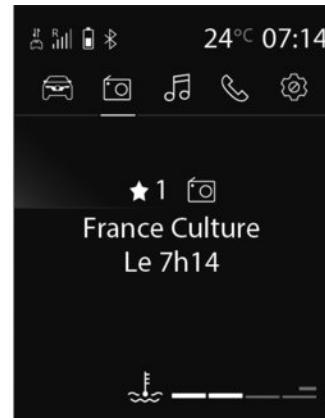

Du kan også oppdatere radiolisten for å hente den nyeste listen over kanaler.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne listen med radiostasjoner, kan du se informasjonen om Oppdatere FM-listen og Oppdatere DR-listen i dette avsnittet.


Manuell modus

I manuell modus kan du søke etter kanaler ved å bla gjennom frekvensene i FM og AM:

- bla til de høyere frekvensene ved hjelp **[OK]**-kontrollen på rattstammen eller **[▲]**;

LYTTE PÅ RADIO (2/3)

- bla til de nedre frekvensene ved å trykke på rattkolonnen eller ved å trykke på eller .
- trykk kort: for å søke etter frekvens-trinn;
- hold inne: for å søke etter en tilgjengelig kanal automatisk.

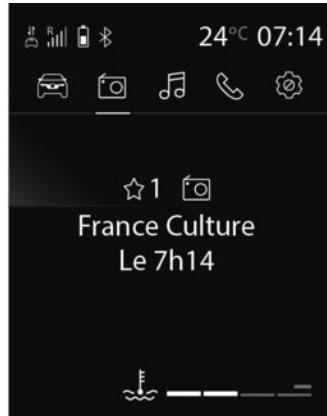

Radio/medieinformasjon

Denne funksjonen viser informasjonen om frekvensen du ønsker å se på skjermen (se ovenfor). Den vises automatiskt etter et øyeblikk eller ved å trykke på .

LYTTE PÅ RADIO (3/3)

Kanalminne

Du kan lagre opptil seks kanaler slik at de vises permanent øverst på listen over kanaler (Favoritt-stasjoner).

Velg et bånd (FM, DR) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

Du lagrer kanalen ved å holde inne **OK** fra gjeldende spilleliste og velge plasseringen i favoritter. En pipetone bekrifter at kanalen er lagret som favoritt.

Ved å bla gjennom listen fra begynnelsen kan du fortsatt finne favorittstasjonene dine i området med tittelen -- MEM --. Deretter kommer den fullstendige listen over kanaler sortert etter alfabetisk rekkefølge i området med tittelen -- LIST --.

Radiokanalen du stanser på, spilles automatisk kort tid etterpå. Du kan gå tilbake til listen over kanaler ved å bruke **◀** eller bla med kontrollen **▷** på rattstammen, **▲** eller **▼**.

Valg av radiostasjon

Velg ønsket bølgebånd (FM, DR eller AM) ved å trykke på **SOURCE** flere ganger.

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Bruk **▷** på rattstammen, **▲** eller **▼** for å bla gjennom radiokanalene i listene FM og DR.

MEDIELYDKILDER (1/4)

Lydsystemet er utstyrt med en USB-port samt en Bluetooth®-tilkobling som kan brukes til å koble til eksterne lydkilder.

Merk: De ekstra lydkildeformatene omfatter MP3, WMA og AAC.

USB tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-stasjonen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

Bruk

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Lydsystemet starter automatisk det siste sporet som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til lydsystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet. Den lagrer spillelister som er identiske med de på den eksterne lydavspilleren.

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via lydsystemet:

- trykk på for å gå tilbake til spillelisten;
- eller
- roter på rattstammen eller trykk på eller for å bla gjennom sporene.

Endre deretter gjeldende spilleliste:

- trykk på for å vise mappene eller utvalgskriteriene. Trykk på igjen for å gå tilbake til forrige mappe; eller
- trykk på for å velge mappe, spilleliste eller lytte til det valgte sporet.

Oppladning ved bruk av USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på lydsystemet (plasert i nærheten av førerens posisjon i kupéen), er det mulig å lade eller opprettholde batterinivået under bruk.

Merknad: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på lydsystemet.

MEDIELYDKILDER (2/4)


Bluetooth® lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten, må du sammenkoble den med kjøretøyet. Se informasjonen om "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Paring gjør det mulig for lydsystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

- Hvis den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten har telefonfunksjoner og lydavspillerfunksjoner, innebefatter en sammenkobling av en av funksjonene automatisk sammenkobling av den andre.
- Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med lydsystemet.

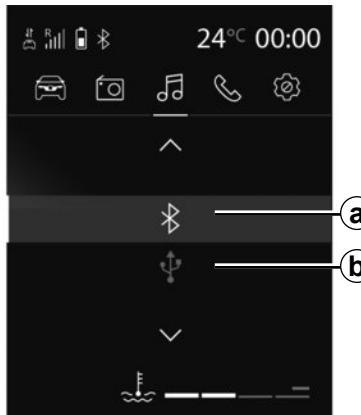

Koble til kjøretøyet

Den bærbare digitale lydenheten må være tilkoblet via Bluetooth® **a** eller USB **b** til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kolli-
sjon).

For en enhet som allerede er paret, skal du følge denne fremgangsmåten:


- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på radioen.
- Aktiver telefonen eller den bærbare digitale Bluetooth®-tilkoblingen, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten).
- Velg lydkilden Bluetooth® ved å trykke flere ganger på SOURCE eller.
- Velg den eksterne lydspilleren eller telefonen som skal kobles til via Bluetooth®, blant enhetene som er oppdaget av multimediesystemet.

Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til lydsystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.


Merk: Den bærbare digitale lydspilleren kan ikke kobles til lydsystemet før den har blitt paret.

MEDIELYDKILDER (3/4)

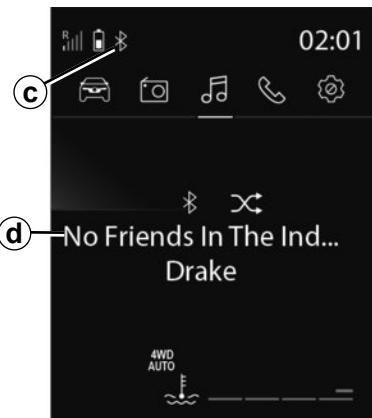

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via lydsystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til **c**, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk **d**.

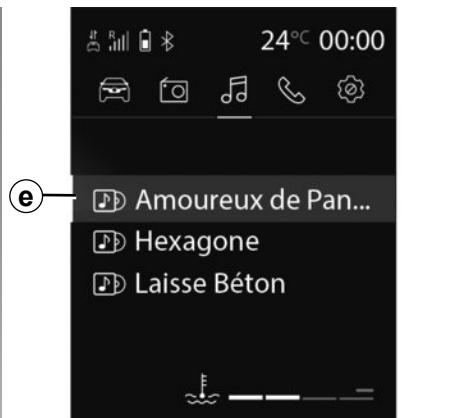


Trykk på ratkontrollen for å gå tilbake til spillelisten **e**.

Trykk på eller for å bla gjennom sporene.

For å gå tilbake til avspillingsskjermen **d**, trykk på eller vent et øyeblikk på at spillelisten skal forsvinne automatisk.

Merk: antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med lydsystemet.

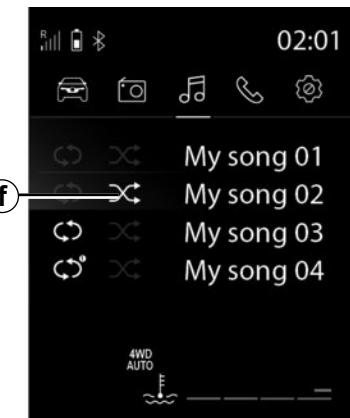

Tilfeldig avspilling MIX


Hold inne for å spille av alle sporene i mappen tilfeldig.

"MIX"-symbolet **f** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Hold inne igjen for å deaktivere tilfeldig avspilling. Symbolet "MIX" **f** forsvinner.

Når du slår av lydsystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

MEDIELYDKILDER (4/4)

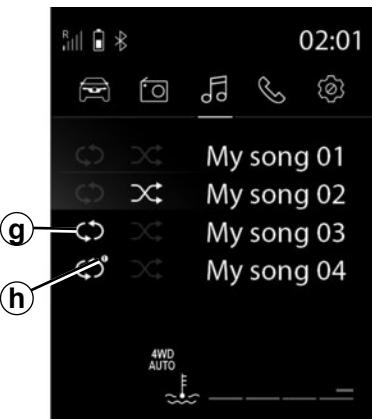

Gjenta RPT

Med denne funksjonen kan du gjenta en spilleliste.

Trykk kort på **MODE** for å aktivere Gjenta-funksjonen for hele spillelisten.
"RPT"-symbolet **g** vises på skjermen.

Trykk kort på **MODE** igjen for å gjenta det aktuelle sporet, "1" **h** vises på "RPT"-symbolet.

Trykk kort på **MODE** igjen for å deaktivere Gjenta-funksjonen, symbolet "RPT" **g** forsvinner.

Du kan også bruke disse avspillingsalternativene: På hovedmenyen velger du Media-verdenen og deretter USB-kilden.




Dempe lyden/pause.

Trykk kort på **[]** for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause.

Trykk kort på **[]** igjen eller bruk volumkontrollen til å oppheve demping av lyden eller gjenoppta avspilling av lydsporet.

Lydsystemlyden aktiveres automatisk når du skifter kilde eller ved sending av nyhetsmeldinger.

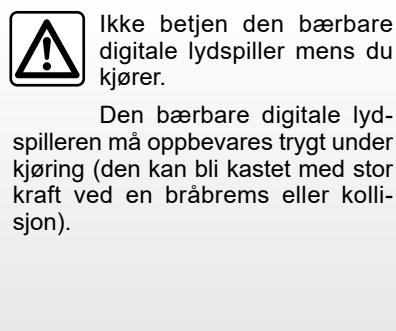

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (1/4)

Bluetooth®-forbindelse

Aktivering av lydsystemets Bluetooth®-funksjon:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg "Innstillinger"-verdenen, Telefoninnstillingen og deretter Bluetooth® ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.
- Velg "PÅ" ved hjelp av  eller , og bekreft ved å trykke på . Bluetooth®-symbolet vises deretter kontinuerlig på statuslinjen  på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten
må dette bare utføres når
bilen står stille.

Sammenkoble en telefon

For å kunne bruke håndfri systemet må du pare Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett status til synlig.


Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.

Sammenkoblingen kan utføres enten fra audiosystemet eller via telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: Hvis du kobler til en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til lydsystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye tilkoblede telefonen.

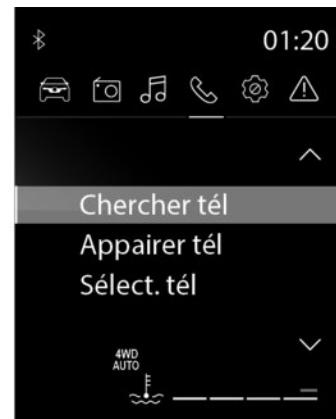

Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra lydsystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra lydsystemet.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.
- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg "Innstillinger"-verdenen, deretter menyen "Telefoninnstillingen" ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (2/4)

- Velg "Søk enheter" ved å trykke på eller , og bekreft ved å trykke på .

Det blir vist en melding på skjermen. Trykk på for å starte søket.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil 60 sekunder)

Velg telefonen som du vil koble til, ved å bruke eller , og bekreft ved hjelp av .

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørrselen.

Når meldingen Navn på tilkoblet Bluetooth-enhet vises på lydsystemskjermen, angir dette at en Bluetooth®-enhet er lagret automatisk og koblet til kjøretøyet.

På skjermen ser du enheten din på listen over telefoner, som du også finner under "Velg enhet"-undermenyen.

Etter 60 sekunder vises meldingen "Paring feilet" når sammenkoblingen mislykkes. Gjenta disse operasjonene igjen.

Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Pare en Bluetooth®-telefon med lydsystemet fra telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å pare en telefon:

- Trykk på for å åpne hovedmenyen.
- Velg "Phone"-verdenen ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte.
- Velg Par enhet ved å trykke på eller , og bekreft ved å trykke på .

Meldingen "Vennligst skriv inn PIN på nytt: XXXXXX" vises på lydsystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (3/4)

Søk etter lydsystemet ved å bruke telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.

Meldingen "MY CAR" tilkoblet eller "R&Go Multimédia" vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er paret og koblet til lydsystemet.

Meldingen "R&Go Multimédia" vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til "Phone"-verdenen.




Koble fra en telefon

Når du kobler fra en telefon, kan den slettes fra minnet til lydsystemet.

For å oppheve paringen og slette telefonen fra minnet til lydsystemet må du gjøre følgende:


- Trykk på for å åpne hovedmenyen.
- Velg "Phone"-verdenen og deretter "Slett enhet" ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte.

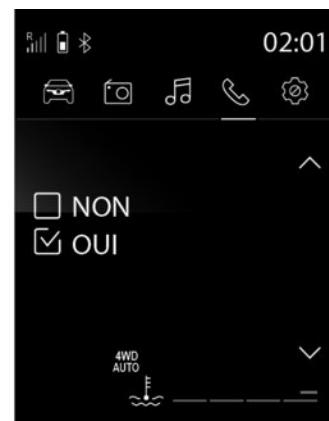

- Velg telefonen du vil koble til, ved å trykke på eller , og bekrefte ved hjelp av .
- Velg "PÅ" ved å trykke på eller , og bekrefte ved å trykke på .

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger PÅ, blir du omdirigert til Slett enhet-menyen.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON (4/4)

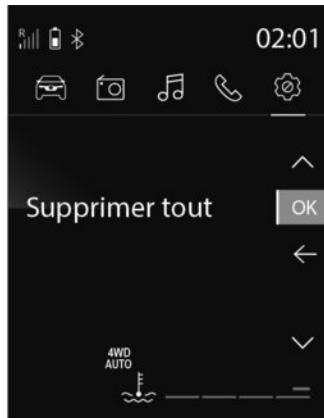

Slik kobler du fra og sletter alle telefoner fra lydsystemminnet:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg "Innstillinger"-verdenen, deretter menyen Telefoninnstillingar og Slett alle ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.
- Velg "PÅ" ved å trykke på  eller , og bekrefte ved å trykke på .

Merk: alle kontaktene i telefonboken og anropsloggen i det synkroniserte lydsystemet blir slettet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (1/3)

Koble til en sammenkoblet telefon

Telenonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den har vært sammenkoblet tidligere.

Du finner mer informasjon om sammenkobling i avsnittet "Sammenkoble/koble fra en telefon".

Merknad: telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner lydsystemet å søke etter parede telefoner i nærheten,

Merk: den prioriterte telefonen er den som var sist tilkoblet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner, kan du kontakte en godkjent forhandler:

- Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere den automatiske Bluetooth® tilkoblingsfunksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen din.
- Når du kobler til på nytt, og hvis to sammenkoblede telefoner er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor kjøretøyet, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.

- Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (2/3)



Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

Trykk på for å åpne hovedmenyen, og fra "Phone"-verdenen velger du "Velg enhet"-menyen ved å trykke på på rattstammen, eller , og deretter for å bekrefte.



En liste med allerede parede telefoner blir vist.

Velg telefonen som du vil koble til, fra listen ved å trykke på på rattstammen, eller , deretter for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: Hvis en telefon allerede er tilkoblet når du bytter til en annen telefon, erstattes den eksisterende tilkoblingen automatisk av den nye telefonen.

Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontroller du følgende:

- Telefonen din er slått på.
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- Telefonen din allerede har blitt sammenkoblet med det håndfrie telefon-systemet.
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på lydsystemet;
- telefonen er konfigurert for å akseptere lydsystemets tilkoblingsforespørrelse.

Merk: telefonbatteriet tömmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA (3/3)



Telefoninformasjon

Når den er tilkoblet, viser lydsystemet informasjon om telefonen:

- telefonens nettverksstatus **1**;
- telefonbatterinivået **2**;
- type tilkobling til multimedie-systemet **3**.

Koble fra en telefon

For å koble fra telefonen kan du:

- deaktivere lydsystemets Bluetooth®-funksjon
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den parede telefonen via lydsystemet. Du finner mer informasjon om 'Oppheving av paring for telefon' i avsnittet 'Pare og oppheve paring av telefon'.

Hvis du slår av telefonen, blir den koblet fra.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekreftelse på at telefonen er frakoblet.

Merk: hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

For å deaktivere lydsystemets Bluetooth®-funksjon skal du se i informasjonen om Bluetooth®-funksjon i delen Generell beskrivelse.

For å deaktivere smarttelefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

For å oppheve paring og slette Bluetooth®-telefonen skal du se i informasjonen under Oppheve paring av telefon, i avsnittet Pare, oppheve paring av telefon.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/3)

Ringe til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til lydsystemet (avhengig av telefonmodell).

Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene slik at multimediesystemet overfører dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Hvis tilgang ikke er autorisert, vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å godkjenne tilgang til telefonboken.

Hvis multimediesystemet ikke finner telefonen din, kan du se i brukerhåndboken for telefonen.

Merk: du kan ringe et nummer eller en kontakt ved å trykke kort på  (se avsnittet Bruke talegenkjenning).



Slik søker du etter en kontakt:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen, og velg deretter "Phone"-verdenen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.
- Velg "Telefonliste"-menyen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

Fra Telefonliste-menyen kan du søke etter kontakter etter navn på følgende måte:


- Hold inne  eller  for å aktivere søket.
- Trykk  på rattstammen  eller  for å bla gjennom bokstavene i alfabetet.
- Når du har valgt ønsket bokstav, trykker du på knappen  for å bekrefte.
- Velg ønsket kontakt ved å trykke på  eller , og trykk deretter på  for å vise de lagrede numrene til kontakten.
- Velg ønsket nummer ved å trykke på  eller , og trykk deretter på  for å bekrefte og starte samtalet.

Merk: du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.



Det anbefales at du slutter å kjøre kjøretøyet før du søker etter en kontakt.


FORETA, MOTTA ET ANROP (2/3)

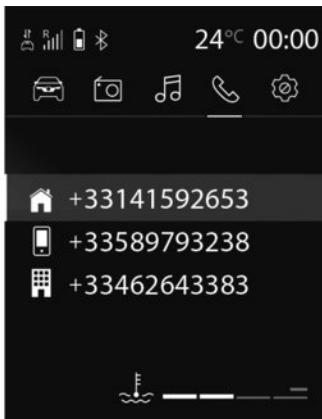

Ringe en kontakt fra anropsloggen

Visning av anropsloggen:

- Trykk på for å åpne hovedmenyen, velg "Phone"-verdenen, trykk på eller og velg "Samtaleliste" ved å trykke på eller , og deretter for å bekrefte.
- Velg kontakten eller nummeret du vil ringe til, ved å trykke eller , og trykk på for å starte anropet.

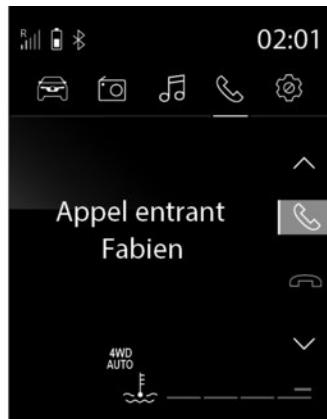

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anropers nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer, ikke kan vises, vises meldingen 'Privat nummer' på lydsystemskjermen.

Godta et innkommende anrop:

- Velg ikonet ved å trykke på eller , og trykk deretter for å bekrefte.

eller

- Trykk kort på .

Avvise et innkommende anrop:

- Velg ikonet ved å trykke på eller , og trykk deretter for å bekrefte.

eller

- Hold inne .



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

FORETA, MOTTA ET ANROP (3/3)



Motta et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abонerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet ved å velge ;
- avvise det innkommende anropet ved å velge ;
- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**.

Trykk på for å legge på mens du snakker.

Under et anrop

Du kan:


- Juster volumet ved å trykke på eller .
- Legg på ved å trykke på .

Trykk eller , og bekrefte med .

Du kan også:

- Godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge .
- Legg på ved å velge under samtalen.
- Sett et anrop på vent ved å velge **1**.
- Velg **2** for å bruke tastaturet til lydsystemet til å angi tallene.

Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

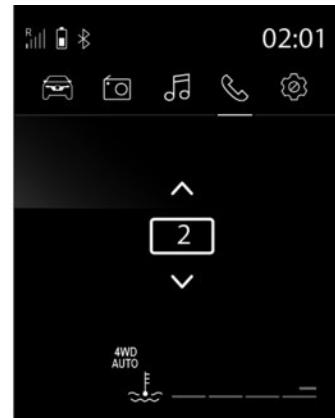


Bruke tastaturet under et anrop

Slik bruker du lydsystemtastaturet under et anrop:

- Velg lydsystemtastaturet ved å trykke eller , og trykk deretter på for å bekrefte.
- Velg sifferet eller tegnet ved å trykke på eller , og trykk deretter på for å bekrefte valget.

Merk: du kan trykke på hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.

SYSTEMINNSTILLINGER (1/6)

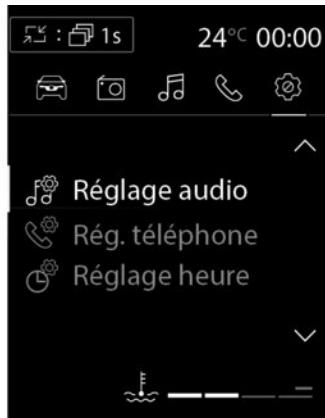


Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger".

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Lydinnstillinger";
- "Telefoninnstilling";
- "Kjøretøyinnstilling";
- "Tidsinnstilling";
- ...



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står stille.

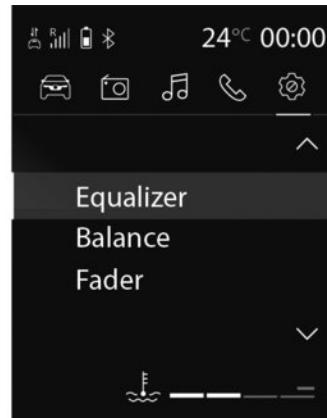

Lydinnstillinger

Fra "Innstillinger"-verdenen.

Velg menyen Lydinnstillinger, Lydinnstillinger og deretter **OK** for å bekrefte.

De tilgjengelige innstillingene er:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"
- Hastighet lydstyrke
- Bassforsterkning
- Audio standard



"Frekvenskorrigerer"

Velg Equaliser, og trykk deretter på **▲** eller **▼** for å få tilgang til forskjellige elementer i følgende rekkefølge:

- Bass
- "Medium"
- "Diskant"

SYSTEMINNSTILLINGER (2/6)

Spatialisering (lydfordeling)

Bruk Spatialisering-funksjonen til å justere lydfordelingen i kupéen:

- "Balanse" (venstre/høyre lydbalanse);
- avhengig av kjøretøyet, "Fade" (fremre/bakre lydfordeling).

Du kan endre verdien for de enkelte innstillingene ved å trykke på **▲** eller **▼**.

Trykk på **OK** for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.


"Volum tilpasset hastighet"

Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

Gå til Lydinnstillinger-menyen, og bekref deretter "Hastighet lydstyrke" ved å trykke på **OK**.

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- "OFF";
- "Svært lavt";
- Lav
- Middels
- Høy
- "Veldig høy".

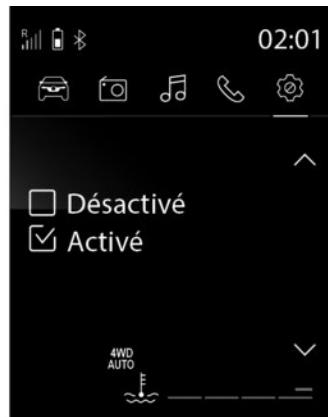

Bass Forsterkning

Funksjonen "Bassforsterkning Forsterkning" kan brukes til å styrke bassen når du lytter ved lavt volum.

Åpne Lydinnstillinger-menyen og bekref "Bass Forsterkning" ved å trykke på **▲** eller **▼** og deretter på **OK** for å bekrefte.

For å aktivere/deaktivere denne funksjonen velger du Aktivert eller Deaktivert ved å trykke på **▲** eller **▼** og deretter **OK** for å bekrefte.


Standardlyd

Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger". Vis menyen Lydinnstillinger, og velg Lydinnstillinger og "Audio standard". Velg PÅ eller AV.

Alle lydinnstillingene tilbakestilles til standardverdiene.

Trykk på **⬅**-knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.

SYSTEMINNSTILLINGER (3/6)

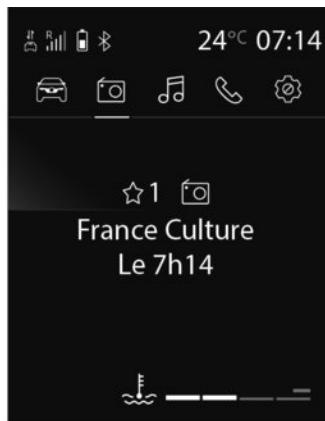

Radioinnstillingar

Vis innstillingsmenyen ved å trykke kort på , velg "Innstillinger"-verdenen, deretter "Lydinnstillingar" og "Radioinnstillingar" ved å trykke på eller og deretter for å bekrefte.

Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- "Ref. FM-liste".
- "Ref. DR-liste".
- "Simulcast".
- "DR-prioritet".
- "TA".
- "AF".

Oppdatere FM-listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle FM -kanaler i området du befinner deg i.

Fra "Innstillinger"-verdenen velger du menyen "Radioinnstillingar", og deretter "Ref. FM-liste" ved å trykke eller , og deretter for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av FM-kanalene i området starter. Meldingen "Ref. FM-liste" vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen FM-listen er oppdatert på skjermen.

Oppdatere DR-listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle DR-kanaler i området du befinner deg i.

Fra "Innstillinger"-verdenen velger du Lydinnstillingar og Radioinnstillingar, deretter "Ref. DR-liste", ved å trykke eller og deretter for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av DR-kanalene i området starter. Meldingen "Ref. DR-liste" vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen DR-listen er oppdatert på skjermen.

Merk: hvis en annen kilde er valgt ved å trykke , blir FM- eller DR-radiolisten oppdatert i bakgrunnen.

SYSTEMINNSTILLINGER (4/6)

"Simulcast"

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DR-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis FM/DR-simultansending er aktivert, kan det være et etterslep på noen sekunder når du skifter fra FM til DReller fra DR til FM., og det kan være forskjell i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DR så snart det digitale signalet mottas.

Merk: under simultansendingen kommer "FM>" foran stasjonsnavnet.

"DR prioritet"

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis ønsket radiokanal også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DR-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: ved DR-prioritet kommer "DR>" foran stasjonsnavnet.

"TA"

Når denne funksjonen er aktivert, søker lydsystemet etter og spiller av trafikk meldinger automatisk når nye meldinger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

- fra "Innstillinger"-verdenen velger du menyen Lydinnstillinger og Radioinnstillinger ved å trykke på eller og deretter for å bekrefte;
- velg TA ved å trykke på kontrollen på rattstammen, og deretter på for å bekrefte;
- velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

SYSTEMINNSTILLINGER (5/6)

"AF" (AF automatisk skifte av frekvens)

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området.

Noen stasjoner bruker RDS-systemet, hovedsakelig for automatisk justering av "AF" mens kjøretøyet beveger seg.

Telefoninnstillinger


Bruk denne funksjonen til å justere innstillingene for telefonen som er koblet til lydsystemet.

Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger". Velg "Telefoninnstillinger", og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

De tilgjengelige innstillingene er:

- Søk enheter
- Par enhet
- Velg enhet
- Slett enhet
- Bluetooth

Se de tilsvarende delene.

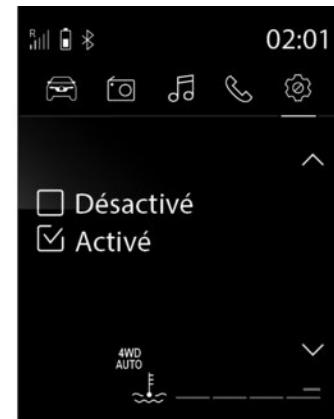

'Innstillinger' (Bluetooth®)

Gå til hovedmenyen og trykk på **▲** eller **▼** for å bla til verdenen "Innstillinger". Velg Telefoninnstiller, "Bluetooth" og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

For å aktivere Bluetooth® for lydsystemet velger du Aktivert ved å trykke **▲** eller **▼** og deretter **OK** for å bekrefte.

For å deaktivere Bluetooth® for lydsystemet velger du Deaktivert ved å trykke **▲** eller **▼** og deretter **OK** for å bekrefte.

SYSTEMINNSTILLINGER (6/6)

Valg av språk

Bruk denne funksjonen til å endre visningsspråket for lydsystemet i instrumentpanelet.

Trykk på  for å vise innstillingsmenyen. Velg "Innstillinger"-verdenen og "Kjøretøyinnstillinger", deretter "Språk" og velger ønsket språk ved å trykke på  eller  og deretter  for å bekrefte.

Stille inn tiden

Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Trykk på  for å vise innstillingsmenyen. Velg "Innstillinger"-verdenen og Tidsinnstilling ved å trykke på  eller  og deretter på  for å bekrefte.

Klokke-menyen vises:

- hold inne  for å få tilgang til Timer-innstillingen;
- justere timene ved å trykke på  eller  eller 

Avhengig av merke og modell på telefonen din kan håndfrafunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med lydsystemet i kjøretøyet.




Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

N.4.32

R&Go

Innføring i R&GO	N.5.2
R&GO: generell beskrivelse	N.5.3
R&GO: navigasjonsfunksjon	N.5.8
R&GO: kjørerøyfunksjon	N.5.10
R&GO: multimediefunksjon	N.5.12
R&GO: telefonfunksjon	N.5.15
R&GO: justere innstillingene	N.5.18
	N.5.1

INNLEDNING R&GO

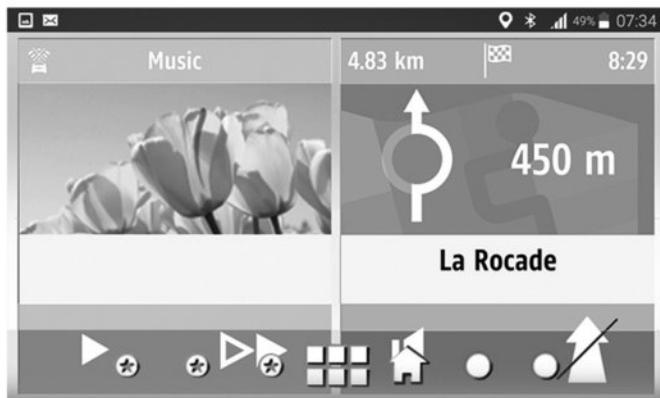

Innledning

"R&Go" er en app som kan lastes ned fra en smarttelefon eller et nettbrett. Dette programmet gir deg tilgang til flere menyer:

- "Navigation";
- "Multimedia";
- "Car";
- "Phone";
- "Kalender";
- "Innstillinger".

Merk:

- Hvis du vil vite mer om kompatible telefoner og nettbrett, kan du kontakte en autorisert forhandler eller gå til produsentens nettsted hvis det er tilgjengelig.
- Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, kan du se avsnittet **R&GO: generell beskrivelse**.




Telefonholder

Avhengig av utstyret kan du holde telefonen aktivert på midtkonsollen ved å bruke **R&Go**-appen med det ergonomiske utstyret **1**.

Opplading ved bruk av USB-porten

Ved å koble telefonens USB-plugg til USB-porten kan du lade eller opprettholde batteriet under bruk.

R&GO: GENERELL BESKRIVELSE (1/5)

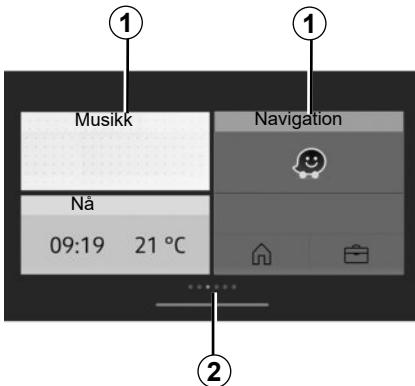

Display

Tilpasset startside

1 Tilgang til festede apper.


2 Sideindikatorer.

Merknad: du kan endre konfigurasjonen for velkomstskjermbildet. Se under avsnittet "R&Go": innstillingsparametere.

Bluetooth®-forbindelse

Kontroller at telefonen eller nettbrettet er paret med lydsystemet (se informasjon om Paring av telefon i delen Paring og oppheving av paring av telefon).

Merk: Bluetooth® må være aktivert og angitt til "synlig" på telefonen eller det digitale nettbrettet (for mer informasjon kan du se brukerhåndboken for enheten din).

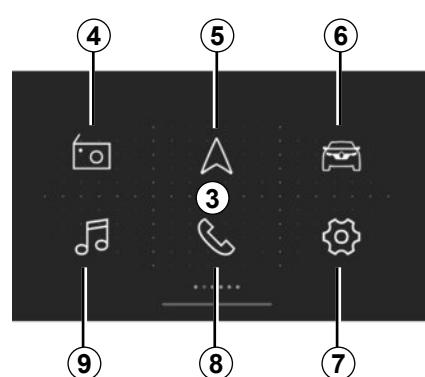

Standard 3 R&Go-velkomtskjerm

Standardvelkomstskjermen viser følgende menyer:

4 "Radio": radiostyring;

5 "Navigation": navigeringsstyring;


6 Bil: styr -drivstoffforbruket, Driving eco osv.

7 "Set Time": styring av innstillingene for "R&Go"-appen.

8 "Phone": styring av telefonfunksjoner;

9 "Multimedia": Behandling av multimedieressurser.

R&GO: GENERELL BESKRIVELSE (2/5)

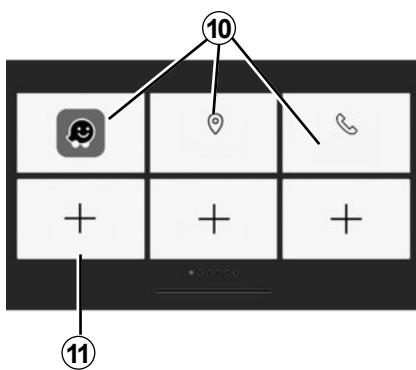


Favoritter-skjerm bildet

Bruk "R&Go"-systemet til å legge til snarveier til favorittfunksjonene dine:

- programmer;
- kontakter;
- "R&Go"-funksjoner;
- musikk
- navigering;
- ...

10 Åpne funksjoner som tidligere var angitt som favoritt.

11 Åpne skjermbildet for behandling av favoritter.

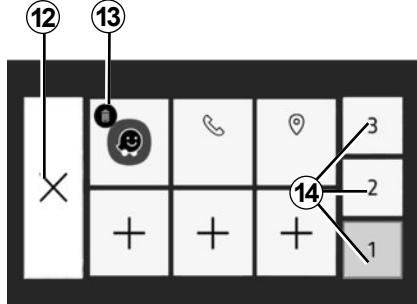

Skjermbilde for behandling av favoritter

For å gå til skjermbildet for behandling av favoritter trykker du på **11**-knappen:

12 tilbake til det forrige skjermbildet;

13 slett favoritten;

14 åpne de ulike sidene for behandling av favoritter.

Regelmessige oppdateringer av "R&Go"-appen anbefales.


Tilpassede startsiden

Du kan tilpasse "R&Go"-startsiden. Det gjør du ved å trykke på knappen **11** eller trykke og holde hvor som helst på den tilpassede startsiden, og deretter skyve en app fra nederst på skjermen til ønsket plassering. Hvis du skyver appen til en plassering som allerede er i bruk, blir den automatisk erstattet.

Det håndfrie systemet er beregnet på å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig.

Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

R&GO: GENERELL BESKRIVELSE (3/5)

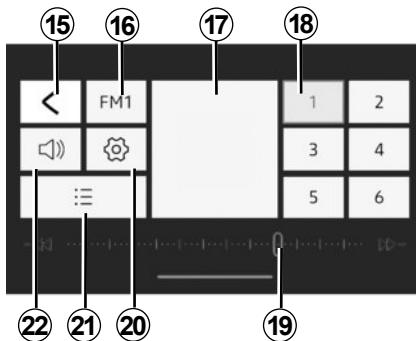


19 radiofrekvensbånd, radiofrekvens-informasjon;

20 åpne lydinnstillingene;

21 liste over tilgjengelige kanaler;

22 styre volumet.

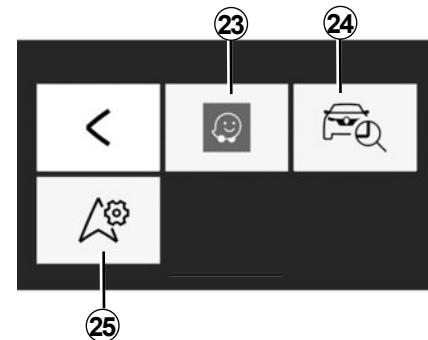

"Radio"-meny

Via denne menyen kan du lytte på radiostasjoner, og menyen har følgende funksjoner:

15 tilbake til hovedmenyen;

16 velge et bølgebånd (FM, DR eller AM);

17 radiokanalen som for øyeblikket spilles av;

18 velge forhåndsinnstilte radiokanaler/favoritter;

Merk: R&Go viser forhåndsinnstillingene/favorittene for bilradioen.

"Navigation"-meny


Navigasjonsmenyen har alle satellitt-navigasjonsfunksjoner, veikart, tråfkinformasjon, navigasjonsapper og områder med hastighetsbegrensning. Navigation-menyen har følgende funksjoner:

23 smarttelefonnavigasjonsapp som brukes til å planlegge rutene dine

24 app for å vise hvor kjøretøyet befinner seg geografisk;

25 tilgang til innstillingene som gjør at du kan angi en standard navigasjonsapp.


R&GO: GENERELL BESKRIVELSE (4/5)

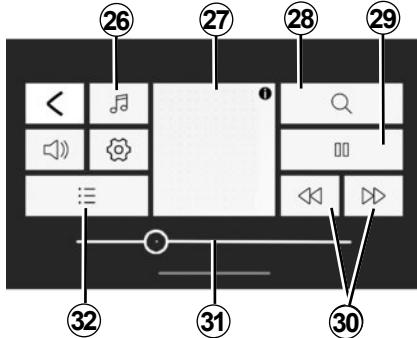

"Multimedia"-meny

Multimedia-menyen inneholder alle funksjonene for avspilling av lydfiler og følgende funksjoner:


- 26 velg lydfilkilden;
- 27 multimediefil som spilles av for øyeblikket;
- 28 søk etter en multimediefil;
- 29 spill av/stans midlertidig;
- 30 neste/forrige fil;
- 31 rullefelt, gjenværende tid for multimediefilen som spilles av for øyeblikket;
- 32 valg av spilleliste.

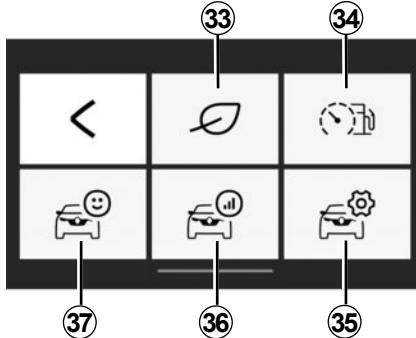

"Car"-meny

Bil-menyen brukes til å administrere bestemte utstyrsenheter, som styringsheten ombord og Driving eco. Den har følgende funksjoner:

- 33 åpne Driving eco-menyen (se øko-poengsum, osv.);
- 34 kjørestilindikator eller inneværende forbruksindikator;
- 35 tilgang til innstillingar og informasjon;
- 36 åpne "tursammendraget";
- 37 tilgang til instrumentpanelet i kjøretøyet.

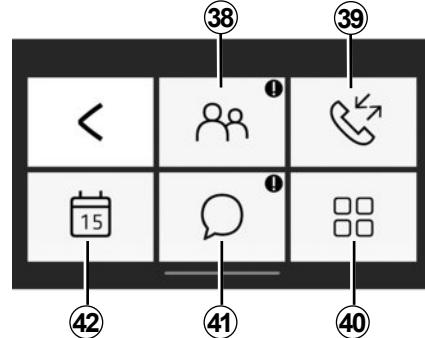

"Phone"-meny

Med "Phone"-menyen kan du bruke telefonen håndfritt, og den har følgende funksjoner:

- 38 åpne telefonboken;
- 39 åpne anropsloggen;
- 40 åpne "Phone"-menyinnstillingene;
- 41 åpne meldingene;
- 42 åpne kalenderen.

R&GO: GENERELL BESKRIVELSE (5/5)

Glemt telefon-varsle

Når motoren og lydsystemet er slått av, viser programmet R&Go en varselmelding på smarttelefonen, sammen med en pipetone, at du har lagt igjen telefonen i kjøretøyet.

Merk: på enkelte telefoner og nettbrett er "Tale-til-tekst"-funksjonen tilgjengelig. Lydsystemet leser opp meldingen høyt.


Justere lydstyrken

Du kan justere lydvolumet ved å sveipe vertikalt på smarttelefonskjermen:

- **sveip oppover** for å øke volumet;
- **sveip nedover** for å redusere volumet.

Flere sveip kan være nødvendig for å nå ønsket volum.

R&GO: NAVIGASJONSFUNKSJON (1/2)

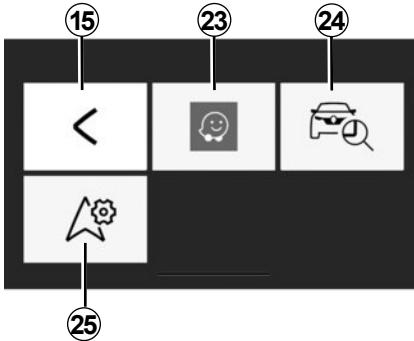

"Navigation"

Du kommer til Navigasjonsmenyen ved å trykke på tasten "Navigation" fra menyen på velkomstskjermbildet til "R&Go".

"Navigation"-menyen består av tre ikoner:

15 gå tilbake til hovedmenyen som standard;

23 åpne navigasjonsappen for å administrere definerte ruter;

Merk: Du kan høre instruksjonene for navigasjonsappen på høyttalerne i kjøretøyet ved å velge Bluetooth®-lydkilden.

Du finner mer informasjon i avsnittet Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med lydsystemet ved å bruke telefonen i delen "Pare og oppheve paring av telefon".

24 Tilgang til "Go To My Car"-appen for å se hvor bilen befinner seg geografisk;

25 angi navigasjonsappen som du ønsker å bruke som standard.



"Finn kjøretøyet"

Med denne funksjonen kan du finne kjøretøyets geografiske posisjon for å for eksempel finne det på en parkeringsplass.

Trykk på **24** Go To My Car fra Navigation-menyen.

For å finne kjøretøyet kan du:

- fyll utfeltet "Kjøretøyets parkeringsadresse";
- trykk på Gå til bilen min-knappen for å starte navigasjon i fotgjengermodus til den forhåndsinnstilte adressen.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når du befinner deg på utsiden av bilen. Hvis kjøretøyet er flyttet av en tredjepart i tiden mellom lagring av dets GPS-posisjon og det tidspunktet du ønsker å finne det, kan ikke programmet søke etter dets nåværende posisjon.



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står i ro.

R&GO: NAVIGASJONSFUNKSJON (2/2)



"Navigasjonsinnstillinger"

Med denne funksjonen kan du angi ditt foretrukne standard navigasjonsprogram.


På "Navigation"-menyen trykker du på 'Navigasjonsinnstillinger'-ikonet og velger den navigasjonsappen du vil bruke, fra den foreslalte listen.

Når du bruker navigeringsappen på smarttelefonen, kan overføring av driftsavhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står i ro.

R&GO: KJØRETØYFUNKSJON (1/2)

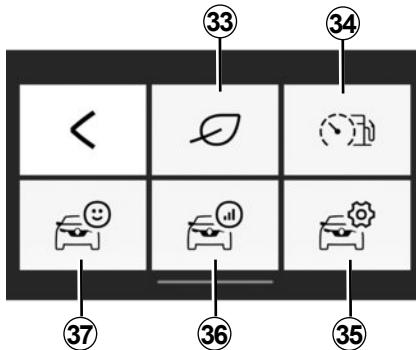

"Car"

Du kommer til "Car"-menyen ved å trykke på tasten "Car" fra menyen på velkomstskjermbildet til "R&Go".

Car-menyen består av flere ikoner:

33 Åpne "Driving eco" -menyen;

34 Indikator for kjøreatferd og nåværende forbruk;

35 åpne appens "Bil"-menyinnstillinger;

36 åpne det siste tursammendraget;

37 tilgang til dataene på instrumentpanelet i kjøretøyet.

Merk:

- for å bruke alle funksjonene i "Bil"-menyen må du koble Bluetooth®-smarttelefonen/-nettrettet til lydsystemet;
- enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige for et elektrisk kjøretøy.



«Driving eco»

Med denne funksjonen kan du vise en samlet poengsum i sanntid som gjenspeiler kjørestilen din.

Denne poengsummen tar hensyn til følgende kriterier:

- akselerasjon
- evnen til å forutse bremsing
- samsvar med skifting av gir.

Du kan se samlet poengsum og tilpassede råd på slutten av hver tur.

Du kan også se:

- kjørt avstand uten bruk av drivstoff;
- poeng for de siste ti turene dine.

Merk:

- Avhengig av telefonen, registrerer ikke Driving eco-appen lenger poengene dine mens du kjører i bakgrunnen.
- trykk på knappen "Reset" på instrumentpanelet for å starte en ny tur når appen er i gang.

En tur må være lengre enn 400 meter for å bli tatt i beregning. Hvis tiden mellom stopp og start av motoren er kortere enn fire timer, fortsetter programmet å ta turen med i beregningen før stopp.



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står i ro.

R&GO: KJØRETØYFUNKSJON (2/2)



Øyeblikkelig forbruk og kjørestilindikator

Bruk denne funksjonen til å vise det øyeblikkelige drivstoffforbruket sammenlignet med kjøretøyets gjennomsnittlige forbruk og til å følge med på kjørestilen.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på GPL-versjoner.



Tursammendrag

Med denne funksjonen kan du vurdere kjørestilen ut ifra tidligere reiser:

- akselerasjon;
- girskift;
- foregripende;
- ...



Instrumentpanel

Med denne funksjonen får du tilgang til ulike data registrert på instrumentpanelet, for eksempel:


- gjennomsnittlig hastighet;
- Gjennomsnittlig drivstoffforbruk;
- total avstand;
- kjørelengde siden forrige nullstilling;
- ...



"Set Time"

Med denne funksjonen får du tilgang til innstillingene for Car-menyen og kan angi visse alternativer.

R&GO: MULTIMEDIEFUNKSJON (1/3)

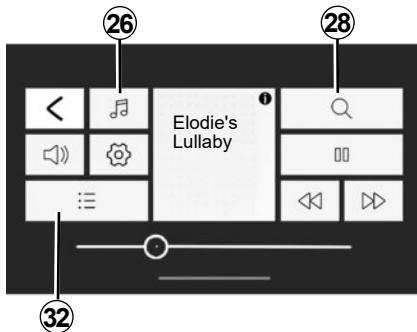

"Multimedia"

Du kommer til Multimediamenyen ved å trykke på tasten "Multimedia" fra menyen på velkomstskjerm bildet til "R&Go".

Merk: For å bruke alle funksjonene i "Multimedia"-menyen må du koble Bluetooth®-telefonen/-nettbbrettet til lydsystemet.



Angi kilde

Trykk på **26** Multimedia for å åpne valgmenyen for multimediefilkilden. Du kan bruke denne menyen til å velge kilden fra:

47 "Radio": meny for å velge tilgjengelige radiokanaler;

48 medier: meny for å velge inndatakilder som er koblet til lydsystemet;

49 søke.


"Radio"

Via denne menyen kan du lytte på radiostasjoner, og menyen har følgende funksjoner:

- velge et bånd: FM, DR eller AM)
- velge en kanal ved å bruke en av tre søkermoduser ("Frequency", "List" eller "Manuell");
- finne en stasjon ved bruk av det integrerte, intelligente tastaturet;
- lytte på lagrede kanaler;
- vise tekstinformasjon fra bestemte FM-, DR- eller AM-radiostasjoner under lytting.

Du finner mer informasjon i avsnittet Lytte på radioen,

R&GO: MULTIMEDIEFUNKSJON (2/3)

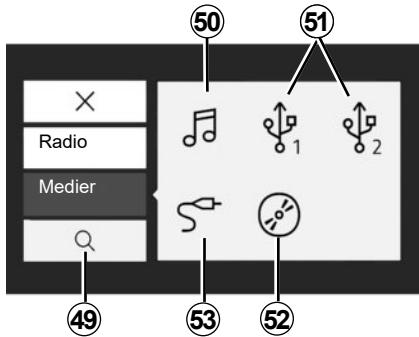

Medier


Med denne menyen kan du lytte til musikk fra en ekstern kilde. Velg en tilkoblet inngangskilde for å få tilgang til lydfilene fra følgende liste:

50 Åpne multimediefiler som er lagret på smarttelefonen;

51 tilgang til multimediefiler som er lagret på en MP3-spiller eller USB-enhet;

52 tilgang til multimediefiler som er lagret på en CD (avhengig av utstyr);

53 åpne multimediefiler i en kilde som er koblet til lydsystemets Jack-kontakten.

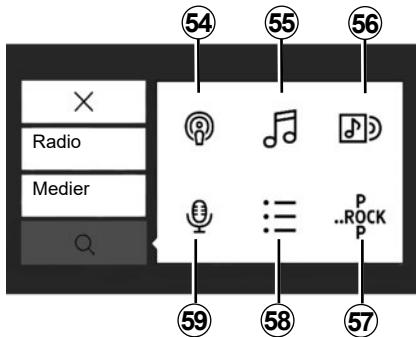

Søke

Du får tilgang til funksjonen fra multimediemenyen ved å trykke på Søk-ikonet **28**.

Du kan bruke denne menyen til å søke etter en multimediefil på den eksterne lydkilden som er valgt.

Søket utfører følgende funksjoner:

54 søke etter podcast;

55 søke etter tittel;

56 søke etter album;

57 søke etter sjanger;


58 søke i spillelister;

59 søke etter artist.

Merk:

- Bare tilgjengelige kilder kan velges. Utilgjengelige kilder blir ikke fremhevet.
- Hvis du spiller av en multimediefil, styrer ikke R&GO eksterne apper.

R&GO: MULTIMEDIEFUNKSJON (3/3)

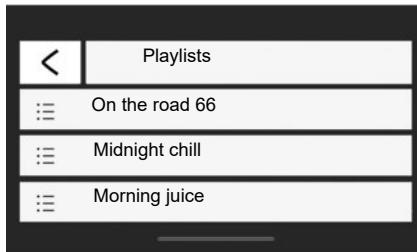

Spilleliste

Du får tilgang til funksjonen fra multimediemenyen ved å trykke på **32** eller **58** "Playlists".

Med denne menyen får du tilgang til tilpassede spillelister.



Multimedieinnstillingar.


I denne menyen kan du justere følgende innstillingar:

- "Balanse/fader";
- "Bass/Diskant";
- Taleinstruksjoner;
- "Volum Bluetooth®";
- "AUX In",
- ""TA"
- DR avbrudd
- Ref. FM-liste
- "Ref. DR-liste";
- "Ringtonevolum";
- Ringtone
- Standardinnstillingar.



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringar utføres
når kjøretøyet står i ro.

R&GO: TELEFONFUNKSJON (1/3)

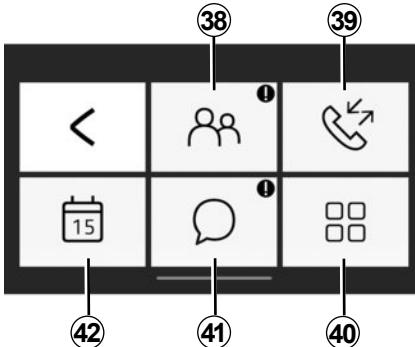

"Phone"


Du kommer til "Phone"-menyen ved å trykke på tasten "Phone" fra menyen på velkomstskjermbildet til **R&Go**.

Phone-menyen består av flere ikoner:

38 Tilgang til telefonboken;

39 åpne anropsloggen;

40 ring et nummer ved hjelp av det digitale tastaturet (avhengig av telefonmodell);

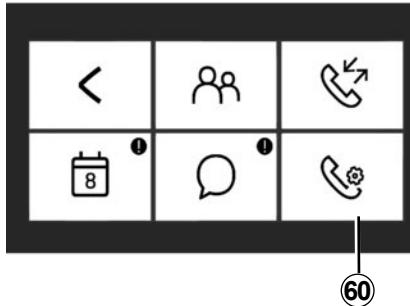

60

41 tilgang til meldinger mottatt på en smarttelefon eller et nettbbrett;

42 åpne "Kalender";

60 åpne "Phone"-menyen (avhengig av telefonmodell).

Merk: Du kan lytte til mobilsvær ved å holde nede tast 1 på tastaturet på frontpanelet til radioen.

Først holder du inne tast 1 på frontpanelet til radioen for å lagre mobilsværnummeret for telefonen.



"Telefonliste"

Trykk på "Telefonliste"-ikonet for å åpne telefonboken på Bluetooth® telefonen.

Når du har koblet til lydsystemet med Bluetooth®-telefonen ved å bruke Bluetooth® trådløs teknologi, er telefonboknumrene tilgjengelige fra R&Go-appen.

Velg kontakten (hvis kontakten har flere enn ett nummer, blir du bedt om å velge det nummeret som skal ringes). Oppringning startes automatisk når du har trykket på kontaktnummeret.

Hvis en adresse er koblet til en kontakt, kan du starte navigasjonsprogrammet. Det gjør du ved å trykke på navigasjonsikonet for å navigere til den lagrede adressen.

Merk: For å bla gjennom listen over kontakter skyver du fingeren oppover på smarttelefonskjermen.

R&GO: TELEFONFUNKSJON (2/3)



Anropslogg

Bruk anropsloggen til å sjekke:

- utgående anrop,
- tapte anrop,
- innkommende anrop,

Når du ser på anropsloggen, vises kontaktena fra den nyeste til den eldste.

Navigere gjennom anropsloggen ved å skyve fingeren oppover på smarttelefonskjermen.

Foreta et anrop fra anropslogglisten ved å velge kontakten du vil ringe, fra listen.



"Dial Number"

Avhengig av telefonmodell, kan du ringe et nummer og ringe en kontakt via-appen med "Dial Number"-funksjonen (avhengig av telefonmodell) "R&Go".

For å ringe et nummer trykker du på talltastene. Når du har fullført nummeret

du vil ringe, trykker du på -knappen for å ringe.



Meldinger

Med Meldinger-funksjonen kan du lese og/eller lytte til tekstmeldinger mottatt mens R&Go-appen er i bruk.

Merk: For å bla gjennom listen over meldinger skyver du fingeren oppover på smarttelefonskjermen.



Telefoninnstillingar


Avhengig av telefonmodell, kan denne funksjonen brukes til å åpne Phone menyinnstillingene og angi visse alternativer.

R&GO: TELEFONFUNKSJON (3/3)



"Kalender"

Med "Kalender"-funksjonen kan du få tilgang til alle oppgavene (dagens avtaler og hendelser osv.) lagret på telefonen eller nettbrettet. Hvis en postadresse er tilknyttet en hendelse, kan du starte navigasjonsappen for å navigere til det stedet. Det gjør du ved å trykke på navigasjonsikonet for å navigere til den lagrede adressen.

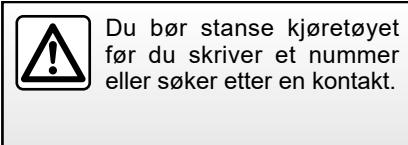

R&GO: INNSTILLINGSPARAMETERE (1/2)



"Set Time"

Du kommer til Innstillingsmenyen ved å trykke på tasten "Set Time" fra menyen på velkomstskjermbildet til "**R&Go**".

Via "Set Time"-menyen i "**R&Go**"-systemet kan du justere eller vise følgende punkter:

- kjør **R&Go**-appen automatisk når den er koblet til lydsystemet;

- informasjon om brukerkontoen;
- vilkår og betingelser for bruk;
- forbindelsen til lydsystemet;
- opplæringsveiledningen for appen;
- hurtigtasten for å gå tilbake til **R&Go**-appen;
- gjenopprett standardinnstillinger;
- hvilken "**R&Go**"-versjon som er installert på telefonen,
- Bluetooth®-forbindelsen (automatisk eller manuell)
- ...

"Tilkoblingsinnstillinger"

Sammenkobling

Med denne funksjonen kan du aktivere Bluetooth® på telefonen og søke i "**MY CAR**"-audiosystemet.

"Start R&Go"

Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere automatisk oppstart av programmet når forbindelse med kjøretøyets lydsystem opprettes.

"CGU"

Dette alternativet viser vilkårene og betingelsene for bruk.

R&GO: INNSTILLINGSPARAMETERE (2/2)

Mine personopplysninger

Med dette alternativet kan du se informasjon om beskyttelse av personopplysninger.

Støtte

Med dette alternativet kan du vise opplysningene som kreves for produsentstøtte.

Opplæring

Med denne funksjonen kan du vise opplæringsveiledningen for "R&Go"-programmet.

Standardinnstillinger

Dette alternativet tilbakestiller til standardinnstillingene.

"Aktiver R&Go-informasjon"

Kryss av for å aktivere eller deaktivere visningen av appsnarveisknappen. Denne funksjonen krever en godkjennning av systemet for å kunne brukes. Denne knappen vises bare når du er utenfor "R&Go"-programmet. Når du trykker på hurtigtasten, åpnes "R&Go"-appen.

Statistikkovervåking

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere dataoverføring til et eget statistikkverktøy.

"R&Go-versjon"

Dette alternativet viser programversjonen.



Av hensyn til sikkerheten
må alle justeringer utføres
når kjøretøyet står i ro.

N.5.20

Innstillinger

Bruke talegjenkjenning	N.6.2
Trådløs lader	N.6.3
Funksjonsfeil	N.6.5
	N.6.1


BRUKE TALEGJENKJENNING

Talegjenkjenningssystem

Lydsystemet kan brukes til å bruke talegjenkjenning via smarttelefonen (hvis det er kompatibelt). Det gjør det mulig å kontrollere smarttelefonens funksjoner mens du har hendene på rattet.

Merk:

- Talegjenkjenningssystemet på smarttelefonen gir deg bare mulighet til å bruke funksjonene på smarttelefonen dine. Du kan ikke bruke samhandle med andre funksjoner i lydsystemet, for eksempel radioen eller lignende.
- Når du bruker talegjenkjenning, vil lydsystemet bruke språket som er angitt på smarttelefonen.
- Hvis du prøver å bruke kjøretøyets talegjenkjenningssystem sammen med en paret smarttelefon som ikke har talegjenkjenning, vises en melding som varsler deg om dette, på lydsystemskjermen.

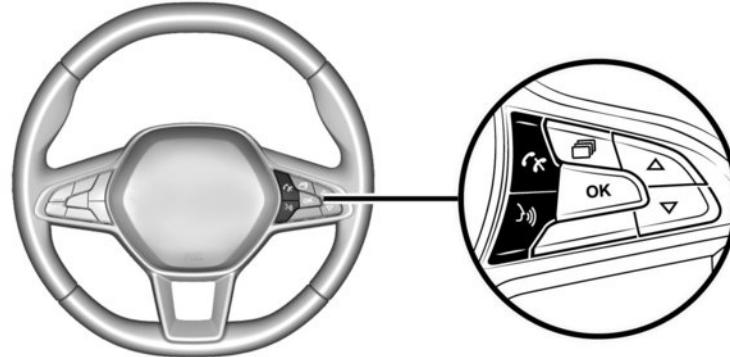

Bruke talegjenkjenning med telefonen

Aktivering

For å kunne aktivere talegjenkjenningssystemet må du:

- opprette en 3G-, 4G- eller WIFI-forbindelse med smarttelefonen;
- aktiver Bluetooth®-funksjonen på smarttelefonen, og gjøre den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i bruksanvisningen for smarttelefonen);

- pare og koble smarttelefonen til lydsystemet (se avsnittet "Pare og oppheve paring av telefon").



- Trykk kort på for å aktivere funksjonen, og snakk (et lydsignal viser at talegjenkjenning er aktivert).

Deaktivering

Trykk inn og hold .

Et lydsignal indikerer at talegjenkjenning er deaktivert.

TRÅDLØS LADER (1/2)

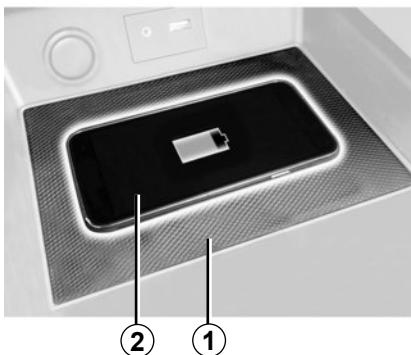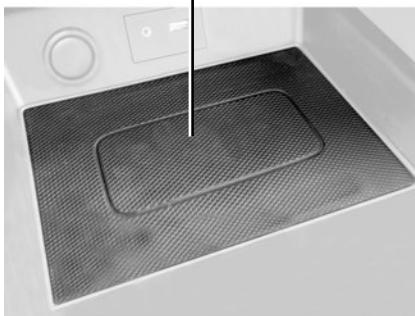

Innledning

Bruk induksjonsladesonen **1** til å lade en telefon uten en kabel.


Hvis kjøretøyet er utstyrt med ladeområde, angis det med (kjøretøyavhengig):

- et tilknyttet symbol;
- og/eller
- Ladestatusen vises automatisk på skjermen så lenge telefonen er plassert i det avsatte området.

Plasseringen kan variere avhengig av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken.

Merk:

- Kontakt en godkjent forhandler eller produsentens nettsted hvis du vil vite mer om kompatible telefoner;
- det er å foretrekke å fjerne dekselet eller etuiet fra telefonen før lading for å oppnå optimal lading;

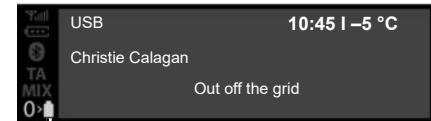

- hele overflaten på telefonen må være i kontakt med overflaten på ladematten for å etablere optimal lading.



TRÅDLØS LADER (2/2)

Ladeprosedyre

Plasser telefonen på **2** induksjonsladeren **1**. Ladingen startes automatisk og ladefremdrift **3** vises på skjermen.

Lading av telefonen **2** blir avbrutt i følgende tilfeller:

- en gjenstand er oppdaget i induksjonsområdet **1**;
- induksjonsområdet **1** er overopphevet Når temperaturen har sunket, starter ladingen av telefonen **2** på nytt etter kort tid.

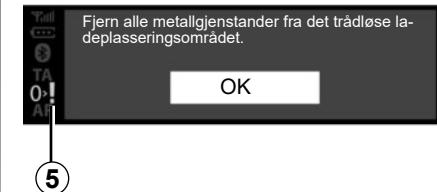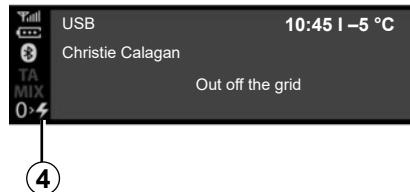

Ladeprosess

Fremdriften på ladingen vises i frontpanelet til lydsystemet:

- telefon er ladet **3**;
- Lading pågår **4**;
- metallgjenstand oppdaget **5**.

Gjenstander som er blitt lagende i induksjonsladeområdet **1** kan bli overopphevet. Det anbefales at du plasserer dem i områdene som er beregnet til dette formålet (oppbevaringsrom, solskjermoppbevaring osv.).

Det er viktig at det ikke er noen andre objekter (USB-disk, SD-kort, kredittkort, startkort, smykker, nøkler, mynter osv.) i induksjonsladeområdet **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra brettet før du plasserer telefonen på induksjonsladeren **1**.

FUNKSJONSFEIL (1/2)

Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Mobiltelefonen er ikke plugget inn eller koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller lyden er satt på pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Audiosystemet virker ikke, og det er ikke noe lys på skjermen.	Audiosystemet er ikke slått på.	Slå på audiosystemet.
	Sikringen til audiosystemet har gått.	Skift sikringen (se avsnittet om Sikringer i førerhåndboken).
Audiosystemet virker ikke, men det er lys på skjermen.	Volumet er innstilt på minimum.	Trykk på 19 , eller drei på 1 .
	Kortslutning i høyttaler(e).	Kontakt en godkjent forhandler.
Det kommer ikke lyd fra de venstre eller høyre høyttalerne.	Fordelingen av lyden (venstre/høyre) er feil innstilt.	Juster lydfordelingen.
	Høyttaler(e) er frakoblet.	Kontakt en godkjent forhandler.
Dårlige eller ingen radiosignaler.	Kjøretøyet befinner seg for langt unna senderen som radioen er innstilt på (bakgrunnsstøy og forstyrrelser).	Søk etter en annen sender med et bedre lokalt signal.
	Mottaket avbrytes av forstyrrelser fra motoren.	Kontakt en godkjent forhandler.
	Antennen er defekt eller ikke tilkoblet.	Kontakt en godkjent forhandler.

FUNKSJONSFEIL (2/2)

Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsninger
Telefonen kan ikke kobles til systemet.	<ul style="list-style-type: none">– Telefonen er slått av.– Det er ikke strøm på telefonbatteriet.– Telefonen har ikke blitt sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet ennå.– Bluetooth® er ikke aktivert på telefonen og/eller i systemet.– Telefonen er ikke konfigurert for å akseptere lydsystemets tilkoblingsforespørrelse.	<ul style="list-style-type: none">– Slå på telefonen.– Lad opp telefonbatteriet.– Telefonen må sammenkobles med det håndfrie telefonsystemet.– Aktiver Bluetooth® på telefonen og i systemet.– Konfigurer telefonen, slik at den aksepterer lydsystemets tilkoblingsforespørrelse.
Den Bluetooth®-aktiverte bærbare lydspilleren kan ikke kobles til systemet.	<ul style="list-style-type: none">– Den bærbare lydspilleren er slått av.– Batteriet i den bærbare lydspilleren er tomt.– Den bærbare lydspilleren er ikke blitt sammenkoblet med audiosystemet ennå.– Bluetooth®-funksjonen er ikke aktivert på den bærbare lydspilleren og/eller i audiosystemet.– Den bærbare lydspilleren er ikke konfigurert for å akseptere lydsystemets tilkoblingsforespørrelse.– Musikken kan ikke aktiveres fra den bærbare lydspilleren.	<ul style="list-style-type: none">– Slå på den bærbare lydspilleren.– Lad opp batteriet i den bærbare lydspilleren.– Den bærbare lydspilleren må sammenkobles med audiosystemet.– Aktiver Bluetooth® på den bærbare lydspilleren og i audiosystemet.– Konfigurer den bærbare lydspilleren til å akseptere tilkoblingsforespørrelser fra systemet.– Musikken må eventuelt spilles av fra den bærbare lydspilleren, avhengig av kompatibiliteten til telefonen din.
Meldingen Lavt batteri vises.	Telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.	Lad opp telefonbatteriet.

ALFABETISK OVERSIKT (1/2)

A

AF-RDS frekvenssporing.....	N.3.10 – N.4.11
anrop	N.2.22 → N.4.23
anropslogg.....	N.2.22 → N.4.23
anropsvolum.....	N.2.24 → N.4.25
AUX-kilde.....	N.2.12 → N.4.12

B

Bluetooth®.....	N.2.6 → N.3.6
Bluetooth-tilkobling	N.2.16 → N.2.18, N.4.16 → N.4.19
bølgelengdeområde.....	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10

D

dashbord og rørtkontroll.....	N.2.2 → N.2.5
demp.....	N.2.8, N.4.8
display	N.2.2 → N.2.5

F

FM/LW/MW-båndene.....	N.2.6 → N.2.7
forholdsregler ved bruk.....	N.1.1 → N.1.2
funksjon	N.2.8, N.4.8
funksjonsfeil.....	N.6.5 → N.6.6

I

i Traffic	N.2.27 → N.4.27
innstillingar lyd	N.2.26 → N.4.26

K

klokke innstilling	N.2.27 → N.4.27
knapper	N.2.2 → N.2.5
koble fra en telefon	N.2.18, N.2.21 – N.3.17, N.3.21 – N.4.18, N.4.22

koble til en telefon..... N.2.16 → N.2.18, N.2.19 – N.3.16, N.3.19 → N.4.19, N.4.20

kommunikasjon..... N.2.24 → N.4.25

M

meny hurtigmeny	N.4.6
motta et anrop	N.2.22 → N.4.23

P

programknapp	N.4.6
--------------------	-------

R

R&Go generell beskrivelse	N.5.3 → N.5.7
justere innstillingene	N.5.18 → N.5.19
kalenderfunksjon	N.5.17
kjørerøyfunksjon	N.5.10 → N.5.11
multimediefunksjon	N.5.12 → N.5.14
navigasjonsfunksjon	N.5.8 → N.5.9
telefonfunksjon.....	N.5.15 → N.5.17

radio

automatisk kanallagring	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10
automatisk modus.....	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10
forhåndsinnstilling av stasjoner.....	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10
manuell modus	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10
velge en radiostasjon	N.2.9, N.2.10 – N.3.8, N.3.9 – N.4.9, N.4.10

radiotekst	N.3.30
RDS	N.2.6 – N.3.6

ALFABETISK OVERSIKT (2/2)

S

sett for håndfri betjening av telefon	N.2.6 → N.3.6
skjerm	
meny	N.4.6
slå av	N.2.8, N.4.8
slette en telefon	N.2.18 → N.4.18
språk	
endre.....	N.2.27 → N.4.27

T

talegenkjenning.....	N.6.2
telefonkontaktliste.....	N.2.22 → N.4.23
tilkobling	
feil	N.2.20 → N.4.21
trådløs lader.....	N.6.3 → N.6.4

U

USB	
lydkilde.....	N.2.6 → N.3.6
USB-kontakt.....	N.2.12 → N.4.12

V

velge kilde.....	N.2.8, N.4.8
volum.....	N.2.8, N.4.8



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1400-6 - 98 45 068 87R - 03/2023 - Edition SVE/DAN/FIN/NOR

