

**RADIO CONNECT
R & GO**




SATURS

Centrālais displejs	2
Vispārīga informācija.....	2
Audio/multivide.....	11
Tālrunis	17
Sistēmas iestatījumi.....	26
Tabulas displejs	31
Vispārīga informācija.....	31
Audio/multivide.....	38
Tālrunis	45
Sistēmas iestatījumi.....	55
Digitālais displejs.....	60
Vispārīga informācija.....	60
Audio/multivide.....	69
Tālrunis	76
Sistēmas iestatījumi.....	85
R&Go.....	90
R&Go Vispārīgs apraksts.....	90
R&Go: Navigācijas pasaule.....	95
R&Go: Audio pasaule.....	97
R&Go: Automašīnas pasaule	99
R&Go Tālruņa pasaule	101
R&Go: iestatījumu pielāgošana.....	102
Iestatījumi.....	104
Balss atpazīšanas izmantošana	104
Bezvadu lādētājs.....	105
Darbības klūmes	107

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


1

Displejs

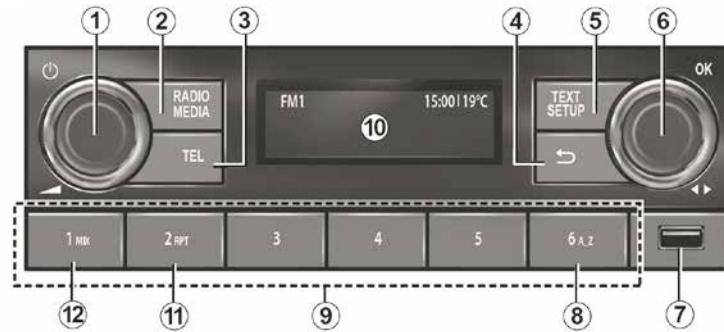


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Zemstūres vadības panelis

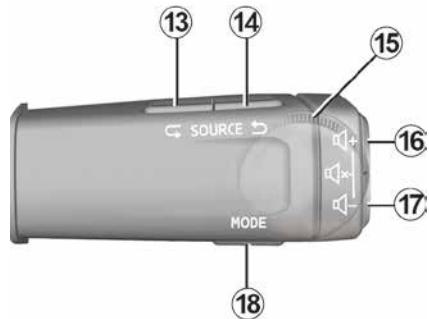

Zemstūres vadības ierīce

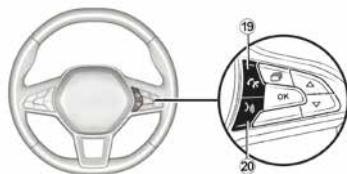

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1

Taustiņu apraksts

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
1		<ul style="list-style-type: none">Nospiediet: lai ieslēgtu/izslēgtu automāšīnas radio.Groziet: lai noregulētu skaņas skaļumu.	
2		<ul style="list-style-type: none">Īsi nospiediet: lai automātiski atskanoju avotu, kas izvēlēts starp: FM→DR→AM→USB→BT audio.Turiet nospiestu: lai atjauninātu pieejamo radio staciju sarakstu (FM un DR).	
3			<ul style="list-style-type: none">Īsi nospiediet: lai piekļūtu izvēlnei "Tālrunis"; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu.Turiet nospiestu: lai noraidītu ienākošo zvanu.
4		<ul style="list-style-type: none">Īsi nospiediet: lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskanošanas sarakstā (multivides).Turiet nospiestu: lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	
5		<ul style="list-style-type: none">Ātri nospiediet: "Setup" funkcija: piekļūt pielāgoto iestatījumu izvēlnei.Nospiediet un turiet nospiestu: "Text" funkcija: FM, DR: parādīt radiostaciju pārraidīto papildu informāciju saistībā ar to programmām vai citu informāciju.	<ul style="list-style-type: none">Turiet nospiestu: "Text" funkcija: lai attēlotu pievienoto tālruni.
6		<p>Paneļa vadības poga:</p> <ul style="list-style-type: none">Nospiediet: lai apstiprinātu darbību; attēlotu radiostaciju sarakstu (izlase + saraksts); attēlotu audio atskanošanas sarakstu (multivides).	<p>Paneļa vadības poga:</p> <ul style="list-style-type: none">Nospiediet: atbildēt uz zvanu/pabeigt sarunu vai atlasīt zvana opcijas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
	<ul style="list-style-type: none">- Rotācija: DR: mainīt staciju; FM un AM: manuāla meklēšana; BT unUSB: mainīt trasi.	<ul style="list-style-type: none">- Groziet: lai ritinātu adresu grāmatu un zvanu žurnālu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
7	 USB ligzda MP3 atskāņotājam vai papildu audio avotiem.	Piekjūstiet tālrūna saturam, neizmantojot Bluetooth® savienojumu (atkarībā no tālrūna).
8	 6 A.Z Meklēt pēc burta mūzikas sarakstos / meklēt pēc burta kontaktpersonu sarakstā.	
9	<ul style="list-style-type: none"> - Īsi nospiediet (1-6):pārslēgties uz saglabātu radiostaciju. - Turiet nospiestu (1-6): saglabāt radio staciju. 	
10	Automašīnas radio vadības displeja ekrāns.	
11	 2 RPT RPT: atkārtoti atskāņot audio atskāņošanas sarakstu.	
12	 1 MIX MIX: atskāņot audio atskāņošanas sarakstu jauktā secībā.	
13 un 14	 SOURCE Ritiniet, lai atlasītu audio avotu FM→ DR→ AM→ USB→ BT audio.	
15	<p>Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FM un AM: veikt automātisku/ātru meklēšanu; - DR, BT audio un USB: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu; - Uz augšu/uz leju. 	<p>Stūres statņa vadības poga: Groziet: ritiniet ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru).</p>

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
16 un 17		Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskanotā audio avota skalumu.	
16 + 17	+	<ul style="list-style-type: none"> - Atslēgt/pieslēgt radio skaņu. - Pauzējiet/atskanojiet Bluetooth® portatīvajā audio atskanotājā vai USB audio atskanotājā atskanoto ierakstu. 	
18		Ar audio datu nesējiem USB/Bluetooth : <ul style="list-style-type: none"> - Ātri nospiediet: atkārtot atskanošanu "Repeat"; - Turiet nospiestu: atskanot jauktā secībā "Mix". 	Īsi nospiediet: lai apstiprinātu izvēli tālruņa grāmatā vai zvanu žurnālā. Turiet nospiestu: lai atgrieztos vairums izvēlnēs.
19			Ienākošais zvans: <ul style="list-style-type: none"> - Ātri nospiediet: lai atbildētu uz zvanu; - Turiet nospiestu: lai beigtu/noraidītu zvanu. Notiek saruna/izejošais zvans: <ul style="list-style-type: none"> - Īsi nospiediet: lai pārrauktu zvanu.
20		<ul style="list-style-type: none"> - Ātri nospiediet: lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu. - Turiet nospiestu: lai deaktivizētu balss atpazīšanu. 	

Vispārīgs apraksts

Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio DR;
- ārējo audioierīču vadība USB;
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos vīļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un lauj piekļūt "Radio-text" saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSParāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma lauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem tālruniem;
- veikt/sanemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa vai SIM kartes tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkarībā no tālruņa);
- skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskānotāju tieši automašīnas skārļuņos.

Pārnēsājamo audio atskānotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvieta.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskānotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Displeja ekrāni



- A.** Informācija par tālruņa tīkla statusu.
- B.** Pulksteņa laiks.
- C.** Āra gaisa temperatūra.
- D.** Alternatīvā frekvence.
- E.** Audio avota ierakstu jaukšana.
- F.** Satiksmes informācija.
- G.** Savienojuma informācija Bluetooth®.
- H.** Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes.

Nospiediet lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, īsi nospiežot . Sistēma attēlo tikai laiku.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādu audio avotu sarakstā, atkārtoti spiežot RADIO MEDIA. Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Jūs varat arī izvēlēties audio avotu, nospiežot .

Ieslēdzot radio, ir jāatsāk multivide, kas tika atskanota pēdējo reizi. Ja tā nav, īsi nospiediet .

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz

jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskanōšana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskanotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskanōšana audio sistēmā.

Piezīme. Nospiediet TEL vai, , lai parādītu tālruņa izvēlni.

Skalums

Pielāgojiet skalumu, grozot panelī vai nospiežot vai .

Displejā tiek parādīta "Skalums", pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1



Skaņas atslēgšana

Vienlaicīgi nospiediet  un . Ekrānā parādās ziņojums "MUTE".

Vēlreiz ātri nospiediet  vai , lai turpinātu klausīties pašreizējo audio avotu.

Varat arī aktivizēt/deaktivizēt skāluma izslēgšanas funkciju, grozot panelī .

Radio atskānošana

Atlasīt radioviļņus

Atlasiet vēlamo viļņu garumu starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais radio), vairākas reizes nospiežot



radiostacijas atlasīšana

Šajā režīmā varat manuāli meklēt stacijas frekvenču sarakstā, grozot

Diagramma 1 uz paneja vai nospiežot Diagramma 2 uz stūres statņa, lai sāktu automātisku meklēšanu.

Radiostaciju atmiņa



Šīs funkcijas režīms ļauj klausīties atmiņā iepriekš iestatītās radiostacijas.

Atlasiet frekvenci (FM, DR, AM u. c.) un tad atlasiet radiostaciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu radiostaciju atmiņā, nospiediet un turiet nospiestu pēc jūsu izvēles kādu no 1. līdz 6. taustījam, līdz atskan skaņas signāls.

Katrā frekvences joslā varat saglabāt atmiņā līdz pat sešām radiostacijām.

Lai atsauktu atmiņā saglabātu radiostaciju, saskaņā ar jūsu izvēli nospiediet kādu no 1. līdz 6. taustījam.

Staciju sarakstā augšdaļā ir redzams "Izlase" staciju saraksts. Lai atgrieztos staciju sarakstā,

nospiediet .

radiostacijas atlasīšana

AM joslā stacijas var pārlūkot pēc radio frekvenčēm un FM vai DR joslā var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo joslu (FM, AM vai DR), atkārtoti nospiežot .


Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Pagrieziet uz paneja, lai ritinātu radio stacijas sarakstā FM/DR.

Tekstuālas radio informācijas rādīšana

Lai attēlotu "Radio teksts", turiet nospiestu .

Ja informācija nav nodrošināta, ekrānā tiek parādīts paziņojums "Nav ziņojuma".



Tekstuālā informācija "Radio teksts" (FM)

Dažas FM radiostacijas apraida ar atskanoto programmu saistītu tekstuālu informāciju (piemēram, dziesmas nosaukumu, izpildītāja

vārdu u. c.). Nospiediet , lai ritinātu pa "Radio teksts".

Piezīme. Šī informācija ir pieejama tikai dažām radiostacijām.

Izmantojiet panelī vai uz stūres statņa, lai ritinātu informāciju atbilstoši displeja stilam.

"Radio teksts" informācija un ziņas (DR)

Šī funkcija Jauj piekļūt dažu radiostaciju piedāvātajai teksta informācijai. Ritiniet tekstu, lai attēlotu jaundākas ziņas (par ekonomiku, politiku, veselību, laikapstākļiem, sportu u. c.),

izmantojot panelī vai .

Vēlreiz nospiediet , lai pārslēgtos atpakaļ uz pašreiz atskanoto radio staciju.

Programmas vadlinijas (DR)

Šī funkcija Jauj audio sistēmai attēlot radio stacijas turpmāko pārraižu programmu attiecīgajā dienā.

Piezīme. Šī informācija ir pieejama tikai tuvākajiem trim izvēlētās radiostacijas laika diapazoniem.

Ārējās audioierīces (AUX)

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskanotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskanotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

AUDIO/MULTIVIDE

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskānošana.

Ārēja audio avota izmantošana

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs.

Piezīme:

- dažus formātus sistēma nespēj atpazīt;
- izmantotajai USB zibatminai jābūt FAT32 formatētai un tās izmērs nedrīkst pārsniegt 500 GB.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskānošana.

Ja ārējais audio atskānotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, sistēma automātiski atsāk pēdējā atskānotā ieraksta atskānošanu.

Audiosistēmā tiek glabāti atskānošanas saraksti, kas ir identiski ārējā audio atskānotāja sarakstiem.

Ja ārējā audio avota direktorijā ir faili, atskānošanas saraksti un mapes, ekrāna attēlojums un atskānošanas secība būs šāda:

- « Mapes »;
- « Dziesmas »;
- « Atskānošanas saraksti ».

LAV

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

- nospiediet priekšējā panelī  , lai atgrieztos atskānošanas sarakstā;
- groziet priekšējā panelī  vai  uz stūres statņa, lai slīdošā režīmā pārlūkotu skaņu celiņus; Pēc tam, lai mainītu esošo atskānošanas sarakstu:
- nospiediet panelī  , lai parādītu esošo atskānošanas sarakstu, pēc tam nospiediet  , lai parādītu mapes vai atlases kritērijus.
- Nospiediet  , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;
- vai,
- nospiediet panelī  un apstipriniet, nospiežot  , lai atlasiņu mapi /atskānošanas sarakstu vai atskānotu atlasiņo ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja vai tālruņa spraudnis

USB ir pievienots audio sistēmas pieslēgvietai USB, akumulatoru var uzlādēt vai uzlādes līmeni var saglabāt izmantošanas laikā.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskānotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pārī, tālruņa atvienošana".


Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

- ja jūsu pārnēsājamā digitālā audio atskānotājs Bluetooth® ir aprīkots ar tālruņa funkcijām **b** un audio atskānotāju **a**, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pārī arī otra funkcija;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

AUDIO/MULTIVIDE

1

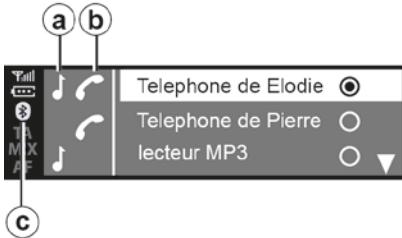

Savienojums

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamā digitālā audio atskanotāja funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **c** vai USB.



Ar pārnēsājamo atskanotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā glabājiet portatīvo audio atskanotāju drošā vietā.

Izkustēšanās risks straujas bremzēšanas vai trieciena gadījumā.

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- iespējot pārnēsājamā digitālā audio atskanotāja Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (plašāku informāciju skatiet pārnēsājamā digitālā audio atskanotāja rokasgrāmatā);
- atlasiет audio avotu Bluetooth®,

nospiežot vai .

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskanotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju audiosistēmai var

pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.

Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.




Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskanošana. Tieks attēlots simbols "PLAY" **d**.

Groziet paneli vai uz stūres statņa, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Vienlaikus nospiediet un , lai "PAUZE" **f** audio ierakstu

AUDIO/MULTIVIDE

(nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskānošanu).

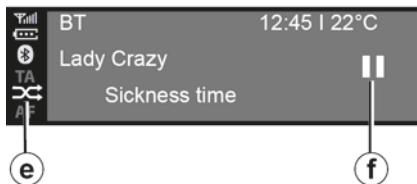

Piezīme:

- dažos gadījumos, lai pabeigtu savienojuma izveidi, ir jāskata ierīces lietotāja rokasgrāmata;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā atskānotāja veida un tā saderības ar audiosistēmu.

Atskānošana jauktā secībā "MIX"

Nospiediet **1 MIX** vai turiet nospiestu **MODE**, lai atskānotu visus ierakstus mapē jauktā secībā.

Ekrānā parādās indikators "MIX" **e**. Skanu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.


Nospiediet **1 MIX** vēlreiz vai

nospiediet un turiet nospiestu **MODE**, lai deaktivizētu jaukšanas atskānošanu: "MIX" indikators **e** pazūd.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskānošanas funkcija.

Piezīme: ierīcē Bluetooth®, kas savienota ar audio sistēmu, jaukšana attiecas uz esošo atskānošanas sarakstu. Lai sāktu izlases veida atskānošanu, mainiet uz mapi / atskānošanas sarakstu.

Atkārtošana "RPT"

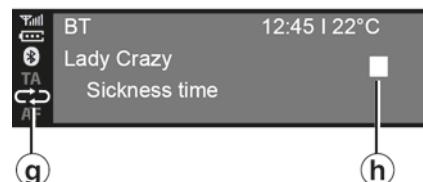


Šo funkciju var izmantot pašlaik atskānotā ieraksta atkārtošanai.

Nospiediet **2 RPT** vai īsi nospiediet **MODE** lai aktivizētu funkciju atkārtot.

Funkcija RPT "brīdinājuma indikators **g** parādās ekrānā.

Nospiediet vēlreiz **2 RPT** vai īsi nospiediet **MODE** lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju, "RPT" brīdinājuma indikators **g** pazudīs.

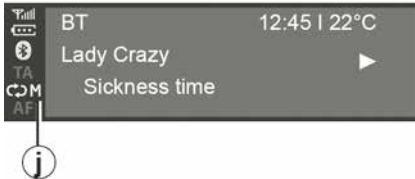

Piezīme. Ja ir aktivizēta jaukšanas funkcija, tā tiks automātiski deaktivizēta, kad tiks aktivizēta atkārtošanas funkcija, " MIX " brīdinājuma indikators **e** pazudīs un " RPT " brīdinājuma indikators **g** parādīs.

Varat iespējot " RPT " un " MIX " darbojas vienlaicīgi: ekrānā parādīsies brīdinājuma indikators **j**.

Atskānošanas režīms

Atskānošanas režīms tiek attēlots ar šādiem simboliem:

- « PLAY » **d**;
- "PAUZE" **f**;
- « STOP » **h**.

Pauze

Vienlaicīgi nospiediet un lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskānošanu. Ekrānā tiek parādīts simbols **f**.

Nospiediet vēlreiz un vienlaikus, lai vēlreiz aktivizētu skaņu vai atskānotu audio ierakstu. Simbols **f** pazūd no ekrāna, un parādās brīdinājuma indikators **d**. Šī funkcija tiek deaktivizēta arī tad, ja maināt skaņumu vai avotu vai automātiski sākas informatīvā ziņojuma atskānošana.



Ar pārnēsājamo atskānotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskānotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

TĀLRUNIS

**Tālruņa savienošana pārī/
savienojuma pārtraukšana**

«Bluetooth®» savienojums



Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet **TEL** vai, lai piekļūtu izvēlnei "Tālrunis";
- atlasiet "BT ON/OFF, izmantojot pogu stūres statņa vadības ierīcē vai paneli, pēc tam nospiediet **OK** vai, **MODE** lai apstiprinātu;

- atlasiet "JĀ", izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai paneli, pēc tam nospiediet **OK** vai, **MODE** lai apstiprinātu.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir "redzams".

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojet pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Drošības apsvērumu dēļ sēdeklu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;

TĀLRUNIS

1

- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Meklēt tālruni", izmantojot  uz stūres statņa vai  priekšējo paneli, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz aptuveni 60 sekundēm).

Izvēlieties tālruni, kuru vēlaties

- savienot pārī, grozot  uz stūres statņa vai paneli , pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums "Izveidots savienojums", Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālruņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšzvēlnē "Atlasīt tālruni".

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek

parādīts ziņojums "Savienošana pārī neizdevās". Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību. Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtišanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;
- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Savienot pārī tālruni",

- izmantojot  priekšējo paneli, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums "Ievadiet kodu: XXXXXX", un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "MY CAR savienots" vai "R&Go Multimédia", kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums "R&Go Multimédia" ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota izvēlne "Tālrunis".

Ja sasniegts maksimālais ar audio sistēmu pārī savienojamo tālruņu skaits, jauna tālruņa savienošanai pārī nepieciešams atvienot kādu no esošajiem tālruņiem (skatiet informāciju šīs nodaļas sadalījā "Tālruņa atvienošana").

TĀLRUNIS

1



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Tālruņa atvienošana



Atvienojot pārī savienotu tālruni, varat to izdzēst no brīvroku tālruņa sistēmas atmiņas:

- nospiediet **TEL** vai, **📞** lai piekļūtu izvēlnei "Tālrunis";

LAV

- atlasiet izvēlni "Dzēst tālruni", izmantojot pogu **✖** stūres statņa vadības ierīcē vai **✖** panelī, pēc tam nospiediet **OK** vai, **MODE** lai apstiprinātu;

- atlasiet "JĀ", izmantojot **✖** stūres statņa vadības ierīcē vai **✖** panelī, pēc tam nospiediet **OK** vai, **MODE** lai apstiprinātu.

Audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums ar lūgumu apstiprināt izvēli (kā redzams attēlā).

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties "JĀ", jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni "Dzēst tālruni".

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodalas "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana" sadaļu "Tālruņa savienošana pārī".

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: Iai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;
- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam

TĀLRUNIS

1

pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir
Ārpus automašīnas, bet brīvroku
sistēmas diapazonā.


Piezīme: ja brīdī, kad izveidojat
savienojumu ar tālruņa brīvroku
sistēmu, notiek tālruņa saruna,
tālrunis tiks automātiski pieslēgts un
sarunas skaņa tiks pārslēgta uz
automašīnas skaļruniņiem.



Brīvroku tālruņa
sistēma ir izstrādāta,
lai atvieglotu saziņu un
mazinātu riska
faktorus, taču tā nespēj tos
novērst pilnībā. Noteikti
ievērojet valstī spēkā esošo
likumdošanu.



Drošības apsvērumu
dēļ sēdekļu stāvokli
mainiet tikai tad, kad
automašīna stāv.



Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

- nospiediet **TEL** vai, lai piekļūtu izvēlnei "Tālrunis";
- pagrieziet stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, līdz sasniedzat izvēlni "Atlasit tālruni",
pēc tam **OK** lai apstiprinātu.

Tiks rādīts saraksts ar jau pāri
savienotajiem tālruņiem.
atlasiet tālruni, kuru vēlaties
atvienot, izmantojot stūres
statņa vadības ierīcē vai panelī,

pēc tam nospiediet **OK** lai
apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot,
ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau pieslēgts, ja
maina tālruni jau pāri savienoto
tālruņu sarakstā, esošais
savienojums automātiski tiek
nomainīts ar jauno pieprasīto tālruni.

TĀLRUNIS


Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.

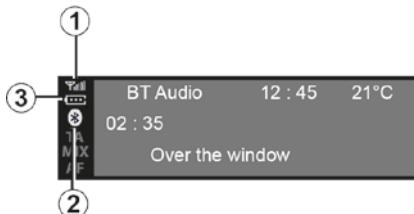

LAV

Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- tālruņa tīkla statuss **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3**.

Tālruņa atslēgšana



Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī".

"Atvienošana" sadaļu "Tālruņa atvienošana".

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts pazīnojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme:

- ja tālrunis tiek izslēgts, tas arī tiks atvienots;
- Ja brīdī, kad atvienojat tālruni, notiek saruna, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālruni, skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana" sadaļā "Tālruņa atvienošana".

Zvana veikšana/saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālrunja).

- nospiediet **TEL** vai, **TX** lai pieklūtu izvēlnei "Tālrunis";

TĀLRUNIS

1

- atlasiet "Tālruņu grāmata", izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, tad lai apstiprinātu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, ūsi nospiežot (skatiet sadāju "Balss atpazīšanas izmantošana").



Izvēlnē "Tālruņa grāmata" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda. Lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības.

- nospiediet lai parādītu digitālo tastatūru;

- lietošana panelī vai uz stūres statņa vadības ierīces, lai slidošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;
- kad atrasts vajadzīgais burts,

nospiediet panelī, lai apstiprinātu;

- atlasiet vajadzīgo kontaktu,

izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc

tam nospiediet lai skatītu saglabātos kontaktpersonu numurus;

- atlasiet vēlamo numuru,

izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc

tam nospiediet lai apstiprinātu un veiktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

	+33 6 24 68 XX XX
	+33 1 32 46 XX XX
	+33 6 12 73 XX XX

TĀLRUNIS

panelī, pēc tam nospiediet .

Iai apstiprinātu;

- Atlasiet kontaktpersonu vai numuru, uz kuru vēlaties zvanīt,

nospiežot panelī vai uz stūres vadības ierīces, pēc tam

nospiediet , vai, lai veiktu zvanu.

Lai vēlreiz zvanītu pēdējam sastādītajam numuram, turiet nospiestu vai, .

Zvana veikšana, ievadot numuru

Lai zvanītu, ievadot numuru:

- nospiediet vai ūsi nospiediet lai piekļūtu izvēlnei "Tālrunis";

- atlasiet "Zvanīt", nospiežot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu;

- atlasiet katru ciparu, nospiežot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu;

stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu;

- kad numurs ir sastādīts,
nospiediet , panelī vai lai veiktu zvanu.
Varat atkārtoti piezvanīt pēdējam izsauktajam numuram, turot
nospiestu vai, .

Zvana saņemšana

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Privāts numurs".



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.



Lai atbildētu uz ienākošo zvanu,

nospiediet vai, . Varat arī atlasīt izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, tad lai apstiprinātu un pieņemtu ienākošo zvanu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu,

nospiediet un turiet vai, . Varat arī atlasīt izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai

TĀLRUNIS

1

panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu un noraidītu zvanu.



Lai aizturētu ienākošo zvanu, atlasiet **1**, nospiežot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu un apturētu ienākošo zvanu.

Otra zvana saņemšana

Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālrūna numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat

abonējis no tālrūna pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstiprināt saņemto zvanu, atlasot ;
- noraidīt ienākošo zvanu, atlasot ;
- aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.


Zvana laikā

Jūs varat:



- pielāgojet skaļumu, audio sistēmas panelī grozot vai nospiežot vai stūres statņa vadības panelī;
 - pabeidziet sarunu, nospiežot .
- Varat arī:
- apstipriniet ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot .
 - lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet ;
 - aizturēt zvanu, atlasot **1**.



Kad tālrūnis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkārībā no modeļa).

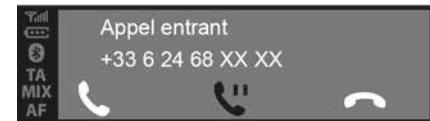

Groziet uz stūres statņa vai panelī , pēc tam , lai apstiprinātu. Jūs varat:
- apstipriniet ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;
- lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet ;

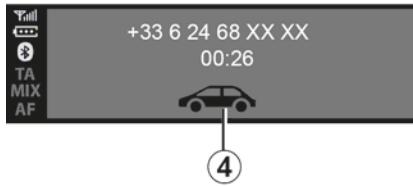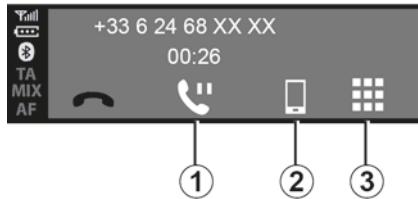

- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- pārslēgt sarunu no audiosistēmas uz tālruni, atlasot **2**;
- kontrolēt tālruņa tastatūras darbību audiosistēmā, atlasot **3**;

- pārslēgt sarunu no tālruņa uz audiosistēmu, atlasot **4**;



Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

1

Audio iestatījumi



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet "Audio iestatījumi", nospiežot panelī vai uz stūres statņa, tad vai lai apstiprinātu. Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skaņums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs »;
- "Atiestatīt".

Tall	Grave		
Bluetooth	Moyen		
TA MIX AF	Aigüe		

Tall	Volume Km/h
Bluetooth	Spatialisation
TA MIX AF	Egaliseur

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers" un pēc tam

nospiediet vai, uz stūres statņa, lai piekļūtu dažādām sadalījām šādā secībā:

- « Bass »;
- « Vidējs »;
- « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

- "Balanss" (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Tembra kompensācija" (skaņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katras iestatījuma

vērtību, nospiežot panelī vai

stūres statņa vadības.

Nospiediet vai, lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet .

"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainīs atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Dodieties uz izvēlni "Audio iestatījumi", tad apstipriniet

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

"Skaļums km/h", nospiežot vai, .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF »;
- « Ľoti zems»;
- « Zema »;
- « Vidējs »;
- « Augsts»;
- « Ľoti augsts ».

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju "Basu pastiprinātājs" var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet "ON / OFF",

izmantojot  stūres statņa vadības ierīcē vai  panelī, pēc tam nospiediet vai, lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Atveriet sadaļu "Audio iestatījumi" un tad atlasiet "Noklusējums" un pēc tam Atiestatīt.

Atlasiet "JĀ" vai "NĒ".

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

Laika noregulēšana



Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet

"Pulkstenis", nospiežot  stūres statņa vadības ierīcē vai  panelī, pēc tam nospiediet vai, lai apstiprinātu. Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Iestatījumi": stundu un minūšu iestatīšana;

- "Formāts": iestatiet laika parādišanas formātu uz "12h" vai "24h".

Radio iestatījumi

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, tās nospiediet , pēc tam atlasiet

"Radio iestatījumi", nospiežot  stūres statņa vadības ierīcē vai 

panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu. Pieejamas šādas funkcijas:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR brīdinājumi";
- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- "Prioritāte DR".

« AF »

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas. Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu AF frekvenci automašīnas braukšanas laikā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

1



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

«TA»

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- parāda iestatījumu izvēlni, turot nospiestu , pēc tam nospiediet vai lai apstiprinātu;
- atlasiet "Radio iestatījumi", nospiežot uz panela vai stūres statņa, tad vai, lai apstiprinātu;
- atlasiet "TA", nospiežot panelī vai uz stūres statņa, tad vai, lai apstiprinātu;

- atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA".

Piezīme. Šī funkcija nav pieejama, kad izmanto AM frekvences joslu.

Atlasiet funkciju "Satiksmes informācija", un tad, ja nepieciešams, atlasiet citu audio avotu.

"DR brīdinājumi" (informatīvie ziņojumi)

Kad aktivizēta šī funkcija, var automātiski klausīties ziņas, ko raida noteiktas DR radio stacijas.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- parāda iestatījumu izvēlni, turot nospiestu , pēc tam nospiediet lai apstiprinātu;
- atlasiet "Radio iestatījumi", nospiežot stūres statņa vadības ierīcē vai panelī, tad vai, lai apstiprinātu;
- atlasiet "TA", nospiežot panelī vai uz stūres statņa, tad vai, lai apstiprinātu;

- atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

Ja atlasāt citus atskaņošanas avotus, kad notiek izvēlētā ziņojuma tipa pārraide, tā pārtrauc citu avotu atskaņošanu.

"Atjaunināt "FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

- Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, īsi nospiediet , atlasiet "Radio", pagriežot panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu;
- atlasiet "Atjaunināt FM sarakstu", pagriežot panelī, pēc tam nospiediet lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgalbā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Tiek parādīts "Atjaunināt FM sarakstu".

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" parādās ekrānā.

Piezīme:

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

- ja ir atlasīts cits avots, radio saraksta atjaunināšana FM FM turpinās fonā;
- klausoties FM, jūs varat arī atjaunināt FM radio sarakstu, turot nospiestu .

"Atjaunināt "DR" sarakstu"

Ar šo funkciju varat atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

- atveriet iestatījumu izvēlni, tīsi nospiežot , atlasiet "Radio", pagriežot  panelī, pēc tam nos piediet  lai apstiprinātu;
- atlasiet "Atjaunināt DR sarakstu", pagriežot  panelī, pēc tam nos piediet  lai apstiprinātu.

Sākas apgabalā esošo virszemes digitālo radiostaciju saraksta automātiska atjaunināšana. Tieks parādīts ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu".

Kad frekvenču automātiskā skenēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts ziņojums "DR saraksts atjaunināts".

Piezīme: klausoties FM radio, varat arī atjaunināt DR radio staciju

sarakstu, turot nospiestu .

"Simulcast"

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Jā ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā avota nosaukums tiek aizvietots ar "DR (FM)".

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija Jauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: kamēr prioritāte tiek piešķirta DR, avota nosaukums tiek nomainīts ar "FM (DR)".

Valodas izvēle

Izmantojot šo funkciju, var mainīt audio sistēmas valodu.

Piekļūstiet sadajai "Valoda",

nospiežot , atlasiet vēlamo

valodu, nospiežot  panelī vai  uz stūres statīna, tad  vai,  lai apstiprinātu.



Spiediet vienreiz  lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Programmatūras versija

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei,

nos piediet  pēc tam ritiniet uz leju līdz "Programmatūras versija". Programmatūras versija vai "Software" ziņojums parādās ekrānā.

Lai atjauninātu programmatūru, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

1

"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Piekļūstiet izvēlnei "Tālrunis":

- nospiediet ;
- atlasiet sadaļu "BT iestatījumi", nospiežot  panelī vai  uz stūres statņa, tad  vai,  lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Skajums": noregulējet zvana signāla vai zvana audio skaļumu;
- "Zvanu signāli": aktivizē automašīnas zvana signālu vai no tālruņa zvana signālu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Lai pielāgotu zvana signālu Bluetooth® skaļumu, kamēr tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, atlasiet "Skajums", nospiežot .

panelī vai  uz stūres statņa, tad

-  lai apstiprinātu.

Tiek parādīta jauna apakšizvēlne:

- "Zvana signāli";
- "Zvani".

Atlasiet vienu no divām sadaļām,

nospiežot  panelī vai  uz

- stūres statņa, tad  lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu zvana signālu transportlīdzeklī vai Bluetooth® pievienotajā tālrunī, atlasiet "Zvana

signāli", pagriežot un nospiežot  audio sistēmas panelī vai izmantojot

 stūres statņa vadības.

Tiek parādīta jauna apakšizvēlne:

- «Transportlīdzeklis»;
- «Tālrunis».

Atlasiet vienu no divām sadaļām,

nospiežot  panelī vai  uz

- stūres statņa, tad  lai apstiprinātu.

Tekstuālas radio informācijas rādīšana

Atveriet radio teksta informācijas

izvēlni, turot nospiestu . Audio sistēmas ekrānā tiek rādīts "Teksts pieejams".

Radio teksta informācijas displejā nevar parādīt vairāk par 64 rakstzīmēm.


Piezīme: ja konkrētajā brīdī atskanotai radio stacijai nav iespējams parādīt tekstuālo informāciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts "Nav ziņojumu".



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Displeja

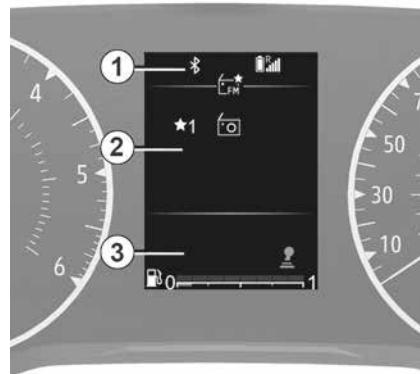


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Zemstūres vadības panelis

2

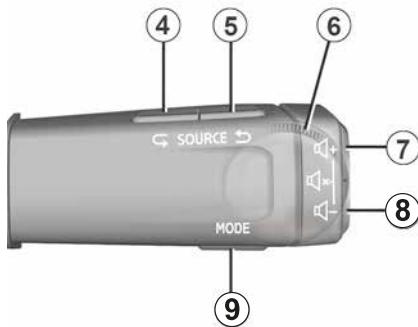

Zemstūres vadības panelis

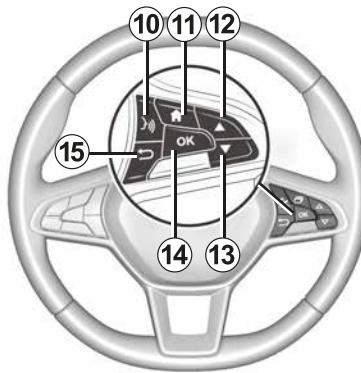

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Taustiņu apraksts

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
1		Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3		Automašīnas vadības datora punkts.	
4 un 5		Ritiniet, lai atlasītu audio avotu FM→DR→AM→USB→BT audio.	
6		Stūres statīna vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">- Radio, BT audio un USB: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu;- Uz augšu/uz leju.	Stūres statīna vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">- ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna;- ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 8		Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskanotā audio avota skaļumu.	
7 + 8		Izslēgt pašlaik atskanotā avota skaņu.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
9		Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM: - saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); - manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). Ar audio datu nesēju USBBluetooth®: - Ātri nospiediet : atkārtot atskanošanu "Repeat"; - Turiet nospiestu : atskanot jauktā secībā "Mix".	
10		- Ātri nospiediet : lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. - Turiet nospiestu : lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.	
11		Piekļuve galvenajai izvēlnei/atgriešanās uz galveno izvēlni.	
12 un 13		Ritiniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus. - Ātri nospiediet : lai meklētu manuāli. - Turiet nospiestu : lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. Pašreiz atskanotais: - Turiet nospiestu : lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ.	
14		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskanošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	
15		- Ātri nospiediet : lai atgrieztos pasaules/izvēlnes iepriekšējā līmenī; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskanošanas sarakstā (multivides). - Turiet nospiestu : lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Vispārīgs apraksts

Displeja ekrāni

A. Pulksteņa laiks.

B. Bluetooth® tālruņa savienojuma informācija.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Degvielas līmenis.

G. Audio informācija (audio avots, dziesmas nosaukums u.c.).

Pasauju attēlojuma apgabals.

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- « Transportlīdzeklis »;
- « Radio »;
- "Multivide";
- « Tālrunis »;
- « Iestatījumi »;
- ...

Piezīme: Pasauju pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt dažādām pasaulei, izmantojot



LAV



Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio DR;
- USB papildu audio avotu vadība;
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un ļauj

piekļūt "Radio teksts" saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSParāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pāri līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2

- pārsūtīt tālruni vai SIM kartes tālruna grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkārībā no tālruna);
- skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkārībā no tālruna);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju tieši automašīnas skaļruņos.

Pārnēsājamo audio atskanotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvieta.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskanotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet  lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi

nospiediet  lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot

nospiestu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai "Transportlīdzeklis" režīmā ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādu audio avotu

sarakstā, atkārtoti spiežot .

Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet , atlasiet "Multivides" pasauli, nospiežot pogu  stūres vadības ierīce,  vai,

 , pēc tam  lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskanošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskanotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskanošana audio sistēmā.

Skajums



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2

Noregulējiet skaļumu, spiežot 

vai, . Šis nospiediet  apjoms palielinās par vienu iedaļu.

Displejā tiek parādīta "Skaļums", pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

Skaņas atslēgšana

Šis nospiediet  lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz šis nospiediet pogas ,  vai,  lai turpinātu klausīties pašreizējo radio avotu.

AUDIO/MULTIVIDE

Radio atskānošana

2



Atlasīt radioviļņus

Lai atlasītu vajadzīgo joslu starp FM, AM vai DR (digitālais zemes radio),

nospiediet lai piekļūtu "Radio" pasaulei, pēc tam atlasiet joslu,

nospiežot vai, vai

nospiediet . Klausoties

radiostaciju, nospiediet lai piekļūtu joslas atlases ekrānam.

radiostacijas atlasišana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

- "saraksta režīms" 1 pieejams DR un FM;



- "manuālais režīms" 2 ir pieejams AM un FM.

"Saraksta režīms"


Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot stacijs sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida

bez nosaukuma), izmantojot

vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskāpota.

Lai atgrieztos stacijs sarakstā, nospiediet vai pārlūkojet, izmantojot stūres vadības ierīce, vai, .

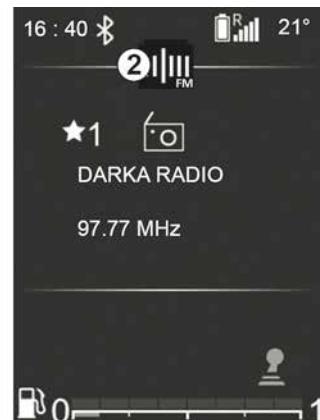

Lai iegūtu aktuālāko radio stacijs sarakstu, atjauniniet radio stacijs sarakstu.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs sadalas "atjauninājumu FM sarakstu" un "atjauninājumut DR sarakstu".

"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

AUDIO/MULTIVIDE

- rītiniet uz augstākām frekvencēm,

izmantojot  stūres statņa



vadības ierīcē vai

- rītiniet uz zemākām frekvencēm,

izmantojot  stūres statņa



vadības ierīcē vai

Nospiežot



- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soja;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija



Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai tad, kad nospiežat .

pārlūkojet, izmantojot  stūres vadības ierīce,



Radiostaciiju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdajā.

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un

turiet nospiestu  no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "lecienu tās" stacijas zonā ar nosaukumu - MEM--. Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu - LIST --.

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

AUDIO/MULTIVIDE

Izvēlēties staciju

2

AM joslā stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un FM vai DR joslā var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

AUDIO/MULTIVIDE

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskānotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīcei pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskānošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskānošana.

Ja ārējais audio atskānotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskānotā ieraksta atskānošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskānošanas saraksti, kas ir

identiski ārējam audio atskānotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

- nospiediet lai atgrieztos atskānošanas sarakstā;

vai,

- pagrieziet stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet

vai, lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskānošanas sarakstu:

- nospiediet , lai attēlotu mapes vai atlases kritērijus.

Nospiediet vēlreiz , lai atgrieztos iepriekšējā mapē; vai,

- nospiediet , lai atlasītu mapi vai atskānošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā

atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskānotājs

Lai izmantotu pārnēsājamo digitālo audio atskānotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu ➔ 45.

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.


Piezīme:

- ja Bluetooth® digitālā ierīce ir aprīkota ar tālruņa un portatīvā digitālā audio atskānotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, pārī automātiski tiek savienota arī otra funkcija;

- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.


AUDIO/MULTIVIDE

2

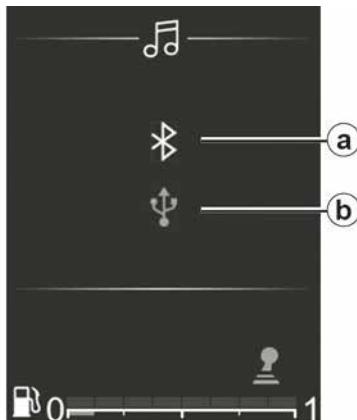

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.

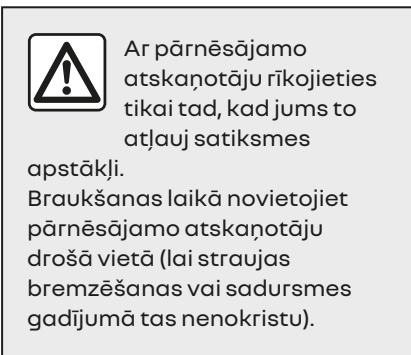

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet Bluetooth® audio avotu, atkārtoti nospiežot ;
- multivides sistēmas atrasto ierīču saraktā atlasiet ārējo audio atskanotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio

atskanotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.



Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci pārvaldīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskanošana **d**.

AUDIO/MULTIVIDE

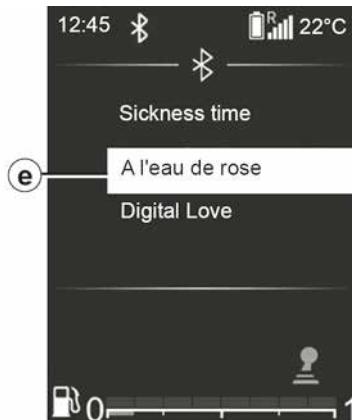

Nospiediet uz stūres, lai atgrieztos atskānošanas sarakstā **e**.

Nospiediet vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskānošanas ekrānā

d, nospiediet vairāku reizi, līdz atskānošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamās digitālās audio ierīces veida un tās saderības ar audiosistēmu.

LAV

Atskānošana jauktā secībā "MIX"



Nospiediet un turiet nospiestu lai visus ierakstus mapē atskānotu jauktā secībā.

Funkcija MIX "brīdinājuma indikators **f** parādās ekrānā. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet vēlreiz lai deaktivizētu jaukšanas funkciju: "MIX" "brīdinājuma indikators **f** pazudīs.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskānošanas funkcija.

Atkārtošana "RPT"



Šī funkcija ļauj atkārtoti atskānot atskānošanas sarakstu.

Īsi nospiediet lai iespējotu atkārtošanas funkciju visā atskānošanas sarakstā.

Funkcija RPT "brīdinājuma indikators **g** parādās ekrānā.

Vēlreiz īsi nospiediet lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola tiek attēlots cipars "1" **h** RPT ».

Vēlreiz īsi nospiediet lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju,

AUDIO/MULTIVIDE

"RPT" brīdinājuma indikators **g** pazudīs.

Varat arī izmantot šādas atskānošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.



Ar pārnēsājamo digitālo audio atskānotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskānotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt



Īsi nospiediet lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskānošanu.

Vēlreiz īsi nospiediet vai veiciet darbību skaļuma joslā, lai ieslēgtu vai atskānotu audio ierakstu.

Audiosistēmas skana tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskānots informatīvais ziņojums.

TĀLRUNIS

Tālruņa savienošana pārī/ savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam izvēlni "Tālruņa iestatījumi", kam seko "Bluetooth®", izmantojot  vai,  tad  lai apstiprinātu;
- atlasiet "JĀ", izmantojot  vai,  pēc tam apstipriniet, nospiežot . Tad simbols Bluetooth® nepārtraukti tiks attēlots statusa joslas  ekrānā.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu.

Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir "redzams".

Savienošana pārī Jaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;
- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam izvēlni "Tālruņa iestatījumi", izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

TĀLRUNIS

- atlasiet "Meklēt tālruni",
izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.
Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties

savienot pārī, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums", tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālruņu sarakstā, kuram var pieķūt arī apaksizvēlnē "Atlasīt tālruni".

Jā pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums "Savienošana

pārī neizdevās". Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Tālrunis" pasauli,

izmantojot vai , pēc tam

, lai apstiprinātu;
- atlasiet "savienojiet pārī tālruni",

izmantojot vai , pēc tam

, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums "Ievadiet kodu: XXXXXX", un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "MY CAR savienots" vai "R&Go Multimédia", kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums "R&Go Multimédia" ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlotā "Tālrunis" pasaule.

TĀLRUNIS

Tālruņa atvienošana



Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- Atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam "Tālruņa iestatījumi", kam seko "Dzēst tālruni", nospiežot vai, , pēc tam lai apstiprinātu;



- atlasiet tālruni, kuru vēlaties atvienot, izmantojot vai, , pēc tam lai apstiprinātu;
- atlasiet "JĀ", izmantojot vai, , pēc tam lai apstiprinātu.
Ja jau ir saglabāti seši tālruni, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties "JĀ", jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni "Dzēst tālruni".



Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālrunus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet izvēlni "Iestatījumi", pēc tam "Tālruņa iestatījumi", kam seko "Dzēst visu", nospiežot vai, , tad lai apstiprinātu;
- atlasiet "JĀ", izmantojot vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu

TĀLRUNIS

grāmatas un ar tālrungi sinhronizētās audiosistēmas zvanu vēsture.

2



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojet valstī spēkā esošo likumdošanu.

TĀLRUNIS

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ 45.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.


Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā

ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;
- ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruniem.

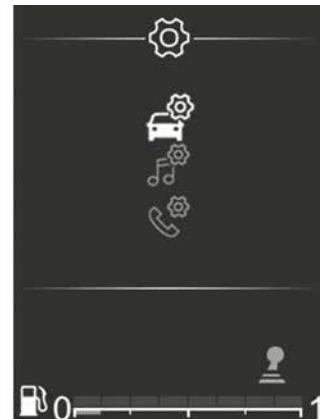

Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, atlaist "Tālrunis" pasauli, izmantojot uz stūres statņa, vai , pēc tam , lai apstiprinātu. Atlaist izvēlni "Atlasīt tālruni", izmantojot uz stūres statņa vai paneli vai , pēc tam , lai apstiprinātu.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdeklju stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

TĀLRUNIS

2



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot

vadības slēdzi uz stūres statņa, ▲

vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.


Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.

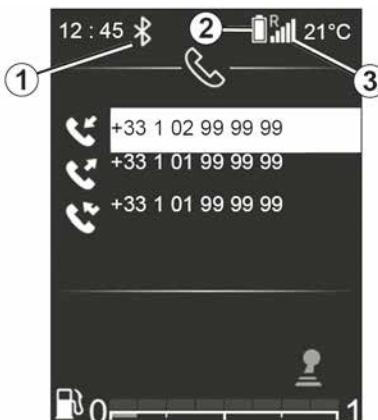

Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- savienojuma veids ar multivides sistēmu **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- tālruņa tīkla statuss **3**.

Tālruņa atslēgšana



Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu ➔ **47**.

TĀLRUNIS

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni. deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, ➔ 36.

Lai atspējotu viedtālruna Bluetooth® funkciju, skatiet tālruna lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, ➔ 47.

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruna direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pāri, tālruna adresu grāmata automātiski tiek ieju pielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruna).


Varat arī atļaut tālruna grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reiziņas, kad notiks savienošana pāri.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts

paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruna lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, ūsi nospiežot



Kontaktpersonas meklēšana:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet

"Tālrunis" pasaule, nospiežot

vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

- atlasiet "Kontakti", izmantojot

vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē "Kontakti" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

- turiet nospiestu vai , lai aktivizētu meklēšanu;

- nospiediet uz stūres statņa

vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;

- kad atrasts vajadzīgais borts,

nospiediet , lai apstiprinātu;

- atlasiet vajadzīgo

kontaktpersonu, nospiežot vai

, un tad nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);

- izvēlieties vajadzīgo numuru,

nospiežot vai , un tad

nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

TĀLRUNIS

2



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi



Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- lai piekļūtu "Tālrunis" pasauli, nospiediet , tad nospiediet vai , lai atlasītu "Tālrunis", pēc tam — , lai apstiprinātu;

- atlasiet "Zvani", izmantojot vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu;
- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana



Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tāluņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tāluņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Privāts numurs".

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu izmantojot vai , pēc tam lai apstiprinātu;
- vai,

- īsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu izmantojot vai , pēc tam lai apstiprinātu;
- vai,

- turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstiprināt saņemto zvanu, atlasot ;
 - noraidīt ienākošo zvanu, atlasot ;
 - aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.
- Lai sarunas laikā beigtu zvanu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējiet skaļumu, nospiežot vai ;
- beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet vai, , , pēc tam lai apstiprinātu.

Varat arī:

- apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;

- beigt zvanu, atlasot sarunas laikā;
- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadišanai.



Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

TĀLRUNIS

Tastatūras izmantošana tālrunja zvana laikā

2



Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

- atlaist audio sistēmas tastatūru,

izmantojot vai , pēc tam

lai apstiprinātu;

- atlaist numuru vai rakstzīmi,


izmantojot vai , pēc tam

lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā

ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

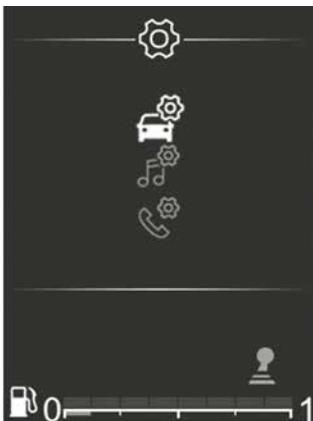


Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot **▲** vai **▼** līdz jūs sasniedzat "iestatījumi" pasaulei.
Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- « Transportlīdzeklis »;
- « Audio »;
- « Tālrunis ».



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Audio iestatījumi

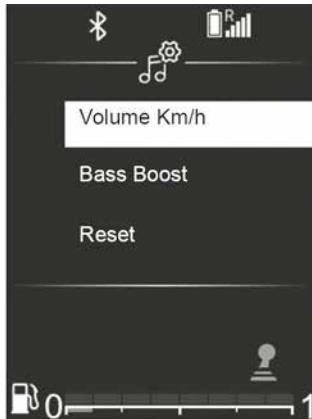

Galvenajā izvēlnē izmantojiet **▲** vai **▼**, lai pārietu uz "iestatījumi" pasaule, pēc tam atlasiet "Audio". Izvēlieties "Audio iestatījumi", tad **OK**, lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skājums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs »;
- "Atiestatīt".



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet **▲** vai **▼**, lai piekļūtu dažādiem izvēlnes vienumiem šādā secībā:

- « Bass »;
- « Vidējs »;
- « Augsts ».

"Telpiskums" (skāņas izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skāņas sadalījumu salona nodalījumā:

- "Balanss" (skāņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Tembra kompensācija" (skāņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot vai .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Dodieties uz izvēlni "Audio iestatījumi", tad apstipriniet

"Skaļums km/h", nospiežot .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF »;
- « Loti zems »;
- « Zema »;
- « Vidējs »;
- « Augsts »;
- « Loti augsts ».



« Basu pastiprinātājs »

Funkciju "Basu pastiprinātājs" var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni "Audio iestatījumi", tad atlasiet "Bāsu pastiprinātājs",

izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet "ON" vai "OFF",

izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Atveriet sadaju "Audio iestatījumi" un tad atlasiet "Noklusējums" un pēc tam Atiestatīt.

Atlasiet "JĀ" vai "NĒ".

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.



Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Radio iestatījumi



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, ūsi

nospiediet , atlasiet

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

"Iestatījumi" pasauli, pēc tam "Audio iestatījumi", nospiežot vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- "Simulcast";
- "Prioritāte DR";
- « TA »;
- « AF ».

"Atjaunināt "FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt Fm sarakstu", nospiežot

vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt "DR" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Izvēlnē "Radio iestatījumi" atlasiet "Atjaunināt DR sarakstu", nospiežot

vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja cits avots ir atlasīts ar , FM vai DR saraksts joprojām tiek atjaunināts fonā.

"Simulcast"

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Jā ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tikiļdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir " FM> »

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: Iai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir " DR> ».

« TA »

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tikiļdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- no "Iestatījumi" pasaules atlasiet "Radio iestatījumi", nospiežot

uz stūres statņa, tad lai apstiprinātu;

- atlasiet "TA", nospiežot uz stūres statņa, tad lai apstiprinātu;
- atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,


nospiežot vai, līdz jūs sasniedzat "iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", pēc

tam nospiediet lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Meklējiet tālruni";
- Savienojiet tālruni pāri";
- "Izvēlieties tālruni";
- "Dzēsiet tālruni";
- "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadaļas.

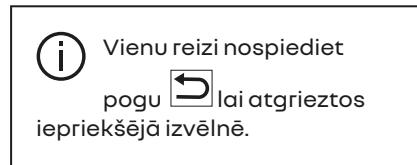

"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot vai, līdz jūs sasniedzat "iestatījumi" pasauli. Atlasiet "BT iestatījumi", pēc tam lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio sistēmu, atlasiet "ON", nospiežot

vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "OFF", nospiežot

vai, , pēc tam lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei,

nospiediet . Izvēlieties "Automašīnas iestatījumi", "Valoda" un pēc tam atlasiet vēlamo valodu,

nospiežot pogu vai,

nospiežot lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei,

nospiediet . Atlasiet "Automašīnas izvēlne", "Pulkstenis",

izmantojot vai , pēc tam

nospiediet lai apstiprinātu.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

- turiet nospiestu  , lai piekļūtu stundu iestatījumam;

- pielāgojiet stundu, nospiežot 

vai  , tad ūsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

- iestatiet minūtes, nospiežot 

vai  , tad ūsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.



Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Displejs

3




VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Zemstūres vadības panelis

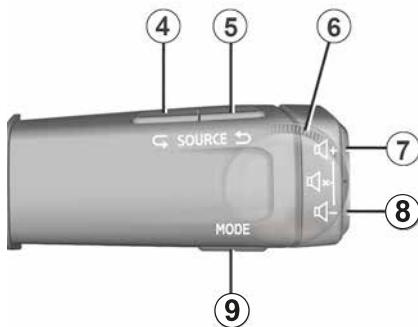

Zemstūres vadības panelis

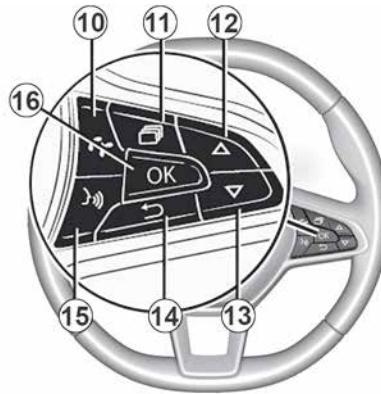

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Taustiņu apraksts

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
1		Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, iestatījumi).	
3		Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.	
4 un 5		Ritiniet audio avotu sarakstu, lai atlasītu vienu no tālāk minētajiem: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.	
6		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">- Radio, BT audio un Bluetooth®: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu;- Uz augšu/uz leju.	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">- ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties bīrvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna;- ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 8		Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaņumu.	
7 + 8		Izslēgt pašlaik atskaņotā avota skaņu.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
9		<p>Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); - Manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). <p>Ar audio datu nesēju USBBluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ātri nos piediet: atkārtot atskānošanu "Repeat"; - Turiet nos piestu: atskānot jauktā secībā "Mix". 	
10			<ul style="list-style-type: none"> - Īsi nos piediet: lai pieklūtu izvēlnei "Tālrunis" pasaule; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. - Turiet nos piestu: lai noraidītu ienākošo zvanu.
11		<ul style="list-style-type: none"> - Īsi nos piediet: <ul style="list-style-type: none"> - attēlot pasaules; - naviģēt starp pasaulem. - Turiet nos piestu: lai paslēptu pasaļu attēlojuma apgabalu. 	
12 un 13	 un 	<p>Ritiniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ātri nos piediet: lai meklētu manuāli. - Turiet nos piestu: lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. <p>Pašreiz atskānotais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turiet nos piestu: lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. 	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

3

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUNA funkcija
14		Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs vai atceltu pašreizējo darbību, parādītu radio viļņu garumu atlases ekrānu vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskānošanas sarakstā (multivides).
15		<ul style="list-style-type: none">- Ātri nos piediet: lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.- Turiet nos piestu: lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.
16		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskānošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājet radiostaciju.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Vispārīgs apraksts

Pasauju ekrāni



Varat jebkurā laikā piekļūt vairākām pasaulei **2**, turot nospiestu

Nospiediet atkārtoti , lai piekļūtu "Iestatījumi" pasaulei, pēc tam , lai apstiprinātu.

Pasauju attēlojuma apgabals.

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- «Transportlīdzeklis»;
- «Radio»;

LAV

- "Multivide";
- «Tālrunis»;
- «Iestatījumi»;
- ...

Piezīme: Pasauju pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt dažādām pasaulei, izmantojot pogu uz stūres.

Dažas funkcijas ir pieejamas, tikai automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī.

Ekrāna rādījums



A. Savienojuma statuss un datu kopīgošana;

B. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Bluetooth® savienojuma informācija.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Pulksteņa laiks.

G. Apgabals vairāku pasauju attēlojumam.

H. Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio DR;
- USB BT audio papildu audio avotu vadība;
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un, jaupiekļūt "Radio teksts" saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSParāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas pažīojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pāri līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa vai SIM kartes tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkarībā no tālruna);
- skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkarībā no tālruna);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskanotāju iespējams pieslēgt sistēmai vai rākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvieta.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskanotāju vai mobilu tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet , vai, lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi

nospiediet lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot

nospiestu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai "Transportlīdzeklis" režīmā ar izslēgtu skaņu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Resursa izvēle

Ritiniet dažādus audio avotus,



vairākkārt nospiežot .

Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Varat arī izvēlēties radio joslu no "Radio" pasaule.

Nospiediet , lai atlasītu "Radio"



pasauli, pēc tam , lai skatītu joslu atlases izvēlni, kas rāda FM, AM vai DR (digitālais virszemes radio), pēc tam atlasiet joslu, nospiežot



, lai apstiprinātu.

Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet , atlasiet



"Multivides" pasauli, izmantojot




, lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā saturu atskanošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskanošana audio sistēmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Skaņums

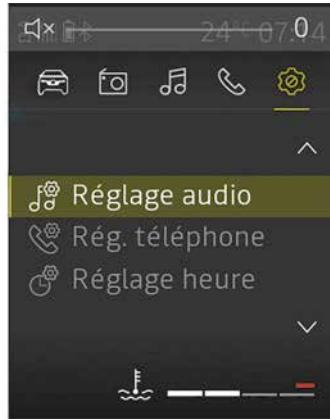

Noregulējiet skaņas stiprumu,
nospiežot vai
automašīnas stūres vadības panelī.

Ātri nospiediet , lai palielinātu
skalumu par vienu iedāju.


Skaņas atslēgšana

Ātri nospiediet , lai izslēgtu
skaņu.

Vēlreiz līsi nospiediet , vai
, lai atsāktu klausīties pašreizējo
audio avotu.

AUDIO/MULTIVIDE

Radio atskānošana

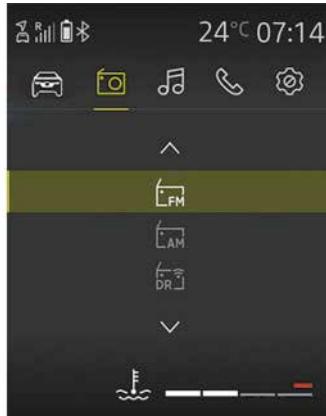

Atlasīt radiovīļus

Lai izvēlētos vajadzīgo frekvenci starp FM, AM vai DR (virszemes

digitālais radio), nospiediet , piekļūtu "Radio" pasauli, pēc tam atlasiet vajadzīgo vīļu garumu, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.


radiostacijas atlasišana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

- "saraksta režīms" pieejams DR un FM;

LAV

- "manuālais režīms" ir pieejams AM un FM.

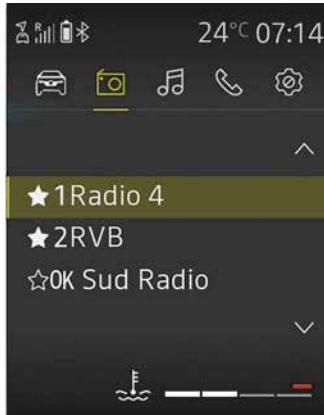

"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida

bez nosaukuma), izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskānota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā,

izmantojiet vai pārlūkojet,

izmantojot vadības sistēmu uz stūres statņa, vai .

Turiet nospiestu vai , lai atgrieztos saraksta augšdaļā.



Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju par šo radio staciju sarakstu skatiet šīs nodalas sadaļā "FM saraksta atjaunināšana" un "DR saraksta atjaunināšana".

"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

AUDIO/MULTIVIDE

- ritiniet līdz augstākajām frekvencēm, izmantojot vadības sistēmu uz stūres statņa vai




- ritiniet līdz zemākajām frekvencēm, nospiežot uz stūres statņa vai .

Nospiežot vai :

- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija

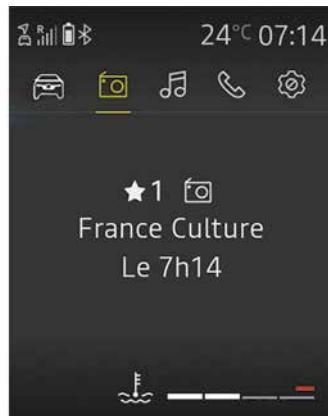

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai arī, nospiežot .

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā ("lecienītās" stacijas).

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un

turiet nospiestu no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "lecienītās" stacijas zonā ar nosaukumu « -- MEM -- ». Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu " -- LIST -- ".

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

pārlūkojiet, izmantojot stūres vadības ierīce, vai, .

AUDIO/MULTIVIDE

Izvēlēties staciju

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskānotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīcei pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskānošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskānošana.

Ja ārējais audio atskānotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskānotā ieraksta atskānošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskānošanas saraksti, kas ir

identiski ārējam audio atskānotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

- nospiediet lai atgrieztos atskānošanas sarakstā;
vai,

- pagrieziet stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet
vai, lai ritinātu pa ierakstiem.
Pēc tam, lai mainītu esošo atskānošanas sarakstu:

- nospiediet , lai attēlotu mapes vai atlases kritērijus.

Nospiediet vēlreiz , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;
vai,

- nospiediet , lai atlasītu mapi vai atskānošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja vai tālruna USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā

atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskānotājs

Lai izmantoto pārnēsājamo digitālo audio atskānotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu ➔ 76.

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:


- ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar tālruna un pārnēsājamā audio atskānotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pārī arī otra funkcija;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

AUDIO/MULTIVIDE



Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.

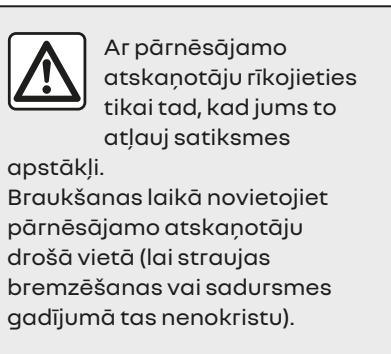

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet Bluetooth® audio avotu, atkārtoti nospiežot ;
- multivides sistēmas atrasto ierīču saraktā atlasiet ārējo audio atskanotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio

atskanotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju Bluetooth® audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš tikuši savienoti pārī.



Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskanotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskanošana **d**.

AUDIO/MULTIVIDE

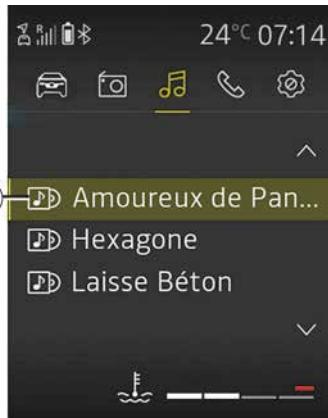

Nospiediet uz stūres, lai atgrieztos atskānošanas sarakstā **e**.


Nospiediet vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskānošanas ekrānā

d, nospiediet vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskānošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: funkciju pieejamība ir atkarīga no pārnēsājamā digitālā audio atskānotāja veida Bluetooth® un tā saderības ar audio sistēmu.

"MIX": atskānošana jauktā secībā

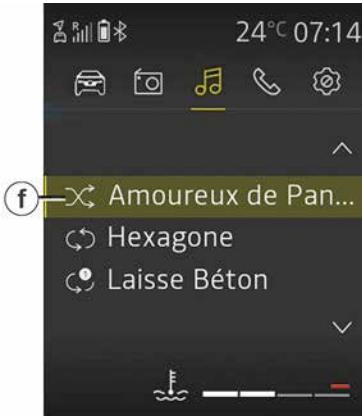


Turiet nospiestu , lai visus ierakstus mapē atskānotu jauktā secībā.

Ekrānā parādās indikators "MIX" **f**. Skāņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet nospiestu vēlreiz, lai deaktivizētu jaukšanas atskānošanu: "MIX" indikators **f** pazūd.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskānošanas funkcija.

Atkārtošana "RPT"

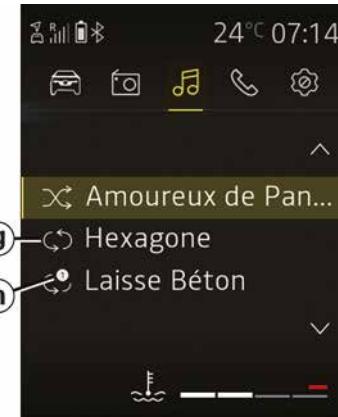

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskānot atskānošanas sarakstu.

Ātri nospiediet , lai aktivizētu atkārtošanas funkciju visam atskānošanas sarakstam.

Ekrānā parādās indikators "RPT" **g**.

Īsi nospiediet vēlreiz, lai atkārtotu pašreizējo celiņu: "1" **h** parādīsies uz "RPT" indikatora lampiņas.

Vēlreiz īsi nospiediet vai ātri nospiediet, lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; indikators "RPT" **g** nodziest.

AUDIO/MULTIVIDE

Varat arī izmantot šādas atskānošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.



Ar pārnēsājamo digitālo audio atskānotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskānotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt



Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskānošanu.

Vēlreiz ātri nospiediet  vai izmantojet skājuma regulēšanu, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audio ieraksta atskānošanu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskāņots informatīvais ziņojums.

TĀLRUNIS

Tālruņa savienošana pārī/ savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam "Tālruņa iestatījumi", kam seko "Bluetooth®", izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "JĀ", izmantojot  vai , un apstipriniet, nospiežot .

Tad ekrāna statusa joslā  nepārtraukti tiks attēlots simbols Bluetooth®.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu.

Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir "redzams".


Savienošana pārī Jaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.

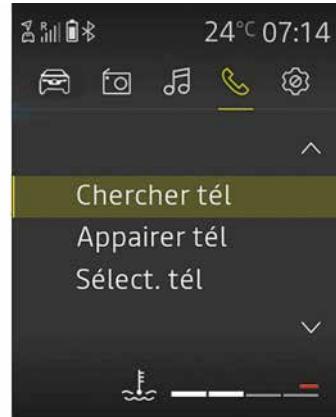

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;
- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam izvēlni "Tālruņa iestatījumi", izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

TĀLRUNIS

- atlasiet "Meklēt tālruni", izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

- Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties

- savienot pārī, izmantojot vai , un tad apstipriniet ar .

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums", tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālruņu sarakstā, kuram var pieķūt arī apakšizvēlnē "Atlasīt tālruni".

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums "Savienošana

pārī neizdevās". Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Tālrunis" pasauli, izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "savienojiet pārī tālruni", izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums "Ievadiet kodu: XXXXXX", un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "MY CAR savienots" vai "R&Go Multimédia", kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums "R&Go Multimédia" ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlotā "Tālrunis" pasaule.

TĀLRUNIS

Tālruņa atvienošana


3




Savienojuma pārī atslēgšana jauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- Atlasiet "Tālrunis" pasauli, pēc tam "Dzēst tālruni", izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

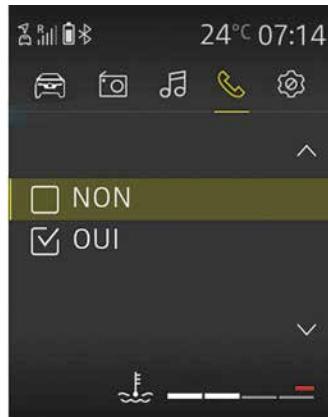

- atlasiet tālruni, kuram vēlaties pārtraukt savienojumu pārī, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
 - atlasiet "JĀ", izmantojot  vai , tad , lai apstiprinātu.
- Ja jau ir saglabāti seši tālruni, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties "JĀ", jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni "Dzēst tālruni".

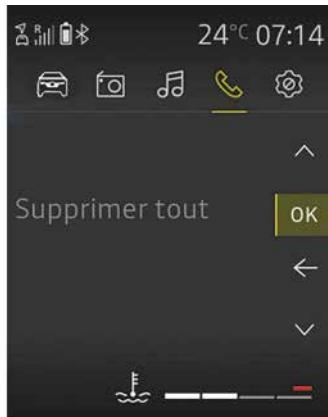

Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālrunus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "lestatiņumi" pasauli, pēc tam izvēlni "Tālruņa iestatījumi" un "Dzēst visu", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "JĀ", izmantojot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu

TĀLRUNIS

grāmatas un ar tālrungi sinhronizētās
audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa
sistēma ir izstrādāta,
lai atvieglotu saziņu un
mazinātu riska
faktorus, taču tā nespēj tos
novērst pilnībā. Noteikti
ievērojet valstī spēkā esošo
likumdošanu.

TĀLRUNIS

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

3

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ 76.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā

ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;


- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;
- ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruniem.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdeklju stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

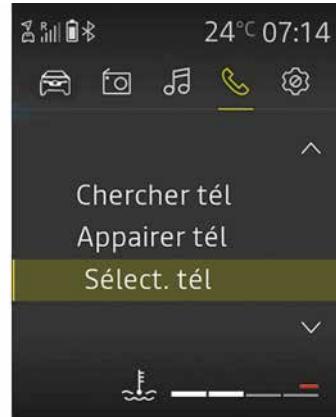

Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, un režīmā "Tālrunis" pasaule atlasiet izvēlni "Tālruņa atlase", nospiežot uz stūres statņa, vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

TĀLRUNIS



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālrunjiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, nospiežot uz stūres statņa, vai , pēc tam **OK**, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.



Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- tālruņa tīkla statuss **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3**.

Tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu → **78**.

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni. Deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, → **66**.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, → **78**.

TĀLRUNIS

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

Varat arī atlaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atlauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atlaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: Jūs varat piezvaniņit uz numuru vai kontaktu, ūsi nospiežot



Kontaktpersonas meklēšana:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet

"Tālrunis" pasauli, nospiežot vai

, pēc tam , lai apstiprinātu;

- atlasiet izvēlni "Kontakti",

nospiežot vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē "Kontakti" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

- turiet nospiestu vai , lai aktivizētu meklēšanu;

- nospiediet uz stūres statņa

vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;

- kad atrasts vajadzīgais borts,

nospiediet , lai apstiprinātu;

- atlasiet vajadzīgo

kontaktpersonu, nospiežot vai

, un tad nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);

- izvēlieties vajadzīgo numuru,

nospiežot vai , un tad

nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.


Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Zvanīšana kontaktpersonai,
izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

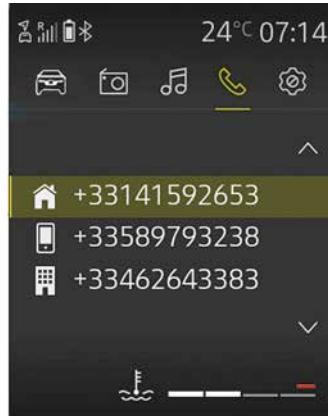

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- nospiediet , lai pieklūtu galvenajai izvēlnei, atlasiet "Tālrunis" pasaule, tad izmantojiet vai , lai atlasītu "Zvani", nospiežot vai , tad , lai apstiprinātu;
- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana



Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālrūņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālrūņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Privāts numurs".

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot

vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;
vai,

- ūsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot

vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;
vai,

- turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstipriniet saņemto zvanu, atlasot ;
- noraidiet ienākošo zvanu, atlasot ;
- aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.

Lai pabeigtu sarunu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējiet skaļumu, nospiežot vai ;
- beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet vai , pēc tam

lai apstiprinātu.

Varat arī:


- apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;

- beigt zvanu, atlasot sarunas laikā;
- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.



Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā

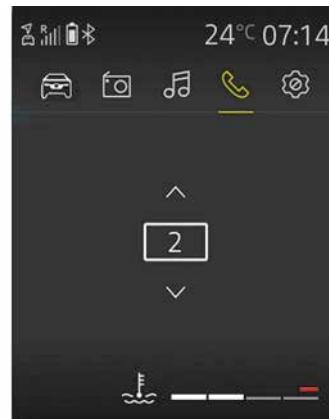

Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:


- atlasiet audio sistēmas tastatūru, nospiežot vai , pēc tam

lai apstiprinātu;

- atlasiet skaitli vai rakstzīmi, nospiežot vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .


SISTĒMAS IESTATĪJUMI

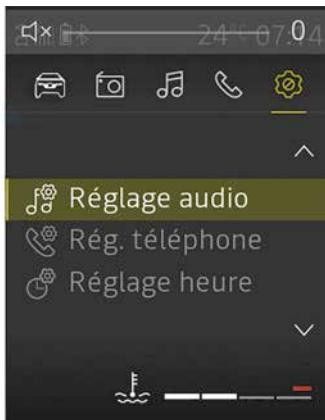


Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz "iestatījumi" pasaulei.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Audio iestatījumi";
- "Tālruņa iestatījumi";
- "Automašīnas iestatījumi";
- "Laika iestatījumi";
- ...

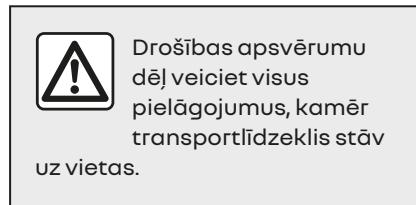

Audio iestatījumi

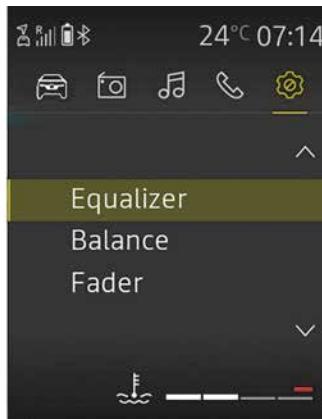

"iestatījumi" pasaule.


Izvēlieties izvēlni "Audio iestat.",

"Audio iestatījumi", pēc tam , lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";

- "Telpiskums";
- "Skaļums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs »;
- "Atiestatīt".

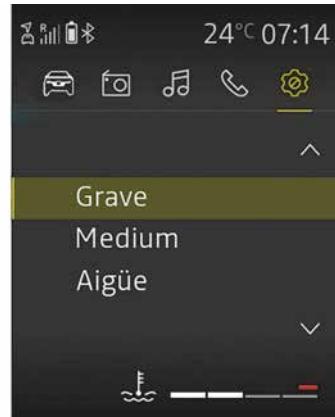

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad

- nospiediet vai , lai piekļūtu dažādām opcijām šādā secībā:
- « Bass »;
 - "Vidējs";
 - « Augsts ».

"Telpiskums" (skanās izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skanās sadalījumu salona nodalījumā:

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

- "Balanss" (skāņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Tembra kompensācija" (skāņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katras iestatījuma vērtību, nospiežot vai .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

"Ātruma jutīgs skaļums"


Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Piekļūstiet izvēlnei "Audio iestat.", pēc tam apstipriniet "Apjoma mph

(km/h)", vienreiz nospiežot .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF »;
- "Ļoti zems";
- « Zema »;
- « Vidējs »;
- "Augsts";
- « Ņoti augsts ».

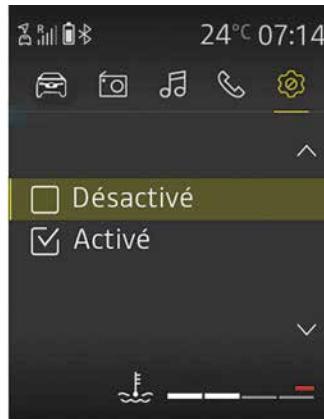

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju "Basu pastiprinātājs" var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni "Audio iestat.", tad apstipriniet "Basu pastiprinātājs",

nospiežot vai , pēc tam

, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet "Aktivizēts" vai

"Deaktivizēts", nospiežot vai

, tad , lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Galvenajā izvēlnē nospiediet

vai , lai pārietu uz "iestatījumi" pasauli. Atveriet izvēlni "Audio iestat.", un atlasiet "Audio iestatījumi", pēc tam "Atiestatīt".

Atlasiet "JĀ" vai "NĒ".

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.



Nospiediet taustīju , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Radio iestatījumi



Atveriet izvēlni lestatījumi, ātri

nospiežot , atlasiet "iestatījumi" pasauli, pēc tam atlasiet "Audio iestat.", "Radio iestatījumi",

nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- « Pārraide »;
- "Prioritāte DR";
- « TA »;
- « AF ».

"Atjaunināt "FM" sarakstu

LAV

Šī funkcija Jauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt FM sarakstu", nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt "DR" sarakstu

Šī funkcija Jauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

No "iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Audio iestat.", "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt DR sarakstu", nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja ir atlasīts cits avots, nospiežot SOURCE, radio saraksts FM vai DR tiks atjaunināts fonā.

« Pārraide »

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālis signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var būt atšķirības skaņas stiprumā.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālis signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir "FM>".

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija Jauj atlasiit FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: Iai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir "DR>".

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

«TA»

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kadas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- no "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Audio iestat.", "Radio

iestatījumi", izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

- atlasiet "TA", nospiežot vadības sistēmā uz stūres statņa,

pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē nospiediet


vai , lai pārietu uz "iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa

iestatījumi", pēc tam , lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Meklējet tālruni";
- Savienojet tālruni pāri";
- "Izvēlieties tālruni";
- "Dzēsiet tālruni";
- "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadajas.

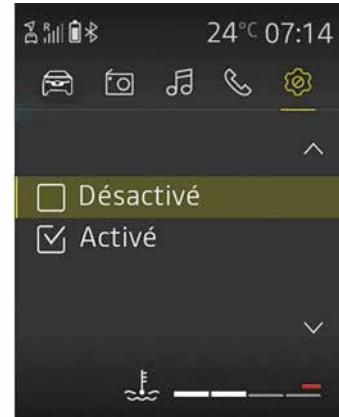

"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē nospiediet

vai , lai pārietu uz "iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", "BT ON/OFF", pēc tam

, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet "Aktivizēts",

nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet "Deaktivizēts",

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasauli, "Automaš. iest." un "Valoda", pēc tam atlasiet vajadzīgo valodu, nospiežot vai un nospiediet lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasauli, "Laika iestat." izmantojot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

- turiet nospiestu , lai piekļūtu stundu iestatījumam;

- pielāgojiet stundu, nospiežot vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;
- iestatiet minūtes, nospiežot vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.



Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

R&GO VISPĀRĪGS APRAKSTS

Ievasds

"R&Go" ir lietotne, ko varat lejupielādēt ar savu viedtālruni. Sākuma ekrāna nodrošina piekļuvi četrām pasaulem:


- "Audio (Radio/multivide)";
- « Navigācija »;
- « Transportl. »;
- « Tālrunis ».

Piezīme: no mājas lapas jūs varat:

- piekļūt savām saīsnēm un izlasei, pavelkot pa kreisi;
- piekļūt saviem logrīkiem, pavelkot pa labi.

4

Displejs

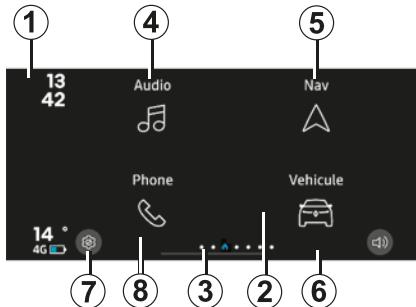

Sākumlapa

1. Informācijas apgabals (laiks, savienojamība, ārējā temperatūra);
2. Sākumlapa;
3. Lapu indikatori;
4. "Audio": pārvaldīt radio avotu (radio vai plašsaziņas līdzekļus);
5. "Navigācija": pārvaldīt navigāciju;
6. "Transportlīdzeklis": pārvaldīt savu degvielas patēriņu, braukšanu ECO režīmā utt.
7. "Iestatījumi": pārvaldīt lietotnes "R&Go" iestatījumus;

8. "Tālrunis": pārvaldīt tālruna funkcijas.

Savienojums

Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots pārī ar ➔ 76 audio sistēmu.

Piezīme. Tālruna Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams" (sīkāku informāciju sk. savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).



Izlases ekrāns

Izmantojet sistēmu lietotni "R&Go", lai pievienotu saīsnes savām iecienītākajām funkcijām:

- lietotnes;
- kontakti (adreses, tālrunis utt.).

R&GO VISPĀRĪGS APRAKSTS

9. piekļūstiet funkcijai, kas iepriekš pievienota izlasei;


10. pievienot izlasei.

Izlases pārvaldišana

Lai pārvaldītu savu izlasi, nospiediet pogu **10**, lai to pievienotu tukšam slotam, vai nospiediet un turiet izlasi. Jūs varēsiet to pievienot vai izdzēst.

i Ieteicams atjaunināt lietotni "R&Go".

i Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, samazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā.
Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

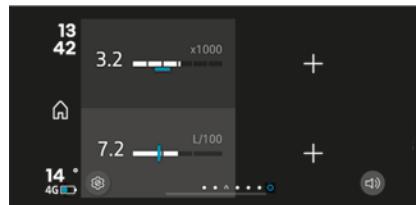

Logrīku ekrāni

Logrīku ekrāni jauj apskatīt kopsavilkumu par dažādām R&Go funkcijām, kas ir pieejamas. Logrīku attēlojumu var pielāgot:


- Audio atskanotājs (mediji/radio);
- braukšana ECO režīmā;
- patēriņš;
- ...

Logrīku pārvaldišana

Lai pārvaldītu logrīkus, nospiediet un turiet logrīku, lai to konfigurētu, vai nospiediet pogu **+**, lai to pievienotu. Jūs varēsiet to pārvietot vai mainīt tā lielumu. Pieejamo logrīku sarakstu varat atvērt, pieskaroties tukšam slotam.

Lai izdzēstu logrīku, nospiediet un turiet to. Parādīsies atkritumu tvertne, un jūs varēsiet pārvietot lietotni šajā atkritumu tvertnē. Logrīks tiks izdzēsts.

"Audio pasaule (radio/multivide)"

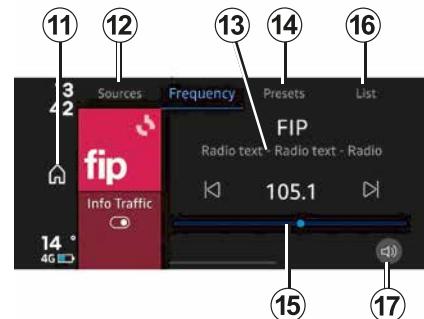

Šo pasauli var izmantot, lai klausītos radiostacijas un mūziku no citiem medijiem (mūzika no tālruņa, Jack), USB porta vai audio/aplādes lietotnēm. Saturus var atšķirties atkarībā no tālruņa, automašīnas un valsts.

Radio galvenās funkcijas ir šādas:

- 11.** atgriezties galvenajā izvēlnē;

R&GO VISPĀRĪGS APRAKSTS

12. izvēlēties radio joslu (FM, DR vai AM) vai citu audio avotu;

13. skatīt pašreiz atskanoto radiostaciju;


14. atlasiel radio iepriekš saglabātos iestatījumus/izlases vienumus.

Piezīme: lietotnes "R&Go" sarakstā ir norādīti automašīnas radio iepriekš saglabātie iestatījumi/izlase.

15. radio frekvences josla, radio frekvences informācija;

16. pieejamo staciju saraksts;

17. skājuma pārvaldība.

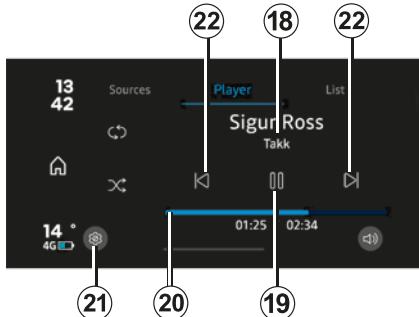

Multimediju atskanotājam galvenās funkcijas ir šādas:

18. skatīt pašreiz atskanoto multivides failu;

19. atskanōšana/pauzēšana;

20. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskanotajam multivides failam;

21. piekļuve iestatījumiem;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

"Navigācijas pasaule"



Izvēlnē "Navigācijas pasaule" pieejamas šādas funkcijas:

23. viedtālruņa navigācijas lietojumprogramma, kas tiek izmantota ceļojumu plānošanai;

24. lietojumprogramma automašīnas atrašanās vietas noteikšanai;

25. piekļuve iestatījumiem.

"Automašīnas pasaule"



"Automašīnas pasauli" var izmantot, lai pārvaldītu dažas iekārtas, piemēram, braukšanu ECO režīmā un vadības datoru. Tā nodrošina šādas funkcijas:

26. piekļuve braukšanas padomiem (apmācība);

27. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;


28. piekļuve:

R&GO VISPĀRĪGS APRAKSTS

- jūsu automašīnas vadības panelim;
- riepu spiediena uzraudzības sistēma;

29. braukšana ECO režīmā.

"Tālruņa pasaule"

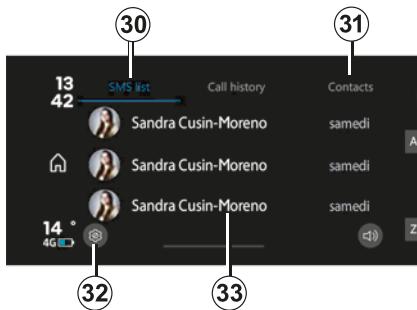

"Tālruņa pasaule" ļauj izmantot tālruni brīvroku režīmā un nodrošina šādas funkcijas:

- 30.** piekļuve SMS;
- 31.** piekļuve tālruņu grāmatai;
- 32.** piekļuve iestatījumiem;
- 33.** piekļuve zvanu arhīvam.

Aizmirsta tālruņa atgādinātājs

Kad dzinējs un audio sistēma ir izslēgti, lietojumprogramma "R&Go" viedtālruņa ekrānā parāda brīdinājuma ziņojumu, lai informētu, ka tālrunis atstāts automašīnā.

Piezīme: dažos tālrunos funkciju "Teksta pārvērtana runā" var izmantot, lai klausītos ziņojumus. Ziņojumi tiek skaļi nolasīti audiosistēmā.

Tālruņa turētājs



Atkarībā no aprīkojuma, izmantojot lietotni "R&Go", tālruni var piestiprināt pie viduskonsoles,

pateicoties tā ergonomiskajai formai **34**.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Pievienojot tālruņa USB spraudni USB pieslēgvietai, izmantošanas laikā varat uzlādēt akumulatoru vai uzturēt tā uzlādes līmeni.



Skaņas stipruma regulēšana

Skajumu var regulēt, ekrānā nospiežot pogu **35** un pēc tam paveikot vertikāli:

- velciet uz augšu**, lai palielinātu skajumu,
- velciet uz leju**, lai samazinātu skajumu.

R&GO VISPĀRĪGS APRAKSTS


Lai sasniegtu vajadzīgo skājumu,
iespējams, būs jāvelk vairākas
reizes.



Ieteicams atjaunināt
lietotni "R&Go".

R&GO: NAVIGĀCIJAS PASAULE

"Navigācijas pasaule"

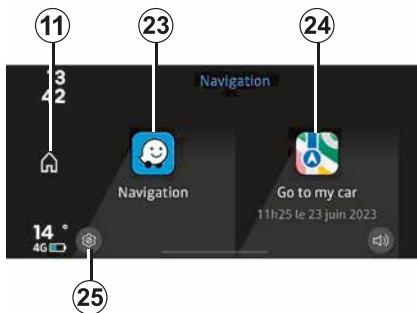

Lai piekļūtu "Navigācijas pasaulei" no lietotnes sākuma ekrāna "R&Go", nospiediet pogu "Navigācija".

"Navigācijas pasaule" sastāv no:

11. atgriezieties sākumlapā;

23. piekļūstiet navigācijas lietojumprogrammai, lai pārvaldītu maršrutus;

24. piekļūstiet lietotnei "Go To My Car" lai atrastu automašīnu;

25. piekļūtu iestatījumiem.

Šī funkcija jauj palaist viedtālruņa navigācijas lietotni.

Piezīme: Iai dzirdētu navigācijas lietojumprogrammas norādes automašīnas skaļrunos, atlasiet audio avotu Bluetooth®.

Plašākai informācijai skatiet šeit:
→ **76.**



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

"Atrast manu automašīnu" (Go To My Car)

Šī funkcija jauj jums redzēt jūsu automašīnas pēdējo reģistrēto atrašanās vietu, piemēram, ja jums tas jāatrod autostāvvietā.

"Navigācija" pasaule nospiediet **25** "Go To My Car".

Lai atrastu automašīnu, nospiediet taustiņu "let uz manu automašīnu", lai palaistu navigāciju uz iepriekš iestatīto adresi gājēja režīmā.

Piezīme: šo funkciju var izmantot tikai tad, ja tā neatrodas automašīnā. Ja automašīna laikā starp tās GPS pozīcijas saglabāšanu un brīdi, kad vēlaties to atrast, ir pārvietota, lietojumprogramma

nespēs atrast tās jauno atrašanās vietu.

"Navigācijas iestatījumi".

Šajā funkcijā varat iestatīt sevis izvēlētu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.

Lietotnes iestatījumu izvēlnē "R&Go", kurai var piekļūt, nospiežot pogu **25**, varat definēt navigācijas lietotni, kuru vēlaties izmantot pēc noklusējuma, atlasot to ieteikumu sarakstā.

Varat arī definēt navigācijas lietotni, kas tiks izmantota funkcijai "Atrast manu automašīnu" (Go To My Car).



Izmantojot viedtālruņa navigācijas lietotni, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksā.


R&GO: NAVIGĀCIJAS PASAULE



Drošības apsvērumu
dēļ veiciet visus
pielāgojumus, kamēr
transportlīdzeklis stāv
uz vietas.

R&GO: AUDIO PASAULE

"Audio pasaule"

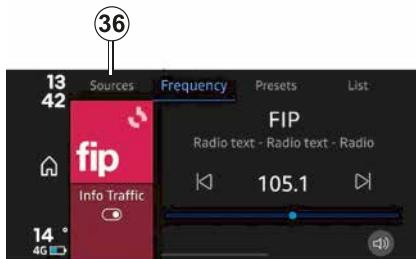

Lai piekļūtu "Audio pasaulei" no lietotnes sākuma ekrāna "R&Go", nospiediet pogu "Audio".

Šo pasauli var izmantot, lai pārvaldītu klausīto audio avotu (radio/multividi) un mainītu audio avotu.

Piezīme: Iai izmantotu visas straumēšanas audio / multivides atskānošanas funkcijas "Audio pasaule", tālrinis ir jāpievieno Bluetooth® audio sistēmai.

Piezīme. Multivides faila atskānošanas laikā lietotne "R&Go" nekontrolē ārējās programmas.

«Avoti»



Lai piekļūtu multivides faila avota iestatīšanas izvēlnei, nospiediet **36** "Avoti". Varat izmantot šo izvēlni, lai atlasītu avotu starp tiem, kas pieejami:

- **Dažādas radio joslas:** "DAB", "FM" vai "AM" (atkarībā no pieejamības);
- **Dažādi multivides audio avoti:** Bluetooth®, USB (atkarībā no pieejamības);
- **Viedtālrunī instalētās audio lietotnes** (mūzika, aplādes, tīmekļa radio) (pieejamība ir atkarīga no valsts);
- **Mūzikas lietotnes**, kas ir saderīgas un atrodas jūsu viedtālrunī.

«Audio : Radio»

Varat izmantot lietotni "R&Go", lai klausītos radiostacijas un:

- izvēlēties staciju, izmantojot vienu no trim meklēšanas režīmiem ("Iestatītās stac." (Izlase), "Saraksts" vai "Frekvence");
- atrast staciju, izmantojot integrēto inteliģento tastatūru;
- klausīšanās laikā skatiet noteiktu "FM", "DR" vai "AM" radio staciju teksta informāciju;
- atjaunināt radiostaciju sarakstu.


Plašākai informācijai skatiet šeit:

➔ **69.**

R&GO: AUDIO PASAULE

"Audio: USB, Bluetooth® Audio straumēšana, Ārējās lietojumprogrammas"

4

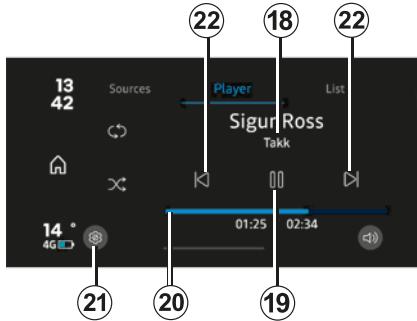

Varat izmantot lietotni "R&Go", lai klausītos audio avotu no jūsu transportlīdzekļa (USB, Jack) vai viedtālruņa (Bluetooth® audio straumēšana, audio lietojumprogramma viedtālrunī).

Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

Izvēlnē "R&Go" tiek piedāvātas šādas funkcijas:

18. skatīt pašreiz atskanoto multivides failu;

19. atskānošana/pauzēšana;

20. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskānotajam multivides failam;

21. piekļuve iestatījumiem;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

Piezīme: saturs var atšķirties atkarībā no izvēlētā avota.

"Audio iestatījumi"

- "Bluetooth®" skaļums;
- « AUX In »;
- « TA »;
- "DR brīdinājumi".



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Iestatījumu izvēlnē "R&Go", kurai var piekļūt, nospiežot pogu **25**, varat piekļūt audio iestatījumu funkcijai.

Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

- "Skaņas sadalījums/tembra kompensācija";
- « Bass/Augsts »;

R&GO: AUTOMAŠĪNAS PASAULE

"Automašīnas pasaule"



Lai piekļūtu "Transportlīdzekļa pasaulei" no lietotnes sākuma ekrāna "R&Go", nos piediet pogu "Transportlīdzeklis".

"Automašīnas pasaule" sastāv no:

26. piekļuve braukšanas padomiem (apmācība);

27. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

28. piekļuve:

- jūsu automašīnas vadības panelim;
- riepu spiediena uzraudzības sistēmai;

29. braukšana ECO režīmā;

30. piekļuve iestatījumiem.

Piezīme: Lai izmantotu visas funkcijas, kas ir pieejamas "Automobiļa pasaule", ir jāpievieno Bluetooth® tālrunis audio sistēmai.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

"Vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji"

4



Šī funkcija parāda pašreizējo degvielas patēriņu salīdzinājumā ar jūsu transportlīdzekļa vidējo patēriņu.

R&GO: AUTOMAŠĪNAS PASAULE

«Iestatījumi»

Lietotnes "R&Go" iestatījumu izvēlnē, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **26**, varat piekļūt "Transportl." iestatījumiem.

"Braukšanas padomi"

Šī funkcija Jauj piekļūt braukšanas padomiem.

4

«Instrumentu panelis»

Ar šo funkciju iespējama piekļuve dažādiem datiem, kas parādīti vadības panelī, piemēram:

- vidējais ātrums;
- vidējo degvielas patēriņu,
- kopējais attālums;
- attālums, kas nobraukts kopš pēdējās atiestatīšanas reizes.

Ja lietotne "R&Go" nav savienota ar jūsu transportlīdzekli, jūs varat joprojām apskatīt datus, kas ierakstīti pēdējā savienojuma laikā.


"Riepu spiediena uzraudzība"

Šī funkcija Jauj piekļūt riepu spiediena statusam.

Piezīme. Saturis var atšķirties atkarībā no tālrūņa, transportlīdzekļa un valsts.

R&GO TĀLRUNA PASAULE

"Tālruna pasaule"

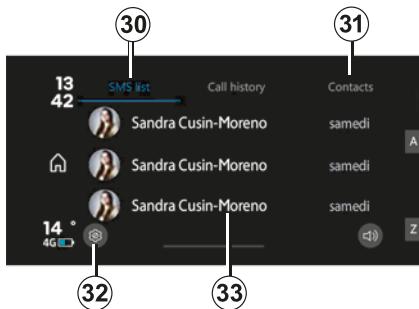

Lai piekļūtu "Tālruna pasaulei" no lietotnes sākuma ekrāna "R&Go", nospiediet pogu "Tālrunis".

"Tālrunu pasaule" sastāv no:

- 30.** piekļuve SMS;
- 31.** piekļuve tālrunu grāmatai;
- 32.** piekļuve iestatījumiem;
- 33.** piekļuve zvanu arhīvam.

"Kontaktpersonas"

Šī funkcija jauj piekļūt tālrunu grāmatas kontaktu sarakstam.

Pēc audiosistēmas savienošanas ar tālruni Bluetooth® tālruņu kataloga numuriem var piekļūt, izmantojot lietotni "R&Go".

Izvēlieties kontaktu (ja tam pievienoti vairāki tālruna numuri, būs jāizvēlas numurs, kuram zvanīt). Zvans tiks sākts automātiski pēc nospiešanas uz kontakta numura.

Piezīme. Kontaktus ir iespējams parādīt tikai tad, ja šī opcija ir autorizēta viedtālrunī.

"Veikto zvanu saraksts"

Izmantojiet zvanu žurnālu, lai skatītu:

- izejošos zvanus;
- nokavētie zvani;
- ienākošos zvanus.

Apskatot zvanu žurnāla sarakstu, kontakti tiek attēloti secībā no nesenākā uz senāko.

Lai veiktu zvanu no zvanu žurnāla saraksta, atlasiertajā kontaktpersonu, kam vēlaties zvanīt.

"Tālrunis iestatījumi"


Lietotnes "R&Go" iestatījumu izvēlnē, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **33**, varat piekļūt Tālrunis iestatījumiem.

«SMS»


Funkcija "SMS" jauj klausīties īsziņas, kas saņemtas, izmantojot lietotni "R&Go".

R&GO: IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

"Iestatījumi"

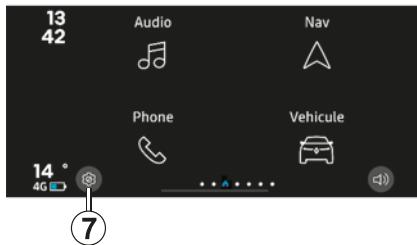

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei no lietotnes sākuma ekrāna "R&Go", nospiediet pogu 7.

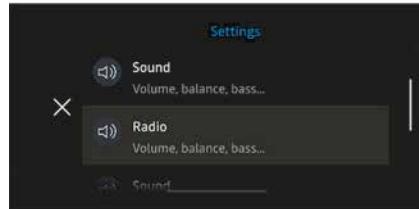

Izmantojiet sistēmas "R&Go" izvēlni "Iestatījumi", lai konfigurētu vai skatītu tālāk norādīto.

- "Radio" iestatījumi;
- "Skaņas" iestatījumi;
- "Automašīnu pasaules" iestatījumi;
- "Navigācijas pasaules" iestatījumi;
- "Tālruņa pasaules" iestatījumi;
- "Sistēma" iestatījumi;
- « Par »;
- "Palīdzība un padoms".

"Radio" iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- satiksmes informācijas brīdinājumu aktivizēšanu;
- papildu brīdinājumu aktivizēšanu ciparu radio;
- digitālā radio prioritāšu noteikšanu (atkarībā no valsts);
- automātiska FM radiostacijas pielāgošana DAB (atkarībā no valsts).

"Skaņas" iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- skaņas līdzvars starp jūsu transportlīdzekļa skaļruniem;
- skanas izlīdzināšana (bass, treble) un basa skaņu pastiprināšana zemā skaļumā;
- skanas skaļuma pielāgošana atbilstoši transportlīdzekļa ātrumam (pielāgošanās apkārtējam troksnim);
- papildu kontaktligzdas jutība (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa).

"Automašīnu pasaules" iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- parkošanās palīglīdzekļu informācijas displeja aktivizēšana

R&GO: IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa);
 - riepu spiediena kontroles sistēmas brīdinājumu aktivizēšana.

"Navigācijas pasaules" iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- navigācijas lietotnes izvēle starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrūnī un ir saderīgas ar lietotni "R&Go";
- navigācijas lietotnes izvēle gājēju režīmā, starp viedtālrūni instalētajām un saderīgām ar lietotni "R&Go", kas Jaujums jums atrast savu transportlīdzekli pēdējā saglabātajā vietā.

"Sistēma" iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- valsts (lai nodrošinātu palīdzību);
- lietotnes automātiska palaišana, tiklīdz tā ir savienota ar jūsu transportlīdzekļa audio sistēmu;
- lietotnes automātiska aizvēršana pēc atvienošanas no transportlīdzekļa;
- datu atgriezeniskās saites aktivizēšana vai deaktivizēšana (diagnostikas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos).

«Par»

Šī funkcija Jauj skatīt:

- lietojumprogramma "R&Go" ir instalēta viedtālrūnī;
- lietošanas noteikumi un nosacījumi;
- personas datu aizsardzības informācija;
- informācija, kas nepieciešama lietotnes tehniskajam atbalstam.

"Palīdzība un padoms"

Šī funkcija Jauj:

- palaidiet lietotnes "R&Go" apmācību;
- piekļūstiet Renault Assistance;
- iepazīstieties ar personas datu aizsardzības informāciju;
- skatiet palīdzības informāciju par dažādām brīdinājuma gaismām, indikatorgaismām un ikonām, kas redzamas jūsu transportlīdzekļa vadības panelī.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

BALSS ATPAZIŠANAS IZMANTOŠANA

Balss atpazīšanas sistēma


Audio sistēmu var izmantot, lai lietotu balss atpazīšanas sistēmu ar jūsu viedtālruni (ja tas ir saderīgs). Šādi ir iespējams vadīt viedtālruņa funkcijas ar balsi, paturot rokas uz stūres.

Piezīme:

- viedtālruņa balss atpazīšanas sistēma ļauj izmantot tikai tās funkcijas, kas pieejamas viedtālrunī. Ar to nevar vadīt citas audio sistēmas funkcijas, piemēram, radio u. c.;
- izmantojot balss atpazīšanas sistēmu, audio sistēma izmants jūsu viedtālrunī iestatīto valodu;
- ja mēģināt lietot automašīnas balss atpazīšanas sistēmu, izmantojot pāri savienotu viedtālruni, kurš nav aprīkots ar balss atpazīšanas funkciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

5

Balss atpazīšanas izmantošana ar tālrungi

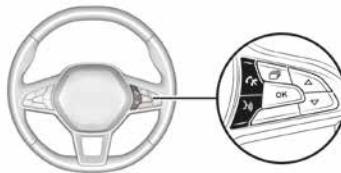

Aktivizēšana

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

- viedtālrunī uztveriet 3G, 4G vai WiFi;
- aktivizējet viedtālruņa Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā);
- sapārojiet un savienojiet viedtālruni ar audio sistēmu ➔ 76.

- ātri nospiедiet , lai aktivizētu funkciju, un tad runājiet (pīkstiens norāda uz to, ka balss atpazīšanas sistēma ir aktivizēta).

Deaktivizēšana

Turiet nospiestu .

Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

BEZVADU LĀDĒTĀJS

Ievads



Lai uzlādētu tālruni bez uzlādes kabeļa, izmantojiet indukcijas uzlādes apgabalu **1**.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar uzlādes zonu, tā tiek norādīta ar (atkarībā no transportlīdzekļa):


- saistīto simbolu;
un/vai
- uzlādes statuss tiek automātiski pārādīts ekrānā, kamēr tālrunis ir novietots attiecīgajā zonā.



Tās atrašanās vieta var atšķirties atbilstīgi transportlīdzeklim.
Plašākai informācijai skatiet automašīnas lietotāja rokasgrāmatu.

Piezīme:

- Iai iegūtu plašāku informāciju par saderīgiem tālruniem, lūdzu, konsultējieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni;
- Iai nodrošinātu optimālu uzlādi, pirms uzlādes ir vēlams noņemt tālruna aizsargapvalku;
- Iai nodrošinātu optimālu uzlādi, visai tālruna virsmai jāatrodas uz uzlādes paklājiņa.

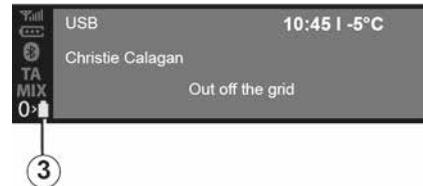

5

Uzlādes process

Novietojiet tālruni **2** indukcijas uzlādes zonā **1**. Uzlāde sākas automātiski, un ekrānā tiek rādīta uzlādes norise **3**.

Tālruna uzlāde **2** ir traucēta šādos gadījumos:


- indukcijas uzlādes zonā **1** konstatēts kāds priekšmets;
 - indukcijas uzlādes zona **1** pārkarst.
- Kad temperatūra samazināsies, tālruna uzlādes process **2** drīz atsāksies.

BEZVADU LĀDĒTĀJS

i Indukcijas uzlādes zonā **1** atstātie priekšmeti var pārkarst. Tos ieteicams ievietot tiem paredzētajās vietās (glabāšanas nodalījums, saulessarga nodalījums u. c.).

Uzlādes progress

5

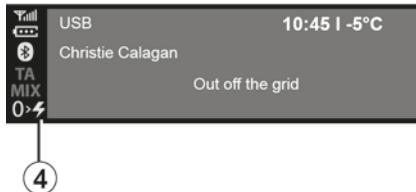

Audio sistēmās panelī ir redzama uzlādes norise:

- uzlāde pabeigta **3**;
- uzlāde procesā **4**;
- konstatēts metālisks priekšmets **5**.

i Ir svarīgi, lai tālruņa uzlādes laikā indukcijas uzlādes zonā **1** neatrastos nekādi priekšmeti (USB zibatmiņa, SD karte, bankas karte, iedarbināšanas karte, rotaslietas, atslēgas, monētas u. c.). Izņemiet visas magnētiskās kartes vai bankas kartes no tālruņa maciņa, pirms novietojat tālruni indukcijas uzlādes zonā **1**.

DARBĪBAS KLŪMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi	
Nav dzirdama neviens skaņa.	Mobilais tālrunis nav pievienots, vai tam nav izveidots savienojums ar sistēmu. Skaļums ir noregulēts uz minimālo līmeni, vai skaņa ir pauzēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai dezaktivējet pauzi.	
Audio sistēma nedarbojas un displejs neieslēdzas.	Audio sistēmai netiek pievadīta strāva Izdedzis audio sistēmas drošinātājs.	Pieslēdziet audio sistēmu strāvai. Nomainiet drošinātāju (sk. lietotāja rokasgrāmatas nodalījumu "Drošinātāji").	
Audiosistēma nedarbojas, bet displejs ieslēdzas.	Skaļums ir noregulēts minimālajā līmenī. Skaļruna īssavienojums.	Nospiediet  vai pagrieziet  .	Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses skaļruniem.	Skaņas sadalījuma iestatījums (kreisajā/labajā pusē) nav pareizs. Atvienots skaļrunis.	Pareizs skaņas sadalījuma iestatījums. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.	
Slikts radio signāls vai trūkst signāla.	Automašīna atrodas pārāk tālu no raidītāja, kuru uztver radio (fona troksnis un traucējumi). Signālam traucē motora darbība.	Meklējiet citu raidītāju, kura signālu attiecīgajā vietā var labāk uztvert. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.	
	Antena ir bojāta vai nav pievienota.	Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.	

DARBĪBAS KLŪMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Tālrunis neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> - Tālrunis ir izslēgts. - Tālruņa akumulators ir izlādējies. - Tālrunis vēl nav bijis savienots pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. - Bluetooth® funkcija tālrunī un sistēmā nav aktīva. - Tālrunis nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ieslēdziet tālruni. - Uzlādējiet tālruņa akumulatoru. - Savienojet tālruni pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. - Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan tālrunī, gan sistēmā. - Konfigurējiet tālruni audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.
5 Bluetooth® portatīvais audioatskaņotājs neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> - Portatīvais audioatskaņotājs ir izslēgts. - Ir izlādējies portatīvā atskaņotāja akumulators. - Portatīvais audioatskaņotājs vēl nav bijis savienots pāri ar audiosistēmu. - Bluetooth® funkcija portatīvajā audioatskaņotājā un audiosistēmā nav aktīva. - Portatīvais audioatskaņotājs nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. - Portatīvajā audioatskaņotājā nav aktivizēta mūzika. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ieslēdziet portatīvo audioatskaņotāju. - Uzlādējiet portatīvā atskaņotāja akumulatoru. - Savienojet portatīvo audioatskaņotāju pāri ar audiosistēmu. - Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan portatīvajā atskaņotājā, gan audiosistēmā. - Konfigurējiet portatīvo atskaņotāju sistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. - Atkarībā no tālruņa savienojamības mūziku, iespējams, būs jāatskaņo portatīvajā atskaņotajā.
Parādās ziņojums "Zems akumulatora uzlādes līmenis".	Ilgstoši lietojot brīvroku tālruņa sistēmu, ātrāk izlādējas tālruņa akumulators.	Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

B

- Balss atpazišana, 104
- Bezvadu lādētājs, 105
- Bluetooth®, 8, 35
- Brīvroku tālruņa komplekts, 8, 35

E

- Ekrāns: izvēlne, 65

I

- Iestatījumi: audio, 26, 85
- ITrafic, 26, 85

J

- Joslas FM/ LW/ MW, 8

K

- Konteksta izvēlne, 65
- konteksta taustiņi, 65

L

- Laiks: iestatījums, 26, 85

P

- PR, 21

LAV

R

- R&Go : automašīnas funkcija, 90, 99
- R&Go : ievads, 90
- R&Go : multivides funkcija, 90, 97
- R&Go : navigācijas funkcija, 90, 95
- R&Go : parametru iestatīšana, 90, 102
- R&Go : tālruņa funkcija, 90, 101
- R&Go : vispārīgs apraksts, 90

S

- savienojums Bluetooth®, 17, 76
- Saziņas skaļums, 21

T

- Tālruņa atslēgšana, 19, 80
- Tālruņa atvienošana, 17, 76
- Tālruņa dzēšana, 17, 76
- Tālruņa savienošana pārī, 17, 76

U

- USB : audio avots, 8, 35

V


- Valoda: mainīt, 26, 85

LAV


SISUKORD

Keskmine näidik.....	2
Üldteave.....	2
Heli/multimeedia	11
Telefon	17
Süsteemi seaded.....	26
Armatuurlaua kuvar	31
Üldteave.....	31
Heli/multimeedia	38
Telefon	45
Süsteemi seaded.....	55
Digikuvar.....	60
Üldteave.....	60
Heli/multimeedia	69
Telefon	76
Süsteemi seaded.....	85
R&Go.....	90
R&Go üldkirjeldus	90
R&Go: Navigatsioonimaailm.....	94
R&Go: Helimaailm	95
R&Go: Söidukimaailm	97
R&Go: telefoni ala.....	99
R&Go: seadete valimine.....	100
Seaded	102
Hääletuvastus.....	102
Juhtmevaba laadija	103
Törked	105


Näidik

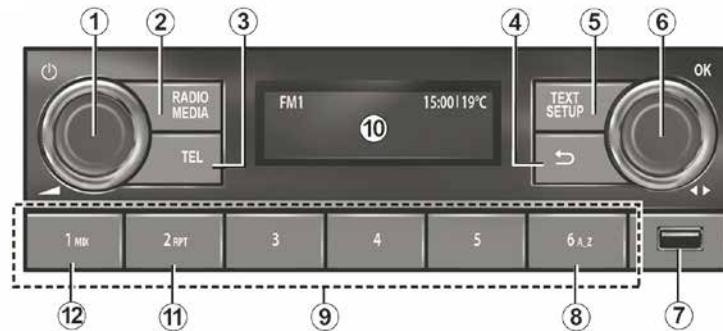

Roolisamba juhtseadised

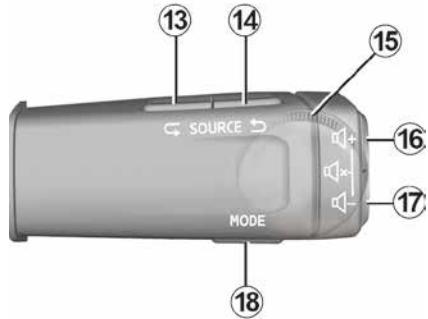

Juhtseadis rooli all

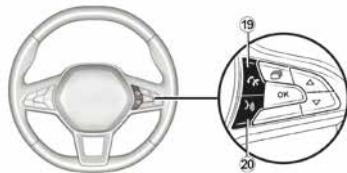

ÜLDTEAVE

1

Juhtseadiste tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		<ul style="list-style-type: none">- Vajutus: autoraadio sisse/välja lülitamine.- Pööramine: helitugevuse reguleerimine.	
2		<ul style="list-style-type: none">- Lühike vajutus: valitud allika automaatne esitamine järgmiste seast: FM→DR→AM→USB→BT Audio.- Pikk vajutus: olemasolevate raadiojaamade (FM ja DR) nimkirja uuendamine.	
3			<ul style="list-style-type: none">- Lühike vajutus: menüü "Telefon" avamine; kuvatud numbrile helistamine; sissetuleva köne vastuvõtmine.- Pikk vajutus: sissetulevast kõnest keeldumine.
4		<ul style="list-style-type: none">- Lühike vajutus: eelmisele menüüle naasmine, aktiivse toimingu tühistamine või audio esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia).- Pikk vajutus: põhimenüüsse naasmine.	
5		<ul style="list-style-type: none">- Lühike vajutus – funktsioon "Setup": kohandatud seadete menüü avamine.- Pikk vajutus: – funktsioon "Text": FM, DR, et kuvada programmid või muu teabega seotud raadiojaamade edastatavat lisateavet.	<ul style="list-style-type: none">- Pikk vajutus – funktsioon "Text": ühendatud telefoni kuvamine.
6		<p>Paneeli juhnupp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vajutus: tegevuse kinnitamine; raadiojaamade nimkirja (lemmikud + nimekiri) kuvamine; audio esitusloendi kuvamine (meedia);	<p>Paneeli juhnupp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vajutus: könele vastamine / köne lõpetamine või valikute valimine.

ÜLDTEAVE

	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
	<ul style="list-style-type: none">- Pööramine – DR: jaama vahetamine; FM ja AM: käsitsi otsimine; BT ja USB: loo vahetamine.	<ul style="list-style-type: none">- Keeramine: telefoniraamatust ja köneregistrist läbi kerimine.

ÜLDTEAVE

1

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
7		USB-pesa MP3-mängija või lisaaudioseadmete jaoks.	Telefoni sisule ilma Bluetooth®-ühendusega juurdepääsemine (olenevalt telefonist).
8		Muusikaloendis tähe järgi otsimine / kontaktloendis tähe järgi otsimine.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus (1-6): mällu salvestatud raadiojaama valimine. - Pikk vajutus (1-6): raadiojaama salvestamine. 	
10		Autoraadio tegevuste juhtimise kuva.	
11		RPT: muusika esitusloendi taasesituse kordamine.	
12		MIX: muusika esitusloendi juhuslikus järjekorras taasesitamine.	
13 ja 14		Heliallikaga valimiseks kerige läbi valikute FM→DR→AM→USB→BT Audio.	
15		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: <ul style="list-style-type: none"> - FM ja AM: automaatse / kiire otsingu tegemine; - DR, BT Audio ja USB: raadiojaama/muusikapala vahetamine; - Üles/alla. 	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: läbi soovitatud tegevuste kerimine (köne lõpetamine, köne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine).

ÜLDTEAVE

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
16 ja 17		Hetkel esitatava heliallikaga helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
16 + 17	+	<ul style="list-style-type: none"> - Raadio heli vaigistamine ja taastamine. - Portatiivse Bluetooth®-audiomängija või USB-audiomängija esitatava pala peatamine/esitamine. 	
18		Helikandjatega teegis USB/Bluetooth : <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: taasesituse kordamine "Repeat". - Pikk vajutus: "Mix" juhuslikus esitusjärjekorras taasesitamine; 	<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: telefoniraamatust või kõneregistrist valiku kinnitamine. - Pikk vajutus: (enamikku menüüdesse) naasmine.
19			<p>Sissetulev köne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: könele vastamine; - Pikk vajutus: köne lõpetamine / könest keeldumine. <p>Toimuv/väljaminev köne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: köne lõpetamine.
20		<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: hääletuvastuse sisselülitamine. - Pikk vajutus: hääletuvastuse väljalülitamine. 	

Lühikirjeldus

Sissejuhatus

Audiosüsteemil on järgmised funktsioonid:

- FM- ja AM-raadio;
- maapealne digiraadio DR;
- lisaaudioseadmete haldamineUSB;
- Bluetooth® vabakäetelefooni süsteem.

Raadiofunktsioon

Raadiofunktsioniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

Süsteem DR (maapealne digiraadio DAB formaadis, DAB+, T-DMB) parandab audio taasesitamist ja võimaldab teil päädeda juurde "Radiotext" salvestatud raadio tekstile, kerides kuvatavat teksti:

- uuendused;
- spordiudised;
- ...



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Süsteem RDS kuvab mõnede jaamade nimed või raadiojaamade FM saadetud sõnumid:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefooni funktsioon

Käed-vabad süsteem Bluetooth® võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone ilma telefoni käsitsemata:

- siduge kuni kuus telefoni;
- köne tegemine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktloendi SIM edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi abil tehtud könede ajaloo vaatamine (söltuvalt telefonist);
- köneposti helistamine.

Lisaaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiilelefoni.

ÜLDTEAVE

Kuvad



- A.** Telefoni võrguoleku teave.
- B.** Kellaaja.
- C.** Välistemperatuur.
- D.** Alternatiivne sagedus.
- E.** Heliallikala palade juhuslikus järjестes esitamine.
- F.** Liiklusteave.
- G.** Ühenduse teave Bluetooth®.
- H.** Telefoni akutaseme teave.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit kävitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage oma multime-

diumiekraanil nupule et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu . Süsteem näitab ainult kellaaja.

Allika valimine

Kerige läbi erinevate audioallikate, vajutades mitu korda nuppu . Kerimesel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Heliallikala voite valida ka vajutusega nuppu .

Kui lülitate raadio sisse, peaks viimati mängitud meediafail jätkuma. Kui

ei, siis tehke lühike vajutus .

Kui ühendate USB-meediumallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba män-

gis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

Märkus. Jätkake vajutamist või telefoni menüü kuvamiseks.

Helitugevus

Reguleerige helitugevust, pöörates paneeli või vajutades või .

Näidikul on kiri "Helitugevus", millele järgneb praegune seadeväärust.



Heli vaigistamine

ÜLDTEAVE

1

Vajutage ühel ajal  ja . Ekraanile ilmub teade "MUTE";.

Vajutage korraks uuesti nupule 

või , et jätkata parajasti mängiva heliallikat kuulamist.

Teil on võimalik ka heli vaigistamise funktsiooni sisse/välja lülitada, pöö-

rates paneelil nuppu .

Raadio kuulamine

Raadiosagedusala valimine

Valige soovitud laineala FM, AM või DR (maapealne digiraadio, vajutades korduvalt nuppu .

Raadiojaama valimine

See režiim võimaldab raadiojaamu otsida käsitsi valitud sagedustel ke-rides, pöörates nuppu  paneelil

või vajutades nuppu  roolisam-bal automaatse otsingu alusta-miseks.

Raadiojaama salvestamine



See režiim võimaldab kuulata varem mällu salvestatud raadiojaamu.

Valige laineala (FM, DR, AM jne) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 1 kuni 6, olenevalt teie valikust, kuni kuulete piiksu.

Iga laineala kohta saab salvestada kuni kuus raadiojaama.

Salvestatud raadiojaamu saate valida, kui vajutate koriks klaviatuuri nuppu 1 kuni 6, olenevalt teie valikust.

Jaamade "Lemmikud" nimekirja ku-vatakse jaamade nimekirja ülaosas

jaotises. Jaamade nimekirja naas-miseks kasutage nuppu .

Raadiojaama valimine

AM-laineelas saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja laineala-des FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, AM või DR), vajutades korduvalt nuppu .


See nimikiri võib sisaldaada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Pöörake nuppu  paneelil, et kerida läbi nimikirjas FM/DR loetletud raadiojaamade.

Raadioteksti kuvamine

Valiku "Raadio tekst" kuvamiseks vajutage pikalt nupule .

Kui teavet ei edastata, kuvatakse ekraanile teade "Teade puudub".



Tekstiteave "Raadio tekst" (FM)

Mõned FM raadiojaamat edastavad tekstileavet praegu mängitava programmi kohta (nt loo pealkiri, esitaja nimi jne). Loendis "Raadio tekst" kerimiseks vajutage nuppu

Märkus. See teave on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

Kasutage nuppe paneelil või

roolisamba juhtseadisel, et kereda kuvastiili alusel läbi teabe.

"Raadio tekst" teave ja uudised (DR)

See funktsioon võimaldab kuvada osale raadiojaamadele salvestatud raadio tekstileavet. Saate teksti edasi kerida, et kuvada uusi uudiseid (majandus, poliitika, tervishoid, ilm, spordiuudised jne), kasutades

paneelil või roolisamba juhtseadisel.

Praegu mängiva raadiojaama juurde naasmiseks vajutage .

Programmijuhend (DR)

See funktsioon võimaldab teie audiosüsteemil kuvada raadiojaama järgmiste saadete programmi.

Märkus. See teave on saadaval ainult valitud raadiojaama kolme järgmise ajavahemiku kohta.

Lisaaudioseadmed

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

HELI/MULTIMEEDIA

Väline heliallikka kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumisüsteemi menüüde kaudu.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- kasutatav USB-pulk peab olema FAT32-vormingus ja maksimaalse mahuga 500 GB.

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline heliallikas oli audiosüsteemiga ühendatud, hakkab süsteem automaatselt mängima viimati mängitud muusikapala.

Audiosüsteem salvestab esitusloendifid, mis on identsed teie väliste audiomängijal omadega.

Kui väliste audioallika kataloogis on faili, esitusloendeid ja kaustu, on ekraanil kuva ja esituse järjekord selline:

- « Kaustad »;
- « Laulud »;
- « Esitusloendid ».

Väliste heliallikka sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage esipaneelil , et naasta esitusloendisse;

- palade kerimiseks keerake nuppu  esipaneelil või  roolisamba juhtseadisel;

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- vajutage praeguse esitusloendi kuvamiseks paneelil , seejärel vajutage kaustade või valikukriteeriumiute kuvamiseks . Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks ;
- või

- vajutage paneelil  ja kinnitage vajutades , et valida kaust / esitusloend või esitada valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa, saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoia laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel söidukiga ühildama. Lugege peatükki „Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine”.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

- kui teie kaasaskantaval digitaalsel audiomängijal Bluetooth®-on telefoni ja kaasaskantava audiomängija funktsioonid **b** ja audiomängija **a**, seob ühe funktsiooni sidumine automaatselt ka teise;
- Avatavate funktsioonide arv oleb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

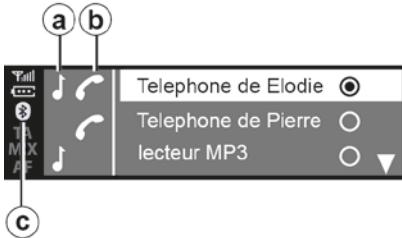

Ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audiomängija ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® **c** või USBaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Pange kaasaskantav audiomängija sõidu ajaks ära.

Paigast liikumise oht äkkpiduruse või lõogi korral.

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:


- lubage kaasaskantava digitaalse audiomängija Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (rohkem teavet lugege kaasaskantava digitaalse audio-mängija kasutusjuhendist);
- valige heliallikas Bluetooth®, vajutades nuppu **RADIO MEDIA** või **SOURCE**.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varrem ühildatud.

Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

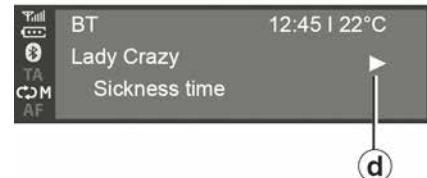


Kui välaine heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima. Ilmub sümbol "PLAY" **d**.

Palade edasi või tagasi kerimiseks

keerake nuppu paneelil või roolisamba juhtseadisel.

Muusikapala "PAUSILE" **f** panemiseks vajutage korraga ja (uuesti vajutamisel mängib pala edasi).

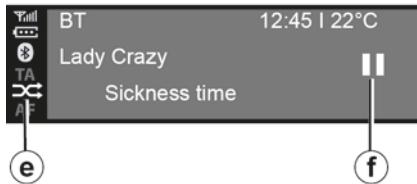

Märkus.

- Ühendamise lõpetamiseks võib mõnel juhul olla vajalik lugeda seadme kasutusjuhendit.
- Saadavalolete funktsionide arv oleneb teisaldatava mängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

Segamine "MIX"

Kaustas oletevate palade järjekorra segamiseks vajutage nuppu **1 MIX** või hoidke all nuppu **MODE**.

Märgutuli "MIX" ilmub **e** ekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik

muusikapala. Üleminnek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.


Segamise välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu **1 MIX** või vajutage pi-

kalt nuppu **MODE**: kustub märgutuli "MIX" **e**.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Märkus. Audiosüsteemiga ühendatud Bluetooth®-seadme puhul rakendub hetkel mängitavale esitusloendile juhuslik esitus. Juhusliku esituse alustamiseks valige muutke kausta/esitusloendit.

Kordus "RPT"

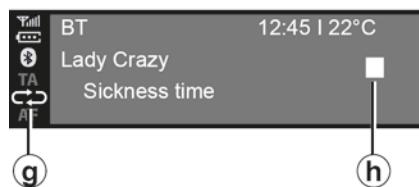


Selle funktsiooni abil saab hetkel esitatavat pala korrrata.

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule **2 RPT** või tehke lühike vajutus nupul **MODE** kordusfunktsiooni aktyiveerimiseks.

"RPT" märgutuli **g** ilmub multimeediumiekraanile.

Vajutage uuesti nuppu **2 RPT** või tehke lühike vajutus nupul **MODE** kordusfunktsiooni väljalülitamiseks korake toimingut, "RPT" märgutuli **g** kaob.

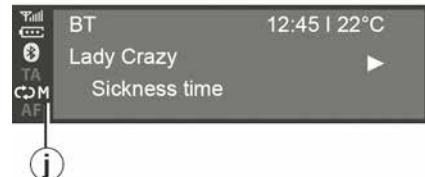

HELI/MULTIMEEDIA

1

Märkus. Kui segamisfunktsioon on aktiveeritud, desaktiveeritakse see automaatsest, kui kordusfunktsioon on aktiveeritud, "MIX" märgutuli **e** kaob ja "RPT" märgutuli **g** ilmub.

Saate lubada "RPT", ja "MIX" toimib samaaegselt: ekraanile ilmub märgutuli **J**.

Mängimise režiim

Esitusrežiimi näitavad järgmised sümbolid:

- «PLAY» **d**;
- "PAUSE" **f**;
- «STOP» **h**.

Paus

Vajutage ühel ajal nuppu  ja 

 heli vaigistamiseks või muusikapala seisikamiseks. Ekraanile ilmub sümbol **f**.

Vajutage uuesti nuppu  ja  samal ajal heli taastamiseks või muusikapala mängimiseks. Sümbol **f** kaob ekraanilt ja ilmub märgutuli **d**.

See funktsioon katkeb automaatsest ka helitugevuse muutmisel, heliallikaga vahetamisel või automaatsete uudiste edastamisel.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

TELEFON

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus



Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

- vajutage nuppu **TEL** või **fx** menüü "Telefon" kuvamiseks;
- valige "BT ON/OFF", kasutades nuppu **D** rooli juures asuval juhtseadmel, või **D** paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või **MODE** kinnitamiseks;

- valige "JAH", kasutades nuppu **D** rooli juures asuval juhtseadmel, või **D** paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või **MODE** kinnitamiseks.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".


Ühildamine võimaldab vabakäekomplektile telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Sidumine toimub audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoniga ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoni.



Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- menüü "Telefon" avamiseks vajutage **TEL** või **fx**;

TELEFON

1

- valige roolisambalt  või esipaneelilt  "Telefoni valimine", seejärel vajutage kinnitamiseks ikooni  või .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-seadmete otsing (otsing võtab aega kuni ca 60 sekundit.)

Valige loendist telefon, mida soovite siduda, keerates roolisamba juht-

- seadisel nuppu  või paneelil , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud", salvestatakse Bluetooth®-i seade automaatsest ja ühendatakse sõidukiga.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääses juurde ka alammenüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrage neid tegevusi soovitud toimingu tegemiseks. Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja könelogi ülekandmissega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- menüü "Telefon" avamiseks vajutage  või 

- valige roolisambalt  "Telefoni sidumine", seejärel vajutage kinnitamiseks ikooni  või .

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja käivitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR ühendatud" või "R&Go Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "R&Go Multimédia" ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni instalatitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan menüüsse "Telefon".

Kui audiosüsteemiga on ühildatud maksimaalne arv telefone, on vaja enne uue telefoni ühildamist üks telefonidest lahti ühdida (teabe saamiseks lugege selles osas lõiku "Telefoni lahutamine").



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

TELEFON

Telefoni lahutamine



Lahti ühendamisega saate kustutada telefoni vabakäesüsteemi mälust:

- vajutage nuppu **TEL** või menüü "Telefon" kuvamiseks;
- valige menüü "Kustuta telefon",

kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või

- MODE** kinnitamiseks;
- valige "JAH", kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel,

või paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või **MODE** kinnitamiseks. Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil valiku kinnitada (nagu joonisel näidatud). Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vaba-käekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud.

Lugege peatüki "Telefoni ühendamine/lahutamine" lõiku "Telefoni sidumine/sidumise katkestamine".

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Söiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalaasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

- kui söiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusuwendit;

- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olmasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub söidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas.

Märkus. Kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefoniköne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse söiduki kõlaritesse.

TELEFON

1



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista-mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Käsiteühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

- vajutage nuppu või me-nüü "Telefon" kuvamiseks;
- pöörake nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, kuni jõuate menüüsse "Vali tele-fon", seejärel kinnitamiseks.



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimikiri.

Valige telefon, mille abil soovite ühenduse luua, kasutades nuppu

roolisambal, või paneelil,

seejärel vajutage nuppu kinnitamiseks.

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse ühildatud telefonide loendis teise telefoni valimisel se-si ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- Teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomp-lektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja au-diosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audio-süsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tüjheneb telefoni aku kiiremini.

TELEFON

Telefoni teave.



Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- telefonivõrgu olek **1**;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- multimeediumisüsteemi **3** ühen-duse tüüp.

Telefoni lahtiühendamine



Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmisi:

- lülitage välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu. Lugege peatüki "Telefoni lahtutamine" lõiku "Telefoni sidumine/sidumise katkestamine". Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus.

- telefoni väljalülitamisel ühenda-takse telefon lahti;

- Kui teil on telefoni lahtiühenda-mise ajal köne pooleli, suunatakse köne automaatselt telefoni.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveeri-mise kohta lugege telefoni kasutus-juhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamise ja kustutamise kohta lugege peatüki "Telefoni ühildamine ja lahutamine" all olevat lõiku "Telefoni lahutami-ne".

Köne tegemine ja vastuvõtmi-ne

Telefoniraamatu kontaktile he-listamine

Telefoni sidumisel laaditakse auto-maatselt selle telefoniraamat au-diosüsteemi üles (olenevalt telefo-nist).

- vajutage nuppu või me-nüü "Telefon" kuvamiseks;
- valige "Telefoniraamat", kasuta-des nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, seejä-rel vajutage nuppu kinnita-miseks.

TELEFON

1

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu  (vt jaotist "Hääletuvastuse kasutamine").



Menüüs "Telefoniraamat" saate otida kontakti nime alusel. Selleks:

- vajutage nuppu  digitaalse klaviatuuri kuvamiseks;
- kasutamine  armatuurlaal või  roolisamba juhtseadisel tähestiku tähtede kerimiseks;
- kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage nuppu  paneelil kinnitamiseks;

- valige soovitud kontakt, kasutades nuppu  rooli juuresasuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  salvestatud kontaktnumbri(te) vaatamiseks;
- valige soovitud number, kasutades nuppu  rooli juuresasuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  kinnitamiseks ja helistamiseks.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne numbrisiestamist või kontaktiotsimist on soovitatav sõiduk peatada.


Kõnelogi kontaktile helistamine

	+33 6 24 68 XX XX
	+33 1 32 46 XX XX
	+33 6 12 73 XX XX

Kõnelogi kuvamiseks:

- vajutage nuppu  või tehke lühi vajutus nupul  menüü "Telefon" kuvamiseks;
- valige režiim "Kõned", vajutades nuppu  rooli juuresasuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  kinnitamiseks;
- Valige kontakt või number, millele soovite helistada, vajutades nuppu  armatuurlaal või  rooliratajuhtseadisel, seejärel vajutage

TELEFON

nuppu  ,  või  helistamiseks.

Viimati valitud numbri uuesti valimiseks vajutage pikalt nuppu  või .

Kõne tegemine numbri valimisega

Kõne tegemiseks numbri valimine:

- vajutage nuppu  või tehke lühhike vajutus nupul  menüü "Telefon" kuvamiseks;
- valige "Helista", vajutades nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  kinnitamiseks;
- valige iga number, vajutades nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  kinnitamiseks;

- kui number on valitud, vajutage

nuppu   armatuurlaual või  helistamiseks.

Viimati valitud numbri saatte uuesti valida, vajutades pikalt nuppu  või .

Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbrirõmemel helistaja nimi.

Kui audiostaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".



Enne numbre sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.



Sissetulevale kõnele vastamiseks

vajutage nuppu  või  . Samuti saab valida  kasutades nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel,

või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  sissetuleva kõne kinnitamiseks ja vastuvõtmiseks.


Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage pikalt nuppu  või .

Samuti saab valida  kasutades nuppu  rooli juures asuval juht-

TELEFON

1

seadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu  köne kinnitamiseks ja tagasilükkamiseks.

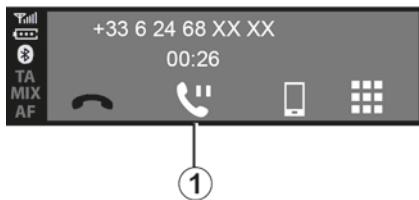

Sissetuleva köne ootele panemiseks

valige **1**, vajutades nuppu  rooli juuresasuval juhtseadmel, või  paneelil, seejärel vajutage nuppu

 sissetuleva köne kinnitamiseks ja ootele panemiseks.

Teise köne vastuvõtmine

Teise sissetuleva köne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon

oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat köne, valides ;
- keelduda sissetulevast könest, valides ;
- panna sissetulev köne ootele, valides **1**.

Köne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, keerates audiosüsteemi esipaneelil nuppu  või vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu  või ;
 - lõpetada köne, vajutades .
- Samuti on võimalik teha järgmist:
- võtta vastu sissetulevat köne / taastada ootele pandud köne, valides ;
 - lõpetada köne, valides vestluse ajal ;
 - panna köne ootele, valides **1**.



Süsteem võimaldab könet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).




Keerake nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks . Te saate:

- võtta vastu sissetulevat köne / taastada ootele pandud köne, valides ;


TELEFON

- lõpetada kõne, valides vestluse

ajal ;

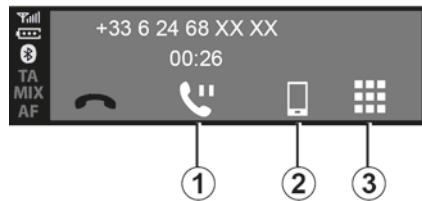

- panna kõne ootele, valides **1**;
- lülitada vestlus audiosüsteemist telefonile, valides **2**;
- juhtida oma telefoni klaviatuuri audiosüsteemist, valides **3**;

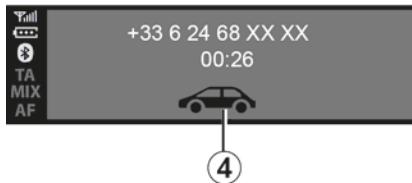

- lülitada vestluse telefonist audiosüsteemile, valides **4**.

 Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

SÜSTEEMI SEADED

1

Audioseaded



Tall	Grave		
Bluetooth	Moyen		
TA MIX AF	Aigüe		

Tall	Volume Km/h
Bluetooth	Spatialisation
TA MIX AF	Egaliseur

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu . Valige "Heliseaded", vajutades nuppu armatuurlaual või roolisambal, seejärel või kinnitamiseks. Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine" (helijaotus);
- "km/h (mph) helitugevus";
- "Bassivõimendi";
- "Lähtestamine".

"Ekvalaiser"

Valige "Ekvalaiser", seejärel vajutage nuppu või roolisambal, et pääseda ligi erinevatele osadele järgmises järjestuses:

- « Bass »;
- « Keskmine »;
- « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

- "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
- olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

Saate muuta iga seadistuse väärust, vajutades nuppu armatuurlaual või rooli juures asuval juhtseadmel.

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule või , et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

Praegusest menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

"Kiirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

SÜSTEEMI SEADED

Sisenege menüüsse "Audioseaded", seejärel kinnitage "Helitugevus km/

h", vajutades nuppu **OK** või **MODE**.

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- « OFF »;
- « Väga vaikne »;
- « Madal »;
- « Keskmine »;
- "Tugev";
- « Väga kõrge ».

« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaiksel kuulamisel.

Valige funktsiooni sisse/välja lülitamiseks "SISSE/VÄLJA", kasutades

rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või **MODE** kinnitamiseks.

"Vaikimisi heli"

Kuvage "Audioseaded" ja valige "Vaikimisi", seejärel Lähestata".

Valige "JAH" või "EI".

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärustele.

Kellaaja seadistamine



See funktsioon võimaldab seadistada kellaajaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu . Valige "Kell", vajutades nuppu rooli juures asuval

juhtseadmel, või paneelil, seejärel vajutage nuppu **OK** või **MODE** kinnitamiseks. Saadaval on järgmised seaded:

- "Seaded": reguleerige tunde ja minuteid;

- "Formaat": määrase aja kuvamise vormingu vääruseks "12h" või "24h".

Raadio seaded

Kuvage seadete menüü, vajutades

koriks nuppu , seejärel valige "Raadioseaded", vajutades nuppu

rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, seejärel vajutage

nuppu **OK** kinnitamiseks. Olemas on järgnevad funktsioonid:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR-i hoiatused";
- "FM-nimekirja uuendamine";
- "DR-nimekirja uuendamine";
- „DR-prioriteet”.

« AF »

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast. Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal AF-sageduse automaatseks hälestamiseks.

SÜSTEEMI SEADED

1



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

«TA»

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamat neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- kuvage seadete menüü, vajutades pikalt nuppu seejärel vajutage nuppu kinnitamiseks;
- valige "Raadioseaded", vajutades nuppu paneelil või roolisambal, seejärel või kinnitamiseks;
- valige "TA", vajutades nuppu armatuurlaal või roolisambal, seejärel või kinnitamiseks;
- valige "ON" või "OFF", et lülitada sisse- või välja järgmine: "TA ».

Märkus. See funktsioon ei ole saadaval AM-lainealas.

Valige funktsioon "Liiklusteave" ja seejärel valige vajaduse korral mõni teine audioallikas.

"DR-i hoiatused" (teabesönumid)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid, kui teatud DR-raadiojaamat neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- kuvage seadete menüü, vajutades pikalt nuppu seejärel vajutage nuppu kinnitamiseks;
- valige "Raadioseaded", vajutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või paneelil, seejärel vajutage nuppu või kinnitamiseks;
- valige "TA", vajutades nuppu armatuurlaal või roolisambal, seejärel või kinnitamiseks;
- funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

Kui te valite seejärel mõne teise allika, katkestab valitud sõnumitüübi edastamine teiste allikate esitamise.

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuenda kaikki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

- Kuvage seadete menüü, vajutades koriks nuppu , valige "Raadio", pöörates nuppu paneelil, seejärel vajutage nuppu kinnitamiseks;
 - valige "FM-listi uuendamine", pöörates nuppu paneelil, seejärel vajutage nuppu kinnitamiseks.
- Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Kuvatakse "FM-listi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpule jõudnud, kuvatakse ekraanil teade "Loendi FM uuendamine".

Märkus:

- kui valitud on mõni muu allikas, uuendatakse raadiooloendit FM FM taustal;

SÜSTEEMI SEADED

- kuulates FM-raadiot saate uuendada ka FM-raadio loendit, vajutades pikalt nuppu.



"Nimekirja "DR" uuendamine"

Kasutage seda funktsiooni, et uuendada kõiki DR-raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute:

- kuvage seadete menüü, vajutades



, valige "Raadio",

pöörates nuppu paneelil, seejärel



vajutage nuppu kinnitamiseks;

- valige "DR-listi uuendamine", pöörates nuppu paneelil, seejärel



vajutage nuppu kinnitamiseks.

Algab teie piirkonna digitaalsete maapealsete raadiojaamade automaatne uuendamine. Kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui automaatne sagedustega skanerimine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade „DR-nimekiri uuendatud“.

Märkus. Kuulates FM-raadiot, saate uuendada ka DR-raadiojaamade nimikirja, vajutades pikalt nuppu

"Simulcast"

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui „Simulcast FM/DR“ on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus. Simulcasti kasutamisel on allika nime ees „DR (FM)“.

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus. Kui prioriteet antakse valikule DR, asendatakse allika nimi nimiga "FM (DR)".

Keele valimine

See funktsioon võimaldab vahetada audiosüsteemi keelt.

Avage jaotis "Keel", vajutades nuppu

, valige soovitud keel, vajutades nuppu armatuurlaual või

roolisambal, seejärel või kinnitamiseks.



Vajutage üks nuppu eelmise menüü juurde tagasiminek.

Tarkvaraversioon

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu

seejärel kerige alla jaotiseni "tarkvara versioon". Tarkvaraversioon või "Software" teade ilmub ekraanile.

Tarkvara uuendamiseks võtke ühendust firma esindusega.

"BT seaded" (Bluetooth®)

Avage menüü "Telefon":

- vajutage nuppu ;
- valige jaotis "BT seaded", vajutades nuppu armatuurlaual või roolisambal, seejärel või kinnitamiseks.

SÜSTEEMI SEADED

1

Saadaval on järgmised seaded:

- "Helitugevus": audiona või köne helitugevuse reguleerimine;
- "Helinatoonid": sõiduki või telefoni audiona aktiveerimine.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Helina helitugevuse reguleerimiseks, kui Bluetooth® telefon on audiosüsteemiga ühendatud, valige "Helitugevus", vajutades nuppu armatuurlaual või roolisambal, seejärel kinnitamiseks.

Ekraanile ilmub uus alammenüü:
- "Helinatoonid";
- "Kõned".

Valige üks kahest jaotisest, vajutades nuppu armatuurlaual või roolisambal, seejärel kinnitamiseks.

Helina aktiveerimiseks sõidukis või Bluetooth® ühendatud telefonis valige "Helinatoonid, pöörates ja vajuta-

des nuppu audiosüsteemi pa-neelil või kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. Ekraanile ilmub uus alammenüü:

- « Sõiduk »;
- « Telefon ».

Valige üks kahest jaotisest, vajutades nuppu armatuurlaual või roolisambal, seejärel kinnitamiseks.

Raadioteksti kuvamine

Kuvage raadioteksti menüü, hoides all nuppu . Audiosüsteemi ekraanil kuvatakse tekst "Tekst saadaval".

Raadiotekst võib sisaldada maksimaalselt 64 tähemärki.


Märkus. kui praegune raadiojaam ei saa teksti näidata, näidatakse audiosüsteemi ekraanil teksti „Teave puudub”.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

ÜLDTEAVE


Ekraan

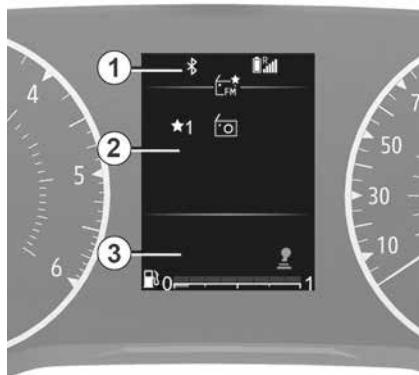


ÜLDTEAVE

Roolisamba juhtseadised

2

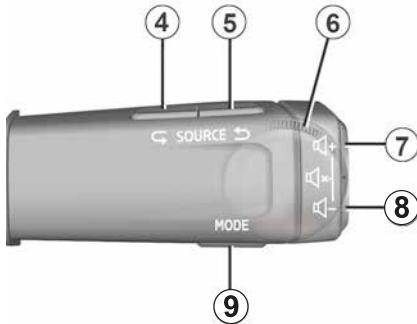

Roolisamba juhtseadised

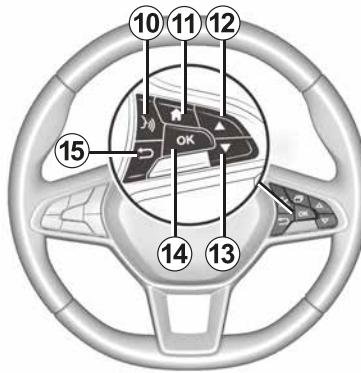

ÜLDTEAVE

Juhtseadiste tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		Teabeala: kellaajad, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2		Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3		Sõiduki pardaarvutipunkt.	
4 ja 5		Helialliku valimiseks kerige läbi valikute FM→DR→AM→USB→BT Audio.	
6		Roolisamba juhnupp: Keeramine: – Raadio, BT Audio ja USB: raadio-jaama/muusikapala vahetamine; – Üles/alla.	Roolisamba juhnupp: Keeramine: – läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootete panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; – telefoniraamatu kiirotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja 8	ja	Hetkel esitatava heliallikaga helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
7 + 8		Hetkel kuulatava heliallikaga vaigistamine.	

ÜLDTEAVE

2

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
9		<p>raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmine FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu); - käsiteerim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). <p>kui audiokandja on teegis USBBluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: taasesituse kordamine "Repeat". - Pikk vajutus: "Mix" juhuslikus esitusjärjekorras taasesitamine; 	
10		<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: telefoni hääletuvastuse sisselülitamine. - Pikk vajutus: telefoni hääletuvastuse väljalülitamine. 	
11		Peamenüü avamine/taasavamine.	
12 ja 13		<p>Maailmarežiimidest/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: kätsi otsimine; - Pikk vajutus: kataloogi kirotsingumenüü avamine. <p>Kuulatav meediaallikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pikk vajutus: kiiresti ette- või tahapoole liikumine. 	
14		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.	
15		<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: eelmisele maailma- / menüütasemele naasmine, aktiivse toimingu tühistamine või audio esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia). - Pikk vajutus: põhimenüüsse naasmine. 	

ÜLDTEAVE

Lühikirjeldus

Kuvad

- A. Kellaeg.
- B. Bluetooth®-telefoniühenduse teave.
- C. Telefoni akutaseme teave.
- D. Telefoni võrguoleku teave.
- E. Välistemperatuur.
- F. Kütusetase.
- G. Heliteave (heliallikas, laulu pealkirjne).



Maailma ekraaniala

Süsteem sisaldab mitut maailmarežiimi:

- «Söiduk»;
- «Raadio»;
- "Meedium";
- «Telefon»;
- «Seaded»;
- ...

Märkus. maailmarežiimide kätesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmadele pääsete

juurde igal ajal, kasutades  nuppu roolil.

Süsteem DR (maapealne digiraadio DAB formaadis, DAB+, T-DMB) parandab audio taasesitamist ja võimaldab teil pärseda juurde "Raadio tekst" salvestatud raadio tekstile, kerides kuvatavat teksti:

- uuendused;
- spordiuudised;
- ...



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistaata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Süsteem RDS kuvab mõnede jaamade nimed või raadiojaamade FM saadetud sõnumid:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefoni funktsioon

Käed-vabad süsteem Bluetooth® võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone ilma telefoni käsitsemata:

ÜLDTEAVE

2

- siduge kuni kuus telefoni;
- köne tegemine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktloendi SIM edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi abil tehtud könede ajaloo vaatamine (söltuvalt telefonist);
- köneposti helistamine.

Lisaaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiltelefoni.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul  audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit kävitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage lühidalt  et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Raudiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

Allika valimine

Kerige läbi erinevate audioallikate, vajutades mitu korda nuppu .

Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi“ maailmast.


Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule , valige "Meediumi" maailm, vajutades nuppu  rooli juures asuval juhtsead-

mel.  või , seejärel  kindnitamiseks. Helialliku valimine.

Kui ühendate USB-meediumialliku, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumialliku, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

Helitugevus

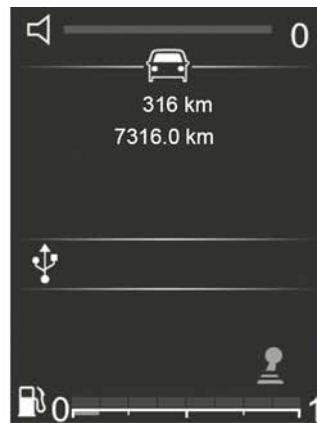

ÜLDTEAVE

Reguleerida helitugevust, vajutades

nuppu  või . Kui teha lühike

vajutus nupul  maht suureneb
sammu võrra.

Näidikul on kiri "Helitugevus", millele
järgneb praegune seadeväärtus.

Heli vaigistamine

Lühike vajutus  audio vaigista-
miseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nuppu-
del ,  või  valitud au-
dioallika kuulamise jätkamiseks.

HELI/MULTIMEEDIA

Raadio kuulamine

2



Raadiosagedusala valimine

Soovitud edastusala valimiseks AM või DR hulgast (maapealne digira-

dio) hulgast FM, vajutage nupul maailma "Raadio" avamiseks, seejärel valige edastusala, vajutades nuppu või või vajutage nuppu . Raadiojaama kuulamise ajal vajutage nuppu edastusala valimise ekraanile päsemiseks.

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

- "listirežiim" **1** on saadaval režiimides DR ja FM;



- "käsirežiim" **2** on saadaval režiimides AM ja FM.


"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saatolevaid jaamu, skannides jaama de loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamaedastuste puhul), kasutades nup-

või , seejärel kinnitamiseks.

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu või sirvige kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või .

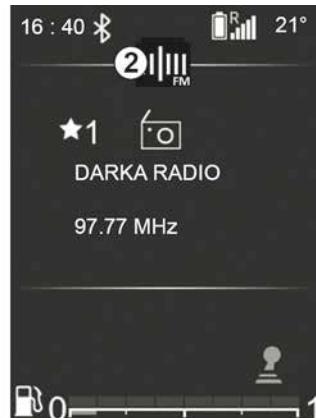

Kõige uuema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Lisateabe saamiseks vaadake selle jaotise alamjaotisi "Värskenda FM listi" ja "Värskenda DR listi".

"käsirežiim"

Manualne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

HELI/MULTIMEEDIA

- kerige kõrgemaid sagedusi, kasutades nuppu rooli juures asuval

juhtseadmel, või ;

- kerige madalamaid sagedusi, kasutades nuppu rooli juures asuval

juhtseadmel, või .

Vajutades nuppu või :

- lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
- pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave



See funktsioon näitab teavet sage-duse kohta, mida soovite eakraanil näha (vt ülal). See kuvatakse auto-maatselt mõne hetke pärast või kui vajutada nuppu .

tades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või .

2

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade ni-mekirja ülaosas.

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasuta-des raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke

pikk vajutus nupul praegu män-gitavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega - MEM--. Järgmiseks tulub jaamade täielik nimekirja tähesti-kulises järjekorras alas nimega - LIST --.

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks ka-sutage nuppu või sirvige kasu-

HELI/MULTIMEEDIA

Raadiojaama valimine

2

AM-lainealas saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja laineala-des FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, DR või

AM), vajutades korduvalt nuppe 

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värs kendamise ajal.

Kasutamine  rooli juures asuval

juhtseadmel.  või  Pöörake nuppu, et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

HELI/MULTIMEEDIA

Meediumi heliallikad

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallike ühendamiseks.

Märkus. Isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumisüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage nuppu , et naasta esitusloendisse;
või

- pöörake nuppu  vajutage rõolisamba juhtseadisel nuppu  või , et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- vajutage nuppu  kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajutage uuesti nuppu  eelmisele ekraanile naasmiseks;
või

- vajutage nuppu , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme läheosal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoia laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 45.


Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

- Kui teie Bluetooth®-i digiseadmel on telefon ja kaasaskantava digitaalse audiomängija funktsioonid, ühildab ühe nende funktsioonide ühildamine automaatselt ka teise;
- Avatavate funktsioonide arv oleb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

HELI/MULTIMEEDIA

2

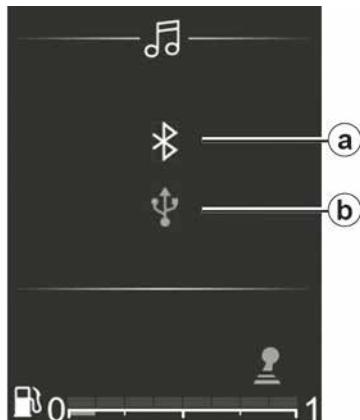

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

- raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
- lubage telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
- valige audioallikas Bluetooth®, va-jutades korduvalt nuppu SOURCE
- valige multimeediumisüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varrem ühildatud.



Kui Bluetooth®-i kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saatte seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.

HELI/MULTIMEEDIA



Esitusloendisse **e** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu .

Lugude sirvimiseks vajutage nuppu või .

Esitusloendi ekraanile **d** tagasipöör dumiseks vajutage või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. avatavate funktsioonide arv

oleneb kaasaskantava digitaalse audioseadme tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

Segamine "MIX"



Vajutage pikalt nuppu kaustas olevate palade järjekorra segamiseks.

"MIX" märgutuli **f** ilmub multimeediumiekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminnek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Vajutage ja hoidke uuesti all nuppu segamisfunktsiooni desaktiveerimiseks: "MIX" märgutuli **f** kaob.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"



See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Lühike vajutus kordusfunktsiooni lubamiseks kogu esitusloendift.

"RPT" märgutuli **g** ilmub multimeediumiekraanile.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul

praeguse muusikapala kordamine: sümbolile "" ilmub teade "1" **h RPT**.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul

kordusfunktsiooni väljalülitata.

HELI/MULTIMEEDIA

miseks korake toimingut, "RPT" märgutuli **g** kaob.

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium”, seejärel USB allikas.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõudu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus



Lühike vajutus heli vaigmiseks või muusikapala seisamiseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul

või tehke helitugevuseribal toiming muusikapala vaigistuse tühistamiseks või esitamiseks.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

TELEFON

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

- vajutage nuppu  peamenüü avamiseks;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", ning

"Bluetooth®" kasutades  või

-  seejärel  kinnitamiseks;
- valige "JAH", kasutades nuppu  või , seejärel kinnitage, vajutades nuppu . Seejärel ilmub sümbol Bluetooth® pidevalt olekurbale  ekraanil.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".

Ühildamine võimaldab vabakäekomplektile telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahetatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoni.



Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

TELEFON

2

- valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe või ja seejärel kinnitamiseks nuppu .
- Ekraanile ilmub teade.

Otsingu käivitamiseks vajutage

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamine taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seadme nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenuüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole päras 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrage

neid tegevusi soovitud toimingu tegemiseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmissega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage .
- valige maailm "Telefon" vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige "Seo telefon" kasutades nuppe või ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja kävitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR ühendatud" või "R&Go Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "R&Go Multimédia" ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni installeeritud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maaile "Telefon".

TELEFON

Telefoni lahutamine



Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada. Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust teke järgmised sammud.

- vajutage nuppu peamenüü avamiseks;
- valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta telefon", vajutades nuppu või , seejärel kinnitamiseks;



- valige telefon, mille abil soovite lahutada, kasutades nuppu või

- , seejärel kinnitamiseks;
- valige "JAH", kasutades nuppu või , seejärel kinnitamiseks.

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".



Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- vajutage nuppu peamenüü avamiseks;
- valige menüü "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta kõik", vajutades nuppu või , seejärel kinnitamiseks;
- valige "JAH", kasutades nuppu või , seejärel kinnitamiseks.

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.

TELEFON

2



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista-mata. Te olete kohustatud järgi-ma selle riigi seadusi, kus te vii-bite.

TELEFON

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vaba-kaekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vaba-kaekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud ➤ 45.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Söiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalaasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

- kui söiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vaba-kaekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine.

Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;


- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vaba-kaekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub söidukist väljas, kuid vaba-kaekomplekti levialas;
- kui vaba-kaekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse söiduki kõlaritesse.



Vaba-kaekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui söiduk seisab.

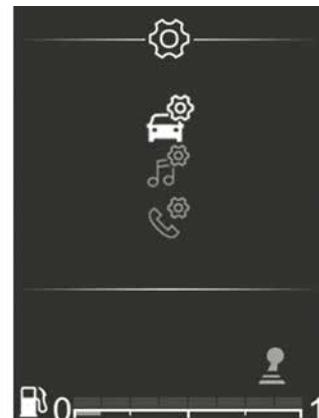

Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks

nuppu , valige ala "Telefon" vajutades roolisamba juhtseadisel

nuppu , või , seejärel kinnitamiseks .

Valige menüü "Telefoni valimine", kasutades roolisamba juhtseadisel

nuppu , või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

TELEFON

2



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, kasutades roolisam-

ba juhtseadisel nuppu või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühenda-
tud, asendatakse teisele telefonile
üleminekul seni ühendatud telefon
automaatselt uue valitud telefoniga.


Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- Teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.

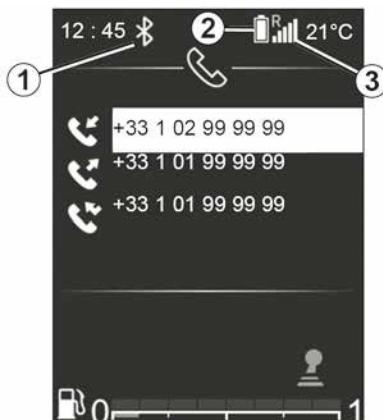

Pärast ühendamist kuvab audiosüs-
teem telefoni kohta teavet:

- multimeediumsüsteemi **1** ühen-
duse tüüp;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- telefonivõrgu olek **3**.

Telefoni lahtiühendamine



Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **47**.

Telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti.

TELEFON

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal köne poolleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefonile.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ 36.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ 47.

Köne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja könede registrit automaatselt jagada, et multimeediumisüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile tea-

de, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumisüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu  ➔ 102.



Kontakti otsimine:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu  seejärel valige "Telefon" maailm, vajutades nuppu 

 seejärel vajutage kinnitamiseks .

- valige "Kontakt", kasutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Menüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:

- otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all  või ;

- tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhseadisel  või ;

- kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu .

- valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud

numbr(te) kuvamiseks valikut .

- valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja köne alustamiseks valikut .

TELEFON

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

Kõnelogi kontaktile helistamine



Kõnelogi kuvamiseks:

- avage ala "Telefon" vajutades , seejärel vajutage "Telefon" va-

limiseks nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- valige "Kõned", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- valige valikut  või  vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel köne alustamiseks .

Kõne vastuvõtmine



Sissetuleva köne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefo-

ninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbriga asemel helistaja nimi.

Kui audiomastaga numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale könele vastamiseks:

- valige ikoon  kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks;

- tehke lühike vajutus nupul .

Sissetulevast könest keeldumiseks:

- valige ikoon  kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks;

või

- vajutage pikalt nuppu .

TELEFON



Enne numbri sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helitaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;

- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;

- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne lõpetamiseks vestluse ajal vajutage nuppu .

Kõne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, vajutades nuppu või ;

- kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumikraanil nupule või , seejärel kinnitamiseks.

Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne/ taastada ootele pandud kõne, valides ;

- kõne lõpetada, valides vestluse ajal;

- panna kõne ootele, valides **1**;
- valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks **2**.




Süsteem võimaldab könet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kasutusest).

TELEFON

Kõne ajal klaviatuuri kasutamine

2

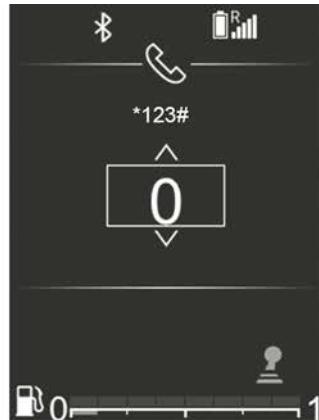

Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

- valige audiosüsteemi klahvistik,

kasutades nuppu või , see-

järel kinnitamiseks;


- valige number või täirk, kasutades

nuppu või , seejärel

valiku kinnitamiseks.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED

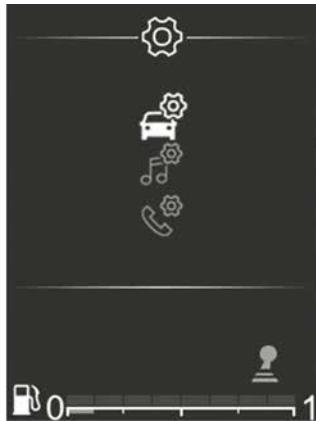

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu või kuni jõuata maailmani "Seaded".


Saadaval on järgmised seaded:

- « Söiduk »;
- « Heli »;
- « Telefon ».



Söiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

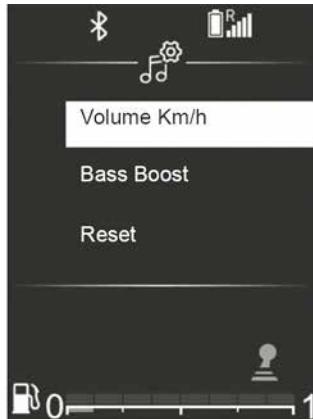

Vajutage peamenüüs nuppu või

, et sirvida alani "Seaded", seejärel valige "Heli".

Valige „Heliseaded”, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- "km/h (mph) helitugevus";
- « Bassivõimendi »;
- "Lähtestamine".

2



"Ekvalaiser"

Valige „Ekvalaiser” ja vajutage nuppu

või , et avada erinevad osad järgmises järjestuses:

- « Bass »;
- « Keskmine »;
- « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

- "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
- olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

Saate muuta iga seadistuse väärust, vajutades nuppe või .

SÜSTEEMI SEADED

2

Vajutage nupule **OK**, et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

"Kiirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüsse "Audioseaded", seejärel valige "Helitugevus km/h", vajutades nuppu **OK**.

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- « OFF »;
- "Väga vaikne";
- « Madal »;
- « Keskmine »;
- "Tugev";
- « Väga kõrge ».



« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaiksel kuulamisel.

Avage menüü "Heliseaded", seejärel valige "Bassivõimendi" vajutades

nuppe **▲** või **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF" kasutades

nuppe **▲** või **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

"Vaikimisi heli"

Kuvage "Audioseaded" ja valige "Vaikimisi", seejärel "Lähtesta".

Valige "JAH" või "EI".

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi värtustele.



Eelmissse menüsse naasmiseks vajutage nuppu



Raadio seaded



Kuvage seadete menüü, vajutades

koriks nuppu **家**, valige maailm "Seaded", seejärel "Heliseaded", vajutades nuppu **▲** või **▼**, seejärel

OK kinnitamiseks.

Olemas on järgnevad funktsionid:

- "FM-nimekirja uuendamine";
- "DR-nimekirja uuendamine";
- "Simulcast";
- "DR-prioriteet";
- « TA »;
- « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

SÜSTEEMI SEADED

See funktsioon võimaldab uuenda da kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige "Seaded maailmast" valik "Raadioseaded" ja seejärel "FM-loendi uuendamine", vajutades nuppu

või , seejärel kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekiri on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuenda da kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige menüüst "Raadioseaded" valik "DR-loendi uuendamine", vajuta-

des nuppu või , seejärel kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekiri on uuendatud".

Märkus. Kui on valitud mõni muu allikas , uuendatakse FMDR-loendit edasi taustal.

"Simulcast"

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaa malt vastavale FM-jaamale.

Kui „Simulcast FM/DR“ on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus. Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees " FM> »

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus. Kuigi DR see on prioriteetne, eelneb jaama nimele " DR> ».

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem auto-

maatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamat neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- valige maailmast "Seaded" "Raadioseaded", vajutades nuppu

roolisambal, seejärel kinnitamiseks;

- valige "TA", vajutades nuppu

roolisambal, seejärel kinnitamiseks;

- funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häällestamine AF)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt söidu ajal "AF" automaatseks häällestamiseks.

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu

või kuni jõuate maailmani "Seaded". Valige "Telefoni

SÜSTEEMI SEADED

seaded", seejärel vajutage nuppu

OK kinnitamiseks.

Saadaval on järgmised seaded:

- "Telefoni otsimine";
- "Telefoni sidumine";
- "Telefoni valimine";
- "Telefoni kustutamine";
- "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.



Vajutada üks kord nuppu
eelmise menüü juurde tagasiminek.



"BT seaded" (Bluetooth®)

Sirvige peamenüüs, vajutades nup-

pu **▲** või **▼** kuni jõuate maail-
mani "Seaded". Valige "BT seaded",

seejärel **OK** kinnitamiseks.

Helisüsteemi Bluetooth® aktiveeri-
miseks valige "ON, vajutades nuppu

▲ või **▼**, seejärel **OK** kinnita-
miseks.

Helisüsteemi Bluetooth® desakti-
veerimiseks valige "OFF, vajutades

nuppu **▲** või **▼**, seejärel **OK**
kinnitamiseks.

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni arma-
tuurlaual asuva audiosüsteemi ek-
raani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajuta-

des nuppu **▲**. Valige "Söidukiseade-", "Keel" ja seejärel soovitud keel,

vajutades nuppu **▲** või **▼** vaju-
tades nuppu **OK** kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadista-
da kellaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajuta-

des nupule **▲**. Valige "Söiduki me-
nüü", seejärel "Kell", kasutades nup-

pe **▲** või **▼**, seejärel vajutage
kinnitamiseks **OK**.

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

- vajutage pikalt nuppu **OK**, et ava-
da kellaaja seaded;
- reguleerige tunde nuppudega

▲ või **▼**, seejärel oodake hetk,
kuni valik lülitub automaatselt tunni
seadelt minuti seadele;

- reguleerige minuteid vajutades
nuppe **▲** või **▼**, seejärel oodake
koriks, kuni seade kinnitatakse au-
omaatselt.

SÜSTEEMI SEADED

2



Olenevalt telefoni kauba-märgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

ÜLDTEAVE


Ekraan

3




ÜLDTEAVE

Roolisamba juhtseadised

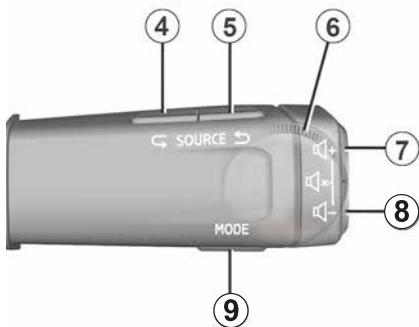

Roolisamba juhtseadised

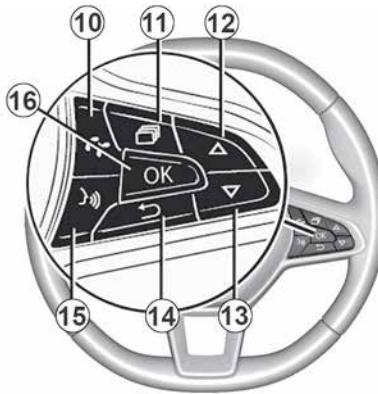

ÜLDTEAVE

Juhtseadiste tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		Teabeala: kellaajad, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2		Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3		Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.	
4 ja		Kerige läbi heliallikate, et valida üks järgmistest: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.	
5			
6		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: - Raadio, BT Audio ja Bluetooth®: raadiosaama/muusikapala vahetamine; - Üles/alla.	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: - läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; - telefoniraamatu kiirotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja		Hetkel esitatava heliallikaga helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
8			
7 +		Hetkel kuulatava heliallikaga vaigistamine.	
8			

ÜLDTEAVE

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
9		<p>raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmine FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu); - Käsirežiim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). <p>kui audiokandja on teegis USBBluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: taasesituse kordamine "Repeat". - Pikk vajutus: "Mix" juhuslikus esitusjärjekorras taasesitamine; 	
10			<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: maailma "Telefon" avamine; kuvatud numbrile helistamine; sissetuleva köne vastuvõtmine. - Pikk vajutus: sissetulevast könest keeldumine.
11		<ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: <ul style="list-style-type: none"> - maailmade kuvamine; - maailmade vahel navigerimine. - Pikk vajutus: maailmade kuvamise ekraaniala peitmine. 	
12 ja 13	 	<p>Maailmarežiimidest/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lühike vajutus: kätsitsi otsimine; - Pikk vajutus: kataloogi kirotsingumenuü avamine. <p>Kuulatav meediaallikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pikk vajutus: kiiresti ette- või tahapoole liikumine. 	

ÜLDTEAVE

3

	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
14		Eelmisele menüütasemele naasmine või aktiivse toimingu tühistamine, raadio laineala valiku ekraani kuvamine, heli esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia).
15		<ul style="list-style-type: none">- Lühike vajutus: telefoni hääletuvastuse sisselülitamine.- Pikk vajutus: telefoni hääletuvastuse väljalülitamine.
16		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.

ÜLDTEAVE

Lühikirjeldus

Maailmarežiimi näidud



Võite iga hetk erinevad alad **2** avada, vajutades pikalt nuppu .

Vajutage korduvalt nuppu , kuni jõuate maailmarežiimini "Seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks .

Maailma ekraaniala

Süsteem sisaldb mitut maailmarežiimi:

- «Sõiduk»;

- «Raadio»;
- "Meedium";
- «Telefon»;
- «Seaded»;
- ...

Märkus. maailmarežiimide kätesaadavus sõltub seadmetest.
Erinevatele maailmadele pääsete juurde igal ajal, kasutades nuppu roolil.



Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Ekraanil kuvamine



- A. Ühenduse seisund ja andmete jagamine;
- B. Telefoni võrguoleku teave.
- C. Telefoni akutaseme teave.
- D. Bluetooth®-ühenduse teave.
- E. Välistemperatuur.
- F. Kellaeg.
- G. Ekraaniala saadaolevate maailmade kuvamiseks.
- H. Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.

ÜLDTEAVE

Sissejuhatus

Audiosüsteemil on järgmised funktsioonid:

- FM- ja AM-raadio;
- maapearne digiraadio DR;
- USB BT Audio lisaaudioseadmete haldamine;
- Bluetooth® vabakäetelefooni süsteem.

Raadiofunktsioon

Raadiofunktsioniga saab kuulata radiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

Süsteem DR (maapealne digiraadio DAB formaadis, DAB+, T-DMB) parandab audio taasesitamist ja võimaldab teil pääseda juurde "Raadio tekst" salvestatud raadio tekstile, kerides kuvatavat teksti:

- uuendused;
- spordiuudised;
- ...



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Süsteem RDS kuvab mõnede jaamade nimed või raadiojaamade FM saadetud sõnumid:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefooni funktsioon

Käed-vabad süsteem Bluetooth® võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone ilma telefoni käsitsemata:

- siduge kuni kuus telefon;
- köne tegemine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktloendi SIM edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi abil tehtud könede ajalo vaatamine (söltuvalt telefonist);
- köneposti helistamine.

Lisaaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiilelefoni.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul , või

audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage lühidalt et seda veel mõni minut peal hoida.

ÜLDTEAVE

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Raadiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

Allika valimine

Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vajutades nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Saate valida ka raadiosagedusala maailmast "Raadio".

Vajutage maailma "Raadio" valimiseks , seejärel laineala valiku

menüü kuvamiseks , kus kuvatakse FM, AM või DR (maapealne digiraadio), seejärel valige laineala,

vajutades  või , seejärel va-

jutage kinnitamiseks .

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi” maailmast.

Vajutage , valige "Meedia" maa-ilm kasutades valikuid  või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks  . Helialliga valimine.


Kui ühendate USB-meediumialliga, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumialliga, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

ÜLDTEAVE

Helitugevus

3

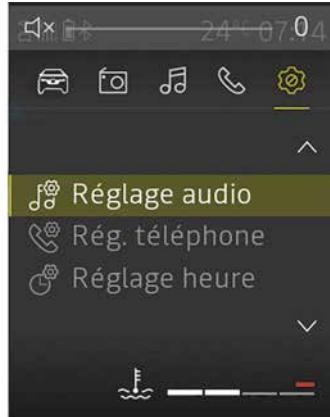

Seadistage helitugevust, vajutades rooli juhtseadise nuppe või .

Vajutage korraks , et suurendada helitugevust ühe astme võrra.


Heli vaigistamine

Vajutage korraks , et vaigistada heli.

Vajutage uuesti korraks , või , et jätkata praeguse heliallikas esitamist.

HELI/MULTIMEEDIA

Raadio kuulamine

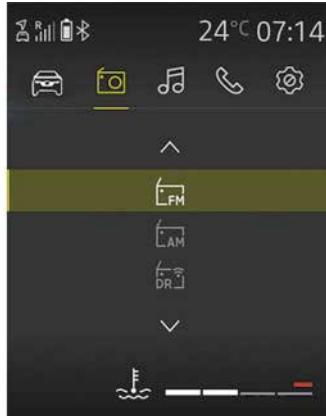

Raadiosagedusala valimine

FM, AM või DR (maapealne digiraadio) hulgast soovitud sagedusala valimiseks vajutage , et avada maailm "Raadio", seejärel valige


nuppudega või soovitud laineala ja vajutage kinnitamiseks nuppu .

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

- "listirežiim" on saadaval režiimides DR ja FM;

- "käsirežiim" on saadaval režiimides AM ja FM.

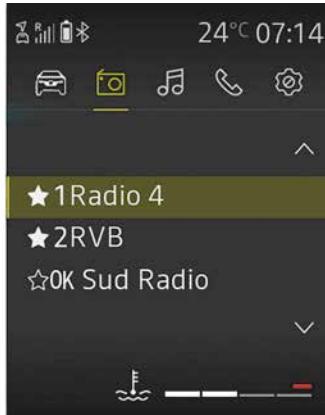

"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamaide loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamaedastuste puhul), kasutades nup-

pu või , seejärel kinnitamiseks .

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu või sirvige kasu-

tades roolisamba juhtseadist ,

või .

Nimekirja algusse naasmiseks vajutage pikalt nuppe või .



Kõige uuema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Selle raadiojaamade nimekirja kohta rohkem teabe saamiseks lugege selle peatüki lõike "FM-nimekirja uuendamine" või "DR-nimekirja uuendamine".

"käsirežiim"

HELI/MULTIMEEDIA

Manuaalne režiim võimaldab teil ot-sida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusil:

- kõrgemate sageduste suunas ke-rimiseks kasutage nuppu rooli-samba juhtseadisel või ;
- madalamate sageduste suunas kerimiseks vajutage nuppu roo-lisamba juhtseadisel või .

Vajutades või :

- lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
- pikki vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave



See funktsioon näitab teavet sage-duse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse auto-maatelt mõne hetke pärast või kui vajutada .

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade ni-mekirja ülaosas (lemmikjaamad).

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasuta-des raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke pikki vajutus nupul praegu män-

gitavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamat alas nimega « -- MEM -- ». Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekirja tähes-tikulises järjekorras alas nimega " -- LIST -- ".

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks ka-

sutage nuppu või sirvige kasu-tades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või .

HELI/MULTIMEEDIA

Raadiojaama valimine

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM), vajutades korduvalt nuppe 

See nimekiri võib sisaldaada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutamine  rooli juuresasuval juhtseadmel.  või  Pöörake nuppu, et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

Meediumi heliallikad

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallike ühendamiseks.

Märkus. Isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumisüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise helialliga sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage nuppu , et naasta esitusloendisse;

või

- pöörake nuppu  vajutage rõolisamba juhtseadisel nuppu  või

, et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- vajutage nuppu  kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajutage uuesti nuppu  eelmisele ekraanile naasmiseks;

või

- vajutage nuppu , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme läheosal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoia laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 76.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

- kui teie Bluetooth®-iga kaasaskantaval digitaalsel audioseadmel on telefoni ja kaasaskantava audiomängija funktsioonid, seob ühe funktsiooni sidumine automaatselt ka teise;
- Avatavate funktsioonide arv oleb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

HELI/MULTIMEEDIA



Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

- raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
- lubage oma telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
- valige audioallikas Bluetooth®, va-

jutades korduvalt nuppu

- valige multimeediumsüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat Bluetooth® ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.




3

Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.

HELI/MULTIMEEDIA

3

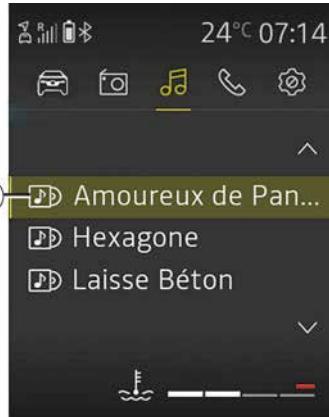

Esitusloendisse **e** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu




Lugude sirvimiseks vajutage nuppu või .

Esitusloendi ekraanile **d** tagasipöör dumiseks vajutage või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. Funktsionide saadavus oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist Bluetooth® ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

"MIX" juhuslik esitusjärjekord

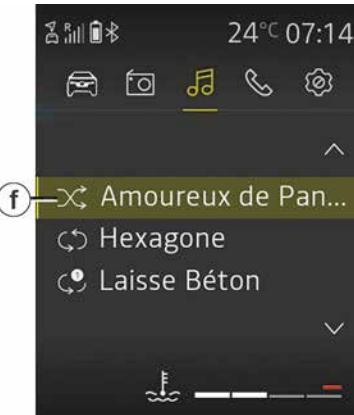


Kasutas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage pikalt nuppu .

Märgutuli "MIX" ilmub **f** ekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult. Segamise välja lülitamiseks vajuta-

ge uesti pikalt nuppu : kustub märgutuli "MIX" **f**.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"

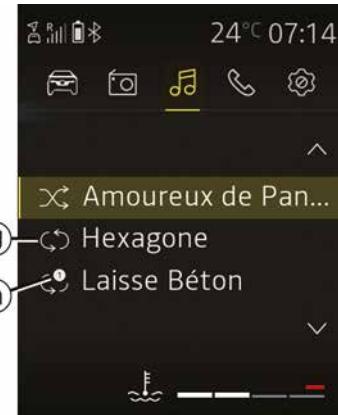

See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Kogu esitusloendi jaoks kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage korraks .

Märgutuli "RPT" ilmub **g** ekraanile.

Praeguse loo kordamiseks vajutage

korraks uesti valikut : märgutulele "RPT" ilmub "I" **h**.

Kordusfunktsiooni välja lülitamiseks vajutage korraks uesti , märgutuli "RPT" **g** kaob.

HELI/MULTIMEEDIA

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium”, seejärel USB allikas.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõudu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus



Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks lühidalt nuppu

Audiosüsteemi heli taastamiseks või muusikapala esituse jätkamiseks

vajutage uuesti lühidalt

või kasutage helitugevuse juhtseadist. Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

TELEFON

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

- peamenüü avamiseks vajutage 
- valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded" ja "Bluetooth®", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- valige "JAH", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- Seejärel ilmub ekraani  olekuribale pidevalt sümbool Bluetooth®.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".


Ühildamine võimaldab vabakäekomplektile telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoni.

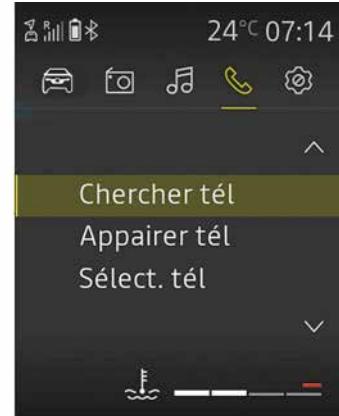

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- peamenüü avamiseks vajutage 
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 

TELEFON

- valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe või ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Ekraanile ilmub teade. Otsingu käivitamiseks vajutage .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seade nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja söidukiga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korralikke neid tegevusi soovitud toimingu tegemiseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmissega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage ,
- valige maailm "Telefon" vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks
- valige "Seo telefon" kasutades nuppe või ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja kävitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma tele-

fooni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR ühendatud" või "R&Go Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühendatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "R&Go Multimédia" ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni instalitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maa-ilma "Telefon".

TELEFON

Telefoni lahitamine

3



Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.


Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust teke järgmised sammud.

- peamenüü avamiseks vajutage



- valige maailm "Telefon", seejärel "Kustuta telefon", kasutades nuppe

▲ või ▼, ja seejärel kinnitamiseks nuppu **OK**;

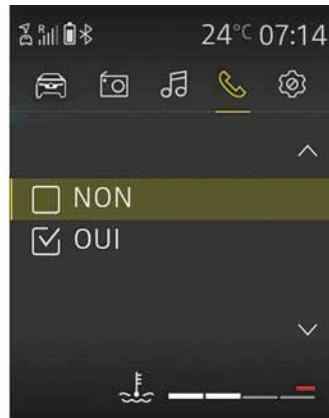


- valige telefon, mille sidumise soovite katkestada, vajutades nuppe

▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**;

- valige "JAH", kasutades nuppe

▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".

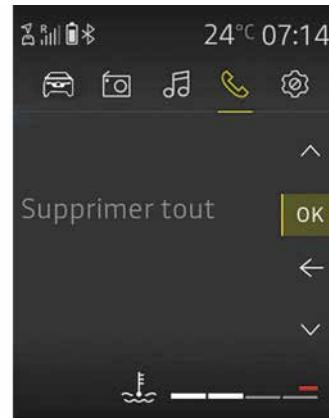

Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- peamenüü avamiseks vajutage



- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded" ja "Kustata kõik", vajutades ▲ või ▼,

seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**;

- valige "JAH", kasutades nuppe



▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

TELEFON

MÄRKUS. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja könelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista-mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

TELEFON

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vaba-kaekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vaba-kaekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud ➤ 76.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Söiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalaasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

- kui söiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vaba-kaekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine.

Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;


- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vaba-kaekomplekti vastuvõtuolas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub söidukist väljas, kuid vaba-kaekomplekti levialas;
- kui vaba-kaekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse söiduki kõlaritesse.



Vaba-kaekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välista mata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui söiduk seisab.

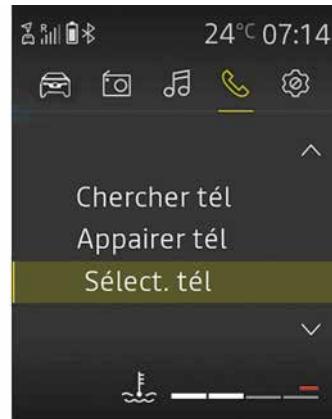

Käsitsiühendamine (ühendatud telefon vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks

nuppu , valige "Telefon"-maailmast menüü "Valige telefon", vajutades nuppu roolisamba juhtseadisel või , seejärel kinnitamiseks .

TELEFON



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, vajutades roolisam-

ba juhtseadisel nuppu , või

, seejärel vajutage kinnita-

miseks .

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.


Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- Teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.

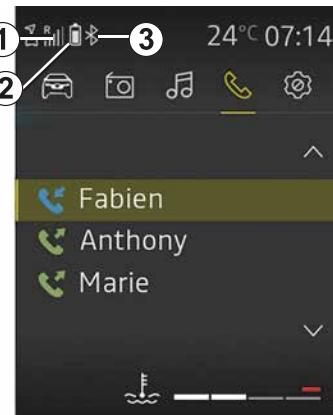

Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- telefonivõrgu olek **1**;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- multimeediumisüsteemi **3** ühen-duse tüüp.

3

Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **78**.

Telefoni väljalülitamisel ühendataks telefoni lahti.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal köne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ **66**.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveeri-mise kohta lugege telefoni kasutus-juhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ **78**.

TELEFON

Kõne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefoni).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu  ➔ 102.



Kontakti otsimine:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , seejärel valige "Telefon"-maailm, vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- valige menüü "Kontakt", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Menüüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:


- otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all  või ;
 - tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhtseadisel  või ;
 - kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu 
 - valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbriga(kuva) kuvamiseks valikut 
 - valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut .
- Märkus.** Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav söiduk peatada.

TELEFON

Könelogi kontaktile helistamine

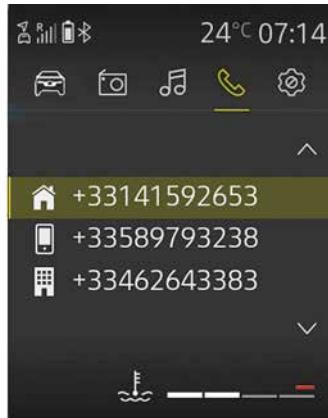

Könelogi kuvamiseks:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon"-maailm, seejärel vajutage või ja valige "Köned", vajutades nuppu või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige valikut või vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel köne alustamiseks .

Köne vastuvõtmine



Sissetuleva köne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbriga asemel helistaja nimi.

Kui audiostaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale könele vastamiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppe või , seejärel kinnitamiseks ;
- või

- vajutage korras .
Sissetulevast könest keeldumiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppe või , seejärel kinnitamiseks ;
- või

- vajutage pikalt .



Enne numbra sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helitaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperatoorilt tellinud).

Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
- panna sissetulev kõne ootele, valides 1.

Kõne kestel kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, vajutades nuppu või ;
- kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule või , seejärel kinnitamiseks.


Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne/ taastada ootele pandud kõne, valides ;
- kõne lõpetada, valides vestluse ajal;
- panna kõne ootele, valides 1;
- valige numbrite sissestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks .



Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).


Kõne ajal klaviatuuri kasutamine

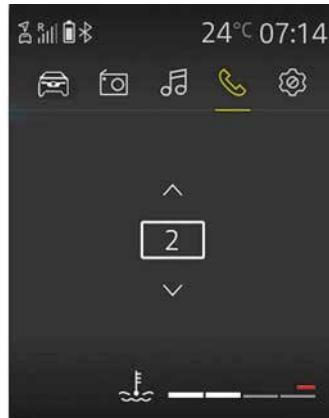

Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

- valige audiosüsteemi klaviatuur, vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - valige number või täht, vajutades või , seejärel vajutage oma valiku kinnitamiseks .
- Märkus.** Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED

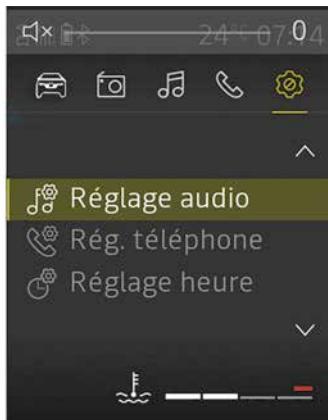

Vajutage peamenüüs nuppu või , et sirvida maailmani "Seaded".


Saadaval on järgmised seaded:

- „Heliseaded”;
- „Telefoni seaded”;
- „Söiduki seaded”;
- "Ajaseaded";
- ...



Söiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

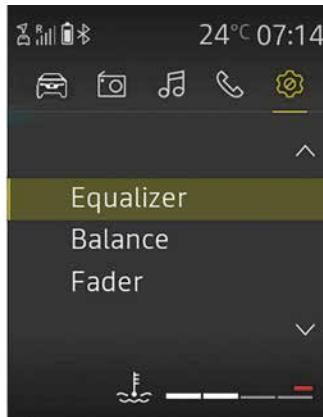


Maailmast "Seaded".

Valige menüü "Heli seadistus", "Heli-seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- "km/h (mph) helitugevus";
- « Bassivõimendi »;
- "Lähtestamine".

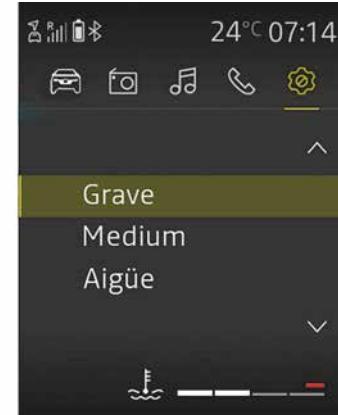

"Ekvalaiser"

Valige "Ekvalaiser" ja vajutage nuppu või , et avada erinevad valikud järgmises järjestuses:

- « Bass »;
- "Keskmine";
- « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

- "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
- olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

Saate muuta iga seadistuse väärust, vajutades nuppe või .

SÜSTEEMI SEADED

3

Vajutage nupule **OK**, et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.


"Kirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kirusest.

Avage menüü "Heli seadistus" seejärel kinnitage "Helitugevus km/h", vajutades korras nuppu **OK**.

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- « OFF »;
- "Väga vaikne";
- « Madal »;
- « Keskmine »;
- "Tugev";
- « Väga kõrge ».

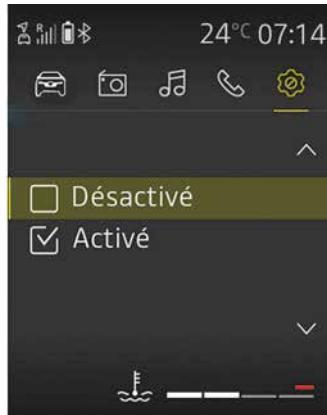

« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaiksel kuulamisel.

Avage menüü "Heli seadistus", seejärel kinnitage "Bassivõimendi", vajutades nuppe **▲** või **▼**, seejärel kinnitamiseks **OK**.

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige „Sisse lülitatud“ või „Välja lülitatud“, vajutades nuppe **▲** või **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

"Vaikimisi heli"

Vajutage peamenüüs nuppu **▲** või **▼**, et sirvida maailmani "Seaded". Kuvage menüü "Heli seadistus" ja valige "Heliseaded", seejärel "Lähetesta".

Valige "JAH" või "EI".

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärustele.



Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu



Raadio seaded



Kuvage seadete menüü, vajutades

lühidalt **□**, valige maailm "Seaded", seejärel valige "Heli seadistus", "Raadio seaded" vajutades nuppu **▲** või **▼** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Olemas on järgnevad funktsioonid:

SÜSTEEMI SEADED

- "FM-nimekirja uuendamine";
- "DR-nimekirja uuendamine";
- « Kanaliv. »;
- "DR-prioriteet";
- « TA »;
- « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuenda kaõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Raadio seaded", seejärel ""FM-

loendi uuendamine, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaal kuvatatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekirja on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuenda kaõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", "Raadio seaded", seejärel "DR-loendi uuendamine",

vajutades  või , seejärel vajutate .

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaal kuvatatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekirja on uuendatud".

Märkus: kui nuppe , FM või DR vajutades valitakse mõni teine allikas, uuendatakse taustal raadio nimekirja.

« Kanaliv. »

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui "FM/DR simulcast" on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitusgevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees "FM>".

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: kuigi DR on prioriteetne, eelnob jaama nimele "DR>".

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", seejärel "Raadio seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

- valige „TA”, vajutades nuppu , roolisamba juhtseadisel, seejärel va-

jutage kinnitamiseks ;

- funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häällestamine AF)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

SÜSTEEMI SEADED

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal "AF" automaatseks häällestamiseks.

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

3


Vajutage peamenüüs nuppu või ,

et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Telefoni otsimine";
- "Telefoni sidumine";
- "Telefoni valimine";
- "Telefoni kustutamine";
- "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.

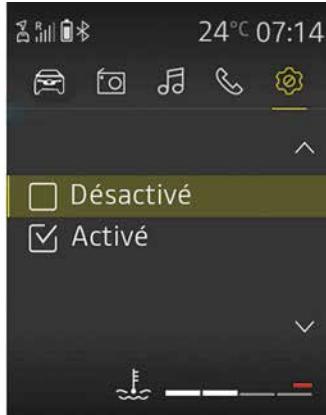

"BT seaded" (Bluetooth®)

Vajutage peamenüüs nuppu või ,

et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", "BT SEES/VÄLJAS", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i sisse lülitamiseks valige "Sisse lülitatud", vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i välja lülitamiseks valige „Välja lülitatud”,

vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu . Valige maailm "Seaded", "Söiduki seadistus" ja "Keel", seejärel valige soovitud keel, vajutades nuppu või ja vajutage nuppu kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kellaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige maailm "Seaded", "Aja seadistus" vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

SÜSTEEMI SEADED

- vajutage pikalt nuppu  , et avada kellaaja seaded;
- reguleerige tunde nuppudega

 või  , seejärel oodake hetk, kuni valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;

- reguleerige minuteid vajutades nuppe  või  , seejärel oodake korraks, kuni seade kinnitatakse automaatselt.

3



Olenevalt telefoni kaubamärgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

R&GO ÜLDKIRJELDUS

Sissejuhatus

"R&Go" on rakendus, mille saab oma telefonist või tahvelarvutist alla laadida. Avakuva pakub juurdepääsu neljale maailmale:

- "Heli (Raadio/Multimeedium)";

-« Navigeerimine »;

-« Söiduk »;


-« Telefon ».

Märkus. Avalehelt saate teha järgmist:

- juurdepääs oma otseteedele ja lemmikutele, kui nipsata vasakule;
- juurdepääs oma vidinatele, kui nipsata paremale.

4

Näidik

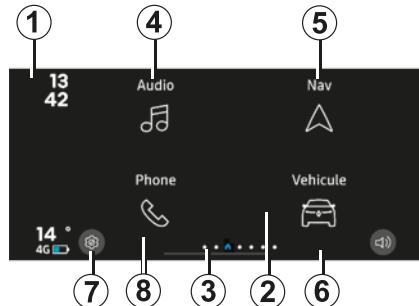

avaleht

1. Infoala (aeg, ühenduvus, välistemperatuur);

2. Esilehekülg;

3. Lehekülje näidikud;

4. "Heli": raadioallika (raadio või meedia) haldamine;

5. "Navigeerimine": navigatsiooni haldamine;

6. "Söiduk": kütusekulu, ökosöidu jne haldamine;

7. "Seaded": rakenduse "R&Go" seadete haldamine;

8. "Telefon": telefoni funktsioonide haldamine.

Ühendus

Kontrollige, et telefon oleks ühildatud multimeediumsüsteemiga ➔ 76.

Märkus. Teie telefoni Bluetooth® peab olema aktiveeritud ja "nähtav" (lisateavet vt seadme kasutusjuhendist).



Lemmikute kuva

Kasutage rakendust "R&Go", et lisada oma lemmikfunktsioonidele otseteedeid:

- rakendused;

- kontaktid (aadressid, telefon jne).

9. juurdepääs varem lemmikuks märgitud funktsioonile;

10. lemmiku lisamine.

Lemmikute haldamine

R&GO ÜLDKIRJELDUS


Lemmikute haldamiseks vajutage nuppu **10**, et lisada see tühjale pesale, või vajutage pikalt lemmikut. Saate selle lisada või kustutada.



Soovitatav on hoida oma rakendus "R&Go" ajakohasena.



Vabakäekomplekti eesmärk on lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid, kuid ei välista neid siiski täielikult.
Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

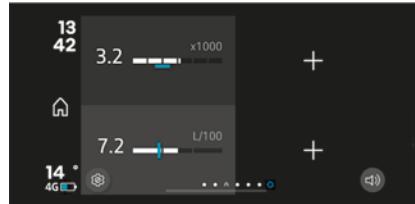

Vidina ekraanid

Vidinaekraanid võimaldavad teil vaadata kokkuvõtet erinevatest saadaolevatest R&Go funktsioonidest. Vidinate kuvamist saab kohanndada:

- Audiomängija (meedium/raadio);
- Säästlik sõitmine;
- Tarbimine;
- ...

Vidinate haldamine


Vidinate haldamiseks vajutage pikalt vidinat selle konfigureerimiseks või vajutage nuppu + selle lisamiseks.

Teil on võimalik seda liigutada või selle suurust muuta. Saadaolevate

vidinate loendi saate avada, puudutades tühja pesa.

Vidina kustutamiseks vajutage pikalt. Ilmub prügikast ja saate teisaldada rakenduse sellesse prügikasti. Vidin kustutatakse.

"Audiomaailm (raadio/meedium)"

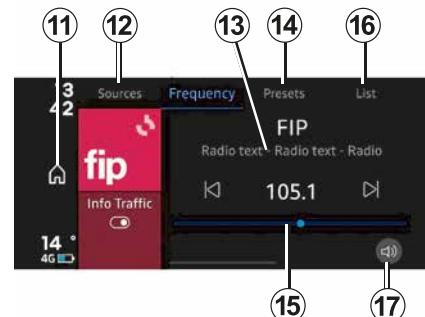

Seda maailma saab kasutada raadiojaamide ja muusika kuulamiseks teistest meediumitest (muusika telefonist, Jack), USB-pordi või audio-/taskuhäulingusaadete rakendustest. Sisu võib olenevalt teie telefonist, autost ja riigidist erineda.

Raadio puhul on põhifunktsioonid järgmised:

R&GO ÜLDKIRJELDUS

11. peamenüü avamine/taasavamine;

12. valige raadiosagedusala (FM, DR või AM) muu audioallikas;

13. praegu kuulatava raadiojaama vaatamine;


14. raadio eelseadistuste/lemmiku te valimine.

Märkus. Rakendus "R&Go" kuvab sõiduki raadio eelseadistusi/lemmikuid.

15. raadiosagedusala, raadisageduse teave;

16. olemasolevate jaamade loend;

17. helitugevuse haldamine.

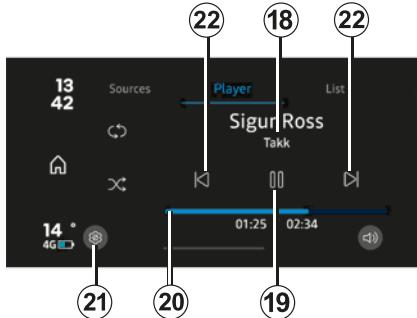

Meediapleieri põhifunktsioonid on järgmised:

18. hetkel kuulatava multimeediafali vaatamine;


19. esitamine/paus;

20. kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänenud aeg;

21. juurdepääs seadetele;

22. eelmine/järgmine fail.

"Navigatsioonimaailm"

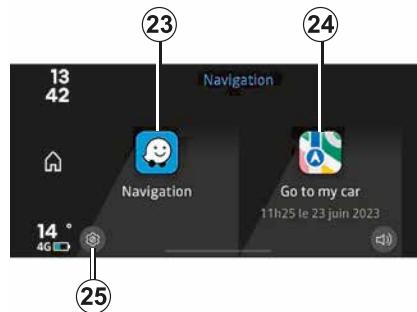

Menüü "Navigatsioonimaailm" võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone:

23. nutitelefoni navigatsioonirakendus teekonna planeerimiseks;

24. rakendus, mis võimaldab leida sõiduki geograafilist asukohta;

25. juurdepääs seadetele.

"Sõidukimaailm"



"Sõidukimaailma" saab kasutada mõne seadme, näiteks ökosõidu- ja reisiarvuti haldamiseks. See pakub järgmisi funktsioone:

26. juurdepääs sõidunõustamisele (juhendamine);

27. keskmised ja praegused kütusekulud näitajad;


28. juurdepääs järgmistele:

- sõiduki armatuurlaud;
- rehvirõhu jälgimise süsteem;

R&GO ÜLDKIRJELDUS

29. Säästlik sõitmine.

"Telefonimaailm"

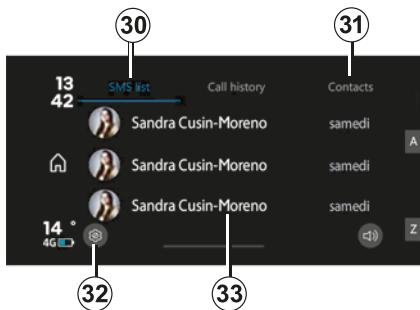

"Telefonimaailm" võimaldab telefoni vabakäekasutamist ja pakub järgmisi funktsioone:

30. juurdepääs asukohta SMS;

31. juurdepääs telefoniraamatule;

32. juurdepääs seadetele;

33. juurdepääs kõnede ajaloole.

Unustatud telefoni meeldetuletaja

Kui mootor ja audiosüsteem on välja lülitatud, kuvab rakendus "R&Go"

nutitelefoni ekraanile hoiatustestate ja kostub helisignaal, et olete jätnud telefoni autosse.

Märkus. Mõnes telefonis saab sõnumite kuulamiseks kasutada funktsiooni "Tekst köneks". Audiosüsteem loeb sõnumid häällega ette.

Telefoni kinnituskoht



Söltuvalt seadmest saab rakenduse "R&Go" kasutamise ajal telefoni tänu ergonomilisele kujule 34 keskkonsooli külge kinnitada.

USB pesaga laadimine

Kui ühendate telefoni USB-pistikuga USB-pessa, saate akut kasutamise ajal laadida või laetuna hoida.



Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida, vajutades ekraanil nuppu 35 ja seejärel nipsates vertikaalselt:

-**nipsake üles**, et helitugevust tõsta;

-**nipsake alla**, et helitugevust vähenenda.


Soovitud helitugevuse saavutamiseks võib vaja olla mitu korda pühkida.



Soovitatav on hoida oma rakendus "R&Go" ajakohasena.

R&GO: NAVIGATSIOONIMAAILM

"Navigatsioonimaailm"

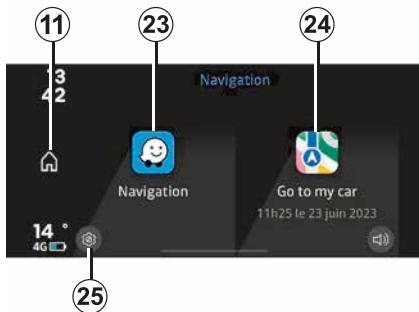

See funktsioon võimaldab teil näha oma sõiduki viimast salvestatud asukohta, näiteks kui peate selle leidma parklast.

- Vajutage maailmale "Navigeerimine", vajutage nuppu **25** "Go To My Car".
- Sõiduki leidmiseks vajutage nuppu "Mine mu auto juurde", et alustada navigeerimist jalakäijarežiimis varrem sisestatud aadressini.

Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui see pole sõidukis. Kui keegi kolmas osapool on teie sõidukit GPS-i asukoha salvestamise ja otsingu alustamise hetke vahel liigutanud, ei suuda rakendus sõiduki hetkeasukohta tuvastada.

25. kuvada seadeid.

See funktsioon võimaldab teil käivitada nutitelefoni navigeerimisrakenduse.

Märkus. Navigeerimisrakenduse juhiste kuulamiseks sõiduki kölaritest valige audioallikaks Bluetooth®.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ **76**.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Leia mu sõiduk" (Go To My Car)

"Navigatsiooni seaded"

See funktsioon võimaldab seadista valitud vaikimisi navigatsioonirakendust.

Rakenduse "R&Go" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajades nuppu **25**, kust saate määrata navigeerimisrakenduse, mida soovite vaikimisi kasutada, valides selle soovituste loendist.

Samuti saate määratleda navigeerimisrakenduse, mida kasutatakse funktsiooni "Leia minu sõiduk" puhul (Go To My Car).




Kui kasutate nutitelefoni navigeerimisrakendust, võib selle toimimiseks vajalik telefoniandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei kata.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

R&GO: HELIMAAILM

: "Helimaailm"

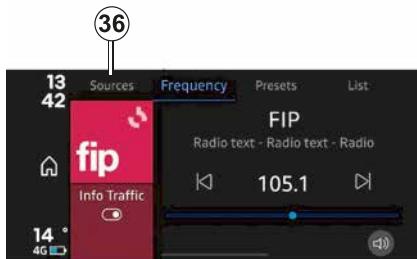

Heliale juurdepääsuks vajutage rakenduse "R&Go" avalehel nupp "Heli".

Seda maailma saab kasutada kuulata audioallika (raadio/meedia) haldamiseks ja audioallika muutmiseks.

Märkus. Kõigi audio/meediumi võrgusituse funktsioonide kasutamiseks "Helimaailmas" peate telefoni Bluetooth® ühendama audiosüsteemiga.

Märkus. multimeediumfaili esitamise ajal ei kontrolli rakendus "R&Go" väliseid rakendusi.

« Allikad »



Multimeediumfaili valikumenüü avamiseks vajutage nupp 36 "Allikad". Selle menüü abil saate valida allika saadaolevate hulgast:

- **Erinevad edastusalad:** "DAB", "FM" või "AM" (sõltuvalt saadavusest);
- **Erinevad meediaallikad:** Bluetooth®, USB (sõltuvalt saadavusest);
- **Nutitelefoni installitud audiorakendused** (muusika, taskuhäälingusaade, veebiraadio) (saadavus sõltub riigist);
- **Muusikarakendused**, mis on ühilduvad ja teie nutitelefonis olemas.

« Heli : Raadio »


Saate rakendust "R&Go" kasutades saate kuulata raadiojaamu ja:

- valida jaama, kasutades ühte kolmest otsingurežiimist ("Eelseade" (Lemmikud), "Loend" või "Sagedus");
- otsida jaama, kasutades integreeritud intelligentset klahvistikku;
- vaadata "FM", "DR" või "AM" raadiojaamadest saadete kuulamise ajal tekstileavet;
- raadiojaamade nimkirja uuendamine.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ 69.

R&GO: HELIMAAILM

"Heli: USB, Bluetooth® Heli voogesitus, Välised raken-dused"

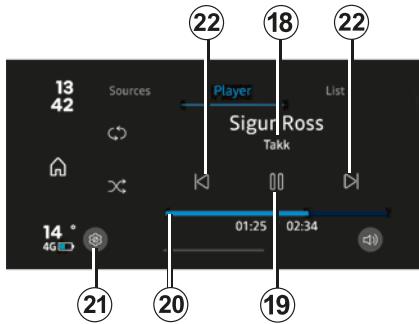

Saate kasutada audioallika kuula-miseks oma sõidukist rakendust "R&Go" (USB, Jack) või nutitelefonist (Bluetooth® audio voogesitus, audio-rakendus nutitelefonis).

Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

Menüü "R&Go" võimaldab kasutada järgmisi funktsioone:

18. hetkel kuulatava multimeediafai-li vaatamine;

19. esitamine/paus;

20. kerimisriba, hetkel mängiva mul-timeediumfaili allesjäänud aeg;

21. juurdepääs seadetele;

22. eelmine/järgmine fail.

Märkus. Sisu võib varieeruda sõltu-valt valitud allikast.

- "DR-i hoiatused".



Sõiduohutuse taga-miseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Audioseaded"



Rakenduse "R&Go" seadete me-nüüst, millele pääseb juurde vajuta-des nuppu **25**, kust pääsete juurde heliseadete funktsioonile.

See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- "Heli jaotus/";
- « Bass/Kõrged toonid »;
- "Bluetooth®" helitugevus;
- « AUX In »;
- « TA »;

R&GO: SÖIDUKIMAAILM

"Söidukimaaailm"



Söidukiale juurdepääsuks vajutage rakenduse "R&Go" avalehel nuppu "Söiduk".

"Söidukimaailm" koosneb järgmistes.

26. juurdepääs söidunõustamisele (juhendamine);

27. keskmised ja praegused kütusekulud näitajad;

28. juurdepääs järgmistele:

- söiduki armatuurlaud;
- rehviröhu jälgimise süsteem;

29. Säästlik sõitmine;

30. juurdepääs seadetele.

Märkus. kõikide menüü funktsiooni-de kasutamiseks tuleb teil ühenda-da oma Bluetooth® telefon audio-süsteemiga.

"Säästlik sõitmine"

See funktsioon võimaldab kuvada reaalajas üldist tulemust, mis näitab teie söidustiili.

Nimetatud tulemus võtab arvesse nelja kriteeriumit:

- kiirendusi;
- võimet prognoosida pidurdamist;
- käiguvahtuste järgimine.

Pakutakse personaalset söidunõus-tamist.

Uue teekonna alustamiseks võite vajutada ka armatuurlaual elevat nuppu "Reset".


Arvesse minemiseks peab reis olema vähemalt 400 m pikk.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie tele-fonist, söidukist ja riigidist erineda.



Söiduohutuse taga-miseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Keskmised ja praegused kütusekulud näitajad"

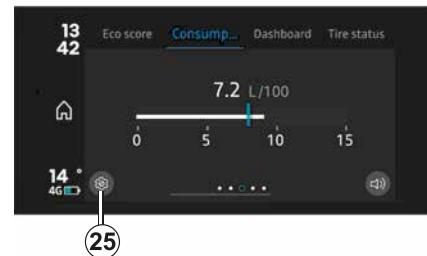

See funktsioon kuvab praeguse kütusekulu võrreldes teie söiduki keskmise kuluga.

« Seaded »

Rakenduse "R&Go" seadete me-nüst, millele pääseb juurde vajuta-des nuppu **26**, kust pääsete raken-duse "Söiduk" seadete juurde.

"Näpunäited sõitmiseks"

See funktsioon annab teile juurde-pääsu näpunäidetele sõitmise koh-ta.

R&GO: SÕIDUKIMAAILM

«Vahendipaneel»

See funktsioon annab teile juurde-pääsu armatuurlaual kuvatud erinevatele andmetele, nagu:

- keskmise kiiruse;
- keskmise kütusekuluga;
- kogudistants;
- läbitud distants alates viimasest lähtestamisest.

Kui rakendus "R&Go" rakendus pole teie sõidukiga ühendatud, saate ikka vaadata viimase ühenduse ajal salvestatud andmeid.


"Rehvirohu jälgimine"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde rehvirohu olekule.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

R&GO: TELEFONI ALA

"Telefonimaailm"

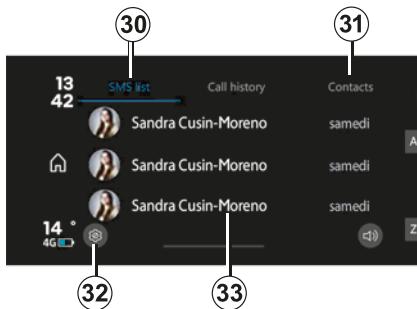

Telefoniale juurdepääsuks vajutage rakenduse "R&Go" avalehel nuppu "Telefon".

"Telefonimaailm" koosneb järgmisi:

30. juurdepääs asukohta SMS;

31. juurdepääs telefoniraamatule;

32. juurdepääs seadetele;

33. juurdepääs könede ajaloole.

"Kontaktid"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde oma telefoniraamatu kontaktide loendile.

Pärast audiosüsteemi ühendamist telefoniga Bluetooth® pääseb teie telefoniraamatu numbritele juurde rakenduse "R&Go" kaudu.

Valige kontakt (kui kontaktil on rohkem kui üks number, palutakse teil valida number, millele helistada). Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbrile vajutamist.

Märkus Kontakte on võimalik kuvada ainult siis, kui see valik on teie nūtitelefonis lubatud.

"Köneregister"

Köneregistri kasutamine, et vaadata järgmist:

- väljaminevad köned;
- vastamata könesid;
- sissetulevad köned.

Köneregistri puhul näidatakse kontaktte köige varasemast köige hilisemani.

Köneregistrist köne tegemiseks valige loendist kontakt, kellele soovite helistada.

"Telefon seaded";


Rakenduse "R&Go" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajutades nuppu **33**, kust pääsete rakenduse Telefon seadete juurde.

«SMS»


Saate kasutada funktsiooni "SMS", mis võimaldab teil kuulata tekstsõnumeid, mis saite, kui kasutasite rakenust "R&Go".

R&GO: SEADETE VALIMINE

"Seaded"

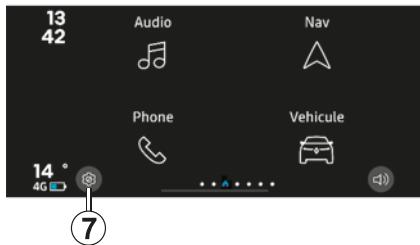

Seadete menüüle juurdepääsuks valutage rakenduse "R&Go" avakuval nuppu 7.

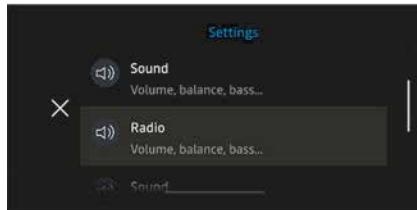

Kasutage rakenduse "R&Go" süsteemi menüüd "Seaded", et seadistada või vaadata järgmist:

- "Raadio" seaded;
- "Heli" seaded;
- "Söidukimaailma" seaded;
- "Navigatsioonimaailma" seaded;
- "Telefonimaailma" seaded;
- "Süsteem" seaded;
- « Lähemalt »;
- "Abi ja nõu".

Valiku "Raadio" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- liiklusteabe märguannete aktiveerimine;

- lisahoiatuste aktiveerimine digiraadios;
- digiraadio prioriseerimine (söltuvalt riigist);
- raadiojaama DAB automaatne reguleerimine FM-le (söltuvalt riigist).

"Heli" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- audiotasakaal teie söiduki kõlarite vahel;
- audio tasakaalustamine (bass, treble) ja bassihelide võimendamine väikese helitugevuse korral;
- helitugevuse kohandamine vastavalt söiduki kiirusele (kohandamine ümbritseva müraga);
- lisapesa tundlikkus (saadavus sõltub söidukist).

"Söidukimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- parkimisabivahendite infoekraani aktiveerimine (saadavus sõltub sõidukist);
- rehvirohu jälgimissüsteemi hoitustega aktiveerimine.

R&GO: SEADETE VALIMINE

"Navigatsioonimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- navigeerimisrakenduse valimine nende hulgast, mis on teie nutitelefoni installitud ja ühilduvad rakendusega "R&Go";
- navigeerimisrakenduse valimine jalakäijarežiimis nende hulgast, mis on teie nutitelefoni installitud ja ühilduvad rakendusega "R&Go", mis võimaldab teil oma sõiduki viimasesest salvestatud asukohast leida.

Valiku "Süsteem" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- riik (abi võimaldiseks);
- rakenduse automaatne käivitamine kohe, kui see ühendub teie sõiduki audiosüsteemiga;
- rakenduse automaatne sulgemine, kui ühendus sõidukiga on katkenud;
- andmete tagasiside aktiveerimine või desaktiveerimine (diagnostika ja kvaliteedi tagamise eesmärgil).

«Lähemalt»

See funktsioon võimaldab teil vaaadata:

- rakenduse versioon R&Go installataksse nutitelefoni;
- kasutustingimused;
- isikuandmete kaitse teave;
- rakenduse tehniliseks toeks vajalik teave.

"Abi ja nõu"

See funktsioon võimaldab teil:

- käivitage rakenduse "R&Go" õpetus;
- juurdepääs Renault' abile;
- tutvuda isikuandmete kaitse teabeaga;
- vaadata abiteavet sõiduki armatuurlaual kuvatavate erinevate hoitustulede, märgutulede ja ikoonide kohta.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

HÄÄLETUVASTUS

Hääletuvastussüsteem


Audiosüsteemi saab kasutada teie nutitelefoni kaudu hääletuvastuse juhtimiseks (kui on ühilduv). See võimaldab juhtida nutitelefoni funktsioone häälega, hoides käsi samal ajal roolil.

Märkus.

- nutitefoni hääletuvastussüsteem võimaldab kasutada ainult nutitelefonis olemasolevaid funktsioone. See ei võimalda kasutada teisi audiosüsteemi funktsioone, nagu raadio jne.
- hääletuvastuse kasutamise ajal kasutab süsteem teie nutitelefonis määratud keelt;
- kui püüate kasutada oma söiduki hääletuvastussüsteemi koos ühildatud nutitelefoni, millel ei ole hääletuvastusfunktsiooni, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade, mis teid sellest teavitab.

5

Hääletuvastuse kasutamine telefoniga

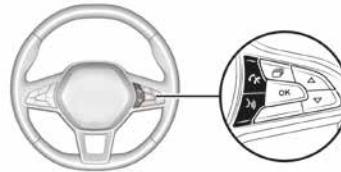

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks peate:


- oma nutitefoni vastu võtma 3G, 4G või WIFI;
- aktiveerige oma nutitelefonis funktsioon Bluetooth® ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt oma nutitefoni kasutusjuhendit);
- siduge ja ühendage oma nutitefoni on audiosüsteemiga ➔ 76;
- vajutage funktsiooni sisselülitamiseks lühidalt , seejärel rääki ge (piiks annab märku, et hääletuvastus on sisse lülitatud).

Väljalülitamine

Vajutage pikalt .

Helisignaal näitab, et hääletuvastus ei ole aktiivne.

Sissejuhatus

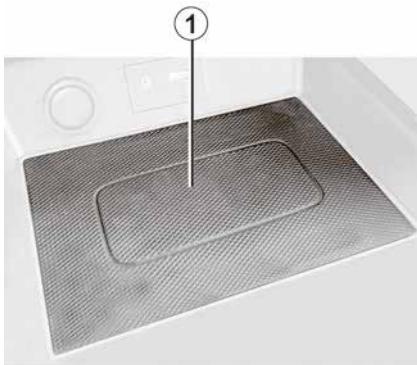

Telefoni ilma juhtmeta laadimiseks saab kasutada induktsiooniga laadimisala **1**.

Kui sõiduk on vastavalt varustatud, näidatakse laadimisala (olenevalt sõidukist):


- seotud sümbol;
- ja / või
- laadimise oleku kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.



Ala asub on eri sõidukitel erinevas kohas. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus.

- ühilduvate telefonide kohta saatte rohkem teavet küsida volitatud esindajalt või lugeda tootja veebilehelt;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;
- optimaalse laadimise tagamiseks peab kogu telefoni pind olema samal joonel laadimismatiga.

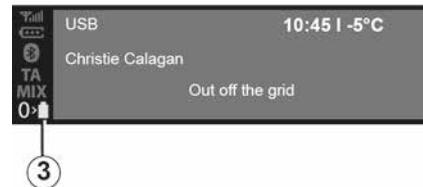

5

Laadimine

Asetage telefon **2** induktsioonlaadimise alale **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **3** kuvatakse ekraanil.

Telefoni laadimine **2** katkestatakse järgmistel juhtudel:


- induktsioonlaadimise alal **1** tuvastati ese;
- induktsioonlaadimise ala **1** on üle kuumenemas. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefon laadimine **2** varsti uesti.

JUHTMEVABA LAADIJA

i Induktsioonlaadimise alale **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitav on need paigutada selleks ettenähtud kohtadesse (kindalaegas, päikesesirmi laegas jne).



5 Laadimise edenemine

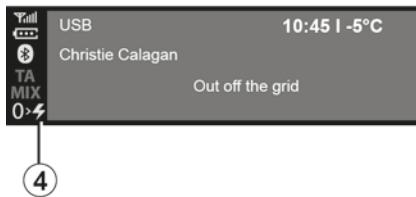

Laadimise ajal näidatakse audiosüsteemi esipaneelil laadimise edenemist:

- laetud **3**;
- laadimine kestab **4**;
- tuvastatud on metallne ese **5**.

i Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei jäetaks induktiivlaadimisalale **1** ühtegi eset (USB-seade, SD-kaart, pangakaart, käivituskaart, ehted, võtmeh, mündid jne). Enne telefoni asetamist induktsiooniga laadimisalale **1** eemaldage telefoni ümbriselt kõik magnet- ja pangakaardid.

TÖRKED

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole pistikusse ühendatud ega süsteemiga ühendatud. Helitugevus on seadistatud minimaalseks või heli on peatatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Audiosüsteem ei tööta ja näidik ei sütti.	Audiosüsteem ei ole sisse lülitatud.	Lülitage audiosüsteem sisse.
	Audiosüsteemi sulavkaitse on läbi põlenud.	Asendage sulavkaitse (lugege kasutusjuhendi peatükki "Sulavkaitsmed").
Audiosüsteem ei tööta, kuid näidik on süttinud.	Helitugevus on minimaalne.	Vajutage nuppu  või keerake nuppu  .
	Kõlarites on tekinud lühis.	Pöörduge esindusse.
Vasak- ega parempool- sest kõlarist ei kostata heli.	Heli tasakaal (vasak/parem kõlar) on valesti reguleeritud.	Seadke heli tasakaal sobivaks.
	Kõlari juhe on lahti tulnud.	Pöörduge esindusse.
Raadiolevi on halb või puudub täiesti.	Söiduk asub raadiojaama saatjast liiga kaugel (taustamüra ja interferents).	Otsige uus saatja, mille signaal on parajasti tu- gevam.
	Mootori töö häirib vastuvõttu.	Pöörduge esindusse.
	Antenn on vigane või halvasti ühendatud.	Pöörduge esindusse.

TÖRKED

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Telefon ei ühendu süsteemiga.	<ul style="list-style-type: none"> - Teie telefon on välja lülitatud. - Teie telefoni aku on tühi. - Teie telefon ei ole veel vabakäekomplektiga ühildatud. - Bluetooth® ei ole teie telefonis ja süsteemis aktiivne. - Telefon ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lülitage oma telefoni sisse. - Laadige oma telefoni akut. - Ühildage oma telefon vabakäekomplektiga. - Aktiveerige oma telefoni ja süsteemi Bluetooth®-ühendus. - Konfigureerige telefon audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.
5 Bluetooth®-i teisaldatav audiomängija ei ühendu süsteemiga.	<ul style="list-style-type: none"> - Teie telefoni audiomängija on välja lülitatud. - Teie teisaldataava mängija aku on tühi. - Teie teisaldatav audiomängija ei ole veel audiosüsteemiga ühildatud. - Bluetooth® ei ole teie teisaldatavas audiomängijas ja audiosüsteemis aktiivne. - Teisaldatav audiomängija ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma. - Muusika ei ole teie teisaldatavas audiomängijas aktiivne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lülitage oma teisaldatav audiomängija sisse. - Laadige oma teisaldatava mängija akut. - Ühildage oma teisaldatav audiomängija audiosüsteemiga. - Aktiveerige oma teisaldatava mängija ja audiosüsteemi Bluetooth®-ühendus. - Konfigureerige teisaldatav mängija ühendamise soovi vastu võtma. - Söltuvalt teie telefoni ühilduvusest võib muusikat saada kuulata teisaldatava mängija kaudu.
Ilmub "Madal akutase" sõnum.	Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.	Laadige oma telefoni akut.

TÄHESTIKULINE INDEKS

B

Bluetooth®, 8, 17, 35, 76

E

Ekraan: menüü, 65

F

Funktsooninupud, 65

H

Hääletuvastus, 102

Hüpikmenüü, 65

I

ITrafic, 26, 85

J

Juhtmevaba laadija, 103

K

Keel: muutmine, 26, 85

Kellaaeg: seadistamine, 26, 85

P

PR, 21

R

R&Go : multimeediumfunktsioon, 90, 95

R&Go : navigatsioonifunktsioon, 90, 94

R&Go : parameetrite seaded, 90, 100

R&Go : söidukifunktsioon, 90, 97

R&Go : telefonifunktsioon, 90, 99

R&Go : tutvustus, 90

R&Go : üldkirjeldus, 90

S

Sagedusalad FM/ LW/ MW, 8

Seaded: heli, 26, 85

Suhtluse helitugevus, 21

T

Telefoni kustutamine, 17, 76

Telefoni lahtiühendamine, 19, 80

Telefoni lahutamine, 17, 76

Telefoni ühildamine, 17, 76

U

USB : heliallikas, 8, 35

V

Vabakäetelefoni komplekt, 8, 35

EST


TURINYS

Centrinis ekranas.....	2
Bendroji informacija.....	2
Garsas / multimedija.....	11
Telefonas	17
Sistemos nustatymai.....	26
Lentelės ekranas.....	31
Bendroji informacija.....	31
Garsas / multimedija.....	38
Telefonas	45
Sistemos nustatymai.....	55
Skaitmeninis ekranas.....	60
Bendroji informacija.....	60
Garsas / multimedija.....	69
Telefonas	76
Sistemos nustatymai.....	86
R&Go.....	91
R&Go Bendrasis aprašymas.....	91
R&Go: navigacijos pasaulis.....	96
R&Go: garso pasaulis	97
R&Go: automobilio pasaulis.....	99
R&Go: telefono pasaulis.....	101
R&Go: nustatymų pasirinkimas.....	102
Nuostatos	104
Balso atpažinimo naudojimas.....	104
Belaidis įkroviklis.....	105
Veikimo sutrikimai.....	107

BENDROJI INFORMACIJA


1

Ekranas

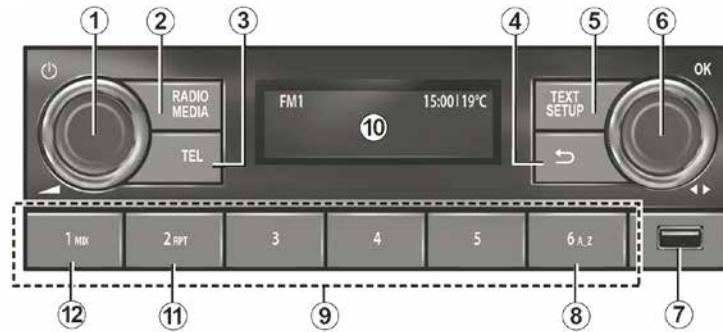


BENDROJI INFORMACIJA

Vairo kolonélės valdikliai

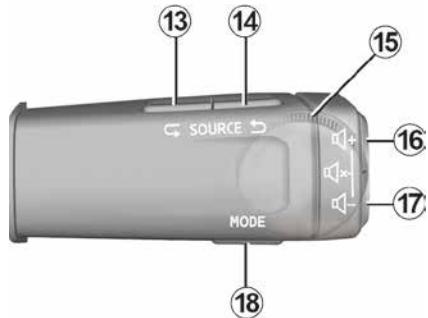

Valdymo pultas priė vairaračio

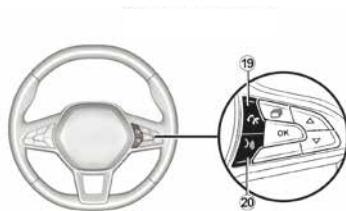

BENDROJI INFORMACIJA

1

Valdymo pultai

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		<ul style="list-style-type: none">Paspaudimas: i jungiamas / išjungiamas automobilio radijas.Pasukimas: reguliuojamas garsumas.	
2		<ul style="list-style-type: none">Trumpas spustelėjimas: automatiškai paleidžiamas šaltinis, pasirinktas iš FM→DR→AM→USB→„BT Audio“.Palaikymas paspaudus: atnaujinamas galimy radijo stocių sąrašas (FM ir DR).	
3			<ul style="list-style-type: none">Trumpas spustelėjimas: atveriamas meniu „Telefonas“; skambinama rodoma numeriu; priimamas gaunamas skambutis.Palaikymas paspaudus: atmetamas gaunamas skambutis.
4		<ul style="list-style-type: none">Trumpas spustelėjimas: grįztama į ankstesnį meniu, atšaukiamas tuometinis veiksmas arba pereinama į aukštėsnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygi.Palaikymas paspaudus: grįztama į pagrindinį meniu.	
5		<ul style="list-style-type: none">Trumpas spustelėjimas: funkcija „Setup“: atveriamas pasirinkinių nuostatų meniu.Ilgas paspaudimas: funkcija „Text“: FM, DR: parodoma papildoma informacija, kurią radijo stotys transliuoja programų metu, arba kita informacija.	<ul style="list-style-type: none">Ilgas paspaudimas: funkcija „Text“: rodomas prijungtas telefonas.
6		<p>Skydelio valdymo rankenėlė</p> <ul style="list-style-type: none">Paspaudimas: patvirtinamas veiksmas; parodomos radijo stocių sąrašas (mégstamiausios ir sąrašas); parodomos garso grojaraštis (medijos).	<p>Skydelio valdymo rankenėlė</p> <ul style="list-style-type: none">Paspaudimas: atsiliepima į skambutį / baimiamas pokalbis arba pasirenkamos skambutio parinktys.

BENDROJI INFORMACIJA

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
	<ul style="list-style-type: none">- Sukimas: DR: pakeičiama stotis; FM ir AM: paieška rankiniu būdu; BT ir USB: pakeičiamas takelis.	<ul style="list-style-type: none">- Pasukimas: slenkama per telefono knygelę ir skambučių sąrašą.

BENDROJI INFORMACIJA

1

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
7		USB lizdas, skirtas MP3 grotuvui ar papildomiems garso šaltiniams.	Norint jungti telefono turinį nenaudojant Bluetooth® ryšio (atsižvelgiant į turimą telefoną).
8		Muzikos sąraše ieškoma pagal raidę / adresatų sąraše ieškoma pagal raidę.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas (1-6): pakartojama įrašytos radijo stoties informacija. - Paspaudus ir palaikius (1-6): išsaugojama radijo stotis. 	
10		Automobilio radijo valdiklių rodiniai ekrane.	
11		RPT: pakartotinai paleidžiamas grojaraštis.	
12		MIX: grojaraštis leidžiamas atsitiktine tvarka.	
13 ir 14		Slinkite, kad pasirinktumėte garso šaltinį FM→DR→AM→USB→„BT Audio“.	
15		Vairo kolonélės valdymo rankenélė Sukimas: <ul style="list-style-type: none"> - FM ir AM: atliekama automatinė / greita paieška. - DR, „BT Audio“ ir USB: pakeiskite radijo stotį / muzikos takelį; - Aukštyn / žemyn. 	Vairo kolonélės valdymo rankenélė Pasukimas: slenkama per siūlomus veiksmus (skambučio baigimas, pokalbio atidėjimas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas).

BENDROJI INFORMACIJA

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
16 ir 17		Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garsas.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> - Radijo garso išjungimas / j jungimas. - Pristabdomas / paleidžiamas garso takelis, leidžiamas nešiojamojo Bluetooth® grotuvo arba USB grotuvo. 	
18		<p>Su garsos laikmenomis USB/„Bluetooth“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: pakartotinai paleidžiamas garsos įrašas „Repeat“; - Palaikymas nuspaudus: paleidimas atsitiktine tvarka „Mix“. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: patvirtinamas pasirinkimas telefonų knygelėje arba skambučių sąraše. - Palaikymas paspaudus: grįztama (daugumoje meniu).
19			<p>Gaunamasis skambutis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: atsiliepimas į skambutį. - Palaikymas paspaudus: baigiamas / atmetamas skambutis. <p>Vyksta pokalbis / išeinančios skambutis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: skambutis bai- giamas.
20		<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: i Jungiama balso atpažinimo funkcija. - Palaikymas paspaudus: i Jungiama balso atpažinimo funkcija. 	

Aprašymas

Ivadas

Garso sistema turi šias funkcijas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninis antžeminis radijas DR;
- išorinių garso šaltinių valdymas USB;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistemų.

Radio funkcijos

Radijų galima naudoti klausytis radio stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB formatu, DAB+, T-DMB) pagerina garso atkūrimą ir leidžia pasiekti „Radio-text“ saugomą radio teksto informaciją slenkant tekštą, kad būtų rodoma:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naujodant, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

RDS sistema rodo kai kurių stočių pavadinimus arba FM radio stočių siunčiamus pranešimus:

- informaciją apie bendrają kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono laisvų rankų funkcija

Laisvų rankų sistema Bluetooth® leidžia naudoti šias funkcijas neliečiant telefono:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambutį;
- perkelti telefone arba SIM kortelėje jrašyty telefonų knygeliés adresatų sąrašą SIM (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti skambučių, atliktyų naujodant sistemą, istoriją (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamomo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo įrenginio tipo, nešiojamąjį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norédami gauti daugiau informacijos apie suderinamą įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažista ir valdo jūsų nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą arba mobiliją telefoną.

BENDROJI INFORMACIJA

Rodiniai ekrane



- A.** Informacija apie telefono tinklo būseną.
- B.** Dabartinis laikas.
- C.** Lauko temperatūra.
- D.** Alternatyvus dažnis.
- E.** Šaltinio garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- F.** Informacija apie eismą.
- G.** Ryšio informacija Bluetooth®.
- H.** Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

Veiksmai

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , kad ijungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes.

Paspauskite , kad palaiktumėte įjungtą dar kelias minutes. Išjunkite garso sistemą trumpai spustelėjė . Sistema rodo tik laiką.

Šaltinio pasirinkimas

Ivairius garso šaltinius galite slinkti keliis kartus paspausdami . Slenkant garso šaltiniui rodomi tokia tvarka: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti paspausdami .

Kai įjungiate radiją, turėtų būti vėl paleista pastarąji kartą leista medija. Jei taip nėra, trumpai paspauskite .

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persi-

jungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

Pastaba: paspauskite arba

, kad būtų rodomas telefono meniu.

Garsumas

Reguliuokite garsumą pasukdami skydelyje arba paspausdami ar .

Ekrane rodoma „Garsumas“ ir esama nuostatos vertė.

BENDROJI INFORMACIJA

1



Nutildymas

Vienu metu paspauskite ir . Ekrane pasirodo pranešimas „MUTE“.

Vėl trumpai spustelėkite arba , norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo goso šaltinio.

Nutildymo funkciją i jungti / iš jungti taip pat galite pasukdami skydelyje.

Radijo klausymas

Pasirinkite radijo juostą

Pasirinkite pageidaujamą bangų juostą – FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), keliis kartus

paspausdami .

Radijo stoties pasirinkimas

Ijungę šį režimą, galite rankiniu būdu ieškoti radijo stočių slinkdami per

dažnius pasukdami  skydelyje

arba paspausdami  vairo kolinėlėje, kad pradėtumėte automatiškai paiešką.

Radijo stoties įsiminimas



Šiuo režimu galima klausytis jūsų iš anksto nustatyty radijo stočių.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR, AM ir kt.), tada pirmiau aprašytais būdais pasirinkite radijo stotį.

Norédami išsaugoti stotį, palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų 1-6, atsižvelgiant į tą, ką pasirinksite, kol pasigirs garso signalas.

Galima įrašyti iki šešių vieno bangų ruožo radijo stočių.

Norédami atkurti įrašytą radijo stotį, trumpai spustelėkite vieną iš mygtukų 1-6, atsižvelgiant į tą, ką pasirinksite.

„Mégstamiausi“ stočių sąrašas yra rodomas stočių sąrašo viršuje. Norédami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite .

Radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkę AM juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR juostą, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą juostą (FM, AM arba DR) keliis kartus paspausdami

.


Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarajį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Sukite  skydelyje, kad galėtumėte slinkti per radijo stotis FM / DR sąraše.

Radijo teksto rodymas

Kad būtų parodytas „Radijo tekstu“, paspauskite ir palaikykite .

Jei nepateikiama jokia informacija, ekrane rodomas pranešimas „Pranešimo nėra“.



Tekstinė informacija „Radijo tekstas“ (FM)

Kai kurios FM radio stotys transliuoja su klausoma programa susijusią tekstinę informaciją (pvz., dainos pavadinimą, atlikėjo informaciją ir

pan.). Paspauskite ir iš eilės peržiūrėkite informaciją „Radijo tekstas“.

Pastaba: tokia informacija teikia tik kai kurios radio stotys. Naudodam

skydelyje arba ant vairo kolonélés galite slinkti per informaciją pagal rodymo stilių.

„Radijo tekstas“ informacija ir naujienos (DR)

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti kai kurių stočių turimą tekstinę

informaciją. Naudodamis skyde-
lyje arba ant vairo kolonélés,
galite slinkti per tekstą, kad būtų rodomos naujienos (ekonomikos, politikos, sveikatos, oro, sporto ir kt.)

Dar kartą paspauskite , kad grįžtumėte į šiuo metu leidžiamą radio stotį.

Programos vadovas (DR)

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema gali parodyti radio stoties laidų dienos programą.

Pastaba: ši informacija teikiama tik per tris artimiausias pasirinktus stoties laiko atkarpas.

Išoriniai garso įrenginiai

USB jungimas

Jungimas

Jkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamomo skaitmeninio garso įrašų grotuvą, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

GARSAS / MULTIMEDIIA

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Išorinio garso šaltinio naudojimas

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodamai multimedijos sistemos meniu.

Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas FAT32 formatu, o talpa neturi būti didesnė kaip 500 GB.

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleis paskutinį grotą garso takelį.

Garso sistema išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Jei išorinio garso šaltinio kataloge yra failų, grojaraščių ir aplankų, ekranė jie rodomi ir atkuriama tokia tvarka:

- «Aplankai»;
- «Dainos»;
- «Grojaraščiai».

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

- paspauskite  priekiniame skydelyje ir gržkite į grojaraštį;

- pasukę  priekiniame skydelyje arba  ant vairo kolonélės, slinkite per garso takelius;

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite  skydelyje, kad būtų rodomas klausomas grojaraštis, tada paspauskite , kad būtų rodomi aplankai arba pasirinkimo

kriterijai. Paspaudę  gržkite į ankstesnį aplanką; arba

- paspauskite  skydelyje ir patvirtinkite paspausdami , kad pasirinktumėte aplanką / grojaraštį arba paleistumėte pasirinktą garso takelį.

Ikvovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamajo skaitmeninio garso grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį, įkraunama baterija arba išlaikomas esamas naudojamo įrenginio baterijos įkvovos lygis.

Pastaba: kai kurie įrenginiai nejkrauna arba nepalaiko akumulatoriaus įkvovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.


Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis „Bluetooth®“ nešiojamuoju skaitmeniniu garso įrašu įrenginiu, pirmiausia turite ji susieti su automobiliu. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

- jei nešiojamajame skaitmeniniamo garso įrašų grotuve Bluetooth® yra telefono funkcijos **b** ir garso grotuvas **a**, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;
- prieinamų funkcijų skaičius skiriiasi priklausomai nuo nešiojamoho skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

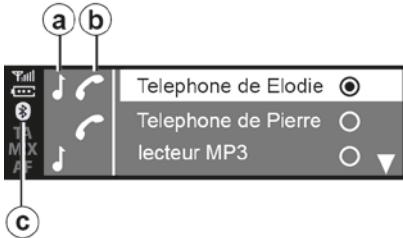

Jungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo funkcijomis, jų reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® **c** arba USB jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismos slygos.

Kai vairuojate, nešiojant garso grotuvą padėkite į saugią vietą.

Gali nuslysti staigiai stabdant arba esant smūgiui.

Jau susieję įrenginių, atlikite šiuos veiksmus:


- įjunkite nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvą „Bluetooth®“ ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (daugiau informacijos rasite nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvą naudotojo vadove);
- pasirinkite „Bluetooth®“ garso šaltinį, paspaudę **RADIO MEDIA** arba **SOURCE**.

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvą funkcijomis, jų reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas néra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.


Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

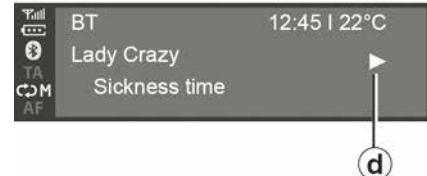

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis. Rodomas simbolis „PLAY“ **d**.

Pasukę **D** skydelyje arba **D** ant vairo kolonėlės, pereikite prie ankstesnio arba kito takelio.

Vienu metu paspauskite **[+]** ir **[-]**, kad PRISTABDYTUMÉTE **f** garso takelį (paspaudus dar kartą, takelis grojamas toliau).

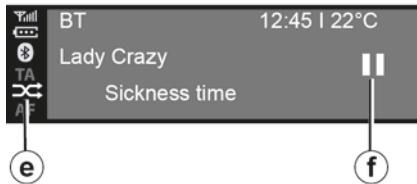

Ypatumai:

- kai kuriais atvejais gali reikėti pasižiūrėti įrenginio naudojimo instrukciją, kad galėtumėte užbaigti prijungimo procedūrą;
- Prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo grotuvorūšies ir jo suderinamumo su goso sistema.

Grojimas atsitiktine tvarka „MIX“


Paspauskite **1 MIX** arba paspauskite ir palaikykite **MODE** norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplankę esančius goso takelius.

Ekrane jsižiebia indikatoriaus lemputė „MIX“ **e**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas goso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Paspauskite **1 MIX** dar kartą arba spauskite ir palaikykite **MODE**, kad išjungtumėte atkūrimą atsitiktine tvarka: indikatoriaus lemputė „MIX“ **e** užgėsta. Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Pastaba: prie garso sistemos prijungtame Bluetooth® įrenginyje grojimo atsitiktine tvarka funkcija taikoma šiuo metu grojamam grojaraščiu. Pakeiskite aplanką / grojaraštį, kad išjungtumėte grojimo atsitiktine tvarka funkciją.


Kartoti „RPT“

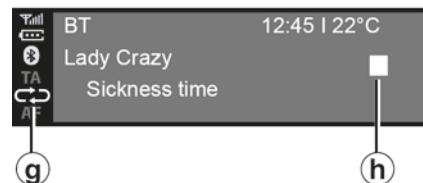

Naudojant šią funkciją galima dar kartą paleisti tuo metu grojam takelį.

Paspauskite **2 RPT** arba trumpai spauskite **MODE**, kad suaktyvintumėte pakartojimo funkciją. „RPT“ įspėjamoji lemputė **g** rodo ekrane.

Paspauskite dar kartą **2 RPT** arba trumpai paspauskite **MODE** norėdami išjungti pakartojimo funkciją, „RPT“ įspėjamoji lemputė **g** išnyks.

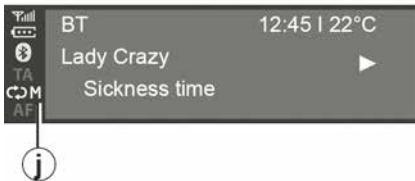

Pastaba: jei įjungta paleidimo atsiktinė tvarka funkcija, ji bus automatiškai išjungta, kai bus įjungta pakartojimo funkcija, „MIX“ įspėjamoji lemputė **e** išnyks ir „RPT“ įspėjamoji lemputė **g** atsiras.

Galite įjungti „RPT“ ir „MIX“ funkcijas vienu metu: ekrane pasirodys įspėjamoji lemputė **j**.

Grojimo režimas

Atkūrimo režimą žymi šie simboliai:

- «PLAY» **d**;
- „PRISTABDYTI“ **f**;
- «STOP» **h**.

Pristabdymas

Vienu metu paspauskite ir , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį. Ekrane rodomas simbolis **f**.

Paspauskite dar kartą ir vienu metu, kad vėl įjungtumėte garsą arba paleistumėte garso takelį. Simbolis **f** išnyksta iš ekrano ir pasirodo įspėjamoji lemputė **d**.

Ši funkcija taip pat išjungiaama pakelius garsumą ar šaltinį arba automatiškai įsi jungus informaciniams pranešimui.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojantį grotuvą saugiai padékite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

TELEFONAS

Telefono užregistruavimas / išregistruavimas

Bluetooth® jungimas



Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite **TEL** arba norėdami peržiūrėti meniu „Telefonas“;
- pasirinkite „BT JUNGTA / IŠJUNGTA“ naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio arba skydelyje, tada paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite;

- pasirinkite „TAIP“ naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio arba

skydelyje, tada paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite.

Telefono aparato užregistruavimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobiliųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.

Užregistruavus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.


Susiejimo procedūrą galima atlikti garso sistemoje arba telefone.

Garo sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

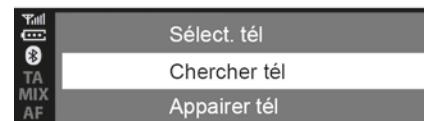

Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite **TEL** arba , kad atvertumėte meniu „Telefonas“;

TELEFONAS

1

- pasirinkite „leškoti telefono“ nau-dodami  ant vairo kolonélės arba  priekiniame skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti maždaug iki 60 sekundžių.)

Pasukdami  ant vairo kolonélės arba  skydelyje, pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Garso sistemos ekrane pasirodžius pranešimui „Prisijungta“, „Bluetoo-th®“ įrenginys automatiškai išsaugomas ir prijungiamas prie automobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sąraše, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasi-rinkti telefoną“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekundžių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias opera-cijas, kad atlikumėte norimą veiks-

mą. Išsamesnės informacijos žr. te-lefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo per-kelimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetoo-th®“ paiešką iš telefono.

Norédami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- ijunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite  arba , kad atvertumėte meniu „Telefonas“;
- pasirinkite „Susieti telefoną“ nau-dodami  priekiniame skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Iveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodamis telefoną susiraskite sa-vo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba te-lefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomos pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimédia“, patvirtinan-tis, kad telefonas susietas ir prijung-tas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multi-média“ rodomas tik tada, jei progra-ma „R&Go“ prisijungia prie garso sis-temos ir yra įdiegta jūsų išmaniaja-me telefono.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas „Telefonas“ meniu.

Jei pasiekta didžiausias garso sis-temoje galimas užregistruoti telefo-nų skaičius, norint užregistruoti nau-ją telefoną, reikia atsieti jau esamą (žr. šio skyriaus skirsnyje „Telefono atsiejimas“ pateiktą informaciją).



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudoji-mąsi ryšiu ir mažinti pa-vojų juo naudojantis, tačiau, vi-siškai pašalinti pavojaus ji ne-gali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONAS

Telefono aparato išregistravimas



Atsieję galite ištinti telefono iš laisvų rankų telefono sistemos administratorius:

- paspauskite **TEL** arba  norėdami peržiūrėti meniu „Telefonas“;
- pasirinkite meniu „Ištinti telefono“ naudodami  ant vairo kolo nélés valdiklio arba  skydelyje, tada paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  ant vairo kolonélés valdiklio arba

 skydelyje, tada paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite.

Garso sistemos ekrane parodomos pranešimas, prašantis patvirtinti savo pasirinkimą (kaip pavaizduota iliustracijoje).

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vienq iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištinti telefono“.

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Žr. skyriaus „Telefono susiejimas / atsiejimas“ skirsnyje „Telefono susiejimas“ pateiktą informaciją.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Ijungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoli ese esančių suisių telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

- galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukciję;
- kai prijungiamą iš naujo arba kai du užregistruoti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą, net jei šis telefonas nėra automobiliuje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu.

Pastaba: jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.

TELEFONAS

1



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimą maqsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, viškai pašalinti pavojaus jie negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

- paspauskite **TEL** arba norėdami peržiūrėti meniu „Telefonas“;
- sukite ant vairo kolonėlės valdiklio arba skydelyje, kol pasieksite meniu „Pasirinkti telefoną“, tada **OK** ir patvirtinkite.



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Pasirinkite telefoną, kurį norite prijungti naudodami ant vairo ko-

lonėlės arba skydelyje, tada spauskite **OK** ir patvirtinkite.

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pasirinkus kitą telefoną jau susietys telefonų sąraše, esamas ryšys automatiškai pakeičiamas ryšiu su nauju pasirinktu telefonu.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- jūsų telefonas įjungtas;
- telefono akumuliatoriaus įkrova neišsekusi;
- jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garsos sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garsos sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.

TELEFONAS

Telefono informacija.



Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusių informaciją:

- telefono tinklo būseną **1**;
- telefono akumulatoriaus lygį **2**;
- prijungimo prie multimedijos sistemų tipą **3**.

Telefono atjungimas



Jei norite atjungti telefono, galite:

- išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefono;
- pašalinkite susietą telefono, nau dodami garso sistemą. Žr. skyriaus „Telefono susiejimas / atsiejimas“ skyryje „Telefono atsiejimas“ pateiktą informaciją.

Garso sistemos ekrane parodomasis pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Ypatumai:

- jei telefonas išjungtas, jis taip pat bus atjungtas;

- Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefongą.

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Kaip atsieti ir pašalinti Bluetooth® palaikantį telefoną, žr. skyryje „Telefono atsiejimas“, skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Skambinimas / skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefono, jo adresatų telefono sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklasomai nuo turimo telefono).

- paspauskite **TEL** arba **📞** norėdami peržiūrėti meniu „Telefonas“;
- pasirinkite „Adresatų telefono sąrašas“ naudodamai **☰** ant vairo kionėlės valdiklio arba **☰** skydelyje, tada **OK** ir patvirtinkite.

Pastaba: galite paskambinti numeriui ar kontaktu trumpai paspausda-

TELEFONAS

1

mi (žr. skyrių „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“).



Atidarę meniu „Adresatų telefony sąrašas“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norédami taip padaryti:

- paspauskite **6 A_Z**, kad būtų parodyta skaitmeninė klaviatūra;
- naudojimas prietaisų skydelyje arba ant vairo kolonélės valdiklio slinkite per abécélės raides;
- pasirinkę norimą raidę, paspauskitė skydelyje, kad patvirtintumėte;

- pasirinkite norimą kontaktą nau dodami ant vairo kolonélės valdiklio arba skydelyje, tada spauskite norédami peržiūréti išsaugotus kontaktinių (-ius) numerį (-ius);
- pasirinkite norimą numerį naudo dami ant vairo kolonélės valdiklio arba skydelyje, tada paspauskitė norédami patvirtinti ir paskambinti.

Pastaba: norédami sugržti į ankstesnį ekrano, spauskite .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdomus automobilį.

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

	+33 6 24 68 XX XX
	+33 1 32 46 XX XX
	+33 6 12 73 XX XX

Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspauskite arba trumpai paspauskite norédami peržiūréti meniu „Telefonas“;
- pasirinkite „Skambučiai“ paspausdami ant vairo kolonélės valdiklio arba skydelyje, tada paspauskitė ir patvirtinkite;
- Pasirinkite kontaktą arba numerį, kuriuo norite skambinti, paspausdami prietaisų skydelyje arba .

TELEFONAS

ant vairo valdiklio, tada paspauskite

TEL, **OK** arba **FK**, kad paskambintumėte.

Norédami perskambinti pastarajį kartą rinktu numeriu, paspaudę pa-

laikykite **TEL** arba **FK**.

Skambinimas surenkant numerį

Norédami paskambinti surinkę numerį:

- paspauskite **TEL** arba trumpai paspauskite **FK** norédami peržiūrėti meniu „Telefonas“;
- pasirinkite „Skalė“ paspausdami **D** ant vairo kolonélės valdiklio arba **D** skydelyje, tada paspauskite **OK** ir patvirtinkite;
- pasirinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **D** ant vairo kolonélės valdiklio arba **D** skydelyje, tada paspauskite **OK** ir patvirtinkite;

- surinkę numerį, paspauskite **TEL**,

D prietaisy skydelyje arba **FK**, kad paskambintumėte.

Dar kartą paskutiniu rinktu numeriu galite skambinti paspausdami ir lai-

kydami paspaudę **TEL** arba **FK**.

Atsiliepti kai skambina

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakyty parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numero rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numero negaliama parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilių.



Norédami atsiliepti, paspauskite

TEL arba **FK**. Taip pat galite pasirinkti **CALL** naudodami **D** ant vairo kolonélės valdiklio arba **D** skydelyje, tada **OK**, kad patvirtintumėte ir priimtumėte gaunamą skambutį.

Norédami atmesti skambutį, spauskite ir palaikykite **TEL** arba **FK**. Taip pat galite pasirinkti **CALL** naudodami **D** ant vairo kolonélės valdiklio arba **D** skydelyje, tada

TELEFONAS

1

paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir atmestumėte skambutį.



Norédami sulaikyti įeinantį skambutį, pasirinkite **1** paspausdami ant vairo kolonėlės valdiklio arba skydelyje, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir užlaikytumėte gaunamą skambutį.

Antro skambučio priėmimas

Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakyty parink-

čiu iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami
- atmeskite skambutį pasirinkdami
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Skambučio metu

Galite:

- reguliuokite garsumą sukdami garso sistemos skydelyje arba paspausdami ar valdiklyje prie vairo;

- baikite pokalbjį paspausdami **TEL**.

Taip pat galite:

- priimkite skambutį / tēskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami
- baikite pokalbjį, jo metu pasirinkdami
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant **1**.



Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklasomai nuo jūsų plano).





Pasukite ant vairo kolonėlės arba skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami **OK**. Galite:

- priimkite skambutį / tēskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami

TELEFONAS

- baikite pokalbij, jo metu pasirink-
- dami ;

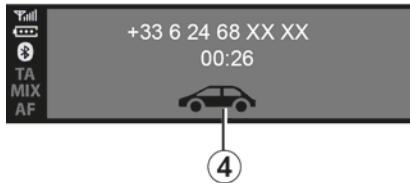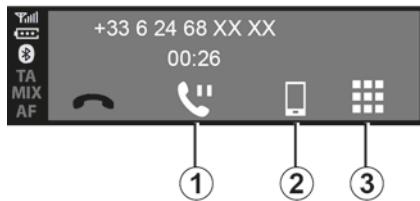

- perjungti pokalbj iš telefono į garso sistemos, pasirinkus **4**.

- perjungti skambutijų laukimo režimą pasirenkant **1**;
- perjungti pokalbj iš garso sistemos į telefoną, pasirinkus **2**;
- valdyti telefono klaviatūrą iš garso sistemos, pasirinkus **3**;

 Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

SISTEMOS NUSTATYMAI

1

Garso nuostatos



Atverkite nuostatų meniu paspaus-
dami  TEXT SETUP. Pasirinkite „Garso nuo-
statos“ paspausdam  prietaisų
skydelyje arba  ant vairo kolonė-
lės, tada  OK arba  MODE ir patvirtinkite.
Galimi šie nustatymai:

- „Glodintuvas”;
 - „Paskirstymas erdvėje”;
 - „Garsumas mph (km/h)”;
 - „Žemėlyjų dažnių sustiprinimas»;
 - „Nustatyti iš naujo”.



„Glodintuvės“

Pasirinkite „Glodintuvas”, tuomet spauskite **OK** arba  ant vairo kolonėlės, kad atvertumėte skirtiną skyrius šia tvarka:

- « Žemieji dažnai »;
 - « Vidurinis »;
 - « Aukštieji dažnai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);
 - priklausomai nuo automobilio; „Regulatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

Galite pakeisti visų nuostatų vertes,
paspausdami  prietaisų skyde-
lyje arba  ant vairo kolonėlės
valdiklio.

Paspauskite **OK** arba **MODE**, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

Norèdami išeiti iš dabartinio meniu,
paspauskite .

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Eikite į meniu „Garso nuostatos“ ir patvirtinkite „Garsumas mph (km/h)“, paspausdami **OK** arba **MODE**.

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- « OFF »;
- „Labai mažas“;
- « Žemė »;
- « Vidurinis »;
- „Didelis“;
- « Labai aukštas ».

«Žemęjų dažnių sustiprinimas»

Funkciją „Žemęjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemęjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Norédami įjungti / išjungti šią funkciją, pasirinkite „**IJUNGTI / ISJUNGTI**“

naudodami  ant vairo kolonélės valdiklio arba  skydelyje, tada paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite.

„Numatytais garsas“

Ijunkite „Garso nuostatos“ ir pasirinkite „Numatytais“, paskui „Nustatyti iš naujo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytyų verčių.

LIT

Laiko nustatymas.



Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Atverkite nuostatų meniu paspaudami . Pasirinkite „Laikrodis“

paspausdami  ant vairo kolonélės valdiklio arba  skydelyje, ta-

da paspauskite **OK** arba **MODE** ir patvirtinkite. Galimi šie nustatymai:

- „Nustatymai“: nustatomos valandos ir minutės;
- „Formatas“: nustatomas laiko rodymo formatas į „12h“ arba „24h“.

Radijo nustatymai

Atverkite nuostatų meniu trumpai

paspausdami , tada pasirinkite „Radijo nuostatos“ paspausdami

 ant vairo kolonélės valdiklio ar-

ba  skydelyje, tada paspauskite

OK ir patvirtinkite. Galimos funkcijos:

- « TA »;
- « AF »;
- „DR įspėjimai“;
- „Naujinti FM sąrašą“;
- „Naujinti DR sąrašą“;
- „Pirmaybė teikiama DR“.

«AF»

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės. Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai perjungtų AF dažnį.



Saugumo sumetimais viskų sureguliuokite automobiliui stovint.

«TA»

SISTEMOS NUSTATYMAI

1

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norédami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- atverkite nuostatų meniu palaikydami paspaudę , tuomet pa-

- spauskite  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „Radijo nuostatos“ pa-spausdami  skydelyje arba vairo kolonélėje, tada  arba  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „TA“ paspausdami

-  prietaisų skydelyje arba 
- ant vairo kolonélės, tada  arba

-  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „TA“.

Pastaba: ši funkcija yra negalima, kai naudojate AM juostoje.

Pasirinkite funkciją „Informacija apie eismą“, paskui prireikus pasirinkite kitą garso šaltinį.

„DR įspėjimai“ (informaciniai pranešimai)

Kai ši funkcija įjungta, galima automatiškai klausytis naujienu, kai jas transliuoja tam tikros DR radijo stotys.

Norédami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- atverkite nuostatų meniu palaikydami paspaudę , tuomet pa-

- spauskite  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „Radijo nuostatos“ pa-spausdami  ant vairo kolonélės valdiklio arba  skydelyje, tada

-  arba  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „TA“ paspausdami

-  prietaisų skydelyje arba 
- ant vairo kolonélės, tada  arba

-  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

Jei pasirinksite kitus šaltinius, pradėjus transliuoti naujų pasirinkto tipo pranešimų, kiti šaltiniai bus per-traukti.

„Naujinti „FM“ srašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių srašą.

- Atverkite nuostatų meniu trumpai

paspausdami , pasirinkite „Ra-

dijas“ pasukdami  skydelyje, ta-

da paspauskite  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „Atnaujinti FM srašą“

pasukdami  skydelyje, tada pa-

spauskite  ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Rodoma „Atnaujinti FM srašą“.

Kai naujinimas bus baigtas, „Atnaujinti FM srašą“ pranešimas rodomas ekrane.

Pastaba:

- jei pasirinktas kitas šaltinis, radijo srašas atnaujinamas FM FM teisiasi fone;

- klausydamis FM, taip pat galite atnaujinti FM radijo srašą, palaikyda-

mi paspaudę .

„Naujinti „DR“ srašą

SISTEMOS NUSTATYMAI

Naudokite šią funkciją norédami atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radio stočių sąrašą:

- atverkite nuostatų meniu trumpai paspausdami , pasirinkite „Ra-

dijas“ pasukdami  skydelyje, tada paspauskite  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „Atnaujinti DR sąrašą“ pasukdami  skydelyje, tada spauskite  ir patvirtinkite.

Pradedamas automatinis regiono skaitmeninių antžeminių radio stočių sąrašo atnaujinimas. Rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“. Automatinei dažnių paieškai pasibaigus, rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: klausydami FM radio, taip pat galite atnaujinti DR radio stočių

 sąrašą, palaikydami paspaudę .

„Vienalaikis perdavimas“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiamą iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekun-

dės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu šaltinio pavadinimas pakeičiamas į „DR (FM)“.

„Pirmaybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radio stotis pasiekiamą ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: kai pirmenybė teikiama DR, šaltinio pavadinimas pakeičiamas į „FM (DR)“.

Kalbos pasirinkimas

Ši funkcija suteikia galimybę pakeisti garso sistemos kalbą.

Atverkite skiltį „Kalba“ paspausdami , pasirinkite norimą kalbą pa-

spausdami  prietaisų skydelyje arba  ant vairo kolonélės, tada

 arba  ir patvirtinkite.



Paspauskite vieną kartą , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Programinės įrangos versija

Atverkite nuostatų meniu paspaus-

dami  tada slinkite žemyn iki „programinės įrangos versija“. Programinės įrangos versija arba „Software“ ekranė pasirodo pranešimas.

Norédami atnaujinti programinę įrangą, kreipkitės į patvirtintą platinotoją.

„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Atverkite meniu „Telefonas“:

- paspauskite  ;
- pasirinkite skiltį „BT nuostatos“, paspausdami  prietaisų skyde-

lyje arba  ant vairo kolonélės, tada  arba  ir patvirtinkite.

Galimi šie nustatymai:

- „Garsumas“: sureguliukite skambėjimo tono arba skambėjimo tono garsumą;

SISTEMOS NUSTATYMAI

1

- „Skambėjimo tonai”: aktyvina automobilio ar telefono skambėjimo toną.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Norédami reguliuoti skambėjimo tono garsumą, kai Bluetooth® telefonas prijungtas prie gardo sistemos, pasirinkite „Garsumas“ paspaudami prietaisų skydelyje arba ant vairo kolonélės, tada ir patvirtinkite.

Rodomas naujas papildomas meniu:
- „Skambėjimo tonai“;
- „Skambučiai“.

Pasirinkite vieną iš dviejų skilčių spausdami prietaisų skydelyje arba ant vairo kolonélės, tada ir patvirtinkite.

Norédami suaktyvinti skambėjimo toną automobiliuje arba Bluetooth® prijungtame telefone, pasirinkite „Skambėjimo tonai“ pasukdami ir

spausdami gardo sistemos skydelyje arba naudodami ant vairo kolonélės valdiklio.

Rodomas naujas papildomas meniu:
- « Transporto priemonė »;
- « Telefonas ».

Pasirinkite vieną iš dviejų skilčių spausdami prietaisų skydelyje arba ant vairo kolonélės, tada ir patvirtinkite.

Radio teksto rodymas

Atverkite radio tekstu meniu, spausdami ir palaikydami . Gardo sistemos ekrane rodoma „Tekstas prieinamas.

Radio teksto rodinyje daugiausia gali būti 64 simboliai.


Pastaba: jei tuo metu grojama radio stotis radio teksto rodyti negali, gardo sistema ekrane rodo „Néra pranešimy“.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

BENDROJI INFORMACIJA


Ekranas

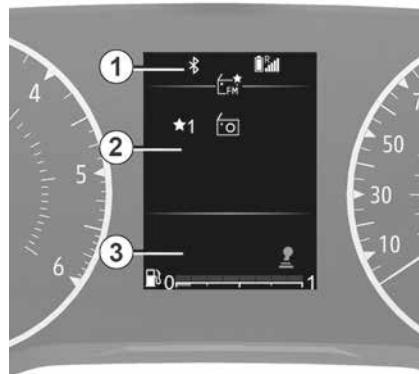


BENDROJI INFORMACIJA

Vairo kolonélės valdikliai

2

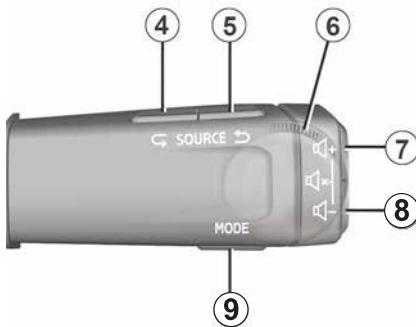

Vairo kolonélės valdikliai

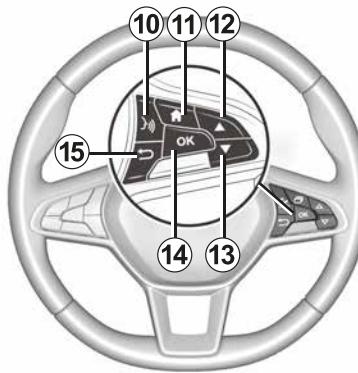

BENDROJI INFORMACIJA

Valdymo pultai

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2		Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3		Automobilio kompiuterio vieta.	
4 ir 5		Slinkite, kad pasirinktumėte garso šaltinį FM→DR→AM→USB→„BT Audio“.	
6		Vairo kolonélės valdymo rankenėlė Sukimas: <ul style="list-style-type: none">- Radijas, „BT Audio“ ir USB: pa-keiskite radijo stotį / muzikos takelį;- Aukštyn / žemyn.	Vairo kolonélės valdymo rankenėlė Sukimas: <ul style="list-style-type: none">- slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlai-kymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rody-mas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu;- slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir 8	ir	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamos garso šaltinio garsas.	
7 + 8		Nutildykite šiuo metu grojantį garso šaltinį.	

BENDROJI INFORMACIJA

2

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
9		<p>Pakeičiamas FM, DR ir AM radio stočių rodymo ir paieškos režimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - srašo režimas (FM / DR radio stočių srašo paieška); - rankinis režimas (FM / AM radio stočių paieška pagal dažnį). <p>Su garsu laikmena USB / Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: pakartotinai paleidžiamas garso įrašas „Repeat“; - Palaikymas nuspaudus: paleidimas atsitiktine tvarka „Mix“. 	
10		<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: i Jungiama telefono balso atpažinimo funkcija. - Palaikymas paspaudus: iš Jungiama telefono balso atpažinimo funkcija. 	
11		Pagrindinio meniu atvėrimas / gržimas į pagrindinį meniu.	
12 ir 13		<p>Slenkama per pasaulius / meniu, srašus ir katalogus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: ieškoma rankiniu būdu; - Palaikymas paspaudus: atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. <p>Paleistas medijos įrenginys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palaikymas paspaudus: sukama pirmyn arba atsukama atgal. 	
14		Pasirenkama / patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtinamas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	
15		<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: gržtama į ankstesnį pasaulio / meniu lygį; atšaukiamas tuometinis veiksmas arba pereinama į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį. - Palaikymas paspaudus: gržtama į pagrindinį meniu. 	

BENDROJI INFORMACIJA

Aprašymas

Rodiniai ekrane

A. Dabartinis laikas.

B. Bluetooth® telefono ryšio informacija.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygi.

D. Informacija apie telefono tinklo būseną.

E. Lauko temperatūra.

F. Degalų lygis.

G. Gаро информација (гаро шалтнис, дайноз павадинимас ир кт.).

Pasaulių rodomo sritis

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

- « Transporto priemonė »;
- « Radijas »;
- „Medija“;
- « Telefonas »;
- « Nustatymai »;
- ...

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo jrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pa-

saulius naudodami  mygtuką ant vairo.



Ivadas

Gаро система тuri šias funkcojas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninis antžeminis radijas DR;
- USB išorinių гаро шалтinių valdymas;
- Bluetooth® telefono лaisвų rankų sistemq.

Radijo funkcijos

Radijų galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB formatu, DAB+, T-DMB) pagerina garso atkūrimą ir leidžia pasiekti „Radijo tekstas“ saugomą radijo teksto informaciją slenkant teksta, kad būty rodoma:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...



Telefono лaisвų rankų sistema tik palengvina naudojimqsi ryšiu ir sumażina pavoju juo naujrantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

RDS sistema rodo kai kurių stočių pavadinimus arba FM radijo stočių siunčiamus pranešimus:

- informaciją apie bendrają kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono лaisвų rankų funkcija

Laisvų rankų sistema Bluetooth® leidžia naudoti šias funkcojas neliečiant telefono:

- susieti iki šešių telefonų;

BENDROJI INFORMACIJA

- 2
- skambinti / priimti / atmesti skambutį;
 - perkelti telefono arba SIM kortelę įtrašytų telefonų knygelės adresatų sąrašą SIM (atsižvelgiant į turimą telefoną);
 - peržiūrėti skambučių, atliktyų naujodant sistemą, istoriją (atsižvelgiant į turimą telefoną);
 - skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priekausomai nuo turimo įrenginio tipo (-y), nešiojamajį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažsta ir valdo jūsų nešiojamajį skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.

Veiksmai

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , kad ižjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias mi-

nutes. Trumpai spustelėkite , kad palaikytumėte ižjungtą dar kelias minutes.

Gарso система išjunkite palaikydami paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

Šaltinio pasirinkimas

Ivairius garso šaltinius galite slinkti kelis kartus paspausdami . Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Gарсо šaltinj taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.

Paspaukite , pasirinkite pasauly „Medija“ paspausdami  ant vai-


ro kolonėlės valdiklio,  arba ,

tada  ir patvirtinkite. Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei ižjunge garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemoi veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinj, garso sistema medijoje esantį turinį ižjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

Garsumas

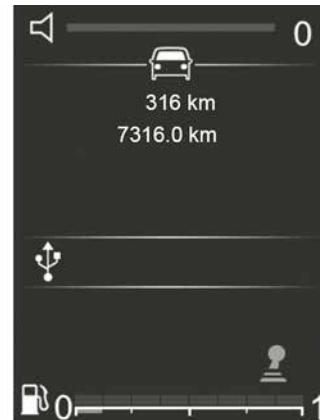

BENDROJI INFORMACIJA

Nustatykite garsą paspausdami



arba



. Trumpai spustelėjus



garsumas padidėja padala.

Ekrane rodoma „Garsumas“ ir esama nuostatos vertė.

Nutildymas


Trumpai spustelėkite , kad nutildumėte garsą.

Dar kartą trumpai paspauskite mygtukus , , , kad vėl galėtumėte klausytis esamo garso šaltinio.

GARSAS / MULTIMEDIA

Radio klausymas

2

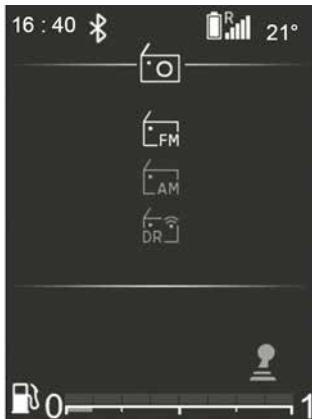

Pasirinkite radiojo juostą

Norédami pasirinkti norimą juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis minis radijas), paspauskite norédami atverti „Radijas“ pasaulį, tada pasirinkite juostą paspausdami

arba arba paspauskite . Klausydamiesi radio stoties, paspauskite , kad atvertumėte juostos pasirinkimo ekraną.

radio stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radio stotį galite keliais skirtingais būdais:

- srauto režimas **1** pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;



- rankinis režimas **2**, pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

Srauto režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radio stočių, peržiūrēdami pagal abécédelę pateikiamą stočių srašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojanas be pavadinimo), naudodami

arba , tada ir patvirtinkite.

Stotis, prie kurios sustosite sraše, bus netrukus paleidžiama.

Norédami grįžti į stočių srašą, spauskite arba naršykite naujodami ant vairo kolonėlės valdiklio, arba .



Norédami gauti naujausią radio stočių srašą, atnaujinkite radio stočių srašą.

Norédami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite šio skyriaus „FM atnaujinimų srašas“ ir „DR atnaujinimų srašas“.

Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radio stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

GARSAS / MULTIMEDIJA

- slinkite link aukštesnių dažnių nau-dodami  ant vairo kolonélés val-diklio arba 
- slinkite link žemesnių dažnių nau-dodami  ant vairo kolonélés val-diklio arba 

Paspausdami  arba  :

- trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
- palaikymas nuspaudus: automa-tiškai ieškoma galimy radijo stočių.

Radio / medijos ekrano informa-cija



Ši funkcija ekrane parodo jūsų nori-mo matyti dažnio informaciją (žr. pir-miau). Ji parodoma automatiškai po akimirkos arba paspaudus .

Radijo stoties įsiminimas

Galite jrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visq laikq rodomas stočių srašo viršuje.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasi-rinkite radijo stotį.

Norédami išsaugoti stotį, palaikykite

paspaukę  iš šiuo metu grajamo srašo ir pasirinkite poziciją „Mégs-tamiausi“. Garsinis signalas patvirti-na, kad stotis išsaugota kaip paran-kinė.

Naršydami srašą nuo pradžios, vis tiek galésite rasti „Mégstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu – MEM--. Toliau pateikiamas visas stočių srašas, surikiuotas pagal abécéle zo-noje pavadinimu – LIST --.

Stotis, prie kurios sustosite, bus ne-trukus paleidžiama. Norédami gržti į

stočių srašą, paspauskite  arba naršykite naudodami  ant vairo kolonélés valdiklio,  arba .

Stoties pasirinkimas

2

Pasirinkę AM juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR juostą, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba AM) keli kartus spausdami



Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarajį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas ant vairo kolonėlės valdiklio, arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radijo stotis FM, DR sąraše.

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Ikiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso jrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

LIT

- paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;
arba

- sukite vairo kolonélės valdiklyje arba paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite dar kartą norėdami grįžti į ankstesnį aplanką; arba

- paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norėdami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievidą

Kai nešiojamoji skaitmeninio garso jrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygi.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumulatoriaus

įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

Bluetooth® garso jrašų atkūrimas

Norėdami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➤ 45.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamajį skaitmeninį garso jrašų įrenginį.


Ypatumai:

- jei „Bluetooth®“ skaitmeniname įrenginyje yra telefono ir nešiojamajo skaitmeninio garso jrašų grotuvo funkcijos, susiejus vieną šią funkciją, automatiškai bus susjeta ir kita.

- prieinamų funkcijų skaičius skiriiasi priklausomai nuo nešiojamamo skaitmeninio garso jrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

GARSAS / MULTIMEDIJA

2

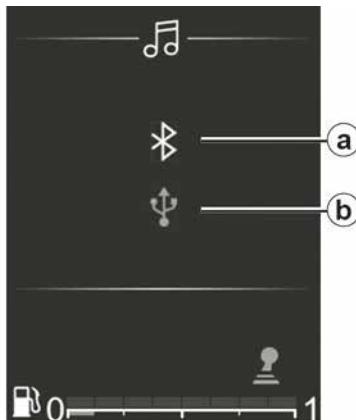

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® **a** arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismos sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamas įgrotuvą saugiai padékite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- aktyvinkite radio Bluetooth® ryšį;
- įjunkite telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiemis įrenginiams (žr. įrenginio naujotojo vadovą);
- pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®, pakartotinai spausdami ;
- Iš multimedijos sistemos aptinkytų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.


Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.



Kai Bluetooth® nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodamai garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

GARSAS / MULTIMEDIJA

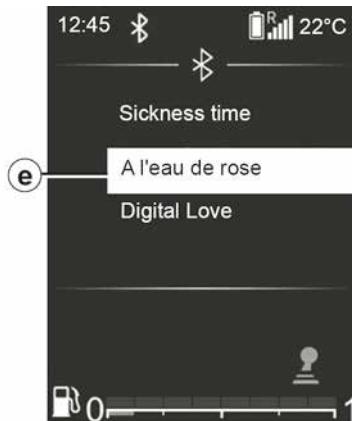

Paspauskite ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.

Paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norédami grįžti į grojimo ekraną **d**, paspauskite arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsiungs.

Pastaba: galimų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamomojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

Grojimas atsitiktine tvarka „MIX“



Palaikykite paspaudę norėdami atsitiktinė tvarka paleisti visus aplankę esančius garso takelius.

„MIX“ įspėjamoji lemputė **f** rodoma ekrane. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktinė tvarka.

Paspauskite ir palaikykite dar kartą norédami išjungti paleidimo atsitiktinė tvarka funkciją:

„MIX“ įspėjamoji lemputė **f** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išjungia grojimo atsitiktinė tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“



Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Trumpai spustelėkite , kad ižjungtumėte kartojimo funkciją visam grojaraščiu.

„RPT“ įspėjamoji lemputė **g** rodoma ekrane.

Trumpai vėl spustelėkite , kad būtų pakartotas šiuo metu leidžiamas garso takelis; „**h** bus rodoma simbolyje“. RPT ».

Trumpai vėl spustelėkite norédami išjungti pakartojimo funkciją, „RPT“ įspėjamoji lemputė **g** išnyks.

GARSAS / MULTIMEDIJA

2

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.



Nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padékite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

Garso nutildymas / pristabdymas



Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai vėl spustelėkite  arba atlikite veiksmą garsumo juostoje, kad ižjungtumėte arba paleistumėte garso takelį.

Garso sistemos garsas ižjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONAS

Telefono užregistruavimas / išregistruavimas

Bluetooth® jungimas

Norédami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite  , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį **Nustatymai**, tada meniu „Telefono nustatymai“, po to „Bluetooth®“, naudodamis  arba  tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TAIP“ naudodamis  arba  , tada patvirtinkite pa-spausdami  . Bluetooth® simbolis nepertraukiamai rodomas būsenos juosteje  ekrane.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistruavimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobiliją su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. **Siitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.**

Užregistruavus, telefono laisvų rankų sistema galés atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodamis garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naujų telefonų, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.



Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norédami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite  , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada - meniu „Telefono nuostatos“ naudodamis  arba  . Tada patvirtinkite paspausdami  ;

TELEFONAS

- pasirinkite „leškoti telefono“ nau-dodami arba , tada patvīr-tinkite paspausdami .

Ekrane pasirodo pranešimas.

- Paspauskite , kad pradētumēte paiešķ.

Prasidēs „Bluetooth®“ īrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

- Paspausdami arba pasi-rinkite norimą susieti telefono, tada patvirtinkite paspausdami .

„Bluetooth®“ īrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ īrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad Bluetooth® īrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie au-tomobilio.

Tada jūsų īrenginys bus matomas atpažintų telefono sūraše, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasi-rinkti telefono“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekun-džių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias opera-

cijas, kad atliktumēte norimą veiks-mą.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonoose gali būti naudinga sutikti su telefonu knygelės ir skambučių žurnalo per-kelimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetoo-th®“ paiešką iš telefono.

Norēdami susieti telefono, atlikitie šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atidarytu-mete pagrindinį meniu;
- pasi-rinkite pasaulį „Telefonas“

- naudodami arba , tada pa-tvirtinkite paspausdami ;
- pasi-rinkite „Susieti telefono“ nau-dodami arba , tada patvir-tinkite paspausdami .

Garo sistemos ekrane rodomas pranešimas „Iveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Blu-tooth®“ īrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite sa-vo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba te-lefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garo sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimédia“, patvirtinan-tis, kad telefonas susietas ir prijung-tas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multi-média“ rodomas tik tada, jei progra-ma „R&Go“ prisijungia prie garso sis-temos ir yra įdiegtą jūsų išmaniaja-me telefono.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.

TELEFONAS

Telefono aparato išregistravimas



Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite „Nustatymai“ pasaulį, tada „Telefono nustatymai“, o po to „Ištrinti telefoną“, paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite;

- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite.
Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.



2

Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite meniu „Nustatymai“, tada „Telefono nustatymai“, paskui „Ištrinti viską“, paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Pastaba: bus pašalinti visi su telefono susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.

TELEFONAS

2



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, viškai pašalinti pavojaus jis negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONAS

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ 45, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliiese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali

reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;

- kai prijungiamą iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą, net jei šis telefonas nėra automobiliuje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
- jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimą mėgini ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, višiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

2



Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspaudę ant vairo kolinėlės, arba , tada patvirtinate paspausdamai .

TELEFONAS

Pasirinkite meniu „Pasirinkti telefono“ naudodami  ant vairo kolo-nélés,  arba , tada patvirtin-kite paspausdami .



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Naudodami valdymo rankenéle,  esančią ant vairo kolonélés,  ar-ba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefono, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas pranešimas, patvirti-nantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefono esamas ryšys au-tomatiškai pakeičiamas į naujo tele-fono ryšį.


Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- jūsų telefonas ijjungtas;
- telefono akumulatoriaus įkrova neišsekusi;
- jūsų telefonas jau susietas su lais-vu rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso siste-moje ijjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti auto-matiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono aku-mulatoriaus įkrova išseks greičiau.

Telefono informacija.

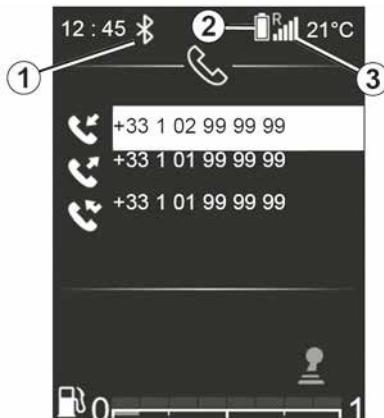

Prisijungus garso sistema rodo su te-lefonu susijusių informaciją:

- prijungimo prie multimedijos siste-mos tipą **1**;
- telefono akumulatoriaus lygį **2**;
- telefono tinklo būseną **3**.

TELEFONAS

Telefono atjungimas



Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefono;
- pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➔ 47.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Gаро sistemos ekrane parodomos pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➔ 36

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➔ 47.

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefono sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklasomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkelyt.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavykssta aptiki jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu ar kontaktu trumpai spustelėdami

mi ➔ 104.



Norėdami rasti adresatą:

- paspaudę atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“, paspausdami arba , ir patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite „Kontakt.“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Atvérę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norėdami taip padaryti:

TELEFONAS

- norédami aktyvuoti paiešką, palai-
kykite paspaudę arba ;
- paspaudę ant vairo kolonėlės
 arba , slinkite per abécélés
raides;
- pasirinkę norimą raide, patvirtinki-
te paspausdami ;
- paspaudę arba pasirin-
kite norimą adresatą, tada paspaus-
kite , kad būtų parodyti išsaugoti
adresato numeriai;
- paspaudę arba pasirin-
kite norimą numerį, tada jį patvirtin-
kite bei pradékite skambutį pa-
spausdami .

Pastaba: norédami sugržti į anks-
tesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradedant ieškoti
adresato rekomenduo-
jama sustabdyti auto-
mobilį.

**Skambinimas adresatui iš jūsų
skambučių žurnalo sąrašo**




Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- atverkite pasaulį „Telefonas“ pa-
spausdami , tada naudodamini
 arba pasirinkite „Telefo-
nas“, tada patvirtinkite paspausda-
mi ;
- pasirinkite „Skambučiai“ naudo-
damini arba , tada patvirtin-
kite paspausdami ;
- paspaudę arba pasirin-
kite adresatą arba numerį, kuriuo

norite skambinti, tada pradékite
skambinti paspausdami .

Atsiliepti kai skambina

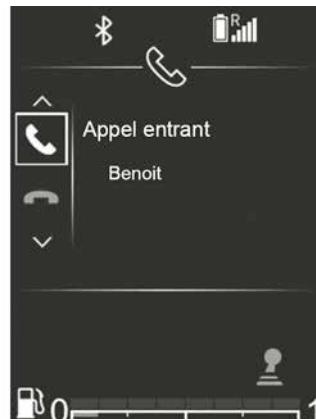

Kai priimate skambutį, skambintojo
numeris yra rodomas garso siste-
mos ekranė (ši funkcija priklauso nuo
jūsų užsakytyų parinkčių iš savo tele-
fono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vie-
noje iš atminčių, vietoj numero rodo-
mas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numero negali-
ma parodyti, garso sistemos ekranė
rodomas pranešimas „Privatus nu-
meris“.

TELEFONAS

Norédami priimti gaunamą skambutį:

- pasirinkite piktogramą nauodami arba , tada ir patvirtinkite;
- arba

- trumpai spustelėkite .

Norédami atmesti gaunamą skambutį:

- pasirinkite piktogramą nauodami arba , tada ir patvirtinkite;
- arba

- palaikykite paspaudę .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakyty parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami ;
- atmeskite skambutį pasirinkdami ;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Norédami baigti skambutį pokalbio metu, paspauskite .

Skambučio metu

Galite:

- nustatykite garsą paspausdami arba ;
- užbaikite skambutį paspausdami .

Paspauskite arba , tada ir patvirtinkite.

Taip pat galite:

- priimkite skambutį /tēskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami ;
- baikite skambutį pasirinkdami per pokalbj;
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant **1**;
- pasirinkę **2** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.



Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklasomai nuo jūsų plano).

TELEFONAS

Klaviatūros naudojimas skambučio metu

2




Norédami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

- pasirinkite garso sistemos klaviatūrą naudodamai arba , tada ir patvirtinkite;
- pasirinkite skaičių arba simbolį naudodamai arba , tada , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba: norédami sugrižti į ankstesnį ekrano, spauskite .

SISTEMOS NUSTATYMAI

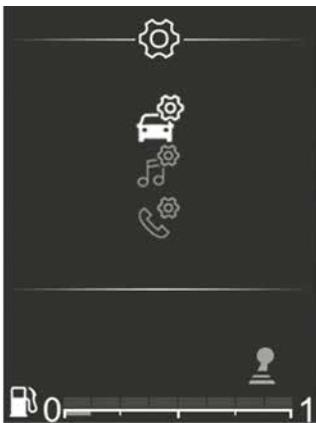

Pagrindiniame meniu naršykite pa-
spausdami arba , kol pa-
sieksite „Nustatymai“ pasaulj.


Galimi šie nustatymai:

- « Transporto priemonė »;
- « Garsumas »;
- « Telefonas ».



Saugumo sumetimais
viskų sureguliuokite
automobiliui stovint.

Garso nuostatos

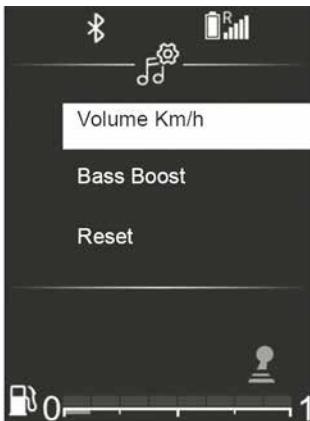

Pagrindiniame meniu naudodami
 arba pereikite į pasaulj
„Nustatymai“, tada pasirinkite „Gar-
sumas“.

Pasirinkite „Garso nuostatos“ ir pa-
tvirtinkite paspausdami .

Galimi šie nustatymai:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Garsumas mph (km/h)“;
- « Žemėlyjų dažnių sustiprinimas »;
- „Nustatyti iš naujo“.

2



„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspaus-
kite arba , kad skirtingus
elementus pasiekumėte toliau nu-
rodyta tvarka.

- « Žemieji dažnai »;
- « Vidurinis »;
- « Aukštieji dažnai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasi- skirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“,
skirta koreguoti garso paskirstymą
salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas
kairėje / dešinėje);

SISTEMOS NUSTATYMAI

- priklausomai nuo automobilio;
„Reguliatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

Paspausdami arba galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Garsumas mph

(km/h)“ paspausdami .

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- « OFF »;
- „Labai mažas“;
- « Žema »;
- « Vidurinis »;
- „Didelis“;
- « Labai aukštas ».



« Žemųjų dažnių sustiprinimas»

Funkciją „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemųjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Žemųjų dažnių su-

stiprinimas“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausda-mi .

Norédami šią funkciją jungti / iš-jungti, pasirinkite „ON“ arba

„OFF“ naudodami arba .

Tada patvirtinkite paspausdami .

„Numatytais garsas“

Ijunkite „Garso nuostatos“ ir pasirinkite „Numatytais“, tada – „Nustatyti iš naujo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytyjų verčių.



Paspauskite mygtuką



ir grįžkite į ankstesnį meniu.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Radijo nustatymai



Atverkite nuostatų meniu trumpai paspausdami , pasirinkite „Nustatymai“ pasauli, tada „Garso nuostatos“ paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Galimos funkcijos:

- „Naujinti FM sąrašą“;
- „Naujinti DR sąrašą“;
- „Vienalaikis perdavimas“;
- „Pirmaybė teikiama DR“;
- « TA »;
- « AF ».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Iš „Nustatymai pasaulis“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“ ir tada „Atnaujinti FM sąrašą“, paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“. Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Meniu „Radijo nuostatos pasirinkite „Atnaujinti DR sąrašą“, paspausda-

mi  arba , tada  ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“. Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei pasirinktas kitas šaltinis su , FM arba DR sąrašas ir toliau atnaujinamas fone.

„Vienalaikis perdavimas“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiamą iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei jungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali prieiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu priešais stoties pavadinimą rodoma „FM>»

„Pirmaybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekiamą ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DR>».

« TA »

SISTEMOS NUSTATYMAI

2

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norédami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- iš „Nustatymai“ pasaulio pasirinkite „Radijo nuostatas“ paspausdami  ant vairo kolonélės, tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TA“ paspausdami  ant vairo kolonélės, tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu naršykite pa-

spausdami  arba , kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada spauskite  ir patvirtinkite.


Galimi šie nustatymai:

- „Ieškoti telefono“;
- „Susieti telefoną“;
- „Pasirinkti telefoną“;
- „Ištrinti telefoną“;
- „BT JUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“.

Žr. atitinkamus skyrius.



Vieną kartą paspauskite mygtuką , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

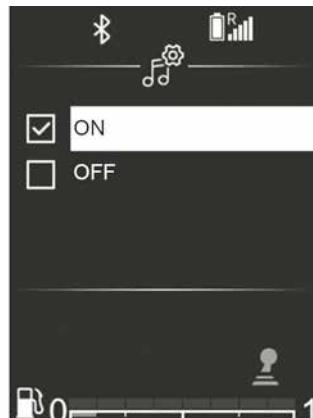

„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu naršykite spausdami  arba , kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirinkite „BT nuostatos“, tada  ir patvirtinkite.

Norédami suaktyvinti Bluetooth® garso sistemą, pasirinkite „ON“ spausdami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Norédami išjungti garso sistemą Bluetooth®, pasirinkite „OFF“ paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakieisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspaus-

dami . Pasirinkite „Automobilio nuostatos“, „Kalba“ ir pasirinkite no-

rimą kalbą paspausdamai arba

paspausdamai ir patvirtinkite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspauž atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite „Automobilio meniu“, tada – „Laikrodis“ naudodami

arba ir patvirtinkite pa-

spausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

- paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustatytoją;
- nustatykite valandas paspausda-

mi arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasi-

rinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;

- nustatykite minutes paspausdamai

arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.



Priklasomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba viškai nepalaikyti.



Saugumo sumetimais viskių sureguliuokite automobiliui stovint.

BENDROJI INFORMACIJA

Ekranas

3




(1)

(2)


(3)

BENDROJI INFORMACIJA

Vairo kolonélės valdikliai

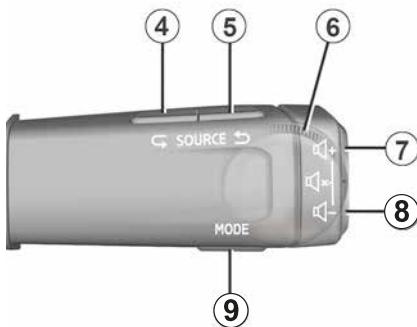

Vairo kolonélės valdikliai

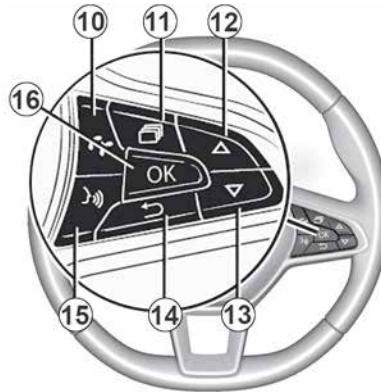


BENDROJI INFORMACIJA

Valdymo pultai

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2		Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3		Tuo metu naudojamo pasaulio (meniu) rodymo sritis.	
4 ir 5		Slinkdami per garso šaltinius pasirinkite vienq iš šių nuostatų: FM→DR→AM→USB→ „Bluetooth®”.	
6		Vairo kolonélės valdymo rankenélė Sukimas: <ul style="list-style-type: none">- Radijas, „BT Audio“ ir Bluetooth®: pakeiskite radijo stotį/muzikos takeli;- Aukštyn / žemyn.	Vairo kolonélės valdymo rankenélė Sukimas: <ul style="list-style-type: none">- slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlaikymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu;- slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir 8	 ir 	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamos garso šaltinio garsas.	
7 + 8		Nutildykite šiuo metu grojantį garso šaltinį.	

BENDROJI INFORMACIJA

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
9		<p>Pakeičiamas FM, DR ir AM radio stočių rodymo ir paieškos režimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sąrašo režimas (FM / DR radio stočių sąrašo paieška); - Rankinis režimas (FM / AM radio stočių paieška pagal dažnį). <p>Su garsuoju laikmena USB / Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: pakartotinai paleidžiamas garsio įrašas „Repeat“; - Palaikymas nuspaudus: paleidimas atsitiktine tvarka „Mix“. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: atidaromas pasaulis „Telefonas“; skambinama rodomu numeriu; priimamas gaunamas skambutis. - Palaikymas paspaudus: atmetamas gaunamas skambutis.
11		<ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas : <ul style="list-style-type: none"> - rodomi pasauliai; - pereinama iš vieno pasaulio į kitą. - Palaikymas paspaudus: paslepiama pasaulių rodymo sritis. 	
12 ir 13		<p>Slenkama per pasaulius / meniu, sąrašus ir katalogus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trumpas spustelėjimas: ieškoma rankiniu būdu; - Palaikymas paspaudus: atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. <p>Paleistas medijos įrenginys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palaikymas paspaudus: sukama pirmyn arba atsukama atgal. 	

BENDROJI INFORMACIJA

3

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
14	 Norédami grįžti į ankstesnį meniu lygį arba atšaukti tuometį veiksmas, atverkite radio dažnių juostų pasirinkimo ekraną, pereikite į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį.	
15	 <ul style="list-style-type: none">- Trumpas spustelėjimas: ijiungiamą telefono balso atpažinimo funkcija.- Palaikymas paspaudus: išjiungiamą telefono balso atpažinimo funkcija.	
16	 Pasirenkama / patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtintas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	

BENDROJI INFORMACIJA

Aprašymas

Pasauslio ekranaai



Jūvaiarius pasaulius **2** galite bet kada atverti palaikydami paspaudę

Kelis kartus paspauskite , kad pasiektumėte pasauly „Nustatymai“, tada patvirtinkite paspausdami

Pasauly rodymo sritis

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

- « Transporto priemonė »;
- « Radijas »;

LIT

- „Medija”;
- « Telefonas »;
- « Nustatymai »;
- ...

Pastaba: pasauly prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pasauliaus naudodami mygtuką ant vairo.

Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Rodyti visame ekrane



A. Ryšio ir duomenų bendrinimo būsena;

B. Informacija apie telefono tinklo būseną.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygi.

D. „Bluetooth®“ ryšio informacija.

E. Lauko temperatūra.

F. Dabartinis laikas.

G. Galimų pasauly rodymo sritis.

H. Tuo metu naudojamo pasauslio (meniu) rodymo sritis.

Ivadas

Garso sistema turi šias funkcijas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninis antžeminis radijas DR;
- USB „BT Audio“ išorinių garso šaltinių valdymas;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistemų.

Radijo funkcijos

Radijų galima naudoti klausytis radio stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB formatu, DAB+, T-DMB) pagerina garso atkūrimą ir leidžia

BENDROJI INFORMACIJA

pasiekti „Radijo tekstas“ saugomą radijo teksto informaciją slenkant tekštą, kad būtų rodoma:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavoju juo naujantasis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

RDS sistema rodo kurių stočių pavadinimus arba FM radijo stočių siunciāamus pranešimus:

- informaciją apie bendrają kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono laisvų rankų funkcija

Laisvų rankų sistema Bluetooth® leidžia naudoti šias funkcijas neliečiant telefono:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambutį;

- perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašyti telefonų knygelės adresatų sąrašą SIM (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti skambučių, atliktyų naujodant sistemą, istoriją (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvu per automobilio garso sistemą. Priklasomai nuo turimo įrenginio tipo (-y), nešiojamajį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norédami gauti daugiau informacijos apie suderinamą įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažsta ir valdo jūsų nešiojamajį skaitmeninį grotuvą arba mobiliųjį telefoną.

Veiksmai

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , arba , kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes. Trumpai spustelėkite , kad palaikytumėte įjungtą dar kelias minutes.

Garo sistemos išjunkite palaikydami paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

Šaltinio pasirinkimas

Spaudinédami mygtuką peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Radijo dažnių juostą taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Radijas“.

BENDROJI INFORMACIJA

Paspauđę  pasirinkite pasaulį

„Radijas“, tada paspauskite , kad būtų rodomas juostų pasirinkimo meniu su FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), tada

pasirinkite juostą naudodami  arba . Tada patvirtinkite pa-spausdami .

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.

Paspauskite , pasirinkite pasaulį

„Medija“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami

 Garso įrenginio pasirinkimas.


Jei įjungė garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persi-jungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemių veikiant prijungsiti Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetoo-th®.

BENDROJI INFORMACIJA

Garsumas

3

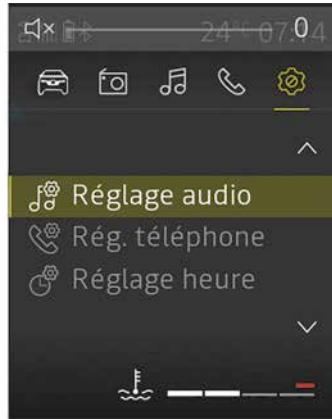

Reguliuokite garsumą paspausdami

arba ant vairo valdiklio.

Trumpai spustelékite , kad garsą padidintumėte viena padala.

Nutildymas


Trumpai spustelékite , kad garsą nutildytumėte.

Vėl trumpai spustelékite ,

arba , norédami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo goso šaltinio.

GARSAS / MULTIMEDIIA

Radijo klausymas

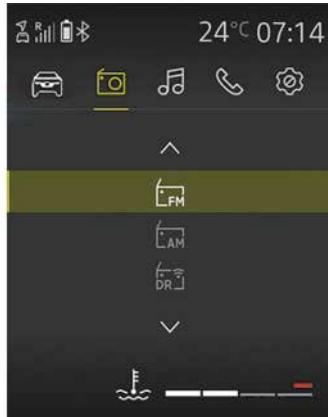

Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą dažnių juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas),

paspausdami atverkite pasaulį

„Radijas“, tada paspausdami


arba pasirinkite norimą bangų dažnio juostą ir patvirtinkite pa-

spausdami .

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

- srašo režimas pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;
- rankinis režimas pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

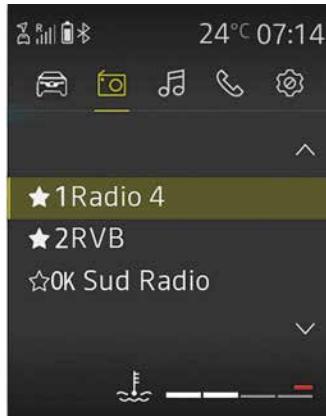

Srašo režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrēdami pagal abécédelę pateikiama stočių srašą, o tada pagal dažnį (stotis, translitojamas be pavadinimo), naudodami

arba , tada patvirtinkite pa-

spausdami .

Stotis, prie kurios sustosite sraše, bus netrukus paleidžiama.

Jei norite grįžti į stočių srašą, nau-
dokite arba naršykite naudoda-
mi valdiklį ant vairo kolonėlės,
 arba .

Norėdami grįžti į srašo viršų, palai-
kykite paspaudę arba .



Norėdami gauti naujausią radijo sto-
čių srašą, atnaujinkite radijo stočių
srašą.

Daugiau informacijos apie radijo
stočių srašą rasite šio skyriaus skilt-
yse „FM srašo atnaujinimas“ ir „DR
srašo atnaujinimas“.

Rankinis režimas

GARSAS / MULTIMEDIIA

Naudodamini rankinį režimą galite ieškoti radio stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

- slinkite link aukštėnių dažnių naujodamini valdikli  ant vairo kolo nélés arba 
- slinkite link žemesnių dažnių pašpausdami  ant vairo kolonélés arba 

Paspaudus  arba :

- trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
- palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimy radijo stočių.

Radijo / medijos ekrano informacija



Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirminiai). Ji parodoma po sekundės arba paspaudus .

Radijo stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visq laiką rodomas stočių sąrašo viršuje („Mégstamiausios“ stotys).

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norédami išsaugoti stotį, palaikykite paspaudę  iš šiuo metu grojamo sąrašo ir pasirinkite poziciją „Mégstamiausio“. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip paraminkė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galésite rasti „Mégstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu « -- MEM -- ». Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abécéle zonoje pavadinimu „ -- LIST -- ”.

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Norédami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite  arba naršykite naudodamini  ant vairo kolonélés valdiklio,  arba .

GARSAS / MULTIMEDIJA

Stoties pasirinkimas

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba AM) keli kartus spausdami



Šiame sąraše gali būti iki 100 radio stotyų, išrašytų pastarajį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas ant vairo kolonélės

valdiklio, arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radio stotis FM, DR sąraše.

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Ikiškite MP3 grotuvo arba nešiojamo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norédami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

- paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;
arba

- sukite vairo kolonélės valdiklyje arba paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite dar kartą norédami grįžti į ankstesnį aplanką; arba

- paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norédami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievidą

Kai nešiojamajame skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygi.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumulatoriaus

įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norédami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➤ 76.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

- jei „Bluetooth®“ nešiojamajame skaitmeniniame garso įrašų įrenginyje yra telefono ir nešiojamajo garso leistuvo funkcijos, susiejus vieną šią funkciją, automatiškai bus susiesta ir kita;
- prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamajo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

GARSAS / MULTIMEDIJA



Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® **a** arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismos sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padékite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- aktyvinkite radio Bluetooth® ryšį;
- įjunkite savo telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiemis įrenginiams (žr. įrenginio naudotojo vadovą);
- pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®, pakartotinai spausdami ;
- Iš multimedijos sistemos aptinkytų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas


Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas Bluetooth® nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.



Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

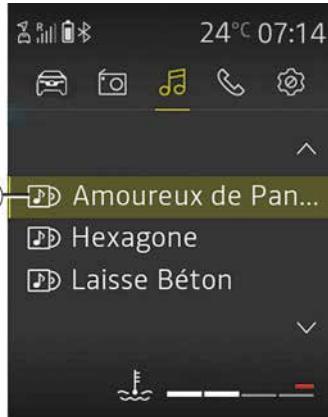

Paspauskite ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.


Paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norédami grįžti į grojimo ekraną **d**,

paspauskite arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: prieinamos funkcijos skirtos ir priklauso nuo nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo Bluetooth® tipo bei jo suderinamumo su garso sistema.

„MIX“ atkūrimas atsitiktinė tvarka

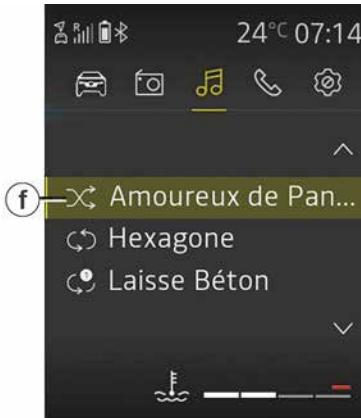


Paspauskite ir palaikykite norėdami atsitiktinė tvarka paleisti visus aplankę esančius garso takelius.

Ekrane jsižiebia „MIX“ indikatoriaus lemputė **f**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktinė tvarka.

Paspauskite ir palaikykite dar kartą, kad išjungtumėte atkūrimą atsitiktinė tvarka:
„MIX“ indikatoriaus lemputė **f** užgęsta.

Išjungus garso sistemą taip pat išjungia grojimo atsitiktinė tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“

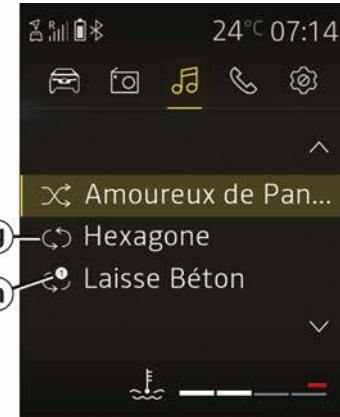

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Spustelėkite norédami pakartoti visą grojaraštį.

Ekrane jsižiebia „RPT“ indikatoriaus lemputė **g**.

Trumpai paspauskite dar kartą, kad pakartotumėte dabartinį takelį:
„**h**“ pasirodys „RPT“ indikatoriaus lemputėje.

GARSAS / MULTIMEDIJA

Dar kartą trumpai paspauskite  , kad kartojimo funkciją išjungtumėte: „RPT“ indikatoriaus lemputė **g** užges.

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinių.



Nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eis-

mo sąlygos.

Kai vaiviruatė, nešiojamajį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padékite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

Garo nutildymas / pristabdymas



Trumpai spustelėkite  , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai spustelėkite  arba naujodokite garso valdiklį, kad vėl i Jungtumėte ar testumėte garso takelio grojimą.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONAS

Telefono užregistruvimas / išregistruvimas

Bluetooth® jungimas

3

Norédami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite  , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada - „Telefono nuostatos“ ir „Bluetooth®“ naudodami  arba  . Tada patvirtinkite paspausdami  ;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba  , tada patvirtinkite pa spausdami  . Būklės juosteje  ekrane nepertraukiamai rodomas „Bluetooth®“ simbolis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistruvimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobiliją su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Jisitinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.


Užregistruvus, telefono laisvų rankų sistema galés atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garo sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.

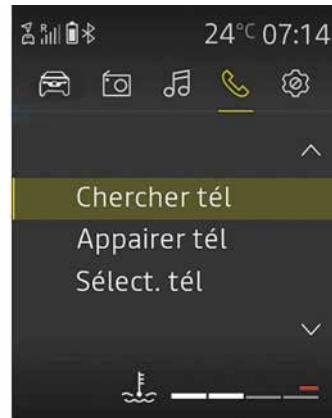

Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norédami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite  , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada - meniu „Telefono nuostatos“ naudodami  arba  . Tada patvirtinkite paspausdami  ;

TELEFONAS

- pasirinkite „leškoti telefono“ nau-dodami arba , tada patvīr-tinkite paspausdami .

Ekrane pasirodo pranešimas. Pa-spauskite , kad pradētumēte paiešķ.

Prasidēs „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Naudodami arba pasirinki-te norimq susieti telefonq, tada pa-tvirtinkite pasirinkimq naudodami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausq.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reišķia, kad Bluetooth® įrenginys automatiš-kai išsaugotas ir prijungtas prie au-tomobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sqaše, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasi-rinkti telefonq“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekun-džių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias opera-

cijas, kad atliktumēte norimq veiks-maq.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonus gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo per-kėlimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetoo-th®“ paiešķ iš telefono.

Norédami susieti telefonq, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atidarytu-mete pagrindinj meniu;
- pasirinkite pasaulj „Telefonas“ naudodami arba , tada pa-tvirtinkite paspausdami
- pasirinkite „Susieti telefonq“ nau-dodami arba , tada patvīr-tinkite paspausdami .

Garsos sistemos ekrane rodomas pranešimas „Iveskite kodq: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinē atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Blu-tooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite sa-vo garso sistemq ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba te-lefone patvirtinkite susiejimo kodq.

Garsos sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimedija“, patvirtinan-tis, kad telefonas susietas ir prijung-tas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multi-média“ rodomas tik tada, jei progra-ma „R&Go“ prisijungia prie garso sis-temos ir yra jdiegtą jūsų išmaniaja-me telefono.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vél bus rodomas pasaulis „Telefonas“.

TELEFONAS

Telefono aparato išregistravimas


3



Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:


- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada – „Šalinti telefoną“ naudodamai arba . Tada patvirtinkite paspausdamai .

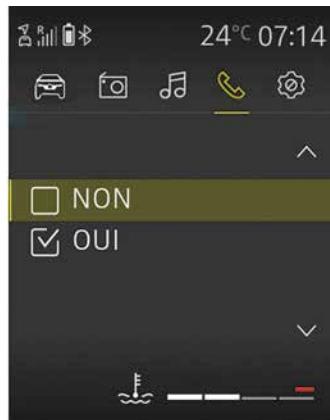

- paspausdamai arba pasirinkite norimą atsieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdamai .

- pasirinkite „TAIP“ naudodamai arba , tada patvirtinkite spausdamai .

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.

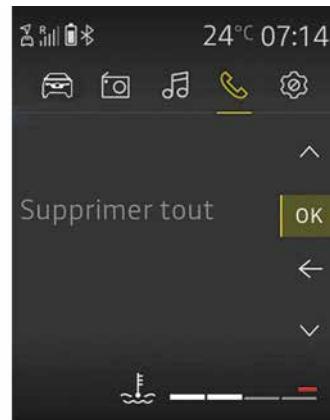

Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ ir „Pašalinti viską“ paspausdamai arba . Tada patvirtinkite spausdamai ;
- pasirinkite „TAIP“ naudodamai arba , tada patvirtinkite spausdamai .

TELEFONAS

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, viškai pašalinti pavojaus jis negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONAS

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemas.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ 76, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garsos sistema ieško netoliiese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali

reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;


- kai prijungiamą iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemas pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarajį kartą, net jei šis telefonas nėra automobiliuje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
- jei prijungdami prie laisvų rankų sistemas jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimą mėgini ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, višiškai pašalinti pavojaus jis negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

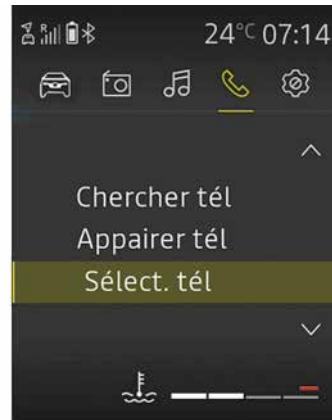

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę atverkite pagrindinį meniu ir atvérę pasaulį „Telefonas“ pasirinkite meniu „Pasirinkti telefoną“ paspausdamai ant vairo kolonėlės, arba . Tada patvirtinkite paspausdamai .

TELEFONAS



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Paspausdami ant vairo kolonėlės, arba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- jūsų telefonas įjungtas;
- telefono akumulatoriaus įkrova neišsekus;
- jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemoje, telefono akumulatoriaus įkrova išsėks greičiau.

Telefono informacija.



Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusią informaciją:

- telefono tinklo būseną **1**;
- telefono akumulatoriaus lygi **2**;
- prijungimo prie multimedijos sistemas tipą **3**.

Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➤ 78.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba: Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➤ 66

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➤ 78.

TELEFONAS

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefono sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priekiausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefono knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyks taapti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu ar kontaktu trumpai spustelėdami ➔ 104.



Norédami rasti adresatą:

- paspaudę atverkite pagrindinių meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspausdamai arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite meniu „Kontakt.“ paspaudę arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Atvérę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norédami taip padaryti:

- norédami aktyvuoti paiešką, palaikykite paspaudę arba ;
- paspaudę ant vairo kolonėlės arba , slinkite per abécélės raides;
- pasirinkę norimą raide, patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę arba pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskitė , kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
- paspaudę arba pasirinkite norimą numerij, tada ją patvirtinkite bei pradékite skambutį spausdami .


Pastaba: norédami sugržti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradedant ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

TELEFONAS


Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

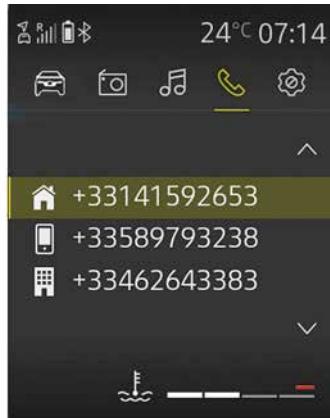

Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspaudę atverkite pagrindinių meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada naudokite arba ir pasirinkite „Skambučiai“ pa-spausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę arba pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite skambinti, tada pradékite skambinti paspausdami .

Atsiliaupti kai skambina

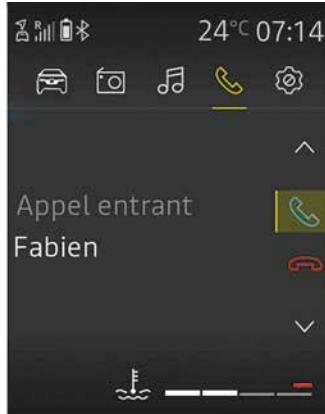

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakyty parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negaliama parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norédami priimti gaunamą skambutį:

- paspaudę arba pasirinkite pikogramą , tada patvirtinkite paspausdami ;
- arba

- trumpai spustelėkite .
Norédami atmeti gaunamą skambutį:

- paspaudę arba pasirinkite pikogramą , tada patvirtinkite paspausdami ;
- arba

- paspauskite ir palaiykite .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

TELEFONAS

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytyų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami
- atmeskite skambutį pasirinkdami
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Norėdami baigti pokalbijį metu pasirinkite .

Skambučio metu

Galite:

- nustatykite garsą paspausdami arba ;
- užbaikite skambutį paspausdami .

Paspauskite arba , tada ir patvirtinkite.


Taip pat galite:

- priimkite skambutį / tēskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami
- baikite skambutį pasirinkdami per pokalbjį;
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant **1**;
- pasirinkę **2** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.



Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklasomai nuo jūsų plano).

Klaviatūros naudojimas skambučio metu

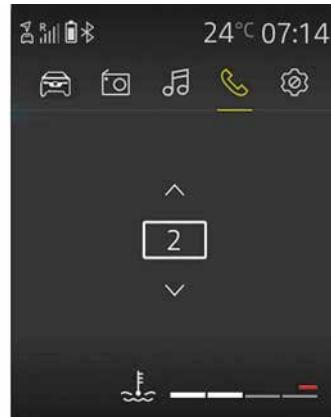

Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:


- pasirinkite garso sistemos klaviatūrą paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami .

- paspausdami arba pasirinkite skaičių arba ženkļą, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami .

TELEFONAS

Pastaba: norėdami sugrąžti į ankstesnį ekrano, spauskite .

SISTEMOS NUSTATYMAI

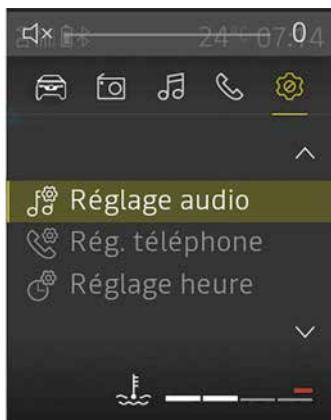

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“.


Galimi šie nustatymai:

- „Garso nuostatos“;
- „Telefono nuostatos“;
- „Automobilio nuostatos“;
- „Laiko nuostatos“;
- ...



Saugumo sumetimais viskų sureguliuokite automobiliui stovint.

Garso nuostatos

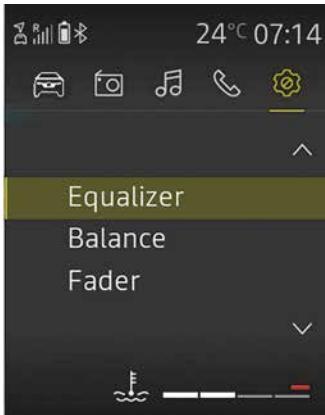


Atvėrė pasaulį „Nustatymai“.

Pasirinkite meniu „Audio nustatymai“, „Garso nuostatos“, tada pa-

tvirtinkite paspausdami .

Galimi šie nustatymai:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Garsumas mph (km/h)“;
- «Žemųjų dažnių sustiprinimas»;
- „Nustatyti iš naujo“.

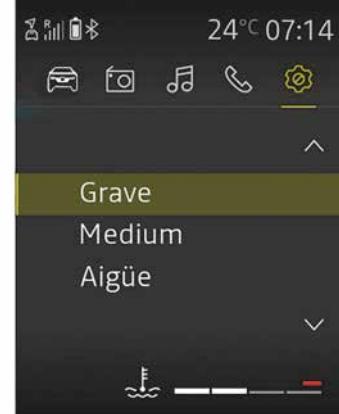

„Gladintuvas“

Pasirinkite „Gladintuvas“ ir paspaus-
kite arba , kad skirtinas parinktis pasiekumėte toliau nurodyta tvarka.

- «Žemieji dažnai»;
- „Vidutinis“;
- «Aukštieji dažnai».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasi- skirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“, skirta koreguoti garso paskirstymą salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);

SISTEMOS NUSTATYMAI

- priklausomai nuo automobilio; „Reguliatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

Paspausdami arba galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“


Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, tada patvirtinkite „Garsumas mph

(km/h)“ paspausdami .

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- « OFF »;
- „Labai mažas“;
- « Žema »;
- « Vidurinis »;
- „Didelis“;
- « Labai aukštas ».

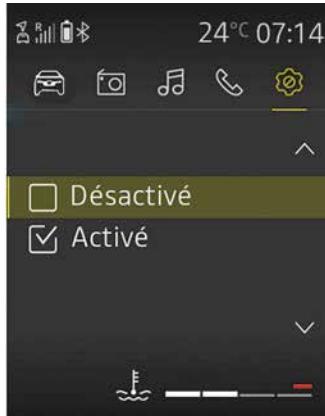

« Žemųjų dažnių sustiprinimas »

Funkciją „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemųjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, tada patvirtinkite „Žemųjų dažnių

sustiprinimas“ paspausdami .

arba . Tada patvirtinkite pa-

spausdami .

Norédami šią funkciją jungti / iš-

jungti, pasirinkite „Jungta“ arba „Iš-

jungta“, paspausdami arba

. Tada patvirtinkite paspausda-
mi .

„Numatytais garsas“

Pagrindiniame meniu paspauskite

arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Atverkite meniu „Au-
dio nustatymai“ ir pasirinkite „Garo
nuostatos“, tada „Nustatyti iš nau-
jo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie nu-
matytyjų verčių.



Paspauskite mygtuką ir grįžkite į ankstesnį
meniu.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Radijo nustatymai



Trumpai paspausdami įjunkite nuostatų meniu, pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“ paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Galimos funkcijos:

- „Naujinti FM sąrašą“;
- „Naujinti DR sąrašą“;
- «Tran. v. m.»;
- „Pirmaybė teikiama DR“;
- «TA»;
- «AF».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti FM sąrašą“ paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“. Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti DR sąrašą“ paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei paspaudžiant arba FM pasirenkamas kitas šaltinis, DR radijo stočių sąrašas atnaujinimas fone.

«Tran. v. m.»

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiamą iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei jungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Be to, gali skirtis garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„Pirmaybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekiamą ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DR>”.

«TA»

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM” arba „DR” radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- pasaulyje „Nustatymai” pasirinkite meniu „Audio nustatymai”, tada -

„Radijo nuostatos” naudodami 

arba . Tada patvirtinkite pa-

spaustam 

- pasirinkite „TA” paspausdami val-
diklį  skydelyje, tada patvirtinki-

te paspausdami 

- pasirinkite „ON” arba „OFF”, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkci-
ją „TA”.

„AF” (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobi-

liui važiuojant automatiškai vėl per-
jungtų „AF” dažnį.

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustaty-
mus.

Pagrindiniame meniu paspauskite


-  arba  ir naršykite pasaulyje
„Nustatymai”. Pasirinkite „Telefono
nuostatos”, tada patvirtinkite pa-

spaustam 

Galimi šie nustatymai:

- „leškoti telefono”;
- „Susieti telefoną”;
- „Pasirinkti telefoną”;
- „Ištrinti telefoną”;
- „BT JUNGIMAS / IŠJUNGIMAS”.

Žr. atitinkamus skyrius.

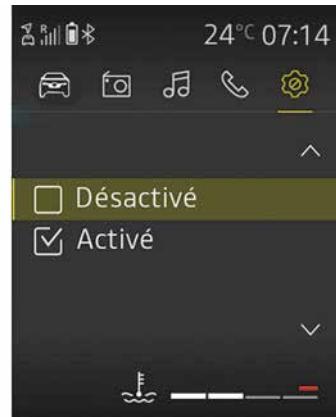

„BT nuostatos” (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu paspauskite

-  arba  ir naršykite pasaulyje
„Nustatymai”. Pasirinkite „Telefono
nuostatos”, „BT JUNGIMAS / IŠJUN-
GIMAS”, tada patvirtinkite paspaus-
dami 

Jei norite įjungti garso sistemos „Blu-
etooth®” funkciją, pasirinkite „Ijung-
ta”, paspausdami  arba , ta-

da patvirtinkite paspausdami 

Jei norite išjungti garso sistemos
„Bluetoth®” funkciją, pasirinkite „Iš-
jungta”, paspausdami  arba

SISTEMOS NUSTATYMAI

, tada patvirtinkite paspausdami .

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakieisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspaus-

dami . Pasirinkite „Nustaty-mai“ pasaulį, „Automobilio nustaty-mai“ ir „Kalba“, tada pasirinkite nori-

mą kalbą paspausdami arba ir paspauskite ir patvirtin-kite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nusta-tysi laiką.

Paspaudę atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite pasaulį „Nustaty-mai“, „Laiko nustatymai“ naudoda-

mi arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

- paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustaty-mą;
- nustatykite valandas paspausda-

mi arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasi-rinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minucių nusta-tymą;

- nustatykite minutes paspausdami

arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.



Priklasomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba vi-siškai nepalaikyti.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

R&GO BENDRASIS APRAŠYMAS

Ivadas


„R&Go“ yra programa, kurią galima atsiisiųsti naudojant išmanųjį telefoną. Pagrindinis ekranas suteikia priegą prie keturių pasaulių:

- „Garsumas (Radijas / multimedija)“;
- « Navigacija »;
- « Tr. priem. »;
- « Telefonas ».

Pastaba: pradiniame puslapyje galite:

- pasiekti sparčiuosius klavišus ir mėgstamiausius braukdami kairėn;
- pasiekti savo valdiklius braukdami dešinėn.

Ekranas

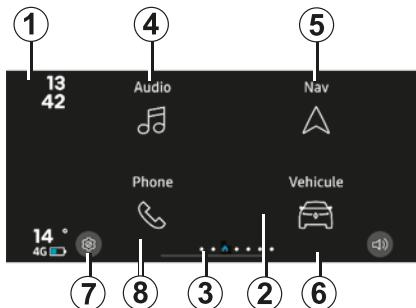

pradinis puslapis

1. Informacinė sritis (laikas, ryšys, lauko temperatūra);
2. Pradinis puslapis;
3. Puslapio žymekliai;
4. „Garsumas“: valdyti radijo šaltinį (radijų ar mediją);
5. „Navigacija“: valdyti navigaciją;
6. „Transporto priemonė“: valdyti degalų sąnaudas, ekonomišką vaivariumą ir kt.
7. „Nustatymai“: valdyti „R&Go“ programos nustatymus;
8. „Telefonas“: valdyti telefono funkcijas.

Jungimas

Patikrinkite, ar telefonas susietas su garso sistema ➔ 76.

Pastaba: jūsų telefone Bluetooth® reikia aktyvinti ir nustatyti, kad būtų „matomas“ (daugiau informacijos žr. savo įrenginio naudotojo vadove).

4



Parankinių ekranas

Norėdami prie mėgstamiausių funkcijų pridėti sparčiųjų nuorodų, naužokite programą „R&Go“:

- programos;
- kontaktai (adresai, telefonas ir kt.).

9. pasiekite funkciją, kurią anksčiau pažymėjote kaip parankinę;

10. pridėti parankinį.

Pamėgtųjų tvarkymas

R&GO BENDRASIS APRAŠYMAS

Norédami tvarkyti pamégtuosius, paspauskite mygtuką **10**, kad pridėtumėte vienq̄ tuščią vietą, arba paspauskite ir palaikykite pamégtąjį. Galésite jį pridéti arba ištrinti.



Rekomenduojama nuolat atnaujinti „R&Go“ programą.

4



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra palengvinti naudojimąsi ryšiu, mažinant rizikos veiksnius, tačiau visiškai pašalinti pavojus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Valdiklių ekranai

Valdiklių ekranuose galite peržiūrėti įvairių pasiekiamų „R&Go“ funkcijų suvestinę. Valdiklių rodymą galima pritaikyti:

- Garso grotuvui (medijai / radiui);
- Ekonomiškam vairavimui;
- Sąnaudoms;
- ...


Valdiklių tvarkymas

Norédami tvarkyti valdiklius, paspauskite ir palaikykite valdiklį, kad jį sukonfigūruotumėte, arba paspauskite mygtuką +, kad jį pridétumėte.

Galésite jį perkelti arba pakeisti jo dydį. Galimy valdiklių sąrašą galite atverti bakstelėdami tuščią vietą.

Norédami ištrinti valdiklį, paspauskitė ir palaikykite jį. Bus rodoma šiuksliadėžė ir galésite perkelti programą į šią šiuksliadėžę. Valdiklis bus ištrintas.

„Garso pasaulis (radijas / medija)“

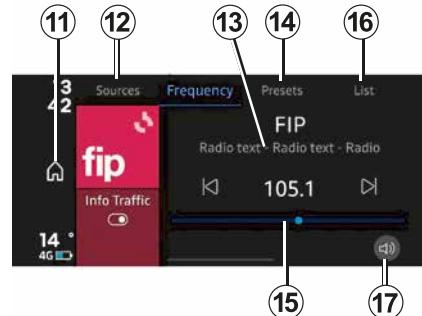

Šis pasaulis gali būti naudojamas norint klausytis radijo stočių ir muzikos iš kitų laikmenų (muzikos iš jūsų telefono, Jack), USB prievedo ar garso / tinklalaidžių programų. Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

Pagrindinės radijo funkcijos yra šios:

11. gr̄žti į pagrindinj̄ menu;

R&GO BENDRASIS APRAŠYMAS

12. pasirinkti radio dažnių juostą (FM, DR arba AM) ar kitą garso šaltinį;

13. matyti šiuo metu klausomą radio stotį;


14. pasirinkite iš anksto nustatytas / mėgstamiausios radijo stotys.

Pastaba: programa „R&Go“ rodo iš anksto nustatyti / mėgstamiausią automobilio radijo stočių sąrašą.

15. radio dažnių juosta, radio dažnių informacija;

16. galimų stočių sąrašas;

17. reguliuokite garsumą.

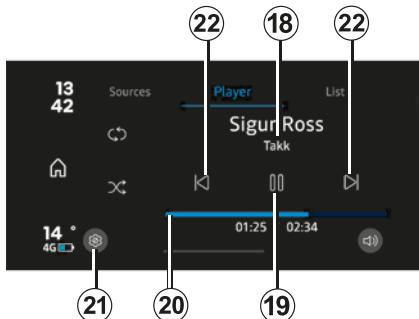

Medijos leistuvu pagrindinės funkcijos yra šios:

18. matyti šiuo metu klausomą multi-mediujų failą;


19. paleidimas / pristabdymas;

20. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamuoju multimedijos failo laikas;

21. prieiga prie nustatymų;

22. kitas / ankstesnis failas.

„Navigacijos pasaulis“

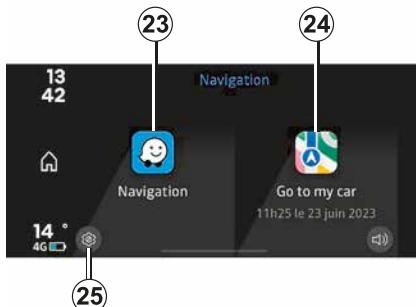

Navigacijos pasaulio meniu yra tokios funkcijos:

23. išmaniojo telefono navigacijos programėlė kelionėms planuoti;

24. programos, kurias naudodami galite nustatyti geografinę savo automobilio vietą;

25. prieiga prie nustatymų;

„Automobilio pasaulis“



„Automobilio pasaulis“ gali būti nau dojamas valdyti tam tikrą įrangą, pvz., ekonomiškų vairavimų ir automobilio kompiuterį. Galimos šios funkcijos:

26. galimybė gauti vairavimo patarimus (instruktavimas);

27. vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai;

28. prieiga prie:


- jūsų automobilio prietaisų skydelio;

- padangų slėgio tikrinimo sistemos;

R&GO BENDRASIS APRAŠYMAS

29. ekonomiškas vairavimas.

„Telefono pasaulis“

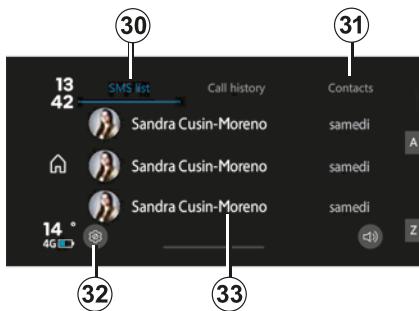

„Telefono pasaulis“ suteikia galimybę naudoti laisvų rankų įrangą ir tokias funkcijas:

30. prieiga prie SMS;

31. atverkite telefono knygelę;

32. prieiga prie nustatymų;

33. prieiga prie skambučių žurnalo;

Pamiršto telefono priminimas

Išjungus variklį ir garso sistemą, išmaniojo telefono ekrane programa „R&Go“ rodo jspėjamąjį pranešimą

informuodama, kad automobiliuje palikote telefoną.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose pranešimų klausymui gali būti naujodama funkcija „Teksto perskaitymas“. Garso sistema pranešimus perskaito balsu.

Telefono laikiklis



Priklausomai nuo įrangos, naudojant „R&Go“ programą jūsų telefonas gali būti pritvirtintas prie centrinės gembės dėl ergonomiškos formos 34.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Telefono USB kištuką įkiše į USB jungtį, galite įkrauti arba išlaikyti esamą baterijos įkrovos lygį.



Garsumo nustatymas

Garsumą galima reguliuoti paspaudus mygtuką 35 ekrane ir braukiant vertikaliai:

-braukite aukštyn, kad padidintumėte garsumą,

-braukite žemyn, kad sumažintumėte garsumą.

Tam, kad būtų pasiektas norimas garsumas, gali reikėti perbraukti ke lis kartus.


R&GO BENDRASIS APRAŠYMAS



Rekomenduojama nuolat
atnaujinti „R&Go“ progra-
mą.

R&GO: NAVIGACIJOS PASAULIS

„Navigacijos pasaulis“

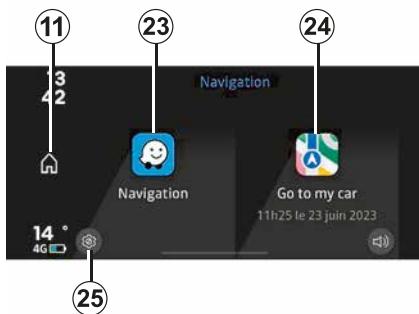

Norédami atverti „Navigacijos pasaulį“ programos „R&Go“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Navigacija“.

„Navigacijos pasaulių“ sudaro:

11. grįžimas į pradinį puslapį;

23. prieiga prie navigacijos programos jūsų maršrutams tvarkyti;


24. prieiga prie „Go To My Car“ programos jūsų automobiliui rasti;

25. atvertumėte nustatymus.

Ši funkcija leidžia paleisti išmaniojo telefono navigacijos programą.

Pastaba: jei norite girdėti navigacijos programos nurodymus per automobilio garsiakalbius, pasirinkite Bluetooth® garso šaltinį.

Daugiau informacijos rasite čia: ➔ **76.**

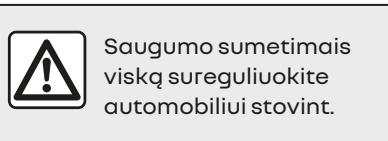

„Rasti mano automobilį“ (Go To My Car)

Ši funkcija leidžia matyti pastarąjį įrašytą automobilio padėtį, pavyzdžiu, jei ji reikia rasti automobilių stovėjimo aikšteliéje.

„Navigacija“ pasaulyje paspauskite **25 „Go To My Car“**.

Norédami rasti automobilį, paspauskite „Eiti prie mano automobilio“, kad būtų paleista navigacija pėsčiųjų režimu pagal nustatyta adresą.

Pastaba: šią funkciją galima naudoti tik tada, kai esate ne automobiliuje. Jei nuo tada, kai išsaugojote automobilio GPS vietą, iki tada, kai panorėjote į rasti, trečioji šalis jų perkėlė, programa negali rasti dabartinės jo vietas.

„Navigacijos nuostatos“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti pasirinktą numatytoją navigacijos programą.

Programos „R&Go“ nuostatų meniu, kurį galite atverti mygtuku **25**, galite nustatyti numatytoją navigacijos programą pasirinkdami ją iš pasiūlytų sąrašo.


Taip pat galite nustatyti navigacijos programą, kuri bus naudojama funkcijai „Rasti mano automobilį“ (Go To My Car).

i Kai naudojate išmaniojo telefono navigacijos programą, mobiliojo ryšio duomenys perdavimui, kuris būtinamas, kad programa veikty, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, neįtraukti į telefono planą.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

R&GO: GARSO PASAULIS

„Garso pasaulis“

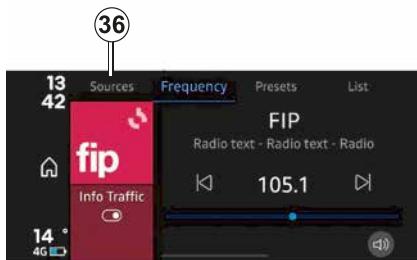

Norédami atverti „Garso pasauli“ programos „R&Go“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Garsumas“.

Šis pasaulis gali būti naudojamas klausomam garso šaltiniui (radijui / laikmenai) valdyti ir pakeisti.

Pastaba: norédami naudoti visas transliuojamo garso / medijos atkūrimo funkcijas „Garso pasaulyje“, turite prijungti Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

Pastaba: kol leidžiamas multimedijos failas, programa „R&Go“ nevaldo išorinių programų.

« Šaltiniai »



Norédami atverti multimedijos failo šaltinio pasirinkimo meniu, paspauskite mygtuką **36** „Šaltiniai“. Galite naudoti šį meniu, kad pasirinktumėte šaltinį iš šių galimybių:

- **Ivairios radijo dažnių juostos:** „DAB“, „FM“ arba „AM“ (priekluso nuo prieinamumo);
- **Ivairūs medijos garso šaltiniai:** Bluetooth®, USB (prieklausomai nuo prieinamumo);
- **Išmaniajame telefone įdiegtos garso programos** (muzika, tinklalaidė, žiniatinklio radijas) (prieinamus priekluso nuo šalies);

- **Muzikos programos**, kurios yra sunderinamos ir yra jūsų išmaniajame telefone.

« Garsumas : Radijas »

Naudodamai programą „R&Go“ galite klausytis radijo stočių ir atlkti šiuos veiksmus:


- stoties pasirinkimas vienu iš trijų paieškos režimų („Iš an. nust. kanal.“ (mėgstamiausiai), „Sąrašas“ arba „Dažnis“);
- ieškoti stoties naudojant integruotą išmaniąją klaviatūrą;
- tam tikry „FM“, „DR“ arba „AM“ radijo stočių tekstinės informacijos peržiūra klausantis;
- naujinti radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos rasite čia:
➔ 69.

R&GO: GARSO PASAULIS

„Garsumas: USB, Bluetooth® garso transliacija, išorinės programos“

4

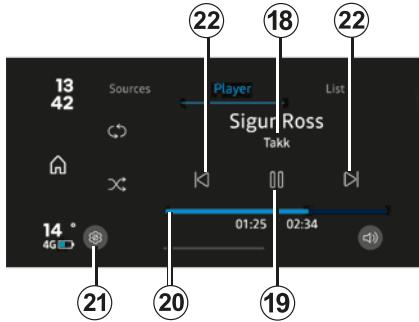

Programa „R&Go“ gali būti naudojama klausyti garso šaltinio iš jūsų automobilio (USB, Jack) arba išmaniojo telefono (Bluetooth® garso transliacija, išmaniojo telefono garso programa).

Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

„R&Go“ siūlo tokias funkcijas:

18. matyti šiuo metu klausomą multimedijos failą;

19. paleidimas / pristabdymas;

20. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;

21. prieiga prie nustatymų;

22. kitas / ankstesnis failas.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

„Garso nuostatos“

- «TA»;
- „DR įspėjimai“.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



„R&Go“ nuostatų meniu, kurį galima atverti mygtuku **25**, galite pasiekti garso nuostatų funkciją.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- "garso paskirstymą/šonuose, prie kineje ir galinėje dalyse";

- «Žemėje dažniai/Aukštėje dažniai»;

- „Bluetooth®“ garsumas;

- «AUX In»;

R&GO: AUTOMOBILIO PASAULIS

„Automobilio pasaulis“



Norédami atverti „Automobilio pasaulį“ programos „R&Go“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Transporto priemonė“.

„Automobilio pasaulių“ sudaro:

26. galimybė gauti vairavimo patarimus (instruktavimas);

27. vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai;

28. prieiga prie:

- jūsų automobilio prietaisų skydelio;
- padangų slėgio tikrinimo sistemos;

29. Ekonomiškam vairavimui;

30. prieiga prie nustatymų;

Pastaba: norédami pasinaudoti visomis „Automobilio pasaulyje“ galimomis funkcijomis, turite prijungti savo Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

„Ekonomiškas vairavimas“

Ši funkcija rodo jūsų vairavimo būdą atspindintį bendrą rezultatą.

Šis balas apskaičiuojamas pagal šiuos kriterijus:

- greitėjimq;
- gebėjimq iš anksto pradėti stabdyti;
- suderinamumq perjungus pavars.

Siūlomi individualūs vairavimo patarimai.

Taip pat galite paspausti mygtuką „Reset“ prietaisų skydelyje, kad pradétumėte naują kelionę.

Kelionė turi būti ilgesnė nei 400 metry, kad i ją būtų atsižvelgta.

Pastaba: turinys gali skirtis priklaušomai nuo telefono, automobilio ir šalies.



Saugumo sumetimais viską sureguliuosite automobiliui stovint.

„Vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai“



Ši funkcija rodo dabartines degalų sąnaudas, palyginti su vidutinėmis jūsų automobilio sąnaudomis.

«Nustatymai»

Programos „R&Go“ nuostaty meniu, kurį galite atverti mygtuku **26**, galite pasiekti „Tr. priem.“ nuostatas.

R&GO: AUTOMOBILIO PASAULIS

„Vairavimo patarimai“

Ši funkcija suteikia prieigą prie vairavimo patarimų.

«Prietaisų skydas»

Ši funkcija suteikia galimybę atverti įvairius prietaisų skydelyje rodomus duomenis:

- vidutinis greitis;
- vidutines degalų sąnaudas;
- visą nuvažiuotą atstumą;
- po paskutinio nustatymo iš naujo nuvažiuotas atstumas.

Jei programa „R&Go“ nėra prijungta prie automobilio, vis tiek galite peržiūrėti paskutinį kartą prisijungus išsaugotus duomenis.


„Slėgio padangose tikrinimo sistema“

Ši funkcija leidžia atverti padangų slėgio būseną.

Pastaba: turinys gali skirtis priklaušomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

R&GO: TELEFONO PASAULIS

„Telefono pasaulis“

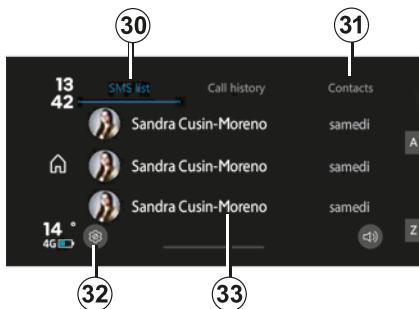

Norėdami atverti „Telefono pasaulį“ programos „R&Go“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Telefonas“.

„Telefono pasaulių“ sudaro:

30. prieiga prie SMS;

31. atverkite telefonų knygelę;

32. prieiga prie nustatymų;

33. prieiga prie skambučių žurnalio;

„Adresatai“

Ši funkcija leidžia pasiekti telefonų knygos adresatų sąrašą.

Prijungę garso sistemą prie telefono Bluetooth®, numerius telefonų knygoje galite pasiekti naudodamasi programą „R&Go“.

Pasirinkite adresatą (jei adresatas turi daugiau nei vieną numerį, reikės pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti). Skambinama automatiškai, paspaudus adresato numerį.

Pastaba: adresatus galima rodyti tik tuo atveju, jei ši parinktis buvo patvirtinta jūsų išmaniajame telefone.

Skambučių sąrašas

Skambučių žurnale galite matyti:

- išsiunčiamuosius skambučius;
- praleistus skambučius;
- gaunamuosius skambučius.

Peržiūrint skambučių žurnalą, adresatai rodomi nuo paties naujausio iki paties seniausio.

Norédami skambinti iš skambučių žurnalio, iš sąrašo pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti.

„Telefonas nuostatos“


Programos „R&Go“ nuostatų meniu, kurį galite atverti mygtuku **33**, galite pasiekti Telefonas nuostatas.

«SMS»


Funkcija „SMS“ leidžia klausytis teksčiinių pranešimų, gautų naudojant programą „R&Go“.

R&GO: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

„Nuostatos“

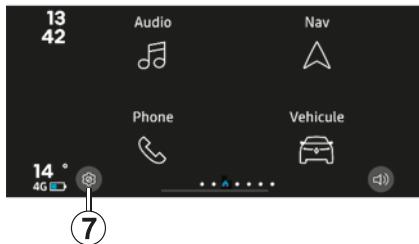

Norėdami atverti nuostatų meniu programos „R&Go“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką 7.

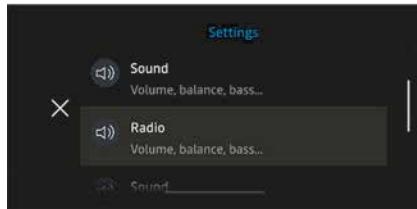

Naudokite sistemos „R&Go“ meniu „Nustatymai“, kad sukonfigūruotumėte arba peržiūrėtumėte šiuos dalykus:

- „Radijas“ nuostatos;
- „Garo“ nuostatos;
- „Automobilio pasaulio“ nuostatos;
- „Navigacijos pasaulio“ nuostatos;
- „Telefono pasaulio“ nuostatos;
- „Sistema“ nuostatos;
- «Apie»;
- „Pagalba ir patarimai“.

„Radijas“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- eismo informacijos įspėjimų aktyvinimą;

- papildomų perspėjimų įjungimą skaitmeniniame radiuje;
- skaitmeninio radijo prioritetų nustatymą (priklausomai nuo šalies);
- automatinį DAB radijo stoties reguliavimą iš FM (priklausomai nuo šalies).

„Garo“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- garso balansą tarp automobilio garsiakalbių;
- garso išlyginimą (žemųjų dažnių, aukštųjų dažnių) ir žemųjų dažnių garsų stiprinimą mažu garsumu;
- garso garsumo pritaikymą atsižvelgiant į automobilio greitį (pristaikymą prie aplinkos triukšmo);
- pagalbinio lizdo jautrumą (prieinamumas priklauso nuo automobilio).

„Automobilio pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- automobilio statymo pagalbinių priemonių informacinio ekrano aktyvinimą (prieinamumas priklauso nuo automobilio);
- oro slėgio stebėjimo padangose sistemos įspėjimų aktyvinimą.

R&GO: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

„Navigacijos pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- navigacijos programos pasirinkimą iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmanijame telefone ir suderinamos su programa „R&Go“;
- navigacijos programos pasirinkimą pėsčiųjų režimu iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmanijame telefone ir suderinamos su programa „R&Go“, kuri jums leis rasti savo automobilį pastutinėje išsaugotoje vietoje.

„Sistema“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- šalį (kad būtų galima suteikti pagalbą);
- automatinį programos paleidimą, kai tik ji prisijungia prie jūsų automobilio garso sistemos;
- automatinį programos užvėrimą, kai atsijungiate nuo automobilio;
- duomenų grįztamojo ryšio aktyvinimą arba išjungimą (diagnostikos ir kokybės užtikrinimo tikslais).

«Apie»

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti:

- jūsų išmanijame telefone įdiegtos programos „R&Go“ versiją;
- naudojimo nuostatos ir sąlygos;
- jūsų asmens duomenų apsaugos informaciją;
- informaciją, reikalingą programos techniniam palaikymui.

„Pagalba ir patarimai“

Ši funkcija suteikia galimybę:

- atverti programos „R&Go“ mokymą;
- atverti „Renault Assistance“;
- susipažinti su asmens duomenų apsaugos informacija;
- peržiūrėti pagalbos informaciją apie įvairias įspėjamąsių lemputes, indikatorių lemputes ir piktogramas, rodomas automobilio prietaisų skydelyje.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Baldo atpažinimo sistema


Naudodami garso sistemą galite išmaniuoju telefonu (jei suderinamas) valdyti balso atpažinimo funkciją. Ši sistema leidžia valdyti jūsų išmaniojo telefono funkcijas balsu ir jums nereikia paliesti iš rankų vairaračio.

Ypatumai:

- naudodamis išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą galėsite naudoti tik jūsų išmaniajame telefone esančias funkcijas. Negalėsite valdyti kitų automobilio garso sistemos funkcijų, tokų kaip radijas ir pan.
- naudojantis balso atpažinimo funkcija, garso sistema naudos jūsų išmaniajame telefone nustatyta kalbą;
- jei susietu išmaniuoju telefonu, kuriame nėra balso atpažinimo funkcijos, bandysite naudoti automobilio balso atpažinimo sistemą, garso sistemos ekrane bus parodytas įspėjamasis pranešimas.

5

Baldo atpažinimo funkcijos naudojimas telefone

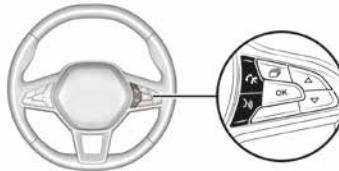

Ijungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą, turite:

- savo išmaniajame telefone užmegzti 3G, 4G arba WIFI ryšį;
- aktyvinkite Bluetooth® funkciją išmaniajame telefone ir nustatykite, kad jis būtų matomas kitiems įrenginiams (žr. išmaniojo telefono naudotojo vadovą);
- susieti išmanųjį telefoną su garso sistema ➔ 76 ir prijungti prie jos;
- trumpai spustelėdami įjunkite funkciją ir kalbékite (pyptelėjimas reiškia, kad balso atpažinimo funkcija įjungta).


Išjungimas

Palaikykite paspaudę .

Garsinis signalas rodo, kad balso atpažinimo sistema išjungta.

BELAIDIS ĮKROVIKLIS

Įvadas

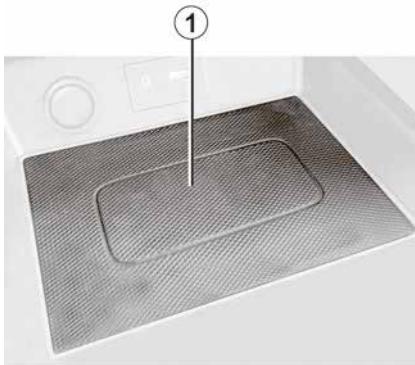

Indukcinio įkrovimo sritį **1** galima naudoti telefonui įkrauti neprijungiant jo laidu.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiaisiai būdais (prieklauso nuo automobilio):


- susijusi simboliu;
- ir (arba)
- įkrovimo būseną automatiškai rodoma ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtose vietoje.



Įvairiuose automobiliuose ši vieta gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos rasite automobilio naujotojo vadove.

Ypatumai:

- norédami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į jų galiotąjį gamintojo atstovą arba apsilankykite gamintojo svetainėje;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar déklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, vietas telefono paviršius turi būti suligliotas su įkrovimo kilimeliu.

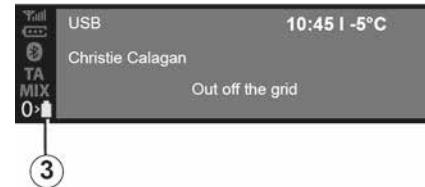

5

Įkrovimo procesas


Padėkite telefoną **2** indukcinio įkrovimo srityje **1**. Įkrovimas pradedamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **3**.

Telefono įkrovimas **2** pertraukiama šiaisiai atvejais:

- indukcinio įkrovimo zonos **1** aptinkamas daiktas;
- indukcinio įkrovimo zona **1** yra per daug įkaitusi. Sumažėjus temperatūrai, jūsų telefono įkrovimo procesas **2** bus vėl pradėtas.


BELAIDIS ĮKROVIKLIS

i Indukcinio įkrovimo srityje 1 palikti daiktai gali perkasti. Rekomenduojama juos laikyti specialiai tam skirtose vietose (daiktadėžėse, skydeliuose nuo saulės ir pan.).

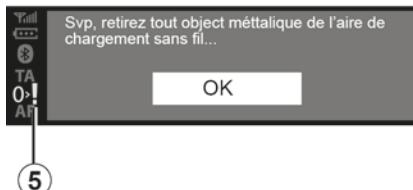

Įkrovimo eiga

5

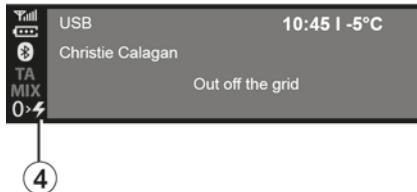

Įkrovimo eiga rodoma garso sistemos skydelyje:

- Įkrovimas baigtas 3;
- Įkrovimas vyksta 4;
- aptiktas metalinis daiktas 5.

i Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, kredito kortelės, užvedimo kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje 1. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje 1, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklø.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai	
Nesigirdi jokio garso.	Mobilusis telefonas neprijungtas prie lizdo ar prie sistemos. Nustatyta minimalus garsumas arba garso leidimas pristabdytas.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemas. Padidinkite garsumą ar išjukite pauzę.	
Garso sistema neveikia, ir ekranas nejsižiebia.	I garso sistemą netiekama energija. Perdegė garso sistemos saugiklis.	Prijunkite garso sistemą prie energijos šaltinio. Pakeiskite saugiklį (žr. skirsnj „Saugikliai“ automobilio naudotojo vadove).	
Garso sistema neveikia, bet ekranas įsižiebia.	Nustatyta minimalus garsumas. Garsiakalbio trumpasis jungimas.	Paspauskite  arba pasukite  .	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Iš kairiojo ar dešiniojo garsiakalbių neskinda joks garsas.	Netinkama garso balanso nuostata (kairėje / dešinėje). Atjungtas garsiakalbis.	Pataisykite garso balanso nuostatą. Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.	
Blogas radijo bangų priėmimas ar bangos išvis nepriimamos.	Automobilis pernelyg nutolęs nuo siystuvo, su kuriuo radijas susietas (foninis triukšmas ir trikdžiai). Priėmimui trukdo variklio trikdžiai. Antena sugadinta ar neprijungta.	Ieškokite kitо siystuvo, kurio signalas toje vietoje stipresnis. Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu. Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.	

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Telefonas neprisijungia prie sistemos.	<ul style="list-style-type: none"> - Jūsų telefonas išjungtas. - Jūsų telefono akumulatorius įkrova išsekusi. - Jūsų telefonas dar nesusietas su telefono laisvų rankų sistema. - Bluetooth® funkcija telefone ir sistemoje nesuaktyvinta. - Telefonas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ijunkite savo telefoną. - Įkraukite savo telefono akumulatorių. - Susiekite savo telefoną su telefono laisvų rankų sistema. - Ijunkite savo telefono aparato ir sistemos Bluetooth® ryšį. - Sukonfigūruokite telefoną priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.
Bluetooth® nešiojamasis garso grotuvas neprisijungia prie sistemos.	<ul style="list-style-type: none"> - Jūsų nešiojamasis garso grotuvas išjungtas. - Jūsų nešiojamajo garso grotuvo akumulatorius įkrova išsekusi. - Jūsų nešiojamasis garso grotuvas dar nebuvę susietas su garso sistema. - Bluetooth® funkcija nešiojamajame garso grotuve ir garso sistemoje nesuaktyvinta. - Nešiojamasis garso grotuvas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai. - Muzika neįjungiama nešiojamajame garso grotuve. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ijunkite savo nešiojamąjį garso grotuvą. - Įkraukite savo nešiojamąjį garso grotuvą akumulatorių. - Susiekite savo nešiojamąjį garso grotuvą su garso sistema. - Ijunkite savo nešiojamąjį garso grotuvą ir garso sistemos Bluetooth® ryšį. - Sukonfigūruokite nešiojamąjį grotuvą priimti sistemos prašymą prisijungti automatiškai. - Atsižvelgiant į jūsų telefono suderinamumą, muziką gali prireikti groti iš jūsų nešiojamajos grotuvos.
Pasirodo pranešimas „Senka akumuliatorius“.	Jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemos, telefono akumulatorius įkrova išseks greičiau.	Įkraukite savo telefono akumulatorių.

ABÉCÉLINĖ RODYKLĖ

B

Baldo atpažinimas, 104

Belaidis įkroviklis, 105

Bluetooth®, 8, 35

E

Ekranas: meniu, 65

I

Išskleidžiamasis meniu, 65

I Trafic, 26, 86

J

Juostos FM/ LW/ MW, 8

K

Kalba: keitimas, 26, 86

Kontekstiniai mygtukai, 65

L

Laikas: nustatymas, 26, 86

N

Nustatymai: garsas, 26, 86

P

PR, 21

LIT

R

R&Go : bendrasis aprašymas, 91

R&Go : įvadas, 91

R&Go : multimedijos funkcija, 91, 97

R&Go : navigacijos funkcija, 91, 96

R&Go : parametru nustatymas, 91, 102

R&Go : telefono funkcija, 91, 101

R&Go : transporto priemonės funkcija, 91, 99

Ryšio garsumas, 21

ryšys Bluetooth®, 17, 76

T

Telefono aparato išregistruojimas, 17, 76

Telefono aparato užregistruojimas, 17, 76

Telefono atjungimas, 19, 80

Telefono laisvųjų rankų įrangos rinkinys, 8, 35

Telefono pašalinimas, 17, 76

U

USB : garso šaltinis, 8, 35



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03691 / renaultgroup.com
NX1400-8 - 7711417830 - 10/2024 - Edition LAV/EST/LIT



7711417830

