

Radio Connect R&Go

rokasgrāmata lietotājam
kasutusjuhend
vairuotojo vadovas



Latvijā

LVI

Eesti

EST

Lietuvos

LT



PIESARDZĪBAS PASĀKUMI (1/2)

Sistēmas lietošanas laikā obligāti ņemiet vērā tālāk minētos piesardzības pasākumus drošības vai ierīču bojājumu riska dēļ. Obligāti ņemiet vērā valstī spēkā esošo likumdošanu.



Piesardzības pasākumi darbā ar audio sistēmu

- Ritkojieties ar vadības slēdžiem (panelī vai uz stūres) un skatiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.
- Noregulējiet skaņas skaļumu līdz mērenam līmenim, kas ļauj dzirdēt arī apkārtējās skaņas.

Piesardzības pasākumi darbā ar ierīcēm

- Neveiciet sistēmas demontāžu vai izmaiņas tajā, lai izvairītos no jebkāda iekārtu vai apdegumu riska.
- Ja sistēma nedarbojas vai arī jāveic tās demontāža, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
- Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.

Uz tālruni attiecināmie piesardzības pasākumi

- Tālruņa lietošanu automašīnā regulē vairāki likumi. Brīvroku tālruņa izmantošana autovadīšanas laikā nav pieļaujama: braukšanas laikā autovadītājam ir jākontrolē situācija.
- Zvanīšana braukšanas laikā novērš autovadītāja uzmanību un ir riskanta neatkarīgi no zvanīšanas fāzes (numura ievadīšana, sazināšanās, ieraksta meklēšana adrešu grāmatā u. tml.).

Paneļa apkope

- Izmantojiet mīkstu drāniņu un, ja nepieciešams, nedaudz ziepjūdens. Noīriiet ar viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad noslaukiet ar mīkstu un sausu drāniņu.
- Uzmanieties, lai nenospiestu displeju uz priekšējā paneļa, un neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI (2/2)



Personas datu aizsardzība

Datus par jums vāc ar automašīnas starpniecību. Tos apstrādā ražotājs, kas darbojas kā datu apstrādātājs atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Jūsu personīgos datus var izmantot, lai:

- uzlabotu un optimizētu automašīnas izmantošanu un saistītos pakalpojumus
- uzlabotu braukšanas pieredzi un pieredzi ar automašīnas vadību
- uzlabotu drošību uz ceļa un prognozējošās uzturēšanas sistēmas
- uzlabotu braukšanas palīgsistēmas
- piedāvātu ar automašīnu saistītus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu izmantošanu un savām tiesībām, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. **Rokasgrāmatā aprakstītas visas apskatīto modeļu pieejamās funkcijas. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam.** Atkarībā no tālruna veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu. Rokasgrāmatā minētais ražotāja pārstāvis ir automobiļa ražotāja pārstāvis.

S A T U R S

Nodaļas

Centrālais displejs

1

Stacionārais displejs

2

Digitālais displejs

3

R&GO

4

Sistēma

5

Darbības traucējumi

6

Alfabētiskais rādītājs

7






Centrālais displejs

Taustiņu apraksts	LV.2.2
Vispārīgs apraksts	LV.2.6
Darbības	LV.2.8
Radio atskaņošana	LV.2.9
Multivides audio avoti	LV.2.12
Tālruņa savienošana pārī, atvienošana	LV.2.16
Tālruņa pieslēgšana, atslēgšana	LV.2.19
Zvana veikšana, saņemšana	LV.2.22
Sistēmas iestatījumi	LV.2.26




SLĒDŽU APRAKSTS (1/4)


Centrālais displejs

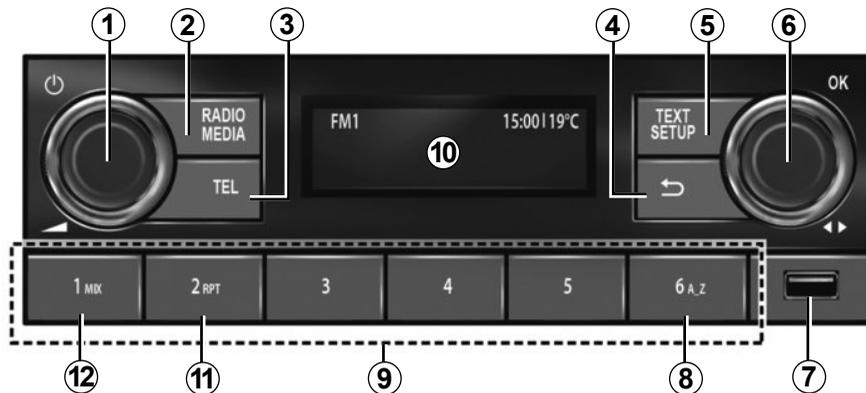

Zemstūres vadības panelis

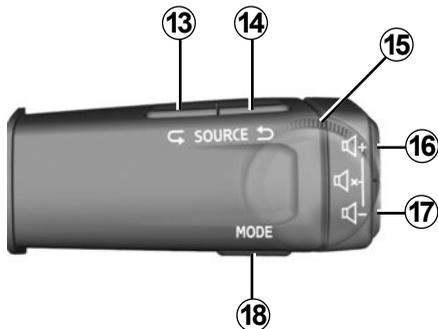

Zemstūres vadības panelis

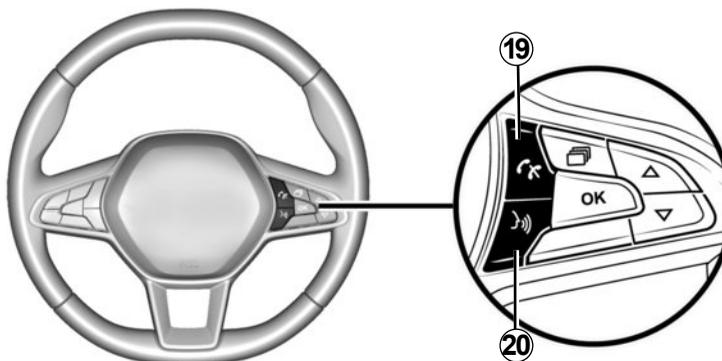

SLĒDŽU APRAKSTS (2/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1		<ul style="list-style-type: none"> – Nospiediet: lai ieslēgtu/izslēgtu automašīnas radio. – Groziet: lai noregulētu skaņas skaļumu. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai automātiski atskaņotu avotu, kas izvēlēts starp FM → DR → AM → USB → BT audio. – Turiet nospiestu: lai atjauninātu pieejamo radio staciju sarakstu (FM un DR). 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai piekļūtu izvēlei "Tālrunis"; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. – Turiet nospiestu: lai noraidītu ienākošo zvanu.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides). – Turiet nospiestu: lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: "Setup" funkcija: lai piekļūtu pielāgoto iestatījumu izvēlei. – Turiet nospiestu: "Text" funkcija: FM, DR: lai attēlotu papildinformāciju par to, kuras radio stacijas pārraida kopā ar programmām vai informatīvajiem ziņojumiem. 	<ul style="list-style-type: none"> – Turiet nospiestu: "Text" funkcija: lai attēlotu pievienoto tālruni.
6	  	<p>Paneļa vadības poga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nospiediet: lai apstiprinātu darbību; attēlotu radiostaciju sarakstu (izlase + saraksts); attēlotu audio atskaņošanas sarakstu (multivides); – Groziet: DR: lai pārslēgtu staciju; FM un AM: meklētu manuāli; BT un USB: izlaistu ierakstu. 	<p>Paneļa vadības poga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nospiediet: lai atbildētu uz zvanu/pabeigtu sarunu vai atlaistu zvana opcijas. – Groziet: lai ritinātu adresu grāmatu un zvanu žurnālu.
7		USB ligzda MP3 atskaņotājam vai papildu audio avotiem.	Piekļūstiet tālruņa saturam, neizmantojot Bluetooth® savienojumu (atkarībā no tālruņa).

SLĒDŽU APRAKSTS (3/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
8		Meklēt pēc burta mūzikas sarakstos / meklēt pēc burta kontaktpersonu sarakstā.	
9		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet (1-6): lai atsauktu saglabātu staciju. – Turiet nospiestu (1-6): lai saglabātu staciju. 	
10		Automašīnas radio vadības displeja ekrāns.	
11		RPT: atkārtoti atskaņot audio atskaņošanas sarakstu.	
12		MIX: atskaņot audio atskaņošanas sarakstu jauktā secībā.	
13 un 14		Ritiniet audio avotu sarakstu, lai atlasītu vienu no tālāk minētajiem: FM → DR → AM → USB → BT audio.	
15		<p>Stūres statņa vadības poga:</p> <p>Griežot pogu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – FM un AM: veikt automātisku/ātru meklēšanu; – DR, BT audio un USB: lai pārslēgtu radio staciju vai ierakstu; – Uz augšu/uz leju. 	<p>Stūres statņa vadības poga:</p> <p>Groziet: ritiniet ieteikto darbību sarakstu (pabeigt sarunu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru).</p>
16 un 17	 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
16 + 17	 + 	<ul style="list-style-type: none"> – Atslēgt/pieslēgt radio skaņu. – Pauzējiet/atkaņojiet Bluetooth® portatīvajā audio atskaņotājā vai USB audio atskaņotājā atskaņoto ierakstu. 	

SLĒDŽU APRAKSTS (4/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
18		<p>Ar USB/Bluetooth® audio mediji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: “Repeat” atkārtot atskaņošanu; – Turiet nospiestu: “Mix” atskaņot nejaušā secībā. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai apstiprinātu izvēli tālruņa grāmatā vai zvanu žurnālā. – Turiet nospiestu: lai atgrieztos vairums izvēlnēs.
19			<p>Ienākošais zvans:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai atbildētu uz zvanu; – Turiet nospiestu: lai pabeigtu sarunu/noraidītu zvanu. <p>Notiek saruna/izejošais zvans:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai pabeigtu sarunu.
20		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu. – Turiet nospiestu: lai deaktivizētu balss atpazīšanu. 	

VISPĀRĪGS APRAKSTS (1/2)

Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio (DR);
- USB ārējo audio avotu pārvaldība;
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

DR sistēma (virszemes digitālais radio DAB, DAB+ un T-DMB formātā) nodrošina labāku skaņas kvalitāti un piekļuvi "Radio teksts" teksta informācijai, kurai var piekļūt, ritinot tekstu ekrānā:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...

RDS sistēma parāda atsevišķu radiostaciju nosaukumus vai FM radiostaciju pārraidīto informāciju:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu no tālruņa vai SIM kartes (atkarībā no tālruņa);
- skatīt sistēmas zvanu žurnālu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos (atkarīgs no atskaņotāja veida):

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvieta.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.


Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

VISPĀRĪGS APRAKSTS (2/2)

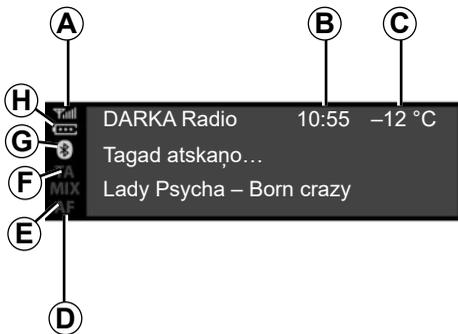

Displeja ekrāni

A Informācija par tālruņa tīkla statusu.

B Pulksteņa laiks.

C Āra gaisa temperatūra.

D Alternatīvā frekvence.

E Audio avota ierakstu jaukšana.

F Satiksmes informācija.

G Bluetooth@savienojuma informācija.

H Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

DARBĪBA

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet , lai ieslēgtu audiosistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neie-darbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Nospiediet , lai tā darbo-tos vēl dažas papildu minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, tsi nospiežot . Sistēma attēlo tikai laiku.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādus audio avotus, vairākkārt no-spiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Jūs varat arī izvēlēties audio avotu, nospie-žot taustiņu .

Kad ieslēdzat radio, vajadzētu atsākties ie-priekš atskaņotās multivides avota atskaņo-šanai; ja tā nenotiek, ātri nospiediet .

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma au-tomātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja at-skaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

Piezīme: nospiediet  vai , lai attēlotu tālruņa izvēlni.

Skaņas skaļums

Pielāgojiet skaļumu, grozot panelī  vai nospiežot  vai .

Displejā tiek parādīta vērtība “Ātrums”, pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.



Skaņas atslēgšana

Vienlaicīgi nospiediet  un . Ekrānā tiek parādīts paziņojums “MUTE”.

Vēlreiz ātri nospiediet  vai , lai turpi-nātu klausīties pašreizējo audio avotu.

Varat arī aktivizēt/deaktivizēt skaļuma iz-slēgšanas funkciju, grozot panelī .

RADIO ATSKAŅOŠANA (1/3)

Atlasīt radioviļņus

Atlasiet vēlamo viļņu garumu starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais radio), vairākas reizes nospiežot .

Radiostacijas atlasīšana

Šajā režīmā varat manuāli meklēt stacijas frekvenču sarakstā: groziet vadītķļu  panelī vai nospiediet  uz stūres statņa, lai sāktu automātisko meklēšanu.



Radiostaciju atmiņa

Šis funkcijas režīms ļauj klausīties atmiņā iepriekš iestatītas radiostacijas.

Atlasiet frekvenci (FM, DR, AM u. c.) un tad atlasiet radiostaciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu radiostaciju atmiņā, nospiediet un turiet nospiestu pēc jūsu izvēles kādu no 1. līdz 6. taustiņam, līdz atskan skaņas signāls.

Katrā frekvences joslā varat saglabāt atmiņā līdz pat sešām radiostacijām.

Lai atsauktu atmiņā saglabātu radiostaciju, saskaņā ar jūsu izvēli nospiediet kādu no 1. līdz 6. taustiņam.

Varat apskatīt staciju sarakstu sadaļā "Izlase" staciju saraksta augšdaļā. Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet .

radiostacijas atlasīšana

Viļņu garumā AM stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un viļņu garumos FM vai DR var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo viļņu garumu (FM, AM vai DR), vairākas reizes nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Groziet  panelī, lai ritinātu radio stacijas sarakstā FM/DR.

RADIO ATSKAŅOŠANA (2/3)

Tekstuālas radio informācijas rādīšana

Lai attēlotu "Radio teksts", turiet nospiestu .

Ja informācija nav nodrošināta, ekrānā tiek parādīts paziņojums "Nav ziņojumu".



"Radio teksts" teksta informācija (FM)

Dažas FM radiostacijas apraida ar atskaņoto programmu saistītu tekstuālu informāciju (piemēram, dziesmas nosaukumu, izpildītāja vārdu u. c.). Nospiediet , lai ritinātu pa "Radio teksts".

Piezīme. Šī informācija ir pieejama tikai dažām radiostacijām. Izmantojiet  panelī vai  uz stūres statņa, lai ritinātu informāciju atbilstoši displeja stilam.



RADIO ATSKAŅOŠANA (3/3)



Informācija un ziņas “Radio teksts” (DR)

Šī funkcija ļauj piekļūt dažu radiostaciju piedāvātajai teksta informācijai. Ritiniet tekstu, lai attēlotu jaunākās ziņas (par ekonomiku, politiku, veselību, laikapstākļiem, sportu u. c.), izmantojot  panelī vai .

Vēlreiz nospiediet , lai pārslēgtos atpakaļ uz pašreiz atskaņoto radio staciju.



DR programmu gids

Šī funkcija ļauj audio sistēmai attēlot radio stacijas turpmāko pārraižu programmu attiecīgajā dienā.

Piezīme. šī informācija ir pieejama tikai tuvākajiem trim izvēlētās radiostacijas laika diapazoniem.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (1/4)

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme: Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

“USB” savienojums Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Ārēja audio avota izmantošana

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs.

Piezīme:

- dažus formātus sistēma nespēj atpazīt;
- izmantotajai USB zibatmiņai jābūt FAT32 formatētai un tās izmērs nedrīkst pārsniegt 500 GB.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, sistēma automātiski atsāk pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošanu.

Audiosistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējā audio atskaņotāja sarakstiem.

Ja ārējā audio avota direktoriņā ir faili, atskaņošanas saraksti un mapes, ekrāna attēlojums un atskaņošanas secība būs šāda:

- “Mapes”;
- “Dziesmas”;
- “Atskaņošanas saraksti”.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

- nospiediet panelī , lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā;
- groziet panelī  vai  uz stūres statņa, lai slīdošā režīmā pārlūkotu skaņu celiņus;

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

- nospiediet panelī , lai parādītu esošo atskaņošanas sarakstu, pēc tam nospiediet , lai parādītu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;

vai,

- nospiediet panelī  un apstipriniet, nospiežot , lai atlasītu mapi / atskaņošanas sarakstu vai atskaņotu atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa spraudnis USB ir pievienots audio sistēmas pieslēgvietai USB, akumulatoru var uzlādēt vai uzlādes līmeni var saglabāt izmantošanas laikā.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (2/4)


Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pārī, tālruņa atvienošana".

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

- ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar **b** tālruņa un **a** audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pārī arī otra funkcija;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

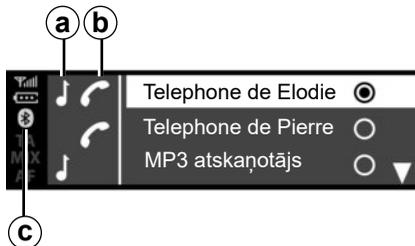

Savienojums

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tai jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **c** vai USB.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā glabājiet portatīvo audio atskaņotāju drošā vietā.

Izkustēšanās risks straujas bremzēšanas vai trieciena gadījumā.

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:


- iespējojiet pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (plāšāku informāciju skatiet pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja rokasgrāmatā);
- atlasiet audio avotu Bluetooth®, nospiežot  vai .

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš tikuši savienoti pārī.


Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

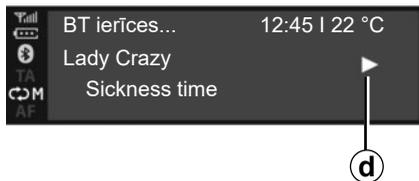

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana. Tiek attēlots simbols "PLAY" **d**.

Groziet panelī  vai  uz stūres statņa, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Vienlaikus nospiediet  un , lai "BEZ SKANAS" **f** audio ierakstu (nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu).

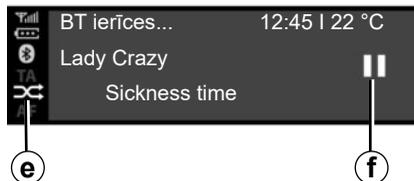

Piezīme:

- dažos gadījumos, lai pabeigtu savienojuma izveidi, ir jāskata informācija ierīces rokasgrāmatā;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārņēšajamā atskaņotāja veida un tā saderības ar audiosistēmu.

Atskaņošana jauktā secībā MIX


Nospiediet  vai turiet nospiestu , lai atskaņotu visus ierakstus mapē jauktā secībā.

Ekrānā tiek attēlots MIX simbols **e**. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Vēlreiz nospiediet  vai turiet nospiestu , lai deaktivizētu atskaņošanu jauktā secībā. Simbols "MIX" **e** nodzīest.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

Piezīme: ierīcē Bluetooth®, kas savienota ar audio sistēmu, izlases veida atskaņošana attiecas uz esošo atskaņošanas sarakstu. Lai sāktu izlases veida atskaņošanu, mainiet uz citu mapi / atskaņošanas sarakstu.

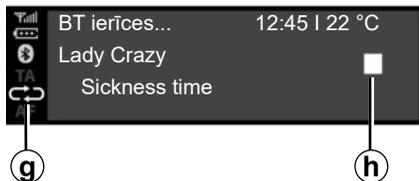


“RPT” atkārtošana

Šo funkciju var izmantot pašlaik atskaņotā ieraksta atkārtošanaī.

Nospiediet **[RPT]** vai ātri nospiediet **[MODE]**, lai aktivizētu atkārtošanas funkciju. Ekrānā tiek attēlots RPT simbols **g**.

Vēlreiz nospiediet **[RPT]** vai ātri nospiediet **[MODE]**, lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; indikators “RPT” **g** nodzīst.

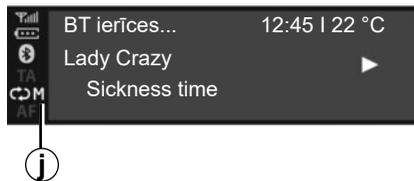

Piezīme: ja ir aktivizēta atskaņošanas jautkā secībā funkcija, iespējot atkārtošanas funkciju, tā tiek deaktivizēta. “MIX” simbols **e** nodzīst, un iedegas “RPT” simbols **g**.

Funkcijas “RPT” un “MIX” ir iespējams aktivizēt vienlaicīgi. Ekrānā tiek attēlots simbols “**j**”.

Atskaņošanas režīms

Atskaņošanas režīms tiek attēlots ar šādiem simboliem:

- “PLAY” **d**;
- “BEZ SKAŅAS” **f**;
- “STOP” **h**.

Pauze

Vienlaikus nospiediet **[M+]** un **[M-]**, lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu. Ekrānā tiek attēlots simbols “**f**”.

Vienlaikus vēlreiz nospiediet **[M+]** un **[M-]**, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audioieraksta atskaņošanu. Simbols **f** ekrānā nodzīst, un parādās simbols **d**.

Šī funkcija tiek deaktivizēta arī tad, ja maināt skaļumu vai avotu vai automātiski sākas informatīvā ziņojuma atskaņošana.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (1/3)



«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Bluetooth" izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;
- atlasiet "IESLĒGT" izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu.

Tālrūņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālrūņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir "redzams".

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālrūņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālrūņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālrūni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme: Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth® ;
- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIENOŠANA (2/3)

- atlasiet “Skanēt ierīces” izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam  vai , lai apstiprinātu.

Tīks sāka tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz aptuveni 60 sekundēm).

Izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot pārī, grozot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums “savienots”, Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Jūsu ekrāns tad būs redzams atpazīto tālruni sarakstā; sarakstam var piekļūt arī no apakšizvēlnes “Izv. ierīci”.

Ja savienošana pārī neizdodas 60 sekunžu laikā, tiek attēlots ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Vēlreiz atkārtojiet šīs darbības. Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;
- nospiediet  vai , lai atvērtu izvēlni “Tālrunis”;
- atlasiet “Savienot ierīci pārī” izmantojot panelī , pēc tam nospiediet  vai , lai apstiprinātu.

Audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums “Ievadiet PIN vēlreiz: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu laika atskaite.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums “MY CAR savienots” vai “R&Go Multimedia”, kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums “R&Go Multimedia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota izvēlne “Tālrunis”.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIEŅOŠANA (3/3)

Ja sasniegts maksimālais ar audio sistēmu pārī savienojamo tālruņu skaits, jauna tālruņa savienošana pārī nepieciešams atvienot kādu no esošajiem tālruņiem (skatiet informāciju šīs nodaļas sadaļā "Tālruņa atvienošana").



Tālruņa atvienošana

Atvienojot pārī savienotu tālruni, varat to izdzēst no brīvroku tālruņa sistēmas atmiņas:

- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet izvēlni "Dzēst ierīci", izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

- atlasiet "IESLĒGT" izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu.

Audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums ar lūgumu apstiprināt izvēli (kā redzams attēlā).

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Ja atlasīsiet "IESLĒGT", jūs pārvirzīs uz izvēlni "Dzēst ierīci".

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (1/3)

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī/atvienošana" sadaļu "Tālruņa savienošana pārī".

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Lai to paveiktu, skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatu;
- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā.

Piezīme: ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.




Drošības dēļ jebkādas darbības veiciet tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (2/3)



Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- groziet  uz stūres statņa vai panelī  līdz parādās izvēlne "Izv. ierīci", pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

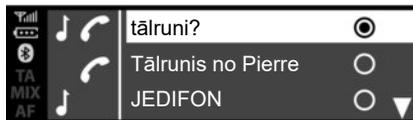

Tiks rādīts saraksts ar jau pāri savienotajiem tālruņiem.

Izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau pieslēgts, ja maina tālruni jau pāri savienoto tālruņu sarakstā, esošais savienojums automātiski tiek noņemts ar jauno pieprasīto tālruni.


Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pāri ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa bateriju.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (3/3)

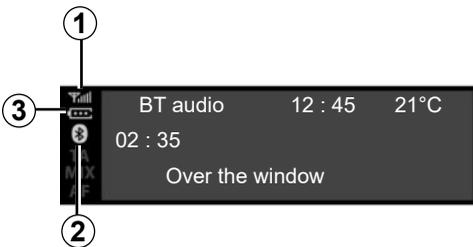

Tālruņa informācija

Kad izveidots savienojums, audio sistēma sniedz informāciju par tālruni:

- tālruņa tīkla statuss **1**;
- tālruņa akumulatora līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3** +.



Tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pāri savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pāri un atvienošana" sadaļu "Tālruņa atvienošana".

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme:

- ja tālrunis tiek izslēgts, tas arī tiks atvienots;
- ja brīdī, kad atvienojat tālruni, notiek saruna, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālruni, skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pāri, atvienošana" sadaļā "Tālruņa atvienošana".

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (1/4)

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

- nospiediet **TEL** vai , lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Tālruņu grāmata", izmantojot  uz stūres statņa vai  panelī, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme: varat izsaukt numuru vai piezvanīt kontaktpersonai, ātri nospiežot  (skatiet sadaļu "Balss atpazīšanas izmantošana").



Izvēlnē "Tālruņu grāmata" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

- nospiediet **6A.Z**, lai attēlotu digitālo alfabētu;
- izmantojiet panelī  vai  uz stūres statņa, lai slidošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;

- kad atrasts vajadzīgais burts, nospiediet panelī , lai apstiprinātu;
- atlasiet vēlamu kontaktpersonu, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam nospiediet **OK**, lai parādītu kontaktpersonai saglabāto(-s) tālruņa numuru(-s);
- atlasiet vēlamu numuru, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (2/4)



Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- nospiediet **TEL** vai ātri nospiediet **☞**, lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Zvanu saraksts", izmantojot **☺** uz stūres statņa vai **☺** panelī, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu;

- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties piezvanīt, izmantojot panelī **☺** vai **☺** uz stūres statņa, pēc tam nospiediet **TEL**, **OK** vai **☞**, lai sāktu zvanu.

Lai vēlreiz zvanītu pēdējam sastādītajam numuram, turiet nospiestu **TEL** vai **☞**.

Zvana veikšana, ievadot numuru

Lai zvanītu, ievadot numuru:

- nospiediet **TEL** vai ātri nospiediet **☞**, lai atvērtu izvēlni "Tālrunis";
- atlasiet "Sastādīt numuru", izmantojot **☺** uz stūres statņa vai panelī **☺**, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu;
- atlasiet katru numuru, izmantojot **☺** uz stūres statņa vai panelī **☺**, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu;

- kad viss numurs ir ievadīts, nospiediet panelī **TEL**, **☺** vai **☞**, lai sāktu zvanu.

Varat atkārtoti piezvanīt pēdējam izsauktajam numuram, turot nospiestu **TEL** vai **☞**.

Zvana saņemšana

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).


Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "Privāts numurs".




Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (3/4)

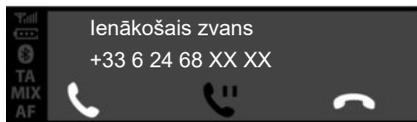

Lai atbildētu uz ienākošo zvānu, nospiediet **TEL** vai **[TEL]**. Varat arī atlasīt **[TEL]**, izmantojot **[DIAL]** uz stūres statņa vai panelī **[DIAL]**, pēc tam **[OK]**, lai apstiprinātu un pieņemtu ienākošo zvānu.

Lai noraidītu zvānu, turiet nospiestu **TEL** vai **[TEL]**. Varat arī atlasīt **[TEL]**, izmantojot **[DIAL]** uz stūres statņa vai panelī **[DIAL]**, pēc tam **[OK]**, lai apstiprinātu un noraidītu ienākošo zvānu.

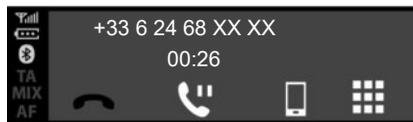

Lai aizturētu ienākošo zvānu, atlasiet **1**, izmantojot **[DIAL]** uz stūres statņa vai panelī **[DIAL]**, pēc tam nospiediet **[OK]**, lai apstiprinātu un aizturētu ienākošo zvānu.

Otra zvana saņemšana

Ja saņemat otru zvānu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālrunā numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruna pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstipriniet saņemto zvānu, atlasot **[TEL]**;
- noraidiet ienākošo zvānu, atlasot **[TEL]**;
- aizturiet ienākošo zvānu, atlasot **1**.

Zvana laikā

Jūs varat:


- pielāgojiet skaļumu, audio sistēmas panelī grozot **[VOL]** vai nospiežot **[VOL+]** vai **[VOL-]** stūres statņa vadības panelī ;
- pabeidziet sarunu, nospiežot **TEL**.

Varat arī:

- apstipriniet ienākošu zvānu/atsāciet aizturēto zvānu, atlasot **[TEL]**;
- lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet **[TEL]**;
- aizturēt zvānu, atlasot **1**.


Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvānu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (4/4)

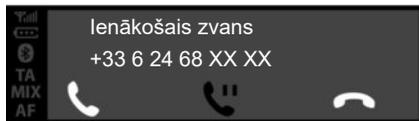

Groziet  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam , lai apstiprinātu. Jūs varat:

- apstipriniet ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;
- lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet ;

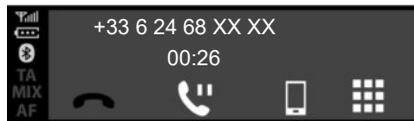

- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- pārslēgt sarunu no audiosistēmas uz tālruni, atlasot **2**;
- kontrolējiet tālruņa tastatūras darbību audio sistēmā, atlasot **3**;



- pārslēdziet sarunu no tālruņa uz audio sistēmu, atlasot **4**.

Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).



Audio iestatījumi

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiediet **TEXT SETUP**. Atlasiet "Audio iestatījumi", izmantojot **[[]]** panelī vai **[[]]** uz stūres statņa, pēc tam nospiediet **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu. Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Ar ātrumu saistīts skaļums";
- "Basu pastiprinājums";
- "Noklusējuma audio".



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", pēc tam nospiediet **OK** vai **[[]]** uz stūres statņa, lai piekļūtu dažādām iespējām šādā secībā:

- "Bass";
- "Vidējs";
- "Diskants".

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

- "Balanss" (skaņas sadalījums kreisajā/ labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Pāreja" (skaņas izkļiede priekšpusē/aizmugurē).



Jūs varat mainīt katra iestatījuma vērtību, izmantojot panelī **[[]]** vai **[[]]** uz stūres statņa. Nospiediet **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu un atgrieztos iepriekšējā atlasē skatā.

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet **[[]]**.

"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Atveriet izvēlni "Audio iestatījumi" un apstipriniet "Ar ātrumu saistīts skaļums" vērtību, nospiežot **OK** vai **MODE**.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (2/6)

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- “OFF”;
- “Ļoti zems”;
- “Zems”;
- “Vidējs”;
- “Augsts”;
- “Ļoti augsts”.

“Basu pastiprinājums”

Var izmantot “Basu pastiprinājums”, lai pastiprinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “IESLĒGT/IZSLĒGT”, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam  vai , lai apstiprinātu.

“Noklusējuma audio”

Atveriet sadaļu “Audio iestatījumi” un tad atlasiet “Noklusējums” un pēc tam “Noklusējuma audio”.

Atlasiet “IESLĒGT” vai “IZSLĒGT”.

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.



Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiediet . Atlasiet “Pulkstenis”, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , pēc tam  vai , lai apstiprinātu. Ir pieejami šādi iestatījumi:

- “Iest. pulkst”:
– stundu un minūšu iestatīšana;
- “Formāts”: atlasiet laika rādījuma formātu starp “12h” vai “24h”.

Radio iestatījumi

Atveriet iestatījumu izvēlni, ātri nospiežot , pēc tam atlasiet “Radio iestatījumi”, izmantojot  uz stūres statņa vai panelī , un tad nospiediet , lai apstiprinātu. Pieejamas šādas funkcijas:

- “TA”;
- “AF”;
- “DR traucējumi...”;
- “Atsauces FM saraksts”;
- “Atsauces DR saraksts”;
- “Prioritāte DR”.

“AF”

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas. Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu AF frekvenci automašīnas braukšanas laikā.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (3/6)

“TA”

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas “FM” vai “DR” radio-stacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- atveriet iestatījumu izvēlni, turot nospiešanu **TEXT SETUP**, un tad nospiediet **TEXT SETUP**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “Radio iestatījumi”, izmantojot **»** panelī vai uz stūres statņa, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “TA”, izmantojot **»** panelī vai **»** uz stūres statņa, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “ON” vai “OFF”, lai aktivizētu vai deaktivizētu “TA” funkciju.

Piezīme. šī funkcija nav pieejama AM frekvences joslā.

Atlasiet funkciju “Satiksmes informācija”, un tad, ja nepieciešams, atlasiet citu audio avotu.

“DR traucējumi...” (ziņu pārraides)

Kad aktivizēta šī funkcija, var automātiski klausīties ziņas, ko raida noteiktas DR radio stacijas.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- atveriet iestatījumu izvēlni, turot nospiešanu **TEXT SETUP**, un tad nospiediet **TEXT SETUP**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “Radio iestatījumi”, izmantojot **»** uz stūres statņa vai **»** panelī, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “TA”, izmantojot **»** panelī vai **»** uz stūres statņa, pēc tam **OK** vai **MODE**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “ON” vai “OFF”, lai aktivizētu vai deaktivizētu “TA” funkciju.

Ja atlasāt citus atskaņošanas avotus, kad notiek izvēlēta ziņojuma tipa pārraide, tā pārtrauc citu avotu atskaņošanu.

“FM saraksta atjaunināšana”

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

- Atveriet iestatījumu izvēlni, ātri nospiežot **TEXT SETUP**, atlasiet “Radio”, grozot panelī **»**, pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu;
- atlasiet “Atsauces FM saraksts”, grozot panelī **»**, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek sāka apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Parādās ziņojums “Atsauces FM saraksts”.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums “FM saraksts ir atjaunināts”.

Piezīme:

- ja ir atlasīts cits avots, fonā tiek turpināta FM radiostaciju saraksta atjaunināšana;
- klausoties radio FM, jūs varat arī atjaunināt staciju sarakstu FM, turot nospiešanu **RADIO MEDIA**.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (4/6)

“DR saraksta atjaunināšana”

Ar šo funkciju varat atjaunināt visu jūsu atrastās vietā esošo DR staciju datus.

- atveriet iestatījumu izvēlni, ātri nospiežot , atlasiet “Radio”, grozot panelī , pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- atlasiet “Atsauces DR saraksts”, grozot panelī , pēc tam , lai apstiprinātu.

Sākas apgabalā esošo virszemes digitālo radiostaciju saraksta automātiska atjaunināšana. Parādās ziņojums “Atsauces DR saraksts”.

Kad frekvenču automātiskā skenēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts ziņojums “DR saraksts atjaunināts”.

Piezīme: klausoties radio FM, jūs varat arī atjaunināt staciju sarakstu DR, turot nospiešu .

“Pārraide”

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta “FM/DR vienlaicīga apraide”, var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā avota nosaukums tiek aizvietots ar “DR (FM)”.

“DR prioritāte”

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: kamēr prioritāte tiek piešķirta DR, avota nosaukums tiek nomainīts ar “FM (DR)”.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (5/6)

Valodas izvēle

Izmantojot šo funkciju, var mainīt audio sistēmas valodu.

Atveriet sadaļu "Valoda", nospiežot , atlasiet vēlamo valodu, izmantojot paneli  vai  uz stūres statņa, pēc tam nospiediet  vai , lai apstiprinātu.

Nospiežot , tiek atvērta iepriekšējā izvēlne.

Programmatūras versija

Atveriet iestatījumu izvēlni, nospiežot , tad ritiniet uz leju līdz "PROGR. versija". Ekrānā tiek attēlota programmatūras versija vai "Software".

Lai atjauninātu programmatūru, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

"Iestatījumi" (Bluetooth®)

Pieklūstiet izvēlnei "Tālrunis".

- nospiediet ;
- atlasiet sadaļu "Iestatījumi", izmantojot  paneli vai  uz stūres statņa, pēc tam  vai , lai apstiprinātu.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Ātrums": zvana signāla vai zvana skaļuma pielāgošana;
- "Zvana signāls": automašīnas zvana signāla vai no tālruņa pārsūtītā zvana signāla aktivizēšana.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (6/6)

Lai pielāgotu zvana signāla skaļumu, kamēr audiosistēmai ir izveidots savienojums ar tālruni Bluetooth®, atlasiet “Ātrums”, izmantojot panelī  vai  uz stūres statņa, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Tiek parādīta jauna apakšizvēlne:

- “Zvana signāls”;
- “Zvanu saraksts”.

Atlasiet vienu no divām sadaļām, izmantojot panelī  vai  uz stūres statņa, pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu automašīnas skaņas signālu vai ar Bluetooth® savienotā tālruņa signālu, atlasiet “Zvana signāls”, pagriežot un nospiežot  audio sistēmas panelī, vai izmantojot  uz stūres statņa.

Tiek parādīta jauna apakšizvēlne:

- “Automašīna”;
- “Tālrunis”.

Atlasiet vienu no divām sadaļām, izmantojot panelī  vai  uz stūres statņa, pēc tam , lai apstiprinātu.

Tekstuālas radio informācijas rādīšana

Atveriet radio teksta informācijas izvēlni, turot nospiestu . Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts “nav pieejams”.

Radio teksta informācijas displejā nevar parādīt vairāk par 64 rakstzīmēm.

Piezīme: ja konkrētajā brīdī atskaņotai radio stacijai nav iespējams parādīt tekstuālo informāciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts “Nav ziņojumu”.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.




Stacionārais displejs

Taustiņu apraksts	LV.3.2
Vispārīgs apraksts	LV.3.6
Darbības	LV.3.7
Radio atskaņošana	LV.3.8
Multivides audio avoti	LV.3.11
Tālruņa savienošana pārī, atvienošana	LV.3.15
Tālruņa pieslēgšana, atslēgšana	LV.3.19
Zvana veikšana, saņemšana	LV.3.22
Sistēmas iestatījumi	LV.3.25




SLĒDŽU APRAKSTS (1/3)


Stacionārais displejs

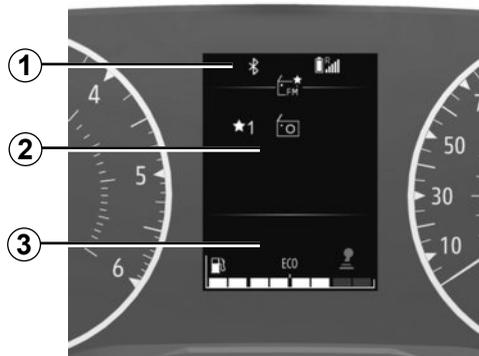

Zemstūres vadības panelis

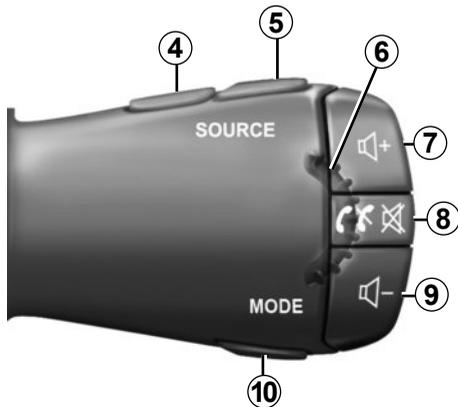

Zemstūres vadības panelis

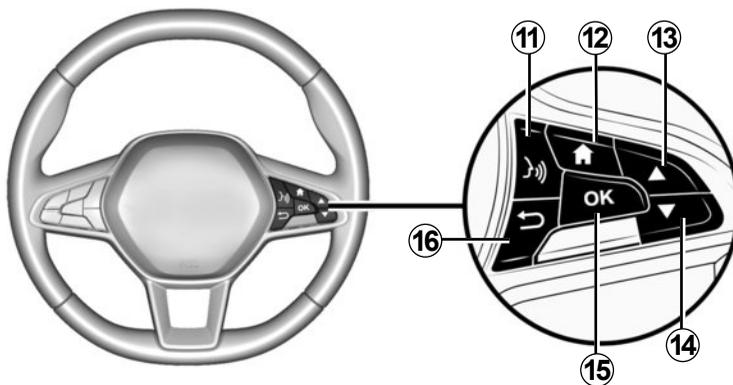

SLĒDŽU APRAKSTS (2/3)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1		Informācijas punkts: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Automašīna, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3		Automašīnas vadības datora punkts.	
4 un 5		Ritiniet audio avotu sarakstu, lai atlasītu FM → DR → AM → USB → BT audio.	
6		<p>Stūres statņa vadības poga:</p> <p>Griežot pogu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Radio, Audio BT un USB: lai pārslēgtu radio staciju vai ierakstu; – Uz augšu/uz leju. 	<p>Stūres statņa vadības poga:</p> <p>Griežot pogu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ritināt ieteikto darbību sarakstu (pabeigt sarunu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adrešu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 9	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Īss pieskāriens <ul style="list-style-type: none"> – audiosistēmas palaišana; – izslēdziet pašlaik atskaņotā radio avota skaņu; – izslēdziet skaņu un pauzējiet Bluetooth® atskaņotāju, USB avotu, MP3 atskaņotāju vai portatīvo audio atskaņotāju. – Turiet nospiestu:, lai izslēgtu audio sistēmu. 	<p>Kad tiek saņemts zvans:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet:, lai atbildētu uz zvanu; – Turiet nospiestu:, lai noraidītu zvanu. <p>Zvana laikā: beigt zvanu.</p>

SLĒDŽU APRAKSTS (3/3)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
10		<p>Mainiet FM-DR-AM radio staciju attēlošanas un meklēšanas režīmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – saraksta režīms (meklēt FM/DR radio stacijas sarakstā); – manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). <p>USB/Bluetooth® multivīdē:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: "Repeat" atkārtot atskaņošanu; – Turiet nospiektu: "Mix" atskaņot nejaušā secībā. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. – Turiet nospiektu: lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. 	
12		Pieklūve galvenajai izvēlei/atgriešanās uz galveno izvēlni.	
13 un 14	 un 	<p>Ritīniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai meklētu manuāli. – Turiet nospiektu: lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. <p>Pašreiz atskaņotais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Turiet nospiektu: lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. 	
15		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radio-staciju.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai atgrieztos pasaules/izvēlnes iepriekšējā līmenī; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktoriājā audio atskaņošanas sarakstā (multivīdēs). – Turiet nospiektu: lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 	

VISPĀRĪGS APRAKSTS (1/2)

Displeja ekrāni

- A** Pulksteņa laiks.
- B** Bluetooth® tālruņa savienojuma informācija.
- C** Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.
- D** Informācija par tālruņa tīkla statusu.
- E** Āra gaisa temperatūra.
- F** Degvielas līmenis.
- G** Audio informācija (audio avots, dziesmas nosaukums u.c.).

Pasaļu attēlojuma apgabals.

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- “Automašīna”;
- “Radio”;
- “Multivide”;
- “Tālrunis”;
- “Iestatījumi”;
- ...

Piezīme: atkarībā no Pasaules dažas izvēlnes var nebūt pieejamas.

Jebkurā laikā jūs varat piekļūt vairākām pasaulēm, izmantojot pogu  stūres ratā iebūvētajā vadības elementā.



VISPĀRĪGS APRAKSTS (2/2)

Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio (DR);
- USB ārējo audio avotu pārvaldība;
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

DR sistēma (virszemes digitālais radio DAB, DAB+ un T-DMB formātā) nodrošina labāku skaņas kvalitāti un piekļuvi "Radio teksts"-teksta informācijai, kurai var piekļūt, ritinot tekstu ekrānā:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...

RDS sistēma parāda atsevišķu radiostaciju nosaukumus vai FM radiostaciju pārraidīto informāciju:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu no tālruņa vai SIM kartes (atkarībā no tālruņa);
- skatīt sistēmas zvanu žurnālu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvietā.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

DARBĪBA

Ieslēgšana un izslēgšana

Ātri nospiediet , lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Ātri nospiediet , lai tā darbotos vēl dažas papildu minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot nospiešanu . Attēlā ir redzams audio sistēmas ekrāns, kad tā ir apturēta vai darbojas režīmā "Automašīna" ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle


Ritiniet dažādus audio avotus, vairākkārt nospiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet , atlasiet "Multivide" pasaule, nospiežot  uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

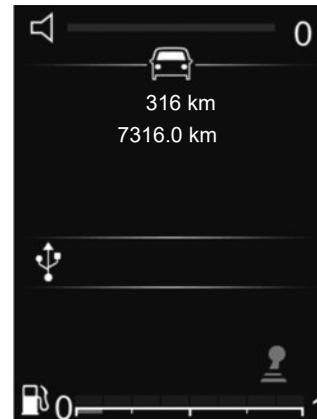

Skaņas skaļums

Noregulējiet skaļumu, spiežot  vai . Ātri nospiediet , lai palielinātu skaļumu par vienu iedaļu.


Displejā tiek parādīta vērtība "Ātrums", pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

Skaņas atslēgšana

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz īsi nospiediet ,  vai , lai atsāktu klausīties pašreizējo audio avotu.

RADIO ATSKAŅOŠANA (1/3)

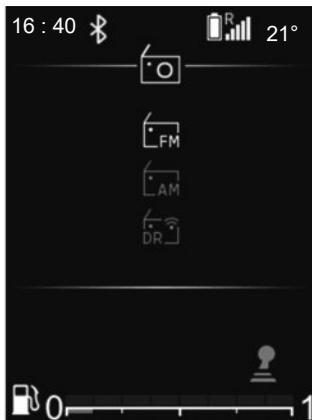

Atlasīt radioviļņus

Lai izvēlētos vajadzīgo FM, AM vai DR frekvenci (virszemes digitālais radio), nospiediet , lai piekļūtu "Radio" pasaulei, tad atlasiet vajadzīgo viļņu garumu, izmantojot  vai , pēc tam nospiediet . Klausoties radio staciju un nospiežot , jūs varēsiet piekļūt viļņa garuma modifikācijas ekrānam.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

- "saraksta režīms" **1** ir pieejams DR un FM;




- "manuālais režīms" **2** ir pieejams AM un FM.

"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida bez nosaukuma), izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet  vai pārlūkojiet, izmantojot , vadības sistēmu uz stūres statņa,  vai .

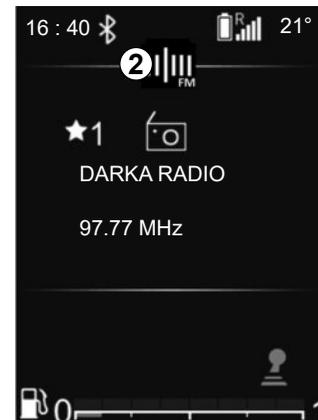

- Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju skatiet šīs nodaļas sadaļā "FM saraksta atjaunināšana" un "DR saraksta atjaunināšana".


"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

- ritiniet līdz augstākajām frekvencēm, izmantojot , vadības sistēmu uz stūres statņa vai .

RADIO ATSKAŅOŠANA (2/3)

- ritiniet līdz zemākajām frekvencēm, izmantojot  vadības sistēmu uz stūres statņa vai .
- Nospiežot  vai :
- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

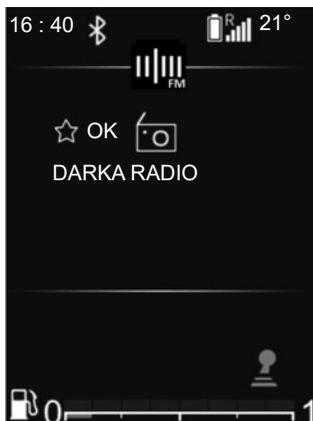

Radio/multivides informācija

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai arī, nospiežot .

RADIO ATSKAŅOŠANA (3/3)

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā.

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu radiostaciju, turiet nospiestu  no pašreizējā atskaņošanas saraksta un atlasiet tās vietu izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "lecieņītās" stacijas apgabālā ar nosaukumu – MEM-- . Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts apgabālā ar nosaukumu – LIST --.

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet  vai pārlūkojiet, izmantojot  vadības sistēmu uz stūres statņa,  vai .

Izvēlēties staciju

Viļņu garumā AM stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un viļņu garumos FM vai DR var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo viļņu garumu (FM, DR vai AM), vairākas reizes nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Izmantojiet  uz stūres statņa  vai , lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas FM un DR sarakstos.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (1/4)

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme: Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

“USB” savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet , lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā;

vai,

– groziet  uz stūres statņa vai nospiediet  vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu skaņu celiņus.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet , lai attēlotu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet vēlreiz , lai atgrieztos iepriekšējā mapē.

vai,

– nospiediet , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (2/4)


Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pārī, tālruņa atvienošana".

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

- ja Bluetooth® digitālā ierīce ir aprīkota ar tālruņa un portatīvā digitālā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, pārī automātiski tiek savienota arī otra funkcija;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

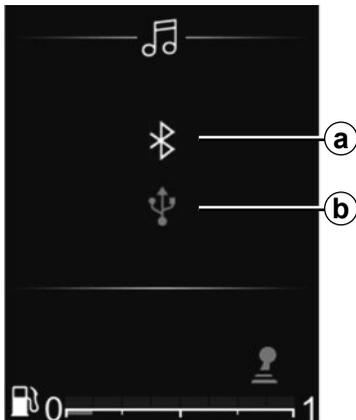

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tai jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremsēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:


- Aktivizējiet Bluetooth® savienojumu radio;
- aktivizējiet tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (plašāku informāciju skatiet ierīces rokasgrāmatā);
- atlasiet audio avotu Bluetooth®, atkārtoti nospiežot **SOURCE**;
- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš tikuši savienoti pārī.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (3/4)

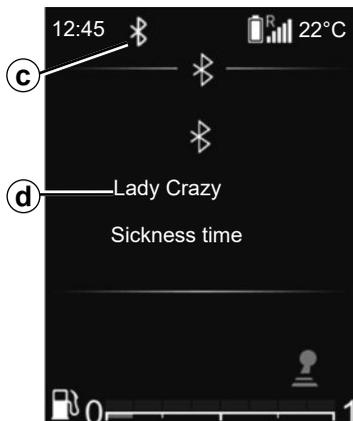

Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci pārvaldīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.



Nospiediet  stūres vadīklu, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.

Nospiediet  vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**, nospiediet  vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamās digitālās audio ierīces veida un tās saderības ar audiosistēmu.



Atskaņošana jauktā secībā MIX


Turiet nospiestu , lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Ekrānā tiek attēlots “MIX” simbols **f**. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Vēlreiz turiet nospiestu , lai deaktivizētu atskaņošanu jauktajā secībā. Simbols “MIX” **f** nodzīest.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (4/4)

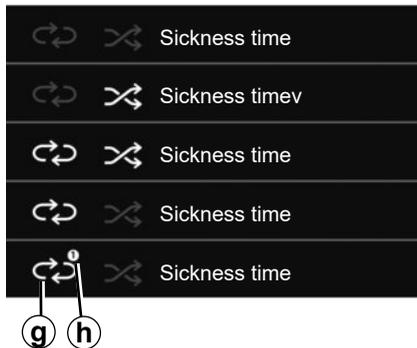

“RPT” atkārtošana

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.


Ātri nospiediet **MODE**, lai aktivizētu atkārtošanas funkciju visam atskaņošanas sarakstam.

Ekrānā tiek attēlots “RPT” simbols **g**.

Vēlreiz ātri nospiediet **MODE**, lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola “RPT” tiek attēlots cipars “1” **h**.

Vēlreiz ātri nospiediet **MODE**, lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; simbols “RPT” **g** nozīst.

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet “Multivide” pasaule, pēc tam USB avotu.

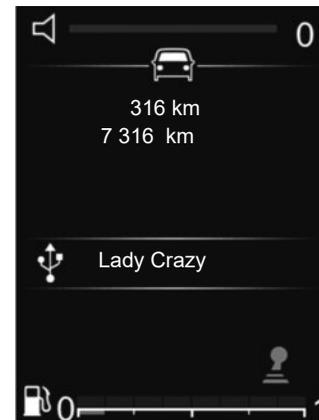

Izslēgt skaņu/pauzēt

Ātri nospiediet **[X]**, lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz ātri nospiediet **[X]** vai izmantojiet skaļuma regulēšanu, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audio ieraksta atskaņošanu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.



Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremsēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (1/4)

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasaule, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi” un “Bluetooth®”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “IESLĒGT”, izmantojot  vai , un apstipriniet, nospiežot . Tad ekrāna statusa joslā  nepārtraukti tiks attēlots simbols Bluetooth®.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālruni.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth® ;
- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasaule, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (2/4)

– atlasiet “Skanēt ierīces”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tīks sāka tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties savienot pārī, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Jūsu ekrāns tad būs redzams atpazīto tālrunu sarakstā; sarakstam var piekļūt arī no apakšizvēlnes “Izv. ierīci”.

Ja savienošana pārī neizdodas 60 sekunžu laikā, tiek attēlots ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Vēlreiz atkārtojiet šīs darbības.

Vairāk informācijas skatieties tālrūņa lietošanas pamācībā.

Piezīme atkarībā no jūsu tālrūņa var būt lietderīgi apstiprināt tālrūņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Tālrunis” pasaule, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “Savienot ierīci pārī”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums “Ievadiet PIN vēlreiz: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu laika atskaite.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (3/4)

Izmantojot tālruni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "MY CAR savienots" vai "R&Go Multimédia", kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums "R&Go Multimédia" ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota "Tālrunis" paskaule.



Tālrūņa atvienošana

Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet "Iestatījumi" pasaule, pēc tam "Tālrūņa iestatījumi" un "Dzēst ieīrci", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;



- atlasiet tālruni, kuram vēlaties pārtraukt savienojumu pārī, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "IESLĒGT", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ieīrcēm dzēst. Ja atlasīsiet "IESLĒGT", jūs pārvirzīs uz izvēlni "Dzēst ieīrci".

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (4/4)



Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet izvēlni “Iestatījumi”, pēc tam “Tālruņa iestatījumi” un “Dzēst visu”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “IESLĒGT”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas un ar tālruni sinhronizētās audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (1/3)

Pārī savienota tālrūņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālrūņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālrūņa sistēmai.

Tālrūni nevar savienot ar tālrūņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodaļas "Tālrūņa savienošana pārī/atvienošana" sadaļu "Tālrūņa savienošana pārī".

Piezīme: tālrūņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālrūņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrūnim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrūnis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālrūņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālrūņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālrūņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Lai to paveiktu, skatiet tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu;
- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālrūņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrūnim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;

- ja brīdīt, kad izveidojat savienojumu ar tālrūņa brīvroku sistēmu, notiek tālrūņa saruna, tālrūnis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.




Brīvroku tālrūņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības dēļ jebkādas darbības veiciet tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (2/3)

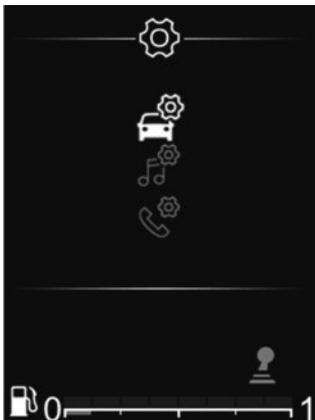

Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei, atlasiet "Tālrunis" pasaule, nospiežot  uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Atlasiet izvēlni "Izv. ierīci", nospiežot  uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot vadības slēdzi uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa bateriju.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (3/3)



Tālruņa informācija

Kad izveidots savienojums, audio sistēma sniedz informāciju par tālruni:

- savienojuma veids ar multivides sistēmu **1**;
- tālruņa akumulatora līmenis **2**;
- tālruņa tīkla statuss **3**.



Tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī un atvienošana" sadaļu "Tālruņa atvienošana".

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

Informāciju, kā deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju, skatiet nodaļas "Vispārīgs apraksts" sadaļā "Bluetooth® funkcija".

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālruni, skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana" sadaļā "Tālruņa atvienošana".

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (1/3)

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

Varat arī atļaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: varat izsaukt numuru vai piezvanīt kontaktpersonai, ātri nospiežot  (skatiet sadaļu "Balss atpazīšanas izmantošana").



Kontaktpersonas meklēšana:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet "Tālrunis" pasaule, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet "Tālruņu grāmata", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Izvēlnē "Tālruņu grāmata" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

- turiet nospiestu  vai , lai aktivizētu meklēšanu;
- nospiediet  uz stūres statņa  vai , lai slidošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;
- kad atrasts vajadzīgais burts, nospiediet , lai apstiprinātu;
- atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);
- izvēlieties vajadzīgo numuru, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt auto-
mašīnu.


ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (2/3)



Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- lai piekļūtu “Tālrunis” pasaule, nospiediet , tad nospiediet  vai , lai atlasītu “Tālrunis”, pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “Zvanu saraksts”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot  vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

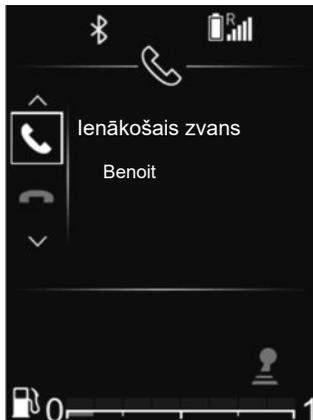

Zvana saņemšana

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot  vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;

vai,

- Īsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot  vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;

vai,

- turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (3/3)



Otra zvana saņemšana

Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstipriniet saņemto zvanu, atlasot ;
- noraidiet ienākošo zvanu, atlasot ;
- aizturiet ienākošo zvanu, atlasot **1**.

Lai pabeigtu sarunu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:


- noregulējiet skaļumu, spiežot  vai ;
- pabeidziet sarunu, nospiežot .

Nospiediet  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Varat arī:

- apstipriniet ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;
- lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet ;
- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.

Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

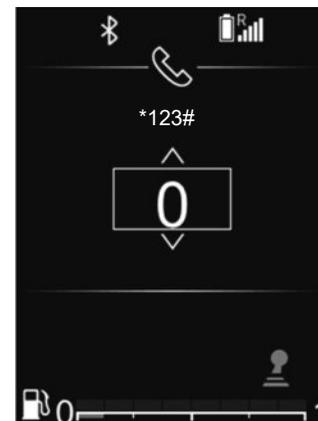


Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā

Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

- atlasiet audio sistēmas tastatūru, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet skaitli vai rakstzīmi, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (1/6)

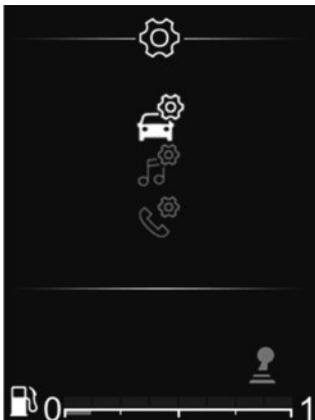


Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Automašīna";
- "Audio";
- "Tālrunis".



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

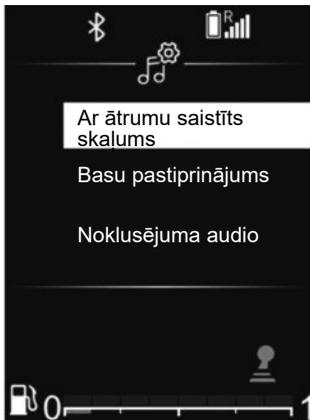


Audio iestatījumi

Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule, pēc tam atlasiet "Audio".

Izvēlieties "Audio iestatījumi", tad , lai apstiprinātu.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Ar ātrumu saistīts skaļums";
- "Basu pastiprinājums";
- "Noklusējuma audio".

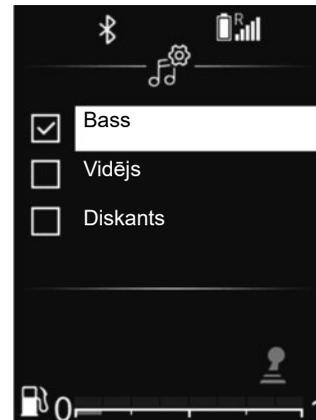

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet  vai , lai piekļūtu dažādiem izvēlnes vienumiem šādā secībā:

- "Bass";
- "Vidējs";
- "Diskants".

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (2/6)

“Telpiskums” (skaņas izplatība)

Izmantojiet funkciju “Telpiskums”, lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

- “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, “Pāreja” (skaņas izkļiede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot vai .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlasas.

“Ātruma jutīgs skaļums”

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi” un tad apstipriniet “Ar ātrumu saistīts skaļums” vērtību, nospiežot .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- “OFF”;
- “Ļoti zems”;
- “Zems”;
- “Vidējs”;
- “Augsts”;
- “Ļoti augsts”.



“Bass Pastiprināt”

Funkciju “Bass Basu pastiprinājums” var izmantot, lai pastiprinātu basus, klausoties lielā skaļumā.

Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi”, tad atlasiet “Bass Pastiprināt”, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “ON” vai “OFF”, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

“Noklusējuma audio”


Atveriet sadaļu “Audio iestatījumi” un tad atlasiet “Noklusējums” un pēc tam “Noklusējuma audio”.

Atlasiet “IESLĒGT” vai “IZSLĒGT”.

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (3/6)

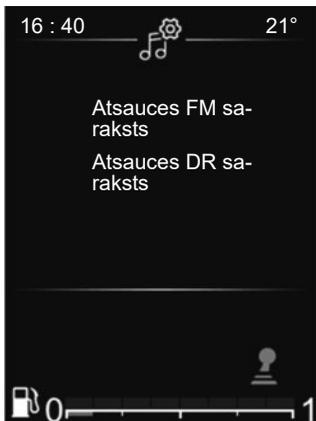

Radio iestatījumi

Atveriet iestatījumu izvēlni, ātri nospiežot , atlasiet "Iestatījumi" pasaule, pēc tam atlasiet "Audio iestatījumi", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atsauces FM saraksts";
- "Atsauces DR saraksts";
- "Pārraide";
- "DR prioritāte";
- "TA";
- "AF".

"FM saraksta atjaunināšana"

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaule, atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atsauces FM saraksts", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atsauces FM saraksts" parādās vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"DR saraksta atjaunināšana"

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Izvēlnē "Radio iestatījumi" atlasiet "Atsauces DR saraksts", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atsauces DR saraksts" parādās vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja ir atlasīts cits avots, nospiežot , radio saraksts FM vai DR tiks atjaunināts fonā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (4/6)

“Pārraide”

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta “FM/DR vienlaicīga apraide”, var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir “FM>”

“DR prioritāte”

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: prioritātes laikā DR pirms stacijas nosaukuma ir “DR>”.

“TA”

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas “FM” vai “DR” radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- no “Iestatījumi” pasaule, atlasiet “Radio iestatījumi”, nospiežot  vadības sistēmā uz stūres statņa, pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “TA”, nospiežot  vadības sistēmā uz stūres statņa, pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “ON” vai “OFF”, lai aktivizētu vai deaktivizētu “TA” funkciju.

“AF” (AF automātiskā pārregulēšana)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu “AF” automašīnas braukšanas laikā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (5/6)

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audio-sistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", tad nospiediet , lai apstiprinātu.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Skanēt ierīces";
- "Savienot ierīci pār";
- "Izv. ierīci";
- "Dzēst ierīci";
- "Bluetooth".

Skatiet attiecīgās sadaļas.

Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



'Iestatījumi' (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule. Atlasiet "Iestatījumi", tad , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audiosistēmai, atlasiet "ON", nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu Bluetooth® audiosistēmai, atlasiet "OFF", nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet "Automatizētas iestatījumi" un "Valoda", tad atlasiet vēlamu valodu, nospiežot vai , un pēc tam , lai apstiprinātu.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (6/6)

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospie-
diet . Atlasiet "Automašīnas izvēlne" un
"Pulkstenis", nospiežot  vai , un tad
, lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

- turiet nospiestu , lai piekļūtu stundu iestatījumam;
- pielāgojiet stundas, nospiežot  vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;
- iestatiet minūtes, nospiežot  vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.

Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa
brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pil-
nīgi nesaderīgas ar automašīnas audio
sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ vei-
ciet visus pielāgojumus, kamēr
transportlīdzeklis stāv uz
vietas.

Digitālais displejs

Taustiņu apraksts	LV.4.2
Vispārīgs apraksts	LV.4.7
Darbības	LV.4.8
Radio atskaņošana	LV.4.9
Multivides audio avoti	LV.4.12
Tālruņa savienošana pārī, atvienošana	LV.4.16
Tālruņa pieslēgšana, atslēgšana	LV.4.20
Zvana veikšana, saņemšana	LV.4.23
Sistēmas iestatījumi	LV.4.26




SLĒDŽU APRAKSTS (1/4)


Digitālais displejs



Zemstūres vadības panelis

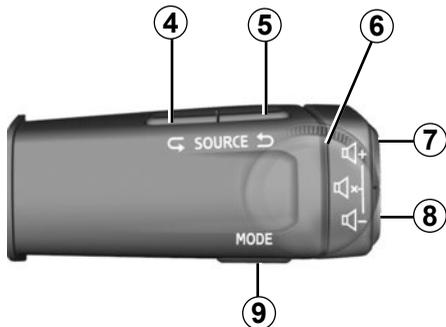

Zemstūres vadības panelis

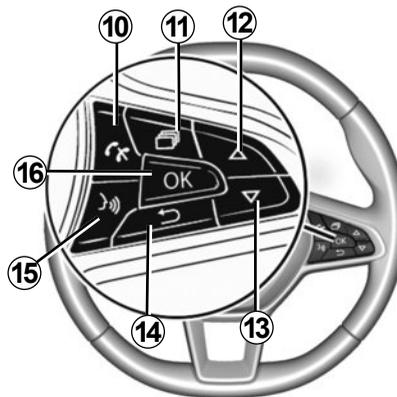

SLĒDŽU APRAKSTS (2/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1		Informācijas punkts: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Automašīna, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3		Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.	
4 un 5		Ritiniet audio avotu sarakstu, lai atlasītu vienu no tālāk minētajiem: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none"> – Radio, Audio BT (Bluetooth®): mainīt radiostaciju vai ierakstu; – Uz augšu/uz leju. 	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none"> – ritināt ieteikto darbību sarakstu (pabeigt sarunu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 8	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
7 + 8		Izslēgt pašlaik atskaņotā avota skaņu.	

SLĒDŽU APRAKSTS (3/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
9		<p>Mainiet FM-DR-AM radio staciju attēlošanas un meklēšanas režīmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Saraksta režīms (meklēt FM/DR radio stacijas sarakstā); – Manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). <p>USB/Bluetooth® multivīdē:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: “Repeat” atkārtot atskaņošanu; – Turiet nospiektu: “Mix” atskaņot nejaušā secībā. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai piekļūtu izvēlnei “Tālrunis” pasaule; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. – Turiet nospiektu: lai noraidītu ienākošo zvanu.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: <ul style="list-style-type: none"> – attēlot pasaules; – navigēt starp pasaulēm. – Turiet nospiektu: lai paslēptu pasauli attēlojuma apgabalu. 	
12 un 13	 un 	<p>Ritīniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: lai meklētu manuāli. – Turiet nospiektu: lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. <p>Pašreiz atskaņotais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Turiet nospiektu: lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. 	

SLĒDŽU APRAKSTS (4/4)

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
14		Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs vai atceltu pašreizējo darbību, parādītu radio viļņu garumu atlasē ekrānu vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Ātri nospiediet: lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.– Turiet nospiestu: lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.	
16		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	

VISPĀRĪGS APRAKSTS (1/2)



Pasaļu ekrāns

Varat jebkurā laikā piekļūt vairākām pasaulēm, turot nospiestu .

Nospiediet atkārtoti , lai skatītu "Iestatījumi" pasauli, pēc tam , lai apstiprinātu.

Pasaļu attēlojuma apgabals.

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- "Automašīna";
- "Radio";
- "Multivide";
- "Tālrunis";
- "Iestatījumi";
- ...

Piezīme: atkarībā no Pasaules dažas izvēlnes var nebūt pieejamas.

Jebkurā laikā jūs varat piekļūt vairākām pasaulēm, izmantojot pogu  stūres ratā iebūvētajā vadības elementā.

Dažas funkcijas ir pieejamas, tikai automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī.



Ekrāna rādījums

- A** Savienojuma statuss un datu kopīgošana.
- B** Informācija par tālruna tīkla statusu.
- C** Informācija par tālruna akumulatora uzlādes līmeni.
- D** Bluetooth@savienojuma informācija.
- E** Āra gaisa temperatūra.
- F** Pulksteņa laiks.
- G** Degvielas līmeņa, akumulatora uzlādes un citu rādījumu attēlojuma apgabals.
- H** Apgabals vairāku pasaļu attēlojumam.
- J** Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.

VISPĀRĪGS APRAKSTS (2/2)

Ievads

Audiosistēmai ir šādas funkcijas:

- FM un AM radio;
- virszemes digitālais radio (DR);
- ārējo audio avotu pārvaldība USB, BT audio.
- Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma.

Radio funkcija

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

DR sistēma (virszemes digitālais radio DAB, DAB+ un T-DMB formātā) nodrošina labāku skaņas kvalitāti un piekļuvi "Radio teksts"-teksta informācijai, kurai var piekļūt, ritinot tekstu ekrānā:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...

RDS sistēma parāda atsevišķu radiostaciju nosaukumus vai FM radiostaciju pārraidīto informāciju:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem telefoniem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu no tālruņa vai SIM kartes (atkarībā no tālruņa);
- skatīt sistēmas zvanu žurnālu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

Ārējās audioierīces

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvietā.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Bluetooth® funkcija

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

DARBĪBA

Ieslēgšana un izslēgšana

Ātri nospiediet ,  vai , lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Ātri nospiediet , lai tā darbotos vēl dažas papildu minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot nospiešanu . Attēlā ir redzams audio sistēmas ekrāns, kad tā ir apturēta vai darbojas režīmā “Zvanīt” ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādus audio avotus, vairākkārt nospiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Varat arī izvēlēties radio frekvenci no “Radio” pasaule.


Nospiediet , lai atlasītu “Radio” pasaule, pēc tam , lai skatītu viļņu garumu atlasē izvēlni, kas rāda FM, AM vai DR (digitālais virszemes radio), pēc tam atlasiet viļņu garumu, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Audio avotu varat izvēlēties arī “Multivide” pasaule.

Nospiediet , atlasiet pasauli “Multivides” pasaule, nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

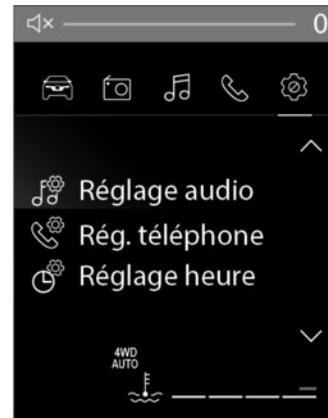

Skaņas skaļums

Noregulējiet skaņas stiprumu, nospiežot  vai  automašīnas stūres vadības panelī.


Ātri nospiediet , lai palielinātu skaļumu par vienu iedaļu.

Skaņas atslēgšana

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz īsi nospiediet ,  vai , lai atsāktu klausīties pašreizējo audio avotu.

RADIO ATSKAŅŠANA (1/3)

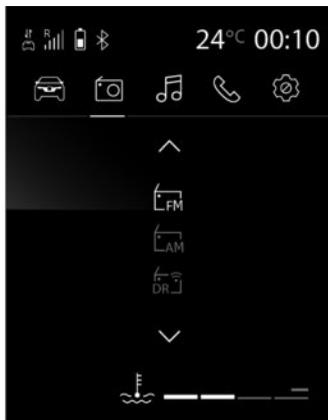


Atlasīt radioviļņus

Lai izvēlētos vajadzīgo frekvenci starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais radio), nospiediet , lai piekļūtu "Radio" pasaule, pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu garumu, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

- "saraksta režīms" ir pieejams DR un FM;
- "manuālais režīms" ir pieejams AM un FM.

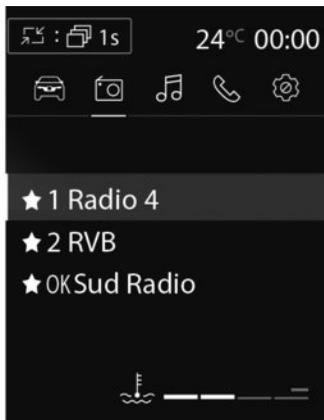


"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida bez nosaukuma), izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet  vai pārlūkojiet, izmantojot  vadības sistēmu uz stūres statņa,  vai .

Turiet nospiestu  vai , lai atgrieztos saraksta augšdaļā.

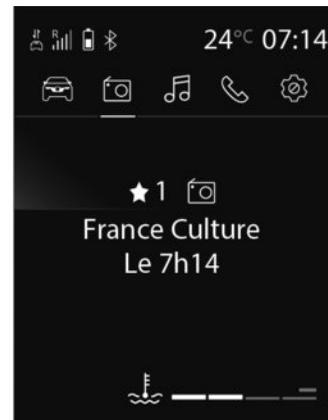

Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju par šo radio staciju sarakstu skatiet šīs nodaļas sadaļā "FM saraksta atjaunināšana" un "DR saraksta atjaunināšana".

"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:


- ritiniet līdz augstākajām frekvencēm, izmantojot  vadības sistēmu uz stūres statņa vai .

RADIO ATSKAŅOŠANA (2/3)

- ritiniet līdz zemākajām frekvencēm, nospiežot  uz stūres statņa vai .

Nospiežot  vai :

- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

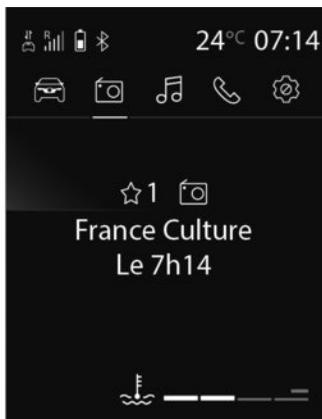

Radio/multivides informācija

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai arī, nospiežot .

RADIO ATSKAŅOŠANA (3/3)

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā ("Iecienītās" stacijas).

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu radiostaciju, turiet nospiestu **OK** no pašreizējā atskaņošanas saraksta un atlasiet tās vietu izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "Iecienītās" stacijas apgabalā ar nosaukumu "-- MEM --". Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts apgabalā ar nosaukumu "-- LIST --".

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet **←** vai pārlūkojiet, izmantojot **↻** vadības sistēmu uz stūres statņa, **▲** vai **▼**.

Izvēlēties staciju

Atlasiet vēlamo viļņu garumu (FM, DR vai AM), vairākas reizes nospiežot **SOURCE**.

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Izmantojiet **↻** uz stūres statņa, **▲** vai **▼**, lai rītinātu un pārskatītu radio stacijas FM un DR sarakstos.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (1/4)

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme: Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

“USB” savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet , lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā;

vai,

– groziet  uz stūres statņa vai nospiediet  vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotskaņu celiņus.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet , lai attēlotu mapes vai atlasē kritērijus. Nospiediet vēlreiz , lai atgrieztos iepriekšējā mapē.

vai,

– nospiediet , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (2/4)


Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pārī, tālruņa atvienošana".

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

- ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar tālruņa un pārnēsājamā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pārī arī otra funkcija;
- pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

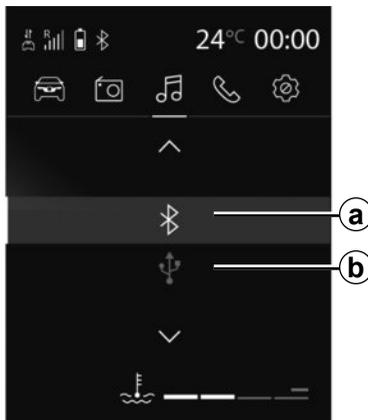

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tai jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- Aktivizējiet Bluetooth® savienojumu radio;
- aktivizējiet savu tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (plašāku informāciju skatiet ierīces rokasgrāmatā);
- atlasiet audio avotu Bluetooth®, atkārtoti nospiežot **SOURCE**;
- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš tikuši savienoti pārī.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (3/4)



Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.

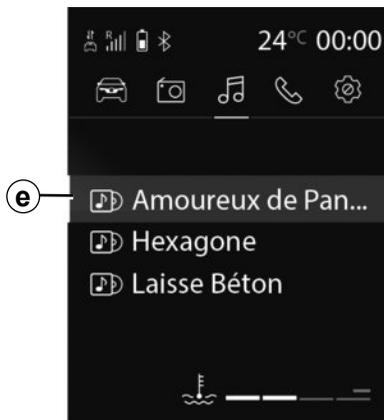

Nospiediet  stūres vadīklu, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.

Nospiediet  vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**, nospiediet  vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.



Atskaņošana jauktā secībā MIX

Turiet nospiestu , lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Ekrānā tiek attēlots “MIX” simbols **f**. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Vēlreiz turiet nospiestu , lai deaktivizētu atskaņošanu jauktajā secībā. Simbols “MIX” **f** nodzīest.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

MULTIVIDES AUDIO AVOTI (4/4)



“RPT” atkārtošana

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Ātri nospiediet **MODE**, lai aktivizētu atkārtošanas funkciju visam atskaņošanas sarakstam.

Ekrānā tiek attēlots “RPT” simbols **g**.

Vēlreiz ātri nospiediet **MODE**, lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola “RPT” tiek attēlots cipars “1” **h**.

Vēlreiz ātri nospiediet **MODE**, lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; simbols “RPT” **g** nozīst.

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet “Multivide” paku, pēc tam USB avotu.



Izslēgt skaņu/pauzēt

Ātri nospiediet **[X]**, lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz ātri nospiediet **[X]** vai izmantojiet skaļuma regulēšanu, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audio ieraksta atskaņošanu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.



Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (1/4)

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasaule, “Tālruņa iestatījumi”, pēc tam “Bluetooth®”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “IESLĒGT”, izmantojot  vai , un apstipriniet, nospiežot . Tad ekrāna statusa joslā  nepārtraukti tiks attēlots simbols Bluetooth®.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.


Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme: Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.

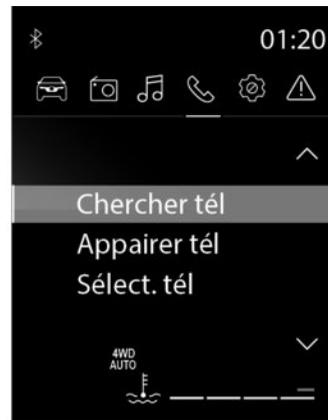

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth® ;
- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasaule, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;



TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (2/4)

– atlasiet “Skanēt ierīces”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums. Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākota tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties savienot pārī, izmantojot  vai , un tad apstipriniet ar .

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Jūsu ekrāns tad būs redzams atpazīto tālrunu sarakstā; sarakstam var piekļūt arī no apakšizvēlnes “Izv. ierīci”.

Ja savienošana pārī neizdodas 60 sekunžu laikā, tiek attēlots ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Vēlreiz atkārtojiet šīs darbības.

Vairāk informācijas skatieties tālruna lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruna var būt lietderīgi apstiprināt tālruna grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruna savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Tālrunis” pasaule, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “Savienot ierīci pārī”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Audiosistēmas ekrānā tiek attēlots ziņojums “Ievadiet PIN vēlreiz: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu laika atskaite.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (3/4)

Izmantojot tālruni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums “MY CAR savienots” vai “R&Go Multimédia”, kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audio sistēmu.

Ziņojums “R&Go Multimédia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne R&Go ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrunis” pasaule.




Tālrūņa atvienošana

Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:


- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Tālrunis” pasaule, tad “Dzēst ierīci”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

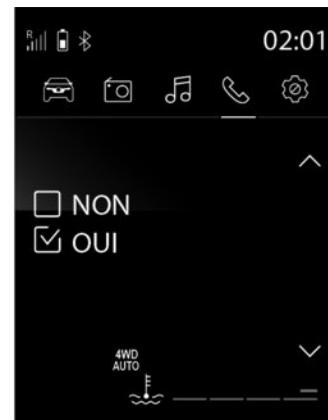

- atlasiet tālruni, kuram vēlaties pārtraukt savienojumu pārī, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “IESLĒGT”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Ja atlasīsiet “IESLĒGT”, jūs pārvirzīs uz izvēlni “Dzēst ierīci”.

TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ, SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA (4/4)

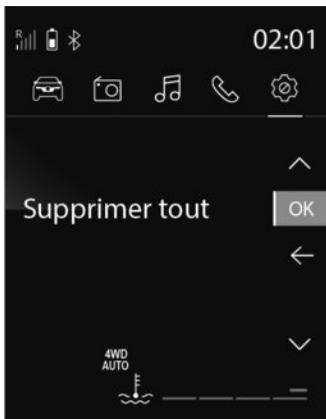

Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasaule, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi” un “Dzēst visu”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “IESLĒGT”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas un ar tālruni sinhronizētās audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (1/3)

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī/atvienošana" sadaļu "Tālruņa savienošana pārī".

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

- automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Lai to paveiktu, skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatu;
- no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;

- ja brīdīt, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības dēļ jebkādas darbības veiciet tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (2/3)



Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēnei, un režīmā “Tālrunis” pasaule atlasiet izvēlni “Izv. ierīci”, nospiežot  uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, nospiežot  uz stūres statņa,  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa bateriju.

TĀLRUŅA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (3/3)



Tālrūņa informācija

Kad izveidots savienojums, audio sistēma sniedz informāciju par tālrūni:

- tālrūņa tīkla statuss **1**;
- tālrūņa akumulatora līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3**.

Tālrūņa atslēgšana

Lai atvienotu tālrūni, jūs varat:

- deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālrūņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pāri savienoto tālrūni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas “Tālrūņa savienošana pāri un atvienošana” sadaļu “Tālrūņa atvienošana”.

Ja tālrūnis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrūnis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālrūni, notiek saruna pa tālrūni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālrūni.

Informāciju, kā deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju, skatiet nodaļas “Vispārīgs apraksts” sadaļā “Bluetooth® funkcija”.

Lai atspējotu viedtālrūņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālrūņa lietošanas pamācību.

Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālrūni, skatiet nodaļas “Tālrūņa savienošana pāri, atvienošana” sadaļā “Tālrūņa atvienošana”.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (1/3)

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pāri, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

Varat arī atļaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pāri.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: varat izsaukt numuru vai piezvanīt kontaktpersonai, ātri nospiežot  (skatiet sadaļu "Balss atpazīšanas izmantošana").



Kontaktpersonas meklēšana:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet "Tālrunis" pasaule, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet izvēlni "Tālruņu grāmata", nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē "Tālruņu grāmata" varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, vieciat norādītās darbības:


- turiet nospiestu  vai , lai aktivizētu meklēšanu;
- nospiediet  uz stūres statņa  vai , lai slidošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;
- kad atrasts vajadzīgais burts, nospiediet , lai apstiprinātu;
- atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);
- izvēlieties vajadzīgo numuru, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt auto-mašīnu.


ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (2/3)

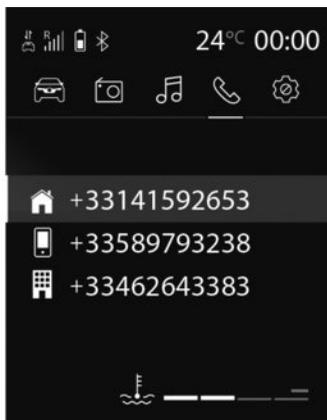

Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, atlasiet "Tālrunis" pasaule, tad nospiediet  vai  un atlasiet "Zvanu saraksts", nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu;
- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot  vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

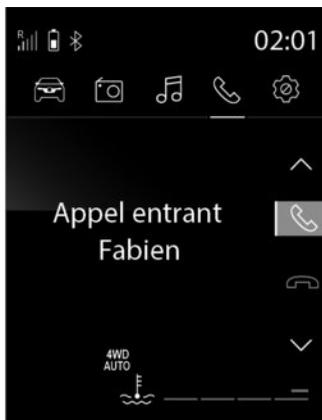

Zvana saņemšana

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums "Privāts numurs".

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot  vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;

vai,

- Īsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot  vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;

vai,

- turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (3/3)



Otra zvana saņemšana

Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstipriniet saņemto zvanu, atlasot ;
- noraidiet ienākošo zvanu, atlasot ;
- aizturiet ienākošo zvanu, atlasot **1**.

Lai pabeigtu sarunu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējiet skaļumu, spiežot  vai ;
- pabeidziet sarunu, nospiežot .

Nospiediet  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Varat arī:

- apstipriniet ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;
- lai pabeigtu sarunu, sarunas laikā atlasiet ;
- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.

Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).




Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā

Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

- atlasiet audio sistēmas tastatūru, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet skaitli vai rakstzīmi, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (1/6)

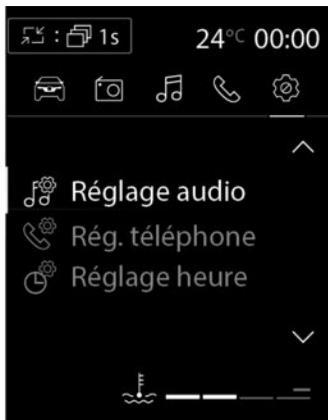


Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Audio iestatījumi";
- "Tālrūņa iestatījumi";
- "Automātiskās iestatījumi";
- "Laika iestatījums";
- ...



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

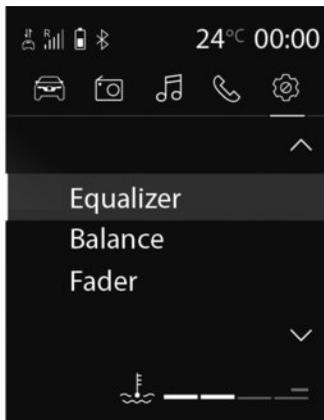


Audio iestatījumi

Režīmā "Iestatījumi" Pasaule.

Izvēlieties izvēlni "Audio iestatījumi", "Audio iestatījumi", pēc tam , lai apstiprinātu.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Ar ātrumu saistīts skaļums";
- "Basu pastiprinājums";
- "Noklusējuma audio".

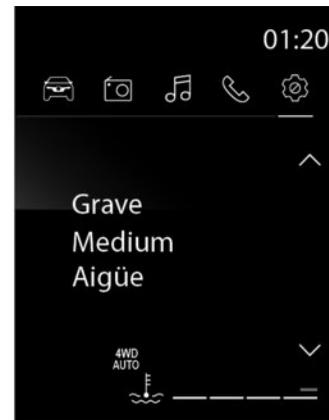

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet  vai , lai piekļūtu izvēlnes vienumiem šādā secībā:

- "Bass";
- "Vidējs";
- "Diskants".

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (2/6)

“Telpiskums” (skaņas izplatība)

Izmantojiet funkciju “Telpiskums”, lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

- “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, “Pāreja” (skaņas izkļiede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot vai .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.


“Ātruma jutīgs skaļums”

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi” un tad apstipriniet “Ar ātrumu saistīts skaļums” vērtību, nospiežot .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- “OFF”;
- “Ļoti zems”;
- “Zems”;
- “Vidējs”;
- “Augsts”;
- “Ļoti augsts”.

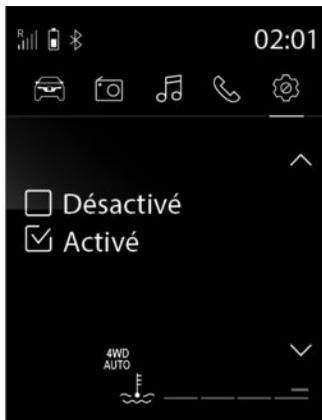

“Bass Pastiprināt”

Funkciju “Bass Pastiprināt” var izmantot, lai pastiprinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi”, tad apstipriniet “Bass Pastiprināt”, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “Aktivizēts” vai “Deaktivizēts”, nospiežot vai , tad , lai apstiprinātu.


“Noklusējuma audio”

Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz “Iestatījumi” pasaule. Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi”, un atlasiet “Audio iestatījumi”, pēc tam “Noklusējuma audio”.

Atlasiet “IESLĒGT” vai “IZSLĒGT”. Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (3/6)

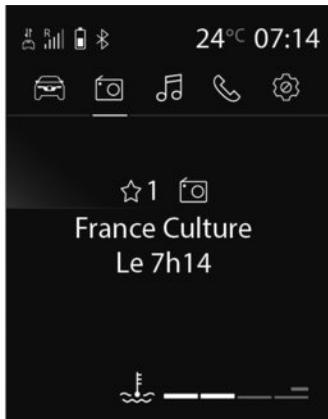

Radio iestatījumi

Atveriet iestatījumu izvēlni, ātri nospiežot , atlasiet "Iestatījumi" pasaule, pēc tam "Audio iestatījumi" "Radio iestatījumi", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atsauces FM saraksts";
- "Atsauces DR saraksts";
- "Pārraide";
- "DR prioritāte";
- "TA";
- "AF".

"FM saraksta atjaunināšana"

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaule, atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atsauces FM saraksts", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atsauces FM saraksts" parādās vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"DR saraksta atjaunināšana"

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Režīmā "Iestatījumi" pasaule, atlasiet izvēlni "Audio iestatījumi" un "Radio iestatījumi", pēc tam "Atsauces DR saraksts", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atsauces DR saraksts" parādās vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja ir atlasīts cits avots, nospiežot , radio saraksts FM vai DR tiks atjaunināts fonā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (4/6)

“Pārraide”

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta “FM/DR vienlaicīga apraide”, var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM., un var būt atšķirības skaņas stiprumā.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir “FM>”.

“DR prioritāte”

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: prioritātes laikā DR pirms stacijas nosaukuma ir “DR>”.

“TA”

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas “FM” vai “DR” radio-stacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

- režīmā “Iestatījumi” pasaule atlasiet izvēlni “Audio iestatījumi” un “Radio iestatījumi”, nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu;
- atlasiet “TA”, nospiežot  vadības sistēmā uz stūres statņa, pēc tam , lai apstiprinātu;
- atlasiet “ON” vai “OFF”, lai aktivizētu vai deaktivizētu “TA” funkciju.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (5/6)

“AF” (AF automātiskā pārregulēšana)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu “AF” automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi


Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audio-sistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz “Iestatījumi” pasaule. Izvēlieties “Tālruņa iestatījumi”, tad , lai apstiprinātu.

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- “Skanēt ierīces”;
- “Savienot ierīci pārī”;
- “Izv. ierīci”;
- “Dzēst ierīci”;
- “Bluetooth”.

Skatiet attiecīgās sadaļas.

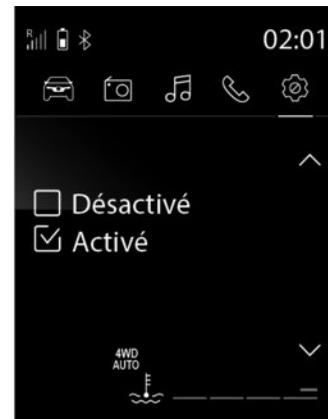

‘Iestatījumi’ (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē nospiediet vai , lai pārietu uz “Iestatījumi” pasaule. Atlasiet “Tālruņa iestatījumi”, “Bluetooth”, pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet “Aktivizēts”, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet “Deaktivizēts”, nospiežot vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (6/6)

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasaule un "Automašīnas iestatījumi", pēc tam "Valoda" un atlasiet vēlamo valodu, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasaule un "Laika iestatījums", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

- turiet nospiestu , lai piekļūtu stundu iestatījumam;
- pielāgojiet stundas, nospiežot  vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;
- iestatiet minūtes, nospiežot  vai , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.

Atkarībā no tālruna ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.




R&Go

Īsumā par R&GO	LV.5.2
R&Go: vispārīgs apraksts	LV.5.3
R&Go: navigācijas funkcija	LV.5.8
R&Go: automašīnas funkcija	LV.5.10
R&Go: multivides funkcija	LV.5.12
R&Go: tālruņa funkcija	LV.5.15
R&Go: iestatījumu pielāgošana	LV.5.18



IEVADS R&GO

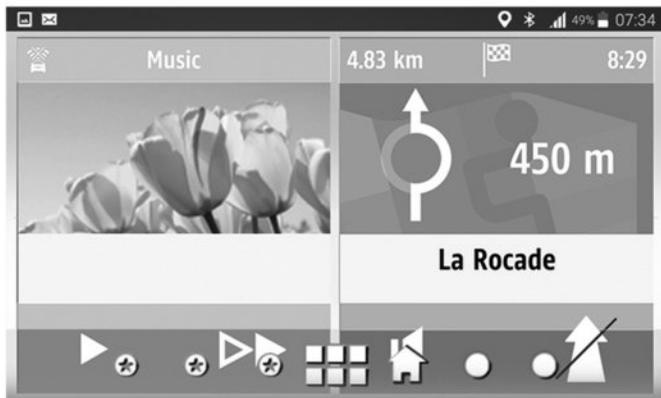

Ievads

«R&Go» ir lietojumprogramma, ko varat lejupielādēt savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Šajā lietojumprogrammā varat piekļūt vairākām izvēlnēm.

- «Navigation»;
- «Multimedia»;
- «Car»;
- «Phone»;
- «Kalendārs»;
- "Iestatījumi".

Piezīme:

- lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgiem tālruņiem un planšetdatoriem, sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni, ja tāda ir pieejama;
- plašāku informāciju par šo lietojumprogrammu skatiet sadaļā "R&GO: vispārīgs apraksts".




Tālrūņa turētājs

Atkarībā no aprīkojuma varat atstāt savu tālruni aktivizētu centra konsolē, izmantojot lietojumprogrammu "R&Go" ar ergonomisko aprīkojumu **1**.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Pievienojot tālrūņa USB spraudni USB pieslēgvietai, izmantošanas laikā varat uzlādēt tā akumulatoru vai saglabāt tā uzlādes līmeni.

R&GO: VISPĀRĪGS APRAKSTS (1/5)

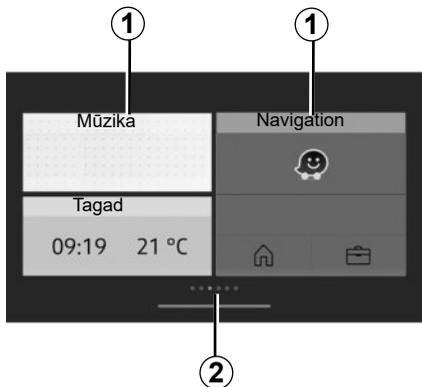

Displejs

Pielāgota sākuļapa

1 Piekļuve piespraustajām lietojumprogrammām.


2 Lappušu kārtas numuri.

Piezīme: Sākuma ekrāna konfigurāciju ir iespējams mainīt. Skatiet nodaļu "R&Go: parametri iestatīšana".

«Bluetooth®» savienojums

Pārbaudiet, vai tālrunis vai planšetdators ir savienots pārī ar audio sistēmu (sk. informāciju nodaļas "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana" sadaļā "Tālruņa savienošana pārī").

Piezīme: Tālruņa vai planšetdatora Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā «redzams» (sīkāku informāciju sk. savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

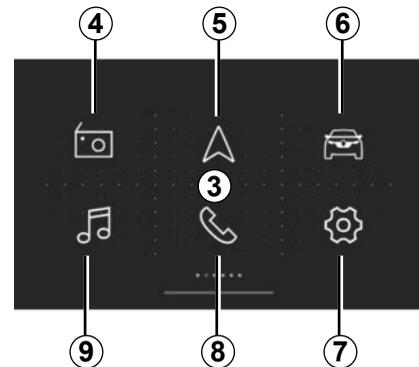


Noklusējuma 3 "R&Go" sākuma ekrāns

Noklusējuma sākuma ekrānā tiek attēlotas šādas izvēlnes:

- 4 "Radio": radio pārvaldība;
- 5 "Navigation": navigācijas vadība;
- 6 "Automašīna": degvielas patēriņa, Driving eco u. c. pārvaldība.
- 7 "Iest. pulkst": lietojumprogrammas "R&Go" iestatījumu pārvaldība;
- 8 "Tālrunis": tālruņa funkciju vadība;
- 9 "Multimedia": multivides resursu vadība.

R&GO: VISPĀRĪGS APRAKSTS (2/5)

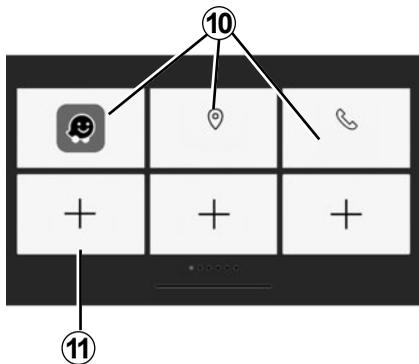


Izlases ekrāns

Izmantojiet sistēmu "R&Go", lai pievienotu saīsmes savām iecienītākajām funkcijām:

- lietojumprogrammas;
- kontakti;
- "R&Go" funkcijas;
- mūzika;
- navigācija;
- ...

10 Piekļuve funkcijām, kas iepriekš pievienotas izlasei.

11 Piekļuve izlases pārvaldības ekrānam.

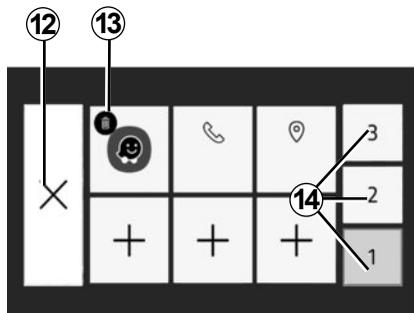

Izlases pārvaldības ekrāns

Lai piekļūtu izlases pārvaldības ekrānam, nospiediet taustiņu **11**:

12 atgriezties iepriekšējā ekrānā;

13 dzēst izlases vienumu;

14 piekļuve dažādām izlases pārvaldības lapām.

Ieteicams regulāri atjaunināt savu lietojumprogrammu "R&Go".


Sākumlapas pielāgošana

Varat pielāgot "R&Go" sākumlapu. Lai to izdarītu, nospiediet taustiņu **11** vai nospiediet un turiet jebkurā pielāgotās sākumlapas vietā, tad pārvelciet ekrāna apakšā pieejamo lietojumprogrammu sev vēlamajā vietā. Ja pārvelkat lietojumprogrammu uz jau aizņemtu vietu, tā tiks automātiski aizstāta.

Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, samazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā.

Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

R&GO: VISPĀRĪGS APRAKSTS (3/5)

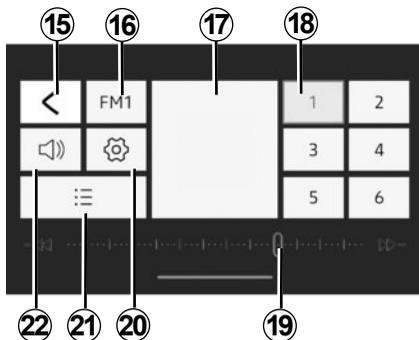

Izvēlne “Radio”

Šajā izvēlnē var klausīties radio stacijas; pieejamas šādas funkcijas:

15 atgriešanās galvenajā izvēlnē;

16 atlasīt radio viļņu garumu (FM, DR vai AM);

17 pašreiz atskaņotais radio;

18 atlasiet radio iepriekš saglabātos iestatījumus/izlases vienumus;


Piezīme: “R&Go” sarakstā ir norādīti automašīnas radio iepriekš saglabātie iestatījumi/izlase.

19 Radiofrekvences josla, radiofrekvences informācija;

20 piekļuve skaņas iestatījumiem;

21 pieejamo staciju saraksts;

22 skaļuma pārvaldība.

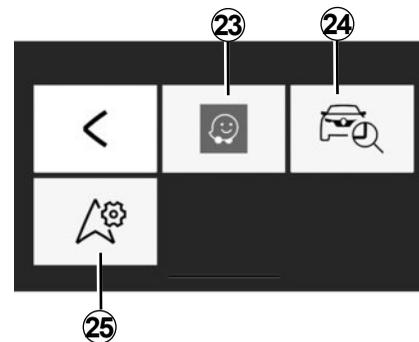

Izvēlne «Navigation»


Navigācijas izvēlnē ietver visas satelīta vadības funkcijas, ceļu kartes, satiksmes informāciju, navigācijas lietojumprogrammas un zonas ar ātruma ierobežojumiem. Izvēlnē “Navigation” ir pieejamas šādas funkcijas:

23 viedtālruna navigācijas lietojumprogramma, kas tiek izmantota ceļojumu plānošanai;

24 lietojumprogramma automašīnas atrašanās vietas noteikšanai;

25 piekļuve iestatījumiem, lai iestatītu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.


R&GO: VISPĀRĪGS APRAKSTS (4/5)

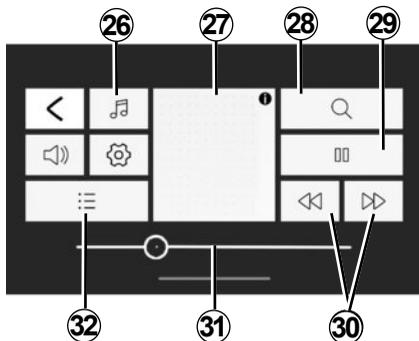

Izvēlne “Multimedia”

Izvēlnē “Multimedia” iekļautas visas funkcijas audio failu atskaņošanai un vēl šādas funkcijas:


- 26** izvēlēties audio faila avotu;
- 27** pašreiz atskaņotais multivides fails;
- 28** multivides faila meklēšana;
- 29** atskaņošana/pauzēšana;
- 30** nākamais/iepriekšējais fails;
- 31** ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;
- 32** atskaņošanas saraksta atlasīšana.

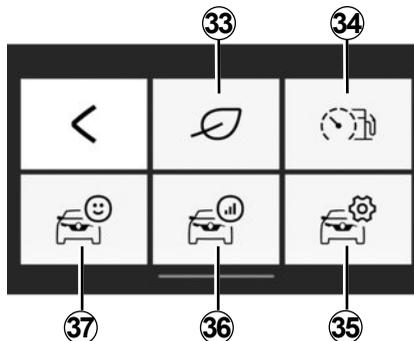

Izvēlne «Car»

Izvēlnē “Automašīna” tiek izmantota atsevišķu aprīkojuma elementu, piemēram, borta datora un Driving eco, pārvaldībai. Tā nodrošina šādas funkcijas:

- 33** piekļuve izvēlei Driving eco (savu ekonomisko rādītāju u. c. apskate);
- 34** braukšanas stila vai pašreizējā patēriņa indikators;
- 35** piekļuve iestatījumiem un informācijai;
- 36** piekļuve jūsu “Atskaitei par braucienu”;
- 37** piekļuve automašīnas vadības panelim.

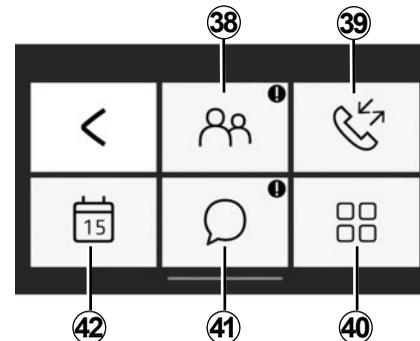

Izvēlne «Phone»

Izvēlnē “Tālrunis” ļauj izmantot tālruni brīvroku režīmā un nodrošina šādas funkcijas:

- 38** piekļuve tālrunu grāmatai;
- 39** piekļuve zvanu sarakstam;
- 40** piekļuve izvēlnes “Tālrunis” iestatījumiem;
- 41** piekļuve ziņojumiem;
- 42** piekļuve kalendāram.

R&GO: VISPĀRĪGS APRAKSTS (5/5)

Aizmirsta tālruņa atgādinātājs

Kad dzinējs un audio sistēma ir izslēgti, lietojumprogramma "R&Go" viedtālrunī parāda brīdinājuma ziņojumu, ko pavada skaņas signāls, lai atgādinātu, ka tālrunis atstāts automašīnā.

Piezīme: dažos tālruņos un planšetdatoros ir pieejama teksta izrunāšanas funkcija ("Text-to-speech"). Ziņojumi tiek skaļi nolasīti audiosistēmā.


Skaņas stipruma regulēšana

Varat pielāgot audio skaļumu, velkot vertikāli viedtālruņa ekrānā:

- **velciet uz augšu**, lai palielinātu skaļumu;
- **velciet uz leju**, lai samazinātu skaļumu.

Lai sasniegtu vajadzīgo skaļumu, iespējams, būs jāvelk vairākas reizes.

R&GO: NAVIGĀCIJAS FUNKCIJA (1/2)

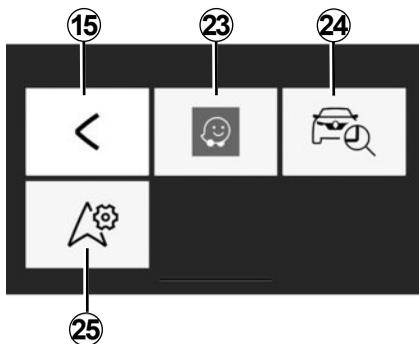

«Navigation»

Lai piekļūtu navigācijas izvēlei, «R&Go» noklusējuma sākuma izvēlnē nospiediet taustiņu «Navigation».

Izvēlnē «Navigation» ir trīs ikonas:

15 pēc noklusējuma atgriezieties galvenajā izvēlnē;

23 piekļūstiet navigācijas lietojumprogrammai, lai pārvaldītu definētos maršrutus;

Piezīme: lai dzirdētu navigācijas lietojumprogrammas norādes automašīnas skaļruņos, atlasiet audio avotu Bluetooth®.

Plašāku informācija skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pāri, atvienošana" sadaļā "Bluetooth® tālruņa savienošana pāri ar audiosistēmu, izmantojot tālruni".

24 Piekļūstiet lietojumprogrammai "Go To My Car", lai noteiktu automašīnas ģeogrāfisko atrašanās vietu;

25 noklusējuma navigācijas lietojumprogrammas iestatīšana.



«Atrast manu auto»

Šajā funkcijā varat noteikt automašīnas atrašanās vietu, piemēram, lai atrastu to autostāvvietā.

Izvēlnē "Navigation" nospiediet **24** "Go To My Car".

Lai atrastu savu automašīnu, varat:

- aizpildīt lauku «Automašīnas stāvvietas adrese»;
- nospiediet taustiņu "Iet uz manu automašīnu", lai palaistu navigāciju gājēja režīmā uz iepriekš iestatīto adresi.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama un darbojas tikai ārpus automašīnas. Ja automašīna laikā starp tās GPS pozīcijas saglabāšanu un brīdi, kad vēlaties to atrast, ir pārvietota, lietojumprogramma nespēs atrast tās jauno atrašanās vietu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvakli mainiet tikai tad, kad automašīna novietota stāvēšanai.

R&GO: NAVIGĀCIJAS FUNKCIJA (2/2)



«Navigācijas iestatījumi»

Šajā funkcijā varat iestatīt sevis izvēlētu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.


Izvēlnē «Navigation» nospiediet ikonu «Navigācijas iestatījumi», tad piedāvātajā sarakstā atlasiet vēlamo navigācijas lietojumprogrammu.

Izmantojot viedtālruna navigācijas lietotni, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna novietota stāvēšanai.

R&GO: AUTOMAŠĪNAS FUNKCIJA (1/2)

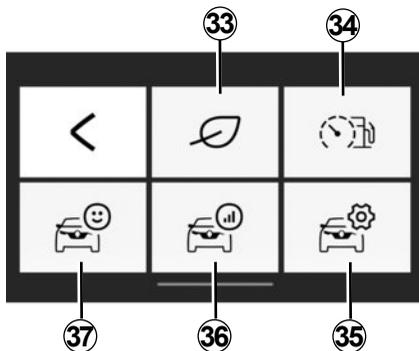

«Car»

Lai piekļūtu izvēlei «Zvanīt», «R&Go» noklusējuma sākuma izvēlnē nospiediet taustiņu «Zvanīt».

Izvēlni "Zvanīt" veido vairākas ikonas:

33 piekļuve izvēlei "Driving eco";

34 braukšanas stila un pašreizējā patēriņa indikators;

35 piekļuve lietotnes "Automašīna" izvēlnes iestatījumiem;

36 atveriet atskaiti par savu pēdējo braucienu;

37 atveriet informāciju automašīnas vadības panelī.

Piezīme:

- lai izmantotu visas izvēlnes "Automašīna" funkcijas, Bluetooth® viedtālrunis/plānšetdators ir jāsavieno ar audiosistēmu;
- dažas funkcijas nav pieejamas elektriskajās automašīnās.



«Driving eco»

Šajā funkcijā varat aplūkot vadīšanas stila kopējo rezultātu reāllaikā.

Rezultātam ņemti vērā šādi kritēriji:

- paātrinājums;
- spēja paredzēt no bremzēšanu;
- pareiza pārnēsumu pārslēgšana.

Katra brauciena beigās varat redzēt kopējo rezultātu un personalizētus ieteikumus.

Varat pārbaudīt arī:

- nobraukto distanci bez degvielas patēriņa;
- pēdējo desmit braucienu rezultātus.

Piezīme:

- atkarībā no tālruņa modeļa lietojumprogramma "Driving eco" vairs neieraksta rezultātus fonā.
- kad lietotne ir atvērta, vadības panelī nospiediet taustiņu "Reset", lai sāktu jaunu braucienu.

Lai brauciens tiktu ņemts vērā, tam jābūt vismaz 400 metrus garam. Ja laiks starp dzinēja apturēšanu un iedarbināšanu ir mazāks par četrām stundām, pēc braukšanas atsākšanas lietojumprogramma turpina uzskaitīt to pašu braucienu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna novietota stāvēšanai.

R&GO: AUTOMAŠĪNAS FUNKCIJA (2/2)



“Tūlītējais patēriņa un braukšanas stila indikators”

Izmantojiet šo funkciju, lai apskatītu attiecīgā brīža degvielas patēriņu salīdzinājumā ar automašīnas vidējo patēriņu un vērotu savu braukšanas stilu.

Piezīme: šī funkcija nav pieejama GPL versijām.



“Iest. pulkst.”

Šajā funkcijā varat piekļūt izvēlnes “Zvanīt” iestatījumiem un iestatīt noteiktas opcijas.



“Atskaite par braucienu”

Šī funkcija ļauj izvērtēt jūsu braukšanas stilu iepriekšējos braucienos:

- paātrinājums;
- pārnesumu pārslēgšana;
- satiksmes paredzēšana;
- ...




“Vadības panelis”

Ar šo funkciju iespējama piekļuve dažādiem datiem, kas reģistrēti vadības panelī, piemēram:

- vidējais ātrums;
- vidējo degvielas patēriņu;
- kopējais attālums;
- attālums, kas nobraukts kopš pēdējās atiestatīšanas reizes;
- ...

R&GO: MULTIVIDES FUNKCIJA (1/3)

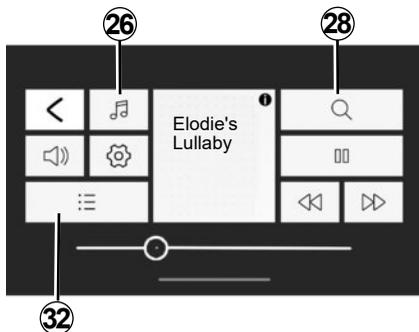

«Multimedia»

Lai piekļūtu multivides izvēlei, «R&Go» noklusējuma sākuma izvēlnē nospiediet taustiņu «Multimedia».

Piezīme: lai izmantotu visas izvēlnes "Multimedia" iespējas, viedtālrunim/planšetdatoram ir jāizveido Bluetooth® savienojums ar audio sistēmu.



“Iestatīt avotu”

Lai piekļūtu multivides faila avota iestatīšanas izvēlnei, nospiediet **26** "Multimedia". Šajā izvēlnē varat atlasīt avotu no tālāk norādītajām iespējām.

47 "Radio": izvēlne, lai izvēlētos pieejamās radio stacijas;

48 "Multivide": izvēlne, lai izvēlētos audio sistēmai pievienotos ievades avotus;

49 Meklēšana.


“Radio”

Šajā izvēlnē var klausīties radio stacijas; pieejamas šādas funkcijas:

- atlasiet joslu: "FM", "DR" vai "AM";
- izvēlējies staciju, izmantojot vienu no trim meklēšanas režīmiem ("Frequency", "List" vai "Manuāls");
- atrast staciju, izmantojot integrēto inteliģento tastatūru;
- klausīties saglabātās stacijas;
- klausīšanās laikā skatiet noteiktu "FM", "DR" vai "AM" radio staciju teksta informāciju.

Papildu informāciju skatiet nodaļā «Radio klausīšanās».


R&GO: MULTIVIDES FUNKCIJA (2/3)

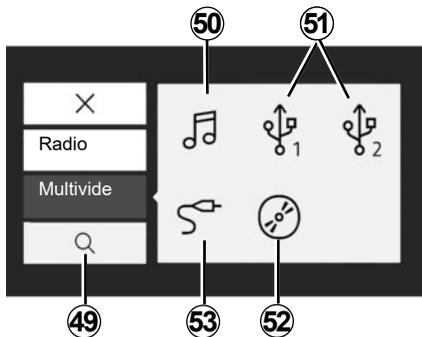

“Multivides”

Šajā izvēlnē var atskaņot mūziku no ārēja atskaņošanas avota. Lai piekļūtu audio failiem norādītajā sarakstā, atlasiet pievienotu ievades avotu:

- 50** Piekļūstiet viedtālrunī saglabātajiem multivides failiem;
- 51** piekļūstiet multivides failiem, kas saglabāti atskaņotājā MP3 vai USB ierīcē;
- 52** piekļūstiet multivides failiem, kas saglabāti CD (atkarībā no aprīkojuma);
- 53** piekļūstiet multivides failiem avotā, kas pievienots audio sistēmas Jack ligzdai.

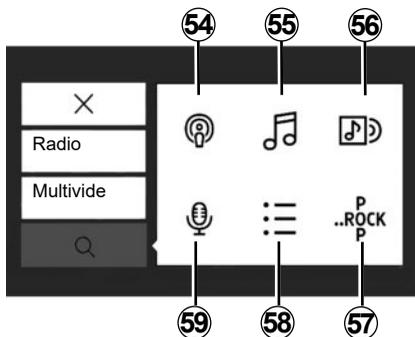

“Meklēšana”

Varat piekļūt funkcijai multivides izvēlnē, nospiežot ikonu “Meklēšana” **28**.

Varat izmantot šo izvēlni, lai meklētu multivides failu izvēlētajā ārējā audio avotā.


Meklēšanas funkcija nodrošina pieeju tālāk aprakstītajām opcijām.

- 54** Meklēšana pēc aplādes;
- 55** meklēšana pēc nosaukuma;
- 56** meklēšana pēc albuma;
- 57** meklēšana pēc žanra;
- 58** meklēšana atskaņošanas sarakstos;
- 59** meklēšana pēc izpildītāja.

Piezīme:

- var atlasīt tikai pieejamos skaņas avotus. Nepieejamie avoti attēloti pelēkā krāsā;
- atskaņojot multivides failu, R&GO nekontrolē ārējās lietojumprogrammas.

R&GO: MULTIVIDES FUNKCIJA (3/3)

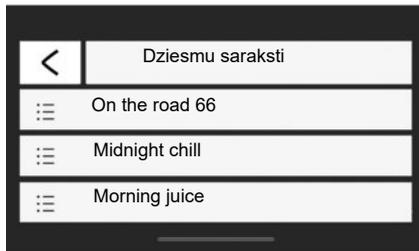

Atskaņošanas saraksts

Varat piekļūt funkcijai multivides izvēlnē, nospiežot **32** vai **58** "Dziesmu saraksti".

Šajā izvēlnē iespējams piekļūt saviem atskaņošanas sarakstiem.




Multivides iestatījumi.

Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

- "skaņas sadalījums/tembra kompensācija";
- "Bass/Diskants";
- balss norādījumi;
- "Skaņas stiprums Bluetooth®";
- "AUX In";
- "TA";
- "DR traucējumi...";
- "Atsauces FM saraksts";
- "Atsauces DR saraksts";
- "Zvana signāla skaļums";
- "Zvana signāls";
- noklusējuma iestatījumi.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna novietota stāvēšanai.

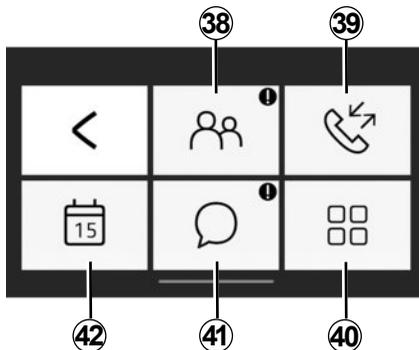

«Phone»


Lai piekļūtu izvēlei «Phone», «R&Go» noklusējuma sākuma izvēlnē nospiediet taustiņu «Phone».

Izvēlni "Tālrunis" veido vairākas ikonas:

38 Piekļūstiet tālruņa grāmatai;

39 piekļūve zvanu sarakstam;

40 ievadiet numuru, izmantojot digitālās tastatūras taustiņus (atkarībā no tālruņa modeļa);

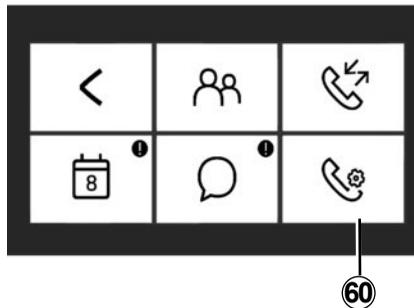

41 piekļūstiet viedtālrunī vai planšetdatorā saņemtajām ziņām;

42 piekļūstiet "Agenda";

60 piekļūstiet izvēlnes iestatījumiem "Tālrunis" (atkarībā no tālruņa modeļa).

Piezīme: varat noklausīties savu balsu pastu, radio priekšējā paneļa tastatūrā turot nospiestu taustiņu "1".

Vispirms radio priekšējā paneļa tastatūrā turiet nospiestu taustiņu "1", lai saglabātu sava tālruņa balsu pasta numuru.



"Tālruņu saraksts"

Lai piekļūtu kontaktpersonu sarakstam savā Bluetooth® tālrunī, nospiediet uz ikonas "Tālruņu saraksts".

Pēc audio sistēmas savienošanas ar Bluetooth® tālruni, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, tālruņa adresi grāmatas numuri ir pieejami arī lietojumprogrammā «R&Go».

Izvēlieties kontaktu (ja tam pievienoti vairāki tālruņa numuri, būs jāizvēlas numurs, kuram zvanīt). Zvans tiks sākts automātiski pēc nospiešanas uz kontakta numura.

Ja kontaktam pievienota adrese, varat palaist navigācijas lietojumprogrammu. Nospiediet navigācijas ikonu, lai varētu navigēt uz saglabāto adresi.

Piezīme: Lai ritinātu kontaktu sarakstu, viedtālruņa ekrānā slidiniet ar pirkstu uz augšu.

R&GO: TĀLRUŅA FUNKCIJA (2/3)



“Veikto zvanu saraksts”

Izmantojiet izejošo zvanu sarakstu, lai apskatītu:

- izejošos zvanus;
- nokavētie zvani;
- ienākošos zvanus.

Apskatot zvanu žurnāla sarakstu, kontakti tiek attēloti secībā no nesenākā uz senāko.

Lai pārskatītu zvanu žurnālu, viedtālruna ekrānā slidiniet ar pirkstu uz augšu.

Lai veiktu zvanu no zvanu žurnāla saraksta, atlasiet tajā kontaktpersonu, kam vēlaties zvanīt.



“Tālruna iestatījumi”

Atkarībā no tālruna modeļa šī funkcija ļauj piekļūt izvēlnes Tālrunis iestatījumiem un iestatīt konkrētas izvēles iespējas.



“Zvanīt numuram”

Atkarībā no tālruna modeļa funkcija “Zvanīt numuram” ļauj ievadīt tālruna numuru un zvanīt kontakta lietotjumprogrammā “R&Go”.

Lai ievadītu numuru, spiediet ciparu taustiņus. Kad esat ievadījis nepieciešamo

numuru, nospiediet taustiņu , lai veiktu zvanu.




“Ziņojumi”

Ar funkciju Ziņojumi varat lasīt/noklausīt tekstus ziņojumus, kamēr tiek izmantota lietotjumprogramma «R&Go».

Piezīme: Lai ritinātu ziņojumu sarakstu, viedtālruna ekrānā slidiniet ar pirkstu uz augšu.

R&GO: TĀLRUŅA FUNKCIJA (3/3)

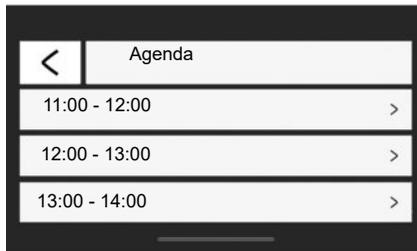


“Agenda”

Funkcija “Agenda” ļauj piekļūt visiem plānotajiem uzdevumiem (ikdienas tikšanās, pasākumi u. c.), kas saglabāti tālruņa vai planšetdatora kalendārā. Ja notikumam ir piesaistīta pasta adrese, varat palaist navigācijas lietojumprogrammu, lai dotos uz šo atrašanās vietu. Nospiediet navigācijas ikonu, lai varētu navigēt uz saglabāto adresi.



Lai ievadītu numuru vai atrastu kontaktinformāciju, ieteicams apturēt automašīnu.

R&GO: PARAMETRU IESTATĪŠANA (1/2)

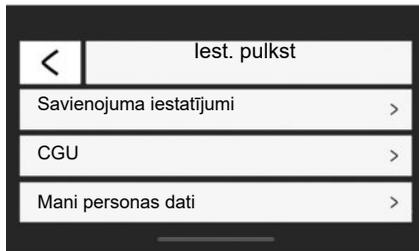

“Iest. pulkst”

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, “R&Go” noklusējuma sākuma izvēlnē nospiediet taustiņu “Iest. pulkst”.

“R&Go” sistēmas izvēlnē “Iest. pulkst” varat apskatīt vai pielāgot šādus elementus:

- kad izveidots savienojums ar audio sistēmu, automātiski palaidiet lietojumprogrammu **R&Go**;

- lietotāja konta informācija;
- lietošanas noteikumi un nosacījumi;
- savienojums ar audio sistēmu;
- lietojumprogrammas lietošanas pamācība;
- saišnes taustiņš, lai atgrieztos lietojumprogrammā **R&Go**;
- noklusējuma iestatījumu atiestatīšana;
- tālrunī instalētā «**R&Go**» versija;
- Bluetooth® savienojums (automātisks vai manuāls);
- ...

Savienojuma iestatījumi

Savienošana pārī

Šajā funkcijā varat tālrunī aktivizēt Bluetooth® savienojumu un meklēt «**MY CAR**» audio sistēmu.

«Palaist R&Go»

Izvēlieties šo opciju, lai aktivizētu vai deaktivizētu automātisku lietojumprogrammas palaišanu, tiklīdz izveidots savienojums ar automašīnas audio sistēmu.

“CGU”

Šī opcija ļauj apskatīt lietošanas noteikumus un nosacījumus.

R&GO: PARAMETRU IESTATĪŠANA (2/2)

«Mani personas dati»

Šī opcija ļauj apskatīt informāciju par personas datu aizsardzību.

«Atbalsts»

Šī opcija ļauj apskatīt ražotāja atbalstam nepieciešamo informāciju.

Lietošanas pamācība

Šajā funkcijā varat apskatīt lietojumprogrammas «R&Go» lietošanas pamācību.

«Noklusējuma iestatījumi»

Šajā iespējā varat atjaunot noklusējuma iestatījumus.

«Aktivizēt R&Go informāciju»

Pieskarieties, lai aktivizētu vai deaktivizētu lietojumprogrammas saīšnes taustiņa attēlojumu. Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešama sistēmas autorizācija. Šis taustiņš ir redzams tikai, kamēr neatrodieties lietojumprogrammā «R&Go». Nospiežot saīšnes taustiņu, tiek atvērta lietojumprogramma «R&Go».

«Statistikas datu uzraudzība»

Šī funkcija ļauj aktivizēt vai deaktivizēt datu pārraidi uz īpašu statistikas rīku.

«R&Go versija»

Šajā iespējā varat pārbaudīt lietojumprogrammas versiju.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna novietota stāvēšanai.



Lestatījumi

Balss atpazīšanas izmantošana	LV.6.2
Bezvadu lādētājs	LV.6.3
Darbības traucējumi	LV.6.5




BALSS ATPAZĪŠANAS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

Balss atpazīšanas sistēma

Audio sistēmu var izmantot, lai lietotu balss atpazīšanas sistēmu ar jūsu viedtālruni (ja tas ir saderīgs). Šādi ir iespējams vadīt viedtālruņa funkcijas ar balsi, paturot rokas uz stūres.

Piezīme:

- viedtālruņa balss atpazīšanas sistēma ļauj izmantot tikai tās funkcijas, kas pieejamas viedtālrunī. Ar to nevar vadīt citas audio sistēmas funkcijas, piemēram, radio u. c.;
- izmantojot balss atpazīšanas sistēmu, audio sistēma izmantos jūsu viedtālruni iestaftīto valodu;
- ja mēģināt lietot automašīnas balss atpazīšanas sistēmu, izmantojot pārī savienotu viedtālruni, kurš nav aprīkots ar balss atpazīšanas funkciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

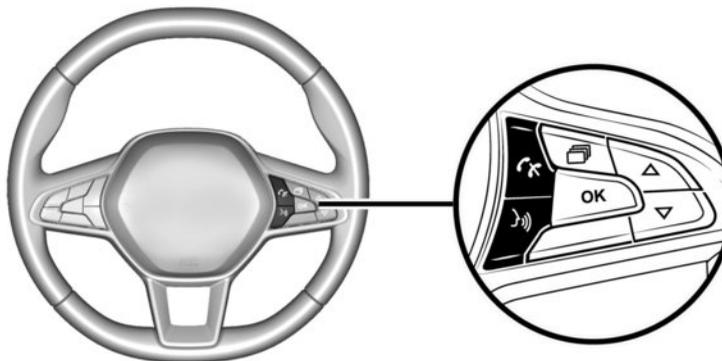

Balss atpazīšanas izmantošana ar tālruni

Aktivizēšana

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

- viedtālrunī uztveriet 3G, 4G vai WIFI;
- aktivizējiet viedtālruņa Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (norādījumus skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā);


- savienojiet viedtālruni pārī ar audiosistēmu un pieslēdziet viedtālruni audio sistēmai (sk. nodaļu "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana");
- ātri nospiediet , lai aktivizētu funkciju, un tad runājiet (pīkstiens norāda uz to, ka balss atpazīšanas sistēma ir aktivizēta).

Dezaktivācija

Turiet nospiestu .

Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

BEZVADU LĀDĒTĀJS (1/2)

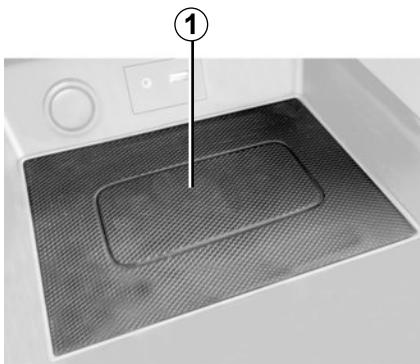

levads


Lai uzlādētu tālruni bez uzlādes kabeļa, izmantojiet indukcijas uzlādes zonu **1**.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar uzlādes zonu, tā tiek norādīta ar (atkarībā no transportlīdzekļa):

– saistīto simbolu;

un/vai


– uzlādes statuss tiek automātiski parādīts ekrānā, kamēr tālrunis ir novietots attiecīgajā zonā.

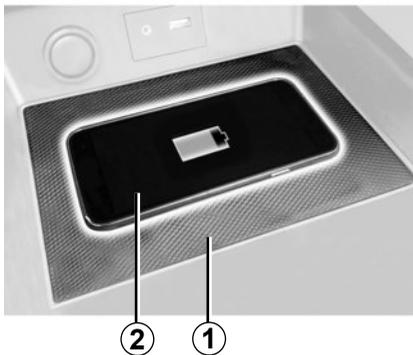

Tās atrašanās vieta var atšķirties atbilstīgi transportlīdzeklim. Plašākai informācijai skatiet automašīnas lietotāja rokasgrāmatu.

Īpatnība:

- lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgiem tālruņiem, lūdzu, konsultējieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni;
- lai uzlāde būtu efektīvāka, pirms uzlādes ir vēlams noņemt tālruņa aizsargapvalku vai maciņu;

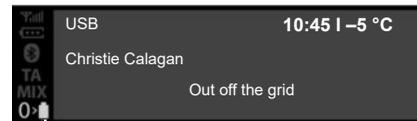

- lai nodrošinātu optimālu uzlādi, visai tālruņa virsmai jāatrodas uz uzlādes paklājiņa.

BEZVADU LĀDĒTĀJS (2/2)


Uzlādes process

Novietojiet tālruni **2** indukcijas uzlādes zonā **1**. Uzlāde sākas automātiski, un ekrānā tiek rādīta uzlādes norise **3**.

Tālruņa uzlāde **2** ir traucēta šādos gadījumos:

- indukcijas zonā **1** atrodas priekšmets;
- indukcijas zona **1** pārkarst. Kad temperatūra samazināsies, tālruņa uzlādes process **2** drīz atsāksies.


Indukcijas uzlādes zonā **1** atstātie objekti var pārkarst. Tos ieteicams ievietot tiem paredzētajās vietās (glabāšanas nodaļums, saulesarga nodaļums u. c.).

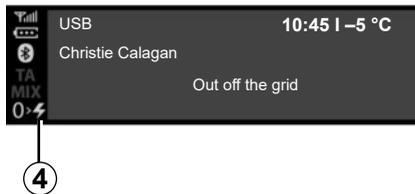

Uzlādes progress

Sistēmas priekšējā panelī ir redzams uzlādes progress:

- tālrunis ir uzlādēts **3**;
- uzlāde procesā **4**;
- konstatēts metālisks priekšmets **5**.

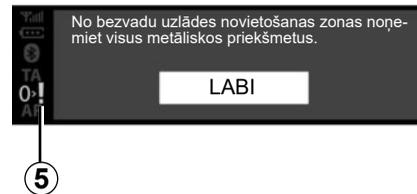

Ir ļoti svarīgi, lai tālruņa uzlādes laikā indukcijas uzlādes zonā **1** neatrastos nekādi priekšmeti (USB zibatmiņa, SD karte, bankas karte, iedarbināšanas karte, rotaslietas, atslēgas, monētas u. c.). Izņemiet visas magnētiskās kartes vai bankas kartes no maciņa, pirms novietojat tālruni indukcijas uzlādes zonā **1**.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (1/2)

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Mobilais tālrunis nav pievienots, vai tam nav izveidots savienojums ar sistēmu. Skaļums ir noregulēts uz minimālo līmeni, vai skaņa ir pauzēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai deaktivējiet pauzi.
Audio sistēma nedarbojas un displejs neieslēdzas.	Audio sistēmai netiek pievadīta strāva	Pieslēdziet audio sistēmu strāvai.
	Izdedzis audio sistēmas drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju (sk. automašīnas rokasgrāmatas nodaļu "Drošinātāji").
Audiosistēma nedarbojas, bet displejs ieslēdzas.	Skaļums ir noregulēts minimālajā līmenī.	Nospiediet 19 vai pagrieziet 1 .
	Skaļruņa īssavienojums.	Konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses skaļruņiem.	Skaņas sadalījuma iestatījums (kreisajā/labajā pusē) nav pareizs.	Pareizs skaņas sadalījuma iestatījums.
	Atvienots skaļrunis.	Konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
Slikts radio signāls vai trūkst signāla.	Automašīna atrodas pārāk tālu no raidītāja, kuru uztver radio (fona troksnis un traucējumi).	Meklējiet citu raidītāju, kura signālu attiecīgajā vietā var labāk uztvert.
	Signālam traucē motora darbība.	Konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
	Antena ir bojāta vai nav pievienota.	Konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (2/2)

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Tālrunis neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none">- Tālrunis ir izslēgts.- Tālruņa akumulators ir izlādējies.- Tālrunis vēl nav bijis savienots pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu.- Bluetooth® funkcija tālrunī un sistēmā nav aktīva.- Tālrunis nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.	<ul style="list-style-type: none">- Ieslēdziet tālruni.- Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.- Savienojiet tālruni pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu.- Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan tālrunī, gan sistēmā.- Konfigurējiet tālruni audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.
Bluetooth® portatīvais audioatskaņotājs neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none">- Portatīvais audioatskaņotājs ir izslēgts.- Ir izlādējies portatīvā atskaņotāja akumulators.- Portatīvais audioatskaņotājs vēl nav bijis savienots pāri ar audiosistēmu.- Bluetooth® funkcija portatīvajā audioatskaņotājā un audiosistēmā nav aktīva.- Portatīvais audioatskaņotājs nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.- Portatīvajā audioatskaņotājā nav aktivizēta mūzika.	<ul style="list-style-type: none">- Ieslēdziet portatīvo audioatskaņotāju.- Uzlādējiet portatīvā atskaņotāja akumulatoru.- Savienojiet portatīvo audioatskaņotāju pāri ar audiosistēmu.- Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan portatīvajā atskaņotājā, gan audiosistēmā.- Konfigurējiet portatīvo atskaņotāju sistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.- Atkarībā no tālruņa savienojamības mūziku, iespējams, būs jāatskaņo portatīvajā atskaņotājā.
Tiek parādīts paziņojums "Zems akumulatora uzlādes līmenis".	Ilgstoši lietojot brīvroku tālruņa sistēmu, ātrāk izlādējas tālruņa akumulators.	Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS (1/2)

A

Apstāšanās.....	LV.2.8, LV.4.8
Atslēgt telefonu.....	LV.2.18 → LV.4.18
Atvienot telefonu.....	LV.2.21 → LV.4.22
Automašīnas iedarbināšana.....	LV.2.8, LV.4.8

Ā

Ātrums.....	LV.2.8, LV.4.8
-------------	----------------

B

Balss atpazīšana.....	LV.6.2
bezvadu lādētājs.....	LV.6.3 → LV.6.4
Bluetooth savienojums.....	LV.2.16 → LV.2.18, LV.4.16 → LV.4.19
Bluetooth®.....	LV.2.6 → LV.3.6
Brīvroku telefona sistēma.....	LV.2.6 → LV.3.6

D

Darbības traucējumi.....	LV.6.5 → LV.6.6
displejs.....	LV.2.2 → LV.2.5

E

Ekrāns	
izvēlne.....	LV.4.6

F

Fasādes un komandas pie stūres.....	LV.2.2 → LV.2.5
FM / LW / MW viļņi.....	LV.2.6 → LV.2.7

G

Gaitā uz priekšu.....	LV.2.8, LV.4.8
-----------------------	----------------

I

i Traffic.....	LV.2.27 → LV.4.27
Izšķirt telefonu.....	LV.2.18 → LV.4.18
izvēlne	
uznirstošā izvēlne.....	LV.4.6

L

Laiks	
Noregulēšana.....	LV.2.27 → LV.4.27

N

Noregulēšana	
Audio.....	LV.2.26 → LV.4.26

P

Papildu avots.....	LV.2.12 → LV.4.12
Pēc frekvences AF-RDS.....	LV.3.10 – LV.4.11
Piesardzības pasākumi.....	LV.1.1 → LV.1.2
Pievienot telefonu.....	LV.2.16 → LV.2.18, LV.4.16 → LV.4.19
Pogas.....	LV.2.2 → LV.2.5

R

R&Go	
automašīnas funkcija.....	LV.5.10 → LV.5.11
iestatījumu pielāgošana.....	LV.5.18 → LV.5.19
kalendāra funkcija.....	LV.5.17
multivides funkcija.....	LV.5.12 → LV.5.14
navigācijas funkcija.....	LV.5.8 → LV.5.9
tālruņa funkcija.....	LV.5.15 → LV.5.17
vispārīgs apraksts.....	LV.5.3 → LV.5.7

Radio

Automātiska staciju atmiņa.....	LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10
Automātiskais režīms.....	LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10
Iepriekšēja staciju izvēle.....	LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10
Izvēlēties staciju.....	LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10
Mehāniski.....	LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10
Radio teksts.....	LV.3.30
RDS.....	LV.2.6 – LV.3.6
Resursa izvēle.....	LV.2.8, LV.4.8

S

Saistītie taustiņi.....	LV.4.6
Saņemt zvanu.....	LV.2.22 → LV.4.23
Savienojums	
Neizdevās.....	LV.2.20 → LV.4.21
Savienot ar telefonu.....	LV.2.19 – LV.3.16, LV.3.19 – LV.4.20

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS (2/2)

Saziņa..... LV.2.24 → LV.4.25
Saziņas skalums..... LV.2.24 → LV.4.25
Skaņas noslēgšana LV.2.8, LV.4.8

T

Tālruņa katalogs..... LV.2.22 → LV.4.23

U

USB

audio avots..... LV.2.6 → LV.3.6
USB kontaktligzda..... LV.2.12 → LV.4.12

V

Valoda

pārmainīt LV.2.27 → LV.4.27
Viļņu garums LV.2.9, LV.2.10 – LV.3.8, LV.3.9 – LV.4.9, LV.4.10

Z

Zvanišana..... LV.2.22 → LV.4.23
Zvanu arhīvs..... LV.2.22 → LV.4.23

KASUTAJA ETTEVAATUSABINÕUD (1/2)

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima asukohariigi seadusi.



Ettevaatusabinõud audiosüsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid (esipaneelil või rooli lähedal) ja lugege näidikul olevat teavet ainult siis, kui liiklusolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Ärge võtke seadet lahti ega tehke selle juures ühtki muudatust, et vältida kahjustusi ja tuleohtu.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Ettevaatusabinõud telefoni kasutamisel

- Teatud seadused reguleerivad telefoni kasutamist sõidukis. Vabakäetelefonide kasutamine ei ole juhtimise ajal mingil juhul lubatud. Juhid peavad keskenduma juhtimisele.
- Telefoni kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu ning on oluline riskitegur kõikides faasides (numbri valimine, rääkimine, nime või numbri mälust otsimine jne).

Välispinna hooldamine

- Kasutage pehmet lappi ning vajadusel natuke vett ja seepi. Pühkige veidi niiske pehme lapiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.
- Ärge vajutage esipaneelil olevale kuvarile ega tarbige alkoholi sisaldavaid tooteid.

KASUTAJA ETTEVAATUSABINÕUD (2/2)



Isikuandmete kaitse

Teie kohta kogutakse andmeid sõiduki kaudu. Neid töötleb tootja, kes käitub käitlejana kehtivate määruste kohaselt.

Teie isikuandmeid võib kasutada:

- sõiduki ja seotud teenuste kasutamise parandamiseks ja optimeerimiseks;
- juhtimise ja sõitmise paremaks muutmiseks;
- teeohutuse ja ennetavate hooldussüsteemide paremaks muutmiseks;
- juhtimisabisüsteemide paremaks muutmiseks;
- sõidukiga seotud lisandväärtusega teenuste pakkumiseks.

Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et teie isiklike andmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

Oma andmete kasutamise ja õiguste kohta rohkem teada saamiseks külastage tootja veebisaiti.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. **Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.** Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad. Kui juhendis on nimetatud firma esindust, peetakse selle all silmas sõiduki tootjat.

S I S U K O R D

Peatükid

Keskmine näidik

1

Maatriksnäidik

2

Digitaalne näidik

3

R&GO

4

Süsteem

5

Tõrked

6

Tähestikuline indeks

7




Keskmine näidik

Juhtseadiste tutvustus	EST.2.2
Lühikirjeldus.	EST.2.6
Toiming	EST.2.8
Raadio kuulamine	EST.2.9
Meediumi heliallikad	EST.2.12
Telefoni ühildamine ja lahutamine	EST.2.16
Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine	EST.2.19
Kõne tegemine ja vastu võtmine	EST.2.22
Süsteemi seaded	EST.2.26




JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (1/4)


Keskmine näidik

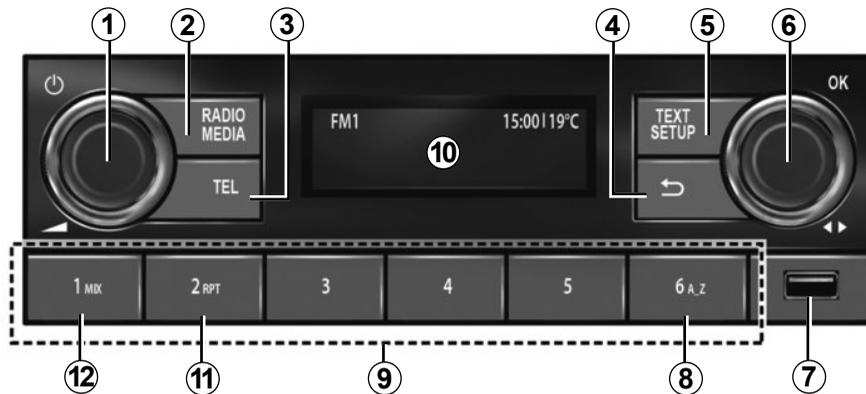

Roolisamba juhtseadised

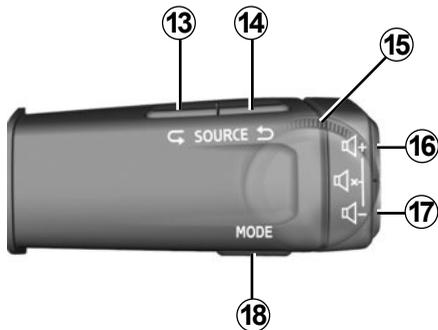

Roolisamba juhtseadised

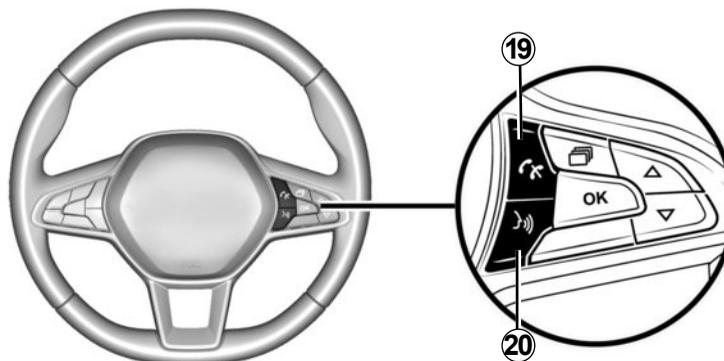

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (2/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		<ul style="list-style-type: none"> – Vajutus: autoraadio sisse/välja lülitamine. – Pööramine: helitugevuse reguleerimine. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: FM → DR → AM → USB → BT Audio seast valitud allika automaatne esitamine. – Pikk vajutus: olemasolevate raadiojaamade (FM ja DR) nimekirja uuendamine. 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: menüü “Telefon” avamine; kuvatud numbritele helistamine; sissetuleva kõne vastuvõtmine. – Pikk vajutus: sissetulevast kõnest keeldumine.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: eelmisele menüütasemele naasmine, aktiivse toimingu tühistamine või heli esitlusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia). – Pikk vajutus: põhimenüüsse naasmine. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: funktsioon “Setup”: kohandatud seadete menüü avamine. – Pikk vajutus: funktsioon “Text”: FM, DR: raadiojaamade poolt koos programmide või saadetega edastatava lisateabe kuvamine. 	<ul style="list-style-type: none"> – Pikk vajutus: funktsioon “Text”: ühendatud telefoni kuvamine.
6	 + 	<p>Paneeli juhtnupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vajutus: tegevuse kinnitamine; raadiojaamade nimekirja (lemmikud + nimekirja) kuvamine; heli esitlusloendi kuvamine (meedia); – Keeramine: DR: jaama vahetamine; FM ja AM: käsitsi otsimine; BT ja USB: pala vahelejätmine. 	<p>Paneeli juhtnupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vajutus: kõnele vastamine / kõne lõpetamine või valikute valimine. – Keeramine: telefoniraamatust ja kõneregistrist läbi kerimine.
7		USB-pesa MP3-mängija või lisaudioseadmete jaoks.	Telefoni sisule ilma Bluetooth® -ühenduseta juurdepääsamine (olenevalt telefonist).

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (3/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
8		Muusikaloendis tähe järgi otsimine / kontaktloendis tähe järgi otsimine.	
9		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus (1-6) : salvestatud jaama valimine. – Pikk vajutus (1-6) : raadiojaama salvestamine. 	
10		Autoraadio tegevuste juhtimise kuva.	
11		RPT : muusika esitusloendi taasesituse kordamine.	
12		MIX : muusika esitusloendi juhuslikus järjekorras taasesitamine.	
13 ja 14		Kerige läbi heliallikate, et valida üks järgmistest: FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
15		<p>Roolisamba juhtnupp:</p> <p>Keeramine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – FM ja AM: automaatse / kiire otsingu tegemine; – DR, BT Audio ja USB: raadiojaama või muusikapala vahetamine; – Üles/alla. 	<p>Roolisamba juhtnupp:</p> <p>Keeramine: läbi soovitatud tegevuste kerimine (lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine).</p>
16 ja 17		Hetkel esitatava heliallika helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> – Raadio heli vaigistamine ja taastamine. – Portatiivse Bluetooth®-audiomängija või USB-audiomängija esitatava pala peatamine/esitamine. 	

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (4/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
18		USB / Bluetooth® kaudu audiomeedia: <ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: “Repeat” taasesituse kordamine;– Pikk vajutus: “Mix” juhuslikus järjekorras taasesitamine.	<ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: telefoniraamatust või kõneregistrist valiku kinnitamine.– Pikk vajutus: enamikku menüüdesse naasmine.
19			Sissetulev kõne: <ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: kõnele vastamine;– Pikk vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine. Toimuv/väljaminev kõne: <ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: kõne lõpetamine.
20		<ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: hääletuvastuse sisselülitamine.– Pikk vajutus: hääletuvastuse väljalülitamine.	

ÜLDKIRJELDUS (1/2)

Sissejuhatus

Audiosüsteemil on järgmised funktsioonid:

- FM- ja AM-raadio;
- maapealne digiraadio (DR);
- USB lisaaudioseadmete haldamine;
- Bluetooth® vabakäetelefoni süsteem.

Raadiofunktsioon

Raadiofunktsiooniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

DR-süsteem (DAB, DAB+ ja T-DMB vormingus maapealne digiraadio) võimaldab paremat helikvaliteeti ja "Raadiotekst" tekstiteabe kuvamist, millele juurdepääsemiseks tuleb kerida läbi kuvatava teksti:

- uuendused;
- spordi uudised;
- ...

RDS-süsteem võimaldab kuvada teatud jaamade nimesid või FM-raadiojaamade edastatavat teavet:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefoni funktsioon

Bluetooth®-i vabakäetelefoni süsteem tagab järgmised funktsioonid, ilma et peaksite telefoni kasutama:

- siduge kuni kuus telefoni;
- kõne edastamine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktoendi edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi kõneregistri vaatamine (olenevalt telefonist);
- kõneposti helistamine.

Lisaaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Mängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.


Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiiltelefoni.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

ÜLDKIRJELDUS (2/2)

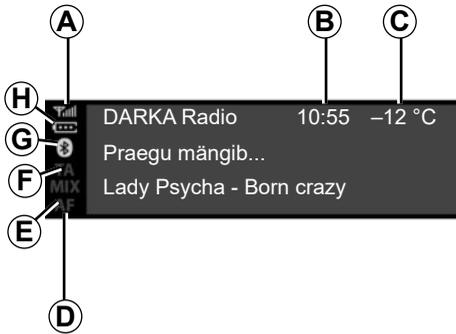

Kuvad

- A** Telefoni võrguoleku teave.
- B** Kellaaeg.
- C** Välistemperatuur.
- D** Alternatiivne sagedus.
- E** Heliallika palade juhuslikus järjestuses esitamine.
- F** Liiklusteave.
- G** Bluetooth®-ühenduse teave.
- H** Telefoni akutaseme teave.

FUNKTSIOONID

Sisse- ja väljalülitamine

Audiosüsteemi sisselülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage nupule , et süsteemi veel mõneks minutiks käivitada.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu . Süsteem näitab ainult kellaega.

Heliallika valimine

Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vajutades nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Heliallika võite valida ka vajutusega nupule .

Raadio sisselülitamisel peaks uuesti mängima hakkama enne mänginud meedium; kui ei, vajutage korraks .

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

Märkus. Telefonimenüü kuvamiseks vajutage  või .

Helitugevus

Reguleerige helitugevust, pöörates  paneeli või vajutades  või .

Näidikul on kiri "Kiirust.", millele järgneb praegune seade.



Heli vaigistamine

Vajutage ühel ajal  ja . Ekraanile ilmub teade "MUTE".

Vajutage korraks uuesti nupule  või , et jätkata parajasti mängiva heliallika kuulamist.

Teil on võimalik ka heli vaigistamise funktsiooni sisse/välja lülitada, pöörates paneeli nuppu .

RAADIO KUULAMINE (1/3)

Raadiosagedusala valimine

Valige soovitud laineala FM, AM või DR (maapealne digiraadio, vajutades korduvalt nuppu .

Raadiojaama valimine

See režiim võimaldab raadiojaamu otsida käsitsi, sirvides juhtpaneelil asuvat nuppu  keerates sagedusi, või vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu , et alustada automaatset otsingut.



Raadiojaama salvestamine

See režiim võimaldab kuulata varem mällu salvestatud raadiojaamu.

Valige laineala (FM, DR, AM jne) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 1 kuni 6, olenevalt teie valikust, kuni kuulete piiksu.

Iga laineala kohta saab salvestada kuni kuus raadiojaama.

Salvestatud raadiojaamu saate valida, kui vajutate korraks klaviatuuri nuppu 1 kuni 6, olenevalt teie valikust.

Jaamade nimekirja on teil võimalik näha jaamade nimekirja ülaosas jaotises „Lemmikud”. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu .

Raadiojaama valimine

AM-lainealas saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja lainealades FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, AM või DR), vajutades korduvalt nuppu .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.


Pöörake paneelil , et kerida läbi nimekirjas FM/DR loetletud raadiojaamade.

RAADIO KUULAMINE (2/3)

Raadioteksti kuvamine

Valiku "Raadiotekst" kuvamiseks vajutage pikalt nupule .

Kui teavet ei edastata, kuvatakse ekraanile sõnum "Teave puudub".

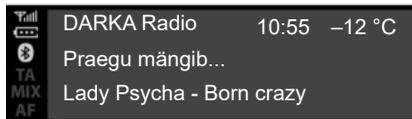

"Raadiotekst" tekstiteave (FM)

Mõned FM raadiojaamad edastavad tekstiteavet praegu mängitava programmi kohta (nt loo pealkiri, esitaja nimi jne). Loendis "Raadiotekst" kerimiseks vajutage nuppu .

Märkus. See teave on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul. Kasutage nuppe  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, et kerida kuvastiili alusel läbi teabe.



RAADIO KUULAMINE (3/3)



Teave ja uudised “Raadiotekst” (DR)

See funktsioon võimaldab kuvada osale raadiojaamadele salvestatud raadio tekstiteavet. Saate teksti edasi kerida, et kuvada uusi uudiseid (majandus, poliitika, tervishoid, ilm, spordiuudised jne), kasutades  paneelil või  roolisamba juhtseadisel.

Praegu mängiva raadiojaama juurde naasmiseks vajutage .



DR programmide juht

See funktsioon võimaldab teie audiosüsteemil kuvada raadiojaama järgmiste saadete programmi.

Märkus. see teave on saadaval ainult valitud raadiojaama kolme järgmise ajavahe-miku kohta.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (1/4)

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus: Lisaaudioseadme vormingud on MP3,WMA ja AAC.

USB-ühendus Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Välise heliallika kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- kasutatav USB-pulk peab olema FAT32-vorminguga ja maksimaalse mahuga 500 GB.

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline heliallikas oli audiosüsteemiga ühendatud, hakkab süsteem automaatselt mängima viimati mängitud muusikapala.

Audiosüsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omadega.

Kui välise heliallika kataloogis on faile, esitusloendeid ja kaustu, on ekraanil kuva ja esituse järjekord selline:

- „Kaustad“;
- „Laulud“;
- „Esitusloendid“.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage paneelil , et naasta esitusloendisse;
- palade kerimiseks keerake nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel;

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- vajutage praeguse esitusloendi kuvamiseks paneelil , seejärel vajutage kaustade või valikukriteeriumiute kuvamiseks . Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks ;

või

- vajutage paneelil  ja kinnitage vajutades , et valida kaust / esitusloend või esitada valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa, saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoida laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (2/4)


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama. Lugege peatükki "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine".

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus:

- kui teie Bluetooth® -i kaasaskantaval digitaalsel audioseadmel on **b** telefoni ja **a** audiomängija funktsioonid, ühildab ühe funktsiooni ühildamine automaatselt ka teise;
- avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

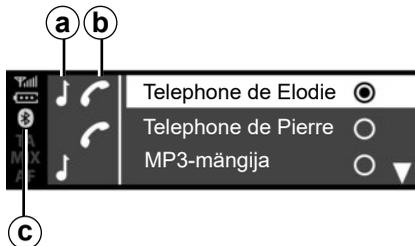

Ühendamine

Selleks et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audiomängija ühendama audiosüsteemiga Bluetooth®-i, **c** või USB kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Pange kaasaskantav audiomängija sõidu ajaks ära.

Paigast liikumise oht äkkpidurduse või löögi korral.

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:


- lubage kaasaskantava digitaalse audiomängija Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (rohkem teavet lugege kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutusjuhendist);
- valige heliallikas Bluetooth®, vajutades nuppu  või .

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus: Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.


Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

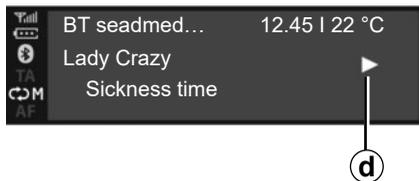

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima. Ilmub sümbol "PLAY" **d**.

Palade edasi või tagasi kerimiseks keerake nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel.

Muusikapala pausile "VAIGISTA" **f** panemiseks vajutage korraka  ja  (uuesti vajutamisel mängib pala edasi).

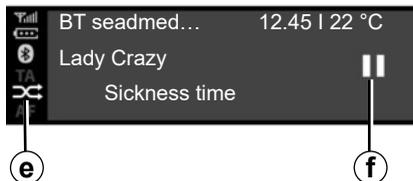

Märkus:

- ühendamise lõpetamiseks võib olla vajalik lugeda seadme kasutusjuhendit.
- Saadavalolevate funktsioonide arv oleneb teiseldatava mängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

Segamine MIX


Kaustas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage nuppu  või hoidke all nuppu .

Ekraanile ilmub sümbol MIX **e**. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Järjekorra taastamiseks vajutage uuesti nuppu  või hoidke all nuppu . Sümbol "MIX" **e** kaob.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Märkus: audiosüsteemiga ühendatud Bluetooth®-seadme puhul rakendub hetkel mängitava esitusloendile juhuslik esitus. Juhusliku esituse alustamiseks valige teine kaust/esitusloend.

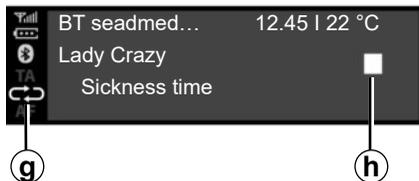


Korda "RPT"

Selle funktsiooni abil saab hetkel esitatavat pala korrata.

Kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage **[RPT]** või korraks **[MODE]**. Ekraanile ilmub sümbol **RPT g**.

Kordusfunktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti **[RPT]** või vajutage korraks **[MODE]**, märgutuli "RPT" **g** kaob.

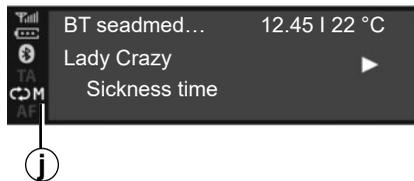

Märkus. Kui segamise funktsioon on sisse lülitatud, lülitab kordusfunktsioon selle välja. Sümbol "MIX" **e** kustub ja sümbol "RPT" **g** süttib.

Funktsioone "RPT" ja "MIX" on võimalik korraga sisse lülitada. Ekraanile ilmub sümbol **j**.

Mängimise režiim

Esitusrežiimi näitavad järgmised sümbolid:

- "PLAY" **d**;
- "VAIGISTA" **f**;
- "STOP" **h**.

Paus

Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks samal ajal nupule **[M+]** ja **[M-]**. Ekraanile ilmub sümbol **f**.

Vajutage heli taastamiseks või muusikapala mängimiseks uuesti samal ajal nuppudele **[M+]** ja **[M-]**. Sümbol **f** kaob ekraanilt ja ilmub sümbol **d**.

See funktsioon katkeb automaatselt ka helitugevuse muutmisel, helialliika vahetamisel või automaatsete uudiste edastamisel.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teiseldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (1/3)



Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon siselülitamiseks:

- vajutage **TEL** või , et avada menüü "Telefon";
- valige "Bluetooth", kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** või **MODE**;
- valige "SEES", kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** või **MODE**.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et telefoni Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".

Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Sidumine toimub audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus: Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse teine telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.



Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth® ;
- vajutage **TEL** või , et avada menüü "Telefon";



Ohutuse huvides kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

TELEFONI ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (2/3)

- valige “Skanni seadmeid”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-seadmete otsing (otsing võtab aega kuni ca 60 sekundit.)

Valige loendist telefon, mida soovite siduda, keerates roolisamba juhtseadisel nuppu  või paneelil , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “ühendatud”, salvestatakse Bluetooth®-i seade automaatselt ja ühendatakse sõidukiga.

Näete nüüd oma seadet ekraanil tuvastatud telefonide loendis, mida saab avada ka alammenüüs “Vali seade”.

Kui ühildamine pärast 60 sekundit ebaõnnestub, ilmub teade “Sidumine nurjus”. Korrake toiminguid. Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- vajutage  või , et avada menüü “Telefon”;
- valige “Seo seade”, kasutades nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .

Audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “Sisestage PIN uuesti: XXXXXX” ja algab 60-sekundiline loendus.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade “MY CAR ühendatud” või “R&Go Multimedia”, kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade “R&Go Multimedia” ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefonis installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan menüüsse “Telefon”.

TELEFONI ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (3/3)

Kui audiosüsteemiga on ühildatud maksimaalne arv telefone, on vaja enne uue telefoni ühildamist üks telefonidest lahti ühildada (teabe saamiseks lugege selles osas lõiku "Telefoni lahutamine").



Telefoni lahutamine

Lahti ühildamisega saate kustutada telefoni vabakäesüsteemi mälust:

- vajutage **TEL** või **☎**, et avada menüü "Telefon";
- valige menüü "Kustuta seade", kasutades nuppu **⏏** roolisamba juhtseadisel või nuppu **⏏** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** või **MODE**;



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

- valige "SEES", kasutades nuppu **⏏** roolisamba juhtseadisel või nuppu **⏏** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** või **MODE**.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil valiku kinnitada (nagu joonisel näidatud).

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Kui valite "SEES", suunatakse teid menüüsse "Kustuta seade".

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (1/3)

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud.

Lugege peatüki "Telefoni ühildamine/lahutamise" lõiku „Telefoni sidumine/sidumise katkestamine”.

Märkus. telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega:

- kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;
- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas.

Märkus: Kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata.

Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus Te viibite.



Ohutuse tagamiseks tehke neid toiminguid ainult siis, kui auto seisab.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (2/3)



Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

- vajutage **TEL** või **☒**, et avada menüü "Telefon";
- pöörake roolisamba juhtseadisel nuppu **☒** või paneelil **☒**, kuni jõuate menüüni „Vali seade”, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige loendist telefon, mida soovite ühendada, kasutades roolisamba juhtseadisel nuppu **☒** või paneelil **☒**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. kui telefon on juba ühendatud, asendatakse ühildatud telefonide loendis telefoni vahetamisel seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (3/3)



Telefoni teave

Pärast ühendamist annab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- telefonivõrgu olek **1**;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- multimeediumsüsteemi **3** ühenduse tüüp.



Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitage audiosüsteemi Bluetooth®-funktsioon välja;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu. Lugege peatüki "Telefoni ühildamine ja lahutamine" lõiku "Telefoni lahutamine".

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus.

- telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti;
- Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse kõne automaatselt telefoni.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamise ja kustutamise kohta lugege peatüki "Telefoni ühildamine ja lahutamine" all olevat lõiku "Telefoni lahutamine".

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (1/4)

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

- vajutage **TEL** või **☎**, et avada menüü “Telefon”;
- valige “Telefoniraamat”, kasutades nuppu **⏪** roolisamba juhtseadisel või nuppu **⏪** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Märkus: võite numbrile või kontaktile helistada, vajutades lühidalt **☎** (lugege lõiku “Hääletuvastuse kasutamine”).



Menüüs “Telefoniraamat” saate otsida kontakti nime alusel; selleks:

- vajutage nupule **6A2**, et kuvada digitaalne tähestik;
- tähestiku tähtede kerimiseks kasutage nuppe **⏪** paneelil või **⏪** roolisamba juhtseadisel;

- kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu **⏪** paneelil;
- valige soovitud kontakt vajutades nuppu **⏪** roolisamba juhtseadisel või **⏪** paneelil ja seejärel vajutage kontakti salvestatud numbrite kuvamiseks **OK**;
- valige soovitud number vajutades nuppu **⏪** roolisamba juhtseadisel või **⏪** paneelil ja seejärel vajutage kinnitamiseks ja kõne alustamiseks **OK**.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu **⏪**.



Enne numbrilise sisestamise või kontakti otsimise on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (2/4)



Kõnelogi kontaktile helistamine

Kõnelogi kuvamiseks:

- vajutage **TEL** või vajutage korraks , et avada menüü “Telefon”;
- valige “Kõneloend”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**;

- valige kontakt või number, millele soovite helistada vajutades nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kõne alustamiseks **TEL**, **OK** või .

Viimati valitud numbril uuesti valimiseks vajutage pikalt **TEL** või .

Kõne tegemine numbril valimisega

Kõne tegemiseks numbril valimine:

- vajutage **TEL** või vajutage korraks , et avada menüü “Telefon”;
- valige “Vali number”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**;
- valige iga number, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**;

- kui kogu number on sisestatud, vajutage kõne alustamiseks paneelil **TEL**,  või .

Viimati valitud numbril saate uuesti valida, vajutades ja hoides all nuppu **TEL** või .

Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).


Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbril asemel helistaja nimi.

Kui helistaja numbril ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade “Salastatud number”.




Enne numbril sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (3/4)

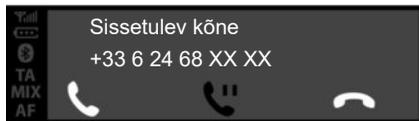

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage **TEL** või **☎**. Samuti on teil võimalik valida **☎**, kasutades nuppu **☎** roolisamba juhtseadisel või nuppu **☎** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks ja sissetulevale kõnele vastamiseks valikut **OK**.

Kõne hülgamiseks vajutage ja hoidke nuppe **TEL** või **☎**. Samuti on teil võimalik valida **☎** kasutades nuppu **☎** roolisamba juhtseadisel või **☎** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks ja sissetulevast kõnест keeldumiseks valikut **OK**.

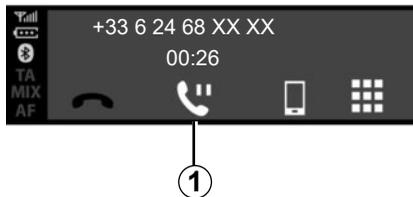

Sissetuleva kõne ootele panemiseks valige **1**, kasutades **☎** roolisamba juhtseadisel või **☎** paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks ja sissetuleva kõne ootele panemiseks valikut **OK**.

Teise kõne vastuvõtmine

Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides **☎**;
- keelduda sissetulevast kõnест, valides **☎**;
- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne ajal

Te saate:


- reguleerida helitugevust, keerates audiosüsteemi esipaneelil nuppu **☎** või vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu **☎+** või **☎-**;
- lõpetada kõne, vajutades **TEL**.

Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides **☎**;
- lõpetada kõne, valides vestluse ajal **☎**;
- panna kõne ootele, valides **1**.


Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (4/4)

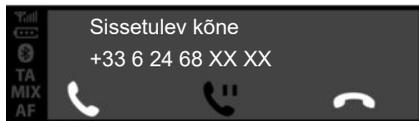


Keerake nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks . Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;
- lõpetada kõne, valides vestluse ajal .

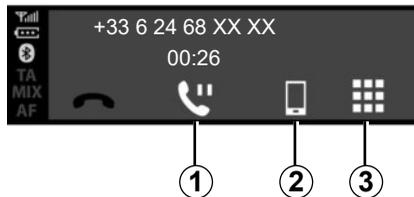

- panna kõne ootele, valides **1**;
- lülitada vestlus audiosüsteemist telefonile, valides **2**;
- juhtida oma telefoni klaviatuuri audiosüsteemist, valides **3**;

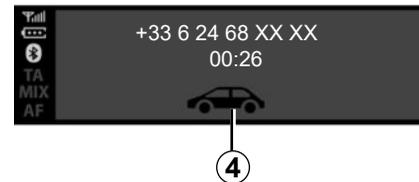

- lülitada vestluse telefonist audiosüsteemile, valides **4**.

Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsest).



Audioseaded

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule **TEXT SETUP**. valige menüü „Heliseaded”, kasutades nuppu **RIGHT** paneelil või nuppu **RIGHT** roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** või **MODE**. Saadaval on järgmised seaded:

- “Ekvalaiser”;
- “Ruumis jagamine”;
- Helitugevus “Kiirust. helit.”;
- “Bassi võimend.”;
- “Audio vaikesäte”.



“Ekvalaiser”

Valige „Ekvalaiser” ja vajutage nuppu **OK** või **RIGHT** roolisamba juhtseadisel, et avada erinevad suvandid järgmises järjestuses:

- “Bass”;
- “Keskmine”;
- “Kõrg. t.”.

“Ruumis jagamine” (helijaotus)

- “Tasakaal” (vasak/parem helijaotus);
- olenevalt mudelist “Hajum.” (eesmine / tagumine helijaotus).



Saate muuta iga seade väärtust, kasutades nuppu **RIGHT** paneelil või nuppu **RIGHT** roolisamba juhtseadisel.

Vajutage **OK** või **MODE**, et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

Prægusest menüüst väljumiseks vajutage nuppu **LEFT**.

“Kiirusest olenev helitugevus”

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüüsse “Audioseaded”, seejärel kinnitage “Kiirust. helit.”, vajutades **OK** või **MODE**.

SÜSTEEMI SEADED (2/6)

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- “OFF”;
- “Ülimadal”;
- “Madal”;
- “Keskmine”;
- “Kõrge”;
- “Väga kõrge”.

“Bassi võimend.”

Seadet “Bassi võimend.” võib kasutada bassi tugevdamiseks vaikselt kuulamisel.

Selle funktsiooni sisse või välja lülitamiseks valige “SEES/VÄLJAS”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .

“Vaikimisi heli”

Kuvage “Audioseaded” ja valige “Vaikimisi”, seejärel “Audio vaikesäte”.
Valige “SEES” või “VÄLJAS”.
Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.



Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kella-aega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige “Kell”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  või . Saadaval on järgmised seaded:

- “Sea kella-aeg”: tundide ja minutite seadistamine;
- “Vorming”: kellaaja kuvamise vormingu valimine „12h” või „24h”.

Raadio seaded

Kuvage seadete menüü, vajutades lühidalt  , seejärel valige nuppu  roolisamba juhtseadisel või  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  . Olemas on järgnevad funktsioonid:

- “TA”;
- “AF”;
- “DR katkest...”;
- “Vrd. FM-loend”;
- “Vrd. DR-loend”;
- “DR-prioriteet”.

“AF”

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast. Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal AF-sageduse automaatseks häälestamiseks.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

SÜSTEEMI SEADED (3/6)

“TA”

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- kuvage seadete menüü, hoides all nuppu , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige “Raadio seaded”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .
- valige “TA”, kasutades nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .
- funktsiooni “TA” sisse või välja lülitamiseks valige “ON” või “OFF”.

Märkus. funktsioon ei ole saadaval AM-lainealas.

Valige funktsioon “Liiklusteave” ja seejärel valige vajaduse korral mõni teine audioallikas.

“DR katkest...” (uudised)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid, kui teatud DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- kuvage seadete menüü, hoides all nuppu , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige “Raadio seaded”, kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel või nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .
- valige “TA”, kasutades nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .
- funktsiooni “TA” sisse või välja lülitamiseks valige “ON” või “OFF”.

Kui te valite seejärel mõne teise allika, katkestab valitud sõnumitüübi edastamine teiste allikate esitamine.

“FM-raadiojaamade nimekirja uuendamine”

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

- Kuvage seadete menüü, vajutades korra , valige “Raadio”, pöörates nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige “Vrd. FM-loend”, keerates nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Ilmub teade “Vrd. FM-loend”.

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade “FM-nimekiri on uuendatud”.

Märkus:

- mõne teise allika valimisel töötab FM-raadiojaamade nimekirja uuendamine taustaja;
- kuulates FM-raadiot saate uuendada ka FM-raadiojaamade nimekirja, vajutades pikalt nuppu .

SÜSTEEMI SEADED (4/6)

“DR-raadiojaamade nimekirja uuendamine”

Kasutage seda funktsiooni, et uuendada kõiki DR-raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute:

- kuvage seadete menüü, vajutades korra  , valige “Raadio”, pöörates nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks  ;
- valige “Vrd. DR-loend”, keerates nuppu  paneelil, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Algab teie piirkonna digitaalsete maapealsete raadiojaamade automaatne uuendamine. Ilmub teade “Vrd. DR-loend”.

Kui automaatne sageduste skaneerimine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade “DR-nimekiri uuendatud”.

Märkus: kuulates FM-raadiot saate uuendada ka DR-raadiojaamade nimekirja, vajutades pikalt nuppu .

“Kanaliv.”

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui “Simulcast FM/DR” on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on allika nime ees “DR (FM)”.

“DR-prioriteet”

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: Kui prioriteet antakse valikule DR, asendatakse allika nimi nimega “FM (DR)”.

SÜSTEEMI SEADED (5/6)

Keele valimine

See funktsioon võimaldab vahetada audiosüsteemi keelt.

Avage jaotis "Keel", vajutades , valige soovitud keel, kasutades nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, vajutage seejärel kinnitamiseks  või .

Vajutades nuppu , saate minna tagasi eelmisse menüüsse.

Tarkvaraversioon

Kuvage seadete menüü, vajutades nuppu , seejärel kerige alla kuni valikuni "Tarkv. versioon". Ekraanile kuvatakse tarkvaraversioon või „Software“.

Tarkvara uuendamiseks võtke ühendust firma esindusega.

“Sätted” (Bluetooth®)

Ligipääs “Telefon” menüüle.

- vajutage nuppu ;
- valige jaotis “Sätted”, kasutades nuppu  paneelil või nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks  või .

Saadaval on järgmised seaded:

- “Kiirust.”: telefonihelina või kõne helitugevuse reguleerimine;
- “Helin”: sõiduki või telefonist ülekantud telefonihelina aktiveerimine.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

SÜSTEEMI SEADED (6/6)

Telefonihelina helitugevuse reguleerimiseks ajal, kui Bluetooth®-telefon on audiosüsteemiga ühendatud, valige "Kiirust.", kasutades nuppu  paneelil või  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub uus alammenüü:

- "Helin";
- "Kõneloend".

Valige üks kahest jaotisest, kasutades nuppu  paneelil või nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Telefonihelina aktiveerimiseks Bluetooth®-iga ühendatud sõidukil või telefonil valige "Helin", keerates ja vajutades audiosüsteemi esipaneelil nuppu  või kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel.

Ekraanile ilmub uus alammenüü:

- "Auto";
- "Telefon".

Valige üks kahest jaotisest, kasutades nuppu  paneelil või nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Radioteksti kuvamine

Kuvage radioteksti menüü, hoides all nuppu . Audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "puudub".

Radiotekst võib sisaldada maksimaalselt 64 tähemärki.

Märkus: kui praegune raadiojaam ei saa teksti näidata, näidatakse audiosüsteemi ekraanil teksti „Teave puudub“.




Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.




Maatriksnäidik

Juhtseadiste tutvustus	EST.3.2
Lühikirjeldus.	EST.3.6
Toiming	EST.3.7
Raadio kuulamine	EST.3.8
Meediumi heliallikad	EST.3.11
Telefoni ühildamine ja lahutamine	EST.3.15
Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine	EST.3.19
Kõne tegemine ja vastu võtmine	EST.3.22
Süsteemi seaded	EST.3.25

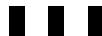


JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (1/3)


Maatriksnäidik

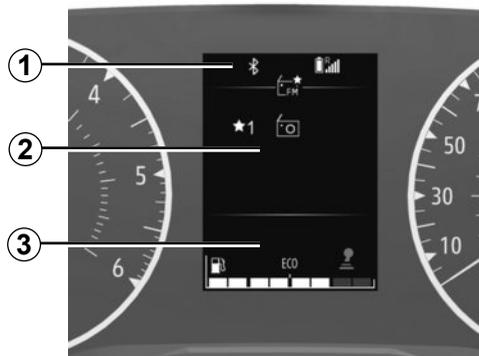

Roolisamba juhtseadised

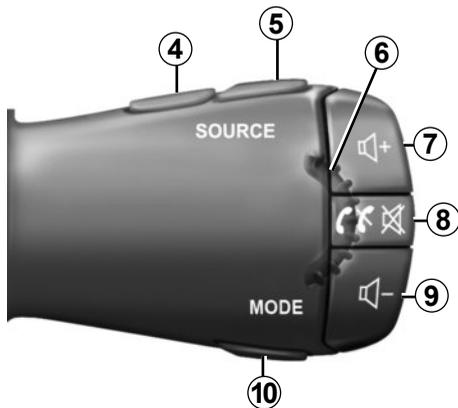

Roolisamba juhtseadised

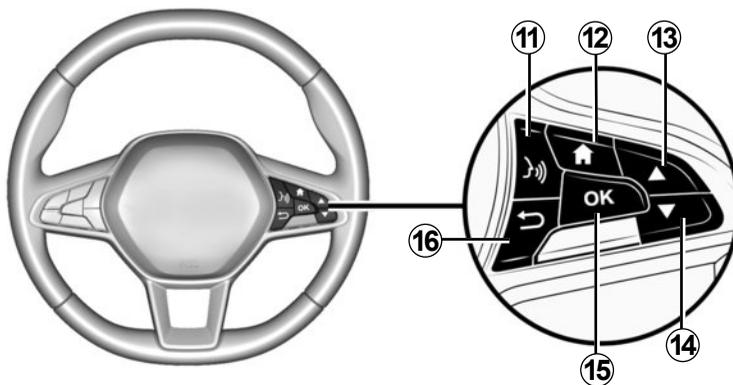

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (2/3)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		Teabepunkt: kellaaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2		Maailma ekraaniala (Auto, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3		Sõiduki pardaarvutipunkt.	
4 ja 5		Valimiseks läbi heliallikate kerimine FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
6		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: <ul style="list-style-type: none"> – Raadio, Audio BT ja USB: raadiojaama või muusikapala vahetamine; – Üles/allas. 	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: <ul style="list-style-type: none"> – läbi soovitatud tegevuste kerimine (lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitamine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; – telefoniraamatu kiirrotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja 9	 ja 	Hetkel esitatava heliallika helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: <ul style="list-style-type: none"> – audiosüsteemi sisselülitamine; – hetkel kuulatava raadioallikas vaigistamine; – Bluetooth®-mängija, USB, MP3-mängija, allika või portatiivse audiomängija heli vaigistamine ja pausile seadmine. – Pikk vajutus: audiosüsteemi väljalülitamine. 	Kõne vastuvõtmine: <ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: kõnele vastamine; – Pikk vajutus: kõnest keeldumine. Kõne ajal: käimasoleva kõne lõpetamine.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (3/3)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
10		<p>FM-DR-AM raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmise:</p> <ul style="list-style-type: none"> – loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu); – käsirežiim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). <p>USB/Bluetooth® -meediumiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: "Repeat" taasesituse kordamine; – Pikk vajutus: "Mix" juhuslikus järjekorras taasesitamine. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: telefoni hääletuvastuse sisselülitamine. – Pikk vajutus: telefoni hääletuvastuse väljalülitamine. 	
12		Peamenüü avamine/taasavamine.	
13 ja 14	 ja 	<p>Maailmarežiimidest/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: käsitsi otsimine; – Pikk vajutus: kataloogi kiirotsingumenüü avamine. <p>Kuulatav meediaallikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pikk vajutus: kiiresti ette- või tahapoole liikumine. 	
15		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: eelmisele maailma- / menüütasemele naasmine, aktiivse toiminguga tühistamine või heli esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia). – Pikk vajutus: põhimenüüsse naasmine. 	

ÜLDKIRJELDUS (1/2)

Kuvad

- A Kellaaeg.
- B Bluetooth®-telefoniühenduse teave.
- C Telefoni akutaseme teave.
- D Telefoni võrguoleku teave.
- E Välistemperatuur.
- F Kütusetase.
- G Heliteave (heliallikas, laulu pealkiri jne).

Maailma ekraaniala

Süsteem sisaldab mitut maailmarežiimi:

- “Auto”;
- “Raadio”;
- “Meedium”;
- “Telefon”;
- “Seaded”;
- ...

Märkus: maailmarežiimist olenevalt ei pruugi osa menüüsid saadaaval olla.

Saate igal ajal valida mitmeid maailmarežiime roolisamba juhtseadisel asuva nupu

 abil.



ÜLDKIRJELDUS (2/2)

Sissejuhatus

Audiosüsteemil on järgmised funktsioonid:

- FM- ja AM-raadio;
- maapealne digiraadio (DR);
- USB lisaaudioseadmete haldamine;
- Bluetooth® vabakäetelefoni süsteem.

Raadiofunktsioon

Raadiofunktsiooniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

DR-süsteem (DAB, DAB+ ja T-DMB vormingus maapealne digiraadio) võimaldab paremat helikvaliteeti ja "Raadiotekst" tekstiteabe kuvamist, millele juurdepääsemiseks tuleb kerida läbi kuvatava teksti:

- uuendused;
- spordi uudised;
- ...

RDS-süsteem võimaldab kuvada teatud jaamade nimesid või FM-raadiojaamade edastatavat teavet:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefoni funktsioon

Bluetooth®-i vabakäetelefoni süsteem tagab järgmised funktsioonid, ilma et peaksite telefoni kasutama:

- siduge kuni kuus telefoni;
- kõne edastamine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktoendi edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi kõneregistri vaatamine (olenevalt telefonist);
- kõneposti helistamine.

Lisaaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiiltelefoni.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

FUNKTSIOONID

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage korraks , et lülitada sisse audiosüsteem.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage korraks , et jätkata töötamist veel mõne minuti vältel.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt . Illustratsioonil on näha raadiosüsteemi kuva, kui süsteem on seisatud või vaigistatud ja režiimis "Auto".

Heliallika valimine


Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vajutades nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi“ maailmast.

Vajutage nuppu , valige „Meediumi“ maailm, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , seejärel kinnitamiseks . Heliallika valimine.

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

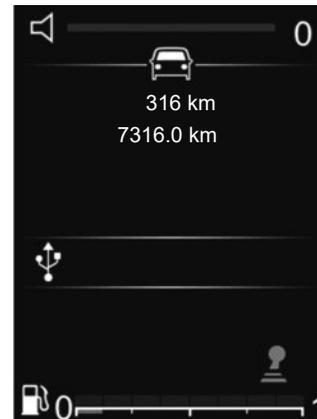

Helitugevus

Reguleerige helitugevust, vajutades  või . Vajutage korraks , et suurendada helitugevust ühe astme võrra.


Näidikul on kiri "Kiirust.", millele järgneb praegune seade.

Heli vaigistamine

Vajutage korraks , et vaigistada heli.

Vajutage uuesti korraks ,  või , et jätkata praeguse heliallika esitamist.

RAADIO KUULAMINE (1/3)

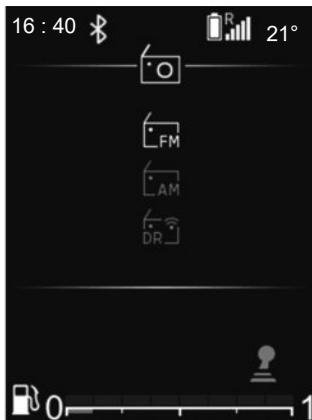

Raadiosagedusala valimine

FM, AM või DR (maapealne digiraadio) hulgast soovitud sagedusala valimiseks vajutage , et avada maailmarežiim "Raadio", seejärel valige nuppudega  või  soovitud laineala või vajutage . Sagedusriba muutmise ekraani saate avada raadiojaama kuulamise ajal, vajutades nupule .

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu erinevat võimalust:

- "loendi režiim" **1** on saadaval režiimides DR ja FM;




- "käsirežiim" **2** on saadaval režiimides AM ja FM.

"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamaedastuste puhul), kasutades nuppu  või , seejärel kinnitamiseks .

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu  või sirvige kasutades roolisamba juhtseadist ,  või .

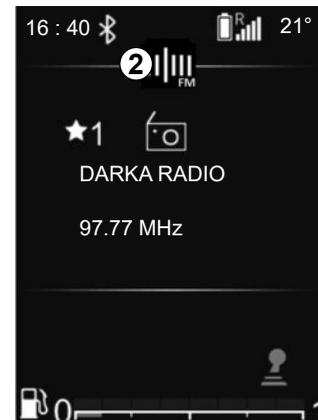

Kõige uema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Rohkema teabe saamiseks lugege selle peatüki lõike „FM-nimekirja uuendamine” või „DR-nimekirja uuendamine”.


"käsirežiim"

Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

- kõrgemate sageduste suunas kerimiseks kasutage nuppu  roolisamba juhtseadisel või .

RAADIO KUULAMINE (2/3)

- madalamate sageduste suunas kerimiseks kasutage nuppu  roolisamba juhtseadisel või .
- Vajutades  või :
- lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
- pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

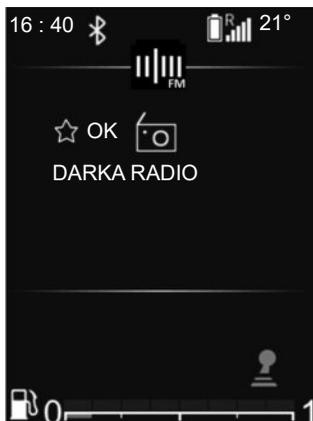

Raadio/meedia teave

See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada .

RAADIO KUULAMINE (3/3)

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas.

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Jaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all aktiivse esitusloendi nuppu  ning valige sellele koht lemmikute seas. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega – MEM-- . Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekiri tähestikulises järjekorras alas nimega – LIST --.

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu  või sirvige kasutades roolisamba juhtseadist ,  või .

Raadiojaama valimine

AM-lainealal saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja lainealades FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM) , vajutades korduvalt nuppu .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutage nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , et kerida läbi FM ja DR nimekirjades toodud raadiojaamade.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (1/4)

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada välise heliallikate ühendamiseks.

Märkus: Lisaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage , et naasta esitusloendisse; või
- palade kerimiseks keerake nuppu  roolisamba juhtseadisel või vajutage  või .

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks vajutage . Vajutage eelmisse kausta naasmiseks uuesti .

või

- vajutage , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoida laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (2/4)


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama. Lugege peatükki „Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine”.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus:

- Kui teie Bluetooth® -i digiseadmel on telefoni ja kaasaskantava digitaalse audiomängija funktsioonid, ühildab ühe nende funktsioonide ühildamine automaatselt ka teise;
- avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

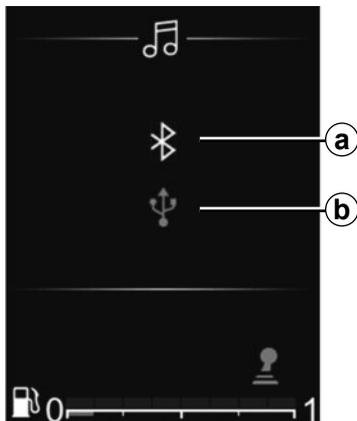

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audiomängija ühendama audiosüsteemiga Bluetooth®-i, **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:


- Aktiveerige raadio Bluetooth®-ühendus;
- lubage telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (rohkem teavet lugege kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendist);
- valige Bluetooth®-heliallikas, vajutades korduvalt nuppu ;
- valige multimeediumsüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth® -iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.


Märkus: Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (3/4)

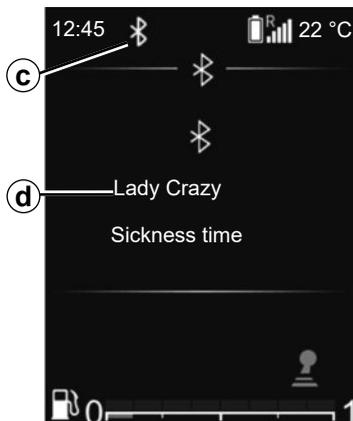

Kui Bluetooth®-i kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline heliallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.

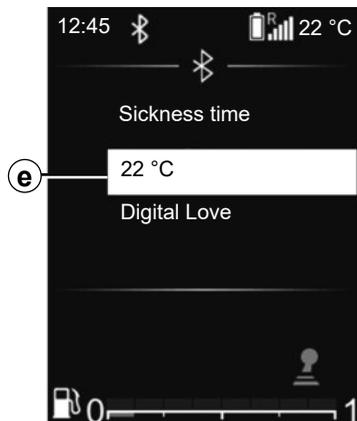

Esitusloendisse naasmiseks **e** vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu .

Lugude sirvimiseks vajutage nuppu  või .

Esitusloendi ekraanile **d** tagasipöördumiseks vajutage  või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus: avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audioseadme tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.



Segamine MIX


Kasutas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage pikalt nuppu .

Ekraanile ilmub sümbol "MIX" **f**. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Segamise välja lülitamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu . Sümbol "MIX" **f** kaob.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (4/4)

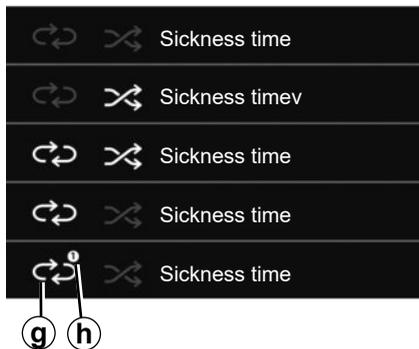

Korda "RPT"

See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Kogu esitusloendi jaoks kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage korraks **[MODE]**. Ekraanile ilmub sümbol "RPT" **g**.

Praeguse muusikapala kordamiseks vajutage uuesti korraks nuppu **[MODE]**, sümbolile "RPT" ilmub teade "1" **h**.


Kordusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti korraks nuppu **[MODE]**, sümbol "RPT" **g** kaob.

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium“, seejärel USB allikas.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

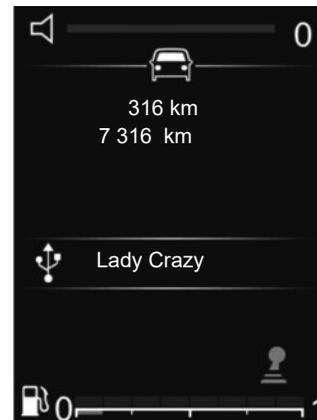

Heli vaigistamine/paus

Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks lühidalt nuppu **[MUTE]**.

Audiosüsteemi heli taastamiseks või muusikapala esituse jätkamiseks vajutage uuesti lühidalt **[MUTE]** või kasutage helitugevuse juhtseadist.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (1/4)

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon siselülitamiseks:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm “Seaded”, seejärel menüü “Telefoni seaded” ja “Bluetooth®”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “SEES”, kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks . Seejärel ilmub ekraani  olekuribale pidevalt sümbol Bluetooth®.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et telefoni Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks “nähtav”.


Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse teine telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.

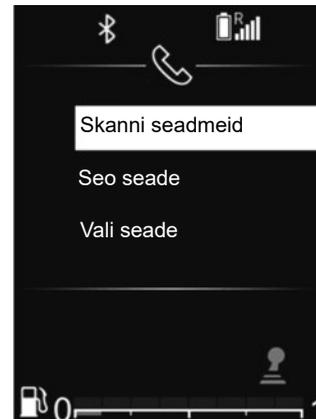

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm “Seaded”, seejärel menüü “Telefoni seaded”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (2/4)

- valige “Skanni seadmeid”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub teade.

Otsingu käivitamiseks vajutage .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “Ühendatud Bluetoothi seadme nimi”, näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Näete nüüd oma seadet ekraanil tuvastatud telefonide loendis, mida saab avada ka alammenüüs “Vali seade”.

Kui ühildamine pärast 60 sekundit ebaõnnestub, ilmub teade “Sidumine nurjus”. Korrake toiminguid.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage .
- valige maailm “Telefon”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige “Seo seade”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “Sisestage PIN uuesti: XXXXXX” ja algab 60-sekundiline loendus.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (3/4)

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR ühendatud" või "R&Go Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "R&Go Multimédia" ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Telefon".



Telefoni lahutamine

Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.

Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.

- peamenüü avamiseks vajutage 
- valige maailm "Seaded", seejärel „Telefoni seaded” ja “Kustuta seade”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 



- valige telefon, mille sidumise soovite katkestada, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 
- valige "SEES", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks 

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Kui valite "SEES", suunatakse teid menüüsse "Kustuta seade".

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (4/4)



Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige menüü “Seaded”, seejärel “Telefoni seaded” ja “Kustuta kõik”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “SEES”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (1/3)

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud.

Lugege peatüki "Telefoni ühildamine/lahutamine" lõiku „Telefoni sidumine/sidumise katkestamine”.

Märkus. telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega:

- kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;
- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas;

- kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.




Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata.

Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus Te viibite.



Ohutuse tagamiseks tehke neid toiminguid ainult siis, kui auto seisab.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (2/3)

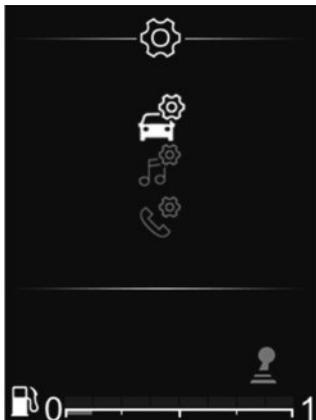

Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon" maailm, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , seejärel kinnitamiseks .

Valige menüü "Vali seade", kasutades nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, kasutades roolisamba juhtseadisel nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmutage teade.

Märkus: Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (3/3)



Telefoni teave

Pärast ühendamist annab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- multimeediumsüsteemi **1** ühenduse tüüp;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- telefonivõrgu olek **3**.



Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitage audiosüsteemi Bluetooth®-funktsioon välja;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu. Lugege peatüki "Telefoni ühildamine ja lahutamine" lõiku "Telefoni lahutamine".

Telefoni väljalülitamisel toimub ühtlasi ka telefoni lahtiühendamine.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Audiosüsteemi Bluetooth®-i inaktiveerimiseks lugege peatüki "Üldine kirjeldus" all olevat lõiku "Bluetooth®-i funktsioon".

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamise ja kustutamise kohta lugege peatüki "Telefoni ühildamine ja lahutamine" all olevat lõiku "Telefoni lahutamine".

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (1/3)

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus: võite numbrile või kontaktile helistada, vajutades lühidalt  (lugege lõiku „Hääletuvastuse kasutamine“).



Kontakti otsimine:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , seejärel valige “Telefon” maailm, vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “Telefoniraamat”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Menüüs “Telefoniraamat” saate otsida kontakti nime alusel; selleks:

- otsingu aktiveerimiseks vajutage pikalt  või ;
- tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhtseadisel  või ;
- kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu ;
- valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbr(i)te kuvamiseks valikut ;
- valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut .

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (2/3)



Kõnelogi kontaktile helistamine

Kõnelogi kuvamiseks:

- avage “Telefon” maailm vajutades , seejärel vajutage “Telefon” valimiseks nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “Kõneloend”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige valikut  või  vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks .



Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon on olemas sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbril asemel helistaja nimi.

Kui helistaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade “Salastatud number”.

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

või

- vajutage korraks .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

või

- vajutage pikalt .



Enne numbril sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (3/3)



Teise kõne vastuvõtmine

Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne kestel kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, vajutades  või ;
- lõpetada kõne, vajutades .

Vajutage  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;
- lõpetada kõne, valides vestluse ajal ;
- panna kõne ootele, valides **1**;
- valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks **2**.

Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavat-susest).




Kõne ajal klaviatuuri kasutamine

Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasuta-mine:

- valige audiosüsteemi klaviatuur, vajuta-des  või , seejärel vajutage kinni-tamiseks ;
- valige number või täht, vajutades  või , seejärel vajutage oma valiku kinnita-miseks .

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED (1/6)

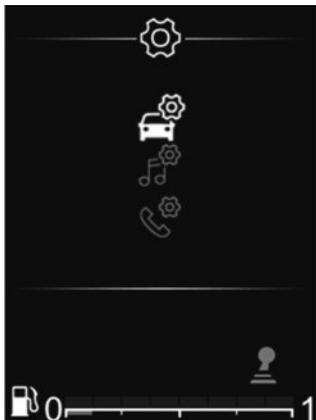


Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded".

Saadaval on järgmised seaded:

- "Auto";
- "Heli";
- "Telefon".



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

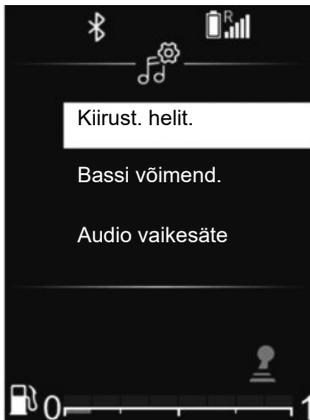


Audioseaded

Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded", seejärel valige "Heli".

Valige „Heliseaded”, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- Helitugevus "Kiirust. helit.";
- "Bassi võimend.";
- "Audio vaikesäte".

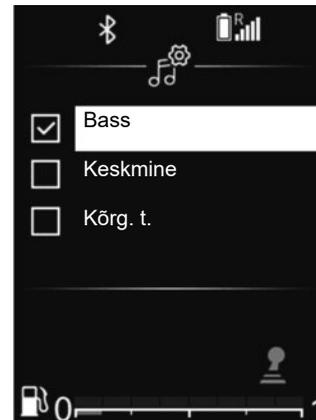

"Ekvalaiser"

Valige „Ekvalaiser” ja vajutage nuppu  või , et avada erinevad osad järgmises järjestuses:

- "Bass";
- "Keskmine";
- "Kõrg. t.".

SÜSTEEMI SEADED (2/6)

“Ruumis jagamine” (helijaotus)

Kasutage funktsiooni “Ruumis jagamine”, et reguleerida helijaotust salongis:

- “Tasakaal” (vasak/parem helijaotus);
- olenevalt mudelist “Hajum.” (eesmine / tagumine helijaotus).

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppe  või .

Vajutage nupule , et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

“Kiirusest olenev helitugevus”

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüüsse “Audioseaded”, seejärel kinnitage “Kiirust. helit.”, vajutades .

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- “OFF”;
- “Ülimadal”;
- “Madal”;
- “Keskmine”;
- “Kõrge”;
- “Väga kõrge”.



“Bassi võimend.”

Funktsiooni “Bassi võimend.” võib kasutada bassi tugevdamiseks vaikel kuulamisel.

Avage menüü „Heliseaded”, seejärel valige “Bassi võimend.”, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige “ON” või “OFF”, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

“Vaikimisi heli”


Kuvage “Audioseaded” ja valige “Vaikimisi”, seejärel “Audio vaikesäte”.

Valige “SEES” või “VÄLJAS”.

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.

Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED (3/6)

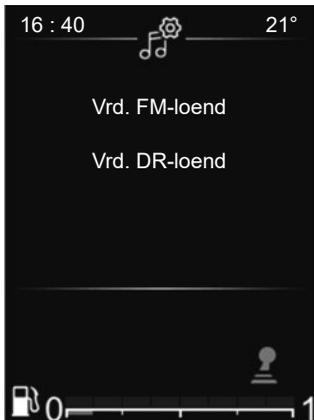

Raadio seaded

Kuvage seadete menüü, vajutades lühidalt , valige maailm "Seaded", seejärel valige "Heliseaded", vajutades nuppu  või  ja vajutage kinnitamiseks .

Olemas on järgnevad funktsioonid:

- "Vrd. FM-loend";
- "Vrd. DR-loend";
- "Kanaliv.";
- "DR-prioriteet";
- "TA";
- "AF".

"FM-raadiojaamade nimekirja uuendamine"

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Raadio seaded", seejärel "Vrd. FM-loend", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlauale kuvatakse teade "Vrd. FM-loend".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekirja on uuendatud".

"DR-raadiojaamade nimekirja uuendamine"

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige menüüs "Raadio seaded" "Vrd. DR-loend", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlauale kuvatakse teade "Vrd. DR-loend".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekirja on uuendatud".

Märkus: kui nuppe , FM või DR vajutades valitakse mõni teine allikas, uuendatakse taustal raadio nimekirja.

SÜSTEEMI SEADED (4/6)

“Kanaliv.”

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui “Simulcast FM/DR” on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaali on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees “FM>”

“DR-prioriteet”

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: DR-prioriteedi kasutamisel on raadiojaama nime ees “DR>”.

“TA”

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- valige maailmast “Seaded” “Raadio seaded”, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “TA”, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- funktsiooni “TA” sisse või välja lülitamiseks valige “ON” või “OFF”.

“AF” (AF automaatne häälestamine)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal “AF” automaatseks häälestamiseks.

SÜSTEEMI SEADED (5/6)

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Skanni seadmeid";
- "Seo seade";
- "Vali seade";
- "Kustuta seade";
- "Bluetooth".

Lugege vastavaid peatükke.

Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu .



"Sätted" (Bluetooth®)

Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Sätted", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i sisse lülitamiseks valige "ON", kasutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i välja lülitamiseks valige "OFF", kasutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige "Sõiduki seaded" ja "Keel", seejärel valige soovitud keel, kasutades nuppu  või  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .

SÜSTEEMI SEADED (6/6)

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kella-aega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige "Sõiduki menüü" ja "Kell", vajutades nuppe  või  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

- vajutage pikalt nuppu , et avada kellaaja seaded;
- reguleerige tunde nuppudega  või , seejärel oodake hetk, kuni valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;
- reguleerige minuteid vajutades nuppe  või , seejärel oodake korra, kuni seade kinnitatakse automaatselt.

Olenevalt telefoni kaubamärgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Digitaalne näidik

Juhtseadiste tutvustus	EST.4.2
Lühikirjeldus.	EST.4.7
Toiming	EST.4.8
Raadio kuulamine	EST.4.9
Meediumi heliallikad	EST.4.12
Telefoni ühildamine ja lahutamine	EST.4.16
Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine	EST.4.20
Kõne tegemine ja vastu võtmine	EST.4.23
Süsteemi seaded	EST.4.26




JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (1/4)


Digitaalne näidik



Roolisamba juhtseadised

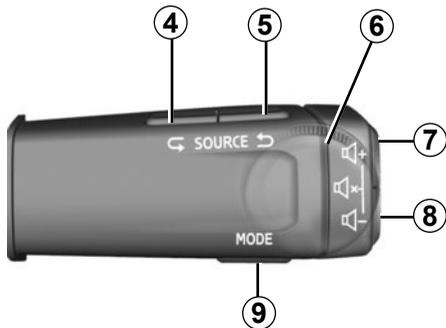

Roolisamba juhtseadised

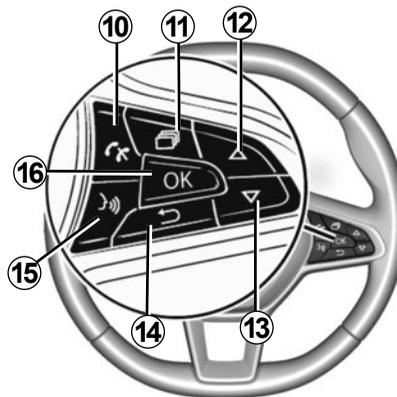

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (2/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1		Teabepunkt: kellaaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2		Maailma ekraaniala (Auto, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3		Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.	
4 ja 5		Kerige läbi heliallikate, et valida üks järgmistest: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: <ul style="list-style-type: none"> – Raadio, Audio BT (Bluetooth®): raadiojaama või muusikapala vahetamine; – Üles/alla. 	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: <ul style="list-style-type: none"> – läbi soovitatud tegevuste kerimine (lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitamine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimimise ajal; – telefoniraamatu kiirrotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja 8	 ja 	Hetkel esitatava heliallika helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
7 + 8		Hetkel kuulatava heliallika vaigistamine.	

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (3/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
9		<p>FM-DR-AM raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu); – Käsirežiim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). <p>USB/Bluetooth® -meediumiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: “Repeat” taasesituse kordamine; – Pikk vajutus: “Mix” juhuslikus järjekorras taasesitamine. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: maailma “Telefon” avamine; kuvatud numbrile helistamine; sissetuleva kõne vastuvõtmine. – Pikk vajutus: sissetulevast kõnest keeldumine.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: <ul style="list-style-type: none"> – maailmade kuvamine; – maailmade vahel navigeerimine. – Pikk vajutus: maailmade kuvamise ekraaniala peitmine. 	
12 ja 13	 ja 	<p>Maailmarežiimides/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lühike vajutus: käsitsi otsimine; – Pikk vajutus: kataloogi kiirotsingumenüü avamine. <p>Kuulatav meediaallikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pikk vajutus: kiiresti ette- või tahapoole liikumine. 	

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (4/4)

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
14		Eelmisele menüütasemele naasmine või aktiivse toimingu tühistamine, raadio laineala valiku ekraani kuvamine, heli esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Lühike vajutus: telefoni hääletuvastuse sisselülitamine.– Pikk vajutus: telefoni hääletuvastuse väljalülitamine.	
16		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.	

ÜLDKIRJELDUS (1/2)



Maailmarežiimi näit

Võite iga hetk erinevad maailmad avada, vajutades pikalt nuppu .

Vajutage korduvalt nuppu , kuni jõuate maailmani "Seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks .

Maailma ekraaniala

Süsteem sisaldab mitut maailmarežiimi:

- "Auto";
- "Raadio";
- "Meedium";
- "Telefon";
- "Seaded";
- ...

Märkus: Maailmarežiimist olenevalt ei pruugi osa menüüsid saadaaval olla.

Saate igal ajal valida mitmeid maailmarežiime roolisamba juhtseadisel asuva nupu  abil.

Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.



Ekraanil kuvamine

- A** Ühenduse seisund ja andmete jagamine.
- B** Telefoni võrguoleku teave.
- C** Telefoni akutaseme teave.
- D** Bluetooth®-ühenduse teave.
- E** Välistemperatuur.
- F** Kellaeg.
- G** Kütusetase, aku laetuse tase, jne ekraaniala.
- H** Ekraaniala saadaolevate maailmade kuvamiseks.
- J** Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.

ÜLDKIRJELDUS (2/2)

Sissejuhatus

Audiosüsteemil on järgmised funktsioonid:

- FM- ja AM-raadio;
- maapealne digiraadio (DR);
- lisaheliallikate haldamine USB, BT Audio;
- Bluetooth® vabakäetelefoni süsteem.

Raadiofunktsioon

Raadiofunktsiooniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

DR-süsteem (DAB, DAB+ ja T-DMB vormingus maapealne digiraadio) võimaldab paremat helikvaliteeti ja "Raadiotekst" tekstiteabe kuvamist, millele juurdepääsemiseks tuleb kerida läbi kuvatava teksti:

- uuendused;
- spordi uudised;
- ...

RDS-süsteem võimaldab kuvada teatud jaamade nimesid või FM-raadiojaamade edastatavat teavet:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

Vabakäetelefoni funktsioon

Bluetooth®-i vabakäetelefoni süsteem tagab järgmised funktsioonid, ilma et peaksite telefoni kasutama:

- kuni kuue telefoni ühildamine;
- kõne edastamine/vastuvõtmine/keeldumine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktoendi edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi kõneregistri vaatamine (olenevalt telefonist);
- kõneposti helistamine.

Lisaudio funktsioon

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

Funktsioon Bluetooth®

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiiltelefoni.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

FUNKTSIOONID

Sisse- ja väljalülitamine

Audiosüsteemi sisselülitamiseks vajutage lühidalt ,  või .

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage korraks , et jätkata töötamist veel mõne minuti vältel.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt . Illustratsioonil on näha raadiosüsteemi kuva, kui süsteem on seisatud või vaigistatud ja režiimis "Auto".

Heliallika valimine

Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vajutades nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Raadio laineala saate valida ka maailmast "Raadio".

Vajutage maailma "Raadio" valimiseks , seejärel laineala valiku menüü kuvamiseks , kus kuvatakse FM, AM või DR (maapealne digiraadio), seejärel valige laineala, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Teil on võimalik valida heliallikat ka "Meediumi" maailmast.

Vajutage , valige "Meedia" maailm vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks . Heliallika valimine.

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.



Helitugevus

Seadistage helitugevust, vajutades rooli juhtseadise nuppe  või .


Vajutage korraks , et suurendada helitugevust ühe astme võrra.

Heli vaigistamine

Vajutage korraks , et vaigistada heli.

Vajutage uuesti korraks ,  või , et jätkata praeguse heliallika esitamist.

RAADIO KUULAMINE (1/3)

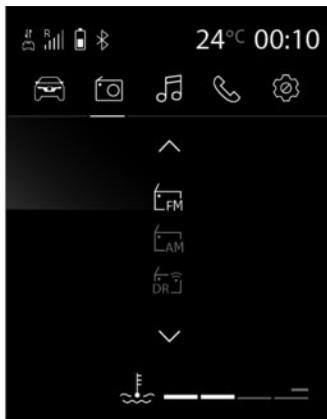


Raadiosagedusala valimine

FM, AM või DR (maapealne digiraadio) hulgast soovitud sagedusala valimiseks vajutage , et avada maailm "Raadio", seejärel valige nuppudega  või  soovitud lainela ja vajutage kinnitamiseks nappu .

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu erinevat võimalust:


- "loendi režiim" on saadaval DR-is ja FM-is;
- "käsirežiim" on saadaval režiimides AM ja FM.

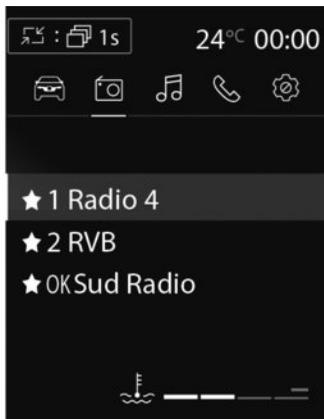

"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamaedastuste puhul), kasutades nappu  või , seejärel kinnitamiseks .

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nappu  või sirvige kasutades roolisamba juhtseadist ,  või . Nimekirja algusse naasmiseks vajutage pikalt nuppe  või .

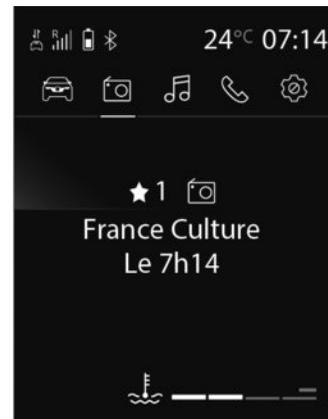

Kõige uema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Selle raadiojaamade nimekirja kohta rohkema teabe saamiseks lugege selle peatüki lõike "FM-nimekirja uuendamine" või "DR-nimekirja uuendamine".

"käsirežiim"

Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:


- kõrgemate sageduste suunas kerimiseks kasutage nappu  roolisamba juhtseadisel või .

RAADIO KUULAMINE (2/3)

- madalamate sageduste suunas kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhtseadisel või .

Vajutades  või :

- lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
- pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

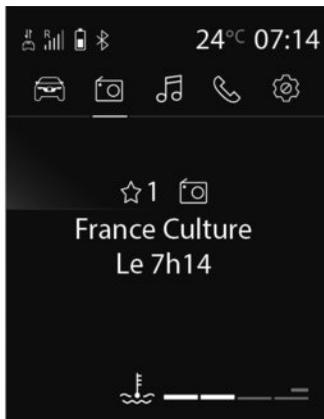

Raadio/meedia teave

See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada .

RAADIO KUULAMINE (3/3)

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas (lemmikjaamad).

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Jaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all aktiivse esitusloendi nuppu  ning valige selle koht lemmikute seas. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega "-- MEM --". Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekiri tähestikulises järjekorras alas nimega "-- LIST --".

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu  või sirvige kasutades roolisamba juhtseadist ,  või .

Raadiojaama valimine

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM) , vajutades korduvalt nuppu .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutage nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , et kerida läbi FM ja DR nimekirjades toodud raadiojaamade.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (1/4)

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühenduse, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus: Lisaaudioseadme vormingud on MP3,WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

- vajutage , et naasta esitusloendisse; või
- palade kerimiseks keerake nuppu  roolisamba juhtseadisel või vajutage  või .

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

- kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks vajutage . Vajutage eelmisse kausta naasmiseks uuesti .

või

- vajutage , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoida laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (2/4)


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama. Lugege peatükki "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine".

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus:

- kui teie Bluetooth® -iga kaasaskantaval digitaalsel audioseadmel on telefoni ja kaasaskantava audiomängija funktsioonid, seob ühe funktsiooni sidumine automaatselt ka teise;
- avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

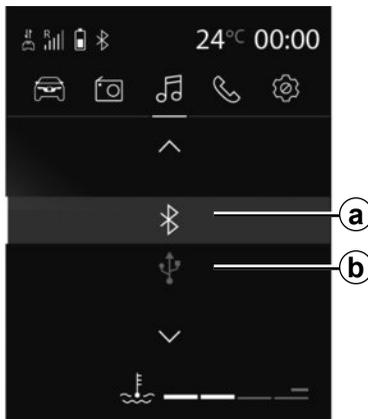

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audiomängija ühendama audiosüsteemiga Bluetooth®-i, **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teiseldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

- Aktiveerige raadio Bluetooth®-ühendus;
- lubage oma telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (rohkem teavet lugege kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendist);
- valige Bluetooth®-heliallikas, vajutades korduvalt nuppu ;
- valige multimeediumsüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth® -iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.


Märkus: Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (3/4)



Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline heliallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.

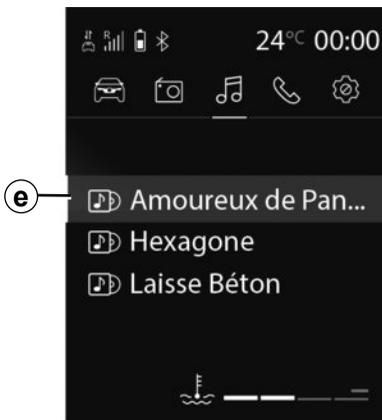

Esitusloendisse naasmiseks **e** vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu .

Lugude sirvimiseks vajutage nuppu  või .

Esitusloendi ekraanile **d** tagasipöördumiseks vajutage **OK** või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus: avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.



Segamine MIX

Kasutas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage pikalt nuppu .

Ekraanile ilmub sümbol "MIX" **f**. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Segamise välja lülitamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu . Sümbol "MIX" **f** kaob.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

MEEDIUMI HELIALLIKAD (4/4)



Korda “RPT”


See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Kogu esitusloendi jaoks kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage korraks **MODE**. Ekraanile ilmub sümbol “RPT” **g**.

Praeguse muusikapala kordamiseks vajutage uuesti korraks nuppu **MODE**, sümbolile “RPT” ilmub teade “1” **h**.

Kordusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti korraks nuppu **MODE**, sümbol “RPT” **g** kaob.

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm “Meedium”, seejärel USB allikas.

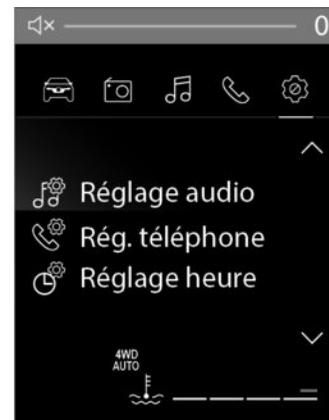

Heli vaigistamine/paus

Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks lühidalt nuppu **⏏**.

Audiosüsteemi heli taastamiseks või muusikapala esituse jätkamiseks vajutage uuesti lühidalt **⏏** või kasutage helitugevuse juhtseadist.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (1/4)

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon siselülitamiseks:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm „Seaded”, „Telefoni seaded”, seejärel „Bluetooth®”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige „SEES”, kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks . Seejärel ilmub ekraani  olekuribale pidevalt sümbol Bluetooth®.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et telefoni Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks „nähtav”.


Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus: Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse teine telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.

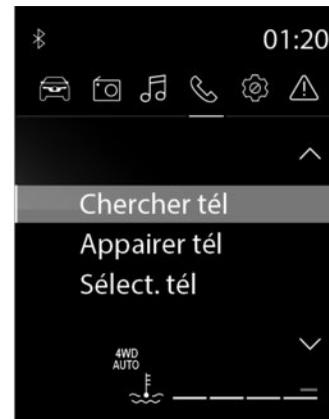

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth® ;
- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm „Seaded”, seejärel menüü „Telefoni seaded”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .



TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (2/4)

- valige “Skanni seadmeid”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub teade. Otsingu käivitamiseks vajutage .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “Ühendatud Bluetoothi seadme nimi”, näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Näete nüüd oma seadet ekraanil tuvastatud telefonide loendis, mida saab avada ka alammenüüs “Vali seade”.

Kui ühildamine pärast 60 sekundit ebaõnnestub, ilmub teade “Sidumine nurjus”. Korrake toiminguid.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus: Olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm “Telefon”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige „Seo seade”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi ekraanile ilmub teade “Sisestage PIN uuesti: XXXXXX” ja algab 60-sekundiline loendus.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (3/4)

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR ühendatud" või "R&Go Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "R&Go Multimédia" ainult siis, kui rakendus R&Go ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Telefon".



Telefoni lahutamine

Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.

Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.


- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm "Telefon", seejärel "Kustuta seade" vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .



- valige telefon, mille sidumise soovite katkestada, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige "SEES", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Kui valite "SEES", suunatakse teid menüüsse "Kustuta seade".

TELEFONI SIDUMINE JA SIDUMISE KATKESTAMINE (4/4)

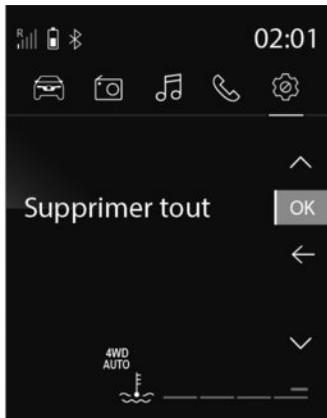

Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm “Seaded”, seejärel menüü “Telefoni seaded” ja “Kustuta kõik”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige “SEES”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (1/3)

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud.

Lugege peatüki "Telefoni ühildamine/lahutamine" lõiku "Telefoni sidumine/sidumise katkestamine".

Märkus. telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega:

- kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;
- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas;

- kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.




Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata.

Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus Te viibite.



Ohutuse tagamiseks tehke neid toiminguid ainult siis, kui auto seisab.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (2/3)

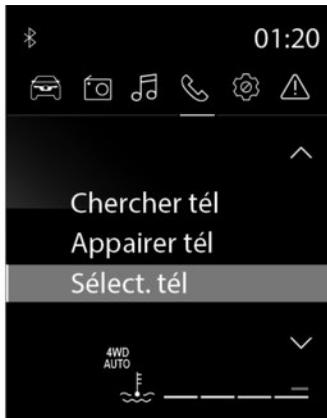

Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon"-maailmast menüü "Vali seade", vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel,  või , seejärel kinnitamiseks .



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu ,  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus: Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

TELEFONI ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE (3/3)



Telefoni teave

Pärast ühendamist annab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- telefonivõrgu olek **1**;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- multimeediumsüsteemi **3** ühenduse tüüp.

Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitage audiosüsteemi Bluetooth®-funktsioon välja;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu. Lugege peatüki “Telefoni ühildamine ja lahutamine” lõiku “Telefoni lahutamine”.

Telefoni väljalülitamisel toimub ühtlasi ka telefoni lahtiühendamine.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Audiosüsteemi Bluetooth®-i inaktiveerimiseks lugege peatüki “Üldine kirjeldus” all olevat lõiku “Bluetooth®-i funktsioon”.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamise ja kustutamise kohta lugege peatüki “Telefoni ühildamine ja lahutamine” all olevat lõiku “Telefoni lahutamine”.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (1/3)

Telefoniraamatu kontaktille helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus: Võite numbrile või kontaktille helistada, vajutades lühidalt  (lugege lõiku „Hääletuvastuse kasutamine”).



Kontakti otsimine:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , seejärel valige “Telefon” maailm, vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige menüü “Telefoniraamat”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Menüüs “Telefoniraamat” saate otsida kontakti nime alusel; selleks:


- otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke  või ;
- tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhtseadisel  või ;
- kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu ;
- valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbr(i)te kuvamiseks valikut ;
- valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut .

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (2/3)

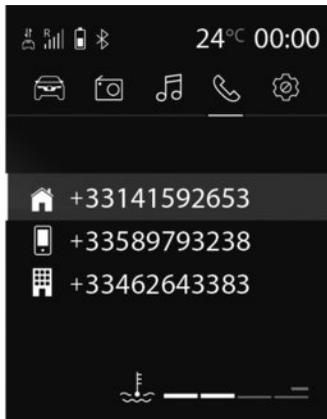

Kõnelogi kontaktile helistamine

Kõnelogi kuvamiseks:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige “Telefon”-maailm, seejärel vajutage  või  ja valige “Kõneloend”, vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige valikut  või  vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks .



Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon on olemas sellest, millised lisavali- kuded olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbri asemel helistaja nimi.

Kui helistaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade “Salastatud number”.

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

või

- vajutage korraks .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

või

- vajutage pikalt .



Enne numbrist sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

KÕNE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE (3/3)



Teise kõne vastuvõtmine

Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne kestel kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Te saate:


- reguleerida helitugevust, vajutades  või ;
- lõpetada kõne, vajutades .

Vajutage  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;
- lõpetada kõne, valides vestluse ajal ;
- panna kõne ootele, valides **1**;
- valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks **2**.

Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

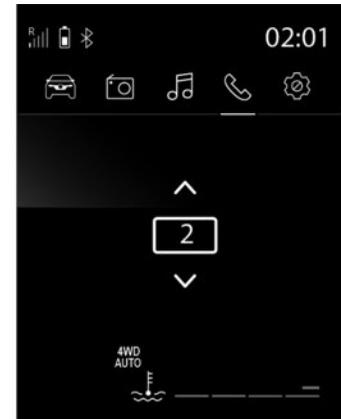


Kõne ajal klaviatuuri kasutamine

Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

- valige audiosüsteemi klaviatuur, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige number või täht, vajutades  või , seejärel vajutage oma valiku kinnitamiseks .

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED (1/6)

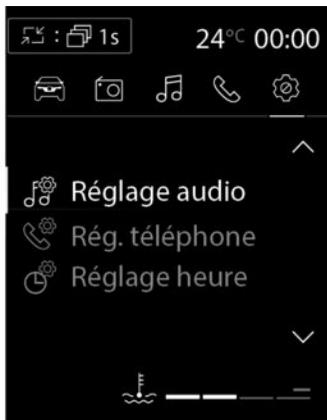


Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded".

Saadaval on järgmised seaded:

- "Heliseaded";
- "Telefoni seaded";
- "Sõiduki seaded";
- "Kellaaja seade";
- ...



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

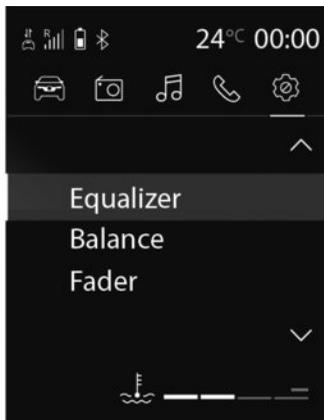


Audioseaded

Maailmas "Seaded".

Valige menüü "Heliseaded", "Heliseaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- Helitugevus "Kiirust. helit.";
- "Bassi võimend.";
- "Audio vaikesäte".

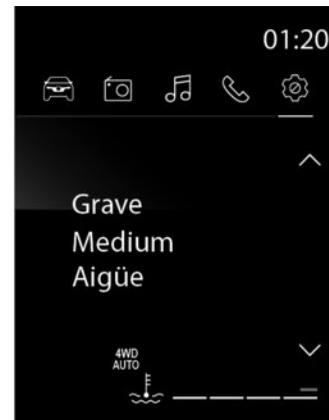

"Ekvalaiser"

Valige "Ekvalaiser" ja vajutage nuppu  või , et avada erinevad osad järgmises järjestuses:

- "Bass";
- "Keskmine";
- "Kõrg. t.".

SÜSTEEMI SEADED (2/6)

“Ruumis jagamine” (helijaotus)

Kasutage funktsiooni “Ruumis jagamine”, et reguleerida helijaotust salongis:

- “Tasakaal” (vasak/parem helijaotus);
- olenevalt mudelist “Hajum.” (eesmine/tagumine helijaotus).

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppe või .

Vajutage nupule , et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.


“Kiirusest olenev helitugevus”

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüüsse “Audioseaded”, seejärel kinnitage “Kiirust. helit.”, vajutades .

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- “OFF”;
- “Ülimadal”;
- “Madal”;
- “Keskmine”;
- “Kõrge”;
- “Väga kõrge”.

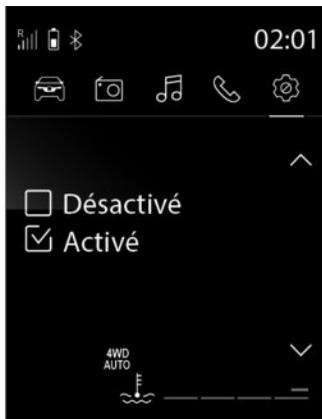

“Bassi võimend.”

Funktsiooni “Bassi võimend.” võib kasutada bassi tugevdamiseks vaikselt kuulamisel.

Avage menüü „Heliseaded”, seejärel kinnitage “Bassi võimend.”, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige “Sisse lülitatud” või “Välja lülitatud”, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

“Vaikimisi heli”


Vajutage peamenüüs nuppu või , et sirvida maailmani “Seaded”. Avage menüü “Heliseaded” ja valige “Heliseaded”, seejärel “Audio vaikesäte”.

Valige “SEES” või “VÄLJAS”.

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.

Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED (3/6)

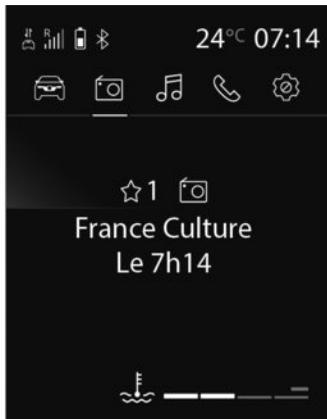

Raadio seaded

Avage seadete menüü, vajutades lühidalt , valige maailm "Seaded", seejärel "Heliseaded" ja "Raadio seaded", vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Olemas on järgnevad funktsioonid:

- "Vrd. FM-loend";
- "Vrd. DR-loend";
- "Kanaliv.;"
- "DR-prioriteet";
- "TA";
- "AF".

"FM-raadiojaamade nimekirja uuendamine"

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Raadio seaded", seejärel "Vrd. FM-loend", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlauale kuvatakse teade "Vrd. FM-loend".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekirja on uuendatud".

"DR-raadiojaamade nimekirja uuendamine"

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Heliseaded" ja "Raadio seaded", seejärel "Vrd. DR-loend", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlauale kuvatakse teade "Vrd. DR-loend".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekirja on uuendatud".

Märkus: kui nuppu , FM või DR vajutades valitakse mõni teine allikas, uuendatakse taustal raadio nimekirja.

SÜSTEEMI SEADED (4/6)

“Kanaliv.”

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui “Simulcast FM/DR” on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. ja helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees “FM>”.

“DR-prioriteet”

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: DR-prioriteedi kasutamisel on raadiojaama nime ees “DR>”.

“TA”

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

- valige maailmast “Seaded” menüü “Heliseaded” ja “Raadio seaded”, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige “TA”, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- funktsiooni “TA” sisse või välja lülitamiseks valige “ON” või “OFF”.

SÜSTEEMI SEADED (5/6)

“AF” (AF automaatne häälestamine)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal “AF” automaatseks häälestamiseks.

Telefoni seaded


Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Vajutage peamenüüs nuppu või , et sirvida maailmani “Seaded”. Valige „Telefoni seaded”, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Saadaval on järgmised seaded:

- “Skanni seadmeid”;
- “Seo seade”;
- “Vali seade”;
- “Kustuta seade”;
- “Bluetooth”.

Lugege vastavaid peatükke.

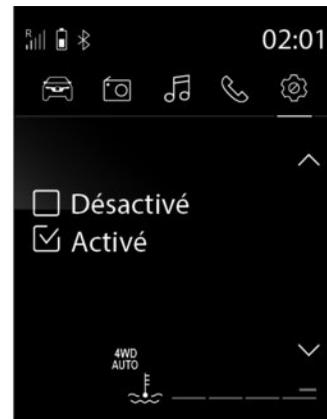

“Sätted” (Bluetooth®)

Vajutage peamenüüs nuppu või , et sirvida maailmani “Seaded”. Valige “Telefoni seaded”, “Bluetooth”, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i sisse lülitamiseks valige „Sisse lülitatud”, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i välja lülitamiseks valige “Välja lülitatud”, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

SÜSTEEMI SEADED (6/6)

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige maailm "Seaded" ja "Sõiduki seaded", seejärel "Keel" ja valige soovitud keel, vajutades nuppe  või  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kella-aega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule . Valige maailm "Seaded", seejärel "Kellaaja seade", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

- vajutage pikalt nuppu , et avada kellaaja seaded;
- reguleerige tunde nuppudega  või , seejärel oodake hetk, kuni valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;
- reguleerige minuteid vajutades nuppe  või , seejärel oodake korraks, kuni seade kinnitatakse automaatselt.

Olenevalt telefoni kaubamärgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.




Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



R&Go

Sissejuhatus funktsiooni R&GO	EST.5.2
R & GO: Üldkirjeldus	EST.5.3
R & GO: Navigatsioonifunktsioon	EST.5.8
R & GO: Sõidukifunktsioon	EST.5.10
R & GO: Multimeediumfunktsioon	EST.5.12
R & GO: Telefonifunktsioon	EST.5.15
R & GO: Seadete kohandamine	EST.5.18

SISSEJUHATUS R&GO

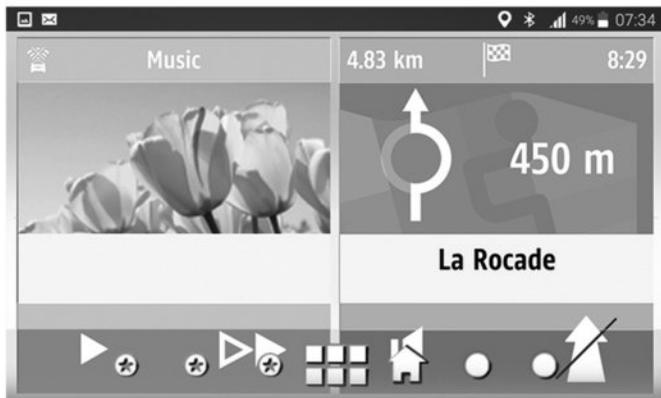

Sissejuhatus

“R&Go” on rakendus, mille saab oma telefonist või tahvelarvutist alla laadida.

See rakendus tagab juurdepääsu mitmesse menüüsse:

- “Navigation”;
- “Multimedia”;
- “Car”;
- “Phone”;
- Kalender;
- “Seaded”.

Märkus:

- ühilduvate telefonide ja tahvelarvutite kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust ametliku edasimüüjaga või külastage tootja veebilehte, kui see on olemas;
- selle rakenduse kohta rohkema teabe saamiseks tutvuge peatükiga “R&GO: üldkirjeldus”.




Telefoni kinnituskoht

Sõltuvalt varustusest saate hoida telefoni keskkonsoolil aktiveerituna, kui kasutate rakendust “R&Go” koos ergonoomilise varustusega **1**.

USB pesaga laadimine

Kui ühendate telefoni USB-pistiku USB-pessa, saate akut kasutamise ajal laadida või hooldada.

R&GO: ÜLDINE KIRJELDUS (1/5)

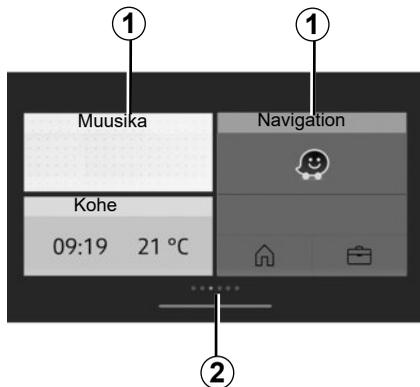

Näidik

Kohandatud avaleht


- 1 Järjehoidjaga rakenduste avamine.
- 2 Lehekülje näidikud.

Märkus. avalehe seadistusi on võimalik muuta. Lugege peatükki "R&Go: parameetrite seadistamine".

Bluetooth®-ühendus

Kontrollige, et telefon või tahvelarvuti oleks audiosüsteemiga ühildatud (vt jaotise "Telefoni ühildamine ja lahutamine" alajao-tist "Telefoni ühildamine").

Märkus. Bluetooth® peab olema teie telefoni või tahvelarvutis aktiveeritud ja "nähtav" (lisateavet vt seadme kasutusjuhendist).

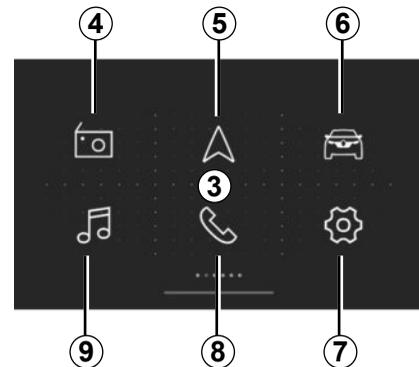


3 "R&Go" vaikimisi avaleht

Vaikimisi avalehel kuvatakse järgmisi me-nüüsid:

- 4 "Raadio": raadiosüsteem;
- 5 "Navigation": navigatsiooni haldamine;
- 6 "Auto": kütusekulu haldamine, Driving eco jms.
- 7 "Sea kellaeg": rakenduse "R&Go" sea-dete haldamine;
- 8 "Telefon": telefonifunktsioonide haldamine;
- 9 "Multimedia": multimeediumallikate halda-mine.

R&GO: ÜLDINE KIRJELDUS (2/5)

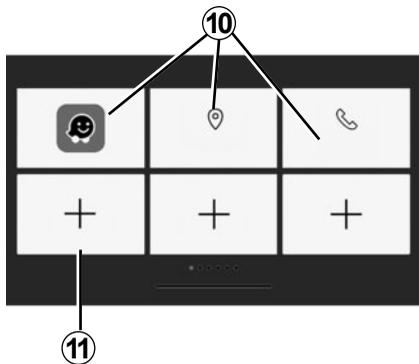


Lemmikute kuva

Kasutage "R&Go" süsteemi, et lisada oma lemmikfunktsioonidele otseteid:

- rakendused;
- kontaktid;
- "R&Go" funktsioonid;
- muusika;
- navigatsiooniseade;
- ...

10 Juurdepääs varem lemmikuks märgitud funktsioonidele.

11 Juurdepääs lemmikute haldamise ekraanile.

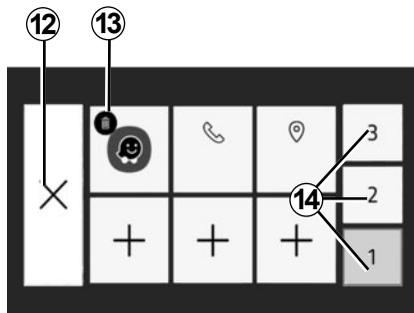

Lemmikute haldamise ekraan

Lemmikute haldamise ekraani avamiseks vajutage nuppu **11**:

12 tagasi eelmisele kuvale;

13 lemmiku kustutamine;

14 juurdepääs erinevate lemmikute haldamise lehele.

Soovitav on rakendust "R&Go" regulaarselt uuendada.


Avalehe kohandamine

"R&Go" avalehte on võimalik uuendada. Selleks vajutage nuppu **11** või vajutage pikalt ükskõik kus kohas kohandatud avalehel; seejärel liigutage ekraani allosas olev rakendus soovitud kohta. Kui te liigutate rakenduse kohta, mis on juba kasutusel, asendatakse see automaatselt.

Vabakäekomplekti eesmärk on lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata.

Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus Te viibite.

R&GO: ÜLDINE KIRJELDUS (3/5)

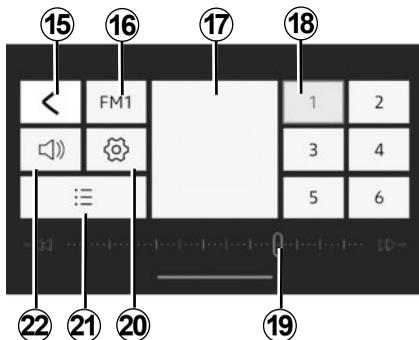

Menüü “Raadio”

See Menüü võimaldab kuulata raadiojaamu ja pakub järgmisi funktsioone:


- 15** tagasi peamenüüsse;
- 16** raadio laineala valimine (FM, DR või AM);
- 17** hetkel kuulatav raadio;
- 18** raadio eelseadistuste/lemmikute valimine;
- Märkus.** “R&Go” kuvab sõiduki raadio eelseadistusi/lemmikuid.

19 Raadiosagedusala, raadiosageduse teave;

20 juurdepääs heli seadetele;

21 olemasolevate jaamade loend;

22 helitugevuse haldamine.

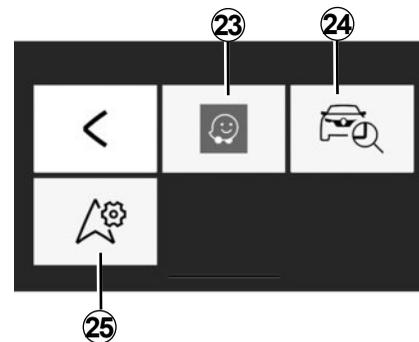


“Navigation” Menüü

Navigatsioonimenüü sisaldab kõiki satelliitnavigatsiooni funktsioone, teekaarte, liiklusteavet, navigatsiooni rakendusi ja kiiruspiirangute alasid. Menüü “Navigation” võimaldab kasutada järgmisi funktsioone:

- 23** nutitelefone navigatsioonirakendus teekonna planeerimiseks;
- 24** rakendus, mis võimaldab leida sõiduki geograafilist asukohta;
- 25** juurdepääs seadetele võimaldab teil määrata vaikimisi navigatsioonirakendust.


R&GO: ÜLDINE KIRJELDUS (4/5)

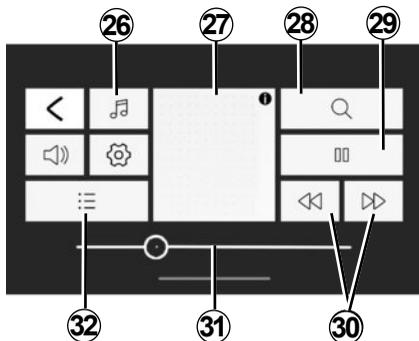

“Multimedia” menüü

Menüü “Multimedia” sisaldab kõiki funktsioone helifailide esitamiseks ja järgmisteks funktsioonideks:


- 26** helifaili allika valimine;
- 27** hetkel kuulatav meediaallikas;
- 28** multimeediumfaili otsing;
- 29** esitamine/paus;
- 30** järgmine/eelmine fail;
- 31** kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänud aeg;
- 32** esitusloendi valik.

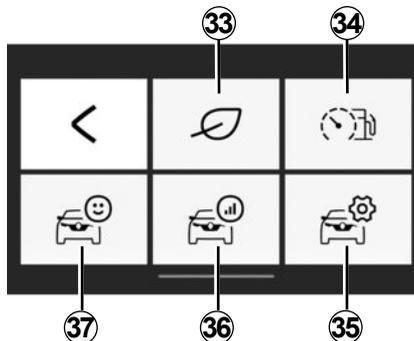

Menüü “Car”

Menüüd “Auto” kasutatakse teatud varustuse, nt pardakaamera ja Driving eco haldamiseks. See pakub järgmisi funktsioone:

- 33** juurdepääs menüüle Driving eco (säätuspunktide kuvamine jne);
- 34** sõidustiili ja hetke tarbimuse näidik;
- 35** juurdepääs seadetele ja teabele;
- 36** juurdepääs lehele “Teekonna kokkuvõte”;
- 37** juurdepääs teie sõiduki armatuurlaule.

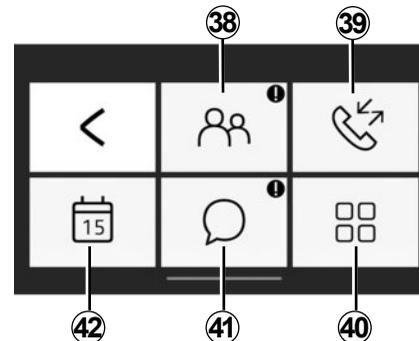

Menüü “Phone”

Menüü “Telefon” võimaldab telefoni vabakäekasutamist ja pakub järgmisi funktsioone:

- 38** juurdepääs telefoniraamatule;
- 39** juurdepääs kõneregistrile;
- 40** juurdepääs menüü “Telefon” seadetele;
- 41** juurdepääs sõnumitele;
- 42** juurdepääs kalendrile.

R&GO: ÜLDINE KIRJELDUS (5/5)

Unustatud telefoni meeldetuletaja

Kui mootor ja audiosüsteem on välja lülitatud, kuvab rakendus "R&Go" nutitelefone ekraanile hoiatuse, et olete jätnud telefoni autosse, ja kostab piiks.

Märkus: mõnel telefonil või tahvelarvutil on saadaval funktsioon "Tekst kõneks". Audiosüsteem loeb sõnumid häälega ette.


Helitugevuse reguleerimine

Saate seadistada helitugevust, pühkides vertikaalselt nutitelefone ekraanil:

- **pühkige üles**, et helitugevust tõsta;
- **pühkige alla**, et helitugevust vähendada.

Soovitud helitugevuse saavutamiseks võib vaja olla mitu korda pühkida.

R&GO: NAVIGATSIOONIFUNKTSIOON (1/2)

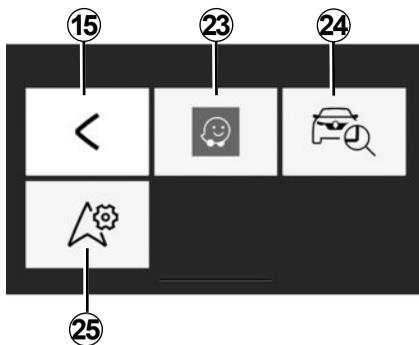

“Navigation”

Navigatsioonimenüü avamiseks vajutage vaikimisi kuvatavast avamenüüst “R&Go” nuppu “Navigation”.

Menüü “Navigation” koosneb kolmest ikoonist:

15 vaikimisi tagasi peamenüüsse naasmine;

23 juurdepääs navigatsioonirakendusele määratud marsruutide haldamiseks;

Märkus. Navigeerimiskrakenduse juhiste kuulamiseks sõiduki kõlaritest valige heliallikaks Bluetooth®.

Lisateavet vaadake peatüki “Telefoni sidumine, telefoni lahutamine” lõigust “Bluetooth® -telefoni ühendamine helisüsteemiga telefoni abil”.

24 Ligipääs Go To My Car rakendusele, et geolokeerida teie sõiduk;

25 määrake oma vaikimisi navigatsioonirakendus.



“Leia mu sõiduk”

See funktsioon aitab teil määrata oma sõiduki geograafilist asukohta, näiteks selleks, et leida auto suurest parklast üles; Vajutage menüüs “Navigation” valikule **24** “Go To My Car”.

Oma sõiduki leidmiseks on teil võimalik:

- täita väli “Sõiduki parkimisadress”;
- vajutada nuppu “Mine mu auto juurde”, et alustada navigeerimist jalakäijarežiimis varem sisestatud aadressini.

Märkus: see funktsioon on saadaval ja kasutatav ainult väljaspool sõidukit. Kui keegi kolmas osapool on teie sõidukit GPS-i asukoha salvestamise ja otsingu alustamise hetke vahel liigutanud, ei suuda rakendus sõiduki hetkeasukohta tuvastada.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendeid ainult siis, kui auto seisab.

R&GO: NAVIGATSIOONIFUNKTSIOON (2/2)



“Navigatsiooni seaded”

See funktsioon võimaldab seadistada valitud vaikimisi navigatsioonirakendust.


Vajutage menüüs “Navigation” ikooni “Navigatsiooni seaded”; seejärel valige näidatavast loendist navigatsioonirakendus, mida soovite kasutada.

Kui kasutate nutitelefoni navigeerimisrakendust, võib selle toimimiseks vajalik telefoniandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei kata.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendeid ainult siis, kui auto seisab.

R&GO: SÕIDUKIFUNKTSIOON (1/2)

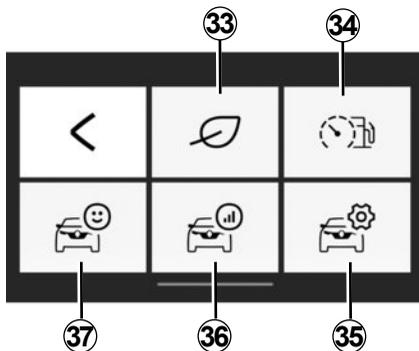

“Car”

Menüü “Car” avamiseks vaikimisi avamenüüst **“R&Go”** vajutage nuppu “Car”.

Menüü “Auto” koosneb mitmest ikoonist:

33 avage menüü “Driving eco”;

34 sõidustiili ja hetke tarbimuse näidik;

35 avage rakenduse menüü “Auto” seaded;

36 juurdepääs viimase teekonna kokkuvõttele;

37 juurdepääs sõiduki armatuurlaual olevatele andmetele.

Märkus.

- kõikide menüü “Auto” funktsioonide kasutamiseks tuleb teil ühendada oma Bluetooth®-nutitelefoni/tahvelarvuti audiosüsteemiga;
- mõned funktsioonid pole elektrisõidukil saadaval.



«Driving eco»

See funktsioon võimaldab kuvada reaajas üldist tulemust, mis näitab teie sõidustiili.

Nimetatud tulemus võtab arvesse nelja kriitilist:

- kiirendusi;
- võimet prognoosida pidurdamist;
- käiguvahetuste järgimine.

Iga reisi lõpul kuvatakse teile teie üldtulemus ja personaalne nõuanne.

Samuti on teil võimalik kontrollida:

- ilma kütust põletamata läbitud distants;
- teie viimase kümne reisi tulemused.

Märkus.

- olenevalt telefonist ei salvesta rakendus “Driving eco” taustal töötades enam teie tulemusi;
- uue reisi alustamiseks vajutage rakenduse käivitamise järel armatuurlaual nuppu “Reset”.

Arvesse minemiseks peab reis olema vähemalt 400 m pikk. Kui mootori seiskamise ja käivitamise vaheline aeg on vähem kui neli tundi, jätkab rakendus pidurdamisele eelnenud reisi arvestamist.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendeid ainult siis, kui auto seisab.

R&GO: SÕIDUKIFUNKTSIOON (2/2)



Hetke tarbimuse ja sõidustiili näidik

Kasutage seda funktsiooni, et vaadata hetke kütusekulu, võrreldes sõiduki keskmise kütusekuluga, ja jälgida reaajas oma sõidustiili.

Märkus: see funktsioon ei ole GPL-versioonidel kättesaadav.



“Sea kellaeg“

See funktsioon annab teile juurdepääsu menüü “Auto” seadetele ja võimaldab teha teatud seadistusi.



Teekonna kokkuvõte

See funktsioon võimaldab teil hinnata oma sõidustiili eelnevate teekondade vältel:

- kiirendusi;
- käikude vahetamine;
- ennetus;
- ...




“Armatuurlaud”

See funktsioon annab teil juurdepääsu armatuurlauda talletatud erinevatele andmetele, nagu:

- keskmine kiirus;
- keskmine kütusekulu;
- kogudistants;
- viimasest lähtestamisest alates läbitud vahemaa;
- ...


R&GO: MULTIMEEDIUMFUNKTSIOON (1/3)

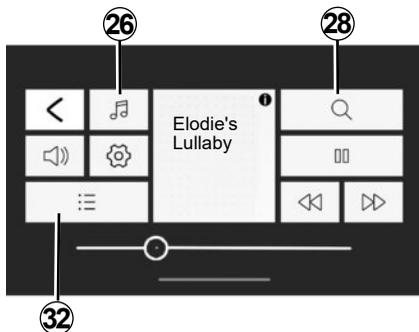

“Multimedia”

Multimeediummenüü avamiseks vajutage vaikimisi avamenüüs “R&Go” nuppu “Multimedia”.

Märkus. Kõikide menüü “Multimedia” funktsioonide kasutamiseks tuleb teil ühendada oma Bluetooth® nutitelefon/tahvelarvuti audiosüsteemiga.

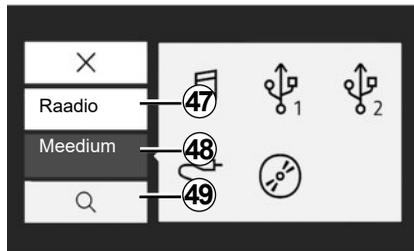

“Määra allikas”

Multimeediumfaili valikumenüü avamiseks vajutage **26** “Multimedia”. Selles menüüs saate valida järgmisi allikaid:

47 “Raadio”: menüü olemasolevate raadiojaamade valimiseks;

48 “Meedia”: menüü audiosüsteemiga ühendatud sisendallikate valimiseks;

49 Otsimine.


“Raadio”

See menüü võimaldab kuulata raadiojaamu ja pakub järgmisi funktsioone:

- sagedusala valimine: “FM”, “DR” või “AM”;
- valida jaama, kasutades ühte kolmest otsingurežiimist (“Frequency”, “List” või “Käsitsi”);
- leida jaama, kasutades integreeritud intelligentset klahvistikku;
- kuulata salvestatud jaamu;
- vaadata “FM”, “DR” või “AM” raadiojaamadest saadete kuulamise ajal tekstiteavet.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki “Raadio kuulamine”.


R&GO: MULTIMEEDIUMFUNKTSIOON (2/3)

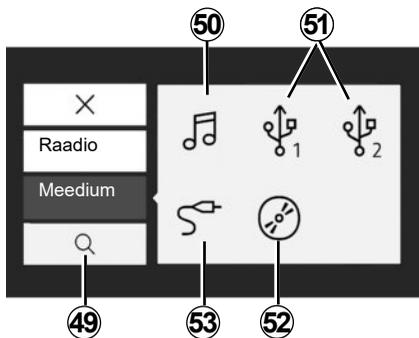

“Meedium”

See menüü võimaldab kuulata muusikat välisest allikast. Helifailide kuvamiseks valige järgmisest nimekirjast süsteemiga ühendatud sisendallikas:

- 50** Juurdepääs nutitelefoniga salvestatud multimeediumfailidele;
- 51** juurdepääs MP3-mängijale või USB-seadmele salvestatud multimeediumfailidele;
- 52** juurdepääs CD-le salvestatud multimeediumfailidele (olenevalt seadmest);
- 53** juurdepääs audiosüsteemi Jack-pesaga ühendatud allika multimeediumfailidele.

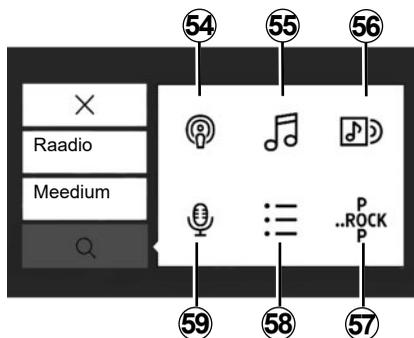

“Otsimine”

Multimeediummenüü funktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage ikooni “Otsing” **28**.

Seda menüüd võite kasutada valitud välisel heliallikal leiduvate multimeediumfailide otsimiseks.

Otsing täidab järgmised funktsioonid:

- 54** Taskuhäälingu alusel otsimine;
- 55** nime järgi otsimine;
- 56** albumi järgi otsimine;
- 57** žanri alusel otsimine;
- 58** esitusloenditest otsimine;
- 59** esitaja alusel otsimine.

Märkus.

- valida saab ainult olemasolevaid allikaid. Mitte saadaval allikad on märgitud halliga;
- multimeediumfaili mängimise korral ei juhi R&GO väliseid rakendusi.

R&GO: MULTIMEEDIUMFUNKTSIOON (3/3)



Eitusnimekiri

Multimeediummenüü funktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage valikut **32** või **58** "Eitusloendid".

Selle menüü kaudu on võimalik juurde pääseda teie kohandatud esitusloenditele.



Multimeediumi seaded.


See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- "heli jaotus (vasakul ja paremal/ees ja taga)";
- "Bass/Kõrg. t.";
- hääljuhised;
- "helitugevus Bluetooth®";
- "AUX In";
- "LT";
- "DR katkest...";
- "Vrd. FM-loend";
- "Vrd. DR-loend";
- "Telefonihelina tugevus";
- "Helin";
- vaikeseaded.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.


R&GO: TELEFONIFUNKTSIOON (1/3)

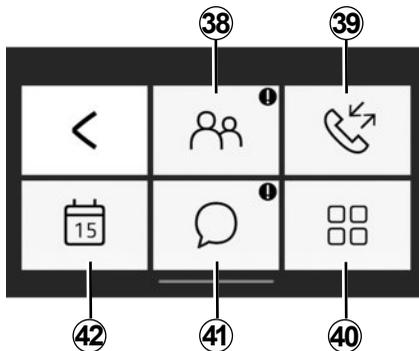

“Phone”

Menüü “Phone” avamiseks vaikimisi avamenüüst “R&Go” vajutage nuppu “Phone”.
Menüü “Telefon” koosneb mitmest ikoonist:

- 38** avage telefoniraamat;
- 39** juurdepääs kõneregistrile;
- 40** digitaalse klaviatuuri abil telefoninumbri valimine olenevalt telefonimudelist;

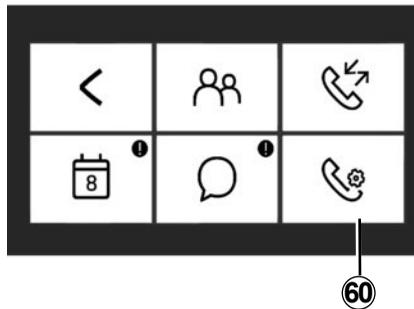

41 avage nutitelefone või tahvelarvutitesse saabunud sõnumid;

42 avage “Agenda”;

60 avage menüü “Telefon” seaded (olenevalt telefonimudelist).

Märkus: kõneposti kuulamiseks hoidke raadio esipaneeli klahvistikul all nuppu “1”.

Esmalt vajutage ja hoidke raadio esipaneelil klahvi “1”, et salvestada oma telefoni kõnepostinumber.



“Telefoniraamat”

Vajutage ikooni “Telefoniraamat”, et avada Bluetooth®-ga telefonis telefoniraamat.

Pärast Bluetooth®-telefoni Bluetooth®-raadioside tehnoloogia abil audiosüsteemiga ühendamist on teie telefoniraamatu telefoninumbriid saadaval ka rakenduses “R&Go”.

Valige kontakt (kui kontaktil on rohkem kui üks number, palutakse teil valida number, millele helistada). Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbrile vajutamist.

Kui kontaktiga on seotud postiaadress, saate käivitada navigatsioonirakenduse. Salvestatud aadressile navigeerimiseks vajutage navigeerimisikooni.

Märkus: kontaktiloendi kerimiseks libistage sõrme mööda mobiiliekraani üles.

R&GO: TELEFONIFUNKTSIOON (2/3)



"Kõnelogi"

Kõneregistri kasutamine:

- väljaminevad kõned;
- vastamata kõnesid;
- sissetulevad kõned.

Kõneregistri puhul näidatakse kontakte kõige varasemast kõige hilisemani.

Kõneregistris navigeerimiseks libistage sõrme mööda mobiiliekraani üles.

Kõneregistrist kõnetegemiseks valige loendist kontakt, kellele soovite helistada.



"Telefoni seaded"

Olenevalt telefonimudelist võimaldab see funktsioon avada menüü Telefon seaded ja seadistada teatavaid suvandeid.



"Vali number"

Olenevalt telefonimudelist võimaldab funktsioon "Vali number" teil rakenduse "R&Go" kaudu telefoninumbrit valida ja kontakte helistada.

Numbri valimiseks vajutage numbrinuppudele. Kui olete sisestanud numbri, millele soovite helistada, vajutage kõne alustamiseks nuppu




Teated

"Sõnumifunktsioon" võimaldab teil lugeda ja/või kuulata rakenduse "R&Go" kasutamise ajal saadud tekstisõnumeid.

Märkus: sõnumiloendi kerimiseks libistage sõrme mööda mobiiliekraani üles.

R&GO: TELEFONIFUNKTSIOON (3/3)

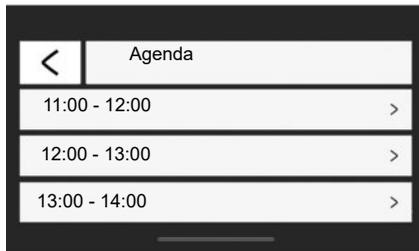


“Agenda”

Funktsioon “Agenda” võimaldab teil avada kõiki teie telefoni või tahvelarvuti kalendrisse talletatud ülesandeid (igapäevased kohtumised, üritused jms). Kui üritusega on seotud postiaadress, saate käivitada navigatsioonirakenduse ja navigeerida nimetatud kohta. Salvestatud aadressile navigeerimiseks vajutage navigeerimiskooni.



Numברי valimiseks või kontakti otsimiseks on soovitatav peatuda.

R&GO: SEADETE PARAMEETRID (1/2)

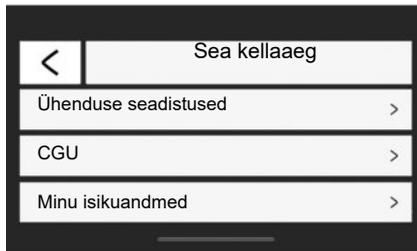

“Sea kellaeg”

Seadete menüü avamiseks vajutage vaikimisi avalehel “R&Go” nuppu “Sea kellaeg”.

Menüü “Sea kellaeg” süsteemis “R&Go” võimaldab seadistada ja vaadata järgmisi elemente:

- käivitage rakendus **R&Go** automaatselt, kui see on audiosüsteemiga ühendatud;

- teie kasutajakonto teave;
- kasutustingimused;
- ühendus multimeediumsüsteemiga;
- rakenduse kasutusjuhend;
- rakendusse “**R&Go**” naasmise otseteenupp;
- naasmine vaikeseadete juurde;
- milline “**R&Go**” versioon on teie telefoni installitud;
- Bluetooth®-i ühendamine (automaatne või manuaalne);
- ...

Ühenduse seadistused

Sidumine

See funktsioon võimaldab teil aktiveerida oma telefonis Bluetooth®-i ja otsida “**MY CAR**” audiosüsteemi.

“R&Go käivitamine”

Valige see valik, et aktiveerida või inaktiveerida rakenduse käivitamine kohe pärast sõiduki audiosüsteemiga ühenduse loomist.

“CGU”

See valik võimaldab teil vaadata kasutustingimusi.

R&GO: SEADETE PARAMEETRID (2/2)

“Minu isikuandmed”

See valik võimaldab teil kuvada isikuandmete kaitse teavet.

“Tugi”

See valik võimaldab kuvada tootja toele vajalikke andmeid.

Õpiprogramm

See funktsioon võimaldab vaadata rakenduse “R&Go” õpiprogrammi.

“Vaikeseaded”

See valik võimaldab teil taastada vaikeseaded.

“R&Go teabe aktiveerimine”

Märgistage rakenduse otseteenupu kuvamise sisse- või väljalülitamine. Funktsiooni kasutamiseks on vaja süsteemi volitusi. Seda nuppu on näha ainult siis, kui olete rakendusest “R&Go” väljas. Otseteenuppu vajutades avaneb rakendus “R&Go”.

“Statistika jälgimine”

See funktsioon võimaldab sisse või välja lülitada andmete saatmise ettenähtud statistikatöövahendisse.

“R&Go versioon”

See valik võimaldab kontrollida rakenduse versiooni.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



EST.5.20



Reguleerimine

Hääletuvastus	EST.6.2
Juhtmevaba laadija	EST.6.3
Tõrked	EST.6.5

EST.6.2
EST.6.3
EST.6.5




HÄÄLETUVASTUSE KASUTAMINE

Hääletuvastussüsteem

Audiosüsteemi saab kasutada teie nutitelefoni kaudu hääletuvastuse juhtimiseks (kui on ühilduv). See võimaldab juhtida nutitelefoni funktsioone häälega, hoides käsi samal ajal roolil.

Märkus:

- nutitelefoni hääletuvastussüsteem võimaldab kasutada ainult nutitelefonis olemasolevaid funktsioone. See ei võimalda kasutada teisi audiosüsteemi funktsioone, nagu raadio jne.;
- hääletuvastuse kasutamise ajal kasutab süsteem teie nutitelefonis määratud keelt;
- kui püüate kasutada oma sõiduki hääletuvastussüsteemi koos ühildatud nutitelefoni, millel ei ole hääletuvastusfunktsiooni, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade, mis teid sellest teavitab.

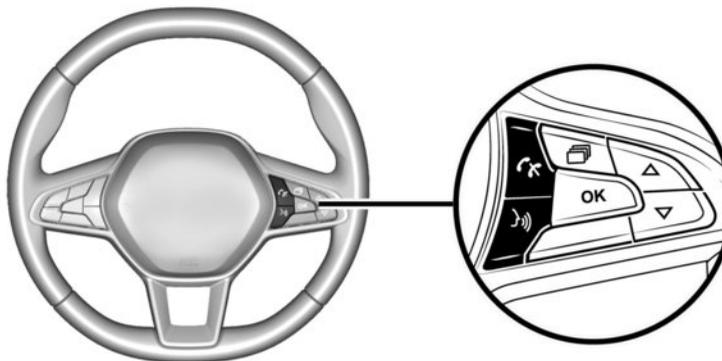

Hääletuvastuse kasutamine telefoniga

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks peate:

- oma nutitelefoni vastu võtma 3G, 4G või WIFI;
- aktiveerige oma nutitelefonis Bluetooth® ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (lugege juhiste saamiseks oma nutitelefoni kasutusjuhendit);


- ühildage ja ühendage oma nutitelefoni audiosüsteemiga (lugege peatükki "Telefoni ühildamine ja lahutamine");
- vajutage funktsiooni sisselülitamiseks lühidalt , seejärel rääkige (piiks annab märku, et hääletuvastus on sisse lülitatud).

Väljalülitamine

Vajutage pikalt .

Helisignaal näitab, et hääletuvastus ei ole aktiivne.

JUHTMEVABA LAADIJA (1/2)

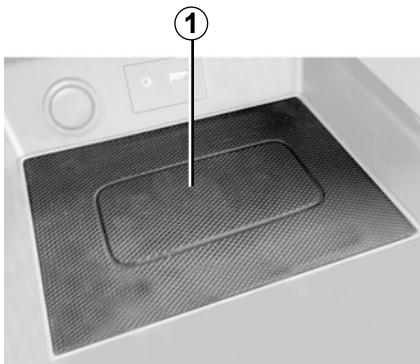

Sissejuhatus


Kasutage telefoni ilma juhtmeta laadimiseks induksiooniga laadimisala **1**.

Kui sõiduk on vastavalt varustatud, näidatakse laadimisala (olenevalt sõidukist):

– seotud sümbol;

ja/või


– laadimise olekut kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.

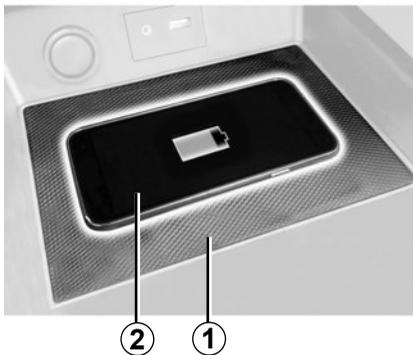

Ala asub eri sõidukitel erinevas kohas. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus.

- ühilduvate telefonide kohta saate rohkem teavet küsida volitatud esindajalt või lugeda tootja veebilehelt;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;

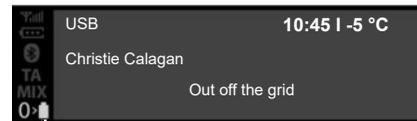

- optimaalse laadimise tagamiseks peab kogu telefoni pind olema samal joonel laadimismatiga.

JUHTMEVABA LAADIJA (2/2)


Laadimine

Asetage telefon **2** induktsoonlaadimise alale **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **3** kuvatakse ekraanil.

Telefoni laadimine **2** katkestatakse järgmistel juhtudel:

- induktsoonialal **1** tuvastatakse ese;
- induktsooniala **1** kuumeneb üle. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefoni laadimine **2** varsti uuesti.

Induktsioonlaadimise alale **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitav on need paigutada selleks ettenähtud kohtadesse (kindalaegas, päikesesirmi laegas jne).

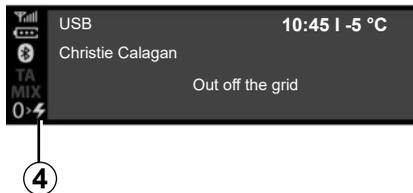


4

Laadimise edenemine

Laadimise ajal näidatakse audiosüsteemi esipaneelil laadimise edenemist:

- telefon on laetud **3**;
- laadimine kestab **4**;
- tuvastatud on metalne ese **5**.

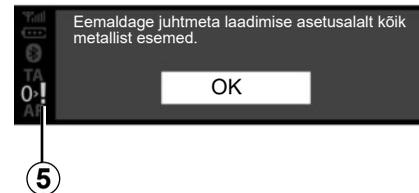

5

Oluline on eemaldada telefoni laadimise ajaks kõik esemed (USB pulk, SD kaart, krediitkaart, stardikaart, ehted, võtmed, mündid jne) induktsoonlaadimise alast **1**. Eemaldage kõik magnet- või krediitkaardid telefoni kaantest, enne kui asetate telefoni induktsoonlaadimise alale **1**.

TÕRKED (1/2)

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole pistikusse ühendatud ega süsteemiga ühendatud. Helitugevus on seadistatud minimaalseks või heli on peatatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Audiosüsteem ei tööta ja näidik ei sütti.	Audiosüsteem ei ole sisse lülitatud.	Lülitage audiosüsteem sisse.
	Audiosüsteemi sulavkaitse on läbi põlenud.	Asendage sulavkaitse (lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Sulavkaitsmed").
Audiosüsteem ei tööta, kuid näidik on süttinud.	Helitugevus on minimaalne.	Vajutage nuppu 19 või keerake nuppu 1 .
	Kõlarites on tekkinud lühis.	Pöörduge esindusse.
Vasak- ega parempoolsest kõlarist ei kosta heli.	Heli tasakaal (vasak/parem kõlar) on valesti reguleeritud.	Seadke heli tasakaal sobivaks.
	Kõlari juhe on lahti tulnud.	Pöörduge esindusse.
Raadiolevi on halb või puudub täiesti.	Sõiduk asub raadiojaama saatjast liiga kaugel (taustamüra ja interferents).	Otsige uus saatja, mille signaal on parajasti tugevam.
	Mootori töö häirib vastuvõttu.	Pöörduge esindusse.
	Antenn on vigane või halvasti ühendatud.	Pöörduge esindusse.

TÕRKED (2/2)

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Telefon ei ühendu süsteemiga.	<ul style="list-style-type: none">– Teie telefon on välja lülitatud.– Teie telefoni aku on tühi.– Teie telefon ei ole veel vabakäekomplektiga ühildatud.– Bluetooth® ei ole teie telefonis ja süsteemis aktiivne.– Telefon ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.	<ul style="list-style-type: none">– Lülitage oma telefon sisse.– Laadige oma telefoni akut.– Ühildage oma telefon vabakäekomplektiga.– Aktiveerige oma telefoni ja süsteemi Bluetooth®-ühendus.– Konfigureerige telefon audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.
Bluetooth®-i teisaldatav audiomängija ei ühendu süsteemiga.	<ul style="list-style-type: none">– Teie telefoni audiomängija on välja lülitatud.– Teie teisaldatava mängija aku on tühi.– Teie teisaldatav audiomängija ei ole veel audiosüsteemiga ühildatud.– Bluetooth® ei ole teie teisaldatavas audiomängijas ja audiosüsteemis aktiivne.– Teisaldatav audiomängija ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.– Muusika ei ole teie teisaldatavas audiomängijas aktiivne.	<ul style="list-style-type: none">– Lülitage oma teisaldatav audiomängija sisse.– Laadige oma teisaldatava mängija akut.– Ühildage oma teisaldatav audiomängija audiosüsteemiga.– Aktiveerige oma teisaldatava mängija ja audiosüsteemi Bluetooth®-ühendus.– Konfigureerige teisaldatav mängija ühendamise soovi vastu võtma.– Sõltuvalt teie telefoni ühilduvusest võib muusikat saada kuulata teisaldatava mängija kaudu.
Näidikule ilmub teade “Aku tühjeneb”.	Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.	Laadige oma telefoni akut.

ALFABEETILINE INDEKS (1/2)

A

aeg
reguleerimineEST.2.27 → EST.4.27
AF-RDS sageduste jälgimineEST.3.10 – EST.4.11

B

Bluetooth ühendus.....EST.2.16 → EST.2.18, EST.4.16 → EST.4.19
Bluetooth®.....EST.2.6 → EST.3.6

E

ekraan
menüüEST.4.6
ettevaatusabinõud kasutamiselEST.1.1 → EST.1.2

F

FM / LW / MW lainepikkusEST.2.6 → EST.2.7
funktsiooninupudEST.4.6

H

hääle identifitseerimineEST.6.2
heli katkestusEST.2.8, EST.4.8
heliallika valikEST.2.8, EST.4.8
helistamineEST.2.22 → EST.4.23
helitugevusEST.2.8, EST.4.8

I

i Traffic.....EST.2.27 → EST.4.27

J

juhtmevaba laadija.....EST.6.3 → EST.6.4

K

käed-vabad telefonikomplekt.....EST.2.6 → EST.3.6
keel
vahetaEST.2.27 → EST.4.27
kommunikatsiooni helitugevusEST.2.24 → EST.4.25
kõne vastuvõttEST.2.22 → EST.4.23
kõneregisterEST.2.22 → EST.4.23

L

laineskaalaEST.2.9, EST.2.10 – EST.3.8, EST.3.9 – EST.4.9,
EST.4.10
liikumine.....EST.2.8, EST.4.8
lisaallikasEST.2.12 → EST.4.12

M

mälupulk
heliallikas.....EST.2.6 → EST.3.6
menüü
funktsioonimenüüEST.4.6

N

näidikEST.2.2 → EST.2.5
nupud.....EST.2.2 → EST.2.5

P

paneelid ja lülitid roolilEST.2.2 → EST.2.5

R

R&Go
kalendrifunktsioonEST.5.17
lühikirjeldusEST.5.3 → EST.5.7
multimeediumfunktsioonEST.5.12 → EST.5.14
navigatsioonifunktsioon.....EST.5.8 → EST.5.9
seadete kohandamine.....EST.5.18 → EST.5.19
sõidukifunktsioonEST.5.10 → EST.5.11
telefonifunktsioonEST.5.15 → EST.5.17

raadio

automaatrežiimEST.2.9, EST.2.10 – EST.3.8,
EST.3.9 – EST.4.9, EST.4.10
jaama valimineEST.2.9, EST.2.10 – EST.3.8,
EST.3.9 – EST.4.9, EST.4.10
jaamade automaatse mällu salvestamine.....EST.2.9,
EST.2.10 – EST.3.8, EST.3.9 – EST.4.9, EST.4.10
jaamade eelvalikEST.2.9, EST.2.10 – EST.3.8,
EST.3.9 – EST.4.9, EST.4.10
manuaalrežiim .. EST.2.9, EST.2.10 – EST.3.8, EST.3.9 – EST.4.9,
EST.4.10

raadiotekst.....EST.3.30

EST.7.1

ALFABEETILINE INDEKS (2/2)

RDS..... EST.2.6 – EST.3.6
reguleerimine
 audioEST.2.26 → EST.4.26

S

seisuasend..... EST.2.8, EST.4.8

T

telefoni desünkroniseerimine.....EST.2.18 → EST.4.18
telefoni eemaldamineEST.2.18 → EST.4.18
telefoni indeks.....EST.2.22 → EST.4.23
telefoni lahtiühendamine.....EST.2.21 → EST.4.22
telefoni sünkroniseerimine.....EST.2.16 → EST.2.18,
EST.4.16 → EST.4.19
telefoni ühendamine EST.2.19 – EST.3.16, EST.3.19 – EST.4.20
toimishäiredEST.6.5 → EST.6.6
töölepanek..... EST.2.8, EST.4.8

Ü

ühendus
 katkestusEST.2.20 → EST.4.21
 ühendusEST.2.24 → EST.4.25

U

USB-liides.....EST.2.12 → EST.4.12

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOTOJUI (1/2)

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate ar į kurią vykstate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis garso sistema

- Naudokitės jungikliais (esančiais priekyje arba ant vairo) ir sekite informaciją ekrane tik kai tai leidžia eismo sąlygos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Atsargumo priemonės naudojant telefoną

- Telefono naudojimą automobilyje reglamentuoja įstatymai. Visomis vairavimo sąlygomis draudžiama naudoti telefonus su laisvų rankų įranga: visi vairuotojai turi kontroliuoti vairavimą.
- Kalbėjimas telefonu vairuojant gali blaškyti dėmesį ir sukelti didelį pavojų bet kuriuo telefono naudojimo momentu (renkant numerį, kalbant, ieškant vardo telefonų knygelėje ir pan...).

Priekinės dalies priežiūra

- Naudokite švelnų audeklą, jei reikia – šiek tiek muiluoto vandens. Sudrėkinkite švelniu, truputį drėgnu audeklu, tuomet nuvalykite švelniu sausu audeklu.
- Nespauskite priekiniame skydelyje esančio ekrano ir nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio.

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOTOJUI (2/2)



Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų duomenys renkami naudojant jūsų automobilį. Juos tvarko gamintojas, veikiantis kaip tvarkytojas, pagal galiojančius reglamentus.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami:

- automobilio ir susijusių paslaugų naudojimui tobulinti ir optimizuoti;
- važiavimo ar naudojimosi sistemomis patirčiai tobulinti;
- saugai keliuose gerinti ir techninės priežiūros sistemoms numatyti;
- pagalbinio vairavimo sistemoms gerinti;
- su automobiliu susijusioms vertės pridedančioms paslaugoms pasiūlyti.

Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visiškai saugiai.

Daugiau apie jūsų duomenų naudojimą ir savo teises sužinosite apsilankę gamintojo svetainėje.

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. **Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.** Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.

Be to, visoje instrukcijoje minimas „Patvirtintas prekybos atstovas“ reiškia transporto priemonės gamintoją.

T U R I N Y S

Skyriai

Centrinis ekranas

1

Lentelės rodinys

2

Skaitmeninis ekranas

3

„R&Go“

4

Sistema

5

Veikimo sutrikimai

6

Abėcėlinė rodyklė

7





LT.1.4




Centrinis ekranas

Valdymo pultai	LT.2.2
Aprašymas.	LT.2.6
Veiksmai	LT.2.8
Radio klausymas	LT.2.9
Medijos garso šaltiniai	LT.2.12
Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas	LT.2.16
Telefono aparato prijungimas, atjungimas.	LT.2.19
Skambinimas, skambučio priėmimas	LT.2.22
Sistemos nustatymai	LT.2.26




VALDYMO PRIETAISAI (1/4)


Centrinis ekranas

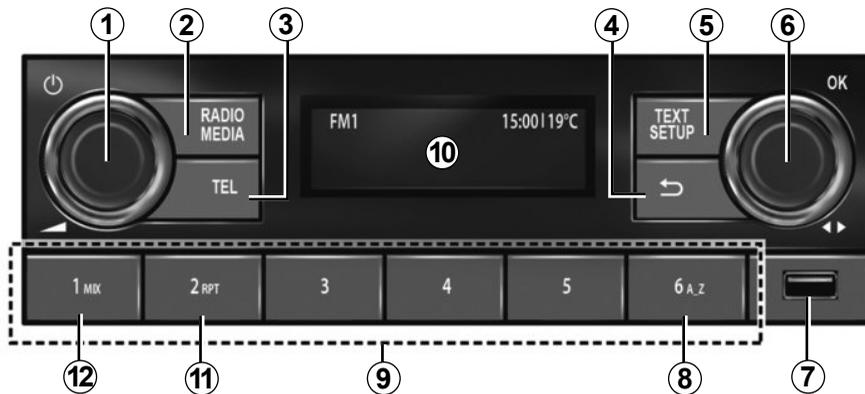

Vairo kolonėlės valdikliai

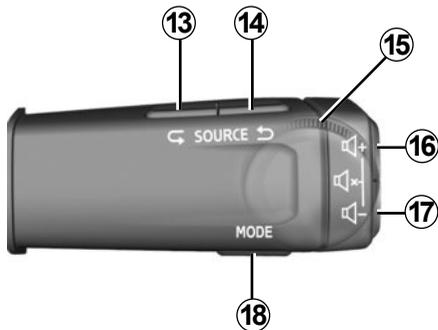

Vairo kolonėlės valdikliai

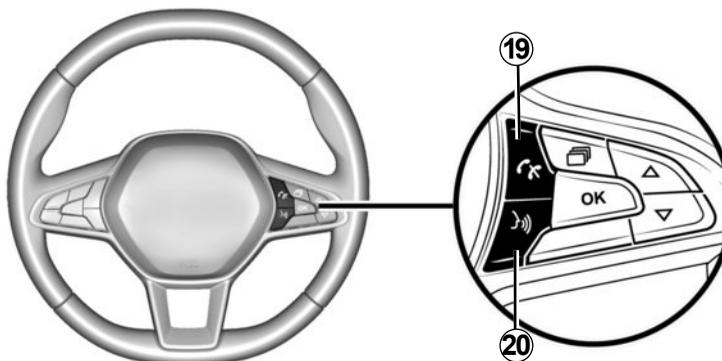

VALDYMO PRIETAISAI (2/4)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		<ul style="list-style-type: none"> – Paspaudimas: įjungiamas / išjungiamas automobilio radijas. – Pasukimas: reguliuojamas garsumas. 	
2		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: automatiškai paleidžiamas šaltinis, pasirinktas iš FM → DR → AM → USB → „BT garsas“. – Palaikymas paspaudus: atnaujinamas galimų radijo stočių sąrašas (FM ir DR). 	
3			<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: atidaromas meniu „Telefonas“; skambinama rodomu numeriu; priimamas gaunamas skambutis. – Palaikymas paspaudus: atmetamas gaunamas skambutis.
4		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: grįžtama į ankstesnį meniu lygį, atšaukiamas tuometis veiksmas arba pereinama į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį. – Palaikymas paspaudus: grįžtama į pagrindinį meniu. 	
5		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: funkcija „Setup“ – atidaromas tinkintų nuostatų meniu. – Palaikymas paspaudus: funkcija „Text“ – FM, DR – parodoma papildoma informacija, kurią radijo stotys transliuoja programų ar pranešimų metu. 	<ul style="list-style-type: none"> – Palaikymas paspaudus: funkcija „Text“ – parodomas prijungtas telefonas.
6	  	<p>Skydelio valdymo rankenėlė</p> <ul style="list-style-type: none"> – Paspaudimas: patvirtinamas veiksmas; parodomas radijo stočių sąrašas (mėgstamiausios ir sąrašas); parodomas garso grojaraštis (medijos). – Pasukimas: DR – pakeičiama stotis; FM ir AM – ieškoma rankiniu būdu; BT ir USB – praleidžiamas garso takelis. 	<p>Skydelio valdymo rankenėlė</p> <ul style="list-style-type: none"> – Paspaudimas: atsiliepiama į skambutį / baigiamas pokalbis arba pasirenkamos skambučio parinktys. – Pasukimas: slenkama per telefono knygėlę ir skambučių sąrašą.
7		USB lizdas, skirtas MP3 grotuvui ar papildomiems garso šaltiniams.	Norint įjungti telefono turinį nenaudojant Bluetooth® ryšio (atsižvelgiant į turimą telefoną).

VALDYMO PRIETAISAI (3/4)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
8		Muzikos sąrašė ieškoma pagal raidę / adresatų sąrašė ieškoma pagal raidę.	
9		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas (1–6) – atkuriami įrašyta radijo stotis. – Palaikymas paspaudus (1–6) – išsaugoma stotis. 	
10		Automobilio radijo valdiklių rodiniai ekrane.	
11		RPT : pakartotinai paleidžiamas grojaraštis.	
12		MIX : grojaraštis leidžiamas atsitiktine tvarka.	
13 ir 14		Slinkite per garso šaltinius, kad pasirinktumėte vieną iš šių nuostatų: FM → DR → AM → USB → „BT garsas“.	
15		Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Sukimas: <ul style="list-style-type: none"> – FM ir AM: atliekama automatinė / greita paieška. – DR, BT garsas ir USB: pakeičiama radijo stotis arba garso takelis. – Aukštyn / žemyn. 	Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Pasukimas: slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, pokalbio atidėjimas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas).
16 ir 17		Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garsas.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> – Radijo garso išjungimas/jjungimas. – Pristabdomas/paleidžiamas garso takelis, leidžiamas nešiojamojo Bluetooth® grotuvo arba USB grotuvo. 	

VALDYMO PRIETAISAI (4/4)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
18		USB/„Bluetooth®“ garso medijos naudojimas – Trumpas spustelėjimas: „Repeat“ – pakartotinai paleidžiamas garso įrašas. – Palaikymas paspaudus: „Mix“ – paleidimas atsitiktine tvarka.	– Trumpas spustelėjimas: patvirtinamas pasirinkimas telefonų knygelėje arba skambučių sąrašė. – Palaikymas paspaudus: grįžtama į daugumą meniu.
19			Gaunamasis skambutis: – Trumpas spustelėjimas: atsiliepiamas į skambutį. – Palaikymas paspaudus: baigiamas pokalbis/atmetamas skambutis. Vyksta pokalbis/išeinantis skambutis: – Trumpas spustelėjimas: baigiamas pokalbis.
20		– Trumpas spustelėjimas: įjungiamas balso atpažinimo funkcija. – Palaikymas paspaudus: išjungiamas balso atpažinimo funkcija.	

APIBŪDINIMAS (1/2)

Įvadas

Garso sistema turi šias funkcijas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninį antžeminį radiją (DR);
- USB išorinių garso įrenginių valdymas;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistema.

Radio funkcijos

Radiojį galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB, DAB+ ir T-DMB formatu) atkuria geresnį garšą ir suteikia prieigą prie „Radio tekstas“ tekstinės informacijos, pasiekiamos slenkant tekstą ekrane, kad būtų parodyta:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...

RDS sistema suteikia galimybę rodyti kai kurių stočių pavadinimus ar FM radijo stočių transliuojamą informaciją:

- informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono laisvų rankų funkcija

Telefono laisvų rankų sistema Bluetooth® siūlo šias funkcijas, kad jums nereiktų atlikti veiksmų su telefonu:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambučių;
- perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašytų telefonų knygėlės adresatų sąrašą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti sistemos skambučių žurnalą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo prietaiso tipo, turite keletą galimybių prijungti nešiojamą grotuvą:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.


Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažįsta ir valdo jūsų nešiojamą skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naudojantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

APIBŪDINIMAS (2/2)

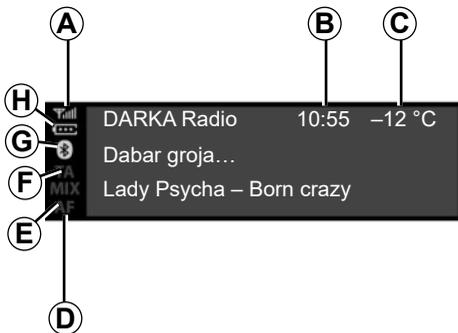

Rodiniai ekrane

- A** Informacija apie telefono tinklo būseną.
- B** Dabartinis laikas.
- C** Lauko temperatūra.
- D** Alternatyvus dažnis.
- E** Šaltinio garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- F** Informacija apie eismą.
- G** „Bluetooth®“ ryšio informacija.
- H** Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

NAUDOJIMO GALIMYBĖS

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai paspauskite , kad įjungtumėte savo garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes. Paspauskite , kad papildomai veiktų dar kelias minutes.

Trumpai paspauskite , kad išjungtumėte garso sistemą. Sistema rodo tik laiką.

Šaltinio pasirinkimas

Spaudinėdami mygtuką  peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti paspausdami .

Ijungus radiją, turėtų groti prieš tai leista medija. Jei ne, trumpai spustelėkite .

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

Pastaba: paspauskite  arba , kad būtų parodytas telefono meniu.

Garsumas

Reguluokite garsumą pasukdami  skydelyje arba paspausdami  ar .

Ekrane rodoma „Greitis“ ir esama nuostata.



Nutildymas

Vienu metu paspauskite  ir . Ekrane bus parodytas pranešimas „MUTE“.

Vėl trumpai spustelėkite  arba , norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo garso šaltinio.

Nutildymo funkcija įjungti/išjungti taip pat galite pasukdami  skydelyje.

RADIJO KLAUSYMAS (1/3)

Pasirinkite radijo juostą

Pasirinkite pageidaujama bangų juostą – FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), kelis kartus paspausdami .

Radijo stoties pasirinkimas

Ijungę šį režimą, galite rankiniu būdu ieškoti radijo stočių slinkdami per dažnius: pasukite skydelyje esantį valdiklį  arba paspauskite  ant vairo kolonėlės, kad pradėtumėte automatinę paiešką.



Radijo stoties įsiminimas

Šiuo režimu galima klausytis jūsų iš anksto nustatytų radijo stočių.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR, AM ir kt.), tada pirmiau aprašytais būdais pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų 1–6, atsižvelgiant į tą, ką pasirinksite, kol pasigirs garso signalas.

Galima įrašyti iki šešių vieno bangų ruožo radijo stočių.

Norėdami atkurti įrašytą radijo stotį, trumpai spustelėkite vieną iš mygtukų 1–6, atsižvelgiant į tą, ką pasirinksite.

Radijo stočių sąrašą galite peržiūrėti stočių sąrašo viršuje, skiltyje „Mėgstamiausi“. Norėdami grįžti į radijo stočių sąrašą, naudokite .

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkę AM bangų juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR bangų juostas, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite pageidaujama bangų juostą (FM, AM arba DR), kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Skydelyje pasukite , kad galėtumėte slinkti per radijo stotis FM/DR sąrašė.

RADIJO KLAUSYMAS (2/3)

Radijo teksto rodymas

Kad būtų parodytas „Radijo tekstas“, paspauskite ir palaikykite .


Jei nėra jokios informacijos, ekrane rodomas pranešimas „Nėra pranešimų“.



Tekstinė informacija „Radijo tekstas“ (FM)

Kai kurios FM radijo stotys transliuoja su klausoma programa susijusią tekstinę informaciją (pvz., dainos pavadinimą, atlikėjo informaciją ir pan.). Paspauskite  ir iš eilės peržiūrėkite informaciją „Radijo tekstas“.

Pastaba: tokią informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys. Naudodami  skyde lyje arba  ant vairo kolonėlės galite slinkti per informaciją pagal rodymo stilių.

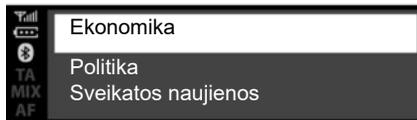

Informacija ir naujienos „Radijo tekstas“ (DR)

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti kai kurių stočių turimą tekstinę informaciją. Naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, galite slinkti per tekstą, kad būtų rodomos naujienos (ekonomikos, politikos, sveikatos, oro, sporto ir kt.)

Dar kartą paspauskite , kad grįžtumėte į šiuo metu leidžiamą radijo stotį.



Programų vadovas DR

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema gali parodyti radijo stoties laidų dienos programą.

Pastaba: tokia informacija teikiama tik per tris artimiausias pasirinktos stoties laiko atkarpas.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (1/4)

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Išorinio garso šaltinio naudojimas

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu.

Pastaba:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas FAT32 formatu, o talpa neturėtų būti didesnė kaip 500 GB.

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleis paskutinį grotą garso takelį.

Garso sistema išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Jei išorinio garso šaltinio kataloge yra failų, grojaraščių ir aplankų, ekrane jie rodomi ir atkuriami tokia tvarka:

- „Aplankai“;
- „Dainos“;
- „Grojaraščiai“.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

- paspauskite  skydelyje ir grįžkite į grojaraštį;
- pasukę  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, slinkite per garso takelius;

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite  skydelyje, kad būtų rodomas klausomas grojaraštis, tada paspauskite , kad būtų rodomi aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspaudę  grįžkite į ankstesnį aplanką;

arba

- paspauskite  skydelyje ir patvirtinkite paspausdami , kad pasirinktumėte aplanką/grojaraštį arba paleistumėte pasirinktą garso takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį, įkraunama baterija arba išlaikomas esamas naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygis.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.


MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (2/4)

Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis „Bluetooth®“ nešiojamuoju skaitmeniniu garso įrašų įrenginiu, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“. Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Pastaba:

- jei „Bluetooth®“ nešiojamajame skaitmeniniame garso įrašų įrenginyje yra **b** telefono funkcijos ir **a** garso grotuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;
- prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamąjo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

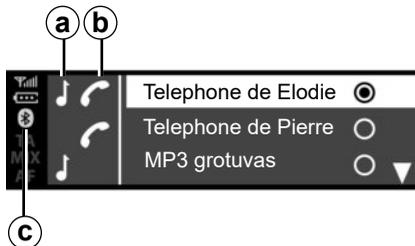

Jungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamąjo skaitmeninio garso įrašų įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant „Bluetooth®“ **c** funkciją arba USB jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį garso grotuvą padėkite į saugią vietą.

Gali nuslysti staigiai stabdant arba esant smūgiui.

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:


- įjunkite nešiojamąjo skaitmeninio garso įrašų grotuvo „Bluetooth®“ ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (daugiau informacijos rasite nešiojamąjo skaitmeninio garso įrašų grotuvo naudotojo vadove);
- pasirinkite „Bluetooth®“ garso šaltinį, paspaudę  arba .

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamąjo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.


Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

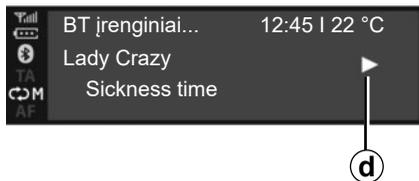

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis. Rodomas „PLAY“ simbolis **d**.

Pasukę  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, pereikite prie ankstesnio arba kito takelio.

Vienu metu paspauskite  ir , kad „NUTILDYTI“ **f** garso takelį (paspaudus dar kartą, takelis grojamas toliau).

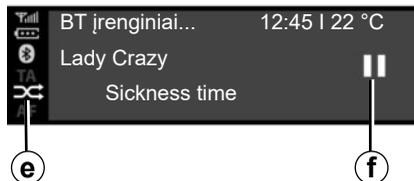

Ypatumai:

- Kai kuriais atvejais gali reikėti pasižiūrėti savo įrenginio naudojimo instrukciją, kad galėtumėte pabaigti prijungimo procedūrą;
- prienamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

Grojimas atsitiktine tvarka MIX

Paspauskite  arba paspauskite ir palaikykite  norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.


Ekране rodomas MIX simbolis **e**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Dar kartą paspauskite  arba paspauskite ir palaikykite  norėdami grojimą atsitiktine tvarka išjungti. „MIX“ simbolis **e** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Pastaba: prie garso sistemos prijungtame „Bluetooth®“ įrenginyje grojimo atsitiktine tvarka funkcija taikoma šiuo metu grojamam grojaraščiui. Pereikite prie kito aplanko / grojaraščio, kad įjungtumėte grojimo atsitiktine tvarka funkciją.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (4/4)

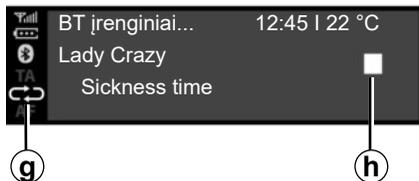


Kartokite „RPT“

Naudojant šią funkciją galima dar kartą paleisti tuo metų grojam takelį.

Paspauskite **[RPT]** arba spustelėkite **[MODE]**, kad įjungtumėte kartojimo funkciją. Ekране rodomas RPT simbolis **g**.

Dar kartą paspauskite **[RPT]** arba spustelėkite **[MODE]**, kad kartojimo funkciją išjungtumėte. „RPT“ indikatorius **g** užges.

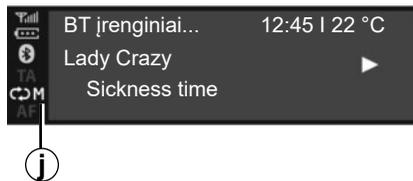

Pastaba: jeigu įjungta grojimo atsitiktine tvarka funkcija, įjungus kartojimo funkciją ji bus išjungta. „MIX“ simbolis **e** išsijungs ir įsijungs „RPT“ simbolis **g**.

„RPT“ ir „MIX“ funkcijas galite įjungti vienu metu. Ekране rodomas **j** simbolis.

Grojimo režimas

Atkūrimo režimą žymi šie simboliai:

- „PLAY“, **d**;
- „NUTILDYTI“, **f**;
- „STOP“, **h**.

Pristabdymas

Vienu metu paspauskite **[MIX+]** ir **[MIX-]**, kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį. Ekране rodomas **f** simbolis.

vėl vienu metu paspauskite **[MIX+]** ir **[MIX-]**, kad atšauktumėte garso nutildymą arba paleistumėte garso takelį. Ekrane vietoj **f** simbolio rodomas **d** simbolis.

Ši funkcija taip pat išjungiama pakeitus garsumą ar šaltinį arba automatiškai įsijungus informaciniam pranešimui.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).



Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite **TEL** arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Bluetooth“, tada patvirtinkite paspausdami **OK** arba **MODE**;
- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite Ijungta, tada patvirtinkite paspausdami **OK** arba **MODE**.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitinkinkite, ar telefono Bluetooth® ryšys įjungtas, ir nustatykite jo būseną „matomas“.

Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susiejimo procedūrą galima atlikti garso sistemoje arba telefone.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai vienas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.



„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite **TEL** arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

TELEFONO APARATO UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (2/3)

- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Nuskaityti įrenginius“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti maždaug iki 60 sekundžių.)

Pasukdami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausa.

Garso sistemos ekrane pasirodžius pranešimui „prijungtas“, „Bluetooth®“ įrenginys automatiškai išsaugomas ir prijungiamas prie transporto priemonės.

Tai atlikę matysite savo ekraną atpažintų telefonų sąrašę, kurį taip pat galite pasiekti naudodami antrinį meniu „Pasir. įrenginį“.

Po 60 sekundžių, jei susieti nepavyks, pasirodys pranešimas „Sujungti nepavyko“. Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus. Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalų perkėlimu.

„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite  arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami  skydelyje, pasirinkite „Sujungti įrenginį“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Vėl įveskite PIN: XXXXXX“ ir pradėdama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimedia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multimedia“ rodomas tik tada, jei programa „R&Go“ prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas „Telefonas“ meniu.

TELEFONO APARATO UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (3/3)

Jei pasiektas didžiausias garso sistemoje galimas užregistruoti telefonų skaičius, norint užregistruoti naują telefoną, reikia išregistruoti jau esamą (žr. šio skyriaus skirsnyje „Telefono išregistravimas“ pateiktą informaciją).



- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Ijungta“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, prašantis patvirtinti savo pasirinkimą (kaip pavaizduota iliustracijoje).

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Jei pasirinksite Ijungta, bus Ijungtas „Naik. įrenginį“ meniu.

Telefono aparato išregistravimas

Atsieję galite ištrinti telefoną iš laisvų rankų telefono sistemos atminties:

- paspauskite  arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite meniu „Naik. įrenginį“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visišškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (1/3)

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Žr. skyriaus „Telefono susiejimas/atsiejimas“ skirsnyje „Telefono susiejimas“ pateiktą informaciją.

Pastaba. turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba. pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.

- galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę „Bluetooth®“ ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Norėdami tai padaryti, žr. telefono naudojimo vadovą;
- kai prijungiama iš naujo arba kai du užregistruoti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu.

Pastaba: jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.




Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.




Dėl Jūsų saugumo šiuos veiksmus atlikite automobiliui stovint.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (2/3)

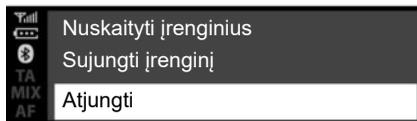

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

- paspauskite **TEL** arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- pasukite  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, kol pasieksite meniu „Pasir. įrenginį“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

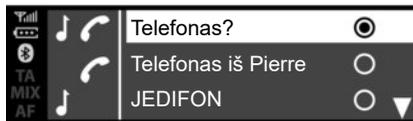

Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba. jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną jau užregistruotų telefonų sąrašė, esamas ryšys automatiškai pakeičiamas ryšiu su nauju pasirinktu telefonu.


Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- telefonas įjungtas;
- telefono akumulatoriaus įkrova neišsekusi;
- telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba. jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumulatoriaus įkrova išseks greičiau.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (3/3)

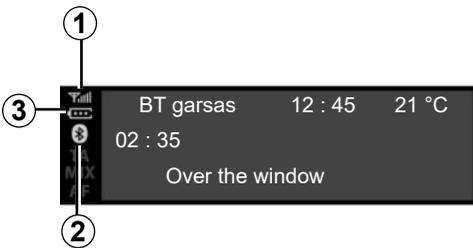

Telefono informacija

Prisijungus garso sistema pateikia informaciją apie telefoną:

- telefono tinklo būseną **1**;
- telefono baterijos įkrovos lygis **2**;
- prijungimo prie multimedijos sistemos tipas **3**.



Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjunkite garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinkite susietą telefoną, naudodami garso sistemą. Žr. skyriaus „Telefono aparatų susiejimas ir atsiejimas“ skirsnį „Telefono aparato atsiejimas“.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Ypatumai:

- jei telefonas išjungtas, jis taip pat bus atjungtas;
- jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Kaip atsieti ir pašalinti „Bluetooth®“ palaikantį telefoną, žr. skirsnyje „Telefono atsiejimas“, skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (1/4)

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

- paspauskite **TEL** arba , kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Adresų knyga“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

Pastaba: paskambinti koku nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima paspaudus  (žr. skyrių „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“).



Atidarę meniu „Adresų knyga“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą; norėdami taip padaryti:

- paspauskite **GAZ**, kad būtų parodytas skaitmeninis raidynas;
- naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, slinkite per abėcėlės raides;

- pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami  skydelyje;
- pasirinkite norimą adresatą, naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, tada paspauskite **OK**, kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
- pasirinkite norimą numerį, naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, tada patvirtinkite bei pradėkite skambutį paspausdami **OK**.

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (2/4)



Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspauskite **TEL** arba trumpai spustelėkite **☒**, kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami **☺** ant vairo kolonėlės arba **☺** skydelyje, pasirinkite „Skambučių sąrašas“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**;

- pasirinkite adresatą ar numerį, kuriam norite skambinti, naudodami **☺** skydelyje arba **☺** ant vairo kolonėlės, tada pradėkite skambučių paspausdami **TEL**, **OK** arba **☒**.

Norėdami skambinti paskutinį kartą rinktu numeriu, palaikykite paspaudę **TEL** arba **☒**.

Skambinimas surenkant numerį

Norėdami paskambinti surinkę numerį:

- paspauskite **TEL** arba trumpai spustelėkite **☒**, kad atidarytumėte meniu „Telefonas“;
- naudodami **☺** ant vairo kolonėlės arba **☺** skydelyje, pasirinkite „Rinkti numerį“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**;
- naudodami **☺** ant vairo kolonėlės arba **☺** skydelyje, pasirinkite kiekvieną numerį, tada patvirtinkite paspausdami **OK**;

- įvedę visą numerį paspauskite **TEL**, **☺** skydelyje arba **☒**, kad juo paskambintumėte.

Dar kartą paskutiniu rinktu numeriu galite skambinti palaikydami paspaudę **TEL** arba **☒**.

Atsiliepti kai skambina

Kai priimate skambučių, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).


Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima rodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.




Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdyti automobilį.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (3/4)

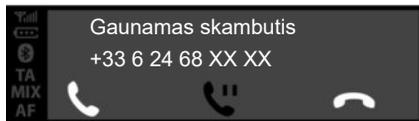

Norėdami atsiliepti, paspauskite [TEL] arba [☎]. Taip pat galite pasirinkti [☎] naudodami [☎] ant vairo kolonėlės arba [☎] skydelyje, tada patvirtinkite ir atsiliepkite paspausdami [OK].

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite [TEL] arba [☎]. Taip pat galite pasirinkti [☎] naudodami [☎] ant vairo kolonėlės arba [☎] skydelyje, tada patvirtinkite ir atmeskite skambutį paspausdami [OK].

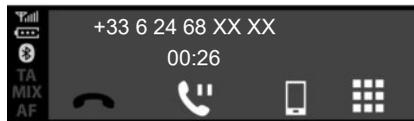

Norėdami skambutį perjungti į laukimo režimą, naudodami [☎] ant vairo kolonėlės arba [☎] skydelyje pasirinkite **1**. Tada patvirtinkite ir perjunkite skambutį į laukimo režimą paspausdami [OK].

Antro skambučio priėmimas

Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsąkytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami [☎];
- atmeskite skambutį pasirinkdami [☎];
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Skambučio metu

Galite:


- reguliuokite garsumą sukdami [🔊] garso sistemos skydelyje arba paspausdami [🔊] ar [🔊] valdiklyje prie vairo;
- baikite pokalbį paspausdami [TEL].

Taip pat galite:

- priimkite skambutį/tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami [☎];
- baikite pokalbį, jo metu pasirinkdami [☎];
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirinkant **1**.


Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (4/4)

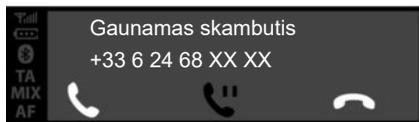


Pasukite  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami . Galite:

- priimkite skambutį/tęskite į laukimo režimą perjungtą skambučių pasirinkdami ;
- baikite pokalbį, jo metu pasirinkdami .

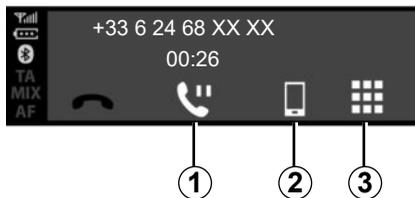

- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirinkant **1**;
- perjungti pokalbį iš garso sistemos į telefoną, pasirinkus **2**;
- valdykite telefono klaviatūrą iš garso sistemos pasirinkę **3**;

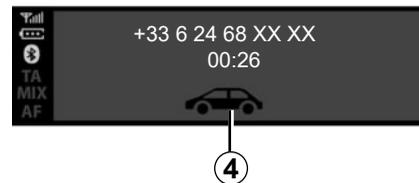

- perjunkite pokalbį iš telefono į garso sistemą pasirinkdami **4**.

Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).



Garso nustatymai

Paspaužę **TEXT SETUP** atverkite nustatymų meniu. Naudodami **[[]]** skydelyje arba **[[]]** ant vairo kolonėlės, pasirinkite „Garso nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami **OK** arba **MODE**. Galimos nuostatos:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Gars. pagal greitį“;
- „Ryškesni žemi garsai“;
- „Numatytasis garsas“.




„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite **OK** arba **[[]]** ant vairo kolonėlės, kad skirtingas parinktis pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

- „Žemi garsai“;
- „Vidutinis“;
- „Aukšti garsai“.

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje/ dešinėje);
- kai kuriuose automobilių modeliuose – „Pritildymas“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

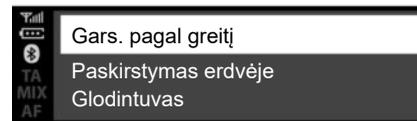

Naudodami **[[]]** skydelyje arba **[[]]** ant vairo kolonėlės, galite pakeisti kiekvienos nuostatos vertę.

Paspauskite **OK** arba **MODE**, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą. Norėdami išeiti iš dabartinio meniu, paspauskite **↵**.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Eikite į meniu „Garso nuostatos“ ir paspausdami **OK** arba **MODE** patvirtinkite „Gars. pagal greitį“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (2/6)

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- „OFF“;
- „L. žemas“;
- „Žemas“;
- „Vidutinis“;
- „Aukštas“;
- „Labai aukštas“.

„Ryškesni žemi garsai“

Naudojant „Ryškesni žemi garsai“ galima sustiprinti žemųjų dažnių garsą klausantis mažu garsumu.

Naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Ijungta / išjungta“, kad įjungtumėte / išjungtumėte šią funkciją, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

„Numatytasis garsas“

Ijunkite „Garso nustatymai“ ir pasirinkite „Numatytasis“. Paskui pasirinkite „Numatytasis garsas“.

Pasirinkite „Ijungta“ arba „Išjungta“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.



Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Laikrodis“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

- „Nustatyti laiką“: valandų ir minučių nustatymas;
- „Formatas“: pasirinkite laiko rodinio formatą – „12h“ arba „24h“.

Radijo nustatymai

Trumpai spustelėdami  įjunkite nuostatų meniu rodyimą, tada, naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Radijo nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami .

- „TA“;
- „AF“;
- „DR trikdžiai...“;
- „Nur. FM sąr.“;
- „Nur. DR sąr.“;
- „Pirmenybė teikiama DR“.

„AF“

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės. Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai perjungtų AF dažnį.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

SISTEMOS NUSTATYMAI (3/6)

„TA“

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- atverkite nustatymų meniu – paspauskite ir palaikykite  ir paskui patvirtinkite paspausdami ;
- naudodami  skydelyje arba ant vairo kolonėlės, pasirinkite „Radijo nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami  arba ;
- pasirinkite „TA“ naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, tada patvirtinkite paspausdami  arba ;
- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

Pastaba: ši funkcija yra negalima AM bangų juostoje.

Pasirinkite funkciją „Informacija apie eismą“ ir paskui, jei reikia, pasirinkite kitą garso šaltinį.

„DR trikdžiai...“ (naujienu laidos)

Kai ši funkcija įjungta, galima automatiškai klausytis naujienu, kai jas transliuoja tam tikros DR radijo stotys.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- atverkite nustatymų meniu – paspauskite ir palaikykite  ir paskui patvirtinkite paspausdami ;
- naudodami  ant vairo kolonėlės arba  skydelyje, pasirinkite „Radijo nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami  arba ;
- pasirinkite „TA“ naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, tada patvirtinkite paspausdami  arba ;
- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

Jei pasirinksite kitus šaltinius, pradėjus transliuoti naują pasirinkto tipo pranešimą, kiti šaltiniai bus pertraukti.

FM sąrašo atnaujinimas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

- Trumpai spustelėdami  atidarykite nuostatų meniu, pasukdami  skydelyje pasirinkite „Radijas“, tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasukdami  skydelyje pasirinkite „Nur. FM sąr.“, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Rodomas pranešimas „Nur. FM sąr.“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

Pastaba:

- jei pasirinktas kitas šaltinis, FM radijo stočių sąrašo atnaujinimas tęsiamas fone;
- klausydami FM radijo, taip pat galite atnaujinti FM stočių sąrašą, palaikydami paspaudę .

SISTEMOS NUSTATYMAI (4/6)

DR sąrašo atnaujinimas

Naudokite šią funkciją norėdami atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą:

- trumpai spustelėdami  atidarykite nuostatų meniu, pasukdami  skydelyje pasirinkite „Radijas“, tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasukdami  skydelyje pasirinkite „Nur. DR sąr.“, tada patvirtinkite paspausdami .

Pradedamas automatinis regiono skaitmeninių antžeminių radijo stočių sąrašo atnaujinimas. Rodomas pranešimas „Nur. DR sąr.“.

Automatinei dažnių paieškai pasibaigus, rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: klausydami FM radijo, taip pat galite atnaujinti DR stočių sąrašą, palaikydami paspaudę .

„Tran. v. m.“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM/DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu šaltinio pavadinimas pakeičiamas į „DR (FM)“.

„DR prioritetas“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: kai pirmenybė teikiama DR, šaltinio pavadinimas pakeičiamas į „FM (DR)“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (5/6)

Kalbos pasirinkimas

Ši funkcija suteikia galimybę pakeisti garso sistemos kalbą.

Paspausdami  atverkite skiltį „Kalba“. Naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės pasirinkite norimą kalbą, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Paspaudus  sugrįžtama į ankstesnį meniu.

Programinės įrangos versija

Atverkite nuostatų meniu paspausdami , tada slinkite žemyn iki parinktės „SW versija“. Ekrane rodoma programinės įrangos versija arba „Software“.

Norėdami atnaujinti programinę įrangą, kreipkitės į patvirtintą platintoją.

„Nustatymai“ (Bluetooth®)

Atverkite meniu „Telefonas“.

- paspauskite ;
- naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, pasirinkite skiltį „Nustatymai“, tada patvirtinkite paspausdami  arba .

Galimos nuostatos:

- „Greitis“: skambėjimo tono ar skambučio garsumo reguliavimas;
- „Skambėjimo tonas“: automobilio skambučio melodijos arba iš telefono perkeltos skambučio melodijos suaktyvinimas.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

SISTEMOS NUSTATYMAI (6/6)

Norėdami reguliuoti skambėjimo tono garsumą, kai prie garso sistemos prijungtas „Bluetooth®“ telefonas, naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, pasirinkite „Greitis“, tada patvirtinkite paspausdami .

Rodomas naujas papildomas meniu:

- „Skambėjimo tonas“;
- „Skambučių sąrašas“.

Naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, pasirinkite vieną iš dviejų skilčių, tada patvirtinkite paspausdami .

Norėdami aktyvuoti automobilio arba „Bluetooth®“ ryšiu prijungto telefono skambėjimo toną, pasukdami ir paspausdami  garso sistemos skydelyje arba naudodami  ant vairo kolonėlės, pasirinkite „Skambėjimo tonas“.

Rodomas naujas papildomas meniu:

- „Automobilis“;
- „Telefonas“.

Naudodami  skydelyje arba  ant vairo kolonėlės, pasirinkite vieną iš dviejų skilčių, tada patvirtinkite paspausdami .

Radijo teksto rodymas

Paspausdami ir palaikydami , atverkite radijo tekstų meniu. Garso sistema ekrane rodo „nepasiekiamas“.

Radijo teksto rodyneje daugiausia gali būti 64 simboliai.

Pastaba: jei tuo metu grojama radijo stotis radijo teksto rodyti negali, garso sistema ekrane rodo „Nėra pranešimų“.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.




Lentelės rodinys

Valdymo pultai	LT.3.2
Aprašymas.	LT.3.6
Veiksmai	LT.3.7
Radio klausymas	LT.3.8
Medijos garso šaltiniai	LT.3.11
Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas	LT.3.15
Telefono aparato prijungimas, atjungimas.	LT.3.19
Skambinimas, skambučio priėmimas	LT.3.22
Sistemos nustatymai	LT.3.25




VALDYMO PRIETAISAI (1/3)


Lentelės rodinys

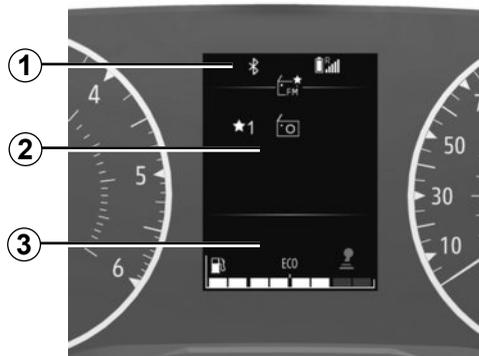

Vairo kolonėlės valdikliai

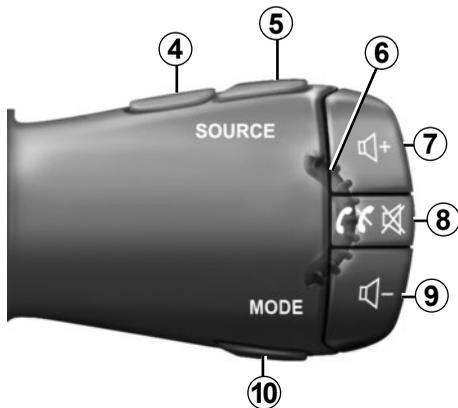

Vairo kolonėlės valdikliai

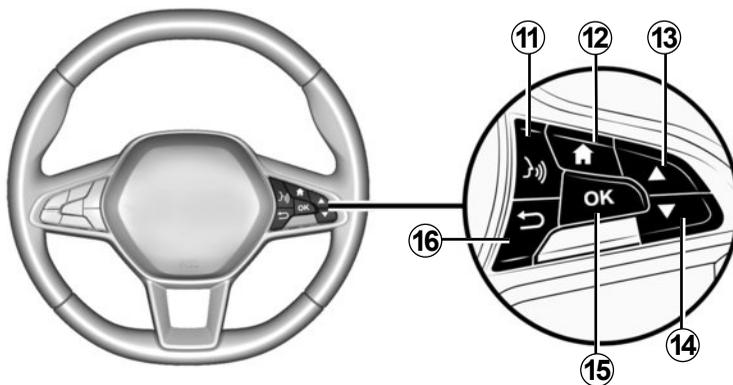

VALDYMO PRIETAISAI (2/3)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		Informacijos vieta: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2		Pasaulių rodyto sritis („Automobilis“, „Radijas“, „Medija“, „Telefonas“, „Nustatymai“).	
3		Automobilio kompiuterio vieta.	
4 ir 5		Slenkama per garso šaltinius norint pasirinkti FM → DR → AM → USB → BT garšas.	
6		<p>Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė</p> <p>Sukimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Radijas“, „BT audio“ ir USB: pakeičiama radijo stotis arba garso take-lis; – Aukštn/žemyn. 	<p>Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė</p> <p>Sukimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu. – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir 9	 ir 	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garšas.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas paspaudimas: <ul style="list-style-type: none"> – paleidžiama garso sistema; – nutildyti šiuo metu grojantį radijo šaltinį; – nutildomas garšas ir pristabdomas „Bluetooth®“ grotuvas, USB šaltinis, MP3 grotuvas arba nešiojamasis grotuvas. – Palaikymas paspaudus: išjungžiama garso sistema. 	<p>Kai priimate skambučių:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: atsiliepiamas į skambučių. – Palaikymas paspaudus: atmetamas skambutis. <p>Skambučio metu: baigti vykstantį pokalbį.</p>

VALDYMO PRIETAISAI (3/3)

		GARSO/MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
10		<p>Pakeičiamas FM, DR ir AM radijo stočių rodinys ir paieškos režimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sąrašo režimas (FM / DR radijo stočių paieška sąrašė); – rankinis režimas (FM / AM radijo stočių paieška pagal dažnį). <p>Jei naudojama USB / Bluetooth® medija:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: „Repeat“ – pakartotinai paleidžiamas garso įrašas; – Palaikymas paspaudus: „Mix“ – paleidimas atsitiktine tvarka. 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: įjungiamas telefono balso atpažinimo funkcija. – Palaikymas paspaudus: išjungiamas telefono balso atpažinimo funkcija. 	
12		Pagrindinio meniu atvėrimas/grįžimas į pagrindinį meniu.	
13 ir 14	 ir 	<p>Slenkama per pasaulius/meniu, sąrašus ir katalogus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: ieškoma rankiniu būdu; – Palaikymas paspaudus: atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. <p>Paleistas medijos įrenginys:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Palaikymas paspaudus: sukama pirmyn arba atsukama atgal. 	
15		Pasirenkama/patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtinamas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: grįžtama į ankstesnį pasaulio / meniu lygį, atšaukiamas tuometis veiksmas arba pereinama į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį. – Palaikymas paspaudus: grįžtama į pagrindinį meniu. 	

APIBŪDINIMAS (1/2)

Rodiniai ekrane

- A** Dabartinis laikas.
- B** Bluetooth® telefono ryšio informacija.
- C** Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.
- D** Informacija apie telefono tinklo būseną.
- E** Lauko temperatūra.
- F** Degalų lygis.
- G** Garso informacija (garso šaltinis, dainos pavadinimas ir kt.).

Pasaulių rodymo sritis

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

- „Automobilis“;
- „Radijas“;
- „Medija“;
- „Telefonas“;
- „Nustatymai“;
- ...

Pastaba: priklausomai nuo pasaulių kai kurie meniu gali būti neprieinami.

Įvairius pasaulius galite bet kada atverti naudodami mygtuką , esantį ant vairo valdiklio.



APRAŠYMAS (2/2)

Įvadas

Garso sistema turi šias funkcijas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninį antžeminį radiją (DR);
- USB išorinių garso įrenginių valdymas;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistema.

Radio funkcijos

Radiją galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB, DAB+ ir T-DMB formatu) atkuria geresnį garsą ir suteikia prieigą prie „Radio tekstas“ tekstinės informacijos, pasiekiamos slenkant tekstą ekrane, kad būtų parodyta:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...

RDS sistema suteikia galimybę rodyti kai kurių stočių pavadinimus ar FM radijo stočių transliuojamą informaciją:

- informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono laisvų rankų funkcija

Telefono laisvų rankų sistema Bluetooth® siūlo šias funkcijas, kad jums nereiktų atlikti veiksmų su telefonu:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambučių;
- perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašytų telefonų knygėlės adresatų sąrašą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti sistemos skambučių žurnalą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo prietaiso tipo (-ų), nešiojamąjį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažįsta ir valdo jūsų nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naudojantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

NAUDOJIMO GALIMYBĖS

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes. Trumpai spustelėkite , kad papildomai veiktų dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami paspaustą . Iliustracijoje rodoma sustabdyta arba „Automobilis“ režimu su išjungtu garsu veikianti garso sistema.

Šaltinio pasirinkimas


Spaudinėdami mygtuką  peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasulyje „Medija“.

Paspauskite , paspausdami  ant vairo kolonėlės,  arba , pasirinkite „Medija“, tada patvirtinkite paspausdami . Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

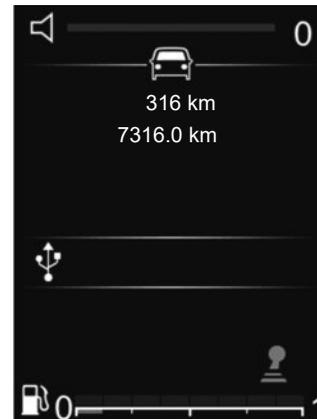

Garsumas

Nustatykite garsą paspausdami  arba . Trumpai spustelėkite , kad garsą padidintumėte viena padala.


Ekrane rodoma „Greitis“ ir esama nuostata.

Nutildymas

Trumpai spustelėkite , kad garsą nutildytumėte.

Vėl trumpai spustelėkite ,  arba , norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo garso šaltinio.

RADIJO KLAUSYMAS (1/3)

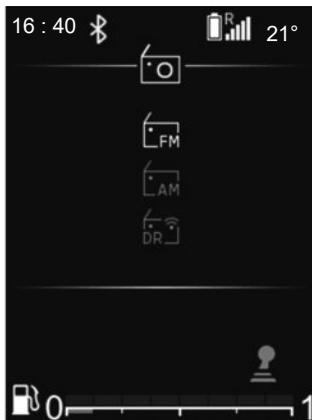

Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą dažnių juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), paspausdami atidarykite pasaulį „Radijas“, tada, naudodami arba , pasirinkite pageidaujamą bangų dažnių juostą arba paspauskite . Kai klausotės radijo stoties, paspaudę atversite juostos keitimo ekraną.

Radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

- sąrašo režimas **1** pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;




- rankinis režimas **2** pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

Sąrašo režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateiktą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be pavadinimo), naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Stotis, prie kurios sustosite sąrašė, bus netrukus paleidžiama.

Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudokite arba naršykite naudodami valdiklį ant vairo kolonėlės, arba .

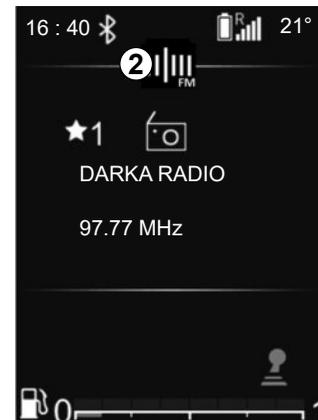

Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos apie šį veiksmą rasite šiame skirsnyje perskaitę informaciją apie „FM sąrašo atnaujinimą“ ir „DR sąrašo atnaujinimą“.


Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

- slinkite link aukštesnių dažnių naudodami valdiklį ant vairo kolonėlės arba ;

RADIJO KLAUSYMAS (2/3)

- slinkite link žemesnių dažnių naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės arba .
- Paspaudus  arba :
- trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
- palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

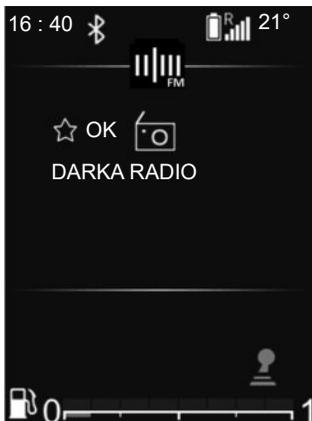

Radio/medijos ekrano informacija

Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma po sekundės arba paspaudus .

RADIJO KLAUSYMAS (3/3)

Radio stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti radijo stotį, esamame grojaraštyje palaikykite nuspaudę  ir pasirinkite padėtį parankiniuose. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis srityje pavadinimu – MEM--. Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę srityje pavadinimu – LIST --.

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudokite  arba naršykite naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės,  arba .

Stoties pasirinkimas

Pasirinkę AM bangų juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR bangų juostas, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamą bangų juostą (FM, DR arba AM) , kelis kartus paspausdami .

Šiame sąrašė gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudodami  ant vairo kolonėlės,  arba , slinkite per radijo stotis FM ir DR sąrašuose.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (1/4)

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

- paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

- pasukite  ant vairo kolonėlės arba, paspaudę  arba , slinkite per garso takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite  dar kartą ir grįžkite į ankstesnį aplanką;

arba

- paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba paleistumėte pasirinktą garso takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamą įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (2/4)


Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis „Bluetooth®“ nešiojamuoju skaitmeniniu garso įrašų įrenginiu, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Pastaba:

- jei „Bluetooth®“ skaitmeniname įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;
- prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

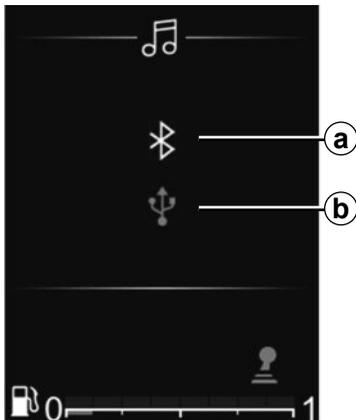

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant „Bluetooth®“ **a** funkciją arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:


- įjunkite Bluetooth® ryšį radijuje;
- įjunkite telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo „Bluetooth®“ ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (daugiau informacijos rasite įrenginio naudotojo vadove);
- pasirinkite „Bluetooth®“ garso šaltinį, kelis kartus paspausdami [source](#);
- iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.


Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (3/4)

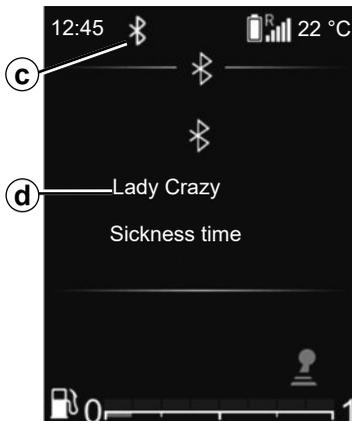

Kai Bluetooth® nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

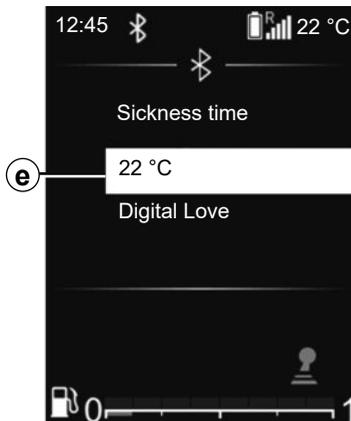

Paspauskite ant vairo esantį , kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.

Paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną **d**, paspauskite  arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: galimų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.



Grojimas atsitiktine tvarka MIX

Paspauskite ir palaikykite  norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.

Ekrane rodomas „MIX“ simbolis **f**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Dar kartą paspauskite ir palaikykite  norėdami grojimą atsitiktine tvarka išjungti. „MIX“ simbolis **f** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (4/4)



Kartokite „RPT“

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Spustelėkite **MODE** norėdami pakartoti visą grojaraštį.

Ekrane rodomas „RPT“ simbolis **g**.

Dar kartą spustelėkite **MODE**, kad būtų pakartotas šiuo metu leidžiamas garso takelis. Prie „RPT“ bus parodytas „1“ **h**.


Dar kartą spustelėkite **MODE**, kad kartojimo funkciją išjungtumėte. „RPT“ simbolis **g** išnyks.

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktį: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.



Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

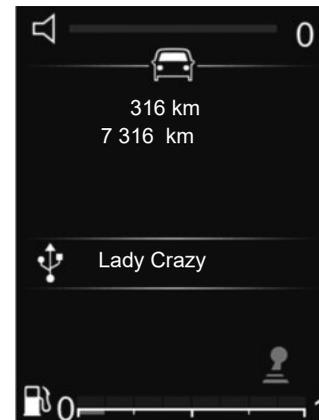

Garso nutildymas/ pristabdymas

Trumpai spustelėkite **FX**, kad nutildytumėte garso arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai spustelėkite **FX** arba naudokite garso valdiklį, kad vėl įjungtumėte ar tęstumėte garso takelio grojimą.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (1/4)

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ ir „Bluetooth®“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- naudodami  arba  pasirinkite „Ijungta“ ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami . Būklės juostoje  ekrane nepertraukiamai rodomas „Bluetooth®“ simbolis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® ryšys įjungtas, ir nustatykite jo būseną „matomas“.


Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai vienas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.

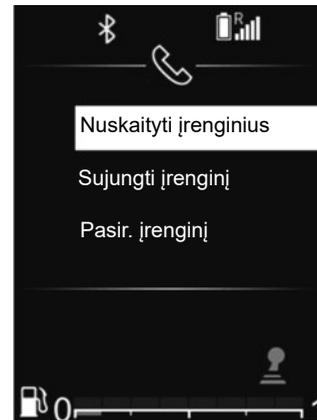

„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (2/4)

- paspaudę  arba  pasirinkite „Nuskaityti įrenginius“, tada patvirtinkite paspausdami .

Ekrane pasirodo pranešimas.

Paspauskite , kad pradėtumėte paiešką. Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

- Paspausdami  arba  pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad „Bluetooth®“ įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie transporto priemonės.

Tai atlikę matysite savo ekraną atpažintų telefonų sąrašę, kurį taip pat galite pasiekti naudodami antrinį meniu „Pasir. įrenginį“.

Po 60 sekundžių, jei susieti nepavyks, pasirodys pranešimas „Sujungti nepavyko“. Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- paspaudę  arba  pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite „Sujungti įrenginį“, tada patvirtinkite paspausdami .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Vėl įveskite PIN: XXXXXX“ ir pradėdama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (3/4)

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimédia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multimédia“ rodomas tik tada, jei programa „R&Go“ prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.



Telefono aparato išregistravimas

Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Telefono nuostatos“ ir „Naik. įrenginį“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .



- paspausdami  arba  pasirinkite norimą atsieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite „Įjungta“, tada patvirtinkite paspausdami .

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Jei pasirinksite „Įjungta“, bus įjungtas „Naik. įrenginį“ meniu.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (4/4)



Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite meniu „Nustatymai“, tada – „Telefono nuostatos“ ir „Pašalinti viską“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite lįungta, tada patvirtinkite paspausdami .

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiš- kai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (1/3)

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Žr. skyriaus „Telefono susiejimas/atsiejimas“ skirsnyje „Telefono susiejimas“ pateiktą informaciją.

Pastaba. turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būseną „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba. pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.

- galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę „Bluetooth®“ ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Norėdami tai padaryti, žr. telefono naudojimo vadovą;
- kai prijungiama iš naujo arba kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;

- jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.




Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl Jūsų saugumo šiuos veiksmus atlikite automobiliui stovint.


TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (2/3)

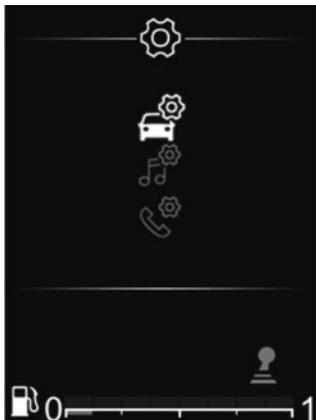

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspaudę  ant vairo kolonėlės,  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Pasirinkite meniu „Pasir. įrenginį“ paspausdami  ant vairo kolonėlės  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

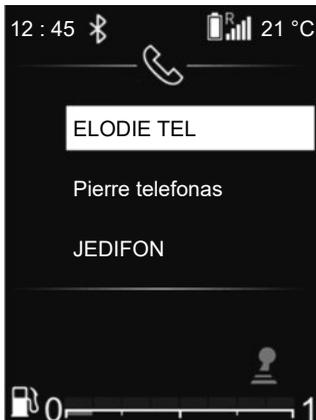

Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Naudodami valdymo rankenėlę, esančią ant vairo kolonėlės,  arba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeičiamas į naujo telefono ryšį.


Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- telefonas įjungtas;
- telefono akumulatoriaus įkrova neišsekusi;
- telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba. jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumulatoriaus įkrova išseks greičiau.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (3/3)

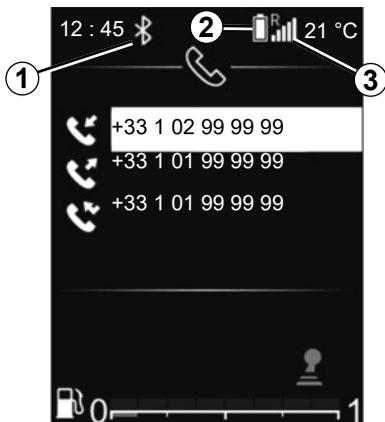

Telefono informacija

Prisijungus garso sistema pateikia informaciją apie telefoną:

- prijungimo prie multimedijos sistemos tipas 1;
- telefono baterijos įkrovos lygis 2;
- telefono tinklo būseną 3.



Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjunkite garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinkite susietą telefoną, naudodami garso sistemą. Žr. skyriaus „Telefono aparatų susiejimas ir atsiejimas“ skirsnį „Telefono aparato atsiejimas“.

Jei telefoną išjungsitė, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba. jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Norėdami išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, skaitykite informaciją skirsnyje „Bluetooth® funkcija“ skyrelyje „Apibūdinimas“.

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Kaip atsieti ir pašalinti „Bluetooth®“ palai-
kantį telefoną, žr. skirsnyje „Telefono atsiejimas“, skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (1/3)

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: paskambinti koku nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima paspaudus  (žr. skyrių „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“).



Norėdami rasti adresatą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspaudę  arba  ir patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite „Adresų knyga“, tada patvirtinkite paspausdami .

Atidarę meniu „Adresų knyga“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą; norėdami taip padaryti:

- norėdami suaktyvuoti paiešką paspaudę palaikykite  arba .
- paspaudę  ant vairo kolonėlės  arba , slinkite per abėcėlės raides;
- pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite , kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
- paspaudę  arba  pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambučių paspausdami .

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradėdant ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (2/3)



Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspaudę  atverkite pasaulį „Telefonas“, tada pasirinkite „Telefonas“ paspaudę  arba  ir patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite „Skambučių sąrašas“, tada patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami .



Atsiliepti kai skambina

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima rodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

- paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami .

arba

- trumpai spustelėkite .

Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

- paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami .

arba

- palaikykite paspaudę .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (3/3)



Antro skambučio priėmimas

Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami 
- atmeskite skambutį pasirinkdami 
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Norėdami baigti pokalbį, jo metu pasirinkite .

Skambučio metu

Galite:

- pareguliuokite garsą paspausdami  arba 
- baikite pokalbį paspausdami .

Paspauskite  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Taip pat galite:

- priimkite skambutį / tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami 
- baikite pokalbį, jo metu pasirinkdami 
- perjunkti skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**;
- pasirinkę **2** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.

Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).




Klaviatūros naudojimas skambučio metu

Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

- pasirinkite garso sistemos klaviatūrą paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami 
- paspausdami  arba  pasirinkite skaičių arba ženklą, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami .

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .

SISTEMOS NUSTATYMAI (1/6)

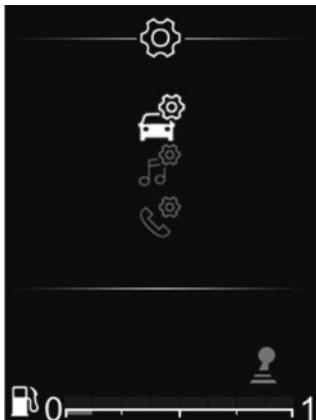


Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“.

Galimos nuostatos:

- „Automobilis“;
- „Garsas“;
- „Telefonas“.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

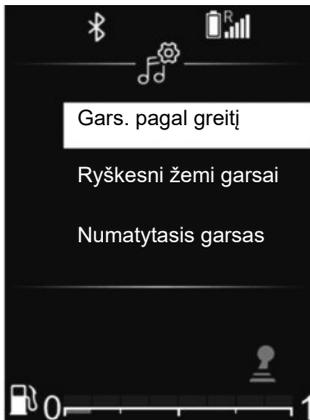


Garso nustatymai

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“, tada pasirinkite „Garsas“.

Pasirinkite „Garso nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami .

Galimos nuostatos:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Gars. pagal greitį“;
- „Ryškesni žemi garsai“;
- „Numatytasis garsas“.

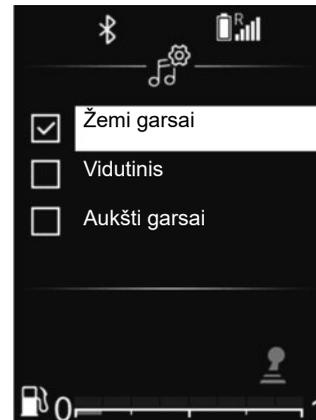

„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite arba , kad skirtingus elementus pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

- „Žemi garsai“;
- „Vidutinis“;
- „Aukšti garsai“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (2/6)

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

Naudodami funkciją „Paskirstymas erdvėje“ pakoreguokite garso paskirstymą salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje/dešinėje);
- kai kuriuose automobilių modeliuose – „Pritildymas“ (garso pasiskirstymas priekinėje/galinėje dalyje).

Paspausdami  arba  galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Eikite į meniu „Garso nustatymai“ ir patvirtinkite „Gars. pagal greitį“ paspausdami . Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- „OFF“;
- „L. žemas“;
- „Žemas“;
- „Vidutinis“;
- „Aukštas“;
- „Labai aukštas“.



„Žemi garsai Didinti“

Naudojant funkciją „Žemi garsai Ryškesni žemi garsai“ galima sustiprinti žemųjų dažnių garsą klausantis mažu garsumu.

Atidarykite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Žemi garsai Didinti“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Norėdami šią funkciją įjungti/išjungti, pasirinkite „ON“ arba „OFF“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

„Numatytasis garsas“


Ijunkite „Garso nustatymai“ ir pasirinkite „Numatytasis“. Paskui pasirinkite „Numatytasis garsas“.

Pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.

Paspauskite mygtuką  ir grįžkite į ankstesnį meniu.

SISTEMOS NUSTATYMAI (3/6)

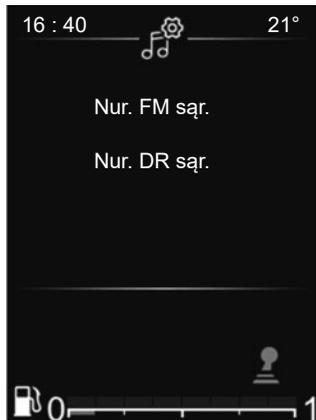

Radijo nustatymai

Trumpai spustelėdami  įjunkite nuostatų meniu, pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, pasirinkite „Garso nuostatos“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Galimos funkcijos:

- „Nur. FM sąr.“;
- „Nur. DR sąr.“;
- „Tran. v. m.“;
- „DR prioritetas“;
- „TA“;
- „AF“.

FM sąrašo atnaujinimas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“, tada – „Nur. FM sąr.“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Žinutė „Nur. FM sąr.“ rodoma prietaisų skydelyje.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

DR sąrašo atnaujinimas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Atidare meniu „Radijo nuostatos“, paspausdami  arba  pasirinkite „Nur. DR sąr.“. Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Žinutė „Nur. DR sąr.“ rodoma prietaisų skydelyje.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei paspaudžiant  arba FM pasirenkamas kitas šaltinis, DR radijo stočių sąrašas atnaujinamas fone.

SISTEMOS NUSTATYMAI (4/6)

„Tran. v. m.“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM/DR vienalaikis perdavimas“, gali praėti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„DR prioritetas“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: DR pirmenybės metu prieš stoties pavadinimą rodoma „DR>“.

„TA“

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite „Radijo nuostatos“ paspausdami valdiklį  ant vairo kolonėlės, tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite „TA“ paspausdami valdiklį  skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (AF automatinis perjungimas)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

SISTEMOS NUSTATYMAI (5/6)

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami .

Galimos nuostatos:

- „Nuskaityti įrenginius“;
- „Sujungti įrenginį“;
- „Pasir. įrenginį“;
- „Naik. įrenginį“;
- „Bluetooth“.

Žr. atitinkamus skyrius.

Paspauskite mygtuką ir grįžkite į ankstesnį meniu.



„Nustatymai“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Nustatymai“ ir patvirtinkite paspausdami .

Jei norite įjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, paspausdami arba , pasirinkite „ON“, tada patvirtinkite paspausdami .

Jei norite išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, paspausdami arba , pasirinkite „OFF“, tada patvirtinkite paspausdami .

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Paspaudę atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite „Automobilio nuostatos“ bei „Kalba“ ir paspausdami arba pasirinkite norimą kalbą. Tada patvirtinkite paspausdami .

SISTEMOS NUSTATYMAI (6/6)

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Paspausdami  arba  pasirinkite „Automobilio meniu“ ir „Laikrodis“. Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

- paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustatymą;
- nustatykite valandas paspausdami  arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;
- nustatykite minutes paspausdami  arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.

Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklą ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaikyti.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Skaitmeninis ekranas

Valdymo pultai	LT.4.2
Aprašymas.	LT.4.7
Veiksmai	LT.4.8
Radio klausymas	LT.4.9
Medijos garso šaltiniai	LT.4.12
Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas	LT.4.16
Telefono aparato prijungimas, atjungimas.	LT.4.20
Skambinimas, skambučio priėmimas	LT.4.23
Sistemos nustatymai	LT.4.26




VALDYMO PRIETAISAI (1/4)


Skaitmeninis ekranas



Vairo kolonėlės valdikliai

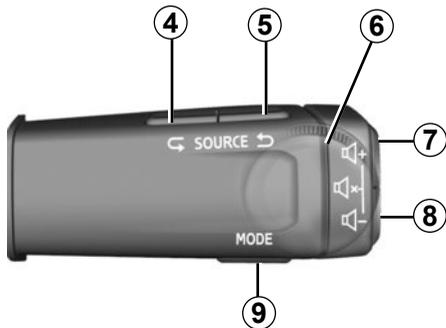

Vairo kolonėlės valdikliai

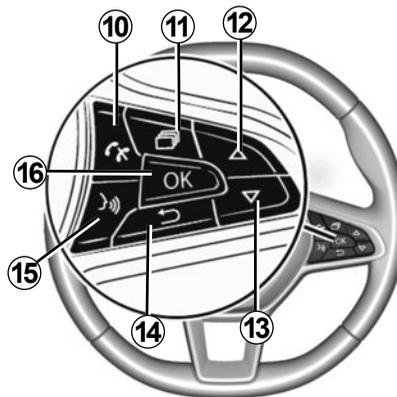

VALDYMO PRIETAISAI (2/4)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1		Informacijos vieta: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2		Pasaulių rodymo sritis („Automobilis“, „Radijas“, „Medija“, „Telefonas“, „Nustatymai“).	
3		Tuo metu naudojamo pasaulio (menu) rodymo sritis.	
4 ir 5		Slinkdami per garso šaltinius pasirinkite vieną iš šių nuostatų: FM → DR → AM → USB → „Bluetooth®“.	
6		<p>Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė</p> <p>Sukimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Radijas“, „BT audio (Bluetooth®)“: radijo stoties ar garso takelio keitimas; – Aukštyn/žemyn. 	<p>Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė</p> <p>Sukimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu. – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir 8	 ir 	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garsas.	
7 + 8		Nutildykite šiuo metu grojantį garso šaltinį.	

VALDYMO PRIETAISAI (3/4)

		GARSO/MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
9		<p>Pakeičiamas FM, DR ir AM radijo stočių rodinys ir paieškos režimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sąrašo režimas (FM/DR radijo stočių paieška sąrašė); – Rankinis režimas (FM/AM radijo stočių paieška pagal dažnį). <p>Jeį naudojama USB/Bluetooth® medija:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: „Repeat“ – pakartotinai paleidžiamas garso įrašas; – Palaikymas paspaudus: „Mix“ – paleidimas atsitiktine tvarka. 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: atidaromas pasaulis „Telefonas“; skambinama rodomu numeriu; priimamas gaunamas skambutis. – Palaikymas paspaudus: atmetamas gaunamas skambutis.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Trumpai spustelėjus: <ul style="list-style-type: none"> – rodomi pasauliai; – pereinama iš vieno pasaulio į kitą. – Palaikymas paspaudus: paslepiama pasaulių rodymo sritis. 	
12 ir 13	 ir 	<p>Slenkama per pasaulius/meniu, sąrašus ir katalogus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trumpas spustelėjimas: ieškoma rankiniu būdu; – Palaikymas paspaudus: atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. <p>Paleistas medijos įrenginys:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Palaikymas paspaudus: sukama pirmyn arba atsukama atgal. 	

VALDYMO PRIETAISAI (4/4)

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
14		Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį arba atšaukti tuometį veiksmą, atverkite radijo dažnių juostų pasirinkimo ekraną, pereikite į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį.	
15		<ul style="list-style-type: none">– Trumpas spustelėjimas: įjungiamas telefono balso atpažinimo funkcija.– Palaikymas paspaudus: išjungiamas telefono balso atpažinimo funkcija.	
16		Pasirenkama/patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtinamas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	

APIBŪDINIMAS (1/2)



Pasaulių ekranas

Įvairius pasaulius galite bet kada atverti palaikydami paspaudę .

Kelis kartus paspauskite , kad pasiektumėte pasaulį „Nustatymai“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

Pasaulių rodymo sritis

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

- „Automobilis“;
- „Radijas“;
- „Medija“;
- „Telefonas“;
- „Nustatymai“;
- ...

Pastaba: priklausomai nuo pasaulių kai kurie meniu gali būti neprieinami.

Įvairius pasaulius galite bet kada atverti naudodami mygtuką , esantį ant vairo valdiklio.

Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.



Rodyti visame ekrane

- A** Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną.
- B** Informacija apie telefono tinklo būseną.
- C** Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.
- D** „Bluetooth®“ ryšio informacija.
- E** Lauko temperatūra.
- F** Dabartinis laikas.
- G** Degalų lygio, akumuliatoriaus įkrovos lygio ir kt. rodymo sritis.
- H** Galimų pasaulių rodymo sritis.
- J** Tuo metu naudojamo pasaulio (meniu) rodymo sritis.

APRAŠYMAS (2/2)

Išvadas

Garso sistema turi šias funkcijas:

- FM ir AM radijas;
- skaitmeninį antžeminį radiją (DR);
- išorinių garso įrenginių valdymas USB, „BT garsas“;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistema.

Radijo funkcijos

Radiją galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB, DAB+ ir T-DMB formatu) atkuria geresnį garsą ir suteikia prieigą prie „Radijo tekstas“ tekstinės informacijos, pasiekiamos slenkant teksta ekrane, kad būtų parodyta:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...

RDS sistema suteikia galimybę rodyti kai kurių stočių pavadinimus ar FM radijo stočių transliuojamą informaciją:

- informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Telefono laisvų rankų funkcija

Telefono laisvų rankų sistema Bluetooth® siūlo šias funkcijas, kad jums nereiktų atlikti veiksmų su telefonu:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambutį;
- perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašytų telefonų knygėlės adresatų sąrašą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti sistemos skambučių žurnalą (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo prietaiso tipo (-ų), nešiojamąjį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

Funkcija Bluetooth®

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažįsta ir valdo jūsų nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naudojantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

NAUDOJIMO GALIMYBĖS

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėję ,  arba  įjunkite garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes. Trumpai spustelėkite , kad papildomai veiktų dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami paspaustą . Iliustracijoje rodoma sustabdyta arba „Automob.“ režimu su išjungtu garsu veikianti garso sistema.

Šaltinio pasirinkimas

Spaudinėdami mygtuką  peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Radio dažnių juostą taip pat galite pasirinkti pasulyje „Radijas“.

Paspaudę  pasirinkite pasaulį „Radijas“, tada – , kad būtų rodomas bangų juostų pasirinkimo meniu su FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), tada pasirinkite bangų juostą paspausdami  arba  ir patvirtinkite paspausdami .

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasulyje „Medija“.

Paspauskite , pasirinkite pasaulį „Medija“, paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami . Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.



Garsumas

Reguliuokite garsumą paspausdami  arba  ant vairo valdiklio.


Trumpai spustelėkite , kad garsą padidintumėte viena padala.

Nutildymas

Trumpai spustelėkite , kad garsą nutildytumėte.

Vėl trumpai spustelėkite ,  arba , norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo garso šaltinio.

RADIJO KLAUSYMAS (1/3)

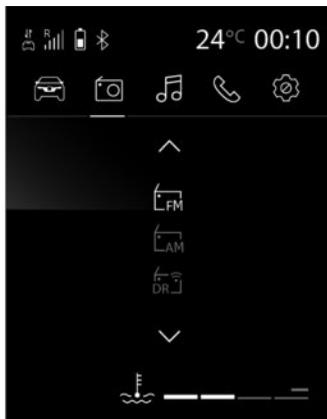


Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą dažnių juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), paspausdami  atverkite pasaulį „Radijas“, tada paspausdami  arba  pasirinkite norimą bangų dažnio juostą ir patvirtinkite paspausdami .

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

- sąrašo režimas, pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;
- rankinis režimas, pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

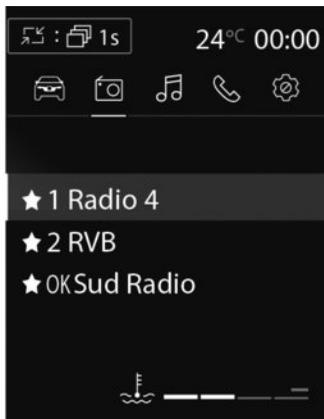


Sąrašo režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateikiamą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be pavadinimo), naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Stotis, prie kurios sustosite sąrašė, bus netrukus paleidžiama.

Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudokite  arba naršykite naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės,  arba .

Norėdami grįžti į sąrašo viršų, palaikykite paspaudę  arba .

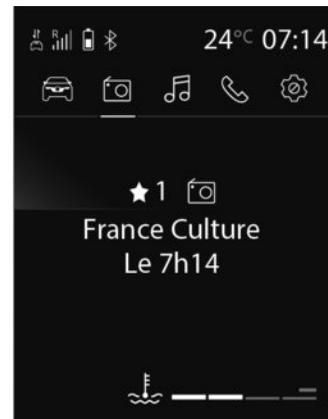

Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos apie radijo stočių sąrašą rasite šio skyriaus skiltyse „FM sąrašo atnaujinimas“ ir „DR sąrašo atnaujinimas“ pateiktą informaciją.

Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:


- slinkite link aukštesnių dažnių naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės arba .

RADIJO KLAUSYMAS (2/3)

– slinkite link žemesnių dažnių paspausdami  ant vairo kolonėlės arba .

Paspaudus  arba .

- trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
- palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

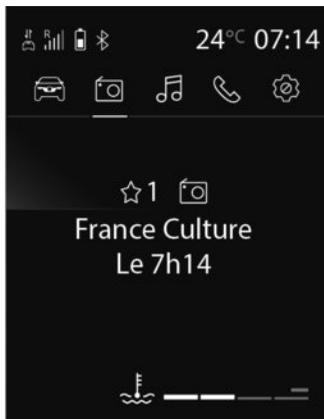

Radijo/medijos ekrano informacija

Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma po sekundės arba paspaudus .

RADIJO KLAUSYMAS (3/3)

Radijo stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje („Mėgstamiausios“ stotys).

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti radijo stotį, esamame grojaraštyje palaikykite nuspaudę  ir pasirinkite padėtį parankiniuose. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis srityje pavadinimu -- MEM --. Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę srityje pavadinimu -- LIST --.

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudokite  arba naršykite naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės,  arba .

Stoties pasirinkimas

Pasirinkite pageidaujamą bangų juostą (FM, DR arba AM), kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudodami  ant vairo kolonėlės,  arba  slinkite per radijo stotis FM ir DR sąrašuose.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (1/4)

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

- paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

- pasukite  ant vairo kolonėlės arba, paspaudę  arba , slinkite per garso takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

- paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite  dar kartą ir grįžkite į ankstesnį aplanką;

arba

- paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba paleistumėte pasirinktą garso takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamą įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (2/4)


Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis „Bluetooth“ nešiojamuoju skaitmeniniu garso įrašų įrenginiu, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Pastaba:

- jei „Bluetooth“ nešiojamajame skaitmeniniame garso įrašų įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo garso leistuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;
- prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

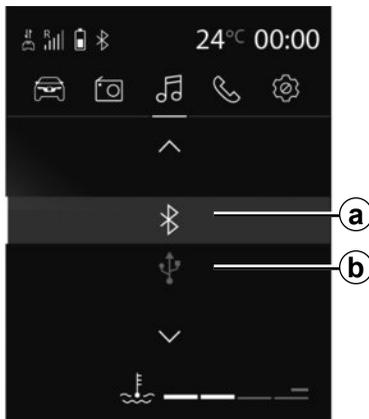

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant „Bluetooth“ **a** funkciją arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:


- įjunkite Bluetooth® ryšį radijuje;
- įjunkite telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio „Bluetooth“ ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (daugiau informacijos rasite įrenginio naudotojo vadove);
- pasirinkite „Bluetooth“ garso šaltinį, kelis kartus paspausdami [source](#);
- iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.


Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (3/4)

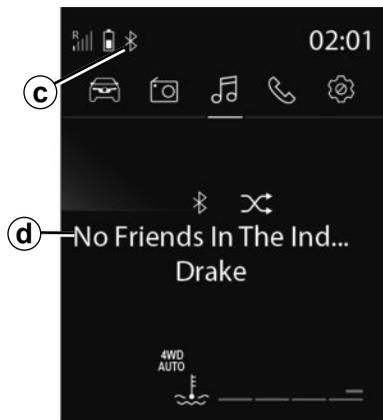

Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

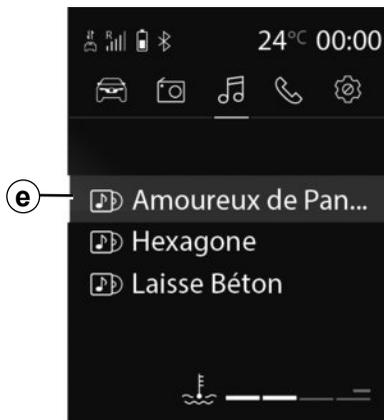

Paspauskite ant vairo esantį , kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.

Paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną **d**, paspauskite  arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: prieinamų funkcijų skaičius skiriasi ir priklauso nuo nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo rūšies bei jo suderinamumo su garso sistema.



Grojimas atsitiktine tvarka MIX

Paspauskite ir palaikykite  norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.

Ekrane rodomas „MIX“ simbolis **f**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Dar kartą paspauskite ir palaikykite  norėdami grojimą atsitiktine tvarka išjungti. „MIX“ simbolis **f** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

MEDIJOS GARSO ŠALTINIAI (4/4)



Kartokite „RPT“

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Spustelėkite **MODE** norėdami pakartoti visą grojaraštį.

Ekrane rodomas RPT simbolis **g**.

Dar kartą spustelėkite **MODE**, kad būtų pakartotas šiuo metu leidžiamas garso takelis. Prie „RPT“ bus parodytas „1“ **h**.

Dar kartą spustelėkite **MODE**, kad kartojimo funkciją išjungtumėte. „RPT“ simbolis **g** išnyks.

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktį: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.



Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).



Garso nutildymas/ pristabdymas

Trumpai spustelėkite **FX**, kad nutildytumėte garso arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai spustelėkite **FX** arba naudokite garso valdiklį, kad vėl įjungtumėte ar tęstumėte garso takelio grojimą.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (1/4)

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, „Telefono nuostatos“, tada – „Bluetooth®“, paspausdami  arba  ir patvirtinkite paspausdami ;
- naudodami  arba  pasirinkite „Jungta“ ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami . Būklės juostoje  ekrane nepertraukiamai rodomas „Bluetooth®“ simbolis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® ryšys įjungtas, ir nustatykite jo būseną „matomas“.


Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai vienas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.

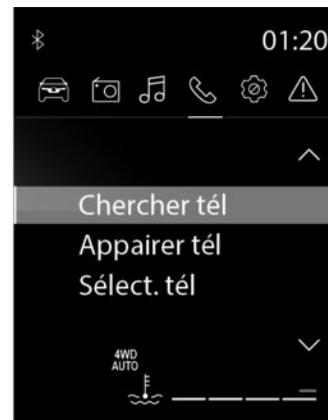

„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (2/4)

– paspaudę  arba  pasirinkite „Nuskaityti įrenginius“, tada patvirtinkite paspausdami .

Ekране pasirodo pranešimas. Paspauskite , kad pradėtumėte paiešką.

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Naudodami  arba  pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite pasirinkimą naudodami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad „Bluetooth®“ įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie transporto priemonės.

Tai atlikę matysite savo ekraną atpažintu telefonų sąrašė, kurį taip pat galite pasiekti naudodami antrinį meniu „Pasir. įrenginį“.

Po 60 sekundžių, jei susieti nepavyks, pasirodys pranešimas „Sujungti nepavyko“. Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

„Bluetooth®“ telefono užregistravimas garso sistemoje iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- paspaudę  arba  pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite „Sujungti įrenginį“, tada patvirtinkite paspausdami .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Vėl įveskite PIN: XXXXXX“ ir pradėdama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (3/4)

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR prijungtas“ arba „R&Go Multimedia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „R&Go Multimedia“ rodomas tik tada, jei programa „R&Go“ prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.



Telefono aparato išregistravimas

Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:


- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- paspaudę  arba , pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada – „Naik. įrenginį“ ir patvirtinkite paspausdami .



- paspausdami  arba  pasirinkite norimą atsieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite „Ijungta“, tada patvirtinkite paspausdami .

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Jei pasirinksite Ijungta, bus Ijungtas „Naik. įrenginį“ meniu.

TELEFONO SUSIEJIMAS, ATSIEJIMAS (4/4)

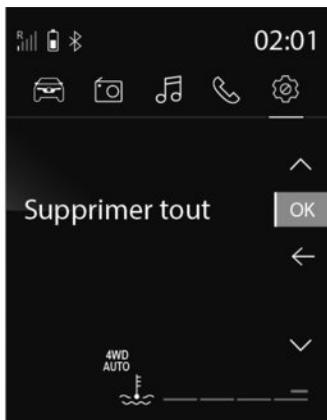

Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ ir „Pašalinti viską“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite „Įjungta“, tada patvirtinkite paspausdami .

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (1/3)

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Žr. skyriaus „Telefono susiejimas/atsiejimas“ skirsnyje „Telefono susiejimas“ pateiktą informaciją.

Pastaba. turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būseną „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba. pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.

- galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę „Bluetooth®“ ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Norėdami tai padaryti, žr. telefono naudojimo vadovą;
- kai prijungiama iš naujo arba kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;

- jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškaip pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl Jūsų saugumo šiuos veiksmus atlikite automobiliui stovint.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (2/3)



Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę  atverkite pagrindinį meniu ir atvėrę pasaulį „Telefonas“ pasirinkite meniu „Pasir. įrenginį“, paspausdami  ant vairo kolonėlės,  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Paspausdami  ant vairo kolonėlės,  arba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- telefonas įjungtas;
- telefono akumulatoriaus įkrova neišsekusi;
- telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūs telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba. jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumulatoriaus įkrova išseks greičiau.

TELEFONO APARATO PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (3/3)



Telefono informacija

Prisijungus garso sistema pateikia informaciją apie telefoną:

- telefono tinklo būseną **1**;
- telefono baterijos įkrovos lygį **2**;
- prijungimo prie multimedijos sistemos tipą **3**.

Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjunkite garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinkite susietą telefoną, naudodami garso sistemą. Žr. skyriaus „Telefono aparatų susiejimas ir atsiejimas“ skirsnį „Telefono aparato atsiejimas“.

Jei telefoną išjungsitė, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba. jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Norėdami išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, skaitykite informaciją skirsnyje „Bluetooth® funkcija“ skyrelyje „Apibūdinimas“.

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Kaip atsieti ir pašalinti „Bluetooth®“ palaiškintą telefoną, žr. skirsnyje „Telefono atsiejimas“, skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (1/3)

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: paskambinti koku nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima paspaudus  (žr. skyrių „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“).



Norėdami rasti adresatą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspaudę  arba  ir patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite meniu „Adresų knyga“, tada patvirtinkite paspausdami .

Atidarę meniu „Adresų knyga“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą; norėdami taip padaryti:


- norėdami suaktyvuoti paiešką paspaudę palaikykite  arba ;
- paspaudę  ant vairo kolonėlės  arba , slinkite per abėcėlės raides;
- pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite , kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
- paspaudę  arba  pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambučių paspausdami .

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradėdami ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.


SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (2/3)

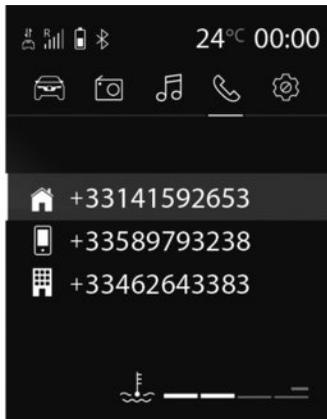

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“, paspaudę  arba , ir pasirinkite „Skambučių sąrašas“, paspausdami  arba . Patvirtinkite paspausdami .
- paspaudę  arba  pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami .

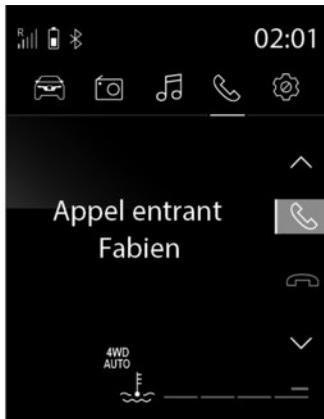

Atsiliepti kai skambina

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima rodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

- paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami .

arba

- trumpai spustelėkite .

Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

- paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami .

arba

- palaikykite paspaudę .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (3/3)



Antro skambučio priėmimas

Kai priimate antrą skambučių, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambučių pasirinkdami ;
- atmeskite skambučių pasirinkdami ;
- perjunkite skambučių į laukimo režimą pasirinkdami **1**.

Norėdami baigti pokalbį, jo metu pasirinkite .

Skambučio metu

Galite:


- pareguliuokite garsą paspausdami  arba ;
- baikite pokalbį paspausdami .

Paspauskite  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Taip pat galite:

- priimkite skambučių/ tęskite į laukimo režimą perjungtą skambučių pasirinkdami ;
- baikite pokalbį, jo metu pasirinkdami ;
- perjungti skambučių į laukimo režimą pasirinkiant **1**;
- pasirinkę **2** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.

Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

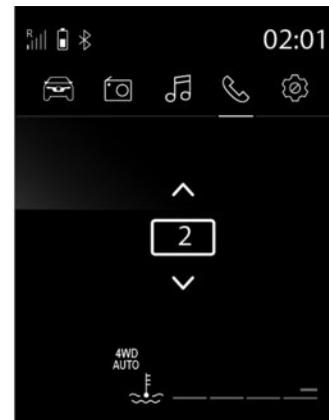


Klaviatūros naudojimas skambučio metu

Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

- pasirinkite garso sistemos klaviatūrą paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami ;
- paspausdami  arba  pasirinkite skaičių arba ženklą, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami .

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .

SISTEMOS NUSTATYMAI (1/6)

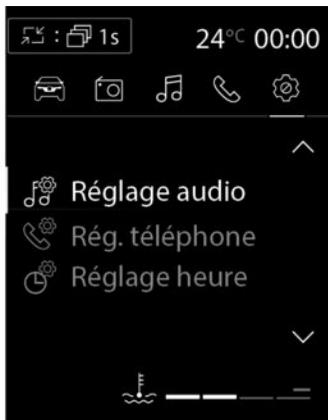


Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“.

Galimos nuostatos:

- „Garso nuostatos“;
- „Telefono nuostatos“;
- „Automobilio nuostatos“;
- „Laiko nustatymas“;
- ...



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

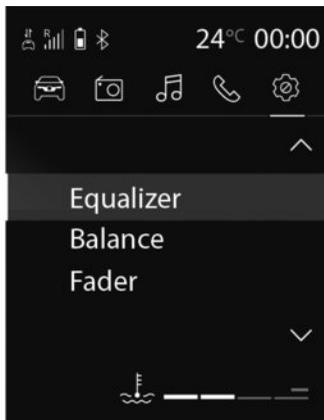


Garso nustatymai

Atvėrę pasaulį „Nustatymai“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasirinkite meniu „Garso nuostatos“, „Garso nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami .

Galimos nuostatos:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Gars. pagal greitį“;
- „Ryškesni žemi garsai“;
- „Numatytasis garsas“.

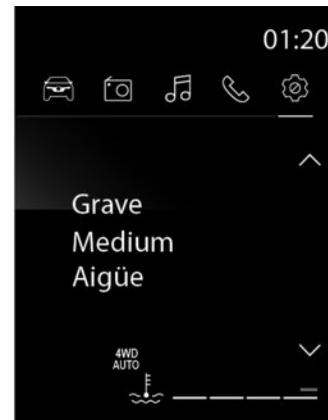

„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite arba , kad skirtingus elementus pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

- „Žemi garsai“;
- „Vidutinis“;
- „Aukšti garsai“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (2/6)

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

Naudodami funkciją „Paskirstymas erdvėje“ pakoreguokite garso paskirstymą salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje/ dešinėje);
- kai kuriuose automobilių modeliuose – „Pritildymas“ (garso pasiskirstymas priekinėje/galinėje dalyje).

Paspausdami arba galite pakeisti visų nuostatų vertes.


Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Eikite į meniu „Garso nustatymai“ ir patvirtinkite „Gars. pagal greitį“ paspausdami . Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- „OFF“;
- „L. žemas“;
- „Žemas“;
- „Vidutinis“;
- „Aukštas“;
- „Labai aukštas“.

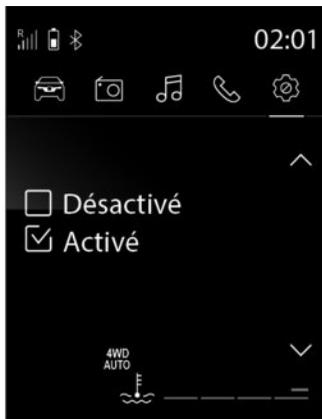

„Žemi garsai Didinti“

Naudojant funkciją „Žemi garsai Didinti“ galima sustiprinti žemųjų dažnių garsą klausantis mažu garsumu.

Atidarykite meniu „Garso nuostatos“, tada patvirtinkite „Žemi garsai Didinti“ paspausdami arba . Patvirtinkite paspausdami .

Norėdami šią funkciją įjungti/išjungti, pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“, paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

„Numatytasis garsas“


Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Atverkite meniu „Garso nuostatos“ ir pasirinkite „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Numatytasis garsas“.

Pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.

Paspauskite mygtuką ir grįžkite į ankstesnį meniu.

SISTEMOS NUSTATYMAI (3/6)

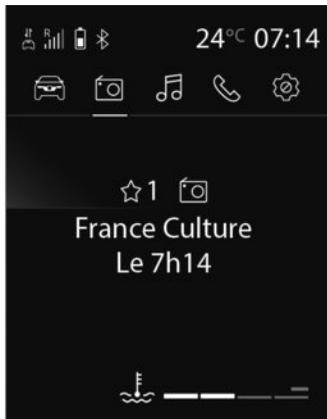

Radiojo nustatymai

Trumpai spustelėdami  įjunkite nuostatų meniu, pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada pasirinkite „Garso nuostatos“ ir „Radiojo nuostatos“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Galimos funkcijos:

- „Nur. FM sąr.“;
- „Nur. DR sąr.“;
- „Tran. v. m.“;
- „DR prioritetas“;
- „TA“;
- „AF“.

FM sąrašo atnaujinimas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Radiojo nuostatos“, tada – „Nur. FM sąr.“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Žinutė „Nur. FM sąr.“ rodoma prietaisų skydelyje.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

DR sąrašo atnaujinimas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Atvėrę pasaulį „Nustatymai“ pasirinkite „Garso nuostatos“ ir „Radiojo nuostatos“, tada – „Nur. DR sąr.“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Žinutė „Nur. DR sąr.“ rodoma prietaisų skydelyje.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei paspaudžiant  arba FM patsirenkamas kitas šaltinis, DR radijo stočių sąrašas atnaujinimas fone.

SISTEMOS NUSTATYMAI (4/6)

„Tran. v. m.“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM/DR vienalaikis perdavimas“, gali praėti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM.. Be to, gali skirtis garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„DR prioritetas“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: DR pirmenybės metu prieš stoties pavadinimą rodoma „DR>“.

„TA“

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

- atvėrę pasaulį „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Garso nuostatos“ ir „Radijo nuostatos“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .
- pasirinkite „TA“ paspausdami valdiklį  skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami .
- pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (5/6)

„AF“ (AF automatinis perjungimas)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai


Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami .

Galimos nuostatos:

- „Nuskaityti įrenginius“;
- „Sujungti įrenginį“;
- „Pasir. įrenginį“;
- „Naik. įrenginį“;
- „Bluetooth“.

Žr. atitinkamus skyrius.

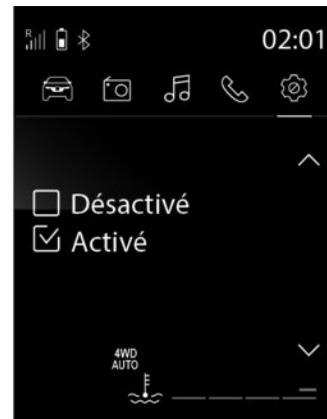

„Nustatymai“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami .

Jei norite įjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Įjungta“, paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Jei norite išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Išjungta“, paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami .

SISTEMOS NUSTATYMAI (6/6)

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite pasaulį „Nustatymai“ ir „Automobilio nuostatos“, tada – „Kalba“ ir pasirinkite norimą kalbą, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite pasaulį „Nustatymai“ ir parinktį „Laiko nustatymas“, paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

- paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustatymą;
- nustatykite valandas paspausdami  arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;
- nustatykite minutes paspausdami  arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.

Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaikyti.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.




R&Go

Supažindinimas su R&GO.	LT.5.2
R&GO: bendras aprašymas	LT.5.3
R&GO: navigacijos funkcija	LT.5.8
R&GO: automobilio funkcija	LT.5.10
R&GO: multimedijos funkcija	LT.5.12
R&GO: telefono funkcija	LT.5.15
R&GO: nuostatų reguliavimas	LT.5.18



ĮVADAS R&GO

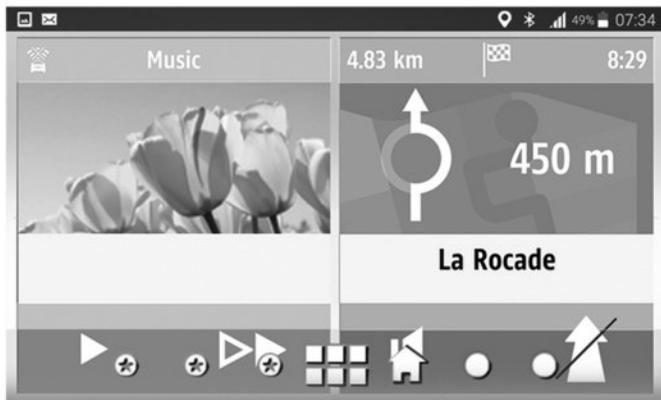

Įvadas

„R&Go“ yra programa, kurią galima atsisiųsti iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Naudodamiesi šia programa galite pasiekti kelis meniu:

- „Navigation“;
- „Multimedia“;
- „Car“;
- „Phone“;
- kalendorių;
- „Nustatymai“.

Ypatumai:

- išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus ir planšetinius kompiuterius kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą arba apsilankykite gamintojo svetainėje, jei tokia yra;
- daugiau informacijos apie šią programą rasite dalyje „R&GO: bendras aprašymas“.




Telefono laikiklis

Priklausomai nuo įrangos, naudodami „R&Go“ programą su ergonomine įranga **1** galite nustatyti, kad telefonas visada būtų aktyvus centriniame pulte.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Telefono „USB“ kištuką įkišę į „USB“ jungtį, naudodami galite įkrauti arba išlaikyti esamą baterijos įkrovos lygį.

R&GO: BENDRAS APRAŠYMAS (1/5)

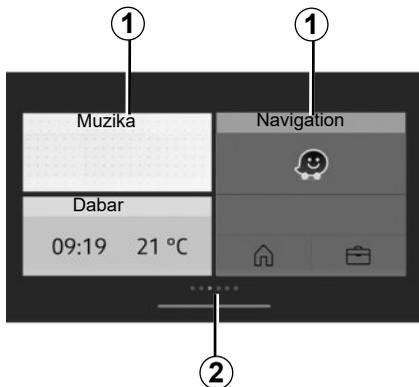

Ekranas

Tinkintas pradžios puslapis

1 Prieiga prie prisegtų programų.


2 Pustlapio žymekliai.

Pastaba: pagrindinio ekrano nustatymus galima keisti. Žr. skyrių „R&Go: parametų nustatymas“.

Bluetooth® jungimas

Patikrinkite, ar jūsų telefonas arba planšetinis kompiuteris yra susietas su garso sistema (informacijos apie telefono susiejimą žr. skyriuje „Telefono aparato susiejimas ir atsiejimas“).

Pastaba: jūsų telefone arba planšetiniame kompiuteryje Bluetooth® reikia aktyvinti ir nustatyti, kad būtų „matomas“ (daugiau informacijos žr. savo įrenginio naudotojo vadove).

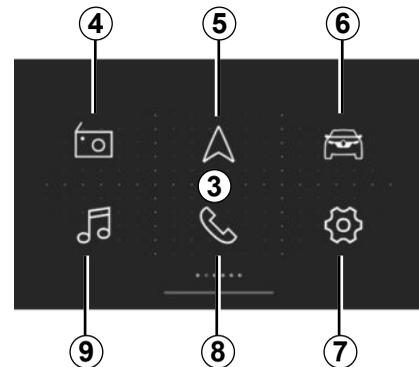

Numatytasis pagrindinis 3 „R&Go“ ekranas

Numatytame pagrindiniame ekrane rodomi šie menu:

4 „Radijas“: radijo valdymas;

5 „Navigation“: navigacijos valdymas;


6 „Automobilis“: valdykite degalų sąnaudas, „Driving eco“ ir kt.

7 „Nustatyti laiką“: „R&Go“ programos nuostatų valdymas;

8 „Telefonas“: telefono funkcijų valdymas;

9 „Multimedia“: multimedijos įrenginių valdymas;

R&GO: BENDRAS APRAŠYMAS (2/5)

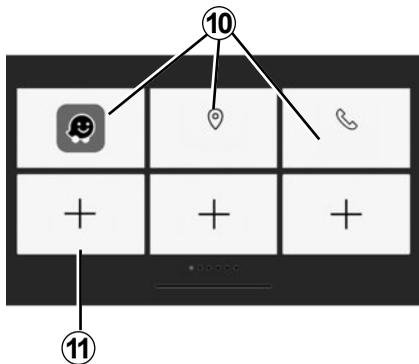


Parankinių ekranas

Norėdami pridėti sparčiausias nuorodas į mėgstamiausias funkcijas, naudokite „R&Go“ sistemą:

- programos;
- adresatai;
- „R&Go“ funkcijos;
- muziką;
- navigaciją;
- ...

10 Atverkite funkcijas, kurias anksčiau pažymėjote kaip parankines.

11 Atverkite parankinių valdymo ekraną.

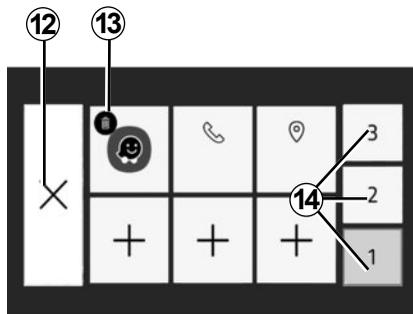

Parankinių valdymo ekranas

Norėdami atverti parankinių valdymo ekraną, paspauskite mygtuką **11**:

12 grįžkite į ankstesnį ekraną;

13 pašalinkite parankinį;

14 atverkite įvairius parankinių valdymo puslapius.

Rekomenduojama reguliariai atnaujinti „R&Go“ programą.


Pradžios puslapio tinkinimas

Galite tinkinti „R&Go“ pradžios puslapį. Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką **11** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę bet kurią tinkinamo pradžios puslapio vietą, tada ekrano apačioje esančią programą nutempkite į norimą vietą. Jei programą nutempsite į jau naudojamą vietą, vietos turinys bus automatiškai pakeistas.

Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra palengvinti naudojimąsi ryšiu, mažinant rizikos veiksnius, tačiau visiškai pašalinti pavojaus ji negali.

Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

R&GO: BENDRAS APRAŠYMAS (3/5)

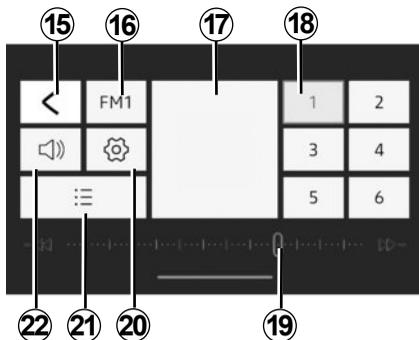

„Radijas“ meniu

Šis meniu suteikia galimybę klausytis radijo stočių ir naudotis šiomis funkcijomis:

- 15 grįžkite į pagrindinį meniu;
- 16 pasirinkite radijo dažnių juostą (FM, DR arba AM);
- 17 šiuo metu klausoma radijo stotis;
- 18 pasirinkite iš anksto nustatytas/mėgstamiausias radijo stotis;


Pastaba: „R&Go“ rodo iš anksto nustatytų / mėgstamiausių automobilio radijo stočių sąrašą.

19 Radijo dažnių juosta, radijo dažnių informacija;

20 atverkite garso nuostatas;

21 galimų radijo stočių sąrašas;

22 reguliuokite garsumą.

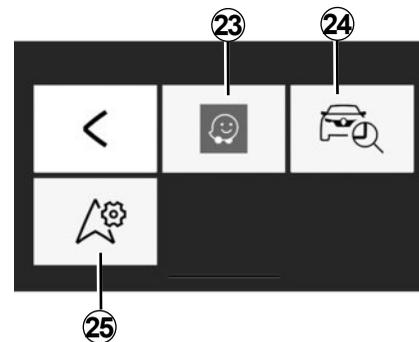


„Navigation“ meniu

Navigacijos meniu apima visas palydovinės navigacijos funkcijas, kelių žemėlapius, informaciją apie eismą, navigacijos programas ir riboto greičio teritorijas. „Navigation“ meniu yra tokios funkcijos:

- 23 išmaniojo telefono navigacijos programėlė, naudojama kelionėms planuoti;
- 24 programos, kurias naudodami galite nustatyti geografinę savo automobilio vietą;
- 25 prieiga prie numatytosios navigacijos programos nuostatų.


R&GO: BENDRAS APRAŠYMAS (4/5)

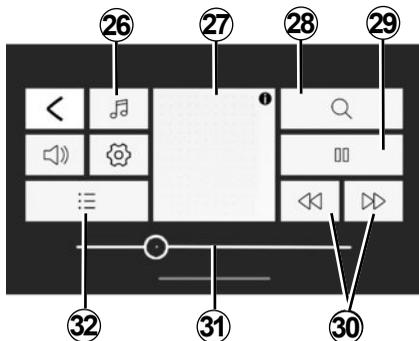

„Multimedia“ meniu

„Multimedia“ meniu apima visas garso failų leidimo funkcijas ir taip pat tokias funkcijas:


- 26** pasirinkite garso failo šaltinį;
- 27** šiuo metu klausomas multimedijos failas;
- 28** multimedijos failo paieška;
- 29** paleidimas/pristabdymas;
- 30** kitas/ankstesnis failas;
- 31** slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;
- 32** grojaraščio pasirinkimas.

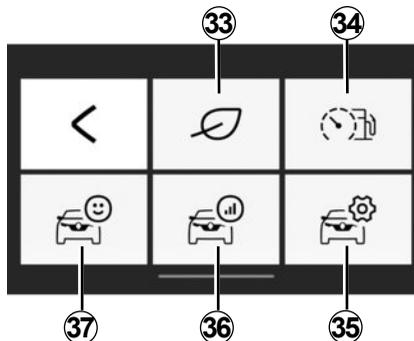

„Car“ meniu

Naudojant meniu „Automobilis“ galima valdyti tam tikrą įrangą, pvz., automobilio kompiuterį ir „Driving eco“. Galimos šios funkcijos:

- 33** atverkite meniu „Driving eco“ (peržiūrėkite ekonomiško balansus ir kt.);
- 34** vairuotojo elgesio ar dabartinio degalų vartojimo indikatorius;
- 35** nuostatų ir informacijos atvėrimas;
- 36** prieiga prie „Maršruto suvestinės“;
- 37** prieiga prie automobilio prietaisų skydelio.

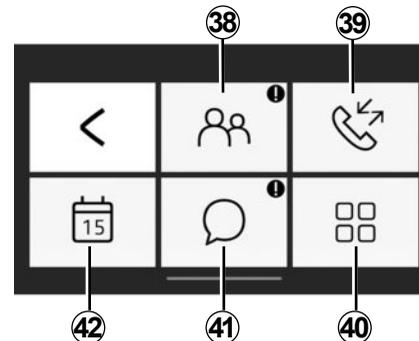

„Phone“ meniu

Meniu „Telefonas“ suteikia galimybę laisvomis rankomis naudoti telefoną ir šias funkcijas:

- 38** atverkite telefonų knygėlę;
- 39** prieiga prie skambučių sąrašo;
- 40** atverkite meniu „Telefonas“ nuostatas;
- 41** atidarykite pranešimus;
- 42** kalendoriaus atvėrimas.

R&GO: BENDRAS APRAŠYMAS (5/5)

Pamiršto telefono priminimas

Išjungus variklį ir garso sistemą, išmaniojo telefono ekrane „R&Go“ programa rodo įspėjamąjį pranešimą ir pypteli pranešdama, kad automobilyje palikote telefoną.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose yra teksto vertimo į kalbą funkcija. Garso sistema pranešimus perskaito balsu.


Garsumo nustatymas

Garsumą galite reguliuoti vertikaliai perbraukdami per išmaniojo telefono ekraną:

- **perbraukite aukštyn**, kad padidintumėte garsumą;
- **perbraukite žemyn**, kad sumažintumėte garsumą.

Tam, kad būtų pasiektas norimas garsumas, gali reikėti perbraukti kelis kartus.

R&GO: NAVIGACIJOS FUNKCIJA (1/2)

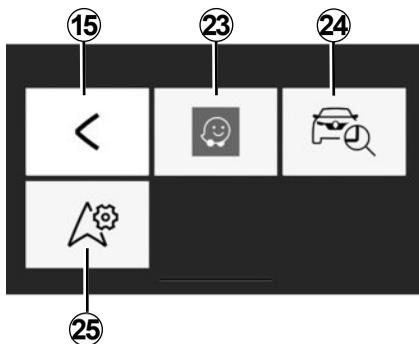

„Navigation“

Norėdami atverti navigacijos meniu, „R&Go“ numatytajame pagrindiniame meniu paspauskite „Navigation“ mygtuką.

„Navigation“ meniu sudaro trys piktogramos:

15 pagal numatytuosius nustatymus grįžtama į pagrindinį meniu;

23 atidaroma navigacijos programa jūsų nustatytiems maršrutams tvarkyti;

Pastaba: jei norite girdėti navigacijos programos nurodymus per automobilio garsiakalbius, pasirinkite „Bluetooth®“ garso šaltinį.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Telefono susiejimas, atsiejimas“ skirsnį „Bluetooth®“ telefono susiejimas su garso sistema naudojant telefoną“.

24 Atidaroma programa „Go To My Car“ jūsų automobilio geografinėms koordinatėms nustatyti;

25 nustatyti navigacijos programą, kurią norite naudoti pagal numatymą.



„Rasti mano automobilį“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti automobilio geografinę vietą, pavyzdžiui, norint jį rasti automobilių aikštelėje.

Atidarę meniu „Navigation“ paspauskite **24** „Go To My Car“.

Norėdami rasti savo automobilį, galite:

- užpildyti lauką „Automobilio pastatymo adresas“;
- paspauskite „Eiti prie mano automobilio“, kad būtų paleista navigacija pėsčiųjų režimu pagal nustatytą adresą.

Pastaba: ši funkcija galima ir veikia tik esant ne automobilyje. Jei nuo tada, kai išsaugote automobilio GPS vietą, iki tada, kai panorėjote jį rasti, trečioji šalis jį perkėlė, programa negali rasti dabartinės jo vietos.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

R&GO: NAVIGACIJOS FUNKCIJA (2/2)



„Navigacijos nuostatos“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti pasirinktą numatytąją navigacijos programą.


„Navigation“ meniu paspauskite piktogramą „Navigacijos nuostatos“, tada iš sąrašo pasirinkite navigacijos programą.

Kai naudojate išmaniojo telefono navigacijos programą, mobiliojo ryšio duomenų perdavimui, kuris būtinas, kad programa veiktų, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, neįtraukti į telefono planą.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

R&GO: TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCIJA (1/2)

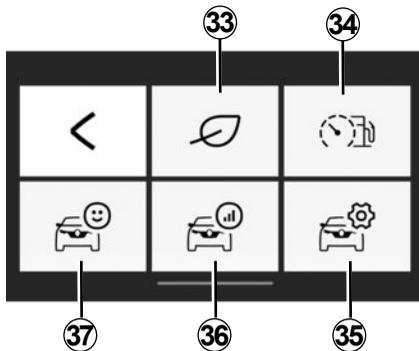

„Car“

Norėdami atverti „Automob.“ meniu, „R&Go“ numatytajame pagrindiniame meniu paspauskite „Automob.“ mygtuką.

„Automob.“ meniu sudaro kelios piktogramos:

33 atverkite meniu „Driving eco“;

34 vairuotojo elgesio ir dabartinio degalų vartojimo indikatorius;

35 atverkite programos meniu „Automobilis“ nuostatas;

36 atverkite paskutinio maršruto įrašą;

37 pasiekite duomenis automobilio prietaisų skydelyje.

Pastaba:

- norėdami naudotis visomis meniu „Automobilis“ funkcijomis, turite prijungti „Bluetooth®“ išmanųjį telefoną/planšetinį kompiuterį prie garso sistemos;
- kai kurios funkcijos neprieinamos elektriniuose automobiliuose.



«Driving eco»

Ši funkcija suteikia galimybę realiuoju laiku rodyti jūsų vairavimo manierą atspindintį bendrą rezultatą.

Rezultatas apskaičiuojamas pagal šiuos kriterijus:

- greitėjimą;
- gebėjimą iš anksto pradėti stabdyti;
- suderinamumas perjungus pavaras.

Po kiekvienos kelionės galite matyti bendrą rezultatą ir individualų patarimą.

Taip pat galite pasižiūrėti:

- nuvažiuotą atstumą nenaudojant degalų;
- paskutinių dešimties kelionių rezultatus.

Ypatumai:

- atsižvelgiant į turimą telefoną, „Driving eco“ programa, veikdama fone, nebeįrašinėja jūsų rezultatų.
- kai programa įjungta, prietaisų skydelyje paspauskite mygtuką „Reset“, kad galėtumėte pradėti naują kelionę.

Kelionė turi būti ilgesnė nei 400 metrų, kad ją būtų atsižvelgta. Jei nuo variklio išjungimo ir paleidimo praėjo mažiau nei keturios valandos, programa toliau renka kelionės duomenis, kol sustojama.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

R&GO: TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCIJA (2/2)



Esamų sąnaudų ir vairuotojo elgesio indikatorius

Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti momentines degalų sąnaudas, palyginti su vidutinėmis automobilio sąnaudomis, ir stebėti savo vairavimą.

Pastaba: ši funkcija neprieinama GPL modeliuose.



„Nustatyti laiką“

Ši funkcija suteikia galimybę atverti „Automob.“ meniu nuostatas ir nustatyti tam tikras parinktis.



Maršruto suvestinė

Naudodami šią funkciją galite įvertinti savo vairavimo stilių ankstesnių kelionių metu:

- greitėjimą;
- pavarų perjungimas;
- numatymas;
- ...




„Prietaisų skydelis“

Ši funkcija suteikia galimybę atverti įvairius į prietaisų skydelį įrašytus duomenis:

- vidutinis greitis;
- vidutinės degalų sąnaudas;
- visą nuvažiuotą atstumą;
- po paskutinio nustatymo iš naujo nuvažiuotą atstumą.
- ...

R&GO: MULTIMEDIJOS FUNKCIJA (1/3)

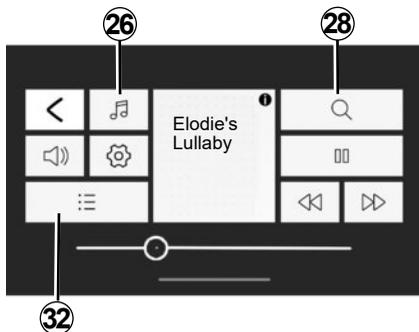

„Multimedia“

Norėdami atverti multimedijos meniu, „R&Go“ numatytajame pagrindiniame meniu paspauskite „Multimedia“ mygtuką.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis „Multimedia“ meniu funkcijomis, turite prijungti savo Bluetooth® išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį prie garso sistemos.



Šaltinio nustatymas

Atidarykite multimedijos failo šaltinio pasirinkimo meniu, paspausdami **26** „Multimedia“. Naudodami šį meniu galite pasirinkti šaltinį iš:

47 „Radijas“: meniu galimoms radijo stotims pasirinkti;

48 „Medija“: meniu prie garso sistemos prijungtiems įvesties šaltiniams pasirinkti;

49 Paieška.


„Radijas“

Šis meniu suteikia galimybę klausytis radijo stočių ir naudotis šiomis funkcijomis:

- dažnių juostos pasirinkimas: FM, DR arba AM);
- stoties pasirinkimas vienu iš trijų paieškos režimų: („Frequency“, „List“ arba „Rankinis“);
- stoties paieška naudojant integruotą išmaniąją klaviatūrą;
- išsaugotų stočių klausymasis;
- tam tikrų FM, DR arba AM radijo stočių tekstinės informacijos peržiūra klausantis.

Jei norite daugiau informacijos, žr. skyrių „Radijo klausymas“.


R&GO: MULTIMEDIJOS FUNKCIJA (2/3)

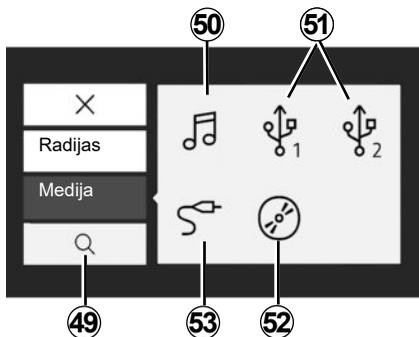

Medija

Naudodami šį meniu galite klausytis muzikos iš išorinio įrenginio. Pasirinkite prijungtą įvesties šaltinį, kad paleistumėte garso failus iš toliau pateikto sąrašo:

- 50** Atverkite išmaniajame telefone išsaugotus multimedijos failus;
- 51** atidarykite MP3 grotuvę arba USB įrenginyje išsaugotus multimedijos failus;
- 52** atidarykite CD išsaugotus multimedijos failus (atsižvelgiant į turimą įrangą);
- 53** atverkite prie garso sistemos Jack lizdo prijungto šaltinio multimedijos failus.

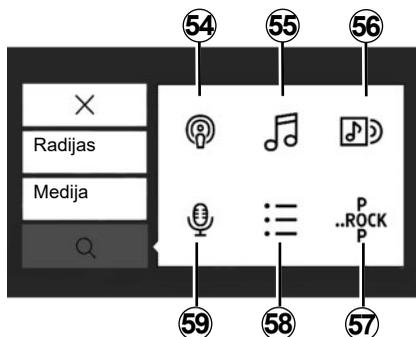

Paieška.

Multimedijos meniu esančią funkciją galite pasiekti paspausdami paieškos piktogramą **28**.

Šį meniu galite naudoti norėdami surasti multimedijos failą pasirinktame išoriniame garso šaltinyje.

Naudodami paieškos funkciją galite:

- 54** ieškoti pagal tinklalaidę;
- 55** ieškoti pagal pavadinimą;
- 56** ieškoti pagal albumą;
- 57** ieškoti pagal žanrą;
- 58** ieškoti grojaraščiuose;
- 59** ieškoti pagal atlikėją.

Pastaba:

- pasirinkti galima tik tuos šaltinius, kurie yra prieinami. Neprieinami šaltiniai yra pilkos spalvos;
- jei paleidžiamas multimedijos failas, naudojant „R&GO“ nevaldomos išorinės programos.



Grojaraštis

Multimedijos meniu esančią funkciją galite pasiekti paspausdami **32** arba **58** „Grojaraščiai“.

Šis meniu suteikia galimybę pasiekti individualizuotus grojaraščius.



Multimedijos nuostatos.


Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- „garso paskirstymas (šonuose / priekinėje ir galinėje dalyse)“;
- „Žemi garsai/Aukšti garsai“;
- nurodymai balsu;
- „Garsumas Bluetooth®“;
- „AUX In“;
- „TA“;
- „DR trikdžiai...“;
- „Nur. FM sąr.“;
- „Nur. DR sąr.“;
- „Skambėjimo tono garsumas“;
- „Skambėjimo tonas“;
- Numatytosios nuostatos.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

R&GO: TELEFONO FUNKCIJA (1/3)

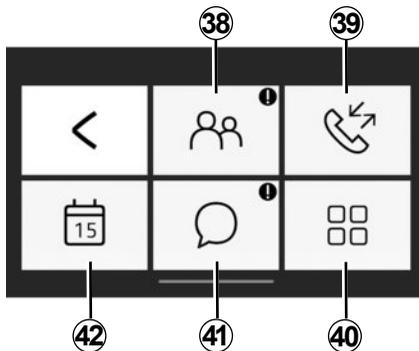

„Phone“


Norėdami atverti „Phone“ meniu, „R&Go“ numatytajame pagrindiniame meniu paspauskite „Phone“ mygtuką.

„Telefonas“ meniu sudaro kelios piktogramos:

38 Atidaroma telefonų knygėlė.

39 prieiga prie skambučių sąrašo;

40 surinkite numerį skaitmeninėje klaviatūroje (atsižvelgiant į telefono modelį);

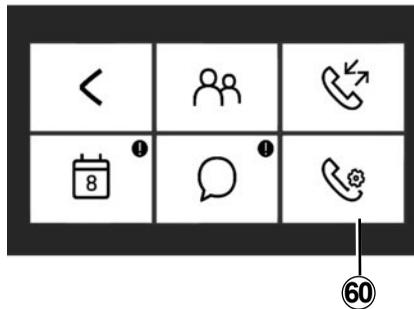

41 atverkite išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje gautus pranešimus;

42 atverkite „Kalender“;

60 atverkite meniu „Telefonas“ nuostatas (atsižvelgiant į telefono modelį).

Pastaba: balso paštą galite išklausyti palaikydami nuspaudę radijo priekinio skydelio mygtuką „1“.

Pirmiausia priekinio radijo skydelio klaviatūroje nuspausdami ir palaikydami klavišą „1“ išsaugokite telefono balso pašto numerį.



„Telefonų knyga“

Paspauskite „Telefonų knyga“ piktogramą, kad būtų atvertas adresatų sąrašas jūsų Bluetooth® telefone.

Kai garso sistemą sujungsite su savo Bluetooth® telefonu, naudodami Bluetooth® belaidę technologiją, jūsų telefonų knygėlės numeriai bus pasiekiami per „R&Go“ programą.

Pasirinkite adresatą (jei adresatas turi daugiau nei vieną numerį, reikės pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti). Skambinama automatiškai, paspaudus adresato numerį.

Kai su adresatu yra susietas adresas, galima paleisti navigacijos programą. Norėdami tai padaryti, paspauskite navigacijos piktogramą ir naršydami rasite išsaugotą adresą.

Pastaba: norėdami slinkti per adresatų sąrašą, stumkite pirštą aukštyn išmaniojo telefono ekranu.

R&GO: TELEFONO FUNKCIJA (2/3)



„Skambučių sąrašas“

Skambučių žurnale galite pasitikrinti:

- išsiunčiamuosius skambučius;
- praleistus skambučius;
- gaunamuosius skambučius.

Peržiūrint skambučių žurnalą, adresatai rodomi nuo paties naujausio iki paties seniausio.

Norėdami slinkti per skambučių žurnalą, stumkite pirštą aukštyn išmaniojo telefono ekranu.

Norėdami skambinti iš skambučių žurnalo, iš sąrašo pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti.



„Telefono nustatymai“

Atsižvelgiant į telefono modelį, ši funkcija suteikia galimybę atverti Telefonas meniu nuostatas ir nustatyti tam tikras parinktis.



„Rinkti numerį“

Atsižvelgiant į telefono modelį, „Rinkti numerį“ funkcija suteikia galimybę surinkti telefono numerį ir skambinti adresatui per „R&Go“ programą.

Norėdami surinkti numerį, spauskite skaičių mygtukus. Surinkę numerį, kurio norite skambinti, paspauskite  mygtuką, kad paskambintumėte.



„Pranešimai“

Pranešimų funkcija leidžia perskaityti ir (arba) išklausti tekstinius pranešimus, gautus naudojant „R&Go“ programą.

Pastaba: norėdami slinkti per pranešimų sąrašą, stumkite pirštą aukštyn išmaniojo telefono ekranu.

R&GO: TELEFONO FUNKCIJA (3/3)




„Kalender“

„Kalender“ funkcija suteikia galimybę atverti visas užduotis (dienos susitikimus, įvykius ir kt.), išsaugotas telefono arba planšetinio kompiuterio kalendoriuje. Jei su įvykiu yra susietas pašto adresas, galite paleisti navigacijos programą, kad ji nuvestų į tą vietą. Norėdami tai padaryti, paspauskite navigacijos piktogramą ir naršydami rasite išsaugotą adresą.



Rinkti telefono numerį ar ieškoti kontaktinių duomenų patariame sustojus.

R&GO: NUOSTATŲ PARAMETRAI (1/2)

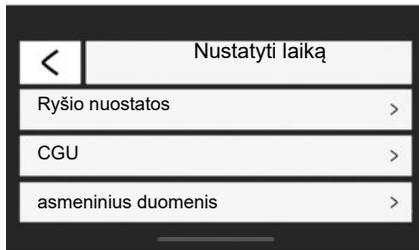

„Nustatyti laiką“

Norėdami atverti nuostatų meniu, „R&Go“ numatytajame pagrindiniame meniu paspauskite „Nustatyti laiką“ mygtuką.

„Nustatyti laiką“ meniu „R&Go“ sistemoje galima keisti arba peržiūrėti šiuos elementus:

- automatinis **R&Go** programos paleidimas prisijungus prie garso sistemos;

- informacija apie jūsų naudotojo paskyrą;
- naudojimo nuostatos ir sąlygos;
- ryšys su garso sistema;
- mokymas apie programą;
- spartusis mygtukas grįžti į **R&Go** programą;
- atkurti numatytuosius nuostatas;
- kuri „**R&Go**“ versija yra įdiegta į jūsų telefoną;
- Bluetooth® ryšys (automatinis arba rankinis);
- ...

Ryšio nuostatos

Susiejimas

Ši funkcija suteikia galimybę aktyvinti telefono Bluetooth® ir ieškoti „**MY CAR**“ garso sistemos.

„Paleisti R&Go“

Pasirinkite šią parinktį, jei norite įjungti arba išjungti automatinį programos paleidimą, kai užmezgamas ryšys su automobilio garso sistema.

„CGU“

Ši parinktis leidžia peržvelgti naudojimo nuostatas ir sąlygas.

R&GO: NUOSTATŲ PARAMETRAI (2/2)

Asmeniniai duomenys

Pasirinkę šią parinktį, galite peržiūrėti asmens duomenų apsaugos informaciją.

„Parama“

Pasirinkę šią parinktį, galite peržiūrėti gamintojo teikiamai pagalbai gauti reikiamus duomenis.

Mokymas

Ši funkcija suteikia galimybę žiūrėti „R&Go“ programos mokymą.

„Numatytosios nuostatos“

Ši parinktis suteikia galimybę grąžinti numatytąsias nuostatas.

„Jungti R&Go informaciją“

Pažymėkite norėdami įjungti arba išjungti programos sparčiojo mygtuko rodymą. Šiai funkcijai, prieš ją naudojant, būtinas sistemos autentifikavimas. Šis mygtukas matomas tik išėjus iš „R&Go“ programos. Paspaudus spartųjį mygtuką, bus atverta „R&Go“ programa.

Statistinių duomenų stebėjimas

Naudodami šią funkciją galite aktyvuoti arba išjungti duomenų perdavimą į specialią statistikos priemonę.

„R&Go versija“

Ši parinktis suteikia galimybę patikrinti programos versiją.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Nuostatos

Balso atpažinimo naudojimas	LT.6.2
Belaidis įkroviklis	LT.6.3
Veikimo sutrikimai	LT.6.5




BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Balso atpažinimo sistema

Naudodami garso sistemą galite išmaniuoju telefonu (jei suderinamas) valdyti balso atpažinimo funkciją. Ši sistema leidžia valdyti jūsų išmaniojo telefono funkcijas balsu ir jums nereikia paliesti iš rankų vairaračio.

Ypatumai:

- naudodami išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą galėsite naudoti tik jūsų išmaniajame telefone esančias funkcijas. Negalėsite valdyti kitų automobilio garso sistemos funkcijų, tokių kaip radijas ir pan;
- naudojantis balso atpažinimo funkcija, garso sistema naudos jūsų išmaniajame telefone nustatytą kalbą;
- jei susietu išmaniuoju telefonu, kuriame nėra balso atpažinimo funkcijos, bandysite naudoti automobilio balso atpažinimo sistemą, garso sistemos ekrane bus parodytas išpėjamas pranešimas.

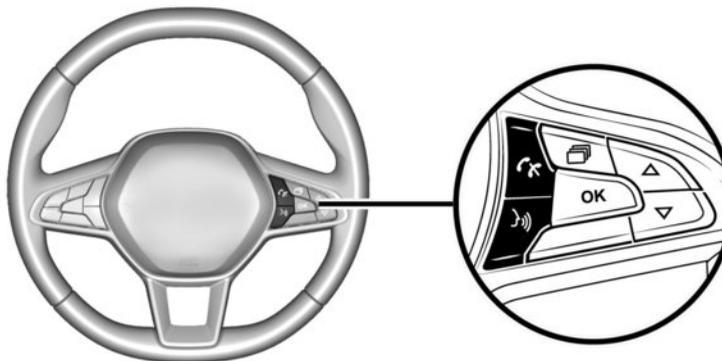

Balso atpažinimo funkcijos naudojimas telefone

Ijungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą, turite:

- savo išmaniajame telefone užmegzti 3G, 4G arba WIFI ryšį;
- suaktyvuokite Bluetooth® funkciją išmaniajame telefone ir nustatykite, kad jis būtų matomas kitiems įrenginiams (žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją);


- susieti ir prijungti savo išmanųjį telefoną prie garso sistemos (žr. skyrių „Telefono susiejimas ir atsiejimas“);
- trumpai spustelėdami  įjunkite funkciją ir kalbėkite (pyptelėjimas reiškia, kad balso atpažinimo funkcija įjungta).

Išjungimas

Palaikykite paspaudę .

Garsinis signalas rodo, kad balso atpažinimo sistema išjungta.

BEL Aidis įkrovis (1/2)

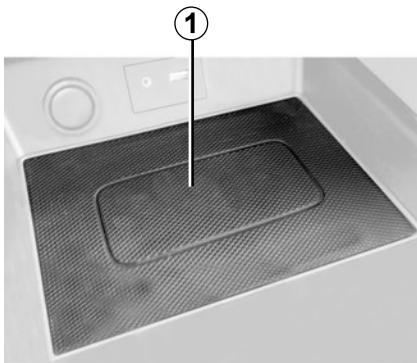

Įvadas

Telefonui įkrauti, jo neprijungiant laidu, naudokite indukcinę įkrovimo zoną **1**.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiais būdais (priklauso nuo automobilio):


- susijusiu simboliu;
- ir (arba)
- įkrovimo būseną automatiškai rodoma ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.



Įvairiuose automobilyuose ši vieta gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į įgaliojimą gamintojo atstovą arba apsilankykite gamintojo svetainėje;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar dėklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;

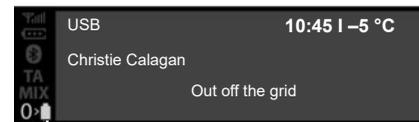

- kad įkrovimas būtų optimalus, visas telefono paviršius turi būti sulygiuotas su įkrovimo kilimėliu.

BEL Aidis ĮKROVIKLIS (2/2)


Įkrovimo procesas

Padėkite telefoną **2** indukcijos įkrovimo srityje **1**. Įkrovimas pradėdamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **3**.

Telefono įkrovimas **2** pertraukiamas šiais atvejais:

- indukcijos srityje aptinkamas metalinis daiktas **1**;
- indukcijos sritis **1** perkaista. Sumažėjęs temperatūrai, Jūsų telefono įkrovimo procesas **2** bus vėl pradėtas.


Indukcijos įkrovimo srityje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos laikyti specialiai tam skirtose vietose (daiktadėžėse, skydeliuose nuo saulės ir pan.).

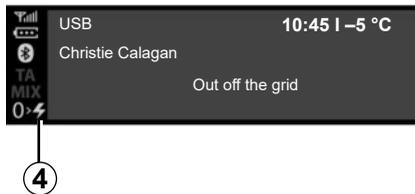

Įkrovimo eiga

Įkrovimo eiga rodoma garso sistemos priekiniame skydelyje:

- telefonas įkrautas **3**;
- įkrovimas vyksta **4**;
- aptiktas metalinis daiktas **5**.

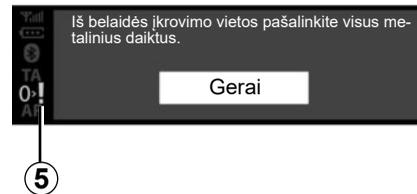

Įkraunant telefoną svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, kredito kortelės, paleidimo kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo srityje **1**. Išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš dėtuovės, prieš dėdami savo telefoną į įkrovimo indukcijos sritį **1**.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (1/2)

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso.	Mobilusis telefonas neprijungtas prie lizdo ar prie sistemos. Nustatytas minimalus garsumas arba garso leidimas pristabdytas.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Garso sistema neveikia, ir ekranas neįsijiečia.	Į garso sistemą netiekama energija.	Prijunkite garso sistemą prie energijos šaltinio.
	Perdegė garso sistemos saugiklis.	Pakeiskite saugiklį (žr. skirsnį „Saugikliai“ automobilio vairotojo vadove).
Garso sistema neveikia, bet ekranas įsijiečia.	Nustatytas minimalus garsumas.	Paspauskite 19 arba pasukite 1 .
	Garsiakalbio trumpasis jungimas.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Iš kairiojo ar dešiniojo garsiakalbių nesklinda joks garsas.	Netinkama garso balanso nuostata (kairėje / dešinėje).	Pataisykite garso balanso nuostatą.
	Atjungtas garsiakalbis.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Blogas radijo bangų priėmimas ar bangos išvis nepriimamos.	Automobilis pernelyg nutolęs nuo siųstuvo, su kuriuo radijas susietas (foninis triukšmas ir trikdžiai).	Ieškokite kito siųstuvo, kurio signalas toje vietoje stipresnis.
	Priėmimui trukdo variklio trikdžiai.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
	Antena sugadinta ar neprijungta.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (2/2)

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Telefonas neprisijungia prie sistemos.	<ul style="list-style-type: none">– Jūsų telefonas išjungtas.– Jūsų telefono akumulatoriaus įkrova išsekusi.– Jūsų telefonas dar nesusietas su telefono laisvų rankų sistema.– Bluetooth® funkcija telefone ir sistemoje nesuaktyvinta.– Telefonas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.	<ul style="list-style-type: none">– Įjunkite savo telefoną.– Įkraukite savo telefono akumuliatorių.– Susiekite savo telefoną su telefono laisvų rankų sistema.– Įjunkite savo telefono aparato ir sistemos Bluetooth® ryšį.– Sukonfigūruokite telefoną priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.
Bluetooth® nešiojamasis garso grotuvas neprisijungia prie sistemos.	<ul style="list-style-type: none">– Jūsų nešiojamasis garso grotuvas išjungtas.– Jūsų nešiojamojo garso grotuvo akumulatoriaus įkrova išsekusi.– Jūsų nešiojamasis garso grotuvas dar nebuvo susietas su garso sistema.– Bluetooth® funkcija nešiojamajame garso grotuve ir garso sistemoje nesuaktyvinta.– Nešiojamasis garso grotuvas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.– Muzika neįjungiamą nešiojamajame garso grotuve.	<ul style="list-style-type: none">– Įjunkite savo nešiojamąjį garso grotuvą.– Įkraukite savo nešiojamojo garso grotuvo akumuliatorių.– Susiekite savo nešiojamąjį garso grotuvą su garso sistema.– Įjunkite savo nešiojamojo garso grotuvo ir garso sistemos Bluetooth® ryšį.– Sukonfigūruokite nešiojamąjį grotuvą priimti sistemos prašymą prisijungti automatiškai.– Atsižvelgiant į jūsų telefono suderinamumą, muziką gali pririnkti groti iš jūsų nešiojamojo grotuvo.
Rodomas pranešimas „Senka baterija“.	Jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumulatoriaus įkrova išsės greičiau.	Įkraukite savo telefono akumuliatorių.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (1/2)

A

AF-RDS dažnių seka LT.3.10 – LT.4.11
atsargumo priemonės LT.1.1 → LT.1.2

B

balso atpažinimas LT.6.2
bangų diapazonas LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8, LT.3.9 – LT.4.9, LT.4.10
belaidis įkroviklis LT.6.3 → LT.6.4
Bluetooth® LT.2.6 → LT.3.6

E

eiga LT.2.8, LT.4.8
ekranas
 menu LT.4.6
ekranas LT.2.2 → LT.2.5

G

garso nutrūkimas LT.2.8, LT.4.8
garsumas LT.2.8, LT.4.8

I

i Trafic LT.2.27 → LT.4.27

J

jungtis
 nepavyko LT.2.20 → LT.4.21

K

kalba
 keisti LT.2.27 → LT.4.27
 komunikacija LT.2.24 → LT.4.25
 kontekstiniai mygtukai LT.4.6

L

laikas
 nustatymai LT.2.27 → LT.4.27

M

Meniu
 iškylantis meniu LT.4.6
mygtukai LT.2.2 → LT.2.5

N

nustatymai
 garso LT.2.26 → LT.4.26

P

pagalbinis šaltinis LT.2.12 → LT.4.12
pašalinti telefoną LT.2.18 → LT.4.18

R

R&Go
 aprašymas LT.5.3 → LT.5.7
 kalendoriaus funkcija LT.5.17
 multimedijos funkcija LT.5.12 → LT.5.14
 navigacijos funkcija LT.5.8 → LT.5.9
 parametrų reguliavimas LT.5.18 → LT.5.19
 telefono funkcija LT.5.15 → LT.5.17
 transporto priemonės funkcija LT.5.10 → LT.5.11

radijas

automatinė stočių atmintis LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8,
LT.3.9 – LT.4.9, LT.4.10
automatinis režimas LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8, LT.3.9 – LT.4.9,
LT.4.10
išankstinis stočių pasirinkimas LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8,
LT.3.9 – LT.4.9, LT.4.10
mechaninis išjungimas LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8, LT.3.9 – LT.4.9,
LT.4.10
stoties pasirinkimas LT.2.9, LT.2.10 – LT.3.8, LT.3.9 – LT.4.9,
LT.4.10

radijo dažniai FM / LW / MW LT.2.6 → LT.2.7
radijo tekstas LT.3.30
RDS LT.2.6 – LT.3.6
ryšio garsumas LT.2.24 → LT.4.25
ryšys „Bluetooth“ LT.2.16 → LT.2.18, LT.4.16 → LT.4.19

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (2/2)

S

šaltinio pasirinkimas LT.2.8, LT.4.8
skambinimas LT.2.22 → LT.4.23
skambučio priėmimas LT.2.22 → LT.4.23
skambučių registras LT.2.22 → LT.4.23
sustabdymas LT.2.8, LT.4.8

T

telefono atjungimas LT.2.21 → LT.4.22
telefono atstatymas LT.2.18 → LT.4.18
telefono laisvų rankų įranga LT.2.6 → LT.3.6
telefono prijungimas LT.2.19 – LT.3.16, LT.3.19 – LT.4.20
telefono suderinimas LT.2.16 → LT.2.18, LT.4.16 → LT.4.19
telefonų sąrašas LT.2.22 → LT.4.23

U

USB

garso šaltinis LT.2.6 → LT.3.6
USB jungtis LT.2.12 → LT.4.12

V

vairo gaubtai ir mygtukai LT.2.2 → LT.2.5
važiavimas LT.2.8, LT.4.8
veikimo sutrikimas LT.6.5 → LT.6.6



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 €, 122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1400-6 - 77 11 414 864 - 03/2023 - Edition LV/ETI/LTH



7 7 1 1 4 1 4 8 6 4

