

RADIO CONNECT R & GO




INNEHÅLL

Mittre display	2
Allmän information	2
Ljud/multimedia	11
Telefon	17
Systeminställningar	26
Tabelldisplay	31
Allmän information	31
Ljud/multimedia	38
Telefon	45
Systeminställningar	55
Digital display	60
Allmän information	60
Ljud/multimedia	69
Telefon	76
Systeminställningar	85
R&Go	90
R&Go Allmän beskrivning	90
R&Go: Navigeringsvärld	94
R&Go: Ljudvärld	95
R&Go: Fordonsvärld	97
R&Go: Telefonvärlden	99
R&Go: justering av inställningar	100
Inställningar	102
Använda röstigenkänningen	102
Trådlös laddare	103
Funktionsstörning	105

ALLMÄN INFORMATION


1

Display

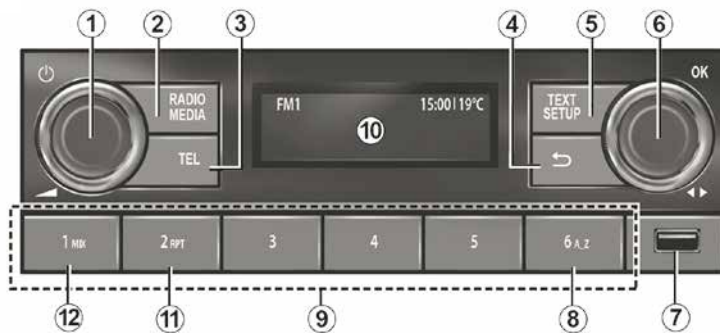


ALLMÄN INFORMATION

Reglage under ratten

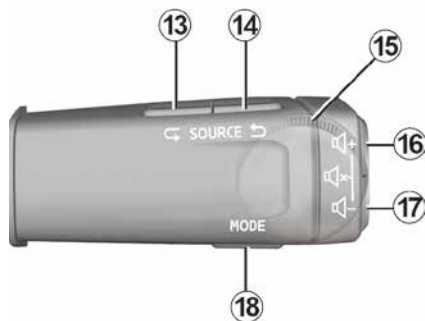

Reglage under ratten

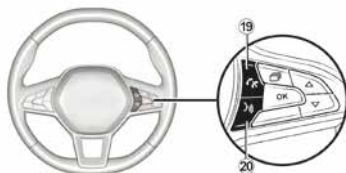

ALLMÄN INFORMATION

1

Presentation av reglagen

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		– Tryck: för att slå på/stänga av bilradion. – Rotera: för att justera ljudvolymen.	
2		– Tryck kort: för att automatiskt spela den valda källan från FM→DR→AM→USB→BT Audio. – Tryck och håll: för att uppdatera listan över tillgängliga radiostationer (FM och DR).	
3			– Tryck kort: för att komma åt "Telefon"-menyn, ring numret som visas, acceptera ett inkommande samtal. – Tryck och håll: för att avvisa ett inkommande samtal.
4		– Tryck kort på: för att återgå till föregående meny; avbryt den aktuella åtgärden eller gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media). – Tryck och håll in: för att gå tillbaka till startskärmen.	
5		– Tryck kort: "Setup"-funktionen för att komma åt den anpassade inställningsmenyn. – Tryck och håll ned: "Text"-funktionen: FM, DR: visa ytterligare information som sänds av radiostationer i förhållande till deras program eller annan information.	– Tryck och håll in: "Text"-funktionen: för att visa den anslutna telefonen.
6	 + 	Panelkontroll: – Tryck: för att bekräfta en åtgärd, för att visa listan över radiokanaler (favoriter + lista), visa spellistan för ljud (media).	Panelkontroll: – Tryck: för att besvara eller avsluta ett samtal eller välja samtalsalternativ.

ALLMÄN INFORMATION

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
		– Rotation: DR: byt station, FM och AM: manuell sökning, BT och USB: byt spår.	– Rotera: för att bläddra genom telefonboken och samtalsloggen.

1

ALLMÄN INFORMATION

1

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
7		USB-uttag för en MP3-spelare eller extra ljudkällor.	För att få tillgång till telefoninnehåll utan en Bluetooth®-anslutning (beroende på telefon).
8		Sök efter bokstav i musiklistorna/sök efter bokstav i kontaktlistan.	
9		– Tryck kort (1-6): för att återkalla en sparad radiokanal. – Tryck och håll (1-6): för att lagra en radiostation.	
10		Skärm för kontroll av bilradiostyrning.	
11		RPT: upprepa uppspelning av ljudspelningslistan.	
12		MIX: blanda uppspelningen av ljudspelningslistan.	
13 och 14		Bläddra igenom för att välja en ljudkälla FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
15		Reglage under ratten: Vridning: – FM och AM: för att utföra en automatisk/snabb sökning, – DR, BT Audio och USB: ändra radiostation/musikspår, – Uppåt/nedåt.	Reglage under ratten: Rotera: bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats).

ALLMÄN INFORMATION

1

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
16 och 17	 	Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
16 + 17	 + 	– Stänga av/slå på radions ljud. – Pausa/spela ett spår som spelas av en Bluetooth® bärbar ljudspelare eller USB-ljudspelare.	
18		Med ljudmedia i USB/Bluetooth: – Kort tryck: upprepa uppspelning "Repeat". – Långt tryck: slumpmässig uppspelning "Mix".	– Tryck kort: för att bekräfta ett val från kontaktlistan eller samtalshistoriken. – Tryck och håll in: för att återgå (i de flesta menyer).
19			Inkommande samtal: – Tryck kort: för att besvara ett samtal; – Tryck och håll inne: för att avsluta/avvisa samtalet. Samtal pågår/utgående: – Tryck kort: för att avsluta samtalet.
20		– Tryck kort på: för att aktivera röstigenkänning. – Tryck och håll in: för att inaktivera röstigenkänning.	

ALLMÄN INFORMATION

1

Allmän beskrivning

presentation

Ljudsystemet har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digital radio DR,
- ett urval av externa ljudkällor USB,
- Bluetooth®-system för handsfree-telefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (digital marksänd radio i DAB-format, DAB+, T-DMB) förbättrar ljudåtergivningen och gör att du kan komma åt den lagrade Radio-text-radiotextinformationen genom att bläddra i texten för att visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

RDS-systemet visar namnet på vissa stationer eller meddelanden som skickas av FM-radiostationerna:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfreetelefoni

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner vilket hindrar dig från att ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner;
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefon- eller SIM-kortets telefonkontaktlista SIM (beroende på telefon),
- visa historiken för samtal som gjorts med systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Extern ljudfunktion,

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhet direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:


- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.

Digitala skärmar

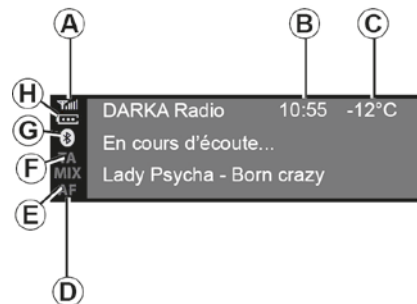

ALLMÄN INFORMATION

- A.** Information om telefonens nätverksstatus.
- B.** Den aktuella tiden.
- C.** Yttertemperatur.
- D.** Alternativ frekvens.
- E.** Blanda spår från en ljudkälla.
- F.** Trafikinformation.
- G.** Anslutningsinformation Bluetooth®.
- H.** Information om telefonens batterinivå.

Åtgärd

Start och stopp

Tryck kort på  för att starta radiolanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen

är aktiv i flera minuter. Tryck på  för att hålla den på i några minuter till.

Stäng av ljudanläggningen genom

att trycka kort på . Systemet visar bara tiden.

Välja källa

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger

på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Du kan även välja ljudkällan genom

att trycka på .

När du slår på radion bör media som senast spelades återupptas. Om in-

te, tryck kort på .

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

Notera: tryck på  eller  för visa menyn Telefon.

Ljudvolym

Justera ljudvolymen genom att vrida

på  på panelen eller trycka på

 eller .

På displayen visas Volym följt av den aktuella inställningen.



Avstängning av ljudet

Tryck samtidigt på  och . Meddelandet "MUTE" visas på skärmen.

Om du vill lyssna på aktuell ljudkälla igen trycker du kort en gång till på

 eller .

ALLMÄN INFORMATION

1

Du kan också slå på eller av ljudet igen genom att vrida på  på panelen.

Lyssna på radion

Välja frekvensband

Välj önskat frekvensband bland FM, AM eller DR (marksänd digital radio) genom att trycka upprepade gånger

på .

Välja en radiostation

I det här läget kan du söka manuellt efter radiostationer genom att bläddra fram frekvensen genom att

rotera  på panelen, eller genom

att trycka på  på rattstangen för att starta en automatisk sökning.

Minneslagring av radiostationer



I det här funktionsläget kan du lyssna till stationer som du tidigare har minneslagrat.

Välj ett band (FM, DR, AM osv.) och välj sedan en radiostation med hjälp av de metoder som beskrivits tidigare.

För att lagra en station, tryck och håll in en av knapparna 1 till 6, beroende på ditt val, tills du hör ett pip.

Det går att spara upp till sex stationer per våglängdsområde.

För att hämta en lagrad station, tryck kort på en av knapparna 1 till 6.

Listan med "Favoriter"-stationer visas högst upp på listan över kanaler.

För att återgå till listan med kanaler, tryck .

Välja en radiostation

På AM-bandet kan kanalerna bläddras igenom i enlighet med radiofrekvensen och i FM eller DR-bandet kan kanallistan bläddras igenom.

Välj önskat band (FM, AM eller DR) genom att trycka upprepade

gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Rotera  på panelen för att bläddra igenom radiostationerna i FM/DR-listan.

Visning för radiotext

Visa "Radiotext" genom att trycka

och hålla in .

Om ingen information finns visas "Inget meddelande" på skärmen.



Textinformation "Radiotext" (FM)

Vissa FM-radiokanaler sänder textinformation kopplad till programmet du lyssnar på (t.ex. låtens titel, artistens namn osv.). Tryck på  för att bläddra igenom "Radiotext".

Obs! Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

Tryck på  på panelen eller  på rattstången för att bläddra igenom informationen i enlighet med visningsstilen.




"Radiotext" information och nyheter (DR)

Denna funktion gör att du kommer åt radiotextinformationen för vissa radiokanaler. Du kan bläddra i texten för att få fram aktuella nyheter (ekonomi, politik, hälsa, väder, sportresultat etc.) genom att använda



Tryck på  igen för att återgå till den radiostation som för närvarande spelas.



Programguide (DR)

Denna funktion gör att ditt ljudsystem kan visa stationens kommande program för dagen.

Obs! Informationen är endast tillgänglig för de tre nästkommande schemalagda programmen på radiokanalen du har valt.

Externa ljudkällor

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

LJUD/MULTIMEDIA

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Använda den externa ljudkällan

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna.

OBS!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet som används måste vara FAT32 formatat som och ha en maximal kapacitet på 500 GB.

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Systemet startar om den sista låten som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

Ljudsystemet lagrar spellistor som är identiska med de som finns i din externa ljudspelare.

Om den externa ljudkällan har filer, spellistor och mappar i sin katalog, blir visningen och uppspelningsordningen på skärmen så här:

- « Mappar »;
- « Låtar »;
- « Spellistor ».

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

– tryck  på frontpanelen för att återgå till spellistan;

– rotera  på frontpanelen eller  på ratten för att bläddra genom spårn;

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

– tryck  på panelen för att visa den aktuella spellistan och tryck se-

dan på  för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck på  för att återgå till föregående mapp. eller

– tryck på  på panelen och bekräfta genom att trycka på  för att välja mapp/spellista eller för att spela det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ljudsystemet är det möjligt att ladda och bibehålla batteriets laddningsnivå under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets

laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.


Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhet.

OBS!

- om din bärbara digitala ljudenhet Bluetooth® är utrustad med telefonfunktioner **b** och en ljudspelare **a**, innebär parkoppling av en av funktionerna automatisk parkoppling av den andra,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

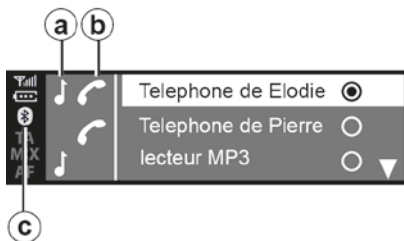

Anslutning

Din bärbara digitala ljudspelare måste vara ansluten via Bluetooth® **c** eller USB till ljudsystemet för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handskas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Förvara den bärbara ljudspelaren på ett säkert ställe medan du kör.

Risk för förskjutning vid plötslig inbromsning eller vid en kollision.

För en apparat som redan är ihoppackad, gör följande:

- Aktivera den bärbara digitala ljudspelarens Bluetooth® anslutning och göra den synlig för andra enheter (för mer information se användarmanualen för din bärbara digitala ljudspelare),
- välj ljudkällan Bluetooth® genom

att trycka på  eller .


Användning

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.

Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanlägg-

ningen utan att först ha parats ihop med den.


När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du styra den via ditt ljudsystem.

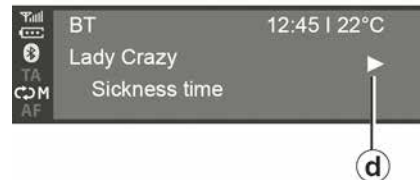

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt. Symbolen "PLAY" **d** visas.

Rotera  på panelen eller  på ratten för att flytta till föregående eller nästa spår.

Tryck  och  samtidigt för att "PAUSA" **f** ljudspåret (tryck igen för att återuppta uppspelningen).

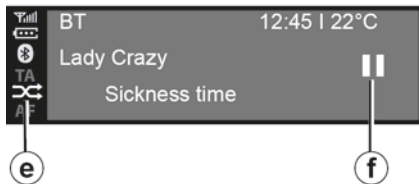

OBS!

- I vissa fall kan du behöva läsa i instruktionsboken för enheten om hur du slutför anslutningsproceduren.
- Antalet tillgängliga funktioner varierar beroende på typ av spelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

Slumpmässig uppspelning "MIX"

Tryck **1 MIX** eller håll intryckt **MODE** för att blanda alla spår i mappen.


Indikatorlampan "MIX" **e** visas på skärmen. En ljudspår väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck på **1 MIX** för igen eller och håll in **MODE** för att avaktivera slumpmässig uppspelning: "MIX"-indikatorlampan **e** slocknar.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

Notera: på en Bluetooth®-enhet som är ansluten till ljudsystemet tillämpas slumpmässig uppspelning för den aktuella spellistan. Byt till mappen/spellistan för att starta slumpmässig uppspelning.

Upprepa "RPT"

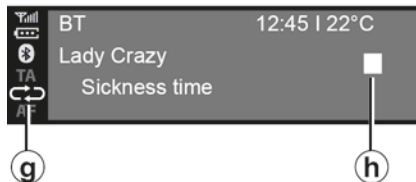


Den här funktionen kan användas för att repetera det spår som för närvarande spelas.

Tryck på **2 RPT** eller tryck kort på **MODE** för att aktivera upprepningsfunktionen.

"RPT"-varningslampan **g** visas på skärmen.

Tryck igen på **2 RPT** eller tryck kort på **MODE** när du vill avaktivera funktionen varningslampan "RPT" **g** slocknar.

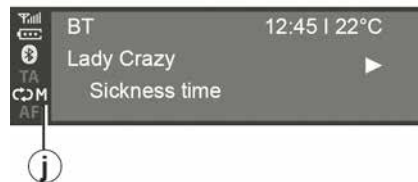

Notera: om blandningsfunktionen är aktiverad kommer denna att avaktiveras automatiskt när upprepnings-

LJUD/MULTIMEDIA

1

funktionen aktiveras, " MIX " varningslampan **e** slocknar och " RPT " **g** slocknar.

Du kan aktivera " RPT " och " MIX " funktioner samtidigt: varningslampan **i** visas på skärmen.

Uppspelningsläge

Uppspelningsläget visas med följande symboler:

- « PLAY " **d**,
- "PAUS" **f**,
- « STOP " **h**.

Pausa

Tryck samtidigt på  och  för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret. **-symbolen** tänds på displayen.

Tryck igen på  och  samtidigt för att aktivera ljudet igen eller spela ljudspåret. Symbolen **f** försvinner från skärmen och varningslampan **d** tänds.

Funktionen inaktiveras även om du ändrar ljudvolym eller källa och vid automatiska nyhetsutsändningar.



Handskas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

TELEFON

Sätta dit/ta bort en hopparad telefon

Bluetooth® Anslutning



Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck på **TEL** eller  åtkomst till "Telefon"-menyn,
- Välj "BT PÅ/AV" med hjälp av  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på **OK** eller **MODE** för att bekräfta,

– välj "JA" med  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på **OK** eller **MODE** för att bekräfta.

Koppla ihop, para telefonen

För att kunna använda ditt hands-free-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och hands-free-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.


Det går att para ihop via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

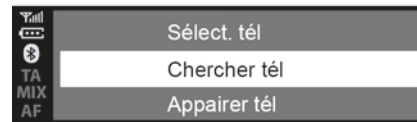

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudsystemet

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparring av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®;

TELEFON

1

– Tryck  eller  för att komma åt "Telefon"-menyn.

– Välj "Sök efter en telefon" med hjälp av  rattstängan eller 

på frontpanelen, sedan  eller

 för att bekräfta.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till ca 60 sekunder).

Välj den telefon som du vill para ihop

genom att rotera  på rattstäng-

en eller  på panelen och tryck

sedan på  för att bekräfta.

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Ansluten" visas på ljudanläggningens skärm sparas Bluetooth®-enheten automatiskt och ansluts till bilen.

Din enhet är då synlig i listan över identifierade telefoner som också kan nås i undermenyn "Välj en telefon".

Om parningen inte har lyckats efter 60 sekunder visas meddelandet "Ihopparring misslyckades". Upprepas detta för att utföra önskad åt-

gård. Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs: beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudsystemet via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparring av din telefon, gör följande:

– aktivera Bluetooth®;

– Tryck  eller  för att komma åt "Telefon"-menyn.

– Välj "Parkoppla telefon" med på  frontpanelen och sedan 

eller  för att bekräfta.

Meddelandet "Ange koden: XXXXX-XX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimedia" visas på ljudsystemets skärm för att bekräfta att din telefon är parkopplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimedia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartpho-
ne.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa menyn "Telefon".

När det maximala antalet telefoner som kan paras ihop med ljudanläggningen har uppnåtts måste en befintlig telefon kopplas bort innan en ny kan ihopparas (se "Ta bort en telefon" i det här avsnittet).



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

TELEFON

Ta bort en ihopparad telefon



När du avslutar parkoppling kan du radera en telefon från handsfree-telefonsystemets minne,

- tryck på  eller  åtkomst till "Telefon"-menyn,
- Välj menyn "Ta bort en telefon"

med hjälp av  på reglagen på

ratten eller  på panelen och

tryck sedan på  eller  för att bekräfta,

- välj "JA" med  på reglagen på

ratten eller  på panelen och

tryck sedan på  eller  för att bekräfta.

Ett meddelande visas på ljudanläggningens skärm där du uppmanas att bekräfta och ange ditt val (som illustrationen visar).

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Genom att välja "JA" kommer du att omdirigeras till menyn "Ta bort en telefon".

Ansluta/koppla från en telefon

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Se information om "Para ihop en telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Obs! Telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! Den telefon som väljs i första hand prioriteras.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

- Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok,
- Om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd.

Obs! Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.

TELEFON

1



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

- tryck på **TEL** eller  åtkomst till "Telefon"-menyn,
- rotera  på reglagen på ratten eller  på panelen tills du kommer till menyn "Välj en telefon" och sedan **OK** för att bekräfta.

Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj den telefon som du vill para ihop med  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! Om en telefon redan är ansluten byts den befintliga anslutningen ut automatiskt mot en ny telefon om du väljer en annan telefon i listan över ihopparade telefoner.

TELEFON


Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- telefonen är påslagen,
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen,
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! Om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

Information om telefonen,

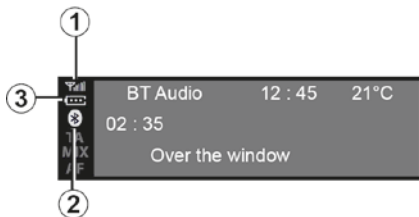

När den är ansluten tillhandahåller ljudsystemet telefonrelaterad information:

- telefonens nätverksstatus **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- typ av anslutning till multimedie-systemet **3**.

Koppla ifrån en telefon



För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudsystemets Bluetooth®-funktion,
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av en telefon" i

avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs!

- om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån;
- Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Ringa/ta emot ett samtal

Ringa en kontakt i telefonlistan

Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

- tryck på **TEL** eller **☎** åtkomst till "Telefon"-menyn,

TELEFON

1

- Välj "Telefonbok" med  på reglagen på ratten eller  på panelen, sedan  för att bekräfta.

Notera: du kan ringa ett nummer eller en kontakt genom att trycka kort på  (se avsnittet "Använda röstigenkänning").



Från menyn "Telefonbok" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:

- tryck på  för att visa det digitala tangentbordet,

- användning  på panelen eller

 tryck på rattreglaget för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet,

- när du har valt önskad bokstav,

tryck på  på panelen för att bekräfta,

- välj önskad kontakt med hjälp av  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på  för att visa de sparade kontaktnumren,

- välj önskat nummer med  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta och ringa samtalet.

Obs! Om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken



Visa samtalshistoriken:

- tryck på  eller tryck kort på  åtkomst till "Telefon"-menyn,
- välj "Samtal" genom att trycka på  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta,

- Välj den kontakt eller det nummer du vill ringa genom att trycka på  på panelen eller  på ratt-

TELEFON

reglaget och tryck sedan på ,
 eller  för att ringa samtalet.

För att ringa om det senast uppringda numret trycker du på och håller ned  eller .

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

För att ringa ett samtal genom att slå numret:

- tryck på  eller tryck kort på  åtkomst till "Telefon"-menyn,
- välj "Slå" genom att trycka på  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta,
 - välj varje siffra genom att trycka på  på reglagen på ratten eller  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta,
 - när numret har slagits trycker du på ,  på panelen eller  för att ringa samtalet.

Du kan ringa upp det senaste numret igen genom att trycka och hålla nere på  eller .

Mottagning av samtal

När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Privat nummer" på ljudsystemets skärm.



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.



För att acceptera ett inkommande samtal, tryck på  eller . Du kan även välja  med  på reglagen på ratten eller  på panelen, sedan  för att bekräfta och acceptera det inkommande samtalet.

För att avböja ett inkommande samtal, tryck och håll nere på  eller . Du kan även välja  med  på reglagen på ratten eller .

TELEFON

1

på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta och avvisa samtalet.



För att parkera ett inkommande samtal, välj **1** genom att trycka på



på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta och parkera det inkommande samtalet.

Ta emot ett andra samtal

När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som

ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

- acceptera det inkommande samtalet genom att välja  ;
- avvisa det inkommande samtalet genom att välja  ;
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

Under ett samtal

Du kan:

- justera ljudvolymen genom att vrida på  på ljudanläggningens panel eller genom att trycka på  eller  på reglaget under ratten;
- avsluta samtalet genom att trycka på ,

Du kan således:

- Acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja ,
- Lägg på genom att välja  under konversationen,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).




Rotera  på rattstången eller

 på panelen och sedan på  för att bekräfta. Du kan:


- Acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja ,

TELEFON

- Lägg på genom att välja  under konversationen,

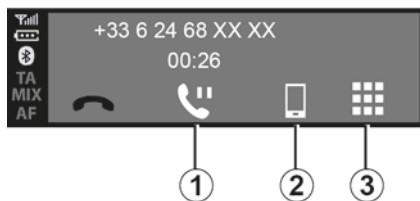

- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- överföra samtalet från din ljudanläggning till din telefon genom att välja **2**,
- kontrollera din telefons knappsats via ljudanläggningen genom att välja **3**,

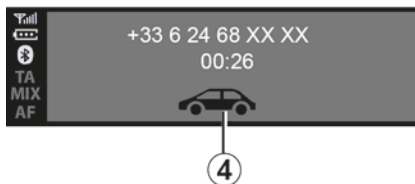

- överföra samtalet från din telefon till din ljudanläggning genom att välja **4**.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

Ljudinställningar



Visa menyn för inställningar genom att trycka på **TEXT SETUP**. Välj "Ljudinställningar" genom att trycka på **Menu** på panelen eller **Menu** på rattstången och sedan på **OK** eller **MODE** för att bekräfta. Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Volym för km/h (mph)",
- « Bas boost »;
- "Återställning".



Equalizer

Välj "Equaliser" och tryck sedan på **OK** eller **Menu** på rattstången för att gå till olika rubriker i följande ordning:

- « Bas »;
- « Medel »;
- « Diskant ».

"Spatialisation" (ljudfördelning)

- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Fader" (ljudfördelning fram/bak).



Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på **Menu** på panelen eller **Menu** på reglagen på ratten.

Tryck på **OK** eller **MODE** för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

Om du vill lämna aktuell meny trycker du på **Back**.

"Volym anpassad till hastighet"

Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta "Volym km/h" genom

att trycka på  eller .

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- « OFF »;
- "Väldigt låg",
- « Låg »;
- « Medel »;
- "Hög",
- « Mycket hög ».

« Bas boost »

"Bas boost"-funktionen kan användas för att höja basen när du lyssnar på låg volym.

Välj "PÅ / AV" för att aktivera/avak-

tivera den här funktionen  på

reglagen på ratten eller  på pa-

nelen och tryck sedan på  eller

 för att bekräfta.


"Standardljud"

Visa "Ljudinställningar" och välj "Standard" och sedan "Återställ".

Välj "JA" eller "NEJ".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.

Inställning av tiden

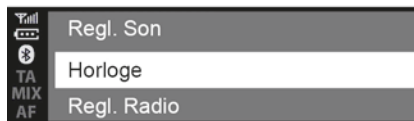

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på . Välj "Klocka" ge-

nom att trycka på  på reglagen

på ratten eller  på panelen och

tryck sedan på  eller  för att bekräfta. Följande inställningar är tillgängliga:

- "Inställningar": ställ in timmar och minuter,
- "Format": ställ in tidsvisningsformatet på "12h" eller "24h".

Radioinställningar

Visa inställningsmenyn genom att

trycka kort på , välj sedan "Radioinställningar" genom att trycka på

 på reglagen på ratten eller  på

panelen och tryck sedan på  för att bekräfta. Följande funktioner är tillgängliga:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR-varningar",
- "Uppdatera FM-listan",
- "Uppdatera DR-lista",
- "Prioritet till DR".

« AF »

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området. Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av frekvensen AF medan bilen rör sig.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

« TA »

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

1

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- visa inställningsmenyn genom att trycka och hålla nere , tryck sedan på  för att bekräfta,
 - välj "Radioinställningar" genom att trycka på  på panelen eller på rattstången, och sedan  eller  för att bekräfta,
 - välj "TA" genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången och sedan på  eller  för att bekräfta,
 - välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera "TA" ».

Obs! Funktionen är inte tillgänglig för AM-bandet.

Välj "Trafikinformation"-funktionen och välj sedan en annan ljudkälla om det behövs.

"DR-varningar" (nyhetsrapporter)

När den här funktionen är aktiverad kan du automatiskt lyssna på information så snart den sänds från vissa DR-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- visa inställningsmenyn genom att trycka och hålla nere , tryck sedan på  för att bekräfta,
 - välj "Radioinställningar" genom att trycka på  på reglagen på ratten eller  på panelen, sedan  eller  för att bekräfta,
 - välj "TA" genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången och sedan på  eller  för att bekräfta,
 - välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

Om du väljer andra källor kan sändningen en vald nyhetsrapportering avbryta läsningen av dessa källor.

"Uppdatera FM"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

- Visa inställningsmenyn genom att trycka kort på , välj "Radio" genom att rotera  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta,
 - välj "Uppdatera FM-lista" genom att rotera  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. "Uppdatera FM-lista" visas.

När uppdateringen är klar visas meddelandet "Uppdatera FM listan" på skärmen.

Nota:

- Om en annan källa väljs uppdateras radiolistan FM FM fortsätter i bakgrunden,
 - medan du lyssnar på FM kan du också uppdatera FM-radiolistan genom att trycka och hålla ned .

"Uppdatera DR"-listan

Använd den här funktionen för att uppdatera alla DR-stationer i det område där du är belägen:

- visa inställningsmenyn genom att trycka kort på , välj "Radio" ge-

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

nom att vrida på  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta,
– välj "Uppdatera DR-lista" genom att rotera  på panelen och tryck sedan på  för att bekräfta.

Automatiska uppdatering av listan över marksända digitalradiostationer i ditt område börjar. Meddelandet "Uppdatera DR-lista" visas.

Då den automatiska frekvensavsökningen har avslutats visas meddelandet "DR-listan har uppdaterats" i teckenfönstret.

Obs! Medan du lyssnar på FM-radio kan du också uppdatera listan över DR-stationer genom att trycka och hålla ned .

"Simulcast"

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs: under simulcasten ersätts källnamnet med "DR (FM)".

"Prioritet till DR"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Obs: då DR prioriteras ersätts källnamnet med "FM (DR)".

Val av språk

Den här funktionen gör att du kan ändra språk i ljudanläggningen.

Gå till avsnittet "Språk" genom att trycka på , välj önskat språk genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången och sedan på  eller  för att bekräfta.



Tryck en gång på  för att gå tillbaka till föregående meny.

Programversion

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på  scrolla sedan ned till "programvaruversion". Programvaruversionen eller "Software" visas på skärmen.

Kontakta en märkesrepresentant för att uppdatera programvaran.

"BT-inställningar" (Bluetooth®)

Komma åt menyn "Telefon":

- tryck på  ;
- välj avsnittet "BT-inställningar"

genom att trycka på  på panelen eller  på rattstången och sedan på  eller  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Volym": justera volymen på ring-signalen eller samtalsljudet,

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

1

– "Ringsingaler": Aktivering av bilens ringsignal eller ringsignalen från telefonen.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

För att justera ringsignalens volym medan en Bluetooth®-telefon är ansluten till ljudsystemet, välj "Volym"

genom att trycka på  på pane-

len eller  på rattstången och se-

dan på  för att bekräfta.

En ny undermeny visas:

- "Ringsignaler",
- "Samtal".

Välj ett av de två avsnitten genom

att trycka på  på panelen eller

 på rattstången och sedan på

 för att bekräfta.

För att aktivera ringsignalen på bilen eller den anslutna Bluetooth®-telefonen, välj "Ringsignaler" genom att

vrida och trycka på  på ljud-

systempanelen eller genom att an-

vända  på reglagen på ratten.

En ny undermeny visas:

- « Fordon »;
- « Telefon ».

Välj ett av de två avsnitten genom

att trycka på  på panelen eller

 på rattstången och sedan på

 för att bekräfta.

Visning för radiotext

Visa menyn för radiotext genom att

trycka och hålla nere knappen . Endast texten "Text tillgänglig" visas på skärmen.

Radiotexten som visas kan innehålla högst 64 tecken.


Obs: om radiostationen som för närvarande spelas inte kan visa radiotext visar ljudsystemets skärm "Inga meddelanden".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

ALLMÄN INFORMATION


Display

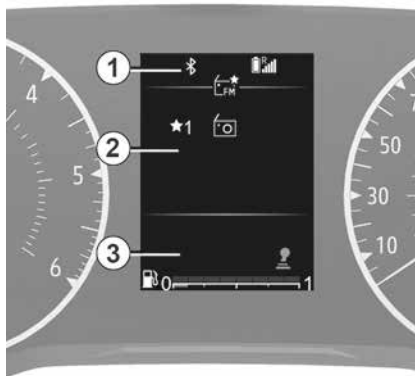


ALLMÄN INFORMATION

Reglage under ratten

2

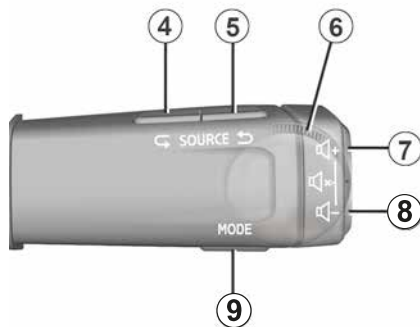

Reglage under ratten

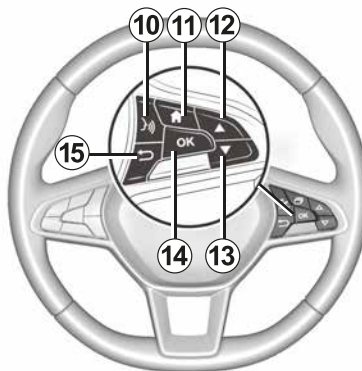

ALLMÄN INFORMATION

Presentation av reglagen

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationszon: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Fordon, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Fordonsresans datorpunkt.	
4 och 5		Bläddra igenom för att välja en ljudkälla FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
6		Reglage under ratten: Vridning: – Radio, BT Audio och USB: ändra radiostation/musikspår, – Uppåt/nedåt.	Reglage under ratten: Vridning: – Bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats) utom när ett samtal pågår, – bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken.
7 och 8	 och 	Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
7 + 8		Stänga av ljudkällan som du lyssnar på.	

ALLMÄN INFORMATION

2

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
9		Ändra visnings- och sökläge för radiostationer FM - DR - AM: - listläge (sök FM/DR radiostationer i en lista), - manuellt läge (sök FM/AM-radiostationer efter frekvens). Med ljudmediet i USB/Bluetooth®: - Kort tryck: upprepa uppspelning "Repeat". - Långt tryck: slumpmässig uppspelning "Mix".	
10		- Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning. - Tryck och håll inne: för att inaktivera telefonens röststyrning.	
11		Åtkomst/återgång till huvudmenyn.	
12 och 13	 och 	Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger: - Tryck kort på: för att söka manuellt, - Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. Spelande media: - Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt.	
14		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	
15		- Tryck kort på: för att återgå till föregående värld/meny; avbryt den aktuella åtgärden eller gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media). - Tryck och håll in: för att gå tillbaka till startskärmen.	

ALLMÄN INFORMATION

Allmän beskrivning

Digitala skärmar

- A.** Den aktuella tiden.
- B.** Bluetooth® telefonanslutningsinformation.
- C.** Information om telefonens batterinivå.
- D.** Information om telefonens nätverksstatus.
- E.** Yttertemperatur.
- F.** Bränslenivå.
- G.** Information om ljudet (ljudkälla, låtens titel osv.).

Världens visningsområde

Ditt system har flera världar:

- « Fordon »;
- « Radio »;
- "Media",
- « Telefon »;
- « Inställningar »;
- ...

Obs! Vilka Världar som är tillgängliga beror på utrustningen.

Du kan komma åt de olika världarna

när som helst med hjälp av  knappen på ratten.



presentation

Ljudsystemet har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digital radio DR,
- ett urval av USB externa ljudkällor,
- Bluetooth®-system för handsfree-telefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (digital marksänd radio i DAB-format, DAB+, T-DMB) förbättrar ljudåtergivningen och gör att du kan komma åt den lagrade Radiotext-radiotextinformationen genom att bläddra i texten för att visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

RDS-systemet visar namnet på vissa stationer eller meddelanden som skickas av FM-radiostationerna:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfreetelefoni

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande

ALLMÄN INFORMATION

funktioner vilket hindrar dig från att ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner;
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefon- eller SIM-kortets telefonkontaktlista SIM (beroende på telefon),
- visa historiken för samtal som gjorts med systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Extern ljudfunktion,

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhet direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.

Åtgärd

Start och stopp

Tryck kort på  för att starta radioanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är aktiv i flera minuter. Tryck kort

 för att hålla den på i några minuter till.

Stäng av ljudanläggningen genom

att trycka och hålla nere på . Radiosystemets display visas på bilden när den är avstängd eller i läge "Fordon" med ljudet avstängt.

Välja källa

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger

på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Tryck på , välj "Media"-världen

genom att trycka på  på regla-


gen på ratten,  eller , sedan

 för att bekräfta. Välja en radio-källa.

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

Ljudvolym

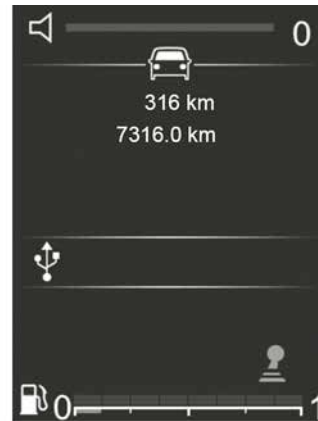

ALLMÄN INFORMATION

Justera ljudvolymen genom att tryck-

ka på  eller . Genom kort

tryck på  ökar volymen ett steg.

På displayen visas Volym följt av den aktuella inställningen.

Avstängning av ljudet

Tryck kort på  för att stänga av ljudet.

Tryck kort igen på knapparna ,

 eller  om du vill fortsätta lyssna på aktuell ljudkälla.

Lyssna på radion



Välja frekvensband

För att välja önskat band bland FM, AM eller DR (Digital marksänd radio),

tryck på för att komma åt "Radio"-världen, välj sedan bandet genom att trycka på eller , eller tryck på . Medan du lyssnar

på en radiostation, tryck på för att komma åt skärmen för val av band.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera sätt:

- "listläget" **1** är tillgängligt i DR och FM,



- "manuellt läge" **2** är tillgängligt i AM och FM.

"Listläge"

I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna listan över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kana-

ler som sänder utan namn) med eller , sedan för att bekräfta.

Den radiostation som du stannar på i listan spelas automatiskt kort därefter.

För att återgå till listan med kanaler, tryck eller bläddra med på reglagen på ratten, eller .



För att aktualisera listan över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.

Mer information finns i "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.

"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:

LJUD/MULTIMEDIA

- bläddra till de högre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller  ;
- bläddra till de lägre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller .

Genom att trycka på  eller  :

- Tryck kort: för att söka efter frekvenssteg.
- Håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

Radio-/mediainformation



Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på .

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer.

Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Tryck och håll in för att lagra en radiostation  från listan som spelas för närvarande och välj position i Favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln - MEM---. Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln - LIST --.

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan med kanaler,

tryck , eller bläddra med  på reglagen på ratten,  eller .

Val av radiostation

2 På AM-bandet kan kanalerna bläddras igenom i enlighet med radiofrekvensen och i FM eller DR-bandet kan kanallistan bläddras igenom.

Välj önskat band (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade

gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Användning  på reglagen på

ratten,  eller  för att bläddra igenom radiostationerna i FM, DR--listan.

Medialjudkällor

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

OBS! Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Användning

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spelistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

- tryck på  för att återgå till spellistan, eller

- rotera  på reglaget på ratten eller tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

- tryck på  för att visa mappar, eller
- tryck på  för att återgå till föregående mapp, eller

- tryck på  för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.


Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din bärbara digitala ljudspelare Bluetooth® måste du parkoppla den med bilen första gången du ska använda den ➔ 45.

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhet.

OBS!

- om din digitala Bluetooth®-enhet är utrustad med funktioner för både telefoni och bärbar ljudenhet innebär parkoppling att den ena funktionen att även den andra funktionen automatiskt parkopplas med anläggningen,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

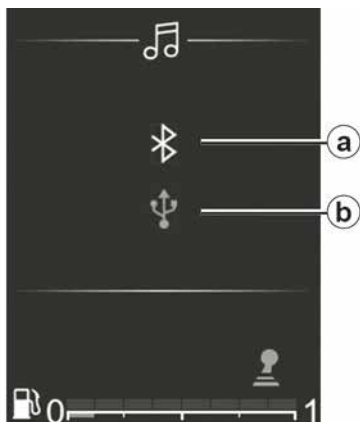

Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handsakas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- aktivera radioanslutningen Bluetooth®,
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhet och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj ljudkällan Bluetooth® genom att trycka upprepade gånger på



- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimediasystemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.

Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.



När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du använda den via ditt ljudsystem.

När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.



Tryck på  på ratten för att återgå till spellistan **e**.

Tryck på  eller  för att bläddra igenom spår.

Om du vill gå tillbaka till uppspel-

ningsskärmen **d**, tryck på  eller vänta en stund tills spellistan försvinner automatiskt.

Obs! Antalet tillgängliga funktioner beror på typen av bärbar digital ljudenhet och dess kompatibilitet med ljudsystemet.

Slumpmässig uppspelning "MIX"



Tryck och håll nere på  för att blanda alla spår i mappen.

"MIX"-varningslampan **f** visas på skärmen. En ljudspår väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck och håll nere igen på  för att avaktivera blandningsfunktionen: "MIX"-varningslampan **f** slocknar.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

Upprepa "RPT"



Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort på  för att aktivera upprepningfunktionen i hela spellistan.

"RPT"-varningslampan **g** visas på skärmen.

Tryck kort igen på  för att upprepa det aktuella spåret, "1" **h** visas på symbolen "RPT".

Tryck kort igen på  när du vill avaktivera funktionen varningslampan "RPT" **g** slocknar.

LJUD/MULTIMEDIA

Du kan också använda dessa uppspelningsalternativ: från huvudmenyn väljer du världen "Media" och sedan USB-källa.



Handskas med den bärbara digitala ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen. Stoppa undan den digitala musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

Stäng av ljudet/pausa



Tryck kort på  för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Tryck kort igen på  eller utför en åtgärd i volymfältet för att slå på ljudet eller spela upp ljudspåret.

Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.

TELEFON

Sätta dit/ta bort en hopparad telefon

Bluetooth® Anslutning

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

– tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
– välj "Inställningar"-världen och sedan menyn "Telefoninställningar" följt av "Bluetooth®" med hjälp av  eller  sedan  för att bekräfta,

– välj "JA" med  eller , bekräfta sedan genom att trycka på . Bluetooth®-symbolen visas se-

dan kontinuerligt i statusfältet.  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Koppla ihop, para telefonen


För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen. Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.

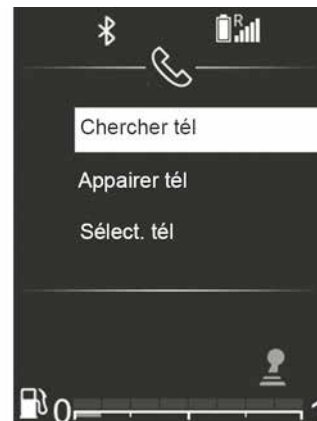

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudsystemet

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparring av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®;
- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar" och sedan "Telefoninställningar" genom att trycka på  eller  och sedan  för att bekräfta,

TELEFON

– Välj "Sök efter en telefon" med



eller



och sedan



för att bekräfta.

Ett meddelande visas på skärmen.

Tryck för att starta sökningen.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon du vill parkoppla ge-

nom att trycka på eller och

sedan på för att bekräfta.

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på ansluten Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din enhet är då synlig i listan över identifierade telefoner som också kan nås i undermenyn "Välj en telefon".

Om parningen inte har lyckats efter 60 sekunder visas meddelandet "Ihopparring misslyckades". Upprepa detta för att utföra önskad åtgärd.

Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs: beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudsystemet via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparring av din telefon, gör följande:

– tryck för att komma åt huvudmenyn,

– välj världen "Telefon" med el-

ler och sedan för att bekräfta;

– välj "Parkoppla en telefon" med eller och sedan för att bekräfta.

Meddelandet "Ange koden: XXXXX-XX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonma-

nual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimedia" visas på ljudsystemets skärm för att bekräfta att din telefon är parkopplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimedia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".

TELEFON

Ta bort en ihopparad telefon



När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- Välj "Inställningar"-världen, sedan "Telefoninställningar" följt av "Ta bort telefon" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta,



- välj den telefon som du vill koppla bort med  eller , sedan  för att bekräfta,

- välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Genom att välja "JA" kommer du att omdirigeras till menyn "Ta bort en telefon".



Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- Välj menyn "Inställningar" och sedan "Telefoninställningar" följt av "Ta bort alla" genom att trycka på  eller  sedan  för att bekräfta,
- välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Obs: alla kontakter i telefonboken och samtalsloggen i det synkronise-

TELEFON

rade ljudsystemet kommer att raderas.

2



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

TELEFON

Ansluta/koppla från en telefon

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till handsfree-telefonsystemet utan att först ha parkopplats med systemet
➔ 45.

Obs! Telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! Den telefon som väljs i första hand prioriteras.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

– Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av te-

lefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok,

- om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd,
- Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.




Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

2

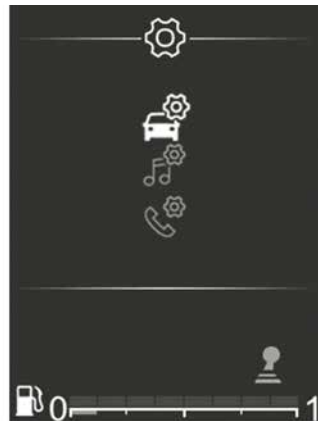

Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

Tryck på  för att komma åt huvudmenyn, välj världen "Telefon" genom att trycka på  på ratten,  eller , och sedan på  för att bekräfta.

TELEFON

Välj menyn "Välj telefon" genom att trycka på  på rattstängan,  eller  och sedan  för att bekräfta.



Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj den telefon du vill ansluta med från listan genom att trycka på kon-

trollen på ratten,  or , och

sedan på  för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! Om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon

ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.


Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- telefonen är påslagen,
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen,
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! Om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

Information om telefonen,

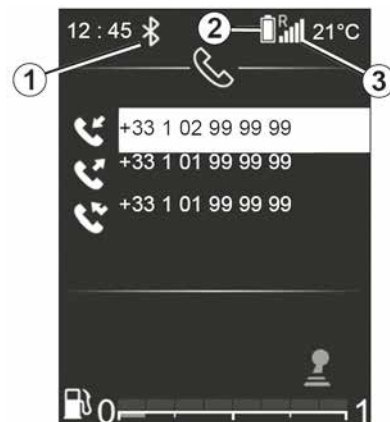

När den är ansluten tillhandahåller ljudsystemet telefonrelaterad information:

- typ av anslutning till multimedia-systemet **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- telefonens nätverksstatus **3**.

TELEFON

Koppla ifrån en telefon



För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudsystemets Bluetooth®-funktion,
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den parkopplade telefonen via ljudsystemet ➔ 47.

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Inaktivera Bluetooth® på ljudsystemet ➔ 36.

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla från och ta bort telefonen Bluetooth®, ➔ 47.

Ringa, ta emot ett samtal

Ringa en kontakt i telefonlistan


Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

Du kan även godkänna automatisk delning av kontakter och samtalssloggar så att multimediasystemet överför dem automatiskt vid kommande parkoppling.

Om åtkomst inte har godkänts visas ett meddelande på ljudsystemets skärm där du ombeds att godkänna åtkomst till telefonboken.

Om multimediasystemet inte hittar din telefon, vänligen se din telefonmanual.

Obs! Du kan ringa ett nummer eller en kontakt genom att trycka kort på



➔ 102.



För att söka efter en kontakt:

– tryck på  för att komma åt huvudmenyn, välj sedan världen "Telefon" genom att trycka

på  or  och sedan  för att bekräfta;

– välj "Kontakt" med hjälp av  eller  och sedan  för att bekräfta.

Från menyn "Kontakt" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:

– Tryck och håll inne  eller  för att aktivera sökningen,

TELEFON

– tryck  på rattstängen  el-

ler  för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet;

– När du har valt önskad bokstav,

tryck på  för att bekräfta,

– välj önskad kontakt genom att

trycka på  eller , tryck sedan

på  för att visa kontaktens lagrade nummer,

– välj önskat nummer genom att

trycka på  eller , tryck sedan

på  för att bekräfta och starta samtalet.

Anm.: om du vill återgå till föregående

skärm, tryck på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska söka efter en kontakt.

Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken



Visa samtalshistoriken:

– få åtkomst till världen "Telefon"

genom att trycka på , tryck se-

dan på  eller  för att välja

"Telefon", och sedan  för att bekräfta;

– välj "Samtal" med  eller ,


tryck sedan på  för att bekräfta,

– välj kontakten eller telefonnumret som ska ringas upp genom att tryc-

ka på  eller , tryck sedan på

 för att starta samtalet.

Mottagning av samtal

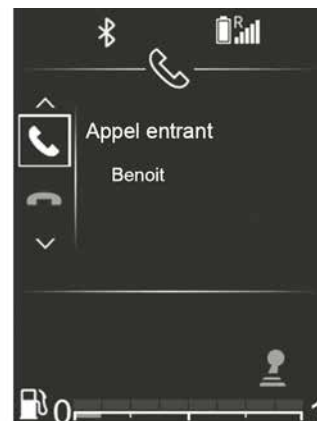

När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonemanget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Privat nummer" på ljudsystemets skärm.

TELEFON

Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller , sedan  för att bekräfta, eller

– tryck kort på .

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller , sedan  för att bekräfta, eller

– tryck och håll nere på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

Ta emot ett andra samtal



När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

– acceptera det inkommande samtalet genom att välja  ;
– avvisa det inkommande samtalet

genom att välja  ;
– placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

För att avsluta ett samtal under konversationen, tryck på .

Under ett samtal

Du kan:

– justera ljudvolymen genom att trycka på  eller  ;
– avsluta samtalet genom att trycka på .

Tryck på  eller , sedan  för att bekräfta.

Du kan således:

– acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja  ;
– avsluta ett samtal genom att välja  under samtalet,
– placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
– välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

TELEFON

Använda knappsatsen under ett samtal

2



Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:

– välj ljudsystemets knappsats med

hjälp av  eller , sedan  för att bekräfta,


– välj numret eller tecknet med hjälp

av  eller , sedan  för att bekräfta ditt val.

Obs! Om du vill återgå till föregående

skärm, tryck på .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

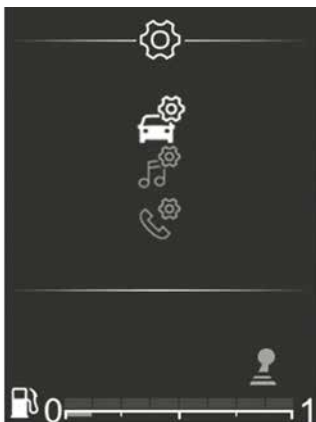

Från huvudmenyn bläddrar du ge-

nom att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen.


Följande inställningar är tillgängliga:

- « Fordon »;
- « Ljud »;
- « Telefon ».



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

Ljudinställningar

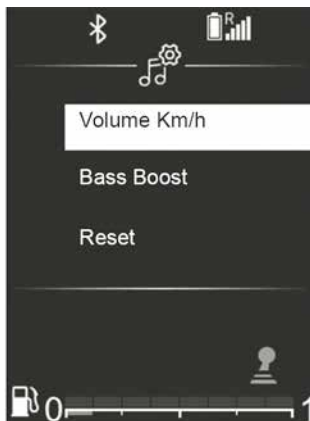

Från huvudmenyn, tryck på  el-

ler  för att bläddra till världen "Inställningar", och välj sedan "Ljud".

Välj "Ljudinställningar" och tryck sedan på  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Volym för km/h (mph)",
- « Bas boost »;
- "Återställning".



Equalizer

Välj "Equalizer" och tryck sedan på

 eller  för att gå till olika poster i följande ordning:

- « Bas »;
- « Medel »;
- « Diskant ».

"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:

- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Fader" (ljudfördelning fram/bak).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på  eller .

Tryck på  för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

"Volym anpassad till hastighet"

Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och välj "Volym km/h" genom att

trycka på .

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- « OFF »;
- "Väldigt låg",
- « Låg »;
- « Medel »;
- "Hög",
- « Mycket hög ».



« Bas boost »

"Bas boost"-funktionen kan användas för att höja basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och välj sedan "Bas boost" genom

att trycka  eller , och sedan .

Om du vill aktivera/inaktivera den här funktionen väljer du "ON" eller

"OFF" med  eller , och sedan på .

"Standardljud"

Visa "Ljudinställningar" och välj "Standard" och sedan "Återställ".

Välj "JA" eller "NEJ".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.



Tryck på knappen  för att gå tillbaka till föregående meny.

Radioinställningar



Visa inställningsmenyn genom att

trycka kort på , välj "Inställningar"-världen och sedan "Ljudinställ-

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

ningar" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta. Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppdatera FM-listan",
- "Uppdatera DR-lista",
- "Simulcast",
- "Prioritet till DR",
- « TA »;
- « AF ».

"Uppdatera FM"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppdatera FM-lista" genom att

trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera FM-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatera DR"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.

Från menyn "Radioinställningar" väljer du "Uppdatera DR-lista" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera DR-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Notera: om en annan källa väljs med  fortsätter FM- eller DR-listan att uppdateras i bakgrunden.

"Simulcast"

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Volymen kan ändras. Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs: under simulcasten föregås stationsnamnet av " FM> »

"Prioritet till DR"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Notera: medan DR prioriteras föregås stationsnamnet av " DR> ».

« TA »

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

- från "Inställningar"-världen, välj "Radioinställningar" genom att tryc-

ka på  på rattstängan och sedan på  för att bekräfta,

- välj "TA" genom att trycka på  på rattstängan och sedan på  för att bekräfta,

- välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

"AF" (automatisk ändring av frekvensen AF)

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.

2 Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

Telefoninställningar

Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn bläddrar du ge-

nom att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Välj "Telefoninställningar" och tryck sedan på  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök på en telefon";
- "Parkoppla en telefon",
- "Välj en telefon",
- "Ta bort en telefon",
- "BT PÅ/AV".

Se motsvarande avsnitt.



Tryck en gång på knappen  för att gå tillbaka till föregående meny.



"BT-inställningar" (Bluetooth®)

Från huvudmenyn bläddrar du ge-

nom att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Välj

"BT-inställningar" och sedan  för att bekräfta.

För att aktivera Bluetooth®ljudsystemet, välj "ON" genom att trycka på

 eller , sedan  för att bekräfta.

För att inaktivera ljudsystemet, välj Bluetooth® "OFF" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta.

Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på . Välj "Fordonsinställningar", "Språk" och välj sedan önskat språk genom att trycka på

 eller  genom att trycka på

 för att bekräfta.

Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på . Välj menyn "Fordon", "Klocka" med  eller  34

och tryck sedan på  för att bekräfta.

"Klocka"-menyn visas:

- tryck och håll inne  för att komma åt inställningen av timmar,
- justera timmarna genom att tryc-

ka på  eller , vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

från timinställningen till minutinställningen;

– justera minuter genom att trycka

på  eller , vänta sedan ett ögonblick tills inställningen bekräftas automatiskt.



Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

ALLMÄN INFORMATION


Display

3




ALLMÄN INFORMATION

Reglage under ratten

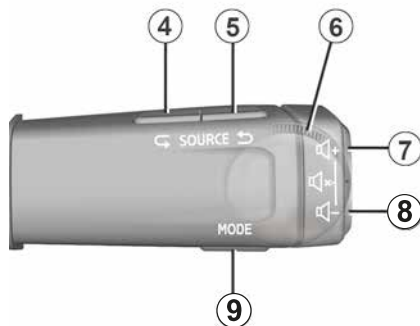

Reglage under ratten

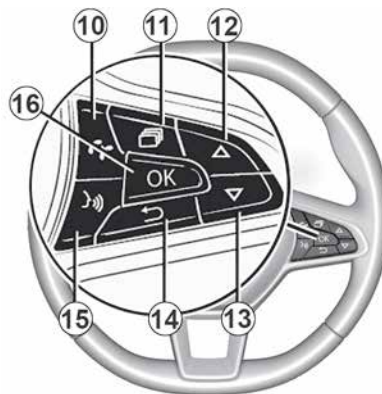

ALLMÄN INFORMATION

Presentation av reglagen

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationszon: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Fordon, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Visningsområde som visar världen/menyn som används för närvarande.	
och 5		Bläddra bland ljudkällorna för att välja något av följande: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Reglage under ratten: Vridning: - Radio, BT Audio och Bluetooth®: ändra radiostation/musikspår, - Uppåt/nedåt.	Reglage under ratten: Vridning: - Bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats) utom när ett samtal pågår, - bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken.
7 och 8	 och 	Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
7 + 8		Stänga av ljudkällan som du lyssnar på.	

ALLMÄN INFORMATION

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
9		Ändra visnings- och sökläge för radiostationer FM - DR - AM: - Listläge (sök FM/DR radiostationer i en lista), - Manuellt läge (sök FM/AM radiostationer efter frekvens). Med ljudmediet i USB/Bluetooth®: - Kort tryck: upprepa uppspelning "Repeat". - Långt tryck: slumpmässig uppspelning "Mix".	
10			- Tryck kort: för att komma åt "Telefon"-världen, ring numret som visas, besvara ett inkommande samtal. - Tryck och håll: för att avvisa ett inkommande samtal.
11		- Tryck kort: - visa världarna; - navigera mellan världar. - Tryck och håll inne: för att dölja området som visar världarna.	
12 och 13	 och 	Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger: - Tryck kort på: för att söka manuellt, - Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. Spelande media: - Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt.	

ALLMÄN INFORMATION

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
14		För att återgå till föregående nivå i menyerna eller avbryta den aktuella åtgärden, visa skärmen för val av radiofrekvensområde, gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media).	
15		- Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning. - Tryck och håll inne:: för att inaktivera telefonens röststyrning.	
16		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	

ALLMÄN INFORMATION

Allmän beskrivning

Världsskärmar



Du kan komma åt de olika världarna **2** när som helst genom att trycka och hålla ned .

Tryck upprepade gånger på  för att komma åt "Inställningar"-världen och sedan  för att bekräfta.

Världens visningsområde

Ditt system har flera världar:

- « Fordon »;
- « Radio »;


- "Media",
- « Telefon »;
- « Inställningar »;
- ...

Obs! Vilka Världar som är tillgängliga beror på utrustningen.
Du kan komma åt de olika världarna

när som helst med hjälp av  knappen på ratten.

 Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

Skärm

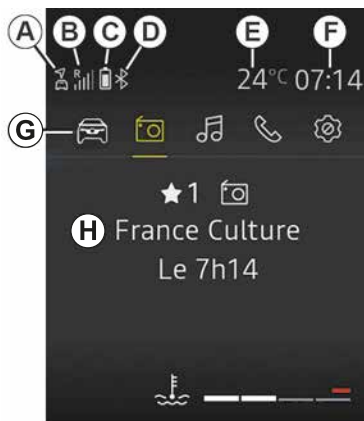

A. Status om anslutningen och delning av data;

B. Information om telefonens nätverksstatus.

C. Information om telefonens batterinivå.

D. Bluetooth®anslutningsinformation.

E. Yttertemperatur.

F. Den aktuella tiden.

G. Område för att visa tillgängliga världar.

H. Visningsområde som visar världen/menyn som används för närvarande.

presentation

Ljudsystemet har följande funktioner:

- FM och AM-radio,
- marksänd digital radio DR,
- ett urval av externa USB BT Audio-ljudkällor,
- Bluetooth®-system för handsfree-telefon.

Radiofunktioner

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

ALLMÄN INFORMATION

DR-systemet (digital marksänd radio i DAB-format, DAB+, T-DMB) förbättrar ljudåtergivningen och gör att du kan komma åt den lagrade Radiotext-radiotextinformationen genom att bläddra i texten för att visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

RDS-systemet visar namnet på vissa stationer eller meddelanden som skickas av FM-radiostationerna:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

Funktion för handsfreetelefoni

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande

funktioner vilket hindrar dig från att ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner;
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefon- eller SIM-kortets telefonkontaktlista SIM (beroende på telefon),
- visa historiken för samtal som gjorts med systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

Extern ljudfunktion,

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhet direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

Funktion Bluetooth®

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.

Åtgärd

Start och stopp

Tryck kort på ,  eller  för att starta radioanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är aktiv i flera minuter. Tryck kort



för att hålla den på i några minuter till.

Stäng av ljudanläggningen genom

att trycka och hålla nere på . Radiosystemets display visas på bilden när den är avstängd eller i läge "For-don" med ljudet avstängt.

Välja källa

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger

på . Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Du kan också välja radiofrekvensen från "Radio"-världen.

Tryck  för att välja världen "Ra-

dio" och tryck på  för att visa vågbandsvalmenyn bland FM, AM el-

ALLMÄN INFORMATION

ler DR (marksänd digital radio), välj sedan våglängd genom att trycka

på  eller  och sedan på  för att bekräfta.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Välj , välj världen "Media" med hjälp av  eller  och sedan på  för att bekräfta. Välja en radio-källa.


När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.

När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.

ALLMÄN INFORMATION

Ljudvolym

3

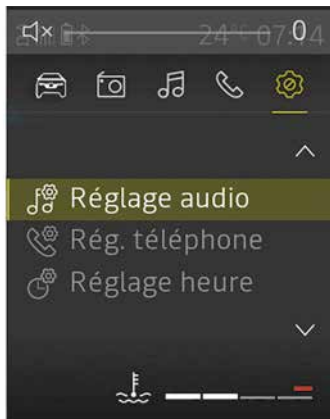

Justera ljudvolymen genom att trycka på knapparna  eller  på reglaget under ratten.


Tryck kort  för att öka volymen med ett steg.

Avstängning av ljudet

Tryck kort  för att stänga av ljudet.

Tryck kort ,  eller  igen för att fortsätta spela den aktuella ljudkällan.

Lyssna på radion

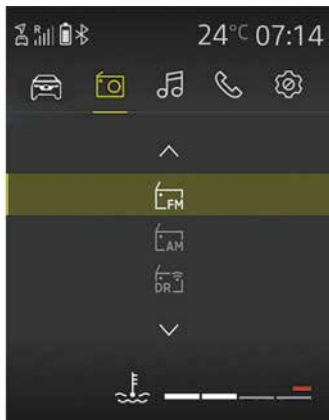

Välja frekvensband

För att välja önskat band bland FM, AM or DR (markbunden digitalradio)

trycker du på  för att komma åt

världen "Radio"  eller , och


sedan på  för att bekräfta.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera sätt:

- "listläget" är tillgängligt i DR och FM,
- "manuellt läge" är tillgängligt i AM och FM.

SWE

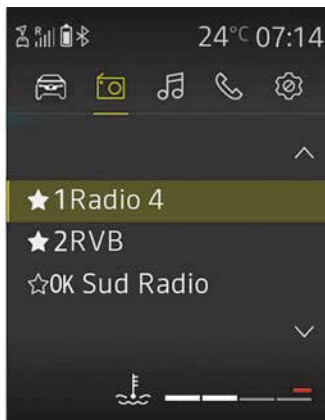

"Listläge"

I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna listan över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kanaler som sänder utan namn) med

hjälp av  eller , och sedan på

 för att bekräfta.


Den radiostation som du stannar på i listan spelas automatiskt kort därefter.

För att återgå till listan över stationer, använd

 eller bläddra med

hjälp av -kontrollen på rattstängsen,  eller .

Tryck och håll inne  eller  för att gå tillbaka högst upp på listan.

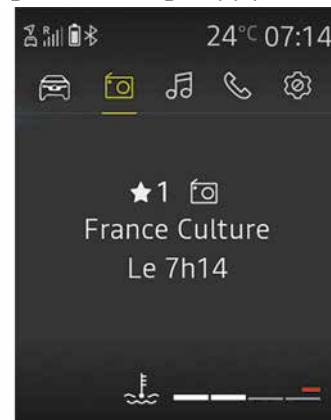

För att aktualisera listan över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.

För mer information om listan över radiostationer, se informationen om "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.

"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:


LJUD/MULTIMEDIA

- 3
- Bläddra till de högre frekvenserna med hjälp av -kontrollen på rat-ten eller ;
 - Bläddra till de lägre frekvenserna genom att trycka på  på ratten eller .

Genom att trycka på  eller .

- Tryck kort: för att söka efter frekvenssteg.
- Håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

Radio-/mediainformation

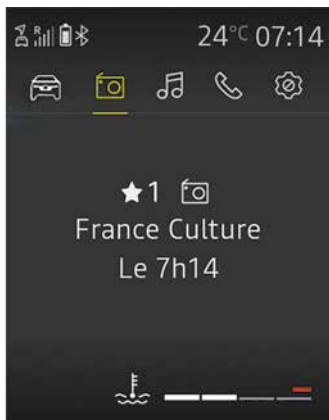

Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på .

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer ("Favorit"-stationer).

Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Tryck och håll in för att lagra en radiostation  från listan som spelas

för närvarande och välj position i Favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln « -- MEM -- ». Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln " -- LIST -- ».

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan med kanaler,

tryck , eller bläddra med  på reglagen på ratten,  eller .

Val av radiostation

Välj önskat band (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade

gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Användning  på reglagen på

ratten,  eller  för att bläddra igenom radiostationerna i FM, DR--listan.

Medialjudkällor

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs! Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.

Användning

När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spelistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.

Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:

- tryck på  för att återgå till spellistan, eller

- rotera  på reglaget på ratten eller tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

- tryck på  för att visa mappar, eller urvalskriterierna. Tryck igen på  för att återgå till föregående mapp, eller

- tryck på  för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din bärbara digitala ljudspelare Bluetooth® måste du parkoppla den med bilen första gången du ska använda den ➔ 76.

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhet.

OBS!

- om din Bluetooth® bärbara digital ljudenhet är utrustad med telefonfunktioner och bärbara ljudspelarfunktioner, innebär parkoppling av en av funktionerna automatisk parkoppling av den andra,
- antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.



Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** för att få åtkomst till alla dess funktioner.



Handsakas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- aktivera radioanslutningen Bluetooth®,
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhet och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj ljudkällan Bluetooth® genom att trycka upprepade gånger på



- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimediasystemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.


Obs! En bärbara digital ljudspelare Bluetooth® kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.



När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du styra den via ditt ljudsystem.

När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.

3

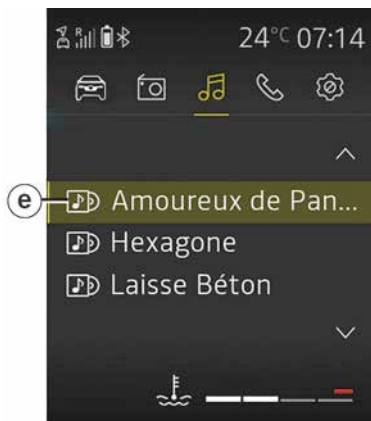

Tryck på  på ratten för att återgå till spellistan **e**.


Tryck på  eller  för att bläddra igenom spår.

Om du vill gå tillbaka till uppspel-

ningsskärmen **d**, tryck på  eller vänta en stund tills spellistan försvinner automatiskt.

Obs! Antalet tillgängliga funktioner beror på typ av digital ljudspelare Bluetooth® och dess kompatibilitet med ljudsystemet.

"MIX " slumpmässig uppspelning

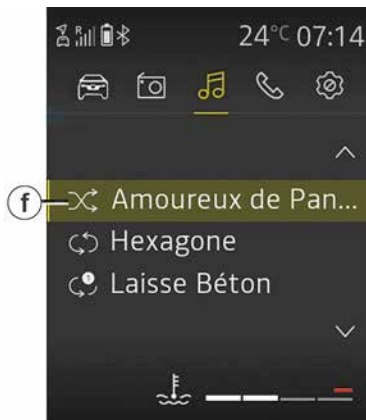


Tryck och håll  för att blanda alla spår i mappen.

Indikatorlampan "MIX " **f** visas på skärmen. En ljudspår väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.

Tryck och håll in igen  för att avaktivera slumpmässig uppspelning: "MIX "-indikatorlampan **f** försvinner.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.

Upprepa "RPT"

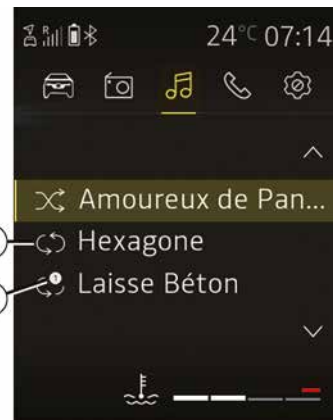

Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort  för att aktivera upprepningsfunktionen för hela spellistan.

Indikatorlampan "RPT " **g** visas på skärmen.

Tryck kort igen på  för att upprepa det aktuella spåret: "1" **h** visas på indikatorlampan "RPT".

Tryck kort igen på  för att inaktivera upprepningsfunktionen: indikatorlampan "RPT " **g** försvinner.

LJUD/MULTIMEDIA

Du kan också använda dessa uppspelningsalternativ: från huvudmenyn väljer du världen "Media" och sedan USB-källa.




Handskas med den bärbara digitala ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen. Stoppa undan den digitala musiksplayaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

Ett snabbt tryck på  för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Ett snabbt tryck igen på  för att återuppta uppspelningen av ljudspåret eller använd volymkontrollen. Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.

Stäng av ljudet/pausa

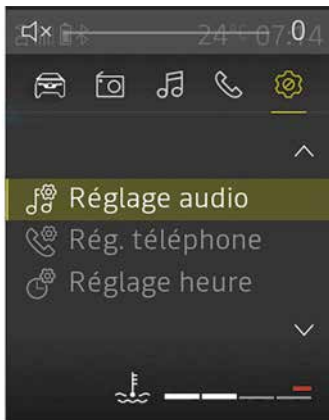

Sätta dit/ta bort en hopparad telefon

Bluetooth® Anslutning

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar" och sedan "Telefoninställningar" följt av

"Bluetooth®" med hjälp av  or  och sedan  för att bekräfta;

- välj "JA" med hjälp av  or  och bekräfta sedan genom att tryck-

ka på . Bluetooth®-symbolen visas sedan kontinuerligt i statusfältet  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Koppla ihop, para telefonen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".


När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.

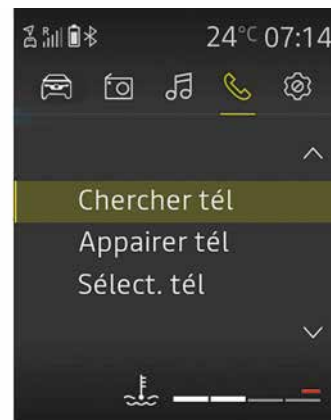

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudsystemet

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparring av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®;
- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar" och sedan "Telefoninställningar" genom att trycka på  eller  och sedan  för att bekräfta;

TELEFON

– Välj "Sök efter en telefon" med

 eller  och sedan  för att bekräfta.

Ett meddelande visas på skärmen.

Tryck  för att starta sökningen.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon du vill parkoppla

med  eller  och bekräfta sedan med .

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på ansluten Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din enhet är då synlig i listan över identifierade telefoner som också kan nås i undermenyn "Välj en telefon".

Om parningen inte har lyckats efter 60 sekunder visas meddelandet "Ihopparring misslyckades". Upprepa detta för att utföra önskad åtgärd.

Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs: beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihopparring av Bluetooth®-telefon med ljudsystemet via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihopparring av din telefon, gör följande:

– tryck  för att komma åt huvudmenyn,

– välj världen "Telefon" med  el-

ler  och sedan  för att bekräfta;

– välj "Parkoppla en telefon" med  eller  och sedan  för att bekräfta.

Meddelandet "Ange koden: XXXXX-XX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonma-

nual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

Meddelandet "MY CAR ansluten" eller "R&Go Multimedia" visas på ljudsystemets skärm för att bekräfta att din telefon är parkopplad och ansluten till ditt ljudsystem.

Meddelandet "R&Go Multimedia" visas bara på skärmen om R&Go-appen ansluts till ljudsystemet och om den är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".

TELEFON

Ta bort en ihopparad telefon


3



När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- Välj världen "Telefon" och sedan "Ta bort telefon" med hjälp av  eller  och sedan  för att bekräfta;

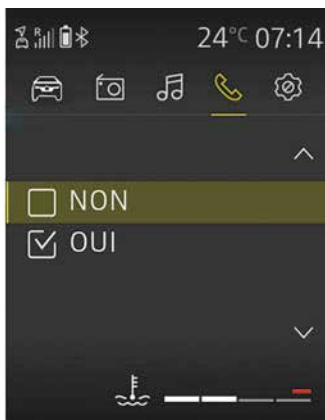


- välj den telefon du vill koppla ifrån genom att trycka på  eller 

och sedan på  för att bekräfta;

- välj "JA" med hjälp av  or  och sedan  för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Genom att välja "JA" kommer du att omdirigeras till menyn "Ta bort en telefon".

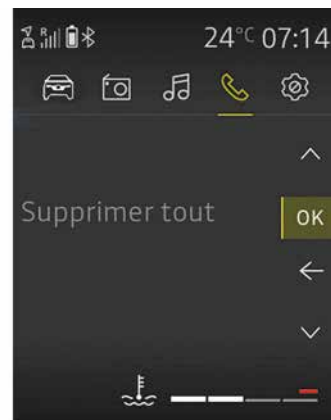

Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck  för att komma åt huvudmenyn,
- välj världen "Inställningar" och sedan menyn "Telefoninställningar" och "Radera alla" genom att trycka på  eller  och sedan på  för att bekräfta;

- välj "JA" med hjälp av  or  och sedan  för att bekräfta.

Obs: alla kontakter i telefonboken och samtalsloggen i det synkronise-

TELEFON

rade ljudsystemet kommer att raderas.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

TELEFON

Ansluta/koppla från en telefon

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till handsfree-telefonsystemet utan att först ha parkopplats med systemet ➔ 76.

Obs! Telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! Den telefon som väljs i första hand prioriteras.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

– Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera funktionen automatisk anslutning av te-


lefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok, – om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd, – Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

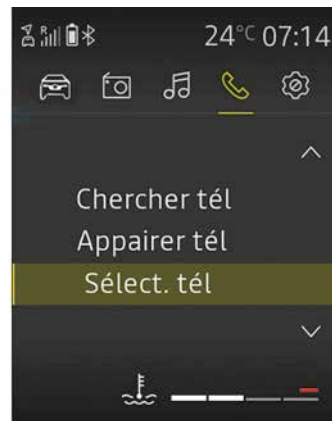

Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

Tryck på  för att komma åt huvudmenyn och från världen "Telefon" och välj sedan menyn "Välj en telefon" genom att trycka på  på ratten,  eller  och sedan på  för att bekräfta.

TELEFON

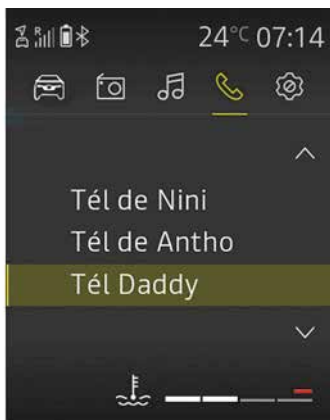

Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj den telefon du vill ansluta med

från listan genom att trycka  på
rattaxeln  eller , bekräfta

sedan genom att trycka på .

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! Om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.

Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- telefonen är påslagen,
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen,
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! Om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

Information om telefonen,



När den är ansluten tillhandahåller ljudsystemet telefonrelaterad information:

- telefonens nätverksstatus **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- typ av anslutning till multimedie-systemet **3**.

Koppla ifrån en telefon

För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudsystemets Bluetooth®-funktion,
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den parkopplade telefonen via ljudsystemet ➔ **78**.

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Inaktivera Bluetooth® på ljudsystemet ➔ **66**.

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

TELEFON

För att koppla från och ta bort telefonen Bluetooth®, ➔ 78.

Ringa, ta emot ett samtal

Ringa en kontakt i telefonlistan

Vid ihopparning av en telefon laddas listan automatiskt i ljudanläggningen (beroende på telefon).

Du kan även godkänna automatisk delning av kontakter och samtalsloggar så att multimediasystemet överför dem automatiskt vid kommande parkoppling.

Om åtkomst inte har godkänts visas ett meddelande på ljudsystemets skärm där du ombeds att godkänna åtkomst till telefonboken.

Om multimediasystemet inte hittar din telefon, vänligen se din telefon-manual.

Obs! Du kan ringa ett nummer eller en kontakt genom att trycka kort på

 ➔ 102.



För att söka efter en kontakt:

– tryck  för att komma åt huvudmenyn, välj sedan världen "Telefon"

genom att trycka på  or 

och sedan på  för att bekräfta;

– välj menyn "Kontakt" genom att trycka på  eller  och sedan på  för att bekräfta.

Från menyn "Kontakt" kan du söka efter en kontakt efter namn på detta sätt:

– Tryck och håll inne  eller  för att aktivera sökningen,

– tryck  på rattstången  eller  för att bläddra igenom bokstäverna i alfabetet;

– När du har valt önskad bokstav,

tryck på  för att bekräfta,

– välj önskat kontakt genom att

trycka på  eller , tryck sedan

på  för att visa kontaktens lagrade nummer,

– välj önskat nummer genom att

trycka på  eller , tryck sedan

på  för att bekräfta och starta samtalet.


Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska söka efter en kontakt.

TELEFON

Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken

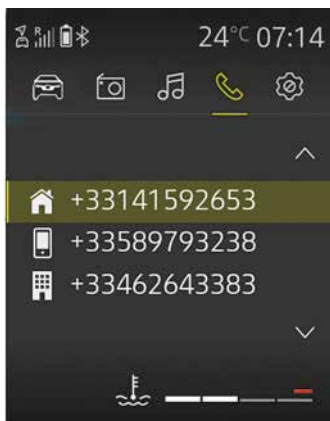

Visa samtalshistoriken:

– tryck på  för att komma åt huvudmenyn, välj världen "Telefon"

och använd sedan  eller  för att välja "Samtal" genom att trycka


på  or  och sedan på  för att bekräfta;

– välj kontakten eller telefonnumret som ska ringas upp genom att tryck-

ka på  eller , tryck sedan på

 för att starta samtalet.

Mottagning av samtal

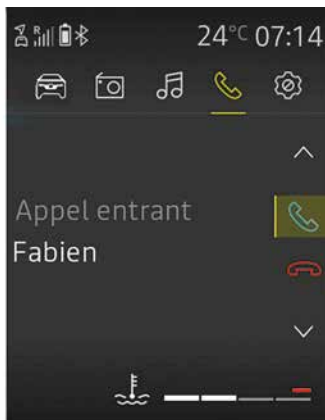

När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonemangen).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Privat nummer" på ljudsystemets skärm.

Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

– välj ikonen  genom att trycka på  eller , och tryck sedan på  för att bekräfta; eller

– Tryck kort på .

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

– välj ikonen  genom att trycka på  eller , och tryck sedan på  för att bekräfta; eller

– tryck och håll inne .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

TELEFON

Ta emot ett andra samtal



När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

- Acceptera det inkommande samtalet genom att välja ,
- avvisa det inkommande samtalet

genom att välja ,

- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

Tryck på för att lägga på under samtalet .

Under ett samtal

Du kan:

- justera ljudvolymen genom att trycka på  eller  ;
- avsluta samtalet genom att trycka på .

Tryck på  eller , sedan  för att bekräfta.

Du kan således:

- acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja




- avsluta ett samtal genom att välja  under samtalet,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

Använda knappsatsen under ett samtal

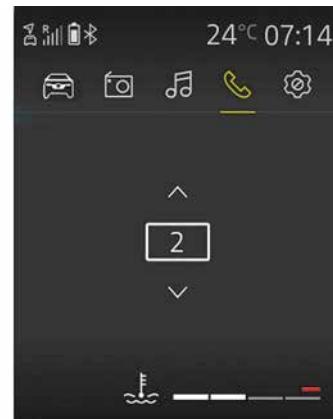


Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:

- välj ljudsystemets knappsats genom att trycka på  or , och sedan  för att bekräfta;
- Välj siffran eller tecknet genom att trycka på  eller , tryck sedan på  för att bekräfta ditt val.

Anm.: om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

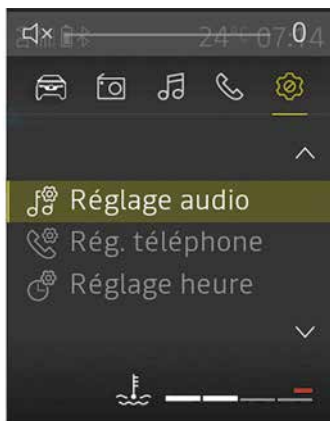

Från huvudmenyn, tryck på  eller  för att bläddra till världen "Inställningar".


Följande inställningar är tillgängliga:

- "Ljudinställningar";
- "Telefoninställningar";
- "Bilinställningar";
- "Tidsinställningar",
- ...



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

Ljudinställningar

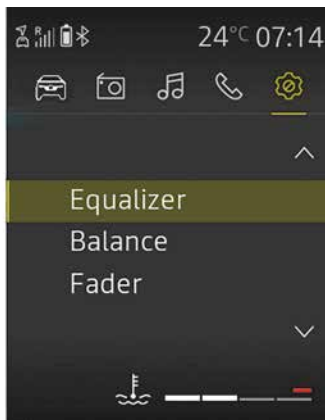


Från världen "Inställningar".
Välj menyn "Ljud Inställning",

"Ljudinställningar" och sedan  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Volym för km/h (mph)",
- « Bas boost »;
- "Återställning".

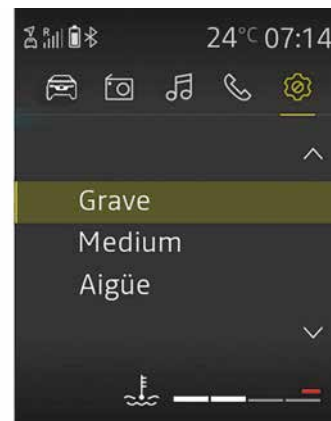

Equalizer

Välj "Equalizer" och tryck sedan på

 eller  för att gå till olika alternativ i följande ordning:

- « Bas »;
- "Mellan",
- « Diskant ».

"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:

- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Fader" (ljudfördelning fram/bak).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på  eller .

Tryck på  för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

"Volym anpassad till hastighet"


Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Gå till menyn "Ljud Inställning" och bekräfta sedan "Volym mph (Km/h)"

genom att trycka på .

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- « OFF »;
- "Väldigt låg",
- « Låg »;
- « Medel »;
- "Hög",
- « Mycket hög ».

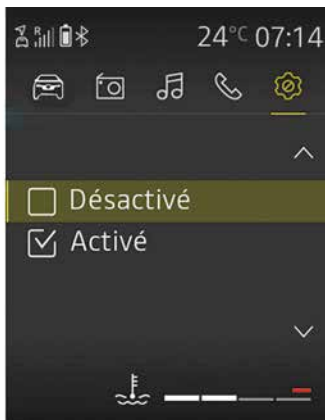

« Bas boost »

"Bas boost"-funktionen kan användas för att höja basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljud Inställning" och bekräfta sedan "Bas boost" genom

att trycka på  eller  och

tryck sedan på  för att bekräfta.

För att aktivera/avaktivera denna funktion, välj "Aktiverad" eller "Av-

aktiverad" genom att trycka på 

eller , och sedan  för att bekräfta.

"Standardljud"

Från huvudmenyn, tryck på  el-

ler  för att bläddra till världen "Inställningar". Visa menyn "Ljud Inställning" och välj "Ljudinställningar" och sedan "Återställ".

Välj "JA" eller "NEJ".


Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.



Tryck på knappen  för att gå tillbaka till föregående meny.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Radioinställningar

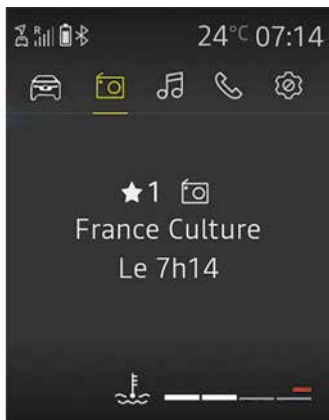

Visa inställningsmenyn genom att

trycka kort på världen , välj "Inställningar" och sedan "Ljud Inställning", "Radioinställningar" genom

att trycka på  or  och sedan på  för att bekräfta.

Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppdatera FM-listan",
- "Uppdatera DR-lista",
- « Samsändn. »;
- "Prioritet till DR",
- « TA »;
- « AF ».

"Uppdatera FM"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppdatera FM-lista" genom att

trycka på  eller  och sedan på  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera FM-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatera DR"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du "Ljud Inställning", "Radioinställningar", och sedan "Uppdatera DR-lista"

genom att trycka på  eller , och sedan på  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera DR-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Obs: Om en annan ljudkälla väljs ge-

nom att trycka på , FM eller DR-radiolistan kommer att uppdateras i bakgrunden.

« Samsändn. »

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR-simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Det kan även finnas en skillnad i ljudvolymen.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs! under simulcasten föregås stationsnamnet av "FM>".

"Prioritet till DR"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Obs! medan DR prioriteras föregås stationsnamnet av "DR>".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

«TA»

När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

– från världen "Inställningar" väljer du menyn "Ljud Inställning" och sedan "Radioinställningar" med hjälp

av  eller  och sedan  för att bekräfta;

– välj "TA" genom att trycka på reg-

laget  på ratten och sedan på

 för att bekräfta;

– välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

"AF" (automatisk ändring av frekvensen AF)

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.

Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

Telefoninställningar

Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn, tryck på  el-


ler  för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Telefoninställ-

ningar", och sedan  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök på en telefon";
- "Parkoppla en telefon",
- "Välj en telefon",
- "Ta bort en telefon",
- "BT PÅ/AV".

Se motsvarande avsnitt.

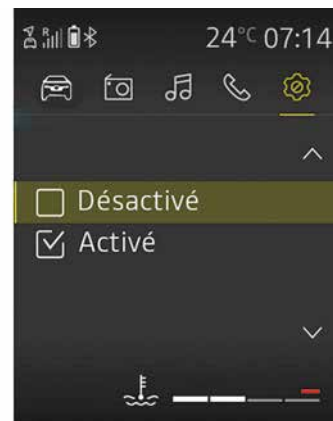

"BT-inställningar" (Bluetooth®)

Från huvudmenyn, tryck på  el-

ler  för att bläddra till världen "Inställningar". Välj "Telefoninställningar", "BT ON/OFF" och sedan

 för att bekräfta.

För att aktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "Aktiverad" genom

att trycka på  eller , och se-

dan  för att bekräfta.

För att avaktivera Bluetooth® för ljudsystemet, välj "Avaktiverad" ge-

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

nom att trycka på  eller ,
och sedan  för att bekräfta.

Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på . Välj "Inställningar"-världen, "Bil Inställning" och "Språk", välj sedan önskat språk ge-

nom att trycka på  eller  och tryck på  för att bekräfta.

Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom

att trycka på . Välj världen "Inställningar", "Klocka Inställning"

med hjälp av  eller  och sedan  för att bekräfta.

"Klocka"-menyn visas:

- tryck och håll inne  för att komma åt inställningen av timmar,
- justera timmarna genom att tryc-

ka på  eller , vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar från timinställningen till minutinställningen;

- justera minuter genom att trycka

på  eller , vänta sedan ett ögonblick tills inställningen bekräftas automatiskt.



Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

R&GO ALLMÄN BESKRIVNING

presentation


"R&Go" är en app som kan laddas ner på din smartphone. Hemskrämen ger tillgång till fyra världar:

- "Ljud (Radio/Multimedia)";
- « Navigation »;
- « Fordon »;
- « Telefon ».

Notera: från hemsidan kan du:

- få tillgång till dina genvägar och favoriter genom att svepa åt vänster,
- få tillgång till dina widgets genom att svepa åt höger.

Display

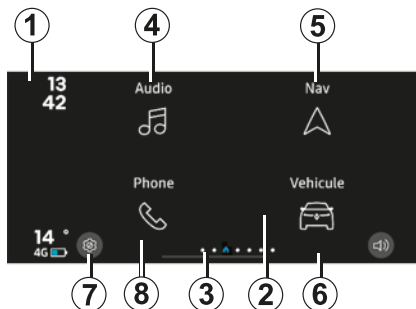

Startsida

1. Informationsområde (tid, anslutning, yttertemperatur),
2. Startsida,
3. Sidindikering,
4. "Ljud": hantera radiokällan (radio eller media),
5. "Navigation": hantera navigering,
6. "Fordon": hantera din bränsleförbrukning, sparsam körning osv.
7. "Inställningar": hantera "R&Go"-appinställningar,
8. "Telefon": hantera telefonens funktioner.

Anslutning

Kontrollera att telefonen har parakopplats med ➔ 76-ljudsystemet.

Obs! Telefonens Bluetooth® måste vara aktiverat och inställt på "synlig" i din telefon eller surfplatta (för ytterligare information, se instruktionsboken för din enhet).



Favoritskärm

Använd "R&Go"-appen för att lägga till genvägar till dina favoritfunktioner:

- appar,
 - Kontakter (adresser, telefon osv.).
9. Åtkomst till en funktion som tidigare har sparats som en favorit.
 10. Lägga till favorit.

R&GO ALLMÄN BESKRIVNING

Hantering av favoriter


För att hantera dina favoriter, tryck på knappen **10** för att lägga till en på en tom plats, eller tryck och håll ned på en favorit. Du kan lägga till eller ta bort en.



Vi rekommenderar att du håller din "R&Go"-app uppdaterad.



Syftet med handsfree-systemet är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

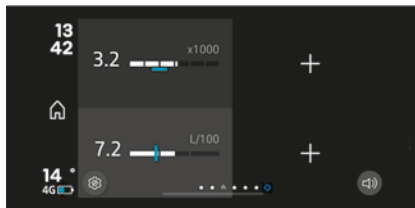

Widget-skärmar

På widgetskärmarna kan du se en sammanfattning av de olika R&Go-funktionerna som finns tillgängliga. Visningen av widgets kan anpassas:

- Ljudspelare (media/radio),
- Eco-driving;
- Förbrukning,
- ...


Hantera widgets

För att hantera dina widgets, tryck och håll ned på en widget för att konfigurera den eller tryck på ++-knappen för att lägga till en.

Du kan flytta den eller ändra dess storlek. Du kan öppna listan över tillgängliga widgets genom att trycka på en tom plats.

För att radera en widget, tryck och håll ned på den. En papperskorg visas och du kommer att kunna flytta appen till den här papperskorgen. Widgeten raderas.

"Ljudvärld (radio/media)"

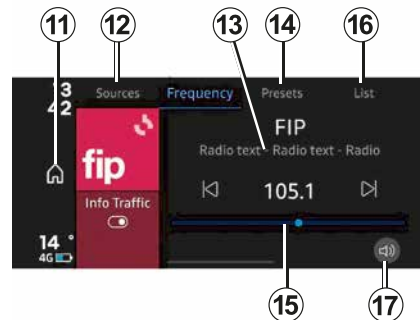

Denna värld kan användas för att lyssna på radiostationer och musik från andra medier (musik från din telefon, Jack), USB-port eller ljud-/podcastappar. Innehållet kan variera beroende på telefon, bil och land.

För radion är huvudfunktionerna följande:

11. gå tillbaka till huvudmenyn,

R&GO ALLMÄN BESKRIVNING

12. välj ett radioband (FM, DReIler AM) eller en annan ljudkälla,

13. se aktuell radiostation,


14. val av radioförinställningar eller favoriter.

Obs: "R&Go"-appen listar förinställningarna/favoriterna i bilradion.

15. radiofrekvensband, radiofrekvensinformation.

16. lista över tillgängliga kanaler.

17. hantera volym.

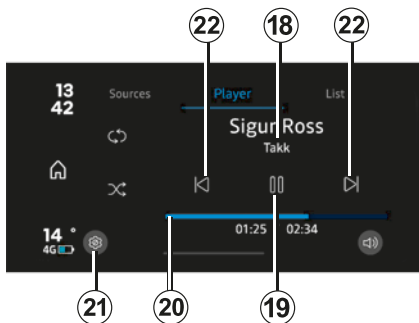

För mediaspelaren är huvudfunktionerna följande:

18. se multimediefilen som spelas för närvarande,


19. spela/pausa

20. rullningslist, återstående tid för den multimediafil som för närvarande spelas upp.

21. åtkoms till inställningar,

22. nästa/föregående fil.

"Navigeringsvärld"

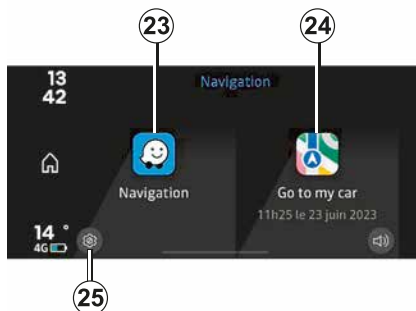

Menyn "Navigeringsvärld" har följande funktioner:

23. navigeringsapp för smartphone för planering av resor,

24. app som gör att du kan lokalisera din bil

25. inställningar

"Fordonsvärld"



"Fordonsvärlden" kan användas för att hantera viss utrustning, t.ex. sparsam körning och färd dator. Den tillhandahåller följande funktioner:

26. tillgång till råd vid körning (coachning),

27. indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning,


28. tillgång till:

- bilens instrumentpanel,
- övervakningssystem för däcktryck;

29. Eco-driving.

R&GO ALLMÄN BESKRIVNING

"Telefonvärld"

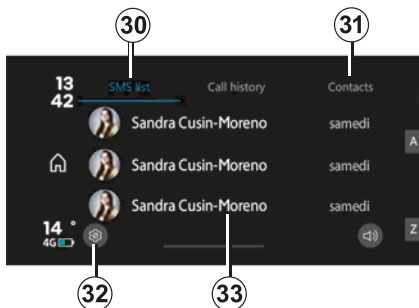

Med "Telefonvärld" kan du använda din telefon i handsfree-läge och komma åt följande funktioner:

- 30.** få åtkomst till SMS;
- 31.** åtkomst till kontaktlista.
- 32.** åtkomst till inställningar,
- 33.** samtalshistoriken

Påminnelse om glömd telefon

När motorn och ljudsystemet stängs av visar "R&Go"-appen ett varningsmeddelande på skärmen på din smarttelefon för att informera dig om att din telefon ligger kvar i bilen.

Obs! På vissa telefoner kan funktionen "Text-till-tal" användas för att lyssna på meddelanden. Ljudanläggningen läser upp meddelanden högt.

Telefonhållare



Beroende på utrustning kan din telefon fästas på mittkonsolen när du använder appen "R&Go" tack vare den ergonomiska formen **34**.

Laddning med USB-porten

Genom att ansluta telefonens USB-koppling till USB-porten kan du ladda batteriet eller hålla det laddat under användning.



Inställning av ljudvolymen

Volymen kan justeras genom att trycka på knappen **35** på skärmen och sedan svepa vertikalt:


- svep uppåt** för att öka volymen,
- svep nedåt** för att sänka volymen.

Flera svep kan krävas för att nå önskad volym.



Vi rekommenderar att du håller din "R&Go"-app uppdaterad.

"Navigeringsvärld"

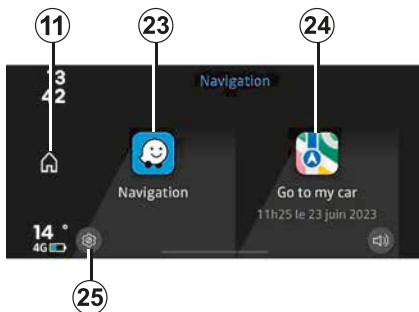

För att komma åt "Navigeringsvärlden" från "R&Go"-appens hemskärm trycker du på knappen "Navigation".

"Navigationsvärlden" består av:

11. tillbaka till startsidan,

23. åtkomst till navigeringsappen för att hantera dina rutter,

24. åtkomst till "Go To My Car"-appen för att hitta din bil,

25. komma åt inställningarna.

Med den här funktionen kan du starta din smartphones navigeringsapp.

Obs! Om du vill höra instruktionerna från navigeringsappen i bilens högtalare väljer du ljudkällan Bluetooth®.

Mer information finns på ➔ **76**.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

"Hitta min bil" (Go To My Car)

Med den här funktionen kan du se ditt fordon's senast registrerade position, till exempel om du behöver hitta det på en parkeringsplats.

Från världen "Navigation" trycker du på **25** "Go To My Car".

Tryck på knappen "Gå till min bil" för att starta navigering i fotgängarläge till den förinställda adressen.

Anmärkning: Den här funktionen kan bara användas när du inte befinner dig i fordonet. Om bilen flyttats av en annan person efter att du har sparat dess GPS-position och innan du börjar söka efter bilen, klarar appen inte av att hitta bilens nya position.

"Navigeringsinställningar"

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in din valda standardnavigeringsfunktion.

I appinställningsmenyn "R&Go", som kan nås genom att trycka på knappen **25**, kan du definiera den navigeringsapp som du vill använda som standard genom att välja den från listan med förslag.

Du kan också definiera vilken navigationsapp som ska användas för funktionen "Hitta min bil" (Go To My Car).




När du använder navigeringsappen i din smartphone kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

"Ljudvärld"

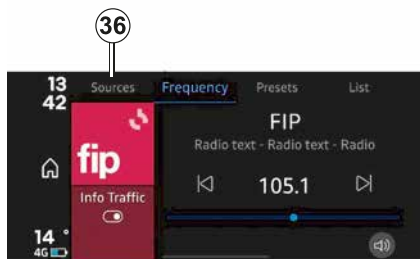


För att komma åt "Ljudvärlden" från "R&Go"-hemskrämen trycker du på knappen "Ljud".

Den här världen kan användas för att hantera den ljudkälla (radio/media) du lyssnar på och för att ändra ljudkällan.

Notera: för att använda alla uppspelningsfunktioner för streaming av ljud/media i "Ljudvärlden" måste du ansluta din Bluetooth®-telefon till ljudsystemet.

Obs! Medan en multimediafil spelas upp styr inte appen "R&Go" externa appar.

« Källor »

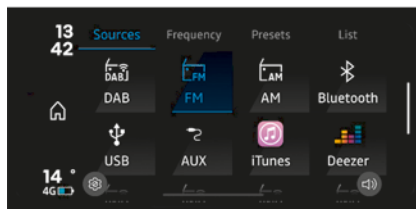

För att öppna menyn för val av multimediafilkälla, tryck på knappen **36** "Källor". Du kan använda den här menyn för att välja källa bland de tillgängliga:

- **De olika radiobanden:** "DAB", "FM" eller "AM" (beroende på tillgänglighet),
- **De olika medieljudkällorna:** Bluetooth®, USB (beroende på tillgänglighet),
- **Ljudapparna** (musik, podcast, webbradio) som är installerade på din smartphone (tillgängligheten beror på land),
- **Musikapparna** som är kompatibla och finns på din smartphone.

« Ljud : Radio »


Du kan använda "R&Go"-appen för att lyssna på radiostationer och för att:

- val av radiostation enligt tre söklägen ("Förvalda" (Favoriter), "Lista" eller "Frekvens"),
- sök efter en radiostation med den inbyggda smarta knappsatsen,
- visa textinformation från vissa "FM", "DR" eller "AM" radiokanaler samtidigt som du lyssnar,
- uppdatera listan över radiostationer.

Mer information finns på ➔ **69**.

R&GO: LJUDVÄRLD

"Ljud: USB, Bluetooth®-ljudstreaming, externa appar"

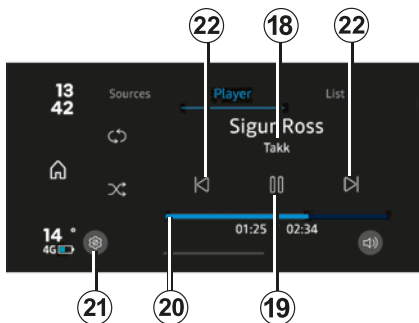

Du kan använda "R&Go"-appen för att lyssna på en ljudkälla från din bil (USB, Jack) eller i din smartphone (Bluetooth® ljudstreaming, ljudapp på din smartphone).

Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.

Menyn "R&Go" har följande funktioner:

18. se multimediefilen som spelas för närvarande,

19. spela/pausa

20. rullningslist, återstående tid för den multimediefil som för närvarande spelas upp.

21. åtkoms till inställningar,

22. nästa/föregående fil.

Obs! Innehållet kan variera beroende på vilken källa som valts.

"Ljudinställningar"



Från inställningsmenyn "R&Go", som du kommer åt genom att trycka på knapp **25**, kan du komma åt ljudinställningsfunktionen.

Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- "Balans/fader",
- « Bas/Diskant »;

- "Bluetooth®"-volym,
- « AUX In »;
- « TA »;
- "DR-varningar".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

"Fordonsvärld"



För att komma åt "Bilvärlden" från "R&Go"-appens hemskärm trycker du på knappen "Fordon".

"Fordonsvärlden" består av:

26. tillgång till råd vid körning (coaching),

27. indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning,

28. tillgång till:

- bilens instrumentpanel,
- övervakningssystem för däcktryck;

29. Eco-driving;

30. inställningar

Obs! Om du vill använda alla funktioner i "Fordonsvärlden" måste du ansluta din Bluetooth®-telefon till ljudsystemet.

"Sparsam körning"

Den här funktionen visar ett helhetsresultat i realtid, som speglar din körstil.

Resultatet räknas fram utifrån följande kriterier:

- acceleration,
- förmåga att förutse inbromsning,
- efterlevnad av växlar.

Anpassad körrådgivning erbjuds.

Du kan också trycka på "Reset"-knappen på instrumentpanelen för att starta en ny resa.

En resa måste vara längre än 400 meter för att kunna bearbetas.

Obs! Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

"Indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning"



Den här funktionen visar din nuvarande bränsleförbrukning i förhållande till bilens medelbränsleförbrukning.

« Inställningar »

Från appinställningsmenyn "R&Go", som kan nås genom att trycka på knapp **26**, kan du komma åt "Fordon"-inställningarna

"Tips för körning"

Denna funktion ger dig tillgång till körtipsen.

R&GO: FORDONSVÄRLD

« Instrumentbräda »

Funktionen gör det möjligt att få åtkomst till diverse information på instrumentpanelen, till exempel:

- Medelhastighet
- genomsnittlig förbrukning
- totalt avstånd,
- körd sträcka sedan senaste nollställning.


Om din "R&Go"-app inte är ansluten till din bil kan du fortfarande visa data som sparades under den senaste anslutningen.

"Övervakning av däcktryck"

Med den här funktionen kan du komma åt däcktrycksstatusen.

Obs! Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.

"Telefonvärld"

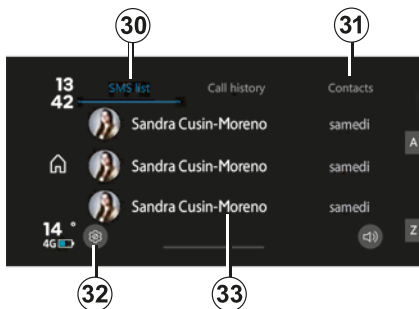

För att komma åt "Telefonvärlden" från "R&Go"-appens hemskärm trycker du på knappen "Telefon".

"Telefonvärlden" består av:

- 30.** få åtkomst till SMS;
- 31.** åtkomst till kontaktlista.
- 32.** åtkomst till inställningar,
- 33.** samtalshistoriken

"Kontakter"

Med den här funktionen kan du komma åt din telefonboks kontaktlista.

När du har anslutit ditt ljudsystem till din telefon Bluetooth® kan du komma åt dina telefonboksnummer via appen "R&Go".

Välj kontakten (om kontakten har mer än ett nummer kommer du att bli ombedd att välja det nummer du vill ringa). Samtalet startas automatiskt när du trycker på kontaktens nummer.

Notera: det är endast möjligt att visa kontakterna om det här alternativet har auktoriserats på din smartphone.

"Samtalshistorik"

Använd samtalsloggen för att se:

- utgående samtal
- missade samtal,
- inkommande samtal.

När du öppnar samtalshistoriklistan visas kontakterna från den sista till den första.

ringa ett samtal från samtalshistoriklistan genom att välja den kontakt du vill ringa från listan.

"Telefon-inställningar"


Från appinställningsmenyn "R&Go", som kan nås genom att trycka på knapp **33**, kan du komma åt Telefon-inställningarna

« SMS »


Du kan använda "SMS"-funktion för att lyssna på textmeddelanden som tas emot medan du använder appen "R&Go".

R&GO: JUSTERING AV INSTÄLLNINGAR

"Inställningar"

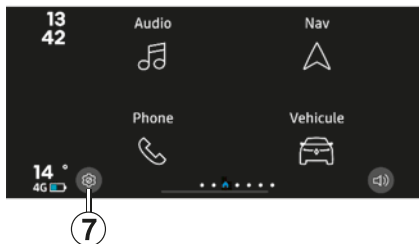

För att komma åt inställningsmenyn från "R&Go"-appens skärm trycker du på knappen 7.

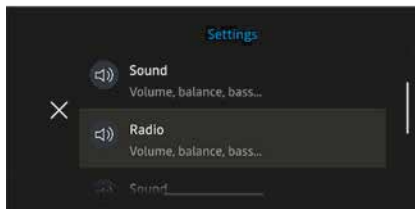

Använd menyn "Inställningar" i "R&Go"-systemet för att konfigurera eller visa följande:

- inställningar för Radio,
- ljudinställningarna,
- inställningar för "Fordonsvärld",
- inställningar för "Navigeringsvärld",
- inställningar för "Telefonvärld",
- inställningar för System,
- « Om »;
- "Hjälp och råd".

"Radio"-inställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- aktivering av trafikinformationsvarningar,

- aktivering av ytterligare varningar i digitalradio,
- prioritering av digitalradio (beroende på land),
- automatisk justering av en DABradiostation till FM (beroende på land).

Ljudinställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- ljudbalans mellan högtalarna,
- ljudutjämning (bas, diskant) och förstärkning av basljud vid låg volym,
- anpassning av ljudvolymen till fordonets hastighet (anpassning till omgivningsbuller),
- känsligheten hos extrauttaget (tillgänglighet beror på fordonet).

Inställningar för "Fordonsvärld"

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- aktivering av informationsdisplayen för parkeringshjälp (tillgängligheten beror på fordonet),
- aktivering av varningar i däcktrycksövervakningssystemet.

R&GO: JUSTERING AV INSTÄLLNINGAR

Inställningar för "Navigeringsvärld"

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- välja en navigationsapp bland de som är installerade på din smartphone och som är kompatibla med "R&Go"-appen;
- välja en navigationsapp i fotgängarläge, bland de som är installerade på din smartphone och kompatibla med appen "R&Go", som gör att du kan lokalisera din bil på den senast lagrade platsen.

"System"-inställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- landet (för att möjliggöra hjälp),
- automatisk start av appen så snart den ansluts till ditt fordon's ljudsystem,
- automatisk stängning av din app när den kopplas bort från ditt fordon,
- aktivering eller avaktivering av återkoppling av data (för diagnostiska ändamål och kvalitetssäkring).

« Om »

Med hjälp av den här funktionen kan du visa:

- R&Go-appversionen är installerad i din smartphone;
- användarvillkoren,
- information om personuppgiftsskydd,
- information som krävs för teknisk support av appen.

"Hjälp och råd"

Med hjälp av den här funktionen kan du:

- kör "R&Go"-apphandledningen;
- få tillgång till Renault Assistance;
- konsultera informationen om skydd av personuppgifter,
- se hjälpinformationen om de olika varningslamporna, indikatorlamporna och ikonerna som visas på bilens instrumentpanel.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.


Röstigenkänningssystem

Ljudsystemet kan användas för att använda röstigenkänning via din smartphone (om den är kompatibel). Du kan styra funktionerna på din smartphone med rösten, samtidigt som du håller händerna på ratten.

Obs!

- din smartphones röstigenkänningssystem låter dig endast använda funktionerna som ingår i telefonen. Du kan inte använda övriga funktioner i ljudanläggningen såsom radion, osv.
- När du använder röstigenkänning använder ljudsystemet det språk som ställts in på din smartphone,
- försöker du använda bilens röstigenkänningssystemet med en ihopparad smartphone som inte är utrustad med röstigenkänning visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm.

Användning av röstigenkänning med telefonen

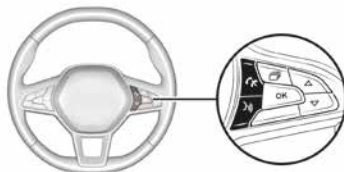

Aktivering

Du aktiverar röstigenkänningssystemet genom att:

- ansluta till 3G, 4G eller WIFI med din smartphone,
- aktivera Bluetooth®-funktionen på din smartphone och gör den synlig för andra enheter (se instruktionsboken till din smartphone),
- parkoppla din smartphone till ljudsystemet → 76

- tryck kort  för att aktivera funktionen, tala sedan (en ljudsignal indikerar att röstigenkänning är aktiverad).

Avstängning

Tryck på knappen  och håll den intryckt.

En ljudsignal anger att röststyrningen är inaktiverad.

TRÅDLÖS LADDARE

presentation



Induktionsladdningsområdet **1** kan användas för att ladda en telefon utan laddningskabel.

Om fordonet är utrustat indikeras laddningsområdet med (beroende på fordonet):

- En tillhörande symbol.

och/eller


- Laddningsstatusen visas automatiskt på skärmen så länge som telefonen är placerad i det dedikerade området.



Placeringen kan variera beroende på fordonet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Obs!

- För mer information om vilka telefoner som är kompatibla, kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.
- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.
- Hela telefonen måste vara inom laddningsmattans yta för optimal laddning.

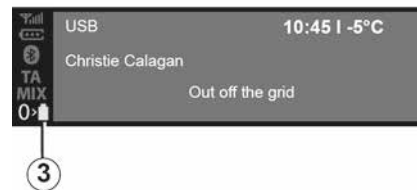

Laddningsprocedur

Lägg telefonen **2** i området för induktionsladdning **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **3** visas på skärmen.


Laddningen av telefonen **2** avbryts i följande fall:

- ett föremål upptäcks i induktionsladdningsområdet **1**,
- induktionsområdet **1** är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen **2** inom kort.

TRÅDLÖS LADDARE


i Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet **1** kan de överhettas. Vi rekommenderar att de förvaras i områden som är avsedda för ändamålet (förvaringsfack, solskyddsfickan etc.).

5 Laddning pågår

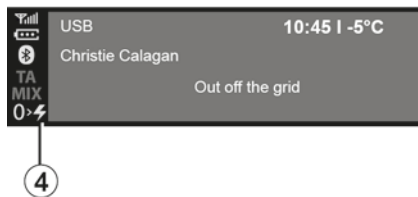

Laddningsförloppet visas på ljudsystemets panel:

- laddning slutförd **3**
- laddning pågår **4**
- metalliskt föremål upptäckt **5**.

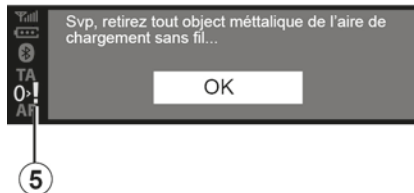

i Det är viktigt att inga föremål (USB start, SD-kort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort eventuella magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.

FUNKTIONSSSTÖRNING

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Det hörs inget ljud.	Mobiltelefonen är inte inkopplad eller ansluten till systemet. Volymen är inställd på lägsta nivå, eller ljudet är pausat.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Ljudanläggningen fungerar inte och displayen tänds inte.	Ljudanläggningen får ingen ström.	Slå på ljudanläggningen.
	Ljudanläggningens säkring har smält.	Byt säkringen (se avsnittet "Säkringar" i bilens instruktionsbok).
Ljudanläggningen fungerar inte men displayen tänds.	Volymen är inställd på lägsta nivå.	Tryck på  eller vrid på  .
	Kortslutning i högtalarna.	Kontakta en märkesrepresentant.
Det kommer inget ljud från vänster eller höger högtalare.	Balansen för ljudet är felaktigt inställd (inställning vänster / höger).	Justera balansen tills den blir korrekt.
	Högtalaren är fränkopplad.	Kontakta en märkesrepresentant.
Dålig radiomottagning eller ingen mottagning alls.	Bilen befinner sig alltför långt ifrån den sändare som radion tar emot (bakgrundsbrus och störningar).	Sök efter en annan sändare som har starkare signal där du befinner dig.
	Mottagningen störs av motorn.	Kontakta en märkesrepresentant.
	Antennen är skadad eller inte ansluten.	Kontakta en märkesrepresentant.

FUNKTIONSSSTÖRNING

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Telefonen är inte ansluten till systemet.	– Telefonen är avstängd. – Telefonens batteri är urladdat. – Telefonen har inte parats ihop med systemet för handsfree-telefoni. – Bluetooth® i telefonen och i systemet är inte aktiva. – Telefonen är inte konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.	– Slå på telefonen. – Ladda telefonens batteri. – Para ihop telefonen med systemet för handsfree-telefoni. – Aktivera Bluetooth® på din telefon och i systemet. – Konfigurera telefonen för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.
Den Bluetooth® bärbara ljudspelaren ansluter inte till systemet.	– Din bärbara ljudspelare är avstängd. – Spelarens batteri är urladdat. – Din bärbara ljudspelare har inte redan parats ihop med ljudsystemet. – Bluetooth® i din bärbara ljudspelare och i ljudsystemet är inte aktiva. – Den bärbara ljudenheten har inte konfigurerats för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen. – Musiken aktiveras inte från din bärbara ljudspelare.	– Slå på din bärbara ljudspelare. – Ladda spelarens batteri. – Para ihop din bärbara ljudspelare med ljudsystemet. – Aktivera Bluetooth® i spelaren eller i ljudanläggningen. – Konfigurera spelaren för att acceptera förfrågan om anslutning till systemet. – Beroende på graden av kompatibilitet i telefonen kan det vara nödvändigt att starta musiken i din spelare.
Meddelandet "Lågt batteri" visas.	Om du använder handsfree-systemet under en längre tid laddas telefonens batteri ur snabbare.	Ladda telefonens batteri.

ALFABETISKT INDEX

A

anslutning Bluetooth®, [17](#), [76](#)

B

Band FM/ LW/ MW, [8](#)

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

H

Handsfree-telefonsats, [8](#), [35](#)

I

Inställningar: ljud, [26](#), [85](#)

I Trafic, [26](#), [85](#)

K

Kommunikationsvolym, [21](#)

Koppla ifrån en telefon, [19](#), [80](#)

P

Para telefon, koppla ihop, [17](#), [76](#)

PR, [21](#)

R

R&Go : allmän beskrivning, [90](#)

R&Go : fordonsfunktion, [90](#), [97](#)

R&Go : multimediafunktion, [90](#), [95](#)

R&Go : navigeringsfunktion, [90](#), [94](#)

SWE

R&Go : parameterinställningar, [90](#), [100](#)

R&Go : Presentation, [90](#)

R&Go : telefonfunktion, [90](#), [99](#)

Röstigenkänning, [102](#)

S

Sammanhangsberoende knappar, [65](#)

Skärm: meny, [65](#)

Snabbmeny, [65](#)

Språk: ändra, [26](#), [85](#)

T

Ta bort en ihopparad telefon, [17](#), [76](#)

Ta bort en telefon, [17](#), [76](#)

Tid: inställning, [26](#), [85](#)

Trådlös laddare, [103](#)

U

USB : ljudkälla, [8](#), [35](#)


SISÄLLYS

Keskusnäyttö	2
Yleistä.....	2
Audio/multimedia.....	11
Puhelin.....	17
Järjestelmän säädöt	26
Taulukkonäyttö	31
Yleistä.....	31
Audio/multimedia.....	38
Puhelin.....	45
Järjestelmän säädöt	56
Digitaalinen näyttö.....	61
Yleistä.....	61
Audio/multimedia.....	70
Puhelin.....	77
Järjestelmän säädöt	87
R&Go.....	92
R&Go: yleinen kuvaus.....	92
R&Go: navigointimaailma.....	97
R&Go: audiomaailma.....	98
R&Go: automaailma	100
R&Go: Puhelin-tila	102
R&Go: säätöjen muuttaminen.....	103
Asetukset.....	105
Puheentunnistuksen käyttö.....	105
Langaton lataus.....	106
Toimintahäiriöt.....	108

YLEISTÄ


1

Näyttö

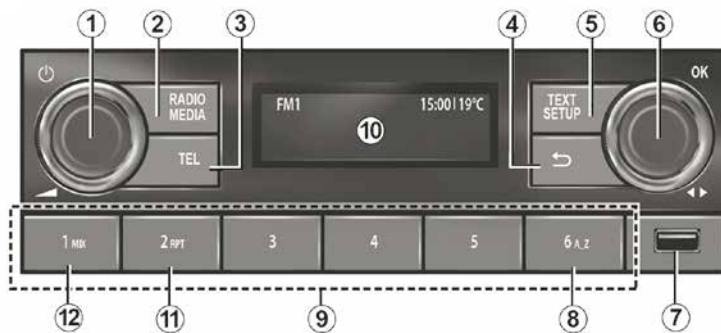


YLEISTÄ

Säätimet ohjauspyörän alla

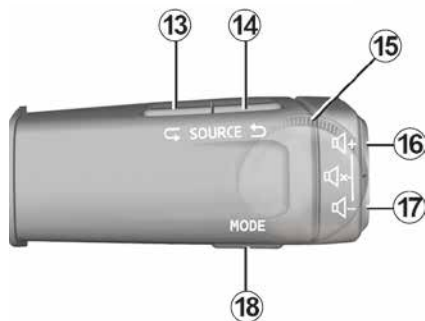

Ohjauspyörän alla oleva säädin

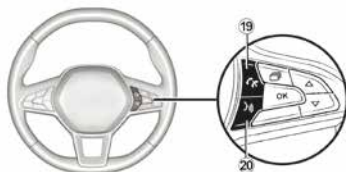

Säätöjen esittely

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		– Painallus: autoradion kytkentä päälle/pois. – Kääntö: äänenvoimakkuuden säätäminen.	
2		– Lyhyt painallus: valitun äänilähteen automaattinen toisto järjestyksessä FM→ DR→ AM→ USB→ BT-audio. – Pitkä painallus: käytettävissä olevien radioasemien (FM ja DR) päivittäminen.	
3			– Lyhyt painallus: Puhelin-valikon avaaminen, näytettyyn numeroon soittaminen ja puheluihin vastaaminen. – Pitkä painallus: saapuvien puhelujen hylkääminen.
4		– Lyhyt painallus: edelliseen valikkoon palaaminen, nykyisen toiminnon peruminen tai paluu ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media). – Pitkä painallus: paluu päävalikkoon.	
5		– Nopea painallus: "Setup"-toiminto: käytä asetusten mukautusvalikkoon. – Pitkä painallus: "Text"-toiminto: FM, DR: lähetysten lisätietojen näyttäminen radiokanavien mukaan suhteessa niiden ohjelmiin tai muihin tietoihin.	– Pitkä painallus: "Text"-toiminto: liitetyn puhelimen näyttäminen.
6	  	Paneelin säätöpyörä: – Painallus: toiminnon vahvistaminen, radioasemien luettelon näyttäminen (suosikit + luettelo) ja äänitiedostojen soittolistan näyttäminen (media).	Paneelin säätöpyörä: – Painallus: puheluun vastaaminen / puhelun katkaiseminen tai puheluasetusten valinta.

YLEISTÄ

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
		– Kiertäminen: DR: kanavan vaihtaminen; FM ja AM: manuaalinen haku; BT ja USB: kappaleen vaihtaminen.	– Kääntö: puhelinluettelon ja soitettujen puheluiden luettelon selaaminen.

YLEISTÄ

1

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
7		USB-liitin MP3-soittimelle tai ulkoisille äänilähteille.	Puhelimen sisällön käyttämiseksi ilman Bluetooth®-yhteyttä (puhelimesta riippuen).
8		Haku kirjaimella soittolistoista tai haku kirjaimella yhteystietoluettelosta.	
9		– Lyhyt painallus (1-6): tallennetun radioaseman kuuntelu. – Pitkä painallus (1-6): radioaseman tallennus.	
10		Ajoneuvon radion käytön hallintänäyttö.	
11		RPT toistaa audio-soittolistan.	
12		MIX: audiosoittolistan satunnaistoisto.	
13 ja 14		Valitse äänilähde selaamalla FM→ DR→ AM→ USB→ BT-audio.	
15		Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kierto: – FM ja AM, kun haluat suorittaa auto-maatti- tai pikahaun. – DR, BT-audio ja USB: vaihda radioasema/musiikkikappale – Ylös/alas.	Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kääntö: ehdotettujen toimintojen selaaminen (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö).

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
16 ja 17	 	Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
16 + 17	 + 	– Radion äänen mykistys/palautus. – Keskeytä/toista kannettavalla Bluetooth®- tai USB-audiosoittimella oleva raita.	
18		USB-/Bluetooth-äänimedit: – Lyhyt painallus: jatkuva toisto Repeat; – Pitkä painallus: satunnaistoisto: Mix.	– Lyhyt painallus: puhelinluettelon tai puhelulokin valinnan vahvistaminen. – Pitkä painallus: paluu (useimmissa valikoissa).
19			Saapuva puhelu: – Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen. – Pitkä painallus: puhelun katkaiseminen/hylkääminen. Nykyinen/lähtevä puhelu: – Lyhyt painallus: puhelun katkaiseminen.
20		– Lyhyt painallus: puheentunnistuksen käyttöönottaminen. – Pitkä painallus: puheentunnistuksen poistaminen käytöstä.	

Yleinen kuvaus

Esittely

Audiojärjestelmässä on seuraavat toiminnot:

- FM- ja AM-radio
- maanpäällinen digitaalinen radio DR
- ulkoisten USB-audiolähteiden halinta
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiotoiminto

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

DR-järjestelmä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-muodossa DAB+, T-DMB) parantaa äänenlaatua, ja siinä voi selata tallennettuja Radio-text-radiotekstitietoja:

- uutisia,
- urheilu-uutisia.
- ...



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

RDS-järjestelmä näyttää tiettyjen FM-radioasemien nimet tai kyseisten asemien lähettämät tiedot:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Puhelimen handsfree-järjestelmän toiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

- enintään kuuden puhelimen yhdistäminen
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen
- puhelimen tai SIM-kortin puhelintietojen yhteystietojen siirto SIM (puhelimesta riippuen)
- järjestelmästä soitettujen puhelutietojen tarkastelu (puhelimesta riippuen)

- soittaminen vastaajaan.

Ulkoinen radiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettavan musiikkisoittimen voi liittää usealla eri tavalla laitteen tyyppistä riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

Bluetooth®-toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettavaa digitaalista audiosoitinta tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.

YLEISTÄ

Näyttöruudut



- A.** Puhelinverkon tilatiedot.
- B.** Nykyinen kellonaika.
- C.** Ulkolämpötila.
- D.** Vaihtoehtoinen taajuus.
- E.** Toista äänilähteen raitoja satunnaisesti.
- F.** Tieliikennetiedot.
- G.** Yhteyden tiedot Bluetooth®.
- H.** Puhelimen akun varaustason tiedot.

Toiminta

Käynnistys ja pysäytys

Paina lyhyesti  käynnistääksesi audiojärjestelmän.

Voit käyttää audiojärjestelmääsi ilman, että käynnistät auton. Se toimii

usean minuutin ajan. Paina  pitääksesi sen päällä vielä muutaman minuutin.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla lyhyesti  . Järjestelmä näyttää vain ajan.

Lähteen valinta

Voit selata eri äänilähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin  . Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Voit valita äänilähteen myös painamalla  .

Kun kytket radion päälle, aiemmin toistetun median soiton tulisi jatkua. Jos näin ei tapahdu, paina lyhyesti



Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähdettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

Huomaus: paina  tai  näyttääksesi puhelinvalikon.

Äänen voimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä paneelin  -valitsinta tai painamalla  - tai  -painiketta.

Näytössä näkyy Äänenvoimakkuus ja sen jälkeen nykyisen valinnan arvo.



Äänen katkaisu

Paina samanaikaisesti  ja . Näyttöön tulee viesti "MUTE".

Valittuna olevan äänilähteen kuuntelu jatkuu, kun painat uudelleen lyhyesti  tai .

Voit myös ottaa mykistystoiminnon käyttöön tai pois käytöstä kääntämällä paneelin -valitsinta.

AUDIO/MULTIMEDIA

Radion kuunteleminen

Taajuusalueen valitseminen

Valitse taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen ra-

dio) painamalla toistuvasti  -painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Tämä tila mahdollistaa kanavien ha-
kemisen manuaalisesti. Voit selata
taajuuksia kiertämällä valitsinta



paneelissa. Vaihtoehtoisesti

voit painaa  ohjauspylväässä
käynnistääksesi automaattisen
haun.

Kanavien tallentaminen muistiin



Toiminnon avulla voit kuunnella jo
tallennettuja kanavia.

Valitse taajuusalue (FM, DR, AM jne.)
ja valitse sen jälkeen radioasema
käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Tallenna asema pitämällä jotakin
painikkeista 1-6 painettuna, kunnes
kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään
kuusi asemaa taajuusaluetta koh-
den.

Voit avata tallennetun aseman pai-
namalla lyhyesti jotakin painikkeista
1-6.

Suosikit-asemien luettelo näkyy ase-
maluettelon ylälaudassa. Palaa ase-
maluetteloon painamalla .

Radiokanavan valitseminen

Asemia voidaan selata radiotaajuu-
den perusteella taajuusalueella AM,
kun taas taajuusalueilla FM ja DR on
käytettävissä selattava radioase-
mien luettelo.

Valitse haluamasi taajuusalue (FM,
AM tai DR) painamalla toistuvasti



Tähän luetteloon voidaan tallentaa
jopa 100 radioasemaa.


Käännä valitsinta  paneelissa
selataksesi FM-/DR-luettelon radio-
asemia.

Radion tekstinäyttö

Näytä "Radioteksti", painamalla



Jos tietoja ei ole, näyttöön tulee vies-
ti "Ei tietoja".



Tekstitiedot Radioteksti (FM)

Jotkut FM radiokanavat lähettävät ohjelmaan liittyviä tekstitietoja (esim. kappaleen nimi, artistin nimi)

Paina , niin voit selata kohdetta "Radioteksti".

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla. Voit selata tietoja näyttötyypin

mukaisesti paneelin -painik-

keella tai ohjauspylvään -valitsimella.

RadiotekstiTiedot ja uutiset (DR)

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiettyihin asemiin liittyviä tekstitietoja. Voit selata tekstiä ja näyttää uutispäivityksiä (talous, politiikka, terveys, sää, urheilutulokset

yms.) paneelin -painikkeella tai

ohjauspylvään -valitsimella.

Paina  uudelleen, kun haluat palata parhaillaan toistettavaan radioasemaan.

Ohjelmaopas (DR)

Tämän ominaisuuden avulla audiojärjestelmäsi voi näyttää aseman kyseisen päivän tulevat ohjelmat.

Huomautus: nämä tiedot ovat saatavilla vain valitun kanavan kolmesta seuraavasta aikajaksosta.

ulkoiset audiolähteet

USB-liitäntä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

AUDIO/MULTIMEDIA

Kun laite on kytketty liitântään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Ulkoisen äänilähteen käyttö

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimediajärjestelmän valikkojen kautta.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- käytössä oleva USB-asema on FAT32 alustettava ja sen kapasiteetin on oltava enintään 500 GB.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Järjestelmä käynnistää automaattisesti viimeksi soitetun kappaleen uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytketty audiojärjestelmään.

Audiojärjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Jos ulkoisen äänilähteen hakemisessa on tiedostoja, soittolistoja ja kansioita, näytön näkymä ja toistojärjestys on:

- « Hakemistot »;
- « Kappaleet »;
- « Soittolistat ».

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

- palaa soittolistaan painamalla



etupaneelissa;

- selaa kappaleita kiertämällä

etupaneelissa tai ohjauspylväässä;

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

- Näytä nykyinen soittolista painamalla



paneelin -painiketta, ja näytä kansiot tai valintakriteerit painamalla



paneelin -painiketta. Palaa edel-

liseen kansioon painamalla -painiketta.

tai

- Valitse kansio/soittolista tai toista valittu kappale painamalla paneelin



-painiketta. Vahvista valinta

painamalla -painiketta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan soittimen tai puhelimen USB-pistoke on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin, voit ladata laitteen akkua ja säilyttää akun varaustason käytön aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitântään.


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Bluetooth®-musiikkisoittimen kuuntelua varten sen on muodostettava laitepari auton audiojärjestelmän kanssa soittimen ensimmäisen käytön yhteydessä. Katso lisätietoja luvusta "Puhelimen yhdistäminen ja yhdistämisen purkaminen".

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huomautus:

- Jos kannettavassa Bluetooth®-soittimessasi on sekä puhelin- **b** että musiikkisoitintoiminto **a**, toisen toiminnon yhdistäminen auton järjestelmään yhdistää molemmat.
- Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

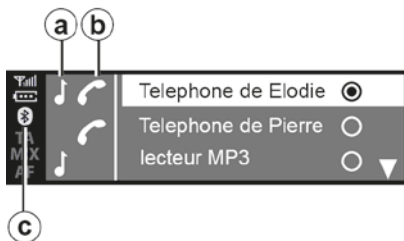

Liittäminen

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- **c** tai USB-yhteydellä audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.



Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Pidä kannettava soitin säilytyksessä ajon aikana.

Siirtymisvaara äkkijarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä.

Jos laitepari on jo muodostettu, tee seuraavat toimenpiteet:

- Ota käyttöön kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys ja laitteen näkyvyys muissa laitteissa (lisätietoja on kannettavan musiikkisoittimen käyttöoppaassa).


– Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla  - tai  -painiketta.

Valitsemalla

Kannettava soittimesi on oltava liitettyä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voi liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän laitepariksi.

Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit hallita sitä audiojärjestelmän kautta.

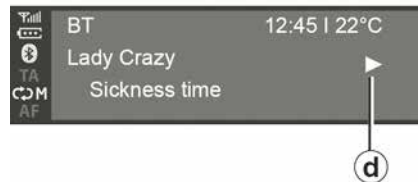

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti. Merkki "PLAY" **d** näkyy.

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen kääntämällä paneelin



-painiketta tai ohjauspylvään




-valitsinta.

Keskeytä ääniraita painamalla koh-



tia  ja  samanaikaisesti

(PAUSE) **f** (jatka toistoa painamalla uudelleen).

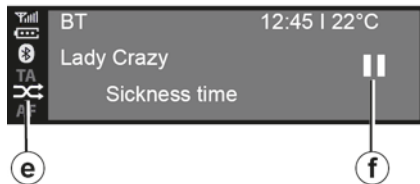

Huomautus:

- Joskus laitteen liittämisesssä järjestelmään tarvitaan erityistoimenpiteitä. Katso lisätietoja oman musiikkilaitteesi käyttöoppaasta.
- käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa soittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

Satunnainen toistojärjestys "MIX"

Toista kansion kappaleet satunnaisessa järjestyksessä painamalla

painiketta **1 MIX** tai painamalla pitkään painiketta **MODE**.

Merkkivalo "MIX" **e** syttyy näytölle. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Kun haluat poistaa satunnaistoiston


käytöstä, paina **1 MIX** uudelleen tai

paina pitkään **MODE**: merkkivalo "MIX" **e** sammuu.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Huomautus: Satunnaistoisto koskee aina audiojärjestelmään yhdistetyn Bluetooth®-laitteen parhaillaan käytössä olevaa soittolistaa. Aloita satunnaistoisto vaihtamalla kansiota/soittolistaa.

Uudelleentoisto "RPT"

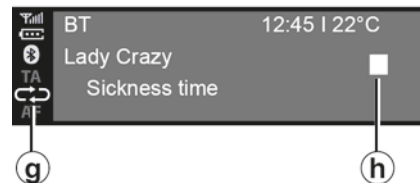


Tätä toimintoa voidaan käyttää parhaillaan toistettavan kappaleen uudelleentoistoon.

Paina **2 RPT** tai paina lyhyesti **MODE** aktivoitaksesi uudelleentoiston.

"RPT" -varoitussymboli **g** syttyy näyttöön.

Paina uudelleen **2 RPT** tai paina ly-

hyesti **MODE** poistaaksesi uudelleentoiston käytöstä. "RPT" -varoitussymboli **g** sammuu.

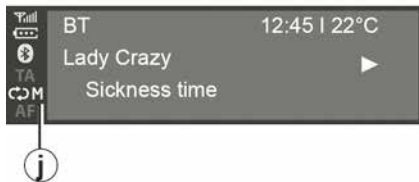

Huomautus: Uudelleentoiston käyttöönotto poistaa satunnaistoiston automaattisesti käytöstä. " MIX -varoitussvalo **e** sammuu ja " RPT -varoitussvalo **g** syttyy.

Voit ottaa käyttöön RPT ja MIX -toiminnot samanaikaisesti: varoitussvalo **J** syttyy näyttöön.

Toistotila

Toisto-tilassa näkyvät seuraavat symbolit:

- « PLAY **d**
- TAUKO **f**
- « STOP **h**.

Tauko

Paina samanaikaisesti  ja  mykistääksesi äänen tai keskeyttääksesi kappaleen toiston. Näytössä näkyy symboli **f**.

Paina uudelleen  ja  samanaikaisesti voit poistaa mykistyksen tai jatkaa kappaleen toistoa. Symboli **f** poistuu näytöstä ja varoitussvalo **d** syttyy.

Tämä toiminto poistuu käytöstä myös äänenvoimakkuutta säädettäessä, lähdettä vaihdettaessa ja automaattisten tiedotusten ajaksi.



Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

PUHELIN

Puhelimen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen

Bluetooth®-liitäntä



Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

- paina **TEL** tai  siirtyäksesi valikkoon Puhelin
- valitse BT PÄÄLLE/POIS painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten **OK** tai **MODE** vahvistaaksesi

- valitse KYLLÄ painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten **OK** tai **MODE** vahvistaaksesi.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on aktiivituna ja asetettuna näkymään muille laitteille.

Laiteparin muodostamisen jälkeen handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.


Yhdistäminen voidaan tehdä audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huomautus: Jos liität laitepariksi uuden puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä audiojärjestelmään, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

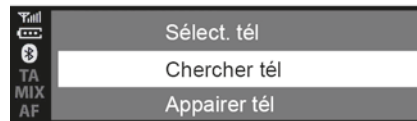

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi audiojärjestelmän kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Laitepari muodostetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- Aktivoi Bluetooth®.

– paina  tai , niin pääset "Puhelin"-valikkoon;
– valitse "Etsi puhelin" käyttämällä  ohjauspylväessä tai  etupaneelissa, vahvista sitten valitsemalla  tai .

Etsi lähellä olevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää noin 60 sekuntia).

Valitse yhdistettävä puhelin kääntämällä ohjauspylvään  -valitsinta tai paneelin  -painiketta ja vahvista painamalla  -painiketta.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun Yhdistetty -viesti näkyy audiojärjestelmän näytössä, Bluetooth®-laite tallennetaan ja yhdistetään auton järjestelmään automaattisesti.

Laitteesi näkyy sitten tunnistettujen puhelinten luettelossa, johon pääsee myös Valitse puhelin -alivalikosta.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu 60 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee Laiteparin muodostus epäonnistui -viesti. Yritä uudelleen toista-

malla nämä toimenpiteet. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saattaa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Bluetooth®-puhelimien liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi puhelimen kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

- Aktivoi Bluetooth®.
- paina  tai , niin pääset "Puhelin"-valikkoon;
- valitse "Liitä puhelin laitepariksi"

käyttämällä  etupaneelissa,

vahvista sitten valitsemalla  tai .

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Syötä koodi: XXXXXX", ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnistyy.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellasi.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimedia" tulee audiojärjestelmän näytölle vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteys on kytketty audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimedia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go -sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, valikko Puhelin palaa audiojärjestelmän näyttöön.

Jos audiojärjestelmään on jo liitetty enimmäismäärä puhelimia, jokin nykyisistä puhelimista pitää poistaa ennen uuden pariliitoksen muodostamista (lisätietoja on tämän osion kohdassa "Laiteparin purkaminen").



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

PUHELIN

Laiteparin purkaminen



Laiteparin purkaminen mahdollistaa puhelimen poistamisen auton handsfree-järjestelmän muistista:

- paina tai siirtyäksesi valikkoon Puhelin
- valitse Poista puhelin -valikko painamalla ohjauspylvään säätimessä tai paneelissa ja paina sitten tai vahvistaaksesi
- valitse KYLLÄ painamalla ohjauspylvään säätimessä tai pa-

neelissa ja paina sitten tai vahvistaaksesi.

Audiojärjestelmän näytössä näkyvä viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan (katso oheista kuvaa).

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset KYLLÄ, järjestelmä palauttaa sinut Poista puhelin -valikkoon.

Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen

Laitepariksi liitetyn puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi.

Katso Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen -osion kohta Laiteparin muodostaminen.

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähitöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom: Ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huomautus: Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

- Kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth®-yhteystoiminto on ehkä otettava käyttöön handsfree-järjestelmässä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
- Jos handsfree-sarjan vastaanottoalueella on kaksi laitepariksi liitettyä puhelinta, viimeksi yhdistetty puhelin on uutta yhteyttä muodostettaessa etusijalla, vaikka kyseinen puhelin olisi auton ulkopuolella.


Huom.: Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistyy automaattisesti ja ääni siirtyy auton kaiuttimiin.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

- paina **TEL** tai  siirtyäksesi valikkoon Puhelin
- käänä  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa, kunnes pääset Valitse puhelin -valikkoon, ja sitten **OK** vahvistaaksesi.



Näyttöön tulee luettelo puhelimesta, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin painamalla  ohjauspylvään säätimes-

sä tai  paneelissa ja paina sitten **OK** vahvistaaksesi.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos valitset laitepariksi liitettyjen puhelinten luettelosta puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen


Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelin on päällä
- puhelimen akku ei ole purkautunut
- puhelin on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimesta ja audiojärjestelmässä,
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimen akkua tavallista nopeammin.

PUHELIN

Puhelintiedot.

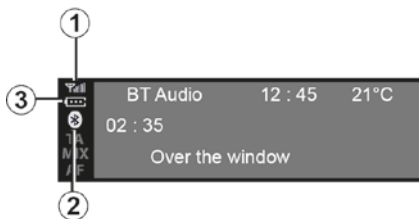

Kun puhelin on yhdistetty, audiojärjestelmä näyttää puhelimeen liittyviä tietoja:

- puhelinverkon tila **1**
- puhelimen akun varaustaso **2**
- multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **3**.

Puhelimen kytkennän poistaminen



Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Kytke audiojärjestelmän Bluetooth® pois päältä.
- Kytke puhelimen Bluetooth® pois päältä.
- Poista laitepariksi määritetty puhelin audiojärjestelmän kautta. Katso Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen -osion kohta Laiteparin purkaminen.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huomautus:

- Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.
- Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Jos haluat kytkeä älypuhelimien Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Jos haluat purkaa laiteparin ja poistaa puhelimen Bluetooth®-yhteyden, katso Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen -osion kohta Laiteparin purkaminen.

Puhelun soittaminen / vastaanottaminen

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

- paina **TEL** tai  siirtyäksesi valikkoon Puhelin
- Valitse Osoitekirja painamalla



ohjauspylvään säätimessä tai



paneelissa ja sitten **OK** vahvistaaksesi.

PUHELIN

1

Huomautus: voit valita numeron tai soittaa yhteystiedolle painamalla lyhyesti  (katso "Puheentunnistuksen käyttö").



Osoitekirja-valikossa voit etsiä yhteystietoa nimellä seuraavasti:

– paina  näyttääksesi digitaalisena näppäimistön.

– Valitse  paneelissa tai  ohjauspylvään valitsimessa ja selaa kirjaimia aakkosjärjestyksessä.

– Kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, paina  paneelissa vahvistaaksesi.

– Valitse haluamasi yhteystieto painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten  nähdäksesi tallennetut yhteystiedot.

– Valitse haluamasi numero painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi ja soittaaksesi puhelun.

Huomautus: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa



Puhelutietojen näyttäminen:

– paina  tai paina lyhyesti  siirtyäksesi valikkoon Puhelin

– Valitse Puhelut painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai 

paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi

– Valitse yhteyshenkilön tai numero, johon haluat soittaa, painamalla

 paneelissa tai  ohjauspylvään

PUHELIN

rän säätimessä ja paina sitten ,
 tai  soittaaksesi puhelun.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon painamalla pitkään  tai .

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Soittaminen näppäilemällä numero:

- paina  tai paina lyhyesti  siirtyäksesi valikkoon Puhelin
- valitse Valitse painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi
- valitse kukin numero painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi
- kun numero on valittu, paina ,  paneelissa tai  soittaaksesi puhelun.

Voit soittaa uudestaan viimeksi näppäiltyyn numeroon painamalla pitkään painiketta  tai .

Puhelun saapuminen

Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määrytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos soittajan numero ei ole tiedossa, audiojärjestelmän näytöllä näkyy "Tuntematon numero".



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.




Voit hyväksyä saapuvan puhelun painamalla  tai . Voit myös valita  painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja sitten  vahvistaaksesi ja hyväksyäksesi saapuvan puhelun. Voit torjua saapuvan puhelun painamalla pitkään  tai . Voit myös valita  painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai .

PUHELIN

1

paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi ja hylätäksesi puhelun.

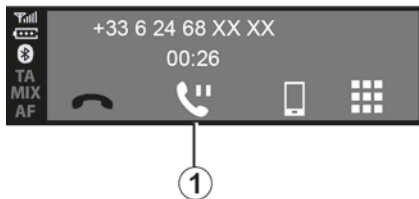

Jos haluat asettaa saapuvan puhelun pitoon, valitse **1** painamalla 

ohjauspylvään säätimessä tai 

paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi saapuvan puhelun ja asettaaksesi sen pitoon.

Toisen puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määäräytyy puhelinoperaattorin

kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

- hyväksyä puhelun valitsemalla  ;
- hylätä saapuvan puhelun valitsemalla  ;
- siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla **1**.

Puhelun aikana:

Voit

- säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä  äänijärjestelmän paneelissa tai painamalla  tai  ohjauspylvässäsäätimessä;

- Voit lopettaa puhelun painamalla .

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla  keskustelun aikana.
- siirtää puhelun pitoon valitsemalla **1**.



Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyinä (liittymäkohtaisesti).




Käännä ohjauspylvään  -valitsinta tai paneelin  -painiketta ja vahvasta painamalla  -painiketta. Voit


- Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla .

PUHELIN

- Voit katkaista puhelun valitsemalla  keskustelun aikana.

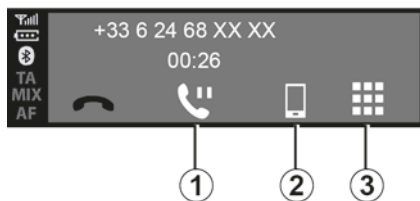

- siirtää puhelun pitoon valitsemalla **1**
- siirtää keskustelun audiojärjestelmästä puhelimeen valitsemalla **2**
- käyttää puhelimesi näppäimistöä audiojärjestelmälläsi valitsemalla **3**

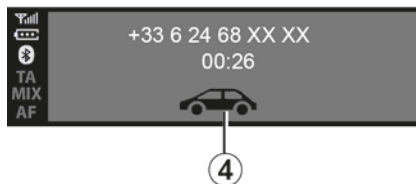

- siirtää keskustelun puhelimestasi audiojärjestelmään valitsemalla **4**.

 Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

1

Audiojärjestelmän asetukset



Näytä asetusvalikko painamalla



. Valitse Audiojärjestelmän asetukset painamalla  paneelissa

tai  ohjauspylvään säätimessä

ja sitten  tai  vahvistaaksesi. Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Taajuuskorjain
- Tilavaikutelma
- Äänenvoimakkuus (km/h)
- « Bassokorostus »;
- Nollaus.



Taajuuskorjain

Valitse Taajuuskorjain ja paina sitten  tai  ohjauspylvään säätimessä, jotta voit selata vaihtoehtoja seuraavassa järjestyksessä:

- « Basso »;
- « Neutraali »;
- « Diskantti ».

"Spatialisation" (tilääni, äänen ja-ko)

- Balanssi (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä)
- Kaiutintasapaino (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino), jos varusteena.



Voit muuttaa asetusten arvoja painamalla  paneelissa tai  ohjauspylvään säätimessä.

Paina  tai  vahvistaaksesi ja palataksesi edelliseen valintaan.

Poistu valikosta painamalla .

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry Audiojärjestelmän asetukset-valikkoon ja vahvista Äänenvoi-

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

makkuus (km/h) painamalla  tai .

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- « OFF »;
- Erittäin matala
- « Matala »;
- « Neutraali »;
- Korkea
- « Erittäin korkea ».

« Bassokorostus »

Toimintoa Bassokorostus voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse PÄÄLLE / POIS valitsemalla

 ohjauspylvään säätimessä tai

 paneelissa ja paina sitten 

tai  vahvistaaksesi.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Näytä Audiojärjestelmän asetukset ja valitse sitten Oletus ja Nollaa.

Valitse KYLLÄ tai EI.

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

Kellonajan säätäminen



Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

Näytä asetusvalikko painamalla

. Valitse Kello painamalla 

ohjauspylvään säätimessä tai 

paneelissa ja paina sitten  tai

 vahvistaaksesi. Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Asetukset: tunnit ja minuutit
- Formaatti: ajan näyttömuoto "12h" tai "24h" ».

Radioasetukset

Avaa asetusvalikko painamalla ly-

hyesti  ja valitse sitten Radio-

asetukset painamalla  ohjaus-

pylvään säätimessä tai  panee-

lissa ja paina sitten  vahvistaaksesi. Käytettävänä ovat seuraavat toiminnot:

- « TA »;
- « AF »;
- DR-hälytykset
- Päivitä FM-luettelo
- Päivitä DR-luettelo
- DR etusijalla.

« AF »

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan. Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

« TA »

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- Avaa asetusvalikko painamalla pitkään . Paina sitten  vahvistaaksesi
- Valitse Radioasetukset painamalla  paneelissa tai ohjauspylvään säätimessä ja sitten  tai  vahvistaaksesi
- Valitse TA painamalla  paneelissa tai  ohjauspylvään säätimessä ja sitten  tai  vahvistaaksesi
- Ota toiminto käyttöön valitsemalla ON tai poista se käytöstä valitsemalla OFF. TA ».

Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä AM-taajuusalueella.

Valitse Liikennetiedot-toiminto ja tarvittaessa toinen äänilähde.

DR-hälytykset (uutiset)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia

heti, kun ne välitetään tietyiltä DR-asemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- Avaa asetusvalikko painamalla pitkään . Paina sitten  vahvistaaksesi
- Valitse Radioasetukset painamalla  ohjauspylvään säätimessä tai  paneelissa ja sitten  tai  vahvistaaksesi
- Valitse TA painamalla  paneelissa tai  ohjauspylvään säätimessä ja sitten  tai  vahvistaaksesi
- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun tiedotetypin uusi lähetyksen keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Päivitä FM-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

- Avaa asetusvalikko painamalla lyhyesti . Valitse Radio kiertämällä  paneelissa ja paina sitten

-  vahvistaaksesi
- Valitse Päivitä FM-luettelo kiertämällä  paneelissa ja paina sitten  vahvistaaksesi.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä FM-luettelo tulee näkyviin.

Kun päivitys on valmis, Päivitä FM-luettelo tulee näyttöön.

Huomautus:

- Jos valitset välillä jonkin toisen lähteen, radioluettelon päivitys FM jatkuu taustalla.
- FM-radion kuuntelun aikana FM-asemaluettelon voi päivittää

myös painamalla pitkään .

Päivitä DR-luettelo

Käytä tätä toimintoa, kun haluat päivittää kaikki alueesi DR-asemat:

- Avaa asetusvalikko painamalla lyhyesti . Valitse Radio kiertämäl-

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

lä säädintä  paneelissa ja paina

sitten  vahvistaaksesi

– Valitse Päivitä DR-luettelo kiertä-

mällä säädintä  paneelissa ja

paina sitten  vahvistaaksesi.

Alueesi maanpäällisten digitaalisten radioasemien luettelon päivitys alkaa. Päivitä DR-luettelo -viesti tulee näkyviin.

Kun automaattinen taajuushaku on päättynyt, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo päivitetty".

Huomautus: FM-radion kuuntelun aikana DR-asemaluettelon voi päivit-

tää myös painamalla pitkään .

Simulcast

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM vaihdettaessa voi esiintyä muuttaman sekunnin viive. Äänenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana lähteen nimen sijaan näytetään DR (FM).

DR etusijalla

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DR on etusijalla, lähteen nimen sijaan näytetään FM (DR).

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa audiodi-järjestelmässä käytettyä kieltä.

Siirry osioon Kieli painamalla .

Valitse haluamasi kieli painamalla

 paneelissa tai  ohjauspyl-

vään säätimessä ja sitten  tai

 vahvistaaksesi.



Paina kerran  palataksesi edelliseen valikkoon.

Ohjelmistoversio

Näytä asetusvalikko painamalla



ja vieritä sitten alaspäin kohtaan ohjelmistoversio. Ohjelmistoversio tai Software -viesti näkyy näytössä.

Jos haluat päivittää ohjelmiston, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

BT-asetukset (Bluetooth®)

Siirtyminen valikkoon Puhelin:

– paina  ;

– Valitse BT-asetukset-osio paina-

malla  paneelissa tai  ohjauspylvään säätimessä ja sitten



tai  vahvistaaksesi.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Äänenvoimakkuus: soittoäänen tai puhelun äänenvoimakkuuden säätö

– Soittoäänet: auton tai puhelimen soittoäänen käyttöönotto.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

1



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Jos haluat säätää soittoäänien äänenvoimakkuutta, kun audiojärjestelmään on liitetty Bluetooth®-puhelin, valitse Äänenvoimakkuus painamalla



paneelissa tai



ohjauspylvään säätimessä ja sitten



vahvistaaksesi.

Uusi alivalikko tulee esiin:

- Soittoäänien
- Puhelut.

Valitse jompikumpi osio painamalla



paneelissa tai



ohjauspyl-

vään säätimessä ja sitten



vahvistaaksesi.

Aktivoi auton tai yhdistetyn Bluetooth®-puhelin soittoääni valitsemalla Soittoäänien kiertämällä ja pai-

namalla



audiojärjestelmän pa-

neelissa tai valitsemalla



ohjauspylvään säätimessä.

Uusi alivalikko tulee esiin:

- « Ajoneuvo »;

30 - Keskusnäyttö

- « Puhelin ».

Valitse jompikumpi osio painamalla



paneelissa tai



ohjauspyl-

vään säätimessä ja sitten



vahvistaaksesi.

Radion tekstinäyttö

Hae radion tekstivalikko näkyviin

painamalla pitkään painiketta



Audiojärjestelmän näytössä näkyy Teksti saatavilla.

Radion tekstinäyttöön mahtuu enintään 64 merkkiä.


Huomautus: jos parhaillaan toistettava radioasema ei pysty näyttämään radiotekstiä, audiojärjestelmän näytössä näkyy "Ei viestejä".



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

YLEISTÄ


Näyttö

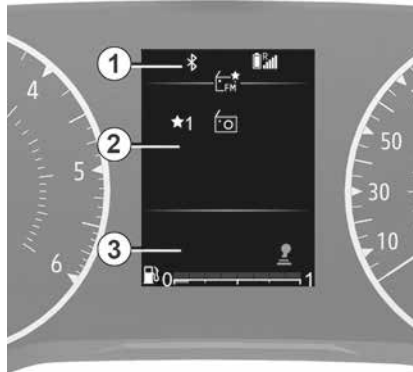


YLEISTÄ

Säätimet ohjauspyörän alla

2

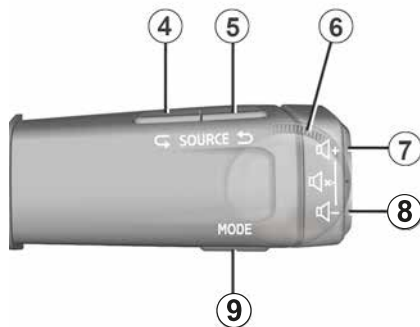

Säätimet ohjauspyörän alla

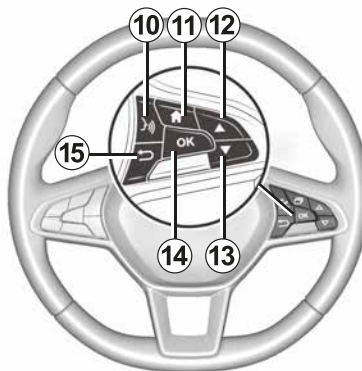

Säätöjen esittely

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		Tietoaalue: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2		Maailmat-näyttöalue (Ajoneuvo, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3		Ajoneuvon ajotietokoneen piste.	
4 ja 5		Valitse äänilähde selaamalla FM→ DR→ AM→ USB→ BT-audio.	
6		Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kierto: - Radio, BT-audio ja USB: vaihda radioasema/musiikkikappale - Ylös/alas.	Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kierto: - Selaa ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä. - Selaa puhelinluettelon pikahakuvalikkoo.
7 ja 8	 ja 	Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
7 + 8		Radion äänen mykistys kuuntelun aikana.	

YLEISTÄ

2

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
9		Vaihda FM-, DR- ja AM-radioasemien näyttöä ja hakutilaa: - Luettelotila (FM-/DR-radioasemien haku luettelosta) - Manuaalinen tila (FM-/AM-radioasemien haku taajuuden mukaan). Kun äänimedia on USB/Bluetooth®: - Lyhyt painallus: jatkuva toisto Repeat; - Pitkä painallus: satunnaistoisto: Mix.	
10		- Lyhyt painallus: puhelimen puheentunnistuksen käyttöönotto. - Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistuksen poistaminen käytöstä.	
11		Siirtyminen/palaaminen päävalikkoon.	
12 ja 13	 ja 	Selaa maailmoja/valikoita, luetteloita ja hakemistoja: - Lyhyt painallus: manuaalinen haku. - Pitkä painallus: hakemistovalikon avaaminen. Toistettava media: - Pitkä painallus: pikakelaus eteen- tai taaksepäin.	
14		Toiminnon tai nykyisen soittolistan valinta/vahvistus, kohteen valinta tai toimenpiteen vahvistus, radioaseman tallennus.	
15		- Lyhyt painallus: edelliselle maailma-/valikkotasolle palaaminen, nykyisen toiminnon peruminen tai paluu ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media). - Pitkä painallus: paluu päävalikkoon.	

YLEISTÄ

Yleinen kuvaus

Näyttöruudut

- A.** Nykyinen kellonaika.
- B.** Bluetooth® puhelinyhteyden tiedot.
- C.** Puhelimen akun varaustason tiedot.
- D.** Puhelinverkon tilatiedot.
- E.** Ulkolämpötila.
- F.** Polttoaineen määrä.
- G.** Audiojärjestelmän tiedot (audio-lähde, kappale jne.).

Maailmat-näyttöalue

Järjestelmässä on useita maailmoja:

- « Ajoneuvo »;
- « Radio »;
- Media
- « Puhelin »;
- « Asetukset »;
- ...

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

Voit siirtyä eri maailmojen välillä mil-

loin tahansa käyttämällä  -painiketta ohjauspyörässä.



Esittely

Audiojärjestelmässä on seuraavat toiminnot:

- FM- ja AM-radio
- maanpäällinen digitaalinen radio DR
- ulkoisten USB-audiolähteiden hallinta
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiotoiminto

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

DR-järjestelmä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-muodossa DAB+, T-DMB) parantaa äänenlaatua, ja siinä voi selata tallennettuja Radioteksti-radiotekstitietoja:

- uutisia,
- urheilu-uutisia.
- ...



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

RDS-järjestelmä näyttää tiettyjen FM-radioasemien nimet tai kyseisten asemien lähettämät tiedot:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Puhelimen handsfree-järjestelmän toiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

YLEISTÄ

- enintään kuuden puhelimen yhdistäminen
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen
- puhelimen tai SIM-kortin puhelinluettelon yhteystietojen siirto SIM (puhelimesta riippuen)
- järjestelmästä soitettujen puhelutietojen tarkastelu (puhelimesta riippuen)
- soittaminen vastaajaan.

Ulkoinen radiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettavan musiikkisoittimen voi liittää usealla eri tavalla laitteen tyypistä riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

Bluetooth® -toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettava digitaalinen audiosoitin tai matkapuhelin voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.

Toiminta

Käynnistys ja pysäytys

Paina lyhyesti  käynnistääksesi audiojärjestelmän.

Voit käyttää audiojärjestelmääsi ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti

 pitääksesi sen päällä vielä muutaman minuutin.

Sammuta audiojärjestelmä paina-

malla pitkään . Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näyttö pysäytetynä tai Ajoneuvo-tilassa ääni mykistettynä.

Lähteen valinta

Voit selata eri äänilähteitä paina-

malla useita kertoja peräkkäin .

Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Voit valita äänilähteen myös Media-maailmasta.

Paina , valitse mediamailma


painamalla  ohjauspylvään sää-

timessä  tai  ja sitten  vahvistaaksesi. Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähdettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

Äänen voimakkuus

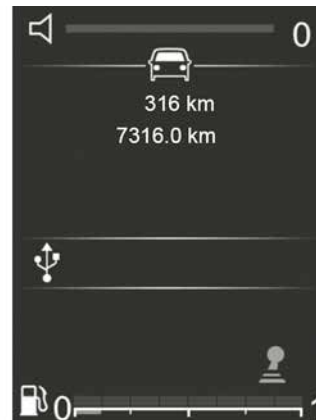

YLEISTÄ

Voit säätää äänenvoimakkuutta

painamalla  tai . Painamalla

lyhyesti  voit kasvattaa äänen-
voimakkuutta pykälän.

Näytössä näkyy Äänenvoimakkuus
ja sen jälkeen nykyisen valinnan ar-
vo.

Äänen katkaisu

Paina lyhyesti  voit mykistää ää-
nen.

Paina lyhyesti uudelleen painikkeita

,  tai  jatkaaksesi valit-
tuna olevan audiolähteen kuuntelua.

Radion kuunteleminen

2



Taajuusalueen valitseminen

Valitse taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio) painamalla  siirtyäksesi Radio-maailmaan ja valitsemalla sitten

taajuusalueen painamalla  tai . Vaihtoehtoisesti voit painaa

. Kun kuuntelet radioasemaa, paina  siirtyäksesi taajuusalueen valintanäyttöön.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

– Luettelotila **1** on käytettävissä valinnoilla DR ja FM.



– Manuaalinen tila **2** on käytettävissä valinnoilla AM ja FM.

"Luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia asemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuden perusteella (nimettömille asemille) painikkeilla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähtyy.

Palaa asemaluetteloon painamalla



. Voit myös selata painikkeilla



ohjauspylvään säätimessä



tai .



Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja toiminnosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".

"Käsiikäyttöinen tila"

Manuaaltilassa voit etsiä asemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:

AUDIO/MULTIMEDIA

- Selaa korkeammille taajuuksille painikkeella  ohjauspylvään säätimessä tai  ;
 - Selaa alemmille taajuuksille painikkeella  ohjauspylvään säätimessä tai .
- Painamalla  tai  :
- lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain
 - pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

Radion/median tiedot



Tämä toiminto näyttää tiedot taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Tiedot näkyvät automaattisesti lyhyen viiveen jälkeen.

Voit myös painaa painiketta .

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, joloin ne näytetään pysyvästi asemaluettelon yläosassa.

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Voit tallentaa aseman painamalla

pitkään  parhaillaan soivassa luettelossa ja valitsemalla tallennuskohta Suosikeista. Lyhyt merkkiöäni vahvistaa, että asema on tallennettu suosikiksi.

Kun selaat luetteloa alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta – MEM-- . Kaikkien asemien luettelo näkyy aakkosjärjestyksessä seuraavalla alueella, jonka nimi on – LIST --.

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automaattisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Palaa

asemaluetteloon painamalla .

Voit myös selata painikkeilla .

ohjauspylvään säätimessä  tai .

Aseman valitseminen

2

Asemia voidaan selata radiotaajuu-
den perusteella taajuusalueella AM,
kun taas taajuusalueilla FM ja DR on
käytettävissä selattava radioase-
mien luettelo.

Valitse haluamasi taajuusalue (FM,
DR tai AM) painamalla toistuvasti



Tähän luetteloon voidaan tallentaa
jopa 100 radioasemaa.

Valitsemalla  ohjauspylvään

säätimessä  tai  selataksesi
radioasemia luettelossa FM, DR.

Äänilähteet

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitäntä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitäntään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Valitsemalla

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitetun kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettynä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimediajärjestelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoitimessa.

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

– paina  palataksesi soittolistaan tai

– käännä  ohjauspylvään säätimessä tai paina  tai  selataksesi kappaleiden luetteloa.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

– paina  niin näet kansiot tai valintakriteerit. Paina uudelleen  niin voit palata edelliseen kansioon tai

– paina  niin voit valita kansion, soittolistan tai kuunnella valittua kappaletta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljettajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitäntä ylläpitää laitteen latausta kuuntelun aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpi-

tää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitäntään.


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Jotta Bluetooth®-musiikkisoitinta voi kuunnella autossa, soittimen ja auton audiojärjestelmän välille on muodostettava laitepari soittimen ensimmäisen käytön yhteydessä ➔ 45.

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huomautus:

– Jos Bluetooth®-laitteessa on sekä puhelin- että musiikkisoitintoiminnot, yhden toiminnon yhdistäminen kytkee automaattisesti myös toisen.
– Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

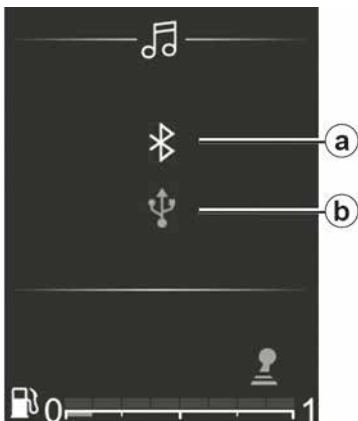

Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- **a** tai USB-yhteydellä **b** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.



Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

Jos laitepari on jo muodostettu, tee seuraavat toimenpiteet:

- Aktivoi radion Bluetooth®-yhteys.
- Ota puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys käyttöön ja aseta laite näkymään muissa laitteissa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti ;

- Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Valitsemalla

Kannettava soittimesi on oltava liitettyinä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voi liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän laitepariksi.



Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit käyttää sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty **c**, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA



Painamalla ohjauspyörän painiketta

pääset takaisin soittolistaan **e**.

Selaa kappaleita painikkeella

tai .

Palaa toistonäyttöön **d** painamalla

-painiketta tai odota, kunnes soittolista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huom.: käytettävissä olevien toimintojen lukumäärä

riippuu kannettavan musiikkilaitteen tyypistä ja sen yhteensopivuudesta audiojärjestelmän kanssa.

Satunnainen toistojärjestys "MIX"



Paina pitkään kuunnellaksesi satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet.

"MIX" -varoitussymboli **f** syttyy näyttöön. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Paina jälleen pitkään painiketta

poistaaksesi satunnaistoiston käytöstä. "MIX" -varoitussymboli **f** sammuu.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Uudelleentoisto "RPT"



Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.

Paina lyhyesti ottaaksesi koko soittolistan toistotoiminnon käyttöön.

"RPT" -varoitussymboli **g** syttyy näyttöön.

Paina taas lyhyesti toistaaksesi nykyisen kappaleen uudelleen: **h** näkyy näytön symbolissa RPT ».

Paina taas lyhyesti poistaaksesi uudelleentoiston käytöstä. "RPT" -varoitussymboli **g** sammuu.

AUDIO/MULTIMEDIA

2 Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Media-maailma ja sen jälkeen USB-lähde.



Käsittele musiikkilaitetta ainoastaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

Mykistää äänen / tauko



Paina lyhyesti  mykistääksesi äänen tai keskeyttääksesi kappaleen toiston.

Paina taas lyhyesti  tai säädä äänenvoimakkuuspalkkia, kun haluat poistaa mykistystyksen tai jatkaa kappaleen toistoa.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automaattisesti, kun kuuntelulähdettä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.

Puhelimen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

- paina  siirtyäksesi päävalikkoon.
- Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten puhelimen asetusvalikko ja

Bluetooth® painamalla  tai 

ja sitten  vahvistaaksesi

- valitse KYLLÄ painamalla  tai .

. Vahvista sitten painamalla

. Bluetooth®-symboli näkyy jatkuvasti tilarivillä  näytössä.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille.


Laiteparin muodostamisen jälkeen handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huomautus: Jos liität laitepariksi uuden puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä audiojärjestelmään, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

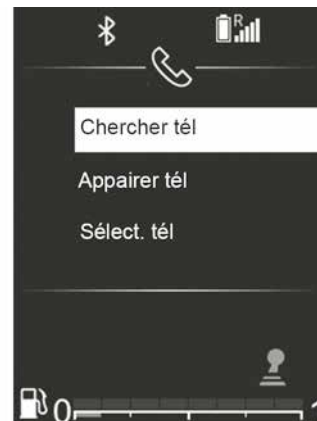

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi audiojärjestelmän kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Laitepari muodostetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- Aktivoi Bluetooth®.
- Siirry päävalikkoon painamalla

painiketta .

- valitse "Asetukset"-tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko käyttä-

mällä  tai  vahvista sitten

painamalla .

PUHELIN

- Valitse "Etsi puhelin" näppäimellä

 tai  ja vahvista sitten valitsemalla .

Näyttöön tulee viesti.

Käynnistä haku painamalla paini-

ketta .

Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse yhdistettävä puhelin paina-

malla - tai -painiketta ja

vahvista valinta painamalla -painiketta.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi" -viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Laitteesi näkyy sitten tunnistettujen puhelinten luettelossa, johon pääsee myös Valitse puhelin -alivalikosta.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu 60 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee Laiteparin muodostus epäon-

nistui -viesti. Yritä uudelleen toistamalla nämä toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saattaa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi puhelimen kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

- Siirry päävalikkoon painamalla

painiketta .

- Valitse "Puhelin"-tila valitsemalla

 tai  ja vahvista sitten valitsemalla .

- Valitse "Liitä puhelin laitepariksi"

näppäimellä  tai  ja vahvista sitten valitsemalla .

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Syötä koodi: XXXXXX", ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnistyy.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellasi.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimedia" tulee audiojärjestelmän näytölle vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteys on kytketty audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimedia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go -sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, maailma Puhelin näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.

PUHELIN

Laiteparin purkaminen



Pariliitoksen purkaminen poistaa puhelimen audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:

- paina  siirtyäksesi päävalikkoon.
- Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Puhelimen asetukset -valikko ja Poista puhelin painamalla 

tai  ja sitten  vahvistaaksesi



- Valitse laiteparista purettava puhelin valitsemalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi

- valitse KYLLÄ painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset KYLLÄ, järjestelmä palauttaa sinut Poista puhelin -valikkoon.



Kaikkien laitepariksi liitettyjen puhelinten poistaminen audiojärjestelmän muistista:

- paina  siirtyäksesi päävalikkoon.
- Valitse valikko Asetukset. Valitse sitten Puhelimen asetukset ja Poista

kaikki painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi

- valitse KYLLÄ painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.

PUHELIN

2



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkin täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

PUHELIN

Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen

Laitepariksi liitetyn puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi ➔ 45.

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvässä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähitöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom: Ensijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huomautus: Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

– Kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth®-yhteystoiminto on ehkä otettava

käyttöön handsfree-järjestelmässä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

– Kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistettyä puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimelle, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.


– Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

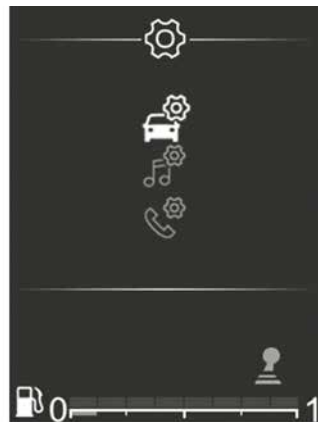

Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon painamalla , valitse "Puhelin"-tila käyttämällä



ohjauspylväässä,  tai .

vahvista sitten valitsemalla .

PUHELIN

Valitse "Valitse puhelin" -valikko

käyttämällä  ohjauspylväässä,
 tai , vahvista sitten valitsemalla .



Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta ohjauspylvään säätöpyörällä

tai  -tai  -painikkeella, ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos puhelin on yhdistettynä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.


Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelin on päällä
- puhelimen akku ei ole purkautunut
- puhelin on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimesta ja audiojärjestelmässä,
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimen akkua tavallista nopeammin.

Puhelintiedot.

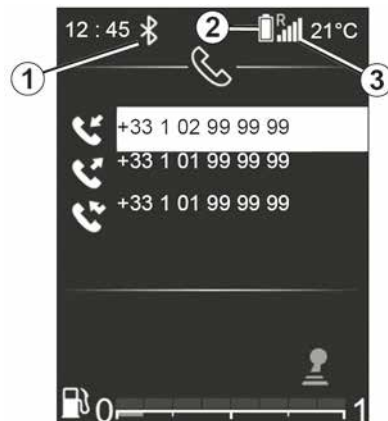

Kun puhelin on yhdistetty, audiojärjestelmä näyttää puhelimeen liittyviä tietoja:

- multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **1**.
- puhelimen akun varaustaso **2**
- puhelinverkon tila **3**.

PUHELIN

Puhelimen kytkennän poistaminen



Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Kytke audiojärjestelmän Bluetooth® pois päältä.
- Kytke puhelimen Bluetooth® pois päältä.
- Poista laitepariksi määritetty puhelin audiojärjestelmän kautta ➔ 47.

Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, pu-

helu siirtyy automaattisesti puheli-meesi.

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä, ➔ 36.

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Puhelimen Bluetooth®-pariliitoksen purkaminen ja poistaminen, ➔ 47.

Puhelun soittaminen, vastanottaminen

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattisen jakamisen multimediajärjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuutettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimediajärjestelmä ei löydä puhelintasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit valita numeron tai soittaa yhteystiedolle painamalla ly-

hyesti  ➔ 105.



Yhteystiedon etsiminen:

- Siirry päävalikkoon -painikkeella ja valitse "Puhelin"-maailma

painamalla  -tai  -painiketta.

Vahvista valinta painamalla -painiketta.

PUHELIN

- valitse "Kontaktit" käyttämällä

▲ tai ▼, vahvista sitten valitsemalla OK.

Voit etsiä yhteystietoa nimellä "Kontaktit" -valikossa seuraavasti:

- aktivoi haku painamalla ▲ tai ▼ ja pidä sitä painettuna.

- paina ohjauspylvään ☰ -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyksessä valitsemalla ▲ tai ▼

- Kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista se painamalla OK.

- Valitse haluamasi yhteystieto painamalla ▲ -tai ▼ -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla OK -painiketta.

- Valitse haluamasi numero painamalla ▲ -tai ▼ -painiketta ja vahvista

ja aloita puhelu painamalla OK -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla ↶.



On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa



Puhelutietojen näyttäminen:

- siirry "Puhelin"-tilaan painamalla ☰, käytä sitten kohtaa ▲ tai ▼, niin voit valita kohdan "Puhelin", vahvista sitten valitsemalla OK

lin", vahvista sitten valitsemalla OK ;

- valitse "Puhelut" käyttämällä kohtaa ▲ tai ▼, vahvista sitten valitsemalla OK ;

- Valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla ▲ -tai ▼ -painiketta ja aloita puhelu painamalla OK -painiketta.

Puhelun saapuminen



Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestel-

PUHELIN

män näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos soittajan numero ei ole tiedossa, audiojärjestelmän näytöllä näkyy "Tuntematon numero".

Puheluun vastaaminen:

– valitse kuvake  painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi tai

– paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen:

– valitse kuvake  painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi tai

– paina pitkään .



si.

On suositeltavaa py-sähtyä numeron näp-päilemisen tai yhteys-tiedon hakemisen ajak-

Toisen puhelun vastaanottaminen



Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

– hyväksyä puhelun valitsemalla



– hylätä saapuvan puhelun valitsemalla  ;

– siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla 7.

Jos haluat lopettaa puhelun keskustelun aikana, paina .

Puhelun aikana:

Voit

– säätää äänenvoimakkuutta painamalla  tai  ;

– katkaista puhelun painamalla .

Paina  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

– Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua

valitsemalla  ;

– katkaista puhelun valitsemalla



keskustelun aikana

– siirtää puhelun pitoon valitsemalla 7

PUHELIN

- avata audiojärjestelmän numero-näppäimistön valitsemalla **2**.

2



Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

PUHELIN

Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana



Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

- valitse audiojärjestelmän näppäimistö valitsemalla  tai  ja


sitten  vahvistaaksesi

- valitse numero tai merkki valitsemalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi valinnan.

Huomautus: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

2

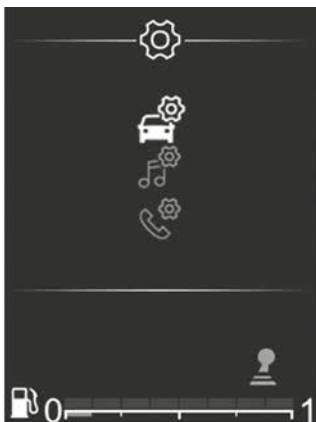

Selaa päävalikkoa painikkeella 

tai  maailman Asetukset kohdalle.


Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- « Ajoneuvo »;
- « Audio »;
- « Puhelin ».



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audiojärjestelmän asetukset

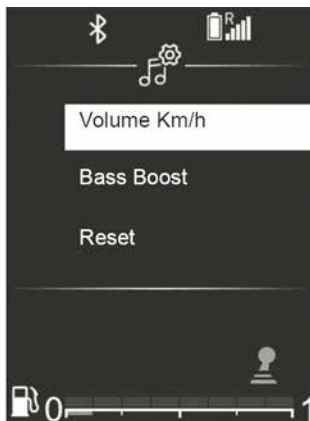

Käytä päävalikon kohtaa  tai

, niin voit selata "Asetukset"-tilaa, valitse sitten "Audio".

Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja vahvista painamalla

-painiketta.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Taajuuskorjain
- Tilavaikutelma
- Äänenvoimakkuus (km/h)
- « Bassokorostus »;
- Nollaus.



Taajuuskorjain

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja

paina  - tai  -painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja tässä järjestyksessä:

- « Basso »;
- « Neutraali »;
- « Diskantti ».

"Spatialisation" (tilaääni, äänen ja-ko)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaäänitoiminnolla:

- Balanssi (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä)
- Kaiutintasapaino (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino), jos varusteena.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Tämän jälkeen voit muuttaa asetuksen arvoja painamalla  - tai  -painiketta.

Paina  vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Äänen asetukset" -valikkoon, valitse sitten "Äänenvoimakkuus

km/h" painamalla .

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- « OFF »;
- Erittäin matala
- « Matala »;
- « Neutraali »;
- Korkea
- « Erittäin korkea ».



« Bassokorostus »

Toimintoa Bassokorostus voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry "Äänen asetukset" -valikkoon, valitse sitten "Bassokorostus" käyt-

tämällä  tai , vahvista sitten

valitsemalla .

Kun haluat aktivoida tämän toiminnon tai poistaa sen käytöstä, valitse

"ON" tai "OFF" käyttämällä  tai

, vahvista sitten valitsemalla

.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Siirry "Äänen asetuksiin" ja valitse "Oletus", sitten "Nollaa".

Valitse KYLLÄ tai EI.

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

 Palaa edelliseen valikkoon painamalla  -painiketta.

Radioasetukset



JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Avaa asetusvalikko painamalla ly-

hyesti , valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Audiojärjestelmän

asetukset painamalla  tai 

ja sitten  vahvistaaksesi.

Käytettävänä ovat seuraavat toiminnot:

- Päivitä FM-luettelo
- Päivitä DR-luettelo
- Simulcast
- DR etusijalla
- « TA »;
- « AF ».

Päivitä FM-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

Valitse maailmasta Asetukset ensin Radioasetukset-valikko ja sitten Päi-

vitä FM-luettelo painamalla  tai

 ja sitten  vahvistaaksesi.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä FM-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

Päivitä DR-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse Radioasetukset-valikosta

Päivitä DR-luettelo painamalla 

tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä DR-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset välillä jonkin

toisen lähteen  -sovelluksessa, FM- tai DR-luettelon päivitys jatkuu taustalla.

Simulcast

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM vaihdettaessa voi esiintyä muutaman sekunnin viive. Äänenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee " FM »

DR etusijalla

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DR on etusijalla, aseman nimen eteen tulee " DR ».

« TA »

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

- Valitse maailma Asetukset ja valitse sitten Radioasetukset painamalla

 ohjauspylvään säätimessä ja

sitten  vahvistaaksesi

- Valitse TA painamalla  ohjauspylvään säätimessä ja sitten

 vahvistaaksesi

- valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

AF (AF-taajuuden automaattinen viiritys)

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.

Puhelimen asetukset

Käytä tätä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetusten säätämiseen.

Selaa päävalikkoa painikkeella 

tai  maailman Asetukset kohdalle. Valitse Puhelimen asetukset ja

paina sitten  vahvistaaksesi.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Etsi puhelin
- Liitä puhelin laitepariksi
- "Valitse puhelin";
- Poista puhelin
- BT PÄÄLLE/POIS.

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.



Paina kerran painiketta  palataksesi edelliseen valikkoon.



BT-asetukset (Bluetooth®)

Selaa päävalikkoa painikkeella 

tai  maailman Asetukset kohdalle. Valitse BT-asetukset ja sitten

 vahvistaaksesi.

Aktivoi Bluetooth®-äänijärjestelmä valitsemalla ON painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Poista Bluetooth®-äänijärjestelmä käytöstä valitsemalla OFF painamalla  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kojetaulussa käytettyä kieltä.

Näytä asetusvalikko painamalla

. Valitse Auton asetukset, Kieli ja valitse sitten haluamasi kieli painamalla  tai  painamalla  vahvistaaksesi.

Kellonajan säätäminen

Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla

. Valitse "Auto"-valikko, sitten "Kello" käyttämällä kohtaa

 tai  ja vahvista painamalla .

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Näyttöön tulee valikko Kello:

- Siirry tuntiasetukseen painamalla

pitkään painiketta .

- Aseta tuntiosoitus painikkeella

 tai  ja odota, kunnes valinta siirtyy automaattisesti tuntiosoituksesta minuuttiosoitukseen.

- Aseta minuutit painamalla .

tai -painiketta ja odota, kunnes asetus vahvistetaan automaattisesti.



Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen hands-free-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


YLEISTÄ

Näyttö




YLEISTÄ

Säätimet ohjauspyörän alla

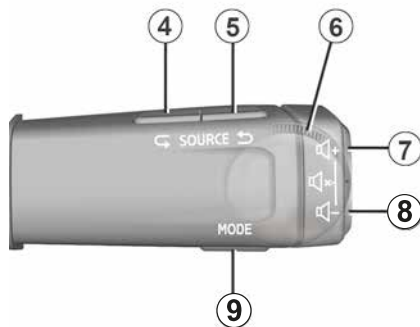

Säätimet ohjauspyörän alla

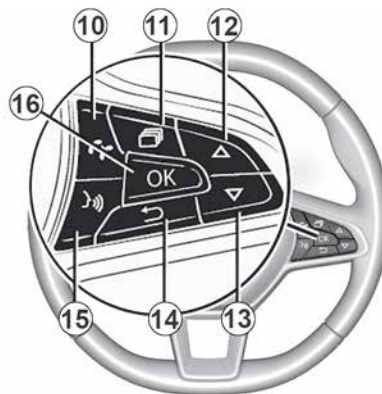

Säätöjen esittely

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1		Tietoalue: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2		Maailmat-näyttöalue (Ajoneuvo, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3		Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä oleva maailma/valikko.	
4 ja 5		Äänilähteiden selaaminen ja valinta tässä järjestyksessä: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kierto: – Radio, BT-audio ja Bluetooth®: vaihda radioasema/musiikkikapale – Ylös/alas.	Säätöpyörä ohjauspylväässä: Kierto: – Sela ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä. – Sela puhelinluettelon pikahakuvalikkoa.
7 ja 8	 ja 	Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
7 + 8		Radion äänen mykistys kuuntelun aikana.	

YLEISTÄ

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
9		Vaihda FM-, DR- ja AM-radioasemien näyttöä ja hakuti- laa: - Luettelotila (FM-/DR-radioasemien haku luettelosta) - Manuaalinen tila (FM-/AM-radioasemien haku taa- juuden mukaan). Kun äänimedia on USB/Bluetooth®: - Lyhyt painallus: jatkuva toisto Repeat; - Pitkä painallus: satunnaistoisto: Mix.	
10			- Lyhyt painallus: Puhelin-maailmaan siirtyminen, näytettyyn numeroon soittaminen ja puheluihin vastaaminen. - Pitkä painallus: saapuvien puhelujen hylkäämi- nen.
11		- Lyhyt painallus: - Maailmojen näyttäminen. - Maailmasta toiseen siirtyminen. - Pitkä painallus: piilottaa maailmat näyttävän alueen.	
12 ja 13	 ja 	Selaa maailmoja/valikoita, luetteloita ja hakemistoja: - Lyhyt painallus: manuaalinen haku. - Pitkä painallus: hakemistovalikon avaaminen. Toistettava media: - Pitkä painallus: pikakelaus eteen- tai taaksepäin.	

YLEISTÄ

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
14		Jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai perua käytössä olevan toiminnon, avaa radiotaajuusalueen valintanäyttö ja siirry ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media).	
15		- Lyhyt painallus: puhelimen puheentunnistuksen käyttöönotto. - Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistuksen poistaminen käytöstä.	
16		Toiminnon tai nykyisen soittolistan valinta/vahvistus, kohteen valinta tai toimenpiteen vahvistus, radioaseman tallennus.	

YLEISTÄ

Yleinen kuvaus

Maailmannäytöt



Eri tiloihin **2** pääsee milloin tahansa pitämällä painettuna kohtaa .

Paina toistuvasti -painiketta, kunnes Asetukset maailma on valittuna, ja vahvista valinta painamalla

-painiketta.

Maailmat-näyttöalue

Järjestelmässä on useita maailmoja:

- « Ajoneuvo »;
- « Radio »;

- Media
- « Puhelin »;
- « Asetukset »;
- ...

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyyks vaihtelee varustetason mukaan.

Voit siirtyä eri maailmojen välillä milloin tahansa käyttämällä -painiketta ohjauspyörässä.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

Näyttöruutu



A. Yhteyden tila ja tietojen jakaminen

B. Puhelinverkon tilatiedot.

C. Puhelimen akun varaustason tiedot.

D. Bluetooth®-yhteyden tiedot.

E. Ulkolämpötila.

F. Nykyinen kellonaika.

G. Käytettävissä olevien maailmojen näyttöalue.

H. Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä oleva maailma/valikko.

YLEISTÄ

Esittely

Audiojärjestelmässä on seuraavat toiminnot:

- FM- ja AM-radio
- maanpäällinen digitaalinen radio DR
- ulkoisten USBBT -audiolähteiden hallinta
- Bluetooth® puhelimen handsfree-järjestelmä.

Radiotoiminto

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

DR-järjestelmä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-muodossa DAB+, T-DMB) parantaa äänenlaatua, ja siinä voi selata tallennettuja Radioteksti-radiotekstitietoja:

- uutisia,
- urheilu-uutisia.
- ...



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

RDS-järjestelmä näyttää tiettyjen FM-radioasemien nimet tai kyseisten asemien lähettämät tiedot:

- tieliikennetietoja TA;
- hätäilmoitukset.

Puhelimen handsfree-järjestelmän toiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

- enintään kuuden puhelimen yhdistäminen
- puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen
- puhelimen tai SIM-kortin puhelintietojen yhteystietojen siirto SIM (puhelimesta riippuen)
- järjestelmästä soitettujen puhelutietojen tarkastelu (puhelimesta riippuen)

- soittaminen vastaajaan.

Ulkoinen radiotoiminto

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettavan musiikkisoittimen voi liittää usealla eri tavalla laitteen tyyppistä riippuen:

- Bluetooth®-yhteys,
- USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

Bluetooth®-toiminto

Tämän toiminnon avulla kannettava digitaalinen audiosoitin tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.

Toiminta

Käynnistys ja pysäytys

Paina lyhyesti ,  tai  käynnistääksesi audiojärjestelmän.

Voit käyttää audiojärjestelmääsi ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti

YLEISTÄ



pitääksesi sen päällä vielä muutaman minuutin.

Sammuta audiojärjestelmä paina-



malla pitkään. Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näyttö pysäytetynä tai Ajoneuvo-tilassa ääni mystettyä.

Lähteen valinta

Voit selata eri audiolähteitä paina-

malla useita kertoja peräkkäin.



Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Voit valita radiotaajuuden myös Radio-maailmasta.

Valitse -painikkeella "Radio"-ti-

la ja hae näytölle -painikkeella taajuusalueen valintavalikon FM, AM tai DR (maantäällinen digitaalinen radio). Valitse taajuusalue painikkeella



tai  ja vahvista sitten pai-

nikkeella .

Voit valita äänilähteen myös Media-maailmasta.

Paina -painiketta, valitse "Me-

dia"-tila painikkeella  tai  ja


vahvista sitten painikkeella . Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähdettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiodjärjestelmässä.

YLEISTÄ

Äänen voimakkuus

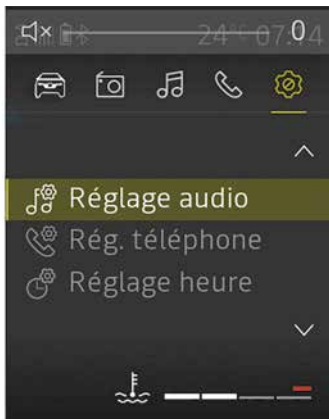

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  -painiketta tai ohjauspyörän säätimen  -painiketta.

Voit lisätä äänenvoimakkuutta yhden pykälän painamalla lyhyesti .


Äänen katkaisu

Voit mykistää äänen painamalla lyhyesti .

Voit jatkaa nykyisen äänilähteen toistamista painamalla lyhyesti ,  tai .

AUDIO/MULTIMEDIA

Radion kuunteleminen

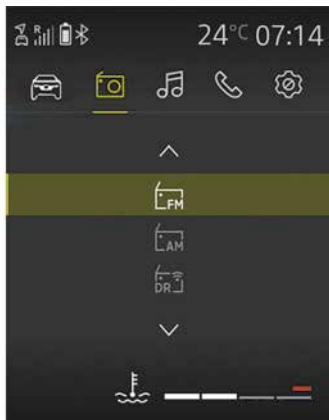

Taajuusalueen valitseminen

Voit valita taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen

radio) siirtymällä -painikkeella Radio-valikkoon ja valitsemalla ha-

luamasi taajuusalueen -tai -painikkeella. Vahvista valinta pai-


namalla -painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

- Luettelotila on käytettävissä valinnoilla DR ja FM.

- Manuaalinen tila on käytettävissä valinnoilla AM ja FM.

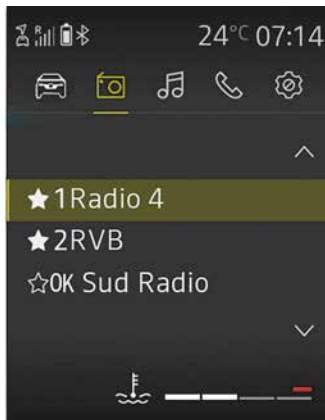

"luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia asemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuden perus-


teella (nimettömille asemille) -

tai -painikkeella. Vahvista valin-

ta painamalla -painiketta.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähtyy.

Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luetteloa ohjauspylvään -valitsimella tai -tai -painikkeella. Voit palata luettelon alkuun pitämällä -tai -painiketta painettuna.

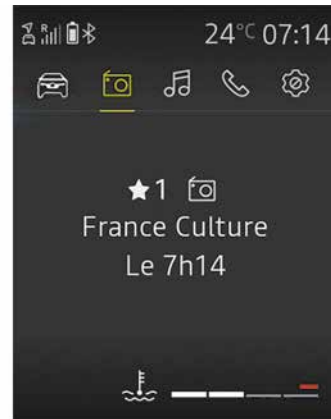

Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja radioasemaluettelosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".

AUDIO/MULTIMEDIA

"Käsiikäyttöinen tila"

Manuaalitilassa voit etsiä asemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:

- Siirry korkeammille taajuuksille ohjauspylvään -valitsimella tai valitsemalla .
- Siirry alemmille taajuuksille painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai -painiketta.

Painamalla -tai -painiketta:

- lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain
- pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

Radion/median tiedot



Tämä toiminto näyttää tiedot taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Se näytetään automaattisesti hetken kuluttua tai painamalla .

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, jolloin ne näytetään pysyvästi asemaluettelon yläosassa (suosikkiasemat).

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Voit tallentaa aseman painamalla

pitkään  parhaillaan soivassa luettelossa ja valitsemalla tallennuskohta Suosikeista. Lyhyt merkkiäni vahvistaa, että asema on tallennettu suosikiksi.

Kun selaat luetteloa alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta « -- MEM -- ». Kaikkien asemien luettelo näkyy aakkosjärjestyksessä seuraavalla alueella, jonka nimi on " -- LIST -- ».

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automaattisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Palaa

asemaluetteloon painamalla .

Voit myös selata painikkeilla .

ohjauspylvään säätimessä  tai .

AUDIO/MULTIMEDIA

Aseman valitseminen

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, DR tai AM) painamalla toistuvasti



Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Valitsemalla  ohjauspylvään

säätimessä  tai  selataksesi radioasemia luettelossa FM, DR.

Äänilähteet

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitäntä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitäntään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Valitsemalla

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitetun kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettynä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimediajärjestelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoitimessa.

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

– paina  palataksesi soittolistaan tai

– käännä  ohjauspylvään säätimessä tai paina  tai  selataksesi kappaleiden luetteloa.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

– paina  niin näet kansiot tai valintakriteerit. Paina uudelleen  niin voit palata edelliseen kansioon tai

– paina  niin voit valita kansion, soittolistan tai kuunnella valittua kappaletta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljettajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitäntä ylläpitää laitteen latausta kuuntelun aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpi-

tää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitäntään.

Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Jotta Bluetooth®-musiikkisoitinta voi kuunnella autossa, soittimen ja auton audiojärjestelmän välille on muodostettava laitepari soittimen ensimmäisen käytön yhteydessä ➔ 77.

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huomautus:

– Jos kannettavassa Bluetooth®-soittimessasi on puhelintoiminto ja musiikkisoitintoiminto, toisen toiminnon yhdistäminen auton järjestelmään yhdistää molemmat.
– Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.



Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- **a** tai USB-yhteydellä **b** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.



Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

Jos laitepari on jo muodostettu, tee seuraavat toimenpiteet:

- Aktivoi radion Bluetooth®-yhteys.
- Ota puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys käyttöön ja aseta laite näkymään muissa laitteissa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti ;

- Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Käyttö


Kannettava soittimesi on oltava liitettyä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta Bluetooth® ei voida liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän välille laitepariksi.



Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit hallita sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty **c**, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti **d**.

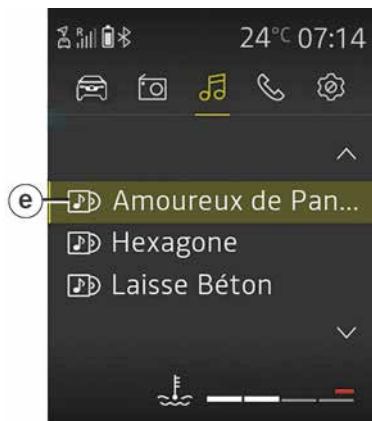

Painamalla ohjauspyörän painiketta

pääset takaisin soittolistaan **e**.

Selaa kappaleita painikkeella


tai .

Palaa toistonäyttöön **d** painamalla

-painiketta tai odota, kunnes soittolista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huomautus: saatavilla olevien toimintojen määrään vaikuttavat musiikkisoittimen malli Bluetooth® ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

"MIX"-satunnaistoisto

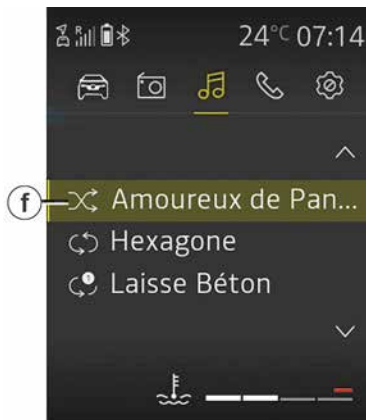

Voit kuunnella satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet painamalla


pitkään painiketta .

"MIX"-symboli **f** tulee näytölle. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Poista satunnaistoisto käytöstä painamalla uudelleen pitkään -painiketta: "MIX"-symboli **f** poistuu näytöltä.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Uudelleentoisto "RPT"

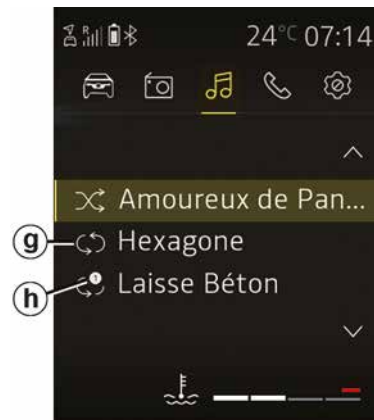

Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.

Kytke koko soittolistan toisto painamalla

lyhyesti painiketta .

"RPT"-symboli **g** tulee näytölle.

Voit toistaa soitettavan kappaleen

uudelleen painamalla lyhyesti -painiketta toistamiseen: "I" **h** tulee näkyviin "RPT"-symbolin päälle.

Voit lopettaa uudelleentoiston painamalla toistamiseen painiketta

lyhyesti: "RPT"-symboli **g** sammuu.

AUDIO/MULTIMEDIA

Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Media-maailma ja sen jälkeen USB-lähde.


3



Käsittele musiikkilaitetta ainoastaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

Mykistää äänen / tauko

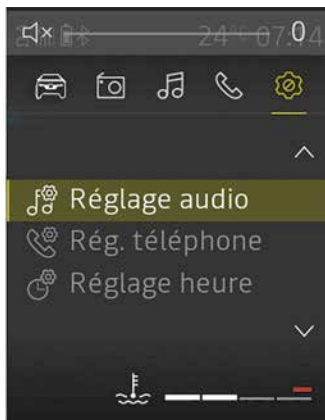

Voit mykistää äänen tai keskeyttää kappaleen toiston painamalla ly-

hyesti -painiketta.

Poista mykistys tai jatka kappaleen

toistoa painamalla -painiketta lyhyesti uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automaattisesti, kun kuuntelulähdettä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.

Puhelimen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

- Siirry päävalikkoon painamalla .
- Valitse "Asetukset" -tila, "Puhelimen asetukset" ja "Bluetooth®" painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella .
- Valitse "KYLLÄ" painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella . Bluetooth®-symboli näkyy jatkuvasti näytön tilarivillä .



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille.


Laiteparin muodostamisen jälkeen handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huomautus: Jos liität laitepariksi uuden puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä audiojärjestelmään, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

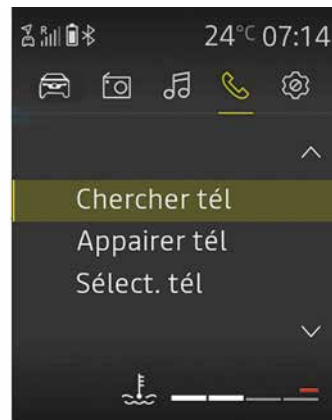

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi audiojärjestelmän kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Laitepari muodostetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

- Aktivoi Bluetooth®.
- Siirry päävalikkoon painamalla

painiketta .

- Valitse "Asetukset" -tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko valitsemalla  tai  ja vahvista sitten valitsemalla .

PUHELIN

– Valitse "Etsi puhelin" näppäimellä



tai



ja vahvasta sitten valit-

semalla

Näyttöön tulee viesti. Käynnistä ha-

ku painamalla painiketta .

Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse laitepariksi haluamasi puhe-

lin painikkeella tai ja vah-

vista valinta painamalla painiketta .

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi" -viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Laitteesi näkyy sitten tunnistettujen puhelinten luettelossa, johon pääsee myös Valitse puhelin -alivalikosta.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu 60 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee Laiteparin muodostus epäonnistui -viesti. Yritä uudelleen toistamalla nämä toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saattaa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi puhelimen kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

– Siirry päävalikkoon painamalla

painiketta .

– Valitse "Puhelin"-tila valitsemalla



ja vahvasta sitten valit-

semalla .

– Valitse "Liitä puhelin laitepariksi"

näppäimellä tai ja vahvis-

ta sitten valitsemalla .

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Syötä koodi: XXXXXX", ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnistyy.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puheli-

men käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimesi.

Viesti "MY CAR yhdistetty" tai "R&Go Multimedia" tulee audiojärjestelmän näytölle vahvistuksena siitä, että puhelimen laitepari on muodostettu ja sen yhteys on kytketty audiojärjestelmään.

Viesti "R&Go Multimedia" näkyy näytöllä vain, jos R&Go -sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, maailma Puhelin näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.

PUHELIN

Parittamisen purkaminen




Pariliitoksen purkaminen poistaa puhelimen audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:

- Siirry päävalikkoon painamalla .
- Valitse "Puhelin" -tila ja sitten "Poista puhelin" painikkeella  tai


 ja vahvista sitten painikkeella .

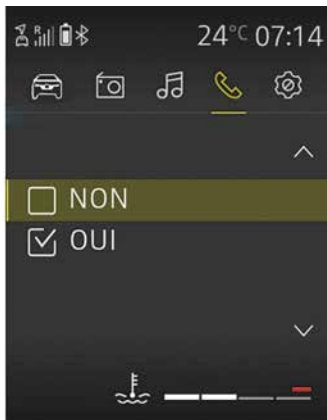

- Valitse poistettava puhelin painamalla  - tai  -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
- Valitse "KYLLÄ" painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella .

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista.

Jos valitset KYLLÄ, järjestelmä palauttaa sinut Poista puhelin -valikkoon.

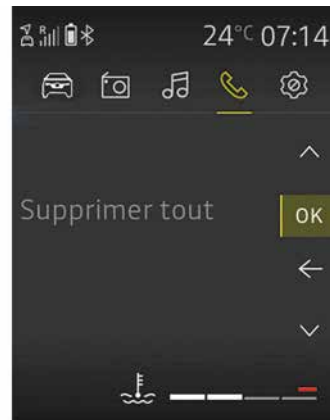

Kaikkien laitepariksi liitettyjen puhelinten poistaminen audiojärjestelmän muistista:

- Siirry päävalikkoon painamalla .
- Valitse "Asetukset" -tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko ja "Poista kaikki" painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella .

PUHELIN

- Valitse "KYLLÄ" painikkeella 
- tai  ja vahvista sitten painikkeella .

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkin täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

PUHELIN

Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen

Laitepariksi liitetyn puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi ➔ 77.

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvässä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähitöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom: Ensijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huomautus: Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

– Kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth®-yhteystoiminto on ehkä otettava

käyttöön handsfree-järjestelmässä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

– Kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistettyä puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimelle, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.


– Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkin täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

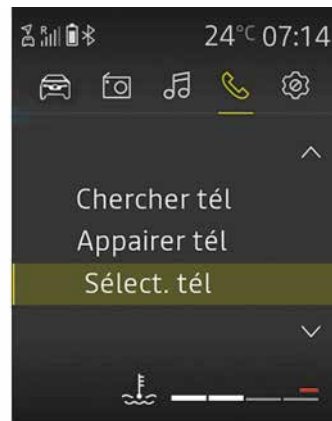

Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon painamalla  ja "Puhelin"-tilassa valitse "Valitse puhelin" -valikko ohjauspylvään kyt-

kimellä ,  tai  ja vahvista sitten painikkeella .

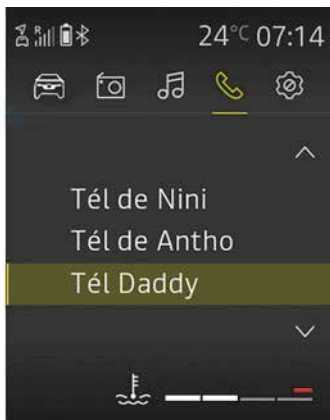

Näyttöön tulee luettelo puhelimesta, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta painamalla ohjauspylvään

-valitsinta tai - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla

-painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos puhelin on yhdistettynä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

- puhelin on päällä
- puhelimen akku ei ole purkautunut
- puhelin on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi
- Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimesta ja audiojärjestelmässä,
- puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimen akkua tavallista nopeammin.

Puhelintiedot.



Kun puhelin on yhdistetty, audiojärjestelmä näyttää puhelimeen liittyviä tietoja:

- puhelinverkon tila **1**
- puhelimen akun varaustaso **2**
- multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi **3**.

Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

- Kytke audiojärjestelmän Bluetooth® pois päältä.
- Kytke puhelimen Bluetooth® pois päältä.
- Poista laitepariksi määritetty puhelin audiojärjestelmän kautta ➔ **79**.

Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä, ➔ **67**.

Jos haluat kytkeä älypuhelimien Bluetooth®-toiminnon pois päältä,

PUHELIN

katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Puhelimen Bluetooth®-pariliitoksen purkaminen ja poistaminen, ➔ 79.

Puhelun soittaminen, vastaanottaminen

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattisen jakamisen multimedijärjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuutettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimedijärjestelmä ei löydä puhelintasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit valita numeron tai soittaa yhteystiedolle painamalla ly-

hyesti  ➔ 105.



Yhteystiedon etsiminen:

– Siirry päävalikkoon painikkeella



, valitse sitten "Puhelin"-tila painikkeella



ja vahvista

sitten painikkeella .

– Valitse "Kontaktit"-valikko painikkeella



ja vahvista sitten

painikkeella .

Voit etsiä yhteystietoa nimellä "Kontaktit" -valikossa seuraavasti:

– aktivoi haku painamalla  tai



ja pidä sitä painettuna.

– paina ohjauspylvään  -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyks-

sessä valitsemalla  tai 

– Kun olet valinnut haluamasi kirjai-

men, vahvista se painamalla .

– Valitse haluamasi yhteystieto pai-

namalla  - tai  -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut nu-

merot painamalla  -painiketta.

– Valitse haluamasi numero paina-

malla  - tai  -painiketta ja vahvista ja aloita puhelu painamalla

.


Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .



On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELIN

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa

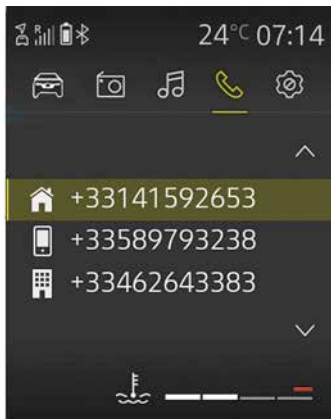

Puhelutietojen näyttäminen:

- Siirry päävalikkoon painamalla valitse "Puhelin" -tila painikkeella tai ja sitten "Puhelut" painikkeella tai . Vahvista painikkeella .
- Valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla -tai -painiketta ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

Puhelun saapuminen



Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määrittyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos soittajan numero ei ole tiedossa, audiojärjestelmän näytöllä näkyy "Tuntematon numero".

Puheluun vastaaminen:

- Valitse kuvake painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella .
- Paina lyhyesti .
- Puhelun hylkääminen:
 - Valitse kuvake painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella .
 - Paina pitkään .



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELIN

Toisen puhelun vastaanottaminen



Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määärätty puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan). Voit

- Voit hyväksyä puhelun valitsemalla .
- Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla .
- siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla **1**.

Voit katkaista keskustelun painamalla .

Puhelun aikana:

Voit

- säätää äänenvoimakkuutta painamalla  tai  ;
- katkaista puhelun painamalla .


Paina  tai  ja sitten  vahvistaaksesi.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla  ;
- katkaista puhelun valitsemalla  keskustelun aikana
- siirtää puhelun pitoon valitsemalla **1**
- avata audiojärjestelmän numeronäppäimistön valitsemalla **2**.

 Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettyä (liittymäkohtaisesti).

Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana

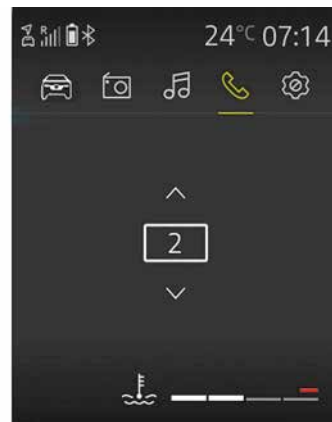

Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

- Valitse audiojärjestelmän näppäimistö painamalla  -tai  -pai-

PUHELIN

niketta ja vahvista painamalla 
-painiketta.


- Valitse numero tai merkki painamalla  - tai  -painiketta ja

vahvista valinta painamalla 
-painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .

3

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

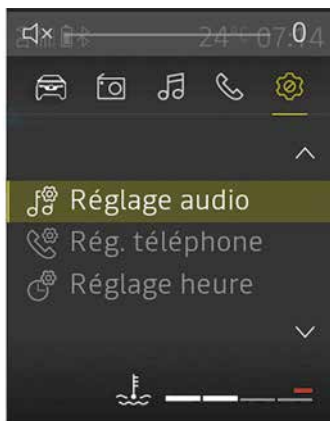

Paina päävalikon  - tai  -painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa.


Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Audiojärjestelmän asetukset
- Puhelimen asetukset
- Auton asetukset
- Kellonajan asetukset
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audiojärjestelmän asetukset

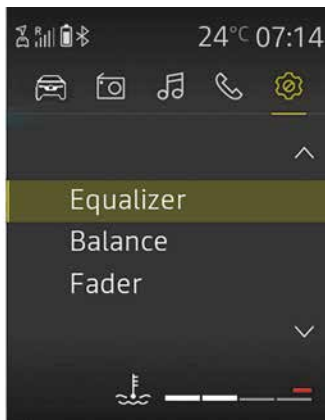


Siirry Asetukset-maailmaan.

Valitse "Ääniasetukset" -valikko, "Audiojärjestelmän asetukset", vahvista sitten valitsemalla .

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Taajuuskorjain
- Tilavaikutelma
- Äänenvoimakkuus (km/h)
- « Bassokorostus »;
- Nollaus.

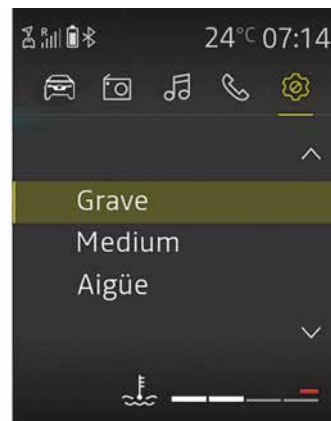

Taajuuskorjain

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja

paina  - tai  -painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia asetuksia tässä järjestyksessä:

- « Basso »;
- "Keskitaso",
- « Diskantti ».

"Spatialisation" (tilaääni, äänen jako)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaäänitoiminnolla:

- Balanssi (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä)
- Kaiutintasapaino (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino), jos varusteena.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Tämän jälkeen voit muuttaa asetus-

ten arvoja painamalla  - tai  -painiketta.

Paina  vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"


Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Ääniasetukset"-valikkoon, vahvista sitten "Äänenvoimakkuus

km/h" painamalla .

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

- « OFF »;
- Erittäin matala
- « Matala »;
- « Neutraali »;
- Korkea
- « Erittäin korkea ».

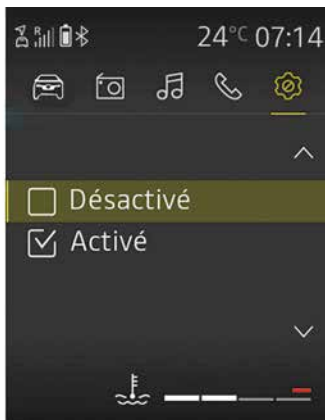

« Bassokorostus »

Toimintoa Bassokorostus voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry "Ääniasetukset"-valikkoon, vahvista sitten "Bassokorostus" pai-

namalla  tai , vahvista sit-

ten painamalla .

Ota toiminto käyttöön / pois käytöstä valitsemalla Activated (käytössä) tai Deactivated (poissa käytöstä)

 - tai  -painikkeella. Vahvista

valinta painamalla  -painiketta.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Paina päävalikon  - tai  -painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Avaa valikko Ääniasetukset ja valitse Audiojärjestelmän asetukset ja sitten Nollaa.

Valitse KYLLÄ tai EI.

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.




Palaa edelliseen valik-

koon painamalla 

-painiketta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Radioasetukset

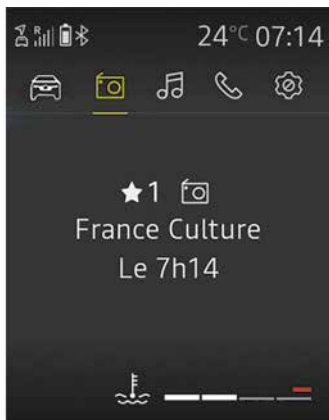

Näytä asetusvalikko painamalla ly-

hyesti -painiketta, valitse ensin "Asetukset"-tila, sitten "Ääniasetukset", "Radion asetukset" painamalla

tai ja vahvista sitten valitsemalla .

Käytettävänä ovat seuraavat toiminnot:

- Päivitä FM-luettelo
- Päivitä DR-luettelo
- « Simulcast »;
- DR etusijalla
- « TA »;
- « AF ».

Päivitä FM-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

Valitse "Asetukset"-tilasta "Radion asetukset" -valikko, sitten "Päivitä

FM-asemaluettelo" painamalla

tai ja vahvista sitten valitsemalla .

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä FM-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

Päivitä DR-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse "Asetukset"-tilasta "Ääniasetukset", "Radion asetukset", sitten "Päivitä DR-asemaluettelo" painamalla

tai ja vahvista sitten valitsemalla .

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä DR-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset jonkin muun

lähteen painamalla -painiketta, FM- tai DR-radioluettelo päivitetään taustalla.

« Simulcast »

Käyttöön mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, vaihdettaessa FM -> DR tai DR -> FM voi esiintyä muutaman sekunnin viive ja äänenvoimakkuus voi vaihdella.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee "FM>".

DR etusijalla

Käyttöön mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DR on etusijalla, aseman nimen eteen tulee "DR>".

« TA »

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetie-

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

toja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

– Valitse "Asetukset"-tilasta "Ääniasetukset" -valikko, sitten "Radion

asetukset" valitsemalla  tai 

ja vahvista sitten valitsemalla .

– Valitse TA painamalla ohjauspyl-

vään  -valitsinta ja vahvista pai-

namalla  -painiketta.

– valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

AF (AF-taajuuden automaattinen viritys)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.

Puhelimen asetukset


Käytä tätä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetusten säätämiseen.

Paina päävalikon  - tai  -painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse "Puhelimen asetukset" ja vahvista sitten painikkeella .

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

- Etsi puhelin
- Liitä puhelin laitepariksi
- "Valitse puhelin";
- Poista puhelin
- BT PÄÄLLE/POIS.

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.

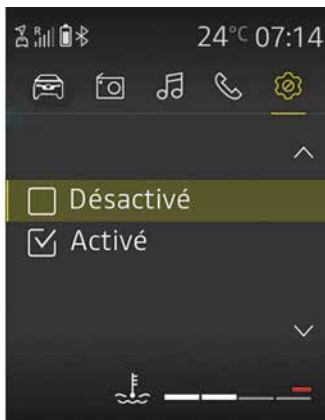

BT-asetukset (Bluetooth®)

Paina päävalikon  - tai  -painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse "Puhelimen asetukset", "BT ON/OFF" ja vahvista sitten painikkeella .

Ota Bluetooth® käyttöön audiojärjestelmässä valitsemalla "Aktivoitu"

painikkeella  tai  ja vahvista

sitten painikkeella .

Ota Bluetooth® pois käytöstä audiojärjestelmässä valitsemalla Deacti-

vated (poissa käytöstä)  - tai

 -painikkeella. Vahvista valinta

painamalla  -painiketta.

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kojetaulussa käytettyä kieltä.

Näytä asetusvalikko painamalla

 . Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Auton asetukset ja Kieli ja valitse sitten haluamasi kieli painamalla  tai  ja paina  vahvistaaksesi.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Kellonajan säätäminen

Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla .

Valitse "Asetukset"-tila, "Ajan asetukset" painikkeella

 tai  ja vahvista sitten painikkeella .

Näyttöön tulee valikko Kello:

– Siirry tuntiasetukseen painamalla

pitkään painiketta .

– Aseta tuntiosoitus painikkeella

 tai  ja odota, kunnes valinta siirtyy automaattisesti tuntiosoituksesta minuuttiosoitukseen.

– Aseta minuutit painamalla .

tai -painiketta ja odota, kunnes asetukset vahvistetaan automaattisesti.



Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen hands-free-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Esittely

"R&Go" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimella. Aloitussivustä voi siirtyä neljään maailmaan:

- Audio (Radio/Multimedia)

-« Navigointi »;


-« Ajoneuvo »;

-« Puhelin ».

Huomautus: Aloitussivulla on seuraavat toiminnot:

- pääsy pikakuvakkeisiin ja suosikkeihin pyyhkäisemällä vasemmalle
- pääsy widgeteihin pyyhkäisemällä oikealle.

Näyttö

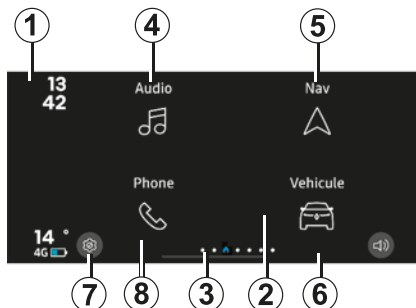

aloitussivu

1. Tietoa-alue (aika, yhteydet, ulkolämpötila)

2. Aloitussivu

3. Sivuilmaisimet

4. Audio: radiolähteen (radio tai media-laite) hallinta

5. Navigointi: navigoinnin hallinta

6. Ajoneuvo: mm. polttoaineenkulutuksen ja taloudellisen ajon hallinta

7. Asetukset: R&Go-sovelluksen asetusten hallinta

8. Puhelin: puhelimen toimintojen hallinta.

Liitäntä

Tarkista, että puhelimesi on liitetty ➔ 77-audiojärjestelmän laitepariksi.

Huomautus: laitteen Bluetooth®-toiminnon on oltava aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille (katso lisätietoja laitteesi käyttöohjeesta).



Suosikit-näyttö

"R&Go"-sovellukseen voi lisätä pikavalintoja suosikkitoimintoihin:

- sovellukset
- yhteystiedot (osoitteet, puhelin jne.)

9. siirtyminen toimintoon, joka on määritetty suosikiksi

10. suosikin lisääminen.

R&GO: YLEINEN KUVAAUS

Suosikkien hallinta

Voit hallita suosikkejasi seuraavasti: Paina painiketta **10**, kun haluat lisätä suosikin tyhjään paikkaan. Vaihtoehtoisesti voit pitää jotain suosikia painettuna. Voit sitten lisätä tai poistaa yhden suosikin.




On suositeltavaa pitää R&Go-sovellus ajan tasalla.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei tee käytöstä täysin riskitöntä.

Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

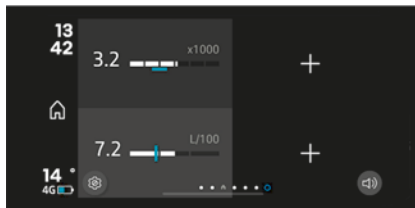

Widget-näytöt

Widget-näyttöissä näkyy yhteenveto eri R&Go-toiminnoista, jotka ovat käytettävissä. Näytettävät widgetit voi valita itse:

- Audiosoitin (media/radio)
- Taloudellinen ajo
- Kulutus
- ...


Widgetien hallinta

Voit hallita yksittäistä widgetiä pitämällä sitä painettuna tai voit lisätä uuden widgetin painamalla painiketta +.

Voit siirtää widgetiä tai muuttaa sen kokoa. Voit avata käytettävissä olevien widgetien luettelon napauttamalla tyhjää paikkaa.

Voit poistaa widgetin pitämällä sitä painettuna. Roskakori tulee näkyviin, ja voit siirtää sovelluksen tähän roskakoriin. Widget on nyt poistettu.

Audiomaailma (radio/media)

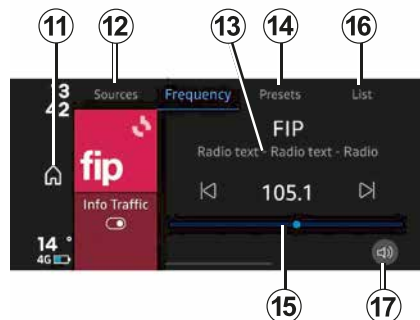

Tätä maailmaa voidaan käyttää radioasemien, muiden musiikkilähteiden (puhelimessa oleva musiikki, Jack), USB-porttiin liitettyjen laitteiden sekä ääni-/podcast-sovellusten kuunteluun. Sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

Radion päätoiminnot ovat seuraavat:

11. palaaminen päävalikkoon

R&GO: YLEINEN KUVAAUS

12. radion taajuusalueen (FM, DR tai AM) tai muun audiolähteen valinta

13. parhaillaan kuunneltavan radio-aseman tiedot


14. radioaseman esiasetusten/suosikkien valinta

Huomautus: "R&Go" -sovellus luetteli autoradion esiasetukset/suosikit.

15. radion taajuusalue, radiotaajuustiedot

16. käytettävissä olevien radioasemien luettelo

17. äänenvoimakkuuden säätö.

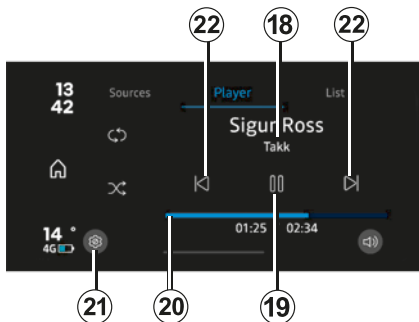

Mediasoittimen päätoiminnot ovat seuraavat:

18. parhaillaan toistettavan multimedia tiedoston näyttö


19. toisto/tauko;

20. vierityspalkki, toistettavan multimedia tiedoston jäljellä oleva toisto aika;

21. siirtyminen asetuksiin

22. seuraava/edellinen tiedosto.

Navigointimaailma

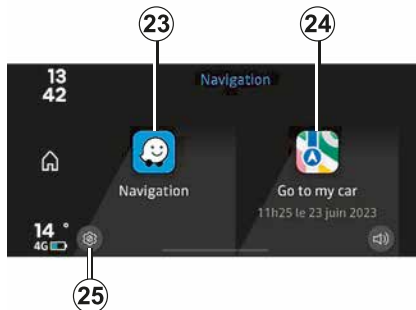

Navigointimaailman valikossa on seuraavat toiminnot:

23. älypuhelimien navigointisovellus reittisuunnitteluun

24. sovellus, jonka avulla auto voidaan paikantaa;

25. siirtyminen asetuksiin.

Automaailma



Automaailman kautta voidaan hallita tiettyjä laitteita, kuten ajotietokoneita ja taloudellisen ajon järjestelmää. Siinä on seuraavat toiminnot:

26. taloudellista ajoa koskevat ohjeet (koulutus)

27. polttoaineen hetkellinen kulutus ja keskipoltto


28. Pääsy seuraaviin järjestelmiin:

- auton kojetaulu
- rengaspaineiden valvontajärjestelmä;

R&GO: YLEINEN KUVAAUS

29. Taloudellinen ajo.

Puhelinmaailma

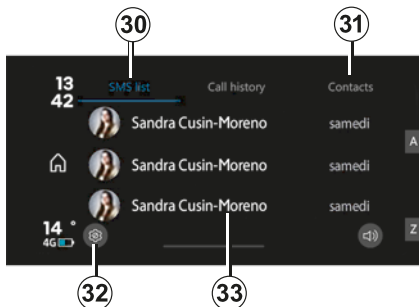

Puhelinmaailman avulla voit käyttää puhelinta handsfree-tilassa. Siinä on seuraavat toiminnot:

30. siirtyminen SMS-viesteihin;

31. siirtyminen puhelinmuistion yhteystietoihin

32. siirtyminen asetuksiin

33. siirtyminen puhelutietoihin.

Unohtuneen puhelimen muistutus

Kun moottori ja audiojärjestelmä on sammutettu, sovellus R&Go näyttää

älypuhelimien näytössä varoitusviestin muistuttamaan autoon jätystä puhelimesta.

Huomautus: Joissakin puhelimissa on Teksti puheeksi-toiminto, jolla tekstiviestit voi toistaa ääneen. Audiojärjestelmä lukee viestit ääneen.

Puhelinpidike



Auton varustelutasosta riippuen voit kiinnittää puhelimen ergonomisesti muotoiltuun **34** keskikonsoliin R&Go-sovelluksen käytön ajaksi.

Lataus USB-liitännällä

Voit ladata käytössä olevan puhelimen akkua ja ylläpitää sen akkua-

rausta kytkemällä puhelimen USB-pistokkeen USB-liitäntään.



Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla näytön painiketta **35** ja pyyhkäisemällä sitten pystysuunnassa:

-lisää äänenvoimakkuutta **pyyhkäisemällä ylöspäin**

-pienennä äänenvoimakkuutta **pyyhkäisemällä alaspäin.**


Haluttu äänenvoimakkuus voi edellyttää useita pyyhkäisyjä.

R&GO: YLEINEN KUVAUS



On suositeltavaa pitää
R&Go-sovellus ajan tasal-
la.

Navigointimaailma

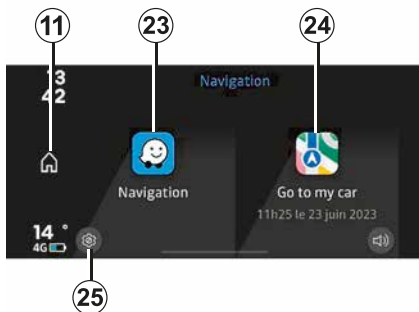

Kun haluat siirtyä Navigointi-tilaan "R&Go" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Navigointi" -painiketta.

Navigointimaailmassa on seuraavat toiminnot:

11. paluu aloitussivulle

23. siirtyminen navigointisovelluksen reittihallintaan

24. Go To My Car-sovelluksen käyttö ajoneuvon paikantamiseen

25. Asetuksiin siirtyminen.

Tämän toiminnon avulla voit käynnistää älypuhelimesi navigointisovelluksen.

Huomautus: Valitse kuuntelulähteeksi Bluetooth®, jotta kuulet navigointisovelluksen ohjeet ajoneuvon kaiuttimista.

Lisätietoja: ➔ **77.**



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Etsi autoni (Go To My Car)

Tämä toiminto näyttää autosi viimeksi tallennetun sijainnin, jotta sinun olisi helppo paikantaa autosi esimerkiksi suurelta parkkipaikalta.

Valitse Navigointi-maailmassa **25** Go To My Car.

Kun haluat etsiä autosi, käynnistä navigointi ennalta tallennettuun osoitteeseen jalankulkuutilassa painamalla Mene autolleni -painiketta.

Huomautus: Tämä ominaisuus toimii vain auton ulkopuolella. Jos joku toinen on siirtänyt autoasi sen GPS-sijainnin tallennuksen jälkeen ja ennen hetkeä, jolloin haluat löytää sen, sovellus ei pysty etsimään auton nykyistä sijaintia.

Navigointiasetukset

Tämän toiminnon avulla voit määrittää oletuksena toimivan navigointisovelluksen.

"R&Go" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta **25**, voit määrittää navigointisovelluksen, jota haluat käyttää oletusarvoisesti. Valitse kyseinen sovellus ehdotusluettelosta.

Voit myös määrittää Etsi autoni -toiminnon käyttämän navigointisovelluksen (Go To My Car).




Kun käytät älypuhelimien navigointisovellusta, sovelluksen edellyttämästä mobiilidatan siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly liittymäsopimukseesi.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audiomailma

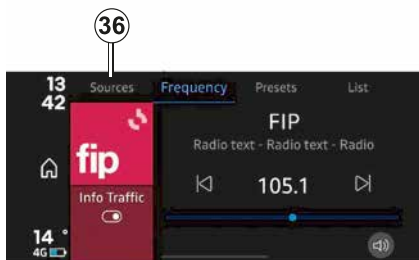


Kun haluat siirtyä Audio-tilaan "R&Go" -aloitusivulta, paina "Audio" -painiketta.

Tätä maailmaa voidaan käyttää kuunneltavan äänilähteen (radio/media) hallintaan ja äänilähteen vaihtamiseen.

Huomautus: jos haluat käyttää kaikkia audiomailman suoratoisto-/mediatoimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelin audiojärjestelmään.

Huomautus: kun multimediatiedostoa toistetaan, "R&Go" -sovellus ei ohjaa ulkoisia sovelluksia.

« Lähteet »

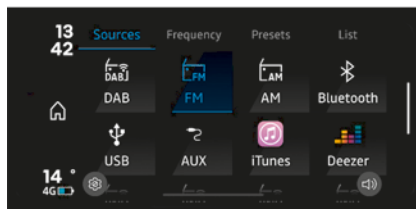

Voit siirtyä multimediatiedostolähteen valintavalikkoon painamalla **36** Lähteet. Valikossa voit valita jonkin käytettävissä olevista lähteistä:

- **eri radiotaajuuudet:** AM, DAB tai FM (saatavuuden mukaan)
- **eri medialähteet:** Bluetooth®, USB (saatavuuden mukaan)
- älypuheliin asennetut **audio-sovellukset** (musiikki-, podcast- ja verkkoradiosovellukset) (saatavuus vaihtelee maakohtaisesti)
- älypuhelimessa olevat yhteensopivat **musiikkisovellukset**.


« Audio : Radio »

Voit käyttää "R&Go" -sovellusta radioasemien kuunteluun sekä:

- valita aseman jollakin kolmesta hakutavasta (Esisasetukset (Suosit), Lista tai Taajuus)
- etsiä aseman käyttämällä integroitua älykästä näppäimistöä
- näyttää tiettyjen FM-, DR- tai AM-radioasemien tekstitiedot kuuntelun aikana
- päivittää radiokanavaluettelon.

Lisätietoja: ➔ **70**.

Audio: USB, Bluetooth® Äänen suoratoisto, Ulkoiset sovellukset

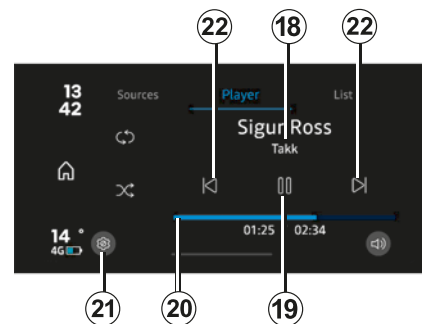

R&GO: AUDIOMAILMA

Voit käyttää "R&Go" -sovellusta äänilähteen kuuntelemiseen autosta (USB, Jack) tai älypuhelimesta (Bluetooth® äänen suoratoisto, älypuhelimien audiosovellus).

Sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

Valikossa "R&Go" on seuraavat toiminnot:

18. parhaillaan toistettavan multimediatiedoston näyttö

19. toisto/tauko;

20. vierityspalkki, toistettavan multimediatiedoston jäljellä oleva toisto-aika;

21. siirtyminen asetuksiin

22. seuraava/edellinen tiedosto.

Huomautus: sisältö voi vaihdella valitun lähteen mukaan.

"Audiojärjestelmän asetukset"



"R&Go" -asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta **25**, voit käyttää ääniasetusten toimintoa.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- Kanava-/kaiutintasapaino
- « Basso/Diskantti »;
- Bluetooth®-äänenvoimakkuus
- « AUX In »;
- « TA »;
- DR-hälytykset.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Automaailma



Kun haluat siirtyä Auto-tilaan "R&Go" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Ajoneuvo" -painiketta.

Automaailmassa on seuraavat toiminnot:

- 26.** taloudellista ajoa koskevat ohjeet (koulutus)
- 27.** polttoaineen hetkellinen kulutus ja keskipolttus
- 28.** Pääsy seuraaviin järjestelmiin:
 - auton kojetaulu
 - rengaspaineiden valvontajärjestelmä;

29. Taloudellinen ajo

30. siirtyminen asetuksiin.

Huomautus: jos haluat käyttää kaikkia automaailman toimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelin audiojärjestelmään.

Taloudellinen ajo

Tämä toiminto näyttää ajotyylisi kuvastavat kokonaispisteet.

Näissä pisteissä huomioidaan seuraavat osa-alueet:

- kiihdytykset,
- jarrutusten ennakoitukyky,
- vaihdevaihteiden noudattaminen.

Saat halutessasi henkilökohtaisia ohjeita taloudelliseen ajoon.

Painamalla kojetaulun Reset-painiketta voit aloittaa uuden ajomatkan.


Reitin on oltava pitempi kuin 400 metriä, jotta se otetaan huomioon.

Huomautus: sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Polttoaineen hetkellinen kulutus ja keskipolttus

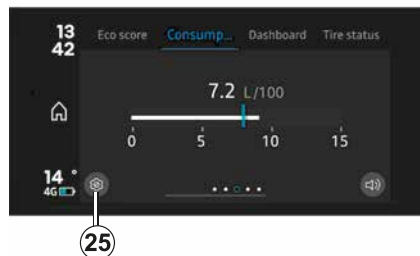

Tämä toiminto näyttää nykyisen polttoaineenkulutuksen suhteessa autosi keskimääräiseen kulutukseen.

« Asetukset »

"R&Go" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta **26**, voit käyttää "Ajoneuvo" -asetuksia.

Ajovinkit

Tässä toiminnossa voi tarkastella ajovinkkejä.

R&GO: AUTOMAAILMA

« Mittaristo »

Tämä toiminto näyttää kojetaulun eri tiedot:

- keskinopeus
- keskikulutus
- kokonaismatka
- ajettu matka edellisen nollauksen jälkeen;


Jos "R&Go" -sovellus ei ole yhdistettynä autoon, näet edelleen viimeimmän yhteyden aikana tallennetut tiedot.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Tämä toiminto näyttää rengaspaineiden tilan.

Huomautus: sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

Puhelinmaailma

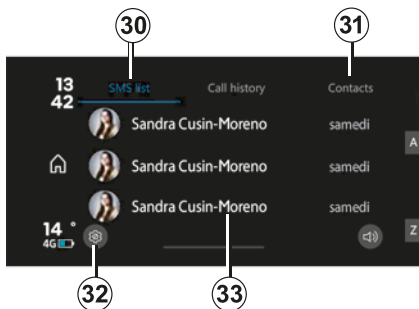

Kun haluat siirtyä Puhelin-tilaan "R&Go" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Puhelin" -painiketta.

Puhelinmaailmassa on seuraavat toiminnot:

- 30.** siirtyminen SMS-viesteihin;
- 31.** siirtyminen puhelinmuistion yhteystietoihin
- 32.** siirtyminen asetuksiin
- 33.** siirtyminen puhelutietoihin.

Yhteystiedot

Tämän toiminnon avulla voit käyttää puhelimesi yhteystietoluetteloa.

Kun olet liittänyt audiojärjestelmän puhelimeesi Bluetooth®, puhelinluettelon numerot ovat käytettävissä "R&Go" -sovelluksessa.

Valitse yhteystieto (jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi numero, sinua pyydetään valitsemaan numero, johon haluat soittaa). Puhelu alkaa automaattisesti, kun painat yhteystiedon numeroa.

Huomautus: yhteystietojen näyttäminen on mahdollista vain, jos olet sallinut sen älypuhelimessasi.

Puhelutiedot

Puhelutiedoissa on seuraavat tiedot:

- soitetut puhelut
- vastaamattomat puhelut
- saapuvat puhelut.

Kun katsot puheluhistoriaa, yhteystiedot tulevat näyttöön uusimmasta vanhimpaan.

Voit soittaa puhelun puhelutiedoissa olevaan numeroon valitsemalla haluamasi yhteystiedon.

Puhelin – asetukset


"R&Go" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta **33**, voit käyttää "Puhelin" -asetuksia.

« SMS »

Voit käyttää "SMS" -toimintoa vastaanotettujen tekstiviestien kuuntelemiseen käyttäessäsi "R&Go" -sovellusta.

R&GO: SÄÄTÖJEN MUUTTAMINEN

Asetukset

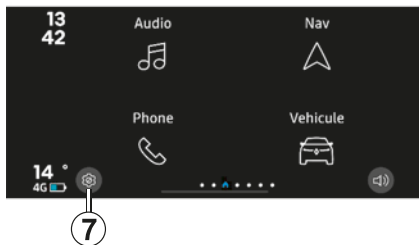

Pääset asetusvalikkoon "R&Go" -sovelluksen aloitusnäytöstä painamalla painiketta 7.



"Asetukset" -valikossa "R&Go" -järjestelmässä voit määrittää tai tarkastella seuraavia asetuksia:

- Radio-asetukset
- ääniasetukset
- automaailman asetukset
- navigointimaailman asetukset
- puhelinmaailman asetukset
- Järjestelmä-asetukset
- « Tietoja »;
- Ohjeet ja neuvot.

Radio – asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

- liikennetietohälytysten aktivointi
- digitaalisen radion lisähälytysten aktivointi

- digitaalisen radion priorisointi (maasta riippuen)
- DAB-radioaseman automaattinen säätö FM-taajuusalueelle (maasta riippuen).

Ääniasetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

- äänitasapaino auton kaiuttimien välillä
- taajuuskorjaus (basso, diskantti) ja bassoäänten vahvistaminen alhaisella äänenvoimakkuudella
- äänenvoimakkuuden mukauttaminen auton nopeuteen (mukauttaminen ympäristön meluun)
- lisälaitepistorasian herkkyyys (saatavuus riippuu ajoneuvosta).

Automaailman asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

- pysäköintiavustimen tietonäytön aktivointi (saatavuus riippuu ajoneuvosta)
- rengaspaineiden valvontajärjestelmän hälytysten aktivointi.

R&GO: SÄÄTÖJEN MUUTTAMINEN

Navigointimaailman asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

- älypuheliin asennetun navigointisovelluksen valitseminen (sovelluksen on oltava yhteensopiva "R&Go" sovelluksen kanssa);
- älypuheliin asennetun navigointisovelluksen valitseminen jalankulkutilassa. Sovelluksen on oltava yhteensopiva "R&Go" -sovelluksen kanssa ja se mahdollistaa auton paikantamisen viimeisimmästä tallennetusta sijainnista.

Järjestelmä – asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

- maa (avun mahdollistamiseksi)
- sovelluksen automaattinen käynnistys, kun auton audiojärjestelmään muodostuu yhteys
- sovelluksen automaattinen sulkeminen, kun yhteys autoon katkeaa
- datapalautteen aktivointi tai deaktivointi (diagnostiikkaa ja laadunvarmistusta varten).

« Tietoja »

Tämä toiminto näyttää seuraavat asiat:

- "R&Go" -sovellusversio, joka on asennettu älypuheliin;
- käyttöehdot
- henkilötietojen suojaustiedot
- sovelluksen tekniseen tukeen tarvittavat tiedot.

Ohjeet ja neuvot

Tällä toiminnolla voit:

- suorittaa "R&Go" -sovelluksen opetusohjelman;
- siirtyä Renault Assistanceen;
- katsoa henkilötietojen suojausta koskevat tiedot
- katsoa kojetaulun eri varoitusvaloihin, merkkivaloihin ja kuvakkeisiin liittyviä ohjeita.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ


Puheentunnistusjärjestelmä

Audiojärjestelmää voidaan käyttää puheentunnistukseen älypuhelimien kautta (jos tämä on yhteensopiva). Tämä mahdollistaa älypuhelimien toimintojen ohjaamisen puheella irtottamatta käsiä ohjauspyörästä.

Huomautus:

- älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmän avulla voit käyttää vain älypuhelimien tarjoamia toimintoja. Et voi käyttää muita audiojärjestelmän toimintoja, kuten radiota jne.
- puheentunnistusta käytettäessä audiojärjestelmä käyttää älypuhelimessä määritettyä kieltä,
- jos yrität käyttää ajoneuvosi puheentunnistusjärjestelmää yhdistetyllä älypuhelimella, jossa ei ole varusteena puheentunnistusta, audiojärjestelmän näytössä näkyy tästä viesti.

Puheentunnistuksen käyttö puhelimella

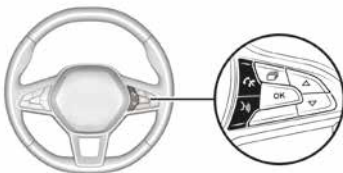

Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto:

- Kytke 3G, 4G tai WIFI älypuhelimessasi.
- Älypuhelimien Bluetooth®-ominaisuus on aktivoitu ja puhelin on asetettu näkymään muille laitteille (katso älypuhelimesi käyttöohje).
- Muodosta laitepari älypuhelimien ja audiojärjestelmän välille ja yhdistä puhelin järjestelmään ➔ 77.
- Aktivoi toiminto painamalla ly-

hyesti -painiketta ja puhu (äänimerkki ilmaisee, että puheentunnistus on aktivoitu).


Toiminnanesto

Paina pitkään painiketta .

Äänimerkki ilmoittaa, että puheentunnistus on kytketty pois käytöstä.

LANGATON LATAUS

Esittely

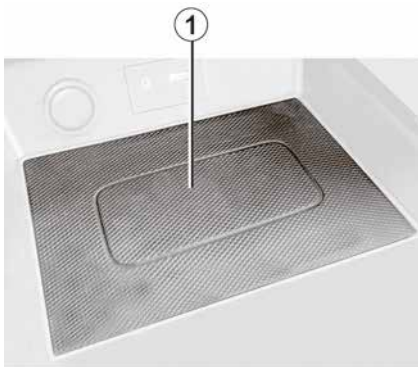

Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteenä, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

- symboli

ja/tai


- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.



Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus:

- saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla tiedot valmistajan Internet-sivuilta.
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista.
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, koko puhelimen pinnan on oltava kosketuksissa latausalueen pintaan.

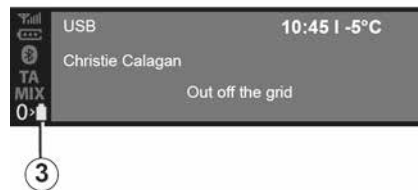

Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **3** näkyy näytössä.

Puhelimen lataus **2** keskeytyy seuraavissa tapauksissa:


- Induktiolatausalueella **1** havaitaan esine.
- Induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, puhelimen lataus **2** jatkuu uudestaan.

LANGATON LATAUS



Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. Siinä kannattaa asettaa ne tähän tarkoitukseen varatuille alueille (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.).

Latauksen edistyminen

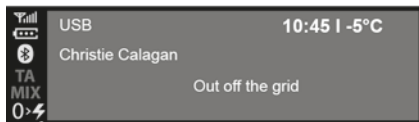

Latauksen eteneminen näkyy audiojärjestelmän paneelissa:

- Lataus on valmis **3**
- Lataus on käynnissä **4**
- Metalliesine havaittu **5**.



Älä koskaan jätä esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, luottokortti, avainkortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Ei kuulu ääntä.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty miniin tai äänentoisto on keskeytetty.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Audiojärjestelmä ei toimi eikä näyttö toimi.	Audiojärjestelmässä ei ole virtaa.	Kytke virta audiojärjestelmään.
	Audiojärjestelmän sulake on sulanut.	Vaihda sulake (katso auton käyttöoppaan Sulakkeet-kappale).
Audiojärjestelmä ei toimi, mutta näyttö toimii.	Äänenvoimakkuus on jo säädetty miniin.	Paina painiketta  tai käännä säädintä  .
	Oikosulku kaiuttimissa.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
Vasemman tai oikean puolen kaiuttimista ei kuulu mitään.	Äänen balanssin säätö (vasen / oikea -säätö) on väärä.	Säädä äänen balanssi oikeaksi.
	Kaiuttimen kytkentä on irti.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
Radion vastaanotto on huono tai vastaanotto puuttuu.	Auto on liian kaukana lähettimestä, jolle radio on viritetty (taustamelu tai häiriöt).	Etsi toinen radioasema, jonka taajuus kuuluu paremmin olinpaikassasi.
	Moottorin häiriöt hankaloittavat vastaanottoa.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
	Antenni on vioittunut tai se ei ole kunnolla kiinni.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Matkapuhelin ei kytkeydy järjestelmään.	– Puhelin on sammutettu. – Puhelimesi akku on tyhjä. – Puhelintasi ei ole aiemmin liitetty handsfree-järjestelmän laitepariksi. – Bluetooth® ei ole aktiivinen sekä puhelimessa että järjestelmässä. – Puhelinta ei ole konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.	– Kytke puhelimeen virta. – Lataa puhelimesi akku. – Yhdistä puhelin handsfree-järjestelmään pariliitoksella. – Käynnistä puhelimen ja audiojärjestelmän Bluetooth® -toiminto. – Konfiguroi puhelin hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.
Kannettava Bluetooth®-soitin ei muodosta yhteyttä järjestelmään.	– Kannettava soittimesi on sammutettu. – Kannettavan soittimesi akku on tyhjä. – Kannettavaa soitinta ei ole liitetty audiojärjestelmän laitepariksi. – Bluetooth® ei ole aktiivinen soittimessa ja audiojärjestelmässä. – Kannettavaa soitintasi ei ole määritetty hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä. – Musiikkia ei ole aktivoitu kannettavassa soittimessa.	– Kytke kannettavaan soittimeesi virta. – Lataa kannettavan soittimesi akku. – Liitä kannettava soitin audiojärjestelmän laitepariksi. – Kytke kannettavan soittimesi ja audiojärjestelmän Bluetooth® käyttöön. – Määritä kannettavan soittimen asetukset sellaisiksi, että se hyväksyy järjestelmän yhdistämispyyntöä. – Puhelimesi yhteensopivuusasteen mukaan musiikin toisto on ehkä käynnistettävä kannettavasta soittimestasi.
"Akun varaustila heikko"-viesti ilmestyy näkyviin.	Handsfree-järjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.	Lataa puhelimesi akku.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

Aaltoalueet FM/ LW/ MW, [8](#)

Aika: asettaminen, [26](#), [87](#)

Asetukset: audio, [26](#), [87](#)

Asiayhteysvalikko, [66](#)

B

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

I

I Trafic, [26](#), [87](#)

K

Kieli: vaihto, [26](#), [87](#)

Kontekstipainikkeet, [66](#)

L

Laiteparin muodostaminen, [17](#), [77](#)

Langaton lataus, [106](#)

N

Näyttö: valikko, [66](#)

P

Parittamisen purkaminen, [17](#), [77](#)

PR, [21](#)

Puheentunnistus, [105](#)

Puhelimen handsfree-sarja, [8](#), [35](#)

Puhelimen kytkennän poistaminen, [19](#), [81](#)

Puhelimen poistaminen, [17](#), [77](#)

R

R&Go : asetusten säätäminen, [92](#), [103](#)

R&Go : autotoiminto, [92](#), [100](#)

R&Go : esittely, [92](#)

R&Go : multimediatoiminto, [92](#), [98](#)

R&Go : navigointitoiminto, [92](#), [97](#)

R&Go : puhelintoiminto, [92](#), [102](#)

R&Go : yleinen kuvaus, [92](#)

U

USB : audiolähde, [8](#), [35](#)

V

Viestinnän äänenvoimakkuus, [21](#)


Y

yhteys Bluetooth®, [17](#), [77](#)

INDHOLD


Midterdisplay	2
Generelt.....	2
Lyd/multimedie.....	11
Telefon.....	17
Systemindstillinger.....	26
Tabelvisning	31
Generelt.....	31
Lyd/multimedie.....	38
Telefon.....	45
Systemindstillinger.....	55
Digitalt display	60
Generelt.....	60
Lyd/multimedie.....	69
Telefon.....	76
Systemindstillinger.....	85
R&Go.....	90
R&Go Generel beskrivelse.....	90
R&Go: Navigationsunivers.....	94
R&Go: Lydunivers.....	96
R&Go: Køretøjsunivers	98
R&Go: Telefonuniverset	100
R&Go: Valg af indstillinger	101
Indstillinger.....	103
Anvendelse af stemmegenkendelse	103
Trådløs oplader	104
Funktionsfejl.....	106

Visning

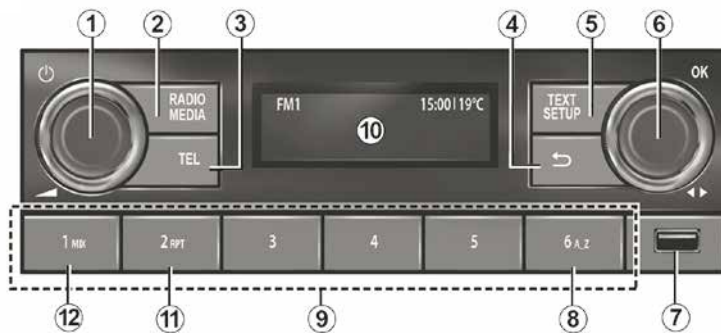


GENERELT

Betjeninger under rattet

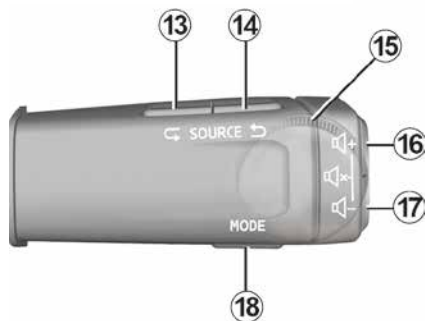

Betjening under rattet

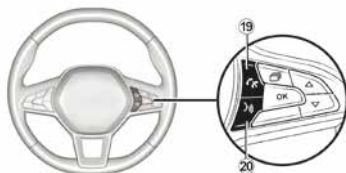

Præsentation af kommandoer

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		– Tryk: for at tænde/slukke bilradioen. – Drej: for at justere lydstyrken.	
2		– Tryk kortvarigt: for automatisk at afspille den kilde, der er valgt fra: FM→ DR→ AM→ USB→ BT-lyd. – Tryk og hold nede: for at opdatere listen over tilgængelige radiostationer (FM og DR).	
3			– Tryk kortvarigt: for at åbne menuen "Telefon", ringe til det viste nummer; acceptere et indgående opkald. – Tryk og hold nede: for at afvise et indgående opkald.
4		– Tryk kortvarigt: for at vende tilbage til forrige menu, annullere den aktuelle handling eller gå et mappeniveau op på lydafspilningslisten (medier). – Tryk og hold nede for at vende tilbage til hovedmenuen.	
5		– Kort tryk: Funktion "Setup": Tilgang til menuen for personlige indstillinger. – Tryk og hold nede: Funktion "Text": FM, DR: Vis yderligere oplysninger, der udsendes af radiostationer i forhold til deres programmer eller anden information.	– Tryk og hold nede: Funktion "Text": Vis den tilsluttede telefon.
6	 + 	Betjeningsknap til panel: – Tryk: for at bekræfte en handling, få vist listen over radiostationer (favoritter + liste), vise lydafspilningslisten (medier).	Betjeningsknap til panel: – Tryk: for at besvare/afslutte et opkald eller for at vælge opkaldsindstillinger.

GENERELT

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
		– Drej: DR: Skift station; FM og AM: Manuel søgning; BT og USB: Skift titel.	– Drej: for at rulle gennem telefonbogen og opkaldshistorikken.

1

GENERELT

1

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
7		USB-stik til en MP3-afspiller eller eksterne audioskilder.	For at få adgang til telefonindhold uden en Bluetooth®-forbindelse (afhængigt af telefonen).
8		Søge efter bogstav på musiklisterne/søge efter bogstav på listen over kontaktpersoner.	
9		– Tryk kort (1-6): for at hente en gemt radiostation. – Tryk og hold nede (1-6) for at gemme en radiostation.	
10		Skærm til betjening af bilradioen.	
11		RPT: Gentag afspilning af lydafspilningslisten.	
12		MIX: vilkårlig afspilning af lydafspilningslisten.	
13 og 14		Rul igennem for at vælge en lydkilde FM→ DR→ AM→ USB→ BT-lyd.	
15		Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: – FM og AM: for at udføre en automatisk/hurtig søgning; – DR, BT-lyd og USB: skift radiostation/musikspor. – Op/ned.	Betjeningsknap på ratstammen: Drej: Rul gennem foreslåede handlinger (afslut opkald, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur).

GENERELT

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
16 og 17	 	Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
16 + 17	 + 	- Tænd/sluk lyden i radioen. - Sæt et nummer på pause/afspil et nummer, der afspilles af en bærbar Bluetooth®-lydafspiller eller USB-lydafspiller.	
18		Med lydmedierne i USB/Bluetooth : - Tryk kortvarigt: gentag afspilning "Repeat"; - Tryk på og hold nede: bland afspilning "Mix".	- Tryk kortvarigt: bekræft et valg fra telefonbogen eller opkaldshistorikken. - Tryk og hold nede: for at vende tilbage (i de fleste menuer).
19			Indgående opkald: - Tryk kortvarigt: for at besvare opkaldet - Tryk og hold nede: for at afslutte/afvise opkaldet. Igangværende opkald/udgående opkald: - Tryk kortvarigt: for at afslutte opkaldet.
20		- Tryk kortvarigt: for at aktivere stemmegenkendelse. - Tryk og hold nede: for at deaktivere stemmegenkendelse.	

Generel beskrivelse

præsentation

Lydanlægget omfatter følgende funktioner:

- FM og AM-radio,
- landbaseret digitalradio DR,
- styring af ekstra radiokilder USB,
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

Systemet DR (landbaseret digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) forbedrer lyd gengivelsen og giver dig adgang til de "Radio-text" lagrede radiotekstoplysninger ved at rulle gennem teksten for at vise:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Systemet RDS viser navnet på nogle stationer eller meddelelser sendt af radiostationer FM:

- Oplysninger om den generelle trafiksituation (TA).
- alarmmeddelelser.

Håndfri telefonfunktion

Det håndfri system Bluetooth® giver dig mulighed for at bruge følgende funktioner uden at skulle håndtere din telefon:

- tilkoble op til seks telefoner
- foretage/modtage/afvise et opkald,
- overføre telefonens eller SIM-kortets kontaktliste SIM fra telefonbogen (afhængigt af telefonen),
- se historikken over opkald foretaget ved hjælp af systemet (afhængigt af telefonen),
- Ringe til voice mail;

Hjælpelydfunktion

Du kan lytte til din bærbare digitale lydafspiller direkte i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af den type enhed, du ejer:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbare digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.

GENERELT

Skærme



A. Oplysninger om telefonnettets status.

B. Aktuel tid.

C. Udendørs temperatur.

D. Alternativ frekvens.

E. Vilkårlig afspilning af numre fra en lydkilde.

F. Trafikmeddelelser.

G. Forbindelsesoplysninger Bluetooth®.

H. Oplysninger om telefonens batteriniveau.

Handling

Start og stop

Tryk kort på  for at tænde audio-systemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere

minutter. Tryk på  for at holde det tændt i et par minutter mere.

Sluk lydsystemet ved at trykke kort på . Systemet viser kun tiden.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder

ved gentagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge lydkilden ved at trykke på .

Når du tænder for radioen, bør det medie, der sidst blev afspillet, blive genoptaget. Hvis ikke, tryk kort på



Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye me-

die og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

Bemærk: tryk på  eller  for at vise telefonmenuen.

Lydstyrke

Juster lydstyrken ved at dreje 

på panelet eller trykke på  eller .

Displayet viser "Lydstyrke" efterfulgt af værdien på den aktuelle indstilling.



Slå lydløs til

Tryk samtidigt på  og . Meddelelsen "MUTE" vises på skærmen.

Tryk igen kort på  eller  for at fortsætte med at lytte til den aktuelle lydkilde.

Du kan også aktivere/deaktivere

lydløsfunktionen ved at dreje  på panelet.

Lytte til radioen

Vælg et radiobånd

Vælg det ønskede frekvensbånd blandt FM AM eller DR (landbaseret digitalradio) ved at trykke gentagne

gange på .

Vælg en radiostation

Med denne tilstand kan du manuelt søge efter stationer ved at rulle gen-

nem frekvenserne ved at dreje  på panelet eller ved at trykke på

 på ratstammen for at starte en automatisk søgning.

Lagring af stationer



Med denne funktionstilstand kan du efter ønske aflytte de tidligere gemte stationer.

Vælg et bånd (FM, DR, AM osv.), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme en station skal du trykke og holde nede på en af knapperne 1 til 6, afhængigt af dit valg, indtil du hører et lydsignal.

Du kan gemme op til seks stationer for hvert frekvensbånd.

Hent en gemt station ved at trykke kort på en af knapperne fra 1 til 6 afhængigt af dit valg.

Listen over stationer "Favoritter" vises øverst på listen over stationer. For at vende tilbage til listen over

stationer skal du trykke på .

Vælg en radiostation

På AM-båndet kan du gennemse stationerne efter deres radiofrekvens og på FM- eller DR-båndet kan du gennemse listen over stationer.

Vælg det ønskede bånd (FM, AM eller DR) ved gentagne gange at trykke

på .

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.



Drej  på panelet for at rulle gennem radiostationerne på FM/DR-listen.

Radiotekstdisplay

For at vise "Radiotekst", tryk og hold

 nede.

Hvis der ikke er nogen oplysninger, vises meddelelsen "Ingen meddelelse" på skærmen.



Tekstoplysninger "Radiotekst" (FM)

Visse FM-radiostationer udsender tekstoplysninger vedrørende det program, der afspilles (f.eks. titlen på en sang, kunstnerens navn osv.).

Tryk på  for at rulle gennem "Radiotekst".

Bemærk: Disse oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.

Brug  på panelet eller på  på ratstammen til at gennemse oplysningerne i henhold til visningsstilen.

"Radiotekst" oplysninger og nyheder (DR)

Denne funktion giver dig adgang til gemte tekstoplysninger for visse radiostationer. Du kan rulle gennem teksten for at få vist nyhedsopdateringer (økonomi, politik, sundhed, vejrudsigte, sportsresultater osv.)

vha.  på panelet eller  på ratstammen.

Tryk på  igen for at vende tilbage til den radiostation, der afspilles.

Programguide (DR)

Denne funktion gør det muligt for dit lydsystem at vise stationens kommende programmer for dagen.

Bemærk: Disse oplysninger er kun til rådighed for de tre næste tidsblokke på den valgte station.

Ekstra radiokilder

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Brug af den eksterne lydkilde

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer.

Særlige funktioner:

- Visse formater kan ikke genkendes af systemet.
- Det anvendte USB-drev skal være FAT32-formateret og må kun have en maksimal kapacitet på 500 GB.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Systemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Audiosystemet gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Hvis den eksterne lydkilde indeholder filer, afspilningslister og mapper, vil visnings- og afspilningsrækkefølgen på skærmen være som følger:

- « Mapper »;
- « Titler »;
- « Playlister ».

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

– Tryk på  på forsiden af panelet for at vende tilbage til afspilningslisten;

– Drej  på forsiden af panelet eller på  på ratstammen for at rulle gennem numrene;

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

– Tryk på  på panelet for at få vist den aktuelle afspilningsliste, og

tryk derefter på  for at få vist mapperne eller udvælgelseskriteri-

erne. Tryk på  for at vende tilbage til forrige mappe eller

– Tryk på  på panelet, og be-

kræft ved at trykke på  for at vælge mappe/afspilningsliste eller for at afspille det valgte nummer.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller telefon er sluttet til USB-porten i audiosystemet, kan batteriet oplades, eller opladningsniveauet kan opretholdes under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, mens de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.


Lydafspilning Bluetooth®

For at kunne bruge din bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller, skal du slutte den til køretøjet ved første ibrugtagning. Der henvises til afsnittet "Parring, ophævelse af parring af en telefon".

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Særlige funktioner:

- Hvis din bærbare digitale Bluetooth®-lydenhed er udstyret med funktioner for telefon **b** og en bærbar lydafspiller **a**, vil tilkobling af en af funktionerne automatisk medføre tilkobling af den anden.
- Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

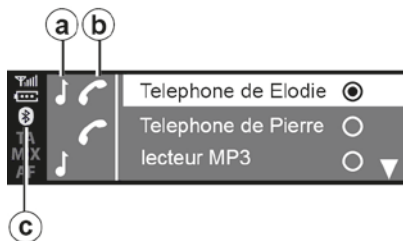

Tilslutning

Din bærbare digitale lydafspiller skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **c** eller USB for at få adgang til alle funktioner.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Gem den bærbare lydafspiller, mens du kører.

Risiko for forskydning i tilfælde af en hård opbremsning eller i tilfælde af sammenstød.

For en allerede tilkoblet enhed skal du udføre følgende handlinger:

- Aktivér den bærbare digitale lydafspillers Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til din bærbare digitale lydafspiller).
- Vælg lydkilden Bluetooth® ved at


trykke på  eller .

Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttes til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du styre den via dit audiosystem.

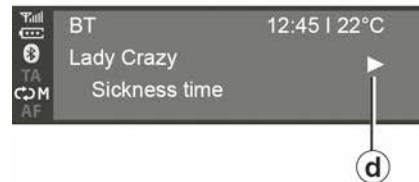

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet. Symbolet "PLAY" **d** vises.

Drej  på panelet eller på  på ratstammen for at gå til det forrige eller næste nummer.

Tryk på  og  samtidigt for at sætte lydsporet på "PAUSE" **f** (tryk igen for at genoptage afspilningen).



Særlige funktioner:

- i visse særlige tilfælde henvises til brugervejledningen til din enhed for at afslutte tilslutningsproceduren.
- Antallet af tilgængelige funktioner varierer efter lydafspiller-type og dens kompatibilitet med audiosystemet.

Vilkårlig afspilning "MIX"

Tryk på **1 MIX**, eller tryk på og hold **MODE** for at blande alle spor i mappen.

Indikatorlampen "MIX" **e** kommer frem på skærmen. Der vælges straks


et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk **1 MIX** igen eller tryk og hold **MODE** nede for at deaktivere afspilningen i vilkårlig rækkefølge: Indikatorlampen "MIX" **e** slukker.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Bemærk: På en Bluetooth®-enhed, der er tilsluttet audiosystemet, blandes afspilning af den aktuelle afspilningsliste. Skift mappen/afspilningslisten for at starte vilkårlig afspilning.


Gentag "RPT"

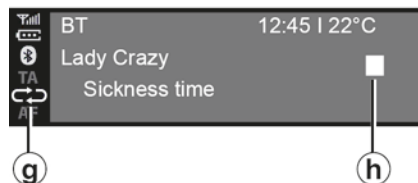

Denne funktion kan bruges til at gentage det nummer, der afspilles i øjeblikket.

Tryk på **2 RPT** eller tryk kort på **MODE** for at aktivere gentagelsesfunktionen. Funktionen "RPT" -advarselslampe **g** vises på skærmen.

Tryk igen på **2 RPT** eller tryk kort på **MODE** for at deaktivere gentagefunktionen, "RPT" -advarselslampe **g** forsvinder.

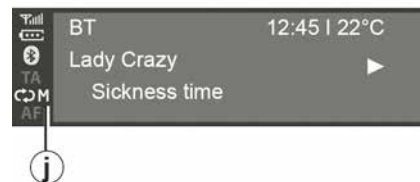

Bemærk: Hvis blandefunktionen er aktiveret, deaktiveres denne automatisk, når gentagelsesfunktionen aktiveres, "MIX" -advarselslampe

LYD/MULTIMEDIE

1

e forsvinder, og " RPT "-advarsel-lampen **g** vises.

Du kan aktivere " RPT " og " MIX "-funktionerne samtidigt: Advarsel-lampen **j** vises på skærmen.

Afspilningstilstand

Afspilningstilstanden vises med følgende symboler:

- « PLAY " **d**;
- "PAUSE" **f**;
- « STOP " **h**.

Pause

Tryk samtidigt på  og  for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause. Symbolet **f** vises på skærmen.

Tryk igen på  og  samtidigt for at slå lyden til igen eller starte afspilning af nummeret. Symbolet **f** forsvinder fra skærmen, og advarselsslampen **d** vises.

Denne funktion deaktiveres ligeledes, hvis du ændrer lydstyrken eller lydkilden, eller hvis der sendes en automatisk nyhedsudsendelse.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Læg walkman'en væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

TELEFON.

Sammenkobling/frakobling af en telefon

Bluetooth® Tilslutning



Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- tryk på  eller  for at få adgang til menuen "Telefon".
- Vælg "BT TIL/FRA" ved hjælp af



på panelet, og tryk derefter på  eller  for at bekræfte.

- Vælg "JA" ved hjælp af  på knappen på rattet eller  på panelet, og tryk derefter på  eller  for at bekræfte.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at funktionen Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".

Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.


Parring kan udføres fra lydsystemet eller telefonen.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, mens en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nylygt parrede telefon.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

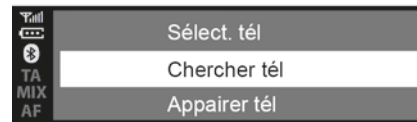

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- Tryk på  eller  for at åbne menuen "Telefon";

TELEFON.

1

– vælg "Søg efter en telefon" ved hjælp af  på ratstammen eller  på forsiden af panelet, derefter  eller  for at bekræfte.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til ca. 60 sekunder).

Vælg den telefon, som du ønsker at parre, ved at dreje  på ratstammen eller  på panelet, og tryk

derefter på  for at bekræfte.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Der er oprettet forbindelse" vises på audiosystemets skærm, vil Bluetooth®-enheden automatisk blive lagret, og den vil være sluttet til køretøjet.

Din enhed er derefter synlig på listen over genkendte telefoner, som du også kan få adgang til i undermenuen "Vælg en telefon".

Hvis parringen ikke er lykkedes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Parring mislykkedes". Gentag disse trin for at udføre den ønskede hand-

ling. Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- Tryk på  eller  for at åbne menuen "Telefon";
- vælg "Par telefon" ved hjælp af

 på forsiden af panelet, derefter  eller  for at bekræfte.

Meddelelsen "Indtast koden: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), el-

ler acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimedia" vises på audiosystemets skærm for at bekræfte, at din telefon er parret og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimedia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til audiosystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis sammenkoblingen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til menuen "Telefon".

Hvis det maksimale antal telefoner, der kan parres med lydsystemet, er nået, skal du ophæve parringen af en eksisterende telefon, inden du parrer en ny (se oplysningerne om "Frakobling af en telefon" i dette afsnit).



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

TELEFON.

Ophævelse af genkendelse af en telefon



Med Frakobling kan du slette en telefon fra den håndfri telefonsystem-hukommelse:

- tryk på  eller  for at få adgang til menuen "Telefon".
- vælg menuen "Slet en telefon" ved hjælp af  på knappen på rattet eller  på panelet, og tryk derefter på  eller  for at bekræfte.
- Vælg "JA" ved hjælp af  på knappen på rattet eller  på pa-

nelet, og tryk derefter på  eller  for at bekræfte.

Der vises en meddelelse på audiosystemets skærm, hvor du bliver bedt om at bekræfte dit valg (som vist i illustrationen).

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Ved at vælge "JA" om-dirigeres du til menuen "Slet en telefon".

Tilslutning/afbrydelse af en telefon

Tilslutning af en genkendt telefon

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

En telefon kan ikke sluttes til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været sammenkoblet.

Se oplysningerne i "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkoble/frakoble en telefon".

Bemærk: Telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjets tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: Den sidst tilsluttede telefon får førsteprioritet.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over compatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler:

- Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. For dette henvises til telefonens betjeningsvejledning.
- Ved gentilslutning, og hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinder sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde.


Bemærk: Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

- tryk på **TEL** eller  for at få adgang til menuen "Telefon".
- drej  på knappen på rattet eller  på panelet, indtil du når menuen "Vælg en telefon", og derefter **OK** for at bekræfte.



Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg den telefon, du vil tilkoble, ved

hjælp af  på ratstammen eller



på panelet, og tryk derefter på



for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der vælges en anden telefon på listen over telefoner, der allerede tilkoblet, erstattes den eksisterende forbindelse automatisk med den, som den nye telefon anmoder om.

Mislykket tilslutning


Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- telefonen er tændt,
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem,
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

TELEFON.

Telefonoplysninger.

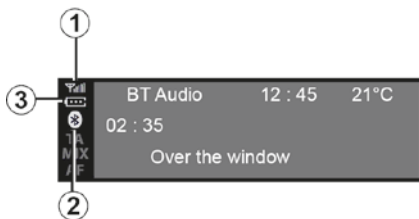

Når forbindelsen er oprettet, viser lydsystemet oplysninger om telefonen:

- telefonnettets status **1**,
- telefonens batteriniveau **2**,
- typen af forbindelse til multimediesystemet **3**.

Afbrydelse af en telefon



For at frakoble din telefon kan du:

- deaktivere funktionen Bluetooth® på dit lydsystem.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- Fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet. Se oplysningerne i "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon".

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Særlige funktioner:

- Hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet

- Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

For at frakoble og slette Bluetooth®-telefonen skal du se oplysningerne under "Frakobling af en telefon" i afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon".

Foretage/modtage et opkald

Ring til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

- tryk på  eller  for at få adgang til menuen "Telefon".

- vælg "Telefonbog" ved hjælp af

 på knappen på rattet eller  på instrumentpanelet, og derefter

 for at bekræfte.

Bemærk: Du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortva-

rigt på  (se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse").



Fra menuen "Telefonbog" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

- tryk på for at vise det digitale tastatur,
- anvendelse på panelet eller på ratstammen betjening for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet,
- når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på på panelet for at bekræfte.
- Vælg den ønskede kontakt ved hjælp af på knappen på rattet


eller på panelet, og tryk derefter på for at se de gemte kontaktnumre,
 – vælg det ønskede nummer ved hjælp af på knappen på rattet eller på panelet, og tryk derefter på for at bekræfte og foretage opkaldet.

Bemærk: For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

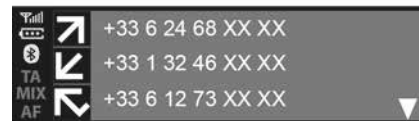

Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- tryk på eller tryk kort på for at få adgang til menuen "Telefon".
- vælg "Opkald" ved at trykke på på knappen på rattet eller på panelet, og tryk derefter på for at bekræfte.
- Vælg den kontakt eller det nummer, du vil ringe til, ved at trykke på på panelet eller på rattet,

TELEFON.

og tryk derefter på ,  eller  for at foretage opkaldet.

Hvis du vil ringe op til det sidst kaldte nummer, skal du trykke på og holde  eller .

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Sådan foretager du et opkald ved at indtaste nummeret:

- tryk på  eller tryk kort på  for at få adgang til menuen "Telefon".
- vælg "Vælg nr." ved at trykke på  på knappen på rattet eller 

på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte.

- vælg hvert ciffer ved at trykke på  på knappen på rattet eller 

på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte.

- når der er ringet op til nummeret,

skal du trykke på ,  på pane-

let eller  for at foretage opkaldet.

DAN

Du kan ringe op igen til det nummer, du sidst ringede op til, ved at trykke

og holde på  eller .

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises meddelelsen "Privat nummer" på lydsystemets skærm.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.



Du kan acceptere et indgående opkald ved at trykke på  eller

. Du kan også vælge  ved

hjælp af  på knappen på rattet

eller  på instrumentpanelet, og

derefter  for at bekræfte og acceptere det indgående opkald.

For at afvise et indgående opkald

skal du trykke og holde på  eller


. Du kan også vælge  ved

hjælp af  på knappen på rattet

TELEFON.

1

eller  på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte og afvise opkaldet.

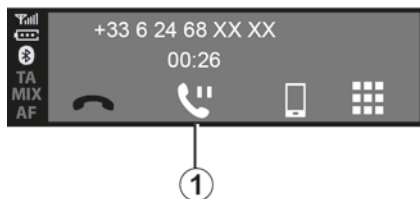

Hvis du vil sætte et indgående opkald i venteposition, skal du vælge **1** ved at trykke på  på knappen på rattet eller  på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte og sætte det indgående opkald i venteposition.

Modtagelse af et andet opkald

Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer

på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

- acceptere det indgående opkald

ved at vælge  ;

- afvise det indgående opkald ved

at vælge  ;

- sætte et indgående opkald på pause ved at vælge **1**.

Under et opkald

Du kan:

- Indstille lydstyrken ved at dreje på

 på lydsystemets panel eller ved

at trykke på  eller  på betjeningsenheden på ratstammen;

- Læg på ved at trykke på .

Du kan således:

- Accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på

pause, ved at vælge .

- Læg på ved at vælge  under samtalen.

- sæt et opkald på hold ved at vælge **1**.



Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).



Drej  på ratstammen eller 


på panelet og derefter  for at bekræfte. Du kan:

- Accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på


pause, ved at vælge .

TELEFON.

- Læg på ved at vælge  under samtalen.

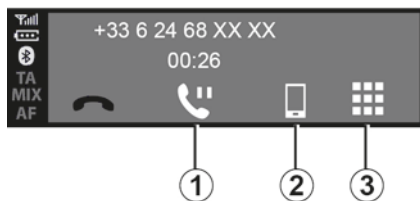

- sæt et opkald på hold ved at vælge **1**,
- skift samtalen fra dit audiosystem til din telefon ved at vælge **2**,
- styr din telefons tastatur fra audiosystemet ved at vælge **3**.

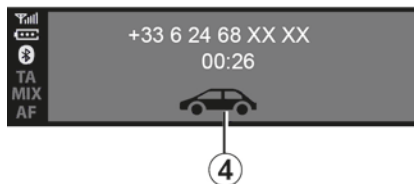

- Skift samtalen fra din telefon til dit audiosystem ved at vælge **4**.

 Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

SYSTEMINDSTILLINGER

1

Lydindstillinger



Vis indstillingsmenuen ved at trykke på **TEXT SETUP**. Vælg "Lydindstillinger" ved

at trykke på på panelet eller på ratstammen, derefter **OK**

eller **MODE** for at bekræfte. Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Lydstyrke mph (km/t)".
- « Bas »;
- "Nulstil".



"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på **OK** eller på ratstammen for at få adgang til de forskellige afsnit i følgende rækkefølge:

- « Bas »;
- « Mellem »;
- « Diskant ».

"Spatialisation" (lydfordeling)

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre).
- afhængigt af køretøjet, "Fader" (lydfordeling for/bag).



Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på på panelet eller på knappen på rattet.

Tryk på **OK** eller **MODE** for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

For at afslutte den aktuelle menu

skal du trykke på .

"Lydstyrke justeres ift. hastighed"

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og bekræft derefter "Lydstyrke mph

SYSTEMINDSTILLINGER

(km/t)" ved at trykke på  eller .

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- « OFF »;
- "Meget lav".
- « Lav »;
- « Mellem »;
- "Høj";
- « Meget høj ».

« Bas »

Funktionen "Bas" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Vælg "TIL/ FRA" for at aktivere/deaktivere denne funktion ved hjælp af



på panelet, og tryk derefter på 

eller  for at bekræfte.

"Standardaudio"

Få vist "Lydindstillinger", vælg "Standard" og derefter Nulstil".

Vælg "JA" eller "NEJ".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

Indstilling af klokken.



Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis indstillingsmenuen ved at trykke

på . Vælg "Ur" ved at trykke på



på panelet, og tryk derefter på 

eller  for at bekræfte. Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Indstillinger": Indstil timer og minutter.
- "Format": Indstil tidsvisningsformatet til "12h " eller " 24h ».

Radioindstillinger

Vis indstillingsmenuen ved at trykke

kort på , og vælg derefter "Radioindstillinger" ved at trykke på



på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte. Følgende funktioner er til rådighed:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR-advarsler";
- "Opdater FM-liste".
- "Opdater DR-liste".
- "Prioritet til DR".

« AF »

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område. Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af AF-frekvensen, mens køretøjet er i bevægelse.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

« TA »

SYSTEMINDSTILLINGER

1

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- vis indstillingsmenuen ved at trykke på knappen og holde den nede

, og tryk derefter på  for at bekræfte.

- vælg "Radioindstillinger" ved at

trykke på  på panelet eller på

ratstammen, derefter  eller  for at bekræfte.

- vælg "TA" ved at trykke på  på

panelet eller  på ratstammen,

derefter  eller  for at bekræfte.

- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere "TA".

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig, når AM-båndet anvendes.

Vælg funktionen "Trafikoplysninger", og vælg derefter en anden lydskilde om nødvendigt.

"DR-advarsler" (nyhedsoplysninger)

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, når de udsendes af visse DR-radiostationer.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- vis indstillingsmenuen ved at trykke på knappen og holde den nede

, og tryk derefter på  for at bekræfte.

- vælg "Radioindstillinger" ved at

trykke på  på knappen på rattet

eller  på instrumentpanelet, og

derefter  eller  for at bekræfte.

- vælg "TA" ved at trykke på  på

panelet eller  på ratstammen,

derefter  eller  for at bekræfte.

- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

Hvis du vælger andre kilder, vil en ny udsendelse af den valgte meldingstype afbryde afspilning af andre kilder.

"Opdater FM"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

- Vis indstillingsmenuen ved at tryk-

ke kort på , vælg "Radio" ved at

dreje på  på panelet, og tryk der-

efter på  for at bekræfte.

- vælg "Opdater FM-liste" ved at

dreje på  på panelet, og tryk der-

efter på  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. "Opdater FM-liste" vises.

Når opdateringen er fuldført, vises "Opdater FM liste" på skærmen.

Bemærk:

- Hvis der vælges en anden kilde, fortsætter opdatering af radiolisten FM FM i baggrunden.

- Når du lytter til FM, kan du også opdatere FM radiolisten ved at trykke

og holde nede på .

"Opdater DR"-listen

Brug denne funktion til at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig:

SYSTEMINDSTILLINGER

- vis indstillingsmenuen ved at trykke kort på , vælg "Radio" ved at dreje på  på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- vælg "Opdater DR-liste" ved at dreje på  på panelet, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af listen over landbaserede digitalradiostationer i dit område begynder. Meddelelsen "Opdater DR-liste" vises.

Når den automatiske scanning af frekvenser er afsluttet, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Når du lytter til FM-radio, kan du også opdatere listen over DR-stationer ved at trykke og holde

nede på .

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle få sekunder, når der skiftes fra FM til DR

eller fra DR til FM. Lydstyrken ændres muligvis.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten udskiftes kildenavnet med "DR (FM)".

"Prioritet til DR"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lyd kvalitet.

Bemærk: når prioritet er angivet til DR, erstattes navnet på kilden med "FM (DR)".

Valg af sprog

Denne funktion giver dig mulighed for at skifte det sprog, som lydsystemet anvender.

Gå ind i menuen "Sprog" ved at tryk

ke på , vælg det ønskede sprog

ved at trykke på  på panelet el-

ler  på ratstammen, derefter

 eller  for at bekræfte.



Tryk én gang på  for at vende tilbage til forrige menu.

Softwareversion

Vis indstillingsmenuen ved at trykke

på  og rul derefter ned til "softwareversion". Softwareversionen eller "Software"-meddelelsen vises på skærmen.

Hvis du vil opdatere softwaren, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

"BT-indstillinger" (Bluetooth®)

Åbn menuen "Telefon":

- tryk på  ;
- Vælg afsnittet "BT-indstillinger"

ved at trykke på  på panelet el-

ler  på ratstammen, derefter

 eller  for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Lydstyrke": juster lydstyrken for ringetonen eller opkaldslyden;

SYSTEMINDSTILLINGER

1

- "Ringetoner": aktiverer køretøjets eller telefonens ringetone.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Hvis du vil justere ringetonens lydstyrke, mens en Bluetooth® telefon er tilsluttet lydsystemet, skal du vælge "Lydstyrke" ved at trykke på



på panelet eller  på rat-

stammen, derefter  for at bekræfte.

En ny undermenu bliver vist:

- "Ringetoner":
- "Opkald".

Vælg et af de to afsnit ved at trykke



på panelet eller  på rat-

stammen, derefter  for at bekræfte.

For at aktivere ringetonen på køretøjet eller den Bluetooth® tilsluttede telefon skal du vælge "Ringeto-

nerved at dreje og trykke på  på

lydsystemets panel eller ved hjælp

af  på knappen på rattet.

En ny undermenu bliver vist:

- « Bil »;
- « Telefon ».

Vælg et af de to afsnit ved at trykke



på panelet eller  på rat-

stammen, derefter  for at bekræfte.

Radiotekstdisplay

Få vist radiotekstmenuen ved at

trykke på og holde . Lydsystemets skærm viser "Tekst tilgængelig".

Radioens tekstdisplay kan maksimalt vise 64 tegn.


Bemærk: Hvis den radiostation, der aktuelt afspilles, ikke kan vise radiotekst, viser lydsystemet skærmen "Ingen meddelelser".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

GENERELT


Skærm

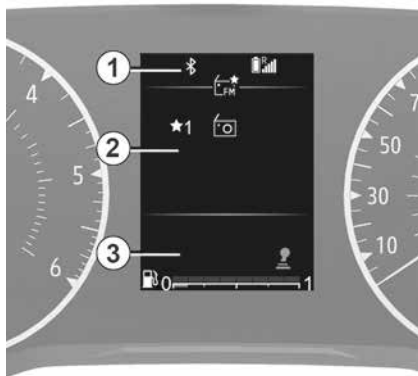


GENERELT

Betjeninger under rattet

2

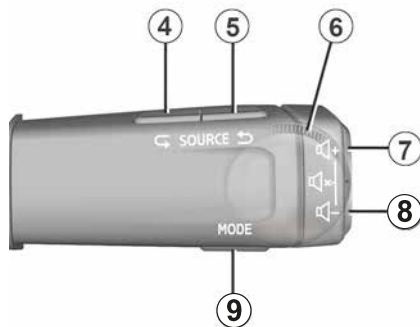

Betjeninger under rattet

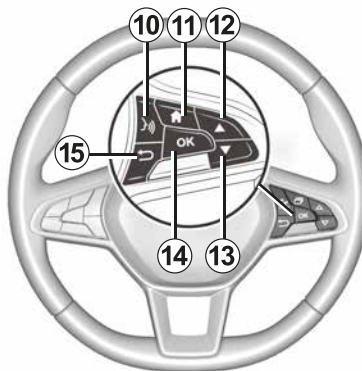

Præsentation af kommandoer

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		Informationszone: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2		Visningszone for universer (Bil, Radio, Medier, Telefon, Indstillinger).	
3		Køretøjets informationscenterpunkt.	
4 og 5		Rul igennem for at vælge en lydkilde FM→ DR→ AM→ USB→ BT-lyd.	
6		Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: - Radio, BT-lyd og USB: skift radiostation/musikspor. - Op/ned.	Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: - rul gennem foreslåede handlinger (afslut opkald, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; - rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
7 og 8	 og 	Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
7 + 8		Sluk for den lydkilde, du lytter til.	

GENERELT

2

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
9		Skift visnings- og søgetilstand for radiostationer FM - DR - AM: - listetilstand (søg i listen efter FM/DR-radiostationer). - Manuel tilstand (søg efter FM/AM-radiostationer efter frekvens). Med lydmediet i USB/Bluetooth®: - Tryk kortvarigt: gentag afspilning "Repeat"; - Tryk på og hold nede: bland afspilning "Mix".	
10		- Tryk kortvarigt: for at aktivere telefonens stemmegenkendelse. - Tryk og hold nede: for at deaktivere telefonens stemmegenkendelse.	
11		Gå ind i/returner til hovedmenuen.	
12 og 13	 og 	Rul gennem universer/menuer, lister og biblioteker: - Tryk kortvarigt: for at søge manuelt - Tryk og hold nede: for at åbne telefonbogens hurtigsøgningsmenu. Afspilning af medier: - Tryk og hold nede: for at spole hurtigt frem eller tilbage.	
14		Vælg/godkend en funktion eller aktuel afspilningsliste, vælg et element, eller bekræft en handling, gem en radiostation.	
15		- Tryk kortvarigt: for at vende tilbage til forrige niveau i universet/menuen, for at annullere den aktuelle handling eller gå et mappeniveau op på lydafspilningslisten (medier). - Tryk og hold nede: for at vende tilbage til hovedmenuen.	

GENERELT

Generel beskrivelse

Skærme

- A.** Aktuell tid.
- B.** Oplysninger om Bluetooth®-telefonforbindelse.
- C.** Oplysninger om telefonens batteriniveau.
- D.** Oplysninger om telefonnettets status.
- E.** Udendørs temperatur.
- F.** Brændstofniveau.
- G.** Oplysninger om lyd (lydkilde, sangtitel, osv.).

Visningsområde for universer

Dit system indeholder flere universer:

- « Bil »;
- « Radio »;
- "Medier";
- « Telefon »;
- « Indstillinger »;
- ...

Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ved hjælp af



knappen på rattet.



præsentation

Lydanlægget omfatter følgende funktioner:

- FM og AM-radio,
- landbaseret digitalradio DR,
- styring af USB ekstra radiokilder.
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

Systemet DR (landbaseret digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) forbedrer lyd gengivelsen og giver dig adgang til de "Radiotekst" lagrede radiotekstoplysninger ved at rulle gennem teksten for at vise:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Systemet RDS viser navnet på nogle stationer eller meddelelser sendt af radiostationerne FM:

- Oplysninger om den generelle trafiksituation (TA).
- alarmmeddelelser.

Håndfri telefonfunktion

Det håndfri system Bluetooth® giver dig mulighed for at bruge følgende funktioner uden at skulle håndtere din telefon:

- tilkoble op til seks telefoner

GENERELT

- foretage/modtage/afvise et opkald,
- overføre telefonens eller SIM-kortets kontakliste SIM fra telefonbogen (afhængigt af telefonen),
- se historikken over opkald foretaget ved hjælp af systemet (afhængigt af telefonen),
- Ringe til voice mail;

Hjælpelydfunktion

Du kan lytte til din bærbare digitale lydafspiller direkte i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af typen eller typerne af den enhed, du ejer:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over compatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbare digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.

Handling

Start og stop

Tryk kort på  for at tænde audiosystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere

minutter. Tryk kort på  for at holde det tændt i et par minutter mere.

Sluk lydsystemet ved at trykke og

holde nede på . Radiosystemets display vises på illustrationen, mens det er slukket eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder

ved gentagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".


Tryk på , vælg "Medier"-universet ved at trykke på  på rattet,

 eller , derefter  for at bekræfte. Vælg en audiokilde.

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

Lydstyrke

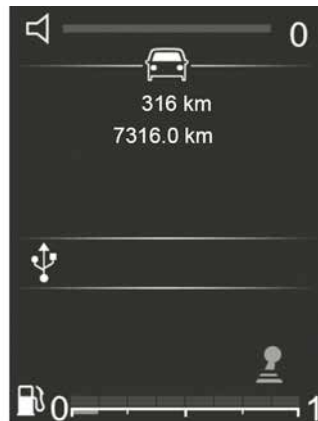

GENERELT

Indstil lydstyrken ved at trykke på



eller



. Ved at trykke kort på



lydstyrken øges et hak.

Displayet viser "Lydstyrke" efterfulgt af værdien på den aktuelle indstilling.

Slå lydløs til

Tryk kort på  for at slå lyden fra.

Tryk kortvarigt igen på knapperne



,




eller



for at genoptage den igangværende lydkilde.

Lytte til radioen

2

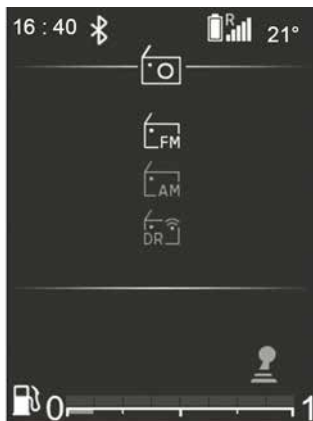

Vælg et radiobånd

For at vælge det ønskede bånd blandt FM, AM eller DR (Landbaseret

digitalradio) skal du trykke på for at få adgang til universet "Radio" og vælge båndet ved at trykke

på eller , eller tryk på .

Mens du lytter til en radiostation,

skal du trykke på for at få adgang til skærmen til valg af bånd.

Vælg en radiostation

Der findes flere metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

– "listetilstand" **1**, der er tilgængelig i DR og FM,



– "manuel tilstand" **2**, der er tilgængelig i AM og FM.

"Listetilstand"


Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes

uden navn) vha. eller , der-

efter for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

For at vende tilbage til listen over stationer skal du trykke på eller gennemse ved hjælp af på rattet, eller .

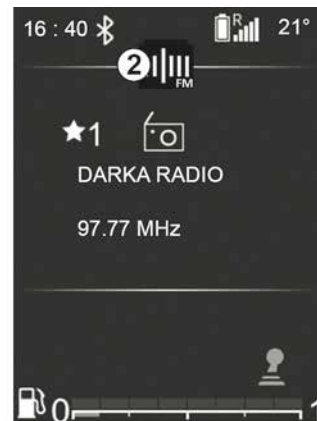

Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Du kan finde flere oplysninger under "Opdatér FM-liste" og "Opdatér DR-liste" i dette afsnit.

"Manuel tilstand"

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:

LYD/MULTIMEDIE

- rul til de højere frekvenser ved hjælp af  på knappen på rattet eller  ;
- rul til de nederste frekvenser ved hjælp af  på knappen på rattet eller .

Ved at trykke på  eller  :

- tryk kortvarigt: for at søge via frekvenstrin;
- tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

Radio/medieoplysninger



Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på .

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer.

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme stationen skal du tryk-

ke og holde  fra den aktuelt afspillede liste, og vælg positionen i Favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i zonen med titlen - MEM---. Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i zonen med titlen - LIST --.

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. For at vende tilbage til listen over

stationer skal du trykke på , eller

gennemse ved hjælp af  på rattet,  eller .

Vælg en station

2

På AM-båndet kan du gennemse stationerne efter deres radiofrekvens og på FM- eller DR-båndet kan du gennemse listen over stationer.

Vælg det ønskede bånd (FM, DR eller AM) ved gentagne gange at trykke

på .

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Anvendelse  på rattet,  eller

 for at rulle gennem radiostationerne på listen FM, DR.

Medielydkilder

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

– tryk på  for at vende tilbage til afspilningslisten, eller

– drej  på knappen på rattet eller tryk på  eller  for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

– tryk på  for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk igen på

 for at vende tilbage til forrige mappe, eller

– tryk på  for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, mens de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.


Lydafspilning Bluetooth®

Hvis du vil bruge din bærbare digitale lydafspiller Bluetooth®, skal du parre den med køretøjet, første gang du bruger den ➔ 45.

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Særlige funktioner:

– Hvis din digitale Bluetooth®-enhed er udstyret med funktioner for telefon og digital bærbar lydafspiller, vil sammenslutningen af en af disse funktioner automatisk tilslutte den anden.
– Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

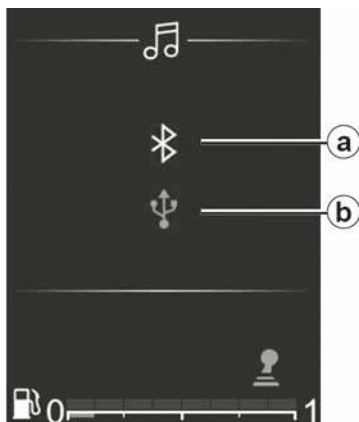

Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for at få adgang til alle funktioner.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Læg walkman'en væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

For en allerede tilkoblet enhed skal du udføre følgende handlinger:

- aktivér radioforbindelsen Bluetooth®,
- aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din enhed).
- Vælg lydkilden Bluetooth® ved at

trykke gentagne gange på  ;

- Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttes til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.



Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du betjene den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet **c**, vil det første lydspor automatisk blive afspillet **d**.



Tryk på  på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten **e**.

Tryk på  eller  for at rulle gennem sporene.

Du vender tilbage til afspilnings-

skærmen **d** ved at trykke på  eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: antallet af tilgængelige funktioner

afhænger af typen af bærbar digital lydenhed og dens kompatibilitet med audiosystemet.

Vilkårlig afspilning "MIX"



Tryk og hold  for at blande alle spor i mappen.

Funktionen "MIX"-advarselsslam-pen **f** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold igen på  for at deaktivere blandingsfunktionen: "MIX"-advarselsslam-pen **f** forsvinder.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Gentag "RPT"



Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på  for at aktivere gentagelsesfunktionen på tværs af hele afspilningslisten.

Funktionen "RPT"-advarselsslam-pen **g** vises på skærmen.

Tryk igen kort på  for at gentage det aktuelle spor, "1" **h** vises på symbolet "RPT »".

Tryk igen kort på  for at deaktivere gentagefunktionen, "RPT"-advarselsslam-pen **g** forsvinder.

LYD/MULTIMEDIE

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.



Betjen kun den bærbare digitale lydafspiller, når trafikken tillader det.

Læg den bærbare digitale lyd-afspiller væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

Tryk kort på  for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kort på  eller udfør en handling på lydstyrkebjælken for at slå lyden til eller afspille nummeret.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

Slå lyden fra/Pause



TELEFON.

Sammenkobling/frakobling af en telefon

Bluetooth® Tilslutning

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- tryk på  for at få adgang til hovedmenuen.
- vælg universet "Indstillinger", derefter "Telefonindstillinger" og "Bluetooth®" ved hjælp af  eller  derefter  for at bekræfte.
- Vælg "JA" ved hjælp af  eller , og godkend ved at trykke på . Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i statusbjælken  på skærmen.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at funktionen Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".


Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Tilkobling kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, mens en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.

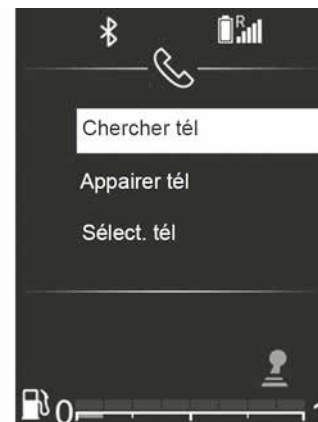

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- Tryk på  for at åbne hovedmenuen.
- Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte;

TELEFON.

– Vælg "Søg på en telefon" ved hjælp af  eller  og derefter

 for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen.

Tryk på  for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved at trykke på  eller 

og derefter  for at bekræfte.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth®-enhed" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din enhed er derefter synlig på listen over genkendte telefoner, som du også kan få adgang til i undermenuen "Vælg en telefon".

Hvis parringen ikke er lykkedes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Parring mislykkedes". Gentag disse trin for at udføre den ønskede handling.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

– Tryk på  for at åbne hovedmenuen.

– Vælg universet "Telefon" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte

– Vælg "Par en telefon" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte.

Meddelelsen "Indtast koden: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimedia" vises på audiosystemets skærm for at bekræfte, at din telefon er parret og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimedia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til audiosystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".

TELEFON.

Ophævelse af genkendelse af en telefon



Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydssystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydssystemets hukommelse ved at følge disse trin:

- tryk på  for at få adgang til hovedmenuen.
- Vælg universet "Indstillinger", derefter "Telefonindstillinger" efterfulgt af "Slet telefon" ved at trykke på  eller , derefter  for at bekræfte.



- vælg den telefon, du vil frakoble, ved hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.

- Vælg "JA" ved hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Ved at vælge "JA" om-dirigeres du til menuen "Slet en telefon".



Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

- tryk på  for at få adgang til hovedmenuen.
- Vælg menuen "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" og

"Slet alt" ved at trykke på  eller  derefter  for at bekræfte.

- Vælg "JA" ved hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i

TELEFON.

det synkroniserede audiosystem
slettes.

2



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

TELEFON.

Tilslutning/afbrydelse af en telefon

Tilslutning af en genkendt telefon

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

En telefon kan ikke slutes til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været parret ➔ 45.

Bemærk: Telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjets tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: Den sidst tilsluttede telefon får førsteprioritet.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler:

– Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth®

tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. For dette henvises til telefonens betjeningsvejledning.

– Ved gentilslutning, hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinder sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde


– Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

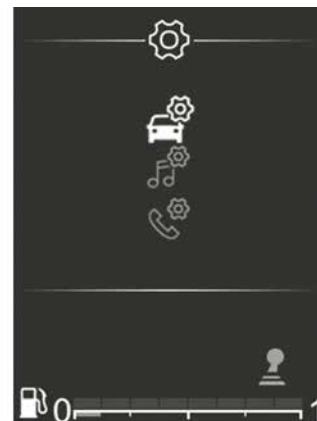

Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk  for at vælge hovedmenuen. Vælg universet "Telefon" vha.

 på betjeningsenheden på ratstammen, derefter  eller  og endelig  for at bekræfte.

Vælg menuen "Vælg telefon" ved hjælp af  på ratstammen, derefter  eller  og endelig  for at bekræfte.

TELEFON.

2



Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg på listen den telefon, der skal tilkobles, ved hjælp af hjulknappen

på ratstammen,  eller  og

derefter  for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der skiftes til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- telefonen er tændt,
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem,
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

Telefonoplysninger.



Når forbindelsen er oprettet, viser lydsystemet oplysninger om telefonen:

- typen af forbindelse til multimediesystemet **1**.
- telefonens batteriniveau **2**,
- telefonnettets status **3**.

Afbrydelse af en telefon



For at frakoble din telefon kan du:

- deaktivere funktionen Bluetooth® på dit lydsystem.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet ➔ **47**.

Hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet.

TELEFON.

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Deaktivere Bluetooth® på dit lydsystem ➔ 36.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

Fjerne parringen og slette telefonen Bluetooth®, ➔ 47.

Foretage, modtage et opkald

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldsliste, så multimediesystemet automatisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefonens brugervejledning.

Bemærk: du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortva-

rigt på  ➔ 103.



Sådan søges efter en kontakt:

– tryk på  for at åbne hovedmenuen, og vælg derefter universet

"Telefon" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte;

– vælg "Kontakt" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte.

Fra menuen "Kontakt" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

– tryk på og hold  eller  ned for at aktivere søgningen;

– tryk på  på ratstammen  eller  for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;

– Når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på  for at bekræfte.

– Vælg den ønskede kontakt ved at trykke på  eller , og tryk der-

efter på  for at få vist kontak- tens gemte nummer/numre

– Vælg det ønskede nummer ved at trykke på  eller , og tryk der-

efter på  for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

TELEFON.

2



Det anbefales at stoppe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.

Ring til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken



Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- vælg universet "Telefon" ved at trykke på , brug så  eller  for at vælge "Telefon" og endelig  for at bekræfte;

- vælg "Opkald" med  eller ,
- og tryk derefter på  for at bekræfte;
- Vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at starte opkaldet.

Modtagelse af et opkald



Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises meddelelsen "Privat nummer" på lydsystemets skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

- Vælg ikonet  ved hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.
- eller
- Tryk kort på .
- Sådan afvises et indgående opkald:
- Vælg ikonet  ved hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.
- eller
- Tryk og hold .

TELEFON.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

Modtagelse af et andet opkald



Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

- acceptere det indgående opkald

ved at vælge  ;

DAN

- afvise det indgående opkald ved at vælge  ;

- sætte et indgående opkald på pause ved at vælge **1**.

Hvis du vil afslutte et opkald under samtalen, skal du trykke på .

Under et opkald

Du kan:

- indstille lydstyrken ved at trykke

på  eller  ;

- afslut opkaldet ved at trykke på



Tryk på  eller , derefter  for at bekræfte.

Du kan således:

- acceptere det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på

pause, ved at vælge  ;

- afslut et opkald ved at vælge  under samtalen,

- sæt et opkald på hold ved at vælge **1**,

- vælg **2** for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.



Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

TELEFON.

Brug af tastaturet under et opkald

2



Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

- Vælg lydsystemets tastatur ved


hjælp af  eller , derefter  for at bekræfte.

- Vælg tallet eller tegnet ved hjælp

af  eller , derefter  for at godkende valget.

Bemærk: For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

SYSTEMINDSTILLINGER

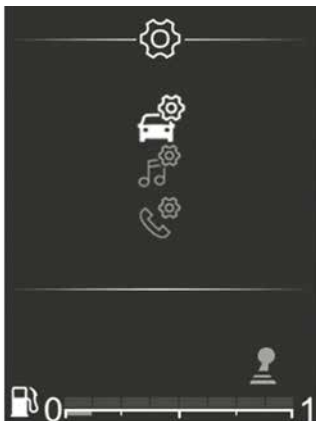

Fra hovedmenuen skal du gennemse ved at trykke på  eller , indtil du når universet "Indstillinger".


Følgende indstillinger er tilgængelige:

- « Bil »;
- « Audio »;
- « Telefon ».



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Lydindstillinger

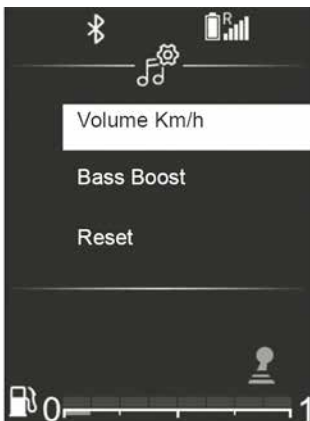

Udgående fra hovedmenuen brug

 eller  for at nå frem til universet "Indstillinger", og vælg så "Audio".

Vælg "Lydindstillinger", og tryk derefter på  for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Lydstyrke mph (km/t)".
- « Bas »;
- "Nulstil".



"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på

 eller  for at få adgang til de forskellige elementer i denne rækkefølge:

- « Bas »;
- « Mellem »;
- « Diskant ».

"Spatialisation" (lydfordeling)

Funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre).
- afhængigt af køretøjet, "Fader" (lydfordeling for/bag).

SYSTEMINDSTILLINGER

Du kan ændre værdien for hver

indstilling ved at trykke på  eller .

Tryk på  for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

"Lydstyrke justeres ift. hastighed"

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og vælg derefter "Lydstyrke km/t" ved

at trykke på .

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- « OFF »;
- "Meget lav".
- « Lav »;
- « Mellem »;
- "Høj";
- « Meget høj ».



« Bas »

Funktionen "Bas" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstillinger", og vælg derefter "Bas" ved at trykke på

 eller  og derefter  for at bekræfte.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "ON" eller

"OFF", idet du bruger  eller 

og endelig  for at bekræfte.

"Standardaudio"

Få vist "Lydindstillinger", vælg "Standard" og derefter "Nulstil".

Vælg "JA" eller "NEJ".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

 Tryk på knappen  for at vende tilbage til den forrige menu.

Radioindstillinger



Vis indstillingsmenuen ved at trykke

kort på , vælg universet "Indstillinger", derefter

"Lydindstillinger" ved at trykke på

SYSTEMINDSTILLINGER

 eller , derefter  for at bekræfte.

Følgende funktioner er til rådighed:

- "Opdater FM-liste".
- "Opdater DR-liste".
- "Simulcast";
- "Prioritet til DR";
- « TA »;
- « AF ».

"Opdater FM"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Radioindstillinger" og derefter "Opdater FM-liste" ved at

trykke på  eller , derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdater FM-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdater DR"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I menuen "Radioindstillinger" skal du vælge "Opdater DR-liste" ved at

trykke på  eller , derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af DR-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdater DR-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: hvis en anden kilde er valgt

med , opdateres listen FM eller DR fortsat i baggrunden.

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle få sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM. Lydstyrken ændres muligvis.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af "FM> »

"Prioritet til DR"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lyd kvalitet.

Bemærk: Mens DR prioriteres, indledes stationsnavnet med "DR> ».

« TA »

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- fra universet "Indstillinger" skal du vælge "Radioindstillinger" ved at

trykke på  på ratstammen, derefter  for at bekræfte.

- vælg "TA" ved at trykke på  på ratstammen, derefter  for at bekræfte.

- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

"AF" (Automatisk frekvensopfølgning AF)

SYSTEMINDSTILLINGER

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

Telefonindstillinger

Brug denne funktion til at justere indstillinger af den telefon, der er sluttet til lydsystemet.

Fra hovedmenuen skal du gennemse

ved at trykke på  eller , indtil du når universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger" og tryk

derefter på  for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Søg på en telefon";
- "Par en telefon";
- "Vælg en telefon";
- "Slet en telefon";
- "BT TIL/FRA".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.



Tryk én gang på knappen



for at vende tilbage til forrige menu.



"BT-indstillinger" (Bluetooth®)

Fra hovedmenuen skal du gennemse

ved at trykke på  eller , indtil du når universet "Indstillinger". Vælg "BT-indstillinger" og derefter

 for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® lydsystemet skal du vælge "ON" ved at tryk-

ke på  eller , derefter  for at bekræfte.

For at deaktivere lydsystemet Bluetooth® skal du vælge "OFF" ved at

trykke på  eller , derefter

 for at bekræfte.

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystemets visningssprog på instrumentbrættet.

Vis indstillingsmenuen ved at trykke

på . Vælg "Køretøjsindstillinger", "Sprog", og vælg derefter det

ønskede sprog ved at trykke på 

eller  ved at trykke på  for at bekræfte.

Indstilling af klokken.

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at

trykke på . Vælg "Menu køretøj"

og derefter "Ur" ved at bruge  el-

SYSTEMINDSTILLINGER

ler , og tryk på  for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

– Tryk på og hold nede  for at få adgang til indstilling af klokken.

– Juster timen ved at trykke på 

eller , og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen

– Indstil minutterne ved at trykke på

 eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.



Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

GENERELT


Skærm

3




GENERELT

Betjeninger under rattet

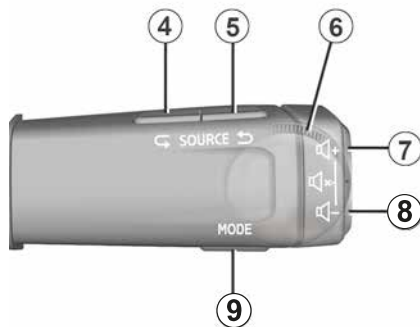

Betjeninger under rattet

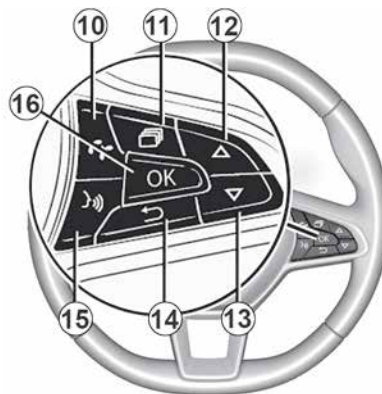

GENERELT

Præsentation af kommandoer

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1		Informationszone: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2		Visningszone for universer (Bil, Radio, Medier, Telefon, Indstillinger).	
3		Visningsområde med aktuelle univers/menu.	
4 og 5		Rul gennem lydkilderne for at vælge en af følgende: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: – Radio, BT-lyd og Bluetooth®: skift radiostation/musikspor. – Op/ned.	Betjeningsknap på ratstammen: Omdrejning: – rul gennem foreslåede handlinger (afslut opkald, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; – rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
7 og 8	 og 	Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
7 + 8		Sluk for den lydkilde, du lytter til.	

GENERELT

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
9		Skift visnings- og søgetilstand for radiostationer FM - DR - AM: - Listetilstand (søg i listen efter FM/DR-radiostationer). - Manuel tilstand (søg efter FM/AM-radiostationer efter frekvens). Med lydmediet i USB/Bluetooth®: - Tryk kortvarigt: gentag afspilning "Repeat"; - Tryk på og hold nede: bland afspilning "Mix".	
10			- Tryk kortvarigt: for at åbne universet "Telefon" for at ringe til det viste nummer; acceptere et indgående opkald. - Tryk og hold nede: for at afvise et indgående opkald.
11		- Tryk kort på: - Vise universer - Navigere mellem universer. - Tryk og hold knappen nede: for at skjule området, der viser universerne.	
12 og 13	 og 	Rul gennem universer/menuer, lister og biblioteker: - Tryk kortvarigt: for at søge manuelt - Tryk og hold nede: for at åbne telefonbogens hurtigsøgningsmenu. Afspilning af medier: - Tryk og hold nede: for at spole hurtigt frem eller tilbage.	

GENERELT

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
14		For at vende tilbage til forrige niveau i menuerne eller annullere den aktuelle handling, vise skærmen til valg af radiofrekvensbånd, gå et niveau op i lydafspilningslisten (medier).	
15		- Tryk kortvarigt: for at aktivere telefonens stemmegenkendelse. - Tryk og hold nede: for at deaktivere telefonens stemmegenkendelse.	
16		Vælg/godkend en funktion eller aktuel afspilningsliste, vælg et element, eller bekræft en handling, gem en radiostation.	

GENERELT

Generel beskrivelse

Universsskærme



Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer **2** ved at trykke og holde nede på .

Tryk gentagne gange på  for at åbne universet "Indstillinger" og derefter på  for at bekræfte.

Visningsområde for universer

Dit system indeholder flere universer:

- « Bil »;

DAN

- « Radio »;
- "Medier";
- « Telefon »;
- « Indstillinger »;
- ...

Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ved hjælp af

 knappen på rattet.



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Skærm



A. Status for tilslutning og deling af data.

B. Oplysninger om telefonnettets status.

C. Oplysninger om telefonens batteriniveau.

D. Bluetooth®-forbindelsesoplysninger.

E. Udendørs temperatur.

F. Aktuell tid.

G. Område til visning af tilgængelige universer.

H. Visningsområde med aktuelle univers/menu.

GENERELT

præsentation

Lydanlægget omfatter følgende funktioner:

- FM og AM-radio,
- landbaseret digitalradio DR,
- styring af USB BT-lyd ekstra lydkilder.
- Bluetooth® håndfrit telefonsystem.

Radiofunktion

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

Systemet DR (landbaseret digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) forbedrer lyd gengivelsen og giver dig adgang til de "Radiotekst" lagrede radiotekstoplysninger ved at rulle gennem teksten for at vise:

- nyheder
- sportsnyheder;
- ...



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Systemet RDS viser navnet på nogle stationer eller meddelelser sendt af radiostationerne FM:

- Oplysninger om den generelle trafiksituation (TA).
- alarmmeddelelser.

Håndfri telefonfunktion

Det håndfri system Bluetooth® giver dig mulighed for at bruge følgende funktioner uden at skulle håndtere din telefon:

- tilkoble op til seks telefoner
- foretage/modtage/afvise et opkald,
- overføre telefonens eller SIM-kortets kontaktiliste SIM fra telefonbogen (afhængigt af telefonen),
- se historikken over opkald foretaget ved hjælp af systemet (afhængigt af telefonen),
- Ringe til voice mail;

Hjælpelydfunktion

Du kan lytte til din bærbare digitale lyd afspiller direkte i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af typen eller typerne af den enhed, du ejer:

- tilslutning Bluetooth®;
- USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Bluetooth®-funktion

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbare digitale lyd afspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.

Handling

Start og stop

Tryk kort på ,  eller  for at tænde audiosystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere

minutter. Tryk kort på  for at holde det tændt i et par minutter mere.

GENERELT

Sluk lydsystemet ved at trykke og

holde nede på . Radiosystemets display vises på illustrationen, mens det er slukket eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder

ved gentagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også vælge radiobåndet i universet "Radio".

Tryk på  for at vælge universet

"Radio", og tryk på  for at få vist menuen for valg af frekvensbånd FM, AM eller DR (landbaseret digital-radio), og vælg derefter frekvens-

båndet med  eller , og tryk

derefter på  for at bekræfte.

Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".

Tryk på , vælg universet "Medi-

er" vha.  or  og derefter .

for at bekræfte. Vælg en audiokilde.


Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

GENERELT

Lydstyrke

3

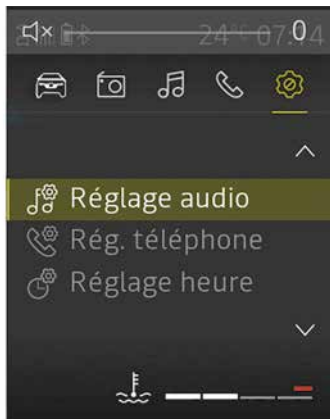

Juster lydstyrken ved at trykke på

 eller  på ratbetjeningen.


Tryk kort på  for at øge lydstyrken med et hak.

Slå lydløs til

Tryk kort på  for at slå lydløs til.

Tryk kort på ,  eller  igen for at genoptage afspilning af den aktuelle lydkilde.

Lytte til radioen

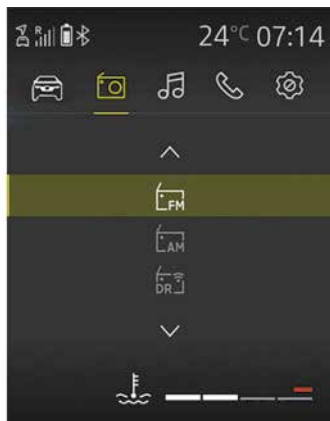

Vælg et radiobånd

Du kan vælge det ønskede bånd mellem FM, AM eller DR (landbaseret

digitalradio) ved at trykke på  for at få adgang til universet "Radio" og derefter vælge det ønskede


frekvensbånd ved at trykke på 

eller  og derefter  for at bekræfte.

Vælg en radiostation

Der findes flere metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

- "listetilstand", der er tilgængelig i DR og FM,
- "manuel tilstand", der er tilgængelig i AM og FM.

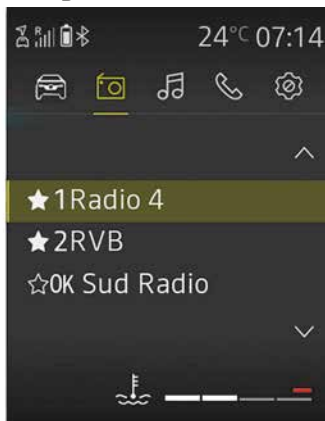

"Listetilstand"

Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes


uden navn) ved hjælp af 

 og derefter  for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge  eller gennemse ved hjælp af betjeningen  på ratstammen,  eller .

Tryk og hold nede på  eller  for at vende tilbage til toppen af listen.

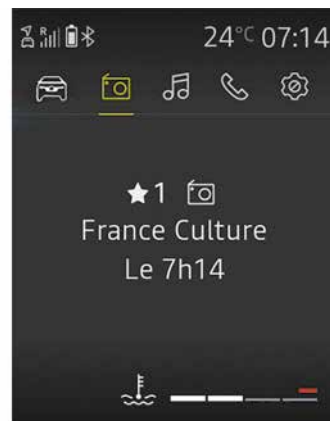

Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Der findes flere oplysninger om listen over radiostationer under "Opdatering af FM-listen" og "Opdatering af DR-listen" i dette afsnit.

"Manuel tilstand"

LYD/MULTIMEDIE

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:

– Rul til de højere frekvenser ved

hjælp af betjeningen  på rat-

stammen eller .

– rul til de nederste frekvenser ved


at trykke på  på ratstammen eller .

Ved at trykke på  eller .

– tryk kortvarigt: for at søge via frekvenstrin;

– tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

Radio/medieoplysninger

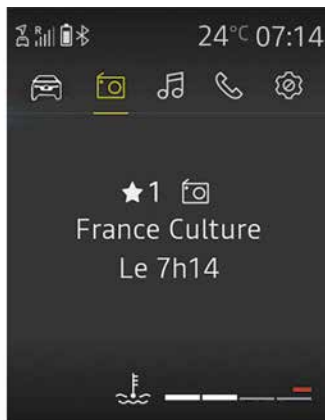

Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på .

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer ("Favorit"-stationer).

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme stationen skal du tryk-

ke og holde  fra den aktuelt afspillede liste, og vælge positionen i Favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i zonen med titlen « -- MEM -- ». Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i zonen med titlen " -- LIST -- ».

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. For at vende tilbage til listen over

stationer skal du trykke på , eller

gennemse ved hjælp af  på rattet,  eller .

Vælg en station

Vælg det ønskede bånd (FM, DR eller AM) ved gentagne gange at trykke

på .

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Anvendelse  på rattet,  eller

 for at rulle gennem radiostationerne på listen FM, DR.

Medielydkilder

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

– tryk på  for at vende tilbage til afspilningslisten, eller

– drej  på knappen på rattet eller tryk på  eller  for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

– tryk på  for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk igen på

 for at vende tilbage til forrige mappe, eller

– tryk på  for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, mens de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.

Lydafspilning Bluetooth®

Hvis du vil bruge din bærbare digitale lydafspiller Bluetooth®, skal du parre den med køretøjet, første gang du bruger den ➔ 76.

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Særlige funktioner:

– Hvis din bærbare digitale Bluetooth®-lydenhed er udstyret med funktioner for telefon og bærbar lydafspiller, vil tilkobling af en af funktionerne automatisk medføre tilkobling af den anden.
– Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.



Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for at få adgang til alle funktioner.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Læg walkman'en væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

For en allerede tilkoblet enhed skal du udføre følgende handlinger:

- aktivér radioforbindelsen Bluetooth®,
- Aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din enhed).
- Vælg lydkilden Bluetooth® ved at

trykke gentagne gange på ;

- Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse

Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.


Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller Bluetooth® kan ikke sluttes til lydsystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.



Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du styre den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet **c**, vil det første lydspor automatisk blive afspillet **d**.

3

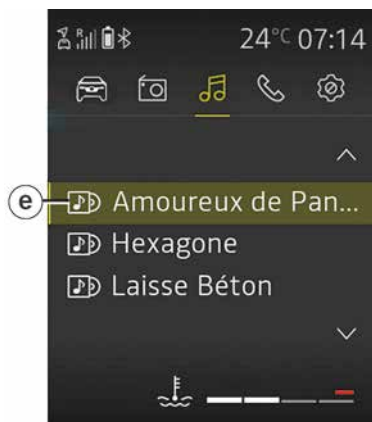

Tryk på  på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten **e**.


Tryk på  eller  for at rulle gennem sporene.

Du vender tilbage til afspilnings-

skærmen **d** ved at trykke på  eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: Tilgængeligheden af funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller Bluetooth® og dens kompatibilitet med lydsystemet.

"MIX " bland afspilning

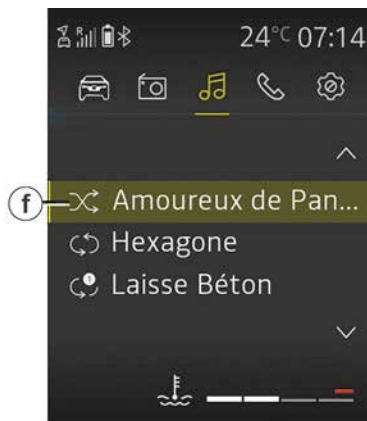


Tryk på og hold nede  for at blande alle spor i mappen.

Indikatorlampen "MIX " **f** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold nede på  igen for at deaktivere afspilning i vilkårlig rækkefølge: "MIX"-indikatorlampen **f** slukker.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Gentag "RPT"

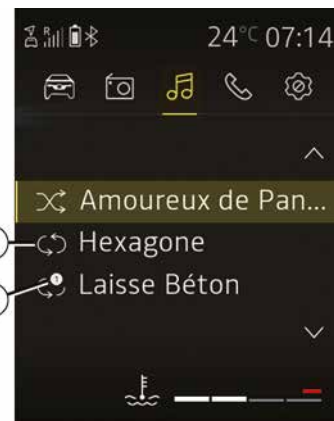

Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på  for at aktivere gentagelsesfunktionen for hele afspilningslisten.

Indikatorlampen "RPT " **g** vises på skærmen.

Tryk kortvarigt på  igen for at gentage det aktuelle spor: "1" **h** vises på indikatorlampen "RPT".

Tryk kortvarigt på  igen for at deaktivere gentagelsesfunktionen: indikatorlampen "RPT " **g** slukker.

LYD/MULTIMEDIE

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.



Betjen kun den bærbare digitale lydafspiller, når trafikken tillader det.


Læg den bærbare digitale lyd-afspiller væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

Tryk kortvarigt på  for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kortvarigt på , eller brug lydstyrkekontrollen til at slå lyden fra eller genoptage afspilning af lydsporet.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

Slå lyden fra/Pause

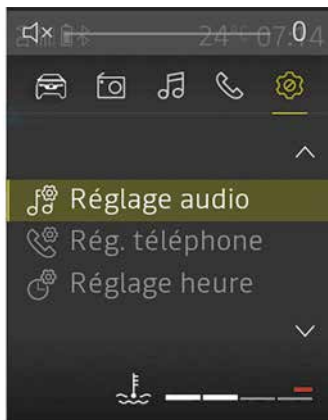

Sammenkobling/frakobling af en telefon

Bluetooth® Tilslutning

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

- Tryk på  for at åbne hovedmenuen.
- Vælg universet "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" efterfulgt af "Bluetooth®" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte
- Vælg "JA" ved hjælp af  eller , og bekræft derefter ved at trykke på . Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i statusbjælken  på skærmen.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at funktionen Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".


Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Tilkobling kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, mens en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.

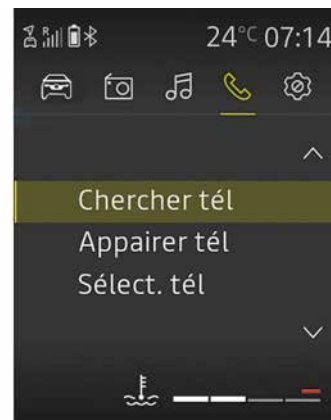

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

- aktiver Bluetooth®
- Tryk på  for at åbne hovedmenuen.
- Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte

TELEFON.

– Vælg "Søg på en telefon" ved hjælp af  eller  og derefter

 for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen.

Tryk på  for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved hjælp af  eller , og

bekræft derefter med .

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth-enheden" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din enhed er derefter synlig på listen over genkendte telefoner, som du også kan få adgang til i undermenuen "Vælg en telefon".

Hvis parringen ikke er lykkedes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Parring mislykkedes". Gentag disse trin for at udføre den ønskede handling.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

– Tryk på  for at åbne hovedmenuen.

– Vælg universet "Telefon" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte

– Vælg "Par en telefon" vha.  eller  og derefter  for at bekræfte.

Meddelelsen "Indtast koden: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR tilsluttet" eller "R&Go Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekræfte, at din telefon er parret og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "R&Go Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen R&Go opretter forbindelse til audiosystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".

TELEFON.

Ophævelse af genkendelse af en telefon


3



Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydssystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydssystemets hukommelse ved at følge disse trin:

- Tryk på for at åbne hovedmenuen.
- Vælg universet "Telefon" og derefter "Slet telefon" vha. eller og derefter for at bekræfte

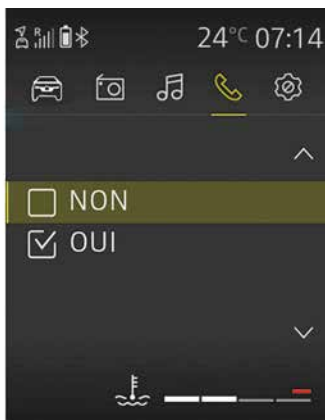


- Vælg den telefon, du ønsker at ophæve parringen for ved at trykke på

eller og derefter for at bekræfte

- vælg "JA" vha. eller og derefter for at bekræfte.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Ved at vælge "JA" om-dirigeres du til menuen "Slet en telefon".

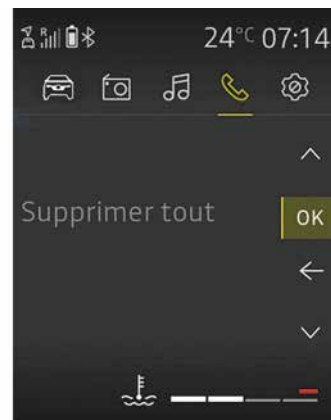

Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

- Tryk på for at åbne hovedmenuen.
- Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" og "Slet alt" ved at trykke på eller og derefter for at bekræfte
- vælg "JA" vha. eller og derefter for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i

TELEFON.

det synkroniserede audiosystem slettes.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

TELEFON.

Tilslutning/afbrydelse af en telefon

Tilslutning af en genkendt telefon

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

En telefon kan ikke sluttes til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været parret ➔ 76.

Bemærk: Telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjets tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: Den sidst tilsluttede telefon får førsteprioritet.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler:

– Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth-

th® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. For dette henvises til telefonens betjeningsvejledning.

– Ved gentilslutning, hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinder sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde


– Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

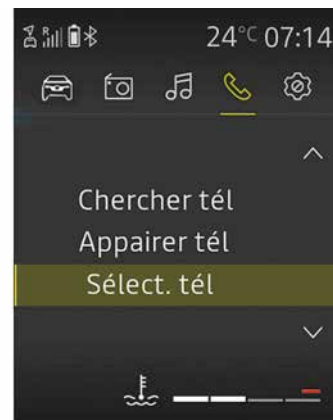


Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk på  for at få adgang til hovedmenuen i universet "Telefon", vælg menuen "Vælg en telefon" ved

at trykke på  på ratstammen,

 eller  og derefter  for at bekræfte.

TELEFON.

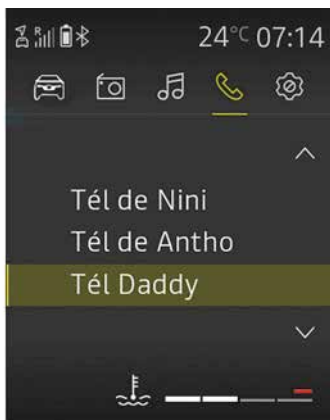

Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg den telefon, der skal tilkobles,

på listen ved at trykke på  på ratstammen,  eller  og derefter  for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der skiftes til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- telefonen er tændt,
- Telefonens batteri ikke er afladet.
- din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem,
- Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet
- Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

Telefonoplysninger.



Når forbindelsen er oprettet, viser lydsystemet oplysninger om telefonen:

- telefonnettets status **1**,
- telefonens batteriniveau **2**,
- typen af forbindelse til multimediesystemet **3**.

Afbrydelse af en telefon

For at frakoble din telefon kan du:

- deaktivere funktionen Bluetooth® på dit lydsystem.
- Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
- fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet ➔ **78**.

Hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet.

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Deaktivere Bluetooth® på dit lydsystem ➔ **66**.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

Fjerne parringen og slette telefonen Bluetooth®, ➔ **78**.

TELEFON.

Foretage, modtage et opkald

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lyd-systemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkalds-lister, så multimediesystemet auto-matisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefo-nens brugervejledning.

Bemærk: du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortva-

rigt på  ➔ 103.



Sådan søges efter en kontakt:

- Tryk på  for at komme til hovedmenuen, og vælg derefter uni-verset "Telefon" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte
- Vælg menuen "Kontakt" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Fra menuen "Kontakt" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

- tryk på og hold  eller  ne-de for at aktivere søgningen;

- tryk på  på ratstammen  eller  for at rulle gennem bog-staverne i alfabetet;
- Når du har valgt det ønskede bog-stav, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Vælg den ønskede kontakt ved at trykke på  eller , og tryk der-efter på  for at få vist kontak-tens gemte nummer/numre
- Vælg det ønskede nummer ved at trykke på  eller , og tryk der-efter på  for at bekræfte og star-te opkaldet.


Bemærk! For at vende tilbage til for-rige skærm skal du trykke på .



Det anbefales at stop-pe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.

TELEFON.


Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

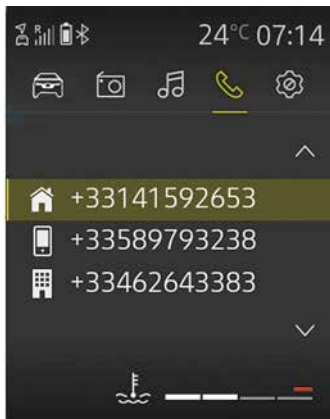

Sådan får du vist opkaldshistorikken:

- tryk på  for at få adgang til hovedmenuen, vælg universet "Telefon", og brug derefter  eller  for at vælge "Opkald" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte
- Vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på  eller , og tryk derefter på  for at starte opkaldet.

Modtagelse af et opkald

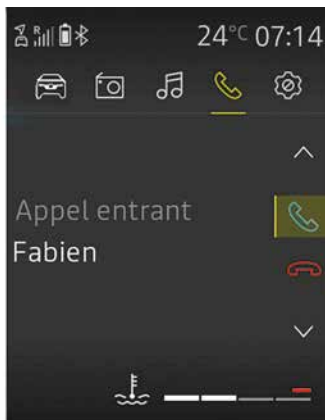

Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises meddelelsen "Privat nummer" på lydsystemets skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

- Vælg ikonet  ved at trykke på  eller  og derefter på  for at bekræfte eller
- Tryk kort på . Sådan afvises et indgående opkald:
- Vælg ikonet  ved at trykke på  eller  og derefter på  for at bekræfte eller
- Tryk på og hold  nede.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

TELEFON.

Modtagelse af et andet opkald



Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

– Acceptér det indgående opkald

ved at vælge .

– Afvis det indgående opkald ved at

vælge .

– sætte et indgående opkald på pause ved at vælge **1**.

Tryk på  for at lægge på under samtalen.

Under et opkald

Du kan:

– indstille lydstyrken ved at trykke

på  eller  ;

– afslut opkaldet ved at trykke på



Tryk på  eller , derefter  for at bekræfte.

Du kan således:

– accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på

pause, ved at vælge  ;

– afslut et opkald ved at vælge  under samtalen,


– sæt et opkald på hold ved at vælge **1**,

– vælg **2** for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.



Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

Brug af tastaturet under et opkald

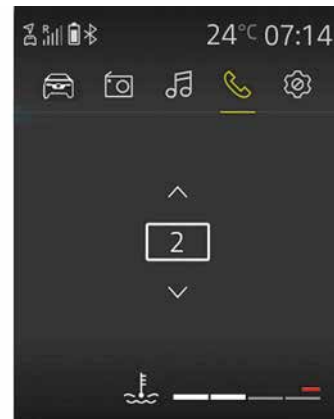

Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

– Vælg lydsystemets tastatur ved at

trykke på  eller  og derefter

 for at bekræfte


– Vælg tallet eller tegnet ved at tryk-

ke på  eller , og tryk derefter

på  for at bekræfte dit valg.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

SYSTEMINDSTILLINGER

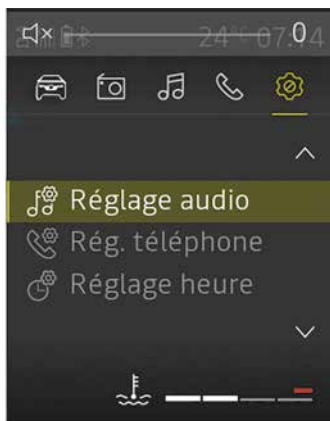

I hovedmenuen skal du trykke på



eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger".


Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Lydindstillinger"
- "Telefonindstillinger"
- "Køretøjsindstillinger"
- "Tidsindstilling";
- ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Lydindstillinger

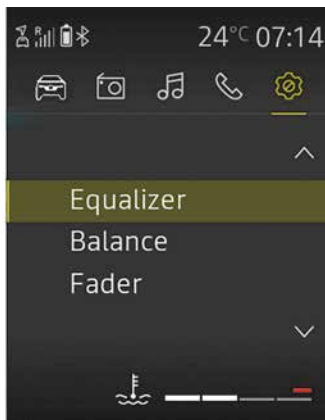


I universet "Indstillinger".

Vælg menuen "Lydindstilling", Ly-

dindstillinger" og derefter for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Equaliser";
- "Spatialisering";
- "Lydstyrke mph (km/t)".
- « Bas »;
- "Nulstil".

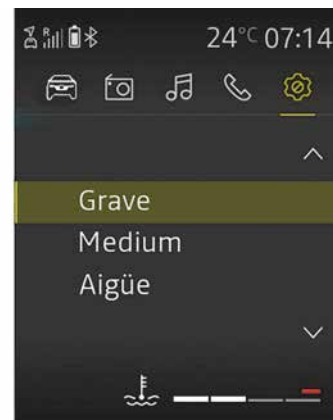

"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på



for at få adgang til de forskellige valgmuligheder i denne rækkefølge:

- « Bas »;
- "Medium";
- « Diskant ».

"Spatialisation" (lydfordeling)

Funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

- "Balance" (lydfordeling venstre/højre).
- afhængigt af køretøjet, "Fader" (lydfordeling for/bag).

SYSTEMINDSTILLINGER

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på ▲ eller ▼.

3

Tryk på **OK** for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

"Lydstyrke justeres ift. hastighed"


Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Åbn menuen "Lydindstilling", og bekræft derefter "Volume mph (km/t)"

ved at trykke på **OK**.

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

- « OFF »;
- "Meget lav".
- « Lav »;
- « Mellem »;
- "Høj";
- « Meget høj ».

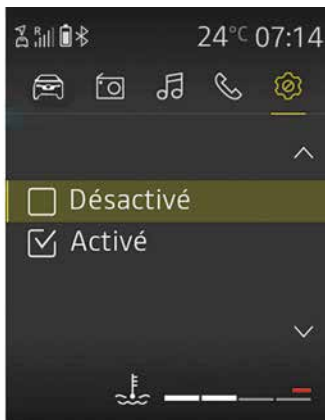

« Bas »

Funktionen "Bas" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstilling", og bekræft derefter "Bas" ved at trykke

på ▲ eller ▼, og tryk derefter på

OK for at bekræfte.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "Aktiveret" eller "Deaktiveret" ved at trykke på

▲ eller ▼ og derefter **OK** for at bekræfte.

"Standardaudio"

I hovedmenuen skal du trykke på

▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vis menuen "Lydindstilling" og vælg "Lydindstillinger", og derefter "Nulstil".


Vælg "JA" eller "NEJ".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.



Tryk på knappen ↶ for at vende tilbage til den forrige menu.

Radioindstillinger

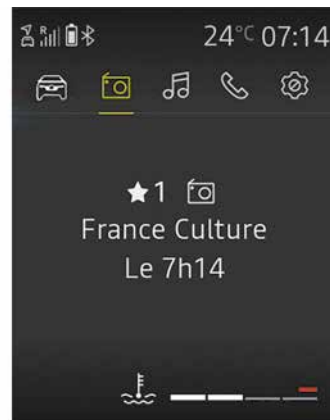

SYSTEMINDSTILLINGER

Vis indstillingsmenuen ved kort at

trykke på , vælge universet "Indstillinger" og derefter "Lydindstilling", "Radioindstillinger" ved

at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Følgende funktioner er til rådighed:

- "Opdater FM-liste".
- "Opdater DR-liste".
- « Simulcast »;
- "Prioritet til DR";
- « TA »;
- « AF ».

"Opdater FM"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Radioindstillinger" og derefter "Opdater FM-liste" ved at

trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationer i området starter. Meddelelsen "Opdater FM-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdater DR"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Lydindstilling", "Radioindstillinger" og derefter "Opdater

DR-liste" ved at trykke på  eller  og derefter  for at bekræfte.

Automatisk opdatering af DR-stationer i området starter. Meddelelsen "Opdater DR-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Hvis der vælges en anden

kilde ved at trykke på , opdateres FM- eller DR-radiolisten i baggrunden.

« Simulcast »

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM. Desuden kan der også være forskel i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af "FM>".

"Prioritet til DR"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lyd kvalitet.

Bemærk: Mens DR prioriteres, indledes stationsnavnet med DR>"

« TA »

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

- I universet "Indstillinger" skal du vælge menuen "Lydindstilling" og derefter "Radioindstillinger" vha.

SYSTEMINDSTILLINGER

▲ eller ▼ og derefter for at bekræfte

- Vælg "TA" ved at trykke på betjeningen  på ratstammen og der-

efter for at bekræfte

- Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

"AF" (Automatisk frekvensopfølgning AF)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

Telefonindstillinger

Brug denne funktion til at justere indstillinger af den telefon, der er sluttet til lydsystemet.

I hovedmenuen skal du trykke på


▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefo-

nindstillinger" og derefter for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

- "Søg på en telefon";
- "Par en telefon";
- "Vælg en telefon";
- "Slet en telefon";
- "BT TIL/FRA".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.

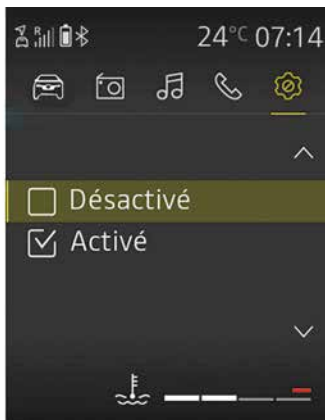

"BT-indstillinger" (Bluetooth®)

I hovedmenuen skal du trykke på

▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger", "BT TIL/FRA" og derefter for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® for audio-systemet skal du vælge "Aktiveret"

ved at trykke på ▲ eller ▼ og

derefter for at bekræfte.

For at deaktivere Bluetooth® for lyd-systemet skal du vælge "Deaktive-

ret" ved at trykke på ▲ eller ▼

og derefter for at bekræfte.

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystemets visningssprog på instrumentbrættet.

Vis indstillingsmenuen ved at trykke

på . Vælg universet "Indstillinger", "Indstilling af køretøjet" og "Sprog", og vælg derefter det ønske-

de sprog ved at trykke på ▲ eller ▼ og tryk på for at bekræfte.

Indstilling af klokken.

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at

trykke på . Vælg universet "Indstillinger", "Tidsindstilling" vha.

SYSTEMINDSTILLINGER

 eller  og derefter  for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

– Tryk på og hold nede  for at få adgang til indstilling af klokken.

– Juster timen ved at trykke på 

eller , og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen

– Indstil minutterne ved at trykke på

 eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.



Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

R&GO GENEREL BESKRIVELSE

præsentation

"R&Go" er en app, der kan overføres med din smartphone. Startside giver adgang til fire universer:

- "Audio (Radio/Multimedier)".

- « Navigation »;


- « Bil »;

- « Telefon ».

Bemærk: Fra startside kan du:

- få adgang til dine genveje og favoritter ved at stryge til venstre.
- få adgang til dine widgets ved at stryge til højre.

Visning

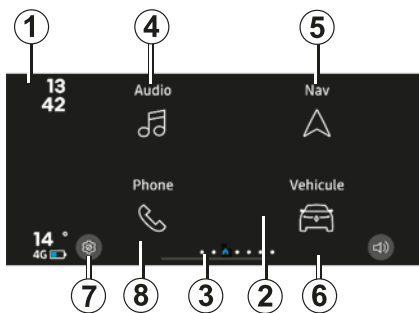

Startside

1. Informationsområde (tid, tilslutningsmuligheder, udvendig temperatur).

2. Startside.

3. Sidetal.

4. "Audio": administrer radiokilden (radio eller medier).

5. "Navigation": administrere navigation.

6. "Bil": administrer dit brændstofforbrug, Øko-kørsel osv.

7. "Indstillinger": administrer "R&Go"-appindstillingerne.

8. "Telefon": administrer telefonens funktioner.

Tilslutning

Kontrollér, at din telefon er parret med ➔ 76 lydsystemet.

Bemærk: din telefons Bluetooth® skal være aktiveret og indstillet til "synlig" på din telefon eller tablet (der findes flere oplysninger i enhedens betjeningsvejledning).



Skærbillede med favoritter

Brug "R&Go"-appen til at føje genveje til dine foretrukne funktioner:

- apps.
- kontakter (adresser, telefon osv.).

9. adgang til en funktion, der tidligere er angivet som favorit;

10. tilføje en favorit.

Styring af favoritter

For at administrere dine favoritter skal du trykke på knappen 10 for at føje en til en tom plads eller trykke på en favorit og holde den nede. Du vil kunne tilføje eller slette en.


R&GO GENEREL BESKRIVELSE



Det anbefales at holde din "R&Go" app opdateret.



Dit håndfri system er beregnet til at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne. Det kan dog ikke helt eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

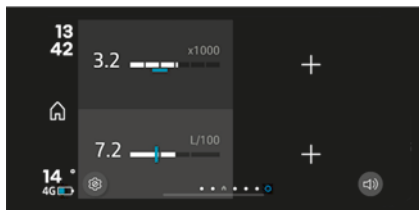

Widget-skærme

Widget-skærmene giver dig mulighed for at få vist en oversigt over de forskellige R&Go-funktioner, der er tilgængelige. Visningen af widgets kan tilpasses:

- Lydafspiller (medier/radio).
- Øko-kørsel.
- Forbrug.
- ...


Administrer widgets

For at administrere dine widgets skal du trykke og holde på en widget for at konfigurere den eller trykke på knappen + for at tilføje en.

Du vil kunne flytte den eller ændre dens størrelse. Du kan åbne listen over tilgængelige widgets ved at trykke på en tom plads.

Hvis du vil slette en widget, skal du trykke på den og holde den nede. Der vises en skraldespand, og du kan flytte appen til denne skraldespand. Widgetten slettes.

"Lydunivers (radio/medier)"

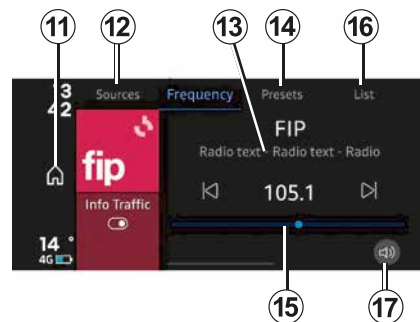

Dette univers kan bruges til at lytte til radiostationer og musik fra andre medier (musik fra din telefon, Jack), USB-port eller lyd/podcast-apps. Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, din bil og dit land.

For radioen er hovedfunktionerne som følger:

- 11.** vende tilbage til hovedmenuen.
- 12.** vælg et radiobånd (FM, DR eller AM) eller en anden lydkilde.
- 13.** se den aktuelle radiostation.
- 14.** vælg forudindstillede radiostationer/favoritter.

R&GO GENEREL BESKRIVELSE


Bemærk: "R&Go"-appen viser bilradioens forudindstillinger/favoritter.

15. radiofrekvensbånd, oplysninger om radiofrekvenser;

16. liste over tilgængelige stationer.

17. styring af lydstyrken.

4

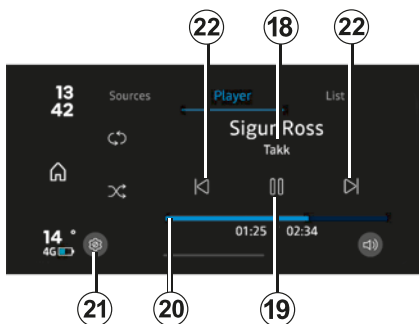

For medieafspilleren er hovedfunktionerne som følger:

18. se den multimediefil, der afspilles i øjeblikket.


19. afspil/pause;

20. rullepanel, resterende tid for den multimediefil, der afspilles i øjeblikket;

21. adgang til indstillingerne.

22. næste/foregående fil.

"Navigationsunivers"

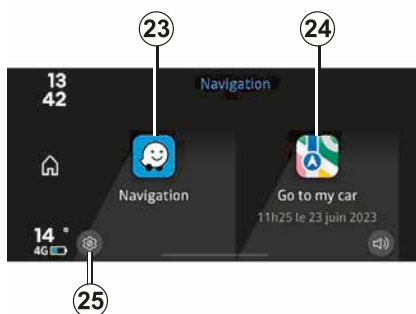

"Navigationsuniverset" indeholder følgende funktioner:

23. smartphone-navigationsapp til planlægning af dine ture.

24. app, der giver dig mulighed for at geolokalisere dit køretøj;

25. adgang til indstillingerne.

"Køretøjsunivers"



"Køretøjsuniverset" kan bruges til at styre noget udstyr, såsom øko-kørsel og tripcomputer. Den indeholder følgende funktioner:

26. adgang til kørerådgivning (coaching).

27. indikatorer for gennemsnitligt og aktuelt brændstofforbrug.


28. adgang til:

- køretøjets instrumentbræt.
- overvågningssystem for dæktryk;

29. øko-kørsel.

R&GO GENEREL BESKRIVELSE

"Telefonunivers"

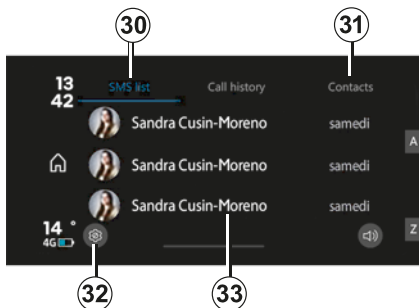

Telefonuniverset gør det muligt at bruge din telefon håndfrit og omfatter følgende funktioner:

- 30.** adgang til din SMS;
- 31.** adgang til din telefonbog;
- 32.** adgang til indstillingerne.
- 33.** adgang til opkaldshistorikken.

Påmindelse om glemt telefon

Mens motoren og lydsystemet er slukket, viser "R&Go"-appen en advarselsmeddelelse på din smartphone og udsender et lydsignal for at oplyse dig om, at din telefon stadig er i bilen.

Bemærk: På nogle telefoner kan funktionen "Tekst-til-tale" bruges til at lytte til beskeder. Audiosystemet læser meddelelserne højt.

Telefonholder



Afhængigt af udstyret kan din telefon, mens du bruger appen "R&Go", fastgøres til midterkonsollen takket være dens ergonomiske form **34**.

Opladning med USB-porten

Ved at slutte din telefons USB-stik til USB-porten kan du oplade eller opretholde opladningen af batteriet under brug.



Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken kan justeres ved at trykke på knappen **35** på skærmen og derefter stryge lodret:


- stryg opad** for at øge lydstyrken,
- stryg nedad** for at mindske lydstyrken.

Det kan være nødvendigt med flere strøg for at opnå den ønskede lydstyrke.



Det anbefales at holde din "R&Go" app opdateret.

"Navigationsunivers"

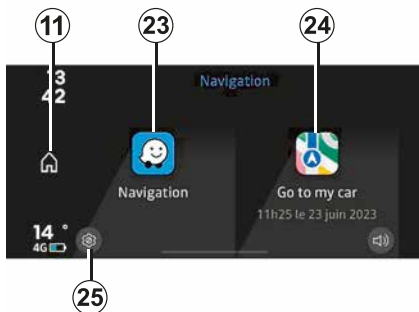

Du får adgang til "Navigationsuniverset" fra startside i "R&Go"-appen ved at trykke på knappen "Navigation".

"Navigationsuniverset" består af:

11. vend tilbage til startside.

23. åbn navigationsappen for at administrere dine ruter.

24. adgang til appen "Go To My Car" for at finde dit køretøj.

25. åbne indstillingerne.

Denne funktion giver dig mulighed for at starte din smartphones navigationsapp.

Bemærk: Du kan høre navigationsvejledningen i køretøjets højttalere ved at vælge lyd-kilden Bluetooth®.

For yderligere oplysninger se ➔ **76:**



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Find mit køretøj" (Go To My Car)

Denne funktion giver dig mulighed for at se dit køretøjs sidst registrerede position, hvis du for eksempel har brug for at finde det på en parkeringsplads.

I universet "Navigation" skal du trykke på **25** "Go To My Car".

Find dit køretøj ved at trykke på knappen "Gå til mit køretøj" for at igangsætte navigation i fodgænger-tilstand til den forudindstillede adresse.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, når du ikke er i køretøjet. Hvis dit køretøj er blevet flyttet af en tredjeperson mellem øjeblikket for registreringen af dets GPS-position og det øjeblik, hvor du ønsker at gen-

finde det, kan applikationen ikke søge efter dets aktuelle position.

"Navigationsindstillinger"

Denne funktion gør det muligt at indstille din standardnavigationsapplikation.

I menuen Indstillinger i "R&Go"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen **25**, kan du definere den navigationsapp, du vil bruge som standard, ved at vælge den på listen over forslag.

Du kan også definere den navigationsapp, der skal bruges til funktionen "Find mit køretøj" (Go To My Car).




Når du bruger navigationsappen på din smartphone, kan overførslen af de nødvendige mobilnetværksdata, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.



Af sikkerhedshensyn
bør indstillingerne ud-
føres, mens bilen hol-
der stille.

"Lydunivers"

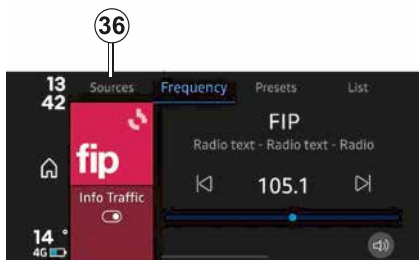


Du får adgang til "Lyduniverset" fra startside i "R&Go"-appen ved at trykke på knappen "Audio".

Dette univers kan bruges til at styre lydkilden (radio/medier), der lyttes til, og til at ændre lydkilden.

Bemærk: For at bruge alle streaminglyd-/medieafspilningsfunktionerne i "Lyduniverset" skal du slutte din Bluetooth®-telefon til lydsystemet.

Bemærk: Mens en multimediefil afspilles, styrer "R&Go"-appen ikke eksterne apps.

« Kilder »

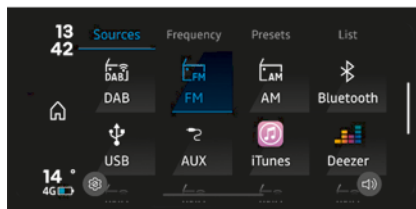

For at få adgang til valgmenuen for multimediefilkilde skal du trykke på knappen **36** "Kilder". Du kan bruge denne menu til at vælge kilden blandt de tilgængelige:

- **De forskellige radiobånd:** "DAB", "FM" eller "AM" (afhængigt af tilgængelighed).
- **De forskellige medielydkilder :** Bluetooth®, USB (afhængigt af tilgængelighed).
- **De lydapps** (musik, podcast, webradio), der er installeret på din smartphone (tilgængelighed afhængig af landet).
- **De musikapps**, der er kompatible og findes på din smartphone.

« Audio : Radio »


Du kan bruge "R&Go"-appen til at lytte til radiostationer og til at:

- vælge en station vha. en af tre søgemetoder ("Forudindstillinger" (Favoritter), "Liste" eller "Frequens").
- søge efter en station ved hjælp af det indbyggede intelligente tastatur
- Få vist tekstoplysninger fra visse "FM"-, "DR"- eller "AM"-radiostationer, mens du lytter.
- Opdatere listen over radiostationer.

For yderligere oplysninger se ➔ **69**:

R&GO: LYDUNIVERS

"Audio: USB, Bluetooth® Lydstreaming, Eksterne applikationer"

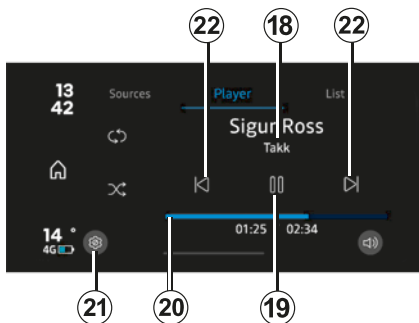

Du kan bruge "R&Go"-appen til at lytte til en lydkilde fra dit køretøj (USB, Jack) eller din smartphone (Bluetooth®-lydstreaming, lydapplikation på din smartphone).

Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.

Menuen "R&Go" byder på følgende funktioner:

18. se den multimediefil, der afspilles i øjeblikket.

19. afspil/pause;

20. rullepanel, resterende tid for den multimediefil, der afspilles i øjeblikket;

21. adgang til indstillingerne.

22. næste/foregående fil.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af den valgte kilde.

"Lydindstillinger"



I "R&Go"-indstillingsmenuen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen **25**, kan du få adgang til funktionen til indstilling af lyd.

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- "Balance/Fader.
- « Bas/Diskant »;

- "Bluetooth®" lydstyrke.
- « AUX In »;
- « TA »;
- "DR-advarsler".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Køretøjsunivers"



Du får adgang til "Køretøjsuniverset" fra startsideen i "R&Go"-appen ved at trykke på knappen "Bil".

"Køretøjsuniverset" består af:

26. adgang til kørerådgivning (coaching).

27. indikatorer for gennemsnitligt og aktuelt brændstofforbrug.

28. adgang til:

- køretøjets instrumentbræt.
- overvågningssystem for dæktryk;

29. Øko-kørsel.

30. adgang til indstillingerne.

Bemærk: For at kunne bruge alle funktionerne i "Køretøjsuniverset" skal du slutte din Bluetooth®-telefon til lydsystemet.

"Øko-kørsel"

Denne funktion viser en samlet score, som afspejler din kørestil.

Denne score tager følgende kriterier i betragtning:

- Acceleration;
- Evnen til at forudse opbremsning;
- overholdelse af gearskift.

Der tilbydes personlig kørselsrådgivning.

Du kan også trykke på knappen "Reset" på instrumentpanelet for at starte en ny tur.

En rute skal være længere end 400 meter for at blive beregnet.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Indikatorer for gennemsnitligt og aktuelt brændstofforbrug"



Denne funktion viser det aktuelle brændstofforbrug i forhold til gennemsnitsforbruget for dit køretøj.

« Indstillinger »

I menuen Indstillinger i "R&Go"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen **26**, kan du få adgang til "Bil"-indstillingerne.

"Tips til kørsel"

Denne funktion giver dig adgang til køretipsene.

« Kombiinstrument »

Denne funktion gør det muligt at få vist forskellige data, der er registreret i dit instrumentpanel, f.eks.:

- Gennemsnitshastighed;
- gennemsnitsforbrug;
- Strækning i alt.
- kørt distance siden sidste nulstilling.


Hvis din "R&Go"-app er ikke forbundet til dit køretøj, kan du stadig se de data, der blev gemt under den sidste forbindelse.

"Overvågning af dæktryk"

Denne funktion giver dig adgang til dæktryksstatus.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.

"Telefonunivers"

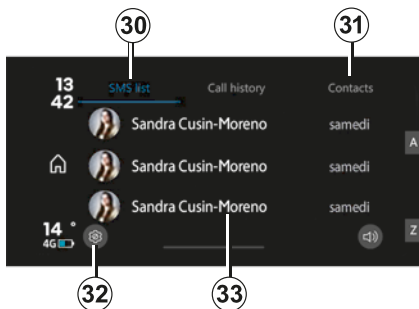

Du får adgang til "Telefonuniverset" fra startsideen i "R&Go"-appen ved at trykke på knappen "Telefon".

"Telefonuniverset" består af:

- 30.** adgang til din SMS;
- 31.** adgang til din telefonbog;
- 32.** adgang til indstillingerne.
- 33.** adgang til opkaldshistorikken.

"Kontakter"

Denne funktion giver dig adgang til din telefonbogs kontakliste.

Når du har tilsluttet dit lydsystem med din telefon Bluetooth®, kan du få adgang til numrene i din telefonbog via "R&Go"-appen.

Vælg kontakten (hvis kontakten har mere end ét nummer, bliver du bedt om at vælge det nummer, du vil ringe til). Opkaldet startes automatisk, når du trykker på kontaktens nummer.

Bemærk: Det er kun muligt at vise kontakterne, hvis denne mulighed er bekræftet på din smartphone.

"Opkaldshistorik"

Brug opkaldshistorikken til at se:

- udgående opkald,
- ubesvarede opkald;
- indgående opkald.

Når du ser listen over samtaler, vises kontakterne fra nyeste til ældste.

For at foretage et opkald fra listen med opkaldshistorik skal du vælge den kontakt på listen, som du vil ringe til.


"Telefon-indstillinger"

I menuen Indstillinger i "R&Go"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen **33**, kan du få adgang til Telefon-indstillingerne.


«SMS»

Du kan bruge funktionen "SMS" til at lytte til tekstbeskeder, der modtages, mens du bruger "R&Go"-appen.

"Indstillinger"

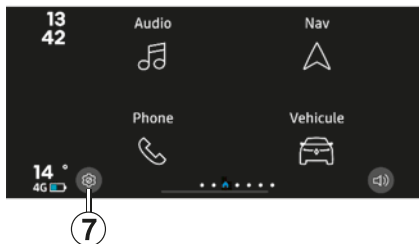

Du får adgang til menuen Indstillinger fra startskærmen i "R&Go"-appen ved at trykke på knappen 7.

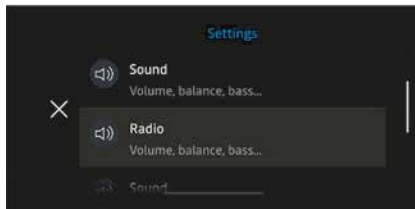

Brug menuen "Indstillinger" i "R&Go"-systemet til at konfigurere eller få vist følgende:

- "Radio"-indstillingerne.
- "Lyd"-indstillingerne.
- indstillingerne for "Køretøjsuniverset".
- indstillingerne for "Navigationsunivers".
- indstillingerne for "Telefonunivers".
- "System"-indstillingerne.
- «Om»;
- "Hjælp og rådgivning".

"Radio"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

- aktivering af trafikinformationsalarmer.
- aktivering af yderligere advarsler på digital radio.
- prioritering af digital radio (afhængigt af landet).
- automatisk justering af en DAB radiostation til FM (afhængigt af land).

"Lyd"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

- lydbalance mellem bilens højttalere.
- lydudligning (bas, diskant) og forstærkning af baslyde ved lav lydstyrke.
- tilpasning af lydstyrken til køretøjets hastighed (tilpasning efter omgivende støj).
- hjælpestikkets følsomhed (tilgængelighed afhænger af køretøjet).

Indstillinger for "Køretøjsuniverset"

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

- aktivering af informationsdisplayet for parkeringshjælpe midler (tilgængelighed afhænger af køretøjet).
- aktivering af advarsler om dæktryksovervågningssystemet.

R&GO: VALG AF INDSTILLINGER

indstillinger for "Navigationsunivers"

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

- valget af en navigationsapp blandt dem, der er installeret på din smartphone, og er kompatibel med "R&Go"-appen;
- valget af navigationsapp i fodgængertilstand, blandt dem, der er installeret på din smartphone, og som er kompatibel med "R&Go"-appen, der giver dig mulighed for at lokalisere dit køretøj på det sidste opbevaringssted.

"System"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

- landet (for at muliggøre assistance).
- automatisk start af appen, så snart den opretter forbindelse til dit køretøjs lydsystem.
- automatisk lukning af din app, når forbindelsen til dit køretøj er afbrudt.
- aktivering eller deaktivering af datafeedback (til diagnosticerings- og kvalitetssikringsformål).

« Om »

Denne funktion gør det muligt at se:

- den R&Go-appversion, der er installeret på din smartphone;
- brugervilkår og -betingelser;
- oplysninger om beskyttelse af dine personlige oplysninger.
- oplysninger, der kræves til teknisk support af appen.

"Hjælp og rådgivning"

Denne funktion gør det muligt at:

- køre vejledningen til "R&Go"-appen;
- opnå adgang til Renault Assistance;
- se oplysningerne om beskyttelse af personoplysninger.
- se hjælpeoplysningerne om de forskellige advarselsslamper, indikatorlamper og ikoner, der vises på bilens instrumentpanel.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE


Stemmegenkendelsessystem

Lydsystemet kan bruges til at betjene stemmegenkendelse via din smartphone (hvis den er kompatibel). Det muliggør stemmestyring af din smartphone, samtidig med at du holder hænderne på rattet.

Særlige funktioner:

- Din smartphones stemmegenkendelsessystem giver dig kun mulighed for at bruge de funktioner, der findes i din smartphone. Den giver ikke mulighed for at bruge de andre funktioner i lydsystemet, f.eks. radio osv.
- Når du bruger stemmegenkendelse, vil lydsystemet bruge det sprog, der er indstillet på din smartphone.
- Hvis du prøver at bruge dit køretøjs stemmegenkendelsessystem med en parret smartphone, der ikke er udstyret med stemmegenkendelse, vises en meddelelse på lydsystemets skærm for at give dig besked.

Anvendelsen af stemmegenkendelse med din telefon

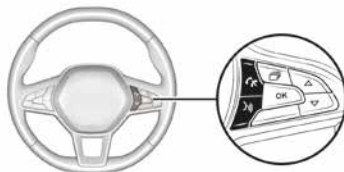

Aktivering

For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du:

- slå 3G, 4G eller WIFI'en til på din smartphone
- aktivere Bluetooth®-funktionen på din smartphone, og gøre den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din smartphone).
- par din smartphone, og kobl den til lydsystemet ➔ 76;

- Tryk kortvarig på  for at aktivere funktionen, og tal derefter (et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er aktiveret).


Deaktivering

Hold  inde.

Et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er deaktiveret.

TRÅDLØS OPLADER

præsentation

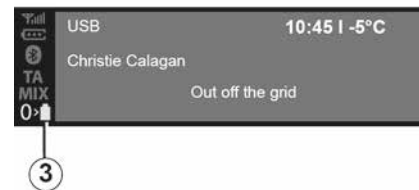

Induktionsopladningsområdet **1** kan bruges til at oplade en telefon uden et kabel.

Hvis køretøjet er udstyret hermed, angives opladningsområdet af (afhængigt af køretøjet):

- et tilknyttet symbol; og/eller
- opladningsstatus vises automatisk på skærmen, så længe telefonen er placeret i det særlige område.

Placeringen kan variere afhængigt af køretøjet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Særlige funktioner:

- for flere oplysninger om listen over kompatible telefoner kontakt venligst en autoriseret forhandler eller besøg fabrikantens internetside;
- For at opnå optimal opladning anbefales det at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning.
- hele telefonens overflade skal være justeret med opladningsmåttens overflade for at muliggøre optimal opladning.

Opladningsprocedure

Placer din telefon **2** i induktionsopladningsområdet **1**. Opladningen startes automatisk, og opladningsstatus **3** vises på skærmen.


Telefonopladningen **2** afbrydes i følgende tilfælde:

- et objekt registreres i induktionsopladningszonen **1**.
- Induktionsopladningszonen **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, genoptages din telefons opladningsprocedure **2** i løbet af kort tid.

TRÅDLØS OPLADER


i Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1**, kan blive overophedet. Det anbefales at placere dem i de områder, der er beregnet til dette formål (opbevaringsrum, solskærmsrum osv.).

Opladningsproces

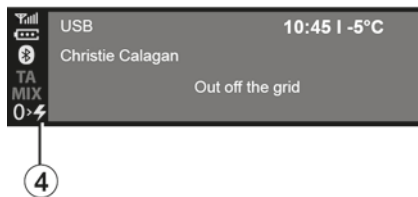

Status for opladning vises på lydsystemets panel:

- Opladning komplet **3**.
- Opladning i gang **4**.
- metalgenstand registreret **5**.

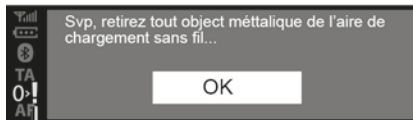

i Det er vigtigt ikke at efterlade nogen form for objekter (USB-drev, SD-kort, kreditkort, startkort, smykker, nøgler, mønter osv.) i induktionsopladningszonen **1**, mens telefonen oplades. Fjern ethvert magnetkort eller kreditkort fra telefonetuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet eller **1**.

FUNKTIONSFEJL

Beskrivelse	MULIGE ÅRSAGER	Løsninger
Der er ingen lyd.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet med kabel eller forbundet til systemet. Lydstyrken er indstillet til det laveste eller lyden sættes på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skrup for lyden eller deaktiver pause.
Audiosystemet fungerer ikke og displayet tændes ikke.	Audiosystemet er ikke tændt.	Tænd audiosystemet.
	Audiosystemets sikring er sprunget.	Udskift sikringen (se afsnittet "Sikringer" i køretøjets brugervejledning).
Audiosystemet fungerer ikke, men displayet tændes.	Lydstyrken er indstillet til det laveste.	Tryk på  eller drej på  .
	Kortslutning af højttalerne.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Der kommer ingen lyd fra venstre eller højre højttaler.	Indstilling af lydbalancen (venstre/højre indstilling) er forkert.	Indstil den korrekte lydbalance.
	Frakoblet højttaler.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Dårlig radiomodtagelse eller ingen modtagelse.	Bilen er for langt væk fra senderen, som radioen er tilsluttet (baggrundsstøj og interferens).	Søg efter en anden sender med bedre lokal signalmodtagelse.
	Modtagelsen er blokeret af motorens interferens.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
	Antennen er beskadiget eller ikke tilsluttet.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

FUNKTIONSFEJL

Beskrivelse	MULIGE ÅRSAGER	Løsninger
Telefonen kan ikke oprette forbindelse til systemet.	- Din telefon er slukket. - Telefonens batteri er afladet. - Telefonen er ikke tidligere blevet tilkoblet det håndfri telefonsystem. - Bluetooth® på din telefonen og i systemet er ikke aktiveret. - Telefonen er ikke konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydssystemet.	- Tænd din telefon. - Genoplad batteriet. - Kobl din telefon til det håndfri telefonsystem. - Aktiver Bluetooth® på telefonen og systemet. - Konfigurer telefonen for at acceptere anmodning om tilslutning af lydssystemet.
Den Bluetooth® bærbare lyd-afspiller opretter ikke forbindelse til systemet.	- Din bærbare lydafspiller er slukket. - Lydafspillerens batteri er afladet. - Din bærbare lydafspiller er ikke parret med lydsystemet i forvejen. - Bluetooth® på din bærbare lydafspiller og lydanlægget er ikke aktiveret. - Den bærbare lydafspiller er ikke konfigureret til at acceptere lydsystemets anmodning om tilslutning. - Musikken aktiveres ikke fra din bærbare lydafspiller.	- Tænd din bærbare musikafspiller. - Genoplad lydafspillerens batteri. - Par din bærbare lydafspiller med lyd-systemet. - Aktivér lydafspillerens og audiosystemets Bluetooth®. - Konfigurer lydafspilleren til at acceptere anmodning om tilslutning af systemet. - Alt efter telefonens kompatibilitet kan det være nødvendigt at starte musikken fra din lydafspiller.
Meddelelsen "Lavt batteri" vises.	Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.	Genoplad batteriet.

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

A

Afbrydelse af en telefon, [19](#), [80](#)

B

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

Bånd FM/ LW/ MW, [8](#)

F

forbindelse Bluetooth®, [17](#), [76](#)

G

Genkendelse af en telefon, [17](#), [76](#)

H

Håndfrit telefonkit, [8](#), [35](#)

I

Indstillinger: lyd, [26](#), [85](#)

I Trafic, [26](#), [85](#)

K

Kommunikationslydstyrke, [21](#)

Kontekstuelle taster, [65](#)

O

Ophævelse af genkendelse af en telefon, [17](#), [76](#)

P

Pop op-menu, [65](#)

PR, [21](#)

R

R&Go : funktionen Køretøj, [90](#), [98](#)

R&Go : generel beskrivelse, [90](#)

R&Go : indstilling af parametre, [90](#), [101](#)

R&Go : multimediefunktion, [90](#), [96](#)

R&Go : navigationsfunktion, [90](#), [94](#)

R&Go : præsentation, [90](#)

R&Go : telefonfunktion, [90](#), [100](#)

S

Skærm: menu, [65](#)

Sletning af en telefon, [17](#), [76](#)

Sprog: skift, [26](#), [85](#)

Stemmegenkendelse, [103](#)

T

Tid: indstilling, [26](#), [85](#)

Trådløs oplader, [104](#)

U

USB : lydkilde, [8](#), [35](#)


INNHold

Sentralt display	2
Generell informasjon.....	2
Audio/multimedia.....	11
Telefon	17
Systeminnstillinger	26
Tabellvisning	31
Generell informasjon.....	31
Audio/multimedia.....	38
Telefon	45
Systeminnstillinger	55
Digital visning.....	60
Generell informasjon.....	60
Audio/multimedia.....	69
Telefon	76
Systeminnstillinger	85
R&Go.....	90
R&Go Generell beskrivelse	90
R&Go Navigasjon-scenario	94
R&Go Audio-scenario	95
R&Go: Kjøretøy-scenario	97
R&Go: Telefon-scenarioet	99
R&Go: justere innstillingene.....	100
Innstillinger.....	102
Bruke talejenkjenning.....	102
Trådløs lader	103
Funksjonsfeil	105

GENERELL INFORMASJON


1

Display

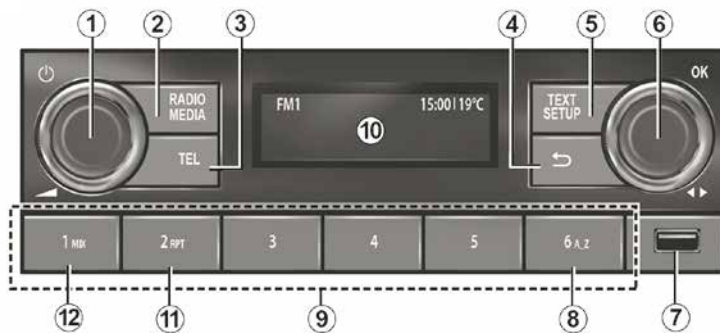


GENERELL INFORMASJON

Kontroller på rattstammen

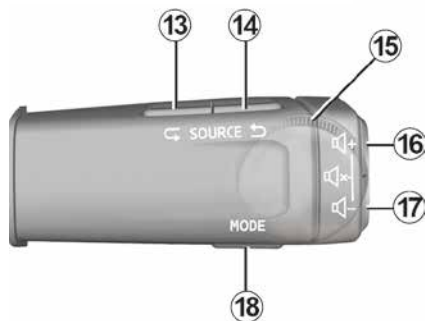

Rattkontroll

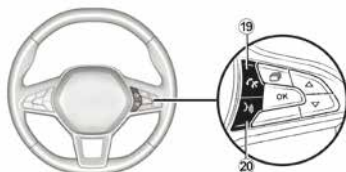

GENERELL INFORMASJON

1

Introduksjon til kontrollene

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		– Trykk på for å slå radioen av/på. – Roter: for å justere lydstyrken.	
2		– Trykk kort på for automatisk avspilling av valgt kilde: FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio. – Trykk inn og hold for å oppdatere listen over tilgjengelige radiokanaler (FM og DR).	
3			– Trykk kort på for å vise Telefon-menyen, ringe de viste nummeret eller motta et innkommende anrop. – Trykk inn og hold for å avvise et anrop.
4		– Trykk kort på for å gå tilbake til forrige menynivå, avbryte nåværende handling eller gå opp et katalognivå i lydspillelisten (medier). – Trykk inn og hold for å gå tilbake til hovedmenyen.	
5		– Trykk kort: "Setup"-funksjon: åpne menyen for egendefinerte innstillinger. – Trykk og hold: "Text"-funksjon: FM, DR: vis tilleggsinformasjonen som kringkastes av radiostasjoner i forhold til deres programmer eller annen informasjon.	– Trykk og hold: "Text"-funksjon: vise den tilkoblede telefonen.
6	 + 	Panelkontrollbryter: – Trykk på for å bekrefte en handling, å vise listen over radiokanaler (favoritter og liste) eller vise lydspillelisten (medier).	Panelkontrollbryter: – Trykk på for å svare/avslutte et anrop eller velge anropsalternativer. – Roter: for å bla gjennom telefonboken og anropsloggen.

GENERELL INFORMASJON

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
		– Rotasjon: DR: endre stasjonen; FM og AM: manuelt søk; BT og USB: endre spor.	

1

GENERELL INFORMASJON

1

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
7		USB-port for en MP3-spiller eller ekstra lydkilder.	Få tilgang til telefoninnhold uten Bluetooth®-tilkobling (avhengig av telefon).
8		Søk etter bokstav i musikklistene, søk etter bokstav i kontaktlisten.	
9		– Trykk kort på (1-6) for å velge en lagret radiokanal. – Trykk inn og hold (1-6) for å lagre en radiokanal.	
10		Kontrollskjermbildet for bilradiobetjening.	
11		RPT: gjenta avspilling av lydspillelisten.	
12		MIX: tilfeldig avspilling av lydspillelisten.	
13 og 14		Bla gjennom for å velge en lydkilde FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
15		Kontrollknott på rattstamme: Roter: – FM og AM: for å utføre et automatisk/raskt søk – DR, BT Audio og USB skifte radiokanal/musikkspor – Opp/ned.	Kontrollknott på rattstamme: Roter: Bla gjennom foreslåtte handlinger (avslutt anrop, sett samtale på vent, bytt til håndfrimodus, vis digitalt tastatur).

GENERELL INFORMASJON

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
16 og 17	 	Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
16 + 17	 + 	– Radiodemping av/på. – Stans / spill av et spor som spilles av en bærbar Bluetooth®-lydspiller eller USB-lydspiller.	
18		Med lydmedier i USB/Bluetooth : – Trykk kort: Gjenta avspilling Repeat – Trykk inn og hold: Tilfeldig avspilling Mix	– Trykk kort på for å bekrefte et valg fra kontaktlisten eller anropsloggen. – Trykk inn og hold for å gå tilbake (i de fleste menyer).
19			Innkommende anrop: – Trykk kort på for å besvare anropet. – Trykk inn og hold for å avslutte/avvise anropet. Skjermen Anrop pågår/utgående: – Trykk kort på for å avslutte samtalen.
20		– Trykk kort på for å aktivere talegjenkjenning. – Trykk inn og hold for å deaktivere talegjenkjenning.	

GENERELL INFORMASJON

1

Generell beskrivelse

Innledning

Audiosystemet omfatter følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio DR
- kontroll av ekstra lydkilder USB
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radiokanaler på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitudemodulasjon).

DR-systemet (landbasert digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) gir bedre lydgjengivelse og tilgang til Radio-text lagret radiotekstinformasjon ved å rulle teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

RDS-systemet viser navnet på enkelte kanaler eller meldinger som sendes av FM-radiokanalene:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Ved hjelp av håndfrisisystemet Bluetooth® får du tilgang til følgende funksjoner uten å håndtere telefonen:

- Sammenkoble inntil seks telefoner
- Ringe/motta/avvise anrop
- Overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet SIM (avhengig av telefon)
- Vis historikk for utførte samtaler ved hjelp av systemet (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvar.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lydspilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til bærbare lydspillere på – det avhenger blant annet av hvilken type enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.

Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).

GENERELL INFORMASJON

Skjermer



A. Informasjon om telefonens nettverksstatus.

B. Nåværende tid.

C. Utetemperatur

D. Alternativ frekvens.

E. Blande spor fra en lydkilde.

F. Trafikkmeldinger

G. Tilkoblingsinformasjon Bluetooth®.

H. Informasjon om batterinivået på telefonen.

Bruk

Av og på

Trykk kort på  for å slå på audiosystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk på

 for å holde det aktivert noen minutter til.

Slå av audiosystemet med et kort trykk på . Systemet viser bare tiden.

Velg kilde

Bla gjennom de ulike lydkildene ved å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Du kan også velge lydkilde ved å trykke på .

Når du slår på radioen, gjenopptas normalt avspillingen fra mediet som sist ble spilt. Hvis ikke, kan du trykke

kort på .

Når du kobler til en USB-mediekilde mens audiosystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens audiosystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på audiosystemet.

Merk: Trykk på  eller  for å vise telefonmenyen.

Volum

Justere volumet ved å rotere  på panelet eller ved å trykke på  eller .

Skjermen viser Volum og den innstilte verdien.



Demp

Trykk samtidig på  og .
Meldingen "MUTE" vises på skjermen.

Trykk på  eller  igjen for å fortsette å lytte til den aktuelle lydkilden.

Du kan også aktivere/deaktivere dempefunksjonen ved å rotere  på panelet.

AUDIO/MULTIMEDIA

Lytte på radioen

Velg et radiobånd

Velg ønsket bølgebånd blant FM, AM eller DR (landbasert digitalradio)

ved å trykke flere ganger på .

Velg en radiokanal

Bruk denne modusen til å søke manuelt etter kanaler, bla gjennom

frekvensene ved å vri på  på

panelet eller ved å trykke på  på rattstammen for å starte et automatisk søk.

Kanalminne



Med denne funksjonen kan du lytte til dine forhåndsinnstilte radiokanaler.

Velg et bånd (FM, DR, AM o.l.) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

For å lagre en kanal holder du inne én av knappene 1 til 6, avhengig av valget ditt, til du hører en pipetone.

Du kan lagre opptil seks kanaler per bølgebånd.

For å hente en lagret kanal trykker du kort på én av knappene 1 til 6 i henhold til valget ditt.

Listen over Favoritter-kanaler vises øverst i listen. Gå tilbake til

radiokanallisten ved å trykke på



Velge en radiokanal

I AM-båndet kan du søke gjennom radiokanalene etter radiofrekvens, i FM- og DR-båndet kan du søke gjennom kanallisten.

Velg bånd (FM, AM eller DR) ved å

trykke flere ganger på .

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Roter  på panelet for å bla gjennom radiokanalene i FM/DR-listen.

Vis radiotekst

For å vise "Radiotekst", trykk og på



Hvis det ikke er noen informasjon å vise, vises meldingen "Ingen" på skjermen.



Tekstinformasjon Radiotekst (FM)

Noen FM-stasjoner kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmet som spilles av (f.eks. tittelen på en sang eller navnet på

artisten osv.). Trykk på  for å bla gjennom "Radiotekst".

Merk: Denne informasjonen gis bare fra enkelte kanaler. Bruk  på

panelet eller på  rattstammen for å bla gjennom informasjonen i henhold til visningsstilen.




Radiotekst Informasjon og nyheter (DR)

Denne funksjonen gir tilgang til tekstinformasjon som er lagret på noen radiokanaler. Du kan bla gjennom teksten for å vise nye oppdateringer om (økonomi, politikk, helse, vær, sport osv.) ved å bruke

 i panelet eller  på rattstammen.

Trykk på  igjen for å gå tilbake til radiokanalen som spilles av for øyeblikket.



Programoversikt (DR)

Med denne funksjonen kan audiosystemet vise kanalens kommende programmer for dagen.

Merk: Denne informasjonen er bare tilgjengelig for den valgte kanalens neste tre programmer.

Ekstra lydkilder

USB-tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-kanalen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

AUDIO/MULTIMEDIA

Bruke den eksterne lydkilden

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet.

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-minnepinnen som brukes må være FAT32-formatert og ha en kapasitet på 500 GB.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Systemet starter automatisk den siste sangen som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til lydsystemet.

Lydsystemet lagrer spillelister som er identiske med de som er på den eksterne lydspilleren.

Hvis den eksterne lydkilden har filer, spillelister og mapper i katalogen, blir visnings- og avspillingsrekkefølgen på skjermen som følger:

- « Mapper »;
- « Sanger »;
- « Spillelister ».

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via audiosystemet:

– trykk  på frontpanelet for å gå tilbake til spillelisten;

– roter  på frontpanelet eller

 på rattkolonnen for å bla gjennom sporene;

Endre deretter gjeldende spilleliste:

– Trykk på  på panelet for å vise gjeldende spilleliste, og trykk

deretter på  for å vise mappene

eller utvalgskriteriene. trykk på  for å gå tilbake til forrige mappe. eller

– Trykk  på panelet og bekreft

ved å trykke på  for å velge mappen/spillelisten, eller for å spille av det valgte sporet.

Lading fra USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på lydsystemet, er det mulig å lade og opprettholde ladenivået for batteriet under bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme

batterinivå, når de er koblet til USB-porten på audiosystemet.


Bluetooth® lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten, må du sammenkoble den med kjøretøyet. Se informasjonen om "Sammenkoble / koble fra en telefon".

Sammenkobling gjør det mulig for audiosystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

- Hvis den bærbare digitale spilleren Bluetooth® har telefonfunksjoner og **b** og en lydavspillerfunksjon **a**, innebærer en sammenkobling av disse funksjonene automatisk sammenkobling av den andre.
- Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med audiosystemet.

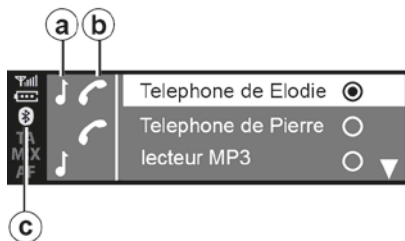

Tilkobling

Den bærbare digitale lydavspilleren må være tilkoblet til audiosystemet via Bluetooth® **c** eller USB for å få tilgang til alle funksjonene.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Oppbevar den bærbare lydspilleren mens du kjører.

Fare for forskyvning ved bråbremsing eller et sammenstøt.

Hvis en enhet allerede er sammenkoblet, følger du disse trinnene:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen for den bærbare digitale lydenheten, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til lydenheten).
- Velg Bluetooth®-lydkilden ved å


trykke på  eller .

Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til audiosystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.

Merk: Den bærbare digitale lydspilleren kan ikke kobles til audiosystemet før den har blitt sammenkoblet.


Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via audiosystemet.

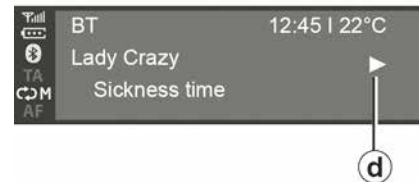

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk. "PLAY"-symbolet **d** vises.

Roter  på panelet eller  på rattstammen for å gå til forrige eller neste spor.

Trykk på  og  samtidig for å "PAUSE" **f** lydsporet (trykk på nytt for å gjenoppta avspilling).

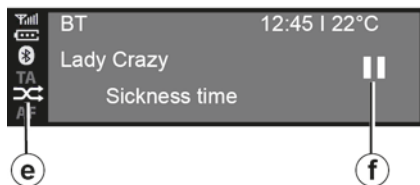

Merk:

- I enkelte tilfeller må du kanskje se etter i brukerhåndboken hvordan du skal fullføre tilkoblingen.
- Antall tilgjengelige funksjoner varierer med hvilken type bærbar spiller du har, og om den er kompatibel med audiosystemet.

Tilfeldig avspilling "MIX"


Trykk på **1 MIX** eller hold inne **MODE** for å spille av alle sporene i mappen tilfeldig.

Indikatorlampen "MIX " **e** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Trykk på **1 MIX** igjen eller trykk og hold **MODE** for å deaktivere avspillingen av tilfeldig rekkefølge: indikatorlampen "MIX " **e** forsvinner. Når du slår av audiosystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

Merk: På en Bluetooth®-enhet som er koblet til audiosystemet, kan tilfeldig avspilling brukes for spillelisten du hører på. Bytte til mappe/spilleliste for å starte tilfeldig avspilling.

RPT (Gjenta)

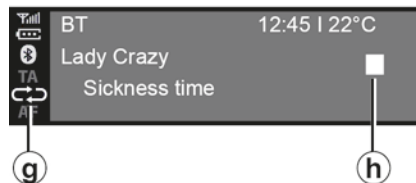


Denne funksjonen kan brukes til å gjenta sporet som spilles av for øyeblikket.

Trykk på **2 RPT** eller trykk kort på **MODE** for å aktivere Gjenta-funksjonen.

Funksjonen RPT Varsellampen **g** vises på skjermen.

Trykk en gang til på **2 RPT** eller trykk

kort på **MODE** for å deaktivere Gjenta-funksjonen, RPT Varsellampen **g** forsvinner.

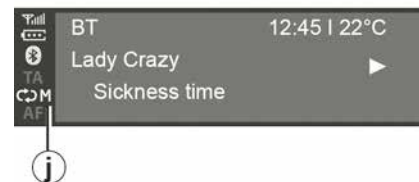

Merk: Hvis funksjonen for tilfeldig avspilling er aktivert, deaktiveres denne automatisk når Gjenta-funksjonen

AUDIO/MULTIMEDIA

1

aktiveres, MIX Varsellampen **e** forsvinner og RPT Varsellampen **g** vises.

Du kan aktivere RPT " og " MIX - funksjoner samtidig: Varsellampen **j** vises på skjermen.

Avspillingsmodus

Avspillingsmodusen vises med følgende symboler:

- « PLAY **d**
- PAUSE **f**
- « STOP **h**.

Pause

Trykk samtidig på  og  for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause. Symbolet **f** vises på skjermen.

Trykk en gang til på  og  for å samtidig slå på lyden igjen eller spille av lydsporet. Symbolet **f** forsvinner fra skjermen, og varsellampen **d** tennes.

Denne funksjonen deaktiveres også hvis du endrer volumet eller kilden, eller hvis en automatisk nyhetsmelding kommer inn.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollisjon).

TELEFON

Sammenkoble / koble fra en telefon

Bluetooth®tilkobling



Aktivering av audiosystemets Bluetooth®-funksjon:

– Trykk på **TEL** eller  for å åpne Telefon-menyen

– Velg BT AV/PÅ ved hjelp av  på rattstammekontrollen eller  på panelet, og trykk deretter på **OK** eller **MODE** for å bekrefte

– Velg JA ved hjelp av  på rattstammekontrollen eller  på panelet, og trykk deretter på **OK** eller **MODE** for å bekrefte.

Koble til en telefon

For å kunne bruke håndfrisystemet må du sammenkoble Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på telefonen og at status er satt til Synlig.

Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.


Sammenkoblingen kan utføres fra audiosystemet eller fra telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: Hvis du sammenkobler en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til audiosystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye sammenkoblede telefonen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

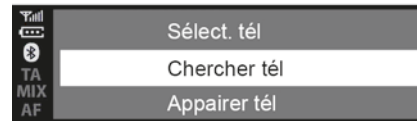

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via audiosystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra audiosystemet.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

– Aktiver Bluetooth®.

TELEFON

1

- trykk på  eller  for å få tilgang til "Telefon"-menyen;
- velg "Søk etter en telefon" ved

hjelpe av  på rattstammen eller  på frontpanelet, deretter 

eller  for å bekrefte.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil ca. 60 sekunder)

Velg telefonen du vil pare, ved å

rottere  på rattstammer eller  på panelet, og trykk deretter på  for å bekrefte.

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørselen.

Når meldingen Tilkoblet vises på audiosystemskjermen, lagres Bluetooth®-enheten automatisk og kobles til bilen.

Enheten din blir da synlig i listen over gjenkjente telefoner. Den er også tilgjengelig via undermenyen Velg en telefon.

Hvis telefonen ikke er sammenkoblet etter 60 sekunder, vises meldingen Sammenkobling ikke utført. Gjenta disse trinnene for

å utføre ønsket handling. Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: Avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.

- trykk på  eller  for å få tilgang til "Telefon"-menyen;
- Velg "Par telefon" ved hjelp av

 frontpanelet, deretter  eller  for å bekrefte.

Meldingen Angi kode: XXXXXX vises på audiosystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

Søk etter audiosystemet ved hjelp av telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.

Meldingen MY CAR tilkoblet eller R&Go Multimedia vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er paret og koblet til lydsystemet.

Meldingen R&Go Multimedia vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til Telefon-menyen.

Hvis den maksimale grensen for telefoner som kan sammenkobles med audiosystemet er nådd, må du oppheve sammenkoblingen for en eksisterende telefon før du kan sammenkoble en ny (se informasjon om Oppheving av sammenkobling av telefon i dette avsnittet).



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved

å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

TELEFON

Koble fra en telefon



Når du kobler fra en telefon, kan du slette en den fra det håndfrie minnet i telefonsystemet:

- Trykk på  eller  for å åpne Telefon-menyen
- Velg menyen Slett en telefon ved

hjelp av  på

rattstammekontrollen eller  på panelet, og trykk deretter på 

eller  for å bekrefte

- Velg JA ved hjelp av  på rattstammekontrollen eller  på panelet, og trykk deretter på 
- eller  for å bekrefte.

Det vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å bekrefte valget (som vist på bildet).

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger JA, blir du omdirigert til Slett en telefon-menyen.

Koble en telefon til/fra

Koble til en sammenkoblet telefon

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den har vært sammenkoblet tidligere.

Du finner mer informasjon om sammenkobling i avsnittet "Sammenkoble / koble fra en telefon".

Merk: Telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til Synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner audiosystemet å søke etter sammenkoblede telefoner i nærheten,

Merk: Den sist tilkoblede telefonen får høyest prioritet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner:

- Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere den automatiske Bluetooth® tilkoblingsfunksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen.
- Når du kobler til på nytt, og hvis to sammenkoblede telefoner er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor kjøretøyet, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.

TELEFON

1

Merk: Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

- Trykk på **TEL** eller  for å åpne Telefon-menyen
 - roter  på rattstammekontrollen eller  på panelet til du kommer til menyen
- Velg en telefon, deretter **OK** for å bekrefte.



En liste med allerede sammenkoblede telefoner blir vist. Velg hvilken telefon du vil koble til ved hjelp av  på rattstammen eller  på panelet, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: Hvis en telefon allerede er koblet til når du velger en annen telefon fra listen over sammenkoblede telefoner, blir den nåværende tilkoblede telefonen automatisk erstattet av den nye telefonen.

TELEFON


Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontrollerer du følgende:

- telefonen er slått på
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- telefonen din er allerede sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på audiosystemet.
- telefonen er konfigurert for å akseptere audiosystemets tilkoblingsforespørsel.

Merk: Telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

Telefoninformasjon

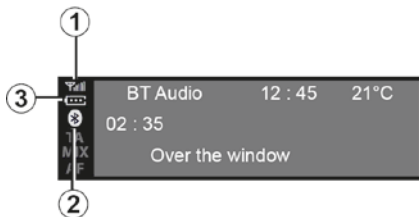

Når telefonen er tilkoblet, viser audiosystemet følgende informasjon:

- Nettverksstatus **1**
- Batterinivå **2**
- Type tilkobling til multimediesystemet **3**.

Koble fra en telefon



For å koble fra telefonen kan du

- Deaktiver Bluetooth®-funksjonen på audiosystemet.
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den sammenkoblede telefonen via audiosystemet. Du finner mer informasjon om oppheving av sammenkobling i

avsnittet Sammenkoble / koble fra en telefon.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekreftelse på at telefonen er frakoblet.

Merk:

- Hvis du slår av telefonen, blir telefonen koblet fra.
- Hvis telefonen kobles fra under en samtale, overføres anropet automatisk til telefonen.

For å deaktivere telefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

For å oppheve paring og slette Bluetooth®-telefonen finner du mer informasjonen under Oppheve paring av en telefon i avsnittet Sammenkoble, koble fra en telefon.

Foreta/motta et anrop

Ringe til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til audiosystemet (avhengig av telefonmodell).

- trykk på  eller  for å åpne Telefon-menyen

TELEFON

1

– Velg Telefonbok ved hjelp av 
på rattstammekontrollen eller 
på panelet, deretter  for å
bekrefte.

Merk: Du kan ringe et nummer eller
en kontakt ved å trykke kort på 
(se avsnittet Bruke
talegjenkjenning).



Fra Telefonbok-menyen kan du søke
etter kontakter etter navn på
følgende måte:

– Trykk på  for å vise det digitale
tastaturet

– bruk  på panelet eller  på
rattstammen eller for å bla gjennom
bokstavene i alfabetet.
– Når du har valgt en bokstav,
trykker du på  på panelet for å
bekrefte.

– Velg en kontakt ved hjelp av 
på rattstammekontrollen eller 
på panelet, og trykk deretter på 
for å se lagrede kontaktnumre


– Velg et nummer ved hjelp av 
på rattstammekontrollen eller 
på panelet, og trykk deretter på 
for å bekrefte og foreta anropet.

Merk: Du kommer tilbake til forrige
skjerm bilde ved å trykke på .



Vi anbefaler at du
stanser kjøretøyet før
du taster inn et
nummer eller søker
etter en kontakt.

Ring en kontakt fra anropsloggen

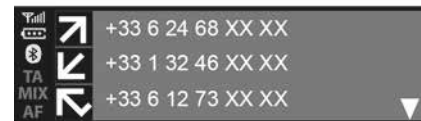

Visning av anropsloggen:

– Trykk på  eller trykk kort på
 for å åpne Telefon-menyen
– velg Anrop ved å trykke på  på
rattstammekontrollen eller  på
panelet, og trykk deretter på  for
å bekrefte
– Velg hvilken kontakt eller nummer
du vil ringe ved å trykke på  på
panelet eller  på rattkontrollen,

TELEFON

trykk deretter på ,  eller

 for å ringe.

For å hente sist ringte nummer kan

du trykke inn og holde  eller .

Ringte til noen ved å taste inn et nummer

Anrop ved tasting av nummeret:

– Trykk på  eller trykk kort på

 for å åpne Telefon-menyen

– "Slå" ved å trykke på  på
rattstammekontrollen eller  på

panelet, og trykk deretter på  for
å bekrefte

– Velg hvert siffer ved å trykke på

 på rattstammekontrollen eller

 på panelet, og trykk deretter på

 for å bekrefte

– Når du har tastet inn nummeret,

trykker du på ,  på panelet

eller  for å ringe.

Du kan ringe til det sist anropte

nummeret ved å holde inne 

eller .

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anroperens nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer ikke kan vises, vises meldingen Privat nummer på audiosystemskjermen.



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.



Du kan godta et innkommende

anrop ved å trykke på  eller .

Du kan også velge  ved hjelp av

 på rattstammekontrollen eller

 på panelet, deretter  for å

bekrefte og motta det innkommende anropet.

Du kan avvise et anrop ved å trykke

inn og holde  eller . Du kan


også velge  ved hjelp av  på

rattstammekontrollen eller  på

TELEFON

1

panelet, og trykk deretter på  for å bekrefte og avvise anropet.

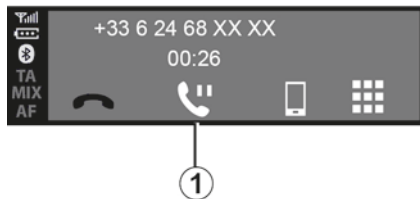

Hvis du vil sette et innkommende anrop på vent, velger du **1** ved å

trykke på  på

rattstammekontrollen eller  på

panelet, og trykk deretter på  for å bekrefte og sette det innkommende anropet på vent.

Motta et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke

tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet ved å velge  ;
- avvise det innkommende anropet ved å velge  ;
- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**.

Under et anrop

Du kan:

- juster volumet ved å rotere  på lydsystempanelet eller ved å trykke på  eller  på rattstammekontrollen;


- Legge på ved å trykke på .

Du kan også:

- Godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge .
- Legg på ved å velge  under samtalen.
- sett et anrop på vent ved å velge **1**.




Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

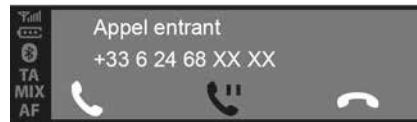


Roter  på rattstamen eller 

på panelet, deretter  for å bekrefte. Du kan:

- Godta innkommende anrop/gjenoppta et anrop som er satt på vent ved å velge .
- Legg på ved å velge  under samtalen.

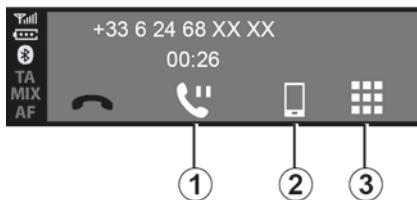

- sett et anrop på vent ved å velge **1**
- overfør samtalen fra telefonen til audiosystemet ved å velge **2**
- kontroller tastaturet på telefonen fra audiosystemet ved å velge **3**

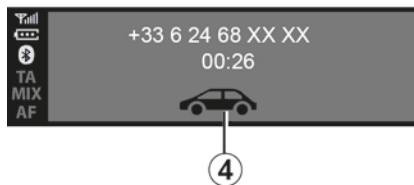

- overfør samtalen fra telefonen til lydsystemet ved å velge **4**.

 Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

SYSTEMINNSTILLINGER

1

Lydinnstillinger



Vis innstillingsmenyen ved å trykke på **TEXT SETUP**. Velg Lydinnstillinger ved å trykke på på panelet eller på rattstammen, deretter **OK** eller **MODE** for å bekrefte. Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"
- Volum mph (km/h)
- « Bass boost »;
- Tilbakestill.




"Frekvenskorrigeringer"

Velg Equaliser og trykk på **OK** eller på rattstammen for å få tilgang til de forskjellige alternativene i følgende rekkefølge:

- « Bass »;
- « Middels »;
- « Treble ».

Spatialisering (lydfordeling)

- Balanse (venstre/høyre lydbalanse)
- kjøretøyavhengig, Fader (lydfordeling foran/bak).



Du kan endre verdien for de enkelte innstillingene ved å trykke på .

på panelet eller på rattstammekontrollen.

Trykk på **OK** eller **MODE** for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.

Avslutt denne menyen ved å trykke på .

"Volum tilpasset hastighet"

Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

SYSTEMINNSTILLINGER

Gå til menyen Lydinnstillinger og bekreft Volum mph (km/h) ved å

trykke på **OK** eller **MODE**.

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- « OFF »;
- Veldig lavt
- « Lav »;
- « Middels »;
- Høyt
- « Veldig høy ».

« Bass boost »

Bass boost-funksjonen kan brukes til å øke bassen ved lav lydstyrke.

Aktiver/deaktiver denne funksjonen

ved å velge PÅ / AV med  på

rattstammekontrollen eller  på

panelet, og trykk deretter på **OK**

eller **MODE** for å bekrefte.

Standardlyd

Vis Lydinnstillinger, velg Standard og deretter Tilbakestill.

Velg JA eller NEI.

Alle lydinnstillinger tilbakestilles til standardverdier.

Stille inn tiden



Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Vis innstillingsmenyen ved å trykke

på **TEXT SETUP**. Velg Klokke ved å trykke på

 på rattstammekontrollen eller

 på panelet, og trykk deretter på

OK eller **MODE** for å bekrefte.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Innstillinger: Stille inn timer og minutter
- Format: Sette tidsvisningsformat til 12h " eller " 24h ».

Radioinnstillinger

Vis innstillingsmenyen ved å trykke

kort på **TEXT SETUP**, velg deretter

Radioinnstillinger ved å trykke på

 på rattstammekontrollen eller

 på panelet, og trykk deretter på

OK for å bekrefte. Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR-varsler"
- "Oppdater FM-listen"
- "Oppdater DR-listen"
- "Prioritet til DR".

« AF »

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området. Noen kanaler bruker RDS-systemet, hovedsakelig for automatisk justering av AF-frekvensen mens kjøretøyet beveger seg.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

SYSTEMINNSTILLINGER

1

«TA»

Når denne funksjonen er aktivert, søker audiosystemet etter og spiller av trafikkmeldinger automatisk når nye meldinger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

– Vis innstillingsmenyen ved å

trykke inn og holde , trykk

deretter på  for å bekrefte

– velg Radioinnstillinger ved å

trykke på  på panelet eller

rattstammen, velg deretter 

eller  for å bekrefte

– "TA" ved å trykke på  på

panelet eller  på rattstammen,

deretter  eller  for å

bekrefte

– velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA».

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker AM-båndet.

Velg Trafikkmelding-funksjonen, og velg deretter en annen lydkilde ved behov.

"DR-varsler" (nyhetsmeldingers)

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig automatisk å lytte til nyheter når de kringkastes av visse DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

– Vis innstillingsmenyen ved å

trykke inn og holde , trykk

deretter på  for å bekrefte

– velg Radioinnstillinger ved å

trykke på  på

rattstammekontrollen eller  på

panelet, deretter  eller  for å bekrefte

– "TA" ved å trykke på  på

panelet eller  på rattstammen,

deretter  eller  for å

bekrefte

– velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

Hvis du velger andre kilder, vil en ny kringkasting av den valgte

trafikkmeldingstypen avbryte den andre kilden.

"Oppdater "FM" listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle FM-kanaler i området du befinner deg i.

– Vis innstillingsmenyen ved å

trykke kort på , velg "Radio" ved

å rotere  på panelet, og trykk

deretter på  for å bekrefte

– velg "Oppdater FM-liste" ved å

rotere  på panelet, og trykk

deretter på  for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av FM-kanalene i området starter.

"Oppdater FM-listen" vises.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen "Oppdater FM liste" på skjermen.

Merk:

– hvis du har valgt en annen kilde, oppdateres radiolisten FM FM fortsetter i bakgrunnen

– Mens du lytter til FM-radio, kan du også oppdatere FM-radiolisten ved

å trykke inn holde .

"Oppdater "DR" listen

SYSTEMINNSTILLINGER

Bruk denne funksjonen til å oppdatere alle DR-kanaler i området der du befinner deg:

– vis innstillingsmenyen ved å trykke

kort på , velg "Radio" ved å

rotere  på panelet, og trykk

deretter på  for å bekrefte

– velg "Oppdater DR-liste" ved å

rotere  på panelet, og trykk

deretter på  for å bekrefte.

Den automatiske oppdateringen av listen over bakkesendte digitale radiokanaler i området begynner. Meldingen "Oppdater DR-listevises.

Når den automatiske frekvensskanningen er fullført, vises meldingen "DR-listen er oppdatert".

Merk: Mens du lytter til FM-radio, kan du også oppdatere listen over DR-radiokanaler ved å trykke inn og

holde .

"Simulcast"

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DR-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis "FM/DR samsending" er aktivert, kan det være et etterslep på noen sekunder når du skifter fra FM til DR eller fra DR til FM. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DR så snart det digitale signalet mottas.

Merk: Under simultansending erstattes kanalnavnet av DR (FM).

"Prioritet til DR"

Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis radiokanalen også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DR-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: Når prioritet er gitt til DR, erstattes kildenavnet med "FM (DR)".

Valg av språk

Med denne funksjonen kan du endre språket til audiosystemet.

Gå til Språk-avsnittet ved å trykke

på , velg språk ved å trykke på

 på panelet eller  på

rattstammen, deretter  eller

 for å bekrefte.

 Trykk én gang på  for å gå tilbake til den forrige menyen.

Programvareversjon

Vis innstillingsmenyen ved å trykke

på  bla deretter ned til Programvareversjon.

Programvareversjonen eller Software -meldingen vises på skjermen.

Kontakt en godkjent forhandler for å oppdatere programvaren.

BT-innstillinger (Bluetooth®)

Gå til Telefon-menyen:

– Trykk på  ;
– Velg BT-innstillingerved å trykke

på  på panelet eller  på

rattstammen, deretter  eller

 for å bekrefte.

SYSTEMINNSTILLINGER

1

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Volum: Juster volumet til ringetonen eller samtaleyden
- Ringetoner: Aktiverer ringetonen i bilen eller ringetonen fra telefonen.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Justering av ringetonevolumet mens en Bluetooth®-telefon er koblet til audiosystemet: Velg Volum ved å

trykke på  på panelet eller 

på rattstammen, deretter  for å bekrefte.

En ny undermeny vises:

- Ringetoner
- Anrop

Velg ett av de to alternativene ved å

trykke på  på panelet eller 

på rattstammen, deretter  for å bekrefte.

Aktivering av bilens ringetone eller ringetone fra en Bluetooth®-tilkoblet telefon: Velg Ringetonerved å vri og

trykke på  på panelet til audiosystemet eller ved hjelp av

 på rattstammekontrollen.

En ny undermeny vises:

- « Bil »;
- « Telefon ».

Velg ett av de to alternativene ved å

trykke på  på panelet eller 

på rattstammen, deretter  for å bekrefte.

Vis radiotekst

Radiotekstmenyen vises når du

holder inne knappen .

Audiosystemet viser Tekst tilgjengelig på skjermen.

Radiotekstvisningen kan inneholde opptil 64 tegn.


Merk: Hvis radiokanalen som spilles av, ikke kan vise radiotekst, viser lydsystemskjermen "Ingen meldinger".



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.


GENERELL INFORMASJON

Skjerm

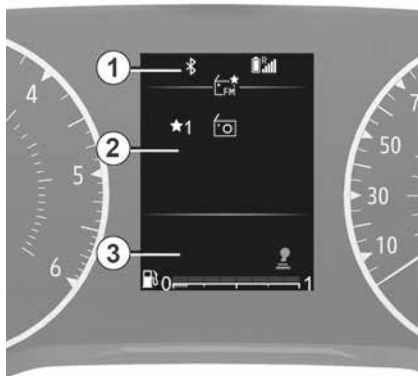


GENERELL INFORMASJON

Kontroller på rattstammen

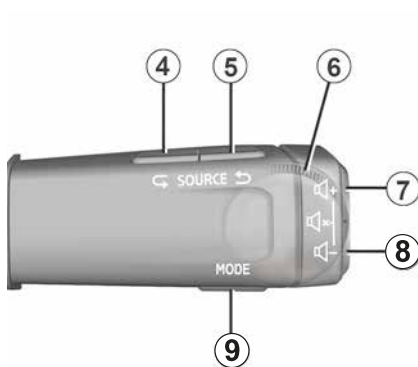

Kontroller på rattstammen

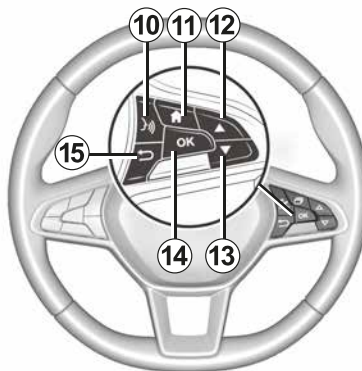

GENERELL INFORMASJON

Introduksjon til kontrollene

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		Informasjonssone: tidspunkt, tilkobling, telefoninformasjon, utetemperatur.	
2		Visning av verdens tidssoner (Bil, Radio, media, Telefon, Innstillinger).	
3		Punkt for kjørecomputer.	
4 og 5		Bla gjennom for å velge en lydkilde FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		Kontrollknott på rattstamme: Roter: - Radio, BT Audio og USB skifte radiokanal/musikkspor - Opp/ned.	Kontrollknott på rattstamme: Roter: - Bla gjennom foreslåtte handlinger (avslutte samtale, sette samtale på vent, bytte til håndfrimodus, vise digitalt tastatur) unntatt når en samtale pågår. - Bla gjennom hurtigsøkmenyen for telefonboken.
7 og 8	 og 	Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
7 + 8		Demp lydkilden som for øyeblikket spilles av.	

2

GENERELL INFORMASJON

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
9		Endre modus for visning og søking etter radiokanaler FM – DR – AM: - Listemodus (søk gjennom listen etter FM-/DR-radiokanaler) - Manuell modus (søk FM/AM radiokanaler etter frekvens). Med audiomedia i USB/Bluetooth®: - Trykk kort: Gjenta avspilling Repeat - Trykk inn og hold: Tilfeldig avspilling Mix	
10		- Kort trykk: for å aktivere talegjenkjenning for telefon. - Trykk inn og hold for å deaktivere talegjenkjenning for telefon.	
11		Åpne/gå tilbake til hovedmenyen.	
12 og 13	 og 	Bla gjennom scenarier/menyer, lister og kataloger: - Trykk kort: for å søke manuelt. - Hold: for å åpne hurtigsøkmenyen for telefonboken. Medier spilles av: - Hold: for å spole raskt forover eller bakover.	
14		Velg/bekreft en funksjon eller aktuell spilleliste, velg et element eller bekreft en handling, lagre en radiokanal.	
15		- Trykk kort på for å gå tilbake til forrige nivå i scenariet/menyen, eller avbryte det som spilles nå eller gå opp et katalognivå i lydspillelisten (media). - Trykk inn og hold for å gå tilbake til hovedmenyen.	

GENERELL INFORMASJON

Generell beskrivelse

Skjermer

- A.** Nåværende tid.
- B.** Tilkoblingsinformasjon for Bluetooth®-telefon.
- C.** Informasjon om batterinivået på telefonen.
- D.** Informasjon om telefonens nettverksstatus.
- E.** Utetemperatur
- F.** Drivstoffnivå.
- G.** Lydinformasjon (lydkilde, sangtittel osv.).

Visningsområde for verdener

Ditt system inneholder flere scenarier:

- « Bil »;
- « Radio »;
- Media
- « Telefon »;
- « Innstillinger »;
- ...

Merk: Tilgjengeligheten av Scenarier avhenger av utstyret.

Du kan når som helst åpne de ulike

scenariene ved hjelp av 
-knappen på rattet.

NOR



Innledning

Audiosystemet omfatter følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio DR
- Bruk av USB ekstra lydkilder
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radiokanaler på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitudemodulasjon).

DR-systemet (landbasert digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) gir bedre lydgjengivelse og tilgang til Radiotekst lagret radiotekstinformasjon ved å rulle teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

RDS-systemet viser navnet på enkelte kanaler eller meldinger som sendes av FM-radiokanalene:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Ved hjelp av håndfrisystemet Bluetooth® får du tilgang til følgende funksjoner uten å håndtere telefonen:

GENERELL INFORMASJON

- Sammenkoble inntil seks telefoner
- Ringe/motta/avvise anrop
- Overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet SIM (avhengig av telefon)
- Vise historikk for utførte samtaler ved hjelp av systemet (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvar.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lydspilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til bærbare lydspillere på – det avhenger blant annet av hvilken type enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.

Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).

Bruk

Av og på

Trykk kort på  for å slå på audiosystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk

kort på  for å holde det aktivert noen minutter til.

Slå av audiosystemet ved å trykke

inn og holde .

Radiosystemdisplayet vises på illustrasjonen når det er slått av eller er i Bil-modus med dempet lyd.

Velg kilde

Bla gjennom de ulike lydkildene ved

å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også velge lydkilden fra Media-scenariet.

Trykk på , velg Media-scenariet


ved å trykke på  på

rattstammekontrollen,  eller , deretter  for å bekrefte. Velg lydkilden.

Når du kobler til en USB-mediekilde mens audiosystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens audiosystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på audiosystemet.

Volum

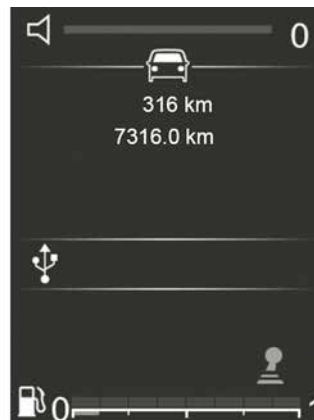

GENERELL INFORMASJON

Juster volumet ved å trykke på 

eller . Ved å trykke kort på  volumet øker ett hakk.

Skjermen viser Volum og den innstilte verdien.

Demp

Trykk kort på  for å dempe lyden.

Trykk kort på knappene igjen ,
 eller  for å fortsette å lytte på den innstilte lydkilden.

Lytte på radioen

2



Velge et radiobånd

For å velge et av følgende bånd FM, AM eller DR (landbasert

digitalradio)), trykk på  for å få tilgang til Radio-scenariet, velg

deretter båndet ved å trykke på 

eller  eller trykk på . Mens du

lytter på en radiokanal, trykk på  for å åpne skjermen for valg av radiobølgebånd

Velge en radiokanal

Det er flere måter å velge og søke etter radiokanaler på:

– Listemodus **1** er tilgjengelig i DR og FM.



– Manuell modus **2** er tilgjengelig i AM og FM.

Listemodus


Med denne modusen kan du søke etter tilgjengelige kanaler ved å skanne listen over kanaler i alfabetisk rekkefølge, og deretter etter frekvens (for kanaler som kringkastes uten navn) ved hjelp av

 eller , deretter  for å bekrefte.

Radiokanalen du stanser på i listen, spilles automatisk kort tid etterpå.

Gå tilbake til radiokanallisten ved å trykke på  eller bla ved hjelp av

 på rattstammekontrollen,  eller .

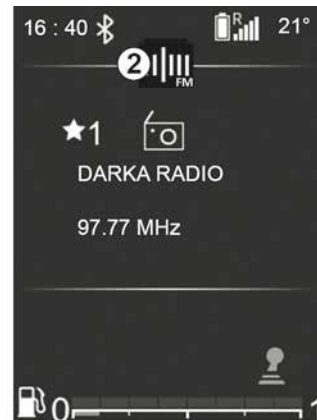

Du kan også oppdatere radiolisten for å hente den nyeste listen over kanaler.

Du finner mer informasjon under Oppdater FM-liste og "Oppdater DR-liste i dette avsnittet.

Manuell modus

I manuell modus kan du søke etter kanaler ved å bla gjennom frekvensene i FM og AM:

AUDIO/MULTIMEDIA

– bla til de høyere frekvensene ved hjelp av  på

rattstammekontrollen eller  ;

– bla til de lavere frekvensene ved hjelp av  på

rattstammekontrollen eller .

Ved å trykke på  eller .

- trykk kort: for å søke etter frekvenstrinn
- trykk inn og hold for å søke automatisk etter en tilgjengelig kanal

Radio/medieinformasjon



Denne funksjonen viser informasjonen om frekvensen du ønsker å se på skjermen (se ovenfor). Den vises automatisk etter et

øyeblikk eller hvis du trykker på .

Kanalminne

Du kan lagre opptil seks kanaler slik at de vises permanent øverst på listen over kanaler.

Velg et bånd (FM, DR) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

Trykk inn og hold for å lagre

radiokanalen  fra avspillingslisten du lytter på og velg hvor i Favoritter du vil plassere den. En pipetone bekrefter at kanalen er lagret som favoritt.

Ved å bla gjennom listen fra begynnelsen kan du fortsatt finne favorittkanalene dine i området med tittelen – MEM-- . Deretter vises den fullstendige listen over kanaler sortert i alfabetisk rekkefølge i området med tittelen – LIST-- .

Radiokanalen du stanser på, spilles automatisk kort tid etterpå. Gå tilbake til radiokanallisten ved å

trykke på , eller bla ved hjelp av

 på rattstammekontrollen,  eller .

Valg av radiokanal

2

I AM-båndet kan du søke gjennom radiokanalene etter radiofrekvens, i FM- og DR-båndet kan du søke gjennom kanallisten.

Velg bånd (FM, DR eller AM) ved å

trykke flere ganger på .

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Bruk  på rattstammekontrollen,

 eller  for å bla gjennom radiokanalene i FM-, DR-listen

Medielydkilder

Lydsystemet er utstyrt med en USB-port samt en Bluetooth®-tilkobling som kan brukes til å koble til eksterne lydkilder.

Merk: De ekstra lydkildeformatene omfatter MP3, WMA og AAC.

USB-tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-kanalen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

Bruk

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Lydsystemet starter automatisk det siste sporet som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til audiosystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet. Den lagrer spillelister som er identiske med de på den eksterne lydavspilleren.

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via audiosystemet:

– Trykk på  for å gå tilbake til spillelisten.
eller

– roter  på rattstammekontrollen eller trykk på  eller  for å bla gjennom sporene.

Endre deretter gjeldende spilleliste:

– Trykk på  for å vise mappene eller utvalgskriteriene Trykk en gang til på  for å gå tilbake til forrige mappe
eller

– Trykk på  for å velge mappe, spilleliste eller lytte til det valgte sporet

Lading fra USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på audiosystemet (plassert i nærheten av førerens posisjon i kupéen), er det mulig å lade eller opprettholde batterinivået under bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på audiosystemet.


Bluetooth®-lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale lydenheten Bluetooth®, må du sammenkoble den med kjøretøyet → 45.

Sammenkobling gjør det mulig for audiosystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

– Hvis den digitale bærbare Bluetooth®-enheten både har funksjoner for telefoni og bærbar digital lydspiller, fører en sammenkobling av én av disse funksjonene automatisk til sammenkobling av den andre.
– Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med audiosystemet.

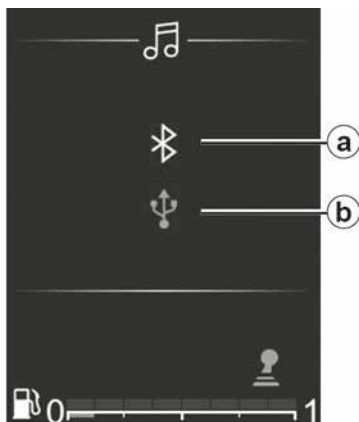

Koble til kjøretøyet

Den bærbare digitale audioenheten må være tilkoblet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for å få tilgang til alle funksjoner.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollisjon).

Hvis en enhet allerede er sammenkoblet, følger du disse trinnene:

- aktiver Bluetooth®-radioforbindelsen
- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen for telefonen eller den bærbare digitale audioenhet, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten).
- Velg Bluetooth®-lydkilde ved å

trykke flere ganger på

- Velg den eksterne lydspilleren eller telefonen som skal kobles til via Bluetooth®, blant enhetene som er oppdaget av multimediesystemet.

Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til audiosystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.

Merk: Den bærbare digitale lydspilleren kan ikke kobles til audiosystemet før den har blitt sammenkoblet.



Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via audiosystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til **c**, spilles det første lydsporet av automatisk **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA



Trykk på  på rattkontrollen for å gå tilbake til spillelisten **e**.

Trykk på  eller  for å bla gjennom sporene.

For å gå tilbake til

avspillingsskjermen **d**, trykk på  eller vent et øyeblikk på at spillelisten skal forsvinne automatisk.

Merk: Antall tilgjengelige funksjoner er avhengig av typen bærbar digital lydenhet og kompatibilitet med audiosystemet.

Tilfeldig avspilling "MIX"



Trykk inn og hold  for å spille av sporene i mappen i tilfeldig rekkefølge.

Funksjonen MIX Varsellampen **f** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Trykk inn på nytt og hold  for å deaktivere funksjonen for tilfeldig avspilling: MIX Varsellampen **f** forsvinner.

Når du slår av audiosystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

RPT (Gjenta)



Med denne funksjonen kan du gjenta en spilleliste.

Trykk kort på  for å aktivere repetisjonsfunksjonen for hele spillelisten.

Funksjonen RPT Varsellampen **g** vises på skjermen.

Trykk en gang til kort på  for å gjenta sporet du lytter på: **h** vises på symbolet RPT ».

Trykk en gang til kort på  for å deaktivere Gjenta-funksjonen, RPT Varsellampen **g** forsvinner.

AUDIO/MULTIMEDIA

Du kan også bruke disse avspillingsalternativene: På hovedmenyen velger du Media-scenariet og deretter USB-kilden.



Ikke betjen den bærbare digitale lydspiller mens du kjører.

Den bærbare digitale lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollisjon).

Trykk kort på  for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause.

Trykk en gang til kort på  eller utfør en handling på volumlinjen for å oppheve demping eller avspilling av lydsporet.

Lydsystemlyden aktiveres automatisk når du skifter kilde eller ved sending av nyhetsmeldinger.

Dempe lyden / pause.



TELEFON

Sammenkoble / koble fra en telefon

Bluetooth®-tilkobling

Aktivering av audiosystemets Bluetooth®-funksjon:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen
- Velg Innstillinger scenariet, gå til Telefoninnstillinger-menyen og deretter Bluetooth® ved hjelp av 
- eller  deretter  for å bekrefte
- Velg JA ved hjelp av  eller ,
- bekreft ved å trykke på .
- Bluetooth®-symbolet vises deretter
- kontinuerlig på statuslinjen  på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Koble til en telefon

For å kunne bruke håndfrisisystemet må du sammenkoble Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på telefonen og at status er satt til Synlig.


Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.

Sammenkoblingen kan utføres enten fra audiosystemet eller via telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: Hvis du sammenkobler en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til audiosystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye sammenkoblede telefonen.

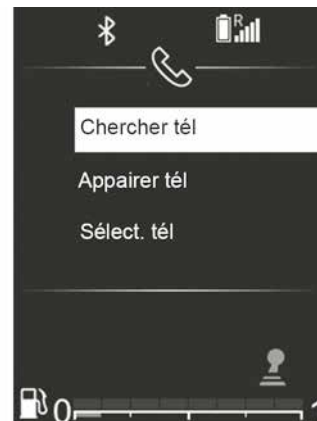

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via audiosystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra audiosystemet.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.
- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- velg "Innstillinger"-verdenen, deretter menyen "Telefoninnstillinger" med  eller , og deretter  for å bekrefte.

TELEFON

– Velg "Søk en telefon" ved hjelp av  eller , og deretter  for å bekrefte.

Det blir vist en melding på skjermen.

Trykk på  for å starte søket.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil 60 sekunder)

Velg telefonen som du vil koble til,

ved å trykke på  eller , og

bekreft ved hjelp av .

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørselen.

Når meldingen Navn på tilkoblet Bluetooth-enhet vises på audiosystemskjermen, angir dette at Bluetooth®-enheten er lagret automatisk og koblet til bilen.

Enheten din blir da synlig i listen over gjennkjente telefoner. Den er også tilgjengelig via undermenyen Velg en telefon.

Hvis telefonen ikke er sammenkoblet etter 60 sekunder, vises meldingen Sammenkobling ikke utført. Gjenta disse trinnene for å utføre ønsket handling.

Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: Avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

– Trykk på  for å åpne hovedmenyen.

– Velg Telefon-verdenen med 

eller , og deretter 4  for å bekrefte.

– Velg Pare en telefon ved hjelp av

 eller , og deretter  for å bekrefte.

Meldingen Angi kode: XXXXXX vises på audiosystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

Søk etter audiosystemet ved hjelp av telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.

Meldingen MY CAR tilkoblet eller R&Go Multimedia vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er paret og koblet til lydsystemet.

Meldingen R&Go Multimedia vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til Telefon-scenariet.

TELEFON

Koble fra en telefon



Når du kobler fra en telefon, kan den slettes fra minnet til audiosystemet.

For å oppheve sammenkoblingen og slette telefonen fra minnet til audiosystemet må du gjøre følgende:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen
- Velg Innstillinger-scenariet, deretter Telefoninnstillinger etterfulgt av Slett telefon ved å

trykke på  eller , deretter  for å bekrefte



- Velg hvilken telefon du vil oppheve sammenkoblingen for ved hjelp av

 eller , deretter  for å bekrefte

- Velg JA ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte.

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger JA, blir du omdirigert til Slett en telefon-menyen.



Slik kobler du fra og sletter alle telefoner fra audiosystemminnet:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen
- Velg Innstillinger-menyen, deretter Telefoninnstillinger etterfulgt av Slett alt ved å trykke på  eller , deretter  for å bekrefte
- Velg JA ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte.

Merk: Alle kontaktene i telefonboken og anropsloggen i det synkroniserte audiosystemet blir slettet.

TELEFON

2



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

TELEFON

Koble en telefon til/fra

Koble til en sammenkoblet telefon

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den er sammenkoblet tidligere ➔ 45.

Merk: Telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til Synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner audiosystemet å søke etter sammenkoblede telefoner i nærheten,

Merk: Den sist tilkoblede telefonen får høyest prioritet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner:

– Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere

den automatiske Bluetooth® tilkoblingsfunksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen.

– Når du kobler til på nytt, og det er to sammenkoblede telefoner innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor rekkevidden, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.


– Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

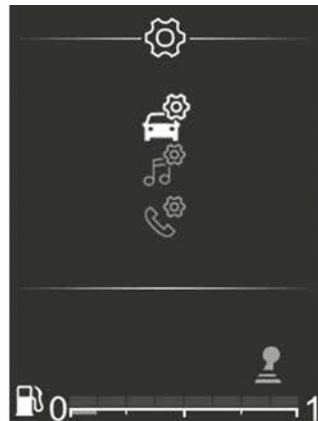

Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

Trykk på  for å få tilgang til hovedmenyen, velg "Telefon"-

verdenen ved å bruke  på rattstammen,  eller ,

deretter  for å bekrefte.

TELEFON

Velg "Velg telefon"-menyen ved å bruke  på rattstammen, , eller , deretter  for å bekrefte.



En liste med allerede sammenkoblede telefoner blir vist.

Velg telefonen som du vil koble til, fra listen ved hjelp av kontrollknotten på rattkontrollen, , eller , deretter  for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: Hvis en telefon allerede er tilkoblet når du bytter til en annen

telefon, erstattes den eksisterende tilkoblingen automatisk av den nye telefonen.


Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontrollerer du følgende:

- telefonen er slått på
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- Telefonen din er allerede sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på audiosystemet.
- telefonen er konfigurert for å akseptere audiosystemets tilkoblingsforespørsel.

Merk: Telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

Telefoninformasjon

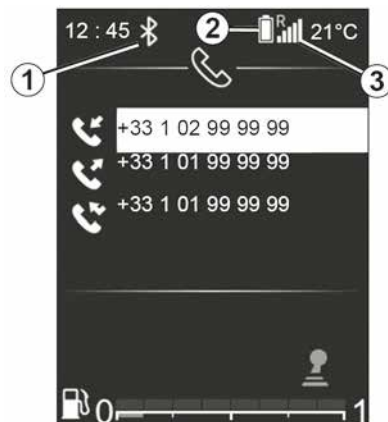

Når telefonen er tilkoblet, viser audiosystemet følgende informasjon:

- Type tilkobling til multimediesystemet **1**
- Batterinivå **2**
- Nettverksstatus **3**.

TELEFON

Koble fra en telefon



For å koble fra telefonen kan du

- Deaktiver Bluetooth®-funksjonen på audiosystemet.
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den sammenkoblede telefonen via lydsystemet ➔ 47.

Hvis du slår av telefonen, blir telefonen koblet fra.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekreftelse på at telefonen er frakoblet.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

Deaktivere Bluetooth®-funksjonen på lydsystemet, ➔ 36.

For å deaktivere telefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

Koble fra og slette telefonen Bluetooth®, ➔ 47.

Foreta, motta et anrop

Ringte til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til audiosystemet (avhengig av telefonmodell).

Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene slik at multimediesystemet overfører dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Hvis tilgang ikke er autorisert, vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å godkjenne tilgang til telefonboken.

Hvis multimediesystemet ikke finner telefonen din, kan du se i brukerhåndboken for telefonen.

Merk: Du kan ringe et nummer eller

en kontakt ved å trykke kort på  ➔ 102.



Slik søker du etter en kontakt:

– Trykk på  for å åpne hovedmenyen, og velg deretter Telefon-verdenen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

– velg "Kont." ved å bruke  eller , deretter  for å bekrefte.

Fra Kont.-menyen kan du søke etter kontakter etter navn på følgende måte:

– Hold inne  eller  for å aktivere søket.

TELEFON

– Trykk  på rattstammen, 

eller  for å bla gjennom bokstavene i alfabetet.

– Når du har valgt ønsket bokstav,

trykker du på knappen  for å bekrefte.

– Velg ønsket kontakt ved å trykke

på  eller , og trykk deretter

på  for å vise de lagrede numrene til kontakten.

– Velg ønsket nummer ved å trykke

på  eller , og trykk deretter

på  for å bekrefte og starte samtalen.

Merk: Du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.



Det anbefales at du slutter å kjøre kjøretøyet før du søker etter en kontakt.

Ring en kontakt fra anropsloggen



Visning av anropsloggen:

– få tilgang til "Telefon"-verdenen

ved å trykke på , deretter bruke

 eller  for å velge "Telefon",

deretter  for å bekrefte;

– velg "Samtaler" ved å bruke 


eller , deretter  for å bekrefte;

– Velg kontakten eller nummeret du

vil ringe til, ved å trykke  eller

, og trykk på  for å starte anropet.

Motta et anrop

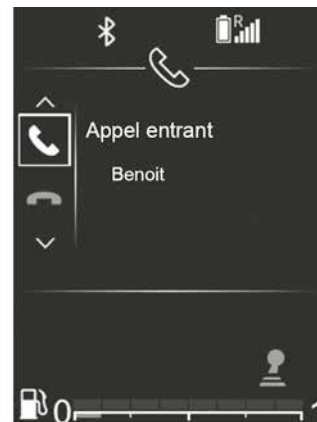

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anroperens nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer ikke kan vises, vises meldingen Privat nummer på audiosystemskjermen.

TELEFON

Godta et innkommende anrop:

- Velg symbolet  ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte eller

- Trykk kort på .

Avvise et innkommende anrop:

- Velg symbolet  ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte eller

- Trykk inn og hold .



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

Motta et nytt anrop



Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet

ved å velge .

- avvise det innkommende anropet

ved å velge .

- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**.

Hvis du vil avslutte et anrop under

samtalen, trykk på .

Under et anrop

Du kan:

- Juster volumet ved å trykke på

 eller .

- avslutt samtalen ved å trykke på



Trykk på  eller , deretter

 for å bekrefte.

Du kan også:

- motta det innkommende anropet / gjenoppta et anrop som er

satt på vent ved å velge .

- avslutt en samtale ved å velge

 under samtalen

- sett et anrop på vent ved å velge **1**

- Velg **2** for å bruke tastaturet på audiosystemet til å taste inn tallene.



Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

TELEFON

Bruke tastaturet under et anrop

2



Slik bruker du lydsystemtastaturet under et anrop:

- Velg tastaturet til audiosystemet


ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte

- Merk tallet eller tegnet ved hjelp

av  eller , deretter  for å bekrefte valget ditt.

Merk:: Du kommer tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

SYSTEMINNSTILLINGER

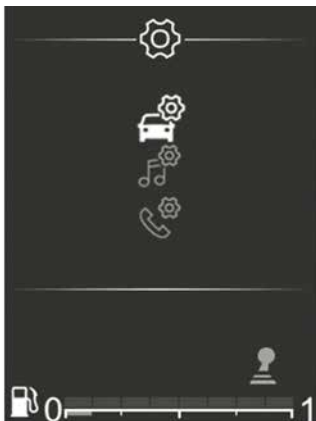

Fra hovedmenyen kan du bla ved å

trykke på ▲ eller ▼ til du kommer til Innstillinger-scenariet.


Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- « Bil »;
- « Lyd »;
- « Telefon ».



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Lydinnstillinger

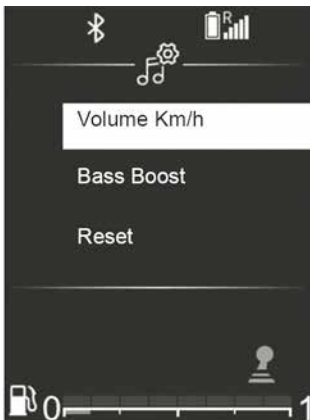

Gå til hovedmenyen, bruk ▲ eller ▼

for å bla til "Innstillinger"-verdenen og deretter velge "Lyd".

Velg "Lydinnstillinger", og trykk

deretter på OK for å bekrefte.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"
- Volum mph (km/h)
- « Bass boost »;
- Tilbakestill.



"Frekvenskorrigerer"

Velg Equaliser, og trykk deretter på

▲ eller ▼ å få tilgang til forskjellige elementer i følgende rekkefølge:

- « Bass »;
- « Middels »;
- « Treble ».

Spatialisering (lydfordeling)

Spatialisering-funksjonen til å justere lydfordelingen i kupeen:

- Balanse (venstre/høyre lydbalanse)
- kjøretøyavhengig, Fader (lydfordeling foran/bak).

SYSTEMINNSTILLINGER

Du kan endre verdien for de enkelte

innstillingene ved å trykke på .

eller .

Trykk på  for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.

"Volum tilpasset hastighet"

Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

Gå til "Lydinnstillinger"-menyen og deretter velg "Volum mph (km/t)"

ved å trykke på .

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- « OFF »;
- Veldig lavt
- « Lav »;
- « Middels »;
- Høyt
- « Veldig høy ».



« Bass boost »

Bass boost-funksjonen kan brukes til å øke bassen ved lav lydstyrke.

Gå til menyen "Lydinnstillinger" og velg deretter "Bass boost" ved å

bruke  eller , deretter  for å bekrefte.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å velge "ON"

eller "OFF" ved å bruke  eller , og deretter  for å bekrefte.

Standardlyd

Vis "Lydinnstillinger", velg "Standard" og deretter "Tilbakestill".

Velg JA eller NEI.

Alle lydinnstillinger tilbakestilles til standardverdier.

 Trykk på -knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.

Radioinnstillinger



Vis innstillingsmenyen ved å trykke

kort på , velg Innstillinger-scenariet og deretter Audioinnstillinger ved å trykke på

SYSTEMINNSTILLINGER

 eller , deretter  for å bekrefte.

Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- "Oppdater FM-listen"
- "Oppdater DR-listen"
- Simulcast
- Prioritet til DR
- « TA »;
- « AF ».

"Oppdater "FM" listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle FM-kanaler i området du befinner deg i.

Fra Innstillinger-scenariet velger du Radioinnstillinger-menyen, deretter Oppdater FM-liste ved å trykke på

 eller , deretter  for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av FM-kanalene i området starter. Meldingen Oppdater FM-listen vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen FM-listen er oppdatert på skjermen.

"Oppdater "DR" listen

Med denne funksjonen kan du utføre en oppdatering av alle DR-kanaler i området du befinner deg i.

Fra menyen Radioinnstillinger, velg Oppdater DR-listen ved å trykke på

 eller , deretter  for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av DR-kanalene i området starter. Meldingen Oppdater DR-listen vises i instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises meldingen DR-listen er oppdatert på skjermen.

Merk: Hvis en annen kilde er valgt

med , oppdateres FM- eller DR-listen fortsatt i bakgrunnen.

"Simulcast"

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DR-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis "FM/DR samsending" er aktivert, kan det være et etterslep på noen sekunder når du skifter fra FM til DR eller fra DR til FM. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DR så snart det digitale signalet mottas.

Merk: Under en simultansending vises kanalnavnet sammen med FM> »

"Prioritet til DR"

Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis radiokanalen også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DR-kanal for å få bedre lyd kvalitet.

Merk: Når DR er prioritert, vises kanalnavnet sammen med DR> ».

« TA »

Når denne funksjonen er aktivert, søker audiosystemet etter og spiller av trafikkmeldinger automatisk når nye meldinger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

- Fra Innstillinger-scenariet velger du Radioinnstillinger ved å trykke på

 på rattstammen, deretter  for å bekrefte

- "TA" ved å trykke på  på

rattstammen, deretter  for å bekrefte

- velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

AF (automatisk skifte av frekvens AF)

SYSTEMINNSTILLINGER

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området.

Enkelte kanaler bruker RDS-systemet hovedsakelig til automatisk justering av AF mens bilen er i bevegelse.

Telefoninnstillinger

Bruk denne funksjonen til å justere innstillingene for telefonen som er koblet til audiosystemet.

Fra hovedmenyen kan du bla ved å

trykke på  eller  til du kommer til Innstillinger-scenariet. Velg Telefoninnstillinger og trykk på

 for å bekrefte.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Søk i en telefon
- Sammenkoble en telefon
- Velg en telefon
- Slett en telefon
- BT AV/PÅ.

Se de tilsvarende delene.



Trykk én gang på knappen  for å gå tilbake til den forrige menyen.



BT-innstillinger (Bluetooth®)

Fra hovedmenyen kan du bla ved å

trykke på  eller  til du kommer til Innstillinger-scenariet.

Velg BT-innstillinger, deretter  for å bekrefte.

Aktivering av Bluetooth®-audiosystemet: Velg ON

ved å trykke på  eller ,

deretter  for å bekrefte.

Deaktivering av Bluetooth®-audiosystemet: Velg OFF

ved å trykke på  eller ,

deretter  for å bekrefte.

Valg av språk

Bruk denne funksjonen til å endre visningsspråket for audiosystemet i instrumentpanelet.

Vis innstillingsmenyen ved å trykke

på . Velg Kjøretøyinnstillinger, Språk og velg deretter språk ved å

trykke på  eller  ved å trykke

på  for å bekrefte.

Stille inn tiden

Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Trykk på  for å vise innstillingsmenyen. Velg "Kjøretøymeny", deretter "Klokke"

SYSTEMINNSTILLINGER

ved å bruke  eller  og trykke på  for å bekrefte.

Klokke-menyen vises:

– Hold inne  for å få tilgang til Timer-innstillingen.

– Justere timen ved å trykke på 

eller , og vent litt til valget automatisk skifter fra timeinnstillingen til minuttinnstillingen.

– Juster minuttene ved å trykke 

eller , og vent et øyeblikk til innstillingen bekreftes automatisk.



Avhengig av merke og modell på telefonen din kan håndfrifunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med audiosystemet i kjøretøyet.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.


GENERELL INFORMASJON

Skjerm




GENERELL INFORMASJON

Kontroller på rattstammen

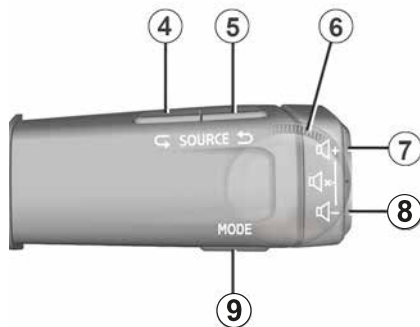

Kontroller på rattstammen

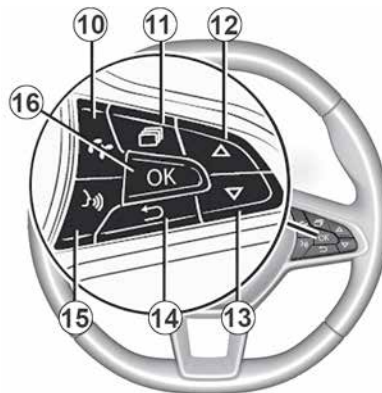

GENERELL INFORMASJON

Introduksjon til kontrollene

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
1		Informasjonssone: tidspunkt, tilkobling, telefoninformasjon, utetemperatur.	
2		Visning av verdens tidssoner (Bil, Radio, media, Telefon, Innstillinger).	
3		Visningsområde som viser scenariet/menyen som er i bruk.	
4 og 5		Bla gjennom lydkildene for å velge en av følgende: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Kontrollknott på rattstamme: Roter: - Radio, BT Audio og Bluetooth® skifte radiokanal/musikkspor - Opp/ned.	Kontrollknott på rattstamme: Roter: - Bla gjennom foreslåtte handlinger (avslutte samtale, sette samtale på vent, bytte til håndfrimodus, vise digitalt tastatur) unntatt når en samtale pågår. - Bla gjennom hurtigsøkmenyen for telefonboken.
7 og 8	 og 	Juster progressivt lydstyrken for lydkilden som spilles av.	
7 + 8		Demp lydkilden som for øyeblikket spilles av.	

GENERELL INFORMASJON

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
9		Endre modus for visning og søking etter radiokanaler FM – DR – AM: – Listemodus (søk gjennom listen etter FM-/DR-radiokanaler) – Manuell modus (søk FM/AM radiokanaler etter frekvens). Med audiomedia i USB/Bluetooth®: – Trykk kort: Gjenta avspilling Repeat – Trykk inn og hold: Tilfeldig avspilling Mix	
10			– Trykk kort på for å få tilgang til Telefon-scenariet, ringe nummeret som vises eller besvare et innkommende anrop. – Trykk inn og hold for å avvise et anrop.
11		– Trykk kort på: – Vise scenarier. – Navigere mellom scenarier. – Trykk inn og hold: for å skjule området som viser scenariet.	
12 og 13	 og 	Bla gjennom scenarier/menyer, lister og kataloger: – Trykk kort: for å søke manuelt. – Hold: for å åpne hurtigsøkmenyen for telefonboken. Medier spilles av: – Hold: for å spole raskt forover eller bakover.	

GENERELL INFORMASJON

		AUDIO/MEDIA-funksjon	TELEFON-funksjon
14		For å gå tilbake til forrige nivå i menyene eller avbryte gjeldende handling må du vise valgskjermen for radiobølgebånd og gå opp et nivå i lydspillelistekatalogen (medier).	
15		- Kort trykk: for å aktivere talegjennkjenning for telefon. - Trykk inn og hold for å deaktivere talegjennkjenning for telefon.	
16		Velg/bekreft en funksjon eller aktuell spilleliste, velg et element eller bekreft en handling, lagre en radiokanal.	

GENERELL INFORMASJON

Generell beskrivelse

Verden-skjermbilder



Du kan når som helst åpne de ulike verdenene **2** ved å trykke og holde



Trykk flere ganger på  for å nå Innstillinger-verdenen, og deretter

 for å bekrefte.

Visningsområde for verdener

Ditt system inneholder flere scenarier:

- « Bil »;

NOR

- « Radio »;
- Media
- « Telefon »;
- « Innstillinger »;
- ...

Merk: Tilgjengeligheten av Scenarier avhenger av utstyret.

Du kan når som helst åpne de ulike scenariene ved hjelp av  -knappen på rattet.



Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

Skjerm



A. Status for tilkobling og deling av data,

B. Informasjon om telefonens nettverksstatus.

C. Informasjon om batterinivået på telefonen.

D. Bluetooth®-tilkoblingsinformasjon.

E. Utetemperatur

F. Nåværende tid.

G. Område for visning av tilgjengelige scenarier.

H. Visningsområde som viser scenariet/menyen som er i bruk.

GENERELL INFORMASJON

Innledning

Audiosystemet omfatter følgende funksjoner:

- FM- og AM-radio
- landbasert digitalradio DR
- Bruk av USB BT Audio ekstra radiokilder
- Bluetooth®-funksjon for håndfritt telefonsystem.

Radiofunksjon

Radioen kan brukes til å lytte på radiokanaler på følgende bånd: FM (frekvensmodulasjon) og AM (amplitudemodulasjon).

DR-systemet (landbasert digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) gir bedre lydgjengivelse og tilgang til Radiotekst lagret radiotekstinformasjon ved å rulle teksten som skal vises:

- nyhetsoppdateringer
- sportsnyheter
- ...



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men fjerner dem ikke fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

RDS-systemet viser navnet på enkelte kanaler eller meldinger som sendes av FM-radiokanalerne:

- Generell trafikkinformasjon (TA)
- Nødmeldinger.

Håndfri telefonfunksjon

Ved hjelp av håndfrysystemet Bluetooth® får du tilgang til følgende funksjoner uten å håndtere telefonen:

- Sammenkoble inntil seks telefoner
- Ringe/motta/avvise anrop
- Overføre kontaktlisten fra telefonen eller SIM-kortet SIM (avhengig av telefon)
- Vis historikk for utførte samtaler ved hjelp av systemet (avhengig av telefon)
- Kontakte mobilsvar.

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte til den bærbare digitale lydspilleren direkte gjennom høyttalerne til kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til bærbare lydspillere på – det avhenger blant annet av hvilken type enhet du har:

- Bluetooth®-tilkobling
- USB-port

Kontakt en autorisert forhandler for å få en oversikt over kompatible enheter.

Bluetooth®-funksjon

Audiosystemet bruker denne funksjonen til å gjenkjenne og kontrollere bærbare digitale lydspillere eller mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth®-sammenkobling (paring).

Bruk

Av og på

Trykk kort på ,  eller  for å slå på audiosystemet.

Du kan bruke audiosystemet når du har slått av tenningen. Det blir værende på i flere minutter. Trykk

kort på  for å holde det aktivert noen minutter til.

GENERELL INFORMASJON

Slå av audiosystemet ved å trykke

inn og holde .

Radiosystemdisplayet vises på illustrasjonen når det er slått av eller er i Bil-modus med dempet lyd.

Velge kilde

Bla gjennom de ulike lydkildene ved

å trykke flere ganger på . Når du blar, vises lydkildene i følgende rekkefølge: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Du kan også velge et bølgebånd fra Radio-scenariet.

Trykk på  for å velge Radio-

verdenen, og deretter  for å vise båndvalgmenyen med FM, AM eller DR (digital landradio), og velg

deretter bånd ved å trykke på .

eller , deretter  for å bekrefte.

Du kan også velge lydkilden fra Media-scenariet.

Velg -verdenen og deretter

Media ved å trykke på  eller .

, og deretter  for å bekrefte. Velg lydkilden.


Når du kobler til en USB-mediekilde mens audiosystemet er slått på, skifter kilden automatisk til det nye mediet og begynner å spille av innholdet.

Når du kobler til en Bluetooth®-mediekilde mens audiosystemet er på, vil lydkilden som allerede spilles av, Bluetooth® bli slått på og begynne å spille automatisk på audiosystemet.

GENERELL INFORMASJON

Volum

3

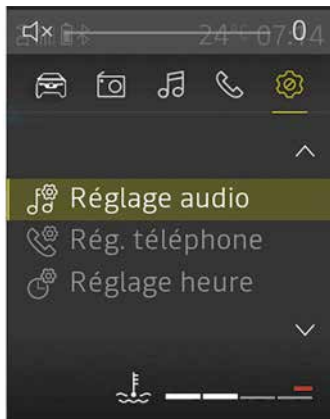

Juster lydstyrken ved å trykke på

 eller  på rattkontrollen.

Trykk kort på  for å øke volumet med ett hakk.


Demp

Trykk kort på  for å slå av lyden.

Trykk kort på ,  eller  på nytt for å fortsette å spille av gjeldende lydkilde.

AUDIO/MULTIMEDIA

Lytte på radioen

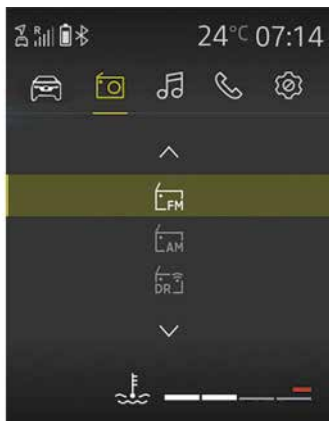

Velge et radiobånd

For å velge ønsket bånd blant FM, AM eller DR (bakkesendt

digitalradio) trykker du på  for å åpne Radio-verdenen og velger ønsket bølgebånd ved å trykke på  eller  og bekrefter med .


Velge en radiokanal

Det er flere måter å velge og søke etter radiokanaler på:

- Listemodus er tilgjengelig i DR og FM

NOR

– Manuell modus er tilgjengelig i AM og FM.

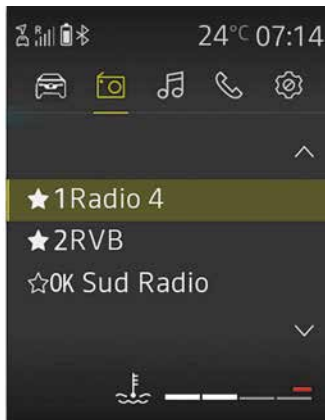

Listemodus

Med denne modusen kan du søke etter tilgjengelige kanaler ved å skanne listen over kanaler i alfabetisk rekkefølge, og deretter etter frekvens (for kanaler som kringkastes uten navn) ved hjelp av

 eller  og deretter  for å bekrefte.

Radiokanalen du stanser på i listen, spilles automatisk kort tid etterpå.

Du kan gå tilbake til listen over

kanaler ved å bruke  eller bla


med kontrollen  på

rattstammen,  eller .

Du kan gå tilbake til listen over

kanaler ved trykke og holde på 

eller .

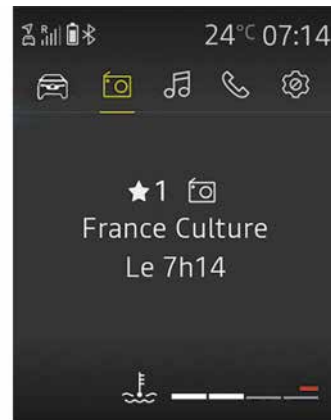

Du kan også oppdatere radiolisten for å hente den nyeste listen over kanaler.

Du finner mer informasjon om radiokanallisten under Oppdatering av FM-listen og Oppdatering av DR-listen i dette avsnittet.

Manuell modus

AUDIO/MULTIMEDIA

I manuell modus kan du søke etter kanaler ved å bla gjennom frekvensene i FM og AM:

– Bla til de høyere frekvensene ved

hjelpeknappen -kontrollen på

rattstammen eller .

– Bla til de nedre frekvensene ved å

trykke  på rattkolonnen eller .

ved å trykke på  eller .

– trykk kort: for å søke etter frekvenstrinn

– trykk inn og hold for å søke automatisk etter en tilgjengelig kanal

Radio/medieinformasjon



Denne funksjonen viser informasjonen om frekvensen du ønsker å se på skjermen (se ovenfor). Den vises automatisk etter et

øyeblikk eller ved å trykke på .

Kanalminne

Du kan lagre opptil seks kanaler slik at de vises permanent øverst på listen over kanaler (Favorittkanaler).

Velg et bånd (FM, DR) og radiokanal med en av modusene beskrevet ovenfor.

Trykk inn og hold for å lagre

radiokanalen  fra avspillingslisten du lytter på og velg hvor i Favoritter du vil plassere den. En pipetone bekrefter at kanalen er lagret som favoritt.

Ved å bla gjennom listen fra begynnelsen kan du fortsatt finne favorittkanalene dine i området med tittelen « -- MEM -- ». Deretter vises den fullstendige listen over kanaler sortert i alfabetisk rekkefølge i området med tittelen -- LIST -- ».

Radiokanalen du stanser på, spilles automatisk kort tid etterpå. Gå tilbake til radiokanallisten ved å

trykke på , eller bla ved hjelp av  på rattstammekontrollen,  eller .

AUDIO/MULTIMEDIA

Valg av radiokanal

Velg bånd (FM, DR eller AM) ved å

trykke flere ganger på .

Denne listen kan omfatte opptil 100 radiokanaler som er lagret forrige gang listen ble oppdatert.

Bruk  på rattstammekontrollen,

 eller  for å bla gjennom radiokanalene i FM-, DR-listen

Medielydkilder

Lydsystemet er utstyrt med en USB-port samt en Bluetooth®-tilkobling som kan brukes til å koble til eksterne lydkilder.

Merk: De ekstra lydkildeformatene omfatter MP3, WMA og AAC.

USB-tilkobling

Tilkobling

Koble pluggen på MP3-spilleren, den bærbare digitale lydspilleren eller USB-kanalen til USB-porten.

Når enheten er koblet til, vises sporet automatisk.

Bruk

Når den eksterne lydkilden er koblet til, begynner det første lydsporet å spilles av automatisk.

Lydsystemet starter automatisk det siste sporet som spilles av, på nytt hvis den eksterne lydspilleren tidligere var koblet til audiosystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til, kan du få tilgang til innholdet via menyene for multimediesystemet. Den lagrer spillelister som er identiske med de på den eksterne lydavspilleren.

Slik får du tilgang til innholdet på den eksterne lydkilden via audiosystemet:

– Trykk på  for å gå tilbake til spillelisten.
eller

– roter  på rattstammekontrollen eller trykk på  eller  for å bla gjennom sporene.

Endre deretter gjeldende spilleliste:

– Trykk på  for å vise mappene eller utvalgskriteriene Trykk en gang til på  for å gå tilbake til forrige mappe
eller

– Trykk på  for å velge mappe, spilleliste eller lytte til det valgte sporet

Lading fra USB-porten

Når USB-pluggen til den bærbare digitale lydspilleren eller telefonen er koblet til USB-porten på audiosystemet (plassert i nærheten av førerens posisjon i kupéen), er det mulig å lade eller opprettholde batterinivået under bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på audiosystemet.

Bluetooth®-lydavspilling

Før du kan bruke den bærbare digitale lydenheten Bluetooth®, må du sammenkoble den med kjøretøyet ➔ 76.

Sammenkobling gjør det mulig for audiosystemet å gjenkjenne og lagre en bærbar digital Bluetooth®-lydenhet.

Merk:

– Hvis den bærbare digitale Bluetooth®-lydenheten har telefonfunksjoner og lydavspillerfunksjoner, innebærer en sammenkobling av en av funksjonene automatisk sammenkobling av den andre.
– Antall tilgjengelige funksjoner du har tilgang til, er avhengig av typen bærbar digital lydspiller du har, og om den er kompatibel med audiosystemet.

AUDIO/MULTIMEDIA



Koble til kjøretøyet

Den bærbare digitale audioenheten må være tilkoblet til audiosystemet via Bluetooth® **a** eller USB **b** for å få tilgang til alle funksjoner.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollisjon).

Hvis en enhet allerede er sammenkoblet, følger du disse trinnene:

- aktiver Bluetooth®-radioforbindelsen
- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen for telefonen eller den bærbare digitale audioenhet, og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i brukerhåndboken til enheten).
- Velg Bluetooth®-lydkilde ved å

trykke flere ganger på 

- Velg den eksterne lydspilleren eller telefonen som skal kobles til via Bluetooth®, blant enhetene som er oppdaget av multimediesystemet.

Bruk

Den bærbare digitale lydspilleren må være koblet til audiosystemet for å få tilgang til alle funksjonene på den.

Merk: Den bærbare digitale lydspilleren Bluetooth® kan ikke kobles til lydsystemet før den har blitt paret.




Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydspilleren er tilkoblet, kan du betjene den via audiosystemet.

Når den eksterne lydkilden er koblet til **c**, spilles det første lydsporet av automatisk **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA

3

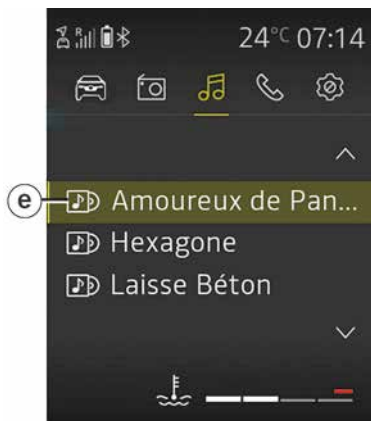

Trykk på  på rattkontrollen for å gå tilbake til spillelisten **e**.


Trykk på  eller  for å bla gjennom sporene.

For å gå tilbake til

avspillingsskjermen **d**, trykk på  eller vent et øyeblikk på at spillelisten skal forsvinne automatisk.

Merk: Tilgjengeligheten av funksjoner er avhengig av hvilken type bærbar digital lydspiller du har Bluetooth®, og om den er kompatibel med audiosystemet.

MIX spill av i tilfeldig rekkefølge

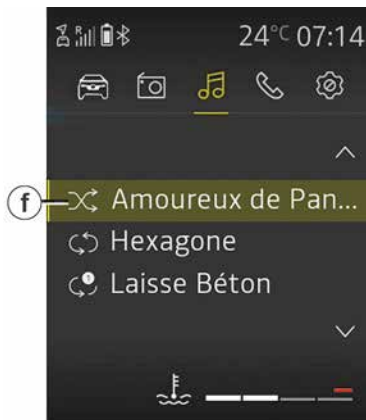


Hold inne  for å spille av alle sporene i mappaen tilfeldig.

Indikatorlampen MIX **f** vises på skjermen. Deretter velger systemet et tilfeldig spor. Overgangen fra ett spor til det neste skjer tilfeldig.

Trykk på og hold  igjen for å deaktivere avspillingen av tilfeldig rekkefølge: indikatorlampen MIX **f** forsvinner.

Når du slår av audiosystemet, deaktiveres funksjonen for tilfeldig avspilling.

Gjenta RPT

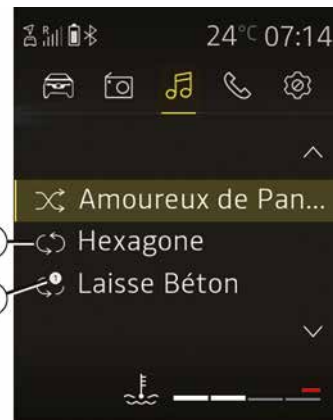

Med denne funksjonen kan du gjenta en spilleliste.

Trykk kort på  for å aktivere Gjenta-funksjonen for hele spillelisten.

Indikatorlampen RPT **g** vises på skjermen.

Trykk kort på  igjen for å gjenta gjeldende spor: **h** vises på RPT-indikatorlampen.

Trykk kort på  igjen for å deaktivere Gjenta-funksjonen: RPT-indikatorlyset **g** forsvinner.

AUDIO/MULTIMEDIA

Du kan også bruke disse avspillingsalternativene: På hovedmenyen velger du Media-scenariet og deretter USB-kilden.



Ikke betjen den bærbare digitale lydspiller mens du kjører.


Den bærbare digitale lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems eller kollisjon).

Trykk kort på  for å dempe lyden eller sette lydsporet på pause.

Trykk kort på  igjen eller bruk volumkontrollen til å oppheve demping av lyden eller gjenoppta avspilling av lydsporet.

Lydsystemlyden aktiveres automatisk når du skifter kilde eller ved sending av nyhetsmeldinger.

Dempe lyden / pause.

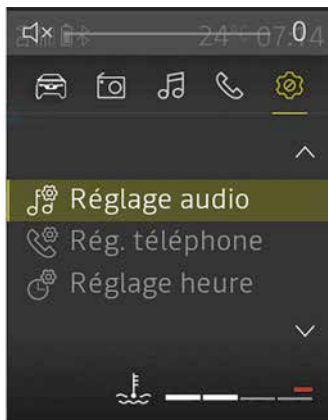

Sammenkoble / koble fra en telefon

Bluetooth®tilkobling

Aktivisering av audiosystemets Bluetooth®-funksjon:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg Innstillinger-verdenen, og deretter Telefoninnstillinger fulgt av

Bluetooth® ved hjelp av  eller , og deretter  for å bekrefte.

- Velg JA ved hjelp av  eller , og bekreft ved å trykke på .
- Bluetooth®-symbolet vises deretter kontinuerlig på statuslinjen  på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Koble til en telefon

For å kunne bruke håndfrisisystemet må du sammenkoble Bluetooth®-telefonen med kjøretøyet. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på telefonen og at status er satt til Synlig.


Sammenkobling er en forutsetning for at det håndfrie telefonsystemet kan gjenkjenne og lagre en telefon.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner, men bare én kan kobles til om gangen.

Sammenkoblingen kan utføres enten fra audiosystemet eller via telefonen din.

Både audiosystemet og telefonen må være slått på.

Merk: Hvis du sammenkobler en ny telefon mens en annen telefon allerede er koblet til audiosystemet, blir den sistnevnte koblet fra og erstattet med den nye sammenkoblede telefonen.

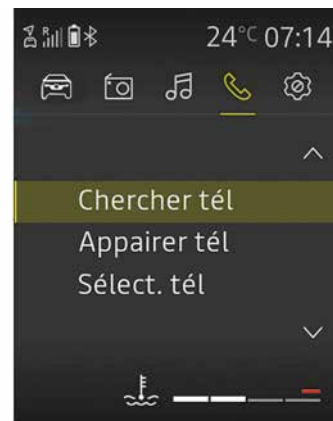

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via audiosystemet

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra audiosystemet.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

- Aktiver Bluetooth®.

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg Innstillinger-verdenen, deretter menyen

"Telefoninnstillinger" med  eller , og deretter  for å bekrefte.

TELEFON

– Velg "Søk en telefon" ved hjelp av  eller , og deretter  for å bekrefte.

Det blir vist en melding på skjermen.

Trykk på  for å starte søket.

Søket etter Bluetooth®-enheter i nærheten starter (det kan ta opptil 60 sekunder)

Velg telefonen som du vil koble til,

ved å bruke  eller , og

bekreft ved hjelp av .

Fra Bluetooth®-enheten godtar du sammenkoblingsforespørselen.

Når meldingen Navn på tilkoblet Bluetooth-enhet vises på audiosystemskjermen, angir dette at Bluetooth®-enheten er lagret automatisk og koblet til bilen.

Enheten din blir da synlig i listen over gjenkjente telefoner. Den er også tilgjengelig via undermenyen Velg en telefon.

Hvis telefonen ikke er sammenkoblet etter 60 sekunder, vises meldingen Sammenkobling ikke utført. Gjenta disse trinnene for å utføre ønsket handling.

Du finner mer informasjon i telefonens brukerhåndbok.

Merk: Avhengig av telefonen din kan det være nyttig å godta overføring av telefonboken og anropsloggen.

Sammenkoble en Bluetooth®-telefon med audiosystemet via telefonen

Med denne metoden kan du utføre et Bluetooth®-søk fra telefonen.

Utfør følgende handlinger for å sammenkoble en telefon:

– Trykk på  for å åpne hovedmenyen.

– Velg Telefon-verdenen med 

eller , og deretter 4  for å bekrefte.

– Velg Pare en telefon ved hjelp av

 eller , og deretter  for å bekrefte.

Meldingen Angi kode: XXXXXX vises på audiosystemskjermen, og en 60-sekunders nedtelling starter.

Lydsystemet er da synlig for andre Bluetooth®-enheter i rundt 60 sekunder.

Søk etter audiosystemet ved hjelp av telefonen, og velg den (se telefonens brukerhåndbok) eller godta sammenkoblingskoden med telefonen.

Meldingen MY CAR tilkoblet eller R&Go Multimedia vises på lydsystemskjermen for å bekrefte at telefonen er parett og koblet til lydsystemet.

Meldingen R&Go Multimedia vises bare på skjermen hvis appen R&Go kobles til lydsystemet, og hvis appen er installert på smarttelefonen.

Hvis det oppstår en feil under sammenkoblingen, går skjermen tilbake til Telefon-scenariet.

TELEFON

Koble fra en telefon


3



Når du kobler fra en telefon, kan den slettes fra minnet til audiosystemet.

For å oppheve sammenkoblingen og slette telefonen fra minnet til audiosystemet må du gjøre følgende:


- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg Telefon-verden, deretter Slett telefon ved hjelp av  eller , deretter  for å bekrefte.

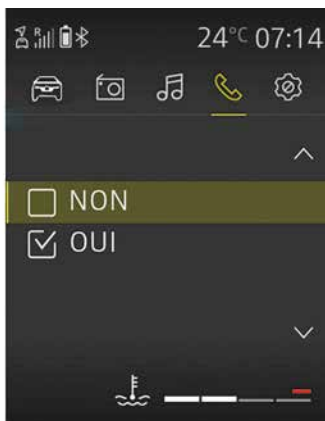

- Velg telefonen du vil koble til, ved å trykke på  eller , og bekreft ved hjelp av .

- Velg JA med  eller , og trykk på  for å bekrefte.

Hvis seks telefoner allerede er lagret, kan systemet slette én av enhetene. Hvis du velger JA, blir du omdirigert til Slett en telefon-menyen.

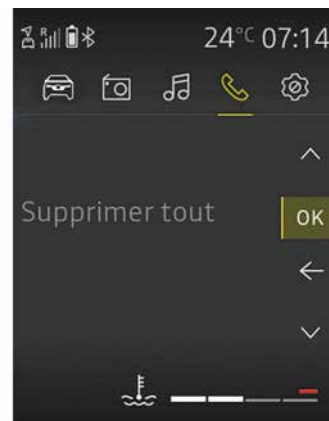

Slik kobler du fra og sletter alle telefoner fra audiosystemminnet:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen.
- Velg Innstillinger-verdenen, deretter menyen Telefoninnstillinger og Slett alle ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.
- Velg JA med  eller , og trykk på  for å bekrefte.

Merk: Alle kontaktene i telefonboken og anropsloggen i det synkroniserte audiosystemet blir slettet.

TELEFON



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.

TELEFON

Koble en telefon til/fra

Koble til en sammenkoblet telefon

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

En telefon kan ikke kobles til det håndfrie telefonsystemet med mindre den er sammenkoblet tidligere → 76.

Merk: Telefonens Bluetooth®-funksjon må være aktivert og satt til Synlig.

Automatisk tilkobling

Straks tenningen slås på, begynner audiosystemet å søke etter sammenkoblede telefoner i nærheten,

Merk: Den sist tilkoblede telefonen får høyest prioritet.

Søkingen fortsetter til det blir funnet en sammenkoblet telefon (det kan ta flere minutter).

Merk: Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner:

– Du kan bruke den automatiske telefontilkoblingen når tenningen er slått på. Du må eventuelt aktivere

den automatiske Bluetooth® tilkoblingsfunksjonen for det håndfrie systemet på telefonen din. Du finner hvordan dette skal gjøres i brukerhåndboken for telefonen.

– Når du kobler til på nytt, og det er to sammenkoblede telefoner innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet, prioriteres den telefonen som sist var tilkoblet, selv om denne befinner seg utenfor bilen, så lenge den er innenfor rekkevidden til det håndfrie systemet.


– Hvis du allerede har en samtale gående mens det håndfrie systemet er aktivert, kobler telefonen seg automatisk til dette og samtalen skiftes til høyttalerne i kjøretøyet.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

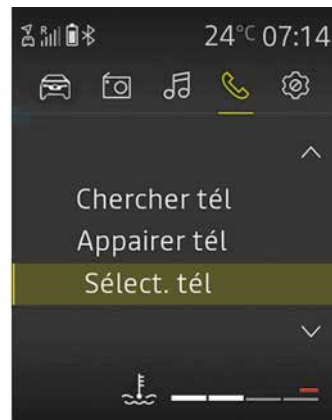

Manuell tilkobling (endre tilkoblet telefon)

Trykk på  for å åpne hovedmenyen, og fra Telefon-verdenen velger du Velg en telefon-menyen ved å trykke på 
på rattstammen,  eller , og deretter  for å bekrefte.

TELEFON

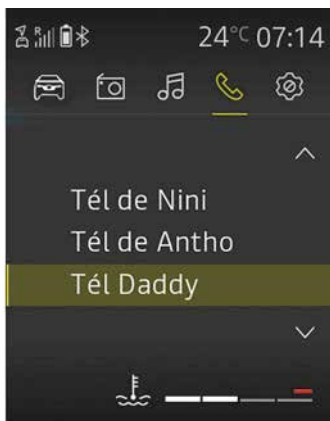

En liste med allerede sammenkoblede telefoner blir vist. Velg telefonen som du vil koble til,

fra listen ved å trykke på  på rattstammen,  eller , deretter  for å bekrefte.

Det vises en melding som bekrefter at telefonen er koblet til.

Merk: Hvis en telefon allerede er tilkoblet når du bytter til en annen telefon, erstattes den eksisterende tilkoblingen automatisk av den nye telefonen.

Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke klarer å koble til, kontrollerer du følgende:

- telefonen er slått på
- Det er strøm på telefonbatteriet.
- telefonen din er allerede sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet
- Bluetooth® er nå aktivert på telefonen og på audiosystemet.
- telefonen er konfigurert for å akseptere audiosystemets tilkoblingsforespørsel.

Merk: Telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.

Telefoninformasjon



Når telefonen er tilkoblet, viser audiosystemet følgende informasjon:

- Nettverksstatus **1**
- Batterinivå **2**
- Type tilkobling til multimediesystemet **3**.

Koble fra en telefon

For å koble fra telefonen kan du

- Deaktiver Bluetooth®-funksjonen på audiosystemet.
- deaktivere telefonens Bluetooth®-funksjon
- slette den sammenkoblede telefonen via lydsystemet ➔ **78**.

Hvis du slår av telefonen, blir telefonen koblet fra.

En melding vises på lydsystemskjermen som bekreftelse på at telefonen er frakoblet.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

Deaktivere Bluetooth®-funksjonen på lydsystemet, ➔ **66**.

For å deaktivere telefonens Bluetooth® kan du se i telefonens brukerhåndbok.

Koble fra og slette telefonen Bluetooth®, ➔ **78**.

TELEFON

Foreta, motta et anrop

Ringe til en kontakt fra telefonkatalogen

Når en telefon sammenkobles, lastes telefonboken automatisk opp til audiosystemet (avhengig av telefonmodell).

Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene slik at multimediesystemet overfører dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Hvis tilgang ikke er autorisert, vises en melding på lydsystemskjermen som ber deg om å godkjenne tilgang til telefonboken.

Hvis multimediesystemet ikke finner telefonen din, kan du se i brukerhåndboken for telefonen.

Merk: Du kan ringe et nummer eller en kontakt ved å trykke kort på  **→ 102.**



Slik søker du etter en kontakt:

– Trykk på  for å åpne hovedmenyen, og velg deretter Telefon-verdenen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

– Velg Kont.-menyen ved å trykke på  eller , og deretter  for å bekrefte.

Fra Kont.-menyen kan du søke etter kontakter etter navn på følgende måte:

– Hold inne  eller  for å aktivere søket.

– Trykk  på rattstammen, 

eller  for å bla gjennom bokstavene i alfabetet.

– Når du har valgt ønsket bokstav,

trykker du på knappen  for å bekrefte.

– Velg ønsket kontakt ved å trykke på  eller , og trykk deretter

på  for å vise de lagrede numrene til kontakten.

– Velg ønsket nummer ved å trykke på  eller , og trykk deretter

på  for å bekrefte og starte samtalen.


Merk: Du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.



Det anbefales at du slutter å kjøre kjøretøyet før du søker etter en kontakt.

TELEFON


Ringe en kontakt fra anropsloggen

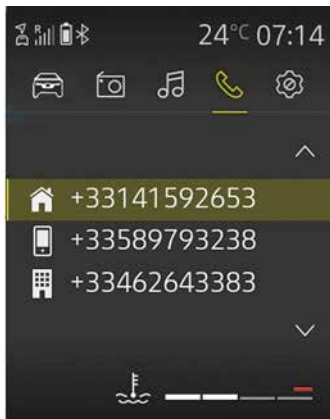

Visning av anropsloggen:

- Trykk på  for å åpne hovedmenyen, velg Telefon-verdenen, trykk på  eller  og velg Anrop ved å trykke på  eller , og deretter **OK** for å bekrefte.
- Velg kontakten eller nummeret du vil ringe til, ved å trykke  eller , og trykk på **OK** for å starte anropet.

Motta et anrop

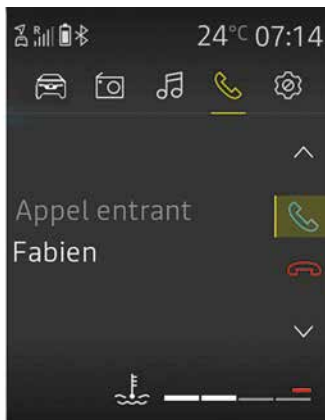

Når du mottar et anrop, vises nummeret til den som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren).

Hvis anroperens nummer er ett du har lagret, vises navnet til anroperen i stedet for nummeret.

Hvis nummeret til den som ringer ikke kan vises, vises meldingen Privat nummer på audiosystemskjermen.

Godta et innkommende anrop:

- Velg ikonet  ved å trykke på  eller , og deretter **OK** for å bekrefte.

- Trykk kort på .

Avvise et innkommende anrop:

- Velg ikonet  ved å trykke på  eller , og deretter **OK** for å bekrefte.

- Hold inne .



Vi anbefaler at du stanser kjøretøyet før du taster inn et nummer eller søker etter en kontakt.

TELEFON

Motta et nytt anrop



Når du mottar et nytt anrop, vises nummeret til den andre som ringer, på lydsystemskjermen (denne funksjonen er avhengig av hvilke tjenester du abonnerer på fra mobiloperatøren). Du kan:

- godta det innkommende anropet

ved å velge 

- avvise det innkommende anropet

ved å velge 

- sette et innkommende anrop på vent ved å velge **1**.

Trykk på  for å legge på mens du snakker.

Under et anrop

Du kan:

- Juster volumet ved å trykke på



- avslutt samtalen ved å trykke på



Trykk på  eller , deretter



for å bekrefte.

Du kan også:

- motta det innkommende anropet / gjenoppta et anrop som er

satt på vent ved å velge 

- avslutt en samtale ved å velge



under samtalen


- sett et anrop på vent ved å velge **1**

- Velg **2** for å bruke tastaturet på audiosystemet til å taste inn tallene.



Systemet kan håndtere anrop venter når telefonen er tilkoblet (avhengig av abonnementet).

Bruke tastaturet under et anrop

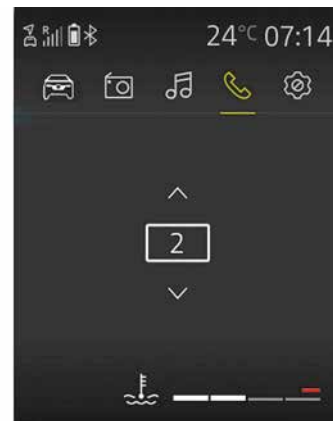

Slik bruker du lydsystemtastaturet under et anrop:

- Velg lydsystemtastaturet ved å

trykke  eller , og trykk

deretter på  for å bekrefte.


- Velg sifferet eller tegnet ved å

trykke på  eller , og trykk

deretter på  for å bekrefte valget.

Merk: Du kan trykke på  hvis du vil tilbake til det forrige skjermbildet.

SYSTEMINNSTILLINGER

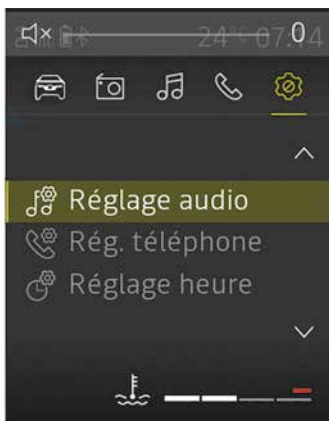

Gå til hovedmenyen og trykk på 

eller  for å bla til Innstillinger-verdenen.


Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Lydinnstillinger
- Telefoninnstillinger
- Kjøretøysinstillinger
- Tidsinnstillinger
- ...



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Lydinnstillinger

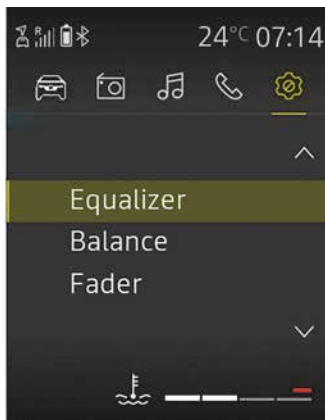

Fra Innstillinger-scenariet.


Velg Audio innst.-menyen, Lydinnstillinger, Lydinnstillinger og

deretter  for å bekrefte.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- "Equaliser"
- "Spatialisering"

- Volum mph (km/h)
- « Bass boost »;
- Tilbakestill.

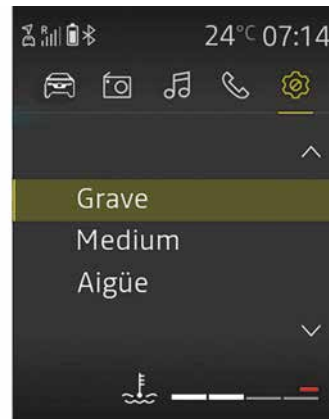

"Frékvenskorrigeringer"

Velg Equaliser, og trykk deretter på

 eller  å få tilgang til ulike valg i følgende rekkefølge:

- « Bass »;
- "Medium"
- « Treble ».

Spatialisering (lydfordeling)

Spatialisering-funksjonen til å justere lydfordelingen i kupeen:

- Balanse (venstre/høyre lydbalanse)

SYSTEMINNSTILLINGER

– kjøretøyavhengig, Fader (lydfordeling foran/bak).

Du kan endre verdien for de enkelte

innstillingene ved å trykke på ▲

eller ▼.

Trykk på OK for å bekrefte og å gå tilbake til forrige valg.

"Volum tilpasset hastighet"


Systemets lydstyrke varierer med kjøretøyets hastighet.

Gå til Audio innst.-menyen og bekreft Volum km/t ved å trykke på

OK.

For å nå den ønskede innstillingen velger du ett av følgende:

- « OFF »;
- Veldig lavt
- « Lav »;
- « Middels »;
- Høyt
- « Veldig høy ».

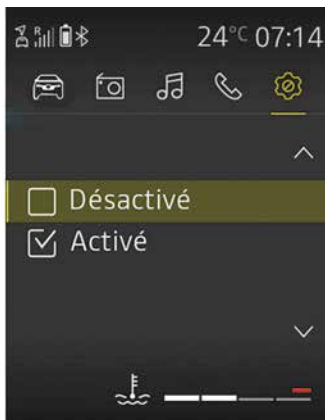

« Bass boost »

Bass boost-funksjonen kan brukes til å øke bassen ved lav lydstyrke.

Åpne Audio innst.-menyen og bekreft Bass boost ved å trykke på

▲ eller ▼ og deretter på OK

for å bekrefte.

For å aktivere/deaktivere denne funksjonen velger du Aktivert eller

Deaktivert ved å trykke på ▲ eller

▼ og deretter OK for å bekrefte.

Standardlyd

Gå til hovedmenyen og trykk på ▲

eller ▼ for å bla til Innstillinger-verdenen. Gå til Audio innst.-menyen, trykk på Lydinnstillinger og velg Tilbakestill. Velg JA eller NEI.


Alle lydinnstillinger tilbakestilles til standardverdier.



Trykk på ↶-knappen for å gå tilbake til den forrige menyen.

SYSTEMINNSTILLINGER

Radioinnstillinger

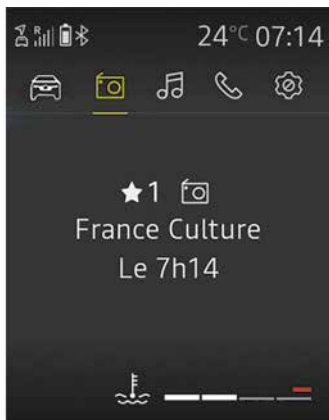

Vis Innstillinger-menyen ved å

trykke kort på , velg
Innstillinger-verdenen, og deretter
Audio innst. Lydinnstillinger ved å

trykke på  eller  og deretter
 for å bekrefte.

Dette er de tilgjengelige
funksjonene:

- "Oppdater FM-listen"
- "Oppdater DR-listen"
- « Simulcast »;
- Prioritet til DR
- « TA »;
- « AF ».

"Oppdater "FM" listen

Med denne funksjonen kan du utføre
en oppdatering av alle FM-kanaler i
området du befinner deg i.

Fra Innstillinger-verdenen velger du
menyen Radioinnstillinger, og
deretter Oppdater FM-liste ved å

trykke  eller , og deretter
 for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av
FM-kanalene i området starter.
Meldingen Oppdater FM-listen vises i
instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises
meldingen FM-listen er oppdatert på
skjermen.

"Oppdater "DR" listen

Med denne funksjonen kan du utføre
en oppdatering av alle DR-kanaler i
området du befinner deg i.

Fra Innstillinger-verdenen velger du
Audio innst., Radioinnstillinger, og
deretter Oppdater DR-liste ved å

trykke  eller , og deretter
 for å bekrefte.

Automatisk oppdatering av
DR-kanalene i området starter.
Meldingen Oppdater DR-listen vises i
instrumentpanelet.

Når oppdateringen er fullført, vises
meldingen DR-listen er oppdatert på
skjermen.

Merk: Hvis en annen kilde er valgt

ved å trykke , blir FM- eller
DR-radiolisten oppdatert i
bakgrunnen.

« Simulcast »

Avhengig av landet bytter denne
funksjonen fra en DR-kanal til
tilsvarende FM-kanal hvis det
digitale signalet går tapt.

Hvis FM/DR-simultansending er
aktivert, kan det være en forsinkelse
på noen sekunder når du skifter fra
FM til DR eller fra DR til FM, og det
kan også være en forskjell i
lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake
til DR så snart det digitale signalet
mottas.

Merk: Under simultansendingen
kommer "FM>" foran
stasjonsnavnet.

"Prioritet til DR"

Avhengig av hvilket land du befinner
deg i, kan du bruke denne
funksjonen til å velge en FM-kanal
(hvis radiokanalen også er
tilgjengelig som digital), og bytte til
tilsvarende DR-kanal for å få bedre
lydkvalitet.

SYSTEMINNSTILLINGER

Merk: Når DR er prioritert, vises kanalnavnet sammen med "DR>".

« TA »

Når denne funksjonen er aktivert, søker audiosystemet etter og spiller av trafikkmeldinger automatisk når nye meldinger sendes av enkelte FM- eller DR-radiokanaler.

Aktivering eller deaktivering av denne funksjonen:

– Fra Innstillinger-verdenen velger du menyen Audio innst., dretter

Radioinnstillinger med  eller

, og deretter  for å bekrefte.

– Velg TA ved å trykke på kontrollen

 på rattstammen, og deretter på

 for å bekrefte.

– velg "ON" eller "OFF" for å aktivere eller deaktivere "TA"-funksjonen.

AF (automatisk skifte av frekvens AF)

Frekvensen til en FM-radiokanal endrer seg i forhold til det geografiske området.

Enkelte kanaler bruker RDS-systemet hovedsakelig til automatisk justering av AF mens bilen er i bevegelse.

Telefoninnstillinger

Bruk denne funksjonen til å justere innstillingene for telefonen som er koblet til audiosystemet.

Gå til hovedmenyen og trykk på 


eller  for å bla til Innstillinger-verdenen. Velg Telefoninnstillinger,

og trykk deretter på  for å bekrefte.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Søk i en telefon
- Sammenkoble en telefon
- Velg en telefon
- Slett en telefon
- BT AV/PÅ.

Se de tilsvarende delene.

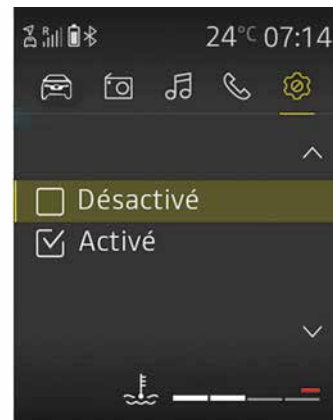

BT-innstillinger (Bluetooth®)

Gå til hovedmenyen og trykk på 

eller  for å bla til Innstillinger-verdenen. Velg Telefoninnstillinger, BT PÅ/AV og

deretter på  for å bekrefte.

For å aktivere Bluetooth® for lydsystemet velger du Aktivert ved å

trykke  eller  og deretter

 for å bekrefte.

For å deaktivere Bluetooth® for lydsystemet velger du Deaktivert

SYSTEMINNSTILLINGER

ved å trykke  eller  og

deretter  for å bekrefte.

Valg av språk

Bruk denne funksjonen til å endre visningsspråket for audiosystemet i instrumentpanelet.

Vis innstillingsmenyen ved å trykke

på . Velg Innstillinger-scenariet, Bil innstilling og Språk, velg deretter

språk ved å trykke på  eller 

og trykk på  for å bekrefte.

Stille inn tiden

Med denne funksjonen kan du stille klokken.

Trykk på  for å vise innstillingsmenyen. Velg Innstillinger-verdenen, Time

innstilling ved å trykke på  eller

, og deretter  for å bekrefte.

Klokke-menyen vises:

– Hold inne  for å få tilgang til Timer-innstillingen.

– Justere timen ved å trykke på 

eller , og vent litt til valget automatisk skifter fra timeinnstillingen til minuttinnstillingen.

– Juster minuttene ved å trykke 

eller , og vent et øyeblikk til innstillingen bekreftes automatisk.



Avhengig av merke og modell på telefonen din kan håndfrifunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med audiosystemet i kjøretøyet.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

R&GO GENERELL BESKRIVELSE

Innledning


"R&Go" er en app som kan lastes ned med en smarttelefon. Startskjermen gir tilgang til fire scenarier:

- Lyd (Radio/multimedia)
- « Navigasjon »;
- « Bil »;
- « Telefon ».

Merk: Fra startsidene kan du:

- få tilgang til snarveier og favoritter ved å sveipe til venstre
- få tilgang til widgets ved å sveipe til høyre.

Display

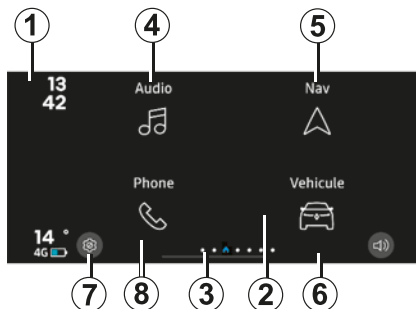

Startside

1. Informasjonsområde (klokkeslett, tilkobling, utetemperatur)
2. Startside
3. Sideindikatorer
4. Lyd: Administrere radiokilde (radio eller media),
5. Navigasjon: Bruke navigasjon
6. Bil: Administrere drivstofforbruk, øko-kjøring osv.
7. Innstillinger: Administrere R&Go-appinnstillinger
8. Telefon: Administrere telefonfunksjoner.

Tilkobling

Kontroller at telefonen er parett med ➔ 76-lydsystemet.

Merk: Telefonens Bluetooth® må være aktivert og satt til Synlig (du finner mer informasjon i brukerhåndboken for enheten din).



Favoritter-skjermbilde

Bruk "R&Go"-appen til å legge til snarveier til favorittfunksjonene dine:

- apper
 - kontakter (adresser, telefon osv.).
9. åpne en funksjon som tidligere var angitt som favoritt
10. legg til en favoritt.

Administrere favoritter

R&GO GENERELL BESKRIVELSE

For å administrere favorittene dine, trykk på knapp **10** for å legge til et tomt felt, eller trykk på og hold en favoritt. Du kan velge å legge til eller slette.



Vi anbefaler å oppdatere R&Go-appen så ofte som mulig.



Det håndfrie systemet er beregnet på å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, men det fjerner dem ikke helt. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Widget-skjermer

Med widget-skjermer kan du vise et sammendrag av de ulike R&Go-funksjonene som er tilgjengelige. Visningen av widgets kan tilpasses:

- Audiospiller (media/radio);
- Øko-kjøring
- Forbruk
- ...


Bruke widgets

For å administrere widgetene dine, trykk på og hold en widget for å konfigurere den, eller trykk på +-knappen for å legge til en widget.

Du kan velge å flytte den eller endre størrelsen. Du kan åpne listen over tilgjengelige widgets ved å trykke på et tomt spor.

Trykk på og hold en widget for å slette den. En papirkurv vises, og du kan flytte appen til denne papirkurven. Widgeten blir slettet.

Audio-scenario (radio/media)

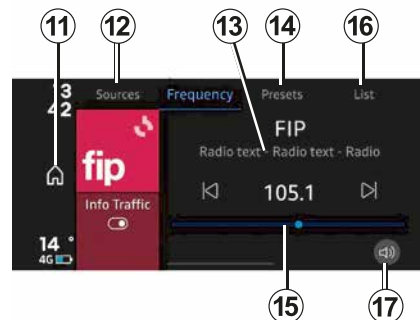

Dette scenariet kan brukes til å lytte på radiokanaler og musikk fra andre medier (musikk fra telefonen, Jack), USB-porten eller audio-/podkast-apper. Innholdet kan variere avhengig av telefon, bil og land.

Radioen har følgende hovedfunksjoner:

11. Gå tilbake til hovedmenyen

12. Velg et radiobånd (FM, DR eller AM) eller en annen lydkilde

R&GO GENERELL BESKRIVELSE

13. Vise hvilken radiokanal du lytter på


14. valg av forhåndsinnstilte radioer/favoritter

Merk: I "R&Go"-appen vises forhåndsinnstillingene/favorittene for bilradioen.

15. radiofrekvensbånd, radiofrekvensinformasjon

16. Liste over tilgjengelige kanaler

17. styre volumet

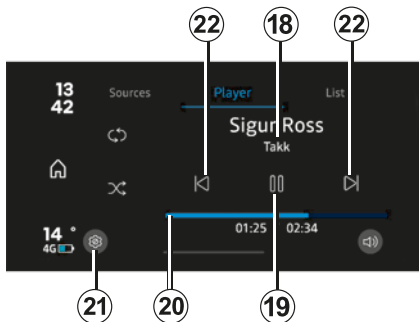

Mediespillerens hovedfunksjoner er som følger:

18. Vise hvilken multimediefil som spilles av for øyeblikket


19. spill av / stans midlertidig,

20. rullefelt, gjenværende tid for multimediefilen som spilles av for øyeblikket,

21. Tilgang til innstillingene

22. neste/forrige fil.

Navigasjon-verdenen

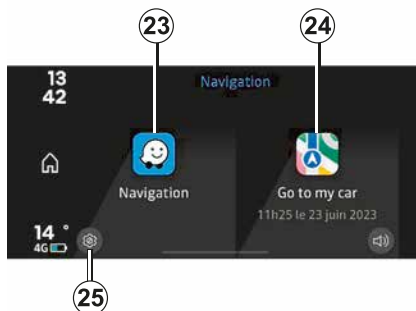

Navigasjon-scenariet har følgende funksjoner:

23. Telefonnavigasjonsapp som brukes til å planlegge rutene dine

24. app for å vise hvor kjøretøyet befinner seg geografisk,

25. tilgang til innstillingene.

Kjøretøy-scenario



Kjøretøy-scenariet kan brukes til å administrere enkelte funksjoner som øko-kjøring og kjørecomputer. Den har følgende funksjoner:

26. Tilgang til kjøreanbefaling (veiledning)

27. Gjennomsnittlige og aktuelle drivstofforbruksindikatorer


28. Tilgang til

- instrumentpanelet
- dekktrykkovervåkingssystemet

29. Øko-kjøring.

R&GO GENERELL BESKRIVELSE

Telefon-scenario

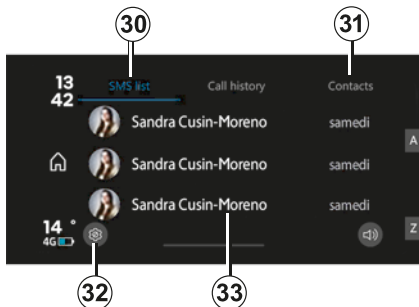

Med Telefon-scenariet kan du bruke telefonen håndfritt med følgende funksjoner:

- 30.** åpne din SMS
- 31.** åpne telefonboken
- 32.** Tilgang til innstillingene
- 33.** tilgang til anropsloggen.

Glemt telefon-varsel

Når motoren og lydsystemet er slått av, viser "R&Go"-appen en varselmelding på telefonen for å informere deg om at du har lagt igjen telefonen i bilen.

Merk: På enkelte telefoner kan funksjonen Tekst-til-tale brukes til å lytte på meldinger. Lydsystemet leser opp meldingen høyt.

Telefonholder



På grunn av den ergonomiske formen kan telefonen være festet til midtkonsollen mens du bruker R&Go-appen **34** (avhengig av utstyrsnivå).

Lading fra USB-porten

Ved å koble telefonens USB-plugg til USB-porten kan du lade eller opprettholde ladenivået under bruk.



Justere lydstyrken

Volumet kan justeres ved å trykke på knappen **35** på skjermen og deretter sveipe vertikalt:

- sveip oppover** for å øke volumet
- sveip nedover** for å redusere volumet


Flere sveip kan være nødvendig for å nå ønsket volum.



Vi anbefaler å oppdatere R&Go-appen så ofte som mulig.

R&GONAVIGASJON-SCENARIO

Navigasjon-verdenen

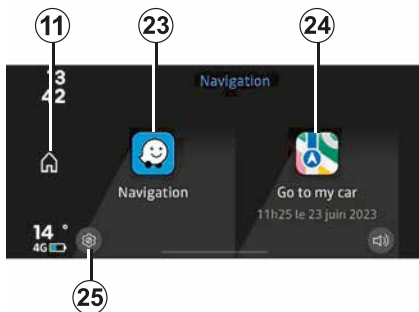

For å få tilgang til "Navigasjon"-scenarioet fra "R&Go"-appens startskjerm, trykk på "Navigasjon"-knappen.

Navigasjon-scenariet består av:

11. Gå tilbake til startsidene.

23. Åpne navigasjonsappen for å administrere reiserutene dine

24. Åpne Go To My Car-appen for å finne bilen.

25. Åpne innstillingene

Med denne funksjonen kan du starte navigasjonsappen på telefonen.

Merk: Du kan høre instruksjonene for navigasjonsappen via høyttalerne i bilen ved å velge Bluetooth®-lydkilden.

For mer informasjon, se ➔ 76.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Finn bilen min (Go To My Car)

Med denne funksjonen kan du vise den sist registrerte plasseringen til bilen din, for eksempel hvis du leter etter den på en parkeringsplass.

Trykk på **25** Go To My Car i Navigasjon-scenariet.

Trykk på knappen Gå til bilen min for å starte navigasjon til den angitte plasseringen i fotgjengermodus.

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis du befinner deg i bilen. Hvis bilen har blitt flyttet av en tredjepart i tiden mellom lagring av dets GPS-posisjon og det tidspunktet du ønsker å finne den, kan ikke appen søke etter den nåværende posisjon.

Navigeringsinnstillinger

Med denne funksjonen kan du angi ditt foretrukne standard navigasjonsprogram.

På "R&Go"-appinnstillingsmenyen, som du kan åpne ved å trykke på knappen **25**, kan du definere navigasjonsappen du ønsker å bruke som standard, ved å velge den fra forslagslisten.

Du kan også definere hvilken navigasjonsapp du vil bruke for funksjonen Finn bilen min (Go To My Car).




Når du bruker navigeringsappen på telefonen, kan overføring av driftsavhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Audio-scenario

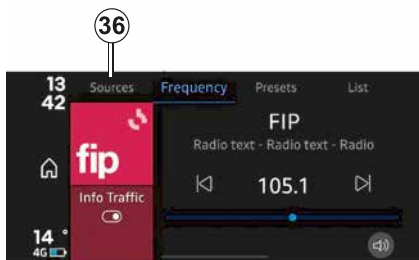


For å få tilgang til "Lyd"-scenarioet fra "R&Go"-startskjermen, trykk på "Lyd"-knappen.

Dette scenariet kan brukes til å administrere lydkilden (radio/media) som du lytter til og til å endre lydkilden.

Merk: For å bruke alle avspillingsfunksjonene for strømming av lyd/media i Audio-scenariet, må Bluetooth®-telefonen kobles til audiosystemet.

Merk: Mens en multimediefil spilles av, blir ikke eksterne apper kontrollert av "R&Go"-appen.

« Kilder »

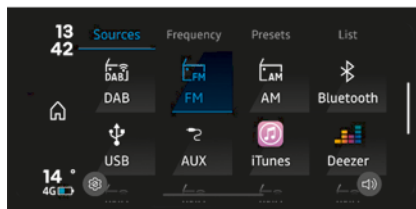

Trykk på knappen **36** Kilder for å åpne valgmenyen for multimediefilkilde. Bruk denne menyen til å velge en av de tilgjengelige kildene:

- **Radiobåndene:** DAB, FM eller AM (avhengig av tilgjengelighet)
- **Medielydkildene:** Bluetooth®, USB (avhengig av tilgjengelighet);
- **Lydappene** (musikk, podcast, nettradio) som er installert på telefonen din (tilgjengelighet avhenger av land)
- **Musikkappene** som er kompatible og lastet ned på telefonen din.

« Lyd : Radio »


Du kan bruke "R&Go"-appen til å lytte til radiostasjoner og til følgende:

- velg en kanal ved å bruke en av de tre søkemetodene (Lagret (favoritter) Liste eller frekvens)
- søke etter en kanal ved hjelp av det integrerte, intelligente tastaturet
- vise tekstinformasjon fra bestemte FM-, DR- eller AM-radiokanaler mens du lytter
- oppdatere listen over radiokanaler

For mer informasjon, se ➔ **69**.

R&GOAUDIO-SCENARIO

Lyd: USB, Bluetooth® Lydstømming, eksterne apper "

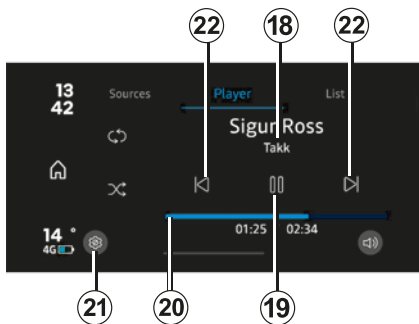

Du kan bruke "R&Go"-appen til å lytte til en lydkilde fra bilen (USB, Jack) eller telefonen (Bluetooth®-lydstømming, lydapp på telefonen).

Innholdet kan variere avhengig av telefon, bil og land.

"R&Go" har følgende funksjoner:

18. Vise hvilken multimediefil som spilles av for øyeblikket

19. spill av / stans midlertidig,

20. rullefelt, gjenværende tid for multimediefilen som spilles av for øyeblikket,

21. Tilgang til innstillingene

22. neste/forrige fil.

Merk: Innholdet kan variere avhengig av hvilken kilde som er valgt.

"Lydinnstillinger"



På "R&Go"-innstillingsmenyen, som du kan åpne ved å trykke på knappen **25**, får du tilgang til lydinnstillingsfunksjonen.

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- Balanse/Fader
- « Bass/Treble »;
- Bluetooth®-volum
- « AUX In »;

- « TA »;
- DR-varsler



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

R&GO: KJØRETØY-SCENARIO

Kjøretøy-scenario



For å få tilgang til "Kjøretøy"-scenarioet fra "R&Go"-appens startskjerm, trykk på "Bil"-knappen.

Kjøretøy-scenariet består av:

26. Tilgang til kjørebefaling (veiledning)

27. Gjennomsnittlige og aktuelle drivstofforbruksindikatorer

28. Tilgang til

- instrumentpanelet
- dekktrykkovervåkingssystemet

29. Øko-kjøring

30. tilgang til innstillingene.

Merk: For å bruke alle funksjoner i Kjøretøy-scenariet må du koble Bluetooth®-telefonen til audiosystemet.

Øko-kjøring

Denne funksjonen viser en samlet poengsum som gjenspeiler kjørestilen din.

Poengsummen tar hensyn til følgende kriterier:

- akselerasjon
- evnen til å forutse bremsing
- samsvar med girskifter

Personlige kjøreråd er tilgjengelige.

Du kan også trykke på Reset-knappen på instrumentpanelet for å starte en ny tur.

En tur må være lengre enn 400 meter for å bli tatt i beregning.

Merk: Innholdet kan variere avhengig av telefon, bil og land.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Gjennomsnittlige og aktuelle drivstofforbruksindikatorer



Denne funksjonen viser nåværende drivstofforbruk sammenlignet med gjennomsnittsforkbruket for bilen.

« Innstillinger »

Fra "R&Go"-appinnstillingsmenyen, som du kan åpne ved å trykke på knappen **26**, får du tilgang til "Bil"-innstillingene.

Kjøretips

Denne funksjonen gir tilgang til kjøretips.

R&GO: KJØRETØY-SCENARIO

« Kombiinstrument »

Med denne funksjonen får du tilgang til ulike data som vises på instrumentpanelet, for eksempel:

- gjennomsnittlig hastighet,
- gjennomsnittlig drivstofforbruk
- total avstand
- kjørelengde siden forrige nullstilling.

Hvis "R&Go"-appen ikke er koblet til bilen, kan du likevel vise dataene som ble lagret i løpet av den siste tilkoblingen.


Dekktrykkovervåking

Denne funksjonen gir tilgang til dekktrykkstatus.

Merk: Innholdet kan variere avhengig av telefon, bil og land.

R&GO: TELEFON-SCENARIOET

Telefon-scenario

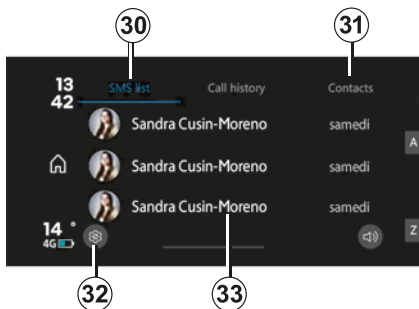

For å få tilgang til "Telefon"-scenarioet fra "R&Go"-appens startskjerm, trykk på "Telefon"-knappen.

Telefon-scenariet består av:

- 30.** åpne din SMS
- 31.** åpne telefonboken
- 32.** Tilgang til innstillingene
- 33.** tilgang til anropsloggen.

Kontakter

Med denne funksjonen får du tilgang til telefonens kontaktliste.

Når du har koblet lydsystemet til telefonen Bluetooth®, kan du få tilgang til numrene i telefonboken din via "R&Go"-appen.

Velg kontakten (hvis kontakten har flere enn ett nummer, blir du bedt om å velge det nummeret som skal ringes). Oppringing startes automatisk når du har trykket på kontaktnummeret.

Merk: Det er bare mulig å vise kontakter hvis du har godkjent dette på telefonen din.

Anropslogg

Bruk anropsloggen for å vise:

- utgående anrop
- tapte anrop.
- innkommende anrop

Når du ser på anropsloggen, vises kontaktene fra den nyeste til den eldste.

Foreta et anrop fra anropslogglisten ved å velge kontakten du vil ringe, fra listen.

Telefon-innstillinger


Fra "R&Go"-appinnstillingsmenyen, som du kan åpne ved å trykke på knappen **33**, får du tilgang til Telefon-innstillingene.

«SMS»


Du kan bruke "SMS"-funksjonen til å lytte til mottatte tekstmeldinger mens du bruker "R&Go"-appen.

R&GO: JUSTERE INNSTILLINGENE

Innstillinger

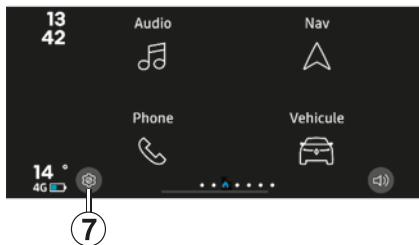

For å få tilgang til innstillingsmenyen fra "R&Go"-appens startskjerm, trykk på knappen 7.

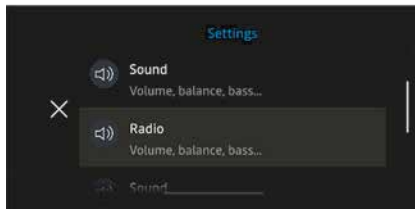

Bruk "Innstillinger"-menyen i "R&Go"-systemet for å konfigurere eller vise følgende:

- Radio-innstillingene
- Lyd-innstillingene
- Innstillinger for Kjøretøy-scenario
- Innstillinger for Navigasjon-scenario
- Innstillinger for Telefon-scenario
- System-innstillingene
- «Om»;
- Hjelp og råd.

"Radio"-innstillinger

Denne funksjonen kan brukes til å konfigurere:

- Aktivering av trafikkinformasjonsvarsler

- Aktivering av tilleggvarsler på digital radio
- Prioritering av digital radio (avhengig av land)
- Automatisk justering av en DAB-radiokanal til FM (avhengig av land).

Lydinntstillinger

Denne funksjonen kan brukes til å konfigurere:

- Balansering av lyden mellom bilens høyttalere
- Lydutjevning (bass, diskant) og forsterkning av basslyder ved lavt volum
- Tilpasning av lydvolume i forhold til kjørehastigheten (tilpasning til omgivelsessøy)
- Følsomheten til den ekstra kontakten (kjøretøyavhengig).

Innstillinger for Kjøretøy-scenario

Denne funksjonen kan brukes til å konfigurere:

- Aktivering av informasjonsskjermen for parkeringshjelp (kjøretøyavhengig)
- Aktivering av varslar fra dekktrykkovervåkingssystemet.

R&GO: JUSTERE INNSTILLINGENE

Innstillinger for Navigasjons-scenariet

Denne funksjonen kan brukes til å konfigurere:

- valget av en navigasjonsapp fra telefonen din og som er kompatibel med "R&Go"-appen
- valget av navigasjonsapp i fotgjengermodus fra telefonen din og som er kompatibel med "R&Go"-appen, som lar deg finne kjøretøyet ditt på det sist lagrede stedet.

"System"-innstillinger

Denne funksjonen kan brukes til å konfigurere:

- Landet (for å få hjelp)
- Automatisk start av appen så snart den kobles til audiosystemet
- Automatisk lukking av appen når den er koblet fra bilen
- Aktivering eller deaktivering av datatilbakemelding (for feilsøknings- og kvalitetssikringsformål).

« Om »

Med denne funksjonen kan du vise:

- versjonen av R&Go-appen som er installert på smarttelefonen,
- vilkår og betingelser for bruk,
- Informasjon om beskyttelse av personopplysninger

- Nødvendig informasjon for teknisk støtte for appen.

Hjelp og råd

Med denne funksjonen kan du

- kjøre veiledningen for "R&Go"-appen,
- få tilgang til Renault-assistanse,
- Lese informasjonen om beskyttelse av personopplysninger;
- Lese hjelpeinformasjon om de ulike varsellampene, indikatorene og symbolene som vises på instrumentpanelet.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

BRUKE TALEGJENKJENNING


Talegjenkjenningssystem

Lydsystemet kan brukes til å bruke talegjenkjenning via smarttelefonen (hvis det er kompatibelt). Det gjør det mulig å kontrollere smarttelefonens funksjoner mens du har hendene på rattet.

Merk:

- Talegjenkjenningssystemet på smarttelefonen gir deg bare mulighet til å bruke funksjonene på smarttelefonen dine. Du kan ikke bruke samhandle med andre funksjoner i lydsystemet, for eksempel radioen eller lignende.
- Når du bruker talegjenkjenning, vil lydsystemet bruke språket som er angitt på smarttelefonen.
- Hvis du prøver å bruke kjøretøyets talegjenkjenningssystem sammen med en parret smarttelefon som ikke har talegjenkjenning, vises en melding som varsler deg om dette, på lydsystemskjermen.

Bruke talegjenkjenning med telefonen

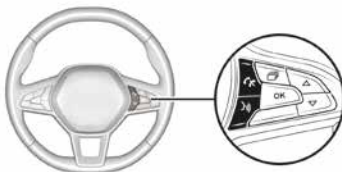

Aktivering

For å aktivere stemmegjenkjenningssystemet må du:

- opprette en 3G-, 4G- eller WIFI-forbindelse med smarttelefonen
- Aktiver Bluetooth®-funksjonen på telefonen og gjør den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i bruksanvisningen for telefonen).
- pare og koble smarttelefonen din til lydsystemet ➔ 76
- Trykk kort på  for å aktivere funksjonen, og snakk (et lydsignal viser at talegjenkjenning er aktivert).

Deaktivering

Trykk inn og hold .
Et lydsignal indikerer at talegjenkjenning er deaktivert.

TRÅDLØS LADER

Innledning



Induksjonsladeområdet **1** kan brukes til å lade en telefon uten en kabel.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med ladeområde, angis det med (kjøretøyavhengig):

- et tilknyttet symbol og/eller


- Ladestatusen vises automatisk på skjermen så lenge telefonen er plassert i det avsatte området.



Plasseringen kan variere avhengig av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Merk:

- kontakt en godkjent forhandler eller produsentens nettsted hvis du vil vite mer om compatible telefoner.
- For å oppnå optimal lading er det å foretrekke å fjerne beskyttelsesdekelet fra telefonen før lading.
- hele overflaten på telefonen må være i kontakt med overflaten på ladematten for å etablere optimal lading.

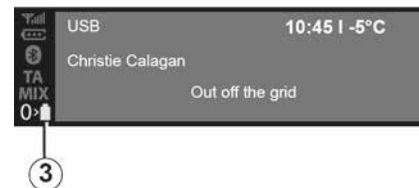

Ladeprosedyre

Plasser telefonen på **2** i induksjonsladeområdet **1**. Ladingen startes automatisk og ladefremdrift **3** vises på skjermen.

Lading av telefonen **2** blir avbrutt i følgende tilfeller:


- det er oppdaget en gjenstand i induksjonsladesonen **1**
- induksjonsladesonen **1** er overopphetet. Når temperaturen har sunket, starter ladingen av telefonen **2** på nytt etter kort tid.

TRÅDLØS LADER




Gjenstander som blir liggende i induksjonsladeområdet **1** kan bli overopphetet. Det anbefales at du plasserer dem i områdene som er beregnet til dette formålet (oppbevaringsrom, solskjermoppbevaring osv.).

- metallgjenstand oppdaget **5**.

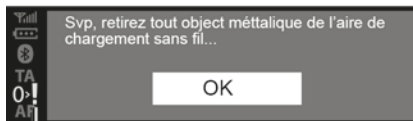

5

Ladeprosess

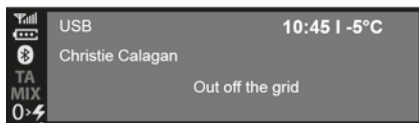

4

Ladefremdriften vises i panelet til audiosystemet:

- lading fullført **3**
- lading pågår **4**



Det er viktig at du ikke legger igjen gjenstander (USB-brikke, SD-kort, kredittkort, startkort, smykker, nøkler, mynter osv.) på induksjonsladeområdet **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra telefondekselet før du plasserer telefonen på induksjonsladeområdet **1**.

FUNKSJONSFEIL

Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Mobiltelefonen er ikke plugget inn eller koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller lyden er satt på pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Audiosystemet virker ikke, og det er ikke noe lys på skjermen.	Audiosystemet er ikke slått på.	Slå på audiosystemet.
	Sikringen til audiosystemet har gått.	Skift sikringen (se avsnittet om Sikringer i instruksjonsboken).
Audiosystemet virker ikke, men det er lys på skjermen.	Volumet er innstilt på minimum.	Trykk på  , eller dreii på  .
	Kortslutning i høyttaler(e).	Kontakt en godkjent forhandler.
Det kommer ikke lyd fra de venstre eller høyre høyttalerne.	Fordelingen av lyden (venstre/høyre) er feil innstilt.	Juster lydfordelingen.
	Høyttaler(e) er frakoblet.	Kontakt en godkjent forhandler.
Dårlige eller ingen radiosignaler.	Kjøretøyet befinner seg for langt unna senderen som radioen er innstilt på (bakgrunnsstøy og forstyrrelser).	Søk etter en annen sender med et bedre lokalt signal.
	Mottaket avbrytes av forstyrrelser fra motoren.	Kontakt en godkjent forhandler.
	Antennen er defekt eller ikke tilkoblet.	Kontakt en godkjent forhandler.

FUNKSJONSFEIL

Beskrivelse	Mulige årsaker	Løsninger
Telefonen kan ikke kobles til systemet.	– Telefonen er slått av. – Det er ikke strøm på telefonbatteriet. – Telefonen har ikke blitt sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet ennå. – Bluetooth® er ikke aktivert på telefonen og/eller i systemet. – Telefonen er ikke konfigurert for å akseptere audiosystemets tilkoblingsforespørsel.	– Slå på telefonen. – Lad opp telefonbatteriet. – Telefonen må sammenkobles med det håndfrie telefonsystemet. – Aktiver Bluetooth® på telefonen og i systemet. – Konfigurer telefonen, slik at den aksepterer audiosystemets tilkoblingsforespørsel.
Den Bluetooth®-aktiverte bærbare lydspilleren kan ikke kobles til systemet.	– Den bærbare lydspilleren er slått av. – Batteriet i den bærbare lydspilleren er tomt. – Den bærbare lydspilleren er ikke blitt sammenkoblet med audiosystemet ennå. – Bluetooth®-funksjonen er ikke aktivert på den bærbare lydspilleren og/eller i audiosystemet. – Den bærbare lydspilleren er ikke konfigurert for å akseptere audiosystemets tilkoblingsforespørsel. – Musikken kan ikke aktiveres fra den bærbare lydspilleren.	– Slå på den bærbare lydspilleren. – Lad opp batteriet i den bærbare lydspilleren. – Den bærbare lydspilleren må sammenkobles med audiosystemet. – Aktiver Bluetooth® på den bærbare lydspilleren og i audiosystemet. – Konfigurer den bærbare lydspilleren til å akseptere tilkoblingsforespørsler fra systemet. – Musikken må eventuelt spilles av fra den bærbare lydspilleren, avhengig av kompatibiliteten til telefonen din.
Meldingen "Lavt batteri" vises.	Telefonbatteriet tømmes raskere hvis du bruker det håndfrie telefonsystemet i lengre perioder.	Lad opp telefonbatteriet.

ALFABETISK INDEKS

B

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

Bånd FM/ LW/ MW, [8](#)

H

Hurtigmeny, [65](#)

Håndfri telefonsett, [8](#), [35](#)

I

Innstillinger: lyd, [26](#), [85](#)

I Trafic, [26](#), [85](#)

K

Koble fra en telefon, [17](#), [19](#), [76](#), [80](#)

Koble til en telefon, [17](#), [76](#)

Kommunikasjonsvolum, [21](#)

P

PR, [21](#)

Programknapper, [65](#)

R

R&Go : generell beskrivelse, [90](#)

R&Go : innledning, [90](#)

R&Go : innstillingsparametere, [90](#), [100](#)

R&Go : kjøretøyfunksjon, [90](#), [97](#)

R&Go : multimediafunksjon, [90](#), [95](#)

R&Go : navigasjonsfunksjon, [90](#), [94](#)

R&Go : telefonfunksjon, [90](#), [99](#)

S

Skjerm: meny, [65](#)

Sletting av en telefon, [17](#), [76](#)

Språk: endre, [26](#), [85](#)

T

Talegjenkjenning, [102](#)

Tid: innstilling, [26](#), [85](#)

tilkobling Bluetooth®, [17](#), [76](#)

Trådløs lader, [103](#)

U

USB : lydkilde, [8](#), [35](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1400-8 – 77 11 417 828 – 10/2024 – Edition SWE/FIN/DAN/NOR



7711417828

