


RADIO CONNECT R & GO






OBSAH

Centrální displej	2
Obecné informace	2
Zvuk/multimédia	11
Telefon;	17
Nastavení systému	26
Tabulkové zobrazení	31
Obecné informace	31
Zvuk/multimédia	38
Telefon;	45
Nastavení systému	55
Digitální zobrazení	60
Obecné informace	60
Zvuk/multimédia	69
Telefon;	76
Nastavení systému	86
R&Go	91
R&Go Celkový popis	91
R&Go: Oblast navigace	96
R&Go: Audio oblast	97
R&Go: oblast Vozidlo	99
R&Go: Oblast telefonu	101
Volba nastavení R&Go:	102
Nastavení	104
Používání hlasového rozpoznání	104
Bezdrátová nabíječka	105
Funkční problémy	107

OBEČNÉ INFORMACE

1


Displej

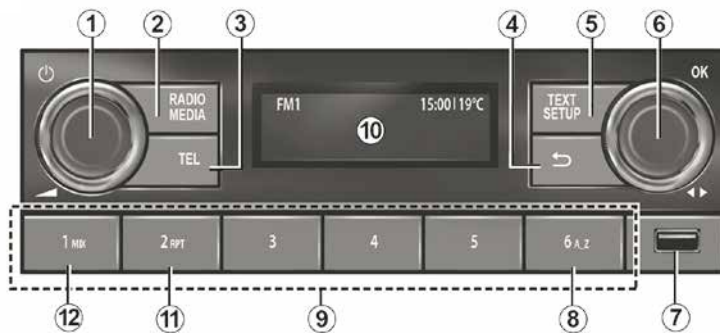


OBEČNÉ INFORMACE

Ovládání pod volantem

1

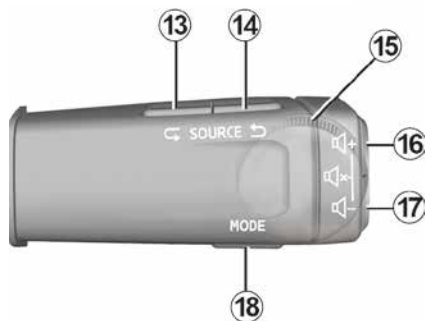

Ovládání pod volantem

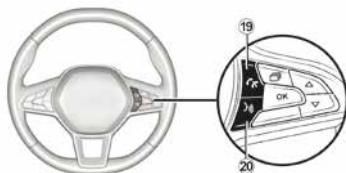

Představení ovládání

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
1		– Stisknutím:: Zapnete/vypnete autorádio. – Otáčením: Nastavíte hlasitost zvuku.	
2		– Krátkým stiskem: automaticky přehrajete zdroj vybraný z nabídky: FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio. – Stisknutím a přidržením: Aktualizujete seznam dostupných rozhlasových stanic (FM a DR).	
3			– Krátkým stiskem: vstoupíte do nabídky „Telefon“, vytočíte zobrazené číslo, přijmete příchozí hovor. – Stisknutím a přidržením: Odmítnete příchozí hovor.
4		– Krátkým stiskem: se vrátíte do předchozí nabídky, zrušíte probíhající akci nebo přejdete do vyšší úrovně seznamu skladeb (médií) v audiosystému. – Stisknutím a přidržením: Vráťte se do hlavní nabídky.	
5		– Krátké stisknutí: funkce „Setup“: přístup k menu uživatelských nastavení. – Stisknutím a přidržením funkce: „Text“ FM, DR: zobrazení doplňkových informací vysílaných rozhlasovými stanicemi v souvislosti s jejich programy nebo jinými informacemi.	– Stisknutím a přidržením: aktivujete funkci „Text“: pro zobrazení připojeného telefonu.
6	 	Ovládací knoflík na panelu: – Stiskem: potvrdíte úkon; zobrazíte seznam rozhlasových stanic (oblíbené + seznam); zobrazíte seznam skladeb (médií) v audiosystému.	Ovládací knoflík na panelu: – Stiskem: přijmete/ukončíte hovor nebo zvolíte možnosti volání.

OBECNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
		– Otáčeniím: DR: změna stanice; FM a AM: ruční vyhledávání; BT a USB: změna stopy.	– Otáčeniím: Budete procházet telefonní seznam a výpis volání.

1

OBEČNÉ INFORMACE

1

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
7		Zásuvka USB pro přehrávač MP3 nebo pro přídavné audiozdroje.	Přístup k obsahu telefonu bez připojení Bluetooth® (podle typu telefonu).
8		Prohledávání hudebních seznamů podle písmen; prohledávání seznamu kontaktů podle písmen.	
9		– Krátkým stiskem (1-6): vyvoláte uložené rozhlasové stanice. – Stiskem a přidržením (1-6): uložíte rozhlasové stanice.	
10		Obrazovka displeje ovládání provozu autorádia.	
11		RPT: opakované přehrávání seznamu skladeb.	
12		MIX: náhodné přehrávání seznamu skladeb.	
13 a 14		Procházením vyberte audio zdroj FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
15		Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: – FM a AM: provádíte automatické/rychlé vyhledávání; – DR, BT Audio a USB: změna rozhlasové stanice / hudební stopy; – Nahoru/dolů.	Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: procházejte navrhanými úkony (konec hovoru, přidržení hovoru, přepnutí do režimu hands-free, zobrazení digitální klávesnice).

OBECNÉ INFORMACE

1

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
16 a 17	 	Postupné nastavování hlasitosti právě přehrávaného audio zdroje.	
16 + 17	 + 	- Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. - Pozastavení/přehrání skladby přehrávané v přenosném audiopřehrávači Bluetooth® nebo v audiopřehrávači USB.	
18		Se zvukovými médii v USB/Bluetooth : - Krátké stisknutí: opakované přehrávání „Repeat“; - Stiskem a přidržením: přehrávání v náhodném pořadí „Mix“.	- Krátkým stiskem: potvrdíte volbu z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů. - Stiskem a přidržením: návrat zpět (ve většině nabídek).
19			Příchozí hovor: - Krátkým stisknutím: Přijmete hovor; - Stiskem a přidržením: ukončíte/odmítnete hovor. Probíhá hovor/Odchozí hovor: - Krátkým stiskem: ukončíte hovor.
20		- Krátkým stisknutím: Aktivujete rozpoznávání hlasu. - Stisknutím a podržením: Deaktivujete funkci rozpoznávání hlasu.	

Celkový popis

představení

Audiosystém má následující funkce:

- FM a AM autorádio;
- pozemní digitální rozhlasové vysílání DR;
- ovládání přídavných audio zdrojů USB;
- systém telefonování hands-free pomocí Bluetooth®.

Funkce autorádía

Rádio umožňuje poslech rádiových stanic v následujících pásmech: FM (krátkých vln) a AM (středních vln).

Systém DR (digitální pozemní rozhlasové vysílání ve formátu DAB, DAB+, T-DMB) poskytuje kvalitnější reprodukci zvuku a umožňuje přenos uložených textových rozhlasových informací Radio-text posouváním zobrazovaného textu:

- nové aktuality;
- sportovní zprávy;
- ...



Cílem systému hands-free telefonu je usnadnění komunikace a omezení rizikových faktorů, které však nelze vyloučit zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

Systém RDS zobrazuje názvy některých stanic nebo zprávy vysílané rozhlasovými stanicemi FM:

- informace o celkovém stavu silničního provozu (TA);
- nouzové zprávy.

Funkce telefonu hands-free

Systém Bluetooth® hands-free umožňuje používat následující funkce bez nutnosti manipulace s telefonem:

- spárování až s šesti telefony;
- volání / přijetí / odmítnutí hovoru;
- přenos telefonního seznamu z telefonu nebo z karty SIM (podle typu telefonu);
- zobrazení historie hovorů uskutečněných pomocí systému (podle typu telefonu);
- volat hlasovou schránku.

Přídavné funkce audiosystému

Vlastní přenosný digitální audio přehrávač můžete poslouchat přímo přes reproduktory vozidla. Je několik způsobů připojení přenosného audiopřehrávače, a to podle typu zařízení:

- připojení Bluetooth®;
- port USB.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na značkový servis.

Funkce Bluetooth®

Tato funkce umožňuje audiosystému rozpoznat a ovládat váš vlastní přenosný digitální audiopřehrávač nebo mobilní telefon pomocí párování přes Bluetooth®.

OBEČNÉ INFORMACE

Obrazovky displeje



- A.** Informace o stavu telefonní sítě.
- B.** Aktuální čas.
- C.** Venkovní teplota.
- D.** Alternativní frekvence.
- E.** Náhodné přehrávání skladeb z audio zdroje.
- F.** Dopravní informace.
- G.** Informace o připojení Bluetooth®.
- H.** Informace o stavu baterie telefonu.

Funkce

Zapnutí a vypnutí

Krátkým stiskem  zapnete audiosystém.

Audiosystém můžete používat i bez spuštění vozidla. Bude fungovat po

dobu několika minut. Stiskem  jej ponecháte ještě několik minut zapnutý.

Audiosystém vypnete krátkým

stiskem . Systém zobrazuje pouze čas.

Volba zdroje

Různé audio zdroje můžete procházet opakovaným stiskem

. Při procházení se audio zdroje objevují v následujícím pořadí: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Audio zdroj můžete vybrat také

stiskem tlačítka .

Po zapnutí autorádia by se mělo obnovit médium, které se přehrávalo naposledy. Pokud ne, krátce

stiskněte .

Když připojíte zdroj médií USB a audiosystém je přitom zapnutý, zdroj se automaticky přepne na nové médium a začne přehrávat jeho obsah.

Když připojíte zdroj médií Bluetooth® a audiosystém je přitom zapnutý, tak v případě, že přehrávaný audio zdroj již byl Bluetooth®, se zdroj médií přepne a začne se v audiosystému automaticky přehrávat.

Poznámka: stiskněte  nebo  zobrazíte nabídku telefonu.

Hlasitost

Nastavte hlasitost zvuku otáčením

ovladače  na panelu nebo

stisknutím ovladače  či .

Na displeji se zobrazuje Hlasitost spolu s aktuální hodnotou nastavení.



Vypnutí zvuku

Stiskněte zároveň  a . Na obrazovce se zobrazí hlášení „MUTE“.

Krátkým rychlým stisknutím  nebo  budete pokračovat v poslechu stávajícího audio zdroje.

Otáčením ovladače  na panelu můžete také znovu aktivovat/deaktivovat funkci vypnutí zvuku.

Poslech rádia

Výběr rádiového pásma

Volbu požadovaného vlnového pásma z možností FM, AM nebo DR (pozemní digitální rádiové vysílání) provedte opakovaným stisknutím

tlačítka .

Výběr radiostanice

Tento režim umožňuje ručně vyhledávat stanice procházením

frekvencí, a to otáčením  na

panelu nebo stiskem  na sloupku řízení zahájit automatické vyhledávání.

Ukládání stanic do paměti



Tato funkce Vám umožní podle přání poslouchat dříve uložené stanice.

Zvolte pásmo (FM, DR, AM atd.) a poté zvolte rozhlasovou stanici v některém z výše popsanych režimů.

Chcete-li stanici uložit, stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6, podle požadovaného místa uložení, a podržte jej, dokud neuslyšíte pípnutí.

U každého vlnového pásma je možné do paměti uložit až šest rozhlasových stanic.

Pro vyvolání uložené stanice krátce stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 podle vlastního výběru.

Seznam stanic Oblíbené se zobrazuje v horní části seznamu stanic. Pro návrat do seznamu

stanic stiskněte .

Výběr radiostanice

Ve vlnovém pásmu AM lze stanice procházet podle rádiové frekvence a ve vlnovém pásmu FM nebo DR lze procházet seznam stanic.

Vyberte požadované vlnové pásmo (FM, AM nebo DR) opakovaným

stiskem .

Tento seznam může obsahovat až 100 rozhlasových stanic uložených při poslední aktualizaci seznamu.


Otáčením  na panelu procházejte rozhlasové stanice v seznamu FM/DR.

Zobrazení textů autorádia

Chcete-li zobrazit „Rádíotext“,

stiskněte a přidržte .

Pokud nejsou k dispozici žádné informace, zobrazí se na displeji nápis „Žádná zpráva“.



Textové informace Radiotext (FM)

Určité rozhlasové stanice v pásmu FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby, jméno umělce apod.). Stisknutím tlačítka



můžete posouvat zobrazení seznamu „Radiotext“.

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité

radiostanice. Pomocí ovladače 

na panelu nebo ovladače  na sloupku řízení procházejte dostupnými informacemi, v závislosti na stylu zobrazení.

Radiotext informace a zprávy (DR)

Tato funkce umožňuje přístup k textovým informacím rádia uložených na některých stanicích. Můžete prohlížet text pro zobrazení nových aktualit (ekonomika, politika, zdraví, počasí, sport apod.) pomocí

ovladače  na panelu nebo

ovladače  na sloupku řízení.

Stisknutím  se znovu vrátíte na aktuálně přehrávanou rozhlasovou stanici.

Průvodce programy (DR)

Tato funkce v audiosystému zobrazuje programy rozhlasové stanice pro daný den.

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro tři následující časové úseky vysílání zvolené stanice.

Přídavné audio zdroje

USB Připojení

Připojení

Připojte zástrčku přehrávače MP3, přenosného digitálního audiopřehrávače nebo disku USB k portu USB.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Jakmile je zástrčka zařízení připojena do zásuvky, automaticky se zobrazí přehrávaná skladba.

Použití externího zdroje audia

Po připojení externího zdroje audia je jeho obsah přístupný přes nabídky multimediálního systému.

Poznámka:

- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- používané paměťové zařízení USB musí být zformátováno za použití systému FAT32 a mít kapacitu maximálně 500 GB.

Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba.

Pokud byl externí audiopřehrávač dříve připojen k audio systému, systém automaticky znovu spustí poslední přehrávanou skladbu.

Audio systém ukládá seznamy skladeb identické se seznamy skladeb externího přehrávače audia.

Pokud má externí zdroj audia v adresáři soubory, seznamy skladeb a složky, na obrazovce bude následující zobrazení a pořadí přehrávání:

- « Složky »;
- « Skladby »;

- « Playlists ».

Přístup k obsahu externího zdroje audio přes audio systém:

- stisknutím tlačítka  na čelním panelu se vraťte do seznamu skladeb;

- otáčejte kolečkem  na čelním

panelu nebo  na sloupku řízení a přecházejte tak mezi skladbami;

Poté upravte aktuální seznam skladeb:

- stisknutím tlačítka  na panelu zobrazte aktuální seznam skladeb

a stiskněte tlačítko , aby se zobrazily složky nebo kritéria výběru.

Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí složky; nebo

- Stiskněte tlačítko  na panelu

a pak volbu potvrďte tlačítkem  a dokončete tak výběr složky / seznamu skladeb nebo zahajte přehrávání vybrané skladby.

Nabíjení přes port USB

Po připojení vašeho přenosného digitálního audiopřehrávače USB nebo telefonu k portu USB audio systému je možné nabíjet baterii a udržovat její úroveň nabití během používání.

Poznámka: některá zařízení se po dobu připojení k USB portu audiosystému nenabíjejí ani neudrží úroveň nabití akumulátoru.


Přehrávání audia Bluetooth®

Abyste mohli používat přenosné digitální audio zařízení Bluetooth®, musíte jej při prvním použití spárovat s vozidlem. Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání telefonu“.

Po spárování audio systém rozpozná a uloží si přenosné digitální audio zařízení s funkcí Bluetooth®.

Poznámka:

- Pokud máte přenosný digitální audiopřehrávač vybaven Bluetooth® funkcemi telefonu **b** a funkcemi audiopřehrávače **a**, při spárování jedné z těchto funkcí se automaticky spáruje i funkce druhá;
- počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audio systémem vozidla.

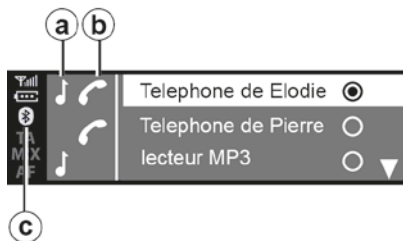

Připojení

Chcete-li mít přístup ke všem funkcím digitálního audiopřehrávače, musíte jej připojit k audiosystému přes Bluetooth® **c** nebo USB.



S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Uložte přenosný audiopřehrávač za jízdy.
Riziko posunutí v případě prudkého brzdění nebo v případě nárazu.

U již spárovaného přístroje proveďte následující úkony:

- povolte připojení přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (další informace naleznete v uživatelské příručce přenosného digitálního audiopřehrávače);
- Vyberte Bluetooth® zdroj zvuku


stisknutím tlačítka  nebo .

Použití

Přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače získáte jeho připojením k audio systému.

Poznámka: přenosný digitální audiopřehrávač nelze k audiosystému připojit, pokud nebyl předem spárován.

Jakmile je přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® připojen, můžete jej ovládat prostřednictvím audio systému.

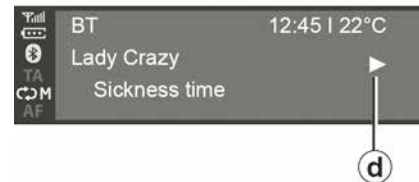

Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba. Zobrazí se symbol „PLAY“ **d**.

Otáčením ovladače  na panelu nebo ovladače  na sloupku řízení přejdete na předchozí nebo následující skladbu.

Současným stisknutím tlačítek 

a  skladbu „POZASTAVÍTE“ **f** (dalším stisknutím přehrávání obnovíte).



Poznámka:

- v určitých případech je někdy k dokončení připojení nutné nahlédnout do uživatelské příručky k zařízení;
- počet přístupných funkcí se různí dle typu přehrávače a jeho kompatibility s audiosystémem vozidla.

Náhodné přehrávání „MIX“

Stisknutím tlačítka **1 MIX** nebo

dlouhým stisknutím tlačítka **MODE** zahájíte náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

Na obrazovce se rozsvítí kontrolka „MIX“ **e**. Skladbu lze také vybrat náhodně. Přechod z jedné skladby na druhou probíhá náhodně.


Opětovným stisknutím **1 MIX** nebo

stisknutím a podržením **MODE** deaktivujete náhodné přehrávání: kontrolka „MIX“ **e** zmizí.

Vypnutím audiosystému se náhodné přehrávání deaktivuje.

Poznámka: u zařízení Bluetooth®, které je připojeno k audiosystému, se náhodné přehrávání použije v aktuálním seznamu skladeb. Chcete-li spustit náhodné přehrávání, změňte složku / seznam skladeb.

Opakování „RPT“

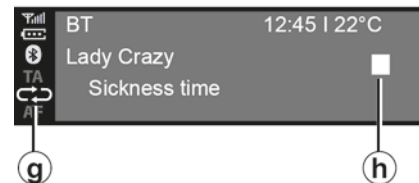


Tuto funkci lze použít k opakování aktuálně přehrávané skladby.

Stiskem **2 RPT** nebo krátce stisknete **MODE** a aktivujete funkci opakování.

„RPT“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **g**.

Opětovným stiskem **2 RPT** nebo

krátce stisknete **MODE** pro deaktivaci funkce opakování, RPT výstražná kontrolka **g** zmizí.

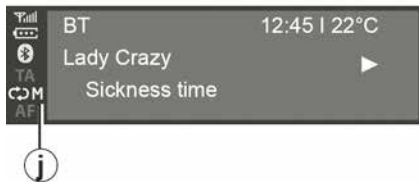

Poznámka: pokud je aktivována funkce náhodného přehrávání, automaticky se deaktivuje při aktivaci funkce opakování, MIX výstražná kontrolka **e** zmizí a RPT výstražná kontrolka **g** se objeví. Můžete povolit RPT "a", MIX funguje současně: na obrazovce se rozsvítí výstražná kontrolka **j**.

Režim přehrávání

Režim přehrávání se zobrazí prostřednictvím následujících symbolů:

- « PLAY **d**;
- POZASTAVIT **f**;
- « STOP **h**.

Pozastavení

Stiskněte zároveň  a  ztlumíte zvuk nebo skladbu pozastavíte. Na displeji se objeví symbol **f**.

Opětovným stiskem  a  současně aktivujete znovu zvuk nebo přehrajete zvukovou stopu. Symbol **f** zmizí z displeje a rozsvítí se kontrolka **d**.

Pokud změníte úroveň hlasitosti nebo zdroj signálu nebo přijde automatická zpráva, funkce se rovněž deaktivuje.



S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

TELEFON;

Zapojit telefon do hands-free/odpojit telefon z hands-free

Bluetooth® Připojení



Pro aktivaci funkce Bluetooth® audiosystému:

- stiskněte **TEL** nebo  přístup do nabídky Telefon;
- vyberte možnost BT ON/OFF

pomocí  na ovladači na sloupku řízení nebo  na panelu a poté

stiskněte **OK** nebo **MODE** pro potvrzení;
– vyberte možnost ANO pomocí  na ovladači na sloupku řízení
nebo  na panelu a poté stiskněte **OK** nebo **MODE** pro potvrzení.

Spárování telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ověřte si, že máte v telefonu funkci Bluetooth® aktivní a nastavte si u něj status na „viditelný“.

Spárování umožňuje Vašemu telefonnímu systému hands-free rozpoznat a uložit si telefon do paměti.

Můžete spárovat až šest telefonů, ale v jednu chvíli může být připojen pouze jeden.

Spárování lze provést pomocí audiosystému nebo pomocí telefonu.


Váš audiosystém a Váš telefon musí být zapnuté.

Poznámka: pokud s audiosystémem spárujete telefon v okamžiku, kdy je

k němu již připojen jiný telefon, tento dříve připojený se odpojí a nahradí jej nově spárovaný telefon.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

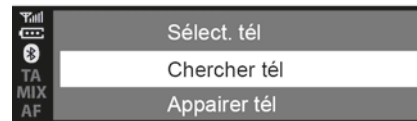

Spárování Bluetooth® telefonu s audiosystémem přes audiosystém

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí audiosystému.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

TELEFON;

1

– Aktivujte Bluetooth®;

- stisknutím  nebo  získáte přístup do nabídky „Telefon“;
- vyberte „Vyhledat telefon“ pomocí

 na sloupku řízení nebo  na

čelním panelu a poté výběr 

nebo  potvrďte.

Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí (toto vyhledávání může trvat až přibližně 60 sekund).

Otočením ovladače  na sloupku

řízení nebo ovladače  na panelu vyberte telefon, který chcete spárovat, a poté volbu potvrďte

stisknutím tlačítka .

Přijměte žádost o spárování ve vašem zařízení Bluetooth®.

Když se na obrazovce audio systému zobrazí zpráva „Připojeno“, zařízení Bluetooth® se automaticky uloží a připojí k vozidlu.

Vaše zařízení je pak vidět v seznamu rozpoznaných telefonů, ke kterému lze také přistupovat v dílčí nabídce Vybrat telefon.

Pokud spárování nebylo úspěšné ani po 60 sekundách, zobrazí se zpráva

„Párování se nezdařilo“. Opakujte tyto úkony operace za účelem provedení požadovaného úkonu. Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu může být užitečné přijmout přenos telefonního seznamu a historie hovorů.

Spárování telefonu Bluetooth® s audiosystémem pomocí telefonu

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí mobilního telefonu.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

– Aktivujte Bluetooth®;

- stisknutím  nebo  získáte přístup do nabídky „Telefon“;
- vyberte „Spárovat telefon“

pomocí  na čelním panelu a

poté výběr  nebo  potvrďte.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva „Zadejte kód: XXXXXX“ a začne se odpočítávat 60 sekund.

Audio systém je pak viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth® po dobu přibližně 60 sekund.

Pomocí telefonu vyhledejte audio systém a poté jej vyberte (viz

uživatelská příručka k telefonu nebo přijměte párovací kód.

Na obrazovce audio systému se zobrazí zpráva „MY CAR“ nebo „R&Go Multimédia“ pro potvrzení, že je telefon spárován a připojen k audio systému.

Zpráva „R&Go Multimédia“ se na obrazovce zobrazuje pouze tehdy, pokud se aplikace R&Go připojí k audiosystému a pokud je aplikace nainstalována ve vašem smartphonu.

Pokud se spárování nezdaří, na displeji audio systému se znovu zobrazí nabídka Telefon.

Pokud je s audiosystémem spárován nejvyšší možný počet telefonů, je před spárováním dalšího telefonu nutné zrušit párování některého z dříve spárovaných telefonů (další informace naleznete v tomto oddíle v části „Odpojení telefonu“).

TELEFON;



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

Odebrání telefonu



Odebrání vám umožňuje vymazat telefon z paměti systému telefonu hands-free:

- stiskněte **TEL** nebo  přístup do nabídky Telefon;
- vyberte nabídku „Smazat telefon“

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení nebo  na panelu a poté

stiskněte **OK** nebo **MODE** pro potvrzení;

- vyberte možnost ANO pomocí

 na ovladači na sloupku řízení

nebo  na panelu a poté

stiskněte **OK** nebo **MODE** pro potvrzení.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva se žádostí o potvrzení vaší volby (jak je znázorněno na obrázku).

Pokud je již uloženo šest telefonů, systém nabídne odstranění jednoho zařízení. Výběrem možnosti „ANO“ budete přesměrováni do nabídky „Vymazat telefon“.

Připojit/odpojit telefon

Připojení spárovaného telefonu

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free telefonu, nemůže být k systému připojen.

Viz údaje v části „Spárování telefonu“ v oddíle „Spárování/odpojení telefonu“.

Poznámka: připojení Bluetooth® telefonu musí být aktivováno a nastaveno na „viditelný“.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování začne audiosystém hledat spárované telefony, které jsou v blízkém okolí.

Poznámka: poslední připojený telefon má prioritu.

Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon (toto vyhledávání může trvat několik minut).

Poznámka: další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného servisu:

- při zapnutém zapalování můžete využít automatického připojení Vašeho telefonu. Pro Váš telefon se

TELEFON;

1

systémem hands-free může být nutné aktivovat funkci automatického připojení Bluetooth®. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu;

- Při opětovném připojení nebo v případě přítomnosti dvou spárovaných telefonů v oblasti příjmu systému hands-free bude prioritně připojen naposledy připojený telefon, i pokud se tento telefon nachází mimo vozidlo, ale v dosahu hands-free systému.


Poznámka: pokud ve chvíli připojení s hands-free systémem telefonujete, telefon se přesto připojí a audio hovor se přesune do reproduktorů vozidla.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

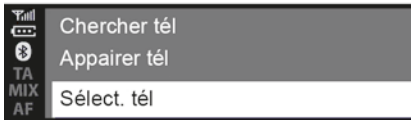

Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

- stiskněte **TEL** nebo  přístup do nabídky Telefon;

- otočte  na ovladači na

sloupku řízení nebo  na panelu vstupte do nabídky Vybrat telefon

a poté **OK** pro potvrzení.



Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Vyberte telefon, který chcete připojit

pomocí  na sloupku řízení nebo  na panelu a poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je telefon připojen.

Poznámka: pokud je již připojen telefon, výběrem jiného telefonu ze seznamu již spárovaných telefonů se stávající spojení automaticky nahradí novým požadovaným spojením s telefonem.

TELEFON;


Neúspěšné připojení

V případě, že se připojení nezdaří, zkontrolujte prosím, zda:

- máte telefon zapnutý;
- baterie telefonu není vybitá;
- máte již telefon spárovaný s hands-free systémem telefonu;
- U telefonu i audiosystému je nyní aktivní funkce Bluetooth®.
- telefon je nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.

Poznámka: delší používání systému hands-free telefonu způsobuje rychlejší vybití baterie telefonu.

Informace telefonu.

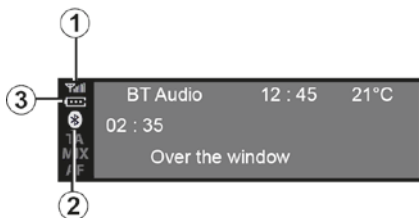

Po připojení se v audiosystému zobrazují informace o telefonu:

- stav telefonní sítě **1**;
- míra nabití úroveň baterie telefonu **2**;
- typ připojení k multimediálnímu systému **3**.

Odpojení telefonu



Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- deaktivujete funkci Bluetooth® v audiosystému;
- deaktivujete funkci Bluetooth® telefonu;
- zrušíte spárovaný telefon přes audiosystém. Viz údaje v části „Odpojení telefonu“ v oddílu „Spárování/odpojení telefonu“.

Na obrazovce audiosystému se zobrazí zpráva, která potvrzuje odpojení telefonu.

Poznámka:

- při vypnutí telefonu dojde také k jeho odpojení;
- Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přeměrován na telefon.

Informace o deaktivaci funkce Bluetooth® vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Párování telefonu Bluetooth® zrušíte a telefon odstraníte podle části „Odebrání telefonu“ v oddílu „Spárování/odpojení telefonu“.

Volání/přijetí hovoru

Vytočení kontaktu ze seznamu telefonu

Při spárování telefonu se jeho seznam kontaktů automaticky stáhne do audiosystému (podle typu telefonu).

- stiskněte **TEL** nebo  přístup do nabídky Telefon;
- vyberte Telefonní seznam pomocí



na ovladači na sloupku řízení

TELEFON;

1

nebo  na panelu a poté  pro potvrzení.

Poznámka: na číslo nebo kontakt můžete zavolat krátkým stiskem

 (viz část „Použití hlasového rozpoznávání“).



V nabídce Telefonní seznam můžete vyhledávat kontakt podle jména tímto způsobem:

– stiskněte  pro zobrazení digitální klávesnice;

– použití  na panelu nebo  na ovladači na sloupku řízení a procházejte písmena abecedy;

- volbu požadovaného písmene potvrďte stiskem  na panelu k potvrzení;
- příslušný kontakt vyberte pomocí

 na ovladači na sloupku řízení

nebo  na panelu a poté

stiskněte  pro zobrazení uložených čísel kontaktů;

- vyberte požadované číslo pomocí

 na ovladači na sloupku řízení

nebo  na panelu a poté


stiskněte  potvrďte a vytočte.

Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit.

Volání kontaktu z výpisu volání



Zobrazení historie hovorů:

- stiskněte  nebo krátce stiskněte  přístup do nabídky Telefon;
- vyberte možnost „Hovory“ stiskem

 na ovladači na sloupku řízení

nebo  na panelu a poté

stiskněte  pro potvrzení;

- Vyberte kontakt nebo číslo, na které chcete volat, stiskem  na panelu nebo  na ovladači na

TELEFON;

volantu a poté stiskněte , 
nebo  pro uskutečnění hovoru.
Chcete-li vyvolat poslední volané
číslo, stiskněte a přidržte  nebo
.

Volání se zadáním čísla

Provedení hovoru zadáním čísla:

- stiskněte  nebo krátce
stiskněte  přístup do nabídky
Telefon;
- vyberte Vytočit stiskem  na
ovladači na sloupku řízení nebo  na
panelu a poté stiskněte  pro
potvrzení;
– jednotlivé číslice volte stiskem
 na ovladači na sloupku řízení
nebo  na panelu a poté
stiskněte  pro potvrzení;

- po vytočení čísla stiskněte ,
 na panelu nebo  pro
uskutečnění hovoru.
Poslední volané číslo můžete znovu
vyvolat stiskem a přidržením 
nebo .

Přijmout hovor

Při přijetí hovoru se na obrazovce
audiosystému zobrazí číslo
volajícího (tato funkce závisí na
nastavení, které jste si sjednali
s telefonním operátorem).

Pokud se číslo volajícího již nachází
v některém ze seznamů kontaktů,
místo čísla se zobrazí jméno
kontaktu.

Pokud číslo volajícího nelze zobrazit,
zobrazí se na obrazovce
audiosystému zpráva „Soukromé
číslo“.



Doporučujeme Vám
pro zadání čísla nebo
pro vyhledání kontaktu
zastavit.




- Chcete-li přijmout příchozí hovor,
stiskněte  nebo . Také
můžete zvolit  pomocí  na
ovladači na sloupku řízení nebo  na
panelu a poté  pro potvrzení
a přijetí příchozího hovoru.
Hovor odmítnete stiskem
a přidržením  nebo . Také
můžete zvolit  pomocí  na
ovladači na sloupku řízení nebo  na

TELEFON;

1

na panelu a poté stiskněte  pro potvrzení a odmítnutí hovoru.

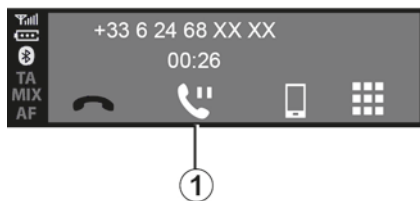

Chcete-li příchozí hovor přidršet, vyberte **1** stiskem  na ovladači na sloupku řízení nebo  na panelu a poté stiskněte  pro potvrzení a přidržení příchozího hovoru.

Přijetí druhého hovoru

Při přijímání druhého hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo druhého volajícího (tato funkce závisí na nastavení, která jste si

sjednali s telefonním operátorem). Můžete dělat tyto věci:

- příchozí hovor přijmete pomocí  ;
- příchozí hovor odmítnete pomocí  ;
- příchozí hovor přidržíte pomocí **1**.

V průběhu hovoru

Můžete dělat tyto věci:

- Hlasitost je možné nastavit

otáčením kolečka  na panelu audiosystému nebo stisknutím tlačítka na ovládání na sloupku řízení  nebo .

- zavěsíte stisknutím .

Takto můžete:

- přijměte příchozí hovor / pokračujte v přidržném hovoru výběrem  ;
- zavěste volbou  během rozhovoru;
- přidržet hovor volbou **1**.

 Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).




Otáčejte ovladačem  na sloupku řízení nebo  na panelu a pak volbu potvrďte tlačítkem . Můžete dělat tyto věci:


- přijměte příchozí hovor / pokračujte v přidržném hovoru výběrem  ;

TELEFON;

- zavěste volbou  během rozhovoru;

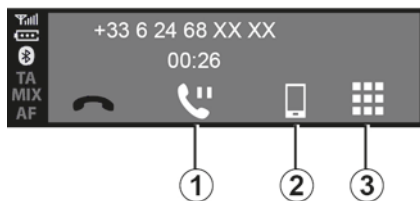

- přidržet hovor volbou **1**;
- přepnout hovor z audiosystému do telefonu stiskem **2**;
- ovládat klávesnici telefonu přes audiosystém stiskem **3**;

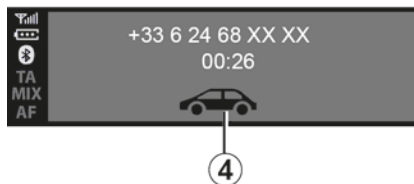

- přepnout hovor z telefonu do audiosystému vozidla stiskem **4**.

 Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1

Nastavení audio



Nabídku nastavení zobrazíte

stiskem . Vyberte „Nastavení

zvuku“ stiskem na panelu nebo

na sloupku řízení a poté

nebo pro potvrzení. K dispozici jsou následující nastavení:

- „Ekvalizér“;
- „Prostorový efekt“;
- hlasitost mph (km/h);
- « Zesílení basů »;
- Vynulování.



Ekvalizér

Vyberte Ekvalizér a poté stiskněte

nebo na sloupku řízení pro přístup k různým oddílům v následujícím pořadí:

- « Basy »;
- « Střední »;
- « Výšky ».

„Prostorový efekt“ (distribuce zvuku)

- Balance (rozdělení zvuku vlevo/vpravo);
- podle konkrétního vozidla, Fader (rozložení zvuku vpředu/vzadu).



Hodnotu jednotlivých nastavení

můžete měnit stiskem na

panelu nebo na ovladači na sloupku řízení.

Stiskem nebo pro potvrzení a návrat k předchozí volbě.

Pro odchod ze stávající nabídky

stiskněte .

„Hlasitost závislá na rychlosti“

Hlasitost audiosystému se mění podle rychlosti vozidla.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Vstupte do nabídky „Nastavení zvuku“ a potvrďte Hlasitost mph

(km/h) stiskem  nebo .

Chcete-li dosáhnout požadovaného nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

- « OFF »;
- Velmi nízký;
- « Nízká »;
- « Střední »;
- Vysoký;
- « Velmi vysoko ».

« Zesílení basů »

Funkci Zesílení basů můžete využít k zesílení basů při poslechu při nízké hlasitosti.

Aktivaci nebo deaktivaci funkce provedete volbou ZAP / VYP pomocí

 na ovladači na sloupku řízení

nebo  na panelu a poté

stiskněte  nebo  pro potvrzení.

„Výchozí nastavení audia“

Zobrazte si „Nastavení zvuku“ a vyberte možnost „Výchozí“ a poté Vynulovat.

Vyberte možnost ANO nebo NE.

Všechna nastavení audiosystému se vrátí na svoji výchozí hodnotu.

CES

Nastavení času



Tato funkce vám umožňuje nastavit čas.

Nabídku nastavení zobrazíte

stiskem . Vyberte Hodiny

stiskem  na ovladači na sloupku

řízení nebo  na panelu a poté

stiskněte  nebo  pro potvrzení. K dispozici jsou následující nastavení:

- Nastavení: nastavte hodiny a minuty;
- Formát: nastavte formát zobrazení času na 12h " nebo „ 24h ».

Nastavení rádia

Zobrazte si nabídku nastavení

krátkým stiskem  poté vyberte

„Nastavení autorádía“ stiskem  na ovladači na sloupku řízení nebo

 na panelu a poté stiskněte  pro potvrzení. K dispozici jsou následující funkce:

- « TA »;
- « AF »;
- DR upozornění;
- Aktualizovat seznam FM;
- Aktualizovat seznam DR;
- „Priorita pro DR“.

« AF »

Frekvence stanice v pásmu FM se mění podle zeměpisné oblasti. Některé stanice používají systém RDS, hlavně pro automatické přeladování frekvence AF, když je vozidlo v pohybu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

« TA »

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1

Pokud je tato funkce aktivní, váš audiosystém vyhledává a automaticky přehrává dopravní zpravodajství, jakmile je příslušné rozhlasové stanice FM nebo DR začnou vysílat.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:

– zobrazte si nabídku nastavení

stiskem a přidržením , poté

stiskněte  pro potvrzení;

– vyberte „Nastavení autorádia“

stiskem  na panelu nebo na

sloupku řízení, poté  nebo  pro potvrzení;

– vyberte TA stiskem  na panelu

nebo  na sloupku řízení a poté

 nebo  pro potvrzení;

– vyberte ON nebo OFF pro aktivaci nebo deaktivaci TA ».

Poznámka: tato funkce není k dispozici při využívání vlnového pásma AM.

Vyberte funkci „Dopravní informace“ a poté v případě potřeby vyberte jiný zdroj zvuku.

DR upozornění (informační hlášení)

Je-li tato funkce aktivována, lze automaticky spustit poslech zpráv vysílaných určitými stanicemi DR.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:

– zobrazte si nabídku nastavení

stiskem a přidržením , poté

stiskněte  pro potvrzení;

– vyberte „Nastavení autorádia“

stiskem  na ovladači na sloupku

řízení nebo  na panelu a poté

 nebo  pro potvrzení;

– vyberte TA stiskem  na panelu

nebo  na sloupku řízení a poté

 nebo  pro potvrzení;

– Výběrem položky „ON“ nebo „OFF“ zapnete či vypnete funkci „TA“.

Pokud máte zvolený jiný zdroj v okamžiku, kdy začne nové vysílání vybraných informačních zpráv, přehrávání tohoto zdroje se přeruší.

Aktualizace seznamu FM

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice FM v oblasti, v níž se nacházíte.

– Zobrazte si nabídku nastavení

krátkým stiskem , vyberte Rádio

otáčením  na panelu a poté

stiskněte  pro potvrzení;

– vyberte Aktualizovat seznam FM

otáčením  na panelu a poté

stiskněte  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic FM v této oblasti. Zobrazí se Aktualizovat seznam FM.

Po dokončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva „Aktualizovat FM seznam“.

Poznámka::

– pokud je vybrán jiný zdroj, seznam rádií se aktualizuje FM FM pokračuje na pozadí;

– při poslechu FM můžete také aktualizovat seznam rádií FM

stisknutím a přidržením tlačítka 

Aktualizace seznamu DR

Pomocí této funkce aktualizujete veškeré stanice DR v oblasti, v níž se nacházíte:

– zobrazíte si nabídku nastavení

krátkým stiskem , vyberte

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Autorádio otáčením  na panelu

a poté stiskněte  pro potvrzení;
– vyberte Aktualizovat seznam DR

otáčením  na panelu a poté

stiskněte  pro potvrzení.

Spustí se automatická aktualizace seznamu pozemních digitálních rozhlasových stanic ve vašem okolí. Zobrazí se zpráva Aktualizovat seznam DR.

Jakmile automatické prohlížení frekvencí skončí, zobrazí se zpráva „Seznam DR aktualizován“.

Poznámka: při poslechu FM rádia můžete také aktualizovat seznam DR rozhlasových stanic stiskem

a přidržením .

Simulcast

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DR na odpovídající stanici FM.

Pokud je aktivována funkce simultánní vysílání FM/DR může docházet k prodlevě několika sekund při přepínání z FM na DR nebo z DR na FM. Může dojít ke změně hlasitosti.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DR.

Poznámka: V průběhu činnosti funkce simultánní vysílání bude název nahrazen textem „DR (FM)“.

Priorita pro DR

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr stanice FM (pokud je požadovaná rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DR za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: pokud je priorita přiřazena možnosti DR, název zdroje bude nahrazen textem „FM (DR)“.

Výběr jazyka

Tato funkce umožňuje změnit jazyk audiosystému.

Přejděte do oblasti Jazyk stiskem

, vyberte požadovaný jazyk

stiskem  na panelu nebo  na

sloupku řízení a poté  nebo  pro potvrzení.



Stiskněte jednou na  a vrátíte se do předchozí nabídky.

Verze softwaru

Nabídku nastavení zobrazíte

stiskem  poté přejděte dolů na možnost Verze softwaru. Verze softwaru nebo Software na displeji se zobrazí zpráva.

Chcete-li software aktualizovat, obraťte se na autorizovaného prodejce značky.

„Nastavení BT“ (Bluetooth®)

Přístup do nabídky Telefon:

- stiskněte  ;
- vyberte oddíl Nastavení BT

stiskem  na panelu nebo  na

sloupku řízení a poté  nebo  pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- Hlasitost: úprava hlasitosti vyzvánění nebo zvuku hovoru;

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1

- Vyzvánění: aktivace vyzvánění vozidla nebo vyzvánění z telefonu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Chcete-li upravit hlasitost vyzvánění, když je telefon Bluetooth® připojený k audiosystému, vyberte Hlasitost

stiskem  na panelu nebo  na

sloupku řízení a poté  pro potvrzení.

Zobrazí se nové podmenu:

- Vyzvánění;
- Hovory.

Vyberte jeden ze dvou oddílů

stiskem  na panelu nebo  na

sloupku řízení a poté  pro potvrzení.

Chcete-li aktivovat vyzvánění vozidla nebo Bluetooth® připojeného telefonu, vyberte možnost

Vyzvánění otočením a stiskem  na panelu audiosystému nebo

pomocí  na ovladači na sloupku řízení.

Zobrazí se nové podmenu:

- « Vozidlo »;
- « Telefon ».

Vyberte jeden ze dvou oddílů

stiskem  na panelu nebo  na

sloupku řízení a poté  pro potvrzení.

Zobrazení textů autorádia

Nabídku textů autorádia si zobrazíte

dlouhým stiskem a přidržením . Na displeji audiosystému se zobrazí zpráva „Je k dispozici text“.

Displej rádia zobrazující text obsahuje nejvýše 64 znaků.


Poznámka: Pokud rozhlasová stanice, která právě hraje, nemůže zobrazit text rádia, pak se na obrazovce audiosystému zobrazí text „Žádné zprávy“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

OBEČNÉ INFORMACE


Displej

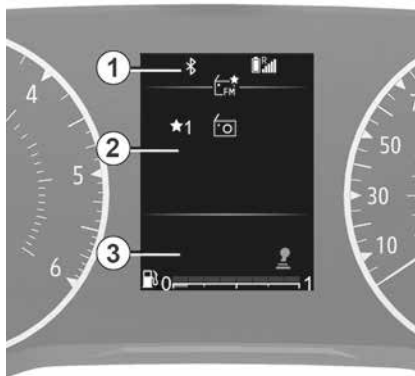


OBEČNÉ INFORMACE

Ovládání pod volantem

2

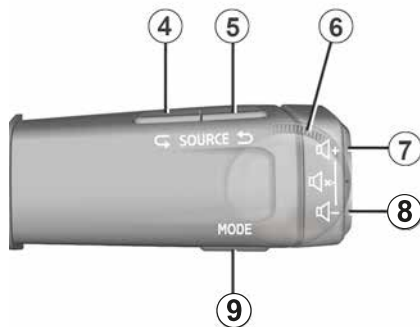

Ovládání pod volantem

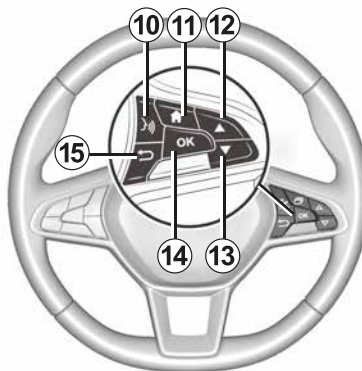

Představení ovládání

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
1		Oblast informací: čas, připojení, informace o telefonu, venkovní teplota.	
2		Oblast zobrazení nabídek (Vozidlo, Rádio, média, Telefon, Nastavení).	
3		Bod palubního počítače vozidla.	
4 a 5		Procházením vyberte audio zdroj FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: - Rádio, BT Audio a USB: změna rozhlasové stanice / hudební stopy; - Nahoru/dolů.	Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: - budete procházet navrhanými úkony (zavěšení, přidržení hovoru, přepnutí do režimu hands-free, zobrazení digitální klávesnice) s výjimkou probíhajícího hovoru; - budete procházet nabídkou rychlého vyhledávání v telefonním seznamu.
7 a 8	 a 	Postupné nastavování hlasitosti právě přehrávaného audio zdroje.	
7 +		Ztlumení právě aktivního zdroje zvuku.	

OBECNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
2	9	 Změna režimu zobrazení a vyhledávání pro rozhlasové stanice FM-DR – AM: – režim seznamu (prohledávání seznamu FM/DR rozhlasových stanic); – Manuální režim (vyhledávání FM/AM rozhlasových stanic podle frekvence). Se zvukovým médiem v USB:Bluetooth®: – Krátké stisknutí: opakované přehrávání „Repeat“; – Stiskem a přidržením: přehrávání v náhodném pořadí „Mix“.	
	10	 – Krátkým stisknutím: Aktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem. – Stisknutím a podržením: Deaktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem.	
	11	 Přístup/návrat do hlavního menu.	
	12 a 13	 a  Procházení prostorů/nabídek, seznamů a adresářů: – Krátkým stisknutím: Hledáte ručně; – Stisknutím a přidržením: Otevřete nabídku rychlého vyhledávání v adresáři. Přehrávání médií: – Stisknutím a přidržením: Rychle přehrajete dopředu či zpět.	
	14	 Vyberte/potvrďte funkci nebo stávající seznam skladeb, vyberte položku nebo potvrďte úkon, uložte rozhlasovou stanici.	
	15	 – Krátkým stiskem: se vrátíte do předchozí úrovně prostoru/nabídky nebo zrušíte probíhající akci, případně přejdete do vyšší adresářové úrovně seznamu skladeb (médií) audiosystému. – Stisknutím a přidržením: Vrátíte se do hlavní nabídky.	

OBEČNÉ INFORMACE

Celkový popis

Obrazovky displeje

- A.** Aktuální čas.
- B.** Informace o připojení telefonu pomocí Bluetooth®.
- C.** Informace o stavu baterie telefonu.
- D.** Informace o stavu telefonní sítě.
- E.** Venkovní teplota.
- F.** Hladina paliva.
- G.** Audio informace (zdroj audia, název skladby atd.).

Oblast zobrazení nabídek

Váš systém obsahuje několik nabídek:

- « Vozidlo »;
- « Rádio »;
- Média;
- « Telefon »;
- « Nastavení »;
- ...

Poznámka: dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.

Do jednotlivých oblastí se můžete

kdokoli dostat pomocí  tlačítka na volantu.



představení

Audiosystém má následující funkce:

- FM a AM autorádio;
- pozemní digitální rozhlasové vysílání DR;
- ovládání přídavných audio zdrojů USB;
- systém telefonování hands-free pomocí Bluetooth®.

Funkce autorádia

Rádio umožňuje poslech rádiových stanic v následujících pásmech: (krátkých vln) a AM (středních vln).

Systém DR (digitální pozemní rozhlasové vysílání ve formátu DAB, DAB+, T-DMB) poskytuje kvalitnější reprodukci zvuku a umožňuje přenos uložených textových rozhlasových informací Rádiotext posouváním zobrazovaného textu:

- nové aktuality;
- sportovní zprávy;
- ...



Cílem systému hands-free telefonu je usnadnění komunikace a omezení rizikových faktorů, které však nelze vyloučit zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

Systém RDS zobrazuje názvy některých stanic nebo zprávy vysílané rozhlasovými stanicemi FM:

- informace o celkovém stavu silničního provozu (TA);
- nouzové zprávy.

Funkce telefonu hands-free

Systém Bluetooth® hands-free umožňuje používat následující

OBEČNÉ INFORMACE

funkce bez nutnosti manipulace s telefonem:

- spárování až s šesti telefony;
- volání / přijetí / odmítnutí hovoru;
- přenos telefonního seznamu z telefonu nebo z karty SIM (podle typu telefonu);
- zobrazení historie hovorů uskutečněných pomocí systému (podle typu telefonu);
- volat hlasovou schránku.

Přídavné funkce audiosystému

Vlastní přenosný digitální audio přehrávač můžete poslouchat přímo přes reproduktory vozidla. Je několik způsobů připojení přenosného audiopřehrávače, a to podle typu zařízení:

- připojení Bluetooth®;
- port USB.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na značkový servis.

Funkce Bluetooth®

Tato funkce umožňuje audiosystému rozpoznat a ovládat váš vlastní přenosný digitální audiopřehrávač nebo mobilní telefon pomocí párování přes Bluetooth®.

Funkce

Zapnutí a vypnutí

Krátkým stiskem  zapnete audiosystém.

Audiosystém můžete používat i bez spuštění vozidla. Bude fungovat po dobu několika minut. Krátce

stisknete  jej ponecháte ještě několik minut zapnutý.

Vypnete audiosystém stiskem

a přidržením . Na obrázku je vyobrazen displej systému rádia ve vypnutém stavu nebo v režimu Vozidlo se ztlumeným zvukem.

Volba zdroje

Různé audio zdroje můžete procházet opakovaným stiskem

. Při procházení se audio zdroje objevují v následujícím pořadí: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

V nabídce Média si také můžete vybrat audio zdroj.

Stiskem , vyberte oblast Média


stiskem  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo , poté  pro potvrzení. Výběr audio zdroje.

Když připojíte zdroj médií USB a audiosystém je přitom zapnutý, zdroj se automaticky přepne na nové médium a začne přehrávat jeho obsah.

Když připojíte zdroj médií Bluetooth® a audiosystém je přitom zapnutý, tak v případě, že přehrávaný audio zdroj již byl Bluetooth®, se zdroj médií přepne a začne se v audiosystému automaticky přehrávat.

Hlasitost

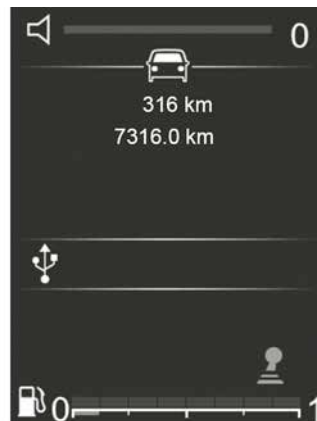

OBEČNÉ INFORMACE

Nastavte hlasitost stiskem 

nebo . Krátkým stiskem  se hlasitost zvýší o jeden stupeň.

Na displeji se zobrazuje Hlasitost spolu s aktuální hodnotou nastavení.

Vypnutí zvuku

Krátkým stiskem  ke ztlumení zvuku.

Znovu krátce stiskněte tlačítka ,

 nebo  budete pokračovat v poslechu stávajícího audio zdroje.

Poslech rádia

2



Výběr rádiového pásma

Chcete-li vybrat příslušné vlnové pásmo mezi FM, AM nebo DR (pozemní digitální rozhlasové

vysílání), stiskněte  pro přístup do oblasti Rádio a poté vyberte

vlnové pásmo stiskem  nebo , nebo stiskněte . Při poslechu rozhlasové stanice

stiskněte  pro přístup na obrazovku volby vlnového pásma.

Výběr radiostanice

Existuje několik režimů volby a vyhledávání rozhlasové stanice:

– „režim seznamu“ **1**, který je k dispozici pro vlnová pásma DR a FM;



– „ruční režim“ **2**, který je k dispozici pro pásma AM a FM.

Režim seznamu

Tento režim vám umožňuje vyhledávání dostupných stanic procházením seznamu stanic v abecedním pořadí a následně podle frekvence (pro stanice, které nevysílají informaci o svém názvu),


a to pomocí  nebo , poté

 pro potvrzení.

Rozhlasová stanice, na které se v seznamu zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát.

Pro návrat do seznamu stanic

stiskněte  nebo procházejte pomocí  na ovladači na sloupku řízení,  nebo .

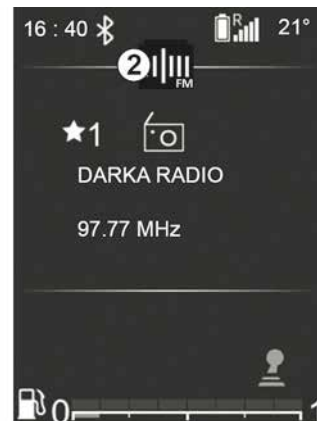

Nejnovější seznam rozhlasových stanic získáte po jeho aktualizaci.

Další informace naleznete v části „Seznam aktualizací FM“ a „Seznam aktualizací DR“ v tomto oddíle.

Manuální režim

ZVUK/MULTIMÉDIA

Ruční režim vám umožňuje provádět vyhledávání stanic procházením frekvencí v pásmech FM a AM:

– vyšší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení nebo  ;

– nižší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení nebo .

Stiskem  nebo  :

– krátké stisknutí: postupné vyhledávání podle frekvence;

– stisknutí a podržení: automatické vyhledávání dostupných stanic.

Informace o rádiu/médii



Tato funkce zobrazuje informace o frekvenci, kterou chcete vidět na obrazovce (viz výše). Zobrazí se automaticky po chvíli nebo po stisku

.

Ukládání stanic do paměti

Můžete uložit až šest stanic, které budou trvale zobrazeny v horní části seznamu stanic.

Zvolte pásmo (FM, DR) a poté zvolte rozhlasovou stanici v některém z výše popsaných režimů.

Pokud chcete stanici uložit,

stiskněte a podržte  ze seznamu

právě přehrávaných položek a vyberte pozici v seznamu Oblíbených. Uložení stanice v seznamu oblíbených položek je potvrzeno zvukovým signálem.

Procházením seznamu od začátku i nadále najdete své „Oblíbené“ stanice v oblasti s názvem – MEM--.
Následuje úplný seznam stanic seřazených podle abecedy v oblasti s názvem – LIST --.

Rozhlasová stanice, na které se zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát. Pro návrat do

seznamu stanic stiskněte , nebo

procházejte pomocí  na

ovladači na sloupku řízení,  nebo

.

Volba stanice

2

Ve vlnovém pásmu AM lze stanice procházet podle rádiové frekvence a ve vlnovém pásmu FM nebo DR lze procházet seznam stanic.

Vyberte požadované vlnové pásmo (FM, DR nebo AM) opakovaným

stiskem .

Tento seznam může obsahovat až 100 rozhlasových stanic uložených při poslední aktualizaci seznamu.

Použití  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo  procházejte rozhlasové stanice v seznamu FM, DR.

Mediální zdroje zvuku

Váš audio systém je vybaven portem USB a také připojením Bluetooth®, které lze použít pro připojení externích zdrojů audia.

Poznámka: formáty přidavného audiozdroje jsou MP3, WMA a AAC.

USB Připojení

Připojení

Připojte zástrčku přehrávače MP3, přenosného digitálního audiopřehrávače nebo disku USB k portu USB.

Jakmile je zástrčka zařízení připojena do zásuvky, automaticky se zobrazí přehrávaná skladba.

Použití

Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba.

Pokud byl externí audiopřehrávač dříve připojen k audio systému, audio systém automaticky znovu spustí poslední přehrávanou skladbu.

Po připojení externího zdroje audia je jeho obsah přístupný přes nabídky multimediálního systému. Ukládá seznamy skladeb identické se

seznamy skladeb externího přehrávače audia.

Přístup k obsahu externího zdroje audio přes audio systém:

– stiskněte  pro návrat do seznamu skladeb;
nebo

– otočte  na ovládání na volantu
nebo stiskněte  nebo 
budete procházet stopy.

Poté upravte aktuální seznam skladeb:

– stiskněte  zobrazte složky
nebo kritéria výběru. Opětovným

stiskem  se vraťte do předchozí složky;
nebo

– stiskněte  vyberete složku, seznam skladeb nebo začnete poslouchat vybranou skladbu.

Nabíjení přes port USB

Po připojení zástrčky USB přenosného digitálního audiopřehrávače nebo telefonu k portu USB audio systému (nacházejícího se v blízkosti polohy řidiče ve vnitřním prostoru vozidla) je

možné nabíjet baterii a udržovat úroveň nabití baterie během používání.

Poznámka: některá zařízení se po dobu připojení k USB portu audiosystému nenabíjejí ani neudrží úroveň nabití akumulátoru.


Přehrávání audia Bluetooth®

Abyste mohli používat přenosné digitální audio zařízení Bluetooth®, musíte jej při prvním použití spárovat s vozidlem ➔ 45.

Po spárování audio systém rozpozná a uloží si přenosné digitální audio zařízení s funkcí Bluetooth®.

Poznámka:

– pokud je digitální zařízení s funkcí Bluetooth® vybaveno také funkcí telefonu a přenosného digitálního audiopřehrávače, po spárování jedné z těchto funkcí se automaticky spáruje i funkce druhá;
– počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audio systémem vozidla.

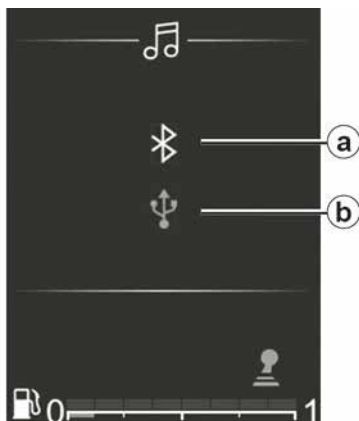

Připojení k vozidlu

Chcete-li mít přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače, musíte jej připojit k audiosystému přes Bluetooth® **a** nebo USB **b**.



S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vyvrstvení při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

U již spárovaného přístroje proveďte následující úkony:

- aktivujte připojení autorádia Bluetooth®;
- povolte připojení přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (viz uživatelská příručka zařízení);
- vyberte audiozdroj Bluetooth®

opakovaným stiskem  ;

- ze seznamu zařízení zaznamenaných multimediálním systémem vyberte externí audiopřehrávač nebo telefon, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth®.

Použití

Přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače získáte jeho připojením k audio systému.

Poznámka: přenosný digitální audiopřehrávač nelze k audiosystému připojit, pokud nebyl předem spárován.



Jakmile je přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® připojen, můžete jej ovládat přes audio systém.

Po připojení externího audiozdroje **c** se automaticky začne přehrávat první skladba **d**.



Stisknutím tlačítka  na volantu se vrátíte do seznamu skladeb **e**.

Stisknutím  nebo  můžete procházet skladby.

Chcete-li se vrátit na obrazovku seznamu skladeb **d**, stiskněte

tlačítko **OK** nebo vyčkejte, než seznam skladeb automaticky zmizí.

Poznámka: počet přístupných funkcí

závisí na typu přenosného digitálního audio zařízení a jeho kompatibilitě s audio systémem.

Náhodné přehrávání „MIX“



Stiskněte a přidržte **MODE** a zahájíte náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

„MIX“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **f**. Skladbu lze také vybrat náhodně. Přechod z jedné skladby na druhou probíhá náhodně.

Znovu stiskněte a přidržte **MODE** deaktivace funkce náhodného přehrávání: MIX výstražná kontrolka **f** zmizí.

Vypnutím audiosystému se náhodné přehrávání deaktivuje.

Opakování „RPT“



Tato funkce umožňuje opakování seznamu skladeb.

Krátkým stiskem **MODE** povolíte funkci opakování v celém seznamu skladeb.

„RPT“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **g**.

Znovu krátce stiskněte **MODE** a znovu přehrajete stávající skladbu: na symbolu se objeví „1“ **h** RPT ».

Znovu krátce stiskněte **MODE** pro deaktivaci funkce opakování, RPT výstražná kontrolka **g** zmizí.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Můžete také použít tyto možnosti přehrávání: Z hlavní nabídky vyberte nabídku „Média“ a poté zdroj USB.



Přenosný digitální audiopřehrávač používejte pouze tehdy, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný digitální audiopřehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

Ztlumení zvuku / Pozastavení



Krátkým stiskem  ztlumíte zvuk nebo skladbu pozastavíte.

Znovu krátce stiskněte  nebo proveďte zásah na liště hlasitosti a zrušte ztlumení nebo přehrajte zvukovou stopu.

Zvuk audio systému se automaticky aktivuje při změně zdroje nebo během vysílání zpráv.

TELEFON;

Zapojit telefon do hands-free/odpojit telefon z hands-free

Bluetooth® Připojení

Pro aktivaci funkce Bluetooth® audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení, poté nabídku „Nastavení telefonu“ a poté

Bluetooth® pomocí  nebo 

poté  pro potvrzení;

- vyberte možnost ANO pomocí

 nebo  a dále potvrďte

stiskem . Symbol Bluetooth® se pak bude trvale zobrazovat ve

stavovém panelu  na obrazovce.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Spárování telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ověřte si, že máte v telefonu funkci Bluetooth® aktivní a nastavte si u něj status na „viditelný“.


Spárování umožňuje Vašemu telefonnímu systému hands-free rozpoznat a uložit si telefon do paměti.

Můžete spárovat až šest telefonů, ale v jednu chvíli může být připojen pouze jeden.

Spárování lze provést přes audiosystém nebo přes váš telefon.

Váš audiosystém a Váš telefon musí být zapnuté.

Poznámka: pokud s audiosystémem spárujete telefon v okamžiku, kdy je k němu již připojen jiný telefon, tento dříve připojený se odpojí a nahradí jej nově spárovaný telefon.

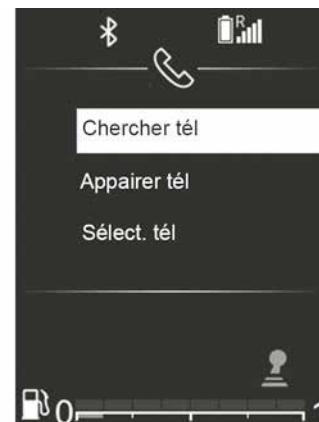

Spárování Bluetooth® telefonu s audiosystémem přes audiosystém

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí audiosystému.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- Aktivujte Bluetooth®;
- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Nastavení“ a poté nabídku „Nastavení telefonu“

stisknutím tlačítka  nebo 

a volbu potvrďte tlačítkem .

TELEFON;

– Vyberte „Vyhledat telefon“ pomocí  nebo  a poté

tlačítkem  volbu potvrďte. Na displeji se zobrazí zpráva.

Stisknutím tlačítka  spustíte vyhledávání.

Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí (toto vyhledávání může trvat až 60 sekund).

Vyberte telefon, který chcete

spárovat, stisknutím tlačítka  nebo , poté volbu potvrďte

pomocí tlačítka .

Přijměte žádost o spárování ve vašem zařízení Bluetooth®.

Pokud se na obrazovce audiosystému zobrazí hlášení „Název připojeného zařízení Bluetooth“, znamená to, že zařízení Bluetooth® se automaticky uloží a připojí k vozidlu.

Vaše zařízení je pak vidět v seznamu rozpoznaných telefonů, ke kterému lze také přistupovat v dílčí nabídce Vybrat telefon.

Pokud spárování nebylo úspěšné ani po 60 sekundách, zobrazí se zpráva

„Párování se nezdařilo“. Opakujte tyto úkony operace za účelem provedení požadovaného úkonu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu může být užitečné přijmout přenos telefonního seznamu a historie hovorů.

Spárování telefonu Bluetooth® s audiosystémem pomocí telefonu

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí mobilního telefonu.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- stisknutím tlačítka 
- zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Telefon“

stisknutím tlačítka  nebo  a poté potvrďte volbu tlačítkem .

– Vyberte „Spárovat telefon“ pomocí  nebo  a poté

tlačítkem  volbu potvrďte.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva „Zadejte kód: XXXXXX“ a začne se odpočítávat 60 sekund.

Audio systém je pak viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth® po dobu přibližně 60 sekund.

Pomocí telefonu vyhledejte audio systém a poté jej vyberte (viz uživatelská příručka k telefonu) nebo přijměte párovací kód.

Na obrazovce audio systému se zobrazí zpráva „MY CAR“ nebo „R&Go Multimédia“ pro potvrzení, že je telefon spárován a připojen k audio systému.

Zpráva „R&Go Multimédia“ se na obrazovce zobrazuje pouze tehdy, pokud se aplikace R&Go připojí k audiosystému a pokud je aplikace nainstalována ve vašem smartphonu.

Pokud se spárování nezdaří, na displeji audiosystému se znovu zobrazí nabídka Telefon.

TELEFON;

Odebrání telefonu



Zrušením párování odeberete telefon z paměti audiosystému.

Následující postup slouží ke zrušení párování telefonu a k vymazání telefonu z paměti audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení, poté „Nastavení telefonu“ a dále

Vymazat telefon stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;



- vyberte telefon, který chcete odpojit pomocí  nebo , poté  pro potvrzení;
- vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Pokud je již uloženo šest telefonů, systém nabídne odstranění jednoho zařízení. Výběrem možnosti „ANO“ budete přesměrováni do nabídky „Vymazat telefon“.



Postup odpojení všech telefonů z paměti audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte nabídku Nastavení, poté „Nastavení telefonu“ a dále „Smazat vše“ stiskem  nebo  poté  pro potvrzení;
- vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Poznámka: všechny kontakty ze seznamu kontaktů a výpisu volání v synchronizovaném audio systému budou odstraněny.

TELEFON;

2



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

TELEFON;

Připojit/odpojit telefon

Připojení spárovaného telefonu

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free telefonu, nemůže být k systému připojen ➔ 45.

Poznámka: připojení Bluetooth® telefonu musí být aktivováno a nastaveno na „viditelný“.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování začne audiosystém hledat spárované telefony, které jsou v blízkém okolí.

Poznámka: poslední připojený telefon má prioritu.

Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon (toto vyhledávání může trvat několik minut).

Poznámka: další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného servisu:

- při zapnutí zapalování můžete využít automatického připojení Vašeho telefonu. Pro Váš telefon se systémem hands-free může být nutné aktivovat funkci

automatického připojení Bluetooth®. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu;

- Při opětovném připojení v případě přítomnosti dvou spárovaných telefonů v oblasti příjmu systému hands-free bude prioritně připojen naposledy připojený telefon, i pokud se tento telefon nachází mimo vozidlo, ale v dosahu hands-free systému;


- pokud ve chvíli připojení s hands-free systémem telefonujete, telefon se přesto připojí a audio hovor se přesune do reproduktorů vozidla.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

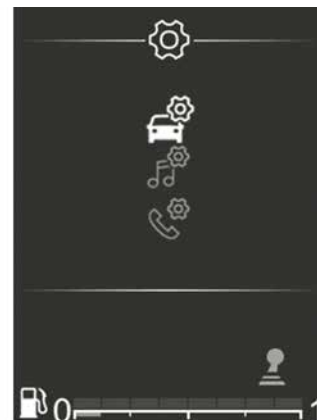

Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky, vyberte nabídku

„Telefon“ stisknutím tlačítka  na

sloupku řízení,  nebo  a pak volbu potvrďte stisknutím tlačítka

.

Vyberte nabídku „Vybrat telefon“

pomocí ovladače  na sloupku

řízení, nebo ovladače  nebo 

a pak volbu potvrďte tlačítkem .



Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Pomocí kolečka na sloupku řízení,

tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte ze seznamu telefon, který chcete připojit, poté volbu potvrďte

stisknutím tlačítka **OK**.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je telefon připojen.

Poznámka: pokud je telefon během přepínání na jiný telefon již připojen, stávající připojení se automaticky nahradí připojením nového telefonu.

Neúspěšné připojení

V případě, že se připojení nezdaří, zkontrolujte prosím, zda:

- máte telefon zapnutý;
- baterie telefonu není vybitá;
- máte již telefon spárovaný s hands-free systémem telefonu;
- U telefonu i audiosystému je nyní aktivní funkce Bluetooth®.
- telefon je nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.

Poznámka: delší používání systému hands-free telefonu způsobuje rychlejší vybití baterie telefonu.

Informace telefonu.



Po připojení se v audiosystému zobrazují informace o telefonu:

- typ připojení k multimediálnímu systému **1**;
- míra nabití úroveň baterie telefonu **2**;
- stav telefonní sítě **3**.

Odpojení telefonu



Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- deaktivujte funkci Bluetooth® v audiosystému;
- deaktivujte funkci Bluetooth® telefonu;
- zrušte spárovaný telefon přes audiosystém ➔ **47**.

TELEFON;

Vypnutí telefonu má také za následek odpojení telefonu.

Na obrazovce audiosystému se zobrazí zpráva, která potvrzuje odpojení telefonu.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přeměrován na telefon.

Chcete-li deaktivovat funkci Bluetooth® v audiosystému ➔ 36.

Informace o deaktivaci funkce Bluetooth® vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li zrušit párování a odstranit telefon Bluetooth®, ➔ 47.

Volání, přijetí hovoru

Vytočení kontaktu ze seznamu telefonu

Při spárování telefonu se jeho seznam kontaktů automaticky stáhne do audiosystému (podle typu telefonu).

Také můžete povolit automatické sdílení telefonního seznamu a výpisu hovorů a systém multimédií si je při párování v budoucnu převede sám.

Pokud přístup nebyl autorizován, zobrazí se na obrazovce zvukového systému zpráva s žádostí

o autorizaci přístupu k telefonnímu seznamu.

Pokud systém multimédií nemůže telefon najít, prostudujte si uživatelskou příručku k telefonu.

Poznámka: na číslo nebo kontakt můžete zavolat krátkým stisknutím

 ➔ 104.



Vyhledání kontaktu:

- Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a poté vyberte nabídku „Telefon“ stisknutím tlačítka  nebo  a volbu potvrdíte stisknutím tlačítka ;

- zvolte „Kontakty“ pomocí  nebo  a poté stisknutím  potvrdíte;

V nabídce „Kontakty“ můžete vyhledávat kontakt podle jména tímto způsobem:

- vyhledávání aktivujete stisknutím a přidržením  nebo ;

- stisknutím tlačítka  na sloupku řízení  nebo  procházíte mezi jednotlivými písmeny abecedy;
- výběr požadovaného písmene

- potvrdíte stisknutím ;
- Vyberte požadovaný kontakt stisknutím tlačítka  nebo 

- a poté si stisknutím tlačítka  zobrazíte uložená čísla kontaktu;
- Vyberte požadované číslo stisknutím tlačítka  nebo  a stisknutím  potvrdíte a zahajete hovor.

TELEFON;

Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte



Doporučujeme vám před vyhledáváním kontaktu zastavit.

Volání kontaktu z výpisu volání



Zobrazení historie hovorů:

– Přejděte do nabídky „Telefon“

stisknutím tlačítka a poté

stisknutím tlačítka nebo

vyberte možnost „Telefon“ a volbu

potvrďte stisknutím tlačítka ;

– vyberte „Hovory“ pomocí

nebo a poté stisknutím

potvrďte;

– Vyberte kontakt nebo číslo, které chcete vytočit, stisknutím tlačítka

nebo a poté stisknutím

tlačítka zahajte hovor.

Přijmout hovor



Při přijetí hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo volajícího (tato funkce závisí na

nastavení, které jste si sjednali s telefonním operátorem).

Pokud se číslo volajícího již nachází v některém ze seznamů kontaktů, místo čísla se zobrazí jméno kontaktu.

Pokud číslo volajícího nelze zobrazit, zobrazí se na obrazovce audiosystému zpráva „Soukromé číslo“.

Přijetí hovoru:

– vyberte ikonu pomocí

nebo , poté pro potvrzení; nebo

– krátkým stiskem

Odmítnutí příchozího hovoru:

– vyberte ikonu pomocí

nebo , poté pro potvrzení; nebo

– stiskněte a přidržte .

TELEFON;



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit.

Přijetí druhého hovoru



Při přijímání druhého hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo druhého volajícího (tato funkce závisí na nastavení, která jste si sjednali s telefonním operátorem).
Můžete dělat tyto věci:

- příchozí hovor přijmete pomocí



- příchozí hovor odmítnete pomocí



- příchozí hovor přidržíte pomocí **1**.

Chcete-li probíhající hovor ukončit,

stiskněte

V průběhu hovoru

Můžete dělat tyto věci:

- nastavte hlasitost zvuku stiskem



- hovor ukončete stiskem

Stiskem nebo , poté **OK**
pro potvrzení.

Takto můžete:

- přijmout příchozí hovor /
pokračovat v přidržném hovoru

volbou

- ukončit hovor volbou

- přidržit hovor volbou **1**;
- vyberte **2**, chcete-li používat klávesnici audiosystému k zadávání čísl.



Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).

TELEFON;

Používání klávesnice během hovoru

2



Chcete-li během hovoru použít klávesnici audiosystému:

- vyberte klávesnici audiosystému

pomocí  nebo , poté  pro potvrzení;

- vyberte číslo nebo znak pomocí


 nebo , poté 

a nastavení potvrďte.

Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte



NASTAVENÍ SYSTÉMU

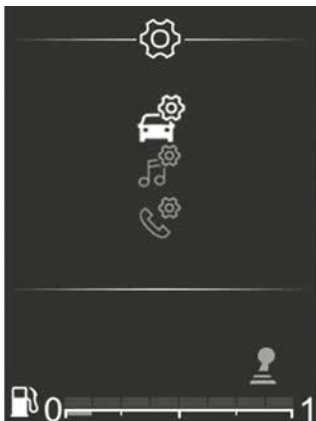

Hlavní nabídku procházejte stiskem

▲ nebo ▼ až se dostanete do oblasti Nastavení.


K dispozici jsou následující nastavení:

- « Vozidlo »;
- « Audio »;
- « Telefon ».



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Nastavení audio

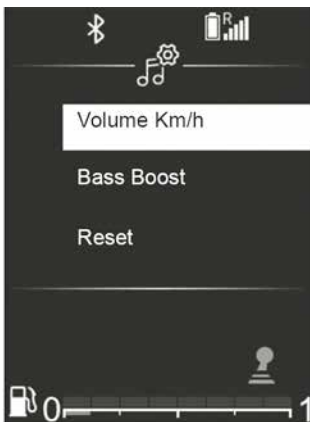

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko

▲ nebo ▼ a procházejte tak nabídku „Nastavení“, pak vyberte možnost „Audio“.

Vyberte „Nastavení audio“ a poté

stiskněte tlačítko pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- „Ekvalizér“;
- „Prostorový efekt“;
- hlasitost mph (km/h);
- « Zesílení basů »;
- Vynulování.



Ekvalizér

Vyberte „Ekvalizér“ a stiskem

tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na různé položky v následujícím pořadí:

- « Basy »;
- « Střední »;
- « Výšky ».

„Prostorový efekt“ (distribuce zvuku)

Pomocí funkce „Prostorový efekt“ upravte rozložení zvuku v interiéru vozidla:

- Balance (rozdělení zvuku vlevo/vpravo);
- podle konkrétního vozidla, Fader (rozdělení zvuku vpředu/vzadu).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavení můžete

měnit pomocí tlačítka  nebo



Stiskněte  pro potvrzení a návrat k předchozí volbě.

„Hlasitost závislá na rychlosti“

Hlasitost audiosystému se mění podle rychlosti vozidla.

Vstupte do nabídky „Nastavení zvuku“ a potvrďte „Hlasitost mph

(km/h)“ stiskem .

Chcete-li dosáhnout požadovaného nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

- « OFF »;
- Velmi nízký;
- « Nízká »;
- « Střední »;
- Vysoký;
- « Velmi vysoko ».



« Zesílení basů »

Funkci Zesílení basů můžete využít k zesílení basů při poslechu při nízké hlasitosti.

Otevřete nabídku „Nastavení audia“ a pak vyberte „Zesílení basů“

stisknutím tlačítka  nebo 

a volbu potvrďte stisknutím .

Pro aktivaci/deaktivaci této funkce vyberte „ON“ nebo „OFF“ stisknutím

tlačítka  nebo  a poté

stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

„Výchozí nastavení audia“

Zobrazte si „Nastavení zvuku“ a vyberte možnost „Výchozí“ a poté „Vynulovat“.

Vyberte možnost ANO nebo NE.

Všechna nastavení audiosystému se vrátí na svoji výchozí hodnotu.



Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozího menu.

Nastavení rádia



Zobrazte si nabídku nastavení

krátkým stiskem , vyberte

NASTAVENÍ SYSTÉMU

oblast Nastavení a poté „Nastavení zvuku“ stiskem  nebo ,

 pro potvrzení.

K dispozici jsou následující funkce:

- Aktualizovat seznam FM;
- Aktualizovat seznam DR;
- Simulcast;
- „Priorita pro DR“;
- « TA »;
- « AF ».

Aktualizace seznamu FM

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice FM v oblasti, v níž se nacházíte.

V oblasti Nastavení vyberte nabídku „Nastavení autorádia“ a poté „Aktualizovat seznam FM“ stiskem

 nebo , poté  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic FM v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam FM.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva FM Seznam aktualizován.

Aktualizace seznamu DR

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice DR v oblasti, v níž se nacházíte.

V nabídce „Nastavení autorádia“ vyberte možnost „Aktualizovat

seznam DR“ stiskem  nebo ,

poté  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic DR v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam DR.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva DR Seznam aktualizován.

Poznámka: pokud vyberete jiný zdroj

pomocí , FM nebo DR, seznam se nadále aktualizuje na pozadí.

Simulcast

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DR na odpovídající stanici FM.

Pokud je aktivována funkce simultánní vysílání FM/DR může docházet k prodlevě několika sekund při přepínání z FM na DR nebo z DR na FM. Může dojít ke změně hlasitosti.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DR.

Poznámka: v průběhu činnosti funkce simultánního vysílání se před názvem stanice nachází FM> »

Priorita pro DR

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr stanice FM (pokud je požadována rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DR za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: pokud DR je priorita, názvu stanice předchází DR> ».

« TA »

Pokud je tato funkce aktivní, váš audiosystém vyhledává a automaticky přehrává dopravní zpravodajství, jakmile je příslušné rozhlasové stanice FM nebo DR začnou vysílat.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:

- v oblasti Nastavení vyberte

„Nastavení autorádia“ stiskem 

na sloupku řízení a poté  pro potvrzení;

- vyberte TA stiskem  na

sloupku řízení a poté  pro potvrzení;

NASTAVENÍ SYSTÉMU

– Výběrem položky „ON“ nebo „OFF“ zapnete či vypnete funkci „TA“.

AF (automatické přeladování frekvence AF)

Frekvence stanice v pásmu FM se mění podle zeměpisné oblasti.

Některé stanice využívají systém RDS hlavně k automatickému přeladování AF, když je vozidlo v pohybu.

Nastavení telefonu

Pomocí této funkce můžete upravit nastavení telefonu připojeného k audio systému.

Hlavní nabídku procházejte stiskem



až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte „Nastavení telefonu“ a poté

stiskněte **OK** pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- Vyhledání telefonu;
- Spárování telefonu;
- Volba telefonu;
- Odstranění telefonu;
- BT zapnuto/vypnuto.

Viz příslušné kapitoly.



Stiskněte jednou tlačítko



a vrátíte se do předchozí nabídky.



Nastavení BT (Bluetooth®)

Hlavní nabídku procházejte stiskem



až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte

Nastavení BT a poté **OK** pro potvrzení.

Chcete-li aktivovat audiosystém

Bluetooth®, vyberte ON stiskem

nebo , poté **OK** pro potvrzení.

Chcete-li deaktivovat audiosystém Bluetooth®, vyberte OFF stiskem

nebo , poté **OK** pro potvrzení.

Výběr jazyka

Pomocí této funkce můžete změnit jazyk zobrazení audio systému na přístrojové desce.

Nabídku nastavení zobrazíte

stiskem . Vyberte „Nastavení vozidla“, Jazyk a poté vyberte

požadovaný jazyk stiskem

nebo stiskem **OK** pro potvrzení.

Nastavení času

Tato funkce vám umožňuje nastavit čas.

Stisknutím zobrazte menu audionastavení. Vyberte „Nabídka vozidla“, poté „Hodiny“ pomocí

NASTAVENÍ SYSTÉMU

nebo  a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Zobrazí se nabídka Hodiny:

- Dlouhým stisknutím  zpřístupněte nastavení hodin;
- Upravte hodiny stisknutím tlačítka

 nebo , poté chvíli počkejte, dokud se výběr automaticky nepřepne z nastavení hodin na nastavení minut;

- Seřídte minuty pomocí tlačítek

 nebo  a poté chvíli vyčkejte, než se nastavení automaticky potvrdí.



Podle značky a modelu telefonu mohou být funkce hands-free s audiosystémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

OBECNÉ INFORMACE


Displej

3




OBEČNÉ INFORMACE

Ovládání pod volantem

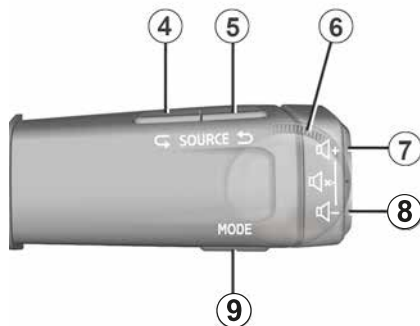

Ovládání pod volantem

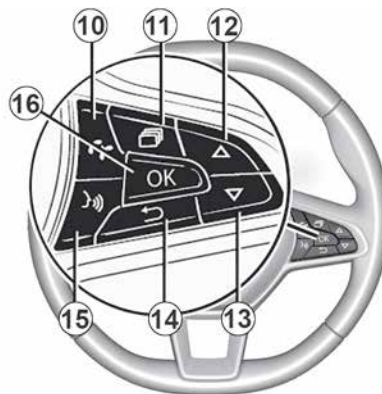

OBECNÉ INFORMACE

Představení ovládání

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
1		Oblast informací: čas, připojení, informace o telefonu, venkovní teplota.	
2		Oblast zobrazení nabídek (Vozidlo, Rádio, média, Telefon, Nastavení).	
3		Oblast displeje zobrazující aktuálně používaný prostor/nabídku.	
4 a 5		Projděte si zdroje zvuku a vyberte jednu z následujících možností: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: – Rádio, BT Audio a Bluetooth®: změna rozhlasové stanice / hudební stopy; – Nahoru/dolů.	Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: – budete procházet navrhovanými úkony (zavěšení, přidržení hovoru, přepnutí do režimu hands-free, zobrazení digitální klávesnice) s výjimkou probíhajícího hovoru; – budete procházet nabídkou rychlého vyhledávání v telefonním seznamu.
7 a 8	 a 	Postupné nastavování hlasitosti právě přehrávaného audio zdroje.	
7 +		Ztlumení právě aktivního zdroje zvuku.	

OBEČNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
9		Změna režimu zobrazení a vyhledávání pro rozhlasové stanice FM–DR – AM: – Režim seznamu (prohledávání seznamu FM/DR rozhlasových stanic); – Manuální režim (vyhledávání FM/AM rozhlasových stanic podle frekvence). Se zvukovým médii v USB:Bluetooth®: – Krátké stisknutí: opakované přehrávání „Repeat“; – Stiskem a přidržením: přehrávání v náhodném pořadí „Mix“.	
10			– Krátkým stiskem: přejdete do oblasti Telefon; vytočíte zobrazené číslo; přijmete příchozí hovor. – Stisknutím a přidržením: Odmítnete příchozí hovor.
11		– Krátkým stiskem : – zobrazení nabídek; – přecházení mezi nabídkami. – Stisknutím a přidržením: skryjte oblast zobrazující nabídky.	
12 a 13	 a 	Procházení prostorů/nabídek, seznamů a adresářů: – Krátkým stisknutím:: Hledáte ručně; – Stisknutím a přidržením: Otevřete nabídku rychlého vyhledávání v adresáři. Přehrávání médií: – Stisknutím a přidržením: Rychle přehrajete dopředu či zpět.	

OBEČNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
14		Umožňuje návrat na předchozí úroveň v nabídkách nebo zrušení aktuální akce, zobrazení obrazovky pro výběr rádiového vlnového pásma, návrat o úroveň výš v adresáři seznamu zvukových stop (médiu).	
15		– Krátkým stisknutím:: Aktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem. – Stisknutím a podržením:: Deaktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem.	
16		Vyberte/potvrďte funkci nebo stávající seznam skladeb, vyberte položku nebo potvrďte úkon, uložte rozhlasovou stanici.	

OBEČNÉ INFORMACE

Celkový popis

Obrazovky nabídek



Stisknutím a podržením tlačítka 2 můžete kdykoliv přejít k různým

nabídkám .

Opakovaným stisknutím tlačítka

 přejděte do nabídky „Nastavení“ a pak volbu potvrďte

stisknutím tlačítka .

Oblast zobrazení nabídek

Váš systém obsahuje několik nabídek:

- « Vozidlo »;
- « Rádio »;
- Média;
- « Telefon »;
- « Nastavení »;
- ...

Poznámka: dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.

Do jednotlivých oblastí se můžete

kdykoli dostat pomocí  tlačítka na volantu.

 Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Displej



- A.** Stav připojení a sdílení dat;
- B.** Informace o stavu telefonní sítě.
- C.** Informace o stavu baterie telefonu.
- D.** Bluetooth® informace o připojení.
- E.** Venkovní teplota.
- F.** Aktuální čas.
- G.** Oblast pro zobrazení dostupných nabídek.
- H.** Oblast displeje zobrazující aktuálně používaný prostor/nabídku.

OBEČNÉ INFORMACE

představení

Audiosystém má následující funkce:

- FM a AM autorádio;
- pozemní digitální rozhlasové vysílání DR;
- ovládání USB BT Audio přídavných audio zdrojů;
- systém telefonování hands-free pomocí Bluetooth®.

Funkce autorádia

Rádio umožňuje poslech rádiových stanic v následujících pásmech: FM (krátkých vln) a AM (středních vln).

Systém DR (digitální pozemní rozhlasové vysílání ve formátu DAB, DAB+, T-DMB) poskytuje kvalitnější reprodukci zvuku a umožňuje přenos uložených textových rozhlasových informací Rádíotext posouváním zobrazovaného textu:

- nové aktuality;
- sportovní zprávy;
- ...



Cílem systému hands-free telefonu je usnadnění komunikace a omezení rizikových faktorů, které však nelze vyloučit zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

Systém RDS zobrazuje názvy některých stanic nebo zprávy vysílané rozhlasovými stanicemi FM:

- informace o celkovém stavu silničního provozu (TA);
- nouzové zprávy.

Funkce telefonu hands-free

Systém Bluetooth® hands-free umožňuje používat následující funkce bez nutnosti manipulace s telefonem:

- spárování až s šesti telefony;
- volání / přijetí / odmítnutí hovoru;
- přenos telefonního seznamu z telefonu nebo z karty SIM SIM (podle typu telefonu);
- zobrazení historie hovorů uskutečněných pomocí systému (podle typu telefonu);
- volat hlasovou schránku.

Přídavné funkce audiosystému

Vlastní přenosný digitální audio přehrávač můžete poslouchat přímo přes reproduktory vozidla. Je několik způsobů připojení přenosného audiopřehrávače, a to podle typu zařízení:

- připojení Bluetooth®;
- port USB.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na značkový servis.

Funkce Bluetooth®

Tato funkce umožňuje audiosystému rozpoznat a ovládat váš vlastní přenosný digitální audiopřehrávač nebo mobilní telefon pomocí párování přes Bluetooth®.

Funkce

Zapnutí a vypnutí

Krátkým stiskem ,  nebo



zapnete audiosystém.

Audiosystém můžete používat i bez spuštění vozidla. Bude fungovat po dobu několika minut. Krátce

OBECNÉ INFORMACE

stiskněte  jej ponecháte ještě několik minut zapnutý.

Vypněte audiosystém stiskem

a přidržením . Na obrázku je vyobrazen displej systému rádia ve vypnutém stavu nebo v režimu Vozidlo se ztlumeným zvukem.

Volba zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka



můžete procházet různé audio zdroje. Při procházení se audio zdroje objevují v následujícím pořadí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Vlnové pásmo rádia můžete také zvolit v oblasti Rádio.

Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku „Rádio“ a pak zvolte

možnost  pro zobrazení nabídky výběru vlnového pásma s hodnotami FM, AM nebo DR (pozemní digitální rádiové vysílání), poté vyberte vlnové pásmo

stisknutím tlačítka  nebo  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka

.

V nabídce Média si také můžete vybrat audio zdroj.

Stiskněte tlačítko , vyberte nabídku „Média“ stisknutím tlačítka



a pak volbu potvrďte

stisknutím tlačítka . Výběr audio zdroje.


Když připojíte zdroj médií USB a audiosystém je přitom zapnutý, zdroj se automaticky přepne na nové médium a začne přehrávat jeho obsah.

Když připojíte zdroj médií Bluetooth® a audiosystém je přitom zapnutý, tak v případě, že přehrávaný audio zdroj již byl Bluetooth®, se zdroj médií přepne a začne se v audiosystému automaticky přehrávat.

OBEČNÉ INFORMACE

Hlasitost

3

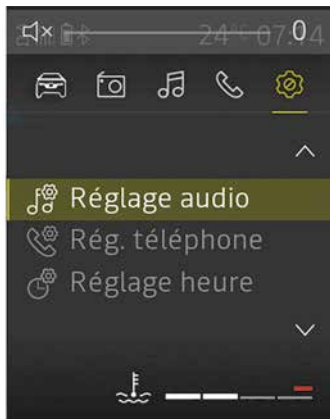

Upravte hlasitost zvuku stisknutím

ovládacích tlačítek  nebo  na volantu.


Krátkým stisknutím  zvýšíte hlasitost o jeden stupeň.

Vypnutí zvuku

Krátkým stisknutím  ztišíte zvuk.

Krátkým opětovným stisknutím 
,  nebo  budete pokračovat v přehrávání stávajícího audio zdroje.

Poslech rádia

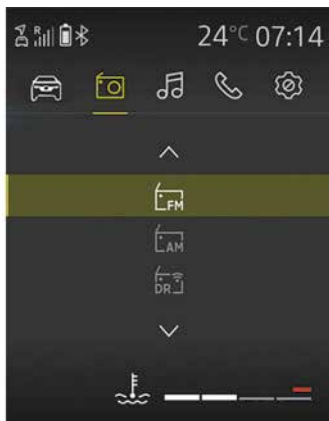

Výběr rádiového pásma

Chcete-li vybrat požadované pásmo z FM, AM nebo DR (pozemní digitální


rádio), stiskněte tlačítko  a otevřete oblast „Rádio“. Poté vyberte požadované vlnové pásmo

stisknutím tlačítka  nebo  a následně volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Výběr radiostanice

Existuje několik režimů volby a vyhledávání rozhlasové stanice:

- „režim seznamu“, který je k dispozici v DR a FM;
- „ruční režim“, který je k dispozici v AM a FM.

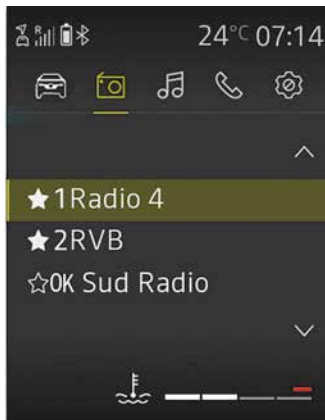

Režim seznamu


Tento režim vám umožňuje vyhledávání dostupných stanic procházením jejich seznamu v abecedním pořadí a následně podle frekvence (pro stanice, které nevysílají informaci o svém názvu)

pomocí tlačítek  nebo , potvrzení pak můžete provést tlačítkem .

Rozhlasová stanice, na které se v seznamu zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát.

Pro návrat do seznamu stanic

použijte tlačítko  nebo procházení pomocí ovladače  na sloupku řízení,  nebo . Vrátit se na začátek seznamu můžete stisknutím a podržením tlačítka  nebo .

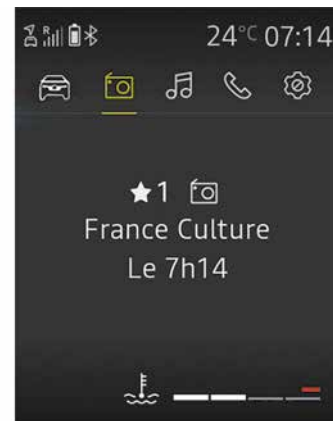

Nejnovější seznam rozhlasových stanic získáte po jeho aktualizaci.

Další informace o tomto seznamu rozhlasových stanic najdete v této

ZVUK/MULTIMÉDIA

kapitole v oddílech „Aktualizace seznamu FM“ a „Aktualizace seznamu DR“.

Manuální režim

Ruční režim vám umožňuje provádět vyhledávání stanic procházením frekvencí v pásmech FM a AM:

– přejděte na vyšší frekvence

pomocí ovladače  na sloupku

řízení nebo pomocí ovladače ;

– Na nižší frekvence přejdete

stisknutím tlačítka  na sloupku

řízení nebo .

Stisknutím tlačítka  nebo .

– krátké stisknutí: postupné

vyhledávání podle frekvence;

– stisknutí a podržení: automatické vyhledávání dostupných stanic.

Informace o rádiu/médii



Tato funkce zobrazuje informace o frekvenci, kterou chcete vidět na obrazovce (viz výše). Zobrazí se po chvíli automaticky nebo po stisknutí

.

Ukládání stanic do paměti

Můžete uložit až šest stanic, které budou trvale zobrazeny v horní části seznamu stanic (Oblíbené stanice).

Zvolte pásmo (FM, DR) a poté zvolte rozhlasovou stanici v některém z výše popsanych režimů.

Pokud chcete stanici uložit,

stiskněte a přidržte  ze seznamu

právě přehrávaných položek a vyberte pozici v seznamu Oblíbených. Uložení stanice v seznamu oblíbených položek je potvrzeno zvukovým signálem.

Procházením seznamu od začátku i nadále najdete své „Oblíbené“ stanice v oblasti s názvem « -- MEM -- ». Následuje úplný seznam stanic seřazených podle abecedy v oblasti s názvem „ -- LIST -- ».

Rozhlasová stanice, na které se zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát. Pro návrat do

seznamu stanic stiskněte ,

nebo procházejte pomocí  na

ovladači na sloupku řízení,  nebo

.

Volba stanice

Vyberte požadované vlnové pásmo (FM, DR nebo AM) opakovaným

stiskem .

Tento seznam může obsahovat až 100 rozhlasových stanic uložených při poslední aktualizaci seznamu.

Použití  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo  procházejte rozhlasové stanice v seznamu FM, DR.

Mediální zdroje zvuku

Váš audio systém je vybaven portem USB a také připojením Bluetooth®, které lze použít pro připojení externích zdrojů audia.

Poznámka: formáty přidavného audiozdroje jsou MP3, WMA a AAC.

USB Připojení

Připojení

Připojte zástrčku přehrávače MP3, přenosného digitálního audiopřehrávače nebo disku USB k portu USB.

Jakmile je zástrčka zařízení připojena do zásuvky, automaticky se zobrazí přehrávaná skladba.

Použití

Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba.

Pokud byl externí audiopřehrávač dříve připojen k audio systému, audio systém automaticky znovu spustí poslední přehrávanou skladbu.

Po připojení externího zdroje audia je jeho obsah přístupný přes nabídky multimediálního systému. Ukládá seznamy skladeb identické se

seznamy skladeb externího přehrávače audia.

Přístup k obsahu externího zdroje audio přes audio systém:

– stiskněte  pro návrat do seznamu skladeb;
nebo

– otočte  na ovládání na volantu
nebo stiskněte  nebo 
budete procházet stopy.

Poté upravte aktuální seznam skladeb:

– stiskněte  zobrazte složky
nebo kritéria výběru. Opětovným

stiskem  se vraťte do předchozí složky;
nebo

– stiskněte  vyberete složku, seznam skladeb nebo začnete poslouchat vybranou skladbu.

Nabíjení přes port USB

Po připojení zástrčky USB přenosného digitálního audiopřehrávače nebo telefonu k portu USB audio systému (nacházejícího se v blízkosti polohy řidiče ve vnitřním prostoru vozidla) je

možné nabíjet baterii a udržovat úroveň nabití baterie během používání.

Poznámka: některá zařízení se po dobu připojení k USB portu audiosystému nenabíjejí ani neudržují úroveň nabití akumulátoru.

Přehrávání audia Bluetooth®

Abyste mohli používat přenosné digitální audio zařízení Bluetooth®, musíte jej při prvním použití spárovat s vozidlem ➔ 76.

Po spárování audio systém rozpozná a uloží si přenosné digitální audio zařízení s funkcí Bluetooth®.

Poznámka:

– pokud je Bluetooth® přenosné digitální audio zařízení vybaveno funkcemi telefonu a funkcemi přenosného audiopřehrávače, spárování jedné z funkcí bude automaticky zahrnovat spárování druhé;
– počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audio systémem vozidla.



Připojení k vozidlu

Chcete-li mít přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače, musíte jej připojit k audiosystému přes Bluetooth® **a** nebo USB **b**.



S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vyvrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

U již spárovaného přístroje proveďte následující úkony:

- aktivujte připojení autorádia Bluetooth®;
- povolte připojení telefonu nebo přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (viz uživatelská příručka zařízení);
- vyberte audiozdroj Bluetooth®

opakovaným stiskem ;

- ze seznamu zařízení zaznamenaných multimediálním systémem vyberte externí audiopřehrávač nebo telefon, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth®.

Použití

Přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače získáte jeho připojením k audio systému.


Poznámka: přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® nelze k audiosystému připojit, pokud nebyl předtím spárován.



Jakmile je přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® připojen, můžete jej ovládat prostřednictvím audio systému.

Po připojení externího audiozdroje **c** se automaticky začne přehrávat první skladba **d**.

3

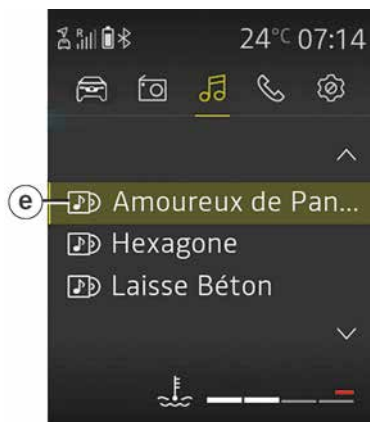

Stisknutím tlačítka  na volantu se vrátíte do seznamu skladeb **e**.


Stisknutím  nebo  můžete procházet skladby.

Chcete-li se vrátit na obrazovku seznamu skladeb **d**, stiskněte

tlačítko **OK** nebo vyčkejte, než seznam skladeb automaticky zmizí.

Poznámka: dostupnost funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a jeho kompatibilitě s audiosystémem vozidla.

„MIX “ náhodné přehrávání

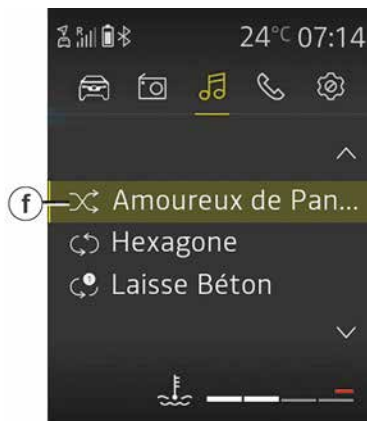


Dlouhým stisknutím tlačítka  zahájíte náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

Na obrazovce se rozsvítí kontrolka „MIX “ **f**. Skladbu lze také vybrat náhodně. Přechod z jedné skladby na druhou probíhá náhodně.

Opětovným stisknutím a podržením

 deaktivujete náhodné přehrávání: kontrolka „MIX “ **f** zmizí. Vypnutím audiosystému se náhodné přehrávání deaktivuje.

Opakování „RPT“

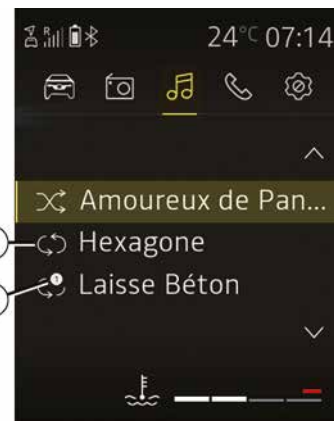

Tato funkce umožňuje opakování seznamu skladeb.

Krátkým stisknutím  funkci opakování aktivujete pro celý seznam skladeb.

Na obrazovce se rozsvítí kontrolka „RPT “ **g**.

Opětovným krátkým stisknutím  zopakujete aktuální skladbu: na kontrolce „1“ **h** RPT.

Krátkým opětovným stisknutím

tlačítka  nebo funkci opakování deaktivujete, kontrolka „RPT “ **g** zmizí.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Můžete také použít tyto možnosti přehrávání: Z hlavní nabídky vyberte nabídku „Média“ a poté zdroj USB.



Přenosný digitální audiopřehrávač používejte pouze tehdy, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný digitální audiopřehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).


Krátkým stisknutím tlačítka  ztlumíte zvuk nebo skladbu pozastavíte.

Opětovným krátkým stisknutím

tlačítka  nebo pomocí ovládače hlasitosti můžete ztlumení zrušit a znovu spustit přehrávání zvukové stopy.

Zvuk audio systému se automaticky aktivuje při změně zdroje nebo během vysílání zpráv.

Ztlumení zvuku / Pozastavení

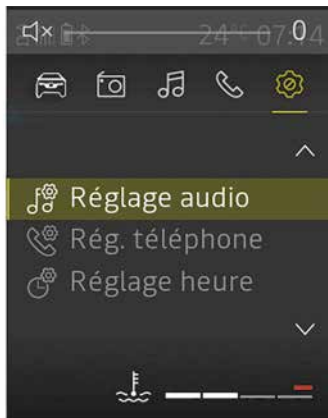

TELEFON;

Zapojit telefon do hands-free/odpojit telefon z hands-free

3

Bluetooth® Připojení

Pro aktivaci funkce Bluetooth® audiosystému:

- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Nastavení“, pak „Nastavení telefonu“ a poté „Bluetooth®“ stisknutím tlačítka

 nebo  a volbu potvrďte

tlačítkem ;

- vyberte „YES“ pomocí  nebo , poté volbu potvrďte stiskem . Ve stavovém panelu  na obrazovce se pak bude trvale zobrazovat symbol Bluetooth®.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Spárování telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ověřte si, že máte v telefonu funkci Bluetooth® aktivní a nastavte si u něj status na „viditelný“.


Spárování umožňuje Vašemu telefonnímu systému hands-free rozpoznat a uložit si telefon do paměti.

Můžete spárovat až šest telefonů, ale v jednu chvíli může být připojen pouze jeden.

Spárování lze provést přes audiosystém nebo přes váš telefon.

Váš audiosystém a Váš telefon musí být zapnuté.

Poznámka: pokud s audiosystémem spárujete telefon v okamžiku, kdy je k němu již připojen jiný telefon, tento dříve připojený se odpojí a nahradí jej nově spárovaný telefon.

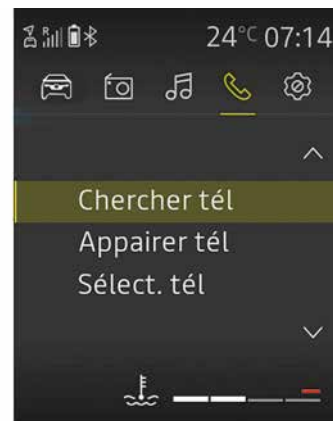

Spárování Bluetooth® telefonu s audiosystémem přes audiosystém

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí audiosystému.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- Aktivujte Bluetooth®;
- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Nastavení“ a poté nabídku „Nastavení telefonu“

stisknutím tlačítka  nebo 

a volbu potvrďte tlačítkem ;

TELEFON;

– Vyberte „Vyhledat telefon“

pomocí  nebo  a poté

tlačítkem  volbu potvrďte.

Na displeji se zobrazí zpráva.

Stisknutím tlačítka  spustíte vyhledávání.

Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí (toto vyhledávání může trvat až 60 sekund).

vyberte telefon, který chcete

spárovat pomocí  nebo .

poté volbu potvrďte pomocí .

Přijměte žádost o spárování ve vašem zařízení Bluetooth®.

Pokud se na obrazovce audiosystému zobrazí hlášení „Název připojeného zařízení Bluetooth“, znamená to, že zařízení Bluetooth® se automaticky uloží a připojí k vozidlu.

Vaše zařízení je pak vidět v seznamu rozpoznaných telefonů, ke kterému lze také přistupovat v dílčí nabídce Vybrat telefon.

Pokud spárování nebylo úspěšné ani po 60 sekundách, zobrazí se zpráva „Párování se nezdařilo“. Opakujte

tyto úkony operace za účelem provedení požadovaného úkonu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu může být užitečné přijmout přenos telefonního seznamu a historie hovorů.

Spárování telefonu Bluetooth® s audiosystémem pomocí telefonu

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí mobilního telefonu.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Telefon“

stisknutím tlačítka  nebo 

a poté potvrďte volbu tlačítkem .

- Vyberte „Spárovat telefon“

pomocí  nebo  a poté

tlačítkem  volbu potvrďte.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva „Zadejte kód: XXXXXX“ a začne se odpočítávat 60 sekund.

Audio systém je pak viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth® po dobu přibližně 60 sekund.

Pomocí telefonu vyhledejte audio systém a poté jej vyberte (viz uživatelská příručka k telefonu) nebo přijměte párovací kód.

Na obrazovce audio systému se zobrazí zpráva „MY CAR“ nebo „R&Go Multimédia“ pro potvrzení, že je telefon spárován a připojen k audio systému.

Zpráva „R&Go Multimédia“ se na obrazovce zobrazuje pouze tehdy, pokud se aplikace R&Go připojí k audiosystému a pokud je aplikace nainstalována ve vašem smartphonu.

Pokud se spárování nezdaří, na displeji audiosystému se znovu zobrazí nabídka Telefon.

TELEFON;

Odebrání telefonu


3



Zrušením párování odeberete telefon z paměti audiosystému.


Následující postup slouží ke zrušení párování telefonu a k vymazání telefonu z paměti audiosystému:

- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- Vyberte „Telefon“ a poté „Smazat telefon“ pomocí  nebo  a poté potvrďte tlačítkem .

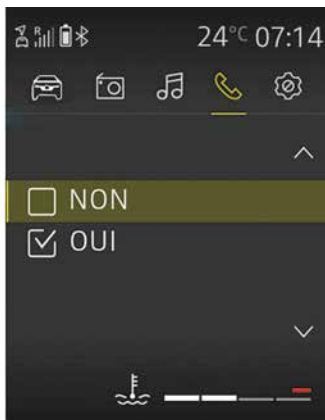

- Vyberte telefon, který chcete odebrat, stisknutím tlačítka  nebo , poté volbu potvrďte pomocí tlačítka .
- zvolte „ANO“ pomocí  nebo  a poté stisknutím  potvrďte;

Pokud je již uloženo šest telefonů, systém nabídne odstranění jednoho zařízení. Výběrem možnosti „ANO“ budete přesměrováni do nabídky „Vymazat telefon“.

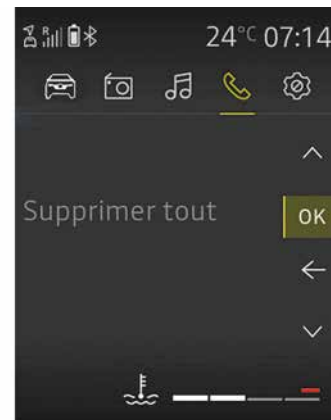

Postup odpojení všech telefonů z paměti audiosystému:

- stisknutím tlačítka  zpřístupníte hlavní nabídku;
- vyberte nabídku „Nastavení“ a poté nabídku „Nastavení telefonu“ a možnost „Odstranit vše“

- stisknutím tlačítka  nebo  a volbu potvrďte tlačítkem .
- zvolte „ANO“ pomocí  nebo  a poté stisknutím  potvrďte;

Poznámka: všechny kontakty ze seznamu kontaktů a vypsů volání

TELEFON;

v synchronizovaném audio systému budou odstraněny.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

TELEFON;

Připojit/odpojit telefon

Připojení spárovaného telefonu

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free telefonu, nemůže být k systému připojen ➔ 76.

Poznámka: připojení Bluetooth® telefonu musí být aktivováno a nastaveno na „viditelný“.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování začne audiosystém hledat spárované telefony, které jsou v blízkém okolí.

Poznámka: poslední připojený telefon má prioritu.

Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon (toto vyhledávání může trvat několik minut).

Poznámka: další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného servisu:

- při zapnutí zapalování můžete využít automatického připojení Vašeho telefonu. Pro Váš telefon se systémem hands-free může být nutné aktivovat funkci

automatického připojení Bluetooth®. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu;


- Při opětovném připojení v případě přítomnosti dvou spárovaných telefonů v oblasti příjmu systému hands-free bude prioritně připojen naposledy připojený telefon, i pokud se tento telefon nachází mimo vozidlo, ale v dosahu hands-free systému;
- pokud ve chvíli připojení s hands-free systémem telefonujete, telefon se přesto připojí a audio hovor se přesune do reproduktorů vozidla.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

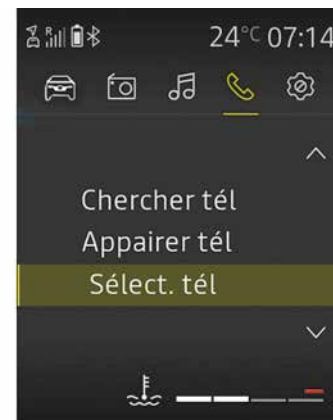


Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a z oddílu Telefon vyberte nabídku Select a phone

stisknutím tlačítka  na sloupek řízení,  nebo . Pak volbu potvrďte stisknutím .

TELEFON;

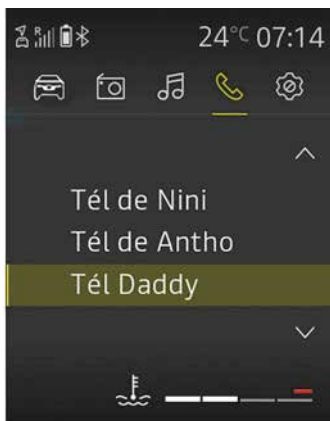

Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Pomocí tlačítka  na sloupku řízení,  nebo  vyberte ze seznamu telefon, který chcete připojit, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je telefon připojen.

Poznámka: pokud je telefon během přepínání na jiný telefon již připojen, stávající připojení se automaticky nahradí připojením nového telefonu.

Neúspěšné připojení

V případě, že se připojení nezdaří, zkontrolujte prosím, zda:

- máte telefon zapnutý;
- baterie telefonu není vybitá;
- máte již telefon spárovaný s hands-free systémem telefonu;
- U telefonu i audiosystému je nyní aktivní funkce Bluetooth®.
- telefon je nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.

Poznámka: delší používání systému hands-free telefonu způsobuje rychlejší vybíjení baterie telefonu.

Informace telefonu.



Po připojení se v audiosystému zobrazují informace o telefonu:

- stav telefonní sítě **1**;
- míra nabití úroveň baterie telefonu **2**;
- typ připojení k multimediálnímu systému **3**.

Odpojení telefonu

Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- deaktivujete funkci Bluetooth® v audiosystému;
- deaktivujete funkci Bluetooth® telefonu;
- zrušte spárovaný telefon přes audiosystém ➔ **78**.

Vypnutí telefonu má také za následek odpojení telefonu.

Na obrazovce audiosystému se zobrazí zpráva, která potvrzuje odpojení telefonu.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.

Chcete-li deaktivovat funkci Bluetooth® v audiosystému ➔ **66**.

Informace o deaktivaci funkce Bluetooth® vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.

TELEFON;

Chcete-li zrušit párování a odstranit telefon Bluetooth®, ➔ 78.

Volání, přijetí hovoru

Vytočení kontaktu ze seznamu telefonu

Při spárování telefonu se jeho seznam kontaktů automaticky stáhne do audiosystému (podle typu telefonu).

Také můžete povolit automatické sdílení telefonního seznamu a výpisu hovorů a systém multimédií si je při párování v budoucnu převede sám.

Pokud přístup nebyl autorizován, zobrazí se na obrazovce zvukového systému zpráva s žádostí o autorizaci přístupu k telefonnímu seznamu.

Pokud systém multimédií nemůže telefon najít, prostudujte si uživatelskou příručku k telefonu.

Poznámka: na číslo nebo kontakt můžete zavolat krátkým stisknutím

 ➔ 104.



Vyhledání kontaktu:

– Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a poté vyberte nabídku „Telefon“ stisknutím

tlačítka  nebo  a volbu

potvrďte stisknutím tlačítka ;

– vyberte nabídku „Kontakty“

stisknutím tlačítka  nebo 

a poté potvrďte volbu tlačítkem 

V nabídce „Kontakty“ můžete vyhledávat kontakt podle jména tímto způsobem:

– vyhledávání aktivujete stisknutím a přidržením  nebo ;

– stisknutím tlačítka  na

sloupku řízení  nebo 

procházejte mezi jednotlivými písmeny abecedy;

– výběr požadovaného písmene

potvrďte stisknutím ;

– Vyberte požadovaný kontakt

stisknutím tlačítka  nebo 

a poté si stisknutím tlačítka 

zobrazte uložená čísla kontaktu;

– Vyberte požadované číslo

stisknutím tlačítka  nebo 

a stisknutím  potvrďte a zahajte hovor.


Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte



Doporučujeme vám před vyhledáváním kontaktu zastavit.

TELEFON;

Volání kontaktu z výpisu volání

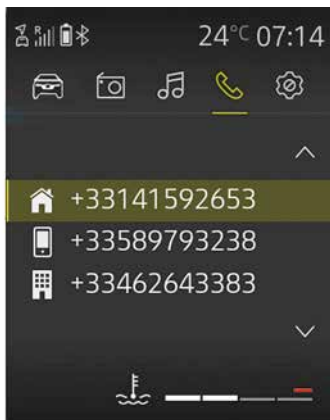

Zobrazení historie hovorů:

– stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky, vyberte možnost

„Telefon“, stiskněte tlačítko 

nebo  a vyberte „Calls“

stisknutím tlačítka  nebo ,

a volbu potvrďte tlačítkem ;

– Vyberte kontakt nebo číslo, které chcete vytočit, stisknutím tlačítka

 nebo  a poté stisknutím

tlačítka  zahajte hovor.

CES

Přijmout hovor



Při přijetí hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo volajícího (tato funkce závisí na nastavení, které jste si sjednali s telefonním operátorem).

Pokud se číslo volajícího již nachází v některém ze seznamů kontaktů, místo čísla se zobrazí jméno kontaktu.

Pokud číslo volajícího nelze zobrazit, zobrazí se na obrazovce audiosystému zpráva „Soukromé číslo“.

Přijetí hovoru:

– Vyberte ikonu  stisknutím tlačítka  nebo  a poté volbu potvrďte tlačítkem ; nebo

– krátce stiskněte .
Odmítnutí příchozího hovoru:

– Vyberte ikonu  stisknutím tlačítka  nebo  a poté volbu potvrďte tlačítkem ; nebo

– stiskněte a přidržte .



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit.

TELEFON;

Přijetí druhého hovoru



Při přijímání druhého hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo druhého volajícího (tato funkce závisí na nastavení, která jste si sjednali s telefonním operátorem). Můžete dělat tyto věci:

- přichodzí hovor přijmete pomocí ;
- přichodzí hovor odmítnete pomocí ;
- přichodzí hovor přidržíte pomocí **1**. Chcete-li během hovoru zavěsit, stiskněte .

V průběhu hovoru

Můžete dělat tyto věci:

- nastavte hlasitost zvuku stiskem



- hovor ukončete stiskem .

Stiskem  nebo , poté  pro potvrzení.

Takto můžete:

- přijmout přichodzí hovor / pokračovat v přidrženém hovoru


volbou .

- ukončit hovor volbou  během rozhovoru;
- přidržit hovor volbou **1**;
- vyberte **2**, chcete-li používat klávesnici audiosystému k zadávání číslic.



Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).

Používání klávesnice během hovoru

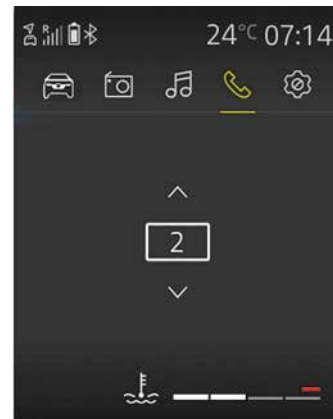

Chcete-li během hovoru použít klávesnici audiosystému:

- Klávesnici audiosystému zvolte stisknutím tlačítka  nebo  a poté volbu potvrďte stisknutím

tlačítka .

- Vyberte číslici nebo znak

stisknutím tlačítka  nebo 

a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.


TELEFON;

Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte



NASTAVENÍ SYSTÉMU

3

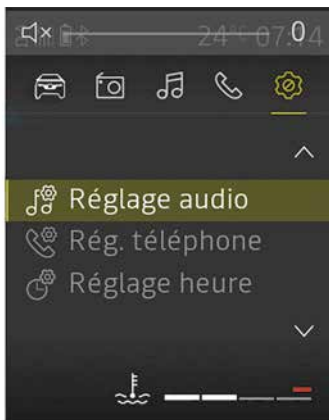

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko

 nebo  a přejděte tak do nabídky „Nastavení“.


K dispozici jsou následující nastavení:

- „Nastavení zvuku“;
- „Nastavení telefonu“;
- „Parametry vozidla“;
- „Nastavení času“;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Nastavení audio

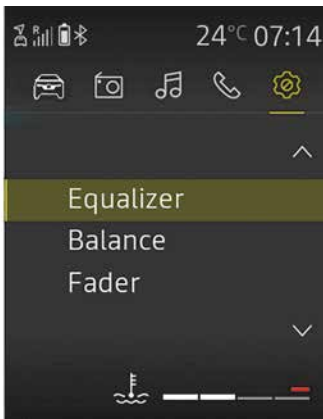


V oblasti Nastavení.

Vyberte nabídku „Nastavení audio“, „Nastavení zvuku“ a pak volbu

potvrďte tlačítkem .

K dispozici jsou následující nastavení:

- „Ekvalizér“;
- „Prostorový efekt“;
- hlasitost mph (km/h);
- « Zesílení basů »;
- Vynulování.

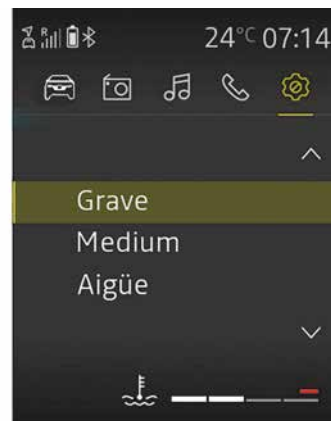

Ekvalizér

Vyberte „Ekvalizér“ a stiskem

tlačítka  nebo  přejděte na různé možnosti v následujícím pořadí:

- « Basy »;
- „Střední“;
- « Výšky ».

„Prostorový efekt“ (distribuce zvuku)

Pomocí funkce „Prostorový efekt“ upravte rozložení zvuku v interiéru vozidla:

- Balance (rozdělení zvuku vlevo/vpravo);
- podle konkrétního vozidla, Fader (rozdělení zvuku vpředu/vzadu).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavení můžete

měnit pomocí tlačítka  nebo .

Stiskněte  pro potvrzení a návrat k předchozí volbě.

„Hlasitost závislá na rychlosti“


Hlasitost audiosystému se mění podle rychlosti vozidla.

Vstupte do nabídky „Nastavení audio“ a potvrďte Hlasitost mph

(km/h) stiskem .

Chcete-li dosáhnout požadovaného nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

- « OFF »;
- Velmi nízký;
- « Nízká »;
- « Střední »;
- Vysoký;
- « Velmi vysoko ».

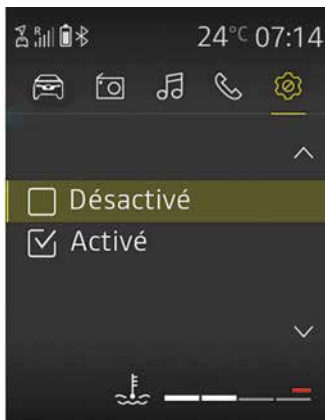

« Zesílení basů »

Funkci Zesílení basů můžete využít k zesílení basů při poslechu při nízké hlasitosti.

Otevřete nabídku „Nastavení audio“ a pak potvrďte „Zesílení

basů“ stisknutím tlačítka  nebo

 a volbu potvrďte stisknutím

tlačítka .

Chcete-li tuto funkci aktivovat/deaktivovat, vyberte možnost „Aktivováno“ nebo „Deaktivováno“

stisknutím tlačítka  nebo 

a pak volbu potvrďte tlačítkem .

„Výchozí nastavení audia“

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko

 nebo  a přejděte tak do nabídky „Nastavení“. Zobrazte si nabídku Nastavení audio a vyberte možnost „Nastavení zvuku“, poté Vynulovat.

Vyberte možnost ANO nebo NE.


Všechna nastavení audiosystému se vrátí na svoji výchozí hodnotu.



Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozího menu.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Nastavení rádia

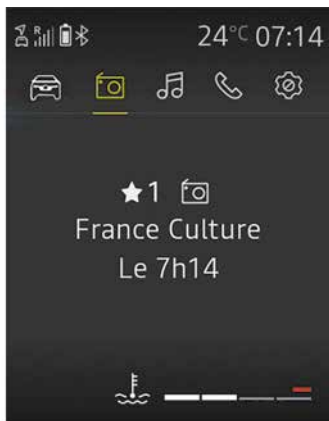

Krátkým stisknutím tlačítka  zobrazíte nabídku nastavení displeje, vyberte možnost „Nastavení“ a poté „Nastavení audio“, „Nastavení

rádia“ stisknutím tlačítka  nebo , následně volbu potvrďte tlačítkem .

K dispozici jsou následující funkce:

- Aktualizovat seznam FM;
- Aktualizovat seznam DR;
- « Simulcast »;
- „Priorita pro DR“;
- « TA »;

- « AF ».

Aktualizace seznamu FM

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice FM v oblasti, v níž se nacházíte.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte nabídku „Nastavení rádia“ a poté „Update FM list“ stisknutím tlačítka

 nebo , následně volbu

potvrďte tlačítkem .

Začne automatická aktualizace stanic FM v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam FM.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva FM Seznam aktualizován.

Aktualizace seznamu DR

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice DR v oblasti, v níž se nacházíte.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte nabídku „Nastavení audio“, „Nastavení rádia“ a poté „Update

DR list“ stisknutím tlačítka  nebo , následně volbu potvrďte

tlačítkem .

Začne automatická aktualizace stanic DR v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam DR.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva DR Seznam aktualizován.

Poznámka: Pokud vyberete jiný zdroj

stisknutím tlačítka , seznam FM nebo DR rádií se aktualizuje na pozadí.

« Simulcast »

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DR na odpovídající stanici FM.

Pokud je aktivována funkce Simultánní vysílání FM/DR, může nastat několikasekundová prodleva při přepínání z FM na DR nebo z DR na FM a mohou se projevit rozdíly v hlasitosti zvuku.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DR.

Poznámka: Během simulcastu před názvem stanice předchází „FM>“.

Priorita pro DR

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr

NASTAVENÍ SYSTÉMU

stanice FM (pokud je požadovaná rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DR za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: když je prioritní DR, před názvem stanice je „DR“.

«TA»

Pokud je tato funkce aktivní, váš audiosystém vyhledává a automaticky přehrává dopravní zpravodajství, jakmile je příslušné rozhlasové stanice FM nebo DR začnou vysílat.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:

- V prostoru „Nastavení“ vyberte nabídku „Nastavení audio“, „Nastavení rádia“ a poté

„stisknutím tlačítka  nebo , následně volbu potvrďte tlačítkem

.

- Vyberte možnost „TA“ stisknutím

tlačítka  na sloupku řízení a pak volbu potvrďte stisknutím tlačítka

.

- Výběrem položky „ON“ nebo „OFF“ zapnete či vypnete funkci „TA“.

AF (automatické přeladování frekvence AF)

Frekvence stanice v pásmu FM se mění podle zeměpisné oblasti.

Některé stanice využívají systém RDS hlavně k automatickému přeladování AF, když je vozidlo v pohybu.

Nastavení telefonu

Pomocí této funkce můžete upravit nastavení telefonu připojeného k audio systému.

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko




nebo  a přejděte tak do nabídky „Nastavení“. Vyberte možnost „Nastavení telefonu“

a poté stiskněte  pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- Vyhledání telefonu;
- Spárování telefonu;
- Volba telefonu;
- Odstranění telefonu;
- BT zapnuto/vypnuto.

Viz příslušné kapitoly.

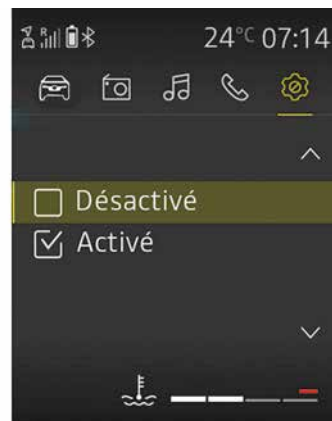

Nastavení BT (Bluetooth®)

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko



nebo  a přejděte tak do nabídky „Nastavení“. Vyberte možnost „Nastavení telefonu“, „BT

ON/OFF“ a poté stiskněte  pro potvrzení.

Aktivaci Bluetooth® pro audio systém provedete výběrem možnosti „Aktivováno“ pomocí

tlačítka  nebo , následně

výběr potvrdíte tlačítkem .

Deaktivaci Bluetooth® pro audio systém provedete výběrem možnosti „Deaktivováno“ pomocí

NASTAVENÍ SYSTÉMU

tlačítka  nebo , následně výběr potvrdíte tlačítkem .

Výběr jazyka

Pomocí této funkce můžete změnit jazyk zobrazení audio systému na přístrojové desce.

Nabídku nastavení zobrazíte

stiskem . Vyberte oblast Nastavení, Nastavení vozu a Jazyk, poté vyberte příslušný jazyk stiskem

 nebo  a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení času

Tato funkce vám umožňuje nastavit čas.

Stisknutím  zobrazte menu audionastavení. vyberte nabídku „Nastavení“ stisknutím tlačítka

Nastavení času" using  nebo  a poté potvrďte volbu tlačítkem .

Zobrazí se nabídka Hodiny:

- Dlouhým stisknutím  zpřístupněte nastavení hodin;
- Upravte hodiny stisknutím tlačítka

 nebo , poté chvíli počkejte, dokud se výběr automaticky nepřepne z nastavení hodin na nastavení minut;

- Seřídte minuty pomocí tlačítek

 nebo  a poté chvíli vyčkejte, než se nastavení automaticky potvrdí.



Podle značky a modelu telefonu mohou být funkce hands-free s audiosystémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

R&GO CELKOVÝ POPIS

představení


Aplikaci R&Go si lze stáhnout do chytrého telefonu. Domovská stránka poskytuje přístup ke čtyřem oblastem:

- Audio (Rádio/multimédia);
- « Navigace »;
- « Vozidlo »;
- « Telefon ».

Poznámka: na domovské stránce můžete:

- přejetím doleva vstoupit do zkratk a oblíbených položek;
- přejetím doprava vstoupit do ovládacích prvků.

Displej

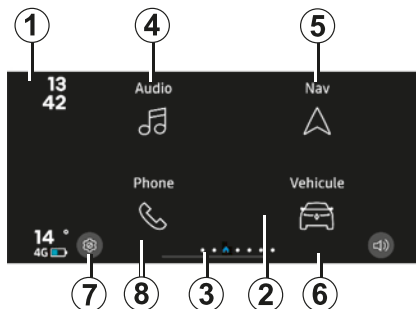

Domovská stránka

1. Informační oblast (čas, konektivita, venkovní teplota);
2. Domovská stránka;
3. Ukazatele stránek;
4. Audio: správa zvuku rádia (rádio nebo média);
5. "Navigace: správa navigace;
6. Vozidlo: správa spotřeby paliva, ekologická jízda atd.
7. Nastavení: správa nastavení aplikace R&Go;
8. Telefon: spravujte funkce telefonu.

Připojení

Zkontrolujte, zda je Váš telefon spárovaný s audio systémem ➔ 76.

Poznámka: v telefonu musí být aktivována funkce Bluetooth® a musí být nastavena na hodnotu „viditelný“ (další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení).



Obrazovka s oblíbenými položkami

Aplikaci R&Go můžete využívat k přidávání zástupců ke svým oblíbeným funkcím:

- aplikace;
 - kontakty (adresy, telefon atd.).
9. přístup k funkci dříve označené za oblíbenou;

R&GO CELKOVÝ POPIS

10. přidat oblíbenou položku.

Správa oblíbených

Chcete-li spravovat své oblíbené položky, stiskněte tlačítko **10** pro přidání jedné do prázdného slotu nebo stiskněte a přidržte oblíbené položky. Budete ji moci přidat nebo odstranit.



Doporučuje se udržovat aplikaci R&Go v aktualizovaném stavu.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být úplně eliminovány. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Obrazovky ovládacích prvků

Obrazovky widgetů vám shrnují nejrůznější funkce R&Go, které máte k dispozici. Zobrazení widgetů lze přizpůsobit:

- Audiopřehrávač (Média/autorádio);
- Úsporná jízda (Eco);
- Spotřeba;
- ...

Správa ovládacích prvků


Chcete-li ovládací prvky spravovat, stiskněte a přidržte ovládací prvek a nakonfigurujte jej nebo jej přidejte stiskem +.

Budete jej moci přesouvat nebo měnit jeho velikost. Seznam dostupných ovládacích prvků

otevřete klepnutím na prázdné místo.

Chcete-li ovládací prvek odstranit, stiskněte jej a přidržte. Zobrazí se koš, do kterého budete moci aplikaci přesunout. Ovládací prvek bude smazán.

Audio oblast (autorádio/média)

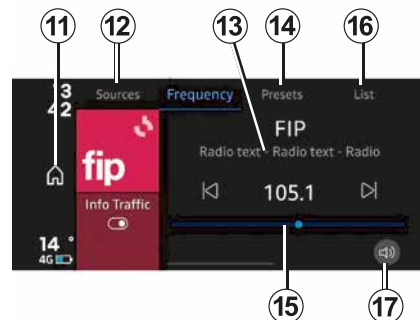

Tuto oblast lze použít k poslechu rozhlasových stanic a hudby z jiných médií (hudba z telefonu, Jack), USB, portu nebo audio/podcastových aplikací. Obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a zemi prodeje.


R&GO CELKOVÝ POPIS

U autorádia jsou hlavní funkce následující:

- 11.** vrátit se do hlavní nabídky;
- 12.** volba rádiového vlnového pásma (FM, DR nebo AM) nebo jiného zdroje zvuku;
- 13.** vidíte momentálně naladěnou rozhlasovou stanici;
- 14.** výběr předvoleb / oblíbených položek rádia.

Poznámka: aplikace R&Go udává seznam předvoleb / oblíbených položek rádia ve vozidle.

- 15.** radiofrekvenční pásmo, informace o rádiové frekvenci;
- 16.** seznam dostupných stanic;
- 17.** ovládání hlasitosti.

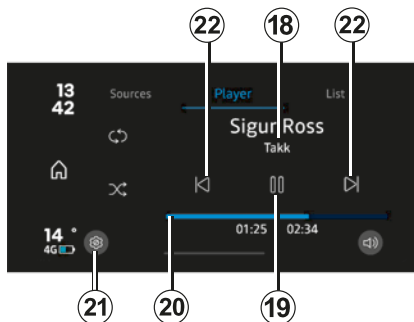

U přehrávače médií jsou hlavní funkce následující:

- 18.** vidět momentálně přehrávaný multimediální soubor;
- 19.** přehrání/pozastavení;
- 20.** posuvník, zbývající čas pro aktuálně přehrávaný multimediální soubor;
- 21.** přístup k nastavení;
- 22.** další/předchozí soubor.

Oblast navigace



Nabídka oblasti navigace poskytuje následující funkce:

- 23.** navigační aplikace pro chytrý telefon pro plánování cest;
- 24.** aplikace umožňující geolokalizovat vaše vozidlo;
- 25.** přístup k nastavení

R&GO CELKOVÝ POPIS

Oblast vozidla



Oblast vozidla lze použít ke správě některých zařízení, například úsporné jízdy (Eco) a palubního počítače. Poskytuje následující funkce:

26. přístup k doporučením pro jízdu (koučování);


27. ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva;

28. přístup k:

- přístrojové desce vozidla;
- systém kontroly tlaku v pneumatikách;

29. Úsporná jízda.

Oblast telefonu

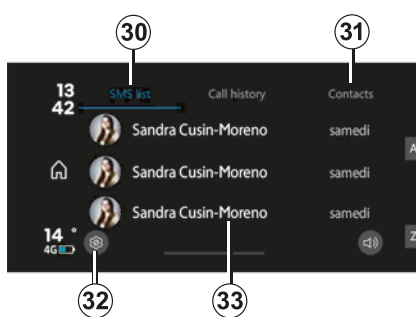

Oblast telefonu umožňuje používat telefon v režimu hands-free a zajišťuje následující funkce:

30. přístup k SMS;

31. přístup do seznamu kontaktů;

32. přístup k nastavení;

33. přístup do historie volání

Připomenutí zapomenutého telefonu

Při vypnutí motoru a audiosystému aplikace R&Go zobrazí na obrazovce chytrého telefonu varování, čímž vás

upozorní, že jste nechali telefon ve vozidle.

Poznámka: u některých telefonů lze k poslechu zpráv využít funkci čtení „Text-to-speech“. Audio systém předčítá zprávy nahlas.

Držák telefonu



Podle verze výbavy lze při používání aplikace R&Go uchytit telefon na středovou konzolu díky ergonomickému tvaru **34**.

Nabíjení přes vstup USB

Připojením zástrčky USB telefonu k portu USB můžete baterii během používání nabíjet.

R&GO CELKOVÝ POPIS



35

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze upravit stiskem tlačítka **35** na obrazovce a následným svislým přejetím prstem:

-**potažením nahoru** se hlasitost zvyšuje,


-**potažením dolů** se hlasitost snižuje.

Dosažení požadované hlasitosti může vyžadovat několikrát potažení.



Doporučuje se udržovat aplikaci R&Go v aktualizovaném stavu.

Oblast navigace

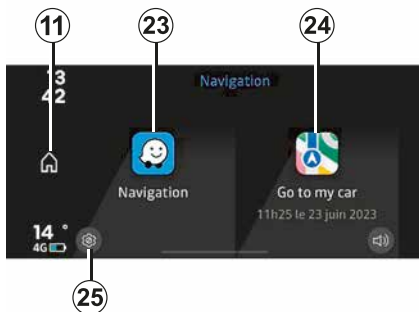

Chcete-li vstoupit do Oblasti navigace z domovské stránky aplikace R&Go, stiskněte tlačítko **Navigate**.

Oblast navigace se skládá z:

- 11.** návratu na domovskou stránku;
- 23.** přístupu k navigační aplikaci za účelem úpravy vlastních tras;
- 24.** přístupu k aplikaci Go To My Car za účelem vyhledání vozidla;
- 25.** vstoupit do nastavení.

Tato funkce umožňuje spustit navigační aplikaci v chytrém telefonu.

Poznámka: chcete-li slyšet pokyny navigační aplikace z reproduktorů vozidla, vyberte možnost Bluetooth® zdroj zvuku.

Další informace viz ➔ **76**.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Najít vozidlo (Go To My Car)

Tato funkce vám umožní zobrazit poslední zaznamenanou polohu vozidla, například pokud jej potřebujete najít na parkovišti.

V oblasti Navigace stiskněte **25** Go To My Car.

Pokud chcete najít vozidlo, stiskem tlačítka „Jít k vozidlu“ spustíte navigaci na nastavenou adresu v režimu pěší chůze.

Poznámka: tuto funkci lze použít pouze v případě, že nejste ve vozidle. Pokud vaše vozidlo v době mezi uložení jeho polohy GPS a okamžikem, kdy jej chcete vyhledat, přemístila třetí osoba, aplikace nemůže jeho aktuální polohu vyhledat.

„Nastavení navigačního systému“

Tato funkce vám umožňuje nastavit výchozí navigační aplikaci.

V nabídce nastavení aplikace R&Go, která je přístupná stiskem tlačítka **25**, můžete definovat navigační aplikaci, kterou chcete používat jako výchozí, a to volbou ze seznamu návrhů.

Můžete také definovat navigační aplikaci, která se bude používat pro funkci „Najít vozidlo“ (Go To My Car).




Při používání navigační aplikace nainstalované ve vašem smartphonu může být přenos mobilních dat, který je k fungování této aplikace potřebný, spojen s dodatečnými náklady, které nebudou zahrnuty ve vašem tarifním paušálu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Audio oblast

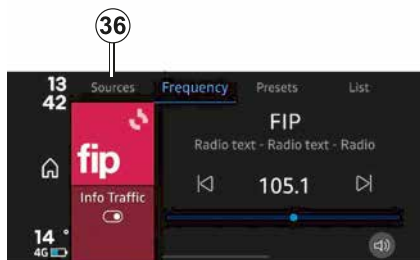


Chcete-li vstoupit do Audiooblasti z domovské stránky aplikace R&Go, stiskněte tlačítko Audio.

Tuto oblast lze využít ke správě zdroje zvuku (autorádio/média), který posloucháte, a ke změně zdroje zvuku.

Poznámka: chcete-li v Audio oblasti využívat všechny funkce přehrávání streamovaného zvuku/médií, musíte telefon připojit Bluetooth® k audiosystému.

Poznámka: při přehrávání multimediálního souboru aplikace R&Go neovládá externí aplikace.

« Zdroje »

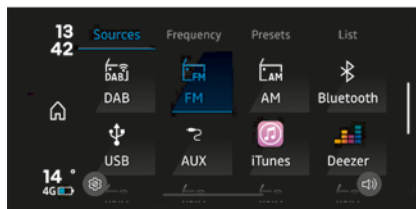

Pokud chcete vstoupit do nabídky souborů multimédií, stiskněte tlačítko **36** „Zdroje“. V této nabídce můžete vybrat některý z dostupných zdrojů:

- **Různá vlnová pásma autorádia:** DAB, FM nebo AM (podle dostupnosti);
- **Různé zdroje zvuku médií:** Bluetooth®, USB (podle dostupnosti);
- **Audio aplikace** (hudba, podcasty, internetové rádio) nainstalované v chytrém telefonu (podle konkrétní země);
- **Hudební aplikace**, které jsou kompatibilní a máte je v chytrém telefonu.

« Audio : Rádio »


Pomocí aplikace R&Go můžete poslouchat rozhlasové stanice a také:

- vyberte stanici pomocí jednoho ze tří režimů vyhledávání (Předvolby (oblíbené), Seznam nebo Frekvence);
- vyhledávání stanice pomocí inteligentní integrované klávesnice;
- při poslechu si u určitých rozhlasových stanic FM, DR nebo AM nechte zobrazovat textové informace;
- aktualizace seznamu radio stanic.

Další informace viz ➔ **69**.

R&GO: AUDIO OBLAST

Audio: USB, streamování zvuku Bluetooth®, externí aplikace

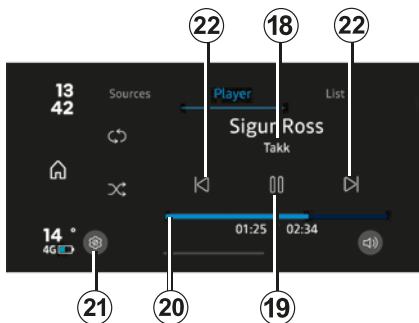

Aplikaci R&Go můžete využívat k poslechu zdroje zvuku z vozidla (USB, Jack) nebo z chytrého telefonu (Bluetooth® streamování zvuku, audio aplikace v chytrém telefonu).

Obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.

R&Go přináší následující funkce:

18. vidět momentálně přehrávaný multimediální soubor;

19. přehrání/pozastavení;

20. posuvník, zbývajících čas pro aktuálně přehrávaný multimediální soubor;

21. přístup k nastavení;

22. další/předchozí soubor.

Poznámka: obsah se může lišit podle zvoleného zdroje.

„Nastavení audio“



Z nabídky nastavení R&Go, která je přístupná stiskem tlačítka **25**, máte přístup k funkci nastavení zvuku.

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- Rozložení zvuku (Balance) / Fader;
- « Basy/Výšky »;
- Hlasitost Bluetooth®;
- « AUX In »;
- « TA »;
- DR upozornění.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

R&GO: OBLAST VOZIDLO

Oblast vozidla



Chcete-li vstoupit do Oblasti vozidla z domovské stránky aplikace R&Go, stiskněte tlačítko Vozidlo.

Oblast Vozidlo se skládá z:

26. přístup k doporučením pro jízdu (koučování);

27. ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva;

28. přístup k:

- přístrojové desce vozidla;
- systém kontroly tlaku v pneumatikách;

29. Úsporná jízda (Eco);

30. přístup k nastavení

Poznámka: abyste mohli využívat veškeré dostupné funkce oblasti Vozidla, musíte si připojit telefon Bluetooth® k audiosystému vozidla.

Úsporná jízda (Eco);

Tato funkce zobrazuje v reálném čase celkové hodnocení momentálního stylu jízdy řidiče.

Toto skóre zohledňuje následující kritéria:

- zrychlování;
- schopnost předvídat brzdění;
- soulad s řazením rychlostních stupňů.

K dispozici jsou individuální doporučení pro jízdu.

Můžete také stisknout tlačítko Reset na přístrojové desce a zahájit novou jízdu.

Trasa musí být delší než 400 metrů, aby ji systém vůbec zaznamenal.

Poznámka: obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva

4



Tato funkce zobrazuje okamžitou spotřebu paliva v porovnání s průměrnou spotřebou vozidla.

« Nastavení »

Z nabídky nastavení aplikace R&Go, která je přístupná stiskem tlačítka

R&GO: OBLAST VOZIDLO

26, se dostanete do nastavení Vozidlo.

Návrhy v oblasti řízení

Tato funkce vám umožňuje přístup k návrhům v oblasti řízení

« Přístrojová deska »

Tato funkce umožňuje přístup k různým údajům zobrazovaným na přístrojové desce vozidla. Patří sem např.:

- průměrná rychlost;
- průměrnou spotřebu;
- celková vzdálenost,
- vzdálenost ujetá od posledního vynulování.


Pokud nemáte aplikaci R&Go připojenou k vozidlu, přesto můžete si zobrazit data uložená během posledního připojení.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Tato funkce umožňuje přístup ke stavu tlaku vzduchu v pneumatikách.

Poznámka: obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.

Oblast telefonu

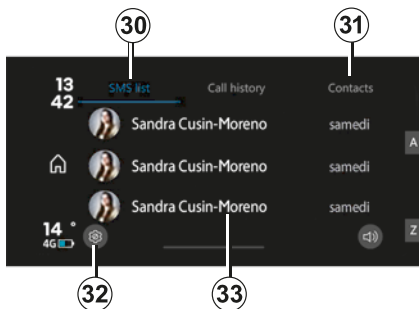

Chcete-li vstoupit do Oblasti telefonu z domovské stránky aplikace R&Go, stiskněte tlačítko Telefon.

Oblast Telefonu se skládá z:

- 30.** přístup k SMS;
- 31.** přístup do seznamu kontaktů;
- 32.** přístup k nastavení;
- 33.** přístup do historie volání

Kontakty

Tato funkce umožňuje přístup k seznamu kontaktů v telefonním seznamu.

Po připojení audiosystému k telefonu Bluetooth® lze k číslům v telefonním seznamu přistupovat prostřednictvím aplikace R&Go.

Vyberte kontakt (pokud má kontakt více než jedno číslo, budete vyzváni k volbě čísla, na které chcete volat). Hovor se zahájí automaticky po stisku čísla kontaktu.

Poznámka: zobrazení kontaktů je možné pouze v případě, že máte tuto možnost povolenu v chytrém telefonu.

„Výpis volání“

Ve výpisu hovorů uvidíte:

- odchozí hovory;
- zmeškané hovory,
- příchozí hovory.

Při zobrazení výpisu historie hovorů se kontakty zobrazí od nejnovějšího po nejstarší.

Chcete-li zavolat na číslo ze seznamu historie volání, vyberte ze seznamu kontakt, na který chcete volat.

Nastavení „Telefon“


Z nabídky nastavení aplikace R&Go, která je přístupná stiskem tlačítka **33**, se dostanete do nastavení Telefon.

«SMS»


Můžete využívat funkci SMS, která umožňuje poslouchat textové zprávy přijaté při používání aplikace R&Go.

VOLBA NASTAVENÍ R&GO:

Nastavení

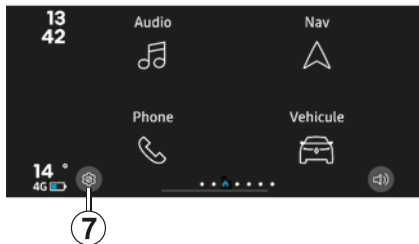

Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení z domovské stránky aplikace R&Go, stiskněte tlačítko 7.

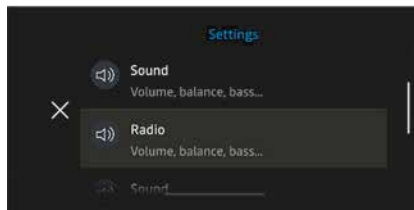

Pomocí nabídky Nastavení v systému R&Go můžete nakonfigurovat nebo zobrazit následující položky:

- nastavení Rádio;
- nastavení Zvuku;
- nastavení oblasti Vozidla;
- nastavení oblasti Navigace;
- nastavení oblasti Telefonu;
- nastavení Systém;
- « Popis »;
- nápověda a poradenství.

Nastavení „Rádio“

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- aktivace upozornění na dopravní informace;

- aktivace doplňkových výstrah u digitálního rádia;
- upřednostňování digitálního rádia (podle konkrétní země prodeje);
- automatického nastavení rozhlasové stanice DAB na FM (podle konkrétní země prodeje).

Nastavení zvuku

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- vyvážení zvuku mezi reproduktory vozidla;
- zvukový ekvalizér (basy, výšky) a zesílení basů při nízké hlasitosti;
- přizpůsobení hlasitosti zvuku rychlosti vozidla (přizpůsobení hladině okolního hluku);
- Citlivost přídavné zástrčky (dostupnost podle konkrétního vozidla).

Nastavení oblasti Vozidla

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- aktivace informačního displeje parkovacích asistentů (dostupnost podle konkrétního vozidla);
- aktivace upozornění systému kontroly tlaku v pneumatikách.

Nastavení oblasti Navigace

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

VOLBA NASTAVENÍ R&GO:

- volby navigační aplikace mezi aplikacemi, které máte nainstalovány v chytrém telefonu a jsou kompatibilní s aplikací R&Go;
- volby navigační aplikace v režimu pěší chůze z aplikací nainstalovaných v chytrém telefonu a kompatibilních s aplikací R&Go, která vám umožní vyhledat vozidlo na naposledy uloženém místě.

Nastavení „System“

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- zemi (k umožnění pomoci);
- automatické spouštění aplikace, jakmile se připojí k audiosystému vozidla;
- automatickému zavření aplikace po odpojení od vozidla;
- aktivaci nebo deaktivaci zpětné vazby dat (pro účely diagnostiky a zajištění kvality).

« Popis »

Tato funkce vám umožňuje zobrazit:

- Verze aplikace R&Go nainstalovaná v chytrém telefonu;
- podmínky použití;
- údaje ochrany osobních údajů;
- údaje potřebné pro technickou podporu aplikace.

Nápověda a poradenství

Tato funkce umožňuje:

- spustíte návod k použití aplikace R&Go;
- přístup k Asistenčním službám Renault Assistance;
- nahlížet do informací o ochraně osobních údajů;
- nahlížet do informací nápovědy k různým výstražným kontrolkám, kontrolkám a ikonám zobrazovaným na přístrojové desce vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ


Systém rozpoznávání hlasu

Audiosystém lze používat k ovládání rozpoznávání hlasu pomocí chytrého telefonu (je-li kompatibilní). Ten umožňuje řídit funkce Vašeho smartphonu hlasem a s rukama stále na volantu.

Poznámka:

- systém rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu vám umožňuje využívat pouze funkce příslušného telefonu. Jeho pomocí není možné ovládat ostatní funkce audiosystému, např. rádio atd.
- při použití rozpoznávání hlasu bude audiosystém používat jazyk nastavený v chytrém telefonu;
- pokud se pokusíte použít systém rozpoznávání hlasu se spárovaným chytrým telefonem, který není vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, zobrazí se na displeji audiosystému zpráva, která vás o tom informuje.

Použití funkce rozpoznání hlasu s mobilním telefonem

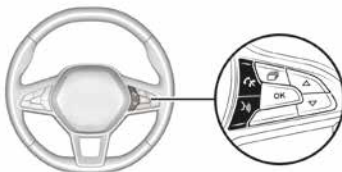

Aktivace

Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání musíte:

- zachytit 3G, 4G nebo WIFI do Vašeho telefonu;
- aktivovat v chytrém telefonu funkci Bluetooth® a nastavit ho do viditelného režimu pro ostatní zařízení (pokyny najdete v uživatelské příručce k chytrému telefonu);
- spárujte a připojte svůj chytrý telefon k audio systému ➔ 76.
- aktivujte tuto funkci krátkým

stisknutím  a poté mluvte (pípnutí znamená, že je rozpoznávání hlasu aktivováno).


Deaktivace

DLouze stiskněte .

Zvukový signál značí, že je rozpoznávání hlasu deaktivováno.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

představení

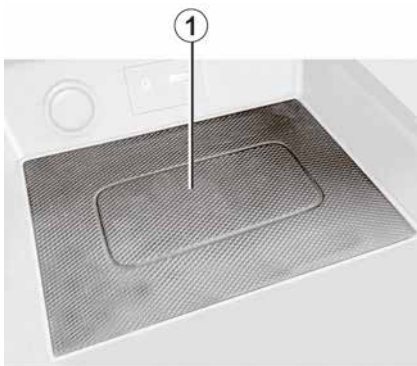

Oblast indukčního nabíjení **1** slouží k nabíjení telefonu bez nabíjecího kabelu.

Pokud má vozidlo toto vybavení, je nabíjecí oblast označena (v závislosti na vozidle):

- přidruženým symbolem a/nebo


- se stav nabíjení automaticky zobrazuje na obrazovce, pokud je telefon umístěn ve vyhrazené oblasti.



Jeho umístění se může lišit v závislosti na vozidle. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Poznámka:

- další informace o kompatibilních telefonech získáte od schváleného prodejce nebo při návštěvě internetových stránek výrobce;
- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením z telefonu sejmut ochranný obal;
- optimálního nabíjení dosáhnete, bude-li celý povrch telefonu zarovnan s povrchem nabíjecí podložky.

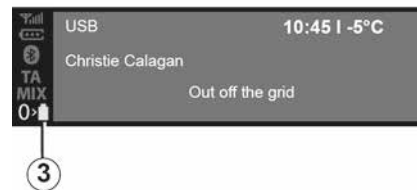

Proces nabíjení

Umístěte telefon **2** do oblasti indukčního nabíjení **1**. Nabíjení se spustí automaticky spolu se zobrazením průběhu nabíjení **3** a je zobrazeno na obrazovce.


Nabíjení telefonu **2** se přeruší v následujících případech:

- v indukční nabíjecí oblasti **1** je zjištěn předmět;
- indukční nabíjecí oblast **1** se přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu **2** brzy znovu spustí.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA




Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení **1** se mohou přehřát. Doporučujeme je ukládat do míst k tomu účelu určených (odkládací přihrádka, sluneční clona atd.).



5

5 Průběh nabíjení

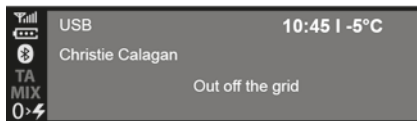

4

Průběh nabíjení se zobrazuje na čelním panelu audiosystému:

- nabíjení dokončeno **3**;
- probíhá nabíjení **4**;
- zjištěn kovový předmět **5**.



Během nabíjení telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení **1** přítomny žádné předměty (USB disk, SDkarta, platební karta, startovací karta, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení **1** vyjměte všechny magnetické karty a kreditní karty z pouzdra.

FUNKČNÍ PROBLÉMY

Popis	Možné příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Mobilní telefon není zapojen nebo připojen k systému. Hlasitost je snížena na minimum nebo je zvuk pozastaven.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Audiosystém nefunguje a displej se nerozsvěčí.	Audiosystém není pod napětím.	Uved'te audiosystém pod napětí.
	Pojistka audiosystému je spálená.	Vyměňte pojistku (viz oddíl „Pojistky“ v uživatelské příručce k vozidlu).
Audiosystém nefunguje, ale displej svítí.	Hlasitost je snížena na minimum.	Stiskněte  nebo otočte  .
	Zkrat u reproduktorů.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Levý nebo pravý reproduktor nevydává žádný zvuk.	Nastavené vyvážení zvuku (mezi levou a pravou stranou) není správné.	Nastavte vyvážení zvuku správně.
	Reproduktor je odpojený.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Absence nebo špatná úroveň příjmu autorádia.	Vozidlo je příliš vzdáleno od vysílače, na který je autorádio naladěno (šum a rušení).	Vyhledejte jiný vysílač, jehož signál se lokálně snáze přijímá.
	Příjem je rušen motorem.	Obraťte se na autorizovaný servis.
	Anténa je poškozená nebo není připojená.	Obraťte se na autorizovaný servis.

FUNKČNÍ PROBLÉMY

Popis	Možné příčiny	Řešení
Telefon se nepřipojuje k systému.	– Máte vypnutý telefon. – Baterie Vašeho telefonu je vybitá. – Váš telefon nebyl předběžně spárován s Vaší hands-free sadou. – Funkce Bluetooth® v telefonu a systém nejsou aktivní. – Telefon není nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.	– Zapněte telefon. – Nabijte baterii Vašeho telefonu. – Spárujte telefon se sadou handsfree. – Aktivujte Bluetooth® Vašeho telefonu a systému. – Nastavte telefon tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.
Přenosný audiopřehrávač Bluetooth® se nepřipojuje k systému.	– Přenosný audiopřehrávač je vypnutý. – Baterie Vašeho přehrávače je vybitá. – Přenosný audiopřehrávač ještě nebyl spárován s audiosystémem. – Bluetooth® u přenosného audiopřehrávače a u audiosystému nejsou aktivní. – Přenosný audio přehrávač není nastaven pro přijetí požadavku na připojení audiosystému. – Hudba není aktivována z přenosného audiopřehrávače.	– Zapněte přenosný audiopřehrávač. – Nabijte baterii Vašeho přehrávače. – Spárujte si přenosný audiopřehrávač s audiosystémem. – Aktivujte Bluetooth® Vašeho přehrávače a audiosystému. – Konfigurujte přehrávač tak, aby přijal požadavek na připojení systému. – Podle kompatibility telefonu je někdy nutné spustit hudbu přímo v přenosném přehrávači.
Zobrazí se zpráva „Slabý akumulátor“.	Delší používání Vašeho systému hands-free způsobuje rychlejší vybití baterie Vašeho telefonu.	Nabijte baterii Vašeho telefonu.

5

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

B

Bezdrátová nabíječka, [105](#)

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

C

Čas: nastavení, [26](#), [86](#)

F

Funkční menu, [65](#)

Funkční tlačítka, [65](#)

H

Hlasitost komunikace, [21](#)

Hlasové rozpoznávání, [104](#)

I

I Trafic, [26](#), [86](#)

J

Jazyk: změna, [26](#), [86](#)

N

Nastavení: zvuk, [26](#), [86](#)

O

Obrazovka: menu, [65](#)

Odebrání telefonu, [17](#), [76](#)

CES

Odpojení telefonu, [19](#), [80](#)

Odstranění telefonu, [17](#), [76](#)

P

Pásmo FM/LW/MW, [8](#)

PR, [21](#)

připojení Bluetooth®, [17](#), [76](#)

R

R&Go : celkový popis, [91](#)

R&Go : funkce telefonu, [91](#), [101](#)

R&Go : funkce vozidla, [91](#), [99](#)

R&Go : multimediální funkce, [91](#), [97](#)

R&Go : nastavení parametrů, [91](#), [102](#)

R&Go : navigační funkce, [91](#), [96](#)

R&Go : úvod, [91](#)

S

Sada telefonu s hands-free, [8](#), [35](#)

Spárování telefonu, [17](#), [76](#)

U

USB : zdroj zvuku, [8](#), [35](#)


TARTALOMJEGYZÉK

Központi kijelző	2
Általánosságok	2
Audio/multimédia.....	11
Telefon	17
Rendszer beállításai	27
Asztali kijelző.....	33
Általánosságok	33
Audio/multimédia.....	40
Telefon	47
Rendszer beállításai	58
Digitális kijelző	63
Általánosságok	63
Audio/multimédia.....	72
Telefon	79
Rendszer beállításai	89
R&Go.....	94
R&Go Általános bemutatás	94
R&Go: Navigáció világ	99
R&Go: Audió világ	101
R&Go: Jármű világ	103
R&Go: Telefon menü	105
R&Go: beállítások módosítása	106
Beállítások	108
A beszédfelismerő rendszer használata	108
Vezeték nélküli töltő	109
Működési rendellenességek.....	111

ÁLTALÁNOSSÁGOK


1

Kijelző

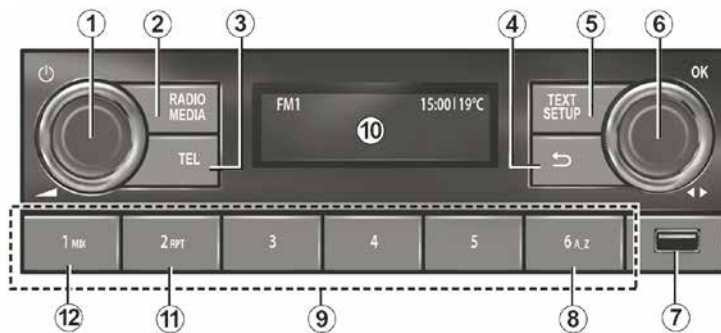


ÁLTALÁNOSSÁGOK

Kormánykerék alatti kapcsoló

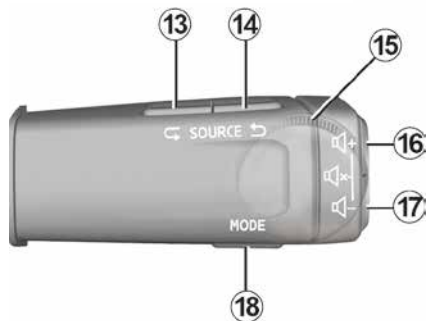

Kormánykerék alatti kapcsoló

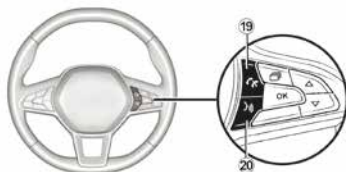

Vezérlőgombok bemutatása

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
1		– Nyomja meg: az autórádió be/kikapcsolása. – Forgassa el: hangerő beállítása.	
2		– Röviden megnyomva: a kiválasztott forrás automatikus lejátszása, így az alábbiak: FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio. – Tartsa nyomva: az elérhető rádióállomások listájának frissítése (FM és DR).	
3			– Röviden megnyomva: a „Telefon” menü megnyitása; a megjelenített szám hívása; bejövő hívás fogadása. – Tartsa nyomva: bejövő hívás elutasítása.
4		– Röviden megnyomva: visszatérés az előző menübe, az aktuális művelet visszavonása, vagy feljebb lépés a mapparendszerben az audiolejátszási listában (média). – Tartsa nyomva: visszatérés a főmenübe.	
5		– Nyomja meg röviden: „Setup” funkció: a személyes beállítások menü elérése. – Nyomja meg hosszan: „Text” funkció: FM, DR: a rádióállomások által a műsoraikkal vagy egyéb információkkal kapcsolatban sugárzott kiegészítő információk megjelenítése.	– Nyomja meg hosszan: „Text” funkció: a csatlakoztatott telefon megjelenítése.
6	  	Forgatható vezérlőgomb az előlapon: – Megnyomva: művelet megerősítése; rádióállomások listájának (kedvencek + lista) megjelenítése; az audiolejátszási lista megjelenítése (média).	Forgatható vezérlőgomb az előlapon: – Megnyomás: hívások fogadása/ befejezése, vagy hívási opció kiválasztása.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
		– Forgassa el: DR: állomás módosítása; FM és AM: manuális keresés; BT ésUSB: zeneszám váltása.	– Forgassa el: a telefonkönyv és a hívásnapló végiggörgetése.

1

ÁLTALÁNOSSÁGOK

1

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
7		USB-csatlakozó egy MP3-lejátszóhoz, vagy AUX bemenethez.	A telefontartalom Bluetooth®-kapcsolat nélküli eléréséhez (telefontól függően).
8		Keresés betű alapján a zenelistában/keresés betű alapján a névjegyzékben.	
9		– Rövid megnyomás (1-6): tárolt rádióállomás behívása. – Menyomás hosszan (1-6): rádióállomás tárolása.	
10		Az autórádió vezérlési képernyője.	
11		RPT: az audio lejátszási lista ismételt lejátszásához.	
12		MIX: az audio lejátszási lista véletlenszerű lejátszásához.	
13. és 14.		Görgetés az audioforrás kiválasztásához, FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
15		Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Forgatás: – FM és AM gombot az automatikus/gyors keresés végrehajtásához; – DR, BT Audio és USB: rádióállomás/zeneszám váltás; – Fel/le.	Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Elforgatás: a javasolt műveletek (hívás befejezése, hívás várakoztatása, kihangosítás üzemmódba kapcsolás, digitális billentyűzet megjelenítése) végiggörgetése.

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
16. és 17.	 	Fokozatosan szabályozza a jelenleg hallgatott audioforrás hangerejét.	
16 + 17	 + 	- A rádió némítása/a némítás megszüntetése. - A Bluetooth® hordozható audiólejátszó vagy az USB-audiólejátszó által játszott zeneszám szüneteltetése/lejátszása.	
18		Ha az audioforrás USB/Bluetooth-on kapcsolódik: - Rövid megnyomás: lejátszás ismétlése „Repeat”; - Nyomva tartás: véletlenszerű lejátszás: „Mix”.	- Rövid megnyomás: a telefonkönyvben vagy a hívásnaplóban kiválasztott elem megerősítése. - Nyomva tartás: visszatérés (a legtöbb menüben).
19			Bejövő hívás: - Rövid megnyomás: hívás fogadása. - Nyomva tartás: hívás befejezése/elutasítása. Folyamatban lévő/kimenő hívás: - Rövid megnyomás: a hívás befejezése.
20		- Rövid megnyomás: hangfelismerés aktiválása. - Nyomva tartás: a beszédfelismerő funkció kikapcsolása.	

Általános bemutatás

bemutatás

Az audiorendszer a következő funkciókkal rendelkezik:

- FM és AM rádió;
- földfelszíni digitális rádió DR;
- külső audioforrások kezelése USB;
- Bluetooth® telefonkihangosító rendszer.

Rádió funkció

A rádió az alábbi sávok rádióállomásainak hallgatását teszi lehetővé: FM (frekvenciamodulált) és AM (amplitúdómodulált).

A DR rendszer (földfelszíni digitális rádió DAB formátumban, DAB+, T-DMB) javítja a hangvisszaadást, és lehetővé teszi a „Radio-text” tárolt rádiós szöveges információk elérését a megjelenítendő szöveg görgetésével:

- hírek, aktualitások;
- sporthírek;
- ...



A telefonkihangosító rendszer a kommunikáció leegyszerűsítését szolgálja a kockázati tényezők csökkentése mellett, azonban a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

A RDS rendszer megjeleníti néhány állomás nevét vagy a FM rádióállomások által küldött üzeneteket:

- információk a közúti közlekedés (TA) általános helyzetéről;
- sürgős üzenetek.

Telefon-kihangosító funkció

A kihangosító rendszer Bluetooth® lehetővé teszi a következő funkciók használatát anélkül, hogy a telefont kézben kellene tartania:

- akár hat telefon is csatlakoztatható;
- hívás indítása/fogadása/elutasítása;

- a SIM-kártya névjegyzékének átvitele SIM (telefonról függően);
- a rendszer használatával kezdeményezett hívások előzményeinek megtekintése (a telefontól függően);
- a hangpostafiók hívását.

AUX funkció

Közvetlenül a gépkocsi hangszóróin hallgathatja a hordozható digitális audiólejátszóján lévő tartalmakat. Készüléke (készülékei) típusától függően több lehetőség is rendelkezésre áll a hordozható lejátszó csatlakoztatásához:

- Bluetooth® kapcsolat;
- USB-port.

A kompatibilis készülékek listájával kapcsolatos további információkért forduljon márkaszervizhez.

Funkció Bluetooth®

Ez a funkció Bluetooth®-párosítást követően lehetővé teszi az audiorendszer számára a hordozható digitális audiólejátszó vagy mobiltelefon felismerését és vezérlését.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Képernyők megjelenítése



A. Információ a telefon hálózati állapotáról.

B. Aktuális óra.

C. Külső hőmérséklet.

D. Alternatív frekvencia.

E. Az audioforráson található zeneszámok véletlenszerű lejátszása.

F. Forgalmi információk.

G. Kapcsolódási információk Bluetooth®.

H. Információ a telefon akkumulátorának töltöttségi szintjéről.

Művelet

Bekapcsolás és kikapcsolás

Röviden megnyomva:  az audiorendszer bekapcsolásához.

Az audió rendszert a gépkocsi elindítása nélkül is használhatja. Néhány percig fog működni. Nyomja

meg a  hogy még néhány percig bekapcsolva tartsa.

Kapcsolja ki az audiorendszert röviden megnyomva ezt a gombot:

 . A rendszer csak az időt mutatja.

Jelforrás kiválasztása

Görögessen végig a különböző audiojel-forrásokon, többször egymás után megnyomva ezt a

gombot:  . A görgetés során az audioforrások a következő sorrendben jelennek meg: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Az audioforrást ezt a gombot

megnyomva is kiválaszthatja:  .

A rádió bekapcsolásakor a legutóbb lejátszott médiatartalomnak fog

felhangzani. Ha nincs így, nyomja

meg röviden ezt a gombot:  .

Amikor USB médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, a forrás automatikusan átvált az új médiára, és annak tartalmát kezdi el lejátszani.

Amikor Bluetooth®-os médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, ha a lejátszó audioforrása már a csatlakoztatáskor is a Bluetooth® volt, akkor a rendszer automatikusan átkapcsol ennek a tartalmára és elindítja annak a lejátszását az audiorendszeren.

Megjegyzés: nyomja meg ezt a

gombot:  vagy  a telefon menüjének megjelenítéséhez.

Hangerő

A hangerőt az előlapon a  gomb

elforgatásával, valamint a  vagy

 gomb megnyomásával módosíthatja.

A kijelzőn a(z) „Hangerő” kijelzés jelenik meg, melyet az aktuális beállítási érték követ.



Némítás

Egyidejűleg nyomja meg a(z)  és  gombot. A(z) „MUTE” üzenet jelenik meg a képernyőn.

Az aktuális audioforrás elnémításának megszüntetéséhez

nyomja meg ismét röviden a(z)  vagy  gombot.

Az elnémítást a  gomb elforgatásával is bekapcsolhatja/kikapcsolhatja az előlapon.

A rádió hallgatása

Rádiósáv kiválasztása

Válassza ki a kívánt hullámsávot az FM, az AM vagy a DR (földfelszíni

digitális rádió) közül a  gomb többszöri megnyomásával.

Egy rádióállomás kiválasztása

Ez az üzemmód a rádióállomások kézi keresését teszi lehetővé a frekvenciák végigléptetésével az

előlapon a  elforgatásával vagy

a kormányoszlopon a  megnyomásával az automatikus keresés elindítása révén.

Rádióállomások memorizálása



Ez a működési mód lehetővé teszi az előzőleg memorizált rádióállomások hallgatását.

Válasszon ki egy sávot (FM, DR, AM stb.), majd válasszon ki egy rádióállomást az előzőekben leírtaknak megfelelően.

Az állomás tárolásához nyomja meg, majd tartsa lenyomva az 1-6 gombok valamelyikét, amíg hangjelzést nem hall.

Hullámsávonként hat állomást menthet el.

Egy tárolt állomás előhívásához röviden nyomja meg az 1-6 gombok valamelyikét.

A(z) „Kedvencek” állomások listáját az állomások listájának a tetején találja. Az állomások listájához való visszatéréshez nyomja meg ezt a

gombot: .

Egy rádióállomás kiválasztása

Az AM hullámsávban az állomások között rádiófrekvenciájuk szerint kereshet, az FM vagy DR hullámsávban az állomások listája böngészhető.

Válassza ki a kívánt sávot (FM, AM vagy DR) ezt a gombot többször

megnyomva: .

Ez a lista legfeljebb 100, a lista legutóbbi frissítésekor tárolt rádióállomást tartalmazhat.

Forgassa el ezt az elemet:  az előlapon a FM/DR listán szereplő rádióállomások végiggörgetéséhez.

A rádiós szövegek megjelenítése

A „Radiotext” kijelzéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a következő

gombot: .

Ha semmilyen információ nem áll rendelkezésre, a képernyőn a „Nincs üzenet” felirat jelenik meg.



Szöveges információ „Radiotext” (FM)

Bizonyos FM rádióállomások szöveges információkat sugároznak az aktuálisan játszott programmal kapcsolatban (például egy dal címe, az előadó neve stb.). Nyomja meg a


 gombot a „Radiotext” végiggörgetéséhez.

Megjegyzés: ezek az információk csak bizonyos rádióállomások esetén állnak rendelkezésre. A kijelző stílusának megfelelően

használja a  forgókapcsolót az

előlapon vagy a  gombot a

kormányoszlopon az információk végiggörgetéséhez.

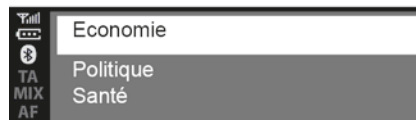

„Radiotext” információk és hírek (DR)


Ez a funkció lehetővé teszi a rögzített rádiós szöveges információk elérését bizonyos állomásokon. Az aktualitások (gazdaság, politika, egészség, időjárás, sporteredmények stb.) megjelenítése érdekében a szöveg

az előlapon lévő  forgókapcsolóval vagy a

kormányoszlopon a  gombbal görgethető.

Az aktuálisan játszott rádióállomáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét

a(z)  gombot.

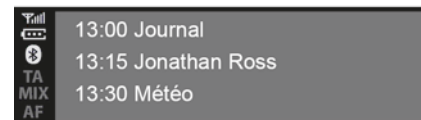

Programajánló (DR)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az audiorendszer megjelenítse az állomások közelgő programjait.

Megjegyzés: ezek az információk csak a kiválasztott állomás következő három időintervallumára vonatkozóan állnak rendelkezésre.

Külső audió jelforrások

USB kapcsolat

Csatlakoztatás

AUDIO/MULTIMÉDIA

Csatlakoztassa a MP3 lejátszó, a hordozható digitális audiolejátszó csatlakozóját vagy USB egy meghajtót a USB porthoz.

Miután csatlakoztatta a készüléket, a rendszer automatikusan kijelzi az aktuális zeneszámot.

A külső audioforrás használata

Miután csatlakoztatta a külső audioforrást, annak tartalma a multimédia rendszer menüivel érhető el.

Megjegyzés:

- bizonyos formátumokat a rendszer esetleg nem ismer fel;
- a használatban lévő USB-meghajtót FAT32 fájlrendszerre kell formázni. Az eszköz maximális kapacitása 500 GB.

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása.

A rendszer automatikusan újraindítja az utoljára lejátszott zeneszámot, ha a külső audiolejátszót korábban már csatlakoztatta az audiorendszerhez.

Az audiorendszer tárolja a külső audiolejátszóján található khoz hasonló lejátszási listákat.

Ha a külső hangforrás könyvtára fájlokat, lejátszási listákat és mappákat tartalmaz, a megjelenítési és lejátszási sorrend a képernyőn a következő lesz:

- « Mappák »;
- « Számok »;
- « Lejátszási listák ».

Hozzáférés a külső audioforrás tartalmához az audiorendszeren keresztül:

- nyomja meg a  gombot az előlapon a lejátszási listához való visszatéréshez;

- forgassa el a  gombot az

előlapon vagy a  gombot a kormányoszlopon a zeneszámok közötti görgetéshez;

Ezt követően az aktuális lejátszási lista módosításához:

- nyomja meg a  gombot az előlapon az aktuális lejátszási lista megjelenítéséhez, majd nyomja meg

a  gombot a mappák vagy a kiválasztási feltételek megjelenítéséhez. Nyomja meg a

 gombot az előző mappához való visszatéréshez.

vagy

– a mappa/lejátszási lista kiválasztásához vagy a kiválasztott zeneszám lejátszásához nyomja

meg a  gombot az előlapon,

majd erősítse meg a  gombbal.

Töltés az USB aljzaton keresztül

Amint a hordozható digitális audiolejátszó vagy telefon USB-csatlakozóját csatlakoztatta az audiorendszer USB-portjához, lehetővé válik az akkumulátor töltése és a töltöttség fenntartása használat közben.

Megjegyzés: bizonyos eszközök nem töltődnek vagy nem tartják fenn az akkumulátor töltöttségi szintjét akkor sem, amikor csatlakoztatva vannak a hangrendszer USB-csatlakozójához.

Bluetooth® audio-lejátszás

A hordozható Bluetooth® audiolejátszót első használatakor össze kell párosítania a járművel. A részleteket megtalálhatja a „Mobiltelefon párosítása/kapcsolat bontása” részben.

A párosítás teszi lehetővé az audiorendszer számára a Bluetooth® hordozható digitális


AUDIO/MULTIMÉDIA

1

audiolejátszó felismerését és tárolását.

Megjegyzés:

- ha a hordozható digitális audiolejátszó Bluetooth®rendelkezik telefonos funkciókkal **b** és hordozható audiolejátszó **a** funkciókkal, az egyik funkció párosítása automatikusan a másik párosítását is tartalmazza;
- a hozzáférhető funkciók száma a hordozható digitális audiolejátszó típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függ.

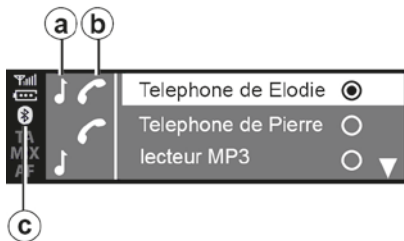

Csatlakoztatás

Hordozható digitális audiolejátszóját Bluetooth® **c** vagy USBkapcsolaton keresztül kell

csatlakoztatnia, hogy az összes funkcióját elérhesse az audiorendszeren keresztül.



A hordozható audio készüléken csak abban az esetben végezzen műveleteket, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik.

Tárolja a hordozható audiolejátszót vezetés közben.

Az elmozdulás veszélye hirtelen fékezés vagy ütközés esetén.

Már párosított telefon esetében végezze el az alábbi műveleteket:

- engedélyezze a hordozható digitális audiolejátszó Bluetooth® csatlakozását, és tegye láthatóvá más eszközök számára (további információkért lásd a hordozható digitális audiolejátszó felhasználói kézikönyvét);
- válassza ki a Bluetooth®


audioforrást a  vagy a  gomb megnyomásával.

Használat

Az összes funkció eléréséhez csatlakoztatnia kell a hordozható audiolejátszót az audiorendszerhez.

Megjegyzés: csak az előzőleg csatlakoztatott hordozható audiolejátszót lehet hozzákapcsolni az audiorendszerhez.

Amint a Bluetooth® hordozható digitális audiolejátszó csatlakoztatva van, az audiorendszeren keresztül vezérelheti azt.

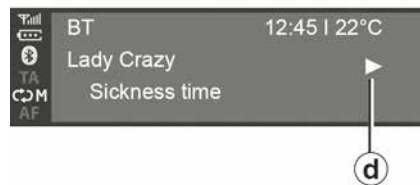

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása. A „PLAY” szimbólum **d** jelenik meg.


AUDIO/MULTIMÉDIA

Az előző vagy a következő számra

lépéshez forgassa el a  gombot

az előlapon vagy a  gombot a kormányoszlopon.

Nyomja meg a  és  gombot egyidejűleg a zeneszám SZÜNTELTETÉSÉHEZ **f** (nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához).

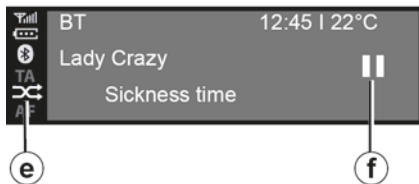

Megjegyzés:

– bizonyos esetekben a csatlakoztatáshoz át kell tanulmányoznia készüléke kezelési útmutatóját;

– Az elérhető funkciók száma a hordozható lejátszó típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függően változhat.

Véletlen sorrendű lejátszás, „MIX”

Nyomja meg a következőt:  vagy nyomja meg és tartsa

lenyomva  a mappában lévő összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása érdekében.

Megjelenik a képernyőn a „MIX” visszajelző lámpa **e**. A zeneszámot a rendszer véletlenszerűen választja ki. A lejátszás egy véletlenszerűen kiválasztott zeneszámmal folytatódik.


Nyomja meg a  gombot újra, vagy nyomja meg hosszan a  gombot a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához: a „MIX” visszajelző lámpa **e** eltűnik.

Az audiorendszer kikapcsolása leállítja a véletlen sorrendű lejátszást.

Megjegyzés: az audiorendszerhez csatlakoztatott Bluetooth®-eszköz esetén a kevert sorrendű lejátszás

az aktuális lejátszási listára vonatkozik. A véletlenszerű lejátszás elindításához váltson másik mappára/lejátszási listára.

Ismételt lejátszás, „RPT”

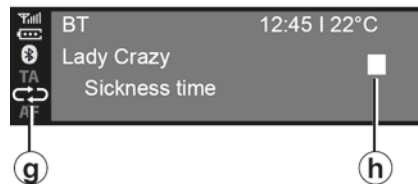

Ezzel a funkcióval megismételheti az éppen lejátszott zeneszámot.


Nyomja meg a  vagy nyomja

meg röviden:  az ismétlés funkció aktiválásához.

Az „RPT” figyelmeztető jelzés **g** jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg újra ezt a gombot: 

vagy nyomja meg röviden:  az ismétlés funkció kikapcsolásához, a „RPT” figyelmeztető jelzés **g** eltűnik.

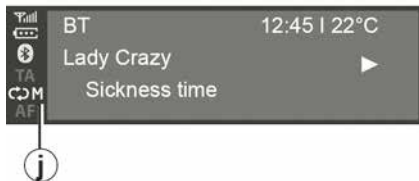

Megjegyzés: ha a véletlen sorrendű lejátszás funkció aktiválva van, akkor ez az ismétlés funkció aktiválásakor automatikusan kikapcsol, a „MIX” figyelmeztető jelzés **e** eltűnik, és megjelenik a „RPT” figyelmeztető jelzés **g**.

A „RPT” és „MIX” funkció egyidejűleg is használható: a képernyőn megjelenik a **j** figyelmeztető jelzés.

Lejátszási mód

A lejátszási módot a következő szimbólumok mutatják:

- «PLAY» **d**;
- „SZÜNET” **f**;
- «STOP» **h**.

Szünet

Egyidejűleg nyomja meg ezeket a

gombokat:  és  a hang elnémításához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez. A képernyőn megjelenik a **f** jelzés.

Nyomja meg újra ezt a gombot: 

és  egyidejűleg a némítás megszüntetéséhez vagy a műsorszám lejátszásához. A **f** jelzés eltűnik a képernyőről, és megjelenik a **d** figyelmeztető jelzés.

Ez a funkció akkor is kikapcsol, ha megváltoztatja a hangerőt vagy forrást, vagy ha automatikus rádióközlemény közvetítése történik.



A hordozható audió készüléken csak abban az esetben végezzen műveleteket, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. Menet közben tegye el a hordozható audió készüléket (hirtelen fékezés vagy ütközés esetén elrepülhet).

TELEFON

Mobiltelefon párosítása/ kapcsolat bontása

Bluetooth® kapcsolat



Az audiorendszer Bluetooth®-
funkciójának aktiválása:

– nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  a „Telefon” menü
megnyitásához;

– válassza a „BT BE/KI” lehetőséget

a kormánykeréken található 

gombbal vagy az előlap 
gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  vagy  az
érvényesítéshez;

– válassza az „IGEN” lehetőséget

ezzel a gombbal:  gombbal vagy

az előlap  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  az érvényesítéshez.

Telefon párosítása

A „szabad kéz” telefonkihangsóító-
rendszer használatához párosítsa
össze Bluetooth® mobiltelefonját a
gépkocsival. Bizonyosodjon meg
rőla, hogy a telefon
Bluetooth®-funkciója aktív, és
„látható” állapotba van állítva.

A megismertetés lehetővé teszi a
telefonkihangsóító rendszer
számára a telefon felismerését és
memorizálását.

Legfeljebb hat telefont párosíthat,
de egyidejűleg csak egyet
csatlakoztathat.


A csatlakoztatás az
audiorendszerből vagy a telefonról
is végrehajtható.

A audio rendszert és a telefont is be
kell kapcsolni.

Megjegyzés: ha új telefont párosít
úgy, hogy egy másik telefon már
csatlakoztatva van az
audiorendszerhez, ezen utóbbi
telefonnal az audiorendszer bontja a
kapcsolatot, azt az újonnan
párosított telefonra cserélve.



Biztonsági okokból a
jármű álló helyzetében
végezze ezeket a
műveleteket.

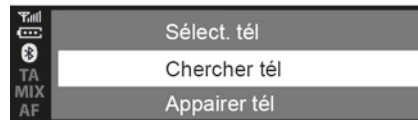

**Ha Bluetooth® telefonját az
audiorendszerrel vezérelve
csatlakoztatná az
audiorendszerhez**

TELEFON

1

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását az audiorendszerből.

Egy telefon megismertetéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Bluetooth® aktiválása;

- a  vagy  gomb segítségével nyissa meg a „Telefon” menüpontot;
- válassza a „Telefonkeresése” lehetőséget a kormányoszlopon

lévő  vagy az előlapon lévő  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  vagy  gombbal.

Megkezdődik a közelben lévő Bluetooth®-készülékek keresése (ez nagyjából 60 másodpercig is eltarthat).

Válassza ki a párosítani kívánt

telefont a  gomb forgatásával a

kormányoszlopon vagy a  gombbal az előlapon, majd nyomja

meg a  gombot a megerősítéshez.

Készülékén Bluetooth® fogadja el a párosítási kérelmet.

Ha a „Csatlakozva” üzenet jelenik meg az audiorendszer képernyőjén, a Bluetooth® készüléket a jármű rendszere automatikusan tárolta, és csatlakozott hozzá.

A készülék ezután megjelenik a felismert telefonok listájában, amely a „Telefon kiválasztása” almenüben látható.

Ha a párosítás 60 másodperc elteltével sem sikerült, a „Sikertelen párosítás” üzenet jelenik meg. A kívánt művelet végrehajtásához ismételje meg az eljárást. További információkért tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzés: telefontól függően hasznos lehet elfogadni a telefonkönyvadatok és a híváslista átvitelét.

Ha Bluetooth® telefonját a telefonról vezérelve csatlakoztatná az audiorendszerhez

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását a telefonról.

Telefonjának csatlakoztatásához végezze el az alábbi műveleteket:

- Bluetooth® aktiválása;

- a  vagy  gomb segítségével nyissa meg a „Telefon” menüpontot;

- válassza a „Telefon párosítása”

lehetőséget az előlapon lévő 

gombbal, majd erősítse meg a 

vagy  gombbal.

Az audiorendszer kijelzőjén megjelenik az „Adja meg ezt a kódot: XXXXXX” üzenet, és elindul egy 60 másodperces visszaszámlálás.

Az audiorendszer ezután más eszközök számára is látható Bluetooth® körülbelül 60 másodpercig.

Keresse meg az audiorendszert a telefonja használatával, majd válassza ki (lásd a telefon használati útmutatóját), vagy fogadja el a telefonnal való párosítási kódot.

A „MY CAR csatlakoztatva” vagy „R&Go Multimédia” üzenet jelenik meg az audiorendszer képernyőjén annak megerősítésére, hogy telefonja párosítva van, és csatlakozik a jármű audiorendszeréhez.

Az „R&Go Multimédia” üzenet csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha az R&Go alkalmazás csatlakozik a hangrendszerhez, és az alkalmazás telepítve van az okostelefonjára.

TELEFON

Ha a csatlakoztatás sikertelen, az audiorendszer kijelzője visszatér a „Telefon” menüre.

Ha az audiorendszerhez csatlakoztatható telefonok száma elérte a maximális mennyiséget, le kell választania egy korábban csatlakoztatott telefont ahhoz, hogy egy új telefont tudjon csatlakoztatni (részletekért tekintse meg a „Telefon leválasztása” című szakaszt ebben a fejezetben).



Az Ön telefon-kihangosító rendszerének feladata a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Telefon eltávolítása



A párosítás megszüntetése lehetővé teszi a telefon törlését a telefon kihangosító rendszer memóriájából:

– nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  a „Telefon” menü megnyitásához;

– válassza ki a „Telefon törlése”

menüt ezzel:  gombbal vagy az

előlap  gombjával, majd nyomja

meg ezt a gombot:  vagy  az érvényesítéshez;

– válassza az „IGEN” lehetőséget

ezzel a gombbal:  gombbal vagy

az előlap  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  az érvényesítéshez.

Az audiorendszer kijelzőjén megjelenő üzenet felkéri a választás megadására és megerősítésére (mint az ábrán látható).

Ha hat telefon már tárolt, a rendszer felajánlja az egyik eszköz törlését. Az „IGEN” elemet kiválasztva megjelenik a „Telefon törlése” menü.

Mobiltelefon csatlakoztatása/kapcsolat bontása

Megismertetett telefon csatlakoztatása

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefonkihangosító rendszerhez.

A telefon nem csatlakoztatható a kihangosítóra annak előzetes párosítása nélkül.

Lásd a „Telefon párosítása, leválasztása” fejezet „Telefon párosítása” részét.

TELEFON

1

Megjegyzés: a telefon Bluetooth®-kapcsolatának aktívna és „látható” beállításúnak kell lennie.

Automatikus csatlakozás

A gyűjtás bekapcsolásakor az audiorendszer automatikusan megkeresi a közelben lévő, korábban párosított telefonokat.

Megjegyzés: az elsődleges telefon az lesz, amelyik utoljára lett csatlakoztatva.

A keresés addig folytatódik, amíg talál egy párosított telefont (ez a keresés néhány percig is eltarthat).

Megjegyzés: a kompatibilis telefonok listájával kapcsolatos további információkért forduljon egy jóváhagyott kereskedőhöz:

- a gyűjtás bekapcsolása után a telefon automatikusan csatlakozik. Szükség lehet a telefon-kihangosító rendszerhez történő automatikus Bluetooth® csatlakozásának aktiválására. Ehhez olvassa el a telefon útmutatóját;
- újrcsatlakoztatáskor, a telefonkihangosító rendszer hatótávolságán belüli két párosított telefon jelenléte esetén, az utóbb csatlakoztatott telefon lesz az elsődleges, akkor is, ha ez utóbbi a gépjárművön kívül helyezkedik el, de

a kihangosító rendszer hatáskörében van.

Megjegyzés: Ha éppen telefonál a telefon-kihangosító rendszer csatlakozásakor, akkor a telefon automatikusan csatlakozik, és a beszélgetés átkerül a jármű hangszóróira.



Az Ön telefon-kihangosító rendszerének feladata a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.



Manuális csatlakozás (a csatlakoztatott telefon cseréje)

– nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  a „Telefon” menü megnyitásához;

– forgassa el a  gombbal vagy

az előlap  az előlapon, amíg el nem éri a „Telefon kiválasztása”

menüt, majd ezt a gombot:  az érvényesítéshez.



Megjelenik a már párosított telefonok listája.

Jelölje ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni szeretne, a

kormánykeréken található 

gombbal vagy ezzel a gombbal:  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  az érvényesítéshez.

Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy a telefon csatlakoztatva van.

Megjegyzés: ha a telefon már csatlakoztatva van, akkor a már párosított telefonok listájában egy másikat kijelölve a létező kapcsolat

automatikusan lecserélődik az új telefon által kért kapcsolatra.


Sikertelen csatlakozás

A csatlakozás sikertelensége esetén kérjük ellenőrizze, hogy:

- a telefonja be van-e kapcsolva;
- a telefon akkumulátora nincs-e lemerülve;
- a telefonját nem párosította-e már korábban a telefon-kihangosító rendszerrel;
- A Bluetooth®-funkció ezzel a telefonján és az audiorendszeren aktiválva van;
- a telefon konfigurálása megfelelő az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához;

Megjegyzés: ha hosszabb ideig használja a kihangosítórendszert, a telefon akkumulátora hamarabb lemerül.

Telefon-információk.

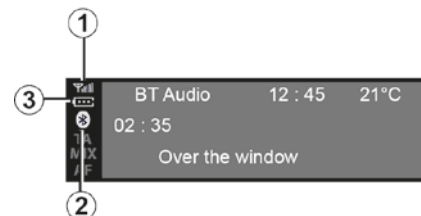

A csatlakoztatást követően az audiorendszer megjeleníti a telefontal kapcsolatos adatokat:

- a telefon hálózati státuszáról **1**;
- a telefon akkumulátorának töltöttségéről **2**;
- a multimédia-rendszerrel fennálló kapcsolat típusáról **3**.

TELEFON

1 Egy telefon leválasztása



A telefon leválasztása érdekében a következőket teheti:

- kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót az audiorendszeren;
- kapcsolja ki a telefon Bluetooth® funkcióját;
- törölje az audiorendszerből a már párosított telefont. Lásd a „Telefon párosítása, leválasztása” fejezet „Telefon párosításának megszüntetése” részét.

Ekkor egy, az audiorendszer képernyőjén megjelenő üzenet megerősíti a telefon leválasztását.

Megjegyzés:

- ha kikapcsolja a telefont, azzal le is választja;
- Ha a telefon leválasztása közben folyamatban van egy beszélgetés, a hívás automatikusan átkerül a telefonra.

Tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét az okostelefon Bluetooth®-funkciójának kikapcsolásához.

A Bluetooth® telefon párosításának megszüntetésével és törlésével kapcsolatban tájékozódjon a „Telefon párosítása, leválasztása” című fejezet „Telefon leválasztása” részében.

Hívás indítása/fogadása

Híváskezdeményezés a telefon telefonkönyvből

A telefon párosításakor annak telefonkönyve automatikusan betöltődik az audiorendszerbe (telefonról függően).

- nyomja meg a  vagy  a „Telefon” menü megnyitásához;
- válassza a „Telefonkönyv” elemet

az előlapon található  gombbal

vagy az előlap  gombbal, majd

nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez.

Megjegyzés: telefonszám vagy kapcsolat felhívásához nyomja meg

röviden ezt a gombot:  (lásd „A beszédfelismerő rendszer használata”).



A „Telefonkönyv” menüből név alapján is kereshet partnert, ehhez:

– nyomja meg ezt a gombot:  a digitális billentyűzet megjelenítéséhez;

– Használat  gombot az előlapon, vagy a  a

TELEFON

kormányoszip-kezelőszerven az ábécé betűinek léptetéséhez;
– ha kiválasztotta a kívánt betűt,

nyomja meg a  gombot az előlapon a megerősítéshez;
– válassza ki a kívánt névjegyet

ezzel:  gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg

ezt a gombot:  a mentett telefonszámok megtekintéséhez;
– válassza ki a kívánt számot ezzel:

 gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  a hívás megerősítéséhez és kezdeményezéséhez.

Megjegyzés: az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg ezt

a gombot .



A telefonszám megadását vagy egy kapcsolat kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

Híváskezdeményezés a híváselőzményekből



A híváselőzmények megjelenítéséhez:

– nyomja meg ezt a gombot: 

vagy nyomja meg röviden:  a „Telefon” menü megnyitásához;
– válassza ki a „Hívások” elemet ezt

a gombot megnyomva: 

gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  az érvényesítéshez;
– Válassza ki a hívni kívánt névjegyet vagy számot ezt

megnyomva:  gombot az

előlapon, vagy a  a kormánykerék-kezelőszerven, majd nyomja meg ezt a gombot:

 ,  vagy  a hívás elindításához.

Az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához nyomja meg

hosszan ezt a gombot:  vagy .

Hívás kezdeményezése telefonszám megadásával

Hívás kezdeményezése a telefonszám megadásával:

– nyomja meg ezt a gombot: 

vagy nyomja meg röviden:  a „Telefon” menü megnyitásához;
– válassza a(z) „Tárcsáz”

lehetőséget ezt megnyomva: 

gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  az érvényesítéshez;

TELEFON

1

– válassza ki az egyes számjegyeket

ezt megnyomva:  gombbal vagy

az előlap  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot:  az
érvényesítéshez;

– a szám tárcsázása után nyomja

meg ezt a gombot:  

gombot az előlapon, vagy a  a
hívás elindításához.

Újrahívhatja a legutóbb hívott
számot ezt a gombot hosszan

megnyomva:  vagy .

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor a hívó fél száma
megjelenik az audiorendszer
kijelzőjén (ez a funkció a
telefonszolgáltatatóval kötött
előfizetői szerződésben szereplő
opcióktól függ).


Ha a hívást kezdeményező fél
adatai szerepelnek valamelyik
telefonkönyvben, akkor a
telefonszám helyett a név jelenik
meg.

Ha a hívó fél száma nem jeleníthető
meg, az audiorendszer kijelzőjén a

„Magántelefonszám” üzenet jelenik
meg.



A telefonszám
megadását vagy egy
kapcsolat kikeresését
álló gépkocsinál
ajánlott elvégezni.

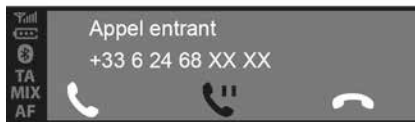

A bejövő hívások fogadásához

használja ezt a gombot:  vagy

 . Kiválaszthatja ezt is: 

ezeknek a használata: 

gombbal vagy az előlap 
gombbal, majd nyomja meg ezt a

gombot:  a bejövő hívás
nyugtázásához és fogadásához.


A bejövő hívás elutasításához
nyomja meg hosszan ezt a gombot:

 vagy  . Kiválaszthatja ezt is:

 ezeknek a használata: 

gombbal vagy az előlap 
gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  a hívás
nyugtázásához és elutasításához.

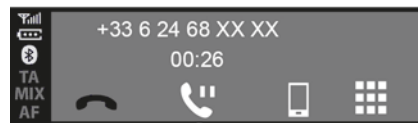

TELEFON

Bejövő hívás várakoztatásához válassza az **1** lehetőséget ezt

megnyomva:  gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja

meg ezt a gombot:  a bejövő hívás nyugtázásához és várakoztatásához.

Második hívás fogadásakor:

Második hívás fogadásakor a második hívó fél száma is megjelenik az audiorendszer kijelzőjén (ez a funkció a telefonszolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben szereplő opcióktól függ). A következőkre van lehetőség:

– a bejövő hívást ennek a

kiválasztásával fogadhatja:  ;

– a bejövő hívást ennek a

kiválasztásával utasíthatja el:  ;

– a bejövő hívást az **1** lehetőség kiválasztásával várakoztathatja.

Hívás közben

A következőkre van lehetőség:

– a hangerő szabályozásához

forgassa el a  gombot az

audiorendszer előlapján, vagy

nyomja meg a  vagy  gombot a kormánykerék alatti kapcsolón;

– a hívást a(z)  gomb megnyomásával fejezheti be.

Lehetősége van:

– a bejövő hívás fogadásához/a várakoztatott hívást folytatásához

válassza a(z)  lehetőséget;

– beszélgetés közben a hívást a(z)

 lehetőség kiválasztásával fejezheti be;

– hívásvárakoztatáshoz válassza az **1** lehetőséget.



A rendszer lehetővé teszi a kettős hívás funkciójának használatát, ha a telefon csatlakoztatva van (előfizetéstől függően).



Forgassa el a  gombot a

kormányoszlopon vagy a  gombot az előlapon, majd nyomja


meg a  gombot a megerősítéshez. A következőkre van lehetőség:

– a bejövő hívás fogadásához/a várakoztatott hívást folytatásához


válassza a(z)  lehetőséget;

– beszélgetés közben a hívást a(z)

 lehetőség kiválasztásával fejezheti be;

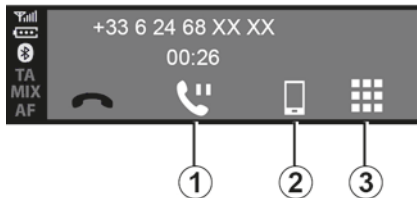

- hívásvárakoztatás az **1** lehetőséggel;
- a telefonbeszélgetés audiorendszerről telefonra történő átirányításához válassza a **2** lehetőséget;
- a telefon billentyűzetének audiorendszeren keresztül történő használatához válassza a **3** lehetőséget.

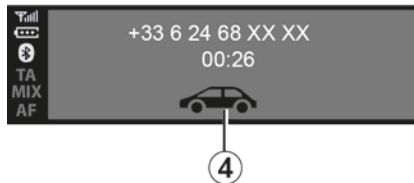

- a telefonbeszélgetés audiorendszerről telefonra történő átirányításához válassza a **4** lehetőséget;



A rendszer lehetővé teszi a kettős hívás funkciójának használatát, ha a telefon csatlakoztatva van (előfizetéstől függően).

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

audiobeállítások

- « Bass boost »;
- „Visszaállítás”.



A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg ezt a gombot: . Válassza ki az „Audiobeállítások” lehetőséget ezt a gombot megnyomva: gombot az előlapon, vagy a a kormányoszlopon, majd vagy az érvényesítéshez. A következő beállítások érhetők el:

- „Hangszínszabályozó”;
- „Térhangzás”;
- „Hangerő mph (km/h)”;

„Hangszínszabályozó”

Válassza a „Hangszínszabályozó” lehetőséget, majd nyomja meg ezt a

gombot: vagy a kormányoszlopon a különböző részek eléréséhez a következő sorrendben:

- « Basszus »;
- « Közepes »;
- « Magas ».

„Térbeli elosztás” (hangelosztás)

- „Balance” (bal/jobbs hangelosztás);
- járműtől függően, „Fader” (első/hátsó hangelosztás).

Az egyes beállítások értékét ezt a gombot megnyomva módosíthatja:

gombot az előlapon, vagy a

gombbal görgethető.

Nyomja meg a vagy a megerősítéshez és az előző kiválasztáshoz való visszatéréshez.

Az aktuális menüből való kilépéshez

nyomja meg ezt a gombot: .

„Sebesség szerinti hangerőkorrekció”

Az audiorendszer hangereje a gépkocsi sebességének megfelelően változik.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

1

Az „Audiobeállítások” menüben erősítse meg a „Hangerő mph (km/h)” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  vagy .

A kívánt beállítás eléréséhez válassza az alábbiak egyikét:

- « OFF »;
- „Nagyon alacsony”;
- « Alacsony »;
- « Közepes »;
- „Magas”;
- « Nagyon magas ».

« Bass boost »

A „Bass boost” funkció a mély hangok erősítésére szolgál, alacsony hangerőn történő zenehallgatáskor.

A funkció be-/kikapcsolásához válassza ki az „BE / KI” lehetőséget

ezzel a kezelőszervvel: 

gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  vagy  az érvényesítéshez.


„Alapértelmezett audio”

Jelenítse meg az „Audiobeállítások” menüt, itt az „Alapértelmezett”, majd a „Visszaállítás” lehetőséget.

Válassza ki az „IGEN” vagy a „NEM” beállítást.

Minden audió beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.

Óra beállítása

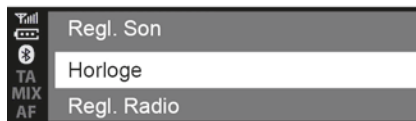

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa az időt.

A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: . Válassza a(z) „Óra”

lehetőséget ezt megnyomva: 

gombbal vagy az előlap  gombjával, majd nyomja meg ezt a

gombot:  vagy  az érvényesítéshez. A következő beállítások érhetők el:

- „Beállítások”: az óra és perc beállítása;
- „Formátum”: az időkijelzési formátum beállítása, „12h” vagy „24h”.

Rádió-beállítások

A beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: , majd válassza a „Rádióbeállítások” lehetőséget ezt a

gombot megnyomva:  gombbal

vagy az előlap  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez. A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- « TA »;
- « AF »;
- „DR-figyelmeztetések”;
- „FM-lista frissítése”;
- „DR-lista frissítése”;
- „DR-prioritás”.

« AF »

Az FM-állomások frekvenciája földrajzi területtől függően változik. Néhány állomás az RDS rendszert

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

használja, főleg az AF frekvencia automatikus frekvenciaváltásához a jármű mozgása közben.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

«TA»

Amikor ez a funkció aktiválva van, az audiorendszer folyamatosan megkeresi a bizonyos „FM” vagy a „DR” rádióállomások által közölt közlekedési híreket, és automatikusan lejátszza ezeket.

A funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása:

– jelenítse meg a beállítások menüt ezt a gombot hosszan megnyomva:



, majd nyomja meg ezt a

gombot:  az érvényesítéshez;

– válassza ki a „Rádióbeállítások” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  az előlapon vagy

a kormányoszlopon, majd  vagy



az érvényesítéshez;

– válassza a(z) „TA” lehetőséget ezt

megnyomva:  gombot az

előlapon, vagy a  a

kormányoszlopon, majd  vagy



az érvényesítéshez;

– válassza a „ON” vagy „OFF” lehetőséget ennek a funkciónak a be-/kikapcsolásához „TA».

Megjegyzés: ez a funkció AM hullámsávon nem elérhető.

Válassza ki a „Közlekedési információk” funkciót, majd válasszon szükség esetén másik hangforrást.

„DR-figyelmeztetések” (rádióközlemények)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, lehetőség van a hírek automatikus megszólaltatására, ha azokat bizonyos DR hullámhosszú rádióállomások sugározzák.

A funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása:

– jelenítse meg a beállítások menüt ezt a gombot hosszan megnyomva:



, majd nyomja meg ezt a

gombot:  az érvényesítéshez;

– válassza ki a „Rádióbeállítások” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  gombbal vagy az

előlap  gombbal, majd nyomja

meg ezt a gombot:  vagy  az érvényesítéshez;

– válassza a(z) „TA” lehetőséget ezt

megnyomva:  gombot az

előlapon, vagy a  a

kormányoszlopon, majd  vagy



az érvényesítéshez;

– válassza ki az „ON” vagy „OFF” lehetőséget a „TA” funkció be- vagy kikapcsolásához.

Ha ezután más jelforrást választ ki, a kiválasztott hírtípus új sugárzásakor a többi jelforrás lejátszása megszakad.

„A„FM” lista frissítése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes, az Ön tartózkodási területén sugárzott FM állomás frissítését.

– A beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot:  , válassza a(z) „Rádió” lehetőséget ezt a gombot

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

1

elforgatva:  gombjával, majd nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez;

- válassza az „FM-lista frissítése” lehetőséget ezt a gombot

elforgatva:  gombjával, majd nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez.

Megkezdődik a környéken lévő FM-állomások automatikus frissítése. Megjelenik az „FM-lista frissítése” felirat.

Ha a frissítés befejeződött, a „Lista FM frissítve” üzenet jelenik meg a képernyőn.

Megjegyzés:

- ha másik jelforrást választ ki, a rádiólista frissítése FM FM a háttérben folytatódik;
- a(z) FM hallgatása közben is frissítheti a(z) FM rádióállomások listáját, ha ezt a gombot hosszan

megnyomja: .

„A „DR” lista frissítése

Ezt a funkciót a környéken lévő összes DR állomás frissítéséhez használhatja:

– a beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: , válassza ki a „Rádió” lehetőséget ezt a gombot

elforgatva:  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez;

- válassza a „DR-lista frissítése” lehetőséget ezt a gombot

elforgatva:  gombjával, majd

nyomja meg ezt a gombot:  az érvényesítéshez.

Megkezdődik az Ön területén lévő földfelszíni digitális rádióállomások listájának automatikus frissítése. Megjelenik a „DR-lista frissítése” üzenet.

A frekvenciák automatikus pásztázásának befejeződésekor a „DR-lista frissítve” üzenet jelenik meg a képernyőn.

Megjegyzés: a(z) FM rádió hallgatása közben is frissítheti a(z) DR rádióállomások listáját, ha ezt a

gombot hosszan megnyomja: .

„Simulcast”

Országtól függően ez a lehetőség átvált egy DR-állomásra

megfelelő FM-állomásra, ha a rádió elveszíti a digitális jelet.

Ha az „FM/DR simulcast” be van kapcsolva, előfordulhat, hogy néhány másodperces késés lép fel FM-ről DR-re vagy DR-ről FM-re váltáskor. A hangerőben változás léphet fel.

A rendszer automatikusan visszakapcsol a DR-re, amint a digitális jel újra fogható.

Megjegyzés: simulcast során a forrás nevének a helyén a következő szerepel „DR (FM)”.

„DR-prioritás”

Országtól függően ezzel a lehetőséggel kiválaszthat egy FM-állomást (ha a kért rádióállomás digitálisan is elérhető), és átválthat a megfelelő DR-állomásra a jobb hangminőség érdekében.

Megjegyzés: ha a(z) DR élvez prioritást, a forrás neve helyére a következő kerül: „FM (DR)”.

A nyelv kiválasztása

Ez a funkció lehetővé teszi az audiorendszer nyelvének megváltoztatását.

Nyissa meg a „Nyelv” részt ezt a

gombot megnyomva: , válassza

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

ki a kívánt nyelvet ezt megnyomva:



gombot az előlapon, vagy a



a kormányoszlopon, majd **OK**

vagy **MODE** az érvényesítéshez.



Nyomja meg ezt a

gombot az előző

menübe történő
visszalépéshez.

Szoftververzió

A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: **TEXT SETUP** ezután görgessen le a „szoftververzió” részhez. A szoftververzió vagy a(z) „Software” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A szoftver frissítésére lépjen kapcsolatba egy márkakereskedéssel.

„BT beállítások” (Bluetooth®)

Nyissa meg a „Telefon” menüt:

– nyomja meg ezt a gombot: **TEL** ;

– válassza ki a „BT beállítások” részt
ezt megnyomva: gombot az

előlapon, vagy a a

kormányoszlopon, majd **OK** vagy



az érvényesítéshez.

A következő beállítások érhetők el:

- „Hangerő”: a csengőhang vagy a hívás hangerejének beállítása;
- „Csengőhangok”: a gépkocsi csengőhangjának vagy a telefonról átirányított csengőhangnak a bekapcsolása.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

A csengőhang hangerejének beállításához, miközben a Bluetooth® telefon csatlakoztatva van az audiorendszerhez, válassza a „Hangerő” lehetőséget ezt

megnyomva: gombot az

előlapon, vagy a a

kormányoszlopon, majd **OK** az érvényesítéshez.

Megjelenik egy új almenü:

- „Csengőhangok”;
- „Hívások”.

Válassza ki a két szakasz egyikét ezt

megnyomva: gombot az

előlapon, vagy a a

kormányoszlopon, majd **OK** az érvényesítéshez.

A csengőhang aktiválásához a járművön vagy a Bluetooth® funkcióval csatlakoztatott telefonon válassza a „Csengőhangok” lehetőséget, elforgatva, majd megnyomva ezt a

gombot: az audiorendszer

előlapján vagy ezt használva: gombbal görgethető.

Megjelenik egy új almenü:

- « Jármű »;
- « Telefon ».

Válassza ki a két szakasz egyikét ezt

megnyomva: gombot az

előlapon, vagy a a

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

1

kormányoszlopon, majd  az érvényesítéshez.

A rádiós szövegek megjelenítése

Jelenítse meg a rádiószöveg menüt ezt a gombot hosszan megnyomva:



Az audiorendszer képernyőjén megjelenik a „Szöveg elérhető” felirat.

A rádió szöveges kijelzője legfeljebb 64 karaktert képes megjeleníteni.


Megjegyzés: ha az aktuális rádióállomás nem tud rádiós szöveget megjeleníteni, az audiorendszer kijelzőjén a „Nincs üzenet” felirat jelenik meg.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.


ÁLTALÁNOSSÁGOK

Kijelző

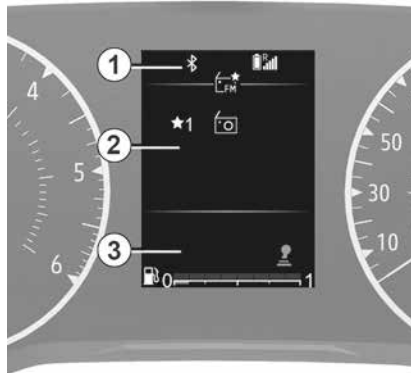


ÁLTALÁNOSSÁGOK

Kormánykerék alatti kapcsoló

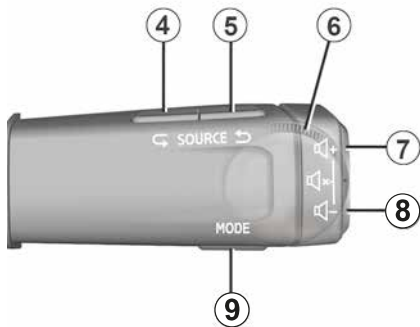

Kormánykerék alatti kapcsoló

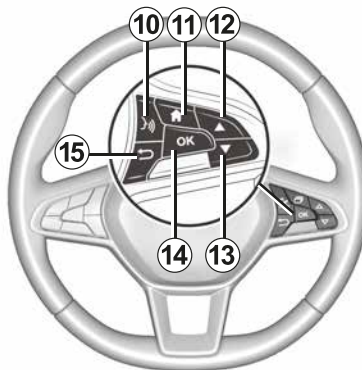

Vezérlőgombok bemutatása

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
1		Információs zóna: idő, csatlakoztathatóság, telefoninformációk, külső hőmérséklet.	
2		Világok megjelenítési zónája (Jármű, Rádió, média, Telefon, Beállítások).	
3		A jármű fedélzeti számítógépének pontja.	
4. és 5.		Görgetés az audioforrás kiválasztásához, FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Forgatás: - Rádió, BT Audio és USB: rádióállomás/zeneszám váltás; - Fel/le.	Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Forgatás: - a javasolt műveleteken való végiggörgetés (hívás befejezése, hívás várakoztatása, kihangosítás üzemmódba kapcsolás, digitális billentyűzet megjelenítése), kivéve, ha egy hívás folyamatban van; - telefonkönyv gyorskeresési menüjében való görgetés.
7. és 8.	 és 	Fokozatosan szabályozza a jelenleg hallgatott audioforrás hangerejét.	
7 + 8		A jelenleg hallgatott audioforrás elnémítása.	

ÁLTALÁNOSSÁGOK

2

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
9		A(z) FM – DR – AM rádióállomások megjelenítési és keresési módjának módosítása: – lista mód (FM/DR rádióállomások keresése listából); – kézi mód (FM/AM rádióállomások keresése frekvencia szerint). Ha az audio adathordozó itt van: USB/Bluetooth®: – Rövid megnyomás: lejátszás ismétlése „Repeat”; – Nyomva tartás: véletlenszerű lejátszás: „Mix”.	
10		– Rövid megnyomás: telefon beszédfelismerőjének bekapcsolása. – Nyomva tartás: telefon beszédfelismerőjének kikapcsolása.	
11		Belépés/visszatérés a főmenübe.	
12. és 13.	 és 	Görgetés világok/menük között, listákban és könyvtárakban: – Rövid megnyomás:: kézi üzemmódú keresés; – Nyomva tartás: a telefonkönyv gyorskeresési menüjének megnyitása. Médialejátszás: – Nyomva tartás: gyors előre vagy visszaléptetés.	
14		Válassza ki/erősítse meg a funkciót vagy az aktuális lejátszási listát, válasszon ki egy elemet vagy erősítse meg a műveletet, tároljon el egy rádióállomást.	
15		– Röviden megnyomva: visszatérés az előző világ- vagy menüszintre; az aktuális művelet visszavonása, vagy feljebb lépés a mapparendszerben az audio lejátszási listában (média). – Tartsa nyomva: visszatérés a főmenübe.	

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Általános bemutatás

Képernyők megjelenítése

- A.** Aktuális óra.
- B.** A telefonos Bluetooth®-kapcsolat adatai.
- C.** Információ a telefon akkumulátorának töltöttségi szintjéről.
- D.** Információ a telefon hálózati állapotáról.
- E.** Külső hőmérséklet.
- F.** Üzemanyagszint.
- G.** Audioinformációk (audioforrás, számcím stb.).

A világok megjelenítési területe

Az Ön rendszere több világból áll:

- « Jármű »;
- « Rádió »;
- „Média”;
- « Telefon »;
- « Beállítások »;
- ...

Megjegyzés: a világok elérhetősége a berendezéstől függ.

A különböző világokat bármikor

elérheti a  gombot megnyomva a kormánykeréken.



bemutatás

Az audiorendszer a következő funkciókkal rendelkezik:

- FM és AM rádió;
- földfelszíni digitális rádió DR;
- a USB külső audioforrások kezelése;
- Bluetooth® telefonkihangosító rendszer.

Rádió funkció

A rádió az alábbi sávok rádióállomásainak hallgatását teszi lehetővé: FM (frekvenciamodulált) és AM (amplitúdómodulált).

A DR rendszer (földfelszíni digitális rádió DAB formátumban, DAB+, T-DMB) javítja a hangvisszaadást, és lehetővé teszi a „Radiotext” tárolt rádiós szöveges információk elérését a megjelenítendő szöveg görgetésével:

- hírek, aktualitások;
- sporthírek;
- ...



A telefonkihangosító rendszer a kommunikáció leegyszerűsítését

szolgálja a kockázati tényezők csökkentése mellett, azonban a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

A RDS rendszer megjeleníti néhány állomás nevét vagy a FM rádióállomások által küldött üzeneteket:

- információk a közúti közlekedés (TA) általános helyzetéről;
- sürgős üzenetek.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Telefon-kihangosító funkció

A kihangosító rendszer Bluetooth® lehetővé teszi a következő funkciók használatát anélkül, hogy a telefont kézben kellene tartania:

- akár hat telefon is csatlakoztatható;
- hívás indítása/fogadása/elutasítása;
- a SIM-kártya névjegyzékének átvitele SIM (telefontól függően);
- a rendszer használatával kezdeményezett hívások előzményeinek megtekintése (a telefontól függően);
- a hangpostafiók hívását.

AUX funkció

Közvetlenül a gépkocsi hangszóróin hallgathatja a hordozható digitális audiolejátszóján lévő tartalmakat. Készüléke (készülékei) típusától függően több lehetőség is rendelkezésre áll a hordozható lejátszó csatlakoztatásához:

- Bluetooth® kapcsolat;
- USB-port.

A kompatibilis készülékek listájával kapcsolatos további információkért forduljon márkaszervizhez.

Funkció Bluetooth®

Ez a funkció Bluetooth®-párosítást követően lehetővé teszi az audiorendszer számára a hordozható digitális audiolejátszó vagy mobiltelefon felismerését és vezérlését.

Művelet

Bekapcsolás és kikapcsolás

Röviden megnyomva:  az audiorendszer bekapcsolásához.

Az audió rendszert a gépkocsi elindítása nélkül is használhatja. Néhány percig fog működni. Röviden

megnyomva  hogy még néhány percig bekapcsolva tartsa.

Az audiorendszert ezt gombot hosszan megnyomva kapcsolhatja

ki: . A rádiórendszer kijelzője az ábrán kikapcsolt állapotban vagy „Jármű” módban, némítva jelenik meg.

Jelforrás kiválasztása

Görgessen végig a különböző audiojel-forrásokon, többször egymás után megnyomva ezt a

gombot: . A görgetés során az audioforrások a következő sorrendben jelennek meg: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Az audioforrást a „Média” világból is kiválaszthatja.

Nyomja meg a , válassza ki a „Média” világot ennek a gombnak a

megnyomásával:  a kormánykerék-kezelőszervekkel,

 vagy , majd:  az érvényesítéshez. Válassza ki az audió hangforrást.

Amikor USB médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, a forrás automatikusan átvált az új médiára, és annak tartalmát kezdi el lejátszani.

Amikor Bluetooth®-os médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, ha a lejátszó audioforrása már a csatlakoztatáskor is a Bluetooth® volt, akkor a rendszer automatikusan átkapcsol ennek a tartalmára és elindítja annak a lejátszását az audiorendszeren.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Hangerő



aktuális audioforrás további hallgatása.

2

A hangerőt ezzel gombbal állíthatja

be:  vagy . Röviden

megnyomva  a hangerő egy fokkal nő.

A kijelzőn a(z) „Hangerő” jelzés jelenik meg, melyet az aktuális beállítási érték követ.

Hang kikapcsolása

Röviden megnyomva:  a hang némításához.

Nyomja meg ismét röviden a

gombokat ,  vagy  az

A rádió hallgatása



Rádiósáv kiválasztása

A kívánt FM, AM vagy DR (földfelszíni digitális rádió) hullámsáv kiválasztásához nyomja meg ezt a

gombot:  a „Rádió” világ eléréséhez, majd válassza ki a hullámsávot ezt a gombot

megnyomva:  vagy , vagy

nyomja meg ezt a gombot: . Rádióállomás hallgatása közben

nyomja meg ezt a gombot  a hullámsáv választó képernyő eléréséhez.

Egy rádióállomás kiválasztása

A rádióállomások kiválasztása és keresése többféle módon végezhető:

– „lista mód” **1**, lásd DR és FM;



– „kézi üzemmód” **2**, lásd AM és FM.

„Lista mód”

Ez az üzemmód lehetővé teszi a rendelkezésre álló rádióállomások keresését az állomáslista ábécésorrendben történő böngészésével, majd frekvencia alapján (a névtelenül sugárzott állomások esetén) ennek az

elemnek a segítségével:  vagy , majd: **OK** az érvényesítéshez.

A rádióállomás, amelynél a listán megáll, rövid időn belül automatikusan elindul.

Az állomások listájához való visszatéréshez nyomja meg ezt a

gombot:  vagy böngésszen

ezzel:  a kormánykerék-

kezelőszervekkel,  vagy .



A rádióállomások listájának aktualizálásához frissítse a rádióállomások listáját.

További információkért lásd ebben a szakaszban: „A FM lista frissítése” és „A DR lista frissítése”.

„Kézi üzemmód”

AUDIO/MULTIMÉDIA

A kézi üzemmód lehetővé teszi a rendelkezésre álló rádióállomások keresését az FM és AM frekvenciák böngészésével:

– görgessen magasabb

frekvenciákra ezzel a gombbal: 

gombbal vagy az előlap  ;

– görgessen alacsonyabb

frekvenciákra ezzel a gombbal: 

gombbal vagy az előlap  .

Ezt a gombot megnyomva: 

vagy  :

– nyomja meg röviden: keresés
frekvencialéptetéssel;

– tartsa lenyomva: egy
rendelkezésre álló állomás
automatikus kereséséhez.

Rádió-/médiainformációk



Ez a funkció a képernyőn megjeleníteni kívánt frekvencia információit (lásd fent) jeleníti meg. Az információk rövid idő után automatikusan vagy ezt a gombot megnyomva jelennek meg: .

Rádióállomások memorizálása

Legfeljebb hat állomást tárolhat, amelyek állandóan az állomások listájának tetején jelennek meg.

Válasszon ki egy sávot (FM, DR), majd válasszon ki egy rádióállomást az előzőekben leírtaknak megfelelően.

Rádióállomás tárolásához nyomja

meg hosszán:  az aktuálisan játszott listából, és válassza ki a pozíciót a Kedvencek között. Az állomás kedvencként való mentését hangjelzés kíséri.

Ha a listát az elejétől kezdve böngésszi végig, „Kedvenc” állomásait továbbra is megtalálhatja az ezen a nevű területen – MEM---. Ezt követi az állomások teljes listája ábécésorrendben az ezen a nevű területen: – LIST --.

A rádióállomás, amelynél megáll, rövidesen automatikusan elindul. Az állomások listájához való visszatéréshez nyomja meg ezt a

gombot: , vagy böngésszen

ezzel:  a kormánykerék-kezelőszervekkel,  vagy .

Rádióállomás kiválasztása

2

Az AM hullámsávban az állomások között rádiófrekvenciájuk szerint kereshet, az FM vagy DR hullámsávban az állomások listája böngészhető.

Válassza ki a kívánt sávot (FM, DR vagy AM) ezt a gombot többször

megnyomva: .

Ez a lista legfeljebb 100, a lista legutóbbi frissítésekor tárolt rádióállomást tartalmazhat.

Használat  a kormánykerék-kezelőszervekkel,  vagy  a FM, DR listán szereplő rádióállomások végiggörgetéséhez.

Médiahangforrások

Az audiorendszer a következőkkel van felszerelve: USB porttal, továbbá Bluetooth® külső audioforrások csatlakoztatására használható kapcsolattal.

Megjegyzés: a lejátszható külső audioforrás-formátumok többek között: MP3, WMA és AAC.

USB kapcsolat

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a MP3 lejátszó, a hordozható digitális audiolejátszó csatlakozóját vagy USB egy meghajtót a USB porthoz.

Miután csatlakoztatta a készüléket, a rendszer automatikusan kijelzi az aktuális zeneszámot.

Használat

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása.

Az audiorendszer automatikusan újraindítja az utoljára lejátszott zeneszámot, ha a külső audiolejátszót korábban már csatlakoztatta az audiorendszerhez.

Miután csatlakoztatta a külső audioforrást, annak tartalma a

multimédia rendszer menüivel érhető el. A külső audiolejátszóhoz hasonló lejátszási listákat tárolja.

Hozzáférés a külső audioforrás tartalmához az audiorendszeren keresztül:

– nyomja meg ezt a gombot:  a lejátszási listához való visszatéréshez;
vagy

– forgassa el a  a kormányoszlop-kezelőszerven, vagy

nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  a zeneszámok végiggörgetéséhez.

Ezt követően az aktuális lejátszási lista módosításához:

– nyomja meg ezt a gombot:  gombot a mappák vagy a kiválasztási feltételek megjelenítéséhez. Nyomja meg újra

ezt a gombot:  gombot az előző mappához való visszatéréshez.

vagy

– nyomja meg ezt a gombot:  OK gomb megnyomásával a mappa

vagy a lejátszási lista kiválasztásához vagy a kiválasztott műsorszám meghallgatásához.

Töltés az USB aljzaton keresztül

Amint a USB hordozható digitális audiolejátszót vagy telefont csatlakoztatta az USB audiorendszer portjára (a vezetőülés közelében az utastérben található) lehetővé válik az akkumulátor feltöltése vagy a töltöttség fenntartása használat közben.

Megjegyzés: bizonyos eszközök nem töltődnek vagy nem tartják fenn az akkumulátor töltöttségi szintjét akkor sem, amikor csatlakoztatva vannak a hangrendszer USB-csatlakozójához.

Bluetooth® audio-lejátszás

A hordozható audiolejátszót Bluetooth® első használatakor össze kell párosítania a járművel ➔ 47.


A párosítás teszi lehetővé az audiorendszer számára a Bluetooth® hordozható digitális audiolejátszó felismerését és tárolását.

Megjegyzés:

– ha a Bluetooth® digitális lejátszója telefonos és hordozható audiolejátszó funkcióval is

AUDIO/MULTIMÉDIA

rendelkezik, akkor az egyik funkció párosítása automatikusan tartalmazza a másik párosítását is; – a hozzáférhető funkciók száma a hordozható digitális audiólejátszó típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függ.

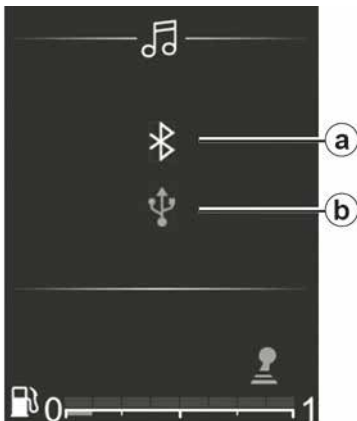

Kapcsolódás a járműhöz

Ahhoz, hogy hordozható digitális audioeszköze összes funkciója elérhető legyen, Bluetooth® **a** vagy USB **b** kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatnia az audiorendszerhez.



A hordozható audió készüléken csak abban az esetben végezzen műveleteket, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. Menet közben tegye el a hordozható audió készüléket (hirtelen fékezés vagy ütközés esetén elrepülhet).

Már párosított telefon esetében végezze el az alábbi műveleteket:

- kapcsolja be az autórádió Bluetooth® funkcióját;
- kapcsolja be a telefon vagy a hordozható digitális audioeszköz Bluetooth® funkcióját, és tegye láthatóvá más eszközök számára (további információkért lásd a készülék felhasználói kézikönyvét);
- válassza ki az Bluetooth®

audioforrást a  gombot többször ismételten megnyomva;

- válassza ki a csatlakoztatandó külső audiólejátszót vagy telefont Bluetooth® a multimédiás rendszer által felismertek közül.

Használat

Az összes funkció eléréséhez csatlakoztatnia kell a hordozható audiólejátszót az audiorendszerhez.

Megjegyzés: csak az előzőleg csatlakoztatott hordozható audiólejátszót lehet hozzákapcsolni az audiorendszerhez.



Amint a Bluetooth® hordozható digitális audiólejátszó csatlakoztatva van, az audiorendszeren keresztül működtetheti azt.

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta **c**, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása **d**.



Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken, hogy visszatérjen a lejátszási listához **e**.

Nyomja meg a  vagy  a műsorszámok görgetéséhez.

A **d** lejátszási képernyőhöz való

visszatéréshez nyomja meg a  gombot, vagy várjon egy pillanatig, amíg a lejátszási lista automatikusan eltűnik.

Megjegyzés: az elérhető funkciók száma

hordozható digitális audiólejátszó típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függ.

Véletlen sorrendű lejátszás, „MIX”



Nyomja meg hosszan ezt a gombot:

 a mappában lévő összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszásához.

Az „ MIX „ figyelmeztető jelzés **f** jelenik meg a képernyőn. A zeneszámot a rendszer véletlenszerűen választja ki. A lejátszás egy véletlenszerűen kiválasztott zeneszámmal folytatódik.

Nyomja meg újra hosszan ezt a

gombot:  a véletlen sorrendű lejátszás funkció kikapcsolásához: a „ MIX ” figyelmeztető jelzés **f** eltűnik.

Az audiorendszer kikapcsolása leállítja a véletlen sorrendű lejátszást.

Ismételt lejátszás, „RPT”



Ez a funkció lehetővé teszi a lejátszási lista megismétlését.

Röviden megnyomva:  a teljes lejátszási lista ismételt lejátszásának engedélyezéséhez.

Az „ RPT „ figyelmeztető jelzés **g** jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg röviden a  gombot az aktuális műsorszám megismétléséhez „**h**” jelenik meg ezen a szimbólumon: „ RPT ».

AUDIO/MULTIMÉDIA

2

Nyomja meg röviden a  az ismétlés funkció kikapcsolásához, a „RPT” figyelmeztető jelzés **g** eltűnik.

Használhatja ezeket a lejátszási lehetőségeket is: a főmenüben válassza ki a „Média” pontot, majd az USB-forrást.



A hordozható audiólejátszót csak akkor működtesse, ha a közlekedési

feltételek megengedik.

Menet közben biztonságosan tárolja a hordozható audiólejátszót (hirtelen fékezés vagy ütközés esetén elrepülhet).

Elnémítás/szünet



Röviden megnyomva:  a hang elnémításához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg röviden a  vagy végezzen egy műveletet a hangerőszávon a némítás feloldásához vagy a zeneszám lejátszásához.

Az audiorendszer hangja automatikusan aktiválódik a források megváltoztatásakor vagy rádióközlemény közvetítése közben.

Mobiltelefon párosítása/ kapcsolat bontása

Bluetooth® kapcsolat

Az audiorendszer Bluetooth®-funkciójának aktiválása:

- nyomja meg ezt a gombot:  a főmenü elérése;
- válassza ki a „Beállítások” világot, aztán a „Telefon beállítások” lehetőséget, majd a „Bluetooth®”

lehetőséget ezzel:  vagy 

- majd  az érvényesítéshez;
- válassza az „IGEN” lehetőséget

ezzel a gombbal:  vagy , érvényesítse ezt a gombot

megnyomva: . A Bluetooth® szimbólum ezt követően folyamatosan látható lesz az

állapotsorban  a képernyőn.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Telefon párosítása

A „szabad kéz” telefonkihangosító-rendszer használatához párosítsa össze Bluetooth® mobiltelefonját a gépkocsival. Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon Bluetooth®-funkciója aktív, és „látható” állapotba van állítva.

A megismertetés lehetővé teszi a telefonkihangosító rendszer számára a telefon felismerését és memorizálását.

Legfeljebb hat telefont párosíthat, de egyidejűleg csak egyet csatlakoztathat.

A párosítást az audiorendszeren vagy a telefonon keresztül végezheti el.

A audio rendszert és a telefont is be kell kapcsolni.

Megjegyzés: ha új telefont párosít úgy, hogy egy másik telefon már csatlakoztatva van az audiorendszerhez, ezen utóbbi telefonnal az audiorendszer bontja a kapcsolatot, azt az újonnan párosított telefonra cserélve.



Ha Bluetooth® telefonját az audiorendszerrel vezérelve csatlakoztatná az audiorendszerhez

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását az audiorendszerből.

Egy telefon megismertetéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Bluetooth® aktiválása;
- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza ki a „Beállítások” menüt, majd a „Telefonbeállítások” menüt a  vagy a  gomb

TELEFON

megnyomásával, majd erősítse meg

a  gombbal;
– válassza a „Telefon keresése”

lehetőséget a  vagy 

gombbal, majd erősítse meg a  gombbal.

Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A keresés elindításhoz nyomja meg

a  gombot.

Megkezdődik a közelben lévő Bluetooth®-készülékek keresése (ez akár 60 másodpercig is eltarthat).

Válassza ki a párosítani kívánt

telefont a  vagy  gomb megnyomásával, majd erősítse meg  gombbal.

Készülékén Bluetooth® fogadja el a párosítási kérelmet.

Az audiorendszer képernyőjén megjelenő „Csatlakoztatott Bluetooth-készülék neve” üzenet azt jelzi, hogy a Bluetooth® készülék automatikusan tárolódott, és csatlakozott a járműhöz.

A készülék ezután megjelenik a felismert telefonok listájában, amely

a „Telefon kiválasztása” almenüben látható.

Ha a párosítás 60 másodperc elteltével sem sikerült, a „Sikertelen párosítás” üzenet jelenik meg. A kívánt művelet végrehajtásához ismételje meg az eljárást.

További információkért tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzés: telefontól függően hasznos lehet elfogadni a telefonkönyv adatok és a híváslista átvitelét.

Ha Bluetooth® telefonját a telefonról vezérelve csatlakoztatná az audiorendszerhez

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását a telefonról.

Telefonjának csatlakoztatásához végezze el az alábbi műveleteket:

- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza a(z) „Telefon” menüt a

 vagy  gombbal, majd erősítse meg a  gombbal;

– válassza a „Telefon párosítása”

pontot a  vagy  gombbal,

majd erősítse meg a  gombbal.

Az audiorendszer kijelzőjén megjelenik az „Adja meg ezt a kódot: XXXXXX” üzenet, és elindul egy 60 másodperces visszaszámlálás.

Az audiorendszer ezután más eszközök számára is látható Bluetooth® körülbélül 60 másodpercig.

Keresse meg az audiorendszert a telefonja használatával, majd válassza ki (lásd a telefon használati útmutatóját), vagy fogadja el a telefontal való párosítási kódot.

A „MY CAR csatlakoztatva” vagy „R&Go Multimédia” üzenet jelenik meg az audiorendszer képernyőjén annak megerősítésére, hogy telefonja párosítva van, és csatlakozik a jármű audiorendszeréhez.

Az „R&Go Multimédia” üzenet csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha az R&Go alkalmazás csatlakozik a hangrendszerhez, és az alkalmazás telepítve van az okostelefonjára.

Ha a csatlakoztatás sikertelen, az audiorendszer kijelzője visszatér a „Telefon” világ képernyőjére.

TELEFON

Telefon eltávolítása



A leválasztás lehetővé teszi a telefon törlését audiorendszer memóriájából.

A telefon leválasztásához és törléséhez az audiorendszer memóriájából végezze el a következő lépéseket:

- nyomja meg ezt a gombot:  a főmenü elérése;
- válassza ki a „Beállítások” világot, aztán a „Telefon beállítások” lehetőséget, majd a „Telefon törlése” elemet ezzel a gombbal:

 vagy , majd:  az érvényesítéshez;



- jelölje ki azt a telefont, amelynek párosítását meg szeretné szüntetni

 vagy , majd:  az érvényesítéshez;

- válassza az „IGEN” lehetőséget

ezzel a gombbal:  vagy ,

majd:  az érvényesítéshez.

Ha hat telefon már tárolt, a rendszer felajánlja az egyik eszköz törlését. Az „IGEN” elemet kiválasztva megjelenik a „Telefon törlése” menü.



Az összes telefon párosításának megszüntetése és törlése az audiorendszer memóriájából:

- nyomja meg ezt a gombot:  a főmenü elérése;
- válassza ki a „Beállítások” menüt, aztán a „Telefon beállítások” lehetőséget, majd az „Összes törlése” elemet ezzel a gombbal:

 vagy  majd  az érvényesítéshez;

- válassza az „IGEN” lehetőséget

ezzel a gombbal:  vagy ,

majd:  az érvényesítéshez.

TELEFON

Megjegyzés: a telefonkönyv összes névjegye és a szinkronizált audiorendszer hívásnaplója törlődik.

2



Az Ön telefon-
kihangosító
rendszerének feladata
a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati
tényezők csökkentésével, a
rendszer nem képes ezeket a
tényezőket teljes mértékben
kiküszöbölni. Tartsa be annak
az országnak a vonatkozó
előírásait, ahol éppen
tartózkodik.

Mobiltelefon csatlakoztatása/kapcsolat bontása

Megismertetett telefon csatlakoztatása

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefonkihangsító rendszerhez.

A telefon nem csatlakoztatható a kihangsítóra annak előzetes párosítása nélkül ➔ 47.

Megjegyzés: a telefon Bluetooth®-kapcsolatának aktívnak és „látható” beállításúnak kell lennie.

Automatikus csatlakozás

A gyújtás bekapcsolásakor az audiorendszer automatikusan megkeresi a közelben lévő, korábban párosított telefonokat.

Megjegyzés: az elsődleges telefon az lesz, amelyik utoljára lett csatlakoztatva.

A keresés addig folytatódik, amíg talál egy párosított telefont (ez a keresés néhány percig is eltarthat).

Megjegyzés: a kompatibilis telefonok listájával kapcsolatos további információkért forduljon egy jóváhagyott kereskedőhöz:

- a gyújtás bekapcsolása után a telefon automatikusan csatlakozik. Szükség lehet a telefon-kihangsító rendszerhez történő automatikus Bluetooth® csatlakozásának aktiválására. Ehhez olvassa el a telefon útmutatóját;
- újracsatlakoztatáskor, ha a telefonkihangsító rendszer hatótávolságán belül két párosított telefon is van, a később csatlakoztatott telefon lesz az elsődleges, akkor is, ha ez utóbbi a gépjárművön kívül helyezkedik el, de a kihangsító rendszer hatókörében van;
- ha éppen telefonál a telefonkihangsító rendszer csatlakozásakor, akkor a telefon automatikusan csatlakozik, és a beszélgetés átkerül a jármű hangszóróira.




Az Ön telefon-kihangsító rendszerének feladata a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

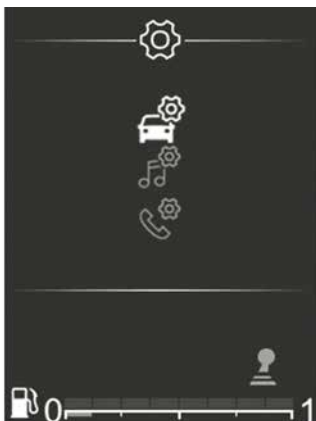

Manuális csatlakozás (a csatlakoztatott telefon cseréje)

A  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, válassza ki a „Telefon” menüt a kormányoszlopon található  gomb, az  vagy a  gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal. Válassza a „Telefon kiválasztása” menüt a kormányoszlopon található , az  vagy az  gomb megnyomásával, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéséhez.



Megjelenik a már párosított telefonok listája.

Válassza ki a listából a csatlakoztatni kívánt telefont a kormányoszlopon lévő  vagy  beállítógomb segítségével,

majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy a telefon csatlakoztatva van.

Megjegyzés: ha egy telefon már csatlakozik, miközben másik telefonra vált, a meglévő

kapcsolatot automatikusan felváltja az új telefon.

Sikertelen csatlakozás


A csatlakozás sikertelensége esetén kérjük ellenőrizze, hogy:

- a telefonja be van-e kapcsolva;
- a telefon akkumulátora nincs-e lemerülve;
- a telefonját nem párosította-e már korábban a telefon-kihangosító rendszerrel;
- A Bluetooth®-funkció ezzel a telefonján és az audiorendszeren aktiválva van;
- a telefon konfigurálása megfelelő az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához;

Megjegyzés: ha hosszabb ideig használja a kihangosítórendszert, a telefon akkumulátora hamarabb lemerül.

TELEFON

Telefon-információk.

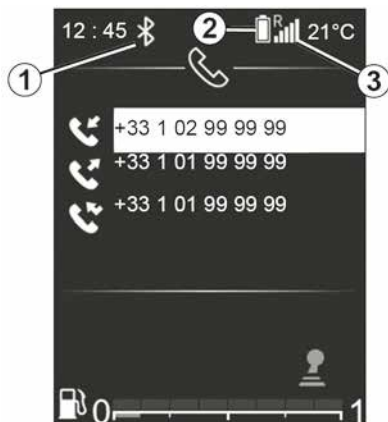

A csatlakoztatást követően az audiorendszer megjeleníti a telefonnal kapcsolatos adatokat:

- a multimédia-rendszerrel fennálló kapcsolat típusáról **1**;
- a telefon akkumulátorának töltöttségéről **2**;
- a telefon hálózati státuszáról **3**.

Telefon leválasztása



A telefon leválasztása érdekében a következőket teheti:

- kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót az audiorendszeren;
- kapcsolja ki a telefon Bluetooth® funkcióját;
- törölje az audiorendszerből a már párosított telefont ➔ **49**.

Ha kikapcsolja a telefont, azzal le is választja.

Ekkor egy, az audiorendszer képernyőjén megjelenő üzenet megerősíti a telefon leválasztását.

Megjegyzés: ha a telefon leválasztása közben folyamatban van egy beszélgetés, a

kommunikáció automatikusan átkerül a telefonra.

A(z) Bluetooth® kikapcsolásához az audiorendszerben, ➔ **38**.

Tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét az okostelefon Bluetooth®-funkciójának kikapcsolásához.

A telefon párosításának megszüntetéséhez és annak törléséhez Bluetooth®, ➔ **49**.

Hívás indítása, fogadása

Híváskezdeményezés a telefon telefonkönyvéből

A telefon párosításakor annak telefonkönyve automatikusan betöltődik az audiorendszerbe (telefontól függően).

Emellett a telefonkönyv és a híváslisták automatikus megosztását is engedélyezheti, hogy a multimédia rendszer minden új párosításkor automatikusan átmásolja az adatokat.

Ha a hozzáférés nem engedélyezett, akkor az audiorendszer képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely felkéri a telefonkönyvhöz való hozzáférés engedélyezésére.

TELEFON

Ha a multimédia rendszer nem találja a telefonját, olvassa el a telefon felhasználói kézikönyvét.

2 Megjegyzés: telefonszám vagy kapcsolat felhívásához nyomja meg

röviden a(z)  ➔ **108** gombot.



Egy névjegy kereséséhez:

- a  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, válassza ki a

„Telefon” menüt a  vagy a  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal;
- válassza a(z) „Kontakt.”

lehetőséget a  vagy 

gombbal, majd erősítse meg a  gombbal.

A „Kontakt.” menüből is kereshet névjegyeket név alapján. Ehhez tegye a következőket:

- nyomja meg hosszan a(z)  vagy  gombot a keresés aktiválásához;
- nyomja meg a  gombot a kormányoszlopon -  vagy  - az ábécé betűinek léptetéséhez;
- ha kiválasztotta a kívánt betűt,

nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
- válassza ki a kívánt névjegyet a

 vagy  gombbal, majd

nyomja meg a  gombot a névjegy tárolt számának/ számainak megjelenítéséhez;

- válassza ki a kívánt számot a 

vagy  gombbal, majd nyomja

meg a  gombot a hívás megerősítéséhez és indításához.

Megjegyzés: az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a

 lehetőséget.



A telefonszám megadását vagy egy névjegy kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

Híváskezdeményezés a híváselőzményekből



A híváselőzmények megjelenítéséhez:

TELEFON

- lépjen be a „Telefon” menübe a



vagy a gombot a „Telefon” lehetőség kiválasztásához, majd

erősítse meg a gombbal;

- válassza ki a „Hívások”

lehetőséget a vagy

gombbal, majd nyomja meg a

gombot a megerősítéshez;

- válassza ki a névjegyet vagy a

telefonszámot a vagy

gombbal, majd nyomja meg a

gombot a hívás indításához.

Hívás fogadása



Hívás fogadásakor a hívó fél száma megjelenik az audiorendszer kijelzőjén (ez a funkció a telefonszolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben szereplő opcióktól függ).

Ha a hívást kezdeményező fél adatai szerepelnek valamilyik telefonkönyvben, akkor a telefonszám helyett a név jelenik meg.

Ha a hívó fél száma nem jeleníthető meg, az audiorendszer kijelzőjén a „Magántelefonszám” üzenet jelenik meg.

Bejövő hívás fogadásához:

- válassza ki ezt az ikont:

ezeknek a használata: vagy , majd: az érvényesítéshez; vagy

- nyomja meg röviden:

Bejövő hívás elutasításához:

- válassza ki ezt az ikont:

ezeknek a használata: vagy , majd: az érvényesítéshez; vagy

- nyomja meg hosszan: .



A telefonszám megadását vagy egy kapcsolat kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

TELEFON

Második hívás fogadásakor:



Második hívás fogadásakor a második hívó fél száma is megjelenik az audiorendszer kijelzőjén (ez a funkció a telefonszolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben szereplő opcióktól függ). A következőkre van lehetőség:

– a bejövő hívást ennek a

kiválasztásával fogadhatja:  ;

– a bejövő hívást ennek a

kiválasztásával utasíthatja el:  ;

– a bejövő hívást az **1** lehetőség kiválasztásával várakoztathatja.

Ha be szeretné fejezni a hívást, nyomja meg a fennálló hívás közben

ezt a gombot: .

Hívás közben

A következőkre van lehetőség:

– a hangerőt ezt megnyomva

állíthatja be:  vagy  ;

– a hívás befejezéséhez nyomja

meg ezt a gombot: .

Nyomja meg a  vagy , majd:

 az érvényesítéshez.

Lehetősége van:

– a bejövő hívás fogadásához/a várakoztatott hívást folytatásához

válassza ezt a lehetőséget:  ;

– hívás befejezéséhez válassza a

 lehetőséget a hívás közben;

– hívásvárakoztatás az **1** lehetőséggel;

– válassza ki a **2** lehetőséget az audiorendszer billentyűzetének használatához a számjegyek beírásához.

 A rendszer lehetővé teszi a kettős hívás funkciójának használatát, ha a telefon csatlakoztatva van (előfizetéstől függően).

TELEFON

A billentyűzet használata hívás közben



Az audiorendszer billentyűzetének használata hívás közben:

- válassza ki az audiorendszer

billentyűzetét ezzel:  vagy ,


majd:  az érvényesítéshez;

- jelölje ki a számot vagy karaktert

ezzel:  vagy , majd: 
érvényesítve választását.

Megjegyzés: az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg ezt

a gombot .

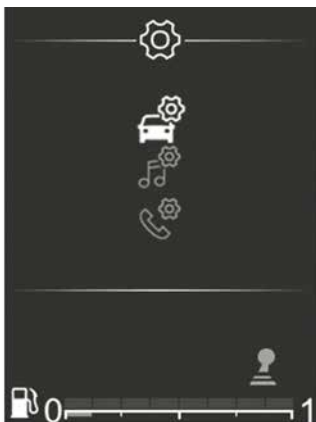

Keresse meg a főmenüből kiindulva

a ▲ vagy ▼ gombbal a „Beállítások” világot.


A következő beállítások érhetők el:

- « Jármű »;
- « Audio »;
- « Telefon ».



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

audiobeállítások

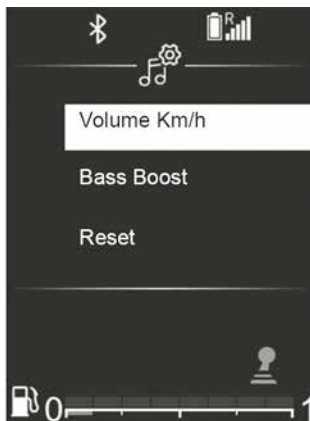

A főmenüben nyomja meg az ▲

vagy ▼ gombot a „Beállítások” menü böngészéséhez, majd válassza a „Audio” lehetőséget.

Válassza ki az „Audiobeállítások” lehetőséget, majd erősítse meg az

OK gombbal.

A következő beállítások érhetők el:

- „Hangszínszabályozó”;
- „Térhangzás”;
- „Hangerő mph (km/h)”;
- « Bass boost »;
- „Visszaállítás”.



„Hangszínszabályozó”

Válassza a „Hangszínszabályozó” lehetőséget, majd nyomja meg az

▲ vagy a ▼ gombot a különböző elemek eléréséhez, a következő sorrendben:

- « Basszus »;
- « Közepes »;
- « Magas ».

„Térbeli elosztás” (hangelosztás)

A „Térbeli elosztás” funkció a hang elosztásának beállításához az utastérben:

- „Balance” (bal/jobbs hangelosztás);
- járműtől függően „Fader” (első/hátsó hangelosztás).

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

Az egyes beállítások értékét a 

vagy a  gomb megnyomásával módosíthatja.

Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és az előző kiválasztáshoz való visszatéréshez.

„Sebesség szerinti hangerőkorrekció”

Az audiorendszer hangereje a gépkocsi sebességének megfelelően változik.

Az „Audiobeállítások” menüben erősítse meg a „Hangerő mph (km/h)” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva: .

A kívánt beállítás eléréséhez válassza az alábbiak egyikét:

- « OFF »;
- „Nagyon alacsony”;
- « Alacsony »;
- « Közepes »;
- „Magas”;
- « Nagyon magas ».



« Bass boost »

A „Bass boost” funkció a mély hangok erősítésére szolgál, alacsony hangerőn történő zenehallgatáskor.

Nyissa meg az „Audiobeállítások” menüt, válassza ki a „Bass boost”

lehetőséget a  vagy a  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal.

Ezen funkció be-/kikapcsolásához válassza ki az „ON” vagy az „OFF”

lehetőséget a  vagy a  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal.

„Alapértelmezett audio”

Jelenítse meg az „Audiobeállítások” menüt, itt az „Alapértelmezett”, majd a „Visszaállítás” lehetőséget.

Válassza ki az „IGEN” vagy a „NEM” beállítást.

Minden audió beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.



Az előző menübe való visszalépéshez nyomja

meg a  gombot.

Rádió-beállítások



RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

A beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

2

gombot: , válassza ki a „Beállítások” világot, majd az „Audiobeállítások” lehetőséget ezt a

gombot megnyomva:  vagy , majd:  az érvényesítéshez.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- „FM-lista frissítése”;
- „DR-lista frissítése”;
- „Simulcast”;
- „DR-prioritás”;
- « TA »;
- « AF ».

„A „FM” lista frissítése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes, az Ön tartózkodási területén sugárzott FM állomás frissítését.

A „Beállítások világban” lépjen be a „Rádióbeállítások” menübe, majd válassza ki az „FM-lista frissítése” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  vagy , majd:  az érvényesítéshez.

Megkezdődik a környéken lévő FM-állomások automatikus frissítése. Az „FM-lista frissítése”

üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A frissítés befejeződése után a képernyőn megjelenik az „FM-lista frissítve” üzenet.

„A „DR” lista frissítése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes, az Ön tartózkodási területén sugárzott DR állomás frissítését.

A „Rádióbeállítások” menüben válassza ki a „DR-lista frissítése” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  vagy , majd:  az érvényesítéshez.

Megkezdődik a környéken lévő DR-állomások automatikus frissítése. A „DR-lista frissítése” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A frissítés befejeződése után a képernyőn megjelenik a „DR-lista frissítve” üzenet.

Megjegyzés: ha másik forrást

választ ki ezzel: , az FM vagy a DR-lista frissítése a háttérben tovább zajlik.

„Simulcast”

Országtól függően ez a lehetőség átvált egy DR-állomásra

megfelelő FM-állomásra, ha a rádió elveszíti a digitális jelet.

Ha az „FM/DR simulcast” be van kapcsolva, előfordulhat, hogy néhány másodperces késés lép fel FM-ről DR-re vagy DR-ről FM-re váltáskor. A hangerőben változás léphet fel.

A rendszer automatikusan visszakapcsol a DR-re, amint a digitális jel újra fogható.

Megjegyzés: simulcast során az állomás neve előtt a következő szerepel „FM> »

„DR-prioritás”

Országtól függően ezzel a lehetőséggel kiválaszthat egy FM-állomást (ha a kért rádióállomás digitálisan is elérhető), és átválthat a megfelelő DR-állomásra a jobb hangminőség érdekében.

Megjegyzés: bár a(z) DR prioritást élvez, az állomás neve előtt ez szerepel „DR> ».

« TA »

Amikor ez a funkció aktiválva van, az audiorendszer folyamatosan megkeresi a bizonyos „FM” vagy a „DR” rádióállomások által közölt közlekedési híreket, és automatikusan lejátssza ezeket.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

A funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása:

- a „Beállítások” világban válassza ki a „Rádióbeállítások” lehetőséget

ezt megnyomva:  a

kormányoszlopon, majd  az érvényesítéshez;

- válassza a(z) „TA” lehetőséget ezt

megnyomva:  a

kormányoszlopon, majd  az érvényesítéshez;

- válassza ki az „ON” vagy „OFF” lehetőséget a „TA” funkció be- vagy kikapcsolásához.

„AF” (automatikus AF-frekvenciaváltás)

Az FM-állomások frekvenciája földrajzi területtől függően változik.

Néhány állomás az RDS rendszert használja, főleg az „AF” automatikus frekvenciaváltásához a jármű mozgása közben.

Telefon beállításai

E funkcióval módosíthatja az audiorendszerhez csatlakoztatott telefon beállításait.

Keresse meg a főmenüből kiindulva

a  vagy  gombbal a „Beállítások” világot. Válassza a „Telefonbeállítások” lehetőséget, majd nyomja meg ezt a gombot:

 az érvényesítéshez.

A következő beállítások érhetők el:

- „Telefon keresése”;
- „Telefon párosítása”;
- „Telefon kiválasztása”;
- „Telefon törlése”;
- „BT BE/KI”.

Kérjük, olvassa el a megfelelő szakaszokat.



Nyomja meg ezt a gombot:  az előző menübe történő visszalépéshez.



„BT beállítások” (Bluetooth®)

Keresse meg a főmenüből kiindulva

a  vagy  gombbal a „Beállítások” világot. Válassza a „BT beállítások” lehetőséget, majd ezt:

 az érvényesítéshez.

A Bluetooth® audiorendszer aktiválásához válassza ki a „ON” lehetőséget ezt a gombot

megnyomva:  vagy , majd:

 az érvényesítéshez.

A Bluetooth® audiorendszer kikapcsolásához válassza ki a „OFF” lehetőséget ezt a gombot

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

megnyomva:  vagy , majd:
 az érvényesítéshez.

A nyelv kiválasztása

E funkcióval megváltoztathatja az audiorendszer megjelenítési nyelvét a műszerfalon.

A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: . Válassza a „Járműbeállítások”, aztán a „Nyelv” lehetőséget, majd válassza ki a

kívánt nyelvet ezt megnyomva: 

vagy  ezt megnyomva:  az érvényesítéshez.

Óra beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa az időt.

Az audio beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a

 jelű gombot. Válassza a „Gépkocsi menü”, „Óra” elemet a

következővel:  vagy , majd

nyomja meg a(z)  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a „Óra” menü:

– nyomja meg és tartsa nyomva a

 az Órák beállítás eléréséhez;

– állítsa be az órát a(z)  vagy a(z)

 gombbal, majd várjon egy pillanatig, amíg az óra beállítása automatikusan átvált a perc beállítására;

– állítsa be a percet a  vagy a

 gomb segítségével, majd várjon egy pillanatig, amíg a beállítás automatikusan megerősítésre kerül.



A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy a „szabad kéz” telefonkihangsító funkció csak részben vagy egyáltalán nem kompatibilis a gépkocsi audiorendszerével.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.


ÁLTALÁNOSSÁGOK

Kijelző




ÁLTALÁNOSSÁGOK

Kormánykerék alatti kapcsoló

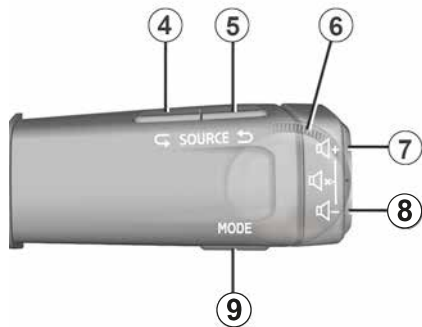

Kormánykerék alatti kapcsoló

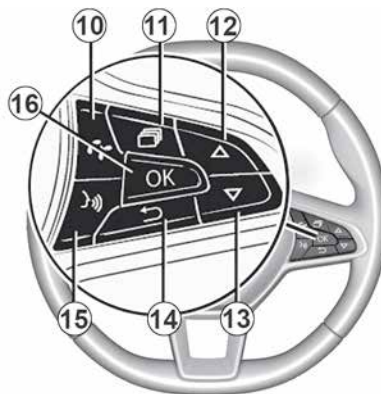

Vezérlőgombok bemutatása

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
1		Információs zóna: idő, csatlakoztathatóság, telefoninformációk, külső hőmérséklet.	
2		Világok megjelenítési zónája (Jármű, Rádió, média, Telefon, Beállítások).	
3		Az aktuálisan használt világot/menüt megjelenítő kijelzőterület.	
4 és 5		Az alábbiak valamelyikének kiválasztásához görgesse végig a hangforrásokat: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Forgatás: - Rádió, BT Audio és Bluetooth®: rádióállomás/zeneszám váltás; - Fel/le.	Kormánykerék alatti vezérlőgomb: Forgatás: - a javasolt műveleteken való végiggörgetés (hívás befejezése, hívás várakoztatása, kihangosítás üzemmódba kapcsolás, digitális billentyűzet megjelenítése), kivéve, ha egy hívás folyamatban van; - telefonkönyv gyorskeresési menüjében való görgetés.
7 és 8	 és 	Fokozatosan szabályozza a jelenleg hallgatott audioforrás hangerejét.	
7 + 8		A jelenleg hallgatott audioforrás elnémítása.	

ÁLTALÁNOSSÁGOK

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
9		A(z) FM – DR – AM rádióállomások megjelenítési és keresési módjának módosítása: – Lista mód (FM/DR rádióállomások keresése listából); – Kézi mód (FM/AM rádióállomások keresése frekvencia szerint). Ha az audio adathordozó itt van: USB/Bluetooth®: – Rövid megnyomás: lejátszás ismétlése „Repeat”; – Nyomva tartás: véletlenszerű lejátszás: „Mix”.	
10			– Röviden megnyomva: „Telefon” világ megnyitása; a megjelenő szám tárcsázása; a bejövő hívás fogadása. – Tartsa nyomva: bejövő hívás elutasítása.
11		– Röviden megnyomva: – menük megjelenítése; – léptetés a menük között. – Tartsa nyomva: a menüket megjelenítő terület elrejtése.	
12. és 13.	 és 	Görgetés világok/menük között, listákban és könyvtárakban: – Rövid megnyomás: kézi üzemmódú keresés; – Nyomva tartás: a telefonkönyv gyorskeresési menüjének megnyitása. Médialejátszás: – Nyomva tartás: gyors előre vagy visszaléptetés.	

ÁLTALÁNOSSÁGOK

		AUDIO/MEDIA funkció	TELEFON funkció
14		Az előző menüszinthez való visszatérés vagy az aktuális művelet visszavonása, a hullámsávválasztó menü megjelenítése a kijelzőn, feljebb lépés a mapparendszerben az audio lejátszási listában (média).	
15		- Rövid megnyomás: telefon beszédfelismerőjének bekapcsolása. - Nyomva tartás: telefon beszédfelismerőjének kikapcsolása.	
16		Válassza ki/erősítse meg a funkciót vagy az aktuális lejátszási listát, válasszon ki egy elemet vagy erősítse meg a műveletet, tároljon el egy rádióállomást.	

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Általános bemutatás

Menük képernyői



A különböző menüket **2** bármikor

elérheti a gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

Nyomja meg többször egymás után

a gombot a(z) „Beállítások” menü megnyitásához, majd erősítse meg a gombbal.

A világok megjelenítési területe

Az Ön rendszere több világból áll:

- « Jármű »;
- « Rádió »;
- „Média”;
- « Telefon »;
- « Beállítások »;
- ...

Megjegyzés: a világok elérhetősége a berendezéstől függ.

A különböző világokat bármikor

elérheti a gombot megnyomva a kormánykeréken.



Bizonyos funkciók csak a gépkocsi álló helyzetében állnak rendelkezésre.

Képernyő



A. A kapcsolat állapota és az adatok megosztása;

B. Információ a telefon hálózati állapotáról.

C. Információ a telefon akkumulátorának töltöttségi szintjéről.

D. Bluetooth®-csatlakozási információk.

E. Külső hőmérséklet.

F. Aktuális óra.

G. Az elérhető világok megjelenítési területe.

H. Az aktuálisan használt világot/ menüt megjelenítő kijelzőterület.

ÁLTALÁNOSÁGOK

bemutató

Az audiorendszer a következő funkciókkal rendelkezik:

- FM és AM rádió;
- földfelszíni digitális rádió DR;
- a USB BT Audio külső audioforrások használata;
- Bluetooth® telefonkihangsító rendszer.

Rádió funkció

A rádió az alábbi sávok rádióállomásainak hallgatását teszi lehetővé: FM (frekvenciamodulált) és AM (amplitúdómodulált).

A DR rendszer (földfelszíni digitális rádió DAB formátumban, DAB+, T-DMB) javítja a hangvisszaadást, és lehetővé teszi a „Radiotext” tárolt rádiós szöveges információk elérését a megjelenítendő szöveg görgetésével:

- hírek, aktualitások;
- sport hírek;
- ...



A telefonkihangsító rendszer a kommunikáció leegyszerűsítését szolgálja a kockázati tényezők csökkentése mellett, azonban a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

A RDS rendszer megjeleníti néhány állomás nevét vagy a FM rádióállomások által küldött üzeneteket:

- információk a közúti közlekedés (TA) általános helyzetéről;
- sürgős üzenetek.

Telefon-kihangsító funkció

A kihangsító rendszer Bluetooth® lehetővé teszi a következő funkciók használatát anélkül, hogy a telefont kézben kellene tartania:

- akár hat telefon is csatlakoztatható;
- hívás indítása/fogadása/elutasítása;

- a SIM-kártya névjegyzékének átvitele SIM (telefonról függően);
- a rendszer használatával kezdeményezett hívások előzményeinek megtekintése (a telefontól függően);
- a hangpostafiók hívását.

AUX funkció

Közvetlenül a gépkocsi hangszóróin hallgathatja a hordozható digitális audiólejátszóján lévő tartalmakat. Készüléke (készülékei) típusától függően több lehetőség is rendelkezésre áll a hordozható lejátszó csatlakoztatásához:

- Bluetooth® kapcsolat;
- USB-port.

A kompatibilis készülékek listájával kapcsolatos további információkért forduljon márkaszervizhez.

Funkció Bluetooth®

Ez a funkció Bluetooth®-párosítást követően lehetővé teszi az audiorendszer számára a hordozható digitális audiólejátszó vagy mobiltelefon felismerését és vezérlését.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Művelet

Bekapcsolás és kikapcsolás

Röviden megnyomva:  , 

vagy  az audiorendszer bekapcsolásához.

Az audió rendszert a gépkocsi elindítása nélkül is használhatja. Néhány percig fog működni. Röviden

megnyomva  hogy még néhány percig bekapcsolva tartsa.

Az audiorendszert ezt gombot hosszan megnyomva kapcsolhatja

ki:  . A rádiórendszer kijelzője az ábrán kikapcsolt állapotban vagy „Jármű” módban, némítva jelenik meg.

Jelforrás kiválasztása

Görgetsen végig a különböző audiojel-forrásokon, többször

egymás után lenyomva a  gombot. A görgetés során az audioforrások a következő sorrendben jelennek meg: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

A rádiósávot a „Rádió” világ képernyőjén is kiválaszthatja.

Nyomja meg a  lehetőséget a(z) „Rádió” menü kiválasztásához, majd

nyomja meg a  gombot a sávválasztási menü megjelenítéséhez: FM, AM vagy DR (földfelszíni digitális rádió), majd

válasszon sávot a  vagy 

gombbal, és erősítse meg a  gombbal.

Az audioforrást a „Média” világból is kiválaszthatja.

Nyomja meg a  lehetőséget,

válassza a „Média” menüt a 

vagy  gombbal, majd erősítse

meg a  gombbal. Válassza ki az audió hangforrást.


Amikor USB médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, a forrás automatikusan átvált az új médiára, és annak tartalmát kezdi el lejátszani.

Amikor Bluetooth®-os médiaforrást csatlakoztat, miközben az audiorendszer be van kapcsolva, ha a lejátszó audioforrása már a

csatlakoztatáskor is a Bluetooth® volt, akkor a rendszer automatikusan átkapcsol ennek a tartalmára és elindítja annak a lejátszását az audiorendszeren.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

Hangerő

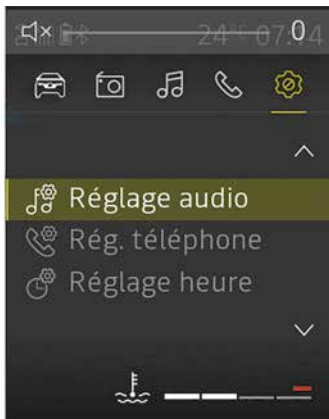

nyomja meg ismét röviden a(z) ,
 vagy  gombot.

Az audio hangerejét a
kormánykeréken lévő  vagy
 gomb megnyomásával
állíthatja be.


A hangerő egy értékkel való
növeléséhez röviden nyomja meg
a(z)  gombot.

Hang kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg
röviden a(z)  gombot.

Az aktuális audioforrás
lejátszásának a folytatásához

A rádió hallgatása

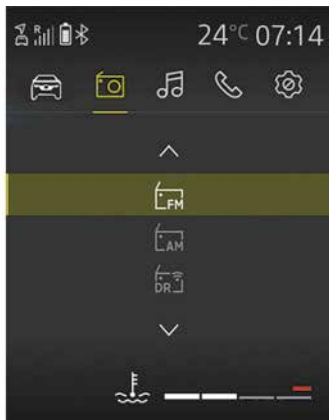

Rádiósáv kiválasztása

A kívánt sáv – FM, AM vagy DR földfelszíni digitális rádió) –

kiválasztásához nyomja meg a  gombot a „Rádió” menü eléréséhez, majd válassza ki a kívánt sávot a


 vagy  gomb megnyomásával, és erősítse meg a

kiválasztást a  gombbal.

Egy rádióállomás kiválasztása

A rádióállomások kiválasztása és keresése többféle módon végezhető:

- a „lista mód” DR és FM módban érhető el;
- a „kézi üzemmód” AM és FM módban érhető el.

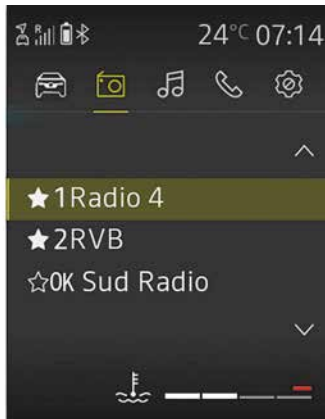

„Lista mód”

Ez az üzemmód lehetővé teszi a rendelkezésre álló rádióállomások keresését az állomáslista ábécésorrendben történő böngészésével, majd frekvencia alapján (névtelenül sugárzott

állomások esetén) a  vagy  gomb segítségével, és a

megerősítést a  gomb megnyomásával.

A rádióállomás, amelynél a listán megáll, rövid időn belül automatikusan elindul.

Az állomások listájához való


visszatéréshez nyomja meg a  gombot, vagy böngésszen a

kormányoszlopon található 

vezérlőgombok –  vagy  – segítségével.

A lista tetejére való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a

 vagy a  gombot.

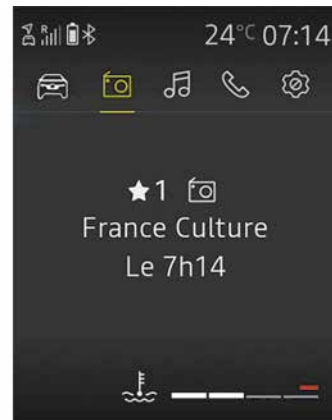

A rádióállomások listájának aktualizálásához frissítse a rádióállomások listáját.

AUDIO/MULTIMÉDIA

A rádióállomások listájával kapcsolatos további információkért tekintse meg a fejezet következő részeit: „Az FM-lista frissítése” és „A DR-lista frissítése”.

„Kézi üzemmód”

A kézi üzemmód lehetővé teszi a rendelkezésre álló rádióállomások keresését az FM és AM frekvenciák böngészésével:

- görgessen magasabb frekvenciákra a kormányoszlopon

található  gombbal vagy a  gombbal;

- görgessen alacsonyabb

frekvenciákra a  gomb megnyomásával a

kormányoszlopon vagy a  megnyomásával.

A  vagy  megnyomásával:

- nyomja meg röviden: keresés frekvencialéptetéssel;
- tartsa lenyomva: egy rendelkezésre álló állomás automatikus kereséséhez.

Rádió-/médiainformációk



Ez a funkció a képernyőn megjeleníteni kívánt frekvencia információit (lásd fent) jelenti meg. Az információk rövid idő után

automatikusan vagy a(z)  gomb megnyomását követően jelennek meg.

Rádióállomások memorizálása

Legfeljebb hat állomást tárolhat, amelyek állandóan az állomások listájának tetején jelennek meg („Kedvenc” állomások).

Válasszon ki egy sávot (FM, DR), majd válasszon ki egy rádióállomást

az előzőekben leírtaknak megfelelően.

Rádióállomás tárolásához nyomja

meg hosszan:  az aktuálisan játszott listából, és válassza ki a pozíciót a Kedvencek között. Az állomás kedvencként való mentését hangjelzés kíséri.

Ha a listát az elejétől kezdve böngészi végig, „Kedvenc” állomásait továbbra is megtalálhatja az ezen a nevű területen « -- MEM -- ». Ezt követi az állomások teljes listája ábécésorrendben az ezen a nevű területen: „ -- LIST -- ».

A rádióállomás, amelynél megáll, rövidesen automatikusan elindul. Az állomások listájához való visszatéréshez nyomja meg ezt a

gombot: , vagy böngésszen

ezzel:  a kormánykerék-

kezelőszervekkel,  vagy .

AUDIO/MULTIMÉDIA

Rádióállomás kiválasztása

Válassza ki a kívánt sávot (FM, DR vagy AM) ezt a gombot többször

megnyomva: .

Ez a lista legfeljebb 100, a lista legutóbbi frissítésekor tárolt rádióállomást tartalmazhat.

Használat  a kormánykerék-

kezelőszervekkel,  vagy  a FM, DR listán szereplő rádióállomások végiggörgetéséhez.

3

Médiahangforrások

Az audiorendszer a következőkkel van felszerelve: USB porttal, továbbá Bluetooth® külső audioforrások csatlakoztatására használható kapcsolattal.

Megjegyzés: a lejátszható külső audioforrás-formátumok többek között: MP3, WMA és AAC.

USB kapcsolat

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a MP3 lejátszó, a hordozható digitális audioléjátszó csatlakozóját vagy USB egy meghajtót a USB porthoz.

Miután csatlakoztatta a készüléket, a rendszer automatikusan kijelzi az aktuális zeneszámot.

Használat

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása.

Az audiorendszer automatikusan újraindítja az utoljára lejátszott zeneszámot, ha a külső audioléjátszót korábban már csatlakoztatta az audiorendszerhez.

Miután csatlakoztatta a külső audioforrást, annak tartalma a

multimédia rendszer menüivel érhető el. A külső audioléjátszóhoz hasonló lejátszási listákat tárolja.

Hozzáférés a külső audioforrás tartalmához az audiorendszeren keresztül:

– nyomja meg ezt a gombot:  a lejátszási listához való visszatéréshez;
vagy

– forgassa el a  a kormányoszlop-kezelőszerven, vagy

nyomja meg ezt a gombot: 

vagy  a zeneszámok végiggörgetéséhez.

Ezt követően az aktuális lejátszási lista módosításához:

– nyomja meg ezt a gombot:  gombot a mappák vagy a kiválasztási feltételek megjelenítéséhez. Nyomja meg újra

ezt a gombot:  gombot az előző mappához való visszatéréshez.

vagy

– nyomja meg ezt a gombot:  gomb megnyomásával a mappa

vagy a lejátszási lista kiválasztásához vagy a kiválasztott műsorszám meghallgatásához.

Töltés az USB aljzaton keresztül

Amint a USB hordozható digitális audioléjátszót vagy telefont csatlakoztatta az USB audiorendszer portjára (a vezetőülés közelében az utastérben található) lehetővé válik az akkumulátor feltöltése vagy a töltöttség fenntartása használat közben.

Megjegyzés: bizonyos eszközök nem töltődnek vagy nem tartják fenn az akkumulátor töltöttségi szintjét akkor sem, amikor csatlakoztatva vannak a hangrendszer USB-csatlakozójához.

Bluetooth® audio-lejátszás

A hordozható audioléjátszót Bluetooth® első használatakor össze kell párosítania a járművel ➔ 79.

A párosítás teszi lehetővé az audiorendszer számára a Bluetooth® hordozható digitális audioléjátszó felismerését és tárolását.

Megjegyzés:

– ha a Bluetooth® hordozható digitális audioléjátszó fel van szerelve telefonos funkciókkal és

AUDIO/MULTIMÉDIA

hordozható audielejtszó funkciókkal, az egyik funkció párosítása automatikusan magában foglalja a másik párosítását is;

– a hozzáférhető funkciók száma a hordozható digitális audielejtszó típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függ.



Kapcsolódás a járműhöz

Ahhoz, hogy hordozható digitális audioeszköze összes funkciója elérhető legyen, Bluetooth® **a** vagy USB **b** kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatnia az audiorendszerhez.



A hordozható audió készüléken csak abban az esetben végezzen műveleteket, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. Menet közben tegye el a hordozható audió készüléket (hirtelen fékezés vagy ütközés esetén elrepülhet).

Már párosított telefon esetében végezze el az alábbi műveleteket:

- kapcsolja be az autórádió Bluetooth® funkcióját;
- kapcsolja be a telefon vagy a hordozható digitális audioeszköz Bluetooth® funkcióját, és tegye láthatóvá más eszközök számára (további információkért lásd a készülék felhasználói kézikönyvét);
- válassza ki az Bluetooth®

audioforrást a  gombot többször ismételten megnyomva;

- válassza ki a csatlakoztatandó külső audielejtszót vagy telefont Bluetooth® a multimédiás rendszer által felismertek közül.

Használat


Az összes funkció eléréséhez csatlakoztatnia kell a hordozható audielejtszót az audiorendszerhez.

Megjegyzés: csak az előzőleg párosított hordozható audielejtszót Bluetooth® lehet hozzákapcsolni az audiorendszerhez.



Amint a Bluetooth® hordozható digitális audielejtszót csatlakoztatva van, az audiorendszeren keresztül vezérelheti azt.

Amint a külső audioforrást csatlakoztatta **c**, automatikusan megkezdődik az első műsorszám lejátszása **d**.

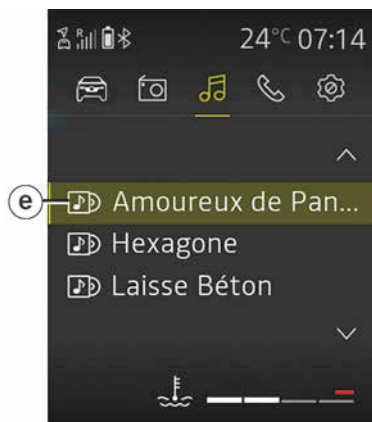

Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken, hogy visszatérjen a lejátszási listához **e**.


Nyomja meg a  vagy  a műsorszámok görgetéséhez.

A **d** lejátszási képernyőhöz való

visszatéréshez nyomja meg a  gombot, vagy várjon egy pillanatig, amíg a lejátszási lista automatikusan eltűnik.

Megjegyzés: a funkciók hozzáférhetősége a hordozható digitális audiol lejátszó Bluetooth® típusától és az audiorendszerrel való kompatibilitásától függ.

MIX: véletlenszerű lejátszás

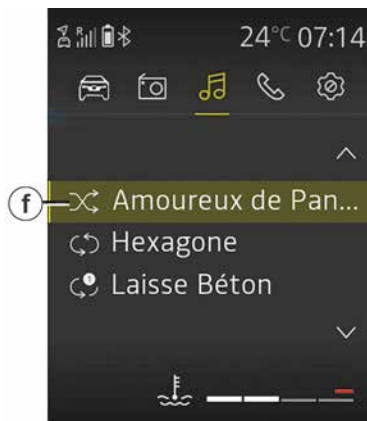


Nyomja meg és tartsa nyomva a mappában lévő összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszására.

A képernyőn megjelenik a(z) **f** „MIX” jelzőfény. A zeneszámat a rendszer véletlenszerűen választja ki. A lejátszás egy véletlenszerűen kiválasztott zeneszámmal folytatódik.

Nyomja meg hosszan az  lehetőséget újra a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához: az **f** „MIX” jelzőfény eltűnik.

Az audiorendszer kikapcsolása leállítja a véletlen sorrendű lejátszást.

Ismételt lejátszás, „RPT”

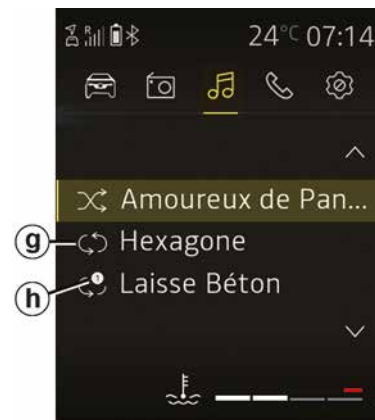

Ez a funkció lehetővé teszi a lejátszási lista megismétlését.

Röviden nyomja meg a  a teljes lejátszási lista megismétlése funkció aktiválásához.

A képernyőn megjelenik a(z) **g** „RPT” jelzőfény.

Röviden nyomja meg a  gombot újra az aktuális szám megismétléséhez: „1” **h** lesz látható az „RPT” jelzőfényen.

AUDIO/MULTIMÉDIA

Röviden nyomja meg a  lehetőséget újra az ismétlés funkció kikapcsolásához: a **g** „RPT” jelzőfény eltűnik.

Használhatja ezeket a lejátszási lehetőségeket is: a főmenüben válassza ki a „Média” pontot, majd az USB-forrást.




A hordozható audiólejátszót csak akkor működtesse, ha a közlekedési

feltételek megengedik.

Menet közben biztonságosan tárolja a hordozható audiólejátszót (hirtelen fékezés vagy ütközés esetén elrepülhet).

Elnémítás/szünet

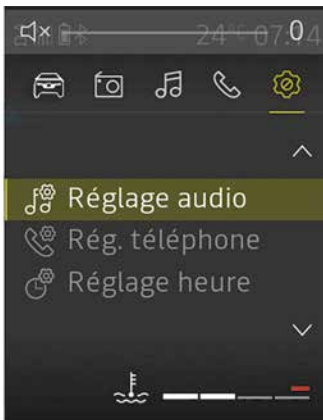

Nyomja meg röviden a  gombot a hang elnémításához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg röviden a  gombot, vagy használja a hangerőszabályzót a némítás megszüntetéséhez vagy a lejátszás folytatásához.

Az audiorendszer hangja automatikusan aktiválódik a források megváltoztatásakor vagy rádióközlemény közvetítése közben.

Mobiltelefon párosítása/ kapcsolat bontása

Bluetooth® kapcsolat

Az audiorendszer Bluetooth®-
funkciójának aktiválása:

- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza a(z) „Beállítások” menüt, majd a „Telefonbeállítások”,

„Bluetooth®” pontot a  vagy  használatával, és erősítse meg

a  gombbal;

- válassza a(z) „YES” lehetőséget

a(z)  vagy  gombbal, majd

erősítse meg a  gombbal. A Bluetooth® szimbólum ezt követően folyamatosan megjelenik az

állapotsorban  a képernyőn.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

Telefon párosítása

A „szabad kéz” telefonkihangosító-rendszer használatához párosítsa össze Bluetooth® mobiltelefonját a gépkocsival. Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon Bluetooth®-funkciója aktív, és „látható” állapotba van állítva.


A megismertetés lehetővé teszi a telefonkihangosító rendszer számára a telefon felismerését és memorizálását.

Legfeljebb hat telefont párosíthat, de egyidejűleg csak egyet csatlakoztathat.

A párosítást az audiorendszeren vagy a telefonon keresztül végezheti el.

A audio rendszert és a telefont is be kell kapcsolni.

Megjegyzés: ha új telefont párosít úgy, hogy egy másik telefon már csatlakoztatva van az audiorendszerhez, ezen utóbbi telefonnal az audiorendszer bontja a kapcsolatot, azt az újonnan párosított telefonra cserélve.

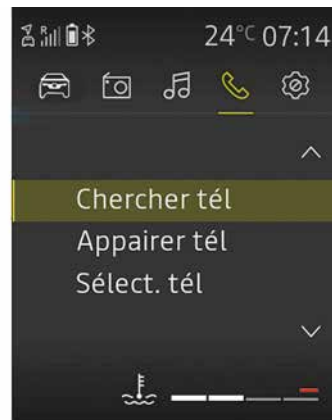

Ha Bluetooth® telefonját az audiorendszerrel vezérelve csatlakoztatná az audiorendszerhez

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását az audiorendszerből.

Egy telefon megismertetéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Bluetooth® aktiválása;
- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza ki a „Beállítások” világot, majd a „Telefonbeállítások” menüt a  vagy a  gomb

TELEFON

megnyomásával, majd erősítse meg

a  gombbal;
- válassza a „Telefon keresése”

lehetőséget a  vagy 

gombbal, majd erősítse meg a  gombbal.

Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. A keresés elindításához nyomja meg a  gombot.

Megkezdődik a közelben lévő Bluetooth®-készülékek keresése (ez akár 60 másodpercig is eltarthat).

Válassza ki a párosítani kívánt telefont a következő használatával:

 vagy , majd erősítse meg

a(z)  gombbal.

Készülékén Bluetooth® fogadja el a párosítási kérelmet.

Az audiorendszer képernyőjén megjelenő „Csatlakoztatott Bluetooth-készülék neve” üzenet azt jelzi, hogy a Bluetooth® készülék automatikusan tárolódott, és csatlakozott a járműhöz.

A készülék ezután megjelenik a felismert telefonok listájában, amely a „Telefon kiválasztása” almenüben látható.

Ha a párosítás 60 másodperc elteltével sem sikerült, a „Sikertelen párosítás” üzenet jelenik meg. A kívánt művelet végrehajtásához ismétlje meg az eljárást.

További információkért tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzés: telefontól függően hasznos lehet elfogadni a telefonkönyvadatok és a híváslista átvitelét.

Ha Bluetooth® telefonját a telefonról vezérelve csatlakoztatná az audiorendszerhez

Ez a funkció lehetővé teszi Bluetooth®-keresés indítását a telefonról.

Telefonjának csatlakoztatásához végezze el az alábbi műveleteket:

- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza a(z) „Telefon” menüt a

 vagy  gombbal, majd

erősítse meg a  gombbal;
- válassza a „Telefon párosítása”

pontot a  vagy  gombbal,

majd erősítse meg a  gombbal.

Az audiorendszer kijelzőjén megjelenik az „Adja meg ezt a kódot: XXXXXX” üzenet, és elindul egy 60 másodperces visszaszámlálás.

Az audiorendszer ezután más eszközök számára is látható Bluetooth® körülbelül 60 másodpercig.

Keresse meg az audiorendszert a telefonja használatával, majd válassza ki (lásd a telefon használati útmutatóját), vagy fogadja el a telefontal való párosítási kódot.

A „MY CAR csatlakoztatva” vagy „R&Go Multimédia” üzenet jelenik meg az audiorendszer képernyőjén annak megerősítésére, hogy telefonja párosítva van, és csatlakozik a jármű audiorendszeréhez.

Az „R&Go Multimédia” üzenet csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha az R&Go alkalmazás csatlakozik a hangrendszerhez, és az alkalmazás telepítve van az okostelefonjára.

Ha a csatlakoztatás sikertelen, az audiorendszer kijelzője visszatér a „Telefon” világ képernyőjére.

TELEFON


Telefon eltávolítása



A leválasztás lehetővé teszi a telefon törlését audiorendszer memóriájából.


A telefon leválasztásához és törléséhez az audiorendszer memóriájából végezze el a következő lépéseket:

- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza a(z) „Telefon” menüt, majd a „Telefon törlése” lehetőséget a  vagy  gombbal, majd erősítse meg a  gombbal;

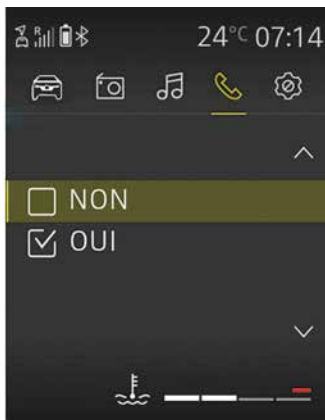

- válassza ki a leválasztani kívánt telefont a  vagy  gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal;
- válassza a(z) „IGEN” lehetőséget a  vagy  gombbal, majd erősítse meg a  gombbal.

Ha hat telefon már tárolt, a rendszer felajánlja az egyik eszköz törlését. Az „IGEN” elemet kiválasztva megjelenik a „Telefon törlése” menü.

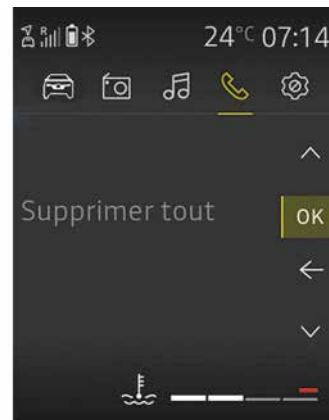

Az összes telefon párosításának megszüntetése és törlése az audiorendszer memóriájából:

- nyomja meg a következőt:  a főmenü eléréséhez;
- válassza ki a „Beállítások” menüt, majd a „Telefonbeállítások” menüt és az „Összes törlése” lehetőséget a  vagy a  gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal;
- válassza a(z) „IGEN” lehetőséget a  vagy  gombbal, majd erősítse meg a  gombbal.

TELEFON

Megjegyzés: a telefonkönyv összes névjegye és a szinkronizált audiorendszer hívásnaplója törlődik.

3



Az Ön telefon-
kihangosító
rendszerének feladata
a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati
tényezők csökkentésével, a
rendszer nem képes ezeket a
tényezőket teljes mértékben
kiküszöbölni. Tartsa be annak
az országnak a vonatkozó
előírásait, ahol éppen
tartózkodik.

Mobiltelefon csatlakoztatása/kapcsolat bontása

Megismertetett telefon csatlakoztatása

Az összes funkció elérése érdekében a telefonját csatlakoztatni kell a telefonkihangsító rendszerhez.

A telefon nem csatlakoztatható a kihangsítóra annak előzetes párosítása nélkül ➔ 79.

Megjegyzés: a telefon Bluetooth®-kapcsolatának aktívnak és „látható” beállításúnak kell lennie.

Automatikus csatlakozás

A gyújtás bekapcsolásakor az audiorendszer automatikusan megkeresi a közelben lévő, korábban párosított telefonokat.

Megjegyzés: az elsődleges telefon az lesz, amelyik utoljára lett csatlakoztatva.

A keresés addig folytatódik, amíg talál egy párosított telefont (ez a keresés néhány percig is eltarthat).

Megjegyzés: a kompatibilis telefonok listájával kapcsolatos további információkért forduljon egy jóváhagyott kereskedőhöz:

- a gyújtás bekapcsolása után a telefon automatikusan csatlakozik. Szükség lehet a telefon-kihangsító rendszerhez történő automatikus Bluetooth® csatlakozásának aktiválására. Ehhez olvassa el a telefon útmutatóját;
- újracsatlakoztatáskor, ha a telefonkihangsító rendszer hatótávolságán belül két párosított telefon is van, a később csatlakoztatott telefon lesz az elsődleges, akkor is, ha ez utóbbi a gépjárművön kívül helyezkedik el, de a kihangsító rendszer hatókörében van;
- ha éppen telefonál a telefonkihangsító rendszer csatlakozásakor, akkor a telefon automatikusan csatlakozik, és a beszélgetés átkerül a jármű hangszóróra.




Az Ön telefon-kihangsító rendszerének feladata a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni. Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.




Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze ezeket a műveleteket.

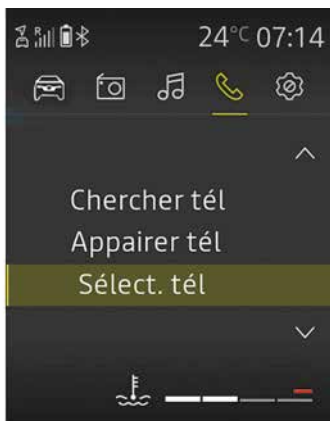

Manuális csatlakozás (a csatlakoztatott telefon cseréje)

Nyomja meg a  gombot a főmenü megnyitásához a(z) „Telefon” menüből, válassza a „Telefon kiválasztása” lehetőséget a  megnyomásával a

kormánykeréken,  vagy , majd a megerősítéshez válassza az  gombot.

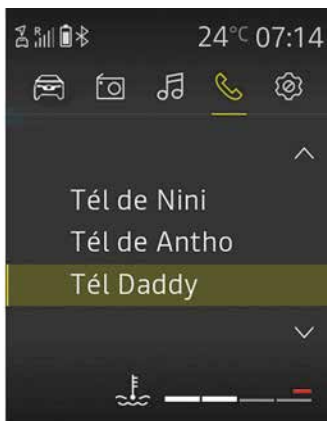

Megjelenik a már párosított telefonok listája.

Válassza ki a listából a csatlakoztatni kívánt telefont a kormányoszlopon lévő  gomb -

 vagy  - segítségével, majd

erősítse meg a  gombbal.

Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy a telefon csatlakoztatva van.

Megjegyzés: ha egy telefon már csatlakozik, miközben másik telefonra vált, a meglévő kapcsolatot automatikusan felváltja az új telefon.

Sikertelen csatlakozás

A csatlakozás sikertelensége esetén kérjük ellenőrizze, hogy:

- a telefonja be van-e kapcsolva;
- a telefon akkumulátora nincs-e lemerülve;
- a telefonját nem párosította-e már korábban a telefon-kihangosító rendszerrel;
- A Bluetooth®-funkció ezzel a telefonján és az audiorendszeren aktiválva van;
- a telefon konfigurálása megfelelő az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához;

Megjegyzés: ha hosszabb ideig használja a kihangosítórendszert, a telefon akkumulátora hamarabb lemerül.

TELEFON

Telefon-információk.



A csatlakoztatást követően az audiorendszer megjeleníti a telefonnal kapcsolatos adatokat:

- a telefon hálózati státuszáról **1**;
- a telefon akkumulátorának töltöttségéről **2**;
- a multimédia-rendszerrel fennálló kapcsolat típusáról **3**.

Telefon leválasztása

A telefon leválasztása érdekében a következőket teheti:

- kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót az audiorendszeren;
- kapcsolja ki a telefon Bluetooth® funkcióját;

– törölje az audiorendszerből a már párosított telefont ➔ **81**.

Ha kikapcsolja a telefont, azzal le is választja.

Ekkor egy, az audiorendszer képernyőjén megjelenő üzenet megerősíti a telefon leválasztását.

Megjegyzés: ha a telefon leválasztása közben folyamatban van egy beszélgetés, a kommunikáció automatikusan átkerül a telefonra.

A(z) Bluetooth® kikapcsolásához az audiorendszerben, ➔ **69**.

Tekintse meg a telefon felhasználói kézikönyvét az okostelefon Bluetooth®-funkciójának kikapcsolásához.

A telefon párosításának megszüntetéséhez és annak törléséhez Bluetooth®, ➔ **81**.

Hívás indítása, fogadása

Híváskezdeményezés a telefon telefonkönyvéből

A telefon párosításakor annak telefonkönyve automatikusan betöltődik az audiorendszerbe (telefonról függően).

Emellett a telefonkönyv és a híváslisták automatikus megosztását is engedélyezheti,


hogy a multimédia rendszer minden új párosításkor automatikusan átmásolja az adatokat.

Ha a hozzáférés nem engedélyezett, akkor az audiorendszer képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely felkéri a telefonkönyvhöz való hozzáférés engedélyezésére.

Ha a multimédia rendszer nem találja a telefonját, olvassa el a telefon felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzés: telefonszám vagy kapcsolat felhívásához nyomja meg

röviden a(z)  ➔ **108** gombot.

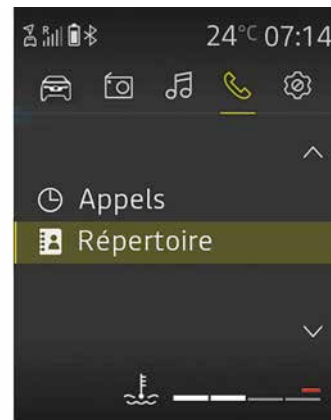

Egy névjegy kereséséhez:

TELEFON

– a  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, válassza ki a

„Telefon” menüt a  vagy a  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal;
– válassza ki a „Kontakt.” menüt a

 vagy a  megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal.

A „Kontakt.” menüből is kereshet névjegyeket név alapján. Ehhez tegye a következőket:

– nyomja meg hosszan a(z) 

vagy  gombot a keresés aktiválásához;

– nyomja meg a  gombot a kormányoszlopon –  vagy  – az ábécé betűinek léptetéséhez;
– ha kiválasztotta a kívánt betűt,

nyomja meg a  gombot a megerősítéshez;
– válassza ki a kívánt névjegyet a

 vagy  gombbal, majd

nyomja meg a  gombot a

névjegy tárolt számának/
számainak megjelenítéséhez;

– válassza ki a kívánt számot a 

vagy  gombbal, majd nyomja


meg a  gombot a hívás megerősítéséhez és indításához.

Megjegyzés: az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  lehetőséget.



A telefonszám megadását vagy egy névjegy kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

Híváskezdeményezés a híváselőzményekből

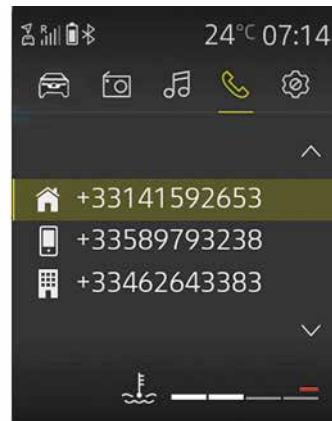

A híváselőzmények megjelenítéséhez:

– nyomja meg a(z)  lehetőséget a főmenü megnyitásához, válassza

a(z) „Telefon” menüt, majd a 

vagy  gombbal válassza ki a


„Hívások” pontot a(z)  vagy  megnyomásával, végül erősítse meg

a  gombbal;
– válassza ki a névjegyet vagy a telefonszámot a  vagy 

TELEFON

gombbal, majd nyomja meg a  gombot a hívás indításához.

Hívás fogadása

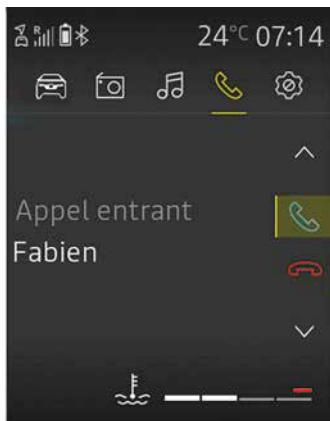

Hívás fogadásakor a hívó fél száma megjelenik az audiorendszer kijelzőjén (ez a funkció a telefonszolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben szereplő opcióktól függ).

Ha a hívást kezdeményező fél adatai szerepelnek valamelyik telefonkönyvben, akkor a telefonszám helyett a név jelenik meg.

Ha a hívó fél száma nem jeleníthető meg, az audiorendszer kijelzőjén a

„Magántelefonszám” üzenet jelenik meg.

Bejövő hívás fogadásához:

– válassza ki a  ikont a 

vagy a  gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal; vagy

– nyomja meg röviden a(z)  gombot.

Bejövő hívás elutasításához:

– válassza ki a  ikont a 

vagy a  gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal; vagy

– Nyomja meg hosszan a(z)  gombot.



A telefonszám megadását vagy egy kapcsolat kikeresését álló gépkocsinál ajánlott elvégezni.

Második hívás fogadásakor:



Második hívás fogadásakor a második hívó fél száma is megjelenik az audiorendszer kijelzőjén (ez a funkció a telefonszolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben szereplő opcióktól függ). A következőkre van lehetőség:

- a bejövő hívást a(z)  lehetőség kiválasztásával fogadhatja;
- a bejövő hívást a(z)  lehetőség kiválasztásával utasíthatja el;
- a bejövő hívást az **1** lehetőség kiválasztásával várakoztathatja.

TELEFON

A hívás beszélgetés közbeni

befejezéséhez nyomja meg a(z)  gombot.

Hívás közben

A következőkre van lehetőség:

– a hangerőt ezt megnyomva

állíthatja be:  vagy  ;

– a hívás befejezéséhez nyomja

meg ezt a gombot: .

Nyomja meg a  vagy , majd:

 az érvényesítéshez.

Lehetősége van:

– a bejövő hívás fogadásához/a várakoztatott hívást folytatásához

válassza ezt a lehetőséget:  ;

– hívás befejezéséhez válassza a

 lehetőséget a hívás közben;


– hívásvárakoztatás az **1** lehetőséggel;

– válassza ki a **2** lehetőséget az audiorendszer billentyűzetének használatához a számjegyek beírásához.



A rendszer lehetővé teszi a kettős hívás funkciójának használatát, ha a telefon csatlakoztatva van (előfizetéstől függően).

A billentyűzet használata hívás közben

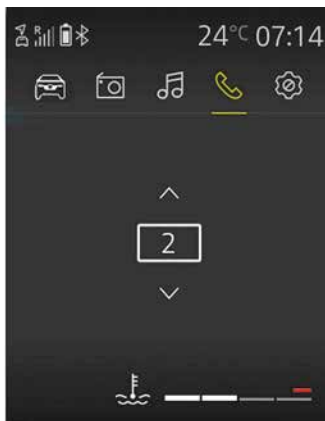

Az audiorendszer billentyűzetének használata hívás közben:

– válassza ki az audiorendszer

billentyűzetét a  vagy a  gomb segítségével, majd erősítse

meg a  gombbal;

– válassza ki a számjegyet vagy a


karaktert a  vagy a  gomb megnyomásával, majd erősítse meg

a választását a  gombbal.

Megjegyzés: az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a

 lehetőséget.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

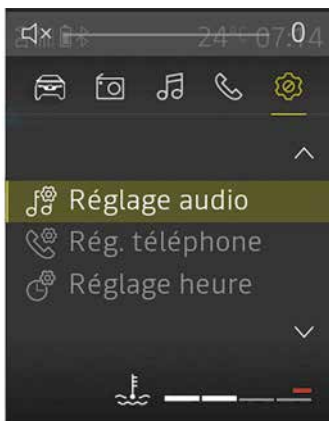

A főmenüben nyomja meg a 

vagy  gombot a(z) „Beállítások” terület böngészéséhez.


A következő beállítások érhetők el:

- „Audiobeállítások”;
- „Telefonbeállítások”;
- „Gépjármű-beállítások”;
- „Időbeállítások”;
- ...



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

audiobeállítások

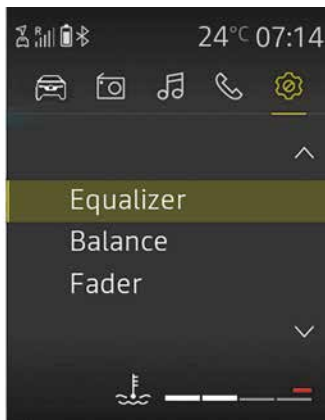


A „Beállítások” világból.

Válassza ki a(z) „Audio beállítás” menüt, az „Audiobeállítások” lehetőséget, majd erősítse meg a  gombbal.

A következő beállítások érhetők el:

- „Hangszínszabályozó”;
- „Térhangzás”;
- „Hangerő mph (km/h)”;
- « Bass boost »;
- „Visszaállítás”.

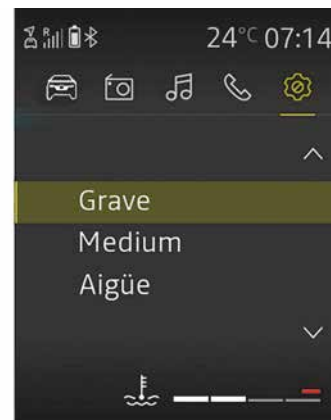

„Hangszínszabályozó”

Válassza a „Hangszínszabályozó” lehetőséget, majd nyomja meg az

 vagy a  gombot a különböző lehetőségek eléréséhez, a következő sorrendben:

- « Basszus »;
- „Közepes”;
- « Magas ».

„Térbeli elosztás” (hangelosztás)

A „Térbeli elosztás” funkció a hang elosztásának beállításához az utastérben:

- „Balance” (bal/jobb hangelosztás);
- járműtől függően „Fader” (első/hátsó hangelosztás).

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

Az egyes beállítások értékét a 

vagy a  gomb megnyomásával módosíthatja.

3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és az előző kiválasztáshoz való visszatéréshez.

„Sebesség szerinti hangerőkorrekció”


Az audiorendszer hangereje a gépkocsi sebességének megfelelően változik.

Nyissa meg a(z) „Audio beállítás” menüt, majd nyugtázza a „Hangerő

mph (km/h)” beállítást a  gombot megnyomva.

A kívánt beállítás eléréséhez válassza az alábbiak egyikét:

- « OFF »;
- „Nagyon alacsony”;
- « Alacsony »;
- « Közepes »;
- „Magas”;
- « Nagyon magas ».

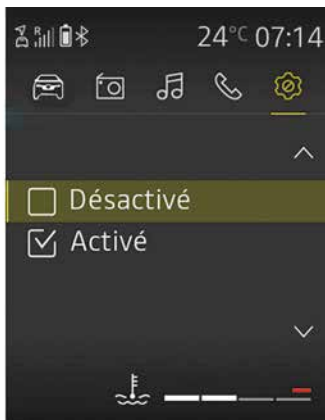

« Bass boost »

A „Bass boost” funkció a mély hangok erősítésére szolgál, alacsony hangerőn történő zenehallgatáskor.

Nyissa meg a(z) „Audio beállítás” menüt, majd erősítse meg a(z) „Bass

boost” lehetőséget a  vagy  gombot megnyomva, végül

nyugtázza a  gombbal.

A funkció be-/kikapcsolásához válassza ki a „Bekapcsolva” vagy a

„Kikapcsolva” lehetőséget a 

vagy a  gomb megnyomásával,

majd erősítse meg a  gombbal.

„Alapértelmezett audio”

A főmenüben nyomja meg a 

vagy  gombot a(z) „Beállítások” terület böngészéséhez. Jelenítse meg az „Audio beállítás” menüt, válassza az „Audiobeállítások”, majd a „Visszaállítás” lehetőséget. Válassza ki az „IGEN” vagy a „NEM” beállítást.

Minden audió beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.




Az előző menübe való visszalépéshez nyomja

meg a  gombot.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

Rádió-beállítások

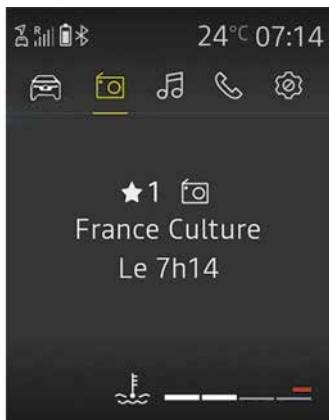

A Beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg

röviden a(z)  pontot, válassza a(z) „Beállítások” menüt, majd a(z) „Audio beállítás”, „Rádióbeállítások”

lehetőséget a(z)  vagy  gomb megnyomásával, majd

válassza a(z)  lehetőséget a megerősítéshez.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

- „FM-lista frissítése”;
- „DR-lista frissítése”;
- « Simulcast »;

- „DR-prioritás”;
- « TA »;
- « AF ».

” A „FM” lista frissítése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes, az Ön tartózkodási területén sugárzott FM állomás frissítését.

A(z) „Beállítások” menüben lépjen be a „Rádióbeállítások” menübe, válassza ki az „FM-lista frissítése”

lehetőséget a  vagy a  gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal.

Megkezdődik a környéken lévő FM-állomások automatikus frissítése. Az „FM-lista frissítése” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A frissítés befejeződése után a képernyőn megjelenik az „FM-lista frissítve” üzenet.

” A „DR” lista frissítése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes, az Ön tartózkodási területén sugárzott DR állomás frissítését.

A(z) „Beállítások” menüben lépjen be a(z) „Audio beállítás”, „Rádióbeállítások” menübe, válassza ki a „DR-lista frissítése”

lehetőséget a  vagy a 

gomb megnyomásával, majd erősítse meg a  gombbal.

Megkezdődik a környéken lévő DR-állomások automatikus frissítése. A „DR-lista frissítése” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen.

A frissítés befejeződése után a képernyőn megjelenik a „DR-lista frissítve” üzenet.

Megjegyzés: ha másik jelforrás van

kiválasztva a  gomb segítségével, akkor az FM és DR rádióállomások listájának frissítése háttérfolyamatként folytatódik.

« Simulcast »

Országtól függően ez a lehetőség átvált egy DR-állomásra a megfelelő FM-állomásra, ha a rádió elveszíti a digitális jelet.

Ha az „FM/DR simulcast” be van kapcsolva, előfordulhat, hogy néhány másodperces késés lép fel FM-ről DR-re vagy DR-ről FM-re váltáskor. A hangerőben is különbség lehet.

A rendszer automatikusan visszakapcsol a DR-re, amint a digitális jel újra fogható.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

Megjegyzés: simulcast során az állomás neve előtt a következő szerepel „FM>”.

„DR-prioritás”

Országtól függően ezzel a lehetőséggel kiválaszthat egy FM-állomást (ha a kért rádióállomás digitálisan is elérhető), és átválthat a megfelelő DR-állomásra a jobb hangminőség érdekében.

Megjegyzés: bár a(z) DR prioritást élvez, az állomás neve előtt ez szerepel „DR>”.

« TA »

Amikor ez a funkció aktiválva van, az audiorendszer folyamatosan megkeresi a bizonyos „FM” vagy a „DR” rádióállomások által közölt közlekedési híreket, és automatikusan lejátssza ezeket.

A funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása:

– a(z) „Beállítások” menüben válassza a(z) „Audio beállítás” menüt, majd a „Rádióbeállítások”

lehetőséget a(z)  vagy  gomb megnyomásával, és erősítse

meg a  gombbal;
– válassza ki a „TA” lehetőséget a kormányoszlopon található 

gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal;
– válassza ki az „ON” vagy „OFF” lehetőséget a „TA” funkció be- vagy kikapcsolásához.

„AF” (automatikus AF-frekvenciaváltás)

Az FM-állomások frekvenciája földrajzi területtől függően változik.

Néhány állomás az RDS rendszert használja, főleg az „AF” automatikus frekvenciaváltásához a jármű mozgása közben.

Telefon beállításai

E funkcióval módosíthatja az audiorendszerhez csatlakoztatott telefon beállításait.

A főmenüben nyomja meg a 


vagy  gombot a(z) „Beállítások” terület böngészéséhez. Válassza ki a

„Telefonbeállítások”, majd a(z)  lehetőséget a megerősítéshez.

A következő beállítások érhetők el:

- „Telefon keresése”;
- „Telefon párosítása”;
- „Telefon kiválasztása”;
- „Telefon törlése”;
- „BT BE/KI”.

Kérjük, olvassa el a megfelelő szakaszokat.

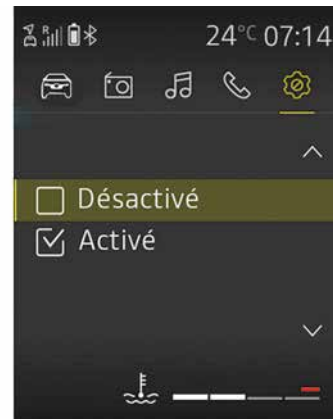

„BT beállítások” (Bluetooth®)

A főmenüben nyomja meg a 

vagy  gombot a(z) „Beállítások” terület böngészéséhez. Válassza ki a „Telefonbeállítások”, „BT BE/KI”,

majd a(z)  lehetőséget a megerősítéshez.

Az audiorendszer Bluetooth®-funkciójának bekapcsolásához válassza ki a „Bekapcsolva”

lehetőséget a  vagy a 

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal.

Az audiorendszer Bluetooth®-funkciójának kikapcsolásához válassza ki a „Kikapcsolva”

lehetőséget a  vagy a 

gomb megnyomásával, majd

erősítse meg a  gombbal.

A nyelv kiválasztása

E funkcióval megváltoztathatja az audiorendszer megjelenítési nyelvét a műszerfalon.

A beállítások menüjének megjelenítéséhez nyomja meg ezt a

gombot: . Válassza ki a „Beállítások” világot, a „Jármű beállításai” és a „Nyelv” elemet, majd a kívánt nyelvet ezt megnyomva:

 vagy  majd nyomja meg ezt

a gombot:  az érvényesítéshez.

Óra beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa az időt.

Az audio beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a

 jelű gombot. Válassza a(z) „Beállítások” menüt, a(z) „Óra

beállítása” pontot a(z)  vagy  használatával, majd a(z)  pontot a megerősítéshez.

Megjelenik a „Óra” menü:

– nyomja meg és tartsa nyomva a

 az Órák beállítás eléréséhez;

– állítsa be az órát a(z)  vagy a(z)

 gombbal, majd várjon egy pillanatig, amíg az óra beállítása automatikusan átvált a perc beállítására;

– állítsa be a percet a  vagy a

 gomb segítségével, majd várjon egy pillanatig, amíg a beállítás automatikusan megerősítésre kerül.



A telefon márkájától és modelljétől függően előfordulhat, hogy a „szabad kéz” telefonkihangosító funkció csak részben vagy egyáltalán nem kompatibilis a gépkocsi audiorendszerével.



Biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

R&GO ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

Bevezetés


a(z) „R&Go” alkalmazás okostelefonnal letölthető. A kezdőképernyő négy menühöz biztosít hozzáférést:

- „Audio (Rádió/Multimédia)”;
- « Navigáció »;
- « Jármű »;
- « Telefon ».

Megjegyzés: a kezdőlapról indulva az alábbiakat teheti:

- a képernyőn balra elhúzva az ujját elérheti a parancsikonokat és a kedvenceit;
- a képernyőn jobbra elhúzva az ujját elérheti a vezérlőket.

Kijelző

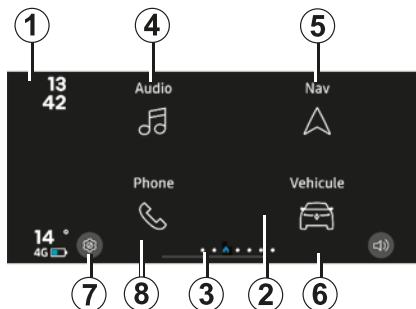

Kezdőoldal

1. Információs terület (idő, kapcsolat, külső hőmérséklet);
2. Kezdőoldal;
3. Oldalszámjelzők;
4. „Audio”: az autórádió jelforrásának (rádió vagy média) a kezelése;
5. „Navigáció”: a navigáció kezelése;
6. „Jármű”: az üzemanyag-fogyasztás, a környezettudatos vezetés stb. kezelése.

7. „Beállítások”: a „R&Go” alkalmazás beállításainak a kezelése;

8. „Telefon”: a telefonos funkciók kezelése.

Csatlakoztatás

Ellenőrizze, hogy a telefon össze lett-e párosítva a(z) ➔ 79 audiorendszerrel.

Megjegyzés: a telefonon a Bluetooth® funkciót aktiválnia kell, és be kell állítania „látható” állapotra (a részletekért a tekintse meg a készüléke felhasználói kézikönyvét).



Kedvencek képernyő

R&GO ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

Használja a(z) „R&Go” alkalmazást parancsikonok hozzáadására a kedvenc funkcióihoz:

- alkalmazások;
- névjegyek (cím, telefonszám stb.).

9. hozzáférés a korábban kedvencként jelölt funkciókhoz;

10. kedvenc hozzáadása.

A kedvencek kezelése

A kedvencek kezeléséhez nyomja meg a **10** gombot, így felvesz egyet egy üres helyre, vagy nyomja meg hosszan a kedvenct. Hozzáadhat vagy törölhet egyet.




Javasoljuk, hogy tartsa naprakészen a „R&Go” alkalmazást.



Az Ön telefon-kihangosító rendszerének feladata a kommunikáció

leegyszerűsítése a kockázati tényezők csökkentésével, de a rendszer nem képes ezeket a tényezőket teljes mértékben kiküszöbölni.

Tartsa be annak az országnak a vonatkozó előírásait, ahol éppen tartózkodik.

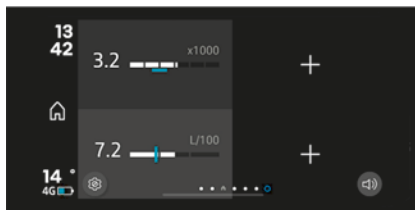

Vezérlőelem képernyők

A widget képernyők lehetővé teszik a különböző R&Go-funkciók összefoglalójának megtekintését. A

vezérlőelemek megjelenítése testreszabható:

- Audiolejátszó (média/autórádió);
- Takarékos vezetés;
- Fogyasztás;
- ...

Vezérlőelemek kezelése


A konfigurálásához nyomja meg hosszan a vezérlőelemet, vezérlőelem hozzáadásához pedig nyomja meg a + gombot.

A vezérlőelem áthelyezhető és a mérete is megváltoztatható. Az elérhető vezérlőelemek listáját egy üres hely megérintésével nyithatja meg.

Vezérlőelem törléséhez nyomja azt meg hosszan. Megjelenik egy kuka, és áthelyezheti az alkalmazást ebbe a kukába. A vezérlőelem ezzel törlődik.

R&GO ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

„Audió világ (rádió/média)”

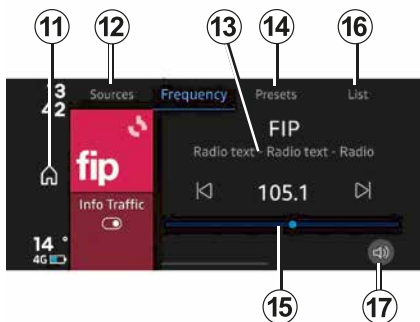

Ez a világ rádióállomások és más médiából származó zene (telefon, Jack), USB-portról vagy audio/podcast alkalmazásokból származó zene hallgatására használható. A tartalom telefononként, járművenként és országonként eltérő lehet.

Az autórádió esetében a fő funkciók a következők:

- 11.** visszatérés a főmenübe;
- 12.** rádió hullámsáv (FM, DR vagy AM) vagy más audioforrás kiválasztása;
- 13.** a jelenleg hallgatott rádióállomás nevének megtekintése;


14. programozott rádióállomások/ kedvencek kiválasztása.

Megjegyzés: a(z) „R&Go” alkalmazás felsorolja a jármű programozott rádióállomásait/kedvenceit.

15. rádiófrekvencia-sáv, rádiófrekvencia-információ;

16. az elérhető állomások listája;

17. a hangerő módosítása.

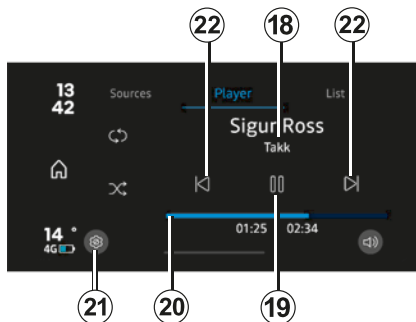

A médialejátszó kapcsán a fő funkciók a következők:

- 18.** a jelenleg játszott multimédiaifájl megtekintése;
- 19.** lejátszás/szünet;

20. gördítősáv, az aktuálisan lejátszott multimédia fájlból hátralévő idő;

21. hozzáférés a beállításokhoz;

22. következő/előző fájl.

„Navigáció világ”



A „Navigáció világ” menüben az alábbi funkciók érhetők el:

- 23.** az okostelefon navigációs alkalmazásának használata az útvonaltervezéshez;
- 24.** alkalmazás a gépjármű földrajzi helyzetének meghatározásához;
- 25.** hozzáférés a beállításokhoz.

R&GO ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS


„Jármű világ”



A „Jármű világ” adott funkciók és berendezések, például a környezettudatos vezetés és a fedélzeti számítógép kezelésére használható. A következő funkciókat tartalmazza:

- 26.** vezetési tanácsadás (coaching);
- 27.** átlagos és aktuális üzemanyag-fogyasztás kijelzése;
- 28.** hozzáférés az alábbiakhoz:
 - a jármű kijelzőegysége;
 - keréknyomás-ellenőrző rendszer;
- 29.** Takarékos vezetés.

„Telefon világ”

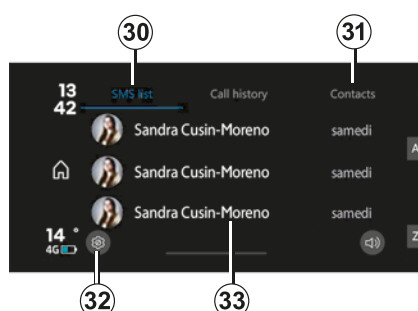

A „Telefon világ” lehetővé teszi a telefon szabadkezes (távírányítású) használatát, és a következő funkciókat tartalmazza:

- 30.** hozzáférés a SMS adataihoz;
- 31.** a telefonkönyv elérése;
- 32.** hozzáférés a beállításokhoz;
- 33.** hívási előzmények elérése.

Elfelejtett telefon emlékeztető

A motor és az audiorendszer leállításakor az „R&Go” alkalmazás megjelenít az okostelefonja képernyőjén egy figyelmeztető

üzenetet, ami jelzi, hogy a járműben hagyta a telefonját.

Megjegyzés: egyes telefonokon a „szöveg kimondása” funkció üzenetek meghallgatására is használható. Az audiorendszer hangosan felolvassa az üzeneteket.

Telefontartó



Járműve felszereltségétől függően telefonja a „R&Go” alkalmazás használatához a középső konzolon is rögzíthető, annak ergonomikus kialakítása révén **34**.

R&GO ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

Feltöltés USB bementen keresztül

Telefonja USB csatlakozóját az USB aljzathoz csatlakoztatva töltheti vagy szinten tarthatja készüléke akkumulátorát használat közben.



Javasoljuk, hogy tartsa naprakészen a „R&Go” alkalmazást.

4



A hangerő beállítása


A hangerő a képernyőn található **35** gombot megérintve, majd az ujját a képernyőn függőlegesen elcsúsztatva állítható be:

–**simítson felfelé** a hangerő növeléséhez,

–**simítson lefelé** a hangerő csökkentéséhez.

A kívánt hangerő eléréséhez több pöccintésre lehet szükség.

„Navigáció világ”

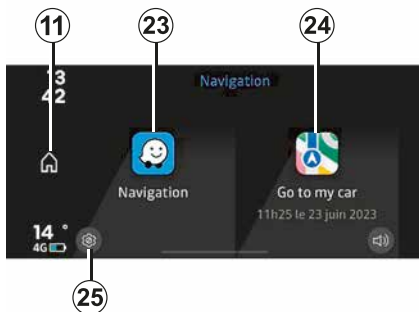

A „Navigáció menü” megnyitásához a(z) „R&Go” alkalmazás kezdőképernyőjéről nyomja meg a „Navigáció” gombot.

A „Navigáció világ” az alábbiakat tartalmazza:

11. visszatérés a kezdőlapra;

23. a navigációs alkalmazás megnyitása az útvonalak kezeléséhez;

24. hozzáférés a „Go To My Car” alkalmazáshoz a gépkocsi megtalálása érdekében;

25. a beállítások eléréséhez.

Ez a funkció lehetővé teszi az okostelefon navigációs alkalmazásának elindítását.

Megjegyzés: ha a navigációs alkalmazás utasításait a jármű hangszóróin keresztül szeretné hallgatni, válassza a Bluetooth® audioforrást.

További információ: ➔ 79.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

„Gépkocsi megtalálása” (Go To My Car)

A funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse járműve utoljára rögzített helyzetét, például, ha meg kell találnia a parkolóban.

A „Navigáció” világban nyomja meg a **25** „Go To My Car” gombot.

Járműve megtalálásához nyomja meg az „Eljutás a gépkocsihoz” gombot az előre elmentett címre történő gyalogos navigálás elindításához.

Megjegyzés: ez a funkció csak a járművön kívül használható. Ha a

gépkocsit másik személy használta a között a két időpont között, amikor a GPS helyzet elmentésre került, és amikor Ön el szeretne ismét jutni a gépkocsihoz, az alkalmazás nem képes az aktuális helyzet megtalálására.

„Navigációs beállítások”

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza az alapértelmezett navigációs alkalmazást.

A(z) „R&Go” alkalmazás beállítások menüjében, amely a **25** gomb megnyomásával érhető el, meghatározhatja az alapértelmezett szerint használni kívánt navigációs alkalmazást, ha kiválasztja azt a javaslatok listájából.

Meghatározhatja a „Gépkocsi megtalálása” funkcióhoz használandó navigációs alkalmazást is (Go To My Car).



A navigációs alkalmazás használata során előfordulhat, hogy a működéshez szükséges mobiladat-forgalom a telefon előfizetési díján túl extra költségekhez vezet.


R&GO: NAVIGÁCIÓ VILÁG



Biztonsági okokból a
jármű álló helyzetében
végezze el ezeket a
beállításokat.

4

„Audió világ”

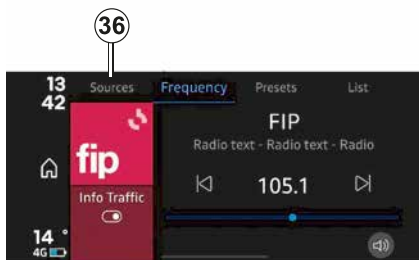


Az „Audio menü” megnyitásához a(z) „R&Go” kezdőképernyőjéről nyomja meg a „Audio” gombot. Ez a világ a hallgatott hangforrás (rádió/média) kezelésére és az audio-jelforrás megváltoztatására használható.

Megjegyzés: az „Audió világ” összes streaming audio-/média-lejátszási funkciójának használatához csatlakoztatnia kell Bluetooth® telefonját az audiorendszerhez.

Megjegyzés: multimédiás fájl lejátszása közben a(z) „R&Go” alkalmazás nem vezérli a külső alkalmazásokat.

« Források »

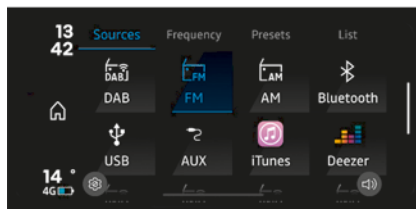

A multimédia fájl forrása kiválasztási menüjének eléréséhez nyomja meg a 36 gombot „Források”. Ebben a menüben kiválaszthatja a forrást a rendelkezésre állók közül:

- **A különböző rádió hullámsávok:** „DAB”, „FM” vagy „AM” (elérhetőségtől függően);
- **A különböző média-hangforrások:** Bluetooth®, USB (elérhetőségtől függően);
- **Az okostelefonra telepített audioalkalmazások** (zene, podcast, webrádió) (az elérhetőség országtól függ);

– Az okostelefonnal kompatibilis és rajta megtalálható zenei alkalmazások.

« Audio : Rádió »


A „R&Go” alkalmazással rádióállomásokat hallgathat, és:

- az állomás kiválasztása három keresési mód használatával lehetséges („Mentett áll.-ok” (kedvencek), „Lista” vagy „Frekvencia”);
- állomás keresése a beépített intelligens billentyűzet segítségével;
- bizonyos „FM”, „DR” vagy „AM” rádióállomások szöveges információinak megjelenítése rádióhallgatás közben;
- a rádióállomások listájának frissítése.

További információ: ➔ 72.

R&GO: AUDIÓ VILÁG

„Audio: USB, Bluetooth® Audio streaming, külső alkalmazások”

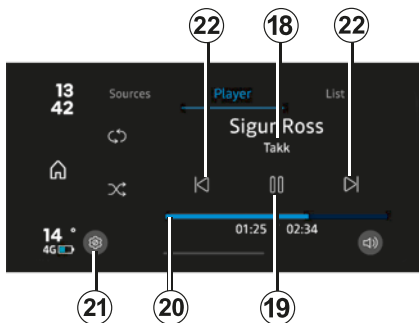

A(z) R&Go alkalmazással hangforrásokat hallgathat a járműben (USB, Jack) vagy az okostelefonjáról (Bluetooth® audio streaming, audio alkalmazások az okostelefonján).

A tartalom a telefontól, a járműtől és az országtól függően eltérő lehet.

A „R&Go” a következő funkciókat kínálja:

18. a jelenleg játszott multimédia-fájl megtekintése;

19. lejátszás/szünet;

20. gördítősáv, az aktuálisan lejátszott multimédia fájlból hátralévő idő;

21. hozzáférés a beállításokhoz;

22. következő/előző fájl.

Megjegyzés: a tartalom a kiválasztott forrástól függően eltérő lehet.

„Audiobeállítások”



A(z) „R&Go” beállítások menüből, amely a **25** gomb megnyomásával érhető el, hozzáférhet a hangbeállításokhoz.

Ez a menü lehetővé teszi a következő paraméterek beállítását:

– „Balansz/Fader”;

- « Basszus/Magas »;
- „Bluetooth®” hangerő;
- « AUX In »;
- « TA »;
- „DR-figyelmeztetések”.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

„Jármű világ”



A „Jármű menü” megnyitásához a(z) „R&Go” alkalmazás kezdőképernyőjéről nyomja meg a „Jármű” gombot.

A „Jármű világ” a következőket tartalmazza:

- 26.** vezetési tanácsadás (coaching);
- 27.** átlagos és aktuális üzemanyag-fogyasztás kijelzése;
- 28.** hozzáférés az alábbiakhoz:
 - a jármű kijelzőegysége;
 - keréknyomás-ellenőrző rendszer;

29. Takarékos vezetés;

30. hozzáférés a beállításokhoz.

Megjegyzés: a „Jármű világ” összes funkciójának használatához csatlakoztatnia kell Bluetooth® okostelefonját az audiorendszerhez.

„Takarékos vezetés”

A funkcióval valós időben jeleníthető meg a vezetési stílust általánosságban értékelő osztályzat.

Az osztályzat a következő feltételeket veszi figyelembe:

- a gyorsításokat;
- az előre fékezés képességét;
- megfelelés a sebességváltásoknak.

Személyre szabott vezetési tanácsokat is kínál a rendszer.

A kijelzőegységen található „Reset” gombot is megnyomhatja új utazás megkezdéséhez.


Az alkalmazás csak a 400 méternél hosszabb útvonalat veszi figyelembe.

Megjegyzés: a tartalom a telefontól, a járműtől és az országtól függően eltérő lehet.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

„Átlagos és aktuális üzemanyag-fogyasztás kijelzése”

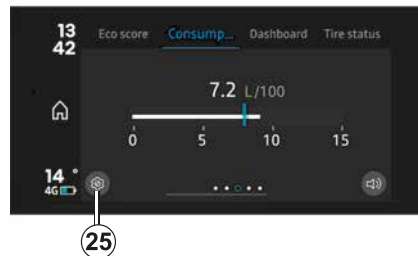

Ezzel a funkcióval megjeleníthető a gépkocsi pillanatnyi tüzelőanyag-fogyasztása az átlagfogyasztáshoz viszonyítva.

« Beállítások »

A(z) R&Go alkalmazásbeállítások menüből, amely a **26** gombbal érhető el, hozzáférhet a(z) Jármű beállításaihoz.

„Vezetési tippek”

Ez a funkció hozzáférést biztosít a vezetési tippekhez.

« Műszerfal »

Ez a funkció hozzáférést ad különböző adatokhoz a kijelzőegységen, például az alábbiakhoz:

- átlagsebesség;
- az átlagfogyasztást;
- az összes megtett távolság;
- az utolsó visszaállítás óta megtett távolság.


Ha a(z) R&Go alkalmazás nem csatlakozik a járművéhez, akkor is megtekintheti az utolsó csatlakozás során mentett adatokat.

„Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer”

Ez a funkció lehetővé teszi az abroncsnyomások megjelenítését.

Megjegyzés: a tartalom a telefontól, a járműtől és az országtól függően eltérő lehet.

„Telefon világ”

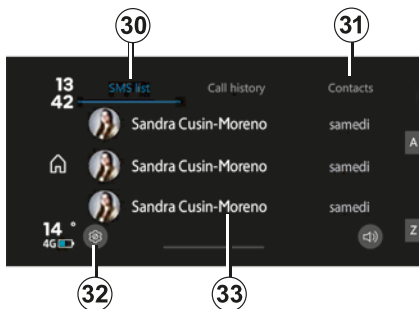

A „Telefon menü” megnyitásához a(z) „R&Go” alkalmazás kezdőképernyőjéről nyomja meg a „Telefon” gombot.

A „Telefon világ” a következőket tartalmazza:

- 30.** hozzáférés a SMS adataihoz;
- 31.** a telefonkönyv elérése;
- 32.** hozzáférés a beállításokhoz;
- 33.** hívási előzmények elérése.

„Kapcsolatok”

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonkönyv névjegyzékének elérését.

Miután csatlakoztatta az audiorendszert a telefonjához Bluetooth®, a telefonkönyvében szereplő hívószámok a(z) R&Go alkalmazásban is elérhetővé válnak.

Válassza ki a névjegyet (ha a névjegy egynél több telefonszámot tartalmaz, akkor ki kell választania a hívni kívánt számot). A hívás automatikusan elindul, miután megérintette a partner telefonszámát.

Megjegyzés: a kapcsolatok megjelenítése csak akkor lehetséges, ha ez az opció engedélyezve van az okostelefonon.

„Híváselőzmények”

A hívásnapló segítségével a következők tekinthetők meg:

- kimenő hívások;
- nem fogadott hívások;
- bejövő hívások.

A híváselőzmények megtekintése közben a kapcsolatok a legfrissebbtől a legrégebbiig lesznek listázva.

Hívásnak a hívási előzményekből történő indításához válassza ki a partnert a listából.

„Telefon beállítások”


A(z) R&Go alkalmazásbeállítások menüből, amely a **33** gombbal érhető el, hozzáférhet a(z) Telefon beállításaihoz.

« SMS »


A „SMS” funkció lehetővé teszi beérkezett szöveges üzenetek meghallgatását a(z) R&Go alkalmazással.

R&GO: BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

„Beállítások”

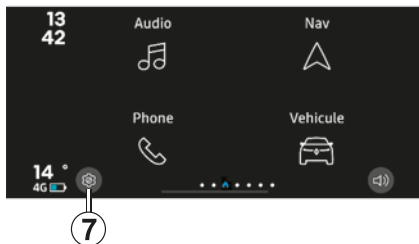

A beállítások menü megnyitásához a(z) „R&Go” alkalmazás kezdőképernyőjéről nyomja meg 7 gombot.

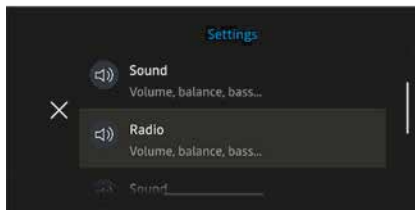

A(z) „R&Go” „Beállítások” menüjében konfigurálhatja vagy megtekintheti a következőket:

- a „Rádió” beállítások;
- a „Hang” beállítások;
- a „Jármű világ” beállításai;
- a „Navigáció világ” beállításai;
- a „Telefon világ” beállításai;
- a „Rendszer” beállítások;
- « Névjegy »;
- „Súgó és javaslat”.

„Rádió” beállítások

Ez a funkció a következők konfigurálására használható:

- a forgalmi információs riasztások aktiválása;

- további figyelmeztető jelzések aktiválása a digitális rádión;
- a digitális rádióadók előnyben részesítése (országától függően);
- a fogható DAB rádióállomás FM automatikus beállítása (országától függően).

„Hang” beállítások

Ez a funkció a következők konfigurálására használható:

- hangegyensúly a jármű hangszórói között;
- hangkiegyenlítés (mély, magas hangok) és a mélyhangok erősítése alacsony hangerőn;
- a hangerő beállítása a haladási sebességnek megfelelően (alkalmazkodás a környezeti zajhoz);
- a kiegészítő csatlakozó érzékenysége (a rendelkezésre állás a járműtől függ).

A „Jármű világ” beállításai

Ez a funkció a következők konfigurálására használható:

- a parkolást segítő rendszerek információs kijelzőjének aktiválása (a rendelkezésre állás a járműtől függ);
- a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer riasztásainak aktiválása.

R&GO: BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A „Navigáció világ” beállításai

Ez a funkció a következők konfigurálására használható:

- a navigációs alkalmazás kiválasztása az okostelefonra telepített és a(z) R&Go alkalmazással kompatibilis alkalmazások közül;
- gyalogos üzemmódban az okostelefonra telepített és az R&Go alkalmazással kompatibilis navigációs alkalmazás kiválasztása, amely lehetővé teszi, hogy a járművet az utoljára tárolt helyen megkeresse.

„Rendszer” beállítások

Ez a funkció a következők konfigurálására használható:

- az ország (segítségnyújtás lehetővé tétele érdekében);
- az alkalmazás automatikus indítása, amint az csatlakozik a jármű audiorendszeréhez;
- az alkalmazás automatikus bezárása, miután lekapcsolódott a járműről;
- az adat-visszajelzés be- vagy kikapcsolása (diagnosztikai és minőségbiztosítási célokból).

« Névjegy »

Ezzel a funkcióval a következőket tekintheti meg:

- a(z) „R&Go” alkalmazás okostelefonra telepített verziója;
- a használati feltételeket;
- a személyes adatainak védelmével kapcsolatos információk;
- az alkalmazással kapcsolatos műszaki támogatáshoz szükséges információk.

„Súgó és javaslat”

Ezzel a funkcióval lehetséges:

- a(z) „R&Go” alkalmazás bemutatójának futtatása;
- hozzáférés a Renault Assistance szolgáltatáshoz;
- áttekintheti a személyes adatok védelmére vonatkozó információkat;
- megtekintheti a súgót a kijelzőegységen megjelenő különböző figyelmeztető lámpákkal, jelzőfényekkel és ikonokkal kapcsolatban.



Biztonsági okokból a jármű álló helyzetében végezze el ezeket a beállításokat.

A BESZÉDFELISMERŐ RENDSZER HASZNÁLATA


Hangfelismerő rendszer

Az audiorendszer használatával okostelefonon keresztül működtetheti a hangfelismerést (ha kompatibilis). Ezáltal hanggal vezérelhetők az okostelefon funkciói, így Ön a kezét a kormánykeréken tarthatja.

Megjegyzés:

- okostelefonjának beszédfelismerő rendszerével a telefonon elérhető funkciók használhatók. Nem teszi lehetővé a hangrendszer többi funkciójának (mint például a rádió stb.) vezérlését.
- hangfelismerés használatakor az audiorendszer az okostelefonon beállított nyelvet fogja használni;
- ha úgy próbálja meg a hangvezérlést használni gépjárművén, hogy a csatlakoztatott okostelefon nem rendelkezik hangvezérlés funkcióval, egy üzenet jelenik meg az audiorendszer kijelzőjén.

A hangvezérlés használata a telefonnal

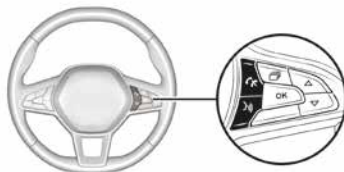

Nyomja meg hosszan a(z)  gombot.

Hangjelzés jelzi, hogy a beszédfelismerő funkció ki van kapcsolva.

Bekapcsolás

A beszédfelismerő rendszer bekapcsolásához:

- az okostelefonnak 3G, 4G vagy WIFI internetkapcsolattal kell rendelkeznie;
- aktiválni kell az okostelefonon a Bluetooth® funkciót, és láthatóvá kell tenni a telefont a többi eszköz számára (további információért lásd az okostelefon felhasználói kézikönyvét);
- párosítsa és csatlakoztassa az okostelefont az audiorendszerhez ➔ 79;
- a funkció bekapcsolásához

röviden nyomja meg a  gombot, majd beszéljen (egy sípolás jelzi, hogy a hangfelismerés be van kapcsolva).

Kikapcsolás

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ

bemutató



Az indukciós töltési terület **1** a telefon kábel nélküli töltésére használható.


Ha a jármű felszereltségétől függően, a töltési területet a következő jelzi (járműtől függően):

- egy kapcsolódó szimbólum; és/vagy
- a töltés állapota automatikusan megjelenik a képernyőn, amíg a telefon az erre a célra kijelölt területen van.

A hely a járműtől függően változhat. További információt a jármű használati útmutatójában talál.

Megjegyzés:

- a kompatibilis telefonokról szóló további információkért forduljon egy márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a gyártó webhelyére;
- az optimális töltés érdekében a töltés előtt célszerű eltávolítani a védőburkolatot vagy tokot a telefonról;
- az optimális töltés érdekében a telefon teljes felületét a töltőalátét felületéhez kell igazítani.

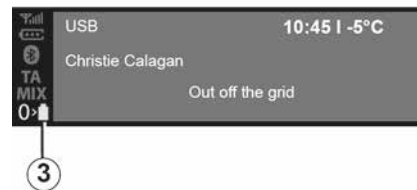

Töltési folyamat

Helyezze telefonját **2** az indukciós töltési területre **1**. A töltés automatikusan elindul, és megjelenik a képernyőn a töltés előrehaladása **3**.

A telefontöltés **2** a következő esetekben szakadhat meg:


- tárgy észlelése esetén az indukciós töltési területen **1**;
- az indukciós töltési terület **1** túlmelegedése. Amint csökkent a hőmérséklet, a telefontöltési folyamat **2** hamarosan újraindul.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ




Az indukciós töltési területen **1** hagyott tárgyak

túlmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ezeket az erre a célra biztosított területekre helyezze (rakodórekesz, napellenző tárolója, stb.).



5

5 Töltés folyamatban

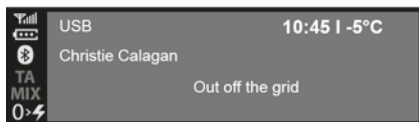

4

A töltés folyamata az audiorendszer előlapján látható:

- töltés befejezve **3**;
- töltés folyamatban **4**;
- fém tárgy észlelése **5**.



Fontos, hogy ne hagyjon semmilyen tárgyat (USB-meghajtó, SD-kártya, bankkártya, indítókártya, ékszer, kulcs, érmék stb.) az indukciós töltési területen **1** telefontöltés közben. Távolítsa el minden mágneses kártyát vagy bankkártyát a telefon tokjából, mielőtt a telefont az indukciós töltőhelyre **1** helyezné.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Leírás	Lehetséges okok	Megoldások
Egyetlen hang sem hallható.	A mobiltelefon nincs bedugva vagy a rendszerhez csatlakoztatva. A hangerő a minimumra van beállítva, vagy az audió szünetel.	Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon be van-e kötve vagy csatlakoztatva van-e a rendszerhez. Növelje a hangerőt vagy kapcsolja ki a pause funkciót.
Az audió rendszer nem működik, és a kijelző nem kapcsolódik be.	Az audió rendszer nincs feszültség alatt.	Helyezze az audió rendszert feszültség alá.
	Az audió rendszer biztosítéka kiolvadt.	Cserélje ki a biztosítékot (lásd a „Biztosítékok” fejezetet a jármű használati útmutatójában).
Az audió rendszer nem működik, de a kijelző bekapcsolódik.	A hangerő a minimumra van beállítva.	Nyomja meg a(z)  gombot vagy tekerje el a(z)  gombot.
	Rövidzárlat a hangszórókon.	Forduljon márkaszervizhez.
A bal vagy jobb oldali hangszóró nem ad ki hangot.	A hangerő „balance” beállítása (bal/ jobb beállítás) nem megfelelő.	Végezze el a hangerő „balance” beállítását.
	Lekötött hangszóró.	Forduljon márkaszervizhez.
Rossz rádió vétel vagy a rádió vétel hiánya.	A gépkocsi túlságosan eltávolodott attól az adótól, amelyre a rádió rá lett hangolva (alapzaj és interferencia).	Keressen egy másik adót, amelynek a jele jobban fogható.
	A vételt a motortól eredő interferencia zavarja.	Forduljon márkaszervizhez.
	Az antenna sérült vagy nincs csatlakoztatva.	Forduljon márkaszervizhez.

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Leírás	Lehetséges okok	Megoldások
A telefon nem csatlakozik a rendszerhez.	- A telefonja ki van kapcsolva. - A telefon akkumulátora lemerült. - A telefon még nem lett csatlakoztatva a kihangosító telefonrendszerhez. - A telefonon és a rendszeren a Bluetooth® nincs bekapcsolva. - A telefon konfigurálása nem megfelelő az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához;	- Kapcsolja be a telefont. - Töltse fel a telefon akkumulátorát. - Csatlakoztassa a telefonját a kihangosító telefonrendszerhez. - Aktiválja a Bluetooth® funkciót a telefonján és a rendszeren. - Konfigurálja a telefont az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához;
A Bluetooth® hordozható audiolejátszó nem csatlakozik a rendszerhez.	- A lejátszó ki van kapcsolva. - A lejátszó akkumulátora lemerült. - Még nem csatlakoztatta az audiorendszerhez a hordozható lejátszót. - A Bluetooth® funkció a hordozható audiolejátszón és az audiorendszeren nincs bekapcsolva. - A hordozható audiokészülék konfigurálása nem megfelelő az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához. - A zene nincs elindítva a hordozható audiolejátszón.	- Kapcsolja be a lejátszót. - Töltse fel a hordozható lejátszó akkumulátorát. - Párosítsa hordozható audiolejátszóját az audiorendszerrel. - Aktiválja a Bluetooth® funkciót a lejátszón és az audiorendszeren. - Konfigurálja a hordozható lejátszót az audiorendszer csatlakozási kérésének fogadásához. - A telefon kompatibilitásától függően előfordulhat, hogy a zenét a hordozható lejátszóról kell lejátszani.
Megjelenik az „Akkumulátor merülőben” üzenet.	Ha hosszabb ideig használja a kihangosító telefonrendszert, a telefon akkumulátora hamarabb merül le.	Töltse fel a telefon akkumulátorát.

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ

B

Beállítások: audio, [27, 89](#)

Bluetooth®, [8, 37](#)

Bluetooth® Csatlakozás, [17, 79](#)

H

Hangvezérlés, [108](#)

Helyi menü, [68](#)

I

Idő: beállítás, [27, 89](#)

I Trafic, [27, 89](#)

K

Képernyő: menü, [68](#)

Kommunikáció hangereje, [22](#)

Kontextuális gombok, [68](#)

N

Nyelv: módosítás, [27, 89](#)

P

PR, [22](#)

R

R&Go : általános bemutatás, [94](#)

R&Go : a paraméterek beállítása, [94, 106](#)

HUN

R&Go : bevezetés, [94](#)

R&Go : járműfunkció, [94, 103](#)

R&Go : multimédia funkció, [94, 101](#)

R&Go : navigációs funkció, [94, 99](#)

R&Go : telefon funkció, [94, 105](#)

S

Sávok FM/ LW/ MW, [8](#)

T

Telefonkihangosító készlet, [8, 37](#)

Telefon leválasztása, [19, 83](#)

Telefon párosítása, [17, 79](#)

Telefon párosításának megszüntetése, [17, 79](#)

Telefon törlése, [17, 79](#)

U

USB : hangforrás, [8, 37](#)


V

Vezeték nélküli töltő, [109](#)

STRUČNÝ PREHLAD


Hlavný displej	2
Všeobecne	2
Zvuk/Multimédiá.....	11
Telefón	17
Nastavenia systému	26
Displej na stolíku	31
Všeobecne	31
Zvuk/Multimédiá.....	38
Telefón	45
Nastavenia systému	55
Digitálny displej	60
Všeobecne	60
Zvuk/Multimédiá.....	69
Telefón	76
Nastavenia systému	86
R&Go.....	91
R&Go Všeobecný popis	91
R&Go: Navigačný režim	96
R&Go: Režim zvuku	97
R&Go: Režim vozidla	99
R&Go: Režim telefón	101
R&Go: Úprava nastavení	102
Nastavenia	104
Použiť hlasové rozpoznávanie	104
Bezdrôtová nabíjačka	105
Poruchy činnosti	107

Displej

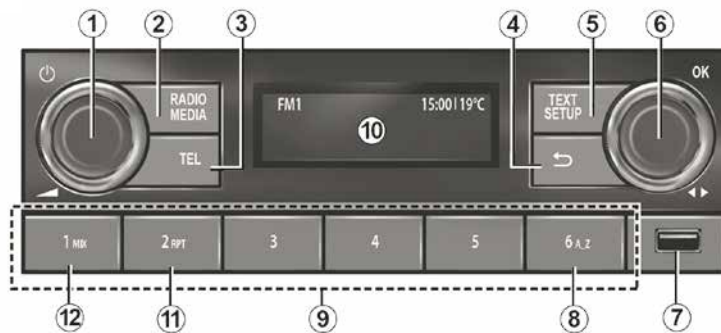


VŠEOBECNE

Ovládače pod volantom

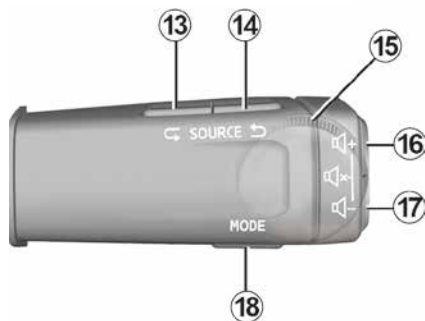

Ovládanie pod volantom

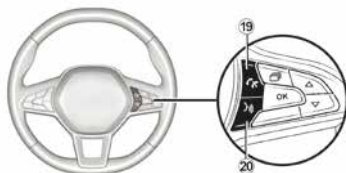

Prehľad ovládačov

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
1		– Stlačenie: zapnutie/vypnutie autorádia. – Otáčanie: nastavenie hlasitosti.	
2		– Krátko stlačte: na automatické prehrávanie vybraného zdroja medzi: FM → DR → AM → USB → BT Audio. – Stlačenie a podržanie: aktualizácia zoznamu dostupných rozhlasových staníc (FM a DR).	
3			– Krátko stlačte: pre vstup do menu „Telefón“; zavolanie na zobrazené číslo; prijatie prichádzajúceho hovoru. – Stlačenie a podržanie: odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
4		– Krátko stlačte: pre návrat do predchádzajúcej ponuky; zrušenie aktuálnej akcie alebo prechod o úroveň vyššie v adresári zoznamu prehrávania zvuku (médií). – Stlačenie a podržanie: návrat do hlavného menu.	
5		– Krátke stlačenie: funkcia „Setup“: prístup do ponuky vlastných nastavení. – Stlačte a podržte: funkcia „Text“: FM, DR: zobrazíť dodatočné informácie vysielané rozhlasovými stanicami vo vzťahu k ich programom alebo iné informácie.	– Stlačte a podržte: funkcia: „Text“ zobrazíť pripojený telefón.
6	  	Ovládač panela: – Stlačenie: potvrdenie úkonu, zobrazenie zoznamu rozhlasových staníc (oblúbené položky + zoznam), zobrazenie zoznamu zvukových skladieb (médiá).	Ovládač panela: – Stlačenie: prijmete/ukončíte hovor alebo vyberiete možnosti hovoru.

VŠEOBECNE

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
		- Otáčanie: DR: zmena stanice; FM a AM: ručné vyhľadávanie; BT aUSB: zmeniť skladbu.	- Otočenie: prechádzanie telefónnym zoznamom a výpisom volaní.

VŠEOBECNE

1

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
7		Konektor USB na prehrávač MP3 alebo pomocné zdroje audia.	Prístup k obsahu telefónu bez pripojenia Bluetooth® (podľa typu telefónu).
8		Vyhľadávanie podľa písmena v zozname hudobných skladieb hudby; vyhľadávanie podľa písmena v zozname kontaktov.	
9		– Krátke stlačenie (1 – 6): vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice. – Stlačenie a podržanie (1 – 6): uloženie rozhlasovej stanice.	
10		Obrazovka displeja na ovládanie autorádia.	
11		RPT: opakované prehrávanie zoznamu skladieb.	
12		MIX: náhodné prehrávanie zoznamu skladieb.	
13 a 14		Prechádzaním vyberte zdroj zvuku FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
15		Ovládanie na stĺpiku riadenia: Rotácia: – FM a AM: vykonanie automatického/rýchleho vyhľadávania; – DR, BT Audio a USB: zmena rozhlasovej stanice/hudobnej skladby; – Hore/dolu.	Ovládanie na stĺpiku riadenia: Otáčanie: prechádzajte navrhovanými úkonmi (ukončenie hovoru, podržanie hovoru, prepnutie do režimu hands-free, zobrazenie digitálnej klávesnice).

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
16 a 17		Postupná úprava hlasitosti práve prehrávaného audio zdroja.	
16 + 17		- Vypnutie/opätovné zapnutie zvuku rádia. - Pozastavenie/prehrávanie skladby prehrávanej v prenosnom audioprehrávači s funkciou Bluetooth® alebo v audioprehrávači s USB.	
18		So zvukovými médiami v USB/Bluetooth : - Krátke stlačenie: opakované prehrávanie „Repeat“; - Stlačenie a podržanie: náhodné prehrávanie „Mix“.	- Krátke stlačenie: potvrdenie výberu z telefónneho zoznamu alebo denníku hovorov. - Stlačenie a podržanie: návrat (vo väčšine ponúk).
19			Prichádzajúci hovor: - Krátke stlačenie: prijatie hovoru. - Stlačenie a podržanie: ukončenie/odmietnutie hovoru. Prebiehajúci/odchádzajúci hovor: - Krátke stlačenie: ukončenie hovoru.
20		- Krátke stlačenie: aktivácia rozpoznávania hlasu. - Stlačenie a podržanie: deaktivovanie rozpoznávania hlasu.	

Všeobecný popis

prezentácia

Audio systém obsahuje nasledujúce funkcie:

- FM a rádio AM;
- terestriálne digitálne rádio DR;
- správa pomocných zdrojov zvuku USB;
- Bluetooth® systém na telefonovanie s voľnými rukami.

Funkcia Rádío

Autorádio možno používať na počúvanie vysielania rozhlasových staníc v týchto pásmach: FM (frekvenčná modulácia) a AM (amplitúdová modulácia).

Systém DR (digitálne terestriálne rádio vo formáte DAB, DAB+, T-DMB) zlepšuje reprodukciu zvuku a umožňuje prístup k uloženým textovým informáciám rádia „Radio-text“ posúvaním textu na displeji:

- novinky;
- športové spravodajstvo;
- ...



Váš „hands-free“ telefónny systém je určený iba na uľahčenie

telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich však úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Systém RDS zobrazuje názvy niektorých staníc alebo správy odoslané rozhlasovými stanicami FM:

- informácie o všeobecnom stave cestnej premávky (TA);
- výstražné hlásenia.

Funkcia „hands-free“,

Systém hands-free Bluetooth® umožňuje používať nasledujúce funkcie bez nutnosti manipulovať s telefónom:

- spárovanie až šiestich telefónov;
- uskutočniť/prijat'/odmietnuť hovor;
- preniesiete zoznam kontaktov telefónu alebo telefónneho zoznamu SIM karty SIM (v závislosti od telefónu);

- zobrazíť históriu hovorov uskutočnených pomocou systému (v závislosti od telefónu);
- volať do odkazovej schránky.

Funkcia prídavného zdroja audio

Obsah prenosného digitálneho audioprehrávača môžete počúvať priamo cez reproduktory vozidla. V závislosti od typu zariadenia existuje niekoľko spôsobov pripojenia prenosného zvukového prehrávača:

- pripojenie Bluetooth®;
- Port USB.

Pre viac informácií o zozname kompatibilných zariadení, prosím, kontaktujte svojho zástupcu Renault.

Funkcia Bluetooth®

Táto funkcia umožňuje audiosystému rozpoznať a ovládať digitálny audioprehrávač alebo mobilný telefón vďaka spárovaniu pomocou funkcie Bluetooth®.

VŠEOBECNE

Obrazovky displeja



- A.** Informácie o stave telefónnej siete.
- B.** Aktuálny čas.
- C.** Vonkajšia teplota.
- D.** Alternatívna frekvencia.
- E.** Náhodné prehrávanie skladieb z audio zdroja.
- F.** Informácie o premávke.
- G.** Informácie o pripojení Bluetooth®.
- H.** Informácie o úrovni nabitia batérie telefónu.

Úkon

Zapnutie a vypnutie

Krátkym stlačením tlačidla  zapnete audiosystém.

Svoj audiosystém môžete používať aj pri nenaštartovanom vozidle. Bude fungovať niekoľko minút.

Stlačením  ho necháte zapnutý ešte niekoľko minút.

Audiosystém vypnete krátkym

stlačením tlačidla . Systém zobrazuje len čas.

Výber režimu

Prechádzanie medzi rôznymi zdrojmi zvuku opakovaným

stláčaním tlačidla . Pri prechádzaní sa audio zdroje zobrazujú v nasledujúcom poradí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Zdroj zvuku môžete vybrať aj

stlačením tlačidla na .

Po zapnutí rádia by sa mali obnoviť naposledy prehrávané médiá. Ak

nie, krátko stlačte tlačidlo .

Keď pripojíte zdroj médií USB pri zapnutí audio systému, zdroj sa automaticky prepne na nové médium a začne prehrávať jeho obsah.

Keď pripojíte zdroj médií Bluetooth®, ak je audio systém zapnutý, v prípade, že audio zdroj, ktorý sa práve prehráva, už využíval funkciu Bluetooth®, mediálny obsah sa zmení a začne sa automaticky prehrávať na audiosystéme.

Poznámka: stlačením tlačidla  alebo  sa zobrazí ponuka telefónu.

Hlasitosť

Nastavte hlasitosť zvuku otáčaním

ovládača  na paneli alebo

stláčaním tlačidla  alebo .

Na displeji sa zobrazí „Hlasitosť“ a potom aktuálna hodnota nastavenia.



Vypnutie zvuku

Súčasne stlačte tlačidlá  a .

Na displeji sa zobrazí správa „MUTE“.

Opätovným krátkym stlačením

tlačidla  alebo  obnovíte prehrávanie aktuálneho audio zdroja.

Stlmenie môžete zapnúť/vypnúť aj

otáčaním ovládača  na paneli.

Počúvanie rádia

Výber rádiového pásma

Opakovaným stláčaním tlačidla



vyberte požadované frekvenčné pásmo FM, AM alebo DR (pozemné digitálne rádio).

Výber rozhlasovej stanice

Tento režim umožňuje manuálne vyhľadávanie staníc, pričom frekvencie prechádzate otáčaním



na paneli alebo stláčaním  na stĺpiku riadenia, čím spustíte automatické vyhľadávanie.

Uloženie staníc do pamäte



Tento režim prevádzky vám umožňuje počúvať stanicu, pokiaľ bola predbežne uložená.

Vyberte pásmo (FM, DR, AM atď.), potom si vyberte rozhlasovú stanicu pomocou opísaných režimov.

Uloženie stanice vykonáte podržaním jedného z tlačidiel 1 až 6 (v závislosti od vášho výberu), kým nezaznie pípnutie.

V prípade každého vlnového pásma môžete uložiť až šesť staníc.

Uložení stanicu vyvoláte krátkym stlačením jedného z tlačidiel 1 až 6 podľa vášho výberu.

Zoznam staníc „Oblúbené“ sa zobrazí v hornej časti zoznamu staníc. Ak sa chcete vrátiť do

zoznamu staníc, stlačte tlačidlo



Výber rozhlasovej stanice

V pásme AM možno stanice prehľadávať podľa ich rádiovej frekvencie a v pásme FM alebo DR možno prehľadávať zoznam staníc.

Zvoľte požadované pásmo (FM, AM alebo DR) opakovaným stláčaním

tlačidla .

Tento zoznam môže obsahovať až 100 rozhlasových staníc uložených pri poslednej aktualizácii zoznamu.


Otáčaním  na paneli prechádzate rozhlasovými stanicami v zozname FM/DR.

Zobrazenie textov rozhlasu

Ak chcete zobraziť položku „Rádio text“, stlačte a podržte stlačené

tlačidlo .

Ak nie sú poskytnuté žiadne informácie, na obrazovke sa zobrazí „Žiadna správa“.



Textové informácie „Rádio text“ (FM)

Niektoré rozhlasové stanice FM vysielajú textové informácie týkajúce sa prebiehajúceho programu (napr. názov skladby, meno autora atď.). Stláčaním

tláčidla  prechádzajte „Rádio text“.

Poznámka: tieto správy sú k dispozícii len na niektorých rozhlasových staniciach. Pomocou

ovládača  na paneli alebo  na stĺpiku riadenia prechádzajte informáciami podľa štýlu zobrazenia.

„Rádio text Informácie a správy (DR)

Táto funkcia umožňuje prístup k textovým informáciám autorádia uloženým pri niektorých staniciach.

Pomocou ovládača  na paneli

alebo  na stĺpiku riadenia môžete prechádzať textom, aby sa zobrazili nové správy (ekonomika, politika, zdravotníctvo, počasie, športové výsledky atď.).

Stláčením  sa znova vrátite na rozhlasovú stanicu, ktorú práve počúvate.

Spríevodca programom (DR)

Táto funkcia v audiosystéme zobrazuje programy rozhlasovej stanice na daný deň.

Poznámka: tieto informácie sú k dispozícii len pri troch nasledujúcich časových rozsahoch zvolenej rozhlasovej stanice.

Prídavné zdroje audio

USB Pripojenie

Pripojenie

Pripojte konektor prehrávača MP3, prenosného digitálneho audioprehrávača alebo disku USB k portu USB.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Keď je zástrčka prístroja zapojená do puzdra, automaticky sa zobrazí prečítaná skladba.

Používanie externého zdroja audia

Po pripojení externého zdroja audia je možné získať prístup k jeho obsahu prostredníctvom menu multimediálneho systému.

Poznámka:

- niektoré formáty nemusí systém rozpoznať;
- použitá jednotka USB musí byť naformátovaná vo formáte FAT32 a musí mať maximálnu kapacitu 500 GB.

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby.

Systém začne automaticky prehrávať poslednú prehrávanú skladbu v prípade, ak bol externý audioprehrávač už predtým pripojený k audiosystému.

Audiosystém ukladá zoznamy skladieb identické s tými v externom audioprehrávači.

V prípade, že externý zdroj audia obsahuje súbory, zoznamy skladieb a priečinky v príslušnom adresári, zobrazenie a poradie prehrávania na obrazovke bude takéto:

- « Priečinky »;

- « Skladby »;
- « Zoznamy skladieb ».

Prístup k obsahu externého zdroja zvuku prostredníctvom audiosystému:

- stlačením tlačidla  na prednom paneli sa vrátite na zoznam skladieb;

- otáčaním ovládača  na prednom paneli alebo  na stĺpiku riadenia prechádzajte skladbami;

Potom upravte aktuálny zoznam skladieb:

- stlačením tlačidla  na paneli zobrazíte aktuálny zoznam skladieb

a potom stlačením tlačidla  zobrazíte priečinky alebo kritériá

výberu. Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúci priečinku; alebo

- stlačením tlačidla  na paneli a vykonaním potvrdenia stlačením tlačidla  vyberiete priečinku/ zoznam skladieb alebo prehráte vybranú skladbu.

Nabíjanie pomocou USBportu

Po pripojení konektora USB prenosného digitálneho audioprehrávača alebo telefónu k portu USB audiosystému možno počas používania nabíjať zariadenie alebo udržiavať úroveň jeho nabitia.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB audio systému.

Čítanie audia Bluetooth®

Aby ste mohli používať svoj prenosný digitálny audioprehrávač Bluetooth®, pri prvom použití ho musíte spárovať s vozidlom. Pozrite sa na informácie v kapitole „Párovanie/zrušenie párovania telefónu“.


Spárovanie umožňuje audiosystému rozpoznať a zapamätať si digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth®.

Poznámka:

- ak je váš prenosný digitálny audio prehrávač Bluetooth® vybavený funkciami telefónu **b** a audio prehrávača **a**, spárovanie jednej z týchto funkcií bude automaticky zahŕňať spárovanie druhej funkcie;
- počet prístupných funkcií, ku ktorým možno pristupovať sa mení

ZVUK/MULTIMÉDIA

- 1 podľa typu digitálneho audioprehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.

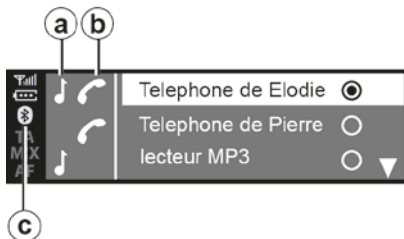

Pripojenie

Váš prenosný digitálny audio prehrávač musí byť pripojený k audio systému prostredníctvom Bluetooth® **c** alebo USB, aby ste mali prístup ku všetkým jeho funkciám.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky. Počas jazdy prenosný audio prehrávač odložte.

Riziko odhodenia zariadenia v prípade prudkého brzdenia alebo nárazu.

Pri spárovanom prístroji vykonajte nasledujúce operácie:

- zapnite pripojenie prenosného digitálneho audioprehrávača pomocou funkcie Bluetooth® a zviditeľnite ho ostatným zariadeniam (ďalšie informácie nájdete v návode na používanie prenosného digitálneho audioprehrávača);
- vyberte zdroj zvuku Bluetooth®

stlačením tlačidla  alebo .


Používanie

Aby ste získali prístup k všetkým funkciám, musí byť digitálny audioprehrávač pripojený k audiosystému.

Poznámka: digitálny audioprehrávač nemožno pripojiť k

audiosystému, ak s ním už nie je spárovaný.

Po pripojení pomocou funkcie Bluetooth® môžete prenosný digitálny audioprehrávač ovládať pomocou audiosystému.

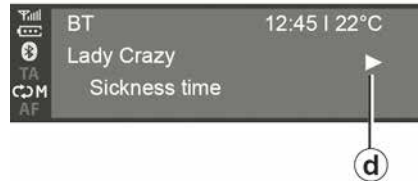

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby. Zobrazí sa symbol „PLAY“ **d**.


Otáčaním ovládača  na paneli

alebo  na stĺpiku riadenia prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Súčasným stlačením tlačidiel  a

 aktivujete funkciu „PAUZA“ **f** v prípade zvukovej skladby (opätovným stlačením obnovíte prehrávanie).

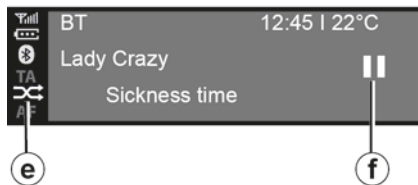

Poznámka:

- v niektorých prípadoch môže byť potrebné nahliadnuť do používateľskej príručky k vášmu zariadeniu, aby ste dokončili postup pripojenia;
- počet prístupných funkcionalít sa mení podľa typu prehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.

Náhodné prehrávanie („MIX“)

Stlačením tlačidla  alebo

stlačením a podržaním tlačidla  aktivujete náhodné prehrávanie všetkých skladieb v priečinku.

Na obrazovke sa zobrazí kontrolka „MIX“ **e**. Skladba je ihneď zvolená zrýchleným prehrávaním. Prechodu z jednej skladby na druhú prebieha zrýchleným spôsobom.


Opätovným stlačením tlačidla 

a podržaním tlačidla  deaktivujete prehrávanie v náhodnom poradí: kontrolka „MIX“ **e** zmizne.

Vypnutím audiosystému sa funkcia náhodného prehrávania deaktivuje.

Poznámka: v zariadení Bluetooth® pripojenom k audiosystému sa prehrávanie v náhodnom poradí týka aktuálneho zoznamu skladieb. Prejdite na priečinok/zoznam skladieb a spustíte prehrávanie v náhodnom poradí.

Opakovanie „RPT“

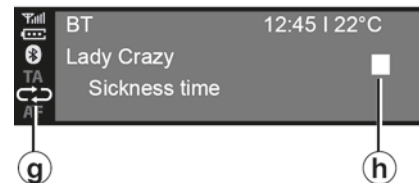


Túto funkciu možno použiť na opakovanie práve prehrávanej skladby.

Stlačením  alebo krátko stlačte  aby ste aktivovali funkciu opakovania.

Systém „RPT“ výstražná kontrolka **g** sa zobrazí na obrazovke.

Opätovne stlačte tlačidlo  alebo

krátko stlačte  ak chcete deaktivovať funkciu opakovania, výstražná kontrolka „RPT“ **g** zmizne.

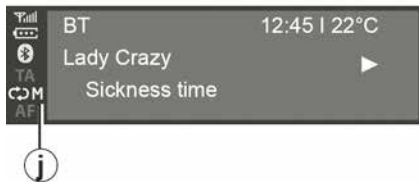

Poznámka: ak je aktivovaná funkcia náhodného prehrávania, táto sa automaticky deaktivuje, keď je aktivovaná funkcia opakovania, výstražná kontrolka „MIX“ **e** zmizne a rozsvieti sa výstražná kontrolka „RPT“ **g**.

Môžete povoliť funkcie „RPT“ a „MIX“ súčasne: na obrazovke sa objaví výstražná kontrolka **j**.

Režim prehrávania

Režim prehrávania sa zobrazuje nasledujúcimi symbolmi:

- «PLAY» **d**;
- „PAUZA“ **f**;
- «STOP» **h**.

Pauza

Súčasne stlačte tlačidlo  a  na stlmenie zvuku alebo pozastavenie zvukovej stopy. Na obrazovke sa zobrazí symbol **f**.

Opätovne stlačte tlačidlo  a  súčasne na opätovnú aktiváciu zvuku alebo na prehrávanie zvukovej stopy. Symbol **f** zmizne z obrazovky a zobrazí sa výstražná kontrolka **d**.

Táto funkcia sa deaktivuje aj v prípade, ak zmeníte hlasitosť alebo zdroj, alebo pri automatickej aktivácii správ.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky. Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení alebo náraze).

TELEFÓN

Spárovanie/zrušenie spárovania telefónu

Bluetooth® Pripojenie



Aktivácia funkcie Bluetooth® audiosystému:

- stlačením  alebo  získate prístup k ponuke „Telefón“;
- vyberte možnosť „TLAČ. ZAP/VYP“ pomocou  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli

a potom stlačením tlačidla 

alebo  potvrdíte;
- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou

 na ovládači stĺpika riadenia

alebo  na paneli a potom

stlačením tlačidla  alebo  potvrdiť.

Párovanie telefónu

Ak chcete využívať váš systém hands-free, musíte spárovať váš mobilný telefón Bluetooth® s vozidlom. Skontrolujte, či je funkcia telefónu Bluetooth® aktivovaná, a nastavte jej stav na „viditeľný“.

Párovanie umožňuje systému hands-free rozpoznať a zapamätať si telefón.

Môžete spárovať až šesť telefónov, ale pripojený môže byť iba jeden.

Spárovanie možno vykonať pomocou audio systému alebo telefónu.


Audio systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: ak spárujete nový telefón v čase, keď je k audiosystému už pripojený iný

telefón, telefón sa odpojí a nahradí ho nový spárovaný telefón.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

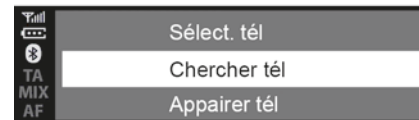

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audio systémom prostredníctvom audio systému

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom audio systému.

TELEFÓN

1

Pri párovaní telefónu vykonajte nasledovné úkony:

- aktivujte rozhranie Bluetooth®;
- stlačením tlačidla  alebo  získate prístup do ponuky „Telefón“;
- vyberte možnosť „Vyhľadať

telefón“ stlačením tlačidla  na

stĺpiku riadenia alebo tlačidla  na prednom paneli a potom výber

potvrdíte stlačením tlačidla  or .

Spustí sa vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® v blízkosti (toto vyhľadávanie môže trvať približne až 60 sekúnd).

Otáčaním ovládača  na stĺpiku

riadenia alebo  na paneli vyberte telefón, ktorý chcete spárovať, a výber potvrdíte

stlačením tlačidla .

V zariadení s funkciou Bluetooth® prijmete žiadosť o spárovanie.

Keď sa na obrazovke audiosystému zobrazí správa „Pripojené“, zariadenie Bluetooth® sa automaticky uloží a pripojí k vozidlu.

Vaše zariadenie sa potom zobrazí v zozname rozpoznaných telefónov, ktorý je prístupný aj v podmenu „Vybrať telefón“.

Ak sa párovanie nepodarí ani po 60 sekundách, zobrazí sa správa „Párovanie zlyhalo“. Opakovaním týchto operácií vykonáte požadovanú akciu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Poznámka: v závislosti od telefónu môže byť užitočné prijať prenesenie telefónneho zoznamu a denníka hovorov.

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audiosystémom prostredníctvom telefónu

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom telefónu.

Pri párovaní svojho telefónu vykonajte tieto úkony:

- aktivujte rozhranie Bluetooth®;
- stlačením tlačidla  alebo  získate prístup do ponuky „Telefón“;
- vyberte možnosť „Spárovať

telefón“ stlačením tlačidla  na prednom paneli a potom tlačidla

 alebo výber potvrdíte stlačením tlačidla .

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Zadajte kód: XXXXXX“ a začne sa odpočítavanie 60 sekúnd.

Audiosystém je potom viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth® na približne 60 sekúnd.

Vyhľadajte audiosystém pomocou telefónu a potom ho vyberte (pozrite si návod na používanie telefónu) alebo prijmite kód na spárovanie s vaším telefónom.

Na obrazovke audio systému sa zobrazí označenie „MY CAR pripojené“ alebo „R&Go Multimédia“, aby ste si mohli overiť, či máte telefón spárovaný a pripojený k svojmu audiosystému.

Hlásenie „R&Go Multimédia“ sa na obrazovke zobrazí iba vtedy, ak sa aplikácia pripojí k audiosystému R&Go a ak ju máte nainštalovanú vo svojom smartfóne.

Ak sa párovanie nepodarí, na displeji audiosystému sa zobrazí ponuka „Telefón“.

Ak sa dosiahne maximálny limit telefónov spárovaných s audiosystémom, musíte pred

TELEFÓN

spárovaním nového telefónu zrušiť jeho spárovanie (pozrite si informácie o „Zrušení spárovania telefónu“ v tejto časti).



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Zrušiť spárovanie telefónu



Zrušenie spárovania vám umožňuje vymazať telefón z pamäte telefónneho systému hands-free:

- stlačením  alebo  získate prístup k ponuke „Telefón“;
- vyberte ponuku „Odstrániť

telefón“ pomocou  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli a potom stlačením tlačidla 

- alebo  potvrdíte;
- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli a potom

stlačením tlačidla  alebo  potvrdiť.

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí požiadavka, aby ste potvrdili svoju voľbu (rovnako ako na obrázku).

Ak už máte uložených šesť telefónov, systém vám ponúkne odstránenie jedného zo zariadení. Výberom možnosti „ÁNO“ budete presmerovaní do ponuky „Odstrániť telefón“.

Pripojenie/odpojenie telefónu

Zapojiť spárovaný telefón

Váš telefón musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free, aby ste sa dostali k všetkým jeho funkciám.

Telefón nemožno pripojiť k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný.

Pozrite si informácie o „Párovaní telefónu“ v časti „Párovanie/zrušenie párovania telefónu“.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné“.

Automatické pripojenie

Audio systém začne vyhľadávať spárované telefóny v blízkosti ihneď po tom, čo sa spustí zapalovanie vozidla.

Poznámka: telefón, ktorý bol pripojený ako posledný, má prednosť.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút).

Poznámka: ďalšie informácie o zozname kompatibilných telefónov získate v značkovom servise:

TELEFÓN

1

– kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu telefónu. Môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického zapojenia Bluetooth® vášho telefónu k systému hands-free. Pozrite v návode na používanie telefónu;

– pri opätovnom pripájaní a prítomnosti dvoch spárovaných telefónov v oblasti príjmu systému hands-free bude posledný telefón pripojený prednostne, aj keď sa nachádza mimo vozidla a je v dosahu systému hands-free.


Poznámka: ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón sa automaticky pripojí a zvuk hovoru sa presmeruje na reproduktory vozidla



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

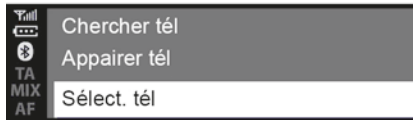

Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)

- stlačením  alebo  získate prístup k ponuke „Telefón“;
- otočením  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli, kým sa nedostanete do ponuky „Vybrať telefón“ a potom  potvrdiť.



Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

Vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť

pomocou  na stĺpiku riadenia

alebo  na paneli a potom

stlačením tlačidla  potvrdiť.

Zobrazí sa potvrdenie o pripojení telefónu.

Poznámka: ak je telefón už pripojený, pri výbere iného telefónu zo zoznamu už spárovaných telefónov sa existujúce pripojenie automaticky nahradí pripojením nového požadovaného telefónu.

TELEFÓN


Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- telefón je zapnutý;
- batéria telefónu nie je vybitá;
- bol predtým telefón spárovaný s telefónnym systémom hands-free,
- funkcia Bluetooth® je teraz povolená v telefóne a v audio systéme;
- Telefón je nastavený na prijímanie výziev na pripojenie zo strany audio systému.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybitá rýchlejšie batériu vášho telefónu.

Informácie o telefóne.

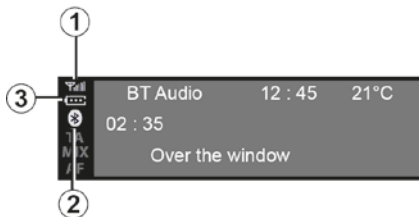

Po pripojení audiosystém zobrazí informácie týkajúce sa telefónu:

- stav telefónnej siete **1**;
- úroveň nabitia batérie telefónu **2**;
- typ pripojenia k multimediálnemu systému **3**.

Odpojenie telefónu



Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

- deaktivujete funkciu Bluetooth® audio systému;
- deaktivujete funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
- Spárovaný telefón vymažte cez audio systém. Pozrite si informácie o „Zrušení párovania telefónu“ v časti „Párovanie, zrušenie párovania telefónu“.

Na obrazovke audio systému sa potom zobrazí obrazovka s potvrdením, že bol telefón odpojený.

Poznámka:

- vypnutie telefónu spôsobí aj jeho odpojenie;
- Ak práve v momente odpájania telefónu komunikujete, komunikácia sa automaticky presmeruje na telefón.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v smartfóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Ak chcete zrušiť párovanie a odstrániť telefón Bluetooth®, pozrite si informácie v časti „Zrušenie párovania telefónu“ v časti „Párovanie, zrušenie párovania telefónu“.

Volat a prijať hovor

Volat kontakt z telefónneho adresára

Pri párovaní telefónu sa jeho adresár automaticky stiahne do audio systému (v závislosti od modelu telefónu).

- stlačte tlačidlo **TEL** alebo  získate prístup k ponuke „Telefón“;

TELEFÓN

1

- vyberte „Telefónny zoznam“

pomocou  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli, potom  potvrdiť.

Poznámka: číslo alebo kontakt môžete vyvolať krátkym stlačením

 (pozrite časť „Používanie rozpoznávania hlasu“).



V ponuke „Telefónny zoznam“ môžete vyhľadať kontakt podľa mena. Ak to chcete urobiť:

- stlačením  na zobrazenie digitálnej klávesnice;

- používanie  na paneli alebo  na ovládači stĺpika riadenia, aby ste prechádzali písmenami abecedy;
- po výbere požadovaného písmena

stlačte tlačidlo  na paneli na potvrdenie;

- vyberte požadovaný kontakt

pomocou  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  na paneli

a potom stlačením tlačidla  na zobrazenie uložených kontaktných čísel;

- vyberte požadované číslo

pomocou  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  na paneli

a potom stlačením tlačidla  na potvrdenie a uskutočnenie hovoru.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte

tlačidlo .



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

Zavolajte kontakt nachádzajúci sa v denníku hovorov



Zobrazenie denníka hovorov:

- stlačením  alebo krátko

stlačte  získate prístup k ponuke „Telefón“;

- vyberte „Hovory“ stlačením  na ovládači stĺpika riadenia alebo

TELEFÓN

 na paneli a potom stlačením tlačidla  potvrdíte;
– Kontakt alebo číslo, na ktoré chcete zavolať, vyberiete stlačením tlačidla  na paneli alebo  na ovládači na volante, potom stlačením ,  alebo  uskutočnite hovor.
Ak chcete vyvolať posledné volané číslo, stlačte a podržte tlačidlo  alebo .

Volat' vytočením čísla

Uskutočnenie hovoru vytočením čísla:

- stlačením  alebo krátko stlačte  získate prístup k ponuke „Telefón“;
- vyberte „Vytočiť“ stlačením  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli a potom stlačením tlačidla  potvrdíte;

– vyberte každú číslicu stlačením  na ovládači stĺpika riadenia

alebo  na paneli a potom stlačením tlačidla  potvrdíte;
– po vytočení čísla stlačte tlačidlo ,  na paneli alebo  uskutočnite hovor.

Posledné volané číslo vyvoláte

stlačením a podržaním tlačidla  alebo .

Prijat' hovor


Pri prijímaní hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb).

Ak je číslo volajúceho uložené v adresároch, namiesto čísla sa zobrazí meno kontaktu.

Ak sa číslo volajúceho nedá zobraziť, na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Súkromné číslo“.



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

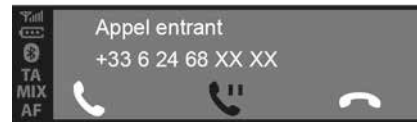

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo  alebo .

Môžete tiež vybrať  pomocou  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli, potom  s cieľom potvrdiť a prijať prichádzajúci hovor.

TELEFÓN


1

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo  alebo .

Môžete tiež vybrať  pomocou  na ovládači stĺpika riadenia

alebo  na paneli a potom

stlačením tlačidla  na potvrdenie a odmietnutie hovoru.

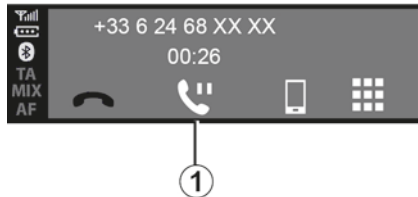

Ak chcete podržať prichádzajúci hovor, stlačením tlačidla **1**  na ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli a potom stlačením tlačidla

 na potvrdenie a podržanie prichádzajúceho hovoru.

Prijatie druhého hovoru

Pri prijímaní druhého hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo druhého volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb). Môžete:

- prichádzajúci hovor prijmite výberom  ;
- prichádzajúci hovor odmietnite výberom  ;
- podržte prichádzajúci hovor výberom **1**.

Počas komunikácie

Môžete:

- hlasnosť upravíte otočením

ovládača  na paneli audiosystému alebo stlačením

tlačidla  alebo  na stĺpiku riadenia;

- hovor odmietnete stlačením


tlačidla .

Taktiež môžete:

- prijmite prichádzajúci hovor/ pokračujte v podržanom hovore výberom  ;

- ukončíte hovor výberom  počas rozhovoru;
- podržte hovor výberom **1**.

 Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

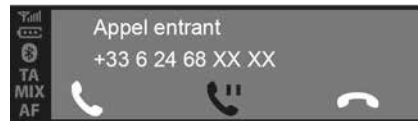

TELEFÓN

Otáčajte ovládačom  na stĺpiku

riadenia alebo  na paneli a



potom tlačidlom  výber
potvrdíte. Môžete:

- prijmite prichádzajúci hovor/
pokračujte v podržanom hovore

výberom ;

- ukončíte hovor výberom  počas rozhovoru;

- skontrolujte klávesnicu telefónu
s pomocou vášho audio systému
výberom **3**;

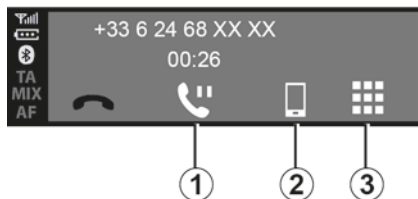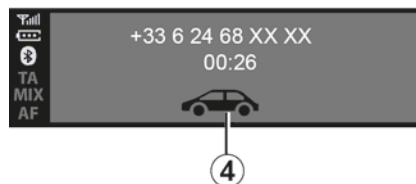

- podržte hovor výberom **1**;
- prepnite konverzáciu z audio
systému na váš telefón výberom **2**;

- prepnite konverzáciu z telefónu na
audio systém výberom **4**.

 Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

NASTAVENIA SYSTÉMU

1 Nastavenia audiosystému



Ponuku nastavení zobrazíte

stlačením . Vyberte „Nastavenia zvuku“ stlačením

tlačidla na paneli alebo na

stĺpiku riadenia, potom alebo

potvrdiť. Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Zmiešavač“
- „Priestorovosť“
- „hlasitosť km/h“;
- « Zvýraznenie basov »;
- „Obnoviť“.



„Zmiešavač“

Zvoľte „Ekvalizér“, potom stlačte

tlačidlo alebo na stĺpiku riadenia, aby ste sa dostali do jednotlivých sekcií v nasledujúcom poradí:

- « Basy »;
- « Prostredný »;
- « Výšky ».

„Priestorovosť“ (smerovanie zvuku)

- „Vyváženie“ (rozdelenie zvuku vľavo/vpravo);
- v závislosti od vozidla, „Stíšenie zvuku“ (predná/zadná distribúcia zvuku).



Hodnotu každého nastavenia

možno upraviť stláčaním na

paneli alebo na ovládači stĺpika riadenia.

Stlačením alebo na potvrdenie a návrat k predchádzajúcemu výberu.

Ak chcete ukončiť aktuálnu ponuku,

stlačte tlačidlo .

„Hlasitosť citlivá na rýchlosť“

Hlasitosť audio systému sa mení v súvislosti s rýchlosťou vozidla.

Prejdite do ponuky „Nastavenia zvuku“ a potom potvrdte „Hlasitosť

NASTAVENIA SYSTÉMU

km/h" stlačením tlačidla  alebo .

Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- « OFF »;
- „Veľmi nízke“;
- « Nízka »;
- « Prostredný »;
- „Vysoké“;
- « Veľmi vysoké ».

« Zvýraznenie basov »

Funkciu „Zvýraznenie basov“ môžete použiť na zosilnenie basov pri počúvaní s nízkou hlasitosťou.

Ak chcete aktivovať/deaktivovať túto funkciu, vyberte „ZAP/ VYP“

pomocou  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  na paneli

a potom stlačením tlačidla 

alebo  potvrdiť.


„Štandardný zvuk“

Zobrazte „Nastavenia zvuku“ a vyberte „Predvolené“ a potom Obnoviť“.

Vyberte „ÁNO“ alebo „NIE“.

Všetky nastavenia audiosystému sa vrátia na predvolenú hodnotu.

Nastavovanie hodín

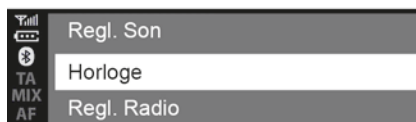

Táto funkcia umožní nastaviť čas.

Ponuku nastavení zobrazíte

stlačením . Stlačením tlačidla

vyberte položku „Hodiny“.  na

ovládači stĺpika riadenia alebo  na paneli a potom stlačením tlačidla

 alebo  potvrdiť. Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Nastavenia“: nastavenie hodín a minút;

- „Formát“: nastavte formát zobrazenia času na „12h“, alebo „24h“.

Nastavenia rádia

Ponuku nastavení zobrazíte krátkym

stlačením tlačidla , potom vyberte „Nastavenia rádia“

stlačením  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  na paneli

a potom stlačením tlačidla  potvrdiť. Dostupné funkcie sú nasledujúce:

- « TA »;
- « AF »;
- „Výstrahy DR“;
- „Aktualizácia zoznamu FM“;
- „Aktualizovať zoznam staníc DR“;
- „Priorita pre DR.“

« AF »

Frekvencia rozhlasovej stanice v pásme FM sa mení v závislosti od zemepisnej oblasti. Niektoré stanice používajú systém RDS hlavne na automatické preladenie frekvencie AF, keď sa vozidlo pohybuje.

NASTAVENIA SYSTÉMU

1



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

«TA»

Ak je táto funkcia povolená, váš audiosystém vyhľadáva a automaticky prehráva dopravné informácie, keď niektoré rozhlasové stanice „FM“ alebo „DR“ vysielajú nové správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– zobrazte ponuku nastavení

stlačením a podržaním tlačidla ,

potom stlačte tlačidlo  potvrdte;

– vyberte „Nastavenia rádia“

stlačením  na paneli alebo na

stĺpiku riadenia, potom  alebo  potvrdte;

– vyberte „TA“ stlačením  na paneli alebo  na stĺpiku riadenia, potom  alebo  potvrdte;

– výberom možnosti „ON“ alebo „OFF“ aktivujte alebo deaktivujte „TA“.

Poznámka: táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní pásma AM.

V prípade potreby vyberte funkciu „Dopravné informácie“ a potom vyberte iný zdroj zvuku.

„Výstrahy DR“ (správy)

Ak je táto funkcia povolená, umožňuje počúvať správy automaticky, keď sú vysielané niektorými rozhlasovými stanicami DR.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– zobrazte ponuku nastavení

stlačením a podržaním tlačidla ,

potom stlačte tlačidlo  potvrdte;

– vyberte „Nastavenia rádia“

stlačením  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  na paneli, potom  alebo  potvrdte;

– vyberte „TA“ stlačením  na paneli alebo  na stĺpiku riadenia, potom  alebo  potvrdte;

– vyberte možnosť „ON“ alebo „OFF“, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu „TA“.

Ak vyberiete iné zdroje, nové vysielanie vybratého typu bulletinu preruší prehrávanie ostatných zdrojov.

„Aktualizovať zoznam „FM“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice FM v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

– Ponuku nastavení zobrazíte

krátkym stlačením tlačidla ,

vyberte „Rádio“ otáčaním  na paneli a potom stlačením tlačidla

 potvrdte;

– vyberte „Aktualizovať zoznam FM“

otáčaním  na paneli a potom stlačením tlačidla  potvrdiť.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Začne sa automatická aktualizácia staníc FM v tejto oblasti. Zobrazí sa správa „Aktualizovať zoznam FM“.

Po dokončení aktualizácie sa na obrazovke zobrazí správa „Aktualizovať FM zoznam“.

Poznámka:

- ak je vybraný iný zdroj, zoznam rádíí sa aktualizuje FM FM pokračuje v pozadí;
- počas počúvania FM, môžete tiež aktualizovať zoznam rádíí FM

stlačením a podržaním tlačidla .

„Aktualizovať zoznam „DR“

Pomocou tejto funkcie aktualizujete všetky stanice DR v oblasti, kde sa nachádzate:

- ponuku nastavení zobrazíte

krátkym stlačením tlačidla .

otáčaním vyberte „Radio“.  na paneli a potom stlačením tlačidla

 potvrdíte;

- vyberte možnosť „Aktualizovať

zoznam DR“ otáčaním  na paneli a potom stlačením tlačidla

 potvrdiť.

Spustí sa automatická aktualizácia zoznamu digitálnych terestriálnych rozhlasových staníc vo vašej oblasti. Zobrazí sa správa „Aktualizovať zoznam DR“.

Ukončí sa automatické vyhľadávanie frekvencií a zobrazí sa hlásenie „Zoznam DR aktualizovaný“.

Poznámka: počas počúvania rádia FM môžete zoznam rozhlasových staníc DR aktualizovať aj stlačením

a podržaním tlačidla .

„Simulcast“

V závislosti od krajiny sa táto funkcia pri strate digitálneho signálu prepne z stanice DR na ekvivalentnú stanicu FM.

Ak je aktivovaná funkcia „FM/DR simulcast“, pri prechode z rozsahu FM do DR alebo z DR do FM sa môže prejaviť niekoľkosekundové oneskorenie. Môže nastať zmena hlasitosti.

Systém sa automaticky vráti späť k DR, akonáhle bude prijatý digitálny signál.

Poznámka: počas používania funkcie Simulcast sa názov zdroja nahradí textom „DR (FM)“.

„Priorita pre DR“

V závislosti od krajiny umožňuje táto funkcia vybrať stanicu FM (ak je požadovaná rozhlasová stanica dostupná aj v digitálnom vysielaní) a prepnúť na ekvivalentnú stanicu DR, aby ste získali lepšiu kvalitu zvuku.

Poznámka: pri preferovaní rozsahu DR sa názov zdroja nahradí textom „FM (DR)“.

Výber jazyka

Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk audio systému.

Prístup do časti „Jazyk“ získate

stlačením , vyberte požadovaný

jazyk stlačením  na paneli alebo

 na stĺpiku riadenia, potom 

alebo  potvrdiť.



Stlačte raz tlačidlo  pre návrat do predchádzajúcej ponuky.

Verzia softvéru

Ponuku nastavení zobrazíte

stlačením  potom prejdite na

NASTAVENIA SYSTÉMU

1

položku „verzia softvéru“. Verzia softvéru alebo „Software“ hlásenie sa zobrazí na displeji.

Ak chcete aktualizovať softvér, obráťte sa na značkový servis.

„Nastavenia BT“ (Bluetooth®)

Vojdite do ponuky „Telefón“:

- stlačením  ;
- vyberte časť „nastavenia BT“

stlačením tlačidla  na paneli

alebo  na stĺpiku riadenia,

potom  alebo  potvrdiť.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Hlasitosť“: upravte hlasitosť vyzváňacieho tónu alebo zvuku hovoru;
- „Vyzváňacie tóny“: aktivujte zvonenie vozidla alebo zvonenie z telefónu.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď je telefón Bluetooth® pripojený k audiosystému, vyberte

možnosť „Hlasitosť“ stlačením 

na paneli alebo  na stĺpiku

riadenia, potom  potvrdiť.

Zobrazí sa nové podmenu:

- „Vyzváňacie tóny“;
- „Hovory“.

Stlačením tlačidla vyberte jednu

z dvoch sekcií  na paneli alebo

 na stĺpiku riadenia, potom  potvrdiť.

Ak chcete aktivovať zvonenie vo vozidle alebo v pripojenom telefóne Bluetooth®, vyberte položku „Vyzváňacie tóny“ otáčaním

a stláčaním tlačidla  na paneli

audio systému alebo pomocou  na ovládači stĺpika riadenia.

Zobrazí sa nové podmenu:

- «Vozidlo»;
- «Telefón».

Stlačením tlačidla vyberte jednu

z dvoch sekcií  na paneli alebo



na stĺpiku riadenia, potom  potvrdiť.

Zobrazenie textov rozhlasu

Zobrazte textovú ponuku rádia

stlačením a podržaním tlačidla . Na obrazovke audiosystému sa zobrazí „Text je dostupný“.

Text zobrazovaný na rádiu môže obsahovať maximálne 64 znakov.


Poznámka: ak rozhlasová stanica, ktorá sa práve prehráva, nedokáže zobraziť rádio text, na obrazovke audio systému sa zobrazí hlásenie „Žiadne správy“.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.


VŠEOBECNE

Displej

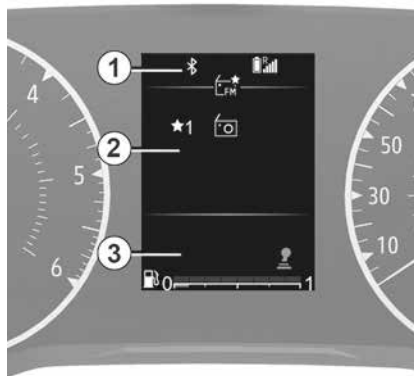


VŠEOBECNE

Ovládače pod volantom

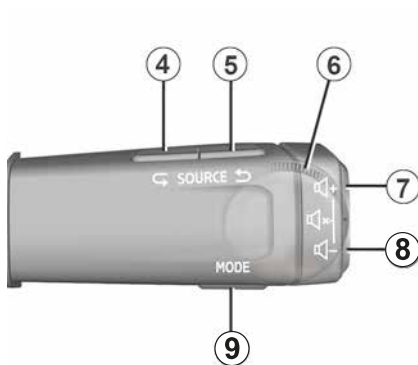

Ovládače pod volantom

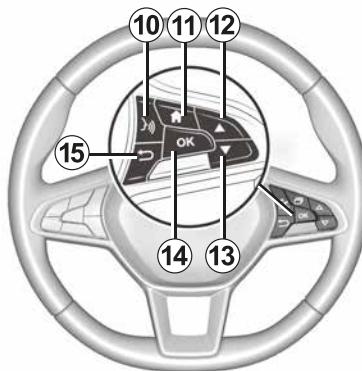

Prehľad ovládačov

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
1		Informačná zóna: čas, pripojenie, telefónne informácie, vonkajšia teplota.	
2		Zóna zobrazenia režimov (Vozidlo, Rádio, Média, Telefón, Nastavenia).	
3		Bod palubného počítača vozidla.	
4 a 5		Prechádzaním vyberte zdroj zvuku FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
6		Ovládanie na stĺpiku riadenia: Rotácia: - Rádio, BT Audio a USB: zmena rozhlasovej stanice/hudobnej skladby; - Hore/dolu.	Ovládanie na stĺpiku riadenia: Rotácia: - budete prechádzať navrhovanými úkonmi (ukončenie hovoru, zadržanie hovoru, prepnutie do režimu hands-free, zobrazenie digitálnej klávesnice) s výnimkou prebiehajúceho hovoru; - budete prechádzať menu rýchleho vyhľadávania v telefónnom zozname.
7 a 8	 a 	Postupná úprava hlasitosti práve prehrávaného audio zdroja.	
7 + 8		Prerušenie zdroja zvuku v priebehu počúvania.	

VŠEOBECNE

2

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
9		Zmena režimu zobrazovania a vyhľadávania rozhlasových staníc FM – DR – AM: - režim zoznamu (vyhľadávanie v zozname FM/DR rozhlasových staníc); - manuálny režim (vyhľadávanie rozhlasových staníc podľa frekvencie FM/AM). So zvukovým médium v USB/Bluetooth®: - Krátke stlačenie: opakované prehrávanie „Repeat“; - Stlačenie a podržanie: náhodné prehrávanie „Mix“.	
10		- Krátke stlačenie: aktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne. - Stlačenie a podržanie: deaktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne.	
11		Prístup/návrat do hlavného menu.	
12 a 13	 a 	Prechádzajte ponukami/menu, zoznamami a adresármi: - Krátke stlačenie: ručné vyhľadávanie; - Stlačenie a podržanie: otvorenie menu rýchleho vyhľadávania v adresári. Prehrávanie médií: - Dlhšie stlačenie: rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.	
14		Výber/potvrdenie funkcie alebo aktuálneho zoznamu skladieb, výber položky alebo potvrdenie úkonu, uloženie rozhlasovej stanice.	
15		- Krátko stlačte: na návrat na predchádzajúcu úroveň režimu/ponuky; na zrušenie aktuálnej akcie alebo na prechod o úroveň vyššie v adresári zvukového zoznamu skladieb (médií). - Stlačenie a podržanie: návrat do hlavného menu.	

VŠEOBECNE

Všeobecný popis

Obrazovky displeja

A. Aktuálny čas.

B. Informácie o pripojení telefónu pomocou funkcie Bluetooth®.

C. Informácie o úrovni nabitia batérie telefónu.

D. Informácie o stave telefónnej siete.

E. Vonkajšia teplota.

F. Úroveň paliva.

G. Informácie o zvuku (zdroj audia, názov skladby atď.).

Oblasť zobrazenia ponúk

Váš systém obsahuje niekoľko ponúk:

- « Vozidlo »;
- « Rádio »;
- „Médiá“;
- « Telefón »;
- « Nastavenia »;
- ...

Poznámka: dostupnosť režimov závisí od vybavenia.

K jednotlivým svetom môžete kedykoľvek pristupovať pomocou

tlačidla  na volante.

SLK



prezentácia

Audio systém obsahuje nasledujúce funkcie:

- FM a rádio AM;
- terestriálne digitálne rádio DR;
- správa pomocných zdrojov zvuku USB;
- Bluetooth® systém na telefonovanie s voľnými rukami.

Funkcia Rádio

Autorádio možno používať na počúvanie vysielania rozhlasových staníc v týchto pásmach: FM

(frekvenčná modulácia) a AM (amplitúdová modulácia).

Systém DR (digitálne terestriálne rádio vo formáte DAB, DAB+, T-DMB) zlepšuje reprodukciu zvuku a umožňuje prístup k uloženým textovým informáciám rádia „Rádio text“ posúvaním textu na displeji:

- novinky;
- športové spravodajstvo;
- ...



Váš „hands-free“ telefónny systém je určený iba na uľahčenie

telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich však úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Systém RDS zobrazuje názvy niektorých staníc alebo správy odoslané rozhlasovými stanicami FM:

- informácie o všeobecnom stave cestnej premávky (TA);
- výstražné hlásenia.

VŠEOBECNE

Funkcia „hands-free“,

2 Systém hands-free Bluetooth® umožňuje používať nasledujúce funkcie bez nutnosti manipulovať s telefónom:

- spárovanie až šiestich telefónov;
- uskutočniť/prijať/odmietnuť hovor;
- preniesť zoznam kontaktov telefónu alebo telefónneho zoznamu SIM karty SIM (v závislosti od telefónu);
- zobraziť históriu hovorov uskutočnených pomocou systému (v závislosti od telefónu);
- volať do odkazovej schránky.

Funkcia prídavného zdroja audio

Obsah prenosného digitálneho audioprehrávača môžete počúvať priamo cez reproduktory vozidla. V závislosti od typu zariadenia existuje niekoľko spôsobov pripojenia prenosného zvukového prehrávača:

- pripojenie Bluetooth®;
- Port USB.

Pre viac informácií o zozname kompatibilných zariadení, prosím, kontaktujte svojho zástupcu Renault.

Funkcia Bluetooth®

Táto funkcia umožňuje audiosystému rozpoznať a ovládať digitálny audioprehrávač alebo mobilný telefón vďaka spárovaníu pomocou funkcie Bluetooth®.

Úkon

Zapnutie a vypnutie

Krátko stlačte  zapnete audiosystém.

Svoj audiosystém môžete používať aj pri nenaštartovanom vozidle. Bude fungovať niekoľko minút.

Krátko stlačte  ho necháte zapnutý ešte niekoľko minút.

Audiosystém vypnete stlačením

a podržaním tlačidla . Displej rádiového systému je zobrazený na obrázku, keď je vypnutý alebo v režime „Vozidlo“ so stlmeným zvukom.

Výber režimu

Prechádzanie medzi rôznymi zdrojmi zvuku opakovaným

stláčaním tlačidla . Pri prechádzaní sa audio zdroje

zobrazujú v nasledujúcom poradí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Zdroj audio si môžete vybrať aj v ponuke „Médiá“.

Stlačením , vyberte režim

„Médiá“ stlačením tlačidla  na

ovládači stĺpika riadenia,  alebo


, potom  potvrdiť. Zvoliť zdroj audio

Keď pripojíte zdroj médií USB pri zapnutí audio systému, zdroj sa automaticky prepne na nové médium a začne prehrávať jeho obsah.

Keď pripojíte zdroj médií Bluetooth®, ak je audio systém zapnutý, v prípade, že audio zdroj, ktorý sa práve prehráva, už využíval funkciu Bluetooth®, mediálny obsah sa zmení a začne sa automaticky prehrávať na audiosystéme.

VŠEOBECNE

Hlasitosť

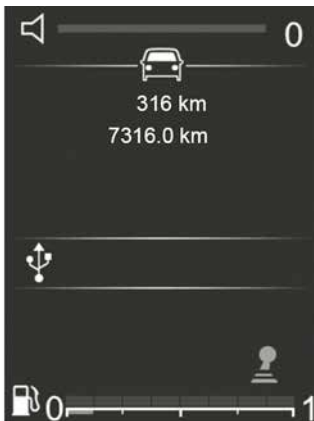

Úroveň hlasitosti upravte stláčaním

 alebo . Krátkym stláčením

 hlasitosť sa zvýši o jeden stupeň.


Na displeji sa zobrazí „Hlasitosť“ a potom aktuálna hodnota nastavenia.

Vypnutie zvuku

Krátkym stláčením tlačidla  na stlmenie zvuku.

Opäť krátko stlačte tlačidlá ,
 alebo  na pokračovanie
v počúvaní aktuálneho zdroja zvuku.

Počúvanie rádia

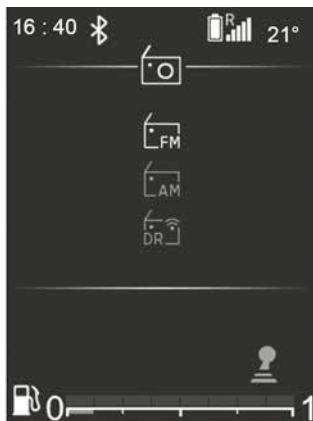

Výber rádiového pásma

Ak chcete vybrať požadované pásmo spomedzi FM, AM alebo DR (digitálny terestriálny rozhlas),

stlačte tlačidlo  na vstup do režimu „Rádio“, potom vyberte pásmo stlačením  alebo 

alebo stlačte tlačidlo . Počas počúvania rozhlasovej stanice

stlačte tlačidlo  čím prejdete k obrazovke výberu pásma.

Výber rozhlasovej stanice

Existujú viaceré spôsoby výberu a vyhľadávania rozhlasovej stanice:

– „režim zoznamu“ **1** k dispozícii v DR a FM;



– „manuálny režim“ **2** k dispozícii v AM a FM.


„Režim zoznamu“

Tento režim umožňuje vyhľadávanie dostupných staníc naskenovania zoznamu staníc v abecednom poradí, potom podľa frekvencie (v prípade staníc bez názvu) pomocou  alebo , potom  potvrdiť.

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa v zozname zastavíte, sa

začne krátko na to automaticky prehrávať.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc, stlačte tlačidlo  alebo prehľadávať pomocou  na ovládači stĺpika riadenia,  alebo .

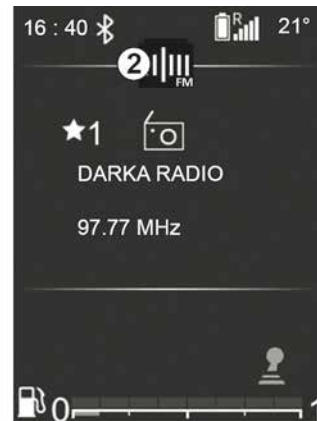

Ak chcete získať ten najaktuálnejší zoznam rozhlasových staníc, aktualizujte tento zoznam.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Zoznam FMaktualizácií“ a „Zoznam DRaktualizácií“ v tejto časti.

„Manuálny režim“

ZVUK/MULTIMÉDIA

Manuálny režim umožňuje vyhľadávanie staníc prechádzaním frekvencií v pásmach FM a AM:

– prechádzajte na vyššie frekvencie

pomocou  na ovládači stĺpika

riadenia alebo  ;

– prechádzajte na nižšie frekvencie

pomocou  na ovládači stĺpika

riadenia alebo .

Stláčaním tlačidla  alebo  :

– krátke stlačenie: vyhľadanie frekvencií v krokoch;

– stlačenie a podržanie: automatické vyhľadanie dostupnej stanice.

Informácie o rádiu/médiách



Táto funkcia zobrazuje informácie o frekvencii, ktorú chcete zobraziť na obrazovke (pozrite si uvedené informácie). Zobrazí sa automaticky

po chvíli alebo po stlačení .

Uloženie staníc do pamäte

Do zoznamu staníc môžete uložiť až 6 staníc, ktoré sa budú trvalo zobrazovať v hornej časti zoznamu staníc.

Vyberte pásmo (FM, DR), potom si vyberte rozhlasovú stanicu pomocou opísaných režimov.

Ak chcete uložiť stanicu, stlačte

a podržte tlačidlo  z aktuálne prehrávaného zoznamu a vyberte pozíciu v oblúbených položkách. Pípnutie potvrdzuje, že sa stanica uložila medzi oblúbené položky.

Prechádzaním zoznamu od začiatku budete môcť stále nájsť svoje oblúbené stanice v zóne s názvom – MEM-- . Nasleduje úplný zoznam staníc zoradených podľa abecedy v zóne s názvom – LIST --.

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc,

stlačte tlačidlo  alebo

prehľadávať pomocou  na

ovládači stĺpika riadenia,  alebo .

Voľba stanice

2

V pásme AM možno stanice prehľadávať podľa ich rádiových frekvencií a v pásme FM alebo DR možno prehľadávať zoznam staníc.

Zvoľte požadované pásmo (FM, DR alebo AM) opakovaným stláčaním

tlačidla .

Tento zoznam môže obsahovať až 100 rozhlasových staníc uložených pri poslednej aktualizácii zoznamu.

Používanie  na ovládači stĺpika

riadenia,  alebo  na prechádzanie rozhlasových staníc v zozname FM, DR.

Mediálne zdroje zvuku

Váš audiosystém je vybavený portom USB, rovnako ako pripojením Bluetooth®, ktoré možno použiť na pripojenie externých zdrojov audia.

Poznámka: medzi formáty pomocných zdrojov zvuku patria MP3, WMA a AAC.

USB Pripojenie

Pripojenie

Pripojte konektor prehrávača MP3, prenosného digitálneho audioprehrávača alebo disku USB k portu USB.

Keď je zástrčka prístroja zapojená do puzdra, automaticky sa zobrazí prečítaná skladba.

Používanie

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby.

Audiosystém začne automaticky prehrávať poslednú prehrávanú skladbu v prípade, ak bol externý audioprehrávač už predtým pripojený k audiosystému.

Po pripojení externého zdroja audia je možné získať prístup k jeho obsahu prostredníctvom menu multimediálneho systému. Ukladá

zoznamy skladieb identické s externým audioprehrávačom.

Prístup k obsahu externého zdroja zvuku prostredníctvom audiosystému:

– stlačením  na návrat do zoznamu skladieb;
alebo

– otočením  na ovládači stĺpika riadenia alebo stlačte  alebo

 na prechádzanie skladieb.

Potom upravte aktuálny zoznam skladieb:

– stlačením  aby ste zobrazili priečinky alebo kritériá výberu.

Opätovne stlačte tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúci priečinku; alebo

– stlačením  aby ste vybrali priečinku alebo aby ste si vypočuli vybratú skladbu.

Nabíjanie pomocou USBportu

Po pripojení konektora USB vášho prenosného digitálneho audioprehrávača alebo telefónu k portu USB audiosystému (nachádza

sa v blízkosti sedadla vodiča v kabíne) bude možné počas používania nabíjať alebo udržiavať úroveň nabitia batérie.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB audio systému.


Čítanie audia Bluetooth®

Aby ste mohli používať prenosný digitálny audio prehrávač, Bluetooth® musíte ho pri prvom použití spárovať s vozidlom → 45.

Spárovanie umožňuje audiosystému rozpoznať a zapamätať si digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth®.

Poznámka:

– ak vaše digitálne zariadenie s funkciou Bluetooth® obsahuje funkcie telefónu a prenosného digitálneho audioprehrávača, spárovaním jednej z týchto funkcií sa automaticky spáruje aj druhá funkcia;
– počet prístupných funkcií, ku ktorým možno pristupovať sa mení podľa typu digitálneho audioprehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.

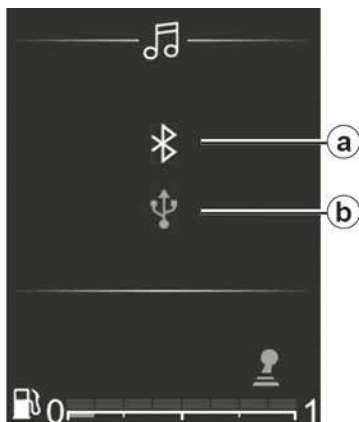

Pripojenie k vozidlu

Vaše prenosné digitálne zvukové zariadenie musí byť pripojené k audiosystému cez Bluetooth® **a** alebo USB **b**, aby ste mali prístup ku všetkým jeho funkciám.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú

podmienky premávky.

Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení alebo náraze).

Pri spárovanom prístroji vykonajte nasledujúce operácie:

- aktivovať rádiové pripojenie Bluetooth®;
- aktivujte pripojenie telefónu alebo prenosného digitálneho zvukového zariadenia Bluetooth® a zviditeľnite ho pre ostatné zariadenia (pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia);
- vyberte zdroj zvuku Bluetooth®

opakovaným stlačením tlačidla 

;

- vyberte externý audioprehrávač alebo telefón, ktorý sa má pripojiť pomocou funkcie Bluetooth® spomedzi zariadení zistených multimediálnym systémom.

Používanie


Aby ste získali prístup k všetkým funkciám, musí byť digitálny audioprehrávač pripojený k audiosystému.

Poznámka: digitálny audioprehrávač nemožno pripojiť k audiosystému, ak s ním už nie je spárovaný.



Po pripojení pomocou funkcie Bluetooth® môžete prenosný digitálny audioprehrávač ovládať pomocou audiosystému.

Po pripojení externého zdroja zvuku **c** sa automaticky začne prehrávať prvá zvuková stopa **d**.

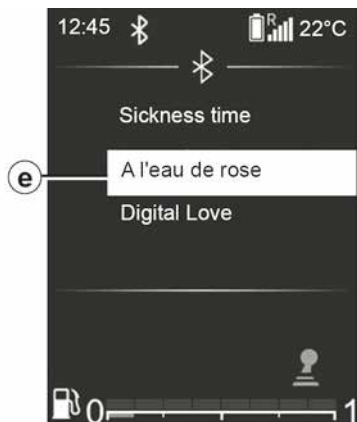

Stlačením ovládača na volante  sa vrátite do zoznamu skladieb **e**.

Stláčaním tlačidla  alebo  prechádzate skladbami.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku

prehrávania **d**, stlačte tlačidlo  alebo chvíľu počkajte, kým sa zoznam skladieb automaticky neprestane zobrazovať.

Poznámka: počet dostupných funkcií

závisí od typu prenosného digitálneho audiozariadenia a jeho kompatibility s audiosystémom.

Náhodné prehrávanie („MIX“)



Dlhšie stlačte tlačidlo  aby ste premiešali všetky skladby v priečinku.

Systém „ MIX “ výstražná kontrolka **f** sa zobrazí na obrazovke. Skladba je ihneď zvolená zrýchleným prehrávaním. Prechodu z jednej skladby na druhú prebieha zrýchleným spôsobom.

Stlačte a znova podržte  na deaktiváciu funkcie náhodného prehrávania: výstražná kontrolka „ MIX “ výstražná kontrolka **f** zmizne. Vypnutím audiosystému sa funkcia náhodného prehrávania deaktivuje.

Opakovanie „RPT“



Táto funkcia umožňuje opakovanie zoznamu skladieb.

Krátkym stlačením tlačidla  na zapnutie funkcie opakovania v celom zozname skladieb.

Systém „ RPT “ výstražná kontrolka **g** sa zobrazí na obrazovke.

Opäť krátko stlačte tlačidlo  na opakovanie aktuálnej skladby: „1“ **h** sa zobrazí na symbole „ RPT ».

Opäť krátko stlačte tlačidlo  ak chcete deaktivovať funkciu opakovania, výstražná kontrolka „ RPT “ **g** zmizne.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Môžete použiť aj tieto možnosti prehrávania: v hlavnom menu vyberte položku ponuky „Médiá“ a potom zdroj USB.



Prenosný digitálny audioprehrávač používajte len vtedy, keď to dovoľujú

podmienky premávky.

Počas jazdy majte prenosný digitálny prehrávač odložený (hrozí jeho vymrštenie pri prudkom brzdení alebo náraze).

Stlmenie zvuku/pozastavenie prehrávania



Krátkym stlačením tlačidla  na stlmenie zvuku alebo pozastavenie zvukovej stopy.

Opäť krátko stlačte tlačidlo  alebo vykonajte akciu na paneli hlasitosti, aby ste zrušili stlmenie alebo prehrávanie zvukovej stopy.

Zvuk audiosystému sa automaticky aktivuje pri zmene zdrojov alebo počas vysielania správ.

Spárovanie/zrušenie spárovania telefónu

Bluetooth® Pripojenie

Aktivácia funkcie Bluetooth® audiosystému:

- stlačením  na prístup do hlavnej ponuky;
- vyberte režim „Nastavenia“ a potom ponuku „Nastavenia telefónu“ a následne „Bluetooth®“ pomocou  alebo  potom  potvrdíte;
- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou  alebo , potom potvrdte stlačením . Symbol Bluetooth® sa potom bude nepretržite zobrazovať v stavovom riadku  na obrazovke.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

Párovanie telefónu

Ak chcete využívať váš systém hands-free, musíte spárovať váš mobilný telefón Bluetooth® s vozidlom. Skontrolujte, či je funkcia telefónu Bluetooth® aktivovaná, a nastavte jej stav na „viditeľný“.


Párovanie umožňuje systému hands-free rozpoznať a zapamätať si telefón.

Môžete spárovať až šesť telefónov, ale pripojený môže byť iba jeden.

Spárovanie možno vykonať buď cez audiosystém, alebo prostredníctvom telefónu.

Audio systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: ak spárujete nový telefón v čase, keď je k audiosystému už pripojený iný telefón, telefón sa odpojí a nahradí ho nový spárovaný telefón.

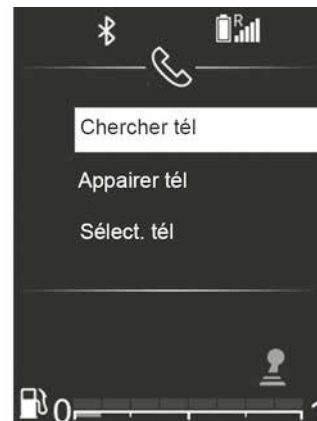

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audio systémom prostredníctvom audio systému

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom audio systému.

Pri párovaní telefónu vykonajte nasledovné úkony:

- aktivujte rozhranie Bluetooth®;
- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte režim „Nastavenia“ a potom ponuku „Nastavenia telefónu“ stlačením tlačidla .

TELEFÓN

2

alebo . Potom vyber potvrďte stlačením tlačidla ;
– vyberte možnosť „Hľadať v telefóne“ pomocou  alebo ,
potom pomocou  potvrďte.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.

Stlačením tlačidla  spustíte vyhľadávanie.
Spustí sa vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® v blízkosti (toto vyhľadávanie môže trvať až 60 sekúnd).

Vyberte telefón, ktorý chcete spárovať stláčaním tlačidla 
alebo  a potom vyber potvrďte tlačidlom .

V zariadení s funkciou Bluetooth® prijmite žiadosť o spárovanie.
Keď sa na obrazovke audiosystému zobrazí správa „Názov pripojeného zariadenia Bluetooth“, znamená to, že zariadenie Bluetooth® je automaticky uložené a pripojené k vozidlu.

Vaše zariadenie sa potom zobrazí v zozname rozpoznaných telefónov,

ktorý je prístupný aj v podmenu „Vybrať telefón“.
Ak sa párovanie nepodarí ani po 60 sekundách, zobrazí sa správa „Párovanie zlyhalo“. Opakovaním týchto operácií vykonáte požadovanú akciu.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Poznámka: v závislosti od telefónu môže byť užitočné prijať prenesenie telefónneho zoznamu a denníka hovorov.

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audiosystémom prostredníctvom telefónu

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom telefónu.

Pri párovaní svojho telefónu vykonajte tieto úkony:

- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte režim „Telefón“ stláčaním

tlačidla  alebo  a potom vyber potvrďte tlačidlom .

– vyberte možnosť „Spárovať telefón“ pomocou  alebo  a potvrďte pomocou .

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Zadajte kód: XXXXXX“ a začne sa odpočítavanie 60 sekúnd.

Audiosystém je potom viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth® na približne 60 sekúnd.
Vyhľadajte audiosystém pomocou telefónu a potom ho vyberte (pozrite si návod na používanie telefónu) alebo prijmite kód na spárovanie s vaším telefónom.

Na obrazovke audio systému sa zobrazí označenie „MY CAR pripojené“ alebo „R&Go Multimédia“, aby ste si mohli overiť, či máte telefón spárovaný a pripojený k svojmu audiosystému.

Hlásenie „R&Go Multimédia“ sa na obrazovke zobrazí iba vtedy, ak sa aplikácia pripojí k audiosystému R&Go a ak ju máte nainštalovanú vo svojom smartfóne.

Ak sa párovanie nepodarí, displej audiosystému sa vráti do režimu „Telefón“.

TELEFÓN

Zrušiť spárovanie telefónu



Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäti audio systému.

Na zrušenie párovania a odstránenie telefónu z pamäte audio systému vykonajte nasledujúce kroky:

- stlačením  na prístup do hlavnej ponuky;
- vyberte režim „Nastavenia“, potom „Nastavenia telefónu“ a následne „Odstrániť“

telefón“ stlačením  alebo , potom  potvrdíte;



- vyberte telefón, ktorého spárovanie chcete zrušiť.  alebo , potom  potvrdíte;
- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou  alebo , potom  potvrdiť.

Ak už máte uložených šesť telefónov, systém vám ponúkne odstránenie jedného zo zariadení. Výberom možnosti „ÁNO“ budete presmerovaní do ponuky „Odstrániť telefón“.



Zrušenie spárovania a vymazanie všetkých telefónov z pamäte audiosystému:

- stlačením  na prístup do hlavnej ponuky;
- vyberte ponuku „Nastavenia“, potom „Nastavenia telefónu“ a následne „Vymazať všetko“

stlačením  alebo  potom  potvrdíte;

- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou  alebo , potom  potvrdiť.

Poznámka: odstránia sa všetky kontakty v telefónnom zozname a

TELEFÓN

denníku hovorov v
zosynchronizovanom audiosystéme.

2



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

TELEFÓN

Pripojenie/odpojenie telefónu

Zapojiť spárovaný telefón

Váš telefón musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free, aby ste sa dostali k všetkým jeho funkciám.

Telefón nemožno pripojiť k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný ➔ 45.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné“.

Automatické pripojenie

Audio systém začne vyhľadávať spárované telefóny v blízkosti ihneď po tom, čo sa spustí zapalovanie vozidla.

Poznámka: telefón, ktorý bol pripojený ako posledný, má prednosť.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút).

Poznámka: ďalšie informácie o zozname kompatibilných telefónov získate v značkovom servise:

– kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu

telefónu. Môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického zapojenia Bluetooth® vášho telefónu k systému hands-free. Pozrite v návode na používanie telefónu;


- pri opätovnom pripojení, ak sú v dosahu systému hands-free dva spárované telefóny, bude mať prednosť posledný pripojený telefón, aj keď je mimo vozidla, ale v dosahu systému hands-free;
- ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón sa automaticky pripojí a zvuk hovoru sa presmeruje na reproduktory vozidla.



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

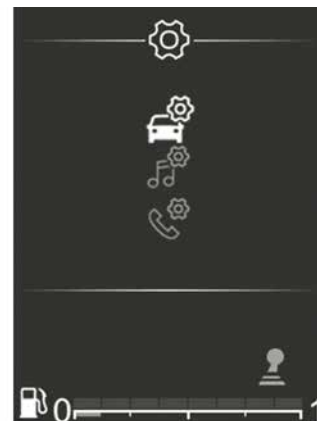

Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)

Stlačením tlačidla  v hlavnom menu vyberte ponuku „Telefón“

stlačením tlačidla  na stĺpiku riadenia, stlačte  alebo  a potom výber potvrdíte tlačidlom .

Vyberte ponuku „Vybrať telefón“ stlačením tlačidla  na stĺpiku riadenia  alebo  a potom voľbu potvrdíte tlačidlom .



Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

Otočením ovládača na stĺpiku riadenia si zo zoznamu vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť. Stlačte

tlačidlo  alebo . Potom výber potvrdíte stlačením tlačidla

.

Zobrazí sa potvrdenie o pripojení telefónu.

Poznámka: ak je telefón pripojený počas prepínania na iný telefón, existujúce pripojenie sa automaticky nahradí novým telefónom.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- telefón je zapnutý;
- batéria telefónu nie je vybitá;
- bol predtým telefón spárovaný s telefónnym systémom hands-free,
- funkcia Bluetooth® je teraz povolená v telefóne a v audio systéme;
- Telefón je nastavený na prijímanie výziev na pripojenie zo strany audio systému.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybija rýchlejšie batériu vášho telefónu.

Informácie o telefóne.



Po pripojení audiosystém zobrazí informácie týkajúce sa telefónu:

- typ pripojenia k multimediálnemu systému **1**;
- úroveň nabitia batérie telefónu **2**;
- stav telefónnej siete **3**.

Odpojenie telefónu



Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

- deaktivujete funkciu Bluetooth® audio systému;
- deaktivujete funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
- Spárovaný telefón vymažte cez audio systém. ➔ **47**

Ak je telefón vypnutý, telefón sa odpojí.

TELEFÓN

Na obrazovke audio systému sa potom zobrazí obrazovka s potvrdením, že bol telefón pripojený.

Poznámka: ak práve v momente odpojania telefónu komunikujete, komunikácia sa automaticky preniesie na telefón.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® na zvukovom systéme, ➔ 36.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v smartfóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Zrušenie párovania a odstránenie telefónu Bluetooth®, ➔ 47.

Volať, prijať hovor

Volať kontakt z telefónneho adresára

Pri párovaní telefónu sa jeho adresár automaticky stiahne do audio systému (v závislosti od modelu telefónu).

Taktiež môžete povoliť multimediálnemu systému automatické zdieľanie telefónneho adresára a denníku hovorov, aby ich automaticky preniesol počas ďalších párovaní.

Ak prístup nebol autorizovaný, na obrazovke audiosystému sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o autorizáciu prístupu k telefónnemu zoznamu.

Ak multimediálny systém nedokáže telefón nájsť, pozrite si návod k telefónu.

Poznámka: číslo alebo kontakt môžete vyvolať krátkym stlačením

 ➔ 104.



Vyhľadanie kontaktu:

– stlačením tlačidla  prejdite do hlavného menu, potom vyberte režim „Telefón“ stlačením tlačidla

 alebo  a výber potvrdíte

tlačidlom .

– vyberte možnosť „Kontakty“

stlačením tlačidla  alebo 

a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla .

V menu „Kontakty“ môžete vyhľadať kontakty podľa mena. Postupujte takto:

– vyhľadávanie aktivujte stlačením a podržaním tlačidla  alebo  ;

– stlačte tlačidlo  na stĺpiku riadenia alebo stlačením tlačidla

 alebo  prechádzajte písmenami abecedy;

– keď nájdete požadované písmeno, potvrdíte výber stlačením tlačidla

.

– vyberte požadovaný kontakt

stlačením tlačidla  alebo 

a potom stlačením tlačidla .

zobrazte uložené čísla kontaktu;

– vyberte požadované číslo

stlačením tlačidla  alebo 

a stlačením výber potvrdíte  a začnete hovor.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na

predošlú obrazovku, stlačte .

TELEFÓN

2



Je vhodné, aby ste pred vyhľadávaním kontaktu zastavili.

Zavolajte kontakt nachádzajúci sa v denníku hovorov



Zobrazenie denníka hovorov:

– prejdite do ponuky „Telefón“

stlačením tlačidla  a potom

stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku „Telefón“. Potom

výber potvrdte tlačidlom .

- vyberte možnosť „Hovory“ stlačením tlačidla  alebo  a potom výber potvrdte stlačením tlačidla .
- vyberte kontakt alebo číslo, na ktoré chcete volať, stláčaním tlačidla  alebo  a potom stlačením  začinite hovor.

Prijat hovor



Pri prijímaní hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo volajúceho (táto funkcia závisí od možnosti, ktoré ste si vybrali u svojho

poskytovateľa telefonických služieb).

Ak je číslo volajúceho uložené v adresároch, namiesto čísla sa zobrazí meno kontaktu.

Ak sa číslo volajúceho nedá zobraziť, na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Súkromné číslo“.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu  pomocou  alebo , potom  potvrdte; alebo

– krátko stlačte .

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu  pomocou  alebo , potom  potvrdte; alebo

– podržte stlačené tlačidlo .



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

TELEFÓN

Prijatie druhého hovoru



Pri prijímaní druhého hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo druhého volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb). Môžete:

– prichádzajúci hovor prijmite

výberom  ;

– prichádzajúci hovor odmietnite

výberom  ;

– podržte prichádzajúci hovor výberom **1**.

Ak chcete ukončiť hovor počas

hovoru, stlačte tlačidlo .

Počas komunikácie

Môžete:

– upravte hlasitosť stlačením 
alebo  ;

– ukončiť hovor stlačením .

Stlačením  alebo , potom  potvrdiť.

Taktiež môžete:

– prijmite prichádzajúci hovor/
pokračujte v podržanom hovore

výberom  ;

– ukončíte hovor výberom 
počas rozhovoru;

– podržte hovor výberom **1**;

– vyberte možnosť **2**, ak chcete na zadávanie číslíc použiť klávesnicu audiosystému.



Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

Používanie klávesnice počas hovoru

2



Ak chcete počas hovoru používať klávesnicu audiosystému:

- vyberte klávesnicu audio systému

pomocou  alebo , potom

 potvrdíte;


- vyberte číslo alebo znak pomocou

 alebo , potom  na potvrdenie výberu.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte

tlačidlo .

NASTAVENIA SYSTÉMU

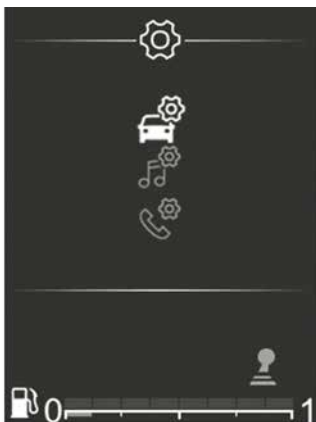

V hlavnej ponuke prehľadávajte stláčaním ▲ alebo ▼ kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“.


Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- « Vozidlo »;
- « Zvuk »;
- « Telefón ».



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Nastavenia audiosystému

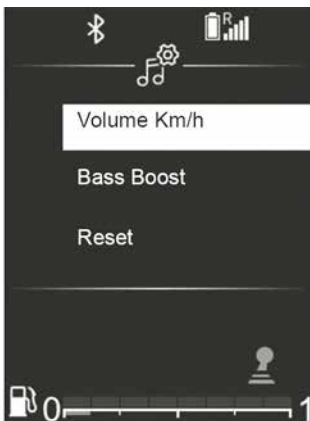

V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do ponuky „Nastavenia“. Potom vyberte možnosť „Zvuk“.

Vyberte možnosť „Nastavenia audiosystému“ a výber potvrdte

stlačením tlačidla **OK**.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Zmiešavač“
- „Priestorovosť“
- „hlasitosť km/h“;
- « Zvýraznenie basov »;
- „Obnoviť“.



„Zmiešavač“

Vyberte možnosť „Ekvalizér“, potom

stlačte ▲ alebo ▼ a získajte prístup k rôznym položkám v nasledujúcom poradí:

- « Basy »;
- « Prostredný »;
- « Výšky ».

„Priestorovosť“ (smerovanie zvuku)

Funkcia „Priestorovosť“ slúži na nastavenie smerovania zvuku v interiéri vozidla:

- „Vyváženie“ (rozdelenie zvuku vľavo/vpravo);
- v závislosti od vozidla, „Stíšenie zvuku“ (predná/zadná distribúcia zvuku).

NASTAVENIA SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavenia možno upraviť stláčaním tlačidla



alebo

Stláčením tlačidla  potvrdíte a vrátíte sa na predchádzajúcu voľbu.

„Hlasitosť citlivá na rýchlosť“

Hlasitosť audio systému sa mení v súvislosti s rýchlosťou vozidla.

Vstúpte do ponuky „Nastavenia zvuku“ a potom vyberte možnosť „Hlasitosť km/h“ stláčením tlačidla



Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- « OFF »;
- „Veľmi nízke“;
- « Nízka »;
- « Prostredný »;
- „Vysoké“;
- « Veľmi vysoké ».



« Zvýraznenie basov »

Funkciu „Zvýraznenie basov“ môžete použiť na zosilnenie basov pri počúvaní s nízkou hlasitosťou.

Prejdite do menu „Nastavenia audiosystému“, tam vyberte položku „Zvýraznenie basov“ stláčaním

tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte stláčením tlačidla



Na aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie vyberte možnosť „ON“ alebo

„OFF“ použitím tlačidla  alebo

 . Výber potvrdíte stláčením

tlačidla .

„Štandardný zvuk“

Zobrazte možnosť „Nastavenia zvuku“ a vyberte možnosť „Predvolené“ a potom „Obnoviť“.

Vyberte „ÁNO“ alebo „NIE“.

Všetky nastavenia audiosystému sa vrátia na predvolenú hodnotu.



Stláčením tlačidla  sa vrátite do predchádzajúceho menu.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Nastavenia rádia



Ponuku nastavení zobrazíte krátkym

stlačením tlačidla , vyberte režim „Nastavenia“ a potom „Nastavenia zvuku“ stlačením

tlačidla  alebo , potom  potvrdiť.

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

- „Aktualizácia zoznamu FM“;
- „Aktualizovať zoznam staníc DR“;
- „Simulcast“;
- „Priorita pre DR“;
- « TA »;
- « AF ».

„Aktualizovať zoznam „FM“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice FM v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia“ vyberte ponuku „Nastavenia rádia“ a potom položku „Aktualizácia zoznamu FM“

stláčaním tlačidla  alebo ,

potom  potvrdiť.

Začne sa automatická aktualizácia staníc FM v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizácia zoznamu FM“.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam FM aktualizovaný“.

„Aktualizovať zoznam „DR“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice DR v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V ponuke „Nastavenia rádia“ vyberte položku „Aktualizovať

zoznam DR“ stlačením tlačidla 

alebo , potom  potvrdiť.

Začne sa automatická aktualizácia staníc DR v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizovať zoznam staníc DR“.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam DR aktualizovaný“.

Poznámka: ak je vybratý iný zdroj

pomocou  FM, zoznam najvzdialenejších regiónov DR sa naďalej aktualizuje na pozadí.

„Simulcast“

V závislosti od krajiny sa táto funkcia pri strate digitálneho signálu prepne z stanice DR na ekvivalentnú stanicu FM.

Ak je aktivovaná funkcia „FM/DR simulcast“, pri prechode z rozsahu FM do DR alebo z DR do FM sa môže prejaviť niekoľkosekundové oneskorenie. Môže nastať zmena hlasitosti.

Systém sa automaticky vráti späť k DR, akonáhle bude prijatý digitálny signál.

Poznámka: počas používania funkcie Simulcast sa pred názvom stanice uvádza „FM>“

„Priorita pre DR“

V závislosti od krajiny umožňuje táto funkcia vybrať stanicu FM (ak je požadovaná rozhlasová stanica dostupná aj v digitálnom vysielaní) a prepnúť na ekvivalentnú stanicu DR, aby ste získali lepšiu kvalitu zvuku.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Poznámka: zatiaľ čo sa uprednostňuje DR, pred názvom stanice sa uvádza „DR>“.

«TA»

Ak je táto funkcia povolená, váš audiosystém vyhľadáva a automaticky prehráva dopravné informácie, keď niektoré rozhlasové stanice „FM“ alebo „DR“ vysielať nové správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– V režime „Nastavenia“ vyberte možnosť „Nastavenia rádia“

stlačením tlačidla  na stĺpiku riadenia, potom  potvrdíte;

– vyberte „TA“ stlačením  na

stĺpiku riadenia, potom  potvrdíte;

– vyberte možnosť „ON“ alebo „OFF“, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu „TA“.

„AF“ (automatické preladenie) AF)

Frekvencia rozhlasovej stanice v pásme FM sa mení v závislosti od zemepisnej oblasti.

Niektoré stanice používajú systém RDS hlavne na automatické

preladenie „AF“, keď sa vozidlo pohybuje.

Nastavenia telefónu

Táto funkcia slúži na úpravu nastavení telefónu pripojeného k audiosystému.

V hlavnej ponuke prehľadávajte

stlačením  alebo  kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“. Vyberte „Nastavenia telefónu“ a potom stlačte tlačidlo

 potvrdiť.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Hľadať v telefóne“;
- „Spárovanie telefónu“;
- „Vyberte telefón“;
- „Vymazať telefón“;
- „TLAČ ZAP/VYP“.

Pozrite si informácie v príslušných častiach.



Stlačte raz tlačidlo  pre návrat do predchádzajúcej ponuky.



„Nastavenia BT“ (Bluetooth®)

V hlavnej ponuke prehľadávajte

stlačením  alebo  kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“. Vyberte položku „BT

settings“ a potom  potvrdíte.

Ak chcete aktivovať Bluetooth® audio systém, vyberte

možnosť „ON“ stlačením  alebo , potom  potvrdiť.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® audio systém, vyberte možnosť

NASTAVENIA SYSTÉMU

„OFF“ stlačením  alebo ,
potom  potvrdiť.

Výber jazyka

Túto funkciu použijete na zmenu jazyka zobrazenia v rámci audiosystému na prístrojovej doske.

Ponuku nastavení zobrazíte

stlačením . Vyberte „Nastavenia vozidla“, „Jazyk“ a potom stlačením tlačidla vyberte

požadovaný jazyk.  alebo 

stlačením tlačidla  potvrdiť.

Nastavovanie hodín

Táto funkcia umožní nastaviť čas.

Stlačením  sa zobrazí menu nastavení audiosystému. Vyberte položku „Menu vozidla“, potom

„Hodiny“ pomocou  alebo  a výber potvrdíte stlačením tlačidla .

Zobrazí sa ponuka „Hodiny“:

– stlačte a podržte  na prístup k nastaveniam hodín;

– Nastavte hodinu stláčaním

tlačidla  alebo  a potom chvíľu počkajte, kým sa výber automaticky neprepne z možnosti nastavenia hodín na nastavenie minút;

– nastavte minúty stláčaním

tlačidla  alebo , potom chvíľu počkajte, kým sa nastavenie automaticky nepotvrdí.



V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môže byť funkcia hands-free čiastočne alebo úplne nekompatibilná s audio systémom vášho vozidla.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

VŠEOBECNE


Displej

3




VŠEOBECNE

Ovládače pod volantom

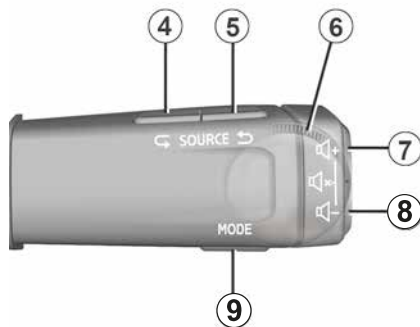

Ovládače pod volantom

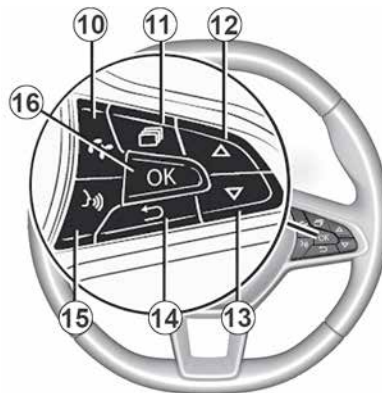

Prehľad ovládačov

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
1		Informačná zóna: čas, pripojenie, telefónne informácie, vonkajšia teplota.	
2		Zóna zobrazenia režimov (Vozidlo, Rádio, Média, Telefón, Nastavenia).	
3		Oblasť displeja zobrazujúca ponuku/menu, ktoré sa práve používa.	
4 a 5		Prechádzaním zdrojmi zvuku vyberte jednu z nasledujúcich možností: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Ovládanie na stĺpiku riadenia: Rotácia: – Rádio, BT Audio a Bluetooth®: zmena rozhlasovej stanice/ hudobnej skladby; – Hore/dolu.	Ovládanie na stĺpiku riadenia: Rotácia: – budete prechádzať navrhovanými úkonmi (ukončenie hovoru, zadržanie hovoru, prepnutie do režimu hands-free, zobrazenie digitálnej klávesnice) s výnimkou prebiehajúceho hovoru; – budete prechádzať menu rýchleho vyhľadávania v telefónnom zozname.
7 a 8	 a 	Postupná úprava hlasitosti práve prehrávaného audio zdroja.	
7 +		Prerušenie zdroja zvuku v priebehu počúvania.	

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
9		Zmena režimu zobrazovania a vyhľadávania rozhlasových staníc FM – DR – AM: – Režim zoznamu (vyhľadávanie v zozname FM/DR rozhlasových staníc); – Manuálny režim (vyhľadávanie rozhlasových staníc podľa frekvencie FM/AM). So zvukovým médiami v USB/Bluetooth®: – Krátke stlačenie: opakované prehrávanie „Repeat“; – Stlačenie a podržanie: náhodné prehrávanie „Mix“.	
10			– Krátko stlačte: na vstup do režimu „Telefón“; na volanie na zobrazené číslo; na prijatie prichádzajúceho hovoru. – Stlačenie a podržanie: odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
11		– Krátke stlačenie: – zobrazenie ponúk; – navigácia medzi ponukami. – Stlačenie a podržanie: skrytie oblasti zobrazovania ponúk.	
12 a 13	 a 	Prechádzajte ponukami/menu, zoznamami a adresármi: – Krátke stlačenie: ručné vyhľadávanie; – Stlačenie a podržanie: otvorenie menu rýchleho vyhľadávania v adresári. Prehrávanie médií: – Dlhšie stlačenie: rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.	

VŠEOBECNE

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
14		Ak sa chcete v menu vrátiť na predchádzajúcu úroveň alebo zrušiť aktuálnu činnosť, zobrazte obrazovku výberu rozhlasového frekvenčného pásma, prejdite o úroveň vyššie v adresári zvukových skladieb (médiá).	
15		– Krátke stlačenie: aktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne. – Stlačenie a podržanie: deaktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne.	
16		Výber/potvrdenie funkcie alebo aktuálneho zoznamu skladieb, výber položky alebo potvrdenie úkonu, uloženie rozhlasovej stanice.	

VŠEOBECNE

Všeobecný popis

Obrazovky režimov



Kedykoľvek môžete prejsť na rôzne ponuky **2** stlačením a podržaním tlačidla .

Opakovane stláčajte tlačidlo , aby ste sa vstúpili do režimu „Nastavenia“ a potom výber potvrdíte tlačidlom .

Oblasť zobrazenia ponúk

Váš systém obsahuje niekoľko ponúk:

- « Vozidlo »;
- « Rádio »;
- „Médiá“;
- « Telefón »;
- « Nastavenia »;
- ...

Poznámka: dostupnosť režimov závisí od vybavenia.
K jednotlivým svetom môžete kedykoľvek pristupovať pomocou tlačidla  na volante.

 Niektoré funkcie sú k dispozícii iba, keď vozidlo stojí na mieste.

Obrazovka zobrazovania



A. Stav pripojenia a zdieľania údajov:

B. Informácie o stave telefónnej siete.

C. Informácie o úrovni nabitia batérie telefónu.

D. Informácie o pripojení Bluetooth®.

E. Vonkajšia teplota.

F. Aktuálny čas.

G. Oblasť na zobrazovanie dostupných ponúk.

H. Oblasť displeja zobrazujúca ponuku/menu, ktoré sa práve používa.

VŠEOBECNE

prezentácia

Audio systém obsahuje nasledujúce funkcie:

- FM a rádio AM;
- terestriálne digitálne rádio DR;
- správa pomocných zdrojov zvuku USB BT Audio;
- Bluetooth® systém na telefonovanie s voľnými rukami.

Funkcia Rádio

Autorádio možno používať na počúvanie vysielania rozhlasových staníc v týchto pásmach: FM (frekvenčná modulácia) a AM (amplitúdová modulácia).

Systém DR (digitálne terestriálne rádio vo formáte DAB, DAB+, T-DMB) zlepšuje reprodukciu zvuku a umožňuje prístup k uloženým textovým informáciám rádia „Rádio text“ posúvaním textu na displeji:

- novinky;
- športové spravodajstvo;
- ...



Váš „hands-free“ telefónny systém je určený iba na uľahčenie

telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich však úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Systém RDS zobrazuje názvy niektorých staníc alebo správy odoslané rozhlasovými stanicami FM:

- informácie o všeobecnom stave cestnej premávky (TA);
- výstražné hlásenia.

Funkcia „hands-free“,

Systém hands-free Bluetooth® umožňuje používať nasledujúce funkcie bez nutnosti manipulovať s telefónom:

- spárovanie až šiestich telefónov;
- uskutočniť/prijat'/odmietnuť hovor;
- preniesiete zoznam kontaktov telefónu alebo telefónneho zoznamu SIM karty SIM (v závislosti od telefónu);

- zobrazíť históriu hovorov uskutočnených pomocou systému (v závislosti od telefónu);
- volať do odkazovej schránky.

Funkcia prídavného zdroja audio

Obsah prenosného digitálneho audioprehrávača môžete počúvať priamo cez reproduktory vozidla. V závislosti od typu zariadenia existuje niekoľko spôsobov pripojenia prenosného zvukového prehrávača:

- pripojenie Bluetooth®;
- Port USB.

Pre viac informácií o zozname kompatibilných zariadení, prosím, kontaktujte svojho zástupcu Renault.

Funkcia Bluetooth®

Táto funkcia umožňuje audiosystému rozpoznať a ovládať digitálny audioprehrávač alebo mobilný telefón vďaka spárovaniu pomocou funkcie Bluetooth®.

Úkon

Zapnutie a vypnutie

Krátko stlačte ,  alebo  zapnete audiosystém.

VŠEOBECNE

Svoj audiosystém môžete používať aj pri nenaštartovanom vozidle. Bude fungovať niekoľko minút.

Krátko stlačte  ho necháte zapnutý ešte niekoľko minút.

Audiosystém vypnete stlačením

a podržaním tlačidla . Displej rádiového systému je zobrazený na obrázku, keď je vypnutý alebo v režime „Vozidlo“ so stlmeným zvukom.

Výber režimu

Opakovaným stláčaním tlačidla

 prechádzajte medzi rôznymi zdrojmi audia. Pri prechádzaní sa audio zdroje zobrazujú v nasledujúcom poradí: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Rozhlasové pásmo môžete vybrať aj z režimu „Rádio“.

Stlačením tlačidla  vyberte režim „Rádio“ a potom pomocou

tlačidla  zobrazte menu výberu pásma zobrazujúce možnosť FM, AM alebo DR (digitálne pozemné rádio), potom vyberte pásmo stláčaním

tlačidla  alebo  a výber

potvrďte tlačidlom .

Zdroj audia si môžete vybrať aj v ponuke „Médiá“.

Stlačte tlačidlo  a vyberte režim

„Médiá“ pomocou tlačidla 

alebo . Výber potvrdte tlačidlom

. Zvoliť zdroj audio


Keď pripojíte zdroj médií USB pri zapnutí audio systému, zdroj sa automaticky prepne na nové médium a začne prehrávať jeho obsah.

Keď pripojíte zdroj médií Bluetooth®, ak je audio systém zapnutý, v prípade, že audio zdroj, ktorý sa práve prehráva, už využíval funkciu Bluetooth®, mediálny obsah sa zmení a začne sa automaticky prehrávať na audiosystéme.

VŠEOBECNE

Hlasitosť

3

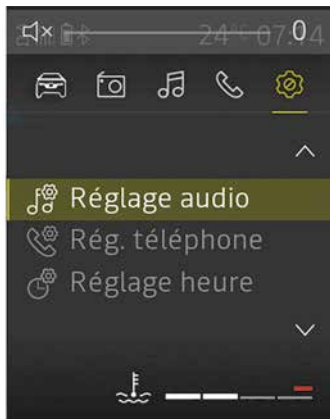

Nastavte hlasitosť zvuku stláčaním tlačidla  alebo  na volante.


Krátkym stlačením  zvýšite hlasitosť o jeden stupeň.

Vypnutie zvuku

Krátkym stlačením tlačidla  stlmte zvuk.

Znova krátko stlačte tlačidlo ,  alebo , ak chcete pokračovať v prehrávaní aktuálneho zdroja audia.

Počúvanie rádia

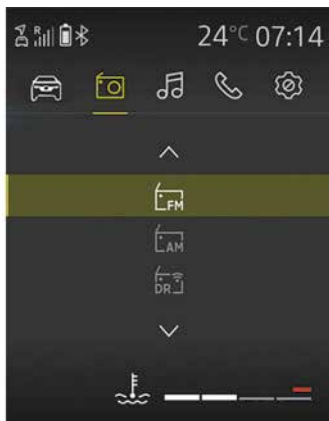

Výber rádiového pásma

Ak chcete vybrať požadované pásmo medzi FM, AM alebo DR (pozemné digitálne rádio), stlačte



, aby ste sa dostali do režimu „Rádio“, potom vyberte požadované

vlnové pásmo stlačením  alebo



, potom potvrdte pomocou .


Výber rozhlasovej stanice

Existujú viaceré spôsoby výberu a vyhľadávania rozhlasovej stanice:

- „režim zoznamu“ dostupný v DR a FM;

SLK

– „manuálny režim“, ktorý je k dispozícii v AM a FM.

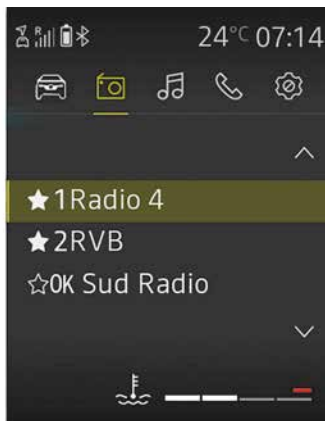

„Režim zoznamu“

Tento režim umožňuje vyhľadávanie dostupných staníc naskenovania zoznamu staníc v abecednom poradí, potom podľa frekvencie (v prípade staníc bez názvu) pomocou

tlačidla  alebo .

Potom výber potvrdte tlačidlom .


Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa v zozname zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať.

Na návrat do zoznamu staníc

použite tlačidlo  alebo stanicami prechádzajte pomocou

ovládača  na stĺpiku riadenia,  alebo .

Stlačte a podržte tlačidlo  alebo  a vráťte sa do vrchnej časti zoznamu.

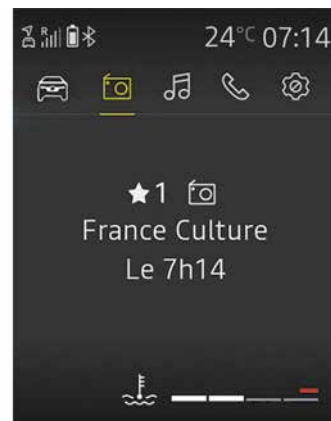

Ak chcete získať ten najaktuálnejší zoznam rozhlasových staníc, aktualizujte tento zoznam.

Ďalšie informácie o tomto zozname rozhlasových staníc nájdete v častiach „Aktualizácia zoznamu

ZVUK/MULTIMÉDIA

staníc FM" a „Aktualizácia zoznamu staníc DR" v tejto kapitole.

„Manuálny režim"

Manuálny režim umožňuje vyhľadávanie staníc prechádzaním frekvencií v pásmach FM a AM:

– na vyššie frekvencie prejdite

pomocou ovládania  na stĺpiku

riadenia alebo ;

– prejdite na nižšie frekvencie

stláčaním tlačidla  na stĺpiku


riadenia alebo .

Stláčaním tlačidla  alebo .

– krátke stlačenie: vyhľadanie frekvencií v krokoch;

– stlačenie a podržanie: automatické vyhľadanie dostupnej stanice.

Informácie o rádiu/médiách

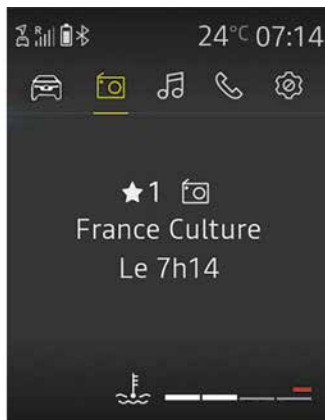

Táto funkcia zobrazuje informácie o frekvencii, ktorú chcete zobraziť na obrazovke (pozrite si uvedené informácie). Zobrazí sa po chvíli

automaticky alebo po stlačení .

Uloženie staníc do pamäte

Do zoznamu staníc môžete uložiť až 6 staníc, ktoré sa budú trvalo zobrazovať v hornej časti zoznamu staníc (Oblíbené stanice).

Vyberte pásmo (FM, DR), potom si vyberte rozhlasovú stanicu pomocou opísaných režimov.

Ak chcete uložiť stanicu, stlačte

a podržte tlačidlo  z aktuálne prehrávaného zoznamu a vyberte pozíciu v oblúbených položkách. Pípnutie potvrdzuje, že sa stanica uložila medzi oblúbené položky.

Prechádzaním zoznamu od začiatku budete môcť stále nájsť svoje oblúbené stanice v zóne s názvom «-- MEM --». Nasleduje úplný zoznam staníc zoradených podľa abecedy v zóne s názvom „-- LIST --».

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc,

stlačte tlačidlo  alebo

prehľadávať pomocou  na

ovládači stĺpika riadenia,  alebo .

Voľba stanice

Zvoľte požadované pásmo (FM, DR alebo AM) opakovaným stláčaním

tlačidla .

Tento zoznam môže obsahovať až 100 rozhlasových staníc uložených pri poslednej aktualizácii zoznamu.

Používanie  na ovládači stĺpika

riadenia,  alebo  na prechádzanie rozhlasových staníc v zozname FM, DR.

Mediálne zdroje zvuku

Váš audiosystém je vybavený portom USB, rovnako ako pripojením Bluetooth®, ktoré možno použiť na pripojenie externých zdrojov audia.

Poznámka: medzi formáty pomocných zdrojov zvuku patria MP3, WMA a AAC.

USB Pripojenie

Pripojenie

Pripojte konektor prehrávača MP3, prenosného digitálneho audioprehrávača alebo disku USB k portu USB.

Keď je zástrčka prístroja zapojená do puzdra, automaticky sa zobrazí prečítaná skladba.

Používanie

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby.

Audiosystém začne automaticky prehrávať poslednú prehrávanú skladbu v prípade, ak bol externý audioprehrávač už predtým pripojený k audiosystému.

Po pripojení externého zdroja audia je možné získať prístup k jeho obsahu prostredníctvom menu multimediálneho systému. Ukladá

zoznamy skladieb identické s externým audioprehrávačom.

Prístup k obsahu externého zdroja zvuku prostredníctvom audiosystému:

– stlačením  na návrat do zoznamu skladieb;
alebo

– otočením  na ovládači stĺpika riadenia alebo stlačte  alebo

 na prechádzanie skladieb.

Potom upravte aktuálny zoznam skladieb:

– stlačením  aby ste zobrazili priečinky alebo kritériá výberu.

Opätovne stlačte tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúci priečinku; alebo

– stlačením  aby ste vybrali priečinku alebo aby ste si vypočuli vybratú skladbu.

Nabíjanie pomocou USBportu

Po pripojení konektora USB vášho prenosného digitálneho audioprehrávača alebo telefónu k portu USB audiosystému (nachádza

sa v blízkosti sedadla vodiča v kabíne) bude možné počas používania nabíjať alebo udržiavať úroveň nabitia batérie.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB audio systému.

Čítanie audia Bluetooth®

Aby ste mohli používať prenosný digitálny audio prehrávač, Bluetooth® musíte ho pri prvom použití spárovať s vozidlom ➔ 76.

Spárovanie umožňuje audiosystému rozpoznať a zapamätať si digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth®.

Poznámka:

– Ak je vaše prenosné digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth® vybavené funkciami telefónu a prenosného audioprehrávača, spárovanie jednej z funkcií bude automaticky zahŕňať aj spárovanie druhej funkcie;
– počet prístupných funkcií, ku ktorým možno pristupovať sa mení podľa typu digitálneho audioprehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.



Pripojenie k vozidlu

Vaše prenosné digitálne zvukové zariadenie musí byť pripojené k audiosystému cez Bluetooth® **a** alebo USB **b**, aby ste mali prístup ku všetkým jeho funkciám.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú

podmienky premávky.

Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení alebo náraze).

Pri spárovanom prístroji vykonajte nasledujúce operácie:

- aktivovať rádiové pripojenie Bluetooth®;
- aktivujte pripojenie telefónu alebo prenosného digitálneho zvukového zariadenia Bluetooth® a zviditeľnite ho pre ostatné zariadenia (pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia);
- vyberte zdroj zvuku Bluetooth®

opakovaným stlačením tlačidla 

;

- vyberte externý audioprehrávač alebo telefón, ktorý sa má pripojiť pomocou funkcie Bluetooth® spomedzi zariadení zistených multimediálnym systémom.

Používanie

Aby ste získali prístup k všetkým funkciám, musí byť digitálny audioprehrávač pripojený k audiosystému.


Poznámka: digitálny audioprehrávač Bluetooth® nemožno pripojiť k audiosystému, ak s ním nie je spárovaný.



Po pripojení pomocou funkcie Bluetooth® môžete prenosný digitálny audioprehrávač ovládať pomocou audiosystému.

Po pripojení externého zdroja zvuku **c** sa automaticky začne prehrávať prvá zvuková stopa **d**.

3

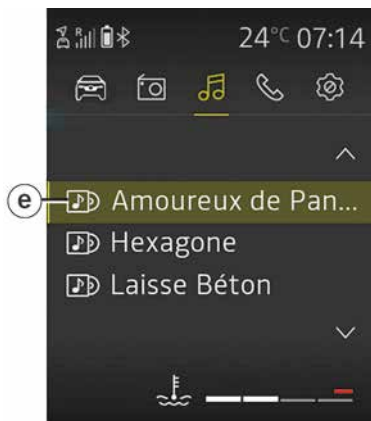

Stlačením ovládača na volante  sa vrátite do zoznamu skladieb **e**.


Stláčaním tlačidla  alebo  prechádzate skladbami.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku

prehrávania **d**, stlačte tlačidlo  alebo chvíľu počkajte, kým sa zoznam skladieb automaticky neprestane zobrazovať.

Poznámka: funkcie, ku ktorým možno pristupovať, sa menia podľa typu digitálneho audioprehrávača Bluetooth® a jeho compatibility s audiosystémom.

„MIX“: prehrávanie v náhodnom poradí

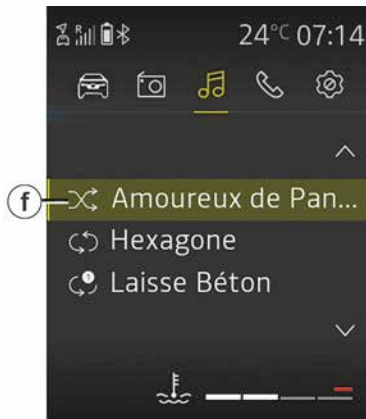

Stlačením a podržaním tlačidla  aktivujete náhodné prehrávanie všetkých skladieb v priečinku.


Na obrazovke sa zobrazí kontrolka MIX " **f**. Skladba je ihneď zvolená zrýchleným prehrávaním. Prechodu z jednej skladby na druhú prebieha zrýchleným spôsobom.

Opätovným stlačením a podržaním

tlačidla  deaktivujete prehrávanie v náhodnom poradí: kontrolka „MIX“ **f** zmizne.

Vypnutím audiosystému sa funkcia náhodného prehrávania deaktivuje.

Opakovanie „RPT“

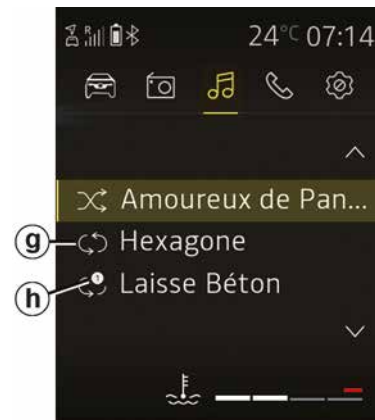

Táto funkcia umožňuje opakovanie zoznamu skladieb.

Krátkym stlačením tlačidla  aktivujete funkciu opakovania celého zoznamu skladieb.

Na obrazovke sa zobrazí kontrolka RPT " **g**.

Opätovným krátkym stlačením zopakujete aktuálnu skladbu: „1“ **h** sa zobrazí na kontrolke „RPT“.

Krátkym opätovným stlačením

tlačidla  alebo krátkym stlačením tlačidla vypnete funkciu

ZVUK/MULTIMÉDIA

opakovania. Svetelný indikátor „RPT“  zhasne.

Môžete použiť aj tieto možnosti prehrávania: v hlavnom menu vyberte položku ponuky „Médiá“ a potom zdroj USB.




Prenosný digitálny audioprehrávač používajte len vtedy, keď to dovoľujú

podmienky premávky.

Počas jazdy majte prenosný digitálny prehrávač odložený (hrozí jeho vymrštenie pri prudkom brzdení alebo náraze).

Stlmenie zvuku/pozastavenie prehrávania

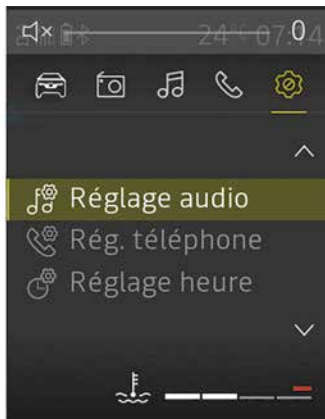

Krátko stlačte tlačidlo  na stlmenie zvuku alebo pozastavenie zvukovej skladby.

Opäť krátko stlačte tlačidlo  alebo použite ovládač hlasitosti na zrušenie stlmenia zvuku alebo pokračovanie v prehrávaní zvukovej skladby.

Zvuk audiosystému sa automaticky aktivuje pri zmene zdrojov alebo počas vysielania správ.

Spárovanie/zrušenie spárovania telefónu

Bluetooth® Pripojenie

Aktivácia funkcie Bluetooth® audiosystému:

- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte ponuku „Nastavenia“, potom položky „Nastavenia telefónu“ a následne „Bluetooth®“

stláčaním tlačidla  alebo .

Potom výber potvrdte tlačidlom

;

- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou

 alebo  a potom výber

potvrdte stlačením tlačidla .

Symbol Bluetooth® sa potom bude trvalo zobrazovať v stavovom riadku

 obrazovky.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

Párovanie telefónu

Ak chcete využívať váš systém hands-free, musíte spárovať váš mobilný telefón Bluetooth® s vozidlom. Skontrolujte, či je funkcia telefónu Bluetooth® aktivovaná, a nastavte jej stav na „viditeľný“.


Párovanie umožňuje systému hands-free rozpoznať a zapamätať si telefón.

Môžete spárovať až šesť telefónov, ale pripojený môže byť iba jeden.

Spárovanie možno vykonať buď cez audiosystém, alebo prostredníctvom telefónu.

Audio systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: ak spárujete nový telefón v čase, keď je k audiosystému už pripojený iný telefón, telefón sa odpojí a nahradí ho nový spárovaný telefón.

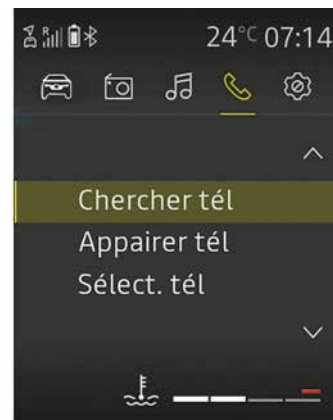

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audio systémom prostredníctvom audio systému

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom audio systému.

Pri párovaní telefónu vykonajte nasledovné úkony:

- aktivujte rozhranie Bluetooth®;
- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte režim

„Nastavenia“ stláčaním tlačidla 

alebo  a potom menu

TELEFÓN

„Nastavenia telefónu“. Potom vyber

potvrďte tlačidlom ;

– vyberte možnosť „Hľadať v

telefóne“ pomocou  alebo ,

potom pomocou  potvrďte.

Na displeji sa zobrazí hlásenie.

Stlačením tlačidla  spustíte vyhľadávanie.

Spustí sa vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® v blízkosti (toto vyhľadávanie môže trvať až 60 sekúnd).

Vyberte telefón, ktorý chcete

spárovať pomocou tlačidla 

alebo  a potom výber potvrďte

tlačidlom .

V zariadení s funkciou Bluetooth® prijmite žiadosť o spárovanie.

Keď sa na obrazovke audiosystému zobrazí správa „Názov pripojeného zariadenia Bluetooth“, znamená to, že zariadenie Bluetooth® je automaticky uložené a pripojené k vozidlu.

Vaše zariadenie sa potom zobrazí v zozname rozpoznaných telefónov,

ktorý je prístupný aj v podmenu „Vybrať telefón“.

Ak sa párovanie nepodarí ani po 60 sekundách, zobrazí sa správa „Párovanie zlyhalo“. Opakovaním týchto operácií vykonáte požadovanú akciu.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Poznámka: v závislosti od telefónu môže byť užitočné prijať prenesenie telefónneho zoznamu a denníka hovorov.

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audiosystémom prostredníctvom telefónu

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom telefónu.

Pri párovaní svojho telefónu vykonajte tieto úkony:

- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte režim „Telefón“ stláčaním

tlačidla  alebo  a potom

výber potvrďte tlačidlom .

– vyberte možnosť „Spárovať

telefón“ pomocou  alebo  a

potvrďte pomocou .

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Zadajte kód: XXXXXX“ a začne sa odpočítavanie 60 sekúnd.

Audiosystém je potom viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth® na približne 60 sekúnd.

Vyhľadajte audiosystém pomocou telefónu a potom ho vyberte (pozrite si návod na používanie telefónu) alebo prijmite kód na spárovanie s vaším telefónom.

Na obrazovke audio systému sa zobrazí označenie „MY CAR pripojené“ alebo „R&Go Multimédia“, aby ste si mohli overiť, či máte telefón spárovaný a pripojený k svojmu audiosystému.

Hlásenie „R&Go Multimédia“ sa na obrazovke zobrazí iba vtedy, ak sa aplikácia pripojí k audiosystému R&Go a ak ju máte nainštalovanú vo svojom smartfóne.

Ak sa párovanie nepodarí, displej audiosystému sa vráti do režimu „Telefón“.

TELEFÓN

Zrušiť spárovanie telefónu

3




Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäti audio systému.

Na zrušenie párovania a odstránenie telefónu z pamäte audio systému vykonajte nasledujúce kroky:

- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- Vyberte režim „Telefón“, potom možnosť „Vymazať telefón“

pomocou  alebo , potom pomocou potvrdte tlačidlom ;

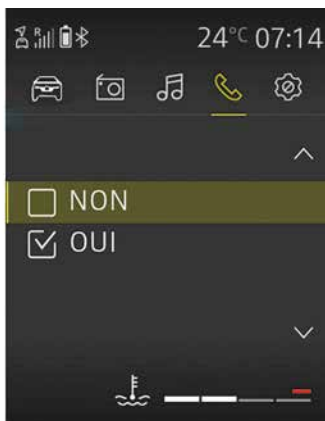

- vyberte telefón, ktorého spárovanie chcete zrušiť stláčaním

tlačidla  alebo  a potom


výber potvrdte tlačidlom ;

- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou

 alebo  a potom výber

potvrdte stlačením tlačidla .

Ak už máte uložených šesť telefónov, systém vám ponúkne odstránenie jedného zo zariadení. Výberom možnosti „ÁNO“ budete presmerovaní do ponuky „Odstrániť telefón“.

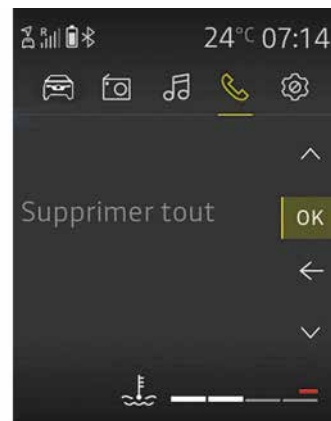

Zrušenie spárovania a vymazanie všetkých telefónov z pamäte audiosystému:

- stlačením tlačidla  prejdete do hlavného menu;
- vyberte režim „Nastavenia“ a potom menu „Nastavenia telefónu“ a položku „Vymazať všetko“

stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdte tlačidlom

.

- vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou

 alebo  a potom výber

potvrdte stlačením tlačidla .

TELEFÓN

Poznámka: odstránia sa všetky kontakty v telefónnom zozname a denníku hovorov v zosynchronizovanom audiosystéme.



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

TELEFÓN

Pripojenie/odpojenie telefónu

Zapojiť spárovaný telefón

Váš telefón musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free, aby ste sa dostali k všetkým jeho funkciám.

Telefón nemožno pripojiť k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný ➔ 76.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné“.

Automatické pripojenie

Audio systém začne vyhľadávať spárované telefóny v blízkosti ihneď po tom, čo sa spustí zapalovanie vozidla.

Poznámka: telefón, ktorý bol pripojený ako posledný, má prednosť.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút).

Poznámka: ďalšie informácie o zozname kompatibilných telefónov získate v značkovom servise:

– kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu

telefónu. Môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického zapojenia Bluetooth® vášho telefónu k systému hands-free. Pozrite v návode na používanie telefónu;

- pri opätovnom pripojení, ak sú v dosahu systému hands-free dva spárované telefóny, bude mať prednosť posledný pripojený telefón, aj keď je mimo vozidla, ale v dosahu systému hands-free;
- ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón sa automaticky pripojí a zvuk hovoru sa presmeruje na reproduktory vozidla.




Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc

rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje.

Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

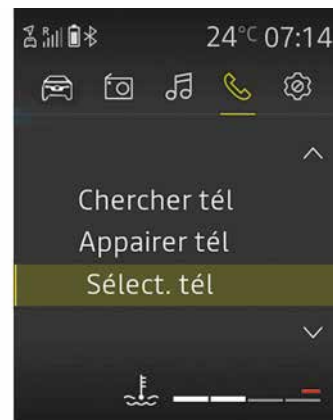

Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)


Stlačením tlačidla  prejdite do hlavného menu a z režimu „Telefón“ vyberte menu „Výber telefónu“

stlačením tlačidla  na stĺpiku

riadenia, tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte tlačidlom



TELEFÓN

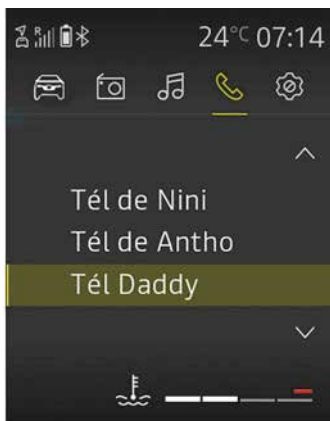

Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

Stláčaním tlačidla  na stĺpiku riadenia si zo zoznamu vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť. Stlačte

tlačidlo  alebo . Potom výber potvrdíte stlačením tlačidla .

Zobrazí sa potvrdenie o pripojení telefónu.

Poznámka: ak je telefón pripojený počas prepínania na iný telefón, existujúce pripojenie sa automaticky nahradí novým telefónom.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- telefón je zapnutý;
- batéria telefónu nie je vybitá;
- bol predtým telefón spárovaný s telefónnym systémom hands-free,
- funkcia Bluetooth® je teraz povolená v telefóne a v audio systéme;
- Telefón je nastavený na prijímanie výziev na pripojenie zo strany audio systému.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybíja rýchlejšie batériu vášho telefónu.

Informácie o telefóne.



Po pripojení audiosystém zobrazí informácie týkajúce sa telefónu:

- stav telefónnej siete **1**;
- úroveň nabitia batérie telefónu **2**;
- typ pripojenia k multimediálnemu systému **3**.

Odpojenie telefónu

Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

- deaktivujete funkciu Bluetooth® audio systému;
- deaktivujete funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
- Spárovaný telefón vymažte cez audio systém. ➔ **78**

Ak je telefón vypnutý, telefón sa odpojí.

Na obrazovke audio systému sa potom zobrazí obrazovka s potvrdením, že bol telefón odpojený.

Poznámka: ak práve v momente odpájania telefónu komunikujete, komunikácia sa automaticky preniesie na telefón.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® na zvukovom systéme, ➔ **66**.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v smartfóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Zrušenie párovania a odstránenie telefónu Bluetooth®, ➔ **78**.

TELEFÓN

Volať, prijať hovor

Volať kontakt z telefónneho adresára

Pri párovaní telefónu sa jeho adresár automaticky stiahne do audio systému (v závislosti od modelu telefónu).

Taktiež môžete povoliť multimediálnemu systému automatické zdieľanie telefónneho adresára a denníku hovorov, aby ich automaticky preniesol počas ďalších párovaní.

Ak prístup nebol autorizovaný, na obrazovke audiosystému sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o autorizáciu prístupu k telefónnemu zoznamu.

Ak multimediálny systém nedokáže telefón nájsť, pozrite si návod k telefónu.

Poznámka: číslo alebo kontakt môžete vyvolať krátkym stlačením



➔ 104.



Vyhľadanie kontaktu:

– stlačením tlačidla  prejdite do hlavného menu, potom vyberte režim „Telefón“ stláčaním tlačidla

 alebo  a výber potvrdíte

tlačidlom .

– vyberte menu „Kontakty“

stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte tlačidlom

.

V menu „Kontakty“ môžete vyhľadať kontakty podľa mena. Postupujte takto:

– vyhľadávanie aktivujete stlačením a podržaním tlačidla  alebo  ;

– stlačte tlačidlo  na stĺpiku riadenia alebo stláčaním tlačidla

 alebo  prechádzajte písmenami abecedy;

– keď nájdete požadované písmeno, potvrdte výber stlačením tlačidla

.

– vyberte požadovaný kontakt

stláčaním tlačidla  alebo 

a potom stlačením tlačidla  zobrazíte uložené čísla kontaktu;

– vyberte požadované číslo

stláčaním tlačidla  alebo 

a stlačením výber potvrdíte  a začnete hovor.


Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku, stlačte .



Je vhodné, aby ste pred vyhľadávaním kontaktu zastavili.

TELEFÓN

Zavolajte kontakt nachádzajúci sa v denníku hovorov

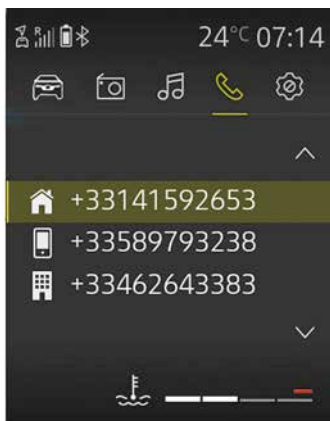


Zobrazenie denníka hovorov:

- stlačením  prejdite do hlavného menu, vyberte režim „Telefón“, potom použite tlačidlo  alebo  a vyberte možnosť „Hovory“ stláčaním tlačidla  alebo . Napokon výber potvrdíte tlačidlom ;
- vyberte kontakt alebo číslo, na ktoré chcete volať, stláčaním

tlačidla  alebo  a potom stlačením  začnete hovor.

Prijat hovor

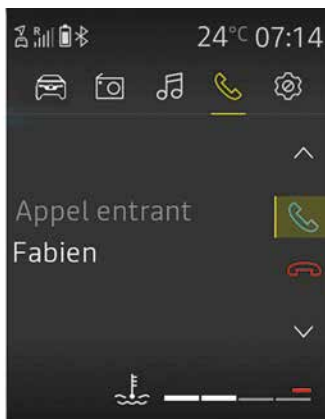

Pri prijímaní hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb).

Ak je číslo volajúceho uložené v adresároch, namiesto čísla sa zobrazí meno kontaktu.

Ak sa číslo volajúceho nedá zobrazíť, na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Súkromné číslo“.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

- vyberte ikonu  stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla ;

alebo

- krátko stlačte .

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:

- vyberte ikonu  stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla ;

alebo

- dlhšie stlačte tlačidlo .



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

TELEFÓN

Prijatie druhého hovoru



Pri prijímaní druhého hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo druhého volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb). Môžete:

- prichádzajúci hovor prijímate

výberom ;

- prichádzajúci hovor odmietnite

výberom ;

- podržte prichádzajúci hovor výberom **1**.

Ak chcete počas rozhovoru hovor

ukončiť stlačte tlačidlo .

Počas komunikácie

Môžete:

- upraviť hlasitosť stlačením  alebo ;

- ukončiť hovor stlačením .

Stlačením  alebo , potom  potvrdiť.

Taktiež môžete:

- prijímate prichádzajúci hovor/ pokračujte v podržanom hovore

výberom .

- ukončíte hovor výberom  počas rozhovoru;


- podržte hovor výberom **1**;

- vyberte možnosť **2**, ak chcete na zadávanie číslíc použiť klávesnicu audiosystému.



Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

Používanie klávesnice počas hovoru

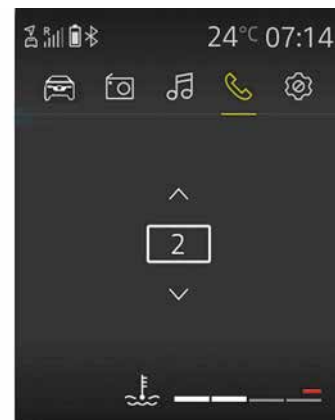

Ak chcete počas hovoru používať klávesnicu audiosystému:

- vyberte klávesnicu audiosystému

stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdte stlačením

tlačidla .

- vyberte číslicu alebo znak

stláčaním tlačidla  alebo  a potom výber potvrdte stlačením


tlačidla .

TELEFÓN

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na
predošlú obrazovku, stlačte .

NASTAVENIA SYSTÉMU

3

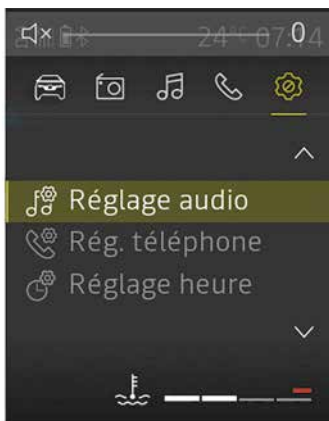

V hlavnom menu stlačte tlačidlo



alebo  a prejdite do režimu „Nastavenia“.


Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Nastavenia zvuku“;
- „Nastavenia telefónu“;
- „Nastavenia vozidla“;
- „Nastavenia času“;
- ...



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Nastavenia audiosystému

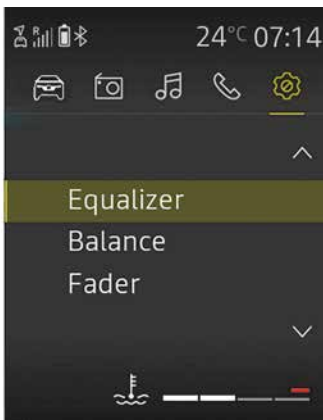


V režime „Nastavenia“.

Vyberte menu „Nastavenie zvuku“, „Nastavenia zvuku“ a potom výber

potvrdíte tlačidlom .

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Zmiešavač“
- „Priestorovosť“
- „hlasitosť km/h“;
- « Zvýraznenie basov » ;
- „Obnoviť“.

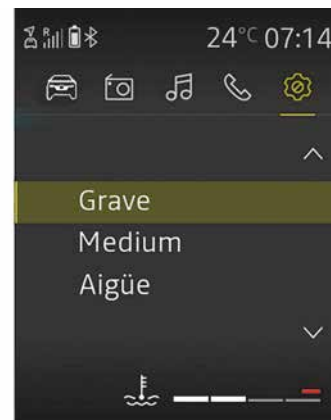

„Zmiešavač“

Vyberte možnosť „Ekvalizér“, potom

stlačte  alebo  a získajte prístup k rôznym možnostiam v nasledujúcom poradí:

- « Basy » ;
- „Stredné“
- « Výšky ».

„Priestorovosť“ (smerovanie zvuku)

Funkcia „Priestorovosť“ slúži na nastavenie smerovania zvuku v interiéri vozidla:

- „Vyváženie“ (rozdelenie zvuku vľavo/vpravo);
- v závislosti od vozidla, „Stíšenie zvuku“ (predná/zadná distribúcia zvuku).

NASTAVENIA SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavenia možno upraviť stláčaním tlačidla



alebo

Stlačením tlačidla  potvrdíte a vrátite sa na predchádzajúcu voľbu.

„Hlasitosť citlivá na rýchlosť“


Hlasitosť audio systému sa mení v súvislosti s rýchlosťou vozidla.

Prejdite do ponuky „Nastavenie zvuku“, potom potvrdte „Hlasitosť

mph (km/h)“ jedným stlačením .

Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- « OFF »;
- „Veľmi nízke“;
- « Nízka »;
- « Prostredný »;
- „Vysoké“;
- « Veľmi vysoké ».

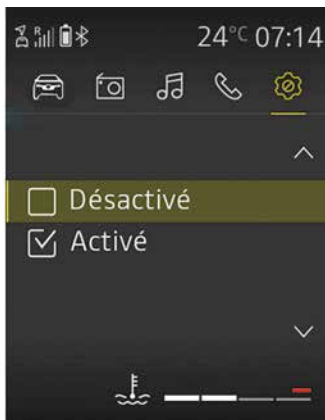

« Zvýraznenie basov »

Funkciu „Zvýraznenie basov“ môžete použiť na zosilnenie basov pri počúvaní s nízkou hlasitosťou.

Prejdite do menu „Nastavenie zvuku“, tam potvrdte výber „Zvýraznenie basov“ stláčaním

tlačidla  alebo  a potom výber potvrdte stlačením tlačidla



Túto funkciu aktivujte/deaktivujete výberom možnosti „Aktivovať“ alebo „Deaktivovať“ stláčaním tlačidla



alebo . Potom výber

potvrdte tlačidlom .

„Štandardný zvuk“

V hlavnom menu stlačte tlačidlo



alebo  a prejdite do režimu

„Nastavenia“. Zobrazte ponuku „Nastavenie zvuku“ a vyberte položku „Nastavenia zvuku“ a potom „Reset“.

Vyberte „ÁNO“ alebo „NIE“.


Všetky nastavenia audiosystému sa vrátia na predvolenú hodnotu.



Stlačením tlačidla  sa vrátite do predchádzajúceho menu.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Nastavenia rádia

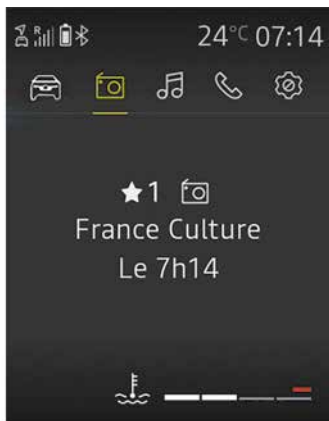

Zobrazte menu Nastavenia krátkym

stlačením tlačidla , vyberte režim „Nastavenia“ a potom možnosť „Nastavenie zvuku Nastavenia rádia“ stlačením

tlačidla  alebo . Napokon výber potvrdíte stlačením tlačidla .

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

- „Aktualizácia zoznamu FM“;
- „Aktualizovať zoznam staníc DR“;
- « Simulcast »;
- „Priorita pre DR“;
- « TA »;

– « AF ».

„Aktualizovať zoznam „FM“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice FM v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia“ vyberte menu „Nastavenia rádia“ a potom položku „Aktualizácia zoznamu FM“

stlačením tlačidla  alebo . Potom výber potvrdíte tlačidlom .

Začne sa automatická aktualizácia staníc FM v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizácia zoznamu FM“; Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam FM aktualizovaný“.

„Aktualizovať zoznam „DR“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice DR v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia“ vyberte menu „Nastavenie zvuku Nastavenia rádia“ a potom položku „Aktualizácia zoznamu DR“

stlačením tlačidla  alebo . Potom výber potvrdíte tlačidlom .

Začne sa automatická aktualizácia staníc DR v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizovať zoznam staníc DR“;

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam DR aktualizovaný“.

Poznámka: v prípade výberu iného

zdroja stlačením  sa aktualizácia zoznamu rozhlasových staníc FM alebo DR vykoná na pozadí.

« Simulcast »

V závislosti od krajiny sa táto funkcia pri strate digitálneho signálu prepne z stanice DR na ekvivalentnú stanicu FM.

Ak je aktivovaná funkcia „FM/DR simulcast“, môže dôjsť k niekoľkok sekundovému oneskoreniu pri prepínaní z FM do DR alebo z DR do FM. Môže sa vyskytnúť aj rozdiel v hlasitosti zvuku.

Systém sa automaticky vráti späť k DR, akonáhle bude prijatý digitálny signál.

Poznámka: počas používania funkcie Simulcast sa pred názvom stanice uvádza „FM>“.

„Priorita pre DR“

NASTAVENIA SYSTÉMU

V závislosti od krajiny umožňuje táto funkcia vybrať stanicu FM (ak je požadovaná rozhlasová stanica dostupná aj v digitálnom vysielaní) a prepnúť na ekvivalentnú stanicu DR, aby ste získali lepšiu kvalitu zvuku.

Poznámka: zatiaľ čo sa uprednostňuje DR, pred názvom stanice sa uvádza „DR>“.

« TA »

Ak je táto funkcia povolená, váš audiosystém vyhľadáva a automaticky prehráva dopravné informácie, keď niektoré rozhlasové stanice „FM“ alebo „DR“ vysielajú nové správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– z režimu „Nastavenia“ vyberte menu Nastavenie zvuku a potom položku „Nastavenia rádia“

stláčaním tlačidla  alebo .

Potom výber potvrdíte tlačidlom

.

– vyberte možnosť „TA“ stlačením

ovládača  na stĺpiku riadenia a

výber potvrdíte tlačidlom .

– vyberte možnosť „ON“ alebo „OFF“, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu „TA“.

„AF“ (automatické preladenie) AF)

Frekvencia rozhlasovej stanice v pásme FM sa mení v závislosti od zemepisnej oblasti.

Niektoré stanice používajú systém RDS hlavne na automatické preladenie „AF“, keď sa vozidlo pohybuje.

Nastavenia telefónu

Táto funkcia slúži na úpravu nastavení telefónu pripojeného k audiosystému.

V hlavnom menu stlačte tlačidlo

 alebo  a prejdite do režimu


„Nastavenia“. Vyberte položku „Nastavenia telefónu“, a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla

.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

- „Hľadať v telefóne“;
- „Spárovanie telefónu“;
- „Vyberte telefón“;
- „Vymazať telefón“;
- „TLAČ ZAP/VYP“.

Pozrite si informácie v príslušných častiach.

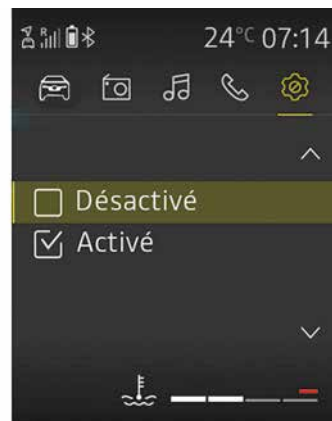

„Nastavenia BT“ (Bluetooth®)

V hlavnom menu stlačte tlačidlo

 alebo  a prejdite do režimu

„Nastavenia“. Vyberte položku „Nastavenia telefónu“, „BT ZAP/VYP“ a potom výber potvrdíte

stlačením tlačidla .

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth® pre audiosystém, vyberte možnosť „Aktivované“

stlačením tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte tlačidlom

.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® pre audiosystém,

NASTAVENIA SYSTÉMU

vyberte možnosť „Deaktivované“

stlačením tlačidla  alebo  a potom výber potvrdíte tlačidlom

.

3

Výber jazyka

Túto funkciu použijete na zmenu jazyka zobrazenia v rámci audiosystému na prístrojovej doske.

Ponuku nastavení zobrazíte

stlačením . Vyberte režim „Nastavenia“, „Nastavenie vozidla“ a „Jazyk“, potom vyberte požadovaný jazyk stlačením tlačidla

 alebo  a stlačte tlačidlo

 potvrdiť.

Nastavovanie hodín

Táto funkcia umožní nastaviť čas.

Stlačením  sa zobrazí menu nastavení audiosystému. Vyberte režim „Nastavenia“ Nastavenie

času stláčaním tlačidla  alebo

 a potom výber potvrdíte

tlačidlom .

Zobrazí sa ponuka „Hodiny“:

- stlačte a podržte  na prístup k nastaveniam hodín;
- Nastavte hodinu stláčaním

tlačidla  alebo  a potom chvíľu počkajte, kým sa výber automaticky neprepne z možnosti nastavenia hodín na nastavenie minút;

- nastavte minúty stláčaním

tlačidla  alebo , potom chvíľu počkajte, kým sa nastavenie automaticky nepotvrdí.



V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môže byť funkcia hands-free čiastočne alebo úplne nekompatibilná s audio systémom vášho vozidla.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

R&GO VŠEOBECNÝ POPIS

prezentácia


„R&Go“ je aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť pomocou smartfónu. Domovská obrazovka poskytuje prístup do štyroch režimov:

- „Zvuk (Rádio/Multimédia)“;
- « Navigácia »;
- « Vozidlo »;
- « Telefón ».

Poznámka: na domovskej stránke môžete:

- pristupovať k skratkám a obľúbeným položkám potiahnutím prsta doľava;
- pristupovať k miniaplikáciám posunutím prsta doprava.

Displej

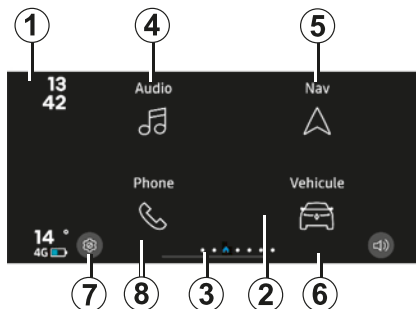

úvodná stránka

1. Informačná oblasť (čas, pripojenie, vonkajšia teplota);
2. Úvodná stránka;
3. Indikátory strán;
4. „Zvuk“: spravovať rádiový zdroj (rádio alebo médiá);
5. „Navigácia“: spravovať navigáciu;
6. „Vozidlo“: spravujte svoju spotrebu paliva, ekologickú jazdu atď.
7. „Nastavenia“: správa nastavení aplikácie „R&Go“;

8. „Telefón“: Spravujte funkcie telefónu.

Pripojenie

Skontrolujte, či je telefón spárovaný s audiosystémom ➔ 76.

Poznámka: Bluetooth® telefónu musí byť aktivovaný a nastavený na „viditeľný“ (ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).



Zobrazenie obľúbených položiek

Pomocou aplikácie „R&Go“ môžete pridať skratky k obľúbeným funkciám:

- aplikácie;
- kontakty (adresy, telefón atď.).

R&GO VŠEOBECNÝ POPIS

9. prístup k funkcii predtým zaradenej medzi obľúbené;

10. pridať obľúbenú položku.

Riadenie obľúbených položiek


Ak chcete spravovať obľúbené položky, stlačte tlačidlo **10** a pridajte jednu do prázdneho slotu alebo stlačte a podržte obľúbenú položku. Budete ho môcť pridať alebo odstrániť.



Odporúča sa udržiavať aplikáciu „R&Go“ aktualizovanú.



Váš systém hands-free je určený na uľahčenie telefonovania, znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

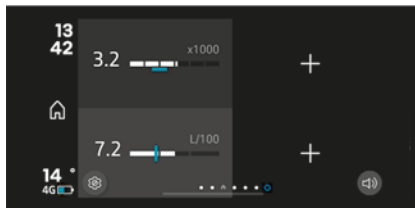

Obrazovky miniaplikácií

Obrazovky miniaplikácií umožňujú zobraziť prehľad rôznych funkcií R&Go, ktoré sú k dispozícii pri používaní. Zobrazenie miniaplikácií je možné prispôbiť:

- Audio prehrávač (médiá/rádio);
- Úsporná jazda;
- Spotreba;
- ...

Správa miniaplikácií


Ak chcete spravovať miniaplikácie, stlačením a podržaním miniaplikácie ju nakonfigurujete alebo stlačením tlačidla + pridáte.

Budete ho môcť presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť. Zoznam

dostupných miniaplikácií otvoríte ťuknutím na prázdny slot.

Ak chcete miniaplikáciu odstrániť, stlačte a podržte ju. Zobrazí sa koš a vy budete môcť aplikáciu presunúť do tohto koša. Miniaplikácia sa odstráni.

„Režim audio (rádio/médiá)“

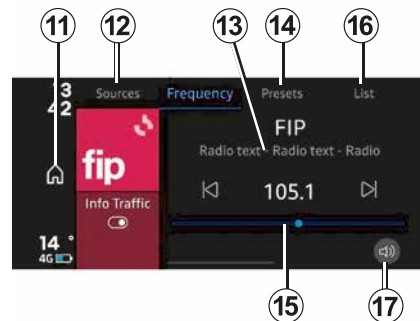

Tento režim môžete používať na počúvanie rozhlasových staníc a hudby z iných médií (hudba z telefónu, Jack), portu USB alebo zvukových/podcastových aplikácií. Obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

Hlavné funkcie rádia sú tieto:

11. návrat do hlavnej ponuky;

R&GO VŠEOBECNÝ POPIS

12. vyberte rozhlasové pásmo (FM, DR alebo AM) alebo iný zdroj zvuku;

13. zobrazíť aktuálne prehrávanú rozhlasovú stanicu;


14. výber predvolieb rádia/oblúbených položiek.

Poznámka: „R&Go“ obsahuje zoznam predvolieb/oblúbených položiek rádia vo vozidle.

15. rádiové frekvenčné pásmo, informácie o rádiových frekvenciách;

16. zoznam dostupných staníc;

17. regulácia hlasitosti.

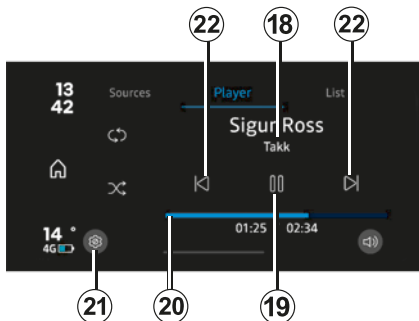

Hlavné funkcie prehrávača médií sú tieto:

18. zobrazíť práve prehrávaný multimediálny súbor;


19. prehrávanie/pozastavenie;

20. posuvná lišta, zobrazenie zostávajúceho času práve prehrávaného multimediálneho súboru;

21. prístup k parametrom;

22. ďalší/predchádzajúci súbor.

„Navigačný režim“

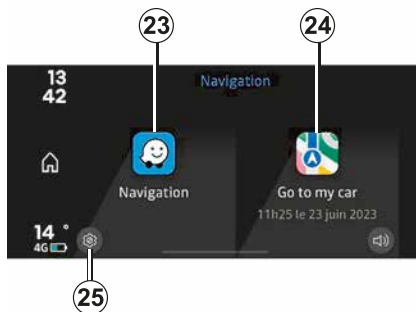

Ponuka „Navigačný režim“ poskytuje nasledujúce funkcie:

23. navigačná aplikácia pre smartfóny na plánovanie ciest;

24. aplikácia, ktorá vám umožňuje lokalizovať vozidlo;

25. prístup k parametrom.

„Režim vozidla“



„Režim vozidla“ možno použiť na správu niektorých zariadení, ako je napríklad ekologická jazda a palubný počítač. Poskytuje tieto funkcie:

26. prístup k odporúčaniam pre jazdu (koučing);

27. ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva;

28. prístup k:


– prístrojovému panelu vášho vozidla;

R&GO VŠEOBECNÝ POPIS

– systém monitorovania tlaku v pneumatikách;

29. Úsporná jazda.

„Režim telefónu“

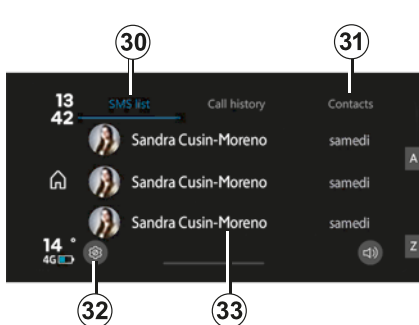

„Režim telefónu“ umožňuje používanie telefónu bez použitia rúk a poskytuje nasledujúce funkcie:

- 30.** prístup k vášmu SMS;
- 31.** prístup k telefónnemu zoznamu;
- 32.** prístup k parametrom;
- 33.** prístup k denníku hovorov.

Upozornenie na zabudnutý telefón

Pri vypnutom motore a audiosystéme aplikácia „R&Go“ zobrazí na obrazovke smartfónu varovnú správu, ktorá vás informuje, že ste telefón nechali vo vozidle.

Poznámka: v niektorých telefónoch možno na počúvanie správ použiť funkciu prevodu textu na reč. Audio systém prečíta správy nahlas.

Stojan na telefón



V závislosti od výbavy môže byť telefón pri používaní aplikácie „R&Go“ pripevnený k stredovej

konzole vďaka jej ergonomickému tvaru **34**.

Nabíjanie s portom USB

Pripojením zástrčky USB telefónu k portu USB môžete nabíjať batériu alebo ju udržiavať nabitú počas používania.



Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť môžete upraviť stlačením tlačidla **35** na obrazovke a následným posunutím prstom vo vertikálnom smere:

-**prejdenie prstom nahor** – zvýšenie hlasitosti,

-**prejdenie prstom nadol** – zníženie hlasitosti.


R&GO VŠEOBECNÝ POPIS

Dosiahnutie požadovanej hlasitosti si môže vyžadovať niekoľko pohybov prstom.



Odporúča sa udržiavať aplikáciu „R&Go“ aktualizovanú.

„Navigačný režim“

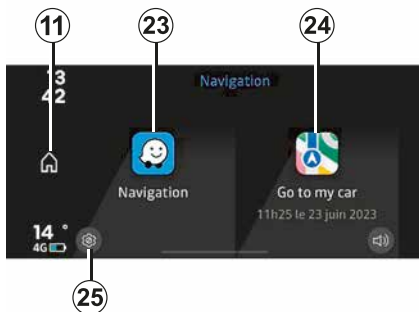

Ak chcete vstúpiť do „Navigačného režimu“ z domovskej obrazovky aplikácie „R&Go“, stlačte tlačidlo „Navigácia“.

„navigačný režim“ pozostáva z týchto častí:

11. návrat na úvodnú stránku;

23. prístup k navigačnej aplikácii na správu trás;

24. vstúpte do aplikácie „Go To My Car“ a vyhľadajte svoje vozidlo;

25. prístup k nastaveniam.

Táto funkcia umožňuje spustiť navigačnú aplikáciu v smartfóne.

Poznámka: ak chcete počuť pokyny navigačnej aplikácie z reproduktorov vozidla, vyberte zdroj zvuku Bluetooth®.

Ďalšie informácie ➔ 76.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

„Nájdi moje vozidlo“ (Go To My Car)

Táto funkcia umožňuje zobraziť poslednú zaznamenanú polohu vozidla, napríklad ak ho potrebujete nájsť na parkovisku.

V režime „Navigácia“ stlačte tlačidlo **25** „Go To My Car“.

Ak chcete nájsť svoje vozidlo, stlačením tlačidla „Ísť k môjmu vozidlu“ spustíte navigáciu na vopred nastavenú adresu v režime pre chodcov.

Poznámka: táto funkcia sa dá použiť len vtedy, keď nie ste vo vozidle. ak vaše vozidlo premiestnila tretia osoba medzi momentom uloženia GPS polohy a momentom, keď ho chcete vyhľadať, aplikácia nedokáže vyhľadať aktuálnu polohu.

„Nastavenie navigácie“

Táto funkcia vám umožní nastaviť vybratú predvolenú navigačnú aplikáciu.

V ponuke nastavení aplikácie „R&Go“, ktorá je prístupná stlačením tlačidla **25**, môžete definovať navigačnú aplikáciu, ktorú chcete predvolene používať, a to tak, že ju vyberiete zo zoznamu návrhov.

Môžete tiež definovať navigačnú aplikáciu, ktorá sa má použiť pre funkciu „Nájsť moje vozidlo“ (Go To My Car).




Ak používate navigačnú aplikáciu v smartfóne, prenos mobilných údajov potrebných na jej fungovanie môže byť spoplatnený nad rámec vašej predplatennej telefónnej služby.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

„Režim zvuku“

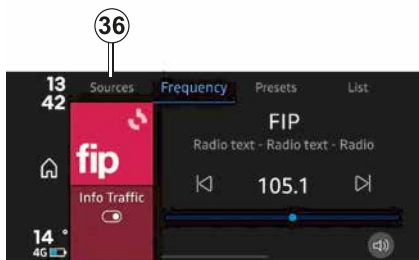


Ak chcete vstúpiť do „Režimu audio“ z domovskej obrazovky aplikácie „R&Go“, stlačte tlačidlo „Zvuk“.

Tento svet možno použiť na správu počúvaného zdroja zvuku (rádio/médium) a na zmenu zdroja zvuku.

Poznámka: ak chcete používať všetky funkcie prehrávania streamovaného zvuku/médií v „režime zvuku“, musíte pripojiť telefón Bluetooth® k audiosystému.

Poznámka: počas prehrávania multimediálneho súboru aplikácia „R&Go“ neovláda externé aplikácie.

« Zdroje »

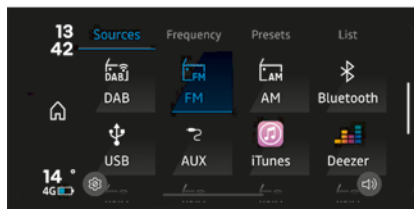

Ak chcete vstúpiť do ponuky výberu zdroja multimediálneho súboru, stlačte tlačidlo 36 „Zdroje“.

Pomocou tejto ponuky môžete vybrať zdroj spomedzi dostupných:

- **Rôzne rádiové pásma:** „DAB“, „FM“ alebo „AM“ (v závislosti od dostupnosti);
- **Rôzne mediálne zdroje zvuku :** Bluetooth®, USB (v závislosti od dostupnosti);
- **Zvukové aplikácie** (hudba, podcast, webové rádio) nainštalované v smartfóne (dostupnosť závisí od krajiny);

– **Hudobné aplikácie**, ktoré sú kompatibilné a prítomné v smartfóne.

« Zvuk : Rádio »


Pomocou aplikácie „R&Go“ môžete počúvať rozhlasové stanice a:

- vyberte stanicu pomocou jedného z troch režimov vyhľadávania („Predvoľby“ (obľúbené), „Zoznam“ alebo „Frekvencia“);
- vyhľadajte stanicu za pomoci zabudovanej inteligentnej klávesnice;
- zobrazenie textových informácií z určitých rozhlasových staníc „FM“, „DR“ alebo „AM“ počas počúvania;
- aktualizácia zoznamu rozhlasových staníc.

Ďalšie informácie ➔ 69.

R&GO: REŽIM ZVUKU

„Zvuk: USB, Bluetooth® Streamovanie zvuku, Externé aplikácie“

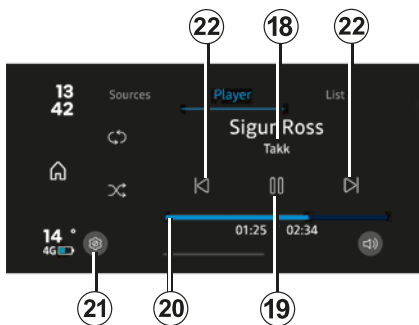

Aplikáciu „R&Go“ možno použiť na počúvanie zdroja zvuku z vozidla (USB, Jack) alebo smartfónu (Bluetooth® audio streaming, audio aplikácia v smartfóne).

Obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

„R&Go“ ponúka nasledujúce funkcie:

18. zobrazí práve prehrávaný multimediálny súbor;

19. prehrávanie/pozastavenie;

20. posuvná lišta, zobrazenie zostávajúceho času práve

prehrávaného multimediálneho súboru;

21. prístup k parametrom;

22. ďalší/predchádzajúci súbor.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od zvoleného zdroja.

„Nastavenia audiosystému“



Z ponuky nastavení „R&Go“, ku ktorej sa dostanete stlačením tlačidla **25**, získate prístup k funkcii nastavení zvuku.

Toto menu vám umožňuje nastaviť nasledujúce parametre:

- „Vyváženie/stíšenie zvuku“;
- « Basy/Výšky »;
- „hlasitosť Bluetooth®“;

- « AUX In »;
- « TA »;
- „Výstrahy DR“



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

R&GO: REŽIM VOZIDLA

„Režim vozidla“



Ak chcete vstúpiť do „Režimu vozidla“ z domovskej obrazovky aplikácie „R&Go“, stlačte tlačidlo „Vozidlo“.

„Režim vozidla“ pozostáva z týchto častí:

26. prístup k odporúčaniam pre jazdu (koučing);

27. ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva;

28. prístup k:

- prístrojovému panelu vášho vozidla;
- systém monitorovania tlaku v pneumatikách;

29. Úsporná jazda;

30. prístup k parametrom.

Poznámka: ak chcete používať všetky funkcie dostupné v „režime vozidla“, musíte pripojiť telefón Bluetooth® k audiosystému.

„Úsporná jazda“

Táto funkcia zobrazuje celkové skóre, ktoré odráža váš štýl jazdy.

Toto skóre zohľadňuje tieto kritériá:

- zrýchlenia;
- schopnosť predvídať brzdenie;
- súlad so zmenami rýchlostných stupňov.

Ponúkne sa personalizované poradenstvo pri šoférovaní.

Novú jazdu môžete začať aj stlačením tlačidla „Reset“ na prístrojovej doske.

Trasa musí byť dlhšia ako 400 metrov, aby sa dala zohľadniť.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

„Ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva“



Táto funkcia umožňuje zobraziť okamžitú spotrebu paliva vo vzťahu k priemernej spotrebe vášho vozidla.

« Nastavenia »

Z ponuky nastavení aplikácie „R&Go“, ku ktorej sa dostanete

R&GO: REŽIM VOZIDLA

stlačením tlačidla **26**, získate prístup k nastaveniam „Vozidlo“.

„Tipy na jazdu“

Táto funkcia umožňuje prístup k tipom na jazdu.

« Panel nástrojov »

Táto funkcia umožňuje prístup k rôznym údajom zobrazeným na prístrojovom paneli, ako napríklad:

- priemerná rýchlosť;
- priemerná spotreba paliva;
- celková vzdialenosť;
- vzdialenosť prejdená od posledného resetu.

Ak aplikácia „R&Go“ nie je pripojená k vozidlu, môžete stále zobraziť údaje uložené počas posledného pripojenia.


„Kontrola tlaku v pneumatikách“

Táto funkcia umožňuje prístup k stavu tlaku v pneumatikách.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

R&GO: REŽIM TELEFÓN

„Režim telefónu“

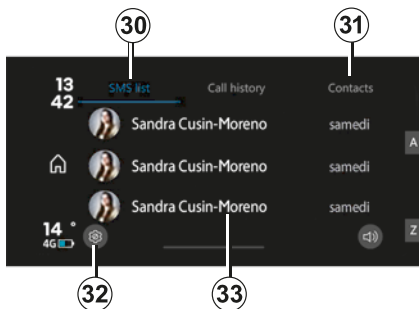

Ak chcete vstúpiť do „Režimu telefónu“ z domovskej obrazovky aplikácie „R&Go“, stlačte tlačidlo „Telefón“.

„Režim telefónu“ pozostáva z týchto častí:

- 30.** prístup k vášmu SMS;
- 31.** prístup k telefónnemu zoznamu;
- 32.** prístup k parametrom;
- 33.** prístup k denníku hovorov.

„Kontakty“

Táto funkcia umožňuje prístup k zoznamu kontaktov v telefónnom zozname.

Po prepojení audiosystému s telefónom Bluetooth® môžete k číslam v telefónnom zozname prístupovať cez aplikáciu „R&Go“.

Vyberte kontakt (ak má kontakt viac ako jedno číslo, budete vyzvaní, aby ste vybrali číslo, na ktoré chcete zavolať). Hovor sa spustí automaticky po stlačení čísla kontaktu.

Poznámka: kontakty je možné zobrazovať len vtedy, ak je táto možnosť v smartfóne autorizovaná.

„Denník hovorov“

Pomocou denníka hovorov si môžete pozrieť:

- k odchádzajúcim hovorom;
- k zmeškaným hovorom;
- k prichádzajúcim hovorom.

Pri zobrazení zoznamu histórie hovorov sa kontakty zobrazujú od najnovších po najstaršie.

Ak chcete vykonať hovor zo zoznamu denníka hovorov, zo zoznamu vyberte kontakt, na ktorých chcete zavolať.


„Nastavenia Telefón“

Z ponuky nastavení aplikácie „R&Go“, ku ktorej sa dostanete stlačením tlačidla **33**, získate prístup k nastaveniam Telefón.


« SMS »

Funkciu „SMS“ môžete použiť na počúvanie prijatých textových správ počas používania aplikácie „R&Go“.

„Nastavenia“

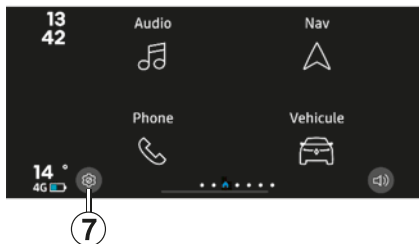

Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavení z domovskej obrazovky aplikácie „R&Go“, stlačte tlačidlo 7.

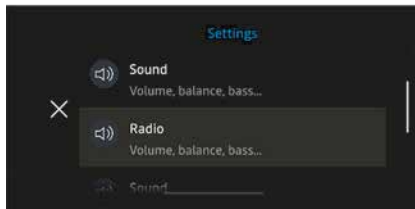

Pomocou ponuky „Nastavenia“ systému „R&Go“ môžete konfigurovať alebo zobraziť nasledujúce položky:

- nastavenia „Rádio“;
- nastavenia „zvuku“;
- nastavenia „režimu vozidla“;
- nastavenia „navigačného režimu“;
- nastavenia „režimu telefónu“;
- nastavenia „Systém“;
- « O aplikácii »;
- „Pomoc a poradenstvo“.

Nastavenia „Rádio“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

- aktivácia upozornení na dopravné informácie;

- aktivácia ďalších výstrah v digitálnom rádiu;
- uprednostňovanie digitálneho rozhlasu (v závislosti od krajiny);
- automatické nastavenie rozhlasovej stanice DAB na FM (v závislosti od krajiny).

Nastavenia „zvuku“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

- vyváženie zvuku medzi reproduktormi vozidla;
- vyrovnávanie zvuku (basy, výšky) a zosilnenie basových zvukov pri nízkej hlasitosti;
- prispôsobenie hlasitosti zvuku podľa rýchlosti vozidla (prispôsobenie okolitému hluku);
- citlivosť prídavnej zásuvky (dostupnosť závisí od vozidla).

Nastavenia „režimu vozidla“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

- aktivácia informačného displeja parkovacích asistentov (dostupnosť závisí od vozidla);
- aktivácia upozornení systému monitorovania tlaku v pneumatikách.

R&GO: ÚPRAVA NASTAVENÍ

Nastavenia „navigačného režimu“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

- výber navigačnej aplikácie spomedzi tých, ktoré sú nainštalované v smartfóne a kompatibilné s aplikáciou „R&Go“
- výber navigačnej aplikácie v režime pre chodcov, medzi aplikáciami nainštalovanými vo vašom smartfóne a kompatibilnými s aplikáciou „R&Go“, ktorá vám umožní lokalizovať vaše vozidlo na poslednom uloženom mieste.

Nastavenia „Systém“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

- krajina (s cieľom umožniť pomoc);
- automatické spustenie aplikácie hneď po pripojení k audio systému vozidla;
- automatické ukončenie aplikácie po odpojení od vozidla;
- aktivácia alebo deaktivácia spätnej väzby údajov (na účely diagnostiky a zabezpečenia kvality).

« O aplikácii »

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť:

- verzia aplikácie „R&Go“ je nainštalovaná v smartfóne;
- podmienky používania;
- informácie o ochrane osobných údajov;
- informácie potrebné na technickú podporu aplikácie.

„Pomoc a poradenstvo“

Táto funkcia vám umožňuje:

- spustíte návod na aplikáciu „R&Go“;
- prístup k asistenčnej službe Renault Assistance;
- pozrieť si informácie o ochrane osobných údajov;
- pozrieť si pomocné informácie o rôznych výstražných svetlách, kontrolkách a ikonách zobrazených na prístrojovej doske vášho vozidla.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

POUŽITĚ HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNIE


Systém hlasového rozpoznávania

Audiosystém možno použiť na používanie hlasového rozpoznávania pomocou smartfónu (ak je s touto funkciou kompatibilný). Vďaka tomuto systému môžete ovládať funkcie smartfónu pomocou hlasu bez toho, aby ste pustili volant.

Poznámka:

- systém hlasového rozpoznávania vášho smartfónu vám umožňuje používať len funkcie vášho smartfónu. Neumožňuje pracovať s ostatnými funkciami audio systému, akými sú rádio a pod.
- pri používaní hlasového rozpoznávania bude audiosystém používať jazyk nastavený vo vašom smartfóne;
- ak sa pokúsíte spárovať systém hlasového rozpoznávania vozidla s inteligentným telefónom, ktorý túto funkciu nepodporuje, na obrazovke audio systému sa zobrazí hlásenie s upozornením.

Použite funkcie hlasového rozpoznávania v telefóne

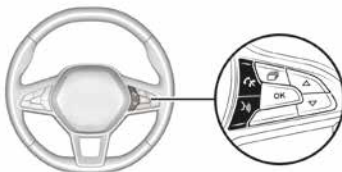

Aktivácia

Ak chcete aktivovať systém hlasového rozpoznávania, musíte:

- chytiť na vašom smartfóne sieť 3G, 4G alebo WIFI;
- Aktivujte funkciu Bluetooth® v inteligentnom telefóne a nastavte jeho viditeľnosť pre ostatné zariadenia (pokyny nájdete v používateľskej príručke k smartfónu).
- spárovanie a pripojenie smartfónu k audiosystému ➔ 76;
- krátkym stlačením tlačidla  aktivujte funkciu, potom hovorte (zvukový signál potvrdí aktiváciu hlasového rozpoznávania).


Vypnutie

Dlhšie stlačte tlačidlo .

Ozve sa zvukový signál indikujúci vypnutie funkcie rozpoznávania hlasu.

BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA

prezentácia

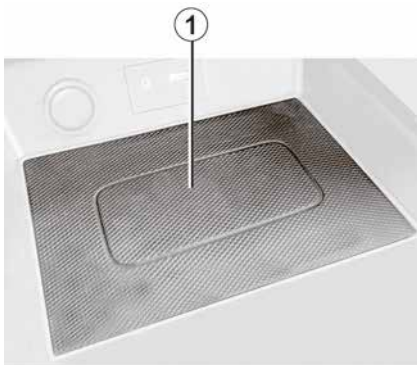

Indukčnú nabíjaciu zónu **1** môžete využiť na nabíjanie telefónu bez pripojenia káblom.

Ak je ňou vozidlo vybavené, zóna nabíjania je označená (v závislosti od vozidla):

- príslušným symbolom;

a/alebo


- stav nabíjania sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď je telefón umiestnený vo vyhradenom priestore.



Umiestnenie zóny vo vozidle sa môže líšiť v závislosti od vozidla. Viac informácií nájdete v návode na používanie vozidla.

Poznámka:

- ďalšie informácie o kompatibilných telefónoch získate od autorizovaného predajcu, prípadne na webovej stránke výrobcu, ak je k dispozícii;
- na zaistenie optimálneho nabíjania sa odporúča ešte pred nabíjaním odobrať ochranný kryt alebo puzdro telefónu;
- celý povrch telefónu sa musí zarovnať s povrchom nabíjacej plochy, aby sa zaistilo optimálne nabíjanie.

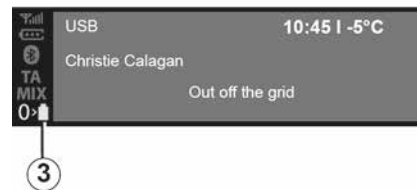

Postup pri nabíjaní

Umiestnite svoj telefón **2** do zóny indukčného nabíjania **1**. Nabíjanie sa automaticky spustí a na obrazovke sa zobrazí priebeh nabíjania **3**.

Nabíjanie telefónu **2** sa preruší v nasledujúcich prípadoch:

- v zóne indukčného nabíjania **1** sa zistila prítomnosť predmetu;
- indukčná nabíjacia zóna **1** sa nadmerne zahrieva. Po poklese teploty sa postup nabíjania telefónu **2** čoskoro obnoví.


BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA



Predmety ponechané v nabíjacej indukčnej zóne **1** sa môžu prehrievať.

Odporúčame vám, aby ste ich odkladali do priestorov, ktoré sú na tento účel určené (odkladací priestor, úložný priestor slnečnej clony atď.).


– zistila sa prítomnosť kovového predmetu **5**.

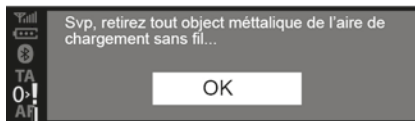

5

5

Postup nabíjania

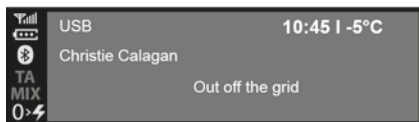

4

Priebeh nabíjania sa zobrazuje na paneli audiosystému:

- nabíjanie skončilo **3**;
- prebieha nabíjanie **4**;



Pri nabíjaní telefónu je nevyhnutné nenechávať v indukčnej nabíjacej zóne **1** žiadne predmety (USBdisk, SDkartu, kreditnú kartu, štartovaciu kartu, šperky, kľúče, mince atď.). Z puzdra telefónu vyberte akékoľvek magnetické karty alebo kreditné karty ešte pred umiestnením telefónu do nabíjacej indukčnej zóny **1**.

PORUCHY ČINNOSTI

Opis	Možné príčiny	Riešenia
Nič nepočuť.	Mobilný telefón nie je zapojený alebo pripojený k systému. Hlasitosť je nastavená na minimum alebo zvuk je prerušený.	Skontrolujte, či je mobil dobíť alebo zapojený v systéme. Zvýšte hlasitosť alebo vypnite pauzu.
Audiosystém nefunguje a displej nesvieti.	Audiosystém nie je pod napätím.	Zapojte audiosystém do elektriny.
	Prepálená poistka audiosystému.	Vymeňte poistku (pozrite si informácie v návode na používanie vozidla uvedené v kapitole „Poistky“).
Audiosystém nefunguje, ale displej svieti.	Hlasitosť je nastavená na minimum.	Stlačte  alebo otočte  .
	Skrat v reproduktoroch.	Poradte sa v značkovom servise.
Nijaký zvuk nevychádza z ľavého alebo pravého reproduktora.	Nastavenie zvukovej rovnováhy (nastavenie vľavo/vpravo) je nesprávne.	Nastavte správne zvukovú rovnováhu.
	Odpojený reproduktor.	Poradte sa v značkovom servise.
Zlý príjem rádia alebo žiadny príjem.	Vozidlo je príliš vzdialené od vysielateľa, na ktorý je rádio napojené (hluk a interferencie).	Nájdite iný vysielateľ, ktorého signál je v danej lokalite silnejší.
	Interferencie motora prekážajú príjmu.	Poradte sa v značkovom servise.
	Anténa je poškodená alebo nie je zapojená.	Poradte sa v značkovom servise.

PORUCHY ČINNOSTI

Opis	Možné príčiny	Riešenia
Telefón sa nemôže pripojiť do systému.	– Telefón je vypnutý. – Batéria telefónu je vybitá. – Predtým váš telefón nebol spárovaný so systémom hands-free. – Funkcia Bluetooth® vo vašom telefóne a systéme nie je aktívna. – Telefón nie je nastavený na prijímanie žiadostí o pripojenie zo strany audio systému.	– Zapnite si telefón. – Nabite batériu vášho telefónu. – Spárujte telefón so systémom hands free. – Aktivujte Bluetooth® vášho telefónu a systému. – Telefón nastavte tak, aby prijímal žiadosti o pripojenie zo strany audio systému.
Prenosný audio prehrávač Bluetooth® sa nepripojí k systému.	– Váš prenosný audio prehrávač je vypnutý. – Batéria prehrávača je vybitá. – Váš prenosný audio prehrávač ešte nebol spárovaný s audio systémom. – Na prenosnom audio prehrávači Bluetooth® a na audio systéme nie sú aktívne. – Prenosný audio prehrávač nie je nastavený na prijímanie žiadostí na pripojenie zo strany audio systému. – Hudba sa neaktivuje z prenosného zvukového prehrávača.	– Zapnite prenosný audio prehrávač. – Nabite batériu prehrávača. – Spárujte prenosný audio prehrávač s audio systémom. – Aktivujte Bluetooth® prehrávača a audiosystému. – Nastavte prehrávač tak, aby akceptoval požiadavku pripojenia do systému. – Podľa stupňa kompatibility s vaším telefónom môže byť potrebné spustiť hudbu z prehrávača.
Zobrazí sa hlásenie „Takmer vybitý akumulátor“.	Dlhšie používanie systému hands-free vybíja rýchlejšie batériu vášho telefónu.	Nabite batériu vášho telefónu.

ABECEDNÝ REGISTER

B

Bezdrôtová nabíjačka, [105](#)

Bluetooth®, [8](#), [35](#)

C

Čas: nastavenie, [26](#), [86](#)

H

Hlasitosť komunikácie, [21](#)

Hlasové rozpoznávanie, [104](#)

I

I Trafic, [26](#), [86](#)

J

Jazyk: zmena jazyka, [26](#), [86](#)

K

Kontextové menu, [65](#)

Kontextuálne tlačidlá, [65](#)

N

Nastavenia: zvuk, [26](#), [86](#)

O

Obrazovka: menu, [65](#)

Odpojenie telefónu, [19](#), [80](#)

SLK

P

Párovanie telefónu, [17](#), [76](#)

Pásmo FM/ LW/ MW, [8](#)

PR, [21](#)

pripojenie Bluetooth®, [17](#), [76](#)

R

R&Go : funkcia navigácie, [91](#), [96](#)

R&Go : funkcia telefonovania, [91](#), [101](#)

R&Go : funkcia vozidla, [91](#), [99](#)

R&Go : multimediálna funkcia, [91](#), [97](#)

R&Go : nastavenia parametrov, [91](#), [102](#)

R&Go : prezentácia, [91](#)

R&Go : všeobecný popis, [91](#)

T

Telefón „hands-free“, [8](#), [35](#)

U

USB : zdroj zvuku, [8](#), [35](#)

V

Vymazanie telefónu, [17](#), [76](#)

Z

Zrušiť spárovanie telefónu, [17](#), [76](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LEOLERO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1400-8 – 77 11 417 825 – 10/2024 – Edition CES/HUN/SLK



7711417825

