

OPEN R LINK



Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid ja lugege ekraanil olevat teavet vaid siis, kui teeolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud navigeerimisel

- Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.
- Olenevalt piirkonnast võib kaardilt puududa uusim teave teekonna kohta. Olge valvas. Liikluseeskiiri ja liiklusmärgid on navigatsioonisüsteemi antava teabe suhtes alati esimuslikud.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Süttimise või seadme kahjustamise vältimiseks ärge võtke süsteemi lahti ega tehke selle juures muudatusi.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge sisestage lugejasse võõrkehaseid ega kahjustatud või määratud välist mäluseadet (USB-mälupulk, SD-kaart jne).
- Kasutage ainult oma süsteemiga sobivat välist mäluseadet (USB-mälupulk, Jack-pesa jne).
- Puhastage ekraani alati mikrokiududest lapi abil.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Enne süsteemi kasutamist on kohustuslik nõustuda müügi üldtingimustega.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad.

Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.



Isikuandmete kaitse

Teie sõiduki andmeid töötlevad tootja, Google®, volitatud edasimüüjad ja muud tootja kontserni kuuluvad üksused. Tootja andmed on saadaval nende veebisaidil ja sõiduki kasutusjuhendi viimasel lehel.

Teie isiklikke andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki teenuste ja rakenduste kasutamise võimaldamiseks;
- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- juhi sõidukogemuse parandamiseks ning tootjarühma toodete ja teenuste arendamiseks;
- tootjarühma juriidiliste kohustuste jõustamiseks.

Teie kohta kehtivate eeskirjade kohaselt, eriti kui asute Euroopas, võite teha järgmist:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasutamine.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) jagamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete jagamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioonid ja/ või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.



Isikuandmete kaitse

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olelustusükli parandamine.

Nende andmete kasutamise eesmärk ei ole äriliste andmete kogumine, vaid pigem tootja sõidukite pidev täiustamine ja nende igapäevast kasutamist takistavate probleemide ennetamine.

Lisateabe saamiseks on andmekaitse-eeskirjad saadaval tootja veebisaidil, mille aadress on esitatud sõiduki kasutusjuhendis.



Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.

→ tähistab igal pool kasutusjuhendis edasiliikumist leheküljele.

SISUKORD


Üldteave.....	5	Juhtimisabi	83
Lühikirjeldus.....	5	Parkimisabi	88
Juhtseadiste tutvustus	9	Tagurduskaamera	91
Teenuste aktiveerimine	12	360° kaamera	92
kasutuspõhimõtted	16	Multi-Sense.....	94
Puhastamine.....	19	Dünaamiline kere	97
Sisseja väljalülitus.....	21	Sisevalgustus.....	98
Vidinate lisamine ja haldamine.....	23	Istmed/tahavaatepeeglid	100
Hääletuvastus.....	25	Rehvirõhk	102
Navigatsioon.....	33	My driving	104
' kaart.....	33	Õhu kvaliteet.....	108
Sihtkoha sisestamine	38	Elektrisõiduk.....	109
Navigatsiooni seaded	45	Hädaabikõne	114
Heli/multimeedia	49	Seaded	115
Heliallikad	49	Kasutaja seaded.....	115
Raadio kuulamine	51	Süsteemi seaded.....	120
Muusika	55	Teated	123
Audioseaded.....	58	Update	125
Telefon	60	Tõrked	128
Telefoni sidumine ja ühendamine	60		
Kõnede haldamine	64		
SMS.....	69		
Telefoni seaded.....	71		
Juhtmevaba laadija	72		
Rakendused	74		
Android Auto™, CarPlay™	74		
Rakenduste haldamine	78		
My Renault	80		
Sõiduki laenamine ja loovutamine	82		
Sõiduk.....	83		

LÜHIKIRJELDUS

Ekraan



Soojenduse taseme kohta leiate täiendavat teavet sõiduki kasutusjuhendist.

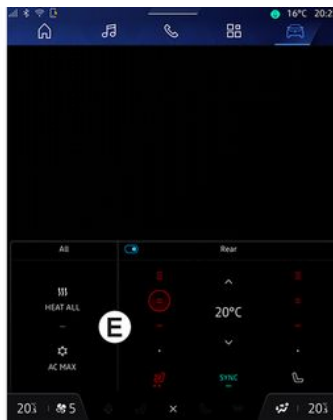


A. Ligipääsu- ja staatuseriba.

B. Juurdepääs erinevatele maailma-režiimidele:

C. Ekraaniala valitud Maailma jaoks.

D. Soojenduse taseme riba indikaator.

E. Soojenduse taseme seaded (ole-nevalt seadmest).

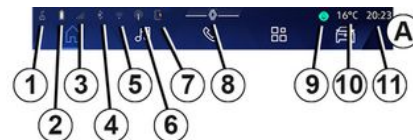

1. Ühenduse seisund ja andmete jagamine;

2. Telefoniaku laetuse tase.

3. Telefoni vastuvõtuseisund.

4. sisselülitatud multimeediumisüsteemi Bluetooth®.

5. Multimeediumisüsteemi WIFI seisund.

6. Pääsupunkt on sisse lülitatud.

7. Juhtmevaba laaduri seisund.

LÜHIKIRJELDUS

1

8. Juurdepääs teavituskeskusele.

9. Mikrofoni olek ja juhtimine.

10. Välistemperatuur.

11. Kellaeg.

12. Juhikoha soojenduse temperatuurinäidik.

13. Tuulutuse kiiruse näidik.

14. Sünkroniseerimise lüliti SYNC.

15. Juhistme soojenduse lüliti.

16. Kliimaseadme nupp.

17. Kõrvalistujaistme soojenduse lüliti.

18. Esiklaasi soojenduse lüliti.

19. Salongi õhujaotuse indikaator.

20. Kõrvalistuja soojenduse temperatuurinäidik

21. Sünkroniseerimise näidik on sisse lülitatud SYNC.

22. Roolisoojenduse lüliti.

23. Juhistme ventilatsiooni lüliti.

24. Juurdepääs soojenduse taseme seadetele **E**.

25. Kõrvalistujaistme ventilatsiooni lüliti.

Maailmarežiimi näidud

Süsteem koosneb mitmest maailmarežiimist **B**:

- "Avaleht" ;
- « Navigeerimine » ;
- « Heli » ;
- "Telefon"  või "Nutitelefonikloonimine"  ;
- « Rakendused » ;
- « Sõiduk » .

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmarežiimidele pääseb alati juurde maailmarežiimide sakist **B**, mis on sisselülitatud ekraanil alati nähtav ja juurdepääsetav.


"Avalehe" maailmarežiim
(olenevalt seadmest)



"Avakuva" maailmarežiimile  pääseb juurde kasutades nuppu **26**, mis võimaldab teil kuvada nelja kohandatavat vidinat, kui multimeediumsüsteemil pole navigatsiooni võimalust.

"Navigeerimine" ala
(olenevalt seadmest)

LÜHIKIRJELDUS

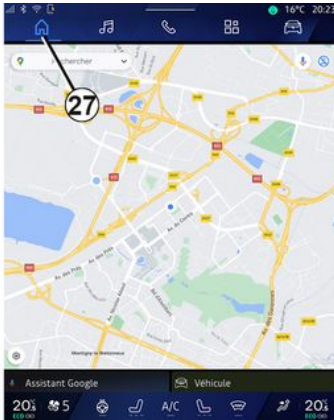


Ala "Navigeerimine" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **27**. Kuvada saab kahte kohandatavat vidi-nat.

"Heli" ala



Ala "Heli" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **28**, mis annab juurdepääsu raadiole ja muusikale.

"Telefon" ala

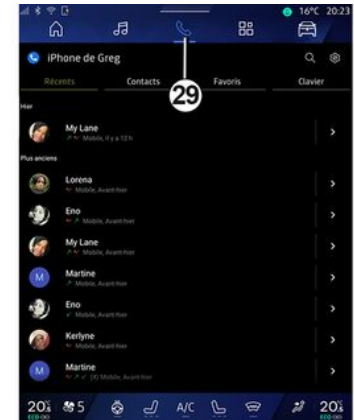


Ala "Telefon" , millele pääseb juurde nupuga **29**, annab juurdepääsu kõnede, folderid ja muudele multimeediumisüsteemiga seotud telefonifunktsioonidele.

Märkus: ala "Telefon" ikoon  võib muutuda, kui nutitelefoni ko-peerimine on pooleli  .

LÜHIKIRJELDUS

1

"Rakendused" ala

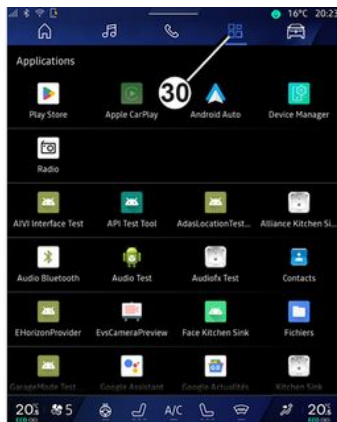

Ala "Rakendused" , millele pääseb juurde kasutades nuppu **30**, saab kasutada multimeediumsüsteemist rakendustele ligipääsemiseks ja neile, mis on saadaval asukohas "Play Store™" (olenevalt varustusest).

"Sõiduk" ala




Ala "Sõiduk" , millele pääseb juurde nuppu **31** vajutades, mis võimaldab mõnda sõiduki varustust, näiteks MULTI-SENSE, juhtimisabisüsteeme, 360°-kaamerat, My driving jne hallata, ning reguleerida erinevaid multimeediasüsteemi seadeid, nagu ekraan, keel jne.

Märkus.

- vastavalt varustuse tasemele, ilmuvad koduekraanile ja on saadaval ainult saadavolevad funktsioonid;
- samuti pääsete erinevatele režiimidele ligi, kui vajutate korduvalt sõiduki juhtseadist "MULTI-SENSE".

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.


Teavituskeskus

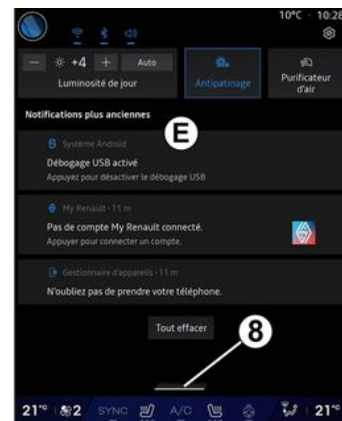

Teavituskeskus **E**, millele pääseb ligi nupule **8** vajutades või multimeedimekraanil kiiresti alal **A** ekraani keskosa suunas nipsates, mis võimaldab teil teavitustele "Profiil" ja mõnele funktsioonile. Teavituskeskusest väljumiseks vajutage valikut **8** või nipsake kiiresti alalt **D** ekraani keskpunkti poole.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS


Ekraani juhtseadised

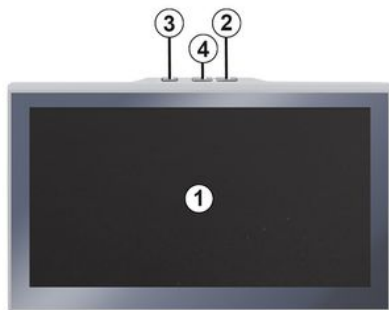

	Funktsioon
1	Multimeediumekraan.
2	Helitugevuse suurendamine.
3	Vajutage ja hoidke umbes viis sekundit all: sundige multimeediumisüsteem sulguma. Lühike vajutus: "Radio - muusika VÄLJAS"/"Radio - muusika SEES", "Ekraan ooterežiimis", "Ekraani puhastamine", "Ootel".
4	Helitugevuse vähendamine.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1 Roolisamba juhtseadised

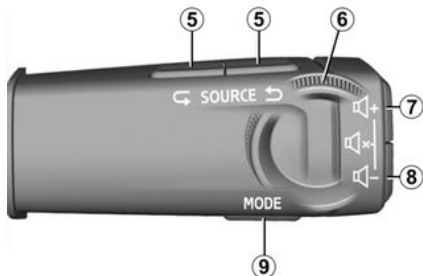

	Funktsioon
5	Heliallika valimine.
6	Raadiojaamade või muusikapalade/kaustade sirvimine (olenevalt sõidukist).
7	Lühike vajutus: – hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine. Vajutage pikalt (umbes 10 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise väljalülitamine.

	Funktsioon
7 + 8	Lühike vajutus: – raadioheli vaigistamine/taastamine; – muusikapala peatamine või mängimine; – hääletuvastuse hääle süntesaatori katkestamine. Vajutage pikalt (umbes 10 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise väljalülitamine.
8	Lühike vajutus: – hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine. Vajutage pikalt (umbes 5 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise sisselülitamine.
9	Raadiojaama esitusrežiimi vahetamine ("Loend", "Lemmikud").

Roolisamba juhtseadised



	Funktsioon
10	Kui telefon ei ole ühendatud multimeediasüsteemiga: – avage telefoni sidumisfunktsioon. Kui telefon on ühendatud multimeediasüsteemiga: – sisenege alale "Telefon"  ; – vastake kõnele / lõpetage kõne.
11	Vajutage korra (navigatsioonisüsteemiga sõidukid):

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

	Funktsioon
	– "Google Assistant" häältuvastuste sisse-/väljalülitamine multimeediasüsteemis. Pikk vajutus: – telefoni häältuvastuste sisse- ja väljalülitamine, (on saadaval ainult siis, kui telefon on telefoni kloonimise kaudu multimeediumisüsteemiga ühendatud).
12	Lühike vajutus: – režiimi MULTI-SENSE valimine. Pikk vajutus: – juurdepääs kasutusel oleva režiimi MULTI-SENSE konfiguratsioonile. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "MULTI-SENSE" ➔ 94.
13	Lühike vajutus: – kasutage funktsiooni "Lemmikud". Pikk vajutus: – avage funktsioon "Lemmikud" valimise konfiguratsioonile. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 115.

	Funktsioon
14	Armatuuril navigeerimise kuvarežiimi valimine.

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

1

Sissejuhatus

Sõiduki ühendatud teenuste kasutamiseks (reaalajas liiklusteave, internetis POI-de otsimine, sõiduki kaugjuhtimine nutitelefoni jne), peate need esmalt aktiveerima.

Teenuste sisselülitamine võimaldab ühtlasi automaatselt süsteemi värskendada. Vaadake jaotist "Uuendamine" ➔ 125.

Kui teenused on aktiveeritud, on need piiratud perioodi jooksul alates sõiduki kohaletoimetamise kuupäevast tasuta.

Multimeediasüsteem pakub võimalust konfigureerida profiil mõne etapiga.

Märkus.


- konfiguratsiooniviisard pakub iga kord abi, kui profiili luuakse;
- konfiguratsiooniviisardit saab kasutada ainult siis, kui sõiduk seisab.

"Konfigureerimisabi"

 Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse tase vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.



Valige loendist **1** keel ja kinnitage, vajutades **2**.

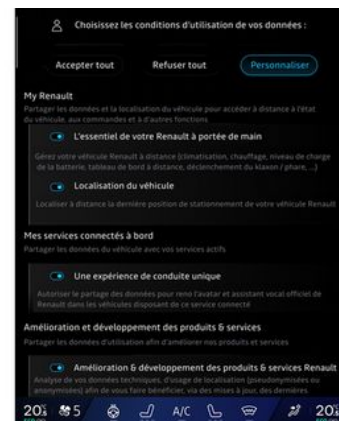

Multimeediasüsteem teavitab teid ja võimaldab teil oma isikuandmeid kontrollida.

Erinevate andme jagamise võimaluste kohta täiendava teabe saamiseks vajutage "Teabe" ikooni



Pärast esitatud teabe ülevaatomist kinnitage oma valik, vajutades jätkamiseks "Kinnita".

Seejärel valige oma isikuandmete kasutustingimused järgmiste valikute hulgast:

- Nõustuge kõigra, lubab teie isikuandmete jagamist ja võimaldab juurdepääsu kõigile saadaolevatele seotud teenustele;

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

– Keelduge kõigest, keeldub teie isikuandmete jagamisest ega võimalda juurdepääsu seotud teenustele ega nende toimimist (välja arvatud kohustuslikud reguleerivad funktsioonid seoses automaatse hädaabikõnega avarii korral.);

– Kohanda, võimaldab teie isikuandmete kasutustingimusi isikupärastada, aktiveerides/keelates teatud funktsioonid, mis on seotud järgmistega andmetega:

- « My Renault » ;
- "Minu pardal olevad seotud teenused";
- "Toodete ja teenuste täiustamine ning arendamine";
- ...

Multimeediasüsteem kasutab Google® tarkvara ja teenuseid, mis vahetavad multimeediasüsteemiga andmeid. Teid teavitatakse teenuste Google® juriidilistest tingimustest. Võite kinnitada või keelduda:


- teie asukohta kasutamine rakenduste poolt;
- kasutus-/diagnostikaandmete saatmisest.

Märkus.

– Märkus: kui te ei taha, et rakendused kasutaksid sõiduki praegust asukohta, ei saa te kasutada Google Maps™ navigeerimist;

– Lisateavet rakenduste lubade ja privaatsuse kohta leiате jaotistest "Rakendusehaldus" ➔ 78 ja "Süsteemiseaded" ➔ 120.

Isikupärastage oma profiili

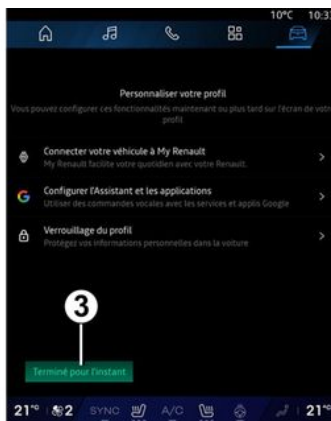

Saate oma profiili kohandada, konfigureerides järgmised funktsioonid:

- « My Renault'i konto » ;
- konfigureerige "Google Assistant" ja rakendused;
- lukustage profiil.

Märkus: saate konfiguratsiooni peatada, vajutades **3**, ning hiljem seda jätkata teavituskeskusest või oma profiilist. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 115.

« My Renault'i konto »

Multimeediasüsteem võimaldab ühenduda oma "My Renault" kontoga, et hallata sõiduki teatud funktsioone ja pääseda sellele teabele juurde nutitelefoni kaudu.

"My Renault" kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "My Renault" ➔ 80.

"Google Assistant" konfigureeri-da ja rakendusi

Multimeediasüsteem pakub teie Google® kontoga ühenduse loomiseks mitut viisi:

- kasutades teie Google® konto kasutajatunnuseid (meiliaadressi või telefoninumbrit ja seejärel parooli);
- sõltuvalt teie telefoni mudelist on multimeediasüsteemi ekraanil skannitav QR Code.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Lukustada profiili

Soovitame oma tundliku teabe kaitsmiseks ja privaatsuse säilitamiseks tungivalt oma isikuandmeid kaitsta. Selle tegemiseks võimaldab multimeediasüsteem lukustada oma profiilile juurdepääsu järgmiste meetodite abil:

- « Muster » ;

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

1


- « PIN-kood » ;
- « Parool » ;
- "Ära kasuta profiili lukustamist".

Konfigureerimise lõpetamiseks järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Teie privaatsuse, sealhulgas teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja teraviklikkuse säilitamise huvides soovitage tungivalt oma profiil lukustada.

Andmete kogumine

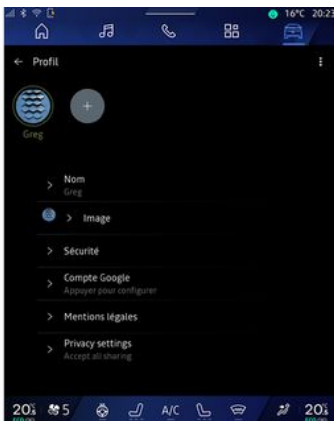

Kui teenuste aktiveerimistaotlus on kinnitatud, saate andmete kogumise endiselt aktiveerida või välja lülitada või muuta andmete jagamise taset. Oma isikuandmete kasutustingimuste valimiseks avage teavituskuskeskus, valige oma "Profiil", seejärel "Privaatsuseseadad".

Seejärel valige järgmiste andmejaagamise tasemete hulgast:

- "Nõustuge kõigrga": oma andmete jagamise lubamine;
- "Keelduge kõigest": oma andmete jagamisest keeldumine;
- "Kohanda": loendis valitud andmete jagamise lubamine.

Märkus: kui te ei soovi andmeid jagada, ei pruugi teenused, mis vajavad teie nõusolekut, enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused/-funktsioonid).

Ajutine andmete kogumise peatamine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Saate selle tegemiseks andmete kogumise taseme igal ajal peatada või seda muuta teavituskuskeskusest oma "Profiil" alt: vajutage "Jagage ainult andmeid". Kindlate andmete kogu-

mise saate igal ajal peatada valides "Keelduge kõigest", või peatada teatud andmete kogumise valides "Kohanda", ja seejärel valige need, mida soovite peatada.

Kui te keeldute andmete jagamisest, mis vajavad teie nõusolekut, ei pruugi teenused enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused).



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

Andmekaitse

Teie sõiduki andmeid töötleb kaubamärgi esindaja ja need võidakse sõltuvalt eesmärgist edastada nii meie tütarettevõtetele, meie jaotusvõrgu liikmetele kui ka välistele partneritele. Andmeid võivad koguda ka kolmandad isikud, näiteks Google®. Selisel juhul kohaldavad nende isikuandmete kaitse eeskirju volitatud turustajad ja muud kaubamärgi esindaja rühma kuuluvad üksused. Kaubamärgi esindaja andmed on saa-

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

daval nende veebisaidil ja sõiduki kasutusjuhendi viimasel lehel.

Teie isiklikke andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki kaugjuhtimise võimaldamiseks, sõiduki automaatseks uuendamiseks või sõidukis meelelahutus-teenuste osutamiseks;
- sõiduki hoolduse võimaldamiseks;
- teile sõidu- või navigatsiooniabi teenuste osutamiseks;
- sõidukogemuse parandamiseks, erinevate liikumisviiside pakku-miseks ning toodete ja teenuste arendamiseks;
- meie seaduslike või reguleerivate kohustuste täitmiseks.

Vastavalt kohaldatavatele isikuand-mete kaitse eeskirjadele võite palu-da:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad and-med;
- teha oma andmetest koopia ja ka-sutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasuta-mine.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) ja-gamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete ja-gamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioo-nid ja/või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.

Olenemata sellest, kas otsustate ja-gamise peatada või mitte, edasta-takse sõiduki kasutusandmed toot-jale ja asjaomastele partneritele/ tütarettevõtetele järgmistel ees-märkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse või-maldamiseks;
- sõiduki olelustersükli parandamine.

Andmeid ei kasutata äriteenuste jaoks, vaid tootja sõidukite pidevaks täiustamiseks ja selleks, et vältida igapäevast kasutamist takistavaid probleeme.

Lisateabe saamiseks on andmekaitse-eeskirjad saadaval tootja veebi-saidil, mille aadress on esitatud sõi-duki kasutusjuhendis.

Teenuste aegumine

Teenused aktiveeritakse piiratud ajaks. Kui see aeg on läbi, lakkavad teenused töötamast. Teenuste

uuesti aktiveerimiseks vt jaotist "Võrguteenused".



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse ta-se vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1

Multimeediumekraan



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõningaid seadeid tuleb muuta töötava mootoriga, et need salvestuksid multimeediumsüsteemi.

Menüüs liikumine




Multimeediumekraanil saab kasutada süsteemi funktsioone. Puudutage multimeediumekraanil menüü valimiseks.

Liigutustega toimimine



- Vajutage korra: puudutage sõrmega ekraani üht osa ja võtke kohe sellest oma sõrm ekraanilt ära.
- vajutage ja hoidke: puudutage ekraani üht osa vähemalt 1,5 sekundit.
- Suurendamine/vähendamine: viige kaks sõrme ekraanil kokku või lahku.

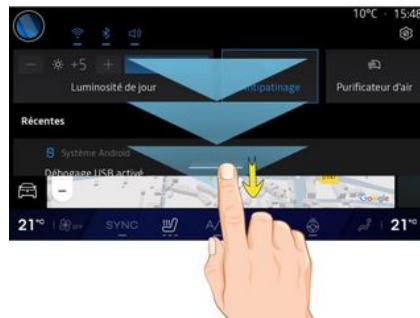

- Libistamine: libistage kiiresti sõrmega paremalt vasemale;
 - horisontaalselt vasemalt paremale või vastupidi;

KASUTUSPÕHIMÕTTED

või

- vertikaalselt alt üles või vastupidu.

Maailmarežiimi lehekülgede sissejuhatus



Süsteemil on mitu maailmarežiimi. Ühest maailmarežiimist teise liikumiseks vajutage otse ühele maailmarežiimi nupule **1**.

Maailmarežiimi koduleht või "Navigeerimine" hõlmab vidinaid, mis võimaldavad avada selliseid funktsioone nagu rehvirõhu reguleerimine, raadio jne.

Need vidinad võimaldavad kuvada kohe funktsiooni põhiekraani või

teatud juhtudel neid otse, põhiekraanide kaudu kontrollida (näiteks vahetada raadiojaama).

Märkus: avalehe või lehe "Navigeerimine" seadistusi on võimalik muuta. Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Vidinate lisamine ja haldamine" → 23.

Maailmarežiimi riba sissejuhatus



Maailmarežiimi sisenemiseks vajutage ühte viiest **1** maailmarežiimi ribal **A** olevast nupust.

Süsteem sisaldab viit maailmarežiimi, millele pääseb ligi igal ajal multimeedumiekraanilt:

- koduleht (olenevalt varustusest): võimaldab vaadata nelja kohandatavat vidinat;
- "Navigeerimine" (olenevalt varustusest): hõlmab kõiki satelliidiga juhitavaid funktsioone, maanteede kaarte ja liiklusteavet;
- "Heli": kasutatakse raadio ja helifailidele juurdepääsuks
- "Telefon"/"Kloonimine":
 - kasutatakse ühe või mitme telefoni süsteemiga sidumiseks või multimeediumisüsteemiga ühendatud telefoni kõnetele, telefoni raamatule ja muudele saadaolevatele funktsioonidele juurdepääsuks;
 - saab kasutada nutitelefoni kopeerimise lubamiseks.
- "Rakendused": saab kasutada rakendustele juurdepääsuks;
- "Sõiduk": kasutatakse sõiduki varustuse, näiteks MULTI-SENSE, juhtimisabisüsteemide, 360°-kaamera, My driving ja multimeediumisüsteemi eri seadete, nagu kuva, keele jne seadmiseks

Märkus: maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1

Teavituskeskus



Ligipääsemiseks kasutage nuppu **2** või libistage kiiresti multimeediaekraanil alal **B** ekraani keskele. Teavituskeskus võimaldab juurdepääsu teadete ajaloole, näiteks:

- SMS;
- « Rehvirõhk »;
- saadaolevad värskendused;
- ...



Juurdepääsemiseks valige teavitus.

Teavituse kustutamiseks pühkige kiiresti üle ekraani.

Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **3**.

Samuti saate luua oma kasutajaprofiili ja seda konfigurereida. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ **115**.

Täiendavat teavet teavituste kohta leiate peatükist "Teavitused" ➔ **123**.

Mittesaadaval olevad funktsioonid

Asukohariigi õigusaktidest olenevalt ei pruugi sõidu ajal mõned funktsioonid ja seaded kättesaadavad olla.

Mittekättesaadavate funktsioonide kasutamiseks tuleb sõiduk peatada.

Märkus. Mõnes riigis nõuavad õigusaktid, et rakenduste avamiseks rakendataks seisupidur. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

PUHASTAMINE

Soovitused puhastamiseks



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.

Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.



Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Kasutage puutetundliku ekraani puhastamiseks ainult kuiva puhast pehmet ebamevaba mikrofiiberlappi, et peegeldumisvastaseid materjale mitte kahjustada.

Ärge rakendage multimeediekraanile liiga suurt survet ja ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad ekraani kriimustada (nt hari, kare riie vms).

"Ekraani puhastamine" režiim




Sisselülitatud multimeediasüsteemi ekraani mikrokiudlapiga pühkimiseks vajutage korraks juhtseadist **1** multimeediapaneelil ja seejärel puutekraani passiivsesse režiimi viimiseks "Ekraani puhastamine" **2**.

Režiimist "Ekraani puhastamine" väljumiseks vajutage multimeediaekraani kaks korda.

PUHASTAMINE

1

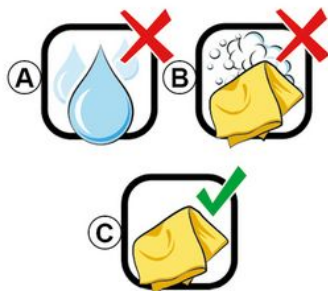

Pidage kinni järgmistest puhastus-soovitustest:

A. : ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vedelikke, ärge kandke ega puhustage vedelikke;

B. : ärge puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

C. : kuivpuhastage, kasutades mikrofiiberlappi.

SISSEJA VÄLJALÜLITUS

Sisselülitamine



Multimeediumsüsteem lülitub sisse:

- kui uksed on avatud.
- vajutades lühidalt multimeediumi-paneeli juhtseadist **1**.

Seisuasend



SISSEJA VÄLJALÜLITUS

1



Multimeediumsüsteemi saab välja lülitada:

- vajutades korra multimeediumipaneelil lülitile **1** ja seejärel vajutades "Ootel";
- sõiduki uste ja luukide lukustamisel.

Miinimuminäidik


See funktsioon võimaldab kuvada ekraanil ainult välistemperatuuri, kella ja küttetaseme riba.

Selle kuvarežiimi valimiseks vajutage korra nuppu **1** multimeediumipaneelile ja seejärel vajutage funktsiooni "Ekraan ooterežiimis".

Kui vajutate lühidalt nuppu **1**, kuvatakse teised funktsioonid, nagu:

- « Raadio - muusika VÄLJAS »/« Raadio - muusika SEES »;
- « Ekraani puhastamine ».

Taaskäivitus

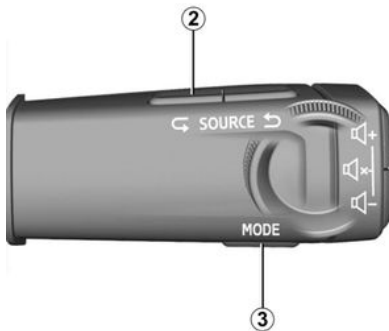

Multimeediumisüsteemi saab taaskäivitada, hoides all toitenuppu (vajutage ja hoidke süsteemi taaskäivitumiseni all):

- multimeediumipaneeli lülitil **1**;
- või
- nupule "Mode" **3** ja vasakpoolsele nupule "Source" **2** roolisamba juhtseadisel.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Vidina seadistus on seotud profiiliga. Kui profiil muutub, muutub ka vidinate välimus.

Sissejuhatus




Süsteemil on kohandatav "Avaleht" või "Navigeerimine". See koosneb

teatud arvust alal **A** olevatest vidinatest, mis võimaldavad juurdepääsu teabele ja funktsioonidele, nt My driving, raadio, rehvirõhk jne.

Põhikuvalt otse funktsiooni juurde liikumiseks (raadiojaama muutmiseks, telefonile juurdepääsuks jne) vajutage ühele vidina juhtseadisele.

Vidina suurus

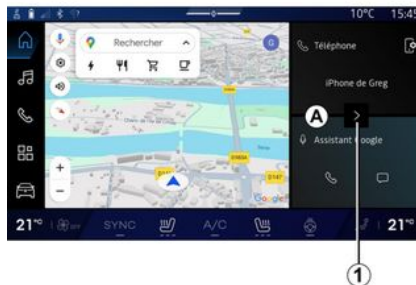

Et näha paremini navigeerimiskaarti, saab vidinate ala vähendada.

Vajutage nuppu **1** või libistage vidina alal **A** multimeediumiekraani serva suunas.



Vidinateekraani suurendamiseks vajutage vidinat või libistage vidinate alal **B** multimeediumiekraani keskosa suunas.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE

1 Vidinate isikupärastamine




Vidinate kohandamiseks valige alal "Sõiduk"  menüü "Sõiduk", "Sa-long" ja seejärel "Muuda vidinaid". Samuti saate vidinaid kohandada:

- "Avalehe" alalt , vajutades ja hoides all vidinat, mida soovite kohandada;

või

- alalt "Navigeerimine"  "nipsates" alalt **A** ekraani keskele, seejärel vajutades ja hoides all vidinat, mida soovite kohandada.

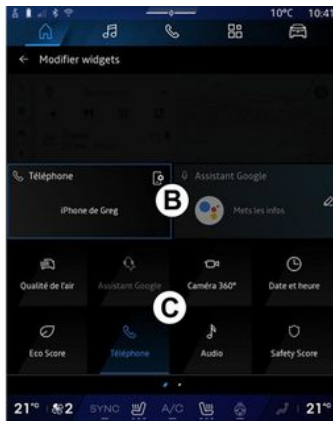

Seejärel valige alal **B** lihtsalt ekraani puudutades soovitud asukoht ja va-

lige loendist **C** vidin, mida soovite kuvada.

HÄÄLETUVASTUS

Sissejuhatus

Teie multimeediumsüsteemil on sõltuvalt seadmest häältuvastussüsteem:

- « Google Assistant »;
- "Reno assistent";
- häälkäsklus nutitelefonil kloonimise kaudu.

Häältuvastussüsteemi saab kasutada häälkäsklustega mõnede multimeediumsüsteemi ja nutitelefonil funktsioonide juhtimiseks. Multimeediumsüsteemi või telefoni saab kasutada käsi roolil hoides.

Kasutage hääljuhtimist, pöördudes multimeediumsüsteemi poole, nagu räägiksite päriselt inimesega.

Märkus. Hääletuvastusnupu asukoht võib olla erinev. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Kõnetuvastust saab kasutada:

- multimeediumsüsteemis;
- nutitelefonil kloonimise kaudu.

Nutitelefonil kloonimise kohta lisateabe saamiseks vadake jaotist "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 74.

Multimeediumsüsteemi hääletuvastuse kasutamine

Multimeediumsüsteemi hääljuhtimisega juhitavad funktsioonid

Mõningaid häälkäskse saab kasutada järgmistele sõiduki funktsioonidele juurdepääsemiseks:

- navigatsiooniseade;
- Muusika;
- Raadio;
- Telefon;
- Sõiduki funktsioonid (kliimaseade, MULTI-SENSE);
- Seotud teenused (ilm, uudised jne);
- ...

Märkus: kui soovite kasutada kõnetuvastust, veenduge, et asute võrgu levialas. Teatavaid funktsioone eri saa viletsa levi korral kasutada.

Sõidukiga ühendamise korral võimaldab kontoga Google® ühendamine abisüsteemi veelgi kohandada. Näiteks saab helistada salvestatud kontaktidele või leida teavet kalendri sisu kohta Google®.

Märkus.

- "Google Assistant" ei ole veel kõigis keeltes saadaval. Kättesaadavuse kohta täiendava teabe saamiseks või mõne muu keele proovimiseks (kui on saadaval) vt support.google.com;
- häälkäsklused muutuvad iga tarkvaravärskendusega üha paremaks;
- allpool esitatud juhiste korral on tegemist üldise kirjeldusega ja need hõlmavad kolmandaid osapooli.

Kättesaadavus, versioon ja funktsionaalsus võivad muutuda.

Hääljuhtimine

(olenevalt seadmest)



Te saate kasutada hääljuhtimist, et helistada oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele, sisestada sihtkoht ja muuta raadiojaama ilma ekraani puudutamata. Vajutage koraks nuppu 1 ja kõlab helikinnitus koos visuaalse kinnitusega ekraanil.

Märkus.

- see funktsioon on saadaval üksnes navigatsioonisüsteemiga sõidukitel;
- see funktsioon pole saadaval Reno assistendiga, mida saab kasuta-

HÄÄLETUVASTUS

1 da ainult häälkäskluse "Hei Reno" abil.

Funktsiooni "Google Assistant" sisselülitamine



Kõnetuvastussüsteemi sisselülitamiseks on mitu viisi:

- öelge oma soov (nt "Mine koju") pärast häälkäskluse "Ok Google" või "Hey Google" ütlemist ning ekraanil 3 kuuldava ja visuaalse tagasiside saamist;
- või
- vajutades korraks sõidukis asuvat hääletuvastusnuppu 1;
- või

- vajutades vidinat "Google Assistant" 2;
- või



- vajutades ikooni 4 alalt "Navigeerimine".

"Hääletuvastuse" menüü

Alalt "Sõiduk" , "Seaded", "Google®" ja seejärel "Google Assistant" valides saab:

- valida abilise keele;
- lülitada häälkäsku "Ütle Ok Google" sisse/välja;
- lubada isikupärastatud tulemusi;
- ennetavalt kuvatakse kohandatud tulemused;

- saada "Google Assistant"ilt teavitusi.

"Navigatsiooni" juhtimine hääletuvastuse abil

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil sihtkoha sissestamiseks on mitu meetodit.

Märkus. Kõigi funktsioonide kasutamiseks tuleb teil oma Google® konto aktiveerida ja sinna aadresse salvestada. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 115.

Navigeerimisega seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmiste teemade kohaselt:

- "Huviväärsus";
- "Sihtkoht";
- "Kodu"
- "Töö"
- "Marsruudi teave";
- "Sihtkohta juhatamine"
- ...

"Huviväärsus"

Häälkäskluse abil POI (huvipunkt) otsimiseks.

Näited:

- "Mine leivapoodi";
- "Vii mind jaama Paris";
- "Vii mind Eiffeli torni juurde";

HÄÄLETUVASTUS

- ...

"Sihtkoht"

Häälkäskluse abil täieliku aadressi sisestamiseks.

Näited:

- "Mine aadressile 7 rue de la Joie, Paris";
- "Vii mind aadressile Paris";
- "Mine aadressile Montmartre, Paris";
- ...

Märkus. Näiteid saab kohandada vastavalt riigile ja keelele.

"Kodu" ja "Töö"

Häälkäskluse abil koduse aadressi avamiseks.

Näited:

- "Mine koju";
- "Vii mind koju";
- "Vii mind tööle";
- ...

Märkus. Häälfunktsiooni "Mine koju" või "Mine tööle" kasutamiseks peate sisenema Google®-i kontole ja aadressi salvestama.

"Marsruudi teave"

Häälkäskluse abil poolelioleva marsruudi kohta teabe hankimiseks.

Näited:

- "Milline on minu marsruut?" rongijaam";

- "Mis on saabumisaeg?" rongijaam";
- "Mis on järelejäänud vahemaa?" rongijaam";
- ...

"Sihtkohta juhatamine"

Häälkäskluse abil praeguse marsruudi kohta juhiste otsimiseks.

Näited:

- "Hääljuhtimise sisse- ja väljalülitamine";
- "Välgi tasulisi teid";
- "Tühista marsruut";
- ...

"Audio" käsklus koos kõnetuvastusega

Võite multimeediumsüsteemis sisalduva häälkäskluse abil lülitada sisse muusika või raadio.

Jaotisega "Heli"  seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmiste teemade kohaselt:

- "Heli allikas";
- « Raadio »;
- "Muusika";
- "Esituskäskud";
- ...

"Heli allikas";

Heli allikat saab muuta.

Näide.

- "Pane raadio mängima";
- "Käivita voogedastuse muusikarakendus";
- ...

« Raadio »

Saab valida raadiojaama.

Näide.

- "Mängi jaama Jazz radio";
- "Mängi jaama 91.8";
- ...

"Muusika"

Muusika (muusikapala, esitusloendi) saab mängima panna ainult muusika voogesituseks.

Näide.

- "Esita <esineja nimi>, <elistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <laulu pealkiri>, <elistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <albumi nimi>, <elistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <esitusloendi nimi>, <elistatud rakenduse nimi>";
- ...

Märkus: mõned voogesituse rakendused nõuavad sellega seotud konto olemasolu.

"Esituskäskud"

HÄÄLETUVASTUS

1

Praeguse esitusloendi korral saab anda käske.

Näide.

- "Esita";
- "Paus";
- "Järgmine";
- "Eelmine".

Märkus: käsud võivad varieeruda ega pruugi kasutatavast rakendusest olenevalt saadaval olla.

Telefoni käsklus koos kõnetuvastusega

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil on võimalik helistada telefoninumbri või kontaktile.

Jaotisega "Telefon"  seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmistele teemade kohaselt:

- "Helista";
- "Vali";
- "Kõneregister";
- « SMS »;
- ...

Märkus.

- peate telefonis aktiveerima andme jagamise, lisateavet vt peatükist "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12;

- lubate Google®-i seadetes lubama isikupärastatud tulemused, lisateavet vt süsteemi seadete aktiveerimise peatükist ➔ 120.

"Helista" ja "Vali"

Saab helistada telefoniraamatus olevale kontaktile või valida telefoni numbrit.

Näited:

- "Helista Grégory";
- "Helista Grégory koju";
- "Helista mu kõneposti";
- "Vali 06 77 07...";
- "Vali 06 77 07...";
- ...

"Kõneregister"

Vaadata saab oma telefonikõnede ajalugu.

Näide.

- "Kõneregister";
- "Kuva kõned";
- "Hiljutised kõned";
- ...

« SMS »

Saab dikteerida ja saata SMS-i või lasta SMS ette lugeda.

Näide.

- "Saada adressaadile Fabien: "Saame hiljem kokku..."";
- "Loe SMS";
- "Vastake järgnevale SMS";
- ...

Märkus.

- peate aktiveerima andmete jagamise, et saaksite oma multimeediumsüsteemil lugeda SMS. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12;
- peate Google®-i seadetes lubama isikupärastatud tulemused, lisateavet vt süsteemi seadete aktiveerimise peatükist ➔ 120.
- multimeediumsüsteem suudab lugeda ainult sõidu ajal saadud SMS.

Sõiduki funktsioonide käsklus koos kõnetuvastusega

Mõningaid sõiduki funktsioone saab sisse lülitada multimeediumsüsteemi integreeritud hääljuhtimisega.

Alal "Sõiduk" seotud häälkäskluse käivitamiseks aktiveerige häälkäsklus ja andke pärast helisignaali käsk vastavalt ühele järgmistest teemadest:

- "Sõiduulatus";
- "Soojenduse tase";
- « MULTI-SENSE »;
- ...

"Sõiduulatus"

(olenevalt seadmest)

Küsida saab teatud oma sõiduki aku kasutuskestuse infot.

Näide.

HÄÄLETUVASTUS

- "Kas ma suudan jõuda nii kaugele kui Dunkerque";
- "Mis on mu aku sõiduulatus";
- ...

"Soojenduse tase"

Aktiveerida saab teatud soojenduse tasemega seotud funktsioonid.

Näide.

- "Lülita ventilatsioon jalgade juurde";
- "Lülita sisse roolisoojendus";
- "Suurenda kõrvalistuja istmesoojendust";
- "Sünkrooni temperatuur";
- "Vähenda temperatuuri";
- "Sea temperatuur 21 kraadile";
- ...

« MULTI-SENSE »

Sisse saab lülitada mitu MULTI-SENSE režiimi.

Näide.

- "Lülita režiim ECO sisse";
- "Muuda režiimile Sport";
- "Lülitage režiim Comfort sisse";
- ...

Ühendatud teenuste käsklus kõnetuvastuse abil

Multimeediumsüsteemis hõlmatud hääljuhtimisega saab esitada ühendatud teenustele mõningaid küsimusi.

Jaotisega "Seotud teenused" seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmiste teemade kohaselt:


- "Ilm"
- "Uudised"
- "Spordiuudised";
- "Sündmused";
- ...

Näide.

- "Milline ilm on Paris ? rongijaam";
- "Mis on tänased uudised?" rongijaam";
- "Mis on mängu seis?" Paris – Marseille ? rongijaam";
- ...

Reno nimelise avatari kasutamine

Sissejuhatus

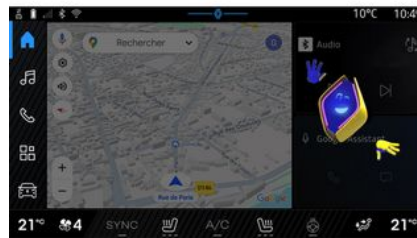

Multimeediumsüsteemil on "reno ametlikRenault avatar" nimeline avatar (olenevalt seadmest). Reno avatari saab kasutada mõnede sõiduki ja multimeediumsüsteemi funktsioonide juhtimiseks häälkäsklusega.

Näide.

- "Milline on lähim tankla? Raudteejaam?";
- "Avage aken/aknad [tagumine/eesmine/reisija/juhi/kõik]";
- "Mis on minu aku sõiduulatus? Raudteejaam?";
- "Õhukvaliteedi aktiveerimine";

HÄÄLETUVASTUS

1

- "Suurenda kõrvalistuja istmesoojendust";
- "Sea temperatuur 21 kraadile";
- ...

Reno avatar oskab anda ka enneta-
vaid soovitusi oma mugavuse pa-
randamiseks.

Näide.

- "Ma soovitan teil aknad sulgeda, sest kliimaseade on sisse lülitatud";
- "Soovitan teil kliimaseade sisse lülitada, sest sise- ja välistemperatuuri vahe on üle 15 kraadi";
- "Soovitan teil oma sõidustiili pa-
randamiseks tutvuda ohutuskoori
lehel olevate ohutusnõannetega";
- "Eesmise parempoolse rehvi rõhku
tuleb reguleerida";
- "Olen tuvastanud pidurisüsteemi
rikke, mille tõttu peate sõiduki pea-
tama niipea, kui liiklusolud seda või-
maldavad";
- ...

Reno avatari sisse-/väljalülita- mine

Vajutage "Sõiduki" alal  nuppu
"Seaded", "Värskendus ja assis-
tent", "Avatari" ja seejärel Reno ava-
tari sisse-/väljalülitamiseks valikut
"Lülita Reno sisse".

"Avatari" menüüst saate avada
järgmised seaded:

- lülitage sisse/välja "Aktiveerigere-
no ametnikRenault avatar";
- « Ennetavad soovitused »;
- "Ennetav suhtlusrežiim";
- lülitage sisse/välja "Õelge "Heire-
no"";
- « Keel »;
- « Avastagereno ametnikRenault
avatar »;
- ...

Märkus: Reno avatari kasutamiseks
peate valima "Andmete jagamise lu-
baminereno ametlik avatar ja vo-
kaalassistentRenault selle ühenda-
tud teenusega varustatud sõiduki-
tes" ja laadima avatari keelepaketi
asukohast "Keel".

Reno nimelise avatari kasutami- ne



Tänu Reno avatarile saate kasutada
multimeediumsüsteemi või telefoni
käsi roolil hoides.

Kasutage hääljuhtimisfunktsiooni,
pöördues Reno avatari poole, nagu
räägiksite päriselt inimesega.

Reno avatari häälkäskluse aktiveeri-
miseks õelge "Hei Reno" ning seejä-
rel, pärast kuulda- ja visuaalse ta-
gasiside **1** saamist, õelge oma soov
(nt: "Milline on aku kasutuskestus?").

Reno avatari välimus ja meeoleu
muutuvad vastavalt kellaajale.

HÄÄLETUVASTUS

Kõnetuvastus nutitelefoniga kloonimisega

Põhilised nutitelefoniga häälkäskudega juhitud funktsioonid

Kui nutitelefon on multimeediumi-süsteemiga ühendatud nutitelefoniga kloonimise kaudu, saab mõningaid häälkäsklusi kasutada nutitelefoniga kasutatavate domeenidele ja rakendustele juurdepääsemiseks.

Nutitelefoniga kloonimise kohta lisa-teabe saamiseks vadake jaotist "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 74.

Mõningaid häälkäsklusi saab kasutada järgmistele nutitelefoniga funktsioonidele juurdepääsuks:

- Navigeerimine;
- Muusika;
- Telefon;
- ...

Märkus: kui telefoni kõnetuvastust soovitakse kasutada multimeediumi-süsteemiga, veenduge, et asute võrgu levialas.

Nutitelefoniga kloonimise käsk kõnetuvastusega



Kui kasutate kõnetuvastust nutitelefoniga kloonimise abil, kasutage telefoni internetiühendust, mis võib olla tasuline ja mobiilioperaatori seatud piirangutega.

Telefoni kõnetuvastussüsteemi multimeediumisüsteemiga kasutamiseks peab toimima järgmiselt:

- veenduge, et telefoni kõnetuvastusfunktsioon ühildub multimeediumi-süsteemiga;
- ühendage nutitelefoni nutitelefoniga kloonimise kaudu multimeediumi-süsteemiga.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 61 ja "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 74.

Hääljuhtimine

(olenevalt seadmest)



Nutitelefoniga kopeerimise häälkäsklusi saab kasutada ilma ekraanita, vajutades ja all hoides nuppu 1; seejärel kõlab kinnitus ja see kuvatakse ekraanil.

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks:

- vajutage ja hoidke all oma sõiduki häältuvastuse nuppu 1;

- vajutage maailmarežiimi



kloonimise menüüs kasutatava rakendusega seotud häälkäsku.

HÄÄLETUVASTUS

1

Märkus: häältuvastuse kasutamisel ajal oodake enne rääkimist alati helikinnitust.

Kõnetuvastusega ühilduvate rakendustega seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma soov.

Nutitelefoni kasutamine nutitelefoni kloonimise kaudu hääljuhtimist kasutades.

Näide.

- "Helista José";
- "Helista kontorisse";
- ...

Telefoni ja rakenduse kasutamine kõnetuvastust kasutades.

Näide.

- "Mine Champs-Élysées asukohas Paris";
- "Mine koju";
- ...

Märkus: kõnetuvastuseks kasutatavad käsud sõltuvad kloonitava nutitelefoni rakendusest.

'KAART

'kaart



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Kaardi kuvamine

Kaardile juurdepääsemiseks vajuta-

ge alale "Navigeerimine"  1.

Kaardile pääseb ligi ka alalt "Rakendused"  ja seejärel valikust "Maps".

Kaart kuvab teie praegust asukohta ja seadistatud teavet (ekraan POI, huviväärtused, liiklusteave jne).

Navigatsioonikaardil liikumiseks libistage seda ekraanil soovitud suunas.

Vajutage praeguse asukoha juurde tagasi tulemiseks nupule "Keskele".

Märkus.

– "Maps" on vaikimisi navigeerimisrakendus. Muud rakendused võivad olla allalaadimiseks saadaval "Play Store™" poes, mis on kättesaadav

alalt "Rakendused" ;

– kaarti värskendatakse automaatselt, ilma, et peaksite sekkuma.

"Kaart" ilma rakendatud marsruudita



1. Ala "Navigeerimine" .

2. Häljuhtimise seaded.

3. Vaadake režiimi, mis kuvatakse kui "Põhi ülevaht" (2D/põhi), "Kasutaja vaade" (2,5D) või "Ülevaade".

4. Suurendamiseks või vähendamiseks suumige nupu "+" / "-" abil kaarti.

Märkus. Samuti saate suumida suuremaks või väiksemaks, suurendades või vähendades ekraanil kahe sõrme vahelist vahet.

5. Tänavade nimi, millel parasjagu viibite. Vajutage, et pääseda juurde lisafunktsioonidele.

6. Navigatsiooniseaded.

'KAART

7. Praegune asukoht.
8. Kaart.
9. Sihtkoha otsinguriba.
10. Tsentreerige uurimise järel kaart.

Rakendatud marsruudiga kaardivaade



2. Hääljuhtimise seaded.
3. Vaadake režiimi, mis kuvatakse kui "Põhi ülevaht" (2D/põhi), "Kasutaja vaade" (2,5D) või "Ülevaade".
4. Suurendamiseks või vähendamiseks suumige nupu "+" / "-" abil kaarti.
6. Navigatsiooniseaded.
7. Praegune asukoht.
8. Kaart marsruudi kuvamisega.
10. Tsentreerige uurimise järel kaart.
11. Väljaarvutatud marsruudil jätkamiseks järgige seda sõidurada ja -suunda.
12. Teekonnateave, nagu saabumisaeg, liiklusteave ja järelejäanud kau-

gus lõppsihtkoha järgmise etapi (olenevalt konfiguratsioonist) jne.

13. "Vali teine marsruut".
14. "Marsruudil otsimine".
15. "Marsruudi ülevaade".
16. "Navigeerimise peatamine".

Navigeerimisekraan näidikuplokkis





Olenevalt roolisambal asuvalt juhtseadisel "VIEW" 17 valitud vaatest

on armatuurlaual kaht tüüpi navigeerimisekraani:

- navigeerimiskuva suurust vähen-datakse teistel ekraanidel **A**;
- täisekraaniga navigeerimine spet-siaalsel kuval **B**.

Näidikuploki ekraanil näeb navigee-rimisteavet kahes vaate-reežiimis:

- klassikaline vaade **A**. Teave ilmub näidikuploki ülemisse ossa **C**;
- täisekraanivaade **B**.

Märkus: navigeerimisekraan arma-tuurlaua ekraanil on saadaval ainult Google Maps™-i multimeediumsüs-teemi navigatsiooniga.

Sõltuvalt seadmest saab armatuur-laua ekraanil kuvada paralleelset navigeerimist "Android Auto™" kau-du.

Näidikuploki seadete kohta täienda-va teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Hääljuhtimise seaded



Juhendava hääle seadistamiseks vajutage **2**, seejärel valige üks järg-mistest suvanditest:

- "Väljalülitatud" **18**;
- "Ainult hoiatused" **19**;
- "Taas sisse lülitatud" **20**.

Märkus. Kui valite funktsiooni „Välja-lülitatud“, ei anna multimeediasüs-teem hääljuhiseid.

'KAART

Ekraani režiim



Saate muuta kaameravaadet vajutades nuppu **3**.

"Põhi üleval" vaade" (2D/põhi) 21

Kaart kuvab teie praegust asukohta põhjasuunas.

"Kasutaja vaade" (2,5D) 22



Kaart kuvab teie praegust asukohta 3D-pinnal.

See on automaatselt suunaga reisi sihi poole.

Reljeefkaardi kalde muutmiseks libistage kahte sõrme ekraanil alt üles või ülevalt alla.

"Ülevaade" 23



Kaardil kuvatakse teie praegune asukoht suunaga põhja ning ülevaade hetke marsruudist.

Märkus. Seda vaadet saab kasutada ainult siis, kui marsruut on käimas.

Juhtimine

Juhtimine aktiveerub, kui marsruut on välja arvutatud. Multimeediumsüsteem juhib teid kogu marsruudi vältel, teavitades teid igas ristumiskohas, milliseid järgmisi etappe järgida.

1. etapp: ettevalmistus

'KAART

Multimeediumsüsteem teavitab teid navigeerimishäällega, et peate varsti tegema manöövri.

2. etapp: hoiatus

Multimeediumsüsteem teavitab teid manöövrist, mida peate tegema.

nt "400 meetri pärast keerake järgmisele väljapääsule".

3. etapp: manööver

Multimeediumsüsteem näitab, milline manööver tuleks teha.

nt "Keerake järgmisel teeotsal paremale".

Märkus. Kui te ei järgi sõidusoovitusi või kui te loobute väljaarvutatud marsruudist, arvutab multimeediumsüsteem automaatselt uue marsruudi.

"Marsruudi ülevaade"



Funktsiooni kasutatakse praeguse marsruudi üksikasjade kuvamiseks.

Marsruudi ülevaate ikoonilt **15** saab vaadata:

- üksikasjalikult praegust marsruuti;
- alguspunkti ja sihtkohta koos mitmesuguste soovituslike marsruutidega;
- erinevaid etappe, vahemaid ja iga etapi kestust;
- ...

SIHTKOHA SISESTAMINE

Sihtkoha sisestamine

2



Ettevaatusabinõud navigeerimisel

Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Vajutage alal "Navigeerimine"



1 sihtkoha otsinguribale 2.

Hääletuvastuse kasutamine aadressi sisestamiseks

Lülitage sisse hääljuhtimine ning sisestage linna nimi, number ja/või tänav nimi ja sihtkoha piirkond.

Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ 25.

Märkus: kõigi navigeerimisfunktsioonide ärakasutamiseks ühenduge oma Google® kontoga.



Sihtkoha otsinguribalt 2 pääsete ligi järgmistele:

- hiljutistele sihtkohtadele;
- kategooriatele (POI: huviväärsused);

- salvestatud aadressid (kodu, töö, lemmikud jne).

Märkus. Internetis sihtkoha otsingufunktsiooni kasutamiseks tuleb asukoha- ja andmete jagamise teenused aktiveerida. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Sihtkohad "Kodu" ja "Töö"




Otsinguribalt saab käivitada sihtkohta "Kodu" või "Töö" navigeerimise.

Kui valitakse esimest korda "Kodu" või "Töö", palub süsteem aadressi registreerida.

Märkus: multimeediumisüsteemis saab salvestada ainult ühe "Kodu" ja ühe "Töö" aadressi.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Aadressi leidmine

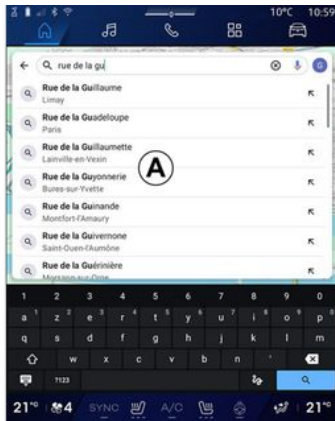

Otsinguribale **2** saab sisestada täieliku või osalise aadressi: riigi, linna, sihtnumbri, tänava, majanumbri, ristmiku jne.

Kui te hakkate tähti sisestama, pakub süsteem sarnaseid tänavanimetisi. Te saate:

- vajutada oma valiku kinnitamiseks kuvatava tänava nimele;
- otsingute nägemiseks sirvida otsingute vastavate tänavate täielikku nimekirja **4**.

Sihtkoha otsimine



2 sihtkohtade otsingu ribalt pääsete ligi järgmist tüüpi sihtkohtade sakkidele:

- "Hiljutised" **3**;
- "Kategoriid" **4**;
- "Salvestamine" **5**.

Hiljutised sihtkohad 3




Viimati kasutatud sihtkohtadele juurdepääsuks valige otsinguribalt vahekaart "Hiljutised". Need salvestatakse automaatselt multimeediaisüsteemist ja "Google®" kontoga ühendatud seadmeist.

Juhendamise käivitamiseks valige sihtkoht.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Sihtkohad kategooria 4 järgi

2

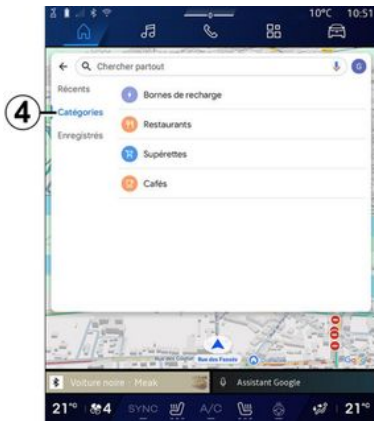

Kategooriate nimekirjale POI juurdepääsuks valige kategooriate sakk (huvipunkt):

- "Teenindusjaamad"/"Laadimisjaamad";
- restoranid;
- lähikauplused;
- kohvikud.


Huvipunkt POI kujutab endast marsruudi läheduses asuvat teenust, asutust või vaatamisväärsust (lähete kohta, sihtkohta teel jne).



Kategooria valimise järel pakub multimeediumisüsteem POI nimekirja **B**-l ja kaardil. Te saate:

- oma valiku kinnitamiseks vajutage valikut POI, mis on kuvatud asukohas **B**;
- otsingule vastavale nimekirjale juurdepääsemiseks sirvige kogu nimekirja POI **B**;


Märkus: POI nimekirja värskendatakse reaalsajas "Google Maps™" abil.

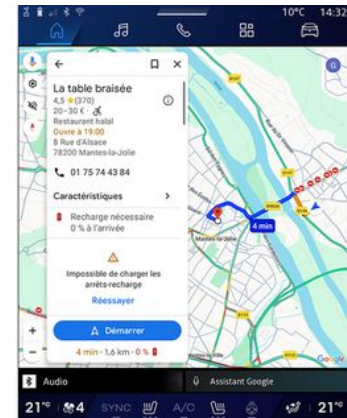

POI valimise järel kuvab multimeediumisüsteem järgmise teabe (kui on saadaval):

- aadress, lahtiolekuajad, valikud jne;
- telefoninumber;
- saabumisaeg ja vahemaa;
- marsruudi ülevaade;
- ...

SIHTKOHA SISESTAMINE

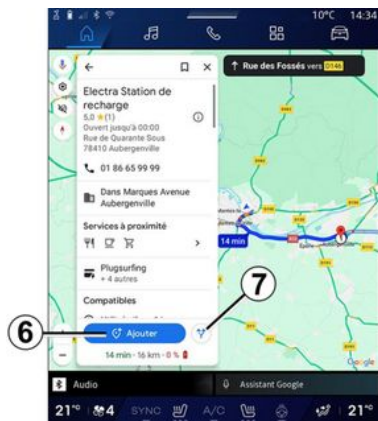

Samuti saab POI otsida poolelioleva marsruudi korral.

Märkus: huvipunkti POI otsing põhineb selle tegemise ajal teie asukohal. Kui otsite mõnda muud geograafilist piirkonda, sisestage soovitud asukoht.

Pärast multimeediumisüsteemis otsingu tegemist ja POI valimist kuvab multimeediumisüsteem teabe (kui on saadaval) ja selle asukoha rakendatud marsruudil.

Rakendatud marsruudi kuvamiseks vajutage 7.

Poolelioleval marsruudil peatuse lisamiseks POI vajutage 6.

"Salvestamine" 5

Salvestatud kohtade juurdepääs:

- "Tekstiga";
- "Lemmikud";
- "Salvestatud";
- "Küllastamiseks";
- "Kontaktid".

Märkus: salvestatud asukohad sünkroniseeritakse teie kontoga Google® isegi juhul, kui need on kasutusel muudel teie kontoga ühendatud seadmetel.

"Kaardi sirvimine"



Kaardi uurimiseks liigutage kaarti, surudes oma sõrme vastu ekraani, samal ajal seda lohistades.

Kaardil suuremaks või väiksemaks suumimiseks vajutage 9 nuppe või suurendage või vähendage ekraanil kahe sõrme vahelist vahet.

Kaardi tsentreerimiseks vajutage nuppu "Tsentreeri" 8.

Rakendatud marsruudile sihtkoha sisestamine

Kui marsruut ei ole rakendatud, on võimalik juurde pääseda järgmistele funktsioonidele:

- "Vali teine marsruut" 12;
- "Marsruudil otsimine" 10;
- "Navigatsiooni seaded" 13;
- "Navigeerimise peatamine" 14;
- "Marsruudi ülevaade" 11;
- ...


SIHTKOHA SISESTAMINE

"Vali teine marsruut" 12



Teiste multimeediasüsteemi poolt pakutavate marsruutide vaatamiseks vajutage **12**.


"Marsruudil otsimine" 10

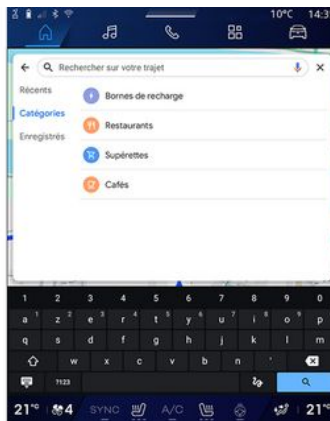

See funktsioon võimaldab otsida ja lisada ühe või mitu rakendatud marsruuti. Lisada saate:

- otsingu kõnetuvastust kasutades;
- "Teenindusjaam";
- "Laadimisjaamad";
- restoranid;
- lähikauplused;
- kohvikud.

"Seaded" 13

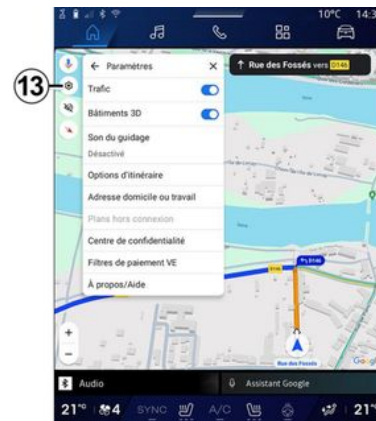

Kasutage seda menüüd järgmistele navigerimisseadetele juurdepääsemiseks:

- "Liiklus";
- "3D-hooned";
- "Hääljuhtimine";
- "Marsruudivalikud";
- "Muuda kodu või töö aadressi" (kui on juba salvestatud);
- "Võrguühenduse kaardid";
- "Konfidentsiaalsuskeskus";
- "Elektrisõidukite maksefiltrid";
- "Tutvustus/abi".

Seadete kohta täiendava teabe saamiseks lugege peatükki "navigeerimise seaded" ➔ **45**.

SIHTKOHA SISESTAMINE

"Navigeerimise peatamine" 14;



Kasutage seda funktsiooni praeguse marsruudi tühistamiseks. Praeguse navigeerimise peatamiseks vajutage **14**.

"Marsruudi ülevaade" 11



Marsruudi ülevaatest **11** saate vaadata nii praegust kui ka alternatiivseid marsruute.

Mingil marsruudil vajutades saab vaadata teekonda ning teepikkust ja kestust.

Ala "Navigeerimine" elektriliste ja hübriidsõidukite jaoks

Multimeediumsüsteemi seadistamine oleneb sõiduki mootorist:

- Tankla hübriid- ja sisepõlemismootoritega sõidukitele
- "Laadimisjaam" elektrisõidukitele.

Kuvatakse lisamenüüd ja erinevad seaded.

Märkus.

- Saadaolevate laadimispunktide kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" → **12**;
- sisestage oma sõiduki kohta teave (nt laadimispesa tüüp), luues ühenduse oma Google® kontoga, et kasutada kõiki navigatsioonifunktsioone.

Sihtkoha sisestamine




Sihtkoha sisestamise korral teavitab multimeediumsüsteem, kas praeguse laetuse tasemega on võimalik sinna jõuda.

2

SIHTKOHA SISESTAMINE

Kui sihtkoht on sõiduulatuses, kuvatakse **15** laetuse taseme hinnanguliline väärtus protsentides.

2

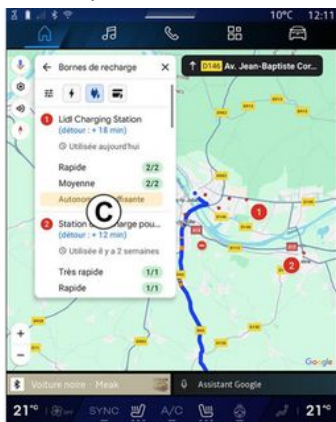


Kui on vaja vaid ühte laadimispeadust, saab valida laadimisjaama.

Kui on vaja rohkem laadimiskordi, arvutab multimeediumisüsteem automaatselt laadimisjaamade optimaalse kombinatsiooni, hoidmaks kogumarsruuti minimaalsena.

Nimekirjast **C** näeb avalike laadimisjaamade nimesid ning teekonda ja erinevate laadimisjaamade asukohti kaardil.

Märkus: laadimisjaamade nimekirja värskendatakse reaalajas "Google Maps™" abil.

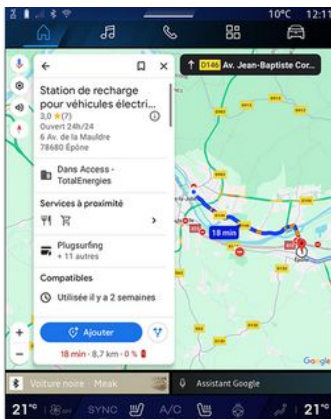

Vajutage ühte **C** laadimisjaama järgmiste andmete vaatamiseks:

- nimi, klassifikatsioon, lahtiolekuajad ja aadress;
- saadaolevate laadimispesade tüüp ja arv;
- hinnanguline laadimisaeg, kaugus ja järelejäänud laetuse tase saabumisel;
- makseviis;
- ...

Märkus: ekraanil kuvatavate laadimispiistikute saadavaloleku teave võib navigeerimise ajal muutuda.



Seejärel saate:

- käivitada navigeerimisjuhised jaama;
- helistada jaama;
- ...

NAVIGATSIOONI SEADED

Menüü "Seaded"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Navigeerimisseedetele juurdepääsuks vajutage alal "Navigeerimine"



ikooni "Seaded" **1**.

"Seedete" ikooni **1** kaudu saate avada järgmised seeded:

- "Liiklus" **2**;
- "Hääljuhtimine" **3**;
- "Marsruudivalikud" **4**;
- "Võrguühenduse kaardid" **5**;
- "Konfidentsiaalsuskeskus" **6**;
- "Tutvustus/abi" **7**;
- "3D-hooned" **9**;
- "Kodu- või töökoha aadress" **11**;
- "Elektrisõidukite maksefiltrid" **12** (elektrisõiduk).

"Liiklus" **2**

See funktsioon võimaldab vastu võtta järgmist reaajas teavet:

- liiklusteave ja -juhtumid teie piirkonnas;
- avariid ja teetööd või teesulud lähedastel teedel;
- ...

Liiklusfunktsiooni sisse-/väljalülitamiseks vajutage **8**.

"Hääljuhtimine" **3**



Selle seade alt saab:

- vaigistada "Navigeerimine" **13** heli;
- vaigistada "Navigeerimine" heli, jättes alles ainult liiklushoiatused **14**;

2

NAVIGATSIOONI SEADED

- uuesti sisse lülitada häälujuhtimise heli **15**;
- katsetada "Navigeerimine" heli häälujuhtimise **16** helivaljuse reguleerimiseks.

"Marsruudivalikud" 4



Selle seade alt saab sisse või välja lülitada järgmisi marsruudivalikuid:

- „Välgi suuremaid teid“;
- "Välgi tasulisi teid“;
- "Praamide vältimine“;
- "Esikohal on energiatõhusus“.

"Võrguühenduseta kaardid" 5



Võrguühenduseta kaardid võimaldavad laadida alla ja salvestada kaarte multimeediumisüsteemis, nii et neid saab kasutada kohas, kus internetiühendus on aeglane, see ei ole saadaval või internetiühendust ei taheta kasutada.

Võrguühenduseta kaartide nimekiri on saadaval asukohas **A**.

Võrguühenduseta kaardi erivalikute lisamiseks vajutage **17**.

Erivalik



Seda funktsiooni kasutatakse kaardil ala väljavalimiseks ja tegemist on allalaaditava teabega.

Allalaaditava valiku reguleerimiseks kohandage ja suumige kaarti.

NAVIGATSIOONI SEADED

"Konfidentsiaalsuskeskus" 6



Sellest menüüst saab konfigureerida järgmisi jagatavaid andmeid:

- "Jaga sõiduandmeid Google®-ga";
- "Võrguühenduseta kaartide valikud"

Sõiduki asukohaseadetele juurdepääsemiseks vajutage "Ava asukohaseaded" **18**.

"Jaga sõiduandmeid Google®-ga"




Sõidu- ja asukohaandmeid saab jagada Google®-ga. Neid saab kasutada selle info täiendamiseks, mida Google® pakub teile ja teistele kasutajatele, näiteks navigeerimise, reaalajas liiklustingimuste, võrguühenduseta kaartide saadavuse jne kohta.

Andmete jagamine võib olla:

- välja lülitatud;
- sisse lülitatud ainult üksikasjaliku navigeerimise käigus;
- alati sisse lülitatud.

Võrguühenduseta kaartide valikud

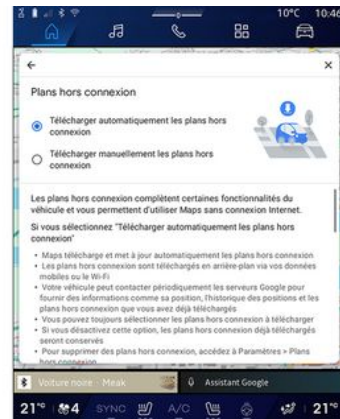


Allalaaditavaid võrguühenduseta kaarte saab värskendamiseks valida järgmiselt:

- automaatselt;
- või
- käsitsi.

Märkus: täiendavat teavet laadimise kohta leiate multimeediumi-süsteemi juhistest.

NAVIGATSIOONI SEADED

"Tutvustus/abi" 7

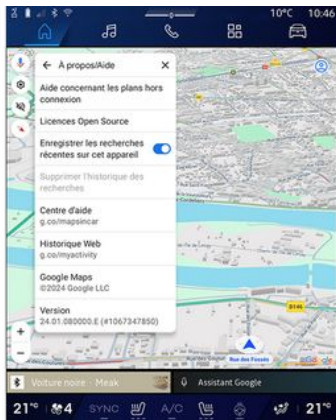

Sellest menüüst pääseb ligi järgmistele komponentide teabele ja kasutusviisidele:

- "Võrguühendusega kaartide abi";
- "Open Source litsents";
- "Abikeskus";
- "Veebiajalugu";
- « Google Maps™ »;
- „Version“;
- ...

"3D-hooned" 9




Saate valida hoonete kuvamise 3D-vormingus, kui kaardid seda võimaldavad. Funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks vajutage valikule **10**.

"Kodu- või töökoha aadress" 11

Sellest menüüst saate seadistada oma kodu- ja töökoha aadressi.


"Elektrisõidukite maksefiltrid" 12 (elektrisõiduk)

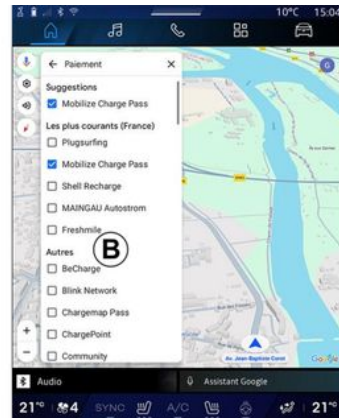

Saate sellest menüüst valida elektrisõidukite laadimisjaamade makseviisid, mida soovite nimekirjast **B** filtreerida.

HELIALLIKAD

Sissejuhatus

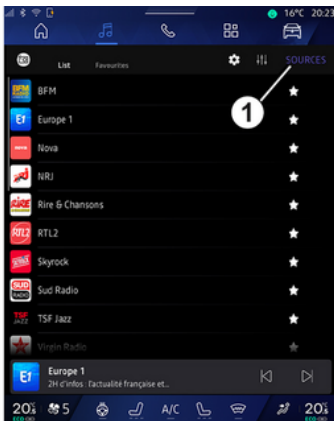

Valige alalt "Heli"  heliallikas, mida soovite kuulata, vajutades valikut "Allikad" **1**.

Audioallikat saate ka valida, kasutades roolisamba juhtseadist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Juhtseadiste tutvustus" ➔ **9**.

Heliallikad võivad olenevalt varustusest erineda.

Multimeediaekraanil kuvatakse ja sellele saab valida ainult heliallikaid, mis on saadaval rakenduses "Play Store™" ja mis on sealt alla laaditud.

Ekraan "Heliallikad"



- 2.** Allikas "Android Auto™".
- 3.** Allikas "CarPlay™".
- 4.** Allikas "Bluetooth® audio".
- 5.** Allikas "Rakendus".
- 6.** Väljumine ekraanilt "Heliallikas".
- 7.** Allikas "USB" (USB-port).
- 8.** Allikas "Raadio".
- 9.** Allikas "Podcasts".
- 10.** Allikas "Google News".

« Android Auto™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoni kopeerimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelefoni, kui

sõiduk on varustatud rakendusega "Android Auto™". Lisateavet vt jaotistest "Android Auto™, CarPlay™" ➔ **74** ja "Muusika" ➔ **55**.

« CarPlay™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoni kopeerimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelefoni, kui sõiduk on varustatud teenusega "CarPlay™". Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Android Auto™, CarPlay™" ➔ **74**.

"Bluetooth® audio"

Seda allikat saab kasutada muusika kuulamiseks nutitelefoni Bluetooth®-ühenduse abil. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi "Muusika" ➔ **55** ja "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ **61**.

"Rakendus"

Kasutage seda allikat, et kuulata muusikat muusika voogedastuse rakenduste kaudu ja pääseda juurde oma helirakendustele, mis on alla laaditud rakenduse "Play Store™" kaudu. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Muusika" ➔ **55** ja "Rakenduste haldamine" ➔ **78**.

HELIALLIKAD

« Raadio »

Seda allikat saate kasutada raadio kuulamiseks. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Raadio" ➔ 51.

3

"USB" (USB-pesa)

Kasutage seda allikat muusika kuulamiseks USB-mälupulgalt. Lisateavet vaadake jaotisest "Muusika" ➔ 55.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.

« Podcasts »

Kasutage seda allikat, et kuulata "Podcasts".

« Google News »

Kasutage seda allikat, et kuulata "Google News".

RAADIO KUULAMINE

Sissejuhatus



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Roolisamba juhtseadisel olevat nuppu kasutades saab salvestatud jaama valida ja olenevalt valitud režiimist raadiojaamu kerida. Täiendava teabe saamiseks lugege "Juhtseadiste sissejuhatus" peatükki ➔ 9.

Vajutage alal "Heli"  nuppu 3 allika "Raadio" valimiseks.

Allikale "Raadio" pääseb ligi ka alalt

"Rakendused" .

Saate valida heliallika, sirvida jaamu ja muuta valiku režiimi ("Nimekiri", "Lemmikud"), kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". ➔ 9.

Ekraan "Raadio"




A. režiimi "Loend" sakk.

B. režiimi "Lemmikud" sakk.

C. Olemasolevate jaamade loend.

D. Parajasti mängiva raadiojaama esitusala ja juurdepääs täisekraanile. Parajasti mängiva muusikapala täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

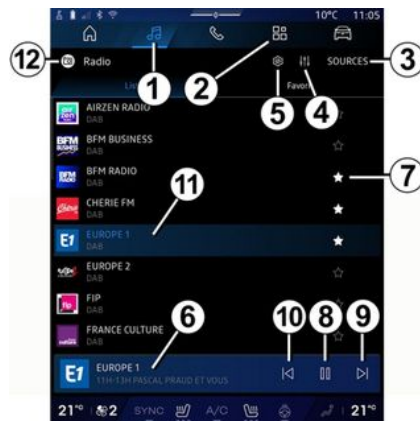

1. Sisenege alale "Heli" .

2. Sisenege alale "Rakendused"



3. Juurdepääs heliallikale "Allikad".

4. Sisenege menüüsse "Heli seaded".

5. Sisenege menüüsse "Raadio seaded".

6. Hetkel kuulatav raadiojaam.

7. Salvestage jaam asukohta "Lemmikud".

8. Peatage praeguse jaama raadio/taasesitus.

9. Minge järgmisele jaamale.

RAADIO KUULAMINE

10. Minge viimasele jaamale.

11. Praeguse jaama nimi ja sagedus. Tekstiteave (raadio logo, laulja, muusikapala jne).

12. Kuulatava heliallika "Allikad" tüüp.

Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

Täisekraanil kuvamine E



D alal parajasti mängiva raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Täisekraanil kuvamise **E** minimeerimiseks vajutage **13**.

Kui sõiduk on paigal, saate aktiveerida "Piltide automaatse kerimise ek-

raani", vajutades esitatava raadio logo, kui praegune jaam DAB seda võimaldab.

Raadiosagedusala valimine

Järgmiste lainepikkuste määramiseks vajutage nuppu **5**.

- « FM »:
- « Alternatiivne sagedus (AF) »;
- « Piirkond ».
- "DAB" (maapealne digiraadio).
- « Vahetamine (DAB ↔ FM) »;
- "Piltide automaatne kerimine".

Raadiosaade

Saate sõltuvalt kuulatavast jaamast üksikasjalikku ülevaadet praegu mängitavatest programmidest ja järgmise 24 tunni jooksul mängitavatest programmidest.

Nende programmide loendi kuvamiseks vajutage nuppu **15**.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui raadiojaamal on versioon DAB.

Raadiojaama otsing

Saate otsida raadiojaamu praeguses raadio lainealas tähestikulises järjekorras: liikuge edasi või tagasi järgmisele jaamale, vajutades nuppu **14**.

Raadiojaamade lisamine lemmikutesse "Lemmikud" ja nende sealt eemaldamine

Kuvades täisekraanil või "Loend" režiimis vajutage nuppu **7**, et lisada praegune raadiojaam jaotisse "Lemmikud" või see sealt eemaldada.

Režiim "Loend" A



See režiim võimaldab otsida ja vaadata multimeediumisüsteemi hõivatud ja tähestikulises järjekorras olevaid jaamu.

Kõigi jaamade loetlemiseks nipsake kiiresti loendit **C**.

Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam.

RAADIO KUULAMINE

Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**. Parajasti mängiva raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Kui "FM" sagedusribal olevad raadiojaamad ei kasuta süsteemi RDS või kui sõiduk asub viletsa raadioleaviga piirkonnas, ei ilmu ekraanile jaama nimi ja logo, vaid ainult sagedus.

Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

"Lemmikud" režiim B




See režiim võimaldab avada varem mallu salvestatud raadiojaamu.

Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam.

Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**.

Menüü "Raadio seaded" 5

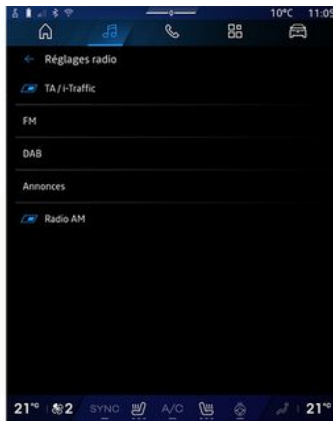

Menüüst "Raadio seaded" **5** pääseb juurde järgmistele raadiofunktsiooni seadetele:

- "TA/I-Traffic (olenevalt sead-
mest)";
- « FM »;
- „DAB“ (olenevalt seadmest);
- "i-teade" (sõltuvalt varustusest ja
riigist).

"TA/I-Traffic" (liiklusteave)

(olenevalt seadmest)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab sõiduki audiosüsteem kuulata saadavat liiklusteavet (olenevalt riigist), kui FM ja DAB raadiojaamad neid edastavad.

Peate seejärel valida raadiojaama sageduse, mis liiklusteavet edastab. Kui kuulate teist heliallikat (USB, Bluetooth®), katkestatakse selle tegevus automaatselt, kui uus liiklusteave vastu võetakse.

« FM »

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Alternatiivne sagedus (AF) »;
- « Piirkond ».

« Alternatiivne sagedus (AF) »

FM-raadio sagedus võib olenevalt geograafilisest asukohast muutuda.

Geograafilist piirkonda vahetades sama raadiojaama kuulamise jätkamiseks lülitage sisse funktsioon Alternatiivne sagedus (AF).

Audiosüsteem jälgib automaatselt sageduste muudatusi ilma katkestusteta.

Märkus. Kõik raadiojaamad seda võimalust ei paku.

Halvad levitingimused võivad vahel põhjustada sageduste juhuslikke ja ebameeldivaid kõrvalekaldeid. Sel

RAADIO KUULAMINE

juhul lülitage sageduste muutmise automaatne häälestamine välja.

« Piirkond »

Kui režiim "Piirkond" on aktiveeritud, vahetub raadio signaali taseme langetamisel uuele sagedusele, vahetades välja jaama, mida varem kuulasite.

Märkus.

- samas piirkonnas asuvad jaamad edastavad mõnikord erinevaid programme või kasutavad erinevaid raadiojaama nimesid;
- mõned raadiojaamad edastavad piirkondlikel sagedustel. Sel juhul:
 - kui "Piirkond" on aktiveeritud: süsteem ei lülitu uue piirkonna saatjale, vaid vahetab tavapäraselt algse piirkonna saatjate vahel;
 - Kui "Piirkond" on inaktiveeritud: süsteem lülitub uue piirkonna saatjale, isegi kui edastatav programm on erinev.

« DAB »

(olenevalt seadmest)

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Vahetamine(DAB ↔ FM) »;
- "Piltide automaatne kerimine" (olenevalt seadmest).

« Vahetamine(DAB ↔ FM) »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud ja parajasti mängiva jaama DAB vastuvõtt on vilets, lülitub raadio automaatselt samaväärsele jaamale FM (kui on saadaval).

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi digijaamale DAB niipea, kui vastuvõtt on saadaval.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui raadiojaamal on FM- ja DAB-versioonid.

"Piltide automaatne kerimine"

Kui see funktsioon on lubatud ja praegune jaam DAB seda võimaldab, kerib slaidiprogramm täisekraanil kuvades üle kogu ekraani.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult seisva sõiduki puhul, kui vajutate esitatava raadiojaama logo.

« i-teade »

(sõltuvalt varustusest ja riigist)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid niipea, kui teatud "DAB" raadiojaamad neid edastavad.

Kui te valite seejärel mõne teise heliallika, katkestab valitud programmi-tööbi edastamine teiste allikate esitamise.

Seadetest saab lülitada sisse või välja teadaanded järgmiste teemade kohta:

- "Hädaolukord";
- "Avarii";
- "Ilm";
- "Uudised";
- "Sündmus";
- "Sport";
- "Mitmesugust";

« Heli seaded » 4

Isooniga 4 saate reguleerida heliseadeid.

Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" ➔ 58.

MUUSIKA


Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Audioallikat saate vahetada, kasutades nuppu roolisamba juhtseadisel.

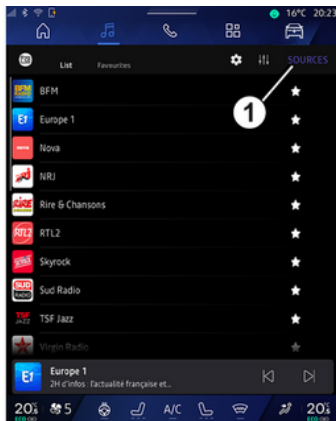

Kuulatava heliallika valimiseks vajutage alal "Heli"  nuppu "Allikad" **1**.


Saate valida muusikapalade kuulamiseks ja kaustade sirvimiseks heliallika, kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". ➔ **9**.

Heliallikad võivad olenevalt varustasemest erineda. Multimeediumiekraanil kuvatakse ja on võimalik valida ainult saadaolevaid allikaid.

Märkus.

- sõltuvalt kasutatavast heli voogedastuse rakendusest võivad ekraani juhtseadised muutuda;
- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.

Menüü "Allikad"

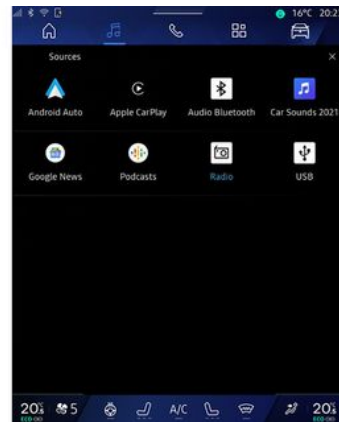

Menüüst "Allikad" **1** saab valida muusikat mitmest saadavalolevast allikast.

Valige multimeediumisüsteemiga ühendatud allikas järgmisest nimekirjast:

- « Raadio »;
- "USB" (USB-pesa);
- "Bluetooth® audio";
- « Podcasts »;
- « CarPlay™ »;
- « Android Auto™ »;
- voogesituse rakendus;
- ...

Heliallikad võivad olenevalt varustasemest erineda.

MUUSIKA

Märkus: "Play Store™" kaudu saab paigaldada muid meediaallikaid ja need ilmuvad olemasolevate allikate loendisse. Rakenduse paigaldamise kohta rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Rakendus-te haldamine" ➔ 78.

Režiim "Mängimine"



4. Teave parajasti mängiva muusikapala kohta (pealkiri, esitaja nimi, albumi pealkiri ja kaanepilt, kui allikas seda edastab).

2. Sisenege alale "Heli" .

3. Praeguse esitusloendi kuvamine.

4. Mängitava muusikapala aeg ja pikkus.

5. Lülitage sisse/välja muusikapala kordamine korra või pidev kordamine.

6. Järgmise muusikapala esitamine.

7. Muusikapala peatamine ja taastamine.

8. Lühike vajutus: praeguse muusikapala algusesse naasmine.

Lühike vajutus (3 sekundi jooksul pärast esimest lühikest vajutust): esitab eelmist muusikapala.

9. Muusikapalade suvalises järjekorras esitamise sisse- ja väljalülitamine.

10. Praegu mängitava muusikapala edenemise riba.

11. Tagasimineku minipleieriga nimekirjarežiimi.

Märkus.

- valida saab mängitava muusika täisekraanil **A** või minipleieril **B** kuvamise vahel;
- Olenevalt telefonist ja voogedastuse muusikarakendusest ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

"Bluetooth®", "USB" ja heli voogesituse rakendus



"Bluetooth® heli", "USB" heliallikast või voogedastuse muusikarakendusest pääseb ligi kategooriate kaupakorraldatud esitusloenditele:

- « Artistid »;
- « Albumid »;
- « Laulud »;
- « Playlists »;
- ...

Parajasti mängivat muusikapala kuvatakse minipleieril **B**. Parajasti mängiva muusikapala esitusrežiimis **A** kuvamiseks vajutage sellele alale.

MUUSIKA

"Otsimine"

(Sõltuvalt "Allikad" tüübist)



Ikooni "Otsi" **12** (saadavus võib vali-

ku "Allikad" ala "Heli"  tüübist erineda) vajutades saate otsida:

- muusikapala pealkirja;
- albumit;
- esitajat;
- esitusunimekirja;
- ...

Sisestage nimi kasutades klaviatuuri.

Niipea, kui sisestatakse esimesed tähed, pakub multimeediumisüsteem seotud nimesid.

Valige tulemuste nimekirjast nimi.

"Heli reguleerimine" **13**

Ikooniga **13** saate reguleerida heli-seadeid.

Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" ➔ **58**.


AUDIOSEADED



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

3

Sissejuhatus

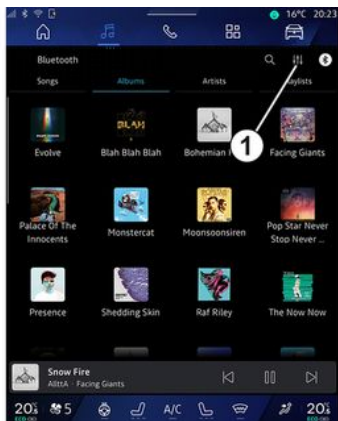

Ikoonilt **1** saab reguleerida järgmisi heliseadeid:

- « Öhkkond »;
- « Heli ».

« Öhkkond »

(olenevalt seadmest)




Sakist **A** saab valida ühe järgmistest heliekvalaiseritest:

- « Studio »;
- « Concert »;
- « Podcast »;
- « Immersion »;
- « Club »;
- ...

Märkus: muusika ekvalaiserite saadavus sõltub seadmest.

« Heli »

(olenevalt seadmest)

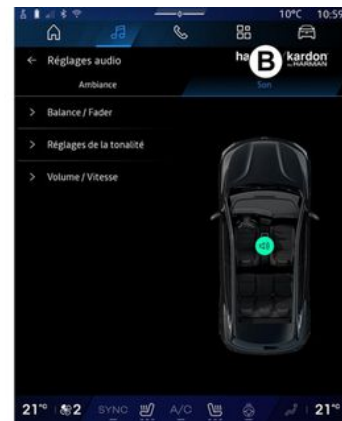

Sakilt **B** saab reguleerida järgmisi seadeid:

- « Tasakaal/tasakaalustus »;
- « Heli kontrollimine »;
- « Maht/kiirus »;
- « Helitugevuse normaliseerimine ».

AUDIOSEADED

« Tasakaal/tasakaalustus »



See funktsioon võimaldab seadistada heli jaotumist. Vajutage "Kesken-dat." või "Esiosa", et optimeerida heli jaotuvust kõigile sõidukis olijatele või tagaistujate mugavuse huvides (heli on taga summutatud ning ees keskmisel tugevusel).

Kui te puudutate ekraani või kui on valitud režiim "Käsitsi", saate haka-ta seadistama, liigutades sihtkohta 2.

« Heli kontrollimine »

Selle funktsiooni abil saab heli tasa-kaalustada:

- lülitage sisse/välja "Bassivõimen-di";
- « Bass »;
- « Keskmine »;
- « Kõrged toonid »;
- ...

« Maht/kiirus »

Selle funktsiooni abil saab reguleeri-da helitugevust automaatselt olene-valt sõiduki kiirusest. Vajutage heli-tugevust "Maht/kiirus" ja seejärel re-guleerige tundlikkust või lülitage täielikult välja, kasutades kursorit tasemeribal "Maht/kiirus".

« Helitugevuse normaliseerimi-ne »

Selle funktsiooni abil saab hoida eri-nevate heliallikate vahel pideva heli-tugevuse.

"harman kardon" audiosüsteem

Kui sõidukil on audiosüsteem "har-man kardon", saate avada lisasea-ded:

- lülitage sisse/välja "Subwoofer" ja avage reguleerimine;
- täiendav muusikaekvalaiser;
- ...

Režiim "Subwoofer" optimeerib heli-elemente, et luua sõidukis mitme-mõõtmeline heli.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Telefoni ühildamine ja lahutamine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sissejuhatus

See funktsioon võimaldab ühildada telefoni multimeediumsüsteemiga.

Menüüsse "Uue seadme sidumine" pääseb juurde järgneva kaudu:

– ala "Telefon" , seejärel vajutage "Loo ühendus Bluetooth® abil" (kui seotud telefon on olemas);

– ala "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur";

– ala "Sõiduk" , "Seaded", seejärel "Bluetooth®";

– alal "Telefon"  vajutage ikoonile "Seaded" , seejärel "Seadmehaldur" (kui telefon on juba ühendatud);

– ala "Heli" , seejärel vajutage "Loo ühendus Bluetooth® abil" (kui seotud telefon on olemas);
– teavituskeskuses ikooni "Seaded"

all , seejärel "Bluetooth®".

Märkus. Kui multimeediasüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühildamine annab multimeediumsüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikimisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus.

– enne paaristamist veenduge, et telefoni Bluetooth® on sisse lülitatud ja seadke seisundiks "nähtav";
– telefoni paaristamise ajal peab sõiduk paigal seisma.



Ühilduvate telefonide loendi kohta lisateabe saamiseks vaadake veebisaiti <https://renault-connect.renault.com>.

Telefoni ühildamine

Käed-vabad-komplekti kasutamiseks paaristage oma telefon Bluetooth® multimeediumisüsteemiga.

Lisateavet telefoni nähtavuse oleku sisselülitamise kohta vt telefoni kasutusjuhendist.

Telefon võib küsida luba kontaktide ja kõnelogi, sõnumite jms jagamiseks. Lubage jagamine, kui soovite avada seda teavet multimeediumsüsteemis.

Vajutage alal "Telefon" , seejärel "Ühenda kasutades Bluetooth®"

või alal "Rakendused" , seejärel oma multimeediumsüsteemis "Seadmehaldur":

– ekraanile ilmub teade, mis pakub telefoni paaristamist.
– vajutage nupule "Uue seadme sidumine". Multimeediasüsteem otsib läheduses asuvaid nähtavaid telefo-

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

ne, millel on sisse lülitatud Bluetooth®;

– valige soovitude loendist oma telefon või valige telefonis multimeediasüsteem.

Nii multimeediasüsteemi ekraanile kui ka telefoni ilmub teade, mis kutsub teid sidumistaotlusega nõustuma, kui pakutud kood on telefonis ja multimeediasüsteemis identne.

Kui telefon on multimeediasüsteemiga seotud, saate valida teenused, mida soovite kasutada funktsiooni "Seadmehaldur" kaudu. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 61.

Märkus. Telefon on ühendatud sidumise ajal kasutatud profiiliga. Telefon ei pruugi teistes kasutajaprofiilides kättesaadav olla.

Uue telefoni ühildamine



Sakist "Seadmehaldur" saab multimeediumisüsteemiga paaristada uue telefoni:

- vajutage ikoonile **1** "Uue seadme sidumine";
- valige pakutavast nimekirjast uus telefon ja viige paaristamine lõpule.

Saate lisada ka uue telefoni alalt

"Sõiduk" , "Seaded", "Bluetooth®", "Uue seadme sidumine", seejärel valige soovitude loendist uus telefon ja viige sidumisprotsess lõpule.

Uus telefon on nüüd multimeediumisüsteemiga paaristatud.

Seotavate telefonide arv ei ole piiratud.

Telefoni lahutamine

Menüüst "Seadmehaldur" saab telefoni multimeediumisüsteemist lahti ühendada:

- lahti ühendamiseks vajutage telefonis olevale ikoonile **2**;
- vajutage kinnitamiseks "Jah".

Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõned seaded on saada-val ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Telefoni ühendamine

Telefon peab enne ühendamist olema seotud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" ➔ 60.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Märkus. Kui multimeediasüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühendamine annab multimeediasüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediasüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikinisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Automaatne ühendus

Pärast multimeediasüsteemi käivitamist otsib see lähedal (kuni 10 kaugusel) aktiveeritud Bluetooth®-iga seotud telefone. Süsteem kuvab automaatselt ühendatud telefoni andmed (telefoniraamat, muusika jne).

Märkus. Telefoni automaatsel multimeediasüsteemiga ühendamisel kuvatakse andmed (telefoniraamat, SMS, kontaktid jne) ainult juhul, kui telefoni multimeediasüsteemiga ühildamise ajal lubati andmete jagamine. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" ➔ 60.



Ühilduvate telefonide nimekirja vaadake veebilehelt <https://renault-connect.renault.com>.

Käitsi ühendus

Telefoni saab käitsi multimeediasüsteemiga ühendada või sellest lahti ühendada, kasutades menüüd "Bluetooth®", millele pääseb ligi:

– alal "Sõiduk" , "Seaded", seejärel "Bluetooth®";

– teavituskeskus, "Seaded"  ja seejärel "Bluetooth®".

Paaristatud telefonide nimekirja kuvamiseks valige menüüs "Bluetooth®" "Paaristatud seadmed".

Valige teenused ja telefon, mida soovite ühendada, ja veenduge, et selle Bluetooth® oleks sisse lülitatud.

Märkus. Kui telefoni ühendamisel on kõne pooleli, suunatakse see automaatselt ümber sõiduki kõlaritesse.

Teenuseandmete haldamine



Telefoniraamatule, muusikale ja internetiühendusele multimeediasüsteemi kaudu juurdepääsemiseks tuleb "Ühildatus seadmed" menüüs "Profiilid" lubada andmete jagamine, mis on saadaval menüüs "Bluetooth®". Vajutage "Ühildatud seadme" nime, seejärel aktiveerige/deaktiveerige teenused, mida soovite kasutada:

- "Telefonikõned": kõnede tegemine ja vastuvõtmine;
- "Multimeedia": juurdepääs muusikale;
- "Internetiühendus": avage internetiühenduse jagamine Bluetooth®-i

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

kaudu (vt süsteemiseadete peatükki → 120);


- "SMS": saatmine ja vastuvõtmine SMS;
- "Kontaktide jagamine": telefoni-raamatu ja kõnelogi avamine;
- ...

Märkus: Kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud.



Kui kasutate interneti-ühenduse teenust, saab andmeedastuse kiirendamiseks kasutada oma telefoni internetiühendust "Pääsupunkti ja ühenduse jagamise" WIFI kaudu (võib olla tasuline ja mobiilsidefirma seatud piirangutega).

« Seadmehaldur »

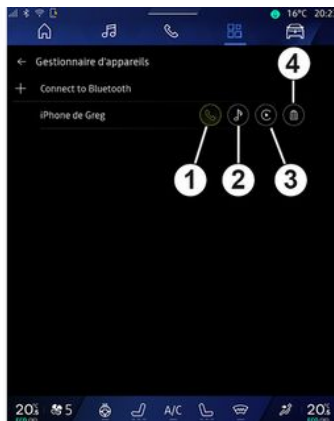

Vajutage alal "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur" ning valige pakutavast nimekirjast oma telefon ja sisse- või väljalülitatavad telefoni-funktsioonid:

- « Telefon » 1 ;
- "Muusika" 2 ;
- nutitelefoniga kopeerimise rakendus 3 ;
- telefoni 4 lahti ühendamine.

Märkus.

- kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud;
- teatud telefonid võivad lubada andmete automaatset ülekannet.

Saate avada teabe "Seadmehaldur" ka kasutades ikooni "Seadmehal-

dur", mis asub "Avakuva"  vidinas "Telefon".

Ühendatud telefoni vahetamine

Valige režiimist "Seadmehaldur" juurba paaristatud ja seadmete nimekirjas oleva teise telefoniga ühendatavad teenused.

Märkus. Ühendatud telefoni vahetamiseks peate olema enne ühildanud mitut telefoni.

Telefoni lahtiühendamine

Menüüst "Bluetooth®" valige "Seotud seadmed" ja vajutage telefoni lahtiühendamiseks "Katkesta ühendus".

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

KÖNEDE HALDAMINE


Telefonikõne

"Telefoni" maailmarežiim

Vajutage alalt "Telefon" .

Märkus: kõne tegemiseks peab telefon olema multimeediumsüsteemiga ühendatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 61.

Helistamine

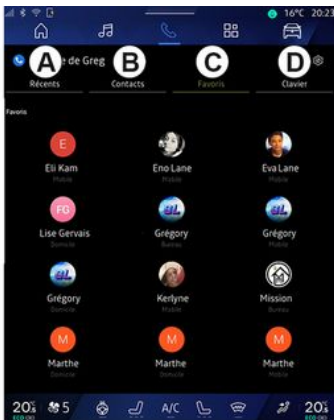


Võite alustada kõnet, valides:

- number kõnelogist, avades "Hiljutised kõned" saki **A**;


- telefoniraamatu kontakt kontaktide menüüst **B**;
- kontakt lemmikutest "Lemmikud" menüüst **C**;
- numbriklaviatuuri nupud "Klaviatuur" menüüst **D**.

Ekraan "Kõne toimub"

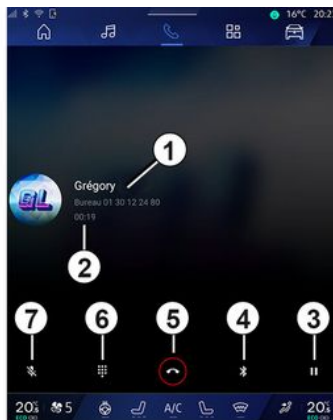

1. Kontakti nimi ja telefoninumber.
2. Praeguse kõne kestus.
3. Praeguse kõne ootele panemine.
4. Kõne suunamine telefonile.
5. Kõne lõpetamine.
6. Klaviatuuri avamine numbri valimiseks.
7. Mikrofoni sisse- ja väljalülitamine.

Kõne vastuvõtmine

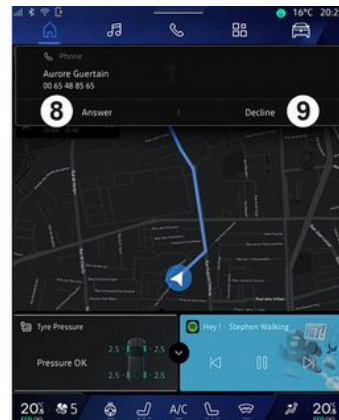

KÖNEDE HALDAMINE

Kõne vastuvõtmisel kuvatakse "Vastuvõetud kõned" ekraan ja see kuvab järgmist teavet:

- kontakti nimi (eeldusel et number on telefoni lemmiknumbrite hulgas või telefoniraamatus);
- helistaja number (kui number ei ole teie telefoniraamatus);
- "Eranumber" (kui numbrit ei ole võimalik kuvada).

"Vasta"

Kõnele vastamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumi-süsteemi ekraanil nuppu "Vasta" **8**.

"Keeldu" kõnest

Kõnele vastamata jätmiseks vajutage kaks korda roolil juhtseadist **10** või vajutage multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Keeldu" **9**.

Teile helistav inimene suunatakse kõneposti.

Kõne ajal




Kõne kestel võite:

- seadistada helitugevust, kasutades sõiduki roolisambal asuvaid juhtseadiseid või multimeediumiekraanil olevaid helitugevuse nuppe;
- lõpetada kõne, vajutades "Lõpetama kõne" **5** või roolil olevale nupule **10**;
- panna kõne ootele, vajutades nupule **3**. Süsteemi kasutamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu **3**;
- suunake kõne ühendatud telefonile, vajutades "Edasta telefonile" nuppu **4**;
- vastata teisele kõnele ja liikuda ühelt kõnelt teisele, vajutades nupule **11**.

Märkus.

- kui vastate teisele sissetulevale kõnele, pannakse esimene kõne automaatselt ootele;
- kõne ajal saab teise kõne küll vastu võtta, aga teist kõnet algatada ei saa.
- juurdepääs digiklaviatuurile "Klaviatuur" nuppu **6** vajutades;
- lülitage mikrofoni "Vaigista" nuppu **7** vajutades sisse või välja.

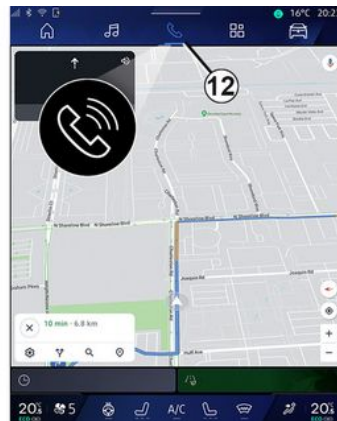

Kõne ajal saab maailmarežiimi muuta käimasolevat kõnet lõpetamata.

Maailmarežiimi "Telefon" naasmiseks vajutage **12**.

KÖNEDE HALDAMINE

Kõne lõpetamine

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumisüsteemi ekraanil nappu "Lõpeta kõne" **5**.

Telefoniraamat



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Menüü "Telefoniraamat"



Multimeediumisüsteemi kaudu telefoniraamatule juurdepääsemiseks

vajutage alal "Telefon"  kontaktide sakile **B**.

Et multimeediumisüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige oma telefon nii, et see võimaldab multimeediumisüsteemil pääseda ligi telefonis olevale õigele telefoniraamatule.

1. Telefon on ühendatud.

2. Kontakti otsimine nime või numbril järgi.

3. Üksikasjalikud kontaktandmed.


4. Ühendatud telefoni kontaktide nimemikiri.

Telefoniraamatu allalaadimine

Vaikimisi sünkroonitakse kontaktid automaatselt, kui vabakäeühendus on sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ **61**.

Märkus. Telefoniraamatu avamiseks multimeediasüsteemi kaudu peab oma telefonis lubama andmete jagamise. Vaadake "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" jaotist ➔ **60** ja telefoni kasutusjuhendit.


Kontaktid "Lemmikud"

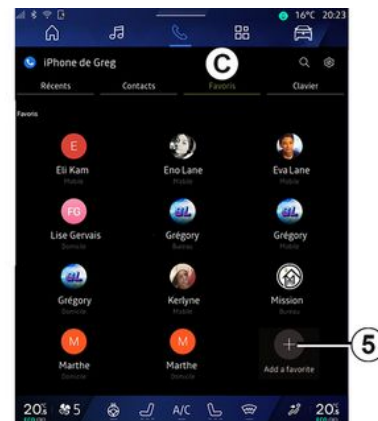

KÖNEDE HALDAMINE

Vajutage alal "Telefon"  sakile "Lemmikud" , et avada telefonis lemmikutesse salvestatud kontaktid, või lisage käsitsi multimeedium-süsteemi loendist "Kontaktid".

Lisa "Lemmikud" kontakt

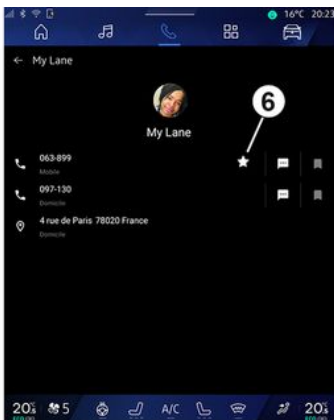

Vajutage "Lisa lemmik"  kontakti lisamiseks "Lemmikud" nimekirja ja järgige multimeediumiekraanil esitatud juhiseid.

Saate kontakti lemmiknumbri lisada ka, valides täрни .

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakti, sisestades tema nime või telefoninumbri.

Vajutage suurendusklaasile  2. Sisestage ekraanile kuvatavalt klaviatuurilt soovitud kontakti mõned numbrid või tähed. Telefoniraamat kuvab nimekirja kontaktidest, kelle nimi algab esimese sisestatud tähega.

Konfidentsiaalsus

Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiasid.

Salastatuse huvides on iga alla laaditud telefoniraamat nähtav ainult siis, kui vastav telefon on komplekti-ga ühendatud.

Kõnalogi

Juurdepäas "Hiljutiste kõnede" ajaloole.

Vajutage alalt "Telefon"  kõnede ajaloole ligipääsemiseks "Hiljutised kõned" sakki .

Kõneregistris kuvatakse kõned kõige hilisemast kõige varasemani.

"Hiljutiste kõnede" menüü



1. Numbrisilt.
2. Kontakti nimi või telefoninumber.
3. Kõne kellaeg/kuupäev.
4. Ligipäas kontaktandmetele.
5. Toimuv/väljaminev kõne (roheline ülespoole suunatud nool):
6. Sissetulev kõne (roheline allapoole suunatud nool).
7. Vastamata kõne (punane nool).

Märkus: olenevalt multimeediumiekraanist ei pruugi osa teavet olla saadaval.

KÖNEDE HALDAMINE

Kõneregistris liikumine

Kõnede nimekirjas edasi-tagasi kerimiseks libistage ekraanil üles-alla.

Kõne tegemine kõneregistris

Vajutage ühele kontaktile või numbrile, kellele helistada. Kõnet alustatakse automaatselt.

Numbri valimine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



1. Valitud number.
2. Numbrit e kustutamine.
3. Kontaktide soovitamise.
4. Helista.
5. Digitaalne klaviatuur.

Avage "Klaviatuur"

Vajutage alal "Telefon"  sakki "Klaviatuur" **D**.

Kõne tegemine numbril valimisega

Valige sakis "Klaviatuur" **D** klaviatuuri **5** abil number, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Alates esimesest sisestamisest pakub multimeediumsüsteem kontaktide nimekirja, kellel on sama numbrit e seeria **3**.

Valige kontakt, kellele soovite helistada, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Numbri valimine hääljuhtimise abil

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil on võimalik numbrit hääldada. Selleks käivitage häälkäsklus ja öelge pärast helisignaali:

– "Helista", seejärel öelge telefoni-number, millele soovite helistada; või

– "Helista" ja seejärel kontakti nimi, kellele soovite helistada.


Multimeediumsüsteem kuvab teie antud numbril ja hakkab sellele helistama.

Märkus: kui teie kontaktil on mitu telefoninumbrit (töö, kodu, mobiiltelefon jne), saate valida. Näide: "Helista - Grégory - kodu".

Lugege häälkäskluste kohta lisateavet peatükist "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **25**.

SMS

 Olenevalt teie telefoni margist ja mudelist ei pruugi teatud funktsioonid töötada.

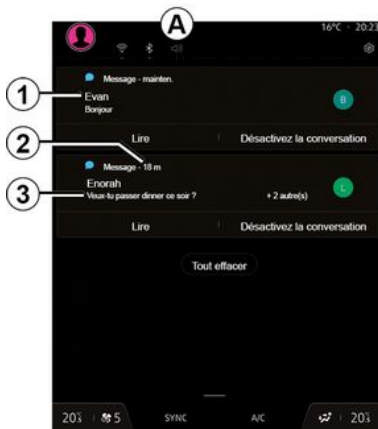

1. Sõnumisaatja nimi/number.

2. Vastuvõtuaeg;

3. Sõnumi algus.

Märkus. Sõnumite vaatamine ei ole sõidu ajal lubatud.


Sisenegemeenüüsse "SMS"

Teavituskeskuses **A** saate multimeediumsüsteemi kaudu oma telefoni SMS-id avada.

Telefon peab olema vabakäekomplektiga ühendatud. Peate ka lubama sõnumite edastamise (kasutades telefoni seadeid ja olenevalt mudelist), et kasutada kõiki selle funktsioone.

Märkus: sõltuvalt varustustasemest suudab multimeediumsüsteem lugeda ainult sõidu ajal vastu võetud SMS.

SMS-i vastuvõtmine

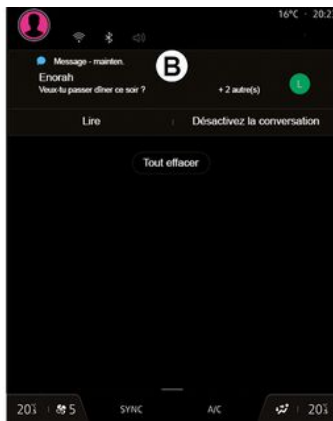


Multimeediumsüsteem annab uue SMS-i vastuvõtmisest teada sõnumi-

ga alas **B**, mida on näha mis tahes menüüs, mis on avatud.

Pärast telefoni ühildamist ja ühendamist, kui uus sõnum ilmub, on see vaikimisi multimeediumsüsteemis olemas.

Märkus: saadaval on üksnes telefoni ühildamise järel ja multimeediumsüsteemiga ühendamise ajal vastu võetud sõnumid.

Näit SMS

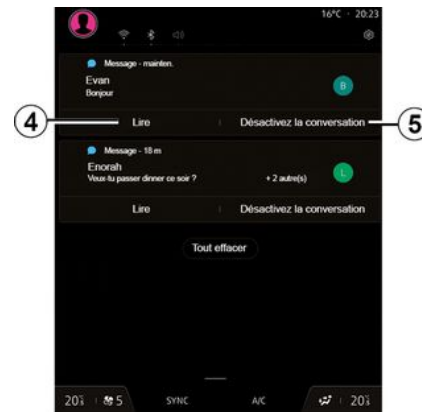

Multimeediumsüsteem võimaldab lasta SMS-i lugeda kõnesüntesaatoril, vajutades "Esita" nuppu **4** ja seejärel neile vastata.

SMS

Vestluse saab välja lülitada ja teadaanded peatada, vajutades nuppu **5**.

SMS lugemise lõpetamiseks öelge "Ok Google Stop".

SMS vastamine

Multimeediumisüsteem võimaldab SMS vastata ainult kõnetuvastust kasutades.

Lugege häälkäskluste kohta lisateavet peatükist "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **25**.

4

TELEFONI SEADED




Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Need funktsioonid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

Menüü "Seaded"

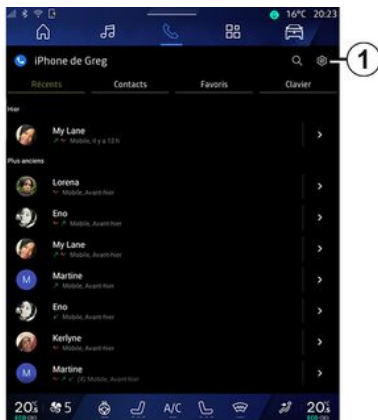

Kui telefon on süsteemiga ühendatud, vajutage alalt "Telefon" 

ikoonile "Seaded"  1.

"Seadete" menüüs saate avada järgmised seaded:

- "Telefon on ühendatud";
- "Aktiivne kõne";
- "Konfidentsiaalsus";
- "Avaleht";
- "Kontaktide järjestus";
- « Seadmehaldur »;
- „Bluetooth® seaded“;

"Avaleht"

Selle seade abil saab valida sakk, mis kuvatakse, kui ala "Telefon"



avaleht avaneb:

- "Hiljutised" (vaikimisi);
- "Kontaktid";
- « Lemmikud »;
- « Klaviatuur ».

"Kontaktide järjestus"

Selle seade abil saab kuvada kontaktid tähestikulisel järjekorras ja liigutada järgmiselt:

- "Eesnimi";
- « Nimi ».

Märkus. Valik jõustub järgmine kord, kui multimeediumsüsteem taaskäivitatakse.

"Telefoni helin"



Alal "Sõiduk" , vajutage menüüd "Seaded", ja seejärel "Heli", kust saate.

- reguleerida "Sissetuleva kõne helitugevust" 2;
- valida "Telefoni helina" tüüpi 3.


Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 120.

Induktsioonlaadimise ala

i Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei jäetaks induktsioonlaadimisalale

1 ühtegi eset (USB-seade, SD-kaart, käivituskart, krediitkaart, ehted, võtmed, mündid jne). Enne telefoni asetamist induktsiooniga laadimisalale **1** eemaldage telefoni ümbriselt kõik magnet- ja pangakaardid.

i Induktsioonlaadimise alale **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitatav on panna need teistesse panipaikadesse (kindalaegas, päikesesirm jne).

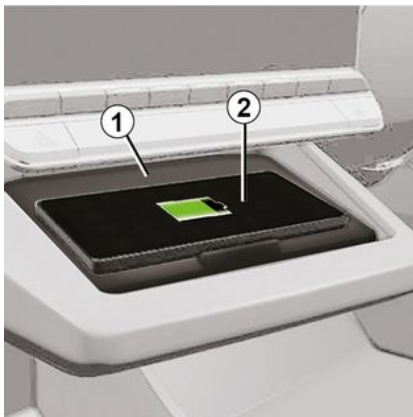

Telefoni ilma juhtmeta laadimiseks saab kasutada induktsiooniga laadimisala **1**.

Kui sõiduk on vastavalt varustatud, näidatakse laadimisala (olenevalt sõidukist):

- seotud sümbol;
- ja / või
- laadimise olekut kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.

Ala asub on eri sõidukitel erinevas kohas. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus.

- induktsioonlaadimine käivitatakse süüte sisselülitamisel või kui mootor töötab;
- veenduge, et telefon ühilduks induktsioonlaadimisega. Ühilduvate telefonide loendi kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust heakskiidetud esindusega;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;
- optimaalseks laadimiseks peab kogu nutitelefoni pind kokku puutuma maksimaalse laadimisala pinnaga ja asuma võimalikult keskel.

Laadimine

Asetage telefon **2** induktsioonlaadimise alale **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **3** kuvatakse ekraanil.

Laadimise saab katkestada, kui induktiivlaadimisalal **1** tuvastatakse mõni objekt või kui induktsioonlaadimise ala **1** kuumeneb üle. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefoni laadimine varsti uuesti.

JUHTMEVABA LAADIJA

Laadimise edenemine



Multimeediasüsteem teavitab teid telefoni **2** laadimise olekust **3**.

- laetud **4**;
- laadimine kestab **5**;
- laadimisalas on tuvastatud ese / ese kuumeneb üle / laadimine on katkestatud **6**.

Märkus: multimeediumsüsteem annab teada, kui telefoni **2** laadimine katkestatakse.

Sõltuvalt seadmest teavitab laadimisala lähedal asuv värviline märgutuli teid ka laadimise olekust:

- roheline, kui laadimine on lõppenud;
- kollane, kui laadimine on pooleli;

- Vilgub kollaselt, millele on lisatud teade multimeediumekraanil, kui induktsioonlaadimisalas tuvastatakse metallobjekt;
- Vilgub kollaselt, millele on lisatud teade multimeediumekraanil ja helisignaali, kui auto peatub ja juht ukse avab;
- kollane või roheline on välja lülitatud, millele on lisatud teade multimeediumekraanil, kui laadimistsooni temperatuur on liiga kõrge.

Nutitelefoni kopeerimine



Kui te kasutate "Android Auto™" rakendust või "CarPlay™" teenust, siis te kasutate oma nutitelefoni internetiühendust (mis võib kaasa tuua teie mobiilioperaatori kehtestatud tasud ja piirangud).



"Android Auto™" rakendus ja "CarPlay™" teenuse funktsioonid võivad olenevalt nutitelefoni margist ja mudelist olla erinevad. Lisateavet vaadake tootja veebilehelt, kui see on olemas.

Android Auto™



CarPlay™



Selle funktsiooni abil saate kopeerida oma nutitelefoni, et kasutada osa selle rakendusi ja funktsioone multimeediumsüsteemi ekraanil, kasutades:

– « Android Auto™ »  ;

– « CarPlay™ » .

Märkus. Kui te kasutate rakendusi "Android Auto™" või "CarPlay™", saate avada nutitelefoni navigatsiooni- ja muusikarakendusi.

Need rakendused asendavad multimeediumsüsteemi integreeritud sarnased rakendused, mis on juba käivitatud.

Kasutada saab ainult üht navigatsiooni, näiteks:

- « Android Auto™ »;
- « CarPlay™ »;
- multimeediumsüsteemis olevat.

Märkus: rakenduse "Android Auto™" või teenuse "CarPlay™" kasutamise ajal töötavad teatud multimeediumsüsteemi funktsioonid taustal edasi. Näiteks kui käivitate "Android Auto™" või "CarPlay™" ja kasutate nutitelefoni navigatsioonirakendust ajal, kui multimeediumsüsteemis mängib raadio, mängib raadio edasi.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Sissejuhatus Android Auto™



"Android Auto™" on rakendus, millega saab nutitelefoniga multimeediumsüsteemi ekraanile kloonida.

Märkus.

- "Android Auto™" rakendus töötab ainult juhul, kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada oma süsteemiga automaatne WIFI-ühendus;
- rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nutitelefonitootja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Kui te pole seda veel teinud, siis laadige alla ja paigaldage rakendus "Android Auto™" oma ühilduva nutitelefonirakenduse allalaadimisplatvormi kaudu.

Ühendage nutitelefoni multimeediumsüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et käivitada automaatselt WIFI-ühendus.

Nõustuge oma nutitelefoniga nõuete-ga, et rakendust saaks kasutada.

Märkus. Saate kontrollida ühilduvust oma nutitelefoniga ja Androidi versiooniga kasutades teenust "Android Auto™": vaadake Google® dokumentatsiooni.

Multimeediumsüsteem soovib teil kasutada "Android Auto™" teenust.

Rakendus käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **A**. Nutitelefonikloonimine asendab ala "Telefon"



Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korraldage tegevust.

Pärast esmakordset kasutamist käivitub nutitelefonikopeerimine automaatselt edasiste seansside jaoks.

Saate nutitelefonikloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada alalt "Ra-

kendused" , seejärel "Seadmehaldur", või vajutades kloonimise

"Android Auto™" ikooni .

Kloonist väljumine

"Android Auto™" traadita kloonist väljumiseks:

- vajutage nutitelefoniga märguande ekraanil nuppu "Välju auto režiimist";
- saate nutitelefonikloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kloonimise "Android Auto™"

ikooni  või aktiveerides teenu-

se "Telefon"  asukohast "Seadmehaldur";

- valige nutitelefoniduplikatsiooni-rakenduste hulgast heakskiidetud edasimüüja rakendus.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

SissejuhatusCarPlay™



"CarPlay™" on nutitelefoni juba installitud teenus, millega saate kasutada osa nutitelefoni rakendusi multimeediumsüsteemi ekraani kaudu.

Märkus.

- Teenus "CarPlay™" toimib ainult juhul, kui SIRI teenus on sisse lülitatud, kui sõiduki mikrofon on sisse lülitatud ja kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada automaatne ühendus süsteemiga WIFI kaudu;
- rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nutitelefoni tootja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Ühendage nutitelefoni multimeediasüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et lubada automaatne WIFI-ühendus süsteemiga.

Multimeediumsüsteem soovib teil:

- lubada ühenduse ja andmete jagamise;
- looge tulevaste seansside jaoks automaatselt ühendus teenusega "CarPlay™".

Märkus: kui te ei luba multimeediumsüsteemil neid valikuid meelde jätta, kuvatakse meeldetuletussõnum iga kord, kui käivitate.

Nõustuge oma nutitelefoni nõuete-ga, et rakendust saaks kasutada.

Teenus käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **B**. Nutitelefoni kopeerimine asendab ala "Telefon"



Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korralake tegevust.

Saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada alalt "Ra-

kendused" , seejärel "Seadme-haldur", või vajutades kloonimise

"CarPlay™" ikooni .

Kloonist väljumine

"CarPlay™" traadita kloonist väljumiseks:

- lülitada välja nutitelefoni WIFI-i funktsiooni;
- saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kloonimise "CarPlay™" ikooni



või aktiveerides teenuse "Telefon"  asukohast "Seadme-haldur";

- valige nutitelefoni duplikatsiooni-rakenduste hulgast heakskiidetud edasimüüja rakendus.

Hääletuvastus




ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Hoidke all nuppu **3**, et lülitada sisse/ välja nutitelefon'i hääletuvastuse funktsioon teatud rakenduste ja funktsioonide häälkäsklusega juhtimiseks.

Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **25**.

Android Auto™

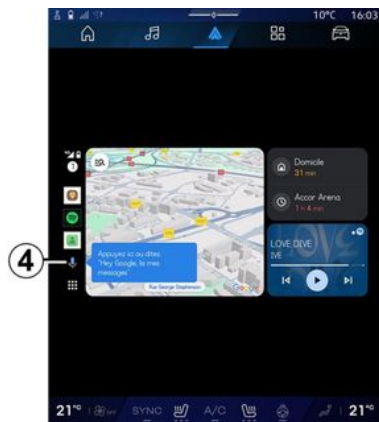

Kasutades "Android Auto™" kopeerimist saate juhtida ka osa nutitelefon'i funktsioone:

- vajutades hääletuvastuse nupule **4**;
- andes häälkäskluse "Ok Google" või "Hey Google".

CarPlay™



Kasutades "CarPlay™" kopeerimist saate juhtida ka osa nutitelefon'i funktsioone:

- pika vajutusega nupule **5**;
- häälkäskluse "Dis Siri" või "Say Siri" abil, kui sõiduki mikrofon on sisse lülitatud **6**.

RAKENDUSTE HALDAMINE


"Rakendused" ala



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Osa seadeid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

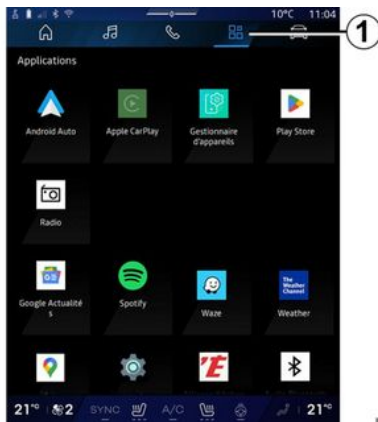

Saate alalt "Rakendused"  7 liigipäasu:

- oma multimeediumsüsteemi installitud rakendustele;
- nutitelefoniga kopeerimisele;
- "Kasutusjuhend";
- "Seadmehaldur";
- "Play Store™";
- ...

Märkus. Osa teenuseid on prooviajal tasuta. Tellimust saate pikendada aadressil www.myrenault.com.

Uudiste rakenduse saate alla laadida rakenduse "Play Store™" kaudu.

Menüü "Rakendused"


Saate avada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakendusi.

Kahel esimesel real kuvatakse vaikimisi eelpaigaldatud rakendused.

Kõik ülejäänud "Play Store™" alla laaditud rakendused kuvatakse tähestikulises järjekorras.

Kui rakendus ei ole saadaval, siis seda ei kuvata.

Vajutage rakendusele, et see avada.

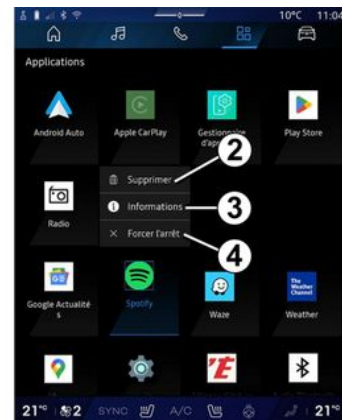

Rakenduse all hoidmisega saate:

- rakenduse "Kustuta" **2**;
- avada rakenduse teabe **3** (versioon, kehtivus või loomise kuupäev, nimi jne);
- sundida rakendust sulgema **4**.

Märkus. Kustutada võib ainult "Play Store™" paigaldatud rakendusi.

Valiku "Rakendused" seaded

Saate avada teabe "Rakendused" ja seaded menüüst "Seaded", mis asub:

- alalt "Rakendused" , seejärel rakendus "Seaded";

RAKENDUSTE HALDAMINE

– alalt "Sõiduk" , seejärel "Seaded";

– teavituskeskuses ikooni "Seaded"

all, seejärel " ".

Jaotise "Rakendused" asukoht



Valige menüüs "Seaded" "Asukoht", seejärel "Rakenduse load" **5**, et seadistada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakenduste asukoha load.

"Rakendused ja teavitused"

Päsete menüü "Seaded" suvandist "Rakendused ja teavitused" juurde multimeediumsüsteemi paigaldatud

suvandi "Rakendused" teabele ja seadetele:

- "Kõikide rakenduste kuvamine";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Rakenduste load";
- "Rakendustele antud juurdepääsu erioigused".

"Kõikide rakenduste kuvamine"

Saate avada teabe kõikide rakenduste kohta, mis teie multimeediumsüsteemis on:

- rakenduste nimi;
- rakenduste suurus;
- rakenduste versioon;
- rakenduse kehtivus või loomise kuupäev;
- ...

"Vaikimisi rakendused"

Saate avada vaikimisi rakendused, mida kasutatakse järgmiseks:

- avalehel;
- abi;
- SMS;
- telefonis;
- navigatsioonisüsteem.

Saate ka seadistada rakenduse juurdepääsulingi avamise.

"Rakenduste load"

Rakenduste kasutusõigused saate avada järgmistel eesmärkidel:

- "Füüsiline aktiivsus";
- "Kalender";
- "Kaamera";
- "Keha andurid";
- "Kontaktid";
- ...

"Rakendustele antud juurdepääsu erioigused"

Rakendustele antud juurdepääsu erioigused, mida kasutatakse järgmiseks, saate sisse/välja lülitada:

- "Süsteemi seadete muutmine";
- "Teavituste juurdepääs";
- "Juurdepääs tipptaseme SMS-idele";
- "Kasutajateabe juurdepääs";
- "WIFI juhtimine".

5

Sissejuhatus



Rakenduse "My Renault" korral kasutatakse telefoni internetiühendust (mis võib olla tasuline ja mobiiloperaatori piirangutega).

5

Teie "My Renault" kliendikontole pääseb juurde veebisaidilt <https://renault-connect.renault.com> või nutitelefoniga kaudu, laadides alla rakenduse "My Renault".

Märkus.

- Rakendus "My Renault" on pidevas arendamises. Ühendage regulaarselt, et tugevdada oma kontot uute funktsioonidega.
- Ühilduvate telefonide kohta saate rohkem teavet küsida volitatud esindajalt või lugeda veebilehelt: <https://renault-connect.renault.com>;
- Lisateabe saamiseks võtke ühendust firma esindusega või vaadake pakkumist Renault Connect vastaval veebisaidil: <https://renault-connect.renault.com>.

"My Renault" kliendikontol saate sõidukiga suhelda ja hankida teavet, näiteks:

- vaadata oma sõiduki teavet;
- avada intervjuude ajalugu ja kalender ning määrata kohtumisi;
- leida sõiduki parkimiskoht;
- aktiveerida kaugelt sõiduki helipalun ja tuled;
- vaadata ja hallata oma lepingut ja teenuseid;
- avada sõiduki E-Guide;
- leida lähim firma esindus;
- looge/muutke "PIN-kood" "My Renault";
- ...

Märkus.

- mõned funktsioonid olenevad sõiduki varustusest, teenuselepingute tellimusest ja asukohariigi seadustest;
- osa funktsioone on saadaval ainult nutitelefonis "My Renault" rakenduse kaudu;
- Sõiduki kaugjuhtimise lubamiseks peavad teenused olema aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Ühendatud teenused "My Renault"-s

Elektrisõidukitel

Saate oma "My Renault" rakenduses kasutada ühendatud teenuseid, näiteks:

- kontrollida aku laetuse taset ja laadimise olekut;
- seadistada laadimist;
- kliimaseadme või soojendussüsteemi käivitamiseks/programmeerimiseks;
- minge "Mobilize charge pass" (laadimisjaama makseviis);
- otsida lähedal asuvaid laadimisjaamu;
- kavandada marsruuti, tuvastades sellel asuvaid laadimisjaamu;
- ...

Märkus. Laadimise, kliimaseadme ja soojenduse programmeerimise funktsioonid on olemas ainult osal sõidukitel. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

"My Renault" kasutajakonto loomine

"My Renault" funktsioonidele juurdepääsemiseks peate looma veebilehel või rakenduses "My Renault" kasutajakonto.

Veebilehel:

- vajutage avalehel "Loo konto";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Rakenduses:

- valige rakenduse peamenüüst "Registreeru";

MY RENAULT

– sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Kinnitusmeil saadetakse teie esitatud e-posti aadressile.

"My Renault" konto loomise lõpetamiseks klõpsake kinnituskirjas toodud lingile.

Märkus. Sama kasutajanime ja salasõna saate kasutada veebis kasutajakontole sisselogimiseks.

Rakenduse "My Renault" konto sünkroonimine sõidukiga.

Rakenduse "My Renault" kasutamiseks ja sõidukiga suhtlemiseks peate rakenduse "My Renault" sõidukiga sünkroonima. Sünkroonimine toimub rakenduse käivitamisel automaatselt.

Märkus.

- kui soovite rakenduse "My Renault" oma sõidukiga sünkroonida, peate olema sõidukis kohal, pargitud alasse, kus on internetiühendus, ja sõiduki multimeediasüsteemi sisse lülitama;
- ühendus kontoga "My Renault" on saadaval ainult administraatori profiilist;
- kui rakendus "My Renault" ei ole sõidukiga sünkroonitud, ei ole teil võimalik oma teenuselepingutele ligi pääseda.



Teavituskeskuses (juurdepääsuks vajutage **1**) valige oma "Profil" ja "My Renault" konto ning järgige multimeediasüsteemi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui teie „My Renault“ konto on multimeediasüsteemiga seotud, toimub sünkroonimine rakenduse käivitamisel automaatselt.

Sõiduki registreerimine "My Renault" kontol

Kui olete oma konto "My Renault" sõidukiga sünkrooninud, toimub registreerimine automaatselt.

Samuti võite oma sõiduki registreerida "My Renault" konto kaudu, kasutades oma kontot "My Renault" ja

klõpsates valikul "Lisa sõiduk" ja lisades oma sõiduki VIN (valmistajatehase tähis) või registreerimisnumbri käsitsi või seda skannides.

Teenuse uuendamine

Teenuste uuendamiseks, kui need hakkavad aeguma, minge oma "My Renault" kontol sakile "Renault CONNECT store" ja valige "Minu teenused".

Seejärel klõpsake "Uuenda" ja järgige üksikasjalikke juhiseid.

5

SÕIDUKI LAENAMINE JA LOOVUTAMINE

Sõiduki laenamine

Õigusteave

Sõiduki laenutamisel on teil kohustus (lugege seotud teenuste üldisi müügitingimusi) teavitada isikut, kellele te sõidukit laenate, et sõiduk on ühendatud ning kogub isiklikku teavet nagu sõiduki asukoht.

5 Andmete kogumine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Selleks valige ajal, kui sõiduk on käivitatud ja keskmisel ekraanil kuvatakse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse aken, andmete kogumise peatamiseks „OFF”.

Teenused keelatakse, välja arvatud funktsioonid, mis on nõutavad või seotud turvalisusega, näiteks automaatne hädaabikõne avarii korral.

Sõidukist loobumine

Sõidukist loobumisel peate teavitama uut ostjat, et sõiduk on ühendatud ja kogub isikuandmeid, näiteks sõiduki asukohta.

Isikliku teabe kustutamine

Sõidukist loobumise korral (nt edasimüük, ost), on oluline kustutada kõik sõidukis ja väljaspool sõidukit salvestatud isikuandmed.

Selleks lähtestage pardasüsteem ja kustutage sõiduk oma "My Renault" kontolt.

Süsteemi lähtestamine

Kui sõidukist loobutakse, peab müüja süsteemi lähtestama. Selleks lülitage sõiduki multimeediumsüsteem sisse.

Valige alalt "Sõiduk"  "Seaded", "Süsteem", "Lähtestamise suvandid", seejärel "Taasta tehase-seaded" (kustuta andmed).

Märkus. Süsteemi on võimalik lähtestada ainult administraatori profiililt.

Oma My Renault kontolt sõiduki kustutamine

Sõidukist loobumisel on vaja see ka oma "My Renault" kontolt kustutada.

Selleks logige oma "My Renault" kontole, valige virtuaalses garaažis vastav sõiduk ja klõpsake kodulehe all suvandile "Kustuta see sõiduk".

JUHTIMISABI

Menüü "Juhtimisassistent"



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi.

Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegude eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Osa juhtimisabi teenuseid on saadaval ainult tellimusega ning neid saab kasutada mõne aja jooksul. Saate pikendada tellimisperiоди veebisaidil www.myrenault.com.



Mõningaid seadeid tuleb muuta käivitatud mootoriga, et need salvestuksid multimeediumsüsteemi.


Sissejuhatus

Sõidukil on juhtimisabid, mis pakuvad sõidu ajal lisaabi.

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus: mõned "Juhtimisassistent" seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sisenege menüüsse "Juhtimisassistent"

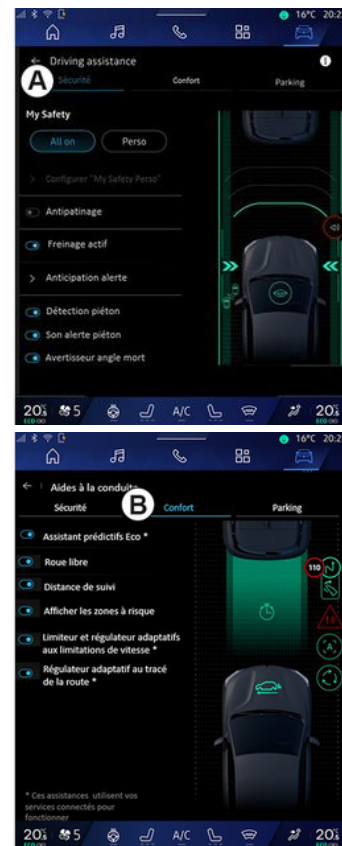

JUHTIMISABI

6




Valige alal "Sõiduk" , seejärel valige "Juhtimisassistent", seejärel ohutusega seotud juhtimisabi sakk "Turvalisus" **A** või mugavusega seotud juhtimisabi sakk "Mugavus" **B**. Sakk "Parkimine" **C** on mõeldud parkimisabi jaoks.

Sakil "Parkimine" **C** lisateabe saamiseks lugege peatükki "Parkimisabi") ➔ 88.

« Turvalisus »

"Turvalisus" A

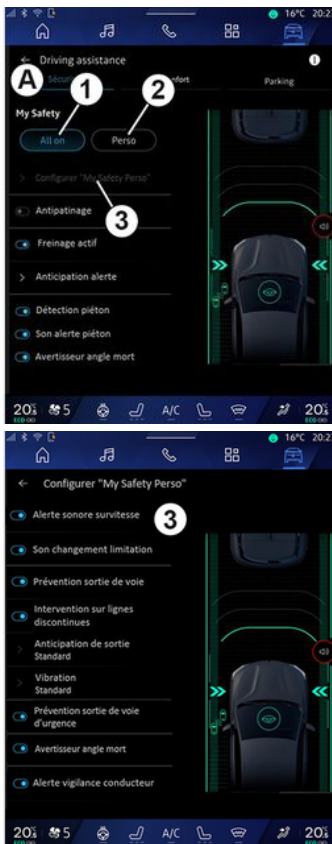

Saate ohutusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada kasutades "Turvalisus" sakk **A**:

- "Kõik sees" **1**;
- « Perso » **2**;
- « Seadistage My Safety Perso » **3** ;
 - « Kiiruse ületamise helihoiatus » ;
 - « Piirangu muutmise heli » ;
 - « Rea vahetuse ennetamine » ;
 - "Toimingud katkendjoonte puhul" ;
 - « Sõidurajalt lahkumise ennetamine » ;
 - « Vibra tugevus » ;
 - "Sõidureast kõrvalekaldumise hädalukorras ennetamine" ;
 - « Pimeda koha hoiatus » ;
 - « Juhi jälgimise alarm » ;
- « Veojõukontroll » ;
- « Aktv n pidurd. » ;
 - « Hoiatuse ootus » ;
- « Jalakäija tuvastamine » ;
- « Jalakäijate hoiatuse heli » ;
- « Pimeda koha hoiatus » ;
- ...

Märkus: funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.

"Minu ohutus"

"Kõik sees" **1**

JUHTIMISABI

Kui Minu ohutuses on "Kõik sees" aktiveeritud, aktiveeritakse kõik teie ohutusabivahendid. Sõiduki käivitumisel lülitub see süsteem alati sisse.

Minu ohutuse funktsiooni "Kõik sees" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate üks kord oma sõiduki juhtnuppu.



Lisainfo saamiseks lüliti kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Minu ohutus".

« Perso » 2

Kui Minu ohutus "Perso" funktsioon on sisselülitatud, aktiveeritakse turvalisuse abivahendid, mille olete konfigureerinud ja kohandanud kasutades valikut "Seadistage My Safety Perso" 3.

Minu ohutuse funktsiooni "Perso" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate kaks kord oma sõiduki juhtnuppu.



Lisainfo saamiseks lüliti kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Minu ohutus".

« Seadistage My Safety Perso » 3



Sellest menüüst saate valida ja/või konfigureerida funktsioone, mida soovite sisse lülitada, kui aktiveerite jaotises Minu ohutus valiku "Perso":

- « Kiiruse ületamise helihoiatus »;
- « Piirangu muutmise heli »;
- « Rea vahetuse ennetamine »;
- "Toimingud katkendjoonte puhul";
- « Sõidurajalt lahkumise ennetamine »;
- « Vibra tugevus »;
- "Sõidureast kõrvalekaldu mis e hädalukorras ennetamine";
- « Pimeda koha hoiatus »;
- « Juhi jälgimise alarm »;
- ...

« Kiiruse ületamise helihoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui sõiduk ületab lubatud kiirusepiirangut.

« Piirangu muutmise heli »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui lubatud kiirusepiirang muutub.

« Rea vahetuse ennetamine »

See funktsioon võimaldab rooliratta vibreerides (või helimärguandega, sõltuvalt varustusest) juhti hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt kõrvale ja ületab joont (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid aktiveeritud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

"Toimingud katkendjoonte puhul"

See funktsioon korrigeerib sõiduki trajektoori, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab külgjoone, ilma et suunatud oleks sisse lülitatud ja kui on otsene kokkupõrke oht (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud).

JUHTIMISABI

Saate valida soovitud sõiduki süsteemi tundlikkuse:

- « Varajane »;
- « Standardne »;
- « Hiline ».

Võite valida ka soovitud vibratsiooni intensiivsuse:

- « Madal »;
- « Standardne »;
- « Kõrge ».

"Sõidureast kõrvalekaldumise hädavõimalikkorras ennetamine"

See funktsioon võimaldab kokkupõrke ohu korral (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud) juhti rooliratta vibratsiooni (või häälmärguandega, sõltuvalt varustusest) kaudu hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab küljjoone (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

« Pimeada kohal hoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti, kui teine sõiduk asub pimeadas nurgas.

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Pimeada hoiatus".

« Juhi jälgimise alarm »

See funktsioon tuvastab juhi reaktsiooni aeglasemaks muutumise. See võtab arvesse:

- rooli järsku ja juhuslikku liikumist;
- sõidurajal püsimise abi hoiatuse sagedast aktiveerumist.

See funktsioon teavitab juhti helisignaali ja kuvab armatuurlauale hoiatusteate, mis soovib juhil pausi teha.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Juhi valguse hoiatus".

« Veojõukontroll »

Süsteem piirab veorataste libisemist ja kontrollib sõidukit kohaltvõtmisel, kiirendusel või pidurdusel.

Lisateavet leiate oma sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Juhtimisabi ja korrigeerimisseadmed".

« Aktiivne pidurd. »

Sellest menüüst saate aktiveerida/deaktiveerida "Aktiivne pidurdamine" funktsioon. Saate valida ka hoiatuspäästiku tundlikkuse vajutades "Hoiatuse ootus":

- « Varajane »;
- « Standardne »;
- « Hiline ».

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Täiustatud turvalisus".

« Jalakäija tuvastamine »

See funktsioon tuvastab ja hoiatab juhti, kui tekib kokkupõrkeoht jalakäijaga.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Reisija turvaline väljapääs".

« Jalakäijate hoiatuse heli »

See funktsioon hoiatab juhti helisignaali, kui tekib kokkupõrkeoht jalakäijaga.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Reisija turvaline väljapääs".

JUHTIMISABI

« Mugavus »

"Mugavus" B



Saate mugavusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada kasutades "Mugavus" sakki **B**:

- « Öko ennustav assistant * »;
- « Purjetamine »;
- « Järgmine distants »;
- « Näita riskialasid »;
- "Adaptiivne kiirusepiiraja" või "Adaptiivne kiiruspiiraja ja püsikiiruse hoidja*", olenevalt varustusest;
- "Teeolu teabega kohanduv püsikiiruse hoidja*";
- ...

Märkus: funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.

« Öko ennustav assistant * »

See funktsioon annab hilinenud pidurdamise vältimiseks ning energia kasutamise piiramiseks ja läbisõidu suurendamiseks juhile nõu, millal tõsta tulevase sündmuse (nt kurv, ringristmik jne) ootuses jalga gaasipedaalilt.

« Purjetamine »

See funktsioon võimaldab kütuse säästmiseks aeglustusfaasis vähendada mootoriga pidurdamist ning lubab teil kauem ilma gaasi lisamata edasi liikuda ja säästa seeläbi kütust.

Lisainfo saamiseks vaadake jaotis-
sesse "Nõuanded sõiduki juhtimiseks, säästlik sõitmine" oma sõiduki kasutusjuhendis.

« Järgmine distants »

See funktsioon hoiatab juhti, kui ta on teisele sõidukile liiga lähedal.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Ohutu kauguse hoiatus".

« Näita riskialasid »

See funktsioon võimaldab kuvada ohualasid.

Lugege lisateavet juhi käsiraamatu peatükkidest "Stop and Gokohanduv kiirushoidik" ja "Liiklusmärgi tuvastamine".

"Adaptiivne kiirusepiiraja" või "Adaptiivne kiiruspiiraja ja püsikiiruse hoidja*" (olenevalt varustusest)

See funktsioon võimaldab teil piirkirust hoida ja reguleerida oma sõiduki kiirust vastavalt tee-
le.

Lugege lisateavet juhi käsiraamatu peatükkidest "Stop and Gokohanduv kiirushoidik" ja "Liiklusmärgi tuvastamine".

"Teeolu teabega kohanduv püsikiiruse hoidja*"

See funktsioon võimaldab teil reguleerida oma sõiduki kiirust vastavalt teeoludele (nt ringristmik, kurv jne).

Lugege lisateavet sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Stop and Go Kohanduv püsikiiruse hoidja".

PARKIMISABI

Sissejuhatus



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi.

Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegude eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Manööverdamisel võib sõiduki rool kiiresti pöörduda: ärge asetage käsi rooliratta sisse ja veenduge, et midagi ei saa rooli vahele jääda.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Sõiduki varustusse kuuluvad parkimisabid, mis pakuvad lisaabi parkimisel.

Olenevalt varustusest, maailmarežiim



mist "Sõiduk" parkimisabi menüüsse sisenemiseks vajutage menüüd "Juhtimisassistent" ja seejärel sakk "Parkimine".

- « Parkimis- assist » ;
- « Käed-vabad parkimisabi ».

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Menüü "Parkimis- assist"



Valige maailmarežiimis "Sõiduk"



menüü "Juhtimisassistent" ja seejärel sakk "Parkimine" **C**. Kasutage seda menüüd parkimisabi seadete kuvamiseks. Lisainfo saamiseks

vaadake "Parkimis- assist" jaotisesse sõiduki kasutusjuhendis.



1. « Esiosa ».
2. « Külgmine ».
3. « Heli ».
4. « Heli tüüp ».
5. « Helitugevus ».
6. « Tagumine ristparkimise märguanne ».
7. « Tagumine aktiivne hädapidurdus ».
8. « Sõitjate ohutu väljumine ».

"Parkimis- assist" tuvastusalad

Võite järgmisi parkimise vahemaid sisse või välja lülitada:

PARKIMISABI

- « Esiosa » **1**;
- « Külgmine » **2**.

« Heli » **3**

Parkimisabi hoiatussignaalide sisse või välja lülitamiseks vajutage "Heli" **3**.

Võite muuta järgnevaid seadeid:

- "Heli tüüp" **4**: valige pakutavate hulgast helisignaali tüüp;
- "Helitugevus": reguleerige takistuse tuvastamise hoiatust helitugevust heliriba "Helitugevus" **5** kasutades.

« Tagumine ristparkimise märguanne » **6**

Funktsioon "Tagumine ristparkimise märguanne" **6** tuvastab takistusi, kui need lähenevad sõiduki küljele tagatpoolt.

See aktiveerub, kui tagurpidikäik on sisse lülitatud ja sõiduk seisab või liigub väikesel kiirusel.

Teid teavitatakse takistuste lähene misest pideva helisignaali, kuva ga multimeediumekraanil ja valgus signaaliga tahavaatepeeglil.

Märkus: liikumatuid takistusi ei tuvastata.

Lisainfo saamiseks "Tagumine ristparkimise märguanne" funktsiooni

kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Tagumine ristparkimise märguanne".

« Tagumine aktiivne hädapidurdus » **7**

Kui tagurpidikäik on sisse lülitatud, tuvastab "Tagumine aktiivne hädapidurdus" **7** liikumatuid takistusi sõiduki taga.

Lisainfo saamiseks "Tagumine aktiivne hädapidurdus" funktsiooni kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Tagumine aktiivne hädapidurdus".

« Sõitjate ohutu väljumine » **8**

Hoiatus "Sõitjate ohutu väljumine" **8** tuvastab võimaliku ohu ja hoiatab juhti ja/või kaassõitjat (kaassõitjaid), kui nad avavad ukse, kui sõiduk seisab.

See aktiveeritakse, kui sõiduk on pargitud.

Kui sõidukile läheneb takistus, kuvatakse armatuurilaul hoiatus, küljepeeglitele ja uste sisekülgedele ilmub valgussignaal ning kostab helisignaali.

Märkus. Liikumatu takistusi ja jalakäijaid ei tuvastata.

Lisainfo saamiseks "Sõitjate ohutu väljumine" funktsiooni kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Sõitjate ohutu väljumine".

kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Sõitjate ohutu väljumine".

Menüü "Käed-vabad parkimisabi"

"Käed-vabad parkimisabi" funktsioon aitab teil parkimismanöövreid soovitada, võttes üle kontrolli rooli pidurite, mootori ja käigukasti üle.


Järgige kogu manöövri vältel multimeediumsüsteemi ekraanil kuvata vaid juhiseid (nt "Vali tagasikäik", "Tagurda" jne) ja võtke käed roolilt ära.

Võite rooli kasutades kontrolli sõiduki üle iga hetk tagasi võtta.

Menüüsse "Käed-vabad parkimisabi" pääseb juurde järgneva kaudu:

- Vajutage alal "Sõiduk"  menüüd "Juhtimisassistent" ja seejärel sakki "Parkimine" **C**;
- vidin "Käed-vabad parkimisabi" vajutades valikut "Ava" (konfigureerimiseks vaadake "Lisa ja halda tööriistu" jaotist ➔ **23**);
- "Käed-vabad parkimisabi" otsetee 360° kaamerale (lisainfo saamiseks vaadake "360° kaamera" jaotisesse ➔ **92**).
- "Lemmikud" nupp roolil (konfigureerimiseks vaadake "kasutaja seaded" jaotisesse ➔ **115**);

PARKIMISABI

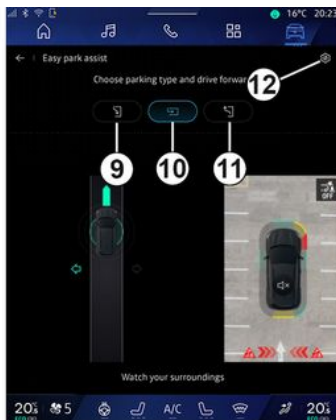

Sellest menüüst saate valida järgnevate manöövrite vahel:

- teeservaga paralleelselt parkimine **9**;
- teeservaga risti parkimine **10**;
- teega paralleelselt parkimiskohalt väljumine **11**.

Lisainfo saamiseks vaadake "Käed-vabad parkimisabi" jaotisesse sõiduki kasutusjuhendis.

Ikooni **12** kasutades saate valida vaikimisi manöövri tüübi:

- « Paralleelparkimine »;
- või
- « Parkimiskohale parkimine ».



Olenevalt varustusest, edastatakse manöövri ajal multimeedia süsteemi ekraanile erinevaid vaateid:

- mootriist, mis näitab manöövri arengut **D**;
- manöövri suuna juhised **E**;
- vaade sõidukist, ümbritsevast keskkonnast ja saadaolevatest parkimiskohtadest **F**;
- kaamera eest-/tagantvaade **G**.

Kui manöövri tingimused ei ole täidetud, siis ilmub ekraanile hoiatus-teade.

Præguse manöövri tühistamiseks vajutage "Tühista manööver".

TAGURDUSKAAMERA



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Kui sisse on pandud tagurpidikäik, lülitatakse sisse sõiduki tagaosas asuv tagurduskaamera, et edastada vaade sõiduki tagant multimeediekraanile.

Kui tagurduskaamera kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanile, saate avada seaded, vajutades

"Seadete" ikoonile  1.

Tagurduskaamera kohta lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Märkus.

- veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega jne);
- tagurduskaamera ekraan ei ole enam saadaval (see on asendatud musta ekraaniga), kui sõiduki kiirus on ligikaudu 10 km/h; olenevalt kohalikest eeskirjadest.

"Pildi seaded"



Saate reguleerida järgmisi seadeid:

- heledus 2;
- kontrast 3;
- värv 4.

Seadetest väljumiseks vajutage 9.

"Gabariidid"

Saate aktiveerida või inaktiveerida:

- liikuvad juhtjooned 5 näitavad sõiduki trajektoori olenevalt rooli asendist;
- fikseeritud juhtjooned 6 näitavad vahemaad sõiduki taga;
- haagise liikuvad juhtjooned 7 näitavad haagise trajektoori olenevalt rooli asendist.

"Automaatne suurendus"

(olenevalt seadmest)

Saate "Automaatse suurenduse" 8 sisse või välja lülitada.

360° KAAMERA



See funktsioon on liisaabivahend. Seega ei või see funktsioon mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).



Ekraan näitab ümberpööratud tagavaate pilti.

Jooned on tasasele maapinnale projitseeritud kujutis. Seda teavet ei tohi järgida, kui kujutis asetub vertikaalsele või maapinnale toetuvale esemele. Ekraani äärel asuvad esemed võivad olla moonutatud. Liiga heleda valguse korral (lummi, päike jne) võib kaamera eraldusvõime olla häiritud.

Sissejuhatus

Sõidukil on neli kaamerat, mis asuvad ees, külgmiste uste peeglite küljes ja sõiduki taga, et pakkuda teile keeruliste manöövrite ajal lisaabi.

Lisainfo saamiseks vaadake "360° kaamera" jaotisesse sõiduki kasutusjuhendis.

Märkus: veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega, jne).

Kasutamine



Süsteemi saab maailmarežiimis

"Sõiduk"  sisse lülitada, vajutades menüüd "360° kaamera" või lü-

kates sisse tagurpidikäi (kuni viis sekundit pärast käiguvahetust).

Sõiduki taga oleva ala vaade kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraani **A** alal **1** koos juhtjoonte, sõiduki kontuuri ja helisignaalidega.

Sõidukisse paigaldatud ultrahelianturid mõõdavad sõiduki ja takistuse vahelist vahemaad.

Kui jõuate punasesse alasse, kasutage õigesse kohta seisma jäämisel kaitseraua kujutise abi.

Ülevalt vaade sõidukist ja seda ümbritsevast alast kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanil tsoonis **B**.

Saate reguleerida "360° kaamera" kuva ikooni **2** abil.

Lisainfo saamiseks vaadake "360° kaamera" jaotisesse sõiduki kasutusjuhendis.

360° KAAMERA

Kaamera valik




Saate valida ka vaate tüübi, mis ekraanile kuvatakse:

- standard eest-/tagantvaade ja vaade linnulennult **3**;
- panoraamiline eest-/tagantvaade **4**;
- külgsuured **5**;
- vaade 3D **6**.

Märkus: suvandi "360° kaamera" saab avada roolil asuva nupu "Lemmikud" abil.

Seaded

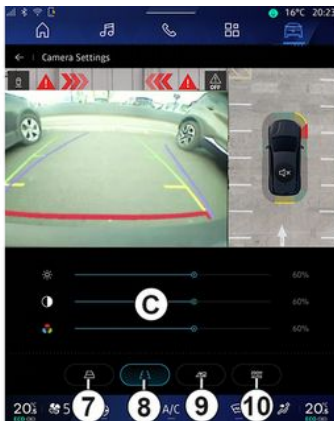

Vajutage menüüs "360° kaamera" kaamera seadete ikoonile **2**. Kasutage seda menüüd, et kaamerat konfigureerida:

- liikuvate juhtjoonte kuva sisse või välja lülitamiseks vajutage **7**;
- fikseeritud juhtjoonte kuva sisse või välja lülitamiseks vajutage **8**;
- haagise juhtjoonte kuva sisse või välja lülitamiseks vajutage **9**;
- automaatse suurenduse sisse või välja lülitamiseks vajutage **10**;
- pildi heleduse, kontrasti ja värvide määramiseks liigutage reguleerimisribasid **C**.

MULTI-SENSE

Menüü "MULTI-SENSE"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Saate maailmarežiimist ""Sõiduk



ligipääsu valikule "MULTI-SENSE": See menüü võimaldab kohandada teatud pardasüsteemide käitumist.

Režiimi valimine

Olemasolevad režiimid võivad sõltuvalt sõidukist ja varustuse tasemest olla erinevad. Valige menüüs "MULTI-SENSE" soovitud režiim 1:

- « Comfort »;
- « Eco »;
- « Sport »;
- « Perso »;
- « Snow »;
- « All Terrain »;
- ...

Lisateavet iga režiimi kohta saate sõiduki kasutusjuhendist.

« Seadistamine »

Vajutage "Seadistamine" 2, et isikupärastada järgmiste pardasüsteemide erinevad parameetrid:

- « Roolivõim »;
- « Sõiduki dünaamika »;
- « Kliima »;
- « Ümbrusvalgustus »;
- ...

Märkus.

- Olenevalt mudelist ja varustusest võib mõni seadistusrežiim olla erinev;
- samuti pääsete erinevatele režiimidele ligi, kui vajutate korduvalt sõiduki juhtseadist "MULTI-SENSE". Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

"Seadistus" "MULTI-SENSE"



Ekraan "MULTI-SENSE" "Seadistamine" sisaldab järgmisi särke:

MULTI-SENSE

- "Sõit" **A** näitab sõiduki juhtimise- ga seotud funktsioone;
- "Elu sõidukis" **B** näitab sõidukis vii- bimisega seotud funktsioone.

Märkus. Olemasolevad seaded võivad olenevalt režiimist "MULTI-SENSE", sõiduki mudelist ja varustusest olla erinevad.

Sakis **3** saate "Lähtesta režiimi sead- ded".

Valiku "Sõit" seaded



"Sõit" sakis **A** saate seadistada järgmist varustust:

- « Kõnesünteesi mootor »;
- « Roolivõim »;
- « Sõiduki dünaamika »;
- ...

« Kõnesünteesi mootor »

See menüü pakub mitut mootori tundlikkuse seadet:

- « Tavaline »;
- « Sport »;
- « Öko ».

Olenevalt valitud seadest muutuvad võimsus ja mootori pöördemoment märgatavamaks ja tundlikumaks.

« Roolivõim »

See menüü pakub mitut rooli tundlik- kuse seadet:

- « Madal »;
- « Keskmine »;
- « Kõrge ».

Olenevalt valitud seadest kohanda- takse rooli tundlikkust kergemaks või raskemaks, et see pakuks opti- maalset tasakaalu sujuva ja korrekt- se sõidustiili vahel.

« Sõiduki dünaamika »

See menüü, mis on saadaval kahe- rattaveoliste sõidukitele, sisaldab erinevaid tööseadeid:

- « Tavaline »;
- « Mugavus »;
- « Sport ».

Olenevalt valitud seadest muutub rataste pidurdamine rataste nurga

suhtes nii, et see pakuks optimaalse trajektoori.

« 4Control Advanced »

See menüü, mis on saadaval nelja- rattaveoliste sõidukitele, sisaldab erinevaid tööseadeid. Muutmiseks reguleerige tasemeriba otse, libista- des stabiilsuse suurendamiseks sõr- me vasakule või väleduse suurenda- miseks vasakule.

Olenevalt valitud seadest muutub rataste pidurdamine rataste nurga suhtes nii, et see pakuks optimaalse trajektoori.

« Contrôle châssis »


Selles menüüs, mis on saadaval kaa- meraga juhitalval vedrustusel ja nel- likveoga mudelitel, on võimalik vali- da erinevaid tööseadeid:

- « Mugavus »;
- « Dünaamiline »;
- « Sport ».

Sõltuvalt pidurdamise ja juhtrataste seadistusest on rool ja vedrustus eri- nevad, mis võimaldaks pakkuda enam-vähem dünaamilist sõiduko- gemust.

MULTI-SENSE

Valiku "Elu sõidukis" seaded

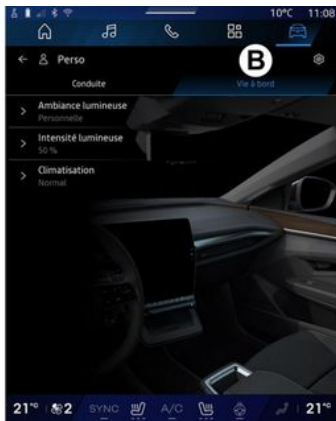

Sakis "Elu sõidukis" **B** saate seadistada järgmist varustust:

- « Ümbrusvalgustus »;
- « Valguse intensiivsus »;
- « Kliima »;
- ...

Lisateavet "Ümbrusvalgustus" ja "Valguse intensiivsus" kohta vt jaotisest "Sisevalgustus". ➔ 98.

DÜNAAMILINE KERE



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi.

Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutab nende manöövrite eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Järgnevale ligipääsemiseks vajuta-

ge maailmarežiimis "Sõiduk" valikule "Dünaamiline kere":



- süsteemi "Kallakult laskumise kontroll (HDC)" aktiveerimine/deaktiveerimine (olenevalt seadmest) **1**;
- otsetee menüüsse "Kaamera" (olenevalt seadmest) **2**;
- rataste **3** suund;
- nelikveoga mudelite (4WD) **4** esi ja tagasilla jõumomendi jaotumine;
- põikisuunaline kaldemõõtur **5**;
- pikisuunaline kaldemõõtur **6**;
- kompass **7**.

Lisateavet funktsiooni "Kallakult laskumise kontroll(HDC)" kohta leiate sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Juhtimisabi ja korrigeerimisseadmed".

SISEVALGUSTUS



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Valige maailmarežiimis "Sõiduk"



, vajutage menüüs "MULTI-SENSE" nuppu "Seadistamine", siis saki "Elu sõidukis" ja seejärel "Ümbusvalgustus".

Kasutage seda menüüd sõitjateruumi sisevalgustuse seadistamiseks;

- « Muutmine »;
- « Personaalne ».

« Muutmine »



Sisevalgustuse värvi sujuvaks muutmiseks vajutage "Muutmine".

Multimeediumsüsteem reguleerib automaatselt sisevalgustust, et saavutada sisevalgustuse värv, mis sobib kellaajaga kõige paremini.

« Personaalne »




Sõiduki sisevalgustuse värvi muutmiseks vajutage "Personaalne" ja seejärel ikoonile 1. Valige üks ringpaletil 2 pakutud värvidest, liigutades nuppu 4.

Sisemine ring 3 tähistab sõiduki multimeediumekraani ja armatuurlaua valgustuse värvi.

Vajutage värvivaliku kinnitamiseks "OK" või valitud värvi kõrvaldamiseks "Tühista".

SISEVALGUSTUS

« Valguse intensiivsus »

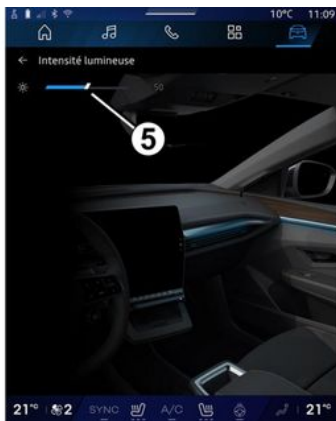

Valgustuse tugevust saab reguleerida.

Valige maailmarežiimis "Sõiduk"



, vajutage menüüs "MULTI-SENSE" nuppu "Seadistamine", siis saki "Elu sõidukis" ja seejärel "Valguse intensiivsus".

Liigutage suunajat **5** valguse heleduse ribale, et reguleerida sisevalgustuse heledust.

Märkus: sisevalgustuse heledus salvestatakse ja seostatakse sõiduki päeva- või öörežiimiga, nagu reguleerimise ajal määratakse.



Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Istmed", et pääseda juurde oma sõiduki istmete reguleerimise funktsioonidele "Juht" **A** ja "Kaassõitja" **B**:

- « Nimmeosa aktiveeritud » ;
- « Istme lihtne juurdepääs » ;
- « Visuaalne tagasiside » ;
- « Sõiduasend »/« Relax asend ».

Saate menüü "Istmed" avada ka otse istmel asuva lülitiga. Massaaži-funktsiooni alustamiseks vajutage pikalt.

Lisateavet istmete juhtseadiste kohta saate sõiduki kasutusjuhendist.

Istme valimiseks ("Juht" või "Kaassõitja"):

- vajutage sakki **A** või **B**;
- libistage multimeediumekraani kiiresti küljele, et liikuda ühelt istmelt teisele.

« Nimmeosa aktiveeritud »

Järjestuse tüübi saate valida sakki-delt "Juht":

- « Madal » ;
- « Laiendatud » ;
- « Alternatiivne ».

Liigutage suunajat ribale "Intensiivsus", et reguleerida massaaži "Intensiivsus".

« Istme lihtne juurdepääs »



Lülitage enne lapseistme paigaldamist kõrval- ja/või tagaistmetele funktsioon "Istme lihtne juurdepääs" välja.

Vigastusoh!

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, liigub iste automaatselt tahapoole, kui juht ja/või kõrvalistuja väljub sõidukist, ning liigub tagasi oma asendisse, kui sõiduk käivitatakse.

« Visuaalne tagasiside »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ilmub ekraanile seadete hüpikaken, kui juht või kõrvalistuja reguleerib oma istme asendit.

"Sõiduasend" / "Meeldejäetud asend"

« Salvesta »

See funktsioon salvestab esiistmete ja uksepeeglite asendi asukohas "Juht" ja/või "Kaassõitja":

Menüüs "Istmed":

- valige iste ("Juht" või "Kaassõitja");
- seadistage soovitud istme asend istmete küljes asuvate lülitite abil;
- reguleerige uksepeeglite asendit akna juhtnuppe;
- praeguse asendi salvestamiseks vajutage "Salvesta".

Istme reguleerimisnuppude kasutamine:

- seadistage soovitud istme asend istmete küljes asuvate lülitite abil;
- mõne sekundi pärast kuvatakse multimeediumekraanil teade, kus pakutakse uue asendi salvestamist;
- praeguse asendi salvestamiseks vajutage "Salvesta" või "Ära salvesta".

ISTMED/TAHAVAATEPEEGLID

Märkus: uksepeeglite ja istmete asend salvestatakse mälli (olenevalt sõidukist).

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

« Taasta asend »

Kui sõiduk seisab, võimaldab see funktsioon salvestatud istme ja uksepeegli asendi taastada.

- Juhiiste: vajutage "Taasta asend".
- Kõrvalistuja iste: valige salvestatud soovitud "Istme asend", seejärel vajutage "Taasta asend".

Märkus: teatud funktsioonid on ohutuse tagamiseks kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

« Relax asend »



Sõiduki seismise ajal saate automaatselt liigutada ja kallutada juhiistet puhkepausi ajal lõdvestumise asendisse. Selleks vajutage valikule "Aktiveeri".

Asendit "Relax asend" on võimalik isme reguleerimisnuppe kasutades kohandada, seejärel vajutage asendi salvestamiseks valikut "Salvesta".

Saate liikumise katkestada, vajutades ühte istme reguleerimise nuppudest või vajutades multimeediumekraanil nuppu "Tagasi juhtimisasendisse".

Istme sõiduasendisse tagasipanelamiseks vajutage "Tagasi sõiduasendisse".

Märkus: sõiduki laadimise ajal kuvatakse multimeediumekraanil automaatselt teade, mis küsib, kas soovite positsiooni aktiveerida. Aktiveerimise ajal pääsete juurde funktsiooni "Relax asend" seadetele;



Enne valiku "Relax asend" kasutamist või juhtimisasendi meelde-tuletamist (asukoha

mälu, profiili muutmise) kontrollige, et keegi ei oleks ühegi liikuvast osa läheduses (eriti tagaistmetel).

Vigastusoh!

REHVIRÕHK



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Lisateavet rehvirõhu kohta vt sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Rehvirõhu jälgimise süsteem".

6

Vajutage alal "Sõiduk"  valikule "Sõiduk", seejärel sakile "Rehvirõhk", et kontrollida rehvirõhu olekut ja lähtestada jälgimissüsteem "Rehvirõhk".

saadaval on olenevalt sõidukist erinevaid kontrollisüsteeme "Rehvirõhk":

- TPMS: rehvirõhu jälgimise süsteem;

või

- TPW: rehvirõhu langemise hoiatus.

Näidik armatuurlaual teavitab rehvirõhu häiretest.

Rehvirõhu olek TPMS-süsteemiga



Multimeediasüsteemis saate kontrollida rehvirõhu olekut.

Sümbol 2 kasutab rehvirõhu oleku näitamiseks värve:

- roheline – rehvirõhk on õige või viimasest lähtestamisest alates sama;
- oranž – rehvirõhk on ebapiisav;
- punane – üks rehvidest on purunenud või väga tühi;
- Hall – rehviandurist ei saa teavet.

Lisateabe saamiseks sõidukisse paigaldatud kontrollisüsteemi "Rehvirõhk" kohta vajutage ikooni .

Rehvirõhu olek TPW-süsteemiga



Multimeediasüsteemis saate kontrollida rehvirõhu olekut.

Sümbol 3 kasutab rehvirõhu oleku näitamiseks värve:

- roheline – rehvirõhk on õige või viimasest lähtestamisest alates sama;
- Oranž – ühe rehvi rõhk on ebapiisav.

Lisateabe saamiseks sõidukisse paigaldatud kontrollisüsteemi "Rehvirõhk" kohta vajutage ikooni .

Kontrollisüsteemi "Rehvirõhk" lähtestamise asukoht 7.

Süsteemi uuesti lähtestamise protseduur kuvatakse asukohas 4.

REHVIRÕHK

Näitude nullimine

See funktsioon võimaldab uuesti lähtestada, vajutades nuppu "Lähtesta" **1**.

Lähtestamine tuleb teha, kui sõiduk seisab ja süüde on sisse lülitatud.

Käivitage lähtestamise toiming, vajutades "Jah" või naaske rehvirõhu olekule, vajutades "Ei".

Kui lähtestamine on lõpetatud, ilmub ekraanile kinnitusteade.

MY DRIVING

Menüü "My driving"



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.



Alal "Sõiduk" , vajutage "My driving", et pääseda ligi järgnevale teabele ja funktsioonidele:

- alguskuupäev, läbitud vahemaa ja jooksva sõidu keskmine kiirus **A**;
- "Ohutuspunktid" **B** (sõltuvalt seadmetest ja riigist);
- "Säästuhinne" **C**;
- "Energiakulu" **D**.

Saate sellele ligi ka vidina "Ohutus-punktid" kaudu, mis asub alal "Aval-eht" või "Navigeerimine" .

Päasete "Teabe" ikooni  kaudu juurde valiku "My driving" seotud teabele.

Märkus.

- Teave, mida saab menüü "My driving" kaudu avada, võib olenevalt sõiduki varustuse tasemest olla erinev.
- kuvatavad andmed lähtestatakse automaatselt, kui mootor on olnud välja lülitatud vähemalt kaks tundi või kui vahetate valikut "Profiil".

"Ohutuspunktid"

(sõltuvalt varustusest ja riigist)



MY DRIVING

"Pooleriolev teekond"

Saate vaadata jaotisest "Praegune teekond" **F** oma sõiduohutuse andmeid praegusel teekonnaval alates väljasõidust.

Teekonnaval alguses toimub punktide arvutamine ja seetõttu neid ei kuvata.

Punktid on seotud profiilidega. Kui muutub "Profiil", lähtestatakse teekonnaval punkt.

Valides teabeikooni "i", pääsete ligi "Ohutuspunktidega" seotud teabele.

Märkus: kuvatavad andmed arvutatakse alates viimasest sõiduki andmete lähtestamisest, kas automaatselt, kui sõidukit pole kaks tundi kasutatud või kui muutub "Profiil".

Üldpunkt 1

Need andmed võimaldavad teil teada saada oma praeguse teekonnaval üldpunkte (0 kuni 100).

Üldpunktidega seotud värv kirjeldab teie sõiduomadusi mõõdetud kriteeriumide suhtes:

- roheline näidik: teie tulemus on hea, teie sõiduomadused on nende kriteeriumide alusel rahuldavad;
- kollane näidik: teie tulemus on keskmine; teie sõitmine ei ole nende

kriteeriumide kohaselt alati rahuldav;

- oranž näidik: teie tulemus on kehv; teie sõitmine on mõnikord riskantne;
- punane näidik: teie tulemus on liiga kehv, teie sõitmine on riskantne.

Alamkategooriate punktide arvutamine 2

Alamkategooriate punktid annavad teie sõiduohutusele hinnangu praegusel teekonnaval, mis põhineb järgmistel kriteeriumidel:

- "Ohutu kiirus" hindab mõõdetud kiiruse ja soovitud kiiruse erinevust;
- "Järgmine distants" arvutab vahemaad sõiduki ja eessõitva sõiduki vahel;
- "Trajektoor", hinnatakse kõlg- ja pikisuunalisi kiirendust, samuti suunatule kasutamist sõiduraja vahetamisel;
- ...

Märkus: erinevate alamkategooriate punktide määramise kohta lisateabe saamiseks puudutage ühte neist.

Sõidunõuanded ja -ohutus 3

See teave annab alamkategooriate punkte kasutades teile sõiduohutusele hinnangu, mis aitab teil ohult sõita.

Lisafunktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage "Nõuanne".

"Ajalugu F"

Vaaterežiimis "Ajalugu" **F** pääseb juurde järgnevale ajaloo logidele:

- teie jooksva kuu teekonnaval punktid **4**;
- teie kuu punktid **5**;
- teie ohutushinne jooksva kuu kohta **6**;
- sisaldab kuist näpunäidet **7**.

See teave esitatakse vastavalt jooksva kuu punktidele.

Nõuandeid antakse madalaimate kuupunktide põhjal.

Profiil on seotud juurdepääsuga ajaloolle.

MY DRIVING

"Säästupunktid"



Saate vaadata "Säästupunktid" kuva režiimist **C** oma sõidukäitumist praegusel teekonnal seoses energiasäästmisega alates väljasõidust.

Märkus: kuvatavad andmed arvutatakse alates viimasest sõiduki andmete lähtestamisest, kas automaatselt, kui sõidukit pole kaks tundi kasutatud või kui muutub "Profiil".

Valides "Teabe" ikooni **i**, pääsete ligi "Säästupunktidega" seotud teabele.

Üldpunktid **8**

Need andmed võimaldavad teil teada saada oma praeguse teekonna üldpunkte (0 kuni 100):

- punktid vahemikus 76 ja 100: "Palju õnne, olete öko-autojuht";
- punktid vahemikus 51 ja 75: "Teil on tavaline sõidustiil";
- punktid vahemikus 0 ja 50: "Teil on dünaamiline sõidustiil".

Üldine punktisumma arvutatakse alamkategoriate punktide põhjal.

Alamkategoriate punktide arvutamine **9**

Alamkategoriate punktid annavad teie sõidukäitumisele hinnangu praegusel teekonnal, mis põhineb järgmistel kriteeriumidel:

- "Kiirendus" hindab teie käitumist seoses kiirenduse ja kiirusega;
- "Ennetus", hindab teie prognoosimise võimet ja järsu pidurdamise vältimist;
- "Käiguvahetus" hindab teie käikude vahetamist seoses armatuurlaual kuvatava käiguvahetusnäidikuga;

Märkus: see hinnang on saadaval ainult manuaalkäigukastide puhul.

– ...

Sõitmise nõuanded ja sõidustiil **10**

See teave annab alamkategoriate punkte kasutades teile sõidustiili hinnangu, mis aitab teil tõhusamalt sõita.

Lisafunktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage "Nõuanne".

«Energitarbimine»



Saate näha "Energiakulu" vaate režiimist **D** sõidu kohta järgmist energiakulu puudutavat teavet:

- praeguse teekonna andmed **11**;
- andmed alates viimasest lähtestamisest **12**;
- keskmise tarbimise ajalugu **13**.

MY DRIVING

Päasete "Teabe" ikooni  kaudu juurde "Energiakuluga" seotud teabele.

Praeguse teekonna andmed 11

Sõltuvalt versioonist võib saada järgmisi andmeid:

- "Keskmine kütusekulu";
- "Kaugus EV" elektrirežiimis läbitud vahemaa (hübriidsõiduk);
- ...

Märkus: kuvatavad andmed arvutatakse alates viimasest "Eco skoor" tarbimisinfo lähtestamisest, kas automaatselt, kui sõidukit pole kaks tundi kasutatud ja muutes valikule "Profiil".

Andmed alates viimasest lähtestamisest 12

Sõltuvalt versioonist võib saada järgmisi andmeid:

- "Keskmine kütusekulu";
- sõiduteekond täielikul elektrirežiimil (hübriidsõiduk);
- kliimaseadmete ja abiseadmete tarbimine (elektrisõiduk);
- viimase lähtestamise kuupäev;
- ...

Märkus: kuvatud andmed lähtestatakse koos armatuurlaual olevate andmetega.

Keskmise tarbimise ajalugu areng 13

Graafik võimaldab vaadata teie keskmise tarbimise arengut minutis reisi viimase kolmekümne minuti jooksul.

Rida ja seotud väärtus vastavad keskmisele tarbimisele pärast viimast käsitsi lähtestamist.

Märkus: graafiku andmed lähtestatakse koos andmetega pärast viimast käsitsi lähtestamist.

ÕHU KVALITEET

Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Õhu kvaliteet".

Saate kasutada seda menüüd sõit-jateruumis tervisliku õhustiku ja õhukvaliteedi loomiseks, aktiveeri-des järgmised funktsioonid:

- « Õhupuhasti »;
- « Automaatne õhuringlus ».

« Õhupuhasti »



Saate käivitada õhupuhastustsükli, vajutades:

- nupule "Õhupuhasti" **3**;
- vidinas "Õhu kvaliteet" asuvalle nupule "Õhupuhasti", mis asub "Na-

vigeerimisrežiimis"  või "Ava-lehel" .

Kui nupp "Õhupuhasti" on esile tõs-tetud, tähendab see, et õhupuhas-tustsükkel on pooleli (umbes viis mi-nutit).

« Automaatne õhuringlus »



Automaatse õhuringluse saate sis-se/välja lülitada, kui vajutate "Auto-maatne õhuringlus" **2**.

Kui kasutate teabeikooni **1**, kui sõi-duk on liikumatu, saate avada teabe funktsioonide "Õhupuhasti" ja "Au-tomaatne õhuringlus" kohta.

Menüüsse "Õhu kvaliteet" naas-miseks vajutage **4**.

ELEKTRISÕIDUK

Menüü "Elektriline"




Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõne funktsiooni saadavus oleneb sõiduki tüübist (elektriline või hübriid).



Osa seadeid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

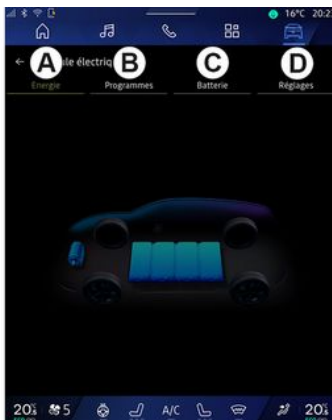

Saate alalt "Sõiduk"  avada menüü "Elektriline".

Pääsete sellele ligi kasutades ikooni "Elektriline", mis asub "Avakuva" ala




vidinas "Sõiduk".

Selle menüü abil saate kuvada ja määrata hübriid- või elektrisõiduki ga seotud funktsioone.

Menüüs "Elektriline" saate kuvada järgmised sakid:

- "Energia" **A**;
- "Programmide" **B**;
- "Aku" **C**;
- "Seaded" **D**.

«Energia»

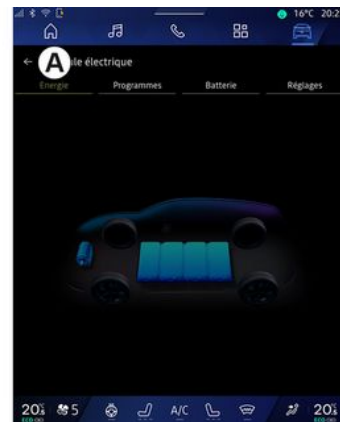

Sakis "Energia" **A** saate multimeediasüsteemi abil kuvada sõiduki energiasüsteemi.

Märkus: teave võib olenevalt sõidukimootorist (elektri või hübriid) erineda.

ELEKTRISÕIDUK

« Programmid »



Kui ühtegi teist programmi pole määratud, saate määrata oma sõiduki mugavuse ja/või laadimisprogrammi sakis "Programmid" **B**, seejärel "Minu programmid" või "Lisa". Selles menüüs saate vaadata ja reguleerida:

- teave "Järgmine programm" **1** kohta;
- laadimisprogrammidega **2** seotud aja seadistus;
- kliimaseadmetega **3** seotud kütte mugavuse seadistus;
- jaotise "Minu programmid" **4** salvestatud nimekiri ja seaded;
- ajakava "Lisa" **5**.


Erinevate funktsioonide "Programmid" kohta täiendava teabe saamiseks vajutage ikooni "Teave"



Pärast programmi lisamist saate vaadata teavet järgnevalt "Järgmine programm" **1**, mis asub sakis "Programmid" **B**.

Märkus: laadimine algab, kui mootor on välja lülitatud, sõiduk on ühendatud toiteallikaga ja juurdepääs on lubatud. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

ajakava "Lisa"

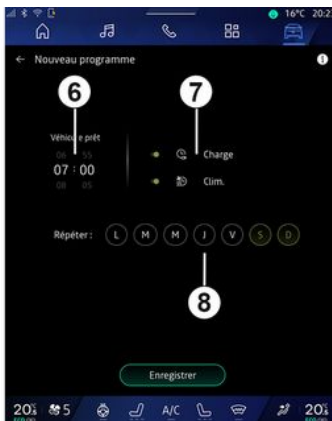

Saate salvestada kuni kolm ajakava.

Ajakava lisamiseks vajutage "Lisa" **5**, seejärel seadistage järgmine:


- sõiduki väljumisaja seadistamine **6**;
- ajakava tüüp, kui tegemist on laadimis- ja/või kliimaseadmete ajakavaga **7**;
- nädalapäev(ad), millal soovite ajakava **8** rakendada.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

« Laadimise sätted » 2



ELEKTRISÕIDUK

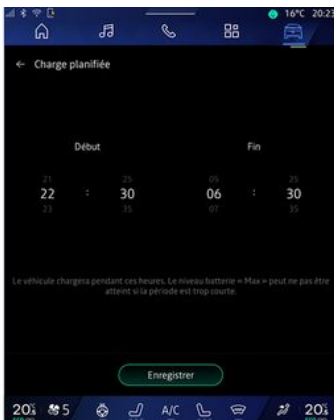

Saate asukohast "Laadimise sätet" **2**:

– "Planeeritud laadimine" sisse/välja lülitada, valides laadija algus- ja lõpuaja ning seejärel vajutada kinnitamiseks nupul "Salvesta";

või

– teenuse "V2G laadimine" sisse/välja lülitada (olenevalt seadmetest). See teenus edastab teie elektrisõiduki akusse salvestatud energia teie koju ja elektrivõrku. Teil peab olema ühilduv kahesuunaline vahelduvvoolu laadimisterminal ja tellitud teenus. Vaadake veebisaidilt <https://renault-connect.renault.com> pakkumist "Mobilize". Täiendava teabe saamiseks pidage nõu oma


heaskiidetud esindusega. See funktsioon on saadaval ka teie nutitelefonist rakenduse "My Renault" kaudu.

Märkus.

- kui algus- ja lõpuajad on samad, kestab ajakava 24 tundi;
- maksimaalse aku laetuse taset ei pruugita saavutada, kui laadimise ajakava periood on liiga lühike;
- laadimisprogrammi ajakava ei saa kinnitada, kui nädalapäeva pole valitud.

« Kliimasätet » **3**

(olenevalt seadmest)

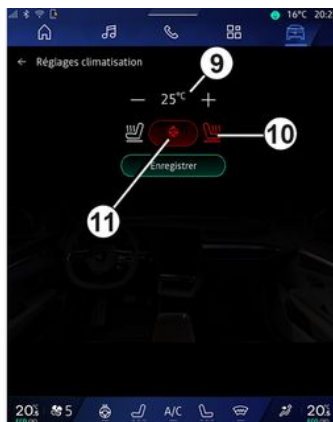


Mugavustemperatuuri reguleerimine asukohast "Kliimasätet" **3**:

- sõitjateruumis **9**;
- soojendusega istmetel **10**;
- soojendusega roolil **11**.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

Päevade määramine **8**

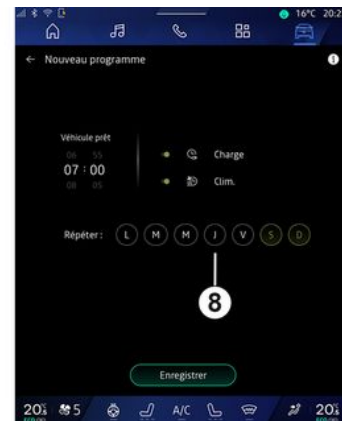

Valige päevad **8**, millele te soovite ajakava rakendada.

Kui päev on märgitud, tähendab see, et see on valitud.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

ELEKTRISÕIDUK

« Minu programmid » 4




Loendist 4 on võimalik näha ülevaadet kõigist aktiivsetest laadimise ja/ või soojenduse taseme ajakavadest.

Vajutage ühele programmidele, et seda kuvada, muuta või kustutada.

Ajakava saab kustutada vajutades kustutatava ajakava prügikasti ikooni 12.

« Aku »

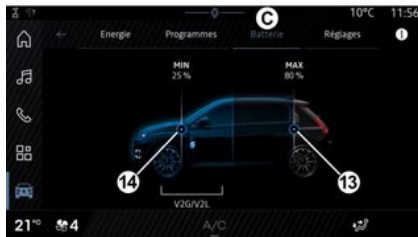

Sakis "Aku" C saate seadistada:

- nuppu 13 liigutades oma sõiduki aku maksimaalse laadimistaseme;
- nuppu 14 liigutades sõiduki aku minimaalse taseme, mida ei tohi funktsioonide "V2G laadimine" ja "V2L" kasutamisel ületada.

« Seaded »



Sakist "Seaded" D saate avada järgmised seaded:

- « Jalakäija hoiatusheli »;
- « Ennetav hübriid »;
- "Lüüta volulvõrk ja laadi";
- ...

« Jalakäija hoiatusheli »

Sõidu ajal saate valida jalakäija passuna heli, et teavitada teisi liiklejaid, eriti jalakäijaid ja jalgrattureid oma kohalolust.

Rohkem teavet jalakäijapasuna kohta leiate sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Elektrisõiduk".

ELEKTRISÕIDUK

"Lüita vooluvõrku ja laadi"

Saate funktsiooni "Lülita vooluvõrku ja laadi" sisse/välja lülitada, mis võimaldab teil laadida oma sõidukit avalikus laadimispunktis kohe pärast laadija kinnitamist. Peate olema eelnevalt sõlminud avalike laadimistaamade ja lepingu ja oma "My Renault" konto kaudu funktsiooni "Lülita vooluvõrku ja laadi" sisse lülitanud. Vaadake teenuse "Mobilize Charge Pass" pakkumist rakenduses "My Renault" või veebisaidil <https://renault-connect.renault.com>.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust heakskiidetud esindusega või vaadake paketti Renault' vastaval veebisaidil.

« Ennetav hübriid »

Saate aktiveerida/deaktiveerida "EV City" funktsiooni hübriidsõidukitele, mis annab eelise elektriga sõidule, kui sõidate linnaäärsetel aladel.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult tellides ja sellele on ligipääs kindla ajaperioodi vältel. Saate pikendada oma tellimusperioodi oma "My Renault" kontolt.

HÄDAABIKÕNE

Kui sõidukile on paigaldatud hädakõnesüsteem, võimaldab see õnnetuse või haigestumise korral helistada automaatselt või manuaalselt hädaabiteenistustesse ja vähendada selle reageerimise aega.

Päästeametile helistamisel vaigistatakse automaatselt heliallika või raadio helitugevus.

Funktsiooni "Hädaabikõne" kasutamine inaktiveerib peaaegu ühe tunni vältel mõned multimeediumsüsteemi käsklused ja menüüd, et eelistada hädaabiteenuse telefonikõnesid.

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

KASUTAJA SEADED

Menüü "Sõiduk"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Valige alalt "Sõiduk"  menüü "Sõiduk".

Selles menüüs saate kuvada järgmised sakid:

- "Väljas" **A**;
- "Salong" **B**;
- "Rehvirõhk" **C**.

Märkus: olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.

"Väljas" A



« Juurdepääs »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Automaatne uste lukustamine sõitmise ajal »;
- « Käed vaba lukustatud/vabastatud »;
- « Hääletu režiim »;

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

- "Juurdepääs ja käivitage telefoniga" (digitaalne võti);

Märkus.

- ui funktsioon on välja lülitatud, ei saa te enam sellega seotud teavitusi;
- lisateavet vaadake sõiduki kasutusjuhendist.

- ...

« Tere tulemast »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Välise valgustuse järjestus »;
- « Sisemine järjestikune heli »;
- « Automaatne peeglite lahti voltimine »;
- « Sisevalgustus »;
- ...

« Sõidutuled »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Kohanduv valgustus";
- « Liiklussuuna valik »:
- « Vasak »;
- « Pareml ».

- ...

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

KASUTAJA SEADED

« Pühkimine »


Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Tagaklaasipuhasti tagasikäigu-ga": tagumise akna klaasipuhasti aktiveeritakse tagumise käigu sisse-lülitamisel;

Märkus: see funktsioon töötab ainult juhul, kui klaasipuhastid on sisse lülitatud.

- « Automaatne esiklaasipuhasti »;
- ...

"Salong" B

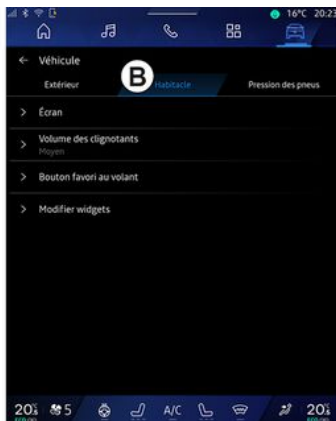

« Ekraan »

Selle menüü abil saate sisse/välja lülitada suvandi "Automaatne heledus" (olenevalt varustusest) ja reguleerida järgmisi suvandeid:

- « Multimeedia: päevane heledus »;
- « Multimeedia: öine heledus »;
- « Salongi heledus »;
- ...

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

« Head-up display »

(olenevalt seadmest)

Selle menüü abil saate järgmisi suvandeid sisse/välja lülitada ja reguleerida:

- lülitada sisse/välja esiklaasinäituri kuvamise;
- reguleerida heledust;
- reguleerida esiklaasinäituri pildi asendit;
- lülitada sisse/välja navigatsiooni-teabe näidikut;
- lülitada sisse/välja juhtimisabi teabe näidikut;
- ...

Märkus: sõltuvalt sõidukist salvestatakse läbipaistev andmekaar au-tomaatselt menüüsse "Profiilid".

« Suunatule heli tugevus »

Selle menüü abil saate reguleerida sõitjateruumis näidikute helitugevust;

- « Madal »;
- « Keskmine »;
- « Kõrge ».

« Lemmiku nupp roolil »

Selle menüü abil saate seadistada suvandi "Lemmiku nupp roolil", lubades selle funktsiooni ühena järgmisest:

- « Kliima »;
- « Eco režiim »;
- « 360° kaamera »;
- « Õhupuhasti »;
- ...

Märkus. Olemasolevad suvandid võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.

« Muuda vidinaid »

Saate sellest menüüst muuta "Ava-kuva" või maailmarežiimi vidinaid


"Navigeerimine" , mis on saadaval sõltuvalt teie sõiduki varustusest:

- « Õhu kvaliteet »;
- « Google Assistant »;
- « 360° kaamera »;

KASUTAJA SEADED

- « Kuupäev ja kellaaeg »;
- « Rehvirõhk »;
- « Heli »;
- ...


"Rehvirõhk" C

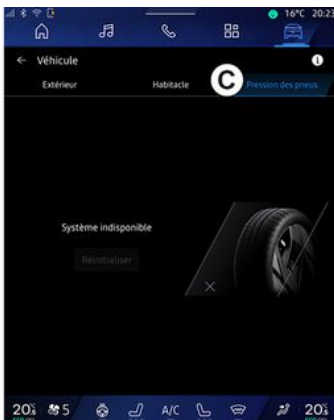

Selle menüü abil saate kontrollida rehvirõhu olekut ja selle lähtestada. Rohkem teavet rehvirõhu kohta leiate

- jaotisest "Rehvirõhk" ➔ 102;
- sõiduki kasutaja käsiraamatust.

Menüü "Profiil"

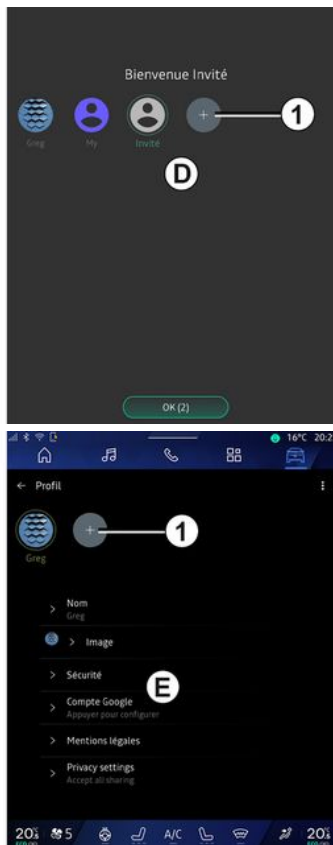

Kui multimeediasüsteem käivitatakse **D**, saate valida või lisada süsteemi

mile ja sõidukile rakendatava kasutaja profiili.

Valige soovitud kasutaja profiil.

Märkus. Profiili on võimalik muuta ainult siis, kui sõiduk seisab.

Teavituskeskusest pääseb menüüsse "Profiil" **E** igal ajal, vajutades oma profiilis olevale pildile.

Kasutajaprofiiliga seotud funktsioonid

Kasutaja profiili juurde salvestatakse järgmised parameetrid:

- süsteemi keel;
- Google®-i konto;
- "My Renault" konto;
- isikuandmete kasutustingimuste seaded;
- ekraani seaded;
- MULTI-SENSE seaded;
- sisevalgustuse seaded;
- juhiistme seaded;
- uksepeegli seaded;
- heli seaded;
- navigatsiooni seaded;
- navigatsiooni ajalugu;
- navigatsiooni lemmikud;
- ...

Märkus. esimesena loodud profiilist saab vaikimisi Administraatori profiil. Osa seadeid on saadaval ainult Administraatori profiili kaudu.

KASUTAJA SEADED

Suvandi "Profiil" lisamine

Uue suvandi "Profiil" lisamiseks vajutage **1**, seejärel järgige multimeediaekraanil kuvatavaid juhiseid.


Märkus.

- saate lisada kuni viis suvandit "Profiil";
- iga kord, kui loote uue suvandi "Profiil", on vaja seda konfigureerida: vaadake jaotist "Teenuste aktiveerimine" ➔ **12**.

Valiku "Profiil" seaded



Teie isikuandmete paremaks kaitsmiseks soovime teil oma profiil luustada.

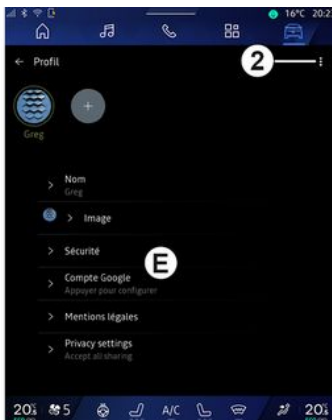

Teil on asukohast **2** juurdepääs järgmistele funktsioonidele:

- « Profiilide haldamine »;
- « Kontohaldus »;
- « Kustuta profiil »;
- « Külaliste profiil ».

Menüütoonist **E** saate muuta järgnevat:

- « Nimi »;
- « Pilt »;
- « Turvalisus »:
 - "Lukustusrežiimi valimine";
 - "Kustutage ID";
 - "Avage lukust profiil koos telefoniga".

Seda funktsiooni saab kasutada, et avada nutitelefoni kasu-

tades oma "Profiil", juhul kui sõiduk on sellega varustatud.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ **120**.


- „My Renault konto“ (saadaval ainult Administraatori profiili kaudu);
- "Google® konto";
- « Privaatsustingimused »;
- « Privaatsuse sätted »:
 - « Nõustuge kõigra »;
 - « Keelduge kõigest »;
 - « Kohanda ».

Täiendava teabe saamiseks lugege peatükki "Teenuste aktiveerimine" ➔ **12**.

- ...

KASUTAJA SEADED

Profiil « Külaline »

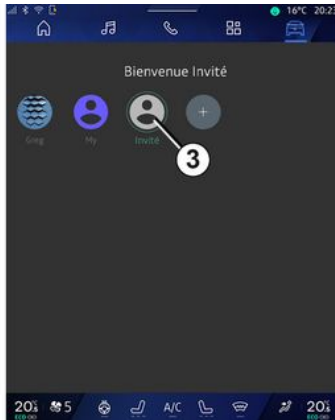

"Külaline" (GUEST) profiili saab kasutada, et pääseda ligi multimeedia süsteemide funktsioonidele nagu kasutaja profiil.

Sellele juurdeüääsemiseks vajutage käivitamise ajal **2**, seejärel "Külaliste profiil" või **3**.


Profiil "Külaline" lähtestatakse iga kord, kui süsteem taaskäivitatakse ja seaded ei ole salvestatud.

SÜSTEEMI SEADED



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Menüü "Seaded"

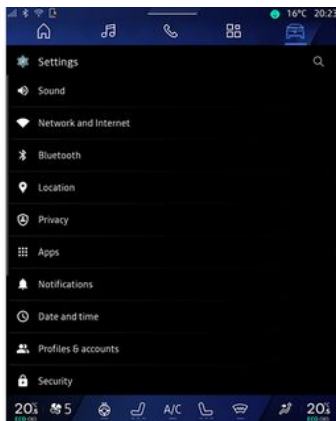

Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Seaded".

Menüüsse "Seaded" jõuate ka teavitusalalt, kui vajutate ikoonile "Seaded".

Märkus.

- olemasolevad seaded võivad olevalt varustuse tasemest olla erinevad;
- Osa seadeid on saadaval, kui sõiduk seisab.

See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- « Heli »;
- "Võrk ja internet";
- « Bluetooth® »;
- "Asukoht";
- "Konfidentsiaalsus";
- "Rakendus";
- "Teated";
- « Kuupäev ja kellaaeg »;
- "Profiilid ja kontod";
- « Turvalisus »;
- « Süsteem »;
- « Värskendus ja assistent »;
- « Google® »;
- ...

« Heli »


Selle menüü abil saab määrata ja reguleerida järgmisi helitugevuse seadeid:

- « Meedia helitugevus »;
- "Sissetuleva kõne helitugevus";
- « Alarmi helitugevus »;
- "Teavituste helitugevus";
- "Navigatsiooni helitugevus";
- « Assistant'i helitugevus »;
- "Telefoni helin";
- ...

"Võrk ja internet"



Kui te kasutate telefonis ühenduse jagamist, siis te kasutate oma telefoni internetti WIFI-ühenduse kaudu (mis võib kaasa tuua teie mobiilioperaatori kehtestatud tasud ja piirangud).

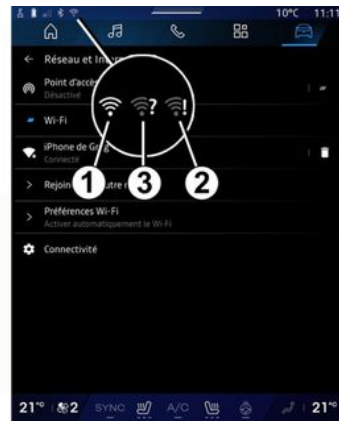

SÜSTEEMI SEADED



Selle menüü abil saab konfigurida järgmised internetivõrgud:

- "Ligipääsupunkt":
 - "Pääsupunkt" sisse/välja lülitada;
 - pääsupunkti üksikasjad;
 - lülitage juurdepääsupunkt automaatselt sisse/välja;
 - ...
- « WIFI »:
 - lülitage sisse/välja multimeediasüsteemi "WIFI", et kasutada interneti pääsupunkti;
 - kuva saadaolevad võrgud;
 - "Lisa võrk".
- "WIFI seaded";
- "Ühenduvus" annab järgmist teavet:

- ühenduvuse andmed ja olek;
- asukohas "Võrgutüüp";
- süsteemi ID;
- ...

Multimeedia süsteemi

"WIFI" aktiveerimisel teavitatakse teid selle staatusest ikooni kaudu staatuseribal:

- **1** "WIFI" sisselülitatud ja piiramatu ühendusega võrguga ühendatud;
- **2** "WIFI" sisselülitatud ja võrguga ühendatud, kuid internetijuurdepääsuta või piiratud ühendusega;
- **3** "WIFI" sisselülitatud, kuid võrguühenduseeta.

Märkus: kui „WIFI“ on välja lülitatud, ei kuvata olekuribal ikooni WIFI.

Andmete jagamise oleku teavet näete ka, kui vajutate olekuribal ikoonile:

- **4** "Nõustuge kõigra", jagage kõiki andmeid;
- **5** "Keelduge kõigest": ei jaga mingeid andmeid;
- **6** "Kohanda", jagage ainult teie poolt lubatud andmeid.

Lisateavet andmete jagamise kohta vt jaotisest "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Märkus. Kui keeldute andmete jagamisest, ei kuvata olekuribal ikooni.

« Bluetooth® »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi Bluetooth®-i funktsioone:

- multimeediasüsteemi "Bluetooth®"-i sisse-/väljalülitamine;
- « Uue seadme sidumine ».

"Asukoht"

Selle menüü abil saab reguleerida sõiduki asukoha seadeid:

- "Hiljutised asukoha päringud";
- „Rakenduste load“.

« Rakendused »

Selle menüü abil saate seadistada multimeediumsüsteemi rakendusi.

- "Kõikide rakenduste kuvamine";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Rakenduste load";
- "Rakendustele antud juurdepääsu eriõigused";

"Teavitused"

Selle menüü abil saate seadistada multimeediumsüsteemi teavitusi:

- « Ennetavad soovitusused ».

SÜSTEEMI SEADED

« Kuupäev ja kellaaeg »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemis kuupäeva ja kellaaega:

- "Määra ajavöönd automaatselt".
- "Määra ajavöönd" (käsitsi);
- "Kasuta 24-tunnist vormingut";

"Profiilid ja kontod"

Sellega saab avada multimeedium-süsteemi profiili menüü.

« Turvalisus »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi turvaseadeid:

- "Lukustada profiili";
- "Kustutage ID";
- "Turvauuendus";
- "Avage lukust profiil koos telefoni-ga".

« Süsteem »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi seadeid:

- "Keel ja sisestus";
- "Ühikud" (km või miili tunnis);

Märkus: spidomeeter ja osa ar-matuurlaual kuvatavast vahe-maa teabest teisendatakse. Eel-misse režiimi naasmiseks toimige samamoodi.

- "Salvestusruum"

- "Muusika ja audio";
- "Muud rakendused";
- "Failid";
- « Süsteem ».
- "Üldine haldus";
- "Õigusteave";
- "Lähtestamise suvandid";
- ...

« Värskendus ja assistent »

See menüü võimaldab teil tutvuda ja/või konfigureerida järgmisi funktsioone:

- "Ennetavad soovitusused";
Lisateabe saamiseks lugege jao-tist "Teavitused" ➔ 123.
- "Avatar" (olenevalt varustusest):
 - lülitage sisse/välja "Aktivee-rigereno ametnikRenault avatar";
 - « Ennetavad soovitusused »;
 - "Ennetav suhtlusrežiim";
 - lülitage sisse/välja "Õelge "Heireno"";
 - « Keel »;
 - « Avastagereno ametnikRe-nault avatar »;
 - ...
- « Minu usaldatud seade »;
- « Sõiduki uuendamine »;

Lisateabe saamiseks lugege pea-tükki "Ajakohasta" ➔ 125.

- ...

« Google® »

Selle menüü abil saab reguleerida Google®-i teenuseid:

- « Google Assistant »;
- "Google®-ile kommentaaride saatmine".

« Minu usaldatud seade »

See menüü võimaldab teil kohanda-da kasutajaprofiiliga seotud nutite-lefoni jaotise "Minu kaaslane" kau-du.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Kasutaja seaded" ➔ 115.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Teavituskeskus edastab sõidu ajal teavitusi ning funktsioone, soovitusi ja seadeid, näiteks:

- juurdepääs suvandile kasutaja "Profiil" **3**;
- teenuste olek **B**:
 - rakenduse WIFI sisse- ja väljalülitamine;
 - rakenduse Bluetooth® sisse- ja väljalülitamine;
 - heli vaigistamine/taastamine.
- "Seaded"  **4**;
- ekraanivalgustuse reguleerimise ja sõiduki varustuse otseteed **C**;

Märkus: otseteede ja kasutüüpide olemasolu sõltub seadmest ning seda ei saa muuta.

- saadud teavituste loend **D**;
- hiljuti kasutatud rakendused;
- ...

Saate teavituste ja saadaolevate funktsioonide nägemiseks avada Teavituste keskuse, vajutades nuppu **1** või kiiresti pühkides multimeediumekraani alalt **A** vertikaalselt ekraani keskosa suunas.

Lugemata teavituse korral ilmub nupp **1** keskele sümbol **2**.

Märkus: sõltuvalt seadmest võib punkti **2** asendada teise logoga.

Kui vajutate **2**, avaneb automaatselt teavituskeskus ja te saate lugeda kõiki lugemata teavitusi, mille järel sümbol kaob.

Kui teavituskeskus on avatud, valige loendist **D** teavitus, et see avada.

Teavituse saab kustutada, kui pühite kiiresti horisontaalselt üle ekraani.

Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **5**.

Märkus: mõni teavitus vajab nõutud toimingu lõpetamist, et seda saaks teavituskeskusest kustutada.

Teavituskeskusest väljumiseks vajutage valikut **1** või nipsake kiiresti ek-

TEATED

raani allservast ekraani keskpunkti poole.

Teavituse seaded

Menüüle "Rakendused ja teavitused" pääsete juurde kasutades seade

dete ikooni **4** või alalt "Sõiduk" , seejärel menüüst "Seaded".

Selle menüü abil saate seadistada multimeediasüsteemi teavitusi.

Lisateavet menüü "Rakendused ja teavitused" kohta vt jaotisest "Süsteemiseaded" ➔ 120.

« Proaktiivsed ettepanekud »

Funktsioon "Proaktiivsed ettepanekud" teavitab teid teatega, et võimalik on kasutada režiimi "MULTI-SENSE", mis on paremini kohandatud teie praegusele sõidustiilile.

Multimeediasüsteem soovib järgmisi valikuid:

- « Jah »;
- « Ei »;
- « Alati ei ».

Menüüle "Rakendused ja teavitused" pääsete juurde kasutades seade

dete ikooni  **4** või alalt "Sõiduk"

, seejärel menüüst "Seaded" ja

seejärel "Proaktiivsed ettepanekud".

Selle menüü abil saab konfigureerida proaktiivsete soovitude teavitused multimeediasüsteemis.

Märkus: funktsiooni "Proaktiivsed ettepanekud" kasutamiseks peate andmete jagamise sisse lülitama: lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

UPDATE

Menüü "Sõiduki uuendus"



Mõned uuenduste installimised võivad muuta teie auto ajutiselt kasutamatuks. Sellisel juhul järgige ekraanil kuvatud juhiseid.



Sõiduk peab olema liikumatu, pargitud ning süüde peab olema väljas. Mõnel juhul ei saa sõidukit multimeediasüsteemi näidatud aja jooksul käivitada.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Enne installimise alustamist parkige sõiduk liiklusest kaugale eemale ja rakendage seisupidur.



Valige alalt "Sõiduk" "Sõiduk" "Seaded", "Värskendus ja assistent" ja seejärel valige "Sõiduki uuendus".

Selle menüü abil saab kuvada erinevat liiki teavet ja uuendada sõiduki süsteeme, näiteks järgmisi:

- multimeediaseadmed;
- juhtimisabid;
- ...

Süsteem võib pakkuda uuendusi automaatselt. Olenevalt sõiduki ühenduvusest saate uuendusi ka käsitsi otsida.

Ekraan "Sõiduki uuendamine"



1. « Kontrollin uuendusi ».
2. « Uuendamine on pooleli ».
3. « Uuenduste ajalugu ».
4. « Teave ».

Märkus.

- kui uuendus on olemas, antakse sellest teada läbi teavituste. Lugege peatükki "Teavitused" ➔ 123;
- kui mõni uuendus on saadaval, algab allalaadimine automaatselt;
- uuendusi saab otsida ja alla laadida ainult siis, kui sõiduk asub mobiilse internetiga kaetud geograafilises piirkonnas. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 120;

UPDATE

– Kui uuendus pole asukohariigis saadaval, pole menüüd "Kontrollin uuendusi" ja "Uuendamine on pooleli" saadaval.



Kui uuendus on installimiseks valmis, küsitakse installimise lõpulevitamiseks teie nõusolekut ja kinnitust.

Uuenduse käivitamiseks peavad multimeediasüsteemi ekraanil A kuvatavad tingimused olema täidetud.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus.

– Olenevalt uuendusest võivad ekraanid olla välja lülitatud;

– osa paigalduste jaoks on vaja, et te sõidukist väljuksite ja sõiduki lukustaksite.

Multimeediasüsteemi taaskäivitamise ajal kuvatakse teade, mis kinnitab, et uuendus on edukalt lõpetatud.

Törke korral lugege peatükki "Toimimishäired" ➔ 128.

« Kontrollin uuendusi » 7

Uuendusi saate otsida ka otse, vajutades nuppu "Kontrollin uuendusi" 7.

Kui olete multimeediasüsteemist otsinud, saate avada järgmise uuenduse, kui see on olemas.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Uuendamine võib võtta mitu päeva, aga selle aja jooksul saate oma sõidukit tavapäraselt kasutada.

« Uuendamine on pooleli » 2

Sellele menüüle pääseb ligi, kui uuendus on saadaval.

Kui uuendus on pooleli, vajutage

"Teabe" ikoonile , et pääseda juurde uuenduse sisu teabele.

Märkus: kui "Uuendamine on pooleli" pole saadaval, siis "Kontrollin uuendusi" pole ligipääsetav.

« Uuenduste ajalugu » 3

Seda menüüd saab kasutada uuenduste ajaloo ja oleku vaatamiseks.

Varasemate uuenduste kohta teabe leidmiseks valige uuendus.

« Teave » 4

See menüü võimaldab teil pääseda juurde uuendustega seotud teabele, vaadata "VIN"-koodi (sõiduki valmistajatehase tähis) jne.

Elektri- ja laetavate hübriid-sõidukitega seotud erisused



Uuendamise ajal ei saa te sõidukit ajutiselt kasutada ja laadimisfunktsioon on uuenduse installimise ajal keelatud.

UPDATE



Kui te olete multimeedia-süsteemi kaudu äsja süsteemiuuendusega nõustunud, siis lükatakse veoaku laadimine edasi või tühistatakse. Enne laadimisjuhtme sõidukiga ühendamist oodake, kuni uuendamine on tehtud.

laadimine" või "Hübriidsõiduk: laadimine".

Ärge alustage sõiduki laadimist uuenduse installimise ajal.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatud juhiseid.

Märkus.

- Uuendusi ei saa installida, kui sõiduk laadib alalisvoolu (DC) kasutades. Kui uuendus on pooleli, peab ootama selle uuenduse lõpuni, enne kui saate alustada sõiduki alalisvooluga laadimist. Kui laadimine on pooleli, saab uuendust küll käivitada, aga see toimub alles siis, kui laadimine on lõpetatud;
- Kui uuendus käivitatakse enne sõiduki vahelduvvooluga (AC) laadimist või selle ajal, siis laadimine katkestatakse ja see taastub pärast uuenduse lõpetamist automaatselt.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Elektrisõiduk:

Süsteem

Süsteem		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Kuva puudub.	Ekraan on säästurežiimil.	Kontrollige, kas ekraan ei ole säästurežiimil.
Ekraan hangub.	Süsteemi mälu on täis.	Taaskäivitage süsteem, vajutades ja hoides: – multimeediumi Stop/Start-nuppu (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub); või – Nupud "Mode" ja "Source" roolisamba juhtseadise vasakpoolsel küljel (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub).
Kaamerat kuvatakse ekraanil valesti.	Kaamera on määrdunud ja see varjab läätse.	Kontrollige, et kaameral ei oleks muda ega mustust.
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Vasak- või parempoolsest kõlarist, ei eest ega tagant, ei kosta heli.	Tasakaal või fader parameetrid ei ole korras.	Reguleerige Tasakaal või fader heli korralikult.
Minu rakenduse "My Renault" ühendatud teenused ei tööta.	Halb multimeedia süsteemi/telefoni interneti levi. Sünkroonimise probleem My Renault teenusega.	Liigutage sõiduk ja telefon kohta, kus on internetiühendus. Veebiabile on võimalik juurde pääseda veebisaidil: https://renault-connect.renault.com .

TÖRKED

Süsteem		
Teenused või rakendused ei tööta.	Tellimus on peatatud. Multimeediumsüsteemi internetiühendus ei ole enam saadaval.	Kontrollige oma tellimuse olekut internetifirma portaalis, mille saate avada oma "My Renault" konto lepingulehel (kõigepealt peate oma sõidukis avama oma "My Renault" konto). Kasutage oma telefoni "Ligipääsu koht ja ühenduse jagamine" funktsiooni, et internetiühendusele ligi pääseda (v.t. "Süsteemi seaded" jaotist ➔ 120).

Navigatsioon

Navigatsioon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Sõiduki asukoht ekraanil ei vasta selle tegelikule asukohale või GPSi märgutuli on ekraanil hall või kollane.	GPS-vastuvõtja tõttu on sõiduk halvasti lokaliseeritud.	Sõitke, kuni GPS-signaal on paranenud.
Liiklusteave ei ilmu ekraanile.	Juhtimine ei ole aktiveeritud. Ühendatud teenused ei ole aktiveeritud.	Kontrollige, kas juhtimine on aktiveeritud. Valige sihtkoht ja alustage sõitu. Kontrollige, et ühendatud teenused oleksid sisse lülitatud, ning aktiveerige andmekorje.
Osa menüü jaotistest ei ole kättesaadavad.	Olenevalt kasutatavast toimingust ei ole teatud alajaotised kättesaadavad. Osa funktsioone ei ole saadaval, kui sõiduk liigub.	Peatage sõiduk.
Hääljuhtimine on hädavajalik.	Hääljuhtimine või juhtimine on välja lülitatud.	Suurendage helitugevust. Kontrollige, kas hääljuhtimine on aktiveeritud. Kontrollige, et juhendamine töötaks.
Pakutud marsruut ei käivitu või ei lõpe soovitud sihtkohas.	Süsteem ei tunne sihtkohta ära.	Sisestage soovitud sihtkoha lähedal asuv maantee.

Telefon

Telefon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ega helinat ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Kõnesid ei ole võimalik teha.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Telefoni klahvid on lukustatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Tehke telefoni klahvid lukust lahti.
CarPlay™ või Android Auto™ dubleerimine ei toimi.	Telefon ei ole süsteemiga ühendatud või ei ühildu sellega.	Kontrollige telefoni ühilduvust nende rakendustega. Kontrollige, et telefon oleks süsteemiga korralikult ühendatud.

Hääletuvastus

Hääletuvastus		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Süsteem ei tunne öeldud häälkäsklust ära.	Öeldud häälkäsklust ei tunta ära. Kõnelemiseks antud aeg on läbi. Hääljuhtimist segab mürarikas keskkond.	Veenduge, et hääljuhtimine oleks olemas (lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine"). ➔ 25). Kõnelge selleks antud aja jooksul. Rääkige vaiksuses keskkonnas.

Update

Update		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Uue SW (tarkvara) allalaadimine võtab väga palju aega.	Halb internetiühenduse levi. Allalaadimine vajab miinimum tööaega.	Liigutage sõiduk kohta, kus on internetiühendus. Tehke lisa-sõidufaase.
Uuenduse lõpuleviimist ei nõuta kunagi.	Sõiduk ei ole turvaliselt kinnitatud.	Veenduge, et sõiduk seisaks (käsipidur peal).
Ekraanis on väljas, heli on kadunud, mõned funktsioonid on uuenduse ajal kadunud.	Uuendus on pooleli.	Oodake, kuni uuendus lõpetab.
Uuenduse lõpuleviimise taotlust ei ilmu.	Uuenduse algusele järgneva kuu jook-sul vastus puudub.	Server taasalustab tööd hiljem. Saate manuaalselt vaadata, kas uuendus on veel saadaval.
Uuendust ei saanud lõpule viia.	Uuendussüsteemi sisemine viga: teisi funktsioone see ei puuduta. Laadimise otsevoolud ei ühildu (omane elektri- ja hübriidsõidukitele).	Pöörduge esindusse. Enne otsevooluga laadimist oodake, kuni uuendus on valmis. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on STOP hoiatustuli.	Kriitiline viga.	Sõidukit ei tohi taaskäivitada. Võtke ühendust firma esindusega. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.

TÖRKED

Update		
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on  hoiatustuli.	Uuendamise tekkis viga (mittekriitiline).	Võtke ühendust tunnustatud edasimüüjaga, et olukord lahendada. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.

TÄHESTIKULINE INDEKS

Symboles

360° kaamera, [92](#)

A

Aadress: kodu, [38](#)

Aadress: töö, [38](#)

Allikas, [55](#)

Allikas: heli, [49](#)

Android Auto™, Carplay™, [25](#), [55](#), [74](#)

B

Bluetooth®, [55](#)

E

ECO juhtimine, [104](#)

Ekraan: menüü, [5](#)

Ekraan: ooterežiim, [21](#)

Ekraani juhtseadised, [9](#)

Elektrisõiduk, [109](#)

Elektrisõiduk: laadimine, [109](#)

Energia säästmine, [104](#)

F

Funktsiooninupud, [5](#)

G

Google Assistance™, [25](#), [64](#)

Google Maps™, [25](#), [33](#), [38](#), [45](#)

Google Play™, [78](#)

H

Helitugevuse reguleerimine, [71](#)

Huvipunkt, [38](#)

Hädakõne, [114](#)

Häädletuvastus, [25](#)

Hääljuhtimine, [25](#)

Hääl sõnum(id), [68](#)

Hübriid- ja elektrisõiduk, [109](#)

I

Isikuandmed: salvestamine, [12](#), [60](#), [66](#)

Istmed: esiistmete reguleerimine, [100](#)

Istmed: masseeriv esiiste, [100](#)

J

Juhised: kaart, [33](#)

Juhtimisabi, [83](#)

Juhtmevaba laadija: induktsoonilaadimine, [72](#), [72](#), [73](#)

K

Kaart: kaardi ikoonid, [33](#)

Kaart: kuvamine, [33](#)

Kaart: seaded, [33](#)

Keskkonnakaitse, [104](#)

Kohandamise seaded: multi-sense, [94](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Kõnele vastamine, [64](#)
Kõnelogi, [67](#)
Kõne lõpetamine, [64](#), [66](#)
Kõne on ootel, [64](#)
Kõnest keeldumine, [64](#)
Kõne vastuvõtmine, [64](#)

L

Lülitid, [9](#), [16](#)

M

Menüü: avaleht, [23](#)
Mitmevaateline kaamera, [92](#)
Multimeediumekraan, [5](#)
Multimeediumseadmed, [5](#)
Multimeediumsüsteemi konfiguratsioon, [115](#)
Multimeediumsüsteemi sisselülitamine, [21](#)
Multi-Sense, [94](#)
Muusika, [55](#)
My Renault, [80](#)

N

Navigatsioon: navigatsiooni ajalugu, [38](#)
Navigatsioon: navigatsiooni seaded, [45](#)
Navigatsioon: sihtkoha sisestamine, [38](#)
Navigatsioonisüsteem, [33](#)
Nelikvedu (4WD), [97](#)
Numbri sisestamine klahvistiku abil, [68](#)

Numbri valimine, [64](#), [68](#)
Nupud, [9](#), [16](#)
Näidik 2D/3D: režiimid 2D/3D, [33](#)
Näidik armatuurlaual, [33](#)

P

Parkimisabi, [88](#)

R

Raadio: raadiojaamade automaatne salvestamine, [51](#)
Raadio: raadiojaamade eelhäälestus, [51](#)
Raadiojaama valimine: raadio kuulamine, [51](#)
Rehvirõhk, [102](#)
Reno, [29](#)
Rooli juhtseadised ja paneelid, [9](#)

S

Seaded, [71](#), [120](#)
Seaded: kohandamine, [120](#)
Seaded: navigatsioon, [45](#)
Seadete isikupärastamine, [23](#), [115](#)
Seisuasend, [21](#)
Seotud teenused, [12](#)
smartphone kopeerimine, [25](#), [74](#)
SMS, [69](#)
SMS: SMS-i lugemine, [69](#)
SMS: SMS-i vastuvõtmine, [69](#)
Sõiduki kohandamise seaded, [115](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Sõiduki õhkkond: kohandamine, [98](#)

Süsteem: uuendamine, [125](#)

T

Tagurduskaamera, [91](#)

Tagurduskaamera seaded: pildi seaded, [91](#)

Tagurduskaamera sisselülitamine: juhtjooned, [91](#)

Teavitused: soovitusel ja teavitused, [18](#), [123](#)

Telefoni lahtiühendamine, [61](#)

Telefoni lahutamine, [60](#)

Telefoniraamat, [66](#)

Telefoni seaded: telefoni helin, [68](#), [71](#)

Telefoni sidumine, [60](#)

Telefoni ühendamine, [61](#)

Tõrked, [128](#), [131](#), [132](#), [133](#)

U

USB mälu

V

Vabakäerežiimis parkimine, [88](#)

Wifi, [74](#), [120](#)

O

Õhu kvaliteet, [108](#)



7711416768

