

OPEN R LINK



Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esitetyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.



Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päättävä keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.



Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksena-
laisia.

→ käyttöoppaassa osoittaa siirtymistä toiselle sivulle.

SISÄLLYS


Yleistä.....	5	Auto	85
Yleinen kuvaus	5	Ajoavustimet.....	85
Säätöjen esittely	9	Pysäköintiavustimet	90
Palvelujen aktivointi	12	Peruutuskamera	93
Käyttöperiaatteet	17	360° kamera	94
Puhdistus.....	20	Multi-Sense.....	96
Käynnistys, pysäytys	22	Dynaaminen alusta.....	99
Widgetien lisääminen ja hallinta	24	Tunnelmavalaisuus	100
Puheentunnistuksen käyttö	26	Istuimet/Taustapeilit.....	102
Navigointi	34	Rengaspaineet	104
Kartta.....	34	My driving	106
Kohteen syöttäminen.....	39	Ilmanlaatu	110
Navigointiasetukset.....	46	Sähköauto	111
Audio/multimedia.....	50	Hätäpuhelu	116
Kuuntelulähteet	50	Asetukset.....	117
Radion kuunteleminen.....	52	Käyttäjäasetukset	117
Musiikki	56	Järjestelmän säädöt	122
Audiojärjestelmän asetukset	59	Ilmoitukset.....	125
Puhelin.....	61	Update	127
Laiteparin muodostaminen ja puhelimen yhdistäminen.....	61	Toimintahäiriöt.....	130
Puheluiden hallinta	65		
SMS.....	71		
Puhelimen asetukset	73		
Langaton lataus.....	74		
Sovellukset	76		
Android Auto™, CarPlay™	76		
Sovellustenhallinta	80		
My Renault	82		
Auton lainaaminen ja siitä luopuminen	84		

YLEINEN KUVAAUS

Näyttö



Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.

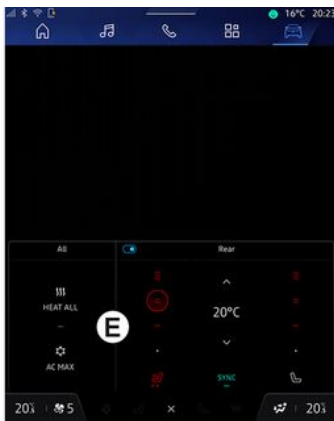


A. Siirtymis- ja tilapalkki.

B. Siirtyminen eri käyttötiloihin.

C. Valitun käyttötilan näyttöalue.

D. Matkustamon lämpötilan säätöpalkin ilmaisin.

E. Lämmityksen tasoasetukset (varustetason mukaan).

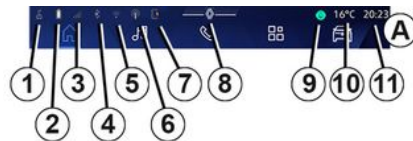

1. Yhteyden tila ja tietojen jakaminen

2. Puhelimen akun varaustaso.

3. Puhelimen vastaanoton tila.

4. Multimediajärjestelmän Bluetooth® käytössä.

5. Multimediajärjestelmän WIFI-yhteyden tila.

6. Tukiasema käytössä.

7. Langattoman laturin tila.

YLEINEN KUVAAUS

1

8. Pääsy ilmoituskeskukseen.
9. Mikrofonin tila ja ohjaus.
10. Ulkolämpötila.
11. Kellonaika
12. Kuljettajan puolen lämpötilan osoitus.
13. Puhallusnopeuden osoitus.
14. Synkronoinnin hallinta SYNC.
15. Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus.
16. Ilmastointilaitteen kytkin.
17. Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus
18. Tuulilasilämmittimen ohjaus.
19. Matkustamon ilmanjaon säädön osoitus.
20. Matkustajan puolen lämpötilan osoitus.
21. Aktiivisen synkronoinnin SYNC osoitus
22. Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.
23. Kuljettajan tuuletetun istuimen ohjaus.
24. Lämmityksen tasoasetusten **E** käyttö.
25. Matkustajan tuuletetun istuimen ohjaus.

Tilanäytöt

Järjestelmäsi koostuu useista käyttötiloista **B**:

- "Aloitussnäyttö" ;
- « Navigointi » ;
- « Audio » ;
- "Puhelin"  tai "Älypuhelimien replikointi"  ;
- « Sovellukset » ;
- « Ajoneuvo » .

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B**, joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.

"Aloitussivu"-tila

(varustetason mukaan)




Aloitussivu  -tila, johon pääsee painamalla painiketta **26**, mahdollistaa neljän mukautettavan widgetin näyttämisen, kun multimediajärjestelmässä ei ole navigointia.

"Navigointi"-tila

(varustetason mukaan)

YLEINEN KUVAAUS

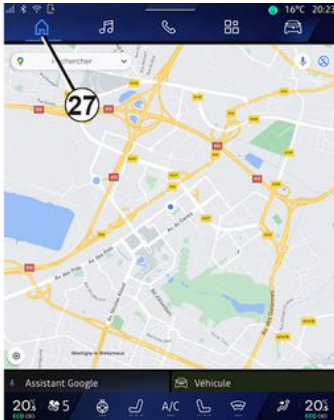


"Navigointi" -tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **27**, mahdollistaa navigointijärjestelmän käytön. Käytössä on kaksi räätälöityä widgetiä.

"Audio" -tila



"Audio" -tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **28**, mahdollistaa radion ja musiikin kuuntelun.

"Puhelin" -tila

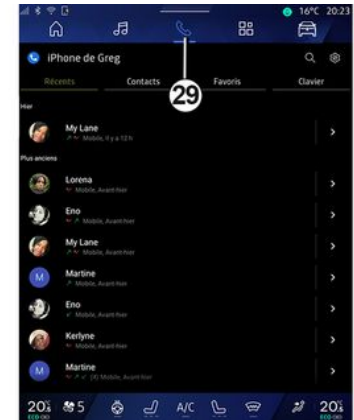

"Puhelin" -tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **29**, mahdollistaa puheluiden, kansioiden ja muiden multimediat järjestelmään yhdistettyjen puhelintoimintojen käytön.

Huomaus: "Puhelin"-tilan kuvake




saattaa muuttua, kun älypuhelimien replikointi on käynnissä



YLEINEN KUVAAUS

1

"Sovellukset" -tila

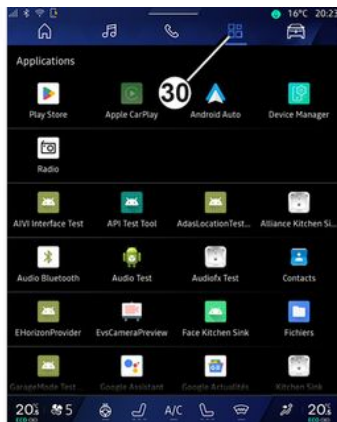

"Sovellukset" -tilaa , johon pääsee käyttämällä painiketta **30**, voidaan käyttää multimediajärjestelmän sovellusten käyttämiseen sekä kohteessa "Play Store™" olevien sovellusten käyttöön (varustelun mukaan).

"Ajoneuvo" -tila




"Ajoneuvo" -tilan , johon pääsee käyttämällä painiketta **31**, avulla on mahdollista hallita auton tiettyjä varusteita kuten MULTI-SENSE, ajoväistimet, 360 asteen kamera ja My driving sekä säätää multimediajärjestelmän asetuksia kuten näyttöä ja kieltä.

Huomautus:

- Varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät aloitusnäytössä, jossa ne voidaan valita,
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti autosi "MULTI-SENSE"-

ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.


Ilmoituskeskus

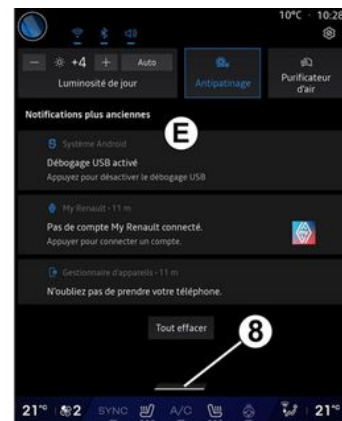

Ilmoituskeskuksen **E**, johon pääsee käyttämällä painiketta **8** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedia-näyttöä alueelta **A** näytön keskiosaa kohti, avulla voidaan käyttää ilmoituksia "Profiili" ja joitakin toiminnoja. Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla **8**-painiketta tai pyyhkäisemällä nopeasti **D**-alueelta ylöspäin kohti näytön keskiosaa.

SÄÄTÖJEN ESITTELY


Näytön ohjaimet

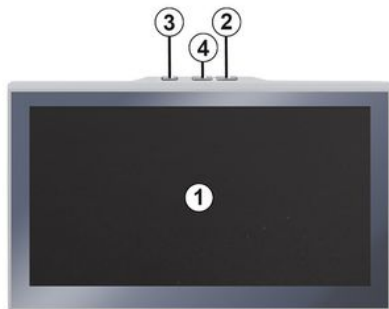

	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Pitkä painallus (noin viisi sekuntia): multimediasysteemin pakotettu sammutus. Lyhyt painallus: "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila".
4	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

SÄÄTÖJEN ESITTELY

1 Säätimet ohjauspyörän alla

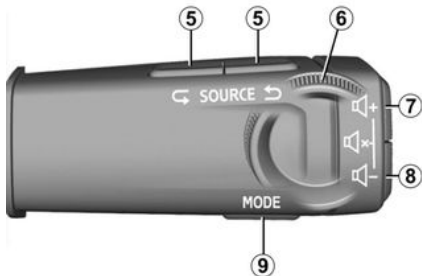

	Toiminta
5	Äänilähteen valinta.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laittekohtainen).
7	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen. Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistystyksen poistaminen käytöstä.

	Toiminta
7 + 8	Paina lyhyesti, kun haluat – radion äänen mykistys/palautus – ääniraidan keskeytys tai toisto – ääniohjauksen puhesyntetisaattorin keskeytys. Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistystyksen poistaminen käytöstä.
8	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotettu mykistys.
9	Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").

Säätimet ohjauspyörän alla



	Toiminta
10	Jos puhelinta ei ole liitetty multimedijärjestelmään: – käytä puhelimen laitepariksi liittämistoimintoa. Jos puhelin on liitetty multimedijärjestelmään: – siirry "Puhelin" -tilaan; – puheluu vastaaminen / puhelun lopettaminen.
11	Lyhyt painallus (navigointijärjestelmällä varustetut ajoneuvot):

SÄÄTÖJEN ESITTELY

	Toiminta
	- multimedijajärjestelmän "Google assistantti" -puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä. Pitäminen alas painettuna: - puhelimien puheentunnistusjärjestelmän kytkentä käyttöön / poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa kytkettynä replikoituna).
12	Paina lyhyesti, kun haluat - MULTI-SENSE-tilan valinta. Pitäminen alas painettuna: - pääsy käytössä olevan MULTI-SENSE-tilan määrityksiin. Lisätietoja löytyy "MULTI-SENSE" -osasta ➔ 96.
13	Paina lyhyesti, kun haluat - toiminnon "Suosikit" käyttäminen. Pitäminen alas painettuna: - toiminnon "Suosikit" valintamääritysten käyttö. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 117.

	Toiminta
14	Navigoinnin näyttötilan valitseminen kojetaulusta.

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

Esittely

Jotta autosi yhdistetyt palvelut toimivat (esim. reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, auton hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimesta), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Katso Päivitys-osio ➔ 127.

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan autosi toimittamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiilisi muutamassa vaiheessa.

Huomautus:

- ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan.
- Ohjattu määritystoiminto on käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.


Määrittysten avustustoiminto



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.



Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

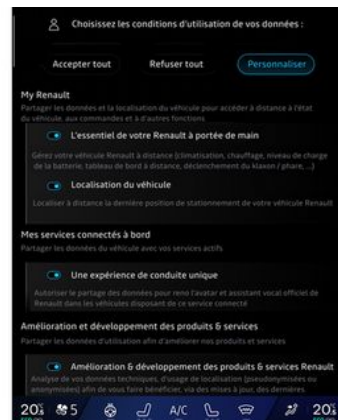

Multimediajärjestelmä näyttää tiedotteen ja antaa tilaisuuden hallita henkilötietojasi.

Katso lisätietoja eri tiedonjakovaihtoehdoista painamalla "Tiedot"-kuvaketta **i**.

Kun olet tarkastanut näytetyt tiedot, jätka vahvistamalla valintasi painamalla Vahvista.

Valitse sitten henkilötietojesi käyttövaihtoehto seuraavista vaihtoehtoista:

- Hyväksy kaikki – sallii henkilötietojesi jakamisen ja voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia yhdistettyjä palveluja.

PALVELUJEN AKTIVOINTI

– Hylkää kaikki – et salli henkilötietojesi jakamista etkä voi käyttää yhdistettyjä palveluja (lukuun ottamatta turvallisuuteen liittyviä lainsäädännön edellyttämiä toimintoja tai onnettomuustilanteissa toimivaa automaattista hätäpuhelutoimintoa).

– Muokkaa – voit mukauttaa henkilötietojesi käyttöehdot ottamalla käyttöön / poistamalla käytöstä seuraaviin tietoihin liittyviä toimintoja:

- « My Renault » ;
- Omat yhdistetyt palvelut
- Tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen
- ...

Multimediajärjestelmä käyttää Google®-ohjelmistoa ja -palveluja, jotka vaihtavat tietoja multimediajärjestelmän kanssa. Saat tietoja Google®-palvelujen oikeudellisista ehdoista.

Voit antaa käyttöluvan tai hylätä seuraavat:

- sijaintisi käyttö sovelluksissa
- käyttö-/diagnostiikkatietojen lähetys.


Huomautus:

- Jos et anna sovelluksille lupaa käyttää auton nykyistä sijaintia, et

voi käyttää navigointia (Google Maps™).

– Lisätietoja sovellusten käyttöoikeuksista ja tietosuojasta on luvussa Sovellusten hallinta ➔ 80 ja Järjestelmän säädöt ➔ 122.

Mukauta profiiliasi

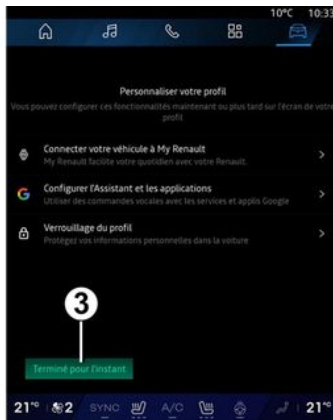

Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä seuraavat toiminnot:

- « My Renault -tili » ;
- määritä "Google assistantti" ja sovellukset;
- lukitse profiili.

Huomautus: Voit keskeyttää määrittäksen painamalla **3** ja jatkaa sitä myöhemmin ilmoituskeskuksesta tai profiilistasi. Lisätietoja profiilin

määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 117.

« My Renault -tili »

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Renault" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.

Aiheesta "My Renault" on lisätietoja osassa "My Renault" ➔ 82.

määritä "Google assistantti" ja sovellukset

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa tiliisi (Google®) useilla tavoilla:

- Google®-tilin tunnuksilla (sähköpostiosoite tai puhelinnumero, sitten salasana)
- puhelimen mallista riippuen skannaamalla QR Code multimediajärjestelmän näytöltä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Lukitse profiili

Suosittellemme suojaamaan luottamukselliset tietosi, jotta voit taata niiden turvallisuuden ja yksityisyyden. Voit tehdä sen lukitsemalla profiiliisi käyttöoikeudet multimediajär-

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

jestelmän kautta seuraavilla tavoilla:


- « Kuvio »;
- « PIN-koodi »;
- « Salasana »;
- "Älä käytä profiilin lukitusta".

Viimeistelet määritykset noudattamalla multimedija järjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Profiilin lukitseminen on erittäin suositeltavaa, jotta voit turvata yksityisyytesi ja henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden.

Tiedonkeruu

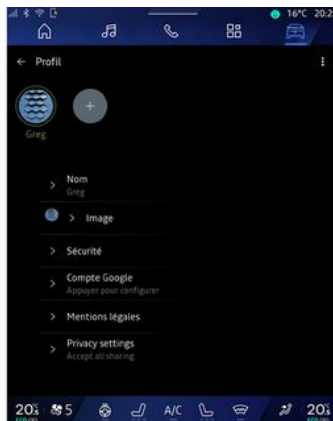

Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, voit edelleen aktivoida tiedonkeruun, poistaa sen käytöstä tai muokata tietojen jaon tasoa. Kun haluat valita henkilötietojesi käyttötasoa, avaa ilmoituskeskus, valitse käyttämäsi Profiili ja valitse sitten Tietosuojasetukset.

Valitse sitten jokin seuraavista tietojen jakotasoista:

- Hyväksy kaikki: sallit tietojesi jakamisen.
- Hylkää kaikki: kiellät tietojesi jakamisen.
- "Muokkaa": valtuuta tietojesi jakaminen tekemällä valintoja luettelosta.

Huomautus: Jos et halua jakaa tietojasi, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit keskeyttää tiedonkeruun tai muokata sen asetuksia milloin tahansa valitsemalla ilmoituskeskuksessa käyttämäsi Profiili ja painamalla sitten Vain tietojen jakaminen. Valitse Hylkää kaikki, jos haluat keskeyttää tietyn tiedon keräämisen. Jos haluat keskeyttää vain joidenkin tietojen keruun, valitse Muokkaa ja sitten kaikki keskeytettävät tiedonkeruut.

Jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistukseksi, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojelu

Merkkimme edustaja käsittelee autostasi kerättyjä tietoja, ja ne voidaan välittää tytäryhtiöllemme, jakeluverkostomme jäsenille ja kumppaneillemme kerättävien tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Tietoja voivat kerätä myös kolmannet osapuolet, kuten Google®. Näissä tapauksissa valtuutetut jakelijat ja muuta merkin edustajakonsernin entiteetit soveltavat näiden tahojen henkilötietojen suojaussääntöjä. Merkin edustajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- auton etähallinnan käyttäminen, auton automaattinen päivittäminen ja auton viihdepalvelujen käyttäminen
- auton huoltojen järjestäminen
- ajo- ja navigointipalvelujen antaminen

- ajokokemuksen parantaminen, erilaisten liikkuvuusmenetelmien tuottaminen ja tuotteiden ja palvelun kehittäminen
- lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen.

Sinulla on sovellettavien henkilötietosuojalakien mukaisesti oikeus pyytää seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan auton jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Palvelujen päättymisen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Online-palvelut".

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varotoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

KÄYTTÖPERIAATTEET

Multimediapaneeli



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

Valikossa liikkuminen




Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianayttöä.

Kosketuskäyttö



- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnus: tuo kaksi sormeä yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.

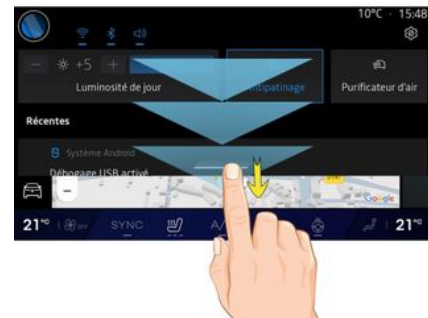

- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
 - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle

KÄYTTÖPERIAATTEET

1

tai

- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

Tila-sivujen esittely



Järjestelmässä on useita käyttötiloja. Voit siirtyä suoraan käyttötilasta toiseen painamalla yhtä käyttötila-painikkeista 1.

Aloitussivu ja Navigointi sisältävät widgeteja, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaineen säätöä, radiota jne.

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin pää-

näytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Huomautus: voit muokata "Aloitussivun" tai "Navigointi"-sivun rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta" ➔ 24.

"Tila"-palkin esittely



Voit siirtyä haluamaasi käyttötilaan painamalla jotakin käyttötilapalkin A viidestä painikkeesta 1.

Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin pääsee milloin tahansa medianäytöltä:

- "Aloitussivu" (varusteiden mukaan): voit näyttää neljä räätälöityä widgetiä;

- "Navigointi" (varustetason mukaan): sisältää kaikki satelliittiohaukset, tiekartat ja tieliikennetiedot.

- "Audio": radion ja audiotiedostojen toiston käyttö.
- "Puhelin"/"Replikointi":

- puhelinten yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyssä puhelimessa käytettävissä oleviin toimintoihin
- ölypuhelimien replikointi.

- "Sovellukset": sovellusten käyttäminen;

- "Ajoneuvo": auton laitteiden, kuten MULTI-SENSE, ajoavustusjärjestelmät, 360° kamera, My driving -toiminnon käyttö ja multimediajärjestelmän asetusten, kuten näyttö, kieli jne. asetusten säätö

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

KÄYTTÖPERIAATTEET

Ilmoituskeskus



Aukeaa painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianahton aluetta **B** näytön keskustaan päin. Ilmoituskeskuksessa voi tarkastella aiempia ilmoituksia, esimerkiksi:

- SMS;
- « Rengaspaine »;
- saatavilla olevat päivitykset;
- ...



Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Poista ilmoitus pyyhkäisemällä näyttöä nopeasti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ **117**.

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset" ➔ **125**.

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

Huomautus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

PUHDISTUS

1

Puhdistussuositukset



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näyttölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.


Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

Näytön puhdistus-tila



Jos haluat puhdistaa multimediajärjestelmän näytön mikrokuituliinalla, poista kosketusnäyttö ensin käytöstä painamalla lyhyesti multimedia-näytön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**.

Poistu Näytön puhdistus-tilasta painamalla multimedianaäyttöä kahdesti.

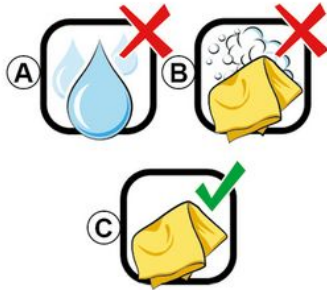

Noudata seuraavia puhdistussuoksia:

A. : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdistu saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

1 Toiminnon käyttöönotto



Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- ovet avataan.
- painamalla multimediasäätön kytkintä 1.



Pysäytys



KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedia-näytön kohtaa **1** ja painamalla sitten "Valmiustila"
- kun auton ovet lukitaan.

Miniminäyttö


Tässä vaihtoehdossa näytössä näkyy vain ulkolämpötila, kellonaika ja matkustamon lämpötilan säätöpalkki.

Valitse tämä näyttötila painamalla lyhyesti multimediapaneelin valitsinta **1** ja painamalla sitten toimintoa Näyttö valmiustilassa.

Muut toiminnot saa näkyviin painamalla lyhyesti valitsinta **1**:

- « Radio/musiikki pois »/« Radio/musiikki päällä »;
- « Näytön puhdistus ».

Uudelleenkäynnistys

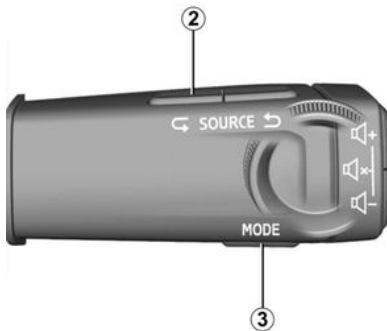

Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

- multimedianäytön kytkintä **1** tai
- painiketta Mode **3** ja painiketta Source (ohjauspylvään vasen **2**).

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgettien näyttö muuttuu.

Esittely




Järjestelmässä on räätälöitävä aloitussivu tai Navigointi. Sen alueella **A** on widgeteja, joiden avulla saadaan

käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten My driving, radio, rengaspaineen säätö jne.

Valitsemalla jonkun widgeteista voit hallita toimintoa suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).

Widgetin koko

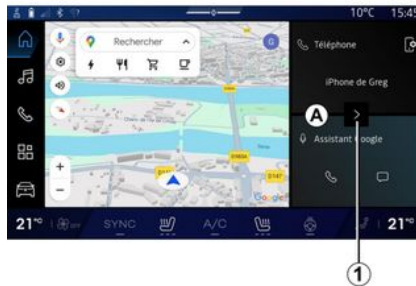

Voit näyttää suuremman osan navigointikartasta pienentämällä widget-alueetta.

Paina painiketta **1** tai pyyhkäise multimedianayttöä widget-alueella **A** näytön reunaan päin.



Voit suurentaa widget-näyttöä painamalla widgetiä tai pyyhkäisemällä multimedianayttöä widget-alueella **B** näytön keskiosaan päin.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

Widgetien mukauttaminen



Valitsemalla "Ajoneuvo" -tilasta



, "Ajoneuvo" -valikon, "Ohjaa-


mo", sitten "Muokkaa pienoissovel-
luksia" voit räätälöidä widgettejä.

Voit myös muokata widgettejä:

– "Aloitussivu"-tilassa  pitä-
mällä painettuna widgetiä, jota ha-
luat mukauttaa;

tai

– "Navigointi"-tilassa  "pyyh-
käisemällä" alueelta **A** kohti näytön
keskustaa ja pitämällä sitten mu-
kautettavaa widgetiä painettuna.

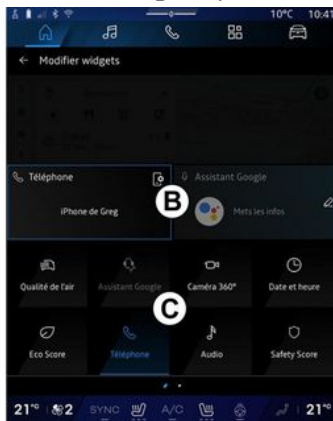

Valitse sitten haluamasi kohta alu-
eella **B** koskettamalla näyttöä ja va-
litse sitten luettelosta **C** widget, jon-
ka haluat näyttää.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Esittely

Jos autossa on soveltuva varustetaso, multimediajärjestelmässä on puheentunnistusjärjestelmä:

- « Google assistentti » ;
- "reno-avustaja";
- äänikomento älypuhelimien replikoinnin kautta.

Puheentunnistusjärjestelmän avulla voidaan ohjata joitakin multimediajärjestelmän ja älypuhelimien toimintoja äänikomennoilla. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai älypuhelimia irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla multimediajärjestelmälle samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhekumppanille.

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta. Voit käyttää seuraavien laitteiden puheentunnistusjärjestelmiä:

- multimediajärjestelmä
- replikoitu älypuhelin.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 76.

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

Multimediajärjestelmän äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa auton toiminnoissa:

- navigointi,
- musiikki
- autoradio
- puhelin
- auton toiminnot (ilmastointi, MULTI-SENSE)
- yhdistetyt palvelut (sää, uutiset jne.).
- ...

Huomautus: Jos haluat käyttää puheentunnistusta, varmista, että verkon kuuluvuus on hyvä. Joitakin toimintoja ei voida käyttää, jos kuuluvuus on heikko.

Google®-tiliin yhdistämällä voit muokata Assistant-toimintoja lisää, kun auto on yhdistetty. Tällöin voit esimerkiksi soittaa yhteystietoihin tallennetuille henkilöille tai tarkastella Google®-kalenterin sisältöä.

Huomautus:

- "Google assistentti" ei ole vielä käytettävissä kaikilla kielillä. Katso lisätietoja käytettävistä kielistä tai kokeile toista kieltä (saatavuuden

mukaan) sivustosta support.google.com/;

- Äänikomentoja tulee lisää ja ne paranevat ohjelmistopäivitysten avulla.
- Oheiset ohjeet ovat yleisiä kuvauksia ja niissä käsitellään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Saatavuus, versio ja toiminnallisuus voivat vaihdella tai niitä voidaan muuttaa.

Ääniohjaus

(varustetason mukaan)



Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määrän-pään tai vaihtaa radioasemaa näyt-

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

työn koskettamatta. Paina lyhyesti painiketta **1**, niin että kuulet äänimerkin ja näytössä visuaalinen vahvistus.

Huomautus:

- tämä toiminto on käytettävissä vain niissä autoissa, joissa on navigointijärjestelmä;
- tämä toiminto ei ole käytettävissä Reno Assistantin kanssa, jota voidaan käyttää vain äänikomennolla "Hey Reno".

"Google assistentti"-tilan aktivointi



Puheentunnistusjärjestelmä voidaan käynnistää useilla eri tavoilla:

- kun olet antanut äänikomennon "Ok Google" tai "Hey Google" ja saanut äänipalautetta ja visuaalista palautetta näytöllä **3**, esitä pyyntösi (esim. "Aja kotiin");

tai

- Painamalla lyhyesti auton puheentunnistuspainiketta **1**.

tai

- Painamalla widgetiä Google assistentti **2**.

tai



- painamalla kuvaketta **4** kohdasta "Navigointi".

Puheentunnistusvalikko

"Ajoneuvo" -tilassa , "Asetukset", "Google®", sitten "Google assistentti" voit tehdä seuraavaa:

- valita virtuaaliavustajan kielen
- ottaa käyttöön / poista käytöstä äänikomennon "Sano "Ok Google"
- sallia mukautetut tulokset
- näyttää mukautetut tulokset ennakoinvasti
- vastaanottaa ilmoituksia palvelusta Google assistentti.

Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan syöttää medianäytön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

Huomautus: joidenkin ominaisuuksien käyttö edellyttää, että olet ottanut Google®-tilin käyttöön ja tallentanut sille yhteystietoja. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ **117**.

Jotta voit antaa navigointiin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kiinnostava kohde"
- "Määränpää"
- "Koti"

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

- "Työ"
- "Reittitiedot"
- "Opastus"
- ...

"Kiinnostava kohde "

Hae POI-kohdepisteitä äänikomenolla.

Esimerkkejä:

- "Etsi kahvila";
- "Opasta asemalle Paris";
- "Näytä reitti Eiffel-tornille"
- ...

"Määränpää"

Anna täydellinen osoite äänikomenolla.

Esimerkkejä:

- "Mene osoitteeseen 7 rue de la Joie, Paris";
- "Näytä reitti kohteeseen Paris";
- "Etsi Montmartre, Paris";
- ...

Huomautus: esimerkkejä saa muokuttaa maan ja kielen mukaan.

"Koti" ja "Työ"

Näillä äänikomennoilla navigaattori näyttää reitin kotiin tai työpaikalle.

Esimerkkejä:

- "Aja kotiin",
- "Opasta kotiin"
- "Opasta työpaikalle"
- ...

Huom: jotta voit käyttää Aja töihin -äänitoimintoa, sinun on ensin syötettävä Google®-tili ja tallennettava osoite.

"Reittitiedot"

Saat tietoja nykyisestä reitistä äänikomenolla.

Esimerkkejä:

- "Mikä on nykyinen reitti?" Rautatieasema"
- "Mikä on saapumisaika?" rautatieasema"
- "Mikä on jäljellä oleva ajomatka?" Rautatieasema"
- ...

"Opastus"

Nykyisen reittiopastuksen muuttaminen äänikomennoilla.

Esimerkkejä:

- "Ota ääniopastus käyttöön / poista ääniopastus käytöstä";
- "Vältä maksullisia teitä";
- "Peruuta reitti";
- ...

Puheentunnistuksen "Audio"-komento

Voit aktivoida musiikin tai radion multimediajärjestelmäsi kuuluvan äänikomennon avulla.

Kun haluat käyttää ominaisuuteen

"Audio"  liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kuuntelulähde"
- « Radio »;
- "Musiikki"
- "Toistokomennot"
- ...

"Kuuntelulähde"

Voit vaihtaa kuuntelulähdettä.

Esimerkki:

- "Avaa radio"
- "Käynnistä suoratoistomusiikkisovellus";
- ...

« Radio »

Voit valita radioaseman.

Esimerkki:

- "Toista Jazz radio";
- "Toista 91.8";
- ...

"Musiikki"

Voit käynnistää ainoastaan musiikin (kappaleet, soittolistat jne.) suoratoiston.

Esimerkki:

- "Kuuntele <tekijän nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>"

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

- "Kuuntele <kappaleen nimi> sovel-
luksella <halutun sovelluksen nimi>"
- "Kuuntele <albumin nimi> sovel-
luksella <haluamasi sovelluksen ni-
mi>"
- "Toista <soittolistan nimi> sovel-
luksella <halutun sovelluksen nimi>";
- ...

Huomautus: Jotkin musiikin suora-
toistosovellukset edellyttävät siihen
yhdistettyä tiliä.

"Toistokomennot"

Voit antaa nykyistä soittolistaa kos-
kevia äänikomentoja.

Esimerkki:

- "Toisto"
- "Tauko"
- "Seuraava"
- "Edellinen".

Huomautus: Komennot voivat vai-
hella sovelluskohtaisesti, eivätkä
kaikki välttämättä ole käytettävis-
sä.

Puheentunnistuksen "Puhel- lin"-komento

Voit soittaa numeroon tai yhteystie-
dolle multimediajärjestelmään yh-
distetyllä ääniohjauksella.

Kun haluat käyttää ominaisuuteen

"Puhelin"  liittyviä äänikomen-

toja, aktivoi puheentunnistus ja sano
äänimerkin jälkeen äänikomento
seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Soita"
- "Valitse numero"
- "Puhelutiedot"
- « SMS »;
- ...

Huomautus:

- sinun on aktivoitava tietojen jaka-
minen puhelimesillä, katso lisätieto-
ja kohdasta "Palvelujen aktivointi"
➔ 12;
- sinun on sallittava mukautetut tu-
lokset toiminnon Google® asetuksis-
sa, katso lisätietoja osasta "Järjes-
telmän säädöt" ➔ 122.

"Soita" ja "Valitse numero"

Voit soittaa yhteystiedoissa olevalle
yhteyshenkilölle tai valita puhelinnu-
meron.

Esimerkkejä:

- "Soita Grégorylle";
- "Soita Grégoryn kotinumeroon";
- "Soita vastaajaan"
- "Valitse numero 06 77 07...";
- "Valitse numero 06 77 07...";
- ...

Puhelutiedot

Voit tarkastella puhelimesi soittohis-
toriaa.

Esimerkki:

- "Puhelutiedot"
- "Näytä puhelut"
- "Viimeisimmät puhelut"
- ...

« SMS »

Voit sanella ja lähettää SMS-viestejä
tai kuunnella SMS-viestit luettuina.

Esimerkki:

- "Lähetä Fabienille 'Tavataan myö-
hemmin ...'";
- "Lue SMS-tekstiviesti"
- "Vastaa viestiin SMS"
- ...

Huomautus:

- sinun on otettava tietojen jakami-
nen käyttöön, jotta multimediajär-
jestelmä voi lukea SMS -viestit. Lisä-
tietoja on kohdassa "Palvelujen akti-
vointi" ➔ 12;
- sinun on sallittava mukautetut tu-
lokset toiminnon Google® asetuksis-
sa, katso lisätietoja osasta "Järjes-
telmän säädöt" ➔ 122;
- Multimediajärjestelmä voi lukea
ainoastaan ajon aikana vastaanote-
tut SMS-tekstiviestit.

"Auton toiminnot" -komento puheentunnistuksen avulla

Voit aktivoida joitain auton toiminto-
ja multimediajärjestelmän ääniko-
mennoilla.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Kun haluat käynnistää käyttötilan "Ajoneuvo" puhekomennon, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- Toimintamatka
- "Matkustamon lämpötila"
- « MULTI-SENSE »;
- ...

"Toimintamatka"

(varustetason mukaan)

Saat tiettyjä tietoja, jotka liittyvät auton akkuvaraukseen.

Esimerkki:

- "Onko Dunkerque tavoitettavissa?"
- "Mikä on akkuni toimintamatka?";
- ...

Matkustamon lämpötila

Voit kytkeä käyttöön joitain matkustamon lämpötilaan liittyviä toimintoja.

Esimerkki:

- "Kytke tuuletus jalkatilaan";
- "Kytke ohjauspyörän lämmitys"
- "Lisää matkustajan istuimen lämmitystä"
- "Synkronoi lämpötila";
- "Laske lämpötilaa"
- "Aseta lämpötila 21 asteeseen"
- ...

« MULTI-SENSE »

Voit ottaa käyttöön eri MULTI-SENSE-tiloja.

Esimerkki:

- "Aktivoi ECO-tila";
- "Vaihda tilaan Urheilu"
- "Aktivoi Comfort-tila";
- ...

"Yhdistetty palvelu"-komento ja puheentunnistus

Voit esittää yhdistetyiltä palveluilta tiettyjä kysymyksiä multimediajärjestelmään kuuluvan äänikomennon avulla.

Kun haluat käyttää yhdistettyihin palveluihin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:


- "Sää"
- "Uutiset"
- "Urheilu"
- "Liikennetiedotteet"
- ...

Esimerkki:

- "Millainen sää on Paris rautatieasemalla?"
- "Mitä uutisissa on tänään rautatieasemasta?"
- "Mikä on tilanne ottelussa?" Paris - Marseille rautatieasemalla?"
- ...

Reno-avatarin käyttäminen

Esittely

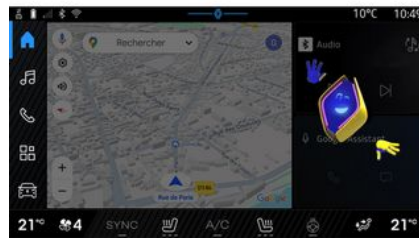

Multimediajärjestelmässä on (varustelun mukaan) avatar nimeltä "Viralinen Renault avatar reno". Reno-avatarin avulla voidaan ohjata auton tiettyjä toimintoja ja multimediajärjestelmän tiettyjä toimintoja äänikomennoilla.

Esimerkki:

- "Mikä on lähin huoltoasema? rautatieasema";
- "Avaa ikkunat [takana/edessä/ matkustaja/kuljettaja/kaikki]";
- "Mikä on akkuni toimintamatka? rautatieasema";
- "Aktivoi ilmanlaatu";

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

- "Lisää matkustajan istuimen lämmitystä"
- "Aseta lämpötila 21 asteeseen"
- ...

Reno-avatar voi myös ehdottaa ennakkoivia suosituksia mukavuuden parantamiseksi.

Esimerkki:

- "Ehdotan, että suljet ikkunat, koska ilmastointi on päällä";
- "Ehdotan, että kytket ilmastoinnin päälle, koska sisä- ja ulkolämpötilan ero on yli 15 astetta";
- "Ehdotan, että tutustut turvallisuuspistesivun turvallisuusvinkkeihin parantaaksesi ajokäyttäytymistä";
- "Oikeanpuoleisen eturenkaan rengaspaine on säädetty uudelleen";
- "Olen havainnut jarrujärjestelmän vian, joka edellyttää, että autosi pysäytetään heti, kun liikenneolosuhteet sallivat";
- ...

Reno-avatarin aktivointi/poistaminen käytöstä

Paina "Auto"-tilasta  kohtaa "Asetukset", "Päivitys & avustaja", "Avatar" ja sitten "Aktivoi reno" reno-avatarin aktivoimiseksi/poistamiseksi käytöstä.

Avatar-valikosta voit käyttää myös seuraavia asetuksia:

- Toiminnon Aktivoi virallinen Renault avatar reno kytkeminen päälle / pois päältä
- « Ennakoidut suositukset »;
- "Ennakoiva viestintätila";
- Toiminnon Sano "Hei reno" kytkeminen päälle / pois päältä
- « Kieli »;
- « Löydä virallinen Renault avatar reno »;
- ...

Huomautus: jos haluat käyttää reno-avataria, sinun on "Salli tietojen jakaminen viralliselle reno avatarilla ja ääniopastajalle Renault ajoneuvoissa, jotka on varustettu tällä yhdistetyllä palvelulla" ja ladattava Avatar-kielipaketti lähteestä "Kieli".

Reno-avatarin käyttäminen



Reno-avatarin avulla voit käyttää multimediasysteemiä irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla reno-avatarille samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhelukumppanille.

Jos haluat aktivoida reno-avatarin äänikomennon, sano "Hei reno" ja esitä sitten ääni- ja visuaalisen palautteen **1** saatua pyyntöä (esim. "Mikä on akun kesto?").

Reno-avatarin ulkonäkö ja tunnelma muuttuvat kellonajan mukaan.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Puheentunnistuksen käyttäminen replikoidusta älypuhelimesta

Älypuhelimien äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään älypuhelimien replikoinnin avulla, joillain äänikomennoilla voidaan käyttää joitain älypuhelimien toimintoja ja sovelluksia.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 76.

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa älypuhelimien toiminnoissa:

- Navigointi;
- musiikki
- Puhelin;
- ...

Huomautus: Jos haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet hyvällä verkon kuulusalueella.

Älypuhelimien replikointikomento äänentunnistuksella



Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetyhteyttä, jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset.

Jotta voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimediajärjestelmässä, toimi seuraavasti:

- Varmista, että älypuhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa.
- Liitä älypuhelin multimediajärjestelmään replikoimalla.

Lisätietoja on kohdassa "Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen" ➔ 62 ja "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 76.

Ääniohjaus

(varustetason mukaan)



Jos haluat käyttää replikoidun älypuhelimien äänikomentoa käyttämättä näyttöä, paina pitkään painiketta 1; sen jälkeen kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee vahvistus.

Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän aktivoiminen:

- Paina pitkään auton puheentunnistuspainiketta 1.

- paina "Replikointi"-tilassa 



käytössä olevaan sovellukseen liittyvää äänikomentoa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Huomautus: Kun käytät puheentunnistusta, odota aina äänimerkkiä ennen kuin alat puhua.

Käynnistä puheentunnistuksen kanssa yhteensopivien sovellusten äänikomennot aktivoimalla puheentunnistus ja sanomalla komento merkkiäänen jälkeen.

Puhelinsovelluksen käyttö replikoidun älypuhelimien kautta äänikomennoilla.

Esimerkki:

- "Soita José"
- "Soita toimistoon"
- ...

Voit käyttää navigointisovellusta replikoidun älypuhelimien äänikomennoilla.

Esimerkki:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris "
- "Aja kotiin",
- ...

Huomautus: Puheentunnistuksen komennot riippuvat replikoidun älypuhelimien sovelluksesta.

KARTTA

Kartta

2



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Kartan näyttäminen

Siirry karttaan painamalla " Navigointi" -tilassa  1.

Voit siirtyä karttaan myös " Sovellukset" -tilasta , sitten "Maps".

Kartta kertoo nykyisen sijaintisi ja useita määrittämäsi tietoja (POI-kohdepisteiden näyttö, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla Keskitä uudelleen.

Huomautus:

– "Maps" on oletusnavigointisovellus. Muita sovelluksia voi olla ladattavissa kohdasta "Play Store™", johon pääsee "Sovellukset" -tilasta



– kartta päivitetään automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

"Kartta"-näyttö ilman käynnissä olevaa reittiä



1. "Navigointi" -tila .

2. Ääniopastuksen asetukset.

3. "Pohjoinen ylhäällä" -näyttötila (2D/pohjoinen), "Käyttäjänäkymä" (2,5D) tai "Yleisnäkymä".

4. Zoomaa/loitonna karttaa painamalla painiketta +/-.

Huomautus: voit myös lähentää tai loitontaa tuomalla kaksi sormea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.

5. Kadun nimi, jolla ajetaan parhailaan. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

6. Navigointiasetukset.

7. Nykyinen sijainti.

KARTTA

8. Kartta.

9. Kohteen hakupalkki.

10. Keskitä kartta uudelleen tutkituasi sitä.

"Kartta"-näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti



2. Ääniopastuksen asetukset.

3. "Pohjoinen ylhäällä" -näyttötila (2D/pohjoinen), "Käyttäjänäkymä" (2,5D) tai "Yleisnäkymä".

4. Zoomaa/loitonna karttaa painamalla painiketta +/-.

6. Navigointiasetukset.

7. Nykyinen sijainti.

8. Kartta ja nykyinen reitti

10. Keskitä kartta uudelleen tutkituasi sitä.

11. Kaista ja suunta, jota sinun on noudatettava lasketun reitin jatkamiseksi.

12. Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikennetiedot ja etäisyys seura-

vaan etappiin tai lopulliseen määränpäähän (asetuksista riippuen) jne.

13. "Valitse toinen reitti".

14. "Etsi reitin varrelta".

15. "Reitin yleiskuvaus".

16. "Lopeta navigointi".

Navigointinäyttö kojetaulussa



2



Kojetaulussa on kaksi navigointityyppiä sen mukaan, mikä näkymä

on valittu ohjauspylvään säätimestä VIEW 17:

- Navigointinäyttö näkyy muiden näyttöjen rinnalla pienempänä **A**.
- Navigointi näkyy koko näytön ko-koisena erillisessä näytössä **B**.

Navigointitiedot voidaan näyttää kojetaulun näytöllä kahdessa eri näkymässä:

- Perinteinen näkymä **A**. Tiedot näkyvät kojetaulun näytön yläosassa **C**.
- Koko näytön näkymä **B**.

Huomautus: kojetaulun navigointinäyttö on käytettävissä vain "Google Maps™" -multimediajärjestelmän navigoinnissa.

Navigoinnin voi replikoida ominaisuuden "Android Auto™" kautta kojetaulun näytölle (auton varustelun mukaan).

Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

Ääniopastuksen asetukset



Aseta opastusääni painamalla **2** ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Poistettu käytöstä **18**.
- Vain hälytykset **19**.
- Otettu käyttöön uudelleen **20**.

Huomautus: jos valitset "Poissa käytöstä", multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

KARTTA

Näyttötila



Voit vaihtaa karttanäkymää painamalla painiketta **3**.

Pohjoinen ylhäällä -näkö (2D/pohjoinen) 21

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

Käyttäjänäköymä (2,5D) 22



Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla.

Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

Voit muuttaa kohokuviokartan kallistusta liu'uttamalla kahta sormeasi näytöllä alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

Yleisnäköymä 23



Kartalla näkyy yleiskuva parhaillaan ajettavasta reitistä ja nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

Huomautus: tämä näköymä on käytettävissä vain reitin ajon aikana.

Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimediajärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

Vaihe 1: Valmistelu

KARTTA

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiäänellä, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

2

Vaihe 2: Hälytys

Multimediajärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.

esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".

Vaihe 3: Ohjaus

Multimediajärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käänny seuraavasta oikeaan".

Huom: jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

"Reitin yleiskuvaus"



Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Reitin yleiskuvaus -kuvakkeella **15** voit tarkastella seuraavia:

- Nykyisen reitin yksityiskohtaiset tiedot.
- Lähtöpiste ja määränpää sekä ehdotetut reitit.
- Eri osareitit, etäisyydet ja osareitien kestot.
- ...

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Kohteen syöttäminen



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä
Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

Paina "Navigointi" -tilassa  **1** määränpään hakupalkkia **2**.

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Aktivoi äänikomento ja anna sitten kaupungin nimi, kadun nimi, osoite-numero ja postinumeroalue.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö ➔ 26.

Huomautus: Jos haluat hyödyntää kaikkia navigointitoimintoja, liitä laitteesi Google®-tiliin.



Määränpään hakupalkista **2** voit valita seuraavat:

- äskettäinen määränpää
- luokat (POI: kohdepisteet)
- tallennetut osoitteet (koti, työpaikka, suositukset jne.)

Huomautus: sijainnin ja tietojen jakaminen on aktivoitava, jotta voit käyttää määränpään online-hakua. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" ➔ 12.

Määränpää "Koti" ja "Työ"



Voit käynnistää hakupalkista navigointipastuksen kotiin tai työpaikalle.


Kun valitset "Koti" tai "Työ" ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

Huomautus: Multimediajärjestelmään voidaan tallentaa vain yksi "Koti"- ja yksi "Työ"-osoite.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Osoitteen haku

2

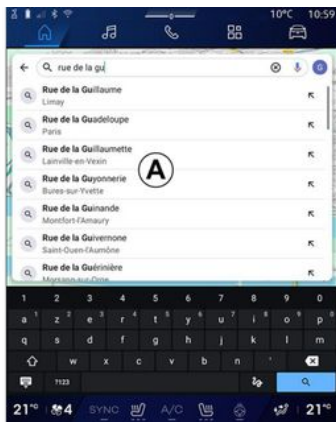

Voit syöttää hakupalkkiin **2** täydellisen tai osittaisen osoitteen (maa, paikkakunta, postinumero, kadun nimi, osoitenumero, risteys jne.).

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Voit

- vahvistaa valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä
- selata luetteloa **A** kaikista haun mukaisesta kadunnimistä.


Määränpään haku



Määränpään hakupalkista **2** pääset seuraavien erityyppisten määränpäiden välilehdille:

- Viimeisimmät **3**
- Luokat **4**
- Tallenna **5**

Äskettäiset määränpäät 3

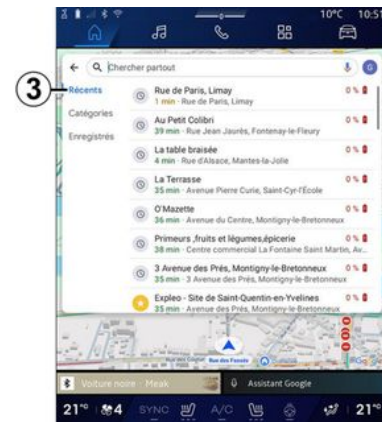

Voit siirtyä äskettäisten määränpäiden luetteloon valitsemalla hakupalkista Äskettäiset-välilehden. Nämä tallennetaan automaattisesti multimediajärjestelmästä ja palvelun Google® tiliisi liitetystä laitteesta.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Määränpäät luokittain 4



Pääset POI-kohdepisteluokkien luetteloon valitsemalla Luokat-välilehden hakupalkista.

- "Huoltoasemat"/"Latauspistorasiat";
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.


POI (kohdepiste) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, reitin varrella jne.).



Kun olet valinnut luokan, multimediajärjestelmä näyttää kohdassa **B** ja kartalla luettelon, jossa on tyypin POI määränpäät. Voit

- Valitse POI ja vahvista valintasi painamalla sitä kohdassa **B**.
- Selaa näytössä kohdassa **B** näkyvää luetteloa, jossa on jokainen POI, joka vastaa hakuasi.

Huomautus: "Google Maps™" päivittää POI-luettelon reaaliaikaisesti.

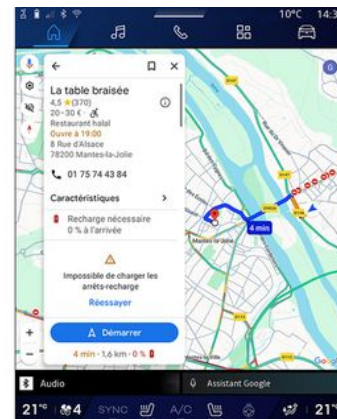


Kun POI on valittu, multimediajärjestelmä näyttää seuraavat tiedot (jos ne ovat saatavilla):

- osoite, aukioloajat, arvioinnit jne.
- puhelinnumero
- saapumisaika, matka
- reitin yleiskuvaus
- ...

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

2

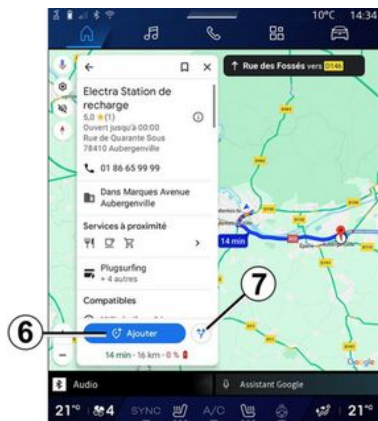

Voit myös etsiä POI-kohdepisteen ajettavan reitin varrelta.

Huomautus: POI haetaan pyynnön tekohetken mukaisen sijaintisi perusteella. Jos haku kohdistuu toiseen maantieteelliseen alueeseen, anna haluamasi sijainti erikseen.

Kun olet etsinyt ja valinnut POI-kohdepisteen, multimediajärjestelmä näyttää tiedot (jos saatavilla) ja sijainnin nykyisen reitin varrella.

Näytä nykyinen reitti painamalla **7**.

Jos haluat lisätä käynnissä olevalle reitille pysähdyksen kohteessa POI, paina **6**.

"Tallenna" 5

Voit käyttää tallentamiasi paikkoja:

- "Nimetty"
- "Suosikit"
- "Tallennettu"
- "Käyntikohde"
- "Yhteystiedot".

Huomautus: Tallennetut sijainnit synkronoidaan Google®-tilisi kanssa, vaikka niitä käytettäisiin muissa tilisi liitettyissä laitteissa.

"Selaa karttaa"



Voit tutkia karttaa pitämällä sormea painettuna näytöllä samalla, kun liikutat karttaa.

Voit lähentää/loitontaa karttaa painamalla painikkeita **9** tai tuomalla kaksi sormea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.

Keskitä kartta uudelleen painamalla Keskitä uudelleen -painiketta **8**.

Määränpään antaminen reitin ollessa käynnissä

Kun reitti on käynnissä, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Valitse toinen reitti **12**
- Etsi reitin varrelta **10**
- Navigointiasetukset **13**
- "Lopeta navigointi" **14**;
- Reitin yleiskuvaus **11**
- ...


KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Valitse toinen reitti 12



Tarkastele muita multimedijajärjestelmän ehdottamia reittejä painamalla **12**.

Etsi reitin varrelta 10

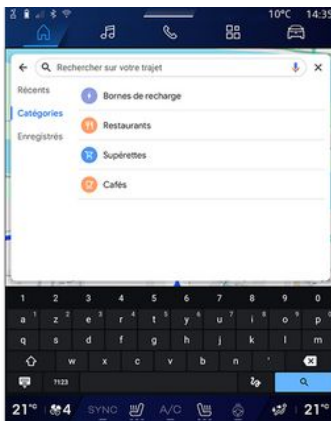

Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja/tai lisätä yhden tai useamman reittivälin ajettavalle reitille. Voit lisätä seuraavat:

- haku puheentunnistuksen avulla
- Huoltoasemat
- "Latauspistorasiat";
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.

Asetukset 13



Tästä valikosta päässet seuraaviin navigointiasetuksiin:

- Liikennetilanne
- "3D-rakennukset";
- Opastusääni
- Reittivaihtoehdot
- Vaihda kodin tai työpaikan osoite" (jos osoite on jo tallennettu)
- Offline-kartat
- Tietosuojakeskus
- "Sähköauton maksusuodattimet";
- Tietoja/Ohje

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Navigointiasetukset" ➔ **46**.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

"Lopeta navigointi" 14;



Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin. Lopeta navigointi painamalla **14**.

Reitin yleiskuvaus 11



Reitin yleiskuvauksessa **11** voit tarkastella ajettavaa reittiä ja muita vaihtoehtoisia reittejä.

Painamalla reittiä voit tarkastella sen kuvausta, matkaa ja kestoa.

"Navigointi" -tila sähkö- ja hybridi-autoissa

Multimediajärjestelmän kokoonpano määräytyy auton moottorin mukaan:

- "Huoltoasema" hybridi- ja poltto-moottoriautoille;
- "Latausasema" sähköautoille.

Näyttöön voi tulla myös muita valikoita ja asetuksia.

Huomautus:

- palvelujen täytyy olla käytössä, jotta voit katsella käytettävissä olevia latausasemia. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" → **12**;
- anna autosi tiedot (esim. latauspistorasian tyyppi) muodostamalla yhteys Google®-tiliisi. Saat siten parhaiten hyödynnettyä kaikki navigointitoiminnot.

Kohteen syöttäminen



Kun annat määränpään, multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle, riittääkö akun varaustaso määränpäähän saakka.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Jos määränpää on saavutettavissa, arvioitu akun varaustaso määrän-
päässä näytetään kohdassa **15**.




Jos tarvitaan vain yksi pysähdys latausta varten, voit valita latausase-
man.

Jos määränpäähän pääsemiseksi tarvitaan useita latauksia, multime-
diajärjestelmä laskee automaatti-
sesti optimoidun latausasemien yh-
distelmän, jotta reitti pysyy mahdol-
lisimman lyhyenä.

Voit tarkastella julkisten latausase-
mien nimiä luettelossa **C**, reittiä ja
latausasemien sijainteja kartalla.


Huomautus: "Google Maps™" päivit-
tää latausasemaluettelon reaaliai-
kaisesti.

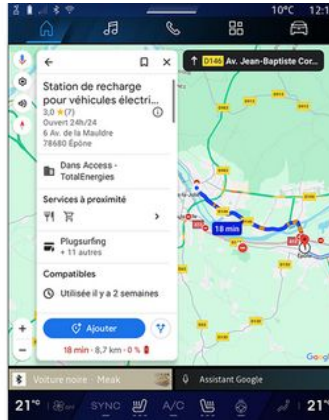

Kun painat näytössä näkyvää la-
tausasemaa kohdassa **C**, näet seu-
raavat tiedot:

- nimi, luokitus, aukioloajat ja osoite
- vapaiden latausliittimien tyyppi ja lukumäärä
- aika, matka ja jäljellä oleva akku-
varaustas määränpäähän saavuttaes-
sa
- maksutapa
- ...

Huomautus: Näytössä näkyvät tie-
dot latausliittäntöjen saatavuudesta
voivat muuttua navigoinnin aikana.

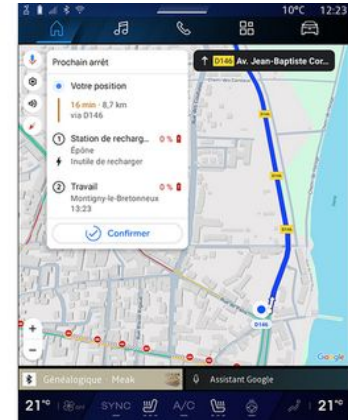

Voit tehdä seuraavaa:

- aloittaa opastuksen asemalle
- soittaa asemalle
- ...

NAVIGOINTIASETUKSET

Asetukset-valikko

2



Turvallisuussyistä tee
säädöt auton ollessa
pysähtyneenä.



Paina "Navigointi" -tilassa  "Asetukset"-kuvaketta **1**, niin pääset navigointiasetuksiin.

Asetukse-kuvakkeella **1** voit käsitellä seuraavia asetuksia:

- Liikennetiedot **2**
- Opastusääni **3**
- Reittivaihtoehdot **4**
- Offline-kartat **5**
- Tietosuojakeskus **6**
- "Tietoja/Ohje" **7**;
- "3D-rakennukset" **9**;
- "Koti- tai työosoite" **11**;
- "Sähköauton maksusuodattimet" **12** (sähköauto).

Liikennetiedot 2

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja, kuten:

- liikennetiedot ja -häiriöt alueella
- onnettomuudet, tietyöt tai läheisten teiden sulkeminen.
- ...

Kytke Liikennetiedot-toiminto käyttöön / pois käytöstä painamalla **8**.

Opastusääni 3



Tämän asetuksen avulla voit

- mykistää äänet, joita Navigointi **13** käyttää

NAVIGOINTIASETUKSET

- mykistää äänet, joita Navigointi käyttää, ja pitää vain Liikennetiedot-hälytysten **14** äänet päällä
- ottaa ääniopastuksen äänet **15** takaisin käyttöön
- säätää ääniopastuksen **16** äänenvoimakkuutta testaamalla ääniä, joita Navigointi käyttää.

Reittivaihtoehdot 4



Tätä asetusta käyttämällä voit kytkeä käyttöön / pois käytöstä seuraavat reittivaihtoehdot:

- Vältä pääväyliä
- "Vältä maksullisia teitä";
- Vältä lauttoja;
- "Aseta energiatehokkuus etusijalle".

Offline-kartat 5



Offline-karttojen avulla voit ladata ja tallentaa karttoja multimediajärjestelmään. Niitä voidaan käyttää, jos alueen internetyhteys on hidas tai se ei ole käytettävissä, tai jos et halua käyttää internetyhteyttä.

Offline-karttaluettelo on kohdassa **A**.

Voit lisätä offline-kartan Oma valinta -kohtaan painamalla **17**.

Oma valinta



Tämän toiminnon avulla voidaan valita alue ja siihen liittyvät ladattavat tiedot kartalta.

Säädä ladattavaa valintaa panoroimalla ja zoomaamalla karttaa.

NAVIGOINTIASETUKSET

Tietosuojakeskus 6



Tässä valikossa voit määrittää seuraavat jaettavat tietosuojatiedot:

- "Jaa ajotiedot Google®-palvelussa"
- "Offline-kartat"

Voit siirtyä suoraan auton sijaintiasetuksiin painamalla Siirry sijaintiasetuksiin **18**.

Jaa ajotiedot palvelun Google® kanssa




Ajo- ja sijaintitietosi voidaan jakaa Google®-palvelussa. Niiden avulla voidaan kehittää Google®-palvelun tietoja, kuten navigointia, reaaliaikaisia liikenneolosuhteita ja offline-karttojen saatavuutta, tukemaan paremmin kaikkien palvelun käyttäjiä.

Jakamisen tila voi olla:

- "poissa käytöstä"
- käytössä vain "käännös käännökseltä -navigoinnin aikana"
- "Aina käytössä".

Offline-karttojen vaihtoehdot

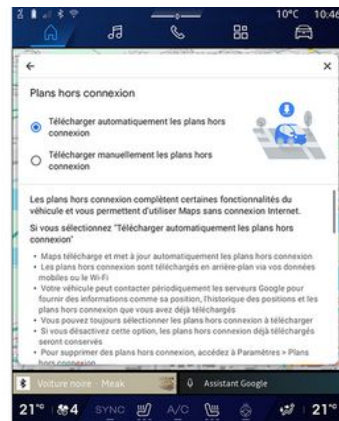


Voit ladata offline-karttapäivityksen seuraavasti:

- automaattisesti
- tai
- manuaalisesti.

Huomautus: Lisätietoja on multimedianäytössä näkyvissä tiedoissa ja ohjeissa.

NAVIGOINTIASETUKSET


Tietoja/Ohje 7

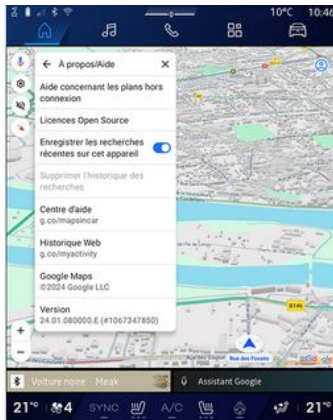

Tästä valikosta saat tietoja ja ohjeita seuraavista toiminnoista:

- Offline-karttojen ohjeet
- "Open Source lisenssi";
- "Ohjekeskus"
- "Verkkohistoria"
- « Google Maps™ »;
- "Versio",
- ...

"3D-rakennukset" 9

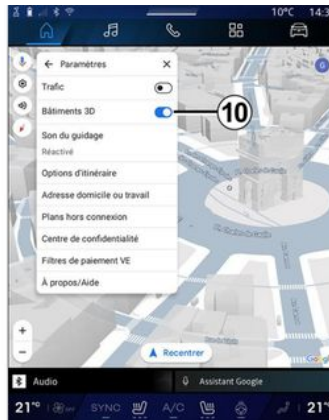


Voit halutessasi näyttää rakennukset 3D-muodossa, jos kartta sallii. Paina **10** toiminnon aktivoimiseksi/poistamiseksi käytöstä.

"Koti- tai työosoite" 11

Voit määrittää koti- ja työosoitteesi tästä valikosta.


"Sähköauton maksusuodattimet" 12 (sähköauto)

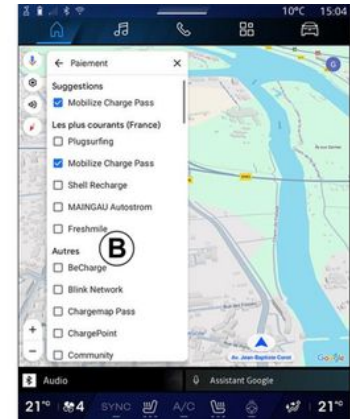

Tässä valikossa voit valita sähköautojen latausasemien maksutavat, jotka haluat suodattaa luettelosta **B**.

KUUNTELULÄHTEET

Esittely

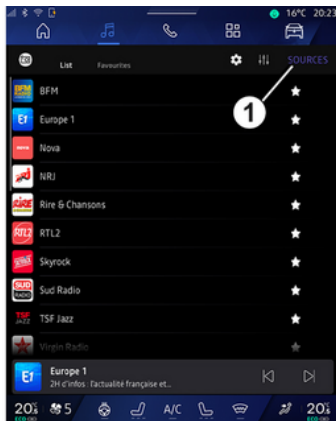

"Audio"-tilasta  voit valita kuunneltavan äänilähteen painamalla "Lähteet" **1**.

Voit vaihtaa äänilähteen myös ohjauspylvään säätimellä. Lisätietoja on osassa "Säätöjen esittely" ➔ **9**.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Vain "Play Store™"-sovelluksesta ladatut ja käytettävissä olevat kuuntelulähteet näkyvät ja ovat valittavissa multimedianäytössä.

Kuuntelulähteet-näyttö



- 2.** Android Auto™-lähde.
- 3.** CarPlay™-lähde.
- 4.** Bluetooth®-kuuntelulähde.
- 5.** Sovellus-lähde.
- 6.** Poistu Kuuntelulähteet-näytöstä.
- 7.** USB-lähde (USB-portti).
- 8.** Radio-lähde.
- 9.** Podcasts-lähde.
- 10.** Google News-lähde.

« Android Auto™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos Android Auto™ -sovellus

on asennettu. Lisätietoja on kohdissa Android Auto™, CarPlay™ ➔ **76** ja Musiikki ➔ **56**.

« CarPlay™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos CarPlay™ -palvelu on varusteena. Lisätietoja löytyy "Android Auto™, CarPlay™"-osasta ➔ **76**.

Bluetooth®-audio

Tätä lähdettä voi käyttää musiikin kuunteluun älypuhelimesta Bluetooth®-yhteyden välityksellä. Lisätietoja on kohdissa Musiikki ➔ **56** ja Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen ➔ **62**.

Sovellus

Tämän lähteen avulla voit kuunnella musiikkia suoratoistopalvelujen sovelluksilla ja käyttää audiosovelluksia, jotka on ladattu Play Store™ -sovelluksen kautta. Lisätietoja on kohdissa Musiikki ➔ **56** ja Sovellusten hallinta ➔ **80**.

« Radio »

Tätä lähdettä voi käyttää radion kuunteluun. Lisätietoja löytyy "Radio" -osasta ➔ **52**.

KUUNTELULÄHTEET

USB (USB-portti)

Käytä tätä lähdettä USB-muistitikulla olevan musiikin kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa Musiikki ➔ 56.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- – USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

« Podcasts »

Podcasts voi kuunnella käyttämällä tätä lähdettä.

« Google News »

Google News voi kuunnella käyttämällä tätä lähdettä.

RADION KUUNTELEMINEN

Esittely



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspylvään säätimisestä on kohdassa "Säätimien esittely" ➔ 9.

Paina "Audio" -tilasta  painiketta **3**, niin voit valita lähteen "Radio".

Voit käyttää "Radio" -lähdettä myös

"Sovellukset" -tilasta .

Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan äänilähteen, selata asemia ja vaihtaa radioaseman hakutapaa (Luettelo, Suosikit). Lisätie-

toja on Säätöjen esittely -luvussa.
➔ 9.

"Radio"-näyttö



A. Tilan Lista välilehti.

B. Tilan Suosikit välilehti.

C. Kuuluvien radioasemien luettelo.

D. Kuunneltavan radioaseman toistoalue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.



1. Siirry käyttötilaan Audio .

2. Siirry käyttötilaan Sovellukset



3. Ota äänilähde Lähteet käyttöön.

4. Ota Ääniasetukset käyttöön.

5. Ota Radioasetukset käyttöön.

6. Parhailleen kuunneltava radioasema.

7. Tallenna asema: Suosikit.

8. Sammuta radio / lopeta nykyisen aseman kuuntelu.

9. Siirry seuraavaan asemaan.

10. Palaa edelliseen asemaan.

RADION KUUNTELEMINEN

11. Nykyisen aseman nimi ja taajuus
Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kappale jne.).

12. Tyyppi, jota kuunneltava Lähde edustaa.

Huomautus: osa tiedoista on käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Koko näytön näyttö E



Painamalla tätä aluetta voit näyttää parhaillaan kuunneltavan radion koko näytön tilassa kentässä **D**.

Pienennä koko näytön tila **E** painamalla **13**.

Kun auto on paikallaan, voit aktivoida "Näyttökuvan automaattisen vierityksen" painamalla toistetta-

van radiokanavan logoa, jos nykyinen kanava DAB sallii sen.

Taajuusalueen valitseminen

Aseta seuraavat taajuusalueet painamalla painiketta **5**.

- « FM »:
- « Vaihtoehtoinen taajuus (AF) »;
- « Alue ».
- DAB" (maanpäällinen digitaalinen radio).
- « Vaihda (DAB ↔ FM) »;
- "Kuvien automaattinen vieritys".

Radio-ohjelma

Näet yksityiskohtaisen näkymän parhaillaan toistettavista ohjelmista ja seuraavan 24 tunnin aikana toistettavista ohjelmista kuunneltavasta asemasta riippuen.

Avaa ohjelmaluettelo painamalla painiketta **15**.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos aseman toisto on käynnissä kohteessa DAB.

Asemahaku

Voit hakea nykyisen taajuusalueen radioasemia aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan asemaan painikkeilla **14**.

Kohdassa Suosikit näytettävien asemien lisääminen/poistaminen

Jos haluat, että nykyinen asema lisätään luetteloon Suosikit tai poistetaan siitä, paina koko näytön tilassa tai tilassa Lista painiketta **7**.

Tila Lista A



Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediajärjestelmän vastaanottamia asemia aakkosjärjestyksessä.

Voit tarkastella kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa **C** nopeasti.

RADION KUUNTELEMINEN

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.

Jos RDS ei ole taajuusalueen FM radioasemien tukema tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaaotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

Huomautus: osa tiedoista on käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Tila Suosikit B




Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**.

Valikko Radioasetukset 5

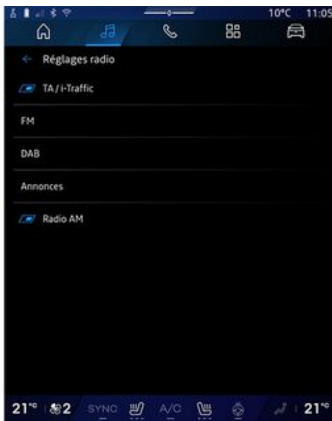

Valikossa Radioasetukset **5** voit käyttää seuraavia radioasema-asetuksia:

- "TA/I-Traffic (varustelun mukaan)";
- « FM »;
- "DAB" (laitteiston mukaan),
- "i-Tiedote" (varustelun ja maan mukaan).

TA/I-Traffic (liikennetiedotteet)

(varustetason mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiodjärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohdittaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM- ja DAB -radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos kuuntelet toista lähdettä (USB, Bluetooth®), sen toisto keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

« FM »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihtoehtoinen taajuus (AF) »;
- « Alue ».

« Vaihtoehtoinen taajuus (AF) »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla Vaihtoehtoinen taajuus (AF)-toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa.

Audiodjärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

RADION KUUNTELEMINEN

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

« Alue »

Kun Alue" on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus:

- Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.
- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:
- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.
- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

« DAB »

(varustetason mukaan)

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihda (DAB ↔ FM) »;
- "Näyttökuvan automaattinen vieritys" (varustetason mukaan).

« Vaihda (DAB ↔ FM) »

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.

Näyttökuvan automaattinen vieritys

Kun tämä ominaisuus on käytössä ja käytössä olevan aseman DAB sallii sen, koko näytön näyttötilassa näytöllä näkyy liikkuva kuvaesitys.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain paikallaan olevassa autossa painamalla toistettavan radion logoa.

« i-Tiedote »

(varustetason ja maan mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- Hätähälytys
- Häiriötilanne
- "Sää"
- "Uutiset"
- Tapahtuma
- Urheilu
- Muut.

« Ääniasetukset » 4

Kuvakkeella 4 voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" ➔ 59.

MUSIIKKI


Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

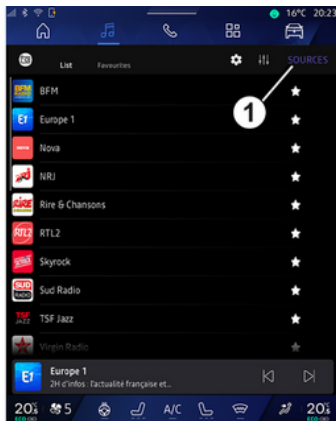

Paina "Audio" -tilassa  "Lähteet" **1** musiikin kuuntelulähteen vaihtamiseksi.


Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan änilähteen ja selata musiikkikappaleita ja -kansioita. Lisätietoja on Säättöjen esittely -luvussa. ➔ 9.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedianäytössä.

Huomautus:

- näyttö ja säätimet voivat muuttua käytettävän äänen suoratoistosovelluksen mukaan,
- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

"Lähteet"-valikko

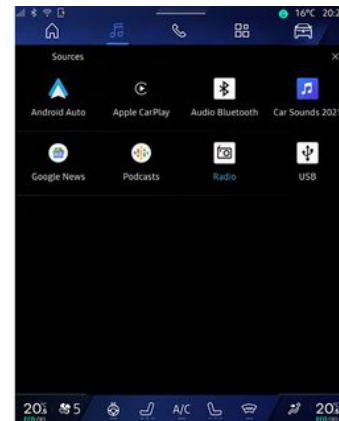

Valikosta Lähteet **1** käsin voit valita eri kuuntelulähteiden kautta kuunneltavissa olevaa musiikkia.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio"
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- suoratoistosovellus
- ...

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

MUSIIKKI

Huomautus: Voit asentaa muita medialähteitä, joita Play Store™ tukee. Ne tulevat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa "Sovellusten hallinta" ➔ 80.

Toistotila



A. Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).

2. Siirry "Audio" -tilaan .

3. Siirtyminen nykyiseen soittolistaan,

4. Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus ja kesto.

5. Ota käyttöön / poista käytöstä ääniraidan toisto kerran tai jatkuva toisto.

6. Toista seuraava kappale.

7. Keskeytä / jatka ääniraitaa.

8. Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Lyhyt painallus uudelleen (3 sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta): edellisen ääniraidan toisto.

9. Kaikkien ääniraitojen satunnais-toiston käyttöönotto/käytöstäpoisto.

10. Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.

11. Paluu luettelotilaan minisoittimella.

Huomautus:

- voit valita musiikin toistettavaksi koko näytön **A** tilassa tai minisoittimessa **B**
- puhelimesta ja suoratoistomusiikisovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

Bluetooth®, USB ja suoratoist-sovellus



Bluetooth®, USB ja musiikin suoratoistosovellus tukevat soittolistojen luokkia:


- « Esittäjät » ;
- « Albumit » ;
- « Kappaleet » ;
- « Playlists » ;
- ...

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **B**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa **A**.

MUSIIKKI

"Etsi"

(Sen mukaan, mitä tyyppiä Lähde on)

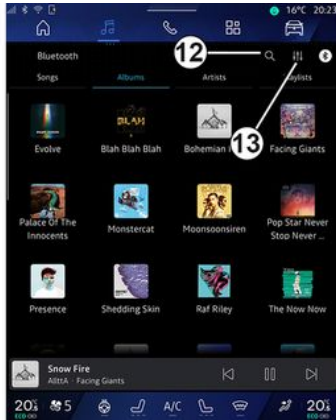

Kun painat hakukuvaketta **12**, (käytettävissä sen mukaan, mitä "Lähteet" -tyyppiä on "Audio" -tilassa



, voit hakea seuraavia:

- kappaleen nimi
- albumi
- tekijä
- soittolista
- ...

Kirjoita nimi näppäimistön avulla.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.

Audiojärjestelmän asetukset 13

Kuvakkeella **13** voit säätää ääniasetuksia.


Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" → **59**.

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Esittely

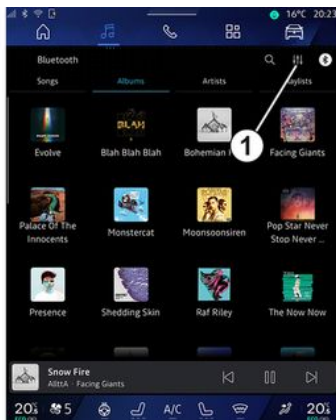

Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Tunnelma »;
- « Ääni ».

« Tunnelma »

(varustetason mukaan)



Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- « Studio »;
- « Concert »;
- « Podcast »;
- « Immersion »;
- « Club »;
- ...

Huomautus: musiikin käytettävyys riippuu varustetasosta.

« Ääni »

(varustetason mukaan)



Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Balanssi / faaderi »;
- « Äänen ohjaus »;
- « Ääni / nopeus »;
- « Palauta äänenvoimakkuus ».

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

« Balanssi / faaderi »



Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla Keskitetty tai Etu voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus). Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal. on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia **2**.

« Äänen ohjaus »

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- Toiminnon Bassokorostus kytkeminen päälle / pois päältä
- « Basso » ;
- « Keskiuuri » ;
- « Diskantti » ;
- ...

« Ääni / nopeus »

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina Ääni / nopeus ja säädä sitten herkkyyttä tai poista toiminto käytöstä painamalla suoraan äänentasopalkkia Ääni / nopeus.

« Palauta äänenvoimakkuus »

Toiminto ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

Audiojärjestelmä (harman kardon)

Jos autossa on "harman kardon" -audiojärjestelmä, käytössä ovat seuraavat lisäasetukset:

- "Subwoofer"-lisäbassokaiuttimen päälle-/poiskytkentä ja Gain-säätö
- ääniympäristön lisäsäätö
- ...

"Subwoofer"-tilassa äänentoiston osa-alueita säädetään siten, että

kaiuttimien ääni ympäröi kuuntelijaa luoden tilavaikutelman.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Esittely

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimedijärjestelmään.

Pääset valikkoon Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa seuraavista kohdista:

- "Puhelin" -tila , paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- "Sovellukset" -tila  ja sitten "Laitehallinta"
- "Ajoneuvo" -tila , "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®"
- "Puhelin" -tila , paina "Asetukset" -kuvaketta , sitten "Lai-

tehallinta" (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi);

- "Audio" -tila , paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- ilmoituskeskus, "Asetukset" -kuva-ke  ja sitten "Bluetooth®".

Huomautus: jos multimedijärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimedijärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimedijärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimesa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimedijärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Huomautus:

- Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth® on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvissä"
- Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.



Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta löytyy osoitteesta

<https://renault-connect.renault.com>.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimedijärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulokiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimedijärjestelmässä.

"Puhelin" -tilasta , sitten "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" tai

"Sovellukset" -tilasta , sitten "Laitehallinta", multimedijärjestelmästä:

- Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi.
- Paina Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa. Multimedijärjestel-

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

mä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.

– Valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimediajärjestelmä puhelimestasi.

Multimediajärjestelmän näyttöön ja puhelimeen ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään hyväksymään pariliitospyyntö, jos ehdotettu koodi on sama sekä puhelimesta että multimediajärjestelmästä.

Kun puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut kohdasta Laitehallinta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 62.

Huomautus: Puhelin liitetään laiteparin muodostamisessa käytettyyn profiiliin. Puhelin ei ehkä ole käytettävissä muissa käyttäjäprofiileissa.

Uuden puhelimen yhdistäminen



Valikosta Laitehallinta käsin voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

- Paina kuvaketta **1** Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa.
- Valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistele laiteparin muodostaminen.

Voit myös lisätä uuden puhelimen

"Ajoneuvo" -tilasta , "Asetukset", "Bluetooth®", "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa", ja valita sitten uuden puhelimen ehdotusluettelosta ja viimeistellä laiteparin muodostamisen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Pariksi liitettävien puhelinten lukumäärää ei ole rajoitettu.

Parittamisen purkaminen

Valikosta Laitehallinta käsin voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- Paina kuvaketta **2** puhelimesta, jonka laitepari poistetaan.
- Vahvista painamalla Kyllä.

Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen kytkeminen

Puhelin on liitettävä laitepariksi ennen yhdistämistä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 61.

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintointoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimessa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.) automaattisesti.

Huomautus: kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain,

jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 61.



<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Manuaalinen yhdistäminen

Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

– "Ajoneuvo"-tila , "Asetukset", sitten "Bluetooth®"

– ilmoituskeskus, "Asetukset" , sitten "Bluetooth®".

Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimen luettelo.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

Palvelujen hallinta



Jotta voit käyttää puhelinluetteloa, musiikkiasi ja Internet-yhteyttäsi suoraan multimediajärjestelmän kautta, sinun on valtuutettava näiden palvelujen tietojen jakaminen valikon Bluetooth® Yhdistetyt laitteet -alivalikon Profiilit-kohdassa. Paina yhdistetyn laitteen nimeä ja valitse/poista sitten palveluja sen mukaan, mitä niistä haluat käyttää:

- Puhelut: puhelujen soittaminen ja vastaanotto

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- Multimedia: musiikin kuuntelu
- "Internetyhteys": internetyhteyden jakaminen Bluetooth® -yhteydellä (katso osa "Järjestelmäasetukset" → 122);
- SMS: SMS, lähetyks ja vastaanotto
- "Yhteystietojen jakaminen": puhelinmuistion ja puhelulokin käyttö;
- ...


Huomautus: jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.



Kun käytät Internetyhteyden palvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa

käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä Tukiaseman ja yhteyden jakaminen -toiminnon kautta WIFI (matkapuhelinoperaattorin maksuja ja rajoituksia sovelletaan).

« Laitehallinta »

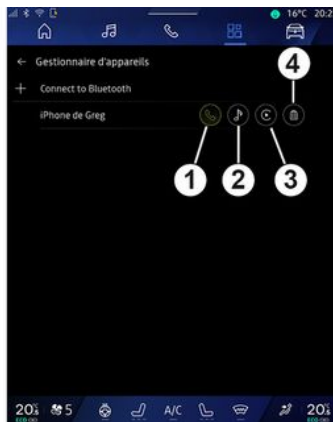

Valitse "Sovellukset"-tilan  kohta "Laitehallinta", valitse puhelimesi ehdotusluettelosta ja valitse sitten ne puhelimen toiminnot, jotka haluat ottaa käyttöön tai pois käytöstä:

- « Puhelin » **1**;
- "Musiikki" **2**;
- Älypuhelimien replikointisovellus **3**
- Puhelimen laiteparin poisto **4**.

Huomautus:

- jos palvelun kuvake näkyy korostettuna, se on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

"Laitehallinta" on käytettävissä myös "Laitehallinta"-kuvakkeella

"Aloitusnäyttö"-tilan  "Puhelin"-widgetissä.

Kytkeytyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta Laitehallinta palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelossa näkyvään toiseen puhelimeen.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit poistaa yhdistetyn puhelimen Bluetooth®-valikon kohdasta Yhdistetyt laitteet valitsemalla Poista yhteys.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELUIDEN HALLINTA


Puhelu

"Puhelin"-tila

"Puhelin"-tilasta .

Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 62.

Puhelun soittaminen

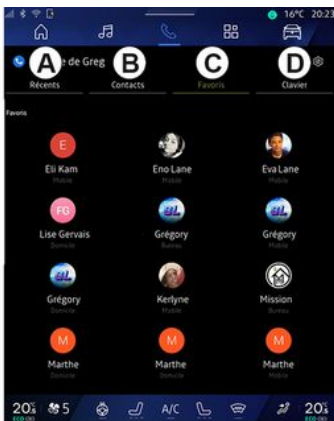

Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelulokista siirtymällä Viimeisimmät puhelut -välilehdelle

A

- yhteyshenkilön osoitekirjan Yhteystiedot-valikosta **B**
- yhteyshenkilön valikon Suosikit **C** suosikeista
- numeron valikon Näppäimistö **D** numeronäppäimistöllä.


"Puhelu käynnissä" -näyttö



1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Nykyisen puhelun kesto
3. Aseta nykyinen puhelu pitoon.
4. Siirrä puhelu puhelimeen.
5. Lopeta puhelu.
6. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.

7. Mikrofonin käyttöönotto / käytöstä poisto.

Puhelun saapuminen

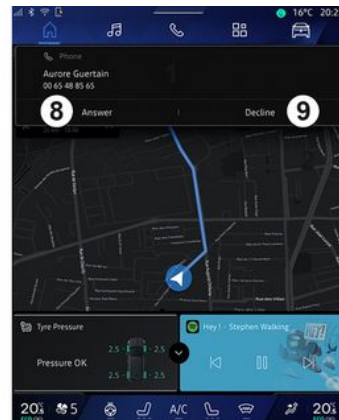

4

PUHELUIDEN HALLINTA



Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voidaan näyttää).

"Vastaa"

Vastaa puheluuun painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediasäätimen näyttöä Vastaa-painiketta **8**.

"Hylkää" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän

säädintä **10** tai painamalla multimediasäätimen näyttöä Hylkää-painiketta **9**.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Puhelun aikana:



Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväissä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimediasäätimen äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaista puhelun painamalla Lopeta puhelu **5** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **10**;

- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **3**. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **3** uudelleen;
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla Siirrä puhelimeen-painiketta **4**
- vastata toiseen puheluuun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **11**.

Huomautus:

- Kun vastaat toiseen saapuvaan puheluuun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- Puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.
- Saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta Näppäimistö **6**
- Voit ottaa mikrofonin käyttöön / poistaa sen käytöstä painamalla Mykistä-painiketta **7**.

PUHELUIDEN HALLINTA



Puhelun aikana voit vaihtaa käyttötilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Palaa "Puhelin" -tilaan  painamalla **12**.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelu painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediasjärjestelmän näytön Lopeta puhelu -painiketta **5**.

Puhelinmuistio



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätämisen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

"Osoitekirja"-valikko



Paina "Puhelin" -tilassa  "Yhteystiedot"-välilehteä **B**, niin voit käyttää puhelinmuistiotasi multimediasjärjestelmän kautta.

Jotta multimediasjärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on dual SIM, määritä puhelimesi niin, että multimediasjärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen osoitekirjaa.

1. Puhelin kytketty.
2. Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
3. Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
4. Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.


Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ **62**.

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediasjärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen", yhdistämisen peruuttaminen ➔ **61** ja puhelimesi käyttöohje.


PUHELUIDEN HALLINTA

Yhteystiedot Suosikit

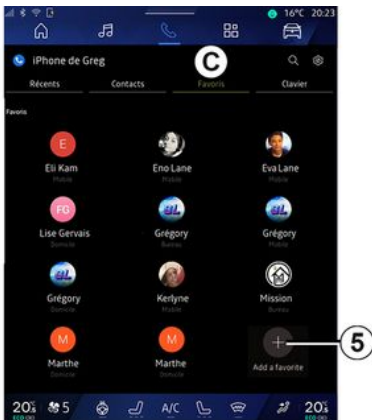

Paina "Puhelin" -tilassa  "Suosikit" -välilehteä **C**, niin voit käyttää puhelimen suosikkeihin tallennettuja tai multimediajärjestelmän "Yhteystiedot"-luettelosta manuaalisesti lisättyjä yhteystietoja.

Lisää yhteystieto (Suosikit)

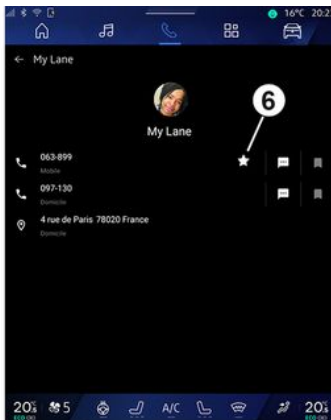

Lisää yhteystieto luetteloon Suosikit painamalla Lisää suosikki **5** ja noudattamalla sitten multimediantäytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia **2**. Näppäile valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näyttöön ilmestyvällä digitaalisella näppäimistöllä. Puhelinmuistio näyttää

luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat ensiksi syötetyllä kirjaimella.

Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

Puhelutiedot

"Viimeisimmät puhelut" -puhelutietojen käyttö

Paina "Puhelin" -tilassa  "Viimeisimmät puhelut" -välilehteä **A**, niin näet koko puheluhistoriasi.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

PUHELUIDEN HALLINTA

Viimeisimmät puhelut -valikko



1. Puhelinnumeron tunnus.
2. Yhteyshenkilön nimi tai puhelinnumero.
3. Soittoaika/päivämäärä.
4. Yhteystietojen käyttö.
5. Lähtevä puhelu (vihreä ylänuoli).
6. Saapuva puhelu (vihreä alannuoli).
7. Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).

Huomautus: joissain multimediantäyttöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluettelo pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

Numeron näppäileminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



1. Valittu numero.
2. Poista numerot.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Soita.
5. Digitaalinen näppäimistö

Avaa Näppäimistö

Paina tilassa "Puhelin" välilehteä



"Näppäimistö" **D**.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Avaa välilehti Näppäimistö **D**, näppäile numero näppäimistöä **5** käyttämällä ja aloita sitten puhelu painamalla painiketta **4**.

PUHELUIDEN HALLINTA

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **3**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja aloita puhelu painamalla painiketta **4**.

4

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

– "Soita" (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa.

tai

– "Soita" (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomautus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: "Soita (Call) – Grégory – Koti (home)".


Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö"

➔ **26.**

SMS



Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

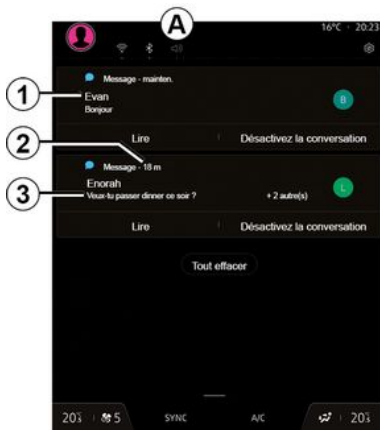

1. Viestin lähettäjän nimi/numero.

2. Vastaanottoaika;

3. Viestin alku.

Huomautus: viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.

Avaa SMS


Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita viestejä

(SMS) multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut viestit (SMS) voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

SMS-viestien vastaanottaminen

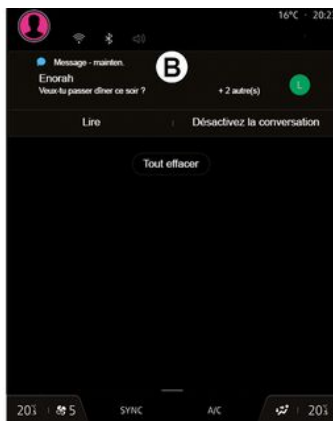


Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä ta-

hansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.

Lukeminen SMS

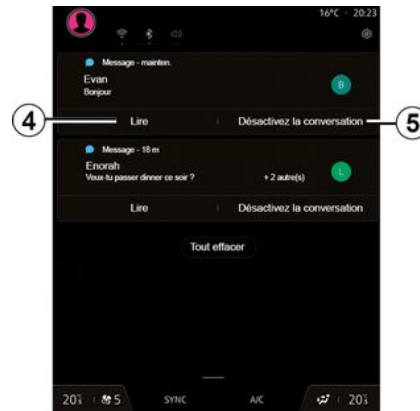

Multimediajärjestelmän avulla voit valita, että SMS kuunnellaan puhe-syntetisaattorin lukemana painamalla painiketta Toista **4**, ja voit myös vastata viesteihin.

SMS

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Voit keskeyttää SMS-viestin lukemisen sanomalla "Ok Google Stop".

SMS-viestiin vastaaminen

Multimediajärjestelmän avulla voit vastata SMS-viestiin käyttämällä vain puheentunnistusta.

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö"
➔ **26**.

PUHELIMEN ASETUKSET




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyksissä.

"Asetukset"-valikko

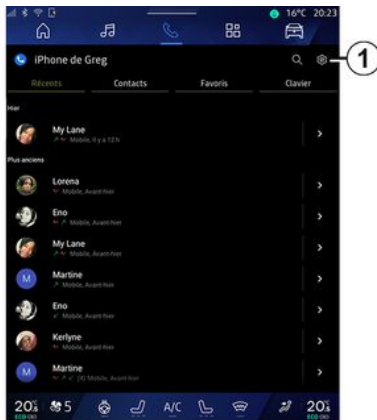

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina "Puhelin" -tilasta , paina

"Asetukset"-kuvaketta  1.

"Asetukset"-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- "Puhelin kytketty";
- Aktiivinen puhelu
- Tietosuoja
- Aloitusnäyttö
- Yhteystietoluettelon järjestys
- « Laitehallinta »;
- "Bluetooth®-asetukset".

Aloitusnäyttö

Tämän asetuksen avulla voit valita välilehden, joka tulee näkyviin, kun

"Puhelin" -tilan  aloitusnäyttö tulee näkyviin:

- Viimeisimmät (oletusarvo)
- Yhteystiedot
- « Suosikit »;
- « Näppäimistö ».

"Yhteystietoluettelon järjestys"

Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- "Etunimi"
- « Nimi ».

Huomautus: Valinta tulee voimaan multimediajärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

"Puhelimen soittoääni"



Kun painat "Ajoneuvo" -tilassa  "Asetukset" -valikkoa, sitten "Ääni", voit:

- säätää saapuvan puhelun äänen voimakkuutta 2
- valita puhelimen soittoäänen tyy-
pin 3.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt ➔ 122.


Induktiolatausalue



Älä koskaan jätä mitään esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, avainkortti, luottokortti, korut, avaimet, kolkot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.



Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytystiloihin. (säilytyslokerot, aurinkosuojan lokero jne.)

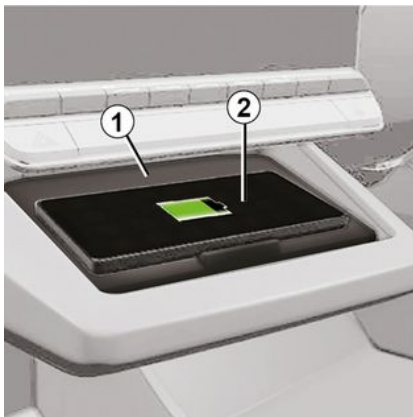

Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Jos latausalue on autossa varustena, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

- symboli ja/tai
- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus:

- induktiolataus käynnistyy, kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori on käynnissä;

– varmista, että puhelimesi on yhteensopiva induktiolatauksen kanssa. Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

– Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista.

– Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.

Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **3** näkyy näytössä.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

LANGATON LATAUS

Latauksen edistyminen



Multimediajärjestelmä ilmoittaa puhelimesi **2** lataustilan **3**.

- Lataus on valmis **4**
- Lataus on käynnissä **5**
- Latausalueella on havaittu jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumeneminen / lataus keskeytetty **6**.

Huomautus: multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.

Laitteen mukaan latausalueen lähellä oleva värivalo ilmoittaa myös latauksen tilan:

- vihreä, kun lataus on valmis;
- keltainen, kun lataus on käynnissä;

- vilkkuva keltainen sekä viesti multimedianaäytöllä, kun metalliesine havaitaan induktiolatausalueella;
- vilkkuva keltainen, viesti multimedianaäytöllä sekä äänimerkki, kun auto pysäytetään ja kuljettaja avaa oven;
- keltainen tai vihreä sammuu ja multimedianaäytölle tulee viesti, kun latausalueen lämpötila on liian korkea.

Älypuhelimien replikointi



Käyttäessäsi Android Auto™-sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).



"Android Auto™"-sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

Android Auto™



CarPlay™



Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimediajärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ »  .

Huomautus: "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.

Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- multimediajärjestelmässäsi oleva.

Huomautus: Kun käytät sovellusta Android Auto™ tai palvelua CarPlay™, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Esittely Android Auto™



"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

Huomautus:

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®:in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhe-
linvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth®:ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Huomautus: Voit tarkastaa älypuhelimesi ja sen Android-version yhteensopivuuden käyttämällä palvelua Android Auto™. Lisätietoja on ohjeissa: Google®.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien replikointi

korvaa "Puhelin"-tilan , ja ku-

vake **1**  tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Kun älypuhelimien replikointia on käytetty ensimmäisen kerran, se käynnistyy automaattisesti seuraavissa istunnoissa.

Voit ottaa älypuhelimien replikointitoiminnon käyttöön tai pois käytöstä myös painamalla "Sovellukset"-ti-

lan  kohdassa "Laitehallinta" "Android Auto™"-replikointikuva-
ketta .

Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistuminen "Android Auto™":

- paina "Poistu autotilasta" älypuhelimesi ilmoitusnäytössä;
- poista älypuhelimien replikointitoiminto käytöstä painamalla "Android

Auto™"-replikointikuvaketta ,

tai ota "Puhelin"-palvelu  käyttöön kohdasta "Laitehallinta".

- Valitse valtuutetun jälleenmyyntiliikkeen sovellus älypuhelimien replikointisovellusten joukosta.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

esittelyCarPlay™



"CarPlay™" on älypuheliin valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

Huomautus:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu, mikrofoni on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®ia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmäsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhe-ohjainta USB-kaapin kautta.

peleitä, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetooth®ia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmäsi.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- yhdistä automaattisesti "CarPlay™"-palveluun seuraavia istuntoja varten.

Huomautus: jos et salli multimediajärjestelmän muistaa näitä valintoja, muistutusviesti näytetään aina käynnistettäessä.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien replikointi

korvaa "Puhelin"-tilan , ja kuvake **2**  tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Voit ottaa älypuhelimien replikointitoiminnon käyttöön tai pois käytöstä myös painamalla "Sovellukset"-tilan  kohdassa "Laitehallinta" "CarPlay™"-replikointikuvaketta .

Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistuminen "CarPlay™":

- kytke älypuhelimien WIFI-toiminto pois päältä;
- poista älypuhelimien replikointitoiminto käytöstä painamalla "CarPlay™"-replikointikuvaketta , tai ota "Puhelin"-palvelu  käyttöön kohdasta "Laitehallinta".

- Valitse valtuutetun jälleenmyyntiliikkeen sovellus älypuhelimien replikointisovellusten joukosta.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™


Puheentunnistus



Pidä säädintä **3** painettuna, jos haluat kytkeä älypuhelimesi äänentunnistustoiminnon päälle/pois tiettyjen sovellusten ja toimintojen ohjaukseksi puhekomennolla.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö ➔ **26**.

Android Auto™

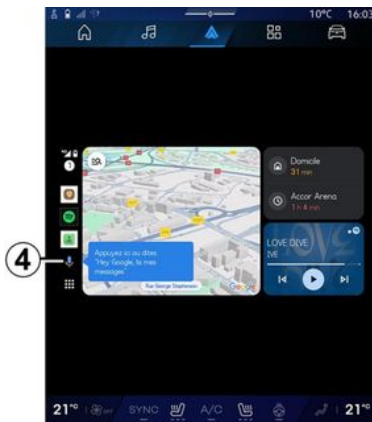

Replikoinnin (Android Auto™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- painamalla äänentunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon: "Ok Google" tai "Hey Google".

CarPlay™



Replikoinnin (CarPlay™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- pitämällä painikkeen **5** painettuna
- antamalla äänikomennon "Dis Siri" tai "Say Siri", jos auton mikrofoni on aktivoitu **6**.

SOVELLUSTENHALLINTA


"Sovellukset" -tila



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähtyneenä.

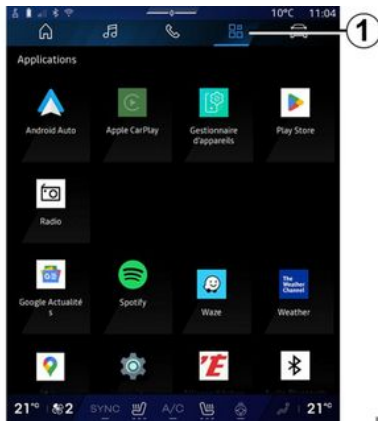

Kohdasta "Sovellukset"  1 voit käyttää seuraavia toimintoja:

- multimediajärjestelmään asennettut sovellukset,
- älypuhelimien replikointi
- Ohjekirja
- Laitehallinta
- Play Store™
- ...

Huomautus: jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa tilausta sivustossa www.myrenault.com.

Voit ladata uusia sovelluksia "Play Store™" -sovelluksesta.

"Sovellukset"-valikko


Voit käyttää multimediajärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut "Play Store™" -kaupasta ladatut sovellukset luettelaaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

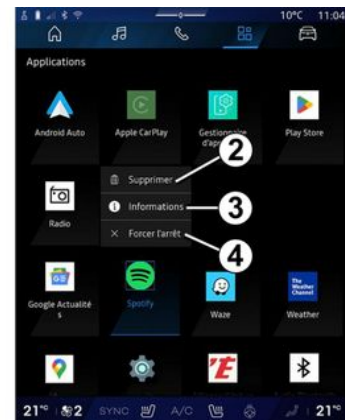

Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- Kohdistaa toiminnon Poista sovellukseen **2**
- Tarkastella sovelluksen **3** tietoja (versiota, voimassaolo- tai luontipäivää, nimeä jne.)
- Pakottaa sovelluksen sulkemisen **4**.

Huomautus: Vain sovellukset, joiden asennuslähde on Play Store™, voidaan poistaa.

Sovellukset – asetukset

Sovellukset ja niihin liittyvät tiedot ja asetukset ovat käytettävissä Asetukset-valikossa seuraavasti:

SOVELLUSTENHALLINTA

- "Sovellukset"-tila  ja sitten "Asetukset"-sovellus;
- "Ajoneuvo"-tila  ja sitten "Asetukset";
- ilmoituskeskus, sitten "Asetukset"-kuvake .

Sovellukset – sijainti



Voit määrittää multimedijärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käyttöluvut valitsemalla Asetukset-valikossa Sijainti ja sitten Sovelluksen käyttöoikeudet **5**.

"Sovellukset ja ilmoitukset"

Sovellukset, jotka on asennettu multimedijärjestelmään, sekä niiden tiedot ja asetukset ovat käytettävissä, kun valitset Asetukset-valikosta Sovellukset ja ilmoitukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- "Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet".

"Näytä kaikki sovellukset"

Voit käyttää kaikkia multimedijärjestelmän sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi
- Sovelluksen koko
- Sovellusten versio
- Sovelluksen voimassaolo tai luo-
mispäivä
- ...

"Oletussovellukset"

Päiset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö
- tuki
- SMS
- puhelin
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymislinkkien avautumisen.

"Sovellusten käyttöoikeudet"

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- fyysinen aktiivisuus
- kalenteri
- kamera
- kehoanturit
- Yhteystiedot
- ...

"Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet"

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- "Järjestelmäasetusten muuttaminen"
- "Ilmoituksiin pääsy"
- "Premium SMS"-tekstiviestien käyttö
- "Käyttäjätietojen käyttö"
- "WIFI-hallinta".

Esittely



Kun käytät "My Renault" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinope-raattorin maksut ja rajoitukset).

5

Voit käyttää "My Renault" -asiakas-tiliäsi <https://renault-connect.renault.com> -sivuston kautta tai älypuhelimella lataamalla "My Renault" -sovelluksen.

Huomautus:

- "My Renault" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai siirtymällä sivustolle <https://renault-connect.renault.com>;
- Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai katsomalla tarjouksen Renault Connect asiaankuuluvalla sivustolla: <https://renault-connect.renault.com>.

"My Renault" -tililläsi voit olla vuoro-vaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoa:

- autosi tietojen tarkastelu
- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- auton E-Guiden tarkastelu
- lähitöllä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen
- PIN-koodi My Renault -tunnusten luominen/muokkaaminen.
- ...

Huomautus:

- tietyt toiminnot ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella sovellusta My Renault käyttämällä
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiota "Palvelujen aktivointi" ➔ 12.

Yhdistetyt "My Renault" -palvelut

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja "My Renault" -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus
- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi
- avaa Mobilize charge pass (lataus-aseman maksutapa)
- lähellä olevien latauspisteiden haku
- Suunnitella reitin ja hyödyntää reitin varrella olevat latauspisteet.
- ...

Huom.: latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikeseen.

"My Renault" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää My Renault -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai My Renault -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

MY RENAULT

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele "My Renault" -tilisi luomisen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

Tilin (My Renault) synkronoiminen auton kanssa.

Jotta voit käyttää "My Renault" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Renault" -sovellus autosi kanssa. Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Huomautus:

- Kun haluat liittää sovelluksen My Renault autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multime-

diajärjestelmän pitää olla kytkettyinä päälle.

- Yhteys tiliin (My Renault) on käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiililla.

- Jos sovellusta My Renault ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.



Valitse ilmoituskeskuksesta (avaa painamalla **1**), oma tilisi (Profiili, My Renault) ja nouda sitten multimediajärjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.

Kun "My Renault" -tilisi on liitetty multimediajärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Rekisteröi autosi "My Renault" -tililläsi

Jos tilisi (My Renault) on jo synkronoitu autoosi, rekisteröinti tapahtuu automaattisesti.

Voit myös rekisteröidä autosi tilillesi (My Renault) tilisi (My Renault) kautta valitsemalla Lisää auto ja lisäämällä autosi valmistenumeron (VIN) tai rekisteritunnuksen manuaalisesti tai sen skannaamalla.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päättymäisläsn, siirry "Renault CONNECT store" -välilehteen "My Renault" -tililläsi ja valitse sitten "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja nouda vaihteita ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

Auton lainaaminen

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvolinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökoh-
taisia tietoja, kuten ajoneuvon sijain-
ti.

Tiedonkeruu

Auton tietojen keruu voidaan tilapäi-
sesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuojaj-
ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämisen keskeyttämiseksi.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

Autosta luopuminen

Kun luovut autosta, sinun on ilmoitettava uudelle ostajalle, että auto on yhdistetty ja kerää henkilötietoja, kuten auton sijainnin.

Henkilötietojen poistaminen

Kun autosta luovutaan (esim. myymällä se tai antamalla se vaihdossa), on tärkeää poistaa kaikki autoon ja siihen liittyviin järjestelmiin tallennetut henkilötiedot.

Tee tämä nollamalla multimedia järjestelmä ja poistamalla auto tililtäsi (My Renault).

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Kun autosta luovutaan, myyjän on nollattava järjestelmä. Voit tehdä tämän kytkeällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

"Ajoneuvo" -tilasta , "Asetukset", "Järjestelmä", "Tehdasasetusten palautusasetukset", sitten "Palauta tehdasasetukset" (poista tiedot).

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

Auton poistaminen omalta My Renault -tililtä

Kun luovut autosta, se on poistettava myös tililtäsi (My Renault).

Voit tehdä sen kirjautumalla tilillesi (My Renault), valitse auton virtuaali-

tallistasi ja valitsemalla sitten kotisivun alaosasta Poista tämä auto.

AJOAVUSTIMET

"Ajoavustin"-valikko



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) tai vastuuta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit pidentää tilausjaksoasi www.myrenault.com sivustolla.



Jotakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.


Esittely

Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus osa asetuksista (Ajoavustin) on käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Avaa Ajoavustin

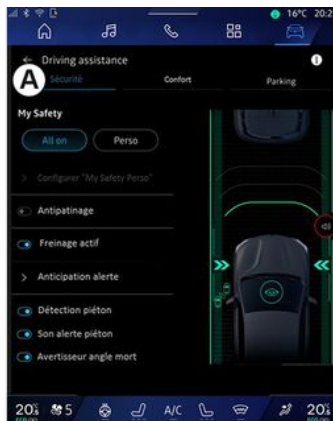

Valitse "Ajoneuvo" -tilasta  kohta "Ajoavustin" ja turvallisuuteen

AJOAVUSTIMET


liittyvien ajoavustimien välilehti "Tietosuoja" **A** tai mukavuuteen liittyvien ajoavustimien välilehti "Mukavuus" **B**.

Välilehti Pysäköinti **C** on pysäköintiavustimille tarkoitettu.

Lisätietoja "Pysäköinti" -välilehdestä **C** löytyy osasta "Pysäköintiavustimet") ➔ 90.


« Tietosuoja »

Tietosuoja A

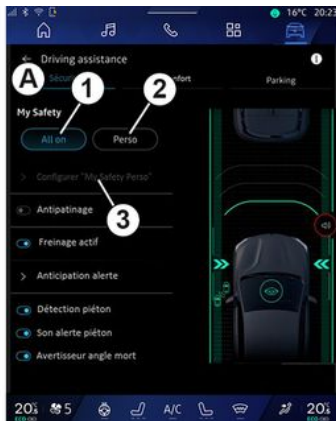

Tietosuoja-välilehdellä **A** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia:

- Kaikki käytössä **1**
- « Perso » **2** ;
- « Määritä My Safety Perso » **3** ;
 - « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
 - « Rajoituksen muutosääni » ;
 - « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
 - Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;
 - Kaista-avustimen kaistaltapois-tumisen esto
 - « Katvealueen varoitin » ;

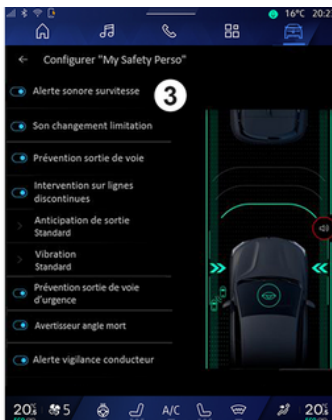

- « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
- « Sutimisenesto » ;
- « Aktiiv. jarrutus » ;
 - « Varoituksen ennakointi » ;
- « Jalankulkijain havaitseminen » ;
- « Varoitusaäni jalankulkijoille » ;
- « Katvealueen varoitin » ;
- ...

Huomautus: toiminnon päälle-/pois-kytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

Oma turvallisuus

Kaikki käytössä 1

Kun oman turvallisuuden Kaikki käytössä -asetus on päällä, kaikki turvallisuuteen liittyvät ajoavustimet ovat käytössä. Tämä tila kytkeytyy päälle oletuksena aina, kun auto käynnistetään.

Oman turvallisuuden Kaikki käytössä -toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla kerran auton säädintä .

Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Perso » 2

AJOAVUSTIMET


Kun oman turvallisuuden Perso-tila otetaan käyttöön, Määritä My Safety Perso 3 -kohdassa määritetyt ja mukautetut turvallisuuden ajoavustimet otetaan käyttöön.

Oman turvallisuuden Perso-toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla kaksi kertaa auton säädintä



Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Määritä My Safety Perso » 3

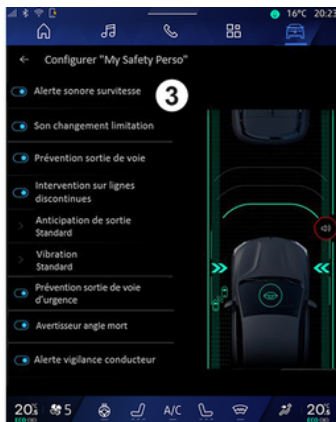

Tässä valikossa voit valita ja määrittää toiminnot, joiden haluat olevan

käytössä, kun valitset oman turvallisuuden Perso-tilan:

- « Äänimerkki ylinopeudesta »;
- « Rajoituksen muutosääni »;
- « Kaistojen ylityksen estäminen »;
- Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyyys »;
 - « Tärinän intensiteetti »;
- Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
 - « Katvealueen varoitin »;
 - « Kuljettajan vireystilan varoitin »;
- ...

« Äänimerkki ylinopeudesta »

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, jos auto ylittää nopeusrajoituksen.

« Rajoituksen muutosääni »

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, kun nopeusrajoitus muuttuu.

« Kaistojen ylityksen estäminen »

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämällä (tai äänimerkillä varustetun mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntavilkkuja käytetään.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

Katkoviivatoiminta

Tämä toiminto korjaa auton liikesuuntaa, kun auto ajautuu pois kaistalta tai ylittää katkoviivan ilman, että suuntavilkkuja käytetään, mikäli siihen liittyy välitön törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntavilkkuja käyttämättä).

Voit valita haluamasi järjestelmän herkkyyden:

- « Aikaisin »;
- « Standardi »;
- « Myöhään ».

Voit valita myös haluamasi tärinän voimakkuustason:

- « Matala »;
- « Standardi »;
- « Korkea ».

Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämällä (tai äänimerkillä varustetun mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntavilkkuja käytetään.

AJOAVUSTIMET

mikäli siihen liittyy törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntavilkkua käyttämättä).

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitusta".

« Katvealueen varoitin »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuollessa kulmassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin" -luvussa.

« Kuljettajan vireystilan varoitin »

Tämä toiminto havaitsee kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.

Tämä toiminto neuvoa kuljettajaa pitämään tauon äänimerkin avulla ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin.

« Sutimisenesto »

Tämä järjestelmä estää vetopyörien luiston ja pitää auton suuntavakavana liikkeellelähdössä ja kiihdytyksissä tai moottorijarrutuksissa.

Lisätietoja toiminnosta on auton käyttöoppaan luvussa Ajamisen apu- ja tehostuslaitteet.

« Aktiiv. jarrutus »

Tässä valikossa voit kytkeä aktiivijarrutuksen päälle / pois päältä. Voit myös valita varoituksen herkkyyden painamalla Varoituksen ennakointi:

- « Aikaisin »;
- « Standardi »;
- « Myöhään ».

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

« Jalankulkijan havaitseminen »

Tämä toiminto tunnistaa jalankulijan törmäämisen vaaran ja varoittaa kuljettajaa siitä.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitusta.

« Varoitusaäni jalankulkijoille »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun on olemassa vaara törmätä jalankulkijaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitusta.

« Mukavuus »

Mukavuus B



Mukavuus-välilehdellä **B** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää ajomukavuuteen liittyviä ajoavustimia:

- « Ennakoiva Eco-avustaja * »;
- « Vapaarullaus »;
- « Etäisyys »;
- « Näytä riskialueet »;
- Mukautuva nopeudenrajoitin tai Mukautuva nopeudenrajoitin ja vakionopeudensäädin * ajoneuvon varustetasosta riippuen

AJOAVUSTIMET

– Pinnanmuotoihin mukautuva vakionopeudensäädin*

– ...

Huomautus: toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

« Ennakoiva Eco-avustaja * »

Tämä toiminto ilmoittaa kuljettajalle, milloin kaasua kannattaa nostaa tulevan tieliikennetapahtuman (kuten mutkan, liikenneympyrän jne.) takia, jotta voidaan välttää myöhäisen jarrutus ja auton liikevoima saadaan hyödynnettyä, kulutusta pienennettyä ja ajokantamaa kasvatettua.

« Vapaarullaus »

Tämä toiminto pienentää moottorijarrutuksen voimaa ajonopeuden hidastuessa, jotta liikevoima riittää pidempään ja polttoainetta säästyy.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Eco-ajamisen ajoavustin.

« Etäisyys »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Turvavälivaroitin.

« Näytä riskialueet »

Tämä toiminto ottaa riskialueiden näyttämisen käyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeus-säädin Stop and Go" ja "Liikenne-merkkien tunnistusjärjestelmä".

Mukautuva nopeudenrajoitin tai Mukautuva nopeudenrajoitin ja vakionopeudensäädin * (ajoneuvon varustetasosta riippuen)

Tämä toiminto säätelee ja rajoittaa auton ajonopeutta tieolosuhteiden mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeus-säädin Stop and Go" ja "Liikenne-merkkien tunnistusjärjestelmä".

Pinnanmuotoihin mukautuva vakionopeudensäädin*

Tämä toiminto säätelee auton ajonopeutta tien pinnanmuotojen (esim. liikenneympyröiden, mutkien jne.) mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Mukautuva vakionopeus-säädin Stop and Go.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

Esittely



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) tai vastuuta.



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi käänntyä nopeasti: älä pidä käsiä ohjauspyörän sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.

Voit käyttää (varustelun mukaan) Pysäköintiavustin-valikkoa "Ajoneu-

vo"-tilasta  painamalla "Ajoavustin"-valikkoa, sitten "Pysäköinti"-välilehteä:

- « Pysäköinnin avustin » ;
- « Handsfree-pysäköintiavustin ».

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Valikko Pysäköinnin avustin



Valitse "Ajoneuvo"-tilasta  "Ajoavustin"-valikko, sitten välilehti "Pysäköinti" **C**. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Pysäköinnin avus-



1. « Etu ».
2. « Sivu ».
3. « Ääni ».
4. « Äänityyppi ».
5. « Äänenvoimakkuus ».
6. « Risteävän liikenteen varoitin ».
7. « Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa ».
8. « Matkustajan turvallinen poistuminen ».

Pysäköinnin avustin ja sen havaitsemisalueet

Voit ottaa käyttöön seuraavat pysäköintiavustimen havaitsemisalueet tai poistaa ne käytöstä:

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

- « Etu » **1**;
- « Sivu » **2**.

« Ääni » 3

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla Ääni **3**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- Äänityyppi **4**: valitse varoitusäänentyyppi tarjolla olevista
- Äänenvoimakkuus: säädä esteen tunnistuksen varoitusäänen voimakkuutta palkin Äänenvoimakkuus **5** avulla.

« Risteävän liikenteen varoitin » 6

Risteävän liikenteen varoitin **6** on toiminto, joka tunnistaa auton sivulla ja takana olevat lähestyvät esteet.

Se aktivoituu, kun peruutusvaihte on kytketty ja auto on paikallaan tai liikkuu alhaisella nopeudella.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvistä esteistä toistuvalla lyhyellä merkilläänellä, multimedianäytön ilmoituksella ja takapeilin varoitusvalolla.

Huom. liikkumattomia esteitä ei havaita.

Lisätietoja toiminnosta Risteävän liikenteen varoitin on auton käyttöoppaan luvussa Risteävän liikenteen varoitin.

« Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa » 7

Kun peruutusvaihte kytketään, Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa **7** tunnistaa auton takana paikallaan olevat esteet.

Lisätietoja toiminnosta Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa on auton käyttöoppaan luvussa Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa.

« Matkustajan turvallinen poistuminen » 8

Matkustajan turvallinen poistuminen **8** on varoitus toiminto, joka havaitsee mahdollisen vaaratilanteen ja varoittaa kuljettajaa ja/tai matkustajia, jos ovi avataan auton ollessa pysähdyksissä.

Toiminto aktivoituu, kun auto pysäköidään.

Jos este lähestyy autoa, kojetauluun tulee varoitus, sivupeileihin ja ovien sisäpuolelle syttyy varoitusvalo ja kuuluu merkkiään.

Huomautus: Järjestelmä ei tunnista paikallaan olevia esteitä ja jalankulkijoita.

Lisätietoja toiminnosta Matkustajan turvallinen poistuminen on auton käyttöoppaan luvussa Matkustajan turvallinen poistuminen.

"Handsfree-pysäköintiavustin"-valikko

Handsfree-pysäköintiavustin on toiminto, joka auttaa pysäköinnin aikana kääntämällä ohjauspyörää ja ohjaamalla jarrujen, moottorin ja vaihteiston toimintaa.

Noudata koko ohjausliikkeen ajan multimedijärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita (esim. "Valitse peruutusvaihte", "Peruutus" jne) ja ota kätesi pois ohjauspyöräältä.

Kuljettaja voi ottaa auton takaisin hallintaan ohjauspyörää kääntämällä.


Päiset valikkoon Handsfree-pysäköintiavustin seuraavista kohdista:

- "Ajoneuvo" -tila , paina "Ajoavustin" -valikkoa, sitten "Pysäköinti" -välilehteä **C**;
- "Handsfree-pysäköintiavustin" -widgetti painamalla "Ava" " (määritysohjeet osassa "Widgettien lisääminen ja hallinta" **➔ 24**);
- pikakuvakkeen "Handsfree-pysäköintiavustin" kautta 360 asteen ka-

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

meranäkymässä (lisätietoja "360° kamera" -osassa ➔ 94);

- ohjauspyörän "Suosit" -painike (määrittäsohjeet osassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 117).

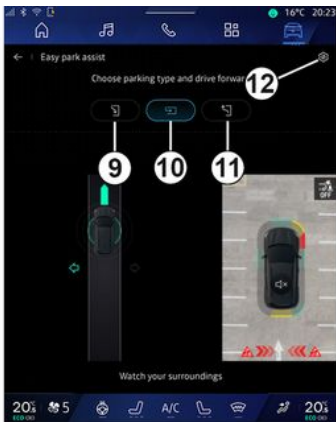

Voit valita tässä valikossa seuraavat toiminnot:

- auton taskupysäköinti **9**
- rinnakkaispysäköinti **10**
- auton ajaminen pois taskupysäköinnistä **11**.


Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Handsfree-pysäköintiavustin.

Voit valita oletusajoliikkeen tyypin kuvaketta **12** käyttämällä:

- « Taskupysäköinti »;

tai

- « Poikittaispysäköinti ».

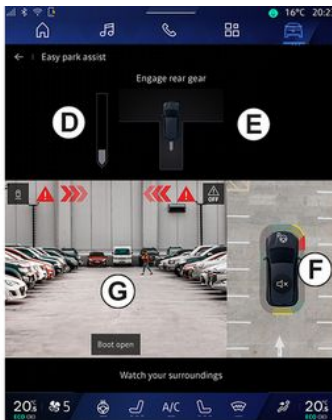

Laitteistosta riippuen multimedia-järjestelmän näytössä näkyy erilaisia näkymiä ajon aikana:

- mittari, joka osoittaa liikkeen edistymisen **D**
- liikkeen suuntaohjeet **E**
- näkymä autosta, ympäristöstä ja käytettävissä olevista pysäköintipaikoista **F**
- etu-/takakameran kuva **G**.

Jos toimenpiteen edellyttämät ehdot eivät täyty, näyttöön tulee varoitusviesti.

Peruuta nykyinen ohjaus painamalla Peruuta toimenpide.

PERUUTUSKAMERA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianahtölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimedijärjestelmän näytölle, saat asetukset käyttöön painamalla "Asetukset"-kuvaketta



1.

Auton käyttöoppaassa on lisätietoja peruutuskamerasta.

Huomautus:

- varmistaa, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimeä), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen).

"Kuvan asetukset"



Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**
- kontrasti **3**
- väri **4**

Poistu asetuksista painamalla **9**-painiketta.

"Ohjauslinjat"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

"Automaattinen zoomaus"

(varustetason mukaan)

Voit ottaa automaattisen zoomauksen **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

6

360° KAMERA



Tämä on avustava lisätoiminto. Muista huolehtia auton varustaiden kunnosta. Matkustajien turvallisuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kuolleessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväs).



Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla väärennmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

Esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

Toiminta



Järjestelmän voi aktivoida alueelta

"Ajoneuvo"  painamalla valikkoa "360° kamera" tai vaihtamalla peruutusvaihteelle (enintään viisi sekuntia jollekin muulle vaihteelle vaihtamisen jälkeen).

Auton takanäkymä näkyy alueella **A** multimediajärjestelmän näytössä, jossa näkyvät myös apulinjat **1** ja auton ääriviivat, ja merkkiänet kuuluvat.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittaavat" auton etäisyyttä esteeseen.

360° KAMERA

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähdyt tarkalleen ottaen.

Linutperspektiivi autosta ja sen ympäristöstä näkyy multimediasijustelmän näytöllä alueella **B**.

Toiminnon 360° kamera näyttöä voi mukauttaa kuvakkeella **2**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

Kameran valinta



Voit myös valita näytön näkymän tyyppiin:

– vakionäkymä edestä/takaa ja linutperspektiivistä **3**

– panoraamanäkymä edestä/takaa


4

– sivunäkymät **5**

– näkymä 3D **6**.

Huomautus: 360° kamera käyttöön ohjauspyörän painikkeella Suosikit.

Asetukset

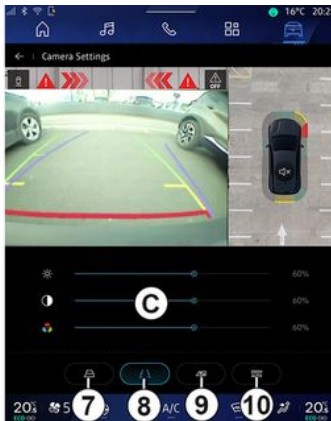

Paina valikossa 360° kamera kamera-asetusten kuvaketta **2**. Käytä tätä valikkoa kameran määrittämiseen:

– Ota liikkuvat apuviivat käyttöön

tai poista ne käytöstä painamalla **7**.

– Ota kiinteät apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **8**.

– Ota perävaunun apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **9**.

– Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**.

– Säädä kuvan kirkkautta, kontrastia ja värejä siirtämällä kohdistinta säätöpalkeissa **C**.

MULTI-SENSE

"MULTI-SENSE"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



"Ajoneuvo" -tilasta  voit käyttää toimintoja "MULTI-SENSE". Tästä valikosta voit mukauttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valikosta MULTI-SENSE voit valita halutun tilan 1:

- « Comfort »;
- « Eco »;
- « Sport »;
- « Perso »;
- « Snow »;
- « All Terrain »;
- ...

Lisätietoja eri käyttötiloista on auton käyttöoppaassa.

« Määritä »

Voit mukauttaa seuraavien auton järjestelmien eri parametreja painamalla Määritä 2:

- « Ohjausvoima »;
- « Ajoneuvodynamiikka »;
- « Ilmastointi »;
- « Tunnelmavalaistus »;
- ...

Huomautus:

- Jotkut määrittämisvalikot voivat olla erilaisia ajoneuvon ja varustetason mukaan.
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti autosi "MULTI-SENSE"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

MULTI-SENSE – määrittäminen



MULTI-SENSE


Näytössä MULTI-SENSE Määritä on seuraavat välilehdet:

- Ajaminen **A** näyttää auton ajamiseen liittyvät toiminnot
- Sisusta **B** näyttää matkustusmukavuuteen liittyvät toiminnot.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella "MULTI-SENSE"-tilan, autoversion ja varustetason mukaan.

Välilehdellä **3** voit tehdä seuraavia toimia: Palauta tilan asetukset.

Ajaminen – asetukset

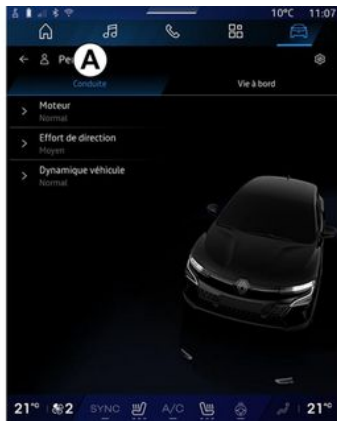

Välilehdellä Ajaminen **A** voit määrittää seuraavia varusteita:

- « Moottori »;

- « Ohjausvoima »;
- « Ajoneuvodynamiikka »;
- ...

« Moottori »

Valikossa voidaan tehdä useita moottorin vasteen asetuksia:

- « Neutraali »;
- « Urheilu »;
- « Eco ».

Valittu asetus vaikuttaa moottorin tehon ja vääntömomentin saatuun mukavuuteen ja reagointiin.

« Ohjausvoima »

Valikosta voidaan tehdä useita ohjausvasteen asetuksia:

- « Matala »;
- « Neutraali »;
- « Korkea ».

Valitusta asetuksesta riippuen ohjauksen herkkyyttä voidaan säätää nopeammin reagoivaksi tai raskeammaksi, jotta saavutetaan optimaalinen tasapaino pehmeän ja tarkan ohjaustuntuman välillä.

« Ajoneuvodynamiikka »

Tämä valikko on saatavilla kahden vetävän pyörän automalleissa ja sisältää useita eri asetuksia:

- « Neutraali »;

- « Mukavuus »;
- « Urheilu ».

Jarrutus säätty valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.

« 4Control Advanced »

Tämä valikko on saatavilla neliveto-malleissa ja sisältää useita eri asetuksia. Voit muokata asetusta suoraan säätämällä liukusäädintä sormella. Säätimen siirtäminen vasemmalle parantaa vakautta ja siirtäminen vasemmalle ketteryyttä.

Jarrutus säätty valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.

« Contrôle châssis »


Tämä valikko on käytettävissä autoissa, joissa on kameraohjattu jousitus ja neliveto. Valikossa on seuraavat toimintoasetukset:

- « Mukavuus »;
- « Dynaaminen »;
- « Urheilu ».

Jarrutusta, pyörien ohjausta, ohjausta ja jousitusta muutetaan valitun asetuksen mukaan enemmän tai vähemmän dynaamiseksi.

MULTI-SENSE

Sisusta – asetukset

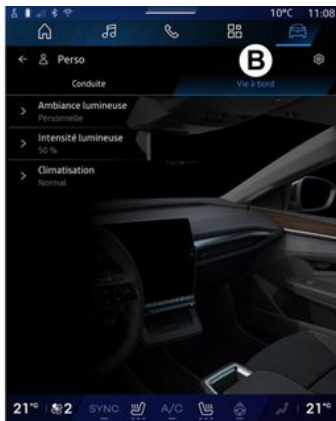

Välilehdellä Sisusta **B** voit määrittää seuraavia varusteita:

- « Tunnelmavalaisuus »;
- « Valon voimakkuus »;
- « Ilmastointi »;
- ...

Lisätietoja aiheista Tunnelmavalaisuus ja Valon voimakkuus on luvussa Tunnelmavalaisuus. ➔ 100.

DYNAAMINEN ALUSTA



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.

- Alamäkihidastimen asetukset (HDC) -järjestelmän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (varustetason mukaan) **1**;
- järjestelmän Kamera pikavalinta (varustetason mukaan) **2**
- pyörien suunta **3**
- nelivedolla varustettujen autojen etu-/takaväännön jakauma (4WD) **4**
- sivusuuntainen kaltevuusmittari **5**
- pitkittäissuuntainen kaltevuusmittari **6**
- kompassi **7**.

Lisätietoja toiminnosta "Alamäkihidastimen asetukset(HDC)" löytyy auton käyttöoppaan osasta "Ajamisen apuja tehostuslaitteet".



Saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöön painamalla käyttötilassa

Ajoneuvo  kohtaa Dynaaminen alusta:

TUNNELMAVALAISTUS



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Paina alueella "Ajoneuvo"  painiketta "Määritä" valikossa "MULTISENSE", valitse välilehti "Sisusta" ja sitten "Tunnelmavalistus".

Tässä valikossa voit asettaa matkustamon tunnelmavalauistuksen:

- «Vaihtuva»;
- «Oma valinta».

«Vaihtuva»



Voit säätää tunnelmavalauistuksen värin vaihtumaan vähitellen painamalla Vaihtuva.

Multimediajärjestelmä säätää automaattisesti tunnelmavalauistuksen puolestasi sopivaksi vuorokauden mukaan.

«Oma valinta»




Voit vaihtaa auton tunnelmavalauistuksen väriä painamalla Oma valinta ja painamalla sitten kuvaketta 1. Valitse yksi pyöreän väripaletin 2 väreistä siirtämällä painiketta 4.

Sisemmän ympyrän 3 väri vastaa auton multimedianaäytön ja kojetaulun taustaväriä.

Vahvasta värivalinta painamalla OK tai hylkää valittu väri painamalla Peruuta.

TUNNELMAVALAISTUS

« Valon voimakkuus »

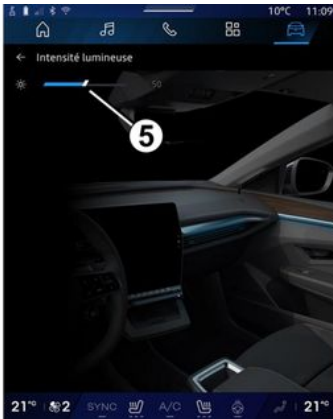

Voit säätää tunnelmavalauksen voimakkuutta.

Paina alueella "Ajoneuvo"  painiketta "Määritä" valikossa "MULTI-SENSE", valitse välilehti "Sisusta" ja sitten "Valon voimakkuus".

Säädä tunnelmavalauksen kirkkautta siirtämällä kirkkauden säätöpalkin kohdistinta **5**.

Huomautus: Tunnelmavalauksen kirkkaus tallentuu muistiin ja se liitetään tallennushetkellä asetettuun päivä- tai yötilaan.



6

Paina "Ajoneuvo" -tilassa  "Istuimet", niin voit käyttää auton istuimien säätöjä "Kuljettaja" **A** ja "Matkustaja" **B**:

- « Ristiselkä käynnistetty »;
- « Helpotettu istumaan pääsy »;
- « Visuaalinen palaute »;
- « Ajoasento »/« Relax asento ».

Voit siirtyä valikkoon Istuimet myös suoraan painamalla istuimen kytkintä. Jos painat sitä pitkään, hieronta-toiminto käynnistyy.

Lisätietoja istuimen kytkimisestä on auton käyttöoppaassa.

Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja seuraavasti:

- Paina välilehteä **A** tai **B**.
- Vaihda istuimesta toiseen pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä nopeasti sivusuunnassa.

« Ristiselkä käynnistetty »

Välilehdillä "Kuljettaja" voit valita sekvenssityypin:

- « Matala »;
- « Laajennettu »;
- « Vaihtoehtoinen ».

Siirtämällä palkin Voimakkuus kohdistinta voit säätää hieronnan asentusta Voimakkuus.

« Helpotettu istumaan pääsy »



Poista helppokäyttöisen istuimen "Helpotettu istumaan pääsy" -toiminto käytöstä ennen kuin asennat turvaistuimen etumatkustajan istuimelle ja/ tai takaistuimille.

Loukkaantumisvaara

Kun tämä toiminto on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja ja/ tai matkustaja poistuu autosta, ja palautuu takaisin, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.

sin, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.

« Visuaalinen palaute »

Jos tämä toiminto on käytössä, asetusten asiayhteysikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.

"Ajoasento" / "Muistiin tallennettu asento"

« Tallenna »

Tämä toiminto tallentaa osien "Kuljettaja" ja/ tai "Matkustaja" asennot muistiin:

Toimi seuraavasti valikossa Istuimet:

- Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja
- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- säädä sivupeilien asentoa käyttämällä ikkunan säätimiä;
- Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna.

Istuimen säätimillä:

- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Muutaman sekunnin kuluttua multimedianaäytöllä näkyy viesti, jossa ehdotetaan uuden asennon tallentamista.

ISTUIMET/TAUSTAPEILIT

– Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna tai paina Älä tallenna, jos et halua tallentaa nykyistä asentoa.

Huomautus: taustapeilien sijainti muistetaan istuimien asennon kanssa (autoversion mukaan).

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

« Muista »

Kun auto on pysähdyksissä, tämä toiminto palauttaa tallennetut istuimien ja sivupeilien asennot käyttöön:

– Kuljettajan istuin: paina Muista.
– Matkustajan istuin: Valitse muistiin tallennettu Istuimen asento ja paina Muista.

Huomautus: turvallisuussyistä tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.

« Relax asento »



Kun auto on paikallaan, voit taukoa pitäessäsi kallistaa ja siirtää kuljettajan istuinta automaattisesti taaksepäin rentoon asentoon. Paina "Aktivoi".

Voit tehdä "Relax asento" -mukautuksia säätämällä istuimen asentoa käyttämällä istuimen säätöpainikkeita ja tallentamalla sitten asennon painamalla "Tallenna".

Voit keskeyttää liikkeen painamalla jotakin istuimen säätöpainikkeista tai painamalla multimedianäytössä "Palaa ajoasentoon".

Kun haluat palauttaa istuimen ajoasentoon, paina "Palaa ajoasentoon".

Huomautus: Kun auto latautuu, multimedianäytössä näkyy automaattisesti viesti, jossa kysytään, haluatko aktivoida asennon. Aktivoinnin aikana voit käyttää "Relax asento" -asetuksia.



Tarkista ennen "Relax asento" -käyttöä tai ajoasennon palauttamista (asentomuisti, profiilin vaihto), ettei liikkuvien osien (erityisesti takaistuimien) lähellä ole ketään.

Loukkaantumisvaara.

RENGASPAINEET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".

6

Paina "Ajoneuvo" -tilassa



"Ajoneuvo" ja sitten "Rengaspaine" -välilehteä, niin voit tarkistaa rengaspaineiden tilan ja nollata valvontajärjestelmän "Rengaspaine".

Rengaspaine käyttää useita eri ohjausjärjestelmiä auton mukaan:

- TPMS: rengaspaineiden valvontajärjestelmä
- tai
- TPW: rengaspainevaroitin.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

Rengaspaineen tila TPMS-järjestelmässä



Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedijärjestelmän näytöstä.

Symboli **2** osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – rengaspaine on liian matala.
- Punainen – yksi renkaista on puhjennut tai lähes tyhjä.
- Harmaa – rengaspaineanturilta ei saatu tietoa.

Kun haluat lisätietoja autoon asennetusta "Rengaspaine" -ohjausjärjestelmästä, paina **i** -kuvaketta.

Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä



Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedijärjestelmän näytöstä.

Symboli **3** osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.

RENGASPAINEET

Kun haluat lisätietoja autoon asennetusta "Rengaspaine" -ohjausjär-

jestelmästä, paina  -kuvaketta.

Ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) uudelleenalustus on käsitelty kohdassa **1**.

Järjestelmän uudelleenalustusmenettely näkyy kohdassa **4**.

Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto käynnistää uudelleenalustuksen, kun painat painiketta **Palauta 1**.

Nollauksen aikana auton on oltava paikallaan ja sytytysvirran kytkettyä.

Aloita uudelleenalustus painamalla **Kyllä** tai **palaa** rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla **Ei**.

Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

MY DRIVING

"My driving"-valikko



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.



Saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöön painamalla "Ajoneuvo"-tilassa



kohtaa "My driving":

- nykyisen ajomatkan alkamispäivä, ajettu matka ja keskinopeus **A**
- "Turvallisuuspisteet" **B** (varustelun ja maan mukaan);
- Eco-pisteet **C**
- energiankulutus **D**.

Turvallisuuspisteet-widgetiä voit käyttää myös Aloitusnäyttö- ja "Na-

vigointi"-tiloista



Voit tarkastella My drivingtietoja valitsemalla tietokuvakkeen



Huomautus:

- valikosta My drivingsaatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.
- näytetyt tiedot nollautuvat automaattisesti, kun moottori on ollut sammutettuna vähintään kaksi tuntia tai kun Profiili vaihtuu.

Turvallisuuspisteet

(varustetason ja maan mukaan)



Käynnissä oleva ajomatka

Nykyinen ajomatka **E** on näkymä, jossa näet käynnissä olevan ajomatkan ajoturvallisuustiedot.

Ajomatkan alussa ei näy pistelukemaa, koska niiden laskenta on vasta alkanut.

Pisteet liitetään profiileihin. Jos Profiili vaihtuu, myös ajomatkan pisteet nollautuvat.

Voit tarkastella turvallisuuspisteisiin liittyviä tietoja valitsemalla i-tietokuvakkeen.

Huomautus: Näytetyt tiedot lasketaan auton tietojen edellisestä nollauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti kahden tunnin käyttä-

MY DRIVING

mättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

Kokonaispistemäärä 1

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatalla.

Kokonaispistemäärään yhdistetty väri kuvailee ajosuoritustasi suhteessa mitattuihin kriteereihin:

- vihreä mittari: pisteesi ovat hyvät, ajosuorituksesi on tyydyttävä suhteessa näihin kriteereihin;
- keltainen mittari: pisteesi ovat keskimääräiset; ajotapasi ei aina ole tyydyttävä suhteessa näihin kriteereihin;
- oranssi mittari: pisteesi ovat alhaiset; ajamisesi on joskus riskialtista;
- punainen mittari: pisteesi ovat liian alhaiset, ajamisesi on riskialtista.

Osapisteiden laskeminen 2

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisesi turvallisuuden nykyisellä ajomatkalla seuraavilla osa-alueilla:

- Turvallinen nopeus huomioi eron ajonopeutesi ja suositusnopeuden välillä.
- Etäisyys huomioi etäisyyden, jonka pidät edellä ajavaan ajoneuvoon.
- Liikerata huomioi sivuttais- ja pitkittäissuuntaiset kiihtyvyysslukemat sekä suuntaavilkun käytön kaistanvaihtojen yhteydessä.

– ...

Huomautus: saat lisätietoja eri osapisteistä napauttamalla niitä.

Ajo-ohjeistus ja turvallisuus 3

Nämä osapisteisiisi perustuvat tiedot antavat ajotyyliä turvallisuuspistemäärän, mikä auttaa tehostamaan ajamisen turvallisuutta.

Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

Historia F

Näkymätilassa Historia **F** voit tarkastella seuraavia historialokeja:


- kuluvan kuukauden ajomatkojesi pistemäärät **4**
- kuukausipisteesi **5**
- kuluvan kuukauden turvallisuusluokkasi **6**
- kuukauden vinkit **7**.

Nämä tiedot perustuvat kuluvan kuukauden aikana kertyneisiin pisteisiin.

Neuvot perustuvat kuukauden alimpiin pistemääriin.

Historiatietojen tarkastelu on yhdistetty toimintoon Profiili.

Eco-pisteet

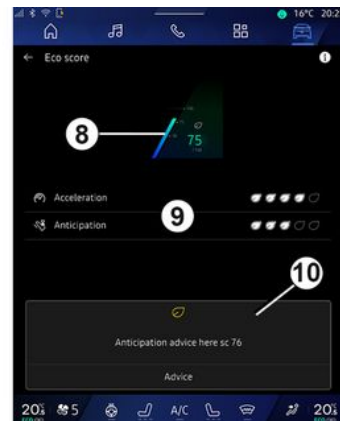

Eco-pisteet on näkymätila **C**, jossa voit seurata ajokäyttäytymisen vaikutusta energiankulutukseen käynnissä olevan ajomatkan aikana.

Huomautus: Näytetyt tiedot laskeaan auton tietojen edellisestä nolauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

Voit tarkastella Eco-pisteisiin liittyviä tietoja valitsemalla tietokuvak-

keen **i**.

Kokonaispisteet 8

MY DRIVING

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatalla:

- Pistemäärä 76–100: Onneksi olkoon, olet taloudellinen kuljettaja
- Pistemäärä 51–75: Sinulla on normaali ajotyyli
- Pistemäärä 0–50: Sinulla on dynaaminen ajotyyli

Kokonaispistemäärä lasketaan osapisteistä.

Osapisteiden laskeminen 9

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisen nykyisellä ajomatalla seuraavilla osa-alueilla:

- Kiihdytys arvioi kiihdytyksiin ja ajonopeuteen liittyvää taloudellisuutta
- Ennakointi arvioi kykyä ennakoida liikennettä ja välttää äkkijarrutuksia
- Vaiht. vaihto arvioi herkkyyttä reagoida kojetaulussa näytettävän vaihteenvaihtoilmallisimen vaihtosuositukseen

Huomautus: tämä arviointi on käytettävissä vain manuaalivaihteistoilla.

– ...

Ajo-ohjeistus ja -tyyli 10

Nämä osapisteisiisi perustuvat tiedot antavat ajotyylipistemäärän,

mikä auttaa tehostamaan ajamisen taloudellisuutta.

Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

« Energiankulutus »



Energiankulutus on näkymä **D**, jossa voit seurata seuraavia energiankulutustietoja ajamisen aikana:

- nykyisen ajomatkan tiedot **11**;
- tiedot edellisen nollauksen jälkeen **12**;
- keskkulutuksen kehitys **13**.

Voit tarkastella energiankulutukseen liittyviä tietoja valitsemalla tie-

tokuvakkeen **i**.

Nykyisen ajomatkan tiedot 11

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskkulutus
- Matka EV: ajomatka sähkötilassa (hybridauto)
- ...

Huomautus: Näytetyt tiedot ovat ajalta sen jälkeen, kun Eco-pisteet on nollattu edellisen kerran. Tiedot nollautuvat automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen ja kun Profiili vaihdetaan.

Viimeisimmän nollauksen jälkeiset tiedot jälkeen 12

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskkulutus
- ajomatka pelkästään sähkötilassa (hybridauto);
- ilmastoinnin ja apulaitteiden energiankulutus (sähköauto);
- viimeisen uudelleenlustruksen päivämäärä,
- ...

Huomautus: näytetyt tiedot nollataan samanaikaisesti kojetaulun tietojen kanssa.

Keskkulutuksen kehitys 13

Kaavio näyttää keskkulutuksen kehittymisen ajomatkan aikana mi-

MY DRIVING

nuutin tarkkuudella edellisen kuluneen 30 minuutin ajalta.

Rivi ja sen arvo vastaavat kesikulutusta edellisestä manuaalisesta nollauksesta.

Huomautus: kaavion tiedot nollautuvat samalla kuin muutkin edellisen manuaalisen nollauksen jälkeen kertyneet tiedot.

ILMANLAATU

Valitse "Ajoneuvo" -tilassa  "Ilmanlaatu".

Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnot käyttöön:

- « Ilmanpuhdistin »;
- « Automaattinen ilman sisäkierrätys ».

« Ilmanpuhdistin »



Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- painike Ilmanpuhdistin **3**
- "Ilmanpuhdistin" -painike "Ilmanlaatu" widgetissä, joka on saatava-

na "Navigointi"-tilasta  tai

"Aloitussnäytöstä" .

Kun painike Ilmanpuhdistin näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

« Automaattinen ilman sisäkierrätys »



Voit kytkeä automaattisen sisäilmankierron päälle/pois painamalla Automaattinen ilman sisäkierrätys **2**.

Tietokuvake **1** tuo ajoneuvon ollessa pysähdyksissä näkyviin tietoa toi-

minnoista Ilmanpuhdistin ja Automaattinen ilman sisäkierrätys.

Palaa valikkoon Ilmanlaatu painamalla **4**.

SÄHKÖAUTO

"Sähkö"-valikko




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyypin mukaan (sähkö- tai hybridi).



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähtyneenä.

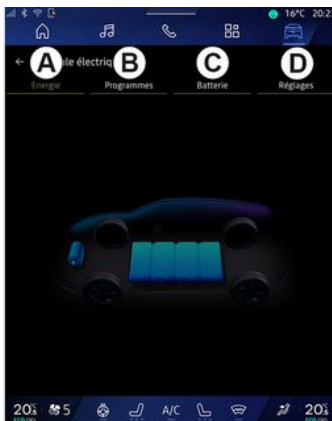

"Ajoneuvo"-tilasta  pääset valikkoon "Sähkö".

Se on käytettävissä myös "Sähkö"-kuvakkeella "Ajoneuvo"-widgetissä


"Aloituspäätös"-tilassa .

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.

Voit avata valikossa Sähkö seuraavat välilehdet:

- Energia **A**
- "Ohjelmat" **B**;
- Akku **C**
- Asetukset **D**.

« Energia »

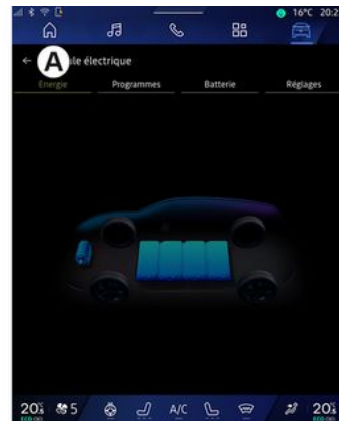

Voit tarkastella auton energiavirtausta multimediajärjestelmän välilehdellä Energia **A**.

Huomautus: tiedot voivat vaihdella riippuen auton moottorista (sähkö tai hybridi).

SÄHKÖAUTO

« Ohjelmat »



Jos mitään muuta ohjelmaa ei ole määritetty, voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman välilehdeltä "Ohjelmat" **B**, sitten "Omat ajastukset" tai "Lisää".

Tästä valikosta voit tarkastella ja säätää seuraavat:

- Toiminnon Seuraava ajastus tiedot **1**
- latausohjelmiin **2** liittyvä aika-asetus;
- ilmastointiohjelmiin **3** liittyvä lämpötilan mukavuusasetus;
- Omat ajastukset - tallennettujen luettelo ja asetukset **4**
- Lisää - aikataulu **5**.


Lisätietoja eri "Ohjelmat" -toiminnoista löytyy painamalla "Tiedot"-

kuvaketta **i**.

Kun ohjelma on lisätty, voit tarkastella "Seuraava ajastus" **1**-tietoja "Ohjelmat" -välilehdestä **B**.

Huomautus: Lataus alkaa, jos moottori sammutetaan, ajoneuvo kytkeään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Lisää - aikataulu

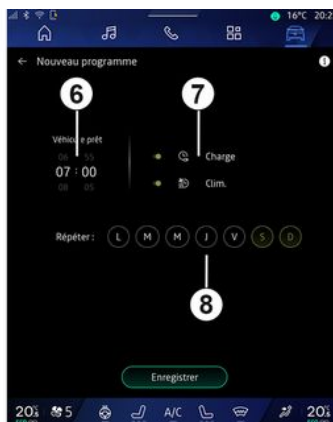

Voit tallentaa enintään kolme aikataulua.

Kun haluat lisätä aikataulun, paina Lisää **5** ja määritä seuraavat:


- kellonaika, jolloin auton on oltava valmis **6**
- aikataulun tyyppi eli onko kyseessä latauksen vai ilmastoinnin säädön ajoitus **7**
- viikonpäivät, jolloin aikataulua käytetään, **8**.

Vahvista painamalla Tallenna.

« Latausasetukset » **2**



SÄHKÖAUTO

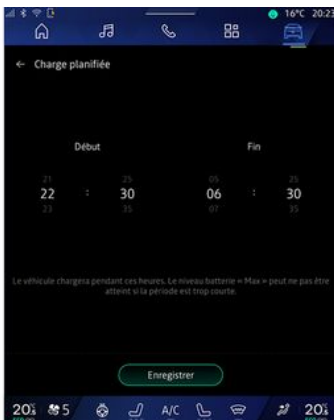

Kohdasta "Latausasetukset" **2** voit:

- aktivoida/poistaa käytöstä toiminnon "Ajastettu lataus" valitsemalla latauksen aloitus- ja lopetusaajan ja vahvistamalla painamalla kohtaa "Tallenna";

tai

- aktivoida/poistaa käytöstä "V2G lataus" -palvelun (varustelun mukaan). Tämä palvelu jakaa sähköautosi akkuun varastoitua energiaa kotiisi ja sähköverkkoon. Sinulla on oltava yhteensopiva kaksisuuntainen AC-latauspiste ja palvelutilaus. Katso "Mobilize"-tarjous verkkosivustosta <https://renault-connect.renault.com>. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä valtuutettuun


jälleenmyyntiliikkeeseen. Tämä toiminto on käytettävissä myös älypuhelimestasi "My Renault" -sovelluksen kautta.

Huomautus:

- Jos aloitus- ja lopetusaajat ovat samat, toiminto on päällä 24 tuntia.
- Akun enimmäisvaraustasoa ei välttämättä saavuteta, mikäli latausaika määritetään liian lyhyeksi.
- Et voi vahvistaa latausaikataulua, jos et valitse viikonpäivää.

« Ilmastoinnin asetukset » **3**

(varustetason mukaan)

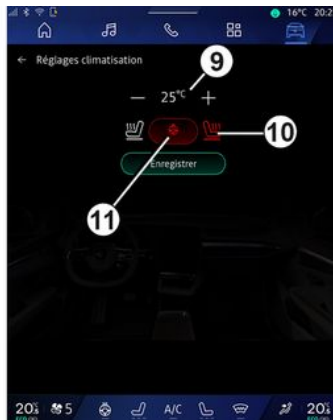


Säädä mukavuuslämpötilat kohdasta "Ilmastoinnin asetukset" **3**:

- matkustamossa **9**
- istuinlämmitykselle **10**
- ohjauspyörän lämmitykselle **11**.

Vahvista painamalla Tallenna.

Viikonpäivien asetus **8**

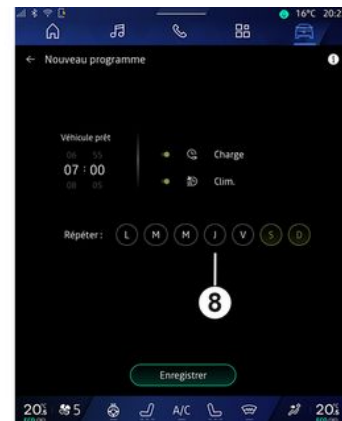


Valitse viikonpäivät **8**, jolloin aika-
taulu on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla Tallenna.

SÄHKÖAUTO

« Omat ajastukset » 4

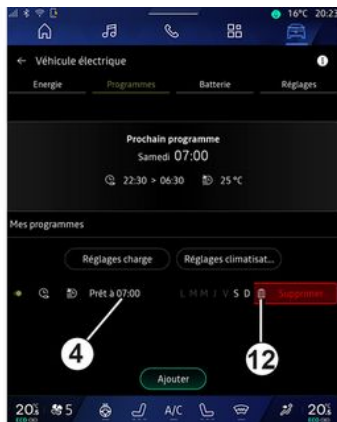


Luettelosta **4** näet yleiskatsauksen kaikista käytössä olevista lataamisen ja lämpötilan säädön aikatauluista.

Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa.

Voit poistaa aikataulun painamalla sen aikataulun roskakorikuvaketta **12**, jonka haluat poistaa.

« Akku »

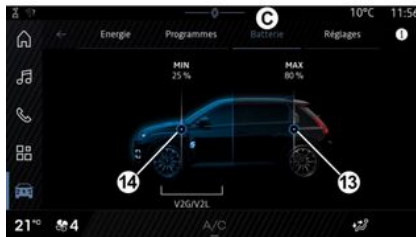

Kohdasta "Akku" **C** voit määrittää seuraavat asetukset:

- auton akun enimmäislataustaso, siirrä painiketta **13**;
- auton akun vähimmäislataustaso, jota ei tule ylittää käytettäessä "V2G lataus"- ja "V2L"-toimintoa, siirrä painiketta **14**.

« Asetukset »



Voit käyttää seuraavia asetuksia välilehdellä "Asetukset" **D**:

- « Jalankulkijoiden varoitusääni »;
- « Ennakoiva hybriditoiminto »;
- "Kytke ja lataa";
- ...

« Jalankulkijoiden varoitusääni »

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitusäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkujia, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

SÄHKÖAUTO

"Kytke ja lataa"

Voit aktivoida/poistaa käytöstä Kytke ja lataa -toiminnon (Plug & Charge), jonka avulla voit ladata autosi julkisella latauspisteellä heti, kun olet kytkenyt autosi laturiin. Sinun on täytynyt aiemmin tehdä julkisen latauspisteeseen lataussopimus ja aktivoida "Kytke ja lataa" -asetus "My Renault" -tilisi kautta. Katso "Mobilize Charge Pass" -tarjous "My Renault" -sovelluksesta tai verkkosivustosta <https://renault-connect.renault.com>.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai tarkastelemalla pakettia Renault-sivustolla.

« Ennakoiva hybriditoiminto »

Voit kytkeä käyttöön/pois hybridi-auton "EV City" -toiminnon, jolloin auto toimii taajama-alueilla ensisijaisesti sähkömoottorilla.

Huomautus: Tämä tilattava toiminto on saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta My Renault -tilillä.

HÄTÄPUHELU

Jos ajoneuvossa on hätäpuhelujärjestelmä, se mahdollistaa hätäpalvelujen automaattisen tai manuaalisen kutsun onnettomuuden tai sairauden sattuessa, mikä nopeuttaa avun saamista.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistään automaattisesti.

Toiminnon Hätäpuhelu käyttö poistaa joitakin multimedijärjestelmän komentoja ja valikoita käytöstä noin tunniksi, jotta hätäpuhelut saavat etusijan.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

"Ajoneuvo"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Valitse "Ajoneuvo" -tilasta  -valikko "Ajoneuvo".

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- Ulkopuoli **A**
- Ohjaamo **B**
- Rengaspaine **C**.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

Ulkopuoli A



« Pääsy »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdettäessä »;
- « Handsfree: lukitus/avaus »;
- « Äänetön tila »;

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

- "Avaus ja käynnistys puhelimella" (digitaalinen avain);

Huomautus:

- Kun toiminto poistetaan käytöstä, et enää saa siihen liittyviä ilmoituksia.
- katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

- ...

« Tervetuloa »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Ulkovalot »;
- « Äänitehoste sisällä »;
- « Automaattinen peilien taitto »;
- « Sisävalot »;
- ...

« Ajovalot »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Adaptiiviset ajovalot"
- « Liikennepuolen valinta »:
 - « Vasen »;
 - « Oikea ».

- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

« Pyyhkiminen »


Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- Takalpyyhin päällä, kun peruutusvaihte kytketty: takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- « Automaattinen etulasinpyyhin »;
- ...

Ohjaamo B

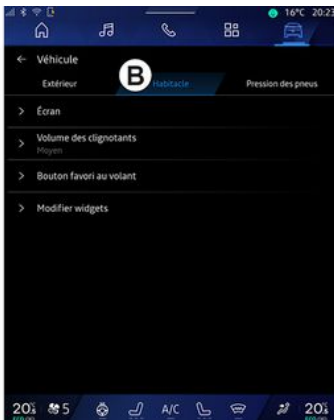

« Näyttö »

Tässä valikossa voidaan kytkeä Automaattinen kirkkaus päälle / pois päältä ja säätää seuraavia toimintoja (varustelun mukaan):

- « Multimedia: kirkkaus päivällä »;
- « Multimedia: kirkkaus yöllä »;
- « Kirkkaus »;
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

« HUD-näyttö »

(varustetason mukaan)

Tässä valikossa voidaan kytkeä seuraavat toiminnot päälle/pois ja säätää niitä:

- tuulilasinäyttö päälle/pois päältä;
- kirkkauden säätö
- kuvan sijainnin säätö tuulilasinäytössä
- navigoinnin tietonäyttö päälle/pois
- ajoavustimien tietonäyttö päälle/pois
- ...

Huomautus: tuulilasinäytön asento tallennetaan Profiileihin automaattisesti (autoversion mukaan).

« Vilkun äänenvoimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- « Matala »;
- « Neutraali »;
- « Korkea ».

« Suosikkipainike ohjauspyörässä »

Tässä valikossa voidaan määrittää Suosikkipainike ohjauspyörässä määrittämällä sen toiminnoksi jokin seuraavista:

- « Ilmastointi »;
- « Eco-tila »;
- « 360° kamera »;
- « Ilmanpuhdistin »;
- ...

Huomautus: käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella varustetason mukaan.

« Muokkaa pienoissovelluksia »

Tästä valikosta voidaan muokata "Aloituspäyttöä" tai "Navigointi" -ti-


lawidgettejä , jotka ovat käytettävissä auton varustelun mukaan:

- « Ilmanlaatu »;
- « Google assistentti »;

KÄYTTÄJÄASETUKSET

- « 360° kamera »;
- « Pvm ja aika »;
- « Rengaspaine »;
- « Audio »;
- ...

Rengaspaine C

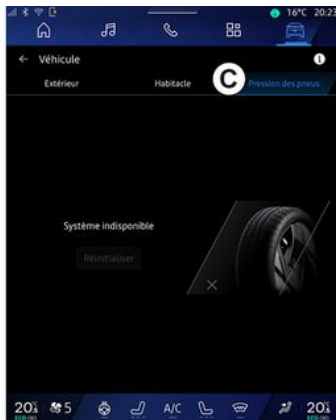


Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa "Rengaspaineet" ➔ 104
- auton käyttöoppaassa.

Valikko "Profiili"

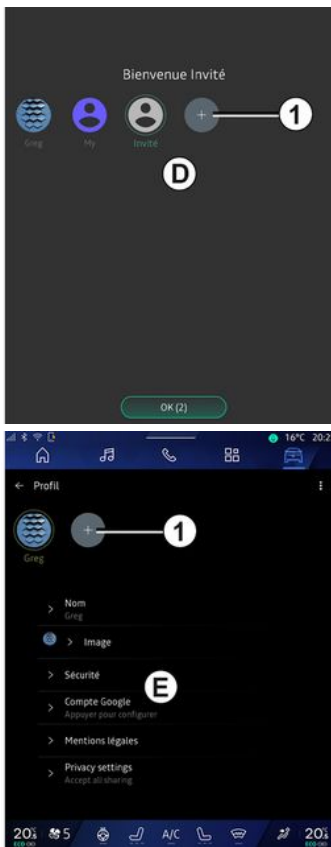

Kun multimediajärjestelmä käynnistetään tilassa **D**, voit valita järjestel-

mässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiiliin tai lisätä uuden profiiliin.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Huomautus: Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähdyksissä.

Voit avata valikon "Profiili" **E** ilmoituskeskuksesta milloin tahansa painamalla profiilissasi olevaa kuvaa.

Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- Google®-tili
- "My Renault"-tili
- henkilötietojen käyttöasetukset
- näytön asetukset
- MULTI-SENSE-asetukset,
- tunnelmavalauksen asetukset
- kuljettajan istuimen asetukset,
- taustapeilien asetukset,
- audiojärjestelmän asetukset
- navigointiasetukset
- navigointihistoria,
- navigoinnin suositukset,
- ...

Huomautus: ensimmäinen luotu profiili on järjestelmänvalvojan oletusprofiili. Jotkut asetukset ovat käytävissä vain järjestelmänvalvojan profiiliin kautta.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Profiili – lisääminen

Uusi Profiili lisätään painamalla **1** ja noudattamalla sitten multimedia-näytössä näytettäviä ohjeita.


Huomautus:

- voit lisätä enintään viisi "Profiili";
- joka kerta kun uusi "Profiili" luodaan, vaaditaan jokin määritys: katso kohta "Palvelujen aktivointi" ➔ 12.

Profiili – asetukset



Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.

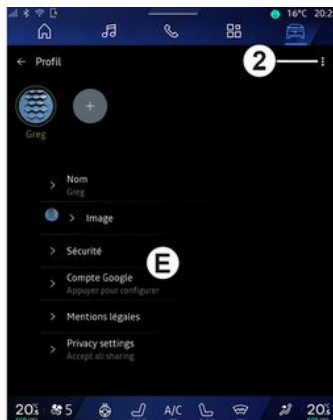

2 antaa käyttöön seuraavat toiminnot:

- « Hallitse profiileja »;
- « Hallinnoi tilejä »;
- « Poista profiili »;
- « Vierasprofiili ».

Valikosta **E** voit muokata seuraavia:

- « Nimi »;
- « Kuva »;
- « Tietosuoja »:
 - "Lukitustilan valinta"
 - "Poista tunnus",
 - "Avaa profiilin lukitus puhelimella".

Tämän toiminnon avulla on mahdollista avata "Profiili" -lukitus älypuhelimella, jos sellainen on autossa käytettävissä.


Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt ➔ 122.

- "My Renault -tili" (saatavilla vain järjestelmänvalvojan profiilissa),
- "Google®-tili"
- « Yksityisyys ja käyttöehdot »;
- « Yksityisyysasetukset »:
 - « Hyväksy kaikki »;
 - « Hylkää kaikki »;
 - « Muokkaa ».

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi" ➔ 12.

- ...

Profiili « Vieras »

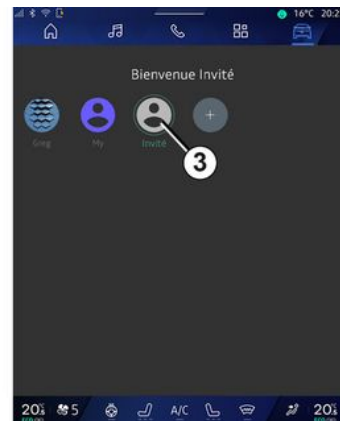

Profiilin (Vieras (GUEST)) kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajär-

KÄYTTÄJÄASETUKSET

jestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Saat sen käyttöön painamalla käynnistyksen aikana **2** ja sitten Vierasprofiili tai **3**.


Profiili (Vieras) nollautuu aina, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

"Asetukset"-valikko

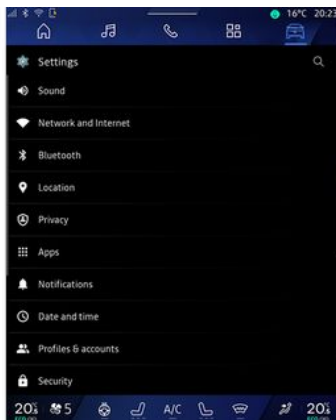

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa "Asetukset".

Päiset valikkoon Asetukset myös ilmoitusalueelta painamalla kuvaketta Asetukset.

Huomautus:

– käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

– Jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Ääni »;
- Verkko ja internet
- « Bluetooth® »;
- "Sijainti",
- Tietosuoja
- Sovellukset
- Ilmoitukset
- « Pvm ja aika »;
- Profiilit ja tilit
- « Tietosuoja »;
- « Järjestelmä »;
- « Päivitys & avustaja »;
- « Google® »;
- ...

«Ääni»


Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- « Median äänenvoimakkuus »;
- Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus
- « Hälytyksen äänenvoimakkuus »;
- Ilmoitusten äänenvoimakkuus
- Navigoinnin äänenvoimakkuus
- « Avustajan äänenvoimakkuus »;
- Puhelimen soittoaäni
- ...

Verkko ja internet



Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

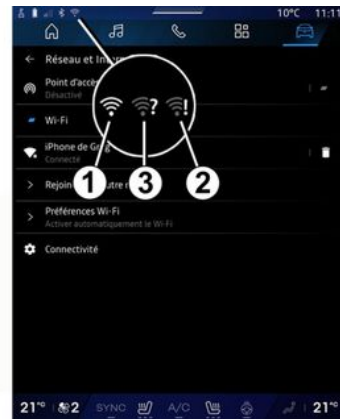

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten määrittämiseen:

- "Tukiasema";
 - ota käyttöön / poista käytöstä "Tukiasema";
 - tukiaseman tiedot,
 - tukiaseman automaattinen päälle-/poiskytkentä
 - ...
- « WIFI »:
 - toiminnon WIFI kytkeminen päälle / pois päältä multimediajärjestelmässä internet-etäyhteyspisteen käyttöä varten
 - käytettävissä olevien verkkojen tarkastelu
 - verkon lisääminen

- WIFI - asetukset
- Yhteydet antaa tietoja seuraavista:

- yhdistettävyyden tiedot ja tila
- Verkkotyyppi
- järjestelmän tunnukset
- ...

Kun aktivoit multimediajärjestelmän "WIFI"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:

- **1** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon ilman rajoitettua yhteyttä
- **2** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon, mutta ilman Internet-yhteyttä tai rajoitetulla yhteydellä,
- **3** WIFI on aktivoitu, mutta sitä ei ole yhdistetty verkkoon.

Huomautus: jos "WIFI" on poistettu käytöstä, tilarivillä ei näy WIFI-kuvaketta.

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- **4** "Hyväksy kaikki", jaa kaikki tiedot;
- **5** Hylkää kaikki: mitään tietoja ei jaeta
- **6** "Muokkaa", jaa vain valtuuttamasi tiedot.

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi" ➔ 12.

Huomautus: jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, tilarivillä ei näy kuvaketta.

« Bluetooth® »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth®-toimintoja:

- Multimediajärjestelmän "Bluetooth®"-yhteyden päälle-/poiskytkentä
- « Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ».

"Sijainti"

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- "Viimeaikaiset sijaintipyynnöt"
- "Sovellusten käyttöoikeudet".

« Sovellukset »

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän sovellukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet

Ilmoitukset

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset:

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

- « Ennakoidut suositukset ».

« Pvm ja aika »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän päivämäärä ja kellonaikaa:

- "Aseta aikavyöhyke automaattisesti";
- "Aseta aikavyöhyke" (manuaalisesti);
- "Käytä 24 tunnin muotoa".

« Profiilit ja tilit »

Antaa pääsyn multimedijajärjestelmän profiilivalikkoon.

« Tietosuoja »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän suojausasetuksia:

- Lukitse profiili
- "Poista tunnus",
- Suojauspäivitys
- "Avaa profiiliin lukitus puhelimella".

« Järjestelmä »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän asetuksia:

- "Kieli ja syöttö"
- Yksiköt (km/h tai mph)

Huomautus: Yksiköt muutetaan nopeusmittarissa ja osassa koje-

taulussa näytettävistä etäisyys-tiedoista. Jos edellinen nopeuden yksikkö halutaan ottaa takaisin käyttöön, toista edellä kuvattu toimenpide.

- Säilytystila:
 - "Musiikki ja audio"
 - "Muut sovellukset"
 - "Tiedostot"
 - « Järjestelmä ».
- "Tietoja"
- "Oikeudelliset tiedot"
- "Tehdasasetusten palautusasetukset"
- ...

« Päivitys & avustaja »

Tässä valikossa voit tarkastella ja määrittää seuraavia toimintoja:

- Ennakoivat ehdotukset
Lisätietoja on osiossa "Ilmoitukset" ➔ 125.
- "Avatar" (varustetason mukaan):
 - Toiminnon Aktivoi virallinen Renault avatar reno kytkeminen päälle / pois päältä
 - « Ennakoidut suositukset »;
 - "Ennakoiva viestintätila";
 - Toiminnon Sano "Hei reno" kytkeminen päälle / pois päältä
 - « Kieli »;

- « Löydä virallinen Renault avatar reno »;

- ...

- « Luotettu laitteeni »;
- « Ajoneuvopäivitys »;
- Lisätietoja on osiossa "Päivitys" ➔ 127".

- ...

« Google® »

Tässä valikossa voidaan säätää Google®-palveluja:

- « Google assistentti »;
- "Kommenttien lähetykset Google®-palveluille".

« Luotettu laitteeni »

Tässä valikossa voit säätää käyttäjäprofiiliin My Companion -palvelun kautta yhdistetyn älypuhelimien asetuksia.

Lisätietoja on osiossa "Käyttäjäasetukset" ➔ 117.

ILMOITUKSET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tiettyjä toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän Profiili **3**
- palvelujen **B** tila:
 - toiminnon WIFI ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - toiminnon Bluetooth® ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - katkaise/palauta ääni.
- "Asetukset"  **4**;
- näytön valaistuksen ohjauksen ja auton varusteiden pikavalinnat **C**

Huomautus: Pikakuvakkeiden ja komentojen käytettävyys vaihtelee varustetasen mukaan eikä niitä voi muokata.

- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **D**
- äskettäin käytetyt sovellukset
- ...

Painamalla painiketta **1** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianayttöä vaakasuoraan alueelta **A** näytön keskiosaa kohti pääset Ilmoitukset-kohtaan käyttämään ilmoituksia ja saatavana olevia toimintoja.

Kun lukematon ilmoitus on luettavissa, painikkeen **1** keskellä näkyy symboli **2**.

Huomautus: auton varustetasosta riippuen kohta **2** voidaan korvata toisella logolla.

Kun painat **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki lukemattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **D**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä vaakasuuntaisesti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

ILMOITUKSET

Huomautus: Tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii liisätoimenpiteitä.

Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla **7**-painiketta tai pyyhkäisemällä nopeasti näytön alareunasta ylöspäin kohti näytön keskiosaa.

Ilmoitusasetukset

Voit avata "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikon "Asetukset"-kuvak-

keella **4** tai "Ajoneuvo"-tilan  valikosta "Asetukset".

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset" ➔ **122**.

« Ennakoivia ehdotuksia »

"Ennakoivia ehdotuksia" -toiminto ilmoittaa sinulle, että saatavilla on nykyiseen ajotyyliisi paremmin sopeutuva "MULTI-SENSE"-tila.

Multimediajärjestelmä antaa seuraavat vaihtoehdot:

- « Kyllä »;
- « Ei »;
- « Aina ei ».

Voit avata "Asetukset"-kuvakkeella



4 tai "Ajoneuvo"-tilan



valikosta "Asetukset" "Päivitykset ja assistentti" -valikon ja valita siitä kohdan "Ennakoivia ehdotuksia".

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän ennakoivien suositusten ilmoituksia.

Huomautus: "Ennakoivia ehdotuksia" -toiminnon käyttö edellyttää, että tietojen jakaminen on aktivoitu. Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi" ➔ **12**.

UPDATE

"Ajoneuvon päivitys"-valikko



Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Auton on oltava pysäköitynä, liikkumatta ja sytytysvirta katkaistuna. Joissain tapauksissa autoa ei voi käynnistää multimedijärjestelmän ilmoittamana aikana.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seison-tajarru.



Valitse "Ajoneuvo" -tilassa "Ajoneuvo" -valikko, "Asetukset", "Päivitys & avustaja" ja sitten "Ajoneuvon päivitys".

Tässä valikossa voi tarkastella erityyppisiä tietoja ja päivittää auton osia, kuten:

- multimedialaitteet
- ajoavustimet
- ...

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

"Ajoneuvopäivitys"-näyttö



1. « Tarkistetaan päivitystä ».

2. « Päivitykset päällä ».

3. « Päivityshistoria ».

4. « Tiedot ».

Huomautus:

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso luku "Ilmoitukset" ➔ 125;
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja löytyy osasta "Järjestelmän säädöt" ➔ 122;

UPDATE

– Jos päivitys ei ole saatavana maassa, jossa auto sijaitsee, valikot Tarkistetaan päivitystä ja Päivitykset päällä eivät ole käytettävissä.



Kun päivitysasennus on saatavilla, sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan asennuksen viimeistely.

Päivityksen voi käynnistää vain, mikäli kaikki multimediajärjestelmän näytössä **A** näkyvät edellytykset täyttyvät.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Huomautus:

– Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.

– joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistuksen yhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.

Virhetilanteessa katso kohta "Toimintahäiriöt" ➔ 130.

« Tarkistetaan päivitystä » 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkistetaan päivitystä 1.

Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

« Päivitykset päällä » 2

Valikko on käytettävissä, kun saatavana on päivitys.

Kun päivitys on käynnissä, paina

"Tiedot"-kuvaketta , niin voit tarkastella päivityksen sisältöä.

Huomautus: kun Päivitykset päällä ei ole käytettävissä, myöskään Tar-

kistetaan päivitystä ei ole käytettävissä.

« Päivityshistoria » 3

Tässä valikossa voit tarkastella päivityshistoriaa ja päivitysten tilaa.

Jos haluat lisätietoja aiemmista päivityksistä, valitse haluamasi päivitys.

« Tiedot » 4

Tässä valikossa voit tarkastella päivityksiin liittyviä tietoja, tarkistaa, mikä auton VIN (valmistenumero) on, jne.

Sähköautoihin ja ladattaviin hybridautoihin liittyvät erityispiirteet

 Päivittäminen estää väliaikaisesti auton käytön, ja lataustoiminto on estetty päivityksen asennuksen aikana.

UPDATE



Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversion mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

Älä aloita ajoneuvon lataamista ajoneuvon päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksiä ei voi asentaa, kun ajoneuvoa ladataan tasavirralla (DC). Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;
- jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Sähköajoneuvo: lataus" tai "Hybridiajoneuvo: lataus".

-järjestelmä

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäätäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäätäjä ole päällä.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään: – multimediajärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai – ohjauspyörän vasemman vivun Mode- ja Source-painikkeita (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty miniin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	Toiminnon Balanssi tai fader asetukset ovat virheellisiä.	Säädä Balanssi tai fader oikein.
My Renault -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimediajärjestelmässä/puhelimessa.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus. Siirry verkko-ohjeeseen: https://re-nault-connect.renault.com .

TOIMINTAHÄIRIÖT

-järjestelmä		
	My Renault-palvelun synkronointiongelma.	
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Renault -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Renault-tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen tukiaseman ja yhteyden jakamistoinnon avulla (katso luku "Järjestelmän säädöt" ➔ 122).

TOIMINTAHÄIRIÖT

Navigointi

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näyttöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Yhdistettyjä palveluja ei ole otettu käyttöön.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus. Tarkista, että yhdistetyt palvelut on otettu käyttöön, ja ota tietojen keruu käyttöön.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi. Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikkuesssa.	Pysäytä auto.
Ääniopastus ei ole käytössä.	Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Tarkista, että opastus on käynnissä.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Puhelin

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoaäntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Puheentunnistus

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päätynyt. Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta.	Tarkista, että ääniohjaus on käytettävissä (katso lisätietoja kohdasta "Puheentunnistuksen käyttö"). ➔ 26). Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Update

Update		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uusi SW (ohjelmisto) latautuu hyvin hitaasti.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuuluvuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei koskaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla pysähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni häviää, jotkin toiminnot katoavat päivityksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odota päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tule näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myöhemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edelleen saatavilla.
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivytysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtalatauksen kanssa (koskee sähkö- ja hybridiautoja).	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta. Odota, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauksen. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitusvalo syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Update		
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Virhe päivityksen aikana (ei kriittinen).	Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ongelman ratkaisemiseksi. Lisätietoja varoitussvaloista on auton käyttöoppaassa.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Symboles

360° kamera, [94](#)

A

Ajoavustimet, [85](#)

Ajoneuvon tunnelma: henkilökohtaiset säädöt, [100](#)

ajo USB, [56](#)

Android Auto™, Carplay™, [26](#), [56](#), [76](#)

Asetukset, [73](#), [122](#)

Asetukset: mukautus, [122](#)

Asetukset: navigointi, [46](#)

Asetusten mukautus: multi-sense, [96](#)

Asetusten räätälöinti, [24](#), [117](#)

B

Bluetooth®, [56](#)

E

ECO ajaminen, [106](#)

Energiansäästö, [106](#)

G

Google Assistance™, [26](#), [65](#)

Google Maps™, [26](#), [34](#), [39](#), [46](#)

Google Play™, [80](#)

H

Handsfree-pysäköinti, [90](#)

Henkilötiedot: tallennus, [12](#), [61](#), [67](#)

Hybridi- ja sähköauto, [111](#)

Hätäpuhelu, [116](#)

I

Ilman laatu, [110](#)

Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [19](#), [125](#)

Istuimet: etuistuinten säädöt, [102](#)

Istuimet: hierova etuistuin, [102](#)

J

Järjestelmä: päivitys, [127](#)

K

Kartta: asetukset, [34](#)

Kartta: karttakuvakkeet, [34](#)

Kartta: näyttö, [34](#)

Kiinnostava paikka, [39](#)

Kontekstipainikkeet, [5](#)

Käynnistä multimedijajärjestelmä, [22](#)

L

Langaton laturi: induktiolataus, [74](#), [74](#), [75](#)

Lähde, [56](#)

Lähde: audio, [50](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

M

Mobile phonebook, [67](#)
Moninäkömökamera, [94](#)
Multimediajärjestelmän asetukset, [117](#)
Multimedialaitteet, [5](#)
Multimediapaneeli, [5](#)
Multi-Sense, [96](#)
Musiikki, [56](#)
My Renault, [82](#)

N

Navigointi: määränpään syöttäminen, [39](#)
Navigointi: navigointiasetukset, [46](#)
Navigointi: navigointihistoria, [39](#)
Navigointijärjestelmä, [34](#)
Neliveto (4WD), [99](#)
Numeron näppäileminen, [65](#), [69](#)
Numeron syöttäminen näppäimistöllä, [69](#)
Näyttö: valikko, [5](#)
Näyttö: valmiustila, [22](#)
Näyttö2D/3D: tavat 2D/3D, [34](#)
Näyttö kojetaulussa, [34](#)
Näytön ohjaimet, [9](#)

O

Ohjauspyörän säätimet ja paneelit, [9](#)
Omat asetukset, [117](#)
Opastus: kartta, [34](#)

Osoite: koti, [39](#)

Osoite: työ, [39](#)

P

Painikkeet, [9](#), [17](#)
Parittamisen purkaminen, [61](#)
Peruutuskamera, [93](#)
Peruutuskameran aktivointi: ohjauslinjat, [93](#)
Peruutuskameran asetukset: kuva-asetukset, [93](#)
Peruutustutka, [90](#)
Pidossa oleva puhelu, [65](#)
Puheentunnistus, [26](#)
Puhelimen asetukset: puhelimen soittoaäni, [69](#), [73](#)
Puhelimen kytkeminen, [63](#)
Puhelimen kytkennän poistaminen, [63](#)
Puhelimen yhdistäminen laitepariksi, [61](#)
Puhelun lopettaminen, [65](#), [67](#)
Puhelun saapuminen, [65](#)
Puhelun torjuminen, [65](#)
Puhelutiedot, [68](#)
Puheluun vastaaminen, [65](#)
Pysäytys, [22](#)

R

Radio: aseman esiviritys, [52](#)
Radio: asemien automaattinen tallennus, [52](#)
Radioaseman valinta: radion kuuntelu, [52](#)
Rengaspaineet, [104](#)
Reno, [30](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

S

smartphone replikointi, [26](#), [76](#)

SMS, [71](#)

SMS: SMS:n lukeminen, [71](#)

SMS: SMS:n vastaanottaminen, [71](#)

Sähköajoneuvo: lataus, [111](#)

Sähköauto, [111](#)

Säätimet, [9](#), [17](#)

T

Toimintahäiriöt, [130](#), [133](#), [134](#), [135](#)

V

Valikko: aloitussivu, [24](#)

Wifi, [76](#), [122](#)

Y

Yhdistetyt palvelut, [12](#)

Ympäristö, [106](#)

A

Äänenvoimakkuuden säätö, [73](#)


Ääniohjaus, [26](#)

Ääniviestit, [69](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-7 – 77 11 416 765 – 07/2024 – Edition finlandaise



7711416765

