

DACIA



RADIO MEDIA CONTROL

Pokyny k použití

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení s audiosystémem

- S ovladači (na panelu nebo u volantu) manipulujte a údaje na displeji si čtěte, jen když to umožňují podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám a popálení.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami

Opatření týkající se telefonu

- Existují předpisy pro používání telefonu uvnitř vozidla. Používání hands-free telefonu není za každých podmínek silničního provozu povoleno: řidič je povinen se plně věnovat řízení.
- Telefonování za jízdy rozptyluje pozornost a může být velkým rizikem, a to v kterékoli fázi používání přístroje (vytáčení čísla, hovor, vyhledávání kontaktu v seznamu atd.).

Údržba čelního panelu

- V případě potřeby použijte měkký hadřík a trochu mýdlové vody. Omyjte měkkým, lehce namočeným hadříkem a suchým měkkým hadříkem osušte.
- Netlačte na displej na předním panelu a nepoužívejte přípravky s obsahem alkoholu.



Ochrana osobních údajů

Údaje o vás jsou shromažďovány prostřednictvím vašeho vozidla. Údaje zpracovává výrobce, který v souladu s platnými předpisy jedná jako jejich zpracovatel.

Osobní údaje lze použít:

- při zlepšování a optimalizaci užívání vozidla a souvisejících služeb,
- při zdokonalování pocitu z řízení a pobytu ve vozidle,
- při snaze o zvyšování bezpečnosti jízdy a zdokonalování systémů prediktivní údržby,
- ke zdokonalování asistentů automatického řízení;
- k nabízení služeb s přidanou hodnotou týkajících se vozidla.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

Chcete-li zjistit více o využití vašich osobních údajů a o svých vlastních právech, navštivte webovou stránku výrobce.



Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. **Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.** V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí s multimediálním systémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.

Autorizovaný servis, na který příručka odkazuje, je servis výrobce vozidla.

OBSAH

Celkový popis	4
představení	4
Funkce autorádia	5
Funkce telefonu hands-free	6
Přídavné funkce audiosystému	7
Funkce Bluetooth®	8
QR kód	9
Analogové zobrazení měřidla	10
Obecné informace	10
Zvuk/multimédia	16
Telefon;	23
Nastavení systému	32
Digitální zobrazení měřidla	37
Obecné informace	37
Zvuk/multimédia	44
Telefon;	51
Nastavení systému	59
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control	64
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : celkový popis	64
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : Oblast navigace	69
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : Audio oblast	71
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : oblast Vozidlo	73
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : oblast Telefonu	75
Aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control : nastavení parametrů	76
Nastavení	78

Používání hlasového rozpoznání	78
Funkční problémy	79

PŘEDSTAVENÍ

1

Systém Dacia Media Control má následující funkce:

- FM, AM, DAB rádio a DAB+ ;
- ovládání přídavných audio zdrojůUSB;
- systém telefonování hands-free pomocí Bluetooth®;
- aplikace pro chytré telefony.

Poznámka: Dacia Media Controlaplikaci si můžete stáhnout do chytrého telefonu a používat rádio pomocí obrazovky telefonu jako hlavního ovládacího rozhraní. Máte přístup k dalším funkcím (eko-skóre, eko-trenér, navigační aplikace, streamovací aplikace atd.).

FUNKCE AUTORÁDIA

Rádio umožňuje poslech rádiových stanic v následujících pásmech: FM (krátkých vln) a AM (středních vln).

System DR (digitální pozemní rozhlasové vysílání ve formátu DAB, DAB+, T-DMB) poskytuje kvalitnější reprodukci zvuku a umožňuje přenos uložených textových rozhlasových informací Rádíotext posouváním zobrazovaného textu:

- nové aktuality;
- sportovní zprávy;
- ...



Cílem systému hands-free telefonu je usnadnění komunikace a omezení rizikových faktorů, které však nelze vyloučit zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

System RDS zobrazuje názvy některých stanic nebo zprávy vysílané rozhlasovými stanicemi FM:

- informace o celkovém stavu silničního provozu (TA);
- nouzové zprávy.

FUNKCE TELEFONU HANDS-FREE

1

Systém Bluetooth® hands-free umožňuje používat následující funkce bez nutnosti manipulace s telefonem:

- spárování až s šesti telefony;
- volání / přijetí / odmítnutí hovoru;
- přenos telefonního seznamu z telefonu nebo z karty SIM SIM (podle typu telefonu);
- zobrazení historie hovorů uskutečněných pomocí systému (podle typu telefonu);
- volat hlasovou schránku.

PŘÍDAVNÉ FUNKCE AUDIOSYSTÉMU

Vlastní přenosný digitální audio přehrávač můžete poslouchat přímo přes reproduktory vozidla. Je několik způsobů připojení přenosného audiopřehrávače, a to podle typu zařízení:

- připojení Bluetooth®;
- port USB.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na značkový servis.

FUNKCE BLUETOOTH®

1

Tato funkce umožňuje audiosystému rozpoznat a ovládat váš vlastní přenosný digitální audiopřehrávač nebo mobilní telefon pomocí párování přes Bluetooth®.

QR KÓD



QR Code

QR Code lze použít pro přístup k online videu.

Poznámka: toto video neslouží jako náhrada uživatelské příručky.

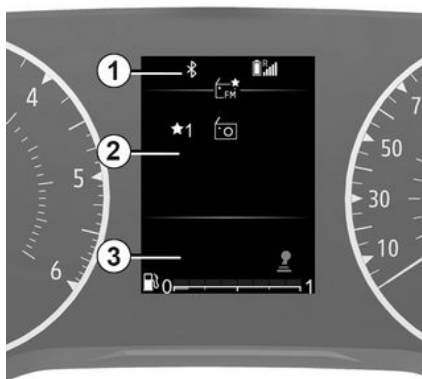
Je to další možná pomoc při seznamování s možnostmi využívání systému.

V každém případě se řiďte informacemi uvedenými v uživatelské příručce vozidla.

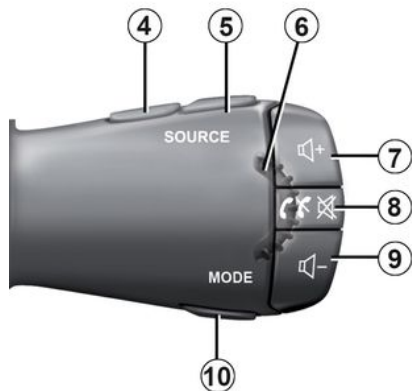
OBECNÉ INFORMACE

Displej

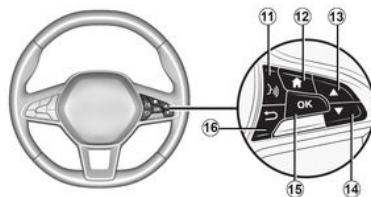
2



Ovládání pod volantem








Ovládání pod volantem



OBECNÉ INFORMACE

Představení ovládání








		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
1		Oblast informací: čas, připojení, informace o telefonu, venkovní teplota.	
2		Oblast zobrazení nabídek (Vozidlo, Rádio, Média, Telefon, Nastavení).	
3		Bod palubního počítače vozidla.	
4 a 5		Procházením vyberte audio zdroj FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: <ul style="list-style-type: none"> – Rádio, BT Audio a USB: změna rozhlasové stanice / hudební stopy; – Nahoru/dolů. 	Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: <ul style="list-style-type: none"> – budete procházet navrhovanými úkony (zavěšení, přidržení hovoru, přepnutí do režimu hands-free, zobrazení digitální klávesnice) s výjimkou probíhajícího hovoru; – budete procházet nabídkou rychlého vyhledávání v telefonním seznamu.
7 a 9	 	Postupné nastavování hlasitosti právě přehrávaného audio zdroje.	
8		<ul style="list-style-type: none"> – Krátké stisknutí: <ul style="list-style-type: none"> – aktivace audiosystému; – ztišení zdroje rádia, který právě hraje; – vypněte zvuk a pozastavte přehrávač Bluetooth®, zdroj USB, přehrávač MP3 nebo přenosný audiopřehrávač. 	Při přijetí hovoru: <ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stisknutím: Přijmete hovor; – Stisknutím a přidržením: Odmítnete hovor. Během hovoru: ukončení probíhajícího hovoru.

OBEČNÉ INFORMACE

	Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
2	– Stisknutím a přidržením: Vypnete audiosystém.	

OBECNÉ INFORMACE

2

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
10		<p>Změna režimu zobrazení a vyhledávání pro rozhlasové stanice FM–DR – AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – režim seznamu (prohledávání seznamu FM/DR rozhlasových stanic); – Manuální režim (vyhledávání FM/AM rozhlasových stanic podle frekvence). <p>Se zvukovým médiiem v USB:Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stiskem: zopakujete přehrávání Repeat » ; – Stiskem a přidržením: přehrávání v náhodném pořadí Mix ». 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stisknutím:: Aktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem. – Stisknutím a podržením:: Deaktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem. 	
12		Přístup/návrat do hlavního menu.	
13 a 14	 a 	<p>Procházení prostorů/nabídek, seznamů a adresářů:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stisknutím:: Hledáte ručně; – Stisknutím a přidržením: Otevřete nabídku rychlého vyhledávání v adresáři. <p>Přehrávání médií:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Stisknutím a přidržením: Rychle přehrajete dopředu či zpět. 	
15		Vyberte/potvrďte funkci nebo stávající seznam skladeb, vyberte položku nebo potvrďte úkon, uložte rozhlasovou stanici.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stiskem: se vrátíte do předchozí úrovně prostoru/nabídky nebo zrušíte probíhající akci, případně přejdete do vyšší adresářové úrovně seznamu skladeb (médií) audiosystému. – Stisknutím a přidržením: Vráťte se do hlavní nabídky. 	

OBECNÉ INFORMACE

Představení zobrazení



A. Aktuální čas.

B. Informace o připojení telefonu pomocí Bluetooth®.

C. Informace o stavu baterie telefonu.

D. Informace o stavu telefonní sítě.

E. Venkovní teplota.

F. Hladina paliva.

G. Audio informace (zdroj audia, název skladby atd.).


Váš systém obsahuje několik nabídek:

– « Vozidlo » ;

- « Rádio » ;
- Média;
- « Telefon » ;
- « Nastavení » ;
- ...


Poznámka: dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.

Do jednotlivých oblastí se můžete


kdykoli dostat pomocí  tlačítka na volantu.

Funkce


Zapnutí a vypnutí

Krátkým stiskem  zapnete audiosystém.

Audiosystém můžete používat i bez spuštění vozidla. Bude fungovat po dobu několika minut. Krátce stiskněte


 jej ponecháte ještě několik minut zapnutý.

Vypněte audiosystém stiskem


a přidržením . Na obrázku je vyobrazen displej systému rádia ve vypnutém stavu nebo v režimu Vozidlo se ztlumeným zvukem.


Volba zdroje

Různé audio zdroje můžete procházet

opakovaným stiskem . Při procházení se audio zdroje objevují v následujícím pořadí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

V nabídce Média si také můžete vybrat audio zdroj.

Stiskem , vyberte oblast Média

stiskem  na ovladači na sloupku

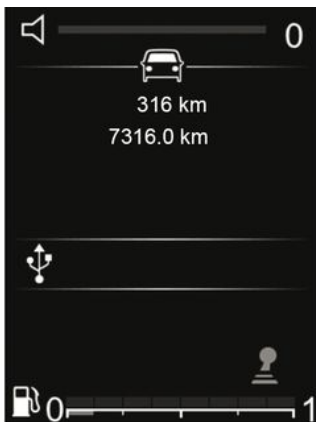
řízení,  nebo , poté  pro potvrzení. Výběr audio zdroje.




Když připojíte zdroj médií USB a audiosystém je přitom zapnutý, zdroj se automaticky přepne na nové médium a začne přehrávat jeho obsah.

Když připojíte zdroj médií Bluetooth® a audiosystém je přitom zapnutý, tak v případě, že přehrávaný audio zdroj již byl Bluetooth®, se zdroj médií přepne a začne se v audiosystému automaticky přehrávat.


OBECNÉ INFORMACE




Hlasitost



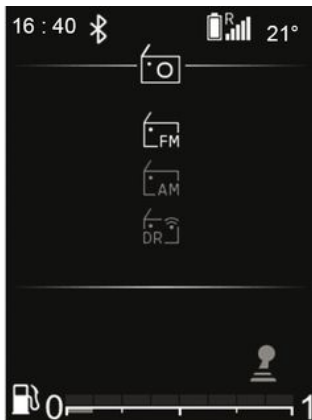
Nastavte hlasitost stiskem  nebo . Krátkým stiskem  se hlasitost zvýší o jeden stupeň. Na displeji se zobrazuje Hlasitost spolu s aktuální hodnotou nastavení.

Vypnutí zvuku

Krátkým stiskem  ke ztlumení zvuku.


Znovu krátce stiskněte tlačítka ,  nebo  budete pokračovat v poslechu stávajícího audio zdroje.

Poslech rádia




Výběr rádiového pásma

Chcete-li vybrat příslušné vlnové pásmo mezi FM, AM nebo DR (pozemní digitální rozhlasové vysílání),

stiskněte  pro přístup do oblasti Rádio a poté vyberte vlnové pásmo

stiskem  nebo , nebo

stiskněte . Při poslechu

rozhlasové stanice stiskněte  pro přístup na obrazovku volby vlnového pásma.

Výběr radiostanice

Existuje několik režimů volby a vyhledávání rozhlasové stanice:




– „režim seznamu“ **1**, který je k dispozici pro vlnová pásma DR a FM;



– „ruční režim“ **2**, který je k dispozici pro pásma AM a FM.

Režim seznamu


Tento režim vám umožňuje vyhledávání dostupných stanic procházením seznamu stanic v abecedním pořadí a následně podle frekvence (pro stanice, které nevysílají informaci o svém názvu), a to pomocí

 nebo , poté  pro potvrzení.

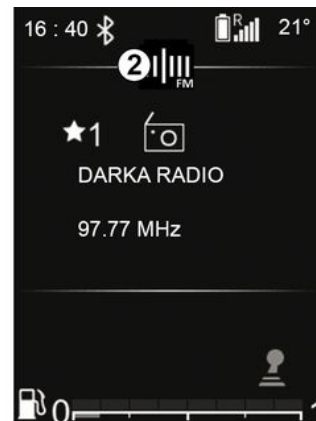
Rozhlasová stanice, na které se v seznamu zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát.

Pro návrat do seznamu stanic

stiskněte  nebo procházejte

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo .



Nejnovější seznam rozhlasových stanic získáte po jeho aktualizaci.

Další informace naleznete v části „Seznam aktualizací FM“ a „Seznam aktualizací DR“ v tomto oddíle.

Manuální režim

ZVUK/MULTIMÉDIA


Ruční režim vám umožňuje provádět vyhledávání stanic procházením frekvencí v pásmech FM a AM:

– vyšší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení nebo  ;

– nižší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

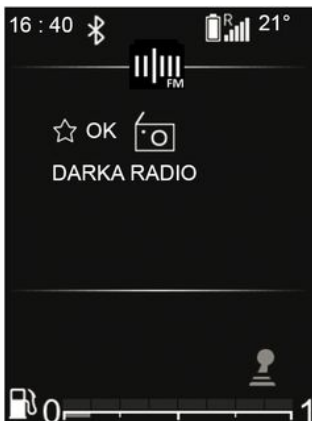
řízení nebo  .

Stiskem  nebo  :

– krátké stisknutí: postupné vyhledávání podle frekvence;

– stisknutí a podržení: automatické vyhledávání dostupných stanic.

Informace o rádiu/médiích



Tato funkce zobrazuje informace o frekvenci, kterou chcete vidět na obrazovce (viz výše). Zobrazí se automaticky po chvíli nebo po stisku


 .

Ukládání stanic do paměti

Můžete uložit až šest stanic, které budou trvale zobrazeny v horní části seznamu stanic.

Zvolte pásmo (FM, DR) a poté zvolte rozhlasovou stanici v některém z výše popsaných režimů.

Pokud chcete stanici uložit, stiskněte



a přidržte  ze seznamu právě přehrávaných položek a vyberte pozici v seznamu Oblíbených. Uložení stanice v seznamu oblíbených položek je potvrzeno zvukovým signálem.

Procházením seznamu od začátku i nadále najdete své „Oblíbené“ stanice v oblasti s názvem – MEM-- . Následuje úplný seznam stanic seřazených podle abecedy v oblasti s názvem – LIST -- .

Rozhlasová stanice, na které se zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát. Pro návrat do

seznamu stanic stiskněte  , nebo

procházejte pomocí  na ovladači

na sloupku řízení,  nebo  .

ZVUK/MULTIMÉDIA

Volba stanice


2



Ve vlnovém pásmu AM lze stanice procházet podle rádiové frekvence a ve vlnovém pásmu FM nebo DR lze procházet seznam stanic.

Vyberte požadované vlnové pásmo (FM, DR nebo AM) opakovaným

stiskem .

Tento seznam může obsahovat až 100 rozhlasových stanic uložených při poslední aktualizaci seznamu.

Použití  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo  procházejte rozhlasové stanice v seznamu FM, DR.

Mediální zdroje zvuku

Váš audio systém je vybaven portem USB a také připojením Bluetooth®, které lze použít pro připojení externích zdrojů audia.

Poznámka: formáty přidavného audiozdroje jsou MP3, WMA a AAC.

USB Připojení

Připojení

Připojte zástrčku přehrávače MP3, přenosného digitálního audiopřehrávače nebo disku USB k portu USB.

Jakmile je zástrčka zařízení připojena do zásuvky, automaticky se zobrazí přehrávaná skladba.


Použití




Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba.

Pokud byl externí audiopřehrávač dříve připojen k audio systému, audio systém automaticky znovu spustí poslední přehrávanou skladbu.

Po připojení externího zdroje audia je jeho obsah přístupný přes nabídky multimediálního systému. Ukládá seznamy skladeb identické se seznamy skladeb externího přehrávače audia.


Přístup k obsahu externího zdroje audio přes audio systém:


– stiskněte  pro návrat do seznamu skladeb; nebo

– otočte  na ovládání na volantu nebo stiskněte  nebo  budete procházet stopy.

Poté upravte aktuální seznam skladeb:

– stiskněte  zobrazte složky nebo kritéria výběru. Opětvým stiskem

 se vraťte do předchozí složky; nebo

– stiskněte  vyberete složku, seznam skladeb nebo začnete poslouchat vybranou skladbu.

Nabíjení přes port USB

Po připojení zástrčky USB přenosného digitálního audiopřehrávače nebo telefonu k portu USB audio systému (nacházejícího se v blízkosti polohy řidiče ve vnitřním prostoru vozidla) je možné nabíjet baterii a udržovat úroveň nabití baterie během používání.

Poznámka: některá zařízení se po dobu připojení k USB portu

audiosystému nenabíjejí ani neudržují úroveň nabití akumulátoru.

Přehrávání audia Bluetooth®

Abyste mohli používat přenosné digitální audio zařízení Bluetooth®, musíte jej při prvním použití spárovat s vozidlem. Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání telefonu“.

Po spárování audio systém rozpozná a uloží si přenosné digitální audio zařízení s funkcí Bluetooth®.

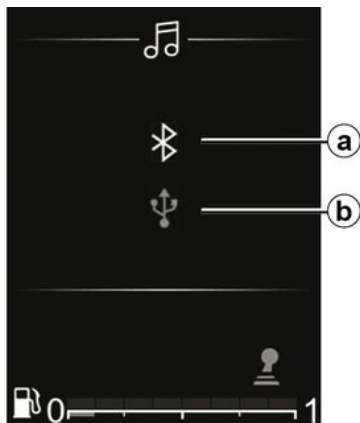
Poznámka:

– pokud je digitální zařízení s funkcí Bluetooth® vybaveno také funkcí telefonu a přenosného digitálního audiopřehrávače, po spárování jedné z těchto funkcí se automaticky spáruje i funkce druhá;

– počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audio systémem vozidla.

ZVUK/MULTIMÉDIA

2



Připojení k vozidlu

Chcete-li mít přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače, musíte jej připojit k audiosystému přes Bluetooth® **a** nebo USB **b**.




S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

U již spárovaného přístroje proveďte následující úkony:

- aktivujte připojení autorádia Bluetooth®;
- povolte připojení přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (viz uživatelská příručka zařízení);
- vyberte audiozdroj Bluetooth®

opakovaným stiskem  ;

- ze seznamu zařízení zaznamenaných multimediálním systémem vyberte externí audiopřehrávač nebo telefon, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth®.

Použití

Přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače získáte jeho připojením k audio systému.

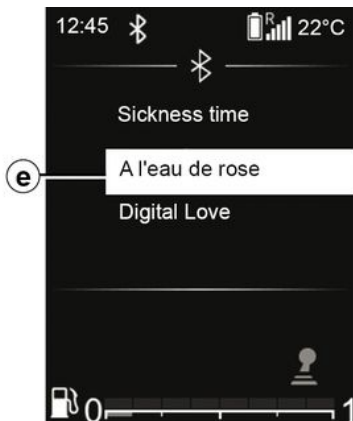
Poznámka: přenosný digitální audiopřehrávač nelze k audiosystému připojit, pokud nebyl předem spárován.






Jakmile je přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® připojen, můžete jej ovládat přes audio systém.

Po připojení externího audiozdroje **c** se automaticky začne přehrávat první skladba **d**.


ZVUK/MULTIMÉDIA



Stiskem  na ovladači na volantu se vrátíte do seznamu skladeb **e**.

Stiskem  nebo  budete procházet stopy.


Chcete-li se vrátit na obrazovku

přehrávání **d**, stiskněte  nebo chvíli vyčkejte, dokud seznam skladeb automaticky nezmizí.


Poznámka: počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audio zařízení a jeho kompatibilitě s audio systémem.

Náhodné přehrávání „MIX“



Stiskněte a přidržte  a zahájíte náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

„MIX“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **f**. Skladbu lze také vybrat náhodně. Přechod z jedné skladby na druhou probíhá náhodně.


Znovu stiskněte a přidržte  deaktivace funkce náhodného přehrávání: MIX výstražná kontrolka **f** zmizí.


Vypnutím audiosystému se náhodné přehrávání deaktivuje.


Opakování „RPT“



Tato funkce umožňuje opakování seznamu skladeb.

Krátkým stiskem  povolíte funkci opakování v celém seznamu skladeb. „RPT“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **g**.

Znovu krátce stiskněte  a znovu přehrajete stávající skladbu: na symbolu se objeví „1“ **h** RPT ».

Znovu krátce stiskněte  pro deaktivaci funkce opakování, RPT výstražná kontrolka **g** zmizí.


ZVUK/MULTIMÉDIA


Můžete také použít tyto možnosti přehrávání: Z hlavní nabídky vyberte nabídku „Média“ a poté zdroj USB.



Přenosný digitální audiopřehrávač používejte pouze tehdy, když to dovolí dopravní situace.

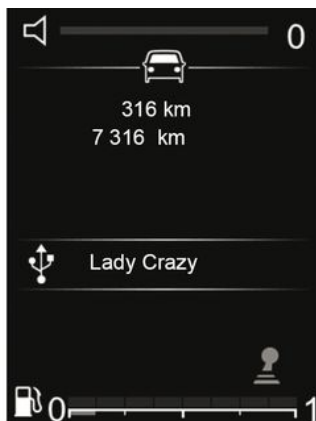
Za jízdy přenosný digitální audiopřehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

Krátkým stiskem  ztlumíte zvuk nebo skladbu pozastavíte.

Znovu krátce stiskněte  nebo proveďte zásah na liště hlasitosti a zrušte ztlumení nebo přehrajte zvukovou stopu.

Zvuk audio systému se automaticky aktivuje při změně zdroje nebo během vysílání zpráv.

Ztlumení zvuku / Pozastavení



TELEFON;


Zapojit telefon do hands-free/ odpojit telefon z hands-free

Bluetooth® Připojení


Pro aktivaci funkce Bluetooth® audiosystému:


- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení, poté nabídku „Nastavení telefonu“ a poté


Bluetooth® pomocí  nebo 

poté  pro potvrzení;

- vyberte možnost ANO pomocí 

nebo  a dále potvrďte stiskem

. Symbol Bluetooth® se pak bude trvale zobrazovat ve stavovém panelu

 na obrazovce.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Spárování telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ověřte si, že máte v telefonu funkci Bluetooth® aktivní a nastavte si u něj status na „viditelný“.

Spárování umožňuje Vašemu telefonnímu systému hands-free rozpoznat a uložit si telefon do paměti.

Můžete spárovat až šest telefonů, ale v jednu chvíli může být připojen pouze jeden.

Spárování lze provést přes audiosystém nebo přes váš telefon.

Váš audiosystém a váš telefon musí být zapnuté.





Poznámka: pokud s audiosystémem spárujete telefon v okamžiku, kdy je k němu již připojen jiný telefon, tento dříve připojený se odpojí a nahradí jej nově spárovaný telefon.



Spárování Bluetooth® telefonu s audiosystémem přes audiosystém

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí audiosystému.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- Aktivujte Bluetooth®;
- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení a poté nabídku „Nastavení telefonu“ pomocí  nebo  poté  pro potvrzení;

TELEFON;

– vyberte možnost Vyhledat telefon




pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Na displeji se zobrazí zpráva.

Stiskem  a začněte hledat.

Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí (toto vyhledávání může trvat až 60 sekund).

Vyberte telefon, který chcete spárovat

pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Přijměte žádost o spárování ve vašem zařízení Bluetooth®.

Pokud se na obrazovce audiosystému zobrazí hlášení „Název připojeného zařízení Bluetooth“, znamená to, že zařízení Bluetooth® se automaticky uloží a připojí k vozidlu.

Vaše zařízení je pak vidět v seznamu rozpoznávaných telefonů, ke kterému lze také přistupovat v dílčí nabídce Vybrat telefon.

Pokud spárování nebylo úspěšné ani po 60 sekundách, zobrazí se zpráva „Párování se nezdařilo“. Opakujte tyto úkony operace za účelem provedení požadovaného úkonu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu může být užitečné přijmout přenos telefonního seznamu a historie hovorů.



Spárování telefonu Bluetooth® s audiosystémem pomocí telefonu

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí mobilního telefonu.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

– stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;

– vyberte oblast Telefon pomocí  nebo , poté  pro potvrzení;

– vyberte možnost Spárovat telefon pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva „Zadejte kód: XXXXXX“ a začne se odpočítávat 60 sekund.

Audio systém je pak viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth® po dobu přibližně 60 sekund.

Pomocí telefonu vyhledejte audio systém a poté jej vyberte (viz uživatelská příručka k telefonu) nebo přijměte párovací kód.

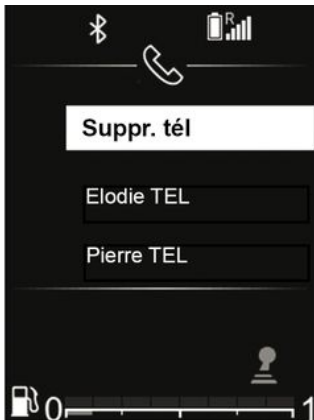
„MY CAR“ nebo „Dacia Media Control Multimédia“ se zobrazí na obrazovce audiosystému zpráva, která potvrzuje, že je telefon spárován a připojen k audiosystému.

„Dacia Media Control Multimédia“ se zobrazí na displeji systému pouze, pokud Dacia Media Control je aplikace připojena k audiosystému a pokud ji máte nainstalovanou v chytrém telefonu.

Pokud se spárování nezdaří, na displeji audiosystému se znovu zobrazí nabídka Telefon.





TELEFON;

Odebrání telefonu









Zrušením párování odeberete telefon z paměti audiosystému.

Následující postup slouží ke zrušení párování telefonu a k vymazání telefonu z paměti audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení, poté „Nastavení telefonu“ a dále Vymazat telefon stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;










– vyberte telefon, který chcete odpojit pomocí  nebo , poté  pro potvrzení;

– vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Pokud je již uloženo šest telefonů, systém nabídne odstranění jednoho zařízení. Výběrem možnosti „ANO“ budete přeměrováni do nabídky „Vymazat telefon“.



Postup odpojení všech telefonů z paměti audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte nabídku Nastavení, poté „Nastavení telefonu“ a dále „Smazat vše“ stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;
- vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Poznámka: všechny kontakty ze seznamu kontaktů a výpisu volání v synchronizovaném audio systému budou odstraněny.

TELEFON;

2



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

TELEFON;

Připojit/odpojit telefon

Připojení spárovaného telefonu

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free telefonu, nemůže být k systému připojen.

Viz údaje v části „Spárování telefonu“ v oddíle „Spárování/odpojení telefonu“.

Poznámka: připojení Bluetooth® telefonu musí být aktivováno a nastaveno na „viditelný“.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování začne audiosystém hledat spárované telefony, které jsou v blízkém okolí.

Poznámka: poslední připojený telefon má prioritu.

Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon (toto vyhledávání může trvat několik minut).

Poznámka: další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného servisu:

– při zapnutém zapalování můžete využít automatického připojení Vašeho telefonu. Pro Váš telefon se systémem hands-free může být nutné aktivovat

funkci automatického připojení Bluetooth®. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu;

– Při opětovném připojení v případě přítomnosti dvou spárovaných telefonů v oblasti příjmu systému hands-free bude prioritně připojen naposledy připojený telefon, i pokud se tento telefon nachází mimo vozidlo, ale v dosahu hands-free systému;

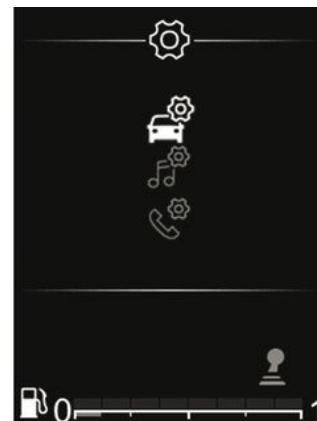
– pokud ve chvíli připojení s hands-free systémem telefonujete, telefon se přesto připojí a audio hovor se přesune do reproduktorů vozidla.








Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.







Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

Stiskem  chcete-li vstoupit do hlavní nabídky, vyberte oblast Telefon pomocí  na ovladači na sloupku řízení,  nebo , poté  pro potvrzení.

Vyberte nabídku Vybrat telefon stiskem  na ovladači na sloupku řízení,  nebo , poté  pro potvrzení.

TELEFON;


2



Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Pomocí kolečka na sloupku řízení vyberte ze seznamu telefon, který

chcete připojit,  nebo , poté

 pro potvrzení.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je telefon připojen.

Poznámka: pokud je telefon během přepínání na jiný telefon již připojen, stávající připojení se automaticky nahradí připojením nového telefonu.

Neúspěšné připojení

V případě, že se připojení nezdaří, zkontrolujte prosím, zda:

- máte telefon zapnutý;
- baterie telefonu není vybitá;
- máte již telefon spárovaný s hands-free systémem telefonu;
- U telefonu i audiosystému je nyní aktivní funkce Bluetooth®.
- telefon je nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.

Poznámka: delší používání systému hands-free telefonu způsobuje rychlejší vybití baterie telefonu.

Informace telefonu.



Po připojení se v audiosystému zobrazují informace o telefonu:

- typ připojení k multimediálnímu systému **1**;

- míra nabití úroveň baterie telefonu **2**;
- stav telefonní sítě **3**.

Odpojení telefonu



Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- deaktivujte funkci Bluetooth®Bluetooth® v audiosystému;
 - deaktivujte funkci Bluetooth® telefonu;
 - zrušte spárovaný telefon přes audiosystém. Viz údaje v části „Odpojení telefonu“ v oddíle „Spárování/odpojení telefonu“.
- Vypnutí telefonu má také za následek odpojení telefonu.

TELEFON;

Na obrazovce audiosystému se zobrazí zpráva, která potvrzuje odpojení telefonu.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přeměrován na telefon.

Způsob deaktivace funkce Bluetooth® v audiosystému najdete v části „Funkce Bluetooth®“ v oddíle „Obecný popis“.

Informace o deaktivaci funkce Bluetooth® vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Párování telefonu Bluetooth® zrušíte a telefon odstraníte podle části „Odebrání telefonu“ v oddílu „Spárování/odpojení telefonu“.

Volání/přijetí hovoru

Volání kontaktu z výpisu volání



Zobrazení historie hovorů:

– přejděte do oblasti Telefon stiskem



vyberte Telefon a poté pro potvrzení;

– vyberte možnost „Hovory“ stiskem



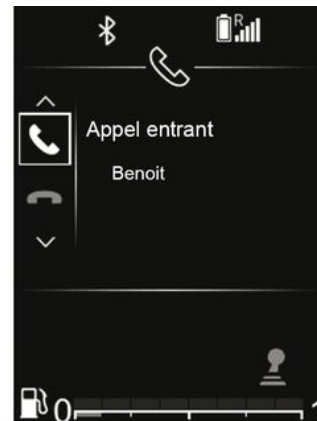
potvrzení;

– Vyberte kontakt nebo číslo, na které

chcete volat, stiskem nebo ,

poté pro uskutečnění hovoru.

Přijmout hovor



Při přijetí hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo volajícího (tato funkce závisí na nastavení, které jste si sjednali s telefonním operátorem).

Pokud se číslo volajícího již nachází v některém ze seznamů kontaktů, místo čísla se zobrazí jméno kontaktu.

Pokud číslo volajícího nelze zobrazit, zobrazí se na obrazovce audiosystému zpráva „Soukromé číslo“.


Přijetí hovoru:

– vyberte ikonu  pomocí

nebo , poté pro potvrzení;



TELEFON;

nebo


– krátkým stiskem .

Odmítnutí příchozího hovoru:

– vyberte ikonu  pomocí 

nebo , poté  pro potvrzení;

nebo

– stiskněte a přidržte .



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit.

Přijetí druhého hovoru



Při přijímání druhého hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo druhého volajícího (tato funkce závisí na nastavení, která jste si sjednali s telefonním operátorem). Můžete dělat tyto věci:

– příchozí hovor přijmete pomocí 

;

– příchozí hovor odmítnete pomocí



– příchozí hovor přidržíte pomocí **1**.

Chcete-li probíhající hovor ukončit,

stiskněte .




V průběhu hovoru

Můžete dělat tyto věci:


– nastavte hlasitost zvuku stiskem




– hovor ukončíte stiskem .

Stiskem  nebo , poté  pro potvrzení.

Takto můžete:

– přijmout příchozí hovor / pokračovat v přidrženém hovoru volbou  ;

– ukončit hovor volbou  během rozhovoru;

– přidržet hovor volbou **1**;

– vyberte **2**, chcete-li použít klávesnici audiosystému k zadávání číslic.



Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).

TELEFON;

Používání klávesnice během hovoru



Chcete-li během hovoru použít klávesnici audiosystému:

– vyberte klávesnici audiosystému

pomocí nebo , poté pro potvrzení;

– vyberte číslo nebo znak pomoci

nebo , poté

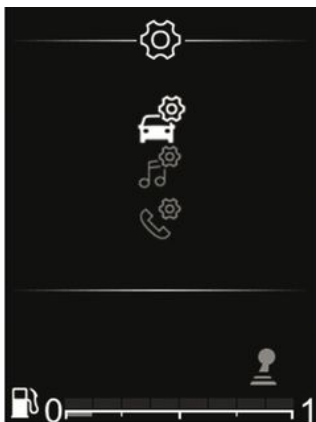
a nastavení potvrďte.

Poznámka: pokud se chcete vrátit na

předchozí obrazovku, stiskněte .

NASTAVENÍ SYSTÉMU

2



Hlavní nabídku procházejte stiskem

nebo až se dostanete do oblasti Nastavení.

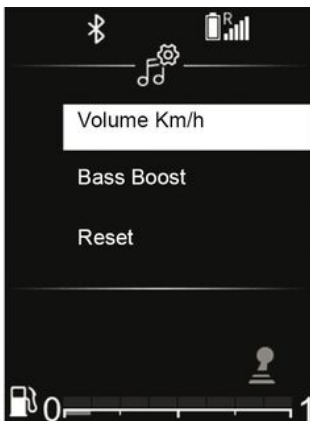
K dispozici jsou následující nastavení:

- « Vozidlo » ;
- « Audio » ;
- « Telefon ».



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Nastavení audio



Hlavní nabídku procházejte stiskem

nebo jakmile se dostanete do oblasti Nastavení, vyberte Audio.

Vyberte „Nastavení zvuku“ a poté

K dispozici jsou následující nastavení:

- „Ekvalizér“;
- „Prostorový efekt“;
- hlasitost mph (km/h);
- « Zesílení basů » ;
- Vynulování.



Ekvalizér

Vyberte Ekvalizér a poté stiskněte

nebo pro přístup k různým oddílům v následujícím pořadí:

- « Basy » ;
- « Střední » ;
- « Výšky ».

„Prostorový efekt“ (distribuce zvuku)


Pomocí funkce „Prostorový efekt“ upravte rozložení zvuku v interiéru vozidla:

- Balance (rozdělení zvuku vlevo/vpravo);
- podle konkrétního vozidla, Fader (rozdělení zvuku vpředu/vzadu).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Hodnotu jednotlivých nastavení

můžete měnit stiskem  nebo .

Stiskem  pro potvrzení a návrat k předchozí volbě.

„Hlasitost závislá na rychlosti“

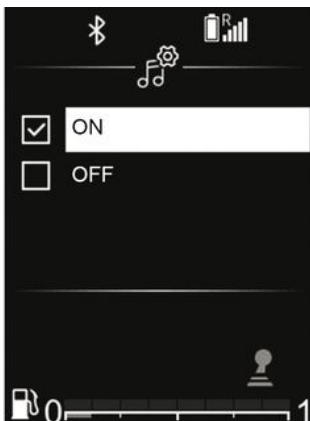
Hlasitost audiosystému se mění podle rychlosti vozidla.

Vstupte do nabídky „Nastavení zvuku“ a potvrďte Hlasitost mph (km/h)

stiskem .

Chcete-li dosáhnout požadovaného nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

- « OFF » ;
- Velmi nízký;
- « Nízká » ;
- « Střední » ;
- Vysoký;
- « Velmi vysoko ».




« Zesílení basů »


Funkci Zesílení basů můžete využít k zesílení basů při poslechu při nízké hlasitosti.



Přejděte do nabídky „Nastavení audiosystému“ a potvrďte Zesílení

basů stiskem  nebo , poté

 pro potvrzení.

Tuto funkci aktivujte nebo deaktivujte

volbou ON nebo OFF stiskem 



nebo , poté  pro potvrzení.

„Výchozí nastavení audia“

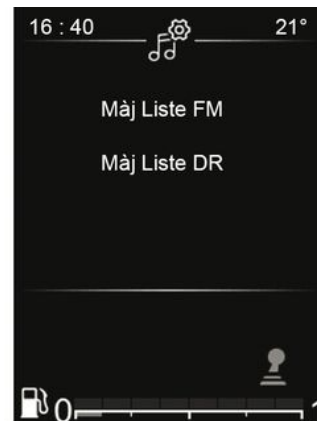
Zobrazte si „Nastavení zvuku“ a vyberte možnost „Výchozí“ a poté Vynulovat.


Vyberte možnost ANO nebo NE.

Všechna nastavení audiosystému se vrátí na svoji výchozí hodnotu.

 Stiskněte jednou tlačítko  a vrátíte se do předchozí nabídky.




Nastavení rádia



Zobrazte si nabídku nastavení krátkým stiskem , vyberte oblast

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Nastavení a poté „Nastavení zvuku“

stiskem  nebo , poté  pro potvrzení.




K dispozici jsou následující funkce:

- Aktualizovat seznam FM;
- Aktualizovat seznam DR;
- Simulcast;
- „Priorita pro DR“;
- « TA » ;
- « AF ».

Aktualizace seznamu FM

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice FM v oblasti, v níž se nacházíte.

V oblasti Nastavení vyberte nabídku „Nastavení autorádia“ a poté „Aktualizovat seznam FM“ stiskem

 nebo , poté  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic FM v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam FM.


Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva FM Seznam aktualizován.

Aktualizace seznamu DR

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice DR v oblasti, v níž se nacházíte.

V nabídce „Nastavení autorádia“ vyberte možnost „Aktualizovat seznam


DR“ stiskem  nebo , poté

 pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic DR v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam DR.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva DR Seznam aktualizován.

Poznámka: pokud vyberete jiný zdroj

pomocí , FM nebo DR, seznam se nadále aktualizuje na pozadí.

Simulcast

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DR na odpovídající stanici FM.

Pokud je aktivována funkce simultánní vysílání FM/DR může docházet k prodlevě několika sekund při přepínání z FM na DR nebo z DR na FM. Může dojít ke změně hlasitosti.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DR.

Poznámka: v průběhu činnosti funkce simultánního vysílání se před názvem stanice nachází FM> »

Priorita pro DR

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr stanice FM (pokud je požadovaná rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DR za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: pokud DR je priorita, názvu stanice předchází DR> ».


« TA »

Pokud je tato funkce aktivní, váš audiosystém vyhledává a automaticky přehrává dopravní zpravodajství, jakmile je příslušné rozhlasové stanice FM nebo DR začnou vysílat.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:

– v oblasti Nastavení vyberte

„Nastavení autorádia“ stiskem  na

sloupku řízení a poté  pro potvrzení;

– vyberte TA stiskem  na sloupku

řízení a poté  pro potvrzení;

– Výběrem položky „ON“ nebo „OFF“ zapnete či vypnete funkci „TA“.

AF (automatické přeladování frekvence AF)

NASTAVENÍ SYSTÉMU



Frekvence stanice v pásmu FM se mění podle zeměpisné oblasti.


Některé stanice využívají systém RDS hlavně k automatickému přeladování AF, když je vozidlo v pohybu.

Nastavení telefonu

Pomocí této funkce můžete upravit nastavení telefonu připojeného k audio systému.

Hlavní nabídku procházejte stiskem

 nebo  až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte „Nastavení

telefonu“ a poté stiskněte  pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- Vyhledání telefonu;
- Spárování telefonu;
- Volba telefonu;
- Odstranění telefonu;
- BT zapnuto/vypnuto.

Viz příslušné kapitoly.



Stiskněte jednu tlačítko





a vrátíte se do předchozí nabídky.



Nastavení BT (Bluetooth®)



Hlavní nabídku procházejte stiskem

 nebo  až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte Nastavení

BT a poté  pro potvrzení.



Chcete-li aktivovat audiosystém

Bluetooth®, vyberte ON stiskem 

nebo , poté  pro potvrzení.

Chcete-li deaktivovat audiosystém

Bluetooth®, vyberte OFF stiskem 

nebo , poté  pro potvrzení.

Výběr jazyka


Pomocí této funkce můžete změnit jazyk zobrazení audio systému na přístrojové desce.

Nabídku nastavení zobrazíte stiskem



. Vyberte „Nastavení vozidla“, Jazyk a poté vyberte požadovaný

jazyk stiskem  nebo  stiskem

 pro potvrzení.

Nastavení času

Tato funkce vám umožňuje nastavit čas.

Nabídku nastavení zobrazíte stiskem




. Vyberte možnost „Nabídka


vozidla“ a poté „Hodiny“ stiskem 

nebo  stiskem  pro potvrzení.

Zobrazí se nabídka Hodiny:

– stiskněte a přidržte  pro nastavení hodin;


– nastavte hodiny stiskem 


nebo , poté chvíli vyčkejte, až se

NASTAVENÍ SYSTÉMU

výběr automaticky přepne z nastavení hodin na nastavení minut;

2

– nastavte minuty stiskem  nebo

, poté chvíli vyčkejte, až se nastavení automaticky potvrdí.



Podle značky a modelu telefonu mohou být funkce hands-free s audiosystémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.



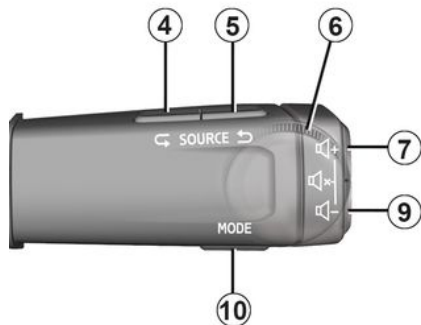
Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

OBECNÉ INFORMACE

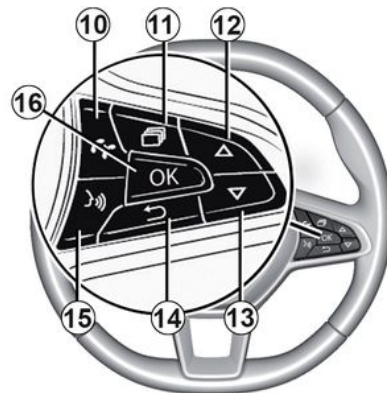
Displej



Ovládání pod volantem








Ovládání pod volantem








OBECNÉ INFORMACE




Představení ovládní

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
1		Oblast informací: čas, připojení, informace o telefonu, venkovní teplota.	
2		Oblast zobrazení nabídek (Vozidlo, Rádio, média, Telefon, Nastavení).	
3		Oblast displeje zobrazující aktuálně používaný prostor/nabídku.	
4 a 5		Projděte si zdroje zvuku a vyberte jednu z následujících možností: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: <ul style="list-style-type: none">– Rádio, BT Audio a Bluetooth®: změna rozhlasové stanice / hudební stopy;– Nahoru/dolů.	Ovládací kolečko na sloupku řízení: Otáčením: <ul style="list-style-type: none">– budete procházet navrhovanými úkony (zavěšení, přidržení hovoru, přepnutí do režimu hands-free, zobrazení digitální klávesnice) s výjimkou probíhajícího hovoru;– budete procházet nabídkou rychlého vyhledávání v telefonním seznamu.
7 a 8	 	Postupné nastavování hlasitosti právě přehrávaného audio zdroje.	
7 +		Ztlumení právě aktivního zdroje zvuku.	

OBECNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
9		<p>Změna režimu zobrazení a vyhledávání pro rozhlasové stanice FM–DR – AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Režim seznamu (prohledávání seznamu FM/DR rozhlasových stanic); – Manuální režim (vyhledávání FM/AM rozhlasových stanic podle frekvence). <p>Se zvukovým médiem v USB:Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stiskem: zopakujete přehrávání Repeat » ; – Stiskem a přidržením: přehrávání v náhodném pořadí Mix ». 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stiskem: přejdete do oblasti Telefon; vytočíte zobrazené číslo; přijmete příchozí hovor. – Stisknutím a přidržením: Odmítnete příchozí hovor.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stiskem : <ul style="list-style-type: none"> – zobrazení nabídek; – přecházení mezi nabídkami. – Stisknutím a přidržením: skryjte oblast zobrazující nabídky. 	
12 a 13	 	<p>Procházení prostorů/nabídek, seznamů a adresářů:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Krátkým stisknutím:: Hledáte ručně; – Stisknutím a přidržením: Otevřete nabídku rychlého vyhledávání v adresáři. <p>Přehrávání médií:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Stisknutím a přidržením: Rychle přehrajete dopředu či zpět. 	

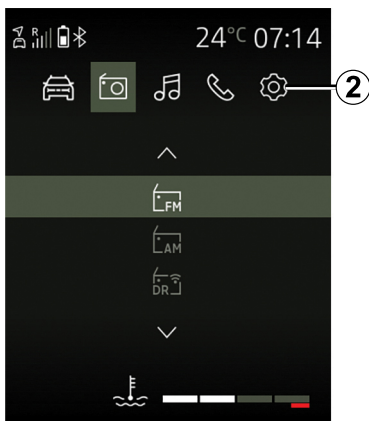
OBEČNÉ INFORMACE

		Funkce AUDIO/MÉDIA	Funkce TELEFON
14		Umožňuje návrat na předchozí úroveň v nabídkách nebo zrušení aktuální akce, zobrazení obrazovky pro výběr rádiového vlnového pásma, návrat o úroveň výš v adresáři seznamu zvukových stop (médiá).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Krátkým stisknutím:: Aktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem.– Stisknutím a podržením:: Deaktivujete funkci rozpoznávání hlasu telefonem.	
16		Vyberte/potvrďte funkci nebo stávající seznam skladeb, vyberte položku nebo potvrďte úkon, uložte rozhlasovou stanici.	

OBECNÉ INFORMACE

Popis oblastí

Obrazovka s nabídkami



Stiskem a přidržením tlačítka můžete kdykoliv přejít na různé oblasti 2

Stiskněte opakovaně pro vstup

do oblasti Nastavení a poté pro potvrzení.

- « Vozidlo » ;
- « Rádio » ;
- Média;
- « Telefon » ;
- « Nastavení » ;

- ...

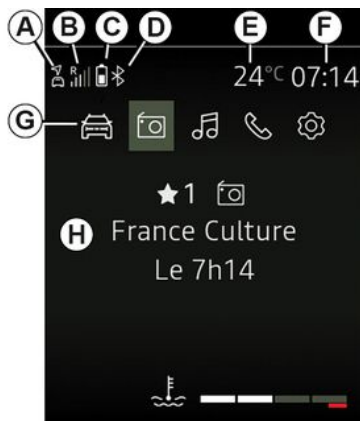
Poznámka: dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.

Do jednotlivých oblastí se můžete

kdykoli dostat pomocí tlačítka na volantu.

Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Displej



A. Stav připojení a sdílení dat;

B. Informace o stavu telefonní sítě.

C. Informace o stavu baterie telefonu.

D. Bluetooth® informace o připojení.

E. Venkovní teplota.

F. Aktuální čas.

G. Zobrazení oblastí.

H. Oblast displeje zobrazující aktuálně používaný prostor/nabídku.

Funkce

Zapnutí a vypnutí

Krátkým stiskem , nebo

zapnete audiosystém.

Audiosystém můžete používat i bez spuštění vozidla. Bude fungovat po dobu několika minut. Krátce stiskněte

jej ponecháte ještě několik minut zapnutý.


Vypněte audiosystém stiskem

a přidržením . Na obrázku je vyobrazen displej systému rádia ve vypnutém stavu nebo v režimu Vozidlo se ztlumeným zvukem.

OBECNÉ INFORMACE


Volba zdroje




Různé audio zdroje můžete procházet

opakováním stiskem . Při procházení se audio zdroje objevují v následujícím pořadí: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Vlnové pásmo rádia můžete také zvolit v oblasti Rádio.




Stiskem  zvolit oblast Rádio

a poté na  zobrazit nabídku volby příslušného pásma mezi FM, AM nebo DR (pozemní digitální radiové vysílání), poté vyberte pásmo stiskem

 nebo , poté  pro potvrzení.

V nabídce Média si také můžete vybrat audio zdroj.

Stiskem  vyberte oblast Média

stiskem  nebo , poté  pro potvrzení. Výběr audio zdroje.

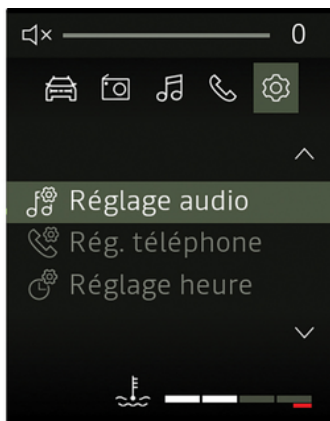
Když připojíte zdroj médií USB a audiosystém je přitom zapnutý, zdroj se automaticky přepne na nové médium a začne přehrávat jeho obsah.

Když připojíte zdroj médií Bluetooth® a audiosystém je přitom zapnutý, tak v případě, že přehrávaný audio zdroj



již byl Bluetooth®, se zdroj médií přepne a začne se v audiosystému automaticky přehrávat.


OBECNÉ INFORMACE

Hlasitost




Znovu krátce stiskněte tlačítka ,

 nebo  budete pokračovat v poslechu stávajícího audio zdroje.

Nastavte hlasitost stiskem  nebo

 pomocí ovládání na volantu.

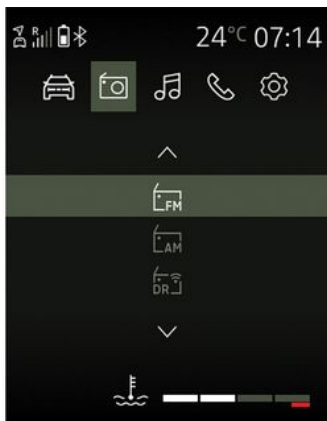
Krátkým stiskem  se hlasitost zvýší o jeden stupeň.

Vypnutí zvuku

Krátkým stiskem  ke ztlumení zvuku.


Poslech rádia

3



Výběr rádiového pásma

Chcete-li vybrat příslušné vlnové pásmo mezi FM, AM nebo DR (pozemní digitální rozhlasové vysílání),

stiskněte  pro přístup do oblasti Rádio vyberte vlnové pásmo stiskem

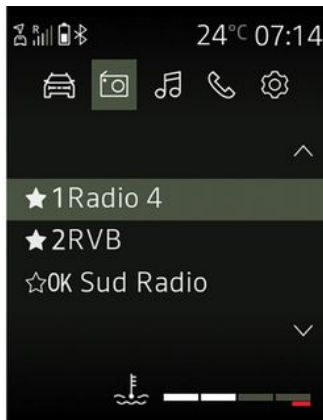
 nebo  poté  pro potvrzení.

Výběr radiostanice

Existuje několik režimů volby a vyhledávání rozhlasové stanice:




– „režim seznamu“, který je k dispozici v DR a FM;

– „ruční režim“, který je k dispozici v AM a FM.



Režim seznamu




Tento režim vám umožňuje vyhledávání dostupných stanic procházením seznamu stanic v abecedním pořadí a následně podle frekvence (pro stanice, které nevysílají informaci o svém názvu), a to pomocí

 nebo , poté  pro potvrzení.

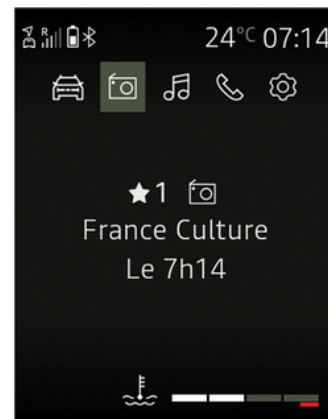
Rozhlasová stanice, na které se v seznamu zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát.

Pro návrat do seznamu stanic

stiskněte  nebo procházejte

pomocí  na ovladači na sloupku řízení,  nebo .

Stiskněte a přidržte  nebo  se vrátíte na začátek seznamu.



Nejnovější seznam rozhlasových stanic získáte po jeho aktualizaci.

Další informace o tomto seznamu rozhlasových stanic najdete v této kapitole v oddílech „Aktualizace seznamu FM“ a „Aktualizace seznamu DR“.

Manuální režim

ZVUK/MULTIMÉDIA


Ruční režim vám umožňuje provádět vyhledávání stanic procházením frekvencí v pásmech FM a AM:

– vyšší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

řízení nebo  ;

– nižší frekvence lze prohledávat

pomocí  na ovladači na sloupku

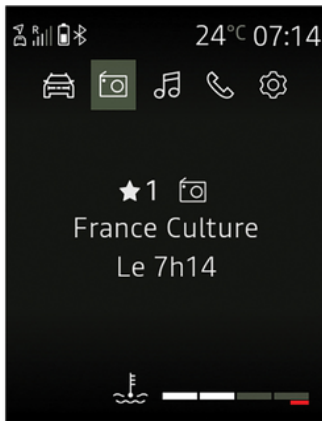
řízení nebo .

Stiskem  nebo  :

– krátké stisknutí: postupné vyhledávání podle frekvence;

– stisknutí a podržení: automatické vyhledávání dostupných stanic.

Informace o rádiu/médiích



Tato funkce zobrazuje informace o frekvenci, kterou chcete vidět na obrazovce (viz výše). Zobrazí se automaticky po chvíli nebo po stisku


.

Ukládání stanic do paměti

Můžete uložit až šest stanic, které budou trvale zobrazeny v horní části seznamu stanic (Oblíbené stanice).

Zvolte pásmo (FM, DR) a poté zvolte rozhlasovou stanicí v některém z výše popsaných režimů.

Pokud chcete stanici uložit, stiskněte



a přidržte  ze seznamu právě přehrávaných položek a vyberte pozici v seznamu Oblíbených. Uložení stanice v seznamu oblíbených položek je potvrzeno zvukovým signálem.

Procházením seznamu od začátku i nadále najdete své „Oblíbené“ stanice v oblasti s názvem « -- MEM -- ». Následuje úplný seznam stanic seřazených podle abecedy v oblasti s názvem „ -- LIST -- ».

Rozhlasová stanice, na které se zastavíte, krátce poté začne automaticky hrát. Pro návrat do

seznamu stanic stiskněte ,

nebo procházejte pomocí  na ovladači

na sloupku řízení,  nebo .


ZVUK/MULTIMÉDIA



Volba stanice

Vyberte požadované vlnové pásmo (FM, DR nebo AM) opakovaným

stiskem .

Tento seznam může obsahovat až 100 rozhlasových stanic uložených při poslední aktualizaci seznamu.

Použití  na ovladači na sloupku

řízení,  nebo  procházejte rozhlasové stanice v seznamu FM, DR.

ZVUK/MULTIMÉDIA

Mediální zdroje zvuku

Váš audio systém je vybaven portem USB a také připojením Bluetooth®, které lze použít pro připojení externích zdrojů audia.

Poznámka: formáty přídatného audiozdroje jsou MP3, WMA a AAC.

USB Připojení

Připojení

Připojte zástrčku přehrávače MP3, přenosného digitálního audiopřehrávače nebo disku USB k portu USB.

Jakmile je zástrčka zařízení připojena do zásuvky, automaticky se zobrazí přehrávaná skladba.


Použití




Po připojení externího zdroje audia se automaticky začne přehrávat první skladba.

Pokud byl externí audiopřehrávač dříve připojen k audio systému, audio systém automaticky znovu spustí poslední přehrávanou skladbu.

Po připojení externího zdroje audia je jeho obsah přístupný přes nabídky multimediálního systému. Ukládá seznamy skladeb identické se seznamy skladeb externího přehrávače audia.


Přístup k obsahu externího zdroje audio přes audio systém:


– stiskněte  pro návrat do seznamu skladeb; nebo

– otočte  na ovládání na volantu nebo stiskněte  nebo  budete procházet stopy.

Poté upravte aktuální seznam skladeb:

– stiskněte  zobrazíte složky nebo kritéria výběru. Opětvým stiskem

 se vrátíte do předchozí složky; nebo

– stiskněte  vyberete složku, seznam skladeb nebo začnete poslouchat vybranou skladbu.

Nabíjení přes port USB

Po připojení zástrčky USB přenosného digitálního audiopřehrávače nebo telefonu k portu USB audio systému (nacházejícího se v blízkosti polohy řidiče ve vnitřním prostoru vozidla) je možné nabíjet baterii a udržovat úroveň nabití baterie během používání.

Poznámka: některá zařízení se po dobu připojení k USB portu

audiosystému nenabíjejí ani neudržují úroveň nabití akumulátoru.

Přehrávání audia Bluetooth®

Abyste mohli používat přenosné digitální audio zařízení Bluetooth®, musíte jej při prvním použití spárovat s vozidlem. Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání telefonu“.

Po spárování audio systém rozpozná a uloží si přenosné digitální audio zařízení s funkcí Bluetooth®.

Poznámka:

– pokud je Bluetooth® přenosné digitální audio zařízení vybaveno funkcemi telefonu a funkcemi přenosného audiopřehrávače, spárování jedné z funkcí bude automaticky zahrnovat spárování druhé; – počet přístupných funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audio systémem vozidla.

ZVUK/MULTIMÉDIA

3



Připojení k vozidlu

Chcete-li mít přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače, musíte jej připojit k audiosystému přes Bluetooth® **a** nebo USB **b**.




S externím zařízením manipulujte, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

U již spárovaného přístroje proveďte následující úkony:

- aktivujte připojení autorádia Bluetooth®;
- povolte připojení telefonu nebo přenosného digitálního audiopřehrávače Bluetooth® a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (viz uživatelská příručka zařízení);
- vyberte audiozdroj Bluetooth®

opakovaným stiskem  ;

– ze seznamu zařízení zaznamenaných multimediálním systémem vyberte externí audiopřehrávač nebo telefon, ke kterému se chcete připojit přes Bluetooth®.

Použití

Přístup ke všem funkcím přenosného digitálního audiopřehrávače získáte jeho připojením k audio systému.

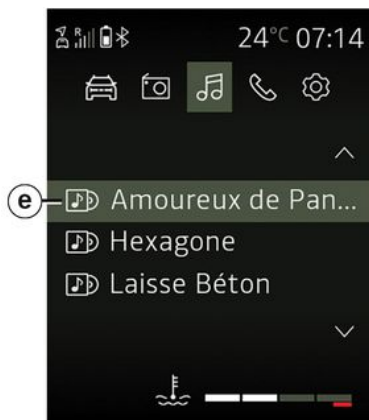
Poznámka: přenosný digitální audiopřehrávač nelze k audiosystému připojit, pokud nebyl předem spárován.






Jakmile je přenosný digitální audiopřehrávač Bluetooth® připojen, můžete jej ovládat prostřednictvím audio systému.

Po připojení externího audiozdroje **c** se automaticky začne přehrávat první skladba **d**.


ZVUK/MULTIMÉDIA



Stiskem  na ovladači na volantu se vrátíte do seznamu skladeb **e**.

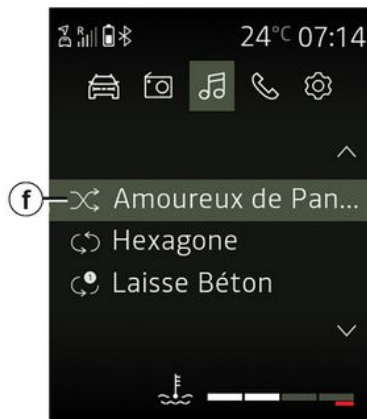
Stiskem  nebo  budete procházet stopy.


Chcete-li se vrátit na obrazovku

přehrávání **d**, stiskněte  nebo chvíli vyčkejte, dokud seznam skladeb automaticky nezmizí.


Poznámka: dostupnost funkcí závisí na typu přenosného digitálního audiopřehrávače a jeho kompatibilitě s audiosystémem vozidla.

Náhodné přehrávání MIX »



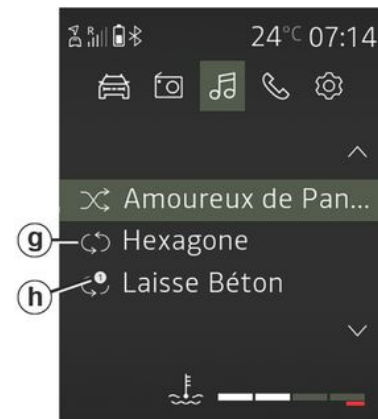
Stiskněte a přidržte  a zahájíte náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

„MIX“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **f**. Skladbu lze také vybrat náhodně. Přechod z jedné skladby na druhou probíhá náhodně.


Znovu stiskněte a přidržte  deaktivace funkce náhodného přehrávání: MIX výstražná kontrolka **f** zmizí.


Vypnutím audiosystému se náhodné přehrávání deaktivuje.


Opakování „RPT“



Tato funkce umožňuje opakování seznamu skladeb.

Krátkým stiskem  povolíte funkci opakování v celém seznamu skladeb. „RPT“ na obrazovce se objeví výstražná kontrolka **g**.

Znovu krátce stiskněte  a znovu přehrajete stávající skladbu: na symbolu se objeví „1“ **h** RPT ».

Znovu krátce stiskněte  pro deaktivaci funkce opakování, RPT výstražná kontrolka **g** zmizí.


ZVUK/MULTIMÉDIA


Můžete také použít tyto možnosti přehrávání: Z hlavní nabídky vyberte nabídku „Média“ a poté zdroj USB.



Přenosný digitální audiopřehrávač použijte pouze tehdy, když to dovolí dopravní situace.

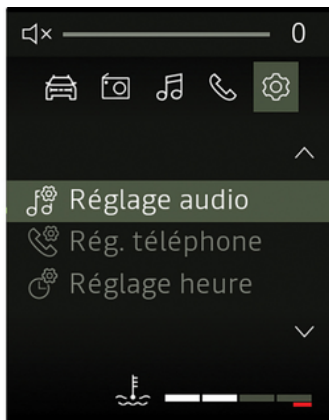
Za jízdy přenosný digitální audiopřehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění nebo v případě nárazu).

Krátkým stiskem  ztlumíte zvuk nebo skladbu pozastavíte.

Znovu krátce stiskněte  nebo proveďte zásah na liště hlasitosti a zrušte ztlumení nebo přehrajte zvukovou stopu.

Zvuk audio systému se automaticky aktivuje při změně zdroje nebo během vysílání zpráv.

Ztlumení zvuku / Pozastavení







TELEFON;

Zapojit telefon do hands-free/ odpojit telefon z hands-free




Bluetooth® Připojení

Pro aktivaci funkce Bluetooth® audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení a poté „Nastavení telefonu“ a dále Bluetooth®

stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;

- vyberte možnost ANO pomocí 

nebo  a dále potvrďte stiskem . Symbol Bluetooth® se pak bude trvale zobrazovat ve stavovém panelu  na obrazovce.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Spárování telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ověřte si, že máte v telefonu funkci Bluetooth® aktivní a nastavte si u něj status na „viditelný“.

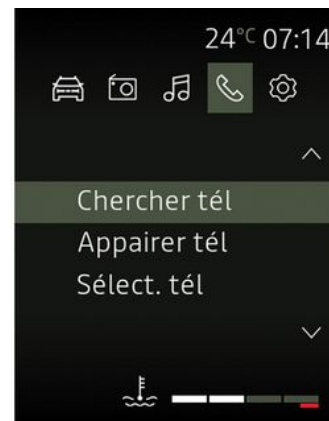
Spárování umožňuje Vašemu telefonnímu systému hands-free rozpoznat a uložit si telefon do paměti.

Můžete spárovat až šest telefonů, ale v jednu chvíli může být připojen pouze jeden.

Spárování lze provést přes audiosystém nebo přes váš telefon.

Váš audiosystém a váš telefon musí být zapnuté.

Poznámka: pokud s audiosystémem spárujete telefon v okamžiku, kdy je k němu již připojen jiný telefon, tento dříve připojený se odpojí a nahradí jej nově spárovaný telefon.







Spárování Bluetooth® telefonu s audiosystémem přes audiosystém

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí audiosystému.

Pro spárování telefonu postupujte takto:

- Aktivujte Bluetooth®;

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení a poté nabídku „Nastavení telefonu“ stiskem  nebo  poté  pro potvrzení;

TELEFON;

– vyberte možnost Vyhledat telefon

pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.


Na displeji se zobrazí zpráva. Stiskem

 a začněte hledat.

Spustí se vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí (toto vyhledávání může trvat až 60 sekund).

Vyberte telefon, který chcete spárovat

pomocí  nebo  a dále potvrďte

stiskem .

Přijměte žádost o spárování ve vašem zařízení Bluetooth®.

Pokud se na obrazovce audiosystému zobrazí hlášení „Název připojeného zařízení Bluetooth“, znamená to, že zařízení Bluetooth® se automaticky uloží a připojí k vozidlu.

Vaše zařízení je pak vidět v seznamu rozpoznávaných telefonů, ke kterému lze také přistupovat v dílčí nabídce Vybrat telefon.

Pokud spárování nebylo úspěšné ani po 60 sekundách, zobrazí se zpráva „Párování se nezdařilo“. Opakujte tyto úkony operace za účelem provedení požadovaného úkonu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: V závislosti na typu telefonu může být užitečné přijmout přenos telefonního seznamu a historie hovorů.



Spárování telefonu Bluetooth® s audiosystémem pomocí telefonu

Tato metoda umožňuje vyhledat zařízení Bluetooth® pomocí mobilního telefonu.




Pro spárování telefonu postupujte takto:

– stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;

– vyberte oblast Telefon pomocí 

nebo , poté  pro potvrzení;

– vyberte možnost Spárovat telefon

pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Na obrazovce audio systému se objeví zpráva „Zadejte kód: XXXXXX“ a začne se odpočítávat 60 sekund.

Audio systém je pak viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth® po dobu přibližně 60 sekund.

Pomocí telefonu vyhledejte audio systém a poté jej vyberte (viz uživatelská příručka k telefonu) nebo přijměte párovací kód.

„MY CAR“ nebo „Dacia Media Control Multimédia“ se zobrazí na obrazovce audiosystému zpráva, která potvrzuje, že je telefon spárován a připojen k audiosystému.

„Dacia Media Control Multimédia“ se zobrazí na displeji systému pouze, pokud Dacia Media Control je aplikace připojena k audiosystému a pokud ji máte nainstalovanou v chytrém telefonu.

Pokud se spárování nezdaří, na displeji audiosystému se znovu zobrazí nabídka Telefon.

TELEFON;


Odebrání telefonu



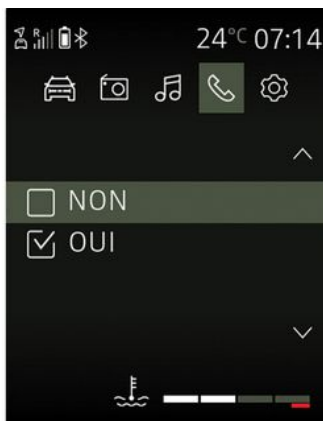
Zrušením párování odeberete telefon z paměti audiosystému.




Následující postup slouží ke zrušení párování telefonu a k vymazání telefonu z paměti audiosystému:




- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Telefon a poté

Vymazat telefon stiskem  nebo

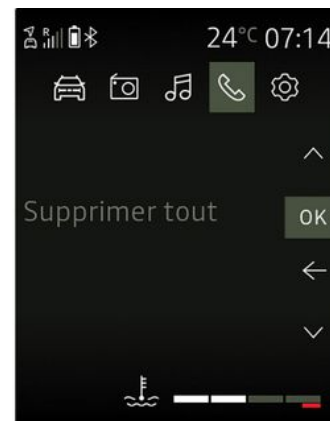
 poté  pro potvrzení;




– vyberte telefon, který chcete odpojit pomocí  nebo , poté  pro potvrzení;




– vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.




Pokud je již uloženo šest telefonů, systém nabídne odstranění jednoho zařízení. Výběrem možnosti „ANO“ budete přeměrováni do nabídky „Vymazat telefon“.



Postup odpojení všech telefonů z paměti audiosystému:

- stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky;
- vyberte oblast Nastavení a poté „Nastavení telefonu“ a dále „Vymazat

vše“ stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;

– vyberte možnost ANO pomocí  nebo , poté  pro potvrzení.

Poznámka: všechny kontakty ze seznamu kontaktů a výpisu volání

TELEFON;

v synchronizovaném audio systému budou odstraněny.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit

rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.

3

TELEFON;

Připojit/odpojit telefon

Připojení spárovaného telefonu

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free telefonu, nemůže být k systému připojen.

Viz údaje v části „Spárování telefonu“ v oddíle „Spárování/odpojení telefonu“.

Poznámka: připojení Bluetooth® telefonu musí být aktivováno a nastaveno na „viditelný“.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování začne audiosystém hledat spárované telefony, které jsou v blízkém okolí.

Poznámka: poslední připojený telefon má prioritu.

Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon (toto vyhledávání může trvat několik minut).

Poznámka: další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného servisu:

– při zapnutém zapalování můžete využít automatického připojení Vašeho telefonu. Pro Váš telefon se systémem hands-free může být nutné aktivovat

funkci automatického připojení Bluetooth®. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu;

– Při opětovném připojení v případě přítomnosti dvou spárovaných telefonů v oblasti příjmu systému hands-free bude prioritně připojen naposledy připojený telefon, i pokud se tento telefon nachází mimo vozidlo, ale v dosahu hands-free systému;

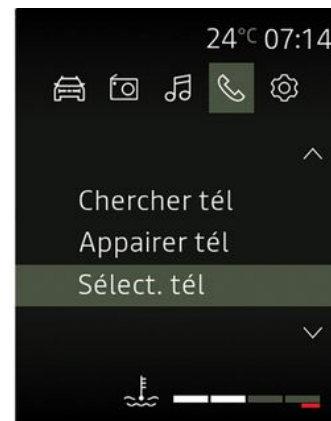
– pokud ve chvíli připojení s hands-free systémem telefonujete, telefon se přesto připojí a audio hovor se přesune do reproduktorů vozidla.




Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.







Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



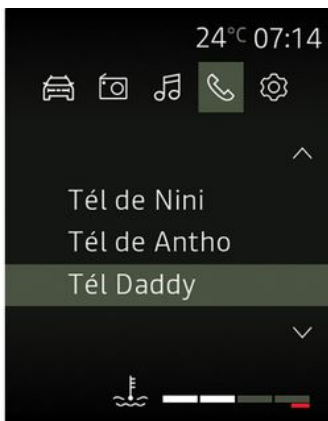
Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

Stiskem  pro přístup do hlavní nabídky vyberte z oblasti Telefon

Vybrat telefon stiskem  na ovladači na sloupku řízení,  nebo


, poté  pro potvrzení.

TELEFON;




Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Ze seznamu vyberte telefon, který

chcete připojit stiskem  na

ovladači na sloupku řízení, 

nebo , poté pro potvrzení.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že je telefon připojen.

Poznámka: pokud je telefon během přepínání na jiný telefon již připojen, stávající připojení se automaticky nahradí připojením nového telefonu.

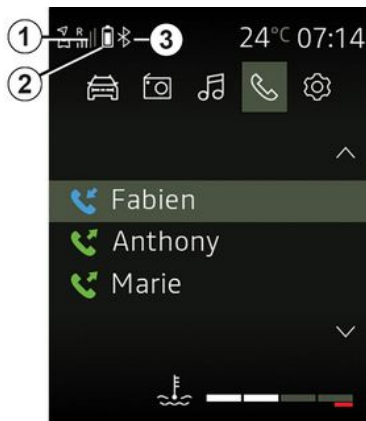
Neúspěšné připojení

V případě, že se připojení nezdaří, zkontrolujte prosím, zda:

- máte telefon zapnutý;
- baterie telefonu není vybitá;
- máte již telefon spárovaný s hands-free systémem telefonu;
- U telefonu i audiosystému je nyní aktivní funkce Bluetooth®.
- telefon je nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.

Poznámka: delší používání systému hands-free telefonu způsobuje rychlejší vybití baterie telefonu.

Informace telefonu.



Po připojení se v audiosystému zobrazují informace o telefonu:

- stav telefonní sítě **1**;
- míra nabití úroveň baterie telefonu **2**;
- typ připojení k multimediálnímu systému **3**.

Odpojení telefonu

Telefon můžete odpojit následujícími způsoby:

- deaktivujte funkci Bluetooth® v audiosystému;
- deaktivujte funkci Bluetooth® telefonu;
- zrušte spárovaný telefon přes audiosystém. Viz údaje v části „Odpojení telefonu“ v oddíle „Spárování/odpojení telefonu“.

Vypnutí telefonu má také za následek odpojení telefonu.

Na obrazovce audiosystému se zobrazí zpráva, která potvrzuje odpojení telefonu.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přeměrován na telefon.

Způsob deaktivace funkce Bluetooth® v audiosystému najdete v části „Funkce Bluetooth®“ v oddíle „Obecný popis“.

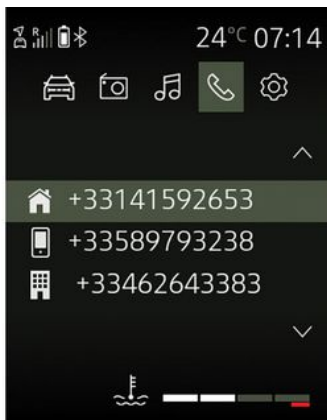
TELEFON;

Informace o deaktivaci funkce Bluetooth® vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.




Párování telefonu Bluetooth® zrušíte a telefon odstraníte podle části „Odebrání telefonu“ v oddílu „Spárování/odpojení telefonu“.







Volání/přijetí hovoru

Volání kontaktu z výpisu volání

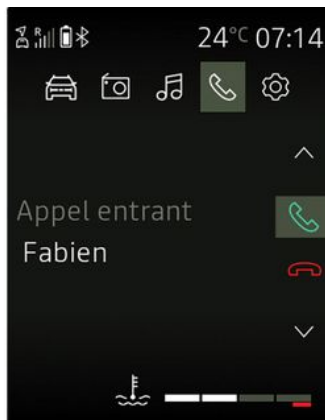


Zobrazení historie hovorů:

- stiskněte  chcete-li vstoupit do hlavní nabídky, vyberte oblast Telefon a stiskněte  nebo  vyberte

možnost „Hovory“ stiskem  nebo , poté  pro potvrzení;
– Vyberte kontakt nebo číslo, na které chcete volat, stiskem  nebo , poté  pro uskutečnění hovoru.

Přijmout hovor













Při přijetí hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo volajícího (tato funkce závisí na nastavení, které jste si sjednali s telefonním operátorem).

Pokud se číslo volajícího již nachází v některém ze seznamů kontaktů, místo čísla se zobrazí jméno kontaktu.

Pokud číslo volajícího nelze zobrazit, zobrazí se na obrazovce audiosystému zpráva „Soukromé číslo“.

Přijetí hovoru:

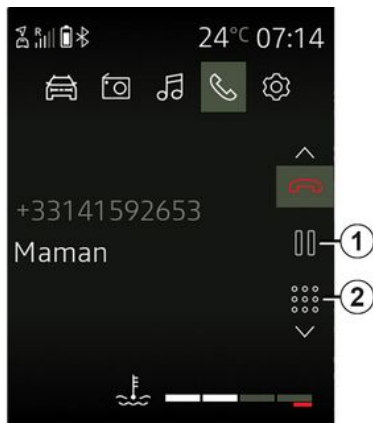
- vyberte ikonu  pomocí  nebo , poté  pro potvrzení; nebo
 - krátkým stiskem .
- Odmítnutí příchozího hovoru:
- vyberte ikonu  pomocí  nebo , poté  pro potvrzení; nebo
 - stiskněte a přidržte .






Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit.

TELEFON;

Přijetí druhého hovoru



Při přijímání druhého hovoru se na obrazovce audiosystému zobrazí číslo druhého volajícího (tato funkce závisí na nastavení, která jste si sjednali s telefonním operátorem). Můžete dělat tyto věci:

- přichodzí hovor přijmete pomocí  ;
- přichodzí hovor odmítnete pomocí  ;
- přichodzí hovor přidržíte pomocí **1**. Chcete-li probíhající hovor ukončit, stiskněte .



V průběhu hovoru

Můžete dělat tyto věci:

- nastavte hlasitost zvuku stiskem




- hovor ukončete stiskem .

Stiskem  nebo , poté **OK** pro potvrzení.


Takto můžete:

- přijmout přichodzí hovor / pokračovat

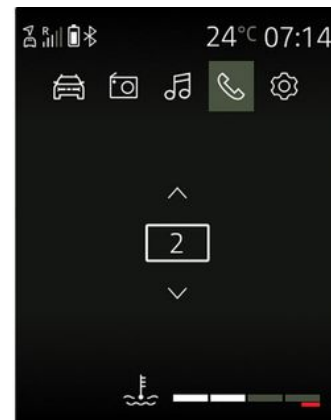
v přidržném hovoru volbou  ;

- ukončit hovor volbou  během rozhovoru;





- přidržet hovor volbou **1**;
- vyberte **2**, chcete-li používat klávesnici audiosystému k zadávání číslic.


 Pokud je Váš telefon připojen, systém umožňuje správu funkce souběžného volání (podle operátora).

Používání klávesnice během hovoru

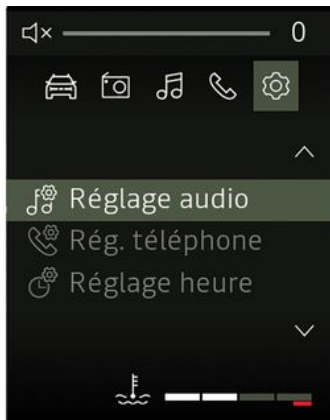


Chcete-li během hovoru použít klávesnici audiosystému:

- vyberte klávesnici audiosystému pomocí  nebo , poté **OK** pro potvrzení;
- vyberte číslo nebo znak pomocí  nebo , poté **OK** a nastavení potvrďte.

Poznámka: pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte .

NASTAVENÍ SYSTÉMU



Hlavní nabídku procházejte stiskem



nebo až se dostanete do oblasti Nastavení.

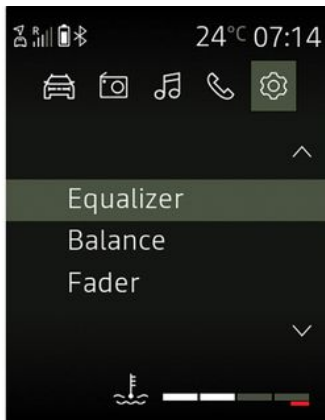
K dispozici jsou následující nastavení:

- „Nastavení zvuku“;
- „Nastavení telefonu“;
- „Parametry vozidla“;
- „Nastavení času“;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Nastavení audio



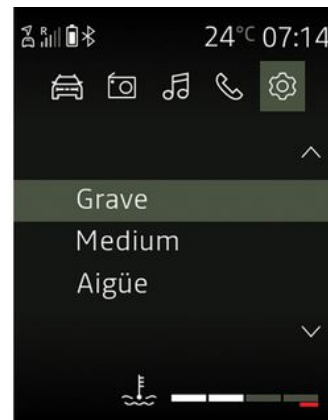
V oblasti Nastavení.

Vyberte nabídku Nastavení audio, poté

„Nastavení zvuku“ a pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:

- „Ekvalizér“;
- „Prostorový efekt“;
- hlasitost mph (km/h);
- « Zesílení basů » ;
- Vynulování.



Ekvalizér

Vyberte Ekvalizér a poté stiskněte



pro přístup k různým oddílům v následujícím pořadí:

- « Basy » ;
- „Střední“;
- « Výšky ».

„Prostorový efekt“ (distribuce zvuku)

Pomocí funkce „Prostorový efekt“ upravte rozložení zvuku v interiéru vozidla:

- Balance (rozdělení zvuku vlevo/vpravo);
- podle konkrétního vozidla, Fader (rozdělení zvuku vpředu/vzadu).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Hodnotu jednotlivých nastavení můžete měnit stiskem ▲ nebo ▼.

Stiskem **OK** pro potvrzení a návrat k předchozí volbě.

„Hlasitost závislá na rychlosti“

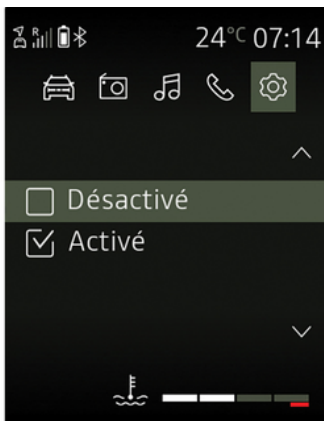
Hlasitost audiosystému se mění podle rychlosti vozidla.

Vstupte do nabídky Nastavení audio a potvrďte Hlasitost mph (km/h) jedním

stiskem **OK**.

Chcete-li dosáhnout požadovaného nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

- « OFF » ;
- Velmi nízký;
- « Nízká » ;
- « Střední » ;
- Vysoký;
- « Velmi vysoko ».



« Zesílení basů »

Funkci Zesílení basů můžete využít k zesílení basů při poslechu při nízké hlasitosti.

Vstupte do nabídky Nastavení audio

a potvrďte Zesílení basů stiskem ▲

nebo ▼, poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, vyberte možnost „Aktivováno“ nebo „Deaktivováno“

stiskem ▲ nebo ▼, poté **OK** pro potvrzení.

„Výchozí nastavení audia“

Hlavní nabídku procházejte stiskem

▲ nebo ▼ až se dostanete do oblasti Nastavení. Zobrazte si nabídku Nastavení audio a vyberte možnost „Nastavení zvuku“, poté Vynulovat. Vyberte možnost ANO nebo NE.

Všechna nastavení audiosystému se vrátí na svoji výchozí hodnotu.

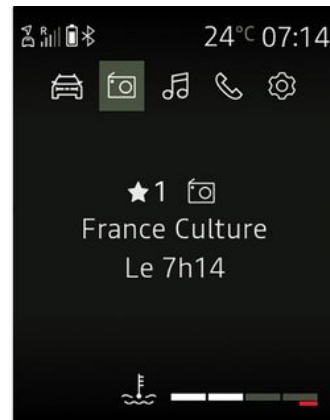


Stiskněte jednou tlačítko




a vrátíte se do předchozí nabídky.

Nastavení rádia





NASTAVENÍ SYSTÉMU

Zobrazte si nabídku nastavení krátkým

stiskem , vyberte oblast Nastavení, poté Nastavení audio

a „Nastavení autorádia“ stiskem 

nebo , poté  pro potvrzení.




K dispozici jsou následující funkce:

- Aktualizovat seznam FM;
- Aktualizovat seznam DR;
- « Simulcast » ;
- „Priorita pro DR“;
- « TA » ;
- « AF ».

Aktualizace seznamu FM

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice FM v oblasti, v níž se nacházíte.

V oblasti Nastavení vyberte nabídku „Nastavení autorádia“ a poté „Aktualizovat seznam FM“ stiskem

 nebo , poté  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic FM v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam FM.



Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva FM Seznam aktualizován.

Aktualizace seznamu DR

Tato funkce umožňuje aktualizovat všechny stanice DR v oblasti, v níž se nacházíte.

V oblasti Nastavení vyberte Nastavení audio „Nastavení autorádia“, poté


Aktualizovat seznam DR stiskem 

nebo , poté  pro potvrzení.

Začne automatická aktualizace stanic DR v této oblasti. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Aktualizovat seznam DR.

Po skončení aktualizace se na displeji zobrazí zpráva DR Seznam aktualizován.

Poznámka: pokud vyberete jiný zdroj

pomocí , FM nebo DR, seznam se nadále aktualizuje na pozadí.

« Simulcast »

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DR na odpovídající stanici FM.

Pokud je aktivována funkce Simultánní vysílání FM/DR, může nastat několikasekundová prodleva při přepínání z FM na DR nebo z DR na FM a mohou se projevit rozdíly v hlasitosti zvuku.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DR.

Poznámka: v průběhu činnosti funkce simultánního vysílání se před názvem stanice nachází FM> ».

Priorita pro DR

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr stanice FM (pokud je požadovaná rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DR za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: pokud DR je priorita, názvu stanice předchází DR> ».


« TA »

Pokud je tato funkce aktivní, váš audiosystém vyhledává a automaticky přehrává dopravní zpravodajství, jakmile je příslušné rozhlasové stanice FM nebo DR začnou vysílat.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat takto:


– V oblasti Nastavení vyberte nabídku Nastavení audio, poté „Nastavení

autorádia“ stiskem  nebo ,

poté  pro potvrzení;

NASTAVENÍ SYSTÉMU

– vyberte TA stiskem  na sloupku

řízení a poté  pro potvrzení;

– Výběrem položky „ON“ nebo „OFF“ zapnete či vypnete funkci „TA“.

3 AF (automatické přeladování frekvence AF)



Frekvence stanice v pásmu FM se mění podle zeměpisné oblasti.


Některé stanice využívají systém RDS hlavně k automatickému přeladování AF, když je vozidlo v pohybu.

Nastavení telefonu

Pomocí této funkce můžete upravit nastavení telefonu připojeného k audio systému.

Hlavní nabídku procházejte stiskem

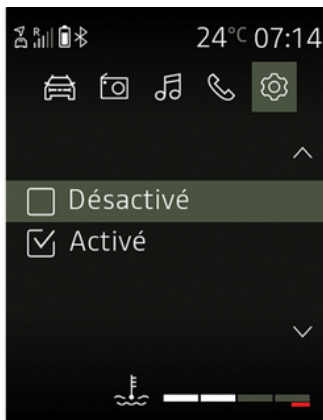
 nebo  až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte možnost

„Nastavení telefonu“ a poté  pro potvrzení.

K dispozici jsou následující nastavení:




- Vyhledání telefonu;
- Spárování telefonu;
- Volba telefonu;
- Odstranění telefonu;
- BT zapnuto/vypnuto.

Viz příslušné kapitoly.






Nastavení BT (Bluetooth®)




Hlavní nabídku procházejte stiskem

 nebo  až se dostanete do oblasti Nastavení. Vyberte možnost „Nastavení telefonu“, BT zapnuto/vypnuto a poté  pro potvrzení.

Chcete-li aktivovat audiosystém Bluetooth®, vyberte „Aktivováno“

stiskem  nebo , poté  pro potvrzení.



Chcete-li deaktivovat audiosystém Bluetooth®, vyberte možnost



„Deaktivováno“ stiskem  nebo , poté  pro potvrzení.

Výběr jazyka

Pomocí této funkce můžete změnit jazyk zobrazení audio systému na přístrojové desce.

Nabídku nastavení zobrazíte stiskem

. Vyberte oblast Nastavení, Nastavení vozu a Jazyk, poté vyberte příslušný jazyk stiskem  nebo




 a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení času


Tato funkce vám umožňuje nastavit čas.

Nabídku nastavení zobrazíte stiskem

. Vyberte oblast Nastavení, poté


Nastavení času stiskem  nebo  poté  pro potvrzení.


Zobrazí se nabídka Hodiny:


– stiskněte a podržte  pro nastavení hodin;

NASTAVENÍ SYSTÉMU

– nastavte hodiny stiskem 

nebo , poté chvíli vyčkejte, až se výběr automaticky přepne z nastavení hodin na nastavení minut;

– nastavte minuty stiskem  nebo

, poté chvíli vyčkejte, až se nastavení automaticky potvrdí.



Podle značky a modelu telefonu mohou být funkce hands-free

s audiosystémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřizení, jen když vozidlo stojí.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : CELKOVÝ POPIS

představení

« Dacia Media Control je aplikace, která je ke stažení prostřednictvím chytrého telefonu. Domovská stránka poskytuje přístup ke čtyřem oblastem:

- Audio (Rádio/multimédia);
- « Navigace » ;
- « Vozidlo » ;
- « Telefon ».

Poznámka: na všech obrazovkách máte trvalý přístup k nastavení a hlasitosti zvuku.

Poznámka: na domovské stránce můžete:

- přejítím doleva vstoupit do zkratk a oblíbených položek;
- přejítím doprava vstoupit do ovládacích prvků.

Displej



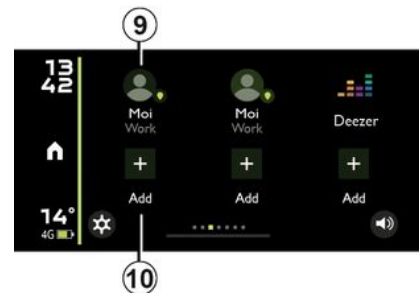
Domovská stránka

1. Informační oblast (čas, konektivita, venkovní teplota);
2. Domovská stránka;
3. Ukazatele stránek;
4. Audio: správa zvuku rádia (rádio nebo média);
5. "Navigace: správa navigace;
6. Vozidlo: správa spotřeby paliva, ekologická jízda atd.
7. Nastavení: spravujte nastavení Dacia Media Control » ;
8. Telefon: spravujte funkce telefonu.

Připojení

Ověřte si, že je telefon spárován s audiosystémem (viz odstavec o „Párování telefonu“ v oddíle „Párování a odpojení telefonu“).

Poznámka: v telefonu musí být aktivována funkce Bluetooth® a musí být nastavena na hodnotu „viditelný“ (další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení).



Obrazovka s oblíbenými položkami

„ Dacia Media Control aplikace vám umožňuje doplňovat zkratky k oblíbeným funkcím:

- aplikace;
- kontakty (adresy, telefon atd.).

9. přístup k funkci dříve označené za oblíbenou;

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : CELKOVÝ POPIS

10. přidat oblíbenou položku.

Správa oblíbených

Chcete-li spravovat své oblíbené položky, stiskněte tlačítko **10** pro přidání jedné do prázdného slotu nebo stiskněte a přidržte oblíbené položky. Budete ji moci přidat nebo odstranit.



Doporučujeme udržovat aplikaci Dacia Media Control v aktualizované podobě.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být úplně eliminovány. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Obrazovky ovládacích prvků

Obrazovky widgetů vám shrnují nejruznější funkce, které jsou k dispozici během používání Dacia Media Control. Zobrazení widgetů lze přizpůsobit:

- Audiopřehrávač (Média/autorádio);
- Úsporná jízda (Eco);
- Spotřeba;
- ...

Správa ovládacích prvků

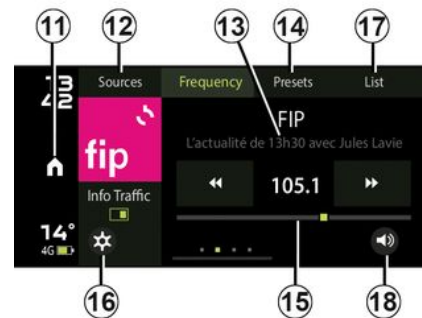
Chcete-li ovládací prvky spravovat, stiskněte a přidržte ovládací prvek a nakonfigurujte jej nebo jej přidejte stiskem +.

Budete jej moci přesouvat nebo měnit jeho velikost. Seznam dostupných

ovládacích prvků otevřete klepnutím na prázdné místo.

Chcete-li ovládací prvek odstranit, stiskněte jej a přidržte. Ve spodní části obrazovky se objeví koš, do něhož budete moci aplikaci přesunout. Ovládací prvek bude smazán.

Audio oblast (autorádio/média)



Tuto oblast lze použít k poslechu rozhlasových stanic a hudby z jiných médií (hudba z telefonu, Jack), USB, portu nebo audio/podcastových aplikací. Obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a zemi prodeje.

U autorádia jsou hlavní funkce následující:

11. vrátit se do hlavní nabídky;

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : CELKOVÝ POPIS

12. volba rádiového vlnového pásma (FM, DR nebo AM) nebo jiného zdroje zvuku;

13. vidíte momentálně naladěnou rozhlasovou stanici;

14. výběr předvoleb / oblíbených položek rádia.

Poznámka: aplikace Dacia Media Control vyvolá předvolby / oblíbené položky rádia vozidla.

15. radiofrekvenční pásmo, informace o rádiové frekvenci;

16. přístup k nastavení;

17. seznam dostupných stanic;

18. ovládání hlasitosti.

U přehrávače médií jsou hlavní funkce následující:

19. vidět momentálně přehrávaný multimediální soubor;

20. přehrání/pozastavení;

21. posuvník, zbývající čas pro aktuálně přehrávaný multimediální soubor;

22. další/předchozí soubor.

Oblast navigace



Nabídka oblasti navigace poskytuje následující funkce:

24. navigační aplikace pro chytrý telefon pro plánování cest;

25. aplikace umožňující geolokalizovat vaše vozidlo;

26. přístup k nastavení

Oblast vozidla



Oblast vozidla lze použít ke správě některých zařízení, například úsporné jízdy (Eco) a palubního počítače. Poskytuje následující funkce:

27. Úsporná jízda (Eco);

28. ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva;

29. přístup k doporučením pro jízdu (koučování);

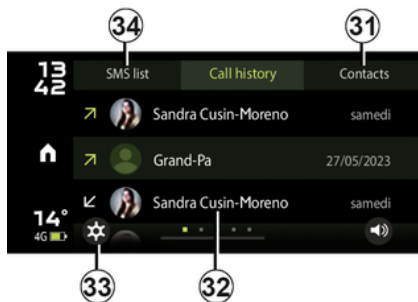
30. přístup k:

– přístrojové desce vozidla;

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : CELKOVÝ POPIS

– systému kontroly tlaku v pneumatikách.

Oblast telefonu



Oblast telefonu umožňuje používat telefon v režimu hands-free a zajišťuje následující funkce:

- 31.** přístup do seznamu kontaktů;
- 32.** přístup k výpisu hovorů;
- 33.** přístup k nastavení;
- 34.** přístup k SMS.

Připomenutí zapomenutého telefonu

Při vypnutém motoru a vypnutém audiosystému aplikace Dacia Media Control zobrazí varovnou zprávu na obrazovce chytrého telefonu spolu s pípnutím, které vás informuje, že jste telefon zapomněli ve vozidle.

Poznámka: u některých telefonů lze k poslechu zpráv využít funkci čtení „Text-to-speech“. Audio systém předčítá zprávy nahlas.

Držák telefonu



Podle verze výbavy při používání aplikace Dacia Media Control lze

telefon připevnit na středovou konzolu díky ergonomickému tvaru **35**.

Nabíjení přes vstup USB

Připojením zástrčky USB telefonu k portu USB můžete baterii během používání nabíjet.



Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze upravit stiskem tlačítka **36** na obrazovce a následným svislým přejetím prstem:

-**potazením nahoru** se hlasitost zvyšuje,

-**potazením dolů** se hlasitost snižuje.

Dosažení požadované hlasitosti může vyžadovat několikrát potažení.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : CELKOVÝ POPIS

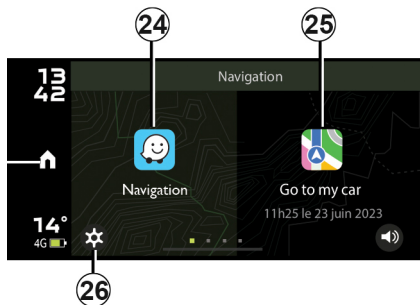


Doporučujeme udržovat aplikaci Dacia Media Control v aktualizované podobě.

4

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : OBLAST NAVIGACE

Oblast navigace



Chcete-li vstoupit do Oblasti navigace, pak na domovské stránce aplikace Dacia Media Control stiskněte tlačítko Navigace.

Oblast navigace se skládá z:

11. návratu na domovskou stránku;

24. přístupu k navigační aplikaci za účelem úpravy vlastních tras;

25. přístupu k aplikaci Go To My Car za účelem vyhledání vozidla;

26. vstoupit do nastavení.

Tato funkce umožňuje spustit navigační aplikaci v chytrém telefonu.

Poznámka: chcete-li slyšet pokyny navigační aplikace z reproduktorů vozidla, vyberte možnost Bluetooth® zdroj zvuku.

Další informace naleznete v odstavci „Párování Bluetooth® telefonu s audio systémem pomocí telefonu“ v části „Spárování, odebrání telefonu“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Najít vozidlo (Go To My Car)

Tato funkce vám umožní zobrazit poslední zaznamenanou polohu vozidla, například pokud jej potřebujete najít na parkovišti.

V oblasti Navigace stiskněte **25** Go To My Car.

Pokud chcete najít vozidlo, stiskem tlačítka „Jít k vozidlu“ spustíte navigaci na nastavenou adresu v režimu pěší chůze.

Poznámka: tuto funkci lze použít pouze v případě, že nejste ve vozidle. Pokud vaše vozidlo v době mezi uložení jeho polohy GPS a okamžikem, kdy jej chcete vyhledat,

přemístila třetí osoba, aplikace nemůže jeho aktuální polohu vyhledat.

„Nastavení navigačního systému“

Tato funkce vám umožňuje nastavit výchozí navigační aplikaci.

V nabídce nastavení aplikace Dacia Media Control, ke které se dostanete pomocí tlačítka **25**, můžete definovat výchozí navigační aplikaci volbou ze seznamu možností.

Můžete také definovat navigační aplikaci, která se bude používat pro funkci „Najít vozidlo“ (Go To My Car).



Při používání navigační aplikace nainstalované ve vašem smartphonu může být přenos mobilních dat, který je k fungování této aplikace potřebný, spojen s dodatečnými náklady, které nebudou zahrnuty ve vašem tarifním paušálu.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : OBLAST NAVIGACE



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

4

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO OBLAST

Audio oblast



Chcete-li vstoupit do Audio oblasti, pak na domovské stránce aplikace Dacia Media Control stiskněte tlačítko Audio.

Tuto oblast lze využít ke správě zdroje zvuku (autorádio/média), který posloucháte, a ke změně zdroje zvuku.

Poznámka: chcete-li v Audio oblasti využívat všechny funkce přehrávání streamovaného zvuku/médií, musíte telefon připojit Bluetooth® k audiosystému.

Poznámka: při přehrávání souboru médií Dacia Media Control nezahrnuje externí aplikace.

« Zdroje »



Pokud chcete vstoupit do nabídky souborů multimédií, stiskněte tlačítko **37** „Zdroje“. V této nabídce můžete vybrat některý z dostupných zdrojů:

- **Různá vlnová pásma autorádia:** DAB, FM nebo AM (podle dostupnosti);
- **Různé zdroje zvuku médií :** Bluetooth®, USB (podle dostupnosti);
- **Audio aplikace** (hudba, podcasty, internetové rádio) nainstalované v chytrém telefonu (podle konkrétní země);
- **Hudební aplikace**, které jsou kompatibilní a máte je v chytrém telefonu.

« Audio : Rádio »

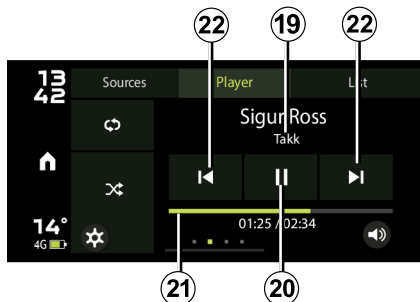
„Dacia Media Control umožňuje poslouchat rozhlasové stanice a nabízí následující funkce:

- vyberte stanici pomocí jednoho ze tří režimů vyhledávání (Předvolby (oblíbené), Seznam nebo Frekvence);
- vyhledávání stanice pomocí inteligentní integrované klávesnice;
- při poslechu si u určitých rozhlasových stanic FM, DR nebo AM nechte zobrazovat textové informace;
- aktualizace seznamu radio stanic.

Další informace naleznete v kapitole „Poslech rádia“.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO OBLAST

Audio: USB, streamování zvuku Bluetooth®, externí aplikace



„ Dacia Media Control lze použít k poslechu zdroje zvuku z vozidla (USB, Bluetooth®) nebo z chytrého telefonu (Jack streamování zvuku, audio aplikace v chytrém telefonu).

Obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.

„ Dacia Media Control nabízí následující funkce:

19. vidět momentálně přehrávaný multimediální soubor;

20. přehrání/pozastavení;

21. posuvník, zbývající čas pro aktuálně přehrávaný multimediální soubor;

22. další/předchozí soubor.

Poznámka: obsah se může lišit podle zvoleného zdroje.

„Nastavení audio“



V nabídce nastavení aplikace Dacia Media Control , ke kterému se dostanete stiskem tlačítka **26**, získáte přístup k nastavení zvuku.

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- Rozložení zvuku (Balance) / Fader;
- « Basy/Výšky » ;
- Hlasitost Bluetooth®;

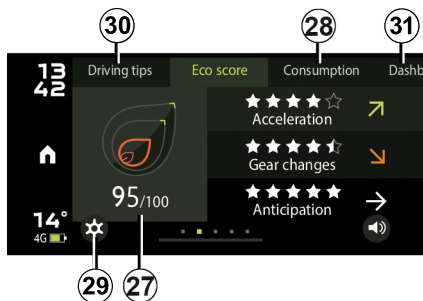
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- DR upozornění.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : OBLAST VOZIDLO

Oblast vozidla



Chcete-li vstoupit do oblasti Vozidlo, pak na domovské stránce aplikace Dacia Media Control stiskněte tlačítko Vozidlo.

Oblast Vozidlo se skládá z:

27. nabídky úsporné jízdy (Eco);

28. ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva;

29 přístup k nastavení;

30. přístupu k návrhům v oblasti řízení;

31. přístupu k údajům na přístrojové desce vozidla.

Poznámka: abyste mohli využívat veškeré dostupné funkce oblasti Vozidla, musíte si připojit telefon Bluetooth® k audiosystému vozidla.

Úsporná jízda (Eco);

Tato funkce zobrazuje v reálném čase celkové hodnocení momentálního stylu jízdy řidiče.

Toto skóre zohledňuje následující kritéria:

- zrychlování;
- schopnost předvídat brzdění;
- soulad s řazením rychlostních stupňů.

K dispozici jsou individuální doporučení pro jízdu.

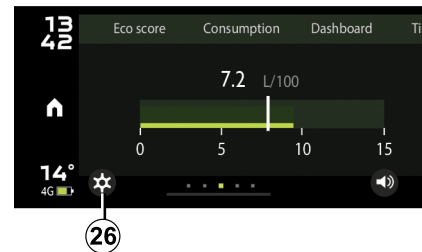
Můžete také stisknout tlačítko Reset na přístrojové desce a zahájit novou jízdu.

Trasa musí být delší než 400 metrů, aby ji systém vůbec zaznamenal.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Ukazatele průměrné a momentální spotřeby paliva



Tato funkce zobrazuje okamžitou spotřebu paliva v porovnání s průměrnou spotřebou vozidla.

Poznámka: obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.

« Nastavení »

V nabídce nastavení aplikace Dacia Media Control, ke kterému se dostanete pomocí tlačítka **26**, získáte přístup k nastavení Vozidlo.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : OBLAST VOZIDLO

Návrhy v oblasti řízení

Tato funkce vám umožňuje přístup k návrhům v oblasti řízení

« Přístrojová deska »

Tato funkce umožňuje přístup k různým údajům zobrazovaným na přístrojové desce vozidla. Patří sem např.:

- průměrná rychlost;
- průměrnou spotřebu;
- celková vzdálenost,
- vzdálenost ujetá od posledního vynulování.

Když není aplikace Dacia Media Control připojena k vozidlu, můžete si zobrazit data zaznamenaná během posledního připojení.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Tato funkce umožňuje přístup ke stavu tlaku vzduchu v pneumatikách. Lze zobrazit tlak v jednotlivých pneumatikách.

Poznámka: obsah se může lišit podle typu telefonu, vozidla a země prodeje.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : OBLAST TELEFONU

Oblast telefonu



Chcete-li vstoupit do oblasti Telefonu, pak na domovské stránce aplikace Dacia Media Control stiskněte tlačítko Telefon.

Oblast Telefonu se skládá z:

- 31.** přístup do telefonního seznamu;
- 32.** přístupu k výpisu hovorů;
- 33.** přístup k nastavení;
- 34.** přístupu k SMS přijatým v chytrém telefonu.

Kontakty

Tato funkce umožňuje přístup k seznamu kontaktů v telefonním seznamu.

Po připojení audiosystému k telefonu Bluetooth® lze k číslům v telefonním seznamu přistupovat prostřednictvím Dacia Media Control ».

Vyberte kontakt (pokud má kontakt více než jedno číslo, budete vyzváni k volbě čísla, na které chcete volat). Hovor se zahájí automaticky po stisku čísla kontaktu.

Poznámka: zobrazení kontaktů je možné pouze v případě, že máte tuto možnost povolenu v chytrém telefonu.

„Výpis volání“

Ve výpisu hovorů uvidíte:

- odchozí hovory;
- zmeškané hovory,
- příchozí hovory.

Při zobrazení výpisu historie hovorů se kontakty zobrazí od nejnovějšího po nejstarší.

Chcete-li zavolat na číslo ze seznamu historie volání, vyberte ze seznamu kontakt, na který chcete volat.

Nastavení „Telefon“

V nabídce nastavení aplikace Dacia Media Control, ke kterému se dostanete stiskem tlačítka **33**, získáte přístup k nastavení Telefon.

« SMS »

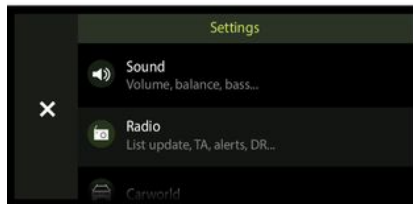
Funkce SMS umožňuje poslouchat textové zprávy přijaté při používání Dacia Media Control ».

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : NASTAVENÍ PARAMETRŮ

« Nastavení »



Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, pak na domovské stránce Dacia Media Control stiskněte tlačítko 7.



Nabídku Nastavení v systému Dacia Media Control lze použít k úpravě nebo zobrazení následujících položek:

- nastavení Rádio;
- nastavení Zvuku;
- nastavení oblasti Vozidla;
- nastavení oblasti Navigace;
- nastavení oblasti Telefonu;
- nastavení Systém;
- « Popis » ;
- nápovědě a poradenství.

Nastavení „Rádio“

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- aktivace upozornění na dopravní informace;

- aktivace doplňkových výstrah u digitálního rádia;
- upřednostňování digitálního rádia (podle konkrétní země prodeje);
- automatického nastavení rozhlasové stanice DAB na FM (podle konkrétní země prodeje).

Nastavení zvuku

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- vyvážení zvuku mezi reproduktory vozidla;
- zvukový ekvalizér (basy, výšky) a zesílení basů při nízké hlasitosti;
- přizpůsobení hlasitosti zvuku rychlosti vozidla (přizpůsobení hladině okolního hluku);
- Citlivost přídavné zástrčky (dostupnost podle konkrétního vozidla).

Nastavení oblasti Vozidla

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- aktivace informačního displeje parkovacích asistentů (dostupnost podle konkrétního vozidla);
- aktivace upozornění systému kontroly tlaku v pneumatikách.

Nastavení oblasti Navigace

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY DACIA MEDIA CONTROL : NASTAVENÍ PARAMETRŮ

- volbu navigační aplikace mezi aplikacemi, které máte nainstalovány v chytrém telefonu a jsou kompatibilní Dacia Media Control » ;
- s volbou navigační aplikace v režimu pěší chůze mezi aplikacemi, které máte nainstalovány v chytrém telefonu a jsou kompatibilní s aplikací Dacia Media Control , která vás navede k vozidlu na poslední uloženou polohu.

Nastavení „System“

Tuto funkci lze použít ke konfiguraci:

- zemi (k umožnění pomoci);
- automatické spouštění aplikace, jakmile se připojí k audiosystému vozidla;
- automatickému zavření aplikace po odpojení od vozidla;
- aktivaci nebo deaktivaci zpětné vazby dat (pro účely diagnostiky a zajištění kvality).

« Popis »

Tato funkce vám umožňuje zobrazit:

- verzi Dacia Media Control aplikace nainstalované v chytrém telefonu;
- podmínky použití;
- údaje ochrany osobních údajů;
- údaje potřebné pro technickou podporu aplikace.

Nápověda a poradenství

Tato funkce umožňuje:

- spustit výukový program pro Dacia Media Control » ;
- asistenční službu Dacia;
- nahlížet do informací o ochraně osobních údajů;
- nahlížet do informací nápovědy k různým výstražným kontrolkám, kontrolkám a ikonám zobrazovaným na přístrojové desce vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

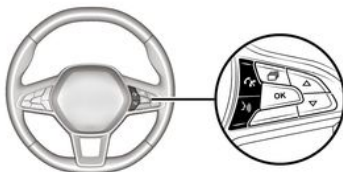
System rozpoznávání hlasu

Audiosystém lze používat k ovládání rozpoznávání hlasu pomocí chytrého telefonu (je-li kompatibilní). Ten umožňuje řídit funkce Vašeho smartphonu hlasem a s rukama stále na volantu.

Poznámka:


- systém rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu vám umožňuje využívat pouze funkce příslušného telefonu. Jeho pomocí není možné ovládat ostatní funkce audiosystému, např. rádio atd.
- při použití rozpoznávání hlasu bude audiosystém používat jazyk nastavený v chytrém telefonu;
- pokud se pokusíte použít systém rozpoznávání hlasu se spárovaným chytrým telefonem, který není vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, zobrazí se na displeji audiosystému zpráva, která vás o tom informuje.

Použití funkce rozpoznání hlasu s mobilním telefonem



Aktivace

Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání musíte:

- mít 3G, 4G na chytrém telefonu příjem signálu nebo WIFI;
- aktivovat v chytrém telefonu funkci Bluetooth® a nastavit ho do viditelného režimu pro ostatní zařízení (pokyny najdete v uživatelské příručce k chytrému telefonu);
- spárovat chytrý telefon s audiosystémem (viz oddíl „Párování a zrušení párování telefonu“);
- krátkým stiskem  aktivovat funkci a poté mluvit (pípnutí znamená, že je rozpoznávání hlasu aktivováno).

Deaktivace

Stiskněte a přidržte .

Zvukový signál značí, že je rozpoznávání hlasu deaktivováno.

FUNKČNÍ PROBLÉMY

Popis	Možné příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Mobilní telefon není zapojen nebo připojen k systému. Hlasitost je snížena na minimum nebo je zvuk pozastaven.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Audiosystém nefunguje a displej se nerozsvěčí.	Audiosystém není pod napětím.	Uveďte audiosystém pod napětí.
	Pojistka audiosystému je spálená.	Vyměňte pojistku (viz oddíl „Pojistky“ v uživatelské příručce k vozidlu).
Audiosystém nefunguje, ale displej svítí.	Hlasitost je snížena na minimum.	Stiskněte 19 nebo otáčejte 1 .
	Zkrat u reproduktorů.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Levý nebo pravý reproduktor nevydává žádný zvuk.	Nastavené vyvážení zvuku (mezi levou a pravou stranou) není správné.	Nastavte vyvážení zvuku správně.
	Reproduktor je odpojený.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Absence nebo špatná úroveň příjmu autorádia.	Vozidlo je příliš vzdáleno od vysílače, na který je autorádio naladěno (šum a rušení).	Vyhledejte jiný vysílač, jehož signál se lokálně snáze přijímá.
	Příjem je rušen motorem.	Obraťte se na autorizovaný servis.
	Anténa je poškozená nebo není připojená.	Obraťte se na autorizovaný servis.
Popis	Možné příčiny	Řešení
Telefon se nepřipojuje k systému.	<ul style="list-style-type: none"> – Máte vypnutý telefon. – Baterie Vašeho telefonu je vybitá. – Váš telefon nebyl předběžně spárován s Vaší hands-free sadou. 	<ul style="list-style-type: none"> – Zapněte telefon. – Nabijte baterii Vašeho telefonu. – Spárujte telefon se sadou handsfree. – Aktivujte Bluetooth® Vašeho telefonu a systému.

FUNKČNÍ PROBLÉMY

Popis	Možné příčiny	Řešení
	<ul style="list-style-type: none">– Funkce Bluetooth® v telefonu a systém nejsou aktivní.– Telefon není nastaven tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.	<ul style="list-style-type: none">– Nastavte telefon tak, aby přijal požadavek na připojení audiosystému.
Přenosný audiopřehrávač Bluetooth® se nepřipojuje k systému.	<ul style="list-style-type: none">– Přenosný audiopřehrávač je vypnutý.– Baterie Vašeho přehrávače je vybitá.– Přenosný audiopřehrávač ještě nebyl spárován s audiosystémem.– Bluetooth® u přenosného audiopřehrávače a u audiosystému nejsou aktivní.– Přenosný audio přehrávač není nastaven pro přijetí požadavku na připojení audiosystému.– Hudba není aktivována z přenosného audiopřehrávače.	<ul style="list-style-type: none">– Zapněte přenosný audiopřehrávač.– Nabijte baterii Vašeho přehrávače.– Spárujte si přenosný audiopřehrávač s audiosystémem.– Aktivujte Bluetooth® Vašeho přehrávače a audiosystému.– Konfigurujte přehrávač tak, aby přijal požadavek na připojení systému.– Podle kompatibility telefonu je někdy nutné spustit hudbu přímo v přenosném přehrávači.
Zobrazí se zpráva „Slabý akumulátor“.	Delší používání Vašeho systému hands-free způsobuje rychlejší vybití baterie Vašeho telefonu.	Nabijte baterii Vašeho telefonu.

5

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

B

Bluetooth®, [14](#)

C

Čas: nastavení, [59](#)

D

Dacia Media Control : celkový popis, [64](#)

Dacia Media Control : funkce telefonu, [64](#), [75](#)

Dacia Media Control : funkce vozidla, [64](#), [73](#)

Dacia Media Control : multimediální funkce, [64](#), [71](#)

Dacia Media Control : nastavení parametrů, [76](#)

Dacia Media Control : navigační funkce, [64](#), [69](#)

Dacia Media Control : úvod, [64](#)

F

Funkční menu, [41](#)

Funkční tlačítka, [41](#)

H

Hlasové rozpoznávání, [78](#)

I

I Traffic, [59](#)

J

Jazyk: změna, [59](#)

N

Nastavení: zvuk, [59](#)

O

Obrazovka: menu, [41](#)

Odebrání telefonu, [51](#)

Odpojení telefonu, [55](#)

Odstranění telefonu, [51](#)

P

pohon na všechna 4 kola (4WD), [76](#)

Připojení Bluetooth®, [51](#)

S

Sada telefonu s hands-free, [14](#)

Spárování telefonu, [51](#)

U

USB : zdroj zvuku, [14](#)



984503791R

NN

Réf 984503791R / Edition tchèque
NX 1445-7 – 09/2023

