

DACIA



RADIO MEDIA CONTROL

Precauciones de utilización

Es imperativo seguir las precauciones de utilización del sistema que se detallan a continuación, por razones de seguridad o por riesgo de sufrir daños materiales. Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.



Precauciones que conciernen a la manipulación del sistema de audio

- Accione los mandos (en el frontal o en el volante) y consulte la información de la pantalla cuando las condiciones de circulación se lo permitan.
- Ajuste el volumen a un nivel moderado que le permita oír los sonidos del entorno.

Precauciones materiales

- No realice ningún desmontaje ni ninguna modificación del sistema para evitar cualquier riesgo material y posibles quemaduras.
- En caso de funcionamiento anómalo y para realizar cualquier operación de desmontaje, consulte con un representante del constructor.
- No utilice productos a base de alcohol o aerosoles de fluidos en la zona.

Precauciones que conciernen al teléfono

- Determinadas leyes regulan el uso del teléfono en el coche. No está permitido utilizar el manos libres en todas las situaciones de circulación: es imprescindible que los conductores mantengan siempre el control de su conducción.
- Llamar mientras se conduce es un factor importante de distracción y de riesgo en todas las fases de utilización (marcar, hablar por teléfono, buscar una entrada en la agenda, etc.).

Mantenimiento del frontal

- Utilice un paño suave y, si es necesario, un poco de agua jabonosa. Aclárelo con un paño suave ligeramente húmedo y después pase un paño suave seco.
- No presione la pantalla del panel frontal y no utilice productos que contengan alcohol.



Protección de sus datos personales

Sus datos personales se recopilan a través de su vehículo. El fabricante trata los datos en calidad de responsable del tratamiento y de conformidad con la normativa vigente.

Sus datos personales podrán utilizarse para:

- mejorar y optimizar la utilización de los vehículos y los servicios asociados;
- mejorar la experiencia de conducción y de a bordo;
- mejorar la seguridad vial y los sistemas de mantenimiento predictivo;
- mejorar la asistencia a la conducción automatizada;
- ofrecerle servicios de valor añadido relacionados con el vehículo.

El fabricante adopta todas las precauciones necesarias para asegurarse de que sus datos personales se procesan con total seguridad.

Si desea más información sobre el uso de sus datos y sus derechos, visite el sitio web del fabricante.



La descripción de los modelos que figuran en este manual se ha establecido a partir de las características conocidas en la fecha de concepción de este documento. **El manual reúne todas las funciones existentes para los modelos descritos. Su presencia depende del modelo del equipamiento, de las opciones elegidas y del país de comercialización. Asimismo, en este documento pueden estar descritas ciertas funcionalidades que harán su aparición a lo largo del año. Las pantallas presentes en el manual no son contractuales.** Dependiendo de la marca y modelo de su teléfono, algunas funciones pueden ser parcial o completamente incompatibles con el sistema multimedia de su vehículo.

En el manual, el representante de la marca hace referencia al representante del fabricante del vehículo.

ÍNDICE

Descripción general	4	Ajustes	80
Presentación	4	Utilizar el reconocimiento de voz	80
Función Radio	5	Averías de funcionamiento	81
Función de telefonía manos libres	6		
Función audio auxiliar	7		
Función Bluetooth®	8		
Código QR	9		
Pantalla de medición analógica	10		
Información general	10		
Audio/Multimedia	16		
Teléfono	23		
Ajustes del sistema	33		
pantalla de contador digital	38		
Información general	38		
Audio/Multimedia	45		
Teléfono	52		
Ajustes del sistema	61		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control	66		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : descripción general	66		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : Mundo "Navegación"	71		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : Mundo "Audio"	73		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : Mundo "Vehículo"	75		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : Mundo "Teléfono"	77		
Aplicación para teléfonos inteligentes Dacia Media Control : ajuste de parámetros	78		

PRESENTACIÓN

1

El sistema Dacia Media Control incluye las siguientes funciones:

- radio FM, AM, DAB y DAB+ ;
- gestión de fuentes de audio auxiliares USB;
- sistema de telefonía manos libres Bluetooth®;
- una aplicación para teléfonos inteligentes.

Nota: la aplicación Dacia Media Control puede descargarse en su teléfono inteligente para facilitar la utilización de la radio sirviéndose de la pantalla del teléfono como interfaz de mando principal. Puede acceder a funciones adicionales (eco-puntuación, eco-entrenamiento, aplicaciones de navegación, aplicaciones de reproducción en directo, etc.).

FUNCIÓN RADIO

La radio permite escuchar emisoras de radio en las bandas siguientes: FM (frecuencia modulada) y AM (modulación de amplitud).

El sistema DR (radio digital terrestre en formato DAB, DAB+, T-DMB) mejora la reproducción del sonido y le permite consultar la información de texto de radio almacenado "Texto de radio" desplazándolo por la pantalla para mostrar:

- noticias de actualidad;
- noticias deportivas;
- ...



Su sistema de telefonía manos libres tiene por único fin facilitar la comunicación

reduciendo los factores de riesgo, aunque sin eliminarlos totalmente. Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.

El sistema RDS muestra el nombre de las distintas emisoras o los mensajes que transmiten FM:

- información sobre el estado general del tráfico en carretera (TA);
- mensajes de emergencia.

FUNCIÓN DE TELEFONÍA MANOS LIBRES

1

El sistema manos libres Bluetooth® le permite utilizar las siguientes funciones sin tener que manipular el teléfono:

- empareja hasta seis teléfonos;
- hacer/recibir/rechazar una llamada;
- transferir la lista de contactos de la agenda del teléfono o de la tarjeta SIM SIM (según el teléfono);
- consultar el historial de llamadas que se han hecho a través del sistema (según el teléfono);
- llamar al buzón de voz.

FUNCIÓN AUDIO AUXILIAR

Puede escuchar su reproductor de audio digital portátil directamente en los altavoces del vehículo. Existen varias formas de conectar el reproductor de audio portátil, en función del tipo de dispositivo que posea:

- conexión Bluetooth®;
- puerto USB.


Para obtener más detalles sobre la lista de aparatos compatibles, consulte con un Representante de la marca.

FUNCIÓN BLUETOOTH®

1

Esta función permite que el sistema de audio reconozca y controle el reproductor de audio digital portátil o el teléfono móvil mediante emparejamiento por Bluetooth®.

CÓDIGO QR

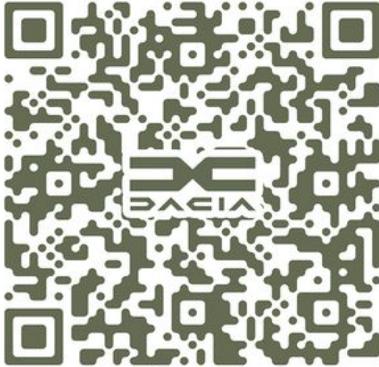

QR Code

Utilice el QR Code para acceder a un video en línea.

Nota: este video no sustituye al manual de usuario.


Este es un recurso adicional para ayudarle a comprender cómo usar el sistema.

En todos los casos, consulte siempre la información proporcionada en el manual del usuario del vehículo.


INFORMACIÓN GENERAL

Pantalla


2

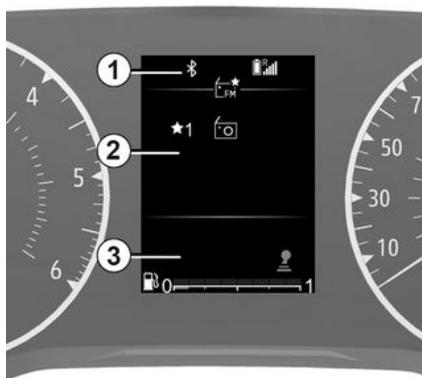

Mandos bajo el volante

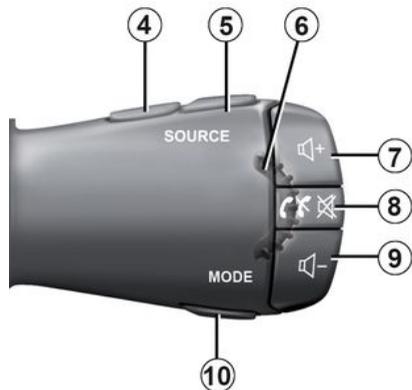

Mandos bajo el volante

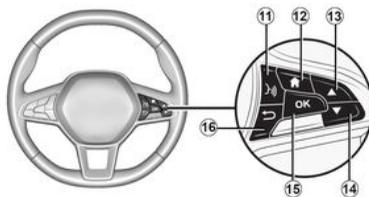

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación de los mandos

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
1		Área informativa: hora, conectividad, información telefónica, temperatura exterior.	
2		Área de visualización de Mundos (Vehículo, Radio, Medios, Teléfono, Ajustes).	
3		Punto de ordenador de a bordo del vehículo.	
4 y 5		Recorrer las opciones para seleccionar una fuente de audio FM→ DR→ AM→ USB→ Audio BT.	
6		Mando de la columna de dirección: Rotación: – Radio, Audio BT y USB: cambia la emisora de radio o la pista de música; – Arriba/Abajo.	Mando de la columna de dirección: Rotación: – permite desplazarse por las acciones propuestas (finalizar una llamada, poner una llamada en espera, pasar a modo manos libres, mostrar el teclado digital) excepto durante una llamada en curso; – desplazarse por el menú de búsqueda rápida de la agenda telefónica.
7 y 9	 y 	Ajuste progresivamente el volumen de la fuente de audio que se está escuchando.	
8		– Presione brevemente para: – activar el sistema de audio – silenciar la fuente de radio que está en reproducción; – quitar el sonido y poner en pausa el reproductor Bluetooth®, fuente USB, el	Recepción de una llamada: – Pulsar brevemente: para responder una llamada; – Presión mantenida: para rechazar una llamada. Durante la llamada: permite finalizar la llamada en curso.

INFORMACIÓN GENERAL

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
		reproductor de MP3 o el reproductor de audio portátil. – Presión mantenida: para apagar el sistema de audio.	

2

INFORMACIÓN GENERAL

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
10		<p>Cambia el modo de visualización y búsqueda de las emisoras de radio FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modo lista (busca la lista de FM/DR emisoras de radio); – modo manual (busca emisoras de radio FM/AM por frecuencia). <p>Con los medios de audio en USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión breve: para repetir la reproducción de " Repeat » ; – Mantener la presión: para iniciar la reproducción aleatoria " Mix ». 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Presionar brevemente: para activar el reconocimiento de voz del teléfono. – Presión mantenida: para desactivar el reconocimiento de voz del teléfono. 	
12		Acceder/volver al menú principal.	
13 y 14	 y 	<p>Navegar por Mundos/menús, listas y directorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presionar brevemente: para buscar manualmente; – Presión mantenida: para abrir el menú del directorio de búsqueda rápida. <p>Reproducción de medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión mantenida: para avanzar o retroceder rápidamente. 	
15		Seleccionar/confirmar una función o una lista de reproducción actual, seleccionar un elemento o confirmar una acción, memorizar una emisora de radio.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Presione brevemente: para volver al nivel anterior de Mundo o del menú; para cancelar la acción en curso o para subir un nivel en el directorio de la lista de reproducción de audio (medios). – Presión mantenida: para volver al menú principal. 	

INFORMACIÓN GENERAL

Introducción a la pantalla



A. Hora actual.

B. Información de conexión telefónica Bluetooth®.

C. Información del nivel de batería del teléfono.

D. Información sobre el estado de la red telefónica.

E. Temperatura exterior.

F. Nivel de carburante.

G. Información de audio (fuente de audio, título de la canción, etc.).

El sistema contiene diferentes Mundos:

- « Vehículo » ;
- « Radio » ;
- "Medios";
- « Teléfono » ;
- « Ajustes » ;
- ...

Nota: la disponibilidad de los Mundos depende del equipamiento.

Puede acceder a los diferentes Mundos en cualquier momento a

través del  botón del volante de dirección.

Operación

Encendido y apagado

Presione brevemente en  para activar el sistema de audio.

Puede utilizar su sistema de audio sin arrancar el vehículo. Funcionará durante varios minutos. Presione

brevemente  para mantenerlo encendido unos minutos más.

Apague el sistema de audio

manteniendo presionado . La pantalla del sistema de radio se muestra en la imagen mientras se

encuentra apagado o en modo "Vehículo" con el sonido silenciado.

Selección de fuente

Recorra las distintas fuentes de audio

presionando repetidamente en . Al desplazarse, las fuentes aparecerán en el orden siguiente: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

También es posible seleccionar la fuente de audio en Mundo "Multimedia".

Presione , seleccione Mundo

"Multimedia" presionando  en el mando de la columna de dirección,

 o , a continuación,  para confirmar. Elegir la fuente de audio.

Cuando conecta una fuente multimedia USB con el sistema de audio encendido, la fuente cambia automáticamente al nuevo medio y comienza a reproducir su contenido.

Cuando conecta una fuente multimedia Bluetooth® con el sistema de audio encendido, si la fuente de audio que se estaba reproduciendo era Bluetooth®, el contenido multimedia cambia y comienza a

INFORMACIÓN GENERAL

reproducirse automáticamente en el sistema de audio.

Volumen



Ajustar el volumen presionando en  o . Presionar brevemente en

 el volumen aumenta un punto.

La pantalla muestra "Volumen" seguido por el valor de ajuste en curso.


Corte del sonido

Presione brevemente en  para silenciar el sonido.

Volver a presionar brevemente los botones ,  o  para continuar escuchando la fuente de audio en curso.

AUDIO/MULTIMEDIA

Escuchar la radio

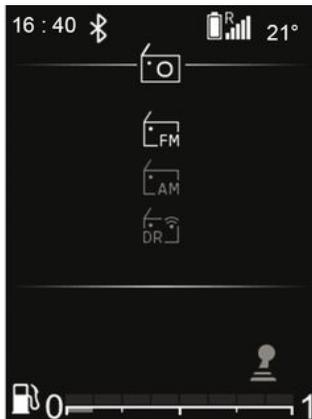

Seleccionar una banda de radio

Para seleccionar la banda elegida entre FM, AM o DR (Radio Digital

Terrestre), presione en  para acceder a Mundo "Radio", a continuación, seleccione la banda presionando  o , o presione en . Mientras escucha una

emisora de radio, presione en  para acceder a la pantalla de selección de banda

Elegir una emisora de radio

Existen distintos modos de selección y búsqueda de emisoras de radio:

– "modo lista" **1** disponible en DR y FM;



– "modo manual" **2** disponible en AM y FM.


"Modo lista"

Este modo le permite buscar las emisoras disponibles explorando la lista por orden alfabético y, a continuación, por frecuencia (para aquellas emisoras que se emiten sin

nombre) utilizando  o , a continuación,  para confirmar.

La emisora de radio en la que se detenga en la lista se reproducirá automáticamente poco después.

Para volver a la lista de emisoras, presione  o navegue utilizando  en el mando de la columna de dirección,  o .

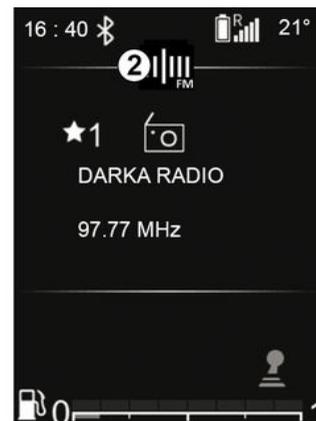

Para obtener la lista más reciente de emisoras, realice una actualización de la lista de radio.

Para más información, consulte "Actualizar lista FM" y "Actualizar lista DR" en este apartado.

"Modo manual"

AUDIO/MULTIMEDIA

El modo manual permite buscar emisoras explorando las frecuencias en FM y AM:

- desplácese por las frecuencias más altas utilizando  en el mando de la columna de dirección o  ;
- desplácese a las frecuencias más bajas utilizando  en el mando de la columna de dirección o  .

Presionando en  o  :

- pulsación breve: búsqueda por barrido de frecuencia;
- pulsación prolongada: búsqueda automática de una emisora disponible.

Información de radio/medios



Esta función muestra la información sobre la frecuencia que desea ver en la pantalla (véase apartado anterior). Se muestra automáticamente pasado un momento o cuando presione  .

Memorización de las emisoras

Es posible almacenar hasta seis emisoras que se mostrarán permanentemente en la parte superior de la lista.

Seleccione una banda (FM, DR) y, a continuación, una emisora de radio utilizando los modos descritos anteriormente.

Para memorizar la emisora, mantenga presionado  de la lista de reproducción en curso y seleccione la posición en Favoritos. Una señal acústica confirma que la emisora se ha memorizado como favorita.

Si recorre la lista desde el principio, puede seguir encontrando sus emisoras "Favoritas" en el apartado titulado – MEM-- . A continuación figura la lista completa de emisoras clasificadas por orden alfabético en el apartado titulado – LIST --.

La emisora de radio en la que se detenga se reproducirá automáticamente poco después. Para volver a la lista de emisoras, presione  , o navegue utilizando  en el mando de la columna de dirección,  o  .

AUDIO/MULTIMEDIA

Seleccionar una emisora

2

En la banda AM, se puede navegar por las emisoras según su radiofrecuencia y en la banda FM o DR según la lista.

Seleccione la banda deseada (FM, DR o AM) presionando repetidamente en



La lista puede contener hasta 100 emisoras de radio memorizadas durante la última actualización.

Utilización  en el mando de la

columna de dirección,  o  para desplazarse por las emisoras de radio de la lista FM, DR.

AUDIO/MULTIMEDIA

Fuentes de audio multimedia

Su sistema de audio está equipado con un puerto USB, así como una conexión Bluetooth®, que se pueden utilizar para conectar fuentes de audio externas.

Nota: los formatos de fuente de audio auxiliar incluyen MP3, WMA y AAC.

Conexión USB

Conexión

Conecte la toma del reproductor MP3, del reproductor de audio digital portátil o de la memoria USB al puerto USB.

Cuando el dispositivo esté conectado a la toma, la pista leída aparecerá automáticamente.

Utilización

Una vez que la fuente de audio externa esté conectada, la primera pista de audio comenzará a reproducirse automáticamente.

El sistema de audio reinicia automáticamente la última pista reproducida si el reproductor de audio externo estuvo previamente conectado al sistema de audio.

Una vez que su fuente de audio externa esté conectada, se podrá acceder a su contenido a través de los menús del sistema multimedia.

Almacena listas de reproducción idénticas a las de un reproductor de audio externo.

Para tener acceso a los contenidos de una fuente de audio externa a través del sistema de audio:

– presione  para volver a la lista de reproducción;

o

– gire el  en el mando de la

columna de dirección o presione 

o  para desplazarse por las pistas.

A continuación, para modificar la lista de reproducción en curso:

– presione  para visualizar las carpetas o los criterios de selección.

Presione de nuevo en  para volver a la carpeta anterior;

o

– presione  para seleccionar la carpeta, la lista de reproducción o para escuchar la pista seleccionada.

Carga a través del USB puerto

Una vez que la toma USB de su reproductor de audio digital portátil o

del teléfono esté conectada al puerto USB de su sistema de audio (ubicado cerca de la posición del conductor en el habitáculo) será posible cargar o mantener el nivel de la batería durante su utilización.

Nota: algunos dispositivos no recargan ni mantienen el nivel de carga de la batería mientras se encuentran conectados al USB puerto del sistema de audio.

Lectura de audio Bluetooth®

Para poder utilizar su reproductor de audio digital portátil Bluetooth®, debe emparejarlo al vehículo cuando lo vaya a utilizar por primera vez. Consultar el apartado "Emparejar, desemparejar un teléfono".

El emparejamiento permite al sistema de audio reconocer y memorizar un dispositivo de audio digital portátil Bluetooth®.

Nota:


– si su dispositivo digital Bluetooth® está equipado con las funciones de telefonía y de reproductor de audio digital portátil, al emparejar una de estas funciones se emparejará la otra automáticamente;

– el número de funciones a las que se puede acceder depende del tipo de reproductor de audio digital portátil y

AUDIO/MULTIMEDIA

de su compatibilidad con el sistema de audio.

2

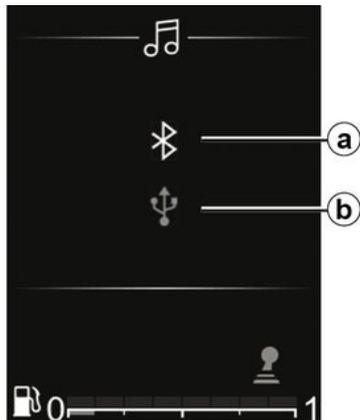

Conexión al vehículo

Su dispositivo de audio digital portátil debe estar conectado al sistema de audio mediante Bluetooth® **a** o USB **b** para poder acceder a todas sus funciones.



Manipule el reproductor de audio cuando las condiciones de circulación se lo

permitan. Guarde el reproductor audio cuando circule (riesgo de que salga proyectado en caso de frenazo brusco o en caso de choque).

En caso de dispositivo que ya se encuentre emparejado, efectuar las siguientes operaciones:

- active la conexión de la audio Bluetooth®;
- active la conexión del teléfono o del dispositivo de audio digital portátil Bluetooth® y hágala visible para otros terminales (consulte el manual de usuario de su dispositivo);
- seleccione la fuente de audio Bluetooth® presionando

repetidamente en  ;

- seleccione el reproductor de audio externo o el teléfono que va a conectarse mediante Bluetooth® entre los detectados por el sistema multimedia.

Utilización

Su reproductor de audio digital portátil debe estar conectado al sistema de audio para poder acceder a todas sus funciones.


Nota: el reproductor de audio digital portátil no se puede conectar al sistema de audio a menos que ya esté emparejado.



Una vez que el reproductor de audio digital portátil Bluetooth® esté conectado, podrá utilizarlo a través de su sistema de audio.

Una vez que esté conectada la fuente de audio externa **c**, comenzará a reproducirse automáticamente la primera pista de audio **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA

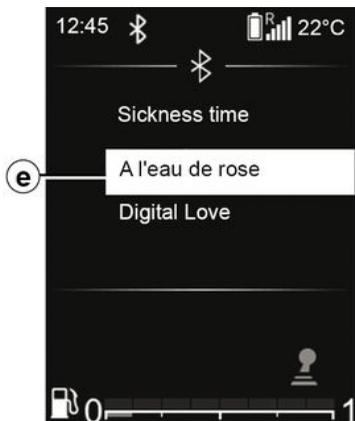

Presione  en el mando del volante de dirección para volver a la lista de reproducción **e**.

Presione  o  para desplazarse por las pistas. Para volver a la pantalla de

reproducción **d**, presione  o espere un momento hasta que la lista de reproducción desaparezca automáticamente.

Nota: el número de funciones accesibles

depende del tipo de dispositivo de audio digital portátil y de su

compatibilidad con el sistema de audio.

Reproducción aleatoria "MIX"



Mantenga presionado  para activar la función de reproducción aleatoria de todas las pistas de la carpeta.

El mensaje " MIX " **f** aparece en la pantalla. A continuación, se selecciona una pista de manera aleatoria. El paso de una pista a otra se hace de manera aleatoria.

Mantenga de nuevo presionado  para desactivar la función de reproducción aleatoria: el testigo " MIX " **f** desaparece.

Al apagar el sistema de audio se desactiva la función de reproducción aleatoria.

Repetir "RPT"



Esta función le permite repetir una lista de reproducción.

Presione brevemente en  para activar la función de repetición de toda la lista de reproducción.

El mensaje " RPT " **g** aparece en la pantalla.

Presione brevemente de nuevo en  para repetir la pista actual: "1" **h** aparece en el símbolo " RPT ».

AUDIO/MULTIMEDIA

Presione brevemente de nuevo en

MODE

para desactivar la función de repetición, el testigo " RPT " **g** desaparece.

También es posible utilizar las siguientes opciones de reproducción: en el menú principal, seleccionar Mundo "Multimedia" y, a continuación, fuente USB.



Manipule el reproductor de audio digital portátil cuando las condiciones de circulación se lo

permitan.

Guarde el reproductor de audio digital portátil cuando circule (existe el riesgo de que salga proyectado en caso de frenazo brusco o choque violento).

Enmudecer el sonido/Pausar



Presione brevemente en  para silenciar el sonido o pausar la pista de audio.

Presione brevemente de nuevo en  o ejecute una acción en la barra de volumen para desactivar el silencio o reproducir la pista de audio.

El sonido del sistema de audio se activa automáticamente cuando se cambian las fuentes o durante las transmisiones de boletines.

TELÉFONO

Emparejar/desemparejar un teléfono

Conexión Bluetooth®

Para activar la función Bluetooth® del sistema de audio:

- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione Mundo "Ajustes" y luego el menú "Ajustes del teléfono" seguido de "Bluetooth®" utilizando  o 
- , a continuación,  para confirmar;
- seleccione "Sí" utilizando  o , a continuación, confirmar presionando . El símbolo Bluetooth® aparece de modo continuado en la barra de estado  en la pantalla.



Por razones de seguridad, efectúe estas operaciones con el vehículo parado.

Emparejamiento de un teléfono

Para utilizar el sistema manos libres, empareje su móvil Bluetooth® con el vehículo. Controle que la función Bluetooth® del teléfono este activada y que su estado sea "visible".

El emparejamiento permite al sistema de telefonía manos libres de reconocer y memorizar un teléfono.

Es posible emparejar hasta seis teléfonos, aunque solo uno puede estar conectado a la vez.

El acoplamiento se puede realizar desde el sistema de audio o a través de su teléfono.

Ambos deben estar encendidos.

Nota: si empareja un nuevo teléfono mientras ya hay otro conectado al sistema de audio, este último se desconectará y será sustituido por el nuevo.



Emparejamiento de un Bluetooth® teléfono a través del sistema de audio

Este método le permite realizar una búsqueda de Bluetooth® desde el sistema de audio.

Para emparejar un teléfono, efectúe las operaciones siguientes:

- activar Bluetooth®;
- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, el menú "Ajustes del teléfono" utilizando  o , a continuación,  para confirmar;

TELÉFONO

– seleccione "Buscar un teléfono"

utilizando el  o , a

continuación,  para confirmar.

Se visualiza un mensaje en la pantalla.

Presione  para iniciar la búsqueda.

Comenzará la búsqueda de los dispositivos Bluetooth® cercanos (esta búsqueda puede durar 60 segundos).

Seleccione el teléfono que desea

emparejar utilizando  o , a

continuación,  para confirmar.

En su dispositivo Bluetooth®, acepte la solicitud de emparejamiento.

Cuando aparece el mensaje "Nombre del dispositivo Bluetooth conectado" en la pantalla del sistema de audio, significa que el dispositivo Bluetooth® está memorizado y conectado automáticamente al vehículo.

Su dispositivo aparece entonces en la lista de teléfonos reconocidos, a la que también se puede acceder desde el submenú "Seleccionar un teléfono".

Si el emparejamiento no ha tenido éxito transcurridos 60 segundos, aparece el mensaje "Emparejamiento

fallido". Repita estas operaciones para efectuar la acción deseada.

Consulte el manual de su teléfono si desea más información.

Nota: dependiendo del teléfono, es posible que resulte útil aceptar la transferencia de la agenda y el historial de llamadas.

Emparejamiento de un Bluetooth® teléfono con el sistema de sonido a través su teléfono

Este método le permite realizar una búsqueda de Bluetooth® desde su teléfono.

Para emparejar un teléfono, efectuar las siguientes operaciones:

– presione  para acceder al menú principal;

– seleccione Mundo "Teléfono"

utilizando  o , a continuación,

 para confirmar;

– seleccione "Emparejar un teléfono"

utilizando  o , a continuación,

 para confirmar.

Aparece el mensaje "Introducir código: XXXXXX" en la pantalla del sistema de audio y se inicia una cuenta atrás de 60 segundos.

El sistema de audio estará visible para otros dispositivos Bluetooth® durante aproximadamente 60 segundos.

Busque el sistema de audio con su teléfono y, a continuación, selecciónelo (consulte el manual de usuario de su teléfono) o acepte el código de emparejamiento con su teléfono.

El mensaje "MY CAR" o "Dacia Media Control Multimedia" aparece en la pantalla del sistema de audio para confirmar que el teléfono está emparejado y conectado al sistema de audio.

El mensaje "Dacia Media Control Multimedia" aparece en la pantalla solo si la aplicación Dacia Media Control se encuentra conectada al sistema de audio y si está instalada en su teléfono inteligente.

Si el emparejamiento falla, la pantalla del sistema de audio vuelve a Mundo "Teléfono".

TELÉFONO

Desacoplar un teléfono



El desacoplamiento permite eliminar un teléfono de la memoria del sistema de audio.

Para desacoplar y eliminar su teléfono de la memoria del sistema de audio, efectúe las operaciones siguientes:

- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione el Mundo "Ajustes", a continuación, "Ajustes de teléfono" seguido de "Eliminar teléfono"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar;



– seleccione el teléfono que desea desvincular usando  o , a continuación,  para confirmar;

– seleccione "Sí" utilizando  o , a continuación,  para confirmar.

Si ya hay seis teléfonos memorizados, el sistema ofrecerá la eliminación de uno de los dispositivos. En caso de seleccionar "Sí", se le redirecciona al menú "Eliminar teléfono".



Para desemparejar y eliminar todos los teléfonos de la memoria del sistema de audio:

- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione el menú "Ajustes", a continuación, "Ajustes del teléfono" seguido de "Eliminar todo"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar;

– seleccione "Sí" utilizando  o , a continuación,  para confirmar.

TELÉFONO

Nota: se eliminarán todos los contactos de la agenda telefónica y del registro de llamadas en el sistema de audio sincronizado.

2



Su sistema de telefonía manos libres tiene por único fin facilitar la comunicación

disminuyendo los factores de riesgo sin eliminarlos totalmente.

Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.

TELÉFONO

Conectar/desconectar un teléfono

Conectar un teléfono emparejado

Su teléfono debe estar conectado al sistema de telefonía manos libres para acceder a todas sus funciones.

No se puede conectar un teléfono al sistema de telefonía manos libres si no se ha emparejado previamente.

Consulte la información sobre "Emparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento/desemparejamiento de un teléfono".

Nota: la conexión de su teléfono Bluetooth® debe estar activada y configurada como "visible".

Conexión automática

Desde el momento en el que se enciende el vehículo, el sistema de audio busca los teléfonos emparejados que se encuentran cerca.

Nota: tiene prioridad el último teléfono que se haya conectado.

La búsqueda continuará hasta que se encuentre un teléfono emparejado (este proceso puede durar varios minutos).

Nota: si desea más información sobre la lista de teléfonos compatibles,

póngase en contacto con un representante de la marca:

- Cuando se haya establecido contacto, podrá disfrutar de la conexión automática de su teléfono. Puede que necesite activar la función de conexión Bluetooth® automática del teléfono con el sistema manos libres. Para ello, consulte el manual de usuario de su teléfono;
- al restablecer la conexión, si se encuentran emparejados dos teléfonos dentro del alcance del sistema manos libres, tiene prioridad el último que se haya conectado, aunque se encuentre fuera del vehículo pero dentro del alcance del sistema;
- si hay una llamada en curso cuando se conecta el sistema manos libres, el teléfono se enlaza automáticamente y el audio de la conversación pasa a los altavoces del vehículo.




Su sistema de telefonía manos libres tiene por único fin facilitar la comunicación

disminuyendo los factores de riesgo sin eliminarlos totalmente. Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.



Por razones de seguridad, efectúe estas operaciones con el vehículo parado.

2

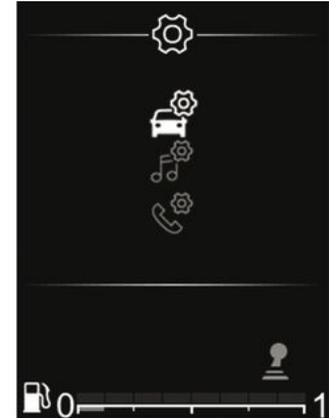

Conexión manual (cambio de teléfono conectado)

Presione  para acceder al menú principal, seleccione el Mundo

"Teléfono" utilizando  en el mando

de la columna de dirección,  o

, a continuación,  para confirmar.

TELÉFONO

Escoja el menú "Seleccionar teléfono" presionando  en el mando de la columna de dirección,  o , a continuación,  para confirmar.



Se visualiza la lista de los teléfonos ya emparejados.

Seleccione el teléfono que desea conectar de la lista con el mando de control de la columna de dirección,  o , a continuación,  para confirmar.

Aparecerá un mensaje para confirmar que el teléfono está conectado.

Nota: si al cambiar de teléfono ya hay uno conectado, la conexión existente se sustituye automáticamente por la del nuevo teléfono.


Fallo de conexión

En caso de conexión fallida, por favor, compruebe que:

- su teléfono está encendido;
- la batería de su teléfono no está descargada;
- su teléfono ya está vinculado al sistema de telefonía manos libres;
- Bluetooth® está ahora activado en su teléfono y en el sistema de audio;
- el teléfono está configurado para aceptar la solicitud de conexión del sistema de audio.

Nota: la utilización del sistema manos libres durante periodos prolongados provoca una descarga más rápida de la batería del teléfono.

Información del teléfono.

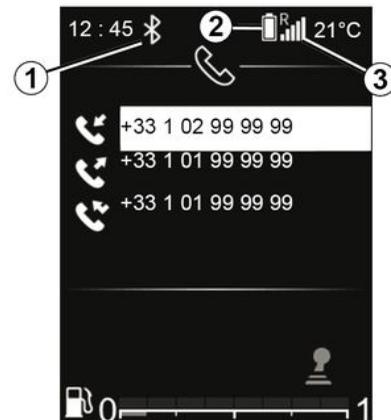

Una vez conectado, el sistema de audio muestra información relacionada con el teléfono:

- el tipo de conexión con el sistema multimedia **1**;
- nivel de batería del teléfono **2**;
- el estado de la red del teléfono **3**.

TELÉFONO

Desconectar un teléfono



Para desconectar su teléfono, puede:

- desactivar la función Bluetooth® de su sistema de audio;
- desactive la función Bluetooth® de su teléfono;
- elimine el teléfono emparejado a través del sistema de audio. Consulte la información sobre "Desemparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento/ desemparejamiento de un teléfono".

En caso de apagar el teléfono, se desconectará.

Entonces se visualiza un mensaje en la pantalla del sistema de audio

confirmando la desconexión del teléfono.

Nota: Si al desconectar el teléfono hay una llamada en curso, esta se transferirá automáticamente a su teléfono.

Para desactivar Bluetooth® en su sistema de audio, consulte la información sobre la "función Bluetooth®" en el apartado "Descripción general".

Para desactivar el Bluetooth® de su smartphone, consulte el manual de usuario de su teléfono.

Para desemparejar y eliminar el teléfono Bluetooth®, consulte el apartado "Desemparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento, desemparejamiento de un teléfono".

Realizar / recibir una llamada

Llamar a un contacto que figure en el registro de llamadas

2



Para visualizar el registro de llamadas:

- acceda a Mundo "Teléfono"

presionando , a continuación,

presione  o  para seleccionar


"Teléfono", a continuación,  para confirmar;

- seleccione "Llamadas" presionando  o , a continuación,  para confirmar;

TELÉFONO

– Seleccione el contacto o número al que desea llamar presionando  o , a continuación,  para hacer la llamada.

Recepción de una llamada

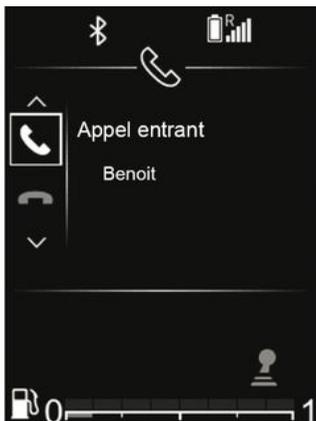

Al recibir una llamada, el número del interlocutor se muestra en la pantalla del sistema de audio (esta función depende de las opciones que haya suscrito con su operador de telefonía). Si el número entrante está guardado en una de las agendas, se visualiza el nombre del contacto en lugar del número.

Si no es posible visualizar el número de la llamada entrante, aparece el mensaje "Número privado" en la pantalla del sistema de audio.

Para aceptar una llamada entrante:

– seleccione el icono  utilizando  o , a continuación,  para confirmar;

– presione brevemente en .

Para rechazar una llamada entrante:

– seleccione el icono  utilizando  o , a continuación,  para confirmar;

– mantenga presionado .



Se recomienda parar para marcar un número o para buscar un contacto.

Recepción de una segunda llamada



Al recibir una segunda llamada, el número del interlocutor se muestra en la pantalla del sistema de audio (esta función depende de las opciones que haya suscrito con su operador de telefonía). Puede:

- aceptar una llamada entrante seleccionando  ;
- rechazar una llamada entrante seleccionando  ;
- poner una llamada entrante en espera seleccionando **1**.

TELÉFONO

Para finalizar una llamada durante la conversación, presione .

Durante una conversación

Puede:

- ajustar el volumen presionando 
- o  ;
- finalizar una llamada presionando .

Presione  o , a continuación,  para confirmar.

Podrá así:

- aceptar una llamada entrante/
reanudar una llamada en espera

seleccionando  ;

- finalizar una llamada seleccionando  durante la conversación;
- poner una llamada en espera seleccionando **1**;
- seleccionar **2** para utilizar el teclado del sistema de audio e introducir los dígitos.



El sistema permite gestionar la función de doble llamada cuando su teléfono está conectado (según la suscripción).

TELÉFONO

Utilización del teclado durante una llamada

2



Para utilizar el teclado del sistema de audio durante una llamada:

– seleccione el teclado del sistema de

audio mediante o , a

continuación, para confirmar;

– Seleccione el número o el carácter


con o , a continuación,

para confirmar la elección.

Nota: para volver a la pantalla

anterior, presione .

AJUSTES DEL SISTEMA

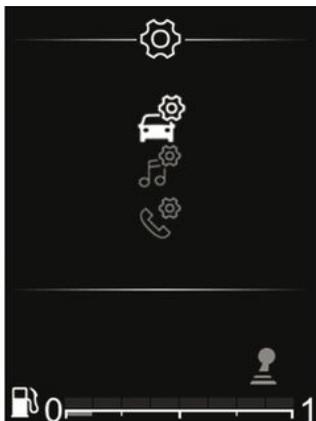

En el menú principal, navegue

presionando  o  hasta llegar a Mundo "Ajustes".


Puede realizar los siguientes ajustes:

- « Vehículo » ;
- « Audio » ;
- « Teléfono ».



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

Ajustes de audio

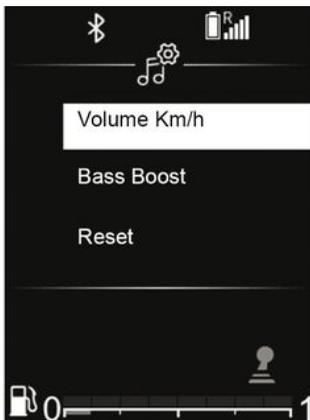

En el menú principal, navegue

presionando  o  hasta que llegue a Mundo "Ajustes", luego seleccione "Audio".

Seleccione "Ajustes de audio", a

continuación,  para confirmar.

Puede realizar los siguientes ajustes:

- "Ecuador";
- "Espacialización";
- "Volumen km/h";
- « Refuerzo de graves » ;
- "Reinicio".



Ecuador

Seleccione "Ecuador" y presione

 o  para acceder a las distintas secciones en el siguiente orden:

- « Graves » ;
- « Medio » ;
- « Agudos ».

"Espacialización" (distribución del sonido)

La función "Espacialización" se emplea para ajustar la distribución del sonido en el habitáculo:

- "Balance" (distribución izquierda y derecha del sonido);

AJUSTES DEL SISTEMA

– según el vehículo;
"Fader" (distribución delantera y trasera del sonido).

2

Es posible modificar el valor de cada ajuste presionando ▲ o ▼.

Presione **OK** para confirmar y volver a la selección anterior.

"Volumen sensible a la velocidad"

El volumen del sistema de audio varía según la velocidad del vehículo.

Acceda al menú "Ajustes de audio" y después confirme "Volumen km/h"

presionando **OK**.

Para alcanzar la configuración deseada, seleccione una de las opciones siguientes:

- « OFF » ;
- "Muy bajo";
- « Bajo » ;
- « Medio » ;
- "Alto";
- « Muy alto ».



« Refuerzo de graves »

La función "Refuerzo de graves" se puede utilizar para potenciar los graves cuando se escucha audio con poco volumen.

Acceda al menú "Ajustes de audio" y, a continuación, confirme "Refuerzo de

graves" presionando ▲ o ▼, a

continuación, **OK** para confirmar.

Para activar/desactivar la función, seleccione "ON" o "OFF" presionando

▲ o ▼, a continuación, **OK**


para confirmar.

"Audio por defecto"


Visualice los "Ajustes de audio" y seleccione "Predeterminado", a continuación, Reiniciar".

Seleccione "Sí" o "NO".

Todos los ajustes audio vuelven a su valor por defecto.

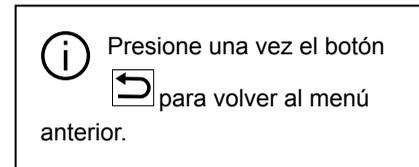

Ajustes de la radio

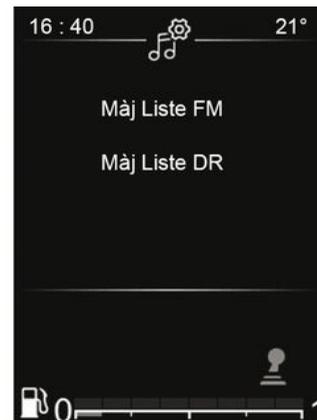

Visualice el menú de ajustes

presionando brevemente en **HOME**,

AJUSTES DEL SISTEMA

seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, "Ajustes de audio"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

Las funciones disponibles son las siguientes:

- "Actualizar lista FM";
- "Actualizar lista DR";
- "Simulcast";
- "Prioridad a DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Actualizar la lista "FM"

Esta función le permite realizar una actualización de todas las emisoras FM de la región en la que se encuentre.

Desde "Mundo Ajustes", seleccione el menú "Ajustes de radio", a continuación, "Actualizar lista FM"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

A partir de ese momento comenzará la actualización automática de las emisoras FM en la zona. El mensaje "Actualizar lista FM" aparece en el cuadro de instrumentos.

Una vez que se completa la actualización, aparece el mensaje "FM lista actualizada" en la pantalla.

"Actualizar la lista "DR"

Esta función le permite realizar una actualización de todas las emisoras DR de la región en la que se encuentre.

En el menú "Ajustes de radio", seleccione "Actualizar lista DR"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

A partir de ese momento comenzará la actualización automática de las emisoras DR en la zona. El mensaje "Actualizar lista DR" aparece en el cuadro de instrumentos.

Una vez que se completa la actualización, aparece el mensaje "DR lista actualizada" en la pantalla.

Nota: si se selecciona otra fuente con , la lista FM o DR continúa actualizándose en segundo plano.

"Simulcast"

Según el país, esta función cambia de una DR emisora a la emisora equivalente FM si se pierde la señal digital.

Si "Simulcast FM/DR" está activado, puede haber un retraso de segundos al cambiar de FM a DR o de DR a FM. Puede cambiar el volumen.

El sistema volverá automáticamente a DR en cuanto reciba la señal digital.

Nota: si "Simulcast" se encuentra activado, el nombre de la emisora va precedido de " FM> »

"Prioridad a DR"

Dependiendo del país, con esta función se puede seleccionar una emisora FM (si la emisora de radio solicitada también está disponible en digital) y cambiar a la emisora DR equivalente para obtener una mejor calidad de sonido.

Nota: mientras se priorice DR, el nombre de la emisora va precedido por " DR> ».

« TA »

Cuando esta función está activada, el sistema de audio realiza la búsqueda y la escucha automática de la información de tráfico en el momento en que es emitida por ciertas emisoras de radio "FM" o "DR".

Para activar o desactivar esta función:

– en Mundo "Ajustes", seleccione 

AJUSTES DEL SISTEMA

en la columna de dirección, a

continuación, para confirmar;

– seleccione "TA" presionando  en la columna de dirección, a

continuación, para confirmar;

– seleccione "ON" u "OFF" para activar o desactivar la función "TA".

"AF" (resintonización automática AF)

La frecuencia de una emisora FM cambia según la zona geográfica.

Algunas emisoras se sirven del sistema RDS, principalmente para la resintonización automática de "AF" mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Ajustes del teléfono

Utilice esta función para ajustar la configuración del teléfono conectado al sistema de audio.

En el menú principal, navegue



presionando o hasta llegar a Mundo "Ajustes". Seleccione "Ajustes del teléfono", a continuación,

presione para confirmar.

Puede realizar los siguientes ajustes:
– "Buscar teléfono";

- "Emparejar un teléfono";
- "Seleccionar un teléfono";
- "Eliminar un teléfono";
- "BT encendido/apagado".

Consulte los capítulos correspondientes.

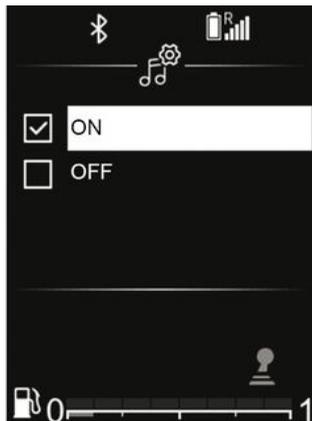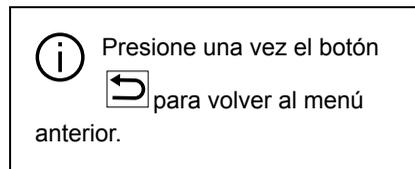

"Ajustes BT" (Bluetooth®)

En el menú principal, navegue

presionando o hasta llegar

a Mundo "Ajustes". Seleccione

"Ajustes BT", a continuación, para confirmar.

Para activar el Bluetooth® sistema de audio, seleccione "ON" presionando

o , a continuación, para confirmar.

Para desactivar el sistema de audio Bluetooth®, seleccione "OFF"

presionando o , a continuación, para confirmar.

Elección del idioma

Utilice esta función para cambiar el idioma de la pantalla del sistema de audio en el cuadro de instrumentos. Visualice el menú de ajustes

presionando . Seleccione "Configuración del vehículo", "Idioma" y luego elija el idioma deseado

presionando o presionando para confirmar.

Ajuste de la hora

Esta función permite ajustar la hora.

AJUSTES DEL SISTEMA

Visualice el menú de ajustes

presionando . Seleccione "Menú del vehículo" y, a continuación, "Reloj"

presionando  o 

presionando  para confirmar.

Se visualiza el menú "Reloj":

– mantenga presionado  para ajustar la hora;

– configure las horas presionando

 o , a continuación, espere un momento hasta que la selección cambie automáticamente del ajuste de las horas al de los minutos;

– ajuste los minutos presionando 

o , a continuación, espere un momento a que la configuración se valide automáticamente.



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.




Dependiendo de la marca y el modelo de su teléfono, las funciones manos libres pueden ser parcial o totalmente incompatibles con el sistema de audio de su vehículo.

INFORMACIÓN GENERAL


Pantalla



Mandos bajo el volante

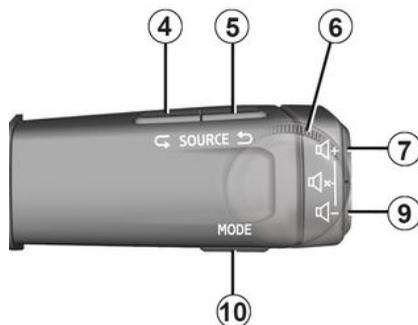

Mandos bajo el volante

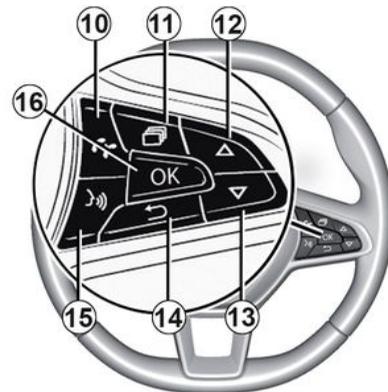

INFORMACIÓN GENERAL

Presentación de los mandos

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
1		Área informativa: hora, conectividad, información telefónica, temperatura exterior.	
2		Área de visualización de Mundos (Vehículo, Radio, Medios, Teléfono, Ajustes).	
3		Área de visualización que muestra el Mundo/menú actualmente en uso.	
4 y 5		Desplazarse por las fuentes de audio para seleccionar entre FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Mando de la columna de dirección: Rotación: <ul style="list-style-type: none"> – Radio, Audio BT y Bluetooth®: cambia la emisora de radio o la pista de música; – Arriba/Abajo. 	Mando de la columna de dirección: Rotación: <ul style="list-style-type: none"> – permite desplazarse por las acciones propuestas (finalizar una llamada, poner una llamada en espera, pasar a modo manos libres, mostrar el teclado digital) excepto durante una llamada en curso; – desplazarse por el menú de búsqueda rápida de la agenda telefónica.
7 y 8	 	Ajuste progresivamente el volumen de la fuente de audio que se está escuchando.	
7 +		Silencia la fuente de audio en reproducción.	

INFORMACIÓN GENERAL

3

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
9		<p>Cambia el modo de visualización y búsqueda de las emisoras de radio FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Modo lista (busca la lista de emisoras de radio FM/DR); – Modo manual (busca emisoras de radio FM/AM por frecuencia). <p>Con los medios de audio en USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión breve: para repetir la reproducción de "Repeat » ; – Mantener la presión: para iniciar la reproducción aleatoria " Mix ». 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Presionar brevemente: para tener acceso a Mundo "Teléfono", para llamar al número que aparece en pantalla y para aceptar una llamada entrante. – Presión mantenida: para rechazar una llamada entrante.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Presionar brevemente: <ul style="list-style-type: none"> – mostrar los Mundos; – navegar entre Mundos. – Presión mantenida: oculta el área donde se muestran los Mundos. 	
12 y 13	 	<p>Navegar por Mundos/menús, listas y directorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presionar brevemente: para buscar manualmente; – Presión mantenida: para abrir el menú del directorio de búsqueda rápida. <p>Reproducción de medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presión mantenida: para avanzar o retroceder rápidamente. 	

INFORMACIÓN GENERAL

		Función AUDIO/MULTIMEDIA	Función TELEFONÍA
14		Para retroceder de nivel en los menús o cancelar la acción en curso, visualizar la pantalla de selección de la banda de frecuencias de radio, subir un nivel en el directorio de la lista de reproducción de audio (multimedia).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Presionar brevemente: para activar el reconocimiento de voz del teléfono.– Presión mantenida: para desactivar el reconocimiento de voz del teléfono.	
16		Seleccionar/confirmar una función o una lista de reproducción actual, seleccionar un elemento o confirmar una acción, memorizar una emisora de radio.	

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción de los distintos Mundos

Pantalla Mundos

3



Puede acceder a los distintos Mundos **2** en cualquier momento, manteniendo

presionado .

Presione repetidamente en  hasta llegar a Mundo "Ajustes", a

continuación,  para confirmar.

- « Vehículo » ;
- « Radio » ;
- "Medios";

- « Teléfono » ;
- « Ajustes » ;
- ...


Nota: la disponibilidad de los Mundos depende del equipamiento.

Puede acceder a los diferentes Mundos en cualquier momento a

través del  botón del volante de dirección.

 Determinadas funciones sólo están disponibles cuando el vehículo está parado.

Pantalla de visualización

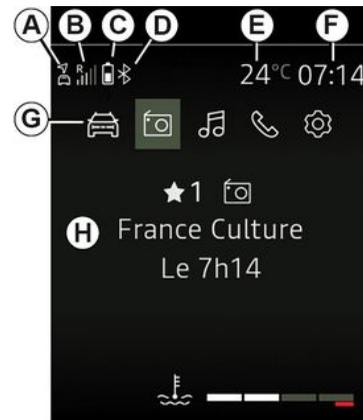

A. Estado de la conexión e intercambio de datos;

B. Información sobre el estado de la red telefónica.

C. Información del nivel de batería del teléfono.

D. Información de la conexión Bluetooth®.

E. Temperatura exterior.

F. Hora actual.

G. Pantalla Mundos.

H. Área de visualización que muestra el Mundo/menú actualmente en uso.

INFORMACIÓN GENERAL

Operación

Encendido y apagado

Presione brevemente en  ,  o

 para activar el sistema de audio.

Puede utilizar su sistema de audio sin arrancar el vehículo. Funcionará durante varios minutos. Presione

brevemente  para mantenerlo encendido unos minutos más.

Apague el sistema de audio

manteniendo presionado  . La pantalla del sistema de radio se muestra en la imagen mientras se encuentra apagado o en modo "Vehículo" con el sonido silenciado.

Selección de fuente

Recorra las distintas fuentes de audio

presionando repetidamente en  .

Al desplazarse, las fuentes aparecerán en el orden siguiente: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

También puede escoger la banda de radio en Mundo "Radio".

Presione  para seleccionar Mundo

"Radio", luego en  para visualizar el menú de selección de la banda elegida entre FM, AM o DR (Radio Digital Terrestre), a continuación,

escoja la banda presionando  o  , a continuación,  para confirmar.

También es posible seleccionar la fuente de audio en Mundo "Multimedia".

Presione  , seleccione Mundo

"Multimedia" presionando  o  ,

a continuación,  para confirmar. Elegir la fuente de audio.

Cuando conecta una fuente multimedia USB con el sistema de audio encendido, la fuente cambia automáticamente al nuevo medio y comienza a reproducir su contenido.

Cuando conecta una fuente multimedia Bluetooth® con el sistema de audio encendido, si la fuente de audio que se estaba reproduciendo era Bluetooth®, el contenido multimedia cambia y comienza a


reproducirse automáticamente en el sistema de audio.

INFORMACIÓN GENERAL

Volumen

continuar escuchando la fuente de audio en curso.

3

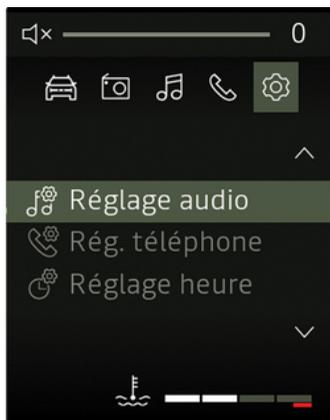

Ajustar el volumen presionando en



o



con el mando del volante de dirección.

Presionar brevemente en  el volumen aumenta un punto.

Corte del sonido


Presione brevemente en  para silenciar el sonido.

Volver a presionar brevemente los

botones ,  o  para

AUDIO/MULTIMEDIA

Escuchar la radio

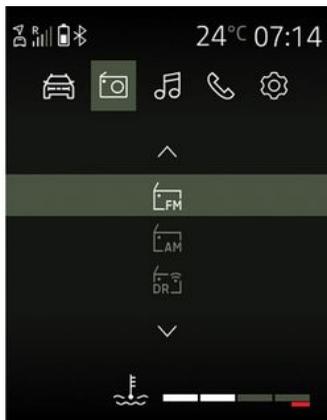

Seleccionar una banda de radio

Para seleccionar la banda elegida entre FM, AM o DR (Radio Digital


Terrestre), presione en  para acceder a Mundo "Radio", seleccione la banda presionando  o , a continuación,  para confirmar.

Elegir una emisora de radio

Existen distintos modos de selección y búsqueda de emisoras de radio:

– "modo lista" disponible en DR y FM;

– "modo manual" disponible en AM y FM.

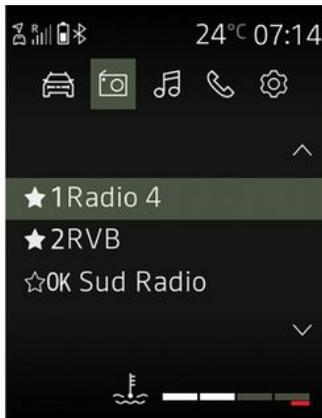

"Modo lista"

Este modo le permite buscar las emisoras disponibles explorando la lista por orden alfabético y, a continuación, por frecuencia (para aquellas emisoras que se emiten sin

nombre) utilizando  o , a

continuación,  para confirmar.


La emisora de radio en la que se detenga en la lista se reproducirá automáticamente poco después.

Para volver a la lista de emisoras,

presione  o navegue utilizando

 en el mando de la columna de dirección,  o .

Mantenga presionado  o  para volver al principio de la lista.

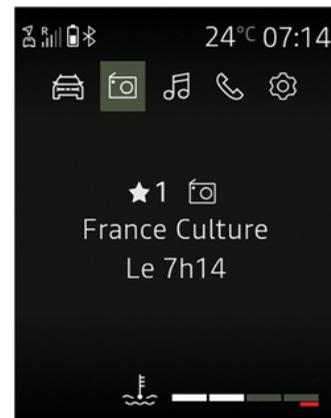

Para obtener la lista más reciente de emisoras, realice una actualización de la lista de radio.

Para obtener más información sobre el listado de emisoras de radio, consultar la información sobre "Actualización de la lista FM" y "Actualización de la lista DR" en este apartado.

"Modo manual"

AUDIO/MULTIMEDIA


El modo manual permite buscar emisoras explorando las frecuencias en FM y AM:

- desplácese por las frecuencias más altas utilizando  en el mando de la columna de dirección o  ;
- desplácese a las frecuencias más bajas utilizando  en el mando de la columna de dirección o  .

Presionando en  o  :

- pulsación breve: búsqueda por barrido de frecuencia;
- pulsación prolongada: búsqueda automática de una emisora disponible.

Información de radio/medios

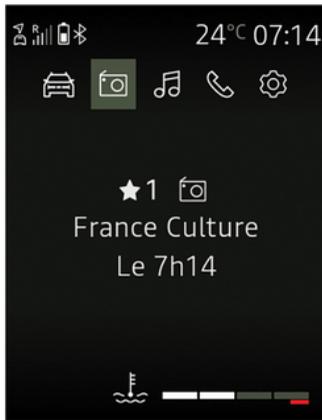

Esta función muestra la información sobre la frecuencia que desea ver en la pantalla (véase apartado anterior). Se muestra automáticamente pasado un momento o cuando presione  .

Memorización de las emisoras

Es posible memorizar hasta seis emisoras que se visualizan de forma permanente en la parte superior del listado (emisoras "favoritas").

Seleccione una banda (FM, DR) y, a continuación, una emisora de radio utilizando los modos descritos anteriormente.

Para memorizar la emisora, mantenga presionado  de la lista de reproducción en curso y seleccione la posición en Favoritas. Una señal acústica confirma que la emisora se ha memorizado como favorita.

Si recorre la lista desde el principio, puede seguir encontrando sus emisoras "Favoritas" en el apartado titulado « -- MEM -- ». A continuación figura la lista completa de emisoras clasificadas por orden alfabético en el apartado titulado " -- LIST -- ».

La emisora de radio en la que se detenga se reproducirá automáticamente poco después. Para volver a la lista de emisoras, presione

 , o navegue utilizando  en el mando de la columna de dirección,  o  .

AUDIO/MULTIMEDIA

Seleccionar una emisora

Seleccione la banda deseada (FM, DR o AM) presionando repetidamente en



La lista puede contener hasta 100 emisoras de radio memorizadas durante la última actualización.

Utilización  en el mando de la

columna de dirección,  o  para desplazarse por las emisoras de radio de la lista FM, DR.

AUDIO/MULTIMEDIA

Fuentes de audio multimedia

Su sistema de audio está equipado con un puerto USB, así como una conexión Bluetooth®, que se pueden utilizar para conectar fuentes de audio externas.

Nota: los formatos de fuente de audio auxiliar incluyen MP3, WMA y AAC.

Conexión USB

Conexión

Conecte la toma del reproductor MP3, del reproductor de audio digital portátil o de la memoria USB al puerto USB.

Cuando el dispositivo esté conectado a la toma, la pista leída aparecerá automáticamente.

Utilización

Una vez que la fuente de audio externa esté conectada, la primera pista de audio comenzará a reproducirse automáticamente.

El sistema de audio reinicia automáticamente la última pista reproducida si el reproductor de audio externo estuvo previamente conectado al sistema de audio.

Una vez que su fuente de audio externa esté conectada, se podrá acceder a su contenido a través de los menús del sistema multimedia.

Almacena listas de reproducción idénticas a las de un reproductor de audio externo.

Para tener acceso a los contenidos de una fuente de audio externa a través del sistema de audio:

– presione  para volver a la lista de reproducción;

o

– gire el  en el mando de la

columna de dirección o presione 

o  para desplazarse por las pistas.

A continuación, para modificar la lista de reproducción en curso:

– presione  para visualizar las carpetas o los criterios de selección.

Presione de nuevo en  para volver a la carpeta anterior;

o

– presione  para seleccionar la carpeta, la lista de reproducción o para escuchar la pista seleccionada.

Carga a través del USB puerto

Una vez que la toma USB de su reproductor de audio digital portátil o

del teléfono esté conectada al puerto USB de su sistema de audio (ubicado cerca de la posición del conductor en el habitáculo) será posible cargar o mantener el nivel de la batería durante su utilización.

Nota: algunos dispositivos no recargan ni mantienen el nivel de carga de la batería mientras se encuentran conectados al USB puerto del sistema de audio.

Lectura de audio Bluetooth®

Para poder utilizar su reproductor de audio digital portátil Bluetooth®, debe emparejarlo al vehículo cuando lo vaya a utilizar por primera vez. Consultar el apartado "Emparejar, desemparejar un teléfono".

El emparejamiento permite al sistema de audio reconocer y memorizar un dispositivo de audio digital portátil Bluetooth®.

Nota:

– En caso de que el dispositivo de audio digital portátil Bluetooth® disponga de funciones de teléfono y de reproductor de audio, el emparejamiento de una de las funciones implica automáticamente el emparejamiento de la otra;
– el número de funciones a las que se puede acceder depende del tipo de

AUDIO/MULTIMEDIA

reproductor de audio digital portátil y de su compatibilidad con el sistema de audio.



Conexión al vehículo

Su dispositivo de audio digital portátil debe estar conectado al sistema de audio mediante Bluetooth® **a** o USB **b** para poder acceder a todas sus funciones.



Manipule el reproductor de audio cuando las condiciones de circulación se lo

permitan. Guarde el reproductor audio cuando circule (riesgo de que salga proyectado en caso de frenazo brusco o en caso de choque).

En caso de dispositivo que ya se encuentre emparejado, efectuar las siguientes operaciones:

- active la conexión de la audio Bluetooth®;
- active la conexión Bluetooth® del teléfono o del dispositivo de audio digital portátil y permita que sea visible para otros dispositivos (consulte el manual de instrucciones del dispositivo);
- seleccione la fuente de audio Bluetooth® presionando


repetidamente en  ;

- seleccione el reproductor de audio externo o el teléfono que va a conectarse mediante Bluetooth® entre los detectados por el sistema multimedia.

Utilización

Su reproductor de audio digital portátil debe estar conectado al sistema de audio para poder acceder a todas sus funciones.

Nota: el reproductor de audio digital portátil no se puede conectar al sistema de audio a menos que ya esté emparejado.

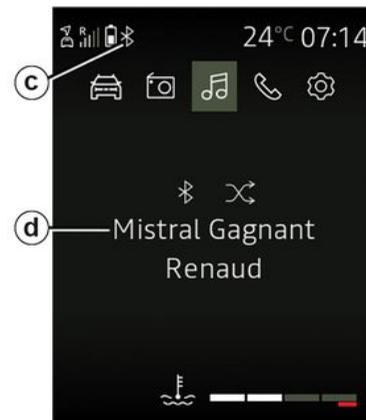


Una vez que el reproductor de audio digital portátil Bluetooth® esté conectado, es posible controlarlo a través del sistema de audio.

Una vez que esté conectada la fuente de audio externa **c**, comenzará a reproducirse automáticamente la primera pista de audio **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA

3

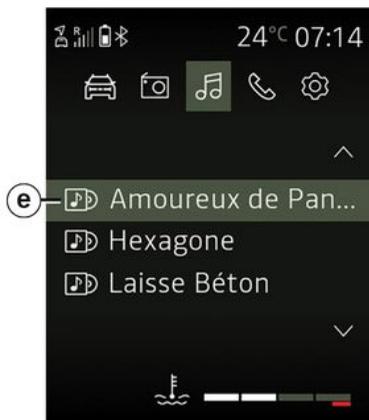


Presione  en el mando del volante de dirección para volver a la lista de reproducción **e**.

Presione  o  para desplazarse por las pistas. Para volver a la pantalla de

reproducción **d**, presione  o espere un momento hasta que la lista de reproducción desaparezca automáticamente.

Nota: la disponibilidad de las funciones depende del tipo de reproductor de audio digital portátil y de su compatibilidad con el sistema de audio.

Reproducción aleatoria " MIX »

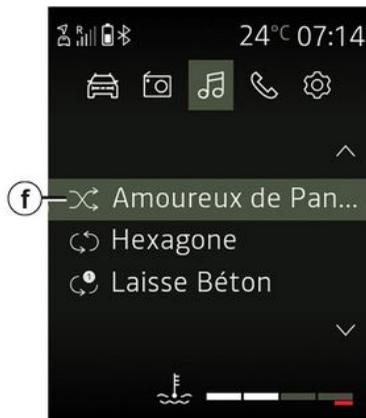


Mantenga presionado  para activar la función de reproducción aleatoria de todas las pistas de la carpeta.

El mensaje " MIX " **f** aparece en la pantalla. A continuación, se selecciona una pista a otra se hace de manera aleatoria.

Mantenga de nuevo presionado  para desactivar la función de reproducción aleatoria: el testigo " MIX " **f** desaparece.

Al apagar el sistema de audio se desactiva la función de reproducción aleatoria.

Repetir "RPT"

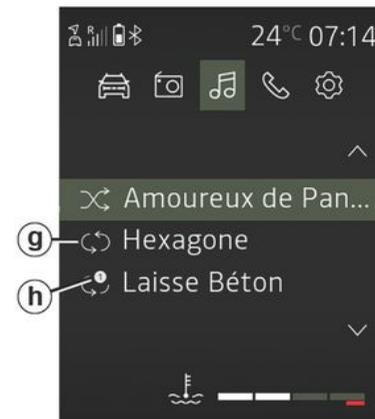

Esta función le permite repetir una lista de reproducción.

Presione brevemente en  para activar la función de repetición de toda la lista de reproducción.

El mensaje " RPT " **g** aparece en la pantalla.

Presione brevemente de nuevo en  para repetir la pista actual: "1" **h** aparece en el símbolo " RPT ».

AUDIO/MULTIMEDIA

Presione brevemente de nuevo en

 para desactivar la función de repetición, el testigo " RPT " *g* desaparece.

También es posible utilizar las siguientes opciones de reproducción: en el menú principal, seleccionar Mundo "Multimedia" y, a continuación, fuente USB.




Manipule el reproductor de audio digital portátil cuando las condiciones de circulación se lo

permitan.

Guarde el reproductor de audio digital portátil cuando circule (existe el riesgo de que salga proyectado en caso de frenazo brusco o choque violento).

Enmudecer el sonido/Pausar

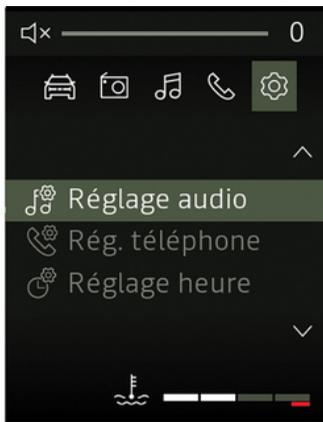

Presione brevemente en  para silenciar el sonido o pausar la pista de audio.

Presione brevemente de nuevo en



o ejecute una acción en la barra de volumen para desactivar el silencio o reproducir la pista de audio.

El sonido del sistema de audio se activa automáticamente cuando se cambian las fuentes o durante las transmisiones de boletines.

TELÉFONO

Emparejar/desemparejar un teléfono

Conexión Bluetooth®

Para activar la función Bluetooth® del sistema de audio:

– presione  para acceder al menú principal;

– seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, "Ajustes del teléfono" seguido de "Bluetooth®" presionando

 o , a continuación,  para confirmar;

– seleccione "Sí" utilizando  o , a continuación, confirmar

presionando . El símbolo Bluetooth® aparece de modo

continuado en la barra de estado  en la pantalla.



Por razones de seguridad, efectúe estas operaciones con el vehículo parado.

Emparejamiento de un teléfono

Para utilizar el sistema manos libres, empareje su móvil Bluetooth® con el vehículo. Controle que la función Bluetooth® del teléfono este activada y que su estado sea "visible".


El emparejamiento permite al sistema de telefonía manos libres de reconocer y memorizar un teléfono.

Es posible emparejar hasta seis teléfonos, aunque solo uno puede estar conectado a la vez.

El acoplamiento se puede realizar desde el sistema de audio o a través de su teléfono.

Ambos deben estar encendidos.

Nota: si empareja un nuevo teléfono mientras ya hay otro conectado al sistema de audio, este último se desconectará y será sustituido por el nuevo.

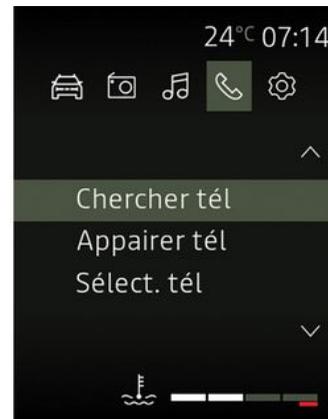

Emparejamiento de un Bluetooth® teléfono a través del sistema de audio

Este método le permite realizar una búsqueda de Bluetooth® desde el sistema de audio.

Para emparejar un teléfono, efectúe las operaciones siguientes:

– activar Bluetooth®;

– presione  para acceder al menú principal;

– seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, el menú "Ajustes del

teléfono" presionando  o , a

continuación,  para confirmar;

TELÉFONO

– seleccione "Buscar un teléfono"

utilizando el  o , a

continuación,  para confirmar.

Se visualiza un mensaje en la pantalla.

Presione  para iniciar la búsqueda.

Comenzará la búsqueda de los dispositivos Bluetooth® cercanos (esta búsqueda puede durar 60 segundos).

Seleccione el teléfono que desea

emparejar utilizando  o , a continuación, confirmar presionando

.

En su dispositivo Bluetooth®, acepte la solicitud de emparejamiento.

Cuando aparece el mensaje "Nombre del dispositivo Bluetooth conectado" en la pantalla del sistema de audio, significa que el dispositivo Bluetooth® está memorizado y conectado automáticamente al vehículo.

Su dispositivo aparece entonces en la lista de teléfonos reconocidos, a la que también se puede acceder desde el submenú "Seleccionar un teléfono".

Si el emparejamiento no ha tenido éxito transcurridos 60 segundos, aparece el mensaje "Emparejamiento

fallido". Repita estas operaciones para efectuar la acción deseada.

Consulte el manual de su teléfono si desea más información.

Nota: dependiendo del teléfono, es posible que resulte útil aceptar la transferencia de la agenda y el historial de llamadas.

Emparejamiento de un Bluetooth® teléfono con el sistema de sonido a través su teléfono

Este método le permite realizar una búsqueda de Bluetooth® desde su teléfono.

Para emparejar un teléfono, efectuar las siguientes operaciones:

– presione  para acceder al menú principal;

– seleccione Mundo "Teléfono"

utilizando  o , a continuación,

 para confirmar;

– seleccione "Emparejar un teléfono"

utilizando  o , a continuación,

 para confirmar.

Aparece el mensaje "Introducir código: XXXXXX" en la pantalla del sistema de audio y se inicia una cuenta atrás de 60 segundos.

El sistema de audio estará visible para otros dispositivos Bluetooth® durante aproximadamente 60 segundos.

Busque el sistema de audio con su teléfono y, a continuación, selecciónelo (consulte el manual de usuario de su teléfono) o acepte el código de emparejamiento con su teléfono.

El mensaje " MY CAR " o " Dacia Media Control Multimedia " aparece en la pantalla del sistema de audio para confirmar que el teléfono está emparejado y conectado al sistema de audio.

El mensaje " Dacia Media Control Multimedia " aparece en la pantalla solo si la aplicación Dacia Media Control se encuentra conectada al sistema de audio y si está instalada en su teléfono inteligente.

Si el emparejamiento falla, la pantalla del sistema de audio vuelve a Mundo "Teléfono".

TELÉFONO

Desacoplar un teléfono

3




El desacoplamiento permite eliminar un teléfono de la memoria del sistema de audio.

Para desacoplar y eliminar su teléfono de la memoria del sistema de audio, efectúe las operaciones siguientes:

- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione Mundo "Teléfono", luego


"Borrar teléfono" presionando  o , a continuación,  para confirmar;

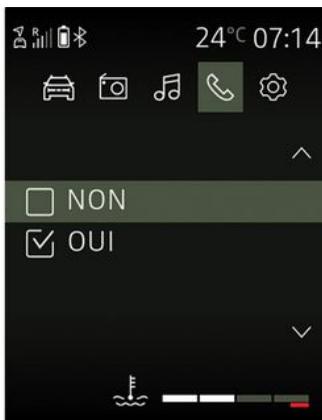

- seleccione el teléfono que desea desvincular usando  o , a continuación,  para confirmar;

- seleccione "SÍ" utilizando  o , a continuación,  para confirmar.

Si ya hay seis teléfonos memorizados, el sistema ofrecerá la eliminación de uno de los dispositivos. En caso de seleccionar "SÍ", se le redirige al menú "Eliminar teléfono".

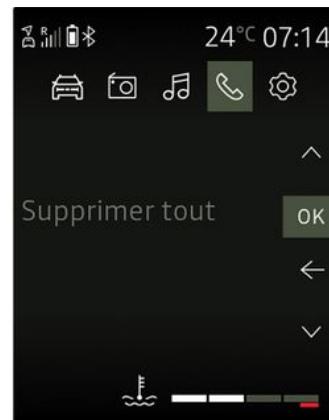

Para desemparejar y eliminar todos los teléfonos de la memoria del sistema de audio:

- presione  para acceder al menú principal;
- seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, el menú "Ajustes del teléfono" seguido de "Eliminar todo"

presionando  o , a continuación,  para confirmar;

– seleccione "SÍ" utilizando  o , a continuación,  para confirmar.

TELÉFONO

Nota: se eliminarán todos los contactos de la agenda telefónica y del registro de llamadas en el sistema de audio sincronizado.



Su sistema de telefonía manos libres tiene por único fin facilitar la comunicación

disminuyendo los factores de riesgo sin eliminarlos totalmente.

Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.

TELÉFONO

Conectar/desconectar un teléfono

Conectar un teléfono emparejado

Su teléfono debe estar conectado al sistema de telefonía manos libres para acceder a todas sus funciones.

No se puede conectar un teléfono al sistema de telefonía manos libres si no se ha emparejado previamente.

Consulte la información sobre "Emparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento/desemparejamiento de un teléfono".

Nota: la conexión de su teléfono Bluetooth® debe estar activada y configurada como "visible".

Conexión automática

Desde el momento en el que se enciende el vehículo, el sistema de audio busca los teléfonos emparejados que se encuentran cerca.

Nota: tiene prioridad el último teléfono que se haya conectado.

La búsqueda continuará hasta que se encuentre un teléfono emparejado (este proceso puede durar varios minutos).

Nota: si desea más información sobre la lista de teléfonos compatibles,

póngase en contacto con un representante de la marca:

- Cuando se haya establecido contacto, podrá disfrutar de la conexión automática de su teléfono. Puede que necesite activar la función de conexión Bluetooth® automática del teléfono con el sistema manos libres. Para ello, consulte el manual de usuario de su teléfono;
- al restablecer la conexión, si se encuentran emparejados dos teléfonos dentro del alcance del sistema manos libres, tiene prioridad el último que se haya conectado, aunque se encuentre fuera del vehículo pero dentro del alcance del sistema;
- si hay una llamada en curso cuando se conecta el sistema manos libres, el teléfono se enlaza automáticamente y el audio de la conversación pasa a los altavoces del vehículo.




Su sistema de telefonía manos libres tiene por único fin facilitar la comunicación

disminuyendo los factores de riesgo sin eliminarlos totalmente. Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.



Por razones de seguridad, efectúe estas operaciones con el vehículo parado.

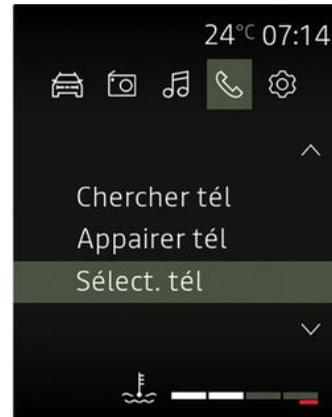


Conexión manual (cambio de teléfono conectado)

Presione  para acceder al menú principal, desde Mundo "Teléfono" elija el menú "Seleccionar teléfono"

presionando  en el mando de la

TELÉFONO

columna de dirección, ▲ o ▼, a continuación, OK para confirmar.

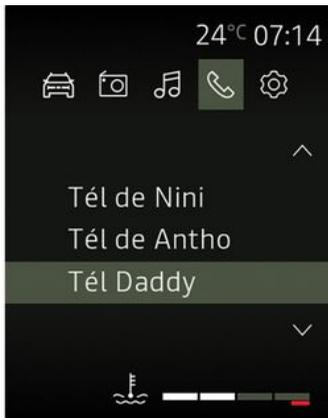

Se visualiza la lista de los teléfonos ya emparejados.

Seleccione de la lista el teléfono que se desea conectar presionando ☺ en el mando de la columna de

dirección, ▲ o ▼, a

continuación, OK para confirmar.

Aparecerá un mensaje para confirmar que el teléfono está conectado.

Nota: si al cambiar de teléfono ya hay uno conectado, la conexión existente se sustituye automáticamente por la del nuevo teléfono.


Fallo de conexión

En caso de conexión fallida, por favor, compruebe que:

- su teléfono está encendido;
- la batería de su teléfono no está descargada;
- su teléfono ya está vinculado al sistema de telefonía manos libres;
- Bluetooth® está ahora activado en su teléfono y en el sistema de audio;
- el teléfono está configurado para aceptar la solicitud de conexión del sistema de audio.

Nota: la utilización del sistema manos libres durante periodos prolongados provoca una descarga más rápida de la batería del teléfono.

Información del teléfono.

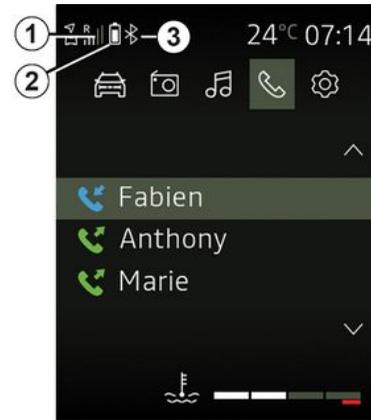

Una vez conectado, el sistema de audio muestra información relacionada con el teléfono:

- estado de red del teléfono 1;
- nivel de batería del teléfono 2;
- tipo de conexión con el sistema multimedia 3.

Desconectar un teléfono

Para desconectar su teléfono, puede:

- desactivar la función Bluetooth® de su sistema de audio;
- desactive la función Bluetooth® de su teléfono;
- elimine el teléfono emparejado a través del sistema de audio. Consulte

TELÉFONO

la información sobre "Desemparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento/ desemparejamiento de un teléfono".

En caso de apagar el teléfono, se desconectará.

Entonces se visualiza un mensaje en la pantalla del sistema de audio confirmando la desconexión del teléfono.

Nota: Si al desconectar el teléfono hay una llamada en curso, esta se transferirá automáticamente a su teléfono.


Para desactivar Bluetooth® en su sistema de audio, consulte la información sobre la "función Bluetooth®" en el apartado "Descripción general".

Para desactivar el Bluetooth® de su smartphone, consulte el manual de usuario de su teléfono.

Para desemparejar y eliminar el teléfono Bluetooth®, consulte el apartado "Desemparejamiento de un teléfono" en el apartado "Emparejamiento, desemparejamiento de un teléfono".

Realizar / recibir una llamada

Llamar a un contacto que figure en el registro de llamadas

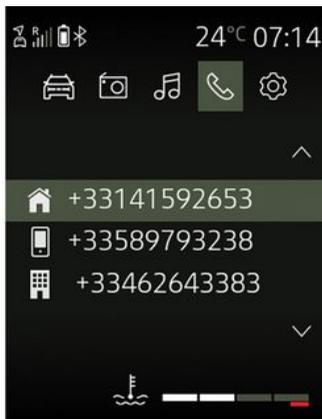

Para visualizar el registro de llamadas:

– presione  para acceder al menú principal, seleccione Mundo "Teléfono"

y, a continuación, presione  o


 seleccione "Llamadas"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar;

– Seleccione el contacto o número al que desea llamar presionando  o , a continuación,  para hacer la llamada.

Recepción de una llamada

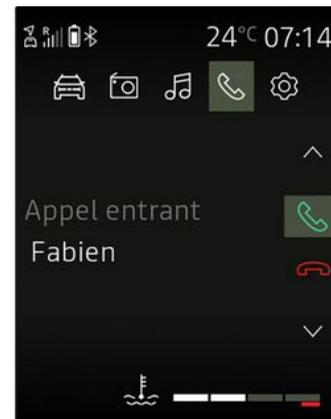

Al recibir una llamada, el número del interlocutor se muestra en la pantalla del sistema de audio (esta función depende de las opciones que haya suscrito con su operador de telefonía). Si el número entrante está guardado en una de las agendas, se visualiza el nombre del contacto en lugar del número.

TELÉFONO

Si no es posible visualizar el número de la llamada entrante, aparece el mensaje "Número privado" en la pantalla del sistema de audio.

Para aceptar una llamada entrante:

– seleccione el icono  utilizando  o , a continuación,  para confirmar;

o
– presione brevemente en .

Para rechazar una llamada entrante:


– seleccione el icono  utilizando  o , a continuación,  para confirmar;

o
– mantenga presionado .



Se recomienda parar para marcar un número o para buscar un contacto.

Recepción de una segunda llamada

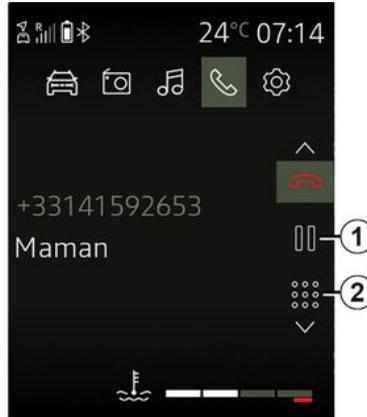

Al recibir una segunda llamada, el número del interlocutor se muestra en la pantalla del sistema de audio (esta función depende de las opciones que haya suscrito con su operador de telefonía). Puede:

– aceptar una llamada entrante

seleccionando  ;

– rechazar una llamada entrante

seleccionando  ;

– poner una llamada entrante en espera seleccionando **1**.

Para finalizar una llamada durante la conversación, presione .

Durante una conversación

Puede:

– ajustar el volumen presionando  o  ;
– finalizar una llamada presionando .

Presione  o , a continuación,  para confirmar.

Podrá así:

– aceptar una llamada entrante/
reanudar una llamada en espera

seleccionando  ;

– finalizar una llamada seleccionando

 durante la conversación;

– poner una llamada en espera seleccionando **1**;

– seleccionar **2** para utilizar el teclado del sistema de audio e introducir los dígitos.

TELÉFONO




El sistema permite gestionar la función de doble llamada cuando su teléfono está conectado (según la suscripción).

– Seleccione el número o el carácter con  o , a continuación,  para confirmar la elección.

Nota: para volver a la pantalla anterior, presione .

3


Utilización del teclado durante una llamada

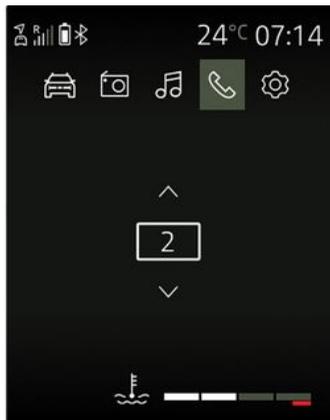

Para utilizar el teclado del sistema de audio durante una llamada:

– seleccione el teclado del sistema de audio mediante  o , a continuación,  para confirmar;

AJUSTES DEL SISTEMA

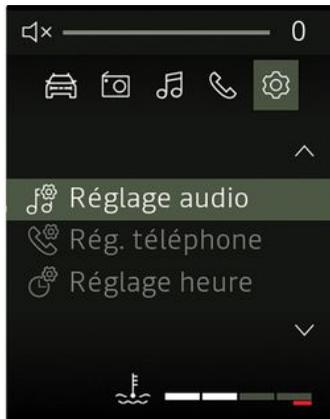

En el menú principal, navegue

presionando  o  hasta que llegue a Mundo "Ajustes".


Puede realizar los siguientes ajustes:

- "Ajustes de audio";
- "Ajustes de teléfono";
- "Ajustes del vehículo";
- "Ajustes de tiempo";
- ...



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

Ajustes de audio

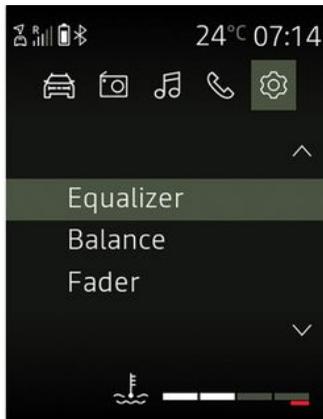


En Mundo "Ajustes".

Seleccione el menú "Ajustes audio", a continuación, "Ajustes de audio" y

 para confirmar.

Puede realizar los siguientes ajustes:

- "Ecuador";
- "Espacialización";
- "Volumen km/h";
- « Refuerzo de graves » ;
- "Reinicio".

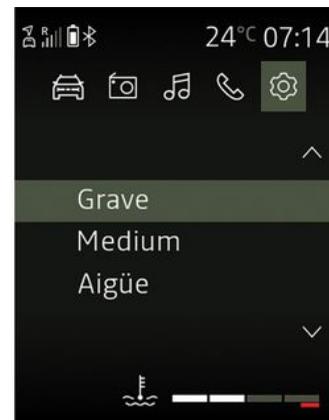

Ecuador

Seleccione "Ecuador" y presione

 o  para acceder a las distintas secciones en el siguiente orden:

- « Graves » ;
- "Medio";
- « Agudos ».

"Espacialización" (distribución del sonido)

La función "Espacialización" se emplea para ajustar la distribución del sonido en el habitáculo:

- "Balance" (distribución izquierda y derecha del sonido);

AJUSTES DEL SISTEMA

– según el vehículo;
"Fader" (distribución delantera y trasera del sonido).

Es posible modificar el valor de cada ajuste presionando  o .

Presione  para confirmar y volver a la selección anterior.

"Volumen sensible a la velocidad"


El volumen del sistema de audio varía según la velocidad del vehículo.

Acceda al menú "Ajustes audio", a continuación, confirme "Volumen km/h"

presionando una vez en .

Para alcanzar la configuración deseada, seleccione una de las opciones siguientes:

- « OFF » ;
- "Muy bajo";
- « Bajo » ;
- « Medio » ;
- "Alto";
- « Muy alto ».

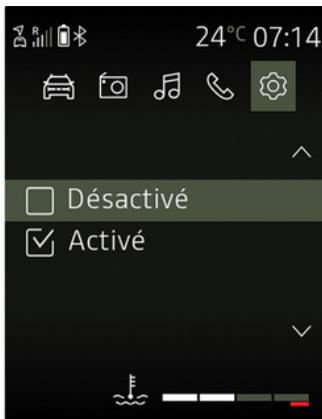

« Refuerzo de graves »

La función "Refuerzo de graves" se puede utilizar para potenciar los graves cuando se escucha audio con poco volumen.

Acceda a "Ajustes audio", a continuación, confirme "Refuerzo de

graves" presionando  o , a

continuación, presione  para confirmar.

Para activar o desactivar la función, seleccione "Activado" o "Desactivado"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

"Audio por defecto"

En el menú principal, navegue


presionando  o  hasta llegar a Mundo "Ajustes". Visualice el menú "Ajustes audio" y seleccione "Ajustes de audio", a continuación "Reinicio". Seleccione "SI" o "NO".

Todos los ajustes audio vuelven a su valor por defecto.

 Presione una vez el botón  para volver al menú anterior.

AJUSTES DEL SISTEMA

Ajustes de la radio

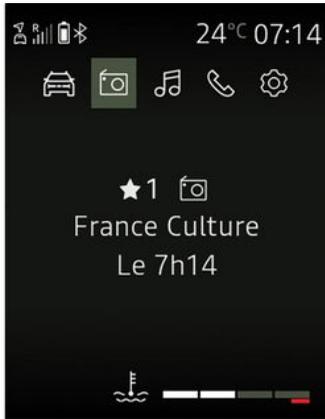

Visualice el menú de ajustes

presionando brevemente en , seleccione Mundo "Ajustes", a continuación, "Ajustes audio" y

"Ajustes de radio" presionando  o , a continuación,  para confirmar.

Las funciones disponibles son las siguientes:

- "Actualizar lista FM";
- "Actualizar lista DR";
- « Em. simul. » ;
- "Prioridad a DR";

- « TA » ;
- « AF ».

"Actualizar la lista "FM"

Esta función le permite realizar una actualización de todas las emisoras FM de la región en la que se encuentre.

En Mundo "Ajustes", seleccione el menú "Ajustes de radio", a continuación, "Actualizar lista FM"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

A partir de ese momento comenzará la actualización automática de las emisoras FM en la zona. El mensaje "Actualizar lista FM" aparece en el cuadro de instrumentos.

Una vez que se completa la actualización, aparece el mensaje "FM lista actualizada" en la pantalla.

"Actualizar la lista "DR"

Esta función le permite realizar una actualización de todas las emisoras DR de la región en la que se encuentre.

En Mundo "Ajustes", seleccione "Ajustes audio", "Ajustes de radio", después "Actualizar lista DR"

presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

A partir de ese momento comenzará la actualización automática de las emisoras DR en la zona. El mensaje "Actualizar lista DR" aparece en el cuadro de instrumentos.

Una vez que se completa la actualización, aparece el mensaje "DR lista actualizada" en la pantalla.

Nota: si se selecciona otra fuente con

, la lista FM o DR continúa actualizándose en segundo plano.

« Em. simul. »

Según el país, esta función cambia de una DR emisora a la emisora equivalente FM si se pierde la señal digital.

En caso de que "Simulcast FM/DR" se encuentre activado, puede haber un retraso de unos segundos al cambiar de FM a DR o de DR a FM. También puede existir una diferencia en el volumen del sonido.

El sistema volverá automáticamente a DR en cuanto reciba la señal digital.

Nota: si "Simulcast" se encuentra activado, el nombre de la emisora va precedido de " FM > ».

"Prioridad a DR"

AJUSTES DEL SISTEMA

Dependiendo del país, con esta función se puede seleccionar una emisora FM (si la emisora de radio solicitada también está disponible en digital) y cambiar a la emisora DR equivalente para obtener una mejor calidad de sonido.

Nota: mientras se priorice DR, el nombre de la emisora va precedido por " DR> ».

« TA »

Cuando esta función está activada, el sistema de audio realiza la búsqueda y la escucha automática de la información de tráfico en el momento en que es emitida por ciertas emisoras de radio "FM" o "DR".

Para activar o desactivar esta función:

– en "Mundo Ajustes", seleccione el menú "Ajustes audio", luego "Ajustes de radio" presionando ▲ o ▼, a

continuación, **OK** para confirmar;

– seleccione "TA" presionando  en la columna de dirección, a

continuación, **OK** para confirmar;

– seleccione "ON" u "OFF" para activar o desactivar la función "TA".

"AF" (resintonización automática AF)

La frecuencia de una emisora FM cambia según la zona geográfica.

Algunas emisoras se sirven del sistema RDS, principalmente para la resintonización automática de "AF" mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Ajustes del teléfono

Utilice esta función para ajustar la configuración del teléfono conectado al sistema de audio.

En el menú principal, navegue


presionando ▲ o ▼ hasta llegar a Mundo "Ajustes". Seleccione "Ajustes del teléfono" y, a

continuación, **OK** para confirmar.

Puede realizar los siguientes ajustes:

- "Buscar teléfono";
- "Emparejar un teléfono";
- "Seleccionar un teléfono";
- "Eliminar un teléfono";
- "BT encendido/apagado".

Consulte los capítulos correspondientes.

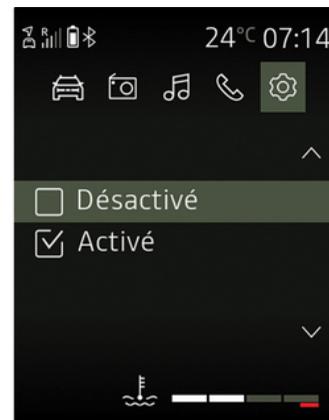

"Ajustes BT" (Bluetooth®)

En el menú principal, navegue

presionando ▲ o ▼ hasta llegar a Mundo "Ajustes". Seleccione "Ajustes del teléfono", BT encendido/

apagado, luego **OK** para confirmar.

Para activar el sistema de audio Bluetooth®, seleccione "Activado"

presionando ▲ o ▼, a

continuación, **OK** para confirmar.

Para desactivar el sistema de audio Bluetooth®, seleccione "Desactivado"

AJUSTES DEL SISTEMA

presionando  o , a continuación,  para confirmar.

Elección del idioma

Utilice esta función para cambiar el idioma de la pantalla del sistema de audio en el cuadro de instrumentos.

Visualice el menú de ajustes

presionando . Seleccione Mundo "Ajustes", "Ajustes vehículo" y "Idioma", a continuación, seleccione el

idioma deseado presionando  o  y presione  para confirmar.

Ajuste de la hora

Esta función permite ajustar la hora.

Visualice el menú de ajustes

presionando . Seleccione Mundo "Ajustes" y, a continuación, "Ajustes

hora" presionando  o , a

continuación,  para confirmar.

Se muestra el menú "Reloj":

– mantenga presionado  para ajustar la hora;

– configure las horas presionando  o , a continuación, espere un momento hasta que la selección cambie automáticamente del ajuste de las horas al de los minutos;

– ajuste los minutos presionando  o , a continuación, espere un momento a que la configuración se valide automáticamente.



Dependiendo de la marca y el modelo de su teléfono, las funciones manos libres pueden ser parcial o totalmente incompatibles con el sistema de audio de su vehículo.



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentación

« Dacia Media Control » es una aplicación que puede descargarse a través del teléfono inteligente. La página de inicio proporciona acceso a cuatro Mundos:

- "Audio (Radio/Multimedia)";
- « Navegación » ;
- « Vehículo » ;
- « Teléfono ».

Nota: en todas las pantallas tiene acceso permanente a la configuración y a los volúmenes de sonido.

Nota: en la página de inicio es posible:

- acceder a los atajos y favoritos deslizando el dedo hacia la izquierda;
- acceder a los widgets deslizando el dedo hacia la derecha.

Pantalla



Página de inicio


1. Área informativa (hora, conectividad, temperatura exterior);
2. Página de inicio;
3. Indicadores de página;
4. "Audio": gestión de la fuente de la radio (radio o medios);
5. "Navegación": gestión de la navegación;
6. "Vehículo": gestión del consumo de carburante, ecoconducción, etc.
7. "Ajustes": gestión de la configuración de Dacia Media Control » ;

8. "Teléfono": gestión de las funciones del teléfono.

Conexión

Controle que el teléfono está emparejado con el sistema de audio (consulte el apartado "Emparejar un teléfono" en la sección "Emparejar, desemparejar un teléfono").

Nota: el teléfono Bluetooth® debe estar activado y configurado como "visible" (para más información, consulte el manual de usuario del dispositivo).

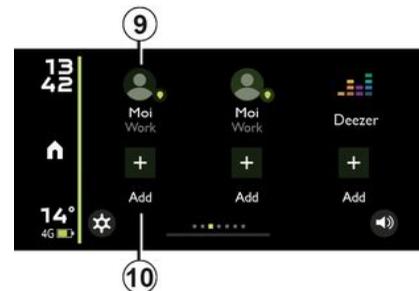

Pantalla de favoritos

El mensaje " Dacia Media Control " permite añadir accesos directos a las funciones favoritas:

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPCIÓN GENERAL

- aplicaciones;
- contactos (direcciones, teléfono, etc.).

9. acceso a una función designada previamente como favorita;

10. añadir un favorito.

Gestión de favoritos


Si desea gestionar los favoritos, presione el botón **10** para añadir uno a un campo vacío o mantenga presionado un favorito. De esta manera puede añadirlo o eliminarlo.



Puede moverlos o cambiarles el tamaño. Es posible desplegar la lista de widgets disponibles presionando sobre un espacio vacío.

Para eliminar un widget, manténgalo presionado en la parte inferior de la pantalla y solo tiene que arrastrarlo hacia ella. El widget se borrará.

Mundo "Audio" (radio/medios)

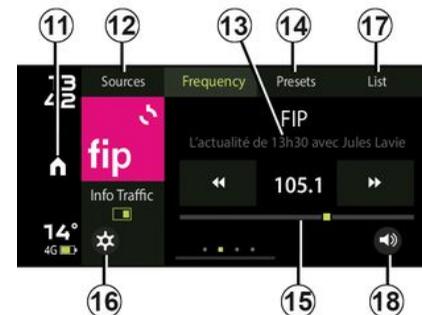

Este Mundo le permite escuchar emisoras de radio y música procedentes de otros medios (música desde su teléfono, Jack), USB puertos o aplicaciones de audio/podcasts. El contenido puede variar según el teléfono, el vehículo y el país.



Es recomendable mantener la aplicación Dacia Media Control " actualizada.



Su sistema manos libres tiene por objeto facilitar la comunicación disminuyendo los factores de riesgo, aunque sin eliminarlos totalmente. Debe usted respetar obligatoriamente las leyes del país en el que se encuentre.

Pantallas de widgets

Las pantallas de widgets permiten ver un resumen de las distintas funciones que están disponibles cuando se utiliza la aplicación Dacia Media Control. Es posible personalizar la visualización de los widgets:

- reproductor de audio (multimedia/radio);
- ecoconducción;
- consumo;
- ...

Gestión de los widgets

Para gestionar los widgets, mantenerlos presionados para configurarlos o presionar el botón + para añadir más.


APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPCIÓN GENERAL

Las principales funciones de la radio son las siguientes:

11. regresar al menú principal;
12. elección de una banda de radio (FM, DR o AM) u otra fuente de audio;
13. ver la emisora de radio en reproducción;
14. selección de presintonías/favoritos de radio.

Nota: la aplicación " Dacia Media Control " recupera las presintonías/favoritos de la radio del vehículo.

15. banda de radiofrecuencias, información de radiofrecuencias;
16. acceso a los ajustes;
17. lista de emisoras disponibles;
18. gestión del volumen.

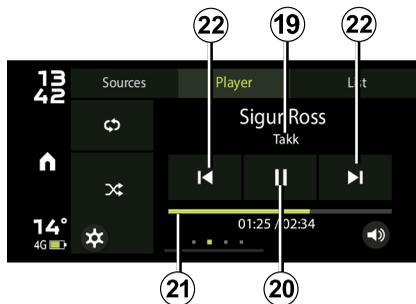

Las principales funciones del reproductor multimedia son las siguientes:

19. ver el archivo multimedia que se encuentra en reproducción;
20. reproducir/poner en pausa;
21. barra de desplazamiento, tiempo restante del archivo multimedia que se está reproduciendo en este momento;
22. archivo siguiente/anterior.

Mundo "Navegación"



El menú Mundo "Navegación" ofrece las siguientes funciones:

24. aplicación de navegación para teléfonos inteligentes que permite la planificación de viajes;
25. aplicación que le permite geolocalizar su vehículo;
26. acceso a los ajustes.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPCIÓN GENERAL

Mundo "Vehículo"



Mundo "Vehículo" permite la gestión de determinado equipamiento, como el modo de ecoconducción y el calculador de viaje. Proporciona las funciones siguientes:

- 27.** ecoconducción;
- 28.** indicadores de consumo de carburante medio y en tiempo real;
- 29.** acceso a consejos de conducción (asesoramiento);
- 30.** acceso al:
 - cuadro de instrumentos del vehículo;
 - sistema de monitorización de la presión de los neumáticos.

Mundo "Teléfono"



Mundo "Teléfono" permite utilizar el teléfono en modo manos libres y ofrece las siguientes funciones:

- 31.** acceso a su agenda telefónica;
- 32.** acceso a su registro de llamadas;
- 33.** acceso a los ajustes;
- 34.** acceso a SMS.

Alarma de olvido del teléfono

Con el motor apagado y el sistema de audio desconectado, la aplicación "Dacia Media Control" muestra un mensaje de advertencia en la pantalla del teléfono inteligente junto con una señal acústica para informarle de que

se ha dejado el teléfono en el vehículo.

Nota: en algunos teléfonos, la función "Texto a voz" se puede utilizar para escuchar mensajes. El sistema de audio lee los mensajes en voz alta.

Soporte de teléfono



Según el equipamiento, mientras se utiliza la aplicación "Dacia Media Control" es posible fijar el teléfono a la consola central gracias a su forma ergonómica **35**.

Carga a través del puerto USB

Si conecta la clavija del teléfono USB al puerto USB, puede recargar la

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPCIÓN GENERAL

batería o mantenerla cargada durante cada uso.



Es recomendable mantener la aplicación Dacia Media Control " actualizada.



36

Ajuste del volumen sonoro

El volumen se puede ajustar presionando el botón **36** en la pantalla y luego deslizando el dedo verticalmente:


-**deslizar hacia arriba** para aumentar el volumen,

-**deslizar hacia abajo** para disminuir el volumen.

Puede que sea necesario realizar varios barridos para alcanzar el volumen deseado.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "NAVEGACIÓN"

Mundo "Navegación"

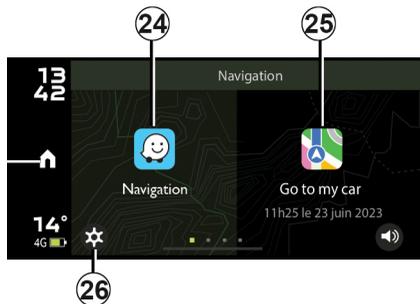

Para acceder a Mundo "Navegación", desde la página de inicio de la aplicación " Dacia Media Control " presione el botón "Navegación".

Mundo "Navegación" se compone de:

11. regreso a la página de inicio;

24. acceso a la aplicación de navegación para gestionar las rutas;

25. acceso a la aplicación "Go To My Car" para localizar el vehículo;

26. acceder a los ajustes.

Esta función le permite iniciar la aplicación de navegación desde el teléfono inteligente.

Nota: para escuchar las instrucciones de la aplicación de navegación en los altavoces del vehículo, seleccione la fuente de audio Bluetooth®.

Si desea más información, consulte el apartado "Emparejar un teléfono Bluetooth® con su sistema de audio usando su teléfono" en el capítulo "Emparejar, desemparejar un teléfono".



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

"Find my vehicle" (Go To My Car)

Esta función le permite ver la última posición registrada del vehículo, por ejemplo, si necesita localizarlo en un parking.

En Mundo "Navegación" presione **25** "Go To My Car".

Para localizar el vehículo, presione el botón "Ir a mi coche" e inicie la navegación hacia la dirección predefinida en modo peatón.

Nota: solo puede utilizar esta función cuando no está en el vehículo. Si una tercera persona ha cambiado de sitio

su vehículo entre el momento en que se guardó su posición GPS y el momento en que usted desea encontrarlo, la aplicación no podrá buscar su posición actual.

"Ajustes de navegación"

Esta función le permite configurar la aplicación de navegación elegida por defecto.

En la aplicación " Dacia Media Control ", a la que se accede con el botón **25**, puede seleccionar la aplicación de navegación predeterminada entre las opciones propuestas.

También puede definir la aplicación de navegación predeterminada para la función "Find my vehicle" (Go To My Car).



Cuando utilice la aplicación de navegación de su smartphone, la transferencia de datos vinculada a su funcionamiento puede ocasionar costes suplementarios no cubiertos por su tarifa telefónica.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "NAVEGACIÓN"



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

4

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "AUDIO"

Mundo "Audio"



Para tener acceso a Mundo "Audio", en la página de inicio de la aplicación "Dacia Media Control", presione el botón "Audio".

Este Mundo permite administrar y cambiar las fuentes de audio (radio/medios) en reproducción.

Nota: para disfrutar de todas las funciones de reproducción de audio/medios en directo de Mundo "Audio", debe enlazar el teléfono inteligente Bluetooth® al sistema de audio.

Nota: cuando se reproduce un archivo multimedia, "Dacia Media Control" no controla las aplicaciones externas.

« Fuentes »



Para tener acceso al menú de selección de la fuente del archivo multimedia, presione el botón **37** "Fuentes". Puede utilizar este menú para seleccionar la fuente entre las disponibles:

- **las distintas bandas de radio:** "DAB", "FM" o "AM" (según la disponibilidad);
- **las distintas fuentes de audio multimedia :** Bluetooth®, USB (según la disponibilidad);
- **las aplicaciones de audio** (música, podcasts, radio web) que se encuentren instaladas en el teléfono

inteligente (la disponibilidad depende del país);

- **Las aplicaciones de música** compatibles y presentes en el teléfono inteligente.

« Audio : Radio »


El mensaje "Dacia Media Control" permite escuchar emisoras de radio y ofrece las siguientes funciones:

- selección de emisoras con uno de los tres modos de búsqueda ("Presintonías" (Favoritos), "Lista" o "Frecuencia");
- búsqueda de una emisora con la ayuda del teclado inteligente integrado;
- visualización de textos informativos de determinadas emisoras de radio "FM", "DR" o "AM" durante la escucha;
- actualizar la lista de las emisoras de radio.

Para más información, consulte el capítulo "Escuchar la radio".

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "AUDIO"

"Audio: USB, Bluetooth® Audio en directo, aplicaciones externas "

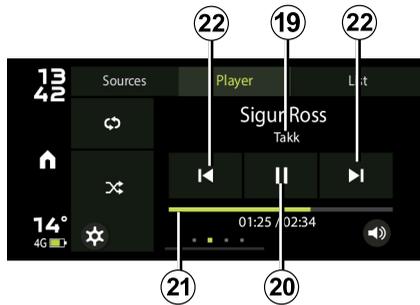

El mensaje " Dacia Media Control " se puede utilizar para escuchar una fuente de audio del vehículo (USB, Bluetooth®) o del teléfono inteligente (Jack audio en directo, aplicaciones de audio).

El contenido puede variar según el teléfono, el vehículo y el país.

El mensaje " Dacia Media Control " ofrece las siguientes funciones:

- 19.** ver el archivo multimedia que se encuentra en reproducción;
- 20.** reproducir/poner en pausa;

21. barra de desplazamiento, tiempo restante del archivo multimedia que se está reproduciendo en este momento;

22. archivo siguiente/anterior.

Nota: el contenido puede variar en función de la fuente que se seleccione.

"Ajustes de audio"



En la aplicación " Dacia Media Control ", a la que se accede presionando el botón **26**, puede consultar los ajustes de audio.

Este menú le permite ajustar los siguientes elementos:

- "Balance/Fader";
- « Graves/Agudos » ;

- "Bluetooth®" volumen;
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- "Alertas DR".



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "VEHÍCULO"

Mundo "Vehículo"



Para acceder a Mundo "Vehículo", en la página de inicio de la aplicación "Dacia Media Control", presione el botón "Vehículo".

Mundo "Vehículo" incluye:

- 27.** el menú de ecoconducción;
- 28.** indicadores de consumo de carburante medio y en tiempo real;
- 29** acceso a los ajustes;
- 30.** acceso a consejos de conducción;
- 31.** acceso a los datos del cuadro de instrumentos del vehículo.

Nota: para utilizar todas las funciones disponibles en Mundo "Vehículo", es preciso conectar el Bluetooth® teléfono al sistema de audio.

"Ecoconducción"

La función muestra una puntuación global que refleja el estilo de conducción.

Esta puntuación tiene en consideración los siguientes criterios:

- las aceleraciones;
- la capacidad de anticipar las frenadas;
- cumplimiento de los cambios de marcha.

Se ofrecen consejos de conducción personalizados.


También es posible presionar el botón "Reset" del cuadro de instrumentos para comenzar un nuevo viaje.

Para que se tenga en cuenta, un trayecto debe ser superior a 400 metros.



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

"Indicadores de consumo de carburante medio y en tiempo real"

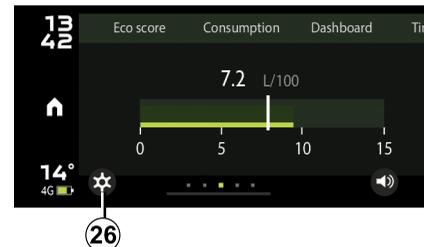

Esta función muestra el consumo de carburante en tiempo real frente al consumo medio del vehículo.

Nota: el contenido puede variar según el teléfono, el vehículo y el país.

« Ajustes »

En la aplicación "Dacia Media Control", a la que se accede mediante el botón **26**, puede consultar los ajustes "Vehículo".

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "VEHÍCULO"

"Consejos de conducción"

Esta función da acceso a los consejos de conducción.

« Cuadro de instrum. »

Esta función le da acceso a los distintos datos que aparecen en el cuadro de instrumentos, como por ejemplo:

- velocidad media,
- el consumo medio;
- distancia total;
- distancia recorrida desde el último Punto de Partida.

Cuando la aplicación " Dacia Media Control " no está conectada al vehículo, puede ver los datos registrados durante la última conexión.

"Vigilancia de la presión de los neumáticos"

Esta función le permite acceder al estado de la presión de los neumáticos. Es posible visualizar la presión de cada neumático.

Nota: el contenido puede variar según el teléfono, el vehículo y el país.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : MUNDO "TELÉFONO"

Mundo "Teléfono"



Para tener acceso a Mundo "Teléfono", en la página de inicio de la aplicación " Dacia Media Control ", presione el botón "Teléfono".

Mundo "Teléfono" incluye:

- 31.** acceda a la agenda;
- 32.** acceso al registro de llamadas;
- 33.** acceso a los ajustes;
- 34.** acceso a los SMS que recibe el teléfono inteligente.

"Contactos"

Esta función permite acceder a la lista de contactos de la agenda telefónica.

Tras conectar el sistema de audio con el teléfono Bluetooth®, puede acceder a los números de la agenda a través de " Dacia Media Control ».

Seleccione el contacto (si este dispone de más de un número, se solicita que escoja el número al que se desea llamar). La llamada se inicia automáticamente tras pulsar el número del contacto.

Nota: solo es posible visualizar los contactos si se ha autorizado esta opción en el teléfono inteligente.

"Registro de llamadas"

Utilice el registro de llamadas para consultar:

- llamadas realizadas;
- llamadas perdidas;
- llamadas entrantes.

Al visualizar la lista del historial de llamadas, los contactos se visualizan en el orden del más reciente al más antiguo.

Para hacer una llamada desde la lista de llamadas, seleccione el contacto de la lista al que desea llamar.

"Ajustes de Teléfono"


En la aplicación " Dacia Media Control ", a la que se accede presionando el botón **33**, puede consultar los ajustes Teléfono.

« SMS »


La función "SMS" permite escuchar los mensajes de texto que se reciben mientras utiliza Dacia Media Control ».

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : AJUSTE DE PARÁMETROS

« Ajustes »

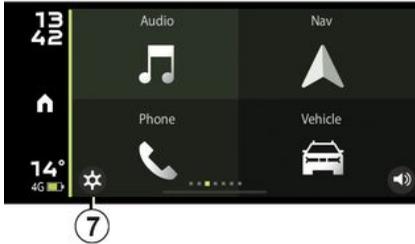

Para tener acceso al menú de configuración, desde la página de inicio " Dacia Media Control ", presione el botón 7.

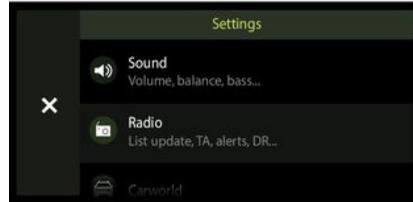

El menú "Ajustes" del sistema " Dacia Media Control " se pueden utilizar para configurar o ver los siguientes parámetros:

- los ajustes "Radio";
- los ajustes de "Sonido";
- los ajustes de Mundo "Vehículo";
- los ajustes de Mundo "Navegación";
- los ajustes de Mundo "Teléfono";
- los ajustes "Sistema";
- « Sobre » ;
- "Ayuda y asesoramiento",

Ajustes de "Radio"

Esta función se puede utilizar para configurar:

- la activación de alertas informativas sobre el tráfico;
- la activación de alertas adicionales en la radio digital;
- la priorización de la radio digital (según el país);
- el ajuste automático de una DAB emisora de radio FM (según el país).

Ajustes de "Sonido"

Esta función se puede utilizar para configurar:

- el balance del sonido entre los altavoces del vehículo;
- la ecualización del sonido (graves, agudos) y la amplificación de los sonidos graves a volumen bajo;
- la regulación del volumen del sonido en función de la velocidad del vehículo (adecuación al ruido ambiente);
- la sensibilidad de la toma auxiliar (disponibilidad en función del vehículo).

Configuración de Mundo "Vehículo"

Esta función se puede utilizar para configurar:

- la activación de la pantalla de información de ayudas al aparcamiento (la disponibilidad depende del vehículo);

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES DACIA MEDIA CONTROL : AJUSTE DE PARÁMETROS

– la activación de las alertas del sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos.

Ajustes de Mundo "Navegación"

Esta función se puede utilizar para configurar:

- la elección de una aplicación de navegación entre las que se encuentran instaladas en el teléfono inteligente y que son compatibles con " Dacia Media Control » ;
- la elección de una aplicación de navegación en modo peatón entre las que se encuentran instaladas en el teléfono inteligente y que son compatibles con la aplicación " Dacia Media Control ", para guiarle al último lugar donde se registró el vehículo.

Ajustes de "Sistema"

Esta función se puede utilizar para configurar:

- el país (para hacer posible la asistencia);
- el inicio automático de la aplicación tan pronto como se conecta al sistema de audio del vehículo;
- el cierre automático de la aplicación una vez que se ha desconectado del vehículo;

– la activación o desactivación de la retroalimentación de datos (con fines de diagnóstico y control de calidad).

« Sobre »

Esta función permite ver lo siguiente:

- la versión de la aplicación Dacia Media Control que se encuentra instalada en el teléfono inteligente;
- términos y las condiciones de uso;
- información sobre la protección de datos personales;
- información necesaria para el soporte técnico de la aplicación.

"Ayuda y asesoramiento"

Esta función le permite:

- iniciar el tutorial de " Dacia Media Control » ;
- acceder a Dacia Assistance;
- consultar la información de protección de datos personales;
- consultar la información de ayuda relativa a los distintos testigos, luces indicadoras e iconos que aparecen en el cuadro de instrumentos del vehículo.



Por razones de seguridad, los reglajes deben efectuarse con el vehículo parado.

UTILIZAR EL RECONOCIMIENTO DE VOZ


Sistema de reconocimiento de voz

El sistema de audio se puede utilizar para el funcionamiento del reconocimiento de voz a través de su smartphone (si es compatible). Esto hace posible gestionar con la voz las funcionalidades del smartphone, manteniendo las manos en el volante.

Nota:

- el sistema de reconocimiento de voz de su smartphone solo le permite utilizar las funciones proporcionadas con su smartphone. No le permite interactuar con las demás funciones del sistema de audio, como la radio, etc.
- durante el uso del reconocimiento de voz, el sistema de audio utilizará el idioma que haya configurado en su smartphone;
- si solicita utilizar el sistema de reconocimiento de voz de su vehículo con un smartphone emparejado que no esté equipado con reconocimiento de voz, aparecerá un mensaje en la pantalla del sistema de audio para advertirle de esta circunstancia.

Uso del reconocimiento de voz con su teléfono

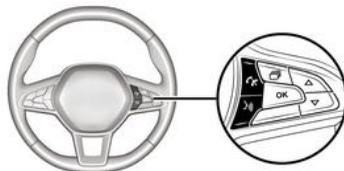

Activación

Para activar el sistema de reconocimiento de voz es necesario:

- tener señal 3G, 4G o WIFI en el teléfono inteligente;
- activar la función Bluetooth® y hacerlo visible para el resto de dispositivos (consultar el manual de usuario del teléfono);
- emparejar y conectar el teléfono inteligente al sistema de audio (consultar el capítulo "Emparejar, desemparejar un teléfono");
- presione brevemente en  para activar la función y, a continuación, hablar (un pitido indica que el reconocimiento de voz está activado).

Desactivación

Mantenga presionado .

Una señal acústica indica que el reconocimiento de voz está desactivado.

AVERÍAS DE FUNCIONAMIENTO

Descripción	Causas posibles	Soluciones
No se oye ningún sonido.	El teléfono móvil no está enchufado o no está conectado al sistema. El volumen está ajustado al mínimo o el sonido está en pausa.	Compruebe que el teléfono móvil está conectado al sistema. Suba el volumen o desactive la pausa.
El sistema de audio no funciona y la pantalla no se enciende.	El sistema de audio no recibe tensión.	Ponga el sistema de audio bajo tensión.
	Se ha fundido el fusible del sistema de audio.	Sustituya el fusible (ver el apartado "Fusibles" del manual de usuario del vehículo).
El sistema de audio no funciona pero la pantalla sí se enciende.	El volumen está ajustado al mínimo.	Presione 19 o gire 1 .
	Cortocircuito en los altavoces.	Consulte a un Representante de la marca
Los altavoces derecho o izquierdo no emiten ningún sonido.	El ajuste del balance del sonido (ajuste izquierdo/derecho) es incorrecto.	Ajuste correctamente el balance del sonido.
	Altavoz desconectado.	Consulte a un Representante de la marca
Mala recepción de la radio o ausencia de recepción.	El vehículo está muy alejado del emisor que corresponde a la radio (ruido de fondo e interferencias).	Busque otro emisor cuya señal se localice mejor a nivel local.
	La recepción se entrecorta con interferencias del motor.	Consulte a un Representante de la marca
	La antena está dañada o no está conectada.	Consulte a un Representante de la marca

5

Descripción	Causas posibles	Soluciones
El teléfono no se conecta al sistema.	<ul style="list-style-type: none"> – Su teléfono está apagado. – La batería de su teléfono está descargada. 	<ul style="list-style-type: none"> – Encienda el teléfono. – Recargue la batería de su teléfono.

AVERÍAS DE FUNCIONAMIENTO

Descripción	Causas posibles	Soluciones
	<ul style="list-style-type: none"> – Su teléfono no ha sido previamente emparejado al sistema de telefonía manos libres. – El Bluetooth® del teléfono y el del sistema están activos; – El teléfono no está configurado para aceptar la solicitud de conexión del sistema de audio. 	<ul style="list-style-type: none"> – Empareje el teléfono con el sistema de telefonía manos libres. – Active el Bluetooth® de su teléfono y del sistema. – Configure el teléfono para aceptar la solicitud de conexión del sistema de audio.
<p>5 El reproductor de audio portátil Bluetooth® no se conecta al sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – El reproductor de audio portátil está apagado. – La batería de su reproductor está descargada. – El reproductor de audio portátil aún no se ha emparejado con el sistema de audio. – El Bluetooth® del reproductor de audio portátil y el del sistema de audio no están activos. – El reproductor no está configurado para aceptar la solicitud de conexión del sistema de audio. – No se activa la música desde el reproductor de audio portátil. 	<ul style="list-style-type: none"> – Encienda el reproductor de audio portátil. – Recargue la batería de su reproductor. – Empareje el reproductor de audio portátil con el sistema de audio. – Active el Bluetooth® del reproductor y del sistema de audio. – Configure el reproductor para aceptar la solicitud de conexión del sistema. – En función de la compatibilidad del teléfono, es posible que haya que reproducir la música desde el reproductor portátil.
<p>Aparece el mensaje "Batería baja".</p>	<p>El uso prolongado de su sistema de telefonía manos libres descargará con mayor rapidez la batería de su teléfono.</p>	<p>Recargue la batería de su teléfono.</p>

ÍNDICE ALFABÉTICO

Símbolos

4 ruedas motrices (4WD), [78](#)

A

Ajustes: audio, [61](#)

B

Bluetooth®, [14](#)

C

Conexión Bluetooth®, [52](#)

D

Dacia Media Control : ajuste de parámetros, [78](#)

Dacia Media Control : descripción general, [66](#)

Dacia Media Control : función de navegación, [66](#), [71](#)

Dacia Media Control : función de teléfono, [66](#), [77](#)

Dacia Media Control : función multimedia, [66](#), [73](#)

Dacia Media Control : función vehículo, [66](#), [75](#)

Dacia Media Control : introducción, [66](#)

Desacoplar un teléfono, [52](#)

Desconectar un teléfono, [56](#)

E

Eliminación de un teléfono, [52](#)

Emparejar un teléfono, [52](#)

H

Hora: configuración, [61](#)

I

Idioma: cambio, [61](#)

I Trafic, [61](#)

K

Kit de manos libres, [14](#)

M

Menú contextual, [42](#)

P

Pantalla: menú, [42](#)

R


Reconocimiento de voz, [80](#)

T

Teclas contextuales, [42](#)

U

USB : fuente de audio, [14](#)



984503791R

NN

Réf 984503791R / Edition espagnole
NX 1445-7 – 09/2023

