



RADIO MEDIA CONTROL

Piesardzības pasākumi

Sistēmas lietošanas laikā obligāti ņemiet vērā tālāk minētos piesardzības pasākumus drošības vai ierīču bojājumu riska dēļ. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Piesardzības pasākumi darbā ar audio sistēmu

- Rīkojieties ar vadības slēdžiem (panelī vai uz stūres) un skatiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.
- Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Piesardzības pasākumi darbā ar ierīcēm

- Lai nepieļautu aprīkojuma bojājumu vai izvairītos no iespējamiem apdegumiem, neizjauciet un nepārveidojiet sistēmu.
- Ja sistēma nedarbojas vai tā ir jādemontē, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
- Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķīdumus.

Uz tālruni attiecināmie piesardzības pasākumi

- Tālruņa lietošanu automašīnā regulē vairāki likumi. Brīvroku tālruņa izmantošana autovadīšanas laikā nav pieļaujama: braukšanas laikā autovadītājam ir jākontrolē situācija.
- Zvanīšana braukšanas laikā novērš autovadītāja uzmanību un ir riskanta neatkarīgi no zvanīšanas fāzes (numura ievadīšana, sazināšanās, ieraksta meklēšana adrešu grāmatā u. tml.).

Paneļa apkope

- Izmantojiet mīkstu drāniņu un, ja nepieciešams, nedaudz ziepjūdens. Notīriet ar viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad noslaukiet ar mīkstu un sausu drāniņu.
- Uzmanieties, lai nenošpiestu displeju uz priekšējā paneļa, un neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols.



Personas datu aizsardzība

Datus par jums vāc ar automašīnas starpniecību. Datus apstrādā ražotājs, kas darbojas kā datu apstrādātājs atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Jūsu personīgos datus var izmantot, lai:

- uzlabotu un optimizētu automašīnas izmantošanu un saistītos pakalpojumus;
- uzlabotu braukšanas pieredzi un pieredzi ar automašīnas vadību;
- uzlabotu drošību uz ceļa un prognozējošās uzturēšanas sistēmas;
- uzlabotu automatizēto braukšanas palīgsistēmu;
- piedāvātu ar automašīnu saistītus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu izmantošanu un savām tiesībām, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.



Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām.

Rokasgrāmatā aprakstītas visas apskatīto modeļu pieejamās funkcijas. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam. Atkarībā no tālruna veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu.

Rokasgrāmatā minētais ražotāja pārstāvis ir automobiļa ražotāja pārstāvis.

SATURS

Vispārīgs apraksts	4	Balss atpazīšanas izmantošana	79
Ievads	4	Darbības kļūmes.....	80
Radio funkcija	5		
Brīvroku tālrunis.....	6		
Ārējās audioierīces	7		
Bluetooth® funkcija.....	8		
QR kods.....	9		
Analogā skaitītāja displejs	10		
Vispārīga informācija	10		
Audio/multivide	16		
Tālrunis	23		
Sistēmas iestatījumi.....	32		
Digitālā skaitītāja displejs	37		
Vispārīga informācija	37		
Audio/multivide	44		
Tālrunis	51		
Sistēmas iestatījumi.....	60		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control	65		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : vispārīgs apraksts	65		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Navigācijas pasaule	70		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Audio pasaule	72		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Automašīnas pasaule	74		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Tālruņa pasaule	76		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : parametru iestatīšana	77		
Iestatījumi	79		

IEVADS

1

Sistēma Dacia Media Control ietver šādas funkcijas:

- FM, AM, DAB radio un DAB+ ;
- USB papildu audio avotu vadība;
- brīvroku tālruņa sistēma Bluetooth®;
- viedtālruņa lietotne.

Piezīme. Dacia Media Control lietotni var lejupielādēt viedtālrunī, lai atvieglotu radio lietošanu, izmantojot viedtālruņa ekrānu kā galveno vadības interfeisu. Jūs varat piekļūt papildu funkcijām (eko-rādītājs, eko-treneris, navigācijas lietotnes, straumēšanas lietotnes utt.).

RADIO FUNKCIJA

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un ļauj piekļūt "Radio teksts" saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSparāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

BRĪVROKU TĀLRUNIS

1

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa vai SIM kartes tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkarībā no tālruņa);
- skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvietā.


Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

BLUETOOTH® FUNKCIJA

1

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pārsavienojumu.

QR KODS

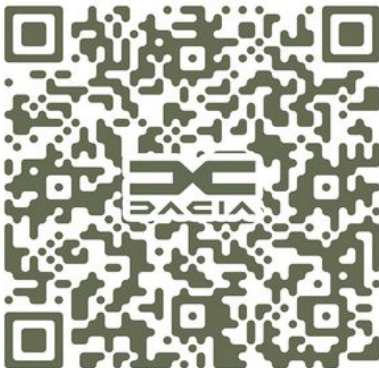

QR Code

Izmantojiet QR Code , lai skatītos videoklipus tiešsaistē.

Piezīme: šis videoklips neaizvieto lietotāja rokasgrāmatu.


Šis ir papildu resurss, kas palīdz izprast, kā lietot sistēmu.

Visos gadījumos vienmēr skatiet informāciju, kas ievietota automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Displejs


2

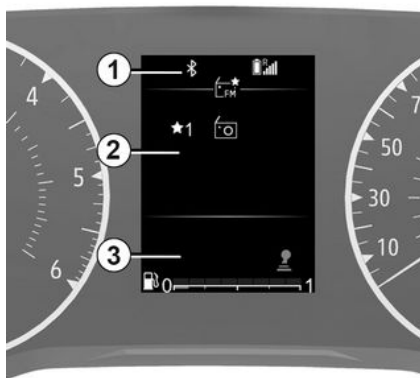

Zemstūres vadības panelis

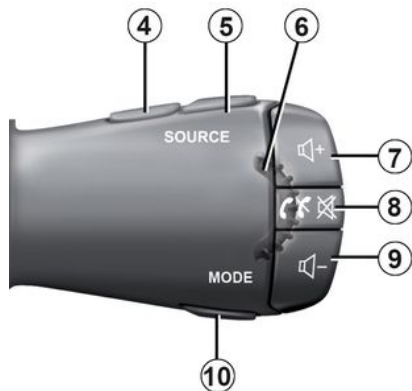






Zemstūres vadības panelis

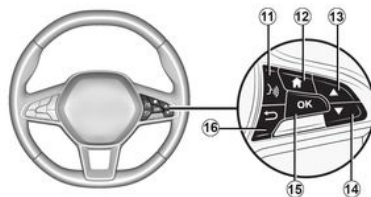

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Taustiņu apraksts

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1		Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, lestatījumi).	
3		Automašīnas vadības datora punkts.	
4 un 5		Ritiniet, lai atlasītu audio avotu FM→ DR→ AM→ USB→ BT audio.	
6		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">– Radio, BT audio un USB: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu;– Uz augšu/uz leju.	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">– ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna;– ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 9	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
8		<ul style="list-style-type: none">– Ātri nospiediet:<ul style="list-style-type: none">– aktivizējiet audio sistēmu;– izslēdziet radio avotu, kas pašlaik tiek atskaņots;– izslēdziet skaņu un pauzējiet Bluetooth® atskaņotāju, USB avotu, MP3 atskaņotāju vai portatīvo audio atskaņotāju.	Kad tiek saņemts zvans: <ul style="list-style-type: none">– Ātri nospiediet:, lai atbildētu uz zvanu;– Turiet nospiestu:, lai noraidītu zvanu. Zvana laikā: beigt zvanu.








2

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
		– Turiet nospiestu: , lai izslēgtu audio sistēmu.	

2

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
10		<p>Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); – manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). <p>Ar audio datu nesēju USBBluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet: atkārtot atskaņošanu “ Repeat » ; – Turiet nospiestu: atskaņot jauktā secībā “ Mix ». 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet:, lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. – Turiet nospiestu:, lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. 	
12		Piekļuve galvenajai izvēlei/atgriešanās uz galveno izvēlni.	
13 un 14	 un 	<p>Ritiniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet:, lai meklētu manuāli. – Turiet nospiestu:, lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. <p>Pašreiz atskaņotais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Turiet nospiestu:, lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. 	
15		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet:, lai atgrieztos pasaules/izvēlnes iepriekšējā līmenī; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides). – Turiet nospiestu:, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ievads par displeju



A. Pulksteņa laiks.

B. Bluetooth® tālruņa savienojuma informācija.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Degvielas līmenis.


G. Audio informācija (audio avots, dziesmas nosaukums u.c.).

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- « Transportlīdzeklis » ;
- « Radio » ;
- “Multivide”;
- « Tālrunis » ;
- « Iestatījumi » ;
- ...

Piezīme: Pasaļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt


dažādām pasaulēm, izmantojot  poga uz stūres.

Darbības


Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet  lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi


nospiediet  lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot



nospiestu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle


Ritiniet dažādu audio avotu sarakstā,

atkārtoti spiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Audio avotu varat izvēlēties arī “Multivide” pasaule.

Nospiediet , atlasiet “Multivides” pasauli, nospiežot pogu  stūres

vadības ierīce,  vai, , pēc tam


 lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.


Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.



Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

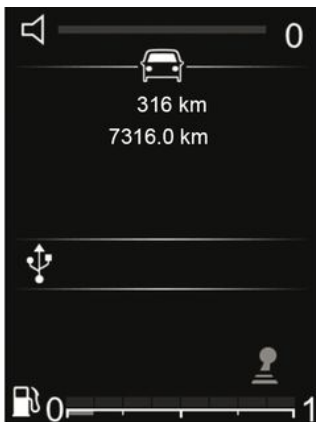Skaļums



Noregulējiet skaļumu, spiežot  vai,


. Īsi nospiediet  apjoms palielinās par vienu iedaļu.

Displejā tiek parādīta “Skaļums”, pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

Skaņas atslēgšana


Īsi nospiediet  lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz īsi nospiediet pogas , 

vai,  lai turpinātu klausīties pašreizējo radio avotu.

Radio atskaņošana

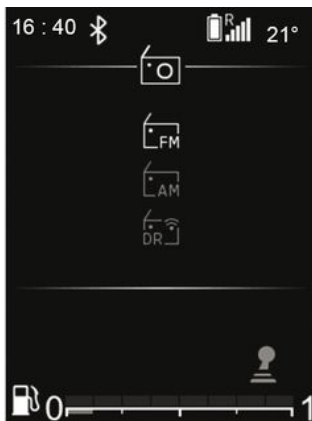


2




Atlasīt radioviļņus

Lai atlasītu vajadzīgo joslu starp FM, AM vai DR (digitālais zemes radio),

nospiediet  lai piekļūtu "Radio" pasaulei, pēc tam atlasiet joslu,

nospiežot  vai,  vai nospiediet . Klausoties radiostaciju,

nospiediet  lai piekļūtu joslas atlasē ekrānam.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:




– "saraksta režīms" **1** pieejams DR un FM;







– "manuālais režīms" **2** ir pieejams AM un FM.


"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida

bez nosaukuma), izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā, nospiediet  vai pārlūkojiet, izmantojot  stūres vadības ierīce,  vai, .

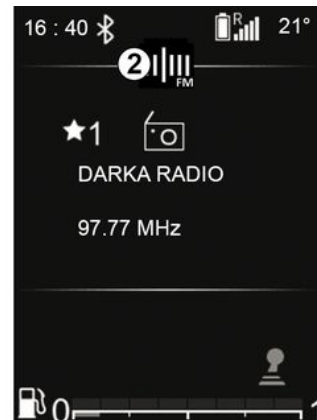







Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs sadaļas "atjauninājumu FM sarakstu" un "atjauninājumu DR sarakstu".

"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

AUDIO/MULTIVIDE

- ritiniet uz augstākām frekvencēm, izmantojot  stūres statņa vadības ierīcē vai  ;
- ritiniet uz zemākām frekvencēm, izmantojot  stūres statņa vadības ierīcē vai  .
- Nospiežot  vai,  :
- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija



Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai tad,


kad nospiežat .

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā.

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.




Lai saglabātu staciju, nospiediet un

turiet nospiestu  no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas “Iecienītās” stacijas zonā ar nosaukumu – MEM-- . Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu – LIST --.

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

pārlūkojiet, izmantojot  stūres vadības ierīce,  vai, .

AUDIO/MULTIVIDE

Izvēlēties staciju

2



AM joslā stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un FM vai DR joslā var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

AUDIO/MULTIVIDE

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākota audioieraksta atskaņošana.


Lietošana




Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākota pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.



Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.


Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā; vai,

– pagrieziet  stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet  vai,  lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet , lai attēlotu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet vēlreiz , lai atgrieztos iepriekšējā mapē; vai,

– nospiediet , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams

uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pāri, tālruņa atvietošana".


Savienojot pāri, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja Bluetooth® digitālā ierīce ir aprīkota ar tālruņa un portatīvā digitālā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pāri ar vienu no šīm funkcijām, pāri automātiski tiek savienota arī otra funkcija; – pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

AUDIO/MULTIVIDE

2

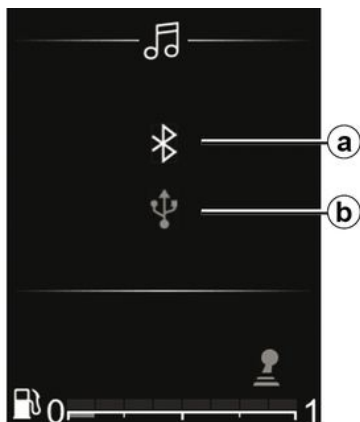

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet audio avotu Bluetooth®,

atkārtoti nospiežot  ;

- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.






Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci pārvaldīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.

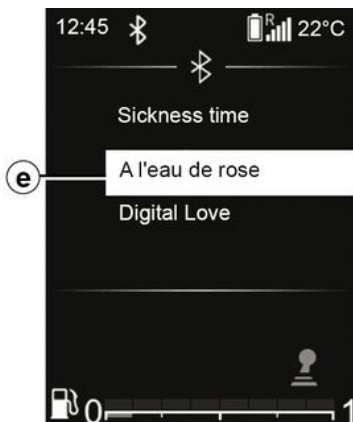
AUDIO/MULTIVIDE



Nospiediet  uz stūres statņa vadības ierīces, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.

Nospiediet  vai,  lai ritinātu pa ierakstiem.


Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**,

nospiediet  vai arī uzgaidiet brīdi, līdz atskaņošanas saraksts automātiski pazūd.


Piezīme: pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamās digitālās audio ierīces veida un tās saderības ar audiosistēmu.

Atskaņošana jauktā secībā "MIX"



Nospiediet un turiet nospiestu  lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Funkcija MIX "brīdinājuma indikators **f**" parādās ekrānā. Skaņu ceļiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.


Nospiediet un turiet vēlreiz  lai deaktivizētu jaukšanas funkciju: "MIX" brīdinājuma indikators **f** pazudīs.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.


Atkārtošana "RPT"




Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Īsi nospiediet  lai iespējotu atkārtošanas funkciju visā atskaņošanas sarakstā.

Funkcija RPT "brīdinājuma indikators **g**" parādās ekrānā.

Vēlreiz īsi nospiediet  lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola tiek attēlots cipars "1" **h** RPT ».

Vēlreiz īsi nospiediet  lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju,

AUDIO/MULTIVIDE

“ RPT ” brīdinājuma indikators **g** pazudīs.

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.




Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes


apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremsēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt



Ļoti nospiediet  lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz ļoti nospiediet  vai veiciet darbību skaļuma joslā, lai ieslēgtu vai atskaņotu audio ierakstu.


Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

TĀLRUNIS



Tālruņa savienošana pārī/ savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:


- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, kam seko

“Bluetooth®”, izmantojot  vai,

 tad  lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai,

, pēc tam apstipriniet, nospiežot

. Tad simbols Bluetooth® nepārtraukti tiks attēlots statusa joslas

 ekrānā.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.







Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:




– aktivizēt Bluetooth®;

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlnē “Tālruņa iestatījumi”,

izmantojot  vai,  tad  lai apstiprinātu;


TĀLRUNIS

– atlasiet “Meklēt tālrūni”, izmantojot

 vai, , pēc tam  lai

apstiprinātu.


Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet  lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

atlasiet tālrūni, kuru vēlaties savienot

pārī, izmantojot  vai, , pēc

tam  lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālrūņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālrūni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.


Vairāk informācijas skatieties tālrūņa lietošanas pamācībā.




Piezīme: atkarībā no jūsu tālrūņa var būt lietderīgi apstiprināt tālrūņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālrūni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālrūni.


Lai jūsu tālrūni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
– atlasiet “Tālrunis” pasauli, izmantojot

 vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

– atlasiet “Savienot pārī tālrūni”,

izmantojot pogu  vai, , pēc

tam  lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālrūni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet

sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālrūni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Funkcija MY CAR " vai " Dacia Media Control Multimedia " ziņojums tiek parādīts audiosistēmas ekrānā, kas apstiprina, ka tālrūnis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.

Funkcija Dacia Media Control Multimedia " ziņojums parādās ekrānā tikai tad, ja Dacia Media Control lietotne ir savienota ar audio sistēmu un ja lietotne ir instalēta jūsu viedtālrūnī.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrunis” pasaule.





TĀLRUNIS

Tālrūņa atvienošana









Savienojuma pāri atslēgšana ļauj dzēst tālrūni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālrūni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlei;
- Atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālrūņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst tālrūni”, nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;




– atlasiet tālrūni, kuru vēlaties atvienot, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;




– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.




Ja jau ir saglabāti seši tālrūņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālrūni”.



Lai atvienotu pāri savienojumus un dzēstu visus tālrūņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlei;
- atlasiet izvēlni “Iestatījumi”, pēc tam “Tālrūņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst

visu”, nospiežot  vai,  tad  lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālrūņu grāmatas

TĀLRUNIS

un ar tālrūni sinhronizētās
audiosistēmas zvanu vēsture.

2



Brīvroku tālrūņa sistēma
ir izstrādāta, lai
atvieglotu saziņu un
mazinātu riska faktorus,
taču tā nespēj tos novērst pilnībā.
Noteikti ievērojiet valstī spēkā
esošo likumdošanu.

TĀLRUNIS

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodaļas “Tālruņa savienošana pārī, atvienošana” sadaļu “Tālruņa savienošana pārī”.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams”.

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi.

Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;


– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.




Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



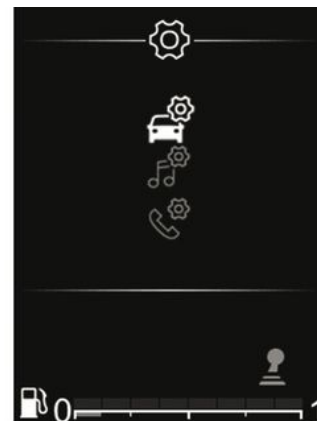


Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)




Nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlei, atlasiet “Tālrunis” pasauli,

izmantojot  stūres vadības ierīce,

 vai , pēc tam  lai apstiprinātu.

Atlasiet izvēlni “Atlasīt tālruni”,

nospiežot  stūres vadības ierīce,

 vai , pēc tam  lai apstiprinātu.

TĀLRUNIS

2



Tīks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā atlasiet tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot vadības slēdzi uz

stūres statņa, ▲ vai ▼, pēc tam

lai apstiprinātu.

Tīks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.



Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- savienojuma veids ar multivides sistēmu **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- tālruņa tīkla statuss **3**.

Tālruņa atslēgšana



Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth®Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas "Tālruņa savienošana pārī,

TĀLRUNIS

atvienošana” sadaļu “Tālruņa atvienošana”.

Ja tālrūnis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrūnis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālrūni, notiek saruna pa tālrūni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālrūni.

Informāciju, kā deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju, skatiet nodaļas “Vispārīgs apraksts” sadaļā “Bluetooth® funkcija”.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālrūņa lietošanas pamācību.

Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālrūni, skatiet nodaļas “Tālruņa savienošana pārī, atvienošana” sadaļā “Tālruņa atvienošana”.


Zvanu veikšana/saņemšana



Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi




Lai atvērtu zvanu arhīvu:




– piekļūstiet “Tālrūnis” pasaulei,

nospiežot , pēc tam nospiediet

 vai,  lai atlasītu “Tālrūnis”,

tad  lai apstiprinātu;



– atlasiet režīmu “Zvani”, nospiežot

 vai, , pēc tam  lai


apstiprinātu;

– Atlasiet kontaktpersonu vai numuru,

uz kuru vēlaties zvanīt, nospiežot 

vai, , pēc tam  lai veiktu zvanu.

Zvana saņemšana

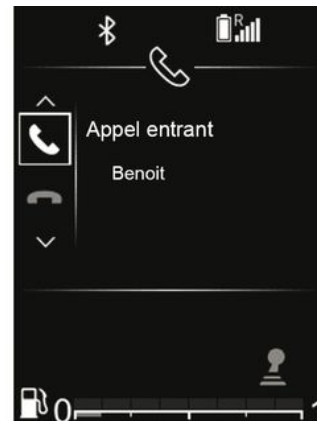

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālrūņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālrūņa pakalpojumu sniedzēja).



Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

TĀLRUNIS

– atlasiet ikonu  izmantojot 



vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– Tsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu  izmantojot 

vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

– apstiprināt saņemto zvanu, atlasot



– noraidīt ienākošo zvanu, atlasot



– aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.


Lai sarunas laikā beigtu zvanu,


nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

– noregulējiet skaļumu, nospiežot




– beigt zvanu, nospiežot .


Nospiediet  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu.

Varat arī:

– apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet

aizturēto zvanu, atlasot 

– beigt zvanu, atlasot  sarunas laikā;

– aizturēt zvanu, atlasot **1**;

– atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.





Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

TĀLRUNIS



Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā





Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

– atlasiet audio sistēmas tastatūru, izmantojot  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu;


– atlasiet numuru vai rakstzīmi, izmantojot  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

2

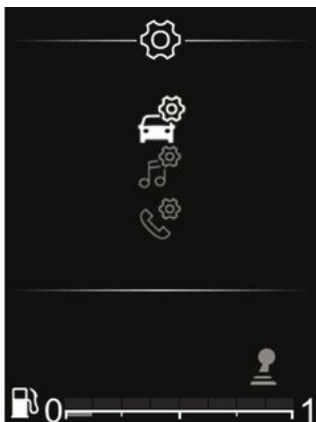

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot ▲ vai ▼ līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.


- « Transportlīdzeklis » ;
- « Audio » ;
- « Tālrūnis ».



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

vietas.

Audio iestatījumi

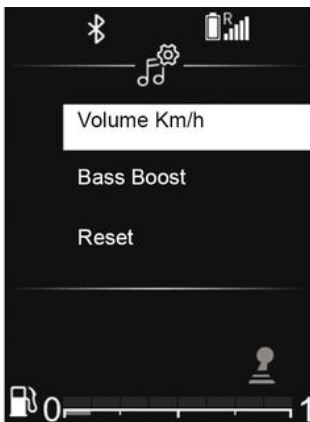

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot ▲ vai ▼ līdz sasniedzat "Iestatījumi" pasauli, pēc tam atlasiet "Audio".

Atlasiet "Audio iestatījumi", pēc tam

OK lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skaļums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs » ;
- "Atiestatīt".



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers" un pēc tam

nospiediet ▲ vai ▼ lai piekļūtu dažādām sadaļām šādā secībā:

- « Bass » ;
- « Vidējs » ;
- « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

- "Balanss" (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Tembra kompensācija" (skaņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot ▲ vai ▼.

Nospiediet **OK** lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlasēs.

"Ātruma jutīgs skaļums"


Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Dodieties uz izvēlni "Audio iestatījumi", tad apstipriniet "Skaļums km/h",

nospiežot **OK**.

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF » ;
- "Ļoti zems";
- « Zema » ;
- « Vidējs » ;
- "Augsts";
- « Ļoti augsts ».

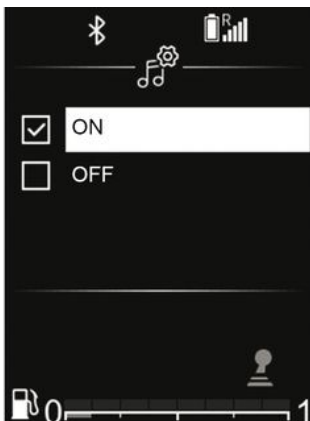

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju "Basu pastiprinātājs" var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni "Audio iestatījumi" un tad apstipriniet "Basu pastiprinātājs"

vērtību, nospiežot ▲ vai ▼, pēc

tam **OK** lai apstiprinātu.

Lai šo funkciju aktivizētu/deaktivizētu, atlasiet "ON" vai "OFF", nospiežot

▲ vai ▼, pēc tam **OK** lai

apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Atveriet sadaļu "Audio iestatījumi" un tad atlasiet "Noklusējums" un pēc tam Atiestatīt.

Atlasiet "JĀ" vai "NĒ".

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.




Vienu reizi nospiediet pogu



lai atgrieztos

iepriekšējā izvēlnē.

Radio iestatījumi

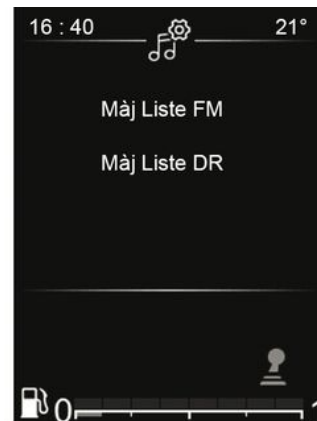

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, īsi

nospiediet **Home**, atlasiet "Iestatījumi"

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

pasauli, pēc tam "Audio iestatījumi",

nospiežot  vai , pēc tam

 lai apstiprinātu.




Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- "Simulcast";
- "Prioritāte DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Atjaunināt "FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlnē "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt Fm sarakstu", nospiežot

 vai , pēc tam  lai apstiprinātu.




Tiek sākota apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt "DR" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Izvēlnē "Radio iestatījumi" atlasiet "Atjaunināt DR sarakstu", nospiežot


 vai , pēc tam  lai

apstiprinātu.

Tiek sākota apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja cits avots ir atlasīts ar

, FM vai DR saraksts joprojām tiek atjaunināts fonā.

"Simulcast"

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir " FM> »

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.


Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir " DR> ».


« TA »


Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.


Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no "Iestatījumi" pasaules atlasiet

"Radio iestatījumi", nospiežot  uz

stūres statņa, tad  lai apstiprinātu;

– atlasiet "TA", nospiežot  uz

stūres statņa, tad  lai apstiprinātu;

– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.



SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,


nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", pēc tam

nospiediet  lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Meklējiet tālrūni";
- Savienojiet tālrūni pārī;
- "Izvēlieties tālrūni";
- "Dzēsiet tālrūni";
- "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadaļas.

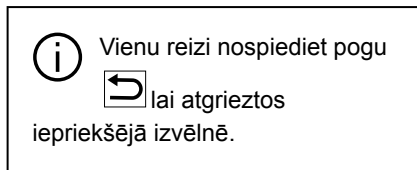


"BT iestatījumi" (Bluetooth®)



Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli.




Atlasiet "BT iestatījumi", pēc tam  lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio

sistēmu, atlasiet "ON", nospiežot 

vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.


Lai deaktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "OFF", nospiežot

 vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Izvēlieties "Automašīnas iestatījumi", "Valoda" un pēc tam atlasiet vēlamu valodu,

nospiežot pogu  vai, 

nospiežot  lai apstiprinātu.



Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.


Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Izvēlieties "Automašīnas izvēlne", tad

"Pulkstenis", nospiežot  vai,


 nospiežot  lai apstiprinātu.


Parādīsies izvēlne "Pulkstenis".


– turiet nospiestu  lai iestatītu stundu;

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

– iestatiet stundas, nospiežot 

2 vai, , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

– iestatiet minūtes, nospiežot  vai,

, pēc tam uzgaidiet brīdi, līdz iestatījums tiek automātiski validēts.



Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.




Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Displejs



Zemstūres vadības panelis

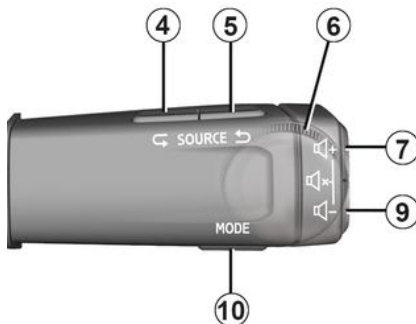


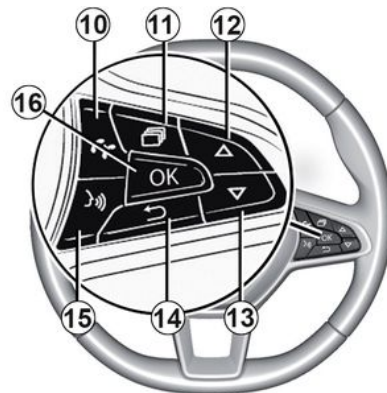



Zemstūres vadības panelis








VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Taustiņu apraksts




		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1		Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2		Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3		Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.	
4 un 5		Ritiniet audio avotu sarakstu, lai atlasītu vienu no tālāk minētajiem: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.	
6		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">– Radio, BT audio un Bluetooth®: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu;– Uz augšu/uz leju.	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: <ul style="list-style-type: none">– ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna;– ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 8	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
7 +		Izslēgt pašlaik atskaņotā avota skaņu.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

3

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
9		<p>Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); – Manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). <p>Ar audio datu nesēju USBBluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Īsi nospiediet: atkārtot atskaņošanu “ Repeat » ; – Turiet nospiestu: atskaņot jauktā secībā “ Mix ». 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Īsi nospiediet:, lai piekļūtu izvēlei “Tālrunis” pasaule; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. – Turiet nospiestu:, lai noraidītu ienākošo zvanu.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Īsi nospiediet : <ul style="list-style-type: none"> – attēlot pasaules; – navigēt starp pasaulēm. – Turiet nospiestu: lai paslēptu pasaulu attēlojuma apgabalu. 	
12 un 13	 un 	<p>Ritīniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ātri nospiediet:, lai meklētu manuāli. – Turiet nospiestu:, lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. <p>Pašreiz atskaņotais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Turiet nospiestu:, lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. 	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
14		Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs vai atceltu pašreizējo darbību, parādītu radio viļņu garumu atlasē ekrānu vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Ātri nospiediet:, lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.– Turiet nospiestu:, lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.	
16		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Pasauļu apraksts

Pasauļu ekrāns



Varat jebkurā laikā piekļūt vairākām pasaulēm **2**, turot nospiestu .

Nospiediet atkārtoti  lai sasniegtu


“Iestatījumi” pasauli, tad  lai apstiprinātu.


- « Transportlīdzeklis » ;
- « Radio » ;
- “Multivide”;
- « Tālrunis » ;
- « Iestatījumi » ;

– ...


Piezīme: Pasauļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt

dažādām pasaulēm, izmantojot  poga uz stūres.

 Dažas funkcijas ir pieejamas, tikai automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī.

Ekrāna rādījums

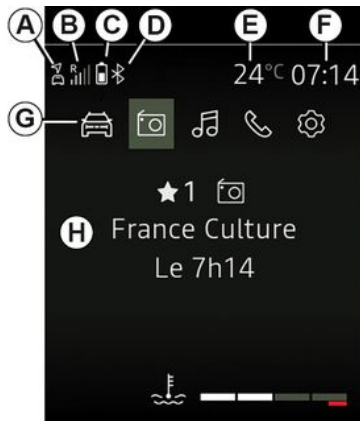

A. Savienojuma statuss un datu kopīgošana;

B. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Bluetooth@savienojuma informācija.

E. Āra gaisa temperatūra.




F. Pulksteņa laiks.

G. Pasauļu attēlojums.


H. Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.

Darbības


Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet ,  vai,  lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi

nospiediet  lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.


Izslēdziet audiosistēmu, turot

nospiešu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Resursa izvēle




Ritiniet dažādu audio avotu sarakstā,

atkārtoti spiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Varat arī izvēlēties radio joslu no "Radio" pasaule.



Nospiediet  lai atlasītu "Radio"

pasauli, tad uz  lai parādītu izvēlni vēlamās joslas izvēlei starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais radio), pēc

tam atlasiet joslu, nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet  atlasiet "Multivides"

pasauli, nospiežot pogu  vai, 


, pēc tam  lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.


Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


Skajums

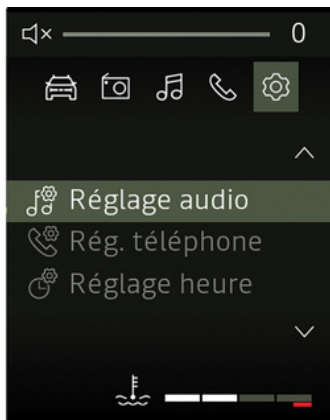

Vēlreiz īsi nospiediet pogas , 

vai,  lai turpinātu klausīties pašreizējo radio avotu.

Noregulējiet skajumu, spiežot  vai,  izmantojot stūres statņa vadības ierīci.


Īsi nospiediet  apjoms palielinās par vienu iedaļu.

Skaņas atslēgšana

Īsi nospiediet  lai izslēgtu skaņu.

Radio atskaņošana

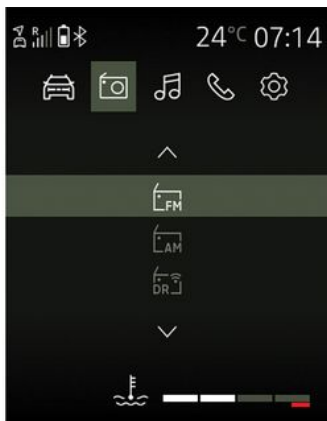


3



Atlasīt radioviļņus

Lai atlasītu vajadzīgo joslu starp FM, AM vai DR (digitālais zemes radio),

nospiediet  lai piekļūtu "Radio" pasaulei, pēc tam atlasiet joslu,


nospiežot  vai,  tad  lai apstiprinātu.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:


– "saraksta režīms" pieejams DR un FM;

– "manuālais režīms" ir pieejams AM un FM.

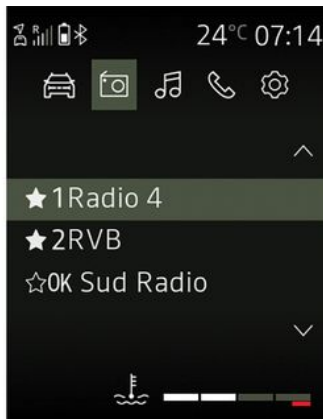

"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida




bez nosaukuma), izmantojot  vai,

, pēc tam  lai apstiprinātu.


Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.


Lai atgrieztos staciju sarakstā,

nospiediet  vai pārlūkojiet,

izmantojot  stūres vadības ierīce,  vai, .

Nospiediet un turiet nospiešanu 

vai,  lai atgrieztos saraksta augšgalā.

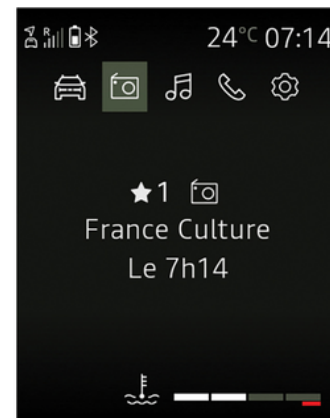

Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju par šo radio staciju sarakstu skatiet šīs nodaļas sadaļā "FM saraksta atjaunināšana" un "DR saraksta atjaunināšana".


"Manuālais režīms"

AUDIO/MULTIVIDE

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:


– ritiniet uz augstākām frekvencēm,

izmantojot  stūres statņa vadības

ierīcē vai  ;

– ritiniet uz zemākām frekvencēm,

izmantojot  stūres statņa vadības


ierīcē vai  .

Nospiežot  vai,  :

– ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļā;

– turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija

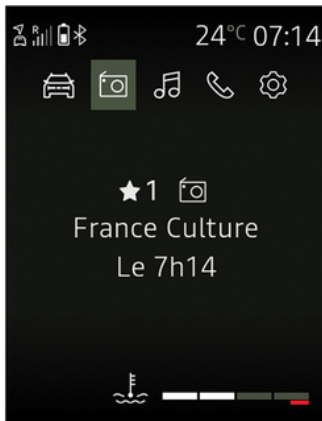

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai tad,


kad nospiežat .

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā ("Iecienītās" stacijas).

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un



turiet nospiestu  no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "Iecienītās" stacijas zonā ar nosaukumu « -- MEM -- ». Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu " -- LIST -- ».

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

pārlūkojiet, izmantojot  stūres

vadības ierīce,  vai, .

AUDIO/MULTIVIDE



Izvēlēties staciju

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.


Lietošana




Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.



Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.


Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā; vai,

– pagrieziet  stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet  vai,  lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet  , lai attēlotu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet vēlreiz  , lai atgrieztos iepriekšējā mapē; vai,

– nospiediet  , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams

uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu. Skatiet sadaļu "Tālruņa savienošana pāri, tālruņa atvienošana".

Savienojot pāri, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar tālruņa un pārnēsājamā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pāri ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pāri arī otra funkcija; – pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

AUDIO/MULTIVIDE

3



Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet audio avotu Bluetooth®,

atkārtoti nospiežot  ;

- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.






Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.

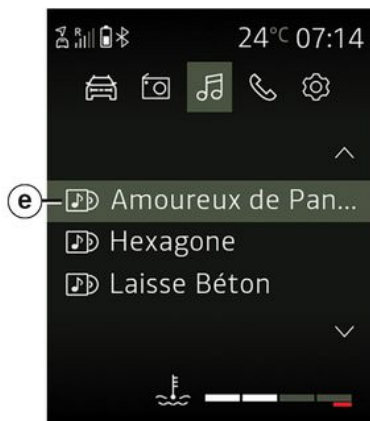
AUDIO/MULTIVIDE



Nospiediet  uz stūres statņa vadības ierīces, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.


Nospiediet  vai,  lai ritinātu pa ierakstiem.


Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**,

nospiediet  vai arī uzgaidiet brīdi, līdz atskaņošanas saraksts automātiski pazūd.


Piezīme: funkciju pieejamība ir atkarīga no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

Jaukšana "MIX" »

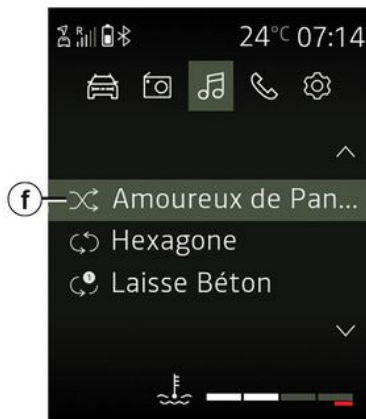


Nospiediet un turiet nospiestu  lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Funkcija MIX "brīdinājuma indikators **f** parādās ekrānā. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.


Nospiediet un turiet vēlreiz  lai deaktivizētu jaukšanas funkciju: "MIX" brīdinājuma indikators **f** pazudīs.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.


Atkārtošana "RPT"

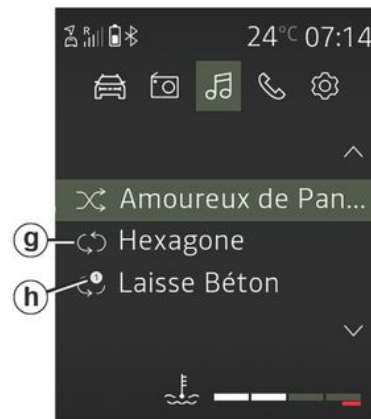


Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Īsi nospiediet  lai iespējotu atkārtošanas funkciju visā atskaņošanas sarakstā.

Funkcija RPT "brīdinājuma indikators **g** parādās ekrānā.

Vēlreiz īsi nospiediet  lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola tiek attēlots cipars "1" **h** RPT ».

Vēlreiz īsi nospiediet  lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju,

AUDIO/MULTIVIDE

“ RPT ” brīdinājuma indikators **g** pazudīs.

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.

3





Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes


apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremsēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt

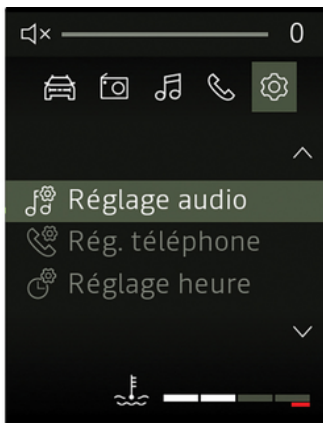

Īsi nospiediet  lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz īsi nospiediet  vai veiciet darbību skaļuma joslā, lai ieslēgtu vai atskaņotu audio ierakstu.


Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

TĀLRUNIS


Tālruņa savienošana pārī/ savienojuma pārtraukšana



«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko

“Bluetooth®”, nospiežot  vai, 

, pēc tam  lai apstiprinātu;

- atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, ,

pēc tam apstipriniet, nospiežot . Tad simbols Bluetooth® nepārtraukti tiks attēlots statusa joslas

 ekrānā.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.


Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.

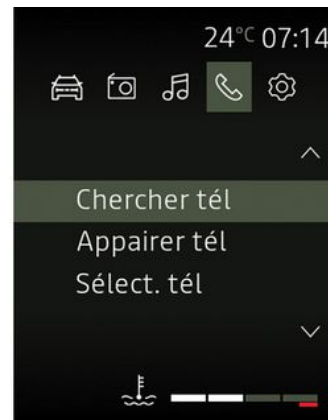


Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:


- aktivizēt Bluetooth®;

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlnē “Tālruņa iestatījumi”, nospiežot

 vai,  tad  lai apstiprinātu;

TĀLRUNIS

– atlasiet “Meklēt tālrūni”, izmantojot



vai, pēc tam lai

apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet **OK** lai sāktu meklēšanu.
Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

atlasiet tālrūni, kuru vēlaties savienot

pārī, izmantojot  vai, , pēc

tam apstipriniet, nospiežot **OK**.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālrūņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālrūni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālrūņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālrūņa var būt lietderīgi apstiprināt tālrūņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.



Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālrūni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālrūni.

Lai jūsu tālrūni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;

– atlasiet “Tālrūnis” pasauli, izmantojot

 vai, , pēc tam **OK** lai apstiprinātu;

– atlasiet “Savienot pārī tālrūni”,

izmantojot pogu  vai, , pēc

tam **OK** lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālrūni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet

sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālrūni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Funkcija MY CAR " vai " Dacia Media Control Multimedia " ziņojums tiek parādīts audiosistēmas ekrānā, kas apstiprina, ka tālrūnis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.

Funkcija Dacia Media Control Multimedia " ziņojums parādās ekrānā tikai tad, ja Dacia Media Control lietotne ir savienota ar audio sistēmu un ja lietotne ir instalēta jūsu viedtālrūnī.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrūnis” pasaule.


TĀLRUNIS


Tālruņa atvienošana






Savienojuma pāri atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.




Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:




- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Tālrunis” pasauli, pēc tam

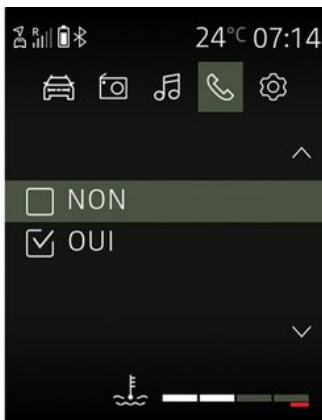“Dzēst tālruni”, nospiežot  vai,


 tad  lai apstiprinātu;




– atlasiet tālruni, kuru vēlaties atvienot, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruni, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālruni”.

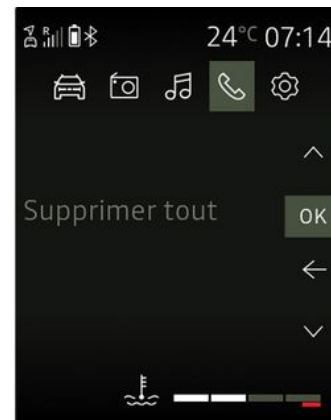




Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, kam seko

“Dzēst visu”, nospiežot  vai, ,

pēc tam  lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas

TĀLRUNIS

un ar tālrūni sinhronizētās
audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālrūņa sistēma
ir izstrādāta, lai
atvieglotu saziņu un
mazinātu riska faktorus,
taču tā nespēj tos novērst pilnībā.
Noteikti ievērojiet valstī spēkā
esošo likumdošanu.

3

TĀLRUNIS

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī.

Skatiet nodaļas “Tālruņa savienošana pārī, atvienošana” sadaļu “Tālruņa savienošana pārī”.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams”.

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi.

Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;


– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.








Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

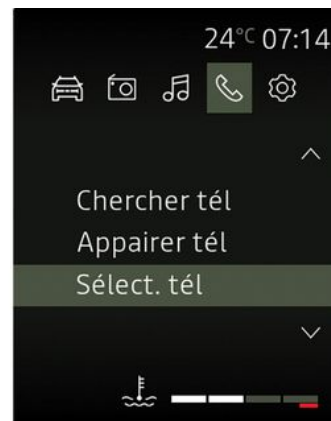

Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.




Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlei, no “Tālrunis” pasaules atlasiet izvēlni “Atlasīt tālruni”, nospiežot  stūres vadības ierīce,  vai , pēc tam  lai apstiprinātu.


TĀLRUNIS

3

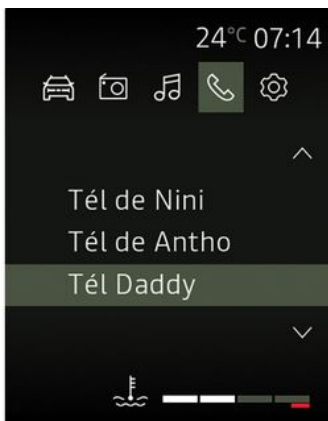


Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruniem.

No saraksta atlasiet tālrūni, kuru

vēlaties pievienot, nospiežot 

stūres vadības ierīce,  vai, 

, pēc tam  lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrūnis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrūnis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālrūni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālrūņa savienojumu.


Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrūnis ir ieslēgts;
- tālrūņa baterija nav tukša;
- tālrūnis jau ir savienots pārī ar tālrūņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrūnī, gan audio sistēmā;
- tālrūnis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālrūņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālrūņa akumulatoru.

Tālrūņa informācija.

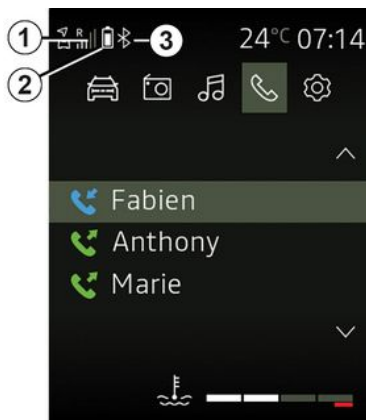

Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālrūni saistītu informāciju:

- tālrūņa tīkla statuss **1**;
- tālrūņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3**.

Tālrūņa atslēgšana

Lai atvienotu tālrūni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālrūņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālrūni, izmantojot audiosistēmu. Skatiet nodaļas “Tālrūņa savienošana pārī, atvienošana” sadaļu “Tālrūņa atvienošana”.

Ja tālrūnis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrūnis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālrūni, notiek saruna pa tālrūni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālrūni.

Informāciju, kā deaktivizēt audiosistēmas Bluetooth® funkciju, skatiet nodaļas “Vispārīgs apraksts” sadaļā “Bluetooth® funkcija”.


TĀLRUNIS

Lai atspējotu viedtālruna Bluetooth® funkciju, skatiet tālruna lietošanas pamācību.


Informāciju, kā pārtraukt pāra savienojumu un izdzēst Bluetooth® tālrūni, skatiet nodaļas "Tālruna savienošana pārī, atvienošana" sadaļā "Tālruna atvienošana".


Zvanu veikšana/saņemšana


Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

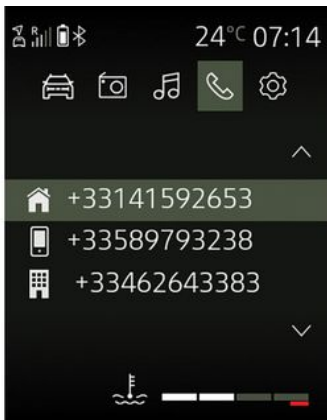




Lai atvērtu zvanu arhīvu:

– nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlei, atlasiet "Tālrūnis"

pasauli, pēc tam nospiediet  vai,



 atlasiet režīmu "Zvani", nospiežot

 vai, , pēc tam  lai


apstiprinātu;

– Atlasiet kontaktpersonu vai numuru,

uz kuru vēlaties zvanīt, nospiežot 

vai, , pēc tam  lai veiktu zvanu.

Zvana saņemšana

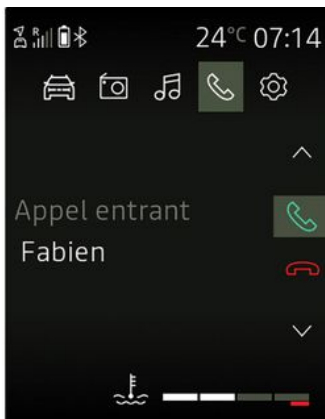

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruna numurs (šī funkcija ir atkarīga no



opcijām, kādas esat abonējis no tālruna pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums "Privāts numurs".

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu  izmantojot 



vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– Tsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu  izmantojot 

vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– turiet nospiestu .

TĀLRUNIS






Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

3

Otra zvana saņemšana









Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstiprināt saņemto zvanu, atlasot  ;
 - noraidīt ienākošo zvanu, atlasot  ;
 - aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.
- Lai sarunas laikā beigtu zvanu, nospiediet .



Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējat skaļumu, nospiežot  vai,  ;
- beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.


Varat arī:

- apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot  ;
- beigt zvanu, atlasot  sarunas laikā;
- aizturēt zvanu, atlasot **1**;
- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.






Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

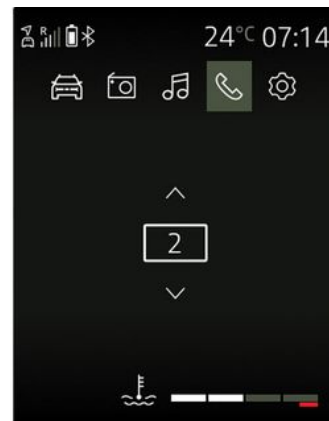


Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā




Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

- atlasiet audio sistēmas tastatūru, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;


TĀLRUNIS



– atlasiet numuru vai rakstzīmi,
izmantojot  vai, , pēc tam
 lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā
ekrānā, nospiediet .


SISTĒMAS IESTATĪJUMI

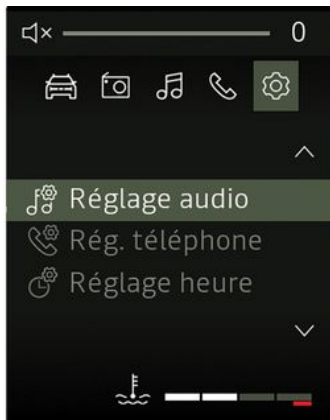3




Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzāt "Iestatījumi" pasauli. Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Audio iestatījumi";
- "Tālruņa iestatījumi";
- "Automašīnas iestatījumi";
- "Laika iestatījumi";
- ...

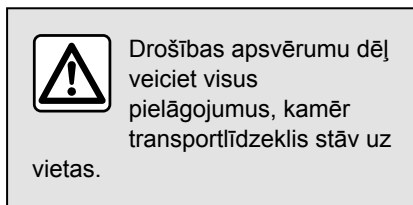

Audio iestatījumi

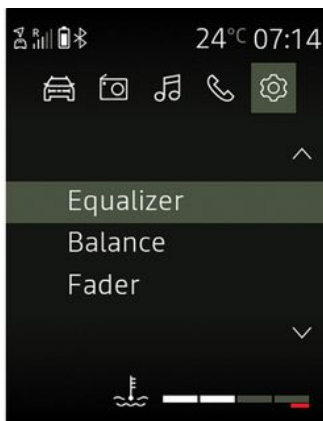


"Iestatījumi" pasaulē.

Atlasiet izvēlni "Audio iestat." un tad

atlasiet "Audio iestatījumi" un  lai apstiprinātu.



Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

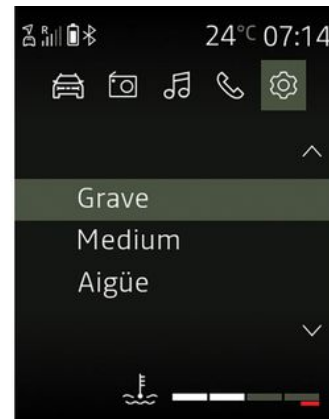- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skaļums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs » ;
- "Atiestatīt".



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers" un pēc tam

nospiediet  vai,  lai piekļūtu dažādām sadaļām šādā secībā:

- « Bass » ;
- "Vidējs";
- « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

– “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
– atkarībā no automašīnas modeļa, “Tembra kompensācija” (skaņas izkļiede priekšpusē/aizmugurē).
Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot ▲ vai ▼.

Nospiediet **OK** lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlasē.


“Ātruma jutīgs skaļums”

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Pieklūstiet izvēlnei “Audio iestat.”, pēc tam apstipriniet “Apjoma mph (km/h)”, vienreiz nospiežot **OK**.

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF » ;
- “Ļoti zems”;
- « Zema » ;
- « Vidējs » ;
- “Augsts”;
- « Ļoti augsts ».

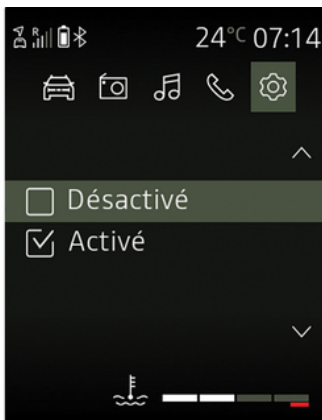

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju “Basu pastiprinātājs” var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Pieklūstiet “Audio iestat.”, apstipriniet

“Basu pastiprinātājs”, nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam nospiediet **OK** lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “Aktivizēts” vai “Deaktivizēts”,

nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam



OK lai apstiprinātu.

“Noklusējuma audio”

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot ▲ vai ▼ līdz jūs sasniedzat “Iestatījumi” pasauli. Atveriet izvēlni “Audio iestat.”, un atlasiet “Audio iestatījumi”, pēc tam “Atiestatīt”.


Atlasiet “JĀ” vai “NĒ”.





Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

 Vienu reizi nospiediet pogu  lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

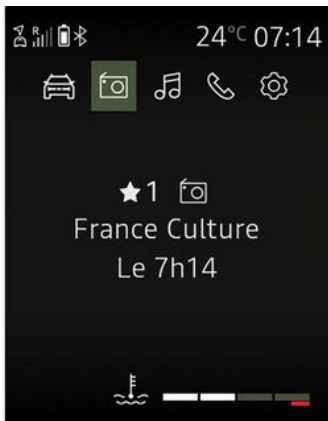Radio iestatījumi



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, ņī nospiediet , atlasiet "Iestatījumi" pasaule, pēc tam "Audio iestat." un "Radio iestatījumi", nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.




Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- « Pārtraide » ;
- "Prioritāte DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Atjaunināt "FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt FM sarakstu", nospiežot

 vai, , pēc tam  lai

apstiprinātu.




Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt "DR" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet "Audio iestat.", "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt DR sarakstu",

nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja cits avots ir atlasīts ar



, FM vai DR saraksts joprojām tiek atjaunināts fonā.

« Pārtraide »

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var būt atšķirības skaņas stiprumā.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir "FM> ».

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir "DR> ».

« TA »

SISTĒMAS IESTATĪJUMI


Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Audio iestat.", pēc tam "Radio

iestatījumi", nospiežot  vai ,

pēc tam lai apstiprinātu;

– atlasiet "TA", nospiežot  uz

stūres statņa, tad lai apstiprinātu;
– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)



FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,


nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", pēc tam

lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.



- "Meklējiet tālrūni";
- Savienojiet tālrūni pār";
- "Izvēlieties tālrūni";
- "Dzēsiet tālrūni";
- "BT ON/OFF".

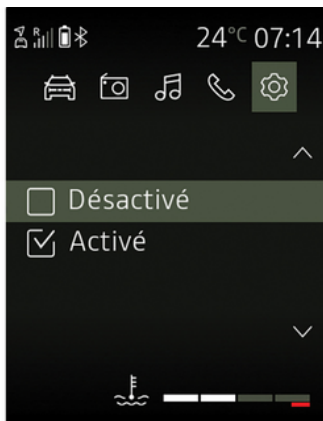Skatiet attiecīgās sadaļas.



"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", BT ON /

OFF", pēc tam lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "Aktivizēts",

nospiežot  vai, , pēc tam

lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "Deaktivizēts",


nospiežot  vai, , pēc tam



lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasauli, "Automaš. iest." un "Valoda", pēc tam atlasiet vajadzīgo valodu,

nospiežot  vai,  un nospiediet

lai apstiprinātu.




SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Laika noregulēšana


Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,


nospiediet . Atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Laika iestat.”,


nospiežot  vai,  tad  lai apstiprinātu.


Tiek attēlota izvēlne “Pulkstenis”:

– turiet nospiestu  lai iestatītu stundu;

– iestatiet stundas, nospiežot 

vai, , tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

– iestatiet minūtes, nospiežot  vai,

, pēc tam uzgaidiet brīdi, līdz iestatījums tiek automātiski validēts.



Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

Ievads

« Dacia Media Control » ir lietojumprogramma, ko varat lejupielādēt ar savu viedtālruni. Sākuma lapa nodrošina piekļuvi četrām pasaulēm:

- “Audio (Radio/multivide)”;
- « Navigācija » ;
- « Transportl. » ;
- « Tālrunis ».

Piezīme: no visiem ekrāniem jums ir pastāvīga piekļuve iestatījumiem un skaņas skaļumiem.

Piezīme: no mājas lapas jūs varat:

- piekļūt savām saīsnēm un izlasei, pavelkot pa kreisi;
- piekļūt saviem logrīkiem, pavelkot pa labi.

Displejs



Sāukmlapa


1. Informācijas apgabals (laiks, savienojamība, ārējā temperatūra);
2. Sāukmlapa;
3. Lapu indikatoru;
4. “Audio”: pārvaldīt radio avotu (radio vai plašsaziņas līdzekļus);
5. “Navigācija”: pārvaldīt navigāciju;
6. “Transportlīdzeklis”: pārvaldīt savu degvielas patēriņu, braukšanu ECO režīmā utt.
7. “Iestatījumi”: pārvaldīt iestatījumus Dacia Media Control » ;

8. “Tālrunis”: pārvaldīt tālruna funkcijas.

Savienojums

Pārbaudiet, vai tālrunis ir savienots pāri ar audio sistēmu (skatiet rindkopu “Tālruna savienošana pāri” sadaļā “Tālruna savienošana pāri, atvinošana no pāra”).

Piezīme. Tālruna Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams” (sīkāku informāciju sk. savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

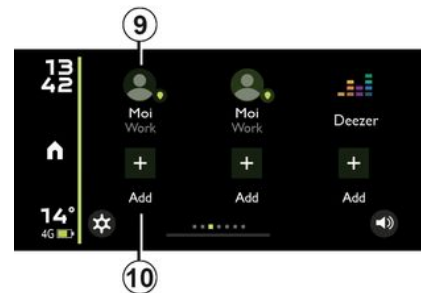

Izlases ekrāns

Funkcija Dacia Media Control » lietotne nodrošina iespēju pievienot saīsmes savām iecienītākajām funkcijām:

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

- lietotnes;
- kontakti (adrese, tālrunis utt.).

9. piekļūstiet funkcijai, kas iepriekš pievienota izlasei;


10. pievienot izlasei.

Izlases pārvaldīšana

Lai pārvaldītu savu izlasi, nospiediet pogu **10**, lai to pievienotu tukšam slotam, vai nospiediet un turiet izlasi. Jūs varēsiet to pievienot vai izdzēst.

Lai izdzēstu logrīku, nospiediet un turiet to. Ekrāna apakšā parādīsies atkritumu tvertne, un jūs varēsiet pārvietot lietotni šajā tvertnē. Logrīks tiks izdzēsts.

“Audio pasaule (radio/multivide)”

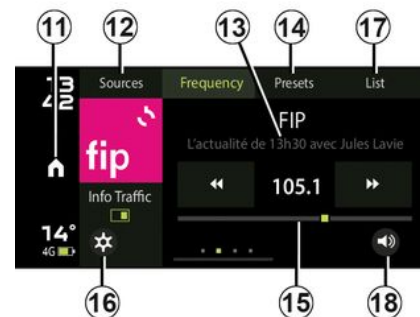

Šo pasauli var izmantot, lai klausītos radiostacijas un mūziku no citiem medijiem (mūzika no tālruņa, Jack), USB porta vai audio/aplādes lietotnēm. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, automašīnas un valsts.

Radio galvenās funkcijas ir šādas:

11. atgriezies galvenajā izvēlnē;



Logrīku ekrāni

Logrīku ekrāni ļauj apskatīt kopsavilkumu par dažādām funkcijām, kas ir pieejamas, izmantojot Dacia Media Control. Logrīku attēlojumu var pielāgot:

- Audio atskaņotājs (mediji/radio);
- braukšana ECO režīmā;
- patēriņš;
- ...

Logrīku pārvaldīšana

Lai pārvaldītu logrīkus, nospiediet un turiet logrīku, lai to konfigurētu, vai nospiediet pogu +, lai to pievienotu.

Jūs varēsiet to pārvietot vai mainīt tā lielumu. Pieejamo logrīku sarakstu varat atvērt, pieskaroties tukšam slotam.

i Mēs iesakām saglabāt savu “Dacia Media Control” lietotni, kas jāatjaunina.

i Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, samazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

12. izvēlēties radio joslu (FM, DR vai AM) vai citu audio avotu;

13. skatīt pašreiz atskaņoto radiostaciju;

14. atlasiet radio iepriekš saglabātos iestatījumus/izlases vienumus.


Piezīme. “Dacia Media Control” lietotne atgādina transportlīdzekļa radio sākotnējos iestatījumus/izlases.

15. radio frekvences josla, radio frekvences informācija;

16. piekļuve iestatījumiem;

17. pieejamo staciju saraksts;

18. skaļuma pārvaldība.

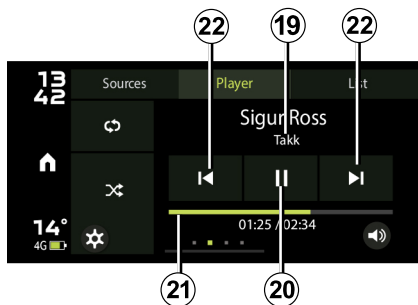

Multimediju atskaņotājam galvenās funkcijas ir šādas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

“Navigācijas pasaule”



Izvēlnē “Navigācijas pasaule” pieejamas šādas funkcijas:

24. viedtālruņa navigācijas lietojumprogramma, kas tiek izmantota ceļojumu plānošanai;

25. lietojumprogramma automašīnas atrašanās vietas noteikšanai;

26. piekļuve iestatījumiem.

“Automašīnas pasaule”



“Automašīnas pasauli” var izmantot, lai pārvaldītu dažas iekārtas, piemēram, braukšanu ECO režīmā un vadības datoru. Tā nodrošina šādas funkcijas:

27. braukšana ECO režīmā;

28. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29. piekļuve braukšanas padomiem (apmācība);

30. piekļuve:

– jūsu automašīnas vadības panelim;

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

– rīpu spiediena uzraudzības sistēmai.

“Tālruņa pasaule”



“Tālruņa pasaule” ļauj izmantot tālruni brīvroku režīmā un nodrošina šādas funkcijas:

- 31.** piekļuve tālrunu grāmatai;
- 32.** piekļuve zvanu sarakstam;
- 33.** piekļuve iestatījumiem;
- 34.** piekļuve SMS.

Aizmirsta tālruņa atgādinātājs

Kad motors ir izslēgts un audio sistēma ir izslēgta, “Dacia Media

Control” lietotne viedtālruņa ekrānā parāda brīdinājuma ziņojumu kopā ar pīkstieni, lai informētu, ka esat atstājis tālruni transportlīdzeklī.

Piezīme: dažos tālruņos funkciju “Teksta pārvēršana runā” var izmantot, lai klausītos ziņojumus. Ziņojumi tiek skaļi nolasīti audiosistēmā.

Tālruņa turētājs



Atkarībā no aprīkojuma, izmantojot “Dacia Media Control” lietotni, jūs tālruni var piestiprināt pie viduskonsoles, pateicoties tā ergonomiskajai formai **35**.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Pievienojot tālruņa USB spraudni USB pieslēgvietai, izmantošanas laikā varat uzlādēt akumulatoru vai uzturēt tā uzlādes līmeni.



Skaņas stipruma regulēšana

Skaļumu var regulēt, ekrānā nospiežot pogu **36** un pēc tam pavelkot vertikāli:

-velciet uz augšu, lai palielinātu skaļumu,

-velciet uz leju, lai samazinātu skaļumu.

Lai sasniegtu vajadzīgo skaļumu, iespējams, būs jāvelk vairākas reizes.


VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS



Mēs iesakām saglabāt savu
“ Dacia Media Control ”
lietotni, kas jāatjaunina.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGĀCIJAS PASAULE

“Navigācijas pasaule”

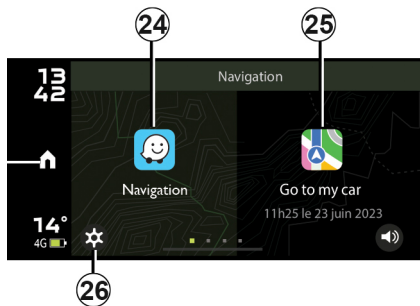

Lai piekļūtu “Navigācijas pasaulei” no sākumlapas “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Navigācija”.

“Navigācijas pasaule” sastāv no:

11. atgriezieties sākumlapā;

24. piekļūstiet navigācijas lietojumprogrammai, lai pārvaldītu maršrutus;

25. piekļūstiet lietotnei “Go To My Car” lai atrastu automašīnu;

26. piekļūtu iestatījumiem.

Šī funkcija ļauj palaist viedtālruna navigācijas lietotni.

Piezīme: lai dzirdētu navigācijas lietojumprogrammas norādes automašīnas skaļruņos, atlasiet audio avotu Bluetooth®.

Plašāku informācija skatiet nodaļas “Tālruna savienošana pārī, atvienošana” sadaļā “Bluetooth® tālruna savienošana pārī ar audiosistēmu, izmantojot tālruni”.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Atrast manu automašīnu” (Go To My Car)

Šī funkcija ļauj jums redzēt jūsu automašīnas pēdējo reģistrēto atrašanās vietu, piemēram, ja jums tas jāatrod autostāvvietā.

“Navigācija” pasaulē nospiediet **25** “Go To My Car”.

Lai atrastu automašīnu, nospiediet taustiņu “Iet uz manu automašīnu”, lai palaistu navigāciju uz iepriekš iestatīto adresi gājēja režīmā.

Piezīme: šo funkciju var izmantot tikai tad, ja tā neatrodas automašīnā. Ja automašīna laikā starp tās GPS

pozīcijas saglabāšanu un brīdi, kad vēlaties to atrast, ir pārvietota, lietojumprogramma nespēs atrast tās jauno atrašanās vietu.

“Navigācijas iestatījumi”.

Šajā funkcijā varat iestatīt sevis izvēlētu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.

“Dacia Media Control” lietotnes iestatījumu izvēlnē, kurai varat piekļūt, izmantojot pogu **25**, varat definēt noklusējuma navigācijas lietotni, atlasot to ieteikumu sarakstā.

Varat arī definēt navigācijas lietotni, kas tiks izmantota funkcijai “Atrast manu automašīnu” (Go To My Car).



Izmantojot viedtālruna navigācijas lietotni, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGĀCIJAS PASAULE



Drošības apsvērumu dēļ
veiciet visus
pielāgojumus, kamēr
transportlīdzeklis stāv uz
vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO PASAULE

“Audio pasaule”



Lai piekļūtu “Audio pasaulei” no sākumlapas “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Audio”.

Šo pasauli var izmantot, lai pārvaldītu klausīto audio avotu (radio/multivīdi) un mainītu audio avotu.

Piezīme: lai izmantotu visas straumēšanas audio / multivīdes atskaņošanas funkcijas “Audio pasaulē”, tālrunis ir jāpievieno Bluetooth® audio sistēmai.

Piezīme: atskaņojot multivīdes failu, “Dacia Media Control” nekontrolē ārējās lietojumprogrammas.

« Avoti »



Lai piekļūtu multivīdes faila avota iestatīšanas izvēlei, nospiediet **37** “Avoti”. Varat izmantot šo izvēlni, lai atlasītu avotu starp tiem, kas pieejami:

- **Dažādas radio joslas:** “DAB”, “FM” vai “AM” (atkarībā no pieejamības);
- **Dažādi multivīdes audio avoti :** Bluetooth®, USB (atkarībā no pieejamības);
- **Viedtālrunī instalētās audio lietotnes** (mūzika, aplādes, tīmekļa radio) (pieejamība ir atkarīga no valsts);
- **Mūzikas lietotnes**, kas ir saderīgas un atrodas jūsu viedtālrunī.

« Audio : Radio »


Funkcija “Dacia Media Control” lietotne ļauj klausīties radiostacijas un piedāvā šādas funkcijas:

- izvēlēties staciju, izmantojot vienu no trim meklēšanas režīmiem (“Iestatītās stac.” (Izlase), “Saraksts” vai “Frekvence”);
- atrast staciju, izmantojot integrēto intelīģento tastatūru;
- klausīšanās laikā skatiet noteiktu “FM”, “DR” vai “AM” radio staciju teksta informāciju;
- atjaunināt radiostaciju sarakstu.

Papildu informāciju skatiet nodaļā “Radio klausīšanās”.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO PASAULE

“Audio: USB, Bluetooth® Audio straumēšana, Ārējās lietojumprogrammas”

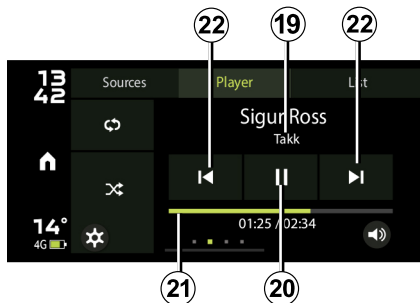

Funkcija Dacia Media Control” var izmantot, lai klausītos audio avotu no jūsu transportlīdzekļa (USB, Bluetooth®) vai viedtālrūņa (Jack audio straumēšana, audio lietojumprogramma viedtālrūnī).

Saturs var atšķirties atkarībā no tālrūņa, transportlīdzekļa un valsts.

Funkcija Dacia Media Control” lietotne piedāvā šādas funkcijas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

Piezīme: saturs var atšķirties atkarībā no izvēlētā avota.

“Audio iestatījumi”



“ Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **26**, varat piekļūt audio iestatījumiem.

Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

- “Skaņas sadalījums/tembra kompensācija”;
- « Bass/Augsts » ;
- “Bluetooth®” skaļums;


- « AUX In » ;
- « TA » ;
- “DR brīdinājumi”.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUTOMAŠĪNAS PASAULE

“Automašīnas pasaule”

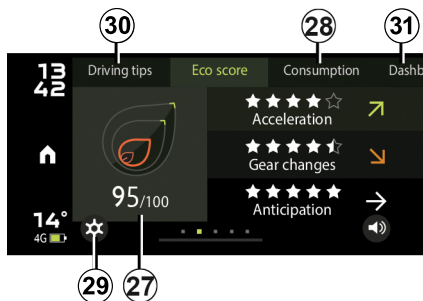

Lai piekļūtu “Automašīnas pasaulei” no “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Transportlīdzeklis”.

“Automašīnas pasaule” sastāv no:

27. braukšanas ECO režīmā izvēlnē;

28. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29 piekļuve iestatījumiem;

30. piekļūstiet braukšanas padomiem;

31. atveriet informāciju automašīnas vadības panelī.

Piezīme: lai izmantotu visas funkcijas, kas ir pieejamas “Automobiļa pasaulē”,

ir jāpievieno Bluetooth® tālrunis audio sistēmai.

“Braukšana ECO režīmā”

Šī funkcija var parādīt braukšanas stila kopējo rezultātu.

Rezultātam ņemti vērā šādi kritēriji:

- paātrinājums;
- spēja paredzēt no bremzēšanu;
- pareiza pārnesumu pārslēgšana.

Tiek piedāvāti personalizēti braukšanas padomi.


Varat arī nospriest pogu “Reset” vadības panelī, lai sāktu jaunu ceļojumu.

Lai brauciens tiktu ņemts vērā, tam jābūt vismaz 400 metrus garam.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji”

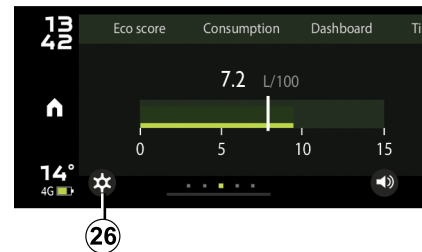

Šī funkcija parāda pašreizējo degvielas patēriņu salīdzinājumā ar jūsu transportlīdzekļa vidējo patēriņu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālrūņa, transportlīdzekļa un valsts.

« Iestatījumi »

“Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, izmantojot pogu **26**, varat piekļūt “Transportl.” iestatījumiem.

“Braukšanas padomi”

Šī funkcija ļauj piekļūt braukšanas padomiem.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUTOMAŠĪNAS PASAULE

« Instrumentu panelis »

Ar šo funkciju iespējama piekļuve dažādiem datiem, kas parādīti vadības panelī, piemēram:

- vidējais ātrums;
- vidējo degvielas patēriņu,
- kopējais attālums;
- attālums, kas nobraukts kopš pēdējās atiestatīšanas reizes.

Kad jūsu “ Dacia Media Control ” lietotne nav savienota ar jūsu transportlīdzekli, jūs varat apskatīt datus, kas ierakstīti pēdējā savienojuma laikā.


“Riepu spiediena uzraudzība”

Šī funkcija ļauj piekļūt riepu spiediena statusam. Var parādīt katras riepas spiedienu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : TĀLRUŅA PASAULE

“Tālruņa pasaule”

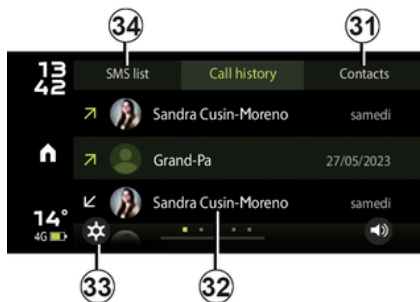

Lai piekļūtu “Tālruņa pasaulei” no sākumlapas “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Tālrunis”.

“Tālruņa pasaule” sastāv no:

- 31.** piekļuve tālruņa adrešu grāmatai;
- 32.** piekļuve zvanu sarakstam;
- 33.** piekļuve iestatījumiem;
- 34.** piekļuve saņemtajam SMS viedtālrunī.

“Kontaktpersonas”

Šī funkcija ļauj piekļūt tālruņu grāmatas kontaktu sarakstam.

Pēc audiosistēmas savienošanas ar Bluetooth® tālruni tālruņu kataloga numuriem var piekļūt, izmantojot “Dacia Media Control”.

Izvēlieties kontaktu (ja tam pievienoti vairāki tālruņa numuri, būs jāizvēlas numurs, kuram zvanīt). Zvans tiks sākts automātiski pēc nospiešanas uz kontakta numura.

Piezīme. Kontaktus ir iespējams parādīt tikai tad, ja šī opcija ir autorizēta viedtālrunī.

“Veikto zvanu saraksts”

Izmantojiet zvanu žurnālu, lai skatītu:

- izejošos zvanus;
- nokavētie zvani;
- ienākošos zvanus.

Apskatot zvanu žurnāla sarakstu, kontakti tiek attēloti secībā no nesenākā uz senāko.

Lai veiktu zvanu no zvanu žurnāla saraksta, atlasiet tajā kontaktpersonu, kam vēlaties zvanīt.

“Tālrunis iestatījumi”

“Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **33**, varat piekļūt Tālrunis iestatījumiem.

« SMS »


Funkcija “SMS” ļauj klausīties īsziņas, kas saņemtas, izmantojot Dacia Media Control ».

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRU IESTATĪŠANA

« Iestatījumi »



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, sāku lapā “ Dacia Media Control ”, nospiediet pogu 7 .

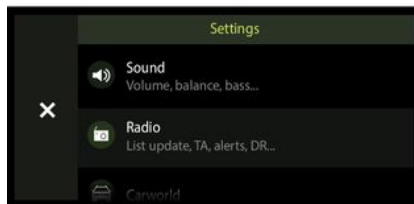

Izvēlni “Iestatījumi” Dacia Media Control ” sistēmā var izmantot, lai pielāgotu vai apskatītu tālāk norādītos parametrus:

- “Radio” iestatījumi;
- “Skaņas” iestatījumi;
- “Automašīnu pasaules” iestatījumi;
- “Navigācijas pasaules” iestatījumi;
- “Tālrūņa pasaules” iestatījumi;
- “Sistēma” iestatījumi;
- « Par » ;
- “Palīdzība un padoms”.

“Radio” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- satiksmes informācijas brīdinājumu aktivizēšanu;
- papildu brīdinājumu aktivizēšanu ciparu radio;
- digitālā radio prioritāšu noteikšanu (atkarībā no valsts);
- automātiska FM radiostācijas pielāgošana DAB (atkarībā no valsts).

“Skaņas” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- skaņas līdzsvars starp jūsu transportlīdzekļa skaļruņiem;
- skaņas izlīdzināšana (bass, treble) un basa skaņu pastiprināšana zemā skaļumā;
- skaņas skaļuma pielāgošana atbilstoši transportlīdzekļa ātrumam (pielāgošanās apkārtējam troksnim);
- papildu kontaktligzdas jutība (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa).

“Automašīnu pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- parkošanās palīg līdzekļu informācijas displeja aktivizēšana (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa);

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRU IESTATĪŠANA

– riepų spiediena kontroles sistēmas brīdinājumu aktivizēšana.

“Navigācijas pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- navigācijas lietotnes izvēle starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “Dacia Media Control » ;
- navigācijas lietotnes izvēle gājēja režīmā starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “Dacia Media Control ” lietotne, lai novirzītu jūs uz jūsu transportlīdzekli pēdējā saglabātajā vietā.

“Sistēma” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- valsts (lai nodrošinātu palīdzību);
- lietotnes automātiska palaišana, tiklīdz tā ir savienota ar jūsu transportlīdzekļa audio sistēmu;
- lietotnes automātiska aizvēršana pēc atvienošanas no transportlīdzekļa;
- datu atgriezeniskās saites aktivizēšana vai deaktivizēšana (diagnostikas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos).

« Par »

Šī funkcija ļauj skatīt:

- versija Dacia Media Control lietotnei, kas instalēta viedtālrunī;
- lietošanas noteikumi un nosacījumi;
- personas datu aizsardzības informācija;
- informācija, kas nepieciešama lietotnes tehniskajam atbalstam.

“Palīdzība un padoms”

Šī funkcija ļauj:

- Palaidiet apmācību par “Dacia Media Control » ;
- piekļūstiet Dacia Assistance;
- iepazīstieties ar personas datu aizsardzības informāciju;
- skatiet palīdzības informāciju par dažādām brīdinājuma gaismām, indikatorgaismām un ikonām, kas redzamas jūsu transportlīdzekļa vadības panelī.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA


Balss atpazīšanas sistēma

Audio sistēmu var izmantot, lai lietotu balss atpazīšanas sistēmu ar jūsu viedtālruni (ja tas ir saderīgs). Šādi ir iespējams vadīt viedtālruņa funkcijas ar balsi, paturot rokas uz stūres.

Piezīme:

- viedtālruņa balss atpazīšanas sistēma ļauj izmantot tikai tās funkcijas, kas pieejamas viedtālrunī. Ar to nevar vadīt citas audio sistēmas funkcijas, piemēram, radio u. c.;
- izmantojot balss atpazīšanas sistēmu, audio sistēma izmantos jūsu viedtālrunī iestatīto valodu;
- ja mēģināt lietot automašīnas balss atpazīšanas sistēmu, izmantojot pārī savienotu viedtālruni, kurš nav aprīkots ar balss atpazīšanas funkciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.


Balss atpazīšanas izmantošana ar tālruni

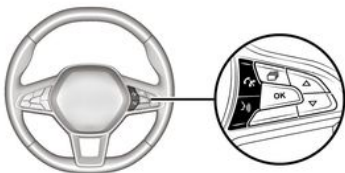

Aktivizēšana

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

- ir 3G, 4G signāls vai WIFI viedtālrunī;
- aktivizējiet viedtālruņa Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā);
- savienojiet viedtālruni pārī ar audiosistēmu un pieslēdziet viedtālruni audio sistēmai (sk. nodaļu "Tālruņa savienošana pārī, atvienošana");

– Īsi nospiediet  lai aktivizētu funkciju, un tad runājiet (pīkstiens norāda uz to, ka balss atpazīšanas sistēma ir aktivizēta).

Deaktivēšana

Nospiediet un turiet nospiestu .

Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

DARBĪBAS KĻŪMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Mobilais tālrunis nav pievienots, vai tam nav izveidots savienojums ar sistēmu. Skaļums ir noregulēts uz minimālo līmeni, vai skaņa ir pauzēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai deaktivējiet pausi.
Audio sistēma nedarbojas un displejs neieslēdzas.	Audio sistēmai netiek pievadīta strāva	Pieslēdziet audio sistēmu strāvai.
	Izdedzis audio sistēmas drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju (sk. lietotāja rokasgrāmatas nodaļu "Drošinātāji").
Audiosistēma nedarbojas, bet displejs ieslēdzas.	Skaļums ir noregulēts minimālajā līmenī.	Nospiediet 19 vai pagrieziet 1 .
	Skaļruņa īssavienojums.	Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses skaļruņiem.	Skaņas sadalījuma iestatījums (kreisajā/ labajā pusē) nav pareizs.	Pareizs skaņas sadalījuma iestatījums.
	Atvienots skaļrunis.	Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi
Slikts radio signāls vai trūkst signāla.	Automašīna atrodas pārāk tālu no raidītāja, kuru uztver radio (fona trokšnis un traucējumi).	Meklējiet citu raidītāju, kura signālu attiecīgajā vietā var labāk uztvert.
	Signālam traucē motora darbība.	Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi
	Antena ir bojāta vai nav pievienota.	Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi

DARBĪBAS KLĪŅMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Tālrunis neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> – Tālrunis ir izslēgts. – Tālruņa akumulators ir izlādējies. – Tālrunis vēl nav bijis savienots pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Bluetooth® funkcija tālrunī un sistēmā nav aktīva. – Tālrunis nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ieslēdziet tālruni. – Uzlādējiet tālruņa akumulatoru. – Savienojiet tālruni pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan tālrunī, gan sistēmā. – Konfigurējiet tālruni audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.
Bluetooth® portatīvais audioatskaņotājs neveido savienojumu ar sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> – Portatīvais audioatskaņotājs ir izslēgts. – Ir izlādējies portatīvā atskaņotāja akumulators. – Portatīvais audioatskaņotājs vēl nav bijis savienots pāri ar audiosistēmu. – Bluetooth® funkcija portatīvajā audioatskaņotājā un audiosistēmā nav aktīva. – Portatīvais audioatskaņotājs nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Portatīvajā audioatskaņotājā nav aktivizēta mūzika. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ieslēdziet portatīvo audioatskaņotāju. – Uzlādējiet portatīvā atskaņotāja akumulatoru. – Savienojiet portatīvo audioatskaņotāju pāri ar audiosistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan portatīvajā atskaņotājā, gan audiosistēmā. – Konfigurējiet portatīvo atskaņotāju sistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Atkarībā no tālruņa savienojamības mūziku, iespējams, būs jāatskaņo portatīvajā atskaņotājā.
Parādās ziņojums "Zems akumulatora uzlādes līmenis".	Ilgstoši lietojot brīvroku tālruņa sistēmu, ātrāk izlādējas tālruņa akumulators.	Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Symboles

4 riteņu piedziņa (4WD), [77](#)

B

Balss atpazīšana, [79](#)

Bluetooth®, [14](#)

Brīvroku tālruņa komplekts, [14](#)

D

Dacia Media Control : automašīnas funkcija, [65](#), [74](#)

Dacia Media Control : ievads, [65](#)

Dacia Media Control : multivides funkcija, [65](#), [72](#)

Dacia Media Control : navigācijas funkcija, [65](#), [70](#)

Dacia Media Control : parametru iestatīšana, [77](#)

Dacia Media Control : tālruņa funkcija, [65](#), [76](#)

Dacia Media Control : vispārīgs apraksts, [65](#)

E

Ekrāns: izvēlne, [41](#)

I

Iestatījumi: audio, [60](#)

I Trafic, [60](#)

K

Konteksta izvēlne, [41](#)

konteksta taustiņi, [41](#)

L

Laiks: iestatījums, [60](#)

S

Savienojums Bluetooth®, [51](#)

T

Tālruņa atslēgšana, [55](#)

Tālruņa atvienošana, [51](#)

Tālruņa dzēšana, [51](#)

Tālruņa savienošana pārī, [51](#)

U

USB : audio avots, [14](#)

V

Valoda: mainīt, [60](#)



7711415337

Réf 7711415337 / Edition lettone
NX 1445-7 – 09/2023

