



RADIO MEDIA CONTROL

Precauții de utilizare

Este obligatoriu să respectați precauțiile de mai jos în momentul utilizării sistemului din motive de securitate sau din cauza riscurilor de pagube materiale. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.



Precauții referitoare la manipularea sistemului audio

- Manipulați comenzile (din fațadă sau de la volan) și consultați informațiile de pe ecran atunci când condițiile de circulație o permit.
- Reglați volumul sonor la un nivel moderat, care vă permite să auziți zgomotele înconjurătoare.

Precauții materiale

- Nu efectuați nicio operațiune de demontare sau modificare a sistemului, pentru a evita orice risc de pierdere materială și de arsură.
- În cazul funcționării defectuoase și pentru orice operațiune de demontare, vă rugăm să contactați un reprezentant al constructorului.
- Nu utilizați produse pe bază de alcool și/sau nu pulverizați lichide pe suprafață.

Precauții referitoare la telefon

- Anumite legi reglementează utilizarea telefonului în mașină. Utilizarea telefoanelor hands-free nu este permisă în toate condițiile de conducere: toți șoferii trebuie să păstreze controlul asupra vehiculului.
- Folosirea telefonului în timpul conducerii vehiculului reprezintă un factor important de distragere a atenției și de risc, în toate fazele utilizării (apelarea unui număr, convorbirea telefonică, căutarea unui contact în agenda telefonică...).

Întreținere fațadă

- Utilizați o lavetă moale și, dacă este necesar, puțină apă cu săpun. Clătiți cu o lavetă moale ușor umedă apoi ștergeți cu o lavetă moale uscată.
- Nu apăsați afișajul de pe panoul frontal și nu utilizați produse care conțin alcool.



Protecția datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt colectate prin intermediul vehiculului dvs. Datele sunt prelucrate de către constructor, care acționează în calitate de operator, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Datele cu caracter personal pot fi folosite pentru:

- îmbunătățirea și optimizarea felului în care utilizați vehiculul și serviciile asociate;
- îmbunătățirea experienței șoferului sau ocupanților;
- îmbunătățirea siguranței rutiere și a sistemelor de întreținere predictivă;
- îmbunătățirea asistenței la conducere automatizată;
- oferirea de servicii cu valoare adăugată asociate cu vehiculul.

Constructorul ia toate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate absolută.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor și despre drepturile dvs., vizitați site-ul web al producătorului.



Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile caracteristicile cunoscute la data conceperii acestui document. **Manualul regroupează ansamblul funcțiilor existente pentru modelele descrise. Prezența lor depinde de modelul echipamentului, de opțiunile alese și de țara de comercializare. De asemenea, funcționalități ce urmează să apară în cursul anului pot fi descrise în acest document. Ecranele reproduse în acest manual nu au caracter contractual.** În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcții să fie parțial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

În cadrul manualului, Reprezentantul mărcii este cel al constructorului vehiculului.

CUPRINS

Descriere generală.....	4	Utilizarea recunoașterii vocale.....	80
prezentare.....	4	Anomalie de funcționare.....	81
Funcție Radio auto	5		
Funcție telefonie mâini libere	6		
Funcție audio auxiliară.....	7		
Funcție Bluetooth®.....	8		
Cod QR.....	9		
Afișaj analogic al contoarelor.....	10		
Generalități	10		
Audio/Multimedia	16		
Telefon	23		
Reglaje de sistem	33		
Afișaj digital al indicatoarelor.....	38		
Generalități	38		
Audio/Multimedia	45		
Telefon	52		
Reglaje de sistem	61		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control	66		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : descriere generală	66		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : domeniul Navigație	71		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : domeniul Audio	73		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : domeniul Vehicul	75		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : domeniul Telefon.....	77		
Aplicația pentru smartphone Dacia Media Control : reglaje parametri.....	78		
Setări.....	80		

PREZENTARE

1

Sistemul Dacia Media Control include următoarele funcții:

- FM, AM, DAB radio și DAB+ ;
- gestionarea surselor audio USB auxiliare;
- sistemul de telefonie mâini libere Bluetooth®;
- aplicația pentru smartphone.

Notă: aplicația Dacia Media Control poate fi descărcată pe smartphone pentru a facilita utilizarea radioului utilizând ecranul smartphone-ului ca interfață principală de control. Puteți accesa funcții suplimentare (eco-score, eco-coach, aplicații de navigare, aplicații de streaming etc.).

FUNCȚIE RADIO AUTO

Radioul permite ascultarea posturilor radio pe următoarele benzi: FM (modulare în frecvență) și AM (modulare în amplitudine).

Sistemul DR (radio digital terestru în format DAB, DAB+, T-DMB) îmbunătățește reproducerea sunetului și vă permite să accesați informațiile text radio stocate în "Text radio" derulând textul pentru a afișa:

- știri;
- știri sportive;
- ...



Sistemul de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea comunicării prin

reducerea factorilor de risc, însă nu îi poate elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

Sistemul RDS afișează numele unor posturi sau mesaje trimise de posturile de radio FM:

- informații despre starea generală a traficului rutier (TA);
- mesaje de urgență.

FUNCȚIE TELEFONIE MÂINI LIBERE

1

Sistemul hands-free Bluetooth® vă permite să utilizați următoarele funcții fără a fi nevoie să manevrați telefonul:

- asociați până la șase telefoane;
- efectuarea/recepționarea/respingerea unui apel;
- transferarea listei de contacte din agenda telefonică a telefonului sau a cartei SIM SIM (în funcție de telefon);
- vizualizați istoricul apelurilor efectuate utilizând sistemul (în funcție de telefon);
- apelarea mesageriei.

FUNCȚIE AUDIO AUXILIARĂ

Puteți asculta playerul audio digital portabil direct prin intermediul difuzoarelor vehiculului. Aveți mai multe posibilități de a conecta dispozitivul dumneavoastră audio portabil, în funcție de tipurile de dispozitive deținute:

- conexiune Bluetooth®;
- port USB.

Pentru mai multe informații despre lista dispozitivelor compatibile, consultați un reprezentant al mărcii.

FUNCȚIE BLUETOOTH®

1

Această funcție permite sistemului audio să recunoască și să controleze playerul audio digital portabil sau telefonul mobil prin asocierea Bluetooth®.

COD QR



QR Code

Utilizați QR Code pentru a vizualiza un videoclip online.

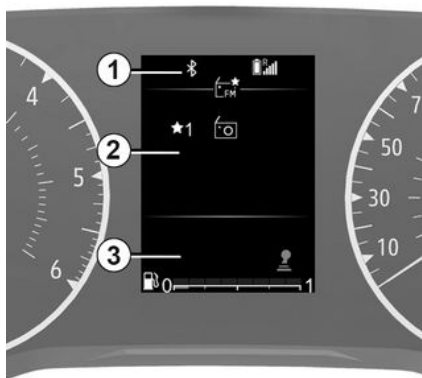
Notă: acest videoclip nu înlocuiește manualul de utilizare.

Aceasta este o resursă suplimentară pentru a vă ajuta să înțelegeți cum se utilizează sistemul.

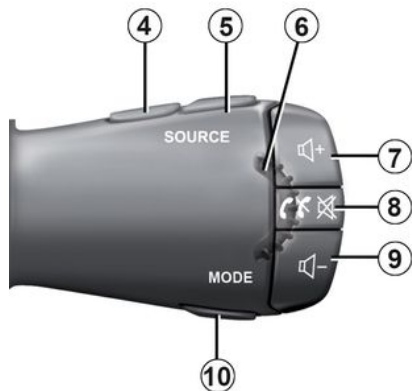
În toate cazurile, consultați întotdeauna informațiile furnizate în manualul de utilizare al vehiculului.

GENERALITĂȚI

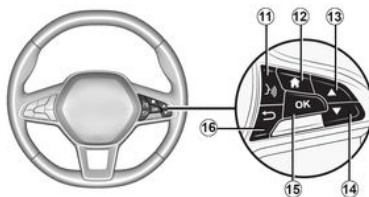
Afișaj



Comenzi sub volan








Comenzi sub volan



GENERALITĂȚI

Prezentare comenzi

2






		Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
1		Zona de informare: oră, conectivitate, informații despre telefon, temperatură exterioară.	
2		Zona de afișare a domeniilor (Vehicul, Radio, Media, Telefon, Setări).	
3		Punct calculator de bord al vehiculului.	
4 și 5		Derulați pentru a selecta o sursă audio FM→DR→AM→USB→BT Audio.	
6		Butonul rotativ de sub volan: Rotație: – Radio, BT Audio și USB: schimbați postul de radio / pista muzicală; – Sus/Jos.	Butonul rotativ de sub volan: Rotație: – derularea acțiunilor sugerate (terminare apel, trecere apel în așteptare, comutare la modul mâini libere, afișare tastatură digitală), exceptând atunci când un apel este în desfășurare; – derularea meniului de căutare rapidă în agenda telefonică.
7 și 9	 și 	Reglare progresivă a volumului sursei audio în curs de redare.	
8		– Apăsare scurtă: – activarea sistemului audio; – întreruperea sunetului sursei radio care se redă la momentul respectiv; – întrerupeți sunetul și redarea pentru playerul Bluetooth®, sursa USB, playerul MP3 sau playerul audio portabil.	La primirea unui apel: – Apăsare scurtă: pentru a prelua apelul; – Apăsare lungă: pentru a respinge apelul. În timpul convorbirii: încheierea convorbirii curente.

GENERALITĂȚI

	Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
2	– Apăsare lungă: pentru a opri sistemul audio.	

GENERALITĂȚI

2

		Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
10		<p>Schimbarea afișajului și a modului de căutare pentru posturile de radio FM-DR-AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modul listă (căutarea listei pentru posturile de radio FM/DR); – modul manual (căutarea posturilor de radio FM/AM după frecvență). <p>Cu suportul audio în USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: redare repetată a " Repeat » ; – Apăsare lungă: redare aleatorie " Mix ». 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: pentru a activa recunoașterea vocală a telefonului. – Apăsare lungă: pentru a dezactiva recunoașterea vocală a telefonului. 	
12		Accesare/revenire la meniul principal.	
13 și 14	 și 	<p>Derulați domeniile/meniurile, listele și directoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: pentru a căuta manual; – Apăsare lungă: pentru a deschide meniul directorului de căutare. <p>Media redată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare lungă: pentru avansarea sau revenirea rapidă. 	
15		Selectați/confirmați o funcție sau lista de redare curentă, selectați un element sau confirmați o acțiune, memorați un post de radio.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: pentru a reveni la nivelul anterior al domeniului/meniului, a anula acțiunea curentă sau a accesa un nivel în directorul listei de redare audio (media). – Apăsare lungă: pentru a reveni la meniul principal. 	

GENERALITĂȚI

Prezentarea afișajului



A. Ora exactă.

B. Informații despre conexiunea telefonică Bluetooth®.

C. Informații despre nivelul bateriei telefonului.

D. Informații despre starea rețelei telefonice.

E. Temperatură exterioară.

F. Nivelul de carburant.


G. Informații audio (sursă audio, titlu melodie etc.).

Sistemul dvs. conține mai multe domenii:

- « Vehicul » ;
- « Radio » ;
- "Media";
- « Telefon » ;
- « Setări » ;
- ...


Notă: disponibilitatea domeniilor depinde de echipare.

Puteți accesa diferitele domenii în


orice moment folosind butonul  de pe volan.

Funcționare

Pornire și oprire

Apăsați scurt pe  pentru a porni sistemul audio.

Puteți să vă utilizați sistemul audio fără a porni vehiculul. Acesta va funcționa timp de câteva minute. Apăsați scurt

pe  pentru a-l menține pornit încă câteva minute.


Oprii sistemul audio apăsând lung pe

. Afișajul sistemului radio este


afișat în ilustrație în timp ce este oprit sau în modul "Vehicul" cu sunetul dezactivat.

Alegere sursă

Derulați diferitele surse audio prin

apăsări succesive pe . În timpul derulării, sursele audio apar în ordinea următoare: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Puteți selecta, de asemenea, sursa audio din domeniul "Media".

Apăsați pe , selectați domeniul

"Media" apăsând  pe coloana de

direcție,  sau , apoi 

pentru a confirma. Alegerea sursei audio.




Atunci când conectați o sursă media USB în timp ce sistemul audio este pornit, sursa va comuta în mod automat la noua media și va începe redarea conținutului acesteia.

Atunci când conectați o sursă media Bluetooth® în timp ce sistemul audio este pornit, dacă sursa audio redată era deja Bluetooth®, sistemul multimedia va începe redarea automată a noului conținut media.

GENERALITĂȚI


Volum






Reglați volumul apăsând pe  sau . Apăsând scurt pe  volumul crește cu un nivel.

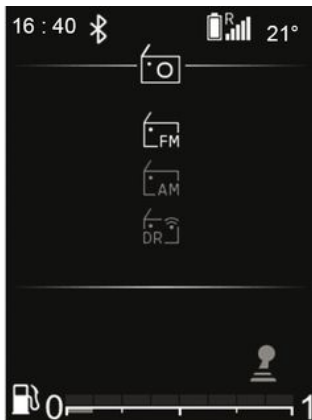
Afișajul indică "Volum" urmat de valoarea reglajului curent.

Întrerupere sunet

Apăsați scurt pe  pentru a întrerupe sunetul.


Apăsați scurt din nou pe butoane ,  sau  pentru a continua ascultarea sursei audio în curs.


Ascultare radio






Selectarea unei benzi radio

Pentru a selecta banda dorită dintre FM, AM sau DR (Digital Terrestrial

Radio), apăsați pe  pentru a accesa domeniul "Radio", apoi

selectați banda apăsând  sau

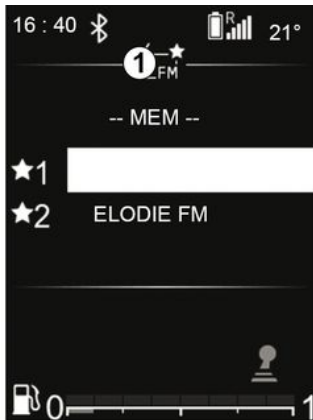
 sau apăsați pe . În timp ce

ascultați un post de radio, apăsați pe  pentru a accesa ecranul de

Alegerea unei stații radio

Există mai multe moduri diferite pentru a selecta și căuta un post de radio:


– "modul listă" 1 disponibil în DR și FM;



– "modul manual" 2 disponibil în AM și FM.

"Mod listă"

Acest mod vă permite să căutați posturile disponibile scanând lista posturilor în ordine alfabetică, apoi după frecvență (pentru posturile




difuzate fără nume), folosind  sau

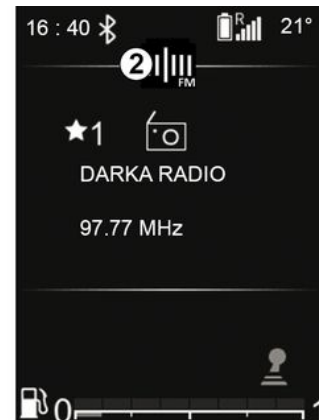
, apoi  pentru a confirma.

Postul de radio la care vă opriți în listă va fi redat automat la scurt timp după aceea.

Pentru a reveni la lista de posturi,

apăsați pe  sau navigați utilizând

 pe coloana de direcție,  sau .





Pentru a obține cea mai recentă listă a posturilor, actualizați lista radio.



Pentru mai multe informații, consultați "Actualizați lista FM" și "Actualizați lista DR" din această secțiune.

"Mod manual"

Modul manual vă permite să căutați posturi parcurgând frecvențele din FM și AM:

AUDIO/MULTIMEDIA

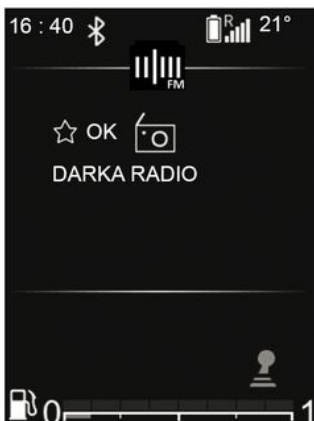
– derulați la frecvențele mai înalte folosind  de pe coloana de direcție sau  ;

– derulați la frecvențele mai mici folosind  de pe coloana de direcție sau .

Apăsând pe  sau  :

- apăsare scurtă: pentru a căuta după treapta de frecvență;
- apăsare lungă: pentru a căuta automat un post disponibil.

Informații radio/media



Această funcție afișează informațiile despre frecvența pe care doriți să o vedeți pe ecran (consultați mai sus). Se afișează automat după o clipă sau


când apăsați pe .

Memorarea stațiilor

Puteți memora până la șase posturi, care vor fi afișate permanent în partea de sus a listei de posturi.

Selectați o bandă (FM, DR), apoi selectați un post de radio utilizând modurile descrise anterior.




Pentru a memora postul, apăsați lung

pe  din lista de redare curentă și selectați poziția dorită în Favorite. Un semnal sonor confirmă faptul că postul este salvat ca preferat.

Parcurgând lista de la început, veți putea să găsiți în continuare posturile dvs. "Favorite" în zona denumită – MEM-- . În continuare, urmează lista completă a posturilor sortate în ordine alfabetică în zona denumită – LIST --.

Postul de radio la care vă opriți va fi redat automat la scurt timp după aceea. Pentru a reveni la lista de

posturi, apăsați pe , sau navigați

utilizând  pe coloana de direcție,  sau .


AUDIO/MULTIMEDIA

Alegere o stație


2



În banda de frecvențe AM, posturile pot fi răsfoite după frecvența radio, iar în benzile de frecvențe FM sau DR, poate fi răsfoită lista de posturi.

Selectați banda dorită (FM, DR sau

AM) prin apăsare succesivă pe .

De la ultima actualizare a listei, aceasta poate să includă până la 100 de posturi de radio memorate.

Utilizare  pe coloana de direcție,

 sau  pentru a derula posturile de radio din lista FM, DR.

AUDIO/MULTIMEDIA

Surse media audio

Sistemul audio este echipat cu un port USB, precum și cu o conexiune Bluetooth® care poate fi utilizată pentru a conecta surse audio externe.

Notă: formatele auxiliare ale sursei audio includ MP3, WMA și AAC.

USB Conectare

Conectare

Conectați mufa playerului MP3, a playerului audio digital portabil sau a unității USB la portul USB.

După conectarea prizei aparatului, pista redată este afișată automat.


Utilizare




După ce sursa audio externă este conectată, redarea primei piste audio va începe automat.

Sistemul audio repornește automat ultima melodie redată, dacă playerul audio extern a fost conectat anterior la sistemul audio.


După ce sursa audio externă este conectată, conținutul acesteia poate fi accesat prin intermediul meniurilor sistemului multimedia. Acesta stochează liste de redare identice cu cele ale playerului audio extern.


Pentru a accesa conținutul sursei audio externe prin intermediul sistemului audio:


– apăsați  pentru a reveni la lista de redare;
sau

– rotiți  de pe coloana de direcție sau apăsați pe  sau  pentru a derula pistele.

Apoi, pentru a modifica lista de redare curentă:

– apăsați  pentru a afișa folderele sau criteriile de selectare. Apăsați din

nou pe  pentru a reveni la folderul anterior;
sau

– apăsați  pentru a selecta folderul sau lista de redare, sau pentru a asculta melodia selectată.

Încărcarea cu portul USB

După ce mufa USB a telefonului sau a playerului audio digital portabil este conectată la portul USB al sistemului audio (situat în apropierea postului de conducere din habitacul), va fi posibilă încărcarea sau menținerea nivelului bateriei în timpul utilizării.

Notă: anumite dispozitive nu se reîncarcă sau nu mențin nivelul de încărcare a bateriei în timp ce sunt conectate la portul USB de la sistemul audio.

Redare audio Bluetooth®

Pentru a utiliza dispozitivul audio digital portabil Bluetooth®, la prima utilizare trebuie să efectuați împerecherea acestuia cu vehiculul. Consultați capitolul "Asocierea, anularea asocierii unui telefon".

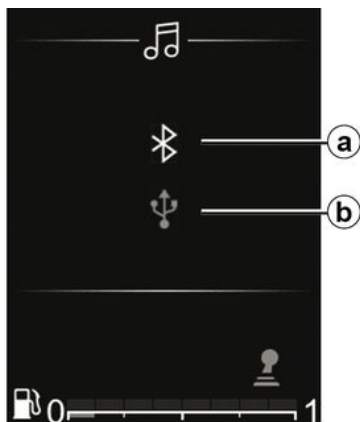
Împerecherea permite sistemului audio să recunoască și să memoreze un dispozitiv audio digital portabil Bluetooth®.

Notă:

– dacă dispozitivul digital Bluetooth® este echipat cu funcții de telefon și de player audio digital portabil, împerecherea uneia dintre aceste funcții va determina în mod automat împerecherea celeilalte;
– numărul de funcții care poate fi accesat depinde de tipul playerului audio digital portabil și de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

AUDIO/MULTIMEDIA

2



Conectare la vehicul

Playerul audio digital portabil trebuie conectat prin intermediul Bluetooth® **a** sau USB **b** la sistemul audio, pentru a putea accesa toate caracteristicile sale.



Manipulați walkman-ul atunci când condițiile de circulație vă permit acest lucru.

Asigurați-vă că dispozitivul audio portabil este bine așezat în autovehicul în timpul mersului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau în caz de impact).

Pentru un dispozitiv deja asociat, efectuați următoarele operațiuni:

- activați conexiunea radio Bluetooth®;
- activați conexiunea Bluetooth® a telefonului sau a dispozitivului audio digital portabil și faceți-o vizibilă pentru alte dispozitive (pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului);
- selectați sursa audio Bluetooth® prin

apăsare repetată pe  ;

- selectați playerul audio extern sau telefonul care urmează a fi conectat prin intermediul Bluetooth®, dintre cele detectate de sistemul multimedia.

Utilizare

Playerul audio digital portabil trebuie să fie conectat la sistemul audio pentru

a permite accesarea tuturor caracteristicilor sale.

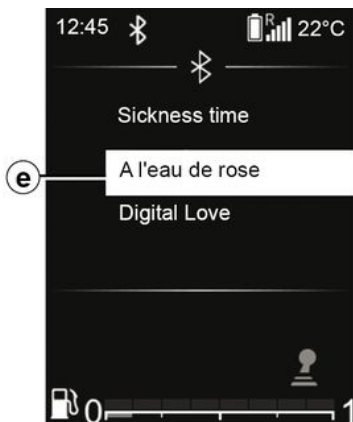
Notă: playerul audio digital portabil nu poate fi conectat la sistemul audio, dacă nu a fost asociat în prealabil.






După ce playerul audio digital portabil Bluetooth® este conectat, îl puteți gestiona prin intermediul sistemului audio.

După ce sursa audio externă este conectată **c**, redarea primei piste audio va începe automat **d**.


AUDIO/MULTIMEDIA



Apăsați pe  de pe coloana de direcție pentru a reveni la lista de redare **e**.

Apăsați pe  sau  pentru a derula piste.


Pentru a reveni la ecranul de redare **d**,

apăsați  sau așteptați un moment până când lista de redare dispare automat.


Notă: numărul de funcții accesibile depinde de tipul dispozitivului audio digital portabil și de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

"MIX" aleatoriu



Apăsați lung pe  pentru a reda aleatoriu toate melodiile din folder.

" MIX Lumina de avertizare **f** apare pe ecran. O pistă este aleasă în același moment în mod aleatoriu. Trecerea de la o pistă la alta se face în mod aleatoriu.


Apăsați lung din nou  pentru a dezactiva funcția de redare aleatorie: " MIX Lumina de avertizare **f** va dispărea.

Stingerea sistemului audio dezactivează funcția de citire aleatorie.


Repetarea "RPT"




Această funcție vă permite să repetați o listă de redare.

Apăsați scurt pe  pentru a activa funcția de repetare pe întreaga listă de redare.

" RPT Lumina de avertizare **g** apare pe ecran.

Apăsați din nou scurt pe  pentru a repeta melodia curentă. "1" **h** va apărea pe simbolul " RPT ».

Apăsați din nou scurt pe  pentru a dezactiva funcția de repetare,

AUDIO/MULTIMEDIA

" RPT Lumina de avertizare **g** va dispărea.

De asemenea, puteți utiliza aceste opțiuni de redare: din meniul principal, selectați domeniul "Media", apoi sursa USB.





Acționați playerul audio digital portabil numai atunci când condițiile de trafic permit acest lucru.

Asigurați-vă că playerul audio digital portabil este fixat bine în timpul rulajului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau de impact).

Dezactivare sunet/Înterupere



Apăsați scurt pe  pentru a dezactiva sunetul sau pentru a întrerupe redarea pistei audio.

Apăsați din nou scurt pe  sau efectuați o acțiune pe bara de volum pentru a activa sunetul sau a reda pista audio.


Sunetul sistemului audio este activat automat la schimbarea surselor sau în timpul difuzării buletinelor.

TELEFON

Împerechere/desperechere telefon

Bluetooth® Conectare

Pentru a activa funcția Bluetooth® a sistemului audio:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;


– selectați domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" urmat de


"Bluetooth®" folosind  sau 

apoi  pentru a confirma;

– selectați "DA" folosind  sau

, apoi confirmați printr-o apăsare

pe . Apoi, simbolul Bluetooth® va

apărea continuu în bara de stare  de pe ecran.



Din motive de securitate, efectuați aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Împerechere telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheați telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul.

Controlați dacă funcția Bluetooth® a telefonului dvs. este activată și reglați starea acesteia la "vizibil".

Împerecherea îi permite sistemului de telefonie mâini libere să recunoască și să memoreze un telefon.

Puteți asocia până la șase telefoane, dar numai unul poate fi conectat la un moment dat.

Împerecherea poate fi efectuată fie prin sistemul audio, fie prin telefon.

Sistemul dumneavoastră audio și telefonul dumneavoastră trebuie să fie aprinse.

Notă: dacă asociați un telefon nou când alt telefon este deja conectat la sistemul audio, acesta din urmă va fi deconectat și înlocuit cu noul telefon asociat.



Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe sistemul audio

Această metodă vă permite să efectuați o căutare Bluetooth® de pe sistemul audio.



Pentru a împerechea un telefon, efectuați următoarele operațiuni:

– activați Bluetooth®;

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Setări", apoi

meniul "Setări telefon" utilizând 

sau  apoi  pentru a confirma;

TELEFON

– selectați "Căutați telefonul" folosind

 sau , apoi  pentru a confirma.


Un mesaj se afișează pe ecran.

Apăsați pe  pentru a începe căutarea.

Va începe căutarea dispozitivelor Bluetooth® din apropiere (această căutare ar putea dura până la 60 de secunde).

Selectați telefonul pe care doriți să îl

asociați folosind  sau , apoi

 pentru a confirma.

De la dispozitivul Bluetooth®, acceptați solicitarea de împerechere.

Atunci când mesajul "Numele dispozitivului Bluetooth conectat" se afișează pe ecranul sistemului audio, acesta indică faptul că dispozitivul Bluetooth® este memorat automat și conectat la vehicul.

Dispozitivul este apoi vizibil în lista telefoanelor recunoscute, care poate fi accesată și în submeniul "Selectați un telefon".

Dacă asocierea nu a avut succes după 60 de secunde, apare mesajul "Asocierea nu a reușit". Repetați

aceste operații pentru a efectua acțiunea dorită.


Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al telefonului.

Notă: În funcție de telefon, poate fi util să acceptați transferul agendei telefonice și a jurnalului de apeluri.




Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe telefon

Această metodă vă permite să efectuați o căutare Bluetooth® de pe telefon.




Pentru a asocia telefonul, efectuați următoarele operațiuni:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Telefon" folosind

 sau , apoi  pentru a confirma;

– selectați "Asociați un telefon"

utilizând  sau , apoi  pentru a confirma.

Mesajul "Introduceți codul: XXXXXX" apare pe ecranul sistemului audio și începe o numărătoare inversă de 60 de secunde.

Sistemul audio este apoi vizibil pentru celelalte dispozitive Bluetooth® timp de aproximativ 60 de secunde.

Căutați sistemul audio utilizând telefonul, apoi selectați-l (consultați manualul de utilizare al telefonului) sau acceptați codul de împerechere cu telefonul.

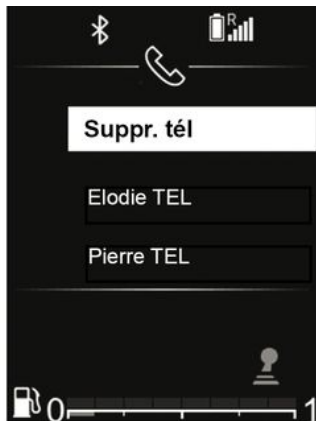
"MY CAR" sau "Dacia Media Control Multimedia" este afișat pe ecranul sistemului audio pentru a confirma faptul că telefonul este asociat și conectat la sistemul audio.

"Dacia Media Control Multimedia" se afișează pe ecran numai dacă Dacia Media Control aplicația este conectată la sistemul audio și dacă aplicația este instalată pe smartphone.

Dacă asocierea eșuează, afișajul sistemului audio revine la domeniul "Telefon".





TELEFON

Desperechere telefon




Desperecherea permite ștergerea unui telefon din memoria sistemului audio.




Pentru a desperechea și a șterge telefonul din memoria sistemului audio, efectuați următorii pași:

- apăsați  pentru a accesa meniul principal;
- selectați domeniul "Setări", apoi "Setări telefon" urmată de "Ștergeți telefonul" apăsând  sau ,
- apoi  pentru a confirma;



- selectați telefonul pentru care doriți să anulați asocierea folosind  sau

, apoi  pentru a confirma;




- selectați "DA" folosind  sau , apoi  pentru a confirma.




Dacă sunt memorate deja șase telefoane, sistemul oferă ștergerea unuia dintre dispozitive. Selectând "DA", veți fi redirecționat către meniul "Ștergeți un telefon".



Pentru a anula asocierile și a șterge toate telefoanele din memoria sistemului audio:

- apăsați  pentru a accesa meniul principal;
- selectați meniul "Setări", apoi "Setări telefon" urmat de "Ștergeți toate"

apăsând  sau  apoi  pentru a confirma;

- selectați "DA" folosind  sau , apoi  pentru a confirma.

Notă: toate contactele din agenda telefonică și din jurnalul de apeluri din sistemul audio sincronizat vor fi șterse.

TELEFON

2



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

TELEFON

Conectare/Deconectare telefon

Conectarea unui telefon împerecheat

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru ca dumneavoastră să puteți avea acces la toate funcțiile sale.

Un telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost împerecheat în prealabil.

Consultați informațiile despre "Asocierea unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".

Notă: conexiunea telefonului dvs. Bluetooth® trebuie să fie activă și setată pe "vizibil".

Conectare automată

De îndată ce se cupleză contactul vehiculului, sistemul audio caută telefoanele împerecheate în apropiere.

Notă: telefonul prioritar este ultimul telefon care a fost conectat.

Căutarea continuă până la găsirea unui telefon împerecheat (această căutare poate dura câteva minute).

Notă: pentru informații suplimentare despre lista de telefoane compatibile, contactați un reprezentant al mărcii:

– cu contactul pus, puteți să beneficiați de o conectare automată a telefonului dumneavoastră. Poate fi necesar să activați funcția de conectare Bluetooth® automată a telefonului dumneavoastră cu sistemul mâini libere. Pentru aceasta, consultați manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră;

– la reconectare și în prezența a două telefoane asociate în aria de recepție a sistemului mâini libere, are prioritate ultimul telefon conectat, chiar dacă acesta se află în exteriorul vehiculului, dar este în aria de recepție a sistemului mâini libere;

– dacă în momentul conectării sistemului de telefonie mâini libere vă aflați într-o convorbire, telefonul va fi conectat automat și sunetul convorbirii va fi transferat la difuzoarele vehiculului.

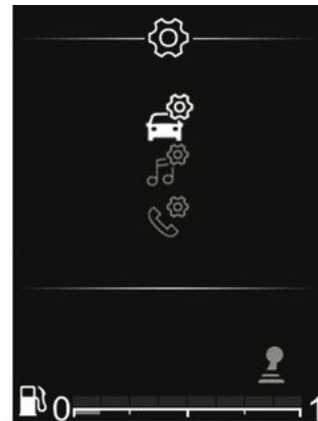


Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.








Din motive de securitate, efectuați aceste manipulări cu vehiculul oprit.

2






Conectare manuală (schimbarea telefonului conectat)

Apăsați pe  pentru a accesa meniul principal, selectați domeniul "Telefon" utilizând butonul  pe coloana de direcție,  sau , apoi  pentru a confirma.

TELEFON

Selecțai meniul "Selectare telefon"

apăsând pe  pe coloana de



direcție,  sau , apoi  pentru a confirma.



Se afișează lista telefoanelor deja împerecheate.

Selecțai din listă telefonul pe care doriți să îl conectați folosind butonul

rotativ de pe coloana de direcție, 

sau , apoi  pentru a confirma.

Va apărea un mesaj pentru a confirma că telefonul este conectat.

Notă: dacă un telefon este deja conectat în momentul trecerii la alt

telefon, conexiunea existentă este înlocuită automat de cea a noului telefon.

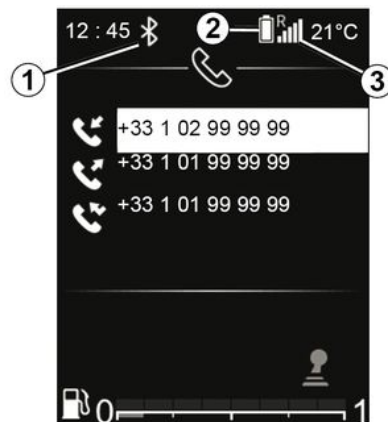
Eșec de conectare

În cazul unei eșec de conectare, verificați dacă:

- telefonul este pornit;
- bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
- telefonul a fost deja asociat cu sistemul de telefonie mâini libere;
- Bluetooth® este activat acum pe telefon și pe sistemul audio;
- telefonul este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

Informații telefon.



După stabilirea conexiunii, sistemul audio furnizează informații despre telefon:

- tipul de conexiune la sistemul multimedia **1**;
- nivelul **2** al bateriei telefonului;
- starea rețelei telefonice **3**.

TELEFON

Deconectare telefon



Pentru a deconecta telefonul, puteți să:

- dezactivați funcția Bluetooth® a sistemului audio;
- dezactivați funcția Bluetooth® a telefonului;
- ștergeți telefonul împerecheat cu ajutorul sistemului audio. Consultați informațiile despre "Anularea asocierii unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".

Dacă închideți telefonul, acesta va fi deconectat.

Pe ecranul sistemului audio este afișat un mesaj care confirmă deconectarea telefonului.

Notă: dacă vă aflați într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat către telefon.

Pentru a dezactiva funcția Bluetooth® a sistemului audio, consultați informațiile despre "Funcția Bluetooth®" din capitolul "Descriere generală".

Pentru a dezactiva funcția Bluetooth® a dispozitivului smartphone, consultați manualul de utilizare al telefonului.

Pentru anularea asocierii și ștergerea telefonului Bluetooth®, consultați paragraful "Anularea asocierii unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".

Efectuarea/recepționarea unui apel

Apelarea unui contact din registrul de apeluri



Pentru a afișa istoricul de apeluri:

- accesați domeniul "Telefon" apăsând



pentru a selecta "Telefon", apoi pentru a confirma;

- selectați "Apeluri" apăsând pe sau , apoi pentru a confirma;

TELEFON

– Selectați contactul sau numărul pe care doriți să îl apelați apăsând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a efectua apelul.

Primire un apel





La recepționarea unui apel, numărul apelantului apare pe ecranul sistemului audio (această funcție depinde de opțiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie).

Dacă numărul apelantului figurează în una din agendele telefonice, numele acestuia este afișat în locul numărului.


Dacă numărul apelantului nu poate fi vizualizat, mesajul "Număr privat" se afișează pe ecranul sistemului audio.


Pentru a accepta un apel:

– selectați pictograma  utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma; sau

– apăsați scurt pe .

Pentru a respinge un apel:

– selectați pictograma  utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma; sau

– apăsați lung pe .





Este recomandat să vă opriți pentru a forma un număr sau pentru a căuta un contact.


Recepționarea unui al doilea apel



La recepționarea unui al doilea apel, numărul celui de al doilea apelant apare pe ecranul sistemului audio (această funcție depinde de opțiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie). Puteți să:




- acceptați apelul primit selectând  ;
- respingeți apelul primit selectând  ;
- treceți în așteptare un apel primit selectând 1.




TELEFON

Pentru a încheia un apel în timpul conversației, apăsați .



În cursul unui apel

Puteți să:

- reglați volumul apăsând pe  sau  ;
- încheiați apelul apăsând .

Apăsați pe  sau , apoi  pentru a confirma.

Puteți astfel:

- acceptați apelul primit/reluați un apel trecut în așteptare selectând  ;
- încheiați un apel selectând  în timpul conversației;
- puneți un apel în așteptare selectând **1**;
- selectați **2** pentru a utiliza tastatura sistemului audio pentru a introduce cifrele.



Sistemul permite gestionarea funcției de apel în așteptare atunci când telefonul dumneavoastră este conectat (în funcție de abonament).

TELEFON




Utilizarea tastaturii în timpul unui apel

2






Pentru a utiliza tastatura sistemului audio în timpul unui apel:

– selectați tastatura sistemului audio

utilizând  sau , apoi  pentru a confirma;

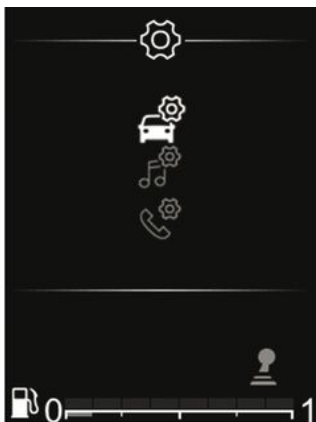
– selectați numărul sau caracterul



utilizând  sau , apoi  pentru a valida selecția.

Notă: pentru a reveni la ecranul

anterior, apăsați .

REGLAJE DE SISTEM



Din meniul principal, răsfoiți apăsând  sau  până când ajungeți la domeniul "Setări".

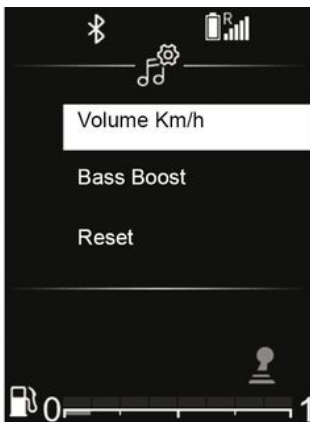
Sunt disponibile următoarele reglaje:



- « Vehicul » ;
- « Audio » ;
- « Telefon ».




Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

Reglaje audio

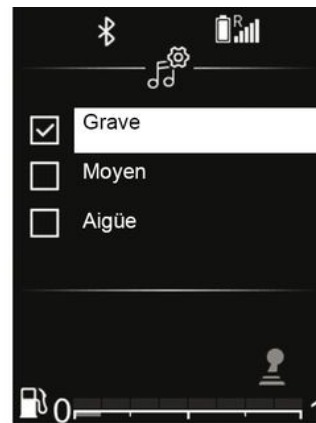


Din meniul principal, răsfoiți apăsând  sau  până când ajungeți în domeniul "Setări", apoi selectați "Audio".



Selectați "Setări audio", apoi  pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

- "Egalizator";
- "Spațializare";
- "Volum mph (km/h)";
- « Amplificare bas » ;
- "Resetare".



"Egalizator"

Selectați "Egalizator", apoi apăsați pe  sau  pentru a accesa diferitele secțiuni în următoarea ordine:

- « Bas » ;
- « Mediu » ;
- « Înalte ».

"Spațializare" (repartizarea sunetului)

Utilizați funcția "Spațializare" pentru a regla repartizarea sunetului în habitacul:

- "Balans" (repartizare sunet stânga/dreapta);
- în funcție de vehicul, "Repartizare sunet" (repartizarea sunetului în față/spate).

REGLAJE DE SISTEM

Puteți modifica valoarea fiecărei setări apăsând pe ▲ sau ▼.

Apăsați pe OK pentru a confirma și a reveni la selecția precedentă.

"Volum sensibil la viteză"

Volumul sistemului audio variază în raport cu viteza vehiculului.

Accesați meniul "Setări audio", apoi confirmați "Volum mph km/h" printr-o

apăsare pe OK.

Pentru a ajunge la setarea dorită, selectați una dintre următoarele opțiuni:

- « OFF » ;
- "Foarte redus";
- « Calitate redusă » ;
- « Mediu » ;
- "Ridicat";
- « Foarte înalt ».



« Amplificare bas »

Funcția "Amplificare bas" poate fi folosită pentru amplificarea basului atunci când ascultați la volum scăzut.

Accesați meniul "Setări audio", apoi confirmați "Amplificare bas" apăsând

pe ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Selectați "ON" sau "OFF" pentru a activa sau a dezactiva această funcție


apăsând pe ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

"Audio implicit"

Afișați "Setări audio" și selectați "Implicit", apoi "Resetare".

Selectați "DA" sau "NU".


Toate reglajele audio revin la valoarea lor implicită.

Apăsați o dată pe butonul  pentru a reveni la meniul anterior.




Reglaje radio



Afișați meniul de setări printr-o

apăsare scurtă pe , selectați domeniul "Setări", apoi "Setări audio"

REGLAJE DE SISTEM

apăsând  sau , apoi  pentru a confirma.




Funcțiile disponibile sunt următoarele:

- "Actualizați lista FM";
- "Actualizați lista DR";
- "Simulcast";
- "Prioritate pentru DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Actualizați lista "FM"

Această caracteristică vă permite să efectuați o actualizare a tuturor posturilor FM din zona în care vă aflați.

Din domeniul "Setări", selectați meniul "Setări radio" și apoi "Actualizați lista

FM" apăsând  sau , apoi  pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor FM din zonă. Mesajul "Actualizați lista FM" este afișat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă FM actualizată" este afișat pe ecran.

"Actualizați lista "DR"

Această caracteristică vă permite să efectuați o actualizare a tuturor posturilor DR din zona în care vă aflați.

Din meniul "Setări radio", selectați


"Actualizați lista DR" apăsând 

sau , apoi  pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor DR din zonă. Mesajul "Actualizați lista DR" este afișat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă DR actualizată" este afișat pe ecran.

Notă: dacă este selectată o altă sursă

cu , lista FM sau DR continuă să fie actualizată în fundal.

"Simulcast"

În funcție de țară, această funcție comută de la un post DR la un post FM echivalent, dacă semnalul digital este pierdut.

Dacă funcția "Difuzare simultană FM/DR" este activată, poate exista o întârziere de câteva secunde la comutarea de la FM la DR sau de la DR la FM. Poate apărea o modificare a volumului.

Sistemul va reveni automat la DR, de îndată ce semnalul digital este recepționat.

Notă: în timpul difuzării simultane, numele postului este precedat de " FM> »

"Prioritate pentru DR"


În funcție de țară, această funcție vă permite să selectați un post FM (dacă postul de radio solicitat este disponibil și în format digital) și să comutați la un post DR echivalent pentru a obține o calitate mai bună a sunetului.


Notă: deși DR are prioritate, numele postului este precedat de " DR> ».


« TA »


După activarea acestei caracteristici, sistemul audio caută și redă în mod automat informațiile despre trafic, pe măsură ce se difuzează rapoarte noi pe unele posturi radio "FM" sau "DR". Pentru a activa sau dezactiva această funcție:

– din domeniul "Setări", selectați

"Setări radio" apăsând  pe

coloana de direcție, apoi  pentru a confirma;

– selectați "TA" apăsând  pe

coloana de direcție, apoi  pentru a confirma;

– selectați "ON" sau "OFF" pentru a activa sau a dezactiva funcția "TA".

"AF" (reglare automată AF)

Frecvența unui post FM se schimbă în funcție de zona geografică.

REGLAJE DE SISTEM

Unele posturi folosesc sistemul RDS, în principal pentru reglarea automată a "AF" în timpul deplasării vehiculului.

2

Reglaje telefon

Utilizați această funcție pentru a regla setările telefonului conectat la sistemul audio.

Din meniul principal, răsfoiți apăsând

▲ sau ▼ până când ajungeți la domeniul "Setări". Selectați "Setări

telefon", apoi apăsați pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

- "Căutați un telefon";
- "Asociați un telefon";
- "Selectați un telefon";
- "Ștergeți un telefon";
- "BT PORNIT/OPRIT"

Consultați secțiunile corespunzătoare.



Apăsați o dată pe butonul



pentru a reveni la

meniul anterior.



"Setări BT" (Bluetooth®)

Din meniul principal, răsfoiți apăsând

▲ sau ▼ până când ajungeți la domeniul "Setări". Selectați "Setări

BT", apoi pentru a confirma.

Pentru a activa sistemul audio Bluetooth®, selectați "ON" apăsând

▲ sau ▼, apoi pentru a confirma.

Pentru a dezactiva sistemul audio Bluetooth®, selectați "OFF" apăsând

▲ sau ▼, apoi pentru a confirma.

Alegere limbă

Utilizați această funcție pentru a schimba limba afișajului sistemului audio pe tabloul de bord.

Afișați meniul de setări printr-o

apăsare pe . Selectați "Setări vehicul", "Limbă" și apoi alegeți limba

dorită apăsând ▲ sau ▼

apăsând pe pentru a confirma.

Reglare oră

Această funcție vă permite să reglați ora.

Afișați meniul de setări printr-o

apăsare pe . Selectați "Meniu vehicul", apoi "Ceas" apăsând ▲

sau ▼ apăsând pe pentru a confirma.



Meniul "Ceas" va apărea pe ecran:

- apăsați lung pe pentru a seta ora;

- setați orele apăsând pe ▲ sau ▼, apoi așteptați un moment până

REGLAJE DE SISTEM

când selecția trece automat de la setarea orelor la setarea minutelor;

– setați minutele apăsând pe  sau , apoi așteptați un moment pentru ca setarea să fie validată automat.



În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcțiile mâini libere să fie parțial sau total incompatibile cu sistemul audio al vehiculului dumneavoastră.



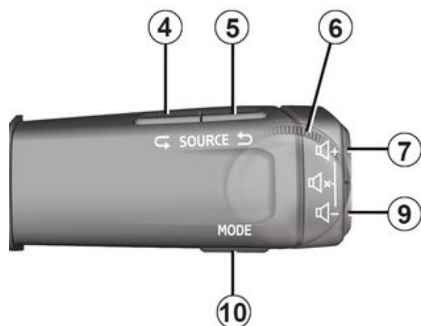
Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

GENERALITĂȚI

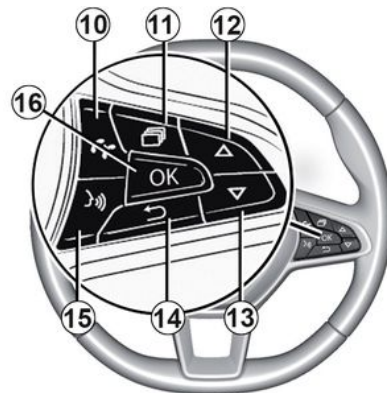
Afișaj



Comenzi sub volan








Comenzi sub volan








GENERALITĂȚI

Prezentare comenzi




		Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
1		Zona de informare: oră, conectivitate, informații despre telefon, temperatură exterioară.	
2		Zona de afișare a domeniilor (Vehicul, Radio, Media, Telefon, Setări).	
3		Zona de afișare care indică domeniul/meniul utilizat în prezent.	
4 și 5		Derulați sursele audio pentru a selecta una dintre următoarele: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.	
6		Butonul rotativ de sub volan: Rotație: <ul style="list-style-type: none">– Radio, BT Audio și Bluetooth®: schimbați postul de radio / pista muzicală;– Sus/Jos.	Butonul rotativ de sub volan: Rotație: <ul style="list-style-type: none">– derularea acțiunilor sugerate (terminare apel, trecere apel în așteptare, comutare la modul mâini libere, afișare tastatură digitală), exceptând atunci când un apel este în desfășurare;– derularea meniului de căutare rapidă în agenda telefonică.
7 și 8	 	Reglare progresivă a volumului sursei audio în curs de redare.	
7 +		Dezactivarea sunetului sursei audio în curs de redare.	

GENERALITĂȚI

3

		Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
9		<p>Schimbarea afișajului și a modului de căutare pentru posturile de radio FM-DR-AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Modul listă (căutarea listei pentru posturile de radio FM/DR); – Modul manual (căutarea posturilor de radio FM/AM după frecvență). <p>Cu suportul audio în USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: redare repetată a " Repeat » ; – Apăsare lungă: redare aleatorie " Mix ». 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: pentru a accesa domeniul "Telefon"; a apela numărul afișat; a accepta un apel primit. – Apăsare lungă: pentru a respinge un apel primit.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: <ul style="list-style-type: none"> – a afișa domeniile; – a răsfoi domeniile. – Apăsare lungă: pentru a ascunde zona care afișează domeniile. 	
12 și 13	 și 	<p>Derulați domeniile/meniurile, listele și directoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare scurtă: pentru a căuta manual; – Apăsare lungă: pentru a deschide meniul directorului de căutare. <p>Media redată:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apăsare lungă: pentru avansarea sau revenirea rapidă. 	

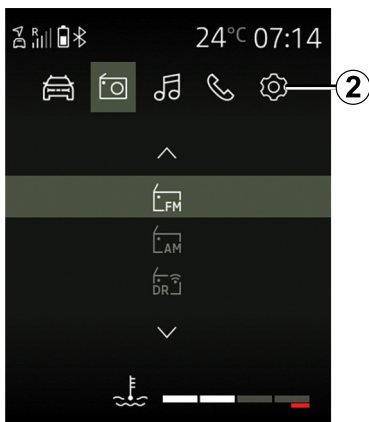
GENERALITĂȚI


		Funcția AUDIO/MEDIA	Funcție TELEFON
14		Pentru a reveni la nivelul anterior în meniuri sau pentru a anula acțiunea curentă, afișați ecranul de selectare a benzii de frecvențe radio și urcați un nivel în directorul listei de redare audio (media).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Apăsare scurtă: pentru a activa recunoașterea vocală a telefonului.– Apăsare lungă: pentru a dezactiva recunoașterea vocală a telefonului.	
16		Selectați/confirmați o funcție sau lista de redare curentă, selectați un element sau confirmați o acțiune, memorați un post de radio.	



GENERALITĂȚI

Descrierea domeniilor

Ecranul domeniilor




Puteți accesa oricând diferitele domenii **2** apăsând lung pe .


Apăsați în mod repetat pe  pentru a ajunge la domeniul "Setări", apoi  pentru a confirma.

- « Vehicul » ;
- « Radio » ;
- "Media";
- « Telefon » ;
- « Setări » ;

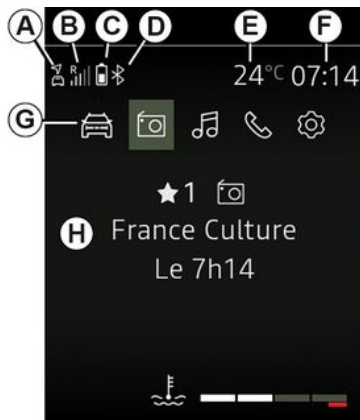
- ...

Notă: disponibilitatea domeniilor depinde de echipare.

Puteți accesa diferitele domenii în orice moment folosind butonul  de pe volan.

 Anumite funcții sunt disponibile numai cu vehiculul staționat.

Ecran de afișare



A. Starea conexiunii și partajarea datelor;

B. Informații despre starea rețelei telefonice.

C. Informații despre nivelul bateriei telefonului.

D. Informații despre conexiunea Bluetooth®.

E. Temperatură exterioară.




F. Ora exactă.

G. Afișarea domeniilor.


H. Zona de afișare care indică domeniul/meniul utilizat în prezent.

Funcționare


Pornire și oprire

Apăsați scurt pe ,  sau  pentru a porni sistemul audio.

Puteți să vă utilizați sistemul audio fără a porni vehiculul. Acesta va funcționa timp de câteva minute. Apăsați scurt

pe  pentru a-l menține pornit încă câteva minute.


Opriți sistemul audio apăsând lung pe

. Afișajul sistemului radio este afișat în ilustrație în timp ce este oprit sau în modul "Vehicul" cu sunetul dezactivat.

GENERALITĂȚI


Alegere sursă




Derulați diferitele surse audio prin

apăsări succesive pe . În timpul derulării, sursele audio apar în ordinea următoare: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

De asemenea, puteți selecta banda radio din domeniul "Radio".

Apăsați pe  pentru a selecta


domeniul "Radio", apoi pe  pentru a afișa meniul pentru selectarea benzii dorite între FM, AM sau DR (Digital Terrestrial Radio), apoi selectați banda

apăsând  sau , apoi  pentru a confirma.

Puteți selecta, de asemenea, sursa audio din domeniul "Media".

Apăsați pe  selectați domeniul

"Media" apăsând  sau , apoi

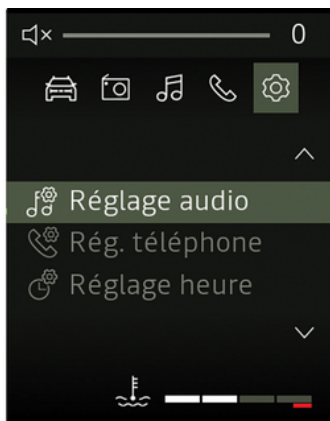
 pentru a confirma. Alegerea sursei audio.

Atunci când conectați o sursă media USB în timp ce sistemul audio este pornit, sursa va comuta în mod automat la noua media și va începe redarea conținutului acesteia.



Atunci când conectați o sursă media Bluetooth® în timp ce sistemul audio este pornit, dacă sursa audio redată era deja Bluetooth®, sistemul multimedia va începe redarea automată a noului conținut media.



GENERALITĂȚI

Volum




Apăsați scurt din nou pe butoane ,

 sau  pentru a continua ascultarea sursei audio în curs.

Reglați volumul apăsând pe  sau  folosind comanda de pe volan.

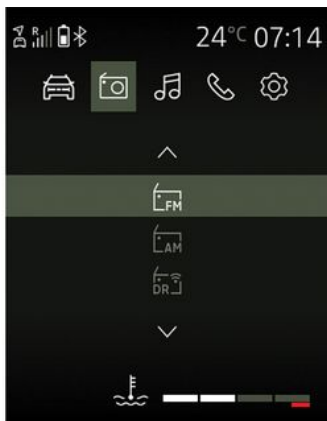
Apăsând scurt pe  volumul crește cu un nivel.

Întreprere sunet

Apăsați scurt pe  pentru a întrerupe sunetul.


AUDIO/MULTIMEDIA

Ascultare radio




Selectarea unei benzi radio

Pentru a selecta banda dorită dintre FM, AMSau DR (Digital Terrestrial

Radio), apăsați pe  pentru a accesa domeniul "Radio", selectați

banda apăsând  sau  apoi

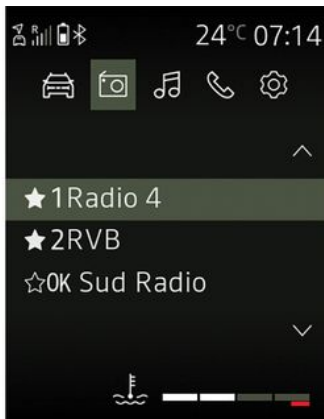
 pentru a confirma.

Alegerea unei stații radio

Există mai multe moduri diferite pentru a selecta și căuta un post de radio:


– "modul listă" disponibil în DR și FM;

– "modul manual" disponibil în AM și FM.



"Mod listă"

Acest mod vă permite să căutați posturile disponibile scanând lista posturilor în ordine alfabetică, apoi după frecvență (pentru posturile




difuzate fără nume), folosind  sau



, apoi  pentru a confirma.

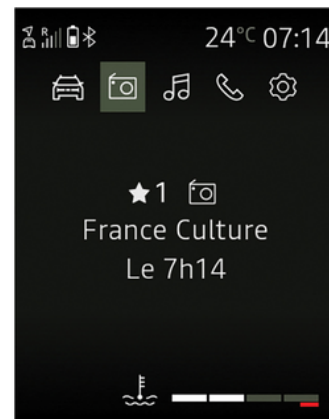
Postul de radio la care vă opriți în listă va fi redat automat la scurt timp după aceea.

Pentru a reveni la lista de posturi,

apăsați pe  sau navigați utilizând

 pe coloana de direcție,  sau .

Apăsați lung pe  sau  pentru a reveni la partea de sus a listei.



Pentru a obține cea mai recentă listă a posturilor, actualizați lista radio.

Pentru informații suplimentare despre această listă de posturi radio, consultați paragrafele "Actualizarea listei FM" și "Actualizarea listei DR" din acest capitol.


"Mod manual"

3

AUDIO/MULTIMEDIA


Modul manual vă permite să căutați posturi parcurgând frecvențele din FM și AM:

– derulați la frecvențele mai înalte

folosind  de pe coloana de direcție

sau  ;

– derulați la frecvențele mai mici

folosind  de pe coloana de direcție

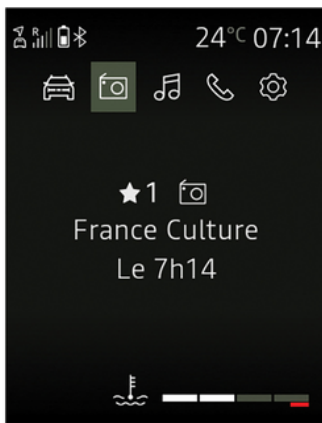
sau  .


Apăsând pe  sau  :

– apăsare scurtă: pentru a căuta după treapta de frecvență;

– apăsare lungă: pentru a căuta automat un post disponibil.

Informații radio/media




Această funcție afișează informațiile despre frecvența pe care doriți să o vedeți pe ecran (consultați mai sus). Se afișează automat după o clipă sau când apăsați pe  .

Memorarea stațiilor

Puteți memora până la șase posturi, care vor fi afișate permanent în partea de sus a listei de posturi (posturi "Preferate").

Selectați o bandă (FM, DR), apoi selectați un post de radio utilizând modurile descrise anterior.


Pentru a memora postul, apăsați lung

pe  din lista de redare curentă și selectați poziția dorită în Favorite. Un semnal sonor confirmă faptul că postul este salvat ca preferat.

Parcurgând lista de la început, veți putea să găsiți în continuare posturile dvs. "Favorite" în zona denumită « -- MEM -- ». În continuare, urmează lista completă a posturilor sortate în ordine alfabetică în zona denumită " -- LIST -- ».

Postul de radio la care vă opriți va fi redat automat la scurt timp după aceea. Pentru a reveni la lista de

posturi, apăsați pe  , sau navigați


utilizând  pe coloana de direcție,

 sau  .


AUDIO/MULTIMEDIA



Alegere o stație

Selectați banda dorită (FM, DR sau

AM) prin apăsare succesivă pe  .

De la ultima actualizare a listei, aceasta poate să includă până la 100 de posturi de radio memorate.

Utilizare  pe coloana de direcție,

 sau  pentru a derula posturile de radio din lista FM, DR.

AUDIO/MULTIMEDIA

Surse media audio

Sistemul audio este echipat cu un port USB, precum și cu o conexiune Bluetooth® care poate fi utilizată pentru a conecta surse audio externe.

Notă: formatele auxiliare ale sursei audio includ MP3, WMA și AAC.

USB Conectare

Conectare

Conectați mufa playerului MP3, a playerului audio digital portabil sau a unității USB la portul USB.

După conectarea prizei aparatului, pista redată este afișată automat.


Utilizare




După ce sursa audio externă este conectată, redarea primei piste audio va începe automat.

Sistemul audio repornește automat ultima melodie redată, dacă playerul audio extern a fost conectat anterior la sistemul audio.


După ce sursa audio externă este conectată, conținutul acesteia poate fi accesat prin intermediul meniurilor sistemului multimedia. Acesta stochează liste de redare identice cu cele ale playerului audio extern.


Pentru a accesa conținutul sursei audio externe prin intermediul sistemului audio:


– apăsați  pentru a reveni la lista de redare;
sau

– rotiți  de pe coloana de direcție sau apăsați pe  sau  pentru a derula pistele.

Apoi, pentru a modifica lista de redare curentă:

– apăsați  pentru a afișa folderele sau criteriile de selectare. Apăsați din

nou pe  pentru a reveni la folderul anterior;
sau

– apăsați  pentru a selecta folderul sau lista de redare, sau pentru a asculta melodia selectată.

Încărcarea cu portul USB

După ce mufa USB a telefonului sau a playerului audio digital portabil este conectată la portul USB al sistemului audio (situat în apropierea postului de conducere din habitacul), va fi posibilă încărcarea sau menținerea nivelului bateriei în timpul utilizării.

Notă: anumite dispozitive nu se reîncarcă sau nu mențin nivelul de încărcare a bateriei în timp ce sunt conectate la portul USB de la sistemul audio.

Redare audio Bluetooth®

Pentru a utiliza dispozitivul audio digital portabil Bluetooth®, la prima utilizare trebuie să efectuați împerecherea acestuia cu vehiculul. Consultați capitolul "Asocierea, anularea asocierii unui telefon".

Împerecherea permite sistemului audio să recunoască și să memoreze un dispozitiv audio digital portabil Bluetooth®.

Notă:

– dacă dispozitivul audio digital portabil Bluetooth® este echipat cu funcțiile telefonului și cu funcțiile playerului audio portabil, asocierea uneia dintre funcții va implica în mod automat asocierea celeilalte;
– numărul de funcții care poate fi accesat depinde de tipul playerului audio digital portabil și de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

AUDIO/MULTIMEDIA



Conectare la vehicul

Playerul audio digital portabil trebuie conectat prin intermediul Bluetooth® **a** sau USB **b** la sistemul audio, pentru a putea accesa toate caracteristicile sale.



Manipulați walkman-ul atunci când condițiile de circulație vă permit acest lucru.

Asigurați-vă că dispozitivul audio portabil este bine așezat în autovehicul în timpul mersului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau în caz de impact).

Pentru un dispozitiv deja asociat, efectuați următoarele operațiuni:

- activați conexiunea radio Bluetooth®;
- activați conexiunea Bluetooth® a telefonului sau a dispozitivului audio digital portabil și faceți-o vizibilă pentru alte dispozitive (pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului);
- selectați sursa audio Bluetooth® prin

apăsare repetată pe  ;

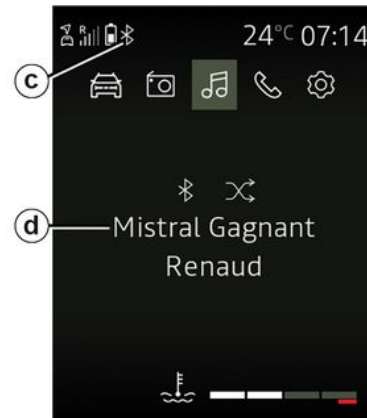
- selectați playerul audio extern sau telefonul care urmează a fi conectat prin intermediul Bluetooth®, dintre cele detectate de sistemul multimedia.

Utilizare

Playerul audio digital portabil trebuie să fie conectat la sistemul audio pentru

a permite accesarea tuturor caracteristicilor sale.

Notă: playerul audio digital portabil nu poate fi conectat la sistemul audio, dacă nu a fost asociat în prealabil.

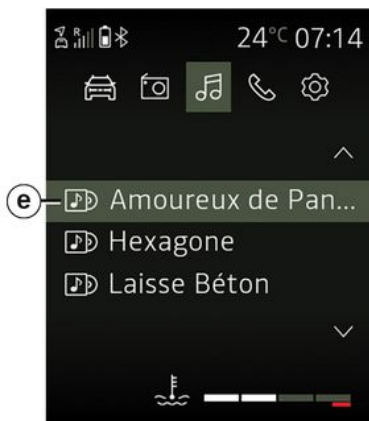



După ce playerul audio digital portabil Bluetooth® este conectat, îl puteți controla prin intermediul sistemului audio.



După ce sursa audio externă este conectată **c**, redarea primei piste audio va începe automat **d**.

AUDIO/MULTIMEDIA


3



Apăsați pe  de pe coloana de direcție pentru a reveni la lista de redare **e**.

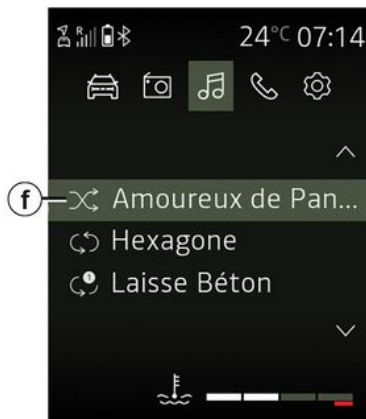
Apăsați pe  sau  pentru a derula pistele.


Pentru a reveni la ecranul de redare **d**,

apăsați  sau așteptați un moment până când lista de redare dispare automat.


Notă: disponibilitatea funcțiilor depinde de tipul playerului audio digital portabil și de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

Redare aleatorie " MIX »



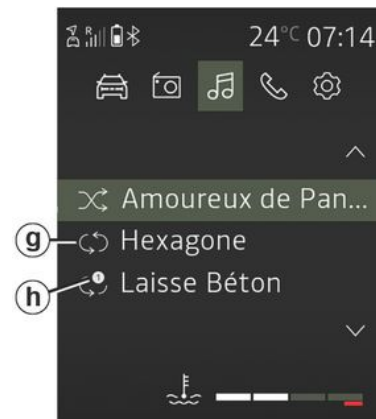
Apăsați lung pe  pentru a reda aleatoriu toate melodiile din folder.

" MIX Lumina de avertizare **f** apare pe ecran. O pistă este aleasă în același moment în mod aleatoriu. Trecerea de la o pistă la alta se face în mod aleatoriu.


Apăsați lung din nou  pentru a dezactiva funcția de redare aleatorie: " MIX Lumina de avertizare **f** va dispărea.

Stingerea sistemului audio dezactivează funcția de citire aleatorie.


Repetarea "RPT"




Această funcție vă permite să repetați o listă de redare.

Apăsați scurt pe  pentru a activa funcția de repetare pe întreaga listă de redare.

" RPT Lumina de avertizare **g** apare pe ecran.

Apăsați din nou scurt pe  pentru a repeta melodia curentă. "1" **h** va apărea pe simbolul " RPT ».

Apăsați din nou scurt pe  pentru a dezactiva funcția de repetare,

AUDIO/MULTIMEDIA

" RPT Lumina de avertizare **g** va dispărea.

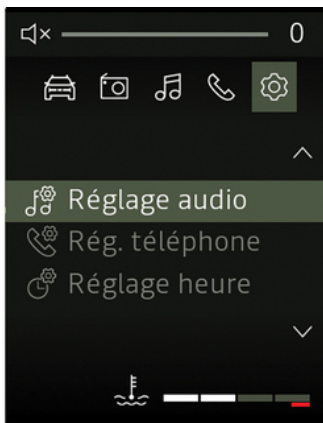
De asemenea, puteți utiliza aceste opțiuni de redare: din meniul principal, selectați domeniul "Media", apoi sursa USB.





Acționați playerul audio digital portabil numai atunci când condițiile de trafic permit acest lucru.

Asigurați-vă că playerul audio digital portabil este fixat bine în timpul rulajului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau de impact).

Dezactivare sunet/Înterupere



Apăsăți scurt pe  pentru a dezactiva sunetul sau pentru a întrerupe redarea pistei audio.

Apăsăți din nou scurt pe  sau efectuați o acțiune pe bara de volum pentru a activa sunetul sau a reda pista audio.


Sunetul sistemului audio este activat automat la schimbarea surselor sau în timpul difuzării buletinelor.

TELEFON




Împerechere/desperechere telefon




Bluetooth® Conectare


Pentru a activa funcția Bluetooth® a sistemului audio:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Setări", apoi "Setări telefon", apoi apăsați pe

"Bluetooth®"  sau , apoi 

– selectați "DA" folosind  sau , apoi confirmați printr-o apăsare pe .

Apoi, simbolul Bluetooth® va apărea continuu în bara de stare  de pe ecran.



Din motive de securitate, efectuați aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Împerechere telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheați telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul.

Controlați dacă funcția Bluetooth® a telefonului dvs. este activată și reglați starea acesteia la "vizibil".

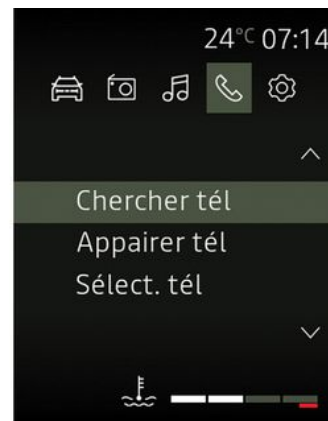
Împerecherea îi permite sistemului de telefonie mâini libere să recunoască și să memoreze un telefon.

Puteți asocia până la șase telefoane, dar numai unul poate fi conectat la un moment dat.

Împerecherea poate fi efectuată fie prin sistemul audio, fie prin telefon.

Sistemul dumneavoastră audio și telefonul dumneavoastră trebuie să fie aprinse.

Notă: dacă asociați un telefon nou când alt telefon este deja conectat la sistemul audio, acesta din urmă va fi deconectat și înlocuit cu noul telefon asociat.




Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe sistemul audio

Această metodă vă permite să efectuați o căutare Bluetooth® de pe sistemul audio.

Pentru a împerechea un telefon, efectuați următoarele operațiuni:

– activați Bluetooth®;


– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" apăsând 


sau  apoi  pentru a confirma;

TELEFON

– selectați "Căutați telefonul" folosind




Un mesaj se afișează pe ecran.

Apăsați pe  pentru a începe căutarea.

Va începe căutarea dispozitivelor Bluetooth® din apropiere (această căutare ar putea dura până la 60 de secunde).

Selectați telefonul pe care doriți să îl

asociați folosind  sau , apoi

confirmați printr-o apăsare pe .

De la dispozitivul Bluetooth®, acceptați solicitarea de împerechere.

Atunci când mesajul "Numele dispozitivului Bluetooth conectat" se afișează pe ecranul sistemului audio, acesta indică faptul că dispozitivul Bluetooth® este memorat automat și conectat la vehicul.

Dispozitivul este apoi vizibil în lista telefoanelor recunoscute, care poate fi accesată și în submeniul "Selectați un telefon".

Dacă asocierea nu a avut succes după 60 de secunde, apare mesajul "Asocierea nu a reușit". Repetați

aceste operații pentru a efectua acțiunea dorită.


Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al telefonului.

Notă: În funcție de telefon, poate fi util să acceptați transferul agendei telefonice și a jurnalului de apeluri.


Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe telefon

Această metodă vă permite să efectuați o căutare Bluetooth® de pe telefon.




Pentru a asocia telefonul, efectuați următoarele operațiuni:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Telefon" folosind



– selectați "Asociați un telefon"

utilizând  sau , apoi  pentru a confirma.

Mesajul "Introduceți codul: XXXXXX" apare pe ecranul sistemului audio și începe o numărătoare inversă de 60 de secunde.

Sistemul audio este apoi vizibil pentru celelalte dispozitive Bluetooth® timp de aproximativ 60 de secunde.

Căutați sistemul audio utilizând telefonul, apoi selectați-l (consultați manualul de utilizare al telefonului) sau acceptați codul de împerechere cu telefonul.

"MY CAR" sau "Dacia Media Control Multimedia" este afișat pe ecranul sistemului audio pentru a confirma faptul că telefonul este asociat și conectat la sistemul audio.

"Dacia Media Control Multimedia" se afișează pe ecran numai dacă Dacia Media Control aplicația este conectată la sistemul audio și dacă aplicația este instalată pe smartphone.

Dacă asocierea eșuează, afișajul sistemului audio revine la domeniul "Telefon".


TELEFON


Desperechere telefon





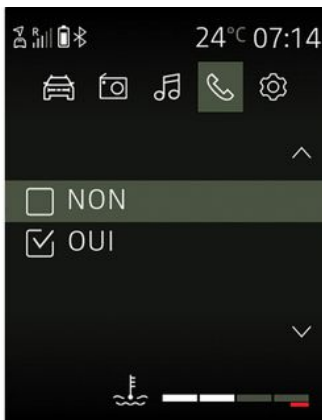
Desperecherea permite ștergerea unui telefon din memoria sistemului audio.


Pentru a desperechea și a șterge telefonul din memoria sistemului audio, efectuați următorii pași:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;




– selectați domeniul "Telefon", apoi "Ștergeți telefonul" apăsând  sau

 apoi  pentru a confirma;

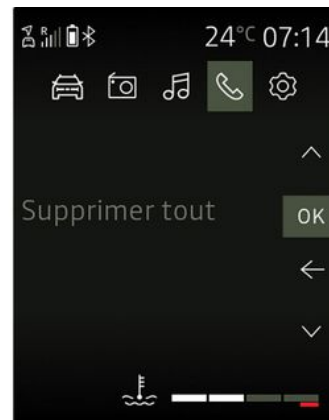


– selectați telefonul pentru care doriți să anulați asocierea folosind  sau


, apoi  pentru a confirma;

– selectați "DA" folosind  sau , apoi  pentru a confirma.




Dacă sunt memorate deja șase telefoane, sistemul oferă ștergerea unuia dintre dispozitive. Selectând "DA", veți fi redirecționat către meniul "Ștergeți un telefon".






Pentru a anula asocierile și a șterge toate telefoanele din memoria sistemului audio:

– apăsați  pentru a accesa meniul principal;

– selectați domeniul "Setări", apoi "Setări telefon" urmat de "Ștergeți

toate" apăsând  sau , apoi  pentru a confirma;

– selectați "DA" folosind  sau , apoi  pentru a confirma.

TELEFON

Notă: toate contactele din agenda telefonică și din jurnalul de apeluri din sistemul audio sincronizat vor fi șterse.



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

TELEFON

Conectare/Deconectare telefon

Conectarea unui telefon împerecheat

3 Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru ca dumneavoastră să puteți avea acces la toate funcțiile sale.

Un telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost împerecheat în prealabil.

Consultați informațiile despre "Asocierea unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".

Notă: conexiunea telefonului dvs. Bluetooth® trebuie să fie activă și setată pe "vizibil".

Conectare automată

De îndată ce se cupleză contactul vehiculului, sistemul audio caută telefoanele împerecheate în apropiere.

Notă: telefonul prioritar este ultimul telefon care a fost conectat.

Căutarea continuă până la găsirea unui telefon împerecheat (această căutare poate dura câteva minute).

Notă: pentru informații suplimentare despre lista de telefoane compatibile, contactați un reprezentant al mărcii:

– cu contactul pus, puteți să beneficiați de o conectare automată a telefonului dumneavoastră. Poate fi necesar să activați funcția de conectare Bluetooth® automată a telefonului dumneavoastră cu sistemul mâini libere. Pentru aceasta, consultați manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră;

– la reconectare și în prezența a două telefoane asociate în aria de recepție a sistemului mâini libere, are prioritate ultimul telefon conectat, chiar dacă acesta se află în exteriorul vehiculului, dar este în aria de recepție a sistemului mâini libere;

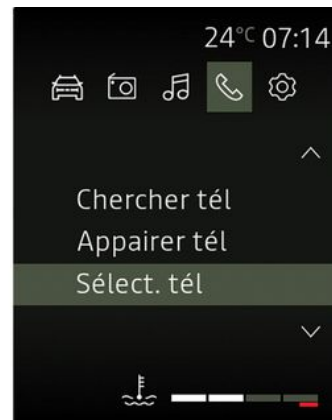
– dacă în momentul conectării sistemului de telefonie mâini libere vă aflați într-o convorbire, telefonul va fi conectat automat și sunetul convorbirii va fi transferat la difuzoarele vehiculului.








Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.



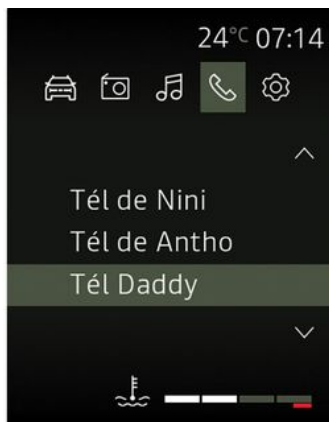
Din motive de securitate, efectuați aceste manipulări cu vehiculul oprit.



Conectare manuală (schimbarea telefonului conectat)

Apăsați pe  pentru a accesa meniul principal, din domeniul "Telefon", selectați meniul "Selectați telefonul" apăsând  pe coloana de direcție,  sau , apoi  pentru a confirma.




TELEFON



Se afișează lista telefoanelor deja împerecheate.

Selecționați telefonul pe care doriți să îl

conectați din listă.  pe coloana de

direcție,  sau , apoi  pentru a confirma.

Va apărea un mesaj pentru a confirma că telefonul este conectat.

Notă: dacă un telefon este deja conectat în momentul trecerii la alt telefon, conexiunea existentă este înlocuită automat de cea a noului telefon.

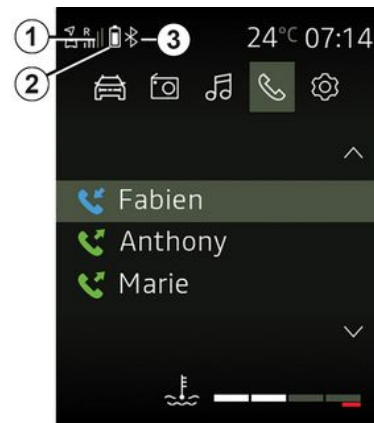
Eșec de conectare

În cazul unei eșec de conectare, verificați dacă:

- telefonul este pornit;
- bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
- telefonul a fost deja asociat cu sistemul de telefonie mâini libere;
- Bluetooth® este activat acum pe telefon și pe sistemul audio;
- telefonul este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

Informații telefon.



După stabilirea conexiunii, sistemul audio furnizează informații despre telefon:

- starea rețelei telefonice **1**;
- nivelul **2** al bateriei telefonului;
- tipul de conexiune la sistemul multimedia **3**.

Deconectare telefon

Pentru a deconecta telefonul, puteți să:

- dezactivați funcția Bluetooth® a sistemului audio;
- dezactivați funcția Bluetooth® a telefonului;

TELEFON

– ștergeți telefonul împerecheat cu ajutorul sistemului audio. Consultați informațiile despre "Anularea asocierii unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".

Dacă închideți telefonul, acesta va fi deconectat.

Pe ecranul sistemului audio este afișat un mesaj care confirmă deconectarea telefonului.

Notă: dacă vă aflați într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat către telefon.

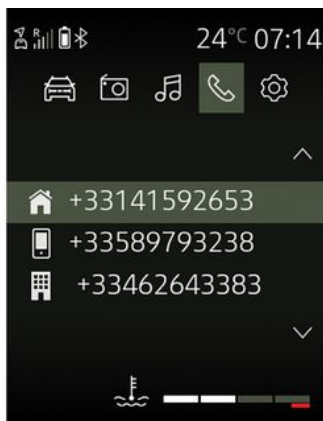
Pentru a dezactiva funcția Bluetooth® a sistemului audio, consultați informațiile despre "Funcția Bluetooth®" din capitolul "Descriere generală".

Pentru a dezactiva funcția Bluetooth® a dispozitivului smartphone, consultați manualul de utilizare al telefonului.


Pentru anularea asocierii și ștergerea telefonului Bluetooth®, consultați paragraful "Anularea asocierii unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon".



Efectuarea/recepționarea unui apel


Apelarea unui contact din registrul de apeluri




Pentru a afișa istoricul de apeluri:



– apăsați  pentru a accesa meniul principal, selectați domeniul "Telefon",

apoi apăsați pe  sau 

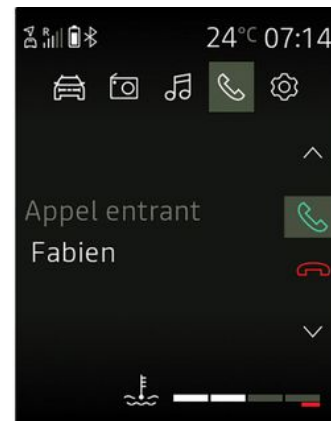
selectați "Apeluri" apăsând pe 

sau , apoi  pentru a confirma;

– Selectați contactul sau numărul pe care doriți să îl apăsați apăsând 

sau , apoi  pentru a efectua apelul.

Primire un apel







La recepționarea unui apel, numărul apelantului apare pe ecranul sistemului audio (această funcție depinde de opțiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie).

Dacă numărul apelantului figurează în una din agendele telefonice, numele acestuia este afișat în locul numărului.

Dacă numărul apelantului nu poate fi vizualizat, mesajul "Număr privat" se afișează pe ecranul sistemului audio.





TELEFON


Pentru a accepta un apel:

– selectați pictograma  utilizând  sau , apoi  pentru a confirma;
sau

– apăsați scurt pe .

Pentru a respinge un apel:

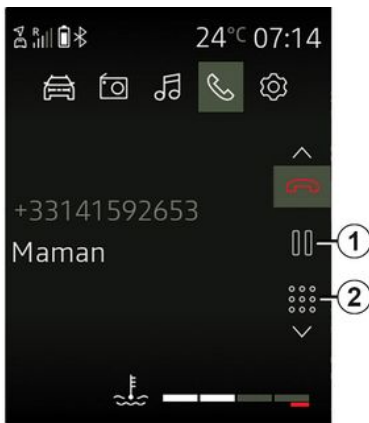
– selectați pictograma  utilizând  sau , apoi  pentru a confirma;
sau

– apăsați lung pe .



Este recomandat să vă opriți pentru a forma un număr sau pentru a căuta un contact.

Recepționarea unui al doilea apel



La recepționarea unui al doilea apel, numărul celui de al doilea apelant apare pe ecranul sistemului audio (această funcție depinde de opțiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie). Puteți să:


– acceptați apelul primit selectând



– respingeți apelul primit selectând






– treceți în așteptare un apel primit selectând **1**.




Pentru a încheia un apel în timpul conversației, apăsați .

În cursul unui apel


Puteți să:


– reglați volumul apăsând pe  sau  ;

– încheiați apelul apăsând .

Apăsați pe  sau , apoi  pentru a confirma.

Puteți astfel:

– acceptați apelul primit/reluați un apel trecut în așteptare selectând  ;

– încheiați un apel selectând  în timpul conversației;

– puneți un apel în așteptare selectând **1** ;

– selectați **2** pentru a utiliza tastatura sistemului audio pentru a introduce cifrele.

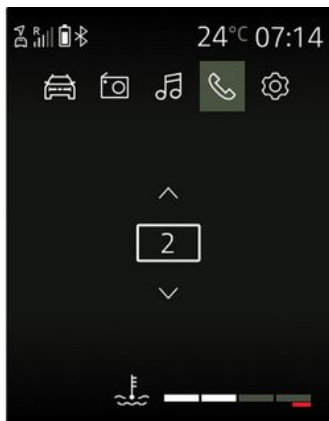
TELEFON

i Sistemul permite gestionarea funcției de apel în așteptare atunci când telefonul dumneavoastră este conectat (în funcție de abonament).

– selectați numărul sau caracterul utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a valida selecția.

Notă: pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați ↶.

Utilizarea tastaturii în timpul unui apel

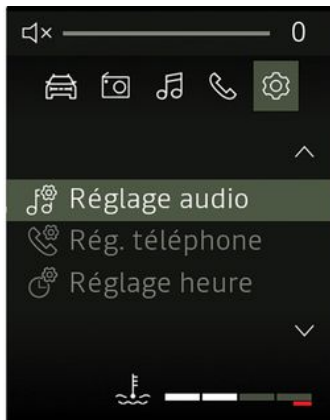




Pentru a utiliza tastatura sistemului audio în timpul unui apel:

– selectați tastatura sistemului audio

utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;

REGLAJE DE SISTEM



Din meniul principal, răsoiți apăsând  sau  până când ajungeți la domeniul "Setări".

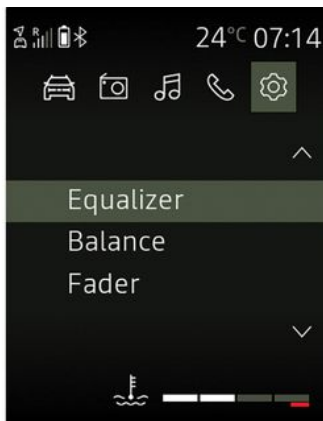
Sunt disponibile următoarele reglaje:

- "Setări audio";
- "Setări telefon";
- "Setări vehicul";
- "Setări oră";
- ...




Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

Reglaje audio



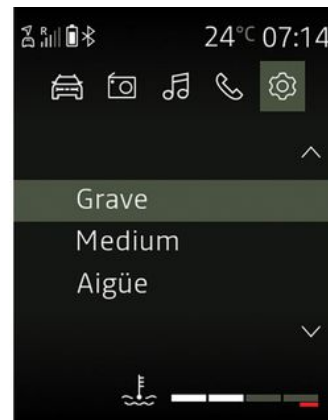
Din domeniul "Setări".

Selectați meniul "Setări audio", apoi

"Setări audio" și  pentru a confirma.



Sunt disponibile următoarele reglaje:

- "Egalizator";
- "Spațializare";
- "Volum mph (km/h)";
- « Amplificare bas » ;
- "Resetare".



"Egalizator"

Selectați "Egalizator", apoi apăsați pe

 sau  pentru a accesa diferitele secțiuni în următoarea ordine:

- « Bas » ;
- "Mediu";
- « Înalte ».

"Spațializare" (repartizarea sunetului)

Utilizați funcția "Spațializare" pentru a regla repartizarea sunetului în habitacul:

- "Balans" (repartizare sunet stânga/dreapta);

REGLAJE DE SISTEM

– în funcție de vehicul, "Repartizare sunet" (repartizarea sunetului în față/spate).

Puteți modifica valoarea fiecărei setări apăsând pe ▲ sau ▼.

Apăsați pe OK pentru a confirma și a reveni la selecția precedentă.

"Volum sensibil la viteză"

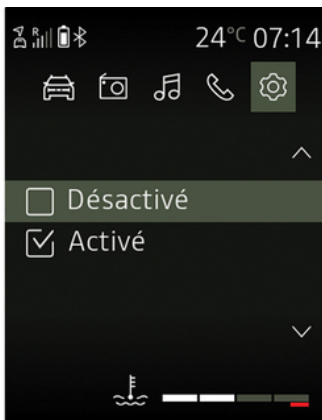
Volumul sistemului audio variază în raport cu viteza vehiculului.

Accesați meniul "Setări audio", apoi confirmați "Volum mph (km/h)"

apăsând o dată pe OK.

Pentru a ajunge la setarea dorită, selectați una dintre următoarele opțiuni:

- « OFF » ;
- "Foarte redus";
- « Calitate redusă » ;
- « Mediu » ;
- "Ridicat";
- « Foarte înalt ».



« Amplificare bas »

Funcția "Amplificare bas" poate fi folosită pentru amplificarea basului atunci când ascultați la volum scăzut.

Accesați "Setări audio", apoi confirmați

"Amplificare bas" apăsând pe ▲

sau ▼, apoi apăsați pe OK pentru a confirma.

Pentru a activa/dezactiva această funcție, selectați "Activat" sau

"Dezactivat" apăsând pe ▲ sau

▼, apoi OK pentru a confirma.

"Audio implicit"

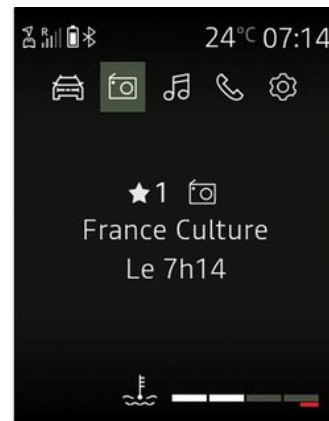
Din meniul principal, răfoiți apăsând

▲ sau ▼ până când ajungeți la domeniul "Setări". Afișați meniul "Setări audio" și selectați "Setări audio", apoi selectați "Resetare". Selectați "DA" sau "NU".

Toate reglajele audio revin la valoarea lor implicită.


i Apăsați o dată pe butonul pentru a reveni la meniul anterior.


Reglaje radio





REGLAJE DE SISTEM

Afișați meniul de setări printr-o

apăsare scurtă pe , selectați domeniul "Setări", apoi "Setări audio"

și "Setări radio" apăsând  sau

, apoi  pentru a confirma.

Funcțiile disponibile sunt următoarele:


- "Actualizați lista FM";
- "Actualizați lista DR";
- « Simulcast » ;
- "Prioritate pentru DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Actualizați lista "FM"

Această caracteristică vă permite să efectuați o actualizare a tuturor posturilor FM din zona în care vă aflați.

Din domeniul "Setări", selectați meniul "Setări radio" și apoi "Actualizați lista

FM" apăsând  sau , apoi

 pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor FM din zonă. Mesajul "Actualizați lista FM" este afișat pe panoul de instrumente.


După finalizarea actualizării, mesajul "Listă FM actualizată" este afișat pe ecran.

"Actualizați lista "DR"

Această caracteristică vă permite să efectuați o actualizare a tuturor posturilor DR din zona în care vă aflați.

Din domeniul "Setări", selectați "Setări audio", "Setări radio", apoi "Actualizați


lista DR" apăsând  sau , apoi

 pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor DR din zonă. Mesajul "Actualizați lista DR" este afișat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă DR actualizată" este afișat pe ecran.

Notă: dacă este selectată o altă sursă

cu , lista FM sau DR continuă să fie actualizată în fundal.

« Simulcast »

În funcție de țară, această funcție comută de la un post DR la un post FM echivalent, dacă semnalul digital este pierdut.

Dacă funcția "Difuzare simultană FM/DR" este activată, poate exista o întârziere de câteva secunde la comutarea de la FM la DR sau de la DR la FM. Poate exista și o diferență privind volumul sonor.

Sistemul va reveni automat la DR, de îndată ce semnalul digital este recepționat.

Notă: în timpul difuzării simultane, numele postului este precedat de " FM> ».

"Prioritate pentru DR"

În funcție de țară, această funcție vă permite să selectați un post FM (dacă postul de radio solicitat este disponibil și în format digital) și să comutați la un post DR echivalent pentru a obține o calitate mai bună a sunetului.


Notă: deși DR are prioritate, numele postului este precedat de " DR> ».

« TA »


După activarea acestei caracteristici, sistemul audio caută și redă în mod automat informațiile despre trafic, pe măsură ce se difuzează rapoarte noi pe unele posturi radio "FM" sau "DR". Pentru a activa sau dezactiva această funcție:


– din domeniul "Setări", selectați meniul "Setări audio", apoi "Setări

radio" apăsând  sau , apoi

 pentru a confirma;

REGLAJE DE SISTEM

– selectați "TA" apăsând  pe

coloana de direcție, apoi  pentru a confirma;

– selectați "ON" sau "OFF" pentru a activa sau a dezactiva funcția "TA".

"AF" (reglare automată AF)



Frecvența unui post FM se schimbă în funcție de zona geografică.


Unele posturi folosesc sistemul RDS, în principal pentru reglarea automată a "AF" în timpul deplasării vehiculului.

Reglaje telefon

Utilizați această funcție pentru a regla setările telefonului conectat la sistemul audio.

Din meniul principal, răsfoiți apăsând

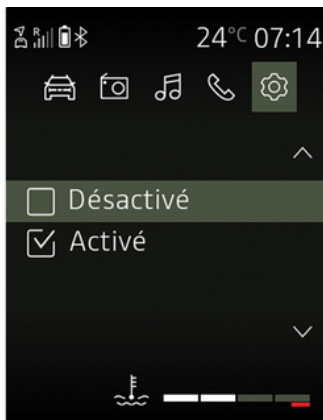
 sau  până când ajungeți la domeniul "Setări".

Selectați "Setări telefon", apoi  pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:



- "Căutați un telefon";
- "Asociați un telefon";
- "Selectați un telefon";
- "Ștergeți un telefon";
- "BT PORNIT/OPRIT"


Consultați secțiunile corespunzătoare.






"Setări BT" (Bluetooth®)

Din meniul principal, răsfoiți apăsând




 sau  până când ajungeți la domeniul "Setări".

Selectați "Setări telefon", BT ON / OFF", apoi  pentru a confirma.

Pentru a activa sistemul audio Bluetooth®, selectați "Activat" apăsând

 sau , apoi  pentru a confirma.


Pentru a dezactiva sistemul audio Bluetooth®, selectați "Dezactivat"




apăsând  sau , apoi  pentru a confirma.

Alegere limbă

Utilizați această funcție pentru a schimba limba afișajului sistemului audio pe tabloul de bord.

Afișați meniul de setări printr-o

apăsare pe . Selectați domeniul "Setări", "Setări vehicul" și "Limbă", apoi selectați limba dorită apăsând

 sau  și apăsați pe  pentru a confirma.

Reglare oră


Această funcție vă permite să reglați ora.



Afișați meniul de setări printr-o

apăsare pe . Selectați domeniul "Setări", apoi "Setări timp" apăsând pe



 sau  apoi  pentru a confirma.

Se afișează meniul "Ceas"

– apăsați lung pe  pentru a seta ora;

– setați orele apăsând pe  sau , apoi așteptați un moment până când selecția trece automat de la setarea orelor la setarea minutelor;

REGLAJE DE SISTEM

– setați minutele apăsând pe  sau , apoi așteptați un moment pentru ca setarea să fie validată automat.



În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcțiile mâini libere să fie parțial sau total incompatibile cu sistemul audio al vehiculului dumneavoastră.



Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIERE GENERALĂ

prezentare

« Dacia Media Control » este o aplicație care poate fi descărcată de pe smartphone-ul dumneavoastră. Pagina principală oferă acces la patru domenii:

- "Audio (Radio/Multimedia)";
- « Navigare » ;
- « Vehicul » ;
- « Telefon ».

Notă: de pe toate ecranele, aveți acces permanent la setările și volumul sunetului.

Notă: din pagina de pornire, puteți:

- să accesați comenzile rapide și favoritele glisând spre stânga;
- să accesați widgeturile glisând spre dreapta.

Afișaj



Pagină de pornire

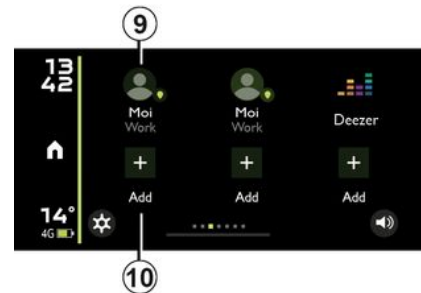
1. Zona de informații (oră, conectivitate, temperatura exterioară);
2. Pagină de pornire;
3. Indicatoare de pagini;
4. "Audio": gestionarea sursei radio (radio sau media);
5. "Navigare": gestionarea navigației;
6. "Vehicul": gestionați-vă consumul de combustibil, conducerea ecologică etc.
7. "Setări": gestionați setările pentru Dacia Media Control » ;

8. "Telefon": gestionați funcțiile telefonului.

Conectare

Asigurați-vă că telefonul este asociat cu sistemul audio (consultați paragraful "Asocierea unui telefon" din capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon").

Notă: Bluetooth® trebuie să fie activat și setat la "vizibil" pe telefon (pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului).



Ecranul Favorite

" Dacia Media Control " vă permite să adăugați comenzi rapide la funcțiile preferate:

- aplicații;

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIERE GENERALĂ

– contacte (adrese, telefon etc.).

9. acces la o funcție desemnată anterior ca preferată;

10. adăugați un element favorit.

Gestionarea elementelor favorite

Pentru a vă gestiona favoritele, apăsați butonul **10** pentru a adăuga unul într-o poziție goală sau țineți apăsat un favorit. Veți putea adăuga sau șterge unul.



Vă recomandăm să vă păstrați aplicația "Dacia Media Control" actualizată.



Sistemul mâini libere are ca scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, însă nu îi poate elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.



Ecranele widgeturilor

Ecranele widgeturilor vă permit să vizualizați un rezumat al diferitelor funcții disponibile atunci când utilizați Dacia Media Control. Afișarea widgeturilor poate fi personalizată:

- Player audio (media/radio);
- Conducere ecologică;
- Consum;
- ...

Gestionare widgeturi

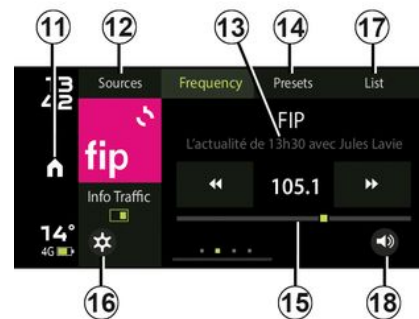
Pentru a vă gestiona widgeturile, țineți apăsat un widget pentru a-l configura sau apăsați butonul + pentru a adăuga unul.

Veți putea să-l mutați sau să-i modificați dimensiunea. Puteți

deschide lista widgeturilor disponibile atingând o poziție goală.

Pentru a șterge un widget, țineți-l apăsat. Un coș de gunoi va apărea în partea de jos a ecranului și veți putea muta aplicația în acest coș. Widgetul va fi șters.

Domeniul "Audio" (media/radio)



Acest domeniu poate fi folosit pentru a asculta posturi de radio și muzică de pe alte suporturi (muzică de pe telefon, Jack), portul USB sau aplicații audio / podcast. Conținutul poate varia în funcție de telefon, mașină și țară.

Pentru radio, principalele funcții sunt următoarele:

11. revenire la meniul principal;

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIERE GENERALĂ

12. alegeți o bandă radio (FM, DRsau AM) sau altă sursă audio;

13. vizualizarea postului radio ascultat în prezent;

14. selectarea preferințelor/ presetărilor radio.

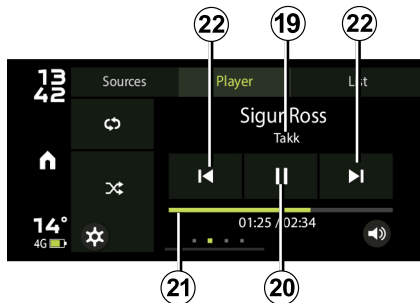
Notă: aplicația " Dacia Media Control " reține presetările / favoritele radioului vehiculului.

15. banda de frecvențe radio, informații despre frecvența radio;

16. acces la setări;

17. lista de posturi disponibile;

18. gestionarea volumului.



Pentru playerul media, funcțiile principale sunt următoarele:

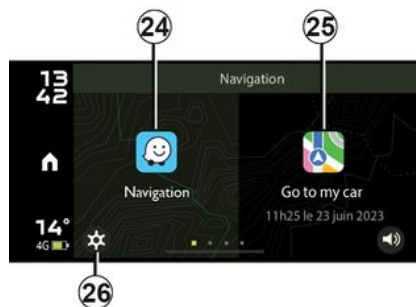
19. vedeți fișierul multimedia redat în prezent;

20. redare/pauză;

21. bara de derulare, timpul rămas pentru fișierul multimedia redat în prezent;

22. fișierul următor/anterior.

Domeniul "Navigație"



Meniul domeniului "Navigație" include următoarele funcții:

24. aplicația de navigare de pe smartphone utilizată pentru planificarea călătoriilor;

25. aplicație care permite localizarea geografică a vehiculului;

26. acces la setări.

Domeniul "Vehicul"



Domeniul "Vehicul" poate fi utilizat pentru a gestiona unele echipamente, cum ar fi computerul de conducere ecologică și de călătorie. Pune la dispoziție următoarele funcții:

27. Conducere ecologică;

28. indicatori de consum mediu și curent de carburant;

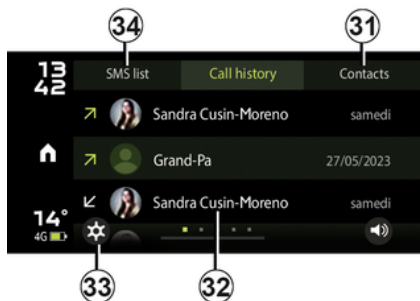
29. accesul la consiliere pentru conducere (coaching);

30. accesul la:

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIERE GENERALĂ

- tabloul de bord al vehiculului;
- sistemul de supraveghere presiune pneuri.

Domeniul "Telefon"



Domeniul "Telefon" permite utilizarea telefonului în modul mâini libere și asigură următoarele funcții:

- 31.** acces la agenda telefonică;
- 32.** acces la jurnalul de apeluri;
- 33.** acces la setări;
- 34.** acces la SMS.

Alertă telefon uitat

Cu motorul oprit și sistemul audio oprit, aplicația "Dacia Media Control" afișează un mesaj de avertizare pe ecranul smartphone-ului împreună cu un semnal sonor pentru a vă informa că ați lăsat telefonul în vehicul.

Notă: pe unele telefoane, funcția "Text-to-speech" poate fi utilizată pentru a asculta mesaje. Sistemul audio citește mesajele cu voce tare.

Suport de telefon



În funcție de echipament, în timp ce utilizați aplicația "Dacia Media Control", telefonul poate fi atașat la consola centrală datorită formei sale ergonomice **35**.

Încărcarea cu portul USB

Conectând mufa USB a telefonului la portul USB, puteți încărca sau întreține bateria în timpul utilizării.



Reglare volum sonor

Volumul poate fi reglat apăsând butonul **36** de pe ecran și apoi glisând vertical:

- glisați în sus** pentru a crește volumul,
- **glisați în jos** pentru a reduce volumul.

Pentru a obține volumul dorit pot fi necesare mai multe glisări.

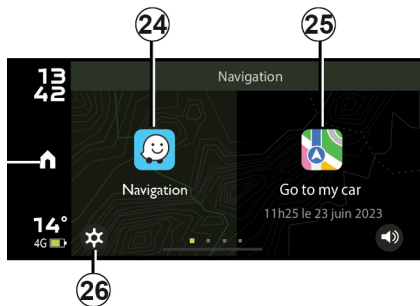
APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIERE GENERALĂ



Vă recomandăm să vă păstrați aplicația " Dacia Media Control " actualizată.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL NAVIGAȚIE

Domeniul "Naviğație"



Pentru a accesa domeniul "Naviğație", de pe pagina principală a aplicației "Dacia Media Control", apăsați pe butonul "Naviğare".

Domeniul "Naviğație" constă în:

11. reveniți la pagina de pornire;

24. acces la aplicația de navigare pentru a gestiona rutele;

25. accesați aplicația "Go To My Car" pentru a localiza geografic vehiculul;

26. accesa reglajele.

Această caracteristică vă permite să lansați aplicația de navigare a smartphone-ului.

Notă: pentru a asculta instrucțiunile aplicației de navigare la difuzoarele vehiculului, selectați sursa audio Bluetooth®.

Pentru informații suplimentare, consultați paragraful "Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul dvs. audio folosind telefonul" din capitolul "Împerechere, desperechere telefon".



Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

"Găsire vehicul" (Go To My Car)

Această funcție vă permite să vedeți ultima poziție înregistrată a vehiculului, de exemplu, dacă trebuie să îl găsiți într-o parcare.

Din domeniul "Naviğare", apăsați pe **25** "Go To My Car".

Pentru a găsi vehiculul, apăsați butonul "Mergi spre vehiculul meu" pentru a lansa navigarea în modul pieton spre adresa presetată.

Notă: această caracteristică poate fi utilizată numai atunci când nu vă aflați în vehicul. Dacă vehiculul dumneavoastră a fost deplasat de o terță persoană între momentul

înregistrării poziției sale GPS și momentul în care doriți să îl găsiți, aplicația nu poate căuta poziția actuală a vehiculului.

"Setări de navigare"

Această funcție vă permite să reglați aplicația de navigare implicită aleasă.

În meniul de setări al aplicației "Dacia Media Control", pe care îl puteți accesa folosind butonul **25**, puteți defini aplicația de navigare implicită selectând-o din lista de sugestii.

De asemenea, puteți defini aplicația de navigație care va fi utilizată pentru funcția "Găsire vehicul" (Go To My Car).



Atunci când folosiți aplicația de navigare a smartphone-ului dvs., transferul datelor mobile necesare funcționării acesteia poate genera costuri suplimentare, care nu sunt incluse în abonamentul dvs.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL NAVIGAȚIE



Din motive de securitate,
efecuați reglajele în timp
ce vehiculul este
staționar.

4

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL AUDIO

Domeniul "Audio"



Pentru a accesa domeniul "Audio", de pe pagina principală a aplicației "Dacia Media Control", apăsați pe butonul "Audio".

Acest domeniu poate fi folosit pentru a gestiona sursa audio (radio/media) ascultată și pentru a schimba sursa audio.

Notă: pentru a utiliza toate funcțiile de redare Streaming Audio/Media din domeniul "Audio", trebuie să conectați telefonul Bluetooth® la sistemul audio.

Notă: când redați un fișier media, "Dacia Media Control" nu controlează aplicațiile externe.

« Surse »



Pentru a accesa meniul de selectare a sursei fișierului multimedia, apăsați pe butonul 37 "Surse". Puteți utiliza acest meniu pentru a selecta sursa dintre cele disponibile:

- **Diferitele benzi radio:** "DAB", "FM" sau "AM" (în funcție de disponibilitate);
- **Diferitele surse audio media :** Bluetooth®, USB (în funcție de disponibilitate);
- **Aplicațiile audio** (muzică, podcast, radio web) instalate pe smartphone (disponibilitatea depinde de țară);
- **Aplicațiile muzicale** compatibile și prezente pe smartphone.

« Audio : Radio »

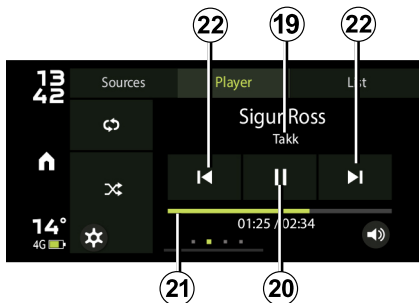
"Dacia Media Control" vă permite să ascultați posturi de radio și oferă următoarele caracteristici:

- selectați un post folosind unul dintre cele trei moduri de căutare ("Presetări" (Favorite), "Lista" sau "Frecvență");
- căutați un post cu ajutorul tastaturii inteligente integrate;
- în timpul ascultării, vizualizați informațiile text de la anumite posturi de radio "FM", "DR" sau "AM".
- actualizarea listei stațiilor radio.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul "Ascultare radio".

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL AUDIO

"Audio: USB, Streaming audio Bluetooth®, Aplicații externe "



" Dacia Media Control " poate fi folosit pentru a asculta o sursă audio de pe vehicul (USB, Bluetooth®) sau smartphone (streaming audio Jack, aplicație audio pe smartphone).

Conținutul poate varia în funcție de telefon, vehicul și țară.

" Dacia Media Control " oferă următoarele funcții:

19. vedeți fișierul multimedia redat în prezent;

20. redare/pauză;

21. bara de derulare, timpul rămas pentru fișierul multimedia redat în prezent;

22. fișierul următor/anterior.

Notă: conținutul poate varia în funcție de sursa selectată.

"Reglaje audio"



În meniul de setări al aplicației " Dacia Media Control ", care poate fi accesat apăsând butonul **26**, puteți accesa setările audio.

Acest meniu vă permite să reglați următorii parametri:

- "Balans/Mixare";
- « Bas/Înalte » ;
- Volumul "Bluetooth®";

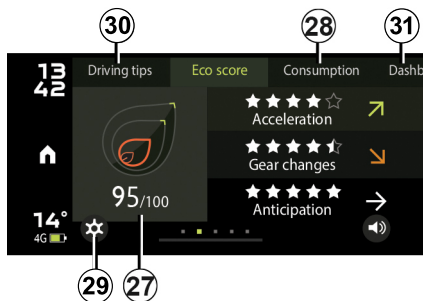
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- "Alerte DR".



Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL VEHICUL

Domeniul "Vehicul"



Pentru a accesa domeniul "Vehicul", de pe pagina principală a aplicației " Dacia Media Control ", apăsați pe butonul "Vehicul".

Domeniul "Vehicul" constă în:

27. meniul Eco-driving;

28. indicatori de consum mediu și curent de carburant;

29 acces la setări;

30. acces la sfaturile de conducere;

31. accesați datele de pe tabloul de bord al vehiculului dvs.

Notă: pentru a utiliza toate caracteristicile din domeniul "Vehicul", trebuie să conectați telefonul Bluetooth® la sistemul audio.

"Conducere ecologică"

Această funcție permite afișarea unui scor global care reflectă stilul dumneavoastră de conducere.

Acest scor ține cont de următoarele criterii:

- accelerații;
- capacitatea de anticipare a frânelor;
- conformitatea cu schimbarea rapoartelor.

Se oferă sfaturi personalizate de conducere.

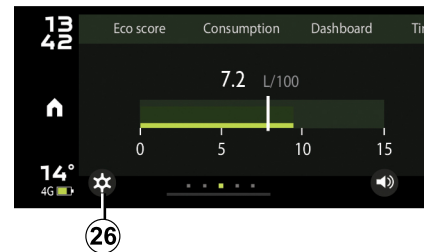
De asemenea, puteți apăsa butonul "Reset" de pe panoul de instrumente pentru a începe o nouă călătorie.

Un traseu trebuie să fie mai lung de 400 de metri pentru a fi luat în calcul.



Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

"Indicatori de consum mediu și curent de carburant"



Această funcție permite afișarea consumului curent de carburant în raport cu consumul mediu al vehiculului dumneavoastră.

Notă: conținutul poate varia în funcție de telefon, vehicul și țară.

« Setări »

În meniul de setări al aplicației " Dacia Media Control " care poate fi accesat folosind butonul **26**, puteți accesa setările "Vehicul".

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL VEHICUL

"Sfaturi de conducere"

Această funcție vă oferă acces la sfaturile de conducere.

« Tabloul de bord »

Această funcție vă permite să accesați diverse date afișate pe tabloul de bord, cum ar fi:

- viteză medie;
- consumul mediu;
- distanță totală;
- distanță parcursă de la ultima resetare.

Când aplicația " Dacia Media Control " nu este conectată la vehiculul dvs., puteți vizualiza datele înregistrate în timpul ultimei conexiuni.

"Supraveghere presiune pneuri"

Această funcție vă permite să accesați starea presiunii în pneuri. Presiunea fiecărui pneu poate fi afișată.

Notă: conținutul poate varia în funcție de telefon, vehicul și țară.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DOMENIUL TELEFON

Domeniul "Telefon"



Pentru a accesa domeniul "Telefon", de pe pagina principală a aplicației " Dacia Media Control ", apăsați pe butonul "Telefon".

Domeniul "Telefon" constă în:

- 31.** acces la agenda telefonică;
- 32.** acces la jurnalul de apeluri;
- 33.** acces la setări;
- 34.** acces la SMS primite pe smartphone.

"Contacte"

Această funcție vă permite să accesați lista de contacte din agenda telefonică.

După conectarea sistemului audio la telefonul Bluetooth®, numerele din agenda telefonică pot fi accesate prin intermediul " Dacia Media Control ».

Selectați contactul (dacă contactul are mai multe numere, vi se va solicita să selectați numărul de apelat). Apelul va fi pornit automat după ce apăsați numărul contactului.

Notă: este posibilă afișarea contactelor numai dacă această opțiune a fost autorizată pe smartphone-ul dvs.

"Jurnal de apeluri"

Folosiți jurnalul de apeluri pentru a consulta:

- apelurile efectuate;
- apelurile nepreluat;
- apeluri recepționate.

Atunci când vizualizați lista cu istoricul de apeluri, contactele sunt afișate de la cel mai recent la cel mai vechi.

Pentru a efectua un apel din lista istoricului de apeluri, selectați contactul pe care doriți să îl apăsați din listă.

"Setările pentru Telefon"

În meniul de setări al aplicației " Dacia Media Control ", care poate fi accesat apăsând butonul **33**, puteți accesa setările Telefon.

« SMS »

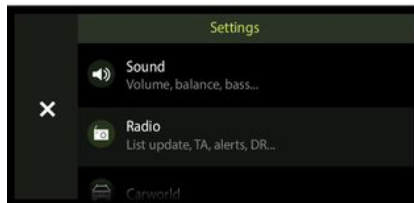
Funcția "SMS" vă permite să ascultați mesajele text primite în timp ce utilizați Dacia Media Control ».

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : REGLAJE PARAMETRI

« Setări »



Pentru a accesa meniul de setări, din pagina de pornire a " Dacia Media Control ". apăsați pe butonul 7.



Meniul "Setări" al " Dacia Media Control " poate fi utilizat pentru a ajuta sau vizualiza următoarele:

- setările "Radio";
- setările de "Sunet";
- setările domeniului "Vehicul";
- setările domeniului "Navigație";
- setările domeniului "Telefon";
- setările "Sistem";
- « Despre » ;
- "Ajutor și sfaturi".

Setările pentru "Radio"

Această funcție poate fi utilizată pentru a configura:

- activarea alertelor de informare a traficului;

- activarea alertelor suplimentare pe radioul digital;
- prioritizarea radioului digital (în funcție de țară);
- reglarea automată a unui post de radio DAB la FM (în funcție de țară).

Setările "Sunet"

Această funcție poate fi utilizată pentru a configura:

- echilibrul sonor între difuzoarele vehiculului;
- egalizarea sunetului (bas, înalte) și amplificarea sunetelor de bas la volum redus;
- adaptarea volumului sonor în funcție de viteza vehiculului (adaptarea la zgomotul ambiental);
- sensibilitatea prizei auxiliare (disponibilitatea depinde de vehicul).

Setările din domeniul "Vehicul"

Această funcție poate fi utilizată pentru a configura:

- activarea afișajului informațiilor privind dispozitivele de asistență la parcare (disponibilitatea depinde de vehicul);
- activarea alertelor sistemului de supraveghere a presiunii în pneuri.

APLICAȚIA PENTRU SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : REGLAJE PARAMETRI

Setările din domeniul "Navigație"

Această funcție poate fi utilizată pentru a configura:

- alegerea unei aplicații de navigație dintre cele instalate pe smartphone și compatibile cu " Dacia Media Control » ;
- alegerea unei aplicații de navigație în modul pieton dintre cele instalate pe smartphone și compatibile cu " Dacia Media Control ", pentru a vă ghida la vehiculul dvs. la ultima locație salvată.

Setările pentru "Sistem"

Această funcție poate fi utilizată pentru a configura:

- țara (pentru a permite acordarea de asistență);
- lansarea automată a aplicației imediat ce se conectează la sistemul audio al vehiculului;
- închiderea automată a aplicației după deconectarea de la vehicul;
- activarea sau dezactivarea feedback-ului datelor (în scopuri de diagnosticare și asigurare a calității).

« Despre »

Această funcție vă permite să vedeți:

- versiunea aplicației Dacia Media Control instalate pe smartphone;

- termenii și condițiile de utilizare;
- informații despre protecția datelor cu caracter personal;
- Informații necesare pentru asistența tehnică a aplicației.

"Ajutor și sfaturi"

Această funcție vă permite să:

- lansați tutorialul pentru " Dacia Media Control » ;
- a accesa asistența Dacia;
- a consulta informațiile privind protecția datelor cu caracter personal;
- a consulta informațiile de ajutor de pe diferitele lumini de avertizare, lumini indicatoare și pictograme afișate pe panoul de instrumente al vehiculului.



Din motive de securitate, efectuați reglajele în timp ce vehiculul este staționar.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE

Sistem de recunoaștere vocală

Sistemul audio poate fi utilizat pentru a gestiona recunoașterea vocală prin intermediul smartphone-ului dvs. (dacă este compatibil). Acesta permite comandarea funcționalităților smartphone-ului dumneavoastră cu ajutorul vocii, ținând în același timp mâinile pe volan.

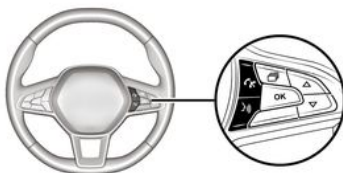
Notă:

– sistemul de recunoaștere vocală al smartphone-ului dvs. vă permite să utilizați numai funcțiile furnizate cu smartphone-ul. Acesta nu vă permite să interacționați cu celelalte funcții ale sistemului audio, precum radioul etc.

– atunci când utilizați recunoașterea vocală, sistemul audio va utiliza limba setată pe smartphone;

– dacă încercați să utilizați sistemul de recunoaștere vocală al vehiculului dvs. cu un smartphone împerecheat care nu este dotat cu recunoaștere vocală, se va afișa un mesaj de notificare pe ecranul sistemului audio.


Utilizarea recunoașterii vocale cu telefonul



Activare

Pentru a activa sistemul de recunoaștere vocală trebuie să:

- aveți un semnal 3G, 4G sau WIFI pe smartphone;
- activați caracteristica Bluetooth® a smartphone-ului dvs. pentru a-l face vizibil celorlalte dispozitive (pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al smartphone-ului);
- asociați și conectați dispozitivul dumneavoastră smartphone la sistemul audio (consultați capitolul "Asocierea și anularea asocierii unui telefon");

– apăsați scurt pe  pentru a activa funcția, apoi vorbiți (un semnal sonor indică faptul că recunoașterea vocală este activată).

Dezactivare

Apăsați lung pe .

Un semnal sonor indică faptul că recunoașterea vocală este dezactivată.

ANOMALIE DE FUNCȚIONARE

Descriere	Cauze posibile	Soluții
Nu se aude niciun sunet.	Telefonul mobil nu este conectat la priză sau conectat la sistem. Volumul este setat la minimum sau sunetul este întrerupt.	Verificați ca telefonul mobil să fie branșat sau conectat la sistem. Măriți volumul sau dezactivați pauza.
Sistemul audio nu funcționează și afișajul nu se aprinde.	Sistemul audio nu este sub tensiune.	Puneți sistemul audio sub tensiune.
	Siguranța sistemului audio s-a topit.	Înlocuiți siguranța (consultați capitolul "Siguranțe" din manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră).
Sistemul audio nu funcționează dar afișajul se aprinde.	Volumul este reglat la minim.	Apăsați 19 sau rotiți 1 .
	Scurtcircuit pe difuzoare.	Consultați un reprezentant al mărcii.
Nu este emis niciun sunet de către difuzoarele stânga sau dreapta.	Reglajul balansului sunetului (reglaj stânga/ dreapta) este incorect.	Reglați corect balansul sunetului.
	Difuzor debransat.	Consultați un reprezentant al mărcii.
Recepție necorespunzătoare radio sau absență recepție.	Vehiculul este prea îndepărtat de emițătorul pe care radioul auto este acordat (zgomot de fond și interferențe).	Alegeți un alt emițător al cărui semnal este mai bine captat local.
	Recepția este împiedicată de interferențe motor.	Consultați un reprezentant al mărcii.
	Antena este deteriorată sau nu este conectată.	Consultați un reprezentant al mărcii.

ANOMALIE DE FUNCȚIONARE

Descriere	Cauze posibile	Soluții
<p>Telefonul nu se conectează la sistem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Telefonul este închis. – Bateria telefonului dumneavoastră este descărcată. – Telefonul dumneavoastră nu a fost împerecheat în prealabil cu sistemul de telefonie mâini libere. – Funcția Bluetooth® de pe telefon și de pe sistem nu este activă. – Telefonul nu este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio. 	<ul style="list-style-type: none"> – Porniți telefonul. – Reîncărcați bateria telefonului dumneavoastră. – Împerecheați telefonul la sistemul de telefonie mâini libere. – Activați funcția Bluetooth® a telefonului și a sistemului dumneavoastră. – Configurați telefonul pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.
<p>Playerul Bluetooth® audio portabil nu se conectează la sistem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Playerul audio portabil este oprit. – Bateria dispozitivului dumneavoastră audio portabil este descărcată. – Playerul audio portabil nu a fost deja asociat cu sistemul audio. – Funcția Bluetooth® a playerului audio portabil și a sistemului audio nu este activată. – Dispozitivul audio portabil nu este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio. – Muzica nu este activată de pe playerul audio portabil. 	<ul style="list-style-type: none"> – Porniți playerul audio portabil. – Reîncărcați bateria dispozitivului dumneavoastră audio portabil. – Asociați playerul audio portabil la sistemul audio. – Activați funcția Bluetooth® a dispozitivului audio portabil și a sistemului audio. – Configurați dispozitivul audio portabil pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului. – În funcție de gradul de compatibilitate a telefonului dumneavoastră, poate fi necesar să lansați muzica de pe dispozitivul dumneavoastră audio portabil.
<p>Apare mesajul "Baterie aproape descărcată".</p>	<p>Utilizarea prelungită a sistemului dumneavoastră de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.</p>	<p>Reîncărcați bateria telefonului dumneavoastră.</p>

INDEX ALFABETIC

Simboluri

4 roți motoare (4WD),[78](#)

B

Bluetooth®,[14](#)

C

Conectare Bluetooth®,[52](#)

D

Dacia Media Control : descriere generală,[66](#)

Dacia Media Control : funcție multimedia,[66,73](#)

Dacia Media Control : funcție navigare,[66,71](#)

Dacia Media Control : funcție telefon,[66,77](#)

Dacia Media Control : funcție vehicul,[66,75](#)

Dacia Media Control : prezentare,[66](#)

Dacia Media Control : reglaje parametri,[78](#)

Deconectare telefon,[56](#)

Desperechere telefon,[52](#)

E

Ecran: meniu,[42](#)

I

I Trafic,[61](#)

I

Împerechere telefon,[52](#)

K

Kit telefon mâini libere,[14](#)

L

Limbă: schimbare,[61](#)

M

Meniu contextual,[42](#)

O

Oră: setare,[61](#)

R

Recunoaștere vocală,[80](#)

S

Setări: audio,[61](#)

S

Ștergerea unui telefon,[52](#)

T

Taste contextuale,[42](#)

INDEX ALFABETIC

U

USB : sursă audio, [14](#)



984509098R

63

Réf 984509098R / Edition roumaine
NX 1445-7 – 09/2023

