

DACIA



RADIO MEDIA CONTROL

Användningsföreskrifter

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hantering av ljudanläggningen

- Hantera reglagen (på frontpanelen eller på ratten) och titta på informationen i teckenfönstret när det är lämpligt beroende på trafiksituationen.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Undvik att demontera eller ändra systemet, det kan uppstå materialskador och du kan bränna dig.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.

Försiktighetsåtgärder för telefonen

- Det finns lagar som reglerar användningen av telefon i bilen. Det är inte tillåtet att använda handsfree-telefoner under alla körförhållanden: alla förare måste ha kontroll över sin körning.
- Att använda telefonen samtidigt som man kör innebär att uppmärksamheten avleds och det medför en betydande risk. Det gäller alla användningsmoment (nummerslagning, samtal, sökning efter en post i registret etc.).

Skötsel av frontpanelen

- Använd en mjuk trasa och om det behövs lite tvålatten. Rengör försiktigt med en mjuk och lätt fuktad trasa och torka sedan av med en torr trasa.
- Tryck inte på displayen på frontpanelen och använd inte produkter som innehåller alkohol.



Personuppgiftsskydd

Personlig information samlas in av bilen. Data behandlas av tillverkaren i enlighet med gällande lagstiftning.

Din personliga information kan användas för att:

- förbättra och optimera din användning av bilen och tillhörande tjänster,
- förbättra körupplevelsen,
- förbättra vägsäkerheten och systemen för förebyggande underhåll,
- förbättra den automatiska körassistansen,
- Tillhandahålla värdehöjande tjänster som hör till bilen.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra. För att lära dig mer om användningen av dina uppgifter och dina rättigheter, besök tillverkarens webbplats.



Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I manualen ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok.**

Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

I hela manualen är Godkänd återförsäljare den som gäller för biltillverkaren.

INNEHÅLL

Allmän beskrivning	4
presentation	4
Radiofunktioner.....	5
Funktion för handsfreetelefoni	6
Extern ljudfunktion,	7
Funktion Bluetooth®	8
QR-kod	9
Analog mätardisplay	10
Allmän information	10
Ljud/multimedia.....	16
Telefon	23
Systeminställningar	33
Digital mätardisplay	38
Allmän information	38
Ljud/multimedia.....	45
Telefon	52
Systeminställningar	61
Smartphone-app Dacia Media Control	66
Smartphone-app Dacia Media Control : allmän beskrivning.....	66
Smartphone-app Dacia Media Control : Navigeringsvärld	70
Smartphone-app Dacia Media Control : Ljudvärld.....	71
Smartphone-app Dacia Media Control : Fordonsvärld ..	73
Smartphone-app Dacia Media Control : Telefonvärld	75
Smartphone-app Dacia Media Control : parameterinställningar	76
Inställningar	78
Använda röstigenkänningen	78
Funktionsstörning	79

PRESENTATION

1

Systemet Dacia Media Control omfattar följande funktioner:

- FM-, AM-, DAB-radio och DAB+ ;
- ett urval av USB externa ljudkällor,
- Bluetooth®-system för handsfreetelefon,
- smartphone-app.

Obs! Dacia Media Control-appen kan laddas ner på din smartphone för att underlätta användningen av radion genom att använda smarttelefonens skärm som huvudkontrollgränssnitt. Du kan komma åt ytterligare funktioner (ekopoäng, eko-formation, navigationsappar, streamingappar, osv.).

RADIOFUNKTIONER

Radion kan användas för att lyssna på radiostationer på följande band: FM (frekvensmodulering) och AM (amplitudmodellering).

DR-systemet (digital marksänd radio i DAB-format, DAB+, T-DMB) förbättrar ljudåtergivningen och gör att du kan komma åt den lagrade Radiotext-radiotextinformationen genom att bläddra i texten för att visa:

- aktuella nyheter,
- sportnyheter,
- ...



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

RDS-systemet visar namnet på vissa stationer eller meddelanden som skickas av FM-radiostationerna:

- allmän trafikinformation (TA),
- nödmeddelanden.

FUNKTION FÖR HANDSFREETELEFONI

1

Systemet för handsfree-telefoni via Bluetooth® garanterar följande funktioner vilket hindrar dig från att ändra telefoninställningarna:

- para ihop upp till sex telefoner;
- ringa/ ta emot/avvisa ett samtal,
- överför telefon- eller SIM-kortets telefonkontaktlista SIM (beroende på telefon),
- visa historiken för samtal som gjorts med systemet (beroende på telefon),
- ringa till röstbrevlådan.

EXTERN LJUDFUNKTION,

Du kan lyssna på en bärbar digital ljudenhet direkt från bilens högtalare. Det finns flera möjligheter för att ansluta den bärbara ljudenheten beroende på vilken typ det är:

- Bluetooth®-anslutning,
- USB-port.

Närmare information om vilka apparater som är kompatibla kan du få hos en märkesrepresentant.

FUNKTION BLUETOOTH®

1

Denna funktion gör det möjligt för systemet att känna igen och ställa in din bärbara digitala radio eller mobiltelefon när Bluetooth® visas.

QR-KOD



QR Code

Använd QR Code för att visa en video online.

Obs! Den här videon ersätter inte användarmanualen.


Detta är ytterligare en resurs som hjälper dig förstå hur du använder systemet.

Oavsett ska du alltid läsa informationen i bilens användarmanual.


ALLMÄN INFORMATION

Display


2

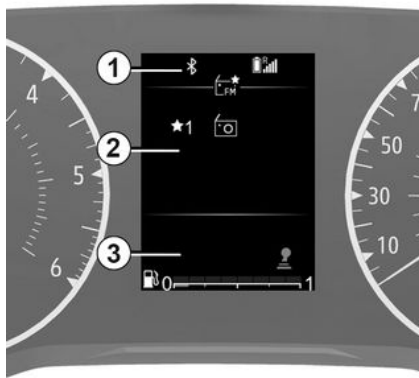

Reglage under ratten

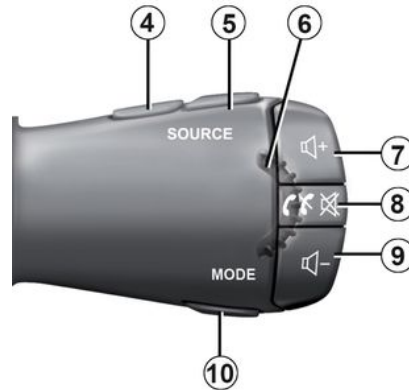





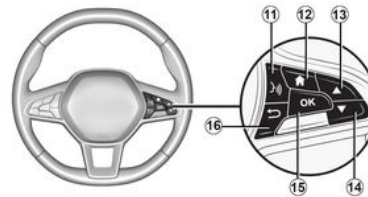
Reglage under ratten



ALLMÄN INFORMATION

Presentation av reglagen

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationszon: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Fordon, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Fordonsresans datorpunkt.	
4 och 5		Bläddra igenom för att välja en ljudkälla FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
6		Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none">– Radio, BT Audio och USB: ändra radiostation/musikspår,– Uppåt/nedåt.	Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none">– Bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsets) utom när ett samtal pågår,– bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken.
7 och 9	 och 	Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
8		<ul style="list-style-type: none">– Tryck kort:<ul style="list-style-type: none">– aktivera ljudsystemet,– stänga av ljudet på den radiokälla som spelas upp,– Stänga av ljudet och pausa Bluetooth®-spelaren, USB-källan, MP3-spelaren eller den bärbara ljudspelaren.	Ta emot ett samtal: <ul style="list-style-type: none">– Tryck kort: för att besvara ett samtal;– Tryck och håll inne: för att avvisa samtalet. Under ett samtal: Avsluta pågående samtal.








ALLMÄN INFORMATION

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
		– Tryck och håll inne: för att stänga av ljudsystemet.	

2

ALLMÅN INFORMATION

2

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
10		<p>Ändra visnings- och sökläge för radiostationer FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – listläge (sök FM/DR radiostationer i en lista), – manuellt läge (sök FM/AM-radiostationer efter frekvens). <p>Med ljudmediet i USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: upprepa uppspelning av " Repeat » ; – Långt tryck: blanda uppspelning " Mix ». 	
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning. – Tryck och håll inne: för att inaktivera telefonens röststyrning. 	
12		Åtkomst/återgång till huvudmenyn.	
13 och 14	 och 	<p>Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att söka manuellt, – Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. <p>Spelande media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt. 	
15		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	
16		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att återgå till föregående värld/meny; avbryt den aktuella åtgärden eller gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media). – Tryck och håll in: för att gå tillbaka till startskärmen. 	

ALLMÄN INFORMATION

Presentation av displayen



- A.** Den aktuella tiden.
- B.** Bluetooth® telefonanslutningsinformation.
- C.** Information om telefonens batterinivå.
- D.** Information om telefonens nätverksstatus.
- E.** Yttertemperatur.
- F.** Bränslenivå.
- G.** Information om ljudet (ljudkälla, låtens titel osv.).


Ditt system har flera världar:

14 - Analog mätardisplay

- « Fordon » ;
- « Radio » ;
- "Media",
- « Telefon » ;
- « Inställningar » ;
- ...

Obs! Vilka Världar som är tillgängliga beror på utrustningen.

Du kan komma åt de olika världarna


när som helst med hjälp av  knappen på ratten.


Åtgärd

Start och stopp

Tryck kort på  för att starta radioanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är


aktiv i flera minuter. Tryck kort  för att hålla den på i några minuter till.

Stäng av ljudanläggningen genom att trycka och hålla nere på .


Radiosystemets display visas på bilden när den är avstängd eller i läge "Fordon" med ljudet avstängt.





Välja källa

Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på

. Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Tryck på , välj "Media"-världen


genom att trycka på  på reglagen på ratten,  eller , sedan  för att bekräfta. Välj en radiokälla.

När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.



När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.


ALLMÄN INFORMATION

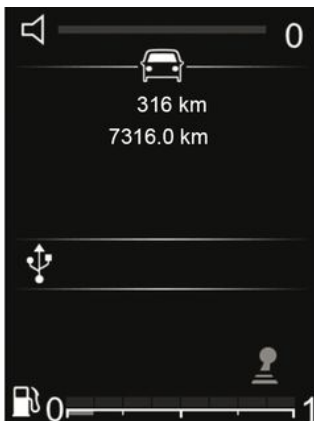Ljudvolym




Justera ljudvolymen genom att trycka


på  eller . Genom kort tryck



på  ökar volymen ett steg.

På displayen visas Volym följt av den aktuella inställningen.

Avstängning av ljudet

Tryck kort på  för att stänga av ljudet.


Tryck kort igen på knapparna ,

 eller  om du vill fortsätta lyssna på aktuell ljudkälla.

LJUD/MULTIMEDIA




Lyssna på radion

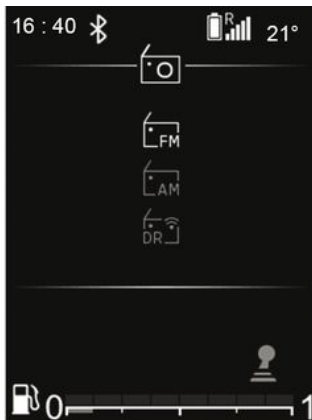
2




Välja frekvensband

För att välja önskat band bland FM, AM eller DR (Digital marksänd radio),

tryck på  för att komma åt "Radio"-världen, välj sedan bandet genom att trycka på  eller ,

eller tryck på . Medan du lyssnar

på en radiostation, tryck på  för att komma åt skärmen för val av band.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera sätt:


– "listläget" **1** är tillgängligt i DR och FM,



– "manuellt läge" **2** är tillgängligt i AM och FM.





"Listläge"


I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna listan över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kanaler som

sänder utan namn) med  eller

, sedan  för att bekräfta.

Den radiostation som du stannar på i listan spelas automatiskt kort därefter.

För att återgå till listan med kanaler, tryck  eller bläddra med  på reglagen på ratten,  eller .

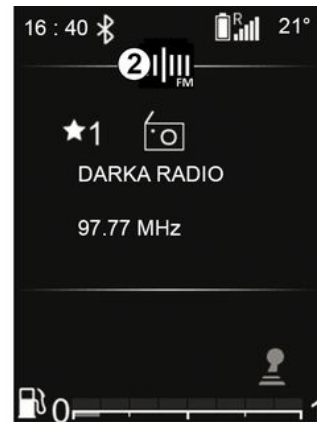





För att aktualisera listan över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.



Mer information finns i "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.

"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:


LJUD/MULTIMEDIA


- bläddra till de högre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller  ;
- bläddra till de lägre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller .

Genom att trycka på  eller  :

- Tryck kort: för att söka efter frekvenssteg.
- Håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

Radio-/mediainformation

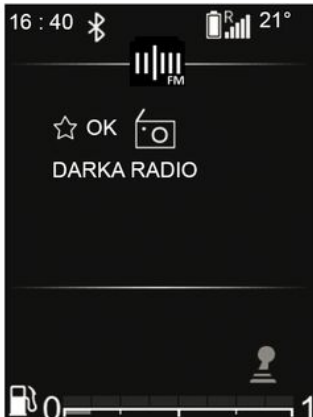


Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på .

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer.





Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Tryck och håll in för att lagra en

radiostation  från listan som spelas för närvarande och välj position i Favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln – MEM-- . Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln – LIST -- .

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan med kanaler, tryck

, eller bläddra med  på reglagen på ratten,  eller .

LJUD/MULTIMEDIA

Val av radiostation

2

På AM-bandet kan kanalerna bläddras igenom i enlighet med radiofrekvensen och i FM eller DR-bandet kan kanallistan bläddras igenom.

Välj önskat band (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade

gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Användning  på reglagen på

ratten,  eller  för att bläddra igenom radiostationerna i FM, DR-listan.

LJUD/MULTIMEDIA

Medialjudkällor

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs! Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.


Användning


När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spellistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.


Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:


– tryck på  för att återgå till spellistan, eller

– rotera  på reglaget på ratten


eller tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

– tryck på  för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck igen på

 för att återgå till föregående mapp.

eller

– tryck på  för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets

laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

Ljuduppspelning Bluetooth®

För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".


Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhet.

Obs!

– om din digitala Bluetooth®-enhet är utrustad med funktioner för både telefoni och bärbar ljudenhet innebär parkoppling att den ena funktionen att även den andra funktionen automatiskt parkopplas med anläggningen, – antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

LJUD/MULTIMEDIA

2

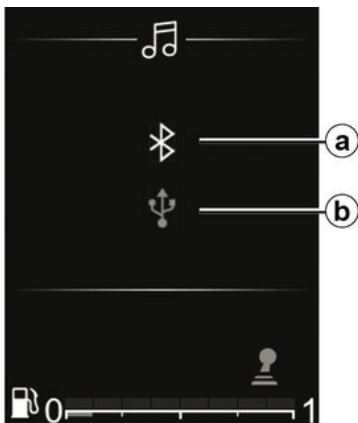

Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** för att få åtkomst till alla dess funktioner.




Handskas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- aktivera radioanslutningen Bluetooth®,
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhet och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj ljudkälla Bluetooth® genom att

trycka upprepade gånger på  ;

- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimediasystemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.


Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.






När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du använda den via ditt ljudsystem.

När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.

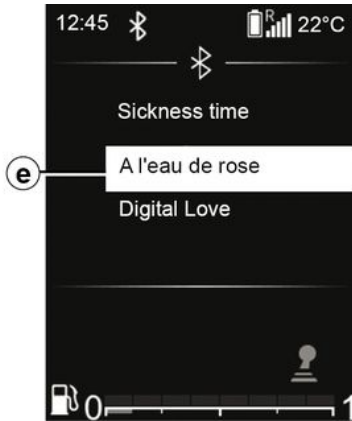
LJUD/MULTIMEDIA



Tryck på  på ratten för att återgå till spellistan **e**.

Tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.


För att återgå till uppspelningsskärmen

d, tryck på  eller också vänta en stund tills spellistan försvinner automatiskt.


Obs! Antalet tillgängliga funktioner beror på typen av bärbar digital ljudenhet och dess kompatibilitet med ljudsystemet.

Slumpmässig uppspelning "MIX"



Tryck och håll nere på  för att blanda alla spåren i mappen.

" MIX "-varningslampan **f** visas på skärmen. En ljudspår väljs genast slumpmässigt. Övergången från en låt till en annan görs slumpmässigt.


Tryck och håll nere igen på  för att avaktivera blandningsfunktionen: " MIX " varningslampan **f** slocknar.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den slumpmässiga uppspelningen.


Upprepa "RPT"




Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort på  för att aktivera upprepningfunktionen i hela spellistan.

" RPT "-varningslampan **g** visas på skärmen.

Tryck kort igen på  för att upprepa det aktuella spåret, "1" **h** visas på symbolen " RPT ».

Tryck kort igen på  när du vill avaktivera funktionen varningslampan " RPT " **g** slocknar.

LJUD/MULTIMEDIA

Du kan också använda dessa uppspelningsalternativ: från huvudmenyn väljer du världen "Media" och sedan USB-källa.


2




Handsikas med den bärbara digitala ljudenheten endast när det är lämpligt med

hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan den digitala musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

Tryck kort på  för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Tryck kort igen på  eller utför en åtgärd i volymfältet för att slå på ljudet eller spela upp ljudspåret.

Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.

Stäng av ljudet/pausa





TELEFON

Sätta dit/ta bort en hopparad telefon

Bluetooth® Anslutning

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Inställningar"-världen och sedan meny "Telefoninställningar" följt av "Bluetooth®" med hjälp av  eller  sedan  för att bekräfta,
- välj "JA" med  eller , bekräfta sedan genom att trycka på . Bluetooth®-symbolen visas sedan kontinuerligt i statusfältet.  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ihopparning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.





Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihopparade telefonen.




Ihopparning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudsystemet



Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihopparning av en telefon, gör följande:

- aktivera Bluetooth®;
- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Inställningar"-världen och sedan meny "Telefoninställningar" med hjälp av  eller  sedan  för att bekräfta,




TELEFON

– Välj "Sök efter telefon" med 

eller , sedan  för att bekräfta.
Ett meddelande visas på skärmen.

Tryck på  för att börja söka.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon som du vill koppla bort med  eller , sedan  för att bekräfta.

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på ansluten Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din enhet är då synlig i listan över identifierade telefoner som också kan nås i undermenyn "Välj en telefon".

Om parningen inte har lyckats efter 60 sekunder visas meddelandet "Ihoppning misslyckades". Upprepa detta för att utföra önskad åtgärd.

Mer information finns i telefonens bruksanvisning.








Obs: beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera

överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihoppning av Bluetooth®-telefon med ljudsystemet via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihoppning av din telefon, gör följande:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Telefon"-världen med hjälp av  eller , sedan  för att bekräfta,
- välj "Para ihop en telefon" med hjälp av  eller , sedan  för att bekräfta.

Meddelandet "Ange koden: XXXXXXX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

"MY CAR" eller "Dacia Media Control Multimedia" visas på audiosystemets display för att bekräfta att telefonen är


parkopplad och ansluten till ljudsystemet.

"Dacia Media Control Multimedia" visas på displayen enbart om Dacia Media Control appen är ansluten till ljudsystemet och om appen är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".



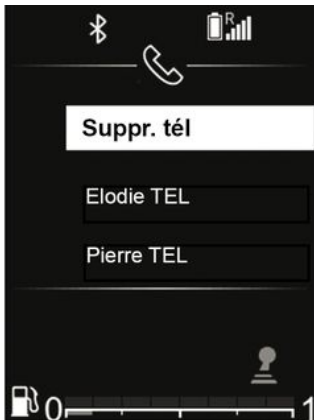

TELEFON

Ta bort en ihopparad telefon









När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- Välj "Inställningar"-världen, sedan "Telefoninställningar" följt av "Ta bort telefon" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta,










- välj den telefon som du vill koppla bort med  eller , sedan  för att bekräfta,
- välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Genom att välja "JA" kommer du att omdirigeras till menyn "Ta bort en telefon".



Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- Välj menyn "Inställningar" och sedan "Telefoninställningar" följt av "Ta bort alla" genom att trycka på  eller  sedan  för att bekräfta,
- välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Obs: alla kontakter i telefonboken och samtalsloggen i det synkroniserade ljudsystemet kommer att raderas.

TELEFON

2



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

TELEFON

Ansluta/koppla från en telefon

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Se information om "Para ihop en telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Obs! Telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! Den telefon som väljs i första hand prioriteras.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

– Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera

funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok, – om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd, – Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.




Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

2

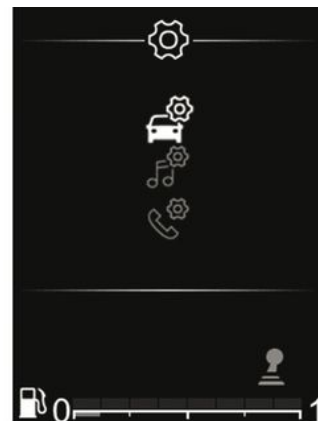


Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)




Tryck på  för att komma åt huvudmenyn, välj "Telefon"-världen

med hjälp av  på reglagen på

ratten,  eller , sedan  för att bekräfta.

TELEFON

Välj menyn "Välj telefon" genom att trycka på  på reglagen på ratten,

 eller , sedan  för att bekräfta.



Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj den telefon du vill ansluta med från listan genom att trycka på

kontrollen på ratten,  eller ,

sedan  för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! Om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon

ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.


Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- telefonen är påslagen,
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen,
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! Om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

Information om telefonen,

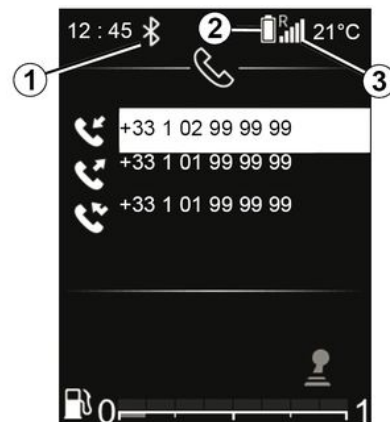

När den är ansluten tillhandahåller ljudsystemet telefonrelaterad information:

- typ av anslutning till multimediesystemet **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- telefonens nätverksstatus **3**.

TELEFON

Koppla ifrån en telefon



För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudsystemets Bluetooth®-funktion,
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av en telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Om du vill inaktivera ljudsystemet Bluetooth®, se information om "Bluetooth®-funktionen" i avsnittet "Allmän beskrivning".

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.



För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Ringa/ta emot ett samtal

Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken







Visa samtalshistoriken:

– gå till menyn "Telefon" genom att trycka på , tryck sedan på 

eller  för att välja "Telefon", och

sedan  för att bekräfta,

– välj "Samtal" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta,

– Välj den kontakt eller det nummer du vill ringa genom att trycka på  eller

TELEFON

▼, sedan OK för att ringa samtalet.

2

Mottagning av samtal



När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.

När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Privat nummer" på ljudsystemets skärm.

Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller

▼, sedan OK för att bekräfta, eller

– tryck kort på .

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller

▼, sedan OK för att bekräfta, eller

– tryck och håll nere på .



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

Ta emot ett andra samtal



När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

– acceptera det inkommande samtalet


genom att välja  ;

– avvisa det inkommande samtalet

genom att välja  ;

– placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

För att avsluta ett samtal under

konversationen, tryck på .

TELEFON

Under ett samtal




Du kan:

– justera ljudvolymen genom att trycka

på  eller  ;

– avsluta samtalet genom att trycka på



Tryck på  eller , sedan 
för att bekräfta.

Du kan således:

– acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja



– avsluta ett samtal genom att välja



under samtalet,

– placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,

– välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).




TELEFON

Använda knappsatsen under ett samtal




2




Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:


– välj ljudsystemets knappsats med hjälp av  eller , sedan 

– välj numret eller tecknet med hjälp

av  eller , sedan  för att bekräfta ditt val.

Obs! Om du vill återgå till föregående skärm, tryck på .

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

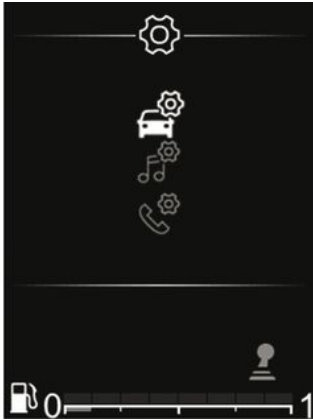

Från huvudmenyn bläddrar du genom

att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen.


Följande inställningar är tillgängliga:

- « Fordon » ;
- « Ljud » ;
- « Telefon ».






Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

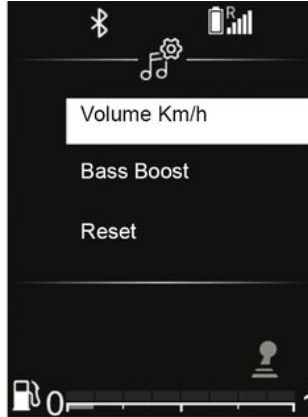Ljudinställningar



Från huvudmenyn bläddrar du genom

att trycka på  eller  tills du kommer till "Inställningar"-världen och välj sedan "Ljud".

Välj "Ljudinställningar" och sedan  för att bekräfta.



Följande inställningar är tillgängliga:

- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Volym för km/h (mph)",
- « Bas boost » ;
- "Återställning".



Equalizer

Välj "Equaliser" och tryck sedan på

 eller  för att komma åt de olika avsnitten i följande ordning:

- « Bas » ;
- « Medel » ;
- « Diskant ».


"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:


- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet, "Fader" (ljudfördelning fram/bak).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra värdet för alla

inställningar genom att trycka på 


eller .

Tryck på  för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

"Volym anpassad till hastighet"


Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta "Volym km/h" genom att

trycka på .

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

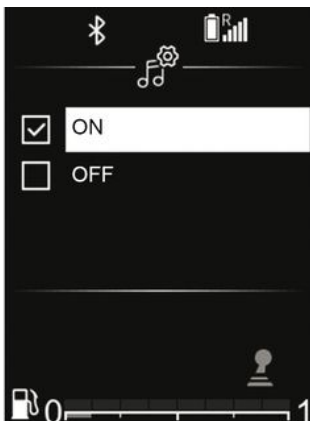


- « OFF » ;
- "Väldigt låg",
- « Låg » ;
- « Medel » ;
- "Hög",
- « Mycket hög ».





« Bas boost »

"Bas boost"-funktionen kan användas för att höja basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljudinställningar" och bekräfta "Bas boost" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta.

För att aktivera/inaktivera den här funktionen väljer du "ON" eller "OFF"

genom att trycka på  eller ,



sedan  för att bekräfta.

"Standardljud"


Visa "Ljudinställningar" och välj "Standard" och sedan "Återställ".

Välj "JA" eller "NEJ".


Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.

 Tryck en gång på knappen  för att gå tillbaka till föregående meny.

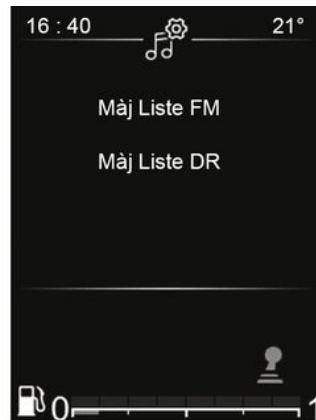

Radioinställningar



Visa inställningsmenyn genom att

trycka kort på , välj "Inställningar"-världen och sedan "Ljudinställningar"

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

genom att trycka på  eller ,

sedan  för att bekräfta.


Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppdatera FM-listan",
- "Uppdatera DR-lista",
- "Simulcast",
- "Prioritet till DR",
- « TA » ;
- « AF ».

"Uppdatera FM"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppdatera FM-lista" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta.




Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera FM-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatera DR"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.

Från menyn "Radioinställningar" väljer du "Uppdatera DR-lista" genom att

trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera DR-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Notera: om en annan källa väljs med



fortsätter FM- eller DR-listan att uppdateras i bakgrunden.

"Simulcast"

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM till DR eller från DR till FM. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs: under simulcasten föregås stationsnamnet av " FM> »

"Prioritet till DR"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Notera: medan DR prioriteras föregås stationsnamnet av " DR> ».


« TA »


När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.


Aktivera eller inaktivera denna funktion:

– från "Inställningar"-världen, välj "Radioinställningar" genom att trycka

på  på rattstängan och sedan på

 för att bekräfta,

– välj "TA" genom att trycka på 

på rattstängan och sedan på  för att bekräfta,

– välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.

"AF" (automatisk ändring av frekvensen AF)




Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

Telefoninställningar

Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn bläddrar du genom att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Välj "Telefoninställningar" och tryck sedan på  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök på en telefon";
- "Parkoppla en telefon",
- "Välj en telefon",
- "Ta bort en telefon",
- "BT PÅ/AV".

Se motsvarande avsnitt.



Tryck en gång på knappen









för att gå tillbaka till

föregående meny.






"BT-inställningar" (Bluetooth®)

Från huvudmenyn bläddrar du genom att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Välj "BT-inställningar" och sedan  för att bekräfta.





För att aktivera Bluetooth®ljudsystemet, välj "ON" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

För att inaktivera ljudsystemet, välj Bluetooth® "OFF" genom att trycka på

 eller , sedan  för att bekräfta.





Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.


Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj "Fordonsinställningar", "Språk" och välj sedan önskat språk genom att trycka på  eller  genom att trycka på  för att bekräfta.

Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

Visa menyn för inställningar genom att trycka på . Välj "Fordonsmeny" och sedan "Klocka" genom att trycka på  eller  genom att trycka på  för att bekräfta.

Menyn "Klocka" visas:

– tryck och håll nere på  för att ställa in timmen,

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

– ställ in timmarna genom att trycka på



eller



, vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar från timinställningen till minutinställningen;

– ställ in minuterna genom att trycka

på 

eller 

och vänta sedan en stund tills inställningen valideras automatiskt.



Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

ALLMÄN INFORMATION


Display



Reglage under ratten

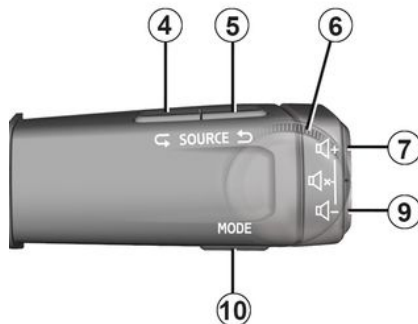




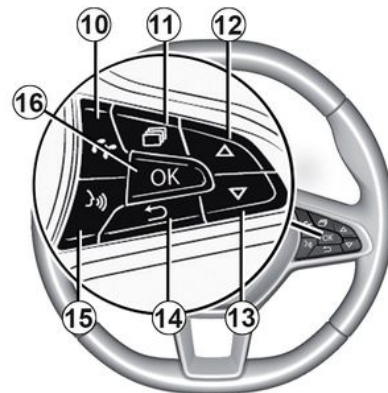

Reglage under ratten








ALLMÄN INFORMATION

Presentation av reglagen




		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
1		Informationszon: tid, anslutning, telefoninformation, yttertemperatur.	
2		Världens visningsområde (Fordon, Radio, Media, Telefon, Inställningar).	
3		Visningsområde som visar världen/menyn som används för närvarande.	
4 och 5		Bläddra bland ljudkällorna för att välja något av följande: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none">– Radio, BT Audio och Bluetooth®: ändra radiostation/musikspår,– Uppåt/nedåt.	Reglage under ratten: Vridning: <ul style="list-style-type: none">– Bläddra igenom föreslagna åtgärder (lägg på, sätt på samtal i vänt, växla till handsfree-läge, visa digital knappsats) utom när ett samtal pågår,– bläddra genom snabbsökningsmenyn i telefonboken.
7 och 8	 och 	Justera volymen progressivt för ljudkällan som du lyssnar på.	
7 + 8		Stänga av ljudkällan som du lyssnar på.	

ALLMÄN INFORMATION

3

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
9		<p>Ändra visnings- och sökläge för radiostationer FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Listläge (sök FM/DR radiostationer i en lista), – Manuellt läge (sök FM/AM radiostationer efter frekvens). <p>Med ljudmediet i USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: upprepa uppspelning av " Repeat » ; – Långt tryck: blanda uppspelning " Mix ». 	
10			<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: för att komma åt "Telefon"-världen, ring numret som visas, besvara ett inkommande samtal. – Tryck och håll: för att avvisa ett inkommande samtal.
11		<ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort: <ul style="list-style-type: none"> – visa världarna; – navigera mellan världar. – Tryck och håll inne: för att dölja området som visar världarna. 	
12 och 13	 och 	<p>Bläddra igenom världar/menyer, listor och kataloger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck kort på: för att söka manuellt, – Tryck och håll inne: för att öppna snabbsökningsmenyn. <p>Spelande media:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryck och håll inne: för att spola snabbt framåt eller bakåt. 	

ALLMÄN INFORMATION

		AUDIO/MEDIA-funktion	Funktion TELEFON
14		För att återgå till föregående nivå i menyerna eller avbryta den aktuella åtgärden, visa skärmen för val av radiofrekvensområde, gå upp en nivå i katalogen för ljudspellistan (media).	
15		<ul style="list-style-type: none">– Tryck kort på: för att aktivera telefonens röststyrning.– Tryck och håll inne:: för att inaktivera telefonens röststyrning.	
16		Markera eller bekräfta en funktion eller aktuell spellista, välja en post eller bekräfta en åtgärd, spara en radiokanal.	

ALLMÅN INFORMATION


Beskrivning av världarna


Världsskärmen



Du kan komma åt de olika världarna **2** när som helst genom att trycka och

hålla ned .

Tryck upprepade gånger på  för att nå "Inställningar"-världen, sedan


 för att bekräfta.


- « Fordon » ;
- « Radio » ;
- "Media",
- « Telefon » ;

- « Inställningar » ;
- ...


Obs! Vilka Världar som är tillgängliga beror på utrustningen.

Du kan komma åt de olika världarna

när som helst med hjälp av  knappen på ratten.

 Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

Skärm

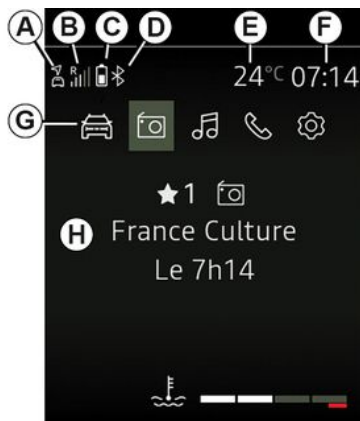

A. Status om anslutningen och delning av data;

B. Information om telefonens nätverksstatus.

C. Information om telefonens batterinivå.

D. Bluetooth®anslutningsinformation.

E. Yttertemperatur.




F. Den aktuella tiden.

G. Världens visning.


H. Visningsområde som visar världen/menyn som används för närvarande.

Åtgärd

Start och stopp

Tryck kort på ,  eller  för att starta radioanläggningen.

Du kan använda ljudanläggningen utan att starta bilen. Anläggningen är

aktiv i flera minuter. Tryck kort  för att hålla den på i några minuter till.

Stäng av ljudanläggningen genom att

trycka och hålla nere på .

Radiosystemets display visas på bilden när den är avstängd eller i läge "Fordon" med ljudet avstängt.

ALLMÄN INFORMATION


Välja källa


Bläddra mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på






. Vid bläddring visas källorna i följande ordning: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.


Du kan också välja radiofrekvensen från "Radio"-världen.



Tryck på  för att välja "Radio"-


världen och sedan på  för att visa menyn för att välja önskat band bland FM, AM eller DR (Digital marksänd radio), välj sedan bandet genom att

trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

Du kan också välja ljudkälla från världen "Media".

Tryck på  välj "Media"-världen

genom att trycka på  eller ,

sedan  för att bekräfta. Välj en radiokälla.


När du ansluter en USB-mediekälla medan ljudsystemet är på, byter källan automatiskt till det nya mediet och börjar spela dess innehåll.



När du ansluter en Bluetooth®-mediekälla medan ljudsystemet är på, om ljudkällan spelades redan var Bluetooth® byts medieinnehållet och börjar spela automatiskt på ljudsystemet.


ALLMÄN INFORMATION

Ljudvolym

3

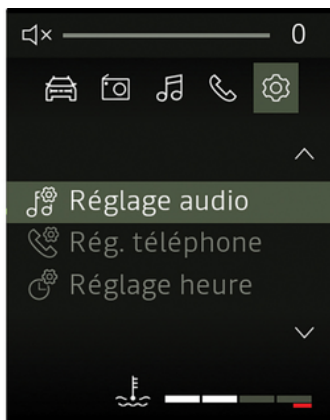




Justera ljudvolymen genom att trycka på  eller  genom att använda reglagen under ratten.

Genom kort tryck på  ökar volymen ett steg.


Avstängning av ljudet

Tryck kort på  för att stänga av ljudet.

Tryck kort igen på knapparna ,  eller  om du vill fortsätta lyssna på aktuell ljudkälla.

LJUD/MULTIMEDIA

Lyssna på radion

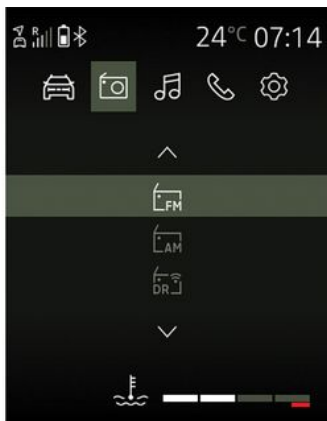

Välja frekvensband

För att välja önskat band bland FM, AM eller DR (Digital marksänd radio),


tryck på för att komma åt "Radio"-världen, välj bandet genom att

trycka på eller sedan för att bekräfta.

Välja en radiostation

Du kan leta upp och välja en radiostation på flera sätt:

- "listläget" är tillgängligt i DR och FM,
- "manuellt läge" är tillgängligt i AM och FM.

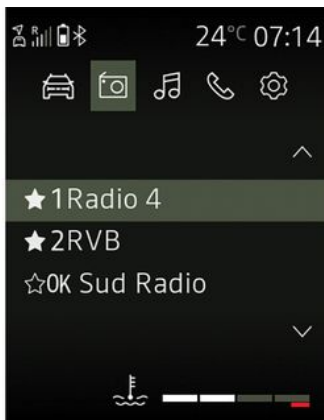

"Listläge"

I det här läget kan du söka efter tillgängliga kanaler genom att skanna listan över kanaler i alfabetisk ordning, sedan efter frekvens (för kanaler som

sänder utan namn) med eller

, sedan för att bekräfta.


Den radiostation som du stannar på i listan spelas automatiskt kort därefter.

För att återgå till listan med kanaler,

tryck eller bläddra med på

reglagen på ratten, eller .

Tryck och håll nere på eller för att återgå till toppen av listan.

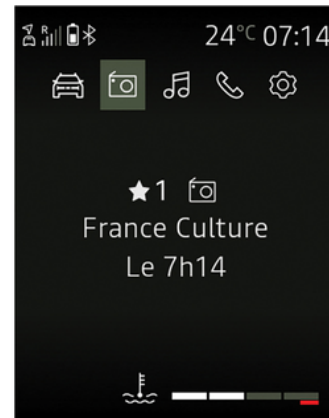





För att aktualisera listan över stationer och få de senaste, gör en uppdatering av radiolistan.



För mer information om listan över radiostationer, se informationen om "Uppdatera FM-lista" och "Uppdatera DR-lista" i det här avsnittet.

"Manuellt läge"

I manuellt läge kan du söka efter kanaler genom att bläddra bland frekvenserna i FM och AM:


LJUD/MULTIMEDIA


- bläddra till de högre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller  ;
- bläddra till de lägre frekvenserna med  på reglagen på ratten eller  .

Genom att trycka på  eller  :

- Tryck kort: för att söka efter frekvenssteg.
- Håll ned: för att automatiskt söka efter en tillgänglig station.

Radio-/mediainformation

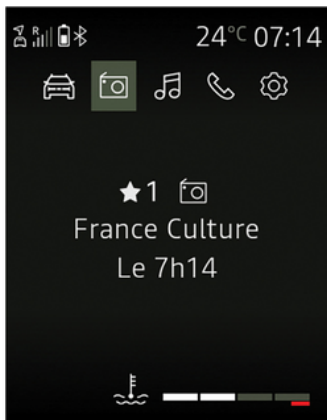


Denna funktion visar informationen om frekvensen som du vill se på skärmen (se ovan). Det visas automatiskt efter ett ögonblick eller genom att du trycker på  .

Minneslagring av radiostationer

Du kan lagra upp till sex stationer som permanent kommer att visas överst på listan över stationer ("Favorit"-stationer).





Välj ett band (FM, DR), och välj sedan en radiokanal med hjälp av de metoder som har beskrivits tidigare.

Tryck och håll in för att lagra en

radiostation  från listan som spelas för närvarande och välj position i Favoriter. Ett pip bekräftar att kanalen har sparats som en favorit.

Genom att bläddra igenom listan från början kommer du fortfarande att kunna hitta dina "Favorit"-stationer i området med titeln « -- MEM -- ». Därefter kommer hela listan över stationer sorterade i alfabetisk ordning i området med titeln " -- LIST -- ».

Den radiostation som du stannar på spelas automatiskt kort därefter. För att återgå till listan med kanaler, tryck

 , eller bläddra med  på reglagen på ratten,  eller  .

LJUD/MULTIMEDIA

Val av radiostation

Välj önskat band (FM, DR eller AM) genom att trycka upprepade

gånger på .

Denna lista kan innehålla upp till 100 radiokanaler som lagrades senast listan uppdaterades.

Användning  på reglagen på

ratten,  eller  för att bläddra igenom radiostationerna i FM, DR-listan.

Medialjudkällor

Ditt ljudsystem är utrustat med en USB-port såväl som en Bluetooth®-anslutning som kan användas för att ansluta externa ljudkällor.

Obs! Formaten för externa ljudkällor inkluderar MP3, WMA och AAC.

USB Anslutning

Anslutning

Anslut kontakten till MP3-spelare, bärbar digital ljudspelare eller USB-enhet till USB-porten.

När enheten är ansluten visas den spelade låten automatiskt.


Användning


När den externa ljudkällan är ansluten börjar det första ljudspåret att spela automatiskt.

Ljudsystemet startar om det sista spåret som spelades om automatiskt om den externa ljudspelaren tidigare var ansluten till ljudsystemet.

När din externa ljudkälla är ansluten kan dess innehåll nås via multimediasystemmenyerna. Den lagrar spellistor som är identiska med de som finns på din externa ljudspelare.


Så här får du tillgång till innehållet i din externa ljudkälla via ditt ljudsystem:


– tryck på  för att återgå till spellistan, eller


– rotera  på reglaget på ratten

eller tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.

För att sedan ändra den aktuella spellistan:

– tryck på  för att visa mapparna eller urvalskriterierna. Tryck igen på

 för att återgå till föregående mapp, eller

– tryck på  för att välja mapp, spellista eller lyssna på det valda spåret.

Laddning med USB-porten

När USB-kontakten till din bärbara digitala ljudspelare eller telefon är ansluten till USB-porten på ditt ljudsystem (beläget nära förarens läge i kupén) kan du ladda eller bibehålla batterinivån under användning.

Anm.: vissa enheter laddar inte batteriet eller bibehåller inte batteriets

laddningsnivå när de är anslutna till ljudanläggningens USB-port.

Ljuduppspelning Bluetooth®


För att du ska kunna använda din Bluetooth® bärbara digitala enhet måste du para ihop den med bilen första gången du ska använda den. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon".

Parkopplingen gör att systemet kan identifiera och spara en Bluetooth® bärbar digital ljudenhet.

Obs!

– om din Bluetooth® bärbara digital ljudenhet är utrustad med telefonfunktioner och bärbara ljudspelarfunktioner, innebär parkoppling av en av funktionerna automatisk parkoppling av den andra, – antalet tillgängliga funktioner som kan nås beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudanläggningen.

LJUD/MULTIMEDIA

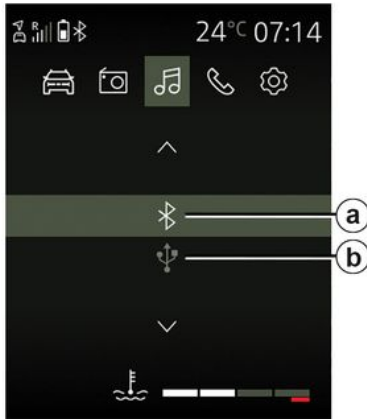

Anslutning till fordonet

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten via Bluetooth® **a** eller USB **b** för att få åtkomst till alla dess funktioner.




Handskas med den bärbara ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen.

Stoppa undan musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

För en apparat som redan är ihopparad, gör följande:

- aktivera radioanslutningen Bluetooth®,
- aktivera Bluetooth®-anslutningen för telefon eller bärbar digital ljudenhet och gör den synlig för andra enheter (för mer information se bruksanvisningen för din enhet),
- välj ljudkälla Bluetooth® genom att

trycka upprepade gånger på  ;

- välj den externa ljudspelaren eller telefonen som ska anslutas via Bluetooth® bland de som upptäcks av multimediasystemet.

Användning

Din bärbara digitala ljudenhet måste vara ansluten till ljudanläggningen för att du ska få tillgång till alla dess funktioner.

Obs! Den bärbara digitala ljudspelare kan inte anslutas till ljudanläggningen utan att först ha parats ihop med den.





När den bärbara digitala Bluetooth®-ljudspelaren är ansluten, kan du styra den via ditt ljudsystem.



När den externa ljudkällan är ansluten **c** börjar det första ljudspåret att spela automatiskt **d**.

LJUD/MULTIMEDIA

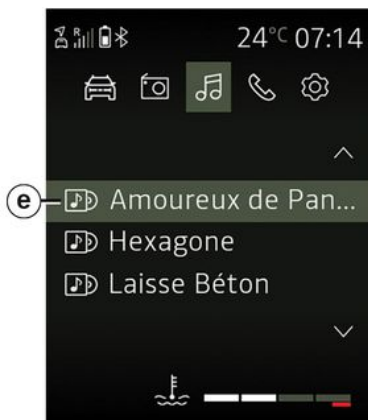
3



Tryck på  på ratten för att återgå till spellistan **e**.


Tryck på  eller  för att bläddra igenom låtarna.


För att återgå till uppspelningsskärmen

d, tryck på  eller också vänta en stund tills spellistan försvinner automatiskt.


Obs: antalet tillgängliga funktioner beror på typ av digital ljudspelare och dess kompatibilitet med ljudsystemet.

Sluppmässig uppspelning " MIX »

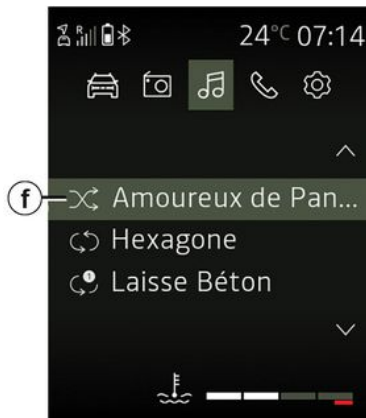


Tryck och håll nere på  för att blanda alla spåren i mappen.

" MIX "-varningslampan **f** visas på skärmen. En ljudspår väljs genast sluppmässigt. Övergången från en låt till en annan görs sluppmässigt.


Tryck och håll nere igen på  för att avaktivera blandningsfunktionen: " MIX " varningslampan **f** slocknar.

Om ljudanläggningen stängs av inaktiveras den sluppmässiga uppspelningen.


Upprepa "RPT"

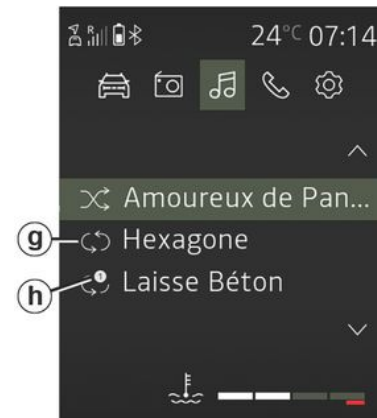


Med den här funktionen kan du upprepa en spellista.

Tryck kort på  för att aktivera upprepningfunktionen i hela spellistan.

" RPT "-varningslampan **g** visas på skärmen.

Tryck kort igen på  för att upprepa det aktuella spåret, "1" **h** visas på symbolen " RPT ».


Tryck kort igen på  när du vill avaktivera funktionen varningslampan " RPT " **g** slocknar.


LJUD/MULTIMEDIA

Du kan också använda dessa uppspelningsoptioner: från huvudmenyn väljer du världen "Media" och sedan USB-källa.




Handskas med den bärbara digitala ljudenheten endast när det är lämpligt med hänsyn till trafiksituationen. Stoppa undan den digitala musikspelaren när du kör (risk att den far iväg om du bromsar hårt samt vid krock).

Tryck kort på  för att stänga av ljudet eller pausa ljudspåret.

Tryck kort igen på  eller utför en åtgärd i volymfältet för att slå på ljudet eller spela upp ljudspåret.

Ljudsystemets ljud aktiveras automatiskt när du byter källa eller under nyhetsutsändningar.

Stäng av ljudet/pausa

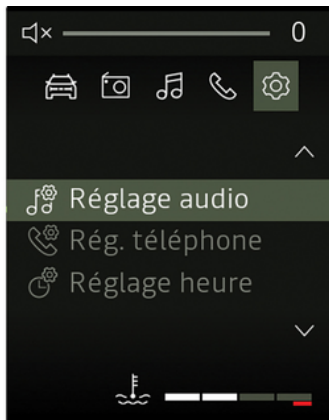



TELEFON


Sätta dit/ta bort en hopparad telefon



Bluetooth® Anslutning

Aktivera ljudanläggningens Bluetooth®-funktion:


- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Inställningar"-världen, sedan "Telefoninställningar" följt av

""Bluetooth® genom att trycka på 

eller , sedan för att bekräfta,

– välj "JA" med  eller , bekräfta sedan genom att trycka på

. Bluetooth®-symbolen visas

sedan kontinuerligt i statusfältet.  på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ihoppning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilen. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".


När du parar ihop systemet för handsfree-telefoni med telefonen minneslagras telefonen och handsfree-systemet lär sig att känna igen telefonen.

Du kan para ihop upp till sex telefoner, men endast en i taget kan vara ansluten.

Det går att para ihop antingen via ljudanläggningen eller via telefonen.

Din ljudanläggning och din telefon ska vara påslagna.

Obs! Om du parar ihop en ny telefon när en annan telefon redan är ansluten till ljudanläggningen kommer den senare att kopplas bort och ersättas av den nya ihoppade telefonen.

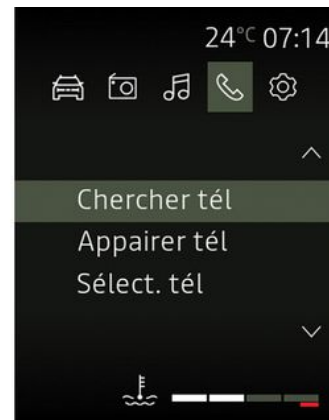




Ihoppning av Bluetooth®-telefon med ljudanläggning via ljudsystemet

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via ljudanläggningen.

För ihoppning av en telefon, gör följande:




– aktivera Bluetooth®;

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Inställningar"-världen och sedan menyn "Telefoninställningar"

genom att trycka på  eller 




sedan för att bekräfta,

TELEFON

– Välj "Sök efter telefon" med 
eller , sedan  för att bekräfta.
Ett meddelande visas på skärmen.

Tryck på  för att börja söka.

Sökning efter Bluetooth®-enheter i närheten startar (denna sökning kan ta upp till 60 sekunder).

Välj den telefon som du vill koppla bort med  eller , bekräfta sedan genom att trycka på .

Acceptera parkopplingsbegäran Bluetooth® från din enhet.

När meddelandet "Namn på ansluten Bluetooth-enhet" visas på ljudanläggningens skärm indikerar det att Bluetooth®-enheten har sparats automatiskt och är ansluten till bilen.

Din enhet är då synlig i listan över identifierade telefoner som också kan nås i undermenyn "Välj en telefon".

Om parningen inte har lyckats efter 60 sekunder visas meddelandet "Ihoppning misslyckades". Upprepa detta för att utföra önskad åtgärd.








Mer information finns i telefonens bruksanvisning.

Obs: beroende på din telefon kan det vara användbart att acceptera överföringen av din telefonbok och samtalshistorik.

Ihoppning av Bluetooth®-telefon med ljudsystemet via telefonen

Med denna metod kan sökning efter Bluetooth® göras via telefonen.

För ihoppning av din telefon, gör följande:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Telefon"-världen med hjälp av  eller , sedan  för att bekräfta,
- välj "Para ihop en telefon" med hjälp av  eller , sedan  för att bekräfta.

Meddelandet "Ange koden: XXXXXXXX" visas på ljudsystemets display och en nedräkning från 60 sekunder börjar.

Ljudsystemet är då synligt för andra Bluetooth®-enheter i cirka 60 sekunder.

Sök efter ljudsystemet med din telefon, välj sedan det (se din telefonmanual) eller acceptera parkopplingskoden med din telefon.

" MY CAR " eller " Dacia Media Control Multimédia " visas på audiosystemets

display för att bekräfta att telefonen är parkopplad och ansluten till ljudsystemet.

" Dacia Media Control Multimédia " visas på displayen enbart om Dacia Media Control appen är ansluten till ljudsystemet och om appen är installerad på din smartphone.

Om parkopplingen misslyckas återgår ljudanläggningens display till att visa världen "Telefon".

TELEFON





Ta bort en ihopparad telefon


3






När en telefon kopplats bort kan den raderas från ljudanläggningens minne.

För bortkoppling och radering av en telefon från ljudanläggningens minne, gör följande:

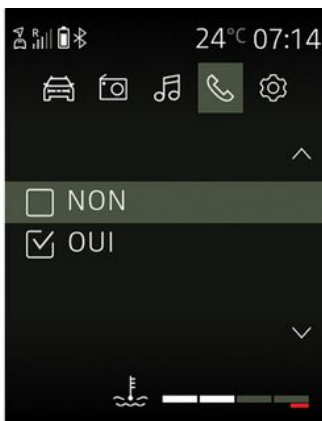
- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Telefon"-världen och sedan "Ta bort telefon" genom att trycka på  eller  sedan  för att bekräfta,










– välj den telefon som du vill koppla bort med  eller , sedan  för att bekräfta,

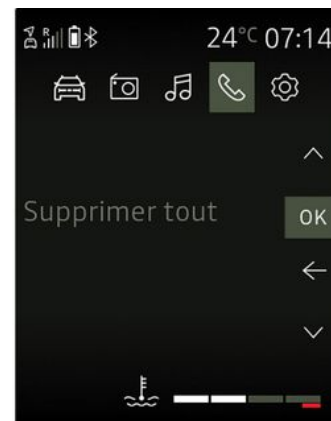– välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Om sex telefoner redan är lagrade erbjuder systemet att ta bort en av enheterna. Genom att välja "JA" kommer du att omdirigeras till menyn "Ta bort en telefon".



Så här kopplar du bort och tar bort alla telefoner från ljudsystemets minne:

- tryck på  för åtkomst till huvudmenyn,
- välj "Inställningar"-världen och sedan menyn "Telefoninställningar" följt av "Ta bort alla" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta,
- välj "JA" med  eller , sedan  för att bekräfta.

Obs: alla kontakter i telefonboken och samtalsloggen i det synkroniserade ljudsystemet kommer att raderas.

TELEFON



Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.

TELEFON

Ansluta/koppla från en telefon

Ansluta en ihopparad telefon

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

En telefon kan inte anslutas till systemet för handsfree-telefoni utan att först ha parats ihop med systemet.

Se information om "Para ihop en telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Obs! Telefonens Bluetooth®-anslutning måste vara aktiv och inställd på "synlig".

Automatisk anslutning

När bilens tändning slås på söker ljudanläggningen efter de ihopparade telefoner som finns i närheten.

Obs! Den telefon som väljs i första hand prioriteras.

Sökningen pågår tills en parkopplad telefon har hittats (sökningen kan ta flera minuter).

Obs! För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en godkänd återförsäljare:

– Med påslagen tändning sker anslutningen av din telefon automatiskt. Du kan behöva aktivera


funktionen automatisk anslutning av telefonen till handsfree-utrustningen via Bluetooth®. Hur du gör det kan du läsa i telefonens instruktionsbok, – om du ansluter igen och det finns två telefoner som är ihopparade med systemet inom handsfree-systemets räckvidd har den telefon som senast var ansluten företräde framför den andra, även om telefonen befinner sig utanför bilen och inom systemets räckvidd,
– Om ett samtal redan pågår vid anslutningen till systemet för handsfree-telefoni ansluts telefonen automatiskt och samtalet hörs i bilens högtalare.




Syftet med systemet för handsfree-telefoni är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

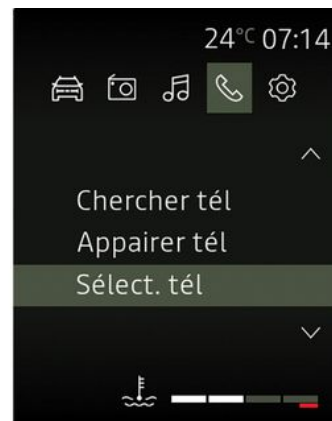


Manuell anslutning (byte av ansluten telefon)

Tryck på  för att komma åt huvudmenyn, från "Telefon"-världen väljer du menyn "Välj telefon" genom

att trycka på  på reglagen på


ratten,  eller , sedan  för att bekräfta.

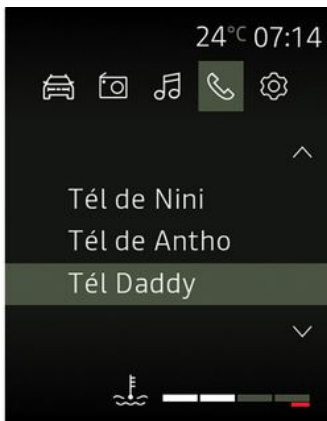

TELEFON



Listan över telefoner som redan är ihopparade visas.

Välj telefonen som du vill ansluta i

listan genom att trycka på  på

reglagen på ratten,  eller ,

sedan för att bekräfta.

Ett meddelande visas för att bekräfta att telefonen är ansluten.

Obs! Om en telefon redan är ansluten när du byter till en annan telefon ersätts den befintliga anslutningen automatiskt av den nya telefonens anslutning.


Anslutningen misslyckas

Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att:

- telefonen är påslagen,
- Telefonens batteri är laddat.
- telefonen har redan parkopplats med handsfree-telefonsystemet,
- Bluetooth® har aktiverats på din telefon och på ljudanläggningen,
- Telefonen är konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.

Obs! Om systemet för handsfree-telefoni används under en längre tid kommer telefonens batteri att ladda ur snabbare.

Information om telefonen,

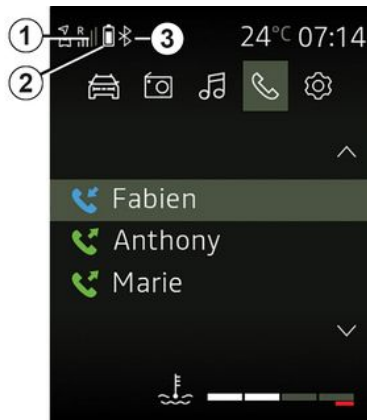

När den är ansluten tillhandahåller ljudsystemet telefonrelaterad information:

- telefonens nätverksstatus **1**,
- telefonbatterinivå **2**,
- typ av anslutning till multimediesystemet **3**.

Koppla ifrån en telefon

För att koppla bort din telefon kan du:

- inaktivera ljudsystemets Bluetooth®-funktion,
- inaktivera telefonens Bluetooth®-funktion
- ta bort den ihopparade telefonen via ljudanläggningen. Se information om "Borttagning av en telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon".

Om du stänger av telefonen kopplas den även ifrån.

Efter borttagning av telefonen visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm som bekräftar att telefonen har kopplats ifrån.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Om du vill inaktivera ljudsystemet Bluetooth®, se information om "Bluetooth®-funktionen" i avsnittet "Allmän beskrivning".


TELEFON

För inaktivering av din smartphones Bluetooth®, se telefonens bruksanvisning.

För att koppla ifrån och ta bort Bluetooth®-telefonen, se avsnittet "Ta bort en ihopparad telefon" i kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Ringa/ta emot ett samtal


Ringa till en kontakt som visas i samtalshistoriken

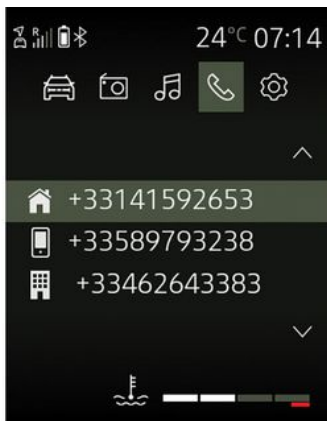



Visa samtalshistoriken:


– tryck på  för att komma åt huvudmenyn, välj "Telefon"-världen



och tryck sedan på  eller  välj

"Samtal" genom att trycka på 


eller , sedan  för att bekräfta,

– Välj den kontakt eller det nummer du

vill ringa genom att trycka på 

eller , sedan  för att ringa samtalet.

Mottagning av samtal

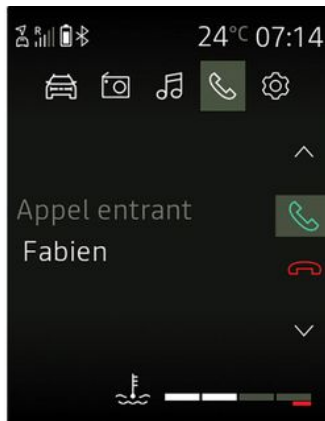





När någon ringer dig visas det uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen

beror på vad som ingår i telefonabonnemanget).

Om det uppringande numret finns i din telefonbok visas namnet på kontakten i stället för numret.





När numret till den som ringer dig inte kan visas ser du meddelandet "Privat nummer" på ljudsystemets skärm.


Gör så här för att ta emot ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller , sedan  för att bekräfta, eller

– tryck kort på .

Gör så här för att avvisa ett inkommande samtal:

– välj ikonen  med  eller , sedan  för att bekräfta, eller


– tryck och håll nere på .

TELEFON



Vi rekommenderar att du stannar när du ska slå in ett nummer eller söka efter en kontakt.

Ta emot ett andra samtal

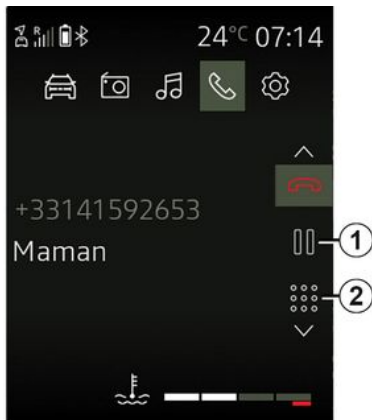

När någon ringer dig en andra gång visas det andra uppringande telefonnumret på ljudanläggningens skärm (funktionen beror på vad som ingår i telefonabonnemanget). Du kan:

- acceptera det inkommande samtalet genom att välja ;

- avvisa det inkommande samtalet genom att välja ;
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**.

För att avsluta ett samtal under konversationen, tryck på .

Under ett samtal

Du kan:

- justera ljudvolymen genom att trycka på eller ;
- avsluta samtalet genom att trycka på .

Tryck på eller , sedan för att bekräfta.


Du kan således:

- acceptera det inkommande samtalet/återuppta ett samtal som är placerat i vänteläge genom att välja ;
- avsluta ett samtal genom att välja under samtalet,
- placera samtalet i vänteläge genom att välja **1**,
- välj **2** för att använda ljudsystemets knappsats för att ange siffrorna.



Systemet kan hantera funktionen för två samtidiga samtal när telefonen är ansluten (beroende på abonnemang).

Använda knappsatsen under ett samtal

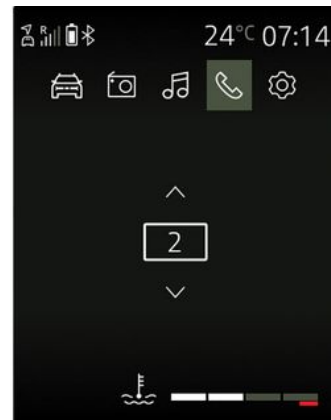




Så här använder du ljudsystemets knappsats under ett samtal:


- välj ljudsystemets knappsats med hjälp av eller , sedan för att bekräfta,

TELEFON

– välj numret eller tecknet med hjälp


av  eller , sedan  för att bekräfta ditt val.

Obs! Om du vill återgå till föregående

skärm, tryck på .

3

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

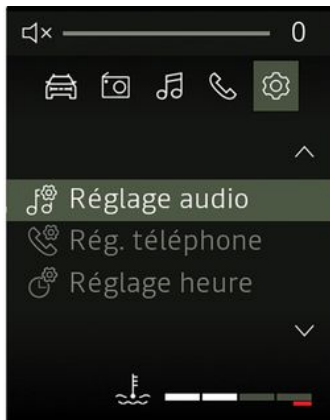

Från huvudmenyn bläddrar du genom

att trycka på  eller  tills du kommer till "Inställningar"-världen.


Följande inställningar är tillgängliga:

- "Ljudinställningar";
- "Telefoninställningar";
- "Bilinställningar";
- "Tidsinställningar";
- ...




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

Ljudinställningar

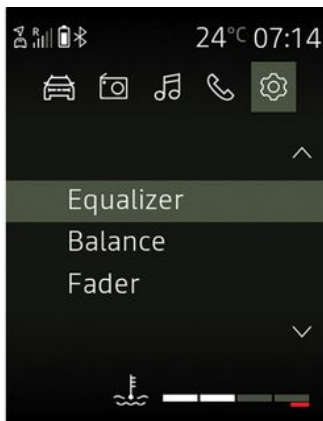


Från världen "Inställningar".

Välj "Ljud Inställning"-menyn , sedan

"Ljudinställningar" och  för att bekräfta.



Följande inställningar är tillgängliga:

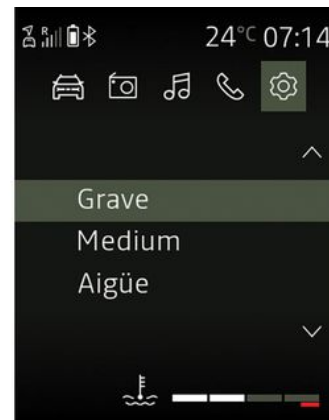- "Equalizer",
- "Ljudfördelning",
- "Volym för km/h (mph)",
- « Bas boost » ;
- "Återställning".



Equalizer

Välj "Equaliser" och tryck sedan på

 eller  för att komma åt de olika avsnitten i följande ordning:

- « Bas » ;
- "Mellan",
- « Diskant ».


"Spatialisation" (ljudfördelning)

Använd funktionen "Spatialisation" för att justera ljudfördelningen i kupén:


- "Balans" (ljudfördelning vänster/höger),
- beroende på fordonet,
- "Fader" (ljudfördelning fram/bak).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra värdet för alla

inställningar genom att trycka på 


eller .

3 Tryck på  för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.

"Volym anpassad till hastighet"


Ljudanläggningens volym ändras efter bilens hastighet.

Gå till menyn "Ljud Inställning" och bekräfta sedan "Volym mph (km/h)"

genom att trycka en gång på .

Välj en av följande för att nå önskad inställning:

- « OFF » ;
- "Väldigt låg",
- « Låg » ;
- « Medel » ;
- "Hög",
- « Mycket hög ».

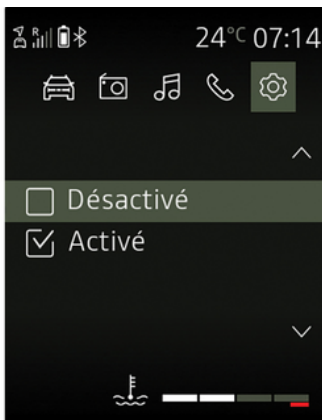





« Bas boost »

"Bas boost"-funktionen kan användas för att höja basen när du lyssnar på låg volym.

Öppna menyn "Ljud Inställning" och bekräfta "Bas boost" genom att trycka



på  eller , tryck sedan på

 för att bekräfta.

För att aktivera/avaktivera denna funktion, välj "Aktiverad" eller "Avaktiverad" genom att trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.



"Standardljud"

Från huvudmenyn bläddrar du genom

att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Visa menyn "Ljud Inställning" och välj "Ljudinställningar" och sedan "Återställ".


Välj "JA" eller "NEJ".

Alla ljudinställningar återställs till de standardinställda värdena.


 Tryck en gång på knappen  för att gå tillbaka till föregående meny.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Radioinställningar

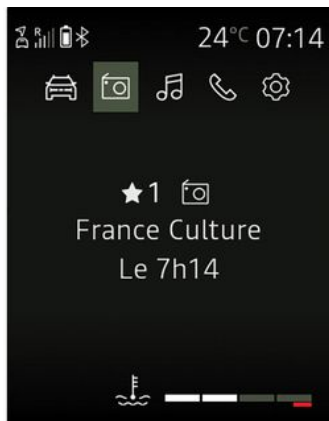

Visa inställningsmenyn genom att

trycka kort på , välj "Inställningar"-världen, sedan "Ljud Inställning" och "Radioinställningar" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta.




Följande funktioner är tillgängliga:

- "Uppdatera FM-listan",
- "Uppdatera DR-lista",
- « Samsändn. » ;
- "Prioritet till DR",
- « TA » ;
- « AF ».

"Uppdatera FM"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla FM-stationer inom det område där du befinner dig.

Från världen "Inställningar" väljer du menyn "Radioinställningar" och sedan "Uppdatera FM-lista" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta.




Automatisk uppdatering av FM-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera FM-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "FM-listan uppdaterad" på skärmen.

"Uppdatera DR"-listan

Denna funktion gör att du kan uppdatera alla DR-stationer inom det område där du befinner dig.


Från "Inställningar"-världen, välj "Ljud Inställning", "Radioinställningar" och sedan "Uppdatera DR-lista" genom att

trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

Automatisk uppdatering av DR-stationer i området kommer att börja. Meddelandet "Uppdatera DR-lista" visas på instrumentpanelen.

Så snart uppdateringen har avslutats visas meddelandet "DR-listan uppdaterad" på skärmen.

Notera: om en annan källa väljs med

 fortsätter FM- eller DR-listan att uppdateras i bakgrunden.

« Samsändn. »

Beroende på land växlar denna funktion från en DR-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "FM/DR-simulcast" är aktiverad kan det finnas några sekunders fördröjning vid byte från FM to DR eller från DR till FM. Det kan även finnas en skillnad i ljudvolymen.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DR så snart den digitala signalen tas emot.

Obs: under simulcasten föregås stationsnamnet av " FM> ».

"Prioritet till DR"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DR-station för att få bättre ljudkvalitet.

Notera: medan DR prioriteras föregås stationsnamnet av " DR> ».

« TA »



När den här funktionen är aktiverad kan ljudsystemet söka efter och automatiskt spela upp trafikinformation


SYSTEMINSTÄLLNINGAR


som sänds ut av vissa "FM"- och "DR"-radiostationer.

Aktivera eller inaktivera denna funktion:

– Från "världen " Inställningar, välj "Ljud Inställning"-menyn och sedan "Radioinställningar" genom att trycka

på  eller , sedan  för att bekräfta,

– välj "TA" genom att trycka på 

på rattstången och sedan på  för att bekräfta,

– välj "ON" eller "OFF" för att aktivera eller avaktivera "TA"-funktionen.



"AF" (automatisk ändring av frekvensen AF)

Frekvensen för en FM-station ändras beroende på det geografiska området.


Vissa stationer använder RDS-systemet, främst för automatisk återinställning av "AF" medan bilen rör sig.

Telefoninställningar

Använd den här funktionen för att justera telefoninställningarna som är anslutna till ljudsystemet.

Från huvudmenyn bläddrar du genom att trycka på  eller  tills du når


"Inställningar"-världen. Välj

"Telefoninställningar" och sedan  för att bekräfta.

Följande inställningar är tillgängliga:

- "Sök på en telefon";
- "Parkoppla en telefon",
- "Välj en telefon",
- "Ta bort en telefon",
- "BT PÅ/AV".

Se motsvarande avsnitt.

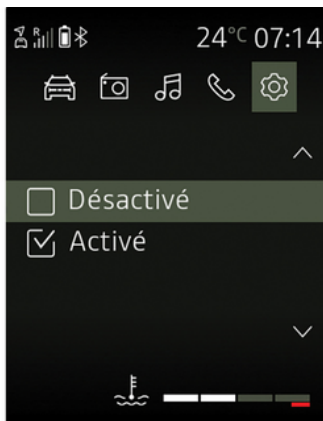

"BT-inställningar" (Bluetooth®)




Från huvudmenyn bläddrar du genom

att trycka på  eller  tills du når "Inställningar"-världen. Välj

"Telefoninställningar", "BT ON/OFF"


och sedan  för att bekräfta.

För att aktivera ljudsystemet Bluetooth®, välj "Aktiverad" genom att

trycka på  eller , sedan  för att bekräfta.

För att inaktivera ljudsystemet Bluetooth®, välj "Inaktiverad" genom

att trycka på  eller , sedan




 för att bekräfta.

Val av språk

Använd den här funktionen för att ändra ljudsystemets visningsspråk på instrumentpanelen.

Visa menyn för inställningar genom att

trycka på . Välj "Inställningar"-världen, "Bil Inställning" och "Språk", välj sedan önskat språk genom att


trycka på  eller  och tryck på  för att bekräfta.



Inställning av tiden

Med den här funktionen kan du ställa in tiden.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR


Visa menyn för inställningar genom att



trycka på . Välj "Inställningar"-världen och sedan "Klocka Inställning"



genom att trycka på  eller 

sedan  för att bekräfta.

"Klocka"-menyn visas:

- tryck och håll nere på  för att ställa in timmen,
- ställ in timmarna genom att trycka på

 eller , vänta sedan ett tag tills valet automatiskt växlar från timinställningen till minutinställningen;

– ställ in minuterna genom att trycka på  eller  och vänta sedan en stund tills inställningen valideras automatiskt.



Beroende på telefonens märke och modell kan handsfreefunktionerna vara delvis eller helt inkompatibla med bilens ljudsystem.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : ALLMÄN BESKRIVNING

presentation

« Dacia Media Control » är en app som du kan ladda ned via din smartphone. Hemsidan ger tillgång till fyra världar:

- «Ljud (Radio/Multimedia)»;
- « Navigation » ;
- « Fordon » ;
- « Telefon ».

Notera: från alla skärmar har du permanent tillgång till inställningar och ljudvolym.

Notera: från hemsidan kan du:

- få tillgång till dina genvägar och favoriter genom att svepa åt vänster,
- få tillgång till dina widgets genom att svepa åt höger.

Display



Startsida


1. Informationsområde (tid, anslutning, yttertemperatur),
2. Startsida,
3. Sidindikering,
4. "Ljud": hantera radiokällan (radio eller media),
5. "Navigation": hantera navigering,
6. "Fordon": hantera din bränsleförbrukning, sparsam körning osv.
7. "Inställningar": hantera inställningarna för Dacia Media Control » ;

8. "Telefon": hantera telefonens funktioner.

Anslutning

Kontrollera att telefonen har parats ihop med ljudanläggningen (se information om "Ihoppning av telefon" i avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon").

Obs! Telefonens Bluetooth® måste vara aktiverat och inställt på "synlig" i din telefon eller surfplatta (för ytterligare information, se instruktionsboken för din enhet).

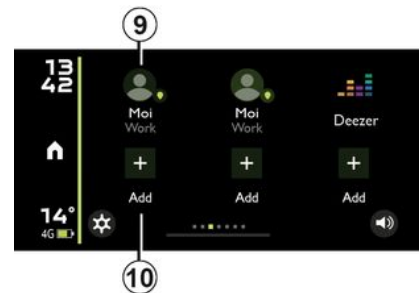

Favoritskärm

" Dacia Media Control "-appen gör att du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner:

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : ALLMÄN BESKRIVNING

- appar,
- Kontakter (adresser, telefon osv.).

9. åtkomst till en funktion som tidigare har sparats som en favorit.

10. lägg till favorit.

Hantering av favoriter

För att hantera dina favoriter, tryck på knappen **10** för att lägga till en på en tom plats, eller tryck och håll ned på en favorit. Du kan lägga till eller ta bort en.



Vi rekommenderar att du håller "Dacia Media Control"-appen uppdaterad.



Syftet med handsfree-systemet är endast att förenkla kommunikationen och minska riskerna. Riskerna elimineras inte helt och hållet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Widget-skärmar

På widgetskärmarna kan du se en sammanfattning av de olika funktionerna som är tillgängliga när du använder Dacia Media Control.

Visningen av widgets kan anpassas:

- Ljudspelare (media/radio),
- Sparsam körning,
- Förbrukning,
- ...

Hantera widgets


För att hantera dina widgets, tryck och håll ned på en widget för att konfigurera den eller tryck på +-knappen för att lägga till en.

Du kan flytta den eller ändra dess storlek. Du kan öppna listan över

tillgängliga widgets genom att trycka på en tom plats.

För att radera en widget, tryck och håll ned på den. En papperskorg visas längst ned på skärmen och du kan flytta appen till papperskorgen. Widgeten raderas.

"Ljudvärld (radio/media)"

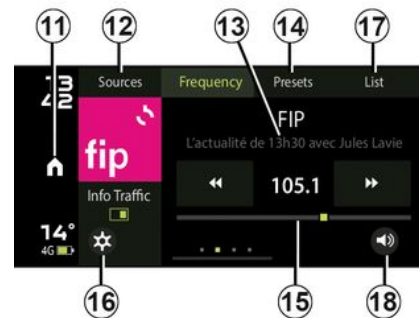

Denna värld kan användas för att lyssna på radiostationer och musik från andra medier (musik från din telefon, Jack), USB-port eller ljud-/podcastappar. Innehållet kan variera beroende på telefon, bil och land.

För radion är huvudfunktionerna följande:

11. gå tillbaka till huvudmenyn,

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : ALLMÄN BESKRIVNING

12. välj ett radioband (FM, DR eller AM) eller en annan ljudkälla,

13. se aktuell radiostation,

14. val av radioförinställningar eller favoriter.


Obs! "Dacia Media Control"-appen lagrar fordonsradions förinställningar/favoriter.

15. radiofrekvensband, radiofrekvensinformation.

16. åtkoms till inställningar,

17. lista över tillgängliga kanaler.

18. hantera volym.

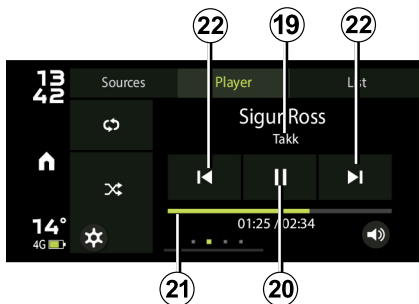

19. se multimediefilen som spelas för närvarande,

20. spela/pausa

21. rullningslist, återstående tid för den multimediafil som för närvarande spelas upp.

22. nästa/föregående fil.

"Navigeringsvärld"



Menyn "Navigeringsvärld" har följande funktioner:

24. navigeringsapp för smartphone för planering av resor,

25. app som gör att du kan lokalisera din bil

26. inställningar

"Fordonsvärld"



"Fordonsvärlden" kan användas för att hantera viss utrustning, t.ex. sparsam körning och färddator. Den tillhandahåller följande funktioner:

27. Sparsam körning,

28. indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning,

29. tillgång till råd vid körning (coachning),

30. tillgång till:

- bilens instrumentpanel,
- övervakningssystem för däcktryck.

För mediaspelaren är huvudfunktionerna följande:

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : ALLMÄN BESKRIVNING

"Telefonvärld"



Med "Telefonvärld" kan du använda din telefon i handsfree-läge och komma åt följande funktioner:

- 31.** åtkomst till kontaktlista.
- 32.** åtkomst till samtalshistoriken
- 33.** åtkoms till inställningar,
- 34.** få åtkomst till SMS.

Påminnelse om glömd telefon

Med motorn avstängd och ljudsystemet avstängt visar "Dacia Media Control"-appen ett varningsmeddelande på din smartphoneskärm tillsammans med ett

pip för att informera dig om att du har lämnat telefonen i bilen.

Obs! På vissa telefoner kan funktionen "Text-till-tal" användas för att lyssna på meddelanden. Ljudanläggningen läser upp meddelanden högt.

Telefonhållare



Beroende på utrustning kan, när du använder "Dacia Media Control"-appen, din telefon fästas på mittkonsolen tack vare dess ergonomiska form **35**.

Laddning med USB-porten

Genom att ansluta telefonens USB-koppling till USB-porten kan du

ladda batteriet eller hålla det laddat under användning.



Inställning av ljudvolymen

Volymen kan justeras genom att trycka på knappen **36** på skärmen och sedan svepa vertikalt:

- svep uppåt** för att öka volymen,
- svep nedåt** för att sänka volymen.


Flera svep kan krävas för att nå önskad volym.



Vi rekommenderar att du håller "Dacia Media Control"-appen uppdaterad.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGERINGSVÄRLD

"Navigeringsvärld"

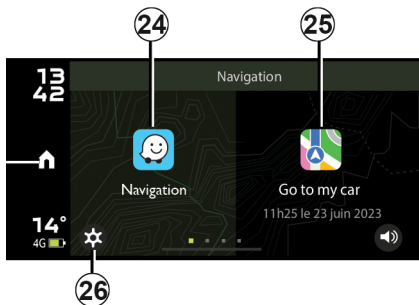

För att komma åt "Navigationsvärlden" gör du följande från hemsidan för "Dacia Media Control"-appen: Tryck på knappen "Navigation".

"Navigationsvärlden" består av:

11. tillbaka till startsidan,

24. åtkomst till navigeringsappen för att hantera dina rutter,

25. åtkomst till "Go To My Car"-appen för att hitta din bil,

26. komma åt inställningarna.

Med den här funktionen kan du starta din smartphones navigeringsapp.

Obs! Om du vill höra instruktionerna från navigeringsappen i bilens högtalare väljer du ljudkällan Bluetooth®.

Mer information finns i stycket Para ihop en Bluetooth®-telefon med ditt ljudsystem med din telefon i avsnittet Para ihop, koppla bort en telefon.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

"Hitta min bil" (Go To My Car)

Med den här funktionen kan du se ditt fordonens senast registrerade position, till exempel om du behöver hitta det på en parkeringsplats.

Från världen "Navigation" trycker du på **25** "Go To My Car".

Tryck på knappen "Gå till min bil" för att starta navigering i fotgängarläge till den förinställda adressen.

Anmärkning: Den här funktionen kan bara användas när du inte befinner dig i fordonet. Om bilen flyttats av en annan person efter att du har sparat dess GPS-position och innan du börjar söka efter bilen, klarar appen inte av att hitta bilens nya position.

"Navigeringsinställningar"

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in din valda standardnavigeringsfunktion.

I "Dacia Media Control"-appinställningsmenyn, som du kan komma åt med knapp **25**, kan du definiera standardnavigeringsappen genom att välja den från listan med förslag.

Du kan också definiera vilken navigationsapp som ska användas för funktionen "Hitta min bil" (Go To My Car).



När du använder navigeringsappen i din smartphone kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : LJUDVÄRLD

"Ljudvärld"



För att komma åt "Ljudvärlden" gör du följande från hemsidan för "Dacia Media Control"-appen: Tryck på knappen "Ljud".

Den här världen kan användas för att hantera den ljudkälla (radio/media) du lyssnar på och för att ändra ljudkällan.

Notera: för att använda alla uppspelningsfunktioner för streaming av ljud/media i "Ljudvärlden" måste du ansluta din Bluetooth®-telefon till ljudsystemet.

Notera: när du spelar upp en mediefil styr "Dacia Media Control" inte externa applikationer.

« Källor »



För att öppna menyn för val av multimediafilkälla, tryck på knappen **37**"Källor". Du kan använda den här menyn för att välja källa bland de tillgängliga:

- **De olika radiobanden:** "DAB", "FM" eller "AM" (beroende på tillgänglighet),
- **De olika medie/ljudkällorna :** Bluetooth®, USB (beroende på tillgänglighet),
- **Ljudapparna** (musik, podcast, webbradio) som är installerade på din smartphone (tillgängligheten beror på land),
- **Musikapparna** som är kompatibla och finns på din smartphone.

« Ljud : Radio »


"Dacia Media Control"-appen gör att du kan lyssna på radiostationer och erbjuder följande funktioner:

- val av radiostation enligt tre söklägen ("Förvalda" (Favoriter", "Lista" eller "Frekvens"),
- sök efter en radiostation med den inbyggda smarta knappsatsen,
- visa textinformation från vissa "FM", "DR" eller "AM" radiokanaler samtidigt som du lyssnar,
- uppdatera listan över radiostationer.

För mer information, se avsnittet "Lyssna på radion".

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : LJUDVÄRLD

"Ljud: USB, Bluetooth®-ljudstreaming, externa appar "

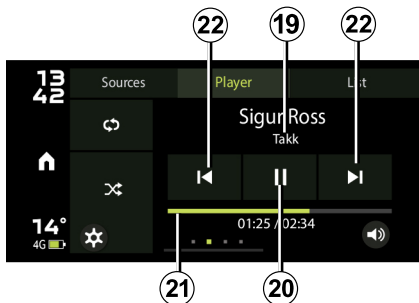

" Dacia Media Control " kan användas för att lyssna på en ljudkälla från ditt fordon (USB, Bluetooth®) eller smartphone (Jack ljudstreaming, ljudapp på din smartphone).

Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.

" Dacia Media Control "-appen erbjuder följande funktioner:

19. se multimediefilen som spelas för närvarande,

20. spela/pausa

21. rullningslist, återstående tid för den multimediafil som för närvarande spelas upp.

22. nästa/föregående fil.

Obs! Innehållet kan variera beroende på vilken källa som valts.

"Ljudinställningar"



I " Dacia Media Control ", som kan nås genom att trycka på knappen **26**, kan du komma åt ljudinställningarna.

Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- "Balans/fader",
- « Bas/Diskant » ;
- "Bluetooth®"-volym,
- « AUX In » ;


- « TA » ;
- "DR-varningar".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : FORDONSVÄRLD

"Fordonsvärld"

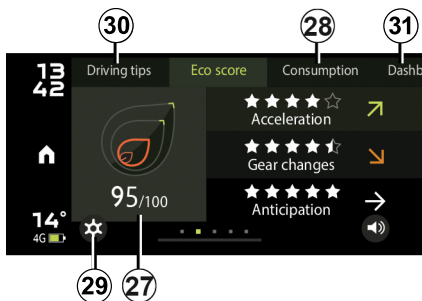

För att komma åt "Fordonsvärlden" gör du följande från hemsidan för " Dacia Media Control "-appen: Tryck på knappen "Fordon".

"Fordonsvärlden" består av:

27. menyn för sparsam körning,

28. indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning,

29 åtkoms till inställningar,

30. tillgång till körtips,

31. Åtkomst till information på bilens instrumentpanel.

Obs! Om du vill använda alla funktioner i "Fordonsvärlden" måste du ansluta din Bluetooth®-telefon till ljudsystemet.

"Sparsam körning"

Den här funktionen visar ett helhetsresultat i realtid, som speglar din körstil.

Resultatet räknas fram utifrån följande kriterier:

- acceleration,
- förmåga att förutse inbromsning,
- efterlevnad av växlar.

Anpassad körrådgivning erbjuds.


Du kan också trycka på "Reset"-knappen på instrumentpanelen för att starta en ny resa.

En resa måste vara längre än 400 meter för att kunna bearbetas.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

"Indikatorer för genomsnittlig och aktuell bränsleförbrukning"

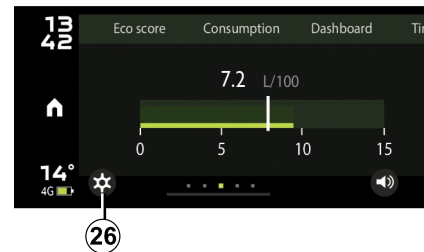

Den här funktionen visar din nuvarande bränsleförbrukning i förhållande till bilens medelbränsleförbrukning.

Obs! Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.

« Inställningar »

I " Dacia Media Control ", som kan nås via knappen **26**, kan du komma åt "Fordon"-inställningarna.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : FORDONSVÄRLD

"Tips för körning"

Denna funktion ger dig tillgång till körtipsen.

« Instrumentbräda »

Funktionen gör det möjligt att få åtkomst till diverse information på instrumentpanelen, till exempel:

- medelhastighet,
- genomsnittlig förbrukning
- totalt avstånd,
- körd sträcka sedan senaste nollställning.

När din " Dacia Media Control "-app inte är ansluten till ditt fordon kan du visa data som registrerades under den senaste anslutningen.

"Övervakning av däcktryck"

Med den här funktionen kan du komma åt däcktrycksstatusen. Trycket i varje däck kan visas.

Obs! Innehållet kan variera beroende på telefon, fordon och land.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : TELEFONVÄRLD

"Telefonvärld"



För att komma åt "Telefonvärlden" gör du följande från hemsidan för " Dacia Media Control "-appen: Tryck på knappen "Telefon".

"Telefonvärlden" består av:

- 31.** åtkomst till kontaktlistan
- 32.** åtkomst till samtalshistoriken,
- 33.** åtkoms till inställningar,
- 34.** åtkomst till SMS mottagen på din smartphone.

"Kontakter"

Med den här funktionen kan du komma åt din telefonboks kontaktlista.

När du har anslutit ditt ljudsystem till din Bluetooth®-telefon kan du komma åt dina telefonboksnummer via " Dacia Media Control ».

Välj kontakten (om kontakten har mer än ett nummer kommer du att bli ombedd att välja det nummer du vill ringa). Samtalet startas automatiskt när du trycker på kontaktens nummer.

Notera: det är endast möjligt att visa kontakterna om det här alternativet har auktoriserats på din smartphone.

"Samtalshistorik"

Använd samtalsloggen för att se:

- utgående samtal
- missade samtal,
- inkommande samtal.

När du öppnar samtalshistoriklistan visas kontakterna från den sista till den första.

ringa ett samtal från samtalshistoriklistan genom att välja den kontakt du vill ringa från listan.

"Telefon-inställningar"

I " Dacia Media Control ", som kan nås genom att trycka på knappen **33**, kan du komma åt Telefon-inställningarna.

« SMS »


Funktionen "SMS" gör att du kan lyssna på textmeddelanden som tas emot medan du använder Dacia Media Control ».

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETERINSTÄLLNINGAR

« Inställningar »



Öppna inställningsmenyn från startsidan av " Dacia Media Control ", tryck på knappen 7.

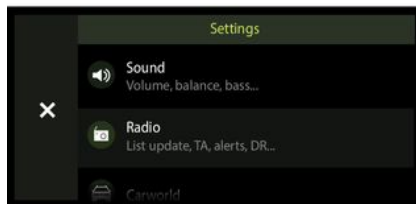

Menyn "Inställningar" för " Dacia Media Control "-systemet kan användas för att justera eller visa följande:

- inställningar för Radio,
- ljudinställningarna,
- inställningar för "Fordonsvärld",
- inställningar för "Navigeringsvärld",
- inställningar för "Telefonvärld",
- inställningar för System,
- « Om » ;
- "Hjälp och råd".

"Radio"-inställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- aktivering av trafikinformationsvarningar,

- aktivering av ytterligare varningar i digitalradio,
- prioritering av digitalradio (beroende på land),
- automatisk justering av en DABradiostation till FM (beroende på land).

Ljudinställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- ljudbalans mellan högtalarna,
- ljudutjämning (bas, diskant) och förstärkning av basljud vid låg volym,
- anpassning av ljudvolymen till fordonets hastighet (anpassning till omgivningsbuller),
- känsligheten hos extrauttaget (tillgänglighet beror på fordonet).

Inställningar för "Fordonsvärld"

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- aktivering av informationsdisplayen för parkeringshjälp (tillgängligheten beror på fordonet),
- aktivering av varningar i däcktrycksövervakningssystemet.

SMARTPHONE-APP DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETERINSTÄLLNINGAR

Inställningar för "Navigeringsvärld"

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- välja en navigationsapp bland de som är installerade på din smartphone och som är kompatibla med " Dacia Media Control » ;
- välja en navigationsapp i fotgängarläge bland de som är installerade på din smartphone och som är kompatibla med " Dacia Media Control "-appen, för att guida dig till ditt fordon på den senast sparade platsen.

"System"-inställningar

Den här funktionen kan användas för att konfigurera:

- landet (för att möjliggöra hjälp),
- automatisk start av appen så snart den ansluts till ditt fordonssystem,
- automatisk stängning av din app när den kopplas bort från ditt fordon,
- aktivering eller avaktivering av återkoppling av data (för diagnostiska ändamål och kvalitetssäkring).

« Om »

Med hjälp av den här funktionen kan du visa:

- versionen av Dacia Media Control appen som är installerad på din smartphone,
- användarvillkoren,
- information om personuppgiftsskydd,
- information som krävs för teknisk support av appen.

"Hjälp och råd"

Med hjälp av den här funktionen kan du:

- starta handledningen för " Dacia Media Control » ;
- få tillgång till Dacia Assistance,
- konsultera informationen om skydd av personuppgifter,
- se hjälpinformationen om de olika varningslamporna, indikatorlamporna och ikonerna som visas på bilens instrumentpanel.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.


Röstigenkänningsystem

Ljudsystemet kan användas för att använda röstigenkänning via din smartphone (om den är kompatibel). Du kan styra funktionerna på din smartphone med rösten, samtidigt som du håller händerna på ratten.

Obs!


- din smartphones röstigenkänningsystem låter dig endast använda funktionerna som ingår i telefonen. Du kan inte använda övriga funktioner i ljudanläggningen såsom radion, osv.
- När du använder röstigenkänning använder ljudsystemet det språk som ställts in på din smartphone,
- försöker du använda bilens röstigenkänningsystem med en ihopparad smartphone som inte är utrustad med röstigenkänning visas ett meddelande på ljudanläggningens skärm.

Användning av röstigenkänning med telefonen

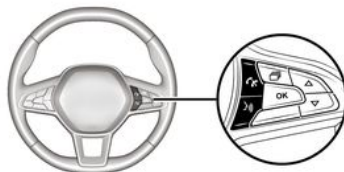

Aktivering

Du aktiverar röstigenkänningsystemet genom att:

- ha en 3G, 4G signal eller WIFI på din smartphone,
- aktivera Bluetooth®-funktionen på din smartphone och gör den synlig för andra enheter (se instruktionsboken till din smartphone),
- para ihop och ansluta din smartphone till ljudanläggningen (se avsnittet "Para ihop/ta bort en telefon"),
- tryck kort på  för att aktivera funktionen, tala sedan (en ljudsignal indikerar att röstigenkänning är aktiverad).

Avstängning

Tryck och håll nere på .

En ljudsignal anger att röststyrningen är inaktiverad.

FUNKTIONSSTÖRNING

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Det hörs inget ljud.	Mobiltelefonen är inte inkopplad eller ansluten till systemet. Volymen är inställd på lägsta nivå, eller ljudet är pausat.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Ljudanläggningen fungerar inte och displayen tänds inte.	Ljudanläggningen får ingen ström.	Slå på ljudanläggningen.
	Ljudanläggningens säkring har smält.	Byt säkringen (se avsnittet "Säkringar" i bilens instruktionsbok).
Ljudanläggningen fungerar inte men displayen tänds.	Volymen är inställd på lägsta nivå.	Tryck på 19 eller vrid 1 .
	Kortslutning i högtalarna.	Frågor, kontakta din återförsäljare.
Det kommer inget ljud från vänster eller höger högtalare.	Balansen för ljudet är felaktigt inställd (inställning vänster / höger).	Justera balansen tills den blir korrekt.
	Högtalaren är fränkopplad.	Frågor, kontakta din återförsäljare.
Dålig radiomottagning eller ingen mottagning alls.	Bilen befinner sig alltför långt ifrån den sändare som radion tar emot (bakgrundsbrus och störningar).	Sök efter en annan sändare som har starkare signal där du befinner dig.
	Mottagningen störs av motorn.	Frågor, kontakta din återförsäljare.
	Antennen är skadad eller inte ansluten.	Frågor, kontakta din återförsäljare.

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Telefonen är inte ansluten till systemet.	<ul style="list-style-type: none"> – Telefonen är avstängd. – Telefonens batteri är urladdat. – Telefonen har inte parats ihop med systemet för handsfree-telefoni. 	<ul style="list-style-type: none"> – Slå på telefonen. – Ladda telefonens batteri. – Para ihop telefonen med systemet för handsfree-telefoni.

FUNKTIONSTÖRNING

Beskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
	<ul style="list-style-type: none">– Bluetooth® i telefonen och i systemet är inte aktiva.– Telefonen är inte konfigurerad för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.	<ul style="list-style-type: none">– Aktivera Bluetooth® på din telefon och i systemet.– Konfigurera telefonen för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.
Den Bluetooth® bärbara ljudspelaren ansluter inte till systemet.	<ul style="list-style-type: none">– Din bärbara ljudspelare är avstängd.– Spelarens batteri är urladdat.– Din bärbara ljudspelare har inte redan parats ihop med ljudsystemet.– Bluetooth® i din bärbara ljudspelare och i ljudsystemet är inte aktiva.– Den bärbara ljudenheten har inte konfigurerats för att godkänna förfrågan om anslutning till ljudanläggningen.– Musiken aktiveras inte från din bärbara ljudspelare.	<ul style="list-style-type: none">– Slå på din bärbara ljudspelare.– Ladda spelarens batteri.– Para ihop din bärbara ljudspelare med ljudsystemet.– Aktivera Bluetooth® i spelaren eller i ljudanläggningen.– Konfigurera spelaren för att acceptera förfrågan om anslutning till systemet.– Beroende på graden av kompatibilitet i telefonen kan det vara nödvändigt att starta musiken i din spelare.
Meddelandet "Lågt batteri" visas.	Om du använder handsfree-systemet under en längre tid laddas telefonens batteri ur snabbare.	Ladda telefonens batteri.

5

ALFABETISKT INDEX

Symboler

4-hjulsdrift (4WD),[76](#)

A

Anslutning Bluetooth®,[52](#)

B

Bluetooth®,[14](#)

D

Dacia Media Control : allmän beskrivning,[66](#)

Dacia Media Control : fordonsfunktion,[66,73](#)

Dacia Media Control : multimediafunktion,[66,71](#)

Dacia Media Control : navigeringsfunktion,[66,70](#)

Dacia Media Control : parameterinställningar,[76](#)

Dacia Media Control : presentation,[66](#)

Dacia Media Control : telefonfunktion,[66,75](#)

H

Handsfree-telefonsats,[14](#)

I

Ihoppning av en telefon med utrustningen,[52](#)

Inställningar: ljud,[61](#)

I Trafic,[61](#)

K

Koppla ifrån en telefon,[56](#)

R

Röstigenkänning,[78](#)

S

Sammanhangsberoende knappar,[42](#)

Skärm: meny,[42](#)

Snabbmeny,[42](#)

Språk: ändra,[61](#)

T

Ta bort en ihopparad telefon,[52](#)

Ta bort en telefon,[52](#)

Tid: inställning,[61](#)

U

USB : ljudkälla, [14](#)



984508421R

RE

Réf 984508421R / Edition suédoise
NX 1445-7 – 09/2023

