

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Forholdsregler ved brug

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Anvendelse af knapperne og kontakterne, samt læsning af information på skærmen bør kun finde sted, når vejforholdene tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af de geografiske områder kan "kortet" mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Forsøg ikke at demontere eller ændre systemet – risiko for brandfare eller beskadigelse af udstyret.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indsæt ikke fremmedlegemer eller en beskadiget eller snavset (USB-nøgle, SD-kort osv.) i kortlæseren.
- Brug en ekstern lagringsenhed (USB-flashdrev, Jack-stik osv.), der er kompatibel med dit system.
- Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud.
- Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.



Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Data fra dit køretøj behandles af producenten, godkendt af forhandlere og andre enheder i producentens gruppe. Producentens oplysninger findes på deres hjemmeside og på sidste side i køretøjets brugervejledning.

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- for at give dig mulighed for at udnytte tjenester og applikationer i dit køretøj;
- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- for at forbedre føreroplevelsen og udvikle produkter og tjenester i producentens gruppe;
- Håndhævelse af de retlige forpligtelser i producentens gruppe.

I overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dig, især hvis du er placeret i Europa, kan du bede om følgende:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;
- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videresendt til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Formålet med at bruge disse data er ikke markedsundersøgelse, men en løbende forbedring af producentens køretøjer og forebyggelse af problemer, der kan forstyrre den daglige drift.

Der findes flere oplysninger i politikken for databeskyttelse på producentens hjemmeside, hvis adresse findes i køretøjets brugervejledning.



Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

INDHOLD

Generelt	7	præsentation.....	23
Generel beskrivelse	7	Aktivering af stemmegenkendelse med Bluetooth®	23
Skærm	7	Aktivering af stemmegenkendelse under replikering	24
Menuskærme.....	7	Navigation	25
Præsentation af kommandoer	10	Lyd/multimedie	27
Skærmbetjeninger	10	Lydkilder	27
Betjeninger under rattet.....	10	Lytte til radioen	29
Betjeninger under rattet.....	11	præsentation.....	29
Aktivering af tjenester	12	Tilstanden "Liste" A.....	30
præsentation.....	12	Tilstanden "Favoritter" B.....	31
Konfigurationsassistent	12	Menuen "Radioindstillinger" 5.....	31
Dataindsamling.....	13	Musik	33
Midlertidig suspension af dataindsamling.....	14	præsentation.....	33
Databeskyttelse	14	Tilstanden "Afspil".....	34
Udløb af tjenesterne	15	Lydindstillinger	36
Anvendelsesprincipper	16	Telefon.	38
Multimedieskærm	16	Tilkobl og forbind en telefon.....	38
Præsentation af "Univers"-siderne	17	Tilkoble, frakoble en telefon.....	38
Præsentation af linjen "Univers"	17	præsentation.....	38
Meddelelsescenter	18	Genkendelse af en telefon.....	38
Ikke-tilgængelige funktioner.....	18	Tilkobling af en ny telefon	39
Rengøring.....	19	Ophævelse af genkendelse af en telefon ...	39
Anbefalinger til rengøring	19	Tilslut, afbryd en telefon.....	39
Start, stop	20	Tilslutning af en telefon.....	39
Betjening.....	20	Administrer tjenstedata	40
Stop	20	Afbrydelse af en telefon.....	41
Minimum visning.....	20	Opkaldsstyring	42
Sikker tilstand	20	Telefonopkald	42
Genstart.....	21	"Telefon"-universet.....	42
Tilføj og administrer widgets	22		
Anvendelse af stemmegenkendelse.....	23		

INDHOLD

Foretag et opkald.....	42	præsentation.....	57
Skærmen "Igangværende opkald".....	42	Tilsluttede tjenester i "My Dacia"	57
Modtagelse af et opkald	42	Opret en "My Dacia"-brugerkonto.....	57
Under et opkald	43	Synkroniser din "My Dacia"-konto med dit køretøj	58
Afslut et opkald	43	Tilmeld dit køretøj i din "My Dacia"-konto.....	58
Telefonbog	43	Fornyelse af en tjeneste	58
Menuen "Telefonbog"	44	Udlån og overdragelse af køretøj	59
Download telefonbogen.....	44	Udlån af køretøjer.....	59
Kontakter "Favoritter"	44	Overdragelse af køretøj.....	59
Søgning efter kontakter	45	Køretøj.....	60
Fortrolighed	45	Kørselshjælp.....	60
Opkaldshistorik	45	"Kørselssassistent" menu.....	60
Tast et nummer	46	« Sikkerhed »	61
SMS	47	« Komfort »	63
Telefonindstillinger	48	Parkeringshjælp.....	65
Trådløs oplader.....	49	præsentation.....	65
Induktionsopladningsområde.....	49	"Parkerings- assistance" menu.....	65
Opladningsprocedure	49	Bakkamera.....	66
Opladningsproces.....	50	Kamera med flere visninger.....	67
Apps.....	51	Alle vejoplysninger.....	69
Android Auto™, CarPlay™	51	Dæktryk	70
Smartphone-replikering	51	My driving	71
præsentationAndroid Auto™	52	"My driving" menu.....	71
præsentationCarPlay™	52	« Eco score »	71
Stemme genkendelse	53	« Energiforbrug »	72
Styring af app.....	55	Luftkvalitet.....	73
"Applikationer"-universet	55	El-bil.....	74
"Applikationer" menu	55	"Elektrisk" menu.....	74
"Applikationer"-indstillinger	55	"Energi" A.....	74
"Apps og notifikationer".....	56	"Programmer" B.....	75
My Dacia.....	57		

INDHOLD


"Batteri" C	77
"Indstillinger" D	77
Indstillinger	78
Brugerindstillinger	78
"Bil" menu	78
"Udenfor" A	78
"Cockpit" B	79
"Dæktryk" C	79
"Profil" menu	80
Systemindstillinger	82
Meddelelser	85
Update	87
"Opdatering af køretøj" menu	87
Særlige funktioner i forbindelse med elkøretøjer og genopladelige hybridkøretøjer	88
Funktionsfejl	90
System	90
Telefon	92
Update	93

GENEREL BESKRIVELSE


Skærm



Der henvises til køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om opvarmningsniveau.

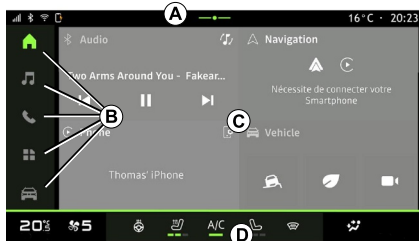

- A. Adgangs- og statusbjælke.
- B. Adgang til forskellige indstillinger.
- C. Visionsområde for det valgte menuområde.
- D. Indikator til bjælke for varmeniveau.

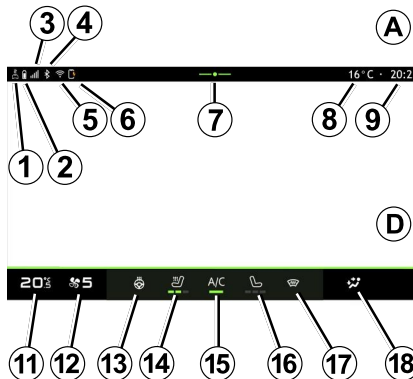

- 1. Status af forbindelse og datadeling.
- 2. Telefonbatteriets opladningsniveau.
- 3. Telefonmodtagelsesstatus.
- 4. Bluetooth® for det aktiverede multimediesystem.
- 5. Multimediesystemets WIFI-status.
- 6. Status for den trådløse oplader.
- 7. Adgang til meddelelsescenter.
- 8. Udendørs temperatur.
- 9. Ur.
- 11. Varmetemperaturindikator.
- 12. Indikator for ventilationshastighed.
- 13. Betjening på opvarmet rat.
- 14. Betjening til opvarmet førersæde.

- 15. Betjening af airconditionlægget.
- 16. Betjening til opvarmet passagersæde.
- 17. Betjening til opvarmet forrude.
- 18. Indikator til fordeling af luften i kabinen

Menuskærme

Dit system består af flere Universer **B**:

- "Startskærm"
- « Audio » ;
- "Telefon" eller smartphone-replikering"
- « Applikationer » ;
- « Bil » .


Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.


Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer fra Univers-linjen **B**, der altid er synlig og tilgængelig på hele den aktive skærm.

GENEREL BESKRIVELSE

1

Universet "Startside"

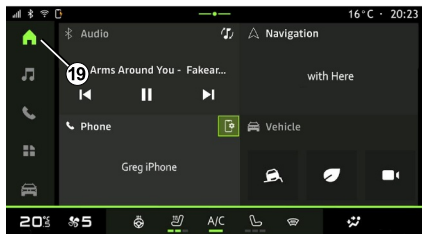


Universet "Startside" , der er tilgængeligt via knap **19**, viser fire widgets, der kan tilpasses.


"Audio"-universet



Universet "Audio" , der er tilgængeligt via knap **20**, giver adgang til radio og musik.

"Telefon"-universet

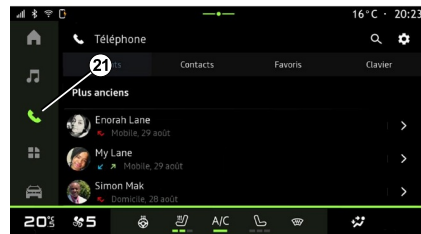

Universet "Telefon" , der er tilgængelig via knap **21**, giver dig adgang til opkald, mapper og andre telefonfunktioner, der er sluttet til multimediesystemet.

Bemærk: "Telefon"-universikonet


 kan ændre sig, mens


smartphone-replikering er i gang 




GENEREL BESKRIVELSE


"Applikationer"-universet

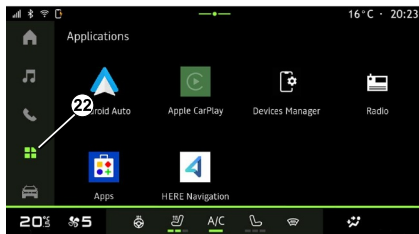

"Applikationer"-universet , som kan tilgås ved hjælp af knap **22**, kan bruges til at få adgang til apps i multimediesystemet.


"Bil"-universet

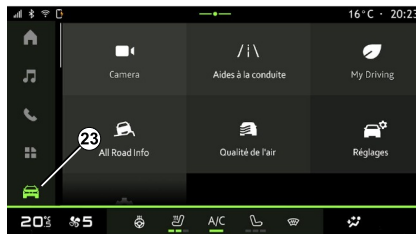

Universet "Bil" , som du kan åbne ved hjælp af knap **23**, giver dig mulighed for at administrere noget af køretøjets udstyr, f.eks. kørselshjælp, kameraet, My driving osv., og justere nogle af indstillingerne for multimediesystemet, f.eks. skærm, sprog osv.

Bemærk: Afhængigt af udstyrsniveauet er det kun tilgængelige funktioner, der kan vælges, som vises på velkomstskræmen.

Meddelelsescenter

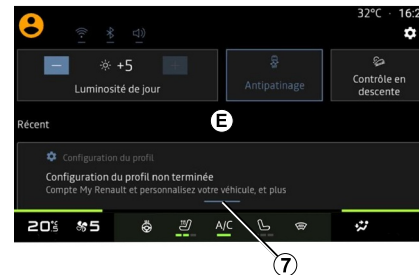


Meddelelsescentret **E**, som du kan få adgang til ved at trykke på knap **7** eller ved hurtigt at stryge på multimedieskræmen fra zone **A** mod midten af skærmen, kan du få adgang til meddelelserne, "Profil" og visse funktioner.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER


1

Skærmbetjeninger

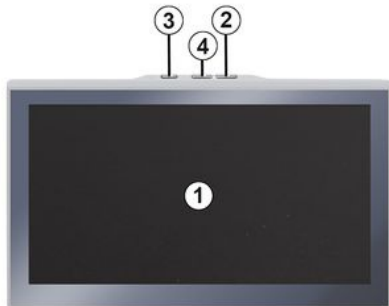

	Funktion
1	Multimedieskærm.
2	Lydstyrke op.
3	Hold nede (i ca. fem sekunder): Gennemtvung nedlukning af multimediesystemet. Tryk kort på: "Radio - Musik FRA"/"Radio - Musik TIL", "Display i standby", "Rengøring af skærm", "Stand by".
4	Lydstyrke ned.

Betjeninger under rattet

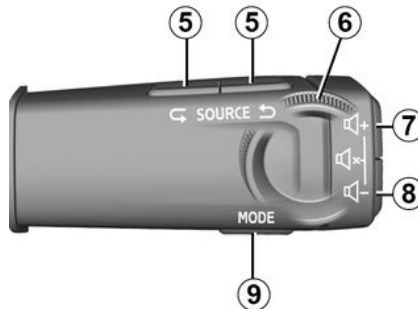

	Funktion
5	Valg af lydkilde.
6	Gennemse radiostationer eller lydspor og -biblioteker (afhængigt af udstyret).
7	Tryk kort: – Øg lydstyrken for den igangværende kilde. Tryk, og hold nede (ca. 10 sekunder): – Deaktiver den tvungne afbrydelse af lyd.


	Funktion
7 + 8	Tryk kort: – Aktivér/deaktivér radiolyd; – Sæt lydsporet på pause, eller afspil det. Tryk, og hold nede (ca. 10 sekunder): – Deaktiver den tvungne afbrydelse af lyd.
8	Tryk kort: – Sænk lydstyrken for den igangværende aflytningskilde. Tryk, og hold nede (ca. 5 sekunder): – Aktivér den tvungne afbrydelse af lyd.
9	Skift afspilningstilstanden for radiostationerne ("Liste", "Favoritter").

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER

Betjeninger under rattet



	Funktion
	tilgængelig, når din telefon er sluttet til multimediesystemet).

	Funktion
10	Hvis telefonen ikke er koblet til multimediesystemet: – få adgang til telefonens parringsfunktion. Hvis telefonen er koblet til multimediesystemet: – Åbn universet Telefon  . – besvar opkald/læg på.
11	Langt tryk: – aktivér/deaktiver din telefons stemmegenkendelse (kun

AKTIVERING AF TJENESTER

1

præsentation

For at dit køretøjs tilsluttede tjenester kan fungere (f.eks. fjernstyring køretøjet ved hjælp af din smartphone osv.), skal de først aktiveres.

Aktivering af tjenesterne muliggør også automatisk opdatering af systemet. Se afsnittet om opdatering.

Når tjenesterne er blevet aktiveret, er det gratis at bruge dem i en begrænset periode fra dit køretøjs leveringsdato.

Multimediesystemet tilbyder at konfigurere din profil i nogle få trin.


Særlige funktioner:

- Konfigurationsguiden tilbyder at hjælpe, hver gang der oprettes en profil;
- Konfigurationsguiden kan kun bruges, mens køretøjet holder stille.


Konfigurationsassistent



Fabrikanten skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sørge for et sikkerhedsniveau, der står i forhold til risiciene, under hensyntagen til de gældende regler.

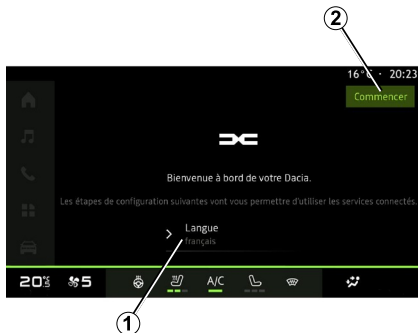

Vælg det sprog, du vil anvende, på listen, som er tilgængelig i **1**, og bekræft derefter ved at trykke på **2**.

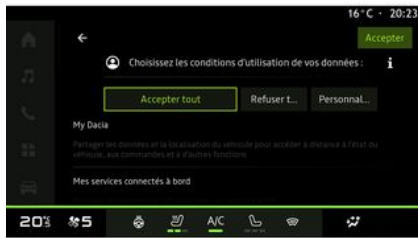

Multimediesystemet informerer dig om beskyttelsen af dine personlige oplysninger.

Du kan få flere oplysninger om de forskellige datadelingsmuligheder ved

at trykke på ikonet "Information"


Når du har gennemgået de angivne oplysninger, skal du bekræfte dit valg ved at trykke på "Bekræft" for at fortsætte.

Vælg brugervilkårene for dine personoplysninger blandt følgende valg:

- Accepter alle, tillader deling af dine personoplysninger og giver adgang til alle tilgængelige tilsluttede tjenester.
- Afvis alle, afviser deling af dine personoplysninger og tillader ikke adgang til eller drift af tilsluttede tjenester (med undtagelse af lovgivningsmæssige funktioner relateret til sikkerheden ved det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).
- Tilpas, gør det muligt at tilpasse betingelserne for brug af dine personoplysninger ved at aktivere/deaktivere visse funktioner relateret til følgende data:
 - « My Dacia » ;

AKTIVERING AF TJENESTER

- « Mine indbyggede tilsluttede tjenester » ;
- "Forbedring og udvikling af produkter og tjenester".
- ...

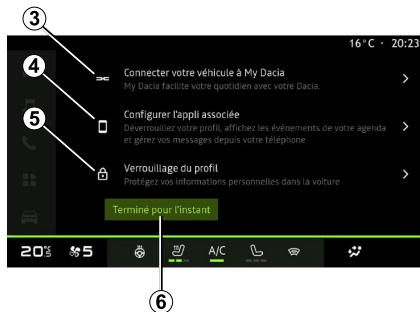

Du kan tilpasse din profil ved at konfigurere følgende funktioner:

- « My Dacia » 3 ;
- "Min ledsager" 4 ;
- Lås profilen 5.

Bemærk: Du kan afbryde konfigurationen ved at trykke på 6 og derefter genoptage den senere fra meddelelsescenteret eller din profil. Der henvises til afsnittet "Brugerindstillinger" for at få flere oplysninger om konfiguration af profilen.

« My Dacia » 3

Multimediesystemet gør det muligt at oprette forbindelse til din "My Dacia"-konto, så du kan administrere visse af køretøjets funktioner og få adgang til disse oplysninger via din smartphone. Der henvises til kapitlet "My Dacia" for flere oplysninger om "My Dacia".

Konfigurer den tilknyttede app 4

Multimediesystemet foreslår, at du knytter din smartphone til din profil via "Min Dacia".

Følg vejledningen, der vises på skærmen på din smartphone og dit multimediesystem.

Når tjenesten er aktiveret, vil du kunne låse den tilknyttede profil op ved hjælp af din smartphone.

Du kan få mere at vide i afsnittet om "Systemindstillinger".

Lås profilen 5

For at beskytte dine personoplysninger og værne om dit privatliv anbefaler vi på det kraftigste, at du beskytter dine personoplysninger. Til dette formål giver multimediesystemet dig mulighed for at låse adgang til din profil ved hjælp af følgende metoder for at beskytte dine personoplysninger:

- « Mønster » ;

- « PIN kode » ;
- « Adgangskode » ;
- "Brug ikke låsning af profil".

Følg instruktionerne, der vises på multimediesystemets skærm, for at fuldføre installationen.



For at værne om dit privatliv, herunder fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger, anbefales det på det kraftigste, at du låser din profil.

Dataindsamling



AKTIVERING AF TJENESTER

1

Når din anmodning om tjenesteaktivering er blevet godkendt, vil du, når du starter multimediesystemet, stadig kunne aktivere eller deaktivere dataindsamlingen eller ændre datadelingsniveauet. For at vælge brugervilkårene for dine personoplysninger skal du åbne meddelelsescentret, vælge dit "Profil" og derefter "Fortrolighedsindstillinger". Vælg derefter mellem følgende datadelingsniveauer:

- "Accepter alle": Godkend deling af dine data.
- "Afvis alle": Afvis deling af dine data.
- "Tilpas": Godkend deling af de data, som du har valgt på listen.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at dele dine data, kan tjenesterne muligvis ikke længere fungere (undtagen standardtjenester relateret til det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

Midlertidig suspension af dataindsamling

Indsamling af køretøjsdata kan midlertidigt suspenderes.

For at gøre dette kan du til enhver tid sætte dataindsamlingsniveauet på pause eller ændre det fra din "Profil", der er tilgængelig i

meddelelsescenteret. Tryk derefter på "Kun dele data". Du kan afbryde al dataindsamling ved at vælge "Afvis alle" eller afbryde visse dataindsamlinger ved at vælge "Tilpas" og derefter vælge dem, du vil afbryde midlertidigt.

Hvis du afviser datadeling, er det muligt, at tjenesterne ikke længere fungerer (undtagen for standardtjenester relateret til det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).



Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.

Dataskyttelse

Dataene fra dit køretøj behandles af brandrepræsentanten, og de kan blive overført til vores datterselskaber, medlemmer af vores distributionsnetværk samt vores partnere, afhængigt af formålet. Dataene kan også blive indsamlet af tredjeparter. I så fald anvendes deres regler om beskyttelse af personoplysninger af autoriserede forhandlere og andre enheder i

brandrepræsentantens koncern. Brandrepræsentantens oplysninger findes på dennes hjemmeside og på sidste side i køretøjets brugervejledning.

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- For at gøre det muligt for dig at fjernstyre køretøjet, opdatere køretøjet automatisk eller levere underholdningstjenester i køretøjet.
- For at muliggøre vedligeholdelse af køretøjet.
- For at give dig køre- eller navigationshjælpetjenester.
- For at forbedre køreoplevelsen, tilbyde forskellige mobilitetsmetoder og udvikle produkter og tjenester.
- For at overholde vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

I overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan du bede om at:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;
- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen af dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

AKTIVERING AF TJENESTER

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videresendt til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Disse data bruges ikke til kommercielle tjenester, men til konstant forbedring af producentens køretøjer og til at forebygge problemer, der kan forhindre deres daglige brug.

Der findes flere oplysninger i politikken for databeskyttelse på producentens hjemmeside, hvis adresse findes i køretøjets brugervejledning.

Udløb af tjenesterne

Tjenesterne er aktiveret i en begrænset periode. Når denne periode

er gået, ophører tjenesten med at fungere. Hvis du vil genaktivere tjenesterne, skal du se afsnittet "Onlinetjenester".



Fabrikanten skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sørge for et sikkerhedsniveau, der står i forhold til risiciene, under hensyntagen til de gældende regler.

ANVENDELSESPRINCIPPER

1

Multimedieskærm



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren kører, så de kan gemmes af multimediesystemet.

Navigering i en menu



Multimedieskærmen giver adgang til systemfunktionerne. Tryk på multimedieskærmen for at vælge en af menuerne.

Interaktion med bevægelser




- Kort tryk: Tryk på en del af skærmen med din finger, og fjern fingeren fra skærmen med det samme.
- Tryk og hold nede: Tryk på en del af skærmen i mindst 1,5 sekund.
- Zoom ind/zoom ud: Saml to fingre på skærmen, eller træk dem fra hinanden.

ANVENDELSESPRINCIPPER



- Swipe: Stryg fingeren hurtigt:
 - Vandret, fra venstre til højre eller fra højre til venstre.
- eller
- Lodret, fra bund til top eller fra top til bund.

Præsentation af "Univers"-siderne

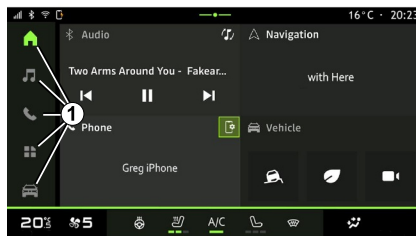


Dit system har flere Universer. Flyt fra et univers til et andet ved at trykke direkte på en af Univers-knapperne **1**.. Universet "Startside" indeholder widgets, der giver adgang til funktioner såsom justering af dæktryk, radioen osv.

Disse widgets gør det lettere at komme direkte til funktionens hovedskærm eller, i visse tilfælde, at kontrollere dem direkte fra en af hovedskærmene (f.eks. skift af radiostation).

For en beskrivelse af velkomstsiden henvises der til kapitlet "Generel beskrivelse".

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen af startside. For at få mere at vide skal du se i kapitlet "Tilføj og administrere widgets".

Præsentation af linjen "Univers"

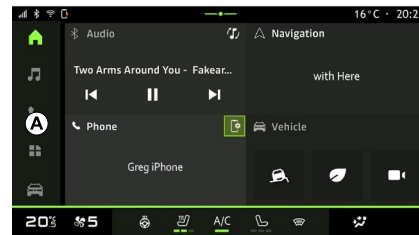

Du kan få adgang til et univers ved at trykke på en af de fem knapper **1** på Univers-linjen **A**.

Systemet består af fem universer, som alle kan tilgås på multimediedisplayet når som helst:


- "Startside": giver dig mulighed for at vise fire widgets, der kan tilpasses.
- "Audio": bruges til at få adgang til radioen og afspilning af lydfile.
- "Telefon"/"Replikering":

ANVENDELSESPRINCIPPER

1


- kan bruges til at parre en eller flere telefoner til systemet, få adgang til opkald, telefonbogen og andre funktioner, som er tilgængelige på den telefon, der er sluttet til multimediesystemet.
- kan bruges til at aktivere smartphone-replikering.
- "Applikationer": kan bruges til at få adgang til applikationerne.
- "Bil": giver dig mulighed for at styre visse typer køretøjsudstyr, såsom kørselshjælpesystemer, kameraet med multivisning, øko-kørsel og til at justere forskellige parametre på multimediesystemet, såsom skærmen, sproget osv.

Meddelelsescenter

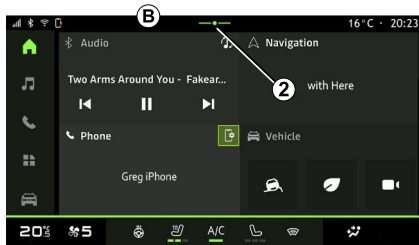

Adgang kan opnås med knap **2** eller ved hurtigt at stryge multimedieskærmen fra området **B** og ind mod midten af skærmen. Med meddelelsescenteret er det muligt at få adgang til meddelelseshistorikken, f.eks.:

- SMS ;
- « Dæktryk » ;
- tilgængelige opdateringer,
- ...

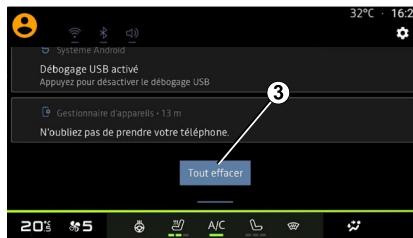

Vælg en meddelelse for at få adgang til den.

For at slette en meddelelse udføres et hurtigt stryg på skærmen.

Tryk på knap **3** for at slette alle meddelelser.

Du kan også oprette og konfigurere din brugerprofil. Få mere at vide i kapitlet "Brugerindstillinger".

Der henvises til afsnittet "Meddelelser" for at få flere oplysninger om meddelelser.

Ikke-tilgængelige funktioner

Under kørsel kan funktioner som adgang til selvstudium og visse indstillinger være utilgængelige pga. landespecifikke bestemmelser.

For at få adgang til ikke-tilgængelige funktioner skal du stoppe dit køretøj.

Bemærk: I nogle lande er det lovligt, at håndbremsen skal være aktiveret, for at det bliver muligt at få adgang til applikationerne. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

RENGØRING

Anbefalinger til rengøring



Undlad at hælde eller sprøjte rengøringsproduktet på skærmen.

Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller husholdningsprodukter. Apparatet må ikke komme i kontakt med væsker og må ikke udsættes for fugt. I så fald kan overflader eller elektriske komponenter blive nedbrudt eller beskadiget.



Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Brug kun en ren, fnugfri, blød, tør mikrofiberklud til at rengøre berøringsskærmen for ikke at beskadige antirefleks-materialerne.


Anvend ikke for stort tryk på multimedieskærmen, og anvend ikke rengøringsudstyr, der kan ridse

skærmen (f.eks. børste, groft stof osv.).

"Rengøring af skærm"-tilstand



Brug en mikrofiberklud på multimediesystemets skærm, mens den er tændt, ved at trykke kort på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter trykke på "Rengøring af skærm" **2** for at indstille berøringsskærmen til inaktiv tilstand. Tryk to gange på multimedieskærmen for at afslutte "Rengøring af skærm"-tilstand.

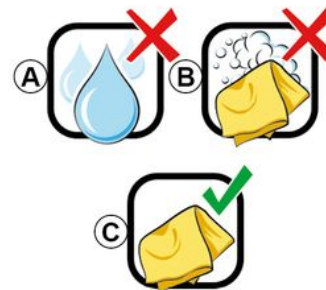


Følg disse rengøringsanbefalinger:

- A.** : Brug ikke alkoholbaserede væsker, og påfør eller sprøjt ikke væsker.
- B.** : Rengør ikke med sæbevand vha. en let fugtet mikrofiberklud.
- C.** : Foretag tør rengøring med en mikrofiberklud.

START, STOP

1

Betjening

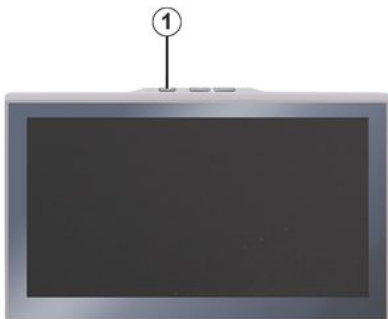

Multimediesystemet starter:

- når dørene åbnes.
- ved at trykke kortvarigt på multimediepanelets kontrol **1**.

Stop



Multimediesystemet kan slukkes:

- Ved at trykke kortvarigt på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter trykke på "Stand by".
- når bilens døre låses.

Minimum visning


Denne funktion gør det muligt kun at få vist udendørstemperaturen, uret og varmeniveaubjælken på skærmen.

For at vælge denne visningstilstand skal du kort trykke på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter trykke på funktionen "Display i standby".

Andre funktioner vises, når du kortvarigt trykker på **1**-betjeningen:

- « Radio - Musik FRA »/« Radio - Musik TIL » ;
- « Rengøring af skærm ».

Sikker tilstand

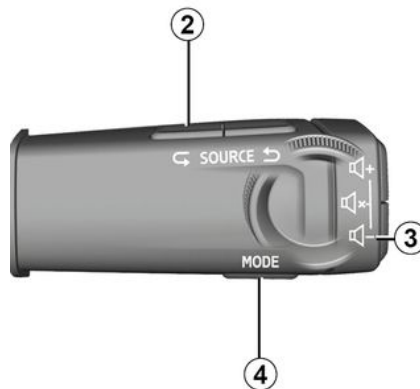

Denne tilstand deaktiverer visning eller brug af visse apps, hvis multimediesystemet ikke svarer. Den kan også bruges til at afbryde adgang til internettet.

For at angive "Sikker tilstand" skal du holde knappen **1** nede på forsiden af dit multimediesystem og på knappen for lav lydstyrke **3** på ratstammebetjening samtidig, indtil systemet genstarter.

START, STOP

For at afslutte "Sikker tilstand" skal du anvende multimediesystemets genstartsprocedure, som er beskrevet nedenfor.

Genstart

Multimediesystemet kan genstartes ved at trykke og holde på (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter):

– på **1** på multimediepanelets betjening.

eller

– på knappen "Mode" **4** og knappen "Source" til venstre **2** for ratstammebetjeningen.

TILFØJE OG ADMINISTRERE WIDGETS

1




Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Widgetkonfiguration er knyttet til profilen. Hvis profilen ændres, viser widgets også ændringer.

præsentation

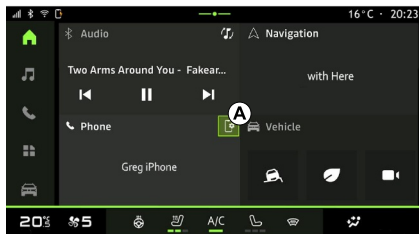



Dit system har en "Startside", der kan tilpasses. Den består af et antal widgets i området **A**, der giver adgang

til oplysninger og funktioner såsom My driving, radio, justering af dæktryk osv.

Tryk på en af widget-betjeningerne for at styre funktionen direkte via hovedskærmen (skift radiostation, adgang til telefonen osv.).

Brugertilpasning af widgets

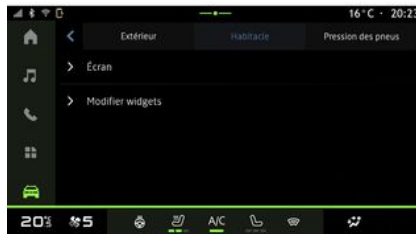


Fra "Bil"-universet , "Bil"-menuen, derefter "Cockpit" og "Rediger widgets" kan du tilpasse dine widgets.

Du kan også få adgang til tilpasning af widgets fra "Startskærm"-universet



ved at holde den widget, du vil tilpasse, inde.

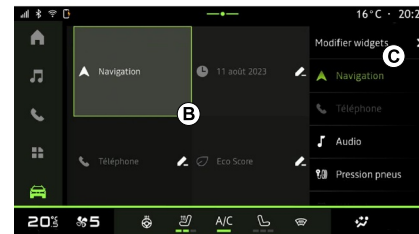

Vælg derefter det ønskede sted i området **B** bare ved at røre ved skærmen, og vælg den widget, du vil vise, på listen **C**.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

præsentation



Når du bruger stemmegenkendelse ved hjælp af smartphone-replikering, bruger du telefonens internetforbindelse, som er underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør benytter.

Når din smartphone er tilsluttet multimediesystemet via Bluetooth®-forbindelsen eller via smartphone-replikering, kan du bruge nogle stemmegenkendelsesfunktioner, der giver dig adgang til de domæner og apps, der er tilgængelige på din smartphone, mens du holder hænderne på rattet.

Se afsnittet "Android Auto™, CarPlay™" for at få flere oplysninger om "Smartphone-replikering".

Bemærk: Når du vil bruge din smartphones stemmegenkendelsessystem med multimediesystemet, skal du sikre dig, at:

- din smartphone har en stemmestyringsfunktion, der er kompatibel med dit multimediesystem.
- du befinder dig i et område med netværksdækning.

Hovedfunktioner styres af din smartphones stemmestyringsystem

De funktioner, der bruges af stemmegenkendelse, afhænger af smartphonen og de pågældende apps. Stemmestyring kan bruges til at få adgang til følgende smartphone-apps og domæner:

- Telefon.
- Navigation
- Musik
- ...

Aktivering

Du kan aktivere stemmegenkendelse:

- med Bluetooth®,
- eller
- med replikation, fra universet

"Replikering"  

Bemærk: Når du aktiverer stemmegenkendelse, skal du altid vente på en hørbar bekræftelseslyd, før du taler, og derefter sige din anmodning højt.

Eksempel på stemmekommandoer:

- knyttet til telefonen:
 - "Ring til José".
 - "Ring til kontoret".
 - ...
- knyttet til navigation:
 - "Gå til Champs-Élysées i Paris".
 - "Kør hjem"
 - ...

Aktivering af stemmegenkendelse med Bluetooth®



Tilslut din smartphone til multimediesystemet ved hjælp af Bluetooth®-forbindelsen.


ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

1

Se afsnittet "Tilkobling og frakobling af en telefon" for at få flere oplysninger.

For at bruge din smartphones stemmegenkendelse skal du trykke på ratbetjeningen **1**, og du vil høre et bip, der angiver, at stemmegenkendelse er aktiveret.

Aktivering af stemmegenkendelse under replikering

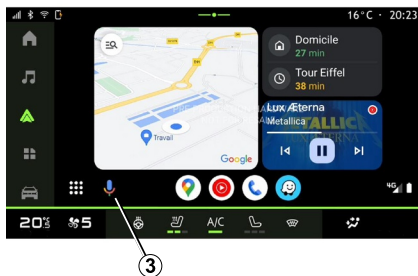

Slut din smartphone til multimediesystemet ved hjælp af smartphone-replikering.



For at få yderligere oplysninger kan du se i afsnittet "Tilslut, frakobl en telefon" og "Android Auto™", "CarPlay™".

For at bruge din smartphones stemmegenkendelse skal du trykke på:

– ved kortvarigt at trykke på stemmegenkendelsesknappen på rattet **2** i dit køretøj,

eller

– ved at trykke på stemmegenkendelsesknappen **3** fra

"Replikering"-universet  ,

eller

– ved at udtale stemmekommandoen:
– "Ok Google" eller "Hey Google", fra "Android Auto™"-replikering



eller



– "Dis Siri" eller "Say Siri", fra

"CarPlay™"-replikering .

NAVIGATION



præsentation

Navigation tilgås fra:

- navigationsappen, 
- navigation ved replikering  .


Navigationsapp

(afhængigt af udstyret)

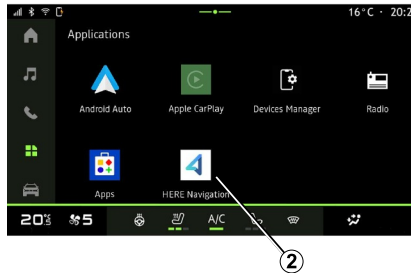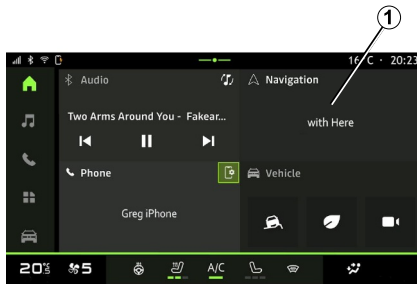


Navigationsappen er tilgængelig fra:

- navigationswidgetten **1** i

"Startskærm"-området  .

- Navigationsappen **2** kan tilgås fra

"Applikationer"-universet  .


Navigationsappen er en internetforbundet navigation, der er inkluderet i det otteårige dataabonnement og forudinstalleret på multimediesystemet.

Det inkluderer opdateret, tilsluttet navigation, så du får fordel af følgende funktioner:

- kortopdatering;
- trafik i realtid,
- stemmevejledning;
- Interessepunkter.

- visning af hastighedsgrænser;
- bygninger i 3D-visning,
- detaljeret visning af kryds;
- øgede overvågningsområder,
- destinationshistorik og genveje til dine "Hjem"- og "Arbejde"-adresser,
- ...

Bemærk: Navigationsappen udvikles løbende og kan opdateres eller downloades via "Apps" i

"Applikationer"-universet  .

Navigation efter replikering



Navigation ved hjælp af replikering kan aktiveres fra appen "Android Auto™"

NAVIGATION

 eller "CarPlay™"  i

2


"Applikationer" -universet.


Navigation ved hjælp af replikering kræver, at din smartphone er forbundet til multimediesystemet.

Se kapitlet "Android Auto™, CarPlay™" for at få flere oplysninger.

LYDKILDER

præsentation

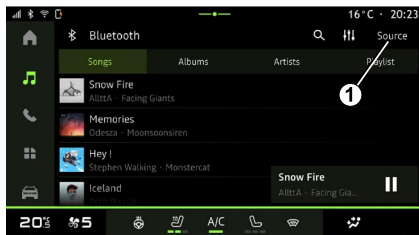


Fra området "Audio"  kan du vælge lydkilden, som du vil lytte til, ved at trykke på "Kilder" **1**.

Du kan også vælge lydkilde med knappen på betjeningen under rattet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Introduktion til betjeningselementerne".

Bemærk: Ikonet **1** skifter afhængigt af den anvendte lydkilde.

Lydkilder kan variere alt efter udstyrsniveau.

Skærmen "Lydkilder"

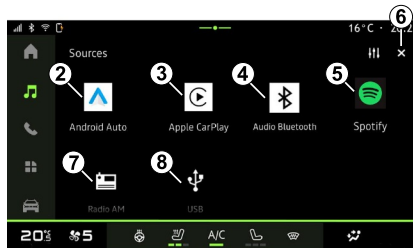

2. "Android Auto™"-kilde.
3. "CarPlay™"-kilde.
4. "Bluetooth®-lyd"-kilde.
5. "App"-kilde.
6. Afslut skærmen "Lydkilder".
7. "Radio/AM-tuner"-kilde.
8. "USB"-kilde (USB-port).

« Android Auto™ »

Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med "Android Auto™"-appen, via smartphone-replikering. Se afsnittene "Android Auto™", "CarPlay™" og "Musik" for at få flere oplysninger.

« CarPlay™ »

Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med "CarPlay™"-tjenesten, via smartphone-replikering. Se afsnittet "Android Auto™", "CarPlay™" for at få flere oplysninger.

"Bluetooth®-lyd"

Denne kilde kan bruges til at lytte til musik på din smartphone via Bluetooth®-forbindelsen. Se afsnittene "Musik" og "Tilslut, frakobl en telefon" for at få flere oplysninger.

"App"

Brug denne kilde til at lytte til musik via musikstreamingapps og til at få adgang til dine lydapps, der downloades via appen "Apps". Se afsnittene "Musik" og "Styring af App" for at få flere oplysninger.

"Radio/AM-tuner"

Du kan bruge denne kilde til at lytte til radioen. Se kapitlet om "Radio" for at få flere oplysninger.

"USB" (USB-port)

Brug denne kilde til at lytte til musik fra et USB-drev. Se afsnittet "Musik" for at få flere oplysninger.

LYDKILDER

Særlige funktioner:

- Visse formater kan ikke genkendes af systemet.
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.

3

LYTTE TIL RADIOEN


præsentation



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Du kan vælge en gemt station, rulle gennem radiostationerne efter liste, afhængigt af den valgte tilstand, ved hjælp af betjeningen på ratstammen. Der henvises til afsnittet "Præsentation af betjening" for at få flere oplysninger om betjening på ratstammen.


Fra universet "Audio"  skal du trykke på knappen **3** for at vælge "Radio"-kilden.

Du kan også få adgang til "Radio"-kilden fra universet "Applikationer"




Ved hjælp af ratstammebetjeningen kan du vælge lydkilden, gennemse stationerne og ændre valgene ("Liste", "Favoritter"). Få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer".

Skærmen "Radio"

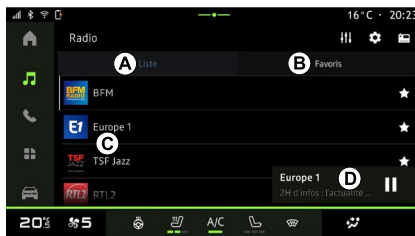

- A.** Fanen "Liste"-tilstand.
- B.** Fanen "Favoritter"-tilstand.
- C.** Liste over tilgængelige stationer.
- D.** Afspilningsområde for den radiostation, der aktuelt afspilles, og adgang til fuldskærmsdisplayet. Tryk på dette område for at få vist det nummer, der afspilles, i fuld skærm.

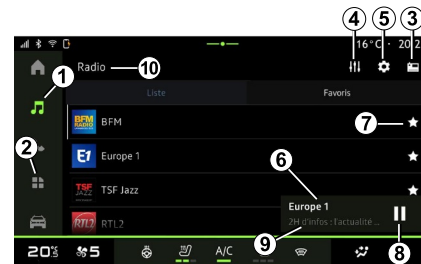

1. Få adgang til universet "Audio"



2. Få adgang til universet

"Applikationer" .

3. Få adgang til lyden "Kilder".

4. Få adgang til "Lydindstillinger".

5. Få adgang til "Radioindstillinger".

6 Radio, der lyttes til lige nu.

7. Gem en station i "Favoritter".

8. Stop radioen/afspilningen af den aktuelle station.


9. Navnet på den aktuelle station og frekvensen. Tekstinformationer (radiologo, kunstner, sang osv.).

LYTTE TIL RADIOEN

10. Den type "Kilder", der lyttes til.

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

Visning i fuld skærm E

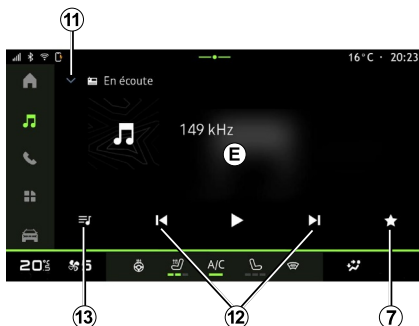

Tryk på dette område for at få vist den radiostation, der aktuelt afspilles i område **D**, i afspilningstilstand på fuld skærm.

Tryk på **11** for at minimere visning på fuld skærm **E**.

Vælg et radiobånd

Tryk på knappen **5** for at indstille følgende frekvensbånd.

– « FM » ;

- "RadioenAM" (afhængigt af udstyret).
- "DAB" (landbaseret digitalradio).

Radioprogram

Afhængigt af hvilken station der lyttes til, vil du kunne se en detaljeret oversigt over de programmer, der afspilles i øjeblikket, og dem, der afspilles i løbet af de næste 24 timer.

Tryk på knappen **13** for at få vist listen over disse programmer.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen afspilles i DAB.


Stationssøgning

Du kan søge efter radiostationer på det aktuelle radiofrekvensbånd i alfabetisk rækkefølge på listen: gå frem eller tilbage til næste station ved at trykke på knapperne **12**.

Tilføj/fjern en radiostation til/fra "Favoritter"

Fra visningen på fuld skærm eller fra tilstanden "Liste" skal du trykke på knappen **7** for at tilføje/fjerne den aktuelle station til/fra "Favoritter".

Tilstanden "Liste" A

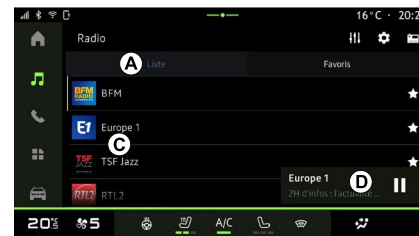

Denne tilstand gør det muligt at søge efter og se de stationer, der er indhentet af multimediesystemet og vist i alfabetisk rækkefølge.

Stryg hurtigt på listen **C** for at få vist alle stationerne.

Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren **D**. Tryk på dette område for at få vist den aktuelle radio i fuld skærm.


Hvis "FM"-frekvensbåndets radiostationer ikke bruger systemet RDS, eller hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomodtagelse, vises

LYTTE TIL RADIOEN

navn og logo på radiostationer ikke på skærmen, men kun frekvensen.

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

Tilstanden "Favoritter" B

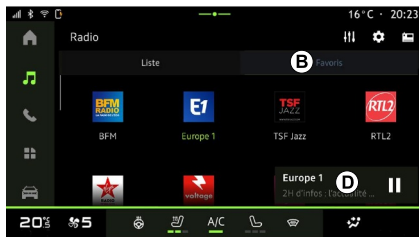

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer.

Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren **D**.

Menuen "Radioindstillinger" 5



Fra menuen "Radioindstillinger" **5** kan du få adgang til følgende radiofunktionsindstillinger:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- "DAB" (afhængigt af udstyret);
- "i-besked" (afhængigt af udstyr og land).
- "RadioenAM" (afhængigt af udstyret).

"TA/I-Traffic" (trafikmeddelelser)

Når denne funktion er aktiveret, aktiverer lydsystemet modtagelse af vejoplysninger (afhængigt af landet), hvis de udsendes af bestemte FM-radiostationer.

Du skal derefter vælge frekvensen for den station, der transmitterer trafikoplysninger. Hvis du lytter til en anden kilde (USB, Bluetooth®), vil den automatisk blive afbrudt, når der modtages trafikoplysninger.

« FM »

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « AF » ;
- "RadioenAM" (afhængigt af udstyret).
- « Region ».

« AF »

Frekvensen på en "FM"-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område.

Aktivér funktionen AF for at fortsætte med at lytte til den samme radiostation, selvom du skifter geografisk område.

Audiosystemet indlæser automatisk frekvensændringerne uden afbrydelser.

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubehagelige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver i dette tilfælde automatisk følgnings i ændring af frekvens.

LYTTE TIL RADIOEN

"AM radio"

(afhængigt af udstyret)

Du kan aktivere/deaktivere bølglængdedisplayetAM.

« Region »

Når "Region" er aktiveret, og signalniveauet falder, vil radioen skifte til en ny frekvens, som fungerer som et relæ til den station, du lyttede til tidligere.

Særlige funktioner:

- Det sker nogle gange, at stationer i samme område udsender forskellige programmer eller anvender forskellige radiostationsnavne.
- Nogle radiostationer udsendes på regionale frekvenser. I dette tilfælde:
 - Hvis "Region" er aktiveret: Systemet skifter ikke til senderen for den nye region, men systemet skifter normalt mellem senderne i den oprindelige region.
 - Hvis "Region" er deaktiveret: Systemet skifter til senderen for den nye region, selvom det udsendte program er forskelligt.

« DAB »

(afhængigt af udstyret)

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- "Skift (DAB ↔ FM)".

– "RadioenAM" (afhængigt af udstyret).

"Skift (DAB ↔ FM)"

Når denne funktion er aktiveret, og modtagelsen af den DAB station, der aktuelt afspilles, er dårlig, skifter radiosystemet automatisk til en tilsvarende FM station (hvis den er tilgængelig).

Lydsystemet vender automatisk tilbage til den digitale DAB-station, så snart modtagelse er tilgængelig.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen har FM og DAB-versioner.

"Billedvisning med automatisk rulning"

Når denne funktion er aktiveret, og den aktuelle station DAB tillader det, ruller der et diasshow med billeder hen over skærmen i afspilningstilstand på fuld skærm.

« i-besked »

(afhængigt af udstyr og land)

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, så snart de udsendes af visse "DAB"-radiostationer.

Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte

programtype afbryde afspilning af andre kilder.

Fra indstillingerne kan du aktivere/deaktivere meddelelser for følgende emner:

- "Nødsituation".
- "Hændelse".
- "Vejtrafik".
- "Vejrudsigt".
- "Nyheder".
- "Begivenhed".
- "Sport".
- "Diverse".

« Lydindstillinger » 4

Fra ikonet **4** kan du justere lydindstillingerne.

Der henvises til afsnittet om "Lydindstillinger" for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

MUSIK


præsentation




Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Du kan ændre lyd-kilden med knappen på betjeningen under rattet.

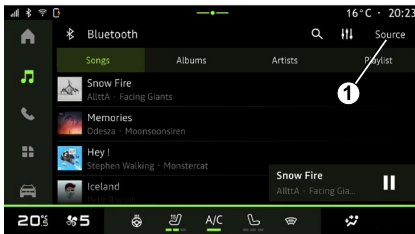

I universet "Audio"  skal du trykke på "Kilder" **1** for at vælge den musikkilde, der skal lyttes til.


Ved hjælp af ratstammebetjeningen kan du vælge lyd-kilden for at lytte til og gennemse musiknumrene og mapperne. Få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer".

Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau. Det er kun muligt at vælge de tilgængelige kilder, som vises på multimedieskærmen.

Særlige funktioner:

- afhængigt af den anvendte applikation til audiostreaming kan display og betjening ændre sig;
- Visse formater kan ikke genkendes af systemet.
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formatet og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.

"Kilder" menu

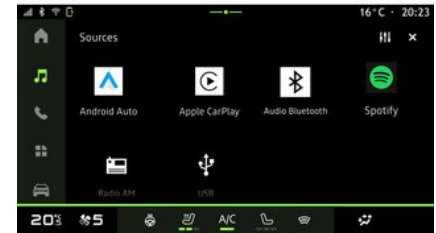

Fra menuen "Kilder" **1** kan du vælge musik fra de forskellige kilder, der er tilgængelige.

Vælg en inputkilde, der er tilsluttet multimediesystemet på følgende liste:

- « Radio » ;
- "USB" (USB port),
- "Bluetooth® lyd";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- app til lydstreaming;
- ...

Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau.

Bemærk: Andre mediekilder kan installeres via "Apps" og vises derefter

MUSIK

på listen over tilgængelige kilder. Der henvises til afsnittet "Administrering af apps" for at få flere oplysninger om installation af apps.

Tilstanden "Afspil"



A. Oplysninger om det lydspor, der aktuelt afspilles (sangtitel, kunstnernavn, albumtitel og billede af omslaget, hvis det overføres fra kilden).

2. Få adgang til universet "Audio"



3. Adgang til den aktuelle afspilningsliste,

4. Tid og længden for det lydspor, der afspilles.

5. Aktivering/deaktivering af gentagelse af lydsporet eller afspilningslisten.

6. Spil den næste sang.

7. Pause/genoptag lydsporet.

8. Kort tryk: Gå tilbage til starten af det aktuelle lydspor.

Kort tryk igen (inden for 3 sekunder efter det første korte tryk): Afspil det foregående lydspor.

9. Aktivering/deaktivering af vilkårlig afspilning af lydsporene.


10. Statuslinje for det lydspor, der afspilles.

11. Gå tilbage til listetilstand med miniafspiller.

Særlige funktioner:

- Du kan vælge at få vist den musik, der afspilles, på fuld skærm **A** eller i miniafspilleren **B**.
- Afhængigt af telefonen og appen til streaming af musik er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

"Bluetooth®", "USB" og lydstreaming-applikationen

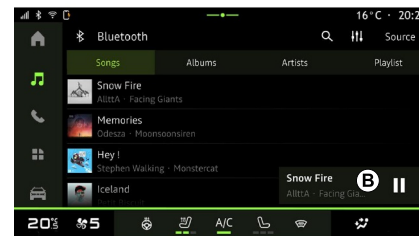

Fra kilden "Bluetooth®-lyd", "USB" eller streaming-appen kan du få adgang til playlisterne organiseret efter kategori:


- « Kunstnere » ;
- « Albums » ;
- « Sange » ;
- « Playlists » ;
- ...

Det nummer, der afspilles, vises i miniafspilleren **B**. Tryk på dette område for at få vist det nummer, der afspilles **A**.

"Søg"

(Afhængigt af typen af "Kilder")

MUSIK

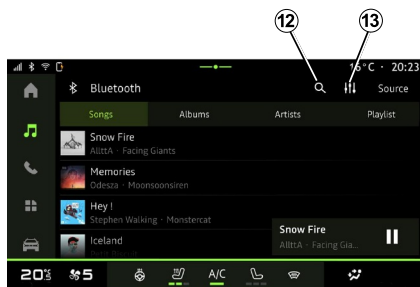


"Lydindstillinger" 13

Fra ikonet **13** kan du justere lydindstillingerne.

Der henvises til afsnittet om "Lydindstillinger" for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

3

Ved at trykke på ikonet "Søg" **12** (tilgængeligheden afhænger af "Kilder"-typen i universet "Audio"

 kan du søge efter:

- En sangtitel.
- Et album.
- En kunstner.
- En afspilningsliste.
- En radiostation.
- ...

Indtast navnet ved hjælp af tastaturet.

Så snart du indtaster de første bogstaver, foreslår multimediesystemet tilknyttede navne.

Vælg navnet på listen over forslag.


LYDINDSTILLINGER



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

3

præsentation

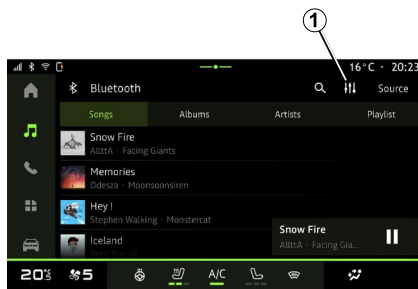


Fra ikonet **1** kan du justere følgende lydindstillinger:

- « Stemning » ;
- « Lyd ».

« Stemning »

(afhængigt af udstyret)

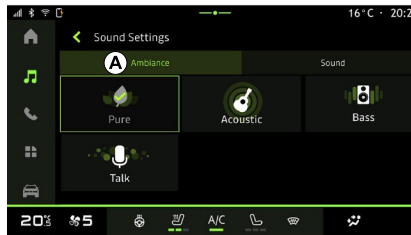


Fra fanen **A** kan du vælge en af følgende foruddefinerede musik-equalizere:

- "Ren";
- "Akustisk";
- "Bas".
- "Tale".

Bemærk: Tilgængeligheden af musik-equalizere afhænger af udstyret.

« Lyd »

(afhængigt af udstyret)

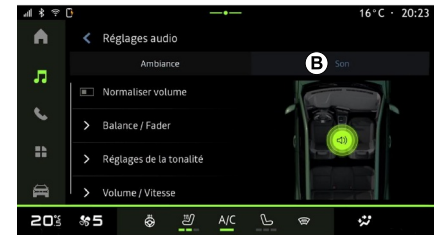

Fra fanen **B** kan du justere følgende indstillinger:

- « Balance / fader » ;
- « Lydkontrol » ;
- « Volumen / Hastighed » ;
- « Normaliser lydstyrken ».

LYDINDSTILLINGER

« Balance / fader »



Denne funktion giver mulighed for at indstille fordelingen af lyden. Tryk på "Centreret" eller "Front" for at optimere lydfordelingen for alle passagerer i køretøjet eller for større komfort for bagsædepassagererne (lyd afbrudt bagi og moderat lydstyrke i den forreste del af køretøjet).

Når du rører skærmen, eller når der er valgt "Manuel", kan du ændre indstillinger ved at flytte målplaceringen **2**.

« Lydkontrol »

Denne funktion kan bruges til at justere lyden:

- Aktiver/deaktiver "Bas".

- « Bas » ;
- « Medium » ;
- « Diskant » ;
- ...

« Volumen / Hastighed »

Denne funktion kan bruges til automatisk at justere lydstyrken ifølge køretøjets hastighed. Tryk på "Volumen / Hastighed", og juster derefter følsomheden, eller deaktiver den ved at trykke direkte på "Volumen / Hastighed"-niveaubjælken.

« Normaliser lydstyrken »

Denne funktion kan bruges til at opretholde en konstant lydstyrke fra en lydkilde til en anden.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

Tilkoble, frakoble en telefon



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

præsentation




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Denne funktion gør det muligt at parre din telefon med multimediesystemet.

Du kan få adgang til menuen "Par en ny enhed" fra:

- "Telefon"  -universet, tryk på "Tilslut medBluetooth®" (hvis telefonen ikke allerede er parret).
- "Applikationer"-universet , derefter "Enhedsstyring".

– "Bil"-universet , "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®".

– "Telefon"-området , tryk på ikonet "Indstillinger" , og derefter "Enhedsstyring" (hvis en telefon allerede er parret).

– "Audio"-universet , tryk på "Tilslut medBluetooth®" (hvis telefonen ikke allerede er parret).
– Meddelelsescentret og

derefter "Indstillinger"-ikonet , derefter "Bluetooth®".

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Parring af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Særlige funktioner:

- Før parringen skal du sikre, at din telefons Bluetooth® er aktiveret, og at status er indstillet til "synlig".
- Køretøjet skal være stationært for at en telefon kan parres.



Gå ind på webstedet <https://renault-connect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-telefon med multimediesystemet.

Du kan få flere oplysninger om aktivering af den synlige status for din telefon ved at se i telefonens brugervejledning.

Din telefon beder dig muligvis om tilladelse til at dele kontakter, opkaldshistorik, beskeder osv. Godkend deling, hvis du vil have adgang til disse oplysninger på multimediesystemet.

Fra universet "Telefon"  derefter "Tilslut medBluetooth®" eller universet "Applikationer" , derefter

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

"Enhedsstyring" i dit multimediesystem:

– Der vises en meddelelse på skærmen, som tilbyder at parre en telefon.

– tryk på "Par en ny enhed".

Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden, som har Bluetooth® aktiveret og kan ses.


– Vælg din telefon på listen over forslag, eller vælg multimediesystemet fra din telefon.

Der vises en meddelelse på multimediesystemets skærm og på telefonen, hvor du opfordres til at acceptere anmodningen om parring, hvis den foreslåede kode er identisk mellem telefonen og multimediesystemet.

Når din telefon er parret til multimediesystemet, kan du vælge de tjenester, du ønsker at bruge, via "Enhedsstyring". Se "Tilslut, afbryd en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Telefonen er forbundet til den profil, der anvendes ved parring. Telefonen er muligvis ikke tilgængelig i andre brugerprofiler.

Tilkobling af en ny telefon

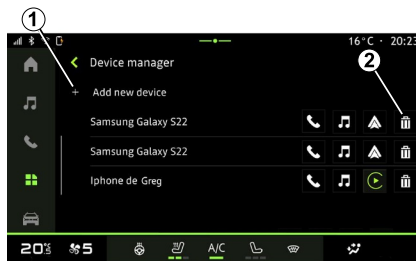

Fra menuen "Enhedsstyring" kan du parre en ny telefon med multimediesystemet:

– Tryk på ikonet **1** "Par en ny enhed".

– Vælg din nye telefon på listen over forslag, og færdiggør derefter parringsproceduren.

Din nye telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Der er ingen grænse for antallet af telefoner, der kan parres.

Ophævelse af genkendelse af en telefon

Fra menuen "Enhedsstyring" kan du ophæve parringen af telefonen fra multimediesystemet:

– Tryk på ikonet **2** for den telefon, du vil ophæve parringen til.

– Tryk på "Ja" for at bekræfte.

Tilslut, afbryd en telefon



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Tilslutning af en telefon

For at tilslutte en telefon skal den først parres. Se afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon" for at få flere oplysninger.

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Tilslutning af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Automatisk forbindelse

Når multimediesystemet startes, søger det efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden (op til 10 meter væk). Systemet viser automatisk data for den tilsluttede telefon (telefonbog, musik osv.).

Bemærk: Når telefonen automatisk sluttes til multimediesystemet, er det kun muligt at vise data (bibliotek, SMS, kontakter osv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under tilkobling af telefonen til multimediesystemet. Se afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon" for at få flere oplysninger.



Gå ind på webstedet <https://renault-connect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

Manuel tilslutning

Du kan manuelt tilslutte/frakoble din telefon til/fra multimediesystemet ved hjælp af menuen "Bluetooth®", der er tilgængelig fra:

- "Bil"-universet , "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®".
- Meddelelsescentret, "Indstillinger"  og derefter "Bluetooth®".

I menuen "Bluetooth®" skal du vælge "Parrede enheder" for at få vist en liste over til parrede telefoner.

Vælg tjenester og den telefon, du vil tilslutte, og sørg for, at Bluetooth® er aktiveret.

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.

Administrer tjenstedata



For at få adgang til din telefonbog, musik og internetforbindelse direkte via multimediesystemet skal du godkende deling af tjenstedata via "Profiler" for dine "Parrede enheder", som er tilgængelige i menuen "Bluetooth®". Tryk på navnet på den relevante parrede enhed, og aktivér/deaktiver derefter de tjenester, du vil bruge:

- "Telefonopkald": foretag og modtag opkald.
- "Multimedier": få adgang til din musik.
- "Internetadgang": få adgang til deling af internetforbindelse via Bluetooth® (der henvises til afsnittet "Systemindstillinger").

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON


- "SMS": send og modtag SMS.
- "Kontaktdeling": adgang til telefonbog og opkaldslog.
- ...


Bemærk: Hvis tjenesten er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.



Når du bruger tjenesten "Internetadgang", kan du for at fremskynde dataoverførsel også bruge telefonens internetforbindelse via "Adgangspunkt og deling af forbindelse" WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger fra din mobiloperatør).

« Enhedsstyring »

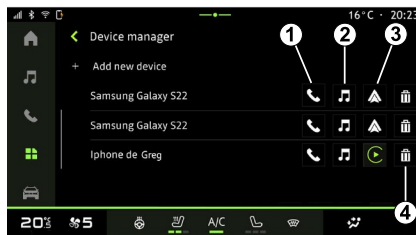

Fra "Applikationer"-universet  og "Enhedsstyring" skal du vælge din telefon på listen over forslag, og derefter vælge de telefonfunktioner, du vil aktivere/deaktivere:

- « Telefon » 1 ;
- "Musik" 2.
- Smartphone-replikeringsapplikation 3.
- Frakobling af telefonen 4.

Særlige funktioner:

- Hvis tjenesteikonet er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.
- visse telefoner tillader automatisk overførsel af data.

Skift af en tilsluttet telefon

Fra "Enhedsstyring" skal du vælge de tjenester, der skal tilkobles en anden telefon, som allerede er parret og findes på listen over enheder.

Bemærk! Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet telefon.

Afbrydelse af en telefon

Fra menuen "Bluetooth®" vælges "Parrede enheder" og derefter trykkes på "Afbryd" for at frakoble telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

OPKALDSSTYRING


Telefonopkald

"Telefon"-universet

I universet "Telefon" .

Bemærk: Din telefon skal være tilsluttet multimediesystemet, for at du kan foretage et opkald. Se "Tilslut, afbryd en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Foretag et opkald

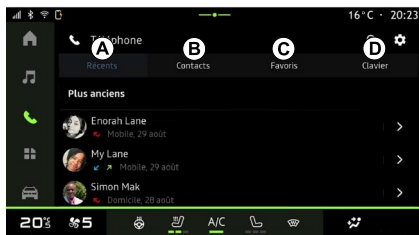


Du kan foretage et opkald ved at vælge:

- Et nummer fra opkaldsloggen ved at gå til fanen "Seneste opkald" **A**.


- En kontakt i telefonbogen i menuen "Kontakter" **B**.
- En kontakt i favoritterne i menuen "Favoritter" **C**.
- Tasterne på det numeriske tastatur i menuen "Tastatur" **D**.

Skræmen "Igangværende opkald"

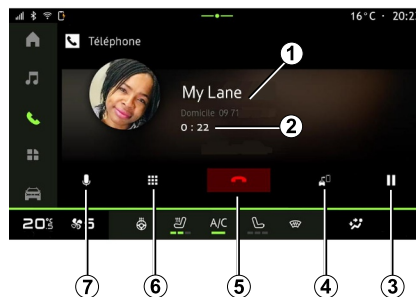

1. Kontaktens navn og telefonnummer.
2. Varighed af aktuelt opkald.
3. Sæt det aktuelle opkald på pause.
4. Overfør opkaldet til telefonen.
5. Læg på.
6. Gå ind i tastaturet for at indtaste et nummer.
7. Deaktiver/aktiver mikrofonen.

Modtagelse af et opkald

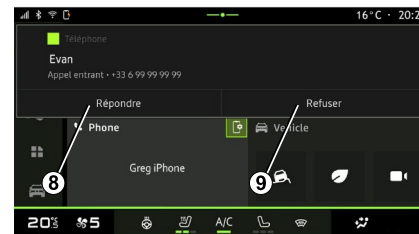

Under et indgående opkald vises skærmen "Modtagne opkald" med følgende oplysninger:

OPKALDSSTYRING

- Navnet på kontakten (hvis nummeret findes på listen over favoritnumre eller i din telefonbog).
- opkalderens nummer (hvis nummeret ikke findes i din telefonbog),
- "Privat nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

"Svar"


Besvar et opkald ved at trykke på betjeningen **10** på rattet eller på knappen "Svar" **8** på multimediesystemets skærm.

"Afvis" et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke to gange på betjeningen **10** på rattet eller trykke på knappen "Afvis" **9** på multimediesystemets skærm.

Personen, som ringer til dig, bliver ført videre til voicemail.

Under et opkald

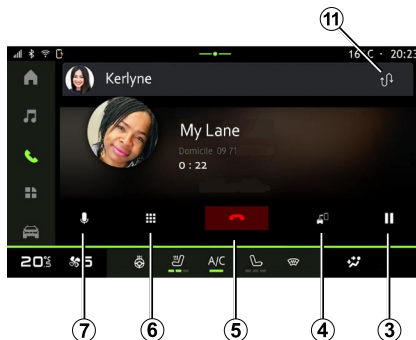


Under et opkald kan du:

- justere lydstyrken ved hjælp af kontrolknapperne på ratstammen eller ved hjælp af lydstyrkeknapperne på multimedieskærmen.
- afslutte et opkald ved at trykke på "Afslut opkald" **5** eller ved at trykke på knap **10** på rattet.
- sætte et opkald på pause ved at trykke på knap **3**. For at genoptage opkaldet skal du trykke på knap **7** igen.
- overføre opkaldet til den tilsluttede telefon ved at trykke på knappen "Overfør til telefon" **4**.
- besvare et andet opkald og skifte mellem to opkald ved at trykke på **11**.

Særlige funktioner:

- Så snart du besvarer det andet indgående opkald, bliver det første opkald sat automatisk på pause.
 - Under et opkald kan du modtage et andet opkald, men du kan ikke foretage et andet opkald.
 - Få adgang til det digitale tastatur ved at trykke på knappen "Tastatur" **6**.
 - Deaktiver/aktivér mikrofonen ved at trykke på knappen "Lydløs" **7**.
- Under et opkald kan du skifte univers uden at afslutte det igangværende opkald.

Tryk på "Telefon"-universet  for at vende tilbage.

Afslut et opkald

Du kan afslutte det igangværende opkald og lægge på ved at trykke på betjeningen **10** på rattet eller på knappen "Afslut opkald" **5** på multimediesystemets skærm.

Telefonbog



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.


OPKALDSSTYRING



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Menuen "Telefonbog"



Fra universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Kontakter" **B** for at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM", skal du konfigurere din telefon, så multimediesystemet kan få adgang til den korrekte telefonbog i telefonen.


1. Telefon er tilsluttet.
2. Søg efter en kontakt efter navn eller nummer.
3. Detaljerede kontaktoplysninger.
4. Liste over kontakter i den tilsluttede telefon.

Download telefonbogen

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kontakterne som standard automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret. Se "Tilslut, afbryd en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Se i kapitlet "Tilkoble, frakoble en telefon" samt i din telefons brugervejledning.


Kontakter "Favoritter"

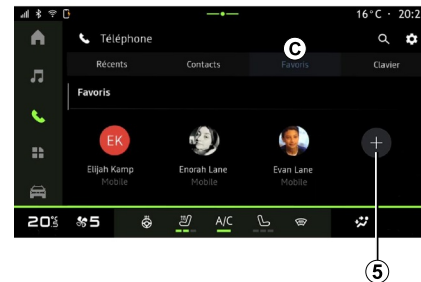

Fra området "Telefon"  skal du trykke på fanen "Favoritter" **C** for at få adgang til kontakter, der er gemt i telefonens favoritter, eller tilføje en kontakt manuelt fra multimediesystemets "Kontakter"-liste.

OPKALDSSTYRING

Tilføj en kontakt "Favoritter"

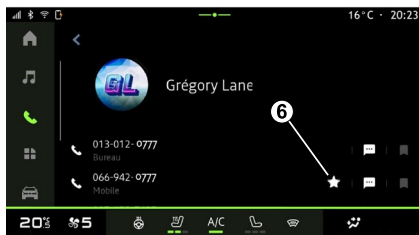

Tryk på "Tilføj en favorit" **5** for at føje en kontakt til listen "Favoritter", og følg derefter instruktionerne på multimedieskærmen.

Du kan også tilføje et favoritnummer til kontakten ved at vælge stjernen **6**.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste dennes navn eller telefonnummer.

Tryk på forstørrelsesglasset **2**. Indtast nogle af numrene eller bogstaverne på den ønskede kontakt ved hjælp af det numeriske tastatur, der vises på skærmen. Telefonbogen viser listen

over kontakter, der starter med det første valgte bogstav.


Fortrolighed

Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.


Opkaldshistorik

Adgang til historikken for "Seneste opkald"

Fra universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Seneste" **A** for at få adgang til hele opkaldshistorikken.

Opkaldsloggen vises fra den nyeste til den ældste.

Menuen "Seneste opkald"

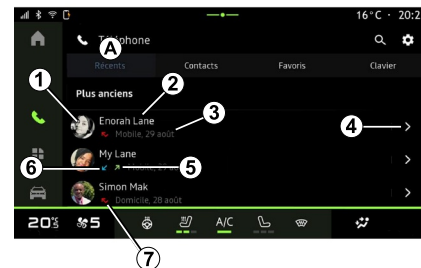

1. Nummermærkat.
2. Kontaktens navn eller telefonnummer.
3. Opkaldstid/dato.
4. Få adgang til kontaktoplysninger.
5. Udgående opkald (grøn opadvendt pil).
6. Indgående opkald (grøn nedadvendt pil).
7. Ubesvaret opkald (rød pil).

Bemærk: Afhængigt af multimedieskærmen er nogle oplysninger muligvis ikke tilgængelige.

OPKALDSSTYRING

Navigering i opkaldslisten

Stryg opad eller nedad på skærmen for at rulle gennem opkaldslisten.


Foretage et opkald fra opkaldshistorikken

Tryk på en af de kontakter eller et af de numre, der skal ringes op. Opkaldet foretages automatisk.

Tast et nummer




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

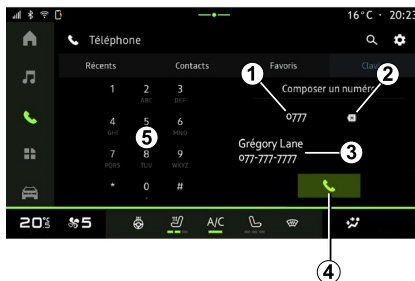

1. Nummer ringet op.
2. Slet numrene.
3. Kontaktforslag.
4. Opkald.
5. Numerisk tastatur

Få adgang til "Tastatur"

Fra "Telefon"-universet  skal du trykke på fanen "Tastatur" **D**.

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Fra fanen "Tastatur" **D** skal du indtaste nummeret på tastaturet **5** og derefter trykke på knappen **4** for at starte opkaldet.

Fra det øjeblik den første indtastning er foretaget, foreslår multimediesystemet en liste over dine kontakter med samme række tal **3**.

Vælg den kontakt, du vil ringe til, og tryk derefter på knappen **4** for at starte opkaldet.

Indtast et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen

Du kan diktere et nummer ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening. For at gøre dette skal du starte stemmekommandoen og sige følgende efter lydsignalet:

– "Ring til", og diktere det telefonnummer, du vil ringe op.

eller

– "Ring til" efterfulgt af navnet på den kontaktperson, du ønsker at ringe til.

Multimediesystemet viser det angivne nummer og begynder at ringe op til det.


Bemærk: Hvis din kontakt har flere telefonnumre (arbejde, hjem, mobil osv.), kan du træffe et valg. For eksempel: "Ring til - Grégory - hjem".

Se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse" for at få yderligere oplysninger om stemmekommandoer.

SMS



Afhængigt af telefonens mærke og model fungerer visse funktioner muligvis ikke.

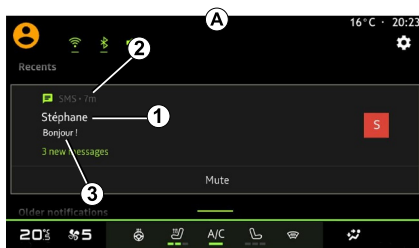

1. Navn/nummer på afsenderen af beskeden.

2. Tidspunkt for modtagelse.

3. Start på beskeden.

Bemærk: Forhåndsvisning af meddelelser er ikke tilladt under kørslen.


Få adgang til "SMS"

Fra meddelelsescentret **A** kan du få adgang til modtaget SMS på telefonen via multimediesystemet.

Din telefon skal være tilsluttet et håndfrit telefonsystem. Du skal også godkende overførsel af meddelelser (ved hjælp af dine telefonindstillinger afhængigt af modellen) for at bruge alle dens funktioner.

Bemærk: Afhængigt af udstyrsniveauet er det kun den SMS, som er modtaget under kørsel, der kan læses af multimediesystemet.

Modtager SMS

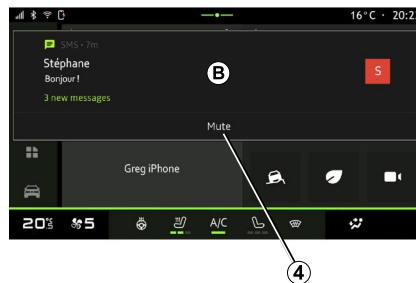

Multimediesystemet informerer dig om, at en ny SMS er modtaget, via en

advarselmeddelelse i **B**, som vises i en hvilken som helst menu, der er åben.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe meddelelserne ved at trykke på knappen **4**.

Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil enhver ny modtaget besked være tilgængelig via multimediesystemet.

Bemærk: Der er kun adgang til de meddelelser, der er modtaget efter paring, og mens telefonen er koblet til multimediesystemet.

4

TELEFONINDSTILLINGER





Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Disse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

"Indstillinger" menu

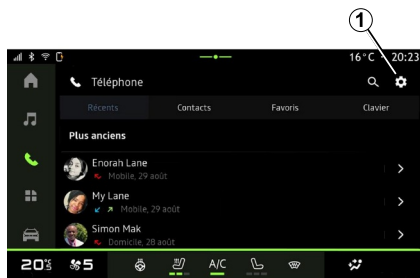

Når telefonen er tilsluttet systemet, skal du fra universet "Telefon" 


trykke på ikonet "Indstillinger"  1.

Fra menuen "Indstillinger" kan du få adgang til følgende indstillinger:

- "Telefon er tilsluttet".
- "Aktivt opkald".
- "Fortrolighed".
- "Velkomstsærm".
- "Rækkefølge af kontaktliste".
- "Enhedshåndtering".
- "Bluetooth®-indstillinger".

"Velkomstsærm"

Denne indstilling kan bruges til at vælge den fane, der skal vises, når velkomstsærm for universet

"Telefon" vises .

- "Seneste" (standard).
- "Kontakter".
- « Favoritter » ;
- « Tastatur ».

"Rækkefølge af kontaktliste"


Denne indstilling kan bruges til at få vist kontaktpersoner i alfabetisk rækkefølge, kategoriseret efter:

- "Fornavn".
- « Navn ».

Bemærk: Markeringen træder i kraft, næste gang multimediesystemet genstartes.

"Telefonens ringetone"



Fra universet "Bil"  trykkes på menuen "Indstillinger", og derefter vælges "Lyd" for at:

- Justere "Lydstyrke for indgående opkald" 2.
- Vælge typen af "Ringetone til telefon" 3.

Du kan få mere at vide i afsnittet "Systemindstillinger".

TRÅDLØS OPLADER

Induktionsopladningsområde

i Det er meget vigtigt ikke at efterlade nogen form for objekter (USB-drev, SD-kort, kreditkort, startkort, smykker, nøgler, mønter osv.) i induktionsopladningszonen **1**, mens telefonen oplades. Fjern ethvert magnetkort eller kreditkort fra telefonetuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet eller **1**.

i Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1**, kan blive overophedet. Det anbefales at placere dem i de øvrige opbevaringsområder. (opbevaringsrum, opbevaringsrum i solskærm osv.)



Induktionsopladningsområdet **1** kan bruges til at oplade en telefon uden et kabel.

Hvis køretøjet er udstyret hermed, angives opladningsområdet af (afhængigt af køretøjet):

– et tilknyttet symbol;
og/eller

– opladningsstatus vises automatisk på skærmen, så længe telefonen er placeret i det særlige område.

Placeringen kan variere afhængigt af køretøjet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Særlige funktioner:

- Induktionsopladningen startes, når tændingen slås til, eller når motoren startes;
- Du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://renault-connect.renault.com>.
- For at opnå optimal opladning anbefales det at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning.
- For at opnå en optimal opladning skal hele smartphonens overflade dække mest muligt af ladeområdet og anbringes på den mest centrale del af ladeområdet.


Opladningsprocedure

Placér din telefon i induktionsopladningszonen **1**. Opladningen startes automatisk, og opladningens status **2** vises på skærmen.

Opladningsproceduren kan afbrydes, hvis der registreres en genstand i induktionsopladningsområdet **1**, eller hvis induktionsopladningsområdet **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, begynder din telefon snart at oplade igen.

TRÅDLØS OPLADER

Opladningsproces

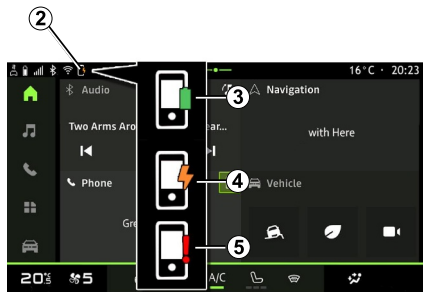

- Blinker gult, ledsaget af en meddelelse på multimedieskærmen, når der registreres en metalgenstand i induktionsopladningszonen.
- Blinker gult, ledsaget af en besked på multimedieskærmen og et bip, når bilen stoppes, og føreren åbner døren.
- Gul eller grøn slukket, ledsaget af en meddelelse på multimedieskærmen, når temperaturen i opladningszonen er for høj.

Multimediesystemet informerer dig om din telefons opladningsstatus **2**:

- Opladning komplet **3**.
- Opladning i gang **4**.
- Objekt registreret i opladningsområdet/objektet overophedes/opladningsprocedure afbrudt **5**.


Bemærk: Multimediesystemet informere dig, hvis telefonens opladningsprocedure afbrydes.


Afhængigt af udstyret informerer en farveindikatorlampe i nærheden af opladningszonen dig også om opladningsstatus:

- Grøn, når opladningen er afsluttet.
- Gul, når opladningen er i gang.


ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Smartphone-replikering


 Når du bruger "Android Auto™"-appen eller tjenesten "CarPlay™", bruger du din smartphones internetforbindelse (underlagt gebyrer og begrænsninger pålagt af din mobiloperatør).

 Appen "Android Auto™" og servicefunktionerne "CarPlay™" kan variere afhængigt af din smartphones mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

Android Auto™

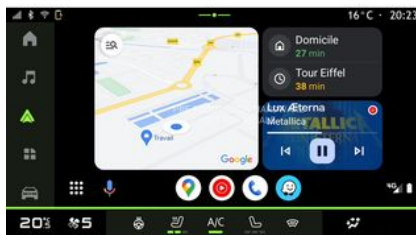

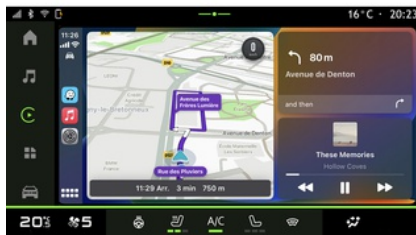

CarPlay™



Denne funktion giver dig mulighed for at replikere din smartphone for at

kunne bruge nogle af dens apps og funktioner på multimediesystemskærmen via:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Bemærk: Når du bruger "Android Auto™" eller "CarPlay™", kan du få adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer.

Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører.


Der må kun bruges ét navigationssystem:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- det, der følger med dit multimediesystem.

Bemærk: Når du bruger "Android Auto™"-applikationen eller "CarPlay™"-tjenesten, vil visse af funktionerne i multimediesystemet fortsat køre i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

præsentation Android Auto™

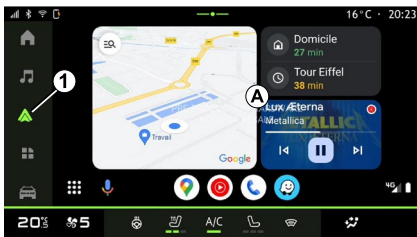

"Android Auto™" er en app, der gør det muligt at bruge din smartphone på skærmen på dit multimediesystem.

Særlige funktioner:

- "Android Auto™"-appen fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port eller trådløst via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system.
- Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Første ibrugtagning

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du download og installere appen "Android Auto™" via platformen til

download af apps på din kompatible smartphone.



Slut din smartphone til multimediesystemets USB-port, eller tilslut den via Bluetooth® for automatisk start af WIFI-forbindelsen.

Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Bemærk: Du kan kontrollere kompatibiliteten af din smartphone og dens version af Android ved at bruge tjenesten "Android Auto™: Se Google®-dokumentationen.

Multimediesystemet foreslår, at du bruger tjenesten "Android Auto™".


Applikationen startes på multimediesystemet og skal være synlig fra område **A**. Smartphone-replikering erstatter "Telefon"-universet

 , og ikon **1**  vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.


Når smartphone-replikeringen er anvendt første gang, starter den automatisk til sessioner derefter.

Du afslutter den trådløse "Android Auto™"-replikering ved at trykke på "Afslut biltilstand" på din smartphones meddelelsesskærm.

Fra "Applikationer"-universet  og derefter "Enhedsstyring" kan du også aktivere/deaktivere smartphone-replikeringsfunktionen ved at trykke på replikeringsikonet "Android Auto™"



præsentation CarPlay™

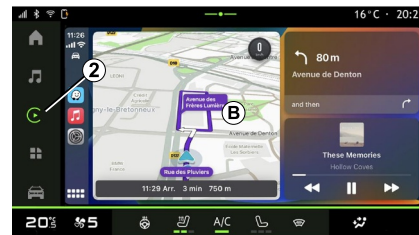

"CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse apps på din smartphone via multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- "CarPlay™"-tjenesten fungerer kun, hvis tjenesten SIRI er aktiveret, og hvis din smartphone er sluttet til køretøjets

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

USB-port eller trådløst ved hjælp af Bluetooth® for at aktivere automatisk tilslutning til dit system via WIFI.

– Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Første ibrugtagning

Slut din smartphone til multimediesystemets USB-port, eller opret forbindelse via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system.

Multimediesystemet foreslår, at du:

- Godkender deling af forbindelse og data.
- Opretter automatisk forbindelse til tjenesten "CarPlay™" til fremtidige sessioner.

Bemærk: Hvis du ikke giver multimediesystemet tilladelse til at huske disse valg, vises en påmindelsesmeddelelse, hver gang du starter.



Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Tjenesten startes på multimediesystemet og skal være synlig fra område **B**. Smartphone-replikering erstatter "Telefon"-universet

, og ikonet **2**  vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Du afslutter den trådløse "CarPlay™"-replikering ved at deaktivere WIFI på din smartphone.

Fra "Applikationer"-universet  og derefter "Enhedsstyring" kan du også aktivere/deaktivere smartphone-replikeringsfunktionen ved at trykke på replikeringsikonet "CarPlay™" .

Stemmegenkendelse




Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din smartphone er tilsluttet USB-porten i dit køretøj.

Hold **3**-betjeningen nede for at aktivere/deaktivere din smartphones stemmegenkendelsesfunktion til styring af visse apps og funktioner med stemmekommandoer.

Se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse" for at få yderligere oplysninger.

Android Auto™

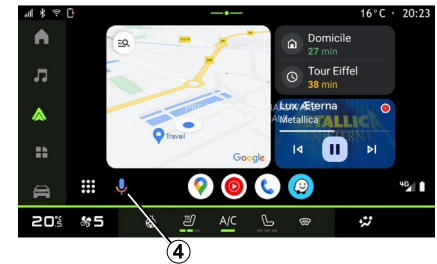

Ved hjælp af "Android Auto™"-replikering kan du også kontrollere nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at trykke på stemmegenkendelsesknappen **4**.
- Ved at udtale stemmekommandoen: "Ok Google" eller "Hey Google".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

CarPlay™



Ved hjælp af "CarPlay™"-replikering kan du også kontrollere nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at holde knappen **5** nede.
- Ved at udtale stemmekommandoer: "Dis Siri" eller "Say Siri".

STYRING AF APP


"Applikationer"-universet




Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

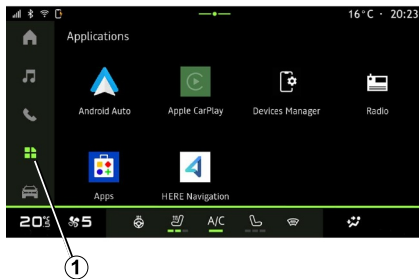

Fra universet "Applikationer"  1 kan du få adgang til:

- apps installeret i dit multimediesystem
- smartphone-replikering.
- "Enhedsstyring".
- "Apps".
- ...

Du kan downloade nye apps via "Apps"-appen.

"Applikationer" menu


Du kan få adgang til de apps, der er installeret i dit multimediesystem.

De to første linjer er som standard dedikeret til apps, der er forudinstalleret.

Alle andre apps, der downloades fra "Apps", vises i alfabetisk rækkefølge.

Hvis appen ikke er tilgængelig, vises den ikke.

Tryk på appen for at åbne den.

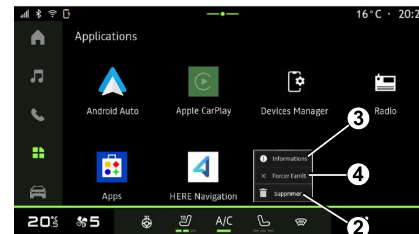

Ved at trykke og holde på appen kan du:

- "Slet" appen 2.
- Få adgang til oplysninger om appen 3 (version, gyldighed eller oprettelsesdato, titel osv.).
- Tvinge appen til at lukke 4.

Bemærk: Kun apps, der er installeret fra "Apps", kan slettes.

"Applikationer"-indstillinger

Du kan få adgang til "Applikationer"-oplysninger og -indstillinger fra menuen "Indstillinger" via:

- universet "Applikationer" , derefter appen "Indstillinger".

STYRING AF APP

- "Bil"-universet , derefter "Indstillinger".
- Meddelelsescentret og derefter "Indstillinger" -ikonet.

Placering af "Applikationer"



Vælg "Placering" i menuen "Indstillinger", og vælg derefter "Apptilladelser" **5** for at konfigurere placeringstilladelserne for de apps, der er installeret på dit multimediesystem.

"Apps og notifikationer"

Fra menuen "Indstillinger" og derefter "Apps og meddelelser" kan du få adgang til oplysninger og indstillinger

for de "Applikationer", der er installeret på dit multimediesystem:

- "Vis alle apps".
- "Standardapps".
- "Apptilladelser".
- "Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps".

"Vis alle apps"

Du kan få adgang til oplysninger om alle de apps, der findes i dit multimediesystem:

- Navn på apps.
- Størrelse på apps.
- Version af apps.
- app-gyldighed eller oprettelsesdato.
- ...

"Standardapps".

Du kan få adgang til de standardapps, der bruges til:

- Velkomstskaermen.
- Hjælp.
- SMS
- Telefonen.
- navigationssystemet.

Du kan også konfigurere linksene til åbning af appadgang.

"Apptilladelser"

Du kan få adgang til tilladelserne til appbrug til følgende formål:

- "Fysisk aktivitet".
- "Kalender".
- "Kamera".
- "Kropssensorer".
- "Kontakter".
- ...

"Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps"

Du kan aktivere/deaktivere de specifikke adgangsrettigheder, der er tildelt apps, som bruges til:

- "Ændring af systemindstillingerne".
- "Adgang til notifikationer".
- "Adgang til Premium SMS".
- "Adgang til brugeroplysninger".
- "WIFI-betjening".

MY DACIA

præsentation



Når du bruger "My Dacia"-appen, bruger du telefonens internetforbindelse (underlagt de gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).

Din "My Dacia"-kundefkonto er tilgængelig fra webstedet <https://my.dacia.fr> eller ved at downloade "My Dacia"-appen til din smartphone.

Særlige funktioner:

- appen "My Dacia" er under konstant udvikling. Log på jævnligt for at forbedre din konto med nye funktioner.
 - Du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://my.dacia.fr>.
 - Du kan få flere oplysninger ved at kontakte en godkendt forhandler eller se hjemmesiden <https://my.dacia.fr>.
- Fra din "My Dacia"-kundefkonto kan du interagere med dit køretøj og få oplysninger:
- se dine køretøjsoplysninger.

- få adgang til historikken og kalenderen for dine samtaler og aftal et møde.
- find stedet, hvor køretøjet er parkeret.
- fjernaktiver køretøjets horn og lygter.
- se og administrer dine kontrakter og tjenester.
- se i køretøjets E-Guide.
- find et autoriseret værksted i nærheden.
- opret/skift din "PIN kode" "My Dacia".
- ...

Særlige funktioner:

- Visse funktioner afhænger af køretøjets udstyr, abonnement på servicekontrakter og lovgivningen i landet.
- Nogle funktioner er kun tilgængelige fra din smartphone ved hjælp af "My Dacia"-appen.
- Tjenesterne skal være aktiverede for at aktivere fjernbetjening af køretøjet. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester".

Tilsluttede tjenester i "My Dacia"

For el-køretøjer

Du kan drage fordel af de tilsluttede tjenester i din "My Dacia"-app, såsom:

- Kontrollere batteriniveau og opladningsstatus
- Programmere opladning
- Starte/programmere aircondition eller varmesystem.
- ...

Bemærk:

Programmeringsfunktionerne for opladning, aircondition og opvarmning er kun tilgængelige på visse køretøjer. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

Opret en "My Dacia"-brugerkonto

For at få adgang til "My Dacia"-funktioner skal du oprette en brugerkonto via webstedet eller "My Dacia"-appen.

Fra hjemmesiden:

- Vælg "Opret konto" på startside.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

Fra appen:

- Vælg "Registrer" i hovedmenuen i appen.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

En bekræftelsesmail sendes til den tidligere angivne e-mailadresse.

MY DACIA

Klik på linket i bekræftelsesmailen for at afslutte oprettelsen af din "My Dacia"-konto.


Bemærk: Du kan bruge samme brugernavn kodeord til at logge på din web-brugerkonto.

Synkroniser din "My Dacia"-konto med dit køretøj

For at kunne bruge appen "My Dacia" og interagere med dit køretøj skal du synkronisere appen "My Dacia" med dit køretøj. Synkroniseringen finder automatisk sted, når du starter din app.

Særlige funktioner:

- Hvis du vil synkronisere appen "My Dacia" med dit køretøj, skal du være til stede i køretøjet, det skal være parkeret i et område med netværksdækning, og dit køretøjs multimediesystem skal være tændt.
- Forbindelsen til "My Dacia"-kontoen er kun tilgængelig fra administratorprofilen.
- Hvis appen "My Dacia" ikke synkroniseres med dit køretøj, vil du ikke have adgang til dine servicekontrakter.

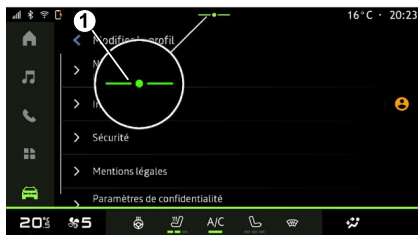

Fra meddelelsescentret (åbnes ved at trykke på **1**) skal du vælge din "Profil", din "My Dacia"-konto" og derefter følge vejledningen på multimediesystemets skærm.

Når din "My Dacia"-konto er tilknyttet multimediesystemet, finder synkroniseringen automatisk sted, når du starter din app.

Tilmeld dit køretøj i din "My Dacia"-konto

Hvis du allerede har synkroniseret din "My Dacia"-konto med dit køretøj, sker registreringen automatisk.

Du kan også registrere dit køretøj på din "My Dacia"-konto via din "My Dacia"-konto ved at klikke på "Tilføj et køretøj" og tilføje VIN

(identifikationsnummer) eller registreringsnummeret for dit køretøj manuelt eller ved at scanne det.

Fornyelse af en tjeneste

Hvis du vil forny en af dine tjenester, når den nærmer sig sit udløb, skal du gå til fanen "Renault CONNECT store" på din "My Dacia"-konto og derefter vælge "Mine tjenester".

Klik derefter på "Forny", og følg de detaljerede instruktioner.

UDLÅN OG OVERDRAGELSE AF KØRETØJ

Udlån af køretøjer

Juridiske oplysninger

Når du udlåner dit køretøj, er du forpligtet til (se Generelle Salgsbetingelser for de opkoblede tjenester) at informere den eller de personer, som du udlåner dit køretøj til, om, at køretøjet er opkoblet og indsamler personlige oplysninger som f.eks. om køretøjets placering.

Dataindsamling

Indsamling af køretøjsdata kan midlertidigt suspenderes.

Det gør du ved at vælge "OFF" for at suspendere dataindsamling, når køretøjet er startet, og vinduet "Sikkerhed og fortrolighed" vises på den midterste skærm.

Tjenesterne vil blive deaktiveret, undtagen de funktioner, der kræves eller er knyttet til sikkerheden, såsom det automatiske nødopkald i tilfælde af en ulykke.

Overdragelse af køretøj

Sletning af personlige data


Når køretøjet overdrages (f.eks. ved videresalg eller køb), er det vigtigt at

slette alle personlige oplysninger, der er gemt i og uden for køretøjet.

For at gøre dette skal du nulstille det indbyggede system og slette køretøjet fra kontoen "My Dacia".

Nulstilling af systemet

For at gøre dette skal du tænde for bilens multimediesystem.

Fra området "Bil" , "Indstillinger", "System", "Nulstillingsindstillinger" og derefter "Gendan fabriksindstillinger" (slet data).

Bemærk: Det er kun muligt at nulstille systemet fra administratorprofilen.

Sletter et køretøj fra din konto My Dacia

Når du overdrager dit køretøj, er det også nødvendigt at slette det fra din "My Dacia"-konto.

For at gøre dette skal du logge på din "My Dacia"-konto, vælge det relevante køretøj i din virtuelle garage og derefter klikke på "Slet dette køretøj" nederst på startsiden.

KØRSELSHJÆLP

"Kørselsassistent" menu



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Visse kørselshjælpetjenester er kun tilgængelige via abonnement og tilgængelige i en defineret periode. Du kan forlænge din abonnementsperiode via hjemmesiden www.mydacia.com.



Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren er tændt, så de kan gemmes af multimediesystemet.




præsentation

Køretøjet er udstyret med kørehjælpemidler, der giver ekstra hjælp, når du kører.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Nogle "Kørselsassistent"-indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Få adgang til "Kørselsassistent"

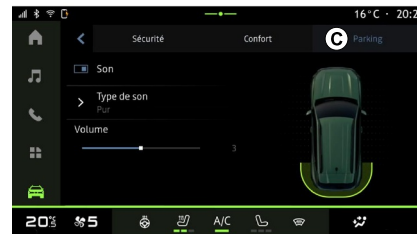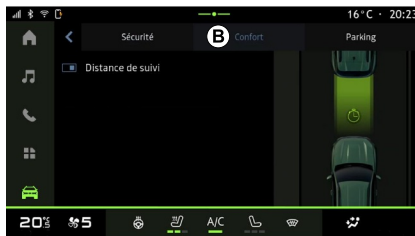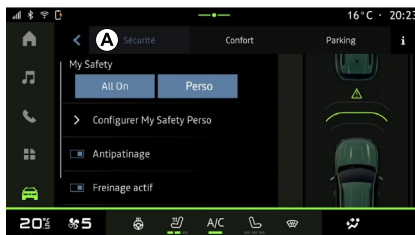


Fra universet "Bil", vælg "Kørselsassistent" og derefter fanen "Sikkerhed" **A** for den sikkerhedsrelaterede kørselshjælp eller fanen "Komfort" **B** for den komfortrelaterede kørselshjælp. Fanen "Parkering" **C** er beregnet til parkeringshjælp.

For yderligere oplysninger om fanen "Parkering" **C** i afsnittet "Parkeringsassistent".

KØRSELSHJÆLP

« Sikkerhed »

"Sikkerhed" A

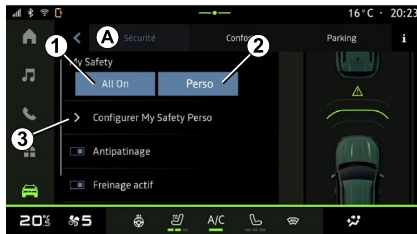

Fra fanen "Sikkerhed" **A** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere den kørselshjælp, der er relateret til sikkerhed:

- "Alt på" **1** ;
- « Perso » **2** ;
- « Konfigurer My Safety Perso » **3** ;
 - « Hørbar advarsel om for høj hastighed » ;
 - « Lyd til ændring af begrænsningslyd » ;
 - « Vognbaneassistent » ;
 - "Handlinger på stiplede linjer".
 - « Forventning om vognbaneskift » ;
 - « Vibrationsintensitet » ;
 - "Advarsel om vejbaneskift".
 - « Blind spot warning » ;
 - « Alarmer til førerovervågning » ;
 - « Akt. bremsn.» ;
 - « Advarsel forudseende » ;
 - « Fodgængerdetektion » ;
 - « Advarselslyd for fodgængere » ;
 - « Blind spot warning » ;
 - ...

Bemærk: Aktiverings-/deaktiveringsknappen er markeret, når funktionen er aktiveret.

"Min sikkerhed"


"Alt på" **1**

Når "Alt på" under Min sikkerhed er aktiveret, vil alle dine sikkerhedshjælpemidler være aktiveret. Denne tilstand aktiveres som standard, hver gang bilen startes.

"Alt på"-funktionen under Min sikkerhed kan også aktiveres ved at trykke én gang på bilens betjening



Du kan få flere oplysninger om

betjeningen  i afsnittet om "Min sikkerhed" i køretøjets brugervejledning.

« Perso » **2**

Når funktionen Min sikkerhed "Perso" er aktiveret, aktiveres de sikkerhedshjælpemidler, du har konfigureret og tilpasset ved hjælp af "Konfigurer My Safety Perso" **3**.

"Perso"-funktionen under Min sikkerhed kan også aktiveres ved at trykke to gange på bilens betjening



Du kan få flere oplysninger om

betjeningen  i afsnittet om "Min sikkerhed" i køretøjets brugervejledning.

« Konfigurer My Safety Perso » **3**



6

I denne menu kan du vælge og/eller konfigurere de funktioner, du vil have slået til, når du aktiverer "Perso" under Min sikkerhed:

- « Hørbar advarsel om for høj hastighed » ;
- « Lyd til ændring af begrænsningslyd » ;
- « Vognbaneassistent » ;
- "Handlinger på stiplede linjer".
 - « Forventning om vognbaneskift » ;
 - « Vibrationsintensitet » ;
- "Advarsel om vejbaneskift".
- « Blind spot warning » ;
- « Alarmer til førerovervågning » ;
- ...

« Hørbar advarsel om for høj hastighed »

Denne funktion advarer føreren med et lydsignal, når køretøjet overskrider den tilladte hastighedsgrænse.

« Lyd til ændring af begrænsningslyd »

Denne funktion advarer føreren med et lydsignal, når den tilladte hastighedsgrænse ændres.

« Vognbaneassistent »

Denne funktion muliggør vibrationer på rattet (eller ved et lydsignal, afhængigt af udstyret) for at advare føreren, hvis køretøjet svinger ud af vognbanen og bryder en linje (fuldt optrukket eller stiplede), uden at blinklyset er aktiveret.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

"Handlinger på stiplede linjer"

Denne funktion korrigerer køretøjets bane, når det svinger uden for vognbanen og krydser en stiplede linje, uden at blinklyset er aktiveret, hvis der er overhængende fare for sammenstød (f.eks. risiko for at ramme et andet køretøj ved vognbaneskift, uden at blinklyset er aktiveret).

Du kan vælge den ønskede følsomhed for køretøjssystemet:

- « Tidligt » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Du kan også vælge den ønskede vibrationsintensitet:

- « Lav » ;
- « Standard » ;
- « Høj ».

"Advarsel om vejbaneskift"

Denne funktion advarer føreren ved hjælp af vibrationer på rattet (eller et lydsignal, afhængigt af udstyret), når køretøjet svinger uden for vognbanen og bryder linjen (fuldt optrukket eller stiplede), uden at blinklyset er aktiveret, hvis der er risiko for kollision (f.eks. risiko for at ramme et andet køretøj ved vognbaneskift, uden at blinklyset er aktiveret).

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

« Blind spot warning »

Denne funktion informerer føreren, når et andet køretøj befinder sig i en blind vinkel.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Alarm om blind vinkel" i køretøjets instruktionsbog.

KØRSELSHJÆLP

« Alarmer til førerovervågning »

Denne funktion registrerer en eventuel nedsættelse af førerens reaktionsevne. Den tager følgende i betragtning:

- Pludselig og vilkårlig bevægelse af rattet.
- Hyppig aktivering af advarslen om vejbaneskift.

Denne funktion informerer føreren via en advarselslyd og viser en advarselsmeddelelse på instrumentbrættet, der råder føreren til at tage en pause.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Årvågenhedsadvarsel for fører" i køretøjets instruktionsbog.

« Akt. bremsn. »

Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere funktionen "Aktiv bremsefunktion". Du kan også vælge følsomheden af advarselsudløsningen ved at trykke på "Advarsel forudseende":

- « Tidligt » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Der findes flere oplysninger i afsnittet "Avanceret sikkerhed" i køretøjets brugervejledning.

« Fodgængerdetektion »

Denne funktion registrerer og advarer føreren, når der er risiko for kollision med en fodgænger.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Sikker passagerudstigning" i køretøjets instruktionsbog.


« Advarselslyd for fodgængere »

Denne funktion advarer føreren med et lydsignal, når der er risiko for kollision med en fodgænger.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Sikker passagerudstigning" i køretøjets instruktionsbog.

« Komfort »

"Komfort" **B**

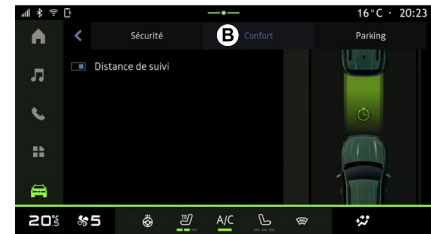

Fra fanen "Komfort" **B** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere den kørselshjælp, der er relateret til komfort:

- « Sejlads » ;
- « Følgeafstand » ;
- ...

Bemærk: Aktiverings-/deaktiveringsknappen er markeret, når funktionen er aktiveret.

« Sejlads »

Denne funktion gør det muligt at reducere motorbremsning i decelerationsfaser og køre længere

KØRSELHJÆLP

uden at accelerere for at spare brændstof.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Kørsel: gode råd, ECO-kørsel" i køretøjets instruktionsbog.

« Følgeafstand »

Denne funktion informerer føreren, hvis køretøjet er for tæt på et andet køretøj.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Advarsel for sikkerhedsdistance" i køretøjets instruktionsbog.

PARKERINGSHJÆLP

præsentation



Disse funktioner giver ekstra kørselshjælp. De kan derfor aldrig erstatte førerens

årvågenhed og ansvar under manøvrer (førerens skal altid være klar til at bremse).




Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.


Køretøjet er udstyret med parkeringsfunktioner, der giver ekstra hjælp under parkeringsmanøvrer.

Afhængigt af udstyret skal du fra "Bil"-universet  trykke på menuen "Kørselsassistent" og derefter på fanen "Parkerings" for at få adgang til Park Assist-menuen:

- « Parkerings- assistance » ;
- « Håndfri parkeringsassistent ».

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

"Parkerings- assistance" menu

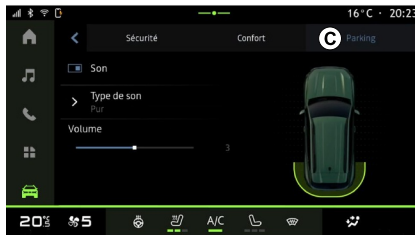

Fra universet "Bil"  skal du trykke på menuen "Kørselsassistent" og derefter fanen "Parkerings" **C**. Brug denne menu til at få adgang til indstillingerne for parkeringshjælp. Se afsnittet "Parkerings- assistance" i dit

køretøjs instruktionsbog for at få flere oplysninger.



1. « Lyd ».
2. « Lydtype ».
3. « Lydstyrke ».

« Lyd » 1

Tryk på "Lyd" **3** for at aktivere eller deaktivere lydvarsler til Parkeringsassistent.

Du kan ændre følgende parametre:

- "Lydtype" **5**: vælg lydsignaltypen blandt valgmulighederne.
- "Lydstyrke": Indstil advarselslydstyrken for registrering af forhindringer vha. "Lydstyrke"-bjælken **6**.

BAKKAMERA



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

1



Når bakgearet er aktiveret, aktiveres bakkameraet på bagsiden af køretøjet for derpå at sende udsynet bag køretøjet til multimedieskærmen.

Når bakkameraet vises på multimediesystemskærmen, kan du få adgang til indstillingerne ved at trykke


på ikonet "Indstillinger"  1.

Se køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om bakkamera.

Særlige funktioner:

- Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).
- Bakkameradisplayet er ikke længere tilgængeligt (det er erstattet af en sort skærm), når køretøjets hastighed er over ca. 10 km/t afhængigt af de lokale love.

"Billedindstillinger"

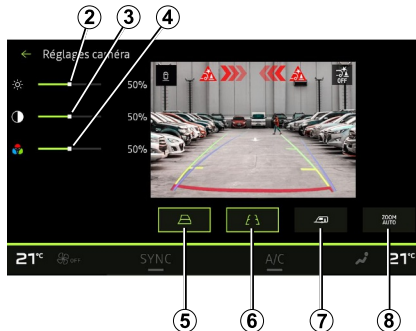

Du kan justere følgende indstillinger:

- lysstyrke 2.
- kontrast 3.
- farve 4.

"Retningslinjer"

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevægelige styrelinjer 5, der angiver køretøjets kørselsretning i forhold til rattets position.
- de faste profiler 6, der angiver afstanden bag køretøjet
- de bevægelige trailerprofiler 7, der angiver anhængerens kørselsretning i forhold til rattets position.

"Autozoom"

(afhængigt af udstyret)

Du kan aktivere eller deaktivere "Autozoom" 8.

KAMERA MED FLERE VISNINGER



Denne funktion er en supplerende hjælp, som angiver, om et andet køretøj befinder sig i dit køretøjs blinde vinkel. Den kan under ingen omstændigheder træde i stedet for hverken førerens opmærksomhed eller dennes ansvar under kørslen. Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler,



Skærmen viser et omvendt billede af visningerne bagfra.

Målerne er en repræsentation projiceret på plan jord. Disse oplysninger må ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

præsentation

Køretøjet er udstyret med fire kamera, der er monteret i forenden, i sidespejlene og på bagenden af køretøjet for at give dig ekstra hjælp ved vanskelige manøvrer.

Kameraerne sender fire separate visninger til multimedieskærmen, hvilket giver mulighed for at se køretøjets omgivelser.

Der findes flere oplysninger i kapitlet "Kamera med flere visninger" i køretøjets instruktionsbog.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).

Handling

Når bakgearet vælges, viser bakkameraet området bag køretøjet på multimedieskærmen.

Du kan også vælge at få vist kameravisningen på multimedieskærmen ved at skifte til manuel funktion.

Aktivering/deaktivering

Kameravalg




For at aktivere den ønskede kameravisning skal du blot vælge den på multimedieskærmen:


KAMERA MED FLERE VISNINGER

- **1** visning af området bag køretøjet.
- **2** Visning af området foran køretøjet.
- **3** Visning af området til højre for køretøjet.
- **4** Visning af området til venstre for køretøjet.

Indstillinger

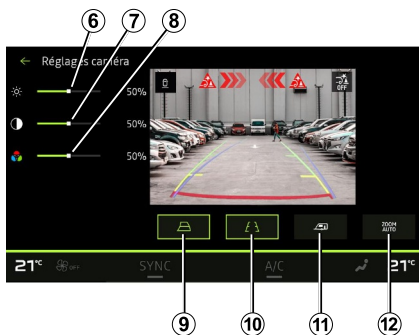

- de bevægelige styrelinjer **9**, der angiver køretøjets kørselsretning i forhold til rattets position.
- de faste profiler **10**, der angiver afstanden bag køretøjet
- de bevægelige trailerprofiler **11**, der angiver anhængerens kørselsretning i forhold til rattets position,
- "Automatisk zoom" **12** (afhængigt af udstyr).

Tryk på ikonet "Indstillinger"  **5** for at få vist en liste over indstillingerne.

Du kan justere indstillingerne lysstyrke **6**, kontrast **7** og farve **8**.

Du kan aktivere eller deaktivere:


ALLE VEJOPLYSNINGER




Disse funktioner giver ekstra kørselshjælp. De kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

- Genvej til menuen "Kamera" (afhængigt af udstyret) **2**.
- Drejningsmomentfordeling fortil/bagtil for køretøjer med 4-hjulstræk (4WD) **3**.
- Tværgående hældningsmåler **4**.
- Langsgående hældningsmåler **5**.

Der henvises til afsnittet "(Korrektionssystem og kørselshjælp" i køretøjets instruktionsbog for yderligere oplysninger om "Hill • Descent • Control(HDC)".

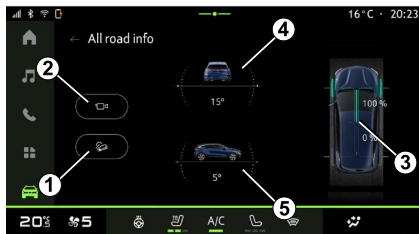

Fra "Bil"-universet , tryk på "Alle vejoplysninger" for at få adgang til følgende komponenter:

- aktivering/deaktivering af "Hill • Descent • Control-systemet (HDC)" (afhængigt af udstyret) **1**.

DÆKTRYK




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.




Der henvises til afsnittet "Overvågningssystem for dæktryk" i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om dæktryk.

6

Fra området "Bil"  skal du trykke på "Bil" og derefter fanen "Dæktryk" for at kontrollere dæktrykstatus og genstarte "Dæktryk"-overvågningssystemet **1**.

Displayet i bilens instrumentpanel giver dig besked om eventuelle dæktrykfejl.

Dæktryksstatus med TPW-system

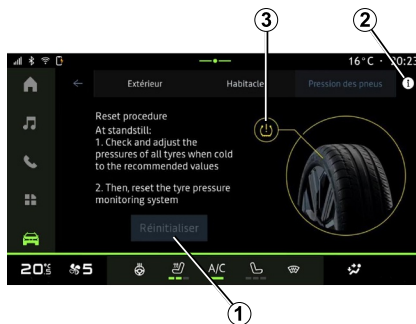

Fra multimediesystemet kan du kontrollere dæktrykstilstanden.

Symbolet **3** angiver dæktrykket med forskellige farver:

- Grøn – dæktrykket er korrekt eller uændret siden seneste reinitialisering.
- Orange - Tryk på et af dækkene er utilstrækkeligt.

Du kan få flere oplysninger om det "Dæktryk-kontrolsystem, der er installeret i dit køretøj, ved at trykke på ikonet **2**.

"Dæktryk"-kontrolsystemet kan reinitialiseres ved **1**.

Nulstilling

Denne funktion muliggør reinitialisering ved at trykke på knappen "Nulstil" **1**.

Nulstillingsproceduren skal udføres, mens køretøjet holder stille, og tændingen er slået til.

Start reinitialiseringsproceduren ved at trykke på "Ja", eller vend tilbage til dæktrykstilstanden ved at trykke på "Nej".


En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen, når nulstillingen er fuldført.


MY DRIVING

"My driving" menu




Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

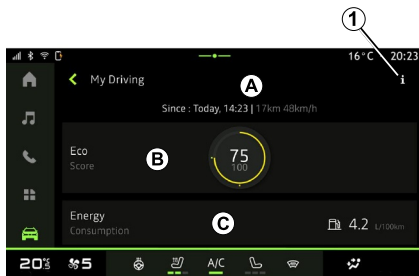

Fra menuområdet "Bil"  skal du trykke på "My driving" for at få adgang til følgende oplysninger og funktioner:


- Startdato, tilbagelagt afstand og gennemsnitshastighed for den aktuelle rejse **A**.
- "Eco score" **B**;
- "Energiforbrug" **C**.

Fra ikonet "Information"  **1** kan du få adgang til oplysninger om "My driving".

Særlige funktioner:


- De oplysninger, der er adgang til via "My driving"-menuen, kan variere afhængigt af dit køretøjs udstyrsniveau.
- De viste data nulstilles automatisk, når motoren har været slukket i mindst to timer, eller når "Profil" udskiftes.

« Eco score »

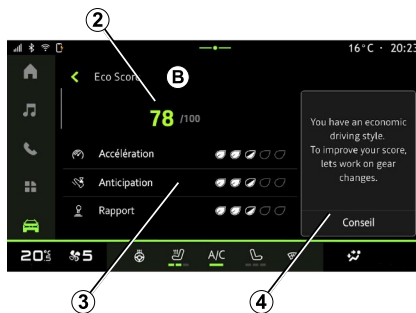

Fra visningstilstand "Eco score" **B** kan du se din køreadfærd i forhold til energibesparelser siden din afgang på din aktuelle rute.

Bemærk: De viste data beregnes ud fra seneste nulstilling af køretøjsdata, enten automatisk, efter at køretøjet ikke er blevet brugt i to timer, eller når "Profil" ændres.

Fra ikonet "Information"  kan du få adgang til oplysninger relateret til "Eco score".

Samlet score 2

Disse data giver dig mulighed for at kende din samlede score (fra 0 til 100) på den aktuelle rejse:

- Score mellem 76 og 100: "Tillykke, du er nu en øko-kører".
- Score mellem 51 og 75: "Du har en normal kørestil".
- Score mellem 0 og 50: "Du har en dynamisk kørestil".

Den samlede score beregnes ud fra underscores.

Beregning af underscores 3

Underscores er vurderinger af din kørselsadfærd på den aktuelle rute baseret på følgende kriterier:

- "Acceleration" vurderer din adfærd i forhold til acceleration og hastighed.
- "Fremsyn" vurderer din evne til at være forudseende og undgå hårde opbremsninger.
- "Gearskift" vurderer din adfærd med hensyn til gearskift i forhold til

MY DRIVING

gearskifteindikatoren, der vises på instrumentpanelet.

Bemærk: Denne vurdering er kun tilgængelig med manuelle gearkasser.

– ...

Gode råd til kørsel og kørestil 4

Ved hjælp af dine underscores giver disse oplysninger dig en kørestilsvurdering, der hjælper dig med at køre mere effektivt.

Tryk på "Råd" for at få adgang til flere gode råd.

« Energiforbrug »

(afhængigt af udstyret)



Fra visningstilstanden "Energiforbrug" **C** kan du se følgende energiforbrugsdata om din kørsel:

- Data for den aktuelle rejse **5**.
- Data siden sidste nulstilling **6**.
- Udviklingen i det gennemsnitlige forbrug **7**.

Fra ikonet "Information" **i** kan du få adgang til oplysninger relateret til "Energiforbrug".

Data for den aktuelle rejse 5

Afhængigt af versionen kan følgende data være tilgængelige:

- "Gennemsnitsforbrug".
- "Afstand EV"-køreafstand i elektrisk tilstand (hybridkøretøj).

– ...

Bemærk: De viste data beregnes automatisk ud fra den sidste "Eco score"-datanulstilling, efter at køretøjet ikke har været brugt i to timer, eller når der skiftes "Profil".

Data siden sidste nulstilling 6

Afhængigt af versionen kan følgende data være tilgængelige:

- "Gennemsnitsforbrug".
- Køreafstand i ren elektrisk tilstand (hybridkøretøj).
- Forbrug af klimaanlæg og hjælpeudstyr (elektrisk køretøj).
- Dato for sidste nulstilling.

– ...

Bemærk: De viste data nulstilles sammen med dataene på instrumentbrættet.

Udviklingen i det gennemsnitlige forbrug 7

En graf viser udviklingen i dit gennemsnitlige forbrug pr. minut i løbet af de sidste 30 minutter af rejsen.

Rækken og den tilknyttede værdi svarer til det gennemsnitlige forbrug siden den sidste manuelle nulstilling.

Bemærk: Diagramdataene nulstilles sammen med dataene siden den sidste manuelle nulstilling.

LUFTKVALITET

I universet "Bil"  skal du trykke på "Luftkvalitet".

I denne menu kan du skabe en sund atmosfære og luftkvalitet inde i kabinen ved at aktivere funktionen "Luftrensner".

Fra informationsikonet **1**, mens køretøjet holder stille, kan du få adgang til oplysninger om "Luftkvalitet".

« Luftrensner »



Du kan igangsætte en luftrensningscyklus ved hjælp af:

- Knappen "Luftrensner" **2**.
- Knappen "Luftrensner" på widgetten "Luftkvalitet" er tilgængelig fra

universet "Navigation"  eller

"Startskærmen"  .

Når knappen "Luftrensner" er markeret, angiver det, at luftrensningscyklussen er i gang (ca. fem minutter).

"Elektrisk" menu




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Tilgængeligheden af visse funktioner afhænger af køretøjstypen (elektrisk eller hybrid).



Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

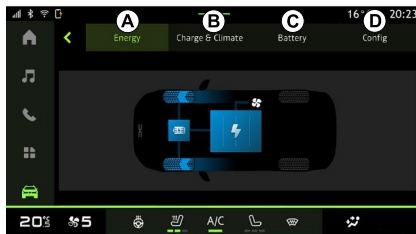

Du kan få adgang til menuen


"Elektrisk" fra universet "Bil" .

Du kan bruge denne menu til at se og indstille de funktioner, der er forbundet med dit hybride eller elektriske køretøj.

Fra menuen "Elektrisk" kan du få adgang til følgende faner:

- "Energj" **A**.
- "Programmer" **B**;
- "Batteri" **C**.
- "Indstillinger" **D**.

"Energj" A

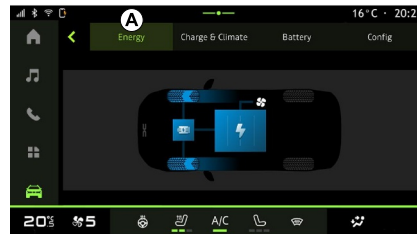


På fanen "Energj" **A** gør multimediesystemet det muligt at se køretøjets energiflow.

Bemærk: Oplysningerne kan variere afhængigt af køretøjets motor (elektrisk eller hybrid).

EL-BIL

"Programmer" B

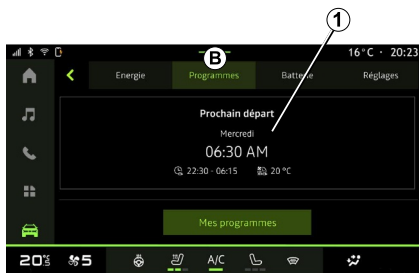

Fra fanen "Programmer" **B** og derefter "Mine programmer" eller "Tilføj" kan du, hvis der ikke er indstillet noget

andet program, indstille køretøjets komfort- og/eller opladningsprogram.

Fra denne menu kan du se og justere:

- tidsindstillingen for opladningsprogrammer **2**,
- indstillingen for varmekomfort for klima-anlægsprogrammer **3**.
- Liste og indstillinger for gemt "Mine programmer" **4**.
- "Tilføj" en tidsplan **5**.


Du kan få flere oplysninger om de forskellige "Programmer"-funktioner ved at trykke på ikonet "Information"



Når du har tilføjet et program, kan du se oplysninger om den kommende "Næste program" **1** fra fanen "Programmer" **B**.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren slukkes, køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt. Find flere oplysninger i afsnittet om hybridkøretøjer eller opladningssystemet i køretøjets brugervejledning.

"Tilføj" en tidsplan

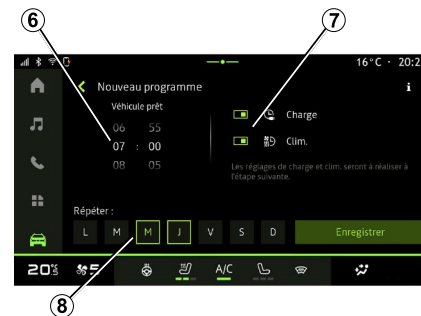

Du kan gemme op til tre tidsplaner.

For at tilføje en tidsplan skal du trykke på "Tilføj" **5** og derefter indstille følgende:

- det tidspunkt, hvor køretøjet skal være klar **6**.
- tidsplanstype, hvis det er en opladnings- og/eller klima-anlægstidsplan **7**.
- De(n) ugedag(e), hvor du ønsker at anvende tidsplanen **8**.


Tryk på "Gem" for at bekræfte.

EL-BIL

« Opladningsindstillinger » 2



Indstilling af dage 8

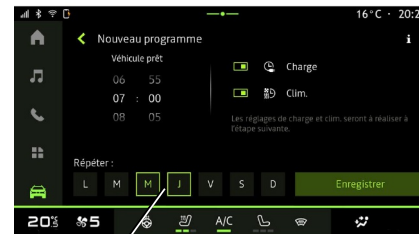

6

Du kan justere start- og sluttidspunktet fra "Opladningsindstillinger" 2, og tryk derefter på "Gem" for at bekræfte.

Særlige funktioner:

- Hvis start- og sluttidspunkterne er identiske, vil tidsplanen være i 24 timer.
- Det maksimale batteriopladningsniveau kan muligvis ikke nås, hvis opladningsperioden er for kort.
- Du kan ikke bekræfte en opladningsperiode, hvis du ikke vælger en ugedag.

« Klimaindstillinger » 3

(afhængigt af udstyret)

Fra "Klimaindstillinger" 3 kan du justere kabinens varmekomforttemperatur 9 og derefter trykke på "Gem" for at bekræfte.

Vælg de dage 8, hvor du vil anvende tidsplanen.

Når dagen er markeret, angiver det, at den er valgt.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.

EL-BIL

« Mine programmer » 4




På listen **4** kan du se en oversigt over alle de aktive tidsplaner for opladning og/eller varmeniveau.

Tryk på et af programmerne for at se, ændre eller slette.


Du kan slette en tidsplan ved at trykke på papirkurvsikonet **10**, hvilket sletter tidsplanen.

"Batteri" C

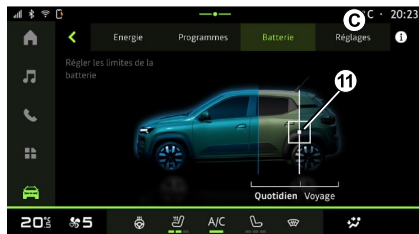

Fra fanen "Batteri" **C** kan du indstille det maksimale batteriopladningsniveau for dit køretøj ved at bevæge knappen **11**.

"Indstillinger" D

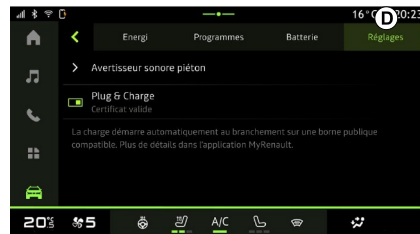

Under fanen "Indstillinger" **D** kan du få adgang til følgende indstillinger:

- « Advarselslyd for fodgængere » ;
- ...



« Advarselslyd for fodgængere »

Under kørsel kan du vælge lyden af fodgængerhornet, der advarer andre trafikanter, især fodgængere og cyklister, om din tilstedeværelse.

Der henvises til afsnittet "Elektrisk køretøj" i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om fodgængerhornet.

BRUGERINDSTILLINGER

"Bil" menu

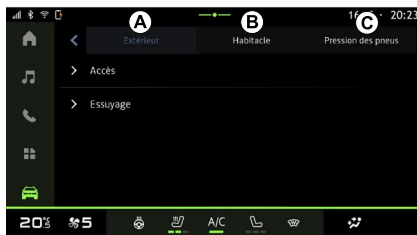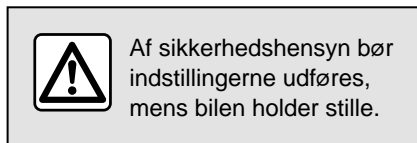


I universet "Bil"  skal du vælge menuen "Bil".

Fra denne menu kan du få adgang til følgende faner:

- "Udenfor" **A**.
- "Cockpit" **B**.
- "Dæktryk" **C**.

Bemærk: Indstillingernes tilgængelighed kan variere alt efter udstyrsniveau.

"Udenfor" **A**

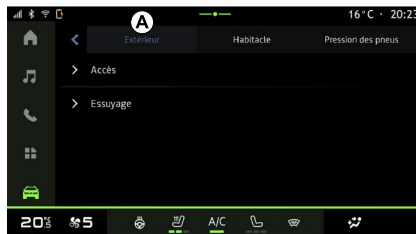

« Adgang »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- « Automatisk dørlås under kørsel » ;
- « Håndfri lås/oplåsning » :
- « Lydløs » ;

Bemærk: Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

- « Få adgang til og start via telefon » ;

Særlige funktioner:

- Når funktionen er deaktiveret, modtager du ikke længere meddelelser relateret til den.
- Se i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger.

– ...

« Velkommen »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- « Udvendig belygningssekvens » ;
- « Intern sekvenslyd » ;
- « Automatiske spejle udfolder sig » ;
- « Indvendigt lysfunktioner » ;
- ...

« Kørellys »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Adaptiv belygnings".
- « Trafik side valg » :
 - « Venstre » ;
 - « Højre ».
- ...

Bemærk: Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

BRUGERINDSTILLINGER

« Aftørring »


Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Bagvinduesvisker aktiveret i bakgear": Bagrudeviskeren aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear.

Bemærk: Denne funktion virker udelukkende, hvis forrudeviskerne er aktiveret.

- « Automatisk vinduesvisker foran » ;
- ...

"Cockpit" B

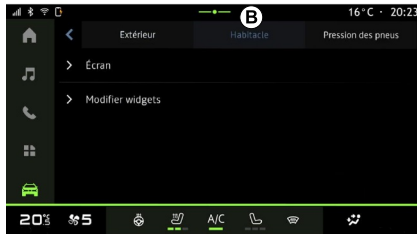

« Visning »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere "Automatisk lysstyrke" og til at justere følgende muligheder:

- "Lysstyrke på dagskærm":
- « Omgivende farve » ;
- ...

Bemærk: Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.


« Volumen for blinklys »

Brug denne menu til at justere lydstyrken for indikatorerne i kabinen:

- « Lav » ;
- « Mellem » ;
- « Høj ».


« Rediger widgets »

Fra denne menu kan du ændre

"Startskærmen" eller -universets widgets, afhængigt af dit køretøjs understyr:

- « Navigation » ;
- « Dæktryk » ;
- « Bil » ;
- « Dato og tidspunkt » ;
- « Audio » ;
- ...

"Dæktryk" C

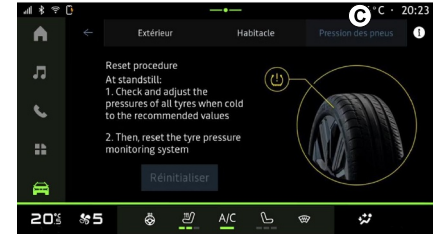


Brug denne menu til at kontrollere køretøjets dæktrykstilstand og til at udføre en nulstilling.

Der henvises til følgende for at få flere oplysninger om dæktryk:

- Afsnittet "Dæktryk".
- Køretøjets brugervejledning.

BRUGERINDSTILLINGER

"Profil" menu

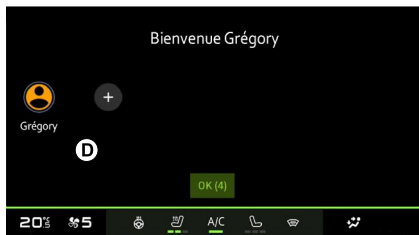

7 Når multimediesystemet startes, kan du vælge eller tilføje en brugerprofil, der gælder for systemet og køretøjet på **D**.

Vælg den ønskede brugerprofil.

Bemærk: Det er kun muligt at ændre profilen, mens køretøjet holder stille.

Du kan til enhver tid få adgang til menuen "Profil" fra meddelelsescentret.

Funktioner forbundet med brugerprofilen


De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsproget;
- "My Dacia"-konto.

- Displayindstillinger.
- indstillinger for sidespejle;
- Lydindstillinger.
- ...

Bemærk: den første profil, der oprettes, bliver administratorprofilen som standard. Nogle muligheder er kun tilgængelige via administratorprofilen.


Tilføj en "Profil"

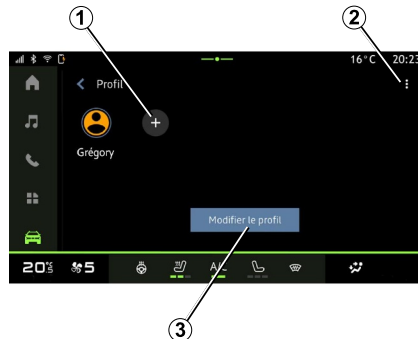


For at tilføje en ny "Profil" skal du trykke på **1** og følge instruktionerne på multimedieskærmen.

Bemærk: Hver gang der oprettes en ny "Profil", kræves der en konfiguration. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester".

"Profil"-indstillinger

 For bedre at kunne beskytte dine personlige data anbefaler vi, at du låser din profil.

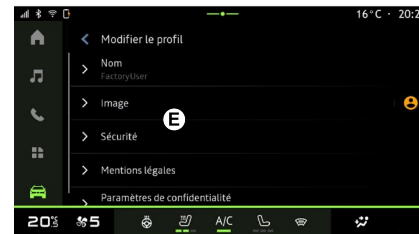

Du kan indstille følgende funktioner fra **2**:

- « Administrer profiler » ;
- « Administrer konti » ;
- « Slet profil » ;
- « Profil for gæster ».


For at ændre den aktuelle "Profil" skal du trykke på "Rediger profil" **3** for at få adgang til menu **E** og ændre følgende:

- « Navn » ;

BRUGERINDSTILLINGER

- « Billede » ;
- « Sikkerhed » :
 - "Vælg låsetilstand".
 - "Slet ID".
 - "Lås profil op med telefon".Du kan bruge denne funktion til at låse din "Profil" op ved hjælp af din smartphone, hvis den findes i dit køretøj.
Du kan få mere at vide i afsnittet "Systemindstillinger".
- "My Dacia-konto" (kun tilgængelig på administratorprofilen);
- « Vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger » ;
- « Privatlivsindstillinger » :
 - « Accepter alle » ;
 - « Afvis alle » ;
 - « Tilpas ».Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester" for flere oplysninger.
- ...

Profil « Gæst »

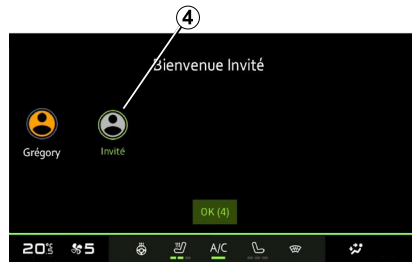

"Gæst"-profilen (GUEST) kan bruges til at få adgang til nogle af multimediesystemets funktioner såsom en brugerprofil.

For at få adgang til den skal du trykke på **2** og derefter på "Profil for gæster" eller **4** under opstart.


"Gæst-profilen" nulstilles, hver gang systemet genstartes, og indstillingerne gemmes ikke.

SYSTEMINDSTILLINGER



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Indstillinger" menu

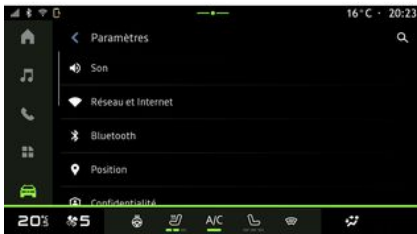

I universet "Bil"  skal du trykke på "Indstillinger".

Du kan også få adgang til menuen "Indstillinger" fra meddelelsescenteret ved at trykke på ikonet "Indstillinger".

Særlige funktioner:

– Indstillingernes tilgængelighed kan variere alt efter udstyrsniveau.

– Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- « Lyd » ;
- "Netværk og internet".
- « Bluetooth® » ;
- "Placering".
- "Fortrolighed".
- "Apps".
- "Meddelelser";
- « Dato og tidspunkt » ;
- "Profiler og konti".
- « Sikkerhed » ;
- « System » ;
- « Opdatering » ;
- "Parret enhed".
- ...

« Lyd »


Denne menu gør det muligt at indstille og justere følgende lydstyrkeindstillinger:

- « Medie-volumen » ;
- "Lydstyrke for indgående opkald".
- « Alarm-volumen » ;
- "Lydstyrke for meddelelser".
- "Lydstyrke for navigationssystem".
- « Assistentvolumen » ;
- "Telefonens ringetone".
- ...


"Netværk og internet"



Når du bruger forbindelsesdeling på din telefon, bruger du telefonens internetforbindelse via forbindelsen WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).

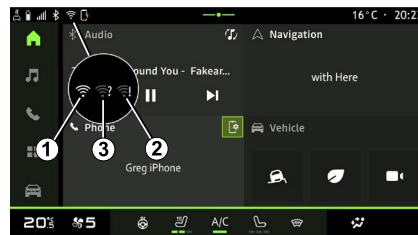

SYSTEMINDSTILLINGER

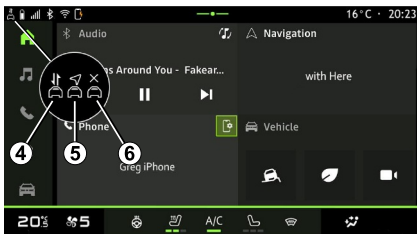

Denne menu kan bruges til at

konfigurere følgende internetnetværk:

– "Adgangspunkt og forbindelsesdeling":

- aktivér/deaktivér "Adgangspunkt og forbindelsesdeling";
- oplysninger om adgangspunkt;
- aktivér/deaktivér adgangspunktet automatisk.
- ...

– "Mobilt netværk":

- aktivere/deaktivere "Mobildata";
- aktivere/deaktivere "Roaming" af mobildata.
- indstille en advarsel om mobildatagrænse.
- ...

– « WIFI » :

– aktivere/deaktivere "WIFI" i multimediesystemet for at anvende et fjernbetjent adgangspunkt til internettet.

– se tilgængelige netværk;

– "Tilføj et netværk".

– "WIFI-indstillinger"

– "Forbindelse" giver oplysninger om:

- Forbindelsesdata og -status.
- om "Netværkstype".
- system-ID.
- ...

Der henvises til afsnittet "Aktivering af tjenester" for at få flere oplysninger om deling af data.

Når du aktiverer multimediesystemets "WIFI", får du besked om dets status via ikonet på statuslinjen:

- **1** "WIFI" er aktiveret og tilsluttet et netværk uden begrænset forbindelse.
- **2** "WIFI" er aktiveret og tilsluttet et netværk, men uden internetadgang eller med begrænset forbindelse.
- **3** "WIFI" er aktiveret, men ikke tilsluttet et netværk.

Bemærk: Hvis "WIFI" er deaktiveret, vises WIFI der intet ikon på statusbjælken.

Du kan også få vist oplysninger om datadelingsstatus ved at trykke på ikonet på statuslinjen:

– **4** "Accepter alle", del alle data.

– **5** "Afvis alle": Deler ikke nogen af dataene.

– **6** "Tilpas", del kun de data, du har godkendt.

Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester" for flere oplysninger.

Bemærk: Hvis du nægter at dele data, vises der intet ikon på statuslinjen.

« Bluetooth® »

Denne menu bruges til at justere multimediesystemets Bluetooth®-funktioner:

- Aktiver/deaktiver multimediesystemet "Bluetooth®".
- « Par en ny enhed ».

"Placering"

Denne menu bruges til at justere køretøjets placeringsindstillinger:

- "Seneste placeringsanmodninger".
- "Apptilladelser".

« Applikationer »

Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets applikationer.

- "Vis alle apps".
- "Standardapps".
- "Apptilladelser".
- "Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps";

SYSTEMINDSTILLINGER

« Dato og tidspunkt »

Denne menu kan bruges til at justere dato og klokkeslæt på multimediesystemet:

- "Indstil tidszone".
- "Brug 24-timers formatet".
- « Vælg landets tidszone ».

"Profiler og konti".

Giver adgang til profilmenuen i multimediesystemet.

« Sikkerhed »

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets sikkerhedsindstillinger:

- "Lås profilen".
- "Slet ID".
- "Lås profil op med telefon".
- "Apps til køretøjsadministration".

« System »

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets systemindstillinger:

- "Sprog og input".
- "Enheder" (km/t eller miles/t).

Bemærk: Speedometeret og nogle af de afstandsoplysninger, der vises på instrumentpanelet, er omregnet. Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

- "Opbevaringsrum":
 - "Musik og lyd".
 - "Andre apps".
 - "Filer".
 - « System ».
- "Om".
- "Juridiske oplysninger".
- "Nulstillingsindstillinger".
- ...

« Opdatering »

Denne menu giver dig mulighed for at konsultere og/eller konfigurere følgende funktioner:

- "Parret enhed".
- « Køretøjsopdatering » ;
Se afsnittet "Opdatering" for at få flere oplysninger.
- ...

"Parret enhed"

Du kan bruge denne menu til at tilknytte og konfigurere din smartphone til din brugerprofil.

Tjenesten "Tilkoblet enhed" kan tilgås fra "Min Dacia" ved at vælge "Min betroede enhed".



Følg vejledningen, der vises på skærmen på din smartphone og dit multimediesystem.

Når tjenesten er aktiveret, vil du kunne låse den tilknyttede profil op ved hjælp af din smartphone.


MEDDELELSER



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

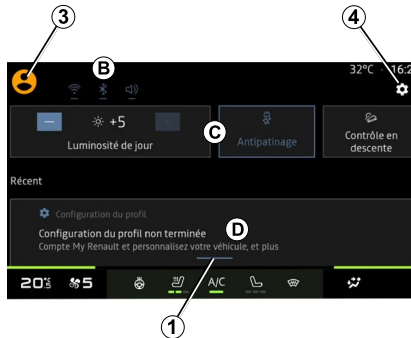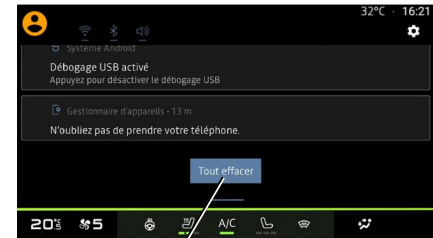

Meddelelsescenteret giver meddelelser under kørslen samt visse funktioner, forslag og indstillinger såsom:

- Adgang til brugerens "Profil" **3**.
- Status for tjenester **B**.
- Tænd/sluk lyden.
- Aktivering/deaktivering af WIFI.
- Aktivering/deaktivering af Bluetooth®.
- "Indstillinger"  **4**.
- Genvæjse til betjening af skærmelysning og køretøjsudstyr **C**.

Bemærk: Tilgængeligheden af genvæjse og kommandotyper afhænger af udstyret og kan ikke ændres.

MEDDELELSER

- Listen over modtagne meddelelser **D**.
- Nyligt anvendte apps.
- ...

Ved at trykke på knappen **1** eller ved hurtigt at stryge lodret på multimedieskærmen fra zone **A** mod midten af skærmen kan du få adgang til meddelelsescentret for at se meddelelserne og tilgængelige funktioner.

Når der er en ulæst meddelelse tilgængelig, vises et symbol **2** midt på knappen **1**.

Når du trykker på **2**, åbner du automatisk meddelelsescenteret og kan læse ulæste meddelelser, hvorefter symbolet forsvinder.

Når meddelelsescenteret er åbent, skal du vælge en meddelelse på listen **D** for at få adgang til den.

Du kan slette meddelelsen ved at stryge hurtigt vandret på skærmen.

Tryk på knap **5** for at slette alle meddelelser.

Bemærk: Nogle meddelelser kræver, at en nødvendig handling bliver udført, for at de kan slettes fra meddelelsescenteret.

Meddelelsesindstillinger


Brug ikonet "Indstillinger" **4** eller universet "Bil" og derefter menuen "Indstillinger" for at få adgang til menuen "Apps og notifikationer".


Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets meddelelser.


Der henvises til afsnittet "Systemindstillinger" for at få flere oplysninger om menuen "Apps og meddelelser".

UPDATE

"Opdatering af køretøj" menu

 Visse opdateringsinstallationer kan gøre dit køretøj midlertidigt utilgængeligt for brug. Hvis det er tilfældet, henvises der til de indikationer, som vises på skærmen.

 Køretøjet skal være standset, ubevægeligt, og tændingen skal være slukket. I nogle tilfælde kan du ikke starte dit køretøj i den varighed, som angives af multimediesystemet.

 Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Før installationen startes, skal du parkere køretøjet langt væk fra trafikken og trække parkeringsbremsen.




I området "Bil" , menuen "Bil", "Indstillinger", "Opdatering", og vælg derefter "Opdatering af køretøj".

Denne menu kan bruges til at få vist forskellige typer oplysninger og at opdatere dit køretøj, f.eks.:

- multimedieudstyr;
- kørselshjælp;
- ...

Systemet kan tilbyde automatiske opdateringer. Du kan også søge efter opdateringer manuelt, afhængigt af dit køretøjs forbindelse.

Skærmen "Opdatering af køretøj"

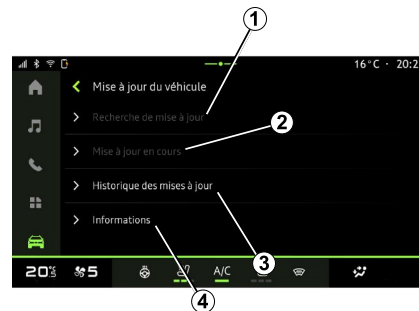


1. « Kontrollerer for opdatering ».
2. « Opdatering er i gang ».
3. « Opdater historik ».
4. « Oplysninger ».

Særlige funktioner:

- Du får besked via Meddelelser, hvis en opdatering er tilgængelig. Se afsnittet "Administrering af meddelelser".
- Hvis en opdatering er tilgængelig, starter overførslen automatisk.
- Der kan kun søges efter og downloades opdateringer, når dit køretøj befinder sig i et geografisk område, der er dækket af et mobilnetværk. Du kan få mere at vide i afsnittet "Systemindstillinger".

UPDATE

– Hvis opdateringen ikke er tilgængelig i det land, hvor køretøjet befinder sig, er menuerne "Kontrollerer for opdatering" og "Opdatering er i gang" ikke tilgængelige.

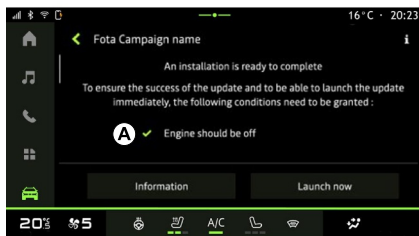

Når en opdateringsinstallation er klar, anmodes du om accept og bekræftelse for at gennemføre installationen.

For at starte opdateringen skal alle de betingelser, der vises på multimediesystemets skærm **A**, være overholdt.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

– Afhængigt af opdateringen kan skærmene være slukket.

– Nogle installationer kræver, at du forlader og låser dit køretøj.

Ved genstart af multimediesystemet vises en meddelelse for at bekræfte, at opdateringen er fuldført.

I tilfælde af en fejl henvises der til afsnittet "Funktionsfejl".

« Kontrollerer for opdatering » 1

Du kan også søge efter opdateringer direkte ved at trykke på "Kontrollerer for opdatering" **1**.

Når du har søgt i multimediesystemet, kan du få adgang til den næste opdatering, hvis den er tilgængelig.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Opdatering kan tage flere dage, men i løbet af denne tid vil du være i stand til at bruge dit køretøj normalt.

« Opdatering er i gang » 2

Denne menu er tilgængelig, når der er en tilgængelig opdatering.

Når en opdatering er i gang, kan du

trykke på ikonet "Information" **i** for at få adgang til oplysninger om indholdet af opdateringen.

Bemærk: Når en "Opdatering er i gang" ikke er tilgængelig, er

"Kontrollerer for opdatering" ikke tilgængelig.

« Opdater historik » 3

Denne menu kan bruges til at se opdateringshistorikken og status.

Du kan finde oplysninger om tidligere opdateringer ved at vælge en opdatering.

« Oplysninger » 4

Denne menu giver dig adgang til oplysninger relateret til opdateringer.

Du kan se "VIN" (identifikationsnummer) osv.

Særlige funktioner i forbindelse med elkøretøjer og genopladelige hybridkøretøjer

i Opdatering gør dit køretøj midlertidigt utilgængeligt, og opladningsfunktionen spærres under installation af opdateringen.

UPDATE



Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimediesystemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret. Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet.

"Hybridkøretøj: Opladning" i køretøjets brugervejledning.

Start ikke opladning af køretøjet under installation af din køretøjsopdatering.

Følg vejledningen, der vises på multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Opdateringerne kan ikke installeres, mens køretøjet oplades med jævnstrøm (DC). Hvis en opdatering er i gang, er det nødvendigt at vente, til den er slut, før du starter opladningen af køretøjet. Men hvis opladningen er i gang, kan opdateringen startes, men den vil først finde sted, når opladningen er afsluttet.
- Hvis en opdatering startes før/under opladning med vekselstrøm (AC), vil køretøjets opladning blive afbrudt og genoptages automatisk, når opdateringen er afsluttet.

Der findes flere oplysninger i afsnittet "El-køretøj: Opladning" eller

FUNKTIONSFEJL

System

System		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
Skærbilledet fryser fast.	Systemhukommelsen er fuld.	Genstart systemet ved at trykke på og holde følgende inde: – Knappen stop/start på multimediet (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter). eller – Knappen "Mode" og knappen "Source" til venstre på ratstammebetjeningen (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter).
Kameraet vises forkert på skærmen.	Kameraet er dækket af snavs, der slører linsen.	Kontrollér, at der ikke er mudder eller snavs på kameraet.
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.	Parametrene Balance eller fader er ikke korrekte.	Indstil lyden Balance eller fader korrekt.
De tilsluttede tjenester i min My Dacia-app virker ikke.	Dårlig modtagelse af multimediesystem-/telefoninternet. Synkroniseringsproblem med My Dacia-tjenesten.	Flyt køretøjet og telefonen til et område med bedre internetnetværksdækning. Se onlinehjælpen på https://renault-connect.renault.com-webstedet .
Tjenesterne eller applikationerne fungerer ikke.	Abonnementet er suspenderet.	Kontrollér status for dit abonnement på internetleverandørens portal, der er

FUNKTIONSFEJL

System		
	Multimediesystemets internetforbindelse er ikke længere tilgængelig.	tilgængelig fra siden med dit My Dacia-kontoabonnement (du skal først oprette forbindelse til din My Dacia-konto i dit køretøj). Brug telefonens funktion "Adgangspunkt og forbindelsesdeling" til at få adgang til en internetforbindelse (se afsnittet "Systemindstillinger").

FUNKTIONSFEJL



Telefon.

Telefon.		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonens tastatur er låst.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikation virker ikke.	Telefonen er ikke tilsluttet eller er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller telefonens kompatibilitet med disse apps. Kontroller, at telefonen er korrekt forbundet til systemet.

7

FUNKTIONSFEJL

Update

Update		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Download af den nye SW tager meget lang tid.	Dårlig modtagelse af internetnetværket. Download kræver en minimum køretid.	Flyt køretøjet til et område, der er dækket af internetnetværket. Udfør yderligere kørselsfaser.
Der anmodes aldrig om opdateringsfuldførelse.	Køretøjet er ikke sikret.	Kontrollér, at køretøjet er standset korrekt (parkeringsbremsen aktiveret).
Skærmene er slukket, tab af lyd, tab af funktioner under opdateringen.	Opdateringen er i gang.	Vent, til opdateringen afsluttes.
Anmodningen om at afslutte opdateringen vises ikke.	Intet svar i måneden efter starten af opdateringen.	Serveren genstarter handlingen senere. Du kan manuelt kontrollere, om opdateringen stadig er tilgængelig.
Opdateringen blev ikke fuldført.	Intern fejl i opdatering af systemet: De andre funktioner berøres ikke. Inkompatibilitet med opladning med jævnstrøm (specifikt for el-/hybridkøretøjer).	Kontakt en autoriseret forhandler. Vent, til opdateringen er afsluttet, før du foretager opladning med jævnstrøm. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Kritisk fejl.	Køretøjet må ikke genstartes. Henvend dig til et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Fejl under opdatering (ikke-kritisk).	For at løse problemet skal du kontakte et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

A

Afbrydelse af en telefon,[39](#)
Afslut et opkald,[42,43](#)
Afvis et opkald,[42](#)
Android Auto™ , Carplay™ ,[23,33,51](#)

B

Bakkamera,[66](#)
Bakkameraaktivering: retningslinjer,[66,67](#)
Besvar et opkald,[42](#)
Betjeninger, [10,16](#)
Bluetooth®,[33](#)
Brændstofforbrug,[71](#)
Brændstoføkonomi,[71](#)

D

Dæktryk,[70](#)

E

ECO kørsel,[71](#)
El-bil,[74](#)
El-køretøj: Opladning,[74](#)
Energibesparelse,[71](#)

F

Firhjulstræk (4WD),[69](#)
Flashdrev USB,[33](#)
Funktionsfejl,[90,92,93](#)

H

HDC : nedkørselskontrol,[69](#)
Håndfri parkering,[65](#)

I

Indstillinger,[48,82](#)
Indstillinger: tilpasning,[82](#)
Indstillinger for bakkamera: billedindstillinger,[66,67](#)
Indtast et nummer ved hjælp af tastaturet,[46](#)

J

Juster lydstyrke,[48](#)

K

Kamera med flere visninger,[67](#)
Kilde,[33](#)
Kilde: lyd,[27](#)
Knapper, [10,16](#)
Konfiguration af multimediesystemet,[78](#)
Kontekstuelle taster,[7](#)
Kørselshjælp,[60](#)

L

Luftkvalitet,[73](#)

M

Meddelelser: forslag og meddelelser, [18,85](#)
Menu: startside,[22](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Miljøet, [71](#)
Mobile phonebook, [44](#)
Modtagelse af et opkald, [42](#)
Multimedieskærm, [7](#)
Multimedieudstyr, [7](#)
Musik, [33](#)

O

Ophævelse af genkendelse af en telefon, [38](#)
Opkaldshistorik, [45](#)

P

Par en telefon, [38](#)
Parkeringshjælp, [65](#)
Persondata: gemme, [12](#), [38](#), [44](#)
Personliggørelse af indstillinger, [22](#), [78](#)

R

Radio, vælg en station: lyt til radioen, [29](#)
Radio: automatisk lagring af stationer, [29](#)
Radio: forindstilling af station, [29](#)
Ratpaneler og -betjening, [10](#)
Replikering smartphone, [23](#), [51](#)

S

Skærm: menu, [7](#)
Skærm: standby, [20](#)
Skærmbetjening, [10](#)

SMS, [47](#)
SMS : læser SMS, [47](#)
SMS : modtager SMS, [47](#)
Start multimediesystemet, [20](#)
Stemmegenkendelse, [23](#), [23](#)
Stop, [20](#)
System: opdatering, [87](#)

T


Talebesked(er), [46](#)
Tast et nummer, [42](#), [46](#)
Telefonindstillinger: telefonens ringetone, [46](#), [48](#)
Tilpasning af køretøjsindstillinger, [78](#)
Tilslutning af en telefon, [39](#)
Tilsluttet service, [12](#)
Trådløs oplader: induktionsopladning, [49](#), [49](#), [50](#)

V

Ventende opkald, [42](#)

W

Wifi, [51](#), [82](#)



7711415564

Réf 7711415564 / Edition danoise
NW 1494-1 – 11/2023

