

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Käyttöön liittyvät varoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Yleiset varoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai liikaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi

multimediajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Eriyisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.



Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.



Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

SISÄLLYS

Yleistä	7	Puheentunnistuksen käyttö	23
Yleinen kuvaus	7	Esittely	23
Näyttö	7	Puheentunnistuksen aktivointi käyttämällä toimintoa Bluetooth@.....	23
Tilanäytöt	7	Puheentunnistuksen aktivointi replikoinnin aikana	24
Säätöjen esittely	10	Navigointi	25
Näytön ohjaimet.....	10	Audio/multimedia	27
Säätimet ohjauspyörän alla	10	Kuuntelulähteet.....	27
Säätimet ohjauspyörän alla	11	Radion kuunteleminen.....	29
Palvelujen aktivointi	12	Esittely	29
Esittely	12	Tila Lista A	30
Määrittysten avustustoiminto	12	Tila Suosikit B	31
Tiedonkeruu.....	13	Valikko Radioasetukset 5.....	31
Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen	14	Musiikki	33
Tietojen suojele.....	14	Esittely	33
Palvelujen päättymisen	15	Toistotila.....	34
Käyttöperiaatteet.....	16	Audiojärjestelmän asetukset.....	36
Multimediapaneeli.....	16	Puhelin	38
Tila-sivujen esittely	17	Laiteparin muodostaminen ja puhelimen yhdistäminen. 38	
"Tila"-palkin esittely.....	17	Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.....	38
Ilmoituskeskus	18	Esittely	38
Toiminnot, jotka eivät ole käytössä	18	Laiteparin muodostaminen	38
Puhdistus	19	Uuden puhelimen yhdistäminen	39
Puhdistussuosituksset.....	19	Parittamisen purkaminen.....	39
Käynnistys, pysäytys	20	Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen... 39	
Toiminnon käyttöönotto.....	20	Puhelimen kytkeminen	39
Pysäytys	20	Palvelujen hallinta.....	40
Miniminäyttö.....	20	Puhelimen kytkennän poistaminen.....	41
Vikasietotila.....	20	Puheluiden hallinta	42
Uudelleenkäynnistys.....	21		
Widgetien lisääminen ja hallinta	22		

SISÄLLYS

Puhelu.....	42	"Sovellukset ja ilmoitukset"	56
"Puhelin"-tila	42	My Dacia.....	57
Puhelun soittaminen	42	Esittely	57
"Puhelu käynnissä" -näyttö.....	42	Yhdistetyt "My Dacia" -palvelut.....	57
Puhelun saapuminen.....	42	"My Dacia" -käyttäjätilin luominen	57
Puhelun aikana:.....	43	Tilin (My Dacia) synkronoiminen auton kanssa ...	58
Puhelun lopettaminen.....	43	Rekisteröi autosi "My Dacia" -tililläsi.....	58
Puhelinmuistio	44	Palvelun uusiminen	58
"Osoitekirja"-valikko.....	44	Auton lainaaminen ja siitä luopuminen	59
Puhelinluettelon lataaminen	44	Auton lainaaminen.....	59
Yhteystiedot Suosikit	44	Autosta luopuminen.....	59
Yhteystietojen haku	45	Auto.....	60
Tietosuoja	45	Ajoavustimet	60
Puhelutiedot.....	45	" Ajoavustin"-valikko	60
Numeron näppäileminen	46	« Tietosuoja »	61
SMS.....	47	« Mukavuus »	63
Puhelimen asetukset	48	Pysäköintiavustimet.....	64
Langaton lataus	49	Esittely	64
Induktiolatausalue.....	49	Valikko Pysäköinnin avustin	64
Lataaminen.....	49	Peruutuskamera	65
Latauksen edistyminen.....	50	Moninäkökamera	66
Sovellukset.....	51	Tien kaikki tiedot	68
Android Auto™, CarPlay™	51	Rengaspaineet.....	69
Älypuhelimien replikointi	51	My driving	70
esittelyAndroid Auto™	52	"My driving"-valikko.....	70
esittelyCarPlay™	52	« Eco-pisteet »	70
Puheentunnistus.....	53	« Energiankulutus »	71
Sovellustenhallinta.....	55	Ilmanlaatu	72
" Sovellukset" "-tila	55	Sähköauto.....	73
" Sovellukset" "-valikko.....	55	"Sähkö"-valikko.....	73
Sovellukset – asetukset.....	55	Energia A	73

SISÄLLYS


Ohjelmat B	74
Akku C	76
Asetukset D	76
Asetukset.....	77
Käyttäjäasetukset	77
"Ajoneuvo"-valikko	77
Ulkoapuoli A.....	77
Ohjaamo B.....	78
Rengaspaine C.....	78
"Profiili"-valikko	79
Järjestelmän säädöt	81
Ilmoitukset.....	84
Update	86
"Ajoneuvon päivitys"-valikko	86
Sähköautoihin ja ladattaviin hybridautoihin liittyvät erityispiirteet.....	87
Toimintahäiriöt.....	89
-järjestelmä	89
Puhelin.....	91
Update	92

YLEINEN KUVAUS


Näyttö



Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.

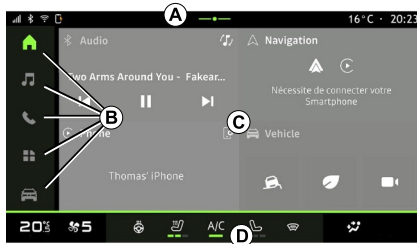

- A.** Siirtymis- ja tilapalkki.
- B.** Siirtyminen eri käyttötiloihin.
- C.** Valitun käyttötilan näyttöalue.
- D.** Matkustamon lämpötilan säätöpalkin ilmaisin.

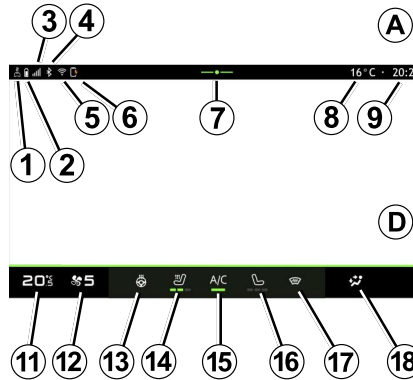

- 1.** Yhteyden ja tietojen jakamisen tila.
- 2.** Puhelimen akun varaustaso.
- 3.** Puhelimen vastaanoton tila.
- 4.** Multimediajärjestelmän Bluetooth® käytössä.
- 5.** Multimediajärjestelmän WIFI-yhteyden tila.
- 6.** Langattoman laturin tila.
- 7.** Pääsy ilmoituskeskukseen.
- 8.** Ulkolämpötila.
- 9.** Kellonaika
- 11.** Lämpötilan osoitus.
- 12.** Puhallusnopeuden osoitus.
- 13.** Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.

14. Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus.

15. Ilmastointilaitteen kytkin.

16. Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus

17. Tuulilasinlämmittimen ohjaus.

18. Matkustamon ilmanjaon säädön osoitus.

Tilanäytöt

Järjestelmäsi koostuu useista käyttötiloista **B**:

- "Aloituspainike"
- « Audio »
- "Puhelin" tai "Älypuhelimien replikointi"
- « Sovellukset »
- « Ajoneuvo »


Huomaus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B**, joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.

YLEINEN KUVAAUS


1


"Aloitussivu"-tila

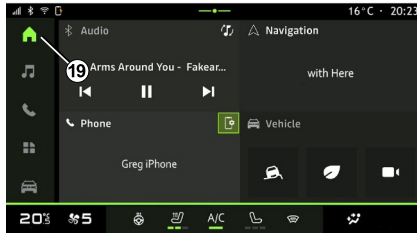


"Aloitusnäyttö"-tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **19**, näyttää mukautettavat widgetit.


"Audio" -tila

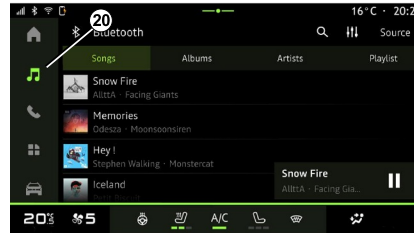


"Audio" -tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **20**, mahdollistaa radion ja musiikin kuuntelun.

"Puhelin" -tila

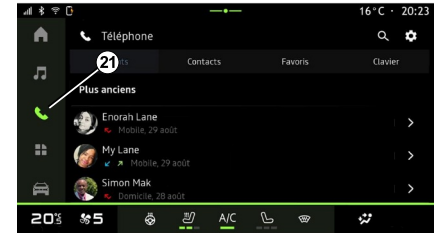

"Puhelin" -tila , johon pääsee käyttämällä painiketta **21**, mahdollistaa puheluiden, kansioiden ja muiden multimediajärjestelmään yhdistettyjen puhelintoimintojen käytön.


Huomaus: "Puhelin" -tilan kuvake


 saattaa muuttua, kun älypuhelimien replikointi on käynnissä




YLEINEN KUVAAUS


"Sovellukset" -tila

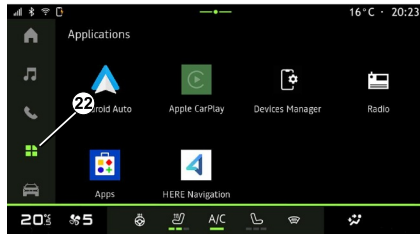

"Sovellukset" -tilassa , johon pääsee käyttämällä painiketta **22**, voidaan käyttää multimedijärjestelmän sovelluksia.


"Ajoneuvo" -tila

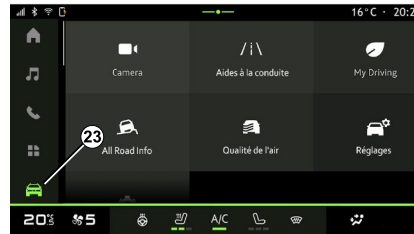

"Ajoneuvo" -tilan , johon pääsee käyttämällä painiketta **23**, avulla on mahdollista hallita auton tiettyjä varusteita kuten ajoavustimet, kamera ja My driving sekä säätää multimedijärjestelmän asetuksia kuten näyttö ja kieli.

Huomautus: Varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot, jotka voidaan valita, näkyvät aloitusnäytössä.

Ilmoituskeskus

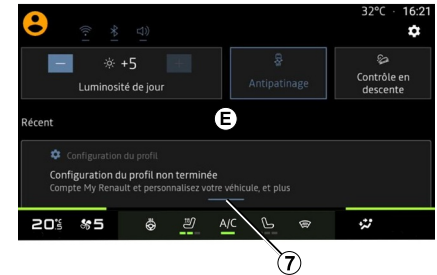


Ilmoituskeskuksen **E**, johon pääsee käyttämällä painiketta **7** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedijanäyttöä alueelta **A** näytön keskiosaa kohti, avulla voidaan käyttää ilmoituksia "Profiili" ja joitakin toimintoja.

SÄÄTÖJEN ESITTELY


1

Näytön ohjaimet

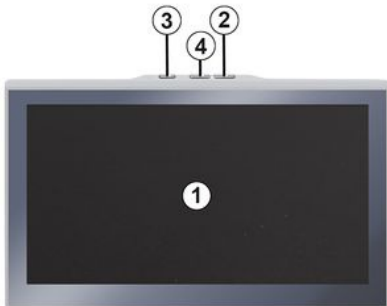

	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Pitkä painallus (noin viisi sekuntia): multimedija järjestelmän pakotettu sammutus. Lyhyt painallus: "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila".
4	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

Säätimet ohjauspyörän alla

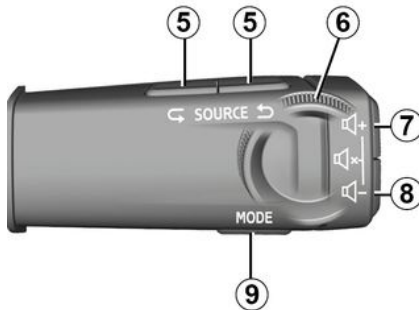

	Toiminta
5	Äänilähteen valinta.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitokohtainen).
7	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen. Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistykseen poistaminen käytöstä.


	Toiminta
7 + 8	Paina lyhyesti, kun haluat – radion äänen mykistys/palautus – ääniraidan keskeytys tai toisto. Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistykseen poistaminen käytöstä.
8	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotettu mykistys.
9	Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").

SÄÄTÖJEN ESITTELY

Säätimet ohjauspyörän alla



	Toiminta
	– puhelimen puheentunnistusjärjestelmän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa liitettynä multimedijärjestelmään).

	Toiminta
10	Jos puhelinta ei ole liitetty multimedijärjestelmään: – käytä puhelimen laitepariksi liittämistoimintoa. Jos puhelin on liitetty multimedijärjestelmään: – puhelimen käyttötilan  käyttö – puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
11	Pitkä painallus:

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

Esittely

Jotta autosi liitetyt palvelut toimivat (esim. auton hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimesta), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Katso Päivitys-osio.

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan autosi toimittamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiilisi muutamassa vaiheessa.

Huomautus:

- ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan.
- Ohjattu määritystoiminto on käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.


Määrittysten avustustoiminto



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.



Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

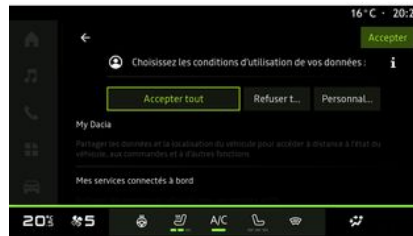

Multimediajärjestelmässä annetaan tietoa henkilötietojen suojaamisesta.

Katso lisätietoja eri tiedonjakovaihtoehdoista painamalla


tietokuvaketta **i**.

Kun olet tarkastanut näytetyt tiedot, jatka vahvistamalla valintasi painamalla Vahvista.

Valitse henkilötietojesi käyttövaihtoehto seuraavista vaihtoehdoista:

- Hyväksy kaikki – sallit henkilötietojesi jakamisen ja voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia yhdistettyjä palveluja.
- Hylkää kaikki – et salli henkilötietojesi jakamista etkä voi käyttää yhdistettyjä palveluja (lukuun ottamatta turvallisuuteen liittyviä lainsäädännön edellyttämiä toimintoja tai onnettomuustilanteissa toimivaa automaattista hätäpuhelutoimintoa).
- Muokkaa – voit mukauttaa henkilötietojesi käyttöehdot ottamalla käyttöön / poistamalla käytöstä seuraaviin tietoihin liittyviä toimintoja:
 - « My Dacia » ;
 - « Omat yhdistetyt palvelut » ;
 - Tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen
 - ...

PALVELUJEN AKTIVOINTI

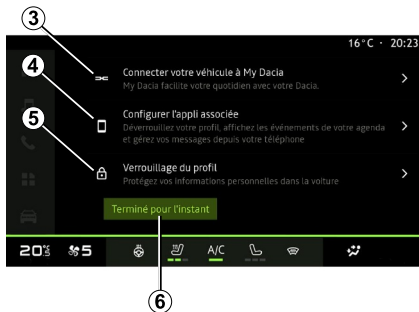

Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä seuraavat toiminnot:

- « My Dacia » **3** ;
- My Companion **4**
- Lukitse profiili **5**

Huomautus: Voit keskeyttää määrittäksen painamalla **6** ja jatkaa sitä myöhemmin ilmoituskeskuksesta tai profiilistasi. Lisätietoja profiiliin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

« My Dacia » **3**

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Dacia" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.

"My Dacia" -lisätietoja löytyy osasta "My Dacia".

Määritä yhdistetty sovellus **4**

Multimediajärjestelmä ehdottaa yhdistämään älypuhelimien profiiliisi My Dacia -palvelun kautta.

Noudata älypuhelimien ja multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Kun palvelu on aktivoitu, voit avata siihen liittyvän profiilin lukituksen älypuhelimellasi.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt.

Lukitse profiili **5**

Suosittelemme suojaamaan henkilötietosi, jotta voit taata niiden turvallisuuden ja yksityisyyden. Voit tehdä sen lukitsemalla profiiliisi käyttöoikeudet multimediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:

- « Kuvio » ;
- « PIN-koodi » ;
- « Salasana » ;
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Viimeistele määrittäykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Profiilin lukitseminen on erittäin suositeltavaa, jotta voit turvata yksityisyytesi ja henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden.

Tiedonkeruu



Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, voit vahvistettua multimediajärjestelmän käynnistyksen yhteydessä edelleen aktivoida tiedonkeruun, poistaa sen käytöstä tai muokata tietojen jaon tasoa. Kun haluat valita henkilötietojesi käyttötasoa, avaa ilmoituskeskus,

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

valitse käyttämäsi Profiili ja valitse sitten Tietosuojasetukset.

Valitse sitten jokin seuraavista tietojen jakotasoista:

- Hyväksy kaikki: sallit tietojesi jakamisen.
- Hylkää kaikki: kiellät tietojesi jakamisen.
- "Muokkaa": valtuuta tietojesi jakaminen tekemällä valintoja luettelosta.

Huomautus: Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit keskeyttää tiedonkeruun tai muokata sen asetuksia milloin tahansa valitsemalla ilmoituskeskuksessa käyttämäsi Profiili ja painamalla sitten Vain tietojen jakaminen. Valitse Hylkää kaikki, jos haluat keskeyttää kaiken tiedonkeruun. Jos haluat keskeyttää vain joidenkin tietojen keruun, valitse Muokkaa ja sitten kaikki keskeytettävät tiedonkeruut.

Jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varoituksia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojele

Merkkimme edustaja käsittelee autostasi kerättyjä tietoja, ja ne voidaan välittää tytäryhtiöllemme, jakeluverkostomme jäsenille ja kumppaneillemme kerättävien tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja. Näissä tapauksissa valtuutetut jakelijat ja muuta merkin edustajakonsernin entiteetit soveltavat näiden tahojen henkilötietojen suojaussääntöjä. Merkin edustajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- auton etähallinnan käyttäminen, auton automaattinen päivittäminen ja auton viihdepalvelujen käyttäminen
- auton huoltojen järjestäminen
- ajo- ja navigointipalvelujen antaminen
- ajokokemuksen parantaminen, erilaisten liikkuvuusmenetelmien tuottaminen ja tuotteiden ja palvelun kehittäminen
- lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämisen.

Sinulla on sovellettavien henkilötietosuojalain mukaisesti oikeus pyytää seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)

PALVELUJEN AKTIVOINTI

– peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan autojen jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Palvelujen päätyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Online-palvelut".



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varotoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

KÄYTTÖPERIAATTEET

1

Multimediapaneeli



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediasysteemi voi tallentaa ne.

Valikossa liikkuminen



Multimediasysteemin näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimediasysteemiä.

Kosketuskäyttö




- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnuks: tuo kaksi sormeä yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.

KÄYTTÖPERIAATTEET



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
 - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle
- tai
 - pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

Tila-sivujen esittely

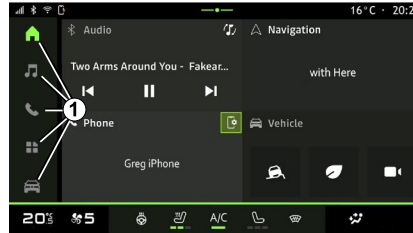

Järjestelmässä on useita käyttötiloja. Voit siirtyä suoraan käyttötilasta toiseen painamalla yhtä käyttötilapainikkeista **1**.


Aloitussivu sisältää widgeteitä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaineen säätöä, radiota jne.

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

Huomaus: Voit muokata aloitussivun rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

"Tila"-palkin esittely

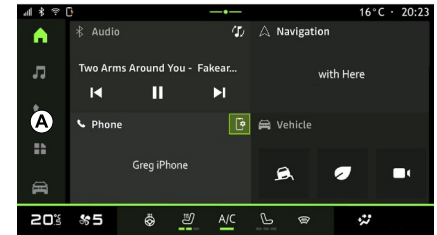

Voit siirtyä haluamaasi käyttötilaan painamalla jotakin käyttötilapalkin **A** viidestä painikkeesta **1**.

Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin pääsee milloin tahansa multimedianaäytöltä:


- Aloitusnivu: näyttää neljä räätälöitävää widgetiä eli pieniohjelmaa.
- "Audio": radion ja audiotiedostojen toiston käyttö.
- "Puhelin"/"Replikointi":

KÄYTTÖPERIAATTEET

1

- puhelimien yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyssä puhelimessa käytettävissä oleviin toimintoihin
 - älypuhelimien replikointi.
- "Sovellukset": sovellusten käyttäminen.
- "Ajoneuvo": mahdollistaa joidenkin autojen varusteiden hallinnan (esim. ajoavustimet, moninäkömökamera, taloudellinen ajaminen) ja multimediajärjestelmän eri parametrien säätämiseen (esim. näyttö, kieli).


Ilmoituskeskus

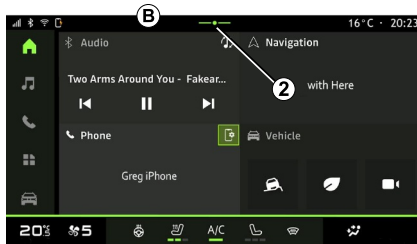

Aukeaa painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä nopeasti

multimediana näyttöä **B** näyttöä keskustaan päin. Ilmoituskeskuksessa voi tarkastella aiempia ilmoituksia, esimerkiksi:

- SMS ;
- « Rengaspaine » ;
- saatavilla olevat päivitykset;
- ...

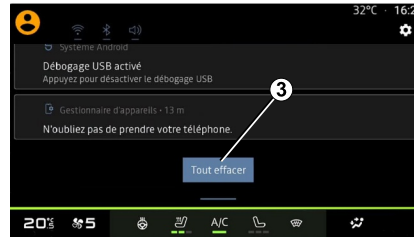

Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Poista ilmoitus pyyhkäisemällä näyttöä nopeasti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset".

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

Huomaus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarrun on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

PUHDISTUS

Puhdistussuositukset



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.

Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä,


jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

Näytön puhdistus-tila



Jos haluat puhdistaa multimedija järjestelmän näytön mikrokuituliinalla, poista kosketusnäyttö ensin käytöstä painamalla lyhyesti multimedianaäytön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**.

Poistu Näytön puhdistus-tilasta painamalla multimedianaäyttöä kahdesti.

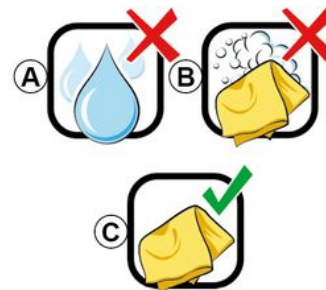

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

A. : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

1

Toiminnon käyttöönotto



Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- ovet avataan.
- painamalla multimedianahtöön kytkintä **1**.

Pysäytys



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedianahtöön kohtaa **1** ja painamalla sitten "Valmiustila"
- kun auton ovet lukitaan.

Miniminäyttö


Tässä vaihtoehdossa näytössä näkyy vain ulkolämpötila, kellonaika ja matkustamon lämpötilan säätöpalkki.

Valitse tämä näyttötila painamalla lyhyesti multimediapaneelin valitsinta **1** ja painamalla sitten toimintoa Näyttö valmiustilassa.

Muut toiminnot saa näkyviin painamalla lyhyesti valitsinta **1**:

- « Radio/musiikki pois »/« Radio/musiikki päällä » ;
- « Näytön puhdistus ».

Vikasetotila

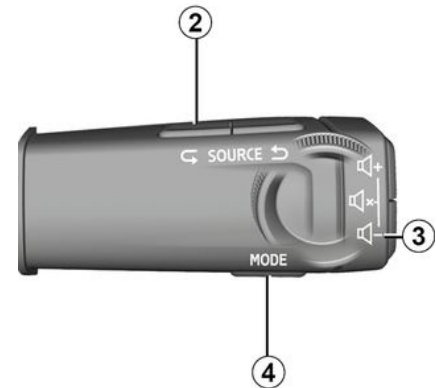

Tämä tila poistaa tietyt sovellukset näkyvistä tai käytöstä siinä tapauksessa, että multimediajärjestelmä ei vastaa. Sitä voidaan käyttää myös internetyhteyden katkaisemiseen.

Turvavika aktivoidaan pitämällä samanaikaisesti painettuna multimediajärjestelmän etupaneelin säädintä **1** ja ohjauspylvään äänenvoimakkuuden

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

pienennyssäädintä **3**, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Turvavila suljetaan käynnistämällä multimediajärjestelmä uudelleen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Uudelleenkäynnistys

Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

– multimedianaäytön kytkintä **1**

tai

– painiketta Mode **4** ja painiketta Source (ohjauspylvään vasen **2**).

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgettien näyttö muuttuu.

Esittely

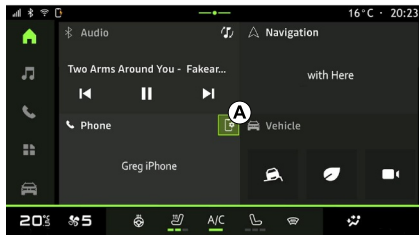



Järjestelmässä on räätälöitävä aloitussivu. Sen alueella **A** on widgettejä, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten My

driving, radio, rengaspaineen säätö jne.

Valitsemalla jonkun widgeteistä voit hallita toimintoja suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).

Widgettien mukauttaminen

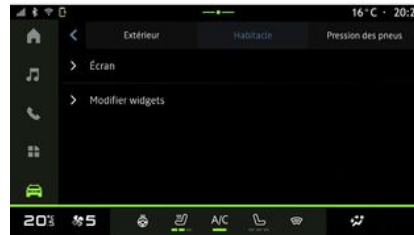


"Ajoneuvo" -tilasta , "Ajoneuvo" -valikko, sitten "Ohjaamo" sekä "Muokkaa pienoissovelluksia" widgettien mukauttamiseksi.

Widgettien mukauttamisasetusta voi käyttää myös "Aloituspää" -tilasta



painamalla pitkään widgettiä, jota halutaan mukauttaa.

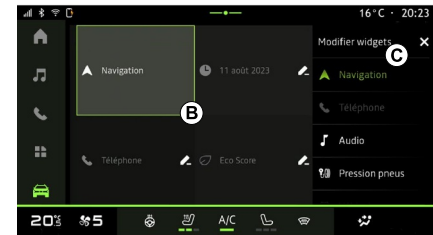

Valitse sitten haluamasi kohta alueella **B** koskettamalla näyttöä ja valitse sitten luettelosta **C** widget, jonka haluat näyttää.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Esittely



Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetyhteyttä, jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset.

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään Bluetooth®-yhteydellä tai älypuhelimien replikoinnilla, voit käyttää joitakin puheentunnistustoimintoja, joiden avulla voit käyttää toimialueita ja sovelluksia, jotka ovat käytettävissä älypuhelimessa. Samalla voit pitää kätesi ohjauspyörällä.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™".

Huomautus: kun haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmää multimediajärjestelmän kanssa, varmista, että:

– älypuhelimesi puheentunnistustoiminto on

yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa;
– olet verkon peittoalueella.

Älypuhelimien puheentunnistusjärjestelmällä ohjattavat päätoiminnot

Puheentunnistuksen käyttämät toiminnot riippuvat älypuhelimesta ja sovelluksista.

Puheentunnistuksen avulla voidaan käyttää seuraavia älypuhelinsovelluksia ja toimialueita:

- Puhelin
- Navigointi
- Musiikki
- ...

Aktivointi

Voit aktivoida puheentunnistuksen:

- toiminnolla Bluetooth®;
- tai
- replikoinnilla "Replikointi"-tilasta



Huomautus: kun aktivoit puheentunnistuksen, odota aina äänimerkkiä ennen puhumista ja tee vasta sitten komentosasi.

Esimerkki äänikomennosta:

- liittyen puhelimeen:

- "Soita José"
- "Soita toimistoon"
- ...
- liittyen navigointiin:
 - "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris"
 - "Aja kotiin",
 - ...

Puheentunnistuksen aktivointi käyttämällä toimintoa Bluetooth®




Yhdistä älypuhelin multimediajärjestelmään käyttämällä Bluetooth®-yhteyttä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1 Lisätietoja on osassa "Puhelimen pariiliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen".

Jos haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusta, paina ohjauspyörän säädintä **1**. Kuulet äänimerkin, joka ilmaisee, että puheentunnistus on aktivoitu.

Puheentunnistuksen aktivointi replikoinnin aikana

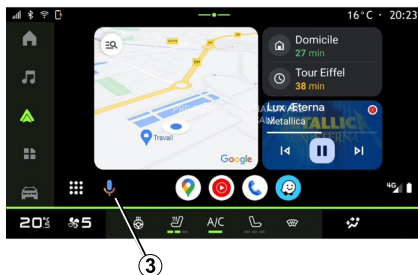

Liitä älypuhelin multimediajärjestelmään käyttämällä älypuhelimien replikointia.

Lisätietoja on kohdissa "Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen" ja "Android Auto™", "CarPlay™".

Voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta painamalla:

– painamalla lyhyesti autosi ohjauspyörän säätimen puheentunnistuspainiketta **2**;

tai

– painamalla puheentunnistuspainiketta **3**

"Replikointi"-tilasta  ;

tai

– sanomalla äänikomennon:

– "Ok Google" tai "Hey Google"
"Android Auto™" replikoinnista



tai

– "Dis Siri" tai "Say Siri"

"CarPlay™" replikoinnista .

NAVIGOINTI



Esittely

Navigointia käytetään seuraavasti:


- navigointisovelluksesta;
- replikoinnilla  .


Navigointisovellus

(varustetason mukaan)

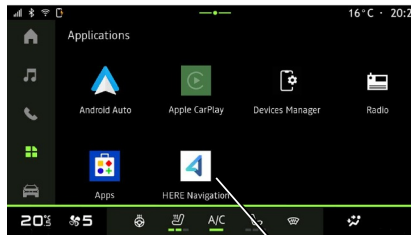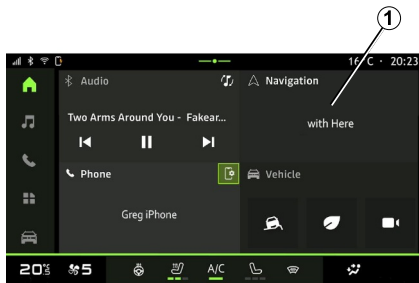

Navigointisovellus on saatavana seuraavasti:

- navigointiwidget **1** "Aloitusnäyttö"-tilassa ;
- navigointisovellukseen **2** pääsee

"Sovellukset" -tilasta .

Navigointisovellus on yhdistetty navigointiominaisuus, joka sisältyy kahdeksan vuoden datasopimukseen ja joka on valmiiksi asennettu multimediajärjestelmään.

Se sisältää ajan tasalla olevan yhdistetyn navigoinnin, joten voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia:


- karttojen päivitys
- reaaliaikaiset liikennetiedot;
- ääniopastus

- kiinnostavat kohteet
- nopeusrajoitusten näyttö
- rakennukset 3D-näkymässä;
- risteysten yksityiskohtaiset näkymät
- lisätarkkaavaisuutta edellyttävät alueet;
- kohdehistoria ja pikavalinnat "Koti"- ja "Työ"-osoitteista;
- ...

Huomaus: navigointisovellusta kehitetään jatkuvasti. Sen voi päivittää ja ladata "Sovelluksista" "Sovellukset"

-tilassa .

Navigointi replikoidusta älypuhelimesta

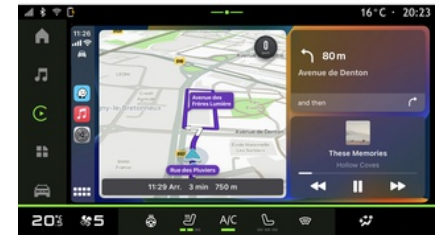

Replikointia käyttävän navigoinnin voi ottaa käyttöön "Android Auto™"

NAVIGOINTI

-sovelluksesta  tai "CarPlay™"


 "Sovellukset"  -tilassa.


Replikointia käyttävä navigointi edellyttää, että smartphone on yhdistetty multimediajärjestelmään.

Lisätietoja löytyy "Android Auto™, CarPlay™" -osasta.

KUUNTELULÄHTEET

Esittely

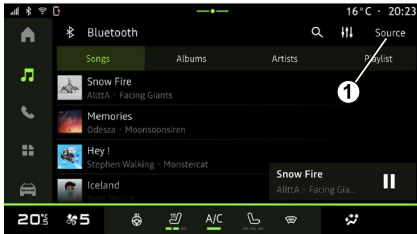


"Audio" -tilasta  voit valita kuunneltavan äänilähteen painamalla "Lähteet" **1**.

Voit vaihtaa äänilähteen myös ohjauspylvään säätimillä. Lisätietoja on osassa "Säätöjen esittely".

Huomautus: Kuvake **1** muuttuu käytössä olevan äänilähteen mukaan.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Kuuntelulähteet-näyttö

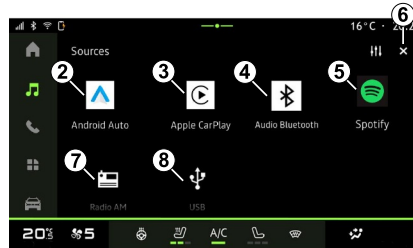

2. Android Auto™-lähde.
3. CarPlay™-lähde.
4. Bluetooth®-kuuntelulähde.
5. Sovellus-lähde.
6. Poistu Kuuntelulähteet-näytöstä.
7. Radio/AM-viritin-lähde.
8. USB-lähde (USB-portti).

« Android Auto™ »

Käytä tätä lähdetä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos Android Auto™ -sovellus on asennettu. Lisätietoja on kohdassa Android Auto™, CarPlay™ ja Musiikki.

« CarPlay™ »

Käytä tätä lähdetä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos CarPlay™ -palvelu on varusteena. Lisätietoja on kohdassa Android Auto™, CarPlay™.

Bluetooth®-audio

Tätä lähdetä voi käyttää musiikin kuunteluun älypuhelimesta Bluetooth®-yhteyden välityksellä. Lisätietoja on kohdassa Musiikki ja Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen.

Sovellus

Käytä tätä lähdetä musiikin kuunteluun musiikin suoratoistosovellusten kautta ja "Sovellukset"-sovelluksen kautta ladattujen äänisovellusten käyttämiseen. Lisätietoja löytyy osista "Musiikki" ja "Sovellusten hallinta".

Radio/AM-viritin

Tätä lähdetä voi käyttää radion kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa "Radio".

KUUNTELULÄHTEET

USB (USB-portti)

Käytä tätä lähdettä USB-muistitikulla olevan musiikin kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa Musiikki.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- – USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

3

RADION KUUNTELEMINEN

Esittely



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspylvään säätimistä on kohdassa "Säätimien esittely".

Valitse äänilähteeksi Radio painamalla

Audio-tilassa  painiketta **3**.


Radio on valittavissa lähteeksi myös

käyttötilan Sovellukset  kautta.


Ohjauspylvään säätimillä voit valita kuunneltavan äänilähteen, selata asemia ja vaihtaa radioaseman hakutapaa (Luettelo, Suosikit).

Lisätietoja on Säätöjen esittely-luvussa.

"Radio"-näyttö

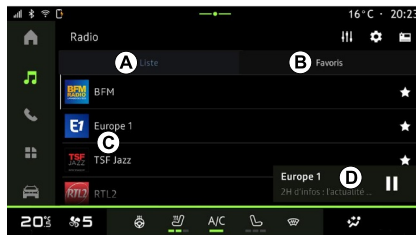

- A.** Tilan Lista välilehti.
- B.** Tilan Suosikit välilehti.
- C.** Kuuluvien radioasemien luettelo.
- D.** Kuunneltavan radioaseman toistoalue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.

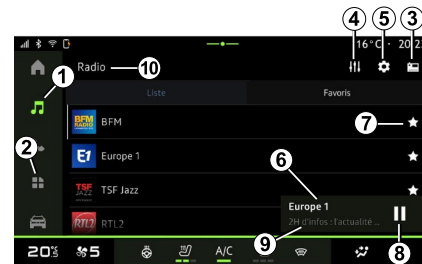


1. Siirry käyttötilaan Audio .
2. Siirry käyttötilaan Sovellukset .
3. Ota äänilähde Lähteet käyttöön.
4. Ota Ääniasetukset käyttöön.
5. Ota Radioasetukset käyttöön.
- 6 Parhailaan kuunneltava radioasema.
7. Tallenna asema: Suosikit.
8. Sammuta radio / lopeta nykyisen aseman kuuntelu.
9. Nykyisen aseman nimi ja taajuus Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kappale jne.).

RADION KUUNTELEMINEN

10. Tyyppi, jota kuunneltava Lähteet edustaa.

Huomautus: käytävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

Koko näytön näyttö E

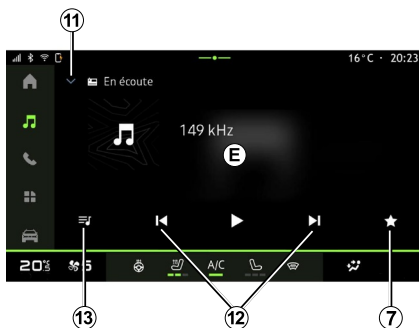

Painamalla tätä aluetta voit näyttää parhaillaan kuunneltavan radion koko näytön tilassa kentässä **D**.

Pienennä koko näytön tila **E** painamalla **11**.

Taajuusalueen valitseminen

Aseta seuraavat taajuusalueet painamalla painiketta **5**.

- « FM » ;
- Radio (AM, varustetason mukaan)

– DAB" (maanpäällinen digitaalinen radio).

Radio-ohjelma

Näet yksityiskohtaisen näkymän parhaillaan toistettavista ohjelmista ja seuraavan 24 tunnin aikana toistettavista ohjelmista kuunneltavasta asemasta riippuen.

Avaa ohjelmaluettelo painamalla painiketta **13**.

Huomautus: tämä toiminto on käytävissä vain, jos aseman toisto on käynnissä kohteessa DAB.


Asemahaku

Voit hakea nykyisen taajuusalueen radioasemia aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan asemaan painikkeilla **12**.

Kohdassa Suosikit näytettävien asemien lisääminen/poistaminen

Jos haluat, että nykyinen asema lisätään luetteloon Suosikit tai poistetaan siitä, paina koko näytön tilassa tai tilassa Lista painiketta **7**.

Tila Lista A

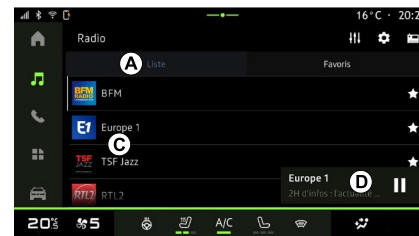

Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediajärjestelmän vastaanottamia asemia aakkosjärjestyksessä.

Voit tarkastella kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa **C** nopeasti.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.


Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.

Jos RDS ei ole taajuusalueen FM radioasemien tukema tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaanotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

RADION KUUNTELEMINEN

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

Tila Suosikit B

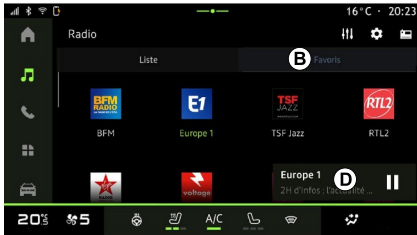

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhailtaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**.

Valikko Radioasetukset 5



Valikossa Radioasetukset **5** voit käyttää seuraavia radioasema-asetuksia:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- "DAB" (laitteiston mukaan),
- i-Tiedote (varustetason ja maan mukaan)
- Radio (AM, varustetason mukaan).

TA/I-Traffic (liikennetiedotteet)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM-radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos kuuntelet toista lähettä (USB, Bluetooth®), sen toisto keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

« FM »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « AF » ;
- Radio (AM, varustetason mukaan).
- « Alue » .

« AF »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla AF-toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa.

Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

AM-radio

RADION KUUNTELEMINEN

(varustetason mukaan)

Voit kytkeä AM-aallonpituuden näytön käyttöön / pois käytöstä.

« Alue »

Kun Alue" on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus:

– Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.

– Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla.

Tällöin:

– järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.

– järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

« DAB »

(varustetason mukaan)

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

– Vaihto (DAB ↔ FM)

– Radio (AM, varustetason mukaan).

Vaihto (DAB ↔ FM)

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.

Näyttökuvan automaattinen vieritys

Kun tämä ominaisuus on käytössä ja käytössä olevan aseman DAB sallii sen, koko näytön näyttötilassa näytöllä näkyy liikkuva kuvaesitys.

« i-Tiedote »

(varustetason ja maan mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- Hätähälytys
- Häiriötilanne
- Liikenne
- "Sää"
- "Uutiset"
- Tapahtuma
- Urheilu
- Muut.

« Ääniasetukset » 4

Kuvakkeella **4** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa Ääniasetukset.

MUSIIKKI


Esittely




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

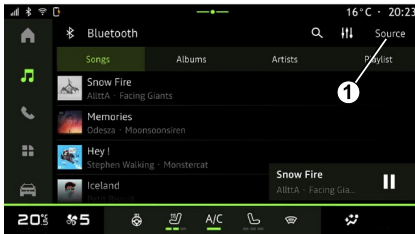

Valitse musiikin kuuntelulähde Audio-tilassa  painamalla Lähteet **1**.

Ohjauspylvään säätimillä voit valita kuunneltavan äänilähteen ja selata musiikkikappaleita ja -kansioita. Lisätietoja on Säätojen esittely-luvussa.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedianaäytössä.

Huomautus:

- näyttö ja säätimet voivat muuttua käytettävän äänen suoratoistosovelluksen mukaan,
- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

"Lähteet"-valikko



Valikosta Lähteet **1** käsin voit valita eri kuuntelulähteiden kautta kuunneltavissa olevaa musiikkia.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio"
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- suoratoistosovellus
- ...


Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Huomautus: Muita medialähteitä voi asentaa Sovellukset-kohdasta. Ne


MUSIIKKI

tulevat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa "Sovellusten hallinta".

Toistotila

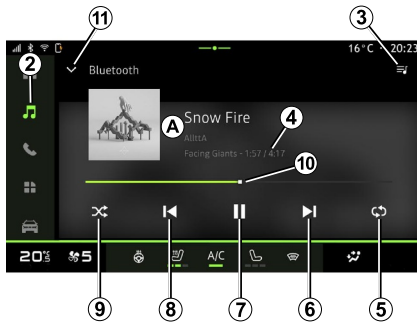

A. Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).

2. Siirry käyttötilaan Audio .
3. Siirtyminen nykyiseen soittolistaan,
4. Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus ja kesto.
5. Raidan tai soittolistan toiston käyttöönotto tai käytöstä poisto.

6. Toista seuraava kappale.
7. Keskeytä / jatka ääniraitaa.

8. Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Lyhyt painallus uudelleen (3 sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta): edellisen ääniraidan toisto.

9. Kaikkien ääniraitojen satunnaistoiston käyttöönotto/ käytöstäpoisto.


10. Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.

11. Paluu luettelotilaan minisoittimella.

Huomautus:

- voit valita musiikin toistettavaksi koko näytön **A** tilassa tai minisoittimessa **B**
- puhelimesta ja suoratoistomusiikkisovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

Bluetooth®, USB ja suoratoistosovellus

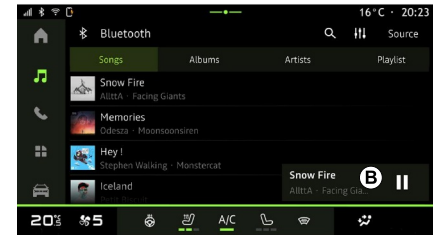

Bluetooth®, USB ja musiikin suoratoistosovellus tukevat soittolistojen luokkia:


- « Esittäjät » ;
- « Albumit » ;
- « Kappaleet » ;
- « Playlists » ;
- ...

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **B**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa **A**.

"Etsi"

(Sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on)

MUSIIKKI

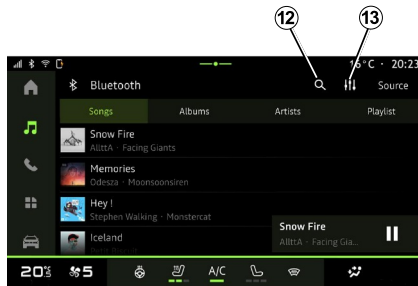

Audiojärjestelmän asetukset 13

Kuvakkeella **13** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa Ääniasetukset.

Hakukuvaketta **12** painamalla (käytettävissä sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on käyttötilassa Audio



- kappaleen nimi
- albumi
- tekijä
- soittolista
- radioasema
- ...

Kirjoita nimi näppäimistön avulla.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.


AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

3

Esittely

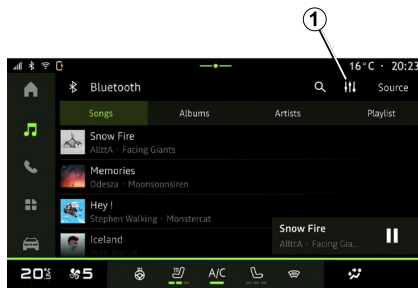


Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Tunnelma » ;
- « Ääni ».

« Tunnelma »

(varustetason mukaan)

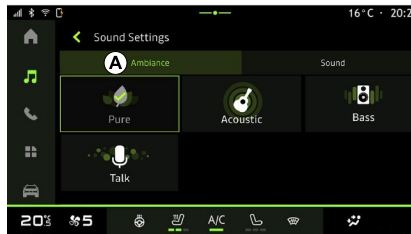


Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- Normaali
- Akustinen
- Basso
- Puhe

Huomautus: musiikin käytettävyys riippuu varustetasosta.

« Ääni »

(varustetason mukaan)

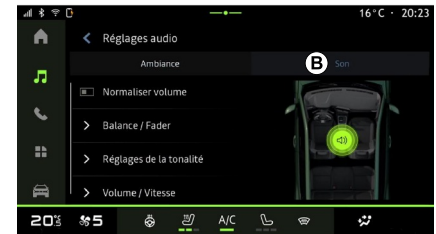

Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Balanssi / faaderi » ;
- « Äänen ohjaus » ;
- « Ääni / nopeus » ;
- « Palauta äänenvoimakkuus ».

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

« Balanssi / faaderi »



Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla Keskitetty tai Etu voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia 2.

« Äänen ohjaus »

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- Toiminnon Bassokorostus kytkeminen päälle / pois päältä
- « Basso » ;
- « Keski-suuri » ;
- « Diskantti » ;
- ...

« Ääni / nopeus »

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina Ääni / nopeus ja säädä sitten herkkyyttä tai poista toiminto käytöstä painamalla suoraan äänentasopalkkia Ääni / nopeus.

« Palauta äänenvoimakkuus »

Toiminto ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Esittely





Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.


Pääset valikkoon Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa seuraavista kohdista:

– "Puhelin"  -tila, paina "YhdistäBluetooth®-yhteydellä" (jos puhelimia ei ole pariliitetty);

– "Sovellukset" -tila , sitten "Laitehallinta";

– "Ajoneuvo" -tila , "Asetukset", sitten "Bluetooth®";

– "Puhelin" -tila , paina

"Asetukset"-kuvaketta , sitten "Laitehallinta" (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi);

– "Audio" -tila , paina "YhdistäBluetooth®-yhteydellä" (jos puhelimia ei ole pariliitetty);
– ilmoituskeskus, "Asetukset"-kuvake



, sitten "Bluetooth®".

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimessa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Huomautus:

– Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth® on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvissä"
– Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.



<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Laiteparin muodostaminen


Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimediajärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulokiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimediajärjestelmässä.

"Puhelin" -tilasta , sitten "YhdistäBluetooth®-yhteydellä" tai

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

"Sovellukset" -tilasta , sitten "Laittehallinta"

multimediajärjestelmässä:

– Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi.

– Paina Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa. Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.


– Valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimediajärjestelmä puhelimestasi.

Multimediajärjestelmän näyttöön ja puhelimeen ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään hyväksymään pariiliitospyyntö, jos ehdotettu koodi on sama sekä puhelimesta että multimediajärjestelmässä.

Kun puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut kohdasta Laittehallinta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

Huomautus: Puhelin liitetään laiteparin muodostamisessa käytettyyn profiiliin. Puhelin ei ehkä ole käytettävissä muissa käyttäjäprofiileissa.

Uuden puhelimen yhdistäminen

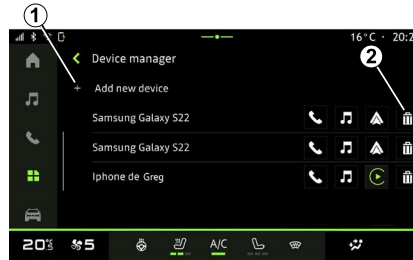

Valikosta Laittehallinta käsin voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

– Paina kuvaketta **1** Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa.

– Valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistelee laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Pariksi liitettävien puhelinten lukumäärää ei ole rajoitettu.

Parittamisen purkaminen

Valikosta Laittehallinta käsin voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- Paina kuvaketta **2** puhelimesta, jonka laitepari poistetaan.
- Vahvasta painamalla Kyllä.

Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

Puhelimen kytkeminen

Puhelin on liitettävä laitepariksi ennen yhdistämistä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

puhelintoimintoja.

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimesi on dual SIM ja haluat hallita puhelinta

multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

4

Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistio, musiikin jne.) automaattisesti.

Huomautus: kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.




<https://renault-connect.renault.com>-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Manuaalinen yhdistäminen

Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

– "Ajoneuvo"-tila , "Asetukset", sitten "Bluetooth®";

– ilmoituskeskus, "Asetukset" , sitten "Bluetooth®".

Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimen luettelo.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

Palvelujen hallinta



Jotta voit käyttää puhelinluetteloa, musiikkiasi ja Internet-yhteyttäsi suoraan multimediajärjestelmän kautta, sinun on valuttettava näiden palvelujen tietojen jakaminen valikon Bluetooth® Yhdistetyt laitteet -alivalikon Profiilit-kohtassa. Paina yhdistetyn laitteen nimeä ja valitse/poista sitten palveluja sen mukaan, mitä niistä haluat käyttää:

- Puhelut: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- Multimedia: musiikin kuuntelu
- Internetyhteys: internetyhteyden jakaminen Bluetooth®-yhteydellä (katso luku Järjestelmän säädöt)
- SMS: SMS, lähetykset ja vastaanotto

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- "Yhteystietojen jakaminen":
puhelinmuiston ja puhelulokin käyttö;
- ...

Huomautus: jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.




Kun käytät Internetyhteys-
palvelua, voit nopeuttaa
tiedonsiirtoa käyttämällä

puhelimesi internetyhteyttä
Tukiaseman ja yhteyden
jakaminen -toiminnon kautta WIFI
(matkapuhelinoperaattorin
maksuja ja rajoituksia
sovelletaan).

« Laitehallinta »



"Sovellukset" -tilasta , sitten
"Laitehallinta", valitse puhelimesi
ehdotusluettelosta ja valitse sitten
puhelimien toiminnot, jotka haluat
aktivoida/poistaa käytöstä:

- « Puhelin » **1** ;
- "Musiikki" **2** ;
- Älypuhelimien replikointisovellus **3**
- Puhelimen laiteparin poisto **4**.

Huomautus:

- jos palvelun kuvake näkyy
korostettuna, se on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä
tietojen automaattisen siirron.

Kytkeyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta Laitehallinta palvelut,
jotka yhdistetään laitepariksi
muodostettuun ja laiteluettelossa
näkyvään toiseen puhelimeen.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa
järjestelmään liitettyä puhelinta,
järjestelmässä pitää olla useita
laitepariksi liitettyjä puhelimia.

Puhelimen kytkennän poistaminen


Voit poistaa yhdistetyn puhelimen
Bluetooth®-valikon kohdasta
Yhdistetyt laitteet valitsemalla Poista
yhteys.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun
puhelimien yhteys katkaistaan, puhelu
siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELUIDEN HALLINTA


Puhelu

"Puhelin"-tila

"Puhelin" -tilasta .

Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

Puhelun soittaminen

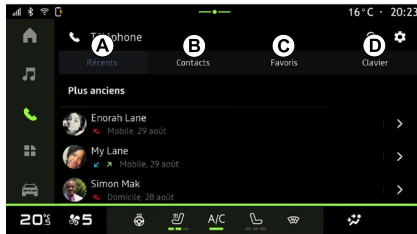

Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelulukista siirtymällä Viimeisimmät puhelut -välilehdelle **A**
- yhteyshenkilön osoitekirjan Yhteystedot-valikosta **B**


- yhteyshenkilön valikon Suosikit **C** suosikeista
- numeron valikon Näppäimistö **D** numeronäppäimistöllä.

"Puhelu käynnissä" -näyttö



1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Nykyisen puhelun kesto
3. Aseta nykyinen puhelu pitoon.
4. Siirrä puhelu puhelimeen.
5. Lopeta puhelu.
6. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.
7. Mikrofonin käyttöönotto / käytöstä poisto.

Puhelun saapuminen

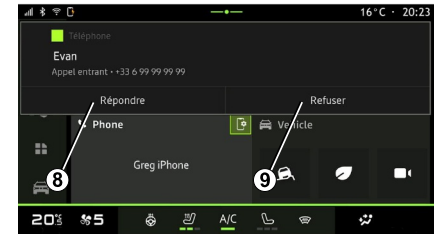

Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

PUHELUIDEN HALLINTA

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voidaan näyttää).

"Vastaa"


Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediasäätimen näytön Vastaa-painiketta **8**.

"Hylkää" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän säädintä **10** tai painamalla multimediasäätimen näytön Hylkää-painiketta **9**.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Puhelun aikana:

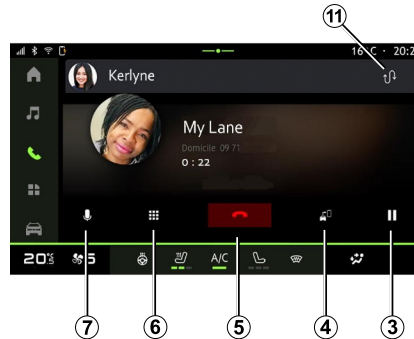

Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväessä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimediasäätimen äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaista puhelun painamalla Lopeta puhelu **5** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **10**;
- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **3**. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **7** uudelleen;
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla Siirrä puhelimeen -painiketta **4**
- vastata toiseen puheluun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **11**.

Huomautus:

- Kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- Puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.
- Saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta Näppäimistö **6**
- Voit ottaa mikrofonin käyttöön / poistaa sen käytöstä painamalla Mykistä-painiketta **7**.

Puhelun aikana voit vaihtaa käyttötilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Kun haluat palata, paina "Puhelin"

-tilaa .

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelu painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediasäätimen näytön Lopeta puhelu -painiketta **5**.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelinmuistio



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

"Osoitekirja"-valikko



Paina "Puhelin" -tilassa 

"Yhteystiedot"-välillehteä **B**, niin voit käyttää puhelinmuistiotasi multimedijärjestelmän kautta.

Jotta multimedijärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on dual SIM, määritä puhelimesi niin, että multimedijärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen osoitekirjaa.


1. Puhelin kytketty.
2. Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
3. Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
4. Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimesi.


Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimedijärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimesi. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.


Yhteystiedot Suosikit

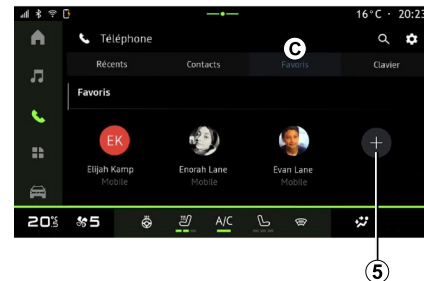

Paina "Puhelin" -tilasta  "Suosikit" -välillehteä **C**, niin voit käyttää puhelimen suosikkeihin tallennettuja tai multimedijärjestelmän "Yhteystiedot"-luettelosta manuaalisesti lisättyjä yhteystietoja.

PUHELUIDEN HALLINTA

Lisää yhteystieto (Suosikit)

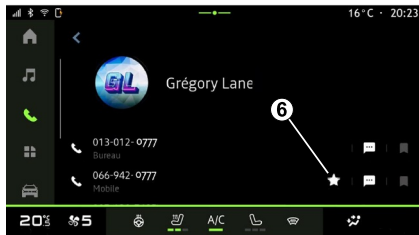

Lisää yhteystieto luetteloon Suosikit painamalla Lisää suosikki **5** ja noudattamalla sitten multimedianaäytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteys henkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia **2**. Näppäile valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näyttöön ilmestyvällä digitaalisella näppäimistöllä. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteys henkilöistä, jotka alkavat ensiksi syötetyllä kirjaimella.

Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojajäsyyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

Puhelutiedot


"Viimeisimmät puhelut"-puhelutietojen käyttö

Paina "Puhelin" -tilasta 

"Viimeisimmät"-välilehteä **A**, niin saat kaikki puhelutiedot käyttöön.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

Viimeisimmät puhelut -valikko

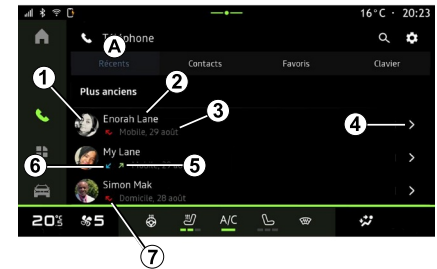

1. Puhelinnumeron tunnus.
2. Yhteys henkilön nimi tai puhelinnumero.
3. Soittoaika/päivämäärä.
4. Yhteystietojen käyttö.
5. Lähtevä puhelu (vihreä ylänuoli).
6. Saapuva puhelu (vihreä alanuoli).
7. Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).

Huomautus: joissain multimedianaäytöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.


Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

Numeron näppäileminen




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

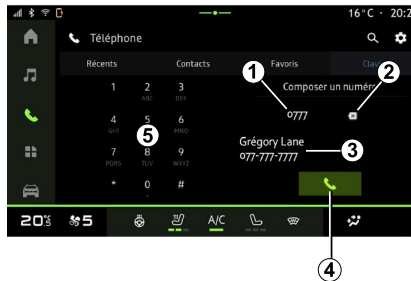

1. Valittu numero.
2. Poista numerot.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Soita.
5. Digitaalinen näppäimistö

Avaa Näppäimistö

Paina "Puhelin" -tilasta 
"Näppäimistö" -välilehteä **D**.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Avaa välilehti Näppäimistö **D**, näppäile numero näppäimistöä **5** käyttämällä ja aloita sitten puhelu painamalla painiketta **4**.

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **3**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja aloita puhelu painamalla painiketta **4**.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

– "Soita" (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa. tai

– "Soita" (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.


Huomaus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: "Soita (Call) – Grégory – Koti (home)".

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".

SMS



Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

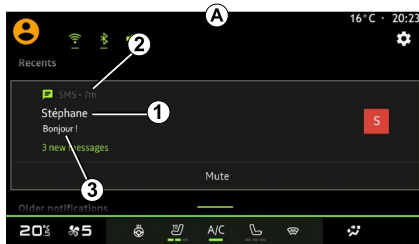

1. Viestin lähettäjän nimi/numero.
2. Vastaanottoaika;
3. Viestin alku.

Huomautus: viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.


Avaa SMS

Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita viestejä (SMS) multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut viestit (SMS) voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

SMS-viestien vastaanottaminen

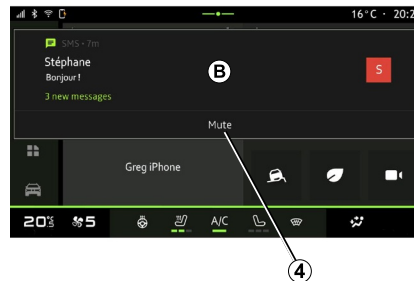

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **4**.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.

PUHELIMEN ASETUKSET





Sääda näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähdyksissä.

"Asetukset"-valikko

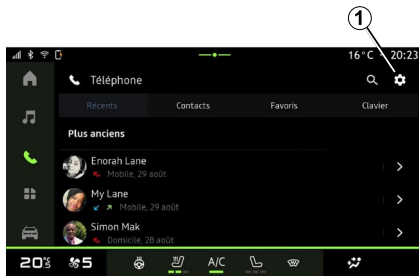

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina "Puhelin" -tilasta 


"Asetukset"-kuvaketta  1.

"Asetukset"-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- "Puhelin kytketty";
 - Aktiivinen puhelu
 - Tietosuoja
- Aloitusnäyttö
- Yhteystietoluettelon järjestys
- "Laitehallinta";
- "Bluetooth®-asetukset".

Aloitusnäyttö

Tämän asetuksen avulla voit valita välilehden, joka tulee näkyviin

"Puhelin" -tilan aloitusnäytössä  :

- Viimeisimmät (oletusarvo)
- Yhteystiedot
- « Suosikit » ;
- « Näppäimistö ».

"Yhteystietoluettelon järjestys"

Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- "Etunimi"
- « Nimi ».

Huomautus: Valinta tulee voimaan multimedijajärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

"Puhelimen soittoääni"



Paina "Ajoneuvo" -tilasta 

"Asetukset" -valikko, sitten "Ääni", niin voit:

- säätää saapuvan puhelun äänen voimakkuutta 2
- valita puhelimen soittoäänen tyyppin 3.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt.

LANGATON LATAUS

Induktiolatausalue



Älä koskaan jätä mitään esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, avainkortti, luottokortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.



Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytystiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)



Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteena, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

- symboli ja/tai

- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus:

- induktiolataus käynnistyy, kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori käynnistetään.

- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>.
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista.
- Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.

Lataaminen

Aseta puhelin induktiolatausalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **2** näkyy näytössä.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumentuu. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

LANGATON LATAUS

Latauksen edistyminen



- vilkkuva keltainen sekä viesti multimediasäilytyksellä, kun metalliesine havaitaan induktiolatausalueella;
- vilkkuva keltainen, viesti multimediasäilytyksellä sekä äänimerkki, kun auto pysäytetään ja kuljettaja avaa oven;
- keltainen tai vihreä sammuu ja multimediasäilytykselle tulee viesti, kun latausalueen lämpötila on liian korkea.

Multimediasäilytysjärjestelmä ilmoittaa puhelimesi lataustilan **2**:

- Lataus on valmis **3**
- Lataus on käynnissä **4**
- Latausalueella on havaittu jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumentuminen / lataus keskeytetty **5**.


Huomautus: multimediasäilytysjärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi lataus keskeytyy.


Laitteen mukaan latausalueen lähellä oleva värivalo ilmoittaa myös latauksen tilan:

- vihreä, kun lataus on valmis;
- keltainen, kun lataus on käynnissä;

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Älypuhelimien replikointi


 Käyttäessäsi Android Auto™ -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

 "Android Auto™"-sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

Android Auto™ 



CarPlay™ 

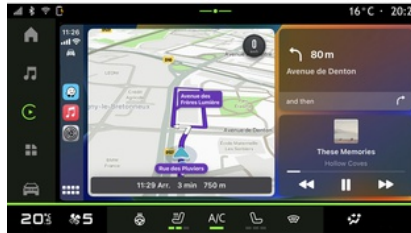

Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain

puhelimien sovelluksia ja toimintoja multimediajärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Huomaus: "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.


Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- multimediajärjestelmässäsi oleva.

Huomaus: Kun käytät sovellusta Android Auto™ tai palvelua CarPlay™, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

esittelyAndroid Auto™

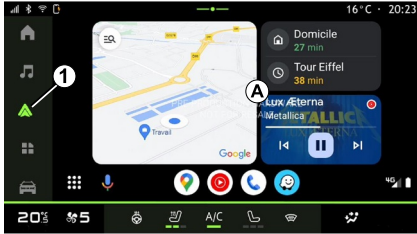

"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

Huomautus:

– "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
– Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.


Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth® ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Huomautus: Voit tarkastaa älypuhelimesi ja sen Android-version yhteensopivuuden käyttämällä palvelua Android Auto™. Lisätietoja on ohjeissa: Google®.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien


replikointi korvaa "Puhelin" -tilan 

, ja kuvake **1**  tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.


Kun älypuhelimien replikointia on käytetty ensimmäisen kerran, se käynnistyy automaattisesti seuraavissa istunnoissa.

Poistu "Android Auto™" -sovelluksen langattomasta replikoinnista painamalla "Poistu autotilasta" älypuhelimesi ilmoitusnäytössä.

"Sovellukset" -tilasta , sitten "Laitehallinta" on mahdollista myös aktivoida älypuhelimien replikointitoiminto / poistaa se käytöstä painamalla "Android Auto™"

replikointikuvaketta .

esittelyCarPlay™

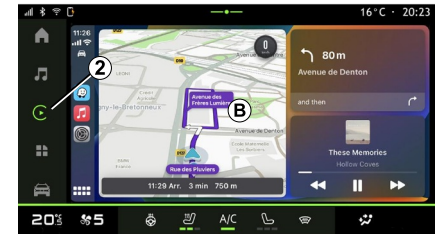

"CarPlay™" on älypuheliimeen valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Huomautus:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®ia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmäsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelINVALMISTAJAN hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetooth®ia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmäsi.


Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- yhdistä automaattisesti "CarPlay™"-palveluun seuraavia istuntoja varten.

Huomautus: jos et salli multimediajärjestelmän muistaa näitä valintoja, muistutusviesti näytetään aina käynnistettäessä.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien

replikointi korvaa "Puhelin" -tilan 

, ja kuvake **2**  tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Poistu "CarPlay™"-sovelluksen langattomasta replikoinnista poistamalla WIFI käytöstä älypuhelimestasi.

"Sovellukset" -tilasta , sitten "Laitehallinta" on mahdollista myös replikointitoiminto / poistaa se käytöstä painamalla "CarPlay™"

replikointikuvaketta .

Puheentunnistus




Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos älypuhelimesi on kytketty autosi USB-porttiin.

Pidä säädintä **3** painettuna, jos haluat kytkeä älypuhelimesi äänentunnistustoiminnon päälle/pois tiettyjen sovellusten ja toimintojen ohjaamiseksi puhekomennolla.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Android Auto™

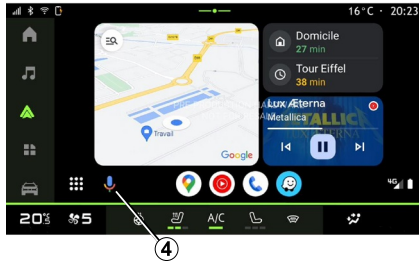

Replikoinnin (Android Auto™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toimintoille

- painamalla äänetunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon: "Ok Google" tai "Hey Google".

CarPlay™



Replikoinnin (CarPlay™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toimintoille

- pitämällä painikkeen **5** painettuna
- sanomalla äänikomennon: "Dis Siri" tai "Say Siri".

SOVELLUSTENHALLINTA


"Sovellukset" -tila




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähtyksissä.

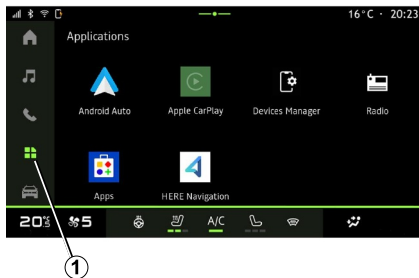

"Sovellukset" -tilasta  1 voit käyttää seuraavia toimintoja:

- multimediajärjestelmään asennetut sovellukset,
- älypuhelimien replikointi
- Laitehallinta
- "Sovellukset";
- ...

Voit ladata uusia sovelluksia "Sovellukset"-sovelluksesta.

"Sovellukset"-valikko


Voit käyttää multimediajärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut "Sovellukset"-kaupasta ladatut sovellukset luetellaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

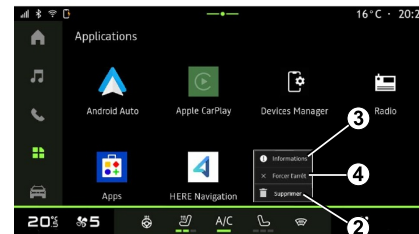

5


Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- Kohdistaa toiminnon Poista sovellukseen 2
- Tarkastella sovelluksen 3 tietoja (versiota, voimassaolo- tai luontipäivää, nimeä jne.)
- Pakottaa sovelluksen sulkemisen 4.



Huomaus: vain sovellukset, joiden asennuslähde on "Sovellukset", voidaan poistaa.

Sovellukset – asetukset

Sovellukset ja niihin liittyvät tiedot ja asetukset ovat käytettävissä Asetukset-valikossa seuraavasti:

- "Sovellukset" -tila , sitten "Asetukset"-sovellus;

SOVELLUSTENHALLINTA

- "Ajoneuvo" -tila , sitten "Asetukset";
- ilmoituskeskus, sitten "Asetukset"-kuvake .

Sovellukset – sijainti



Voit määrittää multimediajärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käyttöluvat valitsemalla Asetukset-valikossa Sijainti ja sitten Sovelluksen käyttöoikeudet **5**.

"Sovellukset ja ilmoitukset"

Sovellukset, jotka on asennettu multimediajärjestelmään, sekä niiden tiedot ja asetukset ovat käytettävissä,

kun valitset Asetukset-valikosta Sovellukset ja ilmoitukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- "Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet".

"Näytä kaikki sovellukset"

Voit käyttää kaikkia multimediajärjestelmän sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi
- Sovelluksen koko
- Sovellusten versio
- Sovelluksen voimassaolo tai luomispäivä
- ...

"Oletussovellukset"

Päiset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö
- tuki
- SMS
- puhelin
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymislinkkien avautumisen.

"Sovellusten käyttöoikeudet"

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- fyysinen aktiivisuus
- kalenteri
- kamera
- kehoanturit
- Yhteystiedot
- ...

"Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet"

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- "Järjestelmäasetusten muuttaminen"
- "Ilmoitukseen pääsy"
- "Premium SMS" -tekstiviestien käyttö
- "Käyttäjätietojen käyttö"
- "WIFI-hallinta".

Esittely



Kun käytät "My Dacia" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

"My Dacia" -asiakastilisi on saatavilla sivustolla <https://my.dacia.fr> tai lataamalla sovellus "My Dacia" älypuhelimieen.

Huomautus:

- "My Dacia" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://my.dacia.fr>.
- hanki lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen tai siirtymällä <https://my.dacia.fr> -sivustolle.

"My Dacia" -tililläsi voit olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoja:

- autosi tietojen tarkastelu

- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- auton E-Guiden tarkastelu
- lähitöllä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen
- PIN-koodi My Dacia -tunnusten luominen/muokkaaminen.
- ...

Huomautus:

- tietyt toiminnot ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella sovellusta My Dacia käyttämällä
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

Yhdistetyt "My Dacia" -palvelut

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja "My Dacia" -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus
- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi
- ...

Huom.: latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

"My Dacia" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää My Dacia -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai My Dacia -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele "My Dacia" -tilisi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

MY DACIA

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

Tilin (My Dacia) synkronoiminen auton kanssa.

Jotta voit käyttää "My Dacia" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Dacia" -sovellus autosi kanssa. Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Huomautus:

- Kun haluat liittää sovelluksen My Dacia autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.
- Yhteys tiliin (My Dacia) on käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiililla.
- Jos sovellusta My Dacia ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.



Valitse ilmoituskeskuksesta (avaa painamalla **1**), oma tilisi (Profiili, My Dacia) ja noudata sitten multimediajärjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.

Kun "My Dacia" -tilisi on liitetty multimediajärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Rekisteröi autosi "My Dacia" -tililläsi

Jos tilisi (My Dacia) on jo synkronoitu autoosi, rekisteröinti tapahtuu automaattisesti.

Voit myös rekisteröidä autosi tilillesi (My Dacia) tilisi (My Dacia) kautta valitsemalla Lisää auto ja lisäämällä autosi valmistenumeron (VIN) tai

rekisteritunnuksen manuaalisesti tai sen skannaamalla.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päättymäisillään, siirry "Renault CONNECT store" -välilehteen "My Dacia" -tililläsi ja valitse sitten "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaiheittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

Auton lainaaminen

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

Tiedonkeruu

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämisen keskeyttämiseksi.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

Autosta luopuminen

Henkilötietojen poistaminen

Kun autosta luovutaan (esim. myymällä se tai antamalla se vaihdossa), on tärkeää poistaa kaikki

autoon ja siihen liittyviin järjestelmiin tallennetut henkilötiedot.

Tee tämä nollaamalla multimedia järjestelmä ja poistamalla auto tililtäsi (My Dacia).

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa ,

"Asetukset", "Järjestelmä", "Tehtasasetusten palautusasetukset" ja sitten "Palauta tehdasasetukset" (poista tiedot).

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

Auton poistaminen omalta My Dacia -tililtä

Kun luovut autosta, se on poistettava myös tililtäsi (My Dacia).

Voit tehdä sen kirjautumalla tilillesi (My Dacia), valitse auton virtuaalitallistasi ja valitsemalla sitten kotisivun alaosasta Poista tämä auto.

AJOAVUSTIMET

"Ajoavustin"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyn ajanjaksoksi. Voit pidentää tilausjaksoasi www.mydacia.com-sivustolla.



Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediasivustolla voi tallentaa ne.



Esittely


Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus osa asetuksista (Ajoavustin) on käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Avaa Ajoavustin

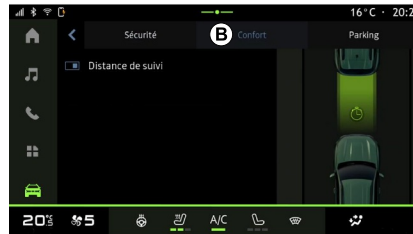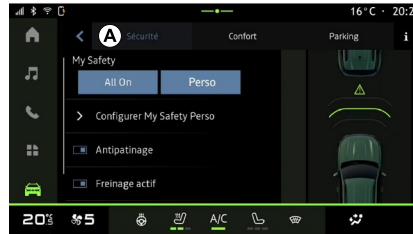

Valitse "Ajoneuvo" -tilasta , valitse "Ajoavustin", sitten "Tietosuoja" -välilehti **A** turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia varten tai "Mukavuus" -välilehti **B** mukavuuteen liittyviä ajoavustimia varten.


Välilehti Pysäköinti **C** on pysäköintiavustimille tarkoitettu.

Lisätietoja välilehdestä Pysäköinti **C**, on luvussa Pysäköintiavustin.

AJOAVUSTIMET

« Tietosuoja »

Tietosuoja A

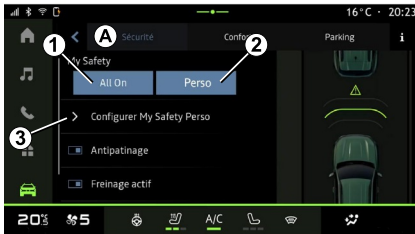

Tietosuoja-välilehdellä **A** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia:

- Kaikki käytössä **1**
- « Perso » **2** ;
- « Määritä My Safety Perso » **3** ;
 - « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
 - « Rajoituksen muutosääni » ;
 - « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
 - Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;
 - Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
 - « Katvealueen varoitin » ;
 - « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
 - « Aktiiv. jarrutus » ;
 - « Varoituksen ennakointi » ;
 - « Jalankulkijan havaitseminen » ;
 - « Varoitusääni jalankulkijoille » ;
 - « Katvealueen varoitin » ;
 - ...

Huomautus: toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

Oma turvallisuus

Kaikki käytössä **1**

Kun oman turvallisuuden Kaikki käytössä -asetus on päällä, kaikki

turvallisuuteen liittyvät ajoavustimet ovat käytössä. Tämä tila kytkeytyy päälle oletuksena aina, kun auto käynnistetään.

Oman turvallisuuden Kaikki käytössä -toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla kerran auton säädintä



Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Perso » **2**


Kun oman turvallisuuden Perso-tila otetaan käyttöön, Määritä My Safety Perso **3** -kohdassa määritetyt ja mukautetut turvallisuuden ajoavustimet otetaan käyttöön.

Oman turvallisuuden Perso-toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla

kaksi kertaa auton säädintä .

Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Määritä My Safety Perso » **3**

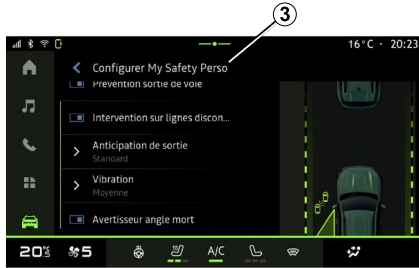

6

Tässä valikossa voit valita ja määrittää toiminnot, joiden haluat olevan käytössä, kun valitset oman turvallisuuden Perso-tilan:

- « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
- « Rajoituksen muutosääni » ;
- « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
- Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;
- Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
 - « Katvealueen varoitin » ;
 - « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
 - ...

« Äänimerkki ylinopeudesta »

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, jos auto ylittää nopeusrajoituksen.

« Rajoituksen muutosääni »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun nopeusrajoitus muuttuu.

« Kaistojen ylityksen estäminen »

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämisellä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntavilkkuja käytetään.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

Katkoviivatoiminta

Tämä toiminto korjaa auton liikesuuntaa, kun auto ajautuu pois kaistalta tai ylittää katkoviivan ilman, että suuntavilkkuja käytetään, mikäli siihen liittyy välitön törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntavilkkuja käyttämättä).

Voit valita haluamasi järjestelmän herkkyuden:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Voit valita myös haluamasi tärinän voimakkuustason:

- « Matala » ;
- « Standardi » ;
- « Korkea ».

Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämisellä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntavilkkuja käytetään, mikäli siihen liittyy törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntavilkkuja käyttämättä).

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

« Katvealueen varoitin »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuollessa kulmassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin" -luvussa.

AJOAVUSTIMET

« Kuljettajan vireystilan varoitin »

Tämä toiminto havaitsee kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.

Tämä toiminto neuvoo kuljettajaa pitämään taun äänimerkin avulla ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin.

« Aktiiv. jarrutus »

Tässä valikossa voit kytkeä aktiivijarrutuksen päälle / pois päältä. Voit myös valita varoituksen herkkyyden painamalla Varoituksen ennakointi:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

« Jalankulkijan havaitseminen »

Tämä toiminto tunnistaa jalankulkijaan törmäämisen vaaran ja varoittaa kuljettajaa siitä.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitus.


« Varoitusaäni jalankulkijoille »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun on olemassa vaara törmätä jalankulkijaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitus.

« Mukavuus »

Mukavuus *B*

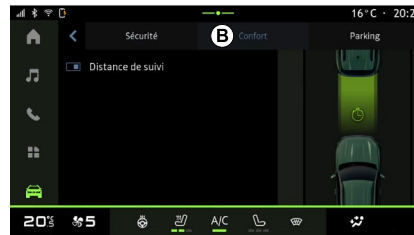

Mukavuus-välilehdellä *B* voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää ajomukavuuteen liittyviä ajoavustimia:

- « Vapaarullaus » ;

- « Etäisyys » ;
- ...

Huomautus: toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

« Vapaarullaus »

Tämä toiminto pienentää moottorijarrutuksen voimaa ajonopeuden hidastuessa, jotta liikevoima riittää pidempään ja polttoainetta säästyy.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Eco-ajamisen ajoavustin.

« Etäisyys »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Turvavälivaroitin.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

Esittely



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa

kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä ohjauspyörän


sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.


Voit käyttää (varustelun mukaan) Pysäköintiavustin-valikkoa "Ajoneuvo"

-tilasta  painamalla "Ajoavustin" -valikkoa, sitten "Pysäköinti" -välilehteä:

- « Pysäköinnin avustin » ;
 - « Handsfree-pysäköintiavustin ».
- Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Valikko Pysäköinnin avustin

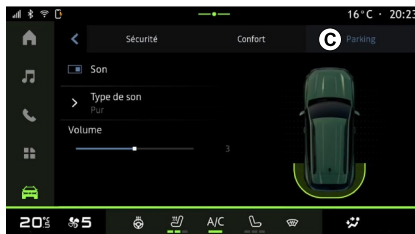

Paina "Ajoneuvo" -tilassa  "Ajoavustin" -valikko, sitten "Pysäköinti" -välilehti **C**. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Pysäköinnin avustin.



1. « Ääni ».
2. « Äänityyppi ».
3. « Äänenvoimakkuus ».

« Ääni » 1

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla Ääni **3**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- Äänityyppi **5**: valitse varoitusaänen tyyppi tarjolla olevista
- Äänenvoimakkuus: säädä esteen tunnistuksen varoitusaänen voimakkuutta palkin Äänenvoimakkuus **6** avulla.

PERUUTUSKAMERA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianaäytölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimedijärjestelmän näytöllä, saat asetukset käyttöön painamalla


"Asetukset"-kuvaketta  1.

Auton käyttöoppaassa on lisätietoja peruutuskamerasta.

Huomautus:

- varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimenee), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen).

"Kuvan asetukset"

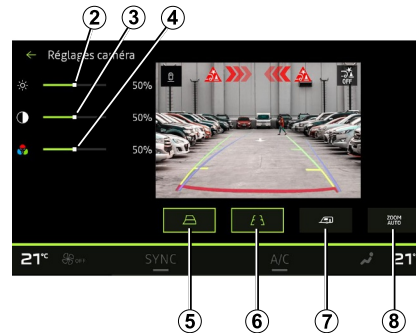

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**
- kontrasti **3**
- väri **4**

"Ohjauslinjat"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

"Automaattinen zoomaus"

(varustetason mukaan)

Voit ottaa automaattisen zoomauksen **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

MONINÄKYMÄKAMERA



Toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista ilmoittamalla, että auton kulloisessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Se ei siten koskaan korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä vastuuta ajon aikana. Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kulloisessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita esteitä (kuten lapsia, eläimiä, lastenrattaita tai polkupyörää).



Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä. Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa. Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääärämuotoisia. Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

Esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Kamerat välittävät multimediantäyttöön neljä erillistä kuvaa, joista voi seurata auton ympäristöä.

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan luvussa Moninäkymäkamera.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

Toiminta

Kun peruutusvaihte on kytkettynä, peruutuskamera näyttää auton takana olevan alueen multimediajärjestelmän näytössä.

Vaihtamalla manuaaliseen tilaan voit myös valita multimediajärjestelmän näytössä näytettävän näkymän.

Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Kameran valinta




Aktivoi haluamasi kameras näkymä valitsemalla se multimediajärjestelmän näytössä:

- 1 näkymä auton taakse
- 2 näkymä auton eteen
- 3 näkymä auton oikealle puolelle

MONINÄKYMÄKAMERA

– 4 näkymä auton vasemmalle puolelle

Asetukset

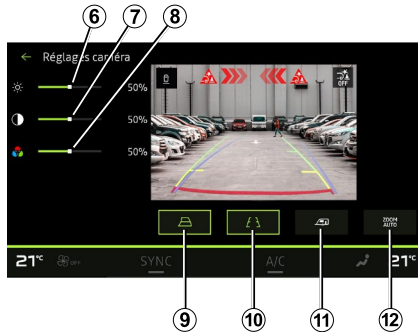

– perävaunun liikkuvat apulinjat **11**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
– automaattinen zoomaus **12** (varustetasosta riippuen).

Voit siirtyä asetuksiin painamalla

Asetukset-kuvaketta  **5**.

Voit säätää kirkkautta **6**, kontrastia **7** ja värejä **8**.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **9**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **10**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden

TIEN KAIKKI TIEDOT



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa

kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.

poistaminen käytöstä (varustetason mukaan) **1**;

– järjestelmän Kamera pikavalinta (varustetason mukaan) **2**

– nelivedolla varustettujen autojen etu-/takaväännön jakauma (4WD) **3**;

– sivusuuntainen kaltevuusmittari **4**


– pitkittäissuuntainen kaltevuusmittari **5**.


Lisätietoja toiminnosta

"Alamäkihidastimen asetukset(HDC)"

löytyy auton käyttöoppaan osasta "Ajamisen apuja tehostuslaitteet".

6

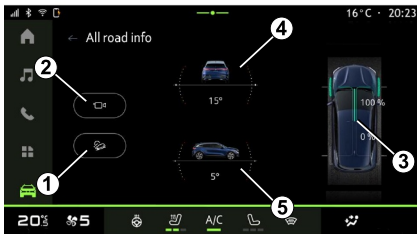

Paina "Ajoneuvo" -tilasta  "Tien kaikki tiedot", niin voit käyttää seuraavia komponentteja:

– Alamäkihidastimen asetukset (HDC)
-järjestelmän ottaminen käyttöön /

RENGASPAINEET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".



Paina "Ajoneuvo" -tilasta "Ajoneuvo" sitten "Rengaspaine" -välilehteä rengaspaineen tilan tarkistamiseksi ja "Rengaspaine" valvontajärjestelmän **1** alustamiseksi uudelleen.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä

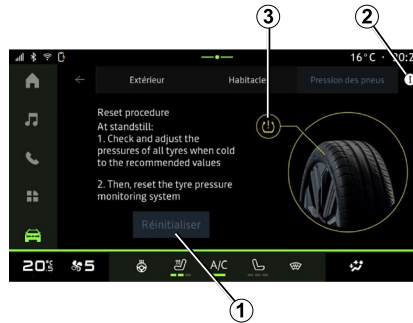

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimediaseläimen näyttöstä.

Symboli **3** osoittaa rengaspaineen eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.

Auton ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) voi tarkistaa painamalla kuvaketta **2**.

Ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) uudelleenalustus on käsitelty kohdassa **1**.

Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto käynnistää uudelleenalustuksen, kun painat painiketta **1**.

Nollauksen aikana auton on oltava paikallaan ja sytytysvirran kytkettynä.

Aloita uudelleenalustus painamalla Kyllä tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla Ei.


Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.


MY DRIVING

"My driving"-valikko




Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

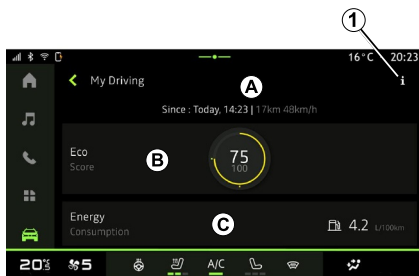

Paina "Ajoneuvo" -tilasta  kohtaa "My driving", niin saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöön:

- nykyisen ajomatkan alkamispäivä, ajettu matka ja keskinopeus **A**
- "Eco-pisteet" **B**;
- "Energiankulutus" **C**.

"Tiedot"-kuvakkeesta  **1** voit käyttää "My driving" -tietoja.

Huomautus:


- valikosta My drivingsaatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.
- näytetyt tiedot nollautuvat automaattisesti, kun moottori on ollut sammutettuna vähintään kaksi tuntia tai kun Profiili vaihtuu.

« Eco-pisteet »



"Eco-pisteet" -näkymitilasta **B** on mahdollista tarkastella omaa ajokäyttäytymistä suhteessa energian säästämiseen lähdön jälkeen nykyisellä reitillä.

Huomautus: Näytetyt tiedot lasketaan auton tietojen edellisestä nollauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

"Tiedot"-kuvakkeesta  voi tarkastella "Eco-pisteet" -tietoja.

Kokonaispistemäärä 2

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatalla:

- Pistemäärä 76–100: Onneksi olkoon, olet taloudellinen kuljettaja
- Pistemäärä 51–75: Sinulla on normaali ajotyyli
- Pistemäärä 0–50: Sinulla on dynaaminen ajotyyli

Kokonaispistemäärä lasketaan osapisteistä.

Osapisteiden laskeminen 3

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisen nykyisellä ajomatalla seuraavilla osa-alueilla:

- Kiihdytys arvioi kiihdytyksiin ja ajonopeuteen liittyvää taloudellisuutta
- Ennakointi arvioi kykyä ennakoida liikennettä ja välttää äkkijarrutuksia
- Vaiht. vaihto arvioi herkkyyttä reagoida kojetaulussa näytettävän vaihtenvaihtoilmäisimen vaihtosuosituksiin

MY DRIVING

Huomautus: tämä arviointi on käytettävissä vain manuaalivaihteistoilla.

– ...

Ajo-ohjeistus ja -tyyli 4

Nämä osapisteisiin perustuvat tiedot antavat ajotyylipistemäärän, mikä auttaa tehostamaan ajamisen taloudellisuutta.

Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

« Energiankulutus »

(varustetason mukaan)



"Energiankulutus" -näkymätilasta **C** voit tarkastella seuraavia energiankulutustietoja suhteessa ajamiseen:

- Nykyisen ajomatkan tiedot **5**
- Tiedot edellisestä nollauksesta **6**
- Keskikulutuksen kehitys **7**

"Tiedot"-kuvakkeesta **i** voi tarkastella "Energiankulutus" -tietoja.

Nykyisen ajomatkan tiedot 5

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskikulutus
- Matka EV: ajomatka sähkötilassa (hybridiauto)
- ...

Huomautus: Näytetyt tiedot ovat ajalta sen jälkeen, kun Eco-pisteet on nollattu edellisen kerran. Tiedot nollautuvat automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihdetaan.

Tiedot edellisestä nollauksesta 6

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskikulutus
- Ajomatka pelkästään sähkötilassa (hybridiauto)
- Ilmastoinnin ja apulaitteiden energiankulutus (sähköauto)
- Edellisen nollauksen päivämäärä
- ...

Huomautus: näytetyt tiedot nollataan samanaikaisesti kojetaulun tietojen kanssa.

Keskikulutuksen kehitys 7

Kaavio näyttää keskikulutuksen kehittymisen ajomatkan aikana minuutin tarkkuudella edellisen kuluneen 30 minuutin ajalta.

Rivi ja sen arvo vastaavat keskikulutusta edellisestä manuaalisesta nollauksesta.

Huomautus: kaavion tiedot nollautuvat samalla kuin muutkin edellisen manuaalisen nollauksen jälkeen kertyneet tiedot.

ILMANLAATU

Paina "Ajoneuvo" -tilasta




"Ilmanlaatu".

Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnon "Ilmanpuhdistin" käyttöön.

Kun auto on paikoillaan, tietokuvakkeesta **1** voi käyttää tietoja kohteessa "Ilmanlaatu".

« Ilmanpuhdistin »

6

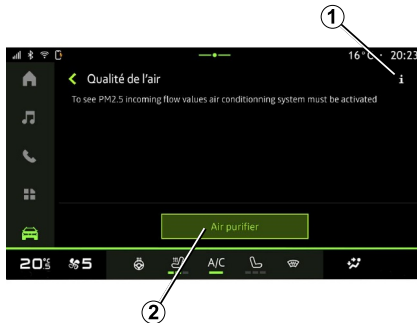

Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- painike Ilmanpuhdistin **2**
- "Ilmanpuhdistin" -painike "Ilmanlaatu" widgetissä, joka on

saatavana "Navigointi"-tilasta



tai

"Aloitusnäytöstä" .

Kun painike Ilmanpuhdistin näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

SÄHKÖAUTO

"Sähkö"-valikko




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyypin mukaan (sähköinen tai hybridi).



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

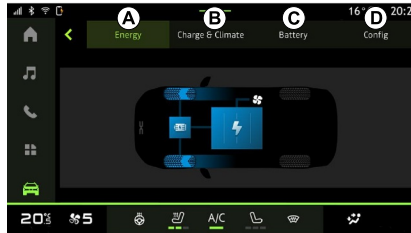


"Ajoneuvo" -tilassa  voit käyttää "Sähkö" -valikkoa.

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.

Voit avata valikossa Sähkö seuraavat välilehdet:

- Energia **A**
- "Ohjelmat" **B**;
- Akku **C**
- Asetukset **D**.

Energia A

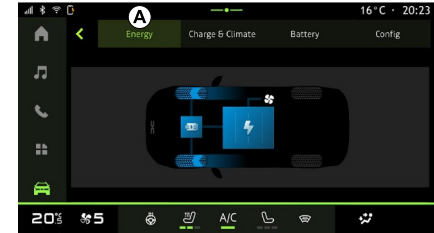

Voit tarkastella auton energiavirtausta multimediasäätimen välilehdellä Energia **A**.

Huomaus: tiedot voivat vaihdella riippuen auton moottorista (sähkö tai hybridi).

SÄHKÖAUTO

Ohjelmat B



6



"Ohjelmat" -välilehdeltä **B**, sitten "Omat ajastukset" tai "Lisää" jos mitään muuta ohjelmaa ei ole

määritetty, voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman.

Tästä valikosta voit tarkastella ja säätää seuraavat:

- latausohjelmiin **2** liittyvä aika-asetus;
- ilmastointiohjelmiin **3** liittyvä lämpötilan mukavuusasetus;
- Omat ajastukset – tallennettujen luettelo ja asetukset **4**
- Lisää – aikataulu **5**.


Lisätietoja eri "Ohjelmat" -toiminnoista löytyy painamalla "Tiedot"-kuvaketta



Kun ohjelma on lisätty, voit tarkastella "Seuraava ajastus" **1** -tietoja "Ohjelmat" -välilehdestä **B**.

Huomautus: Lataus alkaa, jos moottori sammutetaan, ajoneuvo kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Lisätietoja hybridiajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

Lisää – aikataulu

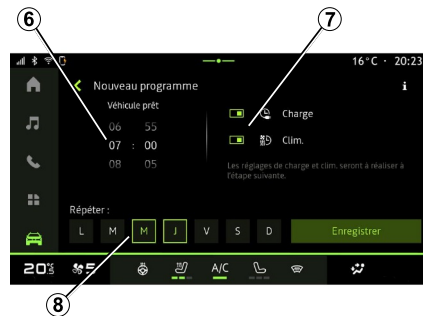

Voit tallentaa enintään kolme aikataulua.

Kun haluat lisätä aikataulun, paina Lisää **5** ja määritä seuraavat:

- kellonaika, jolloin auton on oltava valmis **6**
- aikataulun tyyppi eli onko kyseessä latauksen vai ilmastoinnin säädön ajoitus **7**
- viikonpäivät, jolloin aikataulua käytetään, **8**.

Vahvista painamalla Tallenna.

SÄHKÖAUTO

« Latausasetukset » 2




Säädä kohdasta "Latausasetukset" **2** latauksen aloitus- ja lopetusajaksi ja vahvista sitten painamalla "Tallenna".

Huomautus:

- Jos aloitus- ja lopetusajat ovat samat, toiminto on päällä 24 tuntia.
- Akun enimmäisvaraustaso ei välttämättä saavuteta, mikäli latausaika määritetään liian lyhyeksi.
- Et voi vahvistaa latausaikataulua, jos et valitse viikonpäivää.

« Ilmastoinnin asetukset » 3

(varustetason mukaan)

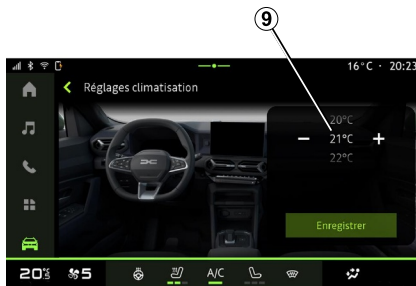

Säädä kohdasta "Ilmastoinnin asetukset" **3** matkustamon mukavuuslämpötila **9**, vahvista sitten painamalla "Tallenna".

Viikonpäivien asetus 8



Valitse viikonpäivät **8**, jolloin aikataulu on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.


Vahvista painamalla Tallenna.

SÄHKÖAUTO

« Omat ajastukset » 4



Akku C

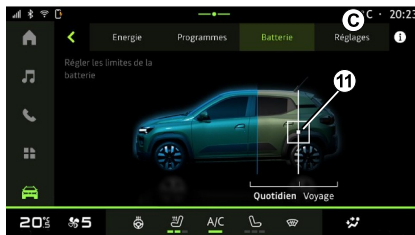

Asetukset D



6

Luettelosta **4** näet yleiskatsauksen kaikista käytössä olevista lataamisen ja lämpötilan säädön aikatauluista. Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa. Voit poistaa aikataulun painamalla sen aikataulun roskakorikuvaketta **10**, jonka haluat poistaa.

"Akku" -välilehdestä **C**, voit asettaa auton akun enimmäislataustason siirtämällä painiketta **11**.

Välilehdellä Asetukset **D** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- « Jalankulkijoiden varoitusääni » ;
- ...



« Jalankulkijoiden varoitusääni »


Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitusäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkuja, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

KÄYTTÄJÄASETUKSET

"Ajoneuvo"-valikko

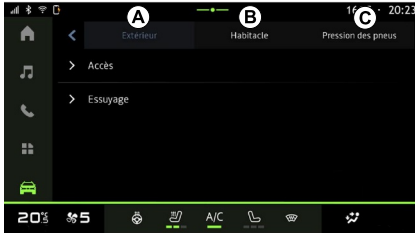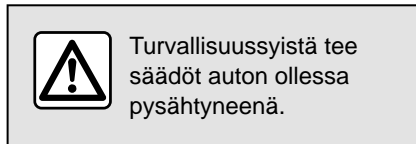


Valitse "Ajoneuvo" -tilassa  "Ajoneuvo" -valikko.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- Ulkopuoli **A**
- Ohjaamo **B**
- Rengaspaine **C**.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

Ulkopuoli A

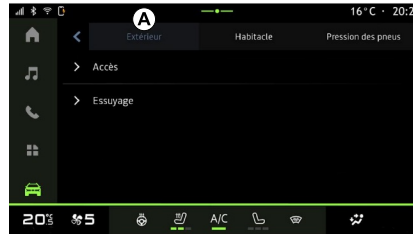

« Pääsy »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähettäessä » ;
- « Handsfree: lukitus / avaus » :
 - « Äänetön tila » ;

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

- « Avaus ja käynnistys puhelimella » ;

Huomautus:

- Kun toiminto poistetaan käytöstä, et enää saa siihen liittyviä ilmoituksia.
 - katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.
- ...

« Tervetuloa »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Ulkovalot » ;
 - « Äänitehoste sisällä » ;
 - « Automaattinen peilien taitto » ;
 - « Sisävalot » ;
- ...

« Ajovalot »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Adaptiiviset ajovalot"
 - « Liikennepuolen valinta » :
 - « Vasen » ;
 - « Oikea » .
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

« Pyyhkiminen »


Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- Takal.pyyhin päällä, kun peruutusvaihte kytketty; takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- « Automaattinen etulasinpyyhin » ;
- ...

Ohjaamo B

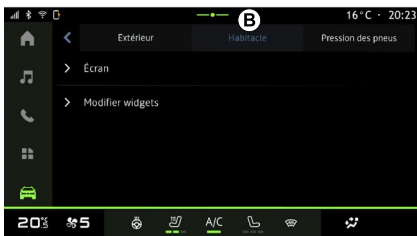

« Näyttö »

Tässä valikossa voidaan kytkeä Automaattinen kirkkaus päälle / pois päältä ja säätää seuraavia toimintoja:

- "Näytön kirkkaus päivätilassa"
- « Värivalinta » ;
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.


« Vilkun äänenvoimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».


« Muokkaa pienoisovelluksia »

Tästä valikosta voidaan muokata "Aloitusnäyttöä" tai tilawidgettejä

 , jotka ovat käytettävissä auton varustelun mukaan:

- « Navigointi » ;
- « Rengaspaine » ;
- « Ajoneuvo » ;
- « Pvm ja aika » ;
- « Audio » ;
- ...

Rengaspaine C

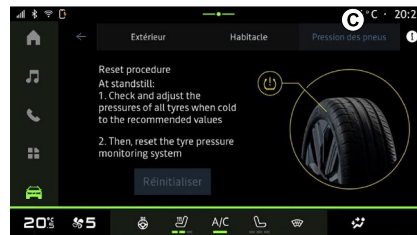


Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa "Rengaspaineet"
- auton käyttöoppaassa.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

"Profiili"-valikko

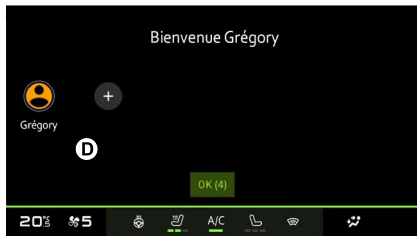

Kun multimedijajärjestelmä käynnistetään tilassa **D**, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiiliin tai lisätä uuden profiilin.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Huomautus: Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähtyksissä.

Voit avata valikon "Profiili" milloin tahansa ilmoituskeskuksesta.

Käyttäjaprofiiliin liittyvät toiminnot


Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- "My Dacia"-tili
- näytön asetukset

- taustapeilien asetukset,
- audiojärjestelmän asetukset
- ...

Huomautus: ensimmäinen luotu profiili on järjestelmänvalvojan oletusprofiili. Jotkut vaihtoehdot ovat käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiilin kautta.


Profiili – lisääminen

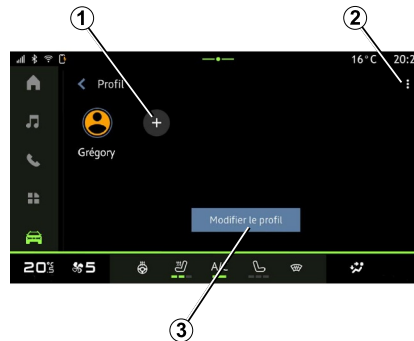

Uusi Profiili lisätään painamalla **1** ja noudattamalla sitten multimedianaäytössä näytettäviä ohjeita.

Huomautus: aina, kun uusi Profiili luodaan, määrittäminen pitää tehdä. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

Profiili – asetukset

 Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.



2 antaa käyttöön seuraavat toiminnot:

- « Hallitse profiileja » ;
- « Hallinnoi tilejä » ;
- « Poista profiili » ;
- « Vierasprofiili ».

Jos nykyinen "Profiili" halutaan muokata, paina "Muokkaa profiilia" **3**, niin pääset valikkoon **E** muokkaamaan seuraavat:

- « Nimi » ;

KÄYTTÄJÄASETUKSET

- « Kuva » ;
- « Tietosuoja » :
 - "Lukitustilan valinta"
 - "Poista tunnus",
 - "Avaa profiiliin lukitus puhelimella".

Tämän toiminnon avulla on mahdollista avata "Profiili" -lukitus älypuhelimella, jos sellainen on autossa käytettävissä.

Lisätietoja on kohdassa
Järjestelmän säädöt.

- "My Dacia -tili" (saatavilla vain järjestelmänvalvojan profiilissa),
- « Yksityisyys ja käyttöehdot » ;
- « Yksityisyysasetukset » :

- « Hyväksy kaikki » ;
- « Hylkää kaikki » ;
- « Muokkaa » .

Lisätietoja on kohdassa
"Palvelujen aktivointi".

- ...

Profiili « Vieras »



Profiilin (Vieras (GUEST)) kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Saat sen käyttöön painamalla käynnistyksen aikana **2** ja sitten Vierasprofiili tai **4**.

Profiili (Vieras) nollautuu aina, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

"Asetukset"-valikko



Paina "Ajoneuvo" -tilasta  "Asetukset".

Pääset valikkoon Asetukset myös ilmoitusalueelta painamalla kuvaketta Asetukset.

Huomautus:

– käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

– Jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Ääni » ;
- Verkko ja internet
- « Bluetooth® » ;
- "Sijainti",
- Tietosuoja
- Sovellukset
- Ilmoitukset
- « Pvm ja aika » ;
- Profiilit ja tilit
- « Tietosuoja » ;
- « Järjestelmä » ;
- « Päivitys » ;
- Yhdistetty laite
- ...

« Ääni »


Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- « Median äänenvoimakkuus » ;
- Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus
- « Hälytyksen äänenvoimakkuus » ;
- Ilmoitusten äänenvoimakkuus
- Navigoinnin äänenvoimakkuus
- « Avustajan äänenvoimakkuus » ;
- Puhelimen soittoääni
- ...

Verkko ja internet




Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

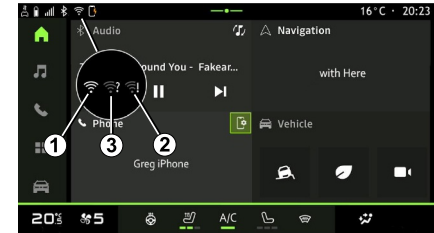

7

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

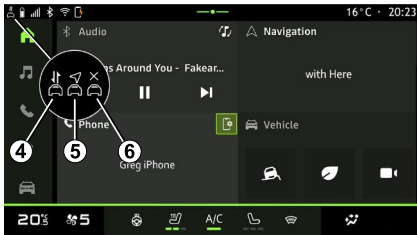

Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten määrittämiseen:

- "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen":
 - "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen" -toiminnon päälle-/poiskytkentä
 - tukiaseman tiedot,
 - tukiaseman automaattinen päälle-/poiskytkentä
 - ...
- "Mobiiliverkko":
 - mobiilidata kytkeminen päälle / pois päältä
 - mobiilidatan vierasverkoissa käytön kytkeminen päälle / pois päältä

- mobiilidatan käyttöraajahälytyksen asettaminen
- ...
- « WIFI » :
 - toiminnon WIFI kytkeminen päälle / pois päältä
 - multimediajärjestelmässä internet-yhteydspisteen käyttöä varten
 - käytettävissä olevien verkkojen tarkastelu
 - verkon lisääminen
- WIFI – asetukset
- Yhteydet antaa tietoja seuraavista:
 - yhdistettävyyden tiedot ja tila
 - Verkkotyyppi
 - järjestelmän tunnukset
 - ...

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

Kun aktivoit multimediajärjestelmän "WIFI"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:

- **1** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon ilman rajoitettua yhteyttä
- **2** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon, mutta ilman Internet-yhteyttä tai rajoitetulla yhteydellä,
- **3** WIFI on aktivoitu, mutta sitä ei ole yhdistetty verkkoon.

Huomautus: jos "WIFI" on poistettu käytöstä, tilarivillä ei näy WIFI-kuvaketta.

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- **4** "Hyväksy kaikki", jaa kaikki tiedot;
- **5** Hylkää kaikki: mitään tietoja ei jaeta
- **6** "Muokkaa", jaa vain valtuuttamasi tiedot.

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

Huomautus: jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, tilarivillä ei näy kuvaketta.

« Bluetooth® »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth®-toimintoja:

- Multimediajärjestelmän "Bluetooth®"-yhteyden päälle-/poiskytkentä
- « Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ».

"Sijainti"

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- "Viimeaikaiset sijaintipyynnöt"
- "Sovellusten käyttöoikeudet".

« Sovellukset »

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän sovellukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet

« Pvm ja aika »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:

- "Aikavyöhykkeen asetus"
- "Käytä 24 tunnin muotoa";
- « Valitse maan aikavyöhyke ».

"Profiilit ja tilit"

Antaa pääsyn multimedijärjestelmän profiilivalikkoon.

« Tietosuoja »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän suojausasetuksia:

- Lukitse profiili
- "Poista tunnus",
- Avaa profiilin lukitus puhelimella
- Auton hallintasovellukset

« Järjestelmä »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän asetuksia:

- "Kieli ja syöttö"
- Yksiköt (km/h tai mph)

Huomautus: Yksiköt muutetaan nopeusmittarissa ja osassa kojetaulussa näytettävistä etäisyystiedoista. Jos edellinen nopeuden yksikkö halutaan ottaa takaisin käyttöön, toista edellä kuvattu toimenpide.

- Säilytystila:
 - "Musiikki ja audio"
 - "Muut sovellukset"
 - "Tiedostot"
 - « Järjestelmä ».
- "Tietoja"
- "Oikeudelliset tiedot"
- "Tehdasasetusten palautusasetukset"
- ...

« Päivitys »

Tässä valikossa voit tarkastella ja määrittää seuraavia toimintoja:

- Yhdistetty laite
- « Ajoneuvopäivitys » ;
Lisätietoja löytyy "Päivitys" -osasta.
- ...

Yhdistetty laite

Tämän valikon avulla voit liittää ja määrittää älypuhelimien käyttäjäprofiiliisi.

"Pariliitetty laite" -palveluun pääsee "My Dacia" -palvelusta valitsemalla "My Trusted Device".




Noudata älypuhelimien ja multimedijärjestelmän näytön ohjeita.

Kun palvelu on aktivoitu, voit avata siihen liittyvän profiilin lukituksen älypuhelimellasi.


ILMOITUKSET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

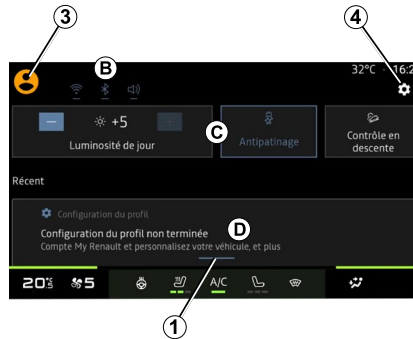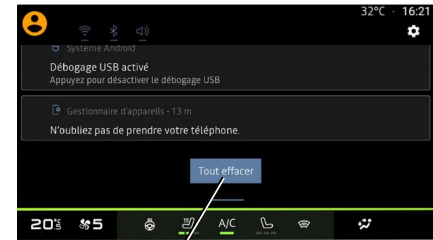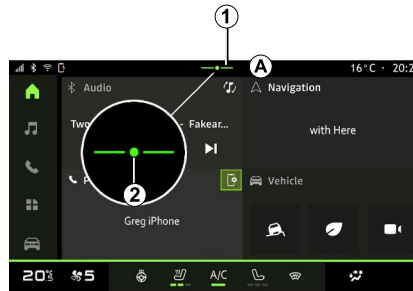

Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tietyjä toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän Profiili **3**
- palvelujen **B** tila
- äänen mykistys / mykistyksen poisto
- toiminnon WIFI ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- toiminnon Bluetooth® ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- "Asetukset"  **4**;
- näytön valaistuksen ohjauksen ja auton varusteiden pikavalinnat **C**

ILMOITUKSET

Huomautus: Pikakuvakkeiden ja kommentojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan eikä niitä voi muokata.

- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **D**
- äskettäin käytetyt sovellukset
- ...

Painamalla painiketta **1** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianaäyttöä vaakasuoraan alueelta **A** näytön keskiosaa kohti pääset Ilmoitukset-kohtaan käyttämään ilmoituksia ja saatavana olevia toimintoja.

Kun lukematon ilmoitus on luettavissa, painikkeen **1** keskellä näkyy symboli **2**.

Kun painat **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki lukemattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **D**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä vaakasuuntaisesti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Huomautus: Tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.

Ilmoitusasetukset


Käytä "Asetukset"-kuvaketta **4** tai "Ajoneuvo" -tilaa ja sitten "Asetukset" -valikkoa, kun haluat käyttää Sovellukset ja ilmoitukset -valikkoa.


Tässä valikossa voit määrittää multimedija järjestelmän ilmoitukset.


Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset".

UPDATE

"Ajoneuvon päivitys"-valikko

 Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

 Auton on oltava pysäköitynä, liikkumatta ja sytytysvirta katkaistuna. Joissain tapauksissa autoa ei voi käynnistää multimedijärjestelmän ilmoittamana aikana.

 Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seisontajarru.




"Ajoneuvo" -tilasta  "Ajoneuvo" -valikko, "Asetukset", "Päivitys" ja valitse sitten "Ajoneuvon päivitys".

Tässä valikossa voi tarkastella erityyppisiä tietoja ja päivittää auton osia, kuten:

- multimedialaitteet
- ajoavustimet
- ...

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

"Ajoneuvon päivitys"-näyttö

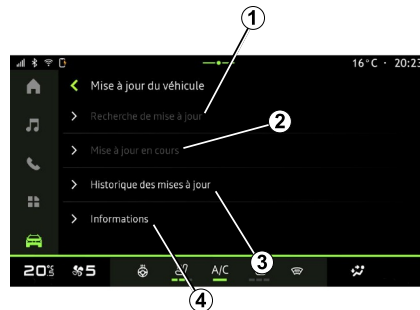

1. « Tarkistetaan päivitystä ».

2. « Päivitykset päällä ».

3. « Päivityshistoria ».


4. « Tiedot ».

Huomautus:

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso kohtaa "Ilmoitusten hallinta".
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt.
- Jos päivitys ei ole saatavana maassa, jossa auto sijaitsee, valikot

UPDATE

Tarkistetaan päivitystä ja Päivitykset päällä eivät ole käytettävissä.

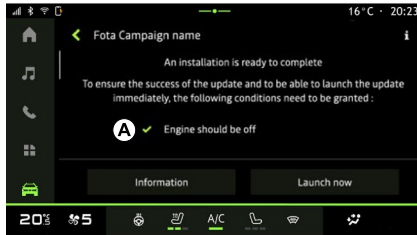

Kun päivitysasennus on saatavilla, sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan asennuksen viimeistely. Päivityksen voi käynnistää vain, mikäli kaikki multimediajärjestelmän näytössä **A** näkyvät edellytykset täyttyvät.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.
- joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä

näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.

Virhetilanteessa katso kohta "Toimintahäiriöt".

« Tarkistetaan päivitystä » 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkistetaan päivitystä **1**. Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

« Päivitykset päällä » 2

Valikko on käytettävissä, kun saatavana on päivitys.

Kun päivitys on käynnissä, paina

"Tiedot"-kuvaketta **i**, niin voit tarkastella päivityksen sisältöä.

Huomautus: kun Päivitykset päällä ei ole käytettävissä, myöskään Tarkistetaan päivitystä ei ole käytettävissä.

« Päivityshistoria » 3

Tässä valikossa voit tarkastella päivityshistoriaa ja päivitysten tilaa.

Jos haluat lisätietoja aiemmista päivityksistä, valitse haluamasi päivitys.

« Tiedot » 4

Tässä valikossa voit tarkastella päivityksiin liittyviä tietoja, tarkistaa, mikä auton VIN (valmistenumero) on, jne.

Sähköautoihin ja ladattaviin hybridi-autoihin liittyvät erityispiirteet

i Päivittäminen estää väliaikaisesti auton käytön, ja lataustoiminto on estetty päivityksen asennuksen aikana.

i Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversion mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

UPDATE

Älä aloita ajoneuvon lataamista ajoneuvon päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksiä ei voi asentaa, kun ajoneuvoa ladataan tasavirralla (DC). Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;
- jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Sähköajoneuvo: lataus" tai "Hybridiajoneuvo: lataus".

TOIMINTAHÄIRIÖT

-järjestelmä

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään: – multimedijärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai – ohjauspyörän vasemman vivun Mode- ja Source-painikkeita (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	Toiminnon Balanssi tai fader asetukset ovat virheellisiä.	Sääädä Balanssi tai fader oikein.
My Dacia -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimedijärjestelmässä/puhelimessa. My Dacia-palvelun synkronointiongelma.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus.

TOIMINTAHÄIRIÖT

-järjestelmä		
		Katso lisätietoja https://renault-connect.renault.com -sivuston online-ohjeista.
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Dacia -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Dacia-tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen tukiaseman ja yhteyden jakamistoiminnon avulla (katso luku "Järjestelmän säädöt").

7


TOIMINTAHÄIRIÖT

Puhelin

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.


TOIMINTAHÄIRIÖT

Update

Update		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uusi SW latautuu hyvin hitaasti.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuuluvuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei koskaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla pysähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni häviää, jotkin toiminnot katoavat päivityksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odota päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tule näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myöhemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edelleen saatavilla.
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivytysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtalatauksen kanssa (koskee sähkö- ja hybridautoja).	Kysy lisätietoja jälleenmyyntiliikkeestä. Odota, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauksen. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Update

Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.

Virhe päivityksen aikana (ei kriittinen).

Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ongelman ratkaisemiseksi.
Lisätietoja varoitussvaloista on auton käyttöoppaassa.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

Ajoavustimet, [60](#)
Android Auto™ , Carplay™, [23](#), [33](#), [51](#)
Asetukset, [48](#), [81](#)
Asetukset: mukautus, [81](#)
Asetusten räätälöinti, [22](#), [77](#)

B

Bluetooth®, [33](#)

E

ECO -ajo, [70](#)
Energiansäästö, [70](#)

H

Handsfree-pysäköinti, [64](#)
HDC : alamäkihidastin, [68](#)
Henkilötiedot: tallennus, [12](#), [38](#), [44](#)

I

Ilman laatu, [72](#)
Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [18](#), [84](#)

J

Järjestelmä: päivitys, [86](#)

K

Kontekstipainikkeet, [7](#)
Käynnistä multimedijajärjestelmä, [20](#)

L

Langaton laturi: induktiolataus, [49](#), [49](#), [50](#)
Lähde, [33](#)
Lähde: audio, [27](#)

M

Mobile phonebook, [44](#)
Moninäkökamera, [66](#)
Muistitikku USB, [33](#)
Multimedijajärjestelmän asetukset, [77](#)
Multimedialaitteet, [7](#)
Multimediapaneeli, [7](#)
Musiikki, [33](#)

N

Neliveto (4WD), [68](#)
Numeron näppäileminen, [42](#), [46](#)
Numeron syöttäminen näppäimistöllä, [46](#)
Näyttö: valikko, [7](#)
Näyttö: valmiustila, [20](#)
Näytön ohjaimet, [10](#)

O

Ohjauspyörän säätimet ja paneelit, [10](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Omat asetukset, [77](#)

P

Painikkeet, [10, 16](#)

Parittamisen purkaminen, [38](#)

Peruutuskamera, [65](#)

Peruutuskameran aktivointi: ohjauslinjat, [65, 66](#)

Peruutuskameran asetukset: kuva-asetukset, [65, 66](#)

Peruutustutka, [64](#)

Pidossa oleva puhelu, [42](#)

Polttoaineenkulutus, [70](#)

Polttoaineen säästäminen, [70](#)

Puheentunnistus, [23](#)

Puhelimen asetukset: puhelimen soittoaäni, [46, 48](#)

Puhelimen kytkeminen, [39](#)

Puhelimen kytkennän poistaminen, [39](#)

Puhelimen yhdistäminen laitepariksi, [38](#)

Puhelun lopettaminen, [42, 43](#)

Puhelun saapuminen, [42](#)

Puhelun torjuminen, [42](#)

Puhelutiedot, [45](#)

Puheluun vastaaminen, [42](#)

Pysäytys, [20](#)

R

Radio: aseman esiviritys, [29](#)

Radio: asemien automaattinen tallennus, [29](#)

Radioaseman valinta: radion kuuntelu, [29](#)

Rengaspaineet, [69](#)

Replikointi smartphone, [23, 51](#)

S

SMS, [47](#)

SMS : lukeminen SMS, [47](#)

SMS : vastaanottaminen SMS, [47](#)

Sähköajoneuvo: lataus, [73](#)

Sähköauto, [73](#)

Säätimet, [10, 16](#)

T

Toimintahäiriöt, [89, 91, 92](#)

V

Valikko: aloitussivu, [22](#)

Wifi, [51, 81](#)

Y

Yhdistetyt palvelut, [12](#)


Ympäristö, [70](#)

A

Äänenvoimakkuuden säätö, [48](#)

Ääniohjaus, [23](#)

Ääniviestit, [46](#)



7711415563

Réf 7711415563 / Edition finlandaise
NW 1494-1 – 11/2023

