

DACIA



MEDIA NAV LIVE



## Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



### Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

### Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokiū būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

### Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Į skaitytuvą nedėkite pašalinių daiktų arba sugadintų ar nešvarių išorinių atminties įrenginių (USB atmintinės, SD kortelės ir kt.).
- Naudokite su jūsų sistema suderinamą išorinį atminties įrenginį (USB atmintinę, Jack jungtį ir kt.).
- Ekraną visuomet valykite mikropluošto šluoste.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Prieš pradėdami naudoti sistemą būtina sutikti su Bendrosiomis pardavimo sąlygomis.

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.

Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.



### **Jūsų asmens duomenų apsauga**

Iš automobilio gautus duomenis tvarko gamintojas, įgalioti gamintojo grupės pardavėjai ir kitos įmonės. Gamintojo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vadovo puslapyje.

Jūsų asmens duomenis tvarkomi šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę naudoti įdiegtas automobilio paslaugas ir programas;
- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant padidinti patogumą vairuotojui ir tobulinti gamintojo grupės gaminius bei paslaugas;
- siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo grupės teisinių įsipareigojimų.

Vadovaudamiesi jums taikomais teisės aktais, ypač jei esate Europoje, galite prašyti šių dalykų:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.



### **Jūsų asmens duomenų apsauga**

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne rinkos žvalgymo tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų valdymą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje, kurios adresą pateiktas automobilio naudotojo vadove.



**Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.**

# TURINYS

<b>Bendroji informacija</b> .....	7	Įvadas .....	23
Aprašymas .....	7	Balso atpažinimo funkcijos aktyvinimas: Bluetooth® .....	23
Ekranas.....	7	Balso atpažinimo aktyvinimas dubliavimo metu ...	24
Pasaulio ekranai .....	7	<b> Navigacija</b> .....	<b>25</b>
Valdymo pultai .....	10	<b> Garsas / multimedija</b> .....	<b>27</b>
Ekraną valdymo mygtukai .....	10	Garso šaltiniai .....	27
Vairo kolonėlės valdikliai .....	10	Radijo klausymas .....	29
Vairo kolonėlės valdikliai .....	11	Įvadas .....	29
Paslaugų aktyvinimas .....	12	Režimas „Sąrašas“ A .....	30
Įvadas .....	12	Režimas „Mėgstamiausi“ B .....	31
Konfigūracijos asistentas .....	12	Meniu „Radijo nustatymai“ 5 .....	31
Duomenų rinkimas .....	13	Muzika .....	33
Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas.....	14	Įvadas .....	33
Duomenų apsauga .....	14	Grojimo režimas .....	34
Paslaugų galiojimo pabaiga.....	15	Garso nuostatos .....	36
Naudojimo principai .....	16	<b> Telefonas</b> .....	<b>38</b>
Daugialypės terpės ekranas .....	16	Telefono susiejimas ir prijungimas.....	38
Supažindinimas su puslapiais „Pasaulis“ .....	17	Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas .....	38
Supažindinimas su juosta „Pasaulis“ .....	17	Įvadas .....	38
Pranešimų centras.....	18	Telefono aparato užregistravimas.....	38
Funkcijos neprieinamos .....	18	Naujo telefono aparato užregistravimas .....	39
Valymas .....	19	Telefono aparato išregistravimas .....	39
Valymo rekomendacijos .....	19	Telefono aparato prijungimas, atjungimas .....	39
Įjungimas, išjungimas .....	20	Telefono aparato prijungimas .....	39
Įjungimas .....	20	Priežiūros duomenų tvarkymas .....	40
Išjungimas.....	20	Telefono atjungimas.....	41
Minimalus rodinys .....	20	Skambučių valdymas .....	42
Saugusis režimas .....	20	Skambinimas telefonu .....	42
Paleisti iš naujo.....	21	„Telefono“ pasaulis .....	42
Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas .....	22		
Balso atpažinimo naudojimas .....	23		

# TURINYS

Skambinimas .....	42	Įvadas .....	57
Ekranas „Vyksta pokalbis“ .....	42	Prijungtos paslaugos „My Dacia“ .....	57
Atsiliepti kai skambina .....	42	Sukurkite „My Dacia“ naudotojo paskyrą .....	57
Skambučio metu .....	43	„My Dacia“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu .....	58
Baigti pokalbį .....	43	Užregistruokite savo automobilį „My Dacia“ paskyroje .....	58
Telefonų knygelė .....	43	Paslaugos atnaujinimas .....	58
Meniu „Telefonų knyga“ .....	44	Automobilio skolinimas ir atsisakymas .....	59
Telefono knygelės parsisiuntimas .....	44	Automobilio skolinimas .....	59
Adresatai „Mėgstamiausi“ .....	44	Automobilio atsisakymas .....	59
Adresatų paieška .....	45	<b>Automobilis .....</b>	<b>60</b>
Konfidencialumas .....	45	Vairavimo pagalbos sistemos .....	60
Skambučių sąrašas .....	45	Meniu „Važiavimo pagalba“ .....	60
Numerio surinkimas .....	46	« Sauga » .....	61
SMS .....	47	« Komfortas » .....	63
Telefono nustatymai .....	48	Automobilio statymo pagalba .....	65
Belaidis įkroviklis .....	49	Įvadas .....	65
Indukcinio įkrovimo vieta .....	49	Meniu „Statymo pagalba“ .....	65
Įkrovimo procesas .....	49	Atbulinės eigos kamera .....	67
Įkrovimo eiga .....	50	Kelių vaizdų kamera .....	68
<b>Programos .....</b>	<b>51</b>	Visa informacija apie kelius .....	70
Android Auto™, CarPlay™ .....	51	Slėgis padangose .....	71
Išmaniojo telefono atkartinimas .....	51	My driving .....	72
ĮvadasAndroid Auto™ .....	52	Meniu „My driving“ .....	72
ĮvadasCarPlay™ .....	52	« Eco balas » .....	72
Balso atpažinimas .....	53	« Energijos suvartojimas » .....	73
Programėlių valdymas .....	55	Oro kokybė .....	75
„Programos“ pasaulis .....	55	Elektriniai automobiliai .....	76
Meniu „Programos“ .....	55	Meniu „Elektrinis“ .....	76
„Programos“ nuostatos .....	55	„Energija“ A .....	76
„Programėlės ir pranešimai“ .....	56		
My Dacia .....	57		

# TURINYS

„Programos“ B .....	77
„Akumulatorius“ C .....	79
„Nustatymai“ D.....	79
<b>Nuostatos .....</b>	<b>80</b>
Vartotojo nustatymai .....	80
Meniu „Transporto priemonė“ .....	80
„Išorėje“ A .....	80
„Kabina“ B.....	81
„Padangų slėgis“ C.....	81
Meniu „Profilis“.....	82
Sistemos nustatymai .....	84
Pranešimai.....	87
Update .....	89
Meniu „Transporto priemonės atnaujinimas“ .....	89
Elektrinių ir įkraunamų hibridinių automobilių ypatumai .....	90
Veikimo sutrikimai.....	92
Sistema.....	92
Telefonas .....	94
Update .....	95




# APRAŠYMAS


## Ekranas



Daugiau informacijos apie šildymo lygį žr. automobilio naudotojo vadove.

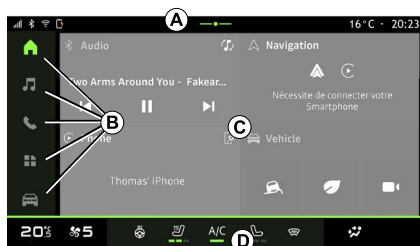

- A.** Prieigos ir būsenos juosta.
- B.** Prieiga prie skirtingų pasaulių.
- C.** Pasirinkto pasaulio rodymo sritis.
- D.** Šildymo lygio juostos indikatorius.

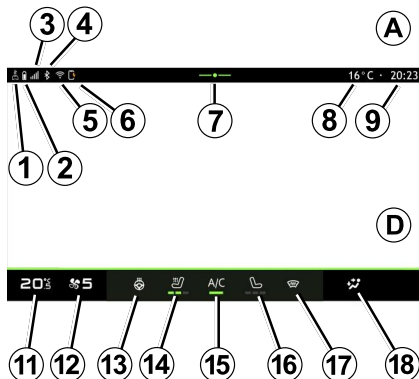

- 1.** Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną.
- 2.** Telefono baterijos įkrovos lygis.
- 3.** Telefono priėmimo būseną.
- 4.** Bluetooth® suaktyvintos multimedijos sistemos.
- 5.** Multimedijos sistemos WIFI būseną.
- 6.** Belaidžio įkroviklio būseną.
- 7.** Prieiga prie pranešimų centro.
- 8.** Lauko temperatūra.
- 9.** Laikas.
- 11.** Šildymo temperatūros indikatorius.
- 12.** Ventiliatoriaus greičio indikatorius.
- 13.** Šildomo vairo valdiklis.

**14.** Vairuotojo šildomos sėdynės valdiklis.

**15.** Oro kondicionieriaus valdymas.

**16.** Šildomos keleivio sėdynės valdiklis.

**17.** Šildomo priekinio stiklo valdiklis.

**18.** Salono oro paskirstymo indikatorius.

## Pasaulio ekranai

Jūsų sistemą sudaro keli pasauliai **B**:


- „Pradžios ekranas“ ;
- « Garsumas » ;
- „Telefonas“ arba „Išmaniojo telefono dubliavimas“ ;
- « Programos » ;
- « Transporto priemonė » .


**Pastaba:** pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Įvairius pasaulius galite bet kada atverti pasaulių juostoje **B**, visada matomoje ir prieinamoje aktyviame ekrane.

# APRAŠYMAS


## 1 Pasaulis „Pagrindinis puslapis“

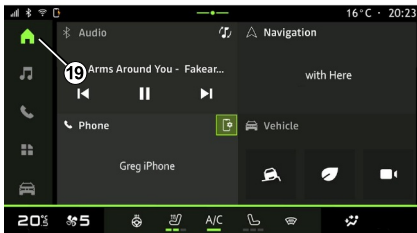


Pagrindinio puslapio pasaulis , kurio prieiga galima **19** mygtuku, jame rodomi keturi tinkinami valdikliai.


## „Garsumas“ pasaulis



„Garsumas“ pasaulis , kurį galima pasiekti naudojant **20** mygtuką, gali būti naudojamas norint pasiekti radiją ir muziką.

## „Telefonas“ pasaulis

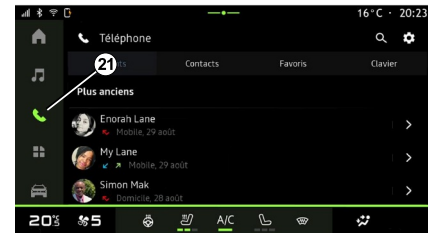

„Telefonas“ pasaulis , prie kurio prieiga galima **21** mygtuku, suteikia prieigą prie skambučių, aplankų ir kitų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų.


**Pastaba:** „Telefonas“ pasaulio


piktograma  gali pasikeisti, kol vyksta išmaniojo telefono dubliavimas




# APRAŠYMAS


## „Programos“ pasaulis

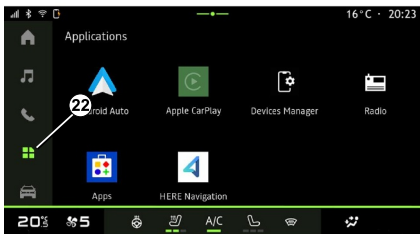

„Programos“ pasaulis , kurį galima pasiekti naudojant **22** mygtuką, gali būti naudojamas norint pasiekti programas iš multimedijos sistemos.


## „Transporto priemonė“ pasaulis

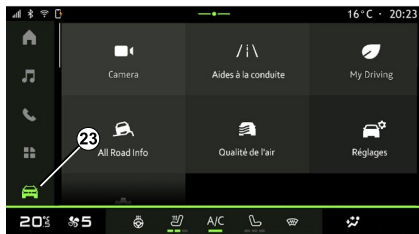

„Transporto priemonė“ pasaulyje , kurį galima pasiekti naudojant **23** mygtuką, galima valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pvz., pagalbinės vairavimo priemones, kamerą, My driving ir kt., bei koreguoti kai kurias multimedijos sistemos nuostatas, pvz., ekrano, kalbos ir kt.

**Pastaba:** atsižvelgiant į įrangos lygį, pradiniam ekrane rodomos tik tos funkcijos, kurias galima pasirinkti.

## Pranešimų centras

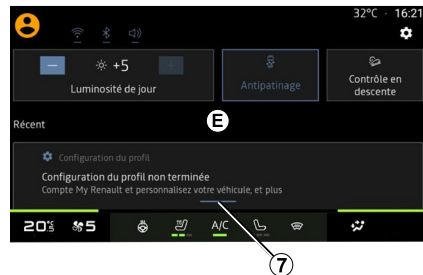


Pranešimų centras **E**, kurį galima pasiekti naudojant **7** mygtuką arba greitai perbraukus multimedijos ekraną iš **A** zonos į ekrano centrą, leidžia pasiekti pranešimus, „Profilis“ ir kai kurias funkcijas.

# VALDYMO PULTAI


1

## Ekrano valdymo mygtukai

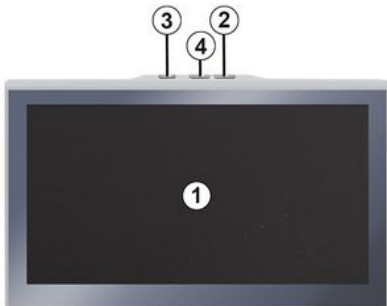

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Garsumo didinimas.
3	Palaikymas paspaudus (maždaug penkias sekundes): priverstinis multimedijos sistemos išjungimas. Trumpas spustelėjimas: „Radijas - muzika IŠJUNGTA“ / „Radijas - muzika ĮJUNGTA“, „Rodymas budėjimo režimu“, „Valomas ekranas“, „Budėjimo režimas“.
4	Garsumo mažinimas.

## Vairo kolonėlės valdikliai

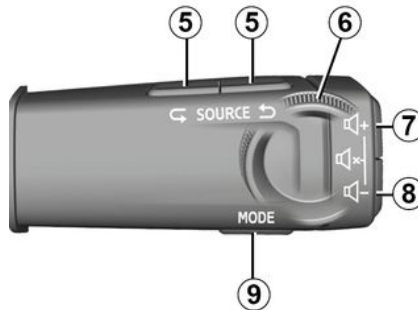

	Funkcija
5	Garso šaltinio pasirinkimas.
6	Naršykite radijo stotis arba garso takelius ir katalogus (priklausomai nuo įrangos).
7	Trumpai spustelėjus: – padidinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 10 sekundžių): – išjungiamas priverstinis garso nutildymas.


	Funkcija
7	Trumpai spustelėjus: – nutildomas / įjungiamas radijo garsas; – pristabdomas arba paleidžiamas garso takelis.
8	Palaikymas nuspaudus (maždaug 10 sekundžių): – išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
8	Trumpai spustelėjus: – sumažinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): – įjungiamas priverstinis garso nutildymas.
9	Pakeiskite radijo stočių atkūrimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“).

# VALDYMO PULTAI

## Vairo kolonėlės valdikliai



	Funkcija
	jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos).

	Funkcija
10	Jeif telefonas neprijungtas prie multimedijos sistemos: – pasiekite telefono susiejimo funkciją. Jeif telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos: – atverkite telefono pasaulį  ; – atsiliepti / baigti pokalbį.
11	Ilgas paspaudimas: – įjungiamas / išjungiamas balso atpažinimas telefone (tik

# PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

## Įvadas

Kad jūsų transporto priemonės prijungtos paslaugos veiktų (pvz., transporto priemonę valdyti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį telefoną ir pan.), pirmiausia jas reikia suaktyvinti.

Suaktyvintus paslaugas taip pat įjungiamas automatinis sistemos ir žemėlapių naujinimas. Žr. skyrių „Naujinimas“.

Kai paslaugos aktyvuojamos, jomis galima naudotis ribotą laikotarpį nuo automobilio pristatymo datos.

Multimedijos sistemoje galima konfigūruoti profilį keliais etapais.


### Ypatumai:

- kaskart sukūrus profilį galima į pagalbą pasitelkti konfigūravimo vedlį;
- konfigūravimo vedlį galima naudoti tik automobiliui stovint.


## Konfigūracijos asistentas



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.

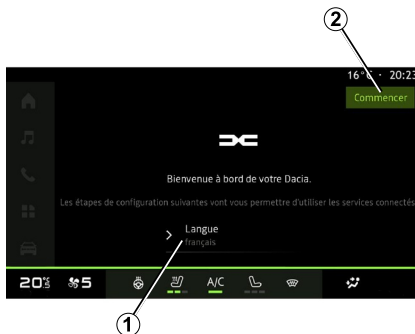

Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti, iš sąrašo, prieinamo **1**, tada patvirtinkite, paspausdami **2**.

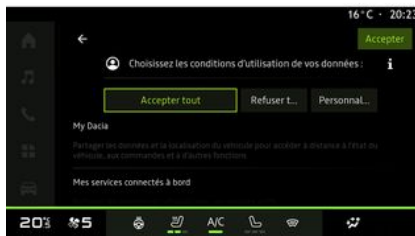

Multimedijos sistema informuoja jus apie jūsų asmens duomenų apsaugą.

Jei reikia daugiau informacijos apie įvairius duomenų bendrinimo variantus, paspauskite informacijos

piktogramą **i**.


Peržiūrėję pateiktą informaciją, patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Patvirtinti“, kad tęstumėte.

Pasirinkite savo asmens duomenų naudojimo sąlygas iš šių pasirinkimų:

- Priimti viską, leidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir suteikiama prieiga prie visų prieinamų prijungtų paslaugų;
- Atsisakyti visko, neleidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir neleidžiama naudotis prijungtomis paslaugomis ar jų veikimas (išskyrus reguliavimo funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučio sauga avarijos atveju);
- Tinkinti, leidžiama individualizuoti jūsų asmens duomenų naudojimo sąlygas įjungiant / išjungiant tam tikras funkcijas, susijusias su šiais duomenimis:

- « My Dacia » ;
- « Mano integruotos paslaugos » ;
- „Produktų ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“;
- ...

# PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

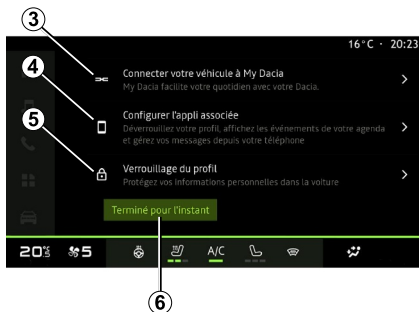

Savo profilį galite tinkinti sukonfigūruodami toliau nurodytas funkcijas.

- « My Dacia » **3** ;
- „My Companion“ **4** ;
- užrakinkite profilį **5**.

**Pastaba:** konfigūravimą galite sustabdyti paspausdami **6**, o vėliau galite jį pratęsti profilio pranešimų centre. Daugiau informacijos apie profilio konfigūravimą žr. skyriuje „Naudotojo nuostatos“.

## « My Dacia » **3**

Multimedijos sistema suteikia jums galimybę prisijungti prie „My Dacia“ paskyros, kad galėtumėte valdyti tam tikras automobilio funkcijas ir gauti prieigą prie šios informacijos,

naudodamiesi savo išmaniuoju telefonu.

Daugiau informacijos rasite „My Dacia“. Žr. skiltį, esančią „My Dacia“.

## Susijusios programos **4** sukonfigūravimas

Multimedijos sistema siūlo susieti išmanųjį telefoną su savo profilium per „My Dacia“.

Vykdykite instrukcijas, rodomas išmaniojo telefono ir multimedijos sistemos ekrane.

Kai paslauga bus aktyvuota, galėsite atrakinti susijusį profilį naudodami išmanųjį telefoną.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“.

## Profilio užrakinimas **5**

Tam, kad jūsų asmens duomenys ir privatumas būtų saugūs, primygtinai rekomenduojame apsaugoti savo asmens duomenis. Kad tai galėtumėte padaryti, multimedijos sistema suteikia jums galimybę užrakinti prieigą prie savo profilio, naudojant šiuos būdus:

- « Atrakimo piešinys » ;
- « PIN kodas » ;
- « Slaptažodis » ;
- „Nenaudoti profilio užrakinimo“.

Laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų instrukcijų, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

**i** Siekiant išsaugoti jūsų privatumą, įskaitant jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą, primygtinai rekomenduojama užrakinti savo profilį.

## Duomenų rinkimas



Kai paslaugų aktyvavimo užklausa patvirtinama, paleidus multimedijos sistemą, vis tiek galite įjungti / išjungti duomenų rinkimą arba keisti duomenų bendrinimo lygį. Norėdami pasirinkti

# PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

asmens duomenų naudojimo sąlygas, atidarykite pranešimų centrą, pasirinkite savo „Profilis“, tada – „Privatumo nuostatos“.

Tada pasirinkite iš šių duomenų bendrinimo lygių:

– „Priimti viską“: leidžiate dalytis savo duomenimis;

– „Atsisakyti visko“: neleidžiate dalytis savo duomenimis;

– „Tinkinti“: leidžiate dalytis duomenimis, kuriuos pasirinkote iš sąrašo.

**Pastaba:** jei savo duomenų bendrinti nenorite, paslaugos gali neveikti (išskyrus standartines paslaugas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).

## Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, duomenų rinkimą galite bet kada pristabdyti arba keisti jo lygį, skiltyje „Profilis“, esančioje pranešimų centre: paspauskite „Pasidalinti tik duomenimis“. Galite laikinai sustabdyti visą duomenų rinkimą, pasirinkdami „Atsisakyti visko“, arba sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Tinkinti“, tada pasirinkite tuos

duomenis, kurių rinkimą norite sustabdyti.

Jei su duomenų bendrinimu nesutinkate, paslaugos gali neveikti (išskyrus standartines paslaugas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

## Duomenų apsauga

Jūsų automobilio duomenis tvarko prekės ženklo atstovas ir jie gali būti perduodami mūsų patrunuojamosioms įmonėms, mūsų platinimo tinklo nariams ir išorės partneriams, atsižvelgiant į tikslą. Duomenis taip pat gali rinkti trečiosios šalys. Tokiu atveju įgaliojėji platintojai ir kiti prekės ženklo atstovo grupės subjektai taiko šių trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugos taisykles. Prekės ženklo atstovo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vadovo puslapyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- kad galėtumėte valdyti automobilį nuotoliniu būdu, automatiškai jį atnaujinti arba būtų galima teikti pramogines paslaugas automobilyje;
- kad būtų galima atlikti automobilio techninę priežiūrą;
- kad būtų galima jums teikti vairavimo ar navigacijos pagalbos paslaugas;
- siekiant gerinti vairavimo patirtį, teikti įvairius judėjimo metodus ir kurti produktus bei paslaugas;
- kad galėtume vykdyti mūsų teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus.

Pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės akus galite paprašyti:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio



## PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patrunuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne komercinių paslaugų tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų naudojimą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje, kurios adresas pateiktas automobilio naudotojo vadove.

### Paslaugų galiojimo pabaiga

Paslaugos suaktyvinamos ribotam laikotarpiui. Jam pasibaigus, paslaugos neveiks. Norėdami vėl aktyvuoti paslaugas, žr. skyrių „Paslaugos prisijungus“.



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.

# NAUDOJIMO PRINCIPAI

1

## Daugialypės terpės ekranas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti veikiant varikliui, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.

## Keisti padėtį meniu



Multimedijos ekranu galima naudotis sistemos funkcijoms atverti. Palieskite multimedijos ekraną ir pasirinkite vieną iš meniu.

## Valdymo judesiai




- Perbraukti: greitai slyskite pirštu:
  - horizontaliai, iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę;
- arba
  - vertikaliai, iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

- Trumpas spustelėjimas: pirštu palieskite ekrano dalį, tada nedelsdami patraukite pirštą nuo ekrano.
- Paspauskite ir palaikykite: lieskite ekrano dalį mažiausiai 1,5 sekundės.
- Mažinimas / didinimas: suskleiskite du pirštus arba išskleiskite juos ant ekrano.

# NAUDOJIMO PRINCIPAI

## Supažindinimas su puslapiu „Pasaulis“

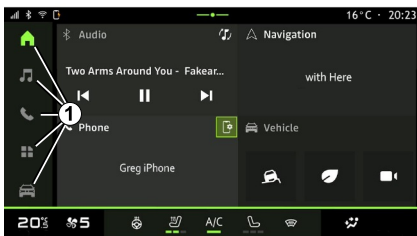

Jūsų sistema turi kelis pasaulius. Eikite iš vien o pasaulio į kitą, spausdami tiesiogiai vieną iš pasaulio mygtukų **1**.


Pradžios puslapyje yra valdiklių, kuriais suteikiama prieiga prie tam tikrų funkcijų, pvz., padangų slėgio reguliavimo, radijo ir kt.

Šiais valdikliais galite tiesiai atverti funkcijos pagrindinį langą ar, tam tikrais atvejais, tiesiogiai valdyti funkcijas iš kurio nors pagrindinio puslapio (pavyzdžiui, įjungti kitą radijo stotį).

Pradžios puslapio aprašymą rasite skyriuje „Bendras aprašymas“.

**Pastaba:** galite keisti pradinio puslapio konfigūraciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.

## Supažindinimas su juosta „Pasaulis“

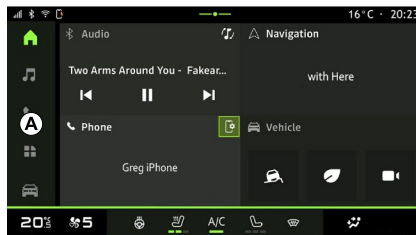

Norėdami atverti pasaulį, paspauskite vieną iš penkių mygtukų **1** pasaulių juostoje **A**.

Sistema sudaryta iš penkių pasaulių, juos visus galima bet kuriuo metu pasiekti multimedijos ekrane:


- „Pradžios puslapis“: gali būti rodomi keturi pritaikomi valdikliai;
- „Garsumas“: naudojama prieigai prie radijo bei garso įrašų atkūrimo tikslais;
- „Telefonas“ / „Replikavimas“:

- galima naudoti vienam arba keliems telefonams susieti su sistema, prieigai prie skambučių, telefonų knygos ir kitų galimų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų;
- galima naudoti norint įgalinti išmaniojo telefono dubliavimą.

- „Programos“: gali būti naudojama prieigai prie programų;
- „Transporto priemonė“: galite valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pavyzdžiui, vairavimo pagalbinės sistemos, daugelio roдиниų kamerą, ekologiško vairavimo priemones ir koreguoti įvairius multimedijos sistemos parametrus, pvz., ekraną, kalbą ir pan.


# NAUDOJIMO PRINCIPAI

## 1 Pranešimų centras

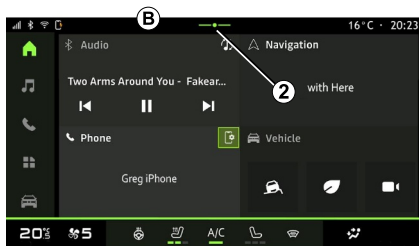

Galima pasiekti naudojant mygtuką **2** arba greitai perbraukiant multimedijos ekraną nuo **B** srities iki ekrano vidurio. Pranešimų centre galima atidaryti pranešimų istoriją, pavyzdžiui:

- SMS ;
- « Padangų slėgis » ;
- yra naujinių;
- ...

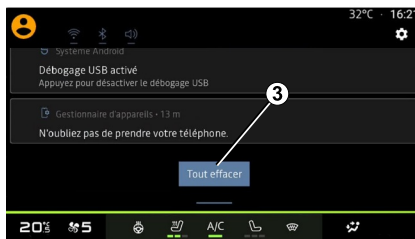

Pasirinkite pranešimą, kad gautumėte prieigą prie jo.

norėdami ištrinti pranešimą, greitai perbraukite per ekraną.

Paspauskite mygtuką **3**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Taip pat galite sukurti ir konfigūruoti savo vartotojo profilį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“.

Daugiau informacijos apie pranešimus žr. skyriuje „Pranešimai“.

### Funkcijos neprieinamos

Pagal šalies konkrečius norminius aktus vairuojant tokios funkcijos kaip prieiga prie mokymo ir kai kurių nuostatų gali būti neprieinama.

Norėdami gauti prieigą prie neprieinamų funkcijų, sustabdykite automobilį.

**Pastaba:** kai kuriose šalyse pagal norminius aktus reikalaujama, kad, norint pasiekti programas, būtų įjungtas stovėjimo stabdys. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

## Valymo rekomendacijos



Nepilkite ir nepurškškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.



Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

**Jutkliniam ekranui visada naudokite tik švarią, nepūkuojančią, sausą, švelnią mikropluošto šluostę, kad nepažeistumėte apsaugos nuo akinimo medžiagų.**

Per daug nespauskite multimedijos ekrano ir nenaudokite valymo priemonių, galinčių subraižyti ekraną


(pvz., šepetio, šiurkščios šluostės ir pan.).

## Režimas „Valomas ekranas“



Norėdami naudoti mikropluošto šluostę multimedijos sistemos ekranui, kai jis įjungtas, trumpai spustelėkite valdiklį **1** multimedijos skydelyje, tada paspauskite „Valomas ekranas“ **2**, kad jutikliniame ekrane perjungtumėte neaktyvų režimą.

Norėdami išjungti režimą „Valomas ekranas“, dukart paspauskite multimedijos ekraną.

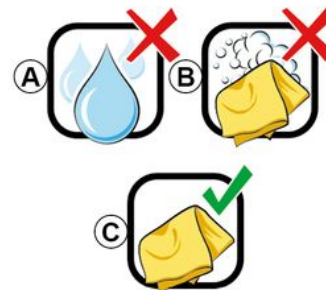

Laikykitės šių valymo rekomendacijų:

**A.** : nenaudokite alkoholio pagrindo skysčių ir netepkite arba nepurškškite skysčių;


**B.** : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

**C.** : nusausinkite mikropluošto šluoste.

# ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

1

## Įjungimas

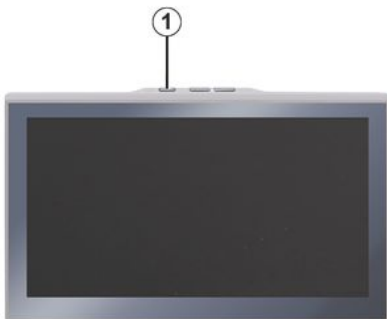

Daugialypės terpės sistema paleidžiama:

- kai durys atidaromos;
- trumpai paspaudus multimedijos skydelio valdiklį **1**.

## Išjungimas



Multimedijos sistemą galima išjungti:

- trumpai spustelėjant valdiklį **1** multimedijos skydelyje, o tada paspaudžiant „Budėjimo režimas“;
- kai Jūsų automobilio atidaromi elementai yra užrakinti.

## Minimalus rodinys


Naudojantis šia funkcija ekrane rodoma tik lauko temperatūra, laikrodis ir šildymo lygio juosta.

Norėdami pasirinkti šį rodymo režimą, trumpai spustelėkite valdiklį **1**, esantį multimedijos skydelyje, tada paspauskite funkciją „Rodymas budėjimo režimu“.

Trumpai spustelėjus valdiklį **1**, bus rodomos kitos funkcijos:

- « Radijas - muzika IŠJUNGTA »/« Radijas - muzika ĮJUNGTA » ;
- « Valomas ekranas ».

## Saugusis režimas

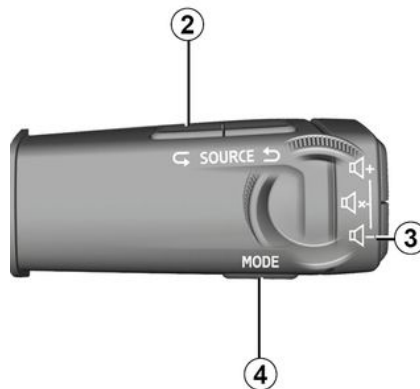

Naudojant šį režimą išjungiamas tam tikrų programų rodymas arba naudojimas tuo atveju, kai multimedijos sistema nereaguoja. Jį naudojant taip pat galima atjungti prieigą prie interneto.

Norėdami atverti „Saugusis režimas“, vienu metu paspauskite ir palaikykite valdiklį **1** priekiniame multimedijos skydelyje ir garsumo mažinimo valdiklį

# ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

**3** ant vairo kolonėlės valdiklio, kol sistema bus paleista iš naujo.

Norėdami išeiti iš skilties „Saugusis režimas“, atlikite multimedijos sistemos paleidimo iš naujo procedūrą, aprašytą toliau.

## Paleisti iš naujo

Multimedijos sistemą galima paleisti iš naujo, paspaudžiant ir laikant (laikant nuspaudus, kol sistema bus paleista iš naujo):

– valdiklį multimedijos pulte **1**;

arba

– mygtuką „Mode“ **4** ir kairįjį mygtuką „Source“ **2** ant vairo kolonėlės valdiklio.

# VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

1




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Valdiklio konfigūracija susieta su profiliu. Jeigu profilis pakeičiamas, valdiklių rodymas taip pat pasikeičia.

## Įvadas

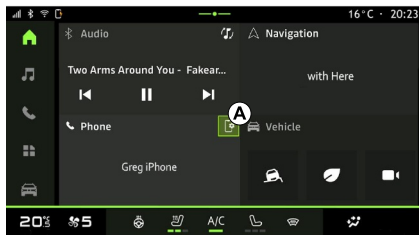


Jūsų sistemoje yra pritaikomas pradžios puslapis. Jį sudaro keli valdikliai **A** srityje, suteikiantys prieigą

22 - Bendroji informacija

prie informacijos ir funkcijų, pvz., My driving, radijo, slėgio padangose reguliavimo ir kt.

Paspauskite vieną iš valdiklių, kad tiesiogiai valdytumėte funkciją iš pagrindinio ekrano (keisti radijo stotį, gauti prieigą prie telefono ir pan.).

## Valdiklių tinkinimas

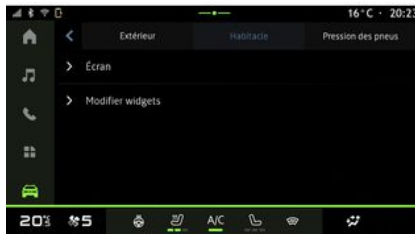

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio




„Transporto priemonė“ meniu, tada „Kabina“ ir „Redaguoti valdiklius“ galite tinkinti valdiklius.

Valdiklių tinkinimo parinktį taip pat galite pasiekti iš „Pagrindinio ekrano“



pasaulio nuspausdami ir laikydami valdiklį, kurį norite tinkinti.

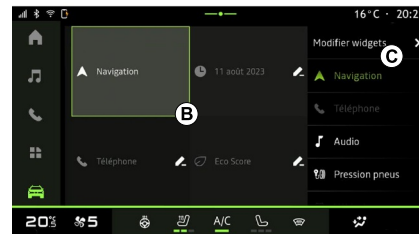

Tada pasirinkite pageidaujama vietą **B** srityje, tiesiog paliesdami ekraną, iš **C** sąrašo pasirinkite norimą rodyti valdiklį.



# BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

## Įvadas



Kai naudojate balso atpažinimą naudojant išmaniojo telefono replikavimą, naudojate telefono interneto ryšį, kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai.

Kai jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie multimedijos sistemos naudojant Bluetooth® ryšį arba išmaniojo telefono dubliavimą, galite naudoti kai kurias balso atpažinimo funkcijas, kurios leis jums pasiekti išmaniajame telefone esančius domenus ir programas, laikant rankas ant vairo.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono replikaciją žr. skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“.

**Pastaba:** jei norite naudoti savo išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą su daugialypės terpės sistema, įsitinkinkite, kad:

– išmanusis telefonas turi balso atpažinimo funkciją, suderinamą su multimedijos sistema;

– esate vietovėje, kurioje yra tinklo aprėptis.

## Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos jūsų išmaniojo telefono balso atpažinimo sistema

Balso atpažinimo naudojamos funkcijos priklauso nuo išmaniojo telefono ir pačių programų.

Balso atpažinimas gali būti naudojamas norint pasiekti šias išmaniųjų telefonų programas ir domenus:

- Telefonas
- Navigacija
- Muzika
- ...

## Įjungimas

Galite įjungti balso atpažinimo funkciją:

- atlikdami šiuos veiksmus Bluetooth®: arba
- dubliuodami, iš dubliavimo pasaulio



Pastaba: aktyvindami balso atpažinimą, prieš kalbėdami visada palaukite, kol pasigirs garsinis patvirtinimas, tada nurodykite savo užklausą.

Balso komandų pavyzdys:

- susieta su telefonu:

- „Skambinti José“;
- „Skambinti į biurą“;
- ...
- susieta su navigacija:
  - „Vykti Champs-Élysées į Paris“;
  - „Vykti namo“;
  - ...

## Balso atpažinimo funkcijos aktyvinimas: Bluetooth®



Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudodami Bluetooth® ryšį.


Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas ir prijungimas“.

# BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

Norėdami naudoti savo išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją, paspauskite vairo valdiklį **1** ir išgirsite pytelėjimą, rodantį, kad įjungtas balso atpažinimas.

## Balso atpažinimo aktyvinimas dubliavimo metu

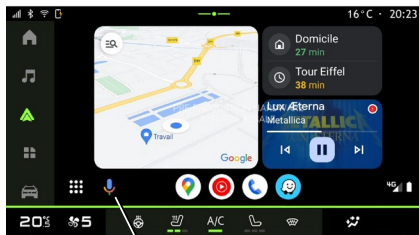

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudodami išmaniojo telefono dubliavimą.

Daugiau informacijos žr. „Telefono prijungimas, atjungimas“ ir „Android Auto™“.

„CarPlay™“.

Norėdami naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją, paspauskite:

– trumpai paspausdami balso atpažinimo mygtuką ant vairo valdiklio **2** savo transporto priemonėje;

arba

– paspausdami balso atpažinimo mygtuką **3** iš dubliavimo pasaulio



arba


– išvardami balso komandą:

– „Ok Google“ arba „Hey Google“ iš „Android Auto™“ dubliavimo



arba

– „Dis Siri“ arba „Say Siri“ iš

„CarPlay™“ dubliavimo .

# NAVIGACIJA

## Įvadas



Navigacija pasiekama iš:

– navigacijos programos;

– navigacijos dubliuojant  .

## Navigacijos programa

(priklauso nuo įrangos)

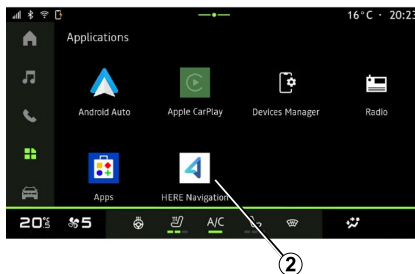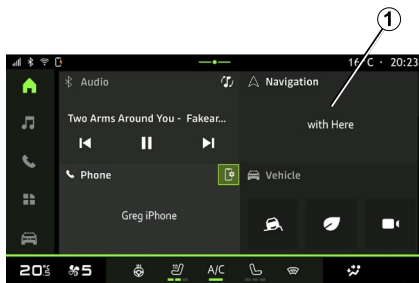

Navigacijos programą galima gauti iš:

– naršymo valdiklio **1** „Pagrindinio

ekrano“ pasaulyje ;

– navigacijos programą **2** galima

pasiekti iš „Programos“ pasaulio .

Navigacijos programa yra prijungta navigacija, įtraukta į aštuonerių metų duomenų planą ir iš anksto įdiegta multimedijos sistemoje.

Ji apima naujausią prijungtąją navigaciją, kad galėtumėte naudoti šias funkcijas:


- žemėlapių naujinimą;
- tikralaikį eismą;
- nurodymus balsu;
- lankytinas vietas;
- greičio apribojimų rodyką;

- pastatus 3D rodinyje;
- išsamų sankryžų vaizdą;
- padidinto budrumo zonas;
- paskirties vietos istoriją ir jūsų „Namų“ ir „Darbo“ adresų nuorodas;
- ...

**Pastaba:** navigacijos programa nuolat tobulinama ir ją galima atnaujinti arba atsisiųsti per „Programas“ „Programos“



pasaulyje .
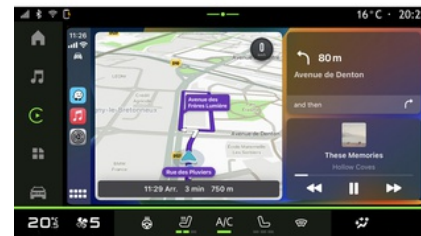
## Navigacija pagal atkartojimą



Navigaciją naudojant dubliavimą galima įjungti iš „Android Auto™“

programos  arba „CarPlay™“

 „Programos“  pasaulyje.

2


## NAVIGACIJA


Norint naršyti naudojant dubliavimą, reikia smartphone prijungti prie multimedijos sistemos.

**2** Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™ CarPlay™“.

# GARSO ŠALTINIAI

## Įvadas

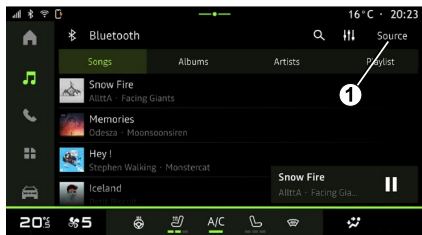


Iš „Garsumas“ pasaulio  galite pasirinkti norimą klausyti garso šaltinį, paspausdami „Šaltiniai“ **1**.

Garso šaltinį galite pasirinkti valdikliais ant vairo kolonėlės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“.

**Pastaba:** piktograma **1** keičiasi pagal naudojamą garso šaltinį.

Garso šaltiniai gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio.

## Garso šaltinių ekranas

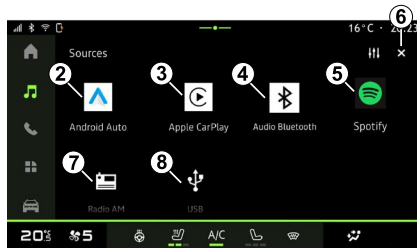

2. Šaltinis „Android Auto™“.
3. Šaltinis „CarPlay™“.
4. Šaltinis „Bluetooth®“ garsas“.
5. Šaltinis „Programėlė“.
6. Išeikite iš ekrano „Garso šaltiniai“.
7. Šaltinis „Radijas / AM imtuvas“.
8. Šaltinis „USB“ (USB jungtis).

### « Android Auto™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta programėlė „Android Auto™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Android Auto™, CarPlay™“ ir „Muzika“.

### « CarPlay™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta paslauga „CarPlay™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™“, „CarPlay™“.

### „Bluetooth®“ garsas“

Naudojant šį šaltinį galima klausyti muzikos išmaniajame telefone per „Bluetooth®“ ryšį. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Muzika“ ir „Telefono prijungimas, atjungimas“.

### „Programėlė“

Naudokite šį šaltinį norėdami klausytis muzikos per srautinio perdavimo muzikos programas ir pasiekti garso programas, atsisiųstas per programą „Programos“. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Muzika“ ir „Programų valdymas“.

### „Radijas / AM imtuvas“

Naudodami šį šaltinį klausykites radijo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Radijas“.

## GARSO ŠALTINIAI

### „USB“ (USB jungtis)

Naudodami šį šaltinį klausykitės muzikos iš USB įrenginio. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Muzika“.

#### Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

3

# RADIJO KLAUSYMAS

## Įvadas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Galite pasirinkti įrašytą stotį; slinkite per radijo stotis sąrašė, priklausomai nuo pasirinkto režimo, naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio esantį mygtuką. Daugiau informacijos apie vairo kolonėlės valdiklius rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“.

Pasaulyje „Garsumas“



paspauskite mygtuką **3**, kad pasirinktumėte šaltinį „Radijas“.


Taip pat prieigą prie šaltinio „Radijas“ galite gauti pasaulyje „Programos“




Naudodami vairo kolonėlės valdiklius, galite pasirinkti garso šaltinį, naršyti stotis ir pakeisti pasirinkimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“). Daugiau

informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“.

## Ekranas „Radijas“

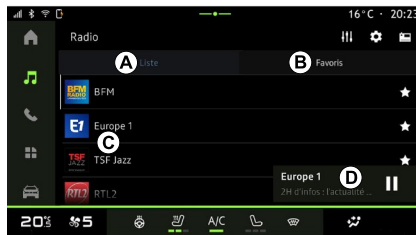

- A.** Režimo „Sąrašas“ skirtukas.
- B.** Režimo „Mėgstamiausi“ skirtukas.
- C.** Galimų radijo stočių sąrašas.
- D.** Dabar grojančios radijo stoties atkūrimo sritis ir prieiga prie rodinio visame ekrane. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas visame ekrane.

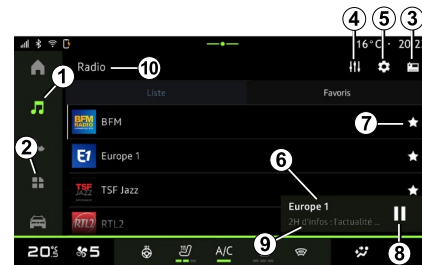

1. Atverkite pasaulį „Garsumas“
2. Atverkite pasaulį „Programos“


3. Atverkite garso „Šaltiniai“.
4. Atverkite „Garso nustatymai“.
5. Atverkite „Radijo nustatymai“.
6. Šiuo metu klausoma radijo stotis.
7. Išsaugokite stotį „Mėgstamiausi“.
8. Sustabdykite radiją / dabartinės stoties grojimą.
9. Dabartinės stoties pavadinimas ir dažnis. Teksto informacija (radijo logotipas, dainininkas, daina ir pan.).

# RADIJO KLAUSYMAS

10. Klausomo „Šaltiniai“ tipas.

**Pastaba:** prieinama informacija priklauso nuo pasirinktos stoties ar radijo juostos.

## Rodymas visame E ekrane

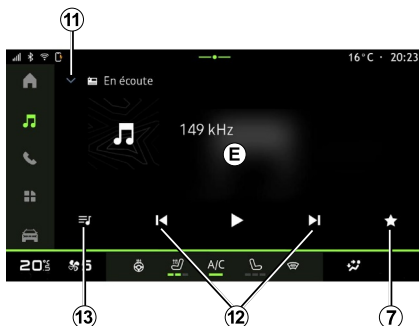

Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis srityje **D** būtų rodoma viso ekrano grojimo režimu.

Norėdami sumažinti viso ekrano rodinį **E**, paspauskite **11**.

## Pasirinkite radijo juostą

Paspauskite mygtuką **5**, kad nustatytumėte toliau nurodytas bangų juostas.

- « FM » ;
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos);

– „DAB“ (skaitmeninis antžeminis radijas).

## Radijo programa

Klausydami kai kurių stočių galėsite matyti išsamų šiuo metu grojamų programų ir tų, kurios gros per ateinančias 24 valandas, rodinį.

Paspauskite mygtuką **13**, kad būtų rodomas šių programų sąrašas.

**Pastaba:** ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jeigu stotis grojama DAB.


## Stoties ieška

Sąraše galite ieškoti radijo stočių dabartinėje radijo dažnių juostoje pagal abėcėlę: pereikite į priekį arba atgal prie kitos stoties, paspausdami mygtukus **12**.

## Radijo stoties pridėjimas skiltyje „Mėgstamiausi“ / pašalinimas iš jos

Viso ekrano rodinėje arba režimu „Sąrašas“ paspauskite mygtuką **7**, kad pridėtumėte dabartinę stotį „Mėgstamiausi“ arba pašalintumėte.

## Režimas „Sąrašas“ A

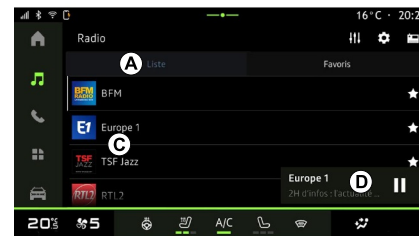

Šis režimas suteikia galimybę ieškoti stočių, užfiksuotų multimedijos sistemos bei išvardytų pagal abėcėlę, ir jas peržiūrėti.

Greitai perbraukite sąrašą **C**, kad būtų pateiktos visos stotys.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis būtų rodoma visame ekrane.

Jei „FM“ radijo dažnio stotys nenaudoja RDS sistemos arba jei automobilis yra zonoje, kur radijo signalas priimamas prastai, ekrane




# RADIJO KLAUSYMAS

stoties pavadinimas ir logotipas nerodomi, rodomas tik dažnis.

**Pastaba:** prieinama informacija priklauso nuo pasirinktos stoties ar radijo juostos.

## Režimas „Mėgstamiausi“ B

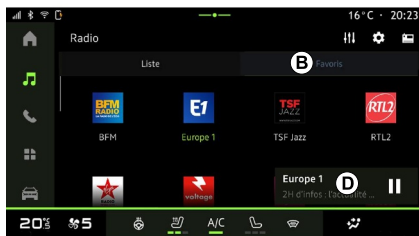


Šiuo režimu galima peržiūrėti prieš tai išsaugotas radijo stotis.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**.

## Meniu „Radijo nustatymai“ 5

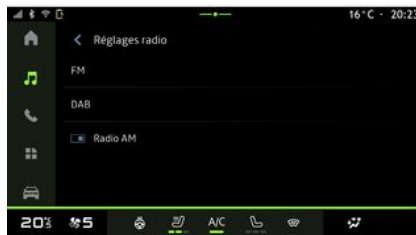

Meniu „Radijo nustatymai“ **5** galite gauti prieigą prie šių radijo funkcijų nuostatų:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- „DAB“ (priklausomai nuo įrangos);
- „i-pranešimas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos).

### „TA/I-Traffic“ (informacija apie eismą)

Priklausomai nuo šalies, kai ši funkcija įjungta, jūsų garso sistema suteikia galimybę automatiškai klausytis informacijos apie eismą keliuose, jei ją transliuoja FM radijo stotis.

Tuomet turite pasirinkti radijo stoties, kuri perduoda eismo informaciją, dažnį. Jei šiuo metu klausotės kito garso šaltinio (USB, „Bluetooth®“), jis bus automatiškai pertrauktas, kai bus gauta bet kokia eismo informacija.

### « FM »

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « AF » ;
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos);
- « Regionas ».

### « AF »

FM radijo stoties dažnis gali keistis priklausomai nuo geografinės buvimo vietos.

Jei keičiantis geografinėi sričiai norite klausytis tos pačios radijo stoties, įjunkite AF funkciją.

Garso sistema automatiškai ir nenutrūkstamai seks dažnio pokyčius.

**Pastaba:** taip sekti galima ne visas radijo stotis.

Blogos bangų priėmimo sąlygos kartais gali sukelti laikinus nemalonius dažnių pokyčius. Tuomet išjunkite automatinį dažnio pasikeitimo sekimą.

### „AM radijas“

(priklauso nuo įrangos)

Galite įjungti / išjungti bangos ilgio ekranąAM.

# RADIJO KLAUSYMAS

## « Regionas »

Kai „Regionas“ įjungta, jeigu suprastėja signalo kokybė, radijas persijungia į naują dažnį, kuris gali veikti kaip anksčiau jūsų klausytos stoties retransliacijos stotis.

### Ypatumai:

- kartais nutinka, kad to paties regiono radijo stotys transliuoja skirtingas programas ar naudoja skirtingus radijo stočių pavadinimus;
- kai kurios radijo stotys transliuojamos regioniniais dažniais. Tokiu atveju:
  - kai įjungta „Regionas“: sistema neperjungs imtuvo pagal naują regioną, tačiau įprastai perjungs imtuvą pagal vidinius regiono dažnius;
  - „Regionas“ išjungta: sistema perjungs imtuvą pagal naują regioną, net jei transliuojama programa skiriasi.

## « DAB »

(priklauso nuo įrangos)

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- „Perjungti (DAB ↔ FM)“;
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos);

### „Perjungti (DAB ↔ FM)“

Jeigu įjungus šią funkciją klausomos DAB stoties priėmimas yra prastas,

radijo sistema automatiškai persijungs į analogišką FM stotį (jei yra).

Garso sistema automatiškai grįš prie skaitmeninės DAB stoties, kai tik priėmimas bus galimas.

**Pastaba:** ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jeigu stoties versijos yra FM ir DAB.

### „Automatiškai slenkančio vaizdo rodinys“

Kai ši funkcija įjungta ir dabartinė stotis DAB tam pritaikyta, vaizdas ekrane rodomas skaidrių demonstravimo režimus ir slenka per ekraną viso ekrano atkūrimo režimu.

## « i-pranešimas »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Kai ši funkcija įjungta, galima automatiškai klausytis naujienų, kai tik jas transliuoja tam tikros „DAB“ radijo stotys.

Jei po to pasirenkate kitus garso įrenginius, pasirinktos informacijos programos transliacija nutrauks kitų garso įrenginių veikimą.

Nuostatose galite įjungti / išjungti skelbimus šiomis temomis:

- „Avarija“;
- „Incidentas“;
- „Eismas kelyje“;
- „Orai“;

- „Naujienos“;
- „Įvykis“;
- „Sportas“;
- „Įvairios“.

## « Garso nustatymai » 4

Naudodami piktogramą **4**, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“.

# MUZIKA


## Įvadas




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Garso šaltinį galima keisti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.

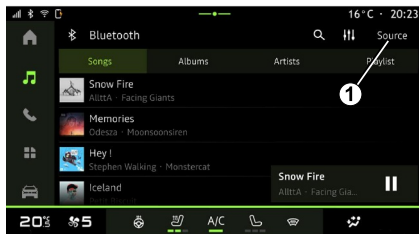

Pasaulyje „Garsumas“  paspauskite „Šaltiniai“ **1**, kad

pasirinktumėte norimą klausyti muzikos šaltinį.


Naudodami vairo kolonėlės valdiklius galite pasirinkti garso šaltinį, kurio norite klausytis, ir naršyti muzikos takelius bei aplankus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“.

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį. Rodomi tik prieinami šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

### Ypatumai:

- priklausomai nuo naudojamos garso transliavimo programos ekranas ir valdikliai gali keistis;
- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

## Meniu „Šaltiniai“

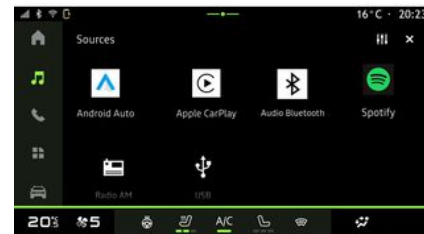

Meniu „Šaltiniai“ **1** galite rinktis muziką iš įvairių prieinamų šaltinių.

Pasirinkite prie multimedijos sistemos prijungtą šaltinį iš tolesnio sąrašo:

- « Radijas » ;
- „USB“ (USB jungtis);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- garso transliavimo programa;
- ...

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį.

**Pastaba:** kitus medijos šaltinius galima įdiegti naudojantis skiltimi „Programos“ ir jie bus rodomi galimų

# MUZIKA

šaltinių sąrašė. Daugiau informacijos apie programų diegimą rasite skyriuje „Programų valdymas“.

## Grojimo režimas



**A.** Informacija apie dabar grojamą garso takelį (dainos pavadinimas, dainininko pavardė, albumo pavadinimas ir viršelio vaizdas, jeigu perkelta iš šaltinio).

2. Atverkite pasaulį „Garsumas“ 

3. Atverti klausomą grojaraštį;

4. Grojamo garso takelio laikas ir trukmė.

5. Įjungti / išjungti dainos kartojimą arba grojaraštį.

6. Groti kitą garso takelį.

7. Garso takelio sustabdymas / tolesnis klausymas.

8. Trumpas spustelėjimas: grįžti į grojamo garso takelio pradžią.

Trumpai spustelėkite dar kartą (per 3 sekundes po pirmojo trumpo spustelėjimo): paleiskite ankstesnį garso takelį.

9. Įjungti / išjungti garso takelių grojimą atsitiktine tvarka.


10. Šiuo metu grojamo garso takelio eigos juosta.

11. Grįžti į sąrašo režimą su minigrotuvu.

### Ypatumai:

- galite pasirinkti rodyti grojamą muziką visame ekrane **A** arba minigrotuve **B**;
- tam tikros funkcijos gali nebūti prieinamos; tai priklauso nuo telefono ir transliuojamos muzikos programos.

## „Bluetooth®“, „USB“ ir garso transliavimo programa

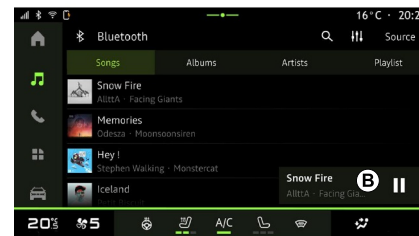

Iš „Bluetooth® garsas“, „USB“ šaltinio arba transliuojamos muzikos programos galite gauti prieigą prie grojaraščių, surikiuotų pagal kategoriją:


- « Atlikejai » ;
- « Albumai » ;
- « Dainos » ;
- « Playlists » ;
- ...

Šiuo metu grojamas takelis rodomas minigrotuve **B**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas leidimo režimu **A**.

# MUZIKA

## Paieška.

(Priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo)

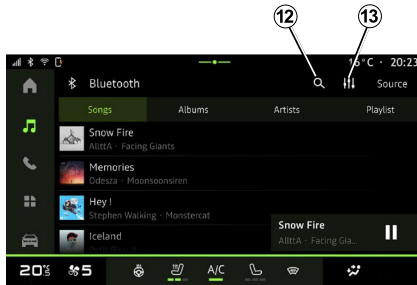

Pasirinkite pavadinimą iš pasiūlymų sąrašo.

## „Garso nuostatos“ 13

Naudodami piktogramą **13**, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“.

Paspaudę paieškos piktogramą **12** (prieinamas priklausomai nuo „Šaltiniai“

tipo pasaulyje „Garsumas“ ) , galite ieškoti:

- takelio pavadinimo;
- albumo;
- atlikėjo;
- grojaraščio;
- radijo stoties;
- ...

Įveskite pavadinimą naudodami klaviatūrą.

Kai tik įvedate pirmąsias raides, multimedijos sistema pasiūlo susijusius pavadinimus.


# GARSO NUOSTATOS



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

3

## Įvadas

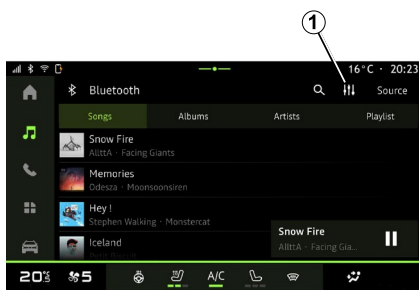


Naudodami piktogramą 1 galite reguliuoti šias garso nuostatas:

- « Aplinka » ;
- « Garsas ».

### « Aplinka »

(priklauso nuo įrangos)

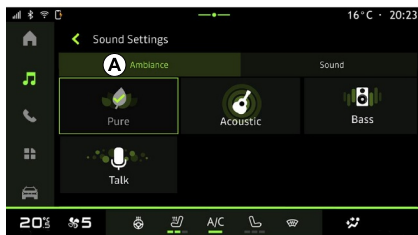


Skirtuke **A** galite pasirinkti vieną iš šių anksto nustatytų muzikos glodintuvų:

- „Grynas“;
- „Akustinis“;
- „Žemi garsai“;
- „Pokalbis“.

**Pastaba:** muzikos glodintuvų prieinamumas priklauso nuo įrangos.

### « Garsas »

(priklauso nuo įrangos)

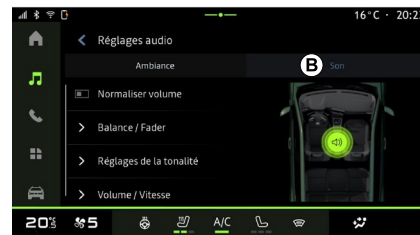

Skirtuke **B** galite reguliuoti šias nuostatas:

- « Balansas / tembras » ;
- « Tono valdymas » ;
- « Garsumas / greitis » ;
- « Normalizuokite garsumą ».

# GARSO NUOSTATOS

## « Balansas / tembras »



Šia funkcija galite nustatyti garso paskirstymą. Paspauskite „Viduryje“ arba „Priekis“, kad optimaliai paskirstytumėte garsą visiems automobilio keleiviams ar pritaikytumėte jį galinėse vietose važiuojančių keleivių patogumui (išjungtas garsas galinėje dalyje ir nuosaikus garsumas automobilio priekyje).

Kai liečiate ekraną arba kai pasirinkta „Neautom.“, galite pakeisti nuostatas, perkeldami tikslinę vietą 2.

## « Tono valdymas »

Funkcija gali būti naudojama garsui suvienodinti:

- įjungti / išjungti „Žemųjų dažnių sustiprinimas“;
- « Žemieji dažniai » ;
- « Vidutiniai dažniai » ;
- « Aukštieji dažniai » ;
- ...

## « Garsumas / greitis »

Šią funkciją galima naudoti norint automatiškai nustatyti garsumo lygį pagal automobilio greitį. Paspauskite „Garsumas / greitis“, tada sureguliuokite jautrumą ar išjunkite, paspausdami pačią lygio juostą „Garsumas / greitis“.

## « Normalizuokite garsumą »

Šią funkciją galima naudoti pastoviam garsumui palaikyti visuose garso įrenginiuose.

# TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

## Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.


### Įvadas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Ši funkcija suteikia galimybę jūsų telefoną susieti su daugialypės terpės sistema.

Meniu „Susieti naują įrenginį“ galite atverti iš:


– „Telefonas“  pasaulyje paspauskite „Prijungti naudojantBluetooth®“ (jei nėra susietų telefonų);

– „Programos“ pasaulis , tada „Įrenginių Tvarkytuvė“;

– „Transporto priemonė“ pasaulis




, tada „Nustatymai“, tada „Bluetooth®“;


– „Telefonas“ pasaulyje , paspauskite piktogramą „Nuostatos“,



tada „Įrenginių Tvarkytuvė“ (jei telefonas jau susietas);

– „Garsumas“ pasaulyje , paspauskite „Prijungti naudojantBluetooth®“ (jei nėra susietų telefonų);

– pranešimų centras, tuomet

„Nuostatų“ piktogramą , tada „Bluetooth®“.

**Pastaba:** jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

Suporavus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

**Ypatumai:**

– prieš susiedami įsitikinkite, kad telefono Bluetooth® įjungta ir nustatyta būsena „Matomas“;  
– automobilis turi stovėti, kad telefoną būtų galima susieti.





Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto svetainėje <https://renault-connect.renault.com>.

## Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, susiekite savo Bluetooth® telefoną su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos, kaip jūsų telefone įjungti matomo kitiems prietaisams būklę, rasite telefono naudotojo vadove.

Jūsų telefone gali būti paprašyta leidimo bendrinti jūsų adresatus, skambučių sąrašus, pranešimus ir kt. Patvirtinkite bendrinimą, kad galėtumėte pasiekti šią informaciją multimedijos sistemoje.

Iš „Telefonas“ pasaulio , tada „Prijungti naudojantBluetooth®“ arba iš „Programos“ pasaulio , tada



## TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

„Įrenginių Tvarkytuvė“ multimedijos sistemoje:


- ekrane parodomas pranešimas, kuriame siūloma susieti telefoną;
  - paspauskite „Susieti naują įrenginį“.
- Multimedijos sistema pradės ieškoti netoliese esančių matomų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu;
- Pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo arba pasirinkite multimedijos sistemą telefone.

Multimedijos sistemos ekrane ir telefone pasirodo pranešimas, kuriame raginama priimti susiejimo užklausą, jei telefone ir multimedijos sistemoje siūlomi kodai sutampa.

Kai telefonas susiejamas su multimedijos sistema, galite pasirinkti paslaugas, kurias norite naudoti, pasitelkdami „Įrenginių Tvarkytuvė“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“.

**Pastaba:** telefonas susiejamas su profiliu, naudotu susiejant. Telefonas gali būti neprieinamas kituose naudotojų profiliuose.

### Naujo telefono aparato užregistravimas

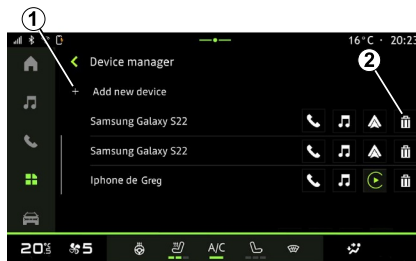

Meniu „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite susieti naują telefoną su multimedijos sistema:

- paspauskite piktogramą **1** „Susieti naują įrenginį“;
- pasirinkite naują telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada užbaikite susiejimo procedūrą.

Dabar jūsų naujas telefonas užregistruotas multimedijos sistemoje.

Telefonų, kuriuos galima susieti, skaičius neribojamas.

### Telefono aparato išregistravimas

Meniu „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite atsieti telefoną nuo multimedijos sistemos:

- paspauskite telefono, kurį norite atsieti, piktogramą **2**;
- patvirtinkite paspausdami „Taip“.

### Telefono aparato prijungimas, atjungimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

### Telefono aparato prijungimas

Prieš prijungiant telefoną, jis turi būti susietas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

**Pastaba:** jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

# TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Prijungus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

## Automatinis prisijungimas

Įjungus multimedijos sistemą, ji ieško netoliese esančių (iki 10 metrų atstumu) susietų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu. Sistema automatiškai rodo prijungto telefono informaciją (telefonų knygelę, muzikos įrašus ir kt.).

**Pastaba:** kai jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie multimedijos sistemos, duomenys (telefono knygelė, SMS, adresatai ir kt.) į sistemą perkeliama tik tuomet, jei susiedami telefoną su multimedijos sistema buvote leidę bendrinti duomenis. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.



Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto svetainėje <https://renault-connect.renault.com>.


## Prijungimas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu prijungti / atjungti savo telefoną prie multimedijos sistemos arba atjungti, naudodami meniu „Bluetooth®“, prieigą prie jo galite gauti iš:

– „Transporto priemonė“ pasaulis



– „Nuostatos“, tada „Bluetooth®“;

– pranešimų centro, „Nuostatos“ , paskui „Bluetooth®“.

Iš meniu „Bluetooth®“, pasirinkite „Susieti įrenginiai“, kad būtų parodytas susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite paslaugas bei telefoną, kurį norite prijungti, ir įsitikinkite, kad jame įjungtas „Bluetooth®“ ryšys.

**Pastaba:** jei telefono aparato prijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.

## Priežiūros duomenų tvarkymas



Norėdami gauti prieigą prie telefono katalogo, muzikos ir interneto ryšio tiesiogiai per multimedijos sistemą, turite suteikti leidimą bendrinti paslaugų duomenis iš skilčių „Profiliai“ ir „Susieti įrenginiai“, esančių meniu „Bluetooth®“. Paspauskite susieto įrenginio pavadinimą, tada įjunkite / išjunkite paslaugas, kuriomis norite naudotis:

- „Skambučiai telefonu“: skambinti ir atsakyti;
- „Multimedija“: prieiga prie muzikos;
- „Prieiga prie interneto“: bendrai naudokite interneto ryšį per „Bluetooth®“ (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“);
- „SMS“: siųsti ir priimti SMS;

## TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

– „Adresatų bendrinimas“: atverkite telefonų knygelę ir skambučių sąrašą;


– ...


**Pastaba:** jei paslauga paryškinta, reiškia, kad ji suaktyvinta.



Kai naudojate paslaugą „Interneto prieiga“, norėdami paspartinti duomenų perdavimą, taip pat galite naudoti telefono interneto ryšį, pasitelkdami funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ WIFI (taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).

### « Įrenginių Tvarkytuvė »

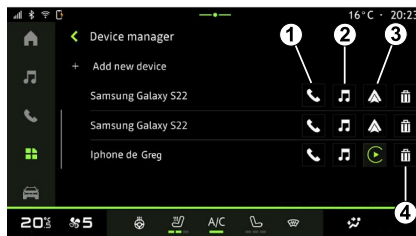

Iš „Programos“ pasaulio , tada „Įrenginių Tvarkytuvė“, pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite įjungti / išjungti:

- « Telefonas » **1** ;
- „Muzika“ **2**;
- išmaniųjų telefonų replikavimo programa **3**;
- telefono atsiejimas **4**.

#### Ypatumai:

- jei paslaugos piktograma paryškinta, reiškia, kad ji įjungta;
- kai kurie telefono aparatai gali leisti perkelti duomenis automatiškai.

### Prijungto telefono pakeitimas

Iš „Įrenginių Tvarkytuvė“ pasirinkite paslaugas prijungti prie kito telefono, kuris jau susietas ir yra įrenginių sąrašė.

**Pastaba:** jei norite pakeisti prijungtą telefoną, reikia, kad būtumėte susiję daugiau kaip vieną telefoną.

### Telefono atjungimas


Meniu „Bluetooth®“ pasirinkite „Susieti įrenginiai“ ir paspauskite „Atjungti“, kad atjungtumėte telefoną.

**Pastaba.** Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

# SKAMBUČIŲ VALDYMAS


## Skambinimas telefonu

### „Telefono“ pasaulis

Iš „Telefonas“ pasaulio .

**Pastaba:** norint skambinti, telefonas turi būti prijungtas prie multimedijos sistemos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“.

### Skambinimas

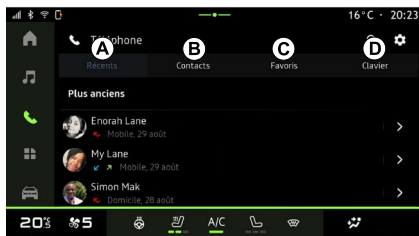


Galite paskambinti telefonu pasirinkdami:

– numerį iš skambučių sąrašo, atvėrę skirtuką „Skambučių istorija“ **A**;

- adresatą telefonų knygelėje, meniu „Adresatai“ **B**;
- adresatą parankiniuose, meniu „Mėgstamiausi“ **C**;
- klavišus skaičių klaviatūroje, meniu „Klaviatūra“ **D**.


### Ekranas „Vyksta pokalbis“

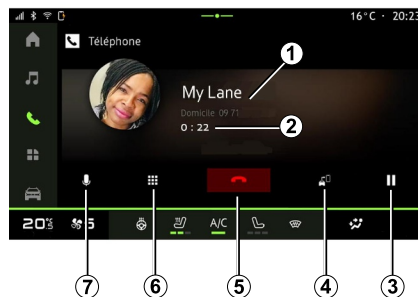

1. Adresato vardas ir telefono numeris.
2. Dabartinio pokalbio trukmė.
3. Perjungti dabartinį skambutį į laukimo režimą.
4. Perkelti pokalbį į telefoną.
5. Baigti pokalbį.
6. Įjungti klaviatūrą numeriui surinkti.

7. Mikrofono pasyvinimas / aktyvinimas.

### Atsiliepti kai skambina

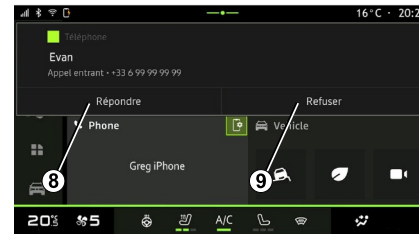

# SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Kai jums skambina, parodomas gaunamų skambučių ekranas ir ši informacija:

- adresato vardas ir pavardė (jei numeris yra parankinių numerių sąrašė arba jūsų telefonų knygelėje);
- skambinančiojo numeris (jei numerio nėra jūsų telefonų knygelėje);
- „Privatus numeris“ (jei numerio negalima parodyti).

## „Atsiliepti“


Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Atsakyti“ **8** multimedijos sistemos ekrane.

## „Atmesti“ skambutį

Norėdami atmesti skambutį, dukart paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba paspauskite mygtuką „Atmesti“ **9** multimedijos sistemos ekrane.

Skambinantysis bus nukreiptas į balso paštą.

## Skambučio metu

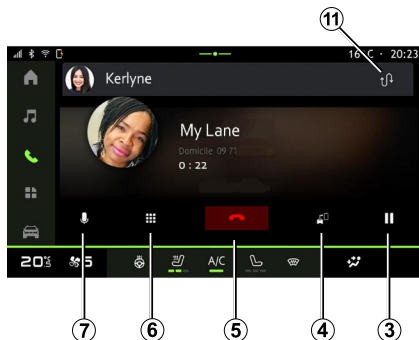


Pokalbio metu jūs galite:

- nustatykite garsumą valdymo mygtukais, esančiais ant vairo kolonėlės, arba multimedijos ekrane pateiktais garsumo mygtukais;
- baikite skambutį, paspausdami „Baigti pokalbį“ **5** arba paspausdami ant vairo esantį mygtuką **10**;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą, paspausdami mygtuką **3**. Norėdami tęsti skambutį, vėl paspauskite mygtuką **7**;
- perkelti skambutį į prijungtą telefoną, paspausdami mygtuką „Perkelti į telefoną“ **4**;
- atsiliepkite į antrąjį skambutį ir perjunkite tarp abiejų pokalbių paspausdami **11**;

## Ypatumai:

- kai tik atsiliepsite į antrąjį skambutį, pirmasis automatiškai bus nustatytas į laukimo režimą;
  - vykstant pokalbiui galite priimti antrąjį skambutį, tačiau skambinti patys antrąjį kartą negalite.
  - gaukite prieigą prie skaičių klaviatūros, paspaudę mygtuką „Klaviatūra“ **6**;
  - išjunkite / įjunkite mikrofoną, paspausdami mygtuką „Nutildyti“ **7**.
- Skambučio metu galite pakeisti pasaulį nebaigdami vykstančio pokalbio.

Paspauskite „Telefonas“ pasaulį , kad grįžtumėte.

## Baigti pokalbį

Norėdami baigti vykstantį pokalbį, baikite, paspausdami valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Baigti pokalbį“ **5** multimedijos sistemos ekrane.

## Telefonų knygelė



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.


# SKAMBUČIŲ VALDYMAS



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

## Meniu „Telefonų knyga“



Iš „Telefonas“ pasaulio 

paspauskite skirtuką „Adresatai“ **B**, kad atvertumėte telefonų knygelę multimedijos sistemoje.

Norėdami įgalinti multimedijos sistemą valdyti telefonus, kuriuose yra „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti tinkamą telefonų knygelę.

**1.** Prijungtas telefonas.

**2.** Ieškokite adresato pagal vardą, pavardę arba numerį.

**3.** Išsami kontakto informacija.


**4.** Adresatų sąrašas prijungtame telefone.


## Telefono knygelės parsisiuntimas

Kaip numatyta, prijungiant telefoną, adresų knygos duomenys sinchronizuojami automatiškai, jeigu aktyvintas laisvų rankų ryšys. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“.

**Pastaba:** norėdami atverti telefono knygelę per daugialypės terpės sistemą, telefone turite įjungti duomenų dalijimosi funkciją. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“ ir telefono naudotojo vadovą.


## Adresatai „Mėgstamiausi“

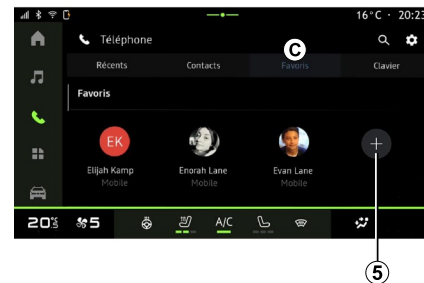

„Telefonas“ pasaulyje   
paspauskite skirtuką „Mėgstamiausi“ **C**, kad atvertumėte adresatus, įrašytus telefono parankinių sąrašė arba norėdami rankiniu būdu pridėti iš multimedijos sistemos „Adresatų“ sąrašo.

# SKAMBUČIŲ VALDYMAS

## Adresato pridėjimas „Mėgstamiausi“

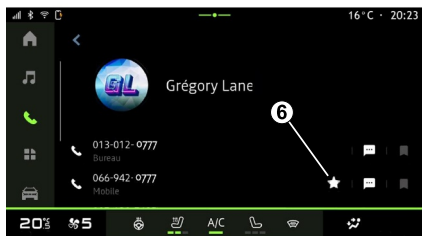

Paspauskite „Pridėti parankinį“ **5**, kad įtrauktumėte adresatą į sąrašą „Mėgstamiausi“, tada laikykitės multimedijos ekrane pateiktų nurodymų.

Taip pat galite pridėti parankinį numerį kontaktui, pasirinkdami žvaigždutę **6**.

## Adresatų paieška

Adresato galite ieškoti įvesdami jo vardą arba telefono numerį.

Paspauskite didinimo stiklą **2**. Naudodami ekrane rodomą skaitmeninę klaviatūrą įveskite keletą pageidaujamo adresato skaičių arba raidžių. Telefonų knygoje parodomas

adresatų, prasidedančių įvesta pirmą raide, sąrašas.


## Konfidencialumas

Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Konfidencialumo sumetimais, kiekviena parsiųsta telefono knygelė matoma tik prijungta atitinkamą telefoną.


## Skambučių sąrašas

### Prieiga prie skambučių sąrašo

„Telefonas“ pasaulyje  paspauskite skirtuką „Naujausi“ **A**, kad gautumėte prieigą prie visos skambučių istorijos.

Skambučių žurnalas yra rodomas nuo paties naujausio iki paties seniausio skambučio.

## Meniu „Skambučių istorija“

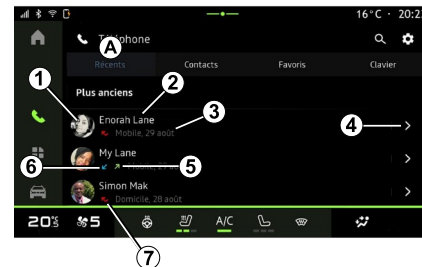

4

1. Numerio etiketė.
2. Adresato vardas arba telefono numeris.
3. Skambučio laikas / data.
4. Pasiekite kontaktinius duomenis.
5. Išeinantis skambutis (žalia rodyklė aukštyn).
6. Įeinantis skambutis (žalia rodyklė žemyn).
7. Praleistas skambutis (raudona rodyklė).

**Pastaba:** kai kuriuose multimedijos ekranuose tam tikra informacija gali būti nepasiekiami.

# SKAMBUČIŲ VALDYMAS

## Skambučių sąrašo naršymas

Braukite per ekraną aukštyn arba žemyn, norėdami slinkti per skambučių sąrašą.

## Skambinimas iš skambučių sąrašo

Paspauskite vieną iš adresatų arba numerį, kuriam norite skambinti. Skambinti pradeda automatiškai.

## Numero surinkimas




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



1. Surinktas numeris.

2. Pašalinti numerius.
3. Adresatų pasiūlymas.
4. Skambinimas.
5. Skaitmeninė klaviatūra

## „Klaviatūra“ atvėrimas

„Telefonas“ pasaulyje  paspauskite skirtuką „Klaviatūra“ **D**.

## Skambinimas surenkant numerį

Skirtuke „Klaviatūra“ **D** surinkite numerį, naudodami klaviatūrą **5**, tuomet paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Padarius pirmąjį įrašą, multimedijos sistema siūlo jūsų adresatų sąrašą su ta pačia numerių seka **3**.

Pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti, tada paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

## Numero surinkimas naudojant valdymo balsu funkciją

Galima diktuoti numerį naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją. Norėdami tai padaryti, paleiskite valdymo balsu funkciją, tuomet po pyptelėjimo sakykite:

– „Skambutis“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti; arba

– „Skambinti“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą.

Multimedijos sistemoje parodomas pateiktas numeris ir pradeda skambinti.

**Pastaba:** jei adresatas turi kelis telefono numerius (darbo, namų, mobilųjį ir kt.), galite jį pasirinkti. Pavyzdžiui: „Skambinti – Grégory – namo“.


Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skiltyje „Balso atpažinimo naudojimas“.



# SMS



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.

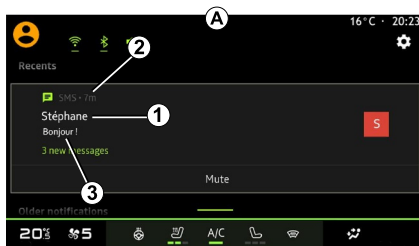

1. Pranešimo siuntėjo vardas, pavardė / numeris.
2. Gavimo laikas;
3. Pranešimo pradžia.

**Pastaba:** vairuojant pranešimų peržiūrėti neleidžiama.


## „SMS“ atvėrimas

Pranešimų centre **A** galite gauti prieigą prie savo telefono SMS, gautų per multimedijos sistemą.

Telefoną reikia prijungti prie laisvų rankų sistemos. Be to, turite duoti leidimą perduoti pranešimus (telefono nuostatose, priklausomai nuo modelio), kad galėtumėte naudotis visomis jo funkcijomis.

**Pastaba:** atsižvelgiant į įrangos lygį, multimedijos sistema gali perskaityti tik važiuojant gautus SMS.

## SMS gavimas

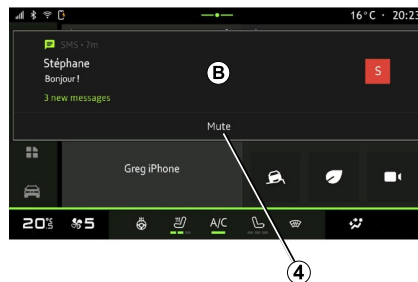

Multimedijos sistema praneša, kad gavote naują SMS – tai nurodo įspėjamasis pranešimas **B**, kuris rodomas bet kuriame atvertame meniu.

Galite išjungti pokalbį ir sustabdyti pranešimus, paspausdami mygtuką **4**.

Pagal numatytuosius nustatymus, užregistravus ir prijungus telefoną, kai ateina naujas pranešimas, jį galima perskaityti daugialypės terpės sistemoje.

**Pastaba:** bus prieinami tik pranešimai, gauti susiejus telefoną su multimedijos sistema ir kol jis prijungtas prie šios sistemos.

# TELEFONO NUSTATYMAI




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.




Šiomis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

## Meniu „Nustatymai“

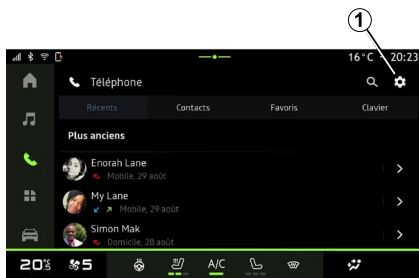

Kai telefonas prijungtas prie sistemos,

„Telefonas“ pasaulyje 

paspauskite „Nuostatų“ piktogramą



Meniu „Nuostatos“ galite atverti šias nuostatas:

- „Telefonas prijungtas“;
- „Aktyvus skambutis“;
- „Konfidencialumas“;
- „Pradžios ekranas“;
- „Adresatų sąrašo tvarka“;
- „Įrenginių tvarkyklė“;
- „Bluetooth® nustatymai“.

### „Pradžios ekranas“

Šią nuostatą galima naudoti pasirinkti skirtukui, kuris bus rodomas, kai bus atvertas pasaulio „Telefonas“ pradžios

ekranas .

- „Vėliausias“ (numatytasis);
- „Adresatai“;
- « Mėgstamiausi » ;
- « Klaviatūra ».

### „Adresatų sąrašo tvarka“

Šią nuostatą galima naudoti adresatams pagal abėcėlę rodyti, suskirstant į kategorijas pagal:

- „Vardas“;
- « Pavadinimas ».

**Pastaba:** pasirinkimas bus pradėtas naudoti, kai kitą kartą vėl bus paleista multimedijos sistema.

## „Telefono skambėjimo tonas“



Iš „Transporto priemonė“ pasaulio

 paspauskite meniu

„Nustatymai“, tada „Garsas“, norėdami:

- sureguliuoti įeinančio skambučio garsumą **2**;
- pasirinkti telefono skambėjimo tono tipą **3**.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nuostatos“.

# BEL Aidis įkroviklis

## Indukcinio įkrovimo vieta

**i** Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, paleidimo kortelės, kredito kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje **1**. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje **1**, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklo.

**i** Indukcinio įkrovimo srityje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos dėti į kitas laikymo vietas (dėtuves, dėtuvėje po saulės skydeliu ir pan.).



Indukcinio įkrovimo sritį **1** galima naudoti telefonui įkrauti neprijungiant jo laidu.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiais būdais (priklauso nuo automobilio):

- susijusiu simboliu; ir (arba)
- įkrovimo būseną automatiškai rodoma ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.

Įvairiuose automobiliuose ši vieta gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

### Ypatumai:

- indukcinis įkrovimas prasidedamas įjungus degimą arba užvedus variklį;
- norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į įgaliojimą prekybos atstovą arba apsilankykite <https://renault-connect.renault.com>;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar dėklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, visas išmaniojo telefono paviršius turėtų dengti kuo didesnę įkrovimo vietos paviršių ir turi būti padėtas kuo labiau centre.


## Įkrovimo procesas

Padėkite telefoną į **1** indukcinę įkrovimo zoną. Įkrovimas prasidedamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **2**.

Įkrovimo procedūra gali būti nutraukta, jei indukcinio įkrovimo srityje **1** aptinkamas daiktas arba jei indukcinio įkrovimo sritis **1** perkaista. Sumažėjus temperatūrai, jūsų telefonas greitai vėl bus pradėtas įkrauti.

# BEL Aidis ĮKROVIKLIS

## Įkrovimo eiga

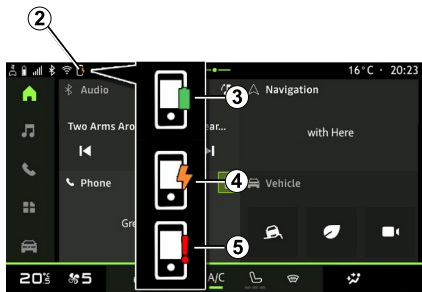

- mirksi geltonai, kartu su pranešimu multimedijos ekrane, kai indukcinio įkrovimo zonoje aptinkamas metalinis daiktas;
- mirksi geltonai, kartu su pranešimu multimedijos ekrane ir pyptelėjimu, kai automobilis sustabdomas ir vairuotojas atidaro duris;
- geltona arba žalia išjungžiama, kartu su pranešimu daugialypės terpės ekrane, kai įkrovimo zonos temperatūra yra per didelė.

Multimedijos sistema informuos apie telefono įkrovimo būseną **2**:

- įkrovimas baigtas **3**;
- įkrovimas vyksta **4**;
- įkrovimo srityje aptiktas daiktas / daiktas perkaito / įkrovimo procedūra nutraukta **5**.


**Pastaba:** multimedijos sistema praneš, jei telefono įkrovimo procesas bus nutrauktas.


Priklausomai nuo įrangos, spalvoto indikatoriaus lemputė, esanti netoli įkrovimo zonos, taip pat informuoja apie įkrovimo būseną:

- žalia, kai įkrovimas baigtas;
- geltona, kai vyksta įkrovimas;


# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Išmaniojo telefono atkartojimas


 Kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „CarPlay™“, naudojate išmaniojo telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).

 Programos „Android Auto™“ ir „CarPlay™“ paslaugos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono aparato gamintojo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu tokia yra.

Android Auto™

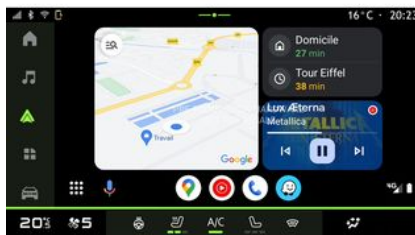

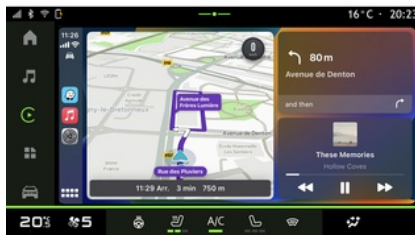

CarPlay™



Ši funkcija leidžia kopijuoti išmanųjį telefoną, kad kai kurias telefono

programėles ir funkcijas galėtumėte naudoti multimedijos sistemos ekrane per:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

**Pastaba:** kai naudojate „Android Auto™“ arba „CarPlay™“, galite pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas.

Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje.

Galima naudoti tik vieną navigacijos sistemą:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- integruotą j jūsų multimedijos sistemą.

**Pastaba:** kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „CarPlay™“, tam tikros multimedijos sistemos funkcijos ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ ir išmaniajame telefone naudosite navigaciją multimedijos sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

5

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Jvadas Android Auto™

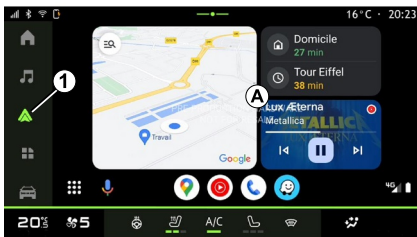

„Android Auto™“ – tai programa, kurią naudodami galite matyti savo išmaniojo telefono ekraną multimedijos sistemos ekrane.

### Ypatumai:

– Programa „Android Auto™“ veikia tik tuomet, jei išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“, kad būtų galima automatiškai per WIFI prijungti prie jūsų sistemos.

– patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

## Pradžia

Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite ir įdiekite programą „Android Auto™“, naudodami suderinamą išmaniojo telefono programų atsisiuntimo platformą.

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad automatiškai inicijuotumėte WIFI ryšį.

Priimkite užklausą išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

**Pastaba:** savo telefono suderinamumą ir jo „Android“ versiją galite patikrinti pasinaudodami paslauga „Android Auto™“: žr. Google® dokumentus.

Multimedijos sistema pasiūlo naudoti „Android Auto™“ paslaugą.

Programa paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **A**. Išmaniojo telefono dubliavimas


pakeičia „Telefonas“ pasaulį  ir

rodoma piktograma **1** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.


Pirmą kartą panaudojus išmaniojo telefono dubliavimą, ji bus automatiškai paleista tolesniems seansams.

Norėdami baigti „Android Auto™“ belaidį dubliavimą, paspauskite „Išeiti iš automobilio režimo“ savo išmaniojo telefono pranešimų ekrane.

Iš „Programos“ pasaulio , tada „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją paspausdami „Android Auto™“ dubliavimo

piktogramą .

## Jvadas CarPlay™

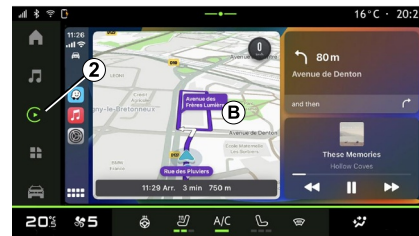

„CarPlay™“ – tai paslauga, prieinama jūsų išmaniajame telefone, kuri suteikia galimybę naudoti tam tikras programas išmaniajame telefone per multimedijos sistemos ekraną.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Ypatumai:

- paslauga „CarPlay™“ veikia tik tuomet, jei įjungta paslauga SIRI ir išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu būdu, „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų automatiškai prisijungta prie jūsų sistemos per WIFI;
- patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

## Pradžia

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų galima automatiškai prisijungti prie jūsų sistemos WIFI ryšiu.


Multimedijos sistema pasiūlo:

- leisti ryšį ir duomenų bendrinimą;
- automatiškai prisijungti prie „CarPlay™“ paslaugos būsimeis seansams.

**Pastaba:** jei neleisite multimedijos sistemai prisiminti šių pasirinkimų, kiekvieną kartą paleidus bus rodomas priminimo pranešimas.

Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.



Paslauga paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **B**. Išmaniojo telefono dubliavimas

pakeičia „Telefonas“ pasaulį  ir

rodoma piktograma **2** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Norėdami baigti „CarPlay™“ belaidį dubliavimą, pasyvinkite „WIFI“ savo išmaniajame telefone.

Iš „Programos“ pasaulio , tada „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją paspausdami „CarPlay™“ dubliavimo piktogramą .

## Balso atpažinimas




Ši funkcija galima tik tuomet, jei jūsų išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB prievado.

Palaikykite paspaudę valdiklį **3**, kad įjungtumėte / išjungtumėte išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją tam tikroms programoms ir funkcijoms kontroliuoti balso komandomis.

Daugiau informacijos žr. skyrelyje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Android Auto™

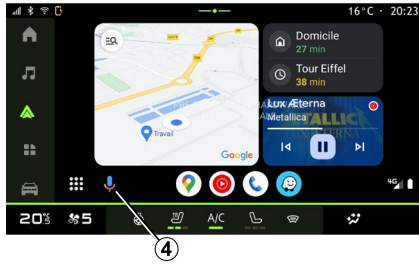

Naudodami „Android Auto™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- paspaudus balso atpažinimo mygtuką **4**;
- ištarus balso komandą: „Ok Google“ arba „Hey Google“.

## CarPlay™



Naudodami „CarPlay™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- palaikydami paspaudę mygtuką **5**;
- ištarus balso komandą: „Dis Siri“ arba „Say Siri“.



# PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS


## „Programos“ pasaulis




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.

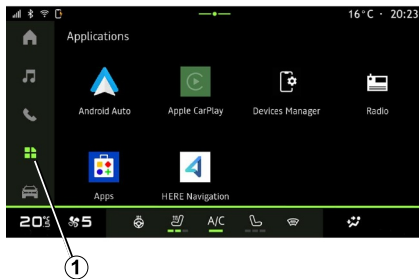

Iš „Programos“ pasaulio  1 galite gauti prieigą prie:

- multimedijos sistemoje įdiegtos programėlės;
- išmaniojo telefono dubliavimą;
- „Įrenginių Tvarkytuvė“;
- „Programos“;
- ...

Galite pasisiųsti naujų programų per programą „Programos“.

## Meniu „Programos“


Galite gauti prieigą prie multimedijos sistemoje įdiegtų programų.

Dvi pirmosios eilutės yra skirtos pagal numatymą iš anksto įdiegtoms programėlėms.

Visos kitos iš „Programos“ parsisiųstos programos bus išvardytos abėcėlės tvarka.

Jei programėlė nepasiekiamo, ji nebus rodoma.

Norėdami atverti, paspauskite programėlę.

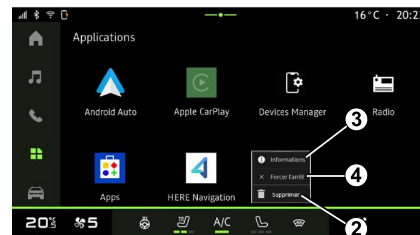

5



Paspausdami ir palaikydami nuspaužę programėlę, galite:

- Programa „Ištrinti“ 2;
- atverti informaciją apie programą 3 (versiją, galiojimas arba sukūrimo datą, pavadinimą ir kt.);
- priverstinai užverti programą 4.

**Pastaba:** galima panaikinti tik programas, įdiegtas iš „Programos“.

## „Programos“ nuostatos

Galite pasiekti „Programos“ informaciją ir nuostatas meniu „Nuostatos“ per:

- „Programos“ pasaulyje , tada programoje „Nustatymai“;
- „Transporto priemonė“ pasaulis , tada „Nustatymai“;

# PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

– pranešimų centras, tuomet

„Nuostatų“ piktogramą .

## „Programos“ vieta



Meniu „Nuostatos“ pasirinkite „Vieta“, tada – „Programos leidimai“ **5**, kad sukonfigūrotumėte vietos leidimus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai programai.

## „Programėlės ir pranešimai“

Meniu „Nuostatos“, tada – „Programos ir pranešimai“, galite pasiekti informaciją ir nuostatas jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai „Programos“:

- „Rodyti visas programėles“;
- „Numatytosios programėlės“;

- „Programėlės leidimai“;
- „Konkrečios priegos teisės suteiktos prie programėlių“.

## „Rodyti visas programėles“

Galite turėti prieigą prie informacijos apie visas programėles, esančias jūsų multimedijos sistemoje:

- programėlių pavadinimų;
- programėlių dydžių;
- programėlių versijų;
- programėlės galiojimo ar sukūrimo datos;
- ...

## „Numatytosios programėlės“

Galite turėti prieigą prie numatytųjų programėlių, naudojamų:

- pagrindiniame ekrane;
- pagalbai;
- SMS;
- telefone;
- navigacijos sistema.

Taip pat galite sukonfigūruoti programėlių atidarymo priegos nuorodas.

## „Programėlės leidimai“

Galite pasiekti programos naudojimo leidimus šiais tikslais:

- „Fiziniam aktyvumui“;
- „Kalendorius“;

- „Vaizdo kameras“;
- „Kėbulo jutikliams“;
- „Adresatai“;
- ...

## „Konkrečios priegos teisės suteiktos prie programėlių“

Galite aktyvinti / išjungti konkrečias priegos teises, suteiktas programėlėms, kurios naudojamos:

- „Sistemos nuostatoms keisti“;
- „Prieigai prie pranešimų“;
- „Prieigai prie papildomų SMS“;
- „Prieigai prie naudotojo informacijos“;
- „WIFI valdyti“.

## Įvadas



Kai naudojate „My Dacia“ programą, naudojate telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

Jūsų „My Dacia“ kliento paskyrą galima pasiekti <https://my.dacia.fr> svetainėje arba į išmanųjį telefoną atsisiuntus programą „My Dacia“.

### Ypatumai:

- Programa „My Dacia“ yra nuolat tobulinama. Reguliariai prisijunkite, kad patobulintumėte paskyrą, pasinaudodami naujomis funkcijomis.
- norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į įgaliojantį prekybos atstovą arba apsilankykite <https://my.dacia.fr>;
- norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su patvirtintu platintoju arba peržiūrėkite <https://my.dacia.fr> žiniatinklio svetainę.

Naudodamiesi savo „My Dacia“ kliento paskyra galėsite palaikyti ryšį su automobiliu ir gauti šią informaciją:

- peržiūrėti automobilio informaciją;

- atverti pokalbių istoriją bei kalendorių ir susitarti dėl susitikimo;
- nustatyti vietą, kurioje pastatytas jūsų automobilis;
- nuotoliniu būdu įjungti automobilio garso signalą ir žibintus;
- peržiūrėti ir tvarkyti savo sutartis bei paslaugas;
- peržiūrėti automobilio „E-Guide“;
- rasti netoliese esantį gamintojo atstovą;
- susikurkite / pakeiskite „PIN kodas“ „My Dacia“;
- ...

### Ypatumai:

- kai kurios funkcijos priklauso nuo automobilio įrangos, paslaugų sutarčių prenumeratų ir šalies įstatymų;
- kai kurias funkcijas galite pasiekti tik išmaniajame telefone, naudodami programą „My Dacia“;
- Norint valdyti automobilį nuotoliniu būdu, reikia aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“;

## Prijungtos paslaugos „My Dacia“

### Elektriniam automobiliams

Programoje „My Dacia“ galite pasinaudoti prijungtomis paslaugomis, pvz.:

- tikrinti akumulatoriaus lygį ir įkrovimo būklę;

- programuoti įkrovimą;
- įjungti / programuoti oro kondicionavimo arba šildymo sistemą;
- ...

**Pastaba:** įkrovimo, oro kondicionavimo ir šildymo programavimo funkcijos galimos tik tam tikruose automobiliuose. Prireikus papildomos informacijos, susisieki su gamintojo atstovu.

## Sukurkite „My Dacia“ naudotojo paskyrą.

Norėdami naudotis „My Dacia“ funkcijomis, turite svetainėje arba programėlėje „My Dacia“ sukurti naudotojo paskyrą.

Svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pradiniame puslapyje pasirinkite „Kurti paskyrą“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Programoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Registruotis“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Pirmiau pateiktu el. pašto adresu jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

## MY DACIA

Norėdami užbaigti „My Dacia“ paskyros kūrimą, spustelėkite patvirtinimo el. laiške rodomą nuorodą.


**Pastaba:** prisijungdami prie naudotojo paskyros žiniatinklyje, galite naudoti tą patį naudotojo vardą bei slaptažodį.

### „My Dacia“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu

Norėdami naudoti programą „My Dacia“ ir sąveikauti su automobiliu, programą „My Dacia“ turite sinchronizuoti su automobiliu. Sinchronizavimas vyksta automatiškai jums paleidus programą.

#### Ypatumai:

- jei norite sinchronizuoti programą „My Dacia“ su savo automobiliu, turite būti automobilyje, pastatytame ten, kur yra tinklo ryšys, ir turi būti įjungta automobilio multimedijos sistema;
- prisijungti prie „My Dacia“ paskyros galimas tik iš administratoriaus profilio;
- jei nesinchronizuosite programos „My Dacia“ su savo automobiliu, neturėsite prieigos prie savo paslaugų sutarčių.

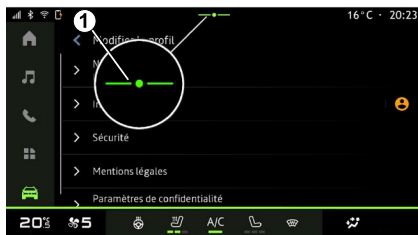

Pranešimų centre (kurį pasieksite paspausdami **1**), pasirinkite „Profilis“, „My Dacia“ paskyrą, tada vykdykite multimedijos sistemos ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai jūsų „My Dacia“ paskyra susiejama su multimedijos sistema, automatiškai pradedamas sinchronizavimas jums paleidus programą.

### Užregistruokite savo automobilį „My Dacia“ paskyroje

Jei jau sinchronizavote savo „My Dacia“ paskyrą su automobiliu, registracija atliekama automatiškai.

Taip pat galite užregistruoti savo automobilį savo „My Dacia“ paskyroje per savo „My Dacia“ paskyrą, spustelėdami „Pridėti automobilį“ ir

pridėdami VIN (automobilio identifikavimo numeris) arba registracijos numerį rankiniu būdu arba nuskaitydami jį.

### Paslaugos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti paslaugą artėjant jos galiojimo laiko pabaigai, atverkite savo „My Dacia“ paskyros skirtuką „Renault CONNECT store“ ir pasirinkite „Mano paslaugos“.

Tada spustelėkite „Atnaujinti“ ir pažingsniui vykdykite instrukcijas.

# AUTOMOBILIO SKOLINIMAS IR ATISISAKYMAS

## Automobilio skolinimas

### Teisinė informacija

Kai skolinate automobilį, esate įsipareigoję (žr. prijungtų paslaugų bendrąsias pardavimo sąlygas) informuoti asmenį kuriam skolinate automobilį, kad jis bus prijungtas ir rinks asmens duomenis, tokius kaip informacija apie automobilio buvimo vietą.

### Duomenų rinkimas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, kai automobilio variklis yra paleidžiamas ir viduriniame ekrane rodomas „Saugos ir konfidencialumo“ langas, pasirinkite „OFF“, kad sustabdytumėte duomenų rinkimą.

Bus išjungtos paslaugos, išskyrus privalomas saugos funkcijas ar susijusias su sauga funkcijas, pavyzdžiui, automatinis skubios pagalbos skambutis įvykus avarijai.

## Automobilio atsisakymas

### Asmens duomenų ištrynimasis

Kai automobilio atsisakoma (pvz., perparduodamas, perkamas), būtina

ištrinti visą asmeninę informaciją, saugomą automobilyje ir už jo ribų.

Norėdami tai padaryti, vidinę sistemą nustatykite iš naujo ir ištrinkite automobilį iš „My Dacia“ paskyros.

### Sistemos įjungimas iš naujo

Tam įjunkite savo automobilio multimedijos sistemą.

Pasaulyje „Transporto priemonė“



„Nustatymai“, „Sistema“, „Atkūrimo parinktys“, tada – „Atkurti gamyklinius nustatymus“ (naikinti duomenis).

**Pastaba:** sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje.

### Automobilio ištrynimasis iš My Dacia paskyros

Atsisakant automobilio, taip pat būtina jį ištrinti iš „My Dacia“ paskyros.

Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie „My Dacia“ paskyros, savo virtualiajame garaže pasirinkite atitinkamą automobilį, tada pagrindinio puslapio apačioje spustelėkite „Pašalinti šį automobilį“.

# VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

## Meniu „Važiavimo pagalba“



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros pagalbinės vairavimo paslaugos yra prieinamos tik jas užsakius ir jos pasiekiamos tik nustatytą laikotarpį. Galite pratęsti prenumeratos laikotarpį žiniatinklio svetainėje [www.mydacia.com](http://www.mydacia.com).



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti paleidus variklį, kad jas išsaugotų multimedijios sistema.




## Įvadas

Automobilyje yra pagalbinės vairavimo funkcijos, suteikiančios papildomą pagalbą vairuojant automobilį.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

**Pastaba:** tam tikros „Važiavimo pagalba“ nuostatos galimos automobiliui stovint.

## „Važiavimo pagalba“ atvėrimas

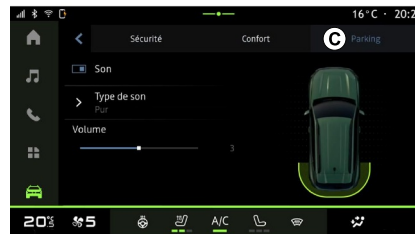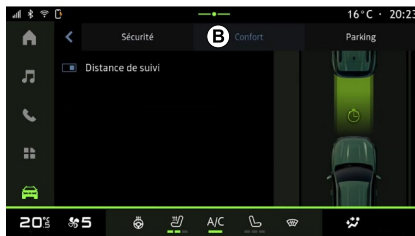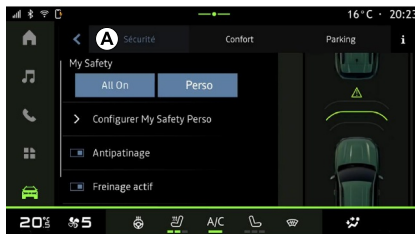

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio




pasirinkite „Važiavimo pagalba“, tada – skirtuką „Sauga“ **A** (su sauga susijusios pagalbinės vairavimo priemonės) arba skirtuką „Komfortas“ **B** (su vairavimo patogumu susijusios pagalbinės vairavimo priemonės). Skirtukas „Parkavimas“ **C** skirtas pagalbinėms automobilio statymo priemonėms.

Daugiau informacijos apie skirtuką „Parkavimas“ **C** rasite skyriuje „Pagalbinė automobilio statymo sistema“.

# VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

## « Sauga »

### „Sauga“ A

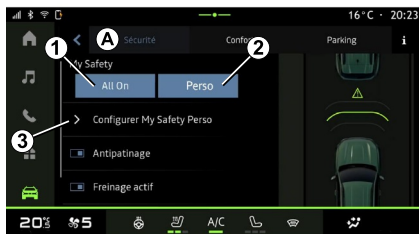

Naudodami skirtą „Sauga“ A galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti su saugumu susijusias pagalbinės vairavimo priemones:

- „Viskas įjungta“ 1;
- « Perso » 2;
- « Konfigūruoti My Safety Perso » 3 ;
  - « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą » ;
  - « Apribojimų keitimo garsas » ;
  - « Juostų kirtimo prevencija » ;
  - „Su brūkšninėmis kelio ženklavimo linijomis susiję veiksmai“;
    - « Persirikiavimo numatymas » ;
    - « Vibravimo intensyv. » ;
  - „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“;
  - « Aklosios zonos įspėjimas » ;
  - « Vairuotojo stebėjimo perspėjimas » ;
- « Aktyvus stabd. » ;
  - « Numatomas perspėjimas » ;
- « Pėsčiųjų aptikimas » ;
- « Apie pėsčiuosius įspėjantis signalas » ;
- « Aklosios zonos įspėjimas » ;
- ...

**Pastaba:** kai įjungiamą funkciją, paryškinkamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

## „Mano saugumas“


### „Viskas įjungta“ 1

Įjungus parinkties „Mano saugumas“ nuostatą „Viskas įjungta“, aktyvuojamos visos jūsup saugumo priemonės. Šis režimas pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas kaskart užvedus automobilio variklį.

Parinkties „Mano saugumas“ nuostatą „Viskas įjungta“ taip pat galima įjungti vieną kartą paspaudus automobilio

valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį

 rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Mano saugumas“.

### « Perso » 2


Įjungus funkcijos „Mano saugumas“ nuostatą „Perso“, įjungiamos pagalbinės saugumo priemonės, kurias sukongūravote ir tinkinote naudodami „Konfigūruoti My Safety Perso“ 3.

Parinkties „Mano saugumas“ nuostatą „Perso“ taip pat galima įjungti du kartus paspaudus automobilio valdiklį

.

# VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Daugiau informacijos apie valdiklį „

“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Mano saugumas“.  
« Konfigūruoti My Safety Perso » 3



Šiame meniu galite pasirinkti ir (arba) sukonfigūruoti funkcijas, kurias norite turėti, kai įjungiate parinkties „Mano saugumas“ nuostatą „Perso“:

- « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą » ;
- « Apriojimų keitimo garsas » ;
- « Juostų kirtimo prevencija » ;
- „Su brūkšninėmis kelio ženklavimo linijomis susiję veiksmai“;
  - « Persirikiavimo numatymas » ;
  - « Vibravimo intensyv. » ;

- „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“;
- « Aklosios zonos įspėjimas » ;
- « Vairuotojo stebėjimo perspėjimas » ;
- ...

## « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai automobilis viršija leistiną greitį.

## « Apriojimų keitimo garsas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai pasikeičia greičio apriojimas.

## « Juostų kirtimo prevencija »

Naudojant šią funkciją įgalinama vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsinis įspėjimas), siekiant įspėti vairuotoją, jei automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištisinę arba brūkšninę), neįjungus posūkių žibintų.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

## „Su brūkšninėmis kelio ženklavimo linijomis susiję veiksmai“

Naudojant šią funkciją koreguojama automobilio trajektorija, kai jis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta brūkšninę liniją neįjungus posūkių žibintų, jei yra neišvengiamas susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrekti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Galite pasirinkti norimą automobilio sistemos jautrumą:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Taip pat galite pasirinkti norimą vibracijos intensyvumą:

- « Žema » ;
- « Standartinis » ;
- « Aukšta ».

## „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsiniu įspėjimu), kai automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištisinę arba brūkšninę) neįjungus posūkio žibintų, jei yra susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrekti į kitą transporto



## VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

### « Aklosios zonos įspėjimas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai kitas automobilis atsiduria nematomoje zonoje.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas nematomos zonos signalas“.

### « Vairuotojo stebėjimo perspėjimas »

Ši funkcija nustato, kad vairuotojo reakcija suprastėjo. Ji atsižvelgia į:

- staigų ir atsitiktinį vairo judinimą;
- dažną juostos laikymosi pagalbos sistemos įjungimą.

Funkcija rekomenduoja vairuotojui padaryti pertrauką garso signalu ir įspėjimu prietaisų skydelyje.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Įspėjimas dėl vairuotojo budrumo“.

### « Aktyvus stabd. »

Šiame meniu galite įjungti / išjungti funkciją „Aktyvusis stabdymas“. Taip pat galite pasirinkti įspėjamojo signalo jautrumą, paspausdami „Numatomas perspėjimas“:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Pažangi sauga“.

### « Pėsčiųjų aptikimas »

Naudojant šią funkciją aptinkama, kai kyla susidūrimo su pėsčiuoju pavojus, ir įspėjamas vairuotojas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus keleivių išlipimas“.


### « Apie pėsčiuosius įspėjantis signalas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai kyla susidūrimo su pėsčiuoju pavojus.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus keleivių išlipimas“.

## « Komfortas »

### „Komfortas“ B

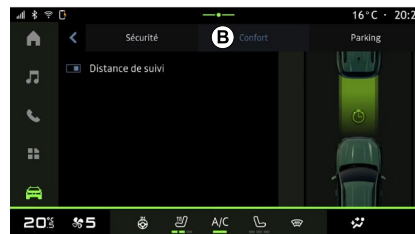

Naudodami skirtuką „Komfortas“ **B** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti su vairavimo patogumu susijusias pagalbines vairavimo priemones:

- « Navigacija » ;
- « Sekantis atstumas » ;
- ...

**Pastaba:** kai įjungiama funkcija, paryškinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

### « Navigacija »

Ši funkcija suteikia galimybę sumažinti variklio stabdymą lėtėjimo etapų metu

## VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

ir nuvažiuoti toliau nedidinant greičio,  
kad būtų taupomi degalai.

Daugiau informacijos ieškokite  
automobilio naudotojo vadovo skyriuje  
„Vairavimo patarimai, „Eco“  
vairavimas“.

### « Sekantis atstumas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai jis  
pernelyg priartėja prie kitos transporto  
priemonės.

Daugiau informacijos ieškokite  
automobilio naudotojo vadovo  
skyrelyje „Saugaus atstumo  
įspėjamasis signalas“.

# AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

## Įvadas



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės atliekant manevrus (vairuotojas privalo visuomet būti pasirengęs stabdyti).



Manevruojant varas gali sukintis greitai: nekiškite rankų į vidų ir įsitikinkite, kad niekas ten nepateko.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Automobilyje yra pagalbinės statymo priemonės, papildomai padedančios statant automobilį.

Priklausomai nuo įrangos, iš




„Transporto priemonė“ pasaulio paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“, kad pasiektumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos meniu:

- « Statymo pagalba » ;
- « Laisvų rankų įranga „Park Assist“ ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

## Meniu „Statymo pagalba“

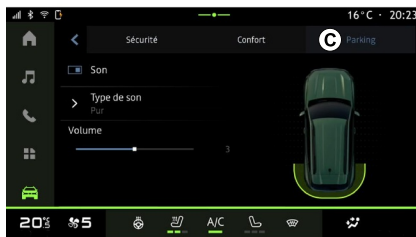

Iš pasaulio „Transporto priemonė“



paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“ **C**. Šiame meniu atversite pagalbinės

automobilio statymo sistemos nuostatas. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Statymo pagalba“.



1. « Garsas ».
2. « Garso tipas ».
3. « Garsumas ».

## « Garsas » 1

Paspauskite „Garsas“ **3**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos garsinius įspėjimus.

Galima keisti šiuos nustatymus:

- „Garso tipas“ **5**: pasirinkite garsinio įspėjimo tipą iš siūlomų;

## AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

– „Garsumas“: nustatykite įspėjimo apie kliūtis aptikimo garsumą, naudodami juostą „Garsumas“ **6**.

6

# ATBULINĖS EIGOS KAMERA



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

1



Kai įjungta atbulinės eigos pavarą, atbulinės eigos kamera, esanti automobilio gale, yra įjungžiama, kad perduotų į multimedijos ekraną vaizdą už automobilio.

Kai atbulinės eigos kamera yra rodoma multimedijos ekrane, nuostatas galite pasiekti, paspausdami


nustatymų piktogramą  1.

Daugiau informacijos apie atbulinės eigos kamerą rasite automobilio naudotojo vadove.

## Ypatumai:

- patikrinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (nešvarumais, dumblu, sniegu ir kt.);
- atbulinės eigos kameros rodinys nebeapima (jis pakeičiamas juodu ekranu), kai automobilio greitis viršija maždaug 10 km/h, atsižvelgiant į vietos teisės aktus.

## „Vaizdo nuostatos“

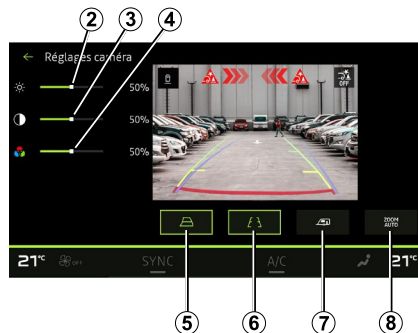

Galite reguliuoti šias nuostatas:

- ryškumą 2;
- kontrastą 3;
- spalvą 4.

## „Kontūrų linijos“

Galite įjungti arba išjungti:

- judančias kontūrų linijas 5, rodančias automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį;
- fiksuotas kontūrų linijas 6, rodančias atstumą už automobilio;
- judančias priekabos kontūrų linijas 7, rodančias priekabos trajektoriją pagal vairo padėtį.

## „Automatinis mastelio keitimas“

(priklauso nuo įrangos)

Galite įjungti arba išjungti automatinį mastelio keitimą 8.

6

## KELIŲ VAIZDŲ KAMERA



Ši funkcija yra papildoma pagalbinė priemonė, nurodanti, kad jūsų automobilio nematomoje zonoje yra kitas automobilis. Todėl ji jokiomis aplinkybėmis negali sumažinti vairuotojo budrumo ir atsakomybės vairuojant. Vairuotojas visada turi būti pasiruošęs netikėtumams: jis turi įsitikinti, kad nėra jokių manevruoti kliudančių nedidelių, siaurų judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, vėžimėlių, dviračių,



Ekranas – tai apverstas galinio vaizdo rodinis atvaizdas.

Indikatoriai yra atvaizdas, suprojektuotas ant plokščio paviršiaus. Į šią informaciją reikia nekreipti dėmesio, kai ji persidengia su vertikaliu objektu arba objektu ant žemės. Daiktai, kurie pasirodo prietaisų skydelio ekrane, gali būti iškraipyti. Esant per ryškiam apšvietimui (sniegas, ryški saulė ir pan.), vaizdo kameros vaizdas gali būti iškraipytas.

### Įvadas

Automobilyje yra sumontuotos keturios vaizdo kameros (priekyje, šoniniuose durų veidrodėliuose ir automobilio gale), kad padėtų atliekant sudėtingus manevrus.

Kameros į multimedijos ekraną perduoda keturis atskirus rodinius, kad matytumėte automobilio aplinką.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Kelių vaizdų kamera“.

**Pastaba:** įsitinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (purvu, dumblu, sniegu ir kt.).

### Veiksmai

Įjungus atbulinės eigos pavarą, atbulinio vaizdo kamera perduoda aplinkos už automobilio vaizdą į multimedijos ekraną.

Be to, galite pasirinkti daugialypės terpės ekrane rodomą vaizdą pakeisdami į rankinį režimą.

### Įjungimas / išjungimas

### Vaizdo kameros pasirinkimas




Norėdami įjungti pageidaujamos vaizdo kameros rodinį, jį pasirinkite multimedijos ekrane:

## KELIŲ VAIZDŲ KAMERA

- **1** už transporto priemonės esančios zonos vaizdas;
- **2** prieš automobilį esančios zonos vaizdas;
- **3** automobilio dešinėje esančios zonos vaizdas;
- **4** automobilio kairėje esančios zonos vaizdas.

### Nuostatos

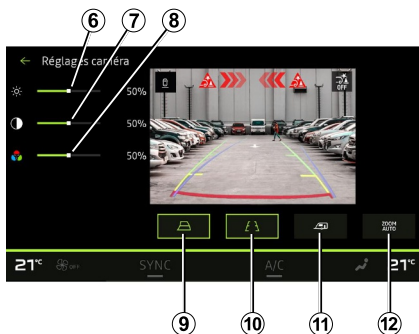

Paspauskite nustatymų piktogramą



**5**, kad būtų rodomas nustatymų sąrašas.

Galite reguliuoti ryškumo **6**, kontrasto **7** ir spalvų **8** nustatymus.

Galite įjungti arba išjungti:

- judančias kontūrų linijas **9**, rodančias automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį;
- fiksuotas kontūrų linijas **10**, rodančias atstumą už automobilio;
- judančias priekabos kontūrų linijas **11**, rodančias priekabos trajektoriją pagal vairo padėtį;
- automatinį mastelio keitimą **12** (esant tam tikrai įrangai).

## VISA INFORMACIJA APIE KELIUS




Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės atliekant manevrus (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).

- Sistemos „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė (HDC)“ įjungimas (priklauso nuo įrangos) **1**;
- Nuoroda į „Kamera“ meniu (priklauso nuo įrangos) **2**;
- Priekinių / galinių ratų sukimo momento paskirstymas automobiliuose su 4 varomaisiais ratai (4WD) **3**;
- skersinio nuolydžio matuoklis **4**;
- išilginio nuolydžio matuoklis **5**.

Daugiau informacijos žr. „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė(HDC)“, automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo koregavimo ir pagalbos prietaisai“.

6

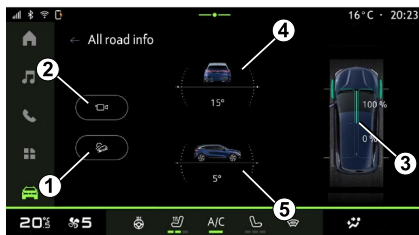

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio



paspauskite „Visa informacija apie kelius“, kad pasiektumėte šiuos komponentus:



## SLĖGIS PADANGOSE



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.




Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Slėgio padangose stebėjimo sistema“.

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio



paspauskite „Transporto priemonė“, tada skirtuką „Padangų slėgis“, kad patikrintumėte slėgio padangose būseną ir vėl inicijuotumėte „Padangų slėgis“ stebėjimo sistemą **1**. Prietaisų skydelyje esantis rodinys praneša apie galimus padangų pripūtimo sutrikimus.

### Slėgio padangose būseną naudojant TPW sistemą

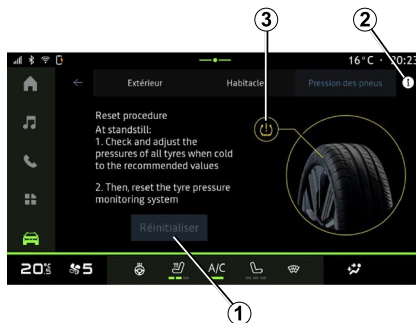

Multimedijos sistemoje galite patikrinti slėgio padangose būseną.

Simbolis **3** rodo slėgį padangose skirtingomis spalvomis:

- žalia – slėgis padangose yra tinkamas arba nuo paskutinio inicijavimo iš naujo nepasikeitė;
- Oranžinė – slėgis vienoje iš padangų yra nepakankamas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų automobilyje sumontuotą „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą, paspauskite piktogramą **2**.

Iš naujo inicijuokite „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą **1**.

### Perkrovimas

Naudojant šią funkciją galima iš naujo inicijuoti paspaudus mygtuką „Atstatyti“ **1**.

Nustatymo iš naujo procedūrą reikia atlikti, kai automobilis stovi arba įjungtas degimas.

Pradėkite inicijavimą iš naujo procedūrą, paspausdami „Taip“, arba sugrįžkite prie padangų slėgio būsenos, paspausdami „Ne“.


Kai duomenų nustatymas iš naujo baigtas, ekrane įsižiebia patvirtinimo pranešimas.

# MY DRIVING

## Meniu „My driving“



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

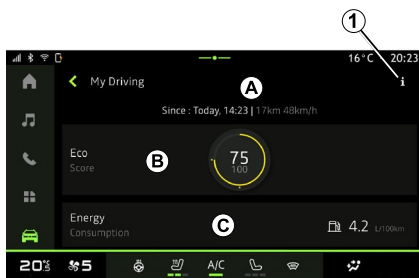

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio



paspauskite „My driving“, kad gautumėte prieigą prie tolesnės informacijos bei funkcijų:


- esamos kelionės **A** pradžios datą, nuvažiuotą atstumą ir vidutinę greitį;
- „Eco balas“ **B**;
- „Energijos suvartojimas“ **C**.

Iš informacijos piktogramos **i** 1 galite pasiekti informaciją apie „My driving“.

### Ypatumai:

- informacija, kurią galima atverti per meniu „My driving“, gali skirtis ir priklausau nuo jūsų automobilio įrangos lygio.
- rodomi duomenys automatiškai nustatomi iš naujo, kai variklis būna išjungtas mažiausiai dviem valandoms arba keičiant „Profilis“.

## « Eco balas »

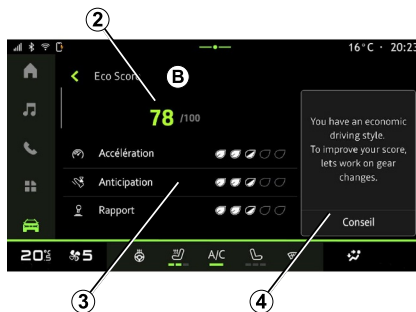

Iš „Eco balas“ peržiūros režimo **B** galite matyti savo vairavimo elgseną, susijusią su energijos taupymu nuo išvykimo dabartiniu maršrutu.

**Pastaba:** rodomi duomenys apskaičiuota nuo paskutinio automobilio duomenų atkūrimo arba automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama dvi valandas, arba kai pakeičiama „Profilis“.

Naudodami informacijos piktogramą

**i** galite pasiekti informaciją, susijusią su „Eco balas“.

### Bendras įvertinimas 2

Šie duomenys suteikia galimybę sužinoti bendrą dabartinės kelionės įvertinimą (nuo 0 iki 100):

- įvertinimas nuo 76 iki 100: „Sveikiname, jūs esate Eko vairuotojas“;
- įvertinimas nuo 51 iki 75: „Jūs turite įprastą vairavimo stilių“;
- įvertinimas nuo 0 iki 50: „Jūs turite dinamišką vairavimo stilių“.

Bendras įvertinimas apskaičiuojamas pagal tarpinius įvertinimus.

### Tarpinių įvertinimų skaičiavimas 3

Tarpiniai įvertinimai yra jūsų vairavimo elgsenos dabartiniame maršrute įvertinimas pagal šiuos kriterijus:

- „Greičio did.“: įvertinamas jūsų elgsena greitėjimo ir greičio atžvilgiu;
- „Numatymas“: įvertinamas jūsų gebėjimas numatyti staigų stabdymą ir jo išvengti;

## MY DRIVING

- „Pavarų perj.“: įvertinama jūsų elgsena, susijusi su pavarų perjungimu, atsižvelgiant į prietaisų skydelyje rodomą pavarų perjungimo indikatorius;

**Pastaba:** šis vertinimas galimas tik automobiliuose su mechaninėmis pavarų dėžėmis.

– ...

### Vairavimo patarimai ir stilius 4

Naudojant tarpinius įvertinimus, iš šios informacijos sužinote savo vairavimo stiliau įvertinimą, kad galėtumėte vairuoti efektyviau.

Jei norite atverti papildomų patarimų, paspauskite „Patarimas“.

### « Energijos suvartojimas »

(priklauso nuo įrangos)



Iš „Energijos suvartojimas“ rodinio režimo **C** galite peržiūrėti tolesnius energijos sunaudojimo duomenis, susijusius su jūsų vairavimu:

- dabartinės kelionės duomenis **5**;
- duomenis nuo paskutinio nustatymo iš naujo **6**;
- vidutinių sąnaudų kaitą **7**.

Naudodami informacijos piktogramą

**i** galite pasiekti informaciją, susijusią su „Energijos suvartojimas“.

### Dabartinės kelionės duomenys 5

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;

- „Atstumas EV“ kelionės atstumas elektriniu režimu (hibridinis automobilis);

– ...

**Pastaba:** rodomi duomenys apskaičiuojami pagal paskutinį „Eco balas“ duomenų nustatymą iš naujo, automatiškai po to, kai automobilius nesinaudojama dvi valandas arba keičiant „Profilis“.

### Duomenis nuo paskutinio nustatymo iš naujo 6

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;
- Vien elektriniu režimu nuvažiuotas atstumas (hibridinis automobilis);
- Oro kondicionieriaus ir išorinių įrenginių (elektrinis automobilis) sąnaudos;
- Paskutinio nustatymo iš naujo data;
- ...

**Pastaba:** rodomi duomenys iš naujo nustatomi kartu su prietaisų skydelio duomenimis.

### Vidutinių sąnaudų kaitą 7

Diagramoje rodoma jūsų vidutinių sąnaudų per minutę raidą per paskutinės trisdešimt kelionės minučių. Eilutė ir susijusi reikšmė atitinka vidutinės sąnaudas nuo paskutinio rankinio nustatymo iš naujo.

## MY DRIVING

**Pastaba:** diagramos duomenys iš naujo nustatomi kartu su duomenimis nuo paskutinio rankinio nustatymo.

# ORO KOKYBĖ

„Transporto priemonė“ pasaulyje



paspauskite „Oro kokybė“.

Šiame meniu galite sukurti sveiką aplinką ir kokybišką orą salone, suaktyvindami funkciją „Oro valytuvus“.

Iš informacijos piktogramos **1**, kai automobilis stovi, galite pasiekti informaciją apie „Oro kokybė“.

## « Oro valytuvus »



Galite paleisti oro valymo ciklą, naudodami:

- mygtuką „Oro valytuvus“ **2**;
- mygtuką „Oro valytuvus“, esantį ant valdiklio „Oro kokybė“, kuris

prieinamas iš pasaulio Navigacija



pagrindiniame puslapyje



Jei mygtukas „Oro valytuvus“ paryškintas, vadinasi, vykdomas oro valymo ciklas (maždaug penkias minutes).

# ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

## Meniu „Elektrinis“




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.




Tam tikrų funkcijų prieinamumas priklauso nuo automobilio tipo (elektrinis ar hibridinis).



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.

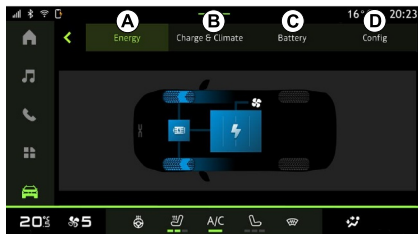

## „Energija“ A

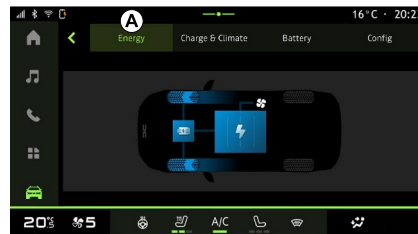

Iš pasaulio „Transporto priemonė“



galite pasiekti meniu „Elektrinis“.

Šiame meniu galite peržiūrėti ir nustatyti funkcijas, susijusias su hibridiniu ar elektriniu automobiliu.

Šiame meniu „Elektrinis“ galite atverti šiuos skirtukus:


- „Energija“ **A**;
- „Programos“ **B**;
- „Akumulatorius“ **C**;
- „Nustatymai“ **D**.

Skirtuke „Energija“ **A** multimedijos sistema suteikia galimybę peržiūrėti automobilio energijos srautus.

**Pastaba:** informacija gali skirtis ir priklausyti nuo automobilio variklio (elektrinis ar hibridinis).

# ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

## „Programos“ B

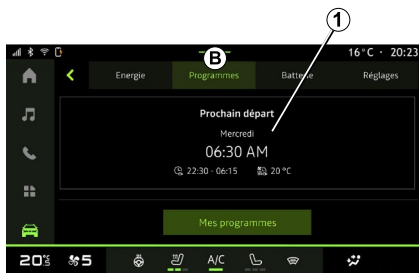

Skirtuke „Programos“ B, tada „Mano programos“ arba „Pridėti“, jei nenustatyta jokia kita programa, galite

nustatyti savo transporto priemonės komforto ir (arba) įkrovimo programą.

Šiame meniu galite peržiūrėti ir koreguoti:

- laiko nustatymas siejant su įkrovimo programomis 2;
- šildymo komforto nustatymas, susijęs su oro kondicionavimo programomis 3;
- išsaugotų „Mano programos“ 4 sąrašas ir nuostatos;
- „Pridėti“ tvarkaraštis 5.


Jei reikia daugiau informacijos apie įvairias „Programos“, paspauskite

informacijos piktogramą **i**.

Pridėję programą, galite peržiūrėti informaciją apie būsimą „Kita programa“ 1 iš skirtuko „Programos“ B.

**Pastaba:** įkrovimas prasidės išjungus variklį, automobilį prijungus prie maitinimo tinklo ir suteikus prieigą. Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadove informacijoje apie hibridinį automobilį arba įkrovimo sistemą.

## „Pridėti“ tvarkaraštis

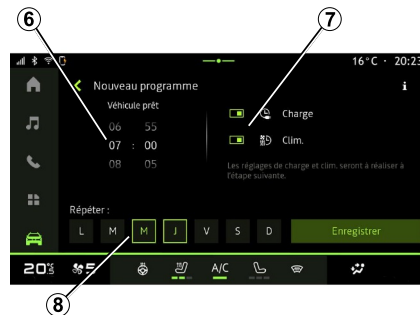

Galite saugoti iki trijų tvarkaraščių.

Norėdami pridėti tvarkaraštį, paspauskite „Pridėti“ 5, tada nustatykite:


- laiką, kai automobilis turi būti paruoštas 6;
  - tvarkaraščio rūšį, jei tai įkrovimo ir (arba) klimato kontrolės grafikas 7;
  - savaitės dieną (-as), kurią (-iomis) norite taikyti tvarkaraštį 8.
- Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

# ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI


## « Įkrovimo nustatymai » 2



## « Klimato nustatymai » 3 (priklauso nuo įrangos)

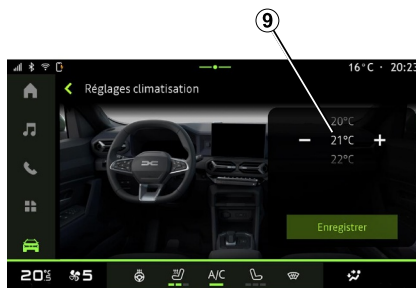

## Dienų nustatymas 8

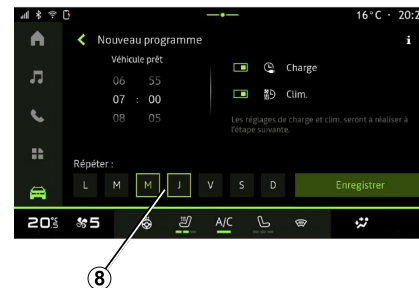

6

Iš „Įkrovimo nustatymai“ 2 nustatykite įkrovimo pradžios ir pabaigos laikus, tada patvirtindami paspauskite „Išsaugoti“.

### Ypatumai:

- jei pradžios ir pabaigos laikai yra vienodi, įkrovimo laikotarpis bus 24 valandos;
- maksimalus akumuliatoriaus įkrovimo lygis gali būti nepasiektas, jei įkrovimo tvarkaraščio laikotarpis per trumpas;
- jei nepasirinksite savaitės dienos, įkrovimo tvarkaraščio patvirtinti negalėsite.

Iš „Klimato nustatymai“ 3 sureguliuokite keleivių salono šilumos komforto temperatūrą 9, tada paspauskite „Išsaugoti“, kad patvirtintumėte.

Pasirinkite dieną 8, kuriomis norite taikyti šį tvarkaraštį.

Jei diena paryškinta, vadinasi, ji pasirinkta.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.



# ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

## « Mano programos » 4




Sąrašė 4 rasite visų aktyvaus įkrovimo ir (arba) šilumos lygio tvarkaraščių apžvalgą.

Paspauskite vieną iš programų, kad peržiūrėtumėte, pakeistumėte ar pašalintumėte.


Galite panaikinti tvarkaraštį paspausdami, šiukšlių dėžės piktogramą 10, kad tvarkaraštis būtų panaikintas.

## „Akumulatorius“ C

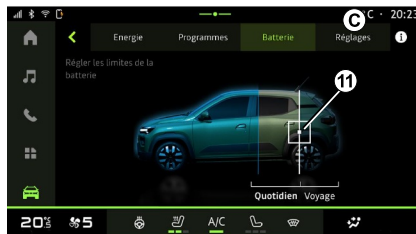

Skirtuke „Akumulatorius“ C galite nustatyti maksimalų automobilio akumulatoriaus įkrovimo lygį perkeldami mygtuką 11.

## „Nustatymai“ D

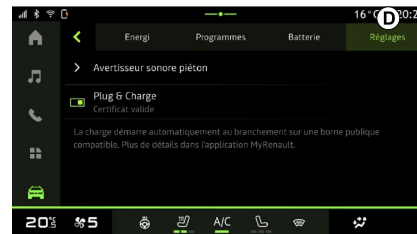

Skirtuke „Nustatymai“ D galite pasiekti šias nuostatas:

- « Įspėjamasis signalas pėstiesiems » ;
- ...



### « Įspėjamasis signalas pėstiesiems »

Važiuodami galite įjungti garso signalą ir įspėti kitus eismo dalyvius apie tai, kad esate netoliese, ypač pėsčiuosius ir dviratinius.

Daugiau informacijos apie pėsčiųjų įspėjimo signalą rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Elektrinis automobilis“.

# VARTOTOJO NUSTATYMAI

## Meniu „Transporto priemonė“

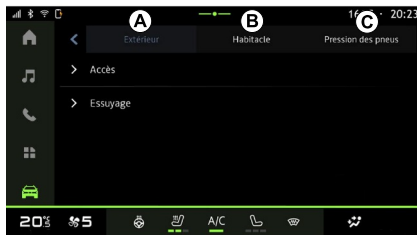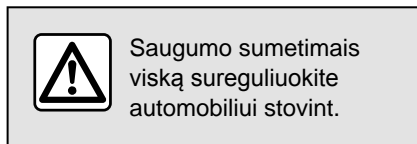


„Transporto priemonė“ pasaulyje pasirinkite meniu „Transporto priemonė“.

Šiame meniu galite atverti šiuos skirtukus:

- „Išorėje“ **A**;
- „Kabina“ **B**;
- „Padangų slėgis“ **C**.

**Pastaba:** galimos nuostatos gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio.

## „Išorėje“ **A**

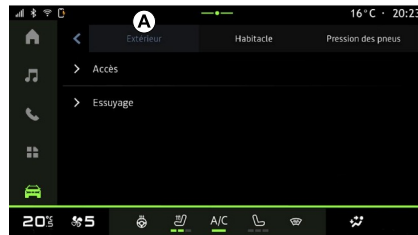

## « Priega »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Automatinis durų užraktas vairuojant » ;
- « Laisvų rankų įrangos užrakinimas / atrakinimas » ;
- « Tylusis režimas » ;

**Pastaba:** kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

- « Gauti priegą ir pradėti naudojantis telefonu » ;

## Ypatumai:

- kai funkcija bus išjungta, nebegausite su ja susijusių pranešimų;
- daugiau informacijos žr. transporto priemonės naudotojo vadove.

– ...

## « Sveikiname »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Išorinio apšvietimo seka » ;
- « Vidinės sekos garsas » ;
- « Automatiniai veidrodžiai atsiskleidžia » ;
- « Vidinės šviesos funkcija » ;
- ...

## « Žibintų nustatymai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- „Prisitaikantis apšvietimas“;
- « Eismo pusės parinkimas » :
  - « Kairė » ;
  - « Dešinė ».
- ...

**Pastaba:** kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

# VARTOTOJO NUSTATYMAI

## « Valytuvai »


Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- „Galinis valytuvus įjungus atbulinę pavarą“: galinio lango valytuvus įsijungia įjungus atbulinės eigos pavarą;

**Pastaba:** ši funkcija veikia tik jei įjungti priekinio stiklo valytuvai.

- « Automatinis priekinis valytuvus » ;
- ...

## „Kabina“ B

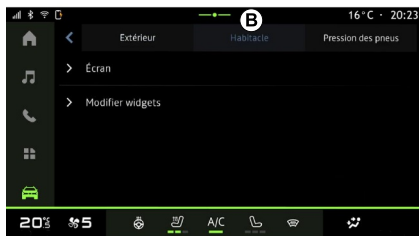

## « Ekranas »

Naudokite šį meniu „Automatinis ryškumas“ įjungti / išjungti ir šioms parinktimis nustatyti:

- „Dienos meto ekrano ryškumas“;
- « Aplinkos spalva » ;
- ...

**Pastaba:** kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.


## « Posūkių indikatorius garso garsumas »

Naudokite šį meniu indikatorius garsumui koreguoti salone:

- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- « Aukštas ».

## « Redaguoti valdiklius »

Šiame meniu galite keisti valdiklius

„Pagrindinis ekranas“ , prieinami atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės įrangą:

- « Navigacija » ;
- « Padangų slėgis » ;
- « Transporto priemonė » ;
- « Data ir laikas » ;
- « Garsumas » ;
- ...

## „Padangų slėgis“ C




Naudokite šį meniu slėgiui padangose patikrinti ir atkūrimui atlikti.

Daugiau informacijos apie slėgi padangose rasite:

- skyriuje „Padangų slėgis“;
- automobilio naudotojo vadove.

# VARTOTOJO NUSTATYMAI

## Meniu „Profilis“

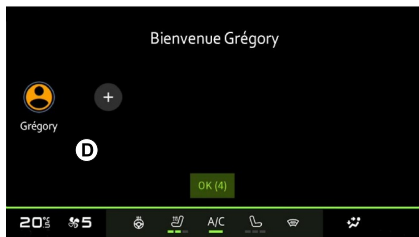

7 Kai multimedijos sistema įjungiamą, **D** galite pasirinkti arba pridėti naudotojo profilį, kuris bus naudojamas sistemoje ir automobilyje.

Pasirinkite pageidaujimą vartotojo profilį.

**Pastaba:** profilį galima pakeisti tik automobiliui sustojus.

Meniu „Profilis“ galite bet kada pasiekti iš pranešimų centro.

## Su vartotojo profiliu susijusios funkcijos


Naudotojo profilyje gali būti išsaugotos šios nuostatos:

- sistemos kalba;
- „My Dacia“ paskyra;

- ekrano nuostatos;
- durelių veidrodėlio nuostatos;
- garso nuostatos;
- ...

**Pastaba:** pirmasis sukurtas profilis bus numatytasis administratoriaus profilis. Tam tikros parinktys yra prieinamos tik naudojant administratoriaus profilį.

## „Profilis“ pridėjimas

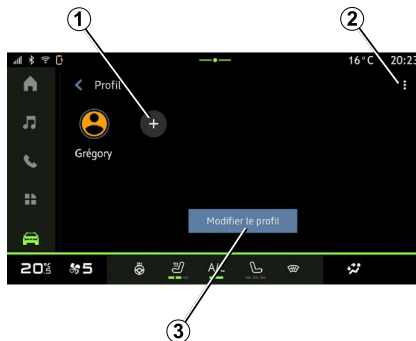

Norėdami pridėti naują „Profilis“, paspauskite **1**, tada laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

**Pastaba:** kaskart sukūrus naują „Profilis“ reikės konfigūracijos. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvinimas“.

## „Profilis“ nuostatos



Tam, kad jūsų asmens duomenys būtų geriau apsaugoti, rekomenduojame užrakinti savo profilį.



Iš **2** galite pasiekti šias funkcijas:

- « Tvarkyti profilius » ;
- « Tvarkyti paskyras » ;
- « Ištrinti profilį » ;
- « Svečio profilis ».


Norėdami pakeisti dabartinį „Profilis“, paspauskite „Redaguoti profilį“ **3**, kad pasiektumėte meniu **E** ir pakeistumėte:

## VARTOTOJO NUSTATYMAI

- « Pavadinimas » ;
  - « Nuotrauka » ;
  - « Sauga » :
    - „Pasirinkti užrakinimo režimą“;
    - „Šalinti ID“;
    - „Atrakinti profilį telefonu“.
- Šią funkciją galite naudoti norėdami atrakinti „Profilis“ naudodami išmanųjį telefoną, jei jis yra jūsų transporto priemonėje.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nuostatos“.

- „My Dacia“ paskyra“ (prieinama tik naudojant administratoriaus profilį);
  - « Privatumo sąlygos » ;
  - « Privatumo nustatymai » :
    - « Priimti viską » ;
    - « Atsisakyti visko » ;
    - « Tinkinti ».
- Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“.
- ...

## Profilis « Svečias »

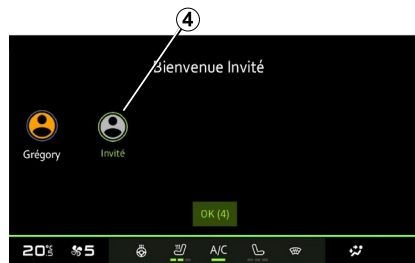

Naudojant „Svečias“ (GUEST) profilį galima pasiekti tam tikras multimedijos sistemos funkcijas, pvz., naudotojo profilį.

Norėdami jį pasiekti, paleidimo metu paspauskite **2**, tada – „Svečio profilis“ arba **4**.

„Svečias“ profilis atkuriamas kaskart, kai sistema paleidžiama iš naujo ir nuostatos neišsaugomos.

# SISTEMOS NUSTATYMAI



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

## Meniu „Nustatymai“



„Transporto priemonė“ pasaulyje paspauskite „Nustatymai“.

Meniu „Nustatymai“ taip pat galite atverti pranešimų centre, paspaudę piktogramą „Nustatymai“.

### Ypatumai:

– galimos nuostatos gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio;

– tam tikros nuostatos yra prieinamos automobiliui stovint.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- « Garsas » ;
- „Tinklas ir internetas“;
- « Bluetooth® » ;
- „Vieta“;
- „Konfidencialumas“;
- „Programos“;
- „Pranešimai“;
- « Data ir laikas » ;
- „Profiliai ir paskyros“;
- « Sauga » ;
- « Sistema » ;
- « Atnaujinimas » ;
- „Susietas įrenginys“;
- ...

### « Garsas »


Šiame meniu galite nustatyti ir keisti šiuos garsumo nustatymus:

- « Medijos garsumas » ;
- „Gaunamo skambučio garsumas“;
- « Žadintuvo garsumas » ;
- „Pranešimų garsumas“;
- „Navigacijos garsumas“;
- « Padėjėjo garsumas » ;
- „Telefono skambėjimo tonas“;
- ...


## „Tinklas ir internetas“



Kai naudojate bendriną telefono ryšį, naudojate telefono interneto ryšį per WIFI (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

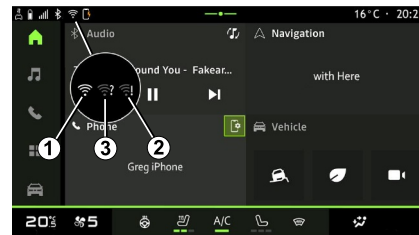

# SISTEMOS NUSTATYMAI

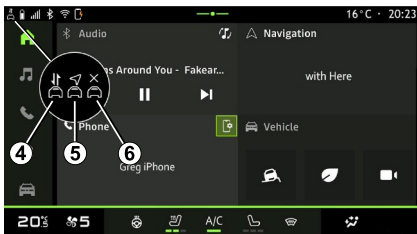

Naudodamiesi šiuo meniu galite sukonfigūruoti šiuos interneto tinklus:

- „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“:
  - įjunkite / išjunkite „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“;
  - prieigos taško informacija;
  - automatiškai įjungti / išjungti prieigos tašką;
  - ...
- „Mobiliojo ryšio tinklas“:
  - įjungti / išjungti „mobiliuosius duomenis“;
  - įjungti / išjungti mobiliųjų duomenų tarp tinklinį ryšį;
  - Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų limito įspėjimą;
  - ...

- « WIFI » :
  - įjunkite / išjunkite „WIFI“ multimedijos sistemoje, norėdami naudoti nuotolinį interneto prieigos tašką;
  - peržiūrėkite prieinamus tinklus;
  - „Pridėti tinklą“.
- „WIFI nuostatos“
- „Ryšiai“ pateikiama informacija apie:
  - jungiamumo duomenis ir būseną;
  - „Tinklo tipas“;
  - sistemos ID;
  - ...

Daugiau informacijos apie duomenų bendrinimą rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“.

Kai įjungiame multimedijos sistemos „WIFI“, jums pranešama apie jos būseną, būsenos juostoje pateikiant piktogramą:

- **1** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, ryšys be apribojimų;
- **2** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, bet be interneto prieigos arba ryšys apribotas;
- **3** „WIFI“ aktyvuota, bet neprijungta prie tinklo.

**Pastaba:** jei „WIFI“ pasyvinamas, būsenos juostoje nebus WIFI piktogramos.

Informaciją apie duomenų bendrinimo būseną taip pat galite matyti paspaudę piktogramą būsenos juostoje.

- **4** „Priimti viską“, bendrinami visi duomenys;
- **5** „Atsisakyti visko“: nebendrinami jokie duomenys;
- **6** „Tinkinti“, bendrinami tik tie duomenys, kuriuos įgaliojote bendrinti.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“.

**Pastaba:** jei atsisakysite bendrinti duomenis, būsenos juostoje nebus rodoma jokia piktograma.

## « Bluetooth® »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos Bluetooth® funkcijoms koreguoti:

- įjungti / išjungti multimedijos sistemos „Bluetooth®“;
- « Susieti naują įrenginį ».

## „Vieta“

Šiame meniu galite nustatyti automobilio vietos nustatymus:

- „Naujausios vietos užklauskos“;
- „Programos leidimai“.

## « Programos »

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos programas:

- „Rodyti visas programėles“;
- „Numatytosios programėlės“;

# SISTEMOS NUSTATYMAI

- „Programėlės leidimai“;
- „Konkrečios prieigos prie programėlių teisės suteiktos“;

## « Data ir laikas »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos datai ir laikui koreguoti:

- „Nustatyti laiko juostą“;
- „Naudoti 24 valandų formatą“;
- « Pasirinkite šalies laiko juostą ».

## „Profiliai ir paskyros“

Suteikiama prieiga prie multimedijos sistemos profilio meniu.

## « Sauga »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos saugumo nuostatoms koreguoti:

- „Užrakinti profilį“;
- „Šalinti ID“;
- „Atrakinti profilį telefonu“;
- „Automobilio administravimo programos“.

## « Sistema »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos nuostatoms koreguoti:

- „Kalba ir įvestis“;
- „Vienetai“ (km/h);

**Pastaba:** spidometro duomenys ir kai kuri atstumo informacija, rodoma

prietaisų skydelyje, konvertuojami. Norėdami sugrąžinti buvusį režimą, atlikite tokį patį veiksma.

- „Laikymas“:
  - „Muzika ir garsas“;
  - „Kitos programėlės“;
  - „Failai“;
  - « Sistema ».
- „Apie“
- „Teisinė informacija“;
- „Atkūrimo parinktys“;
- ...

## « Atnaujinimas »

Šiame meniu galite peržiūrėti ir (arba) konfigūruoti šias funkcijas:

- „Susietas įrenginys“;
- « Transporto priemonės atnaujinimas » ;  
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atnaujinimas“.
- ...

## „Susietas įrenginys“

Šį meniu galite naudoti norėdami susieti ir konfigūruoti išmanųjį telefoną su savo naudotojo profilium.

Paslaugą „Susietas įrenginys“ galima pasiekti iš „Mano „Dacia“, pasirinkus „Mano patikimas įrenginys“.

Vykdykite instrukcijas, rodomas išmaniojo telefono ir multimedijos sistemos ekrane.



Kai paslauga bus aktyvuota, galėsite atrakinti susijusį profilį naudodami išmanųjį telefoną.



# PRANEŠIMAI




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

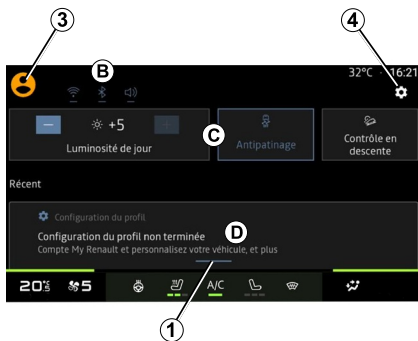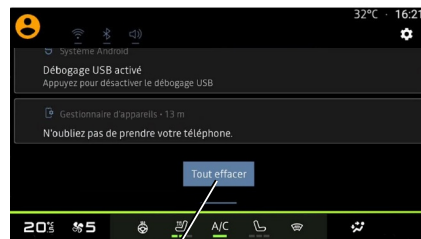

Pranešimų centre teikiami pranešimai vairuojant, taip pat tam tikros funkcijos, pasiūlymai ir nuostatos, pvz.:

- prieiga naudotojui „Profilis“ **3**;
- paslaugų būseną **B**;
- garso nutildymas / įjungimas;
- WIFI įjungimas / išjungimas;
- Bluetooth® įjungimas / išjungimas;

- „Nuostatos“  **4**;
- ekrano apšvietimo valdiklių ir automobilio įrangos **C** nuorodos;

**Pastaba:** nuorodų ir komandų tipų prienamumas priklauso nuo įrangos ir negali būti keičiamas.

- gautų pranešimų sąrašas **D**;
- neseniai naudotos programos;
- ...

# PRANEŠIMAI

Paspausdami **1** mygtuką arba greitai perbraukdami multimedijos ekraną vertikaliai nuo **A** zonos link ekrano centro, galite pasiekti pranešimų centrą, kad galėtumėte peržiūrėti pranešimus ir prieinamas funkcijas.

Kai yra neskaitytas pranešimas, rodomas simbolis **2** mygtuko **1** viduryje.

Paspaudę **2**, automatiškai atidarysite pranešimų centrą ir galėsite perskaityti visus neperskaitytus pranešimus, tada simbolis išnyks.

Kai pranešimų centras atidarytas, pasirinkite pranešimą iš **D** sąrašo, kad jį atvertumėte.

Galite ištrinti pranešimą, greitai išilgai perbraukę per ekraną.

Paspauskite mygtuką **5**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

**Pastaba:** norint ištrinti tam tikrus pranešimus iš pranešimų centro, reikės atlikti tam tikrą būtiną veiksmą.

## Pranešimų nuostatos

Naudodami nuostatų piktogramą **4** arba pasaulį „Transporto priemonė“, atverkite meniu „Nustatymai“, tada – meniu „Programos ir pranešimai“.

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos pranešimus.

Daugiau informacijos apie meniu „Programėlės ir pranešimai“ rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“.

## UPDATE

### Meniu „Transporto priemonės atnaujinimas“



Atliekant kai kuriuos atnaujinimus, automobiliu laikinai nebus galima naudotis. Jeigu taip, stebėkite ekrane rodomus rodmenis.



Automobilis turi stovėti, nejudėti ir degimas turi būti išjungtas. Kai kuriais atvejais negalėsite užvesti automobilio tiek laiko, kiek nurodyta multimedijos sistemoje.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Prieš pradėdami diegti, pastatykite automobilį toliau nuo eismo ir įjunkite stovėjimo stabdį.

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio




meniu „Transporto priemonė“, „Nustatymai“, „Atnaujinimas“, tada pasirinkite „Transporto priemonės atnaujinimas“.

Naudojant šį meniu gali būti pateikiama įvairaus pobūdžio informacija ir galima atnaujinti automobilį, pavyzdžiui:

- multimedijos įrangą;
- vairavimo pagalbos sistemas;
- ...

Sistema automatiškai gali pasiūlyti naujinius. Taip pat galite rankiniu būdu patikrinti, ar nėra naujinių priklausomai nuo automobilio jungiamumo.

### Ekranas „Transporto priemonės atnaujinimas“

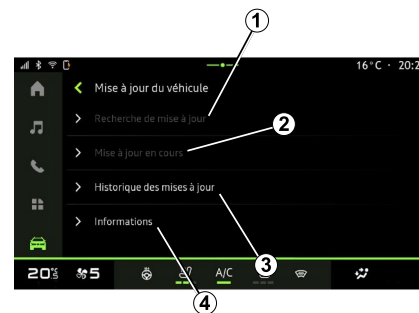


1. « Tikrinamas atnaujinimas ».
2. « Atliekamas atnaujinimas ».
3. « Atnaujinti istoriją ».
4. « Informacija ».

#### Ypatumai:

- skiltyje „Pranešimai“ bus pranešta, ar yra naujinsys. Žr. skyrių „Pranešimų tvarkymas“;
- jei yra naujinsys, jo atsiuntimas bus pradėtas automatiškai;
- naujinių gali būti ieškoma ir jie parsisiųsti tik tuomet, jei automobilis yra geografinėje vietoje, kur veikia mobilusis tinklas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nuostatos“;

## UPDATE

– Jei naujiny nepasiekiamas šalyje, kurioje yra automobilis, meniu „Tikrinamas atnaujinimas“ ir „Atliekamas atnaujinimas“ nepasiekiami.

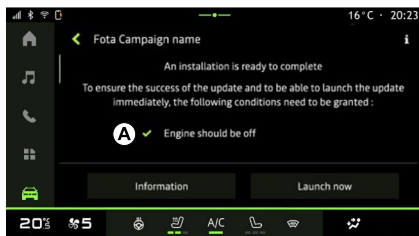

Kai naujinio diegimas bus paruoštas, jūsų bus paprašyta sutikimo ir patvirtinimo, kad būtų galima užbaigti diegimą.

Norint pradėti naujinimą, turi būti įvykdytos visos multimedijos sistemos ekrane **A** rodomos sąlygos.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

### Ypatumai:

– priklausomai nuo naujinio ekranai gali būti išjungti;

– vykstant kai kuriems diegimo procesams turite išlipti iš automobilio ir jį užrakinti.

Vėl paleidus multimedijos sistemą, parodomas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad naujinimas užbaigtas sėkmingai.

Klaidos atveju žr. skyrių „Veikimo trūkys“.

### « Tikrinamas atnaujinimas » 1

Galite ieškoti naujinių tiesiogiai, paspaudę „Tikrinamas atnaujinimas“ 1.

Po paieškos multimedijos sistemoje galite atverti kitą naujinį, jei jis yra.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Naujinimas gali trukti kelias dienas, bet šiuo metu savo transporto priemone galėsite įprastai naudotis.

### « Atliekamas atnaujinimas » 2

Šis meniu pasiekiamas, kai yra naujiny.

Kai vykdomas naujinimas, paspauskite

informacijos piktogramą **i**, kad gautumėte prieigą prie naujinio informacijos turinio.

**Pastaba:** kai „Atliekamas atnaujinimas“ nėra, „Tikrinamas atnaujinimas“ nepasiekiamas.

### « Atnaujinti istoriją » 3

Šį meniu galima naudoti norint peržiūrėti naujinimo istoriją ir būseną.

Norėdami rasti informacijos apie ankstesnius naujinius, pasirinkite konkretų naujinį.

### « Informacija » 4

Šiame meniu galite rasti informaciją, susijusią su naujiniais, peržiūrėti „VIN“ (automobilio identifikavimo numerį) ir kt.

## Elektrinių ir įkraunamų hibridinių automobilių ypatumai

**i** Diegiant naujinį, laikinai automobilis bus neprieinamas ir įkrovimo funkcija negalima.

## UPDATE



Jei ką tik sutikote su sistemos naujinimu per multimedijos sistemą, variklio baterijos įkrovimas bus atidėtas arba atšauktas. Prieš prijungdami įkrovimo laidą prie automobilio, palaukite, kol naujinimas bus baigtas.

Kol diegiamas automobilio naujinys, nepradėkite jo įkrauti.

Varikliui sustojus, laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

### **Ypatumai:**

- Automobilio įkrovimo nuolatine srove (DC) ir naujinių diegimo procesai negali būti vykdomi vienu metu. Jei vyksta naujinimo procesas, prieš įkraunant automobilį nuolatine srove, reikės palaukti, kol naujinimas bus baigtas. Tačiau, jei automobilis įkraunamas, naujinimo procesą galima pradėti, bet jis vyks, tik kai įkrovimas bus baigtas;
- Jei naujinimo procesas pradedamas prieš įkraunant automobilį kintamąja srove (AC) arba šio proceso metu, įkrovimas bus nutrauktas ir vėl įsijungs automatiškai, kai naujinimas bus baigtas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuose „Elektrinis automobilis: įkrovimas“ arba „Hibridinis automobilis: įkrovimas“.

# VEIKIMO SUTRIKIMAI

## Sistema

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Ekranas nebereaguoja.	Išnaudota sistemos atmintis.	Paleiskite sistemą iš naujo, paspausdami ir palaikydami nuspaudę: – multimedijos išjungimo / paleidimo mygtuką (spauskite ir palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo); arba – mygtukus „Mode“ ir „Source“, esančius į kairę nuo vairo kolonėlės valdiklio (palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo).
Ekране netinkamai rodoma vaizdo kamera.	Vaizdo kamera yra padengta nešvarumais, kurie uždengia objektyvą.	Patikrinkite, ar ant vaizdo kameros nėra purvo ar nešvarumų.
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklinda joks garsas.	Balansas arba fader nuostatos neteisingos.	Teisingai nustatykite Balansas arba fader garsą.
Prijungtos paslaugos My Dacia programoje neveikia.	Multimedijos sistema / telefonas prastai priima interneto ryšį. Sinchronizavimo su My Dacia paslauga problema.	Pastatykite automobilį ir laikykite telefoną tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas.

## VEIKIMO SUTRIKIMAI

Sistema		
		Skaitykite internetinį žinyną <a href="https://renault-connect.renault.com">https://renault-connect.renault.com</a> svetainėje.
Paslaugos ar programos neveikia.	Prenumerata laikinai pristabdyta. Nėra interneto ryšio su multimedijos sistema.	Patikrinkite savo prenumeratos būseną interneto paslaugų teikėjo portale, kurį galite pasiekti iš savo My Dacia paskyros sutarties puslapio (pirmiausia turite prisijungti prie savo My Dacia paskyros automobilyje). Norėdami prisijungti prie interneto ryšio naudokite telefono funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“).

# VEIKIMO SUTRIKIMAI

## Telefonas


<b>Telefonas</b>		
<b>Aprašymas</b>	<b>Priežastys</b>	<b>Sprendimai</b>
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzė.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
Neveikia „CarPlay™“ arba „Android Auto™“ atkartojimas.	Telefonas nėra prijungtas arba jis nėra suderinamas su sistema.	Patikrinkite telefono suderinamumą su tomis programomis. Patikrinkite, ar telefonas tinkamai prijungtas prie sistemos.

7




# VEIKIMO SUTRIKIMAI

## Update

Update		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Naujos SW atsisiuntimas trunka labai ilgai.	Prastai priimamas interneto ryšys. Norint atsisiųsti reikalingas tam tikras minimalus važiavimo laikas.	Pastatykite automobilį tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Vairuokite automobilį papildomus laiko tarpusnius.
Niekada neprašoma užbaigti naujinimą.	Automobilis neapsaugotas.	Patikrinkite, ar automobilis tinkamai sustabdytas (įjungtas stovėjimo stabdys).
Naujinant ekranai išjungti, nebėra garso, nebėra kai kurių funkcijų.	Vykdomas naujinimas.	Palaukite, kol naujinimas bus baigtas.
Nepasirodo prašymas užbaigti naujinimą.	Nėra atsako mėnesį nuo naujinimo pradžios.	Serveris vėliau pradės veiksmą iš naujo. Galite rankiniu būdu patikrinti, ar naujinys yra.
Naujinimas neužbaigtas.	Vidinė sistemos naujinimo klaida: kitos funkcijos nepaveiktos. Negalima įkrauti nuolatine srove (būdinga elektriniams / hibridiniams automobiliams).	Kreipkitės į gamintojo atstovą. Prieš įkraudami automobilį nuolatine srove, palaukite, kol bus baigtas naujinimas. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Kritinė klaida.	Automobilio negalima užvesti iš naujo. Kreipkitės į automobilio gamintojo atstovą.

## VEIKIMO SUTRIKIMAI

Update		
		Daugiau informacijos apie įspėjamašias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Naujinant įvyko klaida (nekritinė).	Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į gamintojo atstovą. Daugiau informacijos apie įspėjamašias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.

7

# ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

## Symboles

4 varomi ratai (4WD), [70](#)

## A

Android Auto™ , „CarPlay™“, [23](#), [33](#), [51](#)

Aplinka, [72](#)

Asmens duomenys: įrašymas, [12](#), [38](#), [44](#)

Atbulinės eigos kamera, [67](#)

Atbulinės eigos kameros aktyvinimas: kreipiamosios linijos, [67](#), [68](#)

Atbulinės eigos kameros nuostatos: vaizdo nustatymai, [67](#), [68](#)

Atmesti skambučių, [42](#)

Atmintinė USB, [33](#)

Atsiliepiamas į skambučių, [42](#)

Atsiliepti kai skambina, [42](#)

Automobilio statymas laisvomis rankomis, [65](#)

Automobilio statymo sistema, [65](#)

## B

Baigti pokalbį, [42](#), [43](#)

Balso atpažinimas, [23](#)

Balso komandos, [23](#)

Balso pranešimas (-ai), [46](#)

Belaidis įkroviklis: indukcinis įkrovimas, [49](#), [49](#), [50](#)

Bluetooth®, [33](#)

## D

Daugialypės terpės ekranas, [7](#)

Degalų sąnaudos, [72](#)

Degalų taupymas, [72](#)

Dubliavimas smartphone, [23](#), [51](#)

## E

ECO vairavimas, [72](#)

Ekranas: budėjimas, [20](#)

Ekranas: meniu, [7](#)

Ekrano valdymo mygtukai, [10](#)

Elektriniai automobiliai, [76](#)

Elektrinis automobilis: įkrovimas, [76](#)

Energijos taupymas, [72](#)

## G

Garso ir vaizdo prietaisai, [7](#)

Garsumo nustatymas, [48](#)

## H

HDC : kontrolė važiuojant nuokalne, [70](#)

## I

Išjungimas, [20](#)

## K

Kelių vaizdų kamera, [68](#)

Kontekstiniai mygtukai, [7](#)

## L

Laukiantis skambutis, [42](#)

# ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

## M

Meniu: pagrindinis puslapis, [22](#)  
Mygtukai, [10](#), [16](#)  
Mobilioji telefonų knyga, [44](#)  
Multimedijos sistemos konfigūracija, [80](#)  
Multimedijos sistemos paleidimas, [20](#)  
Muzika, [33](#)

## N

Numerio įvedimas naudojant klaviatūrą, [46](#)  
Numerio surinkimas, [42](#), [46](#)  
Nuostatos, [48](#), [84](#)  
Nuostatų tinkinimas, [22](#), [80](#)  
Nustatymai: tinkinimas, [84](#)

## O

Oro kokybė, [75](#)

## P

Pranešimai: pasiūlymai ir pranešimai, [18](#), [87](#)  
Prijungtos paslaugos, [12](#)

## R

Radijas: automatinis stočių įrašymas, [29](#)  
Radijas: išankstinis stoties pasirinkimas, [29](#)  
Radijo stoties pasirinkimas: radijo klausymas, [29](#)

## S

Sistema: naujinimas, [89](#)  
Skambučių sąrašas, [45](#)  
Slėgis padangose, [71](#)  
SMS, [47](#)  
SMS : priėmimas SMS, [47](#)  
SMS : skaitymas SMS, [47](#)

## S

Šaltinis, [33](#)  
Šaltinis: garsas, [27](#)

## T

Telefono aparato išregistravimas, [38](#)  
Telefono aparato prijungimas, [39](#)  
Telefono atjungimas, [39](#)  
Telefono nustatymai: telefono skambėjimo tonas, [46](#), [48](#)  
Telefono susiejimas, [38](#)  
Transporto priemonės tinkinimo nustatymai, [80](#)


## V

Vairavimo pagalbos sistemos, [60](#)  
Valdikliai ir pultai ant vairo, [10](#)  
Valdymas, [10](#), [16](#)  
Veikimo sutrikimai, [92](#), [94](#), [95](#)

## W

Wifi, [51](#), [84](#)





7711415565

Réf 7711415565 / Edition lituanienne  
NW 1494-1 – 11/2023

