

MEDIA-NAV



Român

RO

ελληνικά

GR

български

BUL

Cuprins

Precauții de utilizare	RO.3
Generalități	RO.5
Descriere generală	RO.5
Prezentare comenzi	RO.8
Pornit/Oprit	RO.10
Funcționare și utilizare	RO.11
Volum sonor	RO.13
Radio/AUX	RO.14
Ascultare radio	RO.14
Surse audio auxiliare	RO.17
Reglare sunet	RO.20
Navigare	RO.21
Sistemul de navigare	RO.21
Interpretarea unei hărți	RO.22
Introducerea unei destinații	RO.25
Ghidare	RO.31
Reglaje hartă	RO.36
Gestionare favorite	RO.37
Reglare Navigare	RO.39
Driving-ECO ²	RO.43
Aparat Bluetooth	RO.44
Împerecherea/desperecherea unui aparat Bluetooth®	RO.44
Conectarea/deconectarea aparatelor Bluetooth®	RO.46

Agendă telefonică	RO.48
Efectuarea/recepționarea unui apel	RO.49
Cameră de mers înapoi	RO.51
Reglaje de sistem	RO.52
Actualizarea sistemului	RO.54
Anomalie de funcționare	RO.58

Toate drepturile, inclusiv cele referitoare la software, la conținut și la alte elemente instalate și care funcționează în cadrul vehiculului, precum și mărcile comerciale și emblemele afișate sunt rezervate proprietarilor acestora.

PRECAUȚII DE UTILIZARE (1/2)

Este obligatoriu să respectați precauțiile de mai jos în momentul utilizării sistemului din motive de securitate sau din cauza riscurilor de pagube materiale. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.



Precauții referitoare la utilizarea sistemului multimedia

- Manipulați comenzile (din fațadă sau de la volan) și consultați informațiile de pe ecran atunci când condițiile de circulație o permit.
- Reglați volumul sonor la un nivel moderat, care vă permite să auziți zgomotele înconjurătoare.

Precauții referitoare la navigare

- Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.
- În funcție de localizarea geografică, este posibil ca „harta” să nu conțină informații actualizate despre traseu. Fiți vigilent. Semnele de circulație și codul rutier au întotdeauna prioritate față de instrucțiunile sistemului de navigare.

Precauții materiale

- Nu efectuați nicio operațiune de demontare sau modificare a sistemului, pentru a evita orice risc de pierdere materială și de arsură.
- În cazul funcționării defectuoase și pentru orice operațiune de demontare, vă rugăm să contactați un reprezentant al constructorului.
- Nu introduceți corpuri străine în cititor.

Precauții referitoare la telefon

- Anumite legi reglementează utilizarea telefonului în mașină. Acestea nu autorizează utilizarea sistemelor de telefonie mâini libere în nicio situație de conducere: orice șofer trebuie să dețină controlul deplin în timpul conducerii;
- Folosirea telefonului în timpul conducerii vehiculului reprezintă un factor important de distragere a atenției și de risc, în toate fazele utilizării (apelarea unui număr, convorbirea telefonică, căutarea unui contact în agenda telefonică...).

PRECAUȚII DE UTILIZARE (2/2)

Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile caracteristicile cunoscute la data conceperii acestui document. **Manualul regroupează ansamblul funcțiilor existente pentru modelele descrise. Prezența lor depinde de modelul echipamentului, de opțiunile alese și de țara de comercializare. De asemenea, funcționalități ce urmează să apară în cursul anului pot fi descrise în acest document.** În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcții să fie parțial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

În cadrul manualului, Reprezentantul mărcii este cel al constructorului vehiculului.

DESCRIERE GENERALĂ (1/3)

Introducere

Sistemul multimedia al vehiculului asigură următoarele funcții:

- radio RDS;
- gestionarea surselor audio auxiliare;
- telefon mâini libere;
- asistență la navigare;
- asistență la staționare (cameră de mers înapoi).

Funcții radio

Sistemul multimedia permite ascultarea posturilor radio FM (modulare în frecvență) și AM (modulare în amplitudine).

Sistemul RDS permite afișarea numelor anumitor posturi și ascultarea automată a informațiilor difuzate de posturile radio FM:

- informații despre starea generală a traficului rutier;
- buletine informative.
- mesaje de urgență.

Funcție audio auxiliară

Puteți să ascultați dispozitivul dumneavoastră audio portabil direct pe difuzoarele vehiculului dumneavoastră. Aveți mai multe posibilități de a conecta dispozitivul dumneavoastră audio portabil, în funcție de tipul de aparat pe care îl dețineți:

- priză Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- conectare Bluetooth®.

Pentru informații suplimentare referitoare la lista de aparate compatibile, consultați un Reprezentant al mărcii sau consultați pagina de Internet a constructorului, dacă este disponibilă.

DESCRIERE GENERALĂ (2/3)

Funcție telefonie mâini libere

Sistemul de telefonie mâini libere Bluetooth® asigură următoarele funcții care vă permit să evitați să manevrați telefonul:

- efectuarea/recepționarea/întreruperea unui apel;
- transferarea listei de contacte din agenda telefonică a telefonului;
- accesarea registrului de apeluri recepționate prin intermediul sistemului multimedia;
- apelarea serviciilor de urgență.

Compatibilitatea telefoanelor

Anumite telefoane nu sunt compatibile cu sistemul mâini libere, și nu permit exploatarea tuturor funcțiilor oferite sau nu asigură o calitate acustică optimă.

Pentru informații suplimentare referitoare la lista de telefoane compatibile, consultați un Reprezentant al mărcii sau consultați pagina de Internet a constructorului, dacă este disponibilă.

Funcția de asistență la navigare

Sistemul de navigare determină automat poziția geografică a vehiculului prin recepția de semnale GPS.


El vă propune un itinerar către destinația aleasă de dumneavoastră, cu ajutorul hărții sale rutiere.

În final acesta indică traseul care trebuie urmat pas cu pas, cu ajutorul ecranului de vizualizare și al mesajelor vocale.



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

DESCRIERE GENERALĂ (3/3)

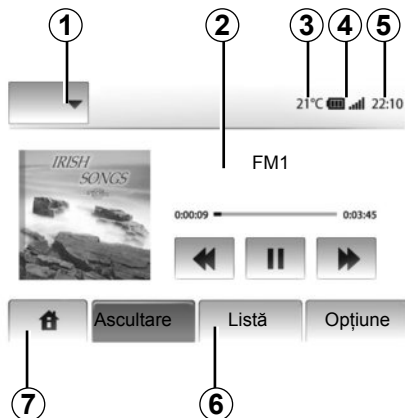

Afișări

Ecraan meniuri


1 Zonă de selectare mod:

- afișează modul selectat;
- când apăsați zona modulului, restul zonei trece în modul listă.

2 Zonă Cuprins.

afișează conținutul unei rubrici din meniu și informațiile aferente.

3 Temperatură exterioară.

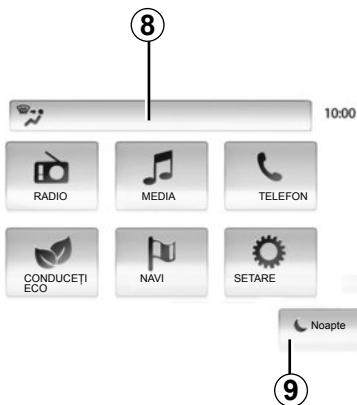

4 Zonă informații telefonie:

- dacă un telefon este conectat la sistemul multimedia, se afișează nivelul de recepție și nivelul bateriei dispozitivului conectat.


5 Zonă oră.

6 Zonă Meniu:

- afișează meniul inferior al modulului;
- afișează meniul actual evidențiat.

7 Zonă de Pornire

Butonul „Pagină de pornire” sau „Înapoi”: revine la meniul de pornire sau la ecranul anterior.

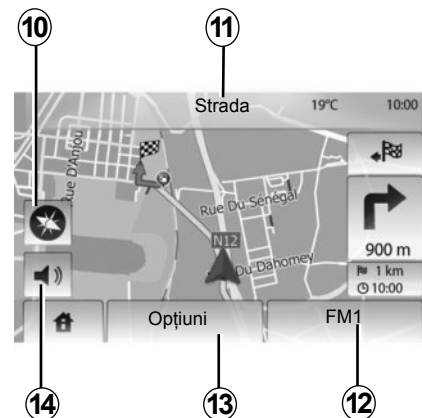

8 Informații climatizare.

9 Punere în stare de veghe a afișajului sau acces la submeniuri.

Ecraan de navigare

10 Mod hartă (2D/3D).

11 Denumirea următoarei străzi.





12 Informații audio actuale.

13 Opțiuni de reglare itinerar și hartă.

14 Ghidare vocală On/Off.

PREZENTARE COMENZI (1/2)

Selectările de ecran se efectuează printr-o apăsare pe partea dorită a ecranului.

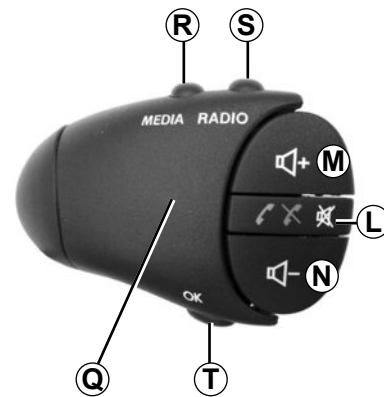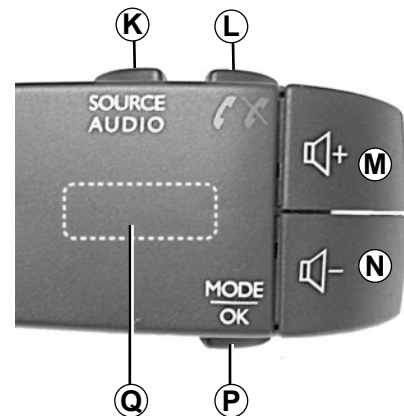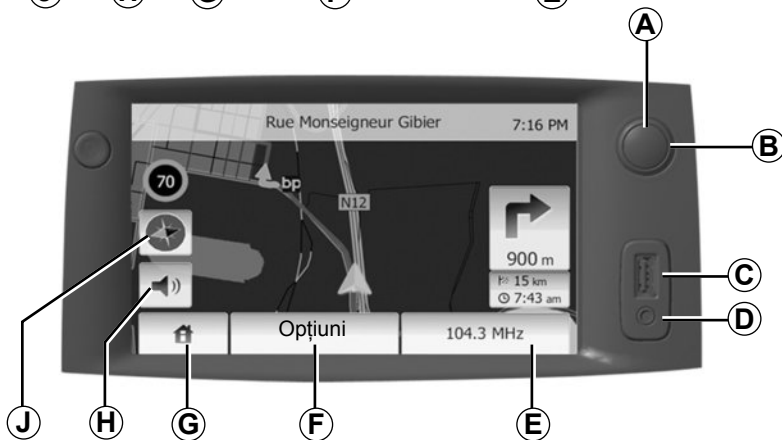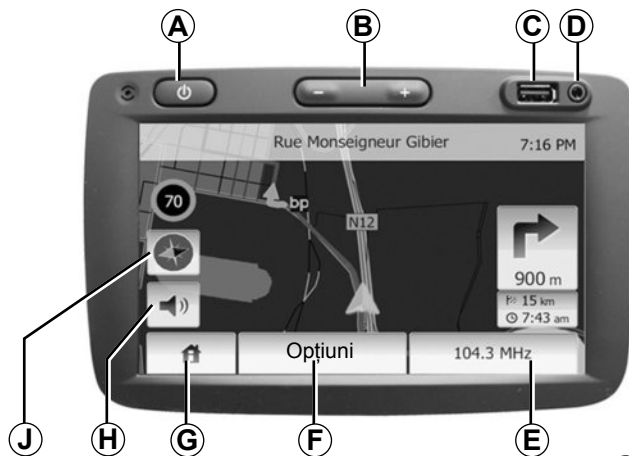

PREZENTARE COMENZI (2/2)

	Funcții
A	Apăsare scurtă: ecran de veghe On/Off.
B, M/N	Reglare volum.
C	Priză USB.
D	Mufă Jack de 3,5 mm.
E	Accesare a dispozitivelor media actuale (radio, AUX).
F	Accesare a meniului „opțiuni”.
G	Accesare a meniului „pagină de pornire”.
	Telefonie sau surse auxiliare: părăsiți fereastra pentru a reveni la ecranul de navigare (curent).
H	Activare/dezactivare ghidare vocală.
J	Schimbare mod de vizualizare a hărții (2D/3D)
K	<ul style="list-style-type: none"> – Apăsați mai întâi: funcții de acces pentru sursa momentan în uz; – următoarele apăsări: alegere sursă audio (radio, AUX).
L	<ul style="list-style-type: none"> – Preluare/încheiere apel; – întrerupere/restabilire sunet.
M+N	Întrerupere/restabilire sunet.
P	Schimbarea modului de selectare a stației radio („Principal”, „Listă”, „Programat”)
Q	Buton rotativ spate: <ul style="list-style-type: none"> – radio: căutarea unui post radio; – media: căutarea unei piste audio.
R	Selectare dintre mediile disponibile (USB, AUX, iPod® și Bluetooth®).
S	Selectați modul de recepționare radio/alternare între AM și FM.
T	Validare a unei selecții.



Funcționare

Sistemul multimedia intră în funcțiune automat la punerea contactului.

În orice alte situații, apăsați pe tasta **A** pentru a porni sistemul dumneavoastră multimedia.


Cu contactul întrerupt, puteți să utilizați sistemul timp de 20 de minute.

Apăsați pe **A** pentru a face să funcționeze sistemul multimedia aproximativ 20 de minute suplimentare.



Oprire

Sistemul se oprește automat la întreruperea contactului vehiculului.

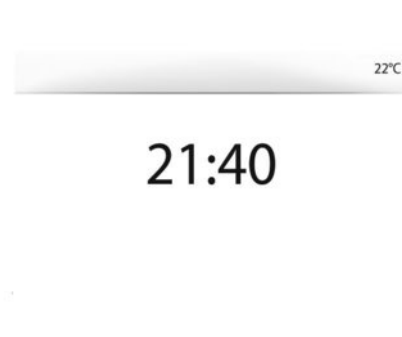

Ecran de veghe

Modul ecran de veghe permite stingerea ecranului de vizualizare.

În acest mod, radioul sau sistemul de ghidare nu funcționează.

Apăsați scurt pe tasta **A** pentru a activa/dez-activa ecranul de veghe.

Orice **altă** acțiune reactivează temporar ecranul.

FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE (1/2)

Ecran tactil

Apăsare scurtă:

- selectare opțiune;
- executare opțiune (ecran de citire media).

Printr-o apăsare pe butonul de avans se trece la titlul următor.

Apăsare lungă:

- memorare element (ecran radio);


Printr-o apăsare lungă pe cifra preprogramată este memorată stația radio actuală.

- Derulare rapidă;

Prin apăsări lungi pe butoanele de derulare în jos se lansează o derulare (pe pagină) accelerată.


- Avans/revenire rapidă (ecran de citire media).

Prin apăsări lungi pe butonul Avans/revenire rapidă se obține avansul/reluarea citirii.

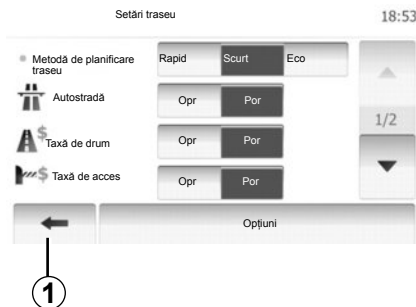

Revenire la meniul «Acasă»

Sistemul revine direct la meniul «Acasă» după ce apăsați lung pe **1** ori de câte ori sunteți în sistem.

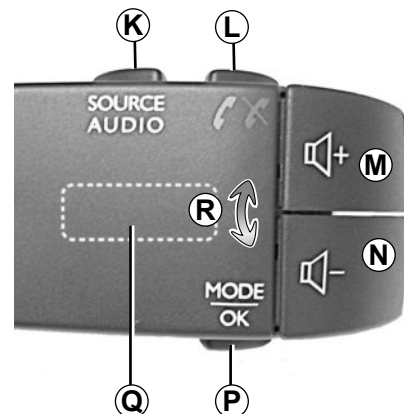


Utilizarea comenzilor de sub volan

Apăsați pe tasta **P** pentru a schimba modul de căutare a stației radio.

Rotiți butonul rotativ din spate **Q** pentru a schimba stația (mișcare **R**).

Apăsați pe **K** pentru a schimba sursa (AUX, AM, FM).

FUNȚIONARE ȘI UTILIZARE (2/2)

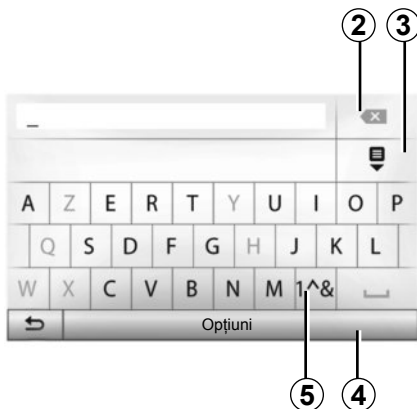

Selectați **2** pentru a modifica introducerea.

Selectați **3** pentru a afișa lista rezultatelor.

Selectați **4** pentru a schimba configurația tastaturii.

Selectați **5** pentru a utiliza cifre și simboluri.

Utilizarea unei tastaturi alfabetice

Pentru introducerea unei rubrici cu ajutorul tastaturii, selectați fiecare literă cu ajutorul tastaturii.

În momentul introducerii fiecărei litere, sistemul șterge anumite litere pentru a facilita operațiunea.

VOLUM

Volum

Ajustați volumul sonor la ascultarea diverselor mesaje, surse, sonerii și convorbiri telefonice:

- rotind sau apăsând **B**;
- sau pe **M/N**.

Sursa radio ascultată este întreruptă la recepționarea informațiilor rutiere „TA”, a buletinelor informative sau a unui mesaj de avertizare.



Reglați volumul sonor la un nivel moderat, care vă permite să auziți zgomotele înconjurătoare.

Întrerupere sunet

Apăsați scurt pe **L** sau simultan **M** și **N** pe comenzile de sub volan. Mesajul „MUTE” se afișează pe ecran.

Apăsați din nou scurt pe **L** sau simultan pe **M** și **N** pentru a relua ascultarea sursei în curs.


Această funcție este dezactivată automat la acționarea volumului și la difuzarea unui buletin informativ sau a informațiilor rutiere.

Adaptarea volumului în funcție de viteză

Atunci când această funcție este activată, volumul audio și de navigare variază în funcție de viteza vehiculului.

Pentru a activa și a regla această funcție, consultați paragraful „Adaptarea volumului în funcție de viteză”, din capitolul „Reglaje audio”.

ASCULTARE RADIO (1/3)

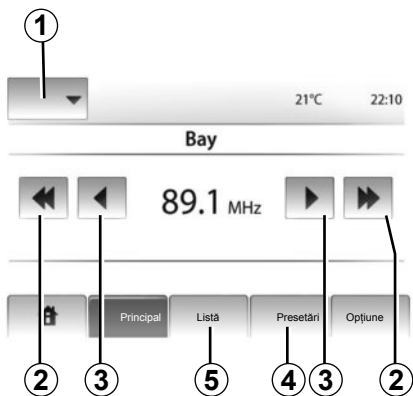

Alegerea unei game de unde


Apăsați pe **1**.

Alegeți gama de unde (AM sau FM) dorită apăsând pe aceasta.

Alegerea unei stații

Există diferite moduri pentru a selecta o stație de radio.

După ce ați selectat gama de unde, alegeți modul apăsând pe **4** sau **5**.

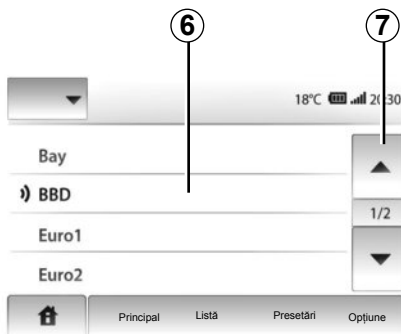


mod „Listă”

Selectați modul „Listă” apăsând pe **5**. Acest mod de funcționare permite căutarea facilă a unei stații radio al cărei nume îl cunoașteți dintr-o listă aranjată în ordine alfabetică (numai în bandă FM).

Pot fi baleiate până la 50 de stații radio disponibile.

Selectați stațiile dorite apăsând pe zona **6**.

Apăsați pe **7** pentru a derula toate stațiile.

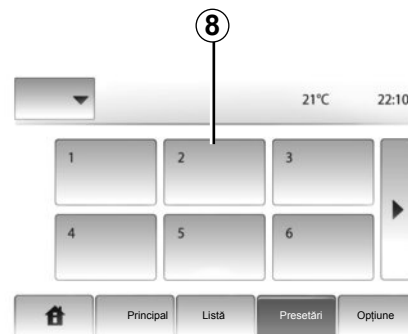

Numele stațiilor de radio a căror frecvență nu utilizează sistemul RDS, nu vor apărea pe ecran. Doar frecvența acestora este indicată și ordonată la sfârșitul listei.


mod „Presetare”

Selectați modul „Presetare” apăsând pe **4**.

Acest mod vă permite să rechemați la cerere stațiile pe care le-ați memorat în prealabil (pentru mai multe informații, consultați paragraful „Memorarea unei stații” din acest capitol).

Apăsați pe zona **8** pentru a alege stațiile memorate.

ASCULTARE RADIO (2/3)

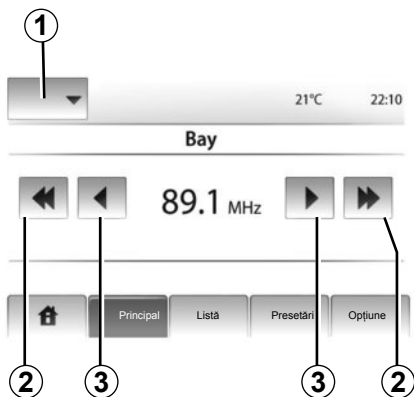


mod „Principal”

Acest mod permite să căutați manual stații prin baleierea gamei de unde selectate.

Parcurgeți lungimea de unde prin apăsări succesive pe **3**.

Efectuați o apăsare scurtă pe **2** pentru a lansa căutarea automată a stațiilor radio.

Repetăți operațiunea la fiecare oprire a căutării, dacă este necesar.

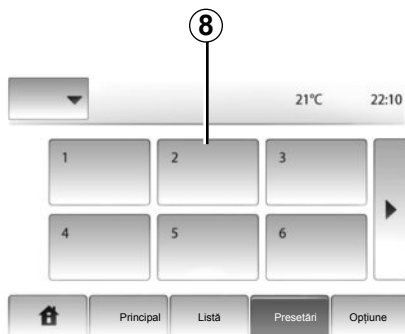


De asemenea, puteți acționa moleta **Q** de pe comanda de pe coloana de direcție pentru a lansa o căutare automată a stațiilor.

Memorarea unei stații

Selectați o stație radio utilizând modurile descrise anterior.

Efectuați o apăsare lungă pe una dintre tastele zonei **8**.

Puteți să memorați până la 12 stații pe gamă de unde.

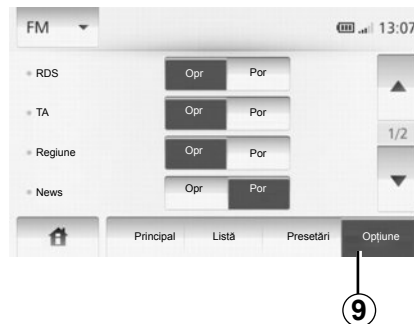

Reglaje radio

Afișați meniul reglajelor printr-o apăsare pe **9**. Puteți să activați sau să dezactivați funcții apăsând pe „Por” sau „Opr” (meniul de configurare se modifică în funcție de gama de unde).

Funcțiile disponibile sunt următoarele:

- „RDS”;
- „TA”;
- „Regiune”;
- „Știri”;
- „AM”;
- „Actualizare list”.

ASCULTARE RADIO (3/3)

„RDS”;

Anumite stații radio FM difuzează informații textuale în legătură cu programul difuzat (de exemplu, titlul unei piste).

Notă: aceste informații sunt disponibile numai pentru anumite stații radio.

„TA”

După ce această funcție este activată, sistemul dvs. multimedia permite căutarea și ascultarea automată a informațiilor rutiere atunci când acestea sunt difuzate de anumite stații radio FM.

Notă: difuzarea automată a informațiilor despre trafic este dezactivată atunci când sistemul multimedia este reglat în banda AM.

După activarea funcției, selectați stația care difuzează informațiile și apoi alegeți dacă doriți o altă sursă de ascultare.

Informațiile rutiere sunt difuzate în mod automat și prioritar, indiferent de sursa ascultată.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, consultați paragraful „Reglaje audio” din acest capitol.

„Regiune”

Frecvența unei stații radio „FM” poate să se modifice în funcție de zona geografică.

Pentru a continua să ascultați un post de radio atunci când schimbați regiunea, activați funcția „Regiune” pentru a permite sistemului dvs. multimedia să regleze frecvența în mod automat. Dacă postul este pierdut, sistemul multimedia caută automat un post alternativ cu un conținut similar.

Notă: această urmărire este posibilă numai pentru anumite stații radio.

Condițiile necorespunzătoare de recepție pot uneori să provoace schimbări de frecvență accidentale și dezagreabile. În acest caz dezactivați funcția.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, consultați paragraful „Reglaje audio” din acest capitol.

„Știri”

După ce această funcție este activată, ea permite ascultarea automată a știrilor atunci când acestea sunt difuzate de anumite posturi radio FM.

Dacă selectați apoi alte surse, difuzarea titlului de program ales va întrerupe citirea altor surse.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, consultați paragraful „Reglaje audio” din acest capitol.

„AM”

Puteți să activați sau să dezactivați banda AM. Pentru a activa sau dezactiva această funcție, consultați paragraful „Reglaje audio” din acest capitol.

„Actualizare listă”

Pentru a actualiza lista stațiilor și a le obține pe cele mai recente, apăsați pe „Pornire” (exclusiv FM).

SURSE AUDIO AUXILIARE (1/3)

Sistemul dumneavoastră multimedia este prevăzut cu două intrări auxiliare pentru conectarea unei surse audio externe (cititor MP3, dispozitiv audio portabil, cheie USB, telefon etc.).

Pentru a cunoaște poziția intrării, consultați capitolul „Prezentare comenzi”.

Principii de funcționare

Conectare


Există două tipuri de conectare:

- o priză USB,
- o priză Jack.

Conectați dispozitivul dumneavoastră audio portabil, în funcție de tipul de aparat pe care îl dețineți.

După conectarea unei prize USB sau Jack, sistemul detectează automat sursa auxiliară.

Notă: cheia USB utilizată trebuie să fie formatată în format FAT32 și trebuie să aibă o capacitate de maximum 32Gb.

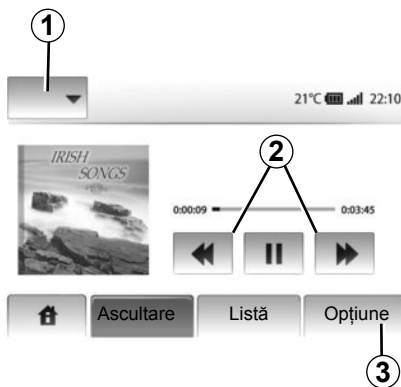

Selectarea unei surse auxiliare

În modul navigare sau în timp ce ascultați radioul, selectați sursa audio auxiliară apăsând pe tasta „Acasă” sau „MEDIA”. Sistemul multimedia reia ultima pistă audio ascultată.

Notă: o schimbare a sursei audio auxiliare în timp ce sistemul multimedia este inactiv nu va fi luată în calcul în mod automat.

Pentru a schimba sursa audio auxiliară, apăsați pe **1**. O listă a surselor de intrare disponibile se afișează instantaneu:

- USB: cheia USB, cititor MP3, telefon (în funcție de telefon) etc.;
- iPod®: dispozitiv cu iPod® integrat;
- BT : aparate Bluetooth®;
- AUX : priză Jack 3,5 mm.

Formate audio

Formatele sursei audio auxiliare pot fi MP3 și WMA.

Citire accelerată

Mențineți apăsarea pe **2** pentru avansarea sau revenirea rapidă.

Redarea se reia atunci când eliberați tasta.



Manipulați dispozitivul audio portabil atunci când condițiile de circulație vă permit acest lucru.

Asigurați-vă că dispozitivul audio portabil este bine așezat în vehicul în timpul mersului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă).

SURSE AUDIO AUXILIARE (2/3)

„Repetare”

Această funcție este disponibilă în modul „BT” și „USB” și vă permite să repetați o piesă sau toate piesele.

Apăsați pe **3**, apoi pe „Opr”, „Melodie” sau „Toate”.

„Citire aleatorie”

Această funcție este disponibilă în modul „BT” și „USB” și vă permite să redați toate piesele în ordine aleatorie. Apăsați pe **3**, apoi pe „Act.”, „Opr” sau „Dosar”.

Intrare auxiliară: priză USB, Bluetooth®

Conectare: USB și dispozitiv audio portabil digital

Conectați priza dispozitivului audio portabil la priza de intrare USB a cutiei.

După conectarea prizei USB a dispozitivului audio portabil digital, meniul „USB” se afișează.

Notă: este posibil ca numite tipuri de dispozitive audio portabile digitale să nu poată fi conectate la sistemul multimedia.

Încărcare cu portul USB

După ce conectorul USB al dispozitivului audio portabil este conectat la portul USB al sistemului multimedia, puteți să încărcați sau să mențineți bateria în timpul utilizării sale.

Notă: anumite dispozitive nu încarcă sau mențin nivelul de încărcare a bateriei, atunci când sunt conectate la portul USB de pe sistemul dumneavoastră multimedia.


Conectare: iPod®

Conectați conectorul dispozitivului iPod® la intrarea USB a sistemului multimedia. După conectarea prizei USB a iPod®-ului dumneavoastră, meniul „iPod” se afișează.

Utilizare

Selecționați „iPod” din lista derulantă **1**, apoi apăsați pe lista de redare sau pe pista audio dorită de pe ecranul sistemului multimedia.

Toate piste audio ale „iPod”-ului dumneavoastră pot fi selectate direct de pe ecranul sistemului multimedia.

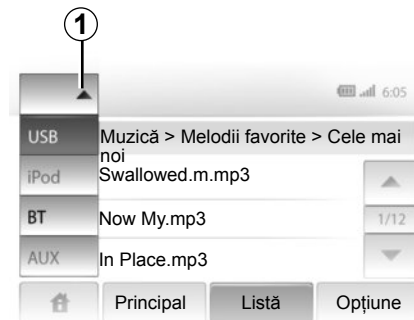

Notă: după conectare, nu veți mai avea posibilitatea de a controla direct dispozitivul dvs. „iPod”. Trebuie să utilizați tastele de pe panoul frontal al sistemului dvs. multimedia.

Notă: utilizați cablul iPod®-ului pentru o utilizare exclusivă a iPod®-ului în momentul bransării iPod®-ului la priza USB.

SURSE AUDIO AUXILIARE (3/3)

Conectare: Bluetooth®

Consultați capitolul „Conectare/deconectare aparate Bluetooth®”.

După ce dispozitivul dvs. Bluetooth® este conectat, meniul „BT” este afișat pe meniul derulant **1**.

Utilizare

În funcție de tipul dispozitivului audio portabil, selectați un dosar (cititor MP3, cheie USB) sau o listă de citire (player audio portabil digital).

Notă: după conectare, nu veți mai avea posibilitatea de a controla direct playerul audio portabil digital. Trebuie să utilizați tastele de pe panoul frontal al sistemului dvs. multimedia.



Selectarea pistei

Pentru a selecta o pistă audio dintr-un dosar, apăsați pe „Listă”.

Pentru a reveni la nivelul precedent în arboarele de meniu al unui dosar, apăsați pe **4**. Implicit, albumele sunt clasificate în ordine alfabetică.

Notă: dacă conectați o cheie USB, toate dosarele sunt la același nivel al arborelui de meniu.

În funcție de tipul dispozitivului audio portabil digital, puteți să vă rafinați selecția pe dosare și fișiere.

Notă: utilizați de preferință o conexiune USB pentru a facilita căutarea melodiilor.

Intrare auxiliară: priză Jack

Conectare

Conectați mufa Jack a dispozitivului audio portabil la priza intrării Jack a sistemului dvs. multimedia.

Utilizare


Nicio indicare a numelui artistului sau a piesei nu este afișată pe ecranul sistemului multimedia.

Notă: este imposibil să selectați o piesă direct din sistemul dvs. multimedia.

Pentru a selecta o pistă, trebuie să acționați direct dispozitivul audio portabil, cu vehiculul oprit.


Calitatea sunetului provenind de la intrarea analogică (AUX) este în mod normal inferioară calității sunetului de la intrările digitale (USB, Bluetooth®).

REGLARE SUNET

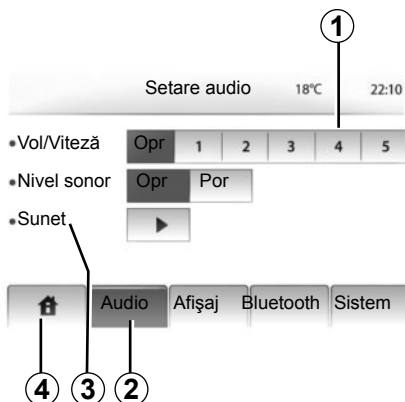

Afișați meniul reglajelor apăsând pe „Acasă” > „SETARE”. Apăsați pe 2.

Puteți să părăsiți meniul reglajelor apăsând pe 4.

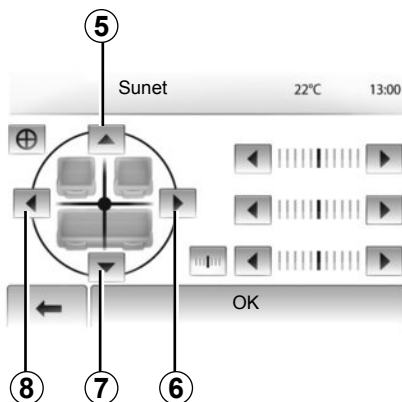

Volum în funcție de viteză (Vol/ Viteză)

Când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 40 km/h, nivelul volumului crește în raport cu nivelul volumului inițial.

Reglați raportul volum/viteză apăsând în zona 1.

Loudness

Apăsați pe „Pornit” sau „Opr” pentru a activa/ dezactiva funcția loudness.

Sunet

Afișați meniul sunet printr-o apăsare pe 3.

Repartizare stânga/dreapta și față/spate

Apăsați pe 6 sau 8 pentru a regla balansul sunetului stânga/dreapta.

Apăsați pe 5 sau 7 pentru a regla balansul sunetului față/spate.

După ce ați reglat balansul, apăsați pe „OK”.

Grave, medii, acute

Apăsați pe săgeata din stânga sau din dreapta pentru a regla sunetele grave, medii și acute.

Odată reglajul efectuat, apăsați pe „OK”.

SISTEMUL DE NAVIGARE

Sistemul de navigare

Sistemul de navigare determină poziția dumneavoastră și vă ghidează cu ajutorul informațiilor provenind de la:

- receptorul GPS;
- harta digitală.

Receptorul GPS

Sistemul de navigare utilizează sateliții GPS (Global Positioning System) aflați pe orbită în jurul Pământului.

Receptorul GPS primește semnale emise de mai mulți sateliți. Sistemul poate astfel să localizeze vehiculul.

Notă: după o deplasare fără rulare pe distanțe lungi (feribot, tren), este posibil ca sistemul să aibă nevoie de câteva minute până la reluarea funcționării normale.

Harta digitală

Harta digitală conține hărțile rutiere și hărțile orașelor de care are nevoie sistemul.

Cheie USB „Hartă”

Pentru a instala versiunea cea mai recentă, introduceți cheia USB într-un calculator conectat la internet. Consultați capitolul „Actualizarea hărții”.

Notă: cheia USB nu este furnizată împreună cu sistemul.


Utilizați de preferință ediția cea mai recentă.

Introducerea cheii USB

Introduceți cheia USB în priza USB **C** a sistemului.



INTERPRETAREA UNEI HĂRȚI (1/3)

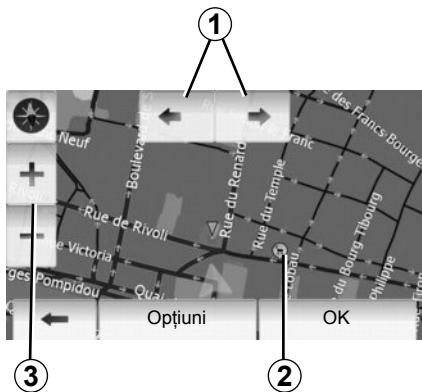

Afișarea hărții


Pentru a afișa harta din jurul poziției vehiculului, apăsați pe „Acasă” > „Hartă”.

Atingeți ecranul hartă.

Pentru a vă deplasa în harta de navigare, glisați-o în direcția dorită pe ecran.

Apăsați pe **3** pentru a modifica scara.

Rotiți harta apăsând pe **1**.

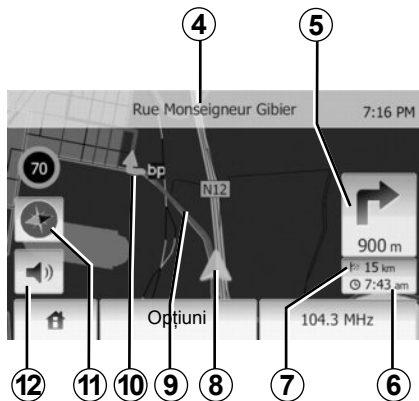

Legenda hărții

- 4** Denumirea următorului drum principal sau informații cu privire la următorul panou de semnalizare, dacă este necesar.
- 5** Distanța și indicarea următoarei schimbări de direcție.
- 6** Ora de sosire estimată.
- 7** Distanța rămasă de parcurs până la destinație.
- 8** Poziția vehiculului pe harta de navigare.
- 9** Itinerarul calculat de sistemul de navigare.
- 10** Indică schimbarea direcției.

11 Mod 2D/3D.

12 Activare/dezactivare ghidare vocală.

Poziție GPS

Această funcție vă permite să cunoașteți localizarea geografică a locului selectat (adresă/longitudine/latitudine).

Atingeți locul dorit pe ecran. Apăsați pe „Opțiuni” apoi pe „News” pentru a găsi amplasamentul exact al locului selectat.


Mod 2D/3D

Apăsați pe **11** pentru a comuta între vizualizarea 2D și vizualizarea 3D a hărții.

Simboluri cartografice

Sistemul de navigare utilizează simbolurile **2** pentru afișarea punctelor de interes (POI). Consultați paragraful „Afișarea punctelor de interes” din capitolul „Reglaje hartă”.

INTERPRETAREA UNEI HĂRȚI (2/3)

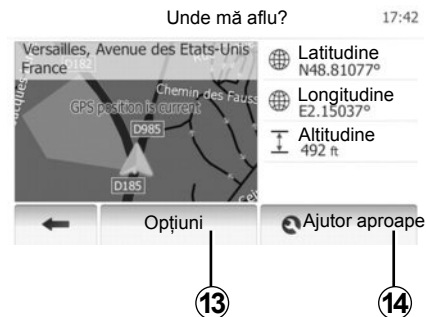


Unde mă aflu?

Această funcție vă permite să verificați informațiile referitoare la poziția actuală și să căutați un PI în apropiere. Aceasta funcționează când GPS-ul este bransat.

Apăsăți pe „Optiuni” pe ecranul hartă, apoi pe „Unde mă aflu?”.

Acest ecran cuprinde următoarele informații:

- Latitudine;
- Longitudine;
- Altitudine;
- Număr stradă;
- Adresă actuală.

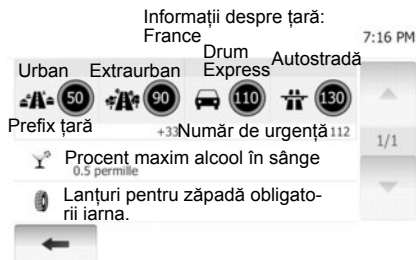

Informații țară

Apăsăți pe **13** apoi pe „Informații despre țară”.


Această funcție permite vizualizarea informațiilor despre țară conform poziției dumneavoastră actuale.

Acest ecran cuprinde următoarele informații:

- Limite de viteză
Limitele de viteză ale șoselelor rapide sunt afișate. Unitatea afișată depinde de parametri regionali activi. Dacă nu este disponibilă nicio informație, „--” se afișează în locul tabelului și cifrelor.

- Cod telefonic al țării;
- Număr de urgență;
- Restricții legale în vigoare în țara respectivă:
 - Grad de alcoolemie maxim în sânge;
 - Vestă de siguranță obligatorie;
 - Stingător obligatoriu;
 - Obligație de a menține farurile aprinse în permanență;
 - Becuri de schimb obligatorii;
 - Trusă de prim ajutor obligatorie;
 - Triunghi de presemanalizare obligatoriu;
 - Cască obligatorie pentru motocicliști;
 - Lanțuri de zăpadă necesare pe timp de iarnă;
 - Lanțuri de zăpadă recomandate pe timp de iarnă;
 - Pneuri de „iarnă” necesare pe timp de iarnă;
 - Pneuri de „iarnă” recomandate pe timp de iarnă;


INTERPRETAREA UNEI HĂRȚI (3/3)

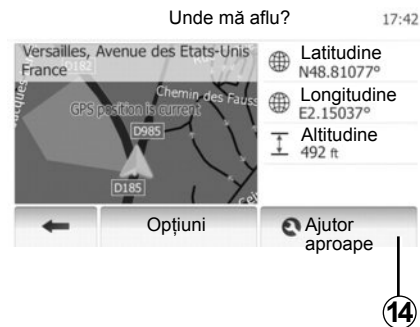

Asistență în apropiere

Această funcție vă permite să căutați ajutor în apropierea poziției dumneavoastră actuale.

Apăsați pe **14** pentru a deschide un nou ecran de căutare rapidă.

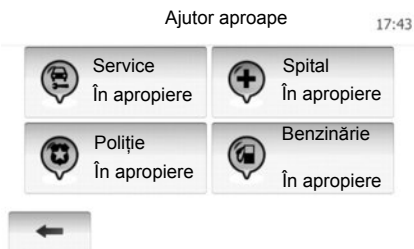

Informații pe acest ecran:

- Service auto;
- Servicii medicale și de urgență;
- Secții de poliție;
- Benzinării.

Pentru a căuta o destinație din acest ecran, consultați capitolul „Introducerea unei destinații” și informațiile de la punctul „Selectarea unui punct de interes (PI)”.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (1/6)

Meniu destinație

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” pentru a accesa meniul destinație.

Meniul destinație vă propune diverse modalități pentru a indica o destinație:


- introducerea unei adrese (complete sau parțiale);
- selectarea unei adrese pornind de la „Puncte de interes (PI)”;
- selectarea unei destinații dintre destinațiile anterioare;
- selectarea unei adrese pornind de la destinațiile favorite;
- selectarea unei destinații pe hartă;
- selectarea unei latitudini și a unei longitudini.

Introducerea unei adrese

Apăsați pe **1**

Această rubrică vă permite să introduceți toată adresa sau doar o parte a acesteia: țara, orașul, strada și numărul.

Notă: sunt permise numai adresele cunoscute de către sistem prin intermediul hărții digitale.

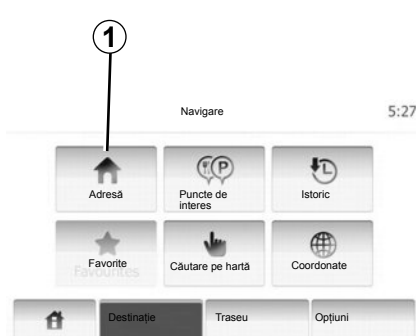

La prima utilizare:

- Apăsați pe „Țară”.
- Apăsați pe tasta tastaturii pentru a introduce numele țării dorite. În momentul introducerii adresei, sistemul șterge anumite litere pentru a facilita introducerea. Sistemul vă poate sugera mai multe liste de țări dacă apăsați pe **2**. Selectați țara dorită din liste.
- Procedați în același mod pentru „Oraș/Suburbie”, „Stradă”, „Stradă intersectată” și „Număr stradă”.




Notă: „Stradă intersectată” și „Număr stradă” pot fi activate după ce ați selectat „Stradă”.

Notă: În momentul introducerii străzii, nu este necesar să introduceți tipul acesteia (stradă, alei, bulevard...).

Notă: sistemul păstrează în memorie ultimele adrese introduse. Odată ce ați introdus o adresă de destinație, data viitoare va fi indicată adresa anterioară.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (2/6)

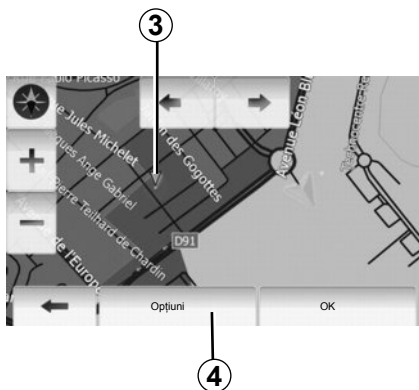

Selectarea punctelor de interes (PI)

Puteți să selectați destinația pornind de la punctele de interes.

Puteți să găsiți un loc în mai multe moduri:

- Cu funcția de căutare rapidă, puteți să găsiți rapid un loc din apropiere după numele acestuia.
- Cu funcția de căutare predefinită, puteți să găsiți tipuri de locuri căutate frecvent prin câteva apăsări pe ecran.
- Puteți să căutați un loc după categoria acestuia.

Căutarea rapidă a punctelor de interes

Funcția de căutare rapidă vă permite să găsiți rapid un loc.

Apăsați pe un loc pe hartă pentru a căuta puncte de interes. Punctul 3 se afișează.

Apăsați pe 4 apoi pe „Puncte de interes lângă cursor” pentru a afișa lista de puncte de interes cu numele acestora și distanța pornind de la punctul 3.

Căutarea punctelor de interes cu ajutorul categoriilor preprogramate

Funcția de căutare preprogramată vă permite să găsiți rapid tipurile de locuri cel mai frecvent selectate.

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” > „Puncte de interes” pentru a accesa categoriile preprogramate.



Categorii (benzinărie/parking/restaurant)

- Dacă există un itinerar activ, „Benzinărie” și „Restaurant” sunt căutate de-a lungul itinerarului și „Parcare” este căutat în jurul destinației.
- Dacă niciun itinerar nu este activ (nicio destinație selectată), aceste puncte sunt căutate în jurul poziției actuale.
- Dacă poziția actuală nu mai este disponibilă (nu există semnal GPS), aceste puncte sunt căutate în jurul ultimei poziții cunoscute.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (3/6)



Căutarea punctelor de interes după categorie


Puteți să căutați puncte de interes după categoriile și sub-categoriile acestora.

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” > „Puncte de interes” > „Căutare personaliz.”.

Selecțați zona în jurul căreia trebuie căutat locul:

- Apăsați pe „Într-un oraș” pentru a căuta un loc într-un oraș/o suburbie selectat(ă) (lista rezultatelor va fi ordonată în funcție de distanța față de centrul orașului selectat).

- Apăsați pe „Pe traseu” pentru a căuta de-a lungul itinerarului activ și nu în jurul unui punct dat. Această funcție este utilă atunci când doriți să parcurgeți o etapă cu un ocol minim, de exemplu atunci când căutați cele mai apropiate benzinării sau restaurante (lista rezultatelor este ordonată în funcție de lungimea ocolului necesar).
- Apăsați pe „În zona mea” pentru a efectua o căutare în jurul poziției actuale, sau, dacă aceasta nu este disponibilă, în jurul ultimei poziții cunoscute (lista rezultatelor este ordonată în funcție de distanța față de această poziție).
- Apăsați pe „În jurul destinației” pentru a căuta un loc în jurul destinației itinerarului activ (lista rezultatelor este ordonată în funcție de distanța față de destinație).

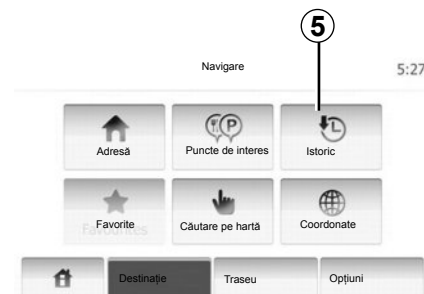

Selectarea unei destinații dintre destinațiile anterioare

Această funcție vă permite să găsiți o destinație pe care ați definit-o anterior. Apăsați pe 5.


INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (4/6)

Selectarea unei adrese din destinațiile favorite

Puteți să găsiți destinația în destinațiile favorite. Pentru a utiliza mai eficient această funcție, vă recomandăm să memorați înainte destinațiile la care vă deplasați în mod frecvent.

Mai întâi memorați destinațiile favorite căutând adresa. Consultați capitolul „Gestionare destinații favorite”.

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” > „Favorite” pentru a afișa lista destinațiilor favorite.

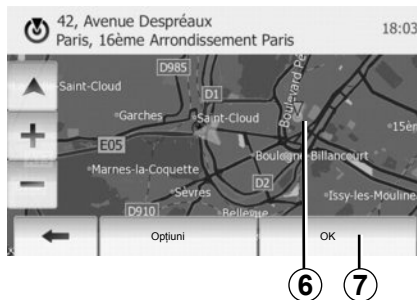


Selectarea unei destinații pe hartă

Această funcție vă permite să căutați o destinație derulând harta.

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” > „Căutare pe hartă” pentru a selecta destinația pe hartă.

Apăsați pe locul de pe hartă pe care doriți să îl selectați ca destinație. Punctul 6 se afișează.

Apăsați pe 7 pentru a selecta punctul 6 ca destinație.

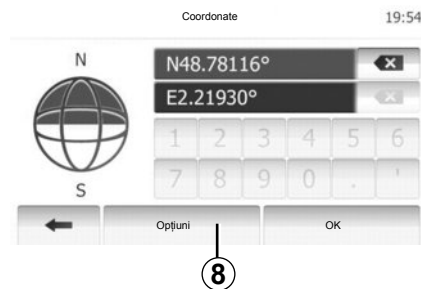

Introducerea coordonatelor destinației

Această funcție vă permite să căutați o destinație prin introducerea coordonatelor sale.

Apăsați pe „Acasă” > „NAVI” > „Destinație” > „Coordonate”.

Puteți să introduceți valorile latitudinii și longitudinii într-unul dintre formatele următoare: grade zecimale; grade și minute zecimale; sau grade, minute și secunde zecimale.

Apăsați pe 8 apoi pe UTM pentru a introduce coordonatele în format UTM.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (5/6)




Sortare listă

Rezultatele căutării unei destinații după punct de interes, istoric și favorite pot fi sortate după nume și distanță. Dacă există un itinerar activ, rezultatele pot fi sortate după ocol. Puteți de asemenea să le afișați pe hartă. Apăsați pe **9**.

Găsirea unei destinații după nume

Dacă selectați o destinație după punct de interes, istoric și favorite, puteți să căutați destinația în listă după numele acesteia. Apăsați pe **10** și introduceți numele cu ajutorul tastaturii.

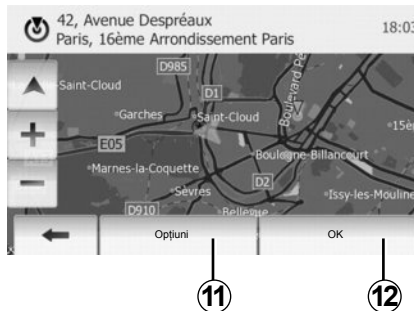

Validarea destinației

Există mai multe opțiuni posibile înainte de a valida o destinație:

- OK;
- Adăugare la destinații favorite;
- Info;
- Revenire la vehicul.




OK

- Dacă nu există un itinerar activ (nicio destinație selectată), apăsați pe **12** pentru a confirma destinația ca itinerar nou.
- Dacă există un itinerar activ, puteți să selectați destinația ca itinerar sau drum nou. Apăsați pe **12** apoi pe „Traseu nou” sau „Punct de traseu”.

Adăugare la destinații favorite

Apăsați pe **11** apoi pe **13** pentru a înregistra destinația selectată în destinațiile favorite.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (6/6)

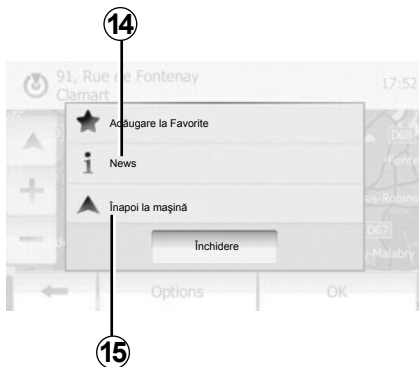


Revenire la vehicul

Apăsați pe **15** pentru a reveni la poziția actuală a vehiculului.

info


Această rubrică vă permite să consultați adresa, latitudinea, longitudinea și numărul de telefon (activ numai după selectarea unui PI). Apăsați pe **14**.

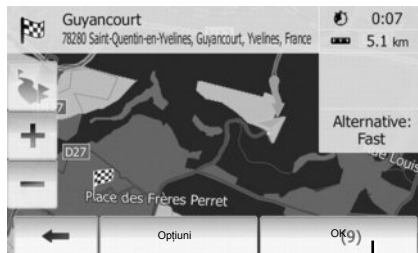

1

Activarea ghidării

Apăsați pe **1** sau așteptați 10 secunde după ce ați introdus o destinație. Ghidarea începe.

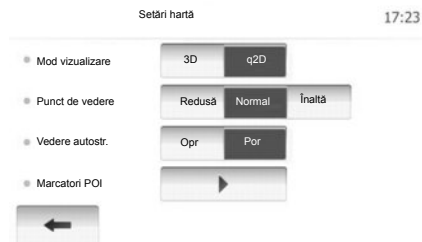

Ecrane de ghidare


Sistemul propune mai multe opțiuni de hărți de navigare.

Apăsați pe „Acasă” > „Opțiuni” > „Setări hartă” apoi pe „2D” sau „3D” pentru a schimba afișarea hărții.

Puteți de asemenea să schimbați afișarea hărții apăsând pe busola de pe hartă.

Există mai multe posibilități de afișare pe întregul ecran, și anume:

- 2D ;
- 3D.

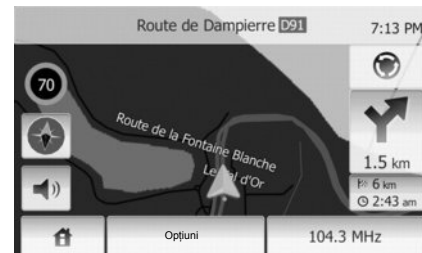


Mod ecran întreg (2D sau 3D)

Acest mod vă permite să vizualizați harta de navigare pe tot ecranul.

Informațiile despre ora de sosire și distanța rămasă până la destinație sunt indicate în partea din dreapta jos a hărții.

Indicarea următoarei schimbări de direcție este afișată în partea dreaptă a hărții.

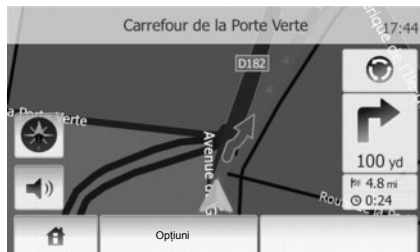

Harta intersecției

În timpul ghidării, înainte de orice schimbare a direcției, sistemul afișează automat un zoom al intersecției.

Sistemul revine automat la scara normală după ce ați trecut de intersecție.




Vizualizare noduri de autostradă

În timpul unei ghidări, înainte de fiecare nod de autostradă, sistemul afișează o imagine în 3 dimensiuni a nodului.

Notă: pentru anumite noduri apare numai o săgeată de ghidare.
Sistemul revine la modul normal după ce ați trecut de nod.

Schimbarea limbii ghidării vocale

Apăsați pe **2** apoi pe „NAVI” > „Opțiuni” > „Setări voce” pentru a schimba limba ghidării.

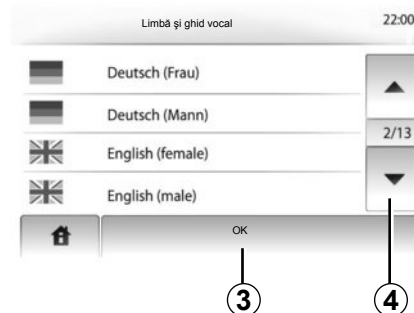

Derulați lista de limbi apăsând pe **4**. Apăsați pe limba dorită, apoi pe **3** pentru a confirma.

Ascultarea radioului în timpul ghidării vocale

În timpul ascultării unei stații radio, în momentul unei ghidări vocale, înainte de orice schimbare a direcției, sistemul întrerupe sunetul radio.

Sistemul reia automat sunetul radio după ce ați trecut de intersecție.

GHIDARE (3/5)

Detalii privind itinerarul

Această funcție vă permite să vizualizați itinerarul.

Selecționați „Acasă” > „NAVI” > „Traseu” după ce ați introdus o destinație.

Aveți la dispoziție șase opțiuni:

- « Editare traseu »,
- « Evitări »,
- « Privire generală »,
- « Anulare traseu »,
- « Trasee alternative »,
- « Traseu ».

Imagine de ansamblu a itinerarului

Apăsăți pe „Acasă” > „NAVI” > „Traseu” > „Privire generală” pentru a obține o hartă cu o imagine de ansamblu a itinerarului activ.

Sunt furnizate următoarele informații:

- numele și/sau adresa destinației;
- durata totală a călătoriei;
- distanța totală a itinerarului;




5

- punctele și secțiunile speciale ale itinerarului (de ex. taxe, drumuri cu plată, autostrăzi, etc.);
- itinerarele alternative (de ex. Scurt, Rapid, Economic).

Apăsăți pe **5** pentru a afișa următoarele opțiuni:

- Itinerare alternative;
- Itinerar;
- Parametri itinerar.

Remarcă: pentru mai multe informații, consultați pagina următoare.

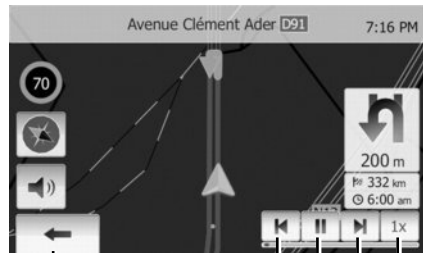

6

7

8

9

10

- Simularea navigării


Această funcție vă permite să vizionați rapid ruta dorită.

Apăsăți pe **8** pentru a lansa sau a întrerupe simularea.

Apăsăți pe **10** pentru a mări viteza simulării.

Puteți să părăsiți oricând simularea selectând **6**.

Puteți să treceți la manevra anterioară/următoare apăsând pe **7** sau **9**.

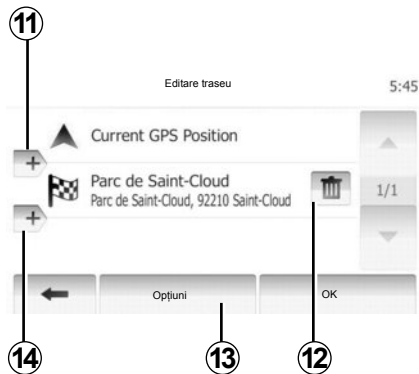


Etape și destinație

Apăsați pe „Acasă” > „Traseu” > „Editare traseu” pentru a modifica itinerarul schimbând lista etapelor. Puteți să adăugați sau să ștergeți etape, să reordonați lista.

Apăsați pe **11** pentru a adăuga puncte, apoi pe **14** pentru a adăuga o nouă destinație. Există diferite metode pentru a indica o destinație: consultați capitolul „Introducerea unei destinații”.

Apăsați pe **12** pentru a șterge o destinație.

Apăsați pe **13** pentru a reordona lista.

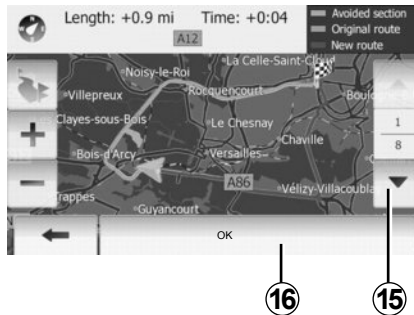

Ocoluri

Apăsați pe „Acasă” > „Traseu” > „Evitări” pentru a face un ocol. Apăsați pe o parte a listei în funcție de ocolul dorit.


Pentru a schimba partea, apăsați pe **15**.

Confirmați noul itinerar apăsând pe **16**.

Anularea itinerarului

Puteți să opriți în orice moment o ghidare în curs.

Apăsați pe „Acasă” > „Traseu” > „Anulare traseu” pentru a anula itinerarul activ.

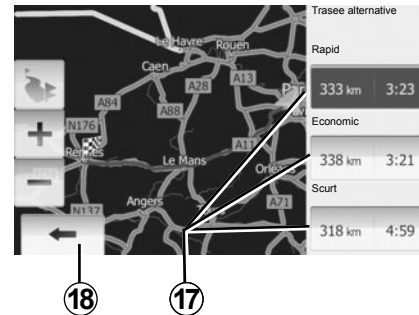

Itinerare alternative

Această rubrică vă permite să modificați metoda de planificare a itinerarului.


Există trei opțiuni cu distanță și oră, care vă permit să modificați metoda de planificare a itinerarului:

- Rapid;
- Economic;
- Scurt.

Consultați paragraful „Reglaje itinerar” în capitolul „Reglaje de navigare”.

Apăsați pe „Acasă” > „Traseu” > „Trasee alternative” apoi pe **17**.

Confirmați noul itinerar apăsând pe **18**.

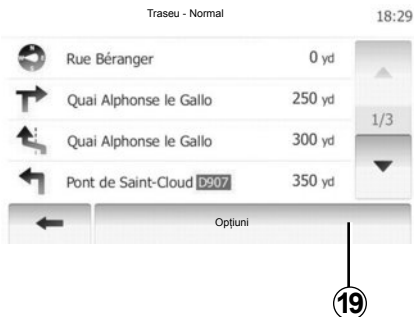

« Traseu »

Această funcție vă permite să vizualizați traseul.

Vor apărea mai multe detalii ale rutei:

- săgeți care indică schimbări de direcție;
- număr drum;
- distanță până la o intersecție.

Apăsați pe **19** pentru a tria detaliile itinerarului:

- după rezumat;

Afișează numai elementele principale ale traseului (plecare, via, destinație) și distanța corespunzătoare, timpul rămas și ora sosirii.

- după descriere normală;

Afișează toate manevrele și detaliile pa-nourilor, numerele drumurilor, numele străzilor și distanța. Afișează de asemenea informații și avertizări, precum numele etapei introduse de către șofer, restricțiile (de acces și de manevră), preferințele utilizatorului ignorate, etc.

- după listă de drumuri.

Detaliază itinerarul și numele și numerele drumurilor. Afișează de asemenea lungimea, direcția medie și durata călătoriei. Elementele traseului nu se afișează în acest mod.


« Setări hartă »

Această rubrică vă permite să alegeți parametrii itinerarului.

Consultați paragraful „Parametri itinerar” din capitolul „Reglaje de navigare”.

Notă: Parametrizarea itinerarului în funcție de tipul drumului ales poate avea un impact puternic asupra itinerarului propus.

REGLAJE HARTĂ

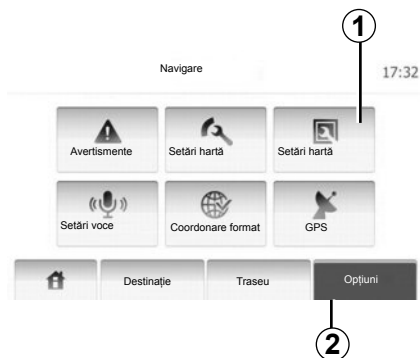


Apăsați pe **2** apoi pe **1** pentru a avea acces la meniul de reglare a hărții.

Reglarea modului de afișare

Această funcție vă permite să schimbați modul de vizualizare a hărții între o vizualizare în perspectivă 3D și o vizualizare susjos 2D.

Apăsați pe „3D” sau „2D”.

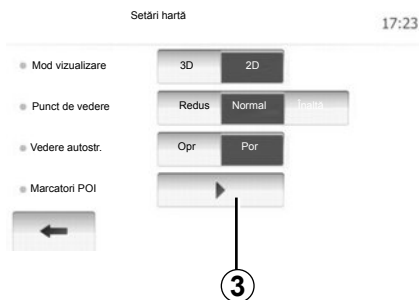

Reglarea punctului de vizualizare

Această funcție vă permite să reglați zoom-ul de bază și înclinarea. Sunt disponibile trei niveluri.

Apăsați pe „Redus”, „Normal” sau „Înaltă”.

Vizualizare autostradă

Această funcție permite activarea/dezactivarea vizualizării autostrăzii.

Apăsați pe „Por” sau „Opr”.

Afișarea punctelor de interes

Puteți să alegeți afișarea anumitor puncte de interes (vizibile la o scară de 100 m) pe hartă.

Pentru a accesa direct această funcție, apăsați pe **3** pentru a afișa punctele de interes pe hartă:

- Cazare
- Aeroport
- Automobile
- Afaceri
- Cafenea sau bar
- ...

Apăsați pe „Por” sau „Opr” pentru a afișa sau a ascunde punctele de interes.

Introduceți numele punctului de interes pentru a deschide lista cu subcategorii.

Notă: În țările în care nu sunt disponibile hărți, puteți să dezactivați funcția de navigare. În „Setare sistem”, apăsați pe „Opr” pentru a dezactiva funcția de navigare.

GESTIONARE FAVORITE (1/2)



Crearea unei intrări

Apăsați pe „Acasă” > „Destinație” pentru a accesa meniul destinație. Dispuneți de mai multe metode pentru a introduce o destinație:

- Adresă: consultați paragraful „Introducerea unei adrese” din capitolul „Introducerea unei destinații”.
- Punct de interes: consultați paragraful „Selectarea unui punct de interes (PI)” din capitolul „Introducerea unei destinații”.

- Adresă: consultați paragraful „Introducerea unei adrese” din capitolul „Introducerea unei destinații”.
- Istoric: consultați paragraful „Selectarea unei destinații din destinațiile anterioare” din capitolul „Introducerea unei destinații”.
- Găsire pe hartă: consultați paragraful „Selectarea unei destinații pe hartă” din capitolul „Introducerea unei destinații”.
- Coordonate: consultați paragraful „Introducerea coordonatelor unei destinații” din capitolul „Introducerea unei destinații”.



În toate cazurile, odată adresa validată, sistemul o localizează pe hartă. Apăsați pe „Opțiuni” apoi pe „Adăugare la Favorite” pentru a adăuga destinația la Favorite.

Înainte de a înregistra o destinație favorită, puteți să îi schimbați numele cu ajutorul tasturii.

GESTIONARE FAVORITE (2/2)



Sortare listă

Puteți să sortați lista de destinații favorite după nume sau distanță sau să le afișați pe toate pe hartă. Apăsați pe „Opțiuni”.

Ștergere destinații favorite

Apăsați pe destinația favorită pe care doriți să o ștergeți. Apăsați pe „Opțiuni”, „Ștergere favorit” și confirmați apăsând pe „Ștergere”.


Pentru a șterge toate destinațiile favorite, apăsați pe „Opțiuni” apoi pe „Ștergere toate”. Validați printr-o apăsare pe „Ștergere toate”.

Căutarea unei destinații favorite

Această funcție vă permite să căutați o destinație favorită în listă după numele său înregistrat.

Apăsați pe „Căutare” și introduceți numele destinației favorite cu ajutorul tastaturii.


REGLAJE DE NAVIGARE (1/4)

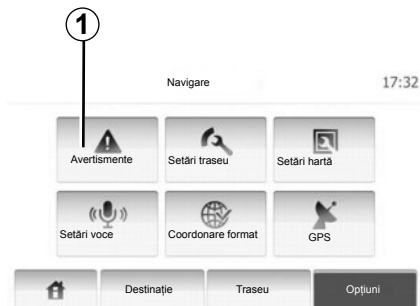

Meniul „Reglaje de navigare” vă permite să modificați afișajul hărții sau parametrii de navigare.

Avertismente

Această rubrică vă permite să configurați avertismentele. Apăsați pe **1** pentru a accesa meniul de avertismente.

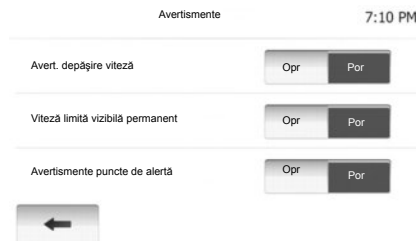

Avertisment în caz de exces de viteză

Hărțile pot conține informații referitoare la limitele de viteză de pe tronsoanele drumului. Sistemul vă poate avertiza dacă depășiți limita actuală. Este posibil ca aceste informații să fie indisponibile pentru regiunea dumneavoastră sau să nu fie corecte pentru toate drumurile de pe hartă.

Sunt disponibile următoarele tipuri de alertă:

- Avertisment sonor: primiți un avertisment non-verbal când depășiți viteza limită.
- Avertisment vizual: viteza limită actuală se afișează pe hartă atunci când o depășiți.

Apăsați pe „Por” sau „Opr” pentru a activa sau a dezactiva avertismentul.


Viteză limită vizibilă permanent

Puteți să definiți ca viteza limită să fie vizibilă permanent. Puteți să activați sau să dezactivați această funcție din acest meniu.

Avertismente punct de alertă

Când șoferul trece de un punct de alertă, un semnal de avertizare apare pe ecran. Puteți să activați sau să dezactivați această funcție din acest meniu.

REGLAJE DE NAVIGARE (2/4)

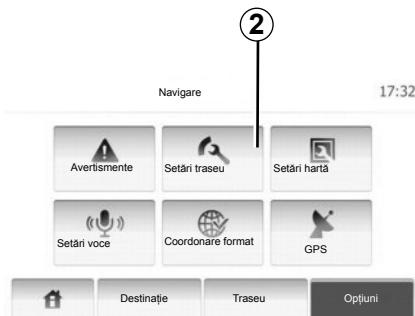

Parametri itinerar

Această funcție vă permite să definiți modul în care sunt calculate itinerarele.

Apăsați pe **2** pentru a accesa meniul de configurare a itinerarului.

Metode de planificare a itinerarului

Acest sistem oferă 3 criterii principale de calcul al itinerarului:

- **Rapid:** indică un itinerar rapid dacă puteți să rulați la viteză limită pe aproape toate drumurile;



- **Scurt:** indică un itinerar scurt pentru a reduce distanța de parcurs;
- **Eco:** acest mod oferă un compromis între modurile rapid și scurt. Acesta vă permite să câștigați o anumită distanță rulând ceva mai mult timp. Itinerarul calculat va fi probabil mai scurt decât soluția rapidă, dar nu va fi mult mai lent.

Autostradă

Puteți să optați pentru evitarea autostrăzilor atunci când conduceți un vehicul lent sau remorcați un alt vehicul.

Drumuri cu plată

Autorizează sau nu utilizarea drumurilor a căror utilizare pe o anumită perioadă necesită achiziționarea unei autorizații speciale.

Taxe

Autorizează sau nu utilizarea drumurilor cu taxă.


Feriboturi

Autorizează sau nu utilizarea tuturor tipurilor de feriboturi, vapoare și trenuri.

Drumuri de pământ

Autorizează sau nu utilizarea drumurilor de pământ.

REGLAJE DE NAVIGARE (3/4)

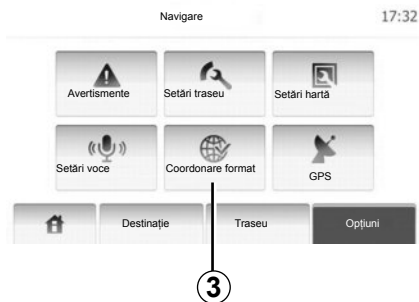

Reglaje hartă

Consultați capitolul „Reglaje hartă”.

Reglaje vocale

Această funcție permite modificarea limbii ghidării vocale.



Format coordonate

Această funcție vă permite să modificați formatul coordonatelor.

Apăsați pe **3** pentru a modifica formatul coordonatelor.

Acest sistem oferă 3 tipuri de format.

REGLAJE DE NAVIGARE (4/4)




GPS

Această funcție vă permite să controlați starea sateliților GPS.

Apăsați pe **4** pentru a afișa informațiile GPS (ecran **A**).

A

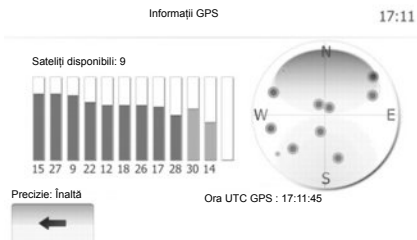

DRIVING ECO²



Acces la meniul Driving eco²

Din meniul principal, apăsați pe „Vehicul”, apoi pe „Driving eco²”.

Meniul „Driving eco²” vă permite să accesați următoarele informații:

- „Bilanț traseu”;
- „Indicație”.

„Bilanț traseu”

Acest meniu vă permite să vizualizați datele înregistrate în timpul ultimei dumneavoastră călătorii:

- „Consum mediu”;
- „Consum total de combustibil”;
- „Viteză medie”;
- kilometraj realizat fără consum de carburant;
- performanță medie de conducere Eco (zona **A**);
- indicator de schimbare a vitezei (zona **B**);
- anticiparea frânării (zona **C**).

Notă: apăsați pe butonul „Reset” de pe tabloul de bord pentru a porni un nou traseu, atunci când aplicația este lansată.

„Indicație”

Acest meniu evaluează stilul dumneavoastră de conducere și vă oferă recomandările cele mai bune pentru a optimiza consumul de carburant.

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE APARATE BLUETOOTH® (1/2)

Conectare Bluetooth®

Aveți grijă ca conexiunea Bluetooth® să fie „Por”. Pentru aceasta, apăsați pe „Acasă” > „SETARE”, selectați „Bluetooth”.

Împerecherea unui telefon Bluetooth®

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheați telefonul dvs. Bluetooth® cu sistemul multimedia al vehiculului. Controlați dacă Bluetooth®-ul telefonului dvs. este activat și reglați starea acestuia pe „vizibil”.

Împerecherea îi permite sistemului de telefonie mâini libere să recunoască și să memoreze un telefon. Puteți împerechea până la opt telefoane, dar numai unul poate fi conectat deodată.

Împerecherea poate fi efectuată fie prin sistemul multimedia, fie prin telefon. Sistemul dumneavoastră multimedia și telefonul dumneavoastră trebuie să fie aprinse.

Notă: niciun alt telefon împerecheat în prealabil nu trebuie să fie conectat la sistemul mâini libere în momentul împerecherii.



Apăsați pe „Căutare dispozitiv Bluetooth” sau „Autorizare dispozitiv extern” pe ecran.

În funcție de marca și modelul telefonului dvs., este posibil ca funcțiile mâini libere să fie parțial sau total incompatibile cu sistemul multimedia.

Împerecherea unui telefon Bluetooth® din sistemul multimedia

Pe sistemul dumneavoastră multimedia, din ecranul de pornire, apăsați pe „REGLAJE”, apoi pe „Căutare dispozitiv Bluetooth”. De la telefon, efectuați procedura în ordinea următoare:

- Activați conexiunea Bluetooth® a telefonului dumneavoastră și reglați starea acestuia pe „vizibil”.
- Începeți o căutare a telefoanelor Bluetooth® prezente în apropiere (consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.);
- selectați telefonul dvs. din lista de dispozitive găsite de sistemul multimedia;
- pe tastatura telefonului introduceți codul Bluetooth® afișat pe ecranul sistemului multimedia sau acceptați codul afișat pe telefonul dvs. (în funcție de telefon).

Notă: anumite telefoane nu necesită introducerea codului Bluetooth® code.

Telefonul este memorat și conectat automat la vehicul. Dacă împerecherea eșuează, repetați aceste operații.

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE APARATE BLUETOOTH® (2/2)

Împerecherea unui telefon Bluetooth® cu sistemul multimedia din telefon

- activați conexiunea Bluetooth® a telefonului dvs.;
- din sistemul multimedia, apăsați pe „Autorizare dispozitiv extern”;
- pe telefonul dvs., începeți o căutare a dispozitivelor Bluetooth® prezente în apropiere (consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.);
- selectați „MEDIA-NAV” (numele sistemului multimedia) din lista afișată pe ecranul telefonului dvs.

Notă: dacă nu există telefoane conectate, apăsați pe tasta **L** de pe comanda coloanei de direcție. Se afișează două opțiuni:

- „Căutare dispozitiv Bluetooth”;
 - „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”.
- Telefonul dvs. este memorată și conectat automat la sistemul multimedia. Dacă împerecherea eșuează, repetați aceste operații.

Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.



Desperecherea unui telefon Bluetooth®

Desperecherea permite ștergerea unui telefon din memoria sistemului multimedia.



Sistemul dumneavoastră mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

Apăsați pe **1**. Apăsați pe pictograma coș de gunoi de pe numele telefonului pe care doriți să îl ștergeți din listă. Confirmați opțiunea selectând „OK”.

Puteți, de asemenea, să ștergeți toate dispozitivele din listă apăsând pe „Opțiuni”, „Ștergere toate” apoi confirmați opțiunea selectând „OK”.

Eșec de conectare

În cazul unui eșec de conectare, verificați dacă:

- telefonul este pornit;
- telefonul dvs. este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare automată a sistemului multimedia;
- bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
- telefonul dvs. a fost împerecheat cu sistemul multimedia;
- funcția Bluetooth® este activată pe telefonul dvs. și pe sistemul multimedia sunt.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

CONECTARE, DECONECTARE APARATE BLUETOOTH® (1/2)

Conectarea unui aparat Bluetooth®

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru a avea acces la toate funcțiile sale.

Niciun telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost împerecheat în prealabil.

Consultați paragraful „Împerechere telefon” din capitolul „Împerechere/desperechere telefon”.

Notă: conexiunea telefonului dvs. Bluetooth® trebuie să fie activă și setată pe „vizibil”.

Conectare automată

La pornirea vehiculului, sistemul de telefonie mâini libere caută telefoanele împerecheate prezente în apropiere.

Notă: telefonul prioritar este ultimul telefon conectat.

Căutarea continuă până la găsirea unui telefon împerecheat (această căutare poate dura până la 5 minute).

Notă:

- cu contactul pus, puteți să beneficiați de o conectare automată a telefonului dumneavoastră. Poate fi necesar să activați conectarea Bluetooth® automată a sistemului dvs. de telefonie mâini libere. Pentru aceasta, consultați manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră.
- la reconectare și în prezența a două telefoane împerecheate în aria de recepție a sistemului mâini libere, are prioritate ultimul telefon conectat, chiar dacă acesta se află în exteriorul vehiculului dar este în aria de recepție a sistemului mâini libere.

Notă: dacă în momentul conectării la sistemul de telefonie mâini libere vă aflați într-o convorbire, telefonul va fi conectat automat și convorbirea va fi transferată în difuzoarele autovehiculului.

Conectare manuală (schimbarea telefonului conectat)

Din meniul principal, efectuați următoarele acțiuni:

- apăsați pe „Telefon”;
- apăsați pe „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”.

Se afișează lista telefoanelor deja împerecheate.

- Selectați numele telefonul pe care doriți să îl conectați, apoi apăsați pe „OK” pentru a confirma opțiunea.

Telefonul dumneavoastră este conectat la sistemul multimedia.

Notă: dacă un telefon este deja conectat, la schimbarea telefoanelor din lista de telefoane deja împerecheate conexiunea existentă este înlocuită automat cu cea a telefonului nou solicitat.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

CONECTARE, DECONECTARE APARATE BLUETOOTH® (2/2)

Eșec de conectare

În cazul unei eșec de conectare, verificați dacă:

- telefonul dvs. este deschis și vizibil pentru celelalte dispozitive;
- bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
- telefonul dumneavoastră a fost împerecheat în prealabil cu sistemul de telefonie mâini libere;
- funcțiile Bluetooth® de pe telefon și de pe sistemul multimedia sunt active;
- telefonul este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului multimedia.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului dumneavoastră de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

Deconectare telefon

Pentru a deconecta telefonul, puteți să:

- deconectați funcția Bluetooth® a sistemului dvs. multimedia;
- dezactivați funcția Bluetooth® a telefonului;
- ștergeți telefonul împerecheat din meniul telefon al sistemului multimedia.

Stingerea telefonului provoacă de asemenea deconectarea acestuia.

Pe ecran este afișat un mesaj care confirmă deconectarea telefonului.

Notă: dacă vă aflați într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat pe telefonul dumneavoastră.


Pentru a dezactiva funcția Bluetooth® a telefonului dvs., consultați manualul de utilizare al telefonului.

Pentru a desperechea și șterge telefonul Bluetooth®, consultați paragraful „Desperecherea unui dispozitiv Bluetooth®” din capitolul „Împerechere, desperechere dispozitive Bluetooth®”.



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii și reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.

AGENDĂ TELEFONICĂ

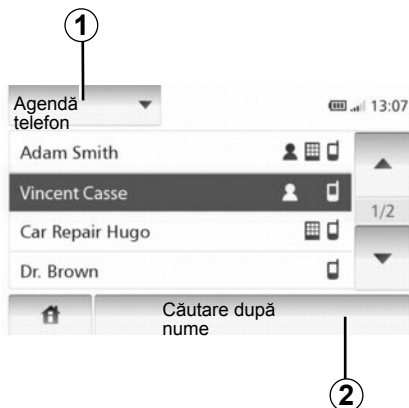

Apăsați pe **1** pentru a derula lista, apoi pe „Agendă telefon” pentru a accesa agenda telefonică a sistemului.

Utilizarea agendei telefonice

Puteți să utilizați intrările din agenda telefonică înregistrate în memoria telefonului.

După ce ați conectat sistemul și telefonul dumneavoastră Bluetooth® prin tehnologia fără fir Bluetooth®, numerele din agenda telefonică a telefonului dumneavoastră sunt transferate automat în agenda sistemului.

Notă: la anumite telefoane, este posibil ca sistemul să vă ceară să confirmați transferul agendei telefonice.

Apelarea unui număr din agenda telefonică

După ce ați găsit contactul pe care doriți să îl apelați în agenda telefonică, puteți să selectați numărul și să lansați apelul.

Căutarea unui contact în agenda telefonică în ordine alfabetică


Dacă lista conține un număr mare de contacte, afișarea acestora în ordine alfabetică poate fi utilă pentru a facilita căutarea.

Apăsați pe **2** apoi introduceți numele contactului căutat cu ajutorul tastaturii.



Este recomandat să vă opriți pentru a introduce un număr sau pentru a căuta un contact.

EFECTUAREA, RECEPȚIONAREA UNUI APEL (1/2)

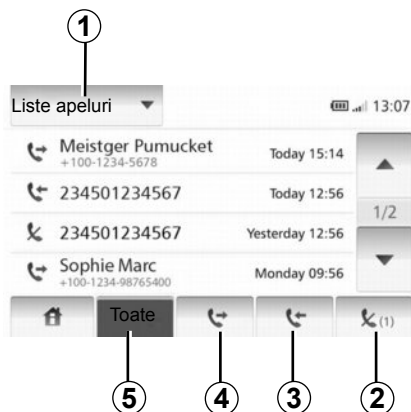

Apelarea unui număr favorit

Consultați punctul „Apelarea unui număr din agenda telefonică” din secțiunea „Agendă telefonică”.

Efectuarea unui apel din agendă

Cu telefonul conectat la sistem, din meniul „Telefon”, apăsați pe „Agendă telefon”. Selectați contactul (sau numărul dorit, dacă contactul are mai multe numere de telefon), apelul se lansează automat după ce ați apăsat pe numărul de telefon al contactului.

Apelarea unui număr din registrul de apeluri

Puteți să utilizați lista apelurilor înregistrate în memoria telefonului.

După ce ați conectat aparatul și telefonul dumneavoastră Bluetooth® prin tehnologia fără fir Bluetooth®, numerele din listele Toate apelurile, Apeluri efectuate, Apeluri recepționate și Apeluri nepreluare din telefonul dumneavoastră sunt transferate automat în lista de apeluri.

Apăsați pe **1** pentru a derula lista, apoi pe „Liste apeluri”.


Apăsați pe **5** pentru a accesa lista cu toate apelurile.

Apăsați pe **4** pentru a accesa lista apelurilor efectuate.

Apăsați pe **3** pentru a accesa lista apelurilor recepționate.

Apăsați pe **2** pentru a accesa lista apelurilor nepreluare.

Pentru fiecare dintre liste, contactele sunt afișate de la cel mai recent la cel mai vechi. Selectați un contact pentru a lansa apelul.

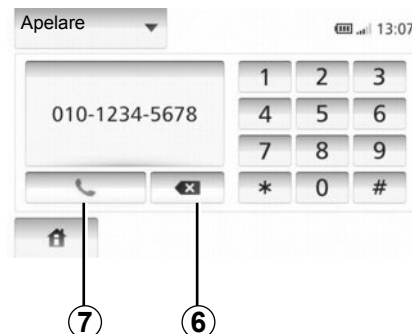

Formarea unui număr

Apăsați pe **1** pentru a derula lista, apoi pe „Apelare” pentru a lansa un apel pornind de la un număr.


Apăsați pe tastele numerotate pentru a lansa un apel, apoi pe **7**.

Pentru a corecta un număr, apăsați pe **6**. O apăsare lungă pe **6** permite ștergerea simultană a tuturor cifrelor.



Este recomandat să vă opriți pentru a introduce un număr sau pentru a căuta un contact.


EFFECTUAREA, RECEPȚIONAREA UNUI APEL (2/2)

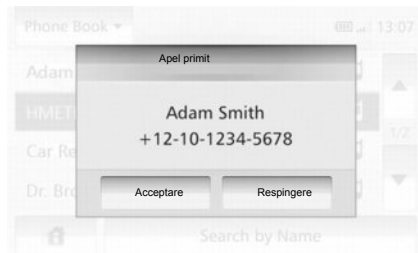

Primire apel

La primirea unui apel, ecranul de primire apel se afișează cu informațiile disponibile despre apelant:

- numele contactului (dacă numărul figurează în agenda dumneavoastră telefonică);
- numărul apelantului;
- „Necunoscut” (dacă numărul nu poate fi vizualizat).

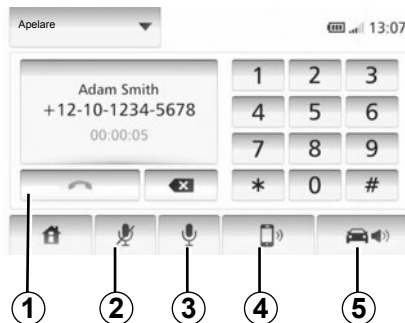


În timpul convorbirii

În timpul convorbirii puteți să:

- aprindeți/stingeți microfonul apăsând pe **2** sau **3**;
- încheiați apelul apăsând pe **1**;
- auziți sunetul prin difuzorul telefonului apăsând pe **4**;
- auziți sunetul prin difuzorul vehiculului apăsând pe **5**.

CAMERĂ DE MERS ÎNAPOI

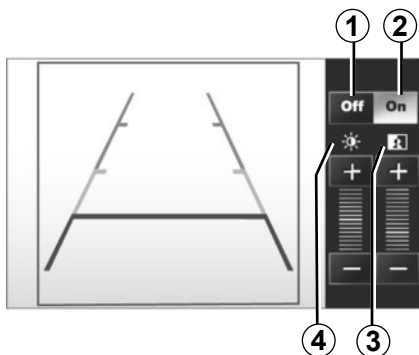

Funcționare

La trecerea în marșarier (și până la aproximativ 5 secunde după trecerea într-un alt raport), o vizualizare a zonei din spatele vehiculului se afișează pe tabloul de bord însoțit de gabarit și de reglaje ale contrastului și luminozității.

Când zona roșie este atinsă, ajutați-vă de reprezentarea barei parașoc pentru a vă opri în mod precis.

Notă: aveți grijă astfel încât camera de mers înapoi să nu fie acoperită (murdărie, noroi, zăpadă...).

Activare, dezactivare gabarit

Puteți să activați sau să dezactivați afișarea gabaritului apăsând pe **1** sau pe **2**.

Reglaje

Apăsați pe „+” sau „-” pentru a regla contrastul **3** și luminozitatea **4**.



Această funcție este o asistență suplimentară. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenția, nici responsabilitatea șoferului.

Șoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveți grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile (ca de exemplu un copil, un animal, cărucior de copil, bicicletă...) sau un obstacol prea mic sau prea subțire (piatră de mărime medie, țărșu foarte subțire...) în momentul manevrei.

Notă: Pentru informații suplimentare referitoare la camera de mers înapoi, consultați manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră.

Ecranul reprezintă o imagine inversată.

Gabaritul este o reprezentare proiectată pe suprafață plană, această informație trebuie ignorată atunci când se suprapune unui obiect vertical sau pus pe sol.

Obiectele care apar pe marginea ecranului pot fi deformate.

În caz de luminozitate prea puternică (ninsoare, vehicul în soare...), vederea prin cameră poate fi perturbată.

Când portbagajul este deschis sau închis necorespunzător, mesajul „BOOT OPEN” apare și afișajul camerei dispare.

REGLAJE DE SISTEM (1/2)



Pentru a accesa parametrii de sistem:

- Apăsați pe «Acasă», «SETARE»;
- apăsați pe meniu în partea de jos a ecranului;
- selectați o rubrică.

Reglare ecran

Luminozitate ecran

Puteți să reglați luminozitatea ecranului.

Reglați luminozitatea ecranului la «Reducă», «Medie» (Mediu) sau «Înaltă».



« Mod hartă »

Pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului hartă între zi și noapte, puteți să schimbați combinația de culori a hărții.

- «Auto»: GPS afișează ecranul hărții. Trecerea în modul zi sau în modul noapte este automată, în funcție de aprinderea luminilor.
- «Zi»: ecranul hărții este afișat întotdeauna în culori luminoase.
- «Noapte»: ecranul hărții este afișat întotdeauna în culori închise.

« AC Informații »

Această funcție vă permite să activați/dezactivați afișarea informațiilor despre climatizare în momentul modificării reglajelor.

Reglaje de sistem

« Limbă »

Această funcție vă permite să schimbați limba utilizată în sistem sau limba ghidării vocale.

REGLAJE DE SISTEM (2/2)

« Ora »

Această funcție vă permite să alegeți între formatul de timp «12H» și «24H».

Notă: ora este setată automat de sistemul GPS, prin urmare, pentru ora locală, este necesar să aveți hărțile țării în care vă aflați.

Pentru a modifica ora manual, apăsați pe „Ceas/Unități” și selectați „Setare timp”.

« Unități »

Această funcție vă permite să setați unitatea de distanță afișată pe sistemul dumneavoastră de navigare. Puteți să alegeți între «km» și «mile».

« Setare din fabrică »

Această funcție vă permite să reinițializați diverși parametri la reglajele implicite.

- «Toate»: reinițializează toate setările la setările implicite.
- «Telefon»: reinițializează toate setările referitoare la telefon.
- «Navigare»: reinițializează toate setările referitoare la navigare.
- «Audio-Media-Radio-Sistem»: reinițializează toate setările referitoare la sunet / media / radio.

« Navigare »

Această funcție vă permite activarea sau dezactivarea navigării sistemului.

« Versiune sistem »

Această funcție vă permite să controlați versiunea sistemului.

Reglare sunet

Consultați capitolul „Reglare sunet”.

« Setare Bluetooth »

Consultați capitolul „Împerechere/desperechere aparate Bluetooth®”.

ACTUALIZAREA SISTEMULUI (1/4)



Folosiți cheia dumneavoastră USB sau un computer conectat la internet pentru:

- a actualiza conținutul hărților;
- a actualiza sistemul multimedia;
- a cumpăra hărți noi;
- a actualiza conținutul POI.

În unele țări, descărcarea și activarea opțiunii privind zonele cu riscuri este ilegală și poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.

Instalarea programului

Instalați Naviextras Toolbox pe computerul dumneavoastră cu doar câteva clicuri. Toolbox-ul poate fi descărcat de pe site-ul constructorului.

După ce ați descărcat fișierul de instalare de pe pagina de Internet <http://renault.naviextras.com>, este suficient să faceți dublu clic pe fișier pentru a lansa instalarea.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Crearea unui cont Internet

Pentru a vă conecta, faceți clic pe pictograma „Not logged in” din bara de instrumente situată în partea de sus a paginii sau faceți clic pe butonul „Conectare” de pe ecranul principal al Toolbox-ului. Dacă nu sunteți înregistrat pe site-ul web Naviextras.com, puteți să vă înregistrați din Toolbox făcând clic pe butonul „Register” din pagina de conectare.



Garanția actualizării hărții

După livrarea vehiculului nou, aveți la dispoziție o perioadă de maximum 90 de zile pentru a actualiza hărțile în mod gratuit. După expirarea acestui termen, actualizarea se va face contra cost.

Ecranele reproduse în acest manual nu au caracter contractual.

ACTUALIZAREA SISTEMULUI (2/4)


Înregistrarea sistemului cu Toolbox

Pentru a vă înregistra sistemul multimedia în profilul dvs. de utilizator, trebuie mai întâi să introduceți o cheie USB goală în sistemul multimedia.

Notă: pentru a introduce cheia USB, consultați paragraful „Introducerea cheii USB” din capitolul „Sistemul de navigare”.

Notă: cheia USB nu este furnizată împreună cu sistemul multimedia.

Notă: tasta USB utilizată trebuie să fie formatată în format FAT32 și să aibă o capacitate minimă de 4GB și o capacitate maximă de 32GB.

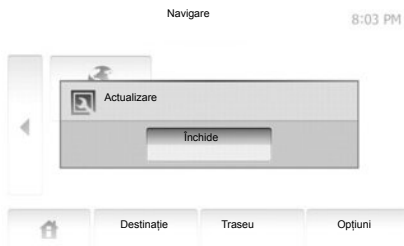

Înregistrarea sistemului pe o cheie USB

După ce cheia USB este introdusă în portul USB al sistemului multimedia, selectați „NAVI” > „Opțiuni” > „Harta actualizări” > „Opțiuni” > „Actualizare” în pagina a doua.

Notă: pentru înregistrarea sistemului pe cheia USB, porniți vehiculul și nu opriți niciodată motorul în timp ce datele se încarcă.

Procedura de actualizare se lansează automat. Nu mai efectuați nicio operație în timpul procedurii de actualizare a sistemului multimedia.

După încheierea actualizării, sistemul multimedia repornește cu toate noile funcționalități actualizate.

Introduceți cheia USB în computerul dumneavoastră (care trebuie să fie conectat la Internet). Dacă sistemul dumneavoastră este conectat și Toolbox-ul îl găsește în lista sistemelor înregistrate, numele sistemului (sau al programului) apare în zona superioară a ferestrei Toolbox.

Dacă ați urmat instrucțiunile și ați conectat cheia USB, după ce v-ați conectat, sistemul dumneavoastră multimedia este înregistrat în profilul dumneavoastră de utilizator.

ACTUALIZAREA SISTEMULUI (3/4)

Descărcarea actualizărilor cu ajutorul cheii USB

Dacă ați achiziționat conținuturi gratuite sau cu plată, faceți clic pe butonul de actualizări de pe bara de meniu situată în partea stângă a Toolbox-ului.

Butonul de actualizări afișează un ecran care indică toate actualizările disponibile, printre care:

- articolele pe care le-ați achiziționat, dar încă nu le-ați instalat (actualizări sau suplimente);
- actualizările și suplimentele gratuite pe care le-ați adăugat la lista de instalare din catalog;
- actualizări ale sistemului (dacă este disponibilă o versiune mai recentă);
- și actualizări gratuite speciale.

Toate actualizările disponibile sunt indicate după regiuni sub forma unei liste și pe o planșă.

Toate articolele referitoare la toate regiunile sunt selectate implicit în vederea instalării lor. Dacă optați să omiteți pentru moment o regiune, debifați caseta de la începutul liniei din tabel corespunzătoare acesteia. După ce ați trecut în revistă tabelul, faceți clic pe butonul „Instalare” situat în partea inferioară a ecranului pentru a lansa procedura de instalare.

Toolbox-ul începe descărcarea și instalarea actualizărilor selectate. Așteptați cu răbdare până la primirea mesajului care anunță sfârșitul operațiunii.

Toolbox vă avertizează dacă elementele selectate depășesc capacitatea maximă a sistemului multimedia. În acest caz, puteți să selectați articolele pe care doriți să le instalați sau să le ștergeți din sistem pentru a respecta această limită de stocare.

Chiar dacă anumite articole sunt șterse din sistem, dumneavoastră rămâneți proprietarul acestora și puteți să le instalați ulterior în mod gratuit.

Nu scoateți cheia USB din sistemul multimedia și nu-l dezactivați pe acesta din urmă în timpul actualizării.



În unele țări, descărcarea și activarea opțiunilor privind alertele radar este ilegală și poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.

ACTUALIZAREA SISTEMULUI (4/4)

Actualizarea sistemului și hărți

Descărcarea actualizărilor pe vehicul

După ce se încheie procedura de descărcare, cheia USB poate fi scoasă din computer. Introduceți cheia USB în portul USB al sistemului multimedia al vehiculului.

Notă: pentru a actualiza hărțile, porniți vehiculul și nu opriți niciodată motorul în timp ce datele se încarcă.

Dacă sistemul multimedia este activ, acesta identifică automat actualizările disponibile pe cheia USB și propune actualizarea sistemului sau a hărților conform actualizărilor disponibile pe cheia USB. Nu opriți sistemul multimedia în timpul instalării actualizării.

Notă: descărcarea și instalarea unei actualizări a sistemului sunt posibile numai dacă este disponibilă o versiune mai recentă.



- Ecranul **A** se afișează automat în momentul bransării cheii USB;
- apăsați pe **2** pentru a lansa actualizarea;
- apăsați pe **1** pentru a reveni la ecranul anterior.

Procedura de actualizare se lansează automat. Nu mai efectuați nicio operație în timpul procedurii de actualizare a sistemului.

După încheierea actualizării, sistemul multimedia repornește cu toate noile funcționalități actualizate.

Licență

Pentru a obține codurile sursă GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source incluse în acest produs, vă rugăm să vizitați site-ul <http://opensource.lge.com>.

Pe lângă codurile sursă, toate condițiile de licență vizate, excluderile de la garanție și mențiunile de copyright sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics vă va furniza și codurile open source pe un CD-ROM contra unei sume care acoperă costurile de distribuire (cum ar fi costurile mediilor, de expediere și de întreținere), la cerere trimisă prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Sistemul multimedia poate reporni automat în timpul procedurii de actualizare. Așteptați să se afișeze ecranul radio.

În cazul întreruperii involuntare a actualizării, reluați procesul de la început.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (1/2)

Sistem		
Descriere	Cauze	Soluții
Nu este afișată nicio imagine.	Ecranul este inactiv.	Asigurați-vă că ecranul nu este inactiv.
	Sistemul este oprit	Temperatura din interiorul vehiculului este prea scăzută sau prea ridicată.
Nu se aude niciun sunet.	Volumul este la minimum sau funcția mut este activată.	Măriți volumul sau dezactivați funcția mut.
Nu este emis niciun sunet de către difuzorul stânga, dreapta, față sau spate.	Parametrii balance sau fader sunt incorecți.	Reglați sunetul balance sau fader corect.

Navigare		
Descriere	Cauze	Soluții
Nu se aude niciun sunet.	Volumul din meniul „NAVI” este la minimum sau este activată funcția mut.	Măriți volumul („Opțiuni” din meniul „NAVI”) sau dezactivați funcția mut. Volumul în modul GPS poate fi reglat în timpul vocii ghidării.
Poziția vehiculului pe ecran nu corespunde cu amplasarea reală a acestuia.	Localizare incorectă a vehiculului din cauza recepției GPS.	Deplasați vehiculul până când obțineți o recepție bună a semnalelor GPS.
Informațiile furnizate pe ecran nu corespund cu realitatea.	Versiunea sistemului este învechită.	Procurați-vă cea mai nouă versiune a sistemului.
Anumite rubrici ale meniului nu sunt disponibile.	În funcție de comanda în curs, anumite rubrici nu sunt disponibile.	

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (2/2)

Navigare		
Descriere	Cauze	Soluții
Ghidarea vocală nu este disponibilă.	Sistemul de navigare nu ia în considerare intersecția. Ghidarea vocală este dezactivată.	Măriți volumul. Asigurați-vă că ghidarea vocală este activată.
Ghidarea vocală nu corespunde realității.	Ghidarea vocală poate varia în funcție de mediu.	Conduceți ținând cont de condițiile reale.
Itinerarul propus nu începe sau nu se încheie la destinația dorită.	Destinația nu este recunoscută de sistem.	Introduceți un drum aflat în apropierea destinației dorite.

Telefon		
Descriere	Cauze	Soluții
Nu se aud niciun sunet și nicio sonerie.	Telefonul mobil nu este brănșat sau conectat la sistem. Volumul este la minimum sau funcția mut este activată.	Verificați ca telefonul mobil să fie brănșat sau conectat la sistem. Măriți volumul sau dezactivați funcția mut.
Imposibilitate de efectuare a unui apel.	Telefonul mobil nu este brănșat sau conectat la sistem. Blocarea tastaturii telefonului este activată.	Verificați ca telefonul mobil să fie brănșat sau conectat la sistem. Deblocați tastatura telefonului.



INDEX ALFABETIC (1/2)

A

anomalii de funcționare RO.58 – RO.59
apelare RO.49
ARTIST RO.18
ascuțite RO.20
AUX RO.17 → RO.19

B

balador audio Bluetooth®
 desperechere RO.18
 împerechere RO.18
BALANS RO.20
BASS RO.20
benzi FM / LW / MW RO.14 → RO.16
Bluetooth® RO.44, RO.46, RO.48

C

carnet de adrese RO.28, RO.37 – RO.38
căutare accelerată RO.17
cheie USB RO.54 → RO.57
compunere a unui număr RO.48
conectare a unui telefon RO.46
conexiune Bluetooth RO.46

D

decuplare a unui apel RO.50
deplasare pe hartă RO.36
desperechere a unui telefon RO.45
destinație RO.25 → RO.30, RO.37 – RO.38

E

ecran
 afișări de navigare RO.31 → RO.35
 ecran navigare RO.31 → RO.36
 reglaje RO.36
 veghe RO.10

G

gamă de unde RO.14 → RO.16

ghidare

 activare RO.31
 anulare RO.35
 hartă RO.31 → RO.36
 vocal RO.31 → RO.35

GPS

 receptor RO.21, RO.42
 recepție RO.21

H

hartă

 afișare RO.22, RO.36
 hartă numerizată RO.21
 reglaje RO.36, RO.39
 scară RO.22

I

informații despre trafic RO.16
introducere a unei adrese RO.25
itinerar detaliat RO.31 → RO.35
împerechere a unui telefon RO.44
întrerupere sunet RO.13

M

memorare a unei stații radio RO.14 → RO.16
MIXARE RO.20
mod 3D/2D RO.31
mod LIST/LISTE RO.14
mod MANU/MANUAL RO.14
mod PRESET RO.14 → RO.16

N

număr favorit RO.48
numerotare RO.49

O

ocolire RO.31 → RO.35
oprire RO.10
oră RO.52
 afișare RO.52

INDEX ALFABETIC (2/2)

P

parametraj	RO.20
POI	RO.26 – RO.27, RO.36
primire apel.....	RO.50
priză Jack	RO.19
priză USB	RO.18, RO.54 → RO.57
punct de interes	RO.26 – RO.27, RO.36

R

RDS	RO.5, RO.16
reglaje.....	RO.40 → RO.42, RO.52 – RO.53
audio	RO.20
luminozitate	RO.52
navigare	RO.40 → RO.42
repartizare sunet spate / față	RO.20
repartizare sunet stânga / dreapta	RO.20
repertoar	RO.48

S

sistem	
actualizare.....	RO.54 → RO.57
sursă auxiliară	RO.17 → RO.19

T

treaptă	RO.10
---------------	-------

U

USB	RO.54 → RO.57
-----------	---------------

V

validare a unei destinații	RO.29 – RO.30
volum	RO.13
volum comunicare	RO.13
volum: adaptat la viteză.....	RO.13

W

WMA.....	RO.17
----------	-------

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις κατά τη χρήση	GR.3
Γενικά	GR.5
Γενική περιγραφή	GR.5
Παρουσίαση των χειριστηρίων	GR.8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	GR.10
Λειτουργία και χρήση	GR.11
Ηχητική ένταση	GR.13
Ραδιόφωνο/AUX	GR.14
Ακρόαση ραδιοφώνου	GR.14
Εξωτερικές πηγές ήχου	GR.17
Ρύθμιση ήχου	GR.20
Πλοήγηση	GR.21
Το σύστημα πλοήγησης	GR.21
Ανάγνωση χάρτη	GR.22
Εισαγωγή προορισμού	GR.25
Καθοδήγηση	GR.31
Ρυθμίσεις χάρτη	GR.36
Διαχείριση των αγαπημένων	GR.37
Ρύθμιση πλοήγησης	GR.39
Λειτουργία Driving ECO ²	GR.43
Συσκευή Bluetooth	GR.44
Συγχρονισμός/αποσυνχρονισμός συσκευής Bluetooth®	GR.44
Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών Bluetooth®	GR.46

Τηλεφωνικός κατάλογος	GR.48
Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσης	GR.49
Καμερα οπισθεν	GR.51
Ρυθμίσεις συστήματος	GR.52
Ενημέρωση συστήματος	GR.54
Πρόβλημα λειτουργίας	GR.58

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με το λογισμικό, το περιεχόμενο και άλλα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο αυτοκίνητο καθώς και τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται, παραμένουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/2)

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.



Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του συστήματος πολυμέσων

- Χειριστείτε τις εντολές (στην πρόσοψη ή στο τιμόνι) και συμβουλευθείτε τις πληροφορίες στην οθόνη όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

- Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου.
- Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, ο «χάρτης» μπορεί να διαθέτει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα καινούργια στοιχεία της διαδρομής. Να είστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι πινακίδες οδικής σήμανσης έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης.

Υλικές προφυλάξεις

- Μην πραγματοποιείτε καμία εξαγωγή ή τροποποίηση στο σύστημα, προκειμένου να αποφύγετε κάθε υλικό κίνδυνο και κίνδυνο εγκαύματος.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με μία επίσημη αντιπροσωπεία του κατασκευαστή.
- Μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στον οδηγό ανάγνωσης.

Προφυλάξεις σχετικά με το τηλέφωνο

- Η χρήση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει τη χρήση συστημάτων τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης: Κάθε οδηγός πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
- Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αποσπά την προσοχή του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Αυτό ισχύει για όλα τα στάδια χρήσης του τηλεφώνου (πληκτρολόγηση αριθμού, συνομιλία, αναζήτηση μίας επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο...).

Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. **Οι οδηγίες χρήσης συγκεντρώνουν το σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τις επιλεγμένες επιλογές και τη χώρα πώλησης. Ομοίως, στο έγγραφο αυτό ενδέχεται να περιγράφονται λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του έτους.** Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, ως Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αναφέρεται εκείνος του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Εισαγωγή

Το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ραδιόφωνο RDS,
- Διαχείριση εξωτερικών πηγών ήχου,
- Τηλέφωνο ελεύθερα χέρια,
- σύστημα πλοήγησης,
- βοήθεια στο παρκάρισμα (κάμερα όπισθεν).

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών FM (διαμόρφωση συχνότητας) και AM (διαμόρφωση πλάτους).

Το σύστημα RDS επιτρέπει την προβολή του ονόματος μερικών σταθμών, καθώς και την αυτόματη αναμετάδοση μηνυμάτων πληροφοριών που εκπέμπονται από σταθμούς FM:

- Πληροφορίες σχετικά με τη γενική εκτίμηση της οδικής κίνησης,
- Ενημερωτικά δελτία,
- Μηνύματα έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία εξωτερικών πηγών ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τη φορητή συσκευή ήχου απευθείας από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Έχετε στη διάθεσή σας μία μεγάλη ποικιλία επιλογών για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που έχετε:

- Υποδοχή βύσματος 3,5 mm,
- USB ήχου,
- Σύνδεση Bluetooth®.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των συμβατών συσκευών, απευθυνθείτε σε μια επίσημη αντιπροσωπεία ή συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή, εάν υπάρχει.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2/3)

Λειτουργία τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια

Το σύστημα τηλεφωνίας ανοιχτής ακρόασης Bluetooth® εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες, απαλλάσσοντάς σας από τον χειροκίνητο χειρισμό του τηλεφώνου:

- Πραγματοποίηση/απάντηση/αναμονή κλήσης,
- Μεταφορά της λίστας επαφών του καταλόγου του τηλεφώνου,
- πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής κλήσεων για τις κλήσεις που διήλθαν από το σύστημα πολυμέσων.
- Κλήση έκτακτης ανάγκης.

Συμβατότητα τηλεφώνων

Ορισμένα τηλέφωνα δεν είναι συμβατά με το σύστημα ελεύθερα χέρια, δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων λειτουργιών ή δεν προσφέρουν άριστη ακουστική ποιότητα.

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, απευθυνθείτε σε μια επίσημη αντιπροσωπεία ή συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο κατασκευαστή, εάν υπάρχει.

Συμπληρωματική λειτουργία του συστήματος πλοήγησης

Το σύστημα πλοήγησης προσδιορίζει αυτόματα τη γεωγραφική θέση του αυτοκινήτου, μέσω της λήψης σημάτων GPS.


Σας προτείνει μια διαδρομή μέχρι τον προορισμό της επιλογής σας χάρη στον οδικό του χάρτη.

Τέλος, σας υποδεικνύει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε, βήμα-βήμα, χάρη στην οθόνη οπτικής απεικόνισης και στα φωνητικά μηνύματα.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3/3)

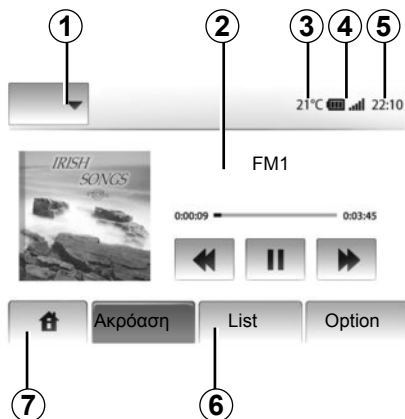

Ενδείξεις

Οθόνη μενού


1 Περιοχή επιλογής λειτουργίας:

- Εμφάνιση της επιλεγμένης λειτουργίας,
- Όταν αγγίζετε την περιοχή λειτουργίας, το υπόλοιπο μέρος της περιοχής μπαίνει σε λειτουργία λίστας.

2 Περιοχή πίνακα περιεχομένων.

Εμφανίζει το περιεχόμενο ενός πεδίου του μενού και σχετικές πληροφορίες.

3 Εξωτερική θερμοκρασία.

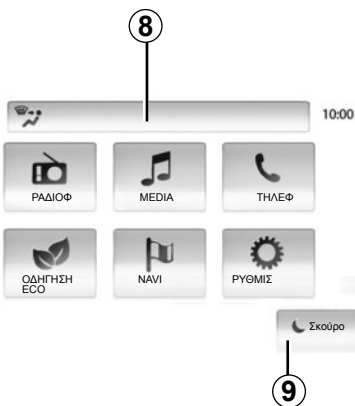

4 Περιοχή πληροφοριών τηλεφωνίας:

- εάν ένα τηλέφωνο συνδεθεί στο σύστημα πολυμέσων, η ένταση σήματος και η στάθμη της μπαταρίας της συνδεδεμένης συσκευής θα εμφανιστούν στην οθόνη.


5 Περιοχή ώρας.

6 Περιοχή μενού:

- Εμφανίζει το υπομενού της λειτουργίας,
- Εμφάνιση του τρέχοντος μενού με υπογράμμιση.

7 Περιοχή Υποδοχής

Κουμπί «Αρχική» ή «πίσω»: επιστρέφει στο αρχικό μενού ή την προηγούμενη οθόνη.

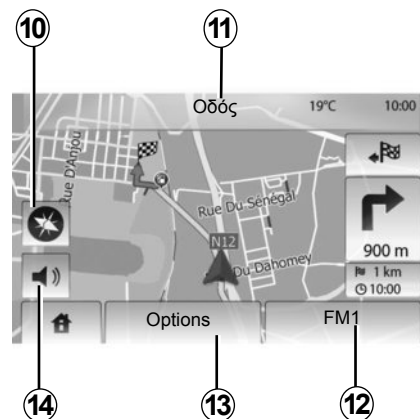

8 Πληροφορίες κλιματισμού.

9 Αναστολή προβολής ή πρόσβασης στα υπο-μενού.

Οθόνη πλοήγησης

10 Λειτουργία χάρτη (2D/3D).

11 Ονομασία του επόμενου οδικού άξονα.





12 Τρέχουσες πληροφορίες ήχου.

13 Επιλογές ρύθμισης διαδρομής και χάρτη.

14 Λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης On/Off.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (1/2)

Οι επιλογές οθόνης πραγματοποιούνται πιέζοντας το σημείο που επιθυμείτε στην οθόνη.

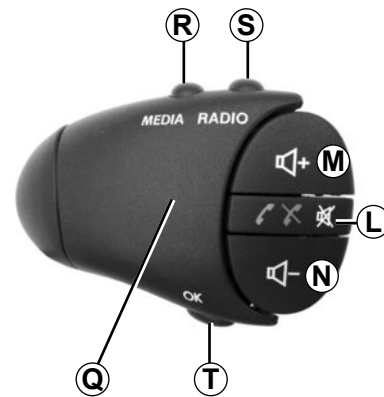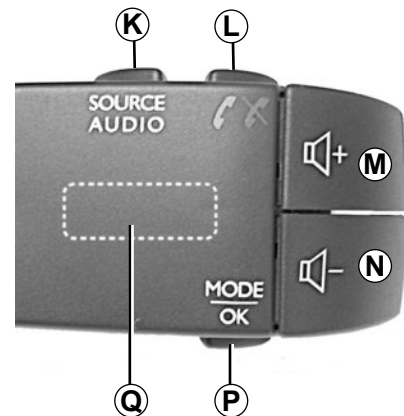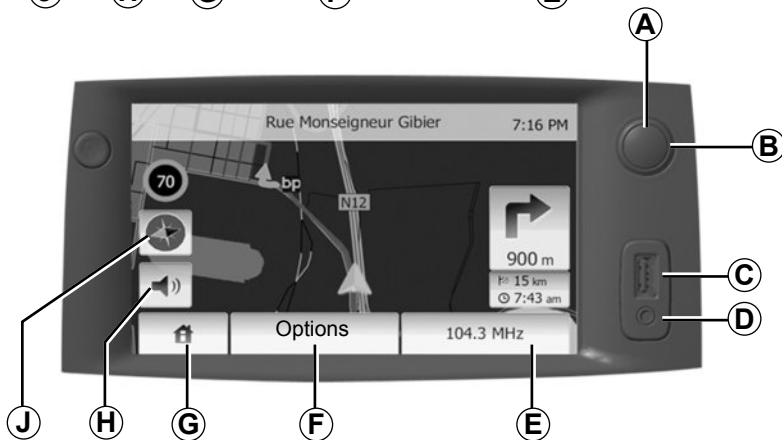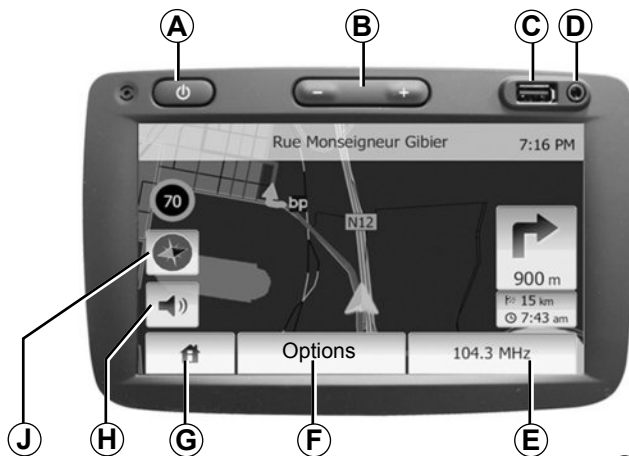

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (2/2)

	Λειτουργίες
A	Σύντομο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης αναμονής.
B, MIN	Ρύθμιση έντασης.
C	Υποδοχή USB.
D	Υποδοχή 3,5 mm Jack.
E	Πρόσβαση στο τρέχον μέσο (ραδιόφωνο, AUX).
F	Πρόσβαση στο μενού «επιλογές».
G	Πρόσβαση στο μενού «αρχικό μενού».
	Τηλέφωνο ή βοηθητικές πηγές: βγείτε από το παράθυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης (τρέχουσα).
H	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.
J	Αλλαγή του τρόπου προβολής του χάρτη (2D/3D)
K	<ul style="list-style-type: none"> Πρώτο πάτημα: πρόσβαση στις λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης πηγής. επακόλουθα πατήματα: επιλογή πηγής ήχου (ραδιόφωνο, AUX).
L	<ul style="list-style-type: none"> Αποδοχή/τερματισμός κλήσης. σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου.
M+N	Σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου.
P	Αλλαγή της λειτουργίας για την επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού («Κύριο», «Λίστα», «Προκαθορισμένοι»)
Q	Πίσω καντράν: <ul style="list-style-type: none"> ραδιόφωνο: αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού. μέσα: αναζήτηση κομματιού ήχου.
R	Επιλέξτε ανάμεσα στα διαθέσιμα πολυμέσα (USB, AUX, iPod® και Bluetooth®).
S	Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ραδιοφωνικής λήψης/εναλλαγή μεταξύ των AM και FM.
T	Επικύρωση μιας επιλογής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ



Ενεργοποίηση

Το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα του διακόπτη.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, πιάστε το πλήκτρο **A** για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα πολυμέσων.


Με κλειστό διακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για 20 λεπτά.

Πιάστε το πλήκτρο **A** για να λειτουργήσει το σύστημα πολυμέσων για περίπου 20 επιπλέον λεπτά.



Σταμάτημα

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα με το κλείσιμο του διακόπτη του αυτοκινήτου.

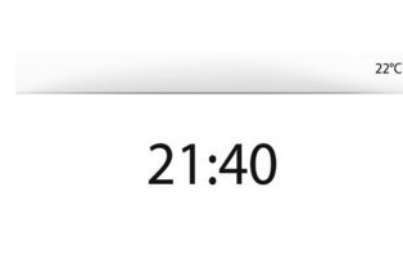

Οθόνη αναμονής

Η λειτουργία της οθόνης αναμονής επιτρέπει το σβήσιμο της οθόνης οπτικοποίησης.

Σε αυτήν τη λειτουργία, το ραδιόφωνο ή το σύστημα καθοδήγησης δεν λειτουργούν.

Πιάστε στιγμιαία το πλήκτρο **A** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη αναμονής.

Οποιαδήποτε **άλλη** ενέργεια επανενεργοποιεί προσωρινά την οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (1/2)

Οθόνη αφής

Στιγμιαίο πάτημα:

- Επιλογή στοιχείου,
 - Εκτέλεση επιλογής (οθόνη ανάγνωσης μέσου).
- Πιέζοντας το πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός, περνάτε στον επόμενο τίτλο.

Παρατεταμένο πάτημα:


- Απομνημόνευση στοιχείου (οθόνη ραδιοφώνου).
- Πιέζοντας παρατεταμένα τον προκαθορισμένο αριθμό, το σύστημα απομνημονεύει τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό.

- Γρήγορη εναλλαγή.

Πιέζοντας παρατεταμένα τα πλήκτρα εναλλαγής προς τα κάτω, ξεκινάτε μια γρήγορη εναλλαγή (ανά σελίδα).


- Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός/πίσω (οθόνη ανάγνωσης μέσου).

Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο Γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω, μετακινείτε την ανάγνωση προς τα εμπρός/πίσω.

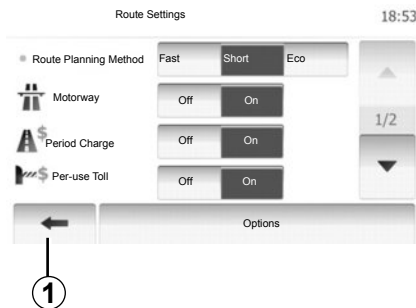

Επιστροφή στο μενού «Αρ.σελ»

Το σύστημα μεταβαίνει απευθείας στο «Αρ.σελ» μόλις πιέσετε παρατεταμένα **1** όπου κι αν είστε μέσα στο σύστημα.

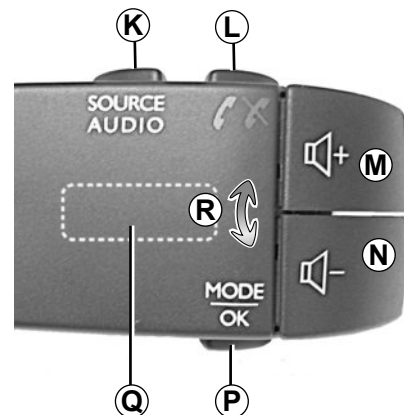


Χρήση των χειριστηρίων στο τιμόνι

Πιέστε το πλήκτρο **P** για να αλλάξετε τον τρόπο αναζήτησης ραδιοφωνικού σταθμού.

Περιστρέψτε το πίσω καντράν **Q** για να αλλάξετε σταθμό (κίνηση **R**).

Πιέστε **K** για να αλλάξετε την πηγή (AUX, AM, FM).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (2/2)

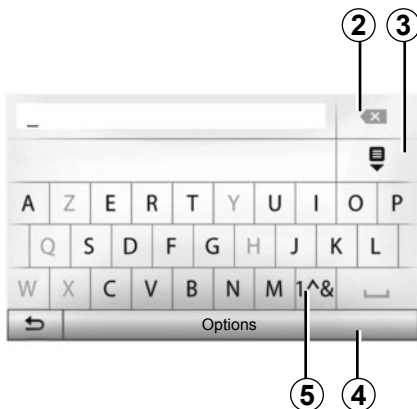

Επιλέξτε το πλήκτρο **2** για να τροποποιήσετε την καταχώρισή σας.

Επιλέξτε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων.

Επιλέξτε το πλήκτρο **4** για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου.

Επιλέξτε το πλήκτρο **5** για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς και σύμβολα.

Χρήση αλφαβητικού πληκτρολογίου

Κατά την καταχώριση ενός πεδίου με τη βοήθεια αλφαβητικού πληκτρολογίου, επιλέξτε κάθε γράμμα με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.

Κατά την καταχώριση κάθε γράμματος, το σύστημα καταργεί την επισήμανση από ορισμένα γράμματα για να διευκολύνει τη διαδικασία.

ΈΝΤΑΣΗ

Ένταση

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά την ακρόαση διαφόρων μηνυμάτων, πηγών, κουδουνισμάτων και τηλεφωνικών συνομιλιών:

- γυρίζοντας ή πατώντας το **B**.
- ή τα πλήκτρα **M/N**.

Η ακρόαση της πηγής ραδιοφώνου διακόπτεται κατά τη λήψη οδικών πληροφοριών «ΤΑ», ενημερωτικών δελτίων ή ενός μηνύματος προειδοποίησης.



Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Διακοπή του ήχου

Πιέστε στιγμιαία **L** ή ταυτόχρονα **M** και **N** στο χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού. Το μήνυμα «ΣΙΓΑΣΗ» εμφανίζεται στην οθόνη.


Πιέστε ξανά στιγμιαία το πλήκτρο **L** ή ταυτόχρονα τα πλήκτρα **M** και **N** για να ξεκινήσει πάλι η ακρόαση της πηγής που βρίσκεται σε λειτουργία.

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση περιστροφής του ρυθμιστή έντασης και σε περίπτωση μετάδοσης ενός ενημερωτικού δελτίου ή οδικών πληροφοριών.

Προσαρμογή της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένταση των πηγών ήχου και της πλοήγησης μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Προσαρμογή της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις ήχου».

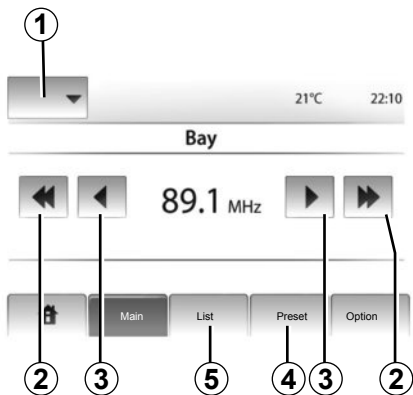

Επιλογή μίας ζώνης συχνοτήτων


Πιέστε το πλήκτρο **1**.

Επιλέξτε το μήκος κύματος (AM ή FM) που απαιτείται, πατώντας σε αυτό.

Επιλογή σταθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους λειτουργίας για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Αφού επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο **4** ή **5**.

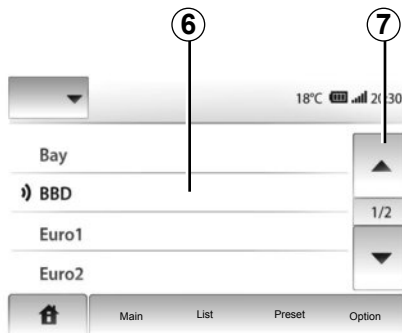


Τρόπος λειτουργίας «List»

Επιλέξτε τη λειτουργία «List» πατώντας **5**. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, σας επιτρέπει να εντοπίσετε ευκολότερα ένα ραδιοφωνικό σταθμό βάσει του ονόματός του από μια αλφαβητική λίστα (με το FM μόνο).

Είναι δυνατή η σάρωση μέχρι και 50 διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

Επιλέξτε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που επιθυμείτε πιέζοντας την περιοχή **6**.

Πιέστε το πλήκτρο **7** για διαδοχική εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών.

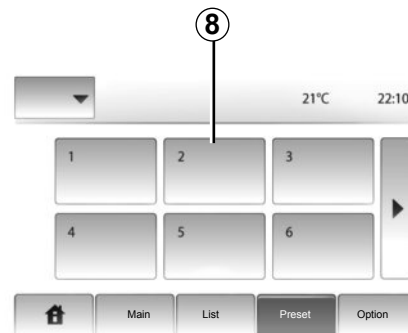


Τα ονόματα των ραδιοφωνικών σταθμών, η συχνότητα των οποίων δεν χρησιμοποιεί το σύστημα RDS, δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Μόνο η συχνότητά τους επισημαίνεται και ταξινομείται στο τέλος της λίστας.

Τρόπος λειτουργίας «Προεπιλογή»

Επιλέξτε τη λειτουργία «Προεπιλογή» πατώντας **4**.

Αυτή η λειτουργία, σας επιτρέπει να ανακαλέσετε, όποτε επιθυμείτε, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει (ανατρέξτε στις πληροφορίες στην παράγραφο «Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού» σε αυτή την ενότητα).

Πιέστε την περιοχή **8** για να επιλέξετε τους απομνημονευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

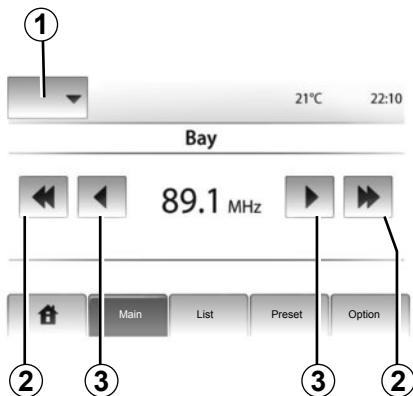


Τρόπος λειτουργίας «Main»

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει τη χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών μέσω σάρωσης της επιλεγμένης ζώνης συχνότητας.

Πραγματοποιήστε σάρωση των συχνοτήτων πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο 3.

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο 2 για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Επαναλάβετε την ενέργεια σε κάθε παύση της αναζήτησης, εάν είναι απαραίτητο.

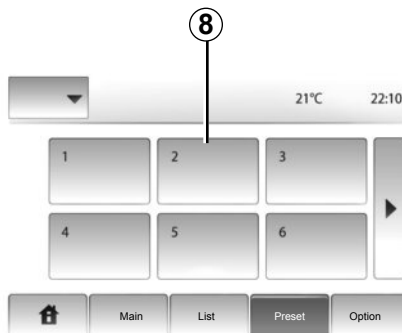


Μπορείτε επίσης να κινήσετε τον τροχό Q στο χειριστήριο ελέγχου του τιμονιού για να εκκινήσετε μια αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Απομνημόνευση σταθμού

Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους λειτουργίας που περιγράφηκαν προηγουμένως.

Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα της περιοχής 8.

Μπορούν να απομνημονευθούν έως και 12 ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά συχνότητα.

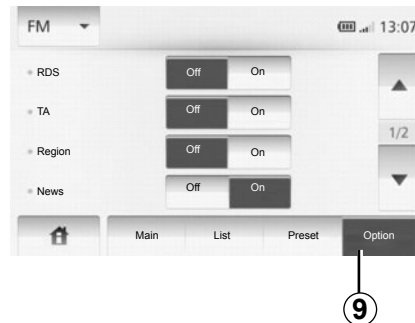

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο 9. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες πατώντας «On» ή «Off» (το μενού ρυθμίσεων διαφέρει, ανάλογα με το μήκος κύματος).

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

- «RDS»;
- «TA»;
- «Περ/χή»;
- «Ειδήσ»;
- «AM»;
- «Εν. λίσ».

«RDS»,

Μερικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί FM εκπέμπουν πληροφορίες με μορφή κειμένου που αφορούν στο πρόγραμμα που αναμεταδίδεται (τον τίτλο ενός κομματιού, για παράδειγμα).

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

«TA»

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα πολυμέσων επιτρέπει την αυτόματη αναπαραγωγή κυκλοφοριακών ειδήσεων, καθώς τα νέα δελτία εκδίδονται από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Σημείωση: η αυτόματη μετάδοση πληροφοριών κυκλοφορίας απενεργοποιείται όταν το σύστημα πολυμέσων ρυθμίζεται στη ζώνη AM.

Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό με τις πληροφορίες και έπειτα επιλέξτε, εάν το επιθυμείτε, μια άλλη πηγή ακρόασης.

Οι οδικές πληροφορίες μεταδίδονται αυτόματα και έχουν προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την πηγή ακρόασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις ραδιοφώνου» σε αυτό το κεφάλαιο.

«Περ/χή»

Η συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού «FM» μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Για να συνεχίσετε να ακούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ αλλάζετε περιοχή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Περ/χή», ώστε το σύστημα πολυμέσων να επανασυντονίζει αυτόματα τη συχνότητα. Εάν ο σταθμός χαθεί, το σύστημα πολυμέσων αναζητά αυτόματα ένα εναλλακτικό σταθμό με παρόμοιο περιεχόμενο.

Σημείωση: αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για συγκεκριμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η ύπαρξη δυσχερών συνθηκών λήψης ραδιοφωνικού σήματος ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες και δυσάρεστες αλλαγές συχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις ραδιοφώνου» σε αυτό το κεφάλαιο.

«Ειδήσ»

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε αυτόματα τις ειδήσεις, όπως μεταδίδονται από συγκεκριμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Εάν, στη συνέχεια, επιλέξετε άλλες πηγές, η μετάδοση του επιλεγμένου τύπου προγράμματος θα διακόπτει την ανάγνωση των άλλων πηγών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις ραδιοφώνου» σε αυτό το κεφάλαιο.

«AM»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ζώνη AM. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις ραδιοφώνου» σε αυτό το κεφάλαιο.

«Ενημέρωση λίστας»

Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών και να λάβετε τους πλέον πρόσφατους, πατήστε «Έναρξη» (μόνο για το FM).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΉΧΟΥ (1/3)

Το σύστημα πολυμέσων είναι εφοδιασμένο με δύο βοηθητικές εισόδους για τη σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου (συσκευή αναπαραγωγής MP3, φορητή συσκευή αναπαραγωγής, κλειδί USB, τηλέφωνο, κ.λπ.).

Για να μάθετε τη θέση εισόδου, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Παρουσίαση των χειριστηρίων».

Αρχές λειτουργίας


Σύνδεση

Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης:

- μια υποδοχή USB,
- Μια υποδοχή βύσματος.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας, ανάλογα με τον τύπο συσκευής που διαθέτετε. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση σε μια υποδοχή USB ή βύσματος, το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα τη βοηθητική πηγή.

Σημείωση: Το USB key που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι μορφοποιημένο στη μορφή FAT32 και να έχει μέγιστη χωρητικότητα 32Gb.

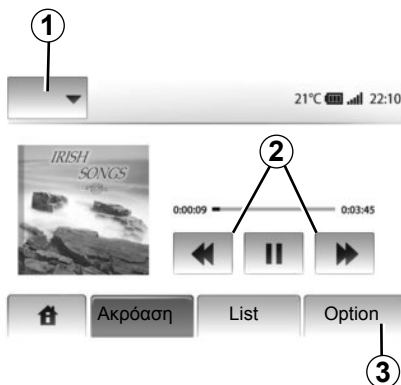

Επιλογή εξωτερικής πηγής

Κατά τη λειτουργία πλοήγησης ή κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, επιλέξτε την εξωτερική σας πηγή ήχου πιέζοντας το πλήκτρο «Αρ.σελ» ή «MEDIA».

Το σύστημα πολυμέσων ξεκινά να αναπαράγει το τελευταίο κομμάτι ήχου που αναπαράχθηκε.

Σημείωση: οποιαδήποτε αλλαγή στη βοηθητική πηγή ήχου, η οποία πραγματοποιείται όταν το σύστημα δεν είναι ενεργό, δεν θα ληφθεί αυτόματα υπόψη.

Για να αλλάξετε τη βοηθητική πηγή ήχου, πατήστε **1**. Εμφανίζεται αμέσως μια λίστα των διαθέσιμων πηγών εισόδου:

- USB: κλειδί USB, συσκευή ανάγνωσης MP3, τηλέφωνο (ανάλογα με το τηλέφωνο) κ.λπ.
- iPod®: συσκευή με ενσωματωμένο iPod®.
- BT : Συσκευές Bluetooth®.
- AUX : Υποδοχή βύσματος 3,5 mm.

Τύποι αρχείων ήχου

Οι τύποι αρχείων των εξωτερικών πηγών ήχου μπορεί να είναι MP3 και WMA.

Γρήγορη προσπέραση μουσικών κομματιών

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2** για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λίστα των μουσικών κομματιών. Η ανάγνωση του CD/CD MP3 συνεχίζεται όταν αφήσετε το πλήκτρο.



Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ ΉΧΟΥ (2/3)

«Επαν»

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας «BT» και «USB» και επιτρέπει την επανάληψη ενός μουσικού κομματιού ή όλων των μουσικών κομματιών.

Πατήστε **3**, στη συνέχεια «Off», «Hχ.κ» ή «All».

«Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά»

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας «BT» και «USB» και επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά. Πατήστε **3**, στη συνέχεια «Λογ». «Off» ή «Φάκελος».

Βοηθητική είσοδος: Υποδοχή USB, Bluetooth®

Σύνδεση: USB και ψηφιακή φορητή συσκευή ήχου

Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή εισόδου USB της θήκης.

Μόλις η υποδοχή USB της ψηφιακής φορητής συσκευής ήχου συνδεθεί, εμφανίζεται το μενού «USB».

Σημείωση: μπορεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση στο σύστημα πολυμέσων συγκεκριμένων τύπων φορητών ψηφιακών συσκευών αναπαραγωγής.

Φόρτωση με τη θύρα USB

Μόλις ο σύνδεσμος USB της φορητής συσκευής αναπαραγωγής συνδεθεί στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων, μπορείτε να φορτίσετε ή να συντηρήσετε τη μπαταρία κατά τη χρήση.

Σημείωση: Ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται ούτε διατηρείται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, όταν συνδέονται στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων.

Σύνδεση: iPod®

Συνδέστε το σύνδεσμο του iPod® στην είσοδο USB του συστήματος πολυμέσων. Μόλις η υποδοχή USB του iPod® σας συνδεθεί, εμφανίζεται το μενού «iPod».

Χρήση

Επιλέξτε «iPod» στην αναπτυσσόμενη λίστα **1**, και πατήστε πάνω στην λίστα αναπαραγωγής ή στο μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Όλα τα μουσικά κομμάτια της «iPod» μπορούν να επιλεγούν απευθείας από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.



Σημείωση: μόλις συνδεθεί, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε το «iPod» απευθείας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα στην πρόσοψη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο iPod® για αποκλειστική χρήση του iPod® κατά τη σύνδεση του iPod® στην υποδοχή USB.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΉΧΟΥ (3/3)

Σύνδεση: Bluetooth®

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών Bluetooth®». Μόλις η συσκευή Bluetooth® συνδεθεί, εμφανίζεται το μενού «BT» στο αναπτυσσόμενο μενού 1.

Χρήση

Ανάλογα με τον τύπο της φορητής συσκευής, επιλέξτε έναν φάκελο (συσκευή MP3, USB key) ή μια λίστα αναπαραγωγής (φορητή συσκευή ψηφιακής μουσικής).

Σημείωση: Μόλις συνδεθεί η συσκευή, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα απευθείας χειρισμού της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα στην πρόσοψη του συστήματος πολυμέσων.



Επιλογή μουσικού κομματιού

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από έναν φάκελο, πιέστε το πλήκτρο «List».

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο στη δένδρoειδή δομή πλοήγησης ενός φακέλου, πιέστε το πλήκτρο 4. Από προεπιλογή, τα άλμπουμ είναι ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB, όλοι οι φάκελοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στη δένδρoειδή δομή πλοήγησης.

Ανάλογα με τον τύπο της ψηφιακής φορητής συσκευής, μπορείτε να εξειδικεύσετε την επιλογή σας κατά φακέλους και αρχεία.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση μια σύνδεση USB για να διευκολύνετε την αναζήτηση στα μουσικά κομμάτια σας.

Βοηθητική είσοδος: Υποδοχή βύσματος

Σύνδεση

Συνδέστε το βύσμα της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου στην είσοδο βύσματος του συστήματος πολυμέσων.

Χρήση


Δεν εμφανίζεται καμία πληροφορία σχετικά με το όνομα του καλλιτέχνη ή τον τίτλο του κομματιού στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα κομμάτι απευθείας από το σύστημα πολυμέσων σας.

Για να διαλέξετε κάποιο μουσικό κομμάτι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε απευθείας τη φορητή συσκευή ήχου με το αυτοκίνητο σταματημένο.


Η ποιότητα του ήχου που προέρχεται από την αναλογική είσοδο (AUX) είναι συνήθως κατώτερη της ποιότητας του ήχου των ψηφιακών εισόδων (USB, Bluetooth®).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΉΧΟΥ

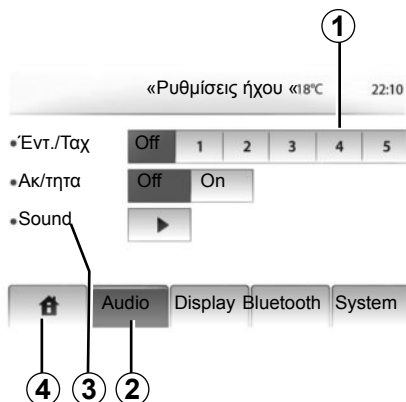

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «ΡΥΘΜΙΣ». Πιέστε **2**.

Μπορείτε να εγκαταλείψετε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο **4**.

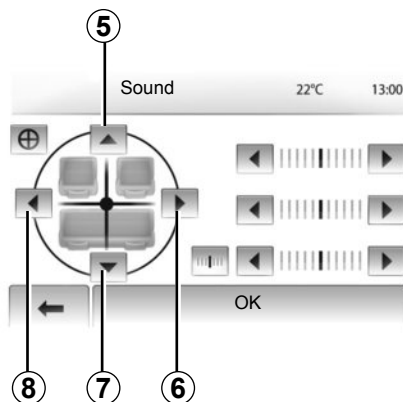

Ένταση ανάλογα με την ταχύτητα (Έντ./Ταχ)

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας υπερβεί τα 40 χλμ./ώρα, το επίπεδο της έντασης αυξάνεται σε σχέση με το αρχικό επίπεδο έντασης.

Ρυθμίστε τη σχέση έντασης/ταχύτητας πιέζοντας ένα σημείο στην περιοχή **1**.

Loudness

Πιέστε το πλήκτρο «Εν/ση» ή «Απενερ» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία loudness.

Ήχος

Εμφανίστε το μενού ήχου πιέζοντας το πλήκτρο **3**.

Κατανομή αριστερά/δεξιά και εμπρός/πίσω

Πιέστε το πλήκτρο **6** ή **8** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου αριστερά/δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο **5** ή **7** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου εμπρός/πίσω.

Αφού ρυθμίσετε την κατανομή, πιέστε το πλήκτρο «OK».

Μπάσα, μεσαία, πρίμα

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί βέλος για να ρυθμίσετε τα μπάσα, τα μέσα και τα πρίμα.

Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο «OK».

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

Το σύστημα πλοήγησης

Το σύστημα πλοήγησης προσδιορίζει τη θέση σας και σας καθοδηγεί χάρη στις πληροφορίες:

- Του δέκτη GPS,
- Του ψηφιοποιημένου χάρτη.

Ο δέκτης GPS

Το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί τους δορυφόρους GPS (Global Positioning System-Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο δέκτης GPS λαμβάνει σήματα που εκπέμπονται από πολλούς δορυφόρους. Το σύστημα, λοιπόν, μπορεί να εντοπίσει το αυτοκίνητο.

Σημείωση: Μετά από μια μετατόπιση χωρίς οδήγηση για μεγάλη απόσταση (π.χ. μέσα σε οχηματαγωγό ή πάνω σε κυλιόμενο έδαφος), το σύστημα μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά για να λειτουργήσει και πάλι φυσιολογικά.

Ο ψηφιοποιημένος χάρτης

Ο ψηφιοποιημένος χάρτης περιλαμβάνει οδικούς χάρτες και σχέδια πόλεων που είναι απαραίτητα για το σύστημα.

USB key «Χάρτης»

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση, εισαγάγετε το USB key σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ενημέρωση χάρτη».

Σημείωση: Το USB key δεν παρέχεται μαζί με το σύστημα.


Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση την πιο πρόσφατη έκδοση.

Εισαγωγή του USB key

Εισαγάγετε το USB key στην υποδοχή USB **C** του συστήματος.



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΗ (1/3)

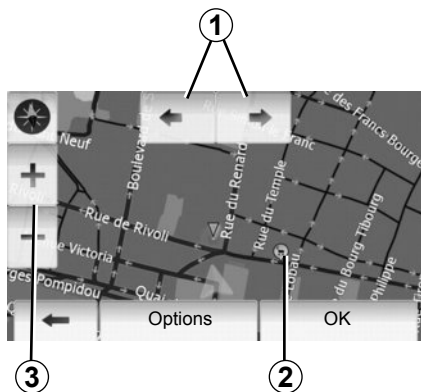

Εμφάνιση χάρτη


Για να εμφανίσετε τον χάρτη γύρω από τη θέση του αυτοκινήτου, πιάστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Show map».

Αγγίξτε την οθόνη του χάρτη.

Για να μετακινηθείτε επάνω στον χάρτη πλοήγησης, σύρετέ τον στην κατεύθυνση που επιθυμείτε στην οθόνη.

Πιάστε το πλήκτρο **3** για να αλλάξετε την κλίμακα.

Περιστρέψτε τον χάρτη πιέζοντας το πλήκτρο **1**.

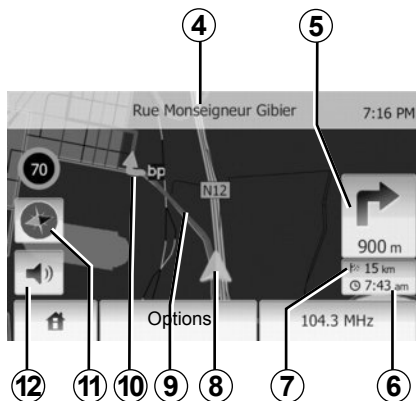

Λεζάντα χάρτη

- 4** Ονομασία του επόμενου κύριου οδικού άξονα ή πληροφορίες σχετικά με την επόμενη πινακίδα σήμανσης, εάν χρειάζεται.
- 5** Απόσταση και ένδειξη της επόμενης αλλαγής κατεύθυνσης.
- 6** Υπολογιζόμενη ώρα άφιξης.
- 7** Απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό.
- 8** Θέση του αυτοκινήτου στον χάρτη πλοήγησης.
- 9** Διαδρομή υπολογιζόμενη από το σύστημα πλοήγησης.
- 10** Επισημαίνει αλλαγή κατεύθυνσης.

11 Λειτουργία 2D/3D.

12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.

Θέση GPS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να γνωρίζετε τη γεωγραφική θέση του επιλεγμένου σημείου (διεύθυνση/γεωγραφικό μήκος/γεωγραφικό πλάτος).


Αγγίξτε το σημείο που επιθυμείτε στην οθόνη. Πιάστε το πλήκτρο «Options» και έπειτα το πλήκτρο «News» για να βρείτε την ακριβή θέση του επιλεγμένου σημείου.

Λειτουργία 2D/3D

Πιάστε το πλήκτρο **11** για να μεταπηδήσετε ανάμεσα στη δισδιάστατη και την τρισδιάστατη προβολή του χάρτη.

Σύμβολα χαρτογράφησης

Το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί σύμβολα **2** για την εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος (POI). Συμβουλευθείτε την ενότητα «Εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις χάρτη».

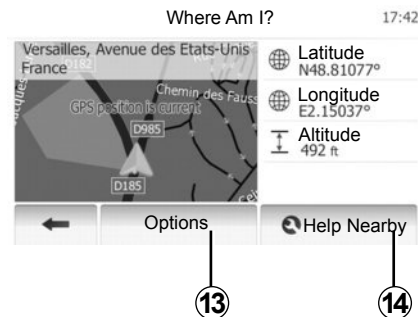


Πού βρίσκομαι;

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και να αναζητάτε ένα κοντινό σημείο ενδιαφέροντος (ΣΕ). Λειτουργεί όταν το GPS είναι συνδεδεμένο.

Πιέστε το πλήκτρο «Options» στην οθόνη του χάρτη και έπειτα το πλήκτρο «Where Am I?».

Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Γεωγραφικό πλάτος,
- Γεωγραφικό μήκος,
- Υψόμετρο,
- Αριθμό,
- Τρέχουσα διεύθυνση.

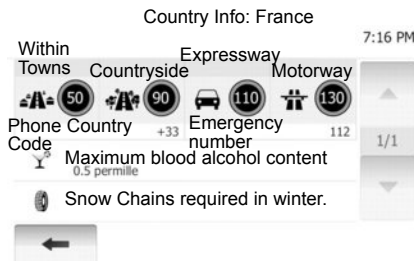

Πληροφορίες χώρας


Πιέστε το πλήκτρο **13** και έπειτα το πλήκτρο «Country Info».

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις πληροφορίες χώρας ανάλογα με την τρέχουσα θέση σας.

Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όρια ταχύτητας
Εμφανίζονται τα όρια ταχύτητας των οδών ταχείας κυκλοφορίας. Η μονάδα που εμφανίζεται εξαρτάται από τις ισχύουσες τοπικές παραμέτρους. Εάν κανένα δεδομένο δεν είναι διαθέσιμο, το σύμβολο «--» εμφανίζεται στη θέση του πίνακα και του αριθμού.


- Κωδικός τηλεφώνου της χώρας,
- Αριθμός έκτακτης ανάγκης,
- Ισχύοντες νομικοί περιορισμοί της χώρας:
 - Ανώτατο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα,
 - Υποχρεωτικό γιλέκο ασφαλείας,
 - Υποχρεωτικός πυροσβεστήρας,
 - Υποχρεωτικό άναμμα των προβολέων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών,
 - Υποχρεωτικοί ανταλλακτικοί λαμπτήρες,
 - Υποχρεωτικό κουτί πρώτων βοηθειών,
 - Υποχρεωτικό τρίγωνο ασφαλείας,
 - Υποχρεωτικό κράνος για τους μοτοσυκλετιστές,
 - Υποχρεωτικές αλυσίδες χιονιού τον χειμώνα,
 - Προαιρετικές αλυσίδες χιονιού τον χειμώνα,
 - Υποχρεωτικά ελαστικά «χιονιού» τον χειμώνα,
 - Προαιρετικά ελαστικά «χιονιού» τον χειμώνα.

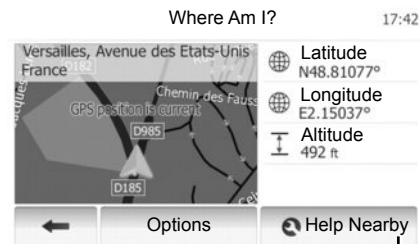

Πλησιέστερη βοήθεια

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητάτε βοήθεια κοντά στην τρέχουσα θέση σας.

Πιέστε το πλήκτρο **14** για να ανοίξετε μια νέα οθόνη γρήγορης αναζήτησης.

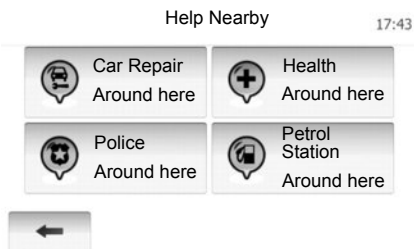

Πληροφορίες σε αυτήν την οθόνη:

- Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτου,
- Ιατρικές και έκτακτες υπηρεσίες,
- Αστυνομικά τμήματα,
- Πρατήρια καυσίμων.

Για να αναζητήσετε έναν προορισμό από αυτήν την οθόνη, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Καταχώριση προορισμού» και τις πληροφορίες του σημείου «Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος (ΣΕ)».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (1/6)

Μενού προορισμού

Πιέστε τα πλήκτρα «Home» > «NAVI» > «Προορισμός» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προορισμού.

Το μενού προορισμού προτείνει διάφορες μεθόδους για να υποδείξετε κάποιον προορισμό:

- Καταχώριση μίας διεύθυνσης (ολοκληρωμένης ή μερικής),
- Επιλογή μιας διεύθυνσης από τα «Σημεία ενδιαφέροντος (ΣΕ)»,
- Επιλογή ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς,
- Επιλογή μίας διεύθυνσης από τους αγαπημένους προορισμούς,
- Επιλογή ενός προορισμού στον χάρτη,
- Επιλογή ενός γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

Καταχώριση διεύθυνσης

Πιέστε το πλήκτρο 1

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να καταχωρίσετε ένα μέρος ή ολόκληρη τη διεύθυνση: Χώρα, πόλη, οδό και αριθμό.

Σημείωση: Μόνο οι γνωστές από το σύστημα διευθύνσεις στον ψηφιοποιημένο χάρτη είναι αποδεκτές.



Κατά την πρώτη χρήση:

- Πιέστε το πλήκτρο «Country».
- Πιέστε το πλήκτρο του πληκτρολογίου για να καταχωρίσετε το όνομα της χώρας που επιθυμείτε.

Κατά την καταχώριση της διεύθυνσης, το σύστημα καταργεί την επισήμανση από ορισμένα γράμματα για να διευκολύνει την καταχώριση.

Το σύστημα μπορεί να σας προτείνει πολλές λίστες χωρών εάν πιέσετε το πλήκτρο 2. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε από τις λίστες.


- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τις επιλογές «Πόλη/Προάστιο», «Street», «Intersecting Street» και «Αριθμός».



Σημείωση: Οι επιλογές «Intersecting Street» και «Αριθμός» μπορούν να ενεργοποιηθούν αφού επιλέξετε την επιλογή «Street».

Σημείωση: Κατά την καταχώριση της οδού, δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τύπο του δρόμου (οδός, λεωφόρος...).

Σημείωση: Το σύστημα διατηρεί στη μνήμη τις τελευταίες καταχωρίσεις διευθύνσεων. Αφού έχετε εισαγάγει μια διεύθυνση προορισμού, την επόμενη φορά θα υποδειχθεί η προηγούμενη διεύθυνση.

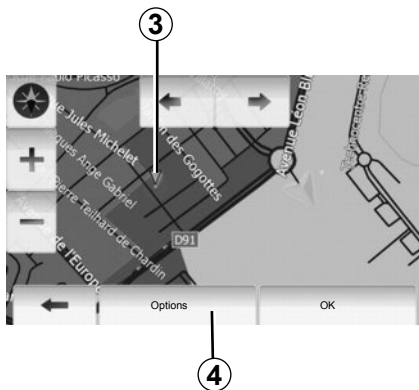

Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος (ΣΕ)

Μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό σας από τα σημεία ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε ένα σημείο με διάφορους τρόπους:

- Με τη λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε γρήγορα ένα κοινό σημείο με βάση το όνομά του.
- Με τη λειτουργία της προκαθορισμένης αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε τύπους σημείων που αναζητάτε συχνά, απλώς με μερικά πατήματα της οθόνης.
- Μπορείτε να αναζητήσετε ένα σημείο με βάση την κατηγορία του.

Γρήγορη αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος

Η λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα ένα σημείο.


Πιέστε ένα σημείο στον χάρτη για να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος. Το σημείο **3** εμφανίζεται.

Πιέστε το πλήκτρο **4** και έπειτα το «Points of interest around cursor» για να εμφανίσετε τη λίστα των σημείων ενδιαφέροντος με τα ονόματα και την απόσταση από το σημείο **3**.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με τη βοήθεια προκαθορισμένων κατηγοριών


Η λειτουργία της προκαθορισμένης αναζήτησης σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα τους τύπους τοποθεσιών που επιλέγετε συχνότερα.

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «NAVI» > «Destination» > «Points of interest» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προκαθορισμένες κατηγορίες.

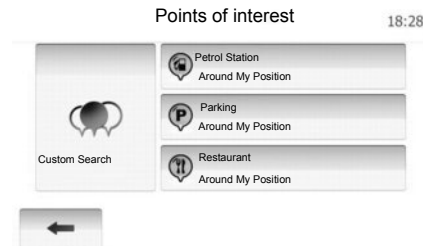

Κατηγορίες (πρατήριο καυσίμων/πάρκινγκ/εστιατόριο)

- Εάν υπάρχει μια ενεργή διαδρομή, οι επιλογές «Petrol Station» και «Restaurant» αναζητούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και η επιλογή «Parking» αναζητείται γύρω από τον προορισμό.
- Εάν δεν υπάρχει καμία ενεργή διαδρομή (κανένας επιλεγμένος προορισμός), αυτά τα σημεία αναζητούνται γύρω από την τρέχουσα θέση σας.
- Εάν ούτε η τρέχουσα θέση είναι διαθέσιμη (κανένα σήμα GPS), αυτά τα σημεία αναζητούνται γύρω από την τελευταία γνωστή θέση.

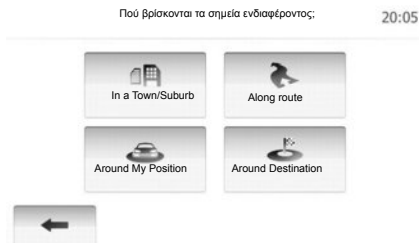

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με βάση την κατηγορία


Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος μέσω των κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους.

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «NAVI» > «Destination» > «Points of interest» > «Custom Search».

Επιλέξτε την περιοχή γύρω από την οποία πρέπει να αναζητηθεί το σημείο:

- Πιέστε το πλήκτρο «In a Town/Suburb» για να αναζητήσετε ένα σημείο σε μία πόλη/ένα προάστιο που έχετε επιλέξει (η λίστα των αποτελεσμάτων θα ταξινομηθεί ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της επιλεγμένης πόλης).

- Πιέστε το πλήκτρο «Along route» για να γίνει αναζήτηση σε ολόκληρη την ενεργή διαδρομή και όχι γύρω από ένα δεδομένο σημείο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να κάνετε ένα βήμα με μόνο μία ελάχιστη πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων ή τα κοντινά εστιατόρια (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με το μήκος της απαραίτητης παράκαμψης).
- Πιέστε το πλήκτρο «Around My Position» για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση ή, εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γύρω από την τελευταία γνωστή θέση (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με την απόσταση από αυτήν τη θέση).
- Πιέστε το πλήκτρο «Around Destination» για να αναζητήσετε ένα σημείο γύρω από τον προορισμό της ενεργής διαδρομής (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με την απόσταση από τον προορισμό).

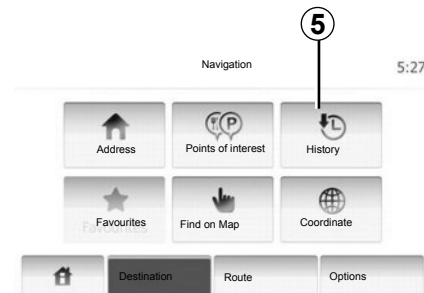

Επιλογή ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βρίσκετε έναν προορισμό που είχατε ορίσει προηγουμένως. Πιέστε το πλήκτρο 5.

Επιλογή μιας διεύθυνσης από τους αγαπημένους προορισμούς

Μπορείτε να βρείτε τον προορισμό σας στους αγαπημένους προορισμούς. Για αποτελεσματικότερη χρήση αυτής της λειτουργίας, σας συνιστούμε να απομνημονεύσετε εκ των προτέρων τους προορισμούς που επισκέπτεστε συχνά.

Κατ' αρχάς, απομνημονεύστε τους αγαπημένους προορισμούς αναζητώντας τη διεύθυνση. Συμβουλευθείτε την ενότητα «Διαχείριση των αγαπημένων προορισμών».

Πιέστε τα πλήκτρα «Home» > «NAVI» > «Destination» > «Favourites» για να εμφανίσετε τη λίστα των αγαπημένων προορισμών.

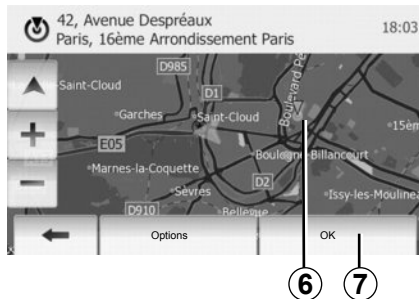


Επιλογή ενός προορισμού στον χάρτη

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν προορισμό με εναλλαγή των προορισμών του χάρτη.

Πιέστε τα πλήκτρα «Home» > «NAVI» > «Destination» > «Find on Map» για να επιλέξετε τον προορισμό στον χάρτη.

Πιέστε το σημείο του χάρτη που επιθυμείτε να επιλέξετε ως προορισμό. Το σημείο 6 εμφανίζεται.

Πιέστε το πλήκτρο 7 για να επιλέξετε το σημείο 6 ως προορισμό.

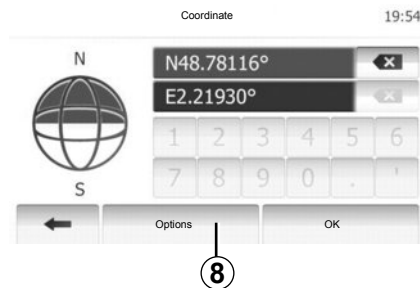


Καταχώριση των συντεταγμένων του προορισμού

Σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν προορισμό εισάγοντας τις συντεταγμένες του.

Πιέστε τα πλήκτρα «Home» > «NAVI» > «Destination» > «Coordinate».

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις τιμές του γεωγραφικού πλάτους και μήκους σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μορφές: δεκαδικές μοίρες, δεκαδικές μοίρες και λεπτά ή δεκαδικές μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

Πιέστε το πλήκτρο 8 και έπειτα το πλήκτρο UTM για να καταχωρίσετε τις συντεταγμένες σε μορφή UTM.

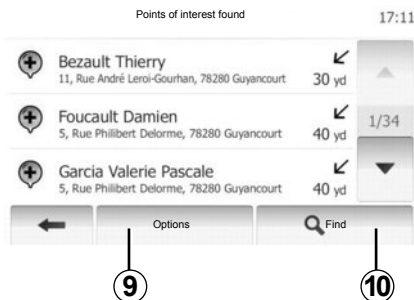


Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της λίστας

Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης προορισμού με βάση το σημείο ενδιαφέροντος, το ιστορικό και τα αγαπημένα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το όνομα και την απόσταση. Εάν υπάρχει ενεργή διαδρομή, τα αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την παράκαμψη. Μπορείτε επίσης να τα εμφανίσετε στον χάρτη. Πιέστε το πλήκτρο **9**.

Εύρεση ενός προορισμού με βάση το όνομά του


Κατά την επιλογή ενός προορισμού με βάση το σημείο ενδιαφέροντος, το ιστορικό και τα αγαπημένα, μπορείτε να αναζητήσετε τον προορισμό στη λίστα με το όνομά του. Πιέστε το πλήκτρο **10** και εισαγάγετε το όνομα μέσω του πληκτρολογίου.

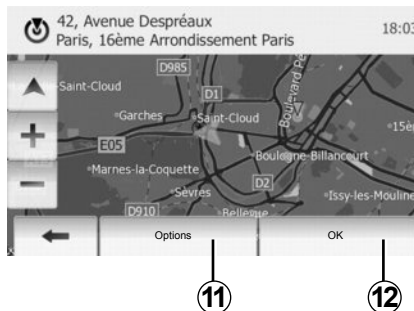

Επικύρωση του προορισμού

Πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες πριν επικυρώσετε έναν προορισμό:

- OK,
- Προσθήκη στους αγαπημένους προορισμούς,
- Πληροφορίες,
- Επιστροφή στη θέση του αυτοκινήτου.

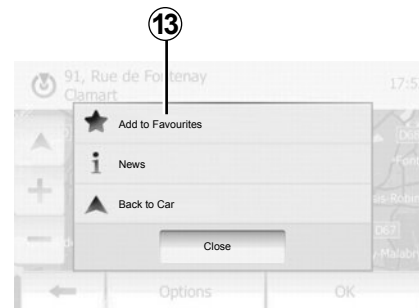


OK

- Εάν δεν υπάρχει ενεργή διαδρομή (κανένας επιλεγμένος προορισμός), πιέστε το πλήκτρο **12** για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό ως τη νέα διαδρομή.
- Εάν υπάρχει ενεργή διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό ως νέα διαδρομή ή δρόμο. Πιέστε το πλήκτρο **12** και έπειτα το πλήκτρο «New Route» ή «Waypoint».

Προσθήκη στους αγαπημένους προορισμούς

Πιέστε το πλήκτρο **11** και έπειτα το πλήκτρο **13** για να καταχωρίσετε τον επιλεγμένο προορισμό στους αγαπημένους προορισμούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (6/6)

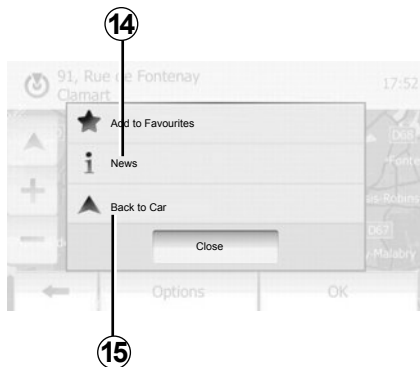

Επιστροφή στη θέση του αυτοκινήτου.

Πιέστε το πλήκτρο **15** για να επανέλθετε στην τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου.


Πληροφορίες

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να συμβουλευθείτε τη διεύθυνση, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος και τον αριθμό του τηλεφώνου (ενεργό μόνο μετά την επιλογή ενός σημείου ενδιαφέροντος). Πιέστε το πλήκτρο **14**.



Ενεργοποίηση λειτουργίας καθοδήγησης

Πιέστε το πλήκτρο **1** ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα αφού έχετε εισαγάγει έναν προορισμό. Η καθοδήγηση αρχίζει.

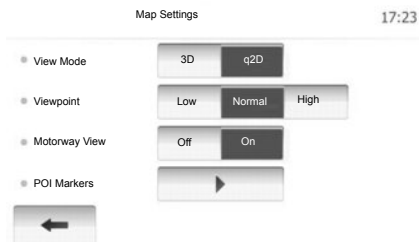

Θθόνες λειτουργίας καθοδήγησης


Το σύστημα προτείνει πολλές επιλογές χαρτών πλοήγησης.

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Options» > «Map Settings» και έπειτα το πλήκτρο «2D» ή το πλήκτρο «3D» για να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη πιέζοντας την πυξίδα που βρίσκεται επάνω του.

Οι διαφορετικές δυνατότητες εμφάνισης σε πλήρη οθόνη είναι:

- 2D;
- 3D.

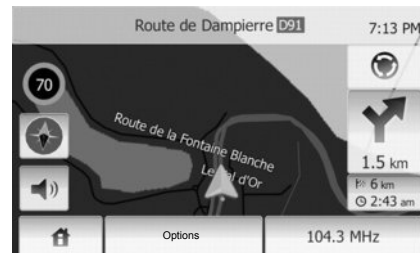


Λειτουργία πλήρους οθόνης (2D ή 3D)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε τον χάρτη πλοήγησης σε ολόκληρη την οθόνη.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα άφιξης και την απόσταση που απομένει έως τον προορισμό αναγράφονται στο κάτω δεξιό μέρος του χάρτη.

Η ένδειξη της επόμενης αλλαγής κατεύθυνσης βρίσκεται στα δεξιά του χάρτη.

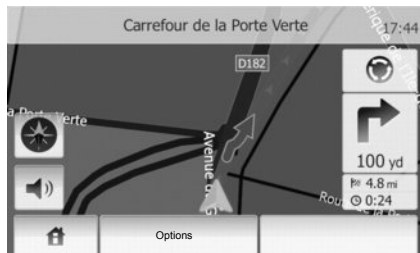

Χάρτης διασταύρωσης

Κατά τη διάρκεια μιας καθοδήγησης, πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, το σύστημα εστιάζει αυτόματα στη διασταύρωση.

Το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην κανονική κλίμακα μετά τη διέλευση από τη διασταύρωση.



Απεικόνιση των διασταυρώσεων του αυτοκινητοδρόμου

Κατά τη διάρκεια μιας καθοδήγησης, πριν από κάθε διασταύρωση του αυτοκινητοδρόμου, το σύστημα εμφανίζει μια τρισδιάστατη απεικόνιση της διασταύρωσης.

Σημείωση: Για ορισμένες διασταυρώσεις, εμφανίζεται μόνο ένα βέλος καθοδήγησης. Το σύστημα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία μετά τη διέλευση από τη διασταύρωση.

Αλλαγή της γλώσσας της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης

Πιέστε το πλήκτρο **2** και έπειτα τα πλήκτρα «NAVI» > «Options» > «Voice Settings» για να αλλάξετε τη γλώσσα της λειτουργίας καθοδήγησης.



Εμφανίστε τη λίστα των γλωσσών πιέζοντας το πλήκτρο **4**. Πιέστε τη γλώσσα που επιθυμείτε και έπειτα το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση.

Ακρόαση ραδιοφώνου κατά τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης

Κατά την ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθμού, με ενεργή τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης, πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, το σύστημα διακόπτει την εκπομπή του ραδιοφώνου.

Το σύστημα επαναφέρει αυτόματα τον ήχο του ραδιοφώνου μετά τη διέλευση από τη διασταύρωση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (3/5)

Λεπτομέρειες για τη διαδρομή

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να οπτικοποιήσετε τη διαδρομή σας.

Επιλέξτε «Αρ.σελ» > «NAVI» > «Route» αφού έχετε εισαγάγει έναν προορισμό.

Σας προτείνονται έξι επιλογές:

- « Edit Route »,
- « Αποφυγές »,
- « Overview »,
- « Cancel Route »,
- « Route Alternatives »,
- « Route ».

Συνοπτική εικόνα της διαδρομής

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «NAVI» > «Route» > «Overview» για να εμφανίσετε έναν χάρτη με τη συνοπτική εικόνα της ενεργής διαδρομής.

Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Το όνομα και/ή η διεύθυνση του προορισμού,
- Η συνολική διάρκεια της διαδρομής,
- Η ολική απόσταση της διαδρομής,




5

- Τα ειδικά σημεία και τμήματα της διαδρομής (π.χ. διόδια, δρόμοι επί πληρωμή, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.),
- Οι εναλλακτικές διαδρομές (π.χ. Short, Fast, Economical).

Πιέστε το πλήκτρο 5 για να εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- Εναλλακτικές διαδρομές,
- Διαδρομή,
- Παράμετροι διαδρομής.

Παρατήρηση: Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την επόμενη σελίδα.

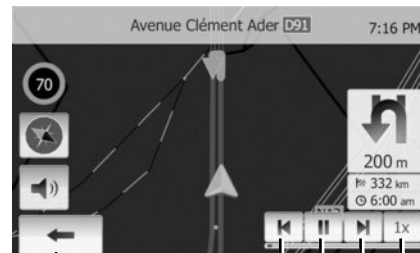

6

7

8

9

10

- Προσομοίωση πλοήγησης


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη γρήγορη προβολή της επιθυμητής διαδρομής.

Πιέστε το πλήκτρο 8 για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την προσομοίωση.

Πιέστε το πλήκτρο 10 για να αυξήσετε την ταχύτητα της προσομοίωσης.


Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την προσομοίωση της διαδρομής επιλέγοντας το πλήκτρο 6.

Μπορείτε να περάσετε στον προηγούμενο/επόμενο χειρισμό πιέζοντας το πλήκτρο 7 ή 9.

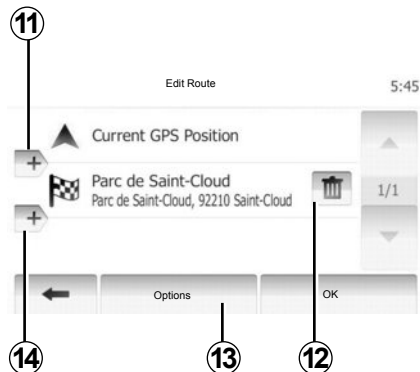

Βήματα και προορισμός

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Route» > «Edit Route» για να τροποποιήσετε τη διαδρομή αλλάζοντας τη λίστα των βημάτων. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε βήματα, καθώς και να αναδιατάξετε τη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **11** για να προσθέσετε σημεία και έπειτα το πλήκτρο **14** για να προσθέσετε έναν νέο προορισμό. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να υποδείξετε κάποιον προορισμό: Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού». Πιέστε το πλήκτρο **12** για να καταργήσετε έναν προορισμό. Πιέστε το πλήκτρο **13** για να αναδιατάξετε τη λίστα.

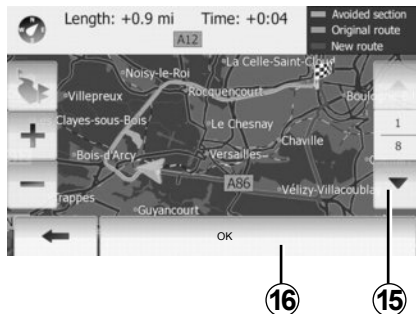


Παρακάμψεις

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Route» > «Αποφυγές» για να κάνετε μια παρακάμψη. Πιέστε ένα τμήμα της λίστας ανάλογα με την επιθυμητή παρακάμψη. Για να αλλάξετε τμήμα, πιέστε το πλήκτρο **15**. Επιβεβαιώστε τη νέα διαδρομή πιέζοντας το πλήκτρο **16**.

Ακύρωση διαδρομής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία καθοδήγησης. Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Route» > «Ακύρωση Διαδρομής» για να ακυρώσετε την ενεργή διαδρομή.

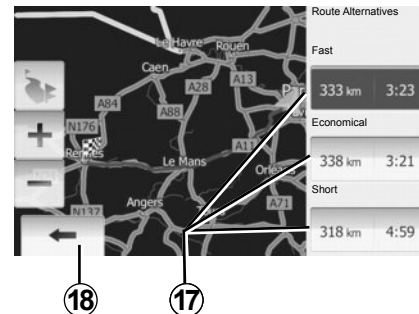

Εναλλακτικές διαδρομές

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να τροποποιείτε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής.

Υπάρχουν τρεις επιλογές με βάση την απόσταση και την ώρα που σας επιτρέπουν να τροποποιείτε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής:


- Γρήγορη,
- Οικονομική,
- Σύντομη.

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις διαδρομής» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις πλοήγησης».

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Route» > «Route Alternatives» και έπειτα το πλήκτρο **17**.

Επιβεβαιώστε τη νέα διαδρομή πιέζοντας το πλήκτρο **18**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (5/5)

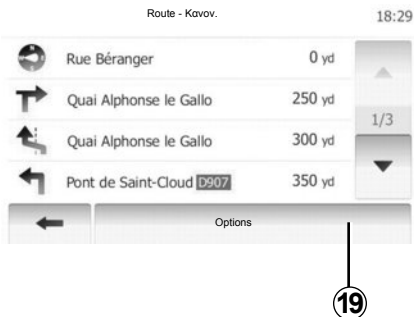

« Route »

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να οπτικοποιήσετε τον οδικό χάρτη.

Εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή:

- Βέλη αλλαγής κατεύθυνσης,
- Αριθμός δρόμου,
- Απόσταση πριν από μια διασταύρωση.

Πιέστε το πλήκτρο **19** για να ταξινομήσετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής:

- Με βάση τη συνοπτική περιγραφή

Εμφανίζει μόνο τα κύρια στοιχεία της διαδρομής (αναχώρηση, πορεία, προορισμός) και την αντίστοιχη απόσταση, τον χρόνο που απομένει και την ώρα άφιξης.

- Με βάση την κανονική περιγραφή

Εμφανίζει όλους τους ελιγμούς και τις λεπτομέρειες των πινακίδων, τους αριθμούς των δρόμων, τις ονομασίες των οδών και την απόσταση. Εμφανίζει επίσης πληροφορίες και προειδοποιήσεις, όπως είναι οι ονομασίες των βημάτων που έχει εισαγάγει ο οδηγός, οι περιορισμοί (πρόσβασης και ελιγμών), οι προτιμήσεις που αγνοούνται από τον χρήστη κ.λπ.

- Με βάση τη λίστα των δρόμων

Περιγράφει λεπτομερώς τη διαδρομή με τις ονομασίες και τους αριθμούς των δρόμων. Εμφανίζει επίσης το μήκος τους, τη μέση κατεύθυνση και τον χρόνο της διαδρομής. Τα στοιχεία της διαδρομής δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη λειτουργία.

« Map Settings »

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να επιλέξετε τις παραμέτρους της διαδρομής σας.

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Παράμετροι διαδρομής» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις πλοήγησης».

Σημείωση: Η ρύθμιση της διαδρομής ανάλογα με τον τύπο δρόμου που έχετε επιλέξει μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την προτεινόμενη διαδρομή.




Πιέστε το πλήκτρο **2** και έπειτα το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης χάρτη.

Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάζετε την προβολή του χάρτη μεταπηδώντας από προβολή 3D σε προβολή 2D.

Πιέστε το πλήκτρο «3D» ή το πλήκτρο «2D».

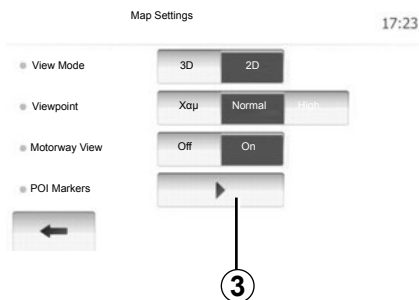

Ρύθμιση του σημείου προβολής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη βασική εστίαση και την κλίση. Τρία επίπεδα είναι διαθέσιμα.

Πιέστε τα πλήκτρα «Χαμ», «Κανον.» ή «HIGH».

Προβολή αυτοκινητοδρόμου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την προβολή αυτοκινητοδρόμου.

Πιέστε το πλήκτρο «On» ή «Off».

Εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση ορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (ορατά σε κλίμακα 100 μ.) στον χάρτη.

Για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε τα σημεία ενδιαφέροντος στον χάρτη:

- Στέγαση
- Αεροδρόμιο
- Αυτοκίνητο
- Επιχειρήσεις
- Καφετέριες ή μπαρ
- ...

Πιέστε το πλήκτρο «On» ή «Off» για να εμφανίσετε ή να καλύψετε τα σημεία ενδιαφέροντος.

Καταχωρίστε το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος για να ανοίξετε τη λίστα των υποκατηγοριών.

Σημείωση: Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτογραφικά δεδομένα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης. Στο μενού «System setting», πιέστε το πλήκτρο «Off» για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ (1/2)




Δημιουργία νέας εγγραφής

Πιέστε τα πλήκτρα «Αρ.σελ» > «Destination» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προορισμού. Διαθέτετε διάφορες μεθόδους εισαγωγής ενός προορισμού:

- Διεύθυνση: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καταχώριση διεύθυνσης» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».
- Σημείο ενδιαφέροντος: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος (ΣΕ)» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».

- Διεύθυνση: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καταχώριση διεύθυνσης» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».
- Ιστορικό: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».
- Εύρεση στον χάρτη: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή προορισμού στον χάρτη» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».
- Συντεταγμένες: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καταχώριση συντεταγμένων ενός προορισμού» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».

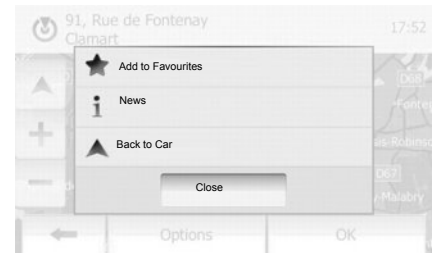

Εν πάση περιπτώσει, μόλις επικυρώσετε τη διεύθυνση, το σύστημα την εντοπίζει στον χάρτη. Πιέστε το πλήκτρο «Options» και έπειτα το πλήκτρο «Add to Favourites» για να προσθέσετε τον προορισμό στα Αγαπημένα.

Πριν καταχωρίσετε έναν αγαπημένο προορισμό, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά του με το πληκτρολόγιο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ (2/2)



Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της λίστας

Μπορείτε να ταξινομήσετε τους αγαπημένους προορισμούς της λίστας με βάση το όνομα ή την απόσταση ή ακόμη και να τους εμφανίσετε όλους στον χάρτη. Πιέστε το πλήκτρο «Options».

Κατάργηση αγαπημένων προορισμών

Πιέστε τον αγαπημένο προορισμό που επιθυμείτε να καταργήσετε. Πιέστε τα πλήκτρα «Options», «Delete favourite» και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο «Delete».

Για να διαγράψετε όλους τους αγαπημένους προορισμούς, πιέστε το πλήκτρο «Options» και έπειτα το πλήκτρο «Διαγραφή όλων». Επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο «Διαγραφή όλων».

Αναζήτηση αγαπημένου προορισμού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αγαπημένο προορισμό στη λίστα με βάση το καταχωρισμένο του όνομα.

Πιέστε το πλήκτρο «Find» και εισαγάγετε το όνομα του αγαπημένου προορισμού μέσω του πληκτρολογίου.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (1/4)



Το μενού «Ρυθμίσεις πλοήγησης» σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφάνιση του χάρτη ή τις παραμέτρους πλοήγησης.

Προειδοποιήσεις

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις προειδοποιήσεις. Πιέστε το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προειδοποιήσεων.

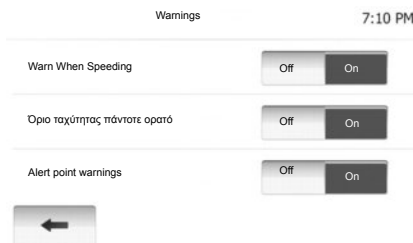

Προειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας

Οι χάρτες μπορούν να περιέχουν πληροφορίες όσον αφορά τα όρια ταχύτητας των τμημάτων του δρόμου. Το σύστημα μπορεί να σας ειδοποιήσει εάν υπερβείτε το τρέχον όριο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας ή να μην είναι απολύτως ορθές για όλους τους δρόμους του χάρτη.

Οι ακόλουθοι τύποι προειδοποίησης είναι διαθέσιμοι:

- **Ηχητική προειδοποίηση:** Λαμβάνετε μια μη λεκτική προειδοποίηση όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.
- **Οπτική προειδοποίηση:** Το τρέχον όριο ταχύτητας εμφανίζεται στον χάρτη όταν το υπερβαίνετε.

Πιέστε το πλήκτρο «On» ή «Off» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση.

Όριο ταχύτητας πάντοτε ορατό

Μπορείτε να ορίσετε ότι το όριο ταχύτητας πρέπει να είναι πάντα ορατό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από αυτό το μενού.

Προειδοποιήσεις επικίνδυνου σημείου

Όταν ο οδηγός περνά από ένα επικίνδυνο σημείο, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από αυτό το μενού.




Παράμετροι διαδρομής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο υπολογισμού των διαδρομών. Πιέστε το πλήκτρο **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης διαδρομής.

Μέθοδος προγραμματισμού διαδρομής

Αυτό το σύστημα προσφέρει 3 βασικά κριτήρια υπολογισμού διαδρομής:

- **Fast** : Υποδεικνύει μια γρήγορη διαδρομή, εάν μπορείτε να οδηγήσετε με οριακή ή σχεδόν οριακή ταχύτητα σε όλους τους δρόμους,

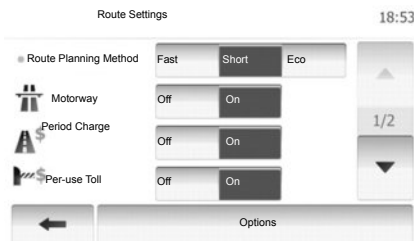

- **Short** : Υποδεικνύει μια σύντομη διαδρομή για να ελαχιστοποιήσετε την απόσταση,
- **Eco**: Αυτή η λειτουργία αποτελεί έναν συνδυασμό της γρήγορης και της σύντομης λειτουργίας. Σας επιτρέπει να κερδίσετε μια ορισμένη απόσταση οδηγώντας λίγο περισσότερο. Η υπολογισμένη διαδρομή πιθανόν να είναι πιο σύντομη από τη γρήγορη λύση, αλλά όχι πολύ πιο αργή.

Αυτοκινητόδρομος

Ίσως να θέλετε να αποφύγετε τους αυτοκινητοδρόμους όταν οδηγείτε αργά ή όταν ρυμουλκείτε ένα άλλο αυτοκίνητο.

Δρόμοι επί πληρωμή

Επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη χρήση δρόμων, η χρήση των οποίων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου απαιτεί την αγορά ειδικής άδειας.

Διόδεια


Επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη χρήση δρόμων με διόδια.

Οχηματαγωγά

Επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη χρήση κάθε είδους οχηματαγωγών, πλοίων και τρένων.

Χωματόδρομοι

Επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη χρήση χωματόδρομων.

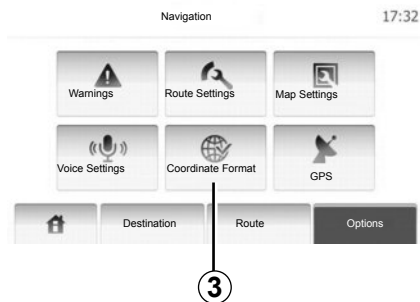


Ρυθμίσεις χάρτη

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρυθμίσεις χάρτη».

Φωνητικές ρυθμίσεις

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.

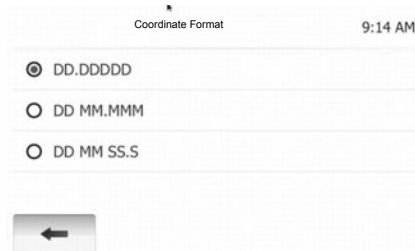

Μορφή των συντεταγμένων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη μορφή των συντεταγμένων.

Πιέστε το πλήκτρο **3** για να τροποποιήσετε τη μορφή των συντεταγμένων.

Αυτό το σύστημα προσφέρει 3 τύπους μορφής.




GPS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θέση των δορυφόρων GPS.

Πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες GPS (οθόνη **A**).

A

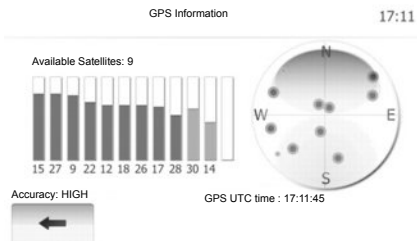



Πρόσβαση στο μενού Driving eco²

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο «Όχημα» και έπειτα το πλήκτρο «Driving eco²».

Το μενού «Driving eco²» επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

- «Υπολογισμός διαδρομής»·
- «Guideline».

«Υπολογισμός διαδρομής»

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δείτε τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδρομής σας:

- «Μέση κατανάλ.»;
- «Συν.κατανάλ.Καυσίμων»;
- «Μέση ταχύτητα»;
- χιλιόμετρα που διανύθηκαν χωρίς κατανάλωση καυσίμου,
- Μέση επίδοση εξοικονόμησης ενέργειας κατά την οδήγηση (περιοχή **A**),
- δείκτης αλλαγής ταχύτητας (περιοχή **B**),
- πρόβλεψη φρεναρίσματος (περιοχή **C**).

Σημείωση: με την έναρξη της εφαρμογής, πιάστε το πλήκτρο «Reset» στο καντράν για να ξεκινήσετε μια νέα διαδρομή.

«Guideline»

Αυτό το μενού αξιολογεί τον τρόπο οδήγησής σας και σας παρέχει τις πλέον κατάλληλες ανά περίπτωση συμβουλές ώστε να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης/diesel.

Σύνδεση Bluetooth®

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth® είναι «Ον». Για να το κάνετε αυτό, πατήστε «Αρ. σελ» > «ΠΥΘΜΙΣ», επιλέξτε «Bluetooth».

Αντιστοίχιση τηλεφώνου Bluetooth®

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα hands-free, αντιστοιχίστε το τηλέφωνο Bluetooth® με το σύστημα πολυμέσων του οχήματός σας. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® του κινητού σας είναι ενεργοποιημένη και ορίστε την κατάσταση του σε «ορατό».

Ο συγχρονισμός επιτρέπει στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια να αναγνωρίσει και να απομνημονεύσει ένα τηλέφωνο. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μέχρι οκτώ τηλέφωνα, αλλά μόνο ένα μπορεί να είναι κάθε φορά συνδεδεμένο.

Η αντιστοίχιση μπορεί να εκτελεστεί είτε μέσω του συστήματος πολυμέσων, είτε μέσω του τηλεφώνου. Το σύστημα πολυμέσων και το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.

Σημείωση: κατά την αντιστοίχιση, διασφαλίστε ότι τα άλλα τηλέφωνα που ενδέχεται να έχουν αντιστοιχιστεί δεν είναι συνδεδεμένα στο σύστημα hands-free.



Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση συσκευής Bluetooth» ή το πλήκτρο «External Device Authorization» στην οθόνη.

Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του hands-free ενδέχεται να είναι μερικώς ή πλήρως μη-συμβατές με το σύστημα πολυμέσων.

Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth® μέσω του συστήματος πολυμέσων

Στο σύστημα πολυμέσων, από την αρχική οθόνη, πατήστε «SETTINGS», στη συνέχεια «Αναζήτηση συσκευής Bluetooth». Από το τηλέφωνο, εκτελέστε τη διαδικασία με την ακόλουθη σειρά:

- Ενεργοποιήστε την σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας και ρυθμίστε την κατάσταση του σε «ορατό».
- εκκινήστε μια αναζήτηση για τα τηλέφωνα Bluetooth® που βρίσκονται εντός εμβέλειας (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου),
- επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν από το σύστημα πολυμέσων,
- στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου, καταχωρίστε τον κωδικό Bluetooth® που εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων ή δεχθείτε τον κωδικό που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας (ανάλογα με το τηλέφωνο).

Σημείωση: μερικά τηλέφωνα δεν απαιτούν την καταχώριση του κωδικού Bluetooth®.

Το τηλέφωνο αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο όχημα. Αν δεν καταστεί δυνατός ο συγχρονισμός, επαναλάβετε αυτές τις εργασίες.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH® (2/2)

Σύζευξη ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το σύστημα πολυμέσων από το τηλέφωνο


- ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου,
- από το σύστημα πολυμέσων, πιέστε «External Device Authorization»,
- στο τηλέφωνό σας, εκκινήστε μια αναζήτηση για τις συσκευές Bluetooth® που βρίσκονται εντός εμβέλειας (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου),
- επιλέξτε «MEDIA-NAV» (όνομα του συστήματος πολυμέσων) από τη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: εάν δεν έχουν συνδεθεί τηλέφωνα, πατήστε το κουμπί **L** στο χειριστήριο ελέγχου του τιμονιού. Εμφανίζονται δύο επιλογές:

- «Αναζήτηση συσκευής Bluetooth»,
- «View Bluetooth Device List».

Το τηλέφωνο αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο σύστημα πολυμέσων. Αν δεν καταστεί δυνατός ο συγχρονισμός, επαναλάβετε αυτές τις εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

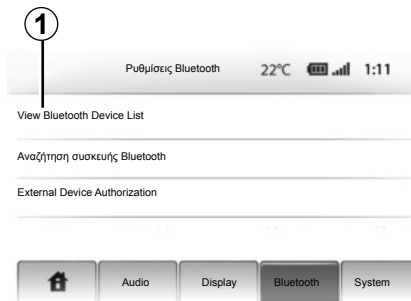

Κατάργηση της αντιστοίχισης ενός τηλεφώνου Bluetooth®

Η κατάργηση της αντιστοίχισης επιτρέπει τη διαγραφή ενός τηλεφώνου από το σύστημα πολυμέσων.



Το σύστημα ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.

Πιέστε **1**. Πατήστε το εικονίδιο κάδου απορριμμάτων στο όνομα του τηλεφώνου για να το απομακρύνετε από τη λίστα. Επικυρώστε την επιλογή σας επιλέγοντας «OK».

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις συσκευές της λίστας πατώντας «Options», «Διαγραφή όλων» και επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας επιλέγοντας «OK».

Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο,
- το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί να αποδέχεται το αίτημα αυτόματης σύνδεσης του συστήματος πολυμέσων,
- η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
- το τηλέφωνο αντιστοιχίστηκε με το σύστημα πολυμέσων,
- η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: η χρήση του συστήματος hands-free για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα εκφορτίζει ταχύτερα τη μπαταρία του τηλεφώνου σας.

Σύνδεση συσκευής Bluetooth®

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια, για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Κανένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια αν δεν έχει συγχρονιστεί προηγουμένως.

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Συγχρονισμός τηλεφώνου» του κεφαλαίου «Συγχρονισμός, αποσυγχρονισμός τηλεφώνου».

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή και να έχει οριστεί σε «ορατή».

Αυτόματη σύνδεση

Από τη στιγμή που θα ανοίξετε τον διακόπτη του αυτοκινήτου, το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια αναζητά τα τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί και βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Σημείωση: Προτεραιότητα δίνεται στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο στο σύστημα.

Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου βρεθεί ένα τηλέφωνο που έχει συγχρονιστεί (η αναζήτηση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 λεπτά).

Σημείωση:

- Με ανοικτό διακόπτη, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth® στο σύστημα ανοικτής ακρόασης του τηλεφώνου σας. Για αυτό τον σκοπό, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.
- Κατά την επανασύνδεση, σε περίπτωση που εντοπιστούν δύο τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί στην περίμετρο λήψης σήματος του συστήματος ελεύθερα χέρια, το τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο στο σύστημα έχει προτεραιότητα, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά εντός της εμβέλειας του συστήματος ελεύθερα χέρια.

Σημείωση: Αν κατά τη σύνδεση με το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια βρίσκεστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, το τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα και η συνομιλία θα μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτές τις εργασίες με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Χειροκίνητη σύνδεση (αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου)

Από το βασικό μενού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- πατήστε «Τηλέφ»,
- πιάστε το πλήκτρο «View Bluetooth Device List».

Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί.

- Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου που θέλετε να συνδέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «OK» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: Εάν κάποιο τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο, κατά την αντικατάσταση των τηλεφώνων στη λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί, η υπάρχουσα σύνδεση αντικαθίσταται αυτόματα με τη σύνδεση που ζητήθηκε για το νέο τηλέφωνο.

Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- το τηλέφωνό σας είναι ενεργό και ορατό από τις άλλες συσκευές,
- Η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
- Έχει προηγηθεί συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια,
- η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και το σύστημα πολυμέσων.
- το τηλέφωνό έχει διαμορφωθεί να αποδέχεται το αίτημα αυτόματης σύνδεσης του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: Η παρατεταμένη χρήση του συστήματος τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

Αποσύνδεση τηλεφώνου

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε:

- αποσυνδέστε τη λειτουργία Bluetooth® του συστήματος πολυμέσων.
- απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας.
- διαγράψτε το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο μέσω του μενού τηλεφώνου του συστήματος πολυμέσων.

Η διαγραφή του τηλεφώνου έχει ως αποτέλεσμα και την αποσύνδεσή του από το σύστημα.

Εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την αποσύνδεση του τηλεφώνου.

Σημείωση: Αν κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας βρίσκεστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, η συνομιλία σας θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση και να διαγράψετε το τηλέφωνο Bluetooth®, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην παράγραφο «Κατάργηση της αντιστοίχισης συσκευής Bluetooth®» στην ενότητα «Αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης συσκευών Bluetooth®».



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.



Πιέστε το πλήκτρο **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα το πλήκτρο «Phone Book» για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επαφές του τηλεφωνικού καταλόγου που έχετε καταχωρίσει στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αφού συνδέσετε το σύστημα και το τηλέφωνο Bluetooth® σας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®, οι αριθμοί τηλεφώνου του τηλεφωνικού καταλόγου σας μεταφέρονται αυτόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος.

Σημείωση: Σε ορισμένα τηλέφωνα, το σύστημα μπορεί να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τη μεταφορά του καταλόγου του τηλεφώνου.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Αφού βρείτε την επαφή που επιθυμείτε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Αναζήτηση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά αλφαβητική σειρά

Εάν υπάρχουν πολλές επαφές στη λίστα, μπορεί να είναι χρήσιμο να τις εμφανίσετε κατά αλφαβητική σειρά για να διευκολύνετε την αναζήτηση.

Πιέστε το πλήκτρο **2** και έπειτα καταχωρίστε το όνομα της επαφής προς αναζήτηση με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μια επαφή.



Κλήση αριθμού τηλεφώνου από τα Αγαπημένα

Συμβουλευθείτε το σημείο «Κλήση αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο» στην ενότητα «Τηλεφωνικός κατάλογος».

Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Με το τηλέφωνο συνδεδεμένο, από το μενού «Τηλεφωνική συσκευή», πιέστε το πλήκτρο «Phone Book».

Επιλέξτε την επαφή (ή τον αριθμό που επιθυμείτε εάν η επαφή διαθέτει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου) και η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα μόλις πιέσετε τον αριθμό της επαφής.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα των κλήσεων που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αφού συνδέσετε τη συσκευή και το τηλέφωνο Bluetooth® σας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®, οι αριθμοί τηλεφώνων από τις λίστες «Όλες οι κλήσεις», «Εξερχόμενες κλήσεις», «Ληφθείσες κλήσεις» και «Αναπάντητες κλήσεις» του τηλεφώνου σας μεταφέρονται αυτόματα στη λίστα κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα το πλήκτρο «Λίστα κλήσεων».


Πιέστε το πλήκτρο **5** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα όλων των κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **4** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των εξερχόμενων κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **3** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των ληφθεισών κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Για καθεμία από τις λίστες, οι επαφές εμφανίζονται με σειρά από την πιο πρόσφατη ως την παλαιότερη. Επιλέξτε μια επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

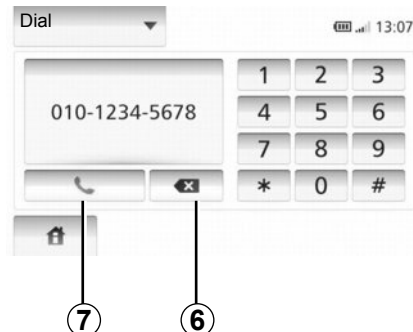

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου


Πιέστε το πλήκτρο **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα το πλήκτρο «Dial» για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας έναν αριθμό τηλεφώνου.

Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **7**.

Για να διορθώσετε έναν αριθμό, πιέστε το πλήκτρο **6**. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **6** μπορείτε να διαγράψετε όλα τα ψηφία μαζί.




Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μια επαφή.

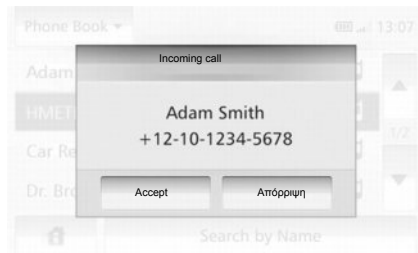

Απάντηση κλήσης

Κατά τη λήψη μίας κλήσης, εμφανίζεται η οθόνη απάντησης της κλήσης και οι διαθέσιμες πληροφορίες του καλούντος:

- Το όνομα της επαφής (εάν ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει στον κατάλόγό σας),
- Ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος,
- «Άγνωστος» (εάν ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη).

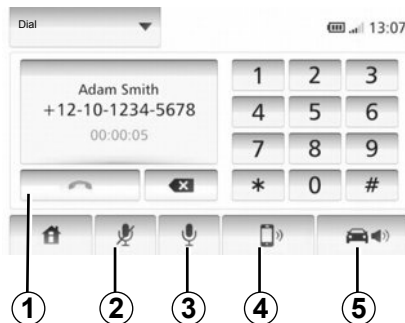


Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε:

- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πιέζοντας το πλήκτρο **2** ή **3**,
- Να τερματίσετε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο **1**,
- Να ακούσετε τον ήχο μέσω του ηχείου του τηλεφώνου πιέζοντας το πλήκτρο **4**,
- Να ακούσετε τον ήχο μέσω του ηχείου του αυτοκινήτου πιέζοντας το πλήκτρο **5**.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ

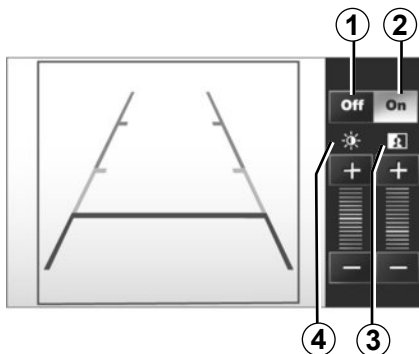

Λειτουργία

Μόλις επιλέξετε την όπισθεν (και για ακόμη 5 δευτερόλεπτα περίπου αφού επιλέξετε κάποια άλλη σχέση), εμφανίζεται στο καντράν μια εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο, μαζί με τον οδηγό και τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας.

Όταν φτάσετε στην κόκκινη περιοχή, χρησιμοποιήστε την εικόνα του προφυλακτήρα για να σταματήσετε στο ακριβές σημείο.

Σημείωση: φροντίστε η κάμερα όπισθεν να μην καλύπτεται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι...).

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του οδηγού πιέζοντας το πλήκτρο **1** ή το πλήκτρο **2**.

Ρυθμίσεις

Πιέστε το πλήκτρο «+» ή το πλήκτρο «-» για να ρυθμίσετε την αντίθεση **3** και τη φωτεινότητα **4**.



Η λειτουργία αυτή αποτελεί συμπληρωματική βοήθεια. Συνεπώς, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει την προσοχή και την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ο οδηγός.

Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτικός για τυχόν αναπάντεχα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν κατά την οδήγηση: Πρέπει πάντοτε, κατά τη διάρκεια των ελιγμών, να προσέχετε για την ύπαρξη κινούμενων εμποδίων (π.χ. παιδί, ζώο, καροτσάκι, ποδήλατο...) ή ενός πολύ μικρού ή λεπτού εμποδίου (πέτρα μεσαίου μεγέθους, λεπτό κολωνάκι...).

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την κάμερα όπισθεν, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Η εικόνα στην οθόνη είναι αντεστραμμένη.

Ο οδηγός είναι μια εικόνα που προβάλλεται σε επίπεδο έδαφος, αυτή η πληροφορία δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν προβάλλεται πάνω σε κατακόρυφο αντικείμενο ή σε αντικείμενο που βρίσκεται πάνω στο έδαφος.

Τα αντικείμενα που στο άκρο της οθόνης ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένα.

Σε περίπτωση πολύ έντονης φωτεινότητας (χιόνι, αυτοκίνητο στον ήλιο...), η εικόνα της κάμερας ενδέχεται να διαταραχθεί.

Εάν το πορτ-μπαγκάζ είναι ανοιχτό ή δεν έχει κλείσει σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα «BOOT OPEN» και η οθόνη της κάμερας εξαφανίζεται.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1/2)



Για να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους του συστήματος:


- Πιέστε «Αρ.σελ», «PYOMIS»,
- Πιέστε το μενού στο κάτω μέρος της οθόνης,
- Επιλέξτε ένα πεδίο.

Ρύθμιση οθόνης

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης σε «Χαμη», «Μεσ» (Μεσαία) ή «Υψηλή».

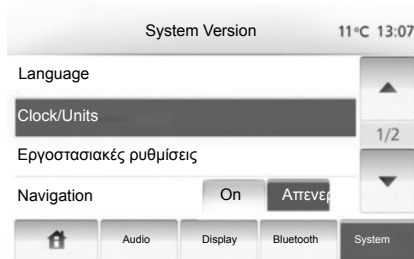

« Λειτ.χάρ »

Για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης του χάρτη κατά την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, μπορείτε να αλλάξετε τον συνδυασμό των χρωμάτων του χάρτη.

- «Αυτ»: το GPS εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη. Το πέρασμα σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας είναι αυτόματο ανάλογα με το άναμμα των φώτων.
- «Ημέρα»: Η οθόνη χάρτη εμφανίζεται πάντα με φωτεινά χρώματα.
- «Νύχτα»: Η οθόνη χάρτη εμφανίζεται πάντα με σκούρα χρώματα.

« AC πληρο »

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εμφάνιση/απόκρυψη των πληροφοριών κλιματισμού κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συστήματος

« Γλώσσα »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σύστημα και τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2/2)

« Ωρα »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας μεταξύ «12ωρη» και «24ωρη».

Σημείωση: Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα GPS, έτσι θα χρειαστείτε τα χαρτογραφικά δεδομένα της χώρας στην οποία βρίσκεστε για την εμφάνιση της τοπικής ώρας.

Για να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα, πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/Μονάδες», επιλέξτε «Ρύθμιση ώρας».

« Μονάδες »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα απόστασης που εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «χλμ» και «μίλια».

« Εργοστασιακές ρυθμίσεις »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε διάφορες παραμέτρους στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- «Όλα»: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- «Τηλεφωνική συσκευή»: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το τηλέφωνο.
- «Πλοήγηση»: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πλοήγηση.
- «Σύστημα ήχου-πολυμέσων-ραδιοφώνου-Σύστ»: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με Ήχο/Πολυμέσα/Ραδιόφωνο.

« Πλοήγηση »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την πλοήγηση του συστήματος.

« Έκδοση συστήματος »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την έκδοση του συστήματος.

Ρύθμιση ήχου

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση ήχου».

« Ρυθμίσεις Bluetooth »

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Συγχρονισμός/αποσυχρονισμός συσκευών Bluetooth®».



Μέσω του κλειδιού USB και ενός υπολογιστή συνδεδεμένου με το διαδίκτυο μπορείτε:

- Να ενημερώσετε το περιεχόμενο των χαρτογραφικών δεδομένων,
- ενημέρωση του συστήματος πολυμέσων.
- Να αγοράσετε νέους χάρτες,
- Να αναβαθμίσετε το περιεχόμενο των σημείων ενδιαφέροντος (ΣΕ).

Σε ορισμένες χώρες, η μεταφόρτωση και η ενεργοποίηση της επιλογής των περιοχών κινδύνου είναι παράνομες και μπορεί να αποτελέσουν παράβαση της νομοθεσίας.

Εγκατάσταση λογισμικού

Εγκαταστήστε το Naviextras Toolbox στον υπολογιστή σας με μερικά κλικ. Το λογισμικό Toolbox μπορεί να μεταφορτωθεί από τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

Μετά τη μεταφόρτωση του αρχείου εγκατάστασης από τον διαδικτυακό τόπο <http://renault.naviextras.com>, αρκεί ένα διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δημιουργία λογαριασμού στο διαδίκτυο

Για να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Not logged in» στην μπάρα εργαλείων, στο επάνω μέρος της σελίδας ή κάντε κλικ στο πλήκτρο «Σύνδεση» στην κύρια οθόνη του Toolbox. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο renault.naviextras.com, μπορείτε να το κάνετε εύκολα από το Toolbox, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Register» στη σελίδα σύνδεσης.



Εγγύηση ενημέρωσης χάρτη

Μετά την παράδοση του καινούργιου σας αυτοκινήτου, έχετε στη διάθεσή σας μια μέγιστη προθεσμία 90 ημερών για να ενημερώσετε δωρεάν τα χαρτογραφικά δεδομένα. Έπειτα, οι ενημερώσεις θα γίνονται επί πληρωμή.

Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.


Καταχώριση του συστήματος με το Toolbox

Για να καταχωρίσετε το σύστημα πολυμέσων σας στο προφίλ χρήστη, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε ένα κενό κλειδί USB στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: για να εισαγάγετε το USB κλειδί, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την "Εισαγωγή του κλειδιού USB" στην ενότητα "Σύστημα πλοήγησης".

Σημείωση: το κλειδί USB δεν παρέχεται με το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: Το χρησιμοποιούμενο κλειδί USB πρέπει να είναι μορφής FAT32 και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 4GB και μέγιστη χωρητικότητα 32GB.

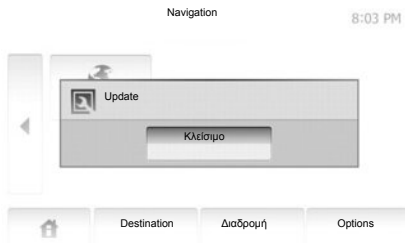

Καταχώριση του συστήματος σε κλειδί USB

Μόλις εισάγετε το κλειδί USB στη θύρα του συστήματος πολυμέσων USB, επιλέξτε „NAVI» > «Options» > «Ενημερώσεις χάρτη» > «Options» > «Ενημέρωση» στη δεύτερη σελίδα.

Σημείωση: Για να καταχωρίσετε το σύστημα στο κλειδί USB, θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και μην σβήσετε τον κινητήρα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.

Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά αυτόματα. Μην χρησιμοποιείτε καμία από τις λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα πολυμέσων πραγματοποιεί επανεκκίνηση με όλες τις νέες και ενημερωμένες λειτουργίες.

Έπειτα εισαγάγετε το κλειδί USB στον υπολογιστή σας (ο οποίος πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένος στο διαδίκτυο). Όταν το σύστημά σας συνδεθεί και το Toolbox το εντοπίσει στη λίστα των συνδεδεμένων συστημάτων, το όνομα του συστήματος (ή του λογισμικού) εμφανίζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου Toolbox.

Εάν ακολουθήσατε τις οδηγίες και συνδέσατε σωστά το κλειδί USB και συνδεθήκατε, το σύστημα πολυμέσων σας έχει εγγραφεί ήδη στο προφίλ χρήστη σας.

Μεταφόρτωση των ενημερώσεων μέσω του USB key

Εάν έχετε αποκτήσει περιεχόμενα δωρεάν ή επί πληρωμή, κάντε κλικ στο πλήκτρο των ενημερώσεων στην μπάρα του μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του Toolbox.

Το πλήκτρο των ενημερώσεων εμφανίζει μια οθόνη που δείχνει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, όπως:

- Τα στοιχεία που έχετε αποκτήσει, αλλά δεν έχετε ακόμα εγκαταστήσει (ενημερώσεις ή πρόσθετα),
- Τις δωρεάν ενημερώσεις και τα πρόσθετα που έχετε προσθέσει στην ουρά εγκατάστασης από τον Κατάλογο·
- Τις ενημερώσεις συστήματος (εάν μια πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη),
- Τις ειδικές δωρεάν ενημερώσεις.

Όλες οι διαθέσιμες ενημερώσεις επισημαίνονται κατά περιοχή υπό μορφή λίστας και σε έναν παγκόσμιο χάρτη.

Από προεπιλογή, όλα τα στοιχεία που αφορούν όλες τις περιοχές είναι επιλεγμένα προς εγκατάσταση. Εάν επιλέξετε να παραλείψετε προσωρινά μια περιοχή, αποεπιλέξετε το τετραγωνάκι στην αρχή της γραμμής του πίνακα που την αφορά. Αφού έχετε επιθεωρήσει τον πίνακα, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Εγκατάσταση» στο κάτω μέρος της οθόνης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της εγκατάστασης.

Το Toolbox ξεκινά τη διαδικασία της μεταφόρτωσης και της εγκατάστασης των επιλεγμένων ενημερώσεων. Περιμένετε μέχρι τη λήψη του μηνύματος που ανακοινώνει το τέλος της διαδικασίας.

Το Toolbox σας προειδοποιεί εάν τα επιλεγμένα στοιχεία υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος πολυμέσων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία προς εγκατάσταση ή κατάργηση από το σύστημα, ώστε να τηρείται αυτό το όριο αποθήκευσης.

Ακόμα και όταν τα στοιχεία έχουν καταργηθεί από το σύστημα, διατηρείτε την κυριότητά τους και μπορείτε να τα εγκαταστήσετε δωρεάν αργότερα.

Μην αφαιρέσετε το κλειδί USB από το σύστημα πολυμέσων και μην το απενεργοποιήσετε ενώ η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Σε ορισμένες χώρες η μεταφόρτωση και η ενεργοποίηση της επιλογής προειδοποιήσεων ραντάρ είναι παράνομες και μπορεί να αποτελέσουν παράβαση της νομοθεσίας.

Ενημέρωση συστήματος και χαρτογραφικών δεδομένων

Μεταφόρτωση των ενημερώσεων στο αυτοκίνητο


Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης, το κλειδί USB μπορεί να αφαιρεθεί από τον υπολογιστή. Εισαγάγετε το κλειδί USB στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου.

Σημείωση: Για να ενημερώσετε τα χαρτογραφικά δεδομένα, θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και μην σβήσετε τον κινητήρα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.

Μόλις το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιηθεί, αναγνωρίζει αυτόματα τις διαθέσιμες ενημερώσεις στο κλειδί USB και προτείνει την ενημέρωση του συστήματος ή του χάρτη χρησιμοποιώντας τις ενημερώσεις που βρέθηκαν στο κλειδί USB. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Σημείωση: Η λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης συστήματος είναι εφικτή μόνο εάν υπάρχει μια μεταγενέστερη έκδοση.

A

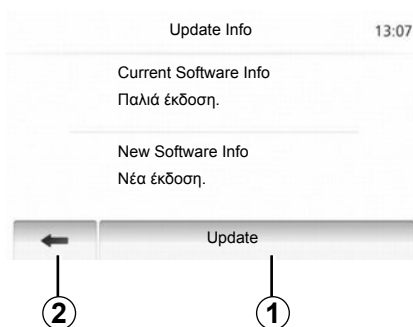

- Η οθόνη **A** εμφανίζεται αυτόματα μόλις συνδεθεί το κλειδί USB,
- πιέστε **2** για να ξεκινήσει η ενημέρωση,
- πιέστε **1** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά αυτόματα. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη ενέργεια κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του συστήματός σας.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα πολυμέσων πραγματοποιεί επανεκκίνηση με όλες τις νέες και ενημερωμένες λειτουργίες.

Άδεια χρήσης

Για να αποκτήσετε τους πηγαίους κώδικες GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης λογισμικών ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τους πηγαίους κώδικες, όλοι οι όροι των αδειών χρήσης που επιθυμείτε, οι εξαιρέσεις εγγύησης και οι αναφορές σε περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία διατίθενται προς μεταφόρτωση. LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τους κωδικούς λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε CD-ROM έναντι πληρωμής των τελών που καλύπτουν το κόστος διανομής (όπως το κόστος πολυμέσων, αποστολής και διακίνησης) μετά από αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου opensource@lge.com.

Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε το προϊόν.

Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να επανεκκινήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη του ραδιοφώνου.

Σε περίπτωση ακούσιας διακοπής της ενημέρωσης, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1/2)

Σύστημα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.	Η οθόνη βρίσκεται σε αναμονή.	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν βρίσκεται σε αναμονή.
	Η λειτουργία του συστήματος έχει διακοπεί	Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης.
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό, δεξί, εμπρός ή πίσω ηχείο.	Οι παράμετροι balance ή fader είναι λανθασμένες.	Ρυθμίστε τον ήχο balance ή fader σωστά.

Πλοήγηση		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση στο μενού «NAVI» είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση («Options» του μενού «NAVI») ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης. Η ένταση σε λειτουργία GPS μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη φωνητική καθοδήγηση.
Η θέση του αυτοκινήτου στην οθόνη δεν αντιστοιχεί με την πραγματική θέση στην οποία βρίσκεται.	Λάθος εντοπισμός της θέσης του αυτοκινήτου λόγω της λήψης GPS.	Μετακινήστε το αυτοκίνητο μέχρι να αποκτήσετε καλή λήψη σημάτων GPS.
Οι ενδείξεις που υπάρχουν στην οθόνη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.	Η έκδοση του συστήματος είναι ξεπερασμένη.	Προμηθευτείτε την τελευταία έκδοση του συστήματος.
Ορισμένα πεδία του μενού δεν είναι διαθέσιμα.	Ανάλογα με τον τρέχοντα χειρισμό, ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα.	

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2/2)

Πλοήγηση		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη.	Το σύστημα πλοήγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη διασταύρωση. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι απενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.	Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον.	Οδηγείτε ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες.
Η προτεινόμενη διαδρομή δεν ξεκινά ή δεν τελειώνει με τον επιθυμητό προορισμό.	Το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον προορισμό.	Εισαγάγετε έναν δρόμο κοντά στον επιθυμητό προορισμό.

Τηλέφωνο		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγονται κανένας ήχος και κανένα κουδούνισμα.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.



ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (1/2)

A

ARTIST GR.18
AUX GR.17 → GR.19

B

BALANCE GR.20
BASS GR.20
Bluetooth® GR.44, GR.46, GR.48

F

FADER GR.20

G

GPS
 δέκτης GR.21, GR.42
 λήψη GR.21

P

POI GR.26 – GR.27, GR.36

R

RDS GR.5, GR.16

T

tweeter GR.20

U

USB GR.54 → GR.57
USB key GR.54 → GR.57

W

WMA GR.17

A

αγαπημένος αριθμός GR.48
αναλυτική διαδρομή GR.31 → GR.35
απάντηση κλήσης GR.50
απομνημόνευση ραδιοφωνικού σταθμού GR.14 → GR.16
αποσυσγχρονισμός ενός τηλεφώνου GR.45
αριθμηση GR.49

Γ

γρήγορη αναζήτηση GR.17

Δ

διακοπή του ήχου GR.13

E

ένταση ήχου GR.13
ένταση ήχου επικοινωνίας GR.13
ένταση ήχου: προσαρμοσμένη στην ταχύτητα GR.13
εξωτερική πηγή GR.17 → GR.19
επικύρωση ενός προορισμού GR.29 – GR.30
ευρετήριο GR.48

Z

ζώνες συχνοτήτων FM / LW / MW GR.14 → GR.16

K

καθοδήγηση
 ακύρωση GR.35
 ενεργοποίηση GR.31
 κάρτα GR.31 → GR.36
 φωνητική GR.31 → GR.35
κάρτα
 εμφάνιση ενδείξεων GR.22, GR.36
 ρυθμίσεις GR.36, GR.39
 σκάλα GR.22
 ψηφιοποιημένη κάρτα GR.21
καταχώρηση μιας διεύθυνσης GR.25
κλήση αριθμού GR.48

M

μετατόπιση στο χάρτη GR.36

O

οθόνη
 αναμονή GR.10
 εμφάνιση ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης GR.31 → GR.35
 οθόνη συστήματος πλοήγησης GR.31 → GR.36

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (2/2)

ρυθμίσεις	GR.36
Π	
παράκαμψη	GR.31 → GR.35
περιοχή συχνοτήτων.....	GR.14 → GR.16
πληροφορίες κίνησης στους δρόμους	GR.16
πορεία.....	GR.10
πραγματοποίηση κλήσης.....	GR.49
προβλήματα στη λειτουργία.....	GR.58 – GR.59
προορισμός	GR.25 → GR.30, GR.37 – GR.38
P	
ρυθμίσεις	GR.40 → GR.42, GR.52 – GR.53
κατανομή του ήχου αριστερά / δεξιά	GR.20
κατανομή του ήχου πίσω / εμπρός.....	GR.20
πλοήγηση.....	GR.40 → GR.42
σύστημα ήχου	GR.20
φωτεινότητα.....	GR.52
ρύθμιση παραμέτρων	GR.20
Σ	
σβήσιμο	GR.10
σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος	GR.26 – GR.27, GR.36
σημειωματάριο διευθύνσεων	GR.28, GR.37 – GR.38
συγχρονισμός ενός τηλεφώνου	GR.44
σύνδεση Bluetooth.....	GR.46
σύνδεση ενός τηλεφώνου	GR.46
σύστημα ενημέρωση	GR.54 → GR.57
T	
τερματισμός κλήσης.....	GR.50
τρόπος λειτουργίας 3D/2D	GR.31
τρόπος λειτουργίας LIST/LISTE	GR.14
τρόπος λειτουργίας MANU/MANUEL	GR.14
τρόπος λειτουργίας PRESET.....	GR.14 → GR.16
Y	
υποδοχή USB	GR.18, GR.54 → GR.57
υποδοχή βύσματος.....	GR.19

GR.62

Φ

φορητή συσκευή ήχου Bluetooth®	
κατάργηση συγχρονισμού	GR.18
συγχρονισμός.....	GR.18

Ω

ώρα.....	GR.52
εμφάνιση ενδείξεων.....	GR.52

Съдържание

Предпазни мерки при употреба	BUL.3
Общи положения	BUL.5
Общо описание	BUL.5
Описание на командите	BUL.8
Стартиране/спиране	BUL.10
Функциониране и използване	BUL.11
Сила на звука	BUL.13
Радио/AUX	BUL.14
Слушане на радио	BUL.14
Допълнителни аудиоизточници	BUL.17
Настройване на звука	BUL.20
Навигация	BUL.21
Навигационна система	BUL.21
Четене на карта	BUL.22
Въвеждане на дестинация	BUL.25
Навигация	BUL.31
Настройки на картата	BUL.36
Управление на любими	BUL.37
Настройки на навигацията	BUL.39
Екологично ² шофиране	BUL.43
Bluetooth устройство	BUL.44
Регистриране/дерегистриране на Bluetooth® устройства	BUL.44
Свързване/прекръпяване на връзката с Bluetooth® устройства	BUL.46

Телефонен указател	BUL.48
Извършване/получаване на повикване	BUL.49
Камера за задно виждане	BUL.51
Системни настройки	BUL.52
Обновяване на системата	BUL.54
Неизправности във функционирането	BUL.58

Всички права, включително тези, свързани със софтуера, върху съдържанието и други инсталирани и функциониращи елементи в превозното средство, както и търговските марки и показваните логотипи, са собственост на съответния притежател.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА (1/2)

Задължително е да спазвате описаните по-долу предпазни мерки по време на използването на системата, за да се гарантира сигурността и да се предотврати рискът от материални щети. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.



Предпазни мерки при работа с мултимедийната система

- Работете с командите (на предния панел или на волана) и обръщайте внимание на извежданата информация на екрана, когато условията на движение ви позволяват това.
- Настройте звука към средно ниво, което позволява да чувате околните шумове.

Предпазни мерки относно навигацията

- Употребата на навигационната система в никакъв случай не заменя отговорността или бдителността на водача по време на шофиране на автомобила.
- В зависимост от географските зони в „картата“ може да липсва информация за новостите по маршрута. Бъдете внимателни. При всички случаи, правилникът за движение по пътищата и табелите за пътна сигнализация винаги имат приоритет пред индикациите в навигационната система.

Предпазни мерки относно материални щети

- Не се опитвайте да демонтирате или модифицирате системата. Така ще избегнете всякакъв риск от материални щети и изгаряне.
- В случай на неизправност и за всякакви процедури по демонтиране се свържете с представител на производителя.
- Не поставяйте чужди тела в четеца.

Предпазни мерки относно телефона

- Използването на телефон в автомобила се регламентира от определени закони. Те не позволяват използване на системи за мобилни телефони тип „свободни ръце“ в каквато и да е ситуация на шофиране: вниманието на водача трябва изцяло да е насочено към шофирането;
- Използването на телефона по време на шофиране е разсейващ фактор и носи сериозни рискове, като това се отнася за всички етапи на използване на телефона (набиране на номер, разговор, търсене на запис в паметта...).

Описанието на модифицираните модели в това ръководство се базира на познатите характеристики с актуалност датата на създаване на този документ. **Ръководството комбинира всички налични функции за описаните модели. Наличието на функциите зависи от модела на оборудването, избраните опции и държавата на закупуване. Наред с това функционалности, които следва да се появят в течение на годината, може да са описани в този документ.** В зависимост от марката и модела на телефона ви, някои функции може да са частично или напълно несъвместими с мултимедийната система на автомобила.

В цялото ръководство Представител на марката означава представителят на производителя на автомобила.

ОБЩО ОПИСАНИЕ (1/3)

Въведение

Мултимедийната система на автомобила ви осигурява следните функции:

- радио RDS;
- управление на допълнителни аудиоизточници;
- система „свободни ръце“ за мобилни телефони
- помощ при навигация;
- помощ при паркиране (камера за задно виждане).

Функции за радио

Мултимедийната система може да се използва за слушане на FM (честотна модулация) и AM (амплитудна модулация) радиостанции.

Системата RDS позволява извеждане на името на някои станции и автоматично слушане на информационни съобщения, разпространявани от FM радиостанции:

- информация за общото състояние на пътният трафик;
- информационни бюлетини;
- спешни съобщения.

Допълнителни аудиофункции

Можете да слушате своя аудиоплейър директно през високоговорителите на автомобила си. Имате няколко възможности за свързване на аудиоплейъра си в зависимост от типа на притежаваното от Вас устройство:

- жак 3,5 mm;
- USB аудио интерфейс;
- Bluetooth® връзка.

За повече подробности относно списъка със съвместими устройства обърнете се към представител на марката или прегледайте интернет сайта на производителя, ако има такъв.

ОБЩО ОПИСАНИЕ (2/3)

Функция „свободни ръце“ за мобилни телефони

Системата „свободни ръце“ за мобилни телефони с Bluetooth® осигурява описаните по-долу функции, спестявайки ви усилията да управлявате своя телефон с ръце:

- осъществяване/приемане/преустановяване на обаждане;
- прехвърляне на списъка с контакти от указателя на телефона;
- преглед на историята на повикванията чрез мултимедийната система;
- обаждане на спешен номер.

Съвместимост на телефоните

Някои телефони не са съвместими със системата „свободни ръце“, не позволяват използването на всички предлагани функции или не осигуряват оптимално качество на звука.

За повече подробности относно списъка със съвместими телефони обърнете се към представител на марката или разгледайте интернет сайта на производителя, ако има такъв.

Функция помощна навигация

Системата за навигация определя автоматично географското положение на автомобила чрез получаване на GPS сигнали.


Тя предлага маршрут до избраната от вас дестинация посредством пътната си карта.

На последно място, тя показва предстоящия път, стъпка по стъпка, благодарение на екрана за визуализация и гласовите съобщения.



Системата „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

ОБЩО ОПИСАНИЕ (3/3)

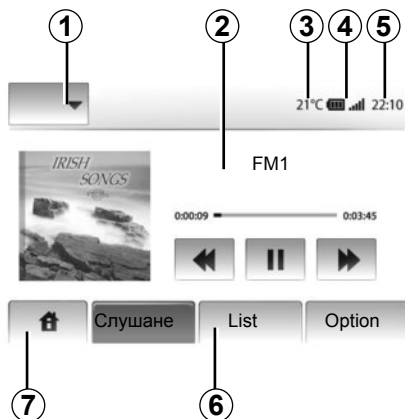

Показания

Екран с менюта


1 Зона за избор на режим:

- извеждане на избрания режим;
- при докосване на зоната за режим останалата ѝ част преминава в режим на списък.

2 Зона на съдържанието.

Извежда съдържанието на една опция от менюто и свързана с нея информация.

3 Външна температура.

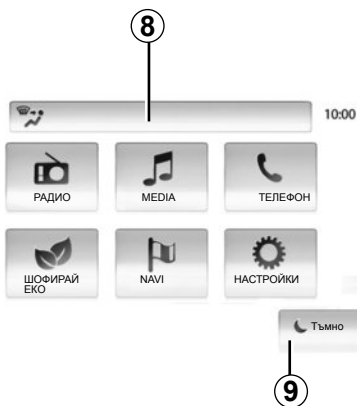

4 Зона с информация за телефония:

- ако към мултимедийната система е свързан телефон, се показват нивото на приемане на сигнала и нивото на батерията на свързаното устройство.


5 Зона на часовника.

6 Зона с менюта:

- извежда подменюто на режима;
- актуалното меню се извежда маркирано.

7 Начална зона

Бутон „Начало“ или „Назад“: връща назад към началното меню или предишния екран.

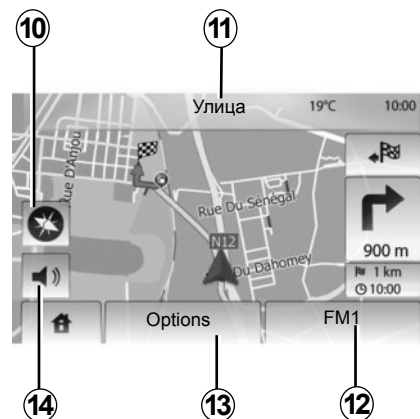

8 Информация за климата.

9 Преминване на дисплея в режим на готовност или достъп до подменюта.

Навигационен екран

10 Режим карта (2D/3D)

11 Име на следващата улица.





12 Актуална звукова информация.

13 Опции за настройване на маршрута и картата.

14 Гласово управление On/Off (Вкл./Изкл.).

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ (1/2)

Изборът от екран се извършва, като се натисне върху желаната част от екрана.

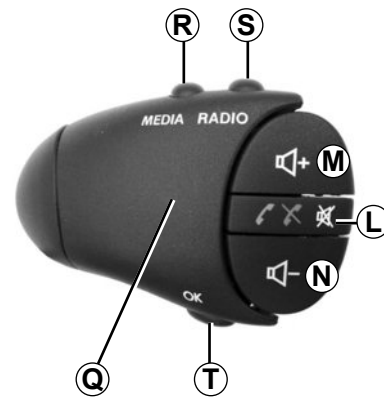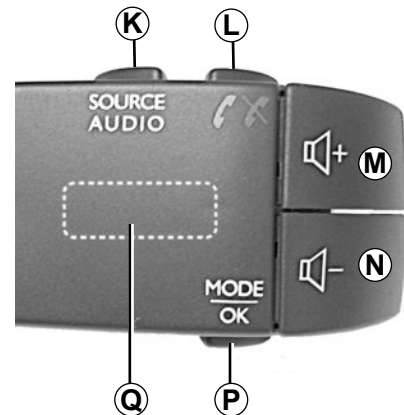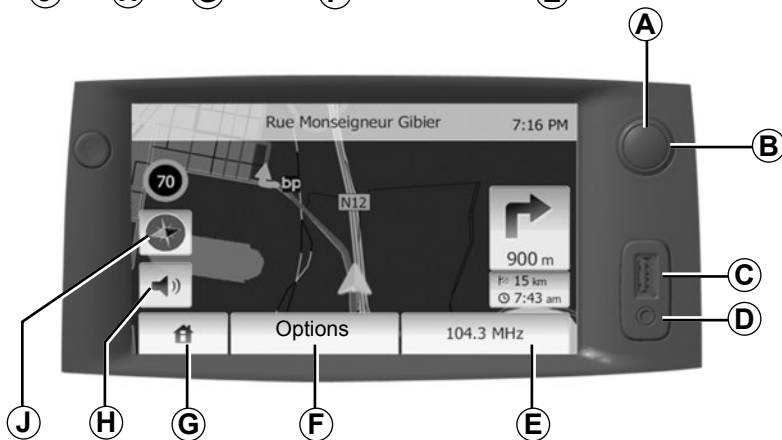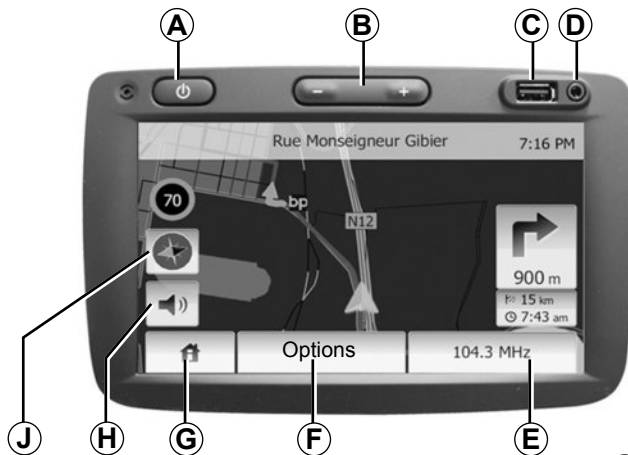

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ (2/2)

	Функции
A	Кратко натискане: включване/изключване на режима на готовност на екрана.
B, MIN	Настройване на силата на звука.
C	Гнездо USB.
D	Гнездо Jack 3,5 mm.
E	Достъп до текущата медия (радио, AUX).
F	Достъп до менюто с опции.
G	Достъп до началното меню.
	Телефон или допълнителни източници: излезте от прозореца, за да се върнете към екрана за навигация (текущ).
H	Активиране/деактивиране на гласовото управление.
J	Смяна на режима на изглед на картата (2D/3D)
K	<ul style="list-style-type: none"> – Първо натискане: достъп до функциите на текущо използвания източник; – последващи натискания: избор на аудиоизточника (радио, AUX).
L	<ul style="list-style-type: none"> – Вдигане/затваряне на телефона; – изключване/включване на звука.
M+N	Изключване/включване на звука.
P	Промяна на режима за избор на радиостанция („Основни“, „Списък“, „Програмирани“)
Q	Заден въртящ се регулатор: <ul style="list-style-type: none"> – радио: търсене на радиостанция; – медия: търсене на аудиофайл.
R	Избор от наличните медии (USB, AUX, iPod® и Bluetooth®).
S	Избор на режима на радиоприемане/редуване между AM и FM.
T	Потвърждаване на избор.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ



Стартиране

Мултимедийната система стартира автоматично при включване на контакт.

В другите случаи натиснете бутона **A**, за да пуснете мултимедийната система.


При прекъснат контакт можете да използвате системата си в продължение на 20 минути.

Натиснете **A**, за да оставите мултимедийната система да функционира още 20 минути.



Спиране

Системата спира автоматично при прекъсване на контакта на автомобила.

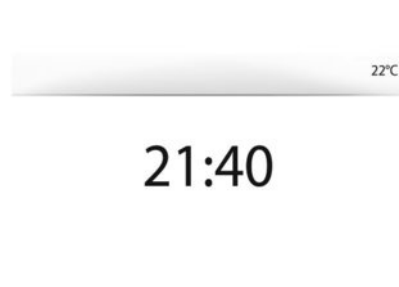

Екран в режим на готовност

Режимът в готовност на екрана позволява изключване на екрана за визуализация.

В този режим радиото или навигационната система не функционират.

Натиснете за кратко бутона **A**, за да активирате/деактивирате режима на готовност.

Всяко **друго** действие отново активира временно екрана.

ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ (1/2)

Сензорен екран

Натискане за кратко:

- избор на опция;
- изпълнение на опция (екран за възпроизвеждане на носители).

С натискане на бутона за придвижване напред се преминава към следващото заглавие.

Продължително натискане:

- запаметяване на елемент (екран на радиото);


С продължително натискане върху предварително програмираното число се запаметява текущата радиостанция.

- бързо превъртане;

С продължителни натискания върху бутоните за превъртане надолу се стартира ускорено превъртане (по страници).


- бързо придвижване напред/назад (екран за възпроизвеждане на носители).

С дълги натискания на бутона за бързо придвижване напред/назад възпроизвеждането преминава напред/назад.

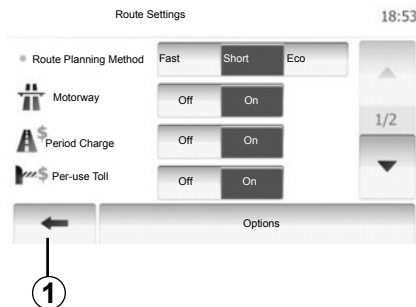

Връщане към менюто „Начало“

Системата се връща директно към менюто „Начало“ при продължително натискане на **1**, където и да се намирате в системата.

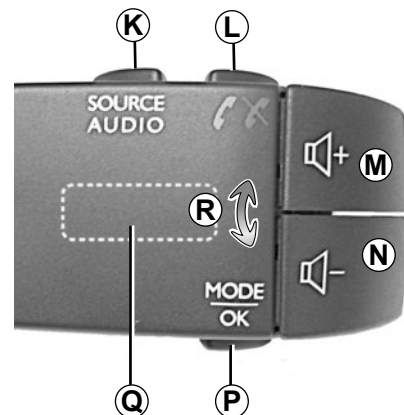


Използване на бутоните за управление на волана

Натиснете бутон **P**, за да промените режима на търсене на радиостанция.

Завъртете задния въртящ се регулатор **Q**, за да смените станцията (движение **R**).

Натиснете **K**, за да смените източника (AUX, AM, FM).

ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ (2/2)

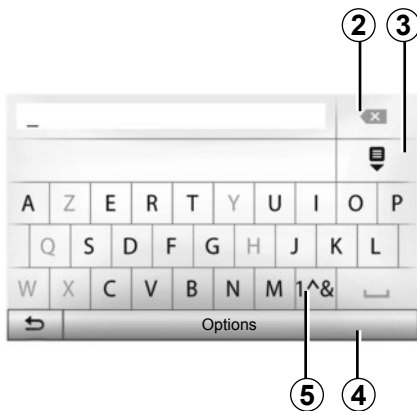

Изберете **2**, за да промените въведеното от вас.

Изберете **3**, за да изведете списъка с резултати.

Изберете **4**, за да промените подредбата на клавиатурата.

Изберете **5**, за да използвате цифри и символи.

Използване на буквена клавиатура

При въвеждане на опция посредством буквената клавиатура избирайте всяка буква с помощта на клавиатурата.

При въвеждането на всяка буква системата премахва открояването на някои букви, за да улесни действието.

СИЛА НА ЗВУКА

Сила на звука

Регулирайте силата на звука при слушането на различни съобщения, източници, прозвънявания и телефонни разговори:

- като завъртите или натиснете **B**;
- или върху **M/N**.

Слушаният в момента източник на радиопредаване се прекъсва при приемането на пътна информация „ТА“, информационни бюлетини или предупредително съобщение.



Настройте звука към средно ниво, което позволява да чувате околните шумове.

Изключване на звука

Натиснете за кратко **L** или едновременно **M** и **N** от бутоните за управление под волана. Съобщението „MUTE“ се извежда на екрана.

Натиснете отново за кратко бутон **L** или едновременно **M** и **N**, за да възстановите звука от текущия източник.


Тази функция се деактивира автоматично, когато бъде натиснат контрол на звука или по време на излъчването на информационен бюлетин или пътна информация.

Адаптиране на силата на звука в зависимост от скоростта

Когато бъде активирана тази функция, силата на звука на аудиосистемата и на навигацията варира в зависимост от скоростта на автомобила.

За да активирате и регулирате тази функция, вижте раздел „Адаптиране на силата на звука в зависимост от скоростта“ в глава „Аудионастройки“.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (1/3)

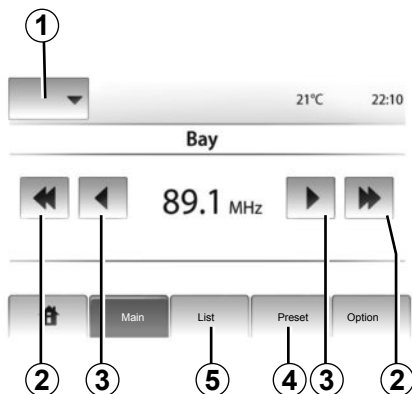

Избор на вълнов диапазон


Натиснете **1**.

Изберете желания честотен диапазон (AM или FM), като го натиснете.

Избор на станция

Има различни начини за избор на радиостанция.

След като изберете вълновия диапазон, изберете режима, като натиснете **4** или **5**.

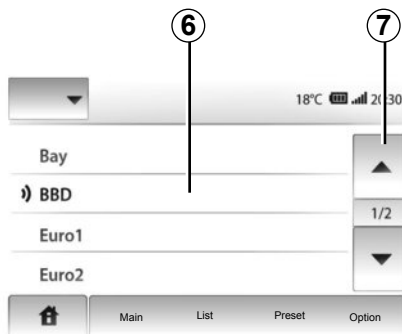


Режим „List“

Изберете режим „List“, като натиснете **5**. Този режим на функциониране ви позволява да намирате лесно станция по име от азбучен списък (само за FM).

Възможно е да превъртате до налични 50 радиостанции.

Избирайте желаните станции с натискане в зона **6**.

Натискайте **7**, за да се придвижите през всички станции.

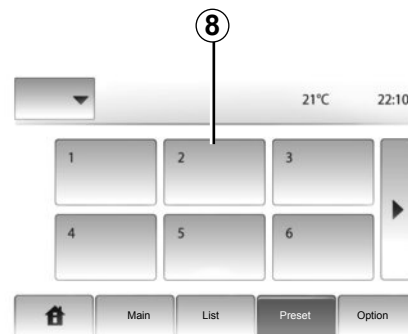


Имената на радиостанциите, чиято честота не използва RDS системата, не се показват на екрана. Те са посочени и подредени само по честота в края на списъка.

Режим „Предв“

Изберете режим „Предв“, като натиснете **4**.

Този режим ви позволява да извиквате при поискване станциите, които сте запомнили (вижте информацията в раздел „Запаметяване на станция“ на тази глава). Натиснете в зона **8** за избор на запомнените станции.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (2/3)

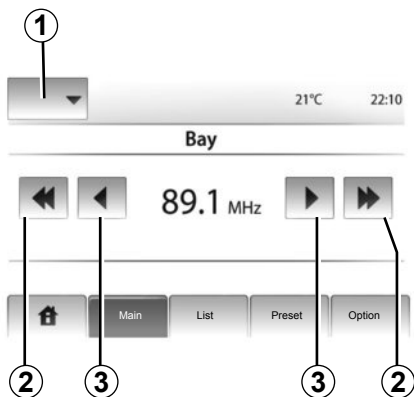


Режим „Main“

Този режим позволява да търсите ръчно станции чрез сканиране на избрания вълнов диапазон.

Сканирайте по дължина на вълните, като натискате последователно **3**.

Натиснете за кратко **2**, за да започнете автоматично търсене на радиостанции.

Повтаряйте действието при всяко спиране на търсенето, ако е необходимо.

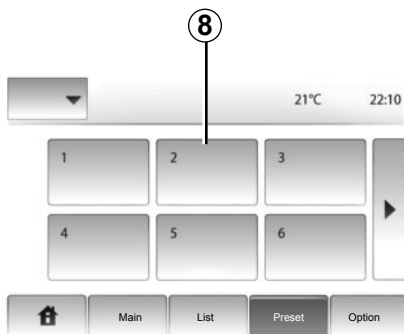


Можете също да завъртите регулатора **Q** на кормилната колона, за да стартирате автоматично търсене на станции.

Запаметяване на станция.

Изберете радиостанция, използвайки описаните по-горе режими.

Натиснете продължително един от бутоните в зона **8**.

Можете да запаметите до 12 станции по дължина на вълните.

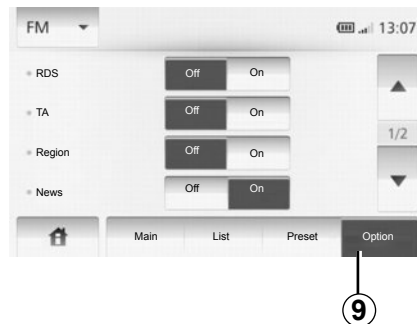

Настройки на радиото

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете **9**. Можете да активирате или деактивирате функции, като натиснете „On“ или „Off“ (менюто за настройка се променя в зависимост от честотния диапазон).

Налични са следните функции:

- „RDS“;
- „TA“;
- „Район“;
- „Новини“;
- „AM“;
- „Списък акт“.

СЛУШАНЕ НА РАДИО (3/3)

„RDS“;

Някои FM радиостанции предават текстова информация относно програмите, които се излъчват в момента (например заглавието на песен).

Забележка: тази информация се предлага само от определени радиостанции.

„ТА“

Когато тази функция е активирана, мултимедийната система позволява автоматично възпроизвеждане на пътна информация при излъчването от някои FM радиостанции.

Забележка: автоматичното излъчване на пътна информация се деактивира, когато мултимедийната система се настрои на честотния диапазон AM.

След като функцията бъде активирана, изберете информационната станция и след това изберете, ако желаете, друг източник на слушане.

Пътната информация се разпространява автоматично и с предимство независимо коя станция слушате.

За да активирате или деактивирате тази функция, вижте раздел „Настройки на радиото“ в настоящата глава.

„Район“

Честотата на радиостанциите „FM“ може да се променя според географската зона.

За да продължавате да слушате дадена радиостанция при преминаване в друг регион, активирайте функцията „Район“, което ще позволи на мултимедийната система да пренастройва автоматично честотата. Ако станцията се загуби, мултимедийната система започва автоматично да търси алтернативна станция с подобно съдържание.

Забележка: това е налично само за определени радиостанции.

При неблагоприятни условия на радиоприемане е възможна внезапна промяна в честотата на станцията. В такъв случай деактивирайте тази функция.

За да активирате или деактивирате тази функция, вижте раздел „Настройки на радиото“ в настоящата глава.

„Новини“

Активирането на тази функция ви позволява да слушате автоматично новини при излъчването им от определени FM радиостанции.

Ако след това изберете други източници, излъчването на типа избрана програма ще преустанови възпроизвеждането на другите източници.

За да активирате или деактивирате тази функция, вижте раздел „Настройки на радиото“ в настоящата глава.

„AM“

Можете да активирате или деактивирате AM диапазона. За да активирате или деактивирате тази функция, вижте раздел „Настройки на радиото“ в настоящата глава.

„Обновяване на списъка“

За да обновите списъка със станции и да получите най-новите, натиснете „Старт“ (само за FM).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АУДИОИЗТОЧНИЦИ (1/3)

Мултимедийната ви система е оборудвана с два допълнителни входа за свързване на външен аудиоизточник (MP3 четец, аудиоплейър, USB устройство, телефон и др.).

За да разберете коя е входната позиция, моля, вижте глава „Описание на командите“.

Принципи на функциониране

Връзка


Има два вида свързване:

- гнездо за USB,
- жак.

Свържете плейъра си според типа на притежавания от вас апарат.

След като го включите през USB гнездото или жака, системата автоматично разпознава допълнителния източник.

Забележка: използваното USB устройство трябва да се форматира във формат FAT32 и трябва да има максимален капацитет 32Gb.

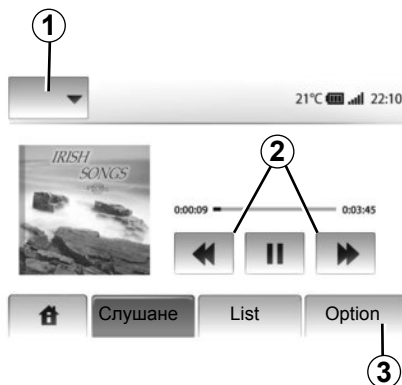

Избор на допълнителен източник

В режим на навигация или по време на слушане на радио изберете допълнителния аудиоизточник, като натиснете бутона „Начало“ или „MEDIA“. Мултимедийната система започва да възпроизвежда последния възпроизведен аудиофайл.

Забележка: промени в допълнителния аудиоизточник, направени, когато мултимедийната система не е активна, няма да бъдат отразени автоматично.

За да смените допълнителния аудиоизточник, натиснете **1**. Незабавно се показва списък с наличните входни източници:

- USB: USB устройство, MP3 четец, телефон (в зависимост от телефона) и др.;
- iPod®: устройство с интегриран iPod® ;
- BT: устройства Bluetooth®;
- AUX: жак 3,5 mm.

Аудиоформати

Файловите формати на външния аудиоизточник могат да бъдат MP3 и WMA.

Ускорено възпроизвеждане

Задръжте натиснат бутона **2**, за да превъртите бързо напред или назад. Възпроизвеждането се възобновява, когато освободите бутона.



Работете с аудиоплейъра, когато условията на движение позволяват това.

Прикрепете аудиоплейъра, докато шофирате (съществува опасност от изхвърлянето му при внезапно спиране).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АУДИОИЗТОЧНИЦИ (2/3)

„Повтаряне“

Тази функция е налична в режим „BT“ и „USB“ и ви позволява да повтаряте един запис или всички записи.

Натиснете **3**, след което „Off“, „Песен“ или „All“.

„Произволно възпроизвеждане“

Тази функция е налична в режим „BT“ и „USB“ и ви позволява произволно да възпроизвеждате всички записи. Натиснете **3**, след това „Act.“, „Off“ или „Папка“.

Допълнителен вход: гнездо USB, Bluetooth®

Свързване: USB и преносим цифров аудиоплейър

Свържете гнездото на аудиоплейъра към USB входа на корпуса.

След като бъде свързано USB гнездото на цифровия аудиоплейър, показва се менюто „USB“.

Забележка: някои видове цифрови аудиоплейъри не могат да бъдат свързани към мултимедийната система.

Зареждане с USB порта

След като USB конекторът на аудиоплейъра бъде включен в USB порта на мултимедийната система, можете да зареждате или поддържате заряда на батерията по време на използването.

Забележка: някои устройства не се зареждат или не поддържат заряда на батерията си, когато са свързани към USB порта на мултимедийната система.


Свързване: iPod®

Включете конектора на iPod® в USB входа на мултимедийната система. След като бъде свързано USB гнездото на вашия iPod®, показва се менюто „iPod“.

Използване

Изберете „iPod“ от падащия списък **1**, след което натиснете желаните списък за възпроизвеждане или аудиофайл на екрана на мултимедийната система.

Всички аудиофайлове на вашия iPod могат да бъдат избирани директно от екрана на мултимедийната система.

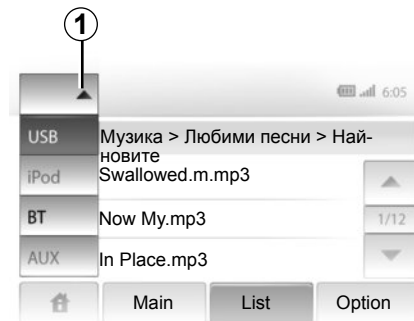

Забележка: след като свържете своя iPod, няма да можете вече да го управлявате директно. Трябва да използвате бутоните на предния панел на мултимедийната система.

Забележка: използвайте кабела за iPod® за използване само на iPod® при свързването на iPod® към USB гнездото.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АУДИОИЗТОЧНИЦИ (3/3)

Свързване: Bluetooth®

Вижте глава „Свързване/прекръстване на връзка с устройства Bluetooth®“.

След като свържете своето Bluetooth® устройство, в падащото меню **1** се показва менюто BT.

Използване

В зависимост от типа на плейъра изберете папка (MP3 четец, USB устройство) или списък за възпроизвеждане (преносимо устройство за възпроизвеждане на цифрова музика).

Забележка: след като свържете своя цифров аудиоплейър, няма да можете да го управлявате директно. Трябва да използвате бутоните на предния панел на мултимедийната система.



Избор на файл

За да изберете аудиофайл от папка, натиснете „List“.

За да се върнете към предходното ниво в дървото на папката, натиснете **4**.

Албумите по подразбиране са подредени в азбучен ред.

Забележка: ако свържете USB устройство, всички папки са на едно и също ниво в дървото.

Според вида на плейъра можете да прецизирате избора си по папки и файлове.

Забележка: най-добре е да използвате USB връзка, за да търсите по-лесно музикалните си записи.

Допълнителен вход: жак

Връзка

Свържете жака на аудиоплейъра към входното гнездо тип „жак“ на мултимедийната система.

Използване


На екрана на мултимедийната система не се извежда никаква информация за името на изпълнителя или файла.

Забележка: не можете да изберете файл директно от мултимедийната система.

За да изберете файл, трябва да използвате директно своя аудиоплейър, при спрял автомобил.


Качеството на звука, получавано от аналоговия вход (AUX), обикновено е по-ниско от това при цифровите входове (USB, Bluetooth®).

НАСТРОЙВАНЕ НА ЗВУКА

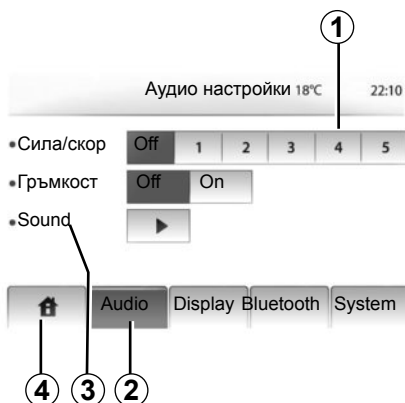

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете „Начало“ > „НАСТРОЙКИ“. Натиснете **2**.

Можете да затворите менюто с настройки, като натиснете **4**.

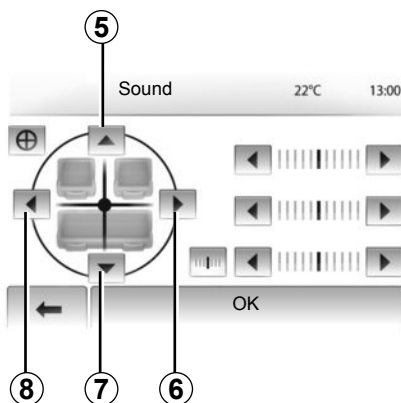

Сила на звука в зависимост от скоростта (Сила/скор)

Когато скоростта на автомобила ви надхвърли 40 км/ч, нивото на звука се увеличава в сравнение с първоначалното.

Регулирайте съотношението сила на звука/скорост, натискайки в зона **1**.

Функция Loudness

Натиснете „Включен“ или „Изкл“, за да активирате/деактивирате функцията Loudness.

Звук

Изведете на дисплея менюто за звук, като натиснете **3**.

Разпределение отляво/отдясно и отзад/отпред

Натиснете **6** или **8**, за да регулирате баланса на звука отляво/отдясно.

Натиснете **5** или **7**, за да регулирате баланса на звука отпред/отзад.

След като регулирате баланса, натиснете „ОК“.

Ниски, средни, високи тонове

Натиснете стрелката наляво или надясно, за да регулирате ниските, средните и високите тонове.

След приключване на настройката, натиснете „ОК“.

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА

Навигационна система

Навигационната система определя местоположението ви и ви води благодарение на информация:

- от GPS приемника;
- от цифровата карта.

GPS приемник

Навигационната система използва спътниците на GPS (Global Positioning System – Глобалната система за позициониране), намиращи се в орбита около Земята.

GPS приемникът получава сигнали, предавани от няколко сателита. Така системата може да локализира автомобила.

Забележка: след преместване без шофиране на дълго разстояние (с ферибот, влак) може да са необходими няколко минути за възобновяване на нормалното функциониране на системата.

Цифрова карта

Цифровата карта съдържа пътни карти и планове на градове, необходими на системата.

USB устройство „Карта“

За да инсталирате последната версия, поставете USB устройството в компютър с връзка към интернет. Вижте глава „Обновяване на картата“.

Забележка: USB устройството не се достига със системата.


За предпочитане е да използвате последното издание.

Поставяне на USB устройството

Свържете USB устройството към USB порта **C** на системата.



ЧЕТЕНЕ НА КАРТА (1/3)

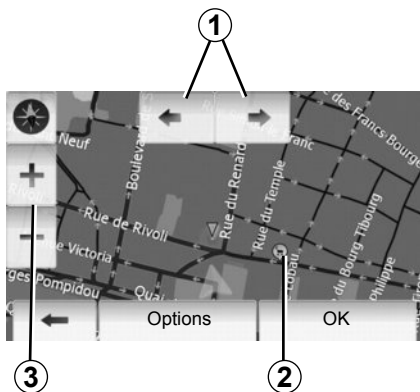

Показване на картата


За да изведете картата около позицията на автомобила, натиснете „Начало“ > „Show map“.

Докоснете екрана с карта.

За да се придвижите в навигационната карта, приплъзнете я на екрана в желаната посока.

Натиснете **3**, за да промените мащаба.

Завъртете картата, като натиснете **1**.

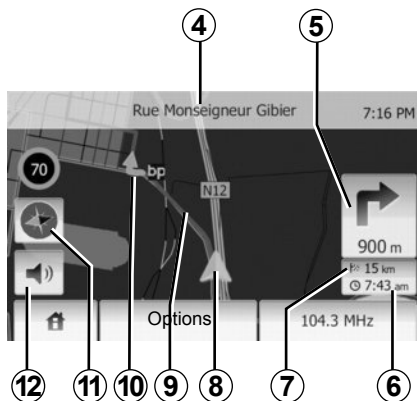

Легенда на картата

- 4** Име на най-близкия главен път или информация за най-близкия пътен знак, в зависимост от случая.
- 5** Разстояние и означение за най-близката смяна на посоката.
- 6** Прогнозен час на пристигане.
- 7** Разстояние, което остава да се измине до дестинацията.
- 8** Позиция на автомобила върху навигационната карта.
- 9** Маршрут, изчислен от навигационната система.
- 10** Указва смяна на посоката.

11 Режим 2D/3D.

12 Активиране/деактивиране на гласовото управление.

GPS позиция

Тази функция дава възможност да разберете географското местоположение на избраното място (адрес/географска дължина/ширина).

Докоснете желаното място на екрана. Натиснете „Options“ и след това „News“, за да намерите точното разположение на избраното място.


Режим 2D/3D

Натискайте **11**, за да превключвате между изгледите 2D и 3D на картата.

Символи на картата

Системата за навигация използва символи **2**, за да покаже точките на интерес (POI). Вижте раздел „Показване на точките на интерес“ в глава „Настройки на карти“.

ЧЕТЕНЕ НА КАРТА (2/3)

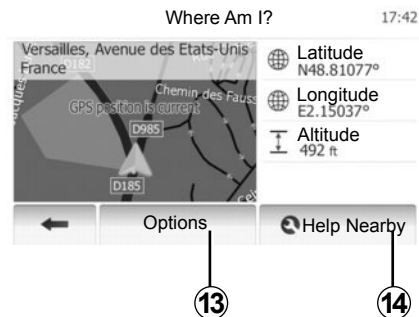


Къде се намирам?

Тази функция ви позволява да проверите данните за текущото си местоположение и да потърсите точка на интерес (POI) в близост до него. Тя действа, когато GPS устройството е включено.

Натиснете „Options“ върху екрана на картата и след това „Where Am I?“.

На този екран са показани следните данни:

- географска ширина;
- географска дължина;
- надморска височина;
- номер на улица;
- текущ адрес.

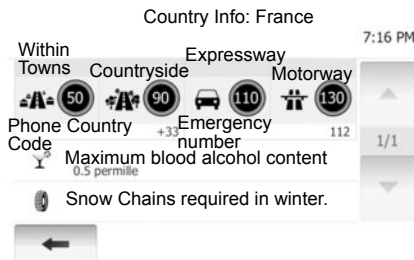

Информация за държави

Натиснете **13** и след това „Country Info“.


Тази функция ви позволява да визуализирате информацията за държавите в зависимост от текущото ви местоположение.

На този екран са показани следните данни:

- ограничения на скоростта;
 - ограниченията на скоростта;
- Показаната мерна единица зависи от действащите регионални параметри. Ако няма достъп до данни, вместо таблицата и цифрата се извежда „--“.

- телефонен код на държавата;
- номер при спешни случаи;
- законови ограничения, влезли в сила в държавата:
 - максимално допустимо съдържание на алкохол в кръвта;
 - задължителна обезопасителна жилетка;
 - задължителен пожарогасител;
 - задължение за запалване на фаровете по всяко време;
 - задължителни резервни електрически крушки;
 - задължителен комплект за първа помощ;
 - задължителен триъгълник за предварителна сигнализация;
 - задължителни каски за мотоциклетисти;
- вериги за сняг, изисквани през зимата;
- вериги за сняг, препоръчвани през зимата;
- зимни гуми, изисквани през зимата;
- зимни гуми, препоръчвани през зимата.

ЧЕТЕНЕ НА КАРТА (3/3)

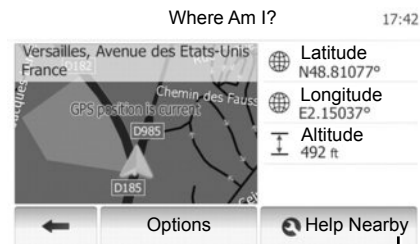

Помощ наблизо

Тази функция ви дава възможност да потърсите помощ в близост до текущото ви местоположение.

Натиснете **14**, за да отворите нов екран за бързо търсене.



Информация върху този екран:

- автомобилни сервиси,
- служби за медицинска и спешна помощ,
- полицейски управления,
- бензиностанции.

За да потърсите дестинация от този екран, вижте глава „Въвеждане на дестинация“ и информацията в точка „Избиране на точка на интерес (POI)“.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (1/6)

Меню за дестинация

Натиснете „Home“ > „NAVI“ > „Дестинация“, за да отворите менюто за дестинация.

То предлага различни методи за обозначаване на дестинация:

- въвеждане на адрес (пълен или частичен);
- избор на адрес от „точките на интерес (POI)“;
- избор на дестинация измежду предходните дестинации;
- избор на адрес измежду любимите дестинации;
- избор на дестинация върху картата;
- избор на географска ширина и дължина.

Въвеждане на адрес

Натиснете **1**

Тази опция ви позволява да въведете цял адрес или част от адрес: държава, град, улица и номер на улица.

Забележка: позволени са само адресите, които системата познава в цифровата карта.



При първото използване:

- Натиснете „Country“.
- Натиснете бутона на клавиатурата, за да въведете името на желаната държава.

При въвеждането на адреса системата премахва открояването на някои букви, за да се улесни въвеждането.

Системата може да предложи няколко списъци с държави, ако натиснете **2**. Изберете желаната държава от списъците.

- Продължете по същия начин за „Град/предградие“, „Street“, „Intersecting Street“ и „Номер на улица“.




Забележка: „Intersecting Street“ и „Номер на улица“ могат да бъдат активирани, след като изберете „Street“.

Забележка: в момента на въвеждането на улицата не е необходимо да задавате вида на пътя (улица, авеню, булевард и т.н.).

Забележка: системата запазва в паметта последните въведени адреси. След като въведете дестинация чрез адрес, следващия път предходният адрес ще бъде посочен.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (2/6)

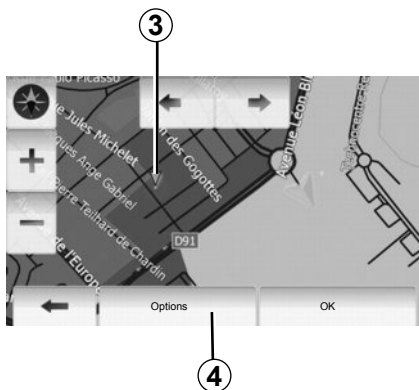

Избор на точки на интерес (POI)

Можете да избирате дестинацията си посредством точки на интерес. Едно място може да бъде намерено по различни начини:

- С функцията за бързо търсене можете бързо да намерите място в близост по името му.
- С функцията за предварително определено търсене можете да намерите видове места, които се търсят често, само чрез няколко натискания върху екрана.
- Можете да търсите място по категорията му.

Бързо търсене на точки на интерес

Функцията за бързо търсене ви позволява да намирате бързо произволно място.


Натиснете върху място от картата, за да потърсите точки на интерес. Извежда се точка 3.

Натиснете 4 и след това „Points of interest around cursor“, за да изведете списъците с точките на интерес с имената и разстоянието от точка 3.

Търсене на точки на интерес посредством предварително програмирани категории

Функцията за предварително програмирано търсене ви позволява да намирате бързо типовете места, които са избирани най-често.


Натиснете „Начало“ > „NAVI“ > „Destination“ > „Points of interest“, за да отворите предварително програмираните категории.

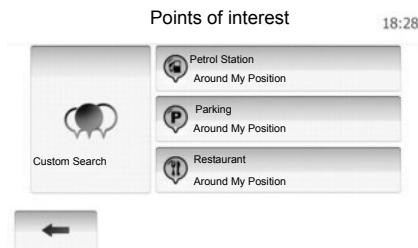

Категории (бензиностанция/паркинг/ресторант)

- Ако има активен маршрут, „Petrol Station“ и „Restaurant“ се търсят по протежението му, а „Parking“ – около дестинацията.
- Ако нито един маршрут не е избран (няма избрана дестинация), тези точки се търсят около настоящото ви местоположение.
- Ако настоящото ви местоположение вече не е достъпно (няма GPS), тези точки се търсят около последното ви познато местоположение.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (3/6)

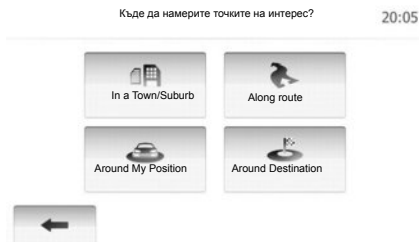

Търсене на точки на интерес по категории


Можете да търсите точки на интерес по категориите и подкатеориите им.

Натиснете „Начало“ > „NAVI“ > „Destination“ > „Points of interest“ > „Custom Search“.

Изберете зоната, около която трябва да се търси мястото:

- Натиснете „In a Town/Suburb“, за да потърсите място в избран град/предградие (списъкът с резултатите ще бъде подреден според разстоянието от центъра на избрания град).

- Натиснете „Along route“, за да търсите по протежение на активния маршрут, а не около дадена точка. Полезно е, когато искате да изминете етап от маршрута с минимално отклонение, например ако търсите следващите бензиностанции или ресторанти в близост (списъкът с резултатите се подрежда според дължината на необходимото отклонение).
- Натиснете „Around My Position“, за да извършите търсене около настоящото си местоположение или, ако то не е достъпно, около последното известно местоположение (списъкът с резултатите се подрежда според разстоянието от него).
- Натиснете „Around Destination“, за да потърсите място около дестинацията на активния маршрут (списъкът с резултатите е подреден според разстоянието от дестинацията).

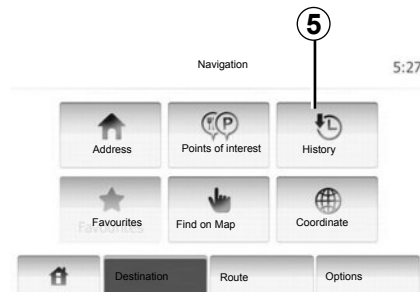

Избор на дестинация измежду предходни дестинации

Тази функция ви позволява да намерите дестинацията, която сте определили предварително. Натиснете 5.


ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (4/6)

Избор на адрес от любимите дестинации

Можете да намерите дестинацията в любимите дестинации. За да използвате по-ефикасно тази функция, ви съветваме да запаметите предварително дестинациите, които посещавате често.

Първо, запаметете любимите дестинации при търсенето на адреса. Вижте глава „Управление на любимите дестинации“.

Натиснете „Home“ > „NAVI“ > „Destination“ > „Favourites“, за да изведете списъка с любимите дестинации.

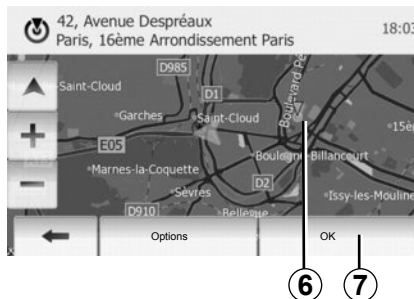


Изберете дестинация от картата.

Тази функция ви позволява да търсите дестинация, като превъртате картата на екрана.

Натиснете „Home“ > „NAVI“ > „Destination“ > „Find on Map“, за да изберете дестинацията от картата.

Натиснете мястото върху картата, което искате да изберете като дестинация. Извежда се точка 6.

Натиснете 7, за да изберете като дестинация точка 6.

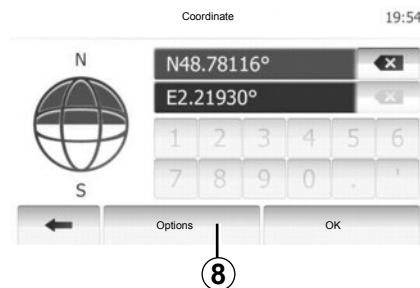

Въвеждане на координатите на дестинацията


По този начин можете да търсите дестинация чрез въвеждане на координатите ѝ.

Натиснете „Home“ > „NAVI“ > „Destination“ > „Coordinate“.

Можете да въведете стойностите на географската ширина и дължина в един от следните формати: десетични градуси; десетични градуси и минути; или десетични градуси, минути и секунди.

Натиснете 8, след това UTM, за да въведете координатите във формат UTM.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (5/6)

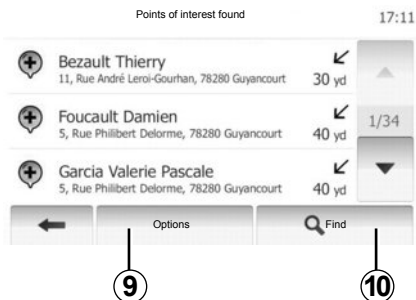


Сортиране на списъка

Резултатите от търсене на дестинация по точка на интереси, история и любими могат да бъдат сортирани по име и разстояние. Ако има активен маршрут, резултатите могат да бъдат сортирани по отклонение. Можете също да ги изведете на картата. Натиснете **9**.

Намиране на дестинация по името ѝ


Ако избирате дестинация по точка на интереси, история и любими, можете да я търсите в списъка по името ѝ. Натиснете **10** и въведете името посредством клавиатурата.

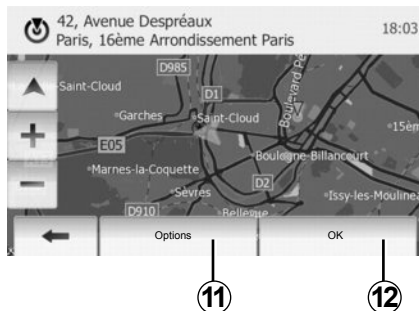

Потвърждаване на дестинацията

Преди потвърждаване на дестинация са възможни няколко начина:

- OK;
- добавяне към любимите дестинации;
- информация;
- връщане с автомобила.

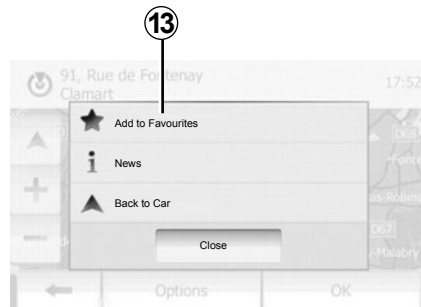


OK

- Ако няма активен маршрут (нито една дестинация не е избрана), натиснете **12**, за да потвърдите дестинацията като нов маршрут.
- Ако има активен маршрут, можете да изберете дестинацията като нов маршрут или път. Натиснете **12** и след това „New Route“ или „Waypoint“.

Добавяне към любимите дестинации

Натиснете **11** и след това **13**, за да регистрирате избраната дестинация сред любимите.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ (6/6)

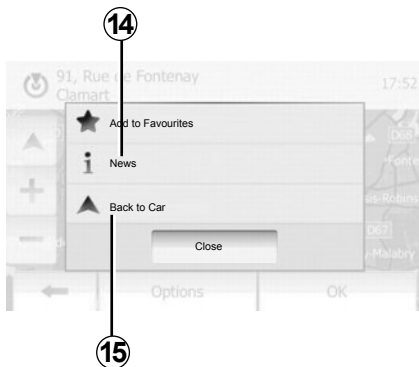


Връщане към автомобила

Натиснете **15**, за да се върнете към актуалното разположение на автомобила.

Информация


Тази опция ви позволява да проверите адреса, географската ширина, дължина и телефонния номер (активна само след избор на точка на интерес). Натиснете **14**.

НАВИГАЦИЯ (1/5)

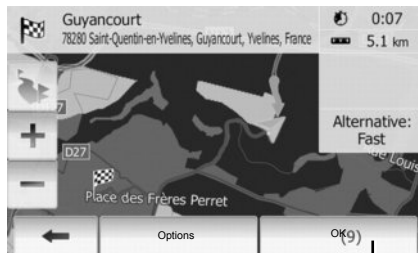

Активиране на навигацията

Натиснете **1** или изчакайте 10 секунди, след като въведете дестинация. Навигацията започва.

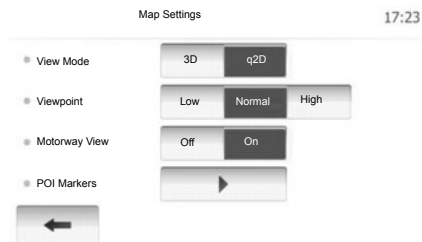

Екрани за навигация


Системата предлага разнообразие от навигационни карти.

Натиснете „Начало“ > „Options“ > „Map Settings“ и след това „2D“ или „3D“, за да промените начина на показване на картата.

Това може да стане и като натиснете върху компаса на картата.

Различните възможности за показване на цял екран са:

- 2D ;
- 3D.

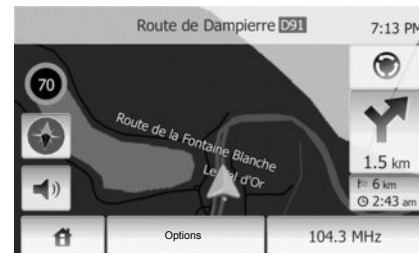


Режим на цял екран (2D или 3D)

Този режим ви позволява да видите навигационната карта върху целия екран.

Информацията за часа на пристигане и оставащото до дестинацията разстояние се намира в долната дясна част на картата.

Означението за най-близката смяна на посоката се намира вдясно от картата.

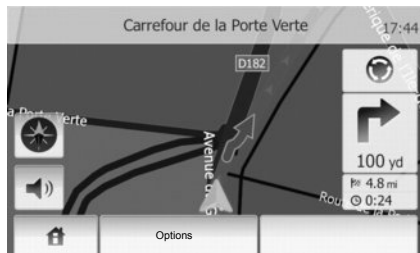

Карта на кръстовище

По време на навигацията, преди всяка смяна на посоката, системата автоматично увеличава изгледа върху кръстовището.

След преминаването му системата автоматично преминава към нормален мащаб.



Изглед на пътен възел на магистрален път

По време на навигацията, преди всеки пътен възел на магистрала, системата извежда триизмерен изглед на възела.

Забележка: за някои пътни възли се показва само навигационна стрелка. Системата преминава в нормален режим след отминаване на пътния възел.

Промяна на езика на гласовата навигация

Натиснете **2** и след това „NAVI“ > „Options“ > „Voice Settings“, за да смените езика на навигиране.



Превъртете списъка с езиците, като натискате **4**. Натиснете върху желанния език, след това **3**, за да потвърдите.

Слушане на радио по време на гласова навигация

Ако слушате радиостанция по време на гласово управление, преди всяка смяна на посоката системата спира звука на радиото.

След преминаване на кръстовището системата автоматично възстановява звука на радиото.

НАВИГАЦИЯ (3/5)

Подробности за маршрута

Тази функция ви позволява да визуализирате маршрута си.

Изберете „Начало“ > „NAVI“ > „Route“, след като сте въвели дестинацията.

Имате шест възможности за избор:


- « Edit Route »,
- « Avoidances »,
- « Overview »,
- « Cancel Route »,
- « Route Alternatives »,
- « Route ».

Преглед на маршрута

Натиснете „Начало“ > „NAVI“ > „Route“ > „Overview“, за се покаже карта с преглед на активния маршрут.

Ще бъде предоставена следната информация:

- наименованието и/или адреса на дестинацията;
- общата продължителност на пътуването;
- общата дължина на маршрута;

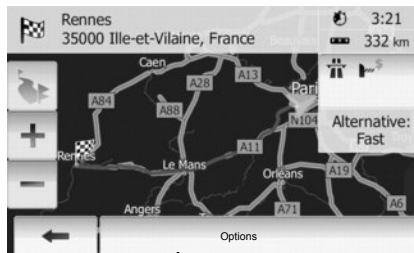


- специалните точки и отсечки от маршрута (например пътни такси, платени участъци, магистрала и др.);
- алтернативните маршрути (например Short, Fast, Economical).

Натиснете **5**, за да изведете следните опции:

- алтернативни маршрути;
- маршрут;
- параметри на маршрута.

Забележка: за повече информация вижте следващата страница.

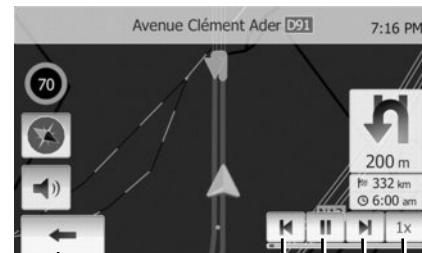

- Симулиране на навигацията


Тази функция позволява да изведете бързо на екрана желания маршрут.

Натиснете **8**, за да стартирате или прекратите симулацията.

Натиснете **10**, за да увеличите скоростта на симулацията.

По всяко време можете да излезете от симулацията на маршрута, като изберете **6**.

Можете да преминете към предходното/следващото действие, като натиснете **7** или **9**.

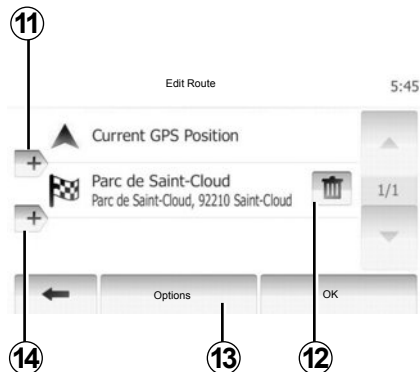


Етапи и дестинация

Натиснете „Начало“ > „Route“ > „Edit Route“, за да измените маршрута, като промените списъка с етапите. Можете да добавите или да премахнете етапи, да пренаредите списъка.

Натиснете **11**, за да добавите точки, след това – **14**, за да добавите нова дестинация. Съществуват различни методи за обозначаване на дестинация: вижте глава „Въвеждане на дестинация“.

Натиснете **12**, за да премахнете дестинация.

Натиснете **13**, за да пренаредите списъка.

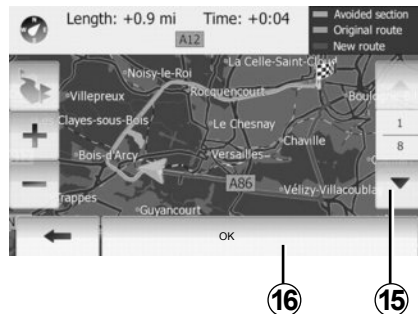

Отклонения

Натиснете „Начало“ > „Route“ > „Avoidances“, за да направите отклонение. Натиснете върху една част от списъка в зависимост от желаното отклонение.

За да промените частта, натиснете **15**. Потвърдете новия маршрут с натискане на **16**.

Анулиране на маршрута

По всяко време можете да спрете текущата навигация.

Натиснете „Начало“ > „Route“ > „Отмяна маршрут“, за да анулирате активния маршрут.



Алтернативни маршрути

Тази опция ви позволява да измените метода на планиране на маршрута.

Съществуват три опции с разстояние и час, които ви дават възможност да измените метода на планиране на маршрута:


- бърз,
- икономичен,
- кратък.

Направете справка с раздел „Настройки на маршрут“ в глава „Настройки на навигацията“.

Натиснете „Начало“ > „Route“ > „Route Alternatives“ и след това – **17**.

Потвърдете новия маршрут с натискане на **18**.

НАВИГАЦИЯ (5/5)

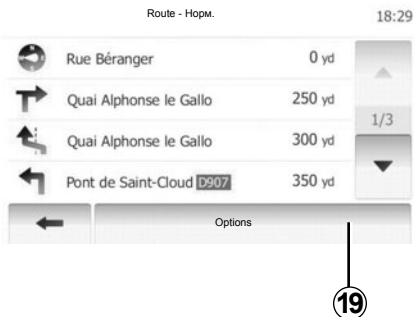

„Route“

Тази функция ви позволява да визуализирате пътната карта.

Извеждат се различни детайли за пътуването:

- стрелки за смяна на посоката,
- номер на пътя,
- разстояние до разклонение.

Натиснете **19**, за да сортирате подробните данни за маршрута:

- по обобщена информация

Извеждат се само основните елементи от маршрута (тръгване, междинни точки, дестинация) и съответстващото разстояние, оставащото време и часът на пристигане.

- по обичайно описание

Извеждат се всички маневри и подробната информация за табелите, номерата на пътищата, имената на улици и разстоянието. Извежда се също информация и предупреждения, като въведените от водача наименования на етапите, ограниченията (за достъп и маневриране), игнорираните потребителски предпочитания и други.

- по списък на пътищата

Маршрутът се представя подробно с наименованията и номерата на пътищата. Извежда се също дължината им, средната посока и времето на маршрута. В този режим не се показват елементите на маршрута.


„Map Settings“

Тази опция ви позволява да избирате параметрите на маршрута си.

Направете справка с раздел „Параметри на маршрута“ в глава „Настройки за навигация“.

Забележка: Параметрите на маршрута в зависимост от типа на избрания път могат да повлияят значително на предлагания маршрут.

НАСТРОЙКИ НА КАРТАТА

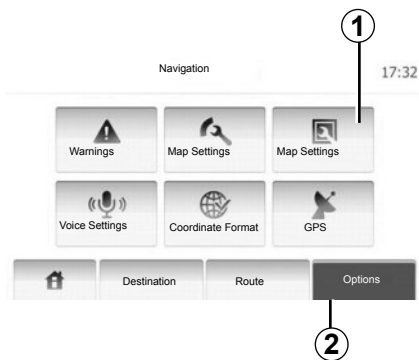


Натиснете **2** и след това **1**, за да отворите менюто за настройки на картата.

Настройване на режима на показване

Тази функция ви позволява да промените изгледа на картата между изглед в 3D перспектива и изглед отгоре надолу в 2D.

Натиснете „3D“ или „2D“.

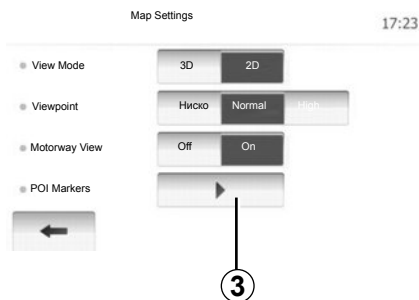

Настройване на гледната точка

Тази функция ви позволява да настроите основния мащаб и наклона. Предлагат се три нива.

Натиснете „Ниско“, „Норм.“ или „HIGH“.

Изглед „Магистрала“

Тази функция ви позволява да активирате/деактивирате изгледа „Магистрала“.

Натиснете „On“ или „Off“.

Показване на точките на интерес

Можете да изберете определени точки, представляващи интерес (видими при мащаб 100 m), да се показват на картата.

За директен достъп до тази функция натиснете **3**, при което на картата ще се покажат следните точки на интерес:

- настаняване,
- летище,
- автомобил,
- бизнес,
- кафене или бар
- ...

Натиснете „On“ или „Off“, за да се покажат или скрият точките на интереси.

Въведете името на точката на интерес, за да отворите списък с подкатегории.

Забележка: В държавите, за които няма карта, можете да деактивирате функцията за навигация. В „System settings“ натиснете „Off“, за да деактивирате функцията за навигация.

УПРАВЛЕНИЕ НА „ЛЮБИМИ“ (1/2)



Създаване на запис

Натиснете „Начало“ > „Destination“, за да отворите менюто за дестинация. Разполагате с няколко начина за въвеждане на дестинация:


- Адрес: вижте раздел „Въвеждане на адрес“ в глава „Въвеждане на дестинация“.
- Точка на интерес: вижте раздел „Избор на точка на интерес (POI)“ в глава „Въвеждане на дестинация“.

- Адрес: вижте раздел „Въвеждане на адрес“ в глава „Въвеждане на дестинация“.
- История: вижте раздел „Избор на дестинация от предходни дестинации“ в глава „Въвеждане на дестинация“.
- Намиране върху картата: вижте раздел „Избор на дестинация върху картата“ в глава „Въвеждане на дестинация“.
- Координати: вижте раздел „Въвеждане на координатите на дестинация“ в глава „Въвеждане на дестинация“.



Във всички случаи веднага след потвърждаване на адреса системата го локализира върху картата. Натиснете „Options“ и след това „Add to Favourites“, за да добавите дестинацията в „Любими места“.

Преди да регистрирате любима дестинация, можете да промените името ѝ посредством клавиатурата.

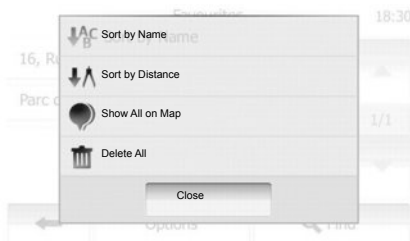

Сортиране на списъка

Можете да сортирате списъка с любимите дестинации по име или разстояние или всички да бъдат показани на картата. Натиснете „Options“.

Премахване на любимите дестинации

Натиснете любимата дестинация, която искат е да премахнете. Натиснете „Options“, „Delete favourite“ и потвърдете, като натиснете „Delete“.


За да изтриете всички любими дестинации, натиснете „Options“ и след това – „Изтриване на всички“. Потвърдете чрез натискане на „Изтриване на всички“.

Търсене на любима дестинация

Тази функция ви позволява да търсите любима дестинация в списъка по името, с което е регистрирана.

Натиснете „Find“ и въведете името на любимата дестинация посредством клавиатурата.


НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (1/4)

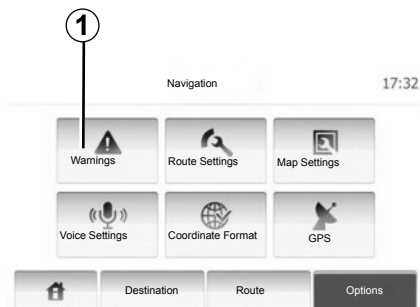

Менюто „Настройки на навигацията“ ви позволява да промените показването на картата или параметрите на навигиране.

Предупреждения

Тази опция ви позволява да конфигурирате предупреждения. Натиснете **1**, за да отворите менюто за предупреждения.

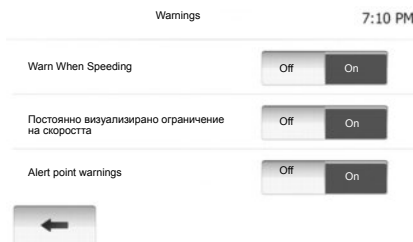

Предупреждение при превишаване на скорост

Картите могат да съдържат информация за ограниченията на скоростта за участъци от пътя. Системата може да ви предупреди, ако надхвърлите текущото ограничение. Тази информация може да не се предлага за вашия регион или да не е съвсем точна за всички пътища на картата.

Разполагате със следните видове алармени сигнали:

- Звуково предупреждение: получавате несловесно предупреждение при надхвърляне на ограничението на скоростта.
- Визуално предупреждение: актуалното ограничение на скоростта се извежда върху картата, когато го превишите.

Натиснете „On“ или „Off“, за да активирате или деактивирате предупреждението.


Постоянно визуализирано ограничение на скоростта

Можете да зададете ограничението на скоростта винаги да е визуализирано. В това меню можете да активирате/деактивирате тази функция.

Предупреждения при точки за сигнализация

Когато водачът премине точка за сигнализация, върху екрана се показва сигнал за предупреждение. В това меню можете да активирате/деактивирате тази функция.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (2/4)

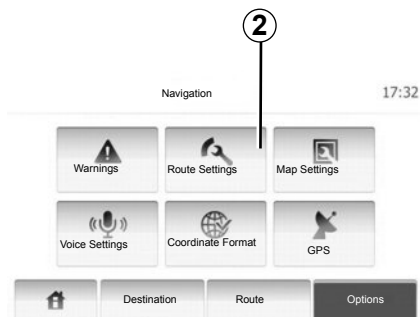


Параметри на маршрута

Тази функция ви позволява да определите по какъв начин се изчисляват маршрутите. Натиснете **2**, за да отворите менюто за конфигуриране на маршрута.

Метод за планиране на маршрута

Системата предлага три основни критерия за изчисляване на маршрута:

- Fast: посочва бърз маршрут, ако можете да се движите с максимално допустимата скорост или близо до нея по всички пътища;

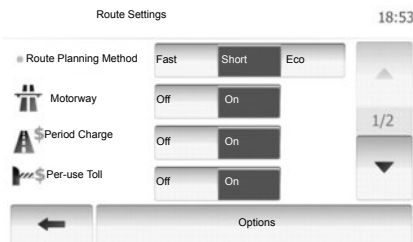

- Short: посочва кратък маршрут, за да се сведе до минимум изминаваното разстояние;
- Eco: този режим предлага компромис между бързия и краткия режим. С него можете да спечелите известно разстояние, като се движите малко по-дълго време. Изчисленият маршрут вероятно ще бъде по-кратък от бързото решение, но не много по-бавен.

Магистрала

Възможно е да искате да избягвате магистралите, ако карате по-бавна кола или теглите друга кола.

Платени пътища

Разрешава или забранява използването на пътища, чието използване за определен период изисква закупуването на специално разрешение.

Пътни такси

Разрешава или забранява използването на пътища с пътни такси.


Фериботи

Разрешава или забранява използването на всички видове фериботи, кораби и влакове.

Черни пътища

Разрешава или забранява използването на черни пътища.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (3/4)

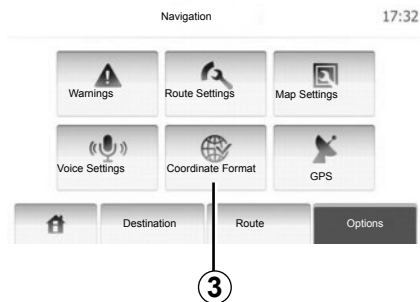


Настройки на картата

Вижте глава „Настройки на картата“.

Настройки на гласа

Тази функция позволява да се промени гласовата навигация.

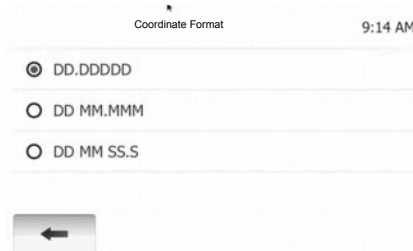

Формат на координатите

Тази функция позволява да се промени формата на координатите.

Натиснете **3**, за да промените формата на координатите.

Системата предлага 3 типа формата.

НАСТРОЙКИ НА НАВИГАЦИЯТА (4/4)




GPS

Тази функция позволява да се контролира състоянието на GPS спътниците.

Натиснете **4**, за да изведете информацията от GPS (екран **A**).

A

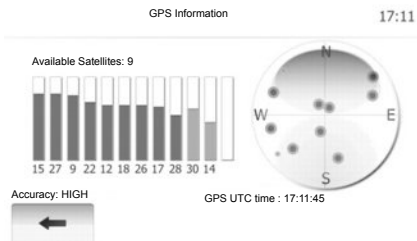



Достъп до меню Driving eco²

В главното меню натиснете „Автомобил“ и след това „Driving eco²“.

Менюто „Driving eco²“ позволява достъп до следната информация:

- „Баланс на маршрута“;
- „Guideline“.

„Баланс на маршрута“

Това меню позволява визуализиране на данните, регистрирани по време на последния Ви маршрут:

- „Среден разход“;
- „Общ разход на гориво“;
- „Средна скорост“;
- пробег, изпълнен без консумация на гориво;
- средна ефективност на екологичното шофиране (зона **A**);
- индикатор за смяна на скоростта (зона **B**);
- предвиждане на спирачното усилие (зона **C**).

Забележка: Натиснете бутона „Reset“ (Нулиране) на арматурното табло за започване на нов маршрут, когато приложението е стартирано.

„Guideline“

Това меню оценява стила ви на шофиране и ви дава най-подходящите съвети за оптимизиране на консумацията ви на гориво.

РЕГИСТРИРАНЕ И ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА BLUETOOTH® устройства (1/2)

Връзка Bluetooth®

Уверете се, че Bluetooth® връзката е „Включен“ (активирана). За целта докоснете „Начало“ > „НАСТРОЙКИ“, изберете „Bluetooth“.


Регистриране на Bluetooth® телефон

За да използвате системата „свободни ръце“, регистрирайте Bluetooth® телефона си в мултимедийната система на автомобила. Проверете дали Bluetooth® функцията на телефона ви е активирана и настройте състоянието му като „видим“.

Регистрирането позволява на системата „свободни ръце“ да разпознае и запамети телефона. Можете да регистрирате до осем телефона, но само един може да бъде свързан в даден момент.

Регистрирането може да се извършва чрез мултимедийната система или чрез телефона. Мултимедийната система и телефонът трябва да са включени.

Забележка: никакъв друг вече регистриран телефон не трябва да е свързан със системата „свободни ръце“ в момента на регистрирането.

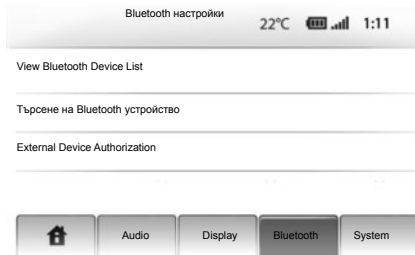

Натиснете „Търсене на Bluetooth устройство“ или „External Device Authorization“ на екрана.

В зависимост от марката и модела на телефона ви функцията „свободни ръце“ може да е частично или напълно несъвместима с мултимедийната система на автомобила.

Регистриране на телефон с Bluetooth® от мултимедийната система

В началния екран на мултимедийната система натиснете „НАСТРОЙКИ“ и след това „Търсене на Bluetooth устройство“. От телефона си извършете процедурата в следния ред:

- Активирайте Bluetooth® връзката на телефона си и настройте състоянието му като „видим“.
- започнете търсене на Bluetooth® телефони наблизо (за справка вижте ръководството за експлоатация на телефона);
- изберете телефона си от списъка с устройства, намерени от мултимедийната система;
- от клавиатурата на телефона въведете Bluetooth® кода, показан на екрана на мултимедийната система, или приемете кода, показан на екрана на телефона (в зависимост от телефона).

Забележка: някои телефони не изискват въвеждане на Bluetooth® кода.

Телефонът автоматично се запазва и се свързва с автомобила. Ако регистрирането не е успешно, повторете тези действия.

РЕГИСТРИРАНЕ И ДЕРЕГИСТРИРАНЕ НА BLUETOOTH® УСТРОЙСТВОТА (2/2)

Регистриране на телефон с Bluetooth® в мултимедийната система от телефона


- активирайте Bluetooth® връзката на телефона си;
- от мултимедийната система натиснете „External Device Authorization“;
- от телефона започнете търсене на Bluetooth® устройства наблизо (за справка вижте ръководството за експлоатация на телефона);
- изберете „MEDIA-NAV“ (име на мултимедийната система) от списъка, показан на екрана на телефона ви.

Забележка: ако няма свързани телефони, натиснете бутона **L** от управлението на волана. Показват се две опции:

- „Търсене на Bluetooth устройство“;
- „View Bluetooth Device List“.

Телефонът ви автоматично се запазва и се свързва с мултимедийната система. Ако регистрирането не е успешно, повторете тези действия.

За подробности направете справка с ръководството за експлоатация на телефона.

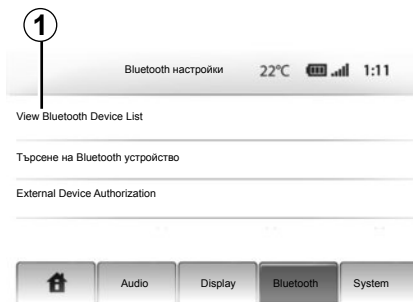

Дерегистриране на Bluetooth® телефон

Дерегистрирането позволява телефонът да се изтрие от паметта на мултимедийната система.



Системата „свободни ръце“ има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

Натиснете **1**. Натиснете иконата на кошче върху името на телефона за премахване от списъка. Потвърдете избора си, като изберете „OK“.

Можете също така да изтриете всички устройства от списъка, като натиснете „Options“, „Изтриване на всички“ и потвърдите избора си с „OK“.

Неуспешно свързване

В случай на неуспешно свързване проверете дали:

- телефонът ви е включен;
- телефонът ви е конфигуриран да приеме заявката за автоматично свързване на мултимедийната система;
- батерията на телефона ви не е изтощена;
- телефонът ви вече е регистриран в мултимедийната система;
- функцията Bluetooth® на телефона и на мултимедийната система е активирана;

Забележка: продължителното използване на системата „свободни ръце“ разрежда по-бързо батерията на телефона.

СВЪРЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УСТРОЙСТВА С BLUETOOTH® (1/2)

Свързване на устройство с Bluetooth®

Вашият телефон трябва да е свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, за да имате достъп до всички негови функции.

Телефон не може да бъде свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, ако не е бил регистриран в системата предварително.

Вижте раздела „Регистриране на телефон“ от глава „Регистриране/дерегистриране на телефон“.

Забележка: Bluetooth® връзката на телефона ви трябва да е активна и да е настроена на „видима“.

Автоматично свързване

При включването на автомобила системата „свободни ръце“ за мобилни телефони започва да търси налични в близост и регистрирани в системата телефони.

Забележка: с приоритет е телефонът, който е бил свързан последно.

Търсенето продължава, докато бъде открит регистриран телефон (това търсене може да отнеме до 5 минути).

Забележка:

- След включване на контакт, можете да се възползвате от автоматична връзка към вашия телефон. Може да е необходимо да активирате автоматичната Bluetooth® връзка на вашата система „свободни ръце“. За да направите това, прочетете ръководството за експлоатация на вашия телефон.
- При повторно свързване и при наличие на два регистрирани телефона в периметъра на приемане на сигнал на системата „свободни ръце“, приоритет ще има телефонът, който е бил последно свързан, включително и ако този телефон е извън автомобила и в обхвата на системата „свободни ръце“.

Забележка: Ако в момента на свързване на вашия телефон към системата „свободни ръце“ вие провеждате разговор, телефонът ще се свърже автоматично и разговорът ще бъде прехвърлен към високоговорителите на автомобила.

Ръчно свързване (смяна на свързания телефон)

В главното меню извършете следните действия:

- натиснете „Телефон“;
- натиснете „View Bluetooth Device List“.

Показва се списъкът с регистрирани телефони.

- Изберете името на телефона, който искате да свържете, след което натиснете „ОК“, за да потвърдите избора.

Телефонът ви е свързан към мултимедийната система.

Забележка: ако даден телефон вече е свързан, при смяна на телефоните в списъка с регистрирани телефони съществуващата връзка се заменя автоматично с тази на заявения нов телефон.



От съображения за сигурност извършвайте тези действия при спряло превозно средство.

СВЪРЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УСТРОЙСТВА С BLUETOOTH® (2/2)

Неуспешно свързване

В случай на неуспешно свързване проверете дали:

- телефонът ви е включен и е видим за другите устройства;
- батерията на вашия телефон не е изтощена;
- вашият телефон е предварително регистриран в системата „свободни ръце“;
- функцията Bluetooth® на телефона и мултимедийната система са активни;
- телефонът е конфигуриран да приема заявката за свързване на мултимедийната система.

Забележка: Продължителното използване на системата „свободни ръце“ за мобилни телефони изчерпва по-бързо заряда на батерията на телефона ви.

Откачане на телефон

За да прекъснете връзката на телефона, можете:

- да изключите Bluetooth® функцията на мултимедийната система;
- да деактивирате Bluetooth® функцията на телефона си;
- да изтриете регистрирания телефон чрез менюто за телефон на мултимедийната система.

Изключването на телефона предизвиква прекъсване на връзката му към системата.

На дисплея се извежда съобщение, което потвърждава прекъсването на връзката на телефона.

Забележка: Ако провеждате разговор по време на прекъсване на връзката на телефона към системата, разговорът автоматично се прехвърля към вашия телефон.

За да деактивирате Bluetooth® на телефона си, вижте ръководството за експлоатация на телефона.

За deregистриране и изтриване на Bluetooth® телефона, вижте информацията в раздел „Deregистриране на Bluetooth® устройство“ на глава „Регистриране, deregистриране на Bluetooth® устройства“.



Вашата система „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ



Натиснете **1**, за да превъртите списъка и след това „Phone Book“, за да отворите телефонния указател на системата.

Използване на телефонния указател

Можете да използвате записите в телефонния указател, регистрирани в паметта на телефона.

След като свържете системата и Bluetooth® устройството на телефона си посредством безжичната технология Bluetooth®, номерата от указателя на телефона ви се прехвърлят автоматично в този на системата.

Забележка: при някои телефони системата може да поиска да потвърдите прехвърлянето на указателя от телефона.

Обаждане на номер от указателя

След като намерите контакта, на който искате да се обадите, в указателя, можете да изберете номера и да започнете обаждането.

Търсене на контакт в указателя по азбучен ред

Ако в списъка има множество контакти, може да е полезно да ги покажете в азбучен ред, за да улесните търсенето.

Натиснете **2** и след това въведете името на контакта, който искате да търсите, посредством клавиатурата.



Препоръчително е да спрете автомобила, за да наберете номер или да потърсите контакт.

ИЗВЪРШВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ (1/2)



Обаждане на любим номер

Вижте точка „Обаждане на номер от телефонния указател“ в секцията „Телефонен указател“.

Осъществяване на повикване от указателя

При свързан телефон, от менюто „Телефон“, натиснете „Phone book“. Изберете контакта (или съответния номер, ако лицето за контакт има няколко номера) и повикването стартира автоматично след натискане върху номера на контакта.

Обаждане на номер от историята на обажданията

Можете да използвате списъка с обажданията, записани в паметта на телефона.

След като свържете апарата и телефона си Bluetooth® посредством безжичната технология Bluetooth®, номерата от списъците „Всички обаждания“, „Осъществени обаждания“, „Получени обаждания“ и „Пропуснати обаждания“ в телефона Ви се прехвърлят автоматично в списъка с обажданията.

Натискайте **1**, за да се придвижвате в списъка, а след това натиснете „Списъци с повиквания“.


Натиснете **5**, за да отворите списъка с всички обаждания.

Натиснете **4**, за да отворите списъка с осъществените обаждания.

Натиснете **3**, за да отворите списъка с получените обаждания.

Натиснете **2**, за да отворите списъка с пропуснатите обаждания.

Във всеки от списъците контактите са изведени от най-скорошния към най-стария. Изберете контакт, за да стартирате обаждането.

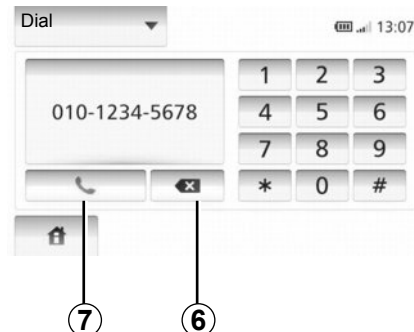

Набиране на номер

Натиснете **1**, за да изведете списъка, след това – „Dial“, за да стартирате обаждане от номер.


Натиснете бутоните с цифри, за да стартирате обаждане, след това **7**.

За да коригирате номер, натиснете **6**. С продължително натискане на **6** можете да изтриете всички цифри наведнъж.



Препоръчително е да спрете автомобила, за да наберете номер или да потърсите контакт.


ИЗВЪРШВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ (2/2)

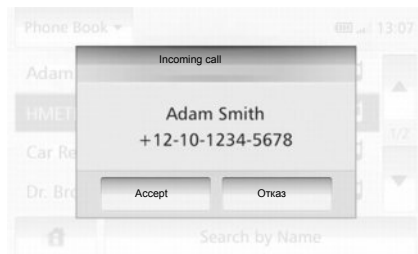

Получаване на повикване

При приемане на обаждане се извежда екранът за приемане на обаждане с наличните данни за обаждания се:

- името на контакта (ако номерът му присъства в указателя ви);
- номера на обаждания се;
- „Непознат“ (ако номерът не може да се визуализира).

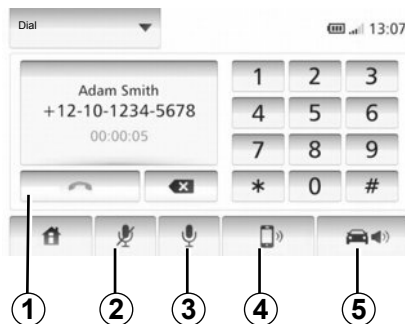


По време на разговор

По време на разговор можете:

- да включите/изключите микрофона, като натиснете **2** или **3**;
- да прекратите разговора, като натиснете **1**;
- да чувате звука през високоговорителя на телефона, като натиснете **4**;
- да чувате звука през високоговорителя на автомобила, като натиснете **5**.

КАМЕРА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

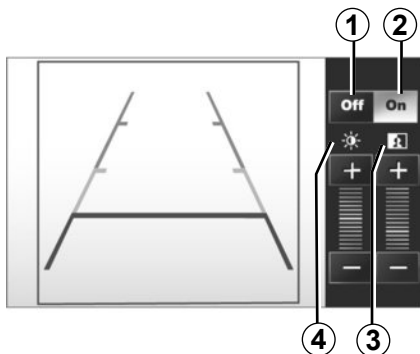

Действие

При преминаване на заден ход (и приблизително до 5 секунди след преминаване на друга предавка) на арматурното табло се извежда изглед на пространството зад автомобила заедно с габаритите и с настройките за контраста и яркостта.

Когато достигнете червената зона, изображението на бронята може да ви помогне да паркирате точно.

Забележка: уверете се, че камерата за задно виждане не е покрита (замърсяване, кал, сняг).

Активиране, деактивиране на габарита

Можете да активирате или деактивирате показването на габарита, като натиснете **1** или **2**.

Настройки

Натиснете „+“ или „-“, за да регулирате контраста **3** и осветеността **4**.



Тази функция е допълнителна помощ. Затова тя не може при никакви обстоятелства да замени бдителността или отговорността на водача.

Водачът трябва да внимава винаги за внезапни събития, които могат да настъпят по време на шофирането: затова по време на маневра винаги се уверявайте, че няма движещи се препятствия (като дете, животно, детска количка, колело...) или твърде малки или фини пречки (камък със среден размер, тънки остри предмети...).

Забележка: За повече информация относно камерата за задно виждане направете справка в ръководството за употреба на автомобила.

Екранът представя обърнато изображение.


Габаритът представлява проекция върху плоска повърхност и тази информация трябва да се игнорира, когато проекцията е върху вертикален или поставен на земята предмет.

Обектите, които се появяват на ръба на екрана, могат да са деформирани.

В случай на твърде силна осветеност (сняг, автомобил на слънце...), видимостта на камерата може да бъде нарушена.

Ако багажникът е отворен или не е затворен добре, се показва съобщението „BOOT OPEN“ и камерата спира да предава изображение.

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА (1/2)

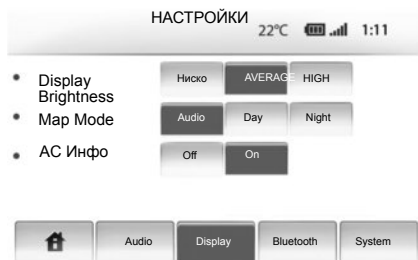

За да влезете в параметрите на системата:


- Натиснете „Начало“, „НАСТРОЙКИ“;
- натиснете менюто в долната част на екрана;
- изберете опция.

Настройване на екрана

Осветеност на екрана

Можете да настроите осветеността на екрана.

Настройте осветеността на екрана на „Ниско“ (слаба), „Средно“ (средна) или „Високо“ (висока).

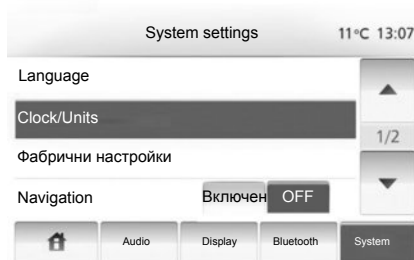

« Режим карта »

За да подобрите видимостта на картата върху екрана при дневна и нощна светлина, можете да промените съчетанието на цветовете на картата.

- „Авто“: GPS извежда екрана с карта. Преминаването в дневен или нощен режим е автоматично в зависимост от запалването на светлините.
- „Ден“: екранът с картата се показва винаги с ярки цветове.
- „Нощ“: екранът с картата се показва винаги с по-тъмни цветове.

« АС Инфо »

Тази функция ви позволява да активирате/деактивирате извеждането на данни за климата по време на промяна на настройките.

Настройки на системата

« Език »

Тази функция ви позволява да промените използвания език в системата и езика на гласовото управление.

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА (2/2)

« Час »

Тази функция ви позволява да изберете между „12 часа“ и „24 часа“ за формат на показване на часа.

Забележка: часът се задава автоматично от GPS системата, така че е необходимо да имате картите на държавата, в която се намирате, за да получавате местно време.

За да промените часа ръчно, натиснете „Часовник/единици“ и изберете „Настройка на часа“.

« Мерни единици »

Тази функция ви позволява да зададете мерната единица за разстояние, която да се показва на навигационната ви система. Можете да изберете между „km“ и „mils“.

« Фабрични настройки »

Тази функция ви позволява повторно да инициализирате различни параметри по настройките по подразбиране.

- „Всички“: инициализира отново всички настройки към тези по подразбиране.
- „Телефон“: инициализира отново всички настройки, свързани с телефона.
- „Навигация“: инициализира отново всички настройки, свързани с навигацията.
- „Аудио-Мултимедия-Радио-Система“: инициализира повторно всички настройки, свързани със звука, мултимедийните устройства и радиото.

« Навигация »

Тази функция ви позволява да активирате или деактивирате навигацията на системата.

« Системна версия »

Тази функция ви позволява да управлявате версията на системата.

Настройване на звука

Вижте глава „Настройване на звука“.

« Bluetooth настройки »

Вижте глава „Регистриране/дерегистриране на Bluetooth® устройствата“.

ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА (1/4)



Посредством USB устройството и свързан с интернет компютър можете:

- да обновите съдържанието на картите;
- да обновите мултимедийната система;
- закупите нови карти;
- да актуализирате съдържанието на точките, представляващи интерес (POI).

В някои държави изтеглянето и активирането на опцията за зони на предупреждение е незаконно и може да доведе до съдебно преследване.

Инсталация на софтуер

Инсталирайте Naviextras Toolbox в компютъра си с няколко кликания. Toolbox може да се изтегли от сайта на производителя.

След изтегляне на инсталационния файл от интернет сайта <http://renault.naviextras.com> трябва само да кликнете два пъти върху него, за да стартирате инсталирането.

Следвайте инструкциите на екрана.

Създаване на интернет профил

За да влезете, кликнете върху иконата „Not logged in“ в лентата с инструменти в горната част на страницата или върху бутона „Влизане“ на главния екран на Toolbox. Ако не сте се регистрирали в уебсайта Naviextras.com, можете да го направите от Toolbox, като кликнете върху „Register“ на страницата за влизане.



Гаранция за обновяване на картата

След доставката на вашия нов автомобил, разполагате с максимален срок от 90 дни, през който да обновите картите безплатно. След това актуализациите на картите стават платени.

Екраните, показани в ръководството, не са задължителни.

ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА (2/4)


Регистриране на системата в Toolbox

За да регистрирате мултимедийната система в потребителския си профил, първо трябва да поставите в нея празно USB устройство.

Забележка: за да поставите USB устройството, вижте информацията в раздел „Поставяне на USB устройството“ на глава „Навигационна система“.

Забележка: USB устройството не се доставя заедно с мултимедийната система.

Забележка: използваното USB устройство трябва да се форматира за FAT32 и да е с минимален капацитет 4GB и максимален капацитет 32GB.

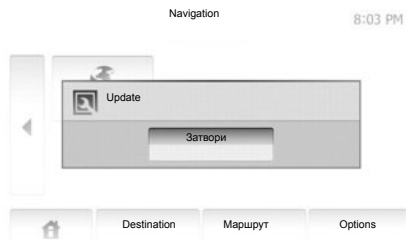

Регистриране на системата в USB устройство

Когато поставите USB устройството в USB порта на мултимедийната система, изберете „NAVI“ > „Options“ > „Актуализации на карти“ > „Options“ > „Актуализиране“ на втората страница.

Забележка: за да регистрирате системата в USB устройството, запалете автомобила и не изключвайте двигателя, докато данните се зареждат.

Процесът на обновяване стартира автоматично. Не използвайте функциите на мултимедийната система по време на процеса на обновяване.

След като актуализирането приключи, мултимедийната система се рестартира, при което всички нови функции са актуализирани.

Поставете USB устройството в компютъра си (който трябва преди това да е свързан към интернет). Когато системата ви е свързана и Toolbox я намери в списъка с поддържаните системи, името на системата (или на софтуера) ще се появи в горната част на прозореца на Toolbox.

Ако сте изпълнили указанията и успешно сте свързали USB устройството, след което сте влезли, мултимедийната ви система вече е регистрирана в потребителския ви профил.

ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА (3/4)

Изтегляне на обновления в USB устройството

Ако сте се сдобили с безплатно или платено съдържание, моля, кликнете върху бутона за актуализиране в лентата на менюто, разположено в лявата зона на Toolbox.

Този бутон извежда екран, на който са посочени всички налични обновления, в това число:

- елементи, които сте получили, но все още не сте инсталирали (актуализации или екстри);
- обновленията и безплатните екстри, които сте добавили към инсталационния файл от Католага;
- обновления на системата (ако е налице по-нова версия);
- и специални безплатни обновления.

Всички налични обновления са посочени по региони във вид на списък и върху планисфера.

По подразбиране всички елементи, свързани със всички региони, са избрани с оглед инсталирането им. Ако решите да пропуснете временно определен регион, премахнете отметката от квадратчето в началото на съответния ред в таблицата. След като прегледате таблицата, кликнете върху бутона „Installer“ (Инсталиране), разположен в долната част на екрана, за да стартирате процеса на инсталиране.

Toolbox пристъпва към изтегляне и инсталиране на избраните обновления. Изчакайте до получаването на съобщението, обявяващо края на операцията.

Toolbox ви предупреждава, ако избраните елементи надвишават максималния капацитет на мултимедийната система. В този случай можете да изберете елементите за инсталиране или премахване от системата, за да се съобразите с максималния обем за съхранение.

Дори когато елементите са премахнати от системата, вие запазвате собствеността върху тях и можете да ги инсталирате по-късно безплатно.

Никога не изваждайте USB устройството от мултимедийната система и не я деактивирайте, докато се обновава.



В някои държави изтеглянето и активирането на опцията за предупреждение за радари е незаконно и може да представлява нарушение на закона.

ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА (4/4)

Обновяване на системата и картите

Изтегляне на обновления към автомобила

Когато процесът на изтегляне приключи, USB устройството може да бъде извадено от компютъра. Поставете USB устройството в USB порта на мултимедийната система на автомобила.


Забележка: за да актуализирате картите, запалете автомобила и не изключвайте двигателя, докато данните се зареждат.

Когато мултимедийната система се включи, тя автоматично идентифицира наличните обновления в USB устройството и предлага да обнови системата или картите в съответствие с обновленията, открити в USB устройството. Не изключвайте мултимедийната система по време на инсталиране на актуализацията.

Забележка: изтеглянето и инсталирането на актуализация на системата са възможни само ако съществува предходна версия.

Мултимедийната система може автоматично да се рестартира по време на процеса на обновяване. Изчакайте да се покаже екранът на радиото.

A

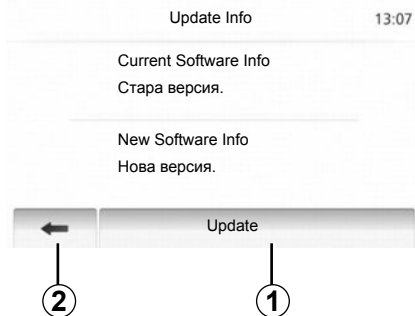

- Екран **A** се извежда автоматично веднага щом бъде поставено USB устройството.
- Натиснете **2**, за да стартирате актуализацията.
- Натиснете **1**, за да се върнете към предходния екран.

Процесът на актуализиране стартира автоматично. Не извършвайте никакви действия по време на процеса на актуализиране на системата.

След като актуализирането приключи, мултимедийната система се рестартира, при което всички нови функции са актуализирани.

Лиценз

За да изтеглите изходните кодове GPL, LGPL, MPL и другите лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, моля, посетете сайта <http://opensource.lge.com>. В допълнение към изходните кодове са достъпни за изтегляне всички посочени лицензионни условия, изключения от гаранция и декларации за авторски права. LG Electronics ще ви предостави и кодовете в Open source за CD-ROM срещу заплащане на разходите, покриващи разходите за разпространение (като например разходите за запаметяващ носител, изпращане и поддръжка) при поискване по електронна поща на адрес opensource@lge.com.

Предложението е валидно три години след датата на закупуване на продукта.

Ако обновлението бъде прекъснато неволно, започнете го отново отначало.

НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО (1/2)

Система		
Описание	Причини	Решения
Не се показва никакво изображение.	Екранът е в режим на готовност.	Проверете дали екранът не е в режим на готовност.
	Системата е спряна	Температурата вътре в автомобила е много ниска или много висока.
Не се чува звук.	Силата на звука е на минимум или е активирана функцията за заглушаване на звука.	Увеличете нивото на звука или деактивирайте функцията за заглушаване.
Не се чува звук от левия, десния, предния или задния високоговорител.	Параметрите balance или fader не са правилни.	Настройте balance на звука или fader правилно.

Навигация		
Описание	Причини	Решения
Не се чува звук.	Силата на звука в меню „NAVI“ е на минимум или е активирана функцията за заглушаване на звука.	Увеличете силата на звука („Options“ в меню „NAVI“) или деактивирайте функцията за заглушаване на звука. Силата на звука в режим GPS може да бъде настроена по време на гласовото управление.
Местоположението на автомобила на екрана не отговаря на реалното му такова.	Лошо локализиране на автомобила поради приемане на сигнала GPS.	Преместете автомобила, докато не получите добър сигнал GPS.
Индикациите, посочвани на екрана, не отговарят на реалността.	Версията на системата е остаряла.	Снабдете се с последната версия на системата.
Някои опции от менюто не са налични.	В зависимост от актуалната команда някои опции не са налични.	

НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО (2/2)

Навигация		
Описание	Причини	Решения
Гласовото управление не е налично.	Навигационната система не отчита кръсто-вището. Гласовото управление е изключено.	Увеличете звука. Проверете дали гласовото управление е активирано.
Гласовото управление не отговаря на реалността.	Гласовото управление може да варира според околната среда.	Шофирайте според реалните условия.
Предлаганият маршрут не започва или не свършва в желаната дестинация.	Дестинацията не е разпозната от системата.	Въведете път, близък до желаната дестинация.

Телефон		
Описание	Причини	Решения
Не се чува звук и звънене.	Мобилният телефон не е включен или свързан към системата. Силата на звука е на минимум или е активирана функцията за заглушаване на звука.	Проверете дали мобилният телефон е включен или свързан към системата. Увеличете нивото на звука или деактивирайте функцията за заглушаване.
Не е възможно да се осъществи обаждане.	Мобилният телефон не е включен или свързан към системата. Активирано е заключването на клавиатурата на телефона.	Проверете дали мобилният телефон е включен или свързан към системата. Отключете клавиатурата на телефона.



АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ (1/2)

В

Bluetooth®..... BUL.44, BUL.46, BUL.48

Ф

FADER (баланс на високоговорителите отпред и отзад).... BUL.20

Г

GPS

приемане..... BUL.21

приемник..... BUL.21, BUL.42

Р

POI..... BUL.26 – BUL.27, BUL.36

Р

RDS..... BUL.5, BUL.16

У

USB..... BUL.54 → BUL.57

W

WMA..... BUL.17

А

адресник..... BUL.28, BUL.37 – BUL.38

аномалия в действието..... BUL.58 – BUL.59

АРТИСТ..... BUL.18

аудио уокман Bluetooth®

разделяне..... BUL.18

съвместяване..... BUL.18

Б

БАЛАНС..... BUL.20

БАСОВИ ЧЕСТОТИ..... BUL.20

бързо търсене..... BUL.17

В

важен пункт..... BUL.26 – BUL.27, BUL.36

високи честоти..... BUL.20

връзка Jack..... BUL.19

връзка USB..... BUL.18, BUL.54 → BUL.57

Д

дестинация..... BUL.25 → BUL.30, BUL.37 – BUL.38

допълнителен източник..... BUL.17 → BUL.19

Е

екран

в очакване на действие..... BUL.10

дисплей на навигатора..... BUL.31 → BUL.35

екран за навигация..... BUL.31 → BUL.36

настройки..... BUL.36

З

запаметяване на адрес..... BUL.25

запаметяване на радиостанция..... BUL.14 → BUL.16

И

изключване на звука..... BUL.13

изход на електронно устройство..... BUL.17 → BUL.19

информация трафик..... BUL.16

К

карта

дигитализирана карта..... BUL.21

извеждане на екрана..... BUL.22, BUL.36

мащаб..... BUL.22

настройки..... BUL.36, BUL.39

Н

набиране на номер..... BUL.48

навигация

активиране..... BUL.31

гласова..... BUL.31 → BUL.35

карта..... BUL.31 → BUL.36

отмяна..... BUL.35

настройвам телефон..... BUL.44

настройки..... BUL.40 → BUL.42, BUL.52 – BUL.53

аудио..... BUL.20

на осветеността..... BUL.52

BUL.61

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ (2/2)

навигация	BUL.40 → BUL.42
разпределение на звука отляво / отдясно	BUL.20
разпределение на звука отпред / отзад	BUL.20
номериране	BUL.49

О

обем	BUL.13
обем на комуникацията	BUL.13
обем, съобразен със скоростта	BUL.13
определяне на параметрите	BUL.20
отклонение	BUL.31 → BUL.35
отменяне на настройката на телефон	BUL.45

П

повиквам	BUL.49
подробен маршрут	BUL.31 → BUL.35
потвърждаване на дестинация	BUL.29 – BUL.30
предпочитан номер	BUL.48
прекъсване на повикване	BUL.50
преместване по картата	BUL.36
приемане на повикване	BUL.50

Р

радиочестотни полоси	BUL.14 → BUL.16
радиочестотни полоси FM / LW / MW	BUL.14 → BUL.16
режим 3D/2D	BUL.31
режим LIST/LISTE	BUL.14
режим MANU/MANUEL	BUL.14
режим PRESET	BUL.14 → BUL.16

С

свързване на Bluetooth	BUL.46
свързване на телефон	BUL.46
система	
актуализиране	BUL.54 → BUL.57
спиране	BUL.10
списък с данни за автомобила	BUL.48
стъпенка	BUL.10

Ф

флаш памет	BUL.54 → BUL.57
------------------	-----------------

Ч

час	BUL.52
извеждане на екрана	BUL.52

