

R-Link 2

PRECAUȚII DE UTILIZARE

Este obligatoriu să respectați precauțiile de mai jos în momentul utilizării sistemului din motive de securitate sau din cauza riscurilor de pagube materiale. Respectați obligatoriu legile în vigoare din țara în care vă aflați.



Precauții referitoare la manipularea sistemului

- Acționați comenzile și citiți informațiile de pe ecran numai când vă permit condițiile de drum.
- Reglați volumul sonor la un nivel moderat, care vă permite să auziți zgomotele înconjurătoare.

Precauții referitoare la navigare

- Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.
- În funcție de localizarea geografică, este posibil ca „harta” să nu conțină informații actualizate despre traseu. Fiți vigilent. Semnele de circulație și codul rutier au întotdeauna prioritate față de instrucțiunile sistemului de navigare.

Precauții materiale

- Nu încercați să demontați sau să modificați sistemul, pentru a evita orice risc de ardere sau deteriorare a echipamentului.
- În cazul funcționării defectuoase și pentru orice operațiune de demontare, vă rugăm să contactați un reprezentant al constructorului.
- Nu introduceți corpuri străine și nici un dispozitiv extern de stocare (unitate USB sau card SD etc.) deteriorat sau murdar în cititor.
- Ștergeți întotdeauna ecranul cu o lavetă din microfibră.
- Folosiți un periferic extern de stocare (unitate flash USB, card SD etc.) adaptat la sistemul dumneavoastră.
- Nu utilizați produse pe bază de alcool și/sau nu pulverizați lichide pe suprafață.

Acceptarea prealabilă a Condițiilor Generale de Vânzare este obligatorie înaintea utilizării sistemului.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile cunoscute la data conceperii acestui document. **Manualul regroupează ansamblul funcțiilor existente pentru modelele descrise. Prezența lor depinde de modelul echipamentului, de opțiunile alese și de țara de comercializare. De asemenea, funcționalități ce urmează să apară în cursul anului pot fi descrise în acest document. Ecranele reproduse în manualul de utilizare**

au doar rol de ilustrare. În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcții să fie parțial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

Pentru detalii suplimentare, consultați un Reprezentant al mărcii.

C U P R I N S

Capitole

Generalități

1

Navigare

2

Multimedia

3

Telefon

4

Aplicații.....

5

Vehicul

6

Sistem

7

Index

8

Generalități


Descriere generală	1.2
Prezentare comenzi	1.4
Principii de utilizare	1.9
Pornit/Oprit	1.15
Adăugarea și gestionarea widget-urilor	1.17
Utilizarea recunoașterii vocale	1.19

DESCRIERE GENERALĂ (1/2)



Ecrane de pornire

- A** Oră.
- B** Comanda rapidă „Harita Ayarları”: acces direct cu cartela.
- C** Comanda rapidă „Surse audio”: acces direct la ecranul sursei audio utilizate la momentul respectiv.
- D** Indicator pagină: glisați rapid zona de conținut pentru a schimba pagina.

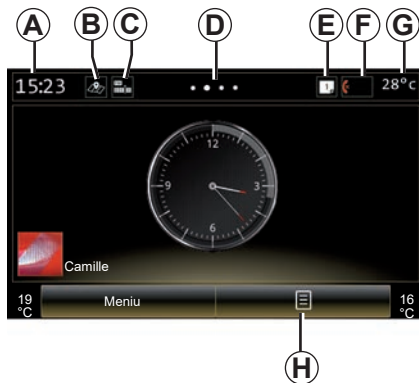

- E** Comenzile rapide „Bară sugestii” și „Notificări”: acces direct la informațiile despre conectivitatea vehiculului dumneavoastră, la dispozitivele Bluetooth® conectate la sistemul multimedia și la notificările de pe telefonul conectat. Puteți seta categoriile de informații necesare în meniul Sistem> Bara de sugestii.

Apăsați **E**, apoi fila „Notificări” pentru a vedea lista de notificări.

F Comanda rapidă „Telefon”:

- acces direct la lista de telefoane împerecheate pe sistemul multimedia sau acces direct la meniul „Telefon”;
- informații telefonice (rețea și baterie).

G Temperatură exterioară.

H Accesați opțiunile din ecranul de întâmpinare (meniu contextual):

- „Editare pagini de pornire”: consultați secțiunea „Adăugarea și gestionarea widget-urilor”;
- „Schimbare profil”;
- „Schimbare temă”: puteți modifica stilul ceasului;
- „Data și ora”;
- „Ecran negru”: ecranul sistemului multimedia devine negru, dar rămâne activ.

J Deschideți meniul de setări de climatizare și apăsați zona **J** pentru a accesa setările. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

DESCRIERE GENERALĂ (2/2)



K Acces la meniul principal.

L Profil de utilizator selectat. Pentru a configura profilul de utilizator, consultați capitolul intitulat „Sistem”.

M Conținut pagină.

Notă: puteți să modificați configurația paginii de pornire și formatul ceasului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Adăugarea și gestionarea widget-urilor”.



Ecran meniuri

În funcție de meniu, bara **N** afișează două sau trei butoane:

P „Înapoi”;

- apăsarea scurtă a acestui buton vă permite să reveniți la ecranul anterior;
- o apăsare lungă pe acest buton vă redirecționează către pagina de pornire.




Q „Multifuncțional”: acest buton este alocat funcției principale în funcție de meniul selectat (acesta dispare sau devine verde atunci când nu este activ).

R „Opțiuni” (această tastă este estompată dacă nu este activă): este utilizată pentru a accesa meniul contextual.


Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare disponibil în sistemul dumneavoastră apăsând pe butonul meniului contextual de pe ecranul meniului principal, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

PREZENTARE COMENZI (1/5)

Comenzi ecran 1

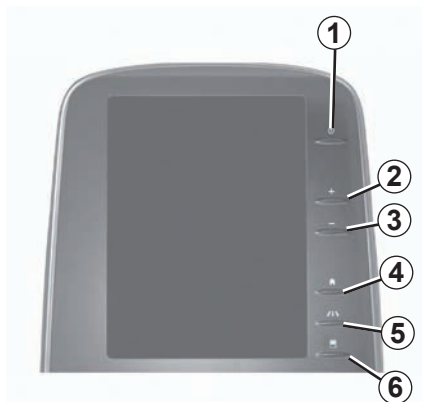

Comenzi ecran 2

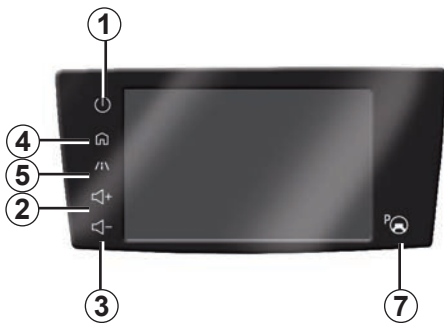

	Funcție
1	Apăsați scurt: pornit/oprit. Apăsați lung (aproximativ 5 secunde): reporniți sistemul.
2	Creșterea volumului.
3	Reducerea volumului.
4	Acces la paginile de pornire.
5	Acces la meniul de reglare a dispozitivelor de asistență la conducere.
6	Acces la meniul de reglare a afișajelor.
7	Acces direct la ecranul funcției Asistență la parcare (pentru mai multe informații, consultați capitolul «Asistență la staționare»).

PREZENTARE COMENZI (2/5)


Comenzi ecran 3




	Funcție
8	Accesați meniul de setări pentru sistemul de asistență la conducere sau accesați setările de utilizator.
9	Acces la paginile de pornire.
10	Apăsați scurt: pornit/oprit. Apăsați lung (aproximativ 5 secunde): reporniți sistemul. Rotație: reglarea volumului sursei ascultate.

PREZENTARE COMENZI (3/5)

Comenzi ecran 4

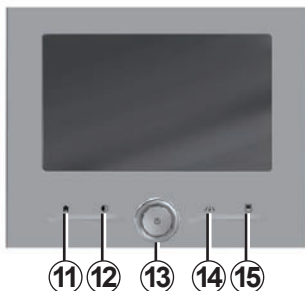

Comenzi ecran 5

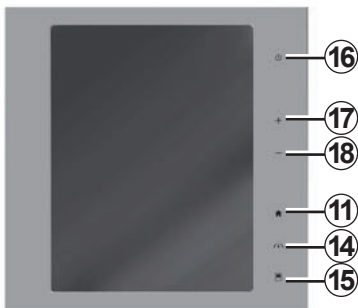

	Funcție
11	Acces la paginile de pornire.
12	Se afișează un ecran gol.
13	Apăsăți scurt: pornit/oprit. Apăsăți lung (aproximativ 5 secunde): reporniți sistemul. Rotație: reglarea volumului sursei ascultate.
14	Accesați meniul de setări pentru sistemul de asistență la conducere sau accesați setările de utilizator.
15	Acces la meniul de reglare a afișajelor.
16	Apăsăți scurt: pornit/oprit. Apăsăți lung (aproximativ 5 secunde): reporniți sistemul.
17	Creșterea volumului.
18	Reducerea volumului.

PREZENTARE COMENZI (4/5)


Telecomandă




	Funcție
19	Revenire la ecranul anterior.
20	Acces la paginile de pornire.
21	Acces la meniul de opțiuni (meniu contextual).
22	<p>Basculare:</p> <ul style="list-style-type: none">– navigare în zona selectată;– sus/jos: deplasare în diversele zone ale unui meniu (bara superioară, zona centrală, bara inferioară);– stânga/dreapta: deplasare în diversele file ale unui meniu. <p>Rotație:</p> <ul style="list-style-type: none">– deplasarea în diferitele elemente ale unei zone;– deplasare într-o listă;– modificați scara hărții de navigare (modul ZOOM). <p>Apăsare:</p> <ul style="list-style-type: none">– validare.
23	Accesați meniul sistemului Multi-Sense sau schimbați la modul preferat definit anterior.

PREZENTARE COMENZI (5/5)

Comandă sub volan

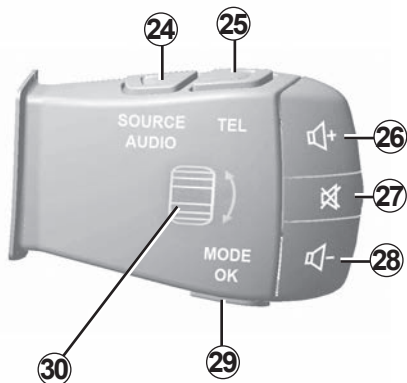

42360

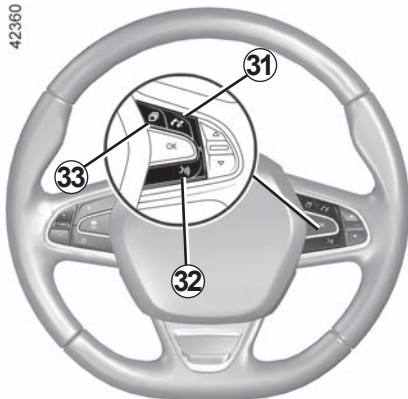

	Funcție
24	Selectare sursă audio.
25	Acces la funcțiile telefonului.
26	Creșterea volumului sursei ascultate.
27	Întreruperea/restabilirea sunetului radio. Trecerea în modul pauză/redare a pistei audio. Întrerupeți sintetizatorul de recunoaștere vocală.
28	Reducerea volumului sursei ascultate.
29	Apăsare scurtă: – Schimbați modul de derulare pentru radio (presetat/listă/frecvență); – Validare. Apăsare lungă: ieșire din liste (foldere/piese audio).
30	Navigați prin posturile radio sau pistele/repertoarele audio.
31	Preluare/încheiere apel.
32	– Apăsare scurtă: activarea/dezactivarea funcției de recunoaștere vocală a sistemului multimedia. – Apăsare lungă: activarea/dezactivarea recunoașterii vocale pentru telefon, dacă este conectat la sistemul multimedia.
33	În funcție de tema de afișare selectată din meniul Multi-Sense: – Se afișează ruta curentă și busola; – Se afișează sursa audio ascultată; – Se afișează consumul curent de carburant, puterea și cuplul motorului.



Panou frontal multimedia 1

Deplasarea într-un meniu

Ecranul multimedia 1 poate fi utilizat pentru a accesa funcțiile sistemului:

- Atingeți ecranul multimedia 1 pentru a selecta un meniu;
- glisați în jos cu degetul pentru a accesa mai multe funcții ale meniului. O bară de derulare verticală este afișată la partea dreaptă a ecranului, pentru a vă informa în legătură cu poziția dvs. în pagină;




- glisați de la stânga la dreapta pentru a trece de la o pagină la alta în cadrul meniurilor.

Interacțiune prin gesturi

- O singură apăsare: atingeți o parte a ecranului cu degetul, după care îndepărtați degetul de ecran.
- Apăsare lungă: atingeți o parte a ecranului timp de cel puțin 1 secundă.



- Panoramare (mișcare panoramică): apăsați lung ecranul cu un deget și glisați-l pe ecran.
- Glisare rapidă („trecere”): glisați rapid degetul dintr-un punct în altul.
- Glisare și fixare: atingeți o porțiune a ecranului cel puțin o secundă, deplasând în același timp un obiect.
- Apropiere/depărtare: apropiați două degete sau îndepărtați-le prin glisare pe ecran.

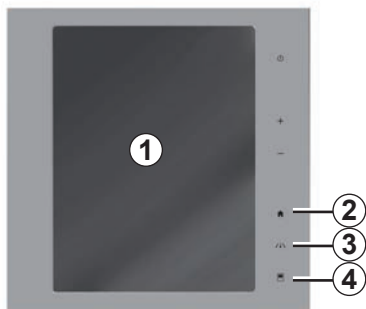

Comenzi ecran

Comandă rapidă meniu

- 1 Ecran multimedia.
- 2 Salt la pagina de pornire.
- 3 Accesați meniul setărilor de asistență la conducere sau meniul setărilor de utilizator.
- 4 Salt la meniul reglajelor afișajului.
- 5 Accesați meniul „Asistență la parcare”.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.



Pornit/Oprit

Activați ecranul sistemului multimedia

Sistemul multimedia pornește:

- la pornirea vehiculului;
- prin apăsarea comenzii pornit/oprit a panoului multimedia;
- când se atinge ecranul.




Dezactivați ecranul sistemului multimedia

Sistemul multimedia se oprește:

- prin apăsarea comenzii pornit/oprit a panoului multimedia;
- atunci când deschiderile mobile ale vehiculului dvs. sunt blocate.

Un clip video demonstrează modul de utilizare a sistemului multimedia și a ecranului multimedia. Cu vehiculul oprit, apăsați pe „Meniu” de pe ecranul de pornire, apoi apăsați pe butonul meniului contextual și pe „Despre”.

PRINCIPII DE UTILIZARE (3/6)

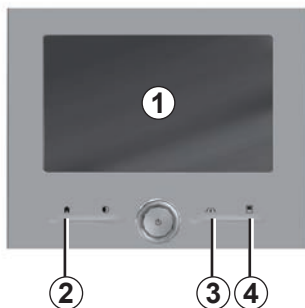

Comenzi ecran

Comandă rapidă meniu

- 1 Ecran multimedia.
- 2 Salt la pagina de pornire.
- 3 Accesați meniul reglajelor de asistență la conducere sau la meniul reglajelor de utilizator.
- 4 Salt la meniul reglajelor afișajului.



Comandă centrală

Deplasarea într-un meniu

Utilizați joystick-ul **8** pentru a vă deplasa în diversele ecrane:

- Basculați joystick-ul **8** în sus sau în jos pentru a vă deplasa în diversele zone ale ecranului (bara superioară, zona centrală, bara inferioară);
- utilizați joystick-ul **8** pentru a consulta lista sau pentru a face zoom înainte sau înapoi pe hartă;

- apăsați pe joystick-ul **8** pentru a deschide elementul selectat;
- în meniurile cu file, basculați joystick-ul **8** spre stânga sau spre dreapta pentru a trece de la o filă la alta.

Validarea unei selecții

Apăsați pe joystick-ul **8** pentru a valida o schimbare.

Apăsați comanda **6** pentru a reveni la meniul anterior.

Apăsați pe comanda **7** pentru a reveni la paginile de pornire.

Materialele video prezintă demonstrații de utilizare a:

- ecranul multimedia;
- Multi-Sense;
- asistenței la conducere.

Cu vehiculul oprit, apăsați pe butonul meniului contextual din meniul respectiv, apoi pe „Despre”.

PRINCIPII DE UTILIZARE (4/6)



Bară de derulare

Bara **9** vă oferă o indicare a poziției ecranului actual pe pagină. Glisați ecranul multimedia în sus sau în jos pentru a derula lista și pentru a vă deplasa pe pagină.

Meniu contextual

Disponibil în majoritatea meniurilor sistemului, meniul contextual **10** vă permite să accesați submeniuri (ștergerea elementelor favorite, modificarea itinerarului de navigare actual, reglaje...).



Prezentarea paginilor de pornire

Paginile de pornire sunt ecranele implicite ale sistemului dumneavoastră multimedia. Sistemul dumneavoastră dispune de patru pagini de pornire, dintre care trei pot fi personalizate. Treceți de la o pagină la alta glisând degetul (trecere) pe orizontală.

Aceste pagini de pornire sunt constituite dintr-un anumit număr de miniaplicații widget, cu funcții, cum ar fi navigarea, radioul etc.



Aceste widget-uri vă permit să accesați direct ecranul principal al funcției sau, în anumite cazuri, să le controlați direct prin intermediul unuia dintre ecranele principale (schimbarea stației de radio, de exemplu).

Pentru o descriere a paginii de pornire, consultați capitolul „Descriere generală”.

Notă: puteți să modificați configurația paginii de pornire. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Adăugarea și gestionarea widget-urilor”.

PRINCIPII DE UTILIZARE (5/6)



Prezentarea meniului principal

Pentru a accesa meniul principal, apăsați pe „Meniu” din pagina de pornire. Sistemul este compus din șase mari ansambluri, toate accesibile din meniul principal:

- funcția „Navigare” conține toate funcțiile de ghidare prin satelit, hărțile rutiere și informațiile rutiere;
- funcția „Multimedia” permite gestionarea funcției radio și citirea fișierelor audio și video;

- funcția „Telefon” permite împerecherea sistemului cu unul sau mai multe telefoane și utilizarea modului mâini libere;
- funcția „Aplicații” conține aplicațiile și magazinul R-Link Store online;
- funcția „Vehicul” permite gestionarea anumitor echipamente, cum ar fi Multi-Sense, sistemele de asistență la conducere, camera de marșarier, Driving eco2 etc.;
- funcția „Sistem” permite reglarea diferitelor setări ale sistemului multimedia, cum ar fi afișajul, limba etc.



Funcții nedisponibile

În timpul rulării, este posibil ca unele funcții, cum ar fi „Video”, „Aplicații”, accesul la tutorial și unele setări să nu fie disponibile, în funcție de reglementările specifice țării.

Funcțiile nedisponibile pot fi identificate prin intermediul pictogramei **11**.

Pentru a avea acces la funcțiile nedisponibile, opriți vehiculul.

Notă: În unele țări, reglementările impun ca frâna de mână să fie aplicată pentru a avea acces la aplicații. Pentru mai multe informații, contactați un Reprezentant al mărcii.

PRINCIPII DE UTILIZARE (6/6)



Conectați sistemul multimedia

Activați serviciile conectate apăsând pe butonul **12** pentru a obține aplicațiile din R-Link Store.

Notă: sistemul multimedia vă va avertiza în cazul în care conexiunea nu este posibilă. Mutați vehiculul într-o zonă cu acoperire de rețea, apoi încercați din nou.



Prezentarea manualului de utilizare integrat în sistemul dumneavoastră multimedia

Puteți vizualiza manualul de utilizare al sistemului dvs. multimedia pe ecranul multimedia, apăsând meniul contextual **13**, apoi „Manualul utilizatorului”.

PORNIRE, OPRIRE (1/2)




Funcționare

Sistemul multimedia pornește:

- la pornirea vehiculului;
- când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului multimedia;
- când se atinge ecranul.

La pornire, sistemul vă permite să reglați anumite funcții:

- Apăsați „Modificare” pentru a permite aplicațiilor să partajeze date legate de călătoria dvs. (sau pentru a împiedica partajarea).
- Apăsați pe „OK” pentru a permite partajarea datelor.

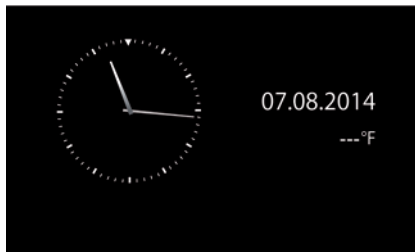

- Apăsați pe „Profil” pentru a modifica profilul de utilizator.
- Apăsați pe „Limba” pentru a schimba limba sistemului.

Oprire

Sistemul multimedia se oprește:

- când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului multimedia;
- atunci când deschiderile mobile ale vehiculului dumneavoastră sunt blocate.




Ecran oră/temperatură

Acest ecran se afișează la deschiderea ușii șoferului, înainte de punerea contactului vehiculului.

Se poate afișa și la oprirea sistemului: cu contactul pus, apăsați pe tasta Pornit/Oprit a sistemului dumneavoastră. Sistemul oprește ghidarea și sunetul se oprește.

Se afișează un ecran care indică ora.

PORNIRE, OPRIRE (2/2)

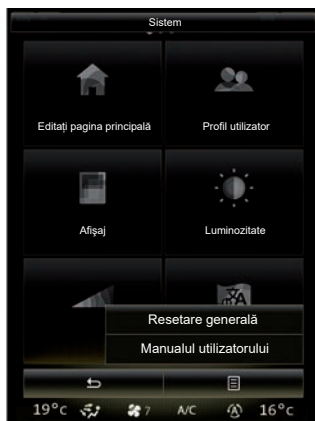

Reinițializarea sistemului

Puteți să reinițializați toți parametrii sistemului și/sau să ștergeți toate datele cu caracter personal. În acest scop, pe ecranul de pornire, selectați „Meniu” > „Sistem”, apăsați butonul meniului contextual și selectați „Resetare generală”.

Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ADĂUGAREA ȘI GESTIONAREA WIDGET-URILOR (1/2)



Paginile de pornire sunt ecranele implicite ale sistemului dumneavoastră multimedia. Sistemul dumneavoastră conține patru pagini de pornire, dintre care trei personalizabile compuse dintr-un anumit număr de widget-uri care conduc spre funcții precum navigarea, radioul...

Puteți să modificați configurația paginilor de pornire adăugând widget-uri.

Apăsați pe widget-ul paginii de pornire pentru a accesa direct ecranul principal al funcției sau, în anumite cazuri, pentru a le controla direct prin intermediul unuia dintre ecranele principale (schimbarea stației de radio, de exemplu).



Adăugarea de widget-uri

Din ecranul de pornire apăsați **1**, apoi selectați "Editare pagini de pornire" din listă.

Adăugarea unui widget

Apăsați și țineți degetul apăsat pe widget-ul pe care doriți să îl adăugați, apoi glisați-l și fixați-l în spațiul dorit în partea de sus a ecranului.

La modificarea profilului de utilizator, se modifică, de asemenea, și configurația widget-urilor.



Personalizați mărimea widgeturilor

Există două dimensiuni de widget (mic și mare). Anumite aplicații pot dispune doar de o singură dimensiune. Numărul de mini-aplicații widget afișate pe ecranul de pornire poate varia în funcție de formatul ecranului multimedia.

Notă: unele widgeturi pot fi folosite o singură dată, în funcție de mărimea lor.

ADĂUGAREA ȘI GESTIONAREA WIDGET-URILOR (2/2)

Personalizarea widget-ului „Favorite”

Apăsați Favorite widgetul de pe ecranul de pornire pentru a adăuga un număr din agenda telefonică (doar dacă telefonul dvs. este conectat la sistemul multimedia) sau o adresă înregistrată anterior în sistemul multimedia. Puteți astfel să apelați direct acest contact sau să mergeți la adresa indicată pentru acest contact cu ajutorul acestei comenzi rapide.

Ștergerea widget-urilor


Pentru a șterge un widget, apăsați pe „X” în partea dreaptă sus a acestuia. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran. Apăsați pe „Da” pentru a valida ștergerea.




Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (1/11)


Prezentare

Sistemul dvs. multimedia dispune de un sistem de recunoaștere vocală  care permite comanda vocală a anumitor funcții și aplicații ale sistemului multimedia și ale telefonului. Acesta vă permite să vă utilizați sistemul multimedia sau telefonul menținând mâinile pe volan.

Activare

Pentru a activa sistemul de recunoaștere vocală, apăsați pe butonul de recunoaștere vocală  al vehiculului dumneavoastră.

Notă: poziția butonului de recunoaștere vocală poate varia. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

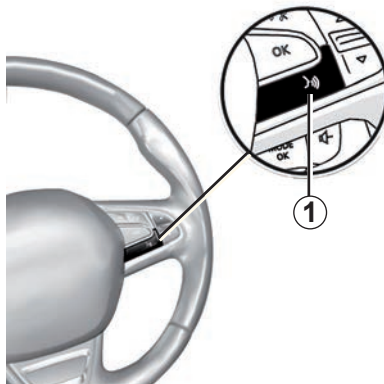

Comandă vocală

Puteți să utilizați comanda vocală pentru a apela un contact din agenda telefonică, pentru a introduce o destinație, pentru a schimba postul de radio etc., fără să atingeți ecranul. Apăsați pe tasta **1** și urmați instrucțiunile sonore și vizuale date de sistem și ecran.



Puteți întrerupe sintetizatorul de voce atunci când utilizați recunoașterea vocală, apăsând butonul **2** de pe comanda situată pe volan. Un semnal sonor indică faptul că puteți vorbi.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (2/11)

Utilizarea recunoașterii vocale a sistemului multimedia

Comenzi vocale principale pentru sistemul multimedia


Termenul „Meniu principal”: reveniți la ecranul de recunoaștere vocală principal.

Termenul „Repetare”: redați din nou ultima frază emisă de sistem.

Rostiți „Plecare” pentru a părăsi meniul de recunoaștere vocală.

Rostiți „Asistență” pentru a asculta detaliile fiecărui ecran al sistemului, precum și caracteristicile disponibile.

Termenul „Pagina următoare” / „Pagina anterioară” / „Prima pagină” / „Ultima pagină”: vă permite să navigați în listele de recunoaștere vocală.

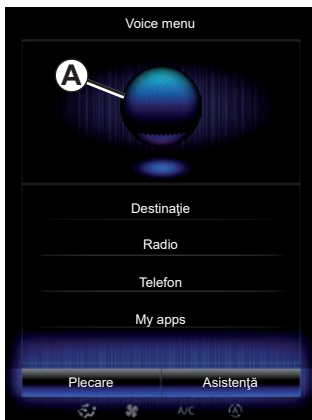


Meniu de recunoaștere vocală

Din meniul principal de comandă vocală puteți comanda cu vocea următoarele funcții:

- „Destinație”;
- „Radio”;
- „Suport”;
- „Telefon”;
- „My apps”.

Funcțiile afișate în albastru pe ecran sunt comenzi pronunțabile și conținute de sistemul multimedia.

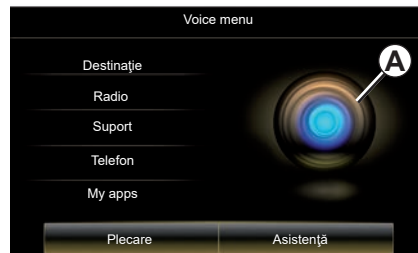


Indicator de recunoaștere vocală A

Indicatorul de recunoaștere vocală **A** este compus din marcate color și dintr-o pictogramă.

Funcțiile afișate estompate pe ecran sunt comenzi ce nu pot fi înțelese de sistemul multimedia.


UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (3/11)

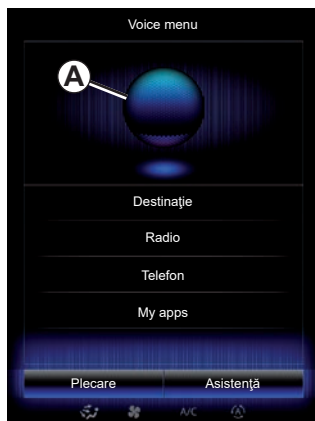

Repere de culoare

Culoarea indicatorului **A** se utilizează pentru a optimiza recunoașterea vocală.


Marcajul colorat variază de la albastru (scăzut) la roșu (prea mare), în funcție de modul în care este interpretată comanda vocală de sistemul multimedia.

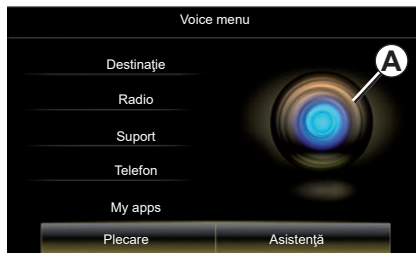

Pictogramă centrală


În funcție de starea sistemului, se pot afișa diferite indicatoare **A** sau o bară:

- Pictograma **3**: sistemul este pregătit să primească comanda dvs. vocală;
- Pictograma **4**: sistemul comunică informațiile prin intermediul unei voci artificiale;
- Pictograma **5**: sistemul este în curs de procesare a solicitării utilizatorului.

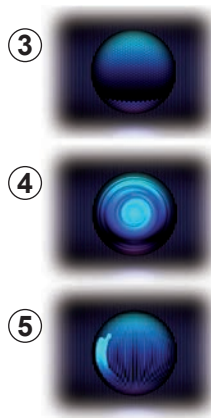

Vorbiți cu voce tare, pentru a putea fi înțeleși. Utilizați indicatorul de recunoaștere vocală pentru a optimiza recunoașterea vocală.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (4/11)

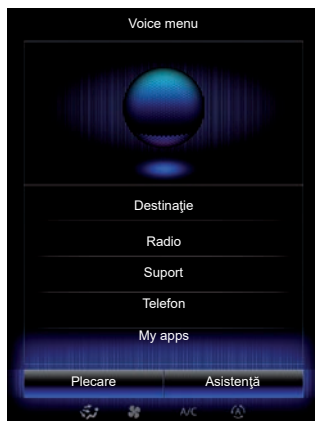

Comanda navigării cu ajutorul recunoașterii vocale

Sunt posibile mai multe metode pentru a introduce o destinație cu ajutorul comenzii vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia.

Pentru a face acest lucru:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Destinație”, apoi utilizați una dintre metodele de mai jos.



„Destinație”

Pentru a introduce o adresă completă cu ajutorul comenzii verbale:

- După al doilea semnal sonor, roștiți „Adresa”, apoi dictați adresa completă a destinației (număr, numele străzii, localitatea de destinație);
- sistemul vă indică adresa introdusă, validați destinația pentru a începe ghidarea.

„Istoric”

Pentru a rechema o adresă deja introdusă cu ajutorul comenzii vocale:

- după al doilea semnal sonor, roștiți „Istoric”, apoi selectați destinația;
- sistemul vă indică adresa introdusă, validați destinația pentru a începe ghidarea.

Notă: atunci când folosiți recunoașterea vocală, așteptați întotdeauna până se aude un semnal sonor pentru a vorbi.

Notă: atunci când introduceți o adresă, puteți schimba țara cu condiția ca aceasta să fie suportată de limba sistemului.



Precauții referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (5/11)

„Agendă adrese”

Pentru a rechema o adresă înregistrată în carnetul de adrese cu ajutorul comenzii vocale:

- după al doilea semnal sonor, roștiți „Agendă adrese”, apoi selectați destinația;
- sistemul vă indică adresa introdusă, validați destinația pentru a începe ghidarea.

„Acasă”

Pentru a rechema adresa dumneavoastră de domiciliu cu ajutorul comenzii vocale:

- după al doilea semnal sonor, spuneți „mergi la domiciliu”;
- sistemul vă indică adresa de domiciliu înregistrată în prealabil. Validați destinația pentru a începe ghidarea.

Notă: pentru a putea utiliza funcția vocală „Mergi la domiciliu”, trebuie să salvați în prealabil o adresă de domiciliu. Pentru informații suplimentare despre salvarea unei adrese de domiciliu, consultați capitolul „Setări de navigare”.

„Serviciu”

Pentru a rechema adresa locului dumneavoastră de muncă cu ajutorul comenzii vocale:

- după al doilea semnal sonor, spuneți „mergi la locul de muncă”;
- sistemul vă indică adresa locului de muncă înregistrată în prealabil. Validați destinația pentru a începe ghidarea.

Notă: pentru a putea utiliza funcția vocală „Mergi la locul de muncă”, trebuie să salvați în prealabil o adresă de serviciu. Pentru informații suplimentare despre salvarea unei adrese de serviciu, consultați capitolul „Setări de navigare”.

Multimodalitate

Multimodalitatea vă permite să completați, cu ajutorul comenzii vocale, o adresă sau un număr de telefon introdus(ă) cu ajutorul ecranului multimedia și invers.

Utilizare

Atunci când începeți să introduceți o adresă cu ajutorul tastaturii integrate în sistemul multimedia:

- apăsați pe butonul de comandă vocală;
- după semnalul sonor, completați adresa cu ajutorul vocii (de exemplu, dacă tocmai ați introdus orașul de destinație, sistemul vă va solicita numele și numărul străzii).

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (6/11)

„Puncte de interes”

Pentru a căuta un punct de interes cu ajutorul comenzii vocale:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Destinație”;
- după al doilea semnal sonor, roștiți „Puncte de interes”;
- căutați un punct de interes (benzinărie, parcare etc.);
- căutați unde se află locul de interes.

Pentru mai multe informații despre utilizarea punctelor de interes, consultați capitolul „Introducerea unei destinații”.

Utilizarea elementelor favorite cu ajutorul recunoașterii vocale

Contactele favorite adăugate la paginile dumneavoastră de pornire și care au înregistrate un număr de telefon sau o adresă pot fi apelate direct cu ajutorul recunoașterii vocale.

Pentru a face acest lucru:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, spuneți „Afișarea elementelor mele favorite”.

Sistemul afișează elementul sau elementele favorite înregistrate.

- Indicați elementul „Favorite” memorat pe care doriți să îl utilizați. De exemplu, dacă este elementul „Favorite” memorat este Fanny, spuneți:
 - Apelare Fanny
 - sau
 - Mergi la casa lui Fanny.


Comandă radio cu recunoașterea vocală

Puteți activa radioul cu ajutorul comenzii vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia. Pentru aceasta:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Radio”, apoi banda radio pe care doriți să o ascultați (FM sau AM):
 - « FM » ;
 - « AM » ;
 - « DR ».
- Indicați frecvența dorită (de exemplu „Ascultați 94.4”) sau modul ales de căutare pentru a găsi un post radio: posturi (nu sunt disponibile pentru AM) sau „Presets” (de exemplu, „ascultați Prestabilite 1”);

Pentru a schimba banda în timpul ascultării, spuneți „schimbare bandă” din meniul radio.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (7/11)

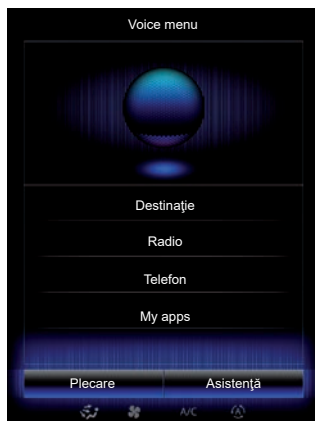

Comanda multimedia cu ajutorul recunoașterii vocale

Puteți lansa un dispozitiv media audio (o pistă audio, playlist-uri...) cu ajutorul comenzii vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia. Surse audio auxiliare posibile:

- «USB-1" (port USB);
- «USB-2" (port USB);
- „SD" (cartelă SD);
- «CD" (CD audio sau MP3);
- «AUX-1" (mufă);
- «AUX-2" (mufă).

Pentru aceasta:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Suport”;
- Rostiți numele sursei audio auxiliare pe care doriți să o utilizați, apoi roștiți numele fișierul pe care doriți să îl deschideți (de exemplu: „Melodii”, „Liste de redare” etc.)

În funcție de sursa selectată (USB sau card SD), puteți:

- căutare și lansare muzică după nume artist, melodie, album, playlist, podcast, gen sau dosar;
- redarea melodiei următoare/precedente;
- redare aleatorie/redarea întregii surse.

Notă: Sursele CD și AUX nu vă permit să deschideți funcțiile de mai sus.

Este recomandat să folosiți cablurile USB indicate de producătorul telefonului pentru o funcționare corespunzătoare a aplicației.

Pentru a afișa sursa media/fișierul solicitat pe ecranul multimedia, roștiți „Afișare” înainte de a pronunța numele fișierului pe care doriți să îl redați/deschideți.

Pentru a lansa o melodie și a ieși din meniul de recunoaștere vocală, spuneți „redare” înainte de a pronunța titlul unei melodii sau numele artistului dorit.

Pentru a schimba sursa audio, roștiți „Schimbare sursă” în meniul „Suport”.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (8/11)

Utilizarea unui telefon cu recunoaștere vocală

Este posibil să apelați un număr sau un contact cu ajutorul comenzii vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia.


Pentru a face acest lucru:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Telefon”;
- pronunțați numele contactului pe care doriți să îl apelați sau dictați numărul de telefon pe care doriți să îl contactați.

Notă: se recomandă rostirea cifrelor una câte una sau în grupuri de câte două.

Sistemul afișează numărul indicat, roștiți „Apelare” pentru a apela numărul sau „Ștergere”/”Start again” pentru a dicta un alt număr.

Notă: Pentru a utiliza recunoașterea vocală cu telefonul, trebuie să îl asociați cu sistemul multimedia. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Împerechere, desperechere telefon”.

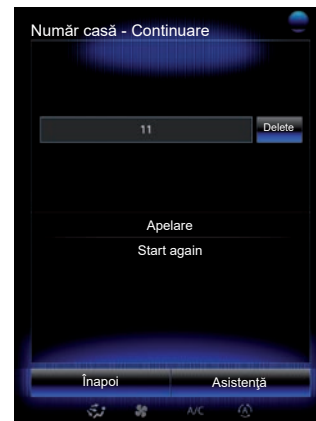

Cu ajutorul comenzii vocale mai puteți să:

- consultați registrul de apeluri;
- citiți un „SMS”;
- apelați mesageria vocală.

Pentru aceasta:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, roștiți „Telefon”;
- pronunțați numele funcției afișate pe ecran pe care doriți să o utilizați, apoi urmați instrucțiunile.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (9/11)

Multimodalitate

Multimodalitatea îi permite utilizatorului să completeze, cu ajutorul comenzii vocale, o adresă sau un număr de telefon introdus(ă) cu ajutorul ecranului multimedia și invers.

Utilizare

Atunci când începeți să introduceți un număr de telefon cu ajutorul tastaturii integrate în sistemul multimedia:

- apăsați pe butonul de comandă vocală;
- completați numărul de telefon cu ajutorul vocii sau roștiți „Apelare”, după semnalul sonor, dacă ați introdus deja numărul complet și doriți să lansați apelul.

Lansarea unei aplicații cu ajutorul recunoașterii vocale

Este posibil să lansați o aplicație cu ajutorul comenzii vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia.

Pentru a face acest lucru:

- apăsați pe tasta de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, spuneți „My apps”;
- pronunțați numele sau numărul aplicației (afișat în fața numelui aplicației) pe care doriți să o lansați pentru a începe utilizarea imediată a acesteia.

„Asistență”

Pentru informații suplimentare despre utilizarea funcționalităților vocale:

- apăsați pe tasta de comandă vocală, apoi spuneți „Asistență”.

Sistemul afișează pe ecran mai multe categorii de asistență.

- Selectați funcția dorită.

Funcția „Asistență” este întotdeauna disponibilă. De exemplu, dacă doriți să găsiți „Telefon” pe ecran și roștiți „Asistență”, vocea artificială vă va asista la utilizarea funcției.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (10/11)

Utilizarea recunoașterii vocale a telefonului cu ajutorul sistemului multimedia

Pentru a utiliza sistemul de recunoaștere vocală al telefonului cu sistemul multimedia, trebuie:


- să conectați telefonul la sistemul multimedia (consultați secțiunea „Conectare, deconectare telefon”);
- asigurați/vă că telefonul dvs. prezintă o funcție de recunoaștere vocală compatibilă cu sistemul multimedia.

Notă: dacă recunoașterea vocală de pe telefonul dvs. este compatibilă cu sistemul multimedia, apare pictograma **6** din meniul „Lista dispozitivelor asociate”.


Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Conectare/deconectare telefon”.




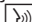
Notă: dacă doriți să utilizați funcția de recunoaștere vocală a telefonului cu sistemul multimedia, asigurați-vă că vă aflați într-o zonă cu acoperire de rețea.

Pentru a activa sistemul de recunoaștere vocală al telefonului cu ajutorul sistemului multimedia, apăsați și țineți apăsat butonul de recunoaștere vocală  al vehiculului.

Ecranul multimedia afișează meniul principal al comenzii vocale a telefonului dvs. pe ecranul **B**.

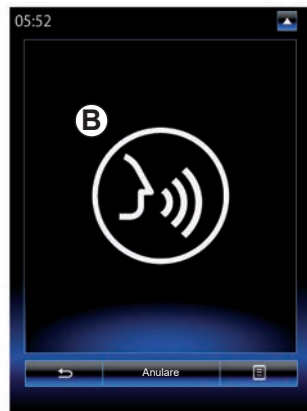

Pentru a reactiva sistemul de recunoaștere vocală al telefonului cu ajutorul sistemului multimedia, apăsați scurt butonul de recunoaștere vocală  al vehiculului sau ecranul **B**.

Pentru a dezactiva sistemul de recunoaștere vocală al telefonului cu ajutorul sistemului multimedia, apăsați și țineți apăsat butonul de recunoaștere vocală  al vehiculului.

Notă: pentru a accesa ecranul **B**, apăsați pe „Telefon” din ecranul principal, apoi pe „Smartphone”.

UTILIZAREA RECUNOAȘTERII VOCALE (11/11)

În meniul principal de comandă vocală, puteți folosi comanda vocală pentru a controla anumite funcții și aplicații ale telefonului.

Recunoașterea vocală este dezactivată:

- Când rulați vehiculul în marșarier;
- în cursul unui apel.

Notă: sesiunea de recunoaștere vocală este dezactivată în mod automat după câteva secunde de inactivitate.

Când folosiți funcția de recunoaștere vocală a telefonului cu sistemul multimedia, transferul de date celulare necesar pentru această operație poate genera costuri suplimentare neincluse în contractul dvs. de servicii de telefonie.



Navigare

Cartela	2.2
Introducerea unei destinații	2.6
Trafic	2.13
Itinerar	2.15
Reglare Navigare	2.19

HARTĂ (1/4)




Legenda hărții

- A** Denumirea următorului drum principal sau informații cu privire la următorul panou de direcție, dacă este necesar.
- B** Afișaj: distanța rămasă de parcurs și indicarea următoarei manevre.
Apăsare: comandă rapidă care oferă acces la diverse informații despre ruta dumneavoastră.
- C** Afișare: Furnizor de servicii de informații despre trafic.
Apăsare: această comandă rapidă vă pune la dispoziție o listă a incidentelor din trafic de pe ruta dumneavoastră.
- D** Comandă rapidă la „Destinația”.
- E** Poziția actuală.



- F** Bară cu informații despre trafic pentru ruta dumneavoastră.
- G** Reveniți la poziția curentă sau la ecranul anterior.
- H** Activați/dezactivați instrucțiunile de ghidare.
- I** Zoom: atingeți lupa pentru a se afișa butoanele de mărire și micșorare. Utilizați acest buton pentru a activa sau dezactiva funcția zoom în modul automat.
- J** Panou care indică o zonă cu risc ridicat.
- K** Informațiile despre călătoria dumneavoastră, cum ar fi ora de sosire, distanța rămasă și posibilitatea de a ajunge la destinație (steag verde sau roșu cu simbol fulger)/Rezumatul itinerarului.

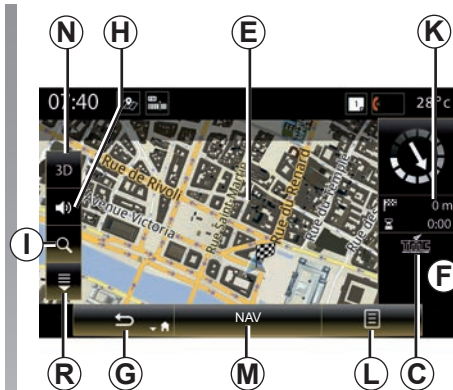

- L** Meniu contextual.
- M** Revenire la meniul principal de navigare.
- N** Modulurile 2D/3D și 2D Nord (harta afișează întotdeauna Nordul în partea de sus a ecranului).
- P** Panou care indică limita de viteză (valoarea vitezei depinde de unitatea selectată). Pentru informații suplimentare despre alegerea tipului de unitate, consultați capitolul „Sistem”.
- Q** Simboluri pentru puncte de interes (POI) afișate pe harta de navigare.
- R** Afișare/Ascundere fereastră pop-up.

HARTĂ (2/4)



Meniul „Navigare”

Din ecranul de pornire, apăsați „Meniu”, apoi „Navigare” pentru a accesa „Harita Ayarları”.



„Harita Ayarları”

Meniu contextual: cu niciun traseu în desfășurare

Apăsați pe tasta meniului contextual pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Hartă trafic”;
- „Opțiuni traseu” sau „Itinerariu”;
- „Reglaje hartă”;
- „Unde mă aflu?” sau „Informații GPS”;
- „Anulare traseu”.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

„Hartă trafic”

Selectați „Hartă trafic” pentru a vizualiza starea actuală a traficului pe hartă.

„Opțiuni traseu”

Selectați „Opțiuni traseu” pentru a accesa opțiunile de mai jos:

- „Tip rută”:

Puteți modifica criteriul de calcul al itinerarului („Rapid”, „Scurt”, Economic);

De asemenea, puteți selecta metoda de planificare a itinerarului implicită atunci când se calculează itinerarul. Pentru a face acest lucru, în meniul „Hartă”, apăsați butonul meniului contextual, apoi selectați „Opțiuni traseu” > „Tip rută”.

Notă: funcțiile descrise mai sus pot varia.

Puteți să alegeți între următoarele metode:

- „Rapid”: această metodă permite găsirea itinerarului cel mai rapid posibil, în funcție de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește itinerarul. Această metodă de calcul evită pe cât posibil zonele rezidențiale și drumurile secundare;
- „Scurt”: această metodă permite găsirea itinerarului cel mai scurt posibil. Încearcă, de asemenea, să evite zonele rezidențiale;
- „Economic”: acest itinerar îmbină avantajele celor două metode anterioare. Sistemul de navigare realizează același calcul ca și pentru itinerarul rapid, dar folosește și alte drumuri pentru a economisi carburant.

HARTĂ (3/4)

Preferințe itinerar

Preferințele de itinerar sunt restricții care afectează calculul itinerarului. Puteți activa sau nu următoarele elemente din meniul „Opțiuni traseu”:

- „Autostrăzi”: include sau exclude autostrăzile de pe traseu;
- „Taxă de drum”: include sau exclude drumurile de pe traseu care percep o taxă periodică valabilă pentru o anumită perioadă de timp;
- „Taxă de acces”: include sau exclude drumurile cu taxă (care utilizează stații de taxare sau soluții similare);
- „Bacuri”: include sau exclude feriboturile de pe traseu (inclusiv auto-trenurile);
- „Tren bac pentru mașini”: include sau exclude transportul combinat rutier și feroviar de pe traseu (transport pe cale ferată);

- „Drumuri nepavate”: integrare sau nu a drumurilor nepavate în itinerar;
- Autorizare necesară: includerea sau nu a drumurilor cu acces limitat.

„Reglaje hartă”

Acest meniu permite reglarea următoarelor elemente:

- „Zoom automat”: activează sau dezactivează zoom-ul automat;
- „Vizualizare autostrăzi automată”: activează sau dezactivează afișarea semnelor de pe autostradă;
- „Punct de vedere”: selectați punctul de vizualizare preferat pentru navigare („Jos”, „Normal” sau „Ridicat”);
- Culoare hartă: selectați modul de afișare a hărții preferat („Automat”, „Zi” sau „Noapte”);

- Galerie vehicul 3D: modificați marcajul pentru poziția implicită. Derulați diferitele marcaje (vehicule 3D) prin apăsarea săgeților din stânga și din dreapta;

Pentru a selecta un marcaj, apăsați pe butonul „Înapoi” de sub vehiculul preferat.

- „Puncte de interes”: când această funcție este activată, harta afișează reprezentări 3D ale atracțiilor turistice, reprezentări artistice 3D sau modele 3D ale atracțiilor renumite sau cunoscute;
- „Clădiri”: când această funcție este activată, harta afișează modele 3D ale localităților/orașelor, precum și reprezentări artistice în reprezentări model 3D sau 3D ale tuturor clădirilor din oraș, cu dimensiunile și pozițiile reale ale acestora pe hartă;
- „Relief”: când această funcție este activată, harta afișează o reprezentare 3D a împrejurimilor;

HARTĂ (4/4)

- „Marcatori locații”: selectați locurile sau POI care se vor afișa pe hartă, în timpul navigării. Este de preferat să folosiți cât mai puține marcatoare, pentru a nu supraîncărca harta.

Selectați Afișare tot/Ascundere tot pentru afișarea sau ascunderea tuturor categoriilor de locuri și POI:

- apăsați pe locație sau POI pentru a accesa o listă de subcategorii;
- bifați sau debifați caseta aferentă unei categorii, pentru afișarea sau ascunderea acesteia.

„Unde mă aflu?”

Această funcție afișează informații detaliate referitoare la poziția curentă: coordonate și adresă.

„Informații GPS”

Această funcție vă permite să obțineți informații despre starea semnalului GPS al vehiculului dumneavoastră.

„Anulare traseu”

Apăsați pe această comandă pentru a anula itinerarul activ.

Meniu contextual: cu zona selectată

Glisați degetul pe ecranul multimedia pentru a vă deplasa pe hartă pentru a accesa alte funcții ale meniului contextual:

- „Locuri în jurul cursorului”;
- „Adăugare în agendă adrese”;
- „Știri”;
- „Afișare poziție cursor”.

„Locuri în jurul cursorului”

Această funcție vă permite să găsiți puncte de interes în jurul poziției selectate. Puteți să căutați, filtrați, sortați și vizualizați toate rezultatele găsite de sistemul multimedia pe hartă.

„Adăugare în agendă adrese”

Această funcție vă permite să memorați poziția selectată în carnetul de adrese.

„Știri”

Această funcție vă permite să găsiți detalii (adresă, latitudine și longitudine) despre poziția selectată.

„Afișare poziție cursor”

Această funcție vă permite să reveniți la poziția cursorul atunci când navigați pe harta de ghidare.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (1/7)



Meniul „Navigare”

Pe ecranul de pornire apăsați „Meniu”, apoi pe „Navigare” pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Destinație”;
- „Itinerariu”;
- „Citire trafic”;
- „Hărta Ayarları”;
- „Setări”.

Pentru informații suplimentare despre software-ul de navigare și versiunea hărților, selectați butonul meniului contextual de pe ecranul meniului „Navigare”, apoi „Versiune”.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare disponibil în sistemul dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniului contextual de pe ecranul meniului „Navigare”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.



„Destinație”

Meniul „Destinație” propune diverse modalități de introducere a unei destinații:



„Adresa”


Acest element vă permite să introduceți toată adresa sau doar o parte a acesteia: țară, oraș, stradă și număr.

La prima utilizare, sistemul vă va solicita să selectați țara de destinație.

Introduceți numele orașului căutat sau codul poștal al acestuia cu ajutorul tasturii numerice.

Sistemul sugerează mai multe nume de orașe.

- Apăsați pe numele orașului afișat pentru a valida selecția.
- Accesați lista completă care corespunde căutării dumneavoastră.

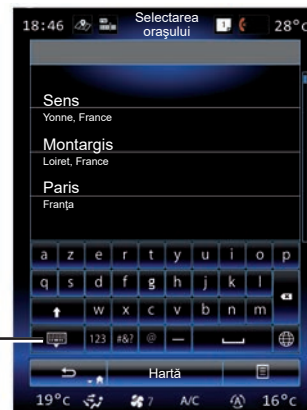

Notă: puteți ascunde tastatura numerică pentru afișarea listei complete de rezultate apăsând pe **1**.

- Selectați orașul dorit.
- Procedați în același mod pentru câmpurile „Stradă” și „Număr stradă”.

În timpul ghidării, atunci când lansați căutarea unei destinații noi, aveți posibilitatea de a o seta ca punct de trecere, ca destinație nouă sau ca etapă finală.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (2/7)



Puteți modifica tipul de tastatură pe sistemul multimedia, apăsând butonul 2 („ABC”, „Qwerty”, „Azerty” etc.).

Notă: sistemul păstrează în memorie denumirile ultimelor orașe introduse. Puteți să alegeți direct unul dintre aceste orașe.

Notă: sunt permise numai adresele cunoscute de către sistem prin intermediul hărții digitale.



Notă: implicit, sistemul afișează țara și orașul corespunzătoare ultimei dumneavoastră destinații. Puteți introduce direct numele străzii dacă destinația dorită se află în același oraș ca și ultima destinație introdusă.

Utilizarea recunoașterii vocale pentru introducerea unei adrese

Din ecranele „Destinație” și „Itinerariu”, apăsați pe butonul de recunoaștere vocală, apoi, după semnalul sonor, pronunțați un oraș, un număr și/sau un nume de stradă...



„Istoric”

Acest meniu vă permite să selectați o destinație din lista de adrese recent utilizate. Aceste înregistrări sunt salvate automat în memorie.

Din meniul „Navigare”, selectați „Destinația”, apoi „Istoric”.

Din lista de destinații memorate, selectați o adresă pentru a începe ghidarea.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (3/7)



„Puncte de interes”

Un punct de interes (POI) poate fi un serviciu, o instituție sau chiar o atracție turistică situată în apropierea unei locații (punctul de plecare, orașul de destinație, pe traseu etc.).

Punctele de interes sunt clasificate pe categorii: restaurante, muzee, parcuri...

Selecți „Destinație” în meniul „Navigare”, apoi „Puncte de interes” pentru a selecta o destinație pe baza punctelor de interes.

„Căutare rapidă”

O listă afișează toate POI-urile găsite de-a lungul traseului (dacă există) sau în jurul poziției actuale. Puteți să filtrați lista de POI-uri cu ajutorul tastaturii. Selecți un POI din lista de rezultate sau folosiți tastatura pentru a introduce numele/tipul de POI pe care doriți să îl căutați.

„Căutare personaliz.”

Această funcție permite căutarea de POI-uri într-un oraș dorit sau pe itinerar, selectând un punct de interes din lista propusă sau tastând cu ajutorul tastaturii. Selecți zona de căutare dintre următoarele categorii:

- „Într-un oraș”;
- Aproape de ultima poziție cunoscută;
- „Pe traseu” (dacă există);
- „În jurul destinației” (dacă există).

După ce ați selectat zona de căutare, ecranul afișează POI-uri disponibile pe categorii („Toate”, „Aeroport”, „Automobil” etc.). Selecți o categorie.

Toate POI-urile din această categorie sunt afișate în zona de căutare. Selecți POI dorit pentru a începe ghidarea.

Categorii

(Stație alimentare/Parcare/Restaurant/Cazare)

Căutați puncte de interes selectând categorii din meniul „Puncte de interes”.

Pe acest ecran, puteți lansa o căutare rapidă cu ajutorul tipurilor de POI-uri predefinite:

- „Stație alimentare” pe traseu.
- „Parcare” în apropierea destinației.
- „Restaurant” pe traseu.
- „Cazare” în apropierea destinației.

Dacă nu aveți itinerar sau destinație pentru moment, sistemul caută aceste POI-uri în apropierea poziției dumneavoastră actuale sau a ultimei poziții înregistrate.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (4/7)



„Agendă adrese”

Puteți să memorați adrese în carnetul de adrese și să le utilizați ulterior ca destinații. În acest fel, aveți acces la următoarele funcții:

„Acasă”

Această rubrică vă permite să lansați ghidarea către domiciliul dumneavoastră.

Atunci când selectați pentru prima dată „Acasă” din meniul „Agendă adrese”, sistemul vă solicită să salvați adresa de domiciliu prin selectarea poziției GPS, „Adresă”, „Puncte de interes”, „Istoric”, „Pe hartă” sau „Coordonate”.

Alegeți metoda preferată de introducere a adresei de domiciliu și validați.

„Serviciu”

Acest meniu permite lansarea ghidării către locul dumneavoastră de muncă.

Atunci când selectați pentru prima dată „Serviciu” din meniul „Agendă adrese”, sistemul vă solicită să salvați adresa locului dumneavoastră de muncă prin selectarea poziției GPS, „Adresă”, „Puncte de interes”, „Istoric”, „Pe hartă”, „Coordonate” etc.

Selectați modul în care doriți să introduceți adresa de serviciu, apoi validați.

Notă: pentru a reseta adresa de domiciliu sau adresa de serviciu, în meniul „Agendă adrese”, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi apăsați pe Resetare adresă de domiciliu sau Resetare adresă de serviciu.



„Coordonate”

Această funcție vă permite să definiți o destinație cu ajutorul coordonatelor (valorile latitudinii și longitudinii).



„Căutare pe hartă”

Această funcție vă permite să definiți o destinație pornind de la un punct pe care l-ați selectat pe hartă.

Din meniul „Navigare”, selectați „Destinație”, apoi „Căutare pe hartă”.

Deplasați harta pentru a poziționa cursorul pe destinația dumneavoastră, apoi validați apăsând pe „Gata”: sistemul va calcula itinerarul.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (5/7)



Meniu contextual 4

Selecționați o destinație în modul explicat anterior, apoi apăsați pe **4** pentru a accesa următoarele funcții:

- „Locuri în jurul cursorului”;
- „Adăugare în agendă adrese”;
- „Știri”.

„Locuri în jurul cursorului”

Această funcție vă permite să găsiți puncte de interes în jurul poziției selectate. Puteți să căutați, filtrați, sortați și vizualizați toate rezultatele găsite de sistem pe hartă.

„Adăugare în agendă adrese”

Această funcție vă permite să memorați poziția selectată în carnetul de adrese.

„Știri”

Această funcție vă permite să găsiți detalii (adresă, latitudine și longitudine) despre poziția selectată.

Validarea destinației

După ce informațiile referitoare la destinația dumneavoastră au fost introduse, sistemul afișează un rezumat al itinerarului pentru validare. Apăsați Gata în partea inferioară a ecranului pentru a valida. Sistemul va face calculul.

Notă: criteriile de calcul pot fi modificate în parametrii itinerarului.

La finalizarea calculului, sistemul afișează rezumatul navigării.

Notă: dacă nu atingeți ecranul, această pagină se închide după zece secunde și ghidarea începe automat, dacă nu există nicio restricție care să afecteze itinerarul dumneavoastră.


Pentru a valida destinația dumneavoastră și a activa ghidarea, apăsați pe tasta „Mergi la”.

Notă: fără nicio rută în curs, pe hartă este afișată comanda rapidă către meniul „Destinația” **3**.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (6/7)

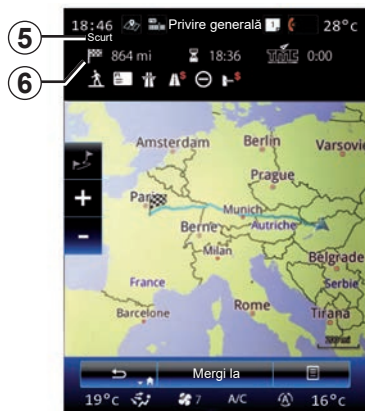

Rezumatul itinerarului

Ecranul este divizat în două zone:

- Zona 5 vă permite să vizualizați metoda de calcul utilizată;
- zona călătoriei 6 afișează rezumatul itinerarului (distanța, durata călătoriei, trafic și restricții ce vă afectează călătoria).

Pentru a porni ghidarea până la destinație, apăsați pe butonul „Mergi la” din partea de jos a ecranului.



Meniu contextual 7

Apăsați tasta meniului contextual 7 pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Trasee alternative”;
- „Itinerariu”;
- „Opțiuni traseu”;
- „Ad. traseu în agendă adr.”;
- „Simularea traseului”.

„Trasee alternative”

Această opțiune permite modificarea modului de calcul al itinerarului dintre următoarele trei propuneri (situate în dreapta ecranului):

- „Rapid”;
- „Economic”;
- „Scurt”.

„Itinerariu”

În partea superioară a ecranului sunt trei file („Normal”, Drumuri și „Rezumat”) care pot fi utilizate pentru previzualizarea traseului până la destinație.

INTRODUCEREA UNEI DESTINAȚII (7/7)



„Opțiuni traseu”

„Metodă de planificare traseu”

Această funcție vă permite să modificați metoda de calcul al itinerarului. Selectând o metodă de calcul al itinerarului, definiți implicit această metodă de calcul al itinerarului pentru destinațiile dumneavoastră viitoare.

Pentru a cunoaște diferitele metode de calcul al itinerarului, consultați capitolul „Harita Ayarları”.

Preferințe itinerar

Preferințele de itinerar sunt restricții care afectează calculul itinerarului. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Harita Ayarları”.

„Trasee alternative”

Această funcție vă permite să adăugați traseul introdus anterior în agenda sistemului multimedia.

Garanția actualizării hărții

După livrarea vehiculului nou, aveți la dispoziție o perioadă maximă pentru a vă actualiza hărțile în mod gratuit. După aceea, actualizările se fac contra cost.

Pentru mai multe informații, consultați un Reprezentant al mărcii.

Sunt publicate periodic actualizări, în special ale hărților. În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice și harta să nu fie încă actualizată.

TRAFIC (1/2)



Afișare trafic

Sistemul de navigare indică incidentele de trafic de pe hartă:

- printr-o culoare: de la verde la roșu în funcție de condițiile de trafic și negru pentru drumuri închise;
- prin afișarea de simbolurilor de trafic.

O pictogramă de trafic este afișată pe ecranul de navigare atunci când sunt anunțate evenimente rutiere. Atunci când se produce un incident de-a lungul traseului dumneavoastră, o pictogramă indică tipul de incident.

Rezumatul evenimentului rutier

Apăsați pe pictograma „Citire trafic” pentru a afișa un rezumat al tuturor evenimentelor prezente pe traseul dumneavoastră.

Lista evenimentelor rutiere

Apăsați pe „Listă de evenimente”, pe ecranul cu rezumatul evenimentelor, pentru a vizualiza toate evenimentele care vă pot afecta itinerarul. Selectați categoria care vă interesează.

Detaliile evenimentului rutier

Apăsați pe unul dintre elementele de pe listă pentru a vedea detaliile și pentru a afișa pe hartă porțiunea de drum afectată.

Selectați „Plus” pentru afișarea pe hartă a condițiilor de circulație actuale.



Precauții referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.



Meniul „Citire trafic”

Pe ecranul de pornire, apăsați „Meniu” > „Navigare” > „Trafic”, pentru a accesa informațiile rutiere actualizate.

Funcția „Trafic” utilizează serviciul de informații TMC (Traffic Message Channel) pe banda FM sau primește informații prin internet. Acest serviciu oferă informații despre incidentele din trafic, indicând puncte pe hartă, și acoperă arterele principale.

Disponibilitatea serviciilor „Citire trafic” poate varia.

Parametri de trafic

Apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Parametri de trafic” pentru a accesa următoarele setări:

„Citire trafic”

Selectați un abonament „TomTom Traffic” pentru a primi informații de trafic în timp real. Acest serviciu oferă actualizări mai frecvente (la intervale de circa două minute), acoperind drumurile principale și secundare.

La sfârșitul perioadei de abonament, un mesaj de avertizare apare pe ecranul sistemului dumneavoastră multimedia. Ulterior, veți putea prelungi abonamentul.

Dacă nu doriți să vă prelungiți abonamentul, puteți utiliza serviciul de informații TMC (acest serviciu oferă actualizări mai de trafic mai rare). Pentru aceasta, descărcați și apoi instalați aplicația de pe R-Link Store cu ajutorul sistemului dumneavoastră multimedia.

„Ocolire”

Activați această opțiune pentru a activa sistemul de navigare să utilizeze informațiile despre trafic în timp real, pentru a calcula itinerarul dvs.

Dacă evenimentele vă afectează ruta, sistemul de navigație vă poate sugera un ocol pentru fiecare eveniment sau pentru toate evenimentele și poate sugera să nu vă abateți de la rută din cauza evenimentelor.

„Tipuri evenimente”

Selectați această opțiune pentru a deschide lista tipurilor de evenimente rutiere. Pentru fiecare tip de eveniment:

- „Luare în considerare eveniment”: activați funcția pentru ca sistemul să ia acest incident în considerare la pregătirea pentru o posibilă recalculare a traseului.
- „Vizibil”: activați această funcție pentru ca incidentul selectat anterior să fie vizibil pe itinerarul traseului.

Notă: celelalte opțiuni de mai sus sunt disponibile numai dacă funcția „Trafic” este activată.

ITINERAR (1/4)



Meniul „Itinerariu”

Pe ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu” > „Navigare” > NAV > „Ruta”, pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Editare traseu”;
- „Anulare traseu”;
- „Trafic pe traseu”;
- „Evitări”;
- „Privire generală”;
- „Opțiuni traseu”.



„Editare traseu”

Notă: acest meniu este disponibil cu condiția să existe un itinerar salvat. Dacă nu există niciun traseu salvat, puteți să creați unul selectând funcția „Traseu nou”.

Definirea unui punct de plecare

Pentru a defini unui punct de plecare pe itinerar, apăsați pe **1**, „Setare punct pornire”, apoi pe „Reglare punct nou”.



Definiți un loc în același mod în care introduceți o destinație. În mod implicit, punctul de plecare este poziția dumneavoastră GPS actuală.



Precauții referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.

ITINERAR (2/4)



După setarea poziției de pornire, puteți simula ruta pe care o veți urma până la destinație. Apăsați butonul „Mergi la”. După ce ruta dvs. a fost planificată, apăsați opțiunea „Simulare traseu” din meniul contextual.

Adăugarea unei destinații

Pentru a defini o nouă destinație, apăsați **3**, apoi introduceți destinația respectivă. Puteți să selectați un punct de interes (POI) așa cum este descris mai sus.



Adăugarea unei etape

Apăsați pe **4** între punctul de pornire și punctul de final pentru a introduce etape de-a lungul traseului (de exemplu, dacă doriți să călătoriți printr-un loc anume pentru a lua pe cineva). Definiți un loc în același mod în care introduceți o destinație. Sistemul dumneavoastră calculează un nou itinerar care trece prin punctul (punctele) de trecere pe care le-ați ales, înainte de a ajunge la destinația finală.



Meniu contextual 2

Meniul contextual **2** permite accesarea următoarelor funcții:

- Selectare și ștergere: utilizați această funcție pentru ștergerea anumitor etape de pe traseu sau a întregului traseu;
- „Reordonare”: puteți să reorganizați manual lista dumneavoastră de puncte de trecere.

Pentru a confirma traseul, apăsați pe „Mergi la” în partea de jos a ecranului. Sistemul calculează noul traseu și începe ghidarea.

ITINERAR (3/4)



„Abandonare rută”

Selecțai această funcție pentru a opri navigarea în curs.



„Trafic pe traseu”

Această funcție permite afișarea hărții traficului în timpul parcurgerii itinerarului.



„Evitări”

Pentru a evita anumite tronsoane ale traseului (de exemplu, în cazul unui ambuteiaj care nu a fost semnalat de sistem), selecțai „Evitări” din meniul „Itinerariu”.


Puteți alege să evitați următoarele elemente:

- „Evitare secțiuni speciale”: pentru a evita un anumit tip de drum pe itinerar. De exemplu, puteți evita un tronson de autostradă sau un feribot;

- „Secțiuni de navigare”: pentru a indica o preferință în ceea ce privește distanța pe care se va evita traseul salvat. Ecranul afișează distanța, zona evitată a itinerarului și ocolirea pe hartă. De asemenea, puteți vedea diferența de distanță și durata estimată a itinerarului, în raport cu itinerarul inițial, în partea superioară a ecranului;
- „Evitare anumit traseu”: pentru a evita un drum de pe itinerarul dumneavoastră. De exemplu, puteți evita un drum pe care vă așteptați la trafic aglomerat, pe care sistemul dumneavoastră de trafic nu vi l-a semnalat;
- „Restabilire traseu original”: pentru a anula ocolirile pe care le-ați definit în prealabil.

În toate situațiile, se afișează un ecran de navigare pe care puteți vizualiza tronsonul evitat, ocolirea și diferența estimată de lungime și de durată față de itinerarul calculat inițial.

Pentru validarea setărilor, apăsați „Acceptă”.

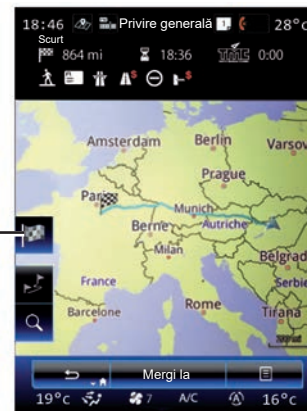

„Privire generală”

Este posibilă afișarea unei imagini de ansamblu a itinerarului calculat apăsând pe „Privire generală” din meniul „Ruta” sau după ce ați selectat o destinație și ați calculat itinerarul. Sistemul multimedia afișează informațiile despre călătoria dvs. (distanță, timp de călătorie, tipuri de drum, trafic etc.).

Când un traseu este în curs, utilizați comanda 5 pentru o vizualizare mai precisă a destinației.

ITINERAR (4/4)




Meniu contextual 5

Apăsați pe **5** pentru a accesa următoarele funcții:

- „Trasee alternative”;
- „Itinerariu”;
- „Opțiuni traseu”;
- „Ad. traseu în agendă adr.”;
- „Simularea traseului”.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Introducerea unei destinații”.

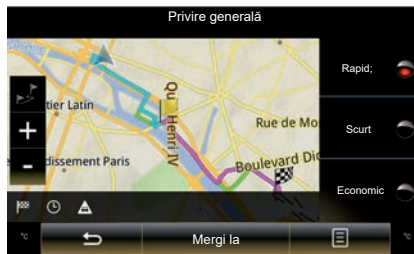

„Opțiuni traseu”

„Tip rută”

Această funcție permite modificarea metodei de calcul a itinerarului actual și recalcularea acestuia. Selectând acest tip de itinerar al traseului, setați, de asemenea, metoda de calcul implicit al traseului pentru calculele viitoare ale traseului.

Pentru a cunoaște diferitele metode de calcul al itinerarelor, consultați capitolul „Harita Ayarları”.

Preferințe itinerar

Preferințele de itinerar sunt restricții care afectează calculul itinerarului. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Harita Ayarları”.



Meniul „Setări”

Din meniul „Navigare”, apăsați pe „Setări”, apoi selectați subcategoria pe care doriți să o modificați:

- „Sunete și avertismente”;
- „Opțiuni traseu”;
- „Parametri de trafic”;
- «Reglaje hartă»;
- „Setări ghidare”.

Pentru a reinițializa datele dumneavoastră și a reveni la parametrii impliciti, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

În unele țări, activarea opțiunii privind alertele radar este ilegală și poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.



„Sunete și avertismente”

Acest meniu vă permite să definiți vocea artificială în sistemul multimedia, diverse sunete și alerte de navigare.

„Voce navigare”

Acest meniu vă permite să reglați următorii parametri:

- alegerea vocii artificiale;
- reglarea vocii artificiale la;
- alegerea limbii vocii artificiale;
- detaliile informațiilor vocale transmise (minim, standard sau detaliat etc.);
- tipul de voce folosit (feminin sau masculin).

Notă: tipul de setare vocală selectată se aplică sistemului de navigare, recunoașterii vocale și aplicațiilor.

„Setări punct de alertă”

Acest meniu vă permite să activați sau să dezactivați diferitele avertismente de siguranță și să le setați pentru a activa un avertisment sonor și/sau vizual în apropierea anumitor zone, cum ar fi școli, trecerile la nivel, zone periculoase etc.

Puteți programa sistemul de navigare să afișeze pe hartă aceste puncte de vigoilență sporită și să vă prevină printr-un semnal sonor atunci când vă apropiați de aceste zone.

Pentru unele dintre aceste zone există o limită de viteză legală sau redusă. Semnalul sonor poate fi diferit dacă rulați sub viteza limită sau dacă o depășiți.

Selectați să fiți prevenit atunci când vă apropiați de aceste zone de vigoilență sporită sau numai atunci când depășiți viteza.

REGLAJE DE NAVIGARE (2/3)

„Alerte pentru semne de avertizare”

Acest meniu vă permite să activați sau să dezactivați diferitele alerte cu privire la panourile rutiere. Activați această funcție pentru ca sistemul să vă indice atunci când vă apropiați de anumite tronsoane de drum (obstacole, viraje strânse, bifurcații etc.), printr-o afișare de panouri de semnalizare pe ecranul cu harta. Pentru fiecare categorie de semnal de alertă, stabiliți sub ce formă (sonor și/sau vizual) și la ce distanță de pericol doriți să fie afișate aceste alerte.

„Avertisment traseu”

Acest meniu vă permite să activați sau să dezactivați alertele ce vă afectează traseul, cum ar fi zone pietonale, zone inaccesibile sau zone care necesită permisiuni speciale de acces.



„Opțiuni traseu”

„Metodă de planificare traseu”

Această funcție permite modificarea metodei de calcul al itinerarului actual și recalcularea acestuia, dacă este necesar. Selectând acest tip de itinerar al traseului, setați, de asemenea, metoda de calcul implicit al traseului pentru calculele viitoare ale traseului.

Pentru a cunoaște diferitele metode de calcul al itinerarului, consultați capitolul „Hărta Ayarlari”.

Preferințe itinerar

Preferințele de itinerar sunt restricții care afectează calculul itinerarului. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Hărta Ayarlari”.



Parametri de trafic

Acest meniu vă permite să:

- activarea sau dezactivarea informațiilor rutiere;
- configurarea ocolurilor din jurul evenimentelor (sistemul de navigare va calcula o nouă rută);
- selectarea tipului de eveniment și afișarea acestuia pe hartă.

Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Trafic”.

Notă: disponibilitatea serviciilor „Citire trafic” poate varia.



„Parametri hartă”

Această funcție vă permite să setați afișarea hărții, punctul de vedere al hărții etc. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Hărta Ayarlari”.



Precauții referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea și vigilența conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.



„Setări ghidare”

Acest meniu permite afișarea pe ecranul de navigare a informațiilor referitoare la itinerarul dumneavoastră.

„Câmpuri de date”

Câmpurile de date situate în colțul ecranului de navigare pot fi personalizate. Selectați această opțiune și alegeți valorile pe care doriți să le vizualizați. Valorile pot fi diferite în funcție de situație, respectiv dacă urmați un itinerar sau vă deplasați fără destinație precisă. Puteți să selectați afișarea distanței rămase de parcurs până la destinația dumneavoastră/etapa următoare, a timpului rămas până la destinația dumneavoastră/etapa următoare sau a orei prevăzute de sosire la destinația dumneavoastră/etapa următoare.

„Vedere tunel”

Când intrați într-un tunel, drumurile și clădirile de la suprafață pot constitui o perturbare. Această funcție propune o imagine generică a tunelului în locul hărții. Sunt afișate și o imagine a tunelului văzut de sus, precum și distanța rămasă de parcurs până la ieșirea din tunel.

Pentru a reinițializa datele dumneavoastră și a reveni la parametrii impliciti, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

„Indicatoare direcții”

De fiecare dată când sunt disponibile, informații pertinente, similare celor regăsite pe panourile reale de semnalizare, sunt afișate în partea superioară a hărții. Puteți să activați sau să dezactivați această funcție.

„Vizualizare intersecție”

Dacă vă apropiați de o ieșire de pe autostradă sau de o intersecție complexă și există informațiile necesare, harta este înlocuită de o imagine a nodului 3D. Puteți activa această funcție sau păstra afișajul standard pe parcursul întregului itinerar.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.



Multimedia

Ascoltare radio	3.2
Media	3.10
Fotografie	3.12
Video	3.14
Sistem multimedia	3.16

ASCULTARE RADIO (1/8)



Meniul „Multimedia”

Din meniul principal, apăsați pe „Multimedia”, apoi pe „Radio” sau comanda rapidă **1** din orice meniu.



„Radio”

Selectarea unei game de unde

Selectați „FM”, „AM” sau „DRț (Radio digital)” prin apăsare pe „Bandă” de pe ecranul multimedia.

de asemenea, este posibil să selectați o gamă de unde și cu ajutorul butonului de comandă de sub volan.

Puteti selecta o stație memorată cu ajutorul butonului de pe comanda situată pe volan.




« AM »

Alegerea unei stații AM

Există diferite moduri pentru a selecta o stație de radio. După ce ați selectat „AM”, selectați modul dorit apăsând pe filele **2** sau **3**.

Sunt disponibile două moduri de căutare:

- mod „Frequencies” (fila **3**);
- mod „Presets” (fila **2**).

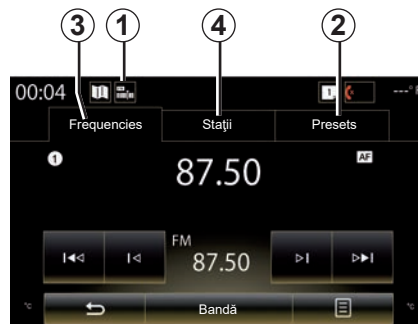


« FM »

Alegerea unei stații FM

Există diferite moduri pentru a selecta o stație de radio. După ce ați selectat „FM”, selectați modul dorit apăsând pe filele **2**, **3** sau **4**. Trei moduri de căutare sunt disponibile:

- mod „Frequencies” (fila **3**);
- mod „Stații” (fila **4**);
- mod „Presets” (fila **2**).

ASCULTARE RADIO (2/8)

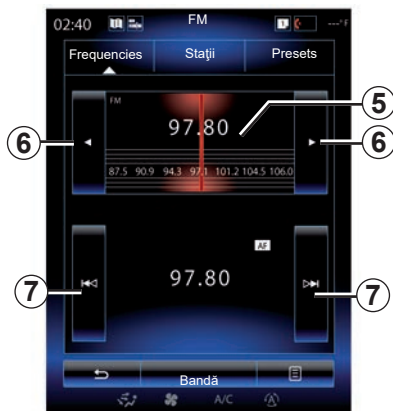


mod „Frequencies”

Acest mod vă permite să căutați manual sau automat stații prin baleierea plajei de frecvență selectate.

Pentru a baleia plaja de frecvență, aveți două posibilități:

- căutare manuală: baleiați pașii de frecvență prin apăsări succesive în zona de frecvență **5** sau apăsând pe tasta **6**;
- căutare automată: avansați sau mergeți înapoi până la următorul post de radio apăsând pe **7**.

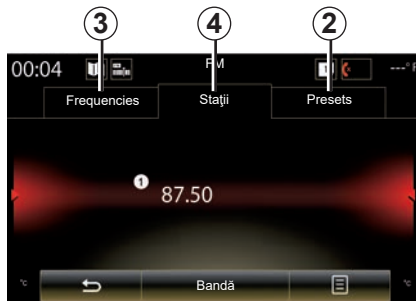

Mod „Stații” (FM exclusiv)

Acest mod permite căutarea unei stații radio al cărei nume îl cunoașteți dintr-o listă aranjată în ordine alfabetică. Pot fi baleiate până la 50 de stații radio disponibile.

Baleiați rapid lista pentru a derula toate stațiile. Stația radio **8** pe care v-ați oprit va fi redată. Puteți, de asemenea, să apăsați pe o stație radio de pe listă.



Dacă stațiile radio nu folosesc sistemul RDS sau dacă vehiculul se află într-o zonă în care recepția radio este slabă, numele stațiilor nu apar pe ecran. Doar frecvența acestora este indicată și ordonată la începutul listei.

ASCULTARE RADIO (3/8)

„Salvare ca presetat”


Această funcție vă permite să memorați stația pe care o ascultați acum. Pentru aceasta:

- În timp ce vă aflați în modul „Frequencies” sau „Stații”, apăsați pe **10**, apoi pe „Salvare ca presetat” și selectați un loc **9**.

Sau

- din modul „Presets”, apăsați și țineți apăsat unul dintre butoanele **9** până când auziți un semnal sonor și se afișează un mesaj în partea superioară a ecranului.

Este posibil să memorați până la douăsprezece stații pe gamă de unde.

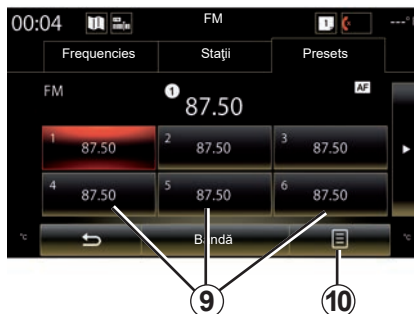


mod „Presets”

Acest mod vă permite să accesați stațiile radio memorate anterior. Pentru informații suplimentare, consultați paragraful „Memorarea unui post” din acest capitol. Apăsați pe una dintre tastele **9** (numerotate de la 1 la 12) pentru a selecta stația pe care doriți să o ascultați.

Puteți modifica sursa audio apăsând butonul de pe comanda situată pe volan.

Puteți selecta o stație memorată cu ajutorul butonului de pe comanda situată pe volan.

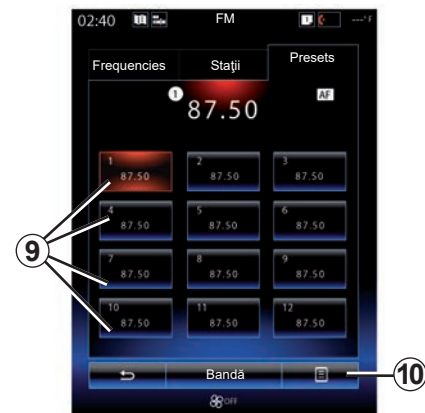

Meniu contextual 9

În funcție de banda selectată (AM sau FM) și de modul activat, apăsați pe **10** pentru:

- „Schimbare sursă”;
- „Salvare ca presetat”;
- să accesați „Setări” radio;
- accesa „Setări de sunet”.

„Schimbare sursă”

Această funcție vă permite să schimbați sursa audio („Radio”, „USB”, „AUX”...).

ASCULTARE RADIO (4/8)

„Setări”

Din acest meniu, puteți activa sau dezactiva următoarele elemente:

- « AM » ;
- „Text radio”;
- „Regiune”;
- „AK / I-Traffic”.

« AM »

Acest meniu permite activarea/dezactivarea benzii „AM”.

„Text radio”
(Informații textuale)

Anumite stații radio FM difuzează informații textuale în legătură cu programul ascultat (de exemplu titlul unei melodii).

Notă: aceste informații sunt disponibile numai pentru anumite stații radio.

„Regiune”

Atunci când funcția „Regiune” este activată, dacă nivelul semnalului împiedică urmărirea frecvenței utilizate în mod curent, radioul va comuta doar la o frecvență nouă care difuzează același tip de program.

Dacă funcția „Regiune” este dezactivată, dacă nivelul semnalului împiedică urmărirea frecvenței utilizate în mod curent, radioul va comuta la o frecvență nouă care pot difuza o variație regională.

„AK / I-Traffic”
(Informații rutiere)

În funcție de țară, dacă această funcție este activată, sistemul dumneavoastră audio permite ascultarea automată a informațiilor rutiere atunci când acestea sunt difuzate de anumite stații radio FM.

Trebuie să selectați un post de radio care transmite informații despre trafic.

Notă: dacă o altă sursă audio este utilizată în mod curent (USB, Bluetooth), va fi întreruptă automat atunci se primește orice element de informații despre trafic.

„Setări de sunet”

Această funcție vă permite să setați balanșul de sunet și să măriți sau să reduceți valoarea sunetelor joase și înalte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Reglaje multimedia”.

ASCULTARE RADIO (5/8)



« DR »

Alegerea unei stații DR

(radio digital terestru)

Radioul digital oferă o selecție mai mare de posturi radio, o mai bună calitate a ascultării și informații suplimentare.

Există diferite moduri pentru a selecta o stație de radio. După ce ați selectat „DR”, selectați modul dorit apăsând pe una dintre cele trei file disponibile:

- mod „Canale” **11**;

- mod „Stații” **12**;
- mod „Presets” **13**;

mod „Canale”

Acest mod permite utilizatorului să scaneze în mod manual după un post radio, prin apăsarea unuia dintre butoanele **15**.

Mod „Stații” și „Presets”

Consultați informațiile referitoare la modul „Stații” și modul „Presetări” din acest capitol.

Meniu contextual **14**

În funcție de modul selectat, apăsați **14** pentru:

- accesa „Serviciu interactiv”;
- „Schimbare sursă” (Radio, USB etc.);
- „Salvare ca presetat”;
- „Actualizare listă”;
- accesați „Setări” sau „Reglaje multimedia” ale modului DR.

Puteți selecta o stație memorată cu ajutorul butonului de pe comanda situată pe volan.

„Serviciu interactiv”

Apăsați pe **14**, apoi pe „Serviciu interactiv” pentru a:

- accesa „EPG”;
- accesa „Expunere diapozitive”;
- accesa „Serviciu grafic”.



Acest meniu permite consultarea grilei de programe a radioului DR (radio digital terestru).



„Serviciu grafic”

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza site-ul web furnizat de postul pe care îl ascultați în mod curent.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ASCULTARE RADIO (6/8)



„Expunere diapositive”

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza imagini furnizate de stație sub formă de expunere de diapositive.

Puteți de asemenea să accesați acest meniu apăsând pe **16**.

Notă: diaporama **16** se afișează atunci când funcția „Decalare oră” (comandă directă) este dezactivată.



„Schimbare sursă”

Această funcție vă permite să schimbați sursa audio („Radio”, „USB”, „AUX”...).

Memorarea unei stații

Din modul „Canale” sau modul „Stații”, apăsați pe **14**, apoi pe „Salvare ca presetat”.

Puteți de asemenea să apăsați lung pe una dintre tastele de preselecție până la emisia unui semnal sonor.

Este posibil să memorați până la douăsprezece stații pe gamă de unde.



„Actualizare listă”

Selectați acest meniu pentru a actualiza lista stațiilor radio.

Puteți modifica sursa audio apăsând butonul de pe comanda situată pe volan.

ASCULTARE RADIO (7/8)

„Setări”

În timp ce vă aflați în modul „Canale”, „Stații” sau „Presets”, apăsați pe **14**, apoi pe „Setări” pentru a accesa setările radioului digital. Din setări, puteți activa sau dezactiva următoarele elemente:

- „Text radio”;
- „Simulcast/Bandă Radio”;
- „Decalare oră”;
- „AK / I-Traffic”;
- „Anunț I”.

„Text radio”

(informații textuale)

Anumite stații radio digitale difuzează informații textuale în legătură cu programul ascultat (de exemplu titlul unei melodii).

Notă: aceste informații sunt disponibile numai pentru anumite stații radio.



„Simulcast/Bandă Radio”

Când această funcție este activată și recepția postului FM digital redat curent este slabă, sistemul audio va comuta automat la versiunea analogică.

Sistemul audio se va reconecta automat la același post FM digital imediat ce este disponibilă recepția.

Notă: această funcție este disponibilă numai dacă postul are versiuni FM și DAB.



„Decalare oră”

(controlul transmisiunii în direct)

Această funcție permite ascultarea stației radio folosind bara de derulare **18**.

Apăsați pe **17** pentru a trece sistemul audio în modul pauză și a începe înregistrarea stației ascultate. Apăsați pe „▶” pentru a relua redarea stației radio înregistrate. După redare, puteți utiliza bara de derulare **18** pentru a asculta din nou.

Notă: apăsați pe „Live” sau așteptați ca bara de derulare să ajungă la capăt pentru a reveni la ascultarea stației radio în direct.

ASCULTARE RADIO (8/8)

„AK / I-Traffic”
(informații rutiere)

În funcție de țară, această funcție permite sistemului dumneavoastră audio recepționarea automată a informațiilor despre trafic difuzate de anumite stații radio digitale.

„Anunț I”

Apăsați pe „Anunț I”, apoi activați sau dezactivați anunțurile indicate mai jos. Pentru fiecare anunț activat, sistemul dumneavoastră audio permite recepționarea automată a informațiilor conectate atunci când acestea sunt difuzate de anumite stații radio digitale:

- „Știri transport”;
- „Avertisment”;
- „Știri”;
- „Prognoză meteo”;
- „Eveniment”;
- „Eveniment special”;
- „Informații radio”;
- „Sport”;
- „Finanțe”.

MEDIA (1/2)



Meniul „Multimedia”


Din meniul principal, apăsați pe „Multimedia”, apoi „Suport” sau apăsați comanda rapidă **1** din orice meniu pentru a accesa direct tipul de media aflat în uz.



„Suport”


Acest meniu vă permite să ascultați muzică provenind de la o sursă auxiliară (CD audio, USB, cartelă SD...). Selectați o sursă de intrare conectată la sistem din lista următoare, pentru a accesa fișierele audio:

- «USB-1» (port USB);
- «USB-2» (port USB);
- « Bluetooth » ;
- „SD” (cartelă SD);
- «CD» (CD audio sau MP3);
- «AUX-1» (mufă);
- «AUX-2» (mufă).

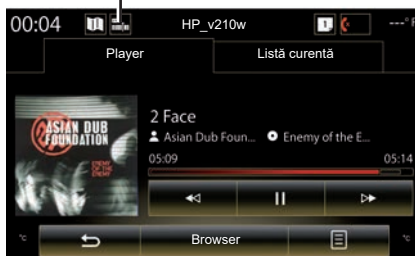

Notă:

- sursele de intrare descrise mai sus pot varia.
- în funcție de sursa audio selectată, este posibil ca anumite funcții să nu poată fi accesate.
- unele surse audio (USB, card SD și CD) pornesc în mod automat atunci când sunt detectate.
- unitatea flash USB (sau cardul SD) utilizată trebuie să fie formatată în FAT32 și să aibă o capacitate minimă de 8GB și o capacitate maximă de 32GB.

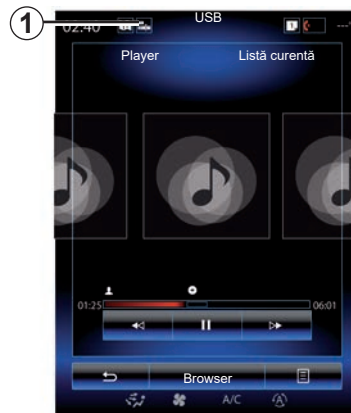

Din dosarul principal, puteți să accesați:

- fișierele audio;
- dosarele, muzica, genurile muzicale, artiștii, albumele și listele de redare;
- dosarele și/sau fișierele audio.

Notă: unele surse apar estompate pe ecran și nu pot fi selectate.

Puteți modifica suportul media apăsând butonul de pe comanda situată pe volan.




„Player”

Puteți să alegeți între redarea tuturor pistelor audio sau redarea unei singure piste.

În timpul redării unei piste, puteți să:

- accesați lista de redare în curs **2**;
- Accesați pista următoare apăsând pe **3** sau apăsați lung pentru a avansa rapid pe pista în curs de redare;
- treceți în modul pauză apăsând pe **5**;
- Accesați pista precedentă apăsând pe **6**;

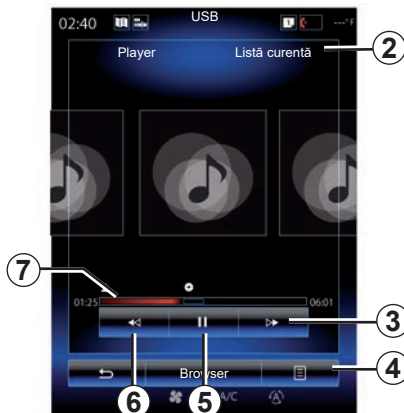

- vizualizați bara de derulare **7** și folosiți-o pentru a selecta tipul media.

Notă: în funcție de sursa de intrare conectată, afișajul de pe ecranul multimedia va varia.

„Browser”

Pentru a accesa listele de redare clasificate pe categorii („Liste de redare”, „Artiști”, „Albume”, „Podcast” etc.), apăsați butonul „Browser”.

Notă: în mod implicit, sistemul redă toate piste. Listele de redare descrise mai sus variază în funcție de sursa de intrare conectată.

Meniu contextual 4

În timpul redării, meniul contextual **4** poate fi utilizat pentru a:

- schimbați sursa;
- activați sau dezactivați redarea în buclă a pistei în curs;
- activați sau dezactivați redarea aleatorie a tuturor listelor;
- accesați sunetele ambientale;
- accesați reglajele sunetului.

Orice unitate flash USB introdusă este analizată, iar imaginea acesteia este stocată în sistemul multimedia. În funcție de capacitatea unității flash USB, ecranul multimedia poate fi pus în așteptare. Așteptați câteva secunde. Folosiți numai unități flash USB care se conformează cerințelor naționale în vigoare.

FOTO (1/2)



Meniul „Multimedia”

În meniul principal, apăsați pe „Multimedia”, „Fotografie”, apoi selectați o sursă de intrare conectată la sistem din lista următoare, pentru a accesa fotografiile:

- «USB-1» (port USB);
- «USB-2» (port USB);
- „SD” (cartelă SD).

Notă:

- este posibil ca unele formate să nu poată fi citite, iar sursele de intrare descrise mai sus pot varia;
- unitatea flash USB (sau cardul SD) utilizată trebuie să fie formatată în FAT32 și să aibă o capacitate minimă de 8GB și o capacitate maximă de 32GB;
- pentru mai multe informații despre formatele foto compatibile, consultați un Reprezentant al mărcii.

Redarea înregistrărilor video este posibilă numai cu vehiculul oprit.



„Fotografie”

Redare

Puteți să alegeți între redarea tuturor fotografiilor în diaporamă și redarea unei singure fotografii.


În timpul redării unei fotografii, puteți să:

- accesați fotografia precedentă sau fotografia următoare baleind rapid zona de previzualizare a imaginilor;



- afișați sau ascundeți bara de stare și de control apăsând zona de previzualizare a imaginilor;
- rotiți fotografia apăsând pe tasta 1;
- lansați diaporamă apăsând pe tasta 2;
- treceți de la modul normal (micșorat) la modul ecran întreg apăsând pe tasta 3.

FOTO (2/2)

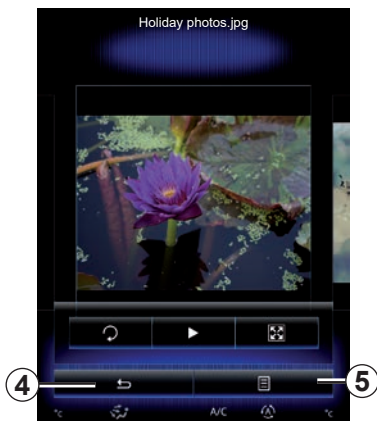


„Setări”

De la reglaje este posibil să:

- modificați timpul de afișare a fiecărei fotografii în diaporamă;
- activați/dezactivați efectul de animație între fotografiile din diaporamă.

După efectuarea reglajelor, apăsați pe **4** pentru a înregistra modificările dumneavoastră și a reveni la ecranul precedent.

Notă: efectul de animație al diaporamei este activat în mod implicit.

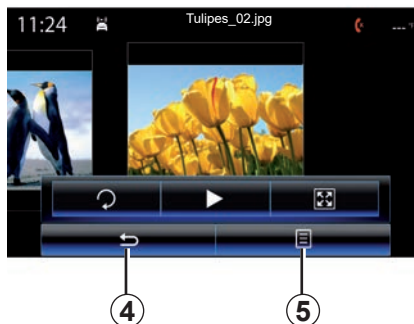

Meniu contextual 5

Din ecranul de afișare a unei fotografii, apăsați pe tasta **5** pentru a:

- obține informații detaliate despre fotografia (denumire, tip de fișier, dată, locație...);
- defini ca fotografie a profilului de utilizator;
- accesa reglajele.

Orice unitate flash USB introdusă este analizată, iar imaginea acesteia este stocată în sistemul multimedia. În funcție de capacitatea unității flash USB, ecranul multimedia poate fi pus în așteptare. Așteptați câteva secunde. Folosiți numai unități flash USB care se conformează cerințelor naționale în vigoare.

VIDEO (1/2)



Meniul „Multimedia”


Pentru a accesa clipurile video, în meniul principal, apăsați pe „Multimedia”, pe „Video”, apoi selectați din lista care urmează o sursă de intrare care este conectată la sistem:

- «USB-1» (port USB);
- «USB-2» (port USB);
- „SD” (cartelă SD).

Notă:

- este posibil ca unele formate să nu poată fi citite, iar sursele de intrare descrise mai sus pot varia;
- unitatea flash USB (sau cardul SD) utilizată trebuie să fie formatată în FAT32 și să aibă o capacitate minimă de 8GB și o capacitate maximă de 32GB;
- pentru mai multe informații despre formatele video compatibile, consultați un Reprezentant al mărcii.

Redarea înregistrărilor video este posibilă numai cu vehiculul oprit.

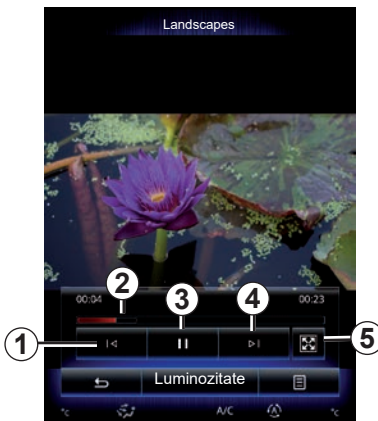


„Video”

Redare

În timpul redării unei înregistrări video, puteți să:

- accesați înregistrarea video precedentă apăsând pe **1**. În timpul redării unei înregistrări video, apăsați pe **1** pentru a reporni materialul video de la început sau efectuați o apăsare lungă pentru a derula rapid;
- treceți în modul pauză apăsând pe **3**;

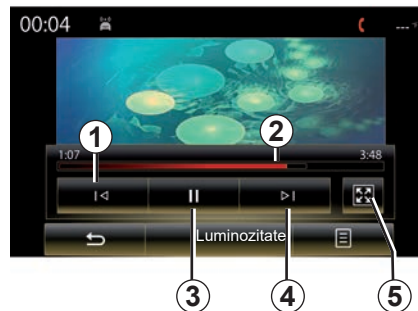

- accesați înregistrarea video următoare apăsând pe **4** sau efectuați o apăsare lungă pe **4** pentru a avansa rapid în înregistrarea video în curs;
- treceți înregistrarea video pe întregul ecran apăsând pe **5**;
- acționați bara de derulare **2**.

VIDEO (2/2)




„Setări”

În meniul „Setări”, puteți alege tipul de afișare: normal (ajustat) sau ecran complet. Apăsați pe **6** pentru a valida și a reveni la ecranul anterior.

„Luminozitate”

În timpul redării video, apăsați pe „Luminozitate” pentru a regla luminozitatea ecranului. Apare o bară de control care vă permite să efectuați reglajul. Atingeți ecranul în afara acestei bare pentru a o face să dispară și pentru a reveni la redarea înregistrării video.

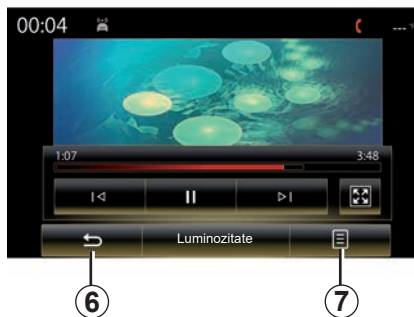

Meniu contextual 7

În timpul redării video, apăsați pe „7” pentru a:

- obțineți informații detaliate despre videoclip (titlu, tip, dată etc.);
- accesa reglajele.

Orice unitate flash USB introdusă este analizată, iar imaginea acesteia este stocată în sistemul multimedia. În funcție de capacitatea unității flash USB, ecranul multimedia poate fi pus în așteptare. Așteptați câteva secunde. Folosiți numai unități flash USB care se conformează cerințelor naționale în vigoare.



Meniul „Setări”

Din meniul „Multimedia”, apăsați pe „Setări”, apoi selectați elementul pe care doriți să îl modificați:

- „Radio”;
- „Suport”;
- „Fotografie”;
- „Video”;
- „Sunet”.



„Radio”

Acest meniu vă permite reglați următorii parametri:

- activarea/dezactivarea benzii „AM”;
- activarea/dezactivarea „Text radio”.
- activarea/dezactivarea „Regiune”.
- activarea/dezactivarea „TA/I-Traffic”.



„Suport”

Acest meniu vă permite să reglați:

- intensitatea volumului audio principal;
- sensibilitatea prizei auxiliare („Scăzut”, „Mediu” sau „Ridicat”);
- sursa audio Bluetooth®.



„Fotografie”

Acest meniu permite reglarea următorilor parametri foto:

- modificați timpul de afișare a fiecărei fotografii în diaporamă;
- activați/dezactivați efectul de animație între fotografiile din diaporamă.



„Video”

Acest meniu vă permite să reglați tipul de afișare al înregistrărilor video („Potrivire” sau „Complet”).



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

REGLAJE MULTIMEDIA (2/3)



„Sunet”

Acest meniu permite reglarea diverselor opțiuni sonore.

„Ambianță sonoră”


Această funcție permite selectarea unei ambianțe muzicale dintre următoarele ambianțe predefinite:

- „Natural”;
- „Live”;
- „Club”;
- „Lounge”.

Notă: puteți lansa modul demonstrativ pentru a audia un eșantion audio fără amplificarea sonoră Arkamys.

„Amplificare bas”


Această funcție permite amplificarea sunetelor joase.

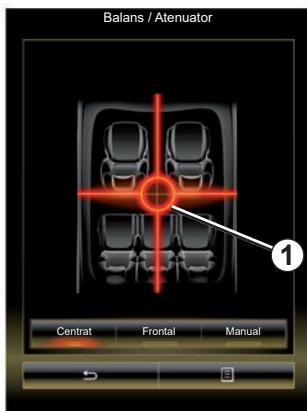

„Balans / Atenuator”

Această funcție permite reglarea repartizării sunetului. Apăsați pe „Centrat” sau „Frontal” pentru a optimiza distribuția sunetului pentru toți pasagerii din vehicul sau pentru confortul pasagerilor din spate (sunet oprit în spate și volum moderat în partea din față a vehiculului).


Atunci când atingeți ecranul sau este selectat modul „Manual”, puteți începe modificarea setărilor prin deplasarea punctului 1.

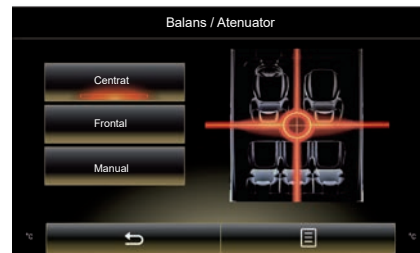

„Bas / Mediu / Înalt”

Această funcție permite amplificarea sau reducerea valorii sunetelor grave, medii sau acute.

REGLAJE MULTIMEDIA (3/3)

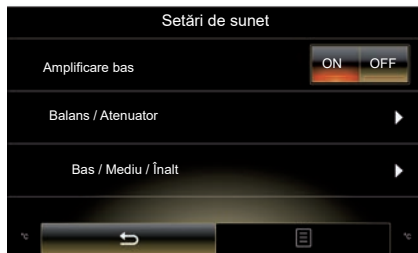

„Volum în funcție de viteză”

Atunci când această funcție este activată, volumul sistemului audio variază în funcție de viteza vehiculului.

Apăsați pe „Volum în funcție de viteză”, apoi selectați „ON” sau „OFF” pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

Reglați intensitatea măbind/micșorând valoarea cu ajutorul tastelor „+” și „-”.

Notă: cu echiparea Bose, volumul sistemului audio variază automat în funcție de viteza vehiculului.

„Loudness”

Puteți activa/dezactiva amplificarea sunetelor joase apăsând pe „ON” sau „OFF”.

„Stabilizator de frecvențe”

Această funcție amplifică frecvențele grave și acute când volumul este redus.

Puteți activa/dezactiva această funcție selectând „ON” sau „OFF”.

„Volum constant”

Puteți activa/dezactiva această funcție selectând „ON” sau „OFF”.

Notă: pentru a reinițializa parametrii și a reveni la parametrii impliciți pentru fiecare funcție, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

Telefon

Împerechere, desperechere telefon.	4.2
Conectare, deconectare telefon	4.5
Apel telefonic	4.7
Agendă telefonică	4.10
Registru apeluri	4.12
Formarea unui număr	4.13
SMS.	4.15
Reglaje telefon.	4.17

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE TELEFON (1/3)



Meniul „Telefon”

Din meniul principal, apăsați pe „Telefon” sau apăsați comanda rapidă **1** din orice meniu. Această funcție permite împerecherea telefonului dvs. cu sistemul multimedia.

Notă: dacă nu este asociat niciun telefon cu sistemul multimedia, anumite meniuri sunt dezactivate.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.



Împerecherea primului telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheați telefonul dvs. mobil Bluetooth® cu sistemul multimedia. Controlați dacă Bluetooth®-ul telefonului dvs. este activat și reglați starea acestuia pe „vizibil”.

Pentru mai multe informații despre activarea stării vizibile a telefonului dvs., consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.

În funcție de telefonul dvs., validați sau introduceți codul de conectare Bluetooth® pentru a-l împerechea cu sistemul multimedia.

Telefonul dumneavoastră vă poate solicita autorizarea pentru partajarea contactelor dumneavoastră, a jurnalului de apeluri și a dispozitivelor media.

Acceptați partajarea pentru a găsi aceste informații în sistemul multimedia.

„Mod Vizibil”

Atunci când sistemul multimedia caută un telefon, apăsați tasta „Mod Vizibil” pentru ca sistemul multimedia să fie vizibil pentru alte aparate Bluetooth® pe o perioadă limitată.

Pentru lista telefoanelor compatibile, consultați site-ul <https://easyconnect.renault.com>.

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE TELEFON (2/3)



Din meniul principal al sistemului dumneavoastră multimedia:

- apăsați pe „Telefon”. Pe ecran este afișat un mesaj care vă solicită să împerecheați un telefon;
- apăsați pe „Da”. Sistemul multimedia caută telefoanele cu Bluetooth® activat în apropiere;
- selectați telefonul dumneavoastră din listă.

- Selectați funcțiile pe care doriți să le împerecheați:
 - funcția mâini libere **2**: accesați agenda, efectuați și recepționați apeluri, accesați jurnalul de apeluri etc.;
 - funcția media **3**: accesați colecția muzicală.
- Atingeți „Da”.

Notă: martorul luminos de pe pictograma funcției indică faptul că aceasta este activată.

Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu sistemul multimedia.

Împerecherea unui telefon nou

Pentru împerecherea unui nou telefon la sistem:

- activați conexiunea Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră și reglați starea acestuia pe „vizibil”.
- Din meniul principal al sistemului multimedia, apăsați pe „Telefon”, „Setări”, „Lista dispozitivelor asociate”, apoi pe „Adăugare dispozitiv” din partea de jos a ecranului.

Pe ecran se afișează un mesaj care vă solicită să confirmați căutarea de aparate.

- Validați apăsând pe „Da”.

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE TELEFON (3/3)

Sistemul multimedia caută telefoanele cu Bluetooth® activat în apropiere;

- Selectați telefonul dumneavoastră din listă;
- selectați funcțiile pe care doriți să le asociați:
 - Funcția mâini libere **2**: accesați agenda, efectuați și recepționați apeluri, accesați jurnalul de apeluri etc.;
 - Funcția media **3**: accesați colecția muzicală.
- Atingeți „Da”.

Notă: mărtoșul luminos de pe pictograma funcției indică faptul că aceasta este activată.

Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu sistemul multimedia.

În funcție de telefonul dvs., validați sau introduceți codul de conectare Bluetooth® pentru a-l împerechea cu sistemul multimedia.

Telefonul dumneavoastră vă poate solicita autorizarea pentru partajarea contactelor dumneavoastră, a jurnalului de apeluri și a dispozitivelor media.

Acceptați partajarea pentru a găsi aceste informații în sistemul multimedia.

Notă: sistemul multimedia poate memora până la șase telefoane.

Desperechere telefon

Pentru desperecherea unui telefon de la sistemul multimedia:

- Din meniul principal, selectați „Telefon”, „Setări”, apoi „Listă dispozitive”;
- Din lista de telefoane împerecheate a meniului „Lista dispozitivelor asociate”, apăsați pe butonul meniului contextual și selectați „Ștergere dispozitive”;
- selectați dispozitivul sau dispozitivele pe care doriți să le ștergeți din lista telefonului, apoi apăsați „Ștergere”.

Notă: dacă doriți să ștergeți toate dispozitivele împerecheate, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Selectare tot” și „Ștergere”.

Puteți împerechea două telefoane simultan: unul pentru multimedia și altul pentru telefonie.

CONECTARE, DECONECTARE TELEFON (1/2)

Conectarea unui telefon


Niciun telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost împerecheat în prealabil. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Împerechere, desperechere telefon”.

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru a putea avea acces la toate funcțiile sale.

Conectare automată

La pornirea sistemului multimedia, sistemul de telefonie mâini libere caută telefoanele împerecheate cu Bluetooth® activat, prezente în apropiere. Sistemul încarcă automat datele ultimului telefon conectat (agendă telefonică, SMS etc.).

Notă: dacă în timpul conectării telefonului sunteți angajat într-o convorbire telefonică, aceasta este transferată automat la difuzoarele vehiculului.

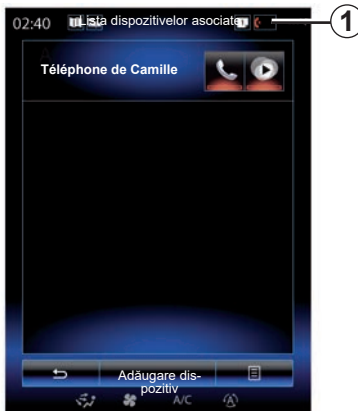

Notă: în momentul conectării automate a telefonului dvs. la sistemul multimedia, descărcarea datelor (agendă, SMS etc.) se realizează numai dacă ați autorizat în prealabil partajarea datelor atunci când ați împerecheat telefonul cu sistemul multimedia. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Împerechere, desperechere telefon”.

Conectare manuală

Pentru a conecta un telefon Bluetooth® la sistemul multimedia, apăsați comanda rapidă **1** din orice meniu. Se afișează o listă cu telefoanele deja împerecheate.

Selectați telefonul pe care doriți să îl conectați și asigurați-vă că Bluetooth® este activat.

Schimbarea telefonului conectat

Pentru a schimba telefonul conectat, trebuie să fi împerecheat în prealabil mai multe telefoane.

- Selectați „Telefon” din meniul principal, „Setări”, apoi „Lista dispozitivelor asociate”.
- Apăsați pe telefonul pe care doriți să îl conectați.

Regăsiți lista telefoanelor deja împerecheate.

Pentru lista telefoanelor compatibile, consultați site-ul <https://easycconnect.renault.com>.

CONECTARE, DECONECTARE TELEFON (2/2)



Autorizarea partajării datelor

Notă: pentru a avea acces la telefon și funcțiile multimedia prin sistemul multimedia R-Link 2, trebuie să autorizați partajarea datelor de pe telefon.

În meniul „Telefon” de pe sistemul dumneavoastră multimedia, apăsați „Setări”, apoi „Lista dispozitivelor asociate”. Regăsiți lista telefoanelor deja împerecheate.

- Selectați funcțiile pe care doriți să le conectați:
 - funcția mâini libere **2**: accesați agenda, efectuați și recepționați apeluri, accesați jurnalul de apeluri etc.;
 - funcția media **3**: accesați colecția muzicală.

Notă: martorul luminos de pe pictograma funcției vă indică faptul că aceasta este activată.

Notă: anumite telefoane pot autoriza transferul automat al datelor.

Deconectare telefon

Din meniul „Telefon”, apăsați pe „Setări”, apoi pe „Lista dispozitivelor asociate”.

Apăsați pe butoanele **2** și/sau **3** pentru a stinge martorii luminoși și a dezactiva funcțiile de telefonie și multimedia. Telefonul dumneavoastră este deconectat imediat ce martorii luminoși se sting.

Oprirea telefonului provoacă, de asemenea, deconectarea acestuia de la sistemul multimedia.

Notă: dacă vă aflați într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat pe telefonul dumneavoastră.

APEL TELEFONIC (1/3)




Meniul „Telefon”

Efectuare apel

Din meniul „Telefon” sau cu comanda rapidă **1**, puteți efectua un apel selectând:

- un contact din agendă;
- un număr din registrul de apeluri;
- tastatura pentru a forma un număr.

Notă: din pagina de pornire, apăsați pe widgetul „Favorite” pentru a accesa contactele pe care le-ați marcat deja ca favorite. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Adăugarea și gestionarea widget-urilor”.

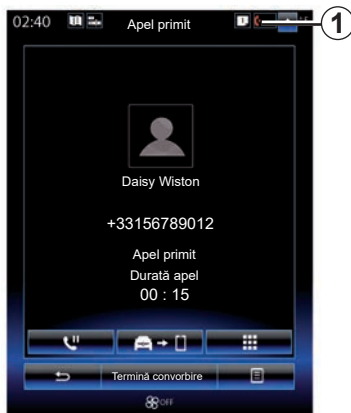

Primire apel

La recepționarea unui apel, ecranul de primire apeluri se afișează cu următoarele informații:

- numele contactului (dacă numărul figurează în agenda dumneavoastră sau în lista de numere favorite);
- numărul apelantului (dacă numărul nu figurează în agenda dumneavoastră);
- „Număr privat” (dacă numărul nu poate fi vizualizat).



„Răspuns”

Pentru a prelua un apel, apăsați pe „Răspuns”.

Apăsați pe „Termină convorbire” pentru a termina un apel.

„Refuz” apel

Pentru a respinge un apel recepționat, apăsați pe tasta „Refuz”. Persoana care vă apelează este redirecționată către mesageria vocală.

Puteți regla volumul cu ajutorul comenzii de sub volan.

APEL TELEFONIC (2/3)

„Pune în așteptare” apel

Apăsați butonul „Pune în așteptare” sau butonul meniului contextual, apoi apăsați „Pune în așteptare” pentru a permite sistemului multimedia să selecteze apelurile sosite și să le plaseze automat în așteptare. Un sintetizator vocal informează apelanții că apelul lor este în așteptare.

Transferul unui apel

Pentru a transfera apelul către telefonul dvs., apăsați „Transfer pe telefon” sau butonul meniului contextual, apoi „Transfer pe telefon”.



Puteți să preluați/încheiați un apel apăsând direct pe comanda 2 de pe volan.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

APEL TELEFONIC (3/3)



În timpul convorbirii

În timpul convorbirii puteți să:

- reglați volumul apăsând pe butoanele de comandă de sub volanul vehiculului sau apăsând pe **5**, apoi pe „Setări de sunet”;
- terminați un apel apăsând „Termină convorbire” sau apăsând butonul **2** de pe volan;



- puneți un apel în așteptare apăsând pe butonul **7** sau apăsând pe **5**, apoi pe „Pune în așteptare”. Pentru a prelua un apel în așteptare, apăsați pe butonul **7** sau apăsați pe **5**, apoi pe „Preluare apel”;
- transferați apelul la telefonul conectat apăsând pe butonul **8** sau apăsând pe **5**, apoi pe „Transfer pe telefon”;
- preluați un al doilea apel apăsând pe notificarea afișată în partea de jos a ecranului, pentru a indica un nou apel recepționat;



- afișați tastatura numerică apăsând pe butonul **4**.

Notă: anumite telefoane se pot deconecta de la sistemul multimedia în momentul transferării apelului.

În timpul convorbirii, puteți să reveniți la celelalte funcții ale sistemului multimedia (navigare, etc.) apăsând pe tasta **3** sau **6**.

AGENDĂ TELEFONICĂ (1/2)



Meniul „Agendă telefonică”

Din meniul principal, apăsați pe „Telefon” sau apăsați comanda rapidă **1** din orice meniu, apoi „Agendă telefonică” pentru a accesa agenda telefonică a telefonului dumneavoastră din sistemul multimedia.

Puteți naviga prin lista de contacte din agenda telefonică cu ajutorul comenzii de pe volan.



Descărcarea agendei telefonice

În mod implicit, în momentul conectării unui telefon, contactele sunt sincronizate automat dacă este activată conexiunea mâini libere (pentru mai multe informații, consultați paragraful „Conectare manuală” din capitolul „Conectarea, deconectarea unui telefon”).

Notă: pentru a accesa agenda telefonică prin intermediul sistemului multimedia, trebuie să autorizați partajarea datelor de pe telefonul dumneavoastră. Consultați secțiunea „Împerechere, desperechere telefon”, precum și manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră.

Actualizarea agendei

Puteți actualiza manual contactele din telefonul dvs. în agenda sistemului multimedia prin intermediul Bluetooth®. Apăsați tasta **2**, apoi „Actualizare listă”.

AGENDĂ TELEFONICĂ (2/2)

Căutare de contacte

Apăsăți pe „Căutare” pentru a afișa tastatura virtuală. Puteți să căutați un contact introducând numele acestuia.

Confidențialitate

Lista de contacte a fiecărui telefon este păstrată în memorie de sistemul de telefonie mâini libere.

Din motive de confidențialitate, fiecare agendă descărcată nu este vizibilă decât atunci când telefonul corespunzător este conectat.

Efectuarea unui apel din agendă

După ce telefonul este conectat la sistemul multimedia, din meniul principal apăsați pe „Telefon”, apoi pe „Agendă telefonică”.

Selecțați contactul, apoi apăsați pe numărul acestuia. Apelul este lansat în mod automat.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

REGISTRU APELURI



Meniul „Jurnale de apeluri”

Acces la registrul de apeluri

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Telefon” sau apăsați comanda rapidă **4** din orice meniu, apoi „Jurnale de apeluri” pentru a accesa istoricul de apeluri.

Jurnalul de apeluri clasifică diversele apeluri în patru file:

- 1** toate apelurile (recepționate, efectuate, nepreluete);
- 2** apelurile recepționate;
- 3** apelurile nepreluete;
- 5** apelurile efectuate.

Pentru fiecare dintre liste, contactele sunt afișate de la cel mai recent la cel mai vechi.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.




Navigarea în jurnalul de apeluri

Apăsați pe fila dorită pentru a vizualiza conținutul acesteia.

Baleiați ecranul în sus sau în jos pentru a derula lista apelurilor.

Actualizarea jurnalului de apeluri

Apăsați pe **6** și selectați „Actualizare listă”. Un mesaj vă informează în legătură cu actualizarea datelor.

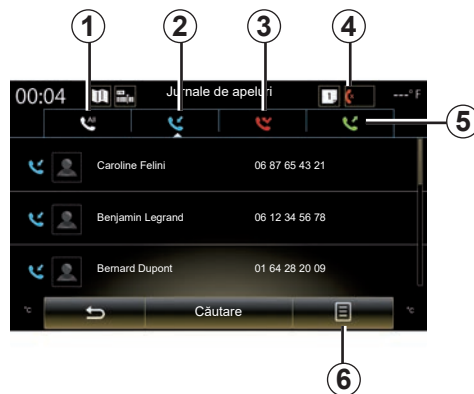

Căutare de contacte

Apăsați pe „Căutare” pentru a afișa tastatura virtuală. Puteți să căutați un contact introducând numele acestuia pe tastatură.

Efectuarea unui apel din registrul de apeluri

Apăsați pe una dintre cele patru file, apoi selectați contactul/numărul pe care doriți să îl apălați. Apelul este lansat în mod automat.

APELAREA UNUI NUMĂR (1/2)



Meniul „Formare număr”

Efectuarea unui apel prin formarea unui număr

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Telefon” sau apăsați comanda rapidă **1** din orice meniu, apoi „Formare număr” pentru a accesa tastatura pentru a forma un număr.

Formați numărul dorit cu ajutorul tastaturii **A**, apoi apăsați pe „Apelare” pentru a lansa apelul.



Mesagerie vocală

Pentru a accesa mesageria vocală, apăsați pe tasta **2**.

Dacă mesageria vocală nu este configurată, se afișează ecranul de configurare. Formați numărul mesageriei vocale pe tastatura **A**, apoi validați.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

APELAREA UNUI NUMĂR (2/2)

Formarea unui număr cu ajutorul comenzii vocale

Puteți forma unui număr cu ajutorul tastaturii telefonului pe sistemul multimedia sau cu ajutorul comenzilor vocale integrate în sistemul dumneavoastră multimedia. Pentru a face acest lucru:

- apăsați pe butonul de comandă vocală pentru afișarea meniului principal al comenzii vocale;
- după semnalul sonor, rostiți „Telefon”;
- rostiți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați.

Notă: se recomandă rostirea cifrelor una câte una sau în grupuri de câte două.

- Sistemul afișează numărul indicat, rostiți „Apelare” pentru a apela numărul sau „Ștergere”/„Start again” pentru a dicta un alt număr.

Dictați un număr cu ajutorul comenzii vocale

Atunci când începeți să introduceți un număr de telefon cu ajutorul tastaturii integrate în sistemul multimedia:

- apăsați pe butonul de comandă vocală;
- completați numărul de telefon cu ajutorul vocii sau rostiți „Apelare”, după semnalul sonor, dacă ați introdus deja numărul complet și doriți să lansați apelul.

Notă: pentru mai multe informații despre utilizarea recunoașterii vocale, consultați secțiunea „Utilizarea recunoașterii vocale”.



Meniul „SMS”

Pe ecranul de pornire, apăsați „Meniu” > „Telefon”, sau folosiți comanda rapidă **1** din orice meniu, apoi apăsați SMS pentru a accesa SMS de pe telefonul dumneavoastră prin intermediul sistemului multimedia.

Niciun telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost împerecheat în prealabil. Pentru mai multe informații consultați paragraful „Împerechere telefon” din capitolul „Împerechere, desperechere telefon”.

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru ca dumneavoastră să puteți avea acces la toate funcțiile sale.

Notă: pentru a accesa SMS din sistemul multimedia, trebuie să autorizați partajarea datelor și notificările pe telefon. Pentru mai multe informații consultați secțiunea „Împerechere, desperechere telefon”, precum și manualul de utilizare al telefonului dvs.



Notă: se pot citi doar SMS prin intermediul sistemului multimedia. Alte tipuri de mesaje nu pot fi citite.

Utilizarea SMS

Cu telefonul conectat la sistem, apăsați SMS din meniul „Telefon”. În timpul mersului, apăsați pe mesajul care doriți să fie citit prin intermediul vocii artificiale a sistemului multimedia.

Notă: puteți utiliza doar sistemul multimedia pentru a afișa SMS pe ecran atunci când vehiculul este staționar.



Recepționarea SMS pe sistem

În mod implicit, după împerecherea și conectarea telefonului, atunci când primiți un mesaj nou, acesta este disponibil pe sistemul multimedia.

Notă: vor fi disponibile numai mesajele primite după împerecherea telefonului cu sistemul multimedia.

În funcție de marca și modelul de telefon, este posibil ca anumite funcții să fie indisponibile.

SMS (2/2)

Căutarea SMS

Pentru a căuta un SMS, apăsați „Căutare” apoi introduceți un cuvânt cheie folosind tastatura digitală.

Sortarea SMS

Pentru a sorta SMS-urile în funcție de oră sau de numele contactului, apăsați pe tasta meniului contextual.

Detalii

Apăsați pe unul dintre SMS-urile din listă pentru a obține detalii.

Se afișează numele contactului (cu condiția să fie în memorie sau în agenda telefonică), numărul de telefon și textul mesajului.

Puteți să apelați direct contactul apăsând pe „Apelare” dacă respectivul număr este introdus în memoria sau agenda telefonului dumneavoastră.



Din motive de securitate, efectuați aceste manipulări cu vehiculul oprit.

REGLAJE TELEFON (1/2)



Meniu „Setări”

În timp ce telefonul este conectat la sistem, din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Telefon” sau apăsați pe comanda rapidă **1** din orice meniu, apoi pe „Setări” pentru a accesa setările următoare:

- „Bluetooth” („On”/„OFF”);
- „Listă dispozitive”;
- „Schimbare cod de acces”;
- „Reglare volum sonor”;
- „Setări poștă vocală”;
- „Așteptare automată apel” („On”/„OFF”);
- „Sonerie telefon” („On”/„OFF”);
- „Asistență smartphone”;
- „SMS” („On”/„OFF”).



„Bluetooth”


Această opțiune vă permite să activați sau să dezactivați Bluetooth®-ul sistemului multimedia.

„Listă dispozitive”

Această opțiune permite să:

- vizualizați lista aparatelor împerecheate;
- activați și/sau dezactivați o funcție a telefonului conectat în prezent;
- adăugați un aparat Bluetooth®;
- ștergeți unul sau mai multe aparate împerecheate.

Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Împerechere/desperechere telefon”.

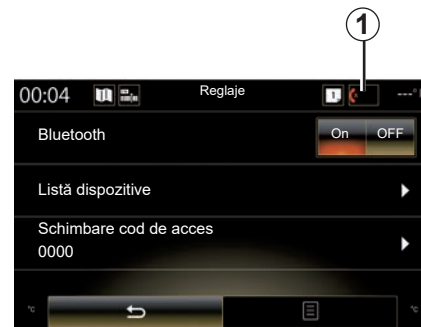

„Schimbare cod de acces”

Această opțiune vă permite să modificați parola Bluetooth®.

Notă: se afișează parola actuală, parola implicită este 0000.

REGLAJE TELEFON (2/2)

"Niveluri sunet"

Această opțiune vă permite să reglați nivelul sonor al:

- „Sonerie telefon”;
- „Comunicație”;

Notă: pentru a reinițializa setările, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Reinițializare”.

„Setări mesagerie vocală”

Pentru informații suplimentare, consultați capitolul „Formare număr”.

”Așteptare automată apel”

Această opțiune permite activarea sau dezactivarea punerii automate în așteptare a apelurilor recepționate.

„Sonerie telefon”

Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva soneria telefonului pentru apeluri recepționate.

„Asistență smartphone”

Această opțiune vă oferă acces la un tutorial cu privire la modul de utilizare a funcției de recunoaștere vocală a telefonului dumneavoastră cu sistemul multimedia.

« SMS »

Puteți să activați sau să dezactivați SMS-urile.

Pentru lista telefoanelor compatibile, consultați site-ul <https://easyconnect.renault.com>.

În funcție de marca și modelul de telefon, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze.

Aplicații

Prezentarea meniului pentru aplicații	5.2
Aplicațiile mele	5.3
R-Link Store	5.4
Gestionare aplicații	5.9
Reglaje aplicații	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11

PREZENTAREA MENIULUI APLICAȚII



Meniul „Aplicații”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, apoi pe „Aplicații” pentru a accesa următoarele elemente:

- „Aplicațiile mele”;
- « R-Link Store » ;
- „Manager de aplicații”;
- „Confidențialitate”.

Anumite servicii sunt accesibile gratuit pentru o anumită perioadă de testare. Aveți posibilitatea să prelungiți abonamentul la R-Link Store la bordul vehiculului dumneavoastră sau online, prin intermediul site-ului web al producătorului.

Prezentare R-Link Store

Sistemul dumneavoastră multimedia este conectat pentru a permite accesul direct la serviciile oferite.

R-Link Store este magazinul de aplicații al sistemului dumneavoastră multimedia. Aici puteți achiziționa aplicații, funcții și servicii prin intermediul unui sistem online securizat.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul „R-Link Store”.

Conectare

Tasta „Conectare” din partea de jos a ecranului este:

- Vizibil și activ: dacă serviciile nu sunt activate și vehiculul este staționat.
- Estompată: dacă serviciile nu sunt activate, vehiculul nu este oprit sau conexiunea nu este disponibilă în momentul respectiv.
- Absentă: dacă serviciile sunt sau au fost deja activate.

APLICAȚIILE MELE




Meniul „Aplicațiile mele”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Aplicații”, apoi „Aplicațiile mele” pentru a accesa aplicațiile sistemului multimedia.

Se afișează aplicațiile instalate pe sistemul dumneavoastră de navigare. Apăsați pe pictograma aplicației dorite pentru a o lansa.

Notă: dacă lista de aplicații conține mai multe pagini, baleiați ecranul pentru a trece la pagina următoare sau anterioară.

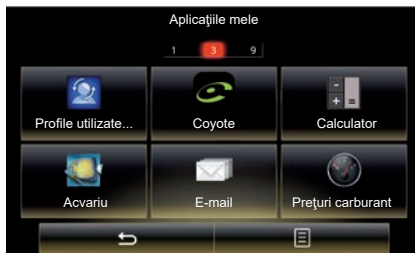

Organizarea aplicațiilor

Pentru a organiza aplicațiile, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Organizare aplicații”.

Reorganizarea aplicațiilor se poate efectua direct prin tehnica glisare-plasare.

Puteți să ștergeți aplicații apăsând pe tasta de ștergere „X”. Dacă aplicația nu poate fi ștearsă, tasta de ștergere nu apare.

Notă: tasta „Organizare aplicații” este dezactivată în timpul condusului.

R-LINK STORE (1/5)




Meniul „R-Link Store”

Din ecranul de pornire, apăsați „Meniu”, „Aplicații”, apoi R-Link Store pentru a accesa magazinul online. Utilizați-l pentru a achiziționa aplicații, servicii și conținut. R-Link Store poate fi accesat direct din sistemul dvs. multimedia sau de la un computer conectat la internet, după ce activați serviciile.

Notă:

- se percepe o taxă pentru unele servicii și aplicații. Pentru informații suplimentare, consultați condițiile generale de vânzare;
- anumite produse nu pot fi achiziționate din R-Link Store decât online, prin intermediul unui computer. În acest caz, se afișează un mesaj pentru a vă avertiza. Consultați paragraful „Descărcarea și instalarea aplicațiilor de pe un computer” din acest capitol.

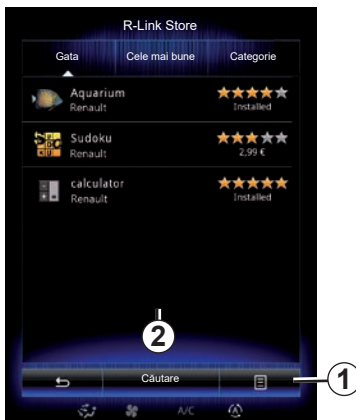

Descărcare și instalare aplicații de la R-Link Store

Aplicațiile disponibile sunt clasificate în trei file:

- „Gata”: prezintă o selecție de aplicații;
- „Cele mai bune aplicații” clasifică aplicațiile în funcție de popularitate;

- „Categorie” afișează aplicațiile în funcție de temă: divertisment, hărți etc.

Selectați o aplicație pentru a obține descrierea acesteia.

Folosiți meniul contextual **1** pentru a accesa următoarele funcții:

- „Produsele mele” afișează un rezumat al produselor achiziționate precum și al datelor de expirare ale respectivelor produse;
- Utilizați „Actualizări” pentru a căuta actualizări disponibile pentru aplicațiile, serviciile și conținuturile instalate;
- „Informații legale” afișează informațiile juridice referitoare la R-Link Store.

Puteți căuta aplicații în R-Link Store. În acest scop, apăsați butonul **2** „Căutare”, apoi introduceți în întregime sau parțial denumirea aplicației pe care o căutați.

Accesul la R-Link Store este disponibil numai dacă serviciile au fost activate și vehiculul este staționat.

Pentru informații suplimentare, în funcție de țara dumneavoastră, consultați site-ul <https://easycconnect.renault.com>.

R-LINK STORE (2/5)



Sistemul multimedia vă oferă modalități de plată dintr-un cont „My Renault”.

Apăsați „Achiziționare”, acceptați condițiile generale de vânzare R-Link Store, apoi efectuați plata.

Notă: dacă aplicația este prea mare, afișarea butonului „Achiziționare” este înlocuită cu „Eroare de achiziționare prin internet”. Pentru informații suplimentare, consultați paragraful „Descărcarea și instalarea aplicațiilor de pe un calculator” din acest capitol.

Plată prin contul My Renault


Pentru a efectua o plată cu ajutorul contului dumneavoastră „My Renault”:

- Introduceți adresa de e-mail și parola contului dumneavoastră, apoi apăsați „OK”.
- selectați un card bancar dintre cele deja legate de contul dumneavoastră sau adăugați un card;
- Completați datele bancare și apoi apăsați pe „Validare”.

Descărcarea aplicației dumneavoastră începe imediat. După descărcarea aplicației, pictograma acesteia este afișată în meniul „Aplicațiile mele”.

Notă:

- este necesară o adresă de e-mail validă. La această adresă vor fi expediate factura și instrucțiunile de utilizare și instalare pentru aplicația achiziționată;
- pentru a utiliza acest tip de plată, trebuie mai întâi să creați un cont My Renault. Consultați paragraful „Crearea unui cont pentru My Renault” din capitolul următor.

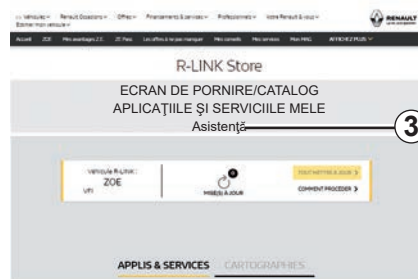

Notă: timpul necesar descărcării aplicației poate varia în funcție de mărimea aplicației și de calitatea recepției în rețeaua mobilă.

Plată prin card bancar

Notă: din motive de siguranță, nu puteți introduce detaliile bancare direct din vehicul. Pentru informații suplimentare, faceți clic pe meniul „Asistență” 3 din contul dvs. de „My Renault” sau consultați un Reprezentant al mărcii.



Descărcarea și instalarea aplicațiilor de la un computer

Este posibil să descărcați aplicațiile pe computerul dumneavoastră conectat la Internet (în special aplicațiile mai mari). De asemenea, puteți gestiona produsele de pe calculator și le puteți transfera în sistemul multimedia prin intermediul unei unități flash USB sau al unei cartele SD, în funcție de vehicul.

Ecranele reproduse în acest manual nu au caracter contractual.

Notă:

- unitatea flash USB (sau cardul SD) utilizată trebuie să fie formatată în FAT32 și să aibă o capacitate minimă de 8GB și o capacitate maximă de 32GB;
- unitatea flash USB nu este furnizată împreună cu sistemul;
- astfel de produse pot fi achiziționate doar prin intermediul unui computer, de la www.myrenault.com.

Creați unui cont pe site-ul web My Renault.

Pentru a putea achiziționa și descărca aplicații prin intermediul unui computer conectat la internet pe site-ul www.myrenault.com, trebuie să creați mai întâi un cont My Renault:

- de la un computer conectat la internet, deschideți browserul, accesați site-ul www.myrenault.com și selectați țara dvs.;
- Faceți clic pe butonul „Înregistrare” și urmați etapele indicate pe site-ul web.

După ce ați creat un cont și ați înregistrat vehiculul în My Renault, puteți să răsfoiți catalogul cu aplicații și să căutați actualizările produselor.

Notă: pentru informații suplimentare, faceți clic pe meniul „Asistență” 3 sau consultați un Reprezentant al mărcii.

Instalarea aplicațiilor cu ajutorul dispozitivelor de stocare externă (unitate flash USB sau cartelă SD)

Introduceți dispozitivul de stocare externă (unitate flash USB sau cartelă SD) în fanta vehiculului. Sistemul multimedia salvează o amprentă a sistemului de navigare pe dispozitivul de stocare externă care va permite R-Link Store să determine care sunt actualizările disponibile pentru sistemul dvs. de navigare.

După terminarea procesului de înregistrare a datelor, puteți scoate cheia USB din sistemul multimedia.



Căutare actualizări

Conectați-vă la contul My Renault, selectați „Accesare toate serviciile mele”, apoi „Gestionare aplicațiile mele”, pentru a accesa actualizările 4 pe R-Link Store.

Introduceți dispozitivul de stocare externă (unitate flash USB sau cartelă SD) în fanta calculatorului. Sistemul multimedia detectează noile aplicații și le instalează automat.

Notă:

- cu ocazia sincronizării, vă este propusă instalarea software-ului R-LINK Toolbox. Trebuie să instalați acest software pentru a putea descărca produse și actualizări pe dispozitivul de stocare.
- actualizările software-ului intern al sistemului multimedia nu sunt posibile decât prin intermediul unui computer conectat la internet;
- pentru informații suplimentare, faceți clic pe meniul „Asistență” 3, sau consultați un Reprezentant al mărcii;
- după ce dispozitivul extern de stocare (unitate flash USB sau card SD) este introdus în portul vehiculului, pe sistemul multimedia, comenzile sale sau dispozitivele din vehicul (telefon, audio, media etc.) nu trebuie executată nicio acțiune, deoarece acest lucru poate opri procesul de actualizare.

Gestionarea informațiilor personale

Reinițializarea sistemului


Pentru a reinițializa toți parametrii sistemului și/sau pentru a șterge toate datele cu caracter personal, selectați „Sistem” din meniul principal, apoi selectați „Resetare generală”, apăsați tasta meniului contextual și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Partajarea datelor

Aveți posibilitatea să autorizați sau să refuzați partajarea datelor la pornirea sistemului. Selectați „Setări aplicație” din meniul „Aplicațiile mele”, apoi „Confidențialitate”. În acest meniu, puteți să activați/dezactivați partajarea datelor.

Disponibilitatea serviciilor descrise poate varia.

R-LINK STORE (5/5)

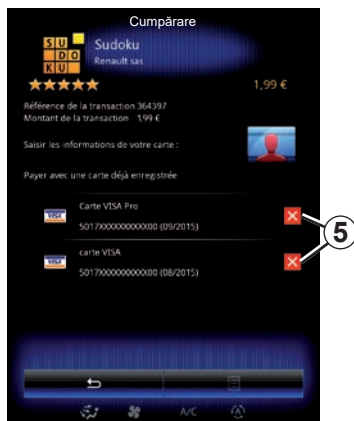

Ștergerea datelor bancare

Atunci când efectuați achiziții de la R-Link Store, vi se poate solicita să salvați detaliile dumneavoastră bancare. În acest caz, acestea sunt salvate în contul dumneavoastră My Renault.

Puteți șterge aceste date de pe site-ul web R-Link Store accesibil la My Renault sau direct din vehiculul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, apăsați pe **5** pentru a șterge datele bancare pe care doriți să le eliminați. Datele bancare sunt șterse imediat.

Notă:

- vehiculul trebuie să fie conectat la rețeaua mobilă pentru ca datele bancare să poată fi șterse.
- datele dumneavoastră bancare nu sunt salvate niciodată din vehicul.

GESTIONARE APLICAȚII



Meniul „Manager de aplicații”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Aplicații”, apoi pe „Manager de aplicații” pentru a accesa ecranul de gestionare a aplicațiilor dumneavoastră.

Memoria sistemului

Este afișat volumul de memorie utilizată **1** și rămasă **2**.

Informații

- 1:** volum de memorie utilizată;
- 2:** volum de memorie rămasă;
- 3:** indicare a faptului că aplicația este în curs de executare;
- 4:** spațiul de stocare a aplicației;
- 5:** denumirea aplicației;
- 6:** pictograma aplicației.



Informații referitoare la aplicații

Pentru a consulta informațiile unei aplicații, apăsați pe aplicația dorită din listă.

„Despre”

Apăsați pe tasta „Despre” pentru a accesa următoarele informații:

- versiunea aplicației;
- data instalării aplicației;
- autorul aplicației;
- descrierea aplicației;
- memoria utilizată de aplicație.



„Notă juridică”

Apăsați pe fila „Notă juridică” pentru a consulta informațiile referitoare la autorizări, dacă sunt disponibile.

Note: dacă aplicația este în curs de executare, apăsați pe „Oprire” pentru a o închide. În funcție de aplicație, comanda „Oprire” poate fi estompată chiar dacă aplicația este în curs.

REGLAJE APLICAȚII



Meniul „Confidențialitate”

Din meniul „Setări aplicații”, selectați „Confidențialitate” pentru a accesa Setările de confidențialitate.

„Partajarea datelor”

Acest meniu vă permite să activați sau să dezactivați partajarea datelor.

Notă: în cazul dezactivării partajării datelor, s-ar putea ca anumite aplicații să nu funcționeze corect.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

prezentare

„Android Auto™” este o aplicație care poate fi descărcată pe telefon și care vă permite să utilizați anumite aplicații de pe telefon folosind ecranul sistemului multimedia.


Notă: pentru a afla dacă vehiculul dvs. este compatibil cu Android Auto™, funcția **1** „Integrare smartphone” trebuie să fie vizibilă în meniul „Sistem” al sistemului dvs. multimedia.



Prima utilizare

- Descărcați și instalați aplicația „Android Auto™” de pe platforma de descărcare a aplicațiilor de pe telefonul dvs.;
- conectați-vă telefonul la portul USB al sistemului multimedia;
- urmați instrucțiunile de pe ecranul multifuncțional;

Este recomandat să folosiți cablurile USB indicate de producătorul telefonului pentru o funcționare corespunzătoare a aplicației.

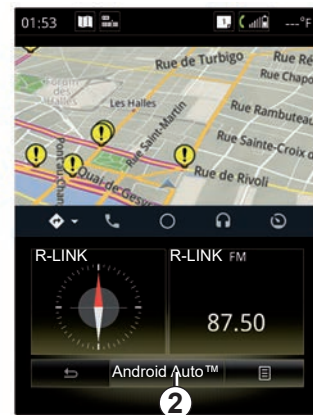

- apăsați pe butonul **2**;
- acceptați solicitările de pe smartphone pentru a utiliza aplicația „Android Auto™”;
- confirmați apăsând „Acceptă” pe telefon;
- apăsați din nou pe butonul **2**.

Aplicația este lansată în sistemul multimedia. Dacă procedura de mai sus eșuează, repetați operația.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

prezentare

„CarPlay™” este un serviciu nativ disponibil pentru smartphone-ul dvs., care vă permite să utilizați anumite aplicații din telefon pe ecranul sistemului multimedia.


Notă: pentru a afla dacă vehiculul dvs. este compatibil cu serviciul CarPlay™, funcția **1** „Integrare smartphone” trebuie să fie vizibilă în meniul „Sistem” al sistemului dvs. multimedia.



Prima utilizare

- Conectați-vă telefonul la portul USB al sistemului multimedia;
- urmați instrucțiunile de pe ecranul multifuncțional;
- apăsați pe butonul **3**.

Este recomandat să folosiți cablurile USB indicate de producătorul telefonului pentru o funcționare corespunzătoare a aplicației.

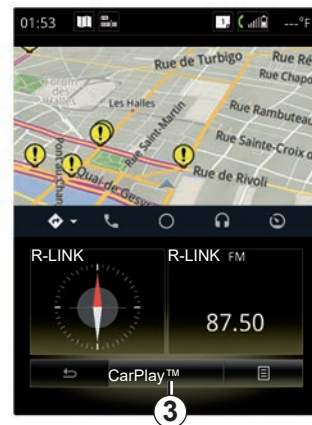

Serviciul CarPlay™ este lansat în sistemul multimedia.

Dacă procedura de mai sus eșuează, repetați operația

După intrarea în funcțiune a serviciului CarPlay™, afișajul inferior al ecranului multimedia se modifică:

- fără rută în desfășurare, este afișată busola;
- când există un traseu în desfășurare, sunt afișate detaliile traseului.

Notă: serviciul „CarPlay™” va funcționa doar dacă smartphone-ul este conectat la portul USB al vehiculului.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



După activarea aplicației Android Auto™ sau a serviciului CarPlay™ pe sistemul dvs. multimedia, afișajul inferior al ecranului multimedia se modifică:

- fără rută în desfășurare, este afișată busola;
- când există un traseu în desfășurare, sunt afișate detaliile traseului.

Atunci când utilizați Android Auto™ sau CarPlay™, puteți accesa aplicațiile de navigare și de muzică de pe smartphone-ul dvs. Aceste aplicații vor înlocui aplicațiile similare integrate în R-Link care sunt deja lansate. De exemplu, puteți utiliza fie o aplicație de navigare Android Auto™/CarPlay™, fie aplicația încorporată în sistemul dvs. multimedia, dar nu ambele.

Butoanele **4** vă informează dacă aplicațiile sunt rulate prin Android Auto™ sau CarPlay™, sau prin sistemul dvs. multimedia.

Când utilizați Android Auto™ sau CarPlay™, unele funcții ale sistemului multimedia vor continua să ruleze în fundal. De exemplu, dacă lansați „Android Auto™” sau „CarPlay™” și utilizați aplicația de navigare de pe smartphone în timp ce radioul sistemului multimedia este pornit, veți continua să auziți radioul.


Remarcă:

- Android Auto™ și CarPlay™ vor rula doar dacă smartphone-ul dvs. este conectat la portul USB al vehiculului.
- puteți configura ecranul multimedia din setările telefonului.

Funcțiile Android Auto™ și CarPlay™ depind de marca și modelul telefonului dvs. Pentru mai multe informații, consultați pagina web a producătorului, dacă există una.




Odată ce aplicația „Android Auto™” sau serviciul „CarPlay™” sunt activate în sistemul dvs. multimedia, puteți utiliza butonul de recunoaștere vocală din vehicul pentru a controla vocal anumite funcții ale smartphone-ului. În acest scop, apăsați lung tasta **5** de pe volanul vehiculului dvs. (pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Utilizarea recunoașterii vocale”).

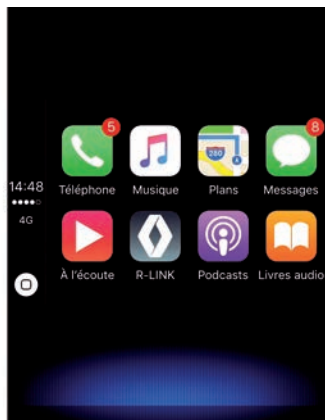

Revenirea la interfața R-Link

Pentru a reveni la interfața R-Link:

- apăsați butonul „Pornire” de pe panoul frontal al sistemului multimedia sau de pe comanda centrală.
- sau
- apăsați butonul **6** de pe ecranul sistemului multimedia.

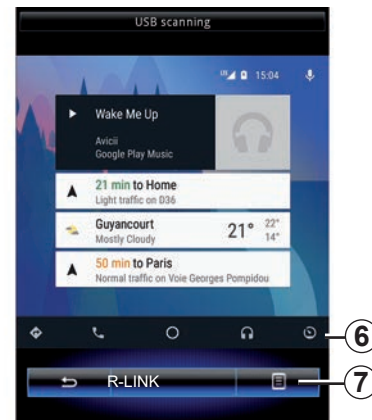

Meniu contextual

Meniul contextual **7** are următoarele opțiuni:

- listă dispozitive;
- manualul de utilizare a sistemului multimedia;
- setări de sunet.

Vehicul

Iluminare ambientală	6.2
Scaune	6.3
Multi-Sense	6.6
Climatizare.	6.8
Asistență la conducere	6.9
Asistență la staționare	6.12
Driving eco2.	6.16
Computer de bord	6.20
Calitatea aerului.	6.21
Presiune de umflare pneuri	6.22
Reglaje utilizator	6.23

LUMINĂ AMBIENTALĂ



„Lumină ambientală”

Din ecranul de pornire apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi „Lumină ambientală”.

Acest meniu permite efectuarea următoarelor reglaje:


- iluminare ambientală „ON”/”OFF”;
- culoare ambianță;
- intensitate;
- zonă.

„Lumină ambientală”

Această opțiune permite activarea sau dezactivarea luminii ambientale.

Notă: atunci când funcția „Lumină ambientală” este dezactivată, setările nu sunt disponibile.

Notă: dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu „Multi-Sense”, consultați secțiunea „Multi-Sense” pentru a accesa „Lumină ambientală” din meniul contextual, apoi „Configurare mod curent”.

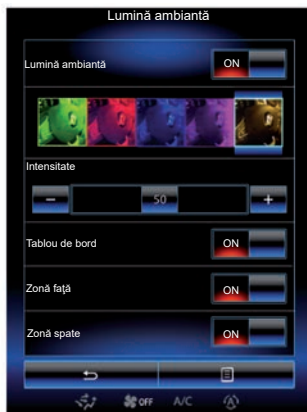

Alegerea culorii

Pentru a schimba culoarea ambianței din vehiculul dumneavoastră, selectați o culoare dintre cele oferite.

„Intensitate”

Puteți să reglați intensitatea luminii ambientale. Pentru aceasta apăsați pe tastele „+” sau „-”.

Zona din habitacul

Culoarea și intensitatea selectate se pot aplica următoarelor zone:

- planșă de bord;
- habitacul față;
- habitacul spate.

Apăsați pe „ON” pentru aplicarea culorii și a intensității selectate.

Meniu contextual

Pentru a reinițializa parametrii și a reveni la parametrii impliciti, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

Notă: pentru a înregistra setarea iluminării ambientale dorite în profilul dvs. de utilizator, efectuați aceste reglaje din meniul „Multi-Sense”. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea “Multi-Sense”.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

SCAUNE (1/3)




Meniul „Scaune”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi „Scaune” pentru a accesa cele trei sub-meniuri următoare:

- „Masaj”;
- „Pliere One-touch”;
- „Setări”.

Notă: pentru a înregistra setările dorite în profilul dvs. de utilizator, efectuați aceste reglaje din meniul „Multi-Sense”. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Multi-Sense”.

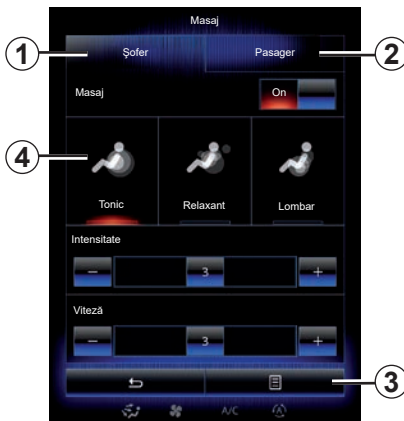

„Masaj”

Selecțați acest meniu pentru a regla scaunul cu masaj.

- „Șofer” sau „Pasager”.

Selecțați „Șofer” **1** sau „Pasager” **2** pentru a regla funcționarea scaunului cu masaj.

- „On” / „OFF”.

Apăsați pe „Masaj”, apoi pe „ON” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva scaunul cu masaj șofer sau pasager, în funcție de fila selectată anterior.

- **4** Program selectat în prezent.

Puteți să selecțaiți unul dintre următoarele trei programe:

- „Tonic”;
- „Relaxant”;
- „Lombar”.

Apăsați pe **+** sau **-** pentru a regla „Intensitate” și „Viteză” aferente mesajului.

Notă: numai modul „Perso” din meniul „Multi-Sense” poate fi utilizat pentru salvarea setărilor pentru masaj ale scaunului șoferului. Setările pentru masaj ale scaunului pasagerului nu pot fi salvate.

Meniu contextual

Pentru a reinițializa selecția, apăsați pe **3** și apoi apăsați pe „Resetare”.



„Pliere One-touch”

Această funcție permite rabatarea scaunelor spate. Numărul de scaune poate varia.

- Apăsați pe tastele corespunzătoare scaunelor pe care doriți să le rabatați, apoi pe „Pliere”. Un mesaj se afișează pe ecran.
- Apăsați pe „Da” pentru a valida.

Pentru a rabata toate scaunele, apăsați pe „Toate”, apoi pe „Pliere”.



„Setări”

În meniul „Scaune”, apăsați pe „Setări”, apoi selectați elementul pe care doriți să îl modificați dintre următoarele:

- „Acces rapid pentru șofer”;
- „Scaun pasager față”;
- „Pozitie”.

„Acces rapid pentru șofer”


Apăsați pe „ON” sau „OFF” pentru a activa sau a dezactiva această funcție. Dacă această funcție este activată, scaunul se retrage automat când șoferul iese din vehicul și revine pe poziție când șoferul revine în vehicul.

Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

Funcția „Pliere One-touch” este disponibilă numai când vehiculul este staționat.



În momentul manevrărilor scaunelor spate, asigurați-vă că nimic să nu incomodeze ancorările (parte a corpului, animal, pietriș, lavetă, jucării etc.).

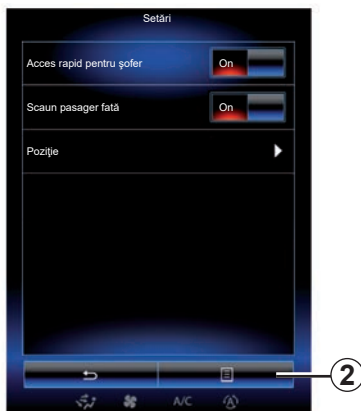

„Scaun pasager față”

Apăsați pe „ON” sau „OFF” pentru a activa sau a dezactiva această funcție. Când această funcție este activată, șoferul poate să regleze scaunul pasagerului cu ajutorul contactoarelor amplasate lângă scaunul șoferului. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.



„Pozitie”

Puteți memora poziția de conducere a scaunului șoferului și poziția retrovizoarelor exterioare, în profilul dumneavoastră de utilizator. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Sistem”.

Din meniul „Scaune”, apăsați pe „Setări”, apoi pe „Pozitie”.

„Retur vizual”

Dacă această funcție este activată, pe ecran se afișează o fereastră contextuală de reglaje atunci când șoferul sau pasagerul reglează poziția scaunului său.

Pentru informații suplimentare despre reglarea scaunului, consultați manualul de utilizare a vehiculului.

„Salvare”

Această funcție permite memorarea poziției scaunelor față:

- Reglați poziția scaunului cu ajutorul contactoarelor de pe scaun;
- apăsați pe contactorul scaunului pentru a deschide meniul „Scaune”, pe ecranul multimedia;
- înregistrați poziția actuală.

Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

Revenire a unei poziții memorate

Atunci când vehiculul este oprit, apăsați pe „Reapelare” pentru a reveni la poziția salvată. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran. Apăsați pe „Da” pentru a reveni la poziția memorată.

„Resetare”

Pentru a reinițializa selecția dumneavoastră din meniul „Setări”, apăsați pe 2, apoi pe „Resetare”.

MULTI-SENSE (1/2)



Meniul

« Multi-Sense »

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi „Multi-Sense” pentru a accesa meniul „Multi-Sense”. De asemenea, îl puteți accesa apăsând pe comanda „Multi-Sense” situată în consola centrală.


Selectarea modului

În meniul Multi-Sense, selectați unul dintre modurile disponibile:

- „Comfort”;
- „Sport”;
- „Eco”;
- „Neutral”;
- „Perso”.

Pentru informații suplimentare despre fiecare dintre aceste moduri, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

Notă: în funcție de vehicul, ultimul mod activ nu este memorat la repornirea vehiculului. În mod implicit, vehiculul repornește în modul „Neutral”.

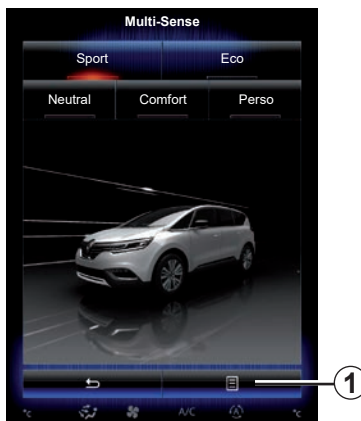


Configurarea modului

Apăsați pe **1**, apoi pe „Configurare mod curent”.

Dispuneți de diferite valori ale parametrilor, care vă permit să personalizați sistemele vehiculului:

- „Direcție”;
- „Mod 4X4”;
- „Amortizare”;
- „Grup motopropulsor”;
- „Confort termic”;
- „Afișaj”;
- „Design sunet motor”;
- „Lumină ambientă”;
- „Masaj șofer”.

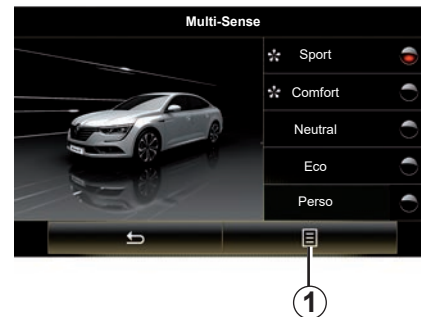


Notă: pentru mai multe moduri, anumite opțiuni ale sistemului pot fi estompate și nu puteți selecta aceste valori ale parametrilor.

Notă: este posibil să vă personalizați modul utilizat curent doar dacă ați selectat mai întâi modul „Perso”.


Un material video vă prezintă o demonstrație a modului „Multi-Sense”. Cu vehiculul oprit, apăsați pe tasta **1**, apoi „Despre”.

MULTI-SENSE (2/2)

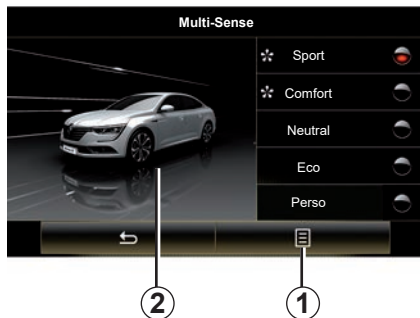

Acces rapid la modurile favorite

După ce se afișează meniul „Multi-Sense” pe ecranul multimedia, apăsările succesive pe comanda "Multi-Sense" vă permit să comutați între cele două moduri favorite pe care le-ați selectat. Pentru a configura cele două moduri favorite, apăsați pe **1**, apoi pe „Personalizați modul preferat”.

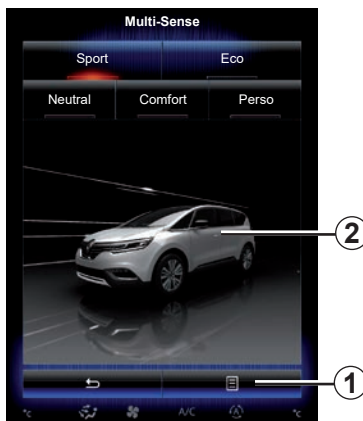

Reinițializarea valorilor parametrilor

Apăsați pe **1**, apoi pe „Resetare mod curent” pentru a reveni la valorile implicite. În funcție de modul selectat, funcția „Dual” poate fi activată și reglată. Pentru mai multe informații despre această funcție, consultați capitolul 3 din manualul de utilizare al vehiculului.



Configurarea teme

Apăsați ecranul **2** sau meniul contextual **1**, apoi apăsați „Configurare mod curent” pentru a configura stilul de afișare.

În funcție de stilul selectat, atunci când apăsați butonul **3** sau **22** de pe consola centrală, puteți afișa diferite informații pe panoul de instrumente, cum ar fi: indicarea direcției traseului dvs., sursa audio curentă, busola, puterea și cuplul motorului, consumul curent de carburant etc.

Atunci când personalizați configurația modului curent, cum ar fi, de exemplu, iluminarea ambientală sau funcția de masaj, setările sunt salvate automat în profilul dvs. de utilizator.


CLIMATIZARE



Climatizare

Puteți deschide meniul de climatizare de pe ecranul multimedia, apăsând zona **1**.

Pentru informații suplimentare despre setările de climatizare, care depind de nivelul echipamentului, consultați secțiunea „Climatizare” din manualul de utilizare a vehiculului.

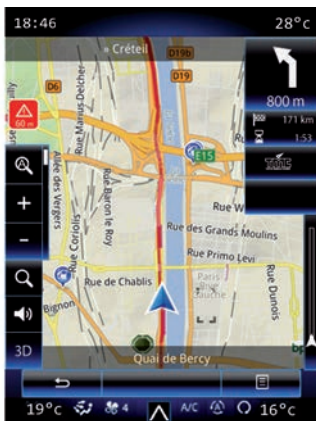

Puteți reveni în orice moment la diferitele meniuri ale sistemului multimedia, apăsând zona **1** din nou.

Această zonă afișează continuu temperatura, funcția și viteza de ventilație selectată.

Vehicule echipate cu modul ECO

După activare, modul ECO poate reduce performanțele climatizării. Consultați informațiile despre condusul ecologic din secțiunea „Recomandări de conducere” din manualul de utilizare a vehiculului dumneavoastră.

ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (1/3)



Meniul „Asistență la conducere”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi pe „Asistență la conducere” pentru a accesa următoarele elemente:

- „Av. la păr. ben. de circ.”;
- „Asist menținere bandă”;
- „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”;
- „Setări asist. menținere bandă”;
- „Avertizare de distanță”;
- „Frânare activă”;
- „Alertă unghi mort”;
- „Setări alertă de viteză”;
- „Controlul tracțiunii”;
- „Fază lungă automată”.




„Avertizare părăsire banda”

Acest sistem îl alertează pe șofer în cazul depășirii involuntare a unei linii continue sau discontinue. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

Pentru a-l activa, selectați  sau „On”.




Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

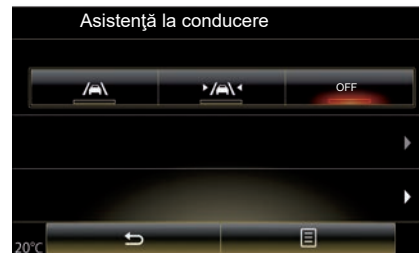

„Asist menținere bandă”

Acest sistem îl alertează pe șofer în cazul depășirii involuntare a unei linii continue sau discontinue și declanșează o acțiune de corecție asupra sistemului de direcție și asupra traiectoriei vehiculului. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

Pentru a-l activa, selectați .

ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (2/3)




„Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”

Apăsați pe acest meniu pentru a regla volumul sonor și sensibilitatea alertei de ieșire de pe bandă.

- „Volum”: apăsați pe „+” sau „-” pentru a regla nivelul volumului (cinci niveluri).
- „Sensibilitate”: selectați „Scăzut”, „Mediu” sau „Ridicat” pentru a regla sensibilitatea alertei.

Notă: dacă „Av. la păr. ben. de circ.” este activat „OFF”, funcția „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.” este estompată și nu poate fi accesată.

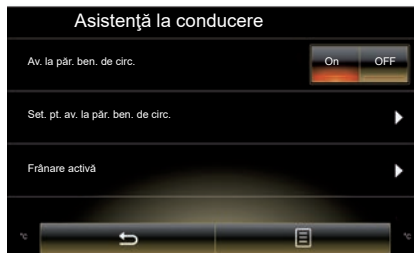

„Setări asist. menținere bandă”

Selectați acest meniu pentru a regla puterea vibrațiilor volanului și sensibilitatea alertei la ieșirea de pe bandă.

- „Vibrație”: selectați „Scăzut”, „Mediu” sau „Ridicat” pentru a regla puterea vibrațiilor.
- „Sensibilitate”: selectați „Scăzut”, „Mediu” sau „Ridicat” pentru a regla sensibilitatea alertei.

Notă: dacă funcția „Asist menținere bandă” este dezactivată, meniul „Setări asist. menținere bandă” este pe fundal gri și nu poate fi accesată.

„Avertizare de distanță”

Acest sistem avertizează șoferul atunci când este prea aproape de un alt vehicul. Selectați „On” pentru a activa sistemul. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

„Frânare activă”

Acest sistem avertizează șoferul în caz de risc de coliziune. Selectați „On” pentru a activa acest sistem. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

„Alertă unghi mort”

Acest sistem avertizează șoferul atunci când un alt vehicul se află într-un unghi mort. Selectați „On” pentru a activa acest sistem. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ASISTENȚĂ LA CONDUCERE (3/3)

„Setări alertă de viteză”

„Alertă de viteză”

Sistemul detectează orice încălcare a vitezei și alertează șoferul prin intermediul tabloului de bord. Selectați „On” pentru a activa acest sistem. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

„Alarmă sonoră depășire viteză”

Sistemul alertează șoferul printr-un semnal sonor în cazul în care limita de viteză este depășită. Selectați „On” pentru a activa sistemul.

Notă: nu puteți activa alerta de depășire viteză și alerta sonoră de depășire viteză dacă alerta limitei de viteză este dezactivată.

„Zonă de risc”

Acest sistem alertează șoferul prin intermediul tabloului de bord la intrarea într-o zonă de control al vitezei sau o zonă cu risc ridicat. Selectați „On” pentru a activa acest sistem.

Notă: dacă „Alertă viteză” este dezactivată, funcția „Zonă de risc” este dezactivată automat.

„Controlul tracțiunii”

Acest sistem ajută la limitarea patinării roților motoare și la controlul vehiculului în situații de accelerare sau decelerare. Aveți posibilitatea de a selecta următoarele moduri:

- „Automat”;
- „Expert”.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

„Fază lungă automată”

Acest sistem aprinde și stinge în mod automat luminile de drum. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.



Reinițializare

Pentru a reinițializa selecția, apăsați pe 1, apoi „Resetare”.

ASISTENȚĂ LA STAȚIONARE (1/4)



Meniul „Asistență la parcare”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi „Asistență la parcare” pentru a accesa următoarele elemente:

- "Detectare obstacol";
- "Cameră retrovizoare";
- "Asistență la parcare".

Note: pentru a reinițializa și a reveni la parametrii impliciti ai celor trei elemente de mai sus, apăsați pe **1**, apoi pe „Resetare”.



"Detectare obstacol";

Apăsați pe „On” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva asistența la parcare față, lateral și/sau spate.

"Avertizare sonoră"

Selectați „On” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva alertele sonore de asistență la staționare.



Notă: dacă funcția „Avertizare sonoră” este setată la „OFF”, funcțiile „Tip sunet” și „Volum” sunt dezactivate.

"Tip sunet"

Selectați un tip de alertă sonoră dintre cele trei opțiuni disponibile.

„Volum"

Reglați volumul de detectare obstacol apăsând pe „+” sau pe „-”.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ASISTENȚĂ LA STAȚIONARE (2/4)




"Cameră retrovizoare"

Selecționați „On” sau „OFF” al camerei de mers înapoi pentru a activa sau a dezactiva sistemul.

"Instrucțiuni"

Gabaritele sunt un ajutor suplimentar pentru asistența la staționare.

Din meniul „Cameră retrovizoare”, apăsați pe „Instrucțiuni”, apoi selecționați „On” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva gabaritele.

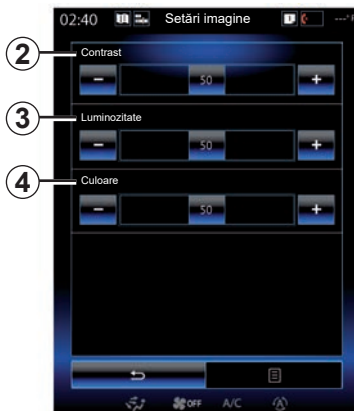

"Setări imagine"

Din meniul „Cameră retrovizoare”, apăsați pe „Setări imagine” pentru a regla următorii parametri:

- "Contrast" 2;
- „Luminozitate” 3;
- "Culoare" 4.

Reglați fiecare parametru apăsând pe tasta „+” sau „-”.

Notă: această setare este disponibilă atunci când camera de marșarier este activată.



Notă: Când conduceți, setările camerei de mers înapoi nu sunt disponibile. Mesajul: „Indisponibil în timpul condusului” este afișat pe ecranul multimedia, meniul este estompat cu gri și tăiat cu o linie.

ASISTENȚĂ LA STAȚIONARE (3/4)



Asistență la staționare

Sistemul de asistență la parcare detectează obstacolele din față, spatele și lateralele vehiculului. Emite un avertisment atunci când vehiculul se apropie de un obstacol.

Această funcție se activează numai atunci când vehiculul rulează cu o viteză mai mică de 12 km/h. Atunci când este activată funcția, afișajul **A** va apărea pe ecranul sistemului multimedia. Puteți să închideți ecranul de comandă al asistenței la parcare, apăsând pe butonul **5** de pe ecranul sistemului multimedia.



Pentru mai multe informații despre asistența la parcare, consultați manualul de utilizare al vehiculului.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

ASISTENȚĂ LA STAȚIONARE (4/4)



"Asistență la parcare"

Alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a selecta o manevră implicită:

- "Paralel";
- "Parcare cu spatele";
- „Parcare în unghi”.

Pentru mai multe informații despre funcția „Asistență la parcare”, consultați manualul de utilizare al vehiculului.



DRIVING ECO2 (1/4)



Meniul

« Driving eco2 »

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi „Driving eco2” pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Standard”;
- „Avansat”;
- „Instruire Eco”.



„Standard”


Acest ecran vă permite să vizualizați datele traseului dumneavoastră actual:

- evoluție scor;
- „Punctaj global”;
- „Distanță fără consum”.

Evoluție scor

Această diagramă cu bare vă arată evoluția scorului dumneavoastră.

- scor deasupra liniei verzi (75%): conducere eco;
- scor sub linia de culoare portocalie (45%): condus neecologic.

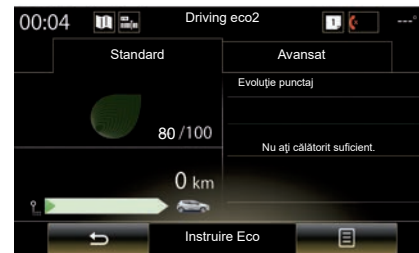

„Punctaj global”


Aceste date vă permit să vă găsiți scorul general.

Pagina este actualizată în funcție de scorul dumneavoastră, de la 0 la 100.

„Distanță fără consum”

Aceste date vă permit să găsiți stinge distanța parcursă fără consum de carburant pe timpul deplasării.

DRIVING ECO2 (2/4)

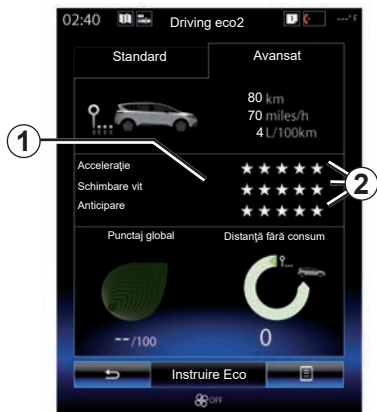

„Avansat”

Acest ecran vă permite să vizualizați informațiile traseului dumneavoastră actual:

- date;
- detaliu scoruri;
- scor general;
- distanță fără consum.

Datele traseului

Sunt afișate următoarele date din computerul de bord:

- distanță totală parcursă;
- viteză medie;
- consum mediu.



Tendința scorului 1

Pozițiile săgeții se interpretează după cum urmează:

- noul scor este superior scorului traseului precedent: săgeata este cu vârful în sus;
- noul scor este inferior scorului traseului precedent: săgeata este cu vârful în jos;
- noul scor este identic cu scorul traseului precedent: săgeata este orizontală.

Istoric scoruri 2

Calculul numărului de stele (5 niveluri) atribuit se bazează pe scoruri (de la 0 la 10), în funcție de:

- accelerări;
- schimbare trepte de viteză;
- anticipare.

Scor general și distanță fără consum

Pentru mai multe informații, consultați pagina precedentă.

DRIVING ECO2 (3/4)

„Instruire Eco”

Acest meniu asigură urmărirea stilului dumneavoastră de conducere și oferă recomandări de ordin general cu privire la conducerea eco (acțiuni eficiente și acțiuni consumatoare de energie, cum să încărcăți vehiculul, nivelul de presiune a pneurilor, cum să planificați deplasarea...)


Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe „Instruire Eco” și citiți cu atenție recomandările. Derulați paginile, apăsând pe „General”, „Accelerație”, „Schimbare vit” și „Anticipare”.

Notă: „Instruire Eco” este dezactivat în următoarele cazuri:

- dacă viteza vehiculului este mai mică decât pragul de „Instruire Eco”;

Notă: valoarea de prag „Instruire Eco” implicită este de aproximativ 10 km/h.

- dacă distanța parcursă nu depășește 400 de metri de la ultima reinițializare.

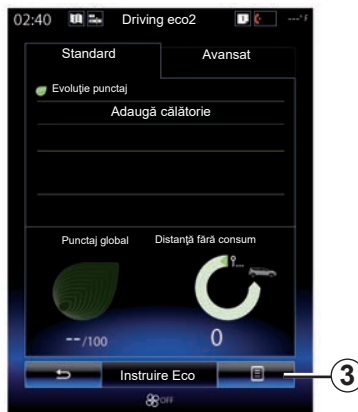

Pornirea unei noi rute

Pentru a vă reinițializa rutele, apăsați pe **3**, apoi pe „Începe călătorie nouă”. Un mesaj vă solicită să validați reinițializarea datelor. Apăsați pe „Da” pentru a valida sau pe „Nu” pentru a anula.

Notă: datele rutelor din computerul de bord sunt reinițializate simultan.

Ștergerea evoluției scorului

Pentru a vă reseta scorul, apăsați pe **3**, apoi pe „Ștergere istoric”. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran. Apăsați pe „Da” pentru a șterge istoricul sau pe „Nu” pentru a anula.


„Călătoriile mele preferate”

Din meniul „Driving eco2,, apăsați pe „**3**”, apoi pe „Călătoriile mele preferate”.



„Afișare raport după călătorie”


Pentru a afișa bilanțul după traseu, din meniul „Driving eco2”, apăsați **3**, apoi „Afișare raport după călătorie”. Apăsați pe „Ascunde raport după călătorie” pentru a ascunde bilanțul traseului.

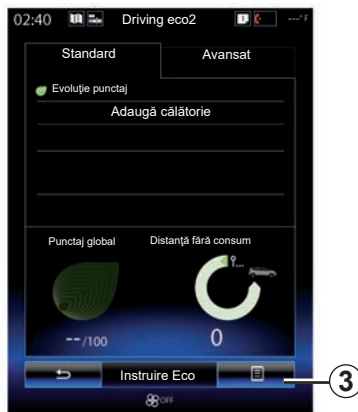

„Aadaugă călătorie”

Pentru a memora ruta curentă, din meniul „Călătoriile mele preferate”, apăsați pe unul dintre tipurile de traseu, apoi pe „Aadaugă călătorie”. Un mesaj vă solicită să validați. Diversele tipuri de traseu sunt clasificate după cum urmează:

- „Acasă - Serviciu”;
- „Week-end”;
- „Vacanță”;
- „Personal”.

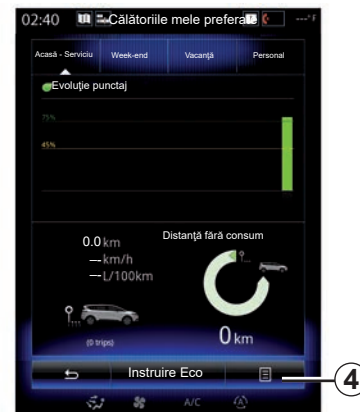

Pentru a vă reseta datele, apăsați pe tipul de traseu pe care doriți să îl resetați din meniul „Călătoriile mele preferate”, apoi pe **4** și pe „Ștergere toate călătoriile”. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran. Apăsați pe „Da” pentru a șterge toate traseele sau pe „Nu” pentru a anula.

Notă: numai datele tipului de traseu selectat vor fi șterse.


COMPUTER DE BORD




Meniul „Computer de bord”

Din ecranul de pornire, apăsați pe „Meniu”, apoi „Computer de bord” pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Din data:” (data ultimei reinițializări);
- „Distanță totală”;
- „Viteza medie”;
- „Consum mediu”

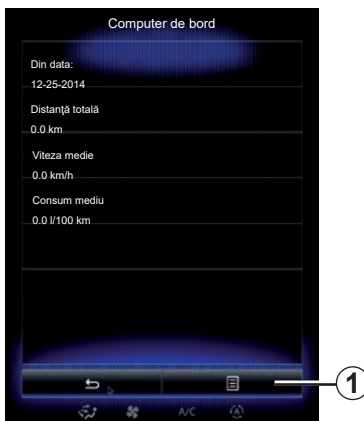

Pentru a reinițializa informațiile din computerul de bord și tabloul de bord, apăsați pe **1**, apoi pe „Resetare”.

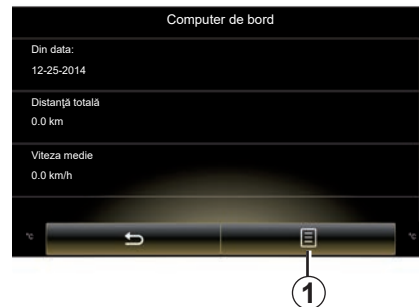

CALITATEA AERULUI



Meniul „Calitatea aerului”

Din ecranul de pornire apăsați pe „Meniu”, „Vehicul”, apoi pe „Calitatea aerului”.

Meniul „Calitatea aerului” vă arată o imagine și o explicație a sistemului de filtrare a aerului din vehiculul dvs.

Activare/dezactivare a ciclului dezodorizant

În funcție de echipament, puteți activa sau dezactiva ciclul de răcire a aerului, selectând „ON” sau „OFF”. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.



Reinițializarea valorilor de reglare

Această funcție permite revenirea la valorile implicite. Apăsați pe **1**, apoi pe „Resetare” pentru a reinițializa.

PRESIUNE PNEURI




Meniul „Presiune pneuri”

Din meniul principal, apăsați pe „Vehicul”, apoi pe „Presiune pneuri”.



Nivel de presiune pneuri

Sistemul informează șoferul (prin intermediul ecranului multimedia) că pneurile sunt suficient de umflate și îl avertizează în caz de presiune insuficientă sau de pană. Pentru informații suplimentare despre presiunea din pneuri, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

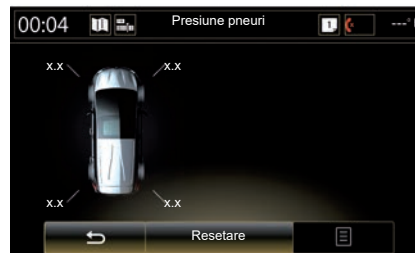

Reinițializare

Această funcție permite utilizatorului să reinițializeze prin apăsare pe „Resetare”. Atunci când reinițializarea este terminată, pe ecran este afișat un mesaj de confirmare. Pentru informații suplimentare despre presiunea din pneuri, consultați manualul de utilizare al vehiculului.

REGLAJE UTILIZATOR




Meniul „Setări utilizator”

Din meniul „Vehicul”, selectați „Setări utilizator”.

Acest meniu permite activarea/dezactivarea următoarelor opțiuni:

- „Închidere uși în mers”;
- „Utilizați cardul handsfree : deschidere/închidere”: permite deschiderea sau închiderea mâini libere a ușilor. Pentru mai multe informații referitoare la modul mâini libere, consultați manualul de utilizare al vehiculului;
- „Setări contextuale”: apăsați pe „+” sau „-” pentru reglare;
- „Alertă de întâmpinare internă”;
- „Mesaj de întâmpinare extern”;
- „Iluminare habitacul”;

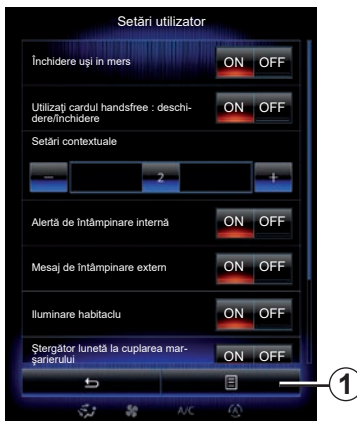

- „Ștergător lunetă la cuplarea marșarierului”: ștergătorul geamului spate se activează la cuplarea treptei de marșarier.

Notă: această opțiune funcționează numai dacă ștergătoarele de geam față sunt activate.

- „Indicator stil conducere”.



Pentru a reinițializa ansamblul de reglaje contextuale, apăsați pe **1**, apoi pe „Resetare”.



Sistem

Sistem	7.2
Anomalie de funcționare	7.8
	7.1




Meniul „Sistem“

Acces la reglajele sistemului

Din meniul principal, apăsați pe „Sistem”. Meniul „Sistem” vă permite să accesați și să reglați unele dintre următoarele elemente:


- „Pagini principale”;
- „Profil utilizator”;
- „Afișaj”;
- „Luminozitate”;
- „Volum”;
- „Limbă”;
- „Tastatură”;
- „Data și ora”;
- „Unități”;
- „Comandă vocală”;
- „Informații despre sistem”;
- „Bara sugestii”;
- „Resetare generală”;
- „Integrare smartphone”.

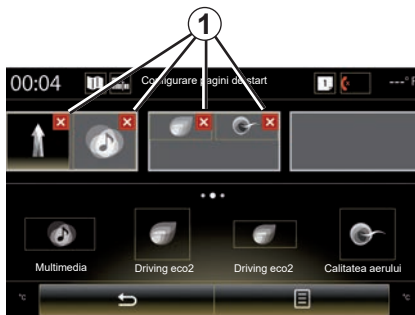

„Pagini principale”

Acest meniu vă permite să reglați configurația paginilor de pornire. Cele trei pagini de pornire disponibile se afișează în partea superioară a ecranului pentru a vă permite previzualizarea selecției dumneavoastră.

Widget-urile disponibile se găsesc în partea inferioară a ecranului și se pot afișa pe mai multe pagini.

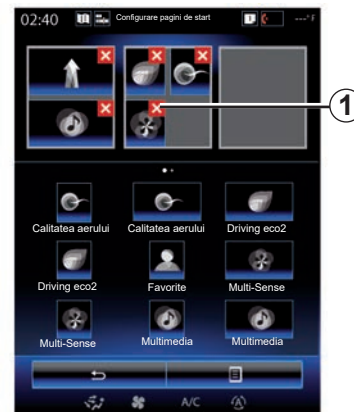

Apăsați pe widget-ul dorit, glisați-l și fixați-l pe una dintre cele trei pagini de pornire care se vor afișa.

Pentru a șterge aplicația selectată a paginilor de pornire, apăsați pe tasta „X” 1 din aplicație, în zona de previzualizare.

Pentru mai multe informații, consultați capitoul „Adăugarea și gestionarea widget-urilor”.



„Profil utilizator“

Acest meniu permite alegerea unui profil de utilizator care va fi utilizat de sistem. Selectați profilul de utilizator dorit.


Modificarea numelui profilului de utilizator

Apăsați pe **2**, apoi pe „Redenumire“ pentru a modifica numele profilului cu ajutorul tastaturii numerice.



Modificarea fotografiei profilului de utilizator

Apăsați pe **2**, apoi pe „Schimbare fotografie“. Puteți să selectați o imagine din lista de imagini stocate sau de pe un periferic extern de stocare (cheie USB, cartelă SD...) Pentru a face acest lucru, apăsați pe **3**, apoi pe „Imagine personalizată“ și selectați un dispozitiv de stocare extern.

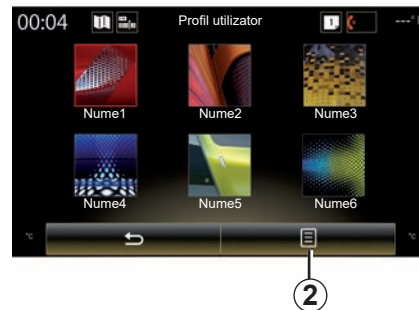

Duplicarea și reinițializarea unui profil

Apăsați meniul contextual **2** > „Duplicare“ și selectați celălalt profil care trebuie șters. Profilul selectat este șters și înlocuit de profilul copiat.

Pentru a reinițializa profilul selectat, apăsați meniul contextual **2** > „Resetare profil curent“.



Din motive de securitate, efectuați aceste operațiuni cu vehiculul oprit.

SISTEM (3/6)

Funcții legate de profilul de utilizator

Următorii parametri sunt înregistrați în profilul de utilizator:

- limba sistemului;
- unitate de măsură a distanței (dacă este disponibilă);
- configurarea paginii de pornire;
- reglajele afișajului;
- ReglajeMulti-Sense;
- reglajele iluminării ambientale;
- reglarea poziției scaunului șoferului;
- reglaje retrovizoare exterioare;
- reglaje pentru masaj;
- presetări;
- reglaje radio;
- reglaje de navigare;
- istoric de navigare;
- elemente favorite de navigare;
- Setări de confidențialitate.



„Afișaj“

Acest meniu poate fi utilizat pentru a accesa următoarele informații:

- "Afișaj central";
- "Afișaj cockpit";
- "Afișaj transparent".



"Afișaj central"

Selecționați „Temă negativă” sau „Temă pozitivă” pentru a modifica aspectul ecranului multimedia.

Apăsăți pe „+” sau pe „-” pentru a regla luminozitatea ecranului de zi/noapte.

Notă: setările pentru „Mod întunecare de zi” sunt dezactivate pe timp de noapte, iar setările „Mod întunecare de noapte” sunt dezactivate pe timp de zi.



"Afișaj cockpit"

Utilizați acest meniu pentru a regla „Mod întunecare de noapte”

Apăsăți pe „+” sau „-” pentru a regla luminozitatea.

Notă: funcția „Mod întunecare de noapte” se activează doar atunci când luminile sunt aprinse.

Pentru a regla intensitatea (luminozitate, volum...), apăsați pe „+”, pe „-” sau derulați cifrele.



"Afișaj transparent"

Acest meniu vă permite reglați următorii parametri:

- Activare, dezactivare: selectați "On"sau"OFF" pentru a activa sau a dezactiva funcția "Afișaj transparent".
- "Întunecare automată": selectați "On" pentru a regla automat luminozitatea.
- "Mod întunecare de zi": reglați nivelul apăsând pe "+" sau "-".
- ""Mod întunecare de noapte"": reglați nivelul apăsând pe "+" sau "-".

Notă:

- această opțiune este dezactivată când funcția „Întunecare automată” este activată.
- setările pentru „Mod întunecare de zi” sunt dezactivate pe timp de noapte, iar setările „Mod întunecare de noapte” sunt dezactivate pe timp de zi.

- Înălțime: apăsați pe săgeata ascendentă sau descendentă pentru a regla înălțimea afișajului pe parbriz (HUD).

Notă: aceste reglaje sunt disponibile numai atunci când afișajul pe parbriz (HUD) este activat.



„Luminozitate“

Acest meniu permite reglarea luminozității:

- tabloului de bord;
- ecranului multimedia;
- afișajului pe parbriz (HUD).

Reglați intensitatea apăsând pe "+" sau "-".



„Volum“

Acest meniu permite reglarea următorilor parametri apăsând pe „+” sau „-”:

- volumului principal;
- soneria telefonului;
- convorbire telefonică;
- navigare;
- avertismente;
- sunetul tastelor;
- indicator de volum;
- detectare obstacol;
- avertizarea la depășirea benzii;
- comenzi vocale.

Pentru a reinițializa selecția, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

Notă:

- 0 = dezactivare sunet;
- setările disponibile pot varia.



„Limbă“

Acest meniu vă permite să selectați o limbă care va fi utilizată de vehicul. Selectați limba dorită.



„Tastatură“

Acest meniu vă permite să alegeți un tip de tastatură virtuală dintre cele propuse de sistem:

- „Alfabetic“;
- „Azerty“;
- „Qwerty“;
- „Qwertz“;
- „Chirilică“;
- „Greacă“;
- „Arabă“;
- „Ebraică“;
- „Hindi“;
- „Persană“.

Reinițializare

Apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Resetare“ pentru a reveni la valorile implicite.



„Data și ora“

Acest meniu vă permite să reglați ceasul sistemului, precum și formatul în care este afișată ora. Este recomandat să păstrați reglarea automată.



„Unități“

Acest meniu vă permite să selectați tipul unității de distanță: „km“ sau „mile“.



„Comandă vocală“

Acest meniu permite selectarea unei voci masculine sau a unei voci feminine.



„Informații despre sistem“

Acest meniu vă permite să vizualizați diverse informații despre sistem:

- versiunea software-ului;
- versiune boot;
- stare rețea;
- informații HUID;
- licență;
- informații de navigare;
- limbă actuală;
- actualizarea sistemului.



„Bara sugestii“

Acest meniu permite afișarea notificărilor în timpul rulajului. Activați/dezactivați afișarea notificărilor pentru următoarele categorii:

- „Notificări“;
- „Navigare“;
- „Multimedia“;
- „Telefon“;
- „Vehicul“;
- „Aplicații“;
- „Sistem“;
- „Altele“.

Notă: atunci când funcția "Notificări" este dezactivată, toate categoriile de mai sus sunt dezactivate automat.

„Resetare generală“

Această funcție vă permite să reinițializați toți parametri sistemului la setările din fabrică. Toate datele și configurația sunt șterse.

Pentru a efectua o reinițializare generală, apăsați butonul meniului contextual din meniul „Sistem“, apoi selectați „Resetare generală“.

Atunci când un mesaj de confirmare este afișat pe ecran, apăsați pe „Da“ pentru a valida.

Notă:

- după o reinițializare, sistemul va reporni în limba configurată din fabricație. Pentru a schimba limba, consultați paragraful corespunzător din acest capitol;
- spre deosebire de funcția „Resetare generală“, reinițializarea sistemului printr-o apăsare lungă a butonului pornit/oprit de pe panoul frontal nu conduce la pierderea datelor.



„Integrare smartphone“

Acest meniu poate fi utilizat pentru a accesa următoarele funcții:

- „Lansare automată”: lansează automat „Android Auto™” sau „CarPlay™” pe sistemul multimedia.
- „Tutorial”: afișează un tutorial cu privire la modul de utilizare a aplicațiilor „Android Auto™” și „CarPlay™” cu ajutorul sistemului multimedia.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare disponibil în sistemul dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniului contextual de pe ecranul meniului „Sistem”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (1/3)

Sistem		
Descriere	Cauze	Soluții
Nu este afișată nicio imagine.	Ecranul este inactiv.	Asigurați-vă că ecranul nu este inactiv.
Nu se aude niciun sunet.	Volumul este la minim sau în pauză.	Măriți volumul sau dezactivați pauza.
Nu este emis niciun sunet de către difuzorul stânga, dreapta, față sau spate.	Reglarea balance sau a fader este incorectă.	Reglați corect balance sau fader al sunetului.
Ecranul rămâne blocat.	Memoria sistemului este plină.	Reporniți sistemul efectuând o apăsare lungă pe butonul pornit/oprit al sistemului multimedia (țineți apăsat până la repornirea sistemului).
După oprirea motorului, ecranul se stinge imediat, iar eu sunt în vehicul.	Este posibil ca vehiculul să nu mai detecteze prezența cartelei mâini libere.	Puneți cartela mâini libere în zona dedicată. Consultați manualul de utilizare a vehiculului dvs.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (2/3)

Navigare		
Descriere	Cauze	Soluții
Poziția vehiculului pe ecran nu corespunde cu amplasarea reală a acestuia sau mărtoșul luminos GPS de pe ecran rămâne gri sau galben.	Localizare incorectă a vehiculului din cauza recepției GPS.	Deplasați vehiculul până când obțineți o recepție bună a semnalelor GPS.
Informațiile furnizate pe ecran nu corespund cu realitatea.	Harta este învechită.	Descărcați actualizările de pe site-ul www.myrenault.com .
Informațiile despre trafic nu sunt afișate pe ecran.	Ghidarea nu este activată.	Asigurați-vă că ghidarea este activată. Selectați o destinație și inițializați ghidarea.
Anumite rubrici ale meniului nu sunt disponibile.	În funcție de comanda în curs, anumite rubrici nu sunt disponibile.	
Ghidarea vocală nu este disponibilă.	Sistemul de navigare nu ia în considerare intersecția. Fie ghidarea vocală, fie ghidarea este dezactivată.	Măriți volumul. Asigurați-vă că ghidarea vocală este activată. Asigurați-vă că ghidarea este activată.
Ghidarea vocală nu corespunde realității.	Ghidarea vocală poate varia în funcție de mediu.	Conduceți ținând cont de condițiile reale.
Itinerarul propus nu începe sau nu se încheie la destinația dorită.	Destinația nu este recunoscută de sistem.	Introduceți o rută aflată în apropierea destinației dorite.
Sistemul calculează automat o ocolire.	Priorități zone de evitat sau o restricție de circulație afectează calculul itinerarului.	Dezactivați funcția „Ocolire” în meniul reglajelor de trafic.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE (3/3)

Telefon		
Descriere	Cauze	Soluții
Nu se aud niciun sunet și nicio sonerie.	Telefonul mobil nu este branșat sau conectat la sistem. Volumul este la minim sau în pauză.	Verificați ca telefonul mobil să fie branșat sau conectat la sistem. Măriți volumul sau dezactivați pauza.
Imposibilitate de efectuare a unui apel.	Telefonul mobil nu este branșat sau conectat la sistem. Blocarea tastaturii telefonului este activată.	Verificați ca telefonul mobil să fie branșat sau conectat la sistem. Deblocați tastatura telefonului.

Recunoaștere vocală		
Descriere	Cauze	Soluții
Sistemul nu recunoaște comanda vocală enunțată.	Comanda vocală enunțată nu este recunoscută. Timpul alocat vorbirii s-a scurs. Comanda vocală este perturbată de un mediu zgomotos.	Verificați dacă există comanda vocală indicată (consultați capitolul „Utilizarea comenzii vocale”). Vorbiți în timpul alocat vorbirii. Vorbiți într-un mediu fără zgomot.

Media		
Descriere	Cauze	Soluții
Android Auto™/CarPlay™ nu pornește pe sistemul multimedia.	Cablul USB nu este compatibil cu transferul de date.	Utilizați un cablu USB recomandat de producătorul telefonului, pentru a vă asigura că aplicația funcționează corect.

INDEX ALFABETIC (1/2)

A

adresă.....	2.6 → 2.12
afișaj pe parbriz.....	7.4
alertă de depășire viteză.....	2.19, 6.10
alertă distanțe de siguranță.....	6.9
alertă la ieșirea de pe bandă.....	6.9
Android Auto™, CarPlay™.....	5.11 → 5.14
anomalii de funcționare.....	7.8 → 7.10
antipatinare.....	6.10
apel în așteptare.....	4.7 → 4.9
asistență la parcare.....	6.12 → 6.15
asistențe la conducere.....	6.9 → 6.11
asociere a unui telefon.....	4.2 → 4.4

B

Bluetooth®.....	3.10 – 3.11
busolă.....	1.8, 6.7
butoane.....	1.4 → 1.9

C

calculator de bord.....	6.20
calitatea aerului exterior.....	6.21
cameră de mers înapoi.....	6.12 → 6.15
carnet de adrese.....	2.8
CD / CD MP3	
ascultare.....	3.10 – 3.11
cheie USB.....	3.10 – 3.11
cititor MP3.....	3.10 – 3.11
climatizare.....	6.8
comandă vocală.....	1.19 → 1.29, 7.6
comenzi.....	1.4 → 1.9
compunere a unui număr.....	4.7 → 4.9, 4.13
conducere ECO.....	6.16 → 6.19
conectare a unui telefon.....	4.5 – 4.6

D

date personale	
ștergere.....	5.8
deconectare a unui telefon.....	4.5 – 4.6
decuplare a unui apel.....	4.7 → 4.9

desperechere a unui telefon.....	4.2 → 4.4
destinație.....	2.6 → 2.12

E

economii de carburant.....	6.16 → 6.19
economii de energie.....	6.16 → 6.19
ecran	
meniu.....	1.3
veghe.....	1.15 – 1.16
ecrane	
ecran multimedia.....	1.2 – 1.3

F

fațade și comenzi la volan.....	1.4 → 1.8
favorit	
adăugare.....	1.17 – 1.18
ștergere.....	1.17 – 1.18
fotografii	
registru.....	3.12 – 3.13
frânare activă de urgență.....	6.9

G

ghidare	
activare.....	2.6 → 2.12
anulare.....	2.15 → 2.18
hartă.....	2.2 → 2.5

H

hartă	
afișare.....	2.2 → 2.5
scară.....	2.2
SD.....	0.1, 3.10 – 3.11
simboluri cartografice.....	2.2

I

informații despre trafic.....	2.13 – 2.14
informații rutiere TMC.....	2.13 – 2.14
istoric apeluri.....	4.12
itinerar bis.....	2.15 → 2.18

INDEX ALFABETIC (2/2)

L

limbă	
modificare.....	7.6

M

mediu înconjurător.....	6.16 → 6.19
MENIU	1.9 → 1.14
mesaje vocale/mesaj vocal.....	4.13
MP3	3.10 – 3.11
Multi-Sense.....	6.6 – 6.7

O

ocolire	2.14 → 2.18
ocolire trafic TMC	2.14
oprire	1.15 – 1.16
oră	
reglaj	7.6

P

pornire	1.15 – 1.16
precauții de utilizare.....	0.1
presiune pneuri.....	6.22
primire apel.....	4.7 → 4.9

R

radio	
alegere a unei stații.....	3.2 → 3.9
memorare automată stații	3.2 → 3.9
mod automat	3.2 → 3.9
mod manual	3.2 → 3.9
preselecție stații.....	3.2 → 3.9
recunoaștere vocală	1.19 → 1.29
reglaje	
audio	3.16 → 3.18
luminozitate	7.5
navigare	2.19 → 2.21
personalizare.....	7.2 → 7.7
Reglaje	4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7
reglări implicite.....	7.7
repertoar telefon	4.10 – 4.11

respingere apel.....	4.7 → 4.9
----------------------	-----------

S

scaun de masaj	6.3
scaun față	
șofer cu memorare	6.5
scaune	
reglaj	6.4 – 6.5
servicii conectate.....	5.2, 5.4 → 5.8
sistem de navigare	0.1, 2.2 → 2.5

T

tablou de bord.....	7.4
tastatură numerică.....	7.7
taste contextuale	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14
terminare a unui apel.....	4.7 → 4.9

U

unghi mort: avertizor.....	6.9
unitate de distanță	7.6
USB	5.11 → 5.14

V

validare a unei destinații.....	2.9
videoclipuri.....	3.14 – 3.15
volum	7.5



(<https://easyconnect.renault.com>)

