

CARMINAT TOMTOM®

VAIRUOTOJO VADOVAS



aistra kokybei



ELF sieja partnerystę su
**world
series**
by RENAULT



RENAULT rekomenduoja ELF

Siejami glaudžios partnerystės aukštųjų automobilių technologijų kūrime, ELF ir RENAULT dalinasi ir savo patirtimi lenktyninių ir miesto automobilių srityje. Šis ilgalaikis bendradarbiavimas leidžia pasiūlyti platų, idealiai Jūsų RENAULT automobiliui tinkančių alyvų asortimentą. Užtikrinama ilgalaikė variklio apsauga ir optimalus veikimas. Reikia keisti ar papildyti alyvos? Norėdami sužinoti, kuri homologuota ELF alyva geriausiai tinka jūsų automobiliui, teiraukitės gamintojo atstovo arba ieškokite informacijos automobilio priežiūros dokumente.



www.lubricants.elf.com



TOTAL grupė

Atsargumo priemonės	2
Bendrosios pastabos	3
Aprašymas	3
Valdymo prietaisai	6
Pasukamas ekranas	8
SD kortelė: naudojimas, parengimas	9
Greitas supažindinimas	11
Įjungimas, išjungimas	13
Naudojimo principai	14
Garsumas ir balsas	16
Žemėlapių skaitymas	17
Maršruto parengimas ir suderinimas	18
Kelionės tikslo įvedimas	18
Vairavimo nurodymai	22
Ieškoti kito kelio	26
Informacija apie eismą	27
Žemėlapių naršymas	30
Realiojo laiko paslaugos	32
Įtraukimas į pamėgtų vietų sąrašą, pamėgtų vietų tvarkymas	34
Padėkite man!	36
Greičio matuoklių meniu	37
Vaizdų peržiūros priemonė	39
Atbulinės eigos kamera	40
Sistemos nustatymai	41
Sistemos naujinimas	47
Veikimo sutrikimai	52

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate ar į kurią vykstate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Kai leidžia eismo sąlygos, kontroliuokite jungiklius ir stebėkite informaciją ekrane.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Naudojant navigacijos sistemą vairuojant jokių būdu nesumažėja vairuotojo atsakomybė, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, kortelėje SD esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Nedėkite pašalinių daiktų, sugadintos ar purvinos SD kortelės į skaitlį.
- Visuomet nuvalykite ekraną medžiaginiu ar švelniu drėgnu audeklu.
- Naudokite SD kortelę, pritaiktą Jūsų navigacijos sistemai.

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, variantų ir šalies, kurioje jis pirkas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais.

BENDRAS APRAŠAS (1/3)

Navigacijos sistema

Navigacijos sistema nustato Jūsų padėtį ir nurodo, kur toliau važiuoti, vadovaudamasi šia informacija:

- automobilio greičiu ir giroskopo duomenimis (nustačius automobilio kryptį);
- skaitmenine kortele;
- imtuvu GPS;
- prenumeruojamomis „Live“ paslaugomis.

Pastaba: pirmą kartą naudojant automobilį atliekami paskutiniai greičio ir giroskopo informacijos kalibravimo veiksmai. Visiškai normalu, kad sistema nerodo tikslių vietos duomenų, kol automobiliu nenuvažiuota penkiasdešimt kilometrų ir nepadaryta apie keturiasdešimt didelių posūkių.

GPS imtuvas

Navigacijos sistema naudoja GPS (Global Positioning System) palydovus, skriejančius aplink Žemės orbitą. GPS imtuvai priima signalus iš įvairių palydovų. Taip sistema gali nustatyti automobilio vietą.

Pastaba: po ilgos kelionės nevažiuojant automobiliu (pvz., keltu ar traukiniu) sistema kelias minutes gali tinkamai neveikti.

Skaitmeninė kortelė

Skaitmeninėje kortelėje yra kelių žemėlapių ir sistemai reikalingų miestų planų informacija. Ji yra SD kortelėje.

LIVE paslaugos

Pateikia perspėjimus apie eismo saugumą, HD Traffic™, suteikia galimybę atlikti vietinę paiešką su TomTom Places™ ir teikia informaciją apie orus. Pasibaigus 3 mėn. bandomajam laikotarpiui, galite pratęsti paslaugos užsakymą tiesiogiai per TomTom HOME™ (žr. skyrių „Sistemos naujinimas“).

Pastaba: prenumeruojant šias paslaugas naudojama SIM kortelė, integruota į navigacijos sistemą.

Kai šios paslaugos teikiamos Jūsų šalyje, navigacijos ekrane užsidega „Live“ paslaugų piktograma.


Navigacijos pagalbos funkcija

Sistema jums pateikia maršrutą į jūsų pasirinktą vietą naudojantis šiomis priemonėmis:

- kelių žemėlapius (SD kortelėje);
- giroskopą ir jutiklius, kurie nustato Jūsų padėtį, net jei prarasti GPS signalai;
- eismo tarnybų informaciją (priklausomai nuo šalies);
- eismo saugumą (ispėja apie viršijamą greitį, greičio kontrolės zonas);
- HD Traffic™, apie „Live“ paslaugų prenumeratą.

Ji taip pat ekrane ir balso pranešimais pažingsniui nurodo, kuriuo keliu važiuoti.

BENDRAS APRAŠAS (2/3)

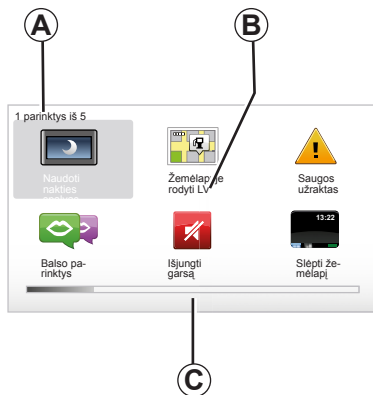

Informacija


Ekranų meniu

A Meniu pavadinimas

B Funkcijos ir submeniu pavadinimai

C Meniu puslapių slankiojimo juosta

Pastaba: meniu ekrane gali būti keli puslapiai.

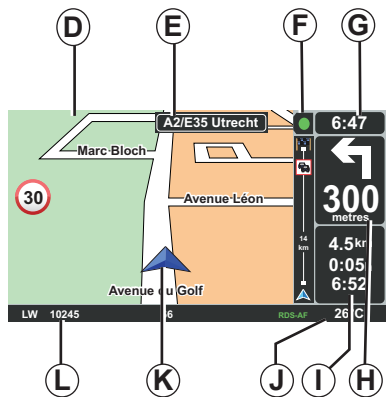

Žemėlapis ekranas

D Navigacijos žemėlapis

E Atstumo iki kito krypties pasikeitimo nurodymas (kelio ženklas)

F Eismo informacija

G Laikas


H Navigacijos instrukcijos ir artimiausio krypties pasikeitimo nurodymas

- I** Informacija apie atstumą ir laiką, likusį iki pasirinktos vietos
- J** Lauko temperatūra
- K** Dabartinė padėtis
- L** Garso informacija (priklausomai nuo automobilio)

Pastaba: bet kuriuo metu galite grįžti į žemėlapių ekraną, spausdami nuotolinio valdymo įtaiso ar centrinio valdymo prietaiso mygtuką „MAP-2D/3D“.

Jei pakeitėte kokį nors parametą, prieš grįždami į žemėlapių ekraną nepamirškite jo patvirtinti kontekstiniais mygtukais.


BENDRAS APRAŠAS (3/3)

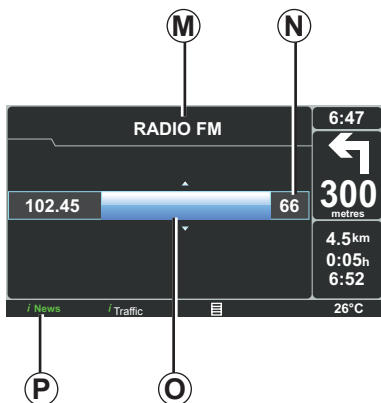

Garso aparatūros ekranas

Kai norite pakeisti garso šaltinį ar parametrus, informacija rodoma viso ekrano režimu.

Užbaigus veiksmus, garso sistemos langas užsidaro, garso informacija pasiekama juostoje **P** ir pasirodo navigacijos ekranas.

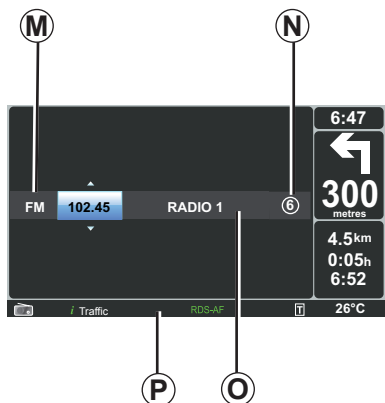

Garso ekranas

M Klausymo metu naudojamas šaltinis (radijas, CD diskas ir pan.)

N Iš anksto nustatyta radijo stotis

O Informacija apie klausomą garso takelį ar radijo stotį.


P Papildoma radijo pranešimų ir paslaugų (I news...) bei CD disko nuskaitymo (Random) informacija.

Priklausomai nuo automobilio, radijo pranešimas pasirodo navigacijos arba prietaisų skydelio ekrane.

Žr. garso sistemos naudojimo instrukcijos papildomą informaciją.

SUPAŽINDINIMAS SU JUNGIKLIAIS (1/2)

Centrinis jungiklis

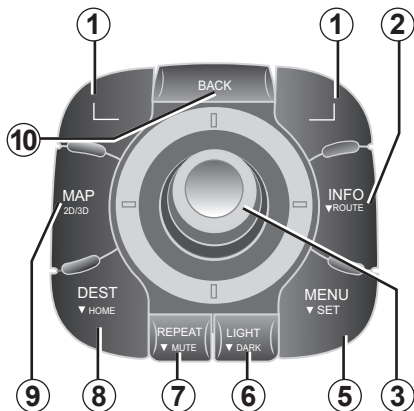


Pastaba: priklausomai nuo automobilio, naudojamas arba centrinis valdymo prietaisas, arba nuotolinio valdymo įtaisas.

		Funkcija
1	Kontekstiniai mygtukai	Pasirinkti ir patvirtinti
2	INFO/ROUTE	Ijunkite eismo informaciją (trumpu paspaudimu), įjunkite užprogramuoto atstumo sintezę (ilgu paspaudimu).
3	Sukamasis mygtukas	Sukimas: – vertikalus ir horizontalus meniu keitimas; – mastelio keitimas (ZOOM režimas). Sukimas (į viršų, žemyn, į dešinę, į kairę): – vertikalus arba horizontalus meniu keitimas; – vietos keitimas žemėlapyje. Paspaudimas: – patvirtinti; – rodyti spartųjį meniu.
5	MENU/SET	Ijunkite visą navigacijos sistemos meniu (trumpu paspaudimu) / sistemos nustatymus (ilgu paspaudimu).
6	LIGHT/DARK	Nustatykite ekrano apšvietimą (trumpu paspaudimu) arba įjunkite ekrano užsklandą uždengdami žemėlapi (ilgu paspaudimu).
7	REPEAT/MUTE	Pakartoti pranešimą (trumpu paspaudimu), išjungti gido balsą (ilgu paspaudimu).
8	DEST/HOME	Ijunkite meniu „Naviguoti į...“ (trumpu paspaudimu), nustatykite savo namų kryptį (ilgu paspaudimu).
9	MAP-2D/3D	Meniu: rodyti žemėlapi Meniu: įjungti žemėlapi 2D/3D režimu.
10	BACK	Grįžti į ankstesnį ekraną.

SUPAŽINDINIMAS SU JUNGIKLIAIS (2/2)

Nuotolinio valdymo įtaisas

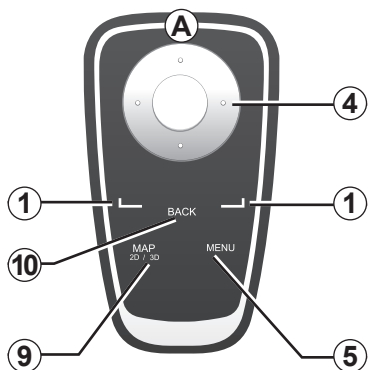

Pastaba: kad greičiau prijungtumėte nuotolinio valdymo įtaisą, paspauskite kokį nors įtaiso mygtuką įjungdami sistemą dar nepasirodžius informacijai.

Pastaba: nuotolinio valdymo įtaise nėra ilgu paspaudimu valdomų funkcijų.

		Funkcija
1	Kontekstiniai mygtukai	Pasirinkti ir patvirtinti
4	Nuotolinio valdymo įtaisas	Sukimas (į viršų, žemyn, į dešinę, į kairę): – vertikalus arba horizontalus meniu keitimas; – vietos keitimas žemėlapyje. Vidurinio mygtuko paspaudimas: – patvirtinti; – rodyti spartųjų meniu.
5	MENU	Rodyti visą navigacijos sistemos meniu.
9	MAP-2D/3D	Meniu: rodyti žemėlapi Meniu: įjungti žemėlapi 2D/3D režimu.
10	BACK	Grįžti į ankstesnį ekraną.

Pastaba: priklausomai nuo automobilio, naudojamas arba centrinis valdymo prietaisas, arba nuotolinio valdymo įtaisas.

Nelaikykite nuotolinio valdymo įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, kad nebūtų pažeistos baterijos.

Nuotolinio valdymo įtaiso diodas **A** mirksi, kai prie jo prijungta navigacijos sistema. Norėdami pakeisti baterijas, žr. skyrių „Nuotolinio valdymo įtaisas: baterijos“.

PASUKAMAS EKRANAS



Apibrėžimas

Priklausomai automobilio, navigacijos sistemos ekraną galima pasukti į kairę ir į dešinę, kad galėtumėte patogiai skaityti informaciją bet kokiomis aplinkybėmis.



Reguliavimas

Kad nenukryptumėte nuo trajektorijos ir / ar išvengtumėte avarijos, rekomenduojame ekraną reguliuoti automobiliui sustojus.



Norėdami pasukti ekraną, pastumkite jį į kairę arba dešinę.

SD KORTELĖ: NAUDOJIMAS, PARENGIMAS (1/2)

SD kortelė

SD kortelė teikiama kartu su navigacijos sistema. Ji apima Jūsų šalies ar kelių šalių žemėlapius.

Žemėlapių ir elektrinių automobilių įkrovimo vietų informacija nuolat atnaujinama. Atnaujintą informaciją galite gauti **tik** prisijungdami į **prijungtą prie interneto** kompiuterį, įdėję navigacijos sistemos kortelę SD.

Nusipirkę naują automobilį, ne ilgiau kaip 60 dienų galite nemokamai naujinti žemėlapius. Praėjus šiam laikotarpiui už naujinimus reikia mokėti.



Norėdami atnaujinti sistemą ir žemėlapius, žr. šios instrukcijos skyrių „Sistemos naujinimas“.


Kortelę SD naudokite tik operacijoms atlikti ir navigacijos sistemai atnaujinti. Nedėkite jos į kitą aparatą (fotoaparata, nešiojamąjį GPS ir pan.) ar automobilį.

Nuolat išsaugokite SD kortelės duomenų atsarginę kopiją. Žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Sistemos naujinimas“.

Naudokite tik tokią SD kortelę, kuri suderinama su Jūsų automobilio naršykle.

Jūs taip pat galite atsisiųsti žemėlapi, apimančių daugiau šalių nei jūsų turimas (pvz., Vakarų Europa).

SD KORTELĖ: NAUDOJIMAS, PARENGIMAS (2/2)

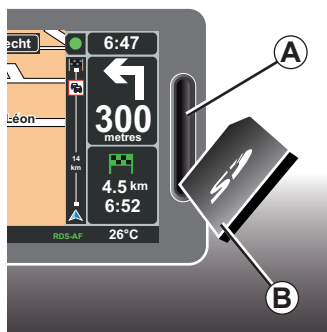


Įdėkite SD kortelę

Išjungę degimą ir navigacijos sistemą, įdėkite SD **B** kortelę į angą **A**.

Pastaba: nedėkite SD kortelės į kitą automobilį.

SD kortelė lengvai pažeidžiama, nelankstykite jos. Dėkite ją tinkama kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

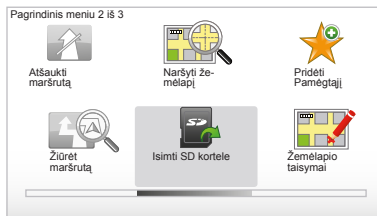


Ištraukite SD kortelę

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Išimti SD kortelę“, o pasirinkimą patvirtinkite dešiniu kontekstiniu mygtuku. Apie tai, kad galite išimti SD kortelę, informuojama pranešimu. Norėdami ištraukti SD kortelę iš angos **A**, paspauskite ją ir paleiskite. Kortelė išlenda kelis centimetrus.

Patraukite kortelę, kad galėtumėte ją visiškai ištraukti.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie elektrinių automobilių įkrovimo vietas, reguliariai prisijunkite prie Tom Tom Home interneto svetainės, naudodami savo navigacijos sistemos SD kortelę.

TRUMPAS SUPAŽINDINIMAS (1/2)

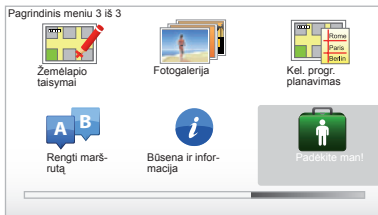


Jūsų sistemoje yra mokymo programų, padėsiančių greitai susipažinti su įvairiomis funkcijomis.

Atverti greitą supažindinimą

Norėdami atverti greitą supažindinimą

- centriniame valdymo prietaise arba nuotolinio valdymo įtaise spauskite mygtuką „MENU“;
- pasirinkite „Padėkite man!“;
- meniu „Padėkite man!“ pasirinkite „Pasakojimas“

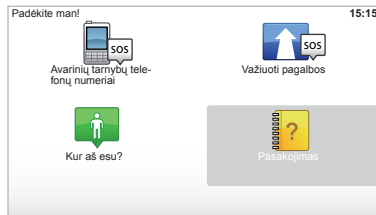

„Central Control operation“ arba „Nuotolinis valdymo pultas“


Ši mokymo programa padės išmokti naudotis centriniu valdymo prietaisu ir Jūsų sistemos nuotolinio valdymo pultu.

„Vairuotojo vaizdas“

Ši mokymo programa supažindins su įvairiomis navigacijos sistemos ekrano sritimis ir išmokys efektyviai jomis naudotis.

„Meniu pasirinktys“

Ši mokymo programa supažindins su įvairiais meniu ir pagrindinėmis funkcijomis.

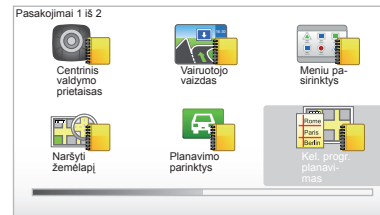

„Naršyti žemėlapi“

Ši mokymo programa padės išmokti naudotis meniu „Naršyti žemėlapi“.

„Planavimo parinktys“

Ši mokymo programa padės išmokti naudotis meniu „Planavimo parinktys“.

„Kel. progr. planavimas“

Ši mokymo programa padės išmokti naudotis meniu „Kel. progr. planavimas“.

TRUMPAS SUPAŽINDINIMAS (2/2)



„Eismo informacija“


Ši mokymo programa padės išmokyti naudotis meniu „Informacija apie eismą“.

„Perspėjimai ir įspėjimai“

Ši mokomoji programa išmoks naudotis įvairiais skydeliais ir informacija, kuri pasirodo navigacijos ekrane.

„Spartusis meniu“

Ši mokymo programa padės išmokyti naudotis „Spartusis meniu“.

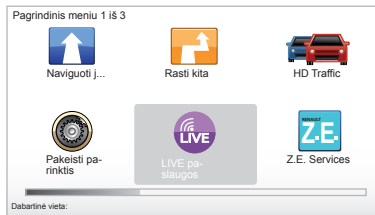

„TomTom HOME“

Ši mokymo programa padės išmokyti naudotis mokymo priemone „TomTom HOME™“.

„LIVE teenused“

Ši mokymo programa supažindins jus su meniu „LIVE paslaugos“ naudojimu.

„Elektromobilis“

Ši mokymo programa supažindins jus su jūsų Carminat TomTom ypatybėmis, susijusiomis su elektriniais automobiliais.



„Z.E. Services“

Ši mokymo programa pristatys jums „Z.E. Services“.

Norėdami atverti greitą supažindinimą su Z.E. paslaugomis,

- centriniame valdymo prietaise arba nuotolinio valdymo įtaise spauskite mygtuką „MENU“;
- pasirinkite „Z.E. Services“;
- Meniu „Z.E. paslaugos“ pasirinkite „Nustatyti vienetą“

Žr. vairuotojo vadovo skyrių „Z.E. paslaugos“.

IJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

Ijungimas

Daugialypės terpės sistema automatiškai įsijungia įjungus degimą.

Kitais atvejais paspauskite garso sistemos įjungimo (išjungimo) mygtuką.

Paspauskite garso sistemos įjungimo (išjungimo) mygtuką, kad įjungtumėte daugialypės terpės sistemą papildomai 20 minučių.

Išjungimas

Išjungus degimą sistema išsijungia automatiškai atidarius automobilio vairuotojo duris.

Ijungę degimą paspauskite garso sistemos įjungimo (išjungimo) mygtuką.



Ekranų temperatūra / laikas

Ijungę degimą paspauskite garso sistemos įjungimo (išjungimo) mygtuką. Tuomet sistema sustabdo navigaciją ir rodo paprastą ekraną su laikrodžiu (ir automobilio temperatūrą).

Kaip paslėpti žemėlapi

(priklauso nuo modelio)

Trumpame meniu mygtuku „Slėpti žemėlapi“ galima išjungti ekraną.

Paslepiamas tik žemėlapis ir instrukcijos. Garso signalai, pranešantys apie greitį, matuoklius, garsinę navigaciją, garso ir radijo informacija lieka aktyvūs.

Ilgai paspauskite mygtuką „LIGHT/DARK“ centriniame valdymo prietaise.


Ekraną įjungsite paspaudę bet kurį mygtuką.

Sistemos įjungimas iš naujo

Norėdami atkurti sistemos parametrus ir / arba ištrinti visus asmeninius duomenis, pagrindiniame meniu (mygtukas „MENU/SET“) pasirinkite „Pakeisti parinktį“ ir „Pradinę gamintojo sąranką“, paskui sekite nurodymus ekrane, naudodami kontekstinius mygtukus.

NAUDOJIMO PRINCIPAI (1/2)

Centrinis valdymo prietaisas

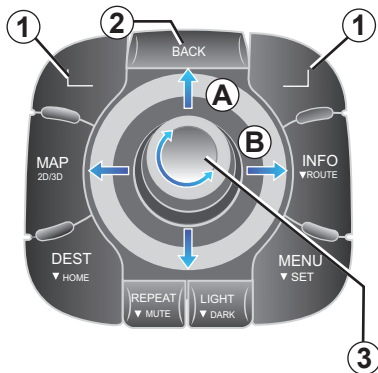

Keisti padėtį meniu


Centrinis valdymo prietaisas

- pasukite sukamąjį mygtuką **3** vertikaliai ar horizontaliai (judesys **A** arba **B**);
- pasukite mygtuką **3** vertikaliai ar horizontaliai (judesys **A** arba **B**).

Nuotolinio valdymo įtaisas

Paspauskite **5** mygtuką norėdami atlikti vertikalius arba horizontalius veiksmus (judesys **A** arba **B**).

Nuotolinio valdymo įtaisas

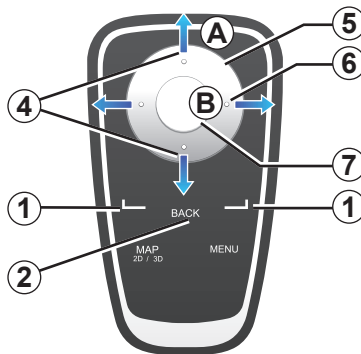


Pasirinkimo patvirtinimas ar atšaukimas

Visuomet patvirtinkite pasirinkimą paspausdami **3** arba **7**. Kad grįžtumėte į ankstesnį meniu, spauskite **2**.

Nuotolinio valdymo savybės

Navigacijos žemėlapyje:

- kontekstiniu kairiuoju mygtuku galima pakartoti garso pranešimą;
- dešiniuoju mygtuku galima parodyti užprogramuoto atstumo sintezę.

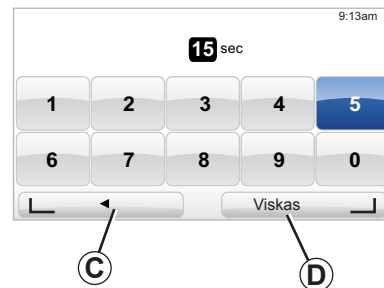

Greitas įjungimas

Navigacijos žemėlapyje kai kuriuose nuotolinio valdymo įtaiso mygtukuose įdiegta „greitojo įjungimo funkcija“, kuria naudojantis galima tiesiogiai patekti į kai kuriuos meniu ir atlikti tam tikras funkcijas.

- 4** Didinimas/mažinimas,
- 6** Informacijos meniu.

Kontekstiniai mygtukai

Kontekstiniais mygtukais **1** (ir) parenkamas ir patvirtinamas veiksmas **C** arba **D**, kuris pasirodo ekrane esančio puslapio apačioje.



Trumpas meniu automobiliams su centriniu valdymo prietaisu

Iš navigacijos žemėlapi galite tiesiogiai pereiti į meniu – spauskite centrinį centrinio valdymo prietaiso mygtuką.



Trumpas meniu automobiliams su nuotolinio valdymo įtaisu


Iš navigacijos žemėlapi galite tiesiogiai pereiti į meniu, spauskite centrinį nuotolinio valdymo įtaiso mygtuką.

Meniu aprašas

Naudodamiesi šiuo meniu ir centriniu valdymo prietaisu arba nuotolinio valdymo įtaisu galite greitai pasiekti šias funkcijas:

- „**Naudoti nakties spalvas**“ / „**Dienos spalvos**“: rodymas naktį / dieną;
- „**Pranešti apie greičio kamerą**“: pranešti apie mobilių ar stacionarų greičio matuoklį;
- „**Sustabdyti vairavimo nurodymus**“: sustabdo esamus vairavimo nurodymus;
- „**Žymėti žemėlapi vietos klaidą**“: praneša apie klaidą žemėlapyje;
- „**Išjungti balso įrašą**“ / „**Ijungti balso įrašą**“: išjungiami / įjungiami vairavimo nurodymai balsu;
- „**Paslėpti žemėlapi**“: išjungia žemėlapi rodymą;
- „**Ryškumo parinktys**“: galima pasirinkti navigacijos sistemos ekrano švietimo intensyvumą atsižvelgiant į aplinkos apšvietimą.


Priklausomai nuo šalies, sistema nurodo pavojingas zonas arba radarus.

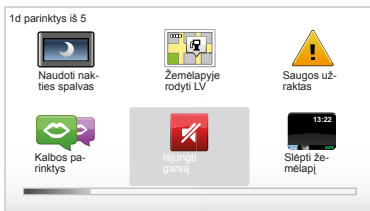

Garsumas

Garsumo keitimas

Norėdami pakeisti garsumą, pasigirdus garsiniam pranešimui pasukite garso sistemos rankenėlę. Jei pranešimas buvo per trumpas, galite jį pakartoti naudodami mygtuką „REPEAT/MUTE“ centriniame valdymo prietaise arba kontekstinį nuotolinio valdymo įtaiso mygtuką, esantį kairėje pusėje.

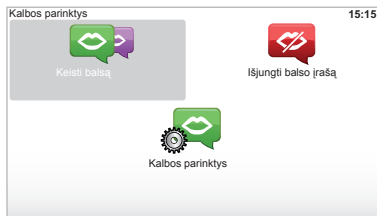

Garso išjungimas

Norėdami išjungti garsus, iš pagrindinio meniu sąrašo pasirinkite meniu „Pakeisti parinktį“, tuomet „Išjungti garsą“. Norėdami vėl įjungti garsus, pasirinkite skiltį „Ijungti garsą“.

Balsų išjungimas

Centriniame valdymo pulte paspauskite „REPEAT/MUTE“ (palaikykite nuspaudę) arba pasirinkite meniu „Pakeisti parinktį“, tuomet „Išjungti balso įrašą“;

Pastaba: nuotolinio valdymo arba centriniame valdymo pulte per spartųjį meniu pasirinkite „Išjungti balso įrašą“.

Balso pasirinkimas

Galite rinktis sintezuotą arba žmogaus balsą. Šis balsas bus naudojamas balso instrukcijoms. Norėdami pakeisti navigacijos sistemos balsą, pagrindiniame meniu pasirinkite „Pakeisti parinktį“, paskui „Balso parinktį“ ir „Keisti balsą“. Pasirinkite balsą iš sąrašo.

Balso sintezė


Sintezuotus balsus generuoja navigacijos sistema. Šiais balsais vairuojant teikiamos instrukcijos. Jais gali būti ištarti nurodymai (pvz.: pasukite į dešinę), kelio ženklų informacija.

Įrašyti žmogaus balsai

Navigacijos sistemoje girdimas aktorius arba aktorės įrašytas balsas.

Pastaba: žmonių balsais teikiamos tik supaprastintos vairavimo instrukcijos.

ŽEMĖLAPIO SKAITYMAS

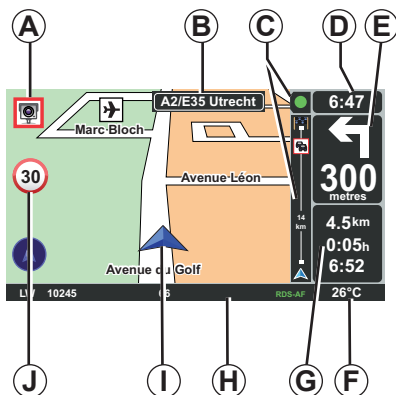

Žemėlapių legenda

- A** Įspėjimas apie artimiausią pavojaus zoną su atitinkamu atstumu (stacionarus ar mobilusis greičio matuoklis, mokykla ir pan.).
- B** Artimiausio pagrindinio kelio pavadinimas arba informacija apie artimiausią posūkio kelio ženklą, jei yra.
- C** Informacijos apie eismą juosta: informacija apie įvykius kelyje, informacijos apie eismą priėmimo indikatorius.
- D** Dabartinis laikas.
- E** Atstumas iki artimiausio krypties pasikeitimo ir krypties nuoroda.
- F** Lauko temperatūra (priklausomai nuo automobilio).

G Informacija apie maršrutą, pvz., maršruto trukmė, likęs atstumas ir atvykimo laikas.

Pastaba: norėdami pakeisti elementus, kurie turėtų būti rodomi, pasirinkite „Pakeisti parinktį“ pagrindiniame meniu ir „Būklės juostos parinktys“.

H Garso sistemos informacija.


I Dabartinė padėtis.

J Greičio ribojimo informacijos skydelis (nurodyto greičio reikšmė priklauso nuo pasirinkto vieneto).

Pastaba: skydelis tampa raudonas ir ima mirksėti viršijus nustatytą greitį

Spalvų kodas

Keliai rodomi priklausomai nuo magistralių tipo. Galima keisti spalvas: pagrindiniame meniu mygtuku „MENU“ pasirinkite „Pakeisti parinktį“ ir „Keisti žemėlapių spalvas“.

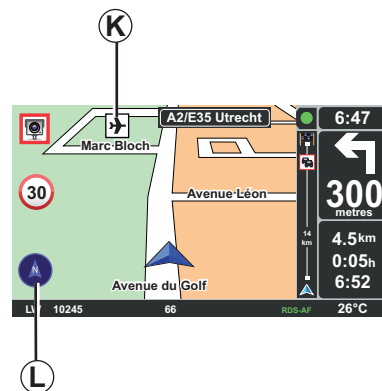

Kartografiniai ženklai

Navigacijos sistema naudoja simbolius **K** lankytinoms vietoms žymėti.

Kompasas

Norėdami, kad būtų rodomas arba nerodomas kompasas **L**, pagrindiniame meniu (mygtukas „MENU“) pasirinkite „Pakeisti parinktį“, po to „Rodyti kompasą“.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (1/4)



Meniu „Naviguoti į...“

Paspauskite mygtuką „MENU“, kad pasiektumėte meniu „Naviguoti į...“.

Meniu „Naviguoti į...“ siūlomi įvairūs būdai, kaip nurodyti kelionės tikslą:

- įveskite adresą skyriuje „Adresas“ taip:
 - įveskite visą adresą (Miestas ir gatvė);
 - suraskite „Pašto kodas“;
 - pasirinkite „Miesto centras“;
 - pasirinkite „Sankryža arba transporto mazgas“.

- pasirinkite „Namai“;
- pasirinkite adresą skyriuje „Pamėgta vieta“;
- išsirinkite kryptį iš vietų sąrašo skyriuje „Neseniai naudotas tikslas“;
- pasirinkite adresą iš „Lankytina vieta“ (PI);
- pasirinkite „Taškas žemėlapyje“;
- pasirinkite „Platuma“ arba „Ilguma“.

„Naujo adreso“ įvedimas


Šioje dalyje galite įvesti visą adresą ar jo dalį: šalį, miestą, gatvę ir gatvės numerį.

Pastaba: priimtini tik tie adresai, kuriuos atpažįsta sistema skaitmeninėje kortelėje.

Pirmą kartą naudojamesi:

- Pasirinkite kelionės tikslo šalį.
- Parašykite miesto pavadinimą naudodamiesi žymekliu **3**.


Sistema gali Jums pasiūlyti kelis zonoje **1** esančių miestų pavadinimus, pirmoji linija visada pažymėta geltonai.

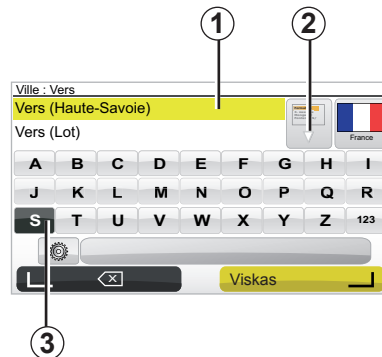

Paspauskite mygtuką „Viskas“ ir patvirtinkite geltonai pažymėtą miestą.

- Grįžkite į visą sąrašą, atitinkantį Jūsų paiešką, pasirinkdami rodyklę **2** dešinėje sąrašo pusėje.
- Pasirinkite norimą miestą ir patvirtinkite.
- Atlikite tuos pačius veiksmus laukeliuose „Gatvė“ bei „N°“.

Pastaba: sistema atmintyje išlaiko paskutinius įrašytus miestus. Galite tiesiogiai pasirinkti vieną iš šių miestų pažymėdami zoną **1**.

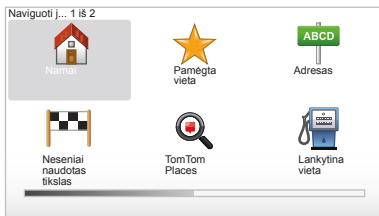


„Namai“

Šiame skyriuje galima įjungti vairavimo nurodymus, kaip grįžti namo; juos galite įjungti iš centrinio valdymo prietaiso ilgai paspaudę mygtuką „DEST/HOME“.

Norėdami įvesti savo namų adresą, žr. skyrių „Pridėti, tvarkyti pasirinkimą“.

„Pamėgta vieta“


Skyrius „Pamėgta vieta“ apima pamėgtus kelionės tikslus, pvz., darbo vietą.

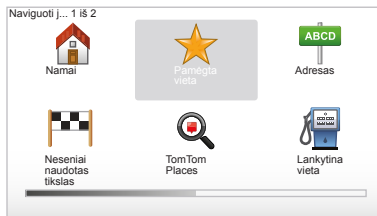

- Pagrindiniame meniu pasirinkite skyrių „Naviguoti į...“.
- Pasirinkite „Pamėgta vieta“ ir patvirtinkite.
- Pasirinkite norimą kelionės tikslo adresą į atmintį įrašytų adresų sąrašą.
- Patvirtinkite.

Jei norite, kad sistema įsimintų pasirinktą kryptį, žr. skyrių „Pridėti, tvarkyti pasirinkimą“.


Pastaba: jei neįsiminta jokia kryptis, piktograma „Pamėgta kryptis“ bus pilkšvos spalvos.

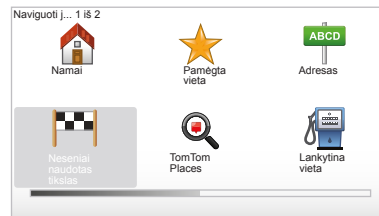

„Neseniai naudotas tikslas“

Šiame skyriuje galima pasirinkti kelionės tikslą iš pastarąjį kartą naudotų adresų. Adresai įrašomi į atmintį automatiškai. Pagrindiniame meniu pasirinkite skyrių „Naviguoti į...“ ir „Neseniai naudotas tikslas“.

Įrašytame į atmintį kelionės tikslų sąrašą pasirinkite adresą, tuomet patvirtinkite jį kaip kelionės tikslą.

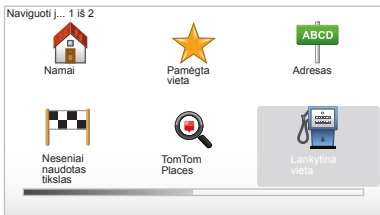


„Lankytina vieta“ (LV)

Lankytina vieta (LV) yra tarnyba, įstaiga ar turistinė vieta, esanti netoli kokios nors vietovės (išvykimo taško, miesto, į kurį važiuojate, kelio ir pan.). Lankytinos vietos skirstomos į įvairias tipų kategorijas, tokias kaip restoranai, muziejai, stovėjimo aikštelės ir pan.

Galimi įvairūs lankytinų vietų paieškos variantai:

- pagal kategoriją,
- pagal ieškomos vietos pavadinimą.

Pagrindiniame meniu pasirinkite skyrių „Naviguoti į...“ ir „Lankytina vieta“, tuomet patvirtinkite.

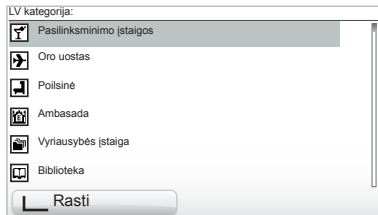

Paieška pagal lankytinos vietos pavadinimą

Įveskite lankytinos vietos, kurią norite rasti, pavadinimą, ir sistema automatiškai ims ieškoti.

Paieška pagal lankytinos vietos kategoriją


Pasirinkite norimą kategorijos tipą. Pasirinkite paieškos sritį: „LV netoli Jūsų“, „LV mieste“ arba „LV netoli namų“. Tuomet įveskite miesto pavadinimą ir pradėkite paiešką pasirinkdami „Viskas“.



TomTom Places™

Ši paslauga suteikia galimybę greitai surasti bet kurią lankytiną vietą naudojant rakitinį žodį ir nustatyti ją kaip kelionės tikslą. Galite greitai prisijungti prie duomenų bazės TomTom Places™, kurioje rasite svarbios informacijos apie įmones ir paslaugas, taip pat jų adresus, telefono numerius, darbo laiką bei mokėjimo būdus ir pan.


Pastaba: ši piktograma įsijiebia tik tada, kai turite abonementą tose šalyse, kuriose priimanamos LIVE paslaugos (žr. skyrių „LIVE paslaugos“).

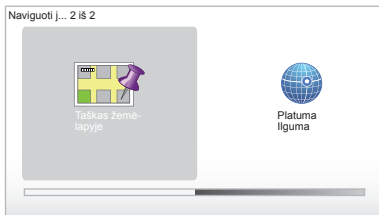

„Taškas žemėlapyje“

Naudojantis šia funkcija žemėlapyje galima pasirinkti kelionės tikslą. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Naviguoti į...“, tuomet „Taškas žemėlapyje“ nuotolinio valdymo įtaiso mygtukais arba sukamuoju centrinio valdymo prietaiso mygtuku.

Centrinio duomenų valdikliu arba nuotolinio valdymo prietaisu perkeltkite žymeklį ant žemėlapijo pasirinktoje vietoje, paskui patvirtinkite: sistema nustatys maršrutą.

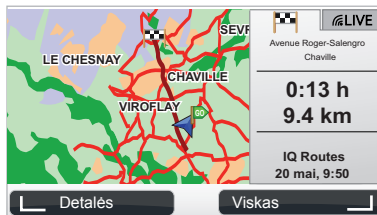

„Platuma ilguma“

Naudojantis šia funkcija galima apibrėžti kelionės tikslą ilgumos ir platumos reikšmėmis.

Kelionės tikslo patvirtinimas

Kai tik įvedami kelionės tikslo duomenys, sistema apskaičiuoja maršrutą. Apskaičiavimas atliekamas parenkant greičiausią maršrutą.

Pastaba: apskaičiavimo parametrus galima keisti.

Baigusi skaičiavimus sistema parodo navigacijos pasirinkimus ir pasiūlo dvi galimybes:


- „Detalės“ leidžia pamatyti įvairių formų maršruto detales (žr. skirsnį „Maršruto detalės“ „Vairavimo nurodymų“ meniu).
- „Viskas“ pradeda teikti vairavimo nurodymus.

Pastaba: jei nepatvirtinate, šis puslapis užsidaro po dešimties sekundžių ir automatiškai pradeda teikti vairavimo nurodymus.

Pastaba: „IQ Routes™“ yra kelionės laiko optimizavimo funkcija, kuri remiasi statistikos duomenimis ir apskaičiuoja maršrutą pagal vidutinį eismo intensyvumą atsižvelgdama į dienas ir valandas.

Norėdami išjungti arba įjungti šią funkciją, apie tai skaitykite skyriuje „Sistemos nustatymai“, dalyje „Planavimo parinktys“.


Norėdami suplanuoti maršrutą iš anksto, žr. skyrių „Suplanuoti maršrutą“.

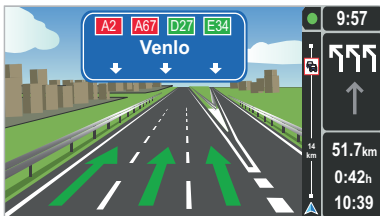

Kelio vaizdas

Artėjant kelio pasikeitimams (didžiosiose sankryžose), sistema gali pereiti į režimą „Rodyti kelio vaizdus“: 3D vaizdu rodomas kelias su posūkių rodyklėmis bei įspėjamaisiais ženklais.

Norėdami išjungti vaizdinius kelio nurodymus, skaitykite skyrių „Sistemos nustatymai“.

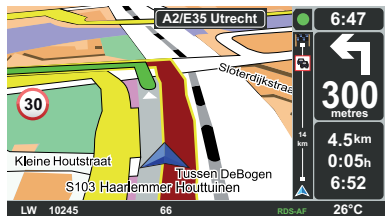


Vairavimo nurodymų ekranai

Transporto mazgų žemėlapis

Kai įjungti vairavimo nurodymai, prieš kiekvieną krypties pasikeitimą sistema padidina mastelį iki transporto mazgo.

Norėdami išjungti automatinio didinimo / mažinimo funkciją, žr. skyrių „Pakeisti parinktį“.

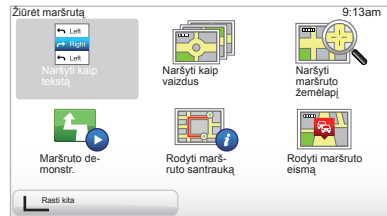

Maršruto detalės

Šia funkcija galima matyti maršrutą prieš vairavimo nurodymų funkcijos įjungimą.

Pasirinkite „Detalės“, kai įvedate kelionės tikslą. Nurodymai, kaip važiuoti, prasideda.

Jums siūlomos šešios parinktys:

- „Naršyti kaip tekstą“,
- „Naršyti kaip vaizdus“,
- „Naršyti maršruto žemėlapi“,
- „Maršruto demonstr.“,
- „Rodyti maršruto santrauką“,
- „Rodyti maršruto eismą“.

VAIRAVIMO NURODYMAI (2/4)

Pastaba: norėdami pakeisti maršrutą (pasirinkti alternatyvų maršrutą, pridėti etapų ir pan.), kairiuoju kontekstiniu mygtuku pasirinkite „Rasti kita“.

„Naršyti kaip tekstą“

Šia funkcija galima matyti kelio išklotinę.

Ekrane galite matyti įvairias kelio detales:

- krypties keitimo rodyklės,
- kelių tipai,
- kelių pavadinimai,
- kilometrai prieš išsišakojimą.

„Naršyti kaip vaizdus“

Šia funkcija galima matyti krypties pasikeitimus vaizdais.

„Naršyti maršruto žemėlapyje“

Šia funkcija galima matyti maršruto žemėlapyje.


„Maršruto demonstr.“

Šia funkcija galima matyti maršruto demonstraciją. Galite rinktis jos greitį.

„Rodyti maršruto santrauką“

Šia funkcija galima grįžti į ankstesnį meniu. Rodomas kelionės laikas, kilometrai ir kelionės tipas („IQ Routes™“ įjungta / išjungta).


Pastaba: kad tiesiogiai patektumėte į šį puslapį iš navigacijos žemėlapiu, naudokite dešinįjį nuotolinio valdymo įtaiso kontekstinį mygtuką arba centrinio valdymo prietaiso mygtuką „INFO/ROUTE“.

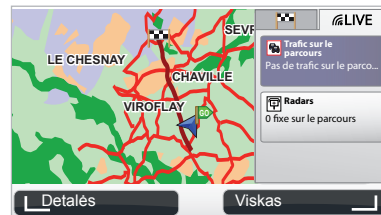

„Rodyti maršruto eismą“

Naudojantis šia funkcija galima stebėti kelyje vykstančius eismo įvykius.

Užsiprenumeravus „Live“ paslaugas galima peržiūrėti savo kelionės duomenis (su eismu susijusį vėlavimą, mobiliuosius ir stacionarius greičio matuoklius).

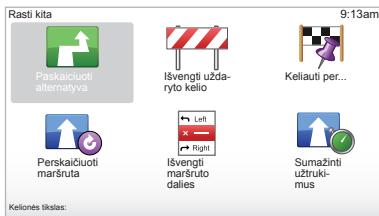

Kaip pakeisti maršrutą

Norėdami pakeisti maršrutą, iš pagrindinio meniu rinkitės „Rasti kita“, paskui – vieną iš tolesnių variantų.

„Paskaičiuoti alternatyva“

Rinkitės šį meniu norėdami apskaičiuoti alternatyvų kelionės, kuri jau buvo suplanuota, maršrutą. Sistema ieško kito maršruto nuo dabartinės padėties iki paskirties taško.

„Išvengti uždaryto kelio“


Pasirinkite šį meniu, jei priešais matote kelio užtvarą ar spūstį, kurios nerodo paslauga „Informacija apie eismą“. Tuomet turite pasirinkti kelionės atstumą, kurį norite aplenkti. Rinkitės iš šių variantų: Išvengti 100 m, Išvengti 500 m, Išvengti 2000 m, Išvengti 5000 m. Sistema perskaičiuos Jūsų atstumą be tos dalies, kurią būsite pasirinkę.

„Keliauti per...“

Rinkitės šį meniu norėdami pakeisti maršrutą taip, kad jis kirstų tam tikrą vietą, pvz., jei norite ką nors pakeliui paimti. Galite rinktis vietą, kuria norite važiuoti, taip pat, kaip renkatės kelionės tikslą. Jūs galite rinktis iš tų pačių variantų: Adresas, Pamėgta vieta, Lankytina vieta ir Taškas žemėlapyje. Sistema apskaičiuos naują atstumą, einantį per vietą, kurią pasirinkote, tačiau nepasiekėte kelionės tikslo.

« Perskaičiuoti maršrutą »

Pasirinkite šį meniu, kad grįžtumėte į pradinį maršrutą.

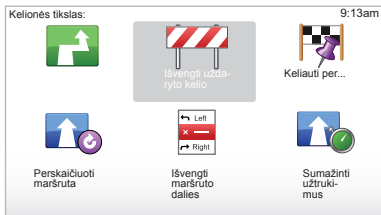


« Išvengti maršruto dalies »

Pasirinkite šį meniu, kad išvengtumėte kurios nors maršruto dalies. Rinkitės šį variantą, jei pastebite, kad Jūsų maršrutas apima kelią ar transporto mazgą, kuriuo nenorite važiuoti. Paskui pasirinkite kelią, kuriuo nenorite važiuoti, iš maršruto kelių sąrašo.

« Sumažinti užtrukimus »

Pasirinkite šį meniu, kad sistema apskaičiuotų Jūsų maršrutą pagal naujausią eismo informaciją.

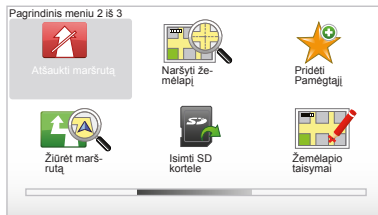

Sustabdyti vairavimo nurodymus

Norėdami sustabdyti vairavimo nurodymus, pagrindiniame meniu paspaudę „MENU/SET“, pasirinkite „Atšaukti maršrutą“ ir patvirtinkite.

Kad nurodymai tęstųsi, pasirinkite „Naviguoti į...“ ir „Neseniai naudotas tikslas“.

Pastaba: jei norite sustabdyti navigaciją, centriniame valdymo prietaise arba nuotolinio valdymo įtaise paspauskite centrinį mygtuką, paskui – „Atšaukti maršrutą“.



Maršrutas su etapais

Kad į maršrutą pridėtumėte etapų, paspauskite pagrindinio meniu mygtuką „MENU/SET“, pasirinkite „Rasti kita“, „Keliauti per...“, tuomet įveskite etapo adresą.




Sistema apskaičiuoja atstumą atsižvelgdama į apvažiavimus.

Pastaba: galite pridėti kelis etapus tai pačiai kelionei.

Išankstinis maršruto planavimas

Galite naudoti navigacinę sistemą, kad iš anksto numatytumėte maršrutą pasirinkdami išvykimo ir atvykimo taškus. Pvz., jei prieš išvykdami norite sužinoti, kiek truks kelionė, arba peržiūrėti planuojamos kelionės maršrutą.

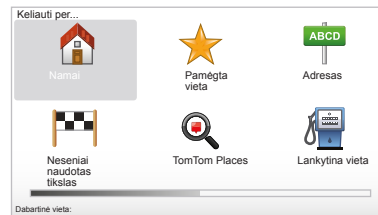


Norėdami įjungti meniu, pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką „MENU/SET“, pasirinkite „Rengti maršrutą“.

Pasirinkite išvykimo tašką, kaip jį pasirinktumėte norėdami įvesti kelionės tikslą.

Pasirinkite atvykimo tašką.

Pasirinkite maršruto tipą ir patvirtinkite jį. Sistema apskaičiuoja maršrutą ir parodo detales.

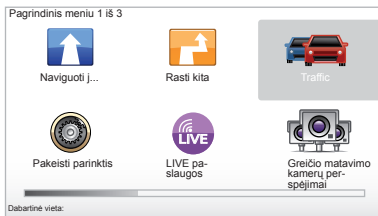


Paslauga „Informacija apie eismą“

„Informacija apie eismą“ yra paslauga Jūsų navigacijos sistemoje, kuria galima priimti naujausią eismo informaciją iš patikimiausių vietos stočių.

Paslaugai „Maršruto informacija“ naudojami TMC duomenys, perduodami FM bangomis. Ši paslauga pagrindines vietas pažymi taškais žemėlapyje ir apima pagrindines kryptis. Informacija atnaujinama maždaug kas 15 minučių.

Pastaba: jei naudojamas Realiojo laiko paslaugomis, meniu pavadinimas yra „HD Traffic™“.

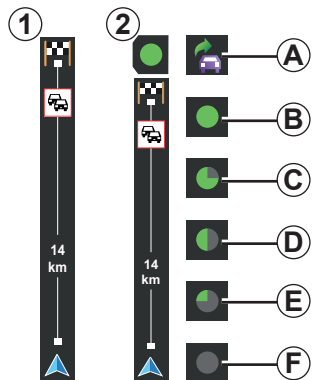

Eismo juosta

Kai įjungti vairavimo nurodymai, šoninė eismo juosta rodo naujausią informaciją apie eismą, susijusį su maršrutu.

Pastaba: šoninė eismo juosta kinta priklausomai nuo naudojamo šaltinio. Juostoje **1** paslaugos rodomos prisijungus prie LIVE paslaugų.

Juostoje **2** paslaugos rodomos prisijungus prie RDS-TMC šaltinio.

Pastaba: norėdami daugiau sužinoti apie paslaugą „HD Traffic™“, žr. skyrių „Realiojo laiko paslaugos“.

Rodmenys

Funkcijos „Informacija apie eismą“

Navigacijos sistema praneša apie eismo trikdžius:

- simboliais žemėlapyje (skyriaus pabaigoje pateiktas simbolių sąrašas);
- balso pranešimais.

Priklausomai nuo paslaugos „Informacija apie eismą“, šoninėje eismo juostoje rodomos tokios piktogramos:


- A** Jūsų prietaisas ieško FM radijo stoties, transliuojančios eismo informaciją.
- B** Informacija apie eismą atnaujinta arba naujinama.
- C** Informacija apie eismą neatnaujinta bent 9 minutes.
- D** Informacija apie eismą neatnaujinta bent 14 minučių.
- E** Informacija apie eismą neatnaujinta bent 19 minučių.
- F** Informacija apie eismą neatnaujinta bent 24 minutes.

Paslaugos „Informacija apie eismo sąlygas“ priklauso nuo šalies.

INFORMACIJA APIE ESIMĄ (2/3)

Informacija apie eismą gali būti tokia:

- avarijos ir įvykiai,
- eismo transporto būklė,
- kelio darbai,
- meteorologinės sąlygos,
- bendra informacija,
- eismo kelių apribojimai.

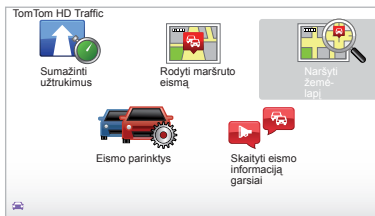

Konfigūracijos meniu „Informacija apie eismą“

Paslaugos „Informacija apie eismą“ reguliavimas

Norėdami reguliuoti paslaugos „Informacija apie eismą“ informaciją, pagrindiniame meniu (mygtukas „MENU/SET“) pasirinkite „Traffic“. Pasirodys žemesniojo lygio meniu.

„Sumažinti užtrukimus“

Pasirinkite šį punktą, jei norite suplanuoti maršrutą remdamiesi naujausia informacija apie eismą.

„Rodyti maršruto eismą“

Pasirinkite šį meniu, kad susidarytumėte bendrą vaizdą apie visus eismo įvykius kelyje. Galite naudoti dešinės ir kairės pusės mygtukus ekrane, kad gautumėte išsamesnės informacijos apie kiekvieną įvykį.

„Naršyti žemėlapi“

Šiuo meniu galima naršyti žemėlapi ir rasti informacijos apie eismą jūsų regione. Norėdami įjungti žemėlapi, pagrindiniame meniu spauskite „Traffic“, vėliau – „Naršyti žemėlapi“. Žemėlapis rodomas toks, koks buvo ieškant pastarąjį kartą. Norėdami gauti informacijos apie žemėlapyje nurodytus įvykius, pasirinkite įvykį kairiosios / dešinėsios pusės mygtukais ir patvirtinkite.

Pastaba: kad greitai pasiektumėte tam tikrą sritį, įtraukite ją į pamėgtų vietų sąrašą (žr. skyrių „Naršyti žemėlapi“).

INFORMACIJA APIE EISMĄ (3/3)

„Eismo parinktys“

Norėdami patekti į šį meniu, pasirinkite „Traffic“ ir pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką „MENU/SET“, vėliau pasirinkite „Eismo parinktys“.

Galite keisti šiuos nustatymus:

- **Automatiškai sumažinti vėlavimą po kiekvieno naujinimo.** Norėdami pasirinkti kurią nors parinktį, pažymėkite langelį parinktės dešinėje, naudodamiesi viduriniu patvirtinimo mygtuku. Pasirinkę, patvirtinkite „Viskas“ kontekstinių mygtuku.

- **Pypsėjimą pasikeitus sąlygoms kelyje.** Prietaisas pypiteli pasirodžius naujam eismo įvykiui Jūsų kelyje.

Pastaba: pypsėjimas yra išjungtas, jei nėra įvykių.


„Skaityti eismo informaciją garsiai“

Pasirinkite šį meniu, kad prietaisas praneštų apie visus galimus eismo įvykius Jūsų kelyje.


Simbolis	Reikšmė
	Avarija
	Kamštis
	Vienas ar keli uždaryti keliai
	Uždarytas kelias
	Eismo įvykis
	Darbai

Simbolis	Reikšmė
	Stiprus lietus
	Sniegas
	Stiprus vėjas, audra
	Rūkas
	Šalna

ŽEMĖLAPIO NARŠYMAS(1/2)

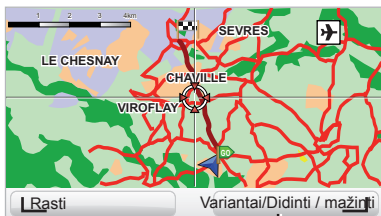

Kad galėtumėte naudotis žemėlapiu naršykle, pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką „MENU/SET“, tuomet pasirinkite „Naršyti žemėlapi“ arba naudokite krypčių mygtukus, esančius navigacijos ekrane.

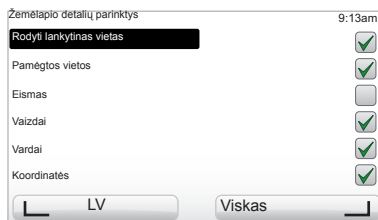

Pastaba: kontekstinis mygtukas **A** keičiasi priklausomai nuo navigacijos nurodymų. Jei turite centrinį valdymo prietaisą, kontekstiniu mygtuku galite įjungti variantų meniu. Jei turite nuotolinio valdymo įtaisą, kontekstiniu mygtuku galite padidinti ar sumažinti vaizdą rodyklių į viršų ir apačią mygtukais. Tuomet, kad įjungtumėte variantų meniu, paspauskite centrinį ir dešinįjį kontekstinį mygtuką.


„Valikud“

Iš žemėlapiu naršyklės pasirinkite variantus. Šiame meniu galima pasirinkti informaciją, kurią norite matyti naršyklėje.

Norėdami pakeisti lankytinų vietų rodymo nustatymus, paspauskite kairįjį kontekstinį mygtuką „LV“.

Kad patvirtintumėte pasirinkimą, pasirinkite dešinįjį kontekstinį mygtuką „Viskas“.


ŽEMĖLAPIO NARŠYMAS (2/2)

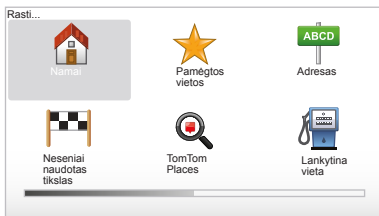

„Rasti“

Galite centruoti žemėlapi ties konkrečia padėtimi. Paspaudę kairįjį mygtuką „Rasti“, galite centruoti:

- Jūsų namus,
- tašką iš pamėgtų vietų sąrašo,
- kokį nors adresą,
- vietą, į kurią neseniai keliavote,
- vietinę paiešką su TomTom Places™,
- mėgstamą vietą.

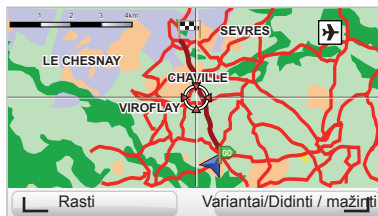

„Žymeklio vieta:“

Kad iš žemėlapi naršyklės pasiektumėte meniu „Žymeklio vieta:“, paspauskite centrinį mygtuką. Šiame meniu galima:

- centruoti žemėlapi pagal automobilio padėtį,
- pereiti prie konkretaus taško žemėlapyje,
- surasti konkretų tašką žemėlapyje,
- pridėti tašką žemėlapyje į pamėgtų vietų sąrašą,
- pridėti tašką žemėlapyje į lankytinų vietų sąrašą,
- pakoreguoti automobilio padėtį.





Užsisakę Realiojo laiko paslaugas, gaunate galimybę naudotis perspėjimais apie eismo saugumą, HD Traffic™, vietinę paiešką naudojant Google™ ir orų prognoze.

Pastaba: jei užsakymas dar neaktyvuotas, paslauga HD Traffic™ vadinasi Eismas. Pasibaigus 3 mėn. bandomajam laikotarpiui, galite pratęsti paslaugos užsakymą tiesiogiai per TomTom HOME™ (žr. skyrių „Sistemos naujinimas“). Kai šios paslaugos yra teikiamos jūsų šalyje, navigacijos sistemos ekrane išsižiebia aktyvi piktograma LIVE paslaugos.



Prieiga prie LIVE paslaugos

Norėdami atverti LIVE paslaugas:

- centriniame valdymo prietaise arba nuotolinio valdymo įtaise spauskite mygtuką „MENU“;
- pasirinkite „LIVE paslaugas“.

„Greičio matavimo kamerų perspėjimai“

Naudojantis šia paslauga galima matyti mobiliųjų greičio matuoklių vietas realiuoju laiku, nelaimingus atsitikimus ir stacionarius greičio matuoklius.

Informaciją apie naujausius greičio matuoklius galima parsisiųsti iš TomTom HOME™.

„Greičio matavimo kamerų perspėjimai“ suteikia galimybę būti perspėtam tiek apie judančias, tiek apie stacionarias greičio kameras. Visa informacija yra gaunama realiuoju laiku, pasinaudojant kitų TomTom naudotojų turimais duomenimis.

Jūs galite išjungti šią funkciją LIVE paslaugos meniu „Greičio matavimo kamerų perspėjimai“.

Pastaba: Informacija tik apie stacionarius greičio matuoklius atnaujinama per TomTom HOME™ prijungiant kortelę SD.

Priklausomai nuo šalies, sistema nurodo pavojingas zonas arba radarus.

LIVE paslaugos gavimo sąlyga:

- būtina galiojanti prenumerata.

Priklausomai nuo šalies, LIVE paslaugos turinys skiriasi.



„HD Traffic™“

HD Traffic™ apima geriausios kokybės informaciją apie maršrutą. Ši paslauga leidžia:

- suplanuoti maršrutą mažinant dėl eismo sugaištą laiką;
- žinoti jūsų vėlavimo laiką;
- matyti maršrutą jūsų važiavimo zonoje.

Priešingai nei TMC paslauga HD Traffic™ naudojami kitu informacijos apie eismą šaltiniu: vairuotojų mobiliuoju telefonu.

Atsižvelgiant į šiuos anoniminius duomenis galima tiksliai nustatyti važiujančio mobiliojo telefono savininko vietą, kryptį ir greitį.


HD Traffic™ rodo kiek laiko trunks tam tikras eismo įvykis ir per kokį atstumą jis nusitęsęs. Jis veikia didelėje dalyje kelių. Informacija atnaujinama maždaug kas 3 minutes.

« Tom Tom Places™ »

Ši paslauga suteikia Jums galimybę greitai surasti bet kurią lankytiną vietą, naudojant raktinį žodį ir, ypač nustatyti ją kaip kelionės tikslą.

„Oras“

Meteorologinės paslaugos teikia penkių dienų orų prognozę vietovės, kurioje esate ir į kurią vykstate.

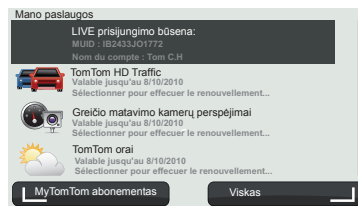


„Mano paslaugos“

Naudodamiesi šia paslauga galite sužinoti paslaugų prenumeratos pabaigą. Paslaugų užsakymą galite atnaujinti, ekrane „Mano paslaugos“ pasirinkę vieną iš funkcijų.

Jūsų bus prašoma parašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo bus atsiųsta tikslesnė informacija apie prenumeratos būdus.

Pastaba: priklausomai nuo šalies, galimybės pasinaudoti įvairiomis LIVE paslaugos skiriasi. Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos teikiamos jūsų šalyje, apsilankykite www.renault-multimedia.com.

ĮTRAUKIMAS Į PAMĖGTŲ VIETŲ SĄRAŠĄ, JŲ TVARKYMAS (1/2)

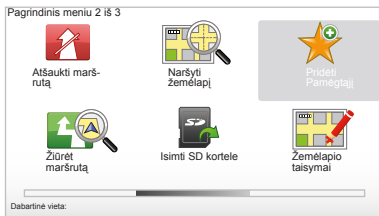

Įrašo sukūrimas


Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką „MENU/SET“ pasirinkite „Pridėti Pamėgtąjį“. Galite rinktis pamėgtą vietą šiame sąraše:

„Namai“

Galite įvesti namų adresą į paėgtų vietų sąrašą.

„Pamėgta vieta“

Nenaudojama

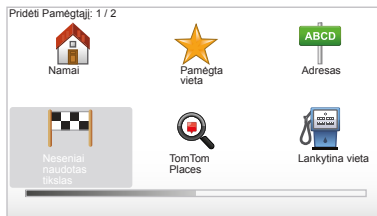

„Adresas“

Norėdami įvesti adresą, galite rinktis iš keturių variantų:

- Miesto centras,
- Gatvė ir namo numeris,
- Pašto kodas,
- Sankryža arba transporto mazgas.

„Neseniai naudotas tikslas“

Pasirinkite mėgstamą vietą iš tų vietų, kurias neseniai buvote nustatę kaip kelionės tikslą, sąrašo.

„Taškas žemėlapyje“

Žymekliu pasirinkite pamėgtą vietą ir kontekstiniu mygtuku spauskite „Viskas“.

« TomTom Places™ »

Naudodamiesi TomTom Places™ pasirinkite vietą, tuomet pasirinkite „Viskas“.


„Lankytina vieta“

Galite pridėti lankytiną vietą (LV) tarp pamėgtų vietų į šį sąrašą:

- LV netoli Jūsų: kai norite atlikti lankytinų vietų, esančių netoli Jūsų dabartinės padėties, paiešką.
 - LV mieste: kai norite pasirinkti lankytiną vietą konkrečiame mieste. Tuomet turite patikslinti miestą.
 - LV netoli namų: kai norite atlikti lankytinų vietų, esančių netoli Jūsų namų, paiešką.
- Jei naršote kelionės tikslų kryptimi, taip pat galite pasirinkti iš lankytinų vietų, esančių netoli Jūsų maršruto ar kelionės taško, sąrašo. Rinkitės vieną iš šių variantų:
- LV maršrute,
 - LV netoli kelionės tikslo.

Suteikite pamėgtai vietai lengvai įsimenamą pavadinimą. Jūsų navigacijos sistema visuomet siūlys pavadinimą, dažniausiai pamėgtos vietos adresą. Norėdami įvesti pavadinimą, tiesiog surinkite jį ranka.

ĪTRAUKIMAS Ļ PAMĒGTŲ VIETŲ SĀRAŠĀ, JŪ TVARKYMAS (2/2)

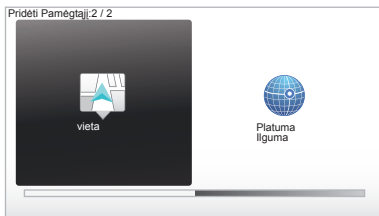

„vieta“

Sustojē dominančioje vietoje galite pasirinkti šį mygtuką ir sukurti pamēgtā vietā.

„Platuma līguma“

Spauskite šį mygtukā norēdami sukurti pamēgtā vietā įvesdami platumos ir ilgumos reikšmes.



Pamēgtos vietas šalinimas, pervadinimas

- Spauskite pagrindinio meniu mygtukā „MENU/SET“.
- Rinkitēs „Pakeisti parinktį“, kad įjungtu-mēte tinkinimo meniu.
- Paslinkite puslapius iki „Tvarkyti Mėgstamas vietas“, tuomet pasirinkite šį.

- Pasirinkite pamēgtā vietā, kuriā norite pašalinti ar pervadinti.
- Kontekstiniu mygtuku rinkitēs „Pašalinti elementā“ arba „Pervardinti elementā“.

PADĖKITE!



Galite naudoti „Padėkite man!“ funkciją norėdami surasti pagalbos tarnybą ar su ja susisiekti.

Meniu „Padėkite man!“ jums siūlo: „Avarinių tarnybų telefonų numeriai“, „Važiuoti pagalbos“, „Kur aš esu?“ ir „Pasakojimas“.

„Avarinių tarnybų telefonų numeriai“

Pasirinkus pagalbos tarnybą, rodoma Jūsų dabartinė padėtis ir lankytinos vietos (LV) telefono numeris. Taip pat galite pasirinkti šią tarnybą kaip kelionės tikslą paspaudę kontekstinį mygtuką.


Meniu „Avarinių tarnybų telefonų numeriai“ siūlomos įvairių kategorijų paslaugos:

- „Avarinės tarnybos“;
- „Artimiausias policijos komisariatas“;
- „Artimiausias gydytojas“;
- „Artimiausia ligoninė“;
- „Artimiausias viešasis transportas“;
- „Automobilių servisas“;
- „Artimiausias odontologas“;
- „Artimiausia vaistinė“;
- „Artimiausias veterinaras“.

„Važiuoti pagalbos“

Naudokitės sistema, kad pasiektumėte vieną iš šių tarnybų:

- „Automobilių servisą“;
- „Artimiausią ligoninę“;
- „Artimiausią gydytoją“;
- „Artimiausią policijos komisariatą“;
- „Artimiausią vaistinę“;
- „Artimiausią odontologą“.

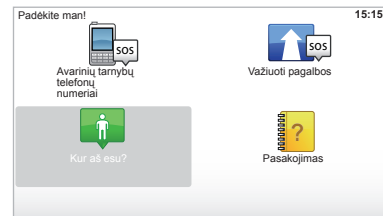

„Kur aš esu?“

Jūsų sistema rodo dabartinę padėtį (adresą) ir nurodo GPS duomenis (platumą / ilgumą).

„Pasakojimas“

Jūsų sistemoje yra mokymo programų, padėsiančių greitai susipažinti su įvairiomis funkcijomis.

GREIČIO MATUOKLIŲ MENIU (1/2)




„Išpėjimų parametrai“

Šiame meniu galima pašalinti ar keisti perspėjimo laiką prieš priartėjant prie kameros bei perspėjimo garsą.

Pagrindiniame meniu mygtuku „MENU/SET“ pasirinkite „Greičio matavimo kamerų perspėjimai“, po to „Išpėjimo parametrai“.

Norėdami pridėti perspėjimus apie kameras (judančiųjų, mokėjimo už kelią ir pan.), pažymėkite norimus kamerų tipus.

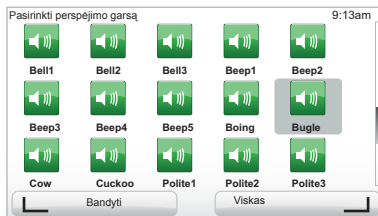

Pasirinkite kameros tipą, kurį norite keisti, tuomet sistema paklausia, ar norite pašalinti perspėjimą. Naudokite kontekstinius mygtukus norėdami patvirtinti arba atšaukti.

Jei pasirenkate „Ne“, įveskite, prieš kiek laiko reikia pranešti apie greičio matuoklį važiuojant link jo, ir spauskite „Viskas“ naudodamiesi kontekstiniu mygtuku.

Pasirinkite garsą, kurį norite girdėti, kai perspėjama apie kamerą, prie kurios artinatės. Išbandykite kairiuoju kontekstiniu mygtuku ir patvirtinkite dešiniuoju.



„Išjungti išpėjimus“

Galite įjungti ar išjungti greičio kamerų perspėjimus. Pagrindiniame meniu mygtuku „MENU/SET“, pasirinkite „Greičio matavimo kamerų perspėjimai“, tuomet, jei perspėjimai įjungti, „Išjungti išpėjimus“ arba „Įjungti išpėjimus“, jei perspėjimai išjungti.

Kai kuriose šalyse parsišiusi ir įjungti apie greičio matuoklius įspėjančią funkciją gali būti neteisėta ir laikoma teisės pažeidimu.

GREIČIO MATUOKLIŲ MENIU (2/2)



„Pranešti apie greičio kamerą“

Jei kelionėje navigacijos sistema Jums neparodo stacionarios ar judančios greičio kameros, jos koordinatas galite įvesti rankiniu būdu.


Pagrindiniame meniu spauskite mygtuką „MENU/SET“, rinkitės „Greičio matavimo kamerų perspėjimai“, tuomet – „Pranešti apie greičio kamerą“. Kad būtų greičiau, galite įvesti greičio matuoklio padėtį iš sparčiojo meniu (centrinis mygtukas). Rodomas spartusis meniu. Pasirinkite „Pranešti apie greičio kamerą“.

Tuomet sistema paprašys greičio matuoklio tipo „Fiksuotoji kamera“ arba „Mobilioji kamera“.



Pasirinkite tipą. Sistema atidarys žemėlapiu puslapį. Naudodamiesi krypčių mygtukais raudoną ženklą nustatykite į kameros vietą ir patvirtinkite paspausdami centrinį mygtuką.

Kad sistema įtrauktų rankiniu būdu įvestus greičio matuoklius, turite užsisakyti greičio matuoklių atnaujinimus TomTom HOME™. Greičio matuokliai bus suaktyvinti, kai TomTom techninės tarnybos patikrins jų padėtį.

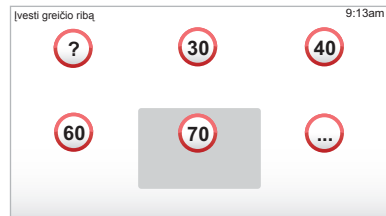

Sistema prašo patvirtinti įvestą padėtį kontekstiniais mygtukais. Jei patvirtinsite padėtį, sistema paprašys įvesti greičio matuoklio tipą.

Pasirinkus greičio matuoklio tipą „Greičio kamera“, sistema prašo įvesti ribojamą greitį. Pasirinkite greitį ir patvirtinkite jį viduriniu mygtuku. Norėdami atnaujinti mobiliųjų greičio matuoklių sąrašą, žr. skyrių „LIVE paslaugas“.

Priklausomai nuo šalies, sistema nurodo pavojingas zonas arba radarus.

VAIZDŲ PERŽIŪROS PRIEMONĖ




Vaizdų rodymas

Vaizdų peržiūrai galite naudoti navigacijos sistemą.

Paspaudę pagrindinio meniu mygtuką „MENU/SET“, pasirinkite „Fotogalerija“, ir vaizdų galerija atsidarys.

Pasirinkite vaizdą, kurį norite peržiūrėti.

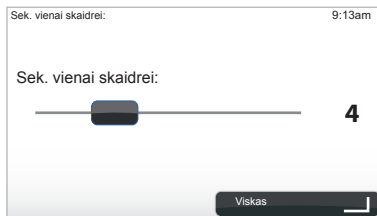

Norėdami peržiūrėti vaizdus skaidrių režimu, pasirinkite „Galerija“ dešinėsios pusės kontekstiniu mygtuku. Sistema prašo įvesti nuotraukų rodymo laiką naudojant krypties mygtukus. Jei norite pastovaus vaizdo, nukelkite žymeklį į dešinėsios pusės galą.


Užbaikite dešinėsios pusės kontekstiniu mygtuku.

Skaidrių rodymas prasideda.

Pastaba: norėdami pridėti ar pašalinti vaizdus, žr. skyrių „Sistemos naujinimas“.

Vaizdų formatai, kuriuos palaiko Jūsų sistema

BMP	JPG
1 bitas, 2 spalvos	Pilkumo atspalviai
4 bitai, 16 spalvų	RGB
8 bitai, 256 spalvos	
24 bitai, 16,7 milijono spalvų	

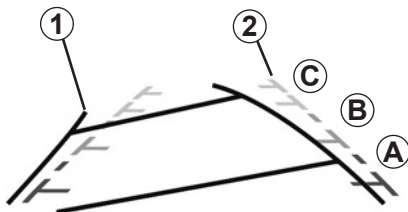

Veikimas

Ijungus atbulinę eigą (ir ne ilgiau kaip maždaug 5 sekundes įjungus kitą pavara), prietaisų skydelyje pasirodo aplinkos vaizdas už automobilio kartu su dviem kontūrais **1** ir **2** (mobiliuoju ir fiksuotuoju).

Pastaba: stebėkite, kad atbulinės eigos kamera nebūtų uždengta (nešvarumais, purvu, sniegu ir pan.).

Judantysis kontūras 1

Jis vaizduojamas mėlynai navigacijos ekrane. Jis nurodo automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį.

Fiksuoti kontūrai 2

Fiksuoti kontūrai sudaryti iš spalvotų **A**, **B** ir **C** žymių, nurodančių atstumą už automobilio:

- **A** (raudona) už maždaug 50 centimetrų nuo automobilio;
- **B** (geltona) už maždaug 1 metro nuo automobilio;
- **C** (žalia) už maždaug 2–3 metrų nuo automobilio.

Ekrane rodomas apverstas atvaizdas.

Kontūrai yra atvaizdas, projektuojamas ant plokščio paviršiaus; į šią informaciją reikia nekreipti dėmesio, kai ji persidengia su vertikaliu objektu arba objektu, pastatytu ant žemės.

Daiktai, kurie pasirodo prietaisų skydelio ekrane, gali būti iškraipyti.

Esant per ryškiam apšvietimui (sniegas, ryški saulė ir pan.), kameros vaizdas gali būti iškraipytas.

Jei bagažinė atidaryta ar blogai uždaryta, prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas „Atidaryta bagažinė“ (Otwarty bagażnik) (ekrane gali pasirodyti netinkama informacija)

Naujinant sistemą atbulinės eigos kamera išjungta.

Šis kontūras yra fiksuotas ir nurodo automobilio trajektoriją, jei visi ratai sulygiuoti su automobiliu.


Šią sistemą iš pradžių reikia naudoti su kontūrais (pagal judėjimo trajektoriją ir fiksuotą atstumą), o kai pasiekta raudona sritis, naudokitės skydo atvaizdu, kad tiksliai sustotumėte.



Ši funkcija yra papildoma pagalba. Ji jokių būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.


Vairuotojas visada turi atkreipti dėmesį į netikėtumus; turi įsitikinti, ar nėra judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, dviračių, vaikų vežimėlių...) arba žemų ar siaurų kliūčių (akmenų, labai plonų stulpelių...), kliudančių manevruoti.

SISTEMOS NUSTATYMAI (1/6)

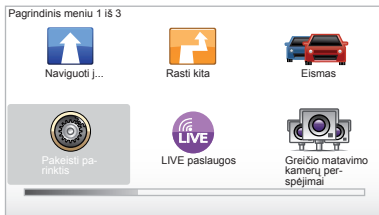

Norėdami keisti sistemos parametrus:

- spauskite mygtuką „MENU/SET“;
- pasirinkite „Pakeisti parinktį“.

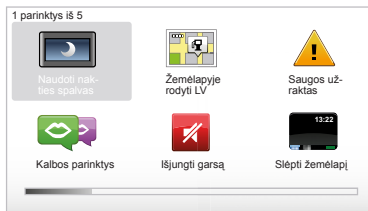

Vaizdo nustatymai

Ryškumo nustatymai

Keiskite ekrano ryškumą pagal išorės apšvietimą. Jei apšvietimas silpnas, ekrano vaizdas matomas geriau, kai ekranas nėra pernelyg ryškus. Centriniam valdymo prietaise paspauskite mygtuką „LIGHT/DARK“ arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką ir pasirinkite „Ryškumo parinktys“.

Vaizdas dieną/naktį


Perėjimas į dienos ar nakties režimą įvyksta automatiškai. Jei norite tai padaryti rankiniu būdu, pasirinkite nakties ar dienos spalvą iš meniu „Pakeisti parinktį“ arba „Spartusis meniu“. Jei pasirinkote rankinį režimą, automatinis režimas išjungiamas. Norėdami jį įjungti, meniu „Pakeisti parinktį“ pasirinkite „Ryškumo parinktys“ ir pažymėkite „Tamsioje perjungti į nakties vaizdą“.

„Žemėlapyje rodyti LV“

Pasirinkite „Žemėlapyje rodyti LV“, tuomet pažymėkite centriniu mygtuku. Lankytinos vietos, kurias norite matyti ekrane navigacijos metu.

„Saugos užraktas“

Šiame meniu galima įjungti garsinį įspėjimą apie greičio viršijimą, netoliese esančią religinę vietą, mokyklą ar supaprastinti meniu, kad būtų paprasčiau važiuoti. Norėdami įjungti variantus, pažymėkite juos ir patvirtinkite centriniu mygtuku.

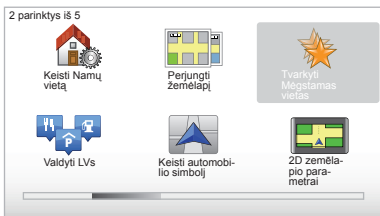

„Keisti Namų vietą“

Naudojantis šiuo meniu galima redaguoti namų adresą.

„Perjungti žemėlapi“

Pasirinkite šį meniu, jei diegiate kelis žemėlapius SD kortelėje. Norėdami pakeisti žemėlapi pasirinkite „Perjungti žemėlapi“, paskui sistema paprašys Jūsų pasirinkti norimą žemėlapi.

„Valdyti LVs“

Šiuo meniu galima pridėti, keisti ar šalinti lankytinų vietų kategorijas ar pačias lankytinas vietas.

„Keisti automobilio simbolį“

Šiuo meniu galima keisti automobilio piktogramą.

„2D žemėlapio parametrai“

Naudojantis šiuo meniu galima peržiūrėti navigacijos žemėlapi 2D arba 3D vaizdu.

SISTEMOS NUSTATYMAI (3/6)



„Keisti kalbą“

Norėdami pasirinkti kalbą, pasirinkite norimą kalbą, tuomet sistema paprašo pasirinkti balsą.

Išsirinkite norimą kalbą iš sąrašo:

- afrikanų
- kataloniečių
- čekų
- danų
- olandų
- anglų (JK)
- anglų (JAV)
- estų
- suomių

- flamandų
- prancūzų
- vokiečių
- vengrų
- italų
- latvių
- lietuvių
- norvegų
- lenkų
- portugalų (Brazilija)
- portugalų (Portugalijos)
- slovaku
- ispanų
- ispanų (Lotynų Amerika)
- švedų
- turkų
- rusų
- malajų

Norėdami patvirtinti, spauskite centrinį mygtuką.

„Keisti žemėlapių spalvas“

Pasirinkite „Keisti žemėlapių spalvas“, tuomet rinkitės dienos bei nakties spalvas. Galite atsisiųsti kitokių spalvų. Kad galėtumėte pasirinkti atsisiųstą spalvą, rinkitės papildomą paletę, tuomet – norimą spalvą.

„Ryškumo parinktis“

Naudojantis šiuo meniu galima pasirinkti navigacijos sistemos apšvietimo ryškumą atsižvelgiant į išorės šviesumą.

„Būklės juostos parinktis“


Pažymėkite iš sąrašo variantus, kuriuos norite matyti navigacijos žemėlapių būklės juostoje.

„Automatinis didinimas / mažinimas“

Šis automatinio mažinimo/didinimo režimas laipsniškai keičia mastelį artinantis prie krypties pasikeitimo.

„Gatvių pavadinimų parinktis“

Šiuo meniu galima įjungti numerių ir gatvių užrašus žemėlapiuose.

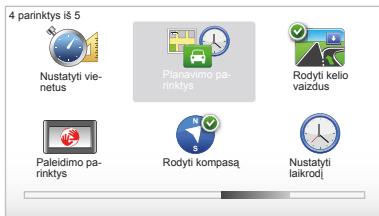

„Nustatyti vienetus“

Atstumo vienetai

Rinkitės „myl.“ arba „km“, tuomet „Viskas“ kontekstiniais mygtukais.

Laikrodžio rodymas

Rinkitės iš trijų siūlomų laiko rodymo režimų, tuomet, naudodamiesi pasirinkimo mygtukais, spauskite „Viskas“, kad pereitumėte į kitą etapą.

Koordinačių rodymas

Rinkitės iš trijų siūlomų platumos ir ilgumos rodymo režimų, tuomet, naudodamiesi kontekstiniais mygtukais, spauskite „Viskas“, kad pereitumėte į kitą etapą.

„Planavimo parinktys“

Naudojantis šiuo meniu galima nustatyti:

Planavimo tipą

Rinkitės vieną iš 5 planavimo tipų, tuomet užbaikite centriniu mygtuku. Rekomenduojamas planavimo kriterijus yra „Greičiausias maršrutas“.

„IQ Routes™“

Pasirinkus planavimo kriterijus, sistema jums pasiūlys įjungti / išjungti funkciją „IQ Routes™“.


Jei funkcija IQ Routes™ yra suaktyvinta, galima apskaičiuoti maršrutą, remiantis vidutiniu automobilių eismu pagal dienas ir valandas, bei sudaryti geriausią maršrutą, atsižvelgiant į faktinius kelių greičius.

Rinkliavos pasirinkimai

Pažymėkite pasirinktą rinkliavos tipą. Įvedus paskirties tašką, sistema paklausia, ar norite pakeisti šią užklausą. Pasirinkite vieną iš 3 planavimo tipų, tuomet užbaikite dešiniojos pusės kontekstiniu mygtuku.

Kelių tipai

Pasirinkite specifinius kelius, pavyzdžiui, gruntinius, kėlimąsi keltu.

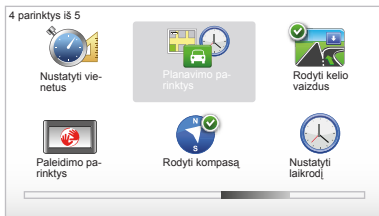

„Rodyti kelio vaizdus“

Artėjant kelio pasikeitimams (didžiosiose sankryžose), sistema gali pereiti į metodą „Rodyti kelio vaizdus“: 3D vaizdu rodomas kelias su posūkių rodyklėmis bei įspėjamaisiais ženklais.

Galite išjungti šią funkciją, pasirinkdami „Slėpti kelio vaizdus“. Norėdami vėl įjungti, pasirinkite „Rodyti kelio vaizdus“.

„Paleidimo parinktys“

Šiuo meniu galima pakeisti sistemos paleidimą ir pakeisti paleidimo puslapio nuotrauką pagal Jūsų pasirinkimą.

„Įjungti kompasą“

Šiame meniu galite įjungti arba išjungti kompasą.

„Nustatyti laikrod“


Pasikeitus vasaros ar žiemos laikui arba išvykus į užsienį reikia pakeisti sistemos laiką.

Pasirinkite „Nustatyti laikrod“, sistema siūlo tris rodymo režimus. Pasirinkite norimą režimą ir patvirtinkite „Viskas“ kontekstiniu mygtuku. Nustatykite laikrodį ir spauskite „Viskas“.

Laikrodžio sinchronizavimas

Sinchronizavimo variantas leidžia sureguliuoti laiką tiesiogiai iš GPS informacijos.

Pasirinkite šį variantą, spausdami kairės pusės „Sinchr.“ kontekstinį mygtuką.

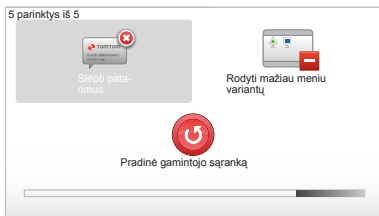

Rodyti / slėpti patarimus

Naudojama navigacijos sistema pateikia patarimus, padedančius geriau panaudoti funkcijas. Jūs galite juos išjungti pasirinkdami „Slėpti patarimus“, o norėdami įjungti – „Rodyti patarimus“.

„Rodyti mažiau meniu variantų“

Šiuo variantu galima supaprastinti sistemos meniu, kad būtų galima važiuojant ja naudotis greičiau. Norėdami vėl įjungti visus variantus, dar kartą pasirinkite šią piktogramą.

„Pradinė gamintojo sąranką“

Visiškas nustatymas iš naujo

Šiuo meniu galima panaikinti visą sistemos informaciją.

Dalinis nustatymas iš naujo

Šiuo meniu galima pašalinti visą asmeninę informaciją (pamėgtas vietas, paskutinių keilionių galutinius taškus ir pan.).

Pastaba: nustačius iš naujo, sistema įsijungia ir veikia anglų kalba. Kad pakeistumėte kalbą, žr. skirsnius „Keisti kalbą“.

SISTEMOS NAUJINIMAS (1/4)



Naudodamiesi taikomąja programa TomTom HOME™, kurią įdėję SD kortelę į SD kortelių skaitytuvą, įdiegiate į savo prie interneto prijungtą kompiuterį, galite:

- atnaujinti navigacijos sistemą ir optimizuoti jos veikimą (žemėlapių informaciją, programinę įrangą, įdiegti linksnų įgarsinimą ir pan.);
- išsaugoti navigacijos sistemos duomenų atsarginę kopiją kompiuteryje;


Informacija, pateikta instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

- pridėti ar panaikinti duomenis;
- pritaikyti savo sistemą;
- dalytis žemėlapių pataisymais su kitais dalyviais (Map Share™);
- pakeisti jūsų navigacijos sistemoje įdiegtą žemėlapių informaciją pridėdant daugiau šalių (pvz., : Vakarų Europos);
- užsisakyti realiojo laiko paslaugas (atverkite TomTom HOME™ meniu „Pridėti eismo, balsu, greicio matavimo kameru ir kito“ ir pasirinkite „LIVE paslaugos“;
- ar parsisiųsti jos naudojimo instrukciją;
- atsisiųsti atnaujintą įkrovimo vietų elektriniam automobiliui, sąrašą.

Meniu TomTom HOME™ padės jums atlikti visus šiuos veiksmus.

Laikykites šių nurodymų:

- išimkite SD kortelę iš navigacijos sistemos;
- Pastaba:** norėdami išimti kortelę SD, žr. skyriaus „Žemėlapis SD: naudojimas, paruošimas“ skirsnį „SD kortelės ištraukimas“.

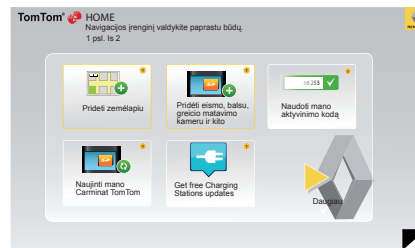

- įdėkite šią SD kortelę į kompiuteryje, prijungtame prie interneto, esantį kortelių skaitytuvą (gali būti reikalingas išorinis SD kortelių skaitytuvas);
- įdėkite TomTom HOME™ keletu paspaudimų, laikydamiesi kompiuterio ekrane pasirodančių instrukcijų.

SISTEMOS NAUJINIMAS (2/4)

Programos diegimas

Įdėkite SD kortelę savo kompiuterio SD kortelių skaitytuvą (kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto).

Programos diegimas prasideda automatiškai.

Sekite ekrane rodomas instrukcijas.




Interneto sąskaitos sukūrimas TomTom HOME™

Susikurkite savo sąskaitą internete TomTom HOME™, paspausdami „Registruotis“ virš RENAULT logotipo. Jūsų SD kortelė prie sistemos prijungiama automatiškai, kad galėtumėte mėgautis navigacijos sistema.



Kai kuriose šalyse funkcijos, perspėjančios apie greičio kameras, atsisiuntimas ir įjungimas yra neteisėtas veiksmas ir gali būti laikomas teisės pažeidimu.

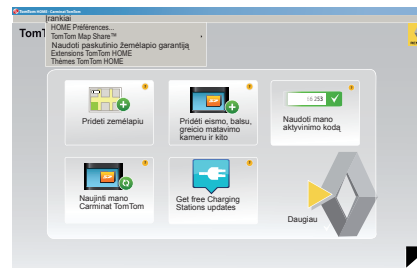

Kortelės aktyvinimo garantija

Nusipirkę naują automobilį, ne ilgiau kaip 60 dienų galite nemokamai naujinti žemėlapius. Praėjus šiam laikotarpiui už naujinius reikia mokėti.

Kelių tinklas kiekvienais metais smarkiai pasikeičia, todėl TomTom Jums siūlo pačius tiksliausius ir patikimiausius žemėlapius rinkoje.

Norėdami patikrinti ar galite parsisiųsti naujausių žemėlapių:

- spragtelkite „Įrankiai“;
- tuomet spragtelkite „Naudoti paskutinio žemėlapio garantiją“.

SISTEMOS NAUJINIMAS (3/4)

Galimos pagrindinės funkcijos

Žemėlapių atsisiuntimas

Paspaudę piktogramą „Pridėti žemėlapių“, pateksite į meniu, kuriuo naudojantis galima atsisiųsti žemėlapių. Atsisiųsti skirti žemėlapiai nuolat atnaujinami.

Kaip prisijungti prie LIVE paslaugų, atsisiųsti svarbiausias lankytinas vietas

Paspaudę piktogramą „Pridėti eismo, balsu, greičio matavimo kameru ir kito“, įjungsite meniu, kuris taip pat suteiks jums galimybę:

- užsisakyti realiojo laiko paslaugas;
- parsisiųsti balsų sistemos tinkinimui;
- parsisiųsti Lankytinų vietų (LV);
- ...

Atnaujinti įkrovimo vietų informaciją

Spragtelėdami piktogramą „Naujinti mano Carminat TomTom“ atversite meniu, kuris leis jums gauti atnaujintą įkrovimo vietų žemėlapi.

Realiojo laiko paslaugų užsakymas

Pirkite Realiojo laiko paslaugas TomTom HOME™ internetu (naudodamiesi kompiuteriu).

Automobilyje, meniu „LIVE paslaugos“ pasirinkite „Mano paslaugos“ ir įveskite savo prisijungimo vardą bei slaptažodį, kad prisijungtumėte prie paslaugų.

Jei negalite atverti meniu „Mano paslaugos“, pasirinkdami mygtuką „Suaktyvinti“ įjunkite savo Carminat TomTom prisijungimą prie tinklo.

Sistemos duomenų atsarginės kopijos išsaugojimas

Šiame meniu galite išsaugoti ir atkurti atsarginius sistemos duomenis iš kompiuterio.

Primygtinai rekomenduojame reguliariai išsaugoti atsarginę sistemos duomenų kopiją.

Išsaugoję galėsite atkurti duomenis, pvz., pametę SD kortelę.




Sistemos tinkinimas

Jūs taip pat turite galimybę tinkinti sistemą įdiegdami naujų lankytinų vietų, dirbtinių balsų ar keisdami spalvų paletę.

Sistemos instrukcijos atsisiuntimas

Paspaudę piktogramą „Skaityti mano instrukcijas Carminat TomTom“, galėsite skaityti visą sistemos naudojimo instrukciją.


SISTEMOS NAUJINIMAS (4/4)

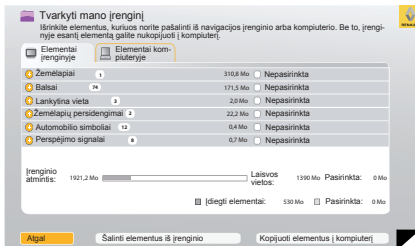

„Carminat TomTom“ valdymas

Šiuo meniu jūs galite patikrinti kiek laisvos vietos yra jūsų sistemos SD kortelėje, taip pat jis labai naudingas atsisiunčiant keleto šalių grupės žemėlapius (pavyzdžiui Rytų Europos).

Informacija, pateikta instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

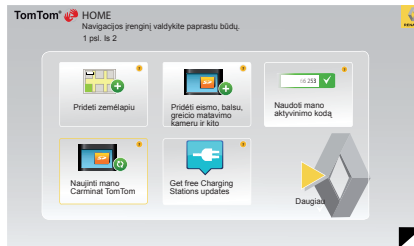

Sistemos naujinimas


Kad galėtumėte naudotis visomis navigacijos sistemos galimybėmis, patariame ją naujinti kuo dažniau.

Map Share™

Įdiegę sistemą galite dalytis žemėlapių pataisymais su visa sistemos vartotojų bendruomene.

Atsisiųsti galima tik iš interneto.

NUOTOLINIO VALDYMO ĮTAISAS: baterijos

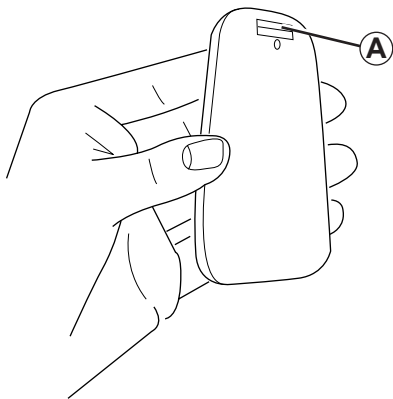


Kai nuotolinio valdymo įtaiso šviesos diodas ima mirkčioti raudonai ir ekrane pasirodo pranešimas, pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.

Laikykite nuotolinio valdymo įtaisą už kraštų ir paspauskite velkę **A**, esančią prietaiso nugarėlėje.

Mygtukai atsiskiria nuo prietaiso nugarėlės.


Pastaba: stebėkite, kad nenukristų priekinė pusė.

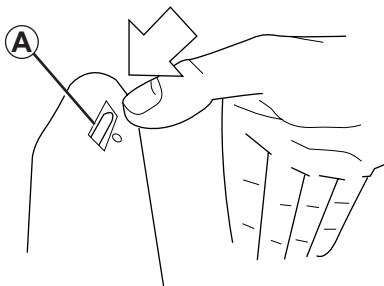

Į nuotolinio valdymo įtaisą įdėkite baterijas (AAA/LR3/UM4 (1.5V) tipo). Įsitikinkite, kad jas įdėjote tinkama kryptimi laikydamiesi įtaise esančių nurodymų.

Grąžinkite galinę baterijos pusę į vietą ir paspauskite bet kokią mygtuką, kad įsijungtų nuotolinio valdymo įtaisas.

Nuotolinio valdymo įtaisas automatiškai prisijungia prie Jūsų navigacijos sistemos.

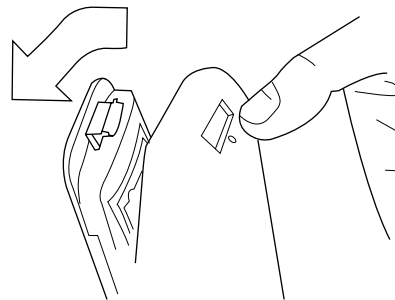

Pastaba: kai nenaudojate nuotolinio valdymo įtaiso 20 sekundžių, jis įsijungia baterijos taupymo režimu.

Kai nenaudojate nuotolinio valdymo įtaiso 20 minučių, jis išsijungia visiškai. Paspauskite bet kokią mygtuką, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo įtaisą.

Neišmeskite panaudotų baterijų gamtoje, o perduokite įmonei, surenkančiai ir perdirbančiai baterijas.



VEIKIMO SUTRIKIMAI (1/2)

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Nesigirdi jokio garso.	Nustatytas minimalus garsumas arba garsas išjungtas.	Padidinkite garsumą arba įjunkite garsą.
Nėra jokio žemėlapių.	Nėra SD kortelės arba ji sugadinta.	Patikrinkite, ar yra kortelė SD.

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Automobilio padėtis žemėlapyje neatitinka jo tikros padėties. GPS indikatorius ekrane lieka pilkas ar geltonas.	Netinkamai nustatoma automobilio padėtis dėl GPS priėmimo.	Pakeiskite automobilio vietą, kol signalas GPS bus tinkamas.
Ekrane rodoma informacija neatitinka tikrovės.	SD kortelė pasenusi.	Parsisiųskite atnaujinimą per TomTom HOME.
Su eismu susijusios informacijos ekrane nesimato.	Vairavimo nurodymai neįjungti.	Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai yra įjungti. Pasirinkite kelionės tikslą ir įjunkite vairavimo nurodymus.
Kai kurios meniu temos nepasiekiamos.	Įjungtas „Saugos užraktas“ meniu.	Išjunkite variantą „Saugos užraktas“.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (2/2)

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nurodymai balsu neteikiami.	Vairavimo nurodymai balsu ir vairavimo nurodymai išjungti.	Padidinkite garsumą. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai balsu yra įjungti. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai yra įjungti.
Vairavimo nurodymai neatitinka tikrovės.	Vairavimo nurodymai balsu gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.	Vairuokite priklausomai nuo esamų sąlygų.
Siūlomas maršrutas prasideda ar baigiasi ne ten, kur Jūs pasirinkote.	Sistema neatpažįsta kelionės tikslo.	Išveskite kelią, esantį netoli norimo kelionės tikslo.
Sistema automatiškai apskaičiuos apvažiavimą.	„Informacija apie eismą“ tarnyba apskaičiuoja pakartotinį maršrutą.	
Prastas HD Traffic™ priėmimas	Automobilis yra zonoje, kurioje paslauga netaikoma, arba Jūs neužsiprenumeravote „Live“ paslaugų.	Pavažiukite automobiliu.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (1/2)

A

apylanka	24 – 25, 27 → 29
asmens duomenys	
išsaugoti	47 → 50
panaikinti	47 → 50
atsargumo priemonės	2

B

balsas	
išjungti	16, 44
įjungti	16, 44
Bluetooth®	51

D

detalus maršrutas	22 → 25
-------------------------	---------

E

eiga	13
eismo informacija	27 → 29
ekranas	
menu	4
navigacijos parametrai	22 → 25
žadintuvas	13
žemėlapis	4

G

garsai	
išjungti	16
įjungti	16
garsumas	16
GPS	
imtuvas	3
greitas pristatymas	11 – 12

I

IQ route	44
----------------	----

K

kompasas	17
kontekstiniai mygtukai	6 – 7, 14 – 15

kreipimasis	18 → 21
kryptis	19

L

laikas	
nustatymai	45
lankytinos vietos	20

M

MENIU	14 – 15
menu santrauka	15
mygtukai	14

N

navigacija	27 → 29
navigacinė sistema	2
nuotolinio valdymo pultas	
elementai	51
nustatymai	37 – 38, 41 → 46
navigacija	28
šviesumas	41

P

pakartotinis maršrutas	24 – 25, 27 → 29
parankinis	
pridėti	34 – 35
panaikinti	35
pervadinti	35

R

radarai	
pranešti	37 – 38
režimas 3D/2D	6 – 7

S

sistema	
atnaujinimas	47 → 50
įjungimas	9 – 10, 45
skaidrės	39
spalvos	41

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (2/2)

sustabdymas 13

V

valdymas 6 – 7, 14

išjungimas 25

įjungimas 18 → 22

veikimo sutrikimas 52 – 53

Ž

žemėlapis

kartografiniai ženklai 17

mastelis 17

rodmenys 17, 30 – 31

SD 2 – 3, 9 – 10

© RENAULT 2010 - Visos teisės platinti, versti ir adaptuoti saugomos visose šalyse. Instrukcijos ar jos dalių dauginimas ar demonstravimas be RENAULT sutikimo yra neteisėtas. Pažeidėjams taikomos sankcijos.

TomTom™ ir logotipas TomTom („dvi rankos“) yra TomTom International B.V. įmonių ženklai, taikomosios priemonės ar prekių ženklai.



7 7 1 1 4 0 8 5 3 0

