

R-Link 2

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Iz varnostnih razlogov in da ne bi prišlo do materialne škode je treba pri uporabi sistema obvezno upoštevati spodnje varnostne ukrepe. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.



Previdnostni ukrepi glede uporabe sistema

- Upravljanje gumbov in branje informacij na zaslonu je mogoče le, ko to dopuščajo cestne razmere.
- Glasnost prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi zvoke iz okolice.

Previdnostni ukrepi glede navigacije

- Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.
- Glede na geografsko lego se lahko zgodi, da »zemljevid« nima najnovejših podatkov o poteh. Bodite previdni. V vsakem primeru imajo cestno prometni znaki in predpisi prednost pred navodili navigacijskega sistema.

Materialni previdnostni ukrepi

- Zvočnega sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, da se izognete tveganju požara ali poškodbam opreme.
- V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.
- V čitalnik ne vstavljajte tujkov ali poškodovanih oz. umazanih zunanjih pomnilnikov podatkov (ključ USB ali kartica SD itd.).
- Zaslona vedno čistite s krpo iz mikrovlaken.
- Uporabljajte zunanji nosilec podatkov (ključ USB, kartico SD itd.), ki ustreza vašemu sistemu.
- Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.

Pred uporabo sistema morate obvezno sprejeti splošne prodajne pogoje.

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. **Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države komercializacije. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili tekom leta. Zasloni, prikazani v uporabniškem priročniku**

so le za ponazoritev. Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdržljive z multimedijским sistemom vozila.

Za več informacij se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V S E B I N A

Poglavje

Splošno

1

Navigacija

2

Multimedijski sistem

3

Telefon

4

Aplikacije.....

5

Vozilo

6

Sistem

7

Kazalo

8

Splošno


Splošen opis	1.2
Predstavitve možnosti upravljanja	1.4
Načela uporabe	1.9
Vklop/izklop	1.15
Dodajanje in upravljanje pripomočkov	1.17
Uporaba prepoznavanja govora	1.19

SPLOŠNI OPIS (1/2)



Začetni zasloni

- A** Ura
- B** Bližnjica »Nastavitve zemljevida«: neposredni dostop s kartico.
- C** Bližnjica »Viri zvoka«: neposredni dostop do zaslona vira zvoka, ki je trenutno v uporabi.
- D** Indikator strani: podrsajte po območju vsebine, da se premaknete po straneh.

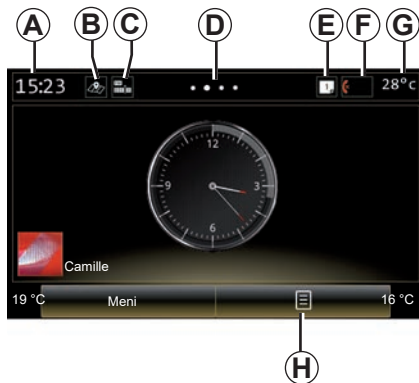

- E** Bližnjici »Vrstica s predlogi« in »Obvestila«: neposredni dostop do informacij o poveztljivosti vašega vozila in do naprav Bluetooth®, povezanih v multimedijški sistem in z obvestili v povezanem telefonu. Kategorije zahtevanih informacij lahko nastavite v možnosti "Meni sistema" > "Vrstica s predlogi".

Pritisnite **E**, nato zavihek »Obvestila« za prikaz seznama obvestil.

F Bližnjica »Telefon«:

- neposredni dostop do seznama seznanjenih telefonov v multimedijškem sistemu ali neposredni dostop do menija »Telefon«;
- podatki o telefonu (omrežje in baterija).

G Zunanja temperatura.

H Dostop do možnosti pozdravnega zaslona (kontekstni meni):

- »Uredi domače strani«: glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«;
- »Spremeni profil«;
- »Spreminjanje teme«: spremenite lahko slog ure;
- »Datum in ura«;
- »Temen zaslon«: zaslon multimedijskega sistema potemni, vendar ostane vklopljen.

J V meniju nastavitve klimatske naprave pritisnite **J** za dostop do nastavitve. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

SPLOŠNI OPIS (2/2)



K Dostop do glavnega menija.

L Izbrani uporabniški profil. Če želite konfigurirati uporabniški profil, glejte razdelek z naslovom »Sistem«.

M Vsebina strani.

Opomba: spremenite lahko konfiguracijo začetnega zaslona in obliko ure. Za več informacij glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.



Zaslon menijev

Odvisno od menija vrstica **N** prikazuje dva ali tri gumbе:

P »Nazaj«;

- če na kratko pritisnete ta gumb, se vrnete na prejšnji zaslon;
- če gumb pritisnete in držite, se vrnete neposredno na začetno stran.




Q »Večfunkcijski«: ta gumb je dodeljen glavni funkciji glede na izbrani meni (izgine ali se obarva sivo, ko ni aktiven).

R »Možnosti« (gumb je obarvan sivo, če je neaktiven): uporablja se za dostop do kontekstnega menija.


Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo, ki so na voljo v vašem sistemu tako, da na zaslonu glavnega menija pritisnete tipko za kontekstni meni in nato »Uporabniški priročnik«.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (1/5)

Gumbi za upravljanje pri zaslonu 1

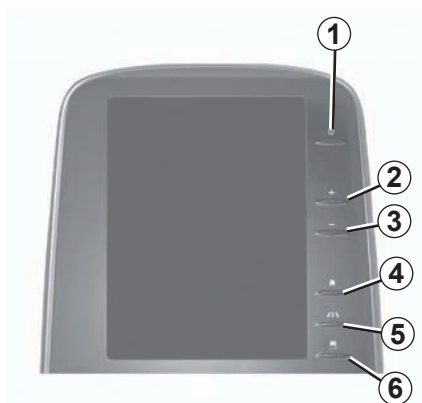

Gumbi za upravljanje pri zaslonu 2

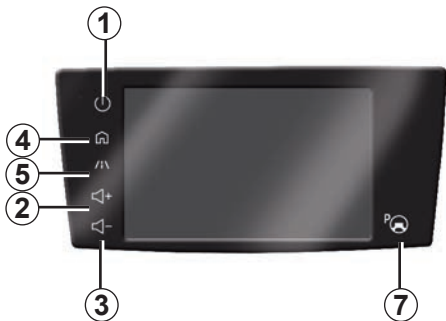

	Funkcija
1	Kratek pritisk: vožnja/zaustavitev. Pritisnite in držite (približno 5 sekund): ponovni zagon sistema.
2	Povečanje glasnosti.
3	Zmanjšanje glasnosti.
4	Dostop do začetnih strani.
5	Dostop do menija za nastavitve sistemov za pomoč pri vožnji.
6	Dostop do menija za nastavitve prikazovalnikov.
7	Neposreden dostop do zaslona funkcije Pomoč pri parkiranju (če želite več informacij, glejte poglavje »Pomoči pri parkiranju«).

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (2/5)


Gumbi za upravljanje pri zaslonu 3




	Funkcija
8	Dostop do menija z nastavitvami sistema pomoči pri vožnji ali dostop do uporabniških nastavitev.
9	Dostop do začetnih strani.
10	Kratek pritisk: vožnja/zaustavitev. Pritisnite in držite (približno 5 sekund): ponovni zagon sistema. Vrtenje: prilagoditev glasnosti vira med poslušanjem.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (3/5)

Gumbi za upravljanje pri zaslonu 4

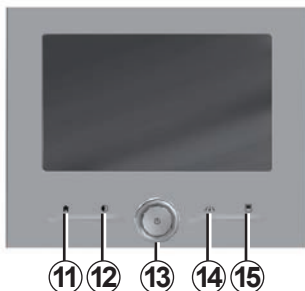

Gumbi za upravljanje pri zaslonu 5

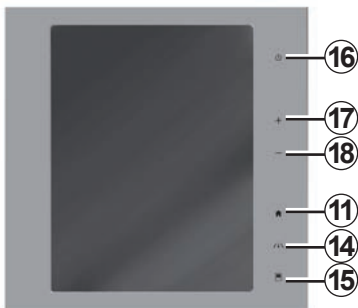

	Funkcija
11	Dostop do začetnih strani.
12	Prikaz praznega zaslona.
13	Kratek pritisk: vožnja/zaustavitev. Pritisnite in držite (približno 5 sekund): ponovni zagon sistema. Vrtenje: prilagoditev glasnosti vira med poslušanjem.
14	Dostop do menija z nastavitvami sistema pomoči pri vožnji ali dostop do uporabniških nastavitev.
15	Dostop do menija za nastavev prikazovalnikov.
16	Kratek pritisk: vožnja/zaustavitev. Pritisnite in držite (približno 5 sekund): ponovni zagon sistema.
17	Povečanje glasnosti.
18	Zmanjšanje glasnosti.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (4/5)


Daljinski upravljalnik




	Funkcija
19	Vrnitev na predhodni zaslon.
20	Dostop do začetnih strani.
21	Dostop do menija z možnostmi (kontekstni meni).
22	Premikanje: – Krmarjenje znotraj izbranega območja. – navzgor/navzdol: pomikanje po različnih področjih menija (zgornja vrstica, osrednje območje, spodnja vrstica); – levo/desno: pomikanje po različnih zavihkih menija. Obračanje: – pomikanje po različnih elementih območja; – pomikanje po seznamu; – sprememba merila zemljevida za navigacijo (način ZOOM). Pritisk: – potrditev.
23	Dostop do menija sistema Multi-Sense ali spreminjanje prej določenega priljubljenega načina.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (5/5)

Upravljalna enota pod volanom

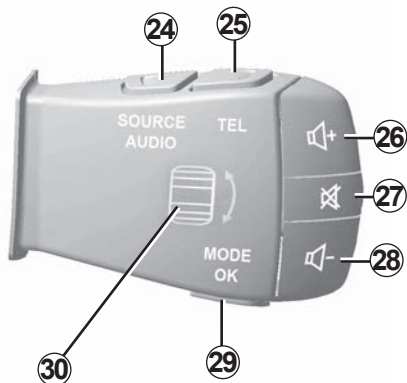

42360

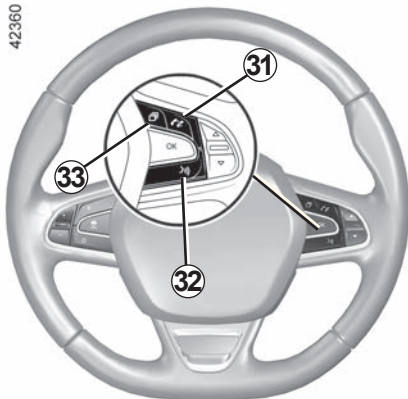

	Funkcija
24	Izbira vira zvoka.
25	Dostop do funkcij telefona.
26	Povečanje glasnosti vira med poslušanjem.
27	Prekinitev/ponovna vzpostavitev zvoka radia. Začasna zaustavitev/predvajanje zvočnega posnetka. Prekinitev sintetizatorja glasu glasovnega prepoznavanja.
28	Zmanjšanje glasnosti vira med poslušanjem.
29	Kratek pritisk: – Sprememba načina za izbiro radijske postaje (prednastavljeno/seznam/frekvenca). – Potrditev. Dolg pritisk: izhod iz seznama (mape/zvočni posnetki).
30	Pomikanje po radijskih postajah ali zvočnih posnetkih/zbirkah.
31	Odložitev/dvig slušalke.
32	– Kratak pritisk: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja multimedijskega sistema. – Dolg pritisk: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja vašega telefona, če je povezan z multimedijskim sistemom.
33	Odvisno od teme prikaza, izbrane v meniju Multi-Sense: – prikazuje trenutno pot in kompas – prikazuje vir zvoka, ki ga poslušate – prikazuje trenutno porabo goriva, moč motorja in navor



Multimedijska ploščica 1

Premikanje po meniju

Zaslon multimedijskega sistema **1** lahko uporabite za dostop do funkcij sistema:

- dotaknite se zaslona multimedijskega sistema **1** za izbiranje menija;
- če želite dostopati do vseh funkcij menija, se pomikajte s prstom po zaslonu navzdol. Svoj položaj na strani lahko spremljate prek navpičnega drsnega traku, ki je prikazan na desni strani zaslona;




- z ene strani menija na drugo se pomaknete tako, da podrsate od leve proti desni.

Upravljanje z gibi

- En pritisk: s prstom se dotaknete dela zaslona, nato prst umaknete z zaslona.
- Dolg pritisk: dotik zaslona naj traja eno sekundo ali več.



- Prečno premikanje (panoramsko premikanje): pritisnite in zadržite pritisk na zaslonu z enim prstom ter podrsnite po zaslonu.
- Hitri podrseljaj: s prstom hitro povlecite od ene točke do druge.
- Povlecite in spustite: dotaknite se dela zaslona za vsaj eno sekundo in pri tem premaknite predmet.
- Približajte/razmaknite: približajte prsta na zaslonu ali ju razmaknite.

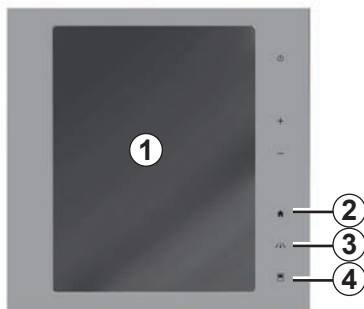

Upravljalni zaslon

Bližnjice do menija

- 1 Zaslon multimedijskega sistema
- 2 Dostop do začetnih strani
- 3 Dostopajte do menija z nastavitvami pomoči pri vožnji ali menija z uporabniškimi nastavitvami.
- 4 Dostop do nastavitvev prikazovalnika.
- 5 Odprite meni »Pomoč pri parkiranju«.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.



Vklop/izklop

Vklop zaslona multimedijskega sistema

Multimedijski sistem se vklopi:

- ob zagonu motorja;
- s pritiskom stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob dotiku zaslona.




Izklop zaslona multimedijskega sistema

Multimedijski sistem se izklopi:

- s pritiskom stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob zaklepanju odpiralnih delov vozila.

Videoposnetek prikazuje kako uporabljati multimedijski sistem in zaslon multimedijskega sistema. Pri zaustavljenem vozilu na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, nato pa tipko kontekstnega menija in »Vizitka«.

NAČELA UPORABE (3/6)

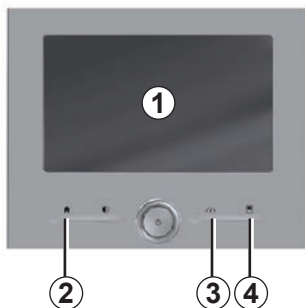

Upravljalni zaslon

Bližnjice do menija

- 1 Zaslon multimedijskega sistema
- 2 Dostop do začetnih strani
- 3 Odprite meni z nastavitvami pomoči pri vožnji ali odprite meni z uporabniškimi nastavitvami.
- 4 Dostop do nastavitvev prikazovalnika.



Osrednja komanda

Premikanje po meniju

Uporabite kontrolno ročico **8**, da se pomikate med različnimi zasloni:

- Kontrolno ročico **8** nagnite navzgor ali navzdol, da se pomikate po različnih delih zaslona (zgornja vrstica, osrednji del, spodnja vrstica);
- kontrolno ročico **8** uporabite za pregled seznama ali za povečanje ali zmanjšanje zemljevida;

- pritisnite kontrolno ročico **8**, da odprete izbrani element;
- v meniju z zavihki kontrolno ročico **8** nagnite v levo ali desno, da se pomikate iz enega zavihka v drugega.

Potrditev izbora

Pritisnite kontrolno ročico **8**, da potrdite spremembo.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite gumb **6**.

Pritisnite gumb **7**, da se vrnete na začetne strani.

Ogledate si lahko predstavljene video-posnetke o uporabi:

- na zaslonu multimedijskega sistema,
- sistema Multi-Sense;
- pomoči pri vožnji.

pri zaustavljenem vozilu pritisnite tipko kontekstnega menija pri zadevnem meniju in nato »Vizitka«.

NAČELA UPORABE (4/6)



Drсни trak

Vrstica **9** pokaže trenutni položaj znotraj strani. Podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu multimedijskega sistema, da se prikaže seznam in se pomikate po strani.

Kontekstni meni

Pojavni meni **10** je na voljo v večini sistemskih menijev in omogoča dostop do podmenijev (izbris priljubljenih, spreminjanje trenutnega načrta poti v navigaciji, nastavitve ...).



Predstavitev začetnih strani

Začetne strani so privzeti zasloni vašega multimedijskega sistema. Sistem ima štiri začetne strani, od katerih lahko prilagodite tri. Z ene strani na drugo se premaknete tako, da s prstom povlečete (podrsate) v vodoravni smeri.

Začetne strani sestavljajo pripomočki in funkcije, kot so navigacijski sistem, radio itd.



Ti pripomočki omogočajo neposredni dostop do glavnega zaslona funkcije, v nekaterih primerih pa jih lahko upravljate neposredno na katerem od glavnih zaslonov (na primer za menjavo radijske postaje).

Če vas zanima opis začetne strani, glejte poglavje »Splošni opis«.

Opomba: konfiguracijo začetne strani lahko spremenite. Če želite več informacij, glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

NAČELA UPORABE (5/6)



Predstavitev glavnega menija

Za dostop do glavnega menija pritisnite »Meni« na začetni strani. Sistem sestavlja šest velikih sklopov, do katerih lahko dostopate iz glavnega menija:

- funkcija »Navigacija« združuje vse funkcije satelitskega vođenja, cestne zemljevide in prometne informacije;
- funkcija »Večpredstavnost« omogoča upravljanje radia ter predvajanje zvočnih in video datotek;

- funkcija »Telefon« omogoča seznanjanje enega ali več mobilnih telefonov s sistemom in uporabo prostoročnega načina;
- funkcija »Aplikacije« vključuje aplikacije in spletno trgovino R-Link Store;
- funkcija »Vozilo« omogoča upravljanje nekaterih delov opreme, kot so Multi-Sense, funkcije pomoči pri vožnji, kamera za vzvratno vožnjo, Driving eco2 itd.;
- funkcija »Sistem« omogoča, da nastavite različne parametre multimedijskega sistema, kot sta prikaz, jezik itd.



Funkcije, ki niso na voljo

V skladu s prometnimi predpisi posameznih držav nekatere funkcije, kot so »Video«, »Aplikacije«, dostop do vodnika in nekatere druge nastavitve, morda niso na voljo med vožnjo.

Funkcije, ki niso na voljo, so označene z ikono **11**.

Če želite dostopati do funkcij, ki niso na voljo, ustavite vozilo.

Opomba: predpisi nekaterih držav določajo, da morate zategniti ročno zavoro, če želite dostopati do aplikacij. Če želite več informacij, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

NAČELA UPORABE (6/6)



Povezovanje multimedijskega sistema

Storitve povezave vklopite s pritiskom na gumb **12**, da prenesete aplikacije iz trgovine R-Link Store.

Opomba: multimedijski sistem vas bo opozoril, če povezava ni mogoča. Vozilo premaknite na območje z omrežno povezavo in poskusite znova.



Predstavitev navodil za uporabo v multimedijem sistemu

Na multimedijem zaslonu si lahko ogledate navodila za uporabo multimedijskega sistema tako, da pritisnete pojavni meni **13** in nato »Uporabniški priročnik«.

VKLOP, IZKLOP (1/2)




Vklop

Multimedijski sistem se vklopi:

- ob zagonu motorja;
- ob vklopu stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob dotiku zaslona.

Ob zagonu vam sistem omogoča nastavitve določenih funkcij:

- Pritisnite »Spremeni«, da aplikacijam omogočite skupno rabo podatkov o vaših premikih (ali da preprečite takšno skupno rabo).
- Če želite dovoliti skupno rabo podatkov, pritisnite »OK«.

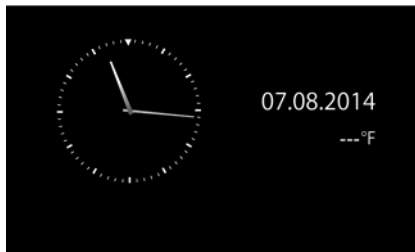

- Če želite spremeniti uporabniški profil, pritisnite »Profil«.
- Če želite spremeniti jezik sistema, pritisnite »Jezik«.

Izklop

Multimedijski sistem se izklopi:

- ob vklopu stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob zaklepanju odpiralnih delov vozila.



Zaslon z uro/temperaturo

Ta zaslon se pojavi ob odprtju vozniških vrat in pred vzpostavitvijo kontakta.

Prav tako se lahko pojavi ob izklopu sistema: ko je kontakt vključen, pritisnite tipko Vklop/izklop sistema. Pri tem sistem prekine vodenje in zvok se izklopi.

Prikaže se zaslon z uro.

VKLOP, IZKLOP (2/2)



Resetiranje sistema

Ponastavite lahko vse parametre sistema in/ali izbrišete vse osebne podatke. To storite tako, da na začetnem zaslonu izberete »Meni« > »Sistem«, pritisnete gumb pojavnega menija in nato »Splošna ponastavitve«.

Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.


DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV (1/2)



Začetne strani so privzeti zasloni vašega multimedijskega sistema. Sistem ima štiri začetne strani, od katerih lahko prilagodite tri. Sestavljene so iz več pripomočkov, ki vodijo do funkcij, kot sta navigacijski sistem, radio ...

Konfiguracijo začetnih strani lahko spremenite tako, da dodate pripomočke.

Pritisnite na pripomoček na začetni strani za neposredni dostop do glavnega zaslona funkcije, v nekaterih primerih jo lahko neposredno upravljate na katerem od glavnih zaslonov (na primer za spreminjanje radijske postaje).

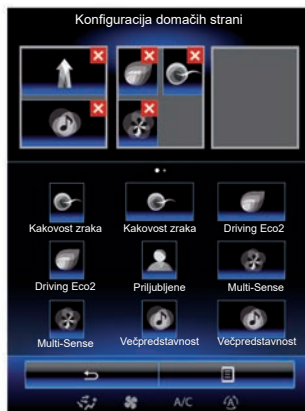

Dodajanje pripomočkov

Na začetnem zaslonu pritisnite **1** in nato s seznama izberite »Uredi domače strani«.

Dodajanje pripomočka

S prstom pritisnite in pridržite pripomoček, ki ga želite dodati, nato ga povlecite in spustite na želeno mesto na vrhu zaslona.

Kadar se spremeni uporabniški profil, se posledično spremeni tudi konfiguracija pripomočkov.



Prilagoditev velikosti pripomočkov

Obstajata dve velikosti pripomočkov (manjši in večji). Pri nekaterih aplikacijah lahko obstaja samo ena velikost. Število pripomočkov, ki so prikazani na začetnem zaslonu, se lahko razlikuje glede na velikost multimedijskega zaslona.

Opomba: nekatere pripomočke lahko uporabite le enkrat, kar je odvisno od njihove velikosti.

DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV (2/2)

Prilagajanje pripomočka »Priljubljene«

Na začetnem zaslonu izberite pripomoček Priljubljene, da v multimedijški sistem dodate številko iz imenika (samo če je vaš telefon povezan z multimedijским sistemom) ali naslov, ki je bil predhodno shranjen. Lahko tudi neposredno pokličete stik ali greste prek te bližnjice na naslov, naveden za stik.

Odstranitev pripomočkov

Če želite izbrisati pripomoček, pritisnite »X« ob njem zgoraj desno. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da« za potrditev izbrisa.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (1/11)


Predstavitev

Vaš multimedijски sistem ima sistema glasovnega prepoznavanja , ki omogoča glasovno upravljanje nekaterih funkcij in aplikacij v multimedijškem sistemu in telefonu. To vam omogoča uporabo multimedijskega sistema ali telefona, ne da bi roke umaknili z volana.

Aktiviranje

Za vklop sistema za glasovno prepoznavanje pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje  v vozilu.

Opomba: položaj gumba za funkcijo prepoznavanja glasu se lahko razlikuje. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

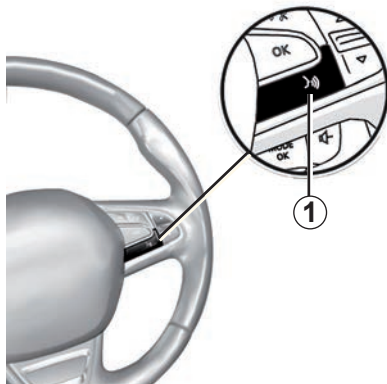

Glasovni nadzor

Z glasovnim upravljanjem lahko pokličete stik iz svojega imenika, vnesete cilj, preklopite radijsko postajo ipd. brez dotikanja zaslona. Pritisnite tipko **1** ter sledite glasovnim navodilom sistema in navodilom sistema na zaslonu.



Med uporabo glasovnega prepoznavanja lahko sintetizator glasu prekinete tako, da pritisnete gumb **2** na upravljalni enoti na volanu. Zvočni signal je znak, da lahko začnete govoriti.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (2/11)

S funkcijo glasovnega prepoznavanja v multimedijem sistemu

Glavni glasovni ukazi za multimedijiski sistem


Izraz »Glavni meni«: vrnitev na glavni zaslon funkcije prepoznavanja govora.

Izraz »Ponovno predvajanje«: ponovno predvajanje zadnjega stavka, ki ga je predvajal sistem.

Za izhod iz menija za glasovno prepoznavanje recite »Zapri«.

Za poslušanje podrobnosti za vsak zaslon sistema in funkcij, ki so na voljo, recite »Pomoč«.

Izraz »Naslednja stran«/»Prejšnja stran«/»Prva stran«/»Zadnja stran«: omogoča premikanje po seznamu funkcije prepoznavanja glasu.

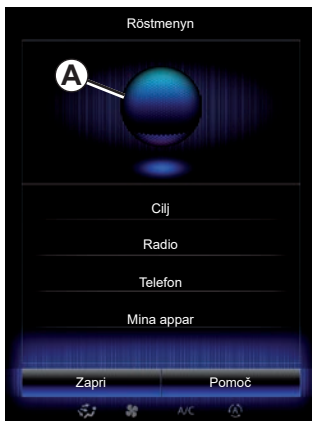

Meni za glasovno prepoznavanje

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko z glasovnimi ukazi upravljate naslednje funkcije:

- »Cilj«;
- »Radio«;
- »Predstavnost«;
- »Telefon«;
- »Mina appar«.

Funkcije, ki so na zaslonu prikazane v modri barvi, so ukazi, ki jih je mogoče izgovoriti in jih multimedijiski sistem razume.




Kazalnik glasovnega prepoznavanja A

Kazalnik glasovnega prepoznavanja A sestavljajo barvne oznake in ikona.

Funkcije, ki so na zaslonu obarvane sivo, so ukazi, ki jih multimedijiski sistem ne razume.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (3/11)

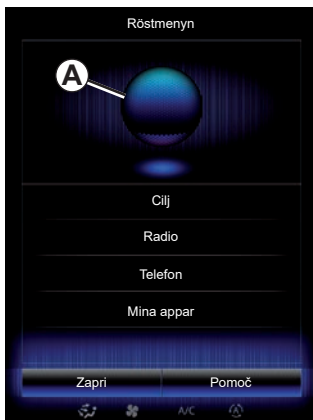

Barvne oznake

Barva indikatorja **A** označuje izboljšanje glasovnega prepoznavanja.


Barvna oznaka se razlikuje od modre (nizko) do rdeče barve (previsoko), odvisno od tega, kako multimedijski sistem interpretira glasovni ukaz.



Osrednja ikona


Glede na stanje sistema se lahko prikažejo različni kazalniki **A** ali vrstica:

- Ikona **3**: sistem je pripravljen na glasovni ukaz;
- ikona **4**: sistem sporoča informacije prek sintetičnega glasu
- Ikona **5**: sistem obravnava zahtevo uporabnika.

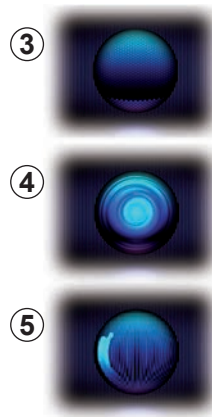

Govorite glasno in razumljivo. Uporabite kazalnik glasovnega prepoznavanja, da izboljšate glasovno prepoznavanje.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (4/11)

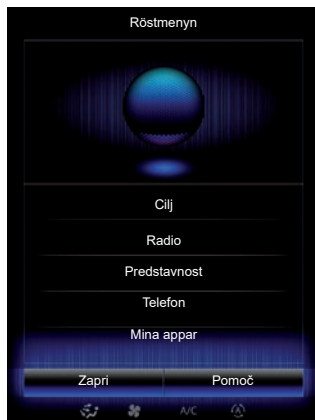

Upravljanje navigacijskega sistema z glasovnim prepoznavanjem

Na voljo je več možnosti za vnos cilja z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v vaš multi-medijski sistem.

To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Cilj« in nato uporabite eno od spodnjih metod.



»Cilj«

Za vnos celotnega naslova z govornimi ukazi:

- po drugem zvočnem signalu recite »Naslov«, nato narekujte celoten naslov (hišna številka, ulica, mesto/kraj).
- ko vam sistem prikaže vneseni naslov, za začetek vodenja potrdite vaš cilj.

»Zgodovina«

Za priklic že vnesenega naslova z glasovnim upravljanjem:

- po drugem zvočnem signalu recite »Zgodovina« in nato izberite cilj
- ko vam sistem prikaže vneseni naslov, za začetek vodenja potrdite vaš cilj.

Opomba: pri uporabi glasovnega prepoznavanja vedno počakajte, da se zasliši zvočni signal, preden začnete govoriti.

Opomba: ko vnašate naslov, lahko zamenjate državo, le če jo podpira jezik sistema.



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (5/11)

»Adresar«

Za priklic naslova, shranjenega v beležki naslovov, z glasovnim upravljanjem:

- po drugem zvočnem signalu recite »Adresar« in nato izberite cilj
- ko vam sistem prikaže vneseni naslov, za začetek vodenja potrdite vaš cilj.

»Dom.«

Za priklic naslova svojega doma z glasovnim upravljanjem:

- po drugem zvočnem signalu recite »pojdi domov«;
- sistem prikaže naslov vašega doma, ki je bil predhodno shranjen. Za začetek vodenja potrdite cilj.

Opomba: če želite uporabljati glasovno funkcijo »Pojdi domov«, je treba najprej shraniti domači naslov. Če želite več informacij o shranjevanju domačega naslova, glejte razdelek »Nastavitve navigacijskega sistema«.

»Podjetje«

Za priklic naslova vašega kraja dela z glasovnim upravljanjem:

- po drugem zvočnem signalu recite »pojdi na delo«;
- sistem prikaže naslov vašega kraja dela, ki je bil predhodno shranjen. Za začetek vodenja potrdite cilj.

Opomba: če želite uporabljati glasovno funkcijo »Pojdi v službo«, je treba najprej shraniti naslov delovnega mesta. Če želite več informacij o shranjevanju naslova delovnega mesta, glejte razdelek »Nastavitve navigacijskega sistema«.

Multimodalnost

Multimodalnost omogoča, da z glasovnim upravljanjem dopolnite naslov ali telefonsko število, vneseno prek multimedijskega zaslona, ali obratno.

Uporaba

Ko začnete vnos naslova s tipkovnico, vgrajeno v multimedijski sistem:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu z glasom dopolnite naslov (če ste na primer ravnokar vnesli mesto cilja, bo sistem povprašal za ime ulice in hišno številko).

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (6/11)

»Interesne točke«

Za iskanje točke zanimanja z glasovnim upravljanjem:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Cilj«
- po drugem zvočnem signalu recite »Interesne točke«
- poiščite točko zanimanja (črpalko, parkirišče ipd.);
- poiščite kraj, kjer je točka zanimanja.

Če želite več informacij o uporabi točk zanimanja, glejte poglavje »Vnos cilja«.

Uporaba priljubljenih z glasovnim prepoznavanjem

Priljubljeni stiki, ki so dodani na vaše začetne strani in imajo shranjeno telefonsko številko ali naslov, se lahko neposredno kličejo z glasovnim prepoznavanjem.

To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Prikaz priljubljenih«.

Sistem prikaže shranjene priljubljene.

- Navedite shranjeno možnost »Priljubljene«, ki jo želite uporabiti. Če je shranjena možnost »Priljubljene« na primer Fanny, recite:
 - Pokličí Fannyali
- Pojdi na naslov osebe Fanny.


Upravljanje radia z glasovnim prepoznavanjem

Radio lahko vključite z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v multimedijski sistem. V ta namen:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Radio« in nato frekvenčni pas, ki ga želite poslušati (FM ali AM):
 - « FM » ;
 - « AM » ;
 - « DR ».
- Izrecite želeno frekvenco (na primer »Predvajaj 94,4«) ali izbran način iskanja za radijske postaje: postaje (ni na voljo za frekvence AM) ali »Prednastavl. postaje« (na primer »Predvajaj prednastavljeno 1«);

Če želite spremeniti frekvenčni pas med poslušanjem, izgovorite »spremeni pas« v meniju radio.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (7/11)

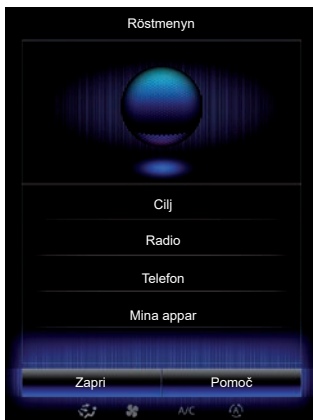

Upravljanje multimedijskega sistema z glasovnim prepoznavanjem

Zvočne medije (zvočne posnetke, seznime predvajanja ...) lahko zaženete z uporabo glasovnega upravljanja, vgrajenega v vaš multimedijski sistem. Možni so naslednji dodatni viri zvoka:

- »USB-1« (vrata USB);
- »USB-2« (vrata USB);
- »SD« (kartica SD);
- »CD« (zvočni CD ali MP3);
- »AUX-1« (priključek);
- »AUX-2« (priključek).

V ta namen:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Predstavnost«
- izgovorite ime dodatnega vira zvoka, ki bi ga želeli uporabiti, nato recite ime datoteke, ki bi jo radi odprli (npr. »Skladbe«, »Seznami predvajanja« itd.).

Odvisno od vira (USB ali kartica SD) lahko:

- iskanje in predvajanje glasbe po imenu izvajalca, pesmi, albumu, seznamu predvajanja, poddaji, zvrsti ali mapi;
- predvajanje prejšnje/naslednje pesmi;
- naključno predvajanje/predvajanje celotnega vira.

Opomba: vira CD in AUX ne omogočata odpiranja zgornjih funkcij.

Za pravilno delovanje aplikacije svetujemo uporabo kablov USB, ki jih priporoča proizvajalec telefona.

Če želite, da se zahtevani medij/datoteka prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, recite »Prikaži«, preden izgovorite ime datoteke, ki jo želite predvajati/odpreti.

Če želite predvajati pesem in zapustiti meni za glasovno prepoznavanje, izgovorite »predvajaj«, preden izgovorite naslov pesmi ali ime želenega izvajalca.

Če želite zamenjati vir zvoka, izgovorite »Zamenjaj vir« v meniju »Predstavnost«.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (8/11)

Uporaba telefona z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v multi-medijski sistem, je mogoče poklicati številko ali stik.


To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Telefon«
- izgovorite ime zelenega stika ali narekujte telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Opomba: priporočljivo je, da številke narekujete po eno ali dve naenkrat.

ko sistem prikaže izgovorjeno številko, recite »Kliči« za klicanje številke, ali »Izbriši«/»Start again« za narekovanje druge številke

Opomba: če želite uporabljati prepoznavanje glasu za telefon, ga seznanite z multimedijским sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

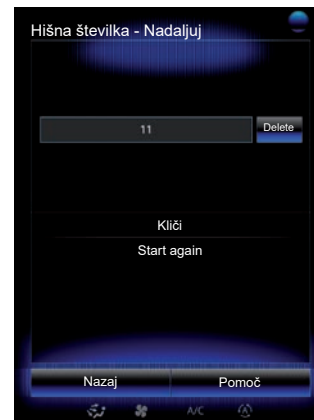

Glasovno upravljanje ravno tako omogoča:

- ogled zgodovine klicev;
- branje »SMS«;
- klicanje zvočnega telefonskega predala.

V ta namen:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Telefon«
- izgovorite ime funkcije, ki je prikazana na zaslonu in jo želite uporabljati, ter sledite navodilom.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (9/11)

Multimodalnost

Multimodalnost uporabniku omogoča, da z glasovnim upravljanjem dopolni naslov ali telefonsko številko, vneseno prek multimedij-skega zaslona, ali obratno.

Uporaba

Ko začnete vnašati telefonsko številko s tipkovnico, vgrajeno v multimedij-ski sistem:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje;
- do konca narekujte telefonsko številko ali po zvočnem signalu recite »Klič!«, če ste že vnesli celotno številko in želite začeti klic.

Zagon aplikacije z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim prepoznavanjem, vgrajenim v multimedij-ski sistem, lahko zaženete aplikacijo.

To storite tako:

- pritisnite tipko za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Mina appar«;
- izgovorite ime ali številko aplikacije (številka je navedena pred njenim imenom), ki jo želite zagnati, da jo lahko takoj začnete uporabljati.

»Pomoč«

Če želite več informacij o uporabi glasovnih funkcij:

- pritisnite tipko za glasovno upravljanje in nato recite »Pomoč«.

Na zaslonu sistema se prikaže več kategorij pomoči.

- Izberite želeno funkcijo.

Funkcija »Pomoč« je vedno na voljo. Če želite na primer na zaslonu poiskati »Telefon« in rečete »Pomoč«, vam bo računalniški glas svetoval in pomagal pri uporabi funkcije.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (10/11)

S funkcijo glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema

Za uporabo sistema za glasovno prepoznavanje v vašem telefonu prek multimedijskega sistema je treba:

- povezati telefon z multimedijskim sistemom (glejte poglavje »Priklop, odklop telefona«);
- zagotoviti, da ima telefon funkcijo glasovnega prepoznavanja, ki je združljiva z multimedijskim sistemom.

Opomba: če je funkcija glasovnega prepoznavanja v telefonu združljiva z multimedijskim sistemom, se v meniju »Seznam združenih naprav« pojavi prikaz **6**.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop/odklop telefona«.



Opomba: če želite uporabiti funkcijo glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema, se prepričajte, da se nahajate v območju z zagotovljeno pokritostjo z omrežjem.

Za vklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema pritisnite in držite gumb za glasovno prepoznavanje  v vašem vozilu.

Na zaslonu multimedijskega sistema se na zaslonu **B** prikaže glavni meni telefona za glasovno upravljanje.



Za ponoven vklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema na kratko pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu  ali zaslon **B**.

Za izklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema pritisnite in držite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu .

Opomba: za dostop do zaslona **B** na glavnem zaslonu pritisnite »Telefon« in nato »Pametni telefon«.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (11/11)

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko uporabljate glasovno upravljanje za nekatere funkcije in aplikacije v telefonu.

Funkcija glasovnega prepoznavanja je onemogočena:

- Med vzvratno vožnjo;
- med klicem.

Opomba: seja funkcije glasovnega prepoznavanja se samodejno izklopi po nekaj minutah nedejavnosti.

Pri uporabi sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema lahko zaradi prenosa podatkov, potrebnih za delovanje, nastanejo dodatni stroški, ki niso vključeni v vaš paket mobilnih storitev.



Navigacija

Kartica	2.2
Vnos destinacije	2.6
Promet	2.13
Načrt poti	2.15
Nastavitve navigacije	2.19

ZEMLJEVID (1/4)




Legenda zemljevida

- A** Ime naslednje glavne ceste ali informacije o naslednjem prometnem znaku, po potrebi.
- B** Prikazovalnik: preostala razdalja in prikaz naslednjega dejanja pri vožnji. Pritisnite gumb: bližnjica, ki omogoča dostop do različnih informacij o poti.
- C** Prikaz: ponudnik storitve prometnih informacij. Pritisni: ta bližnjica zagotavlja dostop do seznama izrednih dogodkov v prometu na vaši poti.
- D** Bližnjica do »Cilj«.
- E** Prikaz trenutnega položaja.



- F** Vrstica s prometnimi informacijami za izbrano pot.
- G** Vrnite se na trenutni položaj ali nazaj na prejšnji zaslon.
- H** Vkllop/izkllop navodil za vodenje.
- I** Povečava: dotaknite se povečevalnega stekla, če želite prikazati gumba za povečavo in pomanjšavo. Uporabite ta gumb za vklop ali izkllop funkcije povečave v samodejnem načinu.
- J** Znak, ki označuje območje z visoko stopnjo tveganja.
- K** Informacije o poteku poti, kot so čas prihoda, skupna preostala razdalja in možnost dosega cilja (zeleni zastavici ali rdeči zastavici z znakom strele)/povzitek poti.

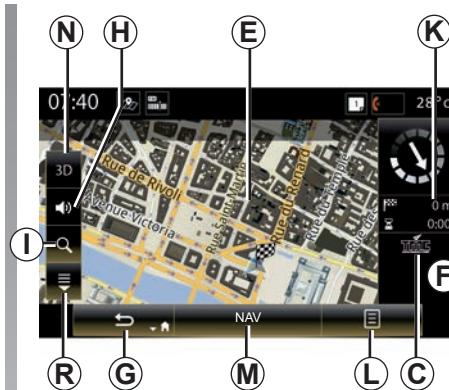

- L** Kontekstni meni
- M** Vrnitev v glavni meni navigacijskega sistema.
- N** Načina 2D/3D v 2D – sever (zemljevid je vedno prikazan tako, da je sever na vrhu zaslona).
- P** Prikaz omejitve hitrosti (vrednost prikazane hitrosti je odvisna od izbrane enote). Za več informacij o izbiranju vrste enot glejte razdelek »Sistem«.
- Q** Simboli za točke zanimanja (POI), prikazani na zemljevidu za navigacijo.
- R** Prikaži/skrij pojavno okno.



Meni »Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Navigacija« za dostop do možnosti »Nastavitve zemljevida«.



»Nastavitve zemljevida«

Pojavni meni: brez poti v teku

Pritisnite tipko kontekstnega menija za dostop do naslednjih menijev:

- »Prometna karta«;
- »Možnosti poti« ali »Potovalni načrt«;
- »Nastavitve zemljevida«;
- »Kje sem?« ali »GPS–informacije«;
- »Prekliči pot«.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

»Prometna karta«

Izberite »Zemljevid prometa« za ogled trenutnega stanja prometa na zemljevidu.

»Možnosti poti«

Izberite »Možnosti poti« za dostop do naslednjih možnosti:

- »Tip poti«:

Spremenite lahko merilo za izračun načrta poti (»Hitra«, »Kratka«, »Varčno«).

Pri izračunu načrta poti lahko prav tako izberete privzeti način načrtovanja poti. To storite tako, da v meniju »Zemljevid« pritisnete gumb pojavnega menija in nato izberete »Možnosti poti« > »Tip poti«.

Opomba: zgoraj opisane funkcije se lahko razlikujejo.

Na izbiro imate naslednje načine:

- »Hitra«: če izberete ta način, je prikazana najhitrejša pot glede na vaše nastavitve načrta poti. Ta način za izračun se, kolikor je mogoče, izogiba gosto naseljenim območjem in stranskim cestam.
- »Kratka«: če izberete ta način, je prikazana najkrajša možna pot. Tudi ta način se poskuša izogniti gosto naseljenim območjem.
- »Najcenejša«: če izberete to metodo, je prikazana pot, ki združuje prednosti prejšnjih dveh metod. Navigacijski sistem opravi isti izračun kot za hitro pot, pri tem pa izbere še druge ceste zaradi varčevanja z gorivom.

ZEMLJEVID (3/4)

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. V meniju »Možnosti poti« lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Avtoceste«: načrt poti zajema tudi avtoceste ali jih ne zajema.
- »Vinjeta«: načrt poti zajema tudi ceste, za katere se plačuje pristojbina, ki velja za določen čas, ali jih ne zajema.
- »Plačilo cestnine«: načrt poti zajema tudi ceste s cestnino (plačilo na cestninski postaji ali podobne rešitve) ali jih ne zajema.
- »Trajekti«: načrt poti zajema tudi trajekte (vključno z avtovlaki) ali jih ne zajema.
- »Avtovlak«: načrt poti zajema tudi prevoz po cesti/železnica (prevoz z avtovlaki po železnica) ali jih ne zajema.

- »Makadamske ceste«: načrt poti zajema tudi netlakovane ceste ali jih ne zajema.
- Potrebno je dovoljenje: vključevanje ali izključevanje cest z oteženim dostopom.

»Nastavitve zemljevida«

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih elementov:

- »Samodejna povečava«: vklop ali izklop samodejne povečave.
- »Samodejni prikaz za avtocesto«: vklopite ali izklopite prikaz prometnih znakov na avtocesti.
- »Način prikaza«: izberite priljubljeni način prikaza za navigacijski sistem (»Nizko«, »Običajno« ali »Visoko«);
- Barva zemljevida: izberite zeleni način prikaza zemljevida (»Samod.«, »Dan« ali »Noč«).

- Galerija vozil 3D: spremenite privzeti označevalec položaja. Pomaknite se po različnih označevalcih (vozila 3D) tako, da pritisnete levo in desno puščico.

Če želite izbrati označevalec, pritisnite gumb »Nazaj« pod izbranim označevalcem za vozilo.

- »Točke zanimanja«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo znamenitosti v obliki 3D, kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D znamenitih ali znanih krajev.
- »Stavbe«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo prikazi mest v obliki 3D ter kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D vseh stavb mesta z njihovo resnično velikostjo in položajem na zemljevidu.
- Relief: ko je vklopljena ta funkcija, se na zemljevidu prikaže predstavitev okolice v obliki 3D.

ZEMLJEVID (4/4)

- »Oznake krajev«: izberite kraje ali POI, ki se med vodenjem prikažejo na zemljevidu. Priporočljivo je, da postavite čim manj označevalcev, da zemljevid ne postane nepregleden.

Izberite »Prikaži vse/skrij vse«, da se pokažejo ali skrijejo vse kategorije kraja in POI:

- izberite kategorijo kraja ali POI za dostop do seznama podkategorij,
- označite ali počistite polje ob kategoriji, da jo prikažete ali skrijete.

»Kje sem?«

Ta funkcija prikazuje podrobne informacije o trenutnem položaju: koordinate in naslove.

»GPS–informacije«

Ta funkcija omogoča pridobivanje informacij o stanju signala GPS vašega vozila.

»Prekliči pot«

Pritisnite ta gumb za preklic aktivnega načrta poti.

Pojavni meni: z izbranim območjem

S prstom podrsajte po zaslonu multimedijskega sistema za premikanje po zemljevidu in dostop do drugih funkcij kontekstnega menija:

- »Kraji v bližini kazalca«;
- »Dodaj v imenik«;
- »Novice«;
- »Prikaži položaj kazalca«.

»Kraji v bližini kazalca«

Ta funkcija omogoča, da poiščete točke zanimanja v bližini izbranega položaja. Omogočeno je iskanje, filtriranje, razvrščanje in prikaz vseh rezultatov, ki jih je multimedijski sistem našel na zemljevidu.

»Dodaj v imenik«

Ta funkcija omogoča, da shranite izbrani položaj v beležko naslovov.

»Novice«

Ta funkcija omogoča ogled podrobnosti (naslov, zemljepisno širino in dolžino) o izbranem položaju.

»Prikaži položaj kazalca«

Ta funkcija omogoča, da se vrnete v položaj kurzorja, ko se premikate po zemljevidu vodenja.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.



Meni »Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Navigacija« za dostop do naslednjih menijev:

- »Cilj«;
- »Potovalni načrt«;
- »Preberi prometne novice«;
- »Nastavitve zemljevida«;
- »Nastavitve«.

Za več informacij o različici programske opreme navigacijskega sistema in zemljevidov na zaslonu menija »Navigacija« izberite gumb pojavnega menija, nato pa izberite možnost »Različica«.

Če želite več informacij, si oglejte navodila za uporabo v multimedijem sistemu tako, da na zaslonu menija »Navigacija« pritisnete gumb pojavnega menija in nato izberete možnost »Uporabniški priročnik«.



»Cilj«

Meni »Cilj« vam ponudi različne načine za vnos cilja:



»Naslov«

Ta rubrika omogoča iskanje celega ali delnega naslova: država, mesto, ulica in hišna številka.

Pri prvi uporabi sistem zahteva, da izberete državo.

Vnesite ime iskanega kraja ali njegovo pošto številko s številsko tipkovnico.

Sistem predlaga več različnih imen krajev.

- Pritisnite ime kraja, ki se prikaže, da potrdite svojo izbiro.
- Dostopajte do celotnega seznama, ki ustreza vašemu iskanju.



Opomba: številsko tipkovnico lahko skrijete, da se prikaže celotni seznam zadetkov, če pritisnete **1**.

- Izberite želeni kraj.
- Enak postopek uporabite za polji »Ulica« in »Hišna številka«.

Kadar želite med vodenjem poiskati nov cilj, ga lahko določite kot etapo, nov cilj ali končni cilj.


VNOS CILJA (2/7)



Vrsto tipkovnice v multimedijem sistemu lahko spremenite s pritiskom gumba 2 (»ABC«, »Qwerty«, »Azerty« itd.).

Opomba: sistem shranjuje zadnje iskane kraje. Neposredno lahko izberete enega od teh krajev.

Opomba: sistem sprejme samo naslove, ki jih pozna na digitalnem zemljevidu.

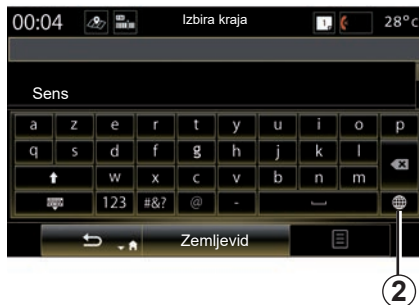

Opomba: sistem privzeto prikaže državo in kraj, ki ustrežata vašemu zadnjemu cilju. Če je želeni cilj v istem kraju kot vaš zadnji cilj, lahko neposredno vnesete ime ulice.

Uporaba glasovnega prepoznavanja za vnos naslova

Na zaslonih »Cilj« in »Potovalni načrt« pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje, po zvočnem signalu izgovorite kraj, številko in/ali ime ulice ...



»Zgodovina«

Ta meni omogoča izbiro cilja s seznama nazadnje uporabljenih naslovov. Ti naslovi se shranijo samodejno.

V meniju »Navigacija« izberite »Cilj«, nato pa »Zgodovina«.

Če želite zagnati vodenje, izberite naslov s seznama shranjenih ciljev.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.



»Interesne točke«

Točka zanimanja (POI) je lahko storitvena dejavnost, ustanova ali turistični kraj v bližini določenega kraja (izhodišče, cilj, na poti itd.).

Točke zanimanja so razvrščene po kategorijah: restavracije, muzeji, parkirišča ... Če želite izbrati cilj po točkah zanimanja, v meniju »Navigacija« izberite »Cilj« in nato »Interesne točke«.

»Hitro iskanje«

Seznam prikazuje vse POI na poti (če obstajajo) ali v bližini vašega trenutnega položaja. Seznam POI lahko filtrirate s tipkovnico. Izberite POI na seznamu rezultatov ali s tipkovnico vnesite ime/vrsto POI, ki jo želite iskati.

»Iskanje po meri«

Ta funkcija omogoča iskanje POI v zelenem kraju ali na načrtovani poti tako, da izberete točko zanimanja na seznamu ali jo vnesete s tipkovnico. Izberite območje iskanja med naslednjimi kategorijami:

- »V mestu«;
- v bližini zadnjega znanega položaja,
- »Na poti« (če je na voljo);
- »V bližini cilja« (če je na voljo).

Ko ste izbrali območje iskanja, se prikaže zaslon z razpoložljivimi POI po kategorijah (»Vse«, »Letal.«, »Avtomobilistična industrija« itd.). Izberite kategorijo.

Prikažejo se vse POI v tej kategoriji na območju iskanja. Izberite želeno POI za zagon vodenja.

Kategorije

(Bencinski servis/Parkirišče/Restavracija/Nastanitev)

Poiščite točke zanimanja z izbiro kategorij v meniju »Interesne točke«.

Na tem zaslonu lahko zaženete hitro iskanje s prednastavljenimi POI:

- »Bencinski servis« na poti.
- »Parkirišče« v bližini cilja.
- »Restavracija« na poti.
- »Nastanitev« v bližini cilja.

Če trenutno nimate načrta poti ali cilja, sistem poišče te POI v okolici vašega trenutnega položaja ali vašega zadnjega shranjenega položaja.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.



»Adresar«

Naslove lahko shranite v beležko naslovov in jih kasneje uporabite kot cilj. Tako so vam na voljo naslednje funkcije:

»Dom.«

Ta rubrika omogoča zagon vodenja proti vašemu domu.

Ko prvič izberete »Domov« v meniju »Adresar«, vas sistem pozove, da shranite domači naslov tako, da izberete položaj GPS, »Naslov«, »Interesne točke«, »Zgodovina«, »Na zemljevidu« ali »Koordinate«.

Izberite priljubljeni način za vnašanje domačega naslova in potrdite.

»Podjetje«

Ta meni omogoča zagon vodenja do vašega kraja dela.

Ko prvič izberete »Podjetje« v meniju »Adresar«, vas sistem pozove, da shranite naslov svojega delovnega mesta tako, da izberete položaj GPS, »Naslov«, »Interesne točke«, »Zgodovina«, »Na zemljevidu«, »Koordinate« itd.

Izberite način, na katerega želite vnesti službeni naslov, nato potrdite izbiro.

Opomba: za ponastavitev domačega ali službenega naslova pritisnite gumb pojavnega menija v meniju »Adresar«, nato pritisnite »Ponastavi domači naslov« ali »Ponastavi službeni naslov«.



»Koordinate«

Ta funkcija omogoča, da z vrednostmi zemljepisne širine in dolžine opredelite cilj na zemljevidu.




»Najdi na zemljevidu«

Ta funkcija omogoča, da opredelite cilj po točki, ki ste jo izbrali na zemljevidu.

V meniju »Navigacija« izberite »Cilj«, nato pa »Najdi na zemljevidu«.

Pomaknite se po zemljevidu, da postavite kurzor na svoj cilj, nato pa izbiro potrdite s pritiskom na »Konč«: sistem izračuna načrt poti.

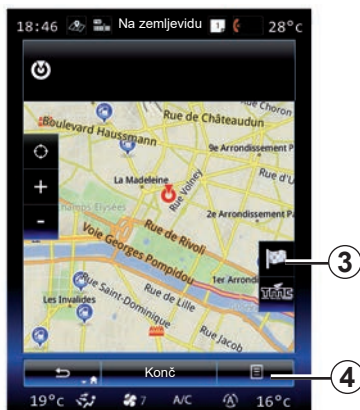

Kontekstni meni 4

Izberite kraj po predhodno opisanem postopku in nato pritisnite **4** za dostop do naslednjih funkcij:

- »Kraji v bližini kazalca«;
- »Dodaj v imenik«;
- »Novice«.

»Kraji v bližini kazalca«

Ta funkcija omogoča, da poiščete točke zanimanja v bližini izbranega položaja. Lahko iščete, filtrirate, razvrščate in prikazete vse rezultate, ki jih je sistem našel na zemljevidu.

»Dodaj v imenik«

Ta funkcija omogoča, da shranite izbrani položaj v beležko naslovov.

»Novice«

Ta funkcija omogoča ogled podrobnosti (naslov, zemljepisno širino in dolžino) o izbranem položaju.

Potrditev cilja

Ko so informacije o vašem cilju vnesene, sistem prikaže povzetek poti za potrditev. Pritisnite **Konč** na dnu zaslona za potrditev. Sistem bo izvedel izračun.

Opomba: merila za izračun se lahko spreminjajo v parametrih načrta poti.

Ko je izračun končan, sistem prikaže povzetek navigacije.

Opomba: če se zaslona ne dotaknete, se bo po desetih sekundah ta stran zaprla in vođenje se bo samodejno začelo, če za vašo vožnjo ne velja nobena omejitev.


Pritisnite tipko »Pojdi«, da potrdite cilj in vklopite vođenje.

Opomba: ko pot ni v teku, se na zemljevidu prikaže bližnjica do menija »Cilj« **3**.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

VNOS CILJA (6/7)

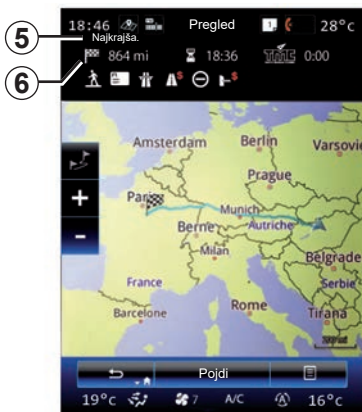

Povzetek načrta poti

Zaslon se deli na dve polji:

- Območje 5 prikazuje uporabljeno metodo za izračun;
- območje potovanja 6 prikazuje povzetek načrta poti (razdaljo, čas potovanja, promet in omejitve, ki bodo vplivale na vaše potovanje).

Za zagon vođenja do izbranega cilja pritisnite gumb »Pojdi« na dnu zaslona.



Kontekstni meni 7

Pritisnite gumb kontekstnega menija 7 za dostop do naslednjih menijev:

- »Druge možne poti«;
- »Potovalni načrt«;
- »Možnosti poti«;
- »Dodaj pot v imenik«;
- »Simulirajte pot«.

»Druge možne poti«

Ta možnost omogoča, da spremenite način za izračun načrta poti med naslednjimi tremi predlogi (na desni strani zaslona):

- »Hitra«;
- »Najcenejša«;
- »Kratka«.

»Potovalni načrt«

Na vrhu zaslona so trije jezički (»Običajno«, »Ceste in »Povzetek«), ki jih lahko uporabite za predogled poti do izbranega cilja.



»Možnosti poti«

»Način načrtovanja poti«

S to funkcijo lahko spremenite način za izračun načrta poti. Ko izberete način za izračun načrta poti, hkrati opredelite privzeti način izračuna načrta poti za naslednje cilje.

Če se želite seznaniti z različnimi načini za izračun načrta poti, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. Če želite več informacij, glejte razdelek »Nastavitve zemljevida«.

»Druge možne poti«

Ta funkcija omogoča dodajanje poti, ki ste jo predhodno vnesli v beležko naslovov v multimedijem sistemu.

Zajamčena posodobitev kartice

Po dostavi novega vozila lahko določeno obdobje brezplačno posodablja zemljevide. Potem so posodobitve plačljive.

Če želite več informacij, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Posodobitve zemljevidov se redno urejajo. Lahko se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še niso posodobljene.

PROMET (1/2)



Prikaz prometa

Navigacijski sistem prikazuje težave v prometu na zemljevidu:

- po barvi: od zelene do rdeče, odvisno od prometnih razmer, in črne za zaprte ceste;
- s prikazom prometnih ikon.

Prometna ikona se pojavi na zaslonu navigacijskega sistema, kadar so sporočeni prometni dogodki. Če se izredni dogodek pojavi na načrtu poti, ikona prikazuje vrsto izrednega dogodka na vaši poti.

Povzetek prometnih dogodkov

Pritisnite ikono »Preberi prometne novice« za prikaz povzetka vseh motenj na načrtovani poti.

Seznam prometnih dogodkov

Pritisnite »Seznam dogodkov« na zaslonu s povzetkom dogodkov za prikaz vseh dogodkov, ki vas lahko ovirajo na poti. Izberite kategorijo, ki vas zanima.

Podrobnosti o prometnem dogodku

Pritisnite enega od elementov s seznama za pregled podrobnosti in prikaz zadevnega cestnega odseka na zemljevidu.

Izberite »Več« za prikaz trenutnih prometnih razmer na zemljevidu.



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.



Meni »Preberi prometne novice«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« > »Navigacija« > »Promet« za dostop do posodobljenih prometnih informacij. Funkcija »Promet« uporablja storitev prometnih informacij TMC (Traffic Message Channel) na frekvenčnem pasu FM oziroma sprejema informacije prek interneta. Ta storitev zagotavlja informacije o motnjah v prometu z označevanjem točk na zemljevidu in pokriva glavne prometne osi.

Razpoložljivost storitev »Preberi prometne novice« se lahko razlikuje.

Parametri prometa

Pritisnite gumb kontekstnega menija in nato »Prometne nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev:

»Preberi prometne novice«

Izberite naročnino na »TomTom Traffic« in prejemanje prometne informacije s spleta v realnem času. V tej storitvi so posodobitve pogostejše (približno na dve minuti), pri čemer so vključene glavne in stranske ceste.

Ob izteku naročnine se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže opozorilno sporočilo. Naročnino lahko podaljšate pozneje.

Če naročnine ne želite podaljšati, lahko uporabljate storitev za prometne informacije TMC (ta storitev zagotavlja redkejšo posodobitve prometnih informacij). V ta namen z multimedijskim sistemom prenesite in namestite aplikacijo iz trgovine R-Link Store.

»Obvoz«

To možnost vklopite, da navigacijskemu sistemu omogočite uporabo informacij o prometu v realnem času za ustrezno preračunavanje načrta poti.

Če vas na poti ovirajo dogodki, lahko navigacijski sistem predlaga obvoz za posamezni dogodek ali vse dogodke ali pa predlaga, da dogodkov ne obvozite.

»Vrste dogodkov«

Izberite to možnost, da odprete seznam z vrstami prometnih dogodkov. Za vsako vrsto dogodkov:

- »Upoštevanje dogodek«: vklopite to funkcijo, da bo sistem pri pripravi na morebitni ponovni izračun poti upošteval to motnjo v prometu.
- »Vidno«: vklopite to funkcijo, da bo predhodno izbran izredni dogodek v prometu viden na načrtu poti.

Opomba: druge možnosti zgoraj so na voljo samo, če je vklopljena funkcija »Promet«.

NAČRT POTI (1/4)



Meni »Potovalni načrt«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« > »Navigacija« > NAV > »Pot« za dostop do naslednjih menijev:

- »Uredi pot«;
- »Prekliči pot«;
- »Promet na poti«;
- »Izogibanje«;
- »Pregled«;
- »Možnosti poti«.



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.



»Uredi pot«

Opomba: ta meni je na voljo, ko je pot shranjena. Če ni shranjenega načrta poti, ga lahko ustvarite z izbiro funkcije »Novi načrt poti«.

Določitev izhodišča

Za določanje izhodišča na poti, pritisnite **1**, »Nastavi izhod. točko«, nato »Nastavi novo izhodišče«.



Kraj določite po enakem postopku kot pri vnosu cilja. Izhodišče je privzeto vaš trenutni položaj GPS .

NAČRT POTI (2/4)



Ko je začetno mesto nastavljeno, lahko simulirate pot, po kateri boste prispeli do cilja. Pritisnite gumb »Pojdi«. Ko je pot načrtovana, v pojavnem meniju pritisnite možnost »Simuliraj pot«.

Dodajanje cilja

Če želite določiti nov cilj, pritisnite **3** in nato vnesite ta cilj. Točko zanimanja (POI) lahko izberete po prej opisanem postopku.



Dodajanje etape

Pritisnite **4** med začetnim mestom in ciljem ter tako vstavite etape vzdolž poti (npr. če želite potovati skozi določeno mesto, da se vam po poti nekdo pridruži). Kraj določite po enakem postopku kot pri vnosu cilja. Vaš sistem bo preračunal nov načrt poti, ki poteka skozi izbrane etape pred prihodom na cilj.



Kontekstni meni 2

Kontekstni meni **2** omogoča dostop do naslednjih funkcij:

- Izberi in izbriši: to funkcijo lahko uporabite za brisanje določenih delov poti ali celotnega načrta poti.
- »Preuredi«: seznam etap lahko ročno preuredite.

Za potrditev načrta poti pritisnite »Pojdi« na dnu zaslona. Sistem preračuna nov potek poti in vodenje se začne.

NAČRT POTI (3/4)



»Prekini pot«

Izberite to funkcijo, da zaustavite navigacijo v teku.



»Promet na poti«

S to funkcijo lahko prikažete zemljevid prometa med potjo.



»Izogibanje«

Da bi se izognili nekaterim odsekom pri načrtu poti (npr. zastojem, ki jih sistem ni sporočil), v meniju »Potovalni načrt« izberite »Izogibanje«.

Izogibate se lahko naslednjim elementom:

- »Izogib določenim odsekom«: za izogibanje nekaterim vrstam cest v načrtu poti. Lahko se na primer izognete avtocestnemu odseku ali trajektu.

- »Območje za navigacijo«: nastavite lahko želeno razdaljo, na kateri obidete predvideni načrt poti. Na zaslonu so prikazani razdalja, območje, ki se mu je načrt poti izognil, in obvoz na zemljevidu. V zgornjem delu zaslona je prikazana razlika v razdalji in ocenjenem trajanju poti v primerjavi z začetnim načrtom poti.


- »Izogib določenim cestam«: za izogibanje posamezni cesti v načrtu poti. Izognete se lahko na primer cesti, na kateri pričakujete gost promet, ki vam ga prometni sistem ni sporočil.

- »Obnovi prvotno pot«: za brisanje obvozo, ki ste jih predhodno določili.

V vsakem primeru se prikaže zaslon navigacijskega sistema, na katerem si lahko ogledate odsek, ki ste se mu ognili, obvoz in ocenjeno razliko v dolžini in trajanju v primerjavi s sprva izračunanim načrtom poti.

Za potrditev svoje nastavitve pritisnite »Sprejmi«.

5

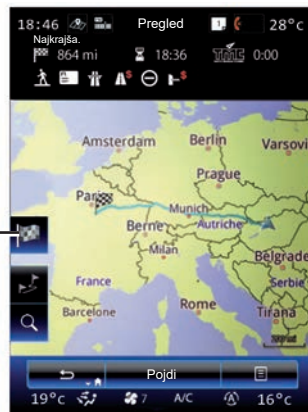


»Pregled«

Na zaslonu je mogoče prikazati pregled izračunanega načrta poti, če v meniju »Pot« pritisnete »Pregled« ali po izbiri cilja in izračunu načrta poti. Multimedijski sistem prikazuje informacije o vašem potovanju (razdalja, čas potovanja, vrste ceste, promet itd.).

Ko je pot v teku, uporabite stikalo 5 za natančnejši pogled na cilj.

NAČRT POTI (4/4)

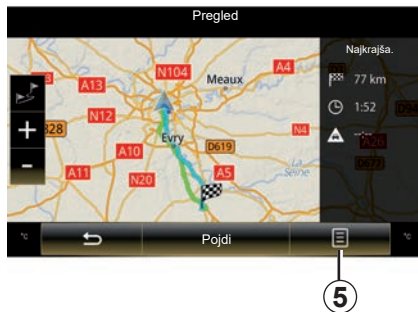


Kontekstni meni 5

Pritisnite **5**, če želite dostopiti do naslednjih funkcij:

- »Druge možne poti«;
- »Potovalni načrt«;
- »Možnosti poti«;
- »Dodaj pot v imenik«;
- »Simulirajte pot«.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Vnos cilja«.

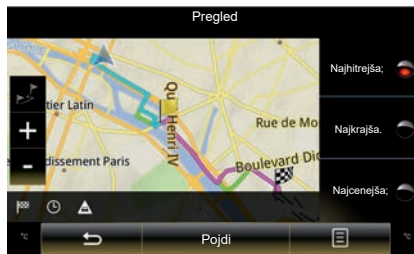

»Možnosti poti«

»Tip poti«

Ta funkcija omogoča, da spremenite način za izračun trenutnega načrta poti in da se ta ponovno izračuna. Z izbiro te vrste načrta poti nastavite tudi privzeti način izračuna poti za prihodnje izračune poti.

Če se želite seznaniti z različnimi načini za izračun načrta poti, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. Če želite več informacij, glejte razdelek »Nastavitve zemljevida«.



Meni »Nastavitve«

V meniju »Navigacija« pritisnite »Nastavitve«, nato izberite podkategorijo, ki jo želite spremeniti:

- »Zvoki in opozorila«;
- »Možnosti poti«;
- »Prometne nastavitve«;
- «Nastavitve zemljevida»;
- »Nastavitve vodenja«.

Če želite svoje podatke ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

V nekaterih državah je aktiviranje možnosti radarskih opozoril protipravno in lahko pomeni kršitev zakonodaje.



»Zvoki in opozorila«

Ta meni vam omogoča, da določite sintetični glas v multimedijem sistemu, različne zvoke in opozorila navigacijskega sistema.

»Glas navigacijskega sistema«

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih parametrov:

- izbira sintetičnega glasu;
- nastavitev sintetičnega glasu;
- izbira jezika sintetičnega glasu,
- podrobnosti o poslanih glasovnih informacijah (minimalne, standardne ali podrobne itd.),
- vrsta uporabljenega glasu (ženski ali moški).

Opomba: vrsta izbrane nastavitve glasu velja za navigacijo, prepoznavanje glasu in aplikacije.

»Nastavitve alarmnih točk«

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite različna varnostna opozorila in jih nastavite tako, da se v bližini določenih območij, npr. šol, železniških prehodov, nevarnih območij ipd., sproži zvočni in/ali vidni opozorilni signal.

Navigacijski sistem lahko nastavite tako, da prikaže te točke povečane pozornosti na zemljevidu in vas opozori z zvočnim signalom, ko se približujete tem območjem.

Za nekatera od teh območij obstaja predpisana ali pričakovana omejitev hitrosti. Zvočni signal se lahko razlikuje, če vozite pod omejitvijo hitrosti ali jo prekorajate.

Izberite opozorilo pri približevanju območjem povečane pozornosti ali samo pri preveliki hitrosti.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (2/3)

»Opozorilo ob znakih za nevarnost«

V tem meniju lahko vklopite ali onemogočite različna opozorila o prometnih znakih. Vklopite to funkcijo, če želite, da vas sistem obvesti o približevanju posebnim cestnim odsekom (oviram, ostrim ovinkom, križiščem itd.) s prikazom prometnih znakov na zaslonu z zemljevidom. Za vsako kategorijo opozorilnega signala določite, v kateri obliki (zvočni in/ali vidni) in na kateri razdalji od nevarnosti naj se vključi.

»Opozorilo o poti«

V tem meniju lahko vklopite ali onemogočite opozorila o načrtovani poti, ki vključujejo npr. območja za pešce, nedostopna območja ali območja z omejenim dostopom.



»Možnosti poti«

»Način načrtovanja poti«

Ta funkcija omogoča, da spremenite način za izračun trenutnega načrta poti in da se ta po potrebi znova izračuna. Z izbiro te vrste načrta poti nastavite tudi privzeti način izračuna poti za prihodnje izračune poti.

Če se želite seznaniti z različnimi načini za izračun načrta poti, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. Če želite več informacij, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.



»Prometne nastavitve«

V tem meniju lahko:

- vklopite ali izklopite prometne informacije,
- konfigurirate obvoze okoli dogodkov (navigacijski sistem bo izračunal novo pot),
- izberete vrsto dogodka in njegov prikaz na zemljevidu.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Promet«.

Opomba: razpoložljivost storitev »Preberi prometne novice« se lahko razlikuje.



»Nastavitve zemljevida«

S to funkcijo lahko nastavite zaslon z zemljevidom, način prikaza zemljevida ipd. Za več informacij glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (3/3)



»Nastavitve vodenja«

Ta meni omogoča, da se na zaslonu navigacijskega sistema prikažejo informacije o vašem načrtu poti.

»Podatkovna polja«

Podatkovna polja v kotu zaslona navigacijskega sistema se lahko prilagodijo. Izberite to možnost in določite vrednosti, ki jih želite prikazati. Vrednosti se lahko razlikujejo, če se držite načrta poti ali se vozite brez določenega cilja. Izberete lahko, da se prikaže preostala razdalja do cilja/naslednje etape, preostali čas do cilja/naslednje etape ali predvidena ura prihoda na cilj/naslednjo etapo.

»Pogled v predoru«

Ko vstopite v tunel, lahko ceste in stavbe na površini povzročajo motnje. Ta možnost ponuja splošen pogled predora namesto zemljevida. Prikazeta se tudi pogled na predor od zgoraj in preostala razdalja do izhoda.

Če želite svoje podatke ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

»Kažipot«

Vsakič, ko so na voljo relevantne informacije, podobne tistim na resničnih prometnih znakih, so prikazane v zgornjem delu zemljevida. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

»Prikaz križišča«

Če se približujete avtocestnemu izvozu ali zapletenemu križišču in so na voljo potrebne informacije, se zemljevid nadomesti s 3D pogledom stičišča. To funkcijo lahko vklopite ali celo pot obdržite standardni prikaz.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.



Multimedijski sistem

Poslušanje radia	3.2
Mediji	3.10
Fotografije	3.12
Videoposnetek	3.14
Multimedijski sistem.	3.16

POSLUŠANJE RADIA (1/8)



Meni »Večpredstavnost«

V glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, nato »Radio« ali izberite bližnjico **1** v katerem koli meniju.



»Radio«

Izbira frekvenčnega območja

Izberite »FM«, »AM« ali »DR« (digitalni radio) tako, da na zaslonu multimedijskega sistema pritisnete »Frekvenčni pas«.

Frekvenčno območje lahko izberete tudi z gumbom upravljalne enote pod volanom.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.



AM



« AM »

Izbira postaje AM

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »AM«, izberite želeni način tako, da pritisnete zavihek **2** ali **3**.

Na voljo sta dva načina iskanja:

- način »Frequencies« (zavihek **3**);
- način »Prednastavl. postaje« (zavihek **2**).



FM



« FM »


Izbira postaje FM

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »FM«, izberite želeni način tako, da pritisnete zavihek **2**, **3** ali **4**.

Na voljo so trije načini iskanja:

- način »Frequencies« (zavihek **3**);
- način »Postaje« (zavihek **4**);
- način »Prednastavl. postaje« (zavihek **2**).

POSLUŠANJE RADIA (2/8)

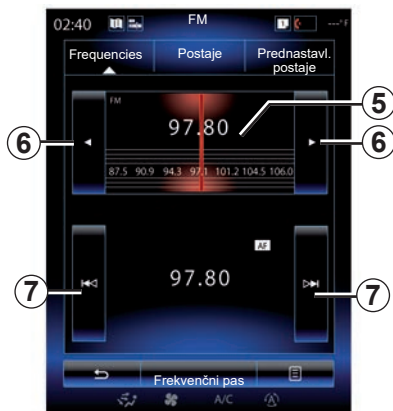

način »Frequencies«

V tem načinu lahko ročno ali samodejno poiščete postaje v izbranem frekvenčnem območju.

Če želite izbrati frekvenčno območje, imate dve možnosti:

- ročno iskanje: po frekvencah se pomikajte z zaporednimi pritiski gumba za frekvenčna območja **5** ali s pritiskom gumba **6**;
- samodejno iskanje: na naslednjo ali prejšnjo postajo se premaknete s pritiskom gumba **7**.



Način »Postaje« (samo FM)

V tem načinu ime postaje poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu. Na izbiro imate do 50 radijskih postaj.

Hitro podrsajte po seznamu za prikaz vseh postaj. Predvaja se radijska postaja **8**, na kateri ste se ustavili. Pritisnete lahko tudi na radijsko postajo s seznama.



Če radijske postaje ne uporabljajo sistema RDS ali je vozilo na območju, kjer je radijski sprejem slab, se ime postaj ne prikaže na zaslonu. Njihove frekvence so razvrščene na začetku seznama.

POSLUŠANJE RADIA (3/8)

»Shrani kot prednastavljeno«

S to funkcijo lahko shranite postajo, ki jo trenutno poslušate. V ta namen:

- Ko je izbran način »Frequencies« ali »Postaje«, pritisnite **10**, nato »Shrani kot prednastavljeno« in izberite režo **9**.

Ali

- v načinu »Prednastavl. postaje« pritisnite in zadržite enega od gumbov **9**, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se na vrhu zaslona prikaže sporočilo.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj.




način »Prednastavl. postaje«

Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj. Za več informacij glejte razdelek »Shranjevanje postaje« v tem poglavju.

Za izbiro postaje, ki jo želite poslušati, pritisnite eno od tipk **9** (s števkami od 1 do 12).

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite vir zvoka.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.

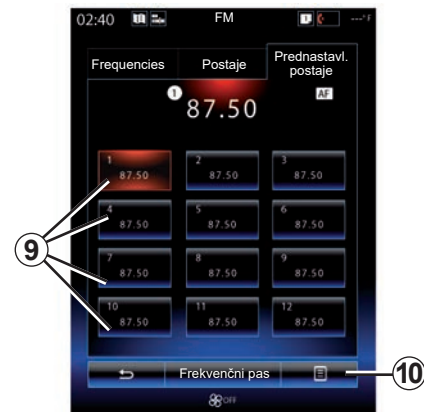

Kontekstni meni 9

Glede na izbrano frekvenčno območje (AM ali FM) in vklopljeni način pritisnite **10** za:

- »Spremeni vir«;
- »Shrani kot prednastavljeno«;
- dostopate do možnosti »Nastavitve« radia;
- dostopate do možnosti »Nastavitve zvoka«.

»Spremeni vir«

S to funkcijo lahko zamenjate vir zvoka (»Radio«, »USB«, »AUX« ...).

POSLUŠANJE RADIA (4/8)

»Nastavitve«

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »AM« ;
- »Radijsko besedilo«;
- »Območje«;
- »TA / „I-Traffic“«.

« AM »

V tem meniju lahko vključite/izključite pas »AM«.

»Radijsko besedilo«
(Besedilne informacije)

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

»Območje«

Ko je vklopljena funkcija »Območje«, radio preklopi na novo frekvenco z enakim programom, če zaradi šibkosti signala ni mogoče slediti frekvenci, ki je trenutno izbrana.

Če je funkcija »Območje« onemogočena in če zaradi šibkosti signala ni mogoče slediti frekvenci, ki je trenutno izbrana, radio preklopi na novo frekvenco, na kateri se predvaja regionalna različica izbrane vsebine.

»TA / „I-Traffic“«
(Prometne informacije)

Odvisno od države zvočni sistem omogoča samodejno poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati, če je ta funkcija vključena.

Izbrati morate radijsko postajo, ki predvaja prometne informacije.

Opomba: če trenutno uporabljate drug vir zvoka (USB, Bluetooth), se bo ta samodejno prekinil v času predvajanja katerega koli elementa prometnih informacij.

»Nastavitve zvoka«

S to funkcijo lahko nastavite ravnovesje zvoka in povečate ali zmanjšate vrednost nizkih in visokih tonov. Za več informacij glejte poglavje »Nastavitev multimedijskega sistema«.

POSLUŠANJE RADIA (5/8)



« DR »

Izbira postaje DR

(prizemni digitalni radio)

Digitalni radio omogoča večjo izbiro radijskih postaj, boljšo kakovost poslušanja in dodatne informacije.

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »DR«, izberite želeni način tako, da pritisnete enega od treh zavirkov, ki so na voljo:

- način »Kanali« **11**;

- način »Postaje« **12**;
- način »Prednastavl. postaje« **13**.

način »Kanali«

V tem načinu lahko ročno poiščete radijsko postajo s pritiskom enega od gumbov **15**.

Način »Postaje« in »Prednastavl. postaje«

Glejte informacije o načinu »Postaje« in načinu »Prednastavl. postaje« v tem poglavju.

Kontekstni meni **14**

Glede na izbrani način pritisnite **14** za:

- dostopate do možnosti Interaktivna storitev;
- »Spremeni vir« (radio, USB itd.);
- »Shrani kot prednastavljeno«;
- »Posodobi seznam«;
- odprite »Nastavitve« ali »Nastavitve multimedijskega sistema« v načinu »DR«.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.

»Interaktivna storitev«

Pritisnite **14** in nato »Interaktivna storitev« za:

- dostopate do možnosti EPG;
- dostopate do možnosti Diaprojekcija;
- dostopate do možnosti »Grafična storitev«.



»EPG« (EPG)

Ta meni omogoča vpogled v shemo programov radia DR (prizemni digitalni radio).



»Grafična storitev«

Ta meni vam omogoča ogled spletnega mesta postaje, s katero ste trenutno povezani.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

POSLUŠANJE RADIA (6/8)



»Diaprojekcija«

Ta meni vam omogoča, da slike, ki jih oddaja postaja, vidite kot diaprojekcijo.

Do tega menija lahko dostopate tudi tako, da pritisnete **16**.

Opomba: diaprojekcija **16** se prikaže ob izklopu funkcije »Časovni zamik« (neposredno upravljanje).



»Spremeni vir«

S to funkcijo lahko zamenjate vir zvoka (»Radio«, »USB«, »AUX« ...).

Shranjevanje postaj

V načinu »Kanali« ali »Postaje« pritisnite »**14**« in nato »Shrani kot prednastavljeno«.

Lahko tudi držite pritisnjeno eno od prednastavljenih tipk, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj.



»Posodobi seznam«

Ta meni izberite, če želite posodobiti seznam radijskih postaj.

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite vir zvoka.

POSLUŠANJE RADIA (7/8)

»Nastavitve«

Ko je izbran način »Kanali«, »Postaje« ali »Prednastavl. postaje«, pritisnite **14**, nato izberite »Nastavitve« za dostop do nastavitve digitalnega radia. V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Radijsko besedilo«;
- »Simultano oddajanje/prenos«;
- »Časovni zamik«;
- »TA / „I-Traffic“«;
- »I-obvestilo«.

»Radijsko besedilo«
(besedilne informacije)

Nekatere digitalne radijske postaje oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.




»Simultano oddajanje/prenos«

Ko je ta funkcija vklopljena in je sprejem digitalne postaje FM, ki se trenutno predvaja, slab, bo zvočni sistem samodejno preklopil v analogno različico.

Zvočni sistem bo samodejno ponovno vzpostavil povezavo z isto digitalno postajo FM, ko bo sprejem na voljo.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo, če ima postaja različici FM in DAB.

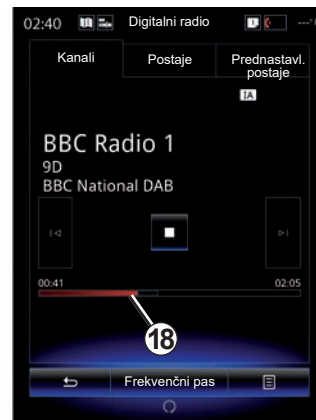

»Časovni zamik« (nadzor neposrednega)

Ta funkcija omogoča poslušanje radijske postaje z uporabo drsnega traku **18**.

Pritisnite **17**, če želite začasno zaustaviti zvočni sistem in začeti snemati postajo, ki jo poslušate. Pritisnite »►«, da se spet predvaja snemana postaja. Po predvajanju jo lahko ponovno poslušate z uporabo drsnega traku **18**.

Opomba: pritisnite »Live« ali počakajte, da drsni trak pride do konca, če želite spet poslušati radijsko postajo v živo.

POSLUŠANJE RADIA (8/8)

»TA / „I-Traffic“»
(prometne informacije)

Odvisno od države ta funkcija zvočnemu sistemu omogoča samodejni sprejem prometnih informacij, ki jih oddajajo nekatere digitalne radijske postaje.

»I-obvestilo«

Pritisnite »I-obvestilo« in nato vklopite ali izklopite obvestila, navedena v nadaljevanju. Za vsako vklopljeno obvestilo zvočni sistem omogoča samodejni sprejem povezanih informacij od trenutka, ko jih nekatere digitalne radijske postaje začnejo oddajati:

- »Novice o prometu«;
- »Opozorila«;
- »Novice«;
- »Vreme«;
- »Dogodek«;
- »Poseben dogodek«;
- »Radijske informacije«;
- »Šport«;
- »Finance«.



Meni »Večpredstavnost«

V glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, nato »Predstavnost« ali v katerem koli meniju izberite bližnjico **1** za neposredni dostop do vrste medija, ki je trenutno v uporabi.



»Predstavnost«

Ta meni omogoča, da poslušate glasbo z zunanjega vira (zvočni CD, USB, kartica SD ...). Za dostop do zvočnih datotek na spodnjem seznamu izberite enega od virov vnosa, ki so povezani v sistem:

- »USB-1« (vrata USB);
- »USB-2" (vrata USB);
- »Bluetooth«;
- »SD« (kartica SD);
- »CD" (zvočni CD ali MP3);
- »AUX-1" (priključek);
- »AUX-2" (priključek).



Posebnost:

- zgoraj opisani vhodni viri se lahko razlikujejo.
- odvisno od izbranega vira zvoka bo dostop do nekaterih funkcij morda onemogočen.
- nekateri viri zvoka (USB, kartica SD in CD) se zaženejo samodejno, ko so zaznani.
- uporabljeni ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora.



V glavni mapi lahko dostopate do:

- zvočnih datotek;
- map, glasbe, zvrsti, izvajalcev, albumov in seznamov predvajanja;
- map in/ali zvočnih datotek.

Opomba: nekateri viri so na zaslonu prikazani obarvani sivo in jih ni mogoče izbrati.

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite medij.




»Predvajalnik«

Izberete lahko predvajanje vseh zvočnih posnetkov ali pa le enega.

Med predvajanjem skladbe lahko:

- dostopate do trenutnega seznama predvajanja **2**;
- Preskočite na naslednji posnetek tako, da pritisnete tipko **3**, ali jo pritisnete in držite, da se trenutni posnetek hitro pomika naprej;
- s pritiskom na **5** začasno zaustavite predvajanje;
- s pritiskom **6** dostopate do predhodnega posnetka.

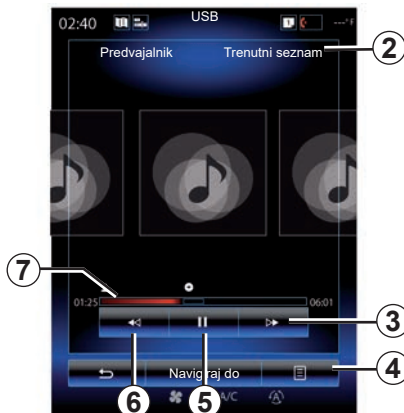

- prikažete drsni trak **7**, s katerim izberete vrsto medija.

Opomba: prikaz na multimedijem zaslonu se razlikuje glede na povezani nosilec.

»Navigiraj do«

za dostop do seznamov predvajanja, razvrščenih po kategorijah (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcasti« itd.), pritisnite gumb »Brskalnik«.

Opomba: sistem privzeto predvaja vse posnetke. Zgoraj opisani seznami predvajanja se razlikujejo glede na povezani vhodni vir.

Kontekstni meni 4

Med predvajanjem lahko uporabite kontekstni meni **4** za:

- spreminjanje nosilca;
- vklop ali izklop ponavljanja predvajanja trenutnega posnetka;
- vklop ali izklop naključnega predvajanja vseh seznamov;
- dostop do zvokov v ozadju;
- dostop do nastavitev zvoka.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijem sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključne USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

FOTOGRAFIJE (1/2)



Meni »Večpredstavnost«


Za dostop do fotografij v glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, »Fotografije«, nato pa z naslednjega seznama izberite nosilec, ki je povezan s sistemom:

- »USB-1« (vrata USB);
- »USB-2« (vrata USB);
- »SD« (kartica SD).

Posebnost:

- sistem ne more prebrati nekaterih oblik zapisa in zgoraj opisani vhodni viri se lahko razlikujejo,
- uporabljeni ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora,
- če želite več informacij o združljivih oblikah fotografij, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Predvajanje videoposnetkov je mogoče samo pri zaustavljenem vozilu.

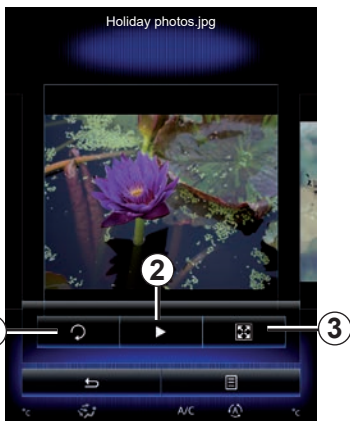

»Fotografije«

Prikaz

Izbirate lahko med predvajanjem diaporojekcije vseh fotografij in prikazom ene same fotografije.


Med prikazom ene same fotografije lahko:

- dostopate do prejšnje ali naslednje fotografije s podrsanjem po polju za pregled slik;



- prikažete ali zakrijete vrstico stanja in kontrolno vrstico s pritiskom na polje za predogled slik;
- zasukate fotografijo s pritiskom tipke **1**;
- začnete diaporojekcijo s pritiskom tipke **2**;
- preklopite med navadnim (prilagojenim) načinom in celozaslonskim načinom s pritiskom tipke **3**.

FOTOGRAFIJE (2/2)

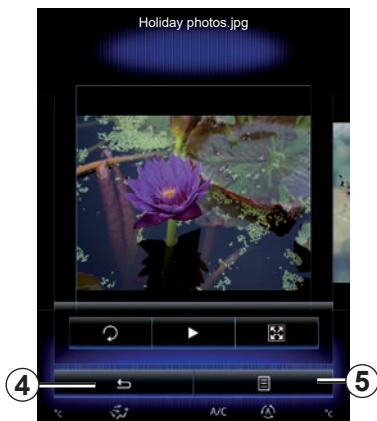


»Nastavitve«

Nastavitve omogočajo:

- spremeniti čas prikaza vsake fotografije v diaporojkciji;
- vklop/izklop animiranih učinkov med posameznimi fotografijami v diaporojkciji.

Ko določite nastavitve, pritisnite **4**, če želite shraniti spremembe in se vrniti na prejšnji zaslon.

Opomba: animirani učinki v diaporojkciji so privzeto vključeni.

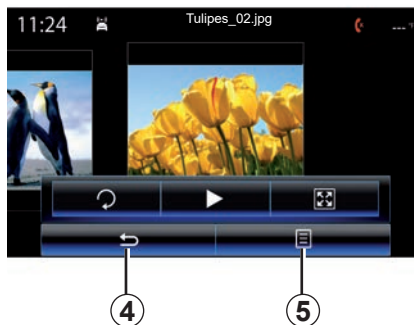

Kontekstni meni 5

Na zaslonu s prikazom fotografije pritisnite tipko **5**, da:

- pridobite podrobne podatke o fotografiji (naslov, vrsta datoteke, datum, mesto shranjevanja ...);
- jo določite kot sliko uporabniškega profila;
- dostopate do nastavitvev.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijški sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijškega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključne USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

VIDEOPOSNETKI (1/2)



Meni »Večpredstavnost«


Za dostop do videoposnetkov v glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, »Video«, nato z naslednjega seznama izberite pomnilnik, ki je povezan s sistemom:

- »USB-1« (vrata USB);
- »USB-2« (vrata USB);
- »SD« (kartica SD).

Posebnost:

- sistem ne more prebrati nekaterih oblik zapisa in zgoraj opisani vhodni viri se lahko razlikujejo,
- uporabljeni ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora,
- če želite več informacij o združljivih oblikah videoposnetkov, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Predvajanje videoposnetkov je mogoče samo pri zaustavljenem vozilu.

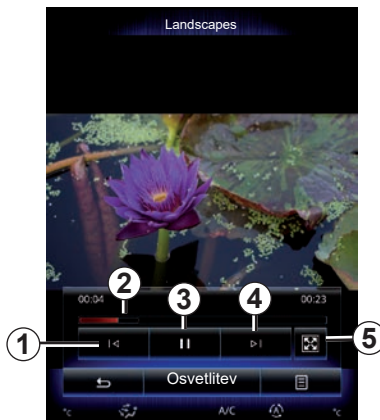


»Video«

Prikaz


Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- s pritiskom na **1** dostopate do prejšnjega videoposnetka. Med predvajanjem videoposnetka pritisnete tipko **1**, da se znova predvaja od začetka, ali jo pridržite, da se hitro pomika nazaj;
- s pritiskom na **3** začasno zaustavite predvajanje;

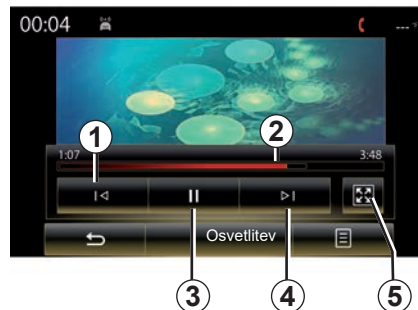

- preskočite na naslednji videoposnetek tako, da pritisnete **4**, ali dolgo pritisnete **4**, da se trenutni videoposnetek hitro pomika naprej;
- nastavite celozasloni prikaz videoposnetka s pritiskom na **5**;
- upravljate drsni trak **2**.

VIDEOPOSNETKI (2/2)

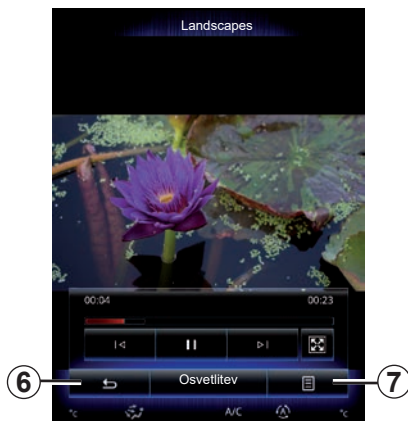


»Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« lahko izberete vrsto prikaza: običajni (prilagojen po meri) ali celozaslonski. Pritisnite **6** za potrditev in vrnitev na prejšnji zaslon.

»Osvetlitev«

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »Osvetlitev« za nastavitve svetlosti zaslona. Prikaže se kontrolna vrstica, s katero lahko določite nastavitve. Dotaknite se zaslona zunaj vrstice, da ta izgine in se vrnete k predvajanju videoposnetka.

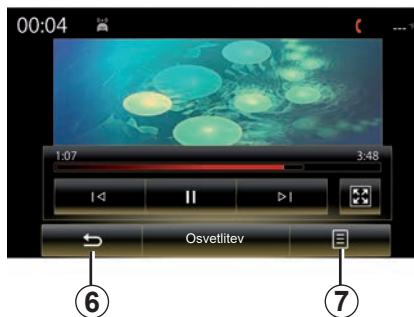

Kontekstni meni 7

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »7« za:

- pridobite podrobne podatke o videoposnetku (naslov, vrsta, datum itd.),
- dostopate do nastavitvev.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključke USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

NASTAVITVE MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA (1/3)



Meni »Nastavitve«

V meniju »Večpredstavnost« pritisnite »Nastavitve« in nato izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti:

- »Radio«;
- »Predstavnost«;
- »Fotografije«;
- »Video«;
- »Zvok«.



»Radio«

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih parametrov:

- vklop/izklop pasu »AM«;
- vklop/izklop možnosti »Radijsko besedilo«.
- vklop/izklop možnosti »Območje«.
- vklop/izklop možnosti »TA/I-Traffic«.



»Predstavnost«

V tem meniju lahko nastavite parametre:

- glasnost glavnega zvoka;
- občutljivost vtičnice za dodatne naprave (»Nizka«, »Povprečno« ali »Visoka«);
- vir zvoka Bluetooth®.



»Fotografije«

Ta meni omogoča, da spremenite naslednje nastavitve fotografij:

- spremeniti čas prikaza vsake fotografije v diap projekciji;
- vklop/izklop animiranih učinkov med posameznimi fotografijami v diap projekciji.



»Video«

Ta meni omogoča, da nastavite vrsto prikaza videoposnetkov (»Prileganje« ali »Cel zaslon«).



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

NASTAVITEV MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA (2/3)



»Zvok«

Ta meni omogoča, da nastavite različne možnosti zvoka.

»Okolje zvoka«


Ta funkcija omogoča, da izberete način predvajanja glasbe med naslednjimi prednastavljenimi načini:

- »Naravno«;
- »V živo«;
- »Klub«;
- »Salon«.

Opomba: zažene lahko način predstavitve za poslušanje zvočnega vzorca brez ojačitve zvoka Arkamys.

»Bass Boost«


Ta funkcija omogoča poudarjanje nizkih tonov.

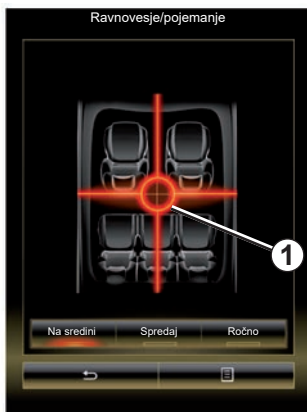

»Ravnovesje/pojemanje«

Ta funkcija omogoča nastavev porazdelitve zvoka. Pritisnite »Na sredini« ali »Spredaj«, da izboljšate porazdelitev zvoka za vse potnike v vozilu ali poskrbite za udobje potnikov v zadnjem delu vozila (utišan zvok zadaj in zmerna glasnost spredaj).


Če se dotaknete zaslona ali je izbran način »Ročno«, lahko spreminjate nastavitve s premikanjem točke **1**.

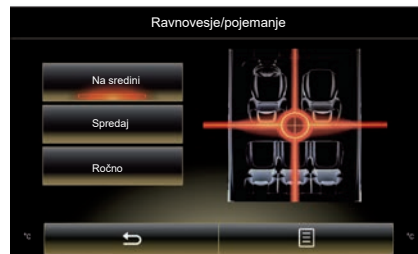

»Basi/srednji toni/visoki toni«

Ta funkcija omogoča zvišanje ali znižanje vrednosti nizkih, srednjih ali visokih tonov.

NASTAVITVE MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA (3/3)

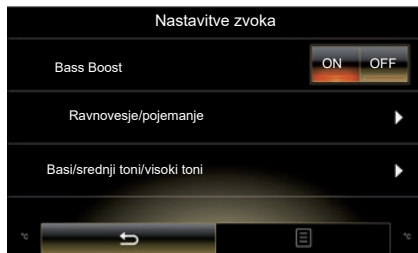

»Glasnost pri vožnji«

Če je ta funkcija vklopljena, se glasnost zvočnega sistema spreminja glede na hitrost vozila.

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite »Glasnost pri vožnji« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

S tipkama »+« in »-« zvišajte/znižajte vrednost in s tem nastavite jakost.

Opomba: glasnost zvočnega sistema se z opremo Bose spreminja samodejno, v skladu s hitrostjo vozila.

»Loudness«

Ojačitev nizkih tonov lahko vklopite/izklopite s pritiskom na »ON« ali »OFF«.

»Stabilizator frekvenc«

Ta funkcija ojača nizke in visoke frekvence pri zmanjšani glasnosti.

Če želite to funkcijo vklopiti/izklopiti, izberite »ON« ali »OFF«.

»Glasnost pri mirovanju«

Če želite to funkcijo vklopiti/izklopiti, izberite »ON« ali »OFF«.

Opomba: za ponastavitev privzetih vrednosti za vsako funkcijo pritisnite gumb kontekstnega menija in nato izberite »Ponastavi«.

Telefon

Povezava, prekinitev povezave s telefonom	4.2
Priklop, odklop telefona	4.5
Telefonski klic	4.7
Imenik telefona	4.10
Zgodovina klicev	4.12
Vnos številke	4.13
SMS	4.15
Nastavitve telefona	4.17

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (1/3)



Meni »Telefon«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali v katerem koli meniju izberite bližnjico **1**. Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijским sistemom.

Opomba: če noben telefon ni seznanjen z multimedijским sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.



Seznanjanje prvega telefona

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, mobilni telefon s povezavo Bluetooth® seznani z multimedijским sistemom. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem mobilnem telefonu vključena in stanje nastavljeno na »viden«.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Odvisno od modela telefona potrdite ali vnesite kodo za povezavo Bluetooth®, da ga seznani z multimedijским sistemom.

Vaš telefon lahko prosi za potrditev deljenja stikov, dnevnika klicev in medijev.

Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijский sistem.

»Način odkrivanja«

Ko multimedijский sistem išče telefon, pritisnite tipko »Način odkrivanja«, da multimedijский sistem postane viden za druge naprave Bluetooth® za omejen čas.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (2/3)



V glavnem meniju multimedijskega sistema:

- pritisnite »Telefon«. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom.
- pritisnite »Da«. Multimedijski sistem poišče telefone v bližini z vklopljenim Bluetooth®;
- Na seznamu izberite svoj telefon.

- Izberite funkcije, ki jih želite seznaniti:
 - funkcija prostoročnega načina **2**: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.;
 - funkcija medijev **3**: dostop do vaše zbirke glasbe.
- Tapnite »Da«.

Opomba: opozorilna lučka na ikoni funkcije označuje, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Seznanjanje novega telefona

Če želite seznaniti nov telefon s sistemom:

- vključite povezavo Bluetooth® v telefonu in nastavite njegovo stanje na »viden«;
- V glavnem meniju multimedijskega sistema pritisnite »Telefon«, »Nastavitve«, »Seznam združenih naprav« in nato »Dodaj napravo« na spodnjem delu zaslona.

Na zaslonu se prikaže sporočilo s pozivom, da potrdite iskanje naprav.

- Izbiro potrdite tako, da pritisnete »Da«.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (3/3)

Multimedijski sistem poišče telefone v bližini z vklopljenim Bluetooth®;

- Na seznamu izberite svoj telefon.
- izberite funkcije, ki jih želite seznaniti:
 - Funkcija prostoročnega telefoniranja **2**: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.
 - Funkcija medijev **3**: dostop do vaše zbirke glasbe.
- Tapnite »Da«.

Opomba: opozorilna lučka na ikoni funkcije označuje, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Odvisno od modela telefona potrdite ali vnesite kodo za povezavo Bluetooth®, da ga seznanite z multimedijskim sistemom.

Vaš telefon lahko prosi za potrditev deljenja stikov, dnevnika klicev in medijev.

Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijski sistem.

Opomba: multimedijski sistem lahko shrani do šest telefonov.

Prekinitev seznanjanja telefona

Če želite prekiniti seznanjanje telefona z multimedijskim sistemom:

- V glavnem meniju izberite »Telefon«, »Nastavitve« in nato »Seznam naprav«.
- Na seznamu seznanjenih telefonov v meniju »Seznam združenih naprav« pritisnite tipko za kontekstni meni in izberite »Izbriši naprave«.
- Na seznamu telefonov izberite napravo ali naprave, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite tipko »Izbriši«.

Opomba: če želite izbrisati vse seznanjene naprave, pritisnite gumb kontekstnega menija, nato izberite »Izbriši vse« in »Izbriši«.

Lahko seznanite dva telefona istočasno: enega za multimedijski sistem, drugega pa za telefonijo.

PRIKLOP, ODKLOP TELEFONA (1/2)

Povezovanje telefona


Nobenega telefona ni mogoče priklopiti v sistem za prostoročno telefoniranje, če ni bil predhodno seznanjen. Če želite več informacij, glejte poglavje »Seznanjanje/prekinitev seznanjanja telefona«.

Če želite uporabljati vse funkcije, mora biti telefon povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje.

Samodejni priklop

Ko se multimedijски sistem zažene, sistem za prostoročno telefoniranje išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini. Sistem samodejno prenese podatke iz zadnjega povezanega telefona (imenik, sporočila SMS itd.).

Opomba: če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

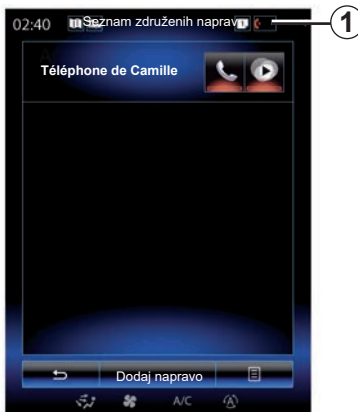

Opomba: pri samodejni povezavi telefona z multimedijским sistemom je prenos podatkov (imenika, sporočil SMS itd.) omogočen samo, če ste predhodno dovolili deljenje podatkov pri seznanjenju telefona z multimedijским sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Ročna povezava

Če želite telefon Bluetooth® povezati v multimedijски sistem, izberite bližnjico **1** v katerem koli meniju. Prikaže se seznam telefonov, ki so že seznanjeni s sistemom.

Izberite telefon, ki ga želite povezati, in se prepričajte, da je Bluetooth® vklopljen.

Spreminjanje povezanega telefona

Zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

- V glavnem meniju izberite »Telefon«, »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«;
- Pritisnite telefon, ki ga želite povezati.

Na voljo vam je seznam že seznanjenih telefonov.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.

PRIKLOP, ODKLOP TELEFONA (2/2)



Dovoljenje za deljenje podatkov

Opomba: za dostop do funkcij telefona in multimedijskega sistema prek multimedijskega sistema R-Link 2 morate odobriti skupno rabo podatkov iz vašega telefona.

V meniju »Telefon« vašega multimedijskega sistema pritisnite »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«. Na voljo vam je seznam že seznanjenih telefonov.

- Izberite funkcije, ki jih želite povezati:
 - funkcija prostoročnega načina **2**: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.;
 - funkcija medijev **3**: dostop do vaše zbirke glasbe.

Opomba: kontrolna lučka na ikoni funkcije označuje, da je vklopljena.

Opomba: nekateri telefoni lahko dovolijo samodejni prenos podatkov.

Odklop telefona

V meniju »Telefon« pritisnite »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«.

Pritisnite gumba **2** in/ali **3** za izklop kontrolnih lučk ter funkcij telefona in multimedijskega sistema. Ko kontrolne lučke ugašnejo, vaš telefon ni več povezan.

Če telefon izklopite, bo prekinjena tudi povezava z multimedijskim sistemom.

Opomba: če se pogovarjate v trenutku, ko se prekine povezava telefona, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

TELEFONSKI KLIC (1/3)




Meni »Telefon«

Klicanje

V meniju »Telefon« ali prek bližnjice **1** lahko kličete, če izberete:

- stika v možnostih;
- številke iz zgodovine klicev;
- tipkovnice za vnos številke.


Opomba: na začetni strani pritisnite pripomoček "Priljubljene" za dostop do stikov, ki ste jih označili kot priljubljene. Če želite več informacij, glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

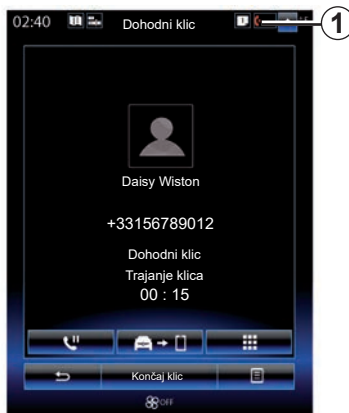

Sprejem klica

Pri sprejemu klica se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

- ime stika (če je klicateljova številka v vašem imeniku ali na seznamu priljubljenih števil);
- številka klicatelja (če številke ni v vašem imeniku);
- "Zasebna številka" (če številke ni mogoče prikazati).

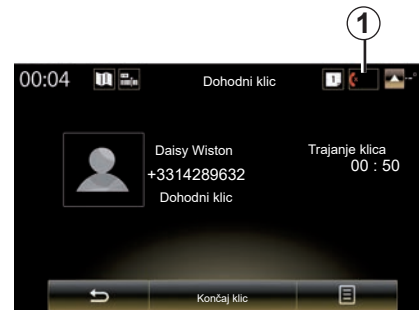

"Sprejmi"

Za sprejem klica pritisnite »Sprejmi«.

Pritisnite »Končaj klic« za prekinitev klica.

»Zavrni« klica

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko »Zavrni«. Oseba, ki vas kliče, je preusmerjena v vaš zvočni telefonski predal.

Glasnost je mogoče prilagoditi prek upravljalne enote na volanu.

TELEFONSKI KLIC (2/3)

»Zadržano« klica

Pritisnite gumb »Zadržano« ali gumb kontekstnega menija, nato pa »Zadržano«, da multimedijскому sistemu omogočite sprejem dohodnih klicev in njihovo samodejno preusmeritev na čakanje. Klicatelji so prek sintetizatorja glasu obveščeni, da je njihov klic na čakanju.

Prenos klica

Če želite prenesti klic na svoj telefon, pritisnite "Prenesi v telefon" ali pa pritisnite gumb za kontekstni meni in nato "Prenesi v telefon".



Klic lahko sprejmete ali ga končate neposredno s pritiskom gumba 2 upravljalne enote na volanu.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

TELEFONSKI KLIC (3/3)



Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- nastavite glasnost s pritiskom gumbov upravljalne enote pod volanom vozila ali s pritiskom na **5** in nato "Nastavitve zvoka";
- klic končate tako, da pritisnete »Končaj klic« ali gumb **2** na volanu;



- klic uvrstite na čakanje tako, da pritisnete gumb **7** ali pa pritisnete **5** in nato »Zadržano«. Če želite odgovoriti na klic na čakanju, pritisnite gumb **7** ali pa pritisnite **5** in nato »Pridobi klic«;
- prenesite klic na povezani telefon tako, da pritisnete gumb **8** ali pa pritisnete **5** in nato "Prenesi v telefon";
- odgovorite na drugi klic tako, da pritisnete prikazano obvestilo na dnu zaslona, ki označuje nov dohodni klic;



- številsko tipkovnico prikažete tako, da pritisnete gumb **4**.

Opomba: nekateri telefoni se lahko med prenosom klica odklopijo iz multimedijskega sistema.

Med pogovorom se lahko vrnete na druge funkcije multimedijskega sistema (navigacija itd.) tako, da pritisnete tipko **3** ali **6**.

IMENIK (1/2)



Meni »Imenik«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali izberite bližnjico **1** v katerem koli meniju, nato izberite »Imenik« za dostop do imenika telefona prek multimedijskega sistema.

Po seznamu stikov v imeniku se lahko pomikate z upravljalno enoto na volanu.



Prenos imenika iz telefona

Pri priključitvi telefona se stiki privzeto samodejno sinhronizirajo, če je vklopljena prostoročna povezava (če želite več informacij, glejte »Ročna priključitev« v poglavju »Priklop, odklop telefona«).

Opomba: če želite dostopati do imenika prek multimedijskega sistema, morate dovoliti deljenje podatkov v telefonu. Glejte poglavje »Seznamitev in preklic seznamitve telefona« in navodila za uporabo telefona.

Posodobitev imenika

Stike v telefonu lahko ročno posodobite v imeniku multimedijskega sistema prek povezave Bluetooth®. Pritisnite tipko **2** in nato »Posodobi seznam«.

IMENIK (2/2)

Iskanje stikov

Če želite prikazati virtualno tipkovnico, pritisnite »Išči«. Stik lahko poiščete z navedbo imena stika.

Zaupnost

Sistem za prostoročno telefoniranje shrani v pomnilnik seznam stikov vsakega telefona.

Zaradi zaupnosti so preneseni imeniki vidni samo, ko je telefon priključen.

Vzpostavljanje klica iz imenika

Ko je telefon povezan v multimedijski sistem, v glavnem meniju pritisnite »Telefon« in nato »Imenik«.

Izberite stik, nato pritisnite njegovo številko. Klic se samodejno začne.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

ZGODOVINA KLICEV



**Meni
»Zgodovina
klicev«**

Dostop do zgodovine klicev

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Telefon« ali izberite bližnjico **4** v katerem koli meniju, nato izberite »Zgodovina klicev« za dostop do zgodovine klicev.

Dnevnik klicev razvrsti klice v štiri zavihke:

- 1** vsi klici (dohodni, izhodni, neodgovorjeni);
- 2** dohodni klici;
- 3** neodgovorjeni klici;
- 5** izhodnih klicev.

Na vseh seznamih so stiki prikazani od naj-novejšega do najstarejšega.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.




Pomikanje v dnevniku klicev

Če želite prikazati vsebino zavihka, kliknite nanj.

Podrsajte navzgor ali navzdol, da se prikaže seznam klicev.

Posodobitev dnevnika klicev

Pritisnite **6** in izberite »Posodobi seznam«. O posodobitvi podatkov vas obvesti sporočilo.

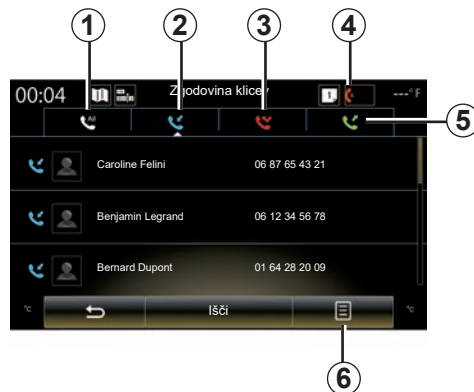

Iskanje stikov

Če želite prikazati virtualno tipkovnico, pritisnite »Išči«. Stik lahko poiščete z vnosom imena stika s tipkovnico.

Vzpostavljanje klica iz zgodovine klicev

Pritisnite enega od štirih zavihkov in izberite stik/številko, ki jo želite poklicati. Klic se samodejno začne.

KLICANJE ŠTEVILKE (1/2)



Meni »Kliči številko«

Klicanje z vtipkanjem številke

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Telefon« ali izberite bližnjico **1** v katerem koli meniju, nato izberite »Kliči številko« za dostop do številске tipkovnice za vnos številke.


Na tipkovnici **A** vnesite želeno številko in nato pritisnite »Kliči« za začetek klicanja.



Telefonski predal

Za dostop do telefonskega predala pritisnite tipko **2**.

Če zvočni telefonski predal ni nastavljen, se prikaže zaslon za nastavev. Na številski tipkovnici **A** vnesite številko svojega telefonskega predala in potrdite.

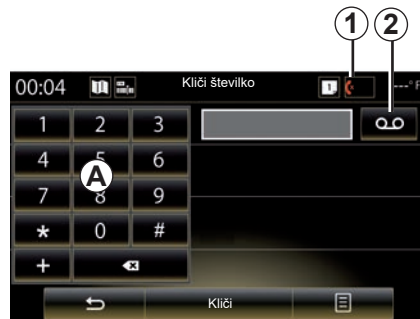

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

KLICANJE ŠTEVILKE (2/2)

Vnos številke z glasovnim upravljanjem

Za klicanje lahko vnesete številko prek tipkovnice telefona v multimedijem sistemu, lahko pa uporabite glasovno upravljanje, vgrajeno v multimedijski sistem. To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;
- po zvočnem signalu recite »Telefon«
- narekujte telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Opomba: priporočljivo je, da številke narekujete po eno ali dve naenkrat.

- ko sistem prikaže izgovorjeno številko, recite »Klič« za klicanje številke, ali »Izbriši«/»Start again« za narekovanje druge številke

Dopolnitev številke z glasovnim upravljanjem

Ko začnete vnašati telefonsko številko s tipkovnico, vgrajeno v multimedijski sistem:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje;
- do konca narekujte telefonsko številko ali po zvočnem signalu recite »Klič«, če ste že vnesli celotno številko in želite začeti klic.

Opomba: če želite podrobne informacije o uporabi glasovnega prepoznavanja, preberite poglavje z naslovom »Uporaba glasovnega prepoznavanja«.



Meni »SMS«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Telefon« ali uporabite bližnjico **1** v katerem koli meniju, nato pritisnite SMS za dostop do funkcije SMS v telefonu prek multimedijskega sistema.

Nobenega telefona ni mogoče povezati s sistemom za prostoročno telefoniranje, če ni bil predhodno seznanjen. Če želite več informacij, glejte razdelek »Seznanjanje telefona« v poglavju »Seznanjanje, prekinitev seznanjanja telefona«.

Telefon mora biti povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje, da lahko dostopate do vseh njegovih funkcij.

Opomba: za odstop do sporočil SMS iz multimedijskega sistema morate dovoliti skupno rabo podatkov in prikaz obvestil na svojem telefonu. Če želite več informacij, glejte poglavje »Seznanjanje, prekinitev seznanjanja telefona« in navodila za uporabo svojega telefona.



Opomba: prek multimedijskega sistema je mogoče brati le sporočila SMS. Drugih vrst sporočil ni mogoče brati.

Uporaba sporočil SMS

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite SMS. Med vožnjo pritisnite sporočilo, ki ga želite predvajati z računalniškim glasom v multimedijem sistemu.

Opomba: multimedijski sistem lahko uporabite za prikaz sporočila SMS na zaslonu, samo ko vozilo miruje.



Prejemanje sporočil SMS v sistemu

Po seznanjanju in povezavi telefona so nova prejeta sporočila privzeto na voljo v multimedijem sistemu.

Opomba: na voljo bodo le sporočila, ki ste jih prejeli po seznanitvi telefona z multimedijem sistemom.

Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

SMS (2/2)

Iskanje sporočil SMS

Za iskanje sporočila SMS, pritisnite »Išči«, nato pa z digitalno tipkovnico vnesite ključno besedo.

Razvrščanje sporočil SMS

Če želite sporočila SMS razvrstiti po uri ali imenu stika, pritisnite tipko kontekstnega menija.

Podrobnosti

Če želite pridobiti podrobnosti, pritisnite eno od sporočil SMS na seznamu.

Prikažejo se ime stika (če je v pomnilniku ali imeniku), telefonska številka in besedilo sporočila.

Stik lahko neposredno pokličete tako, da pritisnete »Kličči«, če je številka shranjena v pomnilniku ali imeniku telefona.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

NASTAVITVE TELEFONA (1/2)



Meni »Nastavitve«

Ko je telefon povezan s sistemom, na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Telefon« ali izberite bližnjico **1** v katerem koli meniju, nato izberite »Nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");
- "Seznam naprav";
- "Sprememba kode za dostop";
- "Prilagajanje glasnosti zvoka";
- "Nastavitve odzivnika";
- "Samodejna uvrstitev klica na čakanje" ("On"/"OFF");
- "Zvonjenje telefona" ("On"/"OFF");
- "Pomoč za pametni telefon"
- »SMS« (»On«/»OFF«).



"Bluetooth"


Ta možnost omogoča, da vklopite ali izklopite Bluetooth® v multimedijem sistemu.

»Seznam naprav«

Ta možnost omogoča:

- ogled seznama seznanjenih naprav;
- vklop/izklop funkcije telefona, ki je trenutno povezan;
- dodajanje naprave Bluetooth®;
- odstranitev ene ali več seznanjenih naprav.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Seznamitev in preklic seznanitve telefona«.

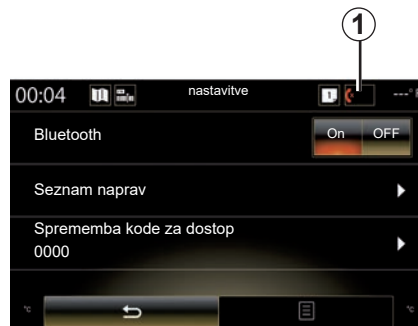

»Sprememba kode za dostop«

Ta možnost omogoča spremembo gesla Bluetooth®.

Opomba: prikaže se trenutno geslo, privzeto geslo je 0000.

NASTAVITVE TELEFONA (2/2)

"Ravni zvoka"

Ta možnost omogoča nastavitve glasnosti za:

- »Zvonjenje telefona«;
- »Komunikacija«

Opomba: za ponastavitev nastavitve pritisnite gumb kontekstnega menija in nato izberite »Ponastavi«.

»Nastavitve telefonskega predala«

Če želite več informacij, glejte razdelek »Vnos številke«.

»Samodejna uvrstitev klica na čakanje«

Ta možnost omogoča, da vklopite ali izklopite samodejno uvrstitev dohodnih klicev na čakanje.

»Zvonjenje telefona«

To možnost uporabite za vklop ali izklop zvonjenja telefona za dohodne klice.

»Pomoč za pametni telefon«

Ta možnost vam omogoča dostop do vodnika o uporabi glasovnega prepoznavanja v telefonu skupaj z multimedijским sistemom.

« SMS »

SMS lahko vklopite ali izklopite.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.

Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

Aplikacije

Predstavitev menija aplikacije	5.2
Moje aplikacije	5.3
Trgovina R-Link Store	5.4
Upravitelj aplikacij	5.9
Nastavitve aplikacij	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11



Meni »Aplikacije«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Aplikacije« za dostop do naslednjih elementov:

- »Moje aplikacije«;
- « R-Link Store » ;
- »Upravitelj aplikacij«;
- »Zasebnost«.

Nekatere storitve so v preizkusnem obdobju dostopne brezplačno. Ko ste v vozilu, lahko prek R-Link Store podaljšate svojo naročnino ali pa to storite prek spleta, na spletnem mestu proizvajalca.

Predstavitev možnosti R-Link Store

Vaš multimedijski sistem je povezan za omogočanje neposrednega dostopa do storitev, ki so na voljo.

R-Link Store je trgovina z aplikacijami za vaš multimedijski sistem. Omogoča nakup aplikacij, funkcij ali storitev prek varnega spletnega sistema.

Če želite več informacij, glejte poglavje »R-Link Store".

Povezava

Tipka »Vzpostavi povez.« v spodnjem delu zaslona je:

- Vidno in vklopljeno: če storitve niso vklopljene in vozilo miruje.
- Siva: če storitve niso aktivirane, vozilo ni ustavljeno ali povezava v tem trenutku ni na voljo.
- Ni prikazana: če so storitve že (bile) aktivirane.

MOJE APLIKACIJE




Meni »Moje aplikacije«

Za dostop do aplikacij multimedijskega sistema na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Aplikacije« in nato »Moje aplikacije«.

Prikažejo se nameščene aplikacije navigacijskega sistema. S pritiskom na ikono zelene aplikacije jo zaženete.

Opomba: če seznam aplikacij vsebuje več strani, se lahko s podrsanjem po zaslonu premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.

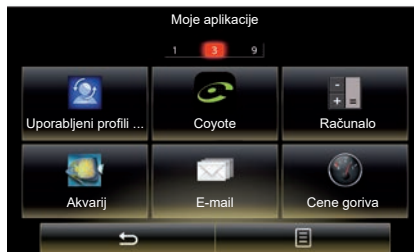

Urejanje aplikacij

Aplikacije uredite tako, da pritisnete tipko za kontekstni meni in nato »Urejanje aplikacij«.

Aplikacije lahko neposredno preurejate s tehniko povleci in spusti.

Aplikacije lahko odstranite, če pritisnete tipko za izbris »X«. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, se tipka za izbris ne prikaže.

Opomba: tipka »Urejanje aplikacij« je med vožnjo izklopljena.

R-LINK STORE (1/5)




Meni »R-Link Store«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni, Aplikacije« in nato R-Link Store za dostop do spletne trgovine. Uporabljate jo lahko za nakup aplikacij, storitev in vsebin. Do trgovine R-Link Store lahko dostopate neposredno prek multimedijskega sistema ali računalnika, povezanega s spletom, če ste prej vklopili storitve.

Opomba:

- Uporaba nekaterih storitev in aplikacij se zaračuna. Za več informacij, glejte splošne prodajne pogoje.
- Nekatere izdelke je mogoče kupiti izključno prek računalnika, povezanega s spletno trgovino R-Link Store. V tem primeru se prikaže sporočilo, ki vas na to opozori. Glejte razdelek »Prenos in namestitev aplikacij prek računalnika« v tem poglavju.

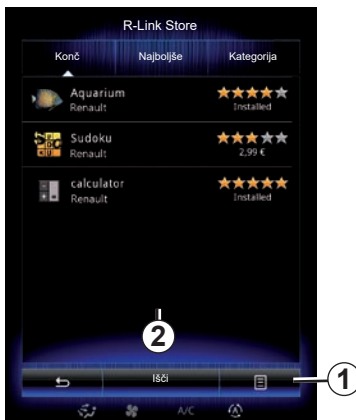

Prenos in namestitev aplikacij s spletnega mesta R-Link Store

Aplikacije, ki so na voljo, so razvrščene v treh zavihkih:

- »Konč«: prikazuje izbor aplikacij;
- »Najboljše aplikacije« razvrsti aplikacije po priljubljenosti;

Dostop do trgovine R-Link Store je na voljo le, če so bile storitve vklopljene in vozilo miruje.

- »Kategorija« prikazuje aplikacije glede na temo: zabava, zemljevidi itd.

Izberite aplikacijo, da se prikaže njen opis.

Uporabite pojavni meni **1** za dostop do naslednjih funkcij:

- »Moji izdelki« prikaže povzetek kupljenih izdelkov in njihove datume poteka veljavnosti;
- Uporabite razdelek »Posodobitve« za iskanje razpoložljivih posodobitev za nameščene aplikacije, storitve in vsebine;
- »Pravno pojasnilo« navaja pravna pojasnila o trgovini R-Link Store.

Aplikacije lahko poiščete v trgovini R-Link Store. To storite tako, da pritisnete gumb **2** »Išči«, nato pa vnesete celotno ime aplikacije, ki jo želite poiskati, ali pa le del imena te aplikacije.

Za več informacij obiščite spletno mesto <https://easyconnect.renault.com> (odvisno od države).

R-LINK STORE (2/5)



Multimedijski sistem nudi načine plačila prek računa »My Renault«.

Pritisnite gumb »Nakup«, sprejmite splošne prodajne pogoje trgovine R-Link Store in nato plačajte.

Opomba: če je aplikacija prevelika, je prikaz gumba »Nakup« zamenjan s sporočilom »Napaka pri nakupu prek spleta«. Za dodatne informacije glejte razdelek »Prenos in namestitev aplikacij prek računalnika« v tem poglavju.

Plačilo prek računa My Renault


Za plačilo prek računa »My Renault«:

- vnesite elektronski naslov in geslo svojega računa, nato pritisnite »OK«.
- Izberite eno od plačilnih kartic, ki so že shranjene v vašem računu, ali pa dodajte novo;
- Dopolnite bančne podatke in pritisnite »Potrditev«.

Prenos izbrane aplikacije se začne. Ko je prenos aplikacije končan, se v meniju »Moje aplikacije« prikaže njena ikona.

Posebnost:


- Potreben je veljaven e-poštni naslov. Na ta naslov boste prejeli račun ter navodila za uporabo in namestitev aplikacije, ki ste jo kupili.
- Preden izberete ta način plačila, morate ustvariti račun My Renault. Glejte razdelek »Ustvarjanje računa za My Renault« v naslednjem poglavju.

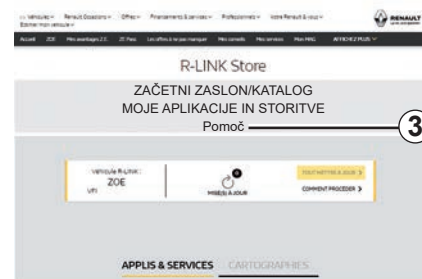

Opomba: čas prenosa aplikacije se lahko razlikuje glede na velikost aplikacije in kakovost sprejema v mobilnem omrežju.

Plačilo s plačilno kartico

Opomba: iz varnostnih razlogov ni mogoče vnesti bančnih podatkov neposredno iz vašega vozila. Za več informacij v računu »My Renault« kliknite meni »Pomoč« **3** ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

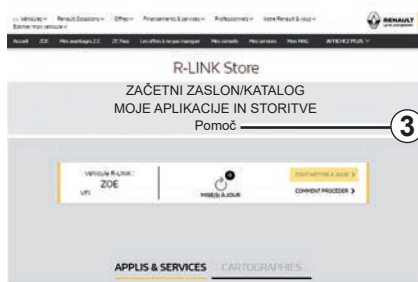

Prenos in namestitev aplikacij prek računalnika

Aplikacije je mogoče prenesti tudi v računalnik, ki je povezan s spletom (zlasti večje aplikacije). Prav tako lahko prek računalnika urejate izdelke in jih prenesete v svoj multimedijski sistem prek ključka USB ali kartice SD, odvisno od vozila.

Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.

Opomba:

- Uporabljeni ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora.
- Ključ USB ni priložen sistemu.
- Takšne izdelke je mogoče kupiti samo prek računalnika na spletnem mestu www.myrenault.com.

Ustvarjanje računa na spletnem mestu My Renault.

Če želite s spletnega mesta www.myrenault.com prek računalnika, povezanega s spletom, kupiti ali prenesti aplikacije, morate najprej ustvariti račun My Renault:

- na računalniku, povezanem s spletom, odprite brskalnik in na spletnem mestu www.myrenault.com izberite svojo državo;
- Kliknite gumb »Registracija« in sledite navodilom na spletnem mestu.


Ko ste ustvarili račun in vnesli svoje vozilo v My Renault, lahko pregledate ponudbo aplikacij in poiščete posodobitve za svoj izdelek.

Opomba: če želite več informacij, kliknite meni »Pomoč« 3 ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Namestitev aplikacij z zunanjih pomnilnikov podatkov (ključek USB ali kartica SD)

Vstavite zunanji pomnilnik podatkov (ključek USB ali kartica SD) v rezo vozila. Multimedijski sistem shrani odtis navigacijskega sistema v zunanji pomnilnik podatkov, ki bo omogočil, da trgovina R-Link Storedoločí, katere posodobitve so na voljo za vaš navigacijski sistem.

Ko je postopek zapisovanja podatkov dokončan, lahko odstranite ključ USB iz multimedijskega sistema.

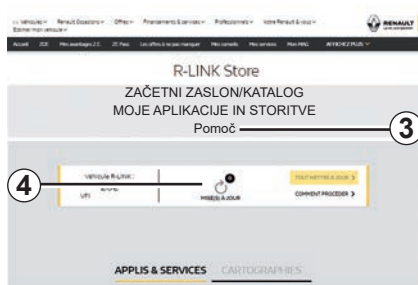

Iskanje posodobitev

Povežite svoj račun My Renault, izberite »Dostop do vseh mojih storitev«, nato »Upravljanje moje aplikacije« za dostop do posodobitev **4** v trgovini R-Link Store.

Vstavite zunanji pomnilnik podatkov (ključek USB ali kartica SD) v režo računalnika. Multimedijski sistem zazna nove aplikacije in jih samodejno namesti.

Opomba:

- Med sinhronizacijo vam program ponudi namestitev programske opreme R-LINK Toolbox. Za prenašanje izdelkov in posodobitev v pomnilnik podatkov je treba namestiti to programsko opremo.
- Posodobitve notranje programske opreme za multimedijski sistem so mogoče le prek računalnika, povezanega s spletom.
- Za več informacij, kliknite meni »Pomoč« **3** ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.
- Ko zunanji pomnilnik podatkov (ključek USB ali kartico SD) priključite v vhod v vozilu, se ne smejo v multimedijem sistemu, njegovih upravljalnikih ali napravah v vozilu (telefon, zvok, mediji itd.) izvajati nobena dejanja, saj lahko to prekine postopek posodobitve.

Urejanje osebnih podatkov

Resetiranje sistema


Če želite ponastaviti vse nastavitve sistema in/ali izbrisati vse osebne podatke, v glavnem meniju izberite »Sistem«, nato »Splošna ponastavitve«, pritisnite gumb kontekstnega menija in sledite navodilom na zaslonu.

Deljenje podatkov

Že ob vklopu sistema je mogoče potrditi ali zavrniti deljenje podatkov. V meniju »Moje aplikacije« izberite »Nastavitve aplikacij« in nato »Zasebnost«. Prek tega menija lahko vklopite/izklopite skupno rabo podatkov.

Razpoložljivost opisanih storitev se lahko razlikuje.

R-LINK STORE (5/5)

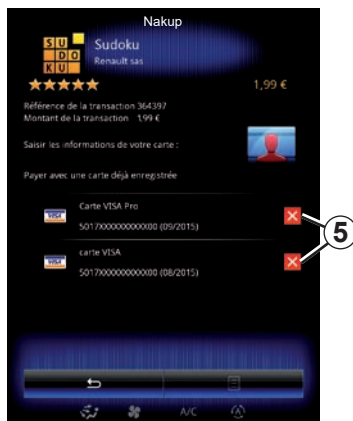

Izbris bančnih podatkov

Pri nakupovanju prek trgovine R-Link Store ste morda zahtevali, da se podrobne informacije vaše banke shranijo. V tem primeru so se podatki shranili v vaš račun My Renault.

Te podatke lahko izbrišete prek spletnega mesta R-Link Store, do katerega lahko dostopate prek računa My Renault, ali neposredno iz vozila. Pritisnite **5** za brisanje podatkov o banki, ki jih želite odstraniti. Bančni podatki so nemudoma izbrisani.

Opomba:

- Za izbris podatkov o bančni kartici mora biti vozilo povezano z mobilnim omrežjem.
- Podrobnosti o banki se nikoli ne shranijo v vozilu.

UPRAVITELJ APLIKACIJ



Meni »Upravitelj aplikacij«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Aplikacije« in nato »Upravitelj aplikacij« za dostop do zaslona za upravljanje aplikacij.

Sistemeski pomnilnik

Prikaže se obseg uporabljenega **1** in preostalega **2** pomnilnika.

Informacije

- 1:** uporabljeni pomnilnik;
- 2:** prost pomnilnik;
- 3:** navedba, da se aplikacija izvaja;
- 4:** velikost shranjene aplikacije;
- 5:** ime aplikacije;
- 6:** ikona aplikacije.



Informacije o aplikacijah

Za ogled informacij o aplikaciji na seznamu pritisnite zeleno aplikacijo.

»Vizitka«

Pritisnite tipko »Vizitka«, če želite dostopati do naslednjih informacij:

- različica aplikacije;
- datum namestitve aplikacije;
- avtor aplikacije;
- opis aplikacije;
- pomnilnik, ki ga zaseda aplikacija.



»Pravno obvestilo«

Pritisnite zavihek »Pravno obvestilo« za ogled podrobnosti o dovoljenjih, če so na voljo.

Opomba: če aplikacija deluje, pritisnite »Ustavi«, da jo zaprete. Pri nekaterih aplikacijah je lahko ukaz »Ustavi« obarvan sivo, čeprav se aplikacija izvaja.

NASTAVITVE APLIKACIJ



Meni »Zasebnost«

V meniju »Nastavitve aplikacij« izberite »Zasebnost« za dostop do nastavitev zasebnosti.

»Izmenjava podatkov«

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite deljenje podatkov.

Opomba: pri izklopu deljenja podatkov nekatere aplikacije morda ne bodo delovale pravilno.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

predstavitev

»Android Auto™« je aplikacija, ki jo lahko prenesete prek pametnega telefona in omogoča uporabo nekaterih aplikacij v telefonu prek zaslona multimedijskega sistema.

Opomba: če želite ugotoviti, ali je vaše vozilo združljivo z aplikacijo Android Auto™, mora biti funkcija **1 »Integracija pametnega telefona«** navedena v meniju »Sistem« vašega multimedijskega sistema.




Prva uporaba

- Prenesite in namestite aplikacijo »Android Auto™« prek platforme za prenos aplikacij v pametnem telefonu;
- povežite telefon prek vhoda USB multimedijskega sistema;
- sledite navodilom na večfunkcijskem zaslону,



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Za pravilno delovanje aplikacije svetujemo uporabo kablov USB, ki jih priporoča proizvajalec telefona.

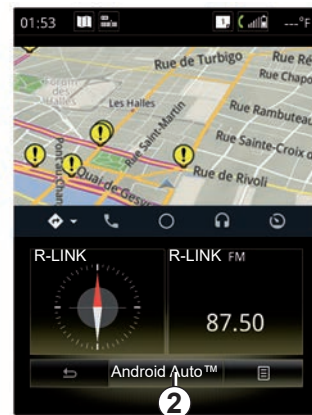

- pritisnite gumb 2;
- če želite uporabljati aplikacijo »Android Auto™«, sprejmite zahteve v pametnem telefonu;
- potrdite tako, da na telefonu pritisnete »Sprejmi«,
- ponovno pritisnite gumb 2.

Aplikacija se zažene v multimedijem sistemu. Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

predstavitev

»CarPlay™« je izvorna storitev, ki je na voljo v vašem pametnem telefonu in omogoča uporabo nekaterih aplikacij v telefonu prek zaslona multimedijskega sistema.

Opomba: če želite ugotoviti, ali je vaše vozilo združljivo s storitvijo CarPlay™, mora biti funkcija **1 »Integracija pametnega telefona«** navedena v meniju »Sistem« vašega multimedijskega sistema.




Prva uporaba

- Povežite telefon prek vhoda USB multimedijskega sistema;
- sledite navodilom na večfunkcijskem zaslonu,
- pritisnite na gumb **3**.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Za pravilno delovanje aplikacije svetujemo uporabo kablov USB, ki jih priporoča proizvajalec telefona.

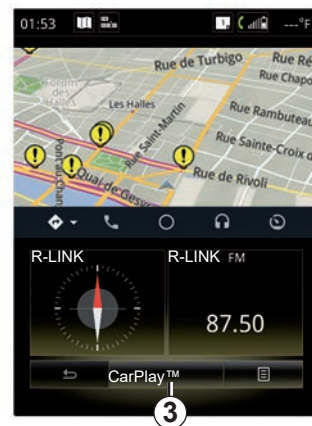

Storitev CarPlay™ se zažene v multimedijem sistemu.

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

Ko storitev CarPlay™ deluje, se spodnji prikazovalnik na zaslonu multimedijskega sistema spremeni:

- če ni poti v teku, se prikaže kompas,
- ko je pot v teku, se prikažejo podrobnosti vaše poti.

Opomba: storitev »CarPlay™« deluje samo, če je pametni telefon povezan prek vhoda USB v vozilo.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Ko se aplikacija Android Auto™ ali storitev CarPlay™ aktivira v multimedijem sistemu, se spodnji prikazovalnik na zaslonu multimedijskega sistema spremeni:

- če ni poti v teku, se prikaže kompas,
- ko je pot v teku, se prikažejo podrobnosti vaše poti.

Ko aplikacija Android Auto™ ali storitev CarPlay™ deluje, lahko dostopate do aplikacij navigacijskega sistema in glasbe v pametnem telefonu. Te aplikacije nadomestijo podobne aplikacije, vgrajene v sistem R-Link, ki se že izvajajo. Uporabite lahko na primer aplikacijo navigacijskega sistema Android Auto™/CarPlay™ ali aplikacijo, ki je vgrajena v multimedijski sistem, toda ne obeh.

Gumbi 4 vas obvestijo, če se aplikacije izvajajo prek Android Auto™ ali CarPlay™ ali iz multimedijskega sistema.

Ko uporabljate Android Auto™ ali CarPlay™, se bodo nekatere funkcije multimedijskega sistema še naprej izvajale v ozadju. Če na primer zaženete aplikacijo »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« in uporabljate navigacijski sistem v pametnem telefonu, medtem ko se v multimedijem sistemu predvaja radio, se bo radio predvajal še naprej.

Opomba :

- Android Auto™ in CarPlay™ delujeta samo, če je vaš pametni telefon povezan z vhodom USB vašega vozila,
- zaslon multimedijskega sistema lahko konfigurirate iz nastavitev telefona.

Funkcije za Android Auto™ in CarPlay™ so odvisne od znamke in modela telefona. Za več informacij glejte spletno mesto proizvajalca, če je na voljo.

Vozilo

Prostorska osvetlitev	6.2
Sedeži	6.3
Multi-Sense	6.6
Klimatizacija	6.8
Sistemi za pomoč pri vožnji	6.9
Pomoči pri parkiranju	6.12
Driving eco2	6.16
Potovalni računalnik	6.20
Kakovost zraka	6.21
Tlak polnjenja pnevmatik	6.22
Uporabniške nastavitve	6.23



»Osvetlitev prostora«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Osvetlitev prostora«.

V tem meniju lahko nastavite naslednje parametre:

- prostorska osvetlitev »ON«/»OFF«;
- barva prostorske osvetlitve;
- jakost;
- območje.

»Osvetlitev prostora«

Ta možnost omogoča, da vklopite ali izklopite prostorsko svetlobo.

Opomba: ko je funkcija »Osvetlitev prostora« izključena, te nastavitve niso na voljo.

Opomba: če je vaše vozilo opremljeno s funkcijo »Multi-Sense«, glejte razdelek »Multi-Sense« za dostop do možnosti »Osvetlitev prostora« v pojavnem meniju »Trenutna konfiguracija načina«.



Izbira barve

Za spreminjanje barve prostorske osvetlitve v vozilu izberite eno od barv, ki so na voljo.

»Intenzivnost«

Jakost prostorske svetlobe lahko nastavite. V ta namen pritisnite tipke »+« ali »-«.

Območje v potniškem prostoru

Izbrana barva in jakost se lahko uporabita na naslednjih območjih:

- armaturna plošča;
- sprednji del potniškega prostora;
- zadnji del potniškega prostora.

Pritisnite »ON«, da uporabite izbrano barvo in jakost.

Kontekstni meni

Če želite pomoči za parkiranje ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite tipko kontekstnega menija in nato »Ponastavi«.

Opomba: če želite shraniti izbrano prostorsko osvetlitev v svojem uporabniškem profilu, jo nastavite prek menija »Multi-Sense«. Če želite več informacij, glejte poglavje "Multi-Sense".



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

SEDEŽI (1/3)




Meni »Sedeži«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Sedeži« za dostop do naslednjih treh podmenijev:

- »Masaža«;
- »Zlaganje One-touch«;
- »Nastavitve«.

Opomba: če želite shraniti izbrane nastavitve v svojem uporabniškem profilu, jih prilagodite prek menija »Multi-Sense«. Če želite več informacij, glejte poglavje »Multi-Sense«.

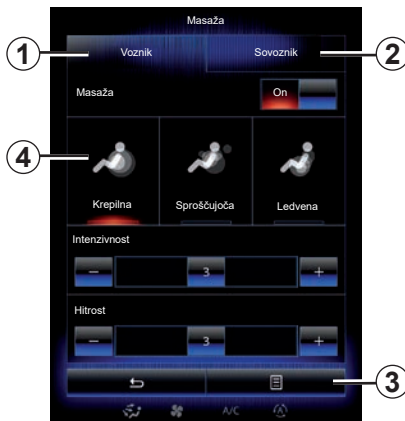

»Masaža«

Izberite ta meni za nastavitve masažnega sedeža.

- »Voznik« ali »Sovoznik«.
Če želite nastaviti delovanje masažnega sedeža, izberite »Voznik« **1** ali »Sovoznik« **2**.
- »On«/»OFF«.
Pritisnite »Masaža«, nato pa »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop masažnega sedeža voznika ali sovoznika glede na predhodno izbrani zavihek.

- **4** Trenutno izbrani program.

Izberete lahko enega od naslednjih treh programov:

- »Krepilna«;
- »Sproščujoča«;
- »Ledvena«.

Za prilagajanje možnosti »Intenzivnost« in »Hitrost« masaže pritisnite **+** ali **–**.

Opomba: le način »Perso« v meniju »Multi-Sense« lahko uporabite za shranjevanje nastavitve masaže na voznikovem sedežu. Nastavitve masaže na voznikovem sedežu ni mogoče shraniti.

Kontekstni meni

Če želite izbire ponastaviti, pritisnite **3** in nato »Ponastavi«.

SEDEŽI (2/3)




»Zlaganje One-touch«

Ta funkcija omogoča prekop zadnjih sedežev. Število sedežev se lahko razlikuje.

- Pritisnite tipke, ki ustrezajo sedežem, ki jih želite preklopiti, in nato »Zloži«.
- Na zaslonu se prikaže sporočilo.
- Pritisnite »Da« za potrditev.

Za prekop vseh sedežev pritisnite »Vse« in nato »Zloži«.

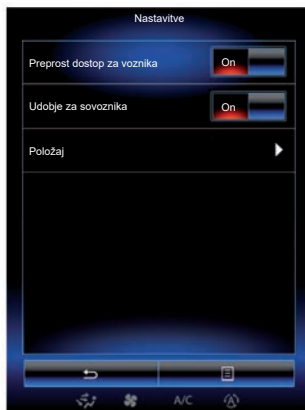

»Nastavitve«

V meniju »Sedeži« pritisnite »Nastavitve«, nato med naslednjimi elementi izberite tistega, ki ga želite spremeniti:

- »Preprost dostop za voznika«;
- »Udobje za sovoznika«;
- »Položaj«.

»Preprost dostop za voznika«

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite »ON« ali »OFF«. Če je funkcija vklopljena, se sedež samodejno premakne nazaj, ko voznik zapusti vozilo in se vrne v prvotni položaj, ko se voznik vrne v vozilo.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Funkcija »Zlaganje One-touch« je na voljo le, ko je vozilo zaustavljeno.



Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (del telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače itd.).

SEDEŽI (3/3)



»Udobje za sovoznika«

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite »ON« ali »OFF«. Če je ta funkcija vklopljena, lahko voznik nastavi sopotnikov sedež s stikali ob strani voznikovega sedeža. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.



»Položaj«

Položaj voznikovega sedeža in zunanjih vzvratnih ogledal za vožnjo lahko shranite v svoj uporabniški profil. Za dodatne informacije glejte razdelek »Sistem«.

V meniju »Sedeži« pritisnite »Nastavitve« in nato »Položaj«.

»Vizualne povratne informacije«

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

Za več informacij o nastavitvi sedeža glejte navodila za uporabo vozila.

»Shrani«

Ta funkcija omogoča shranjevanje položaja prednjih sedežev:

- Prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu.
- Pritisnite stikalo na sedežu, da odprete meni »Sedeži« na zaslonu multimedijskega sistema.
- shranite trenutni položaj.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Priklic shranjene nastavitve položaja

Pri zaustavljenem vozilu pritisnite »Pokliči nazaj«, da prikličete shranjeni položaj. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da prikličete shranjene nastavitve položaja.

»Ponastavi«

Če želite svoje izbire v meniju »Nastavitve« ponastaviti na prvotne, pritisnite **2** in nato »Ponastavi«.

MULTI-SENSE (1/2)



Meni

« Multi-Sense »

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Multi-Sense« za dostop do menija »Multi-Sense«. Do menija lahko dostopate tudi, če pritisnete upravljalno enoto »Multi-Sense« na osrednji konzoli.


Izbira načina

V meniju Multi-Sense izberite enega od razpoložljivih načinov:

- »Comfort«;
- »Šport«;
- »Eco«;
- »Neutral«;
- »Perso«.

Če želite več informacij o posameznih načinih, glejte navodila za uporabo vozila.

Opomba: pri nekaterih vozilih se zadnji dejavni način ne shrani pri ponovnem zagonu vozila. Privzeto se vozilo znova zažene v načinu »Neutral«.

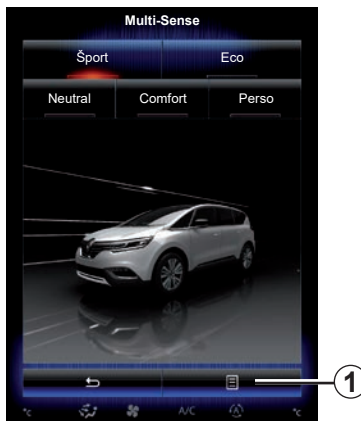


Konfiguracija načina

Pritisnite **1** in nato »Konf. trenutnega načina«.

Na voljo so različne vrednosti parametrov, s katerimi lahko prilagodite sisteme v vozilu:

- »Krmiljenje«;
- »4Control«;
- »Vzmetenje«;
- »Pogonski sklop«;
- »Temperaturno udobje«;
- »Zaslon«;
- »Zasnova zvoka motorja«;
- »Osvetlitev prostora«;
- »Sporočilo za voznika«.

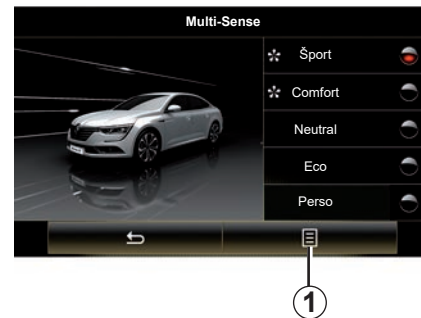


Opomba: pri več načinih so lahko nekatere možnosti sistema obarvane sivo in teh vrednosti parametrov ni mogoče izbrati.

Opomba: način, ki ga trenutno uporabljate, lahko spreminjate le, če ste najprej izbrali način »Perso«.


Ogledate si lahko predstavitveni videoposnetek o načinu »Multi-Sense«. Pri ustavljenem vozilu pritisnite tipko **1** in nato »Vizitka«.

MULTI-SENSE (2/2)

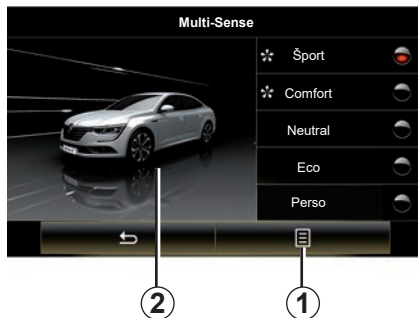

Hiter dostop do priljubljenih načinov

Ko se na multimedijem zaslonu prikaže meni »Multi-Sense«, lahko z zaporednimi pritiski na gumb "Multi-Sense" preklopite med dvema priljubljenima načinoma vožnje, ki ste ju izbrali. Za nastavitev dveh priljubljenih načinov vožnje pritisnite **1** in nato »Prilagodite preprostostni način«.

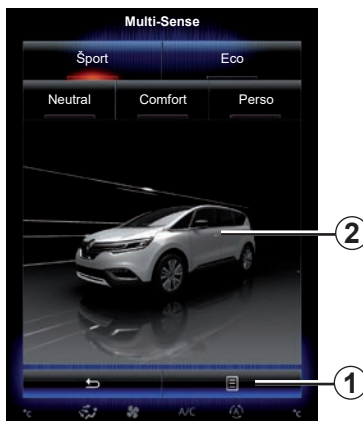

Ponastavitev vrednosti parametrov

Če želite povrniti privzete vrednosti, pritisnite **1** in nato »Ponastavi trenutni način«. Glede na izbrani način se funkcija »Dual« lahko vklopi in nastavi. Če želite več informacij o tej funkciji, glejte 3. poglavje navodil za uporabo vozila.



Konfiguracija teme

Pritisnite zaslon **2** ali pojavni meni **1**, nato pritisnite »Trenutna konfiguracija načina«, da nastavite način prikaza.

Glede na izbrani način lahko s pritiskom gumba **3** ali kolesca **22** na osrednji upravljalni enoti na instrumentni plošči prikažete različne informacije, kot so: navedba smeri poti, trenutni vir zvoka, kompas, moč motorja in navor, trenutna poraba itd.

Ko prilagodite trenutno konfiguracijo načina, kot je prostorska osvetlitev ali masažna funkcija, se nastavitve samodejno shranijo v vaš uporabniški profil.

KLIMATIZACIJA



Klimatizacija

Meni klimatske naprave lahko odprete na zaslonu multimedijskega sistema tako, da pritisnete območje **1**.

Za dodatne informacije o nastavitvah klimatske naprave, ki so odvisne od nivoja opremljenosti, glejte razdelek »Klimatizacija« v navodilih za uporabo vozila.



V različne menije multimedijskega sistema se lahko kadar koli vrnete tako, da ponovno pritisnete območje **1**.

To območje stalno prikazuje izbrano temperaturo, funkcijo in hitrost prezračevanja.

Vozila z načinomECO

Vklop načina ECO lahko zmanjša učinkovitost klimatske naprave. Glejte informacije o ekološki vožnji v razdelku »Nasveti za vožnjo« v navodilih za uporabo vozila.



Meni »Pomoč pri vožnji«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Pomoč pri vožnji« za dostop do naslednjih elementov:

- »Opozorilo za zapustitev voznega pasu«;
- »Pomoč za ostajanje na pasu«;
- »Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu«;
- »Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu«;
- »Opozorilo za razdaljo«;
- »Aktivno zaviranje«;
- »Opozorilo o mrtvem kotu«;
- »Nastavitve opozorila za hitrost«;
- »Upravljanje vleke«;
- »Samodejne dolge luči«.



»Opozorilo za zapustitev voznega pasu«

Ta sistem voznika opozori na nenameren premik avta čez neprekinjeno ali prekinjeno črto. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Če ga želite vklopiti, izberite  ali »On«.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.



»Pomoč za ostajanje na pasu«

Ta sistem voznika opozori na nenameren premik vozila čez neprekinjeno ali prekinjeno črto ter sproži popravek smeri v krmilnem sistemu in popravek smeri vožnje vozila. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Če ga želite vključiti, izberite »  «.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (2/3)




»Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu«

Pritisnite ta meni, če želite nastaviti glasnost zvoka in občutljivost opozorila za skenitev z voznega pasu.

- »Glasnost«: pritisnite gumb »+« ali »-« za nastavev ravni zvoka (pet ravni).
- »Občutljivost«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« in tako prilagodite občutljivost opozorila.

Opomba: če je možnost »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« preklopljena na »OFF«, je funkcija »Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu« obarvana sivo in do nje ni mogoče dostopati.

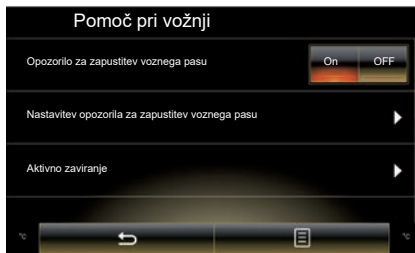

»Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu«

Izberite ta meni za nastavev jakosti vibracij volana in občutljivosti opozorila na spremembo voznega pasu.

- »Vibriranje«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« za nastavev jakosti vibracij.
- »Citlivost«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« in tako prilagodite občutljivost opozorila.

Opomba: če je funkcija »Pomoč za ostajanje na pasu« izklopljena, je meni »Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu« obarvan sivo in do njega ni mogoče dostopati.

»Opozorilo za razdaljo«

Ta sistem opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Aktivno zaviranje«

Ta sistem opozori voznika ob nevarnosti trčenja. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Opozorilo o mrtvem kotu«

Ta sistem opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (3/3)

»Nastavitve opozorila za hitrost«

»Opozorilo za hitrost«

Sistem zazna vse prekoračitve hitrosti in o tem obvesti voznika prek instrumentne plošče. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Zvočno opozorilo za preveliko hitrost«

Sistem z zvočnim signalom voznika opozori, če je omejitev hitrosti presežena. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«.

Opomba: opozorila in zvočnega opozorila za prekoračeno hitrost ni mogoče vklopiti, če je opozorilo za omejitve hitrosti izklopljeno.

»Območje tveganja«

Ta sistem voznika prek instrumentne plošče opozori o vstopu v območje meritve hitrosti ali območje z visoko stopnjo tveganja. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«.

Opomba: če je možnost »Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti« izklopljena, se samodejno izklopi tudi funkcija »Območje tveganja«.

»Upravljanje vleke«

Ta sistem pomaga omejiti zdrsavanje pogonskih koles in obvladovati vozilo pri pospeševanju ali upočasnjevanju. Izberete lahko naslednje načine:

- »Samod.«;
- »Strokov.«.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Samodejne dolge luči«

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.



Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Če želite izbiro ponastaviti, pritisnite »1« in nato »Ponastavi«.

POMOČI PRI PARKIRANJU (1/4)



Meni »Pomoč pri parkiranju«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Pomoč pri parkiranju« za dostop do naslednjih elementov:

- "Zaznavanje ovir";
- "Vzvrtna kamera";
- "Pomoč pri parkiranju".

Opomba: za ponastavitev na privzete nastavitve za tri zgornje elemente pritisnite **1**, nato izberite »Ponastavi«.




"Zaznavanje ovir";

Pritisnite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop pomoči pri parkiranju spredaj, ob strani in/ali zadaj.

"Zvočno opozorilo"

Izberite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop zvočnih opozoril pomoči pri parkiranju.

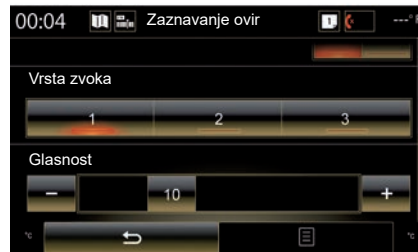

Opomba: če je funkcija »Zvočno opozorilo« nastavljena na »OFF«, sta funkciji »Vrsta zvoka« in »Glasnost« onemogočeni.

"Vrsta zvoka"

Izberite vrsto zvočnega opozorila med tremi, ki so na voljo.


»Glasnost«

Nastavite glasnost zaznave ovire tako, da pritisnete »+« ali »-«.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

POMOČI PRI PARKIRANJU (2/4)

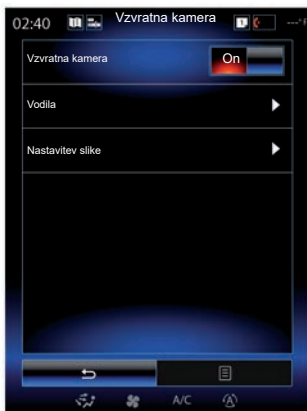


"Vzratna kamera"

Če želite vklopiti ali izklopiti sistem, izberite »On« ali »OFF« pri kameri za vzratno vožnjo.

"Vodila"

Indikatorji oddaljenosti so dodatna pomoč ob pomoči pri parkiranju.

V meniju »Vzratna kamera« pritisnite »Vodila« in nato izberite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop indikatorjev oddaljenosti.

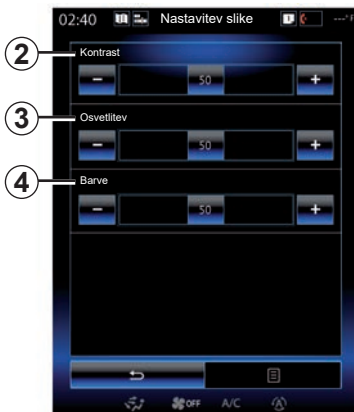

"Nastavitev slike"

V meniju »Vzratna kamera« pritisnite »Nastavitev slike«, da nastavite naslednje parametre:

- "Kontrast", **2**;
- "Osvetlitev", **3**;
- "Barve", **4**.

Vsak parameter nastavite s pritiskom tipke »+« ali »-«.

Opomba: ta nastavev je na voljo, ko je vklopljena kamera za vzratno vožnjo.



Opomba: med vožnjo nastavitve kamere za vzratno vožnjo niso na voljo. Sporočilo: »Med vožnjo ni na voljo« je prikazano na zaslonu multimedijskega sistema, meni je obarvan sivo in prečrtan.

POMOČI PRI PARKIRANJU (3/4)



Pomoč pri parkiranju

Sistem za pomoč pri parkiranju zaznava ovire pred vozilom, za njim in ob straneh. Ko se vozilo približuje oviri se sproži opozorilni signal.

Sistem se vklopi le, ko je hitrost vozila nižja od 12 km/h. Ko je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže zaslon **A**. Zaslon sistema za pomoč pri parkiranju lahko zaprete s pritiskom gumba **5** na zaslonu multimedijskega sistema.




Za več informacij o sistemu za pomoč pri parkiranju glejte navodila za uporabo vozila.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

POMOČI PRI PARKIRANJU (4/4)

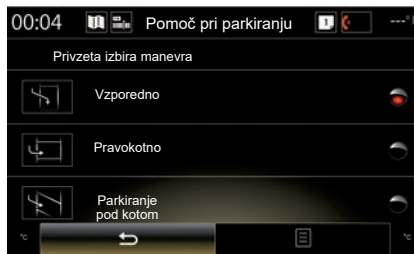

"Pomoč pri parkiranju"

Izberite eno od naslednjih možnosti, da določite privzeto parkiranje:

- "Vzporedno";
- "Pravokotno";
- "Parkiranje pod kotom".

Če želite več informacij o funkciji »Pomoč pri parkiranju«, glejte navodila za uporabo vozila.



Meni

« Driving eco2 »

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Driving eco2« za dostop do naslednjih menijev:

- »Standardno«;
- »Napredno«;
- »Eko izobraževanje«.



»Standardno«


Na tem zaslonu lahko vidite podatke o trenutni poti:

- gibanje rezultata;
- »Skupni rezultat«;
- »Razdalja brez porabe«.

Gibanje rezultata

Ta vrstični graf prikazuje gibanje vašega rezultata.

- rezultat nad zeleno črto (75 %): ekološka vožnja;
- rezultat pod oranžno mejo (45 %): neekološka vožnja.

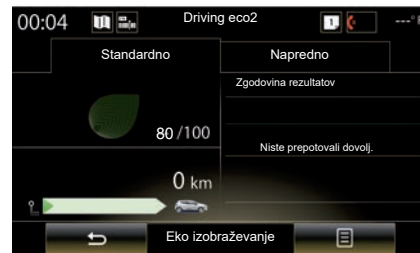

»Skupni rezultat«


Ti podatki prikazujejo skupni rezultat.

List se sproti posodablja glede na rezultat, od 0 do 100.

»Razdalja brez porabe«

Ti podatki prikazujejo razdaljo, ki ste jo na svoji poti prevozili brez porabe goriva.

DRIVING ECO2 (2/4)

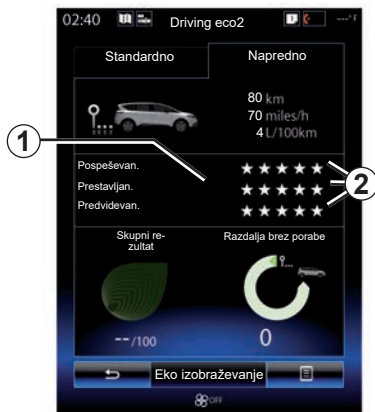

»Napredno«

Na tem zaslonu lahko vidite informacije o trenutni poti:

- podatke;
- podrobnosti o rezultatih;
- splošni rezultat;
- razdalja brez porabe.

Podatki o poti

Prikazani so naslednji podatki v potovalnem računalniku:

- skupna prevožena razdalja;
- povprečna hitrost;
- povprečna poraba goriva.



Usmeritev rezultata 1

Položaji puščice pomenijo:

- novi rezultat je boljši od rezultata pri prejšnji poti: puščica navzgor;
- novi rezultat je slabši od rezultata pri prejšnji poti: puščica navzdol;
- novi rezultat je enak rezultatu pri prejšnji poti: vodoravna puščica.

Zgodovina rezultatov 2

Število dodeljenih zvezdic (5 stopenj) se izračuna iz rezultatov (od 0 do 10) glede na:

- pospeševanja;
- spreminjanje prestave;
- predvidevanje.

Splošni rezultat in razdalja brez porabe

Če želite več informacij, glejte prejšnjo stran.

DRIVING ECO2 (3/4)

»Eko izobraževanje«

Ta meni omogoča spremljanje vašega načina vožnje in daje splošne nasvete za ekološko vožnjo (učinkovito ravnanje in energetsko zahtevno ravnanje, kako naložiti vozilo, raven tlaka v pnevmatikah, kako načrtovati potovanje ...).

Če želite dostopiti do tega menija, pritisnite »Eko izobraževanje« in natančno preberite nasvete. Po straneh se pomikajte s pritiskanjem gumbov »Splošno«, »Pospeševan.«, »Prestavljan.« in »Predvidevan.«.

Opomba: možnost »Eko izobraževanje« je onemogočena v naslednjih primerih:

- če je hitrost vozila pod pragom za »Eko izobraževanje«;

Opomba: privzeta mejna vrednost hitrosti za možnost »Eko izobraževanje« je okrog 10 km/h.

- če prevožena razdalja ne presega 400 metrov od zadnje ponastavitve.



Zagon nove poti

Če želite poti ponastaviti, pritisnite **3** in nato »Začni novo potovanje«. Prikaže se sporočilo s pozivom za potrditev ponastavitve podatkov. Pritisnite »Da« za potrditev ali »Ne« za prekl.

Opomba: podatki o poteh v potovalnem računalniku se ponastavijo istočasno.


Brisanje gibanja rezultata

Če želite ponastaviti rezultat, pritisnite **3**, nato »Počisti zgodovino rezultatov«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete zgodovino, ali »Ne«, da preključite brisanje.

»Moja priljubljena potovanja«

V meniju »Driving eco2« pritisnite »**3**« in nato »Moja priljubljena potovanja«.

DRIVING ECO2 (4/4)

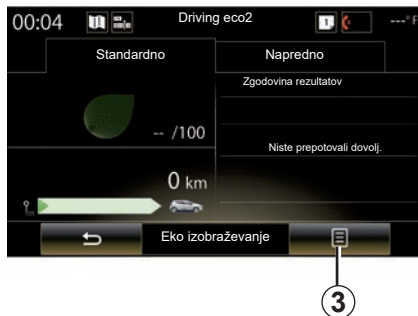

»Po potovanju pokaži poročilo«


Za prikaz pregleda poti v meniju »Driving eco2« pritisnite 3, nato »Po potovanju pokaži poročilo«. Pritisnite »Po potovanju skrij poročilo«, da skrijete pregled poti.



»Dodaj potovanje«

Če želite shraniti trenutno pot, v meniju »Moja priljubljena potovanja« pritisnite eno od vrst poti in nato »Dodaj potovanje«. Prikaže se sporočilo s pozivom k potrditvi. Različne vrste poti se delijo na naslednji način:

- »Dom-služba«;
- »Konec ted.«;
- »Počitnice«;
- »Zasebno«.

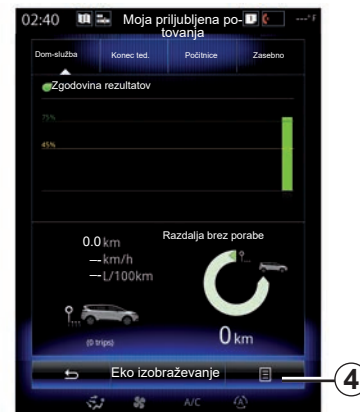

Če želite ponastaviti podatke, v meniju »Moja priljubljena potovanja« pritisnite vrsto poti, ki jo želite ponastaviti, nato pritisnite 4 in »Počisti vsa potovanja«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete vse poti, ali »Ne«, da prekličete brisanje.

Opomba: izbrijejo se le podatki o izbrani vrsti poti.


POTOVALNI RAČUNALNIK



Meni »Računalnik v vozilu«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Računalnik v vozilu« za dostop do naslednjih menijev:

- »Od« (datum zadnje ponastavitve);
- »Skupna razdalja«;
- »Povprečna hitrost«;
- »Povprečna poraba«

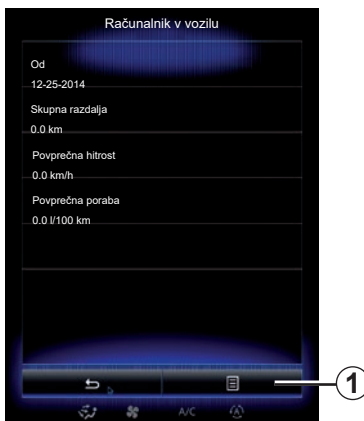

Če želite ponastaviti podatke v potovalnem računalniku in instrumentni plošči, pritisnite **1** in nato »Ponastavi«.



KAKOVOST ZRAKA



Meni »Kakovost zraka«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Kakovost zraka«.

Meni »Kakovost zraka« prikazuje sliko in razlago sistema za filtriranje zraka v vozilu.

Vklop/izklop cikla odstranjevanja vonjav

Odvisno od opreme lahko cikla odstranjevanja vonjav vklopite ali izklopite tako, da izberete »ON« ali »OFF«. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.



Ponastavitev vrednosti nastavitve

S to funkcijo lahko obnovite privzete vrednosti. Za ponastavitev pritisnite **1** in nato »Ponastavi«.

TLAK V PNEVMATIKAH



Meni »Tlak v pnevmatikah«

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Tlak v pnevmatikah«.



Raven tlaka v pnevmatikah

Sistem opozori voznika (prek zaslona multimedijskega sistema), če pnevmatike niso dovolj napolnjene, če je tlak prenizek ali če prihaja do puščanja. Če želite več informacij o tlaku v pnevmatikah, glejte navodila za uporabo vozila.



Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Ta funkcija omogoča, da zaženete ponastavitev, če pritisnete »Ponastavi«. Ko je ponastavitev dokončana, se na zaslonu prikaže potrditveno sporočilo.

Če želite več informacij o tlaku v pnevmatikah, glejte navodila za uporabo vozila.

UPORABNIŠKE NASTAVITVE




Meni »Uporabniške nastavitve«

V meniju »Vozilo« izberite »Uporabniške nastavitve«.

Ta meni omogoča, da vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Sam. zaklepanje vrat med vo...«;
- »Uporaba kartice za prostoročno upravljanje: odpri/zapri«: omogoča prostoročno odpiranje ali zapiranje vrat. Za dodatne informacije o prostoročnem načinu glejte navodila za uporabo;
- »Kontekstne nastavitve«: pritisnite »+« ali »-« za nastavitve;
- »Notranji pozdravni zvok«;
- »Zunanji pozdrav«;
- »Sam.osvetlitev potniš.prostora«;

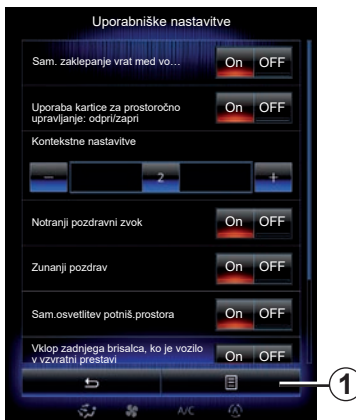

- »Vklp zadnjega brisalca, ko je vozilo v vzratni prestavi«: brisalec zadnjega stekla se vklopi, ko prestavite v vzratno prestavo.

Opomba: ta možnost deluje samo, če so vključeni prednji brisalci.

- »Indikator sloga vožnje«.



Če želite ponastaviti vse kontekstne nastavitve, pritisnite **1** in nato »Ponastavi«.



Sistem

Sistem	7.2
Motnje delovanja	7.8
	7.1

SISTEM (1/6)




Meni »Sistem«

Dostopanje do nastavitev sistema

V glavnem meniju pritisnite »Sistem«. Meni »Sistem« omogoča dostop do nekaterih naslednjih elementov in njihovo nastavitve:


- »Domače strani«;
- »Profil uporabnika«;
- »Zaslon«;
- »Osvetlitev«;
- »Glasnost«;
- »Jezik«;
- »Tipkovnica«;
- »Datum in čas«;
- »Enote«;
- »Glasovno upravljanje«;
- »Sistemske informacije«;
- »Vrstica s predlogi«;
- »Splošna ponastavitve«;
- »Integracija pametnega telefona«.

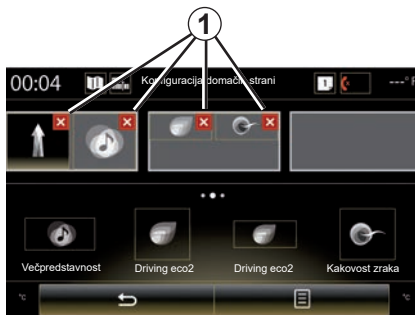

»Domače strani«

V tem meniju lahko nastavite konfiguracijo začetnih strani. V zgornjem delu zaslona se za predogled vaše izbire prikažejo tri začetne strani, ki so na voljo.

Pripomočki, ki so na voljo, so na spodnjem delu zaslona in so lahko prikazani na več straneh.

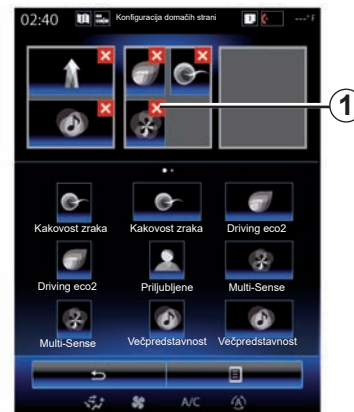

Pritisnite želeni pripomoček, ga povlecite in spustite na eno od treh začetnih strani, ki jo želite prikazati.

Če želite odstraniti izbrano aplikacijo z začetnih strani, pritisnite tipko »X« 1 v aplikaciji znotraj območja predogleda.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.



»Profil uporabnika«

V tem meniju lahko izberete uporabniški profil za sistem. Izberite želeni uporabniški profil.

Spreminjanje imena uporabniškega profila

Če želite spremeniti ime uporabniškega profila s številsko tipkovnico, pritisnite **2** in nato »Preimenuj«.



Spreminjanje fotografije v uporabniškem profilu

Pritisnite **2** in nato »Zamenjava fotografije«. Izberete lahko sliko s seznama shranjenih slik ali z zunanjega nosilca podatkov (ključ USB, kartica SD ...) V ta namen pritisnite **3** in nato »Slika po meri« ter izberite zunanji pomnilnik podatkov.



Podvojitev in ponastavitev profila

Pritisnite pojavni meni **2** > »Podvoji« in izberite drug profil, ki ga želite izbrisati. Izbrani profil se odstrani in nadomesti s kopiranim profilom.

Če želite ponastaviti izbrani profil, pritisnite pojavni meni **2** > »Ponastavi trenutni profil«.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

SISTEM (3/6)

Funkcije, povezane z uporabniškim profilom

Naslednji parametri se zabeležijo v uporabniški profil:

- jezik sistema;
- enota razdalje (če je na voljo);
- konfiguracija začetne strani;
- nastavitve prikazovalnika;
- Nastavitve Multi-Sense;
- nastavitve prostorske osvetlitve;
- nastavitve položaja voznikovega sedeža;
- nastavitve zunanjih vzratnih ogledal;
- nastavitve masaže;
- prednastavljeno;
- nastavitve radia;
- nastavitve navigacije;
- zgodovina navigacije;
- priljubljene navigacije;
- Nastavitve zaupnosti.



»Zaslon«

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih informacij:

- "Osrednji zaslon";
- "Zaslon v potniškem prostoru";
- "Prosojen zaslon".



"Osrednji zaslon"

Izberite »Negativna tema« ali »Pozitivna tema« za spreminjanje videza zaslona multimedijskega sistema.

Če želite nastaviti jakost osvetlitve dnevnega/nočnega zaslona, pritisnite »+« ali »-«.

Opomba: nastavitve "Način dnevne zatemnitve" so onemogočene ponoči, nastavitve "Modo noche de atenuación" pa so onemogočene podnevi.



"Zaslon v potniškem prostoru"

V tem meniju prilagodite »Modo noche de atenuación«.

Osvetlitev lahko nastavite s pritiskom na »+« ali »-«.

Opomba: funkcija "Modo noche de atenuación" se aktivira samo, če so luči vklopljene.

Če želite nastaviti jakost (osvetlitve, glasnosti ...), pritisnite »+«, »-« ali pomikajte vrednosti.

SISTEM (4/6)



"Prosoben zaslon"

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih parametrov:

- Vkllop, izklop: izberite "On" ali "OFF" za vklop ali onemogočanje funkcije "Prosoben zaslon".
- "Samodejna zatemnitev": izberite "On" za samodejno nastavitve svetlosti.
- "Način dnevne zatemnitve": nastavite jakost tako, da pritisnete gumb "+" ali "-".
- "Modo noche de atenuación": nastavite jakost tako, da pritisnete gumb "+" ali "-".

Posebnost:

- Ta možnost je izklopljena, če je vklopljena funkcija »Samodejna zatemnitev«.
- Nastavitve »Način dnevne zatemnitve« so onemogočene ponoči, nastavitve »Modo noche de atenuación« pa so onemogočene podnevi.

- Višina: pritisnite puščico navzgor ali navzdol za nastavitve višine prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Opomba: te nastavitve so na voljo le, če je prikazovalnik na vetrobranskem steklu vklopljen.



»Osvetlitev«

S tem menijem lahko nastavite osvetlitev:

- instrumentne plošče;
- zaslona multimedijskega sistema;
- prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Jakost nastavite tako, da pritisnete »+« ali »-«.



»Glasnost«

V tem meniju lahko s pritiskom na »+« ali »-« nastavite naslednje parametre:

- glavni zvok;
- zvonjenje telefona;
- telefonski pogovor;
- navigacijski sistem,
- opozorila;
- zvok tipk;
- indikator glasnosti;
- zaznava ovire;
- opozorilo na spremembo voznega pasu;
- glasovno upravljanje.

Če želite ponastaviti svoje izbire, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

Posebnost:

- **0** = izklop zvoka.
- Nastavitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.



»Jezik«

V tem meniju lahko izberete jezik, ki ga bo uporabljalo vozilo. Izberite zeleni jezik.



»Tipkovnica«

V tem meniju lahko izberete vrsto virtualne tipkovnice med tipkovnicami, ki jih predlaga sistem:

- »Črkovna«;
- »Azerty«;
- »Qwerty«;
- »Qwertz«;
- »Cirilična«;
- »Grška«;
- »Arabščina«;
- »Hebrejščina«;
- »Hindujščina«;
- »Perzijščina«.

Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Če želite povrniti privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.



»Datum in čas«

V tem meniju lahko nastavite parametre ure sistema in obliko zapisa časa. Priporočljivo je, da ohranite samodejno nastavitvev.



»Enote«

V tem meniju lahko izberete enoto za razdalje: »km« ali »milje«.



»Glasovno upravljanje«

V tem meniju lahko izbirate med moškim in ženskim glasom.



"Sistemske informacije"

S tem menijem lahko prikažete različne informacije o sistemu:

- različica programske opreme;
- zagona različica;
- stanje omrežja;
- informacije HUD;
- licenca;
- informacije o navigaciji;
- trenutni jezik;
- posodobitev sistema.



»Vrstica s predlogi«

Ta meni dovoljuje prikaz obvestil med vožnjo. Vključite/izključite prikaz obvestil iz naslednjih kategorij:

- »Obvestila«;
- "Navigacija";
- »Večpredstavnost«;
- »Telefon«;
- »Vozilo«
- »Aplikacije«;
- »Sistem«;
- "Ostalo".

Opomba: ko je funkcija "Obvestila" izklopljena, so vse zgornje kategorije samodejno izklopljene.

»Splošna ponastavitev«

Ta funkcija vam omogoča, da povrnete vse sisteme na tovarniške nastavitve. Vsi podatki in konfiguracija se izbrišejo.

Splošno ponastavitev zaženete tako, da v meniju »Sistem« pritisnete gumb kontekstnega menija, nato pa izberete možnost »Splošna ponastavitev«.

Ko se na zaslonu prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite »Da« za potrditev.

Posebnost:

- po ponastavitvi se sistem zažene v tovarniško nastavljenem jeziku. Če želite spremeniti jezik, glejte ustrezni razdelek tega poglavja.
- Če sistem ponastavite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop na sprednji plošči, ne boste izgubili podatkov kot pri ponastavitvi prek funkcije »Splošna ponastavitev«.



»Integracija pametnega telefona«

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- »Samodejno zaženi«: samodejno zažene »Android Auto™« ali »CarPlay™« v multimedijem sistemu.
- »Vadnica«: prikaže vodnik o uporabi aplikacij »Android Auto™« in »CarPlay™« skupaj z multimedijem sistemom.

Če želite več informacij, si oglejte navodila za uporabo v multimedijem sistemu tako, da na zaslonu menija »Sistem« pritisnete gumb pojavnega menija in nato izberete možnost »Uporabniški priročnik«.

MOTNJE DELOVANJA (1/3)

Sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Ne prikaže se nobena slika.	Zaslon je v stanju pripravljenosti.	Prepričajte se, da zaslon ni v stanju pripravljenosti.
Ni zvoka.	Glasnost je najmanjša ali začasno prekinjena.	Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Levi, desni, sprednji in zadnji zvočniki ne oddajajo zvoka.	Nastavitev balance ali fader ni pravilna.	Pravilno nastavite balance ali fader zvoka.
Zaslon zamrzne.	Sistemski pomnilnik je poln.	Znova zaženite sistem z daljšim pritiskom na gumb za vklop/izklop multimedijskega sistema (držite pritisnjeno do vnovičnega zagona sistema).
Po izklopu motorja se zaslon za kratek čas izklopi in jaz sem v vozilu.	Kartica za prostoročno upravljanje morda ni več zaznana v vozilu.	Kartico za prostoročno upravljanje postavite na njeno mesto. Glejte navodila za uporabo vozila.

MOTNJE DELOVANJA (2/3)

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Položaj vozila na zaslonu ne ustreza dejanskemu položaju vozila ali pa je kontrolna lučka GPS na zaslonu še vedno siva ali rumena.	Oteženo določanje položaja vozila zaradi sprejema GPS.	Premikajte vozilo, dokler ne dosežete dobrega sprejema signalov GPS.
Podatki na zaslonu ne ustrezajo realnemu stanju.	Zemljevid je zastarel.	Prenesite posodobitve prek www.myrenault.com .
Prometne informacije se ne pojavijo na zaslonu.	Vodenje ni vključeno.	Preverite, ali je vodenje vključeno. Izberite cilj in začnite vodenje.
Nekatere rubrike menija niso na voljo.	Med posameznimi procesi upravljanja, ki se izvajajo, nekatere rubrike niso na voljo.	
Glasovno vodenje ni na voljo.	Navigacijski sistem ne upošteva križišča. Glasovno vodenje ali vodenje je izključeno.	Povečajte glasnost. Preverite, ali je glasovno vodenje vključeno. Preverite, ali je vodenje vključeno.
Glasovno vodenje ne ustreza realnemu stanju.	Glasovno vodenje se lahko spreminja glede na okolje.	Vozite glede na dejanske razmere.
Predlagani potovalni načrt se ne začne ali se ne zaključi v zelenem cilju.	Sistem ne prepozna cilja.	Vnesite cesto v bližini zelenega cilja.
Sistem samodejno izračuna obvoz.	Na izračun načrta poti vplivajo nepriporočljiva območja ali ovire v prometu.	Izključite funkcijo »Obvoz« v meniju prometnih nastavitev.

MOTNJE DELOVANJA (3/3)

Telefon		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok in zvonjenje nista slišna.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Glasnost je najmanjša ali začasno prekinjena.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Klicanje ni mogoče.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Aktivirano je zaklepanje tipkovnice telefona.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Odklenite tipkovnico telefona.

Glasovno prepoznavanje		
Opis	Vzroki	Rešitve
Sistem ne prepozna izrečenega glasovnega ukaza.	Izrečeni glasovni ukaz ni prepoznan. Čas za govorjenje je potekel. Zvočni ukaz moti hrupno okolje.	Preverite, ali glasovni ukaz obstaja (glejte poglavje »Uporaba glasovnega upravljanja«). Govorite v času za govorjenje. Govorite v tihem okolju.

Mediji		
Opis	Vzroki	Rešitve
Aplikacija Android Auto™/CarPlay™ se ne zažene v multimedijem sistemu.	Kabel USB ni primeren za prenos podatkov.	Uporabite kabel za USB, ki ga priporoča proizvajalec telefona, da zagotovite ustrezno delovanje aplikacije.

ABECEDNO KAZALO (1/2)

A

Android Auto™, CarPlay™ 5.11 → 5.14

B

Bluetooth® 3.10 – 3.11

C

CD / CD MP3

predvajanje 3.10 – 3.11

cilj 2.6 → 2.12

Č

čelne plošče in stikala na volanu 1.4 → 1.8

E

EKO vožnja 6.16 → 6.19

enota za razdaljo 7.6

F

fotografije

imenik 3.12 – 3.13

G

glasnost 7.5

glasovna sporočila/glasovno sporočilo 4.13

glasovno prepoznavanje 1.19 → 1.29

glasovno upravljanje 1.19 → 1.29, 7.6

gospodarna vožnja 6.16 → 6.19

gumbi 1.4 → 1.9

I

instrumentna plošča 7.4

izbiranje številke 4.7 → 4.9, 4.13

J

jezik

spremeni 7.6

K

kakovost zunanega zraka 6.21

kamera za vzvratno vožnjo 6.12 → 6.15

kartica

SD 0.1, 3.10 – 3.11

klic na čakanju 4.7 → 4.9

klimatska naprava 6.8

knjižica z naslovi 2.8

kompas 1.8, 6.7

kontekstne tipke 1.2 – 1.3, 1.9 → 1.14

M

masažni sedež 6.3

MENI 1.9 → 1.14

motnje pri delovanju 7.8 → 7.10

MP3 3.10 – 3.11

MP3 predvajalnik 3.10 – 3.11

mrtvi kot: opozorilnik 6.9

Multi-Sense 6.6 – 6.7

N

naslov 2.6 → 2.12

nastavitve

navigacija 2.19 → 2.21

osebne nastavitve 7.2 → 7.7

osvetlitev 7.5

zvok 3.16 → 3.18

Nastavitve 4.17 – 4.18, 5.10, 6.20, 7.2 → 7.7

navigacijski sistem 0.1, 2.2 → 2.5

O

obvoz 2.14 → 2.18

obvoz TMC 2.14

odklop telefona 4.5 – 4.6

okolje 6.16 → 6.19

opozorilo za prehitro vožnjo 2.19, 6.10

opozorilo za skenitev z voznega pasu 6.9

opozorilo za varnostno razdaljo 6.9

osebni podatki

izbriši 5.8

ABECEDNO KAZALO (2/2)

P

potovalni načrt bis.....	2.15 → 2.18
potovalni računalnik.....	6.20
potrditev cilja.....	2.9
povezane storitve	5.2, 5.4 → 5.8
prednji sedež	
na voznikovi strani s spominsko nastavitvijo.....	6.5
prekinitev klica.....	4.7 → 4.9
preklic dodelitve telefona	4.2 → 4.4
prevzem klica.....	4.7 → 4.9
prihranek pri porabi goriva.....	6.16 → 6.19
prikazovalnik na vetrobranskem steklu.....	7.4
priključitev telefona	4.5 – 4.6
priljubljene	
dodaj	1.17 – 1.18
izbriši	1.17 – 1.18
pripomočki pri vožnji.....	6.9 → 6.11
priporočila za uporabo	0.1
privzete nastavitve.....	7.7
prometne informacije	2.13 – 2.14
prometne informacije TMC	2.13 – 2.14

R

radio	
izbira postaje	3.2 → 3.9
prednastavitev radijskih postaj	3.2 → 3.9
ročni način.....	3.2 → 3.9
samodejni način delovanja.....	3.2 → 3.9
samodejno shranjevanje radijskih postaj	3.2 → 3.9

S

samodejno zaviranje v sili.....	6.9
sedeži	
nastavitev	6.4 – 6.5
sistem proti spodrsavanju pogonskih koles.....	6.10
sistem za pomoč pri parkiranju.....	6.12 → 6.15
sprejem klica.....	4.7 → 4.9
stikala in gumbi za upravljanje.....	1.4 → 1.9

T

telefonski imenik.....	4.10 – 4.11
tipkovnica s števkami	7.7
tlak v pnevmatikah.....	6.22

U

ura	
nastavitev	7.6
USB	5.11 → 5.14
USB ključ.....	3.10 – 3.11

V

videoposnetki.....	3.14 – 3.15
vođenje	
preklic.....	2.15 → 2.18
vključitev.....	2.6 → 2.12
zemljevid	2.2 → 2.5

Z

zagon motorja.....	1.15 – 1.16
zaslon	
meni	1.3
stanje pripravljenosti	1.15 – 1.16
zasloni	
zaslon multimedijskega sistema.....	1.2 – 1.3
zaustavitev.....	1.15 – 1.16
zavrnitev klica	4.7 → 4.9
združitev telefona	4.2 → 4.4
zemljevid	
kartografski simboli	2.2
merilo	2.2
prikaz.....	2.2 → 2.5
zgodovina klicev	4.12





(<https://easyconnect.renault.com>)

