

**RADIO CONNECT
R & GO**




SADRŽAJ

Središnji pokazivač.....	2
Opće informacije.....	2
Zvuk / multimedija	11
Telefon	17
Podešavanja sustava.....	26
Tablični prikaz.....	31
Opće informacije.....	31
Zvuk / multimedija	38
Telefon.....	45
Podešavanja sustava.....	55
Digitalni prikaz	60
Opće informacije.....	60
Zvuk / multimedija	69
Telefon	76
Podešavanja sustava.....	85
R&Go.....	90
R&Go Općeniti opis.....	90
R&Go: Navigacijska domena	95
R&Go: Domena zvuka	97
R&Go: Domena vozila.....	99
R&Go: Domena "Telefoniranje"	101
R&Go: prilagodba postavki	102
Postavke	104
Upotreba glasovnog prepoznavanja	104
Bežični punjač	105
smetnje u radu.....	107

OPĆE INFORMACIJE


1

Zaslon

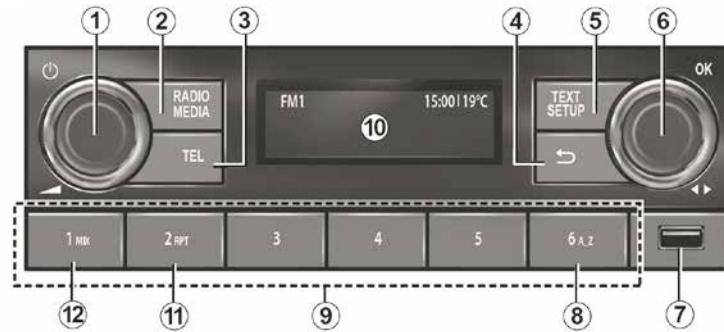


OPĆE INFORMACIJE

Komande ispod upravljača

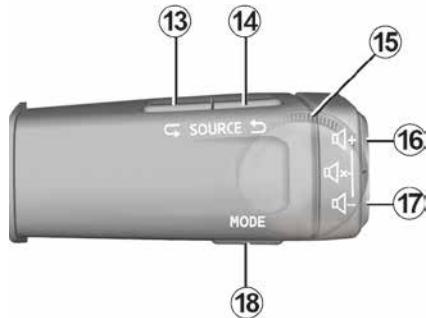

Komande na kolu upravljača

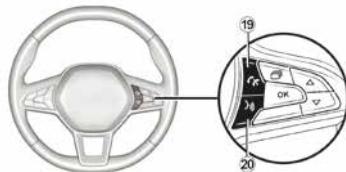

OPĆE INFORMACIJE

1

Predstavljanje komandi

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
1		<ul style="list-style-type: none">Pritisnite: za uključivanje/isključivanje autoradija.Okrećite: za podešavanje glasnoće zvuka.	
2		<ul style="list-style-type: none">Kratko pritisnite: da biste automatski reproducirali odabrani izvor: FM→DR→AM→USB→BT Audio.Pritisnite i držite pritisnutim: za ažuriranje popisa dostupnih radijskih stanica (FM i DR).	
3			<ul style="list-style-type: none">Kratko pritisnite: da biste pristupili izborniku "Telefon"; pozvali prikazani broj; prihvatali dolazni poziv.Pritisnite i držite pritisnutim: za odbijanje dolaznog poziva.
4		<ul style="list-style-type: none">Kratko pritisnite: da biste se vratili na prethodni izbornik; otkazali trenutnu radnju ili prešli na višu razinu u direktoriju popisa za reprodukciju zvučnih zapisa (multimedija).Pritisnite i držite pritisnutim: za povratak u glavni izbornik.	
5		<ul style="list-style-type: none">Kratki pritisak: funkcija "Setup": pristup izborniku prilagođenih postavki.Pritisnite i držite: funkcija "Text": FM, DR: prikaz dodatnih informacija koje radijske postaje emitiraju o svojim programima ili drugih informacijama.	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite i držite: funkcija "Text": prikaz spojenog telefona.
6		<p>Kotačić na ploči:</p> <ul style="list-style-type: none">Pritisnite: potvrđivanje radnje; prikaz popisa radijskih postaja (omiljenih + popis); prikaz popisa za reprodukciju zvučnih zapisa (multimedija).	<p>Kotačić na ploči:</p> <ul style="list-style-type: none">Pritisnite: da biste odgovorili na poziv / prekinuli poziv ili odabrali mogućnosti pozivanja.

OPĆE INFORMACIJE

	Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
	<ul style="list-style-type: none">- Okretanje: DR: promjena stанице; FM i AM: ručno pretraživanje; BT iUSB: promjena pjesme.	<ul style="list-style-type: none">- Okrećite: za kretanje kroz imenik i zapis poziva.

OPĆE INFORMACIJE

1

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
7		Utičnica USB za MP3 uređaj ili pomoćne audiointerface.	Za pristup sadržaju telefona bez veze Bluetooth® (ovisno o telefonu).
8		Pretražite prema slovu na popisu glazbe ili pretražite prema slovu na popisu kontakata.	
9		<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite (1 - 6): da biste odabrali pohranjenu radijsku postaju. - Pritisnite i držite (1 - 6): da biste pohranili radijsku postaju. 	
10		Zaslon za prikaz kontrole rada autoradija.	
11		RPT: ponavljanje reprodukcije popisa za reprodukciju zvuka.	
12		MIX: nasumična reprodukcija popisa za reprodukciju zvuka.	
13 i 14		Pomičite se da biste odabrali izvor zvučnih zapisa FM→DR→AM→USB→BT Audio.	
15		Kotačić stupa upravljača: Okretanje: <ul style="list-style-type: none"> - FM i AM: za provedbu automatskog/brzog pretraživanja; - DR, BT Audio i USB: promijenite radijsku postaju / pjesmu; - Gore/Dolje. 	Kotačić stupa upravljača: Okrećite: pomičite se po predloženim radnjama (prekidanje poziva, stavljanje poziva na čekanje, prijelaz na hands-free način, prikaz digitalne tipkovnice).

OPĆE INFORMACIJE

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
16 i 17		Postupno podesite glasnoću izvora zvuka koji se trenutno reproducira.	
16 + 17		<ul style="list-style-type: none"> - Isključivanje/ponovno vraćanje zvuka radija. - Pauzirajte/reproducirajte pjesmu koju reproducira prijenosni audiouređaj Bluetooth® ili audiouređaj USB. 	
18		<p>Sa zvučnim multimedijskim zapisima u USB/Bluetooth :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: ponavljanje reprodukcije "Repeat"; - Pritisnite i držite: nasumična reprodukcija "Mix". 	<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: potvrđite odabir iz telefonskog imenika ili zapisa poziva. - Pritisnite i držite: da biste se vratili (u većini izbornika).
19			<p>Dolazni poziv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: za odgovaranje na poziv; - Pritisnite i držite: da biste prekinuli/odbili poziv. <p>Poziv u tijeku / odlazni poziv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: da biste prekinuli poziv.
20		<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: za uključivanje glasovnog prepoznavanja. - Pritisnite i držite: za isključivanje glasovnog prepoznavanja. 	

OPĆE INFORMACIJE

1

Općeniti opis

Uvod

Audiosustav obuhvaća sljedeće funkcije:

- FM i AM radio;
- zemaljski digitalni radio DR;
- upravljanje pomoćnim izvorima zvučnih zapisa USB;
- Bluetooth® sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke.

Funkcija Radio

Ovim radijem moguće je slušati radijske postaje na sljedećim frekvenčijskim pojasevima: FM (frekvenčska modulacija) i AM (amplitudna modulacija).

Sustav DR (digitalni zemaljski radio u formatu DAB, DAB+, T-DMB) poboljšava reprodukciju zvuka i omogućuje pristup pohranjenim radijskim tekstnim informacijama "Radio-text" pomicanjem kroz tekst za prikaz:

- novosti;
- sportske vijesti;
- ...



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke namijenjen je za lakšu komunikaciju smanjenjem faktora rizika, ali ih ne uklanja u potpunosti. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Sustav RDS prikazuje naziv nekih postaja ili poruke koje šalju FM radijske postaje:

- informacije o općenitom stanju u prometu (TA);
- poruke o hitnim situacijama.

Funkcija telefoniranja u načinu rada slobodne ruke

Handsfree sustav Bluetooth® omogućuje upotrebu sljedećih funkcija bez rukovanja telefonom:

- uparivanje do šest telefona;
- pozivanje / uspostavljanje poziva / odbijanje poziva;
- prijenos popisa kontakata u telefonskom imeniku s telefona ili SIM kartice SIM (ovisno o telefonu);
- prikaz povijesti uspostavljenih poziva s pomoću sustava (ovisno o telefonu);
- pozivanje pretinca govorne pošte.

Pomoćna audio funkcija

Možete slušati svoj prijenosni digitalni audiouređaj preko zvučnika u vašem vozilu. Postoji nekoliko načina povezivanja prijenosnog audiouređaja, ovisno o vrsti uređaja koji posjedujete:

- Bluetooth® veza;
- USB priključak.

Dodatne informacije o popisu kompatibilnih uređaja zatražite od ovlaštenog zastupnika.

Funkcija Bluetooth®

Ova funkcija omogućuje audiosustavu da prepozna i upravlja vašim prijenosnim digitalnim audiouređajem ili mobilnim telefonom putem uparanja Bluetooth®.

OPĆE INFORMACIJE

Prikaz na zaslonima



- A:** Podaci o statusu telefonske mreže.
- B:** Trenutno vrijeme.
- C:** Vanjska temperatura.
- D:** Alternativna frekvencija.
- E:** Nasumice reproducirajte zapise s izvora zvuka.
- F:** Informacije o stanju u prometu Traffic.
- G:** Podaci za povezivanje Bluetooth®.
- H:** Podaci o razini baterije u telefonu.

Način rada

Pokretanje i zaustavljanje

Kratko pritisnite da biste uključili audiosustav.

Možete upotrebljavati vaš audio sustav bez pokretanja vozila. Radit će nekoliko minuta. Pritisnite da biste ga držali uključenim još nekoliko minuta.

Izključite audiosustav tako da kratko pritisnete . Sustav prikazuje samo vrijeme.

Odabir izvora

Pomičite se kroz razne izvore zvuka tako da više puta pritisnete . Prilikom kretanja izvor zvuka prikazuju se sljedećim redoslijedom: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Izvor zvuka možete odabrati i pritiskom .

Kada uključite radio, nastavit će se reprodukcija zadnjeg reproduciranog multimedijiskog sadržaja. Ako

ne, kratko pritisnite .

Kad spojite izvor medija USB dok je audiosustav uključen, tada će se izvor automatski prebaciti na novi medij i početi reproducirati njegov sadržaj.

Kad spojite izvor medija Bluetooth® dok je audiosustav uključen, ako je reprodukcija audio izvora već bila Bluetooth®, tada će se medijski sadržaj prebaciti i početi automatski reproducirati na audiosustavu.

Napomena: pritisnite ili da biste prikazali izbornik telefona.

Jačina zvuka

Podesite jačinu zvuka okretanjem



Na zaslonu se prikazuje "Glasnoća", nakon čega slijedi trenutna vrijednost postavke.

OPĆE INFORMACIJE

1



Isključivanje zvuka

Istovremeno pritisnite i . Na zaslonu će se prikazati poruka "MUTE".

Ponovno kratko pritisnite ili za nastavak slušanja trenutnog izvora zvuka.

Funkciju isključivanja zvuka možete uključiti/isključiti i okretanjem na ploči.

Slušanje radija

Odaberite radijski frekvencijski pojas

Odaberite željenu valnu duljinu između FM, AM ili DR (zemaljski digitalni radio) uzastopnim pritiskanjem .

Odabir radijske postaje

Taj način rada omogućuje ručno pretraživanje postaja pomicanjem kroz frekvencije okretanjem  na ploči ili pritiskom na  na upravljaču da biste pokrenuli automatsko pretraživanje.

Memoriranje radijskih postaja



Ovaj način rada omogućuje slušanje radijskih postaja koje ste prethodno memorirali.

Odaberite frekvencijski pojas (FM, DR, AM itd.), a zatim odaberite radijsku postaju na jedan od gore opisanih načina.

Kako biste pohranili stanicu, pritisnite i držite jedan od gumba 1 – 6, ovisno o odabiru, dok ne čujete zvučni signal.

Možete memorirati do šest stanica za svaku valnu duljinu.

Kako biste pozvali pohranjenu stanicu, kratko pritisnite jedan od gumba 1 – 6, ovisno o odabiru.

Popis postaja "Favoriti" prikazuje se na vrhu popisa postaja. Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite .

Odabir radijske postaje

U frekvencijskom pojasu AM postaje se mogu pregledavati prema radijskoj frekvenciji, a u pojasima FM ili DR može se pregledavati popis postaja.

Odaberite željeni pojas (FM, AM ili DR) uzastopnim pritiskanjem .


Taj popis može sadržavati do 100 radijskih stanica pohranjenih pri posljednjem ažuriranju popisa.

Okrećite  na ploči da biste se pomicali po radijskim postajama na popisu FM/DR.

Prikaz radijskih tekstualnih poruka

Za prikaz "Radiotekst" pritisnite i držite .

Ako nema informacija, na zaslonu se prikazuje poruka "Nema poruke".



Tekstna informacija "Radiotekst" (FM)

Neke FM radijske stanice emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se reproducira (npr. naziv pjesme, ime izvodača itd.)

Pritisnite da biste se pomicali odjeljkom "Radiotekst".

Napomena: te su informacije dostupne za neke radijske postaje. Upo-

trijebite na ploči ili na stupu upravljača za pomicanje kroz informacije u skladu sa stilom prikaza.

"Radiotekst" informacije i vijesti (DR)

Ova vam funkcija omogućuje pristup tekstualnim informacijama radija koje snimaju neke postaje. Možete se kretati kroz tekst kako biste prikazali novosti (gospodarstvo, politika, zdravlje, vremenska prognoza,

sportski rezultati itd.) s pomoću na ploči ili na stupu upravljača.

Ponovno pritisnite za povratak na radijsku stanicu koja se trenutno reproducira.

Vodič kroz program (DR)

Ova značajka omogućuje vašem audiosustavu prikaz nadolazećih programa stanice za taj dan.

Napomena: ta je informacija dostupna samo za sljedeća tri termina za odabranu postaju.

Vanjski audio izvori

USB Spajanje

Spajanje

Priklučite utikač MP3 uređaja, prijenosnog digitalnog audio uređaja ili USB pogon USB priključak.

ZVUK / MULTIMEDIJA

Nakon priključivanja utičnice uređaja, automatski se prikazuje zapis čija reprodukcija je u tijeku.

Upotreba vanjskog izvora zvuka

Nakon spajanja vašeg vanjskog uređaja s izvorom zvuka njegovom sadržaju možete pristupiti putem izbornika multimedijskog sustava.

Napomena:

- Sustav možda neće prepoznati neke formate.
- USB pogon u upotrebi mora biti formatiran kao FAT32 i imati maksimalan kapacitet od 500 GB.

Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju.

Sustav automatski ponovno pokreće zadnju reproducirani pjesmu ako je vanjski audio uređaj prethodno bio spojen na audio sustav.

Audiosustav pohranjuje popise reprodukcija identične onima na vašem vanjskom reproduktoru zvuka.

Ako vanjski izvor zvučnih zapisa u svom direktoriju ima datoteka, popisa za reprodukciju i mapa, prikazi i redoslijed reprodukcije na zaslonu bit će ovakvi:

- « Mape »;
- « Pjesme »;
- « Popisi za reproduciranje ».

Za pristup sadržaju vanjskog izvora zvuka putem audiosustava:

- pritisnite  na prednjoj ploči za povratak na popis za reprodukciju;

- okrećite  na prednjoj ploči ili  na stupu upravljača kako biste se kretali kroz pjesme;

Zatim, za izmjenu trenutačnog popisa za reprodukciju:

- pritisnite  na ploči za prikaz trenutačnog popisa za reprodukciju,

zatim pritisnite  za prikaz mapa ili kriterija odabira. Pritisnite  za povratak na prethodnu mapu;

- pritisnite  na ploči i potvrđite

odabir pritiskom na  kako biste odabrali mapu / popis za reprodukciju ili reproducirali odabranu pjesmu.

Punjjenje s pomoću USB priključka

Kada je USB utikač vašeg prijenosnog digitalnog audiouređaja ili telefona spojen u USB priključak audiosustava, moguće je puniti bateriju

ili održavati razinu napunjenoosti tijekom upotrebe.

Napomena: neki se uređaji ne pune ili ne održavaju razinu napunjenoosti baterije dok su spojeni na USB priključak audiosustava.


Audio reprodukcija Bluetooth®

Da biste mogli koristiti svoj Bluetooth® prijenosni audio uređaj, prilikom prve upotrebe morate ga upariti s vozilom. Pogledajte poglavlje "Uparivanje, uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja".

Uparivanje omogućuje audio sustavu da prepozna i pamti Bluetooth® prijenosni digitalni audio uređaj.

Napomena:

- ako je vaš prijenosni digitalni reproduktor zvučnih zapisa Bluetooth® opremljen funkcijama za telefoniranje **b** i reproduktoru zvučnih zapisa **a**, uparivanje jedne od tih funkcija automatski će uključivati uparivanje s drugom;
- broj je dostupnih funkcija promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

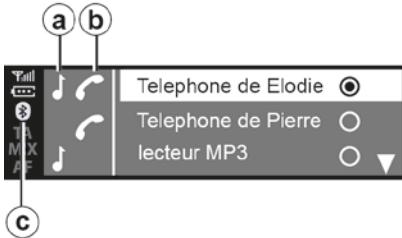

Spajanje

Da biste mogli pristupati svim značajkama prijenosnog digitalnog reproduktora zvučnih zapisa, on mora biti povezan s audiosustavom putem Bluetooth® **c** ili USB.



Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pohranite prijenosni audio uređaj dok vozite.

Opasnost od pomaka u slučaju naglog kočenja ili u slučaju sudara.

Za već upareni uređaj izvedite sljedeće operacije:

- omogućite povezivanje s prijenosnim digitalnim reproduktorom zvučnih zapisa Bluetooth® i učinite ga vidljivim drugim uređajima (da biste saznali više, pročitajte korisnički priročnik svog prijenosnog digitalnog reproduktora zvučnih zapisa);
- odaberite Bluetooth® izvor zvuka

pritiskom na **RADIO MEDIA** ili **SOURCE**.

upotreba

Vaš prijenosni digitalni audio uređaj mora biti spojen na audio sustav kako biste mogli pristupiti svim njegovim funkcijama.

Napomena: prijenosni digitalni reproduktor zvučnih zapisa ne može se povezati s audiosustavom ako pretvodno nije uparen.

Nakon spajanja Bluetooth® prijenosnog digitalnog audiouređaja, njime možete upravljati putem audiosustava.



Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju. Prikazuje se simbol "PLAY" **d**.

Okrećite **D** na ploči ili **D** na stupu upravljača za pomicanje na pretvodnu ili sljedeću pjesmu.

Istovremeno pritisnite **¶+** i **¶-** za "PAUZIRANJE" **f** zvučnog zapisa (pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije).

no odabire neka pjesma. Uredaj na-sumično prebacuje s jedne na drugu pjesmu.



Napomena:

- u nekim četvrtima možda morati pogledati korisnički priručnik za svoj uređaj da biste dovršili postupak povezivanja;
- broj dostupnih funkcija je promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

Nasumično reproduciraj "MIX"

Pritisnite **1 MIX** ili pritisnite i držite **MODE** za nasumičnu reprodukciju svih pjesama u mapi.

Na zaslonu se pojavljuje kontrolno svjetlo "MIX" **e**. Odmah se nasumič-


Ponovno pritisnite **1 MIX** ili pritisnite i

držite **MODE** da biste deaktivirali na-sumičnu reprodukciju: nestaje kontrolno svjetlo "MIX" **e**.

Ako isključite audio sustav, isključit će se nasumična reprodukcija.

Napomena: na uređaju Bluetooth® koji je povezan s audiosustavom na-sumična se reprodukcija primjenjuje na trenutačni popis za reprodukciju. Promijenite mapu / popis za reprodukciju za početak nasumične reprodukcije.

Ponavljanje "RPT"

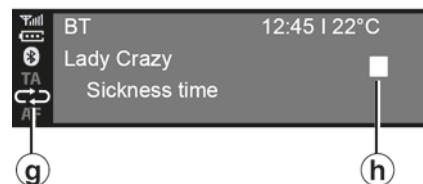

Ta se funkcija može upotrebljavati za ponovnu reprodukciju pjesme koja se trenutačno reproducira.


Pritisnite **2 RPT** ili kratko pritisnite

MODE da biste aktivirali funkciju ponavljanja.

Funkcija "RPT" je svjetlo upozorenja **g** koje se pojavljuje na zaslonu.

Ponovno pritisnite **2 RPT** ili kratko pri-

pisnite **MODE** da biste deaktivirali funkciju ponavljanja, svjetlo upozorenja "RPT" **g** će nestati.

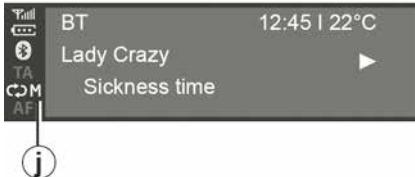

Napomena: ako je aktivirana funkcija nasumične reprodukcije, ona će se automatski deaktivirati kad se aktivira funkcija ponavljanja, svjetlo upozorenja "MIX" **e** će nestati, a pojaviti će se svjetlo upozorenja "RPT" **g**.

Možete istovremeno omogućiti funkcije "RPT" i "MIX": na zaslonu će se pojaviti svjetlo upozorenja **j**.

Način rada

Način reprodukcije prikazan je sljedećim simbolima:

- «PLAY» **d**;
- "PAUSE" (Pauza) **f**;
- «STOP» **h**.

Pauziranje

Istovremeno pritisnite i da biste isključili zvuk ili pauzirali pjesmu. Na zaslonu se prikazuje simbol **f**.

Ponovno pritisnite i istovremeno radi ponovnog aktiviranja zvuka ili reprodukcije pjesme. Simbol **f** nestaje sa zaslona te se pojavljuje svjetlo upozorenja **d**.

Ta se funkcija isključuje i ako promjenite glasnoću ili izvor zvuka ili u slučaju automatskog emitiranja vijesti.



Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pospremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja ili udarca).

TELEFON

Uparivanje/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Bluetooth® Spajanje



Postupak za uključivanje Bluetooth® funkcije audio sustava:

- pritisnite **TEL** ili da biste prisupili izborniku "Telefon";
- odaberite "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN" s pomoću na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite **OK** ili **MODE** da biste potvrdili;

- odaberite "DA" s pomoću na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite **OK** ili **MODE** za potvrđivanje.

Uparivanje telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li funkcija Bluetooth® vašeg telefona aktivirana i je li njegov status postavljen na "vidljiv".


Uparivanje sustavu za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke omogućuje da prepozna i upamtiti telefon.

Možete upariti do šest telefona, ali samo jedan može biti povezan odjednom.

Uparivanje možete učiniti putem audiosustava ili telefona.

Vaš audio sustav i telefon moraju biti uključeni.

Napomena: ako uparite novi telefon dok je s audiosustavom već povezan drugi telefon, on će biti odspojen i zamijenjen novouparenim telefonom.

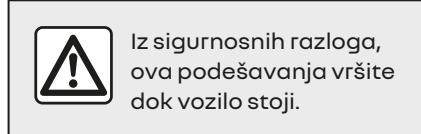

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem audiosustava

Ovaj vam način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na audiosustavu.

Za uparivanje telefona napravite sljedeće:

- uključite Bluetooth®;
- pritisnite **TEL** ili za pristup izborniku "Telefon";

TELEFON

1

- odaberite "Traženje telefona" s pomoću  na stupu upravljača ili  na prednjoj ploči, a zatim pritisnite  ili  za potvrdu.

Započet će traženje Bluetooth® uređaja u blizini (traženje može potrajati do otprilike 60 sekundi).

Odaberite telefon koji želite upariti okretanjem  na stupu upravljača ili  na ploči, zatim pritisnite  za potvrdu.

Prihvativate zahtjev za uparivanje na svom Bluetooth® uređaju.

Kad se na zaslonu audiosustava prikaže poruka "Povezano", uređaj Bluetooth® se automatski pohranjuje i povezuje s vozilom.

Vaš je uređaj tada vidljiv na popisu prepoznatih telefona, kojima se može pristupiti i putem podizbornika "Odabir telefona".

Ako uparivanje nije uspjelo nakon 60 sekundi, pojavit će se poruka "Uparivanje nije uspjelo". Ponovite te operacije da biste izvršili željenu radnju. Dodatne informacije potražite u knjižici uputa telefona.

Napomena: ovisno o telefonu, može biti korisno prihvativati prijenos telefonskog imenika i povijesti poziva.

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem telefona

Taj način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na telefonu.

Kako biste uparili telefon, napravite sljedeće:

- uključite Bluetooth®;
- pritisnite  ili  za pristup izborniku "Telefon";
- odaberite "Uparivanje telefona" s pomoću  na prednjoj ploči, zatim pritisnite  ili  za potvrdu.

Na zaslonu audiosustava pojavljuje se poruka "Unesite kod: XXXXXX" i kreće odbrojavanje 60 sekundi.

Audio sustav vidljiv je drugim Bluetooth® uređajima na približno 60 sekundi.

Potražite audio sustav s pomoću gumba telefona i zatim ga odaberite (pogledajte korisnički priručnik za telefon) ili prihvativate kod za uparivanje s vašim telefonom.

Poruka "MY CAR povezan" ili "R&Go Multimedija" prikazuje se na zaslonu audio sustava kako bi se potvrdilo

da je vaš telefon uparen i povezan s audio sustavom.

Na zaslonu se prikazuje poruka "R&Go Multimedija" samo ako je aplikacija R&Go povezana s audio sustavom i ako je aplikacija instalirana na vaš pametni telefon.

Ako uparivanje ne uspije, zaslon audiosustava vraća se na izbornik "Telefon".

Ako se dosegne maksimalno ograničenje telefona uparenih s audiosustavom, morate ponisti uparivanje postojećeg telefona prije nego što uparite novi (pogledajte "Uparivanje telefona" u ovom odjeljku).



Vaš sustav za telefoniiranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

TELEFON

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja



Otkazivanje uparivanja omogućuje vam da izbrisete telefon iz memorije sustava za handsfree telefoniranje:

- pritisnite **TEL** ili  da biste prisupili izborniku "Telefon";
- odaberite izbornik "Brisanje telefona" s pomoću  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite **OK** ili **MODE** da biste potvrdili;

- odaberite "DA" s pomoću  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite **OK** ili **MODE** za potvrđivanje.

Na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da potvrdite svoj odabir (kako je prikazano na slici).

Ako je već pohranjeno šest telefona, sustav nudi brisanje jednog od uređaja. Kad odaberete "DA", bit će preusmjereni na izbornik "Brisanje telefona".

Povezivanje/Odspajanje telefona

Povezivanje uparenog telefona

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim njegovim funkcijama.

Telefon nije moguće povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ako prethodno s njim nije uparen.

Pogledajte informacije o uparivanju telefona u odjeljku "Uparivanje / ponistišavanje uparivanja telefona".

Napomena: veza vašeg telefona Bluetooth® mora biti aktivirana i postavljena na "vidljiv".

Automatsko povezivanje

Čim se uključi kontakt na vozilu, audio sustav traži uparene telefone u blizini.

Napomena: zadnji telefon koji je povezan imat će prioritet.

Traženje se nastavlja sve dok se ne pronađe upareni telefon (ovo traženje može potrajati nekoliko minuta).

Napomena: da biste saznali više o popisu kompatibilnih telefona, obrišite se ovlaštenom zastupniku:

- kod uključenog kontakta, povezivanje vašeg telefona može se provesti automatski. Možda ćete morati uključiti funkciju automatskog Bluetooth® povezivanja vašeg telefona sa sustavom slobodne ruke. Da biste to napravili, pogledajte korisnički priručnik telefona;
- prilikom ponovnog spajanja, a u slučaju prisutnosti dva uparena telefona na području prijema sustava slobodne ruke, posljednji povezani telefon imat će prioritet ako se nalazi izvan vozila i u dometu sustava slobodne ruke.

Napomena: ako u trenutku povezivanja s vašim sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke

TELEFON

1


poziv već u tijeku, telefon će se automatski povezati i razgovor će se prebaciti na zvučnike.



Vaš sustav za telefoniiranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

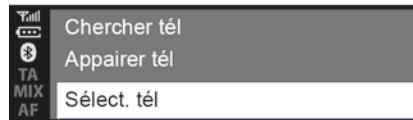

Ručno povezivanje (promjena spojne telefone)

- pritisnite **TEL** ili **📞** da biste prisupili izborniku "Telefon";
- okrećite **➡** na kontroli na upravljaču ili **➡** na ploči dok ne dođete do izbornika "Odabir telefona", a zatim **OK** za potvrđivanje.

Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Odaberite telefon s kojim se želite povezati s pomoću **➡** na upravljaču ili **➡** na ploči, a zatim pritisnite **OK** za potvrđivanje.

Pojavit će se poruka za potvrdu spašanja telefona.

Napomena: ako je telefon već povezan, kad birate drugi telefon s popisa već uparenih telefona, postojeća veza automatski se zamjenjuje novim zatraženim telefonom.

TELEFON


Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

- da je vaš telefon uključen
- baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
- da je vaš telefon već uparen sa sustavom za handsfree telefoniranje
- Bluetooth® je sada omogućen na vašem telefonu i audiosustavu.
- je li telefon konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje s audio sustavom.

Napomena: duža upotreba sustava za handsfree telefoniranje brže prazni bateriju telefona.

Informacije o telefonu.

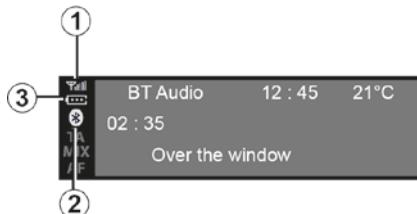

Nakon spajanja audiosustav prikazuje podatke o telefonu:

- status mreže na kojoj je telefon **1**;
- razinu napunjenošt baterije telefona **2**;
- vrstu veze s multimedijskim sustavom **3**.

Odsajanje telefona



Za odspajanje telefona možete:

- deaktivirajte funkciju Bluetooth® u audiosustavu;
- isključiti funkciju Bluetooth® na telefonu;
- izbrisati upareni telefon putem audio sustava. Pogledajte informacije o poništavanju uparivanja tele-

fona u odjeljku "Uparivanje, poništavanje uparivanja telefona".

Nakon toga na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka kojom se potvrđuje odspajanje telefona.

Napomena:

- ako je telefon isključen, automatski će se i odspojiti;
- Ako je u trenutku odspajanja u tijeku poziv, razgovor će se automatski prebaciti na vaš telefon.

Upute za onemogućivanje funkcije Bluetooth® na pametnom telefonu potražite u knjižici uputa telefona.

Da biste poništili uparivanje i izbrisali telefon Bluetooth®, pogledajte informacije o poništavanju uparivanja u odjeljku "Uparivanje, poništavanje uparivanja telefona".

Pozivanje/primanje poziva

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Prilikom uparivanja telefona njegov se imenik automatski prenosi na audio sustav (ovisno o modelu telefona).

- pritisnite **TEL** ili **FK** da biste pristupili izborniku "Telefon";

TELEFON

1

- odaberite "Telefonski imenik" s pomoću na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim za potvrđivanje.

Napomena: možete nazvati broj ili kontakt kratkim pritiskom na (pogledajte odjeljak "Korištenje prepoznavanja govora").



Na izborniku "Telefonski imenik" možete potražiti kontakt po imenu. Da biste to napravili:

- pritisnite da biste prikazali digitalnu tipkovnicu;

- upotreba na ploči ili na kontroli na upravljaču da biste se kretali po slovima abecede;
- kad odaberete željeno slovo, pritisnite na panelu da biste potvrdili;
- odaberite željeni kontakt s pomoću na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite da biste vidjeli spremljene brojeve kontakata;
- odaberite željeni broj s pomoću na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite da biste potvrdili i uputili poziv.

Napomena: da biste se vratile na prethodni zaslon, pritisnite .



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unoša broja ili traženja kontakta.

Pozivanje kontakta iz zapisnika poziva

	+33 6 24 68 XX XX
	+33 1 32 46 XX XX
	+33 6 12 73 XX XX

Postupak za prikaz popisa svih poziva:

- pritisnite ili kratko pritisnite da biste pristupili izborniku "Telefon";
- odaberite "Pozivi" pritiskom na na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite da biste potvrdili;
- Odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati tako da pritisnete na

TELEFON

ploči ili  na kontroli na upravljaču, a zatim pritisnite ,  ili 

Da biste ponovno nazvali zadnji biračni broj, pritisnite i držite  ili .

Pozivanje unosnom broju

Postupak za pozivanje unosom broja:

- pritisnite  ili kratko pritisnite  da biste pristupili izborniku "Telefon";
- odaberite "Biraj" pritiskom na  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite  da biste potvrdili;
- odaberite svaku znamenku pritiskom na  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite  da biste potvrdili;

- nakon biranja broja pritisnite ,

 na ploči ili  da biste uspostavili poziv.

Možete ponovno pozvati zadnji biračni broj tako da pritisnete i držite  ili .

Primanje poziva

Prilikom primanja poziva broj pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste preplaćeni kod mobilnog operatera).

Ako se broj pozivatelja nalazi u jednoj od memorija, prikazuje se ime kontakta umjesto broja.

Ako nije moguće prikazati broj pozivatelja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka "Skriveni broj".



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unoša broja ili traženja kontakta.



Da biste prihvatali dolazni poziv, pritisnite  ili . Možete odabratiti i  s pomoću  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim  da biste potvrdili i prihvatali dolazni poziv.

Da biste odbili poziv, pritisnite i držite  ili . Možete odabratiti i  s pomoću  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite  da biste potvrdili i odbili poziv.

TELEFON

1



Da biste dolazni poziv stavili na čekanje, odaberite **1** pritiskom na na kontroli na upravljaču ili na ploči, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili i stavili dolazni poziv na čekanje.

Primanje drugog poziva

Prilikom primanja drugog poziva broj drugog pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera). Možete učiniti sljedeće:

- prihvatićete dolazni poziv tako da odaberete ;
- odbijete dolazni poziv tako da odaberete ;
- stavite dolazni poziv na čekanje tako da odaberete **1**.

Tijekom poziva

Možete učiniti sljedeće:

- okrenite na ploči audiosustava ili pritisnite ili na komandama na stupu upravljača kako biste prilagodili glasnoću;
 - prekinite poziv pritiskom na **TEL**.
- Možete:
- prihvatićete dolazni poziv/nastavite s pozivom koji ste stavili na čekanje odabirom ;
 - završite poziv odabirom tijekom razgovora;
 - stavite poziv na čekanje tako da odaberete **1**.





Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o preplati).



Okrenite na stupu upravljača ili na ploči, zatim **OK** za potvrdu. Možete učiniti sljedeće:

- prihvatićete dolazni poziv/nastavite s pozivom koji ste stavili na čekanje odabirom ;
- završite poziv odabirom tijekom razgovora;

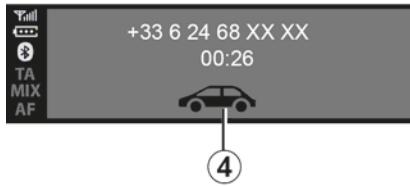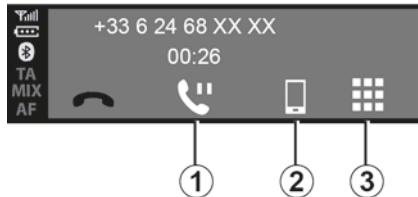

- stavite poziv na čekanje tako da odaberete **1**;
- prebacite razgovor s audiosustava na telefon tako da odaberete **2**;
- upravljajte tipkovnicom telefona putem audiosustava tako da odaberete **3**;

- prebacite razgovor s telefona na audiosustav tako da odaberete **4**.

i Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o pretplati).

PODEŠAVANJA SUSTAVA

1 Audio podešavanja



Traffic	Grave		
Bluetooth	Moyen		
TA MIX AF	Aigüe		

Traffic	Volume Km/h
Bluetooth	Spatialisation
TA MIX AF	Egaliseur

Prikažite izbornik postavki tako da pritisnete . Odaberite "Postavke zvuka" pritiskom na na ploči ili na upravljaču, a zatim ili za potvrđivanje. Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Equaliser";
- "Ambijentalno podešavanje";
- "Glasnoća km/h";
- "Pojačavanje bas tonova";
- "Ponovno postavi".

"Ekvilizator"

Odaberite "Ekvilizator" pa pritisnite ili na upravljaču da biste pristupili različitim odjeljcima sljedećim redoslijedom:

- « Duboki tonovi »;
- « Srednji »;
- « Visoki tonovi ».

"Ambijentalno podešavanje" (raspodjela zvuka)

- "Balans" (raspodjela zvuka lijevo/desno);
- ovisno o vozilu; "Regulator glasnoće" (raspodjela zvuka sprijeda/straga).

Vrijednost svake postavke možete promijeniti pritiskom na na ploči ili na kontroli na upravljaču.

Pritisnite ili da biste potvrdili i vratili se na prethodni odabir.

Da biste izašli iz trenutačnog izbornika, pritisnite .

"Podešavanje glasnoće sukladno brzini"

Glasnoća audio sustava mijenja se sukladno brzini vozila.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Idite u izbornik "Postavke zvuka" pa potvrđite "Glasnoća km/h" priti-

skom na **OK** ili **MODE**.

Da biste postavili željenu postavku, odaberite jedno od sljedećeg:

- « OFF »;
- "Vrlo niska";
- « Niska »;
- « Srednji »;
- "Visoka";
- « Vrlo visoko ».

« Pojačavanje bas tonova »

Funkcija "Pojačavanje bas tonova" može se koristiti za pojačanje basa pri slušanju na niskoj glasnoći.

Da biste aktivirali/deaktivirali tu funkciju, odaberite "UKLJUČENO/IS-

KLJUČENO" s pomoću  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim pritisnite **OK** ili **MODE** za potvrđivanje.

"Zadane audio postavke"

Prikažite "Postavke zvuka" i odaberite "Zadano", a zatim Ponovno postavi".

Odaberite "DA" ili "NE".

Sva audio podešavanja vraćaju se na zadane postavke.

Podešavanje sata



Ova funkcija omoguće postavljanje vremena.

Prikažite izbornik postavki tako da pritisnete . Odaberite "Sat" priti-

skom na  na kontroli na upravljajuču ili  na ploči, a zatim pritisni-

te **OK** ili **MODE** za potvrđivanje. Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Postavke": postavite sate i minute;
- "Format": postavite format prikaza vremena na "12h" ili "24h".

Podešavanja radija

Prikažite izbornik postavki kratkim

pritiskom na , a zatim odaberite "Postavke radija" tako da pritisnete  na kontroli na upravljaču ili 

na ploči, a zatim pritisnite **OK** za potvrđivanje. Raspoložive su sljedeće funkcije:

- « TA »;
- « AF »;
- "DR upozorenja";
- "Ažuriranje FM popisa";
- "Ažuriranje DR popisa";
- "Prednost za DR".

« AF »

Frekvencija stанице FM mijenja se prema zemljopisnom području. Neke stанице koriste se sustavom RDS uglavnom za automatsko praćenje frekvencije AF dok se vozilo kreće.



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

« TA »

PODEŠAVANJA SUSTAVA

1

Kada je uključena ova značajka, vaš audiosustav pretražuje i automatski reproducira informacije o stanju u prometu kad neke radijske stanice "FM" ili "DR" emitiraju nove izvještaže.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

- prikažite izbornik postavki pritiskom i držanjem gumba , a zatim pritisnite  da biste potvrdili;
- odaberite "Postavke radija" pritiskom na  na ploči ili upravljaču, a zatim  ili  da biste potvrdili;
- odaberite "TA" pritiskom na  na ploči ili  na upravljaču, a zatim  ili  da biste potvrdili;
- odaberite "ON" ili "OFF" da biste aktivirali ili deaktivirali "TA".

Napomena: ta značajka nije dostupna dok se koristi AM pojas.

Odaberite funkciju "Informacije o stanju u prometu" pa ako je potrebno, odaberite drugi izvor zvučnih zapisova.

"DR upozorenja" (vijesti)

Dok je uključena, ova funkcija omogućuje automatsko slušanje informacija u trenutku njihova emitiranja na pojedinim DR radijskim postajama.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

- prikažite izbornik postavki pritiskom i držanjem gumba , a zatim pritisnite  da biste potvrdili;
- odaberite "Postavke radija" pritiskom na  na kontroli na upravljaču ili  na ploči, a zatim  ili  da biste potvrdili;
- odaberite "TA" pritiskom na  na ploči ili  na upravljaču, a zatim  ili  da biste potvrdili;

"Ažuriranje popisa "FM"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica FM na području u kojem se nalazite.

- Prikažite izbornik postavki kratkim pritiskom na , odaberite "Radio" okretanjem  na ploči, a zatim pritisnite  da biste potvrdili;
- odaberite "Ažuriranje FM popisa" okretanjem  na ploči, a zatim pritisnite  za potvrđivanje.

Započet će automatsko ažuriranje stanica FM u tom području. Prikazat će se "Ažuriranje FM popisa".

Po dovršetku ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "Ažuriranje FM popisa".

Napomena:

- Ako je odabran drugi izvor, ažuriranje popisa radija FM FM nastavlja se u pozadini;
- dok služate FM, možete i ažurirati FM popis radija pritiskom i držanjem .

"Ažuriranje popisa "DR"

Upotrijebite ovu funkciju za ažuriranje svih stanica DR u području u kojem se nalazite:

PODEŠAVANJA SUSTAVA

- prikaz izbornika postavki kratkim pritiskom , odabir "Radija" okretanjem  na ploči, a zatim pritisnite  da biste potvrdili;

- odabir "Ažuriranja DR popisa"

okretanjem  na ploči, a zatim pritisnite  za potvrđivanje.

Započinje automatsko ažuriranje popisa stanica digitalnog zemaljskog radija na vašem području. Prikazuje se poruka "Ažuriranje DR popisa".

Kada se završi automatsko pretraživanje frekvenoja, na zaslonu se prikazuje poruka "DR popis je ažuriran".

Napomena: tijekom slušanja radija FM, možete i ažurirati popis DR radijskih postaja pritiskom i držanjem .

"Istodobno emitiranje"

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DR stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je uključena opcija "FM/DR istodobno emitiranje (simulcast)", može doći do kašnjenja od nekoliko sekundi pri prelasku s FM na DR ili s DR na

FM. Može doći do promjene glasnoće zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DR čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom istodobnog emitiranja, naziv izvora zamijenjen je nazivom "DR (FM)".

"Prednost za DR"

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DR stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: kad prioritet ima DR, naziv izvora zamjenjuje se s "FM (DR)".

Odabir jezika

Ova funkcija omogućuje promjenu jezika audiosustava.

Pristupite odjeljku "Jezik" pritiskom

na , odaberite željeni jezik pritiskom na  na ploči ili  na upravljaču, a zatim  ili  za potvrđivanje.



Pritisnite jednom  da biste se vratili na prethodni izbornik.

Verzija softvera

Prikažite izbornik postavki tako da

pritisnete  zatim se pomaknite dolje na "Verziju softvera ". Verzija softvera ili "Software " poruka je koja se prikazuje na zaslonu.

Za ažuriranje softvera obratite se ovlaštenoj autokući.

"Podešavanja BT" (Bluetooth®)

Pristupite izborniku "Telefon":

- pritisnite ;

- odaberite odjeljak "Postavke BT-

a" pritiskom na  na ploči ili  na upravljaču, a zatim  ili  za potvrđivanje.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Glasnoća": prilagodite glasnoću zvona ili zvuka poziva;
- "Melodije zvona": aktivirajte melodiju zvona vozila ili zvono telefona.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

1



Iz sigurnosnih razloga
ova podešavanja
obavljajte dok je vozilo
zaustavljeno.

Da biste prilagodili glasnoću zvona
dok je Bluetooth® telefon povezan s
audiosustavom, odaberite "Glasno-

ća" tako da pritisnete na ploči ili
 na upravljaču, a zatim za
potvrđivanje.

Prikazuje se novi podizbornik:

- "Melodije zvona";
- "Pozivi".

Odaberite jedan od dva odjeljka pri-
tiskom na na ploči ili na
upravljaču, a zatim za potvrđi-
vanje.

Da biste aktivirali melodiju zvona na
vozilu ili Bluetooth® povezanim tele-
fonu, odaberite "Melodije zvo-

naokretanjem i pritiskom na na
ploči audiosustava ili s pomoću na
kontroli na upravljaču.

Prikazuje se novi podizbornik:

- « Vozilo »;
- « Telefon ».

Odaberite jedan od dva odjeljka pri-
tiskom na na ploči ili na
upravljaču, a zatim za potvrđi-
vanje.

Prikaz radijskih tekstualnih poruka

Prikažite tekstni izbornik radija tako
da pritisnete i držite . Audiosus-
tav na zaslonu prikazuje "Dostupan
je tekst".

Prikaz teksta na radiju može sadrža-
vati maksimalno 64 znaka.


Napomena: ako radijska stanica ko-
ja se trenutačno reproducira ne mo-
že prikazati radijski tekst, na zaslonu
audiosustava prikazuje se tekst "Ne-
ma poruka".



Iz sigurnosnih razloga
ova podešavanja
obavljajte dok je vozilo
zaustavljeno.

OPĆE INFORMACIJE


Zaslon

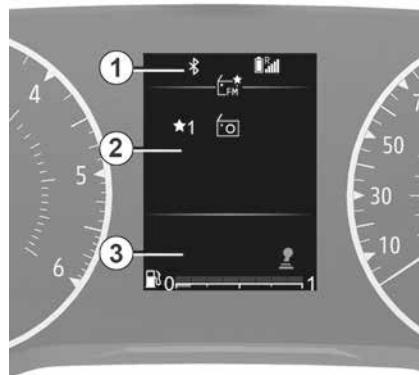


OPĆE INFORMACIJE

Komande ispod upravljača

2

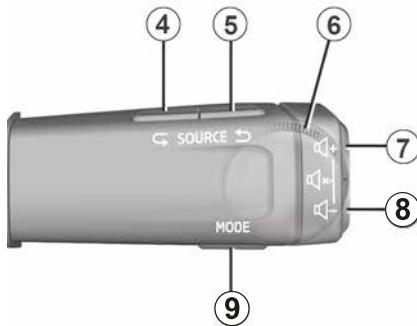

Komande ispod upravljača

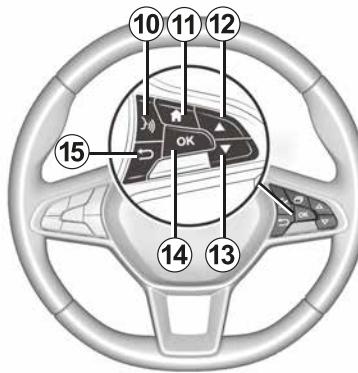

OPĆE INFORMACIJE

Predstavljanje komandi

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
1		Informacijska zona: vrijeme, mogućnosti povezivanja, podaci o telefonu, vanjska temperatura.	
2		Zona za prikaz svjetova (Vozilo, Radio, Multimedija, Telefon, Postavke).	
3		Točka putnog računala u vozilu.	
4 i 5		Pomičite se da biste odabrali izvor zvučnih zapisa FM→DR→AM→USB→BT Audio.	
6		Kotačić stupa upravljača: Okretanje: <ul style="list-style-type: none">- Radio, BT Audio i USB: promijenite radijsku postaju / pjesmu;- Gore/Dolje.	Kotačić stupa upravljača: Okretanje: <ul style="list-style-type: none">- krećite se kroz predložene radnje (prekidanje poziva, stavljanje poziva na čekanje, prebacivanje u handsfree način, prikaz digitalne tipkovnice) osim dok je poziv u tijeku;- krećite se kroz izbornik za brzo pretraživanje telefonskog imenika.
7 i 8	i	Postupno podešite glasnoću izvora zvuka koji se trenutno reproducira.	
7 + 8		Isključite izvor zvuka koji se trenutačno reproducira.	

OPĆE INFORMACIJE

2

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
9		<p>Promijenite način prikaza i traženja radijskih postaja FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - način popisa (potražite na popisu FM/DR radijske postaje); - ručni način rada (pretraživanje FM/AM radijskih stanica po frekvenciji). <p>Sa zvučnom multimedijom u USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: ponavljanje reprodukcije "Repeat"; - Pritisnite i držite: nasumična reprodukcija "Mix". 	
10		<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: za aktivaciju glasovnog prepoznavanja na telefonu. - Pritisnite i držite: za isključivanje glasovnog prepoznavanja na telefonu. 	
11		Pristup glavnom izborniku / povratak na glavni izbornik.	
12 i 13		<p>Krećite se kroz domene/izbornike, popise i direktorije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: za ručno pretraživanje; - Pritisnite i držite: za otvaranje izbornika za brzo pretraživanje direktorija. <p>Reprodukcija medijskog sadržaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite i držite: za brzo premotavanje prema naprijed / prema nazad. 	
14		Odaberite/potvrdite funkciju ili trenutačni popis za reprodukciju, odaberite stavku ili spremite radijsku postaju.	
15		<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: da biste se vratili na prethodnu razinu u domeni / na izborniku; da biste otkazali trenutačnu radnju ili prešli na višu razinu u direktoriju popisa za reprodukciju zvuka (multimedija). - Pritisnite i držite pritisnutim: za povratak u glavni izbornik. 	

OPĆE INFORMACIJE

Općeniti opis

Prikaz na zaslonima

A. Trenutno vrijeme.

B. Bluetooth® informacije o spajanju telefona.

C. Podaci o razini baterije u telefonu.

D. Podaci o statusu telefonske mreže.

E. Vanjska temperatura.

F. Razina goriva.

G. Informacije zvučnog sustava (izvor zvuka, naslov pjesme itd.).

Područje prikaza domena

Vaš sustav ima nekoliko domena:

- « Vozilo »;
- « Radio »;
- "Multimedija";
- « Telefon »;
- « Postavke »;
- ...

Napomena: dostupnost svjetova ovisi o opremi.

U svakom trenutku možete pristupiti raznim domenama s pomoću gume-



ba na upravljaču.



Uvod

Audiosustav obuhvaća sljedeće funkcije:

- FM i AM radio;
- zemaljski digitalni radio DR;
- upravljanje USB pomoćnim izvorima zvučnih zapisa;
- Bluetooth® sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke.

Funkcija Radio

Ovim radijem moguće je slušati radio postaje na sljedećim frekvencijama: FM (frekvencij-

ska modulacija) i AM (amplitudna modulacija).

Sustav DR (digitalni zemaljski radio u formatu DAB, DAB+, T-DMB) poboljšava reprodukciju zvuka i omogućuje pristup pohranjenim radijskim tekstnim informacijama "Radiotekst" pomicanjem kroz tekst za prikaz:

- novosti;
- sportske vijesti;
- ...



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke namijenjen je za lakšu komunikaciju smanjenjem faktora rizika, ali ih ne uklanja u potpunosti. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Sustav RDS prikazuje naziv nekih postaja ili poruke koje šalju FM radijske postaje:

- informacije o općenitom stanju u prometu (TA);
- poruke o hitnim situacijama.

OPĆE INFORMACIJE

Funkcija telefoniranja u načinu rada slobodne ruke

Handsfree sustav Bluetooth® omogućuje upotrebu sljedećih funkcija bez rukovanja telefonom:

- uparivanje do šest telefona;
- pozivanje / uspostavljanje poziva / odbijanje poziva;
- prijenos popisa kontakata u telefonskom imeniku s telefona ili SIM kartice SIM (ovisno o telefonu);
- prikaz povijesti uspostavljenih poziva s pomoću sustava (ovisno o telefonu);
- pozivanje pretinca govorne pošte.

Pomoćna audio funkcija

Možete slušati svoj prijenosni digitalni audiouređaj preko zvučnika u vašem vozilu. Postoji nekoliko načina povezivanja prijenosnog reproduktora zvuka, ovisno o vrsti uređaja koji posjedujete:

- Bluetooth® veza;
- USB priključak.

Dodatne informacije o popisu kompatibilnih uređaja zatražite od ovlaštenog zastupnika.

Funkcija Bluetooth®

Ova funkcija omogućuje audiosustavu da prepozna i upravlja vašim prijenosnim digitalnim audiouređajem

ili mobilnim telefonom putem uparivanja Bluetooth®.

Način rada

Pokretanje i zaustavljanje

Kratko pritisnite  da biste uključili audiosustav.

Možete upotrebljavati vaš audio sustav bez pokretanja vozila. Radit će nekoliko minuta. Kratko pritisnite

 da biste ga držali uključenim još nekoliko minuta.

Isključite audiosustav pritiskom i držanjem . Na ilustraciji je prikazan isključen zaslon radijskog sustava ili u načinu rada "Vozilo" s isključenim zvukom.

Odabir izvora

Pomičite se kroz razne izvore zvuka

tako da više puta pritisnete . Prilikom kretanja izvori zvuka prikazuju se sljedećim redoslijedom: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Izvor zvuka možete odabrati i iz domene "Mediji".

Pritisnite , odaberite domenu


"Multimedija" pritiskom na  na kontroli na upravljaču,  ili , a zatim  za potvrđivanje. Odabir audio izvora.

Kad spojite izvor medija USB dok je audiosustav uključen, tada će se izvor automatski prebaciti na novi medij i početi reproducirati njegov sadržaj.

Kad spojite izvor medija Bluetooth® dok je audiosustav uključen, ako je reprodukcija audio izvora već bila Bluetooth®, tada će se medijski sadržaj prebaciti i početi automatski reproducirati na audiosustavu.

OPĆE INFORMACIJE

Jačina zvuka

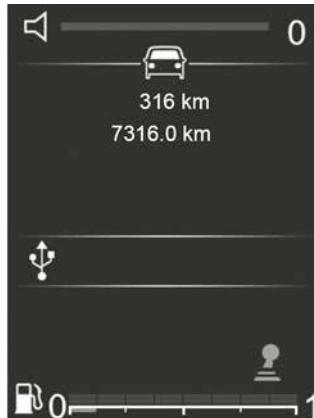

Prilagodite glasnoću pritiskom na



ili



. Kratkim pritiskom gum-



ba



povećava se glasnoća za jedan stupanj.

Na zaslonu se prikazuje "Glasnoća", nakon čega slijedi trenutna vrijednost postavke.

Isključivanje zvuka

Kratko pritisnite



da biste isključili zvuk.

Ponovno kratko pritisnite gume




ili



da biste nastavili slušati trenutni izvor zvučnih zapisu.

Slušanje radija

2

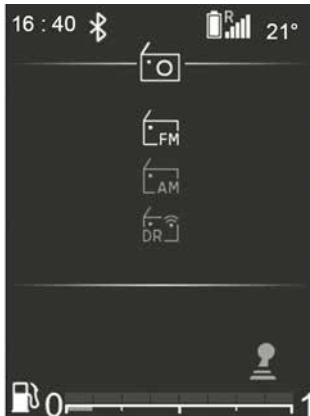

Odaberite radijski frekvencijski pojas

Da biste odabrali željeni pojas između FM, AM ili DR (digitalni zemaljski

radio), pritisnite da biste pristupili domeni "Radio", a zatim odaberite pojas pritiskom na ili ili pritisnite . Dok slušate radijsku postaju, pritisnite da biste pristupili zaslонu za odabir pojasa.

Odabir radijske postaje

Nekoliko je načina odabira i pretraživanja radijskih postaja:

- "način popisa" **1** dostupan u DR i FM;



- "ručni način" **2** dostupan u AM i FM.


"način rada Popis"

Taj način omogućuje pretraživanje dostupnih postaja pretraživanjem popisa postaja abecednim redoslijedom, a zatim prema frekvenciji (za postaje koje se emitiraju bez naziva)

s pomoću ili , a zatim za potvrđivanje.

Radijska stanica na kojoj se zaustavite na popisu automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga.

Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite ili pregledavajte s pomoću na kontroli na upravljaču, ili .

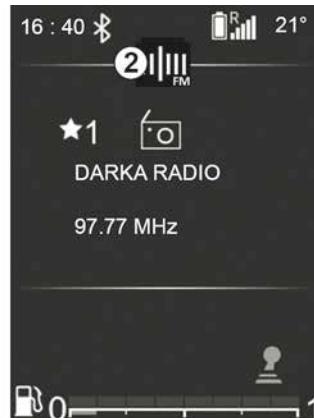

Za najnoviji popis radijskih stanica ažurirajte popis radijskih stanica.

Da biste saznali više, pogledajte "Ažuriranje popisa FM" i "Ažuriranje popisa DR" u ovom odjeljku.

"ručni način rada"

Ručni način omogućava vam pretraživanje postaja pregledom frekven-cija u FM i AM:


ZVUK / MULTIMEDIJA

- pomaknite se na više frekvencije s pomoću na kontroli na upravljaču ili ;
- pomaknite se na niže frekvencije s pomoću na kontroli na upravljaču ili .

Pritiskom na ili :

- kratko pritisnite: za pretraživanje prema frekvencijskom koraku;
- dugo pritisnite: za automatsko pretraživanje dostupne postaje.

Informacije o radiju / multimedijskom sadržaju

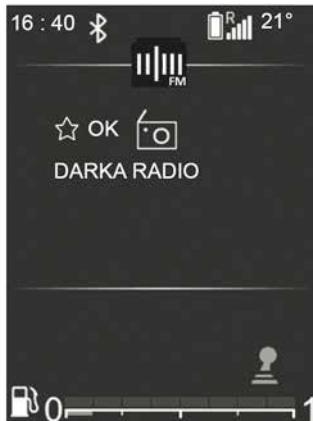

Ova funkcija prikazuje informacije o frekvenciji koju želite vidjeti na zaslonu (pogledati iznad). Prikazuje se automatski nakon kratkog vremena ili nakon pritiska na .

na kontroli na upravljaču, ili .

2

Memoriranje radijskih postaja

Možete pohraniti do šest stаницa koje će se uvjek prikazivati na vrhu popisa stanica.

Odaberite frekvencijski pojas (FM, DR), a zatim odaberite radijsku stanicu na jedan od gore opisanih načina. Da biste pohranili postaju, pritisnite i

držite na trenutnom popisu za reprodukciju i odaberite položaj u favoritima. Kratak zvučni signal potvrđuje da je postaja spremljena kao omiljena postaja.

Pregledavajući popis od početka i dalje ćete moći pronaći svoje omiljene stанице u području pod nazivom - MEM--. Nakon toga dolazi cijelovit popis postaja sortiran abecednim redoslijedom u području pod nazivom - LIST --.

Radijska stаницa na kojoj se zaustavite automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga. Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite ili pregledavajte s pomoću .

Odabir radio stanice

2

U frekvencijskom pojasu AM postaje se mogu pregledavati prema radijskoj frekvenciji, a u pojasima FM ili DR može se pregledavati popis postaja.

Odaberite željeni pojas (FM, DR ili AM) uzastopnim pritiskanjem .

Taj popis može sadržavati do 100 radijskih stanica pohranjenih pri posljednjem ažuriranju popisa.

upotreba  na kontroli na upravljaču,  ili  da biste se pomicali među radijskim postajama na popisu FM, DR.

Audioizvori medija

Vaš je audio sustav opremljen USB priključkom, kao i Bluetooth® vezom za povezivanje s vanjskim izvorima zvuka.

Napomena: među pomoćnim su formatima izvora zvučnih zapisa MP3, WMA i AAC.

USB Spajanje

Spajanje

Priklučite utikač MP3 uređaja, prijenosnog digitalnog audio uređaja ili USB pogon USB priključak.

Nakon priključivanja utičnice uređaja, automatski se prikazuje zapis čija reprodukcija je u tijeku.

Upotreba

Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju.

Audio sustav automatski ponovno pokreće zadnju reproducirana pjesmu ako je vanjski audio uređaj prethodno bio spojen na audio sustav.

Nakon spajanja vašeg vanjskog uređaja s izvorom zvuka njegovom sadržaju možete pristupiti putem izbornika multimedijiskog sustava. Pohranjuje popise za reprodukciju

identične onima na vašem vanjskom reproduktoru zvuka.

Za pristup sadržaju vanjskog izvora zvuka putem audiosustava:

- pritisnite da biste se vratili na popis za reprodukciju;

ili

- okrećite na kontroli na upravljajući ili pritisnite ili da biste se pomicali među pjesmama.

Zatim, za izmjenu trenutačnog popisa za reprodukciju:

- pritisnite da biste prikazali mape ili kriterij za odabir. Ponovno

pritisnite da biste se vratili na prethodnu mapu;

ili

- pritisnite da biste odabrali mapu, popis za reprodukciju ili slušali odabrano pjesmu.

Punjjenje s pomoću USB priključka

Kada je USB utikač vašeg prijenosnog digitalnog audio uređaja ili telefona spojen u USB uređaj se tijekom uporabe može puniti i održavati razinu napunjenosti.

Napomena: neki se uređaji ne pune ili ne održavaju razinu napunjenosti baterije dok su spojeni na USB priključak audiosustava.


Audio reprodukcija Bluetooth®

Da biste mogli koristiti svoj prijenosni digitalni reproduktor zvuka Bluetooth®, morate ga upariti s vozilom prilikom prve upotrebe ➤45.

Uparivanje omogućuje audio sustavu da prepozna i pamti Bluetooth® prijenosni digitalni audio uređaj.

Napomena:

- ako vaš digitalni Bluetooth® uređaj posjeduje funkcije telefoniranja i digitalnog prijenosnog audio uređaja, uparivanje jedne od ovih funkcija automatsko dovodi do uparivanja druge.
- broj je dostupnih funkcija promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

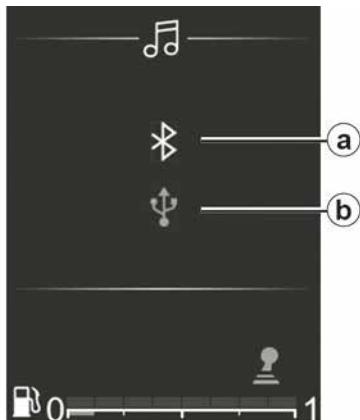

Spajanje na vozilo

Da biste mogli pristupati svim njegovim značajkama, vaš prijenosni digitalni audiouređaj mora biti povezan s audiosustavom putem Bluetooth® **a** ili USB **b**.



Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pospremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Za već upareni uređaj izvedite sljedeće operacije:

- aktivirajte povezivanje s Bluetooth® radnjem;
- omogućite povezivanje s telefonom ili digitalnim audiouređajem Bluetooth® i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik za svoj uređaj);
- odaberite izbor zvučnih zapisa Bluetooth® uzastopnim pritiskanjem **c**;
- u uređajima koje je otkrio sustav multimedije odaberite vanjski audio uređaj ili telefon za povezivanje putem Bluetooth® veze.

upotreba

Vaš prijenosni digitalni audio uređaj mora biti spojen na audio sustav kako biste mogli pristupiti svim njegovim funkcijama.


Napomena: prijenosni digitalni reproduktor zvučnih zapisa ne može se povezati s audiosustavom ako pretvodno nije uparen.



Nakon Bluetooth® spajanja prijenosnog digitalnog audio uređaja njime možete upravljati putem audio sustava.

Kad je vanjski izvor zvučnih zapisa povezan **c**, automatski se pokreće reprodukcija prve pjesme **d**.

ZVUK / MULTIMEDIJA

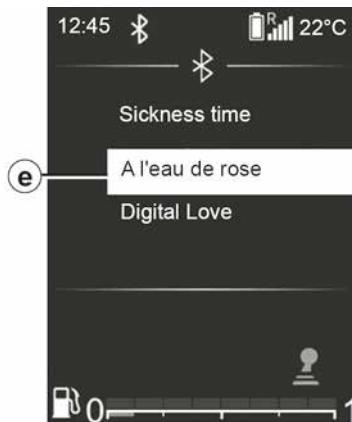

Pritisnite na komandi na kolu upravljača za povratak na popis za reprodukciju **e**.

Pritisnite ili za pomicanje po pjesmama.

Da biste se vratili na zaslon za reprodukciju **d**, pritisnite ili pričekajte trenutak da popis za reprodukciju automatski nestane.

Napomena: broj dostupnih funkcija ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

Nasumično reproduciraj "MIX"



Pritisnite i držite da biste nasumično reproducirali sve pjesme u mapi.

Funkcija " MIX " je svjetlo upozorenja **f** koje se pojavljuje na zaslonu. Odmah se nasumično odabire neka pjesma. Uređaj nasumično prebacuje s jedne na drugu pjesmu.

Ponovno pritisnite i držite da biste deaktivirali funkciju nasumične reprodukcije: svjetlo upozorenja " MIX " je svjetlo upozorenja **f** koje će nestati.

Ako isključite audio sustav, isključiti će se nasumična reprodukcija.

Ponavljanje "RPT"



Ova funkcija omogućuje ponavljanje popisa za reprodukciju.

Kratko pritisnite da biste omogućili funkciju ponavljanja na cijelom popisu za reprodukciju.

Funkcija " RPT " je svjetlo upozorenja **g** koje se pojavljuje na zaslonu.

Ponovno kratko pritisnite da biste ponovili trenutnu pjesmu: "1" **h** će se pojaviti na simbolu " RPT ».

Ponovno kratko pritisnite da biste deaktivirali funkciju ponavljanja, svjetlo upozorenja " RPT " **g** će nestati.

ZVUK / MULTIMEDIJA

Možete se koristiti i sljedećim mogućnostima za reprodukciju: u glavnom izborniku odaberite domenu "Mediji" i zatim USB izvor.

2



Prijenosnim digitalnim audio uređajem rukujte samo kada vam to dozvoljavaju uvjeti u prometu.

Tijekom vožnje postavite prijenosni digitalni audio uređaj na sigurno mjesto (postoji opasnost da izleti u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Isključivanje zvuka / pauza



Kratko pritisnite da biste isključili zvuk ili pauzirali pjesmu.

Ponovno kratko pritisnite ili izvedite radnju nad trakom glasnoće da biste ponovno uključili zvuk ili reproducirali pjesmu.

Zvuk audio sustava automatski se uključuje prilikom promjene izvora ili tijekom emitiranja automatskih vijesti.

TELEFON

Uparivanje/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Bluetooth® Spajanje

Postupak za uključivanje Bluetooth® funkcije audio sustava:

- pritisnite  da biste pristupili glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefoniranja" nakon čega slijedi "Bluetooth®" s pomoću  ili , a zatim  da biste potvrdili;
- odaberite "DA" s pomoću  ili . Simbol Bluetooth® će se zatim kontinuirano pojavljivati na traci stajanja  na zaslonu.



Iz sigurnosnih razloga,
ova podešavanja vršite
dok vozilo stoji.

Uparivanje telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li funkcija Bluetooth® vašeg telefona aktivirana i je li njegov status postavljen na "vidljiv".

Uparivanje sustavu za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke omogućuje da prepozna i pamti telefon.

Možete upariti do šest telefona, ali samo jedan može biti povezan odjednom.

Uparivanje možete učiniti putem audio sustava ili preko telefona.

Vaš audio sustav i telefon moraju biti uključeni.

Napomena: ako uparite novi telefon dok je s audiosustavom već povezan drugi telefon, on će biti odspojen i zamjenjen novouparenim telefonom.



Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem audiosustava

Ovaj vam način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na audiosustavu.

Za uparivanje telefona napravite sljedeće:

- uključite Bluetooth®;
- pritisnite  za pristup glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" s pomoću  ili  za potvrdu;

TELEFON

- odaberite "Traženje telefona" pomoću ili , a zatim za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje poruka.

Pritisnite za pokretanje pretraživanja.

Započet će traženje Bluetooth® uređaja u blizini (traženje može potrajati do 60 sekundi).

Odaberite telefon koji želite upariti pritiskom na ili , zatim za potvrdu.

Prihvativate zahtjev za uparivanje na svom Bluetooth® uređaju.

Kad se na zaslonu audiosustava prikaže poruka "Naziv povezanog Bluetooth uređaja", to znači da je uređaj Bluetooth® automatski pohranjen i povezan s vozilom.

Vaš je uređaj tada vidljiv na popisu prepoznatih telefona, kojima se može pristupiti i putem podizbornika "Odabir telefona".

Ako uparivanje nije uspjelo nakon 60 sekundi, pojavit će se poruka "Uparivanje nije uspjelo". Ponovite te operacije da biste izvršili željenu radnju.

Dodatne informacije potražite u knjižici uputa telefona.

Napomena: ovisno o telefonu, može biti korisno prihvatići prijenos telefonskog imenika i povijesti poziva.

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem telefona

Taj način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na telefonu.

Kako biste uparili telefon, napravite sljedeće:

- pritisnite za pristup glavnom izborniku;

- odaberite domenu "Telefon" pomoću ili , a zatim za potvrdu;

- odaberite "Uparivanje telefona" pomoću ili , a zatim za potvrdu.

Na zaslonu audiosustava pojavljuje se poruka "Unesite kod: XXXXXX" i kreće odbrojavanje 60 sekundi.

Audio sustav vidljiv je drugim Bluetooth® uređajima na približno 60 sekundi.

Potražite audio sustav s pomoću gumba telefona i zatim ga odaberite (pogledajte korisnički priručnik za telefon) ili prihvativate kod za uparivanje s vašim telefonom.

Poruka "MY CAR povezan" ili "R&Go Multimedija" prikazuje se na zaslonu audio sustava kako bi se potvrdilo da je vaš telefon uparen i povezan s audio sustavom.

Na zaslonu se prikazuje poruka "R&Go Multimedija" samo ako je aplikacija R&Go povezana s audio sustavom i ako je aplikacija instalirana na vaš pametni telefon.

Ako uparivanje ne uspije, zaslon audiosustava vraća se na domenu "Telefon".

TELEFON

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja



Uklanjanje omogućuje brisanje telefona iz memorije audiosustava.

Da biste telefon uklonili ili izbrisali s popisa uparenih uređaja u memoriji audiosustava, poduzmite sljedeće korake:

- pritisnite da biste pristupili glavnom izborniku;
- odaberite meniju "Postavke", a zatim "Postavke telefoniranja" i "Izbriši telefon" pritiskom na ili , a zatim da biste potvrdili;



- odaberite telefon za koji želite poništiti uparivanje s pomoću ili , a zatim da biste potvrdili;

- odaberite "DA" s pomoću ili , a zatim za potvrđivanje.
ako je već pohranjeno šest telefona, sustav nudi brisanje jednog od uređaja. Kad odaberete "DA", bit će preusmjereni na izbornik "Brisanje telefona".



Da biste poništili uparivanje i izbrisali sve telefone iz memorije audiosustava:

- pritisnite da biste pristupili glavnom izborniku;
- odaberite izbornik "Postavke", a zatim "Postavke telefoniranja" i "Izbriši sve" pritiskom na ili , a zatim da biste potvrdili;
- odaberite "DA" s pomoću ili , a zatim za potvrđivanje.

Napomena: izbrisati će se svi kontakti u imeniku i zapisniku poziva u sinkroniziranom audio sustavu.

TELEFON

2



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

TELEFON

Povezivanje/Odspajanje telefona

Povezivanje uparenog telefona

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim njegovim funkcijama.

Telefon nije moguće povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ako prethodno s njim nije uparen ➔ 45.

Napomena: veza vašeg telefona Bluetooth® mora biti aktivirana i postavljena na "vidljiv".

Automatsko povezivanje

Čim se uključi kontakt na vozilu, audio sustav traži uparene telefone u blizini.

Napomena: zadnji telefon koji je povezan imat će prioritet.

Traženje se nastavlja sve dok se ne pronađe upareni telefon (ovo traženje može potrajati nekoliko minuta).

Napomena: da biste saznali više o popisu kompatibilnih telefona, обратите se ovlaštenom zastupniku:

- kod uključenog kontakta, povezivanje vašeg telefona može se provesti automatski. Možda ćete morati uključiti funkciju automatskog Bl-

uetooth® povezivanja vašeg telefona sa sustavom slobodne ruke. Da biste to napravili, pogledajte korisnički priručnik telefona;


- ako se pri ponovnom spajanju u dosegu handsfree sustava nađu dva uparena telefona, zadnji telefon koji je bio povezan imat će prioritet, čak i ako je taj telefon izvan vozila ali u dosegu handsfree sustava;
- ako je u trenutku povezivanja s vašim sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke poziv već u tijeku, telefon će se automatski povezati i razgovor će se prebaciti na zvučnike.



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

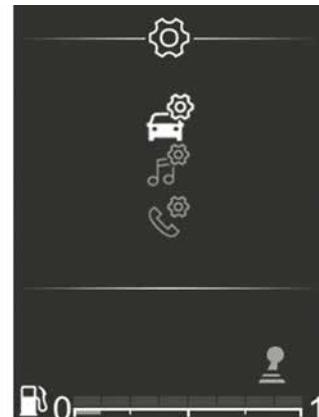

Ručno povezivanje (promjena spojne noge telefona)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku, odaberite domenu "Telefon" s pomoću na stupu upravljača, ili , zatim pritisnite za potvrdu.

Odaberite izbornik "Odabir telefona" s pomoću na stupu upravljača, ili , zatim za potvrdu.

TELEFON

2



Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Telefon koji želite povezati odaberite s popisa s pomoću kotačića na stupu upravljača, ili , a zatim pritisnite za potvrdu.

Pojavit će se poruka za potvrdu spajanja telefona.

Napomena: ako je neki telefon već povezan pri prijelazu na drugi telefon, postoeća se veza automatski zamjenjuje onom s novim telefonom.

Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

- da je vaš telefon uključen
- baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
- da je vaš telefon već uparen sa sustavom za handsfree telefoniranje
- Bluetooth® je sada omogućen na vašem telefonu i audiosustavu.
- je li telefon konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje s audio sustavom.

Napomena: duža upotreba sustava za handsfree telefoniranje brže prazni bateriju telefona.

Informacije o telefonu.



Nakon spajanja audiosustav prikazuje podatke o telefonu:

- vrsta veze s multimedijskim sustavom **1**;
- razinu napunjenoosti baterije telefona **2**;
- status mreže na kojoj je telefon **3**.

Odpajanje telefona



Za odspajanje telefona možete:

- deaktivirajte funkciju Bluetooth® u audiosustavu;
- isključiti funkciju Bluetooth® na telefonu;
- izbrisati upareni telefon putem audiosustava → **47**.

Ako je telefon isključen, bit će odspojen.

TELEFON

Nakon toga na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka kojom se potvrđuje odspajanje telefona.

Napomena: ako je poziv u tijeku u trenutku odspajanja, razgovor će se automatski prebaciti na vaš telefon.

Kako biste deaktivirali funkciju Bluetooth® u svom audiosustavu, ➤ 36.

Upute za onemogućivanje funkcije Bluetooth® na pametnom telefonu potražite u knjižici uputa telefona.

Za uklanjanje s popisa uparenih uređaja i brisanje telefona Bluetooth®, ➤ 47.

Pozivanje, primanje poziva

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Prilikom uparivanja telefona njegov se imenik automatski prenosi na audio sustav (ovisno o modelu telefona).

Također možete dopustiti automatsko dijeljenje telefonskog imenika i zapisa poziva kako bi ih multimedijalni sustav automatski prenio tijekom sljedećeg uparivanja.

Ako pristup nije odobren, na zaslonu audiosustava prikazuje se poruka koja od vas traži da odobrite pristup telefonskom imeniku.

Ako multimedijalni sustav ne može pronaći vaš telefon, proučite korisnički priručnik za telefon.

Napomena: možete nazvati broj ili kontakt kratkim pritiskom na ➤ 104.



Pretraživanje kontakta:

- pritisnite ➤ za pristup glavnom izborniku, a zatim odaberite

domenu "Telefon" pritiskom na ➤

ili ➤, a zatim ➤ za potvrdu;

- odaberite "Kontakti" s pomoću

➤ ili ➤, a zatim ➤ za potvrdu.

U izborniku "Kontakti" možete pretraživati kontakt po imenu. Da biste to učinili:

- pritisnite i držite pritisnutim ➤ ili ➤ za pokretanje pretraživanja;

- pritisnite ➤ na stupu upravljača, ➤ ili ➤ za kretanje kroz slova abecede;

- nakon odabira željenog slova pritisnite ➤ za potvrdu;

- odaberite željeni kontakt priti-

skom na ➤ ili ➤, zatim pritisnite ➤ za prikaz pohranjenog broja (brojeva) kontakta;

- odaberite željeni broj pritiskom na ➤ ili ➤, zatim pritisnite ➤ za potvrdu i započnite poziv.

Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite ➤.



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prije pretraživanja kontakta.

TELEFON

Pozivanje kontakta iz zapisnika poziva

2



Postupak za prikaz popisa svih poziva:

- pristupite domeni "Telefon" pritiskom na , zatim upotrijebite ili kako biste odabrali "Telefon", a zatim pritisnite za potvrdu;
- odaberite "Pozivi" s pomoću ili , zatim pritisnite za potvrdu;

- odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati pritiskom na ili , zatim pritisnite za uspostavu poziva.

Primanje poziva



Prilikom primanja poziva broj pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera).

Ako se broj pozivatelja nalazi u jednoj od memorija, prikazuje se ime kontakta umjesto broja.

Ako nije moguće prikazati broj pozivatelja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka "Skriveni broj".

Prihvaćanje dolaznog poziva:

- odaberite ikonu s pomoću ili , a zatim da biste potvrdili;
- ili

- kratko pritisnite .

Odbijanje dolaznog poziva:

- odaberite ikonu s pomoću ili , a zatim da biste potvrdili;
- ili

- pritisnite i držite .



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unoša broja ili traženja kontakta.

TELEFON

Primanje drugog poziva



Prilikom primanja drugog poziva broj drugog pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera). Možete učiniti sljedeće:

- prihvativate dolazni poziv tako da odaberete ;
- odbijte dolazni poziv tako da odaberete ;
- stavite dolazni poziv na čekanje tako da odaberete **1**.

Da biste završili poziv tijekom razgovora, pritisnite .

Tijekom poziva

Možete učiniti sljedeće:

- podesite glasnoću pritiskom na ili ;
- prekinite poziv pritiskom na .

Pritisnите ili , a zatim za potvrđivanje.

Možete:

- prihvativate dolazni poziv / nastavite poziv stavljen na čekanje tako da odaberete ;
- prekinite poziv tako da odaberete tijekom razgovora;
- stavite poziv na čekanje tako da odaberete **1**;
- odaberite **2** da biste s pomoću tipkovnice audiosustava unosili znamenke.



Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o pretplati).

TELEFON

Upotreba tipkovnice tijekom poziva

2




Za upotrebu tipkovnice audiosustava tijekom poziva:

- odaberite tipkovnicu audiosustava s pomoću ili , a zatim da biste potvrdili;
- odaberite broj znakova s pomoću ili , a zatim da biste potvrdili izbor.

Napomena: da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite .

PODEŠAVANJA SUSTAVA

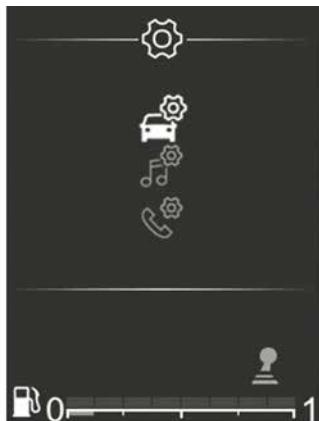

Pregledavajte na glavnom izborniku

pritiskom na ili dok ne dođete do domene "Postavke".


Dostupna su sljedeća podešavanja:

- « Vozilo »;
- « Audio »;
- « Telefon ».



Iz sigurnosnih razloga
ova podešavanja
obavljajte dok je vozilo
zaustavljen.

Audio podešavanja

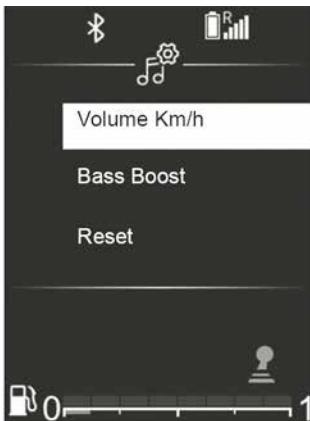

U glavnom izborniku upotrijebite

ili pregledavanje do domene "Postavke", zatim odaberite "Audio".

Odaberite "Audio postavke", a zatim

pritisnite za potvrdu.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Equaliser";
- "Ambijentalno podešavanje";
- "Glasnoća km/h";
- « Pojačavanje bas tonova »;
- "Ponovno postavi".



"Ekvilizator"

Odaberite "Ekvilizator" i zatim pritis-

nite ili za pristup raznim stavkama sljedećim redoslijedom:

- « Duboki tonovi »;
- « Srednji »;
- « Visoki tonovi ».

"Ambijentalno podešavanje" (raspodjela zvuka)

Funkciji "Ambijentalno podešavanje" da biste prilagodili raspodjelu zvuka u putničkom prostoru:

- "Balans" (raspodjela zvuka lijevo/desno);
- ovisno o vozilu; "Regulator glasnoće" (raspodjela zvuka sprijeda/straga).

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Vrijednost svake postavke možete promijeniti s pomoću gumba ili .

2

Pritisnite za potvrdu i povratak na prethodni odabir.

"Podešavanje glasnoće sukladno brzini"

Glasnoća audio sustava mijenja se sukladno brzini vozila.

Pristupite izborniku "Postavke zvuka" pa odaberite "Glasnoća km/h"



pritiskom na .

Da biste postavili željenu postavku, odaberite jedno od sljedećeg:

- « OFF »;
- "Vrlo niska";
- « Niska »;
- « Srednji »;
- "Visoka";
- « Vrlo visoko ».



« Pojačavanje bas tonova »

Funkcija "Pojačavanje bas tonova" može se koristiti za pojačanje basa pri slušanju na niskoj glasnoći.

Pristupite izborniku "Postavke zvuka", odaberite "Pojačavanje bas tonova" s pomoću ili , a zatim pritisnite za potvrdu.

Kako biste uključili/isključili ovu funkciju, odaberite "ON" ili "OFF" s

pomoću ili , zatim pritisnite za potvrdu.

"Zadane audio postavke"

Prikažite "Postavke zvuka" i odaberite "Zadano", a zatim "Ponovno postavi".

Odaberite "DA" ili "NE".

Sva audio podešavanja vraćaju se na zadane postavke.



Pritisnite gumb za povratak na prethodni izbornik.

Podešavanja radija



Prikažite izbornik postavki kratkim pritiskom na , odaberite dome-

PODEŠAVANJA SUSTAVA

nu "Postavke", a zatim "Postavke zvuka" pritiskom na ili , a zatim za potvrđivanje.

Raspoložive su sljedeće funkcije:

- "Ažuriranje FM popisa";
- "Ažuriranje DR popisa";
- "Istodobno emitiranje";
- "Prioritet za DR";
- « TA »;
- « AF ».

"Ažuriranje popisa "FM"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica FM na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke radija" pa "Ažuriranje FM popisa" pritiskom na ili , a zatim za potvrđivanje.

Započet će automatsko ažuriranje stanica FM u tom području. Poruka "Ažuriranje FM popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "FM popis je ažuriran".

"Ažuriranje popisa "DR"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica DR na području u kojem se nalazite.

Na izborniku "Postavke radija" odaberite "Ažuriranje DR popisa" pritiskom na ili , a zatim za potvrđivanje.

Započet će automatsko ažuriranje stanica DR u tom području. Poruka "Ažuriranje DR popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "DR popis je ažuriran".

Napomena: ako se uz odabere drugi izvor, FM ili DR popis nastavlja se ažurirati u pozadini.

"Istodobno emitiranje"

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DR stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je uključena opcija "FM/DR istodobno emitiranje (simulcast)", može doći do kašnjenja od nekoliko sekundi pri prelasku s FM na DR ili s DR na FM. Može doći do promjene glasnoće zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DR čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom simulcasta ispred naziva postaje stavlja se prefiks "FM>"

"Prednost za DR"

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DR stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: dok je DR prioritiziran, ispred naziva postaje stavlja se prefiks "DR>».

« TA »

Kada je uključena ova značajka, vaš audiosustav pretražuje i automatski reproducira informacije o stanju u prometu kad neke radijske stanice "FM" ili "DR" emitiraju nove izvještaje.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

- u domeni "Postavke" odaberite "Postavke radija" pritiskom na na upravljaču, a zatim da biste potvrdili;

- odaberite "TA" pritiskom na na upravljaču, a zatim da biste potvrdili;

- odaberite "ON" ili "OFF" kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju "TA".

"AF" (automatsko ponovno ugađanje AF)

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Frekvencija stanice FM mijenja se prema zemljopisnom području.

Neke postaje koriste sustav RDS uglavnom za automatsko ponovno ugađanje "AF" dok je vozilo u pokretu.

2

Podešavanje telefona

Ovom funkcijom možete podešiti postavke telefona spojenog na audio sustav.

Pregledavajte na glavnom izborniku

pritiskom na ili dok ne dođete do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefoniranja" pa pritisnite za potvrđivanje.


Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Traženje telefona";
- "Uparivanje telefona";
- "Odabir telefona";
- "Brisanje telefona";
- "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN".

Pogledajte odgovarajuće odjeljke.



Jedanput pritisnite gumb da biste se vratili na prethodni izbornik.

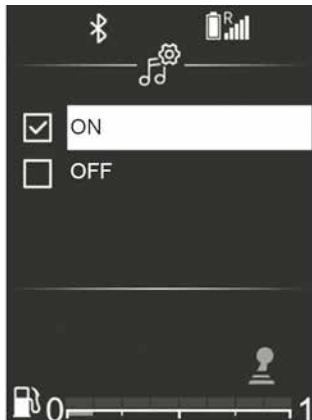

"Postavke BT-a" (Bluetooth®)

Pregledavajte na glavnom izborniku

pritiskom na ili dok ne dođete do domene "Postavke". Odaberite "Postavke BT-a", a zatim za potvrđivanje.

Da biste aktivirali Bluetooth® audiosustav, odaberite "ON" pritiskom na ili , a zatim za potvrđivanje.

Da biste deaktivirali audiosustav Bluetooth®, odaberite "OFF" pritiskom na ili , a zatim za potvrđivanje.

Odabir jezika

S pomoću ove funkcije možete promjeniti jezik prikaza audio sustava na instrumentnoj ploči.

Prikažite izbornik postavki tako da

pritisnete . Odaberite "Postavke vozila", "Jezik", a zatim odaberite želeni jezik tako da pritisnete ili pritiskom na za potvrđivanje.

Podešavanje sata

Ova funkcija omogućuje postavljanje vremena.

Prikažite izbornik audio podešavanja pritiskom na . Odaberite "Izbornik vozila", zatim "Sat" s pomoću ili i pritisnite za potvrdu.

Prikazuje se izbornik "Sat":

- pritisnite i držite gumb za pristup postavci Sat;
- podešite sat pritiskom na ili , a zatim pričekajte trenutak dok

PODEŠAVANJA SUSTAVA

se odabir automatski ne prebaci s postavke sata na postavku minuta;
– postavite minute pritiskom na

 ili , zatim pričekajte trenutak do automatske potvrde postavke.

2



Ovisno o marki i modelu telefona, funkcija slobodne ruke možda će biti djelomično ili potpuno nekompatibilna s audio sustavom vašeg vozila.



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

OPĆE INFORMACIJE


Zaslon




3

OPĆE INFORMACIJE

Komande ispod upravljača

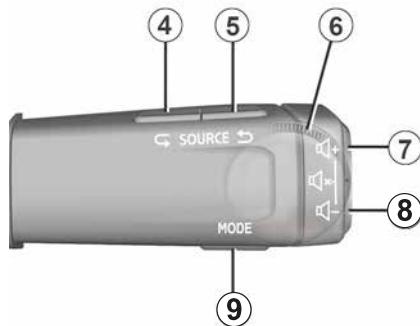

Komande ispod upravljača

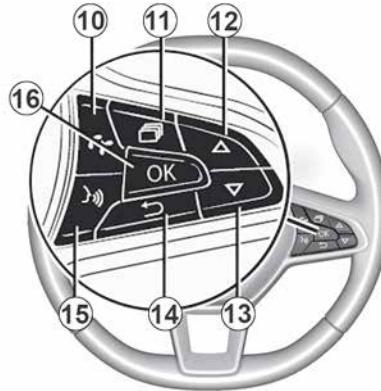


OPĆE INFORMACIJE

Predstavljanje komandi

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
1		Informacijska zona: vrijeme, mogućnosti povezivanja, podaci o telefonu, vanjska temperatura.	
2		Zona za prikaz svjetova (Vozilo, Radio, Multimedija, Telefon, Postavke).	
3		Područje prikaza koje prikazuje domenu/izbornik koji se trenutačno upotrebljava.	
4 i		Pomičite se kroz izbor izvora zvuka i odaberite jedno od sljedećeg: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.	
5			
6		Kotačić stupa upravljača: Okretanje: <ul style="list-style-type: none">- Radio, BT Audio i Bluetooth®: promjenite radijsku postaju / pjesmu;- Gore/Dolje.	Kotačić stupa upravljača: Okretanje: <ul style="list-style-type: none">- krećite se kroz predložene radnje (prekidanje poziva, stavljanje poziva na čekanje, prebacivanje u handsfree način, prikaz digitalne tipkovnice) osim dok je poziv u tijeku;- krećite se kroz izbornik za brzo pretraživanje telefonskog imenika.
7 i		Postupno podešite glasnoću izvora zvuka koji se trenutno reproducira.	
8			
7 +		Isključite izvor zvuka koji se trenutačno reproducira.	
8			

OPĆE INFORMACIJE

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
9		<p>Promijenite način prikaza i traženja radijskih postaja FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Način popisa (potražite na popisu FM/DR radijske postaje); - Ručni način rada (pretraživanje FM/AM radijskih stаница по frekvenciji). <p>Sa zvučnom multimedijom u USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: ponavljanje reprodukcije "Repeat"; - Pritisnite i držite: nasumična reprodukcija "Mix". 	
10			<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: da biste pristupili domeni "Telefon"; da biste pozvali prikazani broj; da biste prihvatali dolazni poziv. - Pritisnite i držite pritisnutim: za odbijanje dolaznog poziva.
11		<ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: <ul style="list-style-type: none"> - za prikaz domena; - za kretanje između domena. - Pritisnite i držite: za skrivanje područja u kojem se prikazuju domene. 	
12 i 13		<p>Krećite se kroz domene/izbornike, popise i direktorije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kratko pritisnite: za ručno pretraživanje; - Pritisnite i držite: za otvaranje izbornika za brzo pretraživanje direktorija. <p>Reprodukciјa medijskog sadržaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite i držite: za brzo premotavanje prema naprijed / prema nazad. 	

OPĆE INFORMACIJE

3

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
14		Kako biste se vratili na prethodnu razinu u izbornicima ili otkazali trenutačnu radnju, otvorite zaslon za odabir valne duljine radija, prijeđite na višu razinu u direktoriju popisa za reprodukciju zvuka (mediji).	
15		<ul style="list-style-type: none">- Kratko pritisnite: za aktivaciju glasovnog prepoznavanja na telefonu.- Pritisnite i držite: za isključivanje glasovnog prepoznavanja na telefonu.	
16		Odaberite/potvrdite funkciju ili trenutačni popis za reprodukciju, odaberite stavku ili spremite radijsku postavku.	

OPĆE INFORMACIJE

Općeniti opis

Zasloni svjetova



U svakom trenutku možete pristupiti raznim domenama **2** tako da pritisnete i držite

Više puta zaredom pritisnite da biste došli do domene "Postavke", a zatim pritisnite za potvrdu.

Područje prikaza domena

Vaš sustav ima nekoliko domena:

- «Vozilo»;
- «Radio»;

HRV

- "Multimedija";
- «Telefon»;
- «Postavke»;
- ...

Napomena: dostupnost svjetova ovisi o opremi.

U svakom trenutku možete pristupiti raznim domenama s pomoću gumbi na upravljaču.



Određene su funkcije dostupne samo dok je vozilo zaustavljeno.

Prikaz na zaslonu



A. Status veze i dijeljenja podataka;
B. Podaci o statusu telefonske mreže.

C. Podaci o razini baterije u telefonu.
D. Podaci o Bluetooth® vezi.

E. Vanjska temperatura.

F. Trenutno vrijeme.

G. Područje za prikaz dostupnih domena.

H. Područje prikaza koje prikazuje domenu/izbornik koji se trenutačno upotrebljava.

Uvod

Audiosustav obuhvaća sljedeće funkcije:

- FM i AM radio;
- zemaljski digitalni radio DR;
- upravljanje USB BT Audio pomoćnim izvorima zvučnih zapisa;
- Bluetooth® sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke.

Funkcija Radio

Ovim radijem moguće je slušati radijske postaje na sljedećim frekvencijskim pojasevima: FM (frekvenčna modulacija) i AM (amplitudna modulacija).

Sustav DR (digitalni zemaljski radio u formatu DAB, DAB+, T-DMB) pobolj-

OPĆE INFORMACIJE

šava reprodukciju zvuka i omogućuje pristup pohranjenim radijskim tečnim informacijama "Radiotekst" pomicanjem kroz tekst za prikaz:

- novosti;
- sportske vijesti;
- ...



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke namijenjen je za lakšu komunikaciju smanjenjem faktora rizika, ali ih ne uklanja u potpunosti. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Sustav RDS prikazuje naziv nekih postaja ili poruke koje šalju FM radijske postaje:

- informacije o općenitom stanju u prometu (TA);
- poruke o hitnim situacijama.

Funkcija telefoniranja u načinu rada slobodne ruke

Handsfree sustav Bluetooth® omogućuje upotrebu sljedećih funkcija bez rukovanja telefonom:

- uparivanje do šest telefona;

- pozivanje / uspostavljanje poziva / odbijanje poziva;
- prijenos popisa kontakata u telefonskom imeniku s telefona ili SIM kartice SIM (ovisno o telefonu);
- prikaz povijesti uspostavljenih poziva s pomoću sustava (ovisno o telefonu);
- pozivanje pretinca govorne pošte.

Pomoćna audio funkcija

Možete slušati svoj prijenosni digitalni audiouređaj preko zvučnika u vašem vozilu. Postoji nekoliko načina povezivanja prijenosnog reproduktora zvuka, ovisno o vrsti uređaja koji posjedujete:

- Bluetooth® veza;
- USB priključak.

Dodatne informacije o popisu kompatibilnih uređaja zatražite od ovlaštenog zastupnika.

Funkcija Bluetooth®

Ova funkcija omogućuje audiosustavu da prepozna i upravlja vašim prijenosnim digitalnim audiouređajem ili mobilnim telefonom putem uparanja Bluetooth®.

Način rada

Pokretanje i zaustavljanje

Kratko pritisnite ili da biste uključili audiosustav.

Možete upotrebljavati vaš audio sustav bez pokretanja vozila. Radit će nekoliko minuta. Kratko pritisnite

da biste ga držali uključenim još nekoliko minuta.

Isključite audiosustav pritiskom i dr

. Na ilustraciji je prikazan isključen zaslon radijskog sustava ili u načinu rada "Vozilo" s isključenim zvukom.

Odabir izvora

Više puta zaredom pritisnite za kretanje po različitim audio izvorima. Prilikom kretanja izvori zvuka prikazuju se sljedećim redoslijedom: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Možete odabrati i radiofrekvencijski pojas u domeni "Radio".

Pritisnite za odabir domene

"Radio", a zatim pritisnite za prikaz izbornika za odabir pojasa

OPĆE INFORMACIJE

među FM AM ili DR (digitalni zemaljski radio), a zatim odaberite pojas

pomoću ili , a zatim za potvrdu.

Izvor zvuka možete odabrat i iz domene "Mediji".

Pritisnite , odaberite domenu


"Mediji" pomoću ili , a zatim pritisnite za potvrdu. Odabir audio izvora.

Kad spojite izvor medija USB dok je audiosustav uključen, tada će se izvor automatski prebaciti na novi medij i početi reproducirati njegov sadržaj.

Kad spojite izvor medija Bluetooth® dok je audiosustav uključen, ako je reprodukcija audio izvora već bila Bluetooth®, tada će se medijski sadržaj prebaciti i početi automatski reproducirati na audiosustavu.

OPĆE INFORMACIJE

Jačina zvuka

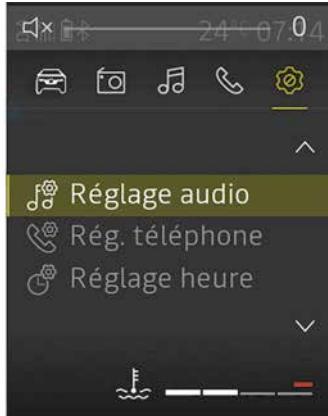

Podesite glasnoću zvuka pritiskom

na ili na komandi stupa
upravljača.

Nakratko pritisnite da biste po-
većali glasnoću za jedan stupanj.


Isključivanje zvuka

Nakratko pritisnite da biste is-
ključili zvuk.

Nakratko ponovno pritisnite ,
 ili za nastavak reprodukci-
je trenutnog izvora zvuka.

ZVUK / MULTIMEDIJA

Slušanje radija

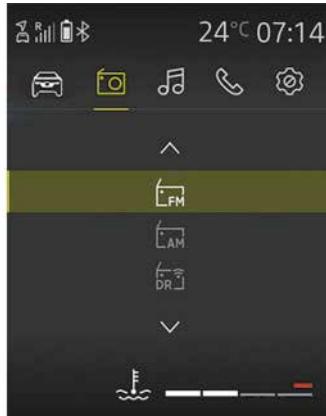

Odaberite radijski frekvenčni pojas

Kako biste odabrali željeni frekvenčni pojas između opcija FM, AM ili DR (zemaljski digitalni radio), pritisnite

za pristup domeni "Radio", a zatim odaberite željenu valnu duljinu


pritiskom na ili i potvrdite s pomoću .

Odabir radijske postaje

Nekoliko je načina odabira i pretraživanja radijskih postaja:

- "način popisa" dostupan u DR i FM;

- "ručni način" dostupan u AM i FM.

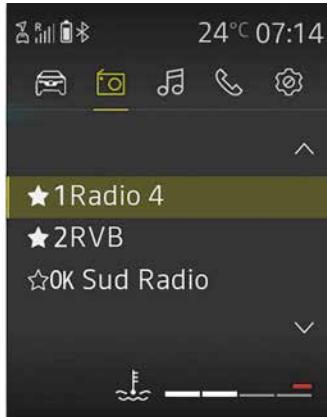

"način rada Popis"

Ovaj način omogućuje vam pretraživanje dostupnih stanica pretraživaњem popisa stanica abecednim redoslijedom, a zatim prema frekvenciji (za stanice koje se emitiraju bez

naziva) s pomoću gumba ili , zatim za potvrdu.


Radijska stanica na kojoj se zaustavite na popisu automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga.

Kako biste se vratili na popis stanica,

upotrijebite ili pregledavajte s

pomoću komande na stupu upravljača, ili .

Pritisnite i držite ili za povratak na vrh popisa.

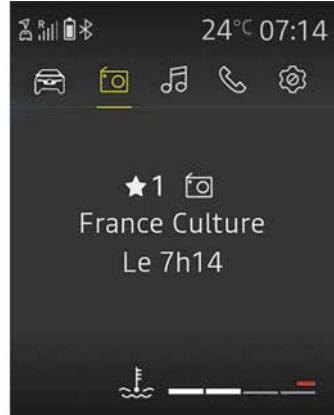

Za najnoviji popis radijskih stanica ažurirajte popis radijskih stanica.

Da biste saznali više o popisu radijskih postaja, pogledajte informacije u poglavljima "Ažuriranje popisa FM" i "Ažuriranje popisa DR" u ovom odjeljku.

"ručni način rada"

Ručni način omogućava vam pretraživanje postaja pregledom frekvencija u FM i AM:

ZVUK / MULTIMEDIJA

- pomaknite se do viših frekvencija s pomoću komande  na stupu upravljača ili 

- pomičite se do nižih frekvencija pritiskom na  na stupu upravljača ili .

Pritiskom na  ili :

- kratko pritisnite: za pretraživanje prema frekvencijskom koraku;
- dugo pritisnite: za automatsko pretraživanje dostupne postaje.

Informacije o radiju / multimedijskom sadržaju



Ova funkcija prikazuje informacije o frekvenciji koju želite vidjeti na zaslonu (pogledati iznad). Prikazuje se automatski nakon kratkog vremena ili pritiskom na .

na kontroli na upravljaču,  ili .

Memoriranje radijskih postaja

Možete pohraniti do šest stanica koje će se uvjek prikazivati na vrhu popisa stanica ("omiljene" stanice).

Odaberite frekvencijski pojas (FM, DR), a zatim odaberite radijsku stanicu na jedan od gore opisanih načina.

Da biste pohranili postaju, pritisnite i

držite  na trenutnom popisu za reprodukciju i odaberite položaj u favoritima. Kratak zvučni signal potvrđuje da je postaja spremljena kao omiljena postaja.

Pregledavajući popis od početka i dalje ćete moći pronaći svoje omiljene stanice u području pod nazivom «-- MEM --». Nakon toga dolazi cjelovit popis postaja sortiran abecednim redoslijedom u području pod nazivom " -- LIST -- ".

Radijska stanica na kojoj se zaustavite automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga. Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite

 ili pregledavajte s pomoću 

ZVUK / MULTIMEDIJA

Odabir radio stanice

Odaberite željeni pojas (FM, DR ili AM) uzastopnim pritiskanjem .

Taj popis može sadržavati do 100 radijskih stanica pohranjenih pri posljednjem ažuriranju popisa.

Upotreba  na kontroli na upravljaču,  ili  da biste se pomicali među radijskim postajama na popisu FM, DR.

Audioizvori medija

Vaš je audio sustav opremljen USB priključkom, kao i Bluetooth® vezom za povezivanje s vanjskim izvorima zvuka.

Napomena: među pomoćnim su formatima izvora zvučnih zapisa MP3, WMA i AAC.

USB Spajanje

Spajanje

Priklučite utikač MP3 uređaja, prijenosnog digitalnog audio uređaja ili USB pogon USB priključak.

Nakon priključivanja utičnice uređaja, automatski se prikazuje zapis čija reprodukcija je u tijeku.

upotreba

Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju.

Audio sustav automatski ponovno pokreće zadnju reproducirana pjesmu ako je vanjski audio uređaj prethodno bio spojen na audio sustav.

Nakon spajanja vašeg vanjskog uređaja s izvorom zvuka njegovom sadržaju možete pristupiti putem izbornika multimedijiskog sustava. Pohranjuje popise za reprodukciju

identične onima na vašem vanjskom reproduktoru zvuka.

Za pristup sadržaju vanjskog izvora zvuka putem audiosustava:

- pritisnite da biste se vratili na popis za reprodukciju;

ili

- okrećite na kontroli na uprav-

ljaču ili pritisnите ili da biste se pomicali među pjesmama.

Zatim, za izmjenu trenutačnog popisa za reprodukciju:

- pritisnite da biste prikazali mape ili kriterij za odabir. Ponovno

pritisnite da biste se vratili na prethodnu mapu;

ili

- pritisnite da biste odabrali mapu, popis za reprodukciju ili slušali odabranu pjesmu.

Punjene s pomoću USB priključka

Kada je USB utikač vašeg prijenosnog digitalnog audio uređaja ili telefona spojen u USB uređaj se tijekom uporabe može puniti i održavati razinu napunjenosti.

Napomena: neki se uređaji ne pune ili ne održavaju razinu napunjenosti baterije dok su spojeni na USB priključak audiosustava.

Audio reprodukcija Bluetooth®

Da biste mogli koristiti svoj prijenosni digitalni reproduktor zvuka Bluetooth®, morate ga upariti s vozilom prilikom prve upotrebe ➤76.

Uparivanje omogućuje audio sustavu da prepozna i pamti Bluetooth® prijenosni digitalni audio uređaj.

Napomena:

- ako je vaš Bluetooth® prijenosni digitalni audiouređaj opremljen funkcijama telefona i funkcijama prijenosnog uređaja za reprodukciju, uparivanjem jedne od ovih funkcija automatski će se upariti i druga;
- broj je dostupnih funkcija promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

ZVUK / MULTIMEDIJA



Spajanje na vozilo

Da biste mogli pristupati svim njegovim značajkama, vaš prijenosni digitalni audiouređaj mora biti povezan s audiosustavom putem Bluetooth® **a** ili USB **b**.



Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pospremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Za već upareni uređaj izvedite sljedeće operacije:

- aktivirajte povezivanje s Bluetooth® radnjem;
- omogućite povezivanje s telefonom ili prijenosnim digitalnim audiouređajem Bluetooth® i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik za svoj uređaj);
- odaberite izbor zvučnih zapisa Bluetooth® uzastopnim pritiskanjem



- u uređajima koje je otkrio sustav multimedije odaberite vanjski audio uređaj ili telefon za povezivanje putem Bluetooth® veze.

upotreba

Vaš prijenosni digitalni audio uređaj mora biti spojen na audio sustav kako biste mogli pristupiti svim njegovim funkcijama.

Napomena: povezivanje prijenosnog digitalnog audio uređaja Bluetooth® s audio sustavom nije moguće ako uređaj nije prethodno uparen.




3

Nakon spajanja Bluetooth® prijenosnog digitalnog audiouređaja, njime možete upravljati putem audiosustava.

Kad je vanjski izvor zvučnih zapisa povezan **c**, automatski se pokreće reprodukcija prve pjesme **d**.

ZVUK / MULTIMEDIJA

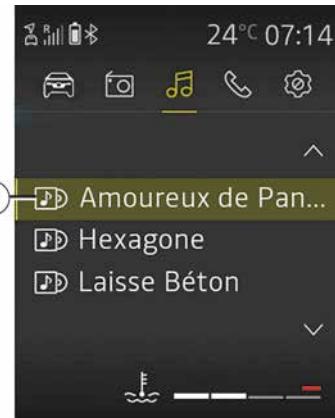

Pritisnite na komandi na kolu upravljača za povratak na popis za reprodukciju **e**.

Pritisnite ili za pomicanje po pjesmama.

Da biste se vratili na zaslon za reprodukciju **d**, pritisnite ili pričekajte trenutak da popis za reprodukciju automatski nestane.

Napomena: dostupnost funkcija ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog reproduktora zvučnih zapisa Bluetooth® i njegovoj kompatibilnosti s audiosustavom.

"MIX" nasumična reprodukcija




Pritisnite i držite za nasumičnu reprodukciju svih pjesama u mapi.

Na zaslonu se pojavljuje kontrolno svjetlo "MIX" **f**. Odmah se nasumično odabire neka pjesma. Uređaj nasumično prebacuje sjedne na drugu pjesmu.

Ponovno pritisnite i držite da biste deaktivirali nasumičnu reprodukciju: nestaje kontrolno svjetlo "MIX" **f**.

Ako isključite audio sustav, isključit će se nasumična reprodukcija.

Ponavljanje "RPT"

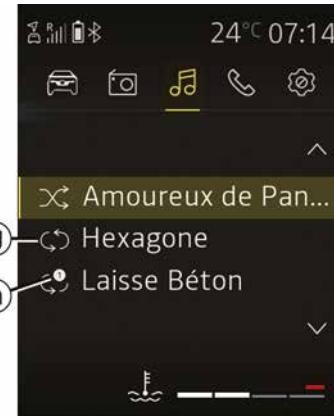

Ova funkcija omogućuje ponavljanje popisa za reprodukciju.

Kratko pritisnite za aktiviranje funkcije ponavljanja za cijeli popis za reprodukciju.

Na zaslonu se pojavljuje kontrolno svjetlo "RPT" **g**.

Kratko ponovno pritisnite da biste ponovili trenutačnu pjesmu: "1" **h** će se pojaviti na kontrolnom svjetlu "RPT".

Ponovno kratko pritisnite da biste deaktivirali funkciju ponavlja-

ZVUK / MULTIMEDIJA

nja: nestat će kontrolno svjetlo "RPT" **g**.

Možete se koristiti i sljedećim mogućnostima za reprodukciju: u glavnom izborniku odaberite domenu "Mediji" i zatim USB izvor.



Prijenosnim digitalnim audio uređajem rukujte samo kada vam to dozvoljavaju uvjeti u prometu.

Tijekom vožnje postavite prijenosni digitalni audio uređaj na sigurno mjesto (postoji opasnost da izleti u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Isključivanje zvuka / pauza



Kratko pritisnite za isključivanje zvuka ili pauziranje audiozapisa.

Ponovno kratko pritisnite ili upotrijebite gumb za podešavanje glasnoće za uključivanje zvuka ili nastavak reprodukcije audiozapisa.

Zvuk audio sustava automatski se uključuje prilikom promjene izvora ili tijekom emitiranja automatskih vesti.

TELEFON

Uparivanje/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Bluetooth® Spajanje

Postupak za uključivanje Bluetooth® funkcije audio sustava:

- pritisnite  za pristup glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Postavke", a zatim "Postavke telefona" te "Bluetooth®" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu;
- odaberite "DA" pomoću  ili , a zatim potvrdite pritiskom na . Na traci stanja  na zaslonu pojavit će se simbol Bluetooth®.



Iz sigurnosnih razloga,
ova podešavanja vršite
dok vozilo stoji.

Uparivanje telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke
uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li funkcija

Bluetooth® vašeg telefona aktivirana i je li njegov status postavljen na "vidljiv".


Uparivanje sustavu za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke omogućuje da prepozna i upamtí telefon.

Možete upariti do šest telefona, ali samo jedan može biti povezan odjednom.

Uparivanje možete učiniti putem audio sustava ili preko telefona.

Vaš audio sustav i telefon moraju biti uključeni.

Napomena: ako uparite novi telefon dok je s audiosustavom već povezan drugi telefon, on će biti odspojen i zamijenjen novouparenim telefonom.

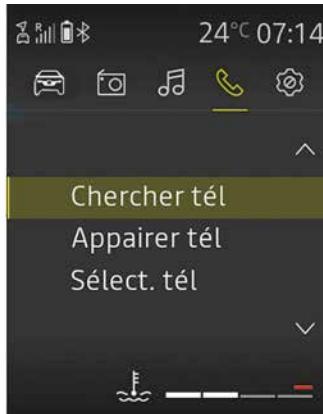

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem audiosustava

Ovaj vam način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na audiosustavu.

Za uparivanje telefona napravite sljedeće:

- uključite Bluetooth®;
- pritisnite  za pristup glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu;
- odaberite "Traženje telefona" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite  za pokretanje pretraživanja.

Započet će traženje Bluetooth® uređaja u blizini (traženje može potrajati do 60 sekundi).

S pomoću gumba  ili  odaberite telefon koji želite upariti i potvrdite pritiskom na .

TELEFON

Prihvatiće zahtjev za uparivanje na svom Bluetooth® uređaju.

Kad se na zaslonu audiosustava prikaže poruka "Naziv povezanog Bluetooth uređaja", to znači da je uređaj Bluetooth® automatski pohranjen i povezan s vozilom.

Vaš je uređaj tada vidljiv na popisu prepoznatih telefona, kojima se može pristupiti i putem podizbornika "Odabir telefona".

Ako uparivanje nije uspjelo nakon 60 sekundi, pojavit će se poruka "Uparivanje nije uspjelo". Ponovite te operacije da biste izvršili željenu radnju.

Dodatne informacije potražite u knjižici uputa telefona.

Napomena: ovisno o telefonu, može biti korisno prihvatići prijenos telefonskog imenika i povijesti poziva.

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem telefona

Taj način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na telefonu.

Kako biste uparili telefon, napravite sljedeće:

- pritisnite  za pristup glavnom izborniku;

- odaberite domenu "Telefon" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu;

- odaberite "Uparivanje telefona" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu.

Na zaslonu audiosustava pojavljuje se poruka "Unesite kod: XXXXXX" i kreće odbrojavanje 60 sekundi.

Audio sustav vidljiv je drugim Bluetooth® uređajima na približno 60 sekundi.

Potražite audio sustav s pomoću gumba telefona i zatim ga odaberite (pogledajte korisnički priručnik za telefon) ili prihvatićete kod za uparivanje s vašim telefonom.

Poruka "MY CAR povezan" ili "R&Go Multimédia" prikazuje se na zaslonu audio sustava kako bi se potvrdilo da je vaš telefon uparen i povezan s audio sustavom.

Na zaslonu se prikazuje poruka "R&Go Multimédia" samo ako je aplikacija R&Go povezana s audio sustavom i ako je aplikacija instalirana na vaš pametni telefon.

Ako uparivanje ne uspije, zaslon audiosustava vraća se na domenu "Telefon".

TELEFON

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja


3



Uklanjanje omogućuje brisanje telefona iz memorije audiosustava.

Da biste telefon uklonili ili izbrisali s popisa uparenih uređaja u memoriji audiosustava, poduzmite sljedeće korake:


- pritisnite za pristup glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Telefon", a zatim "Izbrišite telefon" pomoću ili , a zatim za potvrdu;

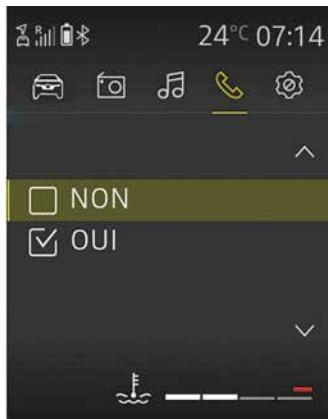

- odaberite telefon koji želite ukloniti s popisa uparenih uređaja pritiskom na ili , zatim za potvrdu;

- odaberite "DA" pomoću ili , a zatim za potvrdu.

ako je već pohranjeno šest telefona, sustav nudi brisanje jednog od uređaja. Kad odaberete "DA", bit će preusmjereni na izbornik "Brisanje telefona".

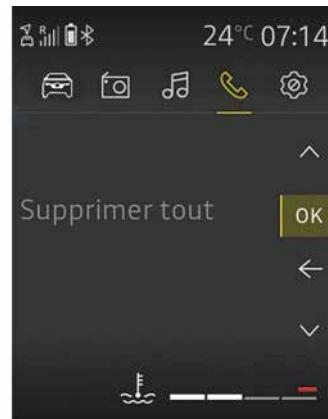

Da biste poništili uparivanje i izbrisali sve telefone iz memorije audiosustava:

- pritisnite za pristup glavnom izborniku;
- odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" i "Izbriši sve" pritiskom na ili , a zatim za potvrdu;
- odaberite "DA" pomoću ili , a zatim za potvrdu.

Napomena: izbrisati će se svi kontakti u imeniku i zapisniku poziva u sinkroniziranom audio sustavu.

TELEFON



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obezvezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

TELEFON

Povezivanje/Odspajanje telefona

Povezivanje uparenog telefona

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim njegovim funkcijama.

Telefon nije moguće povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ako prethodno s njim nije uparen ➔76.

Napomena: veza vašeg telefona Bluetooth® mora biti aktivirana i postavljena na "vidljiv".

Automatsko povezivanje

Čim se uključi kontakt na vozilu, audio sustav traži uparene telefone u blizini.

Napomena: zadnji telefon koji je povezan imat će prioritet.


Traženje se nastavlja sve dok se ne pronađe upareni telefon (ovo traženje može potrajati nekoliko minuta).

Napomena: da biste saznali više o popisu kompatibilnih telefona, обратите se ovlaštenom zastupniku:

- kod uključenog kontakta, povezivanje vašeg telefona može se provesti automatski. Možda ćete morati uključiti funkciju automatskog Blu-

tooth® povezivanja vašeg telefona sa sustavom slobodne ruke. Da biste to napravili, pogledajte korisnički priručnik telefona;

- ako se pri ponovnom spajanju u dosegu handsfree sustava nađu dva uparena telefona, zadnji telefon koji je bio povezan imat će prioritet, čak i ako je taj telefon izvan vozila ali u dosegu handsfree sustava;
- ako je u trenutku povezivanja s vašim sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke poziv već u tijeku, telefon će se automatski povezati i razgovor će se prebaciti na zvučnike.

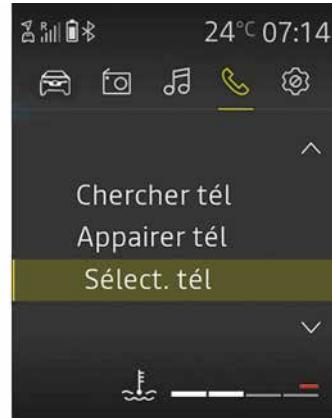

Ručno povezivanje (promjena spojelog telefona)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku iz domene "Telefon", odaberite izbornik "Odaberite telefon" pritiskom na na stupu upravljača, ili , a zatim za potvrdu.




Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

TELEFON

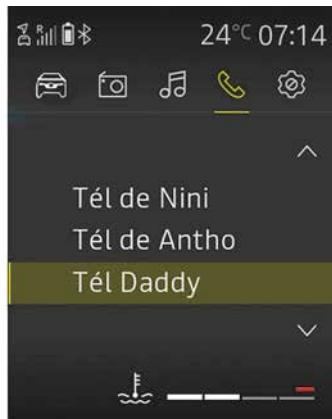

Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Telefon koji želite povezati odaberite s popisa s pomoću gumba na stupu upravljača, ili , a zatim pritisnite za potvrdu.

Pojavit će se poruka za potvrdu spajanja telefona.

Napomena: ako je neki telefon već povezan pri prijelazu na drugi telefon, postojiće se veza automatski zamjenjuje onom s novim telefonom.

Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

- da je vaš telefon uključen
- baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
- da je vaš telefon već uparen sa sustavom za handsfree telefoniranje
- Bluetooth® je sada omogućen na vašem telefonu i audiosustavu.
- je li telefon konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje s audio sustavom.

Napomena: duža upotreba sustava za handsfree telefoniranje brže prazni bateriju telefona.

Informacije o telefonu.



3

Nakon spajanja audiosustav prikazuje podatke o telefonu:

- status mreže na kojoj je telefon **1**;
- razinu napunjenošt baterije telefona **2**;
- vrstu veze s multimedijskim sustavom **3**.

Odpajanje telefona

Za odspajanje telefona možete:

- deaktivirajte funkciju Bluetooth® u audiosustavu;
- isključiti funkciju Bluetooth® na telefonu;
- izbrisati upareni telefon putem audiosustava → **78**.

TELEFON

Ako je telefon isključen, bit će odspojen.

Nakon toga na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka kojom se potvrđuje odspajanje telefona.

Napomena: ako je poziv u tijeku u trenutku odspajanja, razgovor će se automatski prebaciti na vaš telefon. Kako biste deaktivirali funkciju Bluetooth® u svom audiosustavu, ➔ 66.

Upute za onemogućivanje funkcije Bluetooth® na pametnom telefonu potražite u knjižici uputa telefona.

Za uklanjanje s popisa uparenih uređaja i brisanje telefona Bluetooth®, ➔ 78.

Pozivanje, primanje poziva

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Prilikom uparivanja telefona njegov se imenik automatski prenosi na audio sustav (ovisno o modelu telefona).

Također možete dopustiti automatsko dijeljenje telefonskog imenika i zapisa poziva kako bi ih multimedijalni sustav automatski prenio tijekom sljedećeg uparivanja.

Ako pristup nije odobren, na zaslonu audiosustava prikazuje se poruka

koja od vas traži da odobrite pristup telefonskom imeniku.

Ako multimedijalni sustav ne može pronaći vaš telefon, proučite korisnički priručnik za telefon.

Napomena: možete nazvati broj ili kontakt kratkim pritiskom na ➔ 104.



Pretraživanje kontakta:

- pritisnite ➤ za pristup glavnom izborniku, a zatim odaberite domenu "Telefon" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;

- odaberite izbornik "Kontakti" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

U izborniku "Kontakti" možete pretraživati kontakt po imenu. Da biste to učinili:

- pritisnite i držite pritisnutim ▲ ili ▼ za pokretanje pretraživanja;

- pritisnite ➡ na stupu upravljača, ▲ ili ▼ za kretanje kroz slova abecede;

- nakon odabira željenog slova pritisnite OK za potvrdu;

- odaberite željeni kontakt pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite

OK za prikaz pohranjenog broja (brojeva) kontakta;

- odaberite željeni broj pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za potvrdu i započnite poziv.


Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite ➜.

TELEFON



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prije pretraživanja kontakta.

Pozivanje kontakta iz zapisnika poziva

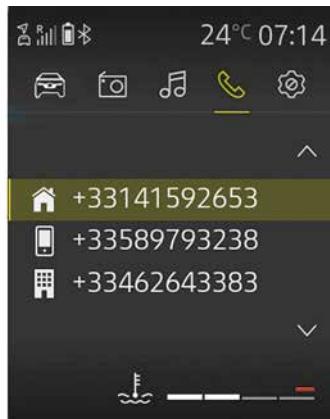

Postupak za prikaz popisa svih poziva:

- pritisnite za pristup glavnom izborniku, odaberite domenu "Telefon", a zatim upotrijebite ili .

za odabir "Pozivi" pritiskom na ili , a zatim za potvrdu;
- odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati pritiskom na ili , zatim pritisnite za uspostavu poziva.

Primanje poziva



Prilikom primanja poziva broj pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste preplaćeni kod mobilnog operatera).

Ako se broj pozivatelja nalazi u jednoj memoriji, prikazuje se ime kontakta umjesto broja.

Ako nije moguće prikazati broj pozivatelja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka "Skriveni broj".

Prihvatanje dolaznog poziva:

- odaberite ikonu pritiskom na ili , a zatim za potvrdu; ili
- nakratko pritisnite .

Odbijanje dolaznog poziva:

- odaberite ikonu pritiskom na ili , a zatim za potvrdu; ili
- pritisnite i držite pritisnutim .



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unoša broja ili traženja kontakta.

TELEFON

Primanje drugog poziva



Prilikom primanja drugog poziva broj drugog pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera). Možete učiniti sljedeće:

- prihvatićete dolazni poziv odabirom

- odbijete dolazni poziv odabirom

- stavite dolazni poziv na čekanje tako da odaberete **1**.

Za prekid poziva tijekom razgovora

pritisnite

Tijekom poziva

Možete učiniti sljedeće:

- podešite glasnoću pritiskom na ili
- prekinite poziv pritiskom na

Pritisnite ili , a zatim za potvrđivanje.


Možete:

- prihvatićete dolazni poziv / nastavite poziv stavljen na čekanje tako da odaberete
- prekinite poziv tako da odaberete tijekom razgovora;
- stavite poziv na čekanje tako da odaberete **1**;
- odaberite **2** da biste s pomoću tipkovnice audiosustava unosili znamenke.



Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o preplati).

Upotreba tipkovnice tijekom poziva

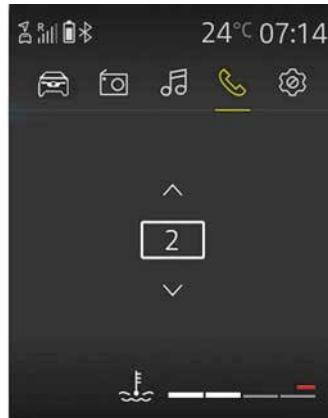


Za upotrebu tipkovnice audiosustava tijekom poziva:

- odaberite tipkovnicu audiosustava pritiskom na ili , zatim pritisnite za potvrdu;
- odaberite brojku ili znak pritiskom na ili , zatim pritisnite za potvrdu svog izbora.

Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite

PODEŠAVANJA SUSTAVA

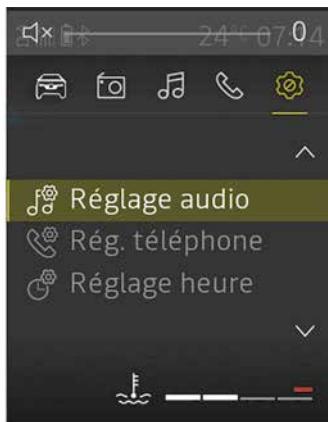

U glavnom izborniku pritisnite ili za pregledavanje do domene "Postavke".


Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Postavke zvuka";
- "Postavke telefona";
- "Parametri vozila";
- "Postavke vremena";
- ...



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljen.

Audio podešavanja

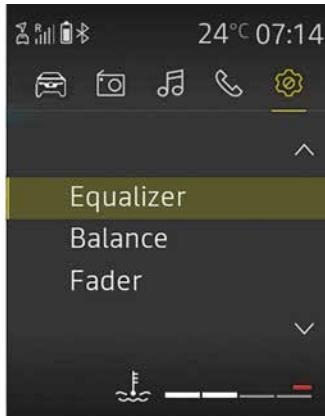


U domeni "Postavke".

Odaberite izbornik "Postavke zvuka", "Postavke zvuka", a zatim za potvrdu.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

- "Equaliser";
- "Ambijentalno podešavanje";
- "Glasnoća km/h";
- "Pojačavanje bas tonova";
- "Ponovno postavi".

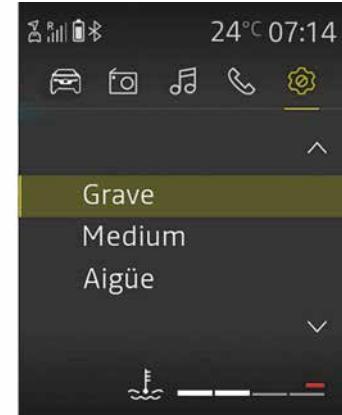

"Ekvilizator"

Odaberite "Ekvilizator", a zatim pritisnite ili za pristup raznim opcijama sljedećim redoslijedom:

- « Duboki tonovi »;
- "Srednji tonovi";
- « Visoki tonovi ».

"Ambijentalno podešavanje" (raspodjela zvuka)

Funkciji "Ambijentalno podešavanje" da biste prilagodili raspodjelu zvuka u putničkom prostoru:

- "Balans" (raspodjela zvuka lijevo/desno);
- ovisno o vozilu; "Regulator glasnoće" (raspodjela zvuka sprijeda/straga).

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Vrijednost svake postavke možete promijeniti s pomoću gumba ili .

3

Pritisnite za potvrdu i povratak na prethodni odabir.

"Podešavanje glasnoće sukladno brzini"


Glasnoća audio sustava mijenja se sukladno brzini vozila.

Uđite u izbornik "Postavke zvuka", a zatim potvrdite "Glasnoća (km/h)"

pritiskom .

Da biste postavili željenu postavku, odaberite jedno od sljedećeg:

- « OFF »;
- "Vrlo niska";
- « Niska »;
- « Srednji »;
- "Visoka";
- « Vrlo visoko ».

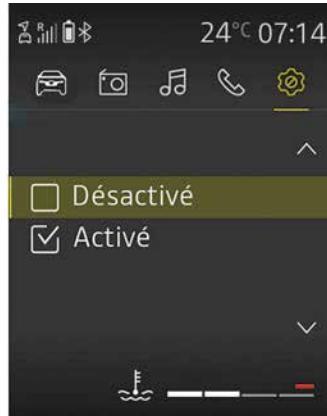

« Pojačavanje bas tonova »

Funkcija "Pojačavanje bas tonova" može se koristiti za pojačanje basa pri slušanju na niskoj glasnoći.

Uđite u izbornik "Postavke zvuka", a zatim potvrdite "Pojačavanje bas tonova" pritiskom ili , a zatim pritisnite za potvrdu.

Kako biste uključili/isključili tu funkciju, odaberite opciju "Uključeno" ili

"Isključeno" pritiskom na ili , zatim pritisnite za potvrdu.

"Zadane audio postavke"

U glavnom izborniku pritisnite ili

za pregledavanje do domene "Postavke". Prikažite izbornik "Postavke zvuka" pa odaberite "Postavke zvuka", a zatim "Ponovno postavi".

Odaberite "DA" ili "NE".

Sva audio podešavanja vraćaju se na zadane postavke.



Pritisnite gumb za povratak na prethodni izbornik.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Podešavanja radija



Prikažite izbornik Postavke kratkim

pritiskom na , odaberite menu "Postavke", a zatim "Postavke zvuka", "Postavke radija" pritiskom

na ili , a zatim za potvrdu.

Raspoložive su sljedeće funkcije:

- "Ažuriranje FM popisa";
- "Ažuriranje DR popisa";
- «Simulcast»;
- "Prioritet za DR";
- «TA»;
- «AF».

"Ažuriranje popisa "FM"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica FM na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke radija", a zatim "Ažuriranje FM popisa" pritiskom na

ili , a zatim za potvrdu.

Započet će automatsko ažuriranje stanica FM u tom području. Poruka "Ažuriranje FM popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "FM popis je ažuriran".

"Ažuriranje popisa "DR"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica DR na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite "Postavke zvuka", "Postavke radija", a zatim "Ažuriranje DR popisa" priti-

skom na ili , a zatim za potvrdu.

Započet će automatsko ažuriranje stanica DR u tom području. Poruka "Ažuriranje DR popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "DR popis je ažuriran".

Napomena: ako se odabere neki dru-

gi izvor pritiskom na , ažuriranje popisa FM ili DR radijskih stanica odvijat će se u pozadini.

«Simulcast»

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DR stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je aktivirano "FM/DR istodobno emitiranje", možda će postojati kašnjenje od nekoliko sekundi pri prijelazu s FM na DR ili s DR na FM. Moguće su i razlike u glasnoći zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DR čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom istodobnog emitiranja nazivu stanice prethodi "FM>".

"Prednost za DR"

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DR stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: dok je prioritiziran DR, nazivu stanice prethodi "DR>".

«TA»

Kada je uključena ova značajka, vaš audiosustav pretražuje i automatski

PODEŠAVANJA SUSTAVA

reproducira informacije o stanju u prometu kad neke radijske stanice "FM" ili "DR" emitiraju nove izvještaje.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

- u domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke zvuka", zatim "Postavke radija" pomoću ili , a zatim za potvrdu;
- odaberite "TA" pritiskom na komandu na stupu upravljača, zatim pritisnite za potvrdu;
- odaberite "ON" ili "OFF" kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju "TA".

"AF" (automatsko ponovno ugađanje AF)


Frekvencija stанице FM mijenja se prema zemljopisnom području.

Neke postaje koriste sustav RDS uglavnom za automatsko ponovno ugađanje "AF" dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje telefona

Ovom funkcijom možete podešiti postavke telefona spojenog na audio sustav.

U glavnom izborniku pritisnite ili za pregledavanje do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefona", a zatim za potvrdu. Dostupna su sljedeća podešavanja:
- "Traženje telefona";
- "Uparivanje telefona";
- "Odabir telefona";
- "Brisanje telefona";
- "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN".
Pogledajte odgovarajuće odjeljke.

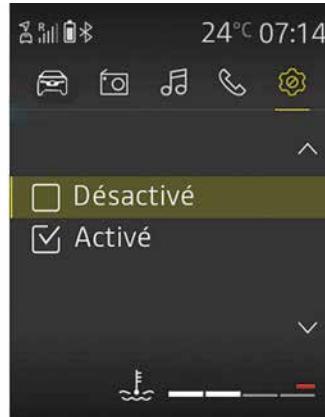

"Postavke BT-a" (Bluetooth®)

U glavnom izborniku pritisnite ili za pregledavanje do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefona", "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN", a zatim za potvrdu. Kako biste aktivirali Bluetooth® za audiosustav, odaberite "Aktivirano" pritiskom na ili , a zatim pritisnite za potvrdu. Kako biste isključili Bluetooth® za audiosustav, odaberite opciju "Isključeno" pritiskom na ili , a zatim pritisnite za potvrdu.

Odabir jezika

S pomoću ove funkcije možete promjeniti jezik prikaza audio sustava na instrumentnoj ploči.

Prikažite izbornik postavki tako da pritisnete . Odaberite domenu "Postavke", "Postavke vozila" i "Jezik", pa odaberite željeni jezik pritiskom na ili pa pritisnite za potvrđivanje.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Podešavanje sata

Ova funkcija omogućuje postavljanje vremena.

Prikažite izbornik audio podešava-

nja pritiskom na . Odaberite do-
menu "Postavke", "Postavke sata"

pomoću  ili , a zatim  za
potvrdu.

Prikazuje se izbornik "Sat":

- pritisnite i držite gumb  za
pristup postavci Sat;
- podesite sat pritiskom na  ili
, a zatim pričekajte trenutak dok
se odabir automatski ne prebaci s
postavke sata na postavku minuta;
- postavite minute pritiskom na
 ili , zatim pričekajte trenu-
tak do automatske potvrde postav-
ke.



Ovisno o marki i modelu
telefona, funkcija slobod-
ne ruke možda će biti dje-
lomično ili potpuno nekompati-
bilna s audio sustavom vašeg
vozila.



Iz sigurnosnih razloga
ova podešavanja
obavljajte dok je vozilo
zaustavljeno.

R&GO OPĆENITI OPIS

Uvod


"R&Go" aplikacija je koju možete preuzeti sa svog pametnog telefona. Na početnom zaslonu nudi se pristup četirima domenama:

- "Audio (Radio/Multimedija)";
- « Navigacija »;
- « Vozilo »;
- « Telefon ».

Napomena: na početnoj stranici možete:

- pristupati prečacima i favoritima prelaskom prstom u levo
- pristupati widgetima prelaskom prstom u desno

Zaslon

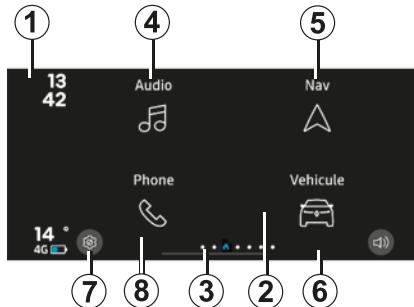

Početna stranica

1. Informacijsko područje (vrijeme, mogućnosti povezivanja, vanjska temperatura);
2. Početna stranica;
3. Pokazivači stranica;
4. "Audio": upravljanje izvorima radija (radio ili multimedija);
5. "Navigacija": upravljanje navigacijom;
6. "Vozilo": upravljanje potrošnjom goriva, ekovožnja itd.
7. "Postavke": upravljanje postavkama aplikacije "R&Go";

8. "Telefon": upravljanje funkcijama telefoniranja.

Spajanje

Provjerite je li vaš telefon uparen s ➔ 76 audiosustavom.

Napomena: Bluetooth® vašeg telefona mora biti aktiviran i postavljen na "vidljivo" (da biste saznali više, pogledajte korisnički priručnik za vaš uređaj).



Omiljene zaslonske

Pomoću aplikacije "R&Go" dodajte prečace za vaše omiljene funkcije:

- aplikacije;
- kontaktima (adrese, telefonski brojevi itd.).

R&GO OPĆENITI OPIS

9. pristup funkciji koju ste označili kao omiljenu;

10. dodaj u favorite.

Upravljanje favoritima

Da biste upravljali favoritima, pritisnite gumb **10** da biste dodali favorit na prazno mjesto ili pritisnite i držite favorita. Moći ćete dodati ili izbrisati favorit.



Preporučuje se da aplikaciju "R&Go" održavate ažurnom.



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da su oni u potpunosti otklonjeni.

Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Zasloni widgeta

Zasloni widgeta omogućuju pregled sažetka različitih dostupnih funkcija za R&Go. Prikaz widgeta može se priлагoditi:

- reproduktor zvučnih zapisa (multimedija/radio)
- ekovožnja
- potrošnja
- ...

Upravljanje widgetima


Da biste upravljali widgetima, pritisnite i držite widget da biste ga konfigurirali ili pritisnite gumb + da biste ga dodali.

Moći ćete ga premjestiti ili mu promjeniti veličinu. Popis dostupnih wid-

geta možete otvoriti tako da dodirnete prazno mjesto.

Da biste izbrisali widget, pritisnite ga i držite. Pojavit će se ikona koša u koji ćete moći premjestiti aplikaciju. Widget će biti izbrisani.

"Domena zvuka (radio/multimedija)"

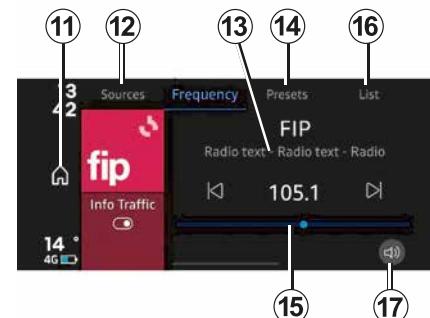


Ta se domena može koristiti za slušanje radijskih postaja i glazbe iz drugih multimedijalnih izvora (glazba s telefona, Jack), putem priključka USB ili iz aplikacija za slušanje / podceste. Sadržaj se može razlikovati ovisno o vašem telefonu, automobilu i državi.

Za radio su glavne funkcije sljedeće:

R&GO OPĆENITI OPIS

11. vratiti se na glavni izbornik
12. odabir radijskog pojasa (FM, DR ili AM) ili drugog izvora zvučnih zapisa
13. vidjeti radijsku postaju koja se trenutno emitira
14. odabir unaprijed postavljenih/omiljenih radijskih postaja.
- Napomena:** aplikacija "R&Go" izlještava memorirane/omiljene radijske stanice u vozilu.
15. radiofrekvencijski pojas, informacije o radiofrekvenciji;
16. popis dostupnih postaja;
17. upravljanje glasnoćom.

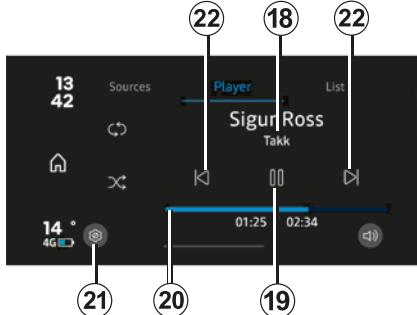

Za reproduktor multimedije glavne su funkcije sljedeće:

18. pregled koja se multimedijiska datoteka trenutačno reproducira
19. reprodukcija/pauziranje
20. okomiti klizač, preostalo vrijeme za multimedijsku datoteku koja se trenutačno reproducira
21. pristup postavkama
22. sljedeća / prethodna datoteka.

"Navigacijska domena"




U izborniku "Navigacijska domena" nude se sljedeće funkcije:

23. aplikaciju za navigaciju za pametne telefone za planiranje putovanja;

24. aplikacija koja omogućuje geolociranje vozila
25. pristup postavkama.

"Domena vozila"

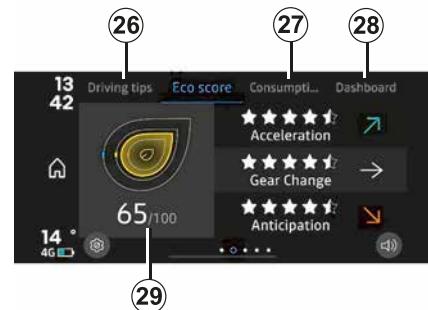


"Domena vozila" može se koristiti za upravljanje nekom opremom, poput ekovožnje i putnog računala. Omogućuje sljedeće funkcije:

26. pristup savjetima za vožnju (upute);
27. indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva
28. pristup:
 - instrumentnoj ploči vozila
 - sustav nadzora tlaka u gumiama;

R&GO OPĆENITI OPIS

29. Ekovožnja.

"Domena telefoniranja"

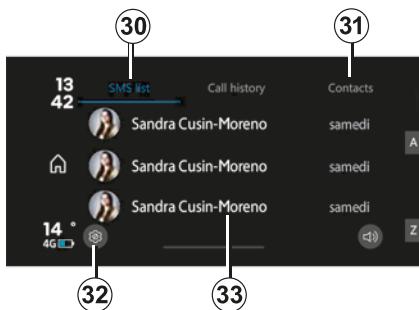

"Domena telefoniranja" omogućuje handsfree upotrebu telefona i omogućuje sljedeće funkcije:

- 30. pristup vašem SMS;
- 31. pristup telefonskom imeniku;
- 32. pristup postavkama
- 33. pristup povijesti poziva.

Podsjetnik na zaboravljeni telefon

Kad su motor i audiosustav isključeni, aplikacija "R&Go" na zaslonu pa-

metnog telefona prikazuje poruku upozorenja i obavještava vas da ste ostavili telefon u vozilu.

Napomena: kod nekih se telefona funkcija "Prevaranje teksta u govor" može koristiti za slušanje poruka. Audio sustav čita poruke naglas.

Nosač telefona



Ovisno o dodatnoj opremi, pri upotrebi aplikacije "R&Go" vaš mobitel može se nalaziti na središnjoj konzoli zahvaljujući njenom ergonomskom obliku 34.

Punjjenje preko USB priključka

Povezivanjem priključka vašeg telefona USB s USB utičnicom možete

puniti bateriju ili držati je napunjenom tijekom upotrebe.



4

Podešavanje jačine zvuka

Glasnoća se može prilagoditi pritiskom na gumb 35 na zaslonu, a zatim okomitim prelaskom prstom:

-**prijeđite prstom gore** da biste povećali glasnoću

-**prijeđite prstom dolje** da biste smanjili glasnoću.

Za postizanje željene glasnoće može biti potrebno nekoliko čišćenja.


R&GO OPĆENITI OPIS



Preporučuje se da aplikaciju "R&Go" održavate ažurnom.

R&GO: NAVIGACIJSKA DOMENA

"Navigacijska domena"

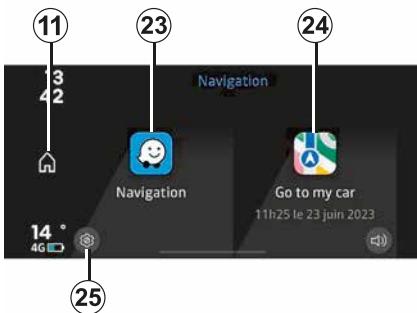

Kako biste pristupili "Navigacijskoj domeni" s početnog zaslona aplikacije "R&Go", pritisnite gumb "Navigacija".

"Navigacijska domena" sastoji se od:

11. povratka na početnu stranicu

23. pristupa navigacijskoj aplikaciji radi upravljanja rutama

24. pristupa aplikaciji "Go To My Car" radi pronalaženja svog vozila

25. pristup izbornicima za podešavanje.

Ta vam značajka omogućuje pokretanje navigacijske aplikacije na pametnom telefonu.

Napomena: da biste čuli upute aplikacije za navigaciju na zvučnicima vozila, odaberite izvor zvučnog zapisa Bluetooth®.

Za više informacija pogledajte ➤ **76.**



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

"Pronađi moje vozilo" (Go To My Car)

Ta funkcija omogućuje da vidite posljednji zabilježen položaj vozila, primjerice ako ga trebate pronaći na parkiralištu.

U domeni "Navigacija" pritisnite **25** "Go To My Car".

Da biste pronašli svoje vozilo, pritisnite gumb "Vodi me do automobila" da biste pokrenuli navigaciju do prethodno postavljene adrese u pješačkom načinu rada.

Napomena: ta se značajka može koristiti samo kad niste u vozilu. Ako je treća osoba premjestila vaše vozilo

između trenutka snimanja njegovog GPS položaja i trenutka kada ga želite pronaći, aplikacija ne može tražiti njegov trenutni položaj.

"Postavke navigacije"

Ova funkcija omogućuje vam da odaberete zadalu navigacijsku aplikaciju.

U izborniku postavki aplikacije "R&Go" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb **25** možete definirati aplikaciju za navigaciju koju želite upotrebljavati prema zadanim postavkama odabirom s popisa prijedloga.

Možete i definirati navigacijsku aplikaciju koja će se koristiti za funkciju "Pronađi moje vozilo" (Go To My Car).



Ako upotrebljavate aplikaciju za navigaciju na vašem pametnom telefonu, prijenos mobilnih podataka potrebnih za njen rad može dovesti do dodatnih troškova koji nisu uključeni u vašu telefonsku pretplatu.


R&GO: NAVIGACIJSKA DOMENA



Iz sigurnosnih razloga
ova podešavanja
obavljajte dok je vozilo
zaustavljeno.

R&GO: DOMENA ZVUKA

"Domena zvuka"

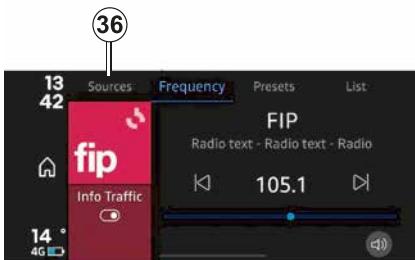

Kako biste pristupili "Domeni zvuka" s početne stranice "R&Go", pritisnite gumb "Audio".

Ta se domena može koristiti za upravljanje izvorom zvuka (radio / multimedija) koji se sluša i za promjenu izvora zvučnih zapisa.

Napomena: da biste koristili sve funkcije streaminga zvuka / reprodukcije multimedije u "Domeni zvuka", morate povezati Bluetooth® telefon s audiosustavom.

Napomena: za vrijeme reprodukcije multimedejske datoteke aplikacija "R&Go" ne upravlja vanjskim aplikacijama.

« Izvor »



Da biste pristupili izborniku za odabir izvora multimedijiskih datoteka, pritisnite gumb **36 "Izvor"**. Taj izbornik možete koristiti za odabir izvora među ovima koji su dostupni:

- **razni radijski pojasevi:** "DAB", "FM" ili "AM" (ovisno o dostupnosti)
- **razni multimedijijski izvori zvučnih zapisa :** Bluetooth®, USB (ovisno o dostupnosti)
- **aplikacije za zvuk** (glazba, podcasti, web-radio) instalirane na vašem pametnom telefonu (dostupnost ovisi o državi)
- **glazbene aplikacije** koje su kompatibilne i nalaze se na vašem pametnom telefonu

« Audio : Radio »


Pomoću aplikacije "R&Go" možete slušati radijske postaje, a uz to imate i sljedeće mogućnosti:

- odabir postaje s pomoću jednog od triju načina pretraživanja ("Zadano" (Favoriti), "Popis" ili "Frekvencija");
- traženje postaje s pomoću integrirane inteligentne tipkovnice;
- prikaz tekstnih informacija određenih radijskih postaja "FM", "DR" ili "AM" tijekom slušanja
- ažuriranje popisa radijskih postaja.

Za više informacija pogledajte ➤ 69.

R&GO: DOMENA ZVUKA

"Audio: USB, Bluetooth® streaming zvuka, vanjske aplikacije"

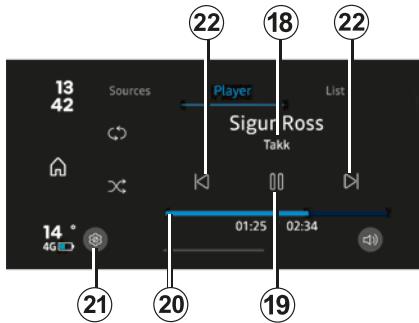

Aplikaciju "R&Go" možete upotrebjavati za slušanje izvora zvučnih zapisu u vozilu (USB), Jack) ili na pametnom telefonu (Bluetooth® streaming zvuka, aplikacija za zvuk na pametnom telefonu).

Sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.

"R&Go" nudi sljedeće funkcije:

18. pregled koja se multimedijiska datoteka trenutačno reproducira

19. reprodukcija/pauziranje

20. okomiti klizač, preostalo vrijeme za multimedijsku datoteku koja se trenutačno reproducira

21. pristup postavkama

22. sljedeća / prethodna datoteka.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o odabranom izvoru.

"Audio postavke"

- "Bluetooth®" glasnoća;
- « AUX In »;
- « TA »;
- "DR upozorenja".



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.



Iz izbornika postavki "R&Go" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb **25** možete pristupiti funkciji postavki zvuka.

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje sljedećih parametara:

- "Ravnoteža / regulator glasnoće"
- « Duboki tonovi/Visoki tonovi »;

R&GO: DOMENA VOZILA

"Domena vozila"



Kako biste pristupili "Domeni vozila" s početnog zaslona aplikacije "R&Go", pritisnite gumb "Vozilo".

"Domena vozila" sastoji se od:

26. pristup savjetima za vožnju (upute);

27. indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva

28. pristup:

- instrumentnoj ploči vozila
- sustav nadzora tlaka u gumama;

29. ekovožnja

30. pristup postavkama.

Napomena: da biste koristili sve značajke dostupne u "Domeni vozila", morate povezati Bluetooth® telefon s audiosustavom.

"Ekovožnja"

Ta funkcija prikazuje ukupan rezultat koji govori o vašem stilu vožnje.

Taj rezultat uzima u obzir sljedeće kriterije:

- ubrzanja;
- sposobnost pravodobnog kočenja;
- usklađenost s promjenom brzina.

Nudi se personalizirani savjet za vožnju.

Možete pritisnuti i gumb "Reset" na instrumentnoj ploči da biste pokrenuli novo putovanje.

Trasa puta mora biti dulja od 400 metara da bi se odabrana značajka uzela u obzir.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

"Indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva"



Ta funkcija prikazuje trenutačnu potrošnju goriva u usporedbi s prosječnom potrošnjom vašeg vozila.

«Postavke»

Iz izbornika postavki aplikacije "R&Go" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb **26** možete pristupiti postavkama "Vozilo".

"Savjeti za vožnju"

Ta funkcija omogućuje vam pristup savjetima za vožnju.

R&GO: DOMENA VOZILA

«Kombin. instrument»

Ta funkcija omogućuje pristup različitim podacima prikazanim na instrumentnoj ploči, kao što su:

- prosječna brzina
- prosječnu potrošnju
- ukupna kilometraža
- prijeđena udaljenost od posljednjeg poništavanja.

Ako aplikacija "R&Go" nije povezana s vašim vozilom, još uvijek možete pregledati podatke spremljene tijekom posljednjeg povezivanja.


"Nadzor tlaka u gumama"

Ta funkcija omogućuje pristup stanju tlaka u gumama.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.

R&GO: DOMENA "TELEFONIRANJE"

"Domena telefoniranja"

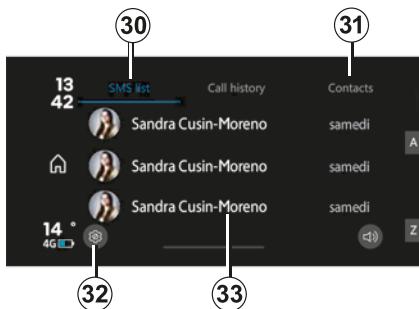

Kako biste pristupili "Domeni telefoniranja" s početnog zaslona aplikacije "R&Go", pritisnite gumb "Telefon".

"Domena telefoniranja" sastoji se od:

- 30.** pristup vašem SMS;
- 31.** pristup telefonskom imeniku;
- 32.** pristup postavkama
- 33.** pristup povijesti poziva.

"Kontakti"

Ta funkcija omogućuje vam pristup popisu kontakata telefonskog imenika.

Nakon povezivanja audiosustava s vašim Bluetooth® telefonom, brojevima iz telefonskog imenika može se pristupiti putem aplikacije "R&Go". Odaberite kontakt (ako kontakt ima više brojeva, od vas će se tražiti da odaberete broj koji će se pozvati). Poziv će se pokrenuti automatski nakon što pritisnete broj kontakta.

Napomena: kontakte je moguće prikazati samo ako je ta mogućnost odobrena na vašem pametnom telefonu.

"Zapisnik poziva"

Upotrijebite zapis poziva da biste viđeli sljedeće:

- odlaznih poziva;
- propuštenim pozivima;
- dolaznih poziva.

Kada se prikaže popis poziva, kontakti su prikazani od posljednjih poziva prema starijima.

Za pozivanje iz popisa povijesti poziva odaberite kontakt koji želite pozvati s popisa.

"Telefon postavke"

Iz izbornika postavki aplikacije "R&Go" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb **33** možete pristupiti postavkama Telefon.


«SMS»

Funkcijom "SMS" možete se koristiti za slušanje tekstnih poruka primljenih tijekom upotrebe aplikacije "R&Go".

R&GO: PRILAGODBA POSTAVKI

"Postavke"

4

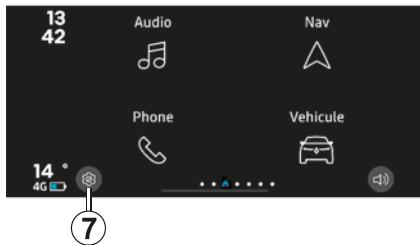

Kako biste pristupili izborniku postavki s početnog zaslona aplikacije "R&Go", pritisnite gumb 7.



Pomoću izbornika "Postavke" sustava "R&Go" konfigurirajte ili pregledjate sljedeće:

- postavki "Radio"
- postavki zvuka
- postavki Domene vozila
- postavki navigacijske domene
- postavki domene telefoniranja
- postavki "Sustav"
- « Više informacija »;
- "Pomoći i savjete"

Postavke za "Radio"

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

- aktiviranja upozorenja na informacije o prometu

- aktiviranja dodatnih upozorenja na digitalnom radiju
- prioritizacije digitalnog radija (ovisno o državi)
- automatske prilagodbe radijske stanice DAB za FM (ovisno o državi)

Postavke zvuka

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

- zvučna ravnoteža između zvučnika u vozilu
- ekvalizacija zvuka (bas, visokotoniski zvučnici) i pojačanje bas-zvukova pri maloj glasnoći
- prilagodba glasnoće zvuka brzini vozila (prilagodba okolnoj buci)
- osjetljivost pomoćne utičnice (dostupnost ovisi o vozilu)

Postavke Domene vozila

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

- aktivacija prikaza podataka s pomagalima za parkiranje (dostupnost ovisi o vozilu)
- aktivacija upozorenja sustava za nadzor tlaka u gumama

R&GO: PRILAGODBA POSTAVKI

Postavke Navigacijske domene

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

- odabir aplikacije za navigaciju među onima koje su instalirane na vašem pametnom telefonu i kompatibilne s aplikacijom "R&Go";
- izbor aplikacije za navigaciju u načinu rada za pješake među onima koje su instalirane na vašem pametnom telefonu i kompatibilne s aplikacijom "R&Go" koja će vam omogućiti da locirate svoje vozilo na posljednjoj pohranjenoj lokaciji.

Postavke za "Sustav"

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

- države (radi omogućivanja pomoći)
- automatskog pokretanja aplikacije čim se poveže s audiosustavom vozila
- automatskog zatvaranja aplikacije nakon odspajanja od vozila
- aktiviranja ili deaktiviranja povratnih informacija o podacima (u svrhu dijagnostike i osiguranja kvalitete).

«Više informacija»

Ta funkcija omogućava pregled sljedećeg:

- verzija aplikacije "R&Go" instalirana na vašem pametnom telefonu;
- uvjeti i odredbe upotrebe;
- informacije o zaštiti osobnih podataka
- informacije potrebne za tehničku podršku za aplikaciju

"Pomoći i savjeti"

Ta funkcija omogućuje:

- pokretanje vodiča za aplikaciju "R&Go";
- pristup pomoći Renault Assistance;
- uvid u informacije o zaštiti osobnih podataka
- pregled informacija o pomoći oko raznih svjetala upozorenja, indikatorskih svjetala i ikona koje se prikazuju na instrumentnoj ploči vozila



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA

Sustav glasovnog prepoznavanja


Audiosustav se može upotrijebiti za upravljanje glasovnim prepoznavanjem putem vašeg pametnog telefona (ako je kompatibilan). On omogućuje glasovno upravljanje funkcija pametnog telefona s obje ruke na upravljaču.

5

Napomena:

- sustav glasovnog prepoznavanja vašeg pametnog telefona omogućuje vam samo upotrebu funkcija koje su dostupne na vašem pametnom telefonu. Ne omogućuje vam interakciju s drugim funkcijama audiosustava, kao što je autoradio, itd.
- kad se upotrebljava glasovno prepoznavanje, audiosustav će upotrebljavati jezik postavljen na vašem pametnom telefonu;
- ako pokušate koristiti sustav glasovnog prepoznavanja vašeg vozila s uparenim pametnim telefonom koji nije opremljen opcijom glasovnog prepoznavanja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka koja će vas na to upozoriti.

Upotreba glasovnog prepoznavanja na telefonu

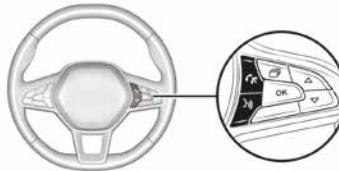

Uključivanje

Za uključivanje sustava glasovnog prepoznavanja morate:

- pametnim telefonom hvatati mrežu 3G, 4G ili WIFI;
- aktivirajte funkciju Bluetooth® na pametnom telefonu i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik vašeg pametnog telefona);
- uparite i povežite pametni telefon s audiosustavom ➤ 76;
- kratko pritisnite za uključivanje funkcije, a zatim govorite (zvučni signal označava da je glasovno prepoznavanje uključeno).

Isključivanje

Duze držite pritisnuto .

Zvučni signal vas obavještava da je glasovno prepoznavanje isključeno.

BEŽIČNI PUNJAČ

Uvod



Područje induksijskog punjenja **1** može se upotrebljavati za punjenje telefona bez kabela.

Ako je vozilo opremljeno, područje punjenja označeno je (ovisno o vozilu):


- pridruženim simbolom;
- i/ili
- status punjenja automatski se prikazuje na zaslonu sve dok je telefon postavljen u predviđenom području.



Njegov položaj može se razlikovati ovisno o vozilu. Dodatne informacije potražite u knjižici uputa vozila.

Napomena:

- za više informacija o popisu kompatibilnih telefona обратите se ovlaštenom zastupniku ili pogledajte internetsku stranicu proizvođača;
- za omogućavanje optimalne učinkovitosti punjenja, poželjno je s telefona ukloniti zaštitnu masku prije punjenja;
- cijela površina telefona mora biti poravnata s površinom podloge za punjenje radi optimalnog punjenja.

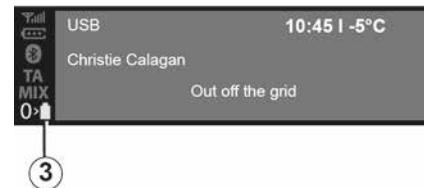

Postupak punjenja

Postavite svoj telefon **2** u područje induksijskoga punjenja **1**. Punjenje automatski započinje i na zaslonu se prikazuje napredak punjenja **3**.

Punjenje telefona **2** prekida se u sljedećim slučajevima:


- u području punjenja indukcijom prepoznat je neki predmet **1**;
- područje punjenja indukcijom **1** se pregrijava. Ubrzo nakon pada temperaturе ponovno će se pokrenuti **2** postupak punjenja.

BEŽIČNI PUNJAČ

i Predmeti ostavljeni u području indukcijskog punjenja **1** mogu se pregrijati.
Savjetujemo vam da ih stavite u područja predviđena za tu namjenu (pretinac za odlaganje, pretinac štitnika za sunce, itd.).



Napredak punjenja

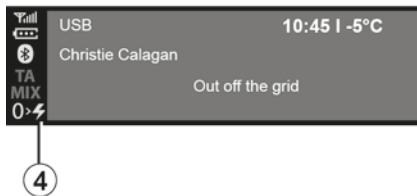

Tijek punjenja prikazan je na ploči audiosustava:

- punjenje je dovršeno **3**;
- punjenje je u tijeku **4**;
- prepoznat je metalni predmet **5**.

i Ključno je pri punjenju telefona ne ostavljati bilo kakve predmete (USB pogon, SD karticu, kreditnu karticu, karticu za pokretanje vozila, nакit, ključeve, kovanice itd.) u području punjenja indukcijom **1**. Uklonite sve magnetske kartice ili kreditne kartice iz zaštitne maske za telefon prije postavljanja telefona u područje induktivnog punjenja **1**.

SMETNJE U RADU

Opis	Mogući uzroci	Rješenja
Ne čuje se nijedan zvuk.	Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom. Jačina zvuka je podešena na najmanju ili je zvuk pauziran.	Provjerite je li mobilni telefon priključen ili povezan sa sustavom. Povećajte glasnoću ili isključite pauziranje.
Audio sustav ne radi i zaslon se ne pali.	Audio sustav nije uključen.	Uključite audio sustav.
	Osigurač audio sustava je pregorio.	Zamijenite osigurač (pogledajte odjeljak "Osigurači" u priručniku za korisnika vozila).
Audio sustav ne radi ali zaslon se pali.	Jačina zvuka je podešena na najmanju.	Pritisnite  ili okrenite  .
	Kratki spoj na zvučnicima.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
Ne čuje se niti jedan zvuk s lijevog ili desnog zvučnika.	Podešavanje uravnoteženosti zvuka (podešavanje lijevo/desno) je nepravilno.	Pravilno podesite zvuk.
	Zvučnik je odspojen.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
Loš prijem radija ili nema prijema.	Vozilo je previše udaljeno od odašiljača na koji je radio spojen (pozadinska buka i smetnje).	Potražite drugi odašiljač čiji signal se lokalno bolje hvata.
	Prijem ometaju smetnje motora.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
	Antena je oštećena ili nije spojena.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.

SMETNJE U RADU

5

Opis	Mogući uzroci	Rješenja
Telefon se ne može spojiti sa sustavom.	<ul style="list-style-type: none">– Vaš je telefon isključen.– Ispraznila se baterija vašeg telefona.– Vaš telefon prethodno nije uparen sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke.– Bluetooth® na vašem telefonu i u sustavu nije aktivan.– Telefon nije konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje audio sustava.	<ul style="list-style-type: none">– Uključite telefon.– Napunite bateriju telefona.– Uparite telefon sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke.– Uključite Bluetooth® na telefonu i sustavu.– Konfigurirajte telefon tako da prihvaca zahtjev za povezivanje audio sustava.
Prijenosni reproduktor zvučnih zapisa Bluetooth® ne može se povezati sa sustavom.	<ul style="list-style-type: none">– Vaš je prijenosni reproduktor zvučnih zapisa isključen.– Ispraznila se baterija vašeg prijenosnog uređaja.– Prijenosni reproduktor zvučnih zapisa još nije uparen s audiosustavom.– Bluetooth® na prijenosnom reproduktoru zvučnih zapisa i u audiosustavu nije aktiviran.– Prijenosni audio uređaj nije konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje audio sustava.– Glazba se ne aktivira iz prijenosnog reproduktora zvučnih zapisa.	<ul style="list-style-type: none">– Uključite prijenosni reproduktor zvučnih zapisa.– Napunite bateriju na svom prijenosnom uređaju.– Uparite prijenosni reproduktor zvučnih zapisa s audiosustavom.– Uključite funkciju Bluetooth® na svom prijenosnom uređaju i na audio sustavu.– Konfigurirajte prijenosni uređaj tako da prihvaca zahtjev za povezivanje sa sustavom.– Ovisno o kompatibilnosti telefona, možda ćete morati reproducirati glazbu putem prijenosnog reproduktora.
Prikazuje se poruka "Slaba baterija".	Duža upotreba sustava za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke brže prazni bateriju na vašem telefonu.	Napunite bateriju telefona.

ABECEDNO KAZALO

B

Bežični punjač, 105

Bluetooth®, 8, 35

Bluetooth® veza, 17, 76

Brisanje telefona, 17, 76

F

Frekvencijski pojasevi FM/ LW/ MW, 8

Funkcijske tipke, 65

G

Glasnoća komunikacije, 21

Glasovno prepoznavanje, 104

I

ITrafic, 26, 85

J

Jezik: promjena, 26, 85

K

Kontekstualni izbornik, 65

O

Odsjajanje telefona, 19, 80

P

Postavke: zvuk, 26, 85

PR, 21

R

R&Go : funkcija multimedije, 90, 97

R&Go : funkcija navigacije, 90, 95

R&Go : funkcija telefona, 90, 101

R&Go : funkcija vozila, 90, 99

R&Go : općeniti opis, 90

R&Go : podešavanje parametara, 90, 102

R&Go : uvod, 90

S

Set za telefoniranje uz slobodne ruke, 8, 35

U

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja, 17, 76

Uparivanje telefona, 17, 76

USB : izvor zvuka, 8, 35

V

Vrijeme: podešavanje, 26, 85

Z

Zaslon: izbornik, 65



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03691 / renaultgroup.com
NX1400-8 - 7711417826 - 10/2024 - Edition HRV/SLV



7711417826

