

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Användningsföreskrifter

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Demontera eller ändra inte systemet för att undvika brandrisk eller skador på utrustningen.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB nyckel, SD kort osv.) i läsaren.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, Jack-uttag osv.) som är kompatibel med systemet.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.



Personuppgiftsskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- För att låta dig dra nytta av bilens inbyggda tjänster och appar.
- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra förarupplevelsen och utveckla produkterna och tjänsterna från tillverkarens grupp.
- För att tillämpa juridiska skyldigheter i tillverkarens grupp.

I enlighet med de regler som gäller för dig, särskilt om du befinner dig i Europa, kan du be om att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.
- Frysa användningen av dina uppgifter.

På bilens multimediaskärm kan du:

- Vägra att ge ditt samtycke till delning av dina personuppgifter (inklusive plats).
- Dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om du bestämmer dig för att avbryta delningen av dina personuppgifter kommer vissa av bilens funktioner och/eller tjänster som levereras av tillverkaren stoppas eftersom de kräver ditt samtycke.



Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.



I manualen ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.

INNEHÅLL

Allmän information	7	presentation	23
Allmän beskrivning	7	Aktivera röststyrning genom att Bluetooth®	23
Display	7	Aktivera röstigenkänning under spegling	24
Världsskärmarna	7	Navigering	25
Presentation av reglagen	10	Ljud/multimedia	27
Skärmreglage	10	Ljudkällor	27
Reglage under ratten	10	Lyssna på radion	29
Reglage under ratten	11	presentation	29
Aktivera tjänster	12	Läge "Lista" A	30
presentation	12	"Favoriter"-läge B	31
Inställningsassistans	12	Menyn "Radioinställningar" 5	31
Datainsamling	13	Musik	33
Tillfällig inaktivering av datainsamling	14	presentation	33
Dataskydd	14	"Uppspelningsläge"	34
Förfallodatum för tjänsterna	15	Ljudinställningar	36
Användning	16	Telefon	38
Multidisplay	16	Para ihop och ansluta en telefon	38
Presentation av "Värld"-sidorna	17	Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	38
Presentation av fältet "Menyer"	17	presentation	38
Aviseringscenter	17	Para telefonen med utrustningen	38
Funktioner inte tillgängliga	18	Ihoppning av en ny telefon	39
Rengöring	19	Ta bort en ihopparad telefon	39
Rekommendationer för rengöring	19	Ansluta, koppla från en telefon	39
Start, stopp	20	Ansluta en telefon	39
Igångsättning	20	Hantera tjänstedata	40
Avstängning	20	Koppla ifrån en telefon	41
Minimumdisplay	20	Hantering av samtal	42
Säkert läge	20	Telefonsamtal	42
Omstart	21	"Telefon"-världen	42
Lägga till och hantera widgets	22	Ringa ett samtal	42
Använda röstigenkänningen	23		

INNEHÅLL

Skärmen "Samtal pågår"	42	Anslutna tjänster i "My Dacia"	57
Mottagning av samtal	42	Skapa ett "My Dacia"-användarkonto	57
Under ett samtal	43	Synkronisera ditt "My Dacia"-konto med bilen.....	58
Avsluta samtal	43	Registrera ditt fordon på "My Dacia"-kontot	58
Telefonlista.....	43	Förnya tjänst.....	58
Menyn "Kontaktlista".....	44	Utlåning och överlåtelse av fordon	59
Hämta telefonlistan	44	Låna ut bilen	59
Kontakter "Favoriter"	44	Överlåtelse av bilen	59
Sökning efter kontakter.....	45	Bil	60
Sekretess.....	45	Körhjälpmedel.....	60
Samtalslogg.....	45	"Körhjälp"-meny	60
Slå ett nummer	46	« Säkerhet »	61
SMS	47	« Komfort »	63
Telefoninställningar	48	Hjälpalternativ vid parkering	65
Trådlös laddare.....	49	presentation	65
Induktionsladdningsområde.....	49	"Parkerings assistans"-meny.....	65
Laddningsprocedur.....	49	Backkamera	66
Laddning pågår.....	50	Multivvykamera.....	67
Appar	51	All väginformation	69
Android Auto™, CarPlay™	51	Däcktryck för hjul	70
Smartphone-replikering	51	My driving	71
presentationAndroid Auto™	52	"My driving"-meny.....	71
presentationCarPlay™	52	« ECO-poäng »	71
Röstigenkänning.....	53	« Energiförbrukning »	72
Programhanterare	55	Luftkvalitet.....	73
"Appar"-världen.....	55	Elbil	74
"Appar"-meny.....	55	"Elektrisk"-meny.....	74
"Appar"-inställningar	55	"Energi" A.....	74
"Appar och aviseringar".....	56	"Program" B	75
My Dacia.....	57	"Batteri" C	77
presentation.....	57	"Inställningar" D	77

INNEHÅLL


Inställningar	78
Användarinställningar	78
"Fordon"-meny.....	78
"Ute" A	78
"Cockpit" B.....	79
"Däcktryck" C.....	79
"Profil"-meny	80
Systeminställningar	82
Meddelanden	85
Update	87
"Uppdatering av fordonet"-meny	87
Specialfunktioner relaterade till el- och laddningsbara hybridfordon	88
Funktionsstörning	90
-system	90
Telefon	92
Update	93

ALLMÄN BESKRIVNING


Display



För mer information om värmekomforten, se bilens instruktionsbok.

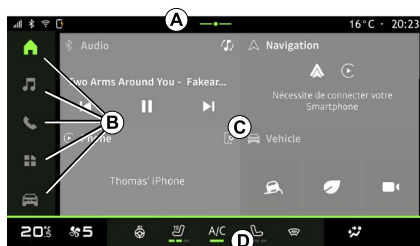

- A.** Åtkomst och statusfält.
- B.** Åtkomst till olika menyerna.
- C.** Visningsområde för vald meny.
- D.** Visning av indikering för värmekomforten

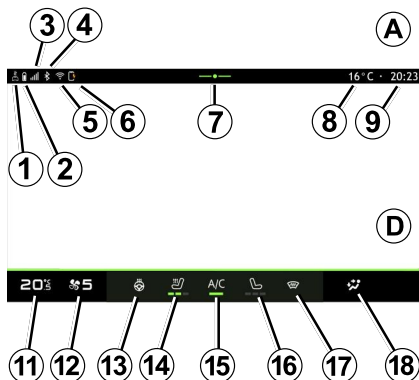

1. Anslutning och status för datadelning.
2. Telefonbatteriets laddningsnivå.
3. Telefonmottagningsstatus.
4. Bluetooth® till det aktiverade multimediasystemet.
5. Multimediasystemets WIFI-status.
6. Status för den trådlösa laddaren.
7. Åtkomst till meddelandecenter.
8. Yttertemperatur.
9. Tid
11. Indikering för värmemetemperatur.
12. Indikering för fläkthastighet.
13. Knapp för rattvärme.

14. Knapp för sätesvärme på förarsidan.
15. Knapp för klimatanläggning.
16. Knapp för sätesvärme på passagerarsidan.
17. Knapp för uppvärmd vindruta.
18. Luftfördelning, indikering för kupén.

Världsskärmarna

Ditt system består av flera Världar **B**:

- "Startskärm" ,
- « Ljud »  ;
- "Telefon"  eller "Smartphone-replikering"   ;
- « Appar »  ;
- « Fordon »  .


Obs! Vilka Världar som är tillgängliga beror på utrustningen.


Du kan komma åt de olika Världarna när som helst via Världsfältet **B**, som är synligt och tillgängligt hela tiden på den aktiva skärmen.

ALLMÄN BESKRIVNING


1


Världen "Startsida"

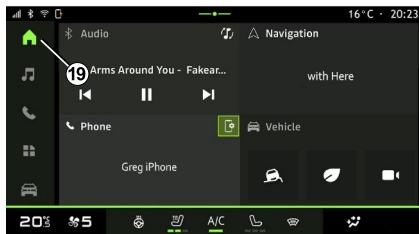


Världen "Startskärm"  som kan nås via **19**-knappen visar fyra anpassningsbara widgets.


"Ljud"-världen

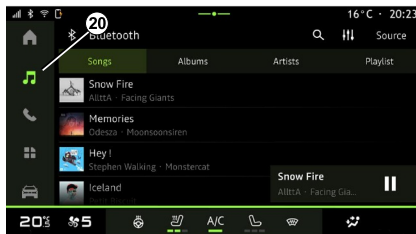

"Ljud"-världen , som kan nås med knapp **20**, kan användas för att komma åt radion och musiken.

"Telefon"-världen

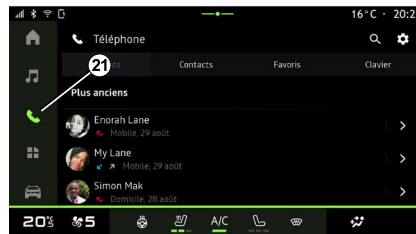



Världen "Telefon"  som kan nås via **21**-knappen ger dig åtkomst till samtal, mapper och andra telefonfunktioner som är anslutna till multimediasystemet.

Obs! "Telefon"-världssikonen  kan ändras medan smartphone-replikering pågår  .


ALLMÄN BESKRIVNING


"Appar"-världen

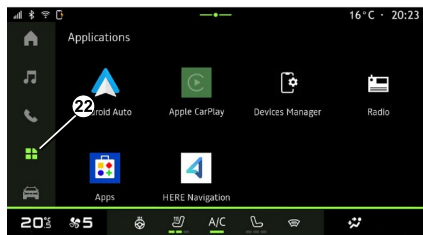

Världen "Appar"  som kan nås med knappen **22** kan användas för att komma åt applikationer från multimediasystemet.


"Fordon"-världen

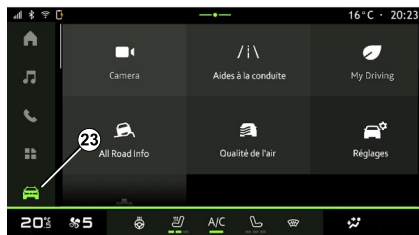

I världen "Fordon" , som du når genom att trycka på knappen **23**, kan du hantera viss fordonsutrustning, som körhjälpmedel, kameran och My driving, och justera vissa inställningar för multimediasystemet, som display och språk.

Obs! Beroende på utrustningsnivån visas endast tillgängliga och valbara funktioner på hemskärmen.

Aviseringscenter

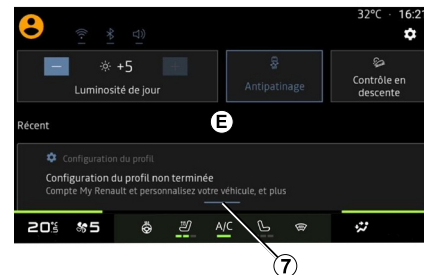


Meddelandecentret **E**, som kan nås med knappen **7**, eller genom att snabbt svepa multimediaskärmen från zon **A** mot mitten av skärmen, gör att du kan komma åt aviseringarna, "Profil" och vissa funktioner.

PRESENTATION AV REGLAGEN


1

Skärmreglage

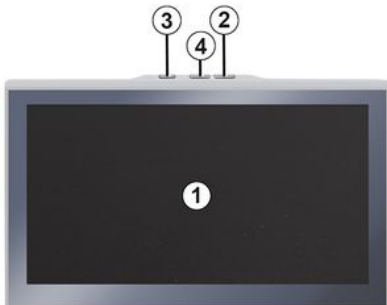

	Funktion
1	Multidisplay.
2	Ökning av volymen.
3	Tryck och håll in (i ungefär fem sekunder): forcerad avstängning av multimediasystemet. Tryck kort: "Radio - Musik AV"/"Radio - Musik PÅ", "Display i standbyläge", "Display för rengöring", "Stand-by läge".
4	Sänkning av volymen.

Reglage under ratten

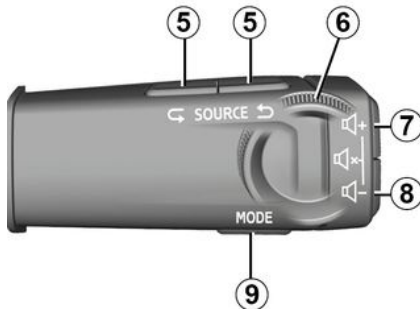

	Funktion
5	Välja ljudkälla.
6	Bläddra bland radiokanaler eller ljudspår och mappar (beroende på utrustning).
7	Tryck kort: – höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. Tryck och håll inne (ungefär 10 sekunder): – inaktivera påtvingad avstängning av ljudet.


	Funktion
7	Tryck kort: – stänga av/sätta på radioljudet. – pausa eller spela ljudspåret.
+ 8	Tryck och håll inne (ungefär 10 sekunder): – inaktivera påtvingad avstängning av ljudet.
8	Tryck kort: – sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. Tryck och håll inne (ungefär 5 sekunder): – aktivera påtvingad avstängning av ljudet.
9	Ändra uppspelningsläget för radiokanaler ("Lista", "Favoriter").

PRESENTATION AV REGLAGEN

Reglage under ratten



	Funktion
10	när telefonen är ansluten till multimediasystemet).

	Funktion
10	Om telefonen inte är ansluten till multimediasystemet: – öppna parkopplingsfunktionen på telefonen. Om telefonen är ansluten till multimediasystemet: – öppna världen Telefon  ; – svara/lägg på.
11	Lång tryckning: – aktivera/inaktivera telefonens röststyrning (endast tillgänglig

AKTIVERA TJÄNSTER

1

presentation

För att ditt fordon's uppkopplade tjänster ska fungera (t.ex. fjärrstyrning av bilen med din smartphone etc.) måste de först aktiveras.

Om du aktiverar tjänsterna aktiveras även automatiska uppdateringar av systemet. Se avsnittet "Uppdatering".


När tjänsterna har aktiverats är de gratis att använda under en begränsad period från och med ditt fordon's leveransdatum.

Multimediasystemet erbjuder att konfigurera din profil i några få steg.

Obs!


- Konfigurationsguiden erbjuder hjälp varje gång en profil skapas.
- Konfigurationsguiden kan endast användas när bilen står stilla.

Inställningsassistent

 Tillverkaren ska, med hänsyn till tillämpliga regler, vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna.



Välj det språk du vill använda i listan som är tillgänglig i **1** och bekräfta sedan genom att trycka på **2**.

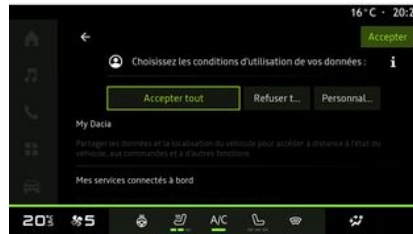

Multisystemet informerar dig om skyddet för dina personuppgifter.

För mer information om ikonen datainsamling, tryck på ikonen

"Information" .

När du har kontrollerat den angivna informationen bekräftar du ditt val genom att trycka på "Bekräfta" fortsätta.

Välj användarvillkor för dina personuppgifter bland följande alternativ:

- Acceptera alla Tillåter delning av dina personuppgifter och ger tillgång till alla tillgängliga anslutna tjänster
- Neka alla, Nekar delning av dina personuppgifter och tillåter inte tillgång till eller användning av anslutna tjänster (med undantag för funktionen kopplade till säkerhet för automatiskt nödsamtal vid en olycka)
- Anpassa, Gör det möjligt att anpassa användarvillkoren för dina personuppgifter genom att aktivera/stänga av vissa funktioner kopplade till följande uppgifter:
 - « My Dacia » ;
 - « Mina anslutna tjänster i bilen » ;
 - "Förbättring och utveckling av produkter och tjänster"
 - ...

AKTIVERA TJÄNSTER



Du kan anpassa din profil genom att konfigurera följande funktioner:

- « My Dacia » **3** ;
- "Min assistent" **4** ;
- Lås profilen **5**.

OBS! Du kan avbryta konfigurationen genom att trycka på **6** och återuppta den senare från meddelandecentret eller din profil. För mer information om hur du konfigurerar profilen, se kapitlet "Användarinställningar".

« My Dacia » **3**

Med multisystemet kan du ansluta till ditt "My Dacia" konto så att du kan hantera vissa funktioner i din bil och få tillgång till denna information via din smartphone.

För mer information om My Dacia, se kapitel "My Dacia".

Konfigurera den associerade appen **4**

Multisystemet föreslår att du kopplar din smartphone till din profil via "Min Dacia".

Följ instruktionerna som visas på displayen på din smartphone och ditt multisystem.

När tjänsten är aktiverad kommer du att kunna låsa upp den tillhörande profilen med din smartphone.

För mer information, se avsnittet "Systeminställningar".

Lås profilen **5**.

För att skydda dina personuppgifter och bevara din integritet rekommenderar vi starkt att du skyddar dina personuppgifter. För att göra det kan du i multisystemet låsa åtkomsten till din profil med följande metoder:

- « Mönster » ;
- « PIN-kod » ;
- « Lösenord » ;
- "Använd inte profilålsning".

Följ instruktionerna som visas på multisystemets display för att slutföra konfigurationen.



För att bevara din integritet, inklusive sekretessen och integriteten för dina personuppgifter, rekommenderar vi starkt att du låser din profil.

Datainsamling



När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats kan du fortfarande aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet eller för att ändra datadelningsnivå. Öppna aviseringscentret, välj din "Profil" och sedan "Sekretessinställningar" för att välja användarvillkor för dina personuppgifter.

AKTIVERA TJÄNSTER

1

Välj sedan bland följande datadelningsnivåer:

- "Acceptera alla": auktorisera delning av dina data
- "Neka alla": neka delning av dina data
- "Anpassa": auktorisera delning av data som du har valt i listan.

Obs! Om du inte vill dela dina data kanske tjänsterna inte längre fungerar (förutom standardtjänster som rör automatiska nödsamtal vid en olycka).

Tillfällig inaktivering av datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta kan du pausa eller ändra datainsamlingsnivån när som helst från din "Profil", som är tillgänglig i meddelandecentret, och sedan trycka på "Dela endast data". Du kan avbryta all datainsamling genom att välja "Neka alla" eller avbryta viss datainsamling genom att välja "Anpassa" och sedan välja vilken insamling du vill avbryta.

Om du nekar till datadelning kanske tjänsterna inte längre fungerar (förutom standardtjänster som rör automatiska nödsamtal vid en olycka).



Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Data från ditt fordon bearbetas av varumärkesrepresentanten och kan överföras till våra dotterbolag, medlemmar i vårt distributionsnätverk samt våra partners, beroende på målet. Data kan även samlas in av tredje part. I så fall tillämpas deras regler för skydd av personuppgifter av auktoriserade distributörer och andra enheter i varumärkesrepresentantens koncern. Varumärkesrepresentantens uppgifter finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- för att låta dig fjärrstyra bilen, uppdatera bilen automatiskt eller tillhandahålla underhållningstjänster i bilen
- för att möjliggöra fordonsunderhåll
- för att tillhandahålla kör- eller navigeringsassistanstjänster

- för att förbättra körupplevelsen, tillhandahålla olika mobilitetsmetoder och utveckla produkter och tjänster
- för att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter.

I enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter kan du:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.
- Frysa användningen av dina uppgifter.

På bilens multimediaskärm kan du:

- Vägra att ge ditt samtycke till delning av dina personuppgifter (inklusive plats).
- Dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om du bestämmer dig för att avbryta delningen av dina personuppgifter kommer vissa av bilens funktioner och/eller tjänster som levereras av tillverkaren stoppas eftersom de kräver ditt samtycke.

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och

AKTIVERA TJÄNSTER

berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Dessa data används inte för kommersiella tjänster utan för ständig förbättring av tillverkarens fordon och för att förhindra problem som kan hindra deras dagliga användning.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

Förfalldatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se avsnittet om "Onlinetjänster".



Tillverkaren ska, med hänsyn till tillämpliga regler, vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna.

ANVÄNDNING

1

Multidisplay



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.

Förflytta sig i en meny



Multimediaskärmen kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskärmen för att välja en meny.

Använda handrörelser




- Svep: drag fingret snabbt:
 - horisontellt, från vänster till höger eller från höger till vänster;
- eller
 - vertikalt, nedifrån och upp eller uppifrån och ned.

- Kort tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan direkt fingret från skärmen.
- Tryck och håll inne: Tryck någonstans på skärmen i minst 1,5 sekund.
- Zooma in/Zooma ut: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.

ANVÄNDNING

Presentation av "Värld"-sidorna

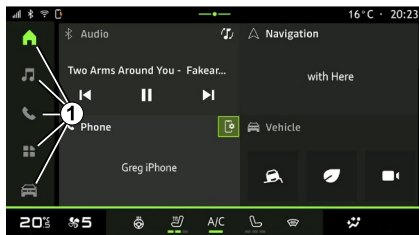

Ditt system har flera Världar. Gå från en Värld till en annan genom att trycka direkt på en av Världsknapparna **1**.


"Startsidan" innehåller widgets som ger tillgång till funktioner som justering av däcktryck, radio osv.

Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

För en beskrivning av startsidan, se kapitlet "Allmän beskrivning".

Obs! Det går att ändra konfigurationen för startsidan. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".

Presentation av fältet "Menyer"

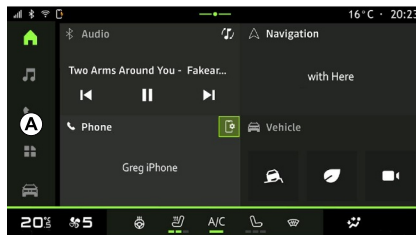


För att komma till en Värld trycker du på en av de fem knapparna **1** i fältet Värld **A**.

Systemet består av fem Världar som alla kan nås när som helst på multimediaskärmen:

- "Startsida": kan användas för att visa fyra anpassningsbara widgets.
- "Ljud": används för att komma åt radio och uppspelning av ljudfiler.
- "Telefon"/"Replikering":
 - kan användas för att para ihop en eller flera telefoner med systemet, komma åt samtal, kontaktlistan och andra funktioner på telefonen som är ansluten till multimediasystemet.

- Kan användas för att aktivera smartphone spegling.
- "Appar": kan användas för att komma åt applikationer.
- "Fordon": används för att hantera fordonsutrustning som körhjälp, multivykameran, ekokörning och för att anpassa olika parametrar för multimediasystemet, t.ex. skärm, språk osv.

Aviseringscenter

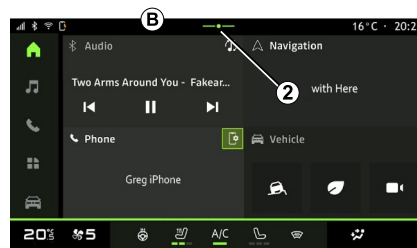


Kan nås med hjälp av knappen **2** eller genom att snabbt svepa multimediaskärmen från området **B** mot mitten av skärmen. Meddelandecentret möjliggör åtkomst till aviseringshistoriken, till exempel:

- SMS ;

ANVÄNDNING

- 1 – « Däcktryck » ;
- uppdateringar tillgängliga
- ...

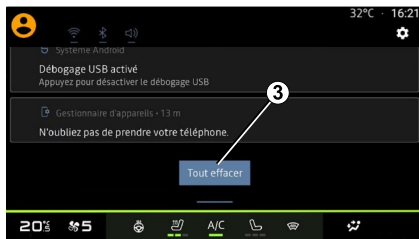

Välj en avisering för att öppna den.

Svep snabbt på skärmen för att radera en avisering.

För att radera alla aviseringar trycker du på knappen **3**.

Du kan även skapa och konfigurera din användarprofil. För mer information, se kapitlet "Användarinställningar".

För mer information om aviseringar, se kapitlet "Aviseringar".

Funktioner inte tillgängliga

Det kan hända att funktioner som åtkomst till självstudieprogrammet och

vissa inställningar inte är tillgängliga under körning, beroende på landsspecifik lagstiftning.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

Anm.: I vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska vara åtdragen innan det går att komma åt apparna. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING

Rekommendationer för rengöring



Håll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.

Använd endast en ren, luddfri, mjuk och torr mikrofiberduk för att rengöra pekskärmen så att inte antireflexbehandlingen skadas.


Tryck inte för hårt på multimediaskärmen och använd inte rengöringsutrustning som kan repa skärmen (t.ex. borste, grov trasa).

Läget "Display för rengöring"



Om du vill använda en mikrofiberduk på multimediasystemets skärm när den är på trycker du kort på reglaget **1** på multimediapanelen och sedan på "Display för rengöring" **2** för att försätta pekskärmen i inaktivt läge.

Avsluta läget "Display för rengöring" genom att trycka på multimediaskärmen två gånger.

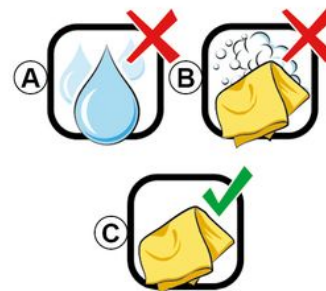

Följ dessa rengöringsrekommendationer:

A. : Använd inte alkoholbaserade vätskor, applicera eller spraya inte vätskor.


B. : Rengör inte med tvålösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

C. : Torka med en torr mikrofiberduk.

START, STOPP

1

Igångsättning

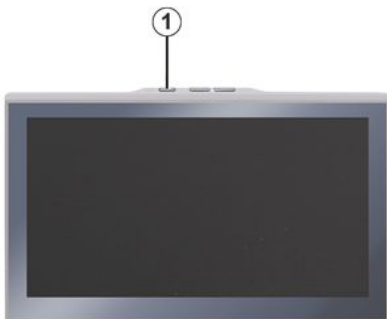

Multimediasystemet sätts på:

- när dörrarna öppnas.
- med en kort tryckning på reglaget **1** på multimediepanelen.

Avstängning



Multimediasystemet kan stängas av:

- genom att trycka kort på reglaget **1** på multimediepanelen och sedan trycka på "Stand-by läge"
- när du låser bildörrarna.

Minimumdisplay


Med hjälp av den här funktionen kan du visa endast yttertemperaturen, klockan och raden för värmenivå på skärmen.

Välj det här visningsläget genom att trycka kort på reglaget **1** på multimediepanelen och sedan trycka på funktionen "Display i standbyläge".

Andra funktioner visas när du trycker kort på reglaget **1**, som:

- « Radio - Musik AV »/« Radio - Musik PÅ » ;
- « Display för rengöring ».

Säkert läge

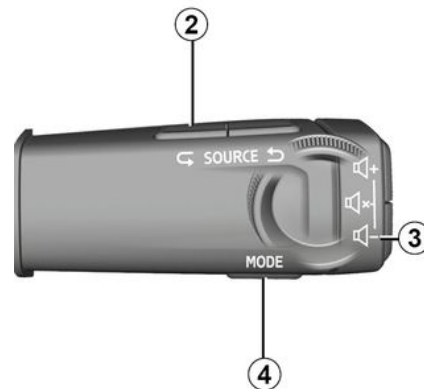

Det här läget inaktiverar visningen eller användningen av vissa appar om multimediasystemet inte svarar. Den kan också användas för att stänga av tillgången till internet.

För att öppna "Säkert läge", tryck och håll in reglaget **1** på multimediasystemets frontpanel och rattreglaget för att sänka volymen **3** samtidigt tills systemet startar om.

START, STOPP

För att avsluta "Säkert läge" följer du omstartsproceduren för multimediasystemet som beskrivs nedan.

Omstart

Multimediasystemet kan startas om genom att trycka på och hålla in (tryck på och håll in tills systemet startar om):

- reglaget **1** på multimediapanelen eller
- knappen "Modé" **4** och knappen "Source" till vänster **2** om reglaget under ratten.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS

1




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.



Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.

presentation

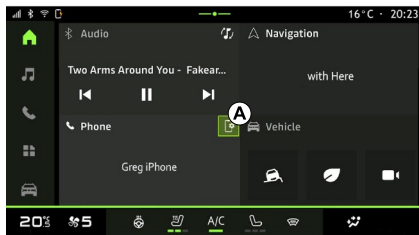


Ditt system har en anpassningsbar "Startsida". Den består av ett visst antal widgets i område **A** som ger tillgång till information och funktioner

som My driving, radio och justering av däcktryck.


Tryck på ett av widgetreglagen för att direkt styra funktionen via huvudskärmen (byt radiokanal, kom åt telefonen osv.).


Anpassning av widgets

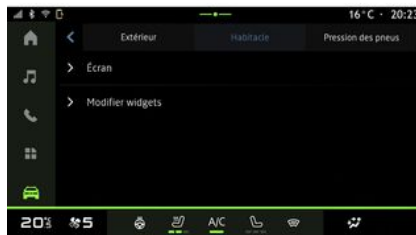

Via världen "Fordon" , menyn "Fordon" och sedan "Cockpit" följt av "Ändra widgets" kan du anpassa widgets.

Du kan också komma åt widgetens anpassningsalternativ från

"Hemskärmen"-världen  genom att trycka och hålla på den widget du vill anpassa.

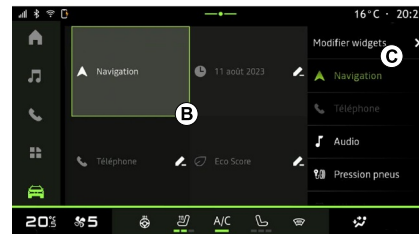

Välj sedan önskad plats i området **B** genom att helt enkelt peka på skärmen och välj den widget du vill visa från listan **C**.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

presentation



När du använder röststyrning via smartphone-replikering använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

När din smartphone är ansluten till multimediasystemet via Bluetooth®-anslutningen eller via smartphone-replikering kan du använda vissa röstigenkänningsfunktioner som gör att du kan komma åt de domäner och applikationer som finns tillgängliga på din smartphone samtidigt som du håller händerna på ratten.

För mer information om "smartphone-replikering", se kapitlet "Android Auto™, CarPlay™".

Obs! När du vill använda din smartphones röstigenkänningsystem med multimediasystemet, se till att:

- kontrollera att din smartphone har en röststyrningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet
- du befinner dig i ett område med nätverkstäckning.

Huvudfunktioner som styrs med röstigenkänning i din smartphone

Vilka funktioner som används av röstigenkänning beror på smarttelefonen och själva apparna.

Röstigenkänningen kan användas för att komma åt följande smartphone-applikationer och domäner:

- Telefon
- Navigering
- Musik
- ...

Aktivering

Du kan aktivera röststyrning:

- genom att Bluetooth®, eller
- genom replikering, från

"Replikering"-världen  .

Obs! När du aktiverar röstigenkänning ska du alltid vänta på en ljudbekräftelse innan du talar och sedan säga din begäran.

Exempel på röstkommandon:

- Kopplad till telefonen:
 - "Ring José";
 - "Ring kontoret"
 - ...
- Kopplad till navigering:

- "Kör till Champs-Élysées i Paris";
- "Kör hem"
- ...

Aktivera röststyrning genom att Bluetooth®




Ansluta din smartphone till multimediasystemet med hjälp av Bluetooth®-anslutningen.

För mer information, se avsnittet om "Parkoppla och ansluta en telefon".

För att använda din smartphones röstigenkänning, tryck på rattreglaget **1** så hör du ett pip som indikerar att röstigenkänning har aktiverats.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1 Aktivera röstigenkänning under spegling

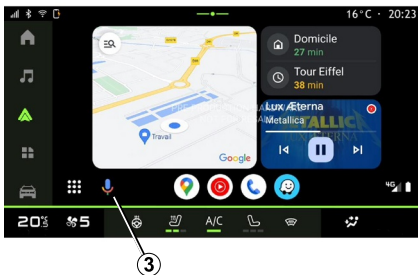

Anslut din smartphone till multimediasystemet via smartphone-replikering.

För mer information, se "Ansluta/koppla ifrån en telefon" och "Android Auto™,

CarPlay™".

För att använda din smartphones röstigenkänning, tryck på:

– Genom att kort trycka på röstigenkänningsknappen på rattkontrollen **2** i ditt fordon;

eller

– Genom att trycka på röstigenkänningsknappen **3** från

"Replikering"-världen  ;

eller

– genom att säga röstkommandot:

– "Ok Google" eller "Hey Google", från "Android Auto™".

replikeringen ;

eller

– "Dis Siri" eller "Say Siri", från


"CarPlay™"-replikeringen .

NAVIGERING

presentation

Du når navigeringen från:



– navigeringsappen

– navigering genom spegling 




Navigeringsapp

(beroende på utrustning)

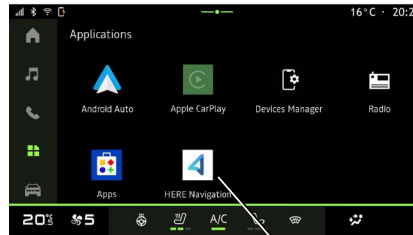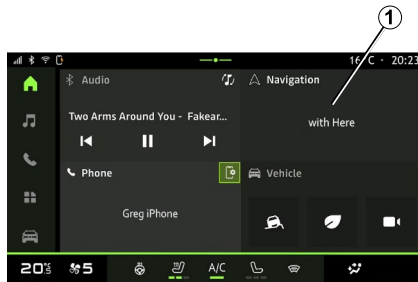

Navigationsappen är tillgänglig från:

– Navigeringswidgeten **1** på

"Hemskärmen"-världen 

– Navigeringsappen **2** kan nå från


"Appar"-världen 

Navigeringsappen är en uppkopplad navigering som ingår i den åttaåriga dataplånen och är förinstallerad i multimediasystemet.


Den innehåller uppdaterad uppkopplad navigering så att du kan dra nytta av följande funktioner:

- Kartuppdateringar.
- trafikinformation i realtid,
- Röstguidning.
- POI - populära platser.
- Visning av hastighetsbegränsningar.

- byggnader i 3D-vy,
- Detaljerad vy över korsningar.
- fler övervakningsområden,
- destinationshistorik och genvägar för dina hem- och arbetsadresser.
- ...

Obs! Navigeringsappen utvecklas kontinuerligt och kan uppdateras eller laddas ned via "Appar" i "Appar"-världen .

Navigering genom spegling;

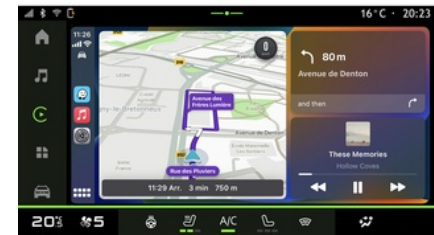

Navigering med spegling kan aktiveras

från "Android Auto™"-appen 

eller "CarPlay™"  i "Appar" -världen.


NAVIGERING


Navigering med spegling kräver att du smartphone är ansluten till multimediasystemet.

2 Se avsnittet "Android Auto™, CarPlay™" för mer information.

LJUDKÄLLOR

presentation

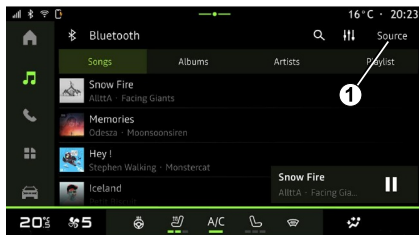


Från världen "Ljud"  kan du välja en ljudkälla att lyssna på genom att trycka på "Källor" **1**.

Du kan också välja ljudkälla med hjälp av kontrollerna på ratten. För mer information, se avsnittet "Introduktion till kontrollerna".

Obs! Ikonen **1** ändras beroende på vilken ljudkälla som används.

Ljudkällorna kan variera beroende på utrustningsnivå.

Skärmen "Ljudkällor"

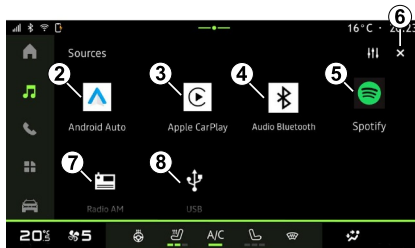

2. Källan "Android Auto™".
3. Källan "CarPlay™".
4. Källan "Bluetooth®-ljud".
5. Källan "App".
6. Stäng skärmen "Ljudkällor".
7. Källan "Radio/AM-tuner".
8. Källan "USB" (USB-port).

« Android Auto™ »

Använd den här källan för att lyssna på musik från din smartphone, om den är utrustad med appen "Android Auto™", via smartphone-replikering. För mer information, se avsnitten "Android Auto™", "CarPlay™" och "Musik".

« CarPlay™ »

Använd den här källan för att lyssna på musik från din smartphone, om den är utrustad med tjänsten "CarPlay™", via smartphone-replikering. För mer information, se kapitel "Android Auto™", "CarPlay™".

"Bluetooth®-ljud"

Den här källan kan användas för att lyssna på musiken på din smartphone via Bluetooth®-anslutning. För mer information, se kapitlen "Musik" och "Ansluta/koppla ifrån en telefon".

"App"

Använd den här källan för att lyssna på musik via strömmande musikappar och för att komma åt dina ljudappar som laddats ner via applikationen "Appar". För mer information, se avsnitten "Musik" och "Apphantering".

"Radio/AM-tuner"

Du kan använda den här källan för att lyssna på radio. För mer information, se kapitlet "Radio".

"USB" (USB-port)

Använd den här källan för att lyssna på musik från en USB-enhet. För mer information, se avsnittet "Musik".

LJUDKÄLLOR

Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

3

LYSSNA PÅ RADION


presentation



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen. För mer information om reglagen under ratten, se kapitlet "Presentation av reglagen".


Från världen "Ljud"  trycker du på knappen **3** för att välja källan "Radio".

Du kan även komma åt källan "Radio"

från världen "Appar" .

Med hjälp av reglagen under ratten kan du välja ljudkälla, bläddra bland stationer och ändra läge för val ("Lista", "Favoriter"). För ytterligare information, se kapitlet "Presentation av reglagen".

"Radio"-skärm

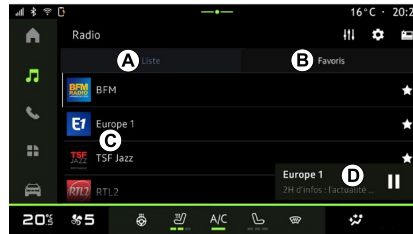




A. Lägesfliken "Lista".

B. Lägesfliken "Favoriter".

C. Kanallista.

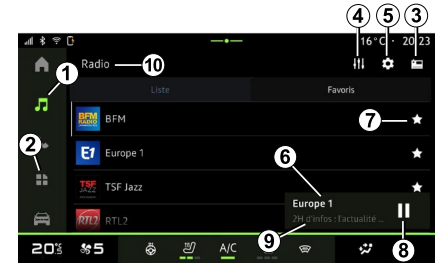D. Uppspelningsområde för den radiostation som för närvarande spelas och tillgång till fullskärmsvisning. Tryck på området för att visa spåret som för närvarande spelas i fullskärmsläge.




1. Öppna världen "Ljud" .
2. Öppna världen "Appar" .
3. Öppna ljudet "Källor".
4. Öppna "Ljudinställningar".
5. Öppna "Radioinställningar".
6. Aktuell radiostation.
7. Spara en station i "Favoriter".
8. Stoppa radio/uppspelning av den aktuella stationen.
9. Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (radiologotyp, sångare, låt osv.).

LYSSNA PÅ RADION

10. Typ av "Källor" som du lyssnar på.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Fullskärmsvisning E

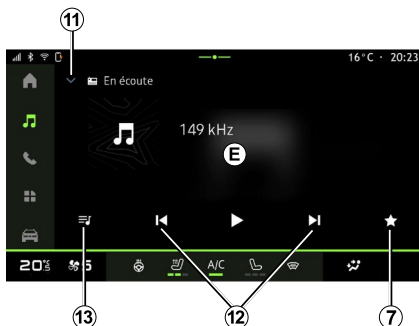

Tryck på det här området för att visa den radiokanal som för närvarande spelas i området **D** i fullskärmsläge.

Tryck på **11** för att minimera fullskärmsvisningen **E**.

Välja frekvensband

Tryck på knappen **5** för att ställa in följande frekvensområde.

- « FM » ;
- "AM-radio" (beroende på utrustning)
- "DAB" (marksänd digital radio).

Radioprogram

Beroende på vilken kanal du lyssnar på kan du se en detaljerad vy över de program som spelas för närvarande och de som spelas under de närmaste 24 timmarna.

Tryck på knappen **13** för att visa listan med dessa program.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig om kanalen spelas i DAB.


Stationssökning

Du kan söka efter radiokanaler på den aktuella radiofrekvensen i alfabetisk ordning i listan: gå framåt eller bakåt till nästa kanal genom att trycka på knapparna **12**.

Lägg till/ta bort en radiostation / från "Favoriter"

Från helskrmsvisningen eller från läget "Lista" trycker du på knappen **7** för att lägga till/ta bort aktuell station i/ från "Favoriter".

Läge "Lista" A

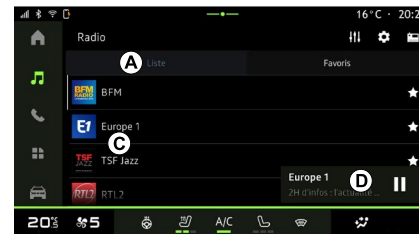

I det här läget kan du söka efter och visa de kanaler som fångats upp av multimediasystemet och som listas alfabetiskt.

Svep snabbt i listan **C** för att lista alla kanaler.

Välj en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Den radiokanal som för närvarande spelas visas i minispelaren **D**. Tryck på detta område för att visa den aktuella radiokanalen i fullskärmsläge.


Om radiokanalerna i "FM"-bandet inte använder RDS-systemet eller om bilen befinner sig i ett område med dålig mottagning visas inte radiokanalens

LYSSNA PÅ RADION

namn och logotyp på skärmen, utan endast frekvensen.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

"Favoriter"-läge B

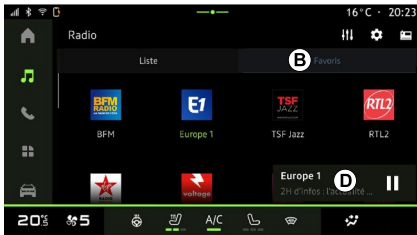

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler.

Välj en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Den radiokanal som för närvarande spelas visas i minispelaren **D**.

Menyn "Radioinställningar" 5



I "Radioinställningar"-menyn **5** kan du komma åt följande inställningar för radiofunktionen:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- "DAB" (beroende på utrustning);
- "i-meddelande" (beroende på utrustning och land);
- "AM-radio" (beroende på utrustning).

"TA/I-Traffic" (trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om du lyssnar på en annan ljudkälla (USB, Bluetooth®) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

« FM »

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- « AF » ;
- "AM-radio" (beroende på utrustning)
- « RDS-AF » .

« AF »

Frekvensen för en radiostation på "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området.

Aktivera AF-funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör in i ett annat geografiskt område.

Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

Obs! Det är inte alla radiostationer som har den här funktionen.

Ibland kan dåliga mottagningsförhållanden orsaka oavsiktliga och oönskade frekvensändringar. Inaktivera då funktionen automatisk ändring av frekvensen.

"AM radio"

LYSSNA PÅ RADION

(beroende på utrustning)

Du kan aktivera/inaktivera frekvensområdesvisningen AM.

« RDS-AF »

När "RDS-AF"-läget är aktiverat och signalstyrkan sjunker växlar radion till en ny frekvens som kan fungera som relä för den kanal du lyssnade på.

Obs!

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.
- Vissa radiokanaler sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärrkontroll"
- Med "RDS-AF" aktiverat: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.
- Med "RDS-AF" inaktiverat: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

« DAB »

(beroende på utrustning)

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "Växla (DAB ↔ FM)"
- "AM-radio" (beroende på utrustning)

"Växla (DAB ↔ FM)"

När denna funktion är aktiverad och mottagningen för DAB-radiokanalen som för närvarande spelas är dålig växlar radiosystemet automatiskt till motsvarande FM-kanal (om den är tillgänglig).

Ljudanläggningen återgår automatiskt till den digitala DAB-kanalen så snart det finns mottagning.

Obs! den här funktionen är endast tillgänglig om stationen har FM- och DAB-versioner.

"Automatisk bläddring av bilder"

När den här funktionen är aktiverad och den aktuella kanalen DAB tillåter det rullar ett bildspel på skärmen i helskärmssuppspelingsläge.

« i-meddelande »

(beroende på utrustning och land)

När den här funktionen är aktiverad kan du automatiskt lyssna på nyheter så snart de sänds av vissa "DAB"-radiokanaler.

Om du väljer andra källor, kan sändningar av typen av valt program välja att avbryta läsningen av andra källor.

I inställningarna kan du aktivera/inaktivera meddelanden för följande ämnen:

- "Nödsituation";

- "Trafikstörning";
- "Vägtrafik"
- "Väder";
- "Nyheter";
- "Händelse";
- "Sport";
- "Övrigt".

« Ljudinställningar » 4

Via **4**-ikonen kan du justera ljudinställningarna.

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om "Ljudinställningar".

MUSIK


presentation




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.



Du kan ändra ljudkällan med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

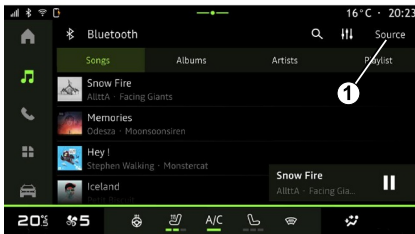

Från världen "Ljud"  och trycka på "Källor" **1** för att välja den musikkälla du vill lyssna på.


Med hjälp av reglagen under ratten kan du välja vilken ljudkälla du vill lyssna på och bläddra igenom musikspåren och mapparna. För ytterligare information, se kapitlet "Presentation av reglagen".

Musikkällorna kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multimediaskärmen.

Obs!

- Beroende på vilket ljudströmningsprogram som används kan displayen och kontrollerna ändras;
- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

"Källor"-meny

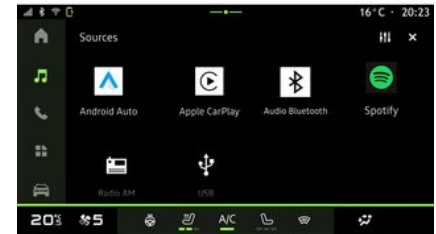

I menyn "Källor" **1** kan du välja musik från de olika tillgängliga källorna.

Välj en ingångskälla som är ansluten till multimediasytemet i följande lista:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-port)
- "Bluetooth®-ljud";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- ljudströmningsapp;
- ...

Musikkällorna kan variera beroende på utrustningsnivå.

Obs: andra mediakällor kan installeras via "Appar" och kommer då att visas i listan över tillgängliga källor. Mer

MUSIK


information om hur du installerar applikationer finns i avsnittet "Hantera applikationer".

"Uppspelningsläge"

3



A. Information om det ljudspår du lyssnar på (låtens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

2. Öppna världen "Ljud" .
3. Åtkomst till aktuell spellista.
4. Tid och längd på uppspelat ljudspår.
5. Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.
6. Spela upp nästa ljudspår.
7. Pausa/återuppta ljudspåret.

8. Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret.

Kort tryckning igen (inom 3 sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående ljudspår.

9. Aktivera/inaktivera slumpmässig uppspelning av ljudspår.


10. List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

11. Återgå till listläget med minispelare.

Obs!

- Du kan välja att visa musiken som spelas i fullskärmsläge **A** eller i minispelaren **B**.
- beroende på telefonen och programmet för streaming av musik kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

"Bluetooth®-ljud", "USB" och ljudströmningsapp

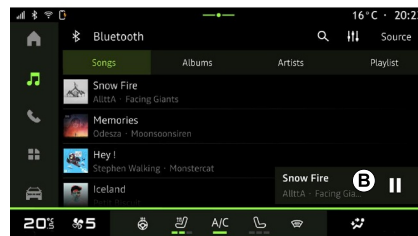

Via "Bluetooth®-ljud", "USB"-källan eller appen för musikstreaming kan du komma åt spellistorna ordnade efter kategori:

- « Artister » ;
- « Album » ;
- « Melodi » ;
- « Playlists » ;
- ...

Spåret som för närvarande spelas visas i minispelaren **B**. Tryck på området för att visa spåret som för närvarande spelas i uppspelningsläge **A**.

MUSIK

"Söka"

(Beroende på typen av "Källor")




Välj namnet i listan med förslag.

"Ljudinställningar" 13

Via **13**-ikonen kan du justera ljudinställningarna.

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om "Ljudinställningar".

Genom att trycka på "Sök"-ikonen **12** (tillgängligheten beror på typen av

"Källor" i världen "Ljud" ) kan du söka efter:

- titeln på ett ljudspår;
- ett album;
- en artist;
- en spellista;
- en radiokanal;
- ...

Ange namnet med hjälp av tangentbordet.

Så snart du skriver in de första bokstäverna föreslår multimediasystemet lämpliga namn.


LJUDINSTÄLLNINGAR



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

3

presentation

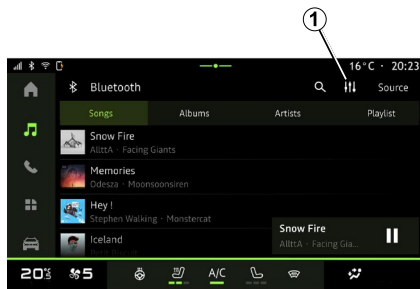


Via **1**-ikonen kan du justera följande ljudinställningar:

- « Atmosfär » ;
- « Ljud ».

« Atmosfär »

(beroende på utrustning)

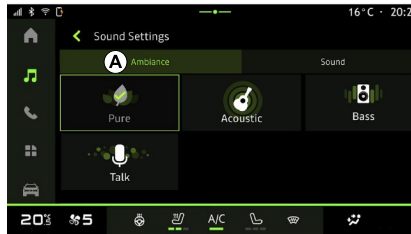


På fliken **A** kan du välja en av följande fördefinierade equalizers:

- "Ren";
- "Akustisk";
- "Bas"
- "Prata".

Obs! Om equalizern är tillgänglig beror på utrustningen.

« Ljud »

(beroende på utrustning)

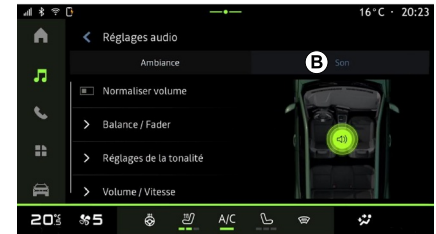

På fliken **B** kan du justera följande inställningar:

- « Balans / fader » ;
- « Tonkontroll » ;
- « Volym / Hastighet » ;
- « Grundvolym ».

LJUDINSTÄLLNINGAR

« Balans / fader »



Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på "Centrerad" eller "Fram" för att optimera ljudet för alla bilens passagerare eller enbart för passagerarna bak (avstängt ljud bak i bilen och måttlig volym fram).

När du rör displayen eller väljer "Manuell" kan du ändra inställningarna genom att flytta målet 2.

« Tonkontroll »

Denna funktion kan användas för att balansera ut ljudet:

- aktivera/inaktivera "Bas boost"
- « Bas » ;
- « Mellan » ;

- « Diskant » ;
- ...

« Volym / Hastighet »

Denna funktion kan användas för att justera volymen automatiskt efter bilens hastighet. Tryck på "Volym / Hastighet" och justera sedan känsligheten eller inaktivera den genom att trycka direkt på raden "Volym / Hastighet".

« Grundvolym »

Denna funktion kan användas för att upprätthålla en konstant ljudvolym från en ljudkälla till en annan.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

4

presentation



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.


Du kan komma åt "Koppla en ny enhet"-menyn från:

– "Telefon"-världen , tryck på "Anslut medBluetooth®" (om inga telefoner är ihopparade);

– "Appar"-världen , sedan "Hantera enhet";

– "Fordon"-världen , sedan "Inställningar" och sedan "Bluetooth®";

– "Telefon"-världen , tryck på

ikonen "Inställningar"  och sedan på "Hantera enhet" (om en telefon redan är parkopplad);

– "Ljud"-världen , tryck på "Anslut medBluetooth®" (om inga telefoner är ihopparade);
– aviseringscentret, sedan ikonen

"Inställningar" , sedan "Bluetooth®".

Anm.: Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet är vissa menyer inaktiverade.

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Om du vill kunna använda multimediasystemet för att hantera telefoner utrustade med "dual SIM" ska du konfigurera din telefon att använda ett standard-SIM. Se telefonens bruksanvisning.

Obs!

– innan du påbörjar parkopplingen ska du till att Bluetooth® på din telefon är aktiverad och ställa in statusen på "synlig"

– bilen måste stå stilla för att en telefon ska kunna parkopplas.




Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

Para telefonen med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med multimediasystemet.

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Din telefon kan begära auktorisering för att dela dina kontakter, samtalshistorik, meddelanden osv. Acceptera delningen för att komma åt den här informationen i multimediasystemet.

Från "Telefon"-världen , sedan "Anslut medBluetooth®" eller från

"Appar"-världen , sedan "Hantera enhet" i ditt multimediasystem:

– Ett meddelande med förslaget om parkoppling visas på displayen.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

– tryck på "Koppla en ny enhet".

Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med Bluetooth® aktiverat i närheten


– Välj din telefon från listan med förslag eller välj multimediasystemet från din telefon.

Ett meddelande visas på multimediasystemets skärm samt på telefonen som uppmanar dig att acceptera parkopplingsförfrågan om den föreslagna koden är identisk på telefonen och multimediasystemet.

När din telefon har parkopplats med multimediasystemet kan du välja de tjänster du vill använda via "Hantera enhet". Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

OBS: Telefonen är länkad till profilen som används vid parkoppling. Telefonen kanske inte är tillgänglig på andra användarprofiler.

Ihopparring av en ny telefon

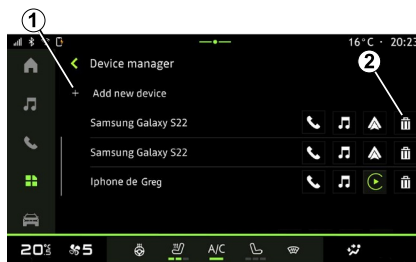

I menyn "Hantera enhet" kan du parkoppla en ny telefon med multimediasystemet:

– tryck på "Koppla en ny enhet"-ikonen **1**

– välj din nya telefon i listan med förslag och slutför sedan parkopplingen.

Din nya telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Det finns ingen begränsning av antalet telefoner som kan parkopplas.

Ta bort en ihopparad telefon

I menyn "Hantera enhet" kan du koppla bort telefonen från multimediasystemet:

– tryck på ikonen **2** för telefonen för att koppla bort den

– tryck på "Ja" för att bekräfta.

Ansluta, koppla från en telefon



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

Ansluta en telefon

Om du vill ansluta en telefon måste den först parkopplas. För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Anm.: Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Om du vill kunna använda multimediasystemet för att hantera telefoner utrustade med "dual SIM" ska du konfigurera din telefon att använda ett standard-SIM. Se telefonens bruksanvisning.

Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på söker systemet efter parkopplade telefoner med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten (upp till 10 meter bort). Systemet visar automatiskt data från den senast anslutna telefonen (telefonbok, musik osv.).


Obs! När din telefon ansluts automatiskt till multimediasystemet visas data (kontaktlista, SMS, kontakter osv.) endast om du aktiverade datadelning vid parkoppling av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".



Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

Manuell anslutning

Du kan manuellt ansluta/koppla från telefonen till/från multimediasystemet med hjälp av "Bluetooth®"-menyn, som kan nås från:

- "Fordon"-världen ,
- "Inställningar" och sedan "Bluetooth®",
- aviseringscentret, "Inställningar" , sedan "Bluetooth®".

I "Bluetooth®"-menyn väljer du "Parkopplade apparater" för att visa en lista med parkopplade telefoner.

Välj de tjänster och den telefon som du vill ansluta och se till att Bluetooth® är aktiverat.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

Hantera tjänstedata



För att komma åt telefonlistan, musik och internetanslutning direkt via multimediasystemet måste du godkänna delning av tjänstedata från "Profiler" på dina "Parkopplade enheter", som finns i menyn "Bluetooth®". Tryck på namnet på den parkopplade enheten och aktivera/inaktivera sedan de tjänster som du vill använda:

- "Telefonsamtal": ring och ta emot samtal
- "Multimedia": lyssna på din musik
- "Internetåtkomst": kom åt delning av internetanslutning via Bluetooth® (se avsnittet om "Systeminställningar")
- "SMS": skicka och ta emot SMS

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

– "Kontaktindelning" : komma åt telefonboken och samtalsloggen;

– ...

Obs! Om tjänsten är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.




När du använder tjänsten "Internetåtkomst" kan du för att påskynda

dataöverföringen även använda telefonens internetanslutning via "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning" för WIFI (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

« Hantera enhet »



Från "Appar"-världen , sedan "Hantera enhet", välj din telefon från listan med förslag och välj sedan de telefonfunktioner som du vill aktivera/avaktivera:

- « Telefon » **1** ;
- "Musik" **2**,
- applikationen för smartphonereplikering **3**
- koppla bort telefonen **4**.

Obs!

- Om ikonen för tjänsten är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.
- vissa telefoner tillåter automatisk överföring av uppgifterna.

Ändra en ansluten telefon

I "Hantera enhet" väljer du tjänsterna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och finns i listan med enheter.

Obs! Om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

Koppla ifrån en telefon


På menyn "Bluetooth®" väljer du "Parkopplade enheter" och trycker på "Koppla bort" för att koppla bort telefonen.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

HANTERING AV SAMTAL


Telefonsamtal

"Telefon"-världen

Från "Telefon"-världen .

Obs! Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

Ringa ett samtal

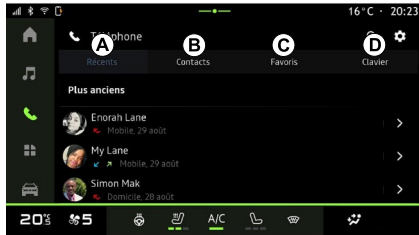


Du kan ringa ett samtal genom att välja:

- ett nummer från samtalsloggen genom att öppna fliken "Senaste samtalen" **A**

- en kontakt i kontaktlistan i menyn "Kontakter" **B**
- en kontakt i favoriter i "Favoriter"-menyn **C**
- knapparna på sifferknappsatsen i "Tangentbord"-menyn **D**.


Skärmen "Samtal pågår"

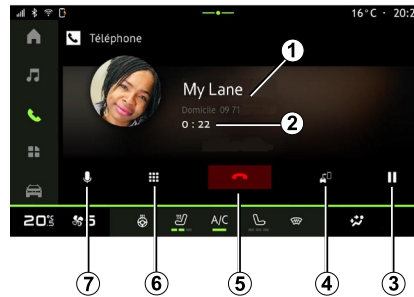

1. Kontaktens namn och telefonnummer.
2. Det pågående samtalets varaktighet.
3. Parkera pågående samtal.
4. Överför samtalet till telefonen.
5. Lägg på.
6. Komma åt knappatsen för att slå ett nummer.

7. Inaktivera/aktivera mikrofonen.

Mottagning av samtal

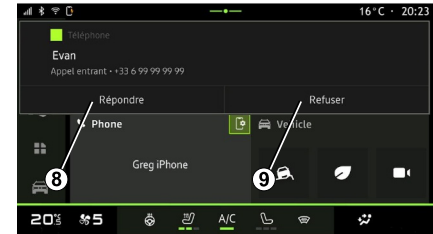

HANTERING AV SAMTAL

När ett samtal tas emot öppnas skärmen för samtalsmottagning och följande information visas:

- namnet på kontakten (om numret finns i listan med favoritnummer eller i dina kontakter)
- uppringarens nummer (om numret inte finns i din kontaktlista)
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

"Svara"


För att besvara ett samtal trycker du på rattreglaget **10** eller på knappen "Svara" **8** på multimediasystemets skärm.

"Avvisa" ett samtal

För att avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på rattreglaget **10** eller på knappen "Avvisa" **9** på multimediasystemets skärm.

Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

Under ett samtal

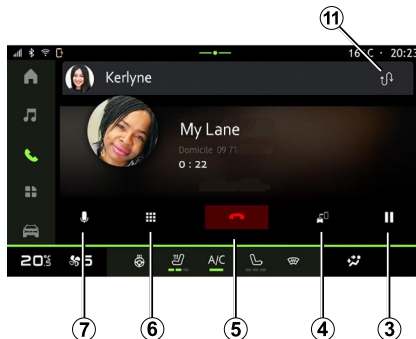


När ett samtal pågår kan du:

- justera volymen med hjälp av knapparna bakom ratten eller med hjälp av volymknapparna på multimediasystemets display
- avsluta ett samtal genom att trycka på "Avsluta samtal" **5** eller genom att trycka på knappen **10** på ratten
- parkera ett samtal genom att trycka på knappen **3**. För att återuppta samtalet trycker du på knappen **7** igen
- överföra samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på knappen "Överför till telefon" **4**
- ta emot ett andra samtal och växla mellan de båda samtalen genom att trycka på **11**.

Obs!

- När du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt.
- Under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.
- Öppna den digitala knappsatsen genom att trycka på "Tangentbord"-knappen **6**.
- Inaktivera/aktivera din mikrofon genom att trycka på knappen "Stäng av ljudet" **7**.

Under ett samtal kan du byta Värld utan att avsluta det pågående samtalet.

Tryck på "Telefon"-världen  för att gå tillbaka.

Avsluta samtal

För att avsluta det pågående samtalet lägger du på genom att trycka på rattreglaget **10** eller knappen "Lägg på" **5** på multimediasystemets skärm.

Telefonlista




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


HANTERING AV SAMTAL



Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

Menyn "Kontaktlista"

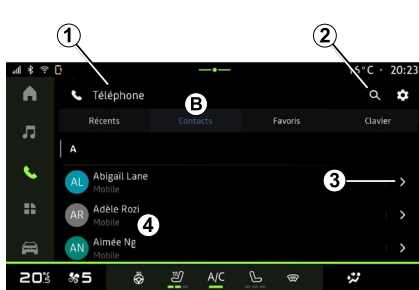

I "Telefon"-världen  trycker du på fliken "Kontakter" **B** för att komma åt kontaktlistan via ditt multimediasystem. För att multimediasystemet ska kunna hantera telefoner som är utrustade med "dual SIM" behöver du konfigurera telefonen så att multimediasystemet kan komma åt rätt telefonlista i telefonen.

1. Telefon ansluten.


2. Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.
3. Detaljerade kontaktuppgifter.
4. Lista över kontakter i den anslutna telefonen.


Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfreeanslutningen är aktiverad. Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna datadelning på din telefon. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon" samt telefonens instruktionsbok.


Kontakter "Favoriter"

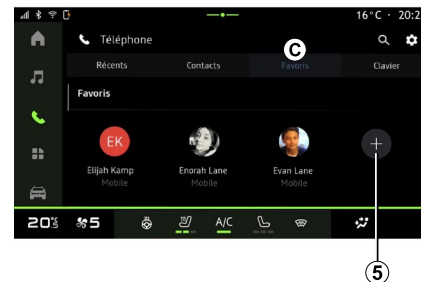

Från "Telefon"-världen  trycker du på "Favoriter"-fliken **C** för att komma åt de kontakter som sparats i telefonens favoriter eller lägger till dem manuellt från multimediasystemets "Kontakter"-lista.

HANTERING AV SAMTAL

Lägga till en kontakt "Favoriter"

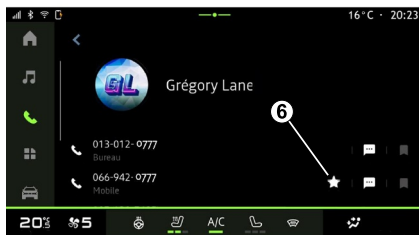

Tryck på "Lägg till en favorit" **5** för att lägga till en kontakt i "Favoriter"-listan och följ sedan instruktionerna som visas på multimediaskärm.

Du kan även lägga till ett favoritnummer för kontakten genom att välja stjärnan **6**.

Sökning efter kontakter

Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstoringsglaset **2**. Ange några av siffrorna eller bokstäverna för den önskade kontakten med den digitala knappsatsen som visas på skärmen. Telefonboken visar

kontaktlistan från och med den första angivna bokstaven.

Sekretess

Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Av sekretessskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.


Samtalslogg

Öppna "Senaste samtalen"

I "Telefon"-världen  trycker du på på fliken "Senaste samtalen" **A** för att komma åt hela samtalshistoriken.

Samtalslistan visas från det senaste till den äldsta samtalet.

Menyn "Senaste samtalen"

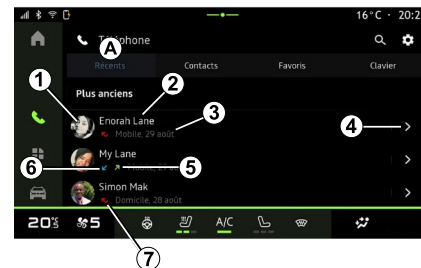

1. Nummeretikett.

2. Kontaktens namn eller telefonnummer.

3. Samtal tid/datum.

4. Öppna kontaktuppgifter.

5. Utgående samtal (grön uppåtpil).

6. Inkommande samtal (grön nedåtpil).

7. Missat samtal (röd pil).

Obs! Beroende på multimediaskärm är viss information kanske inte tillgänglig.

Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistorna.

HANTERING AV SAMTAL


Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av kontakterna eller numren som ska ringas. Numret rings upp automatiskt.

Slå ett nummer



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

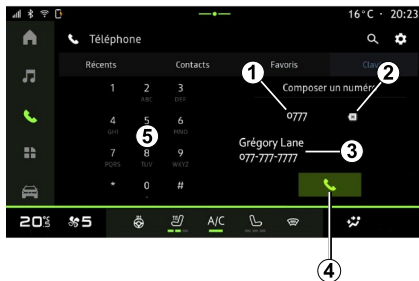

1. Numret har slagits.
2. Ta bort numren.
3. Föreslagna kontakter.
4. Ring.

5. Digital knappsats

Öppna "Tangentbord"

Från "Telefon"-världen  trycker du på fliken "Tangentbord" **D**.

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

På fliken "Tangentbord" **D** slår du numret med hjälp av knappsatsen **5**. Tryck sedan på knappen **4** för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasystemet en lista över dina kontakter med samma sifferserie **3**.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på knappen **4** för att ringa samtalet.

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan säga ett nummer med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra detta startar du röstkommandot och säger sedan efter pipet:

- "Ring", och säg sedan telefonnumret du vill ringa;
- eller

– "Ring" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

Multimediasystemet visar och ringer numret du har angett.


Obs! Om din kontakt har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du välja mellan dem. Till exempel: "Ring – Grégory – hem".

För mer information om röststyrning, se kapitlet "Använda röstigenkänningen".

SMS



Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

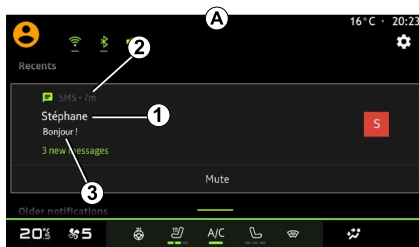

1. Namn/nummer till den som skickar meddelandet.

2. Tid för mottagande.

3. Start på meddelandet.

Obs! Det är inte tillåtet att förhandsgranska meddelanden under körning.


Öppna "SMS"

I aviseringscentret **A** kan du komma åt SMS på din telefon via multim mediasystemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.

Obs! Beroende på utrustningsnivå kan endast SMS som tas emot under körning läsas upp av multim mediasystemet.

Ta emot SMS

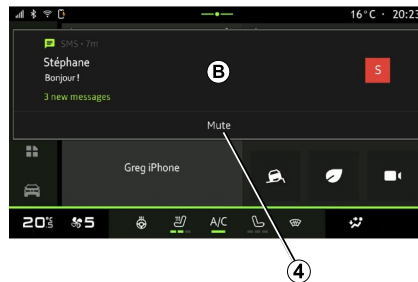

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i **B** som visas i den meny som är öppen.

Du kan inaktivera samtalet och stoppa aviseringarna genom att trycka på knappen **4**.

Efter ihopparning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multim mediasystemet.

Anm.: Det går endast att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades och anslöts till multim mediasystemet.

4

TELEFONINSTÄLLNINGAR




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




Dessa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

"Inställningar"-meny

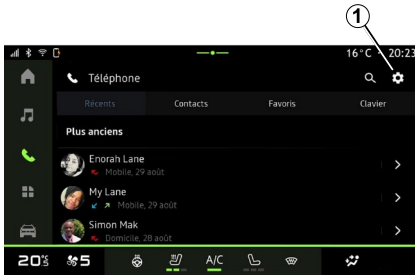

När telefonen är ansluten till systemet trycker du på ikonen "Inställningar"



I menyn "Inställningar" kan du komma åt följande inställningar:

- "Telefon ansluten"
 - "Aktivt samtal"
 - "Sekreteress"
- "Startskärm"
- "Ordning i kontaktlistan"
- "Enhetshanterare"
- "Bluetooth®-inställningar".

"Startskärm"

Denna inställning kan användas för att välja vilken flik som ska visas på välkomstskärmen för världen "Telefon"

när den öppnas 

- "Senaste" (standard)
- "Kontakter";
- « Favoriter » ;
- « Tangentbord ».


"Ordning i kontaktlistan"


Denna inställning kan användas för att visa kontakterna i alfabetisk ordning, kategoriserade efter:

- "Förnamn";
- « Namn ».

Obs! Valet träder i kraft nästa gång multim mediasystemet startas om.

"Ringsignal"

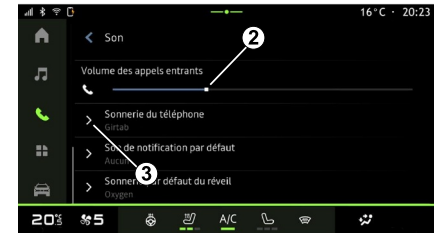

I världen "Fordon"  trycker du på menyn "Inställningar" och sedan "Ljud" för att:

- justera "Volym för inkommande samtal" **2**
- välja typ av "Ringsignal" **3**.

För ytterligare information, se avsnittet "Systeminställningar".

TRÅDLÖS LADDARE

Induktionsladdningsområde

i Det är viktigt att inga föremål (USB start, SD-kort, startkort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort eventuella magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.

i Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet **1** kan de överhettas. Det är lämpligt att placera dem i något av de andra förvaringsutrymmena. (förvaringsfacket, solskyddet förvaringsfack osv.)



Induktionsladdningsområdet **1** kan användas för att ladda en telefon utan laddningskabel.

Om fordonet är utrustat indikeras laddningsområdet med (beroende på fordonet):

- En tillhörande symbol. och/eller
- Laddningsstatusen visas automatiskt på skärmen så länge som telefonen är placerad i det dedikerade området. Placeringen kan variera beroende på fordonet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Obs!

- Induktionsladdning initieras när tändningen slås på eller när motorn startas.
- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök <https://renault-connect.renault.com>.
- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.
- För optimal laddning bör hela ytan på smarttelefonen sammanfalla med laddningsområdets maximala yta och placeras så centralt som möjligt.

Laddningsprocedur

Placera telefonen i induktionsladdningszonen **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **2** visas på skärmen.

Laddningsproceduren kan avbrytas om ett föremål upptäcks i induktionsladdningsområdet **1** eller om induktionsladdningsområdet **1** överhettas. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen inom kort.

TRÅDLÖS LADDARE

Laddning pågår



- Blinkar gult, åtföljt av ett meddelande på multimediaskärmen, när ett metallföremål detekteras i induktionsladdningszonen;
- Blinkar gult, åtföljt av ett meddelande på multimediaskärmen och ett pip, när bilen står stilla och föraren öppnar dörren;
- Gul eller grön avstängd, åtföljd av ett meddelande på multimediaskärmen, när laddningszonens temperatur är för hög.

Multimediasystemet visar telefonens laddningsstatus **2**:

- laddning slutförd **3**
- laddning pågår **4**
- föremål registreras i laddningsområdet/föremål överhettat/ laddningsprocedur avbruten **5**.

Obs! Multimediasystemet informerar dig om laddningen av telefonen avbryts.

Beroende på utrustning informerar en färgindikatorlampa i närheten av laddningszonen även om laddningsstatusen:

- Grön när laddningen är klar;
- Gul när laddning pågår;

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Smartphone-replikering


 När du använder appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" använder du din smartphones internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

 "Android Auto™"-appen och "CarPlay™"-tjänstens funktioner kan variera beroende på din smartphones märke och modell. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida.

Android Auto™ 




CarPlay™ 

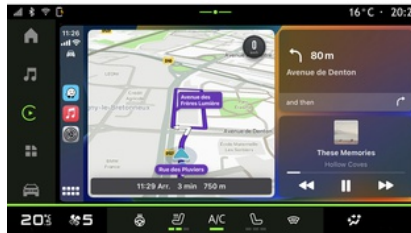

Med den här funktionen kan du replikera din smartphone för att

använda vissa av dess appar och funktioner på multimediasystemets skärm via:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

OBS! När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan används.

Endast ett navigeringssystem kan användas:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- det som finns i multimediasystemet.

Obs! När du använder applikationen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

presentation Android Auto™

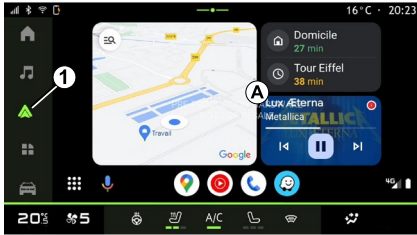

"Android Auto™" är en app som gör att du kan replikera din smartphone på skärmen på ditt multimediasystem.

Obs!

- "Android Auto™" appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI anslutning till systemet.
- använd USB-kablar som rekommenderas av tillverkaren av din smartphone för att säkerställa att appen fungerar korrekt.

Första användning

Om du inte redan har gjort det ska du ladda ned och installera appen

"Android Auto™" via hämtningsplattformen i din kompatibla smartphone.

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

Obs! Du kan kontrollera kompatibiliteten för din smartphone och dess version av Android med "Android Auto™"-tjänsten: konsultera Google®-dokumentationen.

Multimediasystemet föreslår att du använder tjänsten "Android Auto™".

Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **A**. Smartphone-replikering ersätter

"Telefon"-världen  och ikonen **1**



visas.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden. När den används för första gången startar smartphonereplikeringen automatiskt för ytterligare sessioner.


För att avsluta "Android Auto™" trådlöst replikering, tryck på "Avsluta billäge"

på din smartphones meddelandeskärm.

Från "Appar"-världen  och sedan "Hantera enhet", kan du också aktivera/avaktivera smartphone-replikeringfunktionen genom att trycka på "Android Auto™"-

replikeringsikonen .

presentation CarPlay™

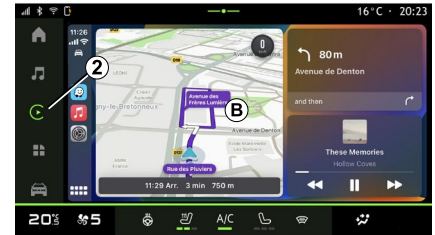

"CarPlay™" är en tjänst som redan finns i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar på din smartphone via multimediasystemets skärm.

Obs!

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

- "CarPlay™" tjänsten fungerar bara om SIRI-tjänsten är aktiverad och om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk anslutning till systemet via WIFI.
- använd USB-kablar som rekommenderas av tillverkaren av din smartphone för att säkerställa att appen fungerar korrekt.

Första användning

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut med Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI-anslutning till systemet.


Multimediasystemet föreslår att du:

- tillåter anslutningen och datadelning;
- ansluter automatiskt till tjänsten "CarPlay™" för framtida sessioner.

Obs Om du inte låter multimediasystemet komma ihåg dessa val visas ett påminnelsemeddelande varje gång du startar.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

Tjänsten öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **B**. Smartphone-replikering

ersätter "Telefon"-världen  och

ikonen **2**  visas.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

För att avsluta "CarPlay™" trådlös replikering, avaktivera WIFI på din smartphone.

Från "Appar"-världen  och sedan

"Hantera enhet", kan du också aktivera/avaktivera smartphone-replikeringfunktionen genom att trycka på "CarPlay™"-

replikeringssikonen .

Röstigenkänning




Denna funktion är endast tillgänglig om din smartphone är ansluten till din bils USB-port.

Tryck och håll nere reglaget **3** för att aktivera/inaktivera din smartphones röstigenkänningsfunktion för att styra vissa appar och funktioner med röstkommandon.

Mer information finns i avsnittet "Använda röststyrningen".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Android Auto™

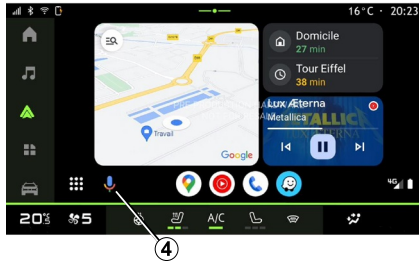

Med hjälp av "Android Auto™"-replikering kan du även styra några av din smartphones funktioner:

- genom att trycka på röstigenkänningsknappen **4**
- genom att säga röstkommandot: "Ok Google" eller "Hey Google".

CarPlay™



Med hjälp av "CarPlay™"-replikering kan du även styra några av din smartphones funktioner:

- genom en lång tryckning på knappen **5**
- genom att säga röstkommandot: "Dis Siri" eller "Say Siri".

PROGRAMHANTERARE


"Appar"-världen



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.



Vissa inställningar är endast tillgängliga när bilen står stilla.

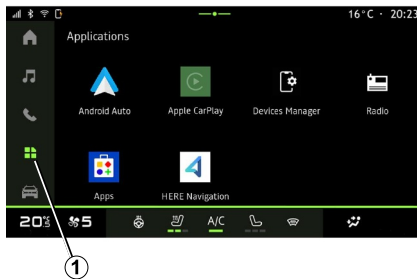

Via "Appar"-världen , **1** kan du få åtkomst till:

- appar installerade i ditt multimediasystem,
- smartphone-replikering;
- "Hantera enhet"
- apparna,
- ...

Du kan ladda ner nya appar via "Appar"-appen.

"Appar"-meny


Du kan komma åt de appar som är installerade på ditt multimediasystem.

De två första raderna är avsedda för appar som är förinstallerade som standard.

Alla andra appar som laddas ner från "Appar" kommer att listas i alfabetisk ordning.

Om appen inte är tillgänglig kommer den inte att visas.

Tryck på appen för att öppna den.

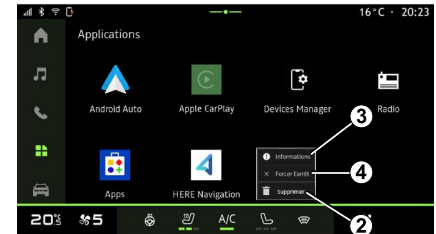

5


Genom att trycka på och hålla appen nedtryckt kan du:

- "Ta bort" appen **2**
- få tillgång till information om appen **3** (version, giltighetsdatum eller datum för skapande, titel osv.)
- tvinga appen att stänga **4**.


Obs! Endast appar som installeras via "Appar" kan tas bort.

"Appar"-inställningar

Du kan komma åt information och inställningar för "Appar" från "Inställningsmenyn" som är tillgänglig via:

- "Appar"-världen , sedan appen "Inställningar";

PROGRAMHANTERARE

- "Fordon"-världen , sedan "Inställningar";
- aviseringcentret, sedan ikonen

"Inställningar" .

"Appar" placering



I menyn "Inställningar" väljer du "Plats", sedan "Appbehörigheter" **5** för att konfigurera platsbehörigheterna för de appar som är installerade på ditt multimediasystem.

"Appar och aviseringar"

I menyn "Inställningar" och sedan "Appar och aviseringar" kan du komma åt information och inställningar för

"Appar" installerade på ditt multimediasystem:

- "Visa alla appar";
- "Standardappar";
- "Appbehörigheter";
- "Specifika åtkomsträttigheter för appar".

"Visa alla appar"

Du kan få tillgång till information om alla appar som finns i ditt multimediasystem:

- namn på apparna;
- storlek på apparna;
- appversion;
- appens giltighetsdatum och datum för skapande;
- ...

"Standardappar"

Du kan komma åt de standardappar som används för:

- startskärmen
- assistans;
- SMS
- telefonen
- navigeringssystemet.

Du kan även konfigurera öppningen av apparnas åtkomstlänkar.

"Appbehörigheter"

Du kan komma åt appanvändningsbehörigheterna för följande syften:

- "Fysisk aktivitet";
- "Kalender";
- "Kamera";
- "Karossensorer";
- "Kontakter";
- ...

"Specifika åtkomsträttigheter för appar"

Du kan aktivera/inaktivera de specifika åtkomsträttigheter som beviljas appar som används för:

- "Ändra systeminställningar";
- "Tillgång till aviseringar";
- "Tillgång till premium SMS";
- "Tillgång till användarinformation";
- "WIFI-reglage".

MY DACIA

presentation



När du använder "My Dacia"-appen använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

Ditt "My Dacia"-kundkonto är tillgängligt från <https://my.dacia.fr> webbplatsen eller via nedladdning av "My Dacia"-appen till din smartphone.

Obs!

– "My Dacia"-appen är under ständig utveckling. Anslut regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner.
– Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök <https://my.dacia.fr>.

– För mer information, kontakta en märkesrepresentant eller se webbplatsen för <https://my.dacia.fr>.

Från ditt "My Dacia"-kundkonto kan du interagera med fordonet och få information:

– Se din fordonsinformation.

- Få tillgång till historiken och kalendern för dina intervjuer och boka ett möte.
- Se information om var bilen är parkerad.
- Aktivera ditt fordons signalhorn och belysning på distans.
- Se och hantera dina kontrakt och tjänster.
- Rådfråga fordonet E-Guide.
- Hitta en godkänd återförsäljare i närheten.
- Skapa/ändra din "PIN-kod" "My Dacia".
- ...

Obs!

- Vissa funktioner beror på fordonets utrustning, prenumeration på servicekontrakt och lagarna i landet.
- Vissa funktioner är endast tillgängliga från din smartphone med hjälp av "My Dacia"-appen.
- Tjänsterna måste aktiveras för åtkomst till fjärrstyrning av bilen. Se avsnittet "Aktivera tjänster".

Anslutna tjänster i "My Dacia"

För elbilar

- Du kan dra nytta av de tillhörande tjänsterna i "My Dacia"-appen, som:
- kontrollera batterinivån och laddningsstatus,
 - programmera laddning,

- starta/programmera luftkonditionerings- eller värmesystemet;
- ...

Anm.: Funktionerna för programmering av laddning, luftkonditionering och uppvärmning finns bara på vissa bilar. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Skapa ett "My Dacia"-användarkonto

För att komma åt "My Dacia"-funktionerna måste du skapa ett användarkonto via webbplatsen eller "My Dacia"-appen.

Från webbplatsen:

- Välj "Skapa konto" från startsidan.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Från appen:

- Välj "Registrera dig" på appens huvudmeny.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den tidigare angivna e-postadressen. Slutför skapandet av ditt "My Dacia"-konto genom att klicka på länken som visas i bekräftelsemeddelandet.

MY DACIA


Obs! Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på webbanvändarkontot.

Synkronisera ditt "My Dacia"-konto med bilen

För att kunna använda den "My Dacia"-applikationen och interagera med bilen måste du synkronisera "My Dacia"-applikationen med din bil. Synkronisering sker automatiskt när du startar din app.

Obs!

- Om du vill synkronisera "My Dacia"-appen med bilen måste den vara parkerad i ett område där det finns täckning och multimediasystemet i bilen måste vara påslaget.
- Anslutning till "My Dacia"-kontot är endast tillgänglig från administratörsprofilen.
- Om "My Dacia"-appen inte synkroniseras med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.

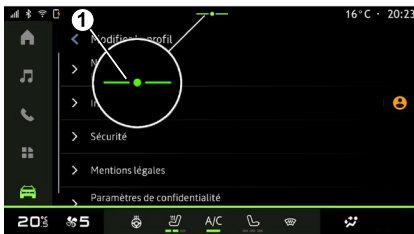

Från meddelandecentret (öppna genom att trycka på **1**) väljer du "Profil", ditt "My Dacia"-konto" och följer instruktionerna på multimediasystemets skärm.

När "My Dacia"-kontot är kopplat till multimediasystemet sker synkroniseringen automatiskt när du startar din app.

Registrera ditt fordon på "My Dacia"-kontot

Om du redan har synkroniserat ditt "My Dacia"-konto med bilen sker registreringen automatiskt.

Du kan även registrera bilen på ditt "My Dacia"-konto genom att klicka på "Lägg till en bil" och lägga till VIN (bilens

identifieringsnummer) eller bilens registreringsnummer manuellt eller genom att skanna det.

Förnya tjänst

För att förnya en av tjänsterna när den närmar sig utgångsdatumet går du till "Renault CONNECT store"-fliken i "My Dacia"-kontot och väljer "Mina tjänster".

Klicka på "Förnya" och följ instruktionerna steg för steg.

UTLÅNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FORDON

Låna ut bilen

Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

Datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja "OFF" för att avbryta datainsamlingen.

Tjänsterna inaktiveras, förutom nödvändiga tjänster och tjänster som är kopplade till säkerhet, såsom det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Överlåtelse av bilen


Ta bort personuppgifter

När bilen överläts (t.ex. försäljning, köp) är det viktigt att radera alla personuppgifter som lagras i och utanför bilen.

För att göra detta, återställ bilens system och radera bilen från ditt "My Dacia"-konto.

Nyinitiering av systemet

För att göra detta, starta bilens multimediasystem.

Från menyn "Fordon" , "Inställningar", "System", "Återställningsalternativ", sedan "Återställa fabriksinställningarna" (radera data).

OBS! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen.

Ta bort en bil från sitt My Dacia konto

När bilen överläts är det även viktigt att radera den från ditt "My Dacia" konto.

Gör detta genom att logga in på ditt "My Dacia" konto, välja relevant bil i det virtuella garaget och sedan klicka på "Ta bort denna bil" längst ned på startsidan.

KÖRHJÄLPMEDEL

"Körhjälp"-meny



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.



Vissa körhjälpstjänster är endast tillgängliga med abonnemang och tillgängliga under en bestämd tidsperiod. Du kan förlänga din prenumerationsperiod via webbplatsen www.mydacia.com.






Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.


presentation

Bilen är utrustad med körhjälpmedel som ger extra hjälp när du kör bilen. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Obs! Vissa "Körhjälp"-inställningar är tillgängliga när bilen står stilla.

Öppna "Körhjälp"

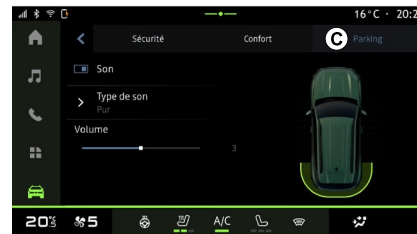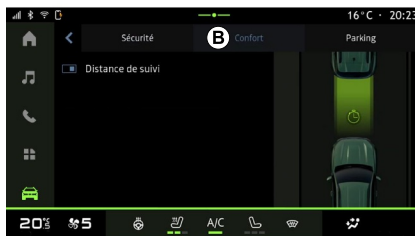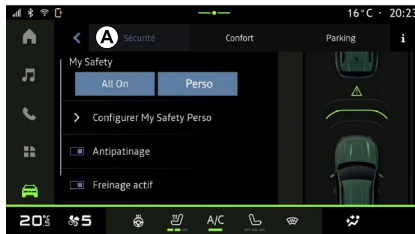


Från "Fordon"-världen  väljer du "Körhjälp" och sedan fliken **Säkerhet** **A** för säkerhetsrelaterade körhjälpmedel eller fliken "Komfort" **B** för komfortrelaterade körhjälpmedel. Fliken "Parkering" **C** är avsedd för parkeringsassistans.

Mer information om fliken "Parkering" **C** finns i avsnittet "Parkeringsassistans".

KÖRHJÄLPMEDEL

« Säkerhet »

"Säkerhet" A

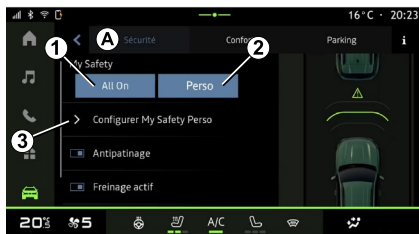

Från fliken "Säkerhet" **A** kan du aktivera/stänga av och/eller ställa in körhjälpen kopplade till säkerhet:

- "Alla på" **1**
- « Perso » **2** ;
- « Inställning My Safety Perso » **3** ;
 - « Hörbar varning vid för hög hastighet » ;
 - « Ljud för ändring av begränsning » ;
 - « Förhindra byte av körfält » ;
 - "Åtgärder vid väglinjer"
 - « Vingelvarning inställningar » ;
 - « Vibreringsintensitet » ;
 - "Förebyggande av filbyte vid nödsituationer"
 - « Dödavinkelvarning » ;
 - « Körhjälp » ;
 - « Nödbromsning » ;
 - « Förebyggande varning » ;
 - « Fotgängare upptäckt » ;
 - « Varningsljud för fotgängare » ;
 - « Dödavinkelvarning » ;
 - ...

OBS! Funktionen är aktiv när knappen är markerad, aktivera/stänga av via knappen.

"Min säkerhet"


"Alla på" **1**

När Min säkerhet "Alla på" är aktiverad är alla körhjälpmiddel för säkerhet

aktiverade. Det här läget aktiveras som standard varje gång bilen startas.

Funktionen Min säkerhet "Alla på" kan även aktiveras genom att du trycker en


gång på kontrollen bil .


Mer information om kontrollen  finns i avsnittet om "Min säkerhet" i bilens instruktionsbok.

« Perso » **2**

När funktionen Min säkerhet "Perso" är aktiverad aktiveras körhjälpen för säkerhet som du har ställt in och anpassat "Inställning My Safety Perso" **3**.

Funktionen Min säkerhet "Perso" kan även aktiveras genom att du trycker

två gånger på kontrollen bil .

Mer information om kontrollen  finns under avsnittet "Min säkerhet" i bilens instruktionsbok.

« Inställning My Safety Perso » **3**



6

Från den här menyn kan du välja och/eller ställa in de funktioner du vill ha aktiverade under Min säkerhet "Perso":

- « Hörbar varning vid för hög hastighet » ;
- « Ljud för ändring av begränsning » ;
- « Förhindra byte av körfält » ;
- "Åtgärder vid väglinjer"
 - « Vingelvarning inställningar » ;
 - « Vibreringsintensitet » ;
- "Förebyggande av filbyte vid nödsituationer"
 - « Dödavinkelvarning » ;
 - « Körhjälp » ;
 - ...

« Hörbar varning vid för hög hastighet »

Denna funktion varnar föraren med en ljudsignal när bilen överskrider den tillåtna hastighetsgränsen.

« Ljud för ändring av begränsning »

Denna funktion varnar föraren med en ljudsignal när den tillåtna hastighetsgränsen ändras.

« Förhindra byte av körfält »

Denna funktion aktiverar rattvibrationer (eller en ljudsignal, beroende på utrustning) som varnar föraren om bilen avviker från körfältet och korsar en linje (heldragen eller streckad) utan att körriktningvisarna har aktiverats.

För ytterligare information, se kapitlet "Vingelvarning" i bilens instruktionsbok.

"Åtgärder vid streckade linjer"

Denna funktion korrigerar bilens bana när det avviker från körfältet och korsar en streckad linje utan att körriktningvisarna har aktiverats om det finns en överhängande risk för kollision (t.ex. risk för att krocka med ett annat fordon vid filbyte utan att körriktningvisarna har aktiverats).

Du kan välja önskad känslighet för systemet:

- « Tidig » ;
- « Standard » ;
- « Sen » .

Du kan även välja önskad vibrationsintensitet:

- « Låg » ;
- « Standard » ;
- « Hög » .

"Förebyggande av filbyte vid nödsituationer"

Denna funktion varnar föraren genom rattvibrationer (eller en ljudsignal, beroende på utrustning) när bilen avviker från körfältet och korsar linjen (heldragen eller streckad) utan att körriktningvisarna har aktiverats om det finns risk för kollision (t.ex. risk för att krocka med ett annat fordon vid filbyte utan att körriktningvisarna har aktiverats).

För ytterligare information, se kapitlet "Vingelvarning" i bilens instruktionsbok.

« Dödavinkelvarning »

Funktionen varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln.

KÖRHJÄLPMEDEL

För ytterligare information, se kapitlet "Varningssystem för döda vinkeln" i bilens instruktionsbok.

« Körhjälp »

Denna funktion upptäcker när föraren reagerar långsammare. Den tar hänsyn till:

- Plötsliga och slumpmässiga ratt rörelser;
- Frekvent aktivering av varningen för vingelkorrigering.

Funktionen meddelar föraren via en ljudsignal och ett varningsmeddelande på instrumentpanelen som ber föraren att ta en paus.

För ytterligare information, se kapitlet "Alert förare" i bilens instruktionsbok.

« Nödbromsning »

Via den här menyn kan du aktivera/stänga av funktionen "Aktiv bromsning". Du kan även välja känslighet för varningen genom att trycka på "Förebyggande varning":

- « Tidig » ;
- « Standard » ;
- « Sen ».

För ytterligare information, se avsnittet "Avancerad säkerhet" i bilens instruktionsbok.

« Fotgängare upptäckt »

Denna funktion upptäcker och varnar föraren när det finns risk för kollision med en fotgängare.

För ytterligare information, se kapitlet "Säkert att kliva ur bilen" i bilens instruktionsbok.


« Varningsljud för fotgängare »

Denna funktion varnar föraren med en ljudsignal när det finns risk för kollision med en fotgängare.

För ytterligare information, se kapitlet "Säkert att kliva ur bilen" i bilens instruktionsbok.

« Komfort »

"Komfort" *B*

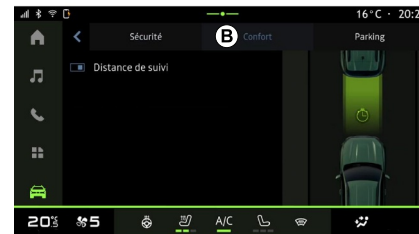

Från fliken "Komfort" *B* kan du aktivera/stänga av och/eller konfigurera körhjälpens kopplade till komfort:

- « Rullande » ;
- « Avståndsvarning » ;
- ...

OBS! Funktionen är aktiv när knappen är markerad, aktivera/stänga av via knappen.

« Rullande »

Denna funktion möjliggör en minskning av motorbromsningen under retardationsfaserna för att komma

KÖRHJÄLPMEDEL

längre utan att accelerera och på så sätt spara bränsle.

För ytterligare information, se kapitlet "Råd vid körning, ECO-körning" i bilens instruktionsbok.

« Avståndsvarning »

Funktionen varnar föraren om denne ligger för nära ett annat fordon.

För ytterligare information, se kapitlet "Avståndslarm" i bilens instruktionsbok.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING

presentation



Dessa funktioner ger ytterligare körhjälpmedel.


Den kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).



Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

Bilen har parkeringshjälp som ger extra stöd vid parkering. Beroende på utrustning, från "Fordon"-världen  trycker du på "Körhjälp"-menyn och sedan på fliken "Parkering"


för att komma åt menyn för parkeringshjälp:

- « Parkerings assistans » ;
- « Handsfree-parkering ».

Se instruktionsboken för ytterligare information.

"Parkerings assistans"-meny



Via "Fordon"-världen  trycker du på "Körhjälp"-menyn och sedan fliken "Parkering" **C**. Använd den här menyn för att komma åt inställningarna för parkeringsassistenten. För ytterligare information, se avsnittet "Parkerings assistans" i bilens instruktionsbok.



1. « Ljud ».
2. « Ljudtyp ».
3. « Volym ».

« Ljud » 1

Tryck på "Ljud" **3** för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna för parkeringsassistenten.

Du kan ändra följande inställningar:

- "Ljudtyp" **5**: välj typ av ljudsignal bland de som erbjuds
- "Volym": justera varningsvolymen för avkänning av hinder genom att använda stapeln "Volym" **6**.

BACKKAMERA



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.


1



6

När backväxeln läggs i aktiveras backkameran som sitter baktill på bilen för att överföra vyn bakom bilen till multimediaskärmen.

När backkameran visas på skärmen för multimediasystemet kan du komma åt inställningarna genom att trycka på


"Inställningar"-ikonen  1.

Mer information om backkameran finns i bilens instruktionsbok.

Obs!

- Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).
- Backkameran är inte längre tillgänglig (svart skärm) när bilens hastighet överstiger cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning.

"Bildinställningar"

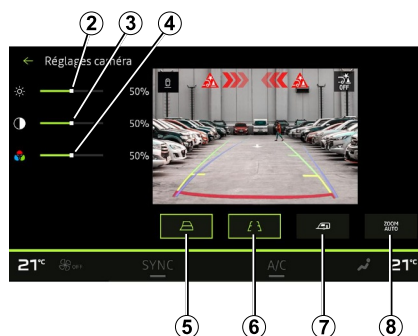

Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka **2**
- kontrast **3**
- färg **4**.

"Vägledningslinjer"

Du kan aktivera eller inaktivera:

- de rörliga vägledningslinjerna **5** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position

- de fasta vägledningslinjerna **6** som visar avståndet bakom bilen
- släpvagnens rörliga vägledningslinjer **7** som visar släpvagnens körriktning i enlighet med rattens position.

"Automatisk zoom"

(beroende på utrustning)

Du kan aktivera eller inaktivera "Autozoom" **8**.

MULTIVYKAMERA



Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkels detekteringsområde. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körning. Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel,



Displayen representerar en inverterad bild av vyn bakåt.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Informationen ska inte tas med i beräkningen när den läggs över ett långsgående föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på displayen kan vara förvrängda. Vid alltför starkt ljus (snö, direkt solljus osv.) kan kamerabilden försämras.

presentation

Bilen är utrustad med fyra kameror, fram, i sidospeglarna och bak på bilen för att hjälpa dig vid svåra manövrar.

Kamerorna skickar fyra separata vyer till multisystemets display, vilket möjliggör en vy av bilens omgivning.

För ytterligare information, se kapitlet "Multivykamera" i bilens instruktionsbok.

OBS! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).

Åtgärd

När backväxeln är ilagd visar den bakre kameran området bakom bilen på multisystemets display.

Du kan välja vy på multidisplayen genom att välja manuellt läge.

Aktivering/stänga av

Val av kamera




För att aktivera önskad kameravy väljer du den på multisystemets display:


- 1 vy av området bakom bilen
- 2 vy av området framför bilen
- 3 vy av området till höger om bilen
- 4 vy av området till vänster om bilen.

MULTIVYKAMERA

Inställningar

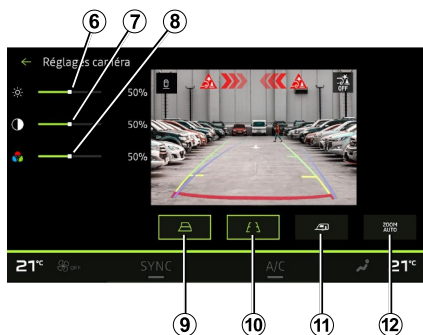

6

Tryck på ikonen "Inställningar"  **5** för att visa inställningarna.

Du kan justera inställningarna för ljusstyrka **6**, kontrast **7** och färg **8**.

Du kan aktivera eller stänga av:

- De rörliga stödlinjerna **9** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position
- De fasta stödlinjerna **10** som visar avståndet bakom bilen
- Släpvagnens rörliga stödlinjer **11** som visar släpvagnens körriktning i enlighet med rattens position;
- "Autozoom" **12** (beroende på utrustning).

ALL VÄGINFORMATION





Dessa funktioner ger ytterligare körhjälpmedel.

Den kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

- genväg till menyn "Kamera" (beroende på utrustning) **2**
- fördelning av vridmoment fram/bak för fordon med fyrhjulsdraft (4WD) **3**
- tvärgående lutningsmätare **4**
- längsgående lutningsmätare **5**.

Mer information om "Körhjälp nedförsbacke (HDC)(HDC)" finns i avsnittet "Regleringssystem och assistans vid körning" i bilens instruktionsbok.

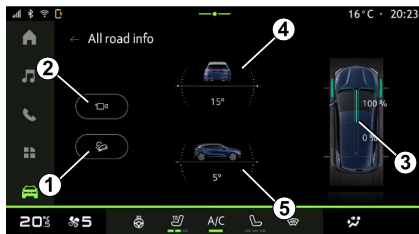

Från "Fordon"-världen  trycker du på "All väginformation" för att komma åt följande komponenter:

- aktivering/inaktivering av systemet "Körhjälp nedförsbacke (HDC) (HDC)" (beroende på utrustning) **1**

DÄCKTRYCK FÖR HJUL




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




För mer information om däcktryck, se kapitlet "Övervakningssystem för däcktryck" i bilens instruktionsbok.

6

Från "Fordon"-världen  trycker du på "Fordon" och sedan fliken "Däcktryck" för att kontrollera däcktrycksnivå och starta om "Däcktryck"-övervakningssystemet **1**. Displayen på instrumentpanelen visar om däcktrycket är felaktigt.

Däcktrycksnivå med TPW-system

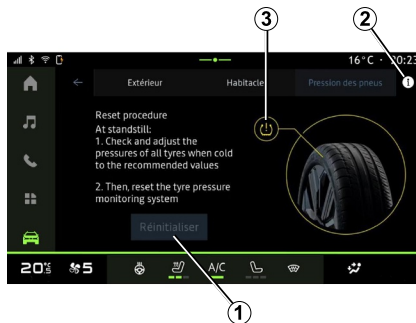

Från multimediasystemet kan du kontrollera däcktrycksnivå.

Symbolen **3** anger däcktrycket med färger:

- Grönt – däcktrycket är korrekt eller oförändrat sedan senaste ominitering
- Orange – trycket på ett av däcken är för lågt.

Du hittar mer information om styrsystemet för "Däcktryck" som är installerat i ditt fordon genom att trycka på ikonen **2**.

Initiera om styrsystemet för "Däcktryck" vid **1**.

Nyinitiering

Den här funktionen möjliggör ominitering genom att du trycker på knappen "Återställ" **1**.

Återställningsproceduren måste utföras medan fordonet står stilla och tändningen är påslagen.

Starta ominiteringsproceduren genom att trycka på "Ja" eller återgå till däcktrycksnivå genom att trycka på "Nej".


När inläringen är slutförd visas en bekräftelse på displayen.


MY DRIVING

"My driving"-meny




Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

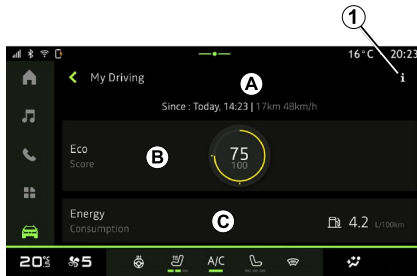

Från "Fordon"-världen  trycker du på "My driving" för att komma åt följande information och funktioner:

- Startdatum, körd sträcka och medelhastighet för den aktuella resan **A**.
- "ECO-poäng" **B**;
- "Energiförbrukning" **C**.

Från ikonen  **1** "Information" kan du komma åt information om "My driving".

Obs!


- Informationen som är tillgänglig via menyn "My driving" kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.
- Data som visas återställs automatiskt när motorn har varit avstängd i minst två timmar eller när du ändrar "Profil".

« ECO-poäng »



Från visningsläget "ECO-poäng" **B** kan du se ditt körbeteende i förhållande till energibesparing sedan du lämnade den aktuella rutten.

Obs! Data som visas beräknas från den senaste återställningen av fordonsdata, antingen automatiskt efter att bilen inte har använts på två timmar eller när "Profil" ändras.

Från ikonen "Information"  kommer du åt information kopplad till "ECO-poäng".

Sammanlagt resultat 2

Dessa data indikerar ditt sammanlagda resultat (från 0 till 100) för den aktuella resan.

- Resultat mellan 76 och 100: "Grattis, du är en ECO-förare"
- Resultat mellan 51 och 75: "Din körstil är normal"
- Resultat mellan 0 och 50: "Du har en sportig körstil".

Det sammanlagda resultatet beräknas utifrån delresultaten.

Beräkning av delresultat 3

Delresultat är bedömningar av ditt körbeteende på den aktuella rutten baserat på följande kriterier:

- "Acceleration" bedömer ditt beteende i förhållande till acceleration och hastighet.
- "Förtutseende" bedömer din förmåga att förtutse och undvika hård inbromsning.
- "Växelbyte" bedömer ditt beteende när det gäller växlingar i förhållande

MY DRIVING

till indikatorn för växelbyte som visas på instrumentpanelen.

Obs! Denna bedömning är endast tillgänglig med manuella växellådor.

– ...

Råd vid körning och stil 4

Med hjälp av dina delresultat ger denna information dig en klassificering av din körstil som hjälper dig att köra mer effektivt.

Tryck på "Tips" för att komma åt ytterligare råd.

6 « Energiförbrukning »

(beroende på utrustning)



Från "Energiförbrukning"-visningsläget **C** kan du visa följande energiförbrukningsdata för din körning:

- Data om aktuell resa **5**.
- Data sedan senaste återställning **6**.
- Utveckling av genomsnittlig förbrukning **7**.

Från ikonen "Information" **i** kommer du åt information koppad till "Energiförbrukning".

Data om aktuell resa 5

Beroende på version kan följande data vara tillgängliga:

- "Genomsnittlig förbrukning"
- "Sträcka EV" körsträcka med enbart eldrift (hybridfordon).
- ...

Obs! De data som visas beräknas från den senaste dataåterställningen av "ECO-poäng", automatiskt efter att fordonet inte har använts på två timmar eller när du ändrar "Profil".

Data sedan senaste återställning 6

Beroende på version kan följande data vara tillgängliga:

- "Genomsnittlig förbrukning"
- Körsträcka med enbart eldrift (hybridfordon).
- Förbrukning för luftkonditionering och kringutrustning (elfordon).
- Datum för den senaste återställningen.
- ...

Obs! De data som visas återställs tillsammans med data på instrumentpanelen.


Utveckling av genomsnittlig förbrukning 7

En graf visar utvecklingen av din genomsnittliga förbrukning per minut under de sista trettio minuterna av resan.

Rad och associerat värde motsvarar den genomsnittliga förbrukningen sedan den senaste manuella återställningen.

Obs! Data i diagrammet återställs tillsammans med data sedan den senaste manuella återställningen.

LUFTKVALITET

Från "Fordon"-världen  trycker du på "Luftkvalitet".

Från den här menyn kan du skapa en hälsosam miljö och luftkvalitet i kupén genom att aktivera följande "Luftrening"-funktionen.

Genom att använda informationsikonen **1** när bilen står stilla kan du komma åt information om "Luftkvalitet".

« Luftrening »



Du kan starta en luftreningssykel med:

- "Luftrening"-knappen **2**
- "Luftrening"-knappen på "Luftkvalitet"-widgeten från

"Navigerings"-världen  eller

"Startskärmen"  .

När "Luftrening"-knappen är markerad indikerar detta att luftreningssykeln pågår (ungefär fem minuter).

ELBIL

"Elektrisk"-meny




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




Tillgängligheten för vissa funktioner beror på biltyp (el- eller hybridbil).




Vissa inställningar är endast tillgängliga när bilen står stilla.

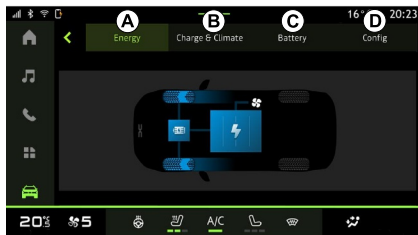

"Energi" A

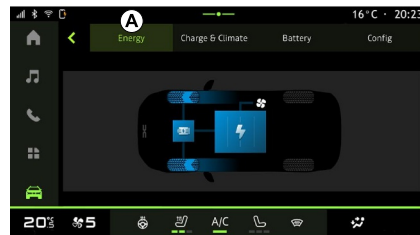

Från "Fordon"-världen  kan du komma åt menyn "Elektrisk".

Du kan använda denna meny för att se och ställa in funktioner relaterade till din hybrid- eller elbil.

Från menyn "Elektrisk" kommer du åt följande flikar:


- "Energi" **A**
- "Program" **B**;
- "Batteri" **C**
- "Inställningar" **D**.

På fliken "Energi" **A** kan du via multimediasystemet se bilens energiflöden.

Obs! Informationen som visas här kan variera utifrån bilens motor (elmotor eller hybrid).

ELBIL

"Program" B

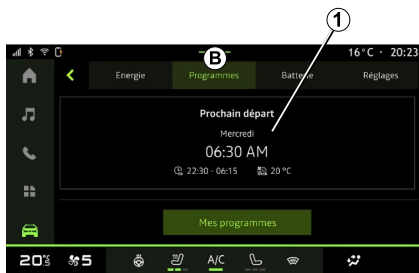

Från fliken "Program" **B**, sedan "Mina tidsinställningar" eller "Lägg till" om inget annat program har ställts in, kan

du ställa in ditt fordonskomfort- och/eller laddningsprogram.

Från den här menyn kan du visa och justera:

- Tidsinställning för laddningsprogram **2**.
- Inställningen för värmekomfort i samband med luftkonditioneringsprogram **3**.
- lista och inställningar för lagrade "Mina tidsinställningar" **4**
- "Lägg till" ett schema **5**.


För mer information om ikonen datainsamling, tryck på "Program"-

ikonen "Information" **i**.

När du har lagt till ett program kan du visa information om den kommande "Nästa tidsinställning" **1** från fliken "Program" **B**.

Obs! Laddningen påbörjas när motorn stängs av, bilen är ansluten till en strömkälla och åtkomsten är auktoriserad. För mer information, se informationen om hybridfordon eller laddningssystem i din bils instruktionsbok.

"Lägg till" ett schema

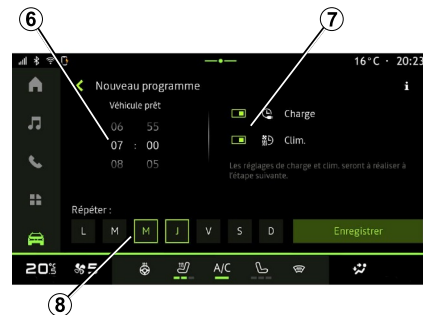

Du kan spara upp till tre scheman.

För att lägga till ett schema trycker du på "Lägg till" **5** och ställer in följande:

- tidpunkten då bilen måste vara klar **6**
- typ av schema, om det är ett laddnings- och/eller klimatkontrollschema **7**
- veckodagen/veckodagarna du vill använda schemat för **8**.

Tryck på "Spara" för att bekräfta.

ELBIL

« Inställningar för laddning » 2



Välj de dagar **8** som du vill använda detta schema för.

När dagen är markerad indikerar det att den är vald.

Tryck på "Spara" för att bekräfta.

« Mina tidsinställningar » 4



Ange start- och sluttid för laddning från "Inställningar för laddning" **2** och tryck sedan på "Spara" för att bekräfta.

Obs!

- Om samma tid anges som start- och sluttid gäller schemat i 24 timmar.
- "Max" batterinivå kanske inte uppnås om laddningsschemaperioden är för kort.
- Du kan inte bekräfta ett schema innan du har valt en veckodag.

« Inställningar för klimat » 3

(beroende på utrustning)

Från "Inställningar för klimat" **3** justerar du kupéns temperatur **9**. Tryck sedan på "Spara" för att bekräfta.

Ställa in dag **8**




I listan **4** kan du se en översikt över alla aktiva laddnings- och/eller värmenivåscheman.

Tryck på ett av programmen för att visa, ändra eller ta bort det.

Du kan ta bort ett schema genom att trycka på papperskorgsikonerna **10** för schemat som ska raderas.


ELBIL

"Batteri" C

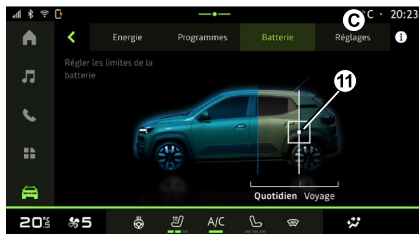

På fliken "Batteri" **C** kan du ställa in batteriets högsta laddningsnivå för din bil genom att röra knappen **11**.

"Inställningar" D

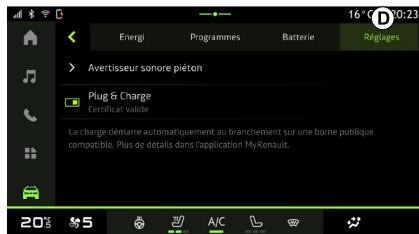

På fliken "Inställningar" **D** kommer du åt följande inställningar:

- « Varningsljud för fotgängare » ;
- ...

« Varningsljud för fotgängare »

När du kör kan du välja ljudet på ljudsignalen för fotgängare för att varna andra på vägen, särskilt fotgängare och cyklister, om din närvaro.


För mer information om ljudsignalen för fotgängare, se kapitlet "Elbil" i bilens instruktionsbok.


ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

"Fordon"-meny



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

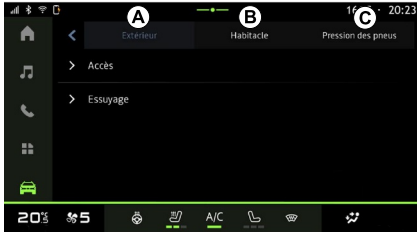


I världen "Fordon"  väljer du meny "Fordon".

Via den här menyn kommer du åt följande flikar:

- "Ute" **A**
- "Cockpit" **B**
- "Däcktryck" **C**.

Obs! Vilka inställningar som är tillgängliga kan variera beroende på utrustningsnivån.

"Ute" **A**

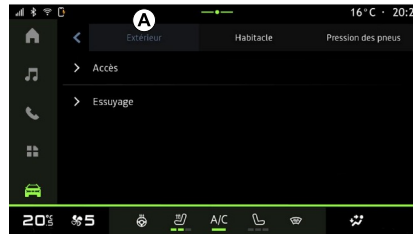

« Åtkomst »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- « Automatisk dörrlåsning under färd » ;
- « Handsfree låsning / upplåsning » :
 - « Utan signal vid låsning » ;

Obs! Vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.

- « Access och start via telefon » ;

Obs!

- När funktionen är inaktiverad får du inte längre meddelanden kopplade till den.
- se instruktionsboken för ytterligare information.

– ...

« Välkommen »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- « Utvändig belysningssekvens » ;
- « Kupéfunktioner ljudsekvens » ;
- « Yttre backspeglar fälls ut » ;
- « Belysning kupé » ;
- ...

« Belysning »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Adaptiv belysning";
- « Val av körsida » :
 - « Vänster » ;
 - « Höger ».

– ...

Obs! Vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.

« Vindrutetorkare »

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:


ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

– "Bakrutetorkare på vid backning": bakrutetorkaren aktiveras när backen läggs i.

Obs! Denna funktion fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.

- « Automatisk framrutetorkare » ;
- ...

"Cockpit" B

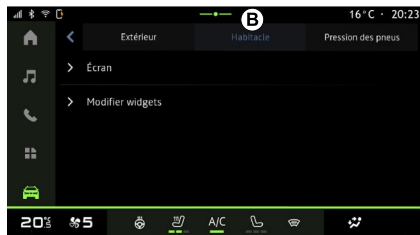

« Skärm »

Använd denna meny för att aktivera/inaktivera "Automatisk ljusstyrka" och för att justera följande inställningar:

- "Ljusstyrka för skärmen dagtid":
- « Kupébelysning färg » ;
- ...

Obs! Vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.


« Ljudvolym körriktningsvisare »

Använd den här menyn för att justera volymen på indikatorerna i kupén:

- « Låg » ;
- « Medel » ;
- « Hög » .

« Ändra widgets »

Från den här menyn kan du ändra

"Hemskärm"-världswidgets  som är tillgängliga beroende på ditt fordon's utrustning:

- « Navigation » ;
- « Däcktryck » ;
- « Fordon » ;
- « Datum och tid » ;
- « Ljud » ;
- ...

"Däcktryck" C




Använd den här menyn för att kontrollera bilens däcktrycksnivå och göra en återställning.

För mer information om däcktryck, se:

- kapitlet om "Däcktryck";
- bilens instruktionsbok.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

"Profil"-meny

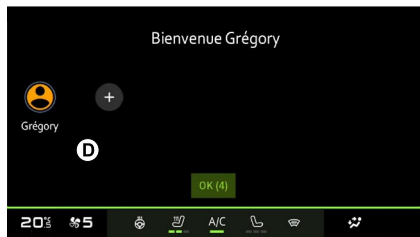

7 När multimediasystemet startas kan du välja eller lägga till en användarprofil för systemet och bilen **D**.

Välj önskad användarprofil.

Obs! Det går endast att ändra profil när bilen står stilla.

Du kan när som helst öppna menyn "Profil" från meddelandecentret.

Användarprofilens funktioner


Följande parametrar finns på användarprofilen:

- Systemets språk.
- "My Dacia"-konto;
- Skärminställningar.
- Inställningar för ytterbackspegel.
- Ljudinställningar.

– ...

Obs: den första profilen som skapas kommer att vara standardadministratörprofilen. Vissa alternativ är endast tillgängliga via administratörprofilen.

Lägga till en "Profil"

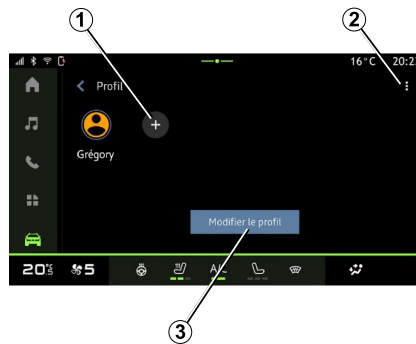


För att lägga till en ny "Profil" trycker du på **1** och följer sedan instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Obs! Varje gång en ny "Profil" skapas kommer en konfiguration att krävas. Se avsnittet "Aktivera tjänster".

"Profil"-inställningar



För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.

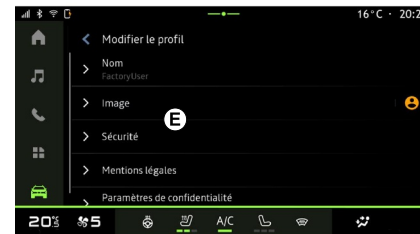

Du kommer åt följande funktioner från **2**:

- « Hantera profiler » ;
- « Hantera konton » ;
- « Ta bort profil » ;
- « Gästprofil ».


För att ändra aktuell "Profil", tryck på "Redigera profil" **3** för att komma åt meny **E** och ändra följande:

- « Namn » ;

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

- « Bild » ;
- « Säkerhet » :
 - "Välj låsningsläge";
 - "Radera ID";
 - "Lås upp profil med telefon".Du kan använda den här funktionen för att låsa upp din "Profil" med din smartphone, om den finns i ditt fordon.
För ytterligare information, se avsnittet "Systeminställningar".
- "My Dacia-konto" (endast tillgängligt på administratörsprofilen);
- « Sekretessvillkor » ;
- « Sekretessinställningar » :
 - « Acceptera alla » ;
 - « Neka alla » ;
 - « Anpassa » .För mer information, se kapitlet "Aktivera tjänster".
- ...

Profil « Gäst »

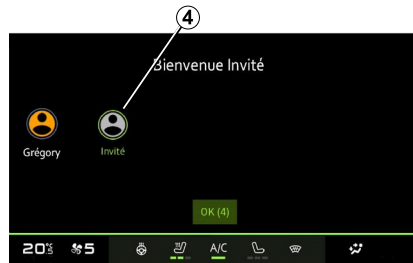

Profilen "Gäst" (GUEST) kan användas för att komma åt några av multimediasystemets funktioner, som användarprofilen.

För att komma åt den trycker du på **2** och sedan på "Gästprofil" eller **4** under start.

"Gäst"-profilen återställs varje gång systemet startas om och inställningarna sparas inte.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när fordonet står stilla.

"Inställningar"-meny



Från "Fordon"-världen  trycker du på "Inställningar".

Du kan även komma åt menyn "Inställningar" från meddelandecentret genom att trycka på ikonen "Inställningar".

Obs!

- Vilka inställningar som är tillgängliga kan variera beroende på utrustningsnivån.
- vissa inställningar är tillgängliga när bilen står stilla.

Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- « Ljud » ;
- "Nätverk och Internet";
- « Bluetooth® » ;
- "Plats";
- "Sekretess"
- "Appar"
- "Meddelanden".
- « Datum och tid » ;
- "Profiler och konton"
- « Säkerhet » ;
- « System » ;
- « Uppdatering » ;
- "Ihoppad enhet"
- ...

« Ljud »


Denna meny kan användas för att ställa in och justera följande volyminställningar:

- « Mediavolym » ;
- "Volym för inkommande samtal";
- « Varningsvolym » ;
- "Aviseringsvolym"
- "Navigeringsvolym";
- « Assistansvolym » ;
- "Ringsignal";
- ...


"Nätverk och Internet"



När du använder anslutningsdelning på din telefon använder du telefonens internetanslutning via WIFI-anslutningen (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

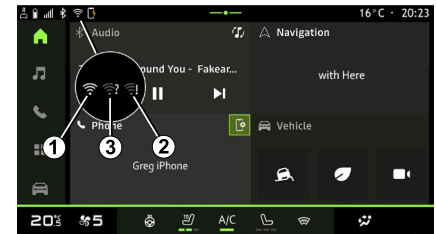

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

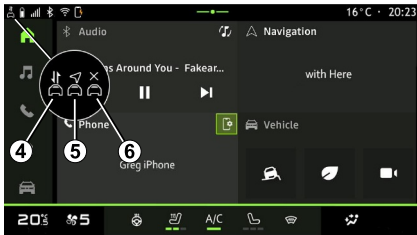

Den här menyn kan användas för att konfigurera följande Internetnätverk:

- "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning":
 - aktivera/inaktivera "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning";
 - åtkomstpunktdetaljer;
 - aktivera/inaktivera åtkomstpunkten automatiskt
 - ...
- "Mobilnät":
 - aktivera/avaktivera "Mobildata";
 - aktivera/avaktivera "Roaming"-mobildata
 - ställa in en varning för mobildatagräns
 - ...
- « WIFI » :

- aktivera/inaktivera "WIFI" på multimediasystemet för att använda en fjärransluten internetåtkomstpunkt
 - visa tillgängliga nätverk;
 - "Lägg till ett nätverk".
- "WIFI-inställningar"
- "Anslutning" ger information om:
 - anslutningsdata och anslutningsstatus;
 - för "Nätverkstyp"
 - system-ID;
 - ...

För mer information om datadelning, se kapitlet "Aktivera tjänster".

När du aktiverar multimediasystemet "WIFI", meddelas du om dess status via ikonerna i statusfältet:

- **1** "WIFI" aktiverad och ansluten till ett nätverk utan begränsad anslutning
- **2** "WIFI" aktiverad och ansluten till ett nätverk men utan internetåtkomst eller med begränsad anslutning
- **3** "WIFI" aktiverad men inte ansluten till ett nätverk.

Obs: om "WIFI" är inaktiverat kommer ingen WIFI-ikon att visas i statusfältet.

Du kan också se information om statusen för datadelning genom att trycka på ikonerna i statusfältet:

- **4** "Acceptera alla", dela all data;
- **5** "Neka alla": delar inte några data

- **6** "Anpassa", dela endast de uppgifter som du har godkänt.
För mer information, se kapitlet "Aktivera tjänster".

Obs! Om du avstår från att dela data visas ingen ikon i statusfältet.

« Bluetooth® »

Denna meny kan användas för att justera multimediasystemets Bluetooth®-funktioner:

- aktivera/inaktivera multimediasystemet "Bluetooth®";
- « Koppla en ny enhet ».

"Plats"

Denna meny kan användas för att justera bilens platsinställningar:

- "Senaste platsförfrågningar";
- "App-behörigheter".

« Appar »

Använd den här menyn för att konfigurera multimediasystemets applikationer:

- "Visa alla appar";
- "Standardappar";
- "Appbehörigheter";
- "Specifika åtkomsträttigheter för appar".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

« Datum och tid »

Denna meny kan användas för att justera datum och tid för multimediasystemet:

- "Ställa in tidszon"
- "Använd 24-timmarsformatet";
- « Välj tidszon för landet ».

« Profiler och konton »

Ger åtkomst till multimediasystemets profilmeny.

« Säkerhet »

Den här menyn kan användas för att justera multimediasystemets säkerhetsinställningar:

- "Lås profilen"
- "Radera ID";
- "Lås upp profil med telefon"
- "Appar för fordonsadministration".

« System »

Den här menyn kan användas för att justera multimediasystemets inställningar:

- "Språk och inmatning";
- "Enheter" (km eller miles per timme):

Obs! Hastighetsmätaren och viss avståndsinformation som visas på instrumentpanelen konverteras. Om

du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

- "Fack":
 - "Musik och ljud";
 - "Andra appar";
 - "Filer";
 - « System ».
- "Om";
- "Rättslig information";
- "Återställningsalternativ";
- ...

« Uppdatering »

I den här menyn kan du konsultera och/eller konfigurera följande funktioner:

- "Ihoppad enhet"
- « Biluppdatering » ;
 - Se avsnittet "Uppdatering" för mer information.
- ...

"Ihoppad enhet"

Du kan använda den här menyn för att associera och konfigurera din smartphone med din användarprofil.

Tjänsten "Parkopplad enhet" kan nås från "Min Dacia" genom att välja "Min betrodda enhet".



Följ instruktionerna som visas på skärmen på din smartphone och ditt multimediasystem.

När tjänsten är aktiverad kommer du att kunna låsa upp den tillhörande profilen med din smartphone.

MEDDELANDEN



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

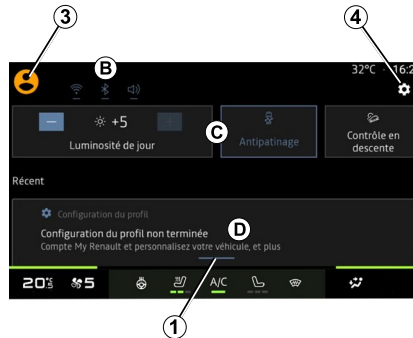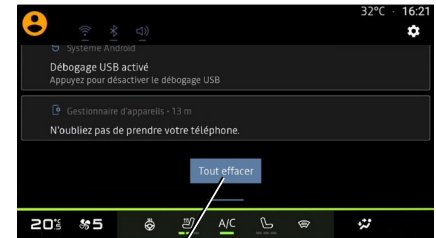

Meddelandecentret ger aviseringar under körning samt vissa funktioner, förslag och inställningar som:

- tillgång till användarens "Profil" **3**
- status för tjänster **B**
- stänga av/slå på ljudet
- aktivera/inaktivera WIFI
- aktivera/inaktivera Bluetooth®

- "Inställningar"  **4**
- genvägar till reglage för skärmbelysning och fordonsutrustning **C**

Obs! Vilka genvägar och kommandotyper som är tillgängliga beror på utrustningen och kan inte ändras.

- listan över mottagna aviseringar **D**
- nyligen använda appar;

MEDDELANDEN

– ...

Genom att trycka på knapp **1** eller genom att snabbt svepa multimediaskärmen vertikalt från zon **A** mot mitten av skärmen kan du komma åt meddelandecentret för att se meddelanden och tillgängliga funktioner.

När en oläst avisering är tillgänglig visas en symbol **2** i mitten av knappen **1**.

Genom att trycka på **2** öppnar du automatiskt meddelandecentret och kan läsa alla olästa aviseringar. Då försvinner symbolen.

När meddelandecentret är öppet kan du välja ett meddelande i listan **D** för att öppna det.

Du kan radera aviseringen genom att snabbt svepa horisontellt på skärmen.

För att radera alla aviseringar trycker du på knappen **5**.

Obs! Vissa aviseringar kräver en åtgärd för att kunna raderas från meddelandecentret.

Aviseringsinställningar


Använd "Inställnings"-ikonen **4** eller världen "Fordon" och sedan "Inställningar"-menyn för att öppna menyn "Appar och aviseringar".


Använd den här menyn för att konfigurera multimediasystemsaviseringar.


Mer information om menyn "Appar och aviseringar" finns i kapitlet "Systeminställningar".

UPDATE

"Uppdatering av fordonet"-meny


 Vissa uppdateringsinstallationer kan göra att det inte går att använda din bil på en stund. Om så är fallet, se anvisningarna på skärmen.

 Bilen ska stå stilla, vara säkrad på en plats och tändningen ska vara avstängd. I vissa fall kan du inte starta bilen under den tid som anges i multimediasystemet.

 Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Innan du påbörjar installationen, parkera bilen långt ifrån trafik och dra åt parkeringsbromsen.


I "Fordon"-världen  väljer du menyn "Fordon" "Inställningar", "Uppdatering" och sedan "Uppdatering av fordonet".

Den här menyn kan användas för att visa olika typer av information och för att uppdatera bilen, till exempel:

- Multimediautrustning.
- Hjälpfunktioner vid körning.
- ...

Uppdateringar kan erbjudas av systemet automatiskt. Du kan även söka efter uppdateringar manuellt beroende på bilens oppkopplingsstatus.

"Uppdatering av fordonet"-skärm

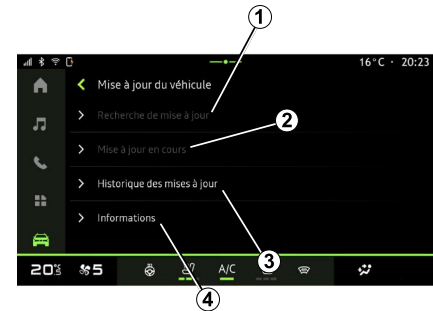


1. « Söker efter uppdatering ».
2. « Uppdatering pågår ».
3. « Uppdatera historiken ».
4. « Information ».

Obs!

- Du meddelas via "Aviseringar" när det finns en uppdatering tillgänglig. Se avsnittet "Hantera aviseringar";
- om det finns en uppdatering tillgänglig startar nedladdningen automatiskt;
- Det går bara att söka efter och hämta uppdateringar när din bil befinner sig i ett geografiskt område med mobiltäckning. För ytterligare information, se avsnittet "Systeminställningar".

UPDATE

– Om uppdateringen inte är tillgänglig i det land där bilen befinner sig är menyerna "Söker efter uppdatering" och "Uppdatering pågår" inte tillgängliga.

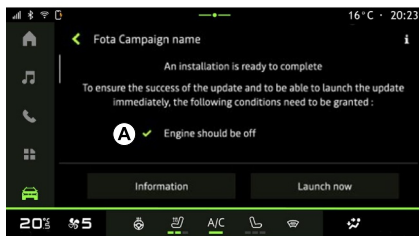

När en uppdateringsinstallation är klar måste du godkänna och bekräfta innan installationen kan slutföras.

För att uppdateringen ska gå att starta måste alla villkor som visas på multim mediasystemets skärm **A** uppfyllas.

Följ instruktionerna som visas på multim mediasystemets skärm.

Obs!

– beroende på uppdateringen kan skärmarna stängas av;

– vissa installationer kräver att du kliver ut ur och låser bilen.

Vid omstart av multim mediasystemet visas ett meddelande som bekräftar att uppdateringen har slutförts.

Vid fel, se avsnittet "Driftstörningar".

« Söker efter uppdatering » 1

Du kan också söka efter uppdateringar direkt genom att trycka på "Söker efter uppdatering" **1**.

Efter att ha sökt i multim mediasystemet kan du komma åt nästa uppdatering om det finns en sådan tillgänglig.

Följ instruktionerna som visas på multim mediasystemets skärm.

Uppdateringen kan ta flera dagar, men under den tiden kan du använda din bil som vanligt.

« Uppdatering pågår » 2

Den här menyn är tillgänglig när en uppdatering är tillgänglig.

När en uppdatering pågår trycker du

på ikonen "information" **i** för att komma åt information om innehållet i uppdateringen.

Obs! När ingen "Uppdatering pågår" är tillgänglig är "Söker efter uppdatering" inte tillgänglig.

« Uppdatera historiken » 3

Den här menyn kan användas för att visa uppdateringshistorik och status.

Om du vill hitta information om tidigare uppdateringar väljer du en uppdatering.

« Information » 4

Den här menyn låter dig komma åt information kopplad till uppdateringar, visa "VIN" (bilens identifikationsnummer) osv.

Specialfunktioner relaterade till el- och laddningsbara hybridfordon



Uppdatering gör att bilen inte kan användas på en stund och laddningsfunktionen spärras under installation av uppdateringen.

UPDATE



Om du precis har godkänt en systemuppdatering via multimediasystemet kommer laddningen av fordonsbatteriet att fördröjas eller avbrytas. Vänta tills uppdateringen är klar innan du ansluter laddkabeln till bilen.

För mer information, se kapitlet "Elbil: laddning" eller "Hybridbil: laddning" i bilens instruktionsbok.

Börja inte ladda bilen under installationen av fordonsuppdateringen.

Följ anvisningarna som visas på multimediasystemets skärm.

Obs!

- Uppdateringarna kan inte installeras medan bilen laddas med likström (DC). Om en uppdatering pågår måste du vänta tills den är slut innan DC-laddning av bilen påbörjas. Om laddningen pågår kan dock uppdateringen startas, men den kommer först att slutföras när laddningen är klar.
- Om en uppdatering startas före/ under fordonsladdning med växelström (AC) avbryts laddningen och återupptas automatiskt när uppdateringen är klar.

FUNKTIONSSTÖRNING

-system

-system		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att trycka på och hålla in: – multimedia-stopp/start-knappen (tryck och håll in den tills systemet startar om); eller – Knappen "Mode" och knappen "Source" till vänster om reglaget under ratten (tryck och håll in tills systemet startar om).
Kameran visas felaktigt på skärmen.	Kameran är täckt av smuts som skymmer linsen.	Kontrollera att det inte är någon lera eller smuts på kameran.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Inställningarna Balans eller fader är inkorrekta.	Reglera ljudet Balans eller fader korrekt.
De anslutna tjänsterna i My Dacia-appen fungerar inte.	Dålig nätverksmottagning för multimediasystem/telefon. Synkroniseringsproblem med My Dacia-tjänsten.	Flytta bilen och telefonen till ett område med internettäckning. Se onlinehjälp på webbplatsen https://reanult-connect.reanult.com .

FUNKTIONSTÖRNING

-system		
Tjänsterna eller applikationerna fungerar inte.	Abonnemanget har avbrutits. Multimediasystemets internetanslutning är inte längre tillgänglig.	Kontrollera status för ditt abonnemang på internetleverantörens portal som är tillgänglig via din My Dacia-kontosida (du måste först ansluta till ditt My Dacia-konto i bilen). Använd telefonens funktion "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning" för att komma åt en internetanslutning (se kapitlet "Systeminställningar").

FUNKTIONSSSTÖRNING

Telefon

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikering inte är igång.	Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

7


FUNKTIONSSSTÖRNING

Update

Update		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Nedladdningen av ny SW tar väldigt lång tid.	Dålig internetanslutning. Nedladdningen kräver en minsta körtid.	Flytta bilen till ett område med internetanslutning. Utför ytterligare körfaser.
Slutförande av uppdateringen begärs aldrig.	Fordonet är inte säkrat.	Kontrollera att fordonet har stoppats korrekt (parkeringsbromsen åtdragen).
Skärmarna är avstängda, förlust av ljud, förlust av vissa funktioner under uppdateringen.	Uppdateringen pågår.	Vänta tills uppdateringen har slutförts.
Begäran om att slutföra uppdateringen visas inte.	Inget svar under månaden efter början av uppdateringen.	Servern startar om åtgärden senare. Du kan manuellt kontrollera om uppdateringen fortfarande är tillgänglig.
Uppdateringen slutfördes inte.	Uppdatering av internt systemfel: övriga funktioner påverkas inte. Inkompatibilitet med likströmsladdning (specifikt för el-/hybridfordon).	Frågor, kontakta din återförsäljare. Vänta tills uppdateringen är klar innan du utför en likströmsladdning. Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.
Uppdateringen kunde inte slutföras på grund av ett fel och STOP -varningslampan visas.	Kritiskt fel.	Fordonet får inte startas om. Kontakta din återförsäljare. Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.

FUNKTIONSSTÖRNING

Update

Uppdateringen kunde inte slutföras på grund av ett fel och  -varningslampan visas.

Fel under uppdatering (icke-kritiskt).

Kontakta en godkänd återförsäljare för att lösa problemet.
Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.

ALFABETISKT INDEX

Symboler

4-hjulsdrift (4WD),[69](#)

A

Aktivering av backkamera: riktlinjer,[66](#),[67](#)

Android Auto™ , Carplay™ ,[23](#),[33](#),[51](#)

Ange ett nummer med knappatsen,[46](#)

Anpassade inställningar,[22](#),[78](#)

Ansluta en telefon,[39](#)

Avböja ett samtal,[42](#)

Avsluta samtal,[42](#),[43](#)

Avståndskontroll vid parkering,[65](#)

Avstängning,[20](#)

B

Backkamera,[66](#)

Besvara ett samtal,[42](#)

Bluetooth®,[33](#)

Bränsleekonomi,[71](#)

Bränsleförbrukning,[71](#)

D

Däcktryck för hjul,[70](#)

E

ECO körning,[71](#)

Elbil,[74](#)

Elbil: laddning,[74](#)

Energibesparing,[71](#)

F

Flashminne USB,[33](#)

Funktionsstörning,[90](#),[92](#),[93](#)

H

Handsfree-parkering,[65](#)

HDC : hastighetskontroll i backe,[69](#)

I

Inställningar,[48](#),[82](#)

Inställningar: anpassning,[82](#)

Inställningar för fordonsanpassning,[78](#)

K

Knappar,[10](#),[16](#)

Koppla ifrån en telefon,[39](#)

Källa,[33](#)

Källa: ljud,[27](#)

Körhjälpmedel,[60](#)

L

Luftkvalitet,[73](#)

M

Meddelanden: förslag och meddelanden,[17](#),[85](#)

Meny: startsida,[22](#)

ALFABETISKT INDEX

Miljö, [71](#)
Mobile phonebook, [44](#)
Mottagning av samtal, [42](#)
Multimediaskärm, [7](#)
Multimediasystemets konfiguration, [78](#)
Multimediautrustning, [7](#)
Multivykamera, [67](#)
Musik, [33](#)

O

Omvända kamerainställningar: bildinställningar, [66](#), [67](#)

P

Parkoppla en telefon, [38](#)
Personuppgifter: lagra, [12](#), [38](#), [44](#)

R

Radio: automatisk lagring av kanaler, [29](#)
Radio: förinställa kanal, [29](#)
Rattreglage och paneler, [10](#)
Reglage, [10](#), [16](#)
Replikering smartphone, [23](#), [51](#)
Röstigenkänning, [23](#)
Röstmeddelande(n), [46](#)
Röststyrning, [23](#)

S

Sammanhangsberoende knappar, [7](#)


Samtalslogg, [45](#)
Samtal väntar, [42](#)
Skärm: meny, [7](#)
Skärm: vänteläge, [20](#)
Skärmreglage, [10](#)
Slå ett nummer, [42](#), [46](#)
SMS, [47](#)
SMS : ta emot SMS, [47](#)
SMS : tolkning SMS, [47](#)
Starta multimediasystemet, [20](#)
Ställa in ljudvolymen, [48](#)
System: uppdatering, [87](#)

T

Ta bort en ihopparad telefon, [38](#)
Telefoninställningar: telefonens ringsignal, [46](#), [48](#)
Tillhörande tjänster, [12](#)
Trådlös laddare: induktionsladdning, [49](#), [49](#), [50](#)

W

Wifi, [51](#), [82](#)
Välja radiokanal: lyssna på radio, [29](#)



7711415550

Réf 7711415550 / Edition suédoise
NW 1494-1 – 11/2023

